


SNÖSISKA

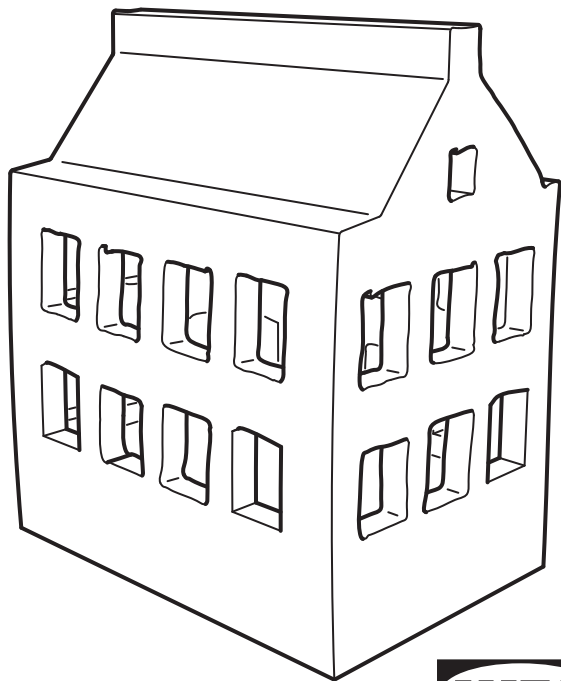

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

For indoor use only.

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

English

Only use batteries that are
intended for the product. Do
not mix old and new batteries,
different brands or types.

עברית


מתאים לשימוש בתוך הבית בלבד.


עברית


הקפידו להוציא את הסוללות לפני
האחסון.


עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור
מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות
וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים
שונים.

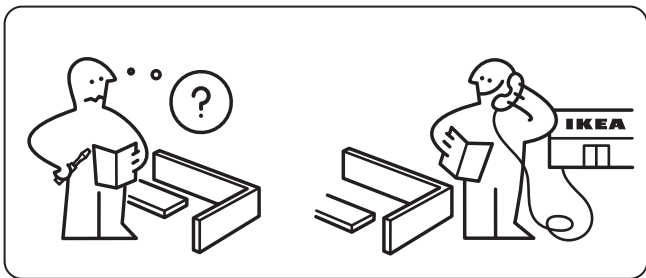

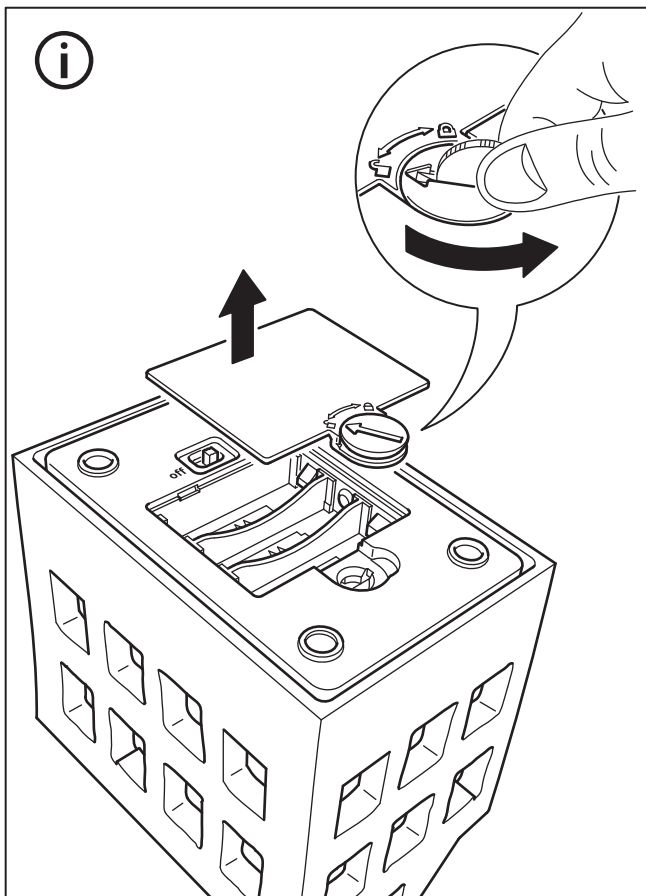

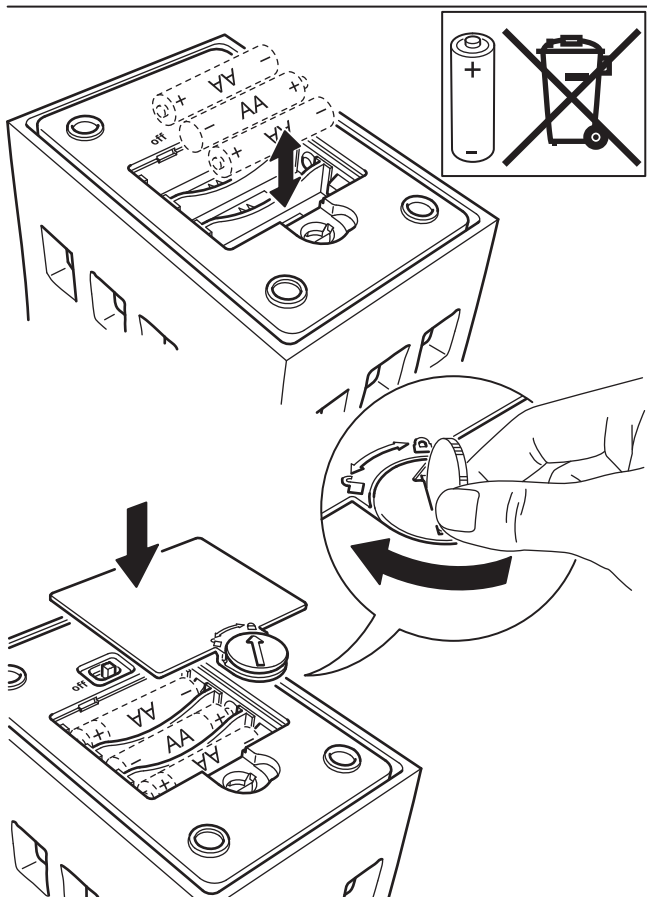

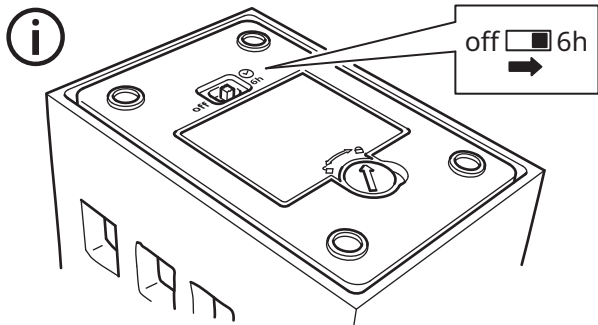

English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.