


STRÅLA

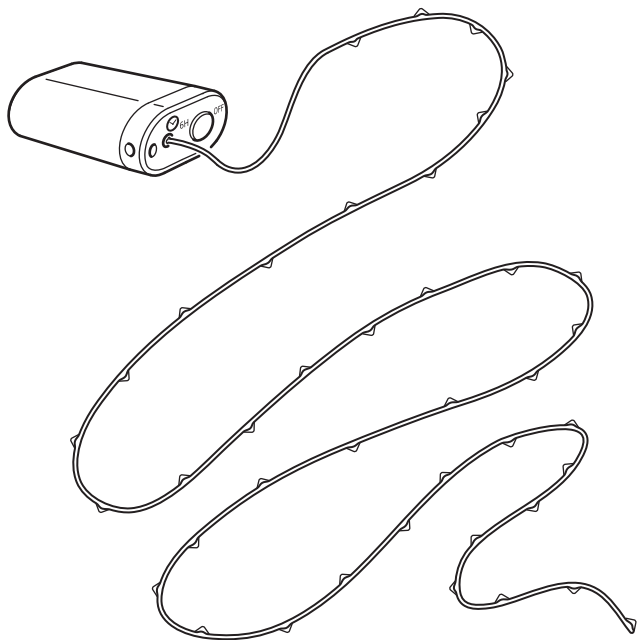

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

FOR INDOOR & OUTDOOR USE!

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

CAUTION! Strangulation hazard. Hang out of reach of young children.

English

For lighting chains which rely on gaskets to provide the specified degree of protection against dust, solid objects and moisture: Warning – this lighting chain must not be used without all gaskets being in place.

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית

לשימוש בתוך ומחוץ לבית!

עברית

הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.

עברית

אזהרה! סכנת חנק. תלו הרחק מהישג ידם של ילדים.

עברית

האטמים של שרשראות תאורה נועדו לספק רמת הגנה מסוימת מפני אבק, חפצים מוצקים ולחות: אזהרה - אין להשתמש בשרשרת תאורה זו מבלי שכל האטמים יהיו מאובטחים כראוי.

עברית


נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית


הכבל המחובר לגוף תאורה זה אינו ניתן להחלפה; במידה ונגרם נזק לכבל, יש להשליך את המוצר כולו.

עברית


השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

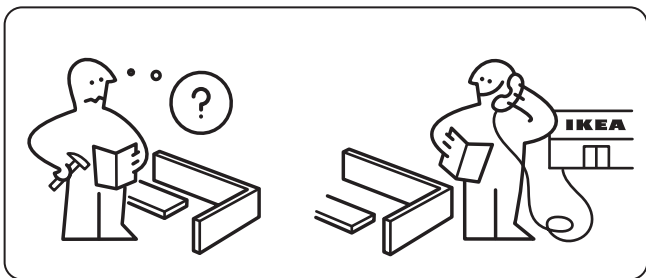


1


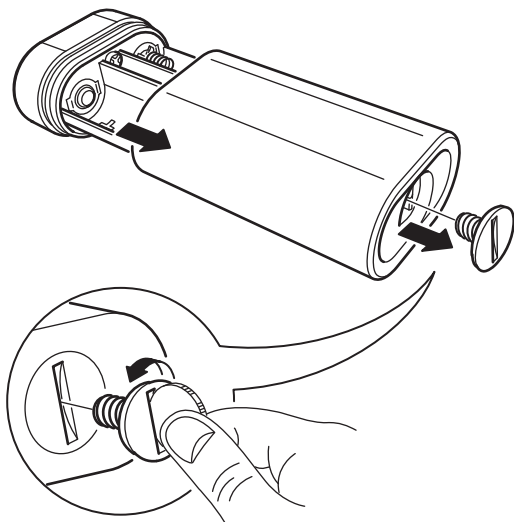


2

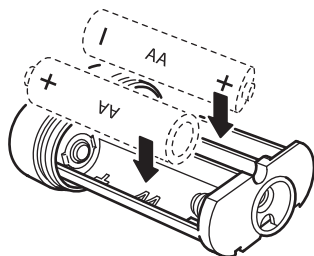

3

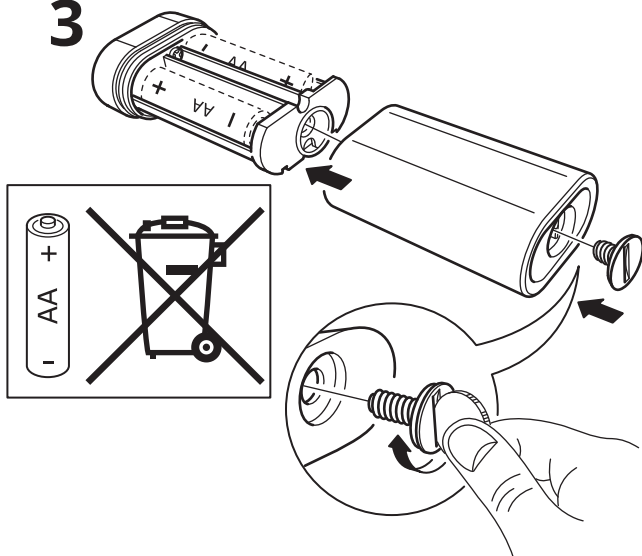

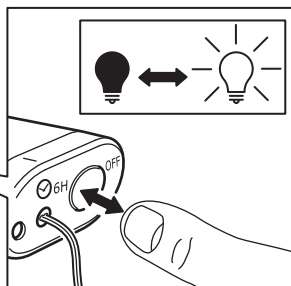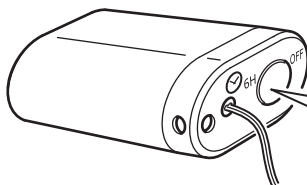

English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

