


UPPLYST

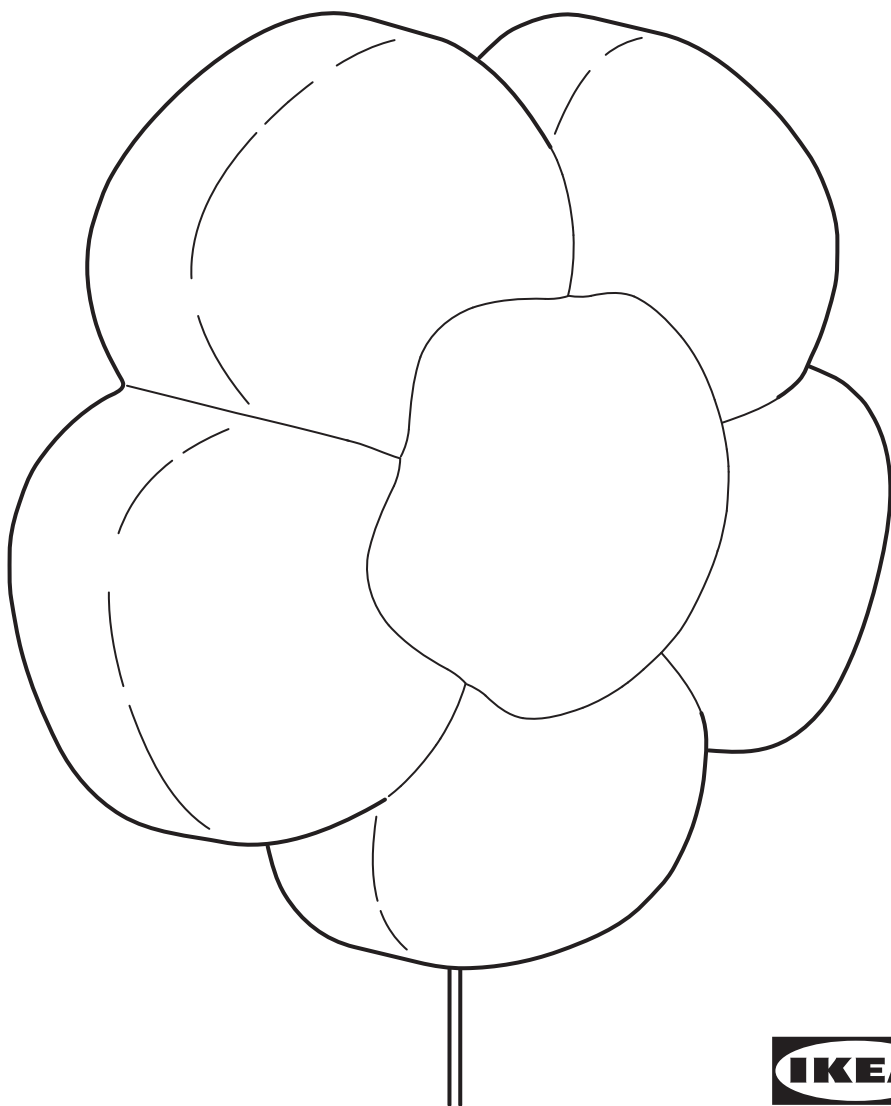

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

Regularly check the cord, the transformer and all other parts for damage. If any part is damaged the product should not be used.

Important information! Keep these instructions for future use.

Not recommended for children under 3 years of age. The transformer is intended for adult use only, keep out of reach from children.

As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electric shock.

The light source and control gear in this product can be replaced by the end user.

To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled person.

Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

This product contains a light source of energy efficiency class G.

This equipment is designed for use in residential, commercial, and light industrial environments. In areas with strong electromagnetic fields, additional EMC measures may be required to ensure proper operation.

עברית

הוראות בטיחות חשובות

מיועד לשימוש ביתי בלבד.

בדקו באופן קבוע את הכבל, השנאי וכל שאר החלקים על מנת לוודא כי לא ניוקו. במידה ונמצא כי חלקים מסוימים ניוקו, אין להשתמש במוצר. מידע חשוב! שמרו הוראות אלה לעיון בעתיד.

אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל 3. השנאי מיועד לשימוש על ידי מבוגר בלבד, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

כמו בכל מוצר חשמל, יש לנקוט באמצעי זהירות במהלך השימוש והטיפול למניעת התחשמלות.

משתמש הקצה יכול להחליף את מקור האור וציוד הבקרה של מוצר זה.




למניעת סכנת חנק, יש להדק לקיר את הכבל הגמיש המחובר לגוף התאורה זה, אם הוא נמצא בהישג יד.

במידה והכבל החיצוני הגמיש של גוף התאורה ניוקו, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או חשמלאי מוסמך.


חומרים שונים מצריכים שימוש בסוגי ברגים שונים. יש לבחור ברגים ודיבלים המתאימים לחומר ממנו עשוי המשטח אליו מחברים את המוצר.

מוצר זה כולל מקור אור בעל דירוג אנרגטי G.




ציוד זה מיועד לשימוש ביתי, מסחרי ותעשייתי קל. באזורים עם שדות אלקטרומגנטיים חזקים, ייתכן שיידרשו אמצעי תאימות אלקטרומגנטית (EMC) נוספים כדי להבטיח פעילות תקינה.

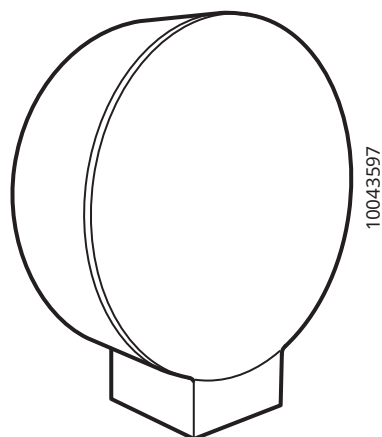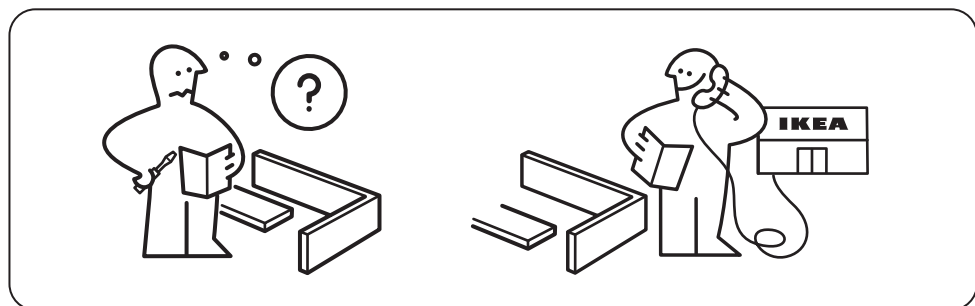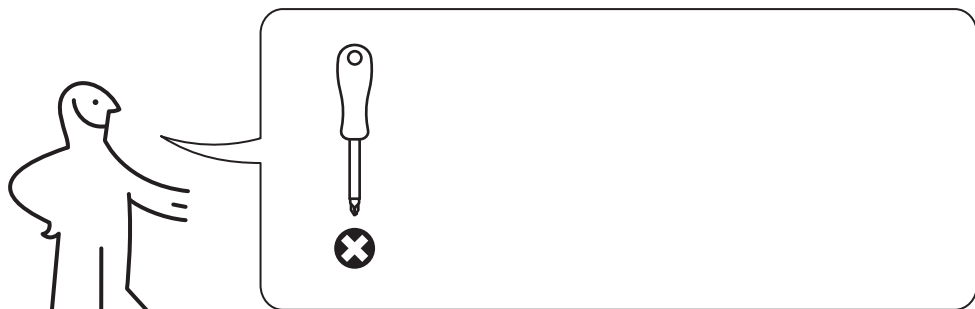


10043597

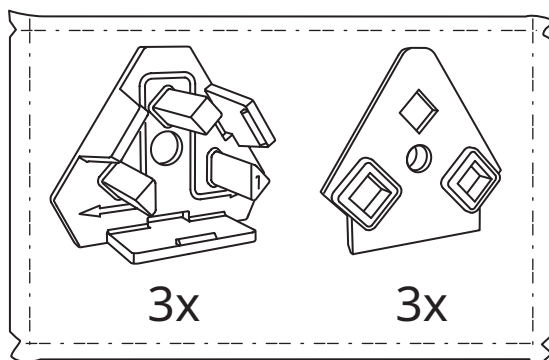



158671

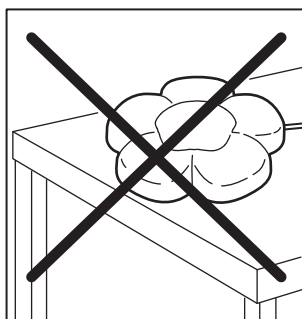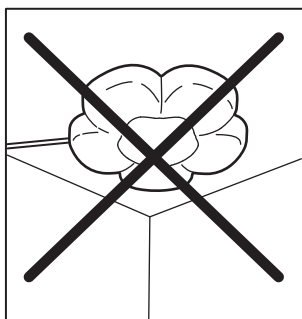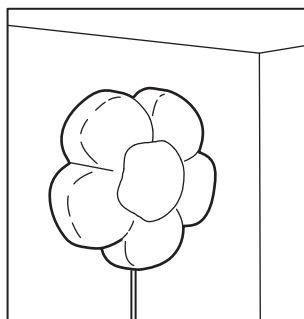


1

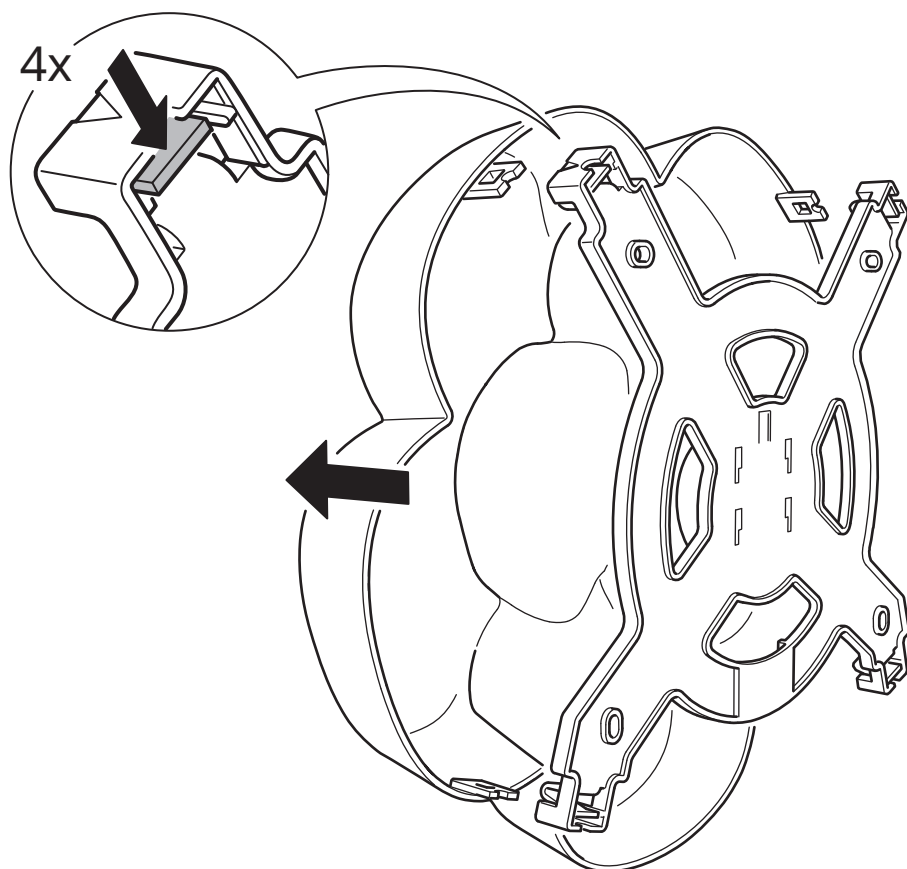


2

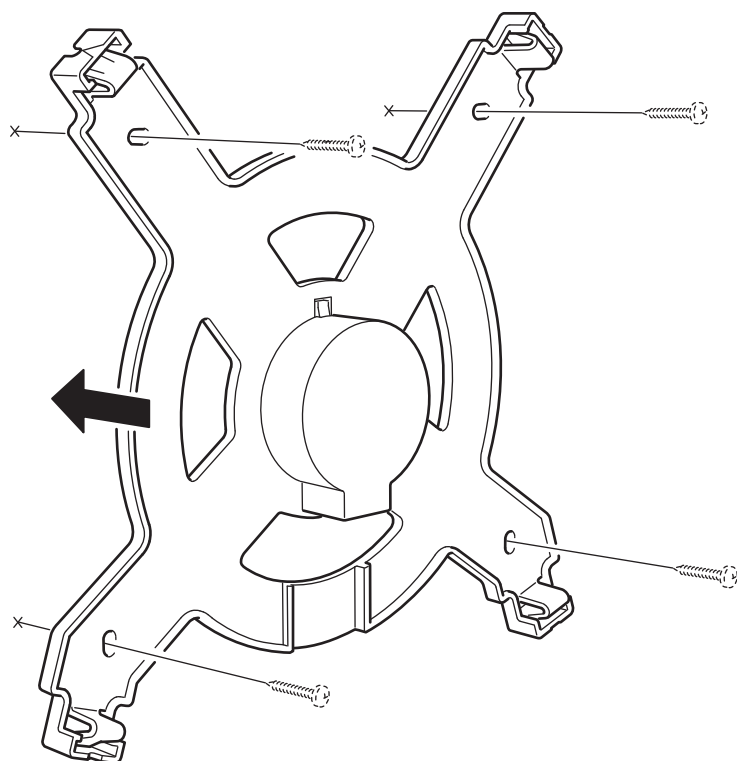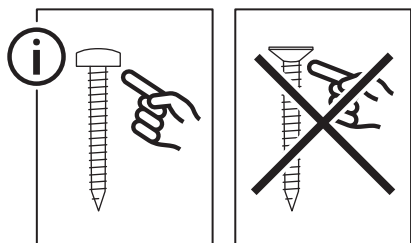


3

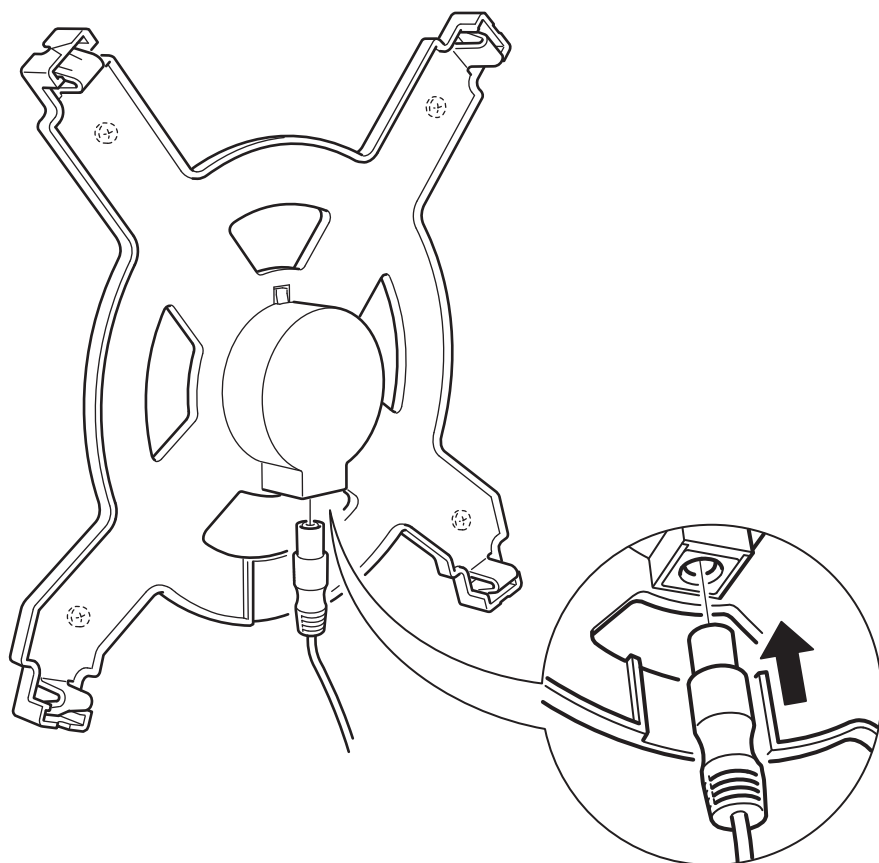

4

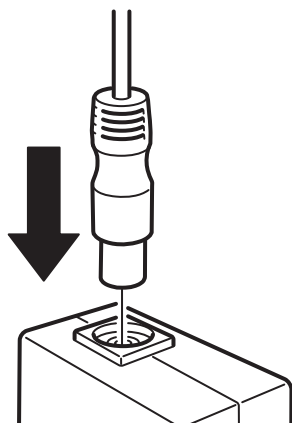

5

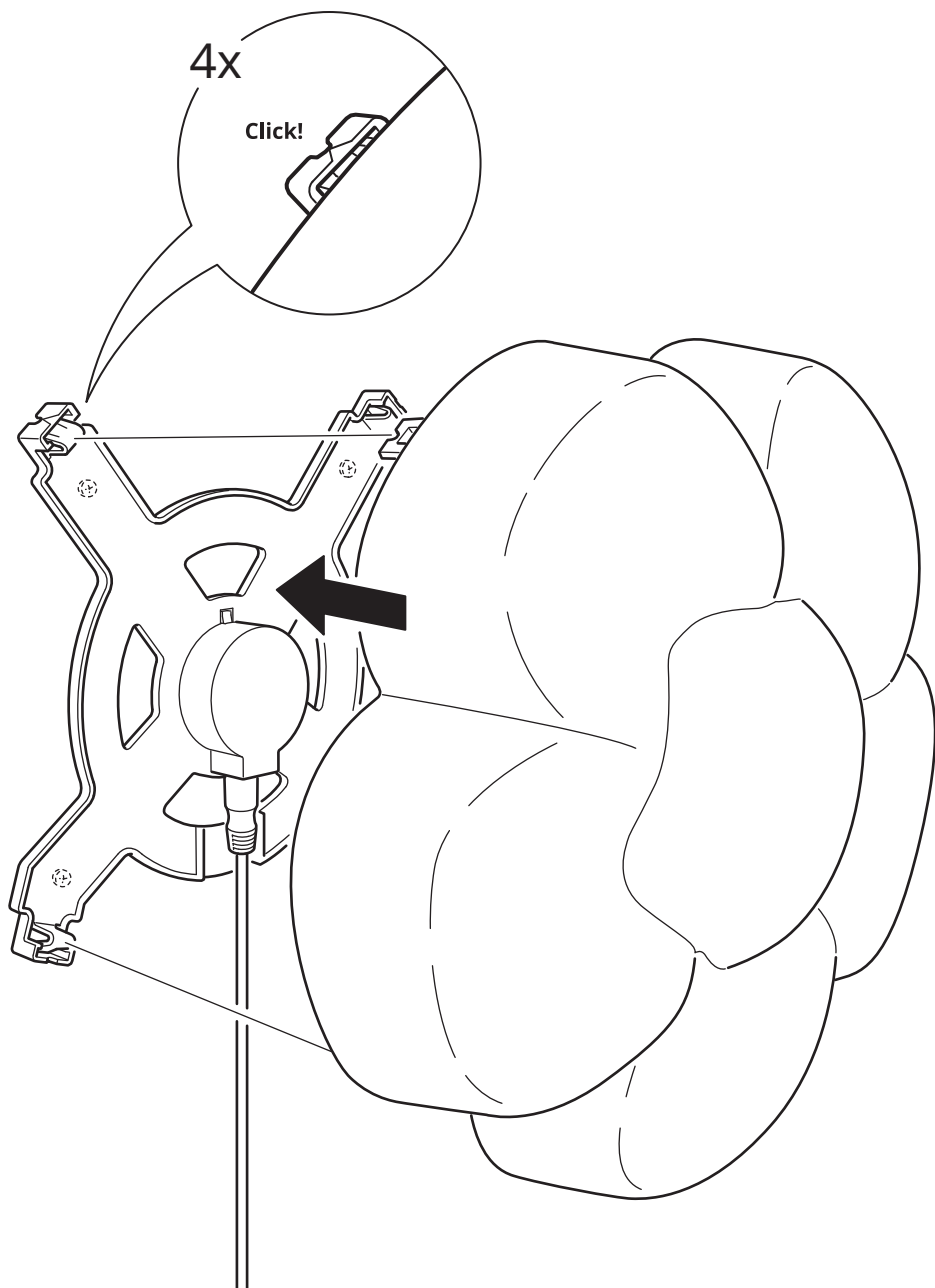



English

WARNING – Strangulation hazard.

NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.


Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket.

Please see illustration of how to secure cord to wall further on in this document.





עברית

אזהרה - סכנת חנק.
לעולם אין למקם חוטים בטווח הישג ידם של ילדים במיטת התינוק או הלול. יש תמיד לקבע את החוט לקיר. בדקו באופן תדיר כי החוט מהודק באופן בטוח.
משכו את החוט בכדי למנוע רווחים בין המתג לבין החיבורים. קשרו חוטים מיותרים הנמצאים בין המתג לבין החיבורים.
אנא ראו איור המסביר כיצד לאבטח את החוט לקיר בהמשך מסמך זה.






6

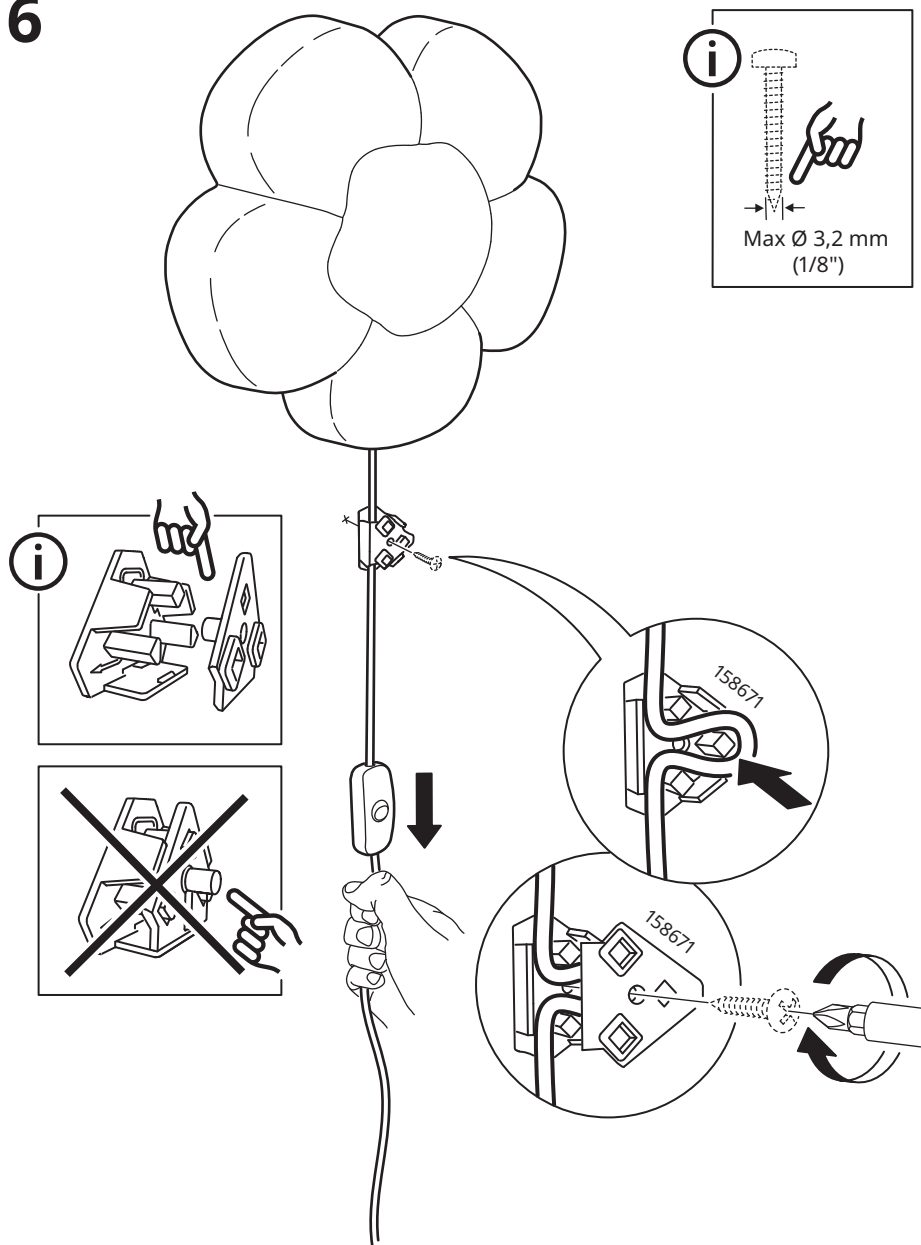


7

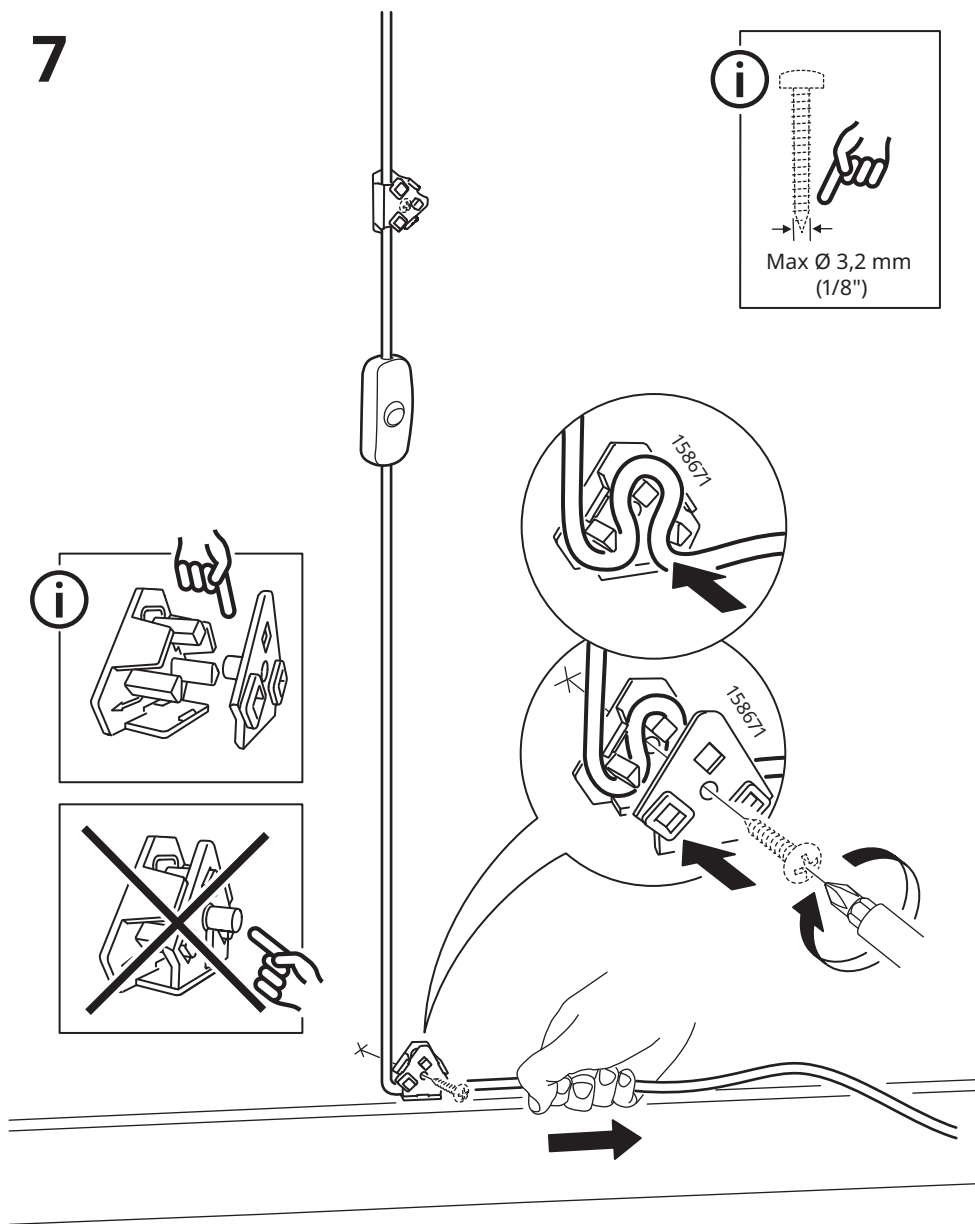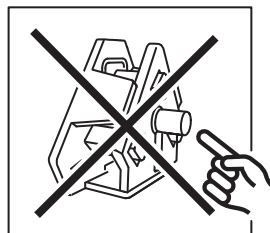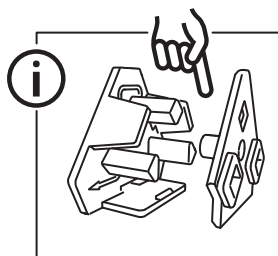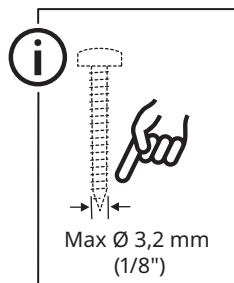

8

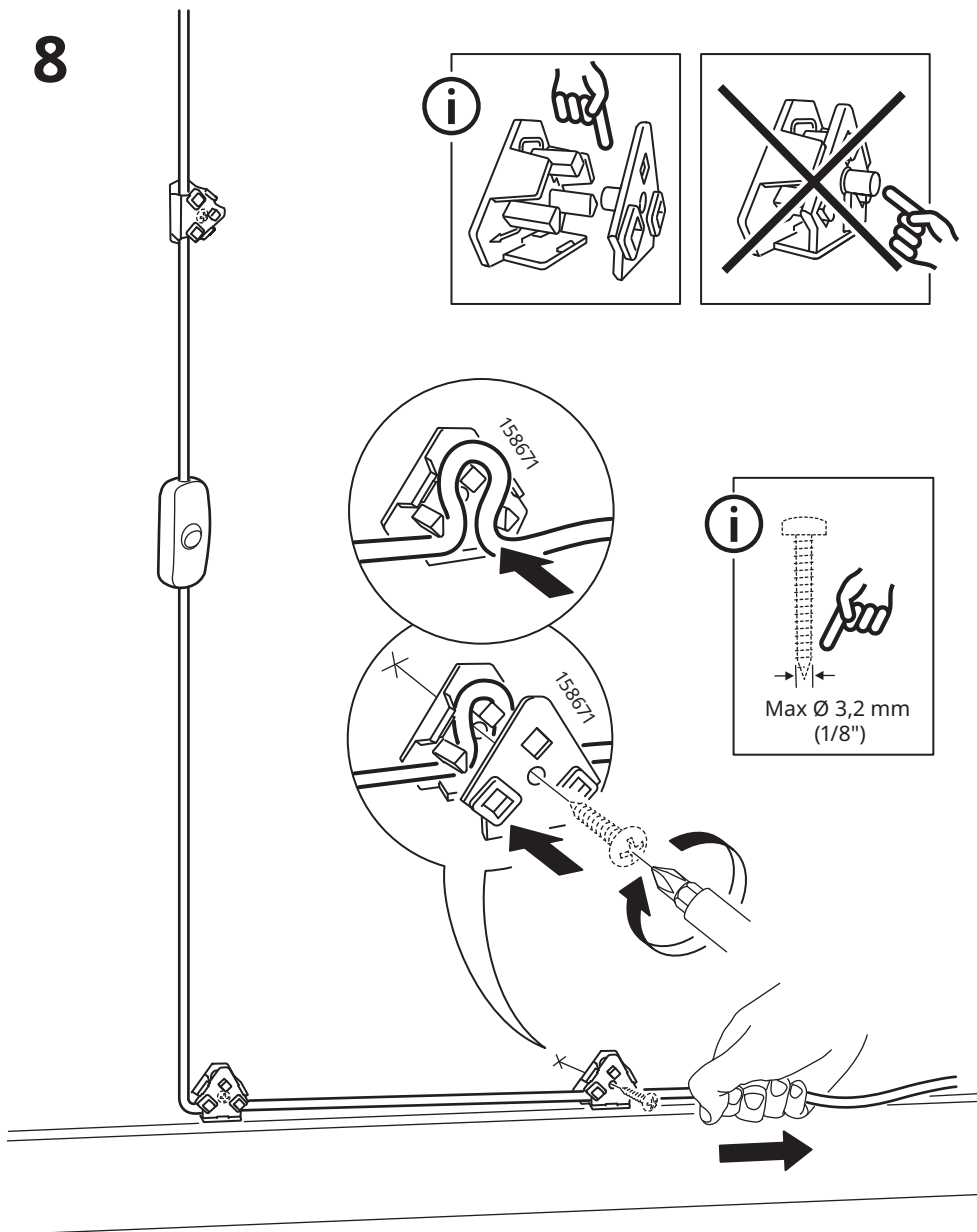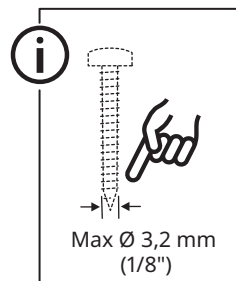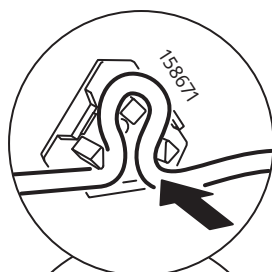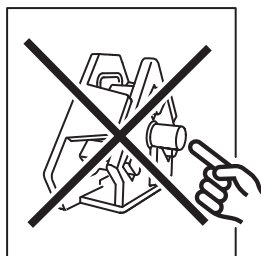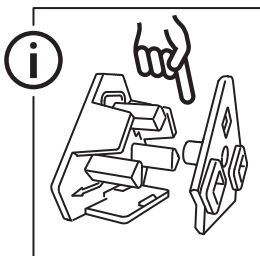




9




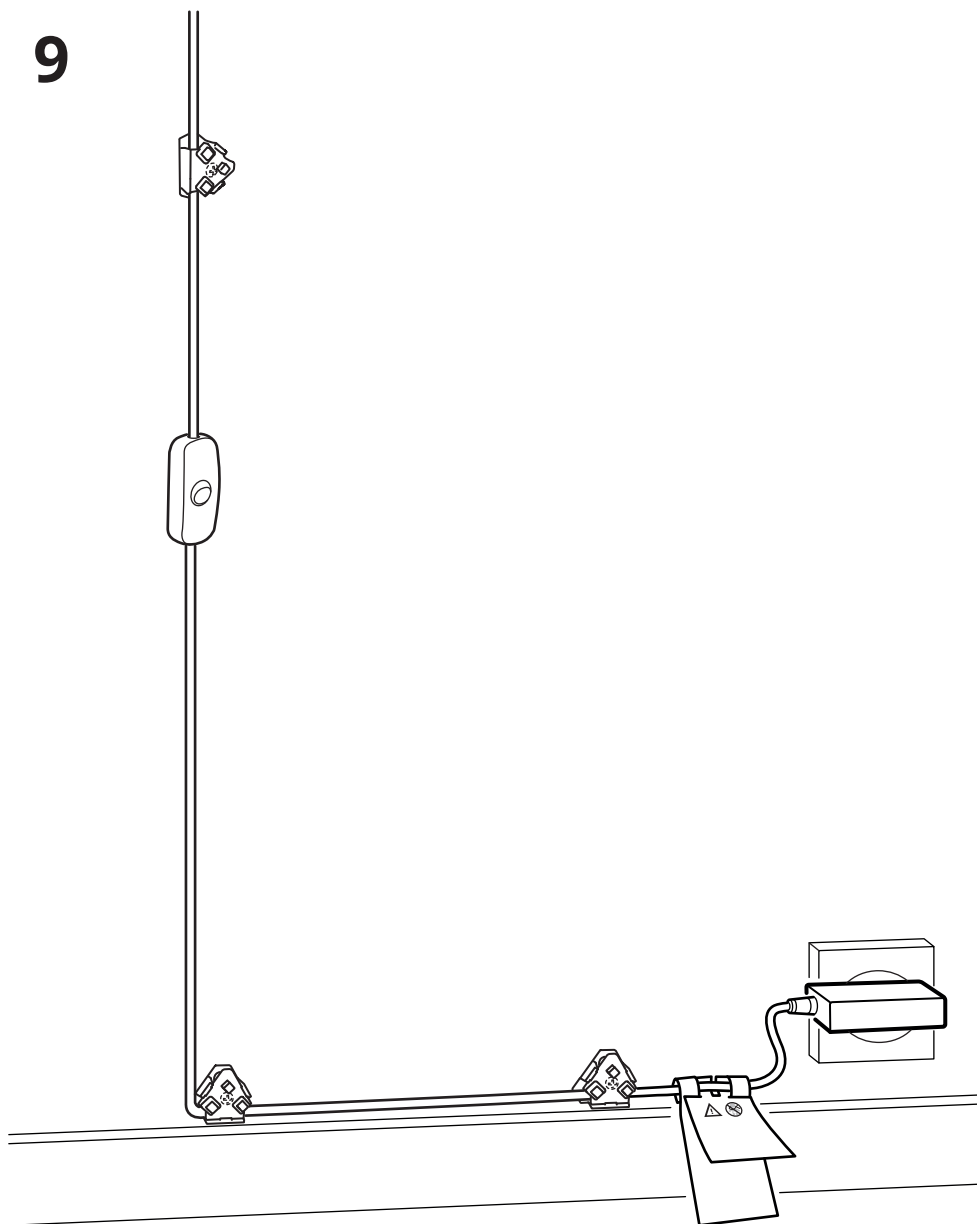


i

3x

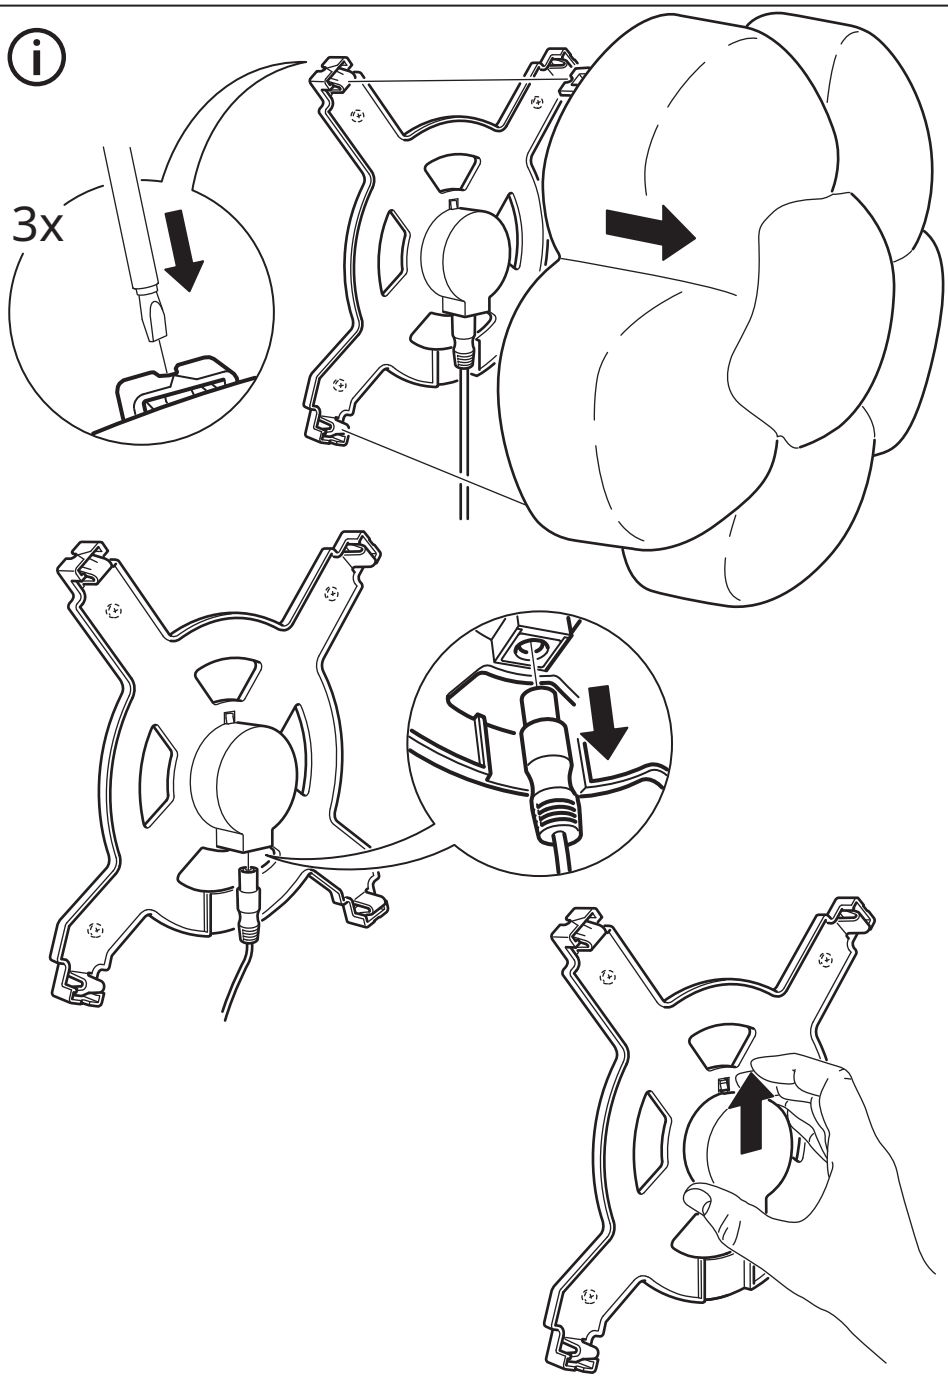

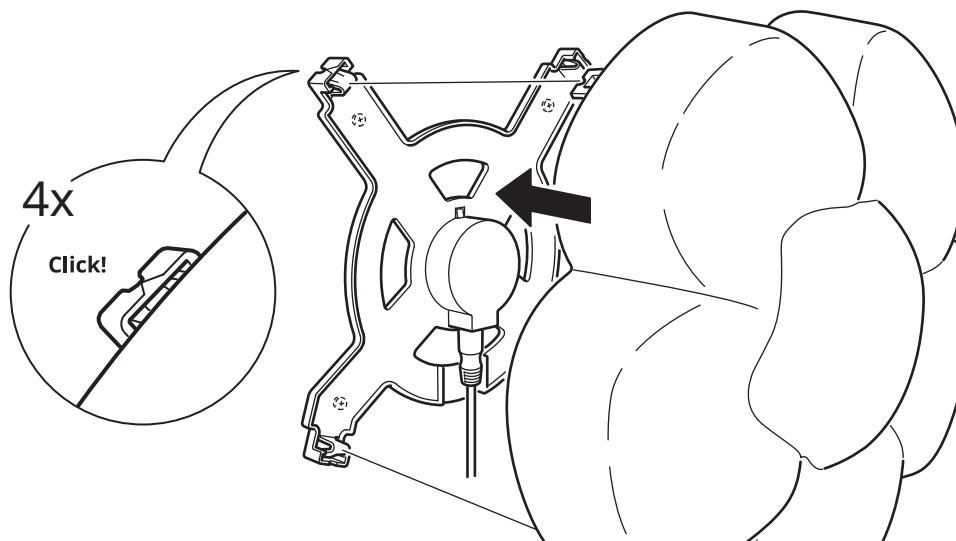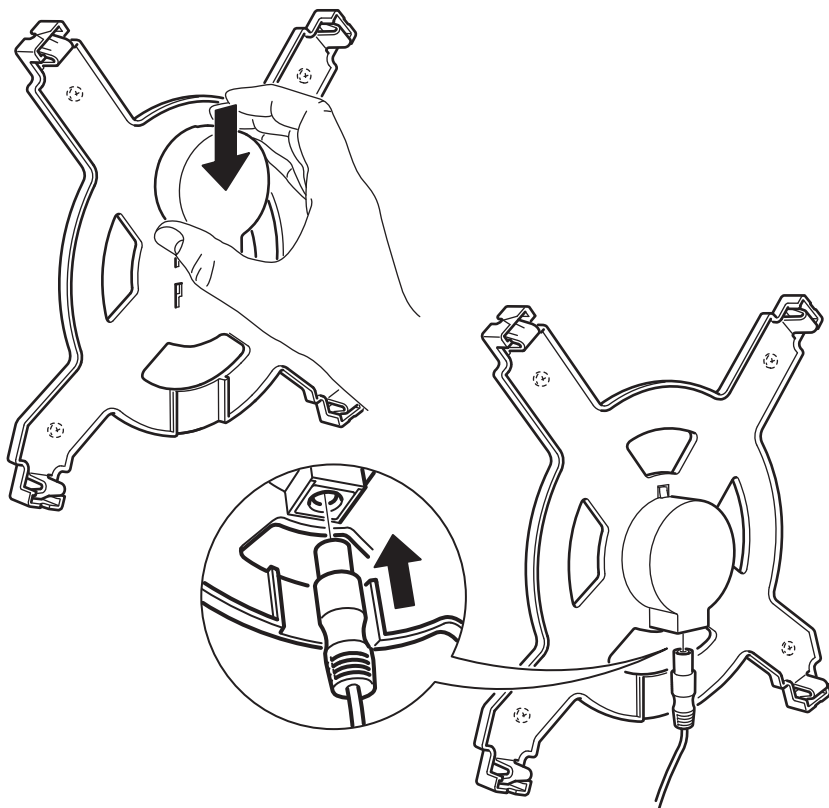

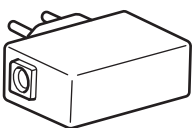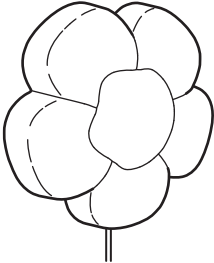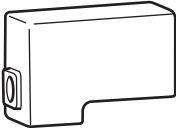 		
	1 	2  +
004.403.39	10056114	144647
904.407.83	10056114	10077901

