


# SYMFONISK




Design and Quality  
IKEA of Sweden

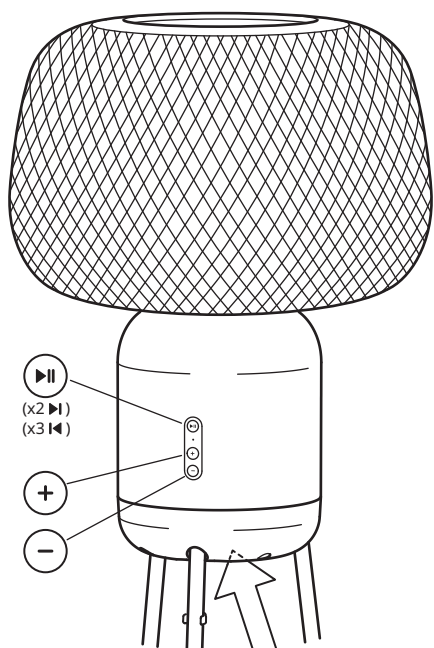

▶▶  
(x2)  
▶▶▶  
(x3)


+

-

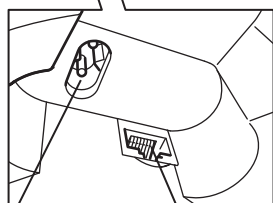

**AC:** 100-240V AC, 50/60Hz, 1.0 A

Ethernet Port

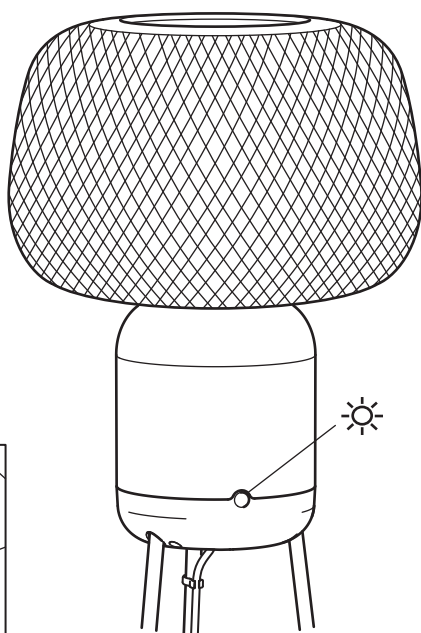

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>English</b>          | <b>4</b>  |
| <b>Español</b>          | <b>6</b>  |
| <b>Portugues</b>        | <b>8</b>  |
| <b>中文</b>               | <b>10</b> |
| <b>繁中</b>               | <b>12</b> |
| <b>한국어</b>              | <b>14</b> |
| <b>日本語</b>              | <b>16</b> |
| <b>Bahasa Indonesia</b> | <b>18</b> |
| <b>Bahasa Malaysia</b>  | <b>20</b> |
| <b>عربي</b>             | <b>22</b> |
| <b>ไทย</b>              | <b>24</b> |
| <b>Tiếng Việt</b>       | <b>26</b> |

### Assembling and turning your speaker on

Plug in your SYMFONISK speaker. Go to the Apple App Store (iOS devices) or Google Play Store (Android devices) and search for Sonos.



Install and open the Sonos app. Follow the instructions to set up your SYMFONISK speaker.

### If you already have a Sonos system:

Open the Sonos app and plug in your SYMFONISK speaker. In the app, select Settings (gear icon) > System > Add Product. Follow the instructions to set up your SYMFONISK speaker.

### Speaker functions

**Play/Pause.** Press once to start or stop the music; twice to skip to the next track; three times to jump back one song. Press and hold to add the music playing in another room.

**Status light.** It indicates the current status of the speaker.

**Volume up.**

**Volume down.**

**Light On/Off.** Turning the light off does not turn off the speaker and audio.

### Additional information:

More instructions, for example on how to get started, can be found at [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- Select country.
- Go to Customer service > Product support.

You can also visit [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Support for instructions and support.

### Care instructions

To clean the speaker, wipe with a soft moistened cloth. Use another soft, dry cloth to wipe dry.

### RF EXPOSURE INFORMATION

According to RF exposure regulations, under normal operations the end user shall refrain from being closer than 20 cm from the device.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Model name:</b>                                                                                                                  | SYMFONISK FL              |
| <b>Type number:</b>                                                                                                                 | E2136                     |
| <b>Operating temperatures:</b>                                                                                                      | 0°C to 40°C               |
| <b>LED bulb:</b>                                                                                                                    | E26/E27, Max 15W          |
| <b>Input:</b>                                                                                                                       | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>Operating Frequency and Radio output power:</b>                                                                                  |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz – 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

#### Deactivating or activating the wireless port:

In the Sonos app, go to: Settings > System > select room > select product name > Select Disable/Enable Wi-Fi.

| <b>Network Mode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Network Standby* Power Consumption</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Wired                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <3 W                                      |
| Wireless**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <3 W                                      |
| <p>*) Power consumption in "standby" is when audio playback is inactive. SYMFONISK is a device with HiNA function.</p> <p>**) Wireless connectivity is automatically selected to optimize your Sonos / IKEA system. Whether in SonosNet (mesh) or wireless (group coordinator) mode, the power consumption is the same.</p> |                                           |

#### IMPORTANT & WARNING!

- Too high volume can damage your hearing.
- The speaker is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 0 °C to 40 °C.
- Do not subject the speaker to wet, moist or excessively dusty environments, as this may cause damage.
- The product contains small parts that may be hazardous to small children.
- The product may present a tipping hazard (e.g. if placed on an uneven surface).
- The product contains a long cord which could present an entanglement hazard.
- Only use the product if it is properly assembled.
- Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.
- Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.
- Never install the product in a confined space. Always leave a space around the product for ventilation.
- The product shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, heat sources, and fire or similar.
- No open flame sources, such as lit candles, should be placed on the apparatus.
- Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing screwed covers may expose you to the risk of electric shock.
- Do not use an excessively worn or defective power supply cord or cable when operating the product.
- Do not put any objects or fingers into the lamp socket.
- Do not use light sources with a power rating above 15W.

#### For indoor use only

EMC compliance is met using shielded Ethernet/ CAT-5 cable.

**Manufacturer: IKEA of Sweden AB**

**Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Save these instructions for future use.**

### Cómo montar y encender el altavoz

Conecta tu altavoz SYMFONISK. Vete a Apple App Store (dispositivos iOS) o Google Play Store (dispositivos Android) y busca Sonos.



Instala y abre la aplicación Sonos. Sigue las instrucciones para configurar tu altavoz SYMFONISK.

### Si ya tienes el sistema Sonos:

Abre la aplicación Sonos y conecta tu altavoz SYMFONISK. En la aplicación, seleccione Configuración (icono de engranajes) > Sistema > Añadir producto. Sigue las instrucciones para configurar tu altavoz SYMFONISK.

### Funciones del altavoz

 **Reproducción/pausa.** Pulsa una vez para empezar a reproducir o detener la música, dos veces para pasar a la siguiente pista y tres veces para retroceder una canción. Mantenlo pulsado para añadir la música que se está reproduciendo en otra habitación.

**Luz de estado.** Indica el estado actual del altavoz.

 **Subir volumen.**

 **Bajar volumen.**

 **Encendido/apagado de la luz.** Si apagas la luz, el altavoz y el audio no se apagarán.

### Información adicional:

Puedes encontrar más instrucciones, por ejemplo, sobre cómo ponerte en marcha, en [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- Selecciona el país.
- Vete a Servicio al cliente > Soporte técnico del producto.

También puedes visitar soporte [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Support para obtener instrucciones y soporte técnico.

### Instrucciones de cuidado

Utiliza un paño suave y húmedo para limpiar el altavoz. Para secarlo, utiliza otro trapo suave y seco.

### INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 20 cm del aparato.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

|                                                                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre del modelo:</b>                                                                                                           | SYMFONISK FL                     |
| <b>Tipo:</b>                                                                                                                        | E2136                            |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b>                                                                                               | 0°C a 40°C.                      |
| <b>Bombilla LED:</b>                                                                                                                | E26/E27, máx 15W.                |
| <b>Entrada:</b>                                                                                                                     | 100-240 VCA,<br>50/60 Hz, 1.0 A) |
| <b>Frecuencia operativa y potencia de salida de radio:</b>                                                                          |                                  |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                                  |

#### Desactivar o activar el puerto inalámbrico:

En la aplicación de Sonos, ve a: Ajustes > Sistema > selecciona una habitación > selecciona el nombre del producto > Desactivar/Activar Wi-Fi.

| <b>Modo de red</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Consumo energético en modo espera de red*</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Con cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <3 W                                             |
| Inalámbrico**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <3 W                                             |
| <p>*) Consumo energético en modo espera cuando la reproducción de audio está inactiva. SYMFONISK es un dispositivo con funcionalidad HiNA.</p> <p>**) La conectividad inalámbrica se selecciona automáticamente para optimizar el sistema Sonos/IKEA. Tanto en el modo SonosNet (malla) o inalámbrico (coordinador de grupo), el consumo energético es el mismo.</p> |                                                  |

#### Solo para uso en interiores.

El cumplimiento de CEM (compatibilidad electromagnética) se cumple mediante un cable Ethernet/CAT-5 blindado.

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA**

**Guarda estas instrucciones para consultas futuras.**

#### ¡IMPORTANTE Y ADVERTENCIA!

- Un volumen demasiado alto puede resultar perjudicial para tu audición.
- El altavoz debe utilizarse solamente en interiores y con temperaturas entre 0 °C y 40 °C.
- No sometas al altavoz a entornos con agua, humedad o polvo excesivo, ya que podría dañarse.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden ser peligrosas para los niños pequeños.
- El producto puede presentar un peligro de vuelco (por ejemplo, si se coloca sobre una superficie irregular).
- El producto contiene un cordón largo que podría presentar un peligro de enredo.
- Utiliza el producto únicamente si está correctamente montado.
- No utilices limpiadores abrasivos ni disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.
- Los diferentes materiales de construcción y la colocación de las unidades pueden afectar a la distancia de conexión inalámbrica.
- No instales nunca el producto en un espacio cerrado. Deja siempre un espacio alrededor del producto para que tenga ventilación.
- El producto no debe estar expuesto a calor excesivo como el sol, fuentes de calor y fuego o similares.
- No se deben colocar fuentes de llama abierta como, por ejemplo, velas encendidas, sobre el aparato.
- No intentes reparar este producto tú mismo, ya que si abres o quitas las cubiertas atornilladas, podrías exponerte al riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- No utilices un cable de alimentación excesivamente desgastado ni defectuoso cuando manejes el producto.
- No coloques ningún objeto ni los dedos en la toma de la lámpara.
- No utilices fuentes de luz con una potencia nominal superior a 15 W.

### Montar e ligar a coluna

Ligue a sua coluna SYMFONISK. Aceda à Apple App Store (dispositivos iOS) ou Google Play Store (dispositivos Android) e procure Sonos.



Instale e abra a aplicação Sonos. Siga as instruções para configurar a sua coluna SYMFONISK.

**Se já tem um sistema Sonos:** Abra a aplicação Sonos e ligue a sua coluna SYMFONISK. Na aplicação, selecione Definições (ícone de engrenagem) > Sistema > Adicionar Produto. Siga as instruções para configurar a sua coluna SYMFONISK.

### Funções da coluna

 **Reproduzir/pausar.** Prima uma vez para iniciar ou parar a música; duas vezes para avançar para a faixa seguinte e três vezes para recuar uma faixa. Prima durante alguns segundos para adicionar a música em reprodução noutra divisão.

**Luz de estado.** Esta indica o estado atual da coluna.

 **Aumentar volume.**

 **Diminuir volume.**

 **Luz ligada/desligada.** Desligar a luz não implica desligar o áudio da coluna.

### Informação adicional:

Mais instruções, por exemplo, sobre como começar, podem ser encontradas em [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- Selecione o país.
- Vá para Atendimento ao cliente > Assistência ao produto.

Também pode aceder a [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Assistência para obter instruções e assistência.

### Instruções de limpeza

Para limpar a coluna, utilize um pano macio e humedecido. Para secar, utilize outro pano macio seco.

### INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RF

De acordo com a regulamentação de exposição RF, em utilização normal o utilizar deve evitar estar a menos de 20 cm do dispositivo.



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.



|                                                                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome do modelo:</b>                                                                                                              | SYMFONISK FL                     |
| <b>Número de tipo:</b>                                                                                                              | E2136                            |
| <b>Temperaturas de funcionamento:</b>                                                                                               | 0°C a 40°C                       |
| <b>Lâmpada LED:</b>                                                                                                                 | E26/E27, Máx. 15W                |
| <b>Entrada:</b>                                                                                                                     | 100-240 V CA,<br>50/60 Hz, 1.0 A |
| <b>Frequência de funcionamento e potência de saída do rádio:</b>                                                                    |                                  |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz – 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                                  |

#### Desativar ou ativar a porta sem fios:

Na aplicação da Sonos, aceda a: Definições > Sistema > selecionar divisão > selecionar nome de produto > Selecionar Desativar/Ativar Wi-Fi.

| <b>Modo de rede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Consumo em modo de espera* de rede</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Com cabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <3 W                                      |
| Sem fios**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <3 W                                      |
| <p>*) Consumo de energia em "modo de espera ("standby") quando a reprodução de áudio está inativa. SYMFONISK é um dispositivo com função HiNA.</p> <p>**) A conectividade sem fios é selecionada automaticamente para otimizar o sistema Sonos/IKEA. Seja em modo SonosNet (rede em malha/mesh), seja em modo sem fios (coordenador de grupo), o consumo de energia é igual.</p> |                                           |

#### Para uso em espaços interiores

A conformidade com a EMC é cumprida através da utilização de um cabo EtherNet/CAT-5 blindado.

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Guarde estas instruções para referência futura.**

#### IMPORTANTE E AVISO!

- O volume muito alto pode prejudicar a sua audição.
- A coluna destina-se a ser utilizada apenas em espaços interiores e pode ser utilizada com temperaturas entre 0 °C e 40 °C.
- Não coloque a coluna em ambientes molhados, húmidos ou com excesso de pó, uma vez que isto pode provocar danos.
- O produto contém peças pequenas que podem ser perigosas para crianças pequenas.
- O produto pode correr risco de queda (p. ex., se colocado numa superfície desnivelada).
- O produto inclui um cabo longo que pode representar um risco de emaranhamento.
- Utilize o produto apenas se o mesmo estiver devidamente montado.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois podem danificar o produto.
- Os diferentes tipos de materiais de construção e a disposição das unidades podem afetar o alcance da ligação sem fios.
- Nunca instale o produto num espaço confinado. Deixe sempre um espaço em redor do produto, para ventilação.
- O produto não deve ser exposto a calor excessivo, como por exemplo, a luz solar, fontes de aquecimento e fogo ou algo semelhante.
- Não devem ser colocadas chamas vivas, como velas acesas, em cima do aparelho.
- Não tente reparar este produto pessoalmente, uma vez que a abertura ou remoção das tampas aparafusadas pode representar um risco de choque elétrico para si.
- Não use um cabo de alimentação excessivamente desgastado ou com danos ao utilizar o produto.
- Não coloque objetos nem os dedos na tomada da lâmpada.
- Não utilize fontes de luz com uma potência superior a 15 W.

组装并打开扬声器

将 SYMFONISK 的插头插入电源。前往 Apple App Store (iOS 设备) 或 Google Play Store (安卓设备) 搜索 Sonos。



安装并打开 Sonos 应用程序。根据指示设置 SYMFONISK 扬声器。

**如果您已经有 Sonos 系统：** 打开 Sonos 应用程序并将 SYMFONISK 的插头插入电源。在应用程序中，选择“设置”（齿轮图标）>“系统”>“添加产品”。根据指示设置 SYMFONISK 扬声器。

扬声器功能

 **播放/暂停。** 单按可播放或停止音乐；双按跳至下一首；三按回跳一首。按住不放可添加另一房间正在播放的音乐。

**状态灯。** 指示扬声器当前状态。

 **提高音量。**

 **降低音量。**

 **开/关灯。** 关灯时并不会关闭扬声器及音频。

其它信息：

有关如何上手等更多指南，可以访问 [www.ikea.com](http://www.ikea.com)  
— 选择国家/地区。  
— 前往“客户服务”>“产品支持”。

您也可以访问 [www.sonos.com](http://www.sonos.com) >“支持”，了解更多指南和支持。

保养说明

如需清洁扬声器，请用柔软的湿布擦拭。并换一块柔软的干布擦干。

射频暴露信息

该设备符合人体射频暴露的限制规定。  
用户间隔距离不得小于20cm。



带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 型号名称:                                                                                                                               | SYMFONISK FL              |
| 型号:                                                                                                                                 | E2136                     |
| 工作温度:                                                                                                                               | 0°C至40°C                  |
| LED灯泡:                                                                                                                              | E26/E27, 最大15瓦            |
| 输入:                                                                                                                                 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| 工作频率和无线电输出功率:                                                                                                                       |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

**停用或激活无线端口:**

在Sonos应用程序中，前往：设置 > 系统 > 选择房间 > 选择产品名 > 选择禁用/启用Wi-Fi。

| 网络模式                                                           | 网络待机*功耗 |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| 有线                                                             | <3 瓦    |
| 无线**                                                           | <3 瓦    |
| *) “待机”功耗是指音频播放处于非活动状态时的功耗。SYMFONISK 希姆弗斯 音箱具有HiNA功能。          |         |
| **) 自动选择无线连接，以优化Sonos/宜家系统。无论处于SonosNet（网络）或是无线（组协调器）模式，功耗都相同。 |         |

**只限室内使用**

本产品采用屏蔽式以太网/CAT-5 线缆，符合 EMC 规定。

**制造商： 瑞典宜家有限公司（IKEA of Sweden AB）**

**地址： Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

请妥善保管本说明书，以备日后参考。

**注意事项及警告！**

- 音量太高会损害听力。
- 本扬声器仅供室内使用，适用温度范围为 0°C 至 40 °C。
- 请勿将演示器置于湿润、潮湿或灰尘很多的环境中，以免造成损坏。
- 本产品包含小零件，可能对小孩子造成危险。
- 本产品有倾翻的危险（如置于不平表面）。
- 本产品包含一条长电线，可能造成缠绕危险。
- 请务必在正确组装之后再使用本产品。
- 切勿使用擦洗剂或化学溶剂，因为可能会导致产品损坏。
- 根据建筑材料的不同以及设备的放置位置，无线连接范围可能受到影响。
- 切勿将产品安装在密闭空间内。始终在产品周围留出一定空间，以便通风。
- 不得将本产品暴露于高温之下，如阳光、热源、火源等。
- 不得将明火源（如点燃的蜡烛）置于本装置之上。
- 请勿尝试自己修理本产品，因为打开或拆卸带螺丝的盖子时可能引起触电风险。
- 在使用本产品时，不得使用破损严重或有缺陷的电源线缆。
- 不要将任何物品或手指伸入灯座内。
- 不要使用额定功率超过 15W 的光源。

組裝和開啟揚聲器

插上 SYMFONISK 揚聲器。前往 Apple App Store (iOS 裝置) 或 Google Play Store (Android 裝置) 搜尋 Sonos。



安裝 Sonos 應用程式後加以開啟，並按照說明設定 SYMFONISK 揚聲器。

**若您已有 Sonos 系統：**開啟 Sonos 應用程式，然後將 SYMFONISK 揚聲器插上。在應用程式中，選取「設定（齒輪圖示）」>「系統」>「新增產品」。按照說明設定 SYMFONISK 揚聲器。

揚聲器功能

 **播放/暫停。**按一下可開始或停下音樂，按兩下可跳到下一首歌曲，按三下可跳回前一首歌曲。按住可新增其他房間正在播放的音樂。

**狀態指示燈。**說明揚聲器的目前狀態。

 **提高音量。**

 **降低音量。**

 **開啟/關閉燈光。**關閉燈光不會連帶將揚聲器和音訊關閉。

其他資訊：

如需更多相關使用說明，請前往 [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- 選取國家/地區。
- 前往「客戶服務」>「產品支援」。

也可前往 [www.sonos.com](http://www.sonos.com) 的「支援」頁面取得說明與支援。

維護保養說明

可使用柔軟濕布清潔揚聲器，再另外用一塊乾燥的軟布擦乾。

無線射頻暴露資訊

此裝置符合無線射頻暴露標準。

使用者應距離至少20公分。

注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



垃圾桶畫叉圖案表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 產品名稱：                                                                                                                               | SYMFONISK FL              |
| 型號：                                                                                                                                 | E2136                     |
| 操作溫度：                                                                                                                               | 0°C – 40°C                |
| LED燈泡：                                                                                                                              | E26/E27, Max 15W          |
| 輸入：                                                                                                                                 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| 操作頻率及無線電輸出功率：                                                                                                                       |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz – 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

#### 停用或啟動無線端口

在Sonos應用程式，進入：設定>系統>選擇房間>選擇產品名稱>選擇停用/啟用Wi-Fi

| 網絡模式                                                                              | 網絡備用耗電量* |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 有線                                                                                | <3 W     |
| 無線**                                                                              | <3 W     |
| *) “備用”中的耗電量是指音頻不播放時的消耗量。SYMFONISK是具有HiNA功能的設備                                    |          |
| **) 自動選擇無線連接以優化你的 Sonos / IKEA 系統時。無論是在 SonosNet (mesh) 還是無線 (組合協調器) 模式下，耗電量都是均一的 |          |

僅適合室內使用。

本產品使用乙太網路/CAT-5 纜線，符合 EMC 規範。

委製商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

請妥善保管說明書，以供參考。

#### 重要事項與警告！

- 音量過高會損害您的聽力。
- 本揚聲器僅限室內使用，適用溫度範圍為 0 °C 到 40 °C。
- 請勿將揚聲器放在有水、潮濕或灰塵過多的環境，這樣可能損壞揚聲器。
- 本產品包含小型零件，可能對兒童有危險。
- 本產品可能有傾倒風險（例如：如果放在不平整的表面上）。
- 本產品包含長線，可能有纏繞危險。
- 僅限在產品正確組裝後再使用。
- 切勿使用具研磨作用的清潔劑或化學溶劑，否則可能會損壞產品。
- 不同的建築材質及設備擺放位置會影響無線傳輸的有效範圍。
- 請勿在受限空間內安裝此產品。產品周圍務必留有空間以供通風。
- 請勿讓本產品接觸到高溫，例如陽光直射、熱源和火源等類似來源。
- 請勿在本裝置上放置明火（例如：蠟燭）。
- 切勿試圖自行修理本產品，因為打開或卸下螺絲鎖上的蓋子可能讓您面臨觸電風險。
- 使用本產品時，切勿搭配過度老舊或故障的電線或纜線。
- 切勿在燈座中放入任何物品或用手插入。
- 請勿使用輸出功率大於 15W 的燈泡。

스피커 조립 및 켜기

SYMFONISK 스피커를 연결합니다. 애플 앱스토어(iOS 기기) 또는 구글 플레이 스토어(안드로이드 기기)로 이동하여 Sonos를 검색합니다.



Sonos 앱을 설치하고 엽니다. 지침에 따라 SYMFONISK 스피커를 설정합니다.

**Sonos 시스템이 이미 있는 경우:** Sonos 앱을 열고 SYMFONISK 스피커를 연결합니다. 앱에서 설정(톱니바퀴 아이콘) > 시스템 > 제품 추가를 선택합니다. 지침에 따라 SYMFONISK 스피커를 설정합니다.

스피커 기능

 **재생/일시 중지.** 한 번 누르면 음악이 시작되거나 중지되고, 두 번 누르면 다음 트랙으로 건너뛰고, 세 번 누르면 한 곡 뒤로 되돌아갑니다. 길게 누르면 다른 방에서 재생되는 음악을 추가할 수 있습니다.

**상태 표시등.** 스피커의 현재 상태를 나타냅니다.

 **음량 확대.**

 **음량 축소.**

 **라이트 온/오프.** 조명을 끄더라도 스피커와 오디오는 꺼지지 않습니다.

추가 정보:

예를 들어 시작하는 방법과 같은, 자세한 지침은 [www.ikea.com](http://www.ikea.com)에서 확인할 수 있습니다.

- 국가를 선택합니다.
- 고객 서비스 > 제품 지원으로 이동합니다.

또한 [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > 지원을 방문하여 지침 및 지원을 받을 수 있습니다.

관리 지침

스피커 청소를 하려면, 물기가 있는 부드러운 천으로 닦아 냅니다. 다른 부드럽고 마른 천을 사용하여 물기를 제거합니다.

RF노출정보

이 장치는 RF 노출 규정을 준수합니다 .  
사용자와의 거리는 최소 20cm 이상이어야 합니다.



바퀴달린 통과 엑스표시는 제품을 일반 가정용 쓰레기와는 분리하여 배출해야 한다는 것을 알려주는 표시입니다. 거주 지역의 분리 배출관련 환경 규정에 따라 재활용을 해야 하는 제품입니다. 이렇게 표시된 제품들을 일반 가정용 쓰레기와 구분하는 작업을 통해, 소각장이나 매립지로 보내는 쓰레기의 양을 줄이는 데 기여하고, 인류의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 사항은 이 케아 매장으로 문의해 주세요.

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 모델 이름:                                                                                                                              | SYMFONISK FL              |
| 타입 번호:                                                                                                                              | E2136                     |
| 작동 온도:                                                                                                                              | 0 °C ~ 40 °C              |
| LED 전구:                                                                                                                             | E26, 최대 15W               |
| 입력:                                                                                                                                 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>작동 주파수 및 무선 출력:</b>                                                                                                              |                           |
| 2402-2480 MHz - 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz - 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz - 16.81 dBm EIRP |                           |

#### 무선 포트 비활성화/활성화:

Sonos 앱에서 다음을 선택합니다: 설정 > 시스템 > 룸 선택  
> 제품명 선택 > Wi-Fi 비활성/활성 선택.

| 네트워크 모드                                                                                                                                                                             | 네트워크 대기* 전력 소비 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 유선                                                                                                                                                                                  | <3 W           |
| 무선**                                                                                                                                                                                | <3 W           |
| <p>*) '대기' 전력 소비는 오디오가 재생 중이 아닐 때 발생합니다. SYMFONISK 쉼포니스크는 HiNA 기능을 보유한 기기입니다.</p> <p>**) Sonos/IKEA 시스템 최적화를 위해 무선 연결이 자동으로 선택됩니다. SonosNet(메시)과 무선(그룹 코디네이터) 모드의 전력 소비는 동일합니다.</p> |                |

**실내에서만 사용하세요.**

차폐 이더넷/CAT-5 케이블을 사용하여 EMC 규정을 준수 하세요.

**제조사업체: IKEA of Sweden AB**

**주소: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**추후 참고를 위해 본 설명서를 보관해주세요.**

#### 중요 및 경고!

- 너무 높은 음량은 청력을 손상시킬 수 있습니다.
- 스피커는 실내용으로만 사용되며 0°C ~ 40 °C의 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
- 손상을 줄 수 있으므로, 기기를 젖거나 축축하거나 먼지가 많은 환경에 두지 마세요.
- 제품에는 어린이에게 위험할 수 있는 작은 부품이 포함되어 있습니다.
- 제품이 기울어질 위험이 있을 수 있습니다(예: 고르지 않은 표면에 부착한 경우).
- 제품에 위험 위험이 발생할 수 있는 긴 코드가 포함되어 있습니다.
- 제품이 제대로 조립된 경우에만 사용하세요.
- 제품이 손상될 수 있으므로 마모성 세척제나 화학 용제를 사용하지 마십시오.
- 각종 건축 자재와 장치의 배치가 무선 연결 거리에 영향을 줄 수도 있습니다.
- 비좁은 공간에 제품을 설치하지 마세요. 환기될 수 있도록 항상 제품 둘레에 공간을 확보하세요.
- 제품은 햇빛, 열원 및 화재 등과 같은 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다.
- 불붙인 촛불과 같은 화염원을 장치 위에 놓아서는 안됩니다.
- 제품을 직접 수리하려 하지 마십시오. 나사로 고정된 커버를 열거나 제거하면 감전 위험에 노출될 수 있습니다.
- 제품을 작동할 때 과도하게 마모되었거나 결함이 있는 전기 코드 또는 케이블을 사용하지 마세요.
- 램프 소켓에 물건이나 손가락을 넣지 마세요.
- 정격 전력이 15W 이상인 광원은 사용하지 마세요.

## スピーカーの組み立てと電源投入

SYMFONISKスピーカーを接続します。Apple App Store (iOS デバイス) または Google Play Store (Android デバイス) にアクセスし、「Sonos」を検索します。



Sonosアプリをインストールして開きます。指示に従って、SYMFONISKスピーカーをセットアップします。

**Sonosシステムをすでにお持ちの場合:** Sonosアプリを開き、SYMFONISKスピーカーを接続します。アプリで、[設定] (歯車のアイコン) > [システム] > [製品の追加] を選択します。指示に従って、SYMFONISKスピーカーをセットアップします。

## スピーカーの機能

 **再生/一時停止。** 1回押すと、音楽を再生または停止します。2回押すと、次のトラックにスキップします。3回押すと1曲分戻ります。長押しすると、別の部屋で再生されている音楽が追加されます。

**ステータスライト。** スピーカーの現在の状態を示します。

 **音量を上げる。**

 **音量を下げる。**

 **ライトのオン/オフ。** ライトをオフにしても、スピーカーとオーディオはオフになりません。

## 追加情報:

開始方法など、その他の手順については、[www.ikea.com](http://www.ikea.com) をご覧ください

— 国を選択します。

— [カスタマー・サービス] > [製品サポート] に移動します。

また、[www.sonos.com](http://www.sonos.com) > [サポート] にアクセスすると、手順を確認したり、サポートをご利用いただけます。

## お手入れ方法

本製品をクリーニングする場合は、湿らせた柔らかい布で拭いてください。その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

## 高周波 (RF) ばく露に関する情報

本機器は、高周波 (RF) ばく露規制に適合しています。

ユーザーからの最小分離距離は20cm以上です。



「Crossed-out wheeled bin」マークは、廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があることを意味しています。このマークの付いた製品は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。一般の家庭ゴミと分けてリサイクルすることで、焼却炉やゴミ埋め立て施設に持ち込まれるゴミの量を削減できるうえ、健康や環境への潜在的な負荷を軽減できます。詳しくは、お近くのイケアストアにお問い合わせください。



|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 型式：                                                                                                                                 | SYMFONISK FL              |
| 型番号：                                                                                                                                | E2136                     |
| 動作温度：                                                                                                                               | 0℃～40℃                    |
| LED電球：                                                                                                                              | E26/E27、最大15W             |
| 入力：                                                                                                                                 | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| 動作周波数および無線電波出力：                                                                                                                     |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz – 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

#### ワイヤレスポットの無効化または有効化：

Sonosアプリで、[設定] > [システム] > [ルームを選択する] > [製品名を選択する] > [Wi-Fiの無効化/有効化]を選択します。

| ネットワークモード                                                                                           | ネットワーク待機*消費電力 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 有線                                                                                                  | <3 W          |
| ワイヤレス**                                                                                             | <3 W          |
| *) 待機時消費電力とは、オーディオ再生が行われていないときの消費電力です。SYMFONISK/シンフォニスクのデバイスには、HiNA機能が付いています。                       |               |
| **) ワイヤレス接続は自動的に選択され、お使いのSonos/イケアのシステムに最適化されます。SonosNet（メッシュ）でもワイヤレス（グループオーディネーター）モードでも、消費電力は同じです。 |               |

#### 室内専用

シールド付きイーサネット/CAT-5ケーブルを使用し、EMC規格を満たしています。

製造業者：IKEA of Sweden AB

住所：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

この説明書はいつでも参照できるよう大切に保管してください。

#### 重要情報&警告！

- 音量が大きすぎると聴力が損なわれるおそれがあります。
- スピーカーは室内専用で、0℃～40℃の温度範囲で使用できます。
- 損傷する恐れがあるため、多湿または湿り気のある環境、もしくは通常以上に埃の多い環境下で本製品を使用しないでください。
- 本製品には、お子様に危険を及ぼす可能性のある小さな部品が含まれています。
- 本製品は転倒の危険性があります（たとえば、不均一な表面に置いた場合など）。
- 本製品には、長いコードが含まれており、絡まる危険性があります。
- 製品が正しく組み立てられている場合にのみ、使用してください。
- 損傷する恐れがあるため、本製品には絶対に研磨洗浄剤や化学溶剤を使用しないでください。
- 建築材料やデバイスの置き場所によって、ワイヤレス接続可能範囲が影響を受ける場合があります。
- 狭い場所に本品を設置しないでください。換気のために、必ず本製品の周囲に隙間ができるように設置してください。
- 本製品は、日光、熱源、火気等の過度の熱に曝さないでください。
- 本製品の上にろうそくなどの裸火を置かないでください。
- カバーを開けたり取り外したりすると、感電のおそれがあるため、本製品の修理をお客様ご自身で試みないでください。
- 製品の操作時に、過度に摩耗した、または欠陥のある電源コードやケーブルを使用しないでください。
- 物や指をランプソケットに入れないでください。
- 電力定格が15Wを超える光源は使用しないでください。

### Merakit dan menyalakan speaker Anda

Colokkan speaker SYMFONISK Anda. Buka Apple App Store (perangkat iOS) atau Google Play Store (perangkat Android) dan cari Sonos.



Instal dan buka aplikasi Sonos. Ikuti petunjuk untuk menyatel speaker SYMFONISK Anda.

**Jika Anda sudah memiliki sistem Sonos:** Buka aplikasi Sonos dan colokkan speaker SYMFONISK Anda. Di aplikasi, pilih Pengaturan (ikon roda gigi) > Sistem > Tambah Produk. Ikuti petunjuk untuk menyatel speaker SYMFONISK Anda.

### Fungsi speaker

 **Putar/Jeda.** Tekan sekali untuk memutar atau menghentikan musik; tekan dua kali untuk melompat ke trek berikutnya; tekan tiga kali untuk mundur satu lagu. Tekan dan tahan untuk menambahkan musik yang diputar di ruangan lain.

**Lampu status.** Ini menunjukkan status speaker saat ini.

 **Volume naik.**

 **Volume turun.**

 **Lampu Nyala/Mati.** Mematikan lampu tidak akan mematikan speaker dan audio.

### Informasi tambahan:

Petunjuk lebih lanjut, misalnya tentang cara memulai, dapat diakses di [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- Pilih negara.
- Buka Layanan pelanggan > Dukungan produk.

Anda juga dapat mengunjungi [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Dukungan untuk petunjuk dan dukungan.

### Petunjuk perawatan

Untuk membersihkan speaker, seka dengan kain lembut yang dibasahi. Gunakan kain lembut dan kering lainnya untuk menyeka produk hingga kering.

### Informasi eksposur RF

Perangkat ini mematuhi peraturan paparan RF. Jarak pemisahan pengguna minimum harus minimal 20 cm.



Simbol roda bin bertanda silang menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Item ini harus diserahkan untuk daur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk pembuangan limbah. Dengan memisahkan item yang ditandai dari limbah rumah tangga, anda akan membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke insinerator atau isi tanah dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi toko IKEA.

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nama model:</b>                                                                                                                  | SYMFONISK FL              |
| <b>Nomor tipe:</b>                                                                                                                  | E2136                     |
| <b>Suhu pengoperasian:</b>                                                                                                          | 0°C hingga 40°C           |
| <b>Bohlam LED:</b>                                                                                                                  | E26/E27, Maks. 15W        |
| <b>Memasukkan:</b>                                                                                                                  | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>Frekuensi Operasi dan daya keluaran Radio:</b>                                                                                   |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

#### Menonaktifkan atau mengaktifkan port nirkabel:

Di aplikasi Sonos, buka: Pengaturan > Sistem > pilih ruang > pilih nama produk > Pilih Nonaktifkan/ Aktifkan Wi-Fi.

| Mode Jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Konsumsi Daya Jaringan Siaga* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Berkabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <3 W                          |
| Nirkabel**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <3 W                          |
| <p>*) Konsumsi daya dalam "siaga" adalah saat pemutaran audio tidak aktif. SYMFONISK adalah perangkat dengan fungsi HiNA.</p> <p>**) Konektivitas nirkabel dipilih secara otomatis untuk mengoptimalkan sistem Sonos/IKEA Anda. Baik dalam mode SonosNet (mesh) atau nirkabel (koordinator grup), konsumsi dayanya sama.</p> |                               |

#### Hanya untuk penggunaan di dalam ruangan

Kepatuhan EMC dipenuhi menggunakan kabel Ethernet/CAT-5 berpelindung.

**Produsen: IKEA of Sweden AB**

**Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Simpan petunjuk ini untuk penggunaan di masa mendatang.**

#### PENTING & PERHATIAN!

- Volume yang terlalu tinggi dapat merusak pendengaran Anda.
- Speaker hanya untuk penggunaan di dalam ruangan dan dapat digunakan pada suhu mulai dari 0 C hingga 40 C.
- Jangan biarkan speaker berada di lingkungan yang basah, lembab, atau sangat berdebu, karena dapat menyebabkan kerusakan.
- Produk mengandung bagian-bagian kecil yang mungkin berbahaya bagi anak kecil.
- Produk dapat menimbulkan bahaya terbalik (misalnya jika ditempatkan pada permukaan yang tidak rata).
- Produk memiliki kabel panjang yang dapat menimbulkan bahaya terjatuh.
- Gunakan produk hanya jika sudah dirakit dengan benar.
- Jangan pernah menggunakan pembersih abrasif atau pelarut kimia karena dapat merusak produk.
- Bahan bangunan dan penempatan unit yang berbeda dapat memengaruhi jangkauan konektivitas nirkabel.
- Jangan pernah memasang produk di ruang terbatas. Selalu sisakan ruang di sekitar produk untuk ventilasi.
- Produk tidak boleh terpapar panas yang berlebihan seperti sinar matahari, sumber panas, dan api atau sejenisnya.
- Jangan meletakkan sumber api terbuka, seperti lilin yang menyala, di atas peralatan.
- Jangan mencoba memperbaiki produk ini sendiri, karena membuka atau melepas penutup yang disekrup dapat membuat Anda berisiko tersengat listrik.
- Jangan gunakan kabel atau kabel catu daya yang terlalu aus atau rusak saat mengoperasikan produk.
- Jangan memasukkan benda apa pun atau jari ke dalam soket lampu.
- Jangan gunakan sumber cahaya dengan kekuatan daya di atas 15W.

**Memasang dan menghidupkan pembesar suara anda**

Pasangkan pembesar suara SYMFONISK anda. Pergi ke Apple App Store (peranti iOS) atau Google Play Store (peranti Android) dan cari Sonos.



Pasang dan buka aplikasi Sonos. Ikut arahan untuk menyediakan pembesar suara SYMFONISK anda.

**Jika adan sudah mempunyai sistem Sonos:** Buka aplikasi Sonos dan pasangkan pembesar suara SYMFONISK anda. Dalam aplikasi, pilih Tetapan (ikon gear) > Sistem > Tambah Produk. Ikut arahan untuk menyediakan pembesar suara SYMFONISK anda.

**Fungsi pembesar suara**

 **Main/Jeda.** Tekan satu kali untuk mulakan atau hentikan muzik; tekan dua kali untuk melangkau ke trek lagu yang seterusnya; tekan tiga kali untuk melompat undur satu lagu. Tekan dan tahan untuk menambah muzik yang bermain di bilik lain.

**Lampu status.** Lampu menunjukkan status semasa pembesar suara.

 **Naikkan kelantangan.**

 **Turunkan kelantangan.**

 **Hidupkan/Matikan Lampu.** Mematikan lampu tidak mematikan pembesar suara dan audio.

**Maklumat tambahan:**

Lagi maklumat, contohnya tentang cara untuk bermula, boleh ditemui di [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

- Pilih negara.
- Pergi ke Khidmat pelanggan > Sokongan produk.

Anda juga boleh melayari [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Bantuan untuk arahan dan sokongan.

**Arahan penjagaan**

Untuk membersihkan pembesar suara, lap dengan kain lembut yang lembap. Gunakan satu lagi kain lembut dan kering untuk mengelapnya sehingga kering.

**Maklumat dedahan RF**

Peranti ini mematuhi peraturan dedahan RF.

Jarak minimum pengasingan pengguna seharusnya sekurang-kurangnya 20 cm.



Simbol roda berpangkah menunjukkan item ini harus dilupuskan berasingan daripada bahan buangan isi rumah. Item ini sepatutnya diserahkan untuk dikitar semula selaras dengan peraturan alam sekitar tempatan untuk pelupusan sampah. Dengan mengasingkan item bertanda daripada bahan buangan isi rumah, anda akan membantu mengurangkan jumlah buangan yang dihantar ke tapak pelupusan dan meminimumkan kesan negatif yang berpotensi ke atas kesihatan manusia serta alam sekitar. Untuk maklumat lanjut, hubungi gedung IKEA anda.

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Nama model:</b>                                                                                                                  | SYMFONISK FL              |
| <b>Nombor jenis:</b>                                                                                                                | E2136                     |
| <b>Suhu pengendalian:</b>                                                                                                           | 0°C hingga 40°C           |
| <b>Mentol LED:</b>                                                                                                                  | E26/E27, Maks. 15W        |
| <b>Input:</b>                                                                                                                       | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>Frekuensi pengendalian dan kuasa output Radio:</b>                                                                               |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

### Menyahaktifkan atau mengaktifkan port tanpa wayar

Dalam aplikasi Sonos, pergi ke: Tetapan > Sistem > pilih bilik > pilih nama produk > Pilih Lumpuhkan/Dayakan Wi-Fi.

| <b>Mod rangkaian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Rangkaian Siap Sedia Penggunaan Kuasa*</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Berwayar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <3 W                                          |
| Tanpa wayar**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <3 W                                          |
| <p>*) Penggunaan kuasa dalam "siap sedia" ialah apabila main balik audio tidak aktif. SYMFONISK ialah peranti dengan fungsi HiNA.</p> <p>**) Ketersambungan tanpa wayar dipilih secara automatik untuk mengoptimumkan sistem Sonos / IKEA anda. Sama ada dalam mod SonosNet (mesh) ataupun tanpa wayar (penyelaras kumpulan), penggunaan kuasa adalah sama.</p> |                                               |

### Untuk kegunaan dalam bangunan sahaja

Pematuhan EMC dipenuhi menggunakan kabel Ethernet/CAT-5 terlindung.

**Pengilang: IKEA of Sweden AB**

**Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Simpan petunjuk ini untuk penggunaan di masa mendatang.**

### PENTING & AMARAN!

- Kelantangan terlalu tinggi boleh merosakkan pendengaran anda.
- Pembesar suara adalah untuk kegunaan di dalam sahaja dan boleh digunakan pada suhu antara 0 °C hingga 40 °C.
- Jangan letakkan pembesar suara dalam persekitaran basah, lembap atau terlalu berdebu kerana ia boleh menyebabkan kerosakan.
- Produk mengandungi bahagian kecil yang mungkin berbahaya kepada kanak-kanak kecil.
- Produk mungkin menimbulkan bahaya terbalik (cth. jika diletakkan pada permukaan yang tidak rata).
- Produk mengandungi kord panjang yang boleh menyebabkan bahaya kekusutan.
- Hanya gunakan produk jika dipasang dengan betul.
- Jangan sesekali gunakan pembersih pelelas atau pelarut kimia kerana ini boleh merosakkan produk.
- Bahan binaan dan penempatan unit yang berbeza boleh menjejaskan jarak sambungan wayales.
- Jangan sesekali pasang produk di ruang yang tertutup. Sentiasa tinggalkan ruang di sekeliling produk untuk tujuan pengudaraan.
- Produk tidak boleh didedahkan kepada haba berlebihan seperti cahaya matahari, sumber haba dan api atau yang serupa.
- Tiada sumber nyalaan terbuka, seperti lilin terbakar, yang diletakkan pada peralatan.
- Jangan cuba baiki produk ini sendiri kerana membuka atau menanggalkan penutup berskru boleh mendedahkan anda kepada risiko renjatan elektrik.
- Jangan gunakan kord atau kabel bekalan kuasa yang terlalu haus atau rosak semasa mengendalikan produk.
- Jangan letakkan sebarang objek atau jari ke dalam soket lampu.
- Jangan gunakan sumber lampu dengan rating kuasa di atas 15W.

**معلومات مهمة وتحذيرات!**

- يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الصوت إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.
- مكبر الصوت هذا مخصص للاستخدام في الأماكن الداخلية فقط، ويمكن استخدامه في درجات حرارة تتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- لا تعرّض مكبر الصوت لأماكن رطبة أو مبللة أو كثيفة التراب حيث من شأن ذلك إلحاق الضرر به.
- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة قد تكون خطرة على الأطفال الصغار.
- قد يمثل المنتج خطر الانقلاب والسقوط (على سبيل المثال إذا تم وضعه على سطح غير مستو).
- يحتوي المنتج على سلك طويل يمكن أن يمثل خطر التشابك.
- لا تستخدم المنتج إلا إذا تم تجميعه بشكل صحيح.
- لا تستخدم منظفات كاشطة أو مذيبات كيميائية؛ لأن ذلك قد يتلف المنتج.
- قد تؤثر مواد البناء المختلفة وموضع الوحدات في نطاق الاتصال اللاسلكي.
- لا تقم أبدًا بتركيب المنتج في مكان ضيق. اترك دائمًا مساحة حول المنتج للتهوية.
- يجب ألا يتعرض المنتج للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس ومصادر الحرارة والنار أو ما شابه ذلك.
- يحظر وضع أي مصادر لهب مكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك؛ لأن فتح الأغشية المقفلة ببراعي أو إزالتها قد يعرضك لخطر الصدمة الكهربائية.
- لا تستخدم سلك أو كبل إمداد طاقة مهترئًا بشدة أو معيَّبًا عند تشغيل المنتج.
- لا تضع أي أشياء أو أصابع في مقبس المصباح.
- لا تستخدم مصادر الضوء ذات تصنيف طاقة أعلى من 15 واط.

|                                                                                                                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| اسم الطراز:                                                                                                                                                                         | SYMFONISK FL                                   |
| رقم النوع:                                                                                                                                                                          | E2136                                          |
| درجة حرارة التشغيل:                                                                                                                                                                 | من 0 إلى 40 درجة مئوية                         |
| لمبة:                                                                                                                                                                               | E26/E27، الأقصى ١٥ واط                         |
| الإدخال:                                                                                                                                                                            | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، 1.0 أمبير |
| تردد التشغيل وطاقة الراديو:                                                                                                                                                         |                                                |
| 2402 - 2480 ميغاهيرتز - 3.45 ديسيبيل EIRP<br>2412 - 2472 ميغاهيرتز - 19.96 ديسيبيل EIRP<br>5150 - 5350 ميغاهيرتز - 20.16 ديسيبيل EIRP<br>5500 - 5700 ميغاهيرتز - 16.81 ديسيبيل EIRP |                                                |

**تعطيل أو تنشيط المنفذ اللاسلكي:**

في تطبيق Sonos، إذهب إلى: الإعدادات > النظام > حدد غرفة > اختر اسم المنتج > اختر تعطيل / تمكين Wi-Fi.

| وضع الشبكة                                                                                                                                              | وضع الاستعداد للشبكة * |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| لاسلكي                                                                                                                                                  | > 3 واط                |
| لاسلكي **                                                                                                                                               | > 3 واط                |
| استهلاك الطاقة في "وضع الاستعداد" عندما يكون تشغيل الصوت غير نشط. SYMFONISK هو جهاز بوظيفة HiNA.                                                        |                        |
| يتم تحديد الاتصال اللاسلكي تلقائيًا لتحسين نظام Sonos الخاص بك. وسواء في وضع SonosNet (شبكة) أو وضع لاسلكي (منسق المجموعة)، فإن استهلاك الطاقة هو نفسه. |                        |

**للاستخدام الداخلي فقط**

يتم استيفاء توافق EMC باستخدام كبل إيثرنت/مجموعة 5 (CAT-5) المغلف.

الشركة المصنعة: إيكيا السويد AB

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult

يرجى حفظ هذه الإرشادات لاستخدامها في المستقبل.

## تجميع مكبر الصوت وتشغيله

قم بتوصيل مكبر الصوت SYMFONISK بالقباس الكهربائي. انتقل إلى متجر Apple App Store (لأجهزة iOS) أو متجر Google Play (لأجهزة Android)، وابحث عن Sonos.



قم بتنصيب تطبيق Sonos وفتحه. اتبع التعليمات لإعداد مكبر صوت SYMFONISK الخاص بك.

**إذا كان لديك بالفعل نظام Sonos:** افتح تطبيق Sonos، وقم بتوصيل مكبر الصوت SYMFONISK الخاص بك بالقباس الكهربائي. في التطبيق، حدد الإعدادات (رمز الترس) < النظام > إضافة منتج (Settings > System > Add Product). اتبع التعليمات لإعداد مكبر الصوت SYMFONISK الخاص بك.

## وظائف مكبر الصوت

**التشغيل/الإيقاف المؤقت.** اضغط مرة واحدة لبدء الموسيقى أو إيقافها، ومرتين للتخطي إلى المسار التالي، وثلاث مرات للرجوع إلى الأغنية السابقة. اضغط مع الاستمرار لإضافة الموسيقى قيد التشغيل في غرفة أخرى.

**أضواء الحالات.** يشير إلى الوضع الحالي لمكبر الصوت.

**رفع مستوى الصوت.**

**خفض مستوى الصوت.**

**تشغيل/إيقاف تشغيل الضوء.** لا يؤدي إيقاف تشغيل الضوء إلى إيقاف تشغيل مكبر الصوت والصوت.

## معلومات إضافية:

يمكن العثور على المزيد من التعليمات، على سبيل المثال حول كيفية البدء، على الموقع الإلكتروني [www.ikea.com](http://www.ikea.com) حدد البلد. — انتقل إلى خدمة العملاء < دعم المنتج (Customer service > Product support).

يمكنك أيضًا زيارة الموقع الإلكتروني [www.sonos.com](http://www.sonos.com) الدعم (Support) للحصول على التعليمات والدعم.

## تعليمات العناية

امسح مكبر الصوت بقطعة قماش رطبة وناعمة حتى تنظفه. استخدم قطعة قماش أخرى ناعمة وجافة لمسحه وتجفيفه.

## معلومات عن التعرض للموجات اللاسلكية

وفقًا للوائح التعرض للموجات اللاسلكية، في عمليات التشغيل العادية ينبغي للمستخدم النهائي الإمتناع عن الإقتراب من الجهاز أقل من 20 سم.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقًا للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.

## การประกอบและเปิดลำโพงของคุณ

เสียบปลั๊กเข้ากับลำโพง SYMFONISK ของคุณ ไปที่ Apple App Store (อุปกรณ์ iOS) หรือ Google Play Store (อุปกรณ์ Android) และค้นหาคำว่า Sonos



ติดตั้งและเปิดแอป Sonos ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งลำโพง SYMFONISK ของคุณ

**หากคุณมีระบบ Sonos ไว้อยู่แล้ว:** เปิดแอป Sonos และเสียบปลั๊กเข้ากับลำโพง SYMFONISK ของคุณ ในแอป ให้เลือกการตั้งค่า (ไอคอนรูปเฟือง) > ระบบ > เพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งลำโพง SYMFONISK ของคุณ

## การใช้งานลำโพง

**▶|| เล่น/หยุดชั่วคราว** กดปุ่มเมื่อต้องการเริ่มหรือหยุดเล่นเพลง กดสองครั้งเพื่อข้ามไปยังเพลงถัดไป กดสามครั้งเพื่อย้อนกลับไปยังหนึ่งเพลง กดค้างไว้เพื่อเพิ่มเพลงที่กำลังเล่นในห้องอื่น

**ไฟแสดงสถานะ:** จะเป็นการระบุสถานะของลำโพงในขณะนี้

**+** เพิ่มระดับเสียง

**-** ลดระดับเสียง

**☀** **เปิด/ปิดไฟ** การปิดไฟไม่ใช้การปิดลำโพงและเสียง

## ข้อมูลเพิ่มเติม:

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งาน สามารถดูได้ที่ [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

— เลือกประเทศ

— ไปยังฝ่ายบริการลูกค้า > ฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

คุณยังสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > ฝ่ายสนับสนุนสำหรับคำแนะนำและการสนับสนุน

## คำแนะนำในการดูแลรักษา

หากต้องการทำความสะอาดลำโพง ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มที่ชุบน้ำหมาดๆ เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มอีกผืน

## ข้อมูลการสัมผัสคลื่นวิทยุ (RF exposure)

อุปกรณ์นี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดการสัมผัสคลื่นวิทยุ (RF exposure)

ผู้ใช้งานควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 20 ซม.



สัญลักษณ์รูปถังขยะที่ถูกกากบาท เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ต้องแยกกำจัดเมื่อสิ้นอายุใช้งาน ห้ามทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้าน ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปกำจัดหรือรีไซเคิลให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่น การแยกผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกจากขยะอื่นๆ จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปยังโรงเผาหรือพื้นที่ฝังกลบ และยังช่วยลดผลกระทบต่อด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ IKEA



|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ชื่อรุ่น:                                                                                                                           | SYMFONISK FL              |
| ชนิด:                                                                                                                               | E2136                     |
| อุณหภูมิใช้งาน:                                                                                                                     | 0°C ถึง 40°C              |
| หลอดไฟ LED:                                                                                                                         | E26/E27 กำลังไฟสูงสุด 15W |
| ป้อนข้อมูล:                                                                                                                         | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>ย่านความถี่ใช้งานและกำลังส่งของเครื่องส่งวิทยุ:</b>                                                                              |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz - 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

#### ปิดหรือเปิดการใช้งานพอร์ตเครือข่ายไร้สาย:

ในแอปพลิเคชัน Sonos ไปที่ Settings > System > select room > select product name > Select Disable/Enable Wi-Fi

| โหมดเครือข่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กำลังไฟฟ้าในโหมดสแตนด์บายเครือข่าย* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| เชื่อมต่อสายไฟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <3 W                                |
| เครือข่ายไร้สาย**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <3 W                                |
| <p>*) กำลังไฟฟ้าในโหมด “สแตนด์บาย (Standby)” เกิดขึ้นเมื่อการเล่นเสียง (Audio Playback) ไม่ทำงาน ลำโพง SYMFONISK/ซิมโฟนิสค์ เป็นอุปกรณ์ที่นำพร้อมฟังก์ชัน HiNA</p> <p>**) การเชื่อมต่อแบบไร้สายจะถูกเลือกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Sonos/IKEA โดยไม่ว่าจะโหมด SonosNet (ระบบ mesh) หรือโหมดไร้สาย wireless (group coordinator) จะใช้กำลังไฟฟ้าเท่ากัน</p> |                                     |

#### สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

ตรงตามข้อกำหนด EMC โดยการใช้อย่าง Ethernet/CAT-5 ที่มีฉนวนป้องกัน

ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB

ที่อยู่: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

เก็บค่าแถมำนำนี้ไว้สำหรับใช้ในอนาคต

#### ข้อมูลและการเตือนที่สำคัญ!

- ระดับเสียงที่สูงเกินไปอาจทำลายความสามารถในการได้ยินของคุณได้
- ลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารเท่านั้น และสามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 40°C
- อย่าทำให้ลำโพงเปียกชื้น หรือวางในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให้ลำโพงเกิดความเสียหายได้
- ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายกับเด็กเล็กได้
- ผลิตภัณฑ์อาจเกิดการฟลิกคว่ำ (เช่น หากวางไว้บนพื้นผิวที่ไม่เสมอกัน)
- ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยสายที่มีความยาวอาจทำให้สายพันกันได้
- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากประกอบไว้อย่างถูกต้องเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือตัวทำละลายทางเคมี เนื่องจากอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกันและการวางตำแหน่งอาจมีผลต่อช่วงการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
- ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อับอากาศโดยเด็ดขาด เว้นระยะห่างรอบผลิตภัณฑ์เสมอเพื่อให้มีการระบายอากาศ
- ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่สัมผัสกับความร้อนจนเกินไป เช่น แสงแดด แสงความร้อน และไฟหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน
- ไม่ควรเปิดแหล่งกำเนิดของเปลวไฟ เช่น เทียนที่จุดวางไว้บนอุปกรณ์
- อย่าพยายามซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เนื่องจากการเปิดหรือการถอดฝาที่ขึ้นไว้แล้วออกเพราะอาจทำให้คุณเสี่ยงกับไฟช็อตได้
- อย่าใช้สายไฟหรือสายเคเบิลที่ชำรุดหรือเสียหายอย่างรุนแรงขณะใช้งานผลิตภัณฑ์
- อย่าวางวัตถุหรือนิ้วลงในเต้ารับของหลอดไฟ
- อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีแรงพิกัดไฟสูงกว่า 15W

**Lắp ráp và bật loa**

Cắm loa SYMFONISK. Truy cập Apple App Store (đối với thiết bị iOS) hoặc Google Play Store (đối với thiết bị Android) và tìm ứng dụng Sonos.



Cài đặt và mở ứng dụng Sonos. Làm theo hướng dẫn để thiết lập loa SYMFONISK.

**Nếu bạn đã có sẵn ứng dụng Sonos:** Mở ứng dụng Sonos và cắm loa SYMFONISK. Trong ứng dụng, chọn Cài đặt (biểu tượng bánh răng) > Hệ thống > Thêm sản phẩm. Làm theo hướng dẫn để thiết lập loa SYMFONISK.

**Chức năng của loa**

**▶ Phát/Tạm dừng.** Nhấn một lần để bắt đầu hoặc dừng nhạc; hai lần để chuyển sang bản nhạc tiếp theo; ba lần để quay lại bài hát trước. Nhấn và giữ để chơi bản nhạc đang được phát ở phòng khác.

**Đèn trạng thái.** Đèn trạng thái cho biết trạng thái hiện tại của loa.

**+** **Tăng âm lượng.**

**–** **Giảm âm lượng.**

**☀** **Bật/Tắt Đèn.** Tắt đèn loa sẽ không tắt loa và âm thanh.

**Thông tin khác:**

Có thể tìm thấy thêm hướng dẫn như cách bắt đầu sử dụng loa tại [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

— Chọn quốc gia.

— Nhấp vào Dịch vụ khách hàng > Hỗ trợ sản phẩm.

Bạn cũng có thể truy cập [www.sonos.com](http://www.sonos.com) > Hỗ trợ cho hướng dẫn và hỗ trợ.

**Hướng dẫn bảo quản**

Để vệ sinh loa, hãy lau bằng khăn mềm, ẩm. Sử dụng khăn khô, mềm khác để lau khô.

**Thông tin về việc tiếp xúc với rf**

Thiết bị này tuân thủ các quy định liên quan đến việc tiếp xúc với tần số vô tuyến (RF).

Người dùng nên giữ khoảng cách tối thiểu 20 cm.



Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo có nghĩa là sản phẩm phải được tách riêng khỏi rác thải sinh hoạt. Sản phẩm phải được tái chế theo quy định môi trường tại địa phương về cách xử lý chất thải. Khi bạn tách riêng các sản phẩm được đánh dấu biểu tượng này và rác thải sinh hoạt, bạn sẽ giúp giảm lượng rác thải được đưa vào lò đốt rác hoặc bãi rác và giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể gây ra cho sức khỏe con người và môi trường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với cửa hàng IKEA gần nhất.

|                                                                                                                                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tên model:</b>                                                                                                                   | SYMFONISK FL              |
| <b>Kí hiệu phân loại:</b>                                                                                                           | E2136                     |
| <b>Nhiệt độ vận hành:</b>                                                                                                           | 0°C đến 40°C              |
| <b>Bóng đèn LED:</b>                                                                                                                | E26/E27, tối đa 15W       |
| <b>Đầu vào:</b>                                                                                                                     | 100-240VAC, 50/60Hz, 1.0A |
| <b>Tần suất hoạt động và Công suất vô tuyến đầu ra:</b>                                                                             |                           |
| 2402-2480 MHz – 3.45 dBm EIRP<br>2412-2472 MHz – 19.96 dBm EIRP<br>5150-5350 MHz – 20.16 dBm EIRP<br>5500-5700 MHz – 16.81 dBm EIRP |                           |

**Cách vô hiệu hóa hoặc kích hoạt cổng không dây:**

Trong ứng dụng Sonos, chọn: Settings > System > chọn phòng > chọn tên sản phẩm > chọn Disable/Enable Wi-Fi.

| <b>Chế độ mạng</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Điện năng tiêu thụ ở chế độ ngủ*</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Có dây                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <3 W                                    |
| Không dây**                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <3 W                                    |
| *) Điện năng tiêu thụ "tạm ngưng" khi loa không hoạt động. SYMFONISK là thiết bị có chức năng HiNA<br><br>**) Kết nối không dây là lựa chọn mặc định để tối ưu hệ thống Sonos/IKEA của bạn. Dù ở chế độ SonosNet (mesh) hay không dây (group coordinator), lượng điện năng tiêu thụ là như nhau. |                                         |

**Chỉ phù hợp để sử dụng trong nhà**

Tuân thủ chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị (EMC) bằng cách sử dụng cáp Ethernet / CAT-5 không bị hở.

**Nhà sản xuất: IKEA of Sweden AB**

**Địa chỉ: Hộp thư số 702, SE-343 81 Älmhult, THỤY ĐIỂN**

**Lưu lại các hướng dẫn này để tham khảo khi cần.**

**THÔNG TIN CẦN LƯU Ý!**

- Âm lượng quá cao có thể gây tổn thương thính giác.
- Loa chỉ sử dụng trong nhà và có thể sử dụng ở nhiệt độ từ 0°C đến 40°C.
- Không để loa trong môi trường ẩm ướt hoặc quá nhiều bụi vì có thể gây hỏng loa.
- Sản phẩm có chứa các bộ phận nhỏ có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.
- Sản phẩm có thể có nguy cơ lật (ví dụ: nếu được đặt trên bề mặt gồ ghề).
- Sản phẩm có dây nối dài, có thể có nguy cơ gây vướng.
- Chỉ sử dụng sản phẩm khi được lắp ráp đúng cách.
- Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc dung môi hóa học vì có thể làm hỏng sản phẩm.
- Vật liệu xây dựng khác nhau và vị trí của các thiết bị có thể ảnh hưởng đến phạm vi kết nối không dây.
- Không lắp đặt sản phẩm này trong không gian hạn chế. Luôn để khoảng trống xung quanh sản phẩm để thông gió.
- Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, nguồn nhiệt và lửa hoặc tương tự.
- Không được đặt các nguồn lửa trực tiếp như đèn nền đang được thắp trên thiết bị.
- Không tự sửa chữa sản phẩm vì việc mở hoặc tháo các nắp vận có thể khiến bạn bị điện giật.
- Không sử dụng dây hoặc cáp cấp điện quá mòn hoặc bị lỗi khi vận hành sản phẩm.
- Không đặt bất kỳ đồ vật nào hoặc cho ngón tay vào ổ cắm đèn.
- Không sử dụng các nguồn điện có công suất trên 15W.

Complies with  
IMDA Standards  
DA106634