



UNITED ARAB EMIRATES & OMAN

Toll free:	8 004 532	: رقم مجاني
Web:	www.IKEA.com	: موقع الإنترنت

QATAR

Toll free:	800 4532	: رقم مجاني
Web:	www.IKEA.qa	: موقع الإنترنت
e-mail:	lkea_qatar@alfuttaim.com	: البريد الإلكتروني

EGYPT

Hotline:	16576	: الخط الساخن
Web:	www.IKEA.eg	: موقع الإنترنت
e-mail:	lkeaCairo.customerservice@alfuttaim.com	: البريد الإلكتروني

STATE OF KUWAIT

Contact centre:	+965 18 40 40 8	: مركز الاتصال
Web:	www.IKEA.com.kw	: موقع الإنترنت
e-mail:	info@IKEA.com.kw	: البريد الإلكتروني

JORDAN

Contact centre:	+962 6 400 1000	: مركز الاتصال
Web:	www.IKEA.jo	: موقع الإنترنت

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Contact centre:	92000-4532	: مركز الاتصال
Our phone lines are open:		: خطوط الهاتف لدينا مفتوحة
Saturday - Thursday	09:00 AM - 10:00 PM	: السبت - الخميس
Friday	2:00 PM - 10:00 PM	: يوم الجمعة

BAHRAIN

Contact centre:	80001120	: مركز الاتصال
Our telephone lines are open all day	09:00 AM - 10:00 PM	: خطوط الهاتف لدينا مفتوحة طوال اليوم

MOROCCO

Web:	www.IKEA.com	: موقع الإنترنت
------	--------------	-----------------

كيف تصل إلينا إذا احتجت لمساعدتنا



يرجى الرجوع إلى الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للاطلاع على قائمة كاملة بمراكز الخدمة المعتمدة من أرقام الهواتف الخاصة بها IKEA.

i لتقديم الخدمة بشكل أسرع ننصح باستخدام الأرقام الهاتفية المبيّنة في هذا الدليل. يرجى أيضا الرجوع دائما إلى رقم الصنف الخاص بسلسلة IKEA (الرمز المكون من 8 أرقام) الموجود على لوحة الصنع الخاصة بجهازك.

i احتفظ بفاتورة الشراء! فهي الدليل الذي يثبت شرائك للمنتج وهي ضرورية لسريان الضمان. تحتوي فاتورة الشراء على اسم شركة IKEA ورقم الصنف (الكود المكون من 8 أرقام) لكل جهاز قمت بشرائه.

الخاص به بإصلاح الجهاز أو استبداله وفقا لأحكام هذا الضمان، سيقوم مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد الخاص به بإعادة تركيب الجهاز بعد إصلاحه أو الجهاز الجديد عند اللزوم.

• شركة IKEA ليست مسؤولة عن جميع التركيبات الصحية والكهربائية، ينبغي على العميل تنفيذ هذا الأعمال قبل التركيب.

كيف تسري القوانين المحلية

يعطيك ضمان IKEA حقوق قانونية محددة تغطي أو تتجاوز كافة المتطلبات القانونية المحلية. إلا أن هذا الوضع لا يحد بأي حال من حقوق العميل التي تحددها التشريعات المحلية.

نطاق السريان

يسري هذا الضمان على البلد التي تم الشراء فيها، يتم تقديم الخدمات في إطار شروط الضمان.

لا يوجد إلزام بتنفيذ الخدمات المتاحة في إطار الضمان إلا في حالة مطابقة الجهاز وتركيبه وفقا للآتي:

- المواصفات الفنية بالدولة التي تتم المطالبة فيها بحقوق الضمان،
- تعليمات التركيب ومعلومات السلامة الواردة في دليل المستخدم.

مراكز خدمة ما بعد البيع المخصصة لأجهزة IKEA

يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع المعنية من IKEA لغرض:

- تقديم طلب خدمة في إطار هذا الضمان،
 - الاستفسار بشأن تركيب جهاز IKEA في أثاث مطبخ IKEA المخصص،
 - الاستفسار عن وظائف أجهزة IKEA.
- لضمان توفير أفضل خدمة لك يرجى قراءة تعليمات التركيب بعناية و/أو دليل المستخدم قبل الاتصال بنا.

ضمان IKEA

ما هي مدة سريان ضمان IKEA؟

يسري هذا الضمان لمدة خمسة (5) أعوام - عامين (2) إذا كان مسمى الجهاز LAGAN أو TILLREDA - منذ التاريخ الأصلي لشراء جهازك من IKEA أو من تاريخ التركيب بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

فاتورة الشراء الأصلية مطلوبة كإثبات للشراء.

في حالة إجراء أعمال خدمة في إطار الضمان فلن يمدد هذا فترة ضمان الجهاز.

في حالة استبدال المنتج في الضمان، سيكون ضمان المنتج المستبدل سارياً لفترة محددة من تاريخ فاتورة الشراء الأصلية

من سيقوم بتنفيذ أعمال الخدمة؟

يقوم مقدم خدمة IKEA بإتاحة الخدمة من خلال قسم أعمال الخدمة الخاص به أو شبكة وكلاء خدمة معتمدين.

ما الذي يغطيه الضمان؟ يغطي الضمان عيوب الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة أو عيوب الخامات بدءاً من تاريخ الشراء من IKEA أو من تاريخ التركيب بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشراء.

يسري هذا الضمان في حالة الاستخدام المنزلي فقط.

الاستثناءات عن هذا الضمان واردة تحت العنوان « ما الذي لا يغطيه الضمان؟ » خلال فترة الضمان،

يتم تغطية نفقات إصلاح الأعطال، على سبيل المثال الإصلاحات والأجزاء والمصنوعات وبدلات الانتقال بشرط أن يكون الجهاز متاحاً للإصلاح دون الحاجة إلى نفقات خاصة. في هذه الظروف، تنطبق اللوائح المحلية المعنية. الأجزاء المستبدلة تصبح مملوكة لشركة IKEA.

إذا كان المنتج غير قابل للإصلاح، لن تتجاوز قيمة البيع بالتجزئة للاستبدال سعر الشراء المدفوع من قبل العميل

ما الذي تفعله شركة IKEA لحل المشكلة؟

يقوم مقدم الخدمة المعتمد من قبل شركة IKEA بفحص الجهاز، ويقرر بناءً على تقديره الخاص ما إذا كان المشكلة داخلة في إطار تغطية الضمان. في حالة اعتبار المشكلة داخل إطار تغطية الضمان سيقوم مقدم خدمة IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد من خلال قسم أعمال الخدمة الخاص به إما بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله بنفس المنتج أو منتج شبيه، وفقاً لتقديره الخاص.

ما الذي لا يغطيه الضمان؟

- الإهتراء والاستهلاك الطبيعي.
- الأضرار المتعمدة أو الناتجة عن الإهمال، الأضرار الناتجة عن عدم اتباع تعليمات التشغيل، التركيب غير الصحيح أو في حالة التوصيل بقيمة جهد كهربائية خاطئة، الأضرار الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو الكهروكيميائية، الصدا، التآكل أو الماء، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضرر الناتج عن زيادة نسبة الكالسيوم في ماء الصنوبر، الأضرار الناتجة عن الظروف البيئية غير الطبيعية.
- الأجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاريات والمبات.
- الأجزاء غير الوظيفية وأجزاء الزينة التي لا تؤثر على الاستخدام العادي للجهاز، بما في ذلك أي خدوش أو تغير في اللون.
- الضرر غير المتعمد الناتج عن الأجسام أو المواد الخارجية وعن التنظيف إزالة انسدادات الفلاتر أو أنظمة الصرف أو أدرج الصابون.
- الأضرار في الأجزاء التالية: الزجاج الخزفي، الملحقات، سلال الأواني الخزفية وأدوات المائدة، أنابيب الإمداد والصرف، موانع التسريب، المبات وأغطية المبات، الشاشات، المفاتيح، العلب وأجزاء العلب. إلا أن يتم إثبات أن هذه الأضرار ناتجة عن أخطاء في الصناعة.
- العلب طالما لم توجد بها عيوب أثناء زيارة الفني.
- الإصلاحات التي لم تتم عن طريق مزودي الخدمة المحددين و/أو وكيل الخدمة المعتمد الذي تم التعاقد معه أو في حالة عدم تركيب الأجزاء الأصلية.
- الإصلاحات الناتجة عن التركيب غير الصحيح أو الذي تم بشكل مخالف للمواصفات
- استخدام الجهاز في غير الأغراض المنزلية، على سبيل المثال الاستخدام التجاري.
- الأضرار الناتجة عن النقل. إذا قام العميل بنقل الجهاز إلى منزله أو إلى عنوان آخر، فإن شركة IKEA غير مسؤولة عن أية أضرار تنشأ أثناء النقل. أما إذا قامت شركة IKEA بتسليم المنتج في عنوان العميل فتتحمل شركة IKEA المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ أثناء عملية النقل.
- التلفيات الناتجة عن انقطاع التيار أو اندفاعه أو انخفاضه المفاجئ أو تذبذب الجهد أو الجهد غير الصحيح وجميع الأجزاء الاستهلاكية لا يغطيها الضمان، على سبيل المثال: الفلاتر والنظافة.
- تكلفة تنفيذ عملية التركيب الأساسي لجهاز IKEA. إذا قام مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد

متطلبات الحفاظ على البيئة

التخلص من مواد التغليف

المادة المستخدمة للتغليف يمكن إعادة استخدامها بنسبة 100%، وهي تحمل رمز إعادة التدوير . ولذلك يجب التخلص من أجزاء التغليف بشكل مسؤول وفي ظل الالتزام التام بلوائح الجهة المحلية المختصة التي تحكم عملية التخلص من المخلفات.

التخلص من المنتج

- هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية

EU/19/2012، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

القديمة (WEEE).

- من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان، التي قد تنتج بخلاف ذلك عن التعامل غير الصحيح مع هذا المنتج.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرفقة إلى أنه ينبغي عدم التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملاتم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تجهيز الأجهزة المنزلية

- هذا الجهاز مُصنَّع من مواد قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة الاستخدام. تخلص منه وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. قبل التخلص من الجهاز، قم بقطع سلك التيار الكهربائي.
- للمزيد من المعلومات حول التعامل مع الأجهزة المنزلية الكهربائية وتجديدها وإعادة تدويرها، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة تجميع المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشتريت منه الجهاز.

نصائح توفير الطاقة

- قم بتشغيل الشفاط على أدنى سرعة عندما تبدأ في الطهي مع الاحتفاظ به مشغولاً لبضع دقائق بعد إنهاء الطهي.
- لا تقم بزيادة السرعة إلا في حالة وجود كمية كبيرة من الدخان والبخار ولا تستخدم السرعة (السرعات) المعززة إلا في المواقف الشديدة.
- استبدل فلتر (فلاتر) الفحم النباتي عند اللزوم للحفاظ على فعالية عالية في تقليل الروائح غير المستحبة.
- قم بتنظيف فلتر (فلاتر) الدهون عند اللزوم للحفاظ على فعالية عالية لفلتر الدهون.
- استخدم القطر الأقصى لنظام القنوات المبين في هذا الدليل لغرض زيادة الفعالية وتقليل مستوى الضجيج لأدنى درجة.

بيان المطابقة

تم تصميم وتصنيع وتسويق هذا الجهاز بالتوافق مع:

- أغراض السلامة لمواصفة "الجهد المنخفض"

EU/35/2014،

- متطلبات التصميم الصديق للبيئة الواردة باللوائح الأوروبية رقم 2014/65 ورقم 2014/66 بالتوافق مع المواصفة الأوروبية EN 61591،


- متطلبات الحماية الواردة بمواصفة "التوافق

الكهرومغناطيسي" EU/30/2014.

لا يمكن ضمان السلامة الكهربائية للجهاز إلا حال توصيله بشكل صحيح بنظام تأريض معتمد.

البيانات الفنية

نوع المنتج		الضغوط المثبتة بالحائط
الأبعاد	العرض	799
	العمق	480
	الحد الأدنى والأقصى للارتفاع الكلي في طراز جهاز الضغط	780-1042
	الحد الأدنى والأقصى للارتفاع الكلي في طراز إعادة التدوير	780-1112
الفترة الإجمالية		771
معلومات للمبيعات	النوع	LED
	الرقم والقدرة	1X7
	المقابس	STRIP LED
	أدنى ارتفاع للتركيب - مودع عامل بالغاز	650
أدنى ارتفاع للتركيب - مودع كهربائي		500
وزن المنتج		15.6
معلومات إضافية للمنتج تتوافق مع لائحة المفوضية الأوروبية (EU) رقم 2014/ 66		
رقم تعريف الموديل		FÖLJANDE 205.217.06
رقم تعريف الموديل		25.6 كيلوواط ساعة/أسبوع
استهلاك الطاقة سنوياً - CEA للضغط		A++
مستوى كفاءة استهلاك الطاقة		38.5 %
الكفاءة الديناميكية للسوائل للضغط EDF		A
فئة الكفاءة الديناميكية للسوائل		52.1 لوكس/إس
كفاءة الضوء - EL للضغط		A
فئة كفاءة الضوء		75.1 %
فئة ترشيح الضوضاء - EFG للضغط		C
فئة كفاءة ترشيح الضوضاء		200.0 م/إساعة
المستوى الأدنى لتدفق الهواء أثناء الاستخدام الاعتيادي		415.0 م/إساعة
المستوى الأقصى لتدفق الهواء أثناء الاستخدام الاعتيادي		770.0 م/إساعة
gnittes Isoob/visnetni ta wolf riA		42.0
قوة انبعاث الصوت المرجح عند أقل سرعة		Wp1 er (A) نيسوبل
قوة انبعاث الصوت المرجح A عند أقصى سرعة		57.0 Wp1 er (A) نيسوبل
قوة انبعاث الصوت المرجح A عند تكثيف السرعة أو زيادتها		72.0 Wp1 er (A) نيسوبل
استهلاك الطاقة في وضع الإيقاف-OP		NA w
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد-SP		0.49 w
معلومات المنتج متوافقة مع لائحة المفوضية الأوروبية (UE) رقم 4102/66		
عامل زيادة الوقت - f		0.6
مؤشر كفاءة استغلال الطاقة - IEE للضغط		36.3
معدل تدفق الهواء المقاس عند أفضل مستويات الكفاءة - PEBQ		365.0 م/إساعة
معدل ضغط الهواء المقاس عند أفضل مستويات الكفاءة - PEBP		355.0 باسكال
المستوى الأقصى لتدفق الهواء - xamQ		770.0 م/إساعة
دخل الطاقة الكهربائية المقاس عند أفضل مستويات الكفاءة - PEBW		93.5 وات
القدرة الاسمية لنظام الإضاءة - LW		7.0 وات
متوسط إضاءة نظام الإضاءة بسطح المهني - elddimE		365.0 لوكس

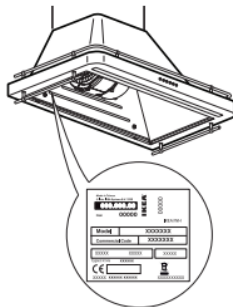

البيانات الفنية مدونة على لوحة الصنع على الجانب الداخلي من الجهاز وعلى ملصق الطاقة.

ما العمل عندما ...

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	لا يوجد تيار كهربائي	تأكد من توصيل التيار الكهربائي. أوقف الجهاز ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
	الجهاز غير متصل بمصدر الكهرباء	تحقق مما إذا كان الجهاز متصلاً بمصدر الكهرباء. أوقف الجهاز ثم أعد تشغيله للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.
مستوى الشفط غير كافٍ بالشفط	سرعة الشفط منخفضة للغاية	تحقق من سرعة الشفط واضبطها عند اللزوم.
	فلتر الدهون متسخة 3	تحقق من نظافة الفلاتر إن لم تكن الفلاتر كذلك، قم بتنظيفها في غسالة الأطباق.
	فلتر الروائح الكريهة متسخة	تأكد من غسل فلتر الروائح الكريهة على النحو الصحيح الموصى به
	فتحات الهواء مسدودة	افحص فتحات الهواء بحثاً عن أية انسدادات وتخلص منها عند الضرورة.
المبة لا تعمل	لمبة LED مكسورة 4	للحصول على لمبات بديلة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد:

- قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى لترى ما إذا كان قد تم حل المشكلة. إن لم يكن كذلك، أوقف الجهاز مجدداً ثم كرر العملية بعد ساعة.
- إذا لم يعمل الجهاز بشكل صحيح بعد إجراء الفحوصات الواردة في دليل تحري الأعطال وتشغيل الجهاز مرة أخرى، فاتصل بمركز الخدمة المعتمد وشرح المشكلة بوضوح وحدد:
- نوع العطل؛
- الطراز،
- النوع والرقم التسلسلي للجهاز (المحددة على لوحة الصنع)،
- رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع داخل الجهاز).

SERVICE 0000 000 00000




على عكس فلاتر الكربون التقليدية، ينبغي غسل فلاتر الكربون هذه وإعادة تشغيلها.

- العناية والتنظيف من الأمور التي تطل عمر فلاتر الكربون
- ينبغي غسل فلاتر الروائح الكريهة وإعادة تجديده كل 3-4 أشهر (أو بشكل أكثر تكراراً إذا كان الشفط يتعرض لاستخدام مكثف)، حتى إلى 8 دورات إعادة تجديد كحد أقصى (في حالة الاستخدام المكثف للغاية ننصح بعدم تجاوز 5 دورات).

عملية إعادة التجديد:

- قم بالغسل في غسالة الأطباق عند درجة حرارة تبلغ 70° كحد أقصى أو اغسل يدوياً في ماء ساخن دون استخدام إسفنجات خشنة (لا تستخدم مواد تنظيف!)
- قم بالتجفيف في فرن عند درجة حرارة تبلغ 70° كحد أقصى لمدة ساعتين أو في درجة حرارة الغرفة، أوقف الفلتر في وضع رأسي لتسهيل التصريف.

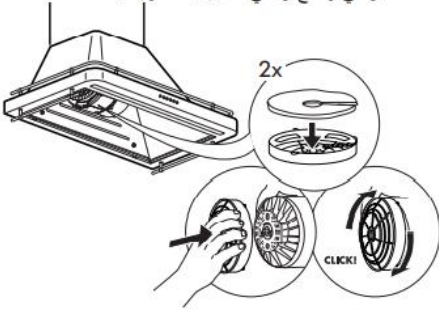

صيانة اللمبة

الشفط مزود بنظام إضاءة يعتمد على تقنية LED. تضمن لمبات LED إضاءة مثالية، لفترة أطول بمعدل 10 مرات عن اللمبات التقليدية وتتيح توفير طاقة كهربائية بنسبة 90%.


للحصول على لمبات بديلة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

لتنظيف فلتر الدهون

يتمتع فلتر الدهون المعدني بعمر افتراضي لا محدود وينبغي تنظيفه مرة واحدة في الشهر باليد أو في غسالة الأطباق على درجة حرارة منخفضة وفي دورة قصيرة. قد يصبح فلتر الدهون باهت اللون عند تنظيفه في غسالة الأطباق، وهذا لا يؤثر على كفاءته في الفلتر.

صيانة فلتر الدهون:

- افصل الجهاز عن الكهرباء أو افصل مصدر الكهرباء.
- خلع فلاتر الدهون: اسحب مقبض التحرير النابضي ثم اخلع الفلتر لأسفل.
- بعد تنظيف فلتر الدهون، أعد تركيبه بترتيب عكسي مع التأكد من تغطية سطح الشفط بالكامل.

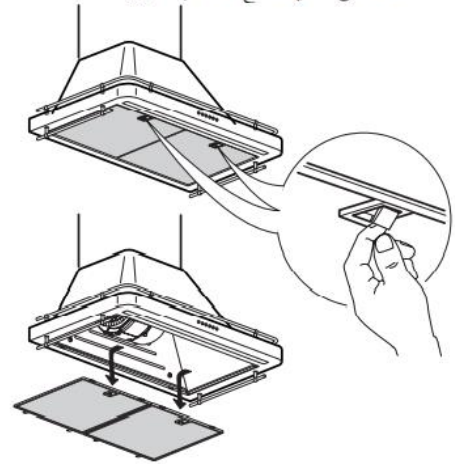


صيانة فلتر الكربون (إذا كان الشفط مركباً في وضع إعادة التدوير)


- انزع القابس أو افصل مصدر الكهرباء.
- اخلع فلتر الدهون
- إذا كانت فلاتر الكربون مركبة بالفعل (فلتران يغطيان الشبكات الواقية الخاصة بعنفة الموتور) ووجب تغييرها، أدر المقبض الأوسط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لتحرير قفلهم.
- افتح غلافي الفلتر
- أخرج الحشيتين الدائرتين
- قم بتنفيذ الخطوات بترتيب عكسي لتركيب الفلاتر الجديدة.
- أعد تركيب فلاتر الدهون.

شرح المنتج

- 1 مدخنة تليسكوبية.
- 2 لوحة التحكم.
- 3 فلتر الدهون.
- 4 اللبنة.
- 5 حامل المغرفة.

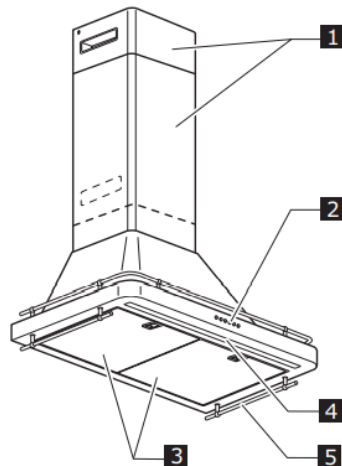

لوحة التحكم

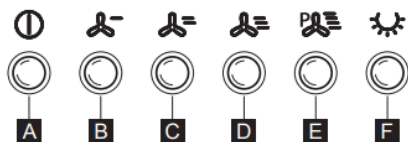

ملاحظة: يرجى العلم بأنك ستجد تأخيرا لمدة 5 ثوان عند تحويل الشفاط إلى وضع قدرة الشفاط 1 مباشرة (من أي سرعة أخرى) نظرا لتحكم العناصر الإلكترونية في المنتج.

- A زر إيقاف الموتور
 - B زر اختيار قدرة الشفاط 1.
 - C زر اختيار قدرة الشفاط 2.
 - D زر اختيار قدرة الشفاط 3.
 - E زر اختيار قدرة الشفاط 4.
 - F زر تشغيل/إيقاف اللبنة.
- ملاحظة:** عند تشغيل اللبنة، يمكنك تعديل شدة الضوء من خلال الضغط على الزر والاحتفاظ به مضغوطا

التنظيف والصيانة



تحذير :

مهم: لا تستخدم إسفنجيات كاشطة أو كاشطات معدنية أو ليف تنظيف معننى. مع مرور الوقت سوف تؤدي إلى إتلاف السطح.

- استخدم مواد التنظيف المصممة خصيصا لتنظيف الجهاز واتبع تعليمات الجهة الصانعة.

هام: قم بتنظيف الفلاتر كل شهر على الأقل للتخلص من أي بقايا زيوت أو دهون.

- لا تستخدم أبدا أجهزة التنظيف بالبخر.
 - افصل الجهاز عن مصدر الإمداد بالكهرباء.
- هام:** لا تستخدم منظفات أكالة أو كاشطة. إذا لامس الجهاز أي من هذه المنتجات بدون قصد، قم بتنظيفه على الفور بقطعة قماش مبللة.

نظف الأسطح باستخدام قطعة قماش مبللة. وإذا كانت الأسطح متسخة للغاية، فأضف بضع قطرات من منظف غسيل الأطباق إلى المياه. وجففها في النهاية باستخدام قطعة قماش جافة.

استخدم

هام: تأكد من تدوير الهواء بشكل مناسب حول الشفاط.

هام: إذا كان الشفاط موردا بدون فلتر كربون، فيجب تركيبها أولا قبل استخدام الشفاط. تتوفر الفلاتر في متاجر IKEA.

يجب تركيب الشفاط بعيدا عن النطاقات المتسخة بشدة والنوافذ والأبواب ومصادر الحرارة.

لا يتم توريد الكماليات الخاصة بالتنظيف في الحوائط نظرا لأن الحوائط المصنوعة من خامات مختلفة تتطلب أنواعا مختلفة من الكماليات للتنظيف. احرص على استخدام أنظمة تثبيت مناسبة للحوائط في منزلك وملئمة لوزن الجهاز. للمزيد من التفاصيل، اتصل بالموزع المتخصص. احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه عند الحاجة.

تم تصميم الشفاط للتركيب والاستخدام باعتباره "جهاز للشفط" أو "جهاز لإعادة التدوير".



جهاز للشفط (انظر الرمز في كتيب التركيب)
يتم شفط أبخرة الطهي وطردها خارج المنزل عبر قناة التصريف (غير مودة) التي يتم تركيبها بمنفذ تصريف البخار بالشفاط.

تأكد من تركيب قناة التصريف بمنفذ الهواء والوحدة على النحو الصحيح وذلك باستخدام نظام توصيل مناسب.

هام: إذا كانت مركبة بالفعل، فاخلع فلتر/فلاتر الكربون.

جهاز لإعادة التدوير



(انظر الرمز في كتيب التركيب)

يتم فلتر الهواء عبر فلتر أو أكثر من فلاتر الكربون ثم يتم إدخاله إلى الغرفة.

التركيب والتوصيل

وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بمركز الخدمة المعتمد. وتجنب حدوث أية أضرار، لا تخرج الجهاز من عبوة التغليف إلا وقت التركيب.

التحضير للتركيب

⚠ تحذير: هذا المنتج ثقيل الوزن، يجب رفع الشفاط وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر. يجب أن يكون الحد الأدنى للمسافة بين الموقد والجانب السفلي للشفاط 65 سم على الأقل بالنسبة للمواقد العاملة باحتراق الغاز أو السوائل الأخرى و 50 سم بالنسبة للمواقد الكهربائية. وقبل التركيب، تحقق أيضا من الحد الأدنى للأبعاد الموضحة في دليل استخدام الموقد. إذا كان دليل تركيب الموقد ينص على تحديد مسافة أكبر بين الموقد والشفاط، فيجب مراعاة هذه المسافة.

التوصيل الكهربائي

تأكد من تطابق الجهد الكهربائي الموضح على لوحة صنع الجهاز مع جهد الشبكة الكهربائية. قد توجد هذه المعلومات داخل الشفاط أسفل فلتر الدهون. يجب أن يقوم فني كهرباء باستبدال كابِل الطاقة (نوع H05 VV-F). اتصل بمركز خدمة معتمد.

إذا كان الشفاط مجهزا بـ قايِس كهربائي، قم بتوصيل الجهاز بمقيس يتطابق مع التشرّيعات السارية ويكون في مكان يسهل الوصول إليه.

⚠ تحذير: في حالة عدم التجهيز بقايِس (سلك مباشر بالتيار الكهربائي)، أو كان المقيس في مكان يتعذر الوصول إليه، يجب أن يقوم فني كهرباء مؤهل بتنصيب مفتاح كهربائي قياسي ثنائي الأقطاب حيث يوفر عزل كامل عن مصدر الكهرباء في حالة حدوث فلتية زائدة من الفئة III، وبالتوافق مع قواعد توصيل الأسلاك.

- يعتبر تأريض هذا الجهاز إجباري.
 - (غير ممكن مع الشفافات من الفئة II)
 - المميزة بالرمز □ على لوحة البيانات).
 - لا تنزع كابل مصدر الكهرباء لفصل الجهاز عن التيار.
 - يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.
 - لا تلمس الجهاز بأي جزء من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت حافي القدمين.
 - يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك بواسطة الأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية والحسية والعقلية أو الأشخاص الذين لديهم نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم مراقبتهم وتوجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراكهم للمخاطر المتعلقة بذلك. يجب ألا يعيب الأطفال بهذا الجهاز. ولا يجوز قيام الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة دون إشراف.
 - يجب أن تتم جميع أعمال الصيانة الأخرى بمعرفة فني متخصص.
 - عند الثقب في الحائط، توخ الحذر من إلحاق الضرر بالوصلات الكهربائية و/أو الأنابيب.
 - يجب أن تكون فتحات الهواء مهيأة للتصريف للخارج دائماً.
 - ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن أية أضرار ناتجة عن الاستخدام غير السليم أو الإعداد غير الصحيح.
 - أعمال التنظيف والصيانة الصحيحة تضمن توفير حالة التشغيل الجيدة والأداء الأمثل للجهاز. احرص على تنظيف الاتساخات العنيدة من الأسطح بصفة دورية لتجنب تراكم الدهون. وقم بخلع وتنظيف أو تغيير الفلتر بصفة دورية. يجب القيام بذلك وفقاً لتعليمات «التنظيف والصيانة» الواردة.
 - لا تقم أبداً بتحضير الطعام المشتعل (فلامبيه) أسفل الجهاز. استخدام اللهب المكشوف قد يؤدي لاشتعال حريق.
 - عدم الالتزام بتعليمات تنظيف الشفاط وتغيير الفلتر قد يؤدي لاشتعال حرائق.
 - لا يجب أن يتم تصريف هواء العادم عبر المداخل المستخدمة لإزالة الدخان الناتج عن الأجهزة العاملة باحتراق الغاز أو أنواع وقود أخرى، ويجب أن يشتمل على منفذ منفصل. ويجب الالتزام بجميع التشريعات المحلية المعنية بمراقبة شفط الدخان.
 - يجب توفير تهوية مناسبة في حالة استخدام الشفاط في نفس الوقت الذي يُستخدم فيه أجهزة عاملة بالغاز أو المواد المحترقة الأخرى. الضغط السالب في الغرفة يجب ألا يتجاوز 4 باسكال (5-10 x 4 بار). ولذلك تأكد من تهوية الغرفة المعنية بشكل جيد.
 - إذا ساورك الشك، يرجى استشارة مركز المساعدة والخدمة المعتمد أو شخص بنفس التأهيل.
 - لا تترك القلايات بدون مراقبة عند القلي، نظراً لاحتماالية اشتعال زيت القلي.
 - تأكد من برودة لمبات المصابيح قبل لمسها.
 - تجنب استخدام أو ترك الشفاط بدون تركيب لمبة المصباح بشكل صحيح، لأنها قد تتسبب في الصعق الكهربائي.
 - لا يعتبر الشفاط سطحا للعمل، لذلك لا تضع أية أشياء على سطحه أو تعرضه لفرط التحميل.
 - واحرص على ارتداء قفازات عمل مناسبة أثناء أعمال التركيب والصيانة.
 - هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في الهواء الطلق.
- ⚠ تحذير:** أثناء استخدام الموقد، قد تصبح أجزاء الشفاط التي يمكن الوصول إليها ساخنة.

المحتويات

10	ما العمل عندما ...	4	معلومات السلامة
11	البيانات الفنية	7	استخدم
12	متطلبات الحفاظ على البيئة	8	شرح المنتج
13	ضمان IKEA	8	لوحة التحكم
		8	التنظيف والصيانة

معلومات السلامة

قبل الاستخدام لأول مرة

سلامتك وسلامة الآخرين أمر بالغ الأهمية. قم بإزالة قطع الحماية الكرتونية والغلاف الواقي والملصقات من الكماليات. تأكد من عدم حدوث أية أضرار بالجهاز أثناء النقل.

لا تضع أية أوزان على الجهاز لتجنب تلفه. لا تُعرض الجهاز للعوامل الجوية. يقدم هذا الدليل والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة، يجب قراءتها ومراعاتها في جميع الأوقات.

هذا هو رمز التنبيه، المتعلق بالسلامة، الذي ينبه المستخدمين إلى المخاطر المحتملة.

جميع
والمص

الاحتياطات والتوصيات العامة

- يجب إجراء عمليات التركيب والتوصيل الكهربائية بواسطة فني مؤهل، وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة المحلية. لا تقم بإصلاح أي جزء من أجزاء الجهاز أو استبداله ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل الاستخدام.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال تركيب.

تحذير: عدم تركيب البراغي أو تثبيت الجهاز وفقا لهذه التعليمات قد يتسبب في مخاطر كهربائية.

4

عربي

تحذير: إصابة بالغة في حالة عدم تجنبه.

تحذير: يشير إلى موقف خطر قد يتسبب في إصابة بالغة في حالة عدم تجنبه.

تقدم جميع تحذيرات السلامة تفاصيل معينة متعلقة بوجود خطر/تحذير محتمل وتشير إلى كيفية تقليل خطر التعرض للإصابات أو الأضرار أو الصدمات الكهربائية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز. التزم بالتعليمات الآتية بكل دقة.

FÖLJANDE



Design and Quality
IKEA of Sweden