

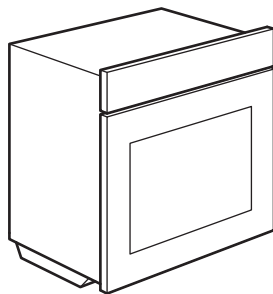



FRILLESBO

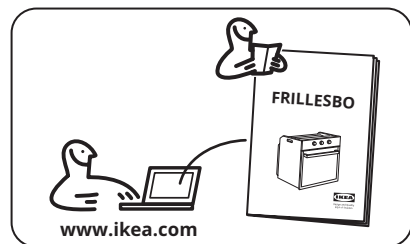

Design and Quality
IKEA of Sweden

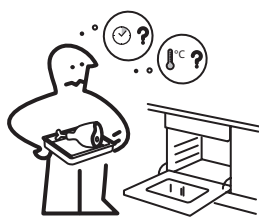


1x

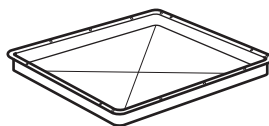


1x






1x





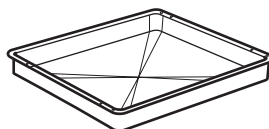





1x



1x

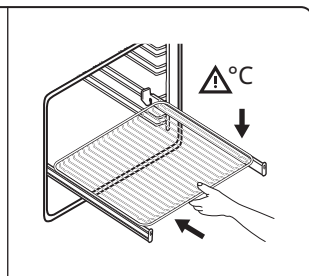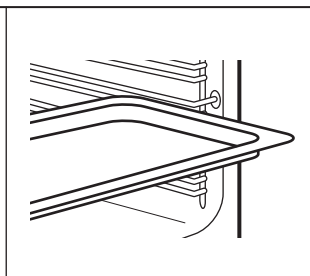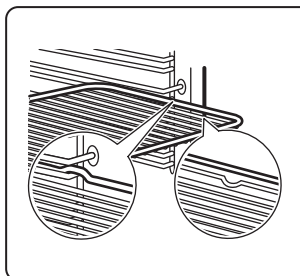

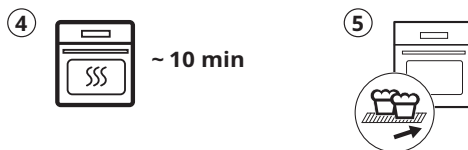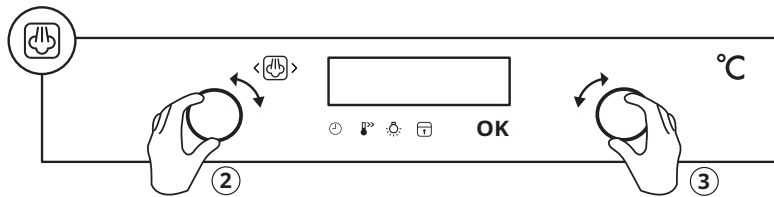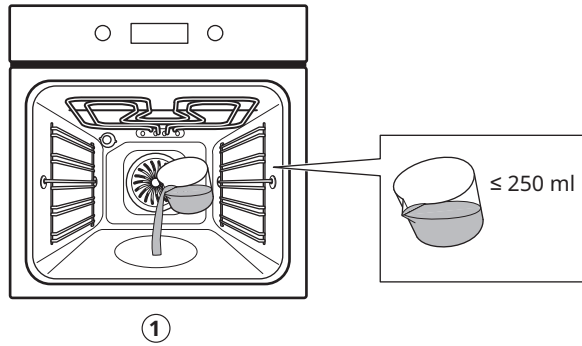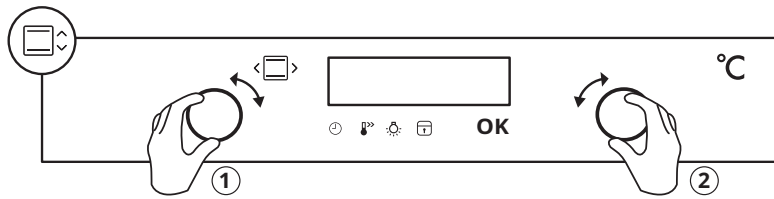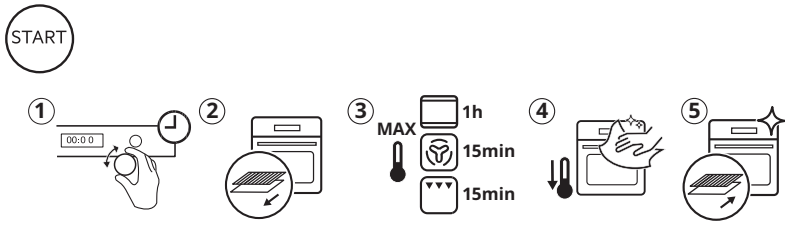


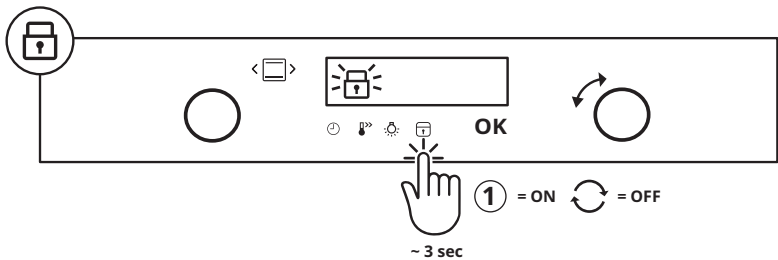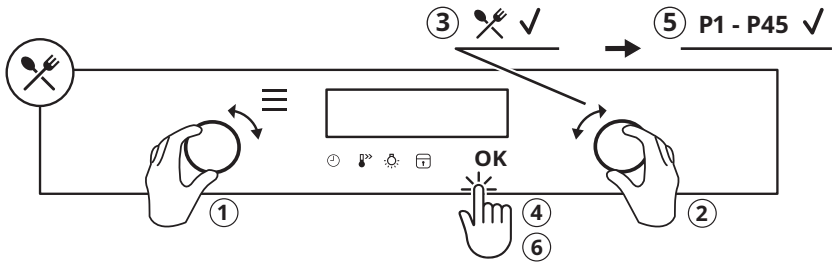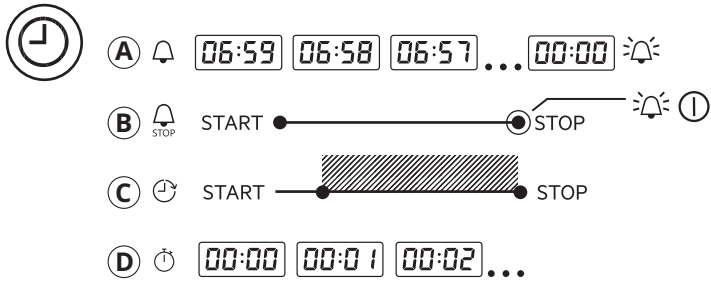

وصف المنتج

نظرة عامة

- 1 لوحة التحكم
- 2 مقبض وظائف التسخين
- 3 شاشة العرض
- 4 مقبض التحكم
- 5 عنصر التسخين
- 6 مصباح
- 7 المروحة
- 8 نقش التجويف - حاوية التنظيف بالماء
- 9 دعم الرف، قابل للإزالة
- 10 مواضع الأرفف

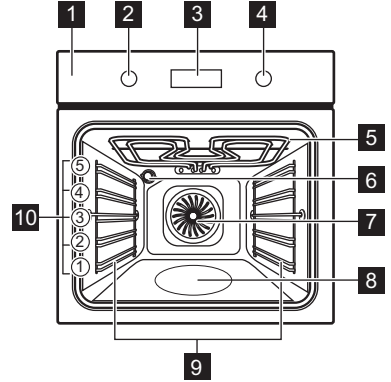

لوحة التحكم

تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز.

لتشغيل الجهاز:

1. اضغط على المقابض. تخرج المقابض.
2. أدر مقبض وظائف التسخين لتحديد وظيفة.
3. أدر مقبض التحكم لضبط الإعدادات.

لإيقاف تشغيل الجهاز، أدر مقبض وظائف التسخين إلى وضع الإيقاف [0].

عرض لوحة التحكم

الجهاز مغلق.	🔒
القائمة الفرعية: الطهي المساعد.	🔥
القائمة الفرعية: الإعدادات	⚙️
التسخين السريع مفعّل.	➡️➡️
تم تنشيط الطهي البخار.	☁️
مؤقت التذكير بالدقائق مفعّل.	🔔
وقت الطهي مفعّل.	🔔 STOP
البداية المؤجل بوقت مفعّل.	🕒
مؤقت التشغيل مفعّل.	⌚
شرط التقدم - يشير بصرياً إلى الوقت الذي يصل فيه الجهاز إلى درجة الحرارة المضبوطة أو عندما يصل وقت الطهي إلى نهايته.	—

اضغط لضبط وظائف المؤقت.	⌚
اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: التسخين السريع.	⏸️
اضغط لتشغيل مصباح الجهاز وإيقاف تشغيله.	💡
اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: قفل.	🔒
اضغط لتأكيد اختيارك.	OK

مؤشرات الشاشة

الشاشة تتضمن الوظائف الأساسية:

الاستخدام اليومي

القائمة الفرعية: الطهي المساعد

وظائف التسخين

مفتاح الكلمات	
ضبط الوزن متاح.	☐
املا نقش التجويف بالماء للطهي البخار.	☐
سخن الجهاز مسبقاً قبل بدء الطهي.	☐
مستوى الرف. ارجع إلى وصف المنتج.	☐

الطهي الأمثل باستخدام المروحة : مساواة الخبز، وتنعيمه، وتجفيفه	☐
الطهي التقليدي : الخبز العادي	☐
SteamBake / التنظيف المائي : البخار / التنظيف	☐
الأطعمة المجمدة : بطاطس مقلية، وشرانج بطاطس، ولفائف سبرينغ رول	☐
وظيفة البيتزا : خبز البيتزا	☐
تسخين قاع الفرن : خبز الكعك	☐
مروحة الترتيب أثناء الخبز : الخبز	☐
الشواء : تحميص، وشواء	☐
شواء تريو : شواء اللحوم، والتحمير	☐

P1	لحم بقري مشوي غير كامل النضج ☐ 2
P2	لحم بقري مشوي متوسط النضج ☐ 2
P3	لحم بقري مشوي، استواء كامل ☐ 2
P4	شرانج لحم متوسط النضج ☐ ☐ 3
P5	لحم بقري مشوي / مطهو ببطء ☐ ☐ 2
P6	لحم بقري مشوي غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P7	لحم بقري مشوي متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P8	لحم بقري مشوي، استواء كامل في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P9	فيليه لحم بقري غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P10	فيليه لحم بقري متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P11	فيليه لحم بقري استواء كامل في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P12	لحم عجل مشوي ☐ ☐ 2
P13	قطعة عبق أو كتف مشوية من لحم خنزير ☐ ☐ 2
P14	لحم خنزير منسل مطهي في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P15	لحم خنزير محمر، طازج ☐ 2
P16	أضلاع لحم الخنزير الاحتياطية ☐ 3
P17	فخذ لحم ضأن مع عظام ☐ 2
P18	دجاجة كاملة (سما 200 ميليلتر) ☐ ☐ 2
P19	نصف دجاجة ☐ 3

قد يتوقف المصباح عن العمل تلقائيًا عند درجة الحرارة الأقل من 80° م خلال بعض وظائف الفرن.

ملاحظات حول: مروحة الترتيب أثناء الخبز

استُخدمت هذه الوظيفة لتتوافق مع فئة كفاءة الطاقة ومتطلبات التصميم الاقتصادي (وفقًا لـ EU 65/2014 و EU 66/2014). الاختيار وفقًا لـ: IEC/EN 60350-1.

يجب إغلاق باب الفرن أثناء الطهي حتى لا تنقطع الوظيفة ويعمل الفرن بأعلى كفاءة ممكنة للطاقة. عندما تستخدم هذه الوظيفة سينطفئ المصباح تلقائيًا بعد مرور 30 ثانية.

هذه الوظيفة مصممة لتوفير الطاقة أثناء الطهي. عند استخدام الوظيفة، قد تختلف درجة الحرارة داخل التجويف عن درجة الحرارة التي تم ضبطها. يمكن تقليل طاقة التسخين.

الدخول القائمة: ≡

افتح القائمة للوصول إلى أطباق وإعدادات الطهي بالمساعدة.

1. أدر مقبض وظائف التسخين إلى ≡.

الشاشة تعرض ⚙️، 🔪.

2. أدر مقبض التحكم وحدد الرمز للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على OK.

P40	غرانات الباطاس 1
P41	بيتزا رقيقة طازجة 150 100 ميليلتر 2
P42	بيتزا طازجة وسميكة 2
P43	فطائر محشوة 2
P44	خبز فرنسي / خبز شباتة / خبز أبيض 150 ميليلتر 2
P45	حبوب كاملة / جاودار / خبز داكن 150 ميليلتر 2

LTC* - الطهي بدرجة حرارة منخفضة

القائمة الفرعية: الإعدادات

القيمة	الإعداد	
تغيير	الوقت من اليوم	01
5 - 1	سطوع الشاشة	02
1 - صغير، 2 - نقرة، 3 - إيقاف الصوت	نغمات المفتاح	03
4 - 1	مستوى صوت الجرس	04
تشغيل / إيقاف التشغيل	مؤقت التشغيل	05
تشغيل / إيقاف التشغيل	خفيف	06
تشغيل / إيقاف التشغيل	التسخين السريع	07
-	وضع تجريب	08
تحقق	إصدار البرنامج	09
نعم / لا	إعادة ضبط جميع الإعدادات	10

P20	صدور دجاج 2
P21	أرجل دجاج طازجة 3
P22	بطة كاملة 2
P23	إوزة كاملة 2
P24	رغيف اللحم 2
P25	سمكة كاملة مشوية 2
P26	سمك مخلي 3
P27	تشيز كيك 2
P28	كعكة التفاح 150 - 100 ميليلتر 2
P29	تورتيه التفاح 2
P30	فطيرة التفاح 150 - 100 ميليلتر 2
P31	براونيز -
P32	مافان 150 - 100 ميليلتر 2
P33	كعكة مستطيلة 2
P34	بطاطس مخبوزة 2
P35	الحواف 3
P36	الخضروات المشوية المشكلة 3
P37	كروكيت، مجمد 3
P38	بطاطس مقلية مجمدة 3
P39	لازانيا اللحم / الخضروات مع رقائق المعكرونة الجافة 2

استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهتك مشكلة في الجهاز، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأعطال وإصلاحها في النسخة الكاملة من دليل المستخدم المتوفر على: www.ikea.com.

كفاءة الطاقة

ورقة بيانات المنتج ومعلومات المنتج وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بملصقات الطاقة والتصميم البيئي

اسم المورد	IKEA
------------	------

FRILLESBO 106.002.47 FRILLESBO 506.217.09		تعريف الموديل
81.2		مؤشر كفاءة الطاقة
+A		فئة كفاءة الطاقة
0.93 كيلو واط فى الساعة/دورة		استهلاك الطاقة بحمولة قياسية، الوضع التقليدي
0.69 كيلو واط فى الساعة/دورة		استهلاك الطاقة مع حمولة قياسية، وضع المروحة
1		عدد التجاويف
الكهرباء		مصدر الحرارة
72 لتر		مستوى الصوت
فرن مدمج		نوع الفرن
30.7 كجم	FRILLESBO 106.002.47	الكتلة
30.7 كجم	FRILLESBO 506.217.09	
IEC/EN 60350-1 - أجهزة الطهي الكهربائية المنزلية - الجزء 1: النطاقات والأفران وأفران البخار والشوايات - طرق قياس الأداء.		

معلومات المنتج لاستهلاك الطاقة وأقصى وقت للوصول إلى وضع الطاقة المنخفض المناسب

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد	0.8 وات
الحد الأقصى من الوقت المطلوب لوصول الجهاز تلقائيًا إلى وضع الطاقة المنخفضة المناسب	20 دقيقة (دقائق)



701131136-A-302025

