

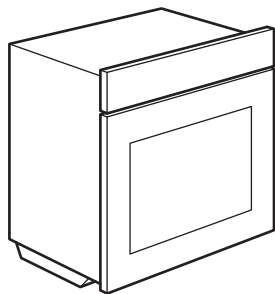



FRILLESBO

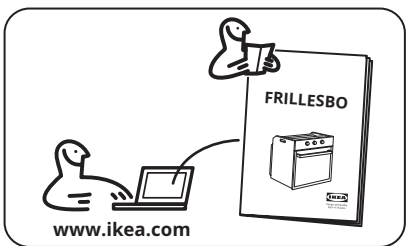

Design and Quality
IKEA of Sweden

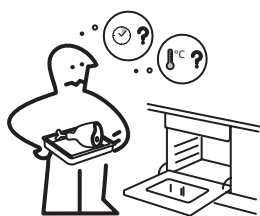


1x

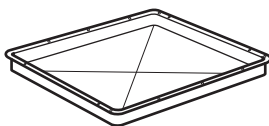


1x






1x





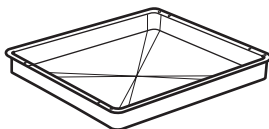





1x



1x

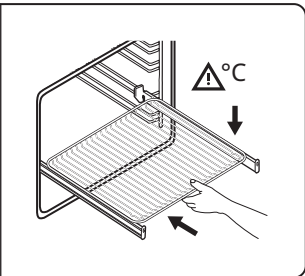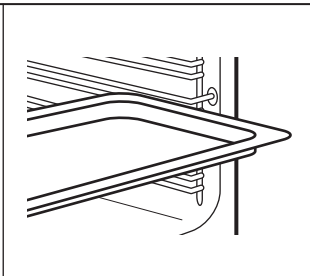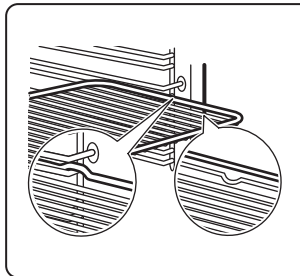


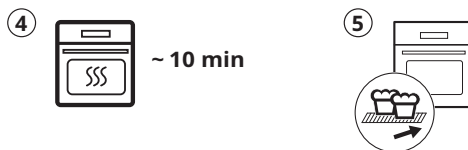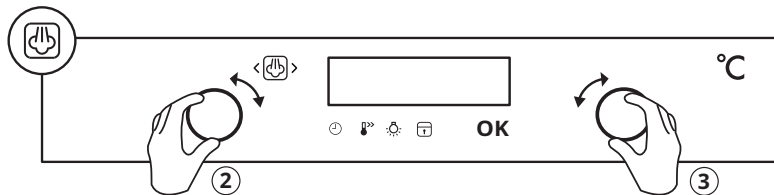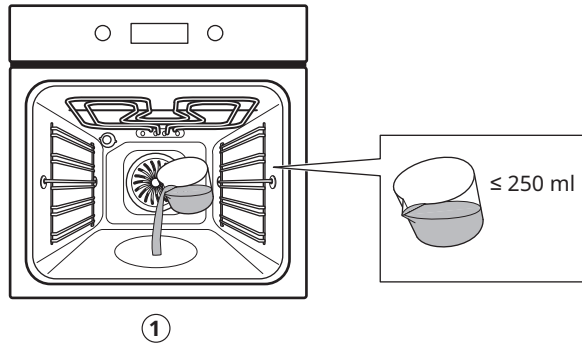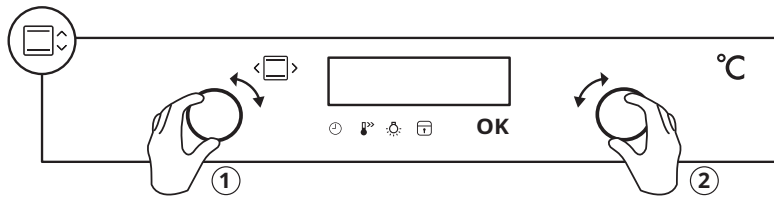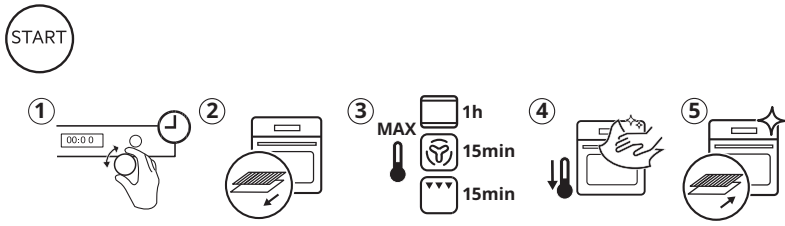

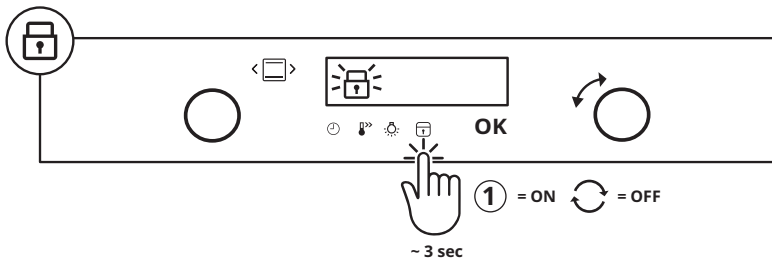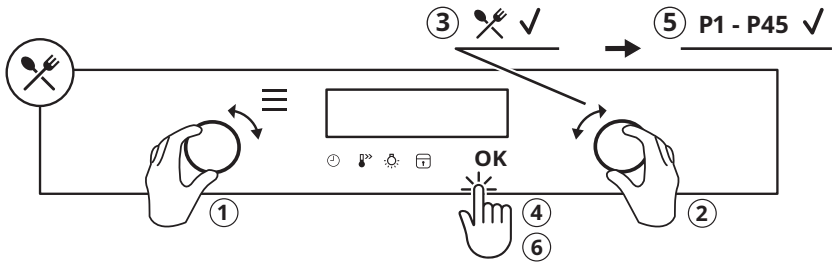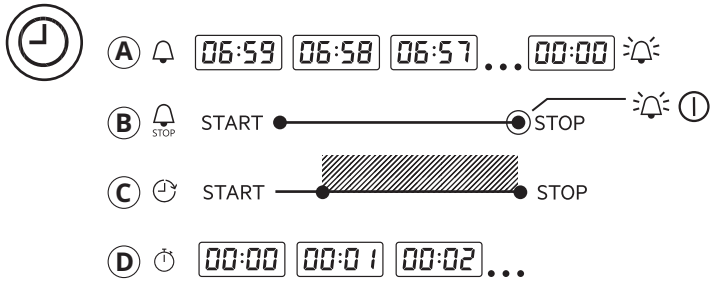

وصف المنتج

نظرة عامة

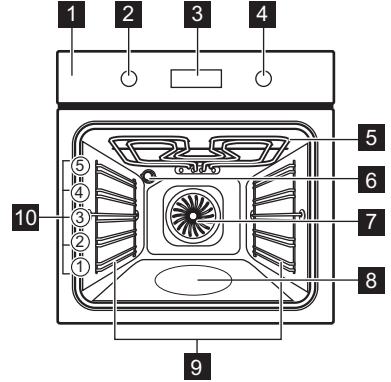

- 1 لوحة التحكم
- 2 مقبض وظائف التسخين
- 3 شاشة العرض
- 4 مقبض التحكم
- 5 عنصر التسخين
- 6 مصباح
- 7 المروحة
- 8 نقش التجويف - حاوية التنظيف بالماء
- 9 دعم الرف، قابل للإزالة
- 10 مواضع الأرفف

لوحة التحكم

تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز.

لن تشغيل الجهاز:

1. اضغط على المقابض. تخرج المقابض.
2. أدر مقبض وظائف التسخين لتحديد وظيفة.
3. أدر مقبض التحكم لضبط الإعدادات.


لإيقاف تشغيل الجهاز، أدر مقبض وظائف التسخين إلى وضع الإيقاف [0].

عرض لوحة التحكم

اضغط لضبط وظائف المؤقت.	⌚
اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: التسخين السريع.	⏩
اضغط لتشغيل مصباح الجهاز وإيقاف تشغيله.	💡
اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: قفل.	🔒
اضغط لتأكيد اختيارك.	OK

مؤشرات الشاشة

الشاشة تتضمن الوظائف الأساسية:

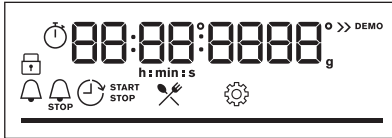

الجهاز مغلق.	🔒
القائمة الفرعية: الطهي المساعد.	🔪
القائمة الفرعية: الإعدادات	⚙️
التسخين السريع مفعّل.	⏩
تم تشغيل الطهي البخار.	☁️
مؤقت التذكير بالدقائق مفعّل.	🔔
وقت الطهي مفعّل.	🔔
البدء المؤجل بوقت مفعّل.	⌚
مؤقت التشغيل مفعّل.	⌚
شرط التقدم - يشير بصرياً إلى الوقت الذي يصل فيه الجهاز إلى درجة الحرارة المضبوطة أو عندما يصل وقت الطهي إلى نهايته.	—

الاستخدام اليومي

وظائف التسخين

القائمة الفرعية: الطهي المساعد

مفتاح الكلمات	
ضبط الوزن متاح.	☐
املا نقش التجويف بالماء للطهي البخار.	☐
سخن الجهاز مسبقاً قبل بدء الطهي.	☐
مستوى الرف. ارجع إلى وصف المنتج.	☐

الطهي الأمثل باستخدام المروحة: مساواة الخبز، وتنعيمه، وتجفيفه	☐
الطهي التقليدي: الطهي العادي	☐
SteamBake / التنظيف المائي: البخار / التنظيف	☐
الأطعمة المجمدة: بطاطس مقلية، وشرائح بطاطس، ولقائف سبرينغ رول	☐
وظيفة البسترا: خبز البسترا	☐
تسخين قاع الفرن: خبز الكعك	☐
مروحة الترتيب أثناء الخبز: الخبز	☐
الشواء: تحميص، شواء	☐
شواء تبريد: شواء اللحوم، والتخمير	☐

P1	لحم بقري مشوي غير كامل النضج ☐ 2
P2	لحم بقري مشوي متوسط النضج ☐ 2
P3	لحم بقري مشوي، استواء كامل ☐ 2
P4	شرائح لحم متوسطة النضج ☐ 3
P5	لحم بقري مشوي / مطهو ببطء ☐ 2
P6	لحم بقري مشوي غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P7	لحم بقري مشوي متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P8	لحم بقري مشوي، استواء كامل في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P9	فيليه لحم بقري غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P10	فيليه لحم بقري متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P11	فيليه لحم بقري استواء كامل في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P12	لحم عجل مشوي ☐ 2
P13	قطعة عبق أو كتف مشوية من لحم خنزير ☐ 2
P14	لحم خنزير منسل مطهي في درجة حرارة منخفضة* ☐ 2
P15	لحم خنزير محمر، طازج ☐ 2
P16	أضلاع لحم الخنزير الاحتياطية ☐ 3
P17	فخذ لحم ضأن مع عظام ☐ 2
P18	دجاجة كاملة (بما 200 ميليلتر) ☐ 2
P19	نصف دجاجة ☐ 3

قد يتوقف المصباح عن العمل تلقائيًا عند درجة الحرارة الأقل من 80° م خلال بعض وظائف الفرن.

ملاحظات حول: مروحة الترتيب أثناء الخبز

استُخدمت هذه الوظيفة لتتوافق مع فئة كفاءة الطاقة ومتطلبات التصميم الاقتصادي (وفقًا لـ EU 65/2014 و EU 66/2014). الاختبارات وفقًا لـ IEC/EN 60350-1.

يجب إغلاق باب الفرن أثناء الطهي حتى لا تنقطع الوظيفة ويعمل الفرن بأعلى كفاءة ممكنة للطاقة. عندما تستخدم هذه الوظيفة سينطفئ المصباح تلقائيًا بعد مرور 30 ثانية.

صُممت هذه الوظيفة لتحسين استخدام الحرارة عند مستوى خبز واحد. عند استخدام الوظيفة، قد تختلف درجة الحرارة داخل التجويف عن درجة الحرارة التي تم ضبطها. يمكن تقليل طاقة التسخين.

الدخول القائمة: ≡

افتح القائمة للوصول إلى أطباق وإعدادات الطهي بالمساعدة.

1. أدر مقبض وظائف التسخين إلى ≡.

الشاشة تعرض ⚙️.

2. أدر مقبض التحكم وحدد الرمز للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على OK.

P40	غرانات البطاطس 1
P41	بيترا رقيقة طازجة 100 مليلتر 2
P42	بيترا طازجة وسميكة 2
P43	فطائر محشوة 2
P44	خبز فرنسي / خبز شباتة / خبز أبيض 100 مليلتر 2
P45	حبوب كاملة / جاودار / خبز داكن 100 مليلتر 2

LTC* - الطهي بدرجة حرارة منخفضة

القائمة الفرعية: الإعدادات

القيمة	الإعداد	
تغيير	الوقت من اليوم	01
5 - 1	سطوع الشاشة	02
1 - صغير، 2 - نقرة، 3 - إيقاف الصوت	نغمات المفتاح	03
4 - 1	مستوى صوت الجرس	04
تشغيل / إيقاف التشغيل	مؤقت التشغيل	05
تشغيل / إيقاف التشغيل	خفيف	06
تشغيل / إيقاف التشغيل	التسخين السريع	07
-	وضع تجريب	08
تحقق	إصدار البرنامج	09
نعم / لا	إعادة ضبط جميع الإعدادات	10

P20	صدور دجاج 2
P21	أرجل دجاج طازجة 3
P22	بطة كاملة 2
P23	إوزة كاملة 2
P24	رغيف اللحم 2
P25	سمكة كاملة مشوية 2
P26	سمك مخلي 3
P27	تشيز كيك 2
P28	كعكة التفاح 100 - 150 مليلتر 2
P29	تورتة التفاح 2
P30	فطيرة التفاح 100 - 150 مليلتر 2
P31	براونيز -
P32	مافن 100 - 150 مليلتر 2
P33	كعكة مستطيلة 2
P34	بطاطس مخبوزة 2
P35	الحواف 3
P36	الخضروات المشوية المشكلة 3
P37	كروكيت، مجمد 3
P38	بطاطس مقلية مجمدة 3
P39	لازانيا اللحم / الخضروات مع رقائق المعكرونة الجافة 2

استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهتك مشكلة في الجهاز، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأعطال وإصلاحها في النسخة الكاملة من دليل المستخدم المتوفر على: www.ikea.com.

كفاءة الطاقة

ورقة معلومات المنتج ومعلومات المنتج وفقاً (الاتحاد الأوروبي) رقم 65/2014 و (الاتحاد الأوروبي) رقم 66/2014

اسم المورد		IKEA
تعريف الموديل		FRILLESBO 106.002.47 FRILLESBO 506.217.09
مؤشر كفاءة الطاقة		81.2
فئة كفاءة الطاقة		+A
استهلاك الطاقة بحمولة قياسية، الوضع التقليدي		0.93 كيلو واط في الساعة/دورة
استهلاك الطاقة مع حمولة قياسية، وضع المروحة		0.69 كيلو واط في الساعة/دورة
عدد التجاويف		1
مصدر الحرارة		الكهرباء
مستوى الصوت		l 72
نوع الفرن		فرن مدمج
الكتلة	FRILLESBO 106.002.47	30.7 كجم
	FRILLESBO 506.217.09	30.7 كجم
تم اختبار الجهاز وفقاً لما يلي: EN IEC 60350-1.		

متطلبات المعلومات وفقاً للائحة 2023/826 (الاتحاد الأوروبي)

استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد		0.8 واط
الحد الأقصى من الوقت المطلوب لوصول الجهاز تلقائياً إلى وضع الطاقة المنخفضة المناسب		20 دقيقة (دقائق)
تم اختبار الجهاز وفقاً لما يلي: EN 50564.		



701131136-B-41 2026

