

# STENABY

ar





Design and Quality  
IKEA of Sweden


6

العربية

3

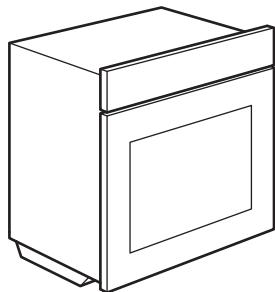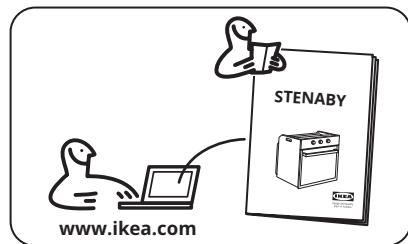

1x



1x






1x











1x



1x

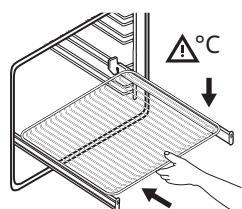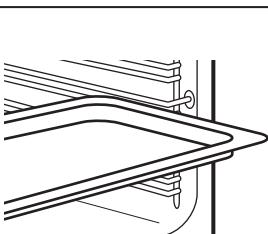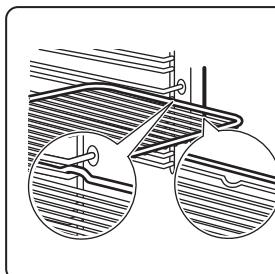


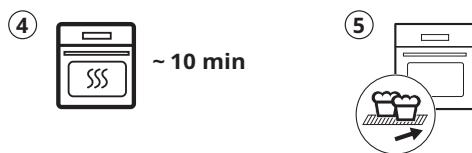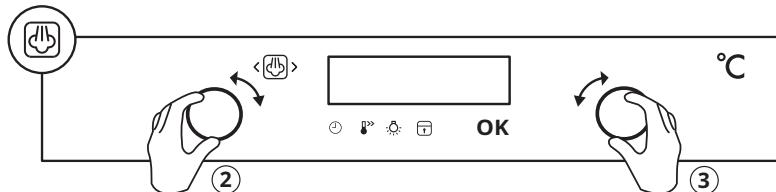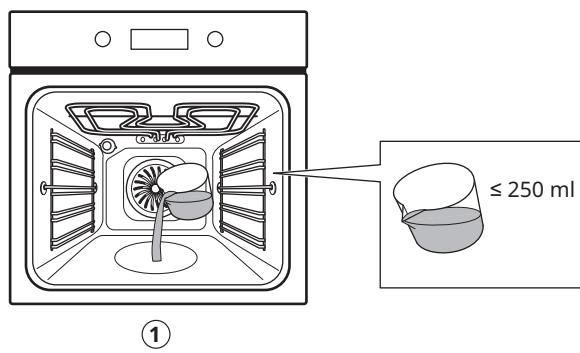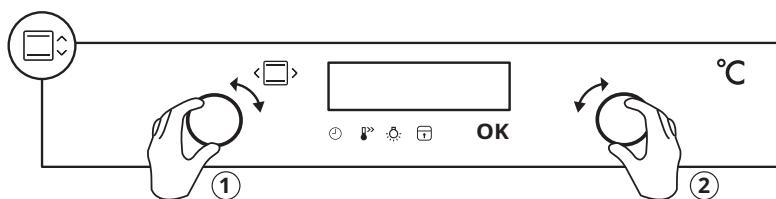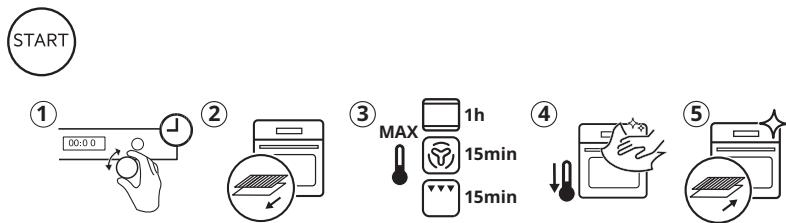

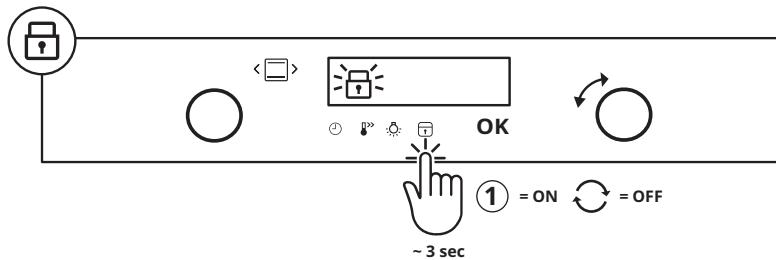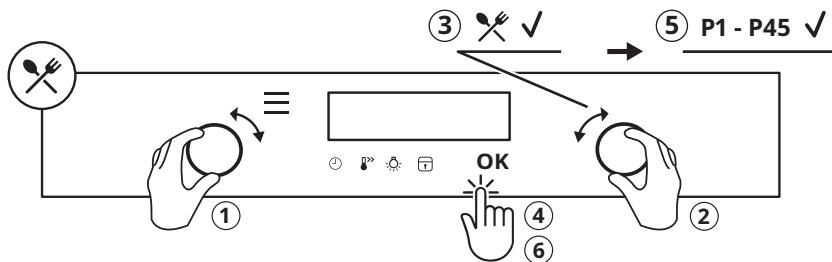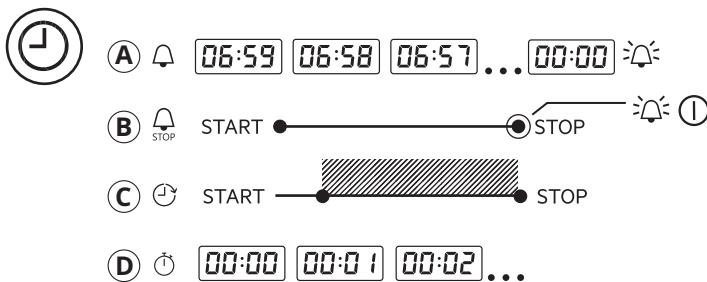


## وصف المنتج

- |                                    |    |
|------------------------------------|----|
| لوحة التحكم                        | 1  |
| مقبض وظائف التسخين                 | 2  |
| شاشة العرض                         | 3  |
| مقبض التحكم                        | 4  |
| عنصر التسخين                       | 5  |
| مصباح                              | 6  |
| المروحة                            | 7  |
| نقش التجويف - حاوية التنظيف بالماء | 8  |
| دعم الرف، قابل للإزالة             | 9  |
| مواقع الأرفف                       | 10 |

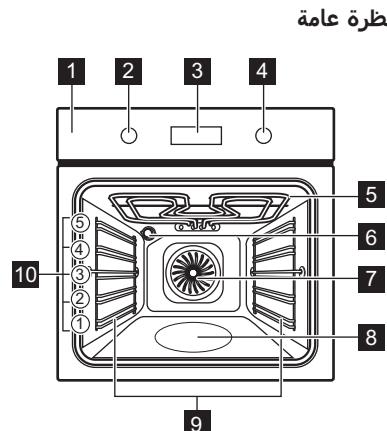

## لوحة التحكم

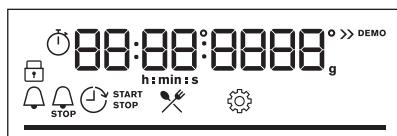

الجهاز مغلق.	
القائمة الفرعية: الطهي المساعد.	
القائمة الفرعية: الإعدادات	
التسخين السريع مفعل.	
تم تنشيط الطهي بالبخار.	
مؤقت التذكير بالدقائق مفعل.	
وقت الطهي مفعل.	
البدء المؤجل بوقت مفعول.	
مؤقت التشغيل مفعول.	
شريط التقدم - يشير بصرياً إلى الوقت الذي يصل فيه الجهاز إلى درجة الحرارة المضبوطة أو عندما يصل وقت الطهي إلى نهايته.	

تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز.

لتشغيل الجهاز:

1. أدر مقبض وظائف التسخين لتحديد وظيفة.
  2. أدر مقبض التحكم لضبط الإعدادات.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، أدر مقبض وظائف التسخين إلى وضع الإيقاف [0].

## عرض لوحة التحكم

	اضغط لضبط وظائف المؤقت.
	اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: التسخين السريع.
	اضغط لتشغيل مصباح الجهاز وإيقاف تشغيله.
	اضغط مع الاستمرار لضبط الوظيفة: قفل.
	اضغط لتأكيد اختيارك.

## مؤشرات الشاشة

الشاشة تتضمن الوظائف الأساسية:

## الاستخدام اليومي

### القائمة الفرعية: الطهي المساعد

مفتاح الكلمات	
ضبط الوزن متاح.	
اماً نفخ التجويف بالماء للطهي بالبخار.	
سخن الجهاز مسبقاً قبل بدء الطهي.	
مستوى الرف. ارجع الى وصف المنتج.	
 2 لحم بقرى مشوي غير كامل النضج	P1
2 لحم بقرى مشوي متوسط النضج	P2
2 لحم بقرى مشوي، استواء كامل	P3
3 شرائح لحم من متوسط النضج	P4
2 لحم بقرى مشوي / مطهوب ببطء	P5
لحم بقرى مشوي غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة*	P6
لحم بقرى مشوي متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة*	P7
لحم بقرى مشوي، استواء كامل في درجة حرارة منخفضة*	P8
فليه لحم بقرى غير كامل النضج في درجة حرارة منخفضة*	P9
فليه لحم بقرى متوسط النضج في درجة حرارة منخفضة*	P10
فليه لحم بقرى استواء كامل في درجة حرارة منخفضة*	P11
2 لحم عجل مشوي	P12
قطعة عنق او كتف مشوية من لحم خنزير	P13
2 لحم خنزير منسل مطهوب في درجة حرارة منخفضة*	P14
لحم خنزير محمض طازج	P15
3 اصلاع لحم الخنزير الاحتياطية	P16
فخذ لحم صان مع عظام	P17
2 دجاجة كاملة	P18
نصف دجاجة	P19

### وظائف التسخين

	الطهي الأمثل باستخدام المروحة : مساواة الميزن، وتنعيمه، وتجفيفه
	الطهي التقليدي : الخير العادي
	SteamBake / التنظيف المائي : البخار / التنظيف
	الأطعمة المجمدة : بطاطس مقلية، وشريان بطاطس، ولفائف سبرينغ رول
	وظيفة البيزنا : خير البيزنا
	تسخين قاع الفرن : خير الكعك
	مروحة الترطيب أثناء الخبز : الخبز
	ال Shawarma : تحميص، وشواء
	شواء تربو : شواء اللحوم، والتحمير

قد يتوقف المصباح عن العمل تلقائياً عند درجة الحرارة الأقل من 80 درجة مئوية خلال بعض وظائف الفرن.

### ملاحظات حول: مروحة الترطيب أثناء الخبز

استُخدمت هذه الوظيفة للتوفيق مع فئة كفاءة الطاقة ومتطلبات التصميم الاقتصادي (ecodesign ) (وفقاً لـ EU 66/2014 EU 65/2014 IEC/EN 60350-1) . الاختبار وفقاً لـ

يجب إغلاق باب الفرن أثناء الطهي حتى لا تقطع الوظيفة ويعمل الفرن بأعلى كفاءة ممكنة للطاقة. عندما تستخدم هذه الوظيفة سينطفي المصباح تلقائياً بعد مرور 30 ثانية.

هذه الوظيفة مصممة لتوفير الطاقة أثناء الطهي. عند استخدام الوظيفة، قد تختلف درجة الحرارة داخل التجويف عن درجة الحرارة التي تم ضبطها. يمكن تقليل طاقة التسخين.

### الدخول القائمة:

افتح القائمة للوصول إلى أطباق واعدادات الطهي بالمساعدة.

1. أدر مقبض وظائف التسخين إلى .

الشاشة تعرض .

2. أدر مقبض التحكم وحدد الرمز للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على OK .

غرانات الطاطس	1	P40
بيتزا رقيقة طازجة	2	P41
بيتزا طازجة وسمكية	2	P42
فطanner محسنة	2	P43
خبز فرنسي / خبز شباتة / خبز أبيض	150 مللي	P44
حبوب كاملة / جاودار / خبز داكن	150 مللي	P45

- الطهّي بدرجة حرارة منخفضة LTC\*

### القائمة الفرعية: الإعدادات

القيمة	الإعداد	
نفخ	الوقت من اليوم	01
5 - 1	سطوع الشاشة	02
1 - 3 إيقاف الصوت	نغمات المفتاح	03
4 - 1	مستوى صوت الجرس	04
تشغيل / إيقاف التشغيل	مؤقت التشغيل	05
تشغيل / إيقاف التشغيل	خفيف	06
تشغيل / إيقاف التشغيل	التسخين السريع	07
-	وضع تجريب	08
تحقق	إصدار البرنامج	09
نعم / لا	إعادة ضبط جميع الإعدادات	10

صدر دجاج	2	P20
أرجل دجاج طازحة	3	P21
بطلة كاملة	2	P22
اورزة كاملة	2	P23
رغيف اللحم	2	P24
سمكة كاملة مشوية	2	P25
سمك مخلب	3	P26
تنفسير كيك	2	P27
كعكة النفاج	2	P28
تورته النفاج	2	P29
فطيرة النفاج	2	P30
براؤنزي -	1	P31
مافن	2	P32
كعكة مستطيلة	2	P33
بطاطس مخبوزة	2	P34
الحواف	3	P35
الخضروات المشوية المشكلة	3	P36
كروكيت، محمد	3	P37
بطاطس مقلية محمد	3	P38
لارانيا اللحم / الخضروات مع رقائق المعكرونة الجافة	2	P39

### استكشاف الأعطال واصلاحها

إذا واجهتك مشكلة في الجهاز، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأعطال واصلاحها في النسخة الكاملة من دليل المستخدم المتوفّر على: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

### كفاءة الطاقة

ورقة بيانات المنتج ومعلومات المنتج وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بملصقات الطاقة والتصميم البيئي

STENABY 006.221.36 STENABY 706.002.06	تعريف الموديل
81.2	مؤشر كفاءة الطاقة
+A	فئة كفاءة الطاقة
0.93 كيلو وات في الساعة/دورة	استهلاك الطاقة بحمولة قياسية، الوضع التقليدي
0.69 كيلو وات في الساعة/دورة	استهلاك الطاقة مع حمولة قياسية، وضع المروحة
1	عدد التحاوريف
الكهرباء	مصدر الحرارة
لتر 72	مستوى الصوت
فرن مدمج	نوع الفرن
كجم 31.1	IEC/EN 60350-1 - أجهزة الطهي الكهربائية المنزلية - الجزء 1: النطاقات والأفران وأفران البخار والشوايات - طرق قياس الأداء.
كجم 31.1	الكتلة

### معلومات المنتج لاستهلاك الطاقة وأقصى وقت للوصول إلى وضع الطاقة المنخفض المناسب


استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
الحد الأقصى من الوقت المطلوب لوصول الجهاز تلقائياً إلى وضع الطاقة المنخفضة المناسب







701131091-A-312025

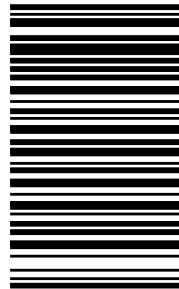

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2025 AA-2613587-1