

## ÚTMUTATÓ FALHOZ RÖGZÍTÉSHEZ

Amennyiben az otthonod falának anyagára vonatkozó példát nem találsz a lenti útmutatóban, vagy kérdésed lenne, vedd igénybe szakember segítségét.


### A FAL ANYAGA

Gipszkarton favázzal

### RÖGZÍTÉSI MÓD

A csavar közvetlenül a favázba fúrható. Ilyen például az IKEA FIXA csavar és tiplikészletben található 5 mm-es facsavar.

(1. ábra)

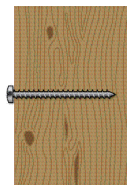

1. ÁBRA


### A FAL ANYAGA

Gipszkarton faváz nélkül

### RÖGZÍTÉSI MÓD

Tipli csavarral. Ilyen például az IKEA FIXA csavar és tiplikészletben található 8 mm-es tipli.

(2. ábra)



2. ÁBRA


### A FAL ANYAGA

Tégla vagy beton

### RÖGZÍTÉSI MÓD

Tömör fal: tipli csavarral. Ilyen például az IKEA FIXA csavar és tiplikészletben található 8 mm-es tipli.

(3/A. ábra)

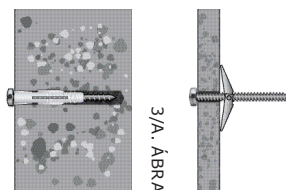

3/A. ÁBRA

3/B. ÁBRA

Üreges fal: billenőhorgos rögzítő megoldás

(3/B. ábra)

**Együtt a biztonságosabb  
otthonokért**

# Rögzítsd!

## A bútorok felborulásából adódó balesetek megelőzése



# Együtt a biztonságosabb otthonokért!

**Mind biztonságos otthonra vágyunk,  
ám a balesetek veszélyt jelentenek  
a gyermekekre.**

**Együtt megelőzhetjük ezeket  
a baleseteket, és biztonságosabb helyé  
tehetjük az otthonokat.**

- Rögzítsd! Használd a bútorok csomagolásában található borulásgátlót és a faltípusnak megfelelő csavart/tiplit. Tanulmányozd a mellékelt útmutatót a megfelelő rögzítőanyagok kiválasztásához.
- Soha ne tegyél tévékészüléket vagy más nehéz tárgyat a fiókos szekrényre vagy bármely más olyan bútorra, amelynek nem tévétárolás céljára tervezték.
- A nehéz tárgyakat az alsó fiókban tárold.
- Soha ne engedd, hogy a gyermekeid felmásszanak a kihúzott fiókokra, kinyitott ajtókra vagy polcokra.

