

# 집을 더 안전한 곳으로

집은 누구에게나 안전한 곳이어야 하죠. 우리 모두가 안전한 환경을 만들기 위해 노력한다면 사고 위험을 줄일 수 있습니다.


미국 소비자제품안전위원회(CPSC)에 따르면 가구나 가전제품, TV가 넘어져 미국에서만 2주에 한 명씩 아이들이 목숨을 잃는다고 합니다. 하지만 우리 모두가 안전 규정을 잘 지킨다면 이런 비극을 막고 집을 더욱 안전한 곳으로 만들 수 있습니다.

- 단단히 고정하세요! 가구는 반드시 제품구성에 포함된 넘어짐 방지장치와 벽의 재질에 맞는 고정장치로 벽에 고정해야 합니다. 벽에 사용하는 장치에 관한 자세한 내용은 동봉된 안내서를 참조하세요.

- 서랍장 맨 위 또는 TV 수납용이 아닌 가구 위에는 TV나 무거운 물건을 절대 올려놓지 마세요.

- 무거운 물건은 서랍장 맨 아래 칸에 두세요.

- 아이들이 서랍이나 문, 선반에 기어오르거나 매달리지 않도록 철저히 주의해주세요.

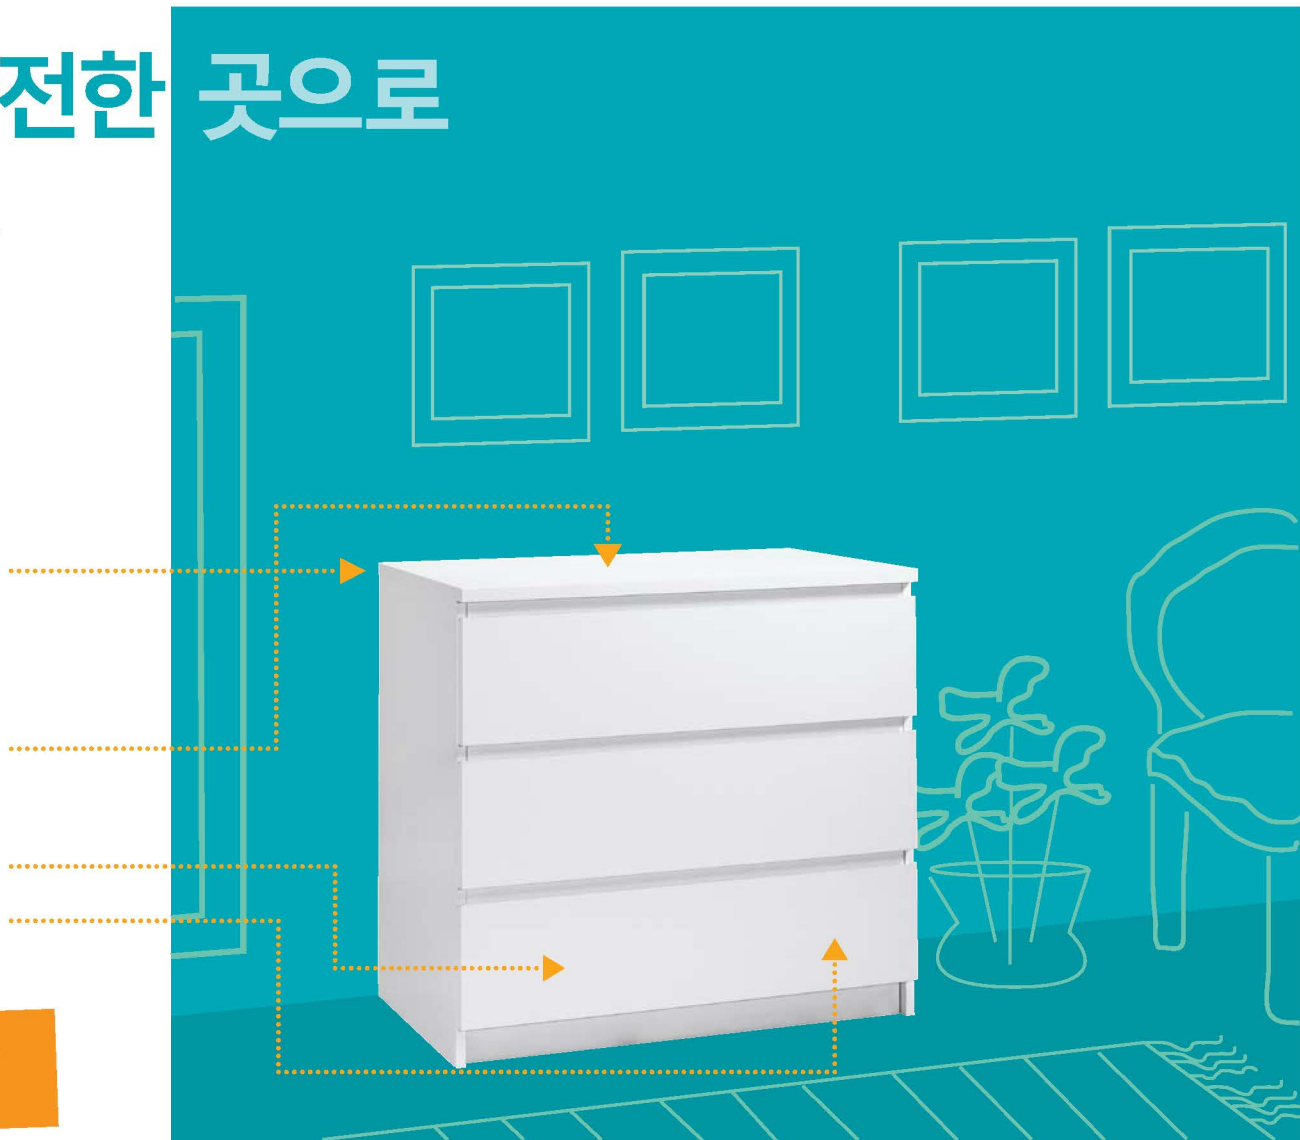

자세한 내용은 <http://www.ikea.com/kr/ko/를> 참조하세요. 넘어짐 방지에 관한 비디오도 찾아볼 수 있습니다.

## 벽 고정 가이드

아래 벽 자재 종류에 그에 따른 고정 방법을 참조하시기 바랍니다. 아래 언급된 종류의 벽 자재가 아닌 경우는 전문가와 상의하시기 바랍니다.

벽 재질

목재구조로 된 건식벽체 (합판 또는  
회벽체 마감의 경우)



그림 1

고정장치

목조프레임에 직접 나사를 박아 넣습니다. 예) IKEA FIXA/픽사 나사/칼브릭 세트의 5mm 목재용 나사. (그림1)

벽 재질

목재구조가 아닌 건식벽체의 경우



그림 2

고정장치

나사와 칼브릭을 함께 사용합니다. 예) IKEA FIXA/픽사 나사/칼브릭 세트의 8mm 칼브릭. (그림2)

벽 재질

콘크리트 내지는 벽돌로 된 벽일 경우



그림 3A

고정장치

충실벽: 나사와 칼브릭을 함께 사용합니다. 예) IKEA FIXA/픽사 나사/칼브릭 세트의 8mm 칼브릭. (그림3A)

중공벽: 토글형.



그림 3B