SONGESAND

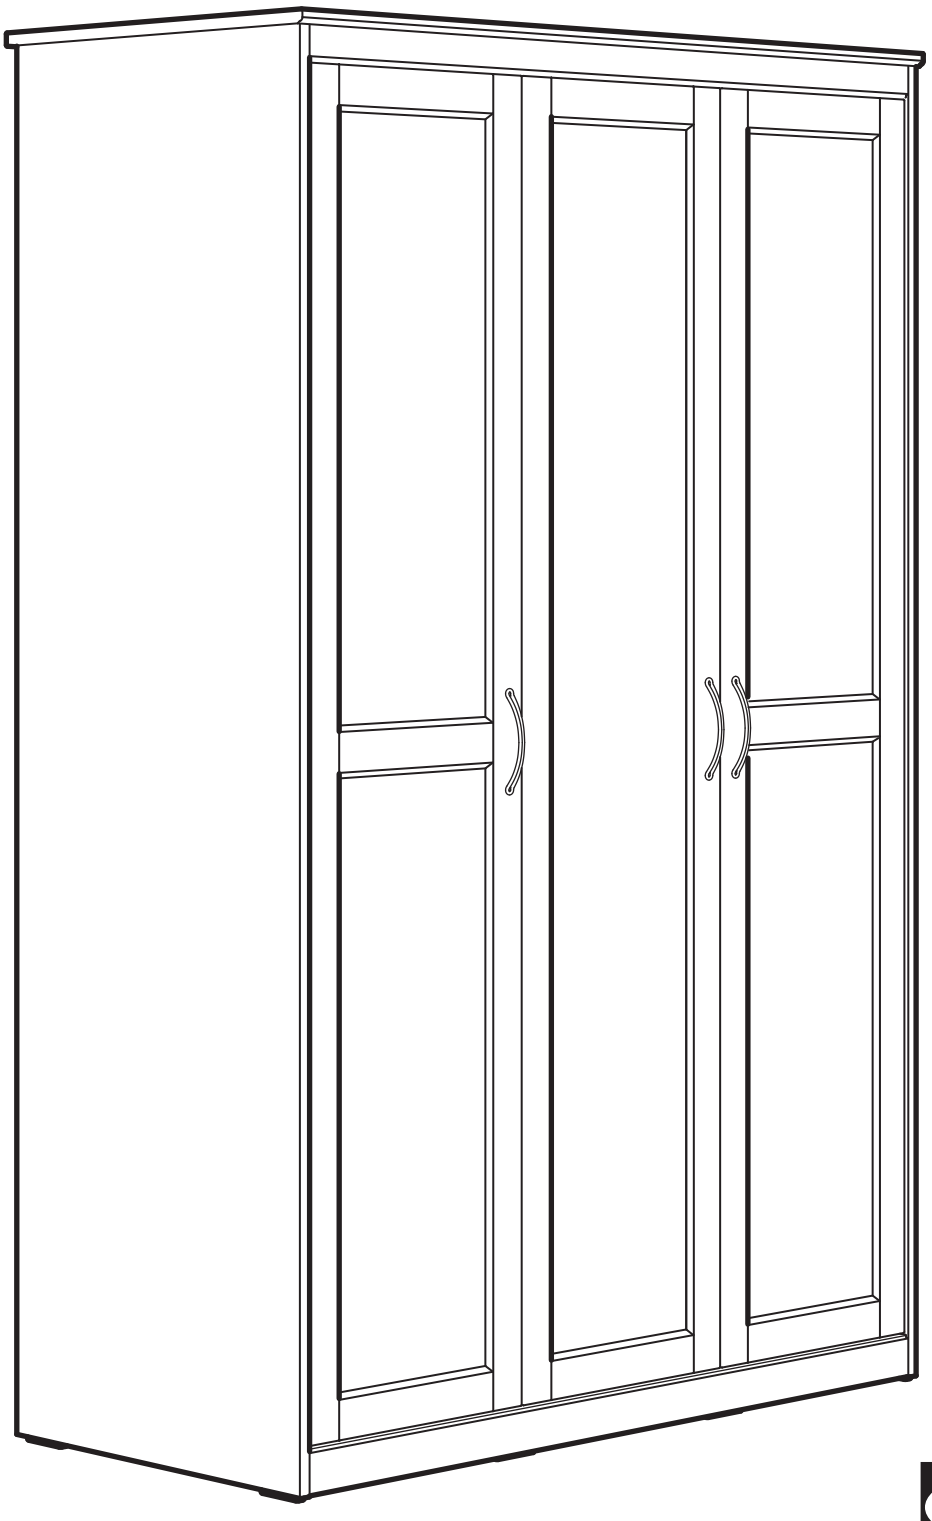

Design and Quality
IKEA of Sweden

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION !

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Español

¡ADVERTENCIA!

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.

AA-2397256-1

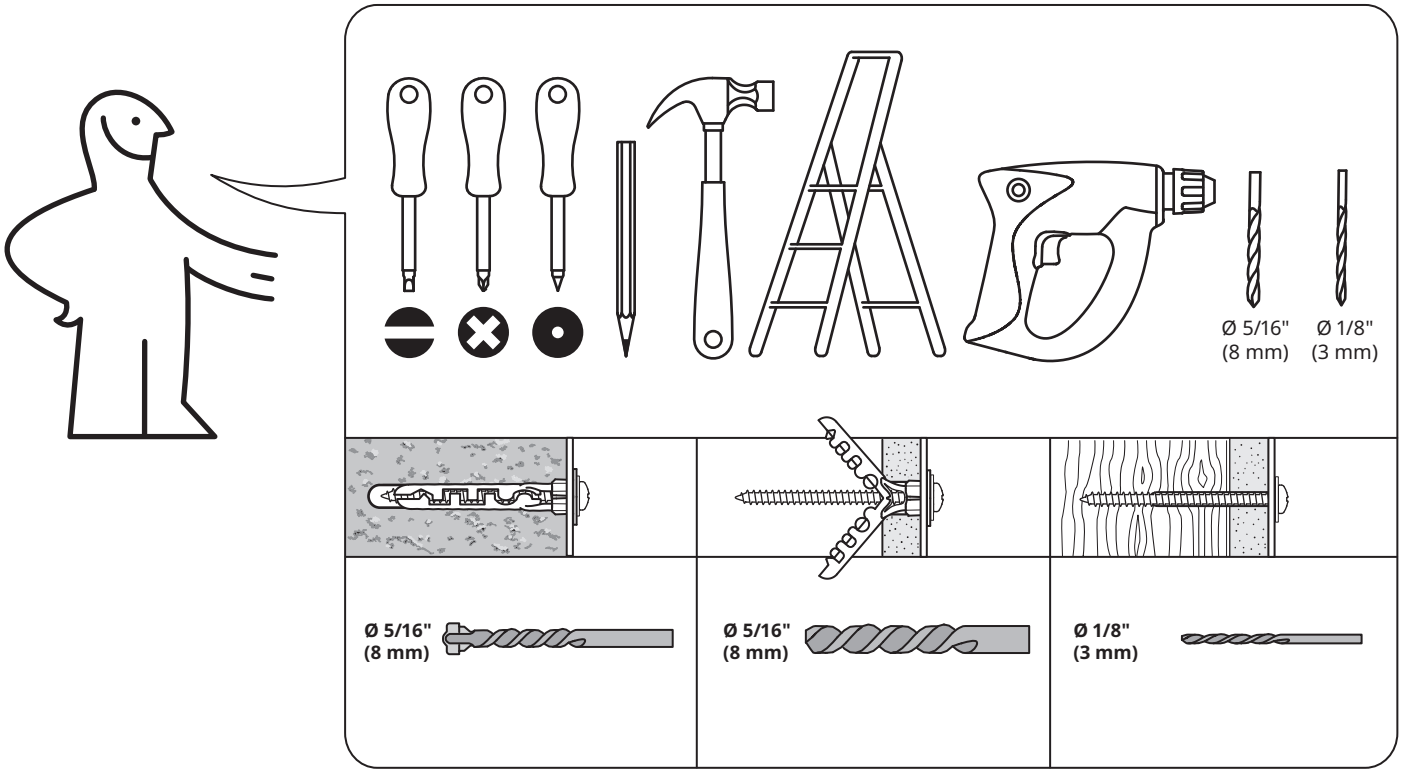
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

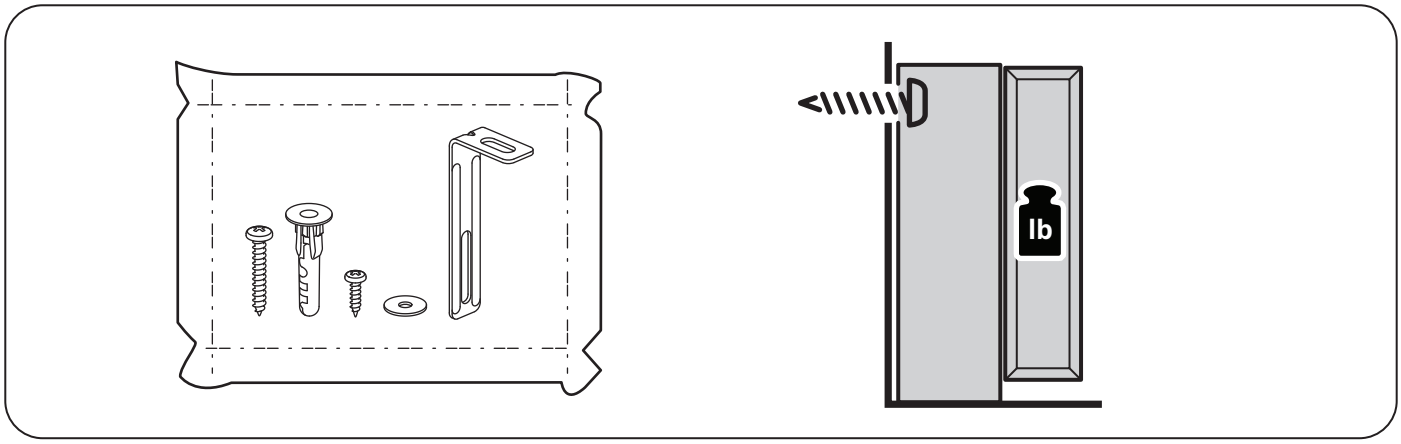
lb

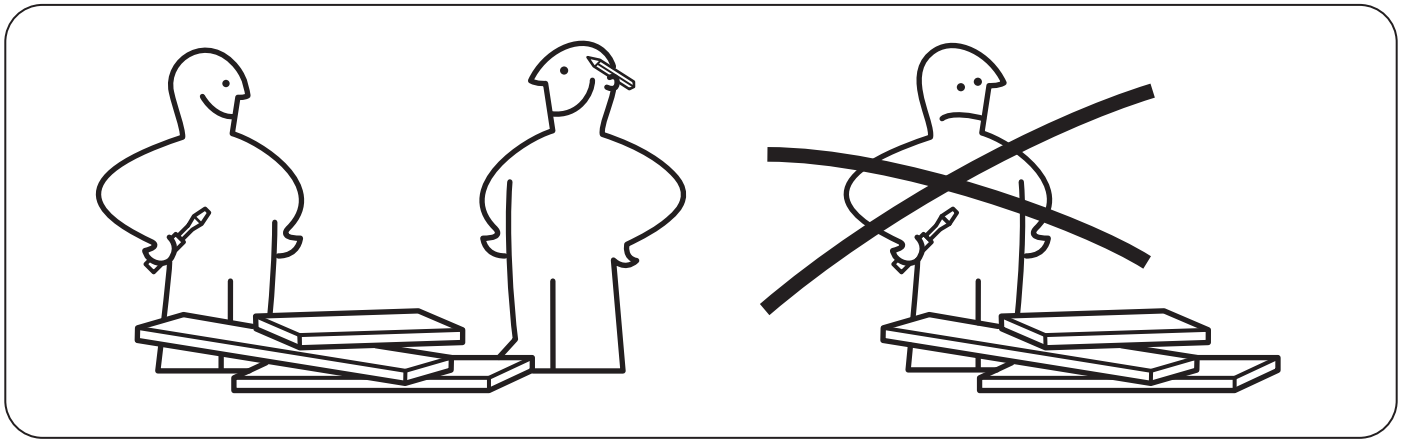

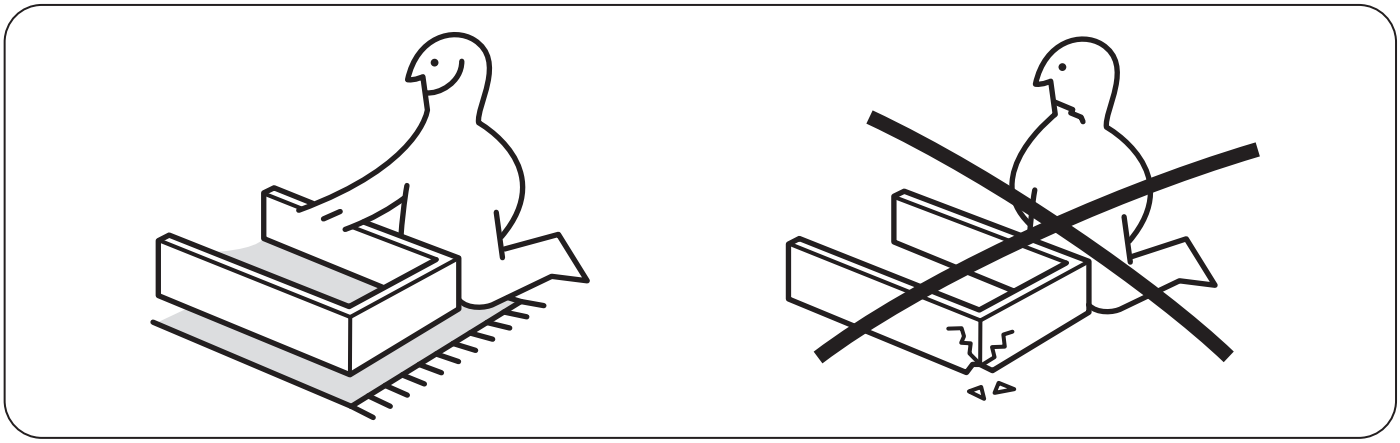

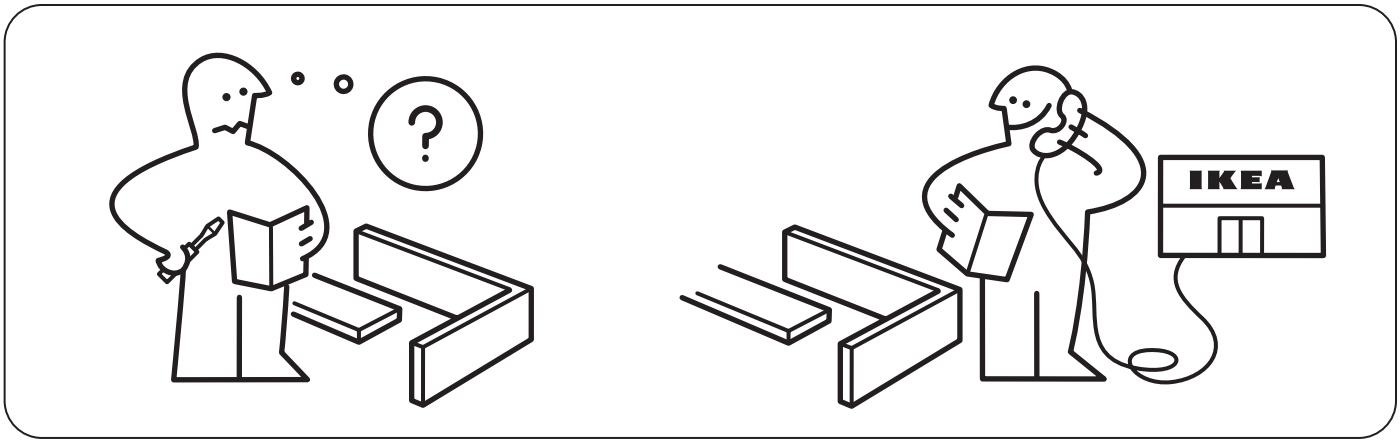
?
IKEA

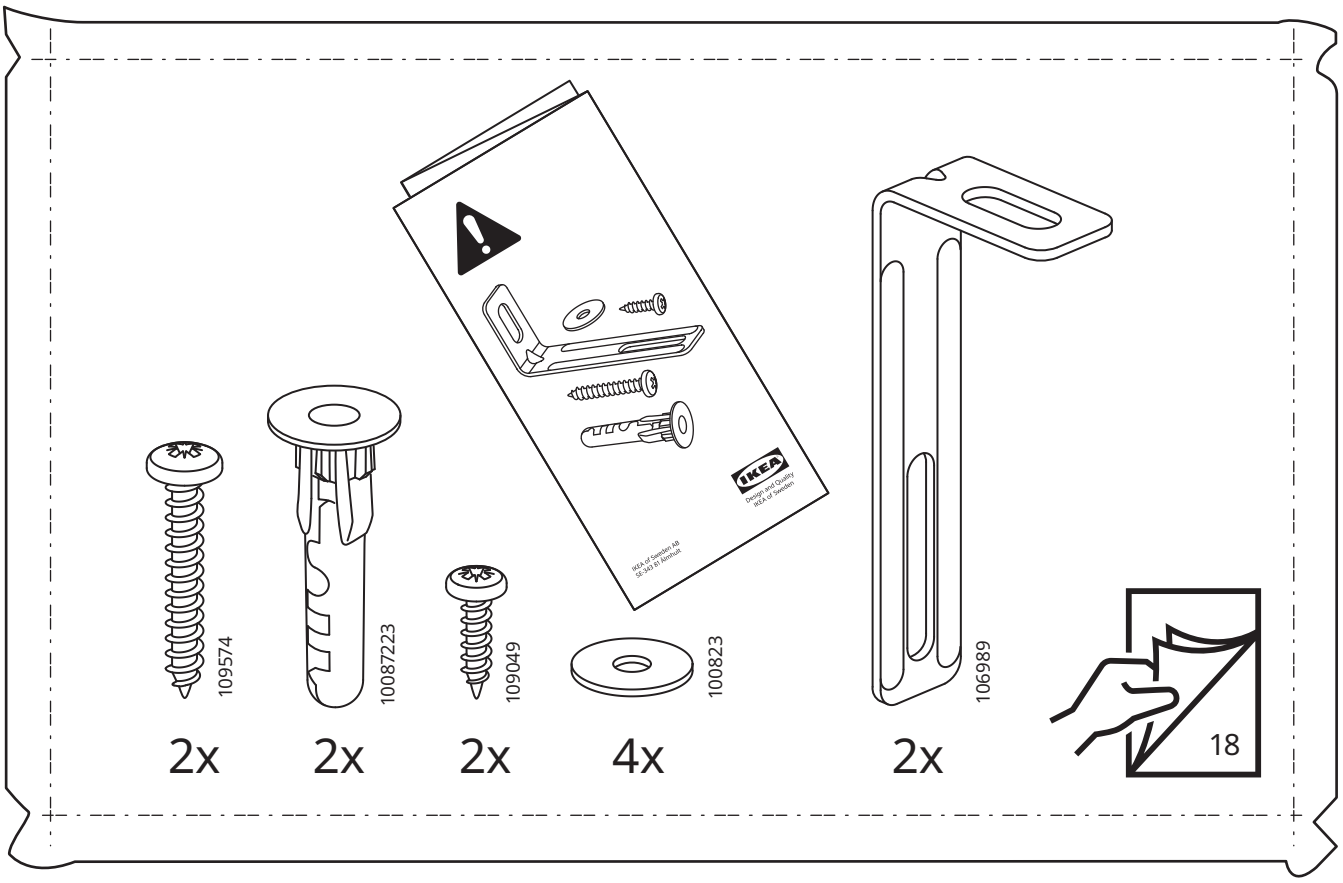
109574
10087223
109049
100823
106989
18
2x
2x
2x
4x
2x
370003

1



10x

20x

4x

20x

22x

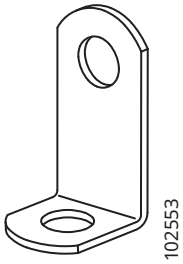

2x

20x

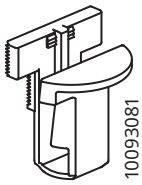

20x

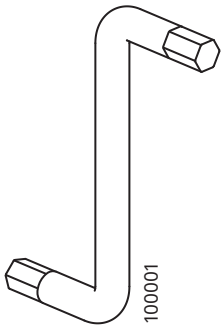

1x

2

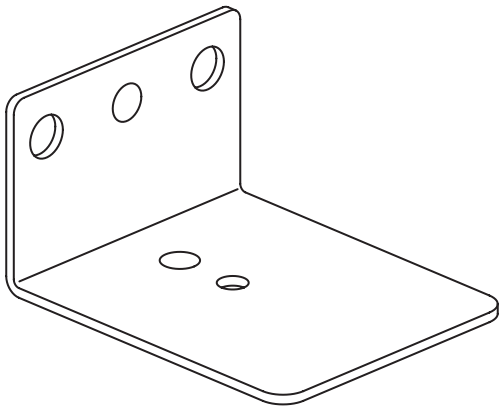

1x



5x



6x

42x

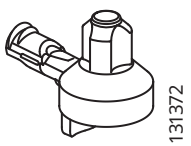

12x

3

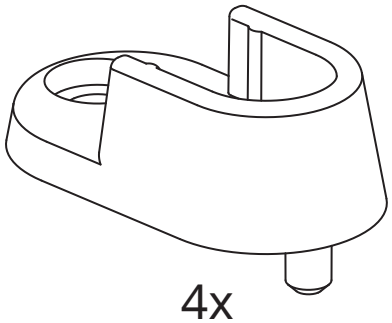

4x

157307
157306

105811

4x

115339

6x

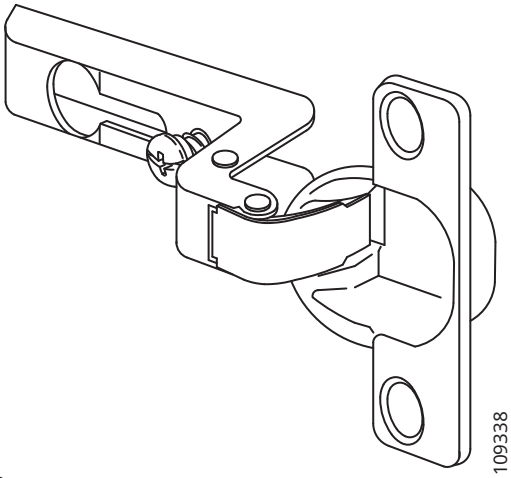

109338

10x

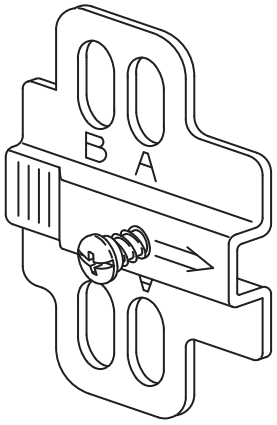

109221

10x

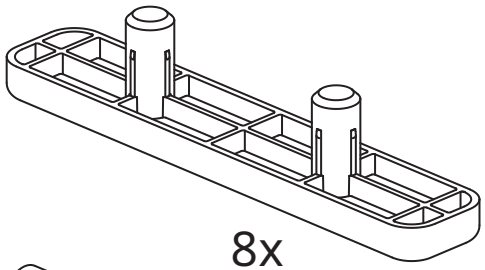

158568
153548

8x

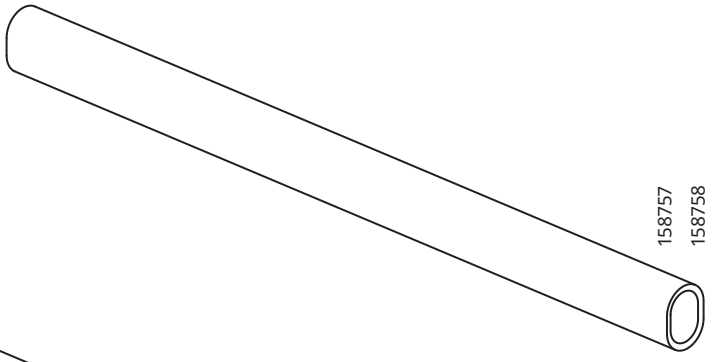

158757
158758

1x

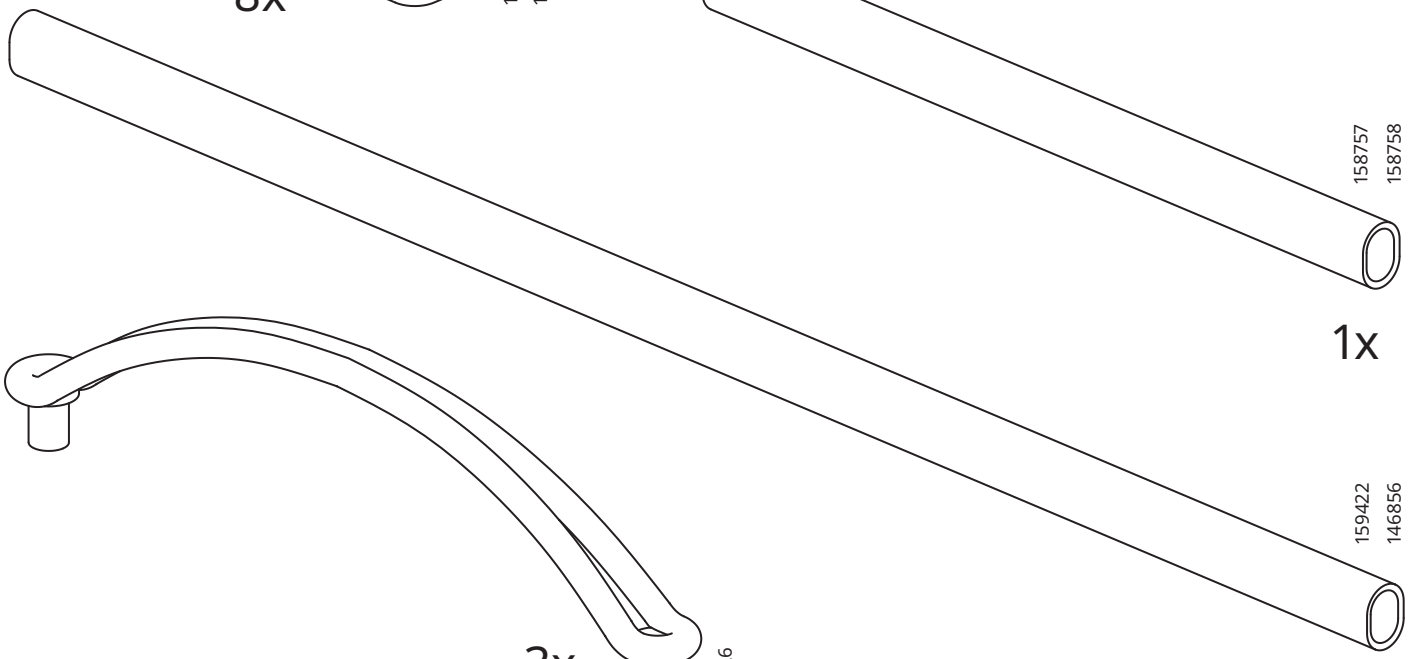

159422
146856

1x

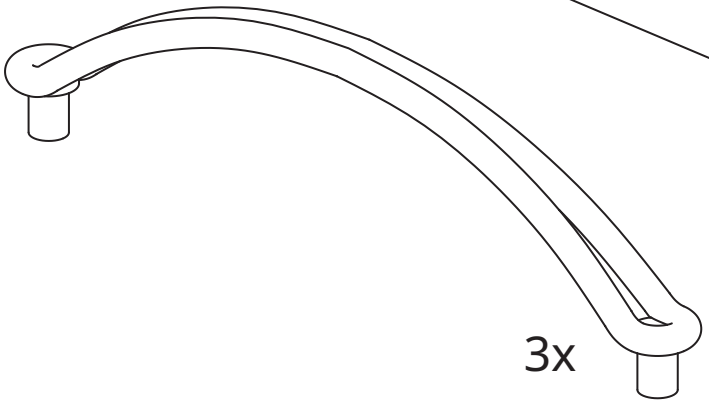

157426

3x

1

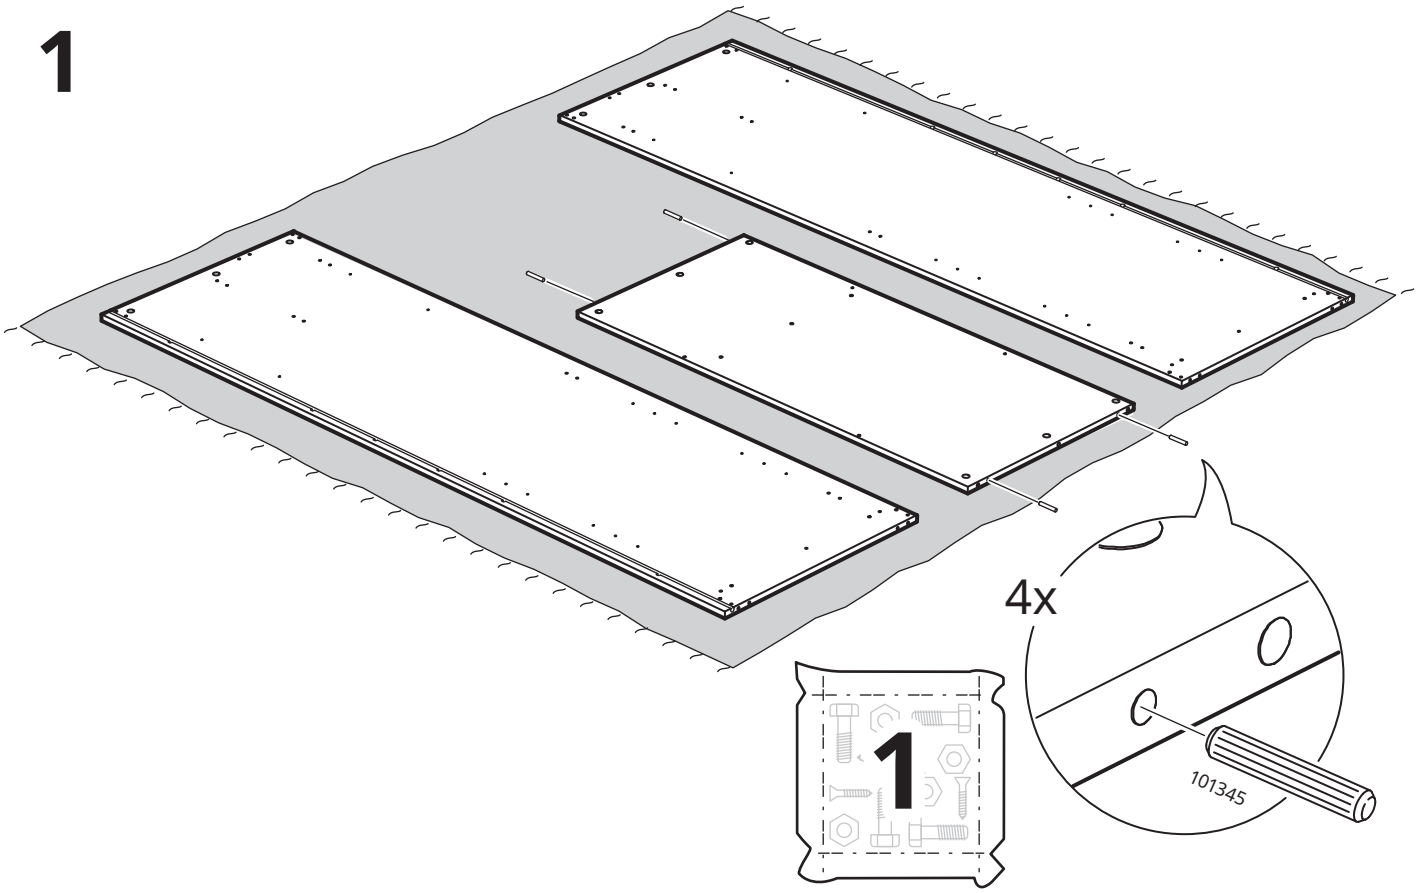

2

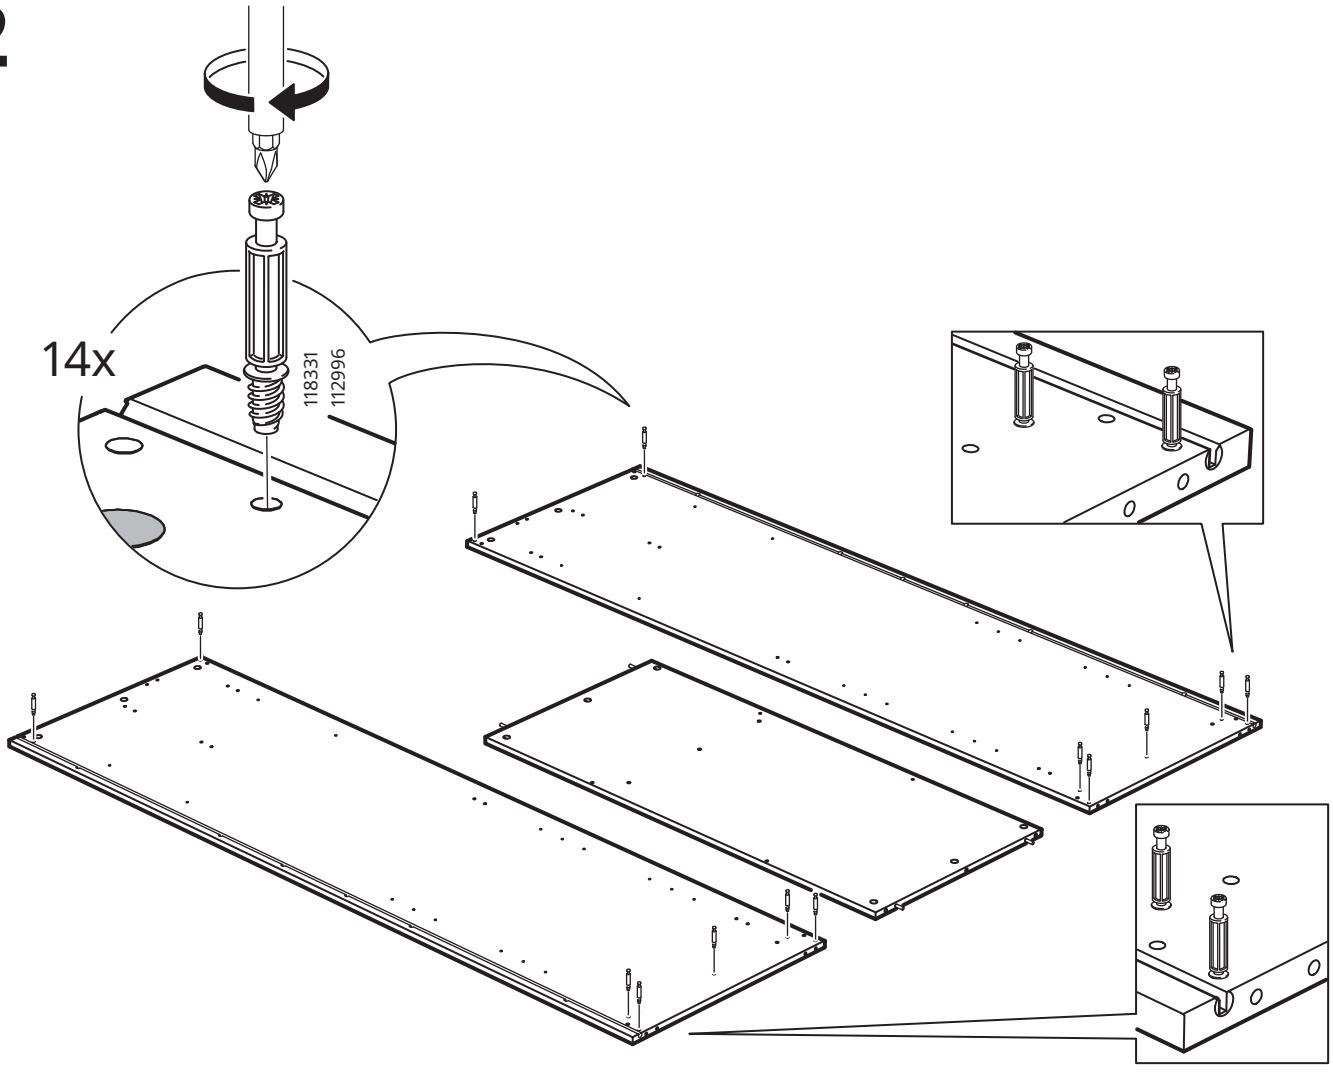

3

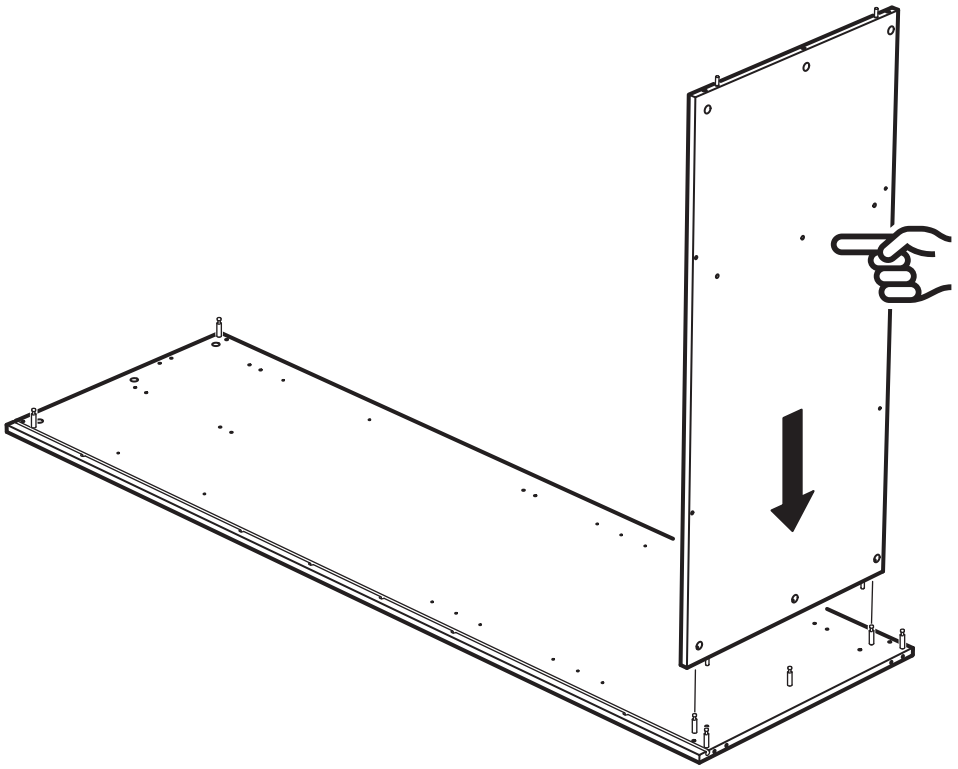

4

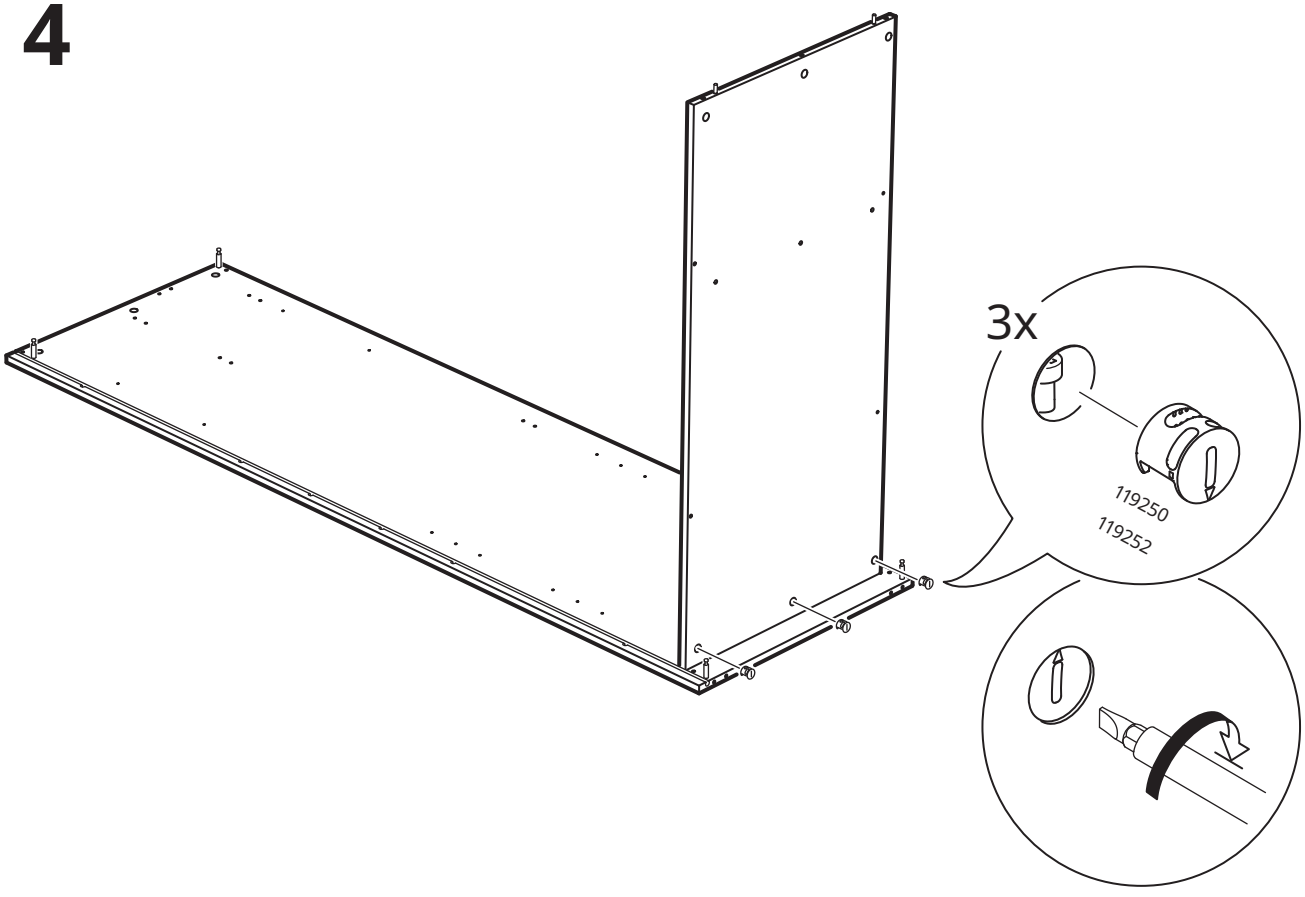

5

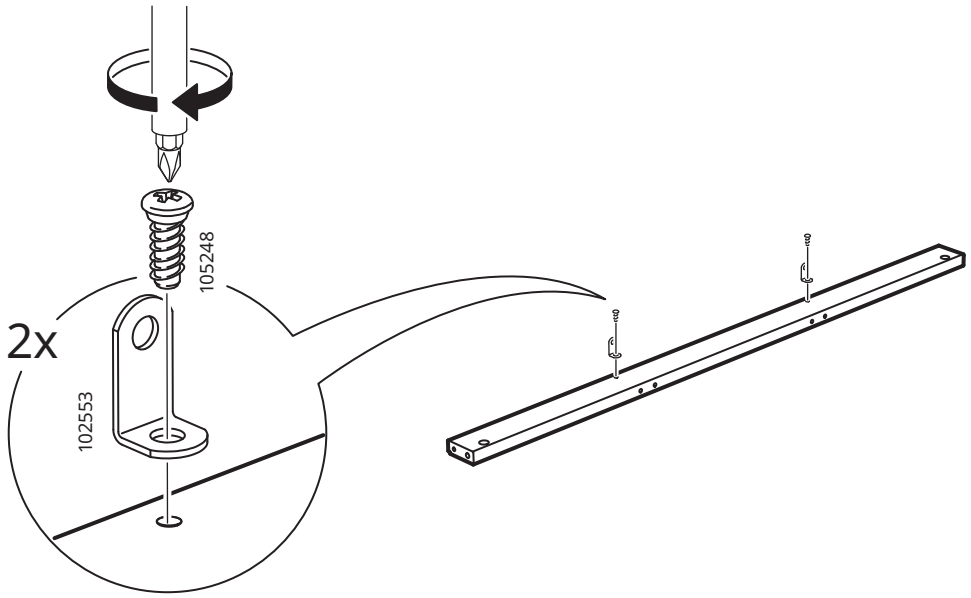

6

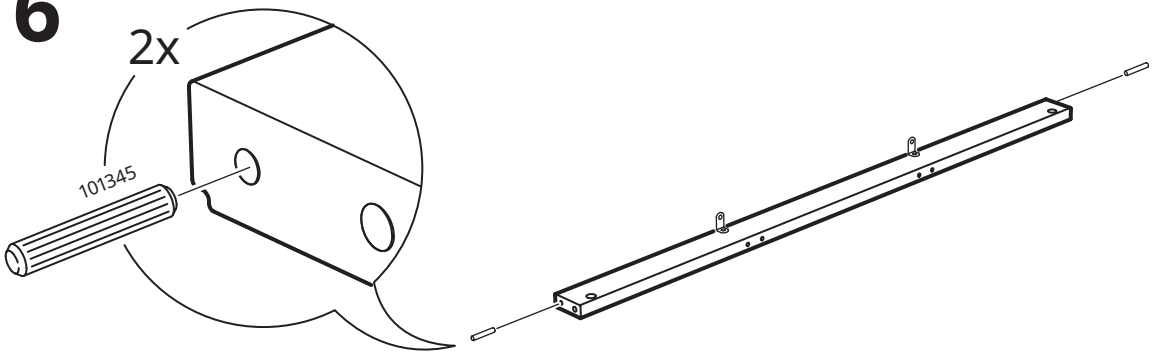

7

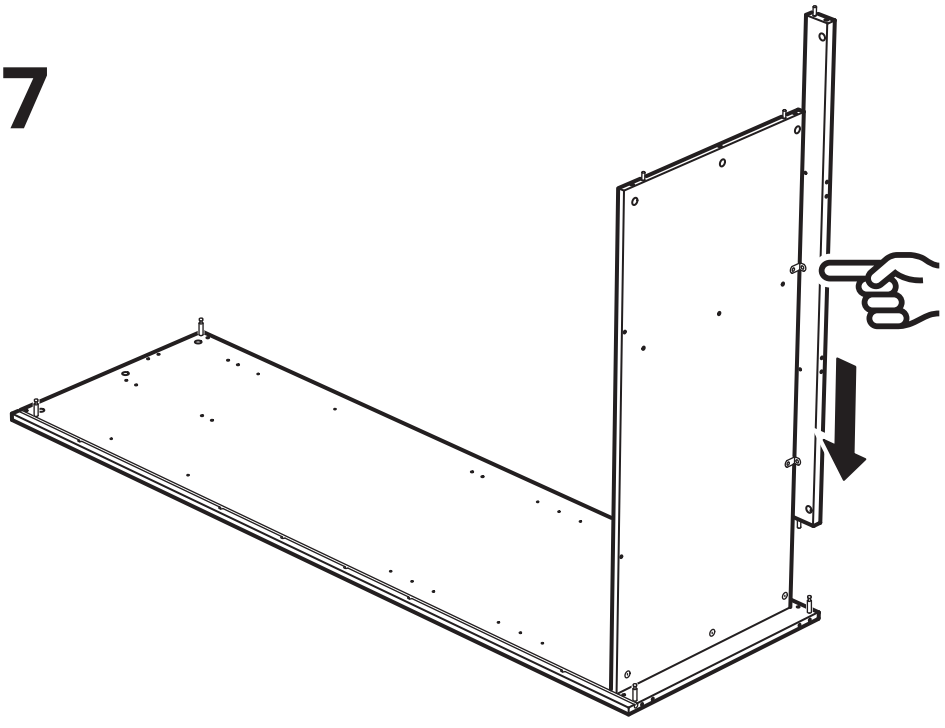

8

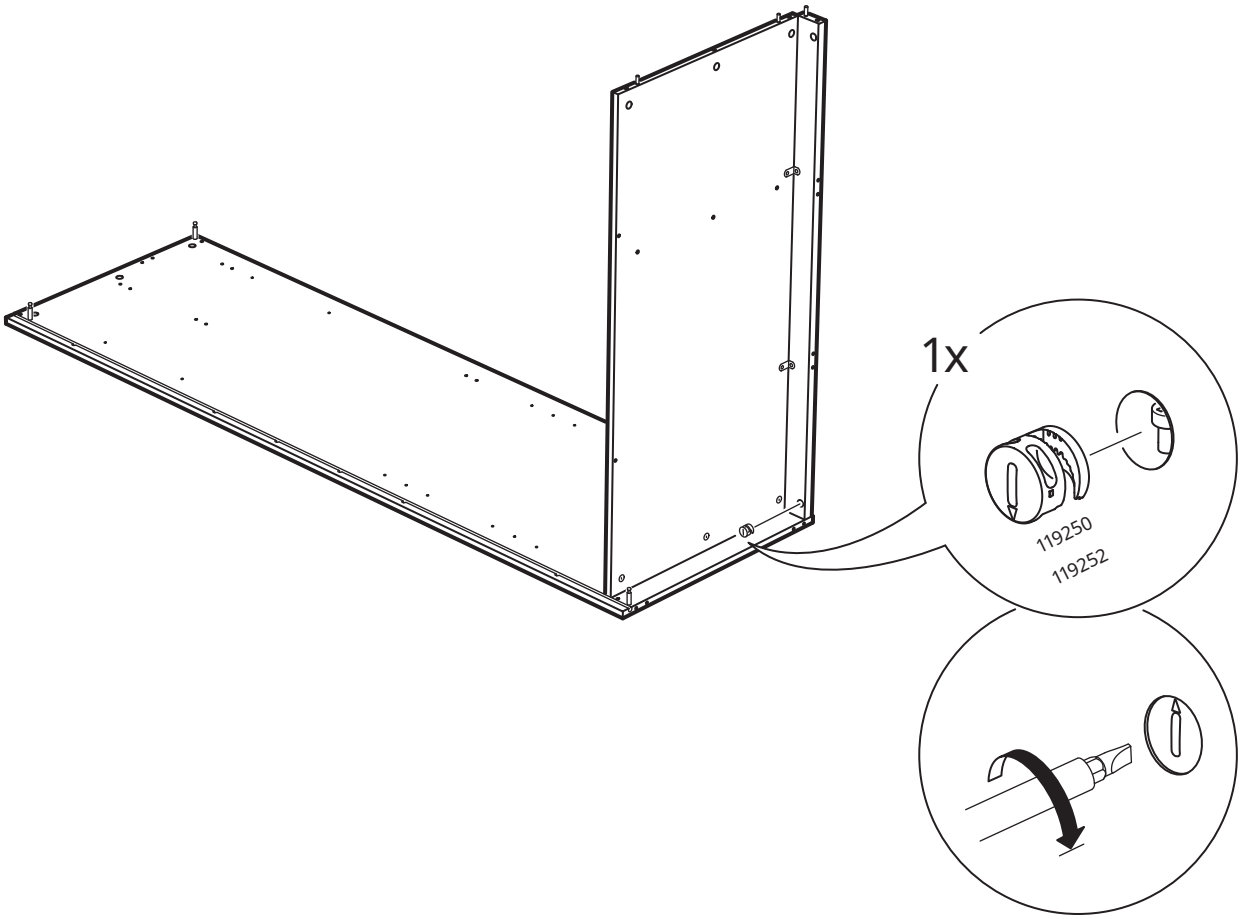

9

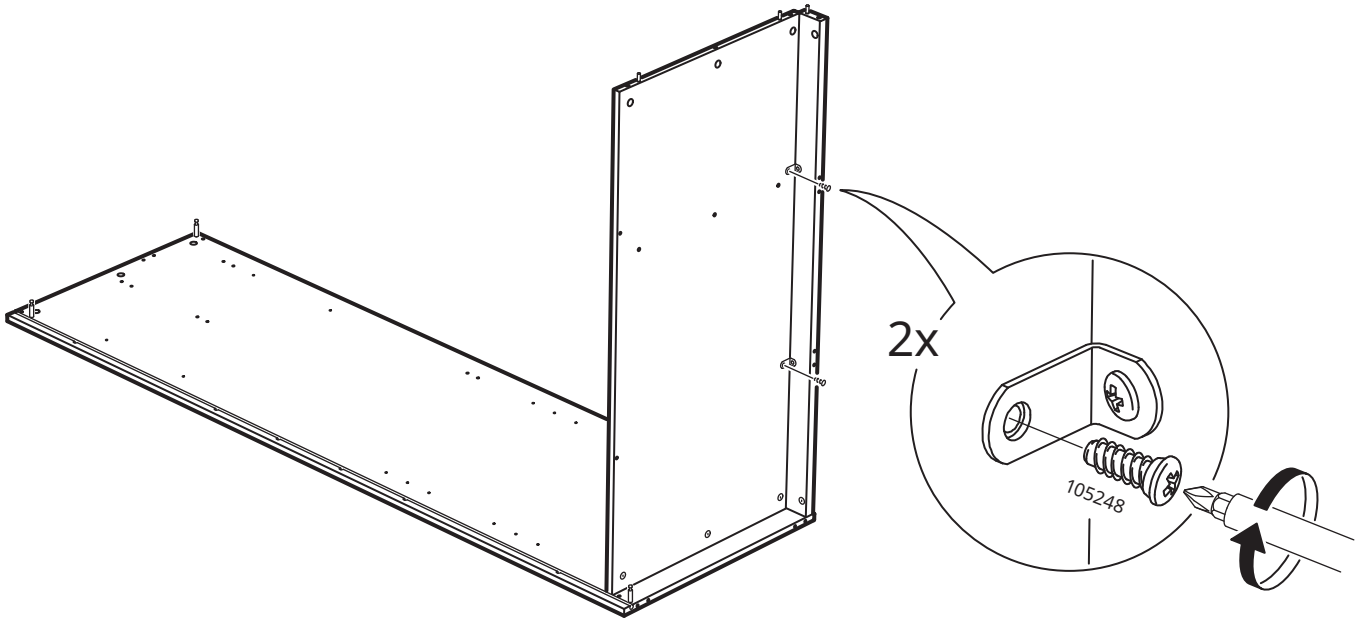

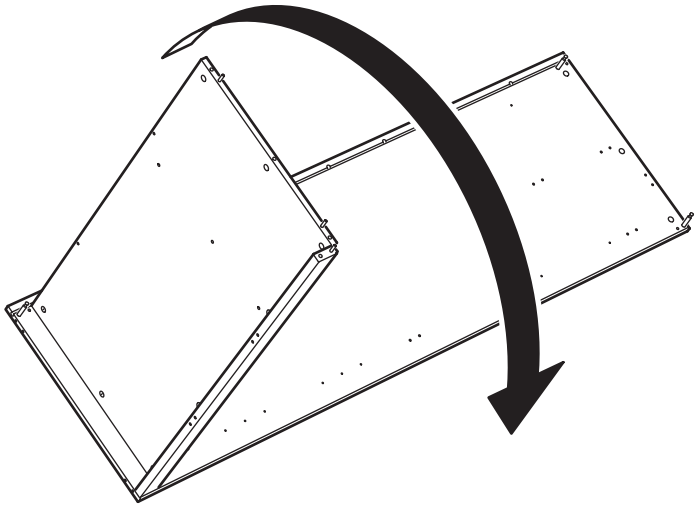

10

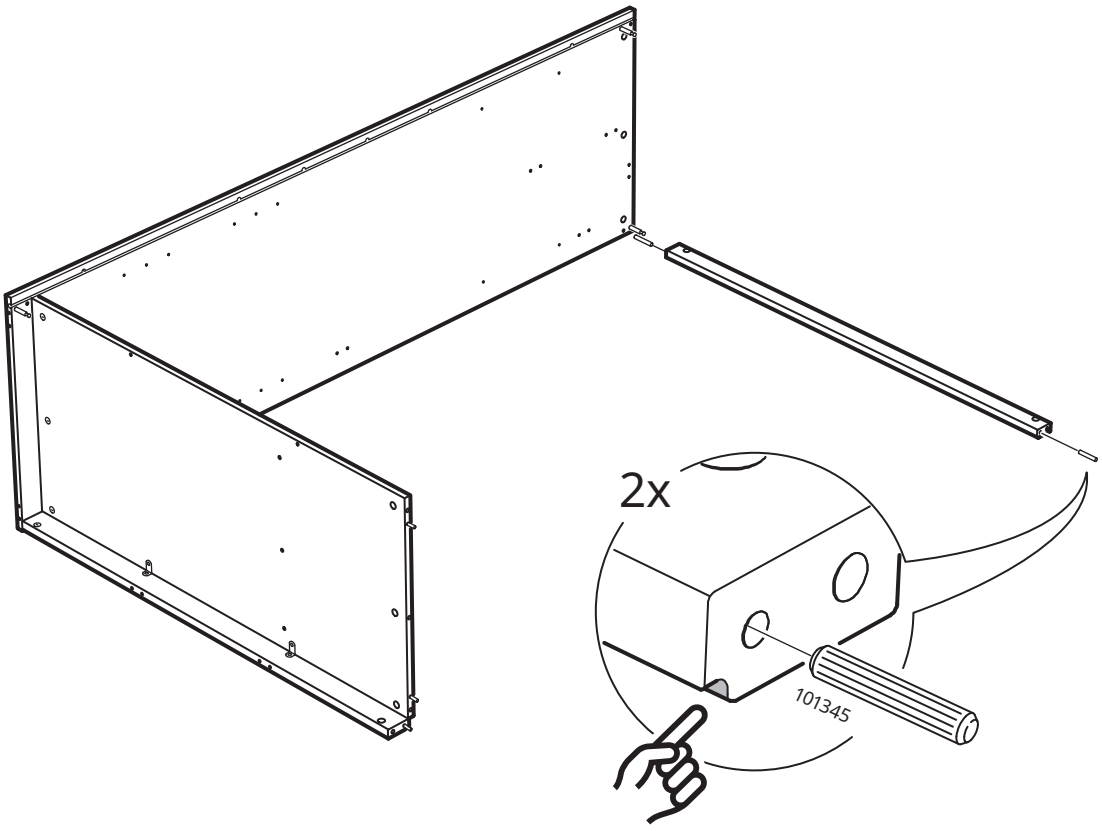

11

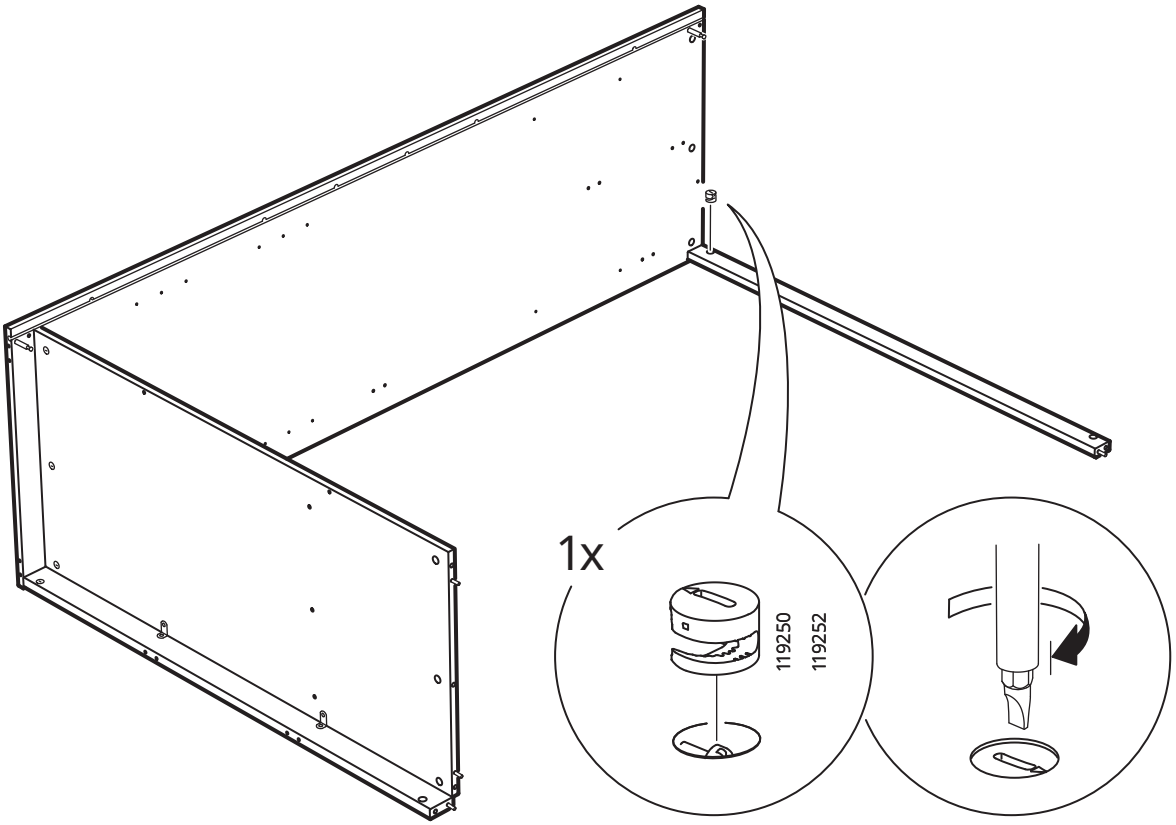

12

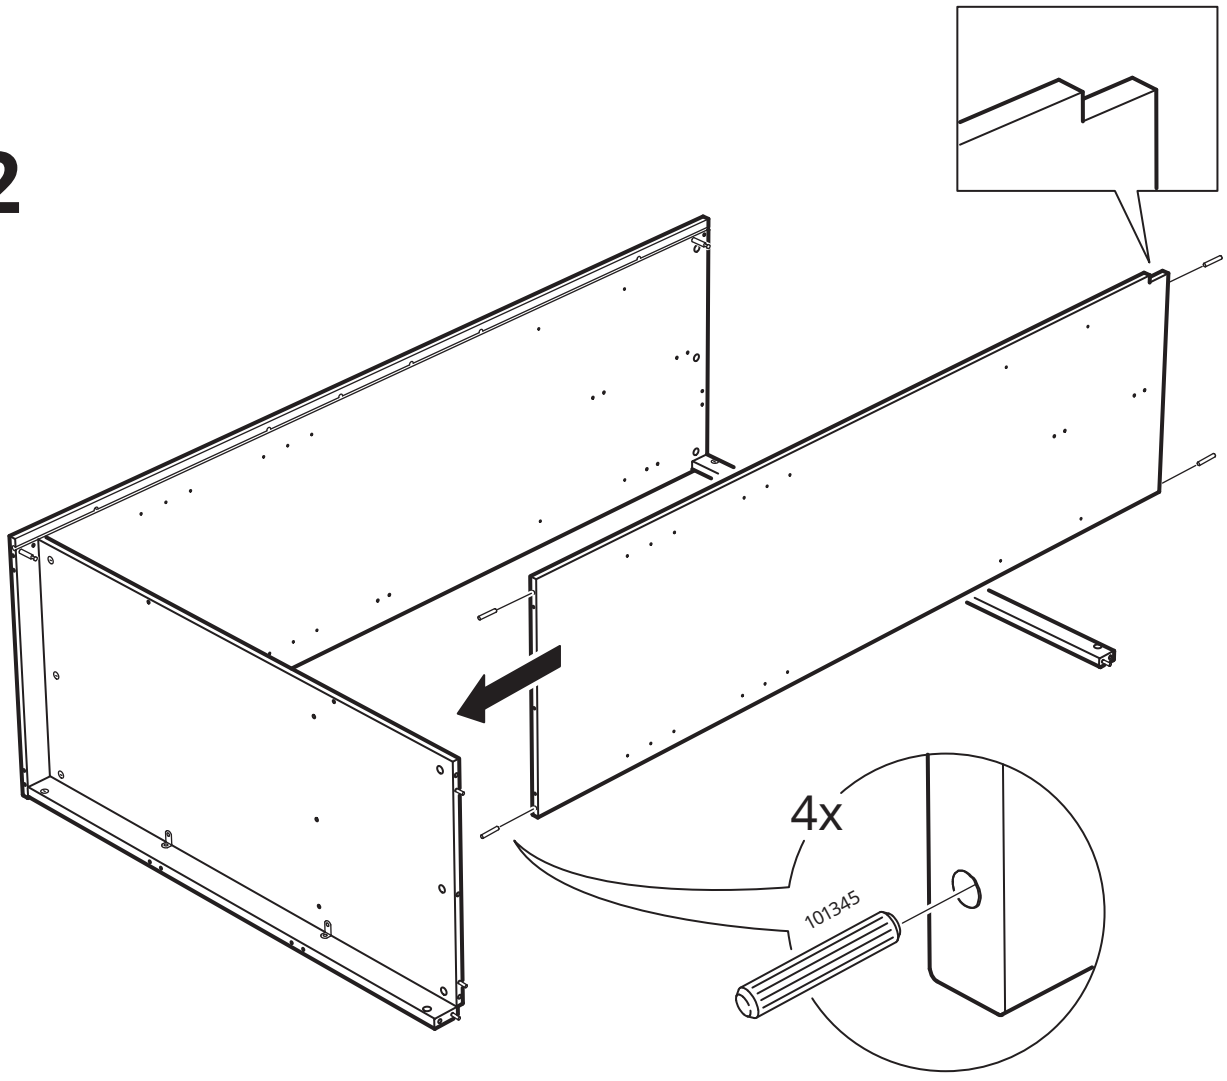

13

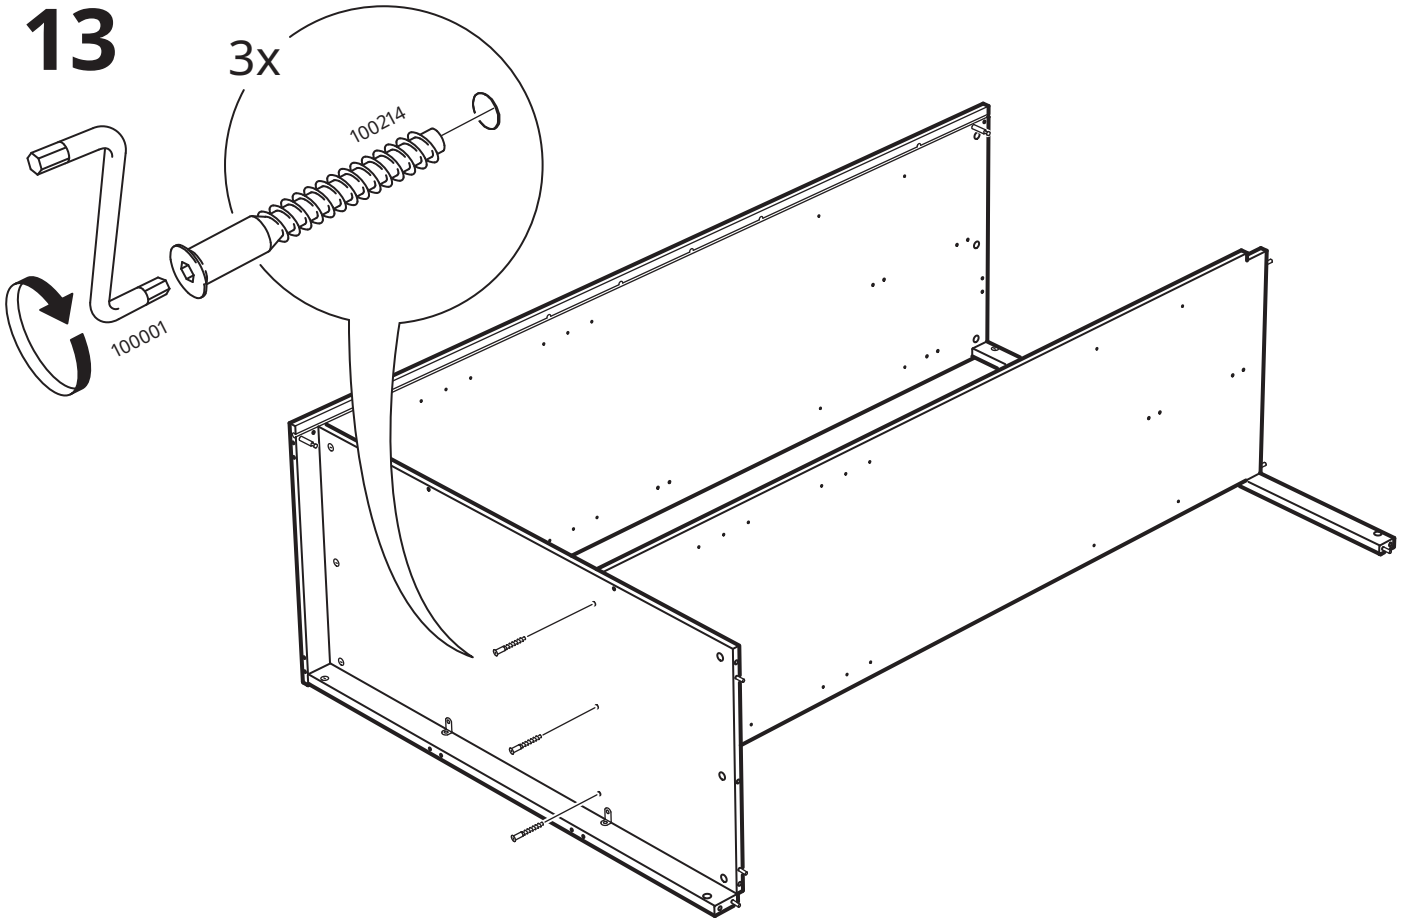

14

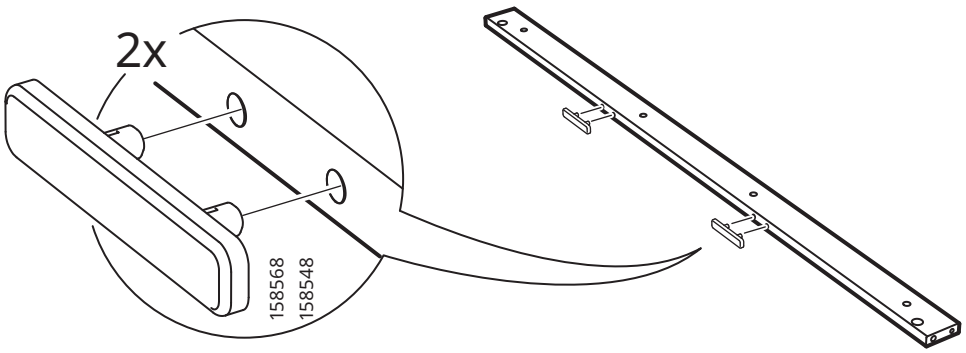

15

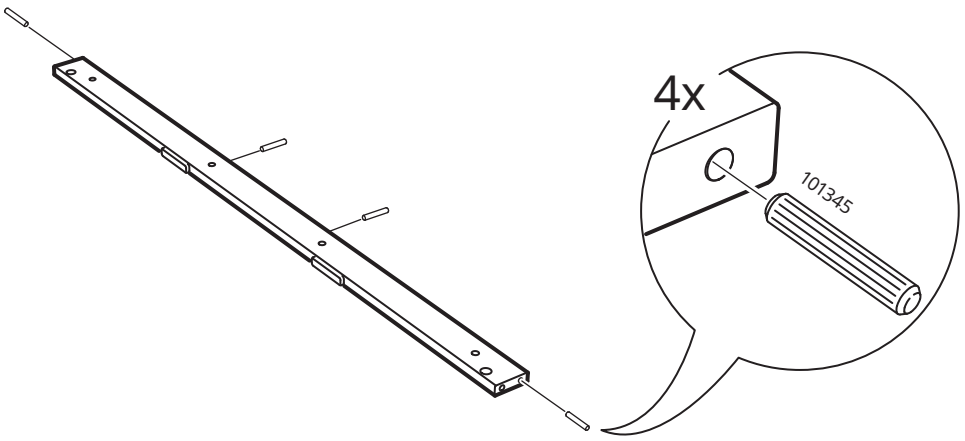

16

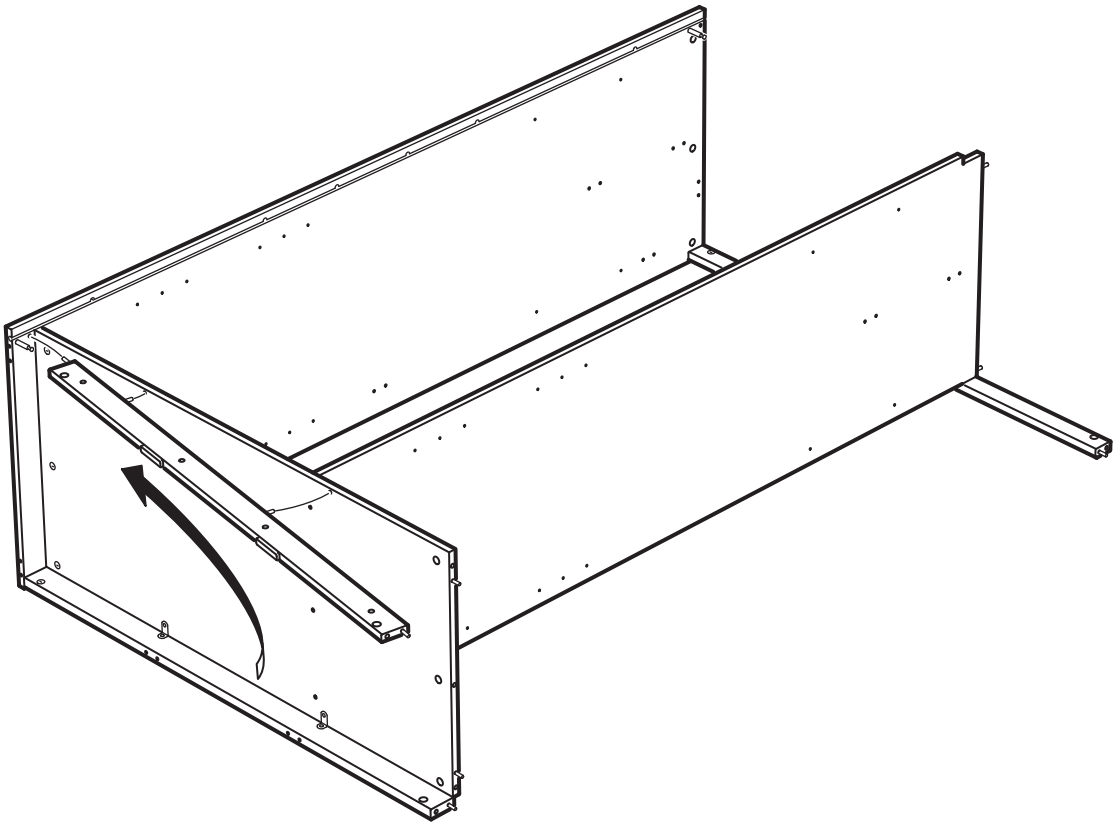

17

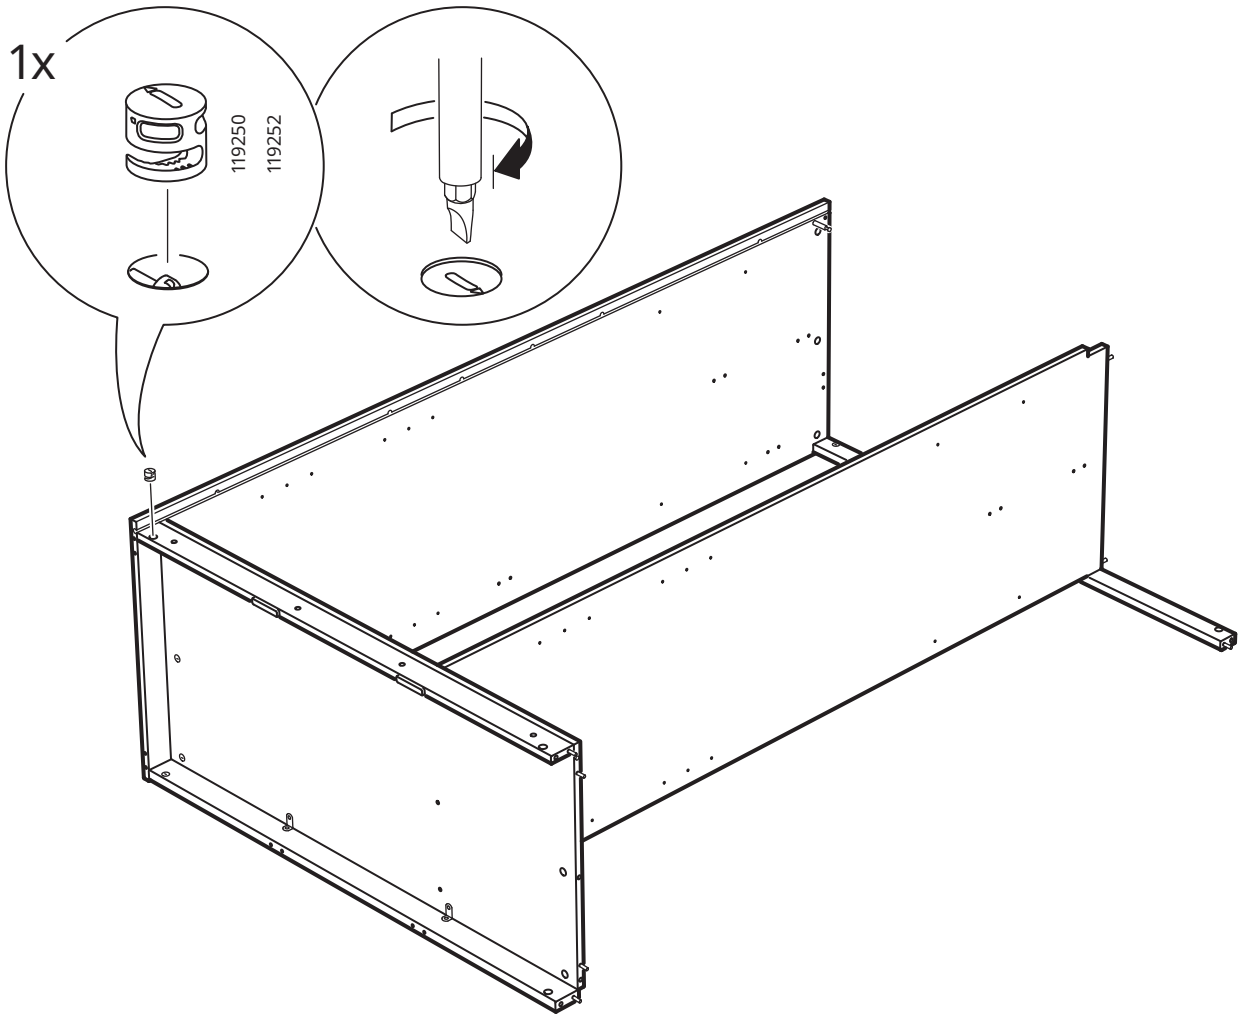

18

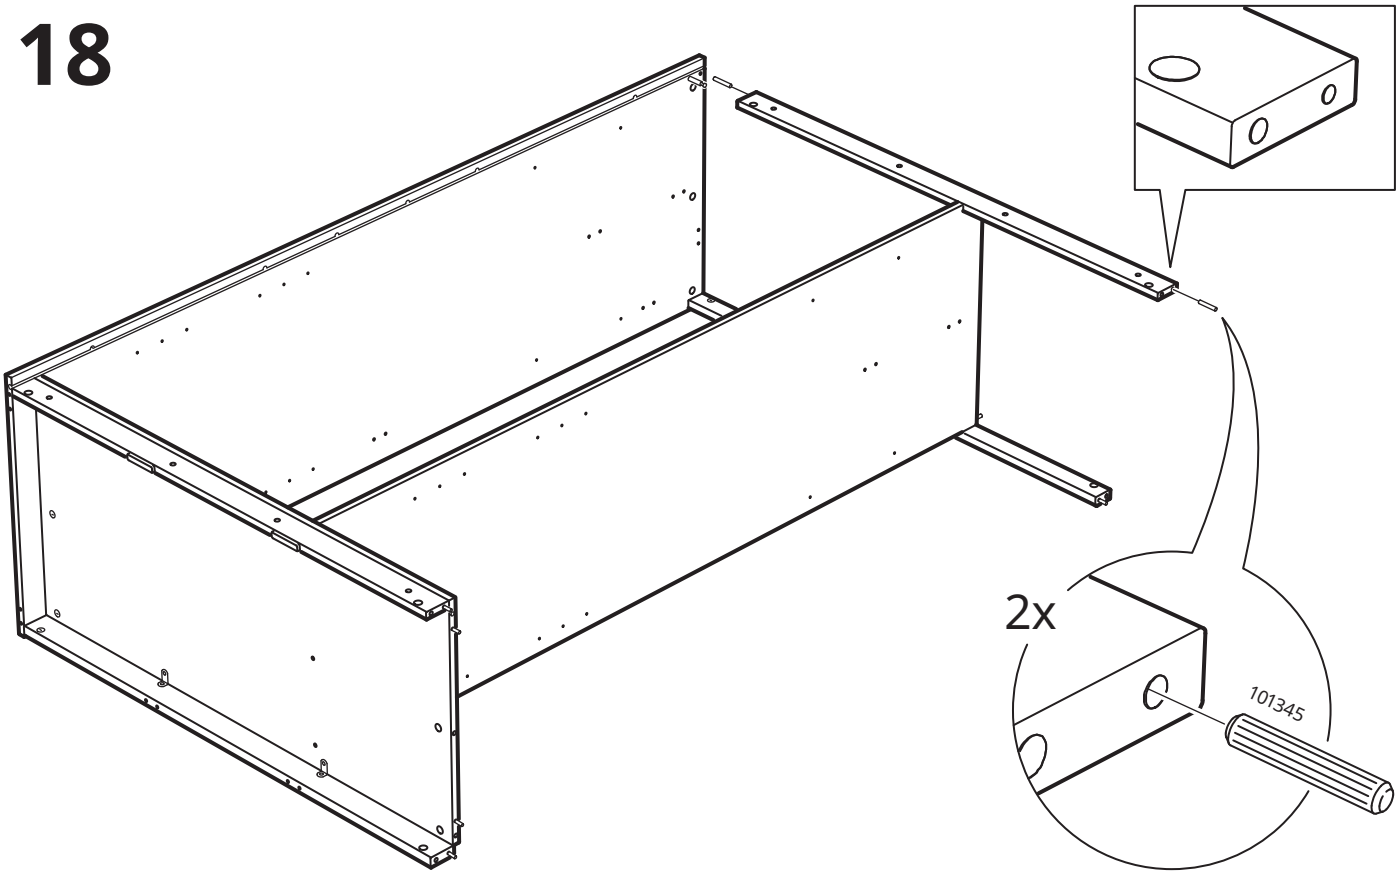

19

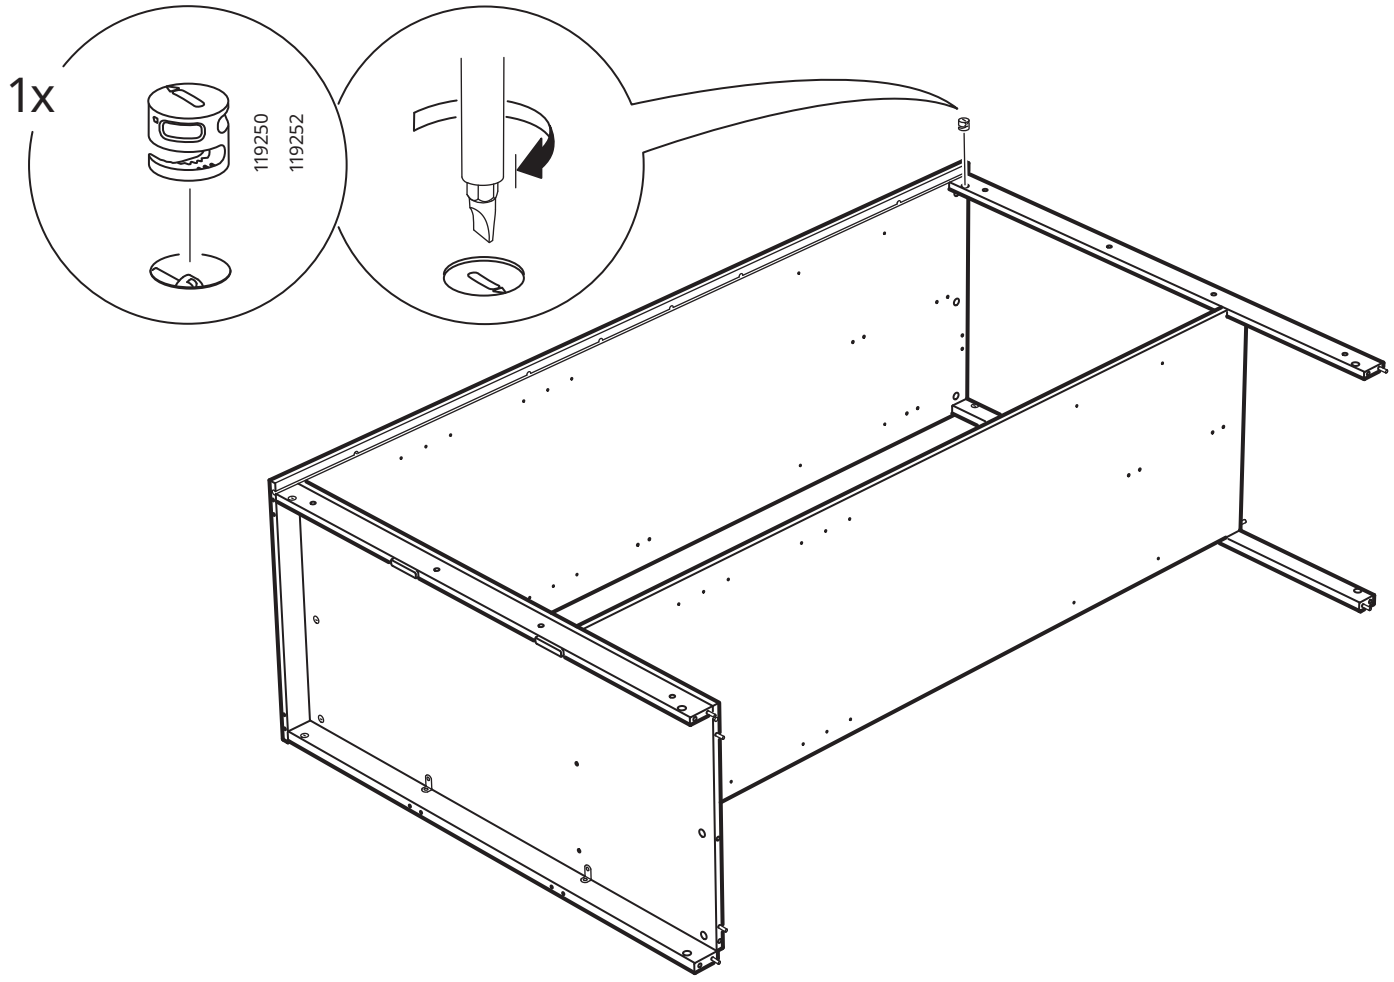

20

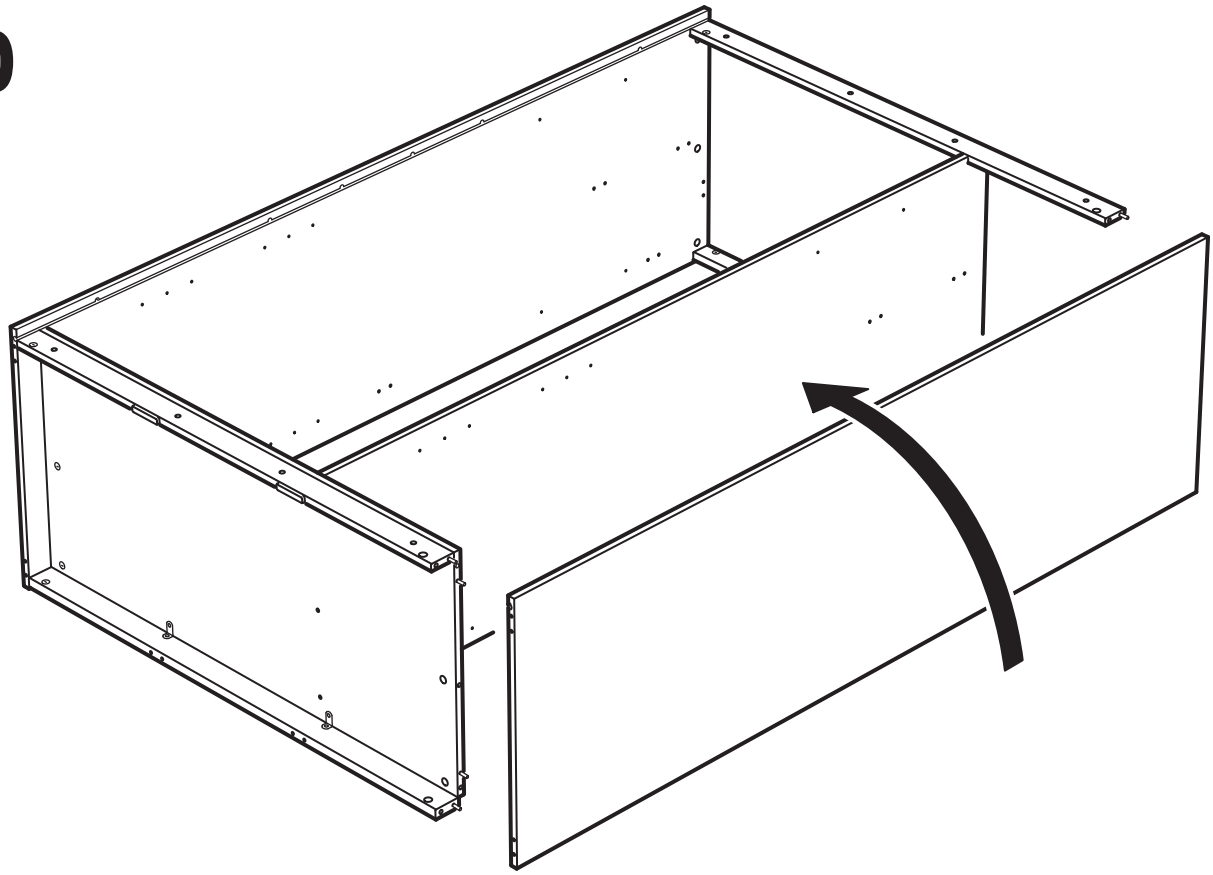

21

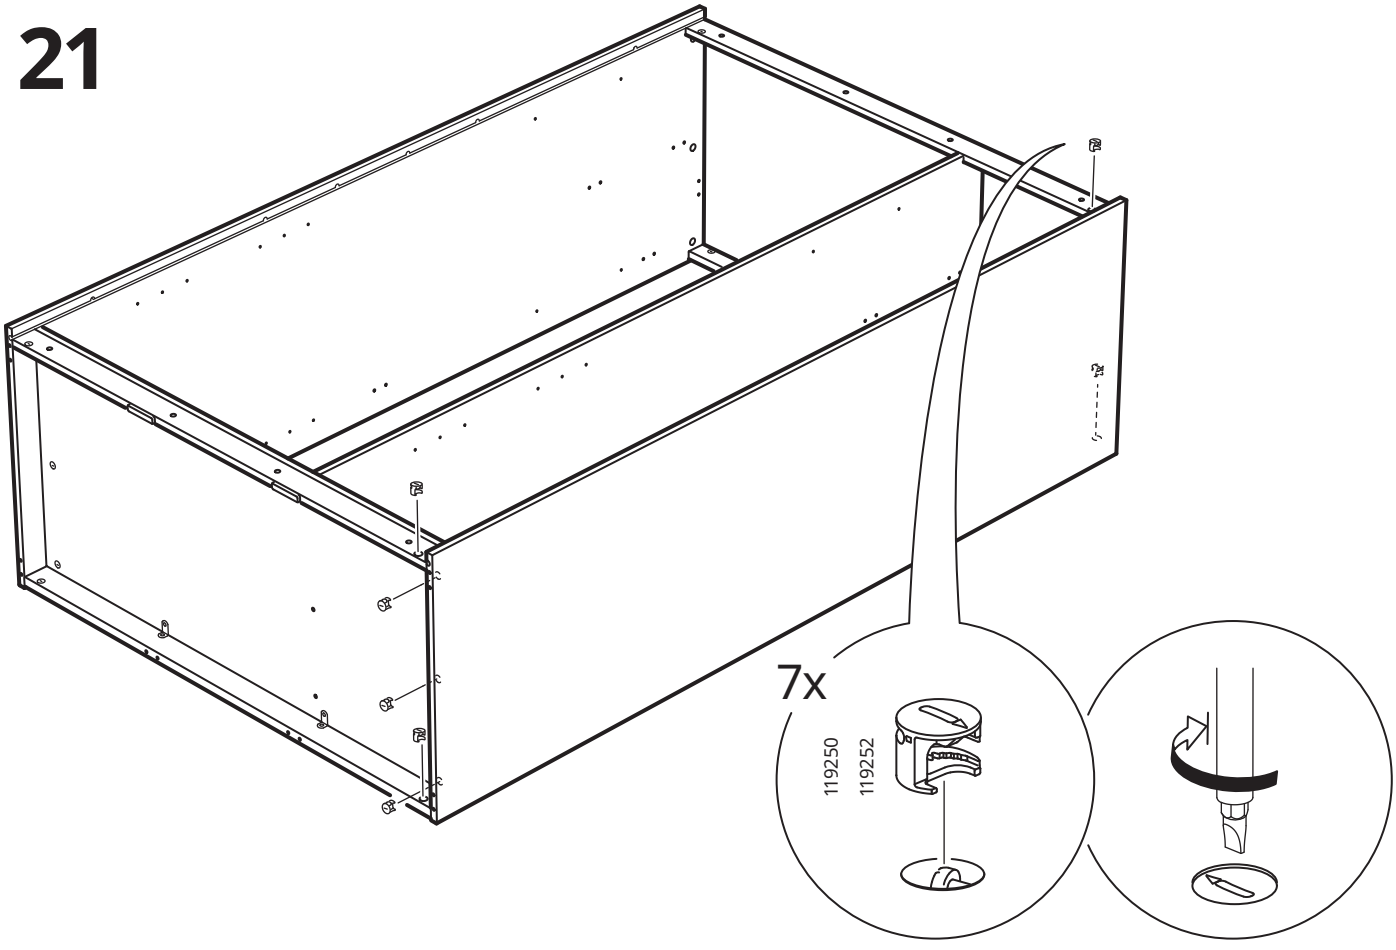

22

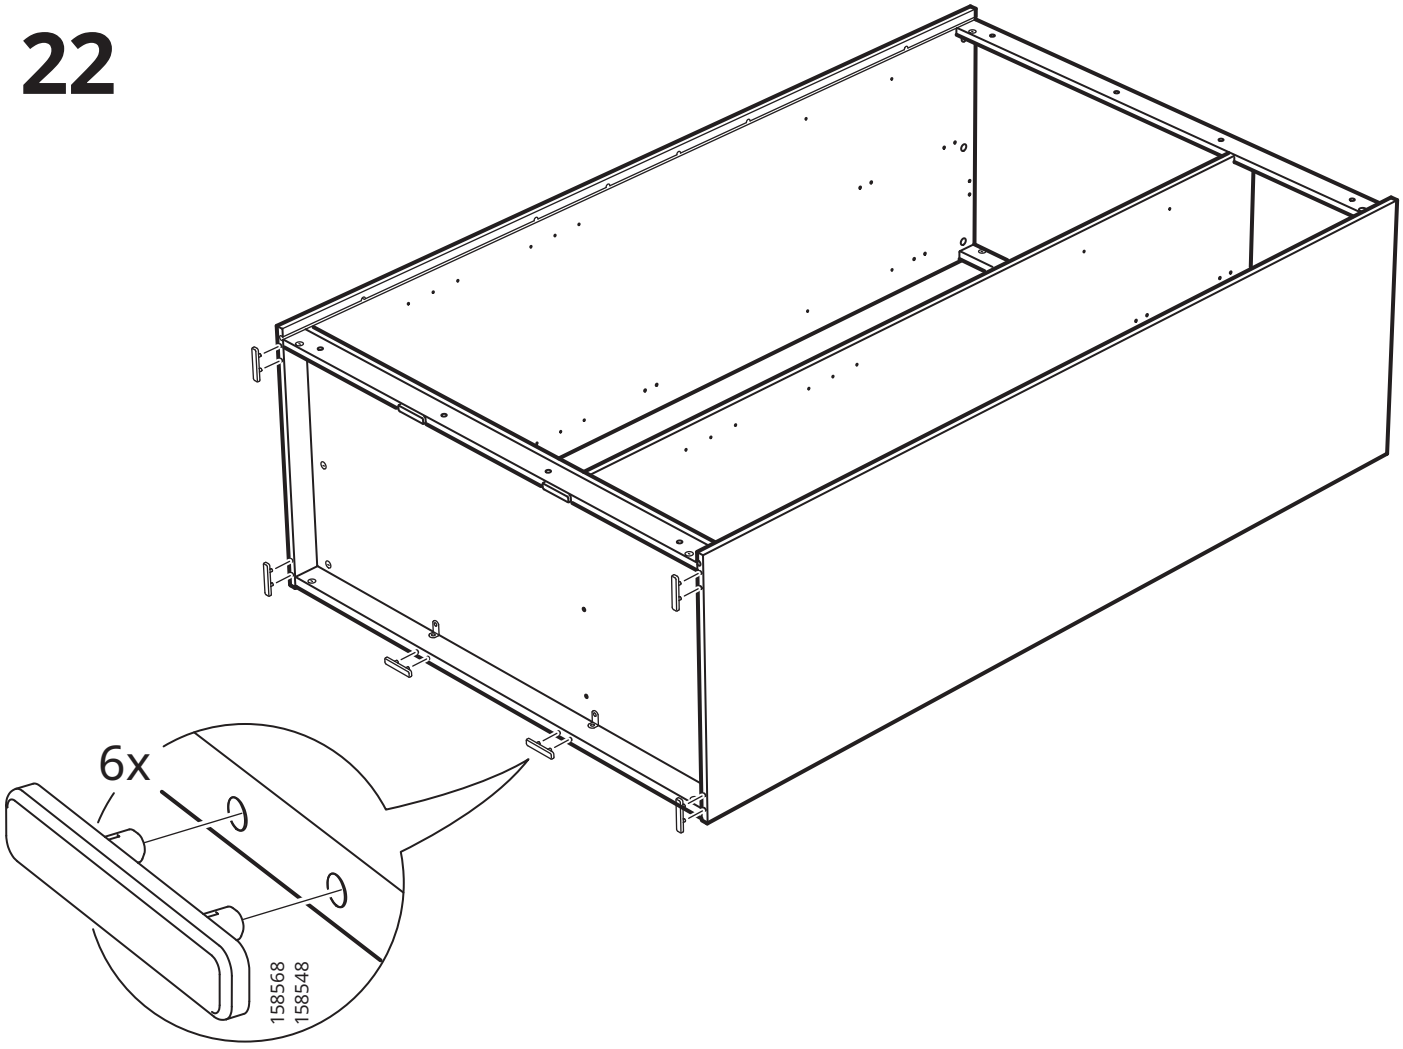

23

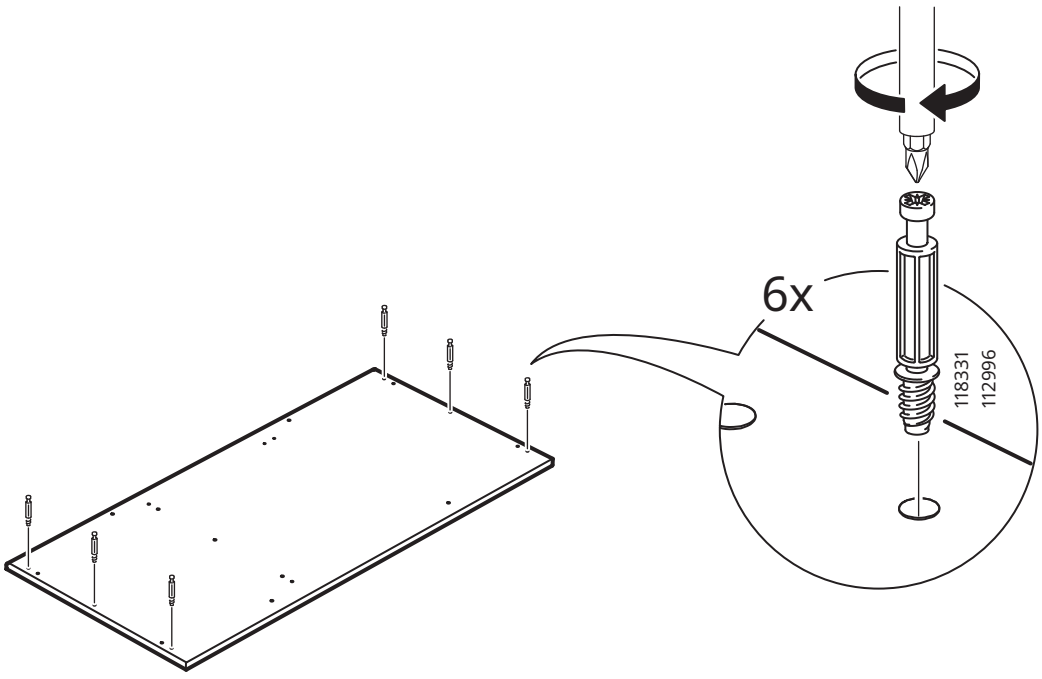

24

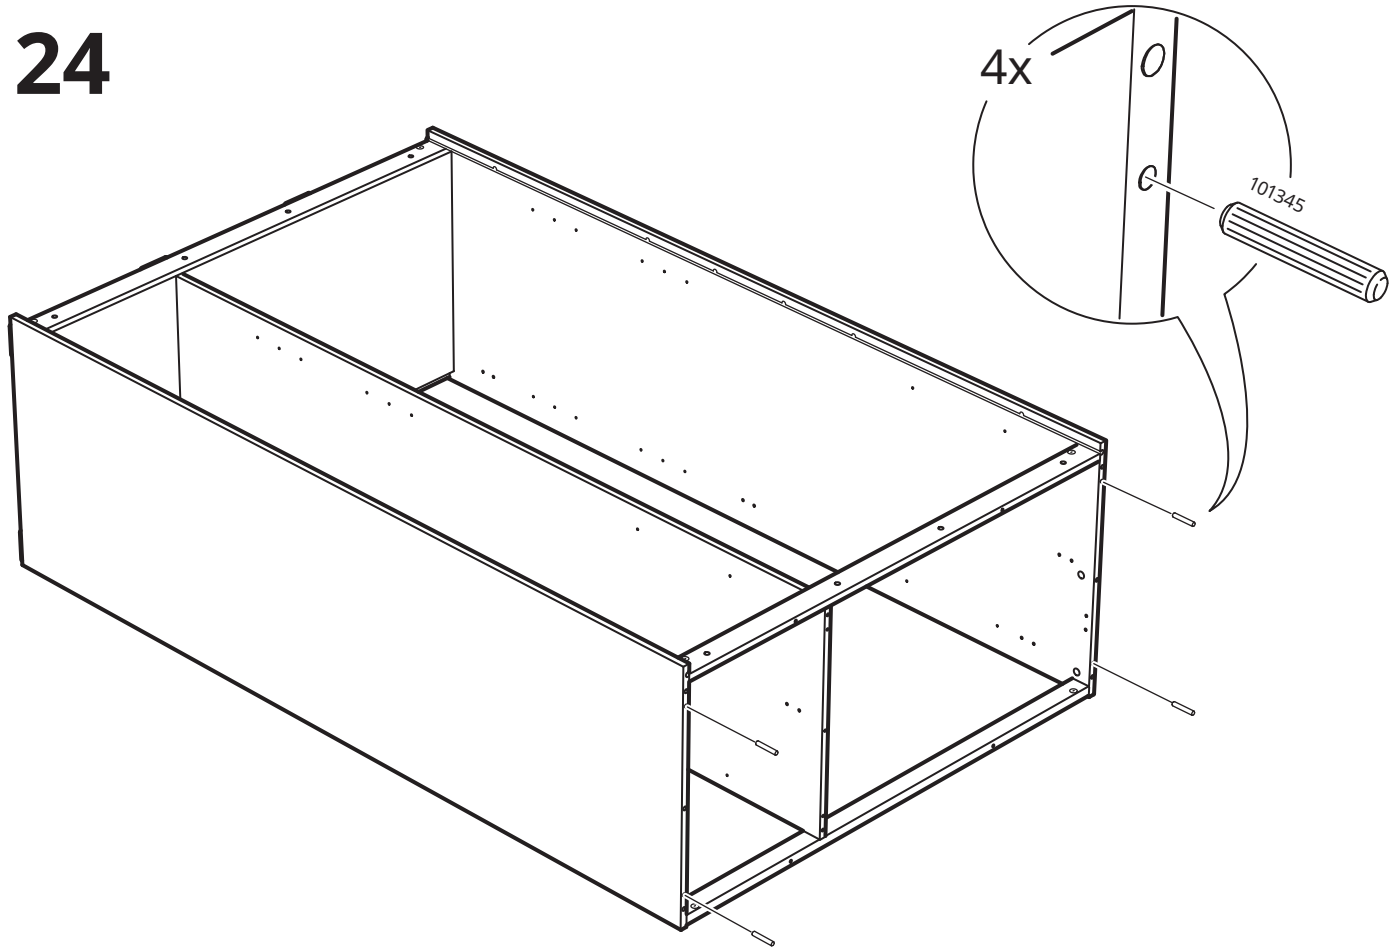

25

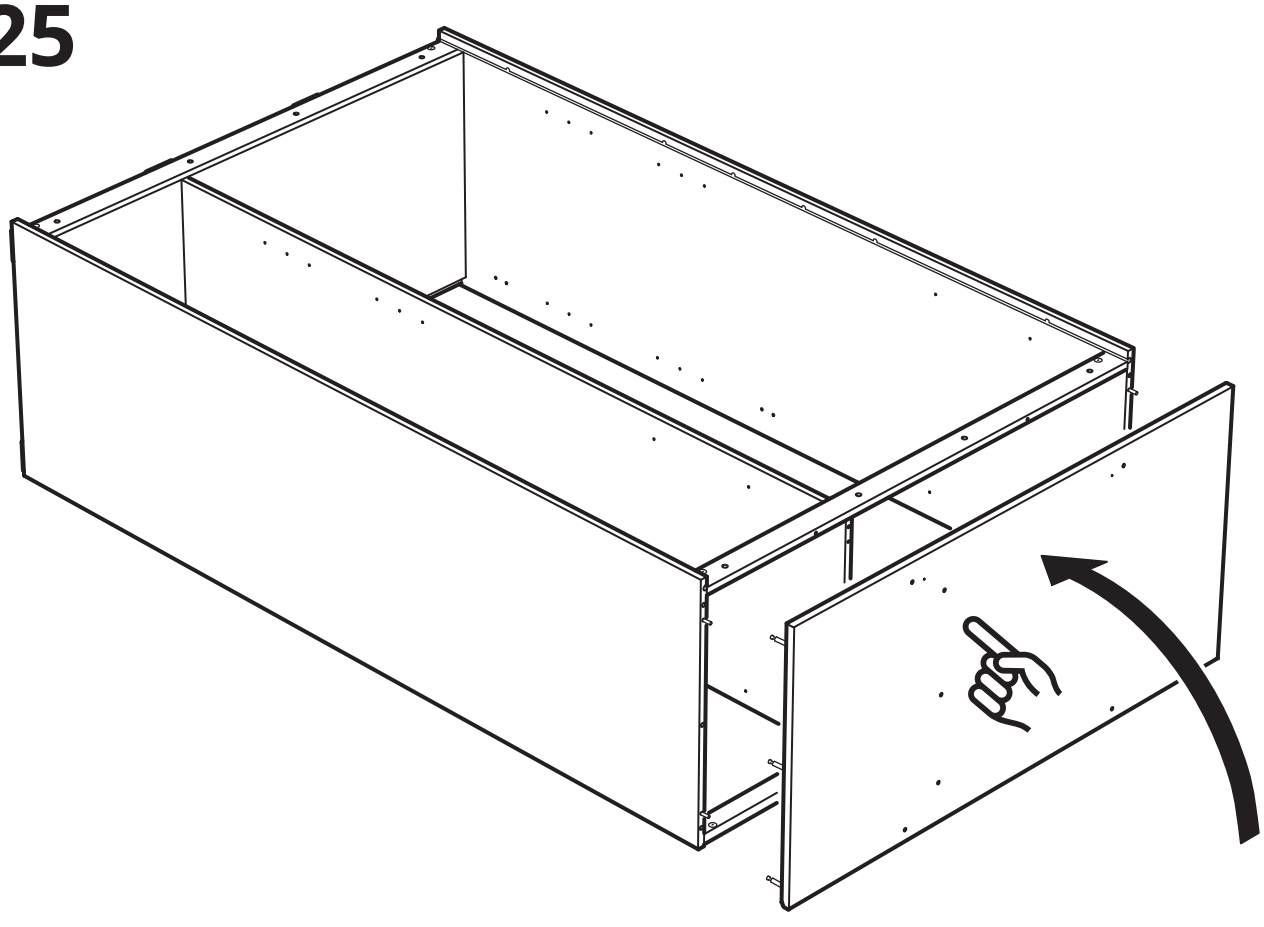

26

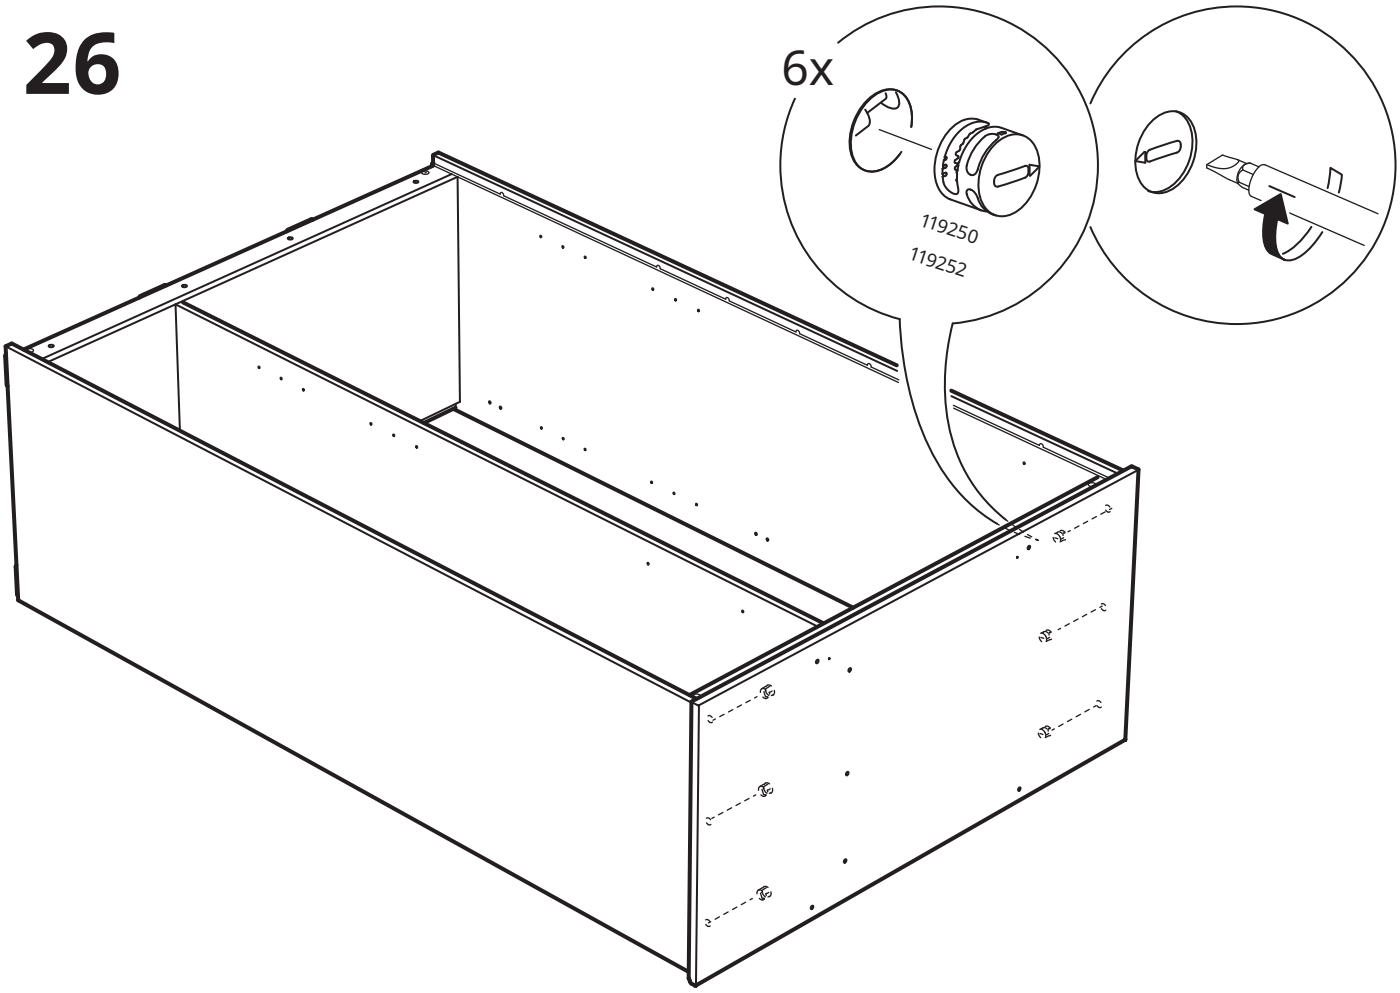

27

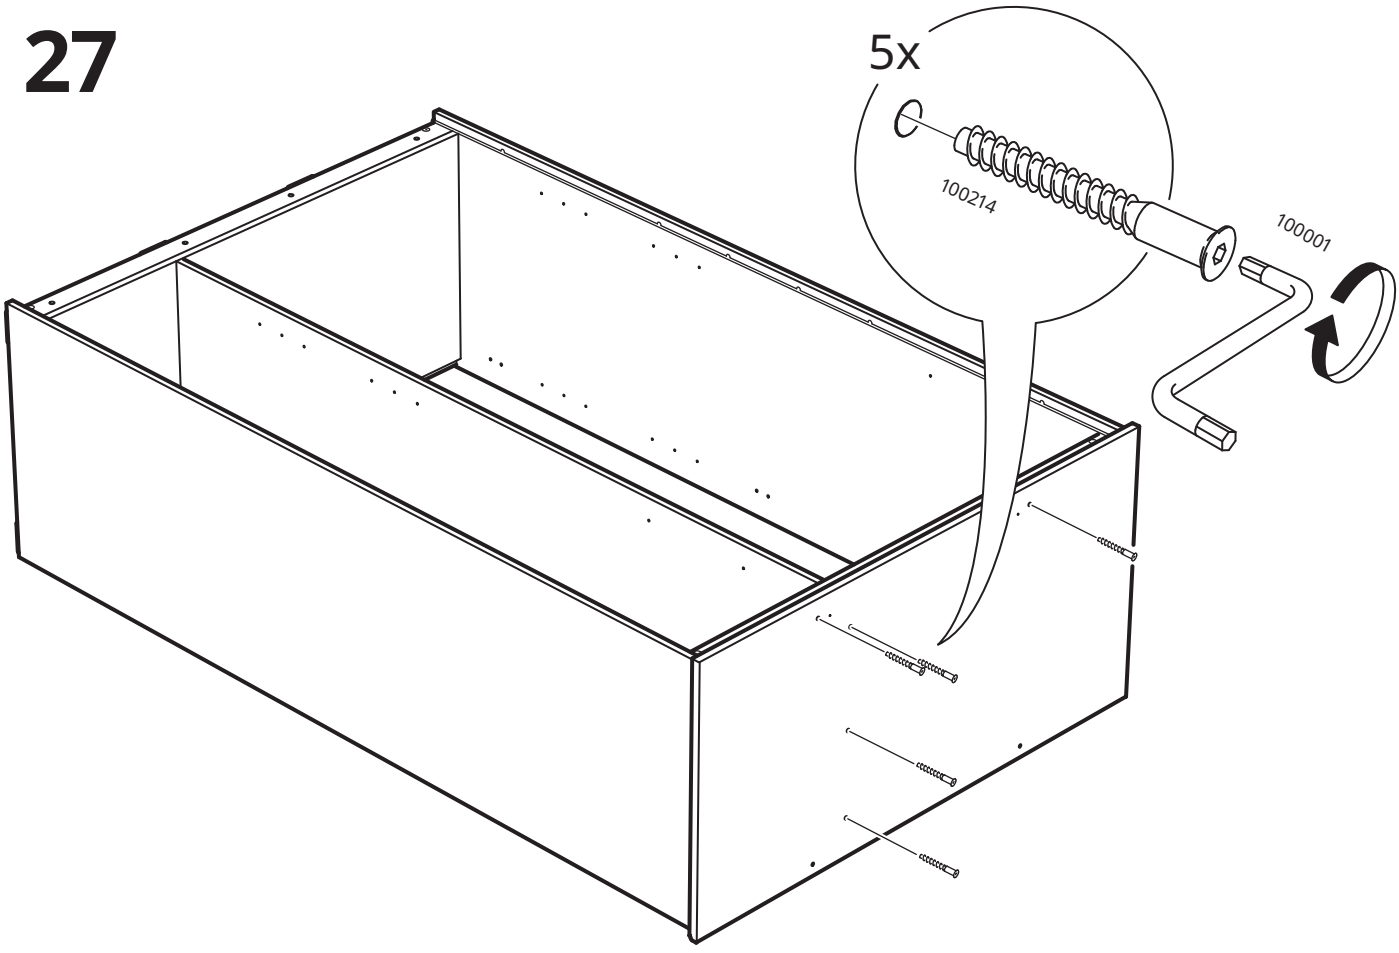

28

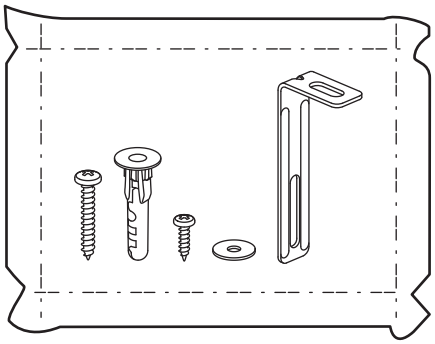

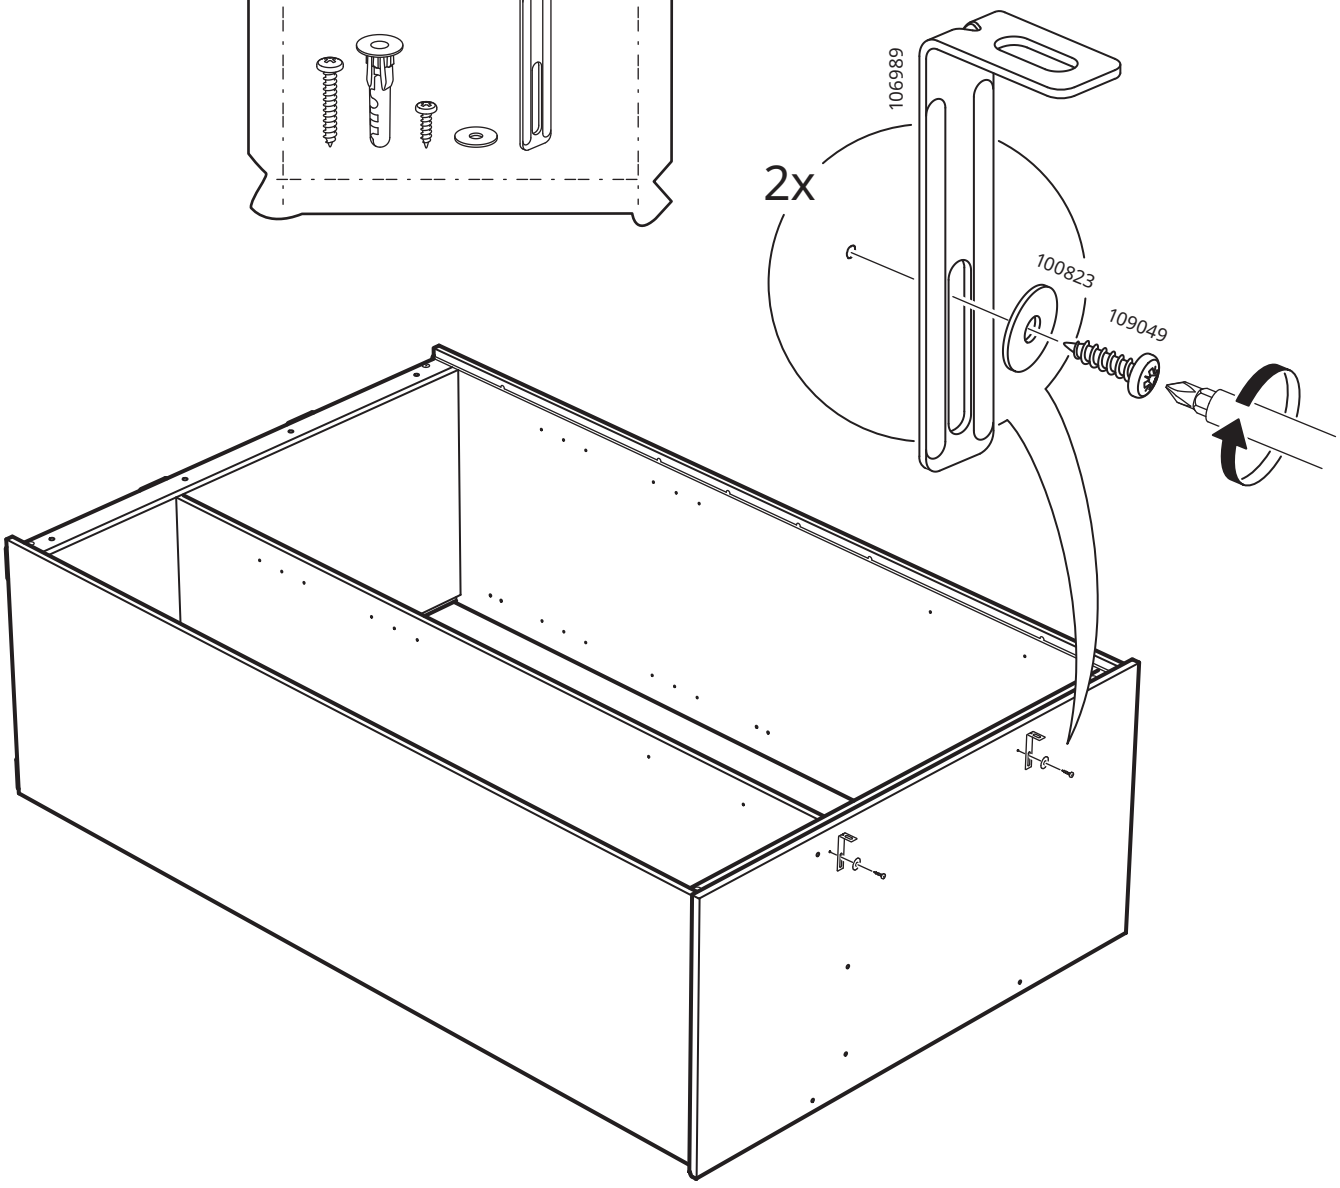

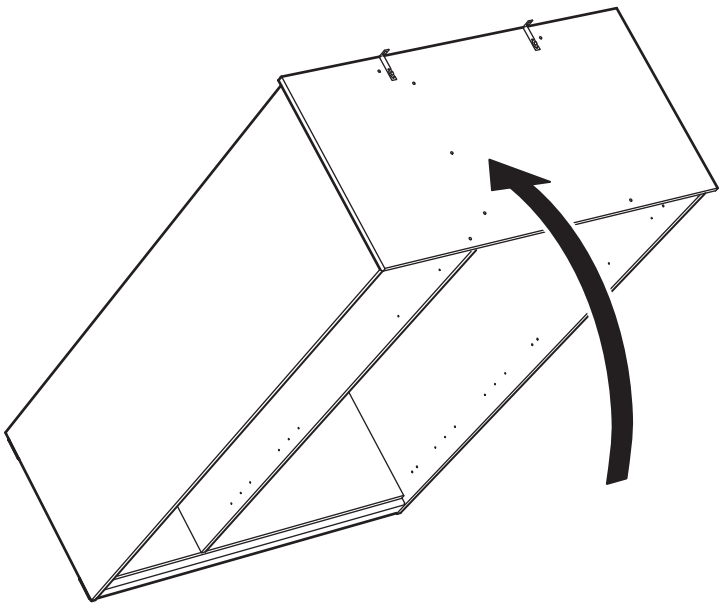

29

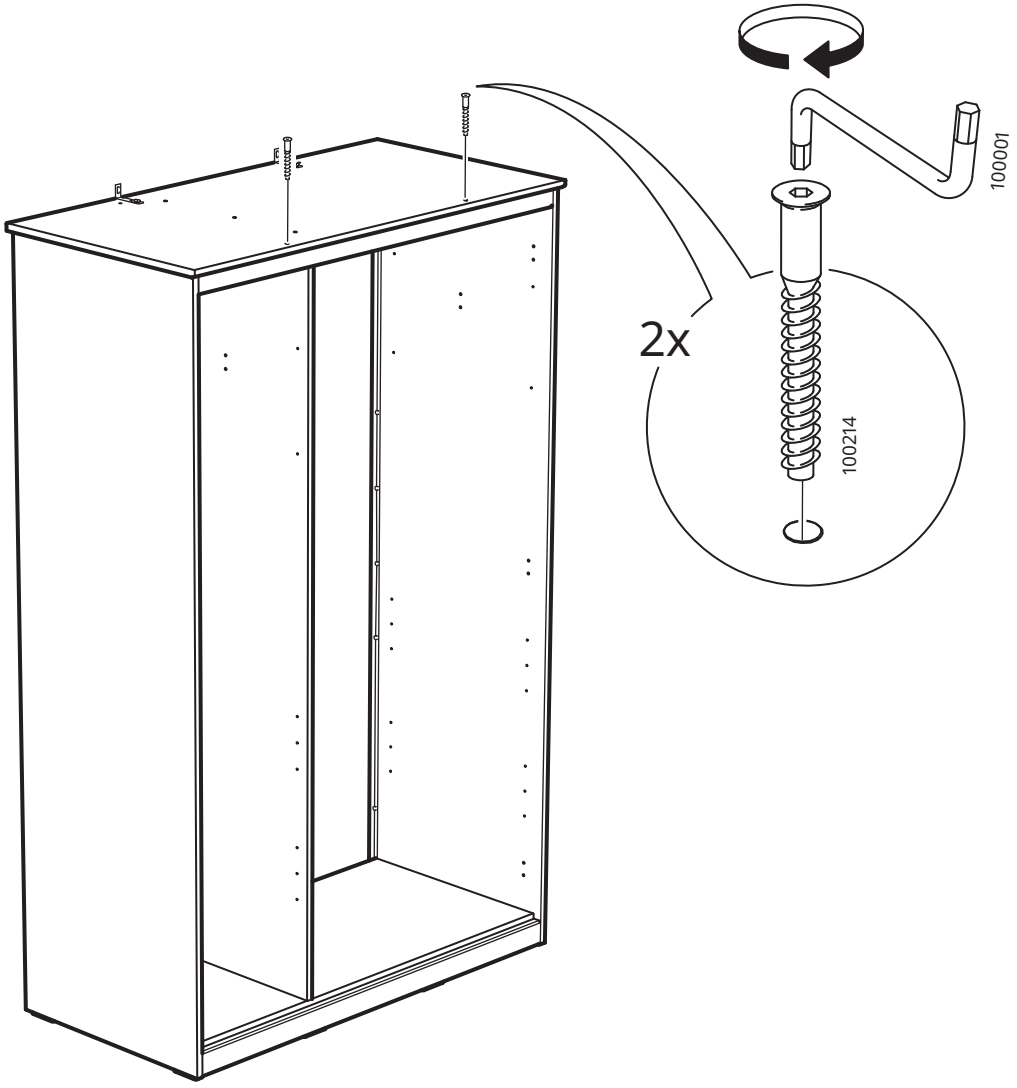

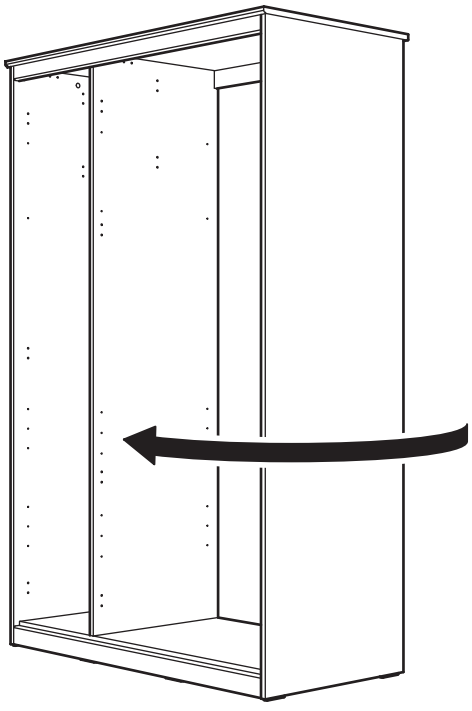

30

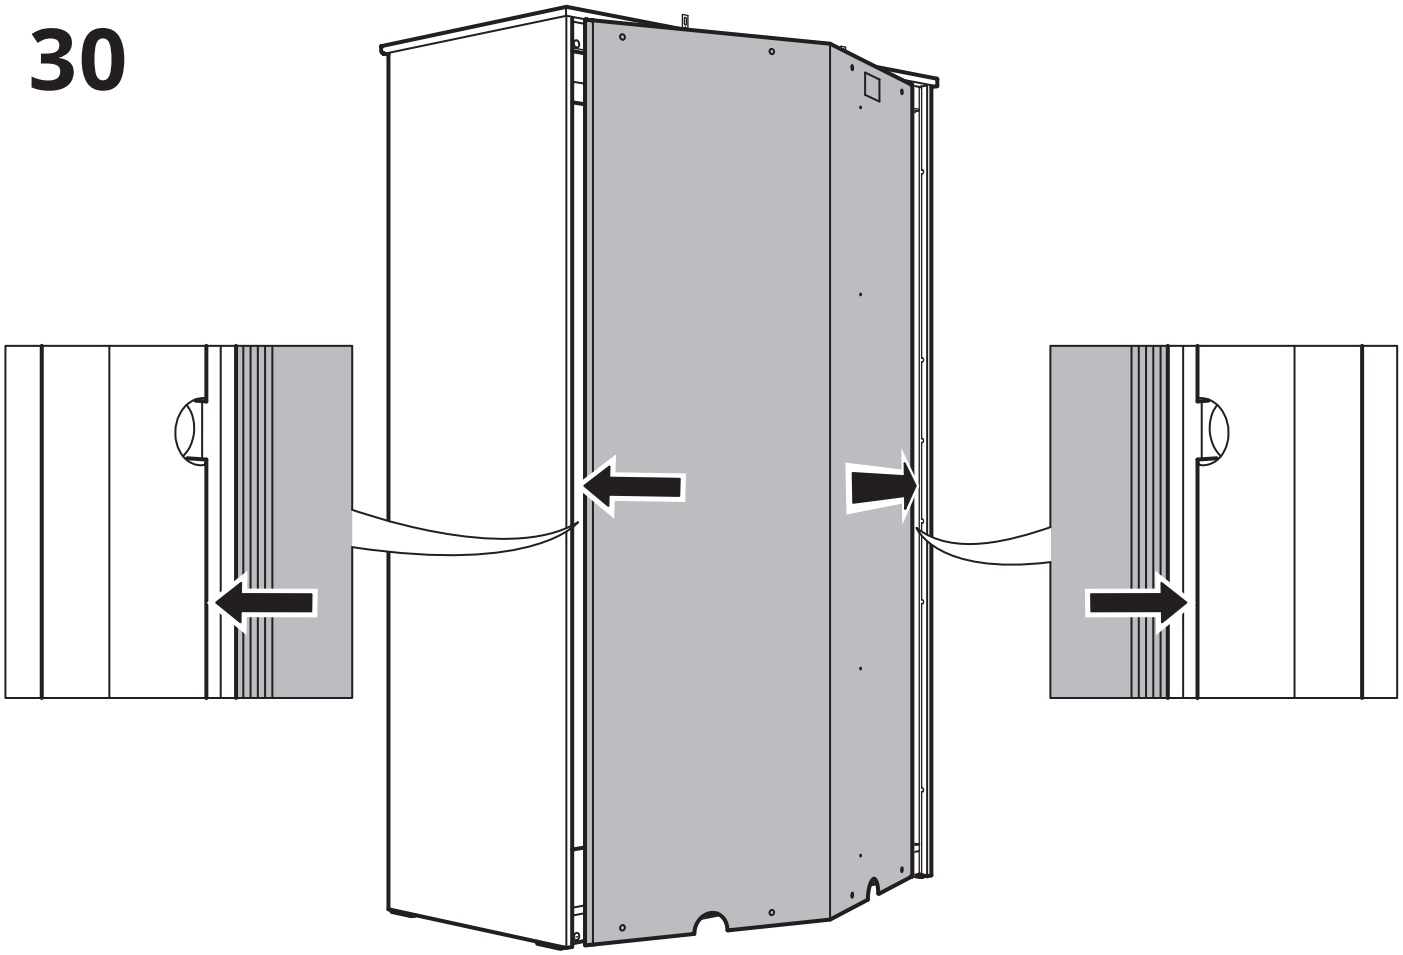

31

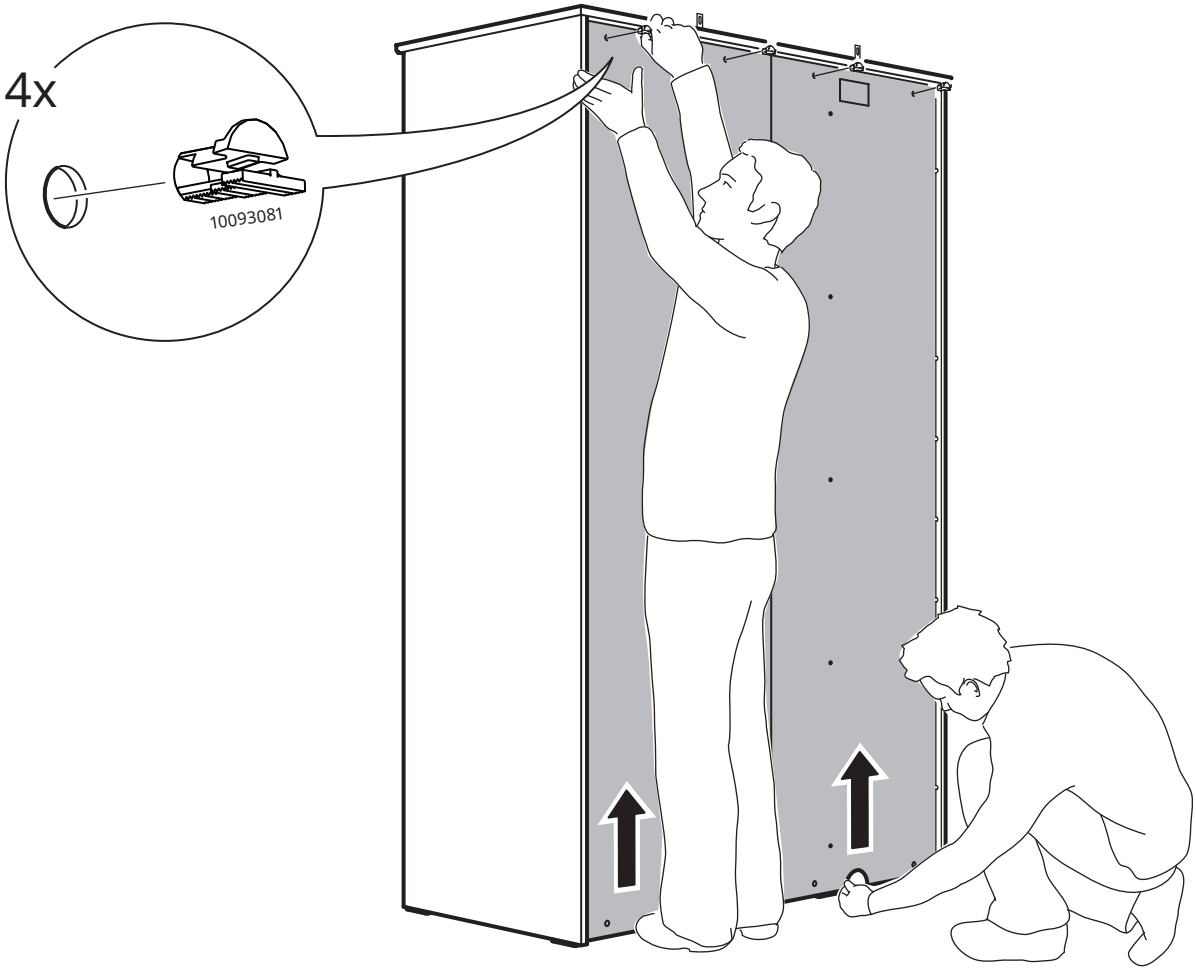

32

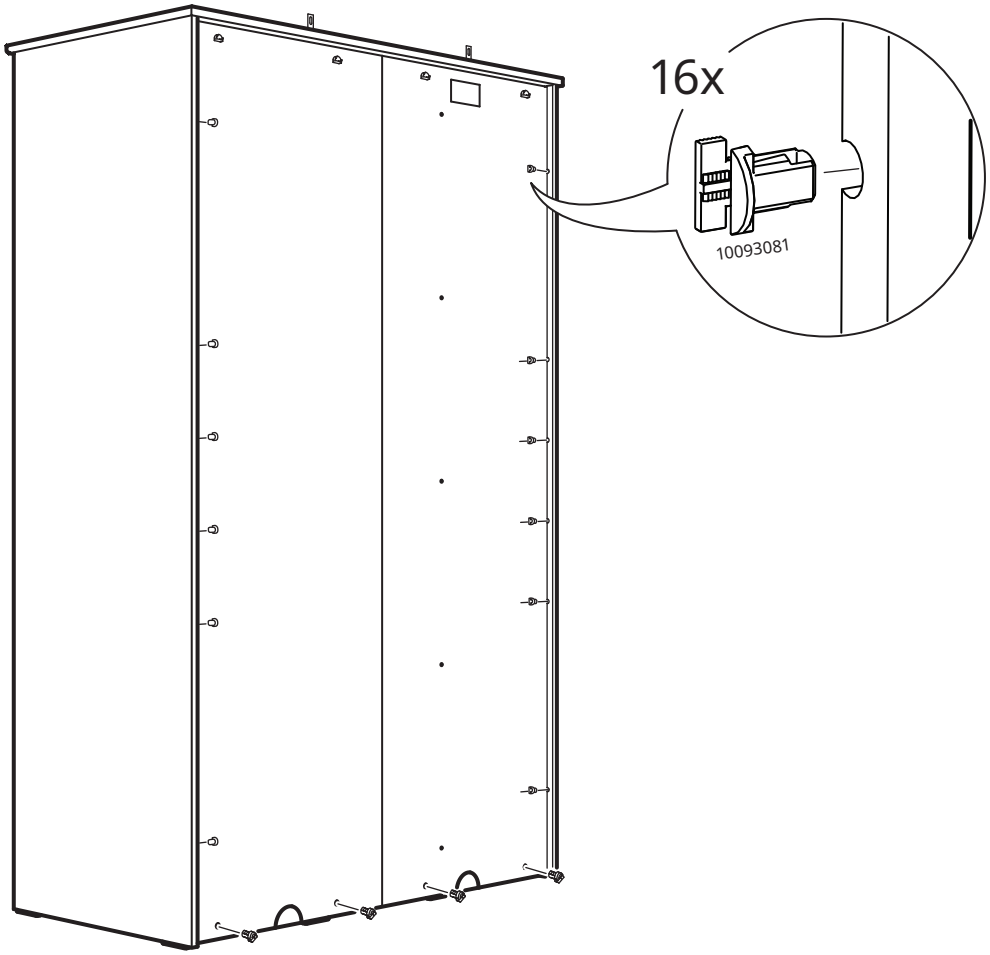

33

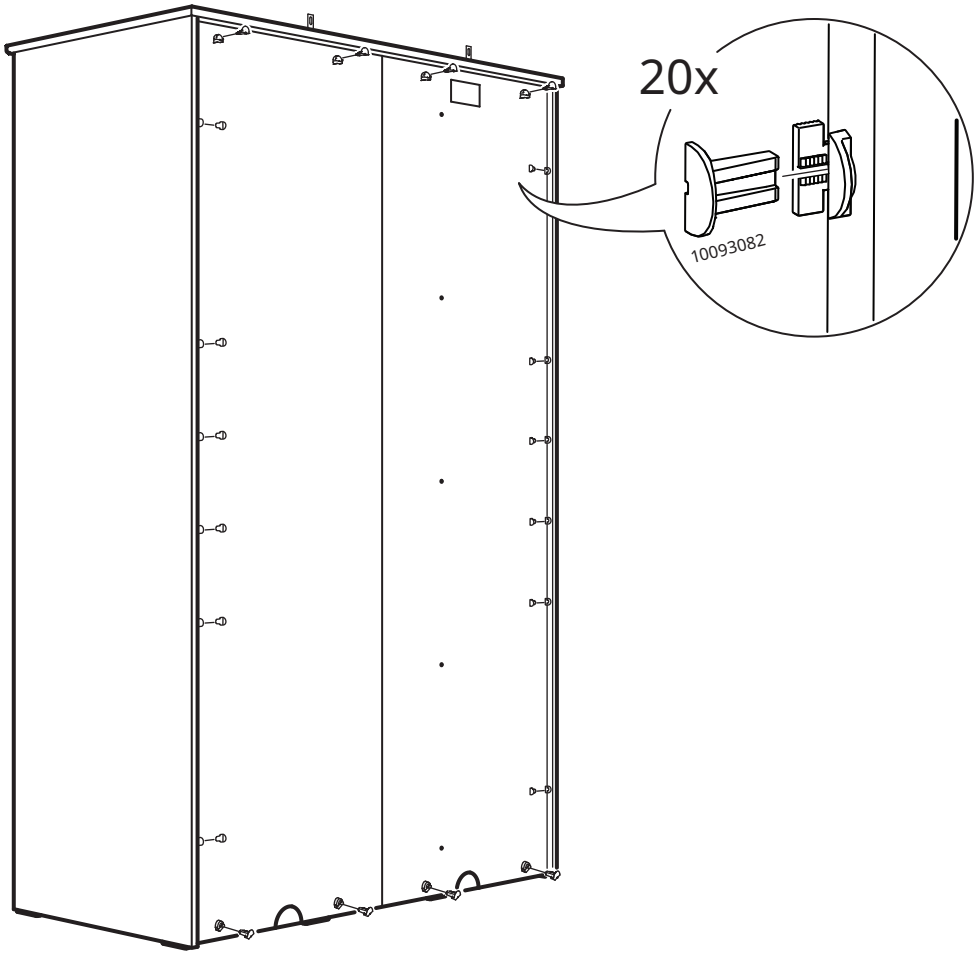

34

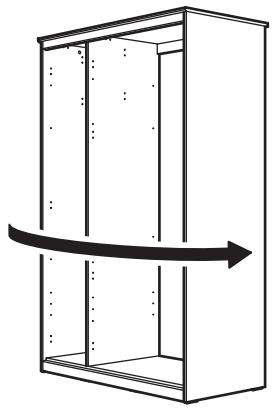

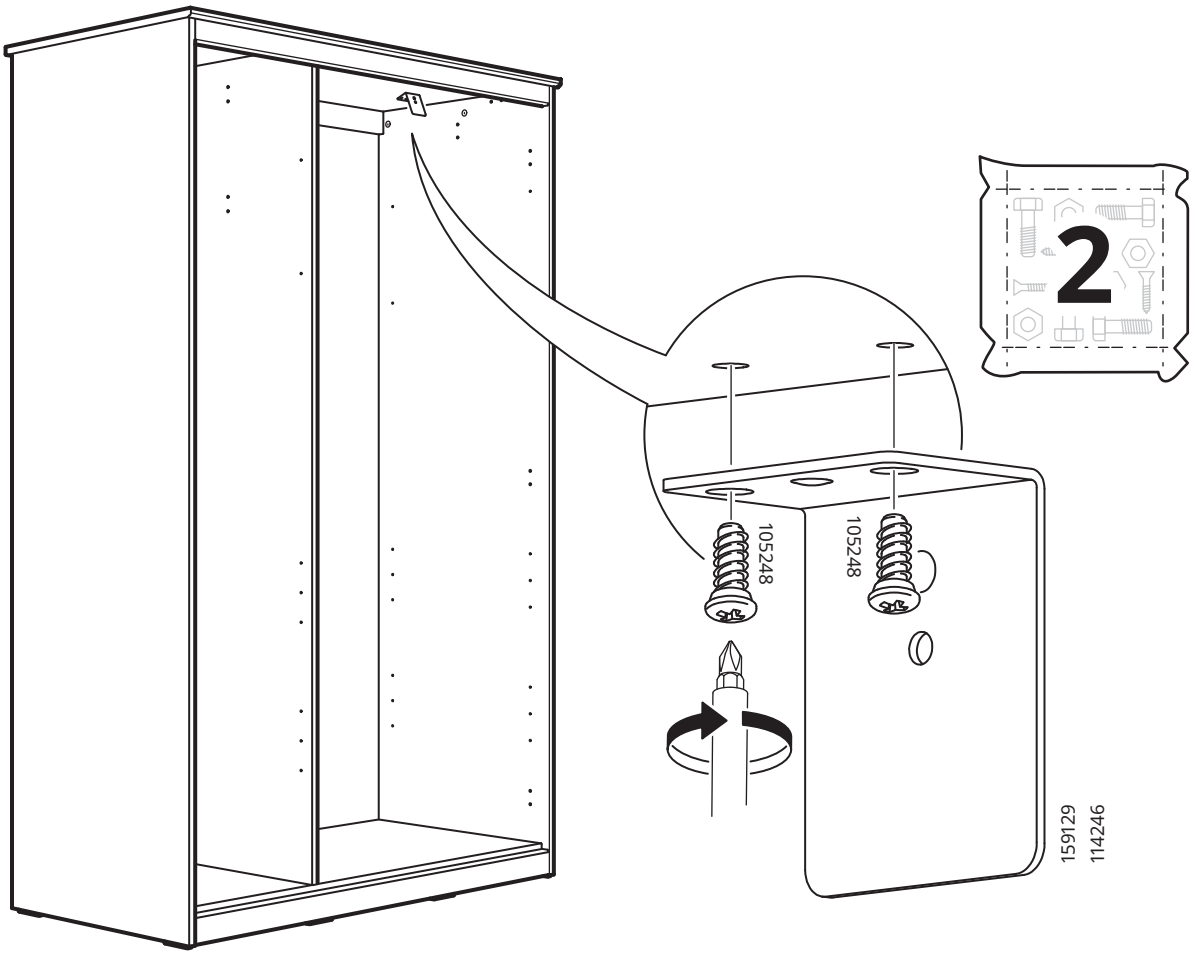

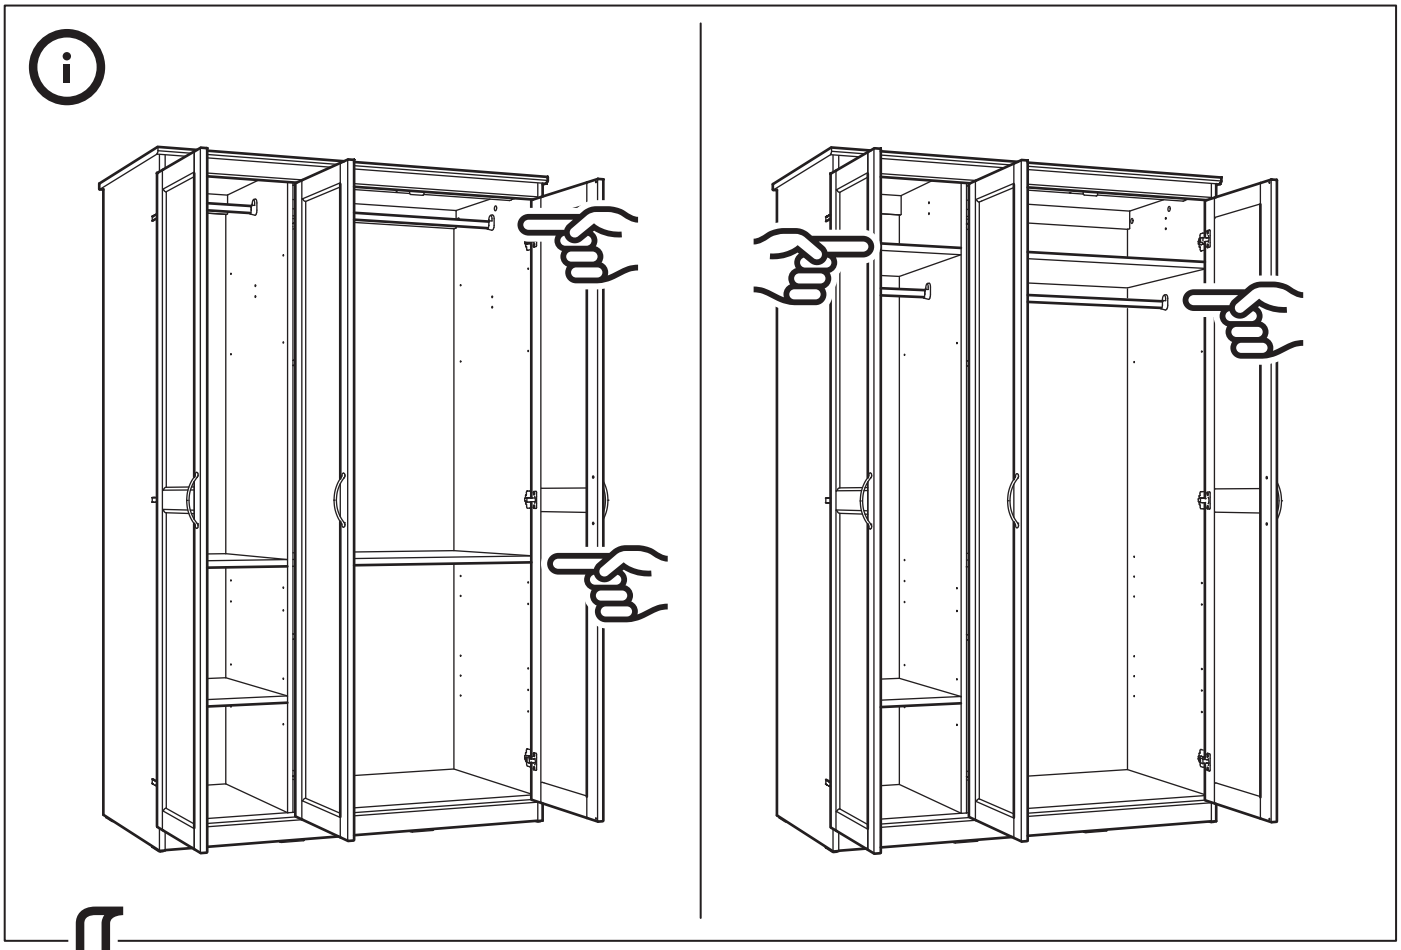

35

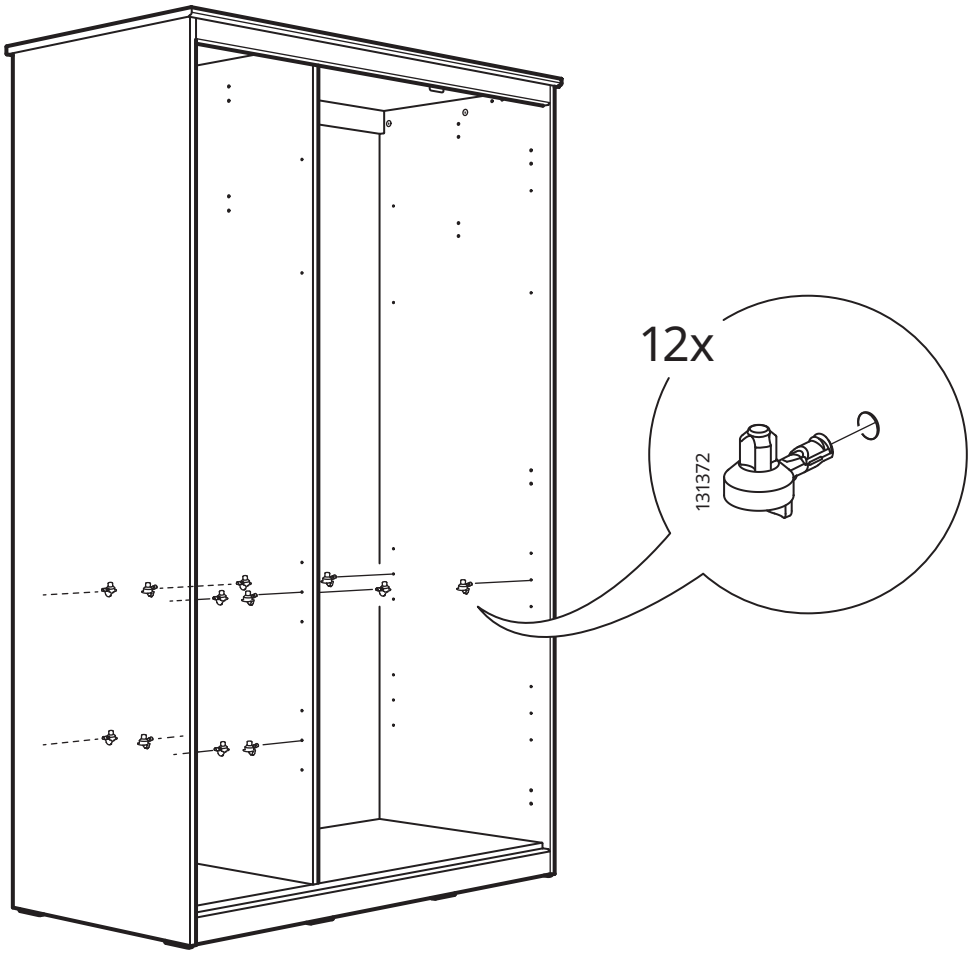

36

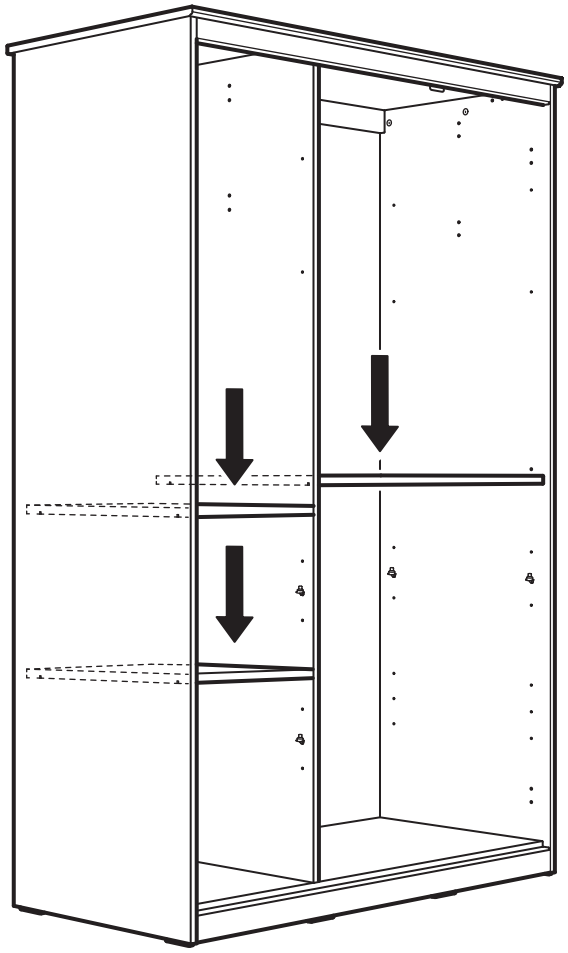

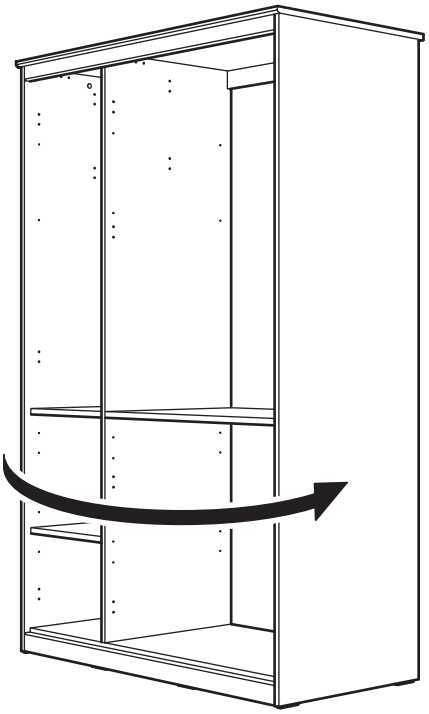

37

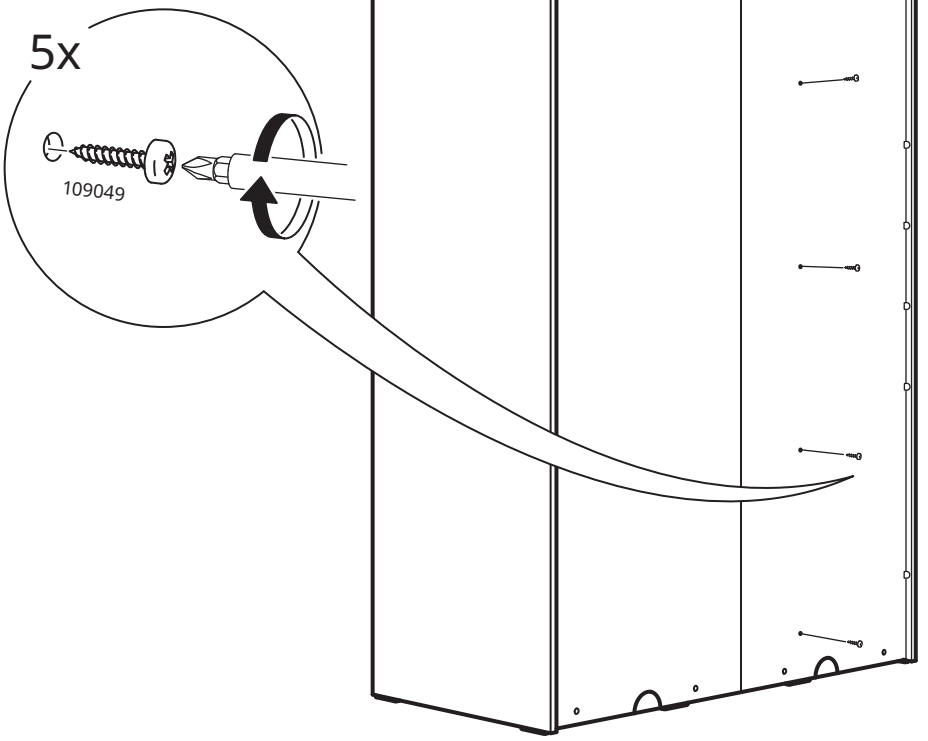

38

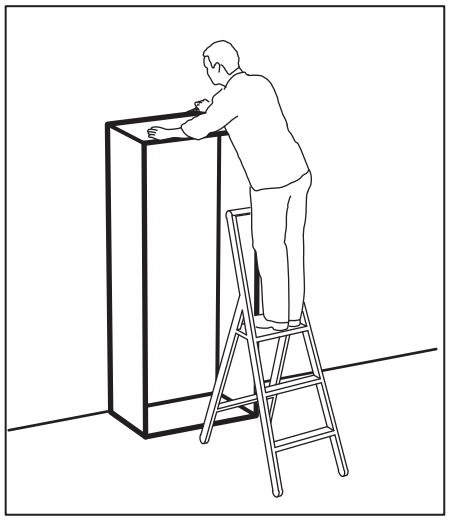

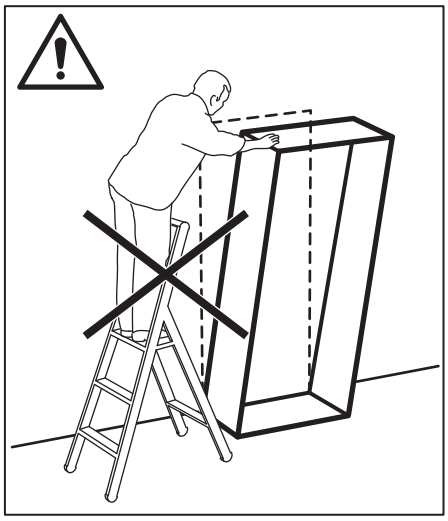

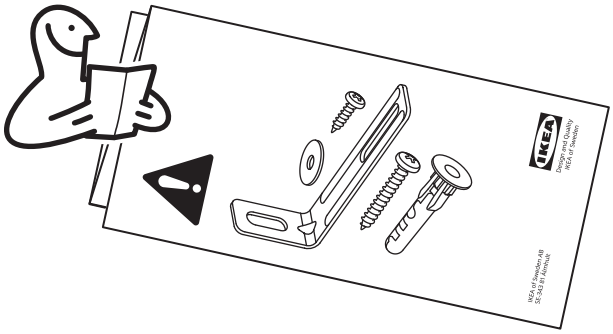

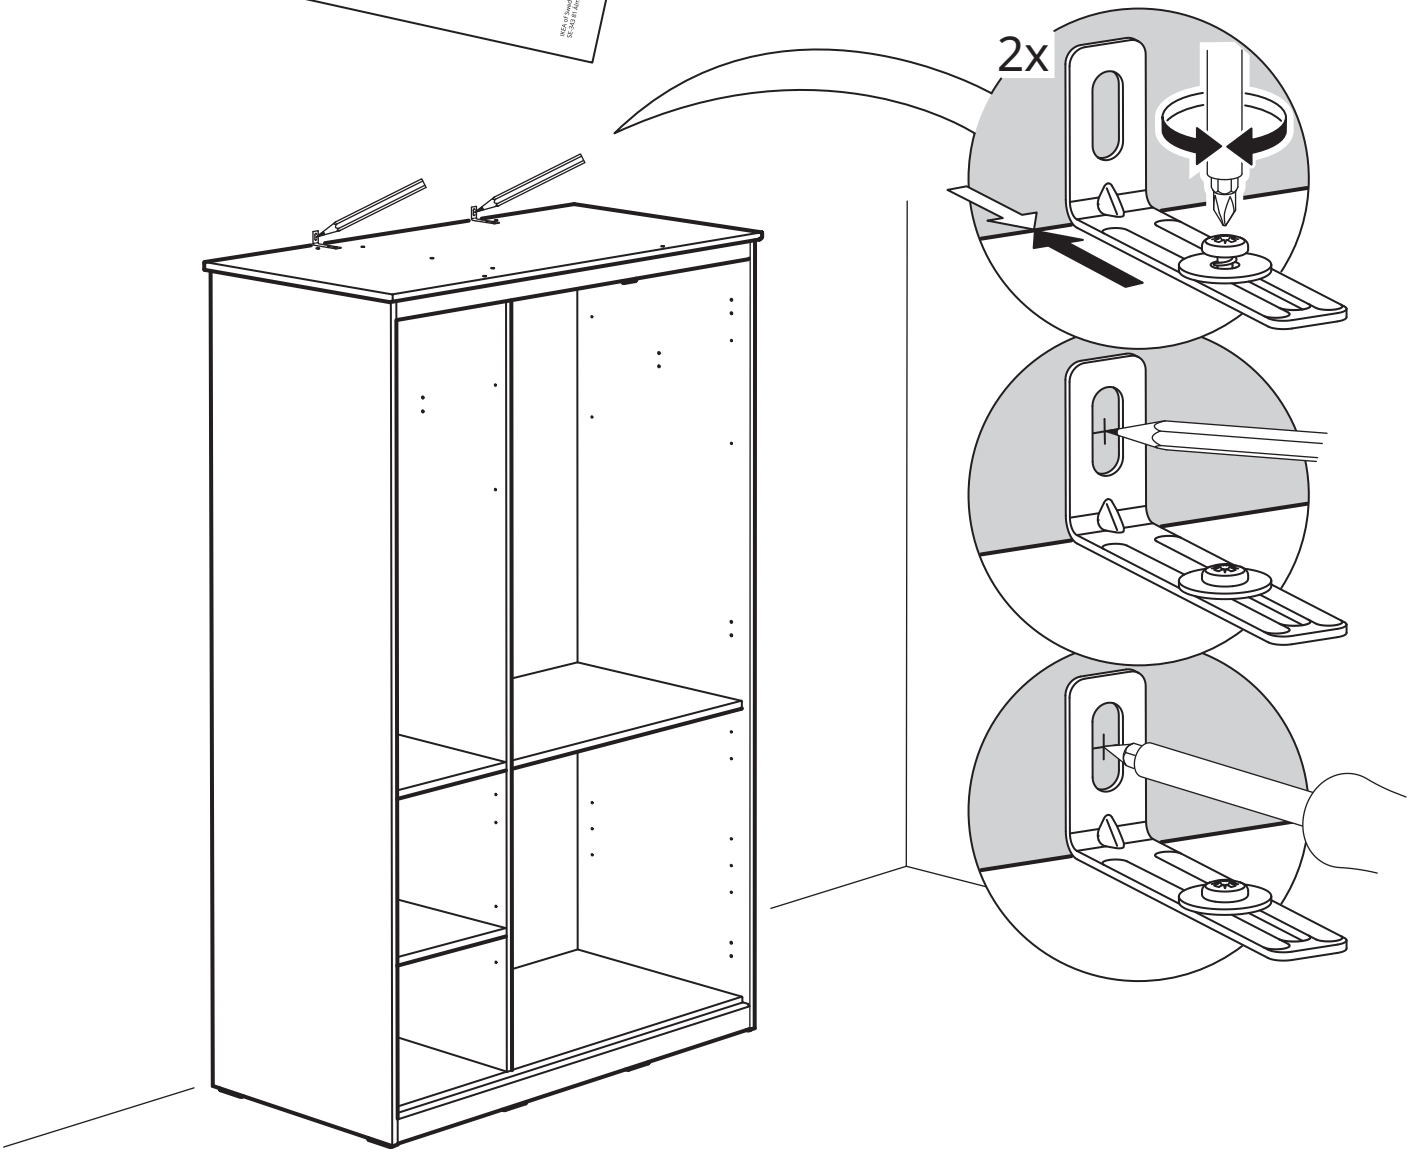

39

x

x

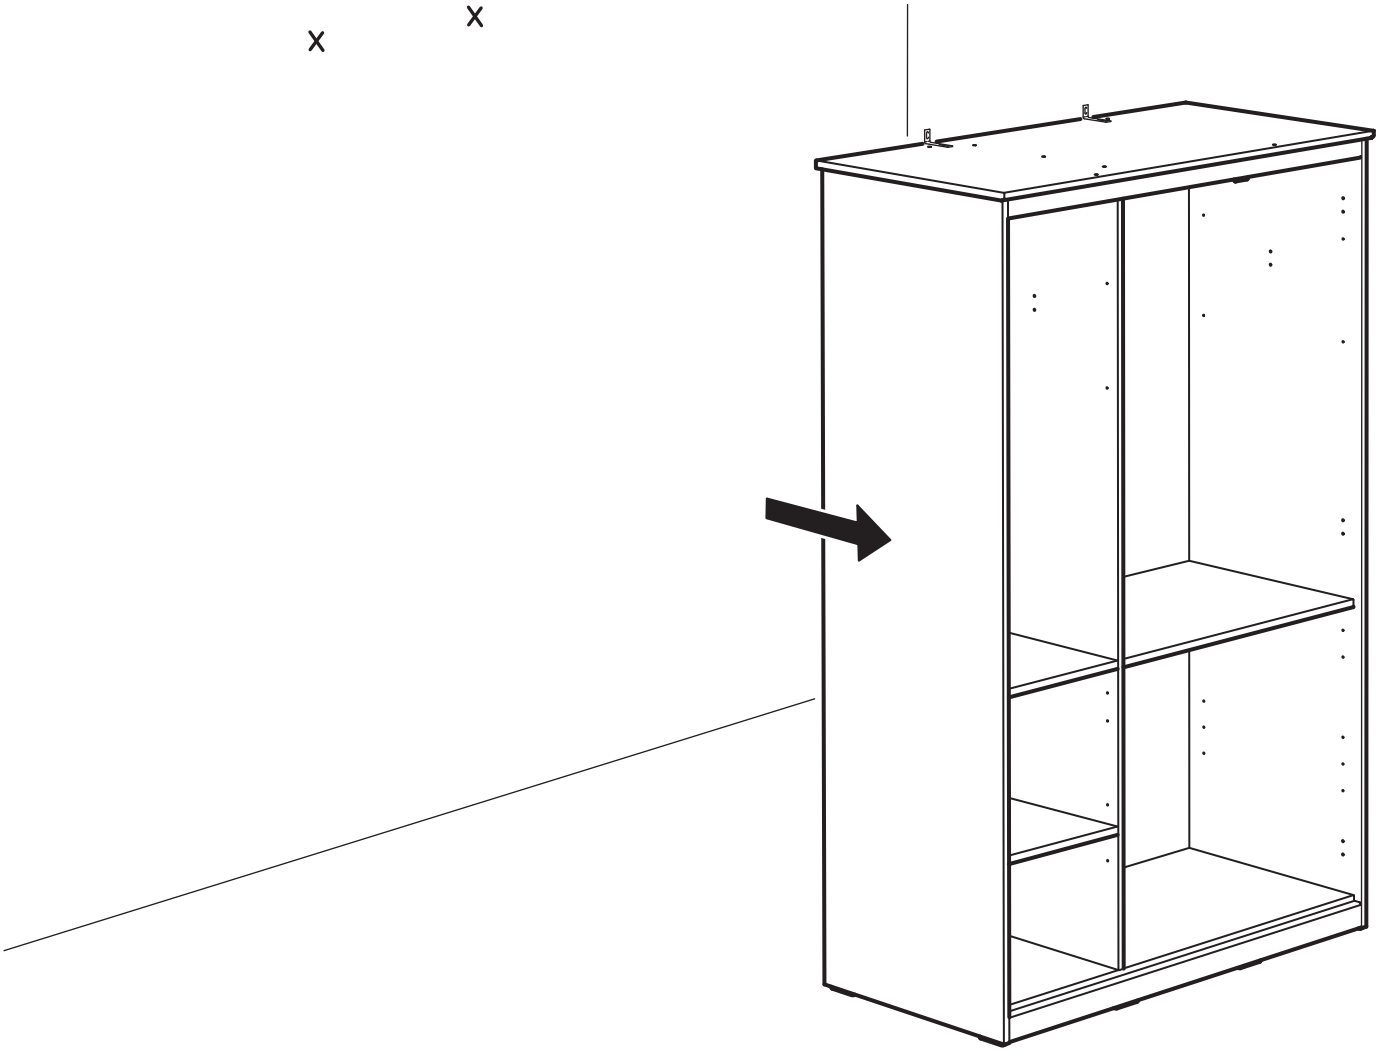

www.IKEA.com/secure-it

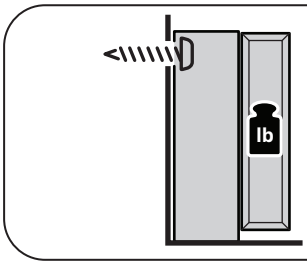

40

English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

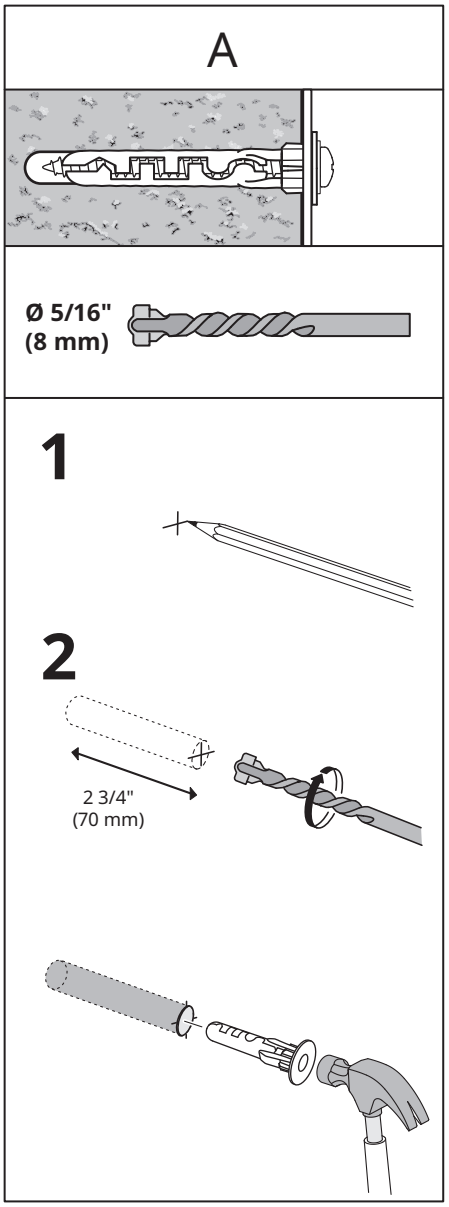

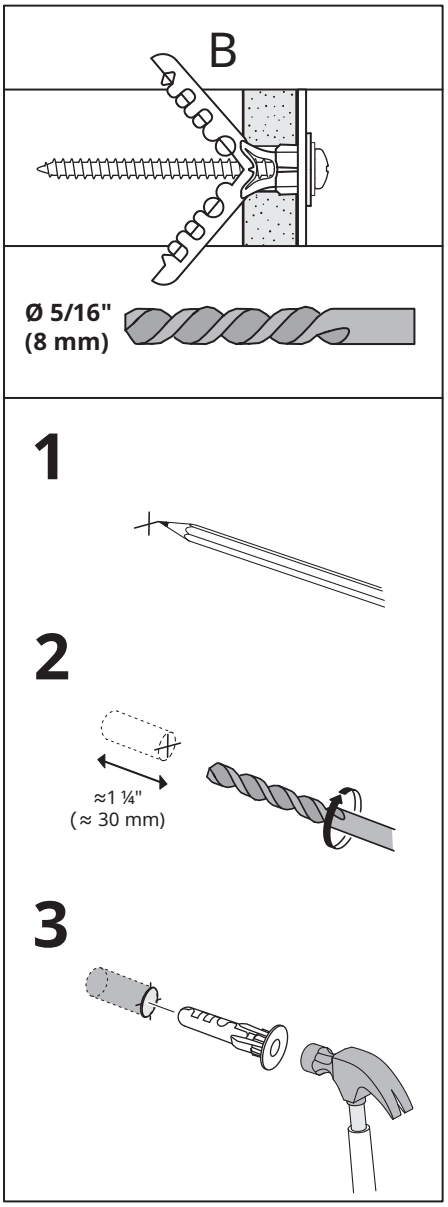

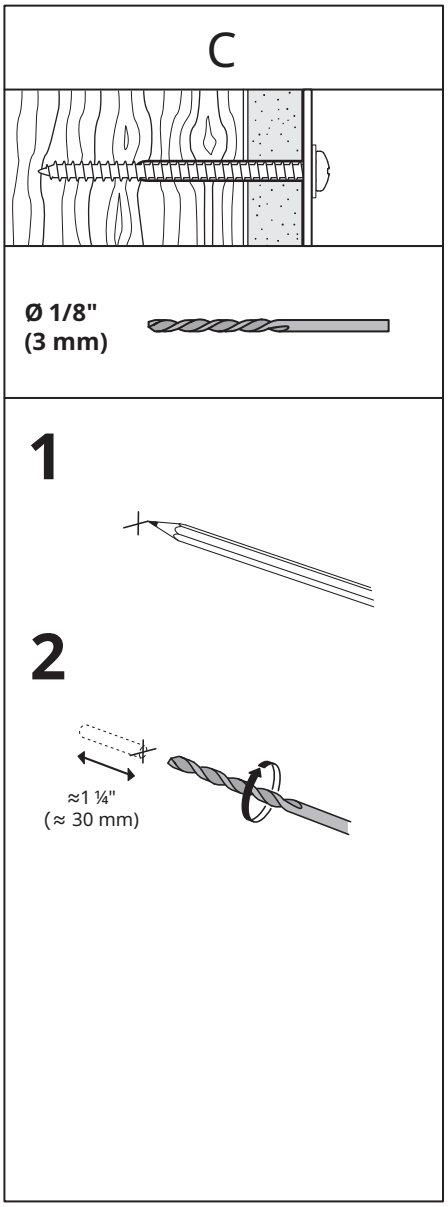

41

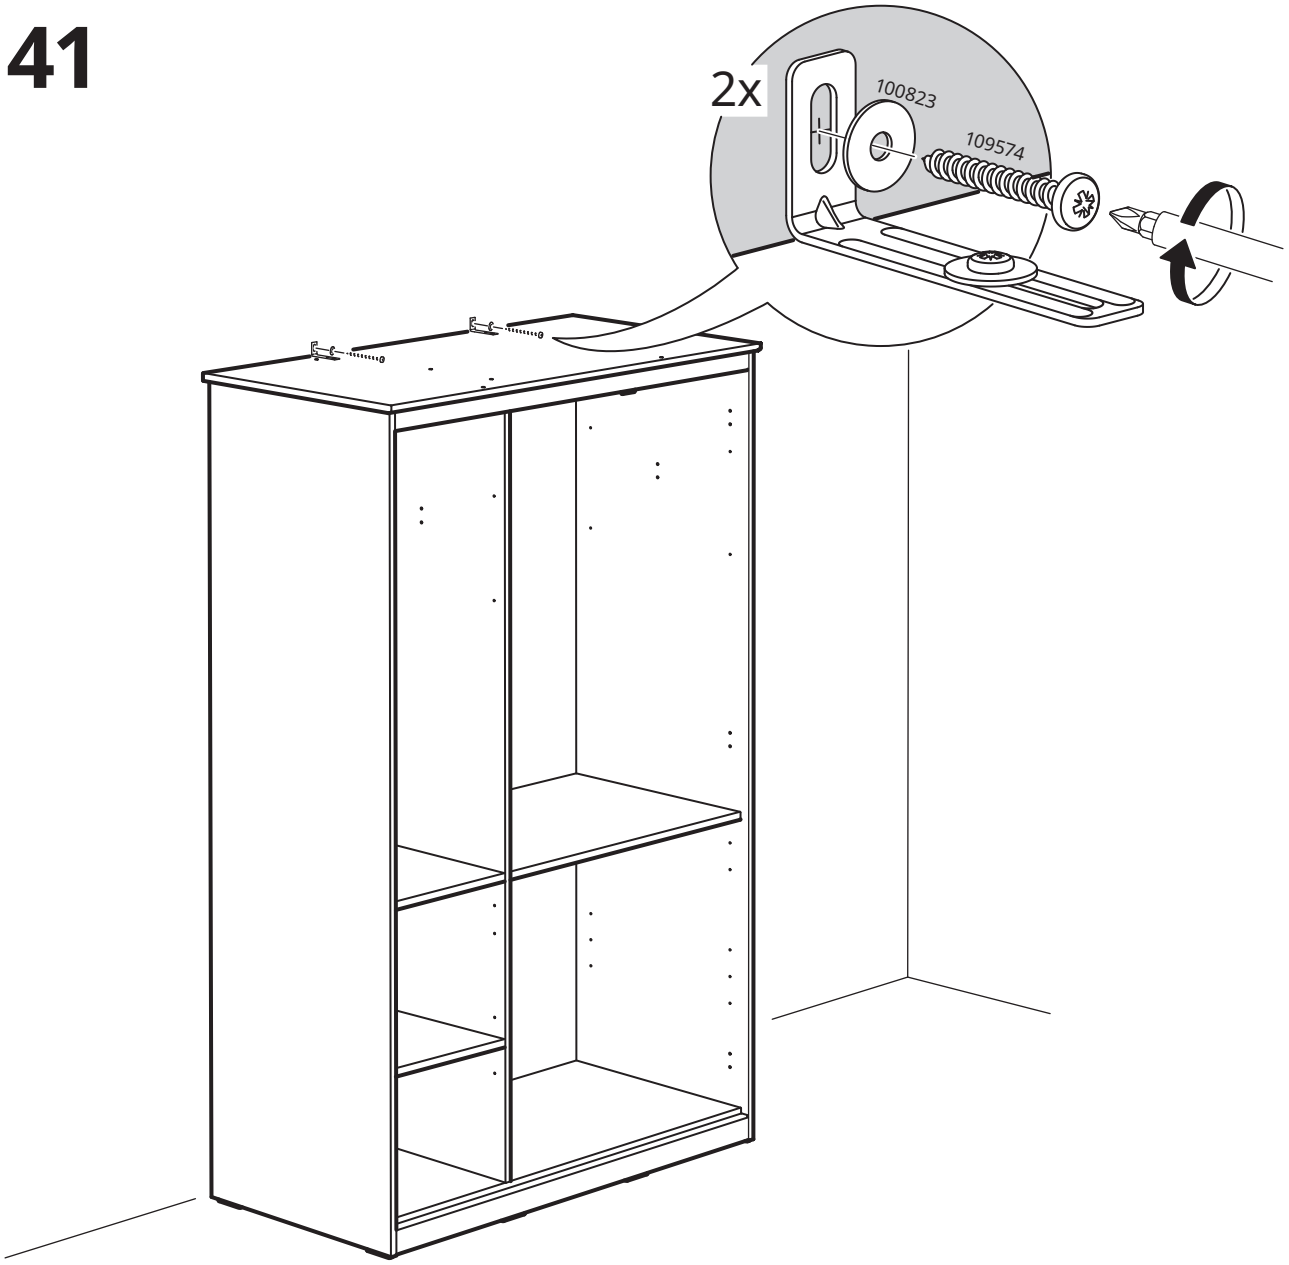

42

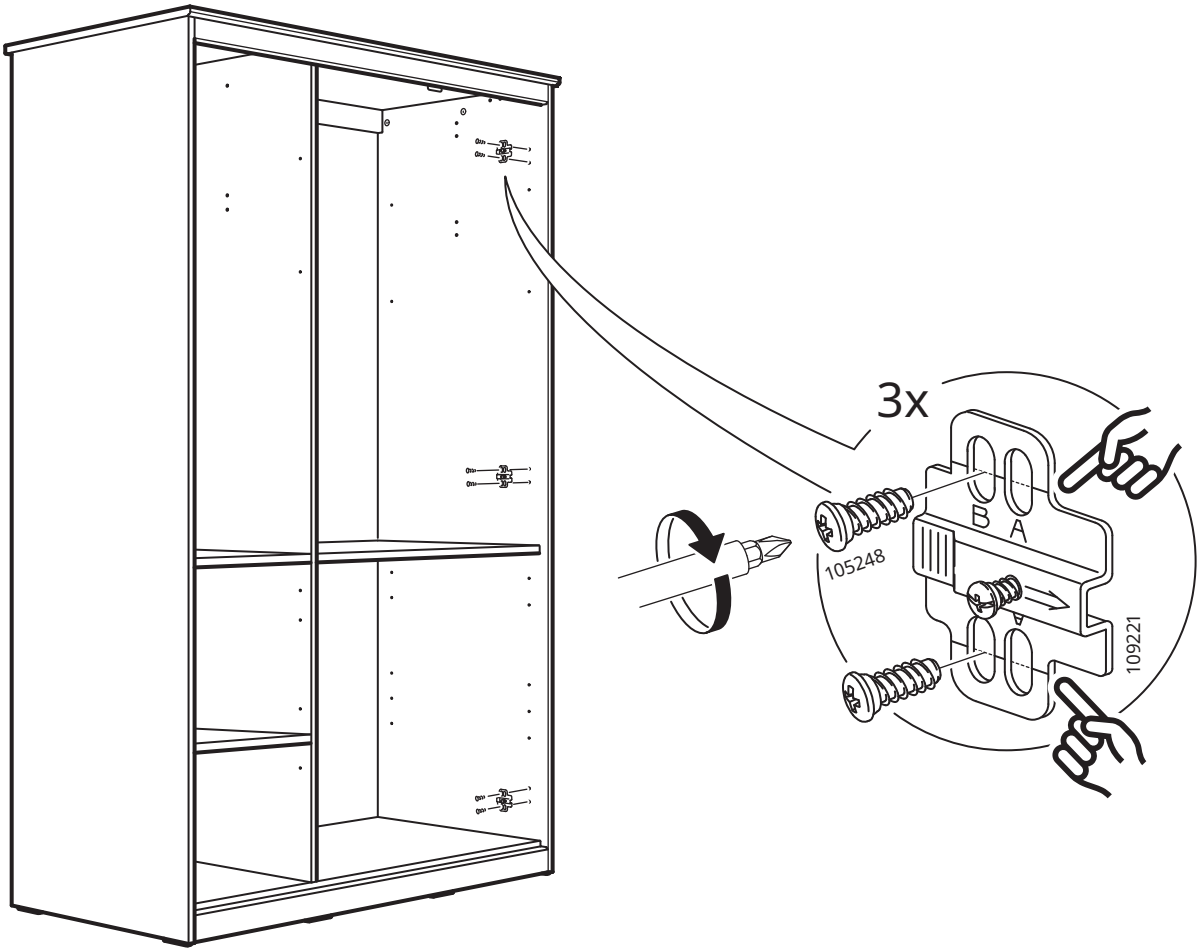

43

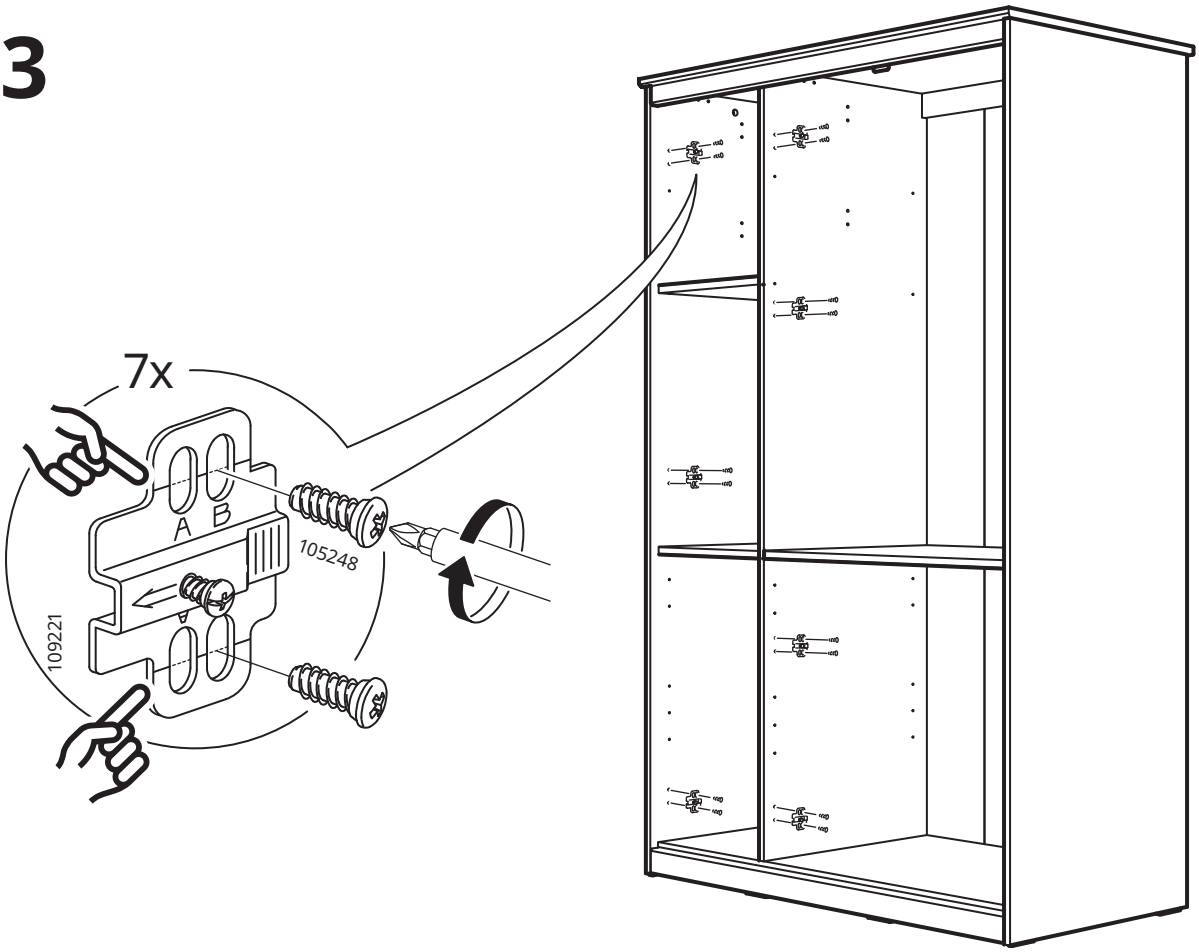

44

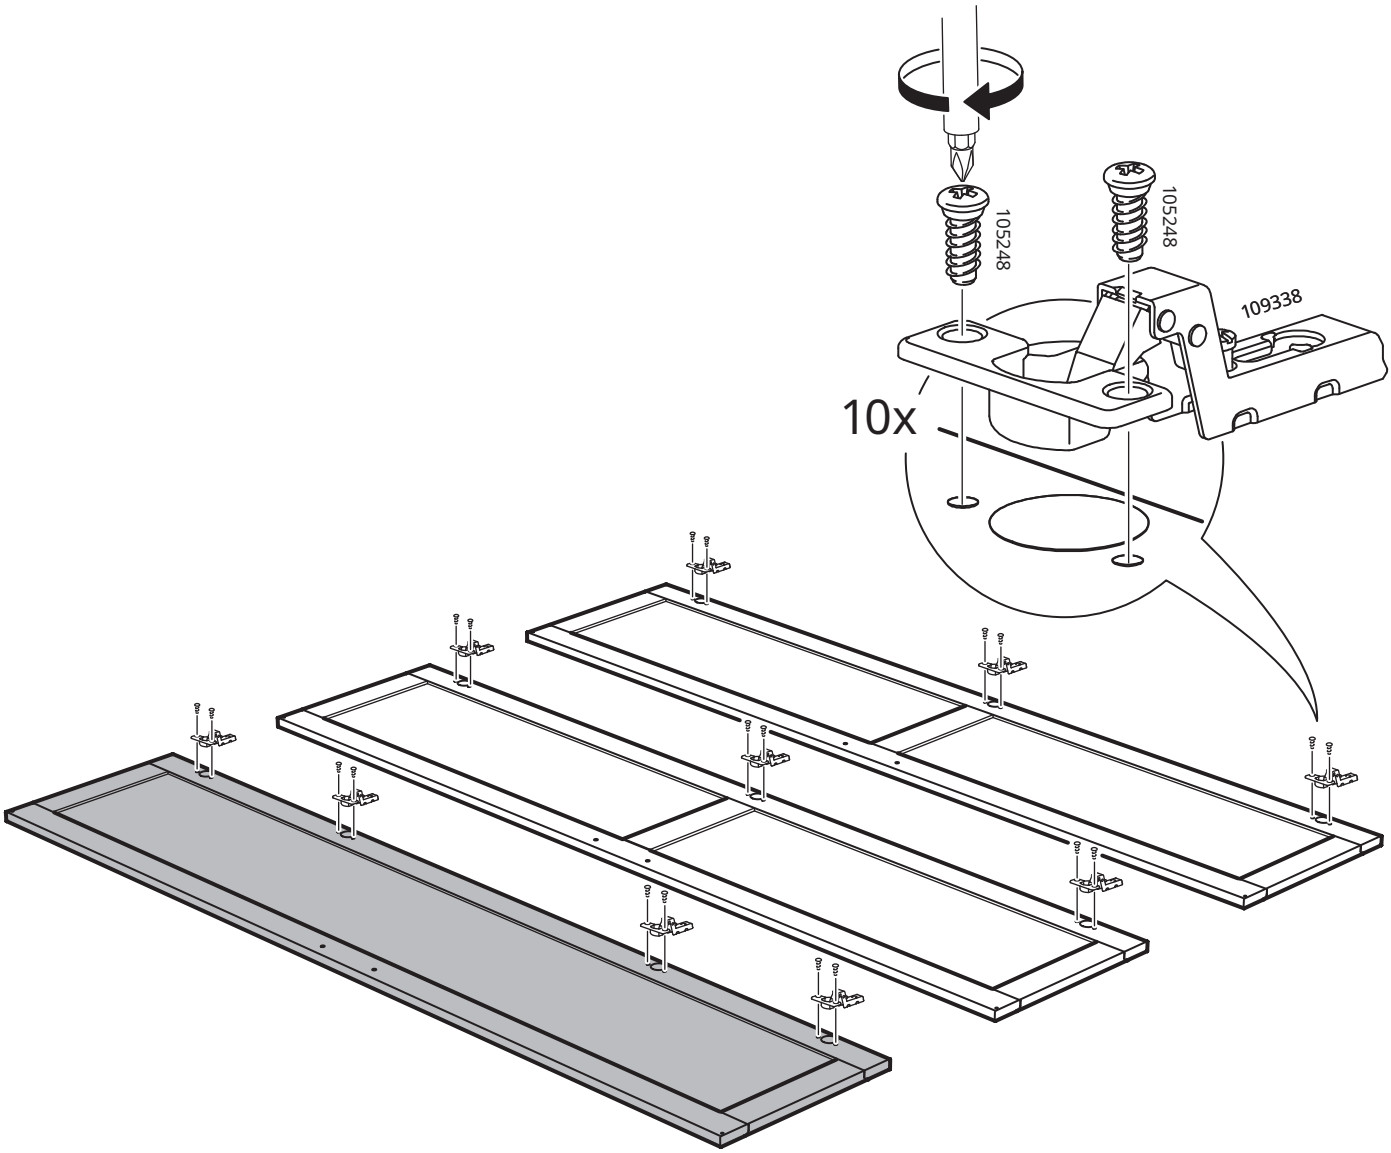

45

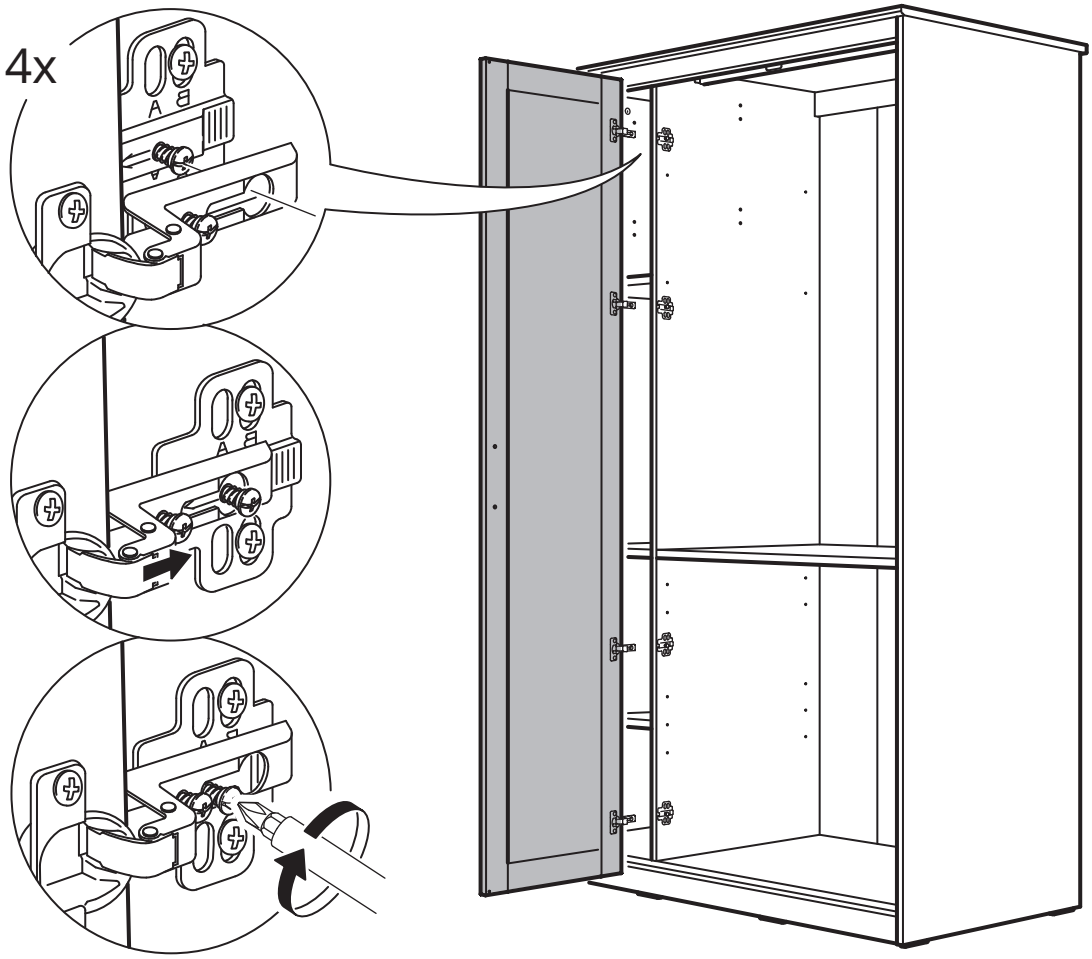

46

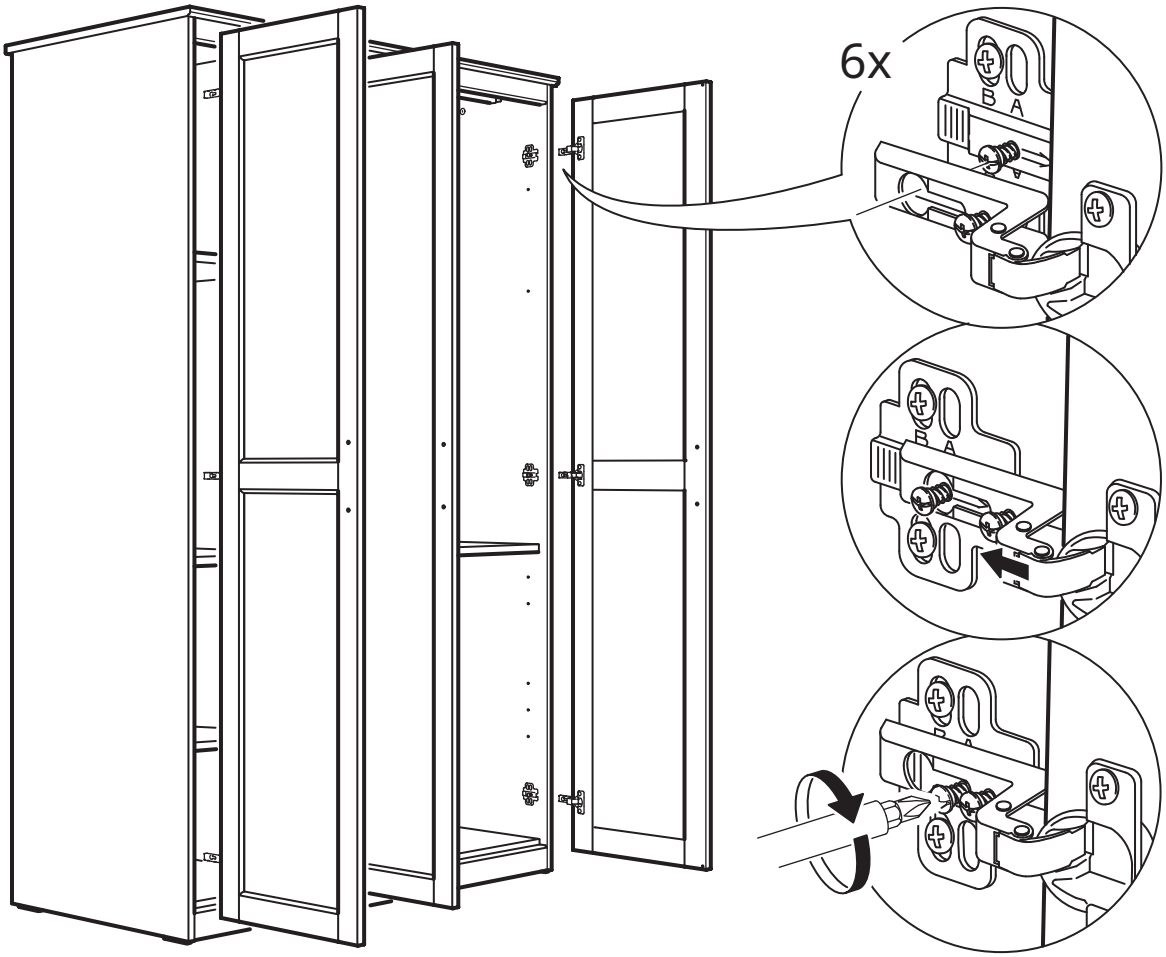

47

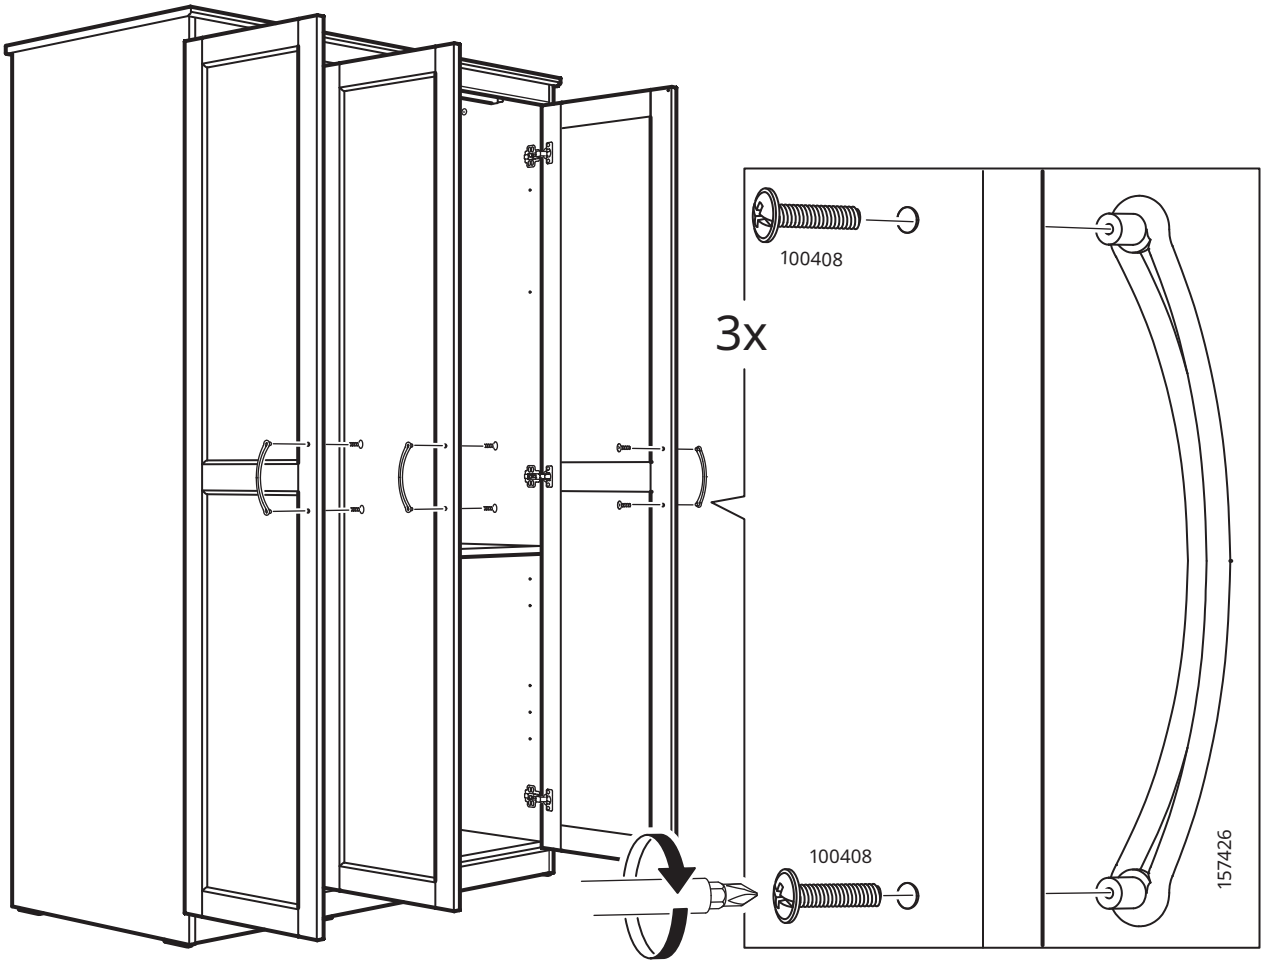

48

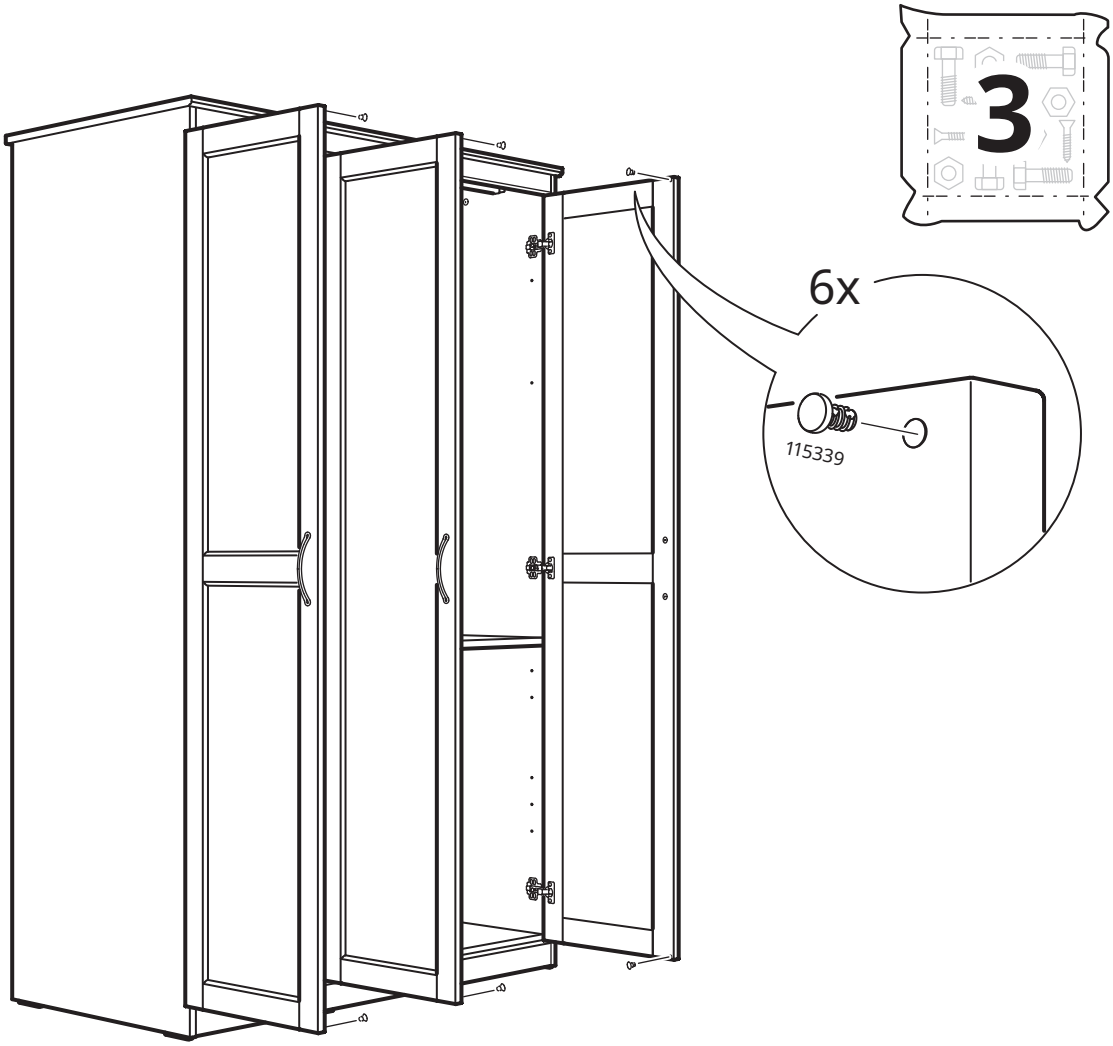

49

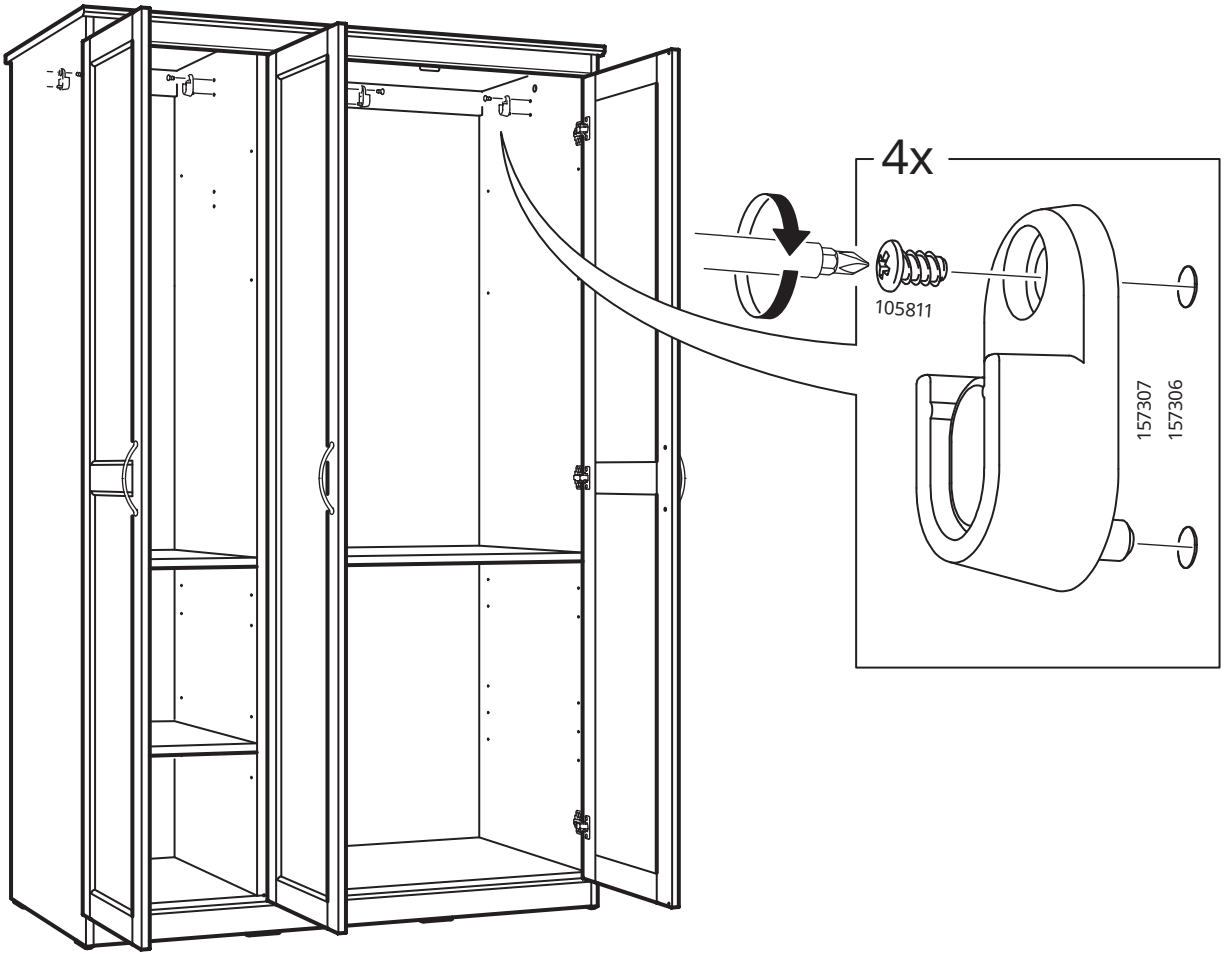

50

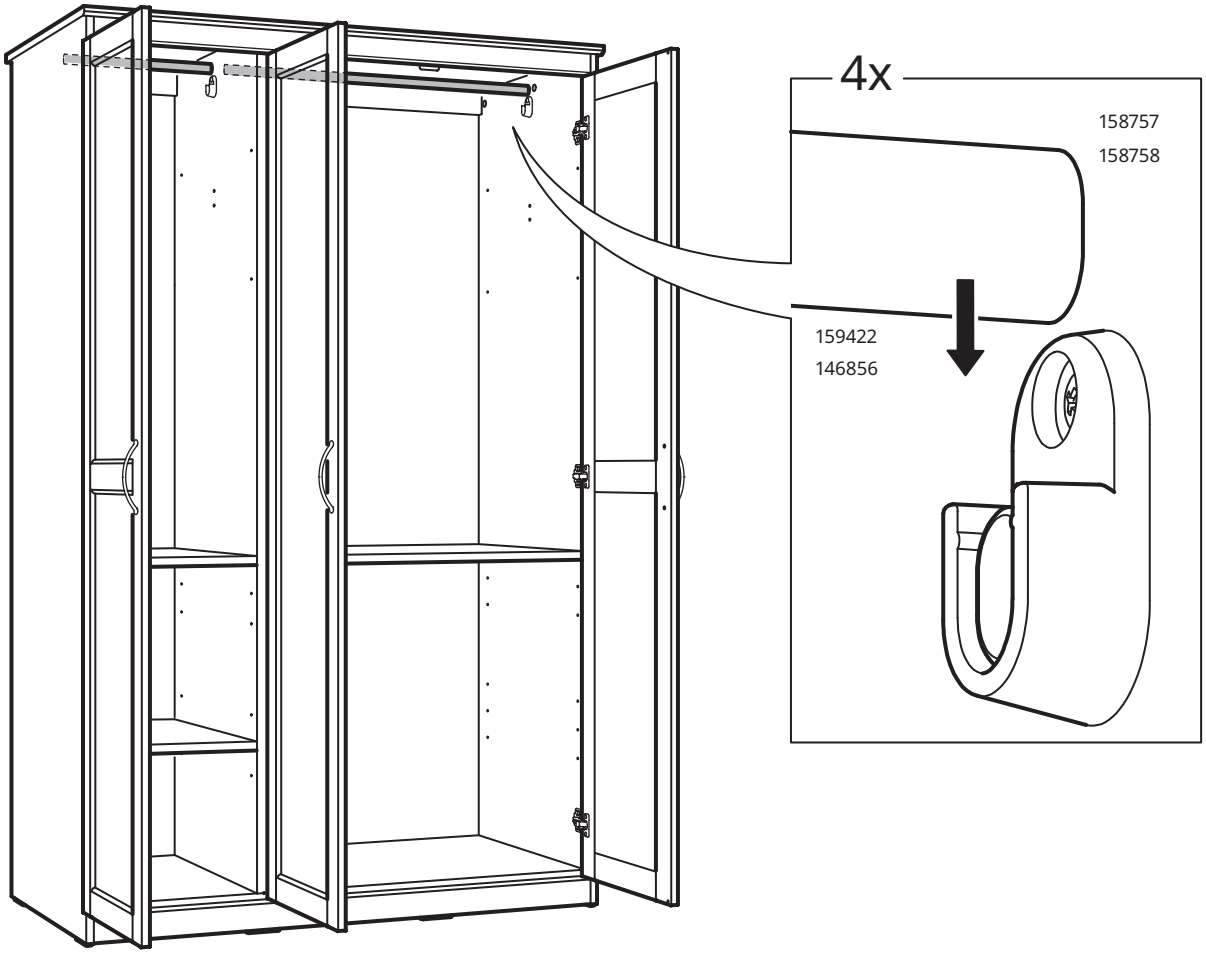

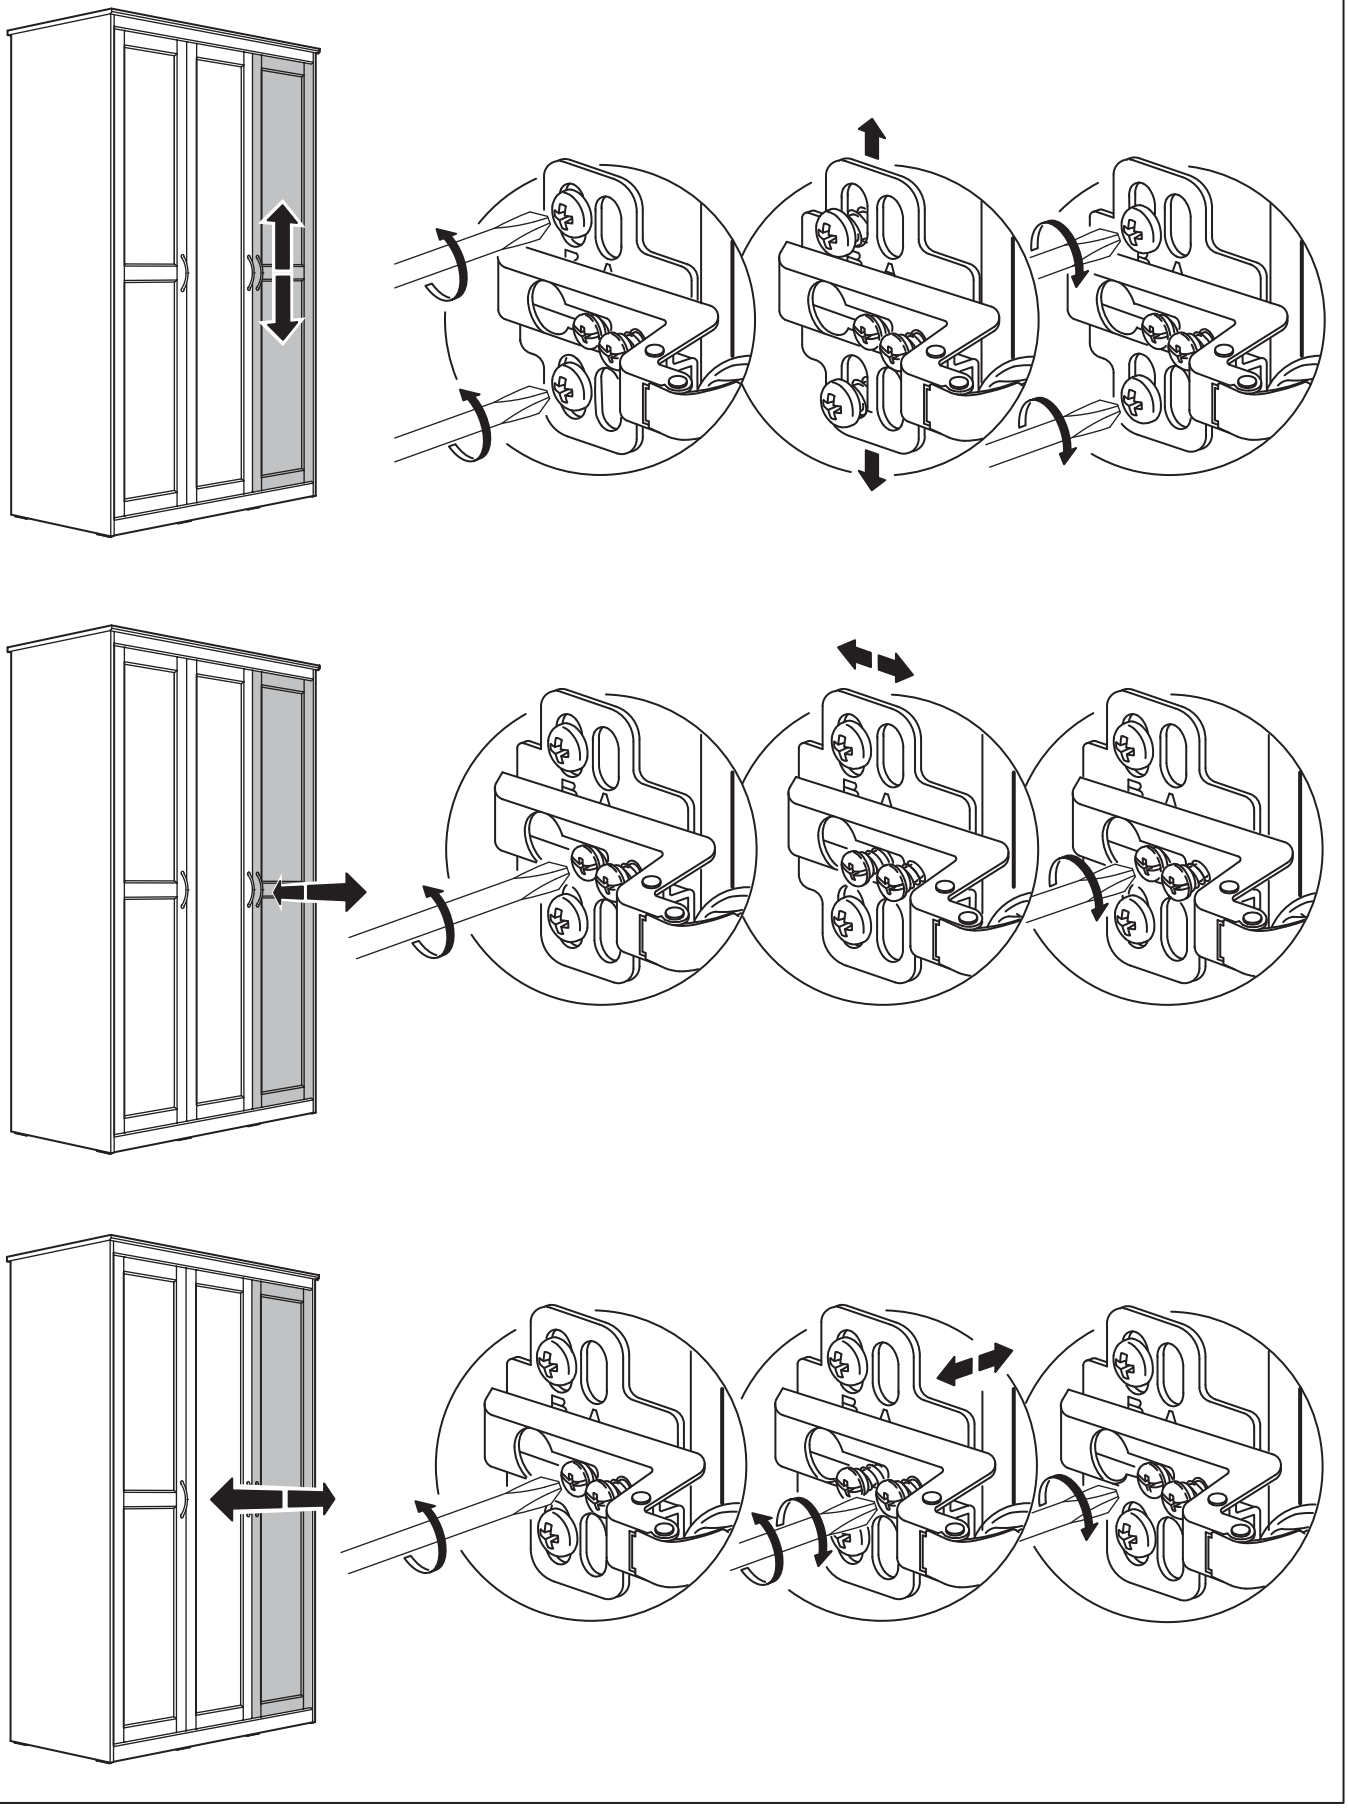

English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

© Inter IKEA Systems B.V. 2023 2023-04-06 AA-2397256-1