


STRÅLA

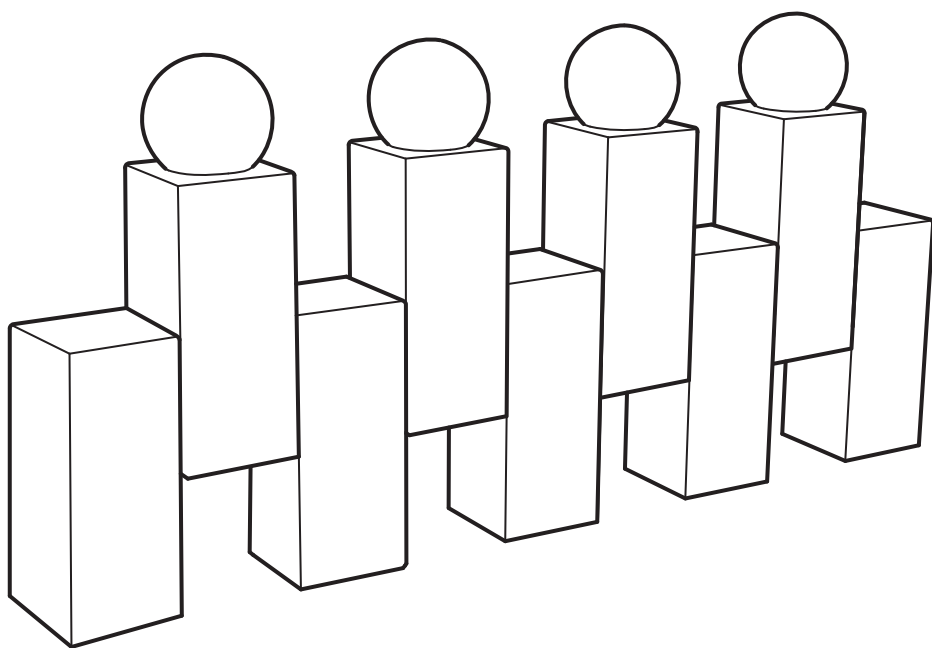

Design and Quality
IKEA of Sweden



J2547

English

For indoor use only.

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES
BEFORE STORING.

English

Only use batteries that are intended
for the product. Do not mix old and
new batteries, different brands or
types.

English

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

This decorative item is not intended
for use by people (including children)
whose physical, sensory or mental
capabilities are different or reduced,
or who lack experience or knowledge,
unless they are otherwise supervised.

Children must be supervised to ensure
that items are not used as toys.

CAUTION and mind the following.

To reduce the risk of fire and electric
shock:

- Disconnect decorative item from
power source before performing any
maintenance or cleaning activity.
- Do not place or hang near gas
installations or electric heaters,
fireplaces, candles, or other similar
heating sources.
- Disconnect the item when leaving
the house, going to bed, or if left
unattended.
- Do not cover decorative item with
fabric, paper or any material that
is not part of the product when it is
being used.
- Do not use decorative item outdoors.



J2547

Français

Usage à l'intérieur uniquement.

Français

TOUJOURS RETIRER LES PILES AVANT RANGEMENT.

Français

N'utiliser que des piles compatibles avec le produit. Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, ou des piles de marques et types différents.

Français

LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ce produit décoratif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être surveillées.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec ces produits.

ATTENTION Pour réduire le risque de choc électrique et d'incendie :

- Débrancher l'objet décoratif de sa source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le réparer.
- Ne doit pas être monté ou placé à proximité d'un radiateur électrique, d'une cheminée, d'une bougie ou d'une autre source de chaleur similaire.
- Débrancher le produit avant de sortir de la maison, de vous coucher ou si vous n'êtes pas en mesure de le surveiller.
- Le produit ne doit pas être recouvert de tissu, de papier ou d'un autre matériau qui ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.



J2547

Español

Para usar únicamente en el interior.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Español

LEER Y APLICAR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto decorativo no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados.

Comprueba que los niños no juegan con estos productos.



ATENCIÓN. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio:




Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:



- Desenchufa el objeto decorativo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.
- No se debe montar o situar cerca de un radiador eléctrico, chimeneas, velas o cualquier otra fuente de calor similar.
- Desenchufa el producto antes de salir de casa, de acostarte o si no estás en disposición de vigilarlo.
- El producto no debe taparse con papel, tejidos o cualquier otro material que no forme parte del mismo cuando se utilice.
- No uses este artículo decorativo en el exterior.

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico, S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.

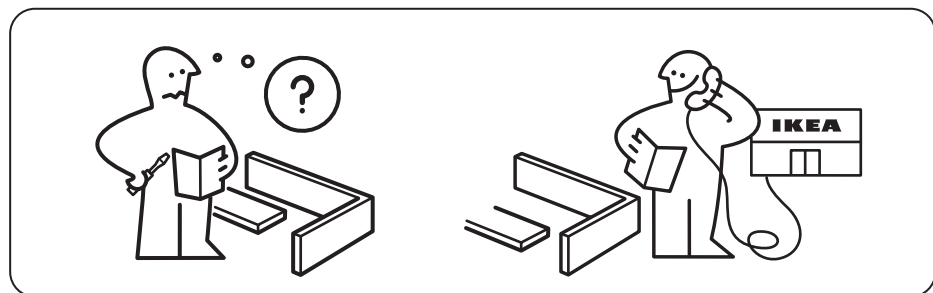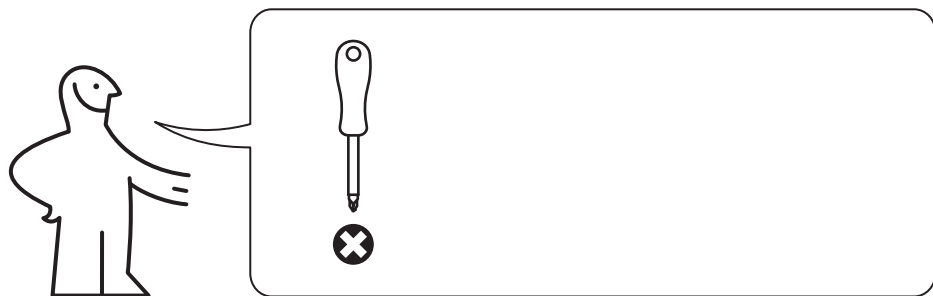

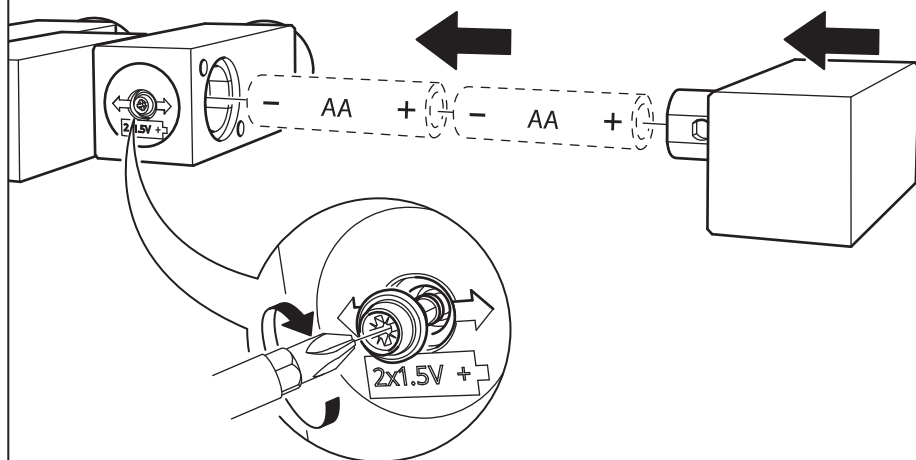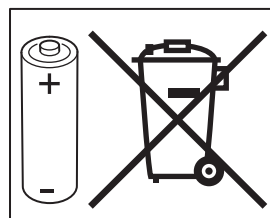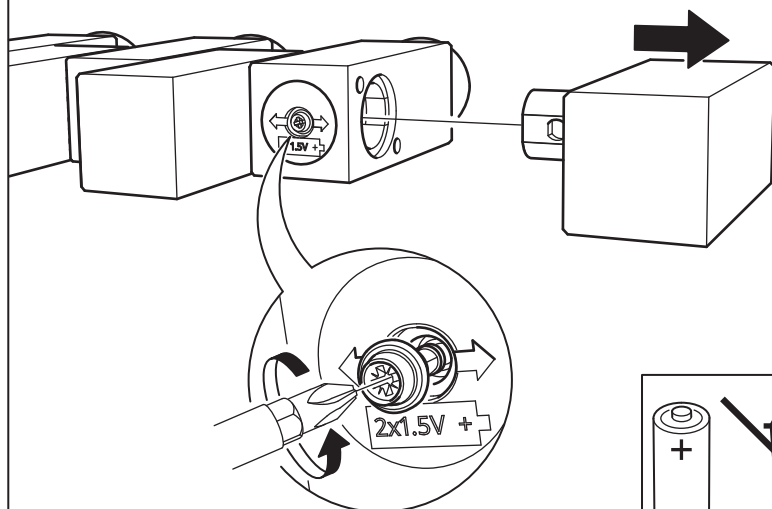

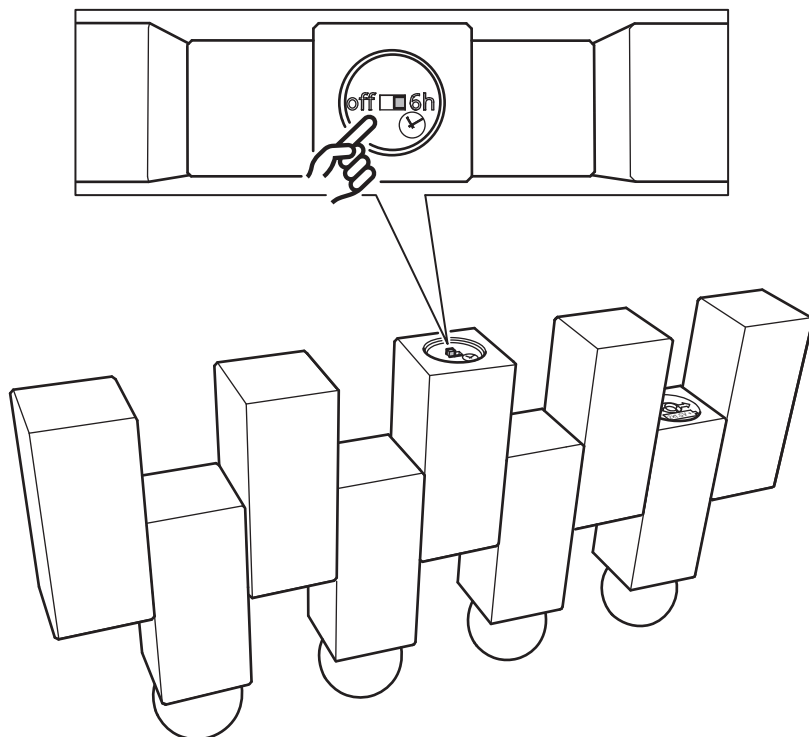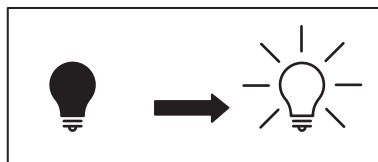

English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Français

La minuterie éteint automatiquement la lumière au bout de 6 heures, et la rallume à la même heure le jour suivant.

