


TÖVÄDER

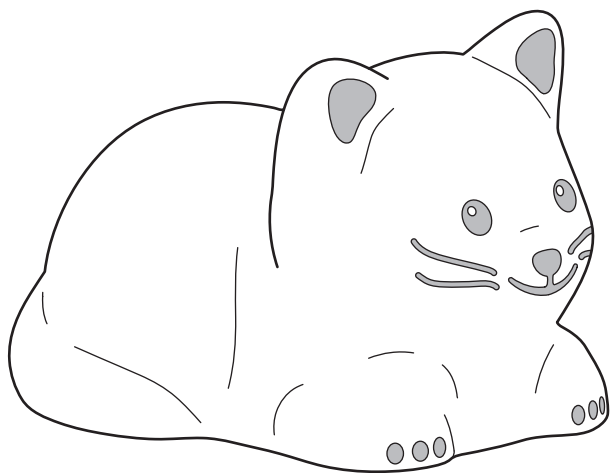

Design and Quality
IKEA of Sweden



English

For indoor use only.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Do not immerse in water.

Cleaning

Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

English

Non-rechargeable batteries are not to be recharged.

Rechargeable batteries are to be removed from toy before being charged.

Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.

Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are to be inserted with the correct polarity.

Exhausted batteries are to be removed from the toy.

The supply terminals are not to be short-circuited.

English

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

This decorative item is not intended for use by people (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are different or reduced, or who lack experience or knowledge, unless they are otherwise supervised.

Children must be supervised to ensure that items are not used as toys.

CAUTION and mind the following. To reduce the risk of fire and electric shock:

- Disconnect decorative item from power source before performing any maintenance or cleaning activity.
- Do not place or hang near gas installations or electric heaters, fireplaces, candles, or other similar heating sources.
- Disconnect the item when leaving the house, going to bed, or if left unattended.
- Do not cover decorative item with fabric, paper or any material that is not part of the product when it is being used.
- Do not use decorative item outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Français

Uniquement pour une utilisation en intérieur.

La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, un représentant de celui-ci ou un réparateur agréé.

ATTENTION : risque de choc électrique.

Ne pas immerger.

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser de produit nettoyant puissant.

Français

N'utiliser que des piles compatibles avec le produit. Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, ou des piles de marques et types différents.

Français

Ne jamais tenter de recharger une pile non rechargeable.

Toujours retirer les piles du jouet avant de procéder à leur recharge.

La recharge des piles doit toujours être effectuée sous la surveillance d'un adulte.

Utiliser uniquement des piles du même type que celles recommandées ou équivalentes.

Attention au sens de montage des piles.

Toute pile usée doit être retirée du jouet.

Ne pas court-circuiter les pôles des piles.

Français

LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ce produit décoratif ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être surveillées.

Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec ces produits.

ATTENTION Pour réduire le risque de choc électrique et d'incendie :

- Débrancher l'objet décoratif de sa source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le réparer.
- Ne doit pas être monté ou placé à proximité d'un radiateur électrique, d'une cheminée, d'une bougie ou d'une autre source de chaleur similaire.
- Débrancher le produit avant de sortir de la maison, de vous coucher ou si vous n'êtes pas en mesure de le surveiller.
- Le produit ne doit pas être recouvert de tissu, de papier ou d'un autre matériau qui ne fait pas partie du produit lors de son utilisation.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

CONSERVER CES MESURES DE SÉCURITÉ



Español

Para uso exclusivo en exteriores.

De la sustitución de la fuente de luz que incluye esta luminaria solo debe encargarse el fabricante, un representante suyo o un profesional cualificado.

No sumergir en agua.

Limpieza:

Usar un paño humedecido con un detergente suave.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Español

Las pilas no recargables no se deben recargar.

Las pilas recargables se deben sacar del juguete antes de realizar la recarga.

Estas pilas sólo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto.

Sólo se pueden utilizar pilas iguales o similares a las recomendadas.

Las pilas se deben colocar en el producto respetando la polaridad.

Cuando las pilas estén desgastadas, se deben sacar el juguete.

No se debe formar un cortocircuito con los polos de las pilas.

Español

LEER Y APLICAR ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto decorativo no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a no ser que sean supervisados.

Comprueba que los niños no juegan con estos productos.

ATENCIÓN. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:



- Desenchufa el objeto decorativo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo o repararlo.
- No se debe montar o situar cerca de un radiador eléctrico, chimeneas, velas o cualquier otra fuente de calor similar.
- Desenchufa el producto antes de salir de casa, de acostarte o si no estás en disposición de vigilarlo.
- El producto no debe taparse con papel, tejidos o cualquier otro material que no forme parte del mismo cuando se utilice.
- No uses este artículo decorativo en el exterior.


GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

MX

Importador/Distribuidor: IKEA Supply Mexico, S.A. de C.V., Calle Oriente 158, número 440, Piso 3, Local JD-01, Colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México. Tel. 55-8310-8310.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto/Para uso Interior/Consulte Especificaciones eléctricas en el etiquetado del producto.

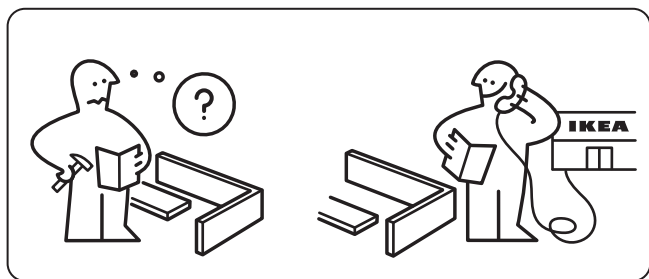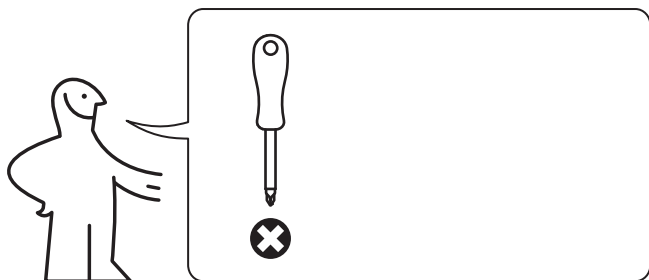

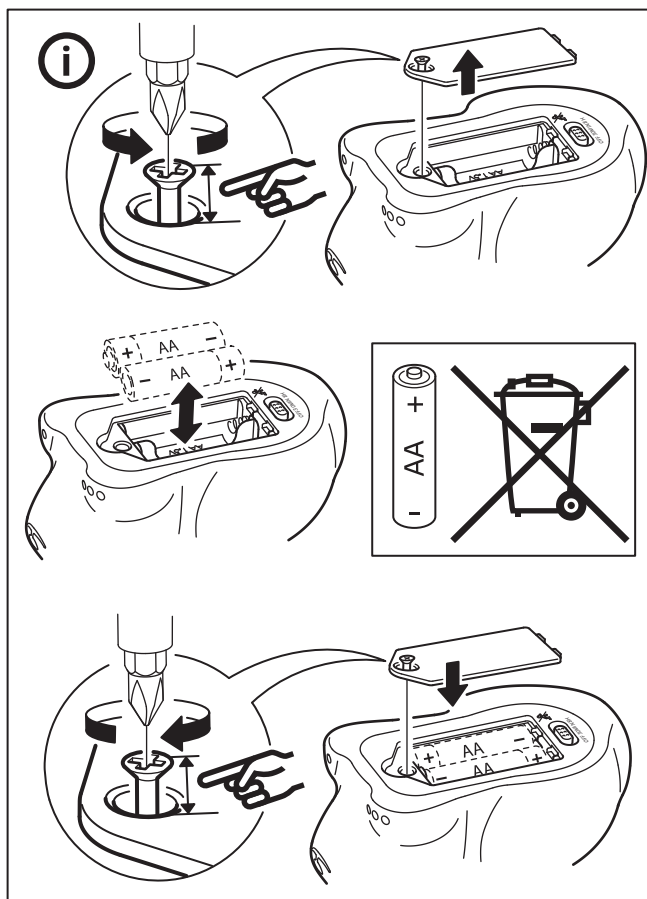




OFF 30MIN 8H



OFF 30MIN 8H






OFF 30MIN 8H

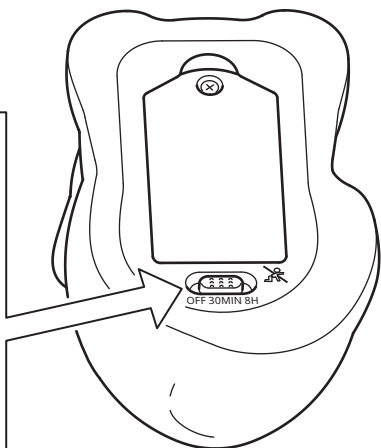



1x

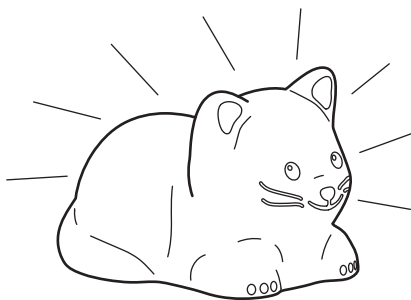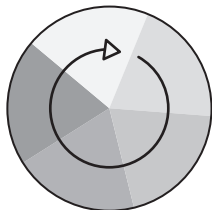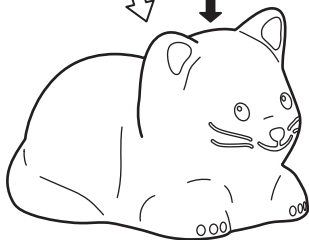



2x

