

FRILLESBO



ENGLISH	5
BAHASA MELAYU	14

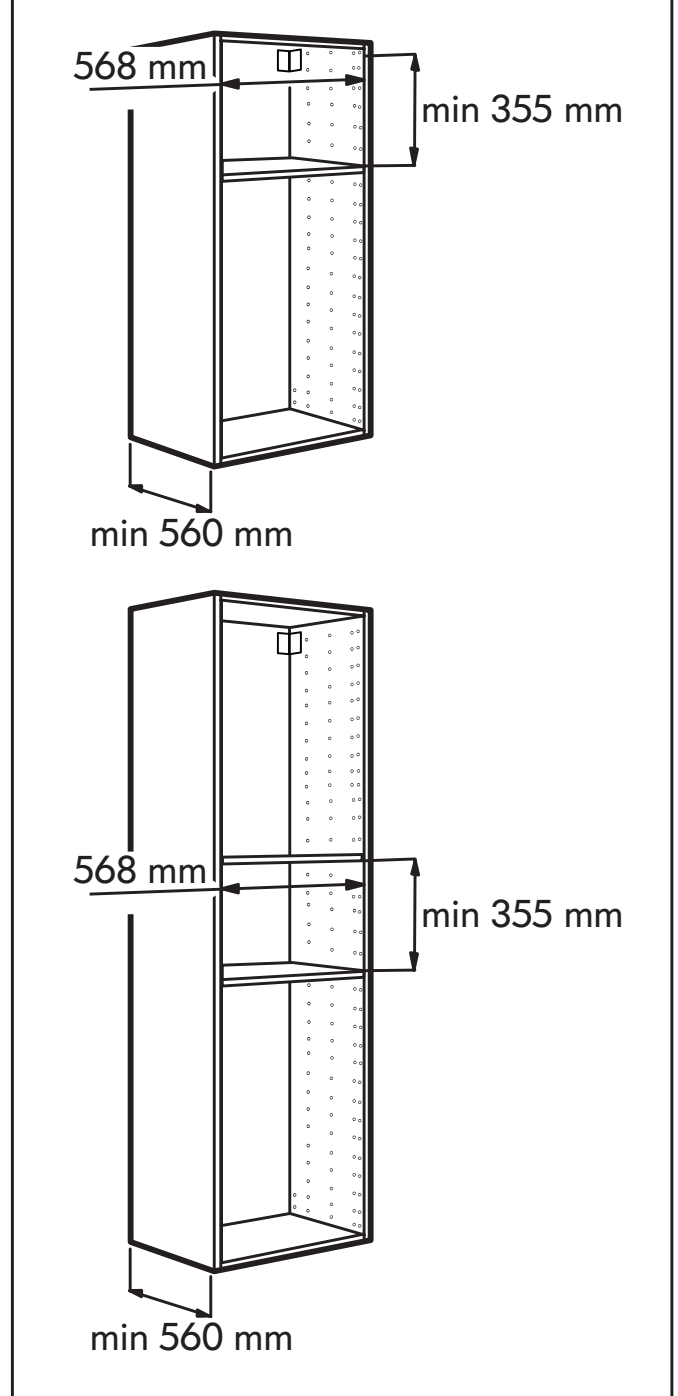
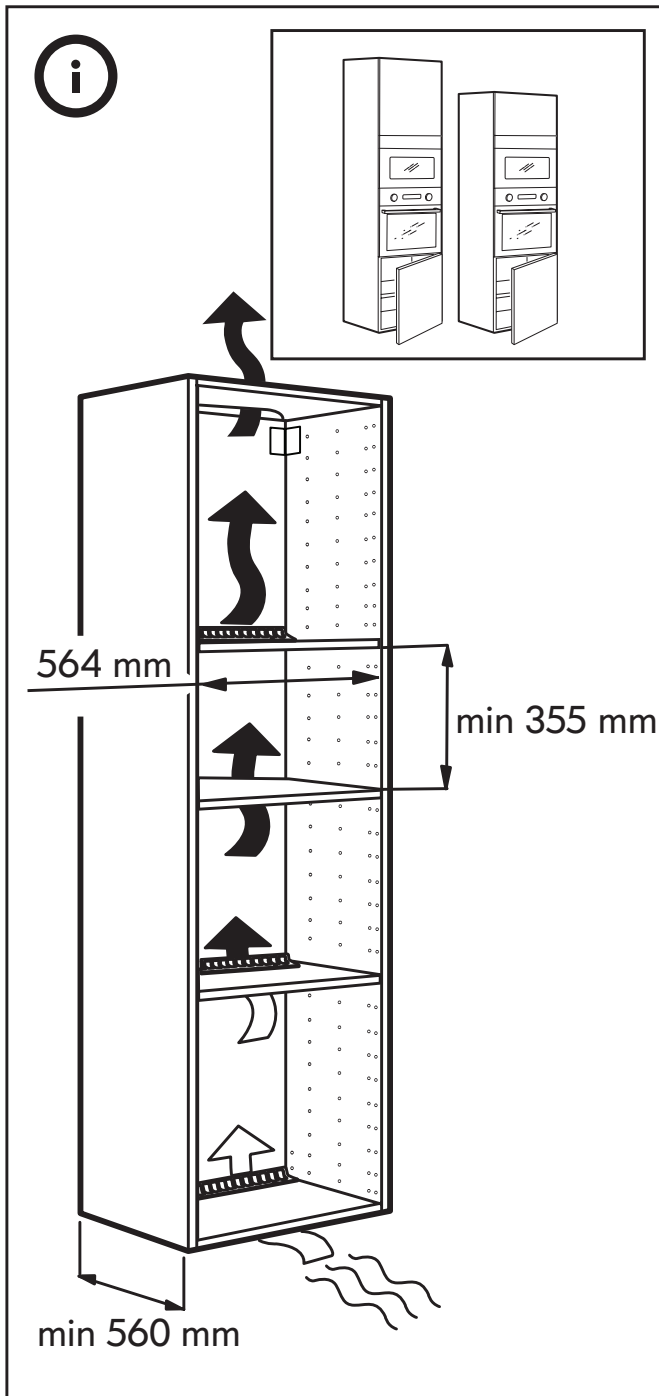
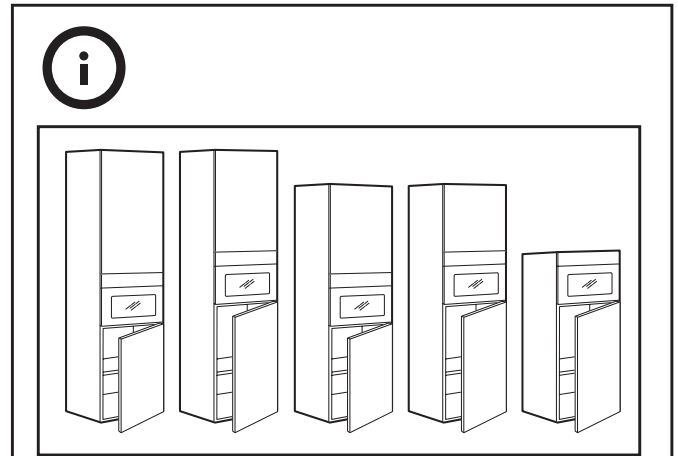
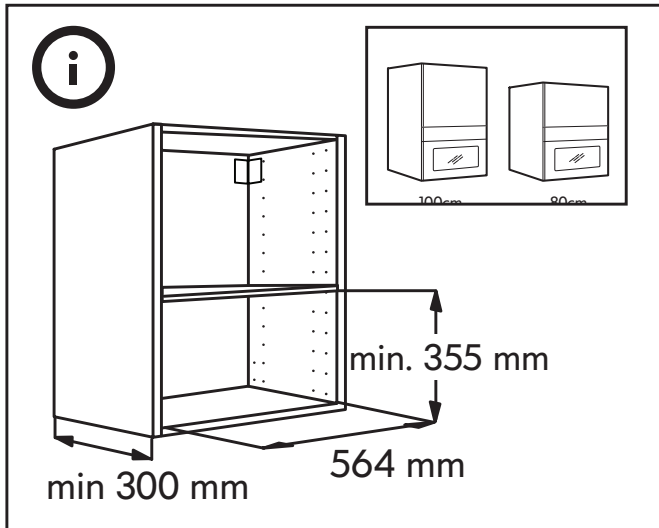


Table of contents

Safety Information	5	Technical data	10
Product description	7	Installation	11
Product description	8	Electrical connection	11
Daily use	8	Environmental concerns	12
What to do if ...	10	IKEA GUARANTEE	13

Safety Information

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ **WARNING!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired – risk of injury.

⚠ **WARNING!** Liquids and foods must not be heated in sealed containers – risk of explosion, heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, care must be taken when handling the container – risk of burn.

⚠ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Do not dry food or clothing or heat warming pads, slippers, sponges and similar - risk of fire. When heating food in plastic or paper containers, remains vigilant on the oven - risk of fire.

⚠ The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and their temperature checked - risk of

burn. Do not heat eggs in their shells and whole hard-boiled eggs - risk of explosion.

⚠ Only use utensils that are suitable for microwave cooking. Do not use metallic containers - risk of injury.

⚠ Only use a temperature probe recommended for this oven - risk of fire.

⚠ If smoke is emitted switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

⚠ If the appliance is installed 850 mm or more above the floor, take care not to displace the turntable when removing containers – risk of injury.

⚠ Do not use your microwave oven for deepfrying, because the oil temperature can not be controlled.

⚠ Metallic containers for food and beverages are not suitable during microwave cooking.

⚠ Do not remove the microwave inlet protection plates on the side of the cavity walls (certain models only). They prevent grease and food particles from entering the microwave inlet channels.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and

install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest Aftersales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ This appliance is intended to be used built-in.

Do not use it freestanding or place into a cabinet.

After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service.


ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

Product description

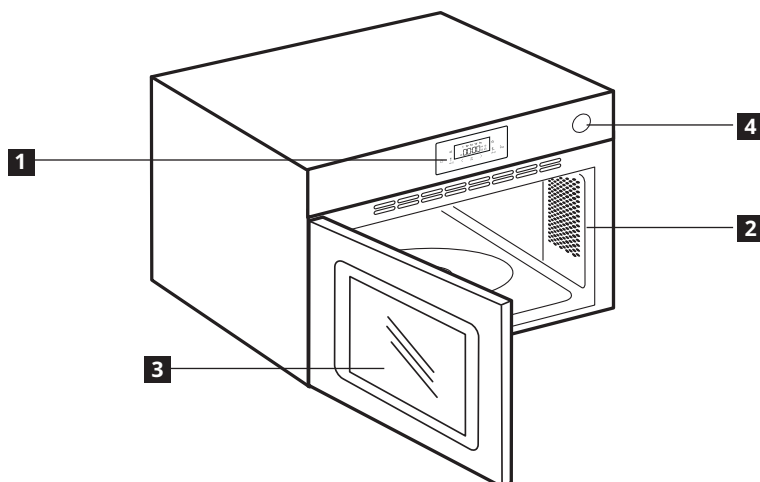

1 Control Panel


2 Cavity Lamp

3 Door

4 Door Button

Accessories

Turntable support

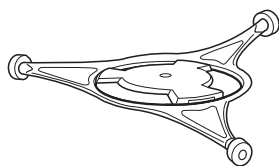

x1

Glass turntable



x1

General

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use. Ensure that the utensils you use are oven proof and allow microwaves to pass through them before cooking. When you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not come in contact with the interior of the oven. This is especially important with accessories made of metal or metal parts. If accessories containing metal comes in contact with the oven interior, while the oven is in operation, sparking can occur and the oven could be damaged. Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven.


Turntable support

Use the turntable support under the Glass turntable. Never put any other utensils on the turntable support. Fit the turntable support in the oven.

Glass turntable

Use the Glass turntable with all cooking methods. It collects the dripping juices and food particles that otherwise would stain and soil the interior of the oven. Place the Glass turntable on the turntable support.

Product description

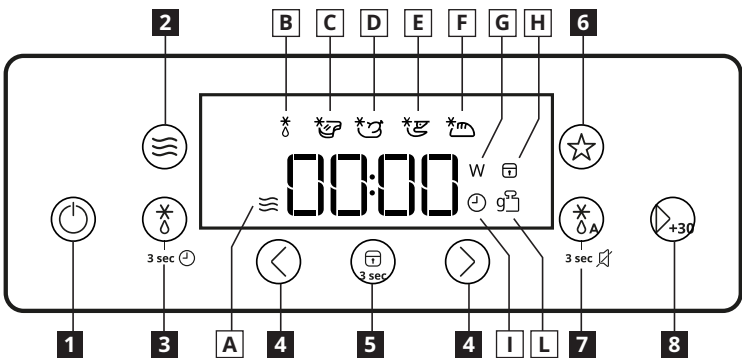

Buttons

- 1 On/Standby
- 2 Microwave function
- 3 Manual Defrost/Clock setting
- 4 Left/Right arrow
- 5 Key Lock
- 6 Favorite
- 7 Automatic Defrost/Mute sounds
- 8 Start/Jet Start

Icons

- A Microwave
- B Manual defrost
- C Meat
- D Poultry
- E Fish
- F Bread
- G Watts
- H Keylock
- I Time
- L Grams

Daily use

Clock Setting

The clock setting is automatically initiated when the appliance is plugged in for the first time, or after a power blackout. When the hour value starts blinking, use the arrow buttons to adjust it, then press Start to confirm. The minutes value will then blink—adjust it using the arrows and press Start to confirm. To change the clock settings later, turn the appliance in Standby mode to see the clock time, press and hold the Manual Defrost button for 3 seconds, and follow the same procedure.

Turn On/Standby the appliance

Press the On/Standby button to turn the appliance on or to put in Standby mode. Once turned on, you can select the desired function (by default, the appliance proposes the Microwave function at maximum power level). When in Standby, the display shows the clock. **Note:** To save energy, the display brightness will dim after some time since it entered Standby mode.

Cook and reheat with microwaves

When the appliance is turned on, the Microwave function is selected by default, and the display shows the current power level. Press the Microwave button to adjust the power level (see the below table). Next, the cooking time will appear on the display: use the arrow buttons to adjust it, then press Start to begin the cycle. **Note:** while a Microwave cycle is running, the power level can be changed using the Microwave button.

Power level

Power	Suggested use:
750 W	Reheating of beverages, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power. Cooking of fish, vegetables, meat etc.
500 W	More careful cooking e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
350 W	Simmering stews, melting butter.
160 W	Softening butter, cheeses. Softening Ice cream.

Jet start

When the appliance is in Standby mode, you can start a Microwave cycle at maximum power level (750 W) by simply pressing the Start button . Each press of the Start button increases the cooking time by 30 seconds. **Note:** to prevent accidental activation, the cycle will only start if the door has been opened recently. If the display shows a “door” message, open and close the door, then press Start again.

Manual defrost

To use the Manual Defrost function, turn On the appliance and press the Manual Defrost button , then use the arrows to adjust the defrosting time, and press Start. Check and inspect the food regularly. Experience will give you the times needed for various amounts. Frozen food in plastic bags, plastic films or cardboard packages can be placed directly in the oven as long as the package has no metal parts (e.g. metal twist ties). The shape of the package alters the defrosting time. Shallow packets defrost more quickly than a deep block. Separate pieces as they begin to defrost. Individual slices defrost more easily.

Shield areas of food with small pieces of aluminium foil if they start to become warm (e.g. chicken legs and wing tips). Turn large joints halfway through the defrosting process. Boiled food, stews and meat sauces defrost better if stirred during defrosting time. When defrosting it is better to under-thaw the food slightly and allow the process to finish during standing time. Standing time after defrosting always improves the result since the temperature will then be evenly distributed throughout the food.

Adjust the duration of a running cycle

During a manual function, the cycle's duration can be adjusted using the arrow buttons   or by pressing the Start button  multiple times. Each press of the Start button adds 30 seconds.

Automatic Defrost

Automatic Defrost automatically adjusts the defrosting process for different types of food (see the table). After having turned on the appliance, press the Automatic Defrost button  repeatedly to select the type of food, then use the arrows   to set its net weight. If the food is warmer than deep-freeze temperature (-18°C), choose lower weight of the food. If the food is colder than deep-freeze temperature (-18°C), choose higher weight of the food. After pressing Start , a short animation will be displayed while the required defrosting time is calculated, then the cycle will begin. Depending on the selected food, the display may show “turn food” at a certain point in the defrosting cycle. To ensure more uniform defrosting, turn the food upside down, close the door, and press Start  to resume the cycle. If no action is taken after the “turn food” message appears, the cycle will automatically resume after a few minutes.

Food	Hints
Meat  (100 g - 1.5 Kg)	Minced meat, cutlets, steaks or roasts.
Poultry  (100 g - 1,5 Kg)	Chicken whole, pieces or fillets.
Fish  (100 g - 1.5 Kg)	Whole, steaks or fillets.
Bread  (50 g - 800 g)	Buns, small loaves or sliced bread

Note: for food not listed in this table and if the weight is lesser or greater than recommended weight, you should use the “Manual Defrost” function.

“Door” message

The display may show the “door” message in the following cases:

- After activating Jet Start: opening and closing the door, then pressing Start  again, is required.
- When attempting to start a function with the door open: closing the door and pressing Start  again is necessary.

Pause

Opening the door will pause the cooking/defrosting cycle, allowing you to check, turn, or stir the food. To resume the cycle, close the door and press the Start button . The cycle will continue from where it left off. Note: If left in Pause mode for 10 minutes, the appliance will

automatically enter Standby mode.

Prolong a cycle

When the cycle is complete, three sounds will play, and the display will show the “End” message. After having checked the food, it is possible to prolong the cycle using the arrow buttons   and then pressing Start , or by simply pressing Start . Each press of the Start button adds 30 seconds.

Note: After a few minutes since “End” is shown on the display, the appliance will automatically enter Standby mode

Cooling down

When a function is finished, the oven carries out a cooling procedure. This is normal. After this procedure the oven switches off automatically.

Favourite

This function allows a preferred function to be saved and recalled with a single press of the Favourite button. To store a function, select that function and adjust any desired setting (e.g.: power level, cooking time, etc...). Then, press and hold the Favorite button  for 3 sec. until a confirmation sound is played and the displayed info blink. To recall the saved function, turn on the appliance and press the Favourite button  once. The display will show the function and its settings, press Start  button to begin the cycle.

Keylock

This function locks all buttons on the control panel to prevent accidental presses. To activate or deactivate this function, press and hold the Keylock button  for 3 seconds until a confirmation sound plays. The Keylock icon appears on the display when the function is active.

Note: When this function is active, only turning the appliance off or disabling Keylock is possible. Pressing any other button will cause the Keylock icon to blink.

Mute sounds

This function mutes all sounds, except for the one played when turning off the appliance. To activate or deactivate the function, press and hold the Automatic Defrost button  for 3 seconds until a confirmation sound will be played.

What to do if ...

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The mains power supply or the appliance is not connected.	Check your fuses and ensure that there is power available.
	The door isn't closed.	Open and then close the door before you try again.
A message is displayed such as: F1E1, F1E3, F2E2, etc...	The oven has recognized that a fault has occurred in one of its sensors or similar.	Disconnect and wait 10 minutes before reconnecting, then try to operate the oven once more. If the problem persists: call service.
The food is unevenly heated.	Very thin parts such as chicken wingtips and such are not shielded.	Shield the thinner parts with aluminum foil.
	The food was heated at a power level too high.	Choose a lower power level.
	The turntable has stopped.	Check that the turntable and turntable support is in place and the food is well centered, not touching the cavity walls.
Food isn't turning.	The turntable has stopped.	Check that the turntable and turntable support is in place and the cavity bottom is clean.
Buttons do not work	Keylock function could be active	Deactivate the Keylock function by keeping pressed for 3 sec. the Keylock button

Authorized Service Centre

Before calling the Authorized Service Centre:

1. See if you can solve the problem on your own (see the "What to do if ..." table).
2. Switch the appliance off and on again to see if the problem has disappeared.

If the fault persists after the above checks, contact IKEA Authorized Service Centre.

Always specify:

- the type of fault;
- exact type and model of appliance;
- the Authorized Service Centre number (the number given after the word "Service" on the rating plate) located on the inside edge of the oven cavity (visible when the door is open);
- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact IKEA Authorized Service Centre (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).

SERVICE 0000 000 00000



Technical data

Model identification: FRILLESBO.	
Supply Voltage	220-240 V/50 Hz
Rated Power Input	1300 W
Fuse	10 A
MW output power	750 W
Outer dimensions (HxWxD)	394 x 595 x 320
Cavity inner dimensions (HxWxD)	187 x 370 x 290

The technical informations are situated in the rating plate inside the appliance.


Data for test heating performance in accordance with IEC 60705.

The International Electrotechnical Commission, SC. 59H, has developed a standard for comparative testing of heating performance of different microwave ovens.

We recommend the following for this oven:

Test	Amount	Approx. time	Power level	Container
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 sec	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (automatically calculated)	Automatic Defrost > Meat	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

NOTE: this information is only for the qualified technician.

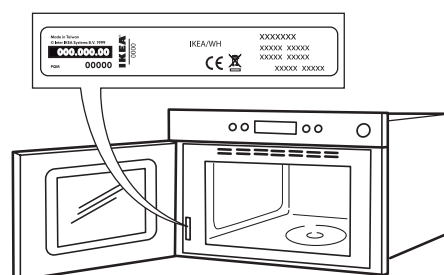

Installation

Mounting the appliance

Follow the supplied separate mounting instructions when installing the appliance.

Children should not perform installation operations. Keep children away during installation of the appliance. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, during and after the installation of the appliance. Use protective gloves to perform all unpacking and installation operations.

The appliance must be handled and installed by two or more persons. The appliance must be disconnected from the power

supply before carrying out any installation operation.

After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service.

After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly.

In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. To prevent any damage, only remove the oven from its polystyrene foam base at the time of installation.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable.


Electrical connection

Prior to connecting

Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.

The rating plate is on the front edge of the oven (visible when the door is open).

Do not remove the microwave inlet protection plates located on the side of the oven cavity walls. They prevent grease and food particles from entering the microwave inlet channels.

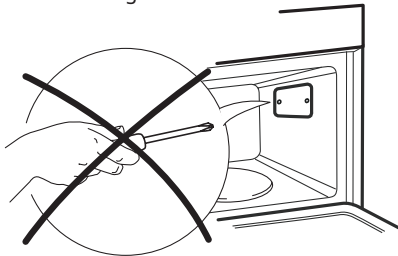

Ensure the oven cavity is empty before mounting.

Ensure that the appliance is not damaged.

Check that the oven door closes firmly against the door support and that the internal door seal is not damaged. Empty the oven and clean the interior with a soft, damp cloth. Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Electrical shock, fire or other hazards may result.

After connecting

The oven can be operated only if the oven door is firmly closed. Regulation requires that the appliance is earthed.

The manufacturer will accept no responsibility for injury to persons, animals or damage to objects arising from the non-observance of this requirement.

The manufacturers are not liable for any problems caused by the user's failure to observe these instructions.

Failure to observe these instructions may lead to risks. The Manufacturer declines any liability for injury to persons or animals or damage to property if these advices and precautions are not respected.

CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

After installation, the electrical components must not be accessible to the user.

For installation to comply with current safety regulations, an omnipolar switch with minimum contact gap of 3mm is required.

WARNING : The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the main power supply. Do not pull the power supply cable.

If the power cable is damaged it must be replaced with an identical one. The power cable must only be replaced by a qualified technician in compliance with the manufacturer instruction and current safety regulations. Contact an authorized service center. Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces.

Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.

For appliances with fitted plug, if the plug is not suitable for your socket outlet, contact a qualified technician.

Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. Do not connect the appliance to a socket which can be operated by remote control.

Environmental concerns

⚠ WARNING!: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which give protection against exposure to microwave energy.

⚠ WARNING!: Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

⚠ WARNING!: The oven shall be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING!: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation - risk of electrical shock. Never use steam cleaning equipment.

⚠ WARNING!: Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

⚠ Ensure the appliance is cooled down before any cleaning or maintenance. - risk of burn

⚠ WARNING!: Switch off the appliance before replacing the lamp - risk of electrical shock.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol. 

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

SCRAPPING OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

ENERGY SAVING TIPS

Only preheat the oven if specified in the cooking table or your recipe. Use dark lacquered or enamelled baking trays as they absorb heat better. Food requiring prolonged cooking will continue to cook even once the oven is switched off.

This product contains a light source of energy efficiency class D.



IKEA GUARANTEE

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt, is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the EU guidelines (Nr. 99/44/EG) and the respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible color differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance.
- However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service

Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

- This does not apply within Ireland, customer should contact the local IKEA dedicated after sales line or the appointed Service Provider for further information.

(just for GB)

These restrictions do not apply to fault-free work carried out by a qualified specialist using our original parts in order to adapt the appliance to the technical safety specifications of another EU country.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the new country.

An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed Authorized Service Centre to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed Authorized Service Centre and relative national phone numbers.

i In order to provide you a quicker service, we recommend to use the specific phone numbers listed on this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance you need an assistance for. Please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) and 12 digit service number placed on the rating plate of your appliance.

i SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Isi kandungan

Maklumat Keselamatan	14	Data teknikal	19
Penerangan Produk	16	Pemasangan	20
Penerangan Produk	17	Sambungan elektrik	20
Penggunaan harian	17	Kebimbangan terhadap alam sekitar	21
Apa yang perlu dilakukan jika...	19	JAMINAN IKEA	22

Maklumat Keselamatan

Sebelum menggunakan perkakas, baca arahan keselamatan ini. Simpannya berdekatan untuk rujukan masa depan.

Arahan dan perkakas ini sendiri memberikan amaran keselamatan yang penting untuk dipatuhi pada setiap masa. Pengilang menolak sebarang tanggungjawab terhadap kegagalan untuk mematuhi arahan keselamatan ini, untuk penggunaan perkakas yang tidak sepatutnya atau penetapan kawalan yang salah.

⚠ Kanak-kanak yang sangat kecil (0-3 tahun) harus dijauhkan daripada perkakas. Kanak-kanak kecil (3-8 tahun) harus dijauhkan daripada perkakas melainkan diawasi secara berterusan. Kanak-kanak berusia 8 tahun dan ke atas dan individu yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau tiada pengalaman dan pengetahuan boleh menggunakan perkakas ini hanya jika mereka diawasi atau telah diberikan arahan tentang penggunaan yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak patut bermain dengan perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak patut dijalankan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.

⚠ **AMARAN!** Jika pintu atau kedap pintu rosak, ketuhar tidak boleh dikendalikan sehingga ia telah dibaiki – risiko kecederaan.

⚠ **AMARAN!** Cecair dan makanan tidak boleh dipanaskan dalam bekas yang kedap – risiko letupan, pemanasan minuman boleh mengakibatkan pendidihan letupan tertunda, berhati-hati mesti diambil semasa mengendalikan bekas – risiko melecure.

⚠ Ketuhar gelombang mikro bertujuan untuk memanaskan makanan dan minuman. Jangan keringkan makanan atau pakaian atau panaskan pad pemanas, selipar, span dan yang serupa - risiko

kebakaran. Apabila memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas, sentiasa berwaspada terhadap ketuhar - risiko kebakaran.

⚠ Kandungan botol susu dan balang makanan bayi mesti dikacau atau digoncang dan suhunya diperiksa - risiko melecure. Jangan panaskan telur dalam kulitnya dan telur rebus keras yang utuh - risiko letupan.

⚠ Hanya gunakan peralatan yang sesuai untuk memasak gelombang mikro. Jangan gunakan bekas logam - risiko kecederaan.

⚠ Hanya gunakan prob suhu yang disyorkan untuk ketuhar ini - risiko kebakaran.

⚠ Jika asap dikeluarkan, matikan atau cabut palam perkakas dan tutup pintu untuk memadamkan sebarang api.

⚠ Jika perkakas dipasang 850 mm atau lebih di atas lantai, berhati-hati untuk tidak mengalihkan piring putar semasa mengeluarkan bekas – risiko kecederaan.

⚠ Jangan gunakan ketuhar gelombang mikro anda untuk menggoreng dalam, kerana suhu minyak tidak dapat dikawal.

⚠ Bekas logam untuk makanan dan minuman tidak sesuai semasa memasak gelombang mikro.

⚠ Jangan keluarkan plat perlindungan salur masuk gelombang mikro di sisi dinding rongga (model tertentu sahaja). Ia menghalang gris dan zarah makanan daripada memasuki saluran salur masuk gelombang mikro.

PENGUNAAN YANG DIBENARKAN

⚠ **AMARAN:** Perkakas ini tidak bertujuan untuk dikendalikan melalui peranti pensuisan luaran, seperti pemasa, atau sistem kawalan jauh yang berasingan.

⚠ Perkakas ini bertujuan untuk digunakan di rumah dan penggunaan serupa seperti: kawasan dapur kakitangan

di kedai, pejabat dan persekitaran bekerja yang lain; rumah ladang; oleh pelanggan di hotel, motel, penginapan & sarapan dan persekitaran kediaman yang lain.

⚠ Perkakas ini bukanlah untuk penggunaan profesional. Jangan gunakan perkakas di luar.

PEMASANGAN

⚠ Perkakas mesti dikendalikan dan dipasang oleh dua atau lebih orang - risiko kecederaan. Gunakan sarung tangan untuk membuka bungkusan dan memasang - risiko terluka.

⚠ Pemasangan, termasuk bekalan air (jika ada), sambungan dan pembaikan elektrik hendaklah dilakukan oleh juruteknik yang berkelayakan. Jangan baiki atau gantikan mana-mana bahagian perkakas melainkan dinyatakan secara khusus dalam manual pengguna. Jauhkan kanak-kanak dari tempat pemasangan. Selepas membuka bungkusan perkakas, pastikan perkakas tidak rosak semasa mengangkutnya. Sekiranya berlaku masalah, hubungi pengedar atau Perkhidmatan Selepas Jualan terdekat anda. Selepas dipasang, sampah pembungkusan (plastik, bahagian styrofoam dll.) mesti disimpan jauh daripada kanak-kanak - risiko lemas. Perkakas mesti diputuskan daripada bekalan kuasa sebelum sebarang operasi pemasangan - risiko renjatan elektrik. Semasa pemasangan, pastikan perkakas tidak merosakkan kabel kuasa - risiko kebakaran atau renjatan elektrik. Hanya hidupkan perkakas apabila pemasangan telah lengkap.

⚠ Perkakas ini bertujuan untuk digunakan terbina dalam.

Jangan gunakannya secara berdiri bebas atau letakkan ke dalam kabinet.

Selepas membuka bungkusan perkakas, pastikan pintu perkakas ditutup dengan betul. Sekiranya terdapat masalah, hubungi wakil pengedar atau Perkhidmatan Selepas Jualan berdekatan anda.

AMARAN ELEKTRIK


⚠ Anda boleh memutuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa dengan mencabutnya jika palam boleh diakses, atau dengan suis berbilang kutub yang dipasang di hulu soket mengikut peraturan pendawaian dan perkakas mesti dibumikan selaras dengan standard keselamatan elektrik negara.

⚠ Jangan gunakan petunjuk sambungan, pelbagai soket atau penyesuai. Komponen elektrik tidak boleh diakses oleh pengguna selepas pemasangan. Jangan gunakan perkakas apabila anda dalam keadaan basah atau tanpa kasut.

Jangan kendalikan perkakas ini jika ia mempunyai kabel atau palam kuasa yang rosak, jika ia tidak berfungsi dengan baik, atau jika ia telah rosak atau jatuh.

⚠ Jika kabel bekalan rosak, ia mesti digantikan dengan yang sama oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan serupa untuk mengelakkan bahaya - risiko renjatan elektrik.

Penerangan Produk

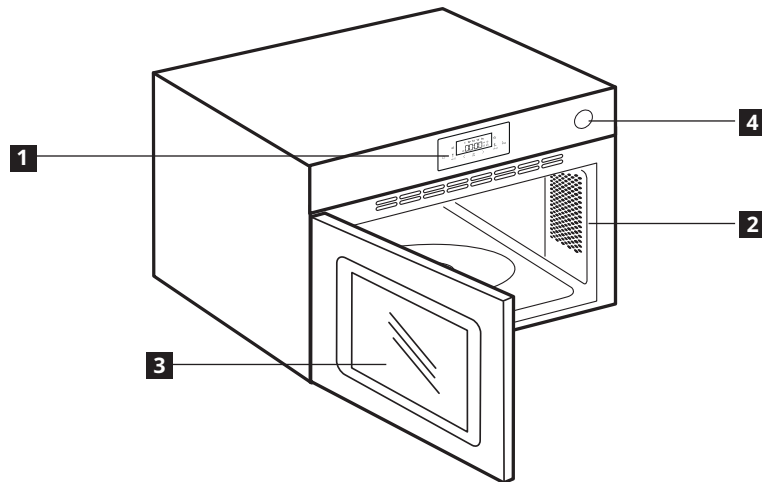

1 Panel Kawalan


2 Lampu Rongga

3 Pintu

4 Butang Pintu

Aksesori

Sokongan piring putar

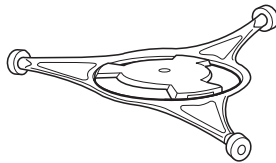

x1

Piring putar kaca



x1

Umum

Terdapat beberapa aksesori yang tersedia di pasaran. Sebelum anda membeli, pastikan ia sesuai untuk kegunaan gelombang mikro.

Pastikan peralatan yang anda gunakan adalah kalis ketuhar dan membenarkan gelombang mikro melaluinya sebelum memasak.

Apabila anda meletakkan makanan dan aksesori dalam ketuhar gelombang mikro, pastikan ia tidak bersentuhan dengan bahagian dalam ketuhar.

Ini amat penting dengan aksesori yang diperbuat daripada logam atau bahagian logam.

Jika aksesori yang mengandungi logam bersentuhan dengan bahagian dalam ketuhar, semasa ketuhar beroperasi, percikan api boleh berlaku dan ketuhar boleh rosak.

Sentiasa pastikan piring putar dapat berputar dengan bebas sebelum memulakan ketuhar.

Sokongan piring putar

Gunakan sokongan piring putar di bawah piring putar kaca. Jangan sekali-kali meletakkan sebarang peralatan lain pada sokongan piring putar.


Pasang sokongan piring putar dalam ketuhar.

Piring putar kaca

Gunakan piring putar kaca dengan semua kaedah memasak. Ia mengumpul jus yang menitis dan zarah makanan yang sebaliknya akan mengotorkan dan mencemarkan bahagian dalam ketuhar.

Letakkan piring putar kaca pada sokongan piring putar.

Penerangan Produk

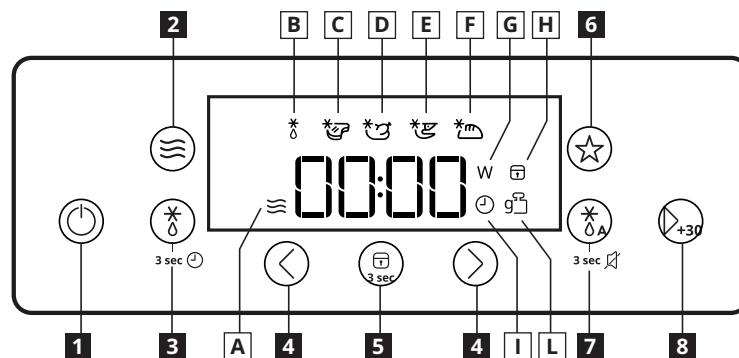

Butang

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Hidup/Tunggu | 5 Kunci Kekunci |
| 2 Fungsi gelombang mikro | 6 Kegemaran |
| 3 Nyahbeku Manual/Tetapan jam | 7 Nyahbeku Automatik/Bisikan bunyi |
| 4 Anak panah Kiri/Kanan | 8 Mula/Mula Jet |

Ikon

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| A Gelombang mikro | F Roti |
| B Nyahbeku manual | G Watt |
| C Daging | H Kunci Kekunci |
| D Ayam Itik | I Masa |
| E Ikan | L Gram |

Penggunaan harian

Tetapan Jam

Tetapan jam dimulakan secara automatik apabila perkakas disambungkan buat kali pertama, atau selepas gangguan bekalan elektrik. Apabila nilai jam mula berkelip, gunakan butang anak panah untuk melaraskannya, kemudian tekan Mula untuk mengesahkan. Nilai minit kemudiannya akan berkelip—laraskannya menggunakan anak panah dan tekan Mula untuk mengesahkan. Untuk menukar tetapan jam kemudian, pusingkan perkakas ke mod Tunggu untuk melihat masa jam, tekan dan tahan butang Nyahbeku Manual selama 3 saat, dan ikuti prosedur yang sama.

Hidupkan/Tunggu perkakas

Tekan butang Hidupkan/Tunggu untuk menghidupkan perkakas atau meletakkannya dalam mod Tunggu. Setelah dihidupkan, anda boleh memilih fungsi yang dikehendaki (secara lalai, perkakas mencadangkan fungsi Gelombang Mikro pada tahap kuasa maksimum). Apabila dalam mod Tunggu, paparan menunjukkan jam. **Nota:** Untuk menjimatkan tenaga, kecerahan paparan akan meredup selepas beberapa waktu sejak ia memasuki mod Tunggu.

Masak dan panaskan semula dengan gelombang mikro

Apabila perkakas dihidupkan, fungsi Gelombang Mikro dipilih secara lalai, dan paparan menunjukkan tahap kuasa semasa. Tekan butang Gelombang Mikro untuk melaraskan tahap kuasa (lihat jadual di bawah). Seterusnya, masa memasak akan muncul pada paparan: gunakan butang anak panah untuk melaraskannya, kemudian tekan Mula untuk memulakan kitaran. **Nota:** semasa kitaran Gelombang Mikro sedang berjalan, tahap kuasa boleh diubah menggunakan butang Gelombang Mikro.

Tahap kuasa

Kuasa	Cadangan penggunaan:
750 W	Memaskan semula minuman, air, sup jernih, kopi, teh atau makanan lain yang mempunyai kandungan air yang tinggi. Jika makanan mengandungi telur atau krim, pilih kuasa yang lebih rendah. Memasak ikan, sayur-sayuran, daging dan lain-lain.
500 W	Memasak dengan lebih berhati-hati contohnya sos berprotein tinggi, hidangan keju dan telur serta untuk menghabiskan memasak kasserola.
350 W	Merebus perlahan-lahan stiu, mencairkan mentega.
160 W	Melembutkan mentega, keju. Melembutkan ais krim.

Mula jet

Apabila perkakas berada dalam mod Siap Sedia, anda boleh memulakan kitaran Gelombang Mikro pada tahap kuasa maksimum (750 W) dengan hanya menekan butang Mula . Setiap tekanan butang Mula meningkatkan masa memasak sebanyak 30 saat.

Nota: untuk mengelakkan pengaktifan tidak sengaja, kitaran hanya akan bermula jika pintu telah dibuka baru-baru ini. Jika paparan menunjukkan mesej "pintu", buka dan tutup pintu, kemudian tekan Mula sekali lagi.

Nyahbeku manual

Untuk menggunakan fungsi Nyahbeku Manual, hidupkan perkakas dan tekan butang Nyahbeku Manual , kemudian gunakan anak panah untuk melaraskan masa penyahbekuan, dan tekan Mula. Periksa dan semak makanan dengan kerap. Pengalaman akan memberi anda masa yang diperlukan untuk pelbagai jumlah. Makanan beku dalam beg plastik, filem plastik atau bungkus kadbod boleh diletakkan terus dalam ketuhar selagi bungkusannya.

tidak mempunyai bahagian logam (contohnya ikatan putar logam).

Bentuk bungkus mengubah masa penyahbekuan. Paket cetek nyahbeku lebih cepat daripada blok dalam. Asingkan kepingan apabila ia mula nyahbeku. Hirisan individu nyahbeku dengan lebih mudah. Lindungi kawasan makanan dengan kepingan kecil kerajang aluminium jika ia mula menjadi suam (contohnya kaki ayam dan hujung sayap).

Pusingkan bahagian besar separuh jalan melalui proses penyahbekuan.

Makanan rebus, stiu dan sos daging nyahbeku dengan lebih baik jika dikacau semasa masa penyahbekuan. Apabila menyahbeku, adalah lebih baik untuk kurang-cairkan makanan sedikit dan membenarkan proses selesai semasa masa rehat. Masa rehat selepas penyahbekuan sentiasa memperbaiki hasilnya kerana suhu kemudiannya akan diagihkan secara sekata di seluruh makanan.

Laraskan tempoh kitaran yang sedang berjalan

Semasa fungsi manual, tempoh kitaran boleh dilaraskan menggunakan butang anak panah   atau dengan menekan butang Mula  beberapa kali. Setiap tekanan butang Mula menambah 30 saat.

Nyahbeku Automatik

Nyahbeku Automatik secara automatik melaraskan proses penyahbekuan untuk jenis makanan yang berbeza (lihat jadual). Selepas menghidupkan perkakas, tekan butang Nyahbeku Automatik  berulang kali untuk memilih jenis makanan, kemudian gunakan anak panah   untuk menetapkan berat bersihnya.

Jika makanan lebih panas daripada suhu beku dalam (-18°C), pilih berat makanan yang lebih rendah. Jika makanan lebih sejuk daripada suhu beku dalam (-18°C), pilih berat makanan yang lebih tinggi.

Selepas menekan Mula , animasi pendek akan dipaparkan semasa masa penyahbekuan yang diperlukan dikira, kemudian kitaran akan bermula.

Bergantung kepada makanan yang dipilih, paparan mungkin menunjukkan "pusingkan makanan" pada titik tertentu dalam kitaran penyahbekuan. Untuk memastikan penyahbekuan yang lebih seragam, pusingkan makanan terbalik, tutup pintu, dan tekan Mula  untuk meneruskan kitaran.

Jika tiada tindakan diambil selepas mesej "pusingkan makanan" muncul, kitaran akan disambung semula secara automatik selepas beberapa minit.

Makanan	Petua
Daging  (100 g - 1.5 Kg)	Daging kisar, kotlet, stik atau panggang.
Ayam Itik  (100 g - 1.5 Kg)	Ayam keseluruhan, kepingan atau fillet.
Ikan  (100 g - 1.5 Kg)	Keseluruhan, stik atau fillet.
Roti  (50 g - 800 g)	Roti, roti kecil atau roti kepingan

Nota: untuk makanan yang tidak disenaraikan dalam jadual ini dan jika berat adalah kurang atau lebih daripada berat yang disyorkan, anda perlu menggunakan fungsi "Nyahbeku Manual".

Mesej "Pintu"

Paparan mungkin menunjukkan mesej "pintu" dalam kes berikut:

- Selepas mengaktifkan Jet Start: membuka dan menutup pintu, kemudian menekan Mula  sekali lagi, adalah diperlukan.
- Apabila cuba memulakan fungsi dengan pintu terbuka: menutup pintu dan menekan Mula  sekali lagi adalah perlu.

Jeda

Membuka pintu akan menjeda kitaran memasak/menyahbeku, membolehkan anda memeriksa, memusingkan, atau mengacau makanan.

Untuk meneruskan kitaran, tutup pintu dan tekan butang Mula . Kitaran akan diteruskan dari tempat ia berhenti.

Nota: Jika dibiarkan dalam mod Jeda selama 10 minit, perkakas akan memasuki mod Siap Sedia secara automatik.

Memanjangkan kitaran

Apabila kitaran selesai, tiga bunyi akan dimainkan, dan paparan akan menunjukkan mesej "Tamat".

Selepas memeriksa makanan, adalah mungkin untuk memanjangkan kitaran menggunakan butang anak panah   dan kemudian menekan Mula , atau dengan hanya menekan Mula .

Setiap tekanan butang Mula menambah 30 saat.

Nota: Selepas beberapa minit sejak "Tamat" ditunjukkan pada paparan, perkakas akan memasuki mod Siap Sedia secara automatik.

Penyejukan

Apabila fungsi selesai, ketuhar menjalankan prosedur penyejukan. Ini adalah normal.

Selepas prosedur ini ketuhar akan MATI secara automatik.

Kegemaran

Fungsi ini membolehkan fungsi pilihan disimpan dan dipanggil semula dengan satu tekanan butang Kegemaran.

Untuk menyimpan fungsi, pilih fungsi tersebut dan laraskan sebarang tetapan yang dikehendaki (contohnya: tahap kuasa, masa memasak, dan lain-lain). Kemudian, tekan dan tahan butang Kegemaran  selama 3 saat sehingga bunyi pengesahan dimainkan dan maklumat yang dipaparkan berkelip.

Untuk memanggil semula fungsi yang disimpan, hidupkan perkakas dan tekan butang Kegemaran  sekali. Paparan akan menunjukkan fungsi dan tetapannya, tekan butang Mula  untuk memulakan kitaran.

Kunci Kekunci 3 sec

Fungsi ini mengunci semua butang pada panel kawalan untuk mengelakkan tekanan tidak sengaja. Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi ini, tekan dan tahan butang Kunci Kekunci  selama 3 saat sehingga bunyi pengesahan dimainkan.

Ikon Kunci Kekunci muncul pada paparan apabila fungsi aktif.

Nota: Apabila fungsi ini aktif, hanya mematikan perkakas atau menyahaktifkan Kunci Kekunci adalah mungkin. Menekan sebarang butang lain akan menyebabkan ikon Kunci Kekunci berkelip.

Bisikan bunyi 3 sec

Fungsi ini membisukan semua bunyi, kecuali bunyi yang dimainkan semasa mematikan perkakas. Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan fungsi, tekan dan tahan butang Nyahbeku Automatik  selama 3 saat sehingga bunyi pengesahan akan dimainkan.

Apa yang perlu dilakukan jika...

Masalah	Sebab yang berkemungkinan	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi.	Bekalan kuasa utama atau perkakas tidak disambungkan.	Periksa fuis anda dan pastikan terdapat kuasa yang tersedia.
	Pintu tidak ditutup.	Buka dan kemudian tutup pintu sebelum anda cuba lagi.
Mesej dipaparkan seperti: F1E1, F1E3, F2E2, dan lain-lain...	Ketuhar telah mengesan bahawa kerosakan telah berlaku pada salah satu sensor atau yang serupa.	Putuskan sambungan dan tunggu 10 minit sebelum menyambung semula, kemudian cuba kendalikan ketuhar sekali lagi. Jika masalah berterusan: hubungi servis.
Makanan dipanaskan secara tidak sekata.	Bahagian yang sangat nipis seperti hujung sayap ayam dan seumpamanya tidak dilindungi.	Lindungi bahagian yang lebih nipis dengan kerajang aluminium.
	Makanan dipanaskan pada tahap kuasa yang terlalu tinggi.	Pilih tahap kuasa yang lebih rendah.
	Piring putar telah berhenti.	Periksa bahawa piring putar dan sokongan piring putar berada di tempatnya dan makanan berada di tengah dengan baik, tidak menyentuh dinding rongga.
Makanan tidak berputar.	Piring putar telah berhenti.	Periksa bahawa piring putar dan sokongan piring putar berada di tempatnya dan bahagian bawah rongga adalah bersih.
Butang tidak berfungsi	Fungsi kunci kekunci mungkin aktif	Nyahaktifkan fungsi kunci kekunci dengan menekan butang kunci kekunci selama 3 saat

Pusat Servis Dibenarkan

Sebelum menghubungi Pusat Perkhidmatan yang Sah:

1. Lihat sama ada anda boleh menyelesaikan masalah sendiri (lihat jadual "Apa yang perlu dilakukan jika ...").
2. MATI dan HIDUP kan perkakas semula untuk melihat sama ada masalah telah hilang.

Jika kerosakan berterusan selepas pemeriksaan di atas, hubungi Pusat Servis Dibenarkan IKEA.

Sentiasa nyatakan:

- jenis kerosakan;
- jenis dan model perkakas yang tepat;
- nombor Pusat Servis Dibenarkan (nombor yang diberikan selepas perkataan "Servis" pada plat penarafan) yang terletak di tepi dalam rongga ketuhar (kelihatan apabila pintu dibuka);
- alamat penuh anda;
- nombor telefon anda.

Jika sebarang pembaikan diperlukan, sila hubungi Pusat Perkhidmatan IKEA yang Sah (untuk menjamin yang alat ganti asli akan digunakan dan pembaikan dilakukan dengan betul).



Data teknikal

Identiti model: FRILLESBO.	
Voltan Bekalan	220-240 V/50 Hz
Input Kuasa Terkadar	1300 W
Fius	10 A
Output kuasa MW	750 W
Dimensi luar (TxLxD)	394 x 595 x 320
Dimensi dalam rongga (TxLxD)	187 x 370 x 290

Maklumat teknikal terletak di plat penilaian di dalam perkakas.


Data untuk ujian prestasi pemanasan mengikut IEC 60705.

Suruhanjaya Elektroteknikal Antarabangsa, SC. 59H, telah membangunkan piawaian untuk ujian perbandingan prestasi pemanasan ketuhar gelombang mikro yang berbeza.

Kami mengesyorkan perkara berikut untuk ketuhar ini:

Ujian	Jumlah	Masa anggaran	Tahap kuasa	Bekas
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 saat	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 saat (dikira secara automatik)	Nyahbeku Automatik > Daging	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 saat - 3 min 20 saat	750 W	Pyrex 150 ml

NOTA: maklumat ini hanya untuk juruteknik yang berkelayakan.

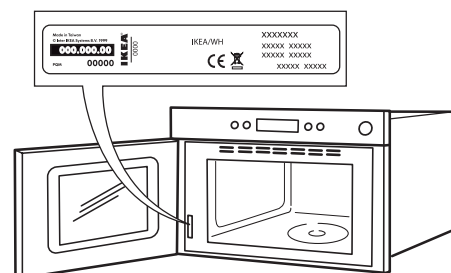

Pemasangan

Memasang perkakas


Ikuti arahan pemasangan berasingan yang dibekalkan semasa memasang perkakas.
Kanak-kanak tidak sepatutnya melakukan operasi pemasangan. Jauhkan kanak-kanak semasa pemasangan perkakas. Jauhkan bahan pembungkusan (beg plastik, bahagian polistirena, dll.) daripada jangkauan kanak-kanak, semasa dan selepas pemasangan perkakas.
Gunakan sarung tangan pelindung untuk melakukan semua operasi pembukaan dan pemasangan.
Perkakas mesti dikendalikan dan dipasang oleh dua orang atau lebih. Perkakas mesti diputuskan daripada bekalan kuasa sebelum menjalankan sebarang operasi pemasangan.

Selepas membuka bungkusan perkakas, pastikan perkakas tidak rosak semasa mengangkutnya. Sekiranya terdapat masalah, hubungi wakil pengedar atau Perkhidmatan Selepas Jualan berdekatan anda.
Selepas membuka bungkusan perkakas, pastikan pintu perkakas ditutup dengan betul.
Sekiranya terdapat masalah, hubungi wakil pengedar atau Perkhidmatan Selepas Jualan berdekatan anda. Untuk mengelakkan sebarang kerosakan, hanya keluarkan ketuhar daripada tapak buih polistirena pada masa pemasangan.
Semasa pemasangan, pastikan perkakas tidak merosakkan kabel kuasa.

Sambungan elektrik

Sebelum menyambung

Semak bahawa voltan pada plat penarafan sepadan dengan voltan di rumah anda.
Plat penilaian terdapat pada bucu bahagian hadapan ketuhar (boleh dilihat apabila pintu dibuka).
Jangan keluarkan plat perlindungan salur masuk gelombang mikro yang terletak di sisi dinding rongga ketuhar. Ia menghalang gris dan zarah makanan daripada memasuki saluran masuk gelombang mikro.

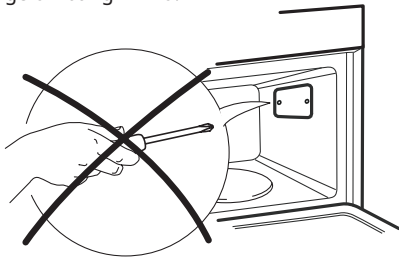

Pastikan rongga ketuhar kosong sebelum memasang.
Pastikan perkakas tidak rosak.
Semak bahawa pintu ketuhar menutup dengan kukuh pada sokongan pintu dan pendedap pintu dalaman tidak rosak.
Kosongkan ketuhar dan bersihkan bahagian dalam dengan kain lembut yang lembap. Jangan kendalikan perkakas ini jika ia mempunyai kord sesalur utama atau palam yang rosak, jika ia tidak berfungsi dengan baik, atau jika ia telah rosak atau terjatuh. Jangan rendam kord salur atau palamkan ke dalam air. Jauhkan kord itu daripada permukaan panas. Renjatan elektrik, kebakaran atau bahaya lain mungkin berlaku.

Selepas menyambung

Ketuhar hanya boleh dikendalikan jika pintu ketuhar ditutup dengan rapat.
Peraturan menghendaki perkakas ini dibumikan.

Pengilang tidak akan menerima sebarang tanggungjawab untuk kecederaan kepada orang, haiwan atau kerosakan kepada objek yang timbul daripada ketidakpatuhan kepada keperluan ini.
Pengilang tidak bertanggungjawab untuk sebarang masalah yang disebabkan oleh kegagalan pengguna untuk mematuhi arahan ini. Kegagalan untuk mematuhi arahan ini boleh membawa kepada risiko. Pengilang menolak sebarang liabiliti untuk kecederaan kepada orang atau haiwan atau kerosakan kepada harta benda jika nasihat dan langkah berjaga-jaga ini tidak dipatuhi.

AMARAN: Perkakas ini tidak bertujuan untuk dikendalikan melalui pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan. Selepas pemasangan, komponen elektrik tidak boleh diakses oleh pengguna.

Untuk pemasangan mematuhi peraturan keselamatan semasa, suis omnipolar dengan jurang sentuhan minimum 3mm diperlukan.

AMARAN: Kabel kuasa mestilah cukup panjang untuk menyambungkan perkakas, setelah dipasang dalam penempatannya, kepada bekalan kuasa utama.

Jangan tarik kabel bekalan elektrik.

Jika kabel kuasa rosak, ia mesti digantikan dengan yang serupa. Kabel kuasa hanya boleh digantikan oleh juruteknik berkelayakan mengikut arahan pengilang dan peraturan keselamatan semasa. Hubungi pusat servis yang dibenarkan.

Jangan kendalikan perkakas ini jika ia mempunyai kord sesalur utama atau palam yang rosak, jika ia tidak berfungsi dengan baik, atau jika ia telah rosak atau terjatuh. Jangan rendam kord salur atau palamkan ke dalam air. Jauhkan kord itu daripada permukaan panas.

Jangan sentuh perkakas dengan bahagian badan yang basah dan jangan gunakan perkakas semasa berkaki ayam.

Untuk perkakas dengan palam yang dipasang, jika palam tidak sesuai untuk soket salur anda, hubungi juruteknik berkelayakan. Jangan gunakan wayar pemanjangan dan beberapa soket atau adapter. Jangan sambungkan perkakas kepada soket yang boleh dikendalikan melalui kawalan jauh.

Kebimbangan terhadap alam sekitar

⚠ AMARAN!: Adalah berbahaya bagi sesiapa selain daripada orang yang cekap untuk menjalankan sebarang operasi servis atau pembaikan yang melibatkan penyingkiran penutup yang memberi perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.

⚠ AMARAN!: Kegagalan untuk mengekalkan ketuhar dalam keadaan bersih boleh menyebabkan kemerosotan permukaan yang boleh menjejaskan jangka hayat perkakas dan mungkin mengakibatkan situasi berbahaya.

⚠ AMARAN!: Ketuhar hendaklah dibersihkan dengan kerap dan sebarang sisa makanan dikeluarkan.

⚠ AMARAN!: Pastikan perkakas dimatikan dan dipisahkan daripada bekalan kuasa sebelum menjalankan apa-apa operasi penyelenggaraan - risiko kejutan elektrik. Jangan sesekali menggunakan kelengkapan pembersihan stim.

⚠ AMARAN!: Jangan gunakan bahan cuci mengakis yang kuat atau pengikis dawai untuk membersihkan cermin kerana bahan tersebut boleh mencalarkan permukaan yang mungkin menyebabkan cermin pecah.

⚠ Pastikan perkakas sudah sejuk sebelum melakukan apa-apa pembersihan atau penyelenggaraan. - risiko melecur

⚠ AMARAN!: Matikan perkakas sebelum menggantikan lampu - risiko renjatan elektrik.

PELUPUSAN BAHAN PEMBUNGKUSAN

Bahan pembungkusan adalah 100% boleh dikitar semula dan ditandakan dengan simbol kitar semula .

Bahagian pembungkusan yang berbeza mesti dibuang dengan bertanggungjawab dan mengikut peraturan bidang kuasa tempatan berkenaan pembuangan sampah.

PEMBUANGAN PERKAKAS RUMAH

Perkakas ini dibuat daripada bahan yang boleh dikitar semula atau digunakan semula. Buangnya mengikut peraturan pembuangan sampah tempatan. Untuk maklumat lanjut tentang pengendalian, pemulihan dan pengitaran semula perkakas elektrik rumah, hubungi pihak berkuasa tempatan anda, perkhidmatan pengumpulan sisa rumah atau kedai tempat anda membeli perkakas ini. Perkakas ini ditanda mengikut Arahan Eropah 2012/19/EU, Sisa Kelengkapan Elektrik dan Elektronik (WEEE). Dengan memastikan produk ini dibuang dengan betul, anda akan membantu mengelakkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Simbol  pada produk atau dokumen yang disertakan menunjukkan yang perkakas ini tidak patut dianggap sebagai sisa domestik tetapi mesti dibawa ke pusat pengumpulan yang sesuai untuk mengitar semula kelengkapan elektrik atau elektronik.

PETUA PENJIMATAN TENAGA

Hanya prapanaskan ketuhar jika dinyatakan dalam jadual memasak atau resipi anda. Gunakan dulang pembakar yang dicat atau berenamel gelap kerana haba diserap dengan lebih baik. Makanan yang memerlukan pemasakan berlarutanakan terus dimasak walaupun setelah ketuhardimatikan.

Produk ini mengandungi sumber cahaya kelas kecekapan tenaga D.



JAMINAN IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA sah digunakan?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari tarikh pembelian perkakas anda di IKEA. Resit pembelian asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Jika kerja servis dijalankan di bawah jaminan, tempoh jaminan perkakas tidak akan dilanjutkan.

Siapakah yang akan menjalankan servis?

Pembekal servis IKEA akan memberikan servis menerusi operasi servisnya sendiri atau rangkaian rakan kongsi servis yang sah.

Apakah yang diliputi oleh jaminan ini?

Jaminan ini termasuk kerosakan perkakas yang disebabkan oleh kecacatan pembinaan atau kecacatan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya diguna pakai untuk kegunaan domestik sahaja. Pengecualian ada dinyatakan di bawah tajuk "Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos untuk membaiki kerosakan contohnya pembaikan, alat ganti, tenaga kerja dan perjalanan adalah termasuk. Dengan syarat, perkakas tersebut boleh dibaiki tanpa memerlukan perbelanjaan khusus. Atas syarat ini, peraturan tempatan akan diguna pakai. Bahagian yang digantikan adalah menjadi hak IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membetulkan masalah?

Pembekal Servis yang dilantik oleh IKEA akan memeriksa produk dan menentukan, atas budi bicaranya, jika masalah diliputi di bawah jaminan ini. Jika dianggap diliputi, Pembekal Servis IKEA atau rakan kongsinya yang sah menerusi operasi servisnya sendiri, akan kemudian, atas budi bicaranya, sama ada membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau setanding dengannya.

Apakah yang tidak diliputi oleh jaminan ini?

- Susut nilai biasa.
- Kerosakan yang sengaja atau disebabkan oleh kecuai, kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mematuhi arahan operasi, pemasangan yang salah atau dengan menyambungkan ke voltan yang salah, kerosakan yang disebabkan oleh tindak balas kimia atau elektrokimia, karat, hakisan atau kerosakan oleh air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh kapur berlebihan dalam bekalan air, kerosakan yang disebabkan oleh keadaan persekitaran yang luar biasa.
- Bahagian guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Bahagian yang tidak berfungsi dan hiasan yang tidak menjejaskan penggunaan biasa perkakas, termasuk calar dan kemungkinan perbezaan warna.
- Kerosakan tidak sengaja yang disebabkan oleh bendasing dan pembersihan penapis, sistem kumbahan atau penarik sabun.
- Kerosakan terhadap bahagian berikut: gelas seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul sudu garpu, paip suapan dan kumbahan, adangan, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, rangka dan bahagian rangka. Melainkan kerosakan tersebut boleh dibuktikan berlaku disebabkan oleh kerosakan pengeluaran.
- Sekiranya tiada kerosakan ditemui semasa lawatan juruteknik.
- Pembaikan tidak dijalankan oleh pembekal servis yang kami lantik dan/atau rakan kongsi kontrak servis yang sah atau alat ganti yang tidak asli digunakan.
- Pembaikan disebabkan oleh pemasangan yang salah atau tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan perkakas di persekitaran yang bukan domestik iaitu penggunaan profesional.
- Kerosakan pengangkutan. Jika pelanggan mengangkut produk ke rumahnya atau alamat lain, IKEA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang mungkin berlaku semasa pengangkutan. Walau bagaimanapun, jika IKEA menghantar produk alamat penghantaran pelanggan, kerosakan terhadap produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan diliputi oleh IKEA.
- Kos untuk menjalankan pemasangan awal perkakas IKEA.

- Walau bagaimanapun, jika Pembekal Servis yang dilantik IKEA atau rakan kongsi servisnya yang sah membaiki atau mengganti perkakas di bawah terma jaminan ini, Pembekal Servis yang dilantik atau rakan kongsi servisnya yang sah akan memasang semula perkakas yang dibaiki atau memasang perkakas ganti, jika perlu.
- Semua pemasangan sistem paip dan elektrik bukanlah tanggungjawab IKEA. Pelanggan perlu melengkapkan kerja berikut sebelum kerja pemasangan.

Cara undang-undang negara digunakan

Jaminan IKEA memberikan anda hak guaman tertentu yang meliputi atau melangkaui semua permintaan guaman tempatan. Walau bagaimanapun, syarat ini tidak mengehadkan hak pengguna sekalipun seperti yang diterangkan dalam undang-undang tempatan.

Kawasan kesahan

Waranti ini hanya sah di negara tempat produk ini dibeli; servis akan diberikan dalam rangka kerja syarat jaminan. Kewajipan untuk menjalankan servis dalam rangka kerja jaminan hanya wujud jika perkakas mematuhi dan dipasang mengikut:

- spesifikasi teknikal negara tempat tuntutan jaminan dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Manual Pengguna.

SELEPAS JUALAN yang berdedikasi untuk perkakas IKEA

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi Pusat Perkhidmatan Sah yang dilantik IKEA untuk:

- membuat permintaan servis di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan mengenai pemasangan perkakas IKEA dalam perabot dapur IKEA yang tertentu;
- meminta penjelasan mengenai fungsi perkakas IKEA.

Untuk memastikan kami memberikan anda bantuan terbaik, sila baca Arahan Pemasangan dan/atau Manual Pengguna dengan teliti sebelum menghubungi kami.

Cara menghubungi kami jika anda memerlukan perkhidmatan kami



Pusat khidmat pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda menyelesaikan masalah perkakas anda melalui telefon pada masa permintaan untuk panggilan servis. Sila rujuk www.IKEA.com ilah gedung tempatan anda untuk nombor telefon gedung tempatan dan masa operasi.

i Sebelum menghubungi kami, pastikan bahawa anda mempunyai nombor artikel IKEA (kod 8 digit) dan Nombor Siri (kod 8 digit yang boleh ditemui pada plat penarafan) untuk perkakas yang anda perlukan bantuan kami.

i **SIMPAN RESIT JUALAN!** Resit merupakan bukti pembelian dan diperlukan untuk menggunakan jaminan. Resit jualan juga melaporkan nama IKEA dan nombor artikel (kod 8 digit) untuk setiap perkakas yang anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan tambahan?

Untuk sebarang soalan yang tidak berkaitan dengan Selepas Jualan perkakas anda, sila hubungi pusat panggilan kedai IKEA berhampiran anda. Kami mengesyorkan anda membaca dokumen perkakas dengan teliti sebelum menghubungi kami.

400020037337

