


ÖVERNÄS

GB

MY



Design and Quality
IKEA of Sweden

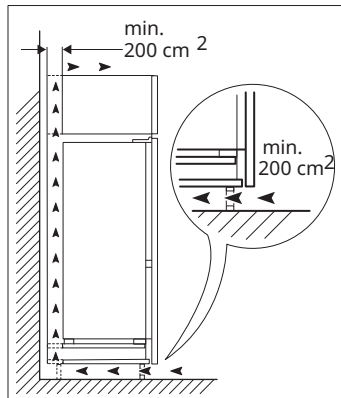

www.ikea.com



Table of contents

Safety information	5	Hints and tips	12
Safety instructions	6	Cleaning and maintenance	13
Product description	8	Troubleshooting	14
First use	8	Technical data	15
Operation	9	Environmental concerns	16
Daily use	11	IKEA Guarantee	17

Safety information

Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation or use causes injuries or damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.

Children and vulnerable people safety



WARNING: Risk of fire /
Flammable materials

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance.
- Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.

General Safety

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not use water spray and steam to clean the appliance.
- **WARNING:** Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- **WARNING:** Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

Safety instructions

Installation

- The appliance must be handled and installed by two or more persons.
- Installation and maintenance including replacement of the supply cord must be carried out by the manufacturer or a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and the local safety regulations in force. In order to avoid a hazard, do not repair or replace any part of the appliance including the supply cord, unless specifically stated in the user manual.
- Remove all the packaging.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Be careful not to damage the floors (e.g. parquet) when moving the appliance.
- Make sure the appliance is not near a heat source.
- Install and level the appliance on a floor strong enough to take its weight and in a place suitable for its size and use.
- Make sure the air can circulate around the appliance.
- At first installation or after reversing the door wait at least 4 hours before connecting the appliance to the power supply. This is to allow the oil to flow back into the compressor.
- Before carrying out any operations on the appliance (e.g. reversing the door), remove the plug from the power socket.
- Do not install the appliance where there is direct sunlight.
- Do not install this appliance in areas that are too humid or too cold such as wine cellars.
- Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance. This ensures the correct operation of the appliance. Explanation of climate classes is as follows:
 - "SN" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C.
 - "N" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 32°C.
 - "ST" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 38°C.
 - "T" indicates that this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16°C to 43°C.

Electrical connection

⚠ WARNING! Risk of fire and electrical shock.

⚠ WARNING! When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or

damaged.

- ⚠ WARNING!** Do not use multi-plug adapters or extension cables.
- The appliance must be earthed.
 - Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
 - Always use a correctly installed shockproof socket.
 - Make sure not to cause damage to the electrical components (e.g. mains plug, mains cable, compressor). Contact an Authorised Service Centre or an electrician to change the electrical components.
 - The mains cable must stay below the level of the mains plug.
 - Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
 - Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
 - UK and Ireland only:
This appliance is fitted with a 13 A mains plug. If it is necessary to change the mains plug fuse, use only a 13 A ASTA (BS 1362) fuse.

Use

- ⚠ WARNING!** Risk of injury, burns, electrical shock or fire.



- The tubes of the refrigeration circuit contain a small quantity of the environmentally friendly but flammable refrigerant R600a. It does not damage the ozone layer and does not increase the greenhouse effect. If refrigerant escapes, it may injure your eyes or ignite. Do not damage the tubes.
- The surface of the compressor may become hot under normal operation. Do not touch it with hands.
 - Do not change the specifications of this appliance.
 - Do not put electrical appliances (e.g. ice cream makers) in the appliance unless they are stated applicable by the manufacturer.
 - If damage occurs to the refrigerant circuit, make sure that there are no flames and sources of ignition in the room. Ventilate the room.
 - Do not let hot items touch the plastic parts of the appliance.
 - Do not store bottled drinks in the freezer compartment to prevent burst or other losses.
 - Do not store flammable gases or liquids in the appliance.
 - Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
 - Do not touch the compressor or the condenser. They are hot.

- Do not remove or touch items from the frozen-food compartment if your hands are wet or damp.
- Do not swallow the contents (non-toxic) of the ice packs.
- Do not eat ice cubes or ice lollies immediately after taking them out of the freezer since they may cause cold burns.
- Thawed food should not be put back in the frozen-food compartment.
- Follow the storage instructions on the packaging of frozen food.

Internal lighting

- ⚠ WARNING!** Risk of electric shock.

- The bulb used inside the appliance is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home ((EU) 2019/2020).

Care and cleaning

- ⚠ WARNING!** Risk of injury or damage to the appliance.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
 - This appliance contains hydrocarbons in the cooling unit. Only a qualified person can do the maintenance and the recharging of the unit.

Service

- To repair the appliance, contact an Authorised Service Centre listed at the end of this booklet.
- Use original spare parts only.

Disposal


- ⚠ WARNING!** Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains supply.
- Cut off the mains cable and discard it.
- Remove the doors to prevent children and pets to be closed inside the appliance.
- The refrigerant circuit and the insulation materials of this appliance are ozone-friendly.
- The insulation foam contains flammable gas. Contact your municipal authority for information on how to discard the appliance correctly.
- Do not cause damage to the part of the cooling unit that is near the heat exchanger.

The manufacturer declines any liability for injury to persons or animals or damage to property if the above advice and precautions are not respected.

Product description

Product overview

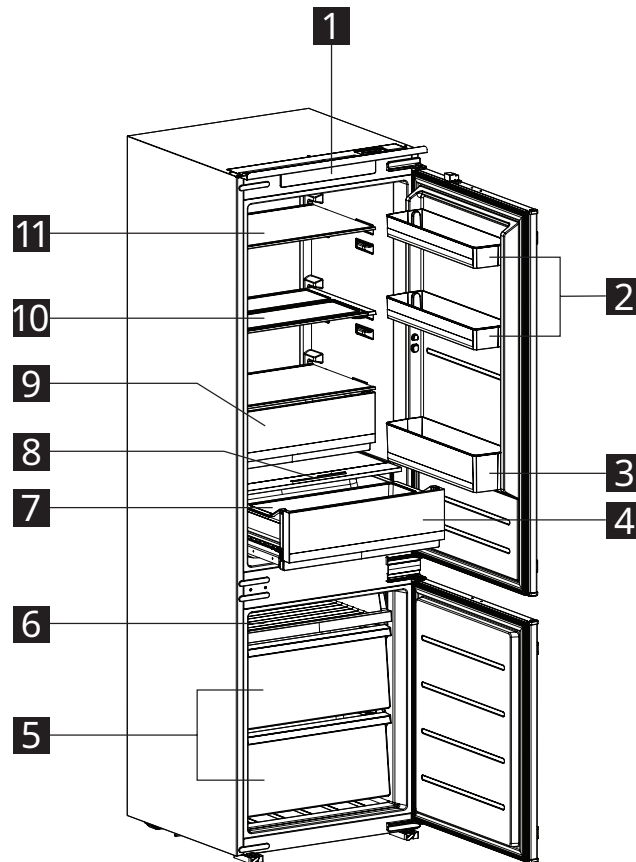

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 Control panel | 7 Sliding tray |
| 2 Door balconies | 8 Humidity slider |
| 3 Bottle balcony | 9 Low temperature drawer |
| 4 Vegetable drawer | 10 Extendable glass shelf |
| 5 Freezer drawers | 11 Glass shelf |
| 6 Freezer tray | |


First use

Connect the appliance to the power supply. The ideal food storage temperatures are already factory-set (intermediate).

Important!

This appliance is sold in France.
In accordance with regulations valid in this country it must be provided with a special device (see figure) placed in the lower compartment of the fridge to indicate the coldest zone of it.


Note: After being switched on, the appliance needs 4-5 hours in order to reach the correct temperature to store a typical volume of food.

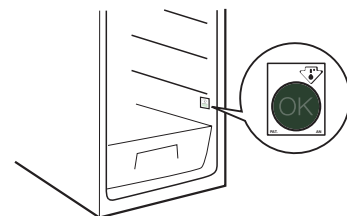

Picture for reference only

Operation

Control panel

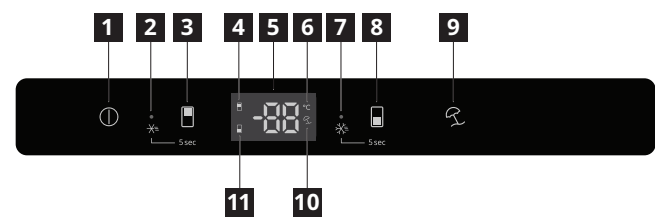

- 1 On/Off button
- 2 Super cooling mode indicator
- 3 Refrigerator temperature button
- 4 Refrigerator indicator
- 5 LCD screen
- 6 Temperature unit indicator
- 7 Super freezing mode indicator
- 8 Freezer temperature button
- 9 Vacation mode button
- 10 Vacation mode indicator
- 11 Freezer indicator

Note: Do not use sharp objects to operate the control panel. They can scratch or damage the control panel.

Switching on

When you connect the mains plug to a power socket, the appliance switches on, emits a ring and starts operating using the default or last used settings.

Switching off

- To switch off the appliance, tap and hold the On/Off button (1) for 10 seconds. The appliance turns off the control panel and stops operating. **Note:** When the appliance is off, all control panel buttons except the On/Off button (1) are disabled. If you tap a disabled button, the appliance emits a ring.
- To switch the appliance back on, tap and hold the On/Off button (1) for 10 seconds. The appliance turns on the control panel and resumes its operation.
- To disconnect the appliance from the power supply, disconnect the mains plug from the power socket.

Display

- After you plug in the appliance, the entire LCD screen and all indicators will light up for 3 seconds. Then the screen starts showing the set temperature for the refrigerator compartment in °C.
- To view the set temperature for the freezer compartment, tap the Freezer temperature button (8). The Freezer indicator (11) lights up.
- To view the set temperature for the refrigerator compartment again, tap the Refrigerator

temperature button (3). The Refrigerator indicator (4) lights up.

- If the door is closed and you do not tap any button, the LCD screen and all relevant indicators will turn off in 15 seconds. To turn them back on, tap any button or open the door.
- In case of a known failure, the appliance shows one of the following error codes on the LCD screen and beeps. To stop the beeping, tap any button.

Error code	Fault
E1	Refrigerator temperature sensor failure
E2	Freezer temperature sensor failure
E5	Freezer defrosting temperature sensor failure
E7	Ambient temperature sensor failure
E6	Internal communication failure

Note: If you see one of these error codes, contact an Authorised Service Centre for advice.

Setting the temperatures

Recommended temperatures
Refrigerator compartment: +5°C (factory setting)
Freezer compartment: -20°C (factory setting)

When you plug in the appliance for the first time, it sets the temperatures to the factory default temperatures. When you plug in or switch on the appliance again, it sets the temperatures to the last set temperatures unless its memory function is off.

- To adjust the refrigerator temperature, tap the Refrigerator temperature button (3) to cycle through the available temperatures (2°C to 8°C) until your desired temperature appears on the screen.
The Refrigerator indicator (4) blinks during the adjustment and stops blinking when the set temperature takes effect.



- To adjust the freezer temperature, tap the Freezer temperature button (8) to cycle through the available temperatures (-24°C to -16°C) until your desired temperature appears on the screen.
The Freezer indicator (11) blinks during the adjustment and stops blinking when the set temperature takes effect.



Tips:

- You cannot adjust the refrigerator and freezer temperatures when the appliance is in vacation mode.
- The lower the set temperature, the longer you can safely store your food and the more electricity the appliance consumes.
- The higher the set temperature, the quicker your stored food decays and the less electricity the appliance consumes.

Super cooling mode

Note: The Super cooling function is specifically designed to rapidly cool down newly placed food in the fridge compartment. If you have a significant amount of warm food, such as after grocery shopping, it is recommended to activate the Super cooling function. By doing so, you can ensure quick cooling of the products and reduce the temperature rise, thereby effectively prolonging the preservation of all the other food items inside.

- To put the appliance into super cooling mode, tap and hold the Refrigerator temperature button (■) for 5 seconds. The Super cooling mode indicator (❄️) blinks and the appliance displays 2°C on the screen. This mode will take effect when this indicator stops blinking.
- The appliance will automatically exit super cooling mode after being in this mode for 6 hours or when the refrigerator temperature reaches 2°C. To exit this mode earlier, tap the Refrigerator temperature button (■).

Super freezing mode

Note: The super freezing function is designed to maintain the nutritional value of food in the freezer compartment. It can freeze the food in the shortest time. If a large amount of food is frozen at one time or the food needs to be frozen quickly, it is recommended to turn on the super freezing function and put the food in. At this time, freezing speed of freezer compartment will be increased. Energy consumption increases while the function is ON.

- To put the appliance into super freezing mode, tap and hold the Freezer temperature button (■) for 5 seconds. The Super freezing mode indicator (❄️) blinks and the appliance displays -24°C on the screen. This mode will take effect when this indicator stops blinking.
- The appliance will automatically exit super freezing mode after being in this mode for 40 hours. To exit this mode earlier, tap the Freezer temperature button (■).

Vacation mode

Before leaving the appliance unused for a long time, you can put it into vacation mode to save energy. In vacation mode, the appliance does not cool the refrigerator compartment and keeps the freezer

compartment at a temperature of -20°C.

Notes:

- Do not store any food in the refrigerator compartment when the appliance is in vacation mode. Leave the refrigerator door open just enough to allow air to circulate inside the compartment. This will prevent the formation of mould and unpleasant odours.
- Both the Refrigerator temperature button (■) and Freezer temperature button (■) are disabled when the appliance is in vacation mode.
- To put the appliance into vacation mode, tap and hold the Vacation mode button (⏸) for 3 seconds. The Vacation mode indicator (⏸) blinks and the appliance displays -20°C on the screen. This mode will take effect when this indicator stops blinking.
- To exit vacation mode, tap and hold the Vacation mode button (⏸) for 3 seconds. The Vacation mode indicator (⏸) turns off.

Memory function

The appliance has a memory function that is on in most cases. If you switch off or unplug the appliance, or in case of a power outage, it will resume its operation using the last used settings after switching on again.

Similarly, after the appliance exits super cooling, super freezing or vacation mode, it will continue to operate using the settings used before entering that mode.

Notes:

- The appliance will not remember the elapsed time for super cooling or super freezing mode. So, for instance, if it returns to super cooling mode after switching on again, it will always run this mode for 6 hours before exiting automatically.
- The appliance will turn on its memory function only after it has operated continuously for more than 30 minutes. So, if you switch it off after it has operated continuously for less than 30 minutes, it will not remember the last used settings.

Door opening and closing

- The LED light inside the refrigerator compartment turns on when the refrigerator door opens and turns off when the door closes.
- The LCD screen and all relevant indicators turn on when the refrigerator door opens and turn off 15 seconds after the door closes.

Door opening alarm

- If the refrigerator door remains open for more than 120 seconds, the door opening alarm will go off. To stop the alarm, close the open door or tap any button.
- If you stop the alarm by tapping a button and keep the door open, the alarm will go off again after another 120 seconds. If you keep the door open for over 15 minutes, the appliance will turn off the

alarm and LED light, and continue operating as usual.

- **Note:** The door opening alarm is disabled when the appliance is in vacation mode.

Daily use

Low temperature drawer


- The low temperature drawer is the coldest zone in the refrigerator compartment. It maintains a temperature that is 1 or 2°C lower than the set temperature.
- Store perishable foods such as fish, sausages and meat in this drawer, so that they will stay fresh longer. **Note:** Store fresh meat in this drawer for no more than two days to guarantee the best freshness.

Extendable glass shelf

This appliance is equipped with an extendable glass shelf in the refrigerator compartment. The front half of the shelf can be placed in front of or under the rear half to suit your needs.

To fold the shelf:

1. Take out the front half gently.
2. Slide it into the lower rail and under the rear half.

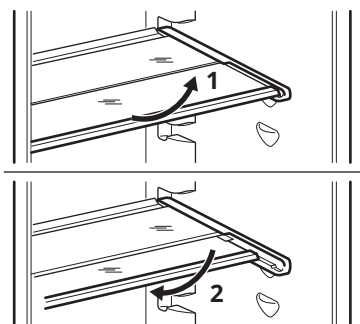

Vegetable drawer with humidity control

The vegetable drawer is the best storage location for fresh fruit and vegetables. You can adjust the air humidity in the vegetable drawer via the humidity slider. This allows fresh fruit and vegetables to be stored twice as long as with conventional storage.

The air humidity in the vegetable drawer can be set according to the type and amount of products to be stored:

Products	Suggested air humidity
Mainly fruit or a large load	Lower
Mainly vegetables, a mixed load or a small load	Higher

Notes:


- Fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, banana, papaya and citrus fruit) and vegetables sensitive to cold (e.g. aubergines, cucumbers, zucchini, peppers, tomatoes and potatoes) should be stored

outside the refrigerator at temperatures of about 8-12°C for optimum preservation of quality and flavour.

- Condensation may form in the vegetable drawer depending on the food and quantity stored. Remove condensation with a dry cloth and adjust air humidity in the vegetable drawer with the humidity slider.

The humidity slider is on the front of the vegetable drawer cover.


- To increase the air humidity, move the slider rightwards.
- To reduce the air humidity, move the slider leftwards.

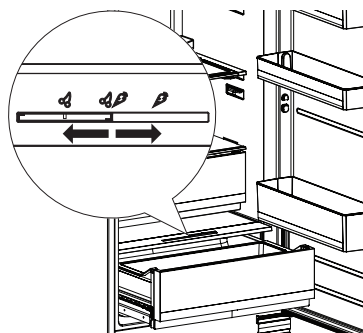

The vegetable drawer is attached to a sliding base and can be removed from the appliance.


To remove the vegetable drawer, follow these steps:

1. Fully pull out the drawer.
2. Lift the front of the drawer off the base.
3. Pull the drawer away from the base.

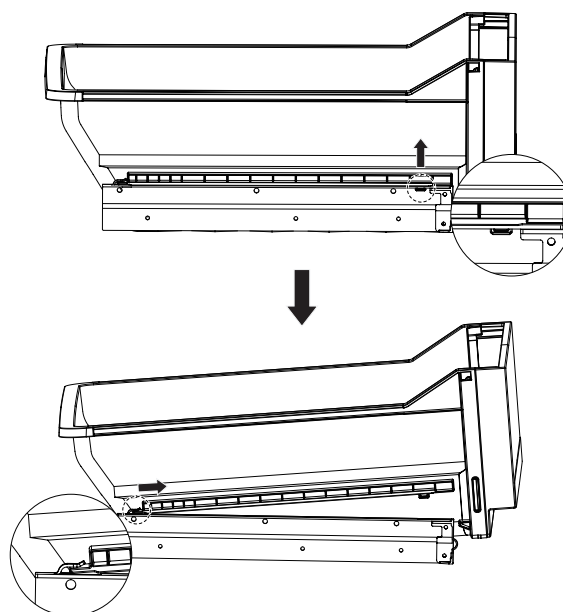

To reinstall the vegetable drawer, follow these steps:

1. Fully pull out the base.
2. Place the back of the drawer onto the base, then slide the two rear tabs into the two slots of the base.
3. Insert the two front tabs into the base.

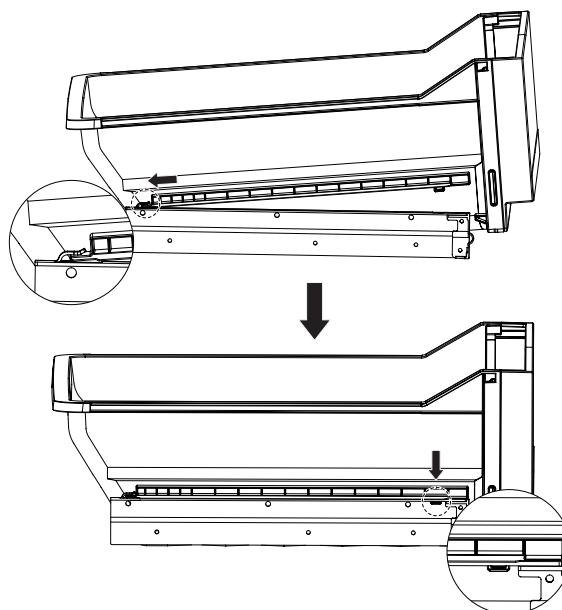

Hints and tips

Hints for fresh food refrigeration

- Cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavour.
- Position the food so that air can circulate freely around it.
- For best performance, leave enough space in the refrigerator compartment for air to circulate around the packages. Also leave enough room at the front so the door can close tightly.
- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator.
- Meat (all types): wrap in suitable packaging and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Store meat for at most 1-2 days.
- Cooked foods and cold dishes: cover and place on any shelf.
- Fruit and vegetables: clean thoroughly and place in the vegetable drawer. Bananas, potatoes, onions and garlic must not be kept in the refrigerator if not packed.
- Butter and cheese: place in special airtight containers or wrap in aluminium foil or polythene bags to exclude as much air as possible.
- Bottles: close with caps and place on the door balconies.

Freezer compartment

This appliance is a refrigerator with a  star freezer compartment. Packaged frozen food can be stored for the period of time indicated on the packaging. Once defrosted, food must be used within 24 hours.

Freezing fresh food

- The quantity of fresh food that can be frozen in 24 hours is shown on the rating plate.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter.
- Place fresh food in the freezing area of the freezer compartment leaving enough space between items to allow air to circulate freely.
- Wrap food to protect it from any water, humidity or condensation; this will prevent the spread of any odours in the refrigerator, while also ensuring better storage of frozen food.
- Lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food.
- Never place warm food in the freezer. Cooling hot foods before freezing saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Do not refreeze partially thawed food.

Removing the freezer drawers

Pull the drawers all the way out, lift them up and remove.

Notes:

- To maximize the available space, you can use the freezer compartment without inserting the drawers. However, as the amount of food in the

compartment increases, the energy consumption also increases.

- After placing food in the compartment make sure the freezer compartment door closes properly.

Energy-saving tips

- Install the appliance in a dry, well ventilated room far away from any heat source (e.g. radiator, cooker, etc.) and in a place not exposed directly to the sun. If required, use an insulating plate.
- To guarantee adequate ventilation follow installation instructions.
- Insufficient ventilation on back of the product increases energy consumption and decreases cooling efficiency.
- The internal temperatures of the appliance may be affected by the ambient temperature, frequency of door opening, as well as location of the appliance. Temperature setting should take into consideration these factors.

- Allow warm food and drinks to cool down before placing in the appliance.
- Do not obstruct the fan (if available) with food items.
- After placing the food check if the door of compartments closes properly, especially the freezer door.
- Reduce to a minimum door opening.
- When thawing frozen food, place them in the refrigerator. The low temperature of the frozen products cools the food in the refrigerator.
- Positioning of the shelves in the refrigerator has no impact on the efficient usage of energy. Food should be placed on the shelves in such way to ensure proper air circulation (food should not touch each other and distance between food and rear wall should be kept).
- Damaged gaskets must be replaced as soon as possible.

Cleaning and maintenance

General tips

- Before servicing or cleaning the appliance, unplug it from the mains or disconnect the power supply.
- Regularly clean the appliance with a cloth and a solution of warm water and neutral detergent specifically formulated for refrigerator interiors. Do not use abrasive cleaners or tools.

CAUTION! Make sure that no water enters the lighting housing, electronic display housing or any other electrical parts.

CAUTION! The refrigerator accessories must not be placed in a dishwasher.

Defrosting the refrigerator compartment

The appliance is equipped with an automatic defrosting function. Manual defrosting is not required.

Defrosting the freezer compartment

The appliance is equipped with an automatic defrosting function. There will be no buildup of frost when it is in operation, neither on the internal walls, nor on the foods. Manual defrosting is not required.

If you do not use the appliance for a prolonged period

1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the appliance from the power supply.
3. Remove all food.
4. Clean the appliance.
5. Leave the doors open just enough to allow air to circulate inside the compartments. This will prevent the formation of mould and unpleasant odours.


In the event of a power cut

- Keep the doors of the appliance closed. This will allow the food to stay cold as long as possible.
- If food has defrosted even partially, do not re-freeze it. Consume within 24 hours.

Replacing the lighting

The appliance is equipped with an LED light for interior lighting.

Only an authorized technician is allowed to replace the lighting device. Please contact your Authorised Service Centre. For a quicker service, always refer to the full list of Authorised Service Centres located at the end of this manual and call the corresponding phone numbers.

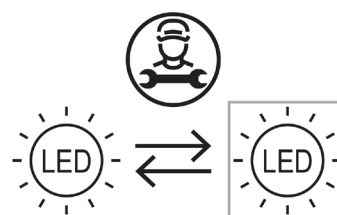


Troubleshooting

Problem	Possible causes	Solutions
The control panel is switched off and/or the appliance does not work.	There may be a problem with the power supply to the appliance.	Ensure that: • There is no power cut. • The power plug is properly inserted in the socket and the bipolar power switch, if present, is set to the correct position (on). • The household electrical system protection devices are in good working order. • The power supply cable is not damaged. • You have switched on the appliance.
The inside light does not work.	• The light is broken. • Failure of a component	Refer to "Replacing the lighting".
Temperature inside the compartments is not low enough.	There could be various causes (see the solutions in the next column).	Ensure that: • The doors are closed properly. • The appliance is not installed near a heat source. • The temperature is set appropriately. • Air circulation inside the appliance is not obstructed in any way (see the installation instructions).
The front edge of the refrigerator next to the seal is hot.	This is not a problem. It prevents condensation from forming.	No solution is required.
The temperature inside the refrigerator compartment is too low.	• The set temperature is too low. • Refrigerator temperature sensor malfunctions.	• If no food in the compartment is frozen, set a higher temperature. • If some or all food in the compartment has become frozen, contact an authorized Service Centre.
There is frost buildup in the freezer or refrigerator compartment.	The freezer or refrigerator door does not close properly.	Ensure the door closes properly. Refer to "Closing the door".
The appliance shows a code on the LCD screen and beeps.	Refer to "Display" in the "Operation" chapter.	Refer to "Display" in the "Operation" chapter.
The door does not close completely.	Refer to "Closing the door".	Refer to "Closing the door".

Normal noises

It is normal for the refrigeration system to produce some noises, such as gurgling and hissing.

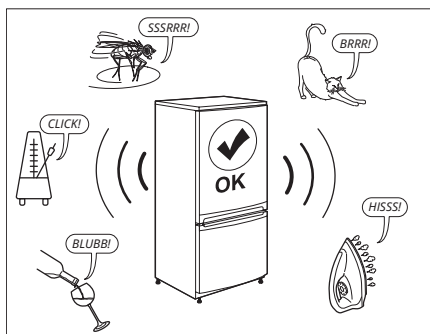

Closing the door

If	Do
Door gaskets are dirty.	Clean them.
Door gaskets are damaged.	Contact the After Sales Service to replace them.
The door is blocked by shelves, drawers, food items, etc.	Position correctly or remove the objects that block the door.
The door is not aligned with the cabinet.	Adjust the door. Refer to the separate Assembly Instructions.


Before contacting the After-sales Service:

Restart the appliance to see if the fault has been remedied. If it persists, switch the appliance off again and repeat the operation after an hour.

If your appliance still does not work properly after carrying out the checks listed in the troubleshooting guide and switching the appliance on again, contact the After-sales Service, clearly explaining the problem and specifying:

- the nature of the problem
- the date of purchase
- the model and serial number of the appliance

i The article number and serial number are shown on the rating plate on the internal left side of the appliance.

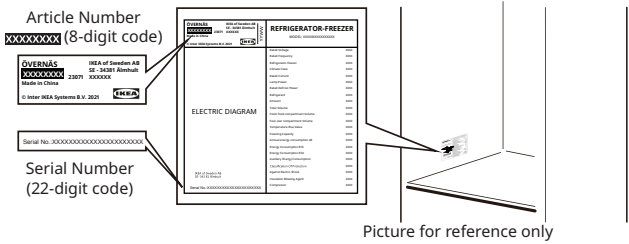

Technical data

Product category	
Product type	Refrigerator - Freezer
Installation type	Built-in
Product dimensions	
Height	1785 mm
Width	540 mm
Depth	550 mm
Net volume	
Fridge	193.0 L
Freezer	74.0 L
Defrost system	
Fridge	Automatic
Freezer	Automatic
Other specifications	
Rated voltage	220-240 V~
Rated frequency	50 Hz

Environmental concerns

1. Packing materials ♻️

Recyclable materials are marked with the symbol ♻️. Put the packing materials in relevant containers to recycle them.

Keep the packing materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of the reach of children, as they are a potential source of danger.

2. Scrapping/Disposal

The appliance is manufactured using recyclable material.

This appliance is marked in compliance with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring the correct disposal of this appliance, you can help prevent potentially negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the appliance, or on the

accompanying documents, indicates that this appliance should not be treated as domestic waste but must be taken to a special collection centre for the recycling of electrical and electronic equipment. When scrapping the appliance, make it unusable by cutting off the power cable and removing the doors and shelves so that children cannot easily climb inside and become trapped.

Scrap the appliance in compliance with local regulations on waste disposal, taking it to a special collection centre; do not leave the appliance unattended even for a few days, since it is a potential source of danger for children.

For further information on the treatment, recovery and recycling of this product, contact your competent local office, the household waste collection service or the shop where you purchased the appliance.

IKEA Guarantee

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electro-chemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible color differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance.
- However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.
- All plumbing and electrical installation, are not the responsibility of IKEA, and customer must complete these work before the execution work.

How country law applies

The IKEA warranty gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

This warranty is valid only in the country where the product has been purchased; the services will be provided in the framework of the guarantee conditions. An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information;

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed Authorized Service Centre to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



The IKEA after sales customer service center will assist you on the phone with basic troubleshooting for your appliances at the time of service call request.

Please refer to www.IKEA.com and select your local store for local store phone numbers and opening times.

Before calling us, assure that You have to hand the IKEA article number (8 digit code) and the Serial Number (8 digit code that can be found on the rating plate) for the appliance of which you need our assistance.

- i SAVE THE SALES RECEIPT!** It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. Note that the receipt reports also the IKEA article name and number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Isi kandungan

Maklumat keselamatan	19	Petua	27
Arahan keselamatan	20	Pembersihan dan penyelenggaraan	28
Keterangan Produk	23	Penyelesaian masalah	29
Kegunaan pertama	23	Data teknikal	31
Pengendalian	24	Kebimbangan alam sekitar	31
Penggunaan Harian	26	Jaminan IKEA	32

Maklumat keselamatan

Sila baca arahan yang diberikan dengan teliti sebelum memasang dan menggunakan alat ini. Pengilang tidak bertanggungjawab jika pemasangan atau penggunaan yang tidak betul menyebabkan kecederaan atau kerosakan. Sentiasa simpan arahan ini bersama dengan alat untuk rujukan pada masa hadapan.

Keselamatan kanak-kanak dan orang-orang berisiko



AMARAN: Risiko kebakaran / Bahan mudah terbakar

- Alat ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta orang kurang upaya fizikal, deria atau mental atau orang yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan jika mereka diberi pengawasan atau arahan berkenaan dengan penggunaan alat ini secara selamat dan memahami bahaya yang ada. Kanak-kanak dilarang bermain dengan alat ini.
- Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan. Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan alat. Kanak-kanak berumur 3 hingga 8 tahun dibenarkan memuat dan menyalin alat penyejuk.
- Kanak-kanak yang sangat kecil (0–3 tahun) hendaklah dijauhkan daripada peralatan ini.

- Kanak-kanak kecil (3–8 tahun) hendaklah dijauhkan daripada peralatan ini melainkan mereka sentiasa diawasi.
- Jauhkan semua pembungkusan daripada kanak-kanak dan buang dengan betul.

Keselamatan am

- Alat ini bertujuan untuk digunakan di dalam rumah atau penggunaan yang serupa dengannya, seperti:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain;
 - persekitaran jenis penginapan dan sarapan;
 - katering dan penggunaan bukan runcit yang serupa dengannya.
- **AMARAN:** Sentiasa pastikan bukaan pengudaraan pada penutup alat atau pada struktur terbina dalam, bebas daripada halangan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara yang lain untuk mempercepatkan proses menyalin, selain cara yang disyorkan oleh pengeluar.
- **AMARAN:** Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- **AMARAN:** Jangan gunakan alat elektrik di dalam petak simpanan makanan alat ini, melainkan jika ia jenis yang disyorkan oleh pengeluar.
- **AMARAN:** Jangan gunakan semburan air dan wap untuk mencuci alat ini.

- **AMARAN:** Cuci alat ini menggunakan kain lembut yang lembap. Hanya gunakan bahan pencuci yang neutral. Jangan gunakan produk yang melelas, pad mencuci yang melelas, pelarut atau objek logam.
- **AMARAN:** Jangan simpan bahan boleh meletup seperti tin aerosol dengan bahan dorong mudah terbakar di dalam alat ini.
- **AMARAN:** Sekiranya kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
- **AMARAN:** Semasa meletakkan alat, pastikan kord bekalan kuasa tidak terperangkap atau rosak.
- **AMARAN:** Jangan letakkan berbilang soket alur keluar mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang alat.
- Membuka pintu untuk jangka masa panjang boleh menyebabkan kenaikan suhu yang ketara di dalam petak-petak alat.
- Bersihkan dengan kerap permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang mudah diakses.
- Bersihkan tangki air sekiranya ia tidak digunakan selama 48 jam; buang sistem air yang disambungkan kepada bekalan air sekiranya air tidak dibuang selama 5 hari.
- Simpan daging dan ikan mentah di dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk, agar ia tidak bersentuhan atau menetes ke atas makanan lain.
- Sekiranya alat penyejuk dibiarkan kosong dalam jangka masa yang lama, matikan, nyahbeku, bersihkan, keringkan dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan kulat membiak di dalam alat.
- Kompartmen makanan beku dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan prabeku, menyimpan atau membuat ais krim dan membuat kiub ais.
- Kompartmen satu bintang, dua bintang dan tiga bintang tidak sesuai untuk pembekuan makanan segar.
- **AMARAN:** Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan alat, ia mesti diperbaiki mengikut arahan.

Arahan keselamatan

Pemasangan

- Peralatan mesti dikendalikan dan dipasang oleh dua orang atau lebih.
- Pemasangan dan penyelenggaraan termasuk penggantian kabel bekalan mesti dijalankan oleh pengilang atau juruteknik yang berkelayakan, mengikut arahan pengilang dan peraturan keselamatan tempatan yang berkuat kuasa. Untuk mengelakkan bahaya, jangan membaiki atau menggantikan mana-mana bahagian peralatan ini termasuk kabel bekalan, melainkan dinyatakan secara khusus dalam manual pengguna.
- Buang semua pembungkusan.
- Jangan pasang atau gunakan alat yang rosak.
- Ikuti arahan pemasangan yang disertakan dengan alat.
- Sentiasa berhati-hati semasa menggerakkan alat kerana ia berat. Sentiasa gunakan sarung tangan keselamatan dan kasut tertutup.
- Berhati-hati agar tidak merosakkan lantai (contohnya: parket) semasa mengalihkan peralatan.
- Pastikan peralatan tidak berhampiran sumber haba.
- Pasang dan ratakan peralatan pada lantai yang cukup kukuh untuk menampung beratnya dan di tempat yang sesuai dengan saiz dan penggunaannya.
- Pastikan udara boleh beredar di sekeliling alat ini.
- Selepas pemasangan pertama atau selepas membalikkan pintu, tunggu sekurang-kurangnya 4 jam sebelum menyambung alat ini ke bekalan kuasa. Ini membolehkan minyak mengalir balik ke pemampat.
- Sebelum melaksanakan sebarang operasi pada alat (cth. membalikkan pintu), keluarkan palam daripada soket kuasa.
- Jangan pasang alat ini di tempat yang terkena cahaya matahari terus.

- Jangan pasang peralatan ini di kawasan yang terlalu lembap atau terlalu sejuk seperti ruang simpanan wain.
- Pasang peralatan ini di lokasi di mana suhu persekitaran sepadan dengan kelas iklim yang dinyatakan pada plat penarafan peralatan. Ini memastikan operasi peralatan yang betul. Penjelasan tentang kelas iklim adalah seperti berikut:
 - "SN" menunjukkan bahawa peralatan penyejukan ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 10°C hingga 32°C.
 - "N" menunjukkan bahawa peralatan penyejukan ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 32°C.
 - "ST" menunjukkan bahawa alat penyejuk ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 38°C.
 - "T" Menunjukkan bahawa alat penyejuk ini dimaksudkan untuk digunakan pada suhu persekitaran antara 16°C hingga 43°C.

Sambungan elektrik

⚠ AMARAN! Risiko kebakaran dan kejutan elektrik.

⚠ AMARAN! Semasa meletakkan alat, pastikan kord bekalan kuasa tidak terperangkap atau rosak.

- ⚠ AMARAN!** Jangan gunakan penyesuai berbilang palam atau kabel sambungan.
- Alat ini mesti dibumikan.
 - Pastikan bahawa parameter pada plat pengedaran serasi dengan pengedaran elektrik daripada bekalan kuasa utama.
 - Sentiasa gunakan soket tahan kejutan yang dipasang dengan betul.
 - Berhati-hati supaya jangan merosakkan komponen elektrik (cth., palam utama, wayar utama, pemampat). Sila hubungi Pusat Servis Sah atau juruelektrik untuk menukar komponen elektrik.
 - Wayar utama mesti kekal di bawah paras palam utama.
 - Sambung palam utama ke soket utama hanya apabila pemasangan tamat. Pastikan palam utama boleh dicapai selepas pemasangan.
 - Jangan tarik wayar utama untuk memutuskan sambungan alat ini. Sentiasa tarik palam utama.
 - Untuk UK dan Ireland sahaja:
Alat ini sesuai dengan palam utama 13 A. Sekiranya perlu menukar fuis palam utama, gunakan fuis 13 A ASTA (BS 1362) sahaja.

Penggunaan

⚠ AMARAN! Risiko kecederaan, melecur, kejutan elektrik atau kebakaran.



Tiub litar penyejukan mengandungi sedikit bahan pendingin mesra alam tetapi mudah terbakar R600a. Ia tidak merosakkan lapisan ozon dan tidak meningkatkan kesan rumah hijau. Jika bahan penyejuk bocor, ia boleh mencederakan mata anda atau terbakar. Jangan merosakkan tiub.

- Permukaan pemampat boleh menjadi panas semasa pengendalian biasa. Jangan sentuhnya dengan tangan.
- Jangan ubah spesifikasi alat ini.
- Jangan letakkan alat elektrik (contohnya, pembuat ais krim) di dalam alat ini melainkan jika ia dibolehkan oleh pengeluar.
- Sekiranya berlaku kerosakan pada litar bahan penyejuk, pastikan tiada nyalaan atau punca pencucuh di dalam bilik. Udarakan bilik.
- Jangan biarkan benda panas bersentuhan dengan bahagian plastik alat ini.
- Jangan menyimpan minuman dalam botol di kompartmen penyejuk beku untuk mengelakkan botol pecah atau kerugian lain.
- Jangan menyimpan gas atau cecair mudah terbakar di dalam peralatan ini.
- Jangan letakkan produk mudah terbakar atau benda yang dibasahi produk mudah terbakar di dalam, berhampiran atau di atas alat ini.
- Jangan sentuh pemampat atau kondenser. Ia panas.
- Jangan mengeluarkan atau menyentuh barang dari petak makanan beku jika tangan anda basah atau lembap.
- Jangan telan kandungan pek ais (tidak beracun).
- Jangan makan kiub ais atau ais loli serta-merta selepas mengeluarkannya daripada penyejuk beku kerana ia boleh menyebabkan lecur sejuk.
- Makanan yang dicairkan tidak boleh dimasukkan semula ke dalam kompartmen makanan beku.
- Ikuti arahan penyimpanan pada pembungkusan makanan sejuk beku.

Pencahayaan dalaman

⚠ AMARAN! Risiko renjatan elektrik.

- Mentol yang digunakan di dalam peralatan ini direka khas untuk peralatan domestik dan tidak sesuai untuk pencahayaan umum di dalam rumah ((EU) 2019/2020).

Penjagaan dan pembersihan

⚠ AMARAN! Risiko kecederaan atau kerosakan kepada alat ini.

- Sebelum penyelenggaraan, matikan alat dan buka sambungan palam utama daripada soket utama.
- Alat ini mengandungi hidrokarbon di dalam unit penyejuknya. Hanya individu yang berkelayakan sahaja boleh melakukan penyelenggaraan dan mengecas semula unit.

Servis

- Untuk membaiki peralatan ini, hubungi Pusat Servis Sah yang disenaraikan di akhir risalah ini.
- Gunakan alat ganti asli sahaja.

Pelupusan


⚠ AMARAN! Risiko kecederaan atau lemas.

- Buka sambungan alat ini daripada bekalan utama.
- Potong wayar utama dan buangkannya.
- Buang pintu untuk mencegah kanak-kanak dan haiwan peliharaan daripada terperangkap di dalam peralatan ini.
- Litar bahan penyejuk dan bahan penebat alat ini mesra ozon.
- Busa penebat mengandungi gas mudah terbakar. Hubungi pihak berkuasa perbandaran anda untuk mendapatkan maklumat tentang cara melupuskan alat ini dengan betul.
- Jangan merosakkan bahagian unit penyejukan yang berhampiran dengan penukar haba.

Pengilang menafikan sebarang tanggungjawab terhadap kecederaan pada orang atau haiwan, atau kerosakan pada harta sekiranya nasihat dan langkah berjaga-jaga di atas tidak dipatuhi.

Keterangan Produk

Rangkuman Produk

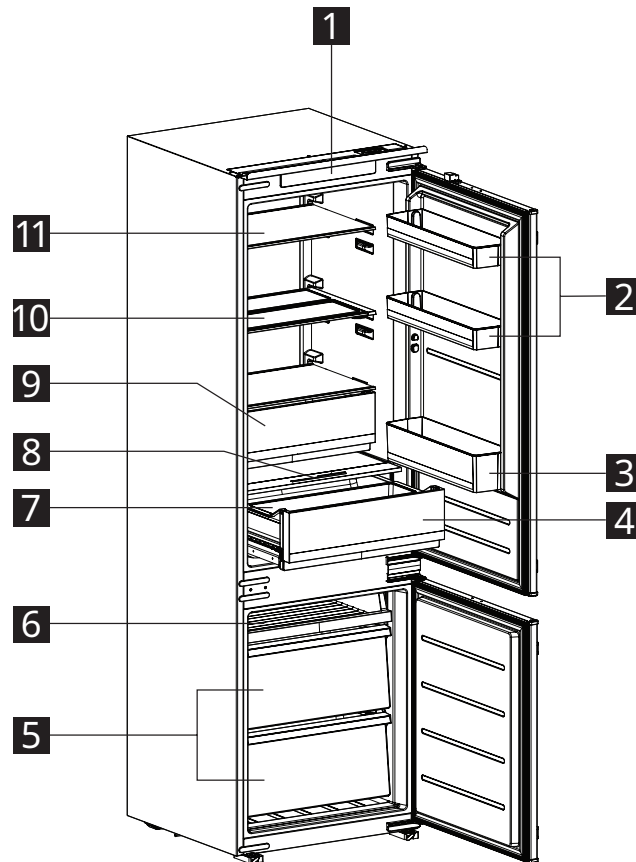

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Panel kawalan | 7 Dulang luncur |
| 2 Rak pintu | 8 Peluncur kelembapan |
| 3 Rak pintu botol | 9 Laci suhu rendah |
| 4 Laci sayuran | 10 Rak kaca boleh tarik keluar |
| 5 Laci penyejuk beku | 11 Rak kaca |
| 6 Dulang penyejuk beku | |

Kegunaan pertama


Sambungkan peralatan ke sumber kuasa. Suhu penyimpanan makanan yang ideal telah ditetapkan di kilang (pertengahan).

Penting!

Alat ini dijual di Perancis.

Mengikut peraturan yang berkuat kuasa di negara ini, ia mesti dilengkapi dengan peranti khas (lihat gambar rajah) yang diletakkan di petak bawah peti sejuk untuk menandakannya sebagai zon paling sejuk.


Nota: Selepas dihidupkan, peralatan ini memerlukan 4-5 jam untuk mencapai suhu yang betul bagi menyimpan jumlah makanan yang biasa.

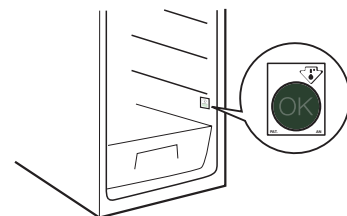

Gambar untuk rujukan sahaja

Pengendalian

Panel kawalan

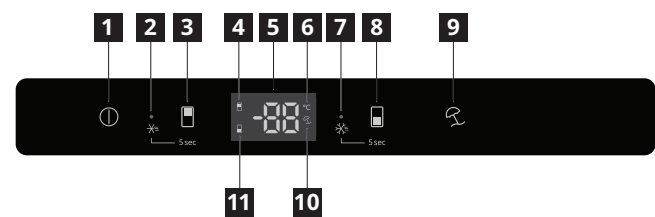

- 1 Butang Hidup/Mati
- 2 Penunjuk mod penyejukan super
- 3 Butang suhu peti sejuk
- 4 Penunjuk peti sejuk
- 5 Skrin LCD
- 6 Penunjuk unit suhu
- 7 Penunjuk mod pembekuan super
- 8 Butang suhu penyejuk beku
- 9 Butang mod percution
- 10 Penunjuk mod percution
- 11 Penunjuk penyejuk beku

Nota: Jangan gunakan objek tajam untuk mengoperasikan panel kawalan. Ia boleh mencalarakan atau merosakkan panel kawalan.

Menghidupkan peti sejuk

Apabila anda menyambungkan palam utama ke soket kuasa, peralatan akan hidup, mengeluarkan bunyi loceng dan mula beroperasi menggunakan tetapan lalai atau tetapan yang terakhir digunakan.

Mematikan peti sejuk

- Untuk mematikan peralatan, tekan dan tahan butang Hidup/Mati (ⓘ) selama 10 saat. Peralatan mematikan panel kawalan dan berhenti beroperasi.
Nota: Apabila peralatan dimatikan, semua butang pada panel kawalan kecuali butang Hidup/Mati (ⓘ) dinyahaktifkan. Jika anda mengetik butang yang dilumpuhkan, peralatan akan mengeluarkan bunyi loceng.
- Untuk menghidupkan semula peralatan, tekan dan tahan butang Hidup/Mati (ⓘ) selama 10 saat. Peralatan menghidupkan panel kawalan dan menyambung semula operasinya.
- Untuk memutuskan sambungan alat daripada bekalan kuasa, putuskan sambungan palam utama daripada soket kuasa.

Paparan

- Selepas anda menyambungkan peranti, seluruh skrin LCD dan semua indikator akan menyala selama 3 saat. Kemudian skrin mula memaparkan suhu yang ditetapkan bagi kompartmen peti sejuk dalam °C.

- Untuk melihat suhu yang ditetapkan bagi petak pembeku, ketik butang Suhu penyejuk beku (❄️). Penunjuk Peti beku (❄️) menyala.
- Untuk melihat semula suhu yang ditetapkan bagi kompartmen peti sejuk, ketik butang Suhu peti sejuk (🌡️). Indikator Peti sejuk (🌡️) menyala.
- Jika pintu ditutup dan anda tidak menekan sebarang butang, skrin LCD dan semua penunjuk berkaitan akan padam dalam 15 saat. Untuk menghidupkannya semula, tekan mana-mana butang atau buka pintu.
- Sekiranya berlaku kegagalan yang diketahui, peralatan memaparkan salah satu kod ralat berikut pada skrin LCD dan mengeluarkan bunyi bip. Untuk menghentikan bunyi bip, tekan mana-mana butang.

Kod ralat	Ralat
E1	Kegagalan sensor suhu peti sejuk
E2	Kegagalan sensor suhu penyejuk beku
E5	Kegagalan sensor suhu penyahfros peti sejuk beku
E7	Kegagalan sensor suhu persekitaran
E6	Kegagalan komunikasi dalaman

Nota: Jika anda melihat salah satu kod ralat ini, hubungi Pusat Servis Sah untuk nasihat.

Menetapkan suhu

Suhu yang disyorkan
Kompartmen peti sejuk: +5°C (tetapan kilang)
Kompartmen sejuk beku: -20°C (tetapan kilang)
Apabila anda menyambung peranti ini buat kali pertama, ia menetapkan suhu kepada suhu lalai kilang. Apabila anda menyambungkan semula peralatan atau menghidupkannya semula, ia menetapkan suhu kepada suhu yang terakhir ditetapkan melainkan fungsi memorinya dimatikan.

- Untuk melaraskan suhu peti sejuk, ketik butang Suhu peti sejuk (🌡️) untuk menukar antara suhu yang tersedia (2°C hingga 8°C) sehingga suhu yang dikehendaki muncul pada skrin. Petunjuk peti sejuk (🌡️) berkedip semasa pelarasan dan berhenti berkedip apabila suhu yang ditetapkan berkuatkuasa.



- Untuk menetapkan suhu penyejuk beku, ketik butang Suhu penyejuk beku (❄️) untuk menukar antara suhu yang tersedia (-24°C hingga -16°C) sehingga suhu yang dikehendaki muncul pada skrin.

Penunjuk penyejuk beku (❏) berkelip semasa pelarasan dan berhenti berkelip apabila suhu yang ditetapkan berkuatkuasa.



Petua:

- Anda tidak boleh melaraskan suhu peti sejuk dan penyejuk beku apabila peralatan berada dalam mod percutian.
- Semakin rendah suhu yang ditetapkan, semakin lama anda boleh menyimpan makanan anda dengan selamat dan semakin banyak elektrik yang digunakan oleh peralatan.
- Semakin tinggi suhu yang ditetapkan, semakin cepat makanan yang disimpan rosak dan semakin sedikit elektrik yang digunakan oleh peralatan.

Mod Penyejukan super

Nota: Fungsi Penyejukan super direka khusus untuk mendinginkan dengan cepat makanan yang baru dimasukkan ke dalam kompartmen peti sejuk. Sekiranya anda mempunyai sejumlah besar makanan yang masih panas, seperti selepas membeli-belah barangan runcit, disarankan untuk mengaktifkan fungsi Penyejukan super. Dengan berbuat demikian, anda dapat memastikan penyejukan cepat pada produk dan mengurangkan kenaikan suhu, sekaligus berkesan memanjangkan tempoh penyimpanan semua barangan makanan lain di dalamnya.

- Untuk meletakkan peralatan ke dalam mod penyejukan super, tekan dan tahan butang Suhu peti sejuk (❏) selama 5 saat. Penunjuk mod Penyejukan super (❏) berkelip dan peralatan memaparkan 2°C pada skrin. Mod ini akan berkuat kuasa apabila penunjuk ini berhenti berkelip.
- Peralatan akan keluar secara automatik daripada mod super penyejukan selepas berada dalam mod ini selama 6 jam atau apabila suhu peti sejuk mencapai 2°C. Untuk keluar daripada mod ini lebih awal, ketik butang Suhu peti sejuk (❏).

Mod Pembekuan super

Nota: Fungsi pembekuan super direka untuk mengekalkan nilai pemakanan makanan dalam kompartmen penyejuk beku. Ia boleh membekukan makanan dalam masa yang paling singkat. Jika jumlah makanan dibekukan sekaligus banyak atau makanan perlu dibekukan dengan cepat, disyorkan untuk mengaktifkan fungsi Pembekuan super dan memasukkan makanan ke dalamnya. Pada masa ini, kelajuan pembekuan di kompartmen penyejuk beku akan meningkat. Penggunaan tenaga meningkat semasa fungsi HIDUP.

- Untuk meletakkan peralatan ke dalam mod pembekuan super, ketik dan tahan butang Suhu penyejuk beku (❏) selama 5 saat. Penunjuk mod Pembekuan super (❏) berkelip dan peralatan memaparkan -24 °C pada skrin. Mod ini akan

berkuat kuasa apabila penunjuk ini berhenti berkelip.

- Peranti akan secara automatik keluar daripada mod pembekuan super selepas berada dalam mod ini selama 40 jam. Untuk keluar daripada mod ini lebih awal, ketik butang Suhu penyejuk beku (❏).

Mod Percutian

Sebelum membiarkan peralatan ini tidak digunakan untuk jangka masa yang lama, anda boleh meletakkannya dalam mod percutian untuk menjimatkan tenaga. Dalam mod percutian, peranti tidak menyejukkan kompartmen peti sejuk dan mengekalkan kompartmen penyejuk beku pada suhu -20°C.

Nota:

- Jangan menyimpan sebarang makanan di dalam kompartmen peti sejuk apabila peralatan berada dalam mod percutian. Biarkan pintu peti sejuk terbuka secukupnya supaya udara dapat beredar di dalam kompartmen. Ini akan menghalang pembentukan kulat dan bau yang tidak menyenangkan.
- Kedua-dua butang Suhu peti sejuk (❏) dan butang Suhu penyejuk beku (❏) dinyahaktifkan apabila peranti berada dalam mod percutian.
- Untuk meletakkan peralatan ke dalam mod percutian, ketik dan tahan butang Mod percutian (⌚) selama 3 saat. Penunjuk Mod percutian (⌚) berkelip dan peralatan memaparkan -20°C pada skrin. Mod ini akan berkuat kuasa apabila penunjuk ini berhenti berkelip.
- Untuk keluar dari mod percutian, ketik dan tahan butang Mod percutian (⌚) selama 3 saat. Penunjuk Mod percutian (⌚) dimatikan.

Fungsi Memori

Peralatan ini mempunyai fungsi memori yang diaktifkan dalam kebanyakan kes. Jika anda mematikan atau mencabut palam peralatan ini, atau sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik, ia akan meneruskan operasinya menggunakan tetapan yang terakhir digunakan selepas dihidupkan semula. Begitu juga, selepas peralatan keluar daripada mod penyejukan super, pembekuan super atau mod percutian, ia akan terus beroperasi menggunakan tetapan yang digunakan sebelum memasuki mod tersebut.

Nota:

- Peralatan tidak akan mengingat masa yang telah berlalu untuk mod penyejukan pantas atau mod pembekuan pantas. Jadi, sebagai contoh, jika ia kembali ke mod penyejukan super selepas dihidupkan semula, ia akan sentiasa menjalankan mod ini selama 6 jam sebelum keluar secara automatik.
- Peralatan ini akan mengaktifkan fungsi memori hanya selepas ia beroperasi secara berterusan selama lebih daripada 30 minit. Oleh itu, jika

anda memamatkannya selepas ia beroperasi secara berterusan kurang daripada 30 minit, ia tidak akan mengingatkan tetapan terakhir yang digunakan.

Pembukaan dan penutupan pintu

- Lampu LED di dalam kompartmen peti sejuk akan menyala apabila pintu peti sejuk dibuka dan akan padam apabila pintu peti sejuk ditutup.
- Skrin LCD dan semua penunjuk berkaitan akan menyala apabila pintu peti sejuk dibuka dan akan padam 15 saat selepas pintu ditutup.

Penggera pintu terbuka

- Jika pintu peti sejuk dibiarkan terbuka lebih daripada 120 saat, penggera pembukaan pintu akan berbunyi. Untuk menghentikan penggera, tutup pintu yang terbuka atau ketik mana-mana butang.
- Jika anda menghentikan penggera dengan mengetik butang dan membiarkan pintu terbuka, penggera akan berbunyi semula selepas 120 saat. Jika anda membiarkan pintu terbuka lebih daripada 15 minit, peralatan akan mematikan penggera dan lampu LED, dan terus beroperasi seperti biasa.
- Nota:** Penggera pintu terbuka dinyahaktifkan apabila peralatan berada dalam mod percutian.

Penggunaan Harian

Laci suhu rendah


- Laci suhu rendah adalah zon yang paling sejuk dalam kompartmen peti sejuk. Ia mengekalkan suhu 1 atau 2°C lebih rendah daripada suhu yang ditetapkan.
- Simpan makanan mudah rosak seperti ikan, sosej dan daging dalam laci ini, supaya ia kekal segar lebih lama. **Nota:** Simpan daging segar dalam laci ini tidak lebih dari dua hari untuk menjamin kesegaran terbaik.

Rak kaca boleh tarik keluar

Peralatan ini dilengkapi dengan rak kaca boleh tarik keluar di dalam kompartmen peti sejuk. Separuh hadapan rak boleh diletakkan di hadapan atau di bawah separuh belakang mengikut keperluan anda.

Untuk melipat rak:

- Keluarkan separuh hadapan dengan perlahan.
- Gelongsorkan ia ke dalam rel bawah dan di bawah bahagian separuh belakang.

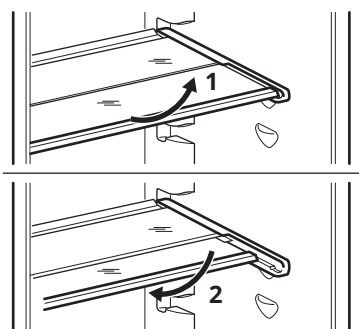

Laci sayur dengan kawalan kelembapan

Laci sayur adalah lokasi penyimpanan terbaik untuk buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Anda boleh melaraskan kelembapan udara dalam laci sayur melalui peluncur kelembapan. Ini membolehkan buah-buahan dan sayur-sayuran segar disimpan dua kali lebih lama berbanding penyimpanan konvensional.

Kelembapan udara dalam laci sayuran boleh diset mengikut jenis dan jumlah produk yang akan disimpan:


Produk	Kelembapan udara disyorkan
Terutamanya buah-buahan atau muatan besar	Lebih rendah
Terutama sayur-sayuran, muatan bercampur atau muatan kecil	Lebih tinggi

Nota:

- Buah yang sensitif terhadap sejuk (contoh: nanas, pisang, betik dan buah sitrus) dan sayur-sayuran yang sensitif terhadap sejuk (contoh: terung, timun, zucchini, lada, tomato dan kentang) perlu disimpan di luar peti sejuk pada suhu sekitar 8-12°C untuk pemeliharaan kualiti dan rasa yang optimum.
- Pemeluwapan mungkin terbentuk di dalam laci sayur bergantung pada jenis makanan dan kuantiti yang disimpan. Lap pemeluwapan dengan kain kering dan laraskan kelembapan udara dalam laci sayuran dengan peluncur kelembapan.

Peluncur kelembapan terletak di bahagian hadapan penutup laci sayuran.


- Untuk meningkatkan kelembapan udara, gerakkan peluncur ke kanan.
- Untuk mengurangkan kelembapan udara, gerakkan peluncur ke kiri.

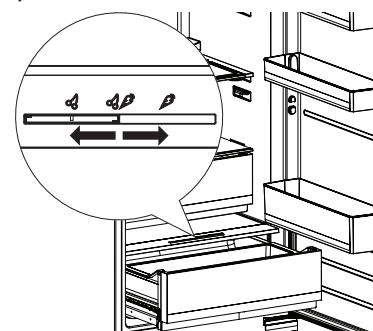

Laci sayur dipasang pada tapak luncur dan boleh dikeluarkan daripada peralatan.


Untuk mengeluarkan laci sayur, ikut langkah-langkah berikut:

1. Tarik keluar laci sepenuhnya.
2. Angkat bahagian depan laci dari tapak.
3. Tarik laci keluar dari tapak.

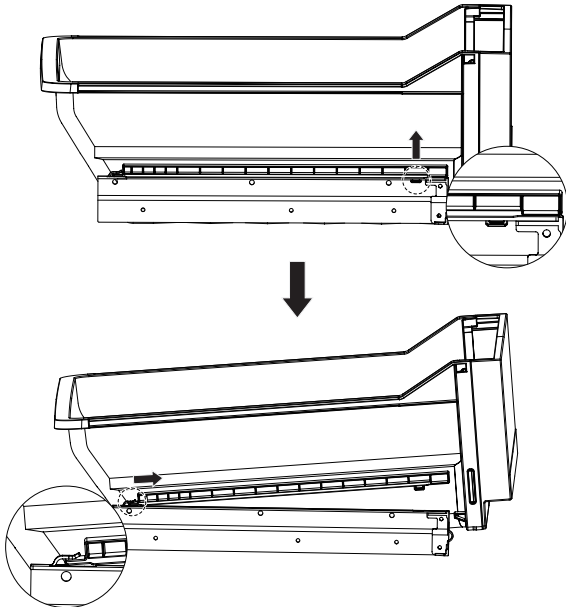

Untuk memasang semula laci sayur-sayuran, ikut langkah-langkah berikut:

1. Tarik keluar tapak sepenuhnya.
2. Letakkan bahagian belakang laci pada tapak, kemudian luncurkan dua tab belakang ke dalam dua slot pada tapak.
3. Masukkan dua tab hadapan ke dalam tapak.

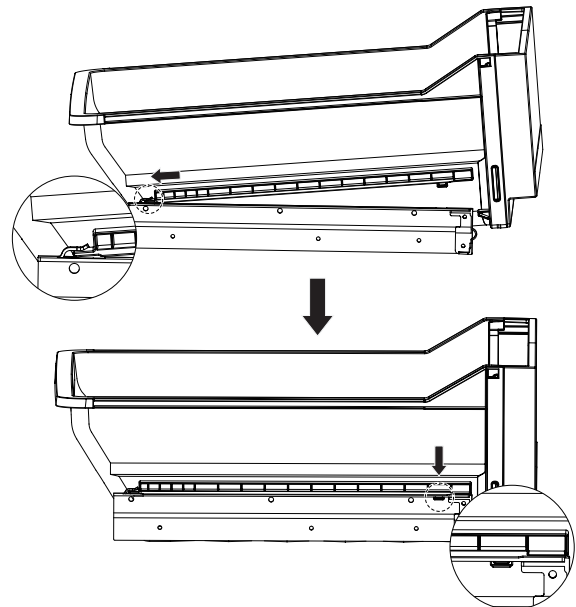

Petua

Petua untuk penyejukan makanan segar

- Tutup atau bungkus makanan, terutamanya jika ia mempunyai rasa yang kuat.
- Letakkan makanan di tempat udara boleh beredar dengan bebas di sekelilingnya.
- Untuk prestasi terbaik, biarkan ada ruang mencukupi di dalam kompartmen peti sejuk supaya udara dapat beredar di sekitar bungkusan. Juga pastikan terdapat ruang mencukupi di bahagian depan supaya pintu boleh ditutup dengan ketat.
- Jangan simpan makanan panas atau cecair yang menyejat di dalam peti sejuk.
- Daging (semua jenis): bungkus dalam pembungkusan yang sesuai dan letakkan di atas rak kaca di atas laci sayur. Simpan daging paling lama 1-2 hari.
- Makanan yang dimasak dan hidangan sejuk: tutup dan letakkan di mana-mana rak.
- Buah-buahan dan sayur-sayuran: bersihkan dengan teliti dan letakkan dalam laci sayuran. Pisang, kentang, bawang dan bawang putih tidak boleh disimpan di dalam peti sejuk jika tidak dibungkus.
- Mentega dan keju: letakkan di dalam bekas kedap udara khas atau bungkus dalam kerajang aluminium atau beg polietilena untuk mengurangkan sebanyak mungkin udara.

- Botol: tutup dengan penutup dan letakkan pada rak pintu.

Kompartmen penyejuk beku

Peralatan ini ialah peti sejuk dengan kompartmen penyejuk beku  bintang. Makanan beku yang dibungkus boleh disimpan untuk tempoh masa yang dinyatakan pada pembungkusan. Setelah dinyahfros, makanan mesti digunakan dalam masa 24 jam.

Pembekuan makanan segar

- Kuantiti makanan segar yang boleh dibekukan dalam 24 jam ditunjukkan pada plat penarafan.
- Jangan biarkan makanan segar dan belum dibekukan menyentuh makanan yang telah sedia beku, untuk mengelakkan kenaikan suhu.
- Letakkan makanan segar di kawasan pembekuan dalam kompartmen penyejuk beku dengan memberikan ruang yang mencukupi antara item supaya udara dapat beredar dengan bebas.
- Balut makanan untuk melindunginya daripada sebarang air, kelembapan atau pemeluwapan; ini akan menghalang penyebaran bau dalam peti sejuk, sambil turut memastikan penyimpanan makanan beku yang lebih baik.

- Makanan tanpa lemak dapat disimpan dengan lebih baik dan lebih lama berbanding makanan berlemak; garam mengurangkan hayat simpanan makanan.
- Jangan letakkan makanan hangat di dalam penyejuk beku. Menyejukkan makanan panas sebelum membekukannya menjimatkan tenaga dan memanjangkan jangka hayat peralatan.
- Jangan membekukan semula makanan yang telah dinyahbeku sebahagiannya.

Mengeluarkan laci penyejuk beku

Tarik semua laci keluar sepenuhnya, angkatnya ke atas dan keluarkan.

Nota:

- Untuk memaksimumkan ruang yang tersedia, anda boleh menggunakan kompartmen penyejuk beku tanpa memasukkan laci. Walau bagaimanapun, apabila jumlah makanan dalam kompartmen meningkat, penggunaan tenaga juga meningkat.
- Selepas meletakkan makanan dalam kompartmen, pastikan pintu kompartmen penyejuk beku ditutup dengan betul.

Petua penjimatan tenaga

- Pasang peralatan di dalam bilik yang kering dan mempunyai pengudaraan baik, jauh daripada sebarang sumber haba (contohnya radiator, dapur, dan lain-lain) dan di tempat yang tidak terdedah secara langsung kepada cahaya matahari. Jika diperlukan, gunakan plat penebat.

- Untuk memastikan pengudaraan yang mencukupi, ikuti arahan pemasangan.
- Pengudaraan yang tidak mencukupi di bahagian belakang produk meningkatkan penggunaan tenaga dan mengurangkan kecekapan penyejukan.
- Suhu dalaman peralatan mungkin dipengaruhi oleh suhu persekitaran, kekerapan pembukaan pintu, serta lokasi peralatan. Tetapan suhu perlu mengambil kira faktor-faktor ini.
- Biarkan makanan dan minuman yang hangat sejuk terlebih dahulu sebelum meletakkannya ke dalam peralatan.
- Jangan menghalang kipas (jika ada) dengan item makanan.
- Selepas meletakkan makanan, periksa sama ada pintu kompartmen tertutup dengan betul, terutamanya pintu penyejuk beku.
- Kurangkan pembukaan pintu kepada minimum.
- Apabila menyahbeku makanan beku, letakkan makanan tersebut di dalam peti sejuk. Suhu rendah produk beku menyejukkan makanan di dalam peti sejuk.
- Penempatan rak di dalam peti sejuk tidak memberi kesan kepada penggunaan tenaga yang cekap. Makanan perlu diletakkan di rak dengan cara yang memastikan peredaran udara yang baik (makanan tidak boleh bersentuhan antara satu sama lain dan jarak antara makanan dan dinding belakang harus dikekalkan).
- Gasket yang rosak mesti diganti secepat mungkin.

Pembersihan dan penyelenggaraan

Petua umum

- Sebelum membaiki atau membersihkan peralatan, cabut palamnya dari bekalan elektrik atau putuskan bekalan kuasa.
- Bersihkan peralatan secara berkala dengan kain dan larutan air suam serta detergen neutral yang khusus dirumus untuk bahagian dalam peti sejuk. Jangan gunakan pembersih atau alat yang kasar.

AWAS! Pastikan tiada air memasuki sarung lampu, sarung paparan elektronik atau mana-mana komponen elektrik lain.

AWAS! Aksesori peti sejuk tidak boleh diletakkan dalam mesin pencuci pinggan.

Penyahfrosan kompartmen peti sejuk

Peranti ini dilengkapi dengan fungsi penyahfrosan automatik. Penyahfrosan manual tidak diperlukan.

Penyahfrosan kompartmen penyejuk beku

Peranti ini dilengkapi dengan fungsi penyahfrosan automatik. Tiada pembentukan fros semasa ia beroperasi, sama ada pada dinding dalaman

mahupun pada makanan. Penyahfrosan manual tidak diperlukan.

Sekiranya anda tidak menggunakan peralatan ini untuk jangka masa yang panjang

1. Matikan peralatan.
2. Putuskan sambungan perkakas ini daripada bekalan kuasa.
3. Buang semua makanan.
4. Bersihkan peralatan.
5. Biarkan pintu terbuka secukupnya supaya udara dapat beredar di dalam kompartmen. Ini akan menghalang pembentukan kulat dan bau yang tidak menyenangkan.


Sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik

- Pastikan pintu peralatan ditutup. Ini akan membolehkan makanan kekal sejuk selama mungkin.
- Sekiranya makanan telah dinyahfros walaupun sebahagiannya, jangan dibekukan semula. Gunakan dalam masa 24 jam.

Menggantikan lampu

Peralatan ini dilengkapi dengan lampu LED untuk pencahayaan dalaman.

Hanya juruteknik sah boleh menggantikan peranti pencahayaan. Sila hubungi Pusat Servis Sah anda. Untuk perkhidmatan yang lebih pantas, sentiasa rujuk senarai penuh Pusat Servis Sah yang terletak di akhir manual ini dan hubungi nombor telefon yang berkenaan.

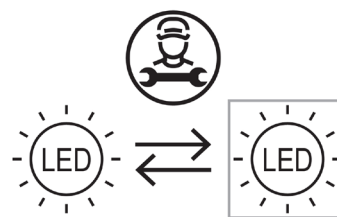


Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan penyebab	Penyelesaian
Panel kawalan dimatikan dan/ atau peralatan tidak berfungsi.	Mungkin terdapat masalah dengan bekalan kuasa kepada peralatan.	Pastikan bahawa: • Tiada gangguan bekalan elektrik. • Palam kuasa dimasukkan dengan betul ke dalam soket dan suis kuasa bipolar, jika ada, diset pada kedudukan yang betul (hidup). • Peranti perlindungan sistem elektrik rumah berada dalam keadaan baik. • Kabel bekalan kuasa tidak rosak. • Anda telah menghidupkan peralatan.
Lampu dalaman tidak berfungsi.	• Lampu rosak. • Kegagalan komponen	Rujuk "Menggantikan lampu".
Suhu di dalam kompartmen tidak cukup rendah.	Terdapat pelbagai sebab (lihat penyelesaian di lajur seterusnya).	Pastikan bahawa: • Pintu ditutup dengan betul. • Peralatan tidak dipasang berhampiran sumber haba. • Suhu ditetapkan dengan betul. • Peredaran udara di dalam peralatan tidak disekat dengan cara apa pun (lihat arahan pemasangan).
Tepi hadapan peti sejuk di sebelah pengedap adalah panas.	Ini bukan masalah. Ia menghalang pembentukan pemeluwapan.	Tiada penyelesaian diperlukan.
Suhu di dalam kompartmen peti sejuk terlalu rendah.	• Suhu yang ditetapkan terlalu rendah. • Sensor suhu peti sejuk tidak berfungsi.	• Jika tidak ada makanan di dalam kompartmen yang membeku, tetapkan suhu yang lebih tinggi. • Jika sebahagian atau semua makanan dalam kompartmen telah membeku, hubungi Pusat Servis sah.
Terdapat pembentukan ais di dalam kompartmen penyejuk beku atau peti sejuk.	Pintu penyejuk beku atau peti sejuk tidak ditutup dengan betul.	Pastikan pintu ditutup dengan betul. Sila rujuk "Menutup pintu".
Peralatan memaparkan kod pada skrin LCD dan berbunyi bip.	Rujuk "Paparan" dalam bab "Operasi".	Rujuk "Paparan" dalam bab "Operasi".
Pintu tidak ditutup sepenuhnya.	Sila rujuk "Menutup pintu".	Sila rujuk "Menutup pintu".

Bunyi bising normal

Adalah normal bagi sistem penyejukan untuk menghasilkan sedikit bunyi, seperti bunyi berdeguk dan desisan.

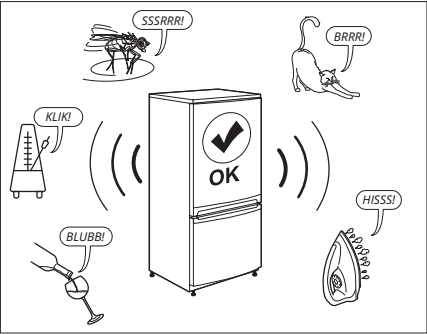

Menutup pintu


Jika	Lakukan
Gasket kotor.	Bersihkan ia.
Gasket pintu rosak.	Hubungi Perkhidmatan Selepas Jualan untuk menggantikannya.
Pintu terhalang oleh rak, laci, item makanan, dan lain-lain.	Letakkan dengan betul atau keluarkan objek yang menghalang pintu.
Pintu tidak selaras dengan kabinet.	Laraskan pintu. Rujuk Arahan Pemasangan yang berasingan.

Sebelum menghubungi Perkhidmatan Selepas Jualan:

Mulakan semula peralatan untuk melihat sama ada ralat telah diperbaiki. Jika ia berterusan, matikan semula peralatan dan ulangi operasi selepas sejam. Jika peralatan anda masih tidak berfungsi dengan betul selepas melakukan pemeriksaan yang disenaraikan dalam panduan penyelesaian masalah dan menghidupkan semula peralatan, hubungi Perkhidmatan Selepas Jualan, terangkan masalah itu dengan jelas dan nyatakan:

- sifat masalah
- tarikh pembelian
- model dan nombor siri peralatan

ⓘ Nombor artikel dan nombor siri dipaparkan pada plat penarafan di bahagian dalam sebelah kiri peralatan.

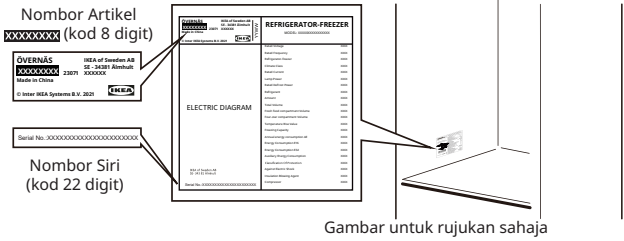

Data teknikal

Kategori produk	
Jenis produk	Peti Sejuk - Penyejuk Beku
Jenis pemasangan	Terbina dalam
Dimensi Produk	
Tinggi	1,785 mm
Lebar	540 mm
Dalam	550 mm
Isi padu bersih	
Peti sejuk	193.0 L
Penyejuk Beku	74.0 L
Sistem Nyahfros	
Peti sejuk	Automatik
Penyejuk Beku	Automatik
Spesifikasi lain	
Voltan terkadar	220-240 V~
Frekuensi terkadar	50 Hz

Kebimbangan alam sekitar**1. Bahan pembungkusan**

Bahan yang boleh dikitar semula ditandakan dengan simbol . Letakkan bahan pembungkusan ke dalam bekas yang sesuai untuk dikitar semula. Simpan bahan pembungkusan (beg plastik, bahagian polistirena, dll.) di luar jangkauan kanak-kanak, kerana ia merupakan sumber bahaya yang berpotensi.

2. Pelupusan/Pembuangan

Peralatan ini dihasilkan menggunakan bahan yang boleh dikitar semula. Peralatan ini ditandakan sebagai mematuhi Arahan Eropah 2002/96/EC mengenai Peralatan Elektrik dan Elektronik Buangan (WEEE). Dengan memastikan pelupusan alat ini dilakukan dengan betul, anda dapat membantu mencegah kemungkinan akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

Simbol  pada peralatan, atau pada dokumen

yang disertakan, menunjukkan bahawa peralatan ini tidak boleh dilayan sebagai sisa domestik tetapi mesti dibawa ke pusat pengumpulan khas untuk kitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Apabila melupuskan peralatan, pastikan ia tidak boleh digunakan dengan memotong kabel kuasa dan mengeluarkan pintu serta rak supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat masuk dan terperangkap.

Buang peralatan ini mengikut peraturan tempatan mengenai pelupusan sisa, dan bawa ke pusat pengumpulan khas; jangan biarkan peralatan ini tanpa pengawasan walaupun untuk beberapa hari, kerana ia boleh menjadi sumber bahaya kepada kanak-kanak.

Untuk maklumat lanjut mengenai pengendalian, pemulihan dan kitar semula produk ini, hubungi pejabat tempatan yang berkenaan, perkhidmatan pengumpulan sisa isi rumah atau kedai tempat anda membeli peralatan.

Jaminan IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA akan kekal sah?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA. Resit jualan yang asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Sekiranya kerja servis dijalankan di bawah jaminan, ia tidak akan melanjutkan tempoh jaminan untuk alat ini.

Siapakah yang akan menjalankan servis?

Penyedia perkhidmatan IKEA akan menyediakan perkhidmatan melalui operasi perkhidmatannya sendiri atau rangkaian rakan perkhidmatan yang sah.

Apakah yang dirangkumi oleh jaminan ini?

Jaminan ini merangkumi kerosakan alat, yang disebabkan oleh pembinaan yang tidak betul atau kerosakan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya untuk kegunaan rumah sahaja. Pengecualian dinyatakan di bawah tajuk "Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos membaiki kerosakan, contohnya pembaikan, alat ganti, buruh dan perjalanan akan ditanggung, dengan syarat alat ini boleh dibaiki tanpa perbelanjaan khas. Dengan syarat-syarat ini, peraturan tempatan masing-masing terpakai. Bahagian yang diganti akan menjadi hak milik IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membetulkan masalah?

Penyedia perkhidmatan yang dilantik IKEA akan memeriksa produk dan memutuskan, mengikut budi bicara mutlak, jika ia dirangkumi di bawah jaminan ini. Sekiranya dianggap dirangkumi, penyedia perkhidmatan IKEA atau rakan perkhidmatannya yang sah melalui operasi perkhidmatannya sendiri, kemudian, mengikut budi bicara mutlak, sama ada memperbaiki produk yang rosak atau menggantinya dengan produk yang sama atau setara.

Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?

- Haus dan lusuh yang biasa.
- Kerosakan yang disengajakan atau cuai, kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan pengendalian, pemasangan yang tidak betul atau menyambung ke voltan yang salah, kerosakan disebabkan oleh tindak balas bahan kimia atau elektrokimia, karat, kakisan atau kerosakan air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh terlebih batu kapur dalam bekalan air, kerosakan yang disebabkan oleh ketidaknormalan keadaan persekitaran.
- Bahagian guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Bahagian tidak berfungsi dan hiasan yang tidak menjejaskan penggunaan alat yang biasa, termasuk apa-apa calar dan kemungkinan perubahan warna.

- Kerosakan yang tidak disengajakan yang disebabkan oleh objek atau bahan asing, serta membersihkan dan membuang halangan penapis, sistem saliran atau laci sabun.
- Kerosakan pada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, paip suapan dan saliran, pengedap, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, kelongsong dan bahagian kelongsong. Melainkan kerosakan sedemikian boleh dibuktikan disebabkan oleh
- kesilapan pengeluaran.
- Kes-kes sekiranya tidak ada kerosakan yang dapat dijumpai semasa lawatan juruteknik.
- Pembaikan tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami dan/atau rakan kongsi kontrak perkhidmatan yang sah atau alat ganti tidak tulen digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul atau tidak mengikut spesifikasi. Penggunaan alat ini dalam persekitaran bukan rumah, iaitu kegunaan profesional.
- Kerosakan disebabkan oleh pengangkutan. Jika pelanggan mengangkut produk ini ke rumahnya atau ke alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang mungkin berlaku semasa ia diangkut. Akan tetapi, jika IKEA menghantar produk ini ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Kos melakukan pemasangan permulaan alat IKEA.
- Akan tetapi, jika Penyedia Perkhidmatan yang dilantik IKEA atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah membaiki atau menggantikan alat ini di bawah terma jaminan ini, Penyedia Perkhidmatan yang dilantik atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah akan memasang semula alat yang dibaiki atau memasang gantinya, jika perlu.
- Semua pempaipan dan pemasangan elektrik, bukan tanggungjawab IKEA dan pelanggan mesti menyelesaikan kerja-kerja ini sebelum kerja pelaksanaan dijalankan.

Bagaimana undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undang-undang khusus, yang meliputi atau melebihi semua tuntutan undang-undang tempatan. Namun begitu, syarat-syarat ini tidak menahkakan dalam apa cara hak pengguna yang diterangkan dalam undang-undang tempatan.

Kawasan kesahan

Jaminan ini hanya sah di negara tempat produk dibeli; perkhidmatan akan diberikan dalam kerangka syarat jaminan. Kewajipan untuk melaksanakan perkhidmatan dalam rangka kerja jaminan wujud hanya sekiranya alat ini mematuhi dan dipasang menurut:

- spesifikasi teknikal negara tempat tuntutan jaminan dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Buku Panduan Pengguna;

Khidmat SELEPAS JUALAN khusus untuk perkakas IKEA

Jangan ragu-ragu untuk menghubungi Pusat Perkhidmatan Sah yang dilantik IKEA untuk:

- membuat permohonan perkhidmatan di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan mengenai pemasangan
- perkakas IKEA di perabot dapur IKEA khusus; meminta penjelasan tentang fungsi alat IKEA.

Untuk memastikan kami memberikan anda bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Buku Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara untuk menghubungi kami jika anda memerlukan perkhidmatan



Pusat perkhidmatan pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda melalui telefon untuk penyelesaian masalah asas bagi alat anda pada masa panggilan permohonan perkhidmatan.

Sila rujuk www.IKEA.com dan pilih kedai tempatan anda untuk mendapatkan nombor telefon dan waktu buka kedai tempatan tersebut.

Sebelum menghubungi kami, pastikan bahawa Anda bersedia untuk memberikan nombor artikel IKEA (kod 8 digit) dan Nombor Siri (kod 8 digit yang boleh didapati di plat pengedaran) untuk alat yang anda perlukan bantuan kami.

- i SIMPAN RESIT JUALAN!** Ia merupakan bukti pembelian anda dan diperlukan untuk jaminan menjadi sah. Ambil perhatian bahawa resit juga melaporkan nama dan nombor artikel IKEA (kod 8 digit) untuk setiap alat yang telah anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan lanjut?

Untuk sebarang soalan lain yang tidak berkaitan dengan Selepas Jualan alat anda, sila hubungi pusat panggilan kedai IKEA yang terdekat. Kami menyarankan supaya anda membaca dokumen alat ini dengan teliti sebelum menghubungi kami.

