

MY

TH

SMAKSAK



Design and Quality
IKEA of Sweden



BAHASA MELAYU

Untuk Pusat Servis Sah yang dilantik oleh IKEA, sila rujuk www.IKEA.com dan pilih gedung tempatan anda untuk mendapatkan nombor telefon gedung serta masa operasi.



ภาษาไทย

สำหรับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA โปรดดูที่ www.IKEA.com แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์และเวลาเปิดทำการ

BAHASA	
MELAYU	4
ภาษาไทย	34

Kandungan

Maklumat keselamatan	4	Fungsi tambahan	19
Arahan Keselamatan	7	Petua dan petunjuk	20
Pemasangan	10	Penjagaan dan pembersihan	28
Perihalan produk	11	Menyelesaikan masalah	29
Panel kawalan	12	Data teknikal	31
Sebelum penggunaan pertama	12	Kebimbangan alam sekitar	31
Penggunaan harian	13	JAMINAN IKEA	31
Fungsi jam	16		
Menggunakan aksesori	18		

Tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Maklumat keselamatan

Sebelum pemasangan dan penggunaan perkakas ini, baca arahan yang diberikan dengan teliti. Pengilang tidak bertanggungjawab sekiranya pemasangan dan penggunaan yang salah menyebabkan kecederaan serta kerosakan. Sentiasa simpan arahan dengan perkakas untuk rujukan di masa hadapan.

Keselamatan kanak-kanak dan orang yang mudah terjejas

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berumur dari 8 tahun dan ke atas serta orang yang mempunyai kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman serta berpengetahuan sekiranya mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak yang berumur antara 3 dan 8 tahun serta orang yang mempunyai kekurangan upaya yang sangat menyeluruh dan kompleks perlu dijauhkan dari perkakas melainkan diawasi sepanjang masa.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan perkakas.

- Simpan semua bungkusan jauh daripada kanak-kanak dan lupuskannya dengan sewajarnya.
- AMARAN: Jauhkan kanak-kanak dan binatang peliharaan dari perkakas semasa beroperasi atau ketika proses penyejukan. Bahagian yang boleh dicapai boleh menjadi panas semasa digunakan.
- Jika perkakas mempunyai alat keselamatan kanak-kanak, alat itu hendaklah diaktifkan.
- Kanak-kanak seharusnya tidak menjalankan pembersihan dan penyelenggaraan perkakas tanpa penyeliaan.

Keselamatan Am

- Hanya orang yang layak boleh memasang perkakas ini dan menggantikan kabel.
- AMARAN: Perkakas dan bahagiannya yang boleh diakses menjadi panas semasa penggunaan. Penjagaan hendaklah dilakukan untuk mengelakkan menyentuh unsur memanas.
- Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk mengeluarkan atau meletakkan aksesori atau barangan ketuhar.
- Sebelum sebarang kerja penyelenggaraan, cabutkan bekalan kuasa.
- AMARAN: Pastikan bahawa perkakas dimatikan sebelum menggantikan lampu bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.
- Jangan gunakan perkakas sebelum memasangnya di dalam struktur terbina dalam.
- Jangan gunakan pembersih wap untuk membersihkan perkakas.
- Jangan gunakan pembersih pelelas yang kasar atau pengikis logam yang tajam untuk membersihkan pintu kaca kerana ia boleh mencalarakan permukaan yang mungkin mengakibatkan kaca pecah.

- Jika kabel bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, Pusat Servis Sah atau individu dengan kelayakan yang serupa bagi mengelakkan bahaya elektrik.
- Jangan aktifkan perkakas ketika ia kosong. Bahagian besi dalam rongga boleh menyebabkan cetusan elektrik.
- Untuk mengeluarkan sokongan rak, mula-mula tarik sokongan rak bahagian depan dan kemudian bahagian belakang jauh daripada dinding sisi. Pasang sokongan rak dalam aturan yang bertentangan.
- Jika pintu atau kedap pintu rosak, peralatan tidak boleh dikendalikan sehingga ia dibaiki oleh individu yang berkelayakan.
- Hanya individu yang bertauliah sahaja boleh menjalankan sebarang servis atau pembaikan yang melibatkan penanggalan penutup yang memberikan perlindungan daripada pendedahan tenaga ketuhar gelombang mikro.
- Jangan panaskan cecair dan makanan lain dalam bekas bertutup. Ia boleh meletup.
- Bekas berlogam untuk makanan dan minuman tidak dibenarkan ketika memasak menggunakan gelombang mikro. Syarat ini tidak terguna pakai sekiranya pengeluar menyatakan saiz dan bentuk bekas berlogam yang sesuai untuk memasak menggunakan gelombang mikro.
- Hanya gunakan alat yang sesuai untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro.
- Apabila memanaskan makanan dalam bekas plastik atau kertas, perhatikan peralatan untuk kemungkinan nyalaan api.
- Peralatan digunakan untuk tujuan memanaskan makanan dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan pad pemanas, selipar, span, kain lembap dan yang seumpama boleh menyebabkan risiko kecederaan, nyalaan atau kebakaran.

- Sekiranya asap dilihat, matikan atau cabut palam perkakas dan tutup pintu agar dapat membendung api.
- Pemanasan minuman menggunakan ketuhar gelombang mikro boleh mengakibatkan letusan pendidihan yang tertunda. Berhati-hati ketika mengendalikan bekas.
- Kandungan botol susu dan jar makanan bayi hendaklah dikacau atau digoncang serta suhu diperiksa sebelum dimakan untuk mengelakkan daripada melecur.
- Telur di dalam cengkerangnya dan telur rebus tidak boleh dipanaskan dalam perkakas kerana ia boleh meletup, walaupun selepas pemanasan menggunakan ketuhar gelombang mikro berakhir.
- Perkakas harus dibersihkan secara kerap dan sebarang sisa makanan dikeluarkan.
- Kegagalan menjaga perkakas dalam keadaan bersih boleh menyebabkan kerosakan permukaan yang dapat mempengaruhi hayat perkakas dan mungkin mengakibatkan situasi berbahaya.

Arahan Keselamatan

Pemasangan

-  **Amaran!** Hanya orang yang layak boleh memasang perkakas ini.
- Keluarkan semua pembungkusan.
 - Jangan pasang atau gunakan perkakas yang rosak.
 - Ikut arahan pemasangan yang diberikan dengan perkakas.
 - Sentiasa berhati-hati ketika memindahkan perkakas kerana perkakas ini berat. Sentiasa gunakan sarung tangan keselamatan dan kasut yang bertutup.
 - Jangan tarik perkakas melalui pemegangnya.
 - Pasang perkakas di dalam tempat yang selamat dan sesuai yang memenuhi keperluan pemasangan.

- Pastikan jarak minimum dari perkakas dan unit lain.
- Sebelum memasang perkakas, periksa jika pintu ketuhar boleh terbuka tanpa sekatan.

Ketinggian minimum kabinet (Kabinet di bawah ketinggian minimum meja kerja)	444 (460) mm
Kelebaran kabinet	560 mm
Kedalaman kabinet	550 (550) mm
Ketinggian bahagian depan perkakas	455 mm

Ketinggian bahagian belakang perkakas	440 mm
Kelebaran bahagian depan perkakas	595 mm
Kelebaran bahagian belakang perkakas	559 mm
Kedalaman perkakas	567 mm
Kedalaman terbina dalam perkakas	546 mm
Kedalaman dengan pintu terbuka	882 mm
Saiz minimum bukaan sistem pengudaraan. Bukaan pada sisi belakang bawah	560x20 mm
Kepanjang kabel bekalan kuasa. Kabel diletakkan di sudut kanan sisi belakang	1500 mm
Skrus memasang	3.5x25 mm

Sambungan elektrik

-  **Amaran!** Risiko berhadapan kebakaran dan mengalami kejutan elektrik.
- Semua sambungan elektrik hendaklah dilakukan oleh juruelektrik yang layak.
 - Perkakas perlu dibumikan.
 - Pastikan bahawa parameter pada plat rating adalah serasi dengan rating elektrik bekalan kuasa sesalur.
 - Sentiasa gunakan soket kalis kejutan yang dipasang dengan betul.
 - Jangan gunakan penyesuai dan kabel sambungan berbilang palam.
 - Pastikan agar tidak menyebabkan kerosakan pada palam sesalur dan kabel sesalur. Sekiranya kabel sesalur kuasa utama perlu digantikan, ia perlu dilakukan oleh Pusat Servis Sah kami.
 - Jangan biarkan kabel sesalur kuasa bersentuhan atau berdekatan dengan

- pintu perkakas, terutama sekali apabila pintunya sedang panas.
- Perlindungan kejutan bahagian yang hidup dan bertebat mestilah diikat rapi sehingga ia tidak dapat dilepaskan tanpa menggunakan alatan.
 - Sambungkan palam sesalur pada soket sesalur hanya pada penghujung pemasangan. Pastikan bahawa terdapat akses kepada palam sesalur selepas pemasangan.
 - Jika soket sesalurnya longgar, jangan tanggalkan palam sesalur.
 - Jangan tarik kabel sesalur untuk memutuskan sambungan perkakas. Sentiasa tarik palam sesalur.
 - Hanya gunakan peranti pengasingan yang betul: pemotong perlindungan talian, fius (fius jenis skru dikeluarkan daripada pemegang), belantik dan sesentuh kebocoran bumi.
 - Pemasangan elektrik mesti mempunyai alat pengasingan yang membolehkan anda memutuskan sambungan perkakas daripada sesalur di semua kutub. Peranti pengasingan mesti mempunyai lebar bukaan sentuh yang minimum 3 mm.

Gunakan

-  **Amaran!** Risiko mendapat kecederaan, mengalami lecur dan kejutan elektrik atau letupan.
- Perkakas ini ialah adalah untuk kegunaan di rumah (luar) sahaja.
 - Jangan ubah spesifikasi perkakas ini.
 - Pastikan bukaan pengudaraan tidak tersekat.
 - Jangan biarkan alat tidak diawasi semasa operasi.
 - Nyahaktifkan alat selepas setiap penggunaan.
 - Berhati-hati ketika anda membuka pintu perkakas semasa alat sedang beroperasi. Udara panas boleh dibebaskan.
 - Jangan kendalikan alat ini dengan tangan yang basah atau apabila ia bersentuhan dengan air.
 - Jangan berikan tekanan pada pintu terbuka.

- Jangan gunakan alat ini sebagai permukaan kerja atau sebagai permukaan penyimpanan.
- Buka pintu perkakas dengan berhati-hati. Penggunaan bahan dengan alkohol boleh menyebabkan campuran alkohol dan udara.
- Jangan biarkan percikan api atau api terbuka bersentuhan dengan perkakas semasa anda membuka pintu.
- Jangan letakkan produk mudah terbakar atau barang yang basah dengan produk mudah terbakar di, berhampiran atau di atas perkakas.
- Jangan gunakan fungsi gelombang mikro untuk memanaskan ketuhar terlebih dahulu.

⚠ Amaran! Risiko berlaku kerosakan pada pada perkakas.

- Untuk mengelakkan kerosakan atau perubahan warna pada enamel:
 - jangan letakkan kerajang aluminium betul-betul di bahagian bawah rongga perkakas.
 - jangan masukkan air terus ke dalam perkakas panas.
 - jangan simpan pinggan mangkuk dan makanan yang lembap di dalam perkakas setelah anda selesai memasak.
 - berhati-hati semasa anda menanggalkan atau memasang aksesori.
- Perubahan warna enamel atau keluli tahan karat tidak memberi kesan terhadap prestasi perkakas.
- Gunakan kualiti dalam untuk kuih lembap. Jus buah boleh menyebabkan kotoran yang boleh kekal.
- Perkakas ini hanya untuk tujuan memasak. Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti pemanasan bilik.
- Sentiasa memasak dengan pintu ketuhar ditutup.
- Sekiranya perkakas dipasang di belakang panel perabot (mis. pintu) pastikan pintu tidak ditutup ketika perkakas sedang beroperasi. Haba dan kelembapan mungkin terkumpul di belakang panel

perabot tertutup dan menyebabkan kerosakan kepada perkakas, unit perumahan atau lantai. Jangan tutup panel perabot sehingga peralatan sejuk sepenuhnya setelah digunakan.

Penjagaan dan Pembersihan

⚠ Amaran! Risiko mendapat kecederaan, berhadapan dengan kebakaran atau berlaku kerosakan pada perkakas.

- Sebelum penyelenggaraan, nyahaktifkan perkakas dan cabut keluar palam utama dari soket utama.
- Pastikan perkakas sudah sejuk. Terdapat risiko panel kaca akan pecah.
- Gantikan panel kaca pintu serta-merta apabila ia rosak. Hubungi Pusat Servis Sah.
- Pastikan rongga dan pintu dilap kering selepas setiap penggunaan. Stim yang terhasil semasa perkakas beroperasi memeluwap pada dinding rongga dan boleh menyebabkan hakisan.
- Bersihkan perkakas secara kerap untuk mengelakkan penyusutan bahan permukaan.
- Lemak dan makanan yang tersisa di dalam perkakas boleh menyebabkan kebakaran dan pengarkaan elektrik apabila fungsi gelombang mikro beroperasi.
- Jika anda menggunakan penyembur ketuhar, patuhi arahan keselamatan pada pembalutnya.
- Jangan alihkan tombol daripada perkakas.

Penggunaan perkakasan kaca

Mengendalikan perkakasan kaca tanpa langkah berjaga-jaga yang sewajarnya boleh mengakibatkan pecah, sumbing, retak atau calar teruk:

- Jangan tumpahkan air sejuk atau cecair lain pada perkakasan kaca kerana penurunan suhu secara mendadak mungkin menyebabkan kaca pecah dengan serta-merta. Serpihan kaca yang

pecah mungkin amat tajam dan sukar untuk dicari.

- Jangan letakkan alat kaca yang panas pada permukaan yang basah atau sejuk, terus atas kaunter atau permukaan besi, atau dalam sinki; atau mengendalikan perkakasan kaca yang panas menggunakan kain basah.
- Jangan guna atau baiki sebarang perkakasan kaca yang sumbing, retak atau bercalar teruk.
- Jangan jatuhkan atau langgar perkakasan kaca dengan objek keras atau mengetuk perkakas masak padanya.
- Jangan panaskan perkakasan kaca yang kosong atau hampir kosong dalam ketuhar gelombang mikro, atau panaskan minyak atau mentega secara melampau dalam ketuhar gelombang mikro (gunakan masa masak yang minimum).

Benarkan perkakasan kaca yang panas untuk sejuk di rak penyejuk, pelapik periuk atau kain kering. Pastikan perkakasan kaca telah cukup sejuk sebelum membasuh, menjejukkan atau membekukan.

Elakkan daripada mengendalikan perkakasan kaca yang panas (termasuk perkakasan yang mempunyai permukaan silikon yang mencengkam) tanpa alas periuk yang kering.

Elakkan penyalahgunaan ketuhar gelombang mikro (iaitu menghidupkannya tanpa ada makanan atau makanan yang sedikit di dalamnya).

Pencahayaan dalaman

-  **Amaran!** Risiko mendapat kejutan elektrik.

- Mengenai lampu di dalam produk ini dan lampu alat ganti dijual secara berasingan: Lampu ini digunakan untuk menahan keadaan fizikal yang melampau dalam peralatan rumah seperti suhu, getaran, kelembapan atau dicipta untuk memberi isyarat maklumat mengenai status operasi perkakas. Mereka tidak dicipta untuk digunakan dalam aplikasi lain dan tidak sesuai untuk penerangan ruangan rumah.
- Hanya gunakan lampu yang mempunyai spesifikasi yang sama .

Servis

- Untuk membaiki perkakas, hubungi Pusat Servis Sah.
- Gunakan bahagian ganti asal sahaja.

Pelupusan

-  **Amaran!** Risiko mendapat kecederaan atau lemas.

- Putuskan sambungan perkakas daripada bekalan sesalur.
- Putuskan kabel elektrik sesalur yang berdekatan dengan perkakas dan buangkannya.
- Alihkan pintu untuk mengelakkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan daripada terperangkap dalam perkakas.
- **Bahan pembungkusan:** Bahan pembungkusan boleh dikitar semula. Bahagian plastik ditandakan dengan singkatan antarabangsa seperti PE, PS, dsb. Buang bahan pembungkusan dalam bekas yang disediakan untuk tujuan ini di fasiliti pengurusan sisa tempatan anda.

Pemasangan

-  **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Pemasangan

-  Rujuk pada Arahan Pemasangan untuk memasang.

Pemasangan elektrik

-  **Amaran!** Hanya orang yang berkelayakan patut membuat kerja pemasangan alat elektrik.

i Pengilang tidak bertanggungjawab jika anda tidak mengikuti langkah keselamatan yang tertulis di bab Keselamatan.

Ketuhar ini hanya dibekalkan dengan kabel utama.

Kabel

Jenis kabel yang dipakai untuk pemasangan atau penggantian:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Untuk bahagian kabel, rujuk pada kuasa penuh di plat perkadaran. Anda juga boleh rujuk pada jadual:

Kuasa penuh (W)	Bahagian kabel (mm ²)
maksimum 1380	3 x 0.75
maksimum 2300	3 x 1
maksimum 3680	3 x 1.5

Kord bumi (kabel hijau / kuning) mesti 2 sm lebih panjang daripada kabel fasa dan neutral (kabel biru dan perang).

Perihalan produk

Ringkasan

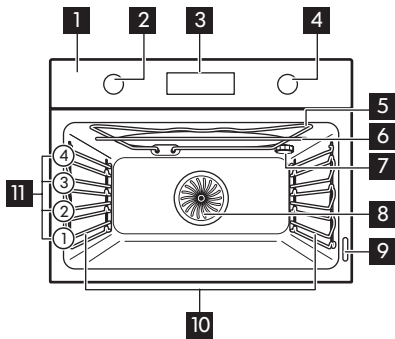

- 1** Panel kawalan
- 2** Tombol untuk fungsi pemanasan
- 3** Paparan
- 4** Tombol kawalan
- 5** Elemen pemanas
- 6** Penjana ketuhar gelombang mikro
- 7** Lampu
- 8** Kipas
- 9** Plat berkadaran
- 10** Sokongan rak, boleh tanggal
- 11** Kedudukan rak

Aksesori

- Rak dawai x 1**
Untuk perkakas memasak, tin kek, alat memanggang.
- Dulang membakar x 1**
Untuk kek dan biskut.


- Pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro x 1**
Untuk menyokong mod ketuhar gelombang mikro.

Panel kawalan

Butang

Butang / Medan sensor	Fungsi	Penerangan
	PILIHAN	Untuk mengeset fungsi jam, kuasa ketuhar gelombang mikro. Untuk memeriksa suhu ketuhar. Hanya gunakan ketika fungsi pemanasan sedang beroperasi.
	MULA + 30saat	Untuk memulakan fungsi pemanasan. Tekan untuk melanjutkan lagi tempoh fungsi Ketuhar gelombang mikro selama 30 saat.
OK	OK	Untuk mengesahkan.

Paparan

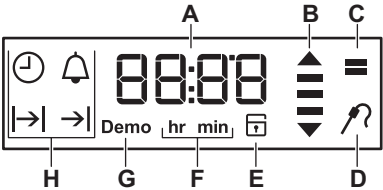

- A. Pemasa / Suhu / Kuasa ketuhar gelombang mikro
- B. Penunjuk pemanasan dan haba baki
- C. Mod ketuhar gelombang mikro
- D. Sensor suhu teras (model tertentu sahaja)
- E. Kunci pintu (model tertentu sahaja)
- F. Jam / minit
- G. Mod demo (model tertentu sahaja)
- H. Fungsi jam

Sebelum penggunaan pertama

-  **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.
-  Untuk menetapkan Waktu, rujuk pada bab “Fungsi jam”.

Pembersihan pertama

Alihkan semua aksesori dan sokongan rak boleh tanggal daripada ketuhar.

-  Rujuk bab “Penjagaan dan pembersihan”.

Bersihkan ketuhar dan aksesori sebelum penggunaan pertama.

Letakkan aksesori dan sokongan rak boleh tanggal kembali ke kedudukan asalnya.

Prapemanasan

Sebelum penggunaan pertama, panaskan ketuhar terlebih dahulu dengan rak dawai dan dulang pembakar sahaja di dalamnya. Pinggan kaca bawah ketuhar mesti dialihkan.

- 1. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu maksimum.
- 2. Biarkan ketuhar beroperasi selama 1 jam.
- 3. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu maksimum.


- 4. Biarkan ketuhar beroperasi selama 15 minit.
- 5. Matikan ketuhar dan biarkan ia sejuk. Aksesori boleh jadi lebih panas daripada biasa. Ketuhar boleh mengeluarkan bau dan asap. Pastikan aliran udara dalam bilik mencukupi.

Menggunakan kunci kanak-kanak Mekanikal

Ketuhar ini dipasangkan dengan kunci kanak-kanak. Ia terletak di sisi kanan ketuhar, di bawah panel kawalan.

Untuk membuka pintu ketuhar dengan kunci kanak-kanak:

- 1. Tarik dan tahan pemegang kunci kanak-kanak ke atas seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

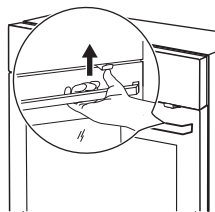

- 2. Buka pintu. Tutup pintu ketuhar tanpa menarik kunci kanak-kanak. Untuk menanggalkan kunci kanak-kanak, buka pintu ketuhar dan alihkan kunci kanak-kanak menggunakan kekunci torx. Kekunci torx terdapat dalam beg aksesori ketuhar.

Pasangkan skru kembali ke dalam lubang selepas menanggalkan kunci kanak-kanak.



Amaran! Berhati-hati agar tidak mencalarakan panel kawalan.

Penggunaan harian



Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Fungsi pemanasan

Fungsi pemanasan	Penggunaan
0 Kedudukan "dimatikan"	Ketuhar dimatikan.

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Memasak dengan Hembusan Udara	Untuk membakar pada sehingga dua kedudukan rak sekali gus dan mengeringkan makanan. Tetapkan suhu kepada 20 - 40 °C lebih rendah berbanding untuk Konvensional (Haba Atas dan Bawah).

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Untuk membakar dan memanggang makanan pada kedudukan satu rak.
 Menggril	Untuk menggril makanan dalam kuantiti sederhana di bahagian tengah rak. Untuk membakar roti.
 Pemasaan Kipas Tulen + MW	Ketuhar Gelombang Mikro Kombi - berfungsi dengan rangsangan MW yang mempercepatkan kerja memasak. Untuk membakar pada kedudukan satu rak. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.
 Pemasaan Konvensional + MW	Ketuhar Gelombang Mikro Kombi - berfungsi dengan rangsangan MW yang mempercepatkan kerja memasak. Untuk membakar dan memanggang makanan pada kedudukan satu rak. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.
 Gril + MW	Ketuhar Gelombang Mikro Kombi - berfungsi dengan rangsangan MW yang mempercepatkan kerja memasak. Untuk menggril makanan dari mesin layan diri dan membakar roti. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Ketuhar gelombang mikro	Fungsi ketuhar gelombang mikro (100 - 1000 W). Menumpukan haba terus dalam makanan. Untuk memanaskan makanan dan minuman prasedia, untuk mencairkan daging atau buah-buahan dan untuk memasak sayur-sayuran serta ikan. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.
 Cecair	Ketuhar gelombang mikro berfungsi pada kuasa tinggi (800 - 1000 W). Untuk memanaskan minuman. Menumpukan haba terus dalam makanan. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.
 Mencair beku	Ketuhar gelombang mikro berfungsi pada kuasa rendah (100 - 200 W). Untuk mencairkan daging, ikan, roti, buah-buahan dan sayur-sayuran. Menumpukan haba terus dalam makanan. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.
 Pemasaan semua	Ketuhar gelombang mikro berfungsi pada kuasa sederhana (300 - 700 W). Untuk memanaskan makanan prasedia. Menumpukan haba terus dalam makanan. Jangan panaskan ketuhar terlebih dahulu.

-  **Waspada!** Gunakan pinggan bawah kaca ketuhar gelombang mikro sahaja dengan fungsi Ketuhar gelombang mikro. Jangan gunakan pinggan bawah kaca ketuhar gelombang mikro dengan fungsi Ketuhar gelombang mikro Kombi.

Mengeset fungsi pemanasan

1. Alihkan pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro.
2. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk memilih fungsi pemanasan.
3. Pusingkan tombol kawalan untuk memilih suhu. Tekan  untuk mengesahkan.

Lampu akan dihidupkan apabila ketuhar beroperasi.

4. Untuk mematikan ketuhar, pusing tombol ke kedudukan "mati".

Pusingkan tombol kawalan untuk mengubah suhu semasa memasak. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk mengubah fungsi pemanasan semasa memasak dan tekan  untuk mengesahkan.

Mengesetkan fungsi ketuhar gelombang mikro

1. Alihkan semua aksesori.
2. Masukkan pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro.
3. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk memilih fungsi:   .

-  **Waspada!** Jangan biarkan ketuhar beroperasi apabila tiada makanan di dalamnya.

Tekan  untuk bermula dengan tetapan lalai.

4. Tekan  berkali-kali untuk bertukar antara tetapan untuk: Tempoh dan kuasa ketuhar gelombang mikro. Pusingkan tombol kawalan untuk mengeset nilai dan tekan  untuk mengesahkan. Anda juga boleh menekan  untuk

mengubah Tempoh dalam langkah 30 saat.

Apabila masa yang disetkan untuk Tempoh berakhir, isyarat akan berbunyi dan ketuhar akan berhenti beroperasi.

5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati" untuk mematikan ketuhar.

Apabila anda membuka pintu ketuhar, ketuhar akan berhenti berfungsi. Untuk memulakan semula, tutup pintu dan tekan

.

Fungsi tetapan: Ketuhar gelombang mikro Kombi

1. Alihkan pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro.
2. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk memilih fungsi:   .

-  **Waspada!** Jangan biarkan ketuhar beroperasi apabila tiada makanan di dalamnya.

Paparan menunjukkan suhu lalai.

3. Tekan  untuk bermula.
4. Tekan  berkali-kali untuk menukar: Tempoh, kuasa ketuhar gelombang mikro, suhu. Pusingkan tombol kawalan untuk mengesetkan nilai dan tekan  untuk mengesahkan. Kira-kira 5 darjah sebelum suhu yang disetkan dicapai, isyarat akan berbunyi. Apabila masa yang disetkan berakhir, isyarat akan berbunyi lagi dan ketuhar akan berhenti.
5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati". Apabila anda menggunakan fungsi ini dengan tempoh disetkan kepada lebih dari 7 minit, kuasa ketuhar gelombang mikro tidak boleh melebihi 600 W.

-  Ketuhar mungkin mengeluarkan bunyi apabila menggunakan fungsi: Ketuhar gelombang mikro Kombi. Ini adalah normal untuk fungsi ini.

Penunjuk pemanasan

Apabila fungsi ketuhar beroperasi, bar pada paparan  akan kelihatan satu demi satu

apabila suhu dalam ketuhar meningkat dan akan hilang apabila suhu menurun.

Fungsi jam

Jadual fungsi jam

Fungsi jam		Penggunaan
	WAKTU	Untuk menunjukkan atau mengubah waktu. Anda boleh mengubah waktu hanya ketika ketuhar dimatikan.
	TEMPOH	Untuk menetapkan tempoh ketuhar beroperasi. Gunakan hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.
	TAMAT	Untuk menetapkan masa ketuhar dimatikan. Gunakan hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.
	PENANGGUHAN MASA	Kombinasi antara fungsi TEMPOH dan fungsi TAMAT.
	PENJAGA MINIT	Digunakan untuk menetapkan masa kira detik. Fungsi ini tidak mempunyai kesan terhadap pengendalian ketuhar. Anda boleh menetapkan PENJAGA MASA pada bila-bila masa, juga ketika perkakas dimatikan.

Menetapkan dan mengubah masa

Selepas sambungan pertama kepada bekalan kuasa, tunggu sehingga paparan menunjukkan **hr** dan "**12:00**". "**12**" menyala.

- 1. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam.
- 2. Tekan  untuk mengesah dan menetapkan minit.

Paparan menunjukkan **min** dan jam yang ditetapkan. "**00**" menyala.

- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit semasa.
- 4. Tekan **OK** untuk mengesahkan atau waktu yang ditetapkan akan disimpan secara automatik selepas 5 saat.

Paparan menunjukkan waktu baharu.

Untuk mengubah waktu, tekan  berkali-kali sehingga penunjuk waktu  menyala di paparan.

Menetapkan fungsi TEMPOH

- 1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan  untuk mengesahkan.
- 2. Tekan  berkali-kali sehingga  mula menyala.
- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit dan tekan  untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Apabila Tempoh yang ditetapkan tamat, isyarat akan berbunyi selama 2 minit.  dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan secara automatik.

- 4. Tekan mana-mana butang atau buka pintu ketuhar untuk menghentikan isyarat.
- 5. Pusing tombol ke kedudukan "dimatikan".

Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi TAMAT

1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan  untuk mengesahkan.
2. Tekan  berkali-kali sehingga →| mula menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam dan tekan  untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit dan tekan OK untuk mengesahkan.

Pada masa Tamat yang ditetapkan, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. →| dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan secara automatik.

4. Tekan mana-mana butang atau buka pintu ketuhar untuk menghentikan isyarat.

Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi PENANGGUHAN MASA

1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan  untuk mengesahkan.
2. Tekan  berkali-kali sehingga |→| mula menyala.
3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit bagi masa TEMPOH dan tekan  untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam bagi masa TEMPOH dan tekan  untuk mengesahkan.

Paparan menunjukkan →| bernyala.

4. Pusing tombol kawalan  untuk menetapkan jam bagi masa TAMAT dan tekan untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit bagi masa TAMAT dan tekan  untuk mengesahkan. Paparan menunjukkan |→|→| dan suhu yang ditetapkan.

Ketuhar akan dihidupkan secara automatik nanti, beroperasi dalam masa TEMPOH yang

ditetapkan dan berhenti pada masa TAMAT yang ditetapkan.

Pada masa TAMAT yang ditetapkan, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. →| dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan.

5. Tekan mana-mana butang atau buka pintu ketuhar untuk menghentikan isyarat.
6. Pusing tombol ke kedudukan "dimatikan".

Anda boleh mengubah fungsi pemanasan dan suhu setelah anda menetapkan fungsi PENANGGUHAN MASA.

Pusing tombol ke kedudukan "dimatikan" untuk menghentikan fungsi PENANGGUHAN MASA.

Menetapkan PENJAGA MINIT

Penjaga minit boleh ditetapkan ketika ketuhar dihidupkan atau dimatikan.

1. Tekan  berkali-kali sehingga 🔔 mula menyala.
2. Pusingkan tombol kawalan untuk mengeset saat dan kemudian minit.
 - Tekan  sekali lagi untuk mengeset minit
 - Tekan  dua kali lagi untuk mengeset jam
3. Tekan  untuk mengesahkan.
4. PENJAGA MINIT bermula secara automatik selepas 5 saat. Selepas 90% masa yang disetkan, isyarat akan berbunyi.
5. Apabila masa yang disetkan berakhir, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. "00:00" dan 🔔 menyala di paparan. Tekan sebarang butang untuk menghentikan isyarat.

PEMASA KIRAAN MENINGKAT

Tekan  berkali-kali sehingga paparan menunjukkan masa tanpa apa-apa simbol.

Menggunakan aksesori

⚠️ Amaran! Rujuk bab Keselamatan.


Memasukkan aksesori

Hanya gunakan perkakas memasak dan bahan yang bersesuaian.

⚠️ Amaran! Rujuk bab "Petunjuk dan petua", Perkakas dan bahan memasak yang sesuai untuk ketuhar gelombang mikro.


Rak dawai:

Tolak rak antara bar panduan sokongan rak dan pastikan kakinya mengarah ke bawah.

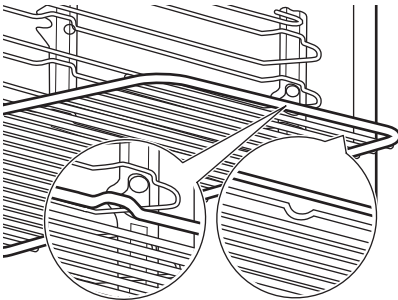


Dulang membakar:

Tolak dulang membakar antara bar panduan sokongan rak.

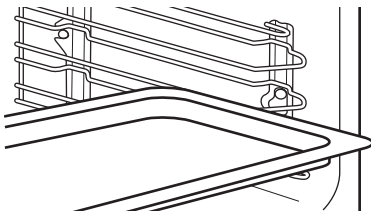

Rak dawai dan dulang membakar bersama-sama:

Tolak dulang membakar antara bar panduan sokongan rak dan rak dawai pada bar panduan di atas.

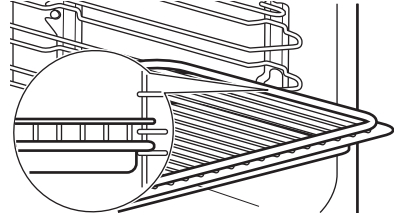

i Lekukan kecil di bahagian atas meningkatkan keselamatan. Lekukan itu juga merupakan satu mekanisme agar dulang tidak terbalik. Tepi yang tinggi sekeliling rak menghalang perkakas memasak daripada terluncur daripada rak.


Pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro:

⚠️ Waspada! Hanya gunakan pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro dengan fungsi ketuhar gelombang mikro. Alihkan aksesori apabila anda bertukar kepada fungsi lain, mis. menggril atau menggril dengan ketuhar gelombang mikro.

Letakkan aksesori di bahagian bawah rongga. Letakkan makanan atas pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro.

Sentiasa gunakan pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro apabila fungsi ketuhar gelombang mikro dihidupkan. Ia diperlukan untuk memanaskan makanan dan cecair.

⚠️ Amaran! Pinggan kaca bawah ketuhar gelombang mikro mungkin panas apabila ketuhar beroperasi.

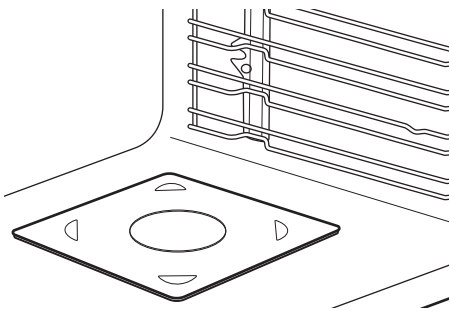

Fungsi tambahan

Menggunakan Kunci Kanak-kanak

Apabila Kunci Kanak-kanak dihidupkan, ketuhar tidak boleh dihidupkan secara tidak sengaja.

- 1. Pastikan tombol untuk fungsi ketuhar berada di kedudukan “dimatikan”.
- 2. Tekan dan tahan  30 dan OK sekali gus selama 2 saat.

Isyarat akan berbunyi. SAFE muncul pada paparan.
Untuk mematikan Kunci Kanak-kanak, ulangi langkah 2.

Penunjuk haba baki

Apabila anda mematikan ketuhar, paparan menunjukkan penunjuk haba baki  jika suhu dalam ketuhar melebihi 40 °C. Pusing tombol kawalan ke kiri atau kanan untuk memeriksa suhu ketuhar.

Pemhatian Automatik

Atas sebab keselamatan, ketuhar akan mati secara automatik setelah beberapa ketika jika fungsi pemanasan beroperasi dan anda tidak mengubah suhu ketuhar.

Suhu (°C)	Masa pematian (h)
30 - 115	12.5

Suhu (°C)	Masa pematian (h)
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Setelah dimatikan secara automatik, tekan mana-mana butang untuk mengoperasikan semula ketuhar.

 Pemhatian automatik tidak berfungsi dengan fungsi: Lampu, Tempoh, Tamat.

Kipas penyejuk

Apabila ketuhar beroperasi, kipas penyejuk dihidupkan secara automatik untuk memastikan permukaan ketuhar sejuk. Jika anda mematikan ketuhar, kipas penyejuk akan terus beroperasi sehingga ketuhar sejuk.

Termostat keselamatan

Pengendalian ketuhar yang salah atau komponen yang rosak boleh menyebabkan pemanasan lampau yang berbahaya. Untuk mengelakkan perkara ini, ketuhar ini mempunyai termostat keselamatan yang akan menyekat bekalan kuasa. Ketuhar akan dihidupkan semula secara automatik apabila suhu turun.

Petua dan petunjuk

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Cadangan memasak

Gunakan fungsi Memasak dengan Hembusan Haba untuk prapemanasan ketuhar yang paling cepat.

Ketika prapemanasan, alihkan rak dawai dan dulang daripada rongga untuk prestasi terpantas.

Ketuhar ini mempunyai empat kedudukan rak. Kira kedudukan rak daripada bahagian bawah rongga.

Ketuhar ini mempunyai sistem khas yang mengedar udara dan sentiasa mengitar semula stim. Dengan sistem ini, anda boleh memasak dalam persekitaran yang berstim dan mengekalkan makanan lembut pada bahagian dalam dan ranggup pada bahagian luar. Ia mengurangkan masa memasak dan penggunaan tenaga ke tahap minimum.

Kelembapan boleh memeluwap dalam ketuhar atau pada panel kaca pintu semasa memasak. Pastikan anda berdiri jauh daripada ketuhar apabila membuka pintunya.

Apabila ketuhar sejuk, bersihkan rongganya dengan kain lembut.

Membakar kek

Jangan buka pintu ketuhar sebelum sampai 3/4 masa memasak yang telah ditetapkan.

Jika anda menggunakan dua dulang membakar sekali gus, pastikan ada satu aras kosong antara dulang tersebut.

Memasak daging dan ikan

Biarkan daging selama kira-kira 15 minit sebelum memotong supaya cecairnya tidak terkeluar.

Untuk menghalang daripada terlalu banyak asap dalam ketuhar semasa memanggang, letak sedikit air ke dalam kuili yang dalam.

Untuk menghalang pemeluwapan asap, tambah air setiap kali ia kering.

Masa memasak

Masa memasak bergantung pada jenis makanan, kekentalannya dan isi padu.

Pada mulanya, awasi prestasi ketika anda memasak. Cari tetapan terbaik (tetapan haba, masa memasak, dsb.) untuk perkakas memasak, resipi dan kuantiti apabila anda menggunakan perkakas ini.

Pengesyoran ketuhar gelombang mikro

Letakkan makanan pada pinggan bawah kaca ketuhar gelombang mikro di bahagian bawah rongga.

Pusingkan atau kacau makanan pada separuh masa mencair beku dan memasak.

Tutup makanan untuk memasak dan memanaskan semula.

Letakkan sudu pada botol atau gelas apabila memanaskan minuman untuk memastikan penyebaran haba yang lebih baik.

Letakkan makanan ke dalam ketuhar tanpa sebarang pembungkusan. Makanan yang tersedia dibungkus boleh diletakkan ke dalam ketuhar hanya apabila pembungkusannya selamat untuk kegunaan ketuhar gelombang mikro (semak maklumat pada pembungkusan).

Pemasakan ketuhar gelombang mikro

Tutup makanan yang sedang dimasak. Jika anda mahu tekstur makanan rapuh, masak makanan tanpa penutup.

Jangan terlebih masak makanan dengan menetapkan kuasa dan masa terlalu tinggi. Makanan boleh menjadi kering, terbakar atau menyebabkan kebakaran.

Jangan gunakan ketuhar untuk memasak telur atau siput dalam cengkerangnya kerana ia boleh meletup. Cucuk bahagian

kuning telur goreng sebelum memanaskannya.

Cucuk makanan berkulit dengan garfu beberapa kali sebelum memasak.

Potong sayur-sayuran kepada saiz yang seragam.

Kacau cecair dari semasa ke semasa.

Kacau makanan sebelum dihidangkan.

Setelah anda mematikan ketuhar, keluarkan makanan dan biarkan ia seketika.

dengan bekas di bawahnya atau atas rak cair beku atau tapis plastik supaya cecair daripada pencairan beku boleh keluar.

Kemudian, alihkan makanan yang sudah dicair beku.

Untuk memasak buah-buahan dan sayur-sayuran tanpa mencairbekunya dahulu, anda boleh menggunakan kuasa ketuhar gelombang mikro yang lebih tinggi.

Mencair beku di ketuhar gelombang mikro

Letakkan makanan beku yang belum dibuka atas pinggan kecil yang diterbalikkan

Perkakas memasak dan bahan yang bersesuaian untuk ketuhar gelombang mikro

Untuk ketuhar gelombang mikro, hanya gunakan perkakas memasak dan bahan yang bersesuaian. Gunakan jadual di bawah untuk rujukan.

Perkakas memasak / Bahan	Fungsi ketuhar gelombang mikro		Fungsi Ketuhar gelombang mikro Kombi mis. 
	Mencair beku	Pemanasan, Memasak	
Kaca dan porselin tahan ketuhar/ panas tanpa komponen logam, mis. kaca tahan panas	✓	✓	✓
Kaca dan porselin tidak tahan ketuhar/panas tanpa hiasan perak, emas, platinum dan logam	✓	x	x
Kaca dan seramik kaca diperbuat daripada bahan tahan ketuhar/panas atau tahan beku	✓	✓	✓
Seramik dan barang tembikar tanpa kuarza atau komponen logam serta penyadur yang mengandungi logam	✓	✓	x
Seramik, porselin dan barang tembikar dengan bahagian bawah tidak bersadur atau dengan lubang kecil, mis. pada pemegang	x	x	x

Perkakas memasak / Bahan	Fungsi ketuhar gelombang mikro		Fungsi Ketuhar gelombang mikro Kombi mis. 
	Mencair beku	Pemanasan, Memasak	
Plastik tahan panas sehingga 200 °C (sila sentiasa semak spesifikasi bekas plastik sebelum penggunaan)	✓	✓	x
Kadbod, kertas	✓	x	x
Filem lekap	✓	x	x
Plastik pembakar dengan penutup selamat untuk ketuhar gelombang mikro (sila sentiasa periksa spesifikasi filem sebelum penggunaan)	✓	✓	x
Pinggan mangkuk pembakar diperbuat daripada logam, mis. enamel, besi tuang	x	x	✓
Tin pembakar, lakuer hitam atau bersalut silikon (sila sentiasa periksa spesifikasi tin pembakar sebelum penggunaan)	x	x	✓
Dulang membakar	x	x	x
Rak dawai	x	x	✓
Pinggan bawah kaca ketuhar gelombang mikro	✓	✓	x
Perkakas memasak untuk kegunaan ketuhar gelombang mikro, mis. kualiti garing	x	✓	x

Mencair beku di ketuhar gelombang mikro

Makanan	Kuasa (Watt)	Masa (min)	Masa menunggu (min)
Stik (0.2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Daging cincang (0.5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Ayam (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Dada ayam (0.15 kg)	100	5 - 9	10 - 15

Makanan	Kuasa (Watt)	Masa (min)	Masa menunggu (min)
Kaki ayam (0.15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Seekor ikan (0.5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Filet ikan (0.5 kg)	100	12 - 15	5 - 10
Mentega (0.25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Keju parut (0.2 kg)	100	2 - 4	10 - 15
Kek yis (1 biji)	200	2 - 3	15 - 20
Kek keju (1 biji)	100	2 - 4	15 - 20
Kek kering (mis. Kek paun) (1 biji)	200	2 - 4	15 - 20
Roti (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Roti keping (0.2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Roti ban (4 biji)	200	2 - 4	2 - 5
Buah-buahan (0.25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Pemanasan semula

Makanan	Kuasa (Watt)	Masa (min)	Masa menunggu (min)
Makanan bayi dalam jar (0.2 kg); kacau dan periksa suhu	300	1 - 2	-
Susu bayi (180 ml); letakkan sudu ke dalam botol, kacau dan periksa suhu	600	0:20 - 0:40	-
Makanan segera (0.5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Makanan prasedia beku (0.5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Susu (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Air (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Sos (200 ml)	600	1 - 3	-
Sup (300 ml)	600	3 - 5	-

Mencair

Makanan	Kuasa (Watt)	Masa (min)	Masa menunggu (min)
Coklat / Lapisan coklat (0.15 kg)	300	2 - 4	-
Mentega (0.1 kg)	400	0:30 - 1:30	-

Pemasakan ketuهار gelombang mikro

Memasak

Makanan	Kuasa (Watt)	Masa (min)	Masa menunggu (min)
Seekor ikan (0.5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Filet ikan (0.5 kg)	400	4 - 7	2 - 5
Sayur-sayuran, segar (0.5 kg + 50 ml air)	600	5 - 15	-
Sayur-sayuran, beku (0.5 kg + 50 ml air)	600	10 - 20	-
Kentang sumbat (0.5 kg)	600	7 - 10	-
Beras (0.2 kg + 400 ml air)	600	15 - 18	-
Bertih jagung	1000	1:30 - 3	-

Fungsi Ketuهار Gelombang Mikro Kombi

Gunakan fungsi ini untuk memasak makanan dalam masa yang lebih singkat dan untuk memerangkannya.

Makanan	Fungsi	Kuasa (Watt)	Suhu (°C)	Masa (min)	Kedudukan rak	Komen
Gratin Kentang (1.1 kg)	Menggril + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	Pusingkan bekas pada kira-kira separuh masa memasak. Masa menunggu: 2 - 5min.

Makanan	Fungsi	Kuasa (Watt)	Suhu (°C)	Masa (min)	Kedudukan rak	Komen
Kek (0.7 kg)	Konvensional (Haba Atas dan Bawah) + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	Pusingkan bekas pada kira-kira separuh masa memasak. Masa menunggu: 5min.
Lasagne	Konvensional (Haba Atas dan Bawah) + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Pusingkan bekas pada kira-kira separuh masa memasak. Masa menunggu: 2 - 5min.
Ayam (1 kg)	Menggril + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	Pusingkan bekas pada kira-kira separuh masa memasak. Masa menunggu: 2 - 5min.

Petua untuk Ketuhar gelombang mikro

Hasil masakan/mencair beku	Sebab yang mungkin	Penawar
Makanan terlalu kering.	Kuasa terlalu tinggi. Masa terlalu lama.	Lain kali, pilih kuasa ketuhar gelombang mikro yang lebih rendah dan masa yang lebih panjang.
Makanan masih tidak dicair beku, panas atau sejuk selepas masa memasak berakhir.	Masa terlalu pendek.	Tetapkan masa yang lebih lama. Jangan naikan kuasa ketuhar gelombang mikro.
Makanan terlebih panas di bahagian tepi tetapi tidak masak di bahagian tengah.	Kuasa terlalu tinggi.	Lain kali, pilih kuasa ketuhar gelombang mikro yang lebih rendah dan masa yang lebih panjang.

Meja memasak

Gunakan kedudukan rak pertama.

Kuantiti (kg)	Makanan	Fungsi	Suhu (°C)	Masa (min)
1	Anak lembu panggang		210 - 220	90 - 120

Kuantiti (kg)	Makanan	Fungsi	Suhu (°C)	Masa (min)
0.4 - 0.5 setiap sa-tu	Separuh ayam		210 - 230	35 - 50
1.5 - 2	Itik		190 - 210	80 - 100
1 - 1.5	Seekor ikan		210 - 220	40 - 70
-	Sayur-sayuran sumbat		160 - 170	30 - 60
-	Kek span		140 - 150	35 - 50
-	Biskut pastri rapuh		150 - 160	10 - 20
-	Piza (kerak nipis) ¹⁾		200 - 230	15 - 25
-	Roti (roti rai) ¹⁾		mula-mula: 230 kemudian: 160 - 180	mula-mula: 20 kemudian: 30 - 60

1) Panaskan ketuhar dahulu.

Contoh perkakas memasak bagi tetapan kuasa

Data dalam jadual ini adalah untuk panduan sahaja.

Tetapan kuasa	Gunakan
• 1000 Watt • 900 Watt • 800 Watt • 700 Watt	Cecair pamanas Pembakaran pada permulaan proses memasak Memasak sayur-sayuran
• 600 Watt • 500 Watt	Mencair beku dan memanaskan makanan beku Memanaskan makanan satu pinggan Mendidihkan stu Memasak lauk telur
• 400 Watt • 300 Watt	Meneruskan memasak makanan Memasak makanan lembut/berseni Memanaskan makanan bayi Mendidihkan beras Memanaskan makanan lembut/berseni Mencairkan keju, coklat, mentega

Tetapan kuasa	Gunakan
• 200 Watt • 100 Watt	Mencair beku daging, ikan Mencair beku keju, krim, mentega Mencair beku buah-buahan dan kek Mencair beku roti

Maklumat untuk institusi ujian

Fungsi ketuhar gelombang mikro

Ujian mengikut IEC 60705.

Makanan	Kuasa (Watt)	Kuantiti (kg)	Kedudukan rak 1)	Masa (min)	Komen
Kek span	600	0.475	Bawah	7 - 9	Pusingkan bekas kira-kira sebanyak 1/4, pada separuh masa memasak.
Lof daging	400	0.9	2	25 - 32	Pusingkan bekas kira-kira sebanyak 1/4, pada separuh masa memasak.
Kastard telur	500	1	Bawah	18	-
Mencair beku daging	200	0.5	Bawah	8 - 12	Terbalikkan daging pada separuh masa memasak.

1) Gunakan rak dawai melainkan dinyatakan sebaliknya.

Fungsi Ketuhar Gelombang Mikro Kombi

Ujian mengikut IEC 60705.

Makanan	Fungsi	Kuasa (Watt)	Suhu (°C)	Kedudukan rak 1)	Masa (min)	Komen
Kek (0.7 kg)	Pemasakan Kipas Tulen + MW	100	180	2	29 - 31	Pusingkan bekas kira-kira sebanyak 1/4, pada separuh masa memasak.
Gratin kentang (1.1 kg)	Gril + MW	400	160	1	40 - 45	Pusingkan bekas kira-kira sebanyak 1/4, pada separuh masa memasak.

Makanan	Fungsi	Kuasa (Watt)	Suhu (°C)	Kedudukan rak 1)	Masa (min)	Komen
Ayam (1.1 kg)	Gril + MW	400	230	1	45 - 55	Letakkan daging dalam bekas kaca bulat dan terbalikkannya selepas 20 minit masa memasak.

1) Gunakan rak dawai melainkan dinyatakan sebaliknya.

Penjagaan dan pembersihan

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Nota tentang pembersihan

Agen Pembersih

Bersihkan bahagian depan ketuhar menggunakan kain lembut dan air suam serta agen pembersih yang tidak kuat.

Untuk mencuci permukaan besi, gunakan agen pembersih khas.

Cuci kotoran degil menggunakan pembersih ketuhar khas.

Penggunaan Harian

Bersihkan rongga ketuhar selepas setiap penggunaan. Pengumpulan minyak atau sisa makanan lain boleh mengakibatkan kebakaran.

Keringkan rongga menggunakan kain lembut selepas setiap penggunaan.

Bersihkan siling rongga dengan betul daripada sisa makanan dan minyak.

Aksesori

Bersihkan semua aksesori selepas setiap penggunaan dan biarkan ia kering. Gunakan kain lembut dengan air suam serta agen pencuci. Jangan bersihkan aksesori dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.

Jangan bersihkan aksesori tidak melekat menggunakan agen pembersih yang agresif,

objek yang bermata tajam atau dalam mesin pencuci pinggan mangkuk

Ketuhar aluminium atau keluli tahan karat

Bersihkan pintu ketuhar menggunakan kain lembap atau span sahaja. Keringkannya menggunakan kain lembut.

Jangan gunakan sabut keluli, asid atau bahan pelelas kerana ia boleh merosakkan permukaan ketuhar. Bersihkan panel kawalan ketuhar dengan langkah berjaga-jaga yang sama.

Membersihkan gasket pintu

Selalulah memeriksa gasket pintu. Gasket pintu berada di sekeliling bingkai rongga ketuhar. Jangan gunakan ketuhar jika gasket pintu rosak. Hubungi Pusat Servis Disahkan.


Untuk membersihkan gasket pintu, rujuk pada maklumat am tentang pembersihan.

Mengalihkan sokongan rak

Sebelum penyelenggaraan, pastikan ketuhar sejuk. Terdapat risiko melecur.

Untuk membersihkan ketuhar, alihkan sokongan rak.

1. Tarik perlahan-lahan sokongan ke atas dan ke luar pengancing depan.

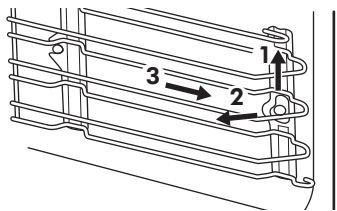

- 2. Tarik bahagian depan sokongan rak jauh daripada dinding sisi.
 - 3. Tarik sokongan keluar daripada pengancing belakang.
- Pasang sokongan rak mengikut jujukan songsang.

Menggantikan lampu

Letak kain di bahagian bawah dalaman ketuhar. Ia menghalang kerosakan kepada penutup kaca lampu dan rongga.

⚠️ Amaran! Bahaya kejutan elektrik! Nyahsambungkan fuis sebelum anda menggantikan lampu. Lampu dan penutup kaca lampu mungkin panas.

⚠️ Waspada! Sentiasa pegang lampu halogen dengan kain untuk menghalang sisa minyak daripada membakar lampu.

- 1. Matikan ketuhar.
- 2. Alihkan fuis daripada kotak fuis atau matikan pemutus litar.
- 3. Pusing penutup kaca lampu berlawanan arah jam untuk mengalihkannya.
- 4. Bersihkan penutup kaca.
- 5. Gantikan mentol lampu ketuhar dengan mentol lampu ketuhar tahan panas 25 W, 230 V (50 Hz), 300 °C (jenis sambungan: G9).
- 6. Pasang penutup kaca.

Menyelesaikan masalah

⚠️ Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Langkah yang harus diambil sekiranya...

Masalah	Kemungkinan punca	Remedi
Ketuhar tidak memanass.	Ketuhar dinyahaktifkan.	Aktifkan ketuhar.
Ketuhar tidak memanass.	Jam tidak ditetapkan.	Tetapkan jam.
Ketuhar tidak memanass.	Tetapan yang perlu tidak di-tetapkan.	Pastikan tetapannya adalah betul.
Ketuhar tidak memanass.	Pemhatian automatik diaktifkan.	Rujuk "Automatic switch-off" (Pemhatian automatik).
Ketuhar tidak memanass.	Kunci Kanak-Kanak dihidupkan.	Rujuk "Menggunakan Kunci Kanak-Kanak".

Masalah	Kemungkinan punca	Remedi
Ketuhar tidak memanans.	Fiusnya meletup.	Pastikan fiusnya adalah penyebab malfungsi tersebut. Jika fiusnya meletup berkali-kali, hubungi juruelektrik yang layak.
Lampu tidak beroperasi.	Lampu rosak.	Gantikan lampunya.
Stim dan pemejatan turun di atas makanan dan di dalam ruang rongga ketuhar.	Anda meninggalkan mana-kan di dalam ketuhar terlalu lama.	Jangan tinggalkan makanan di dalam ketuhar lebih lama daripada 15 - 20 minit selepas proses memasak tamat.
Paparan menunjukkan ---°C.	Anda mahu mengesetkan fungsi ketuhar gelombang mikro tetapi pintunya terbuka atau fungsi ketuhar gelombang mikro disetkan kepada 0 Watt.	Tutup pintu jika ia masih terbuka, kemudian kembali ke kedudukan “mati” dan setkan fungsi ketuhar gelombang mikro semula.
Paparan menunjukkan kod ralat yang tidak terdapat dalam jadual ini.	Terdapat kerosakan elektrik.	- Nyahaktifkan ketuhar melalui fius rumah atau suis keselamatan di dalam kotak fius dan aktifkannya semula. - Jika paparan menunjukkan kod ralat lagi, sila hubungi Pusat Servis Yang Sah.

Data perkhidmatan

Jika anda tidak dapat mencari penyelesaian bagi masalah itu sendiri, sila hubungi Pusat Servis Yang Sah.

Data yang diperlukan untuk pusat servis ada pada plat perkadaran. Plat perkadaran

terdapat pada bingkai depan rongga ketuhar. Jangan alihkan plat perkadaran daripada rongga ketuhar.

Kami mengesyorkan agar anda menulis data di sini:	
Model (MOD.)	
Nombor produk (PNC)	
Nombor siri (S.N.)	

Data teknikal

Data Teknikal

Dimensi (dalaman)	Kelebaran Ketinggian Kedalaman	480 mm 217 mm 411 mm
Isi padu boleh diguna	43 l	
Kawasan dulang membakar	1424 sm ²	
Elemen pemanasan atas	1900 L	
Elemen pemanasan bawah	1000 L	
Gril	1900 L	
Gegelang	1650 L	
Perkadaran keseluruhan	3000 L	
Voltan	220 - 240 V	
Kekerapan	50 Hz	
Bilangan fungsi	10	

Kebimbangan alam sekitar

Kitar semula bahan yang mempunyai simbol . Letakkan bungkusan ke dalam bekas yang sesuai untuk mengitarinya semula. Membantu melindungi alam sekitar dan kesihatan manusia dan untuk mengitar semula buangan perkakas elektrik dan

elektronik. Jangan lupuskan perkakas yang ditanda dengan simbol  sisa rumah. Kembalikan barangan kepada kemudahan kitar semula tempatan anda atau hubungi pejabat perbandaran anda.

JAMINAN IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA sah digunakan?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA. Resit jualan asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Jika kerja servis dikendalikan dalam tempoh jaminan, ini tidak akan melanjutkan lagi tempoh jaminan perkakas tersebut.

Siapakah yang akan mengendalikan servis?

Penyedia perkhidmatan IKEA akan mengendalikan servis melalui operasi servis mereka sendiri atau rangkaian rakan kongsi servis yang disahkan.

Apakah yang termasuk dalam jaminan ini?

Jaminan ini termasuk kerosakan perkakas yang disebabkan oleh kecacatan pembinaan atau kecacatan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya diguna pakai untuk kegunaan domestik sahaja. Pengecualian ada dinyatakan di bawah tajuk "Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos untuk membaiki kerosakan contohnya pembaikan, alat ganti, tenaga kerja dan perjalanan adalah termasuk. Dengan syarat, perkakas tersebut boleh dibaiki tanpa memerlukan perbelanjaan khusus. Atas syarat ini, peraturan tempatan akan diguna pakai. Bahagian yang digantikan adalah menjadi hak IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membaiki masalah tersebut?

Penyedia perkhidmatan yang telah dilantik oleh IKEA akan memeriksa produk tersebut dan memutuskan, atas budi bicara mereka sendiri, jika ia termasuk di bawah jaminan ini. Jika ia dianggap termasuk dalam jaminan, Penyedia Perkhidmatan IKEA atau rakan kongsi servis mereka, melalui operasi servis mereka sendiri akan, atas budi bicara mereka sendiri, sama ada membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau yang setanding.

Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan ini?

- Haus lusuh biasa.
- Kerosakan disengajakan atau kecuai, kerosakan disebabkan oleh kelalaian untuk mengikut arahan pengendalian, pemasangan yang salah atau penyambungan kepada voltan yang salah, kerosakan disebabkan reaksi bahan kimia atau elektrokimia, karat, hakisan atau rosak air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan disebabkan tahap kapur yang melampau dalam air paip, kerosakan disebabkan keadaan persekitaran yang abnormal.
- Alat ganti guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Alat ganti hiasan dan tidak berfungsi yang tidak menjejaskan penggunaan

biasa perkakas, termasuk sebarang calar dan kemungkinan perbezaan warna.

- Kerosakan tidak sengaja yang disebabkan oleh benda atau bahan asing, dan pembersihan dan pengenyahsekitan penapis, sistem saliran atau laci sabun.
- Kerosakan kepada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, aliran dan paip saluran, perekat, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, bingkai dan bahagian bingkai. Melainkan kerosakan tersebut boleh dibuktikan disebabkan oleh kecacatan pembikinan.
- Kes yang kerosakannya tidak dapat ditemui semasa pemeriksaan juruteknik.
- Pembaikan yang tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan kami yang dilantik dan/atau rakan kongsi kontrak servis yang dilantik atau apabila alat ganti tidak asli telah digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang cacat ataupun yang tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan perkakas dalam persekitaran bukan domestik iaitu, penggunaan oleh pakar.
- Kerosakan dalam pengangkutan. Jika pelanggan membawa produk tersebut ke rumahnya atau alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang mungkin berlaku semasa dalam perjalanan. Walau bagaimanapun, jika IKEA menghantar produk tersebut ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Kos untuk melakukan pemasangan awal perkakas IKEA.
- Walau bagaimanapun, jika Penyedia Perkhidmatan yang dilantik oleh IKEA atau rakan kongsi servis yang disahkan membaiki atau menggantikan perkakas di bawah terma jaminan ini, Penyedia Perkhidmatan yang dilantik atau rakan kongsi servis yang disahkan akan memasang semula perkakas yang telah dibaiki atau memasang pengganti tersebut, jika perlu.

- Semua pemasangan sistem paip dan elektrik bukanlah tanggungjawab IKEA. Pelanggan perlu melengkapkan kerja berikut sebelum kerja pemasangan.

Cara undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undangundang khusus, yang termasuk atau lebih daripada semua keperluan undang-undang setempat. Walau bagaimanapun, syarat ini tidak mengehadkan hak pengguna seperti yang dinyatakan dalam undang-undang setempat, dalam apa cara sekalipun.

Kesahan kawasan

Waranti ini hanya sah di negara tempat produk ini dibeli; servis akan diberikan dalam rangka kerja syarat jaminan. Tanggungjawab untuk mengendalikan servis dalam rangka kerja jaminan hanya wujud jika perkakas mematuhi dan dipasang mengikut:

- spesifikasi teknikal negara, tempat tuntutan jaminan itu dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Panduan Pengguna;

Khidmat SELEPAS JUALAN khusus untuk perkakas IKEA

Sila hubungi Pusat Servis Berlesen yang dilantik oleh IKEA untuk:

- meminta perkhidmatan servis di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan pemasangan perkakas IKEA bagi perabot dapur khusus IKEA;
- meminta penjelasan tentang fungsi perkakas IKEA.

Bagi memastikan kami memberikan bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara menghubungi kami jika anda memerlukan khidmat kami



Pusat khidmat pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda menyelesaikan masalah perkakas anda melalui telefon pada masa permintaan untuk panggilan servis. Sila rujuk **www.IKEA.com** ilih gedung tempatan anda untuk nombor telefon gedung tempatan dan masa operasi.



Sebelum menghubungi kami, pastikan anda mempunyai nombor produk (kod 8 digit) IKEA dan Nombor Siri (kod 8 digit yang boleh ditemui pada piring penarafan) untuk produk yang anda perlukan bantuan kami.



SIMPAN RESIT PEMBELIAN! Ia adalah bukti pembelian anda dan diperlukan untuk menggunakan jaminan. Sila ambil perhatian bahawa resit mengandungi maklumat nama dan nombor (kod 8 digit) produk IKEA bagi setiap perkakas yang telah anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan tambahan?

Untuk sebarang pertanyaan tambahan yang tidak berkaitan dengan perkhidmatan Selepas Jualan perkakas anda, sila hubungi pusat komunikasi gedung IKEA anda yang terdekat. Kami mencadangkan agar anda membaca dokumentasi perkakas tersebut dengan teliti sebelum menghubungi kami.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย	34	ฟังก์ชันเพิ่มเติม	45
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	36	คำแนะนำและเคล็ดลับ	46
การติดตั้ง	38	การดูแลรักษาและทำความสะอาด	53
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	39	การแก้ไขปัญหา	54
แผนภูมิ	40	ข้อมูลทางเทคนิค	55
ก่อนการใช้งานครั้งแรก	40	ข้อมูลเพื่อการรักษาสีแวตลอม	55
การใช้งานประจำวัน	41	การรับประกันของ IKEA	55
ฟังก์ชันนาฬิกา	43		
การใช้อุปกรณ์เสริม	44		

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

! ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียด ก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกรณีที่การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้องทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย ควรเก็บคู่มือคำแนะนำไว้กับเครื่องเสมอเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลในกลุ่มเสี่ยง

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์สามารถใช้งานเครื่องได้โดยต้องมีผู้คอยกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่าให้เด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี หรือผู้มีความทุพพลภาพสูงหรือซับซ้อนเข้าใกล้เครื่องยกเว้นเมื่อมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เด็กควรมีผู้ดูแลในการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่อง
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม
- คำเตือน: อย่าให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องขณะทำงานหรือขณะกำลังรอให้เย็นลง ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้อาจเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน
- หากเครื่องมืออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ควรใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ดูแล

ความปลอดภัยทั่วไป

- ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- คำเตือน: เครื่องและชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนระหว่างการใช้งาน ใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่ทำให้ความร้อน
- ใช้ถุงมือกันความร้อนเพื่อนำสิ่งของออกหรือเข้าในเครื่อง
- ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนการบำรุงรักษาใดๆ
- คำเตือน: ปิดเครื่องก่อนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้เครื่องก่อนติดตั้งกับโครงสร้างบิลท์อิน
- อย่าใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- อย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความสะอาดช่องกระจก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเกิดรอยและทำให้กระจกแตกเสียหายได้
- หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าเปิดใช้งานเครื่องขณะที่ด้านในว่างเปล่า ชิ้นส่วนโลหะภายในเตาอาจทำให้เกิดประกายไฟได้
- นำฐานรองชั้นวางออกก่อนโดยดึงด้านหน้าของฐานรองชั้นวาง จากนั้นดึงปลายด้านหลังออกจากผนังด้านข้าง ใส่ฐานรองชั้นวางโดยย้อนลำดับข้างต้น
- ห้ามใช้งานเครื่องหากประตูหรือซิลประตูชำรุดเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลที่เหมาะสม
- อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นในการให้บริการหรือทำการซ่อมแซมใดๆ ที่เกี่ยวกับการถอดที่ครอบตัวเครื่องซึ่งช่วยป้องกันการสัมผัสพลังงานไมโครเวฟออก
- อย่าอุ่นของเหลวและอาหารอื่นๆ ในภาชนะปิดสนิท เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้
- ภาชนะโลหะสำหรับอาหารและเครื่องดื่มไม่สามารถใช้กับการปรุงด้วยไมโครเวฟได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ผลิตระบุขนาดและรูปทรงภาชนะโลหะที่เหมาะสมไว้แล้วสำหรับการปรุงด้วยไมโครเวฟ
- ใช้เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับเตาไมโครเวฟเท่านั้น
- ขณะอุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือกระดาษ ให้คอยสังเกตภาชนะเนื่องจากอาจเกิดการติดไฟได้

- เครื่องนี้ใช้สำหรับอุ่นอาหารและเครื่องต้ม การอบแห้งอาหารหรือเสื้อผ้า และการอุ่นแผ่นให้ความร้อน รองเท้าแตะ ฟองน้ำ ผ้าชุบน้ำ และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ การติดไฟหรือไฟไหม้ได้
- หากมีควันออกมา ให้ปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องและปิดประตูเครื่องเอาไว้เพื่อป้องกันเปลวไฟ
- การอุ่นเครื่องต้มด้วยไมโครเวฟทำให้เกิดการเดือดรุนแรง ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อจับภาชนะ
- จะต้องคนหรือเขย่าอาหารที่บรรจุในขวดนมและขวดใส่อาหารเด็ก และตรวจสอบอุณหภูมิก่อนรับประทาน เพื่อหลีกเลี่ยงการลวก
- ไม่ควรอุ่นไขที่อยู่ในเปลือกและไขต้มทั้งฟองในเครื่อง เนื่องจากอาจเกิดระเบิดได้ แม้หลังจากหยุดให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟแล้วก็ตาม
- ควรทำความสะอาดเครื่องอย่างสม่ำเสมอและขจัดคราบอาหารออก
- การไม่ดูแลรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพที่สะอาด อาจทำให้พื้นผิวเสื่อมสภาพ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่ออายุการใช้งานของเครื่องและอาจทำให้เกิดอันตรายได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การติดตั้ง

-  **คำเตือน** ติดตั้งเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
 - อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาให้พร้อม กับเครื่อง
 - ระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่อง มีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือนิรภัยและรองเท้าที่มีดขัดทุกครั้ง
 - ย้ายตั้งเครื่องจากมือจับ
 - ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัยตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
 - เว้นระยะขั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณ์อื่น
 - ก่อนยึดตัวเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าประตูเปิดได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ความสูงขั้นต่ำของตู้ (ความสูงขั้นต่ำของตู้ด้านล่างสำหรับแนวราบที่จะใช้งาน)	444 (460) มม.
--	---------------

ความกว้างสาย	560 มม.
ความหนาของสาย	550 (550) มม.
ความสูงด้านหน้าของ-เครื่อง	455 มม.
ความสูงด้านหลังของ-เครื่อง	440 มม.
ความกว้างด้านหน้าของ-เครื่อง	595 มม.
ความกว้างด้านหลังของ-เครื่อง	559 มม.
ความหนาของเครื่อง	567 มม.
ความลึกของช่องบิลท์อิน-สำหรับเครื่อง	546 มม.
ความลึกขณะเปิดประตู	882 มม.
ขนาดช่องระบายขั้นต่ำ ช่องเปิดด้านล่างด้านหลัง	560x20 มม.

ความยาวสายไฟหลัก สายอยู่ที่มุมด้านขวาหลัง	1500 มม.
สกรูยึด	3.5x25 มม.

การต่อสายไฟ



คำเตือน อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- ต่อบริเวณไฟโดยช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- เครื่องจะต้องต่อสายดิน
- พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับพิกัดทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
- ใช้เตารีดแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง
- อย่าใช้หัวต่อหลายทางและสายพ่วง
- อย่าทำให้ปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสายไฟ ควรให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ
- อย่าให้สายไฟสัมผัสกับสวิตช์หรือร่องด้านล่างของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เครื่องทำงานหรือประตูร้อนอยู่
- ระบบป้องกันการกระแทกของชิ้นส่วนที่มีกระแสหรือชิ้นส่วนหมุนวนจะต้องยึดแน่นโดยไม่สามารถนำออกโดยไม่ใช้เครื่องมือพิเศษได้
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเตารีดไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จะต้องมียี่ห้อสำหรับเสียบปลั๊กได้สะดวกหลังการติดตั้ง
- หากเตารีดไฟฟ้าหลวมคลอน อย่าต่อปลั๊กไฟเข้าไป
- อย่างดที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง เช่น ระบบตัดนิรภัย ฟิวส์ (ฟิวส์แบบสกรูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร์
- การติดตั้งทางไฟฟ้าจะต้องติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์แยกส่วนเพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟได้ทุกขา อุปกรณ์แยกส่วนจะต้องมีความกว้างช่องเปิดหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.

การใช้งาน



คำเตือน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อตหรือการกระเด็นได้

- นี่เป็นเครื่องใช้สำหรับใช้งานในครัวเรือน (ในอาคาร) เท่านั้น
- อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้น
- อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่ดูแลในระหว่างการใช้งาน
- ปิดใช้งานเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ใช้ความระมัดระวังขณะเปิดประตูเครื่องในกรณีที่เครื่องทำงานอยู่ อาจมีไอร้อนพุ่งออกมา
- ห้ามใช้งานเครื่องด้วยมือที่เปียกหรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ
- อย่าใช้แรงดันประตูที่เปิดอยู่
- อย่าใช้งานเครื่องเป็นพื้นผิวการทำงาน หรือเป็นพื้นผิวการจัดเก็บ
- เปิดประตูเครื่องด้วยความระมัดระวัง การใช้ส่วนผสมกับแอลกอฮอล์ สามารถทำให้เกิดการผสมของแอลกอฮอล์และอากาศ
- อย่าให้มือประกายไฟหรือเปลวไฟใกล้กับเครื่องขณะเปิดประตู
- อย่าใส่ของไวไฟหรือของที่ชุ่มด้วยสารไวไฟไว้ใกล้หรือบนตัวเครื่อง
- อย่าใช้ฟิงกซ์ขึ้น ไมโครเวฟเพื่ออุ่นเตา



คำเตือน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง

- เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสีของอินามัลเคลือบ:
 - อย่าวางพอยล์อะลูมิเนียมที่ด้านล่างของถาดรองน้ำของเครื่องโดยตรง
 - อย่าใส่น้ำลงในอุปกรณ์ที่ร้อนอยู่โดยตรง
 - อย่าเก็บจานชิ้นและอาหารไว้ในเครื่องหลังจากที่อุณหภูมิอาหารเสร็จ
 - ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม
- การเปลี่ยนสีของอินามัลหรือสแตนเลสสตีลไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด
- ใช้แม่พิมพ์เค้กกันลื่นสำหรับทำเค้กที่มีความชื้นมาก น้ำผลไม้อาจทำให้เกิดคราบถาวร
- ใช้เครื่องสำหรับประกอบอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การทำความร้อนในห้อง
- ประกอบอาหารโดยปิดประตูเตาอบทุกครั้ง
- หากเครื่องติดตั้งด้านหลังเครื่องเรือน (เช่น ประตู) ประตูจะต้องไม่ปิดอยู่ขณะเครื่องทำงาน ความร้อนและความชื้นสามารถเกิดขึ้นหลังแผงเฟอร์นิเจอร์ปิด และทำให้เกิดความเสียหายตามมากับเครื่องชุดจับยึด หรือพื้น อย่าปิดแผงเฟอร์นิเจอร์จนกว่าเครื่องจะเย็นลงอย่างสมบูรณ์หลังการใช้งาน

การดูแลและทำความสะอาด



คำเตือน ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไฟไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่อง

- ก่อนทำการซ่อมบำรุง ให้ปิดเครื่องและปลดสายไฟออกจากตัวรับไฟฟ้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็น มีความเสี่ยงที่แรงกระชกอาจแตก
- เปลี่ยนแผงกระจกประตูทันทีที่มันได้รับความเสียหาย ติดต่อบริการอย่างเป็นทางการ
- เช็ดผนังเตาและประตูเตาให้แห้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง ใช้น้ำที่เกิดขึ้นในการทำงานจะควมแน่นเป็นหยดน้ำบนผนังเตาและสามารถทำให้เตาสีกร่อนได้
- ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้นผิว
- ไขมันและคราบอาหารที่ค้างในเครื่องอาจทำให้เกิดการติดไฟ การอาร์คทางไฟฟ้าขณะไมโครเวฟทำงาน
- หากใช้สเปรย์สำหรับฉีดเตา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์
- อย่าถอดปุ่มหมุนออกจากเครื่อง

การใช้เครื่องแก้ว

การใช้เครื่องแก้วโดยไม่มีกรดูแลอย่างเหมาะสมอาจทำให้เกิดการแตก ระเบิด เสียหายหรือการขีดข่วนอย่างรุนแรงได้:

- อย่าทำน้ำเย็นหรือของเหลวอื่น ๆ ที่เครื่องแก้วหกล เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วอาจทำให้แก้วเสียหายในพื้นที่ แก้วที่แตกอาจคมมากและมองหายได้ยาก
- อย่าวางเครื่องแก้วที่ร้อนบนพื้นผิวที่เปราะหรือเย็น ต้านบนเคาเตอร์หรือพื้นผิวโลหะ หรือบนซิงค์ หรือจับเครื่องแก้วที่ร้อนโดยใช้ผ้าเปียก
- อย่าใช้หรือซ่อมเครื่องแก้วที่แตกเสียหาย กระจกแตกหรือเป็นรอยขีดข่วนอย่างรุนแรง
- อย่าทำเครื่องแก้วหล่นหรือฟาดกับของแข็งหรือนำเครื่องช้อนส้อมฟาดกับเครื่องแก้ว
- อย่าปล่อยเครื่องแก้วเปล่าหรือที่เกือบว่างเปล่าในไมโครเวฟ หรือทำความร้อนน้ำมันหรือเนยมากเกินไปในไมโครเวฟ (ใช้เวลาปรุงสุกให้น้อยที่สุด) ปล่อยให้เครื่องแก้วเย็นลงบนชั้นวางฝั่งระบาย ปล่อยให้เครื่องแก้วเย็นลงบนพื้นผิว เครื่องแก้วจะต้องเย็นเพียงพอ ก่อนทำความสะอาด แช่เย็นหรือแช่แข็ง

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องแก้วที่ร้อน (รวมทั้งเครื่องใช้ที่มีพื้นผิวฉนวนแบบซิลิโคน) โดยไม่มีถุงมือกันร้อนที่เพียงพอ

อย่าใช้ไมโครเวฟผิดวัตถุประสงค์ (เช่น เปิดเตาอบโดยไม่พียงภายในหรือมีเล็กน้อย)

ไฟด้านใน

 **คำเตือน** อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนทานต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน
- ใช้เฉพาะหลอดไฟที่มีข้อมูลจำเพาะเดียวกัน

การให้บริการ

- ซ่อมเครื่องโดยติดต่อบริการที่ได้รับอนุญาต
- ใช้ชิ้นส่วนแท้เท่านั้น

การกำจัด

 **คำเตือน** ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ

- ถอดปลั๊กจากตัวรับไฟฟ้า
- ตัดสายไฟหลักที่อยู่ติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
- ถอดประตูเพื่อป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ในเครื่อง
- **วัสดุบรรจุภัณฑ์:**
วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ชิ้นส่วนพลาสติกมีเครื่องหมายอักษรย่อสากลเช่น PE, PS ฯลฯ ทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ในภาษาขณะที่จัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทิ้งขยะ ณ สถานที่จัดการขยะในพื้นที่ของคุณ

การติดตั้ง

 **คำเตือน** ดूरายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

การประกอบ

 **คำเตือน** คำแนะนำในการประกอบเพื่อทำการติดตั้ง

การติดตั้งระบบไฟฟ้า

- ⚠ คำเตือน** การติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยผู้มีความชำนาญเท่านั้น
- i** ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยตามหัวข้อความปลอดภัย

เตาอบนี้มาพร้อมกับสายไฟหลักเท่านั้น

สายต่อ

ประเภทสายสำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม่:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


ดูรายละเอียดสายต่อได้จากทิศทางไฟฟ้าที่แผ่นติดตั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดได้จากตารางต่อไปนี้

กำลังไฟทั้งหมด (W)	หน้าตัดสาย (ตร.มม.)
สูงสุด 1380	3 x 0.75
สูงสุด 2300	3 x 1
สูงสุด 3680	3 x 1.5

สายดิน (เขียว/เหลือง) จะต้องยาวกว่าสายเฟสและสายนิวทรัล 2 ซม. (สายสีน้ำเงินและน้ำตาล)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ภาพรวมเบื้องต้น

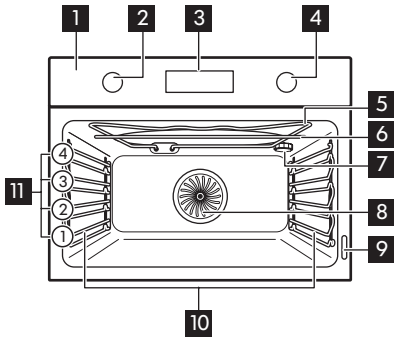

- 1 แผงควบคุม
- 2 ปุ่มฟังก์ชันทำความร้อน
- 3 จอแสดงผล
- 4 ปุ่มควบคุม
- 5 องค์ประกอบความร้อน
- 6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไมโครเวฟ
- 7 หลอดไฟ
- 8 พัดลม
- 9 แผ่นข้อมูลเทคนิค
- 10 ชั้นวางของแบบถอดได้
- 11 ตำแหน่งชั้นวาง

อุปกรณ์เสริม

- ตะแกรงชั้นวาง x 1 สำหรับเครื่องครัว กระจกเด็ก เนื้อยาง
- ถาดอบ x 1


- สำหรับเค้กและบิสกิต
- แผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟ x 1 เพื่อรองรับโหมดไมโครเวฟ

แผงควบคุม

ปุ่มสั่งการ

พื้นที่เซ็นเซอร์ / ปุ่มสั่งการ	ฟังก์ชัน	รายละเอียด
	ตัวเลือก	เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันนาฬิกา กำลังไมโครเวฟ เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิเตาอบ ใช้เฉพาะขณะที่ฟังก์ชันทำความร้อนกำลังทำงานเท่านั้น
	เริ่มต้น +30 วินาที	เพื่อเริ่มต้นฟังก์ชันทำความร้อน กดเพื่อเพิ่มระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชัน ไมโครเวฟ 30 วินาที
	ตกลง	เพื่อยืนยัน

จอแสดงผล

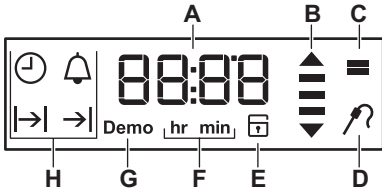

- A. ระบบตั้งเวลา / อุณหภูมิ / กำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟ
- B. ระบบแจ้งการทำความร้อนและความร้อนหลงเหลือ
- C. โหมดไมโครเวฟ
- D. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใจกลาง (เฉพาะบางรุ่น)
- E. ล็อคประตู (เฉพาะบางรุ่น)
- F. ชั่วโมง / นาที
- G. โหมดสาริต (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
- H. นาฬิกา

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

-  คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย
-  ตั้งค่าเวลาตามคำแนะนำในหัวข้อ "ฟังก์ชันนาฬิกา"

การทำความสะอาดเบื้องต้น

นำอุปกรณ์ทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอดได้ออกจากเตาอบ

-  ดูในหัวข้อ "การดูแลและทำความสะอาด"

ทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก
ติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ และฐานรองชั้นวางแบบถอดได้กลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิม

การอุ่นเตา

ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้อุ่นร้อนเตาอบโดยวางเฉพาะชั้นตะแกรงและถาดอบไว้ด้านใน จะต้องนำแผ่นกระจกด้านล่างไมโครเวฟออก

- 1. ตั้งค่าฟังก์ชัน  ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
- 2. ปลดปล่อยให้เตาอบทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- 3. ตั้งค่าฟังก์ชัน  ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
- 4. ปลดปล่อยให้เตาอบทำงานเป็นเวลา 15 นาที
- 5. ปิดเตาอบและปล่อยให้เย็น


อุปกรณ์อาจร้อนกว่าปกติ เตาอบอาจส่งกลิ่นและมีควัน ให้การหมุนเวียนอากาศภายในห้องอย่างเพียงพอ

การใช้ล๊อคป้องกันเด็ก

เตาอบมีล๊อคป้องกันเด็กติดตั้งไว้ โดยจะอยู่ทางด้านขวาของเตาอบ ด้านล่างของแผงควบคุม

การเปิดประตูเตาอบที่มีล๊อคป้องกันเด็ก:

- 1. ดึงมือจับล๊อคป้องกันเด็กขึ้นค้างไว้ตามภาพ

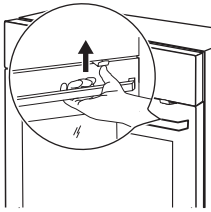

2. เปิดประตู

เปิดประตูเตาอบโดยไม่ดึงล๊อคป้องกันเด็ก ปลดล๊อคป้องกันเด็กโดยเปิดประตูเตาอบ จากนั้นปลดล๊อคป้องกันเด็กโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ประแจหกเหลี่ยมจะอยู่ในถุงอุปกรณ์สำหรับเตาอบ

ชั้นสกรูกลับเข้าที่หลังจากปลดล๊อคป้องกันเด็กแล้ว

 **คำเตือน** ระวังอย่าให้แผงควบคุมเป็นรอย

การใช้งานประจำวัน

 **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

ฟังก์ชันทำความร้อน

ฟังก์ชัน-ทำความร้อน	การใช้งาน
 ตำแหน่งปิด-ทำงาน	ไม่ได้เปิดเตา
 บังคับการ-ปรุงอาหาร-ด้วยลมร้อน	สำหรับอบบนชั้นวางสองตำแหน่ง-พร้อมกัน และเพื่ออบแห้งอาหาร ตั้ง-อุณหภูมิต่ำลง 20 - 40°C สำหรับ-ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง)
 ธรรมดา (ให้ความ-ร้อนบนและ-ล่าง)	สำหรับอบและย่างอาหารบนชั้นวาง-เดียว
 ย่าง	สำหรับปิ้งอาหารขนาดปานกลางที่-กลางชั้นวาง เพื่อทำขนมปังปิ้ง

ฟังก์ชัน-ทำความร้อน	การใช้งาน
 ใช้พัดลม-ปรุงสุกสนิท + MW	ไมโครเวฟฟังก์ชันผสมพร้อมการ-เร่งไมโครเวฟที่ช่วยให้ปรุงอาหาร-สุกเร็วขึ้น สำหรับอบบนชั้นวางเดียว อย่าอุ่น-ร้อนเตาอบ
 อบปกติ + MW	ไมโครเวฟฟังก์ชันผสมพร้อมการ-เร่งไมโครเวฟที่ช่วยให้ปรุงอาหาร-สุกเร็วขึ้น สำหรับอบและย่างอาหารบนชั้นวาง-เดียว อย่าอุ่นร้อนเตาอบ
 ปิ้งย่าง + MW	ไมโครเวฟฟังก์ชันผสมพร้อมการ-เร่งไมโครเวฟที่ช่วยให้ปรุงอาหาร-สุกเร็วขึ้น สำหรับย่างอาหารชิ้นแบนและปิ้ง-ขนมปัง อย่าอุ่นร้อนเตาอบ
 ไมโครเวฟ	ฟังก์ชันไมโครเวฟ (100 / 1000 W) จ่ายความร้อนโดยตรงไปยังอาหาร เพื่ออุ่นอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียม-ไว้ล่วงหน้า เพื่อละลายน้ำแข็งบน-เนื้อสัตว์หรือผลไม้ และปรุงสุกผัก-และปลา อย่าอุ่นร้อนเตาอบ

ฟังก์ชัน- ทำความร้อน	การใช้งาน
 ของเหลว	ฟังก์ชันไมโครเวฟกำลังสูง (800 / 1000 W) เพื่ออุ่นเครื่องดื่ม จ่ายความร้อนโดยตรงไปยังอาหาร อย่าอุ่นร้อนเตาอบ
 ละลายน้ำ- แข็ง	ฟังก์ชันไมโครเวฟกำลังต่ำ (100 / 200 W) เพื่อละลายน้ำแข็งบนเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ และผัก จ่ายความร้อนโดยตรงไปยังอาหาร อย่าอุ่นร้อนเตาอบ
 การอุ่นร้อน	ฟังก์ชันไมโครเวฟกำลังปานกลาง (300 / 700 W) เพื่ออุ่นอาหารที่เตรียมไว้ จ่ายความร้อนโดยตรงไปยังอาหาร อย่าอุ่นร้อนเตาอบ

⚠ ข้อควรระวัง ใช้แผ่นกระจกด้านล่าง
ไมโครเวฟสำหรับฟังก์ชันของไมโครเวฟ
เท่านั้น
ห้ามใช้แผ่นกระจกด้านล่างของ
ไมโครเวฟกับฟังก์ชันไมโครเวฟผสม
ผสาน

การตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน

1. การนำแผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟออก
2. ปรับลูกบิดฟังก์ชันทำความร้อนเพื่อเลือกฟังก์ชัน
การทำความร้อน
3. ปรับลูกบิดเพื่อเลือกอุณหภูมิ กด Δ_{30} เพื่อยืนยัน
ไฟจะติดสว่างเมื่อเตาอบทำงาน
4. ปิดเตาอบโดยหมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่งปิดการ
ทำงาน

หมุนลูกบิดเพื่อปรับอุณหภูมิระหว่างปรุงสุก หมุน
ลูกบิดสำหรับฟังก์ชันทำความร้อนเพื่อปรับการ
ทำความร้อนระหว่างปรุงสุก จากนั้นกด Δ_{30} เพื่อ
ยืนยัน

การตั้งค่าฟังก์ชันไมโครเวฟ

1. นำส่วนประกอบทั้งหมดออก
2. ใส่แผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟ
3. บิดปุ่มปรับความร้อนเพื่อเลือกฟังก์ชันการทำงาน:
   

⚠ ข้อควรระวัง อย่าให้เตาอบทำงานหาก
ไม่มีอาหารภายใน

กด Δ_{30} เพื่อเริ่มต้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น

4. กด  ซ้ำๆ เพื่อสลับระหว่างการตั้งค่าสำหรับ:
ระยะเวลา และกำลังไมโครเวฟ หมุนปุ่มควบคุม
เพื่อตั้งค่า แล้วกด OK เพื่อยืนยันและคุณยัง
สามารถกด Δ_{30} เพื่อเปลี่ยน ระยะเวลา ขึ้นและ 30
วินาที

เมื่อเวลาที่ตั้งไว้สำหรับ ระยะเวลา ครบกำหนด เสียง
สัญญาณจะดังอีกครั้งและเตาอบจะหยุดทำงาน

5. ปิดเตาอบโดยหมุนปุ่มฟังก์ชันทำความร้อนไปยัง
ตำแหน่งปิดทำงาน

เมื่อเปิดประตูเตาอบ เตาอบจะหยุดทำงาน เริ่มต้นใหม่
อีกครั้ง โดยปิดประตูแล้วกดที่ Δ_{30}

การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน: ไมโครเวฟ ผสมผสาน

1. นำแผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟออก
2. บิดปุ่มปรับความร้อนเพื่อเลือกฟังก์ชันการทำงาน
  

⚠ ข้อควรระวัง อย่าให้เตาอบทำงานหาก
ไม่มีอาหารภายใน

จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิเริ่มต้น

3. กด Δ_{30} เพื่อเริ่มต้น
4. กด  ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนค่า: ระยะเวลา กำลังของ
รังสีไมโครเวฟ, หรืออุณหภูมิ หมุนปุ่มเพื่อกำหนด
ค่าแล้วกด OK เพื่อยืนยัน
เสียงสัญญาณจะดังขึ้นที่ประมาณ 5 องศาจนถึง
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ เสียง
สัญญาณจะดังอีกครั้งและเตาอบจะหยุดทำงาน
5. หมุนปุ่มฟังก์ชันความร้อนไปยังตำแหน่งปิด
ทำงาน
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้โดยตั้งเวลาไว้มากกว่า 7
นาที กำลังไมโครเวฟจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 600
W

i เตาอบอาจส่งเสียงเมื่อใช้ฟังก์ชันต่อ
ไปนี้: ไมโครเวฟผสมผสาน ซึ่งถือ
เป็นเรื่องปกติสำหรับฟังก์ชันนี้

ไฟสถานะการทำงาน

ขณะฟังก์ชันเตาอบกำลังทำงาน แถบสถานะที่จอแสด
ดงผล  จะปรากฏขึ้นที่สถานะเมื่ออุณหภูมิในเตาอบ
เพิ่มขึ้น และหายไปเมื่ออุณหภูมิลดลง

ฟังก์ชันนาฬิกา

ตารางฟังก์ชันนาฬิกา

ฟังก์ชันนาฬิกา		การใช้งาน
	นาฬิกา	การแสดงหรือแก้ไขนาฬิกา คุณสามารถแก้ไขนาฬิกาได้ขณะเดา- ออบปิดทำงาน
	ระยะเวลา	กำหนดระยะเวลาที่เดาอบทำงาน ใช้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าฟังก์ชัน- เดาอบไว้
	สิ้นสุดโปรแกรม	ตั้งค่าเวลาปิดทำงานของเดาอบ ใช้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าฟังก์ชัน- เดาอบไว้
	การหน่วงเวลา	ผสมผสานฟังก์ชัน ระยะเวลา และ สิ้นสุดโปรแกรม
	เครื่องตั้งเวลา	ใช้เพื่อตั้งค่าเวลานับถอยหลัง ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลต่อการทำงาน- ของเดาอบ คุณสามารถตั้งค่าเครื่องตั้งเวลาได้ตลอดเวลา และใน- ขณะที่ปิดเครื่อง

การตั้งค่าและปรับเวลา

หลังจากการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟหลักเป็นครั้งแรก
ในหอรจนกว่าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **hr** และ
"12:00" "12" ติดกะพริบ

- 1. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง
 - 2. กด เพื่อยืนยัน และกำหนดค่านาทิจอแสดงผลจะแจ้งเป็น **min** และชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้ "00" ติดกะพริบ
 - 3. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่านาทิจในปัจจุบัน
 - 4. กด **OK** เพื่อยืนยันไม่เช่นนั้นเวลาสำหรับนาฬิกาที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 วินาทีจอแสดงผลจะแสดงเวลาใหม่
- ปรับนาฬิกาโดยกด ซ้ำๆ จนกว่าส่วนแสดงนาฬิกา จะติดกะพริบที่จอแสดงผล

การตั้งค่าฟังก์ชัน ระยะเวลา

- 1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด เพื่อยืนยัน
 - 2. กด ซ้ำๆ จนกว่า จะเริ่มกะพริบ
 - 3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาทิจ จากนั้นกด เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง จากนั้นกด **OK** เพื่อยืนยัน
- เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด เสียงสัญญาณจะดังเป็นเวลา 2 นาที และค่าเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดงผล เดาอบจะปิดการทำงานอัตโนมัติ

- 4. กดปุ่มใดๆ หรือเปิดประตูเดาอบเพื่อหยุดเสียงสัญญาณ
- 5. หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่งปิดทำงานฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันเดาอบบางประเภท

การตั้งค่าฟังก์ชัน สิ้นสุดโปรแกรม

- 1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด เพื่อยืนยัน
 - 2. กด ซ้ำๆ จนกว่า จะเริ่มกะพริบ
 - 3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง จากนั้นกด เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาทิจ จากนั้นกด **OK** เพื่อยืนยัน
- เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมหที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะดังเป็นเวลา 2 นาที และค่าเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดงผล เดาอบจะปิดการทำงานอัตโนมัติ
- 4. กดปุ่มใดๆ หรือเปิดประตูเดาอบเพื่อหยุดเสียงสัญญาณ
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันเดาอบบางประเภท

การตั้งค่า หน่วงเวลา

- 1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด เพื่อยืนยัน
- 2. กด ซ้ำๆ จนกว่า จะเริ่มกะพริบ
- 3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาทิจสำหรับระยะเวลาทำงาน แล้วกด เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุม

เพื่อตั้งค่าชั่วโมงสำหรับ ระยะเวลา แล้วกด 
เพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดง → | ติดกะพริบอยู่

4. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าเวลาสิ้นสุด แล้วกด 
เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกาสำหรับ
เวลาสิ้นสุดโปรแกรม แล้วกด  เพื่อยืนยัน
จอแสดงผลจะแจ้ง → | → | พร้อมกับอุณหภูมิที่
ตั้งไว้

เตาอบจะเปิดทำงานอัตโนมัติในภายหลัง ใช้ได้เฉพาะ
สำหรับระยะเวลาที่กำหนด และหยุดลงเมื่อถึงเวลา
สิ้นสุดโปรแกรมที่กำหนด

เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะ
ดังเป็นเวลา 2 นาที → | และค่าแสดงติดกะพริบที่
จอแสดงผล เตาอบปิดการทำงาน

5. กดปุ่มใดๆ หรือเปิดประตูเตาอบเพื่อหยุดเสียง
สัญญาณ

6. หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่งปิดทำงาน
คุณสามารถปรับฟังก์ชันทำความร้อนและอุณหภูมิได้
หลังจากตั้งค่า หนึ่งเวลา แล้ว

หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่งปิดทำงานเพื่อปิดฟังก์ชัน หนึ่ง
เวลา

การตั้งค่าเครื่องตั้งเวลา

สามารถตั้งค่าเครื่องตั้งเวลาได้ในขณะที่เตาอบเปิด
หรือปิดเครื่อง

1. กด  ซ้ำๆ จนกว่า  จะเริ่มกะพริบ
2. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่าวินาทีและนาที
 - กด  อีกครั้งเพื่อตั้งค่านาที
 - กด  อีกสองครั้งเพื่อตั้งค่าชั่วโมง
3. กด  เพื่อยืนยัน
4. เครื่องตั้งเวลาจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากผ่านไป
5 วินาที
หลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ 90% สัญญาณเสียงจะดัง
ขึ้น
5. เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะดังเป็น
เวลานาน 2 นาที และ "00:00" และ  จะติดกะ
พริบบนหน้าจอ กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง
กล่าว

ตัวนับเวลา

กดที่  ซ้ำๆ กันจนกว่าจอแสดงผลจะแจ้งเวลาโดย
ไม่มีสัญลักษณ์ใดก็ตาม

การใช้อุปกรณ์เสริม

-  **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความ
ปลอดภัย


การสอดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ

ใช้ภาชนะและอุปกรณ์ปรุงอาหารที่เหมาะสม

-  **คำเตือน** ดูรายละเอียดภาชนะและวัสดุที่
เหมาะสมสำหรับไมโครเวฟได้จากหัวข้อ
"เคล็ดลับและคำแนะนำ"


ตะแกรงชั้นวาง:

ดันชั้นวางระหว่างแกนกำหนดแนวของฐานรองชั้น
วาง และตรวจสอบว่าขาข้าง

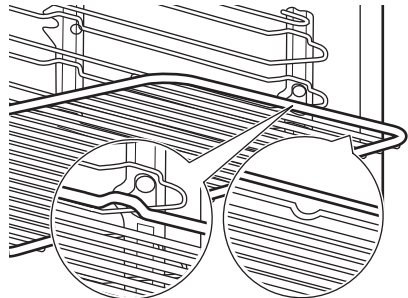


ถาดอบ:

ดันถาดอบไประหว่างแนวนำฐานรองชั้นวาง

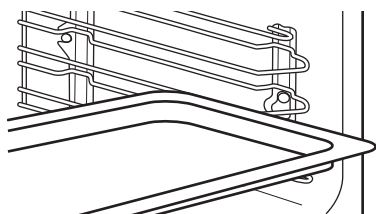

ชั้นตะแกรงและถาดอบพร้อมกัน:

ดันถาดอบระหว่างแนวนำที่ฐานชั้นวาง และชั้นวาง ตะแกรงที่แนวนำด้านบน

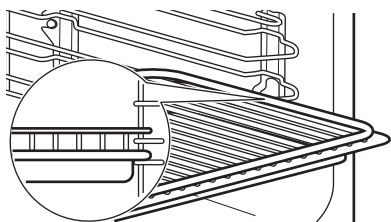

- i** แนวเว้าด้านบนช่วยเพิ่มความปลอดภัย แนวเฉียงนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการพลิก ด้วย ของด้านสูงรอบ ๆ ชั้นวางใช้เพื่อ ป้องกันภาชนะเลื่อนหล่นจากชั้นวาง


แผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟ:

- !** **ข้อควรระวัง** ใช้แผ่นกระจกด้านล่าง ไมโครเวฟสำหรับฟังก์ชันของไมโครเวฟ เท่านั้น นำอุปกรณ์เสริมออกขณะเปลี่ยน เป็นฟังก์ชันอื่น เช่น การย่างไมโครเวฟ หรือการย่างปกติ

จัดวางอุปกรณ์เสริมที่ด้านล่างของช่องเปิด วางอาหาร ที่แผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟ

ใช้แผ่นกระจกด้านล่างไมโครเวฟทุกครั้งเมื่อเปิดใช้ ฟังก์ชันของไมโครเวฟ จะต้องอุ่นร้อนอาหารหรือ ของเหลว

- !** **คำเตือน** แผ่นกระจกด้านล่างของ ไมโครเวฟอาจร้อนขณะที่เตาอบทำงาน

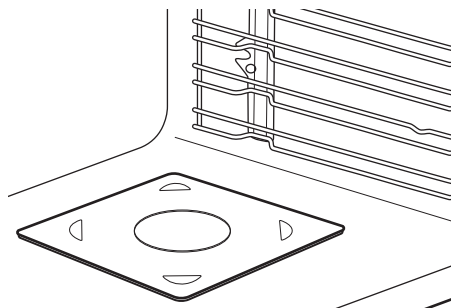

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การใช้ล๊อคป้องกันเด็ก

ขณะเปิดใช้ล๊อคป้องกันเด็ก เตาอบจะไม่สามารถเปิด ทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

1. ลูกบิดฟังก์ชันของเตาไปยังจะต้องอยู่ที่ตำแหน่ง ปิดทำงาน
2. กด Δ_{+30} และ OK ค้างไว้พร้อมกัน 2 วินาที สัญญาณเสียงจะดังขึ้น SAFE ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล ปิดใช้งานระบบล๊อคป้องกันเด็กโดยทวนซ้ำขั้นตอนที่ 2

สัญลักษณ์แจ้งความร้อนตกค้าง

ขณะปิดเตาอบ จอแสดงผลจะแจ้งความร้อนที่เหลือ

- i** หากอุณหภูมิในเตาอบมากกว่า 40 °C ปรับลูกบิด ไปทางขวาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของเตาอบ

ปิดการทำงานอัตโนมัติ

เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปิดทำงานอัตโนมัติหลังจาก ผ่านไประยะหนึ่ง หากฟังก์ชันทำความร้อนมีการ ทำงานและคุณไม่ได้มีการปรับอุณหภูมิเตาอบ

อุณหภูมิ (°C)	เวลาปิดทำงาน (ชม.)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

หลังจากการปิดการทำงานอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อเปิดเตาอบอีกครั้ง



ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชันต่อไปนี้: โฟ ระยะเวลาสิ้นสุดโปรแกรม

พัฒนาระบายความร้อน

ขณะเตาอบทำงาน พัฒนาระบายความร้อนจะทำงานอัตโนมัติเพื่อให้พื้นผิวของเตาอบเย็น หากปิดเตาอบ พัฒนาระบายความร้อนสามารถทำงานต่อเนื่องจนกว่าเตาอบจะเย็นลง

เทอร์โมสตัทนรีภัย

การใช้งานเตาอบอย่างถูกต้องหรือส่วนประกอบที่มีปัญหาอาจทำให้ความร้อนสูงเกินไป เพื่อป้องกันปัญหานี้ เตาจึงมีเทอร์โมสตัทเพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบจะทำงานอีกครั้งอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

คำแนะนำและเคล็ดลับ



คำเตือน: ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

คำแนะนำในการปรุงสุก

ใช้ฟังก์ชันบังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อนเพื่ออุ่นเตาอบอย่างรวดเร็วที่สุด

เมื่ออุ่นร้อนเตา ให้ถอดตะแกรงชั้นวางและถาดออกจากช่องเตา เพื่อให้ได้สมรรถนะการทำงานที่เร็วที่สุด เตาอบมีตำแหน่งชั้นวางสี่ตำแหน่ง นับตำแหน่งชั้นวางจากด้านล่างของเตาอบ

เตาอบมีระบบพิเศษสำหรับหมูนึ่งเวียนอากาศและรีไซเคิลไอร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบนี้คุณสามารถปรุงอาหารในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำร้อน พร้อมทั้งทำให้อาหารมีความนุ่มด้านในและกรอบด้านนอก อีกทั้งยังลดเวลาในการปรุงและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยที่สุด

ความชื้นอาจควบแน่นในเตาอบหรือที่แผงกระจกของประตูระหว่างการประกอบอาหาร ออกจากเตาอบทุกครั้งเมื่อคุณเปิดประตูเตาอบ

หลังจากเตาอบเย็นลง ให้ทำความสะอาดผนังเตาด้วยผ้าเนื้อนุ่ม

การอบเค้ก

อย่าเปิดประตูเตาอบก่อน 3/4 ของเวลาที่ตั้งไว้จะหมด หากคุณใช้ถาดอบสองถาดในเวลาเดียวกัน ให้เว้นชั้นว่างไว้หนึ่งชั้นระหว่างสองถาดนั้น

การปรุงเนื้อสัตว์และปลา

ทิ้งเนื้อไว้ประมาณ 15 นาทีก่อนหั่น เพื่อไม่ให้น้ำในเนื้อออกมา

เพื่อป้องกันไม่ให้มีความชื้นมากเกินไปในเตาอบในระหว่างการย่าง ให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยในกระทะลิกเพื่อป้องกันการรวมตัวของความชื้น ให้เติมน้ำทุกครั้งหากน้ำแห้ง

เวลาปรุงสุก

เวลาในการปรุงสุกจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบ โครงสร้างและปริมาณ

ให้คอยตรวจสอบขณะปรุงสุก พิจารณาค่าที่ดีที่สุด (ความร้อน เวลาปรุง ฯลฯ) สำหรับภาชนะ สูตรอาหาร และปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารของคุณขณะใช้เครื่อง

คำแนะนำสำหรับไมโครเวฟ

ใส่อาหารที่แผ่นกระจกด้านล่างของไมโครเวฟด้านล่างของช่องอบ

พลิกหรือคนอาหารเมื่อผ่านระยะเวลาละลายน้ำแข็งหรือปรุงสุกไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ปิดครอบอาหารที่ปรุงสุกหรืออุ่นร้อน

ใส่ช้อนไว้ในช่วงหรือแก้วขณะอุ่นร้อนเครื่องดื่มเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวได้ดี

ใส่อาหารในเตาอบโดยนำบรรจุภัณฑ์ออก อาหารสำเร็จรูปบรรจุเสร็จสามารถใส่เข้าเตาอบได้ก็ต่อเมื่อบรรจุภัณฑ์สามารถใช้กับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น (ตรวจสอบข้อมูลที่บรรจุภัณฑ์)

การปรุงสุกด้วยไมโครเวฟ

ปรุงสุกอาหารโดยปิดคลุมด้านบนไว้ หากต้องการให้อาหารดูกรอบเหลืองนวลโดยไม่ปิดคลุม

อย่าปรุงสุกเกินโดยการตั้งไฟและเวลาสูงเกินไป
อาหารอาจแห้งไหม้หรือติดไฟได้

อย่าใช้เตาอบเพื่อปรุงไข่หรือหอยทากในเปลือก
เนื่องจากอาจปะทุได้ เจาะไข่แดงของไข่ที่ทอดแล้ว
ก่อนอุ่นร้อน

เจาะไปที่ผิวหรือเปลือกของอาหารด้วยส้อมหลาย ๆ
ครั้งก่อนปรุงสุก

หั่นผักเป็นชิ้นเล็ก ๆ

คนเมนูของเหลวเป็นระยะ ๆ

คนอาหารก่อนเสิร์ฟ

หลังจากปิดเตาอบ ให้นำอาหารออกและปล่อยให้
ครุ่นหนึ่ง

การละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟ

ใส่อาหารแช่แข็งที่ไม่ได้ห่อฉนวนขนาดเล็ก ๆ โดย
มีภาชนะรองอีกที่ด้านล่าง หรือบนตะแกรงละลายน้ำ
แข็งหรือตะแกรงพลาสติกเพื่อให้ของเหลวที่ละลาย
ระบายออกไปได้

นำวัตถุดิบที่ละลายน้ำแข็งแล้วออกหลังจากนั้น

ปรุงผักและผลไม้โดยไม่ละลายน้ำแข็งก่อนได้โดยใช้
กำลังไฟไมโครเวฟให้สูงขึ้น

ภาชนะและวัสดุที่เหมาะสมกับไมโครเวฟ

ใช้เฉพาะภาชนะปรุงอาหารและวัสดุที่เหมาะสมกับไมโครเวฟเท่านั้น ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ภาชนะ / วัสดุ	ฟังก์ชันการทำงานของ- ไมโครเวฟ		ฟังก์ชันไมโครเวฟผสม- ผสาน เช่น 
	ละลายน้ำ- แข็ง	การทำความร้อน การปรุงอาหาร	
แก้วหรือพอร์ซเลนที่ใช้กับเตาอบได้โดยไม่มี- ส่วนประกอบจากโลหะ เช่น แก้วกันความร้อน	✓	✓	✓
แก้วหรือพอร์ซเลนที่ไม่สามารถใช้กับเตาอบ- ที่ไม่มีส่วนประกอบจากเงิน ทองคำ แพลตติ- นัมหรือโลหะตกแต่งอื่น ๆ	✓	X	X
แก้วและกระจกเซรามิกที่ทำจากวัสดุที่ใช้งาน- ได้กับเตาอบ/ทนต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง	✓	✓	✓
เซรามิกและเครื่องดินเผาที่ไม่มีส่วนประกอบ- ของควอตซ์หรือโลหะ และผิวเคลือบโลหะ	✓	✓	X
เซรามิก พอร์ซเลนและเครื่องดินเผาที่ด้าน- ล่างไม่ได้เคลือบผิวหรือมีรูเล็ก ๆ เช่น ที่มีोजจับ	X	X	X
พลาสติกทนความร้อนสูงที่ 200 °C (ตรวจ- สอบที่ภาชนะพลาสติกก่อนนำมาใช้)	✓	✓	X
กระดาษแข็ง กระดาษ	✓	X	X
ฟิล์มถนอมอาหาร	✓	X	X
ฟิล์มยางที่มีส่วนสำหรับปิดคลุมอย่าง- ปลอดภัยสำหรับใช้กับไมโครเวฟ (ตรวจสอบ- ข้อมูลของฟิล์มก่อนนำมาใช้)	✓	✓	X
จานยางที่มีส่วนผสมของโลหะ เช่น อีนาเมล เหล็กหล่อ	X	X	✓

ภาชนะ / วัสดุ	ฟังก์ชันการทำงานของไมโครเวฟ		ฟังก์ชันไมโครเวฟผสมผสาน เช่น 
	ละลายน้ำแข็ง	การทำความร้อน การปรุงอาหาร	
ถาดอบเคลือบแลคเกอร์สีดำหรือซิลิโคน (ตรวจสอบถาดอบก่อนนำมาใช้)	X	X	✓
ถาดอบ	X	X	X
ตะแกรงชั้นวาง	X	X	✓
แผ่นกระจกรองด้านล่างของไมโครเวฟ	✓	✓	X
ภาชนะสำหรับไมโครเวฟ เช่น ถาดอบ	X	✓	X

การละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟ

อาหาร	กำลังไฟ (วัตต์)	เวลา (นาที)	เวลาปล่อยทิ้งไว้ (นาที)
สเต็ก (0.2 กก.)	100	5 - 7	5 - 10
เนื้อบด (0.5 กก.)	200	8 - 12	5 - 10
ไก่ (1 กก.)	100	30 - 35	10 - 20
อกไก่ (0.15 กก.)	100	5 - 9	10 - 15
ขาไก่ (0.15 กก.)	100	5 - 9	10 - 15
ปลาทั้งตัว (0.5 กก.)	100	10 - 15	5 - 10
ปลาเลาะกระดูก (0.5 กก.)	100	12 - 15	5 - 10
เนย (0.25 กก.)	100	4 - 6	5 - 10
เนยแข็งขูด (0.2 กก.)	100	2 - 4	10 - 15
อีสต์เค้ก (1 ชิ้น)	200	2 - 3	15 - 20
ชีสเค้ก (1 ชิ้น)	100	2 - 4	15 - 20
เค้กแห้ง (เช่น เค้กปอนด์) (1 ชิ้น)	200	2 - 4	15 - 20
ขนมปัง (1 กก.)	200	15 - 18	5 - 10
ขนมปังแผ่น (0.2 กก.)	200	3 - 5	5 - 10
ขนมปังโรล (4 ชิ้น)	200	2 - 4	2 - 5
ผลไม้ (0.25 กก.)	100	5 - 10	10 - 15

การอุ่นร้อน

อาหาร	กำลังไฟ (วัตต์)	เวลา (นาที)	เวลาปล่อยทิ้งไว้ (นาที)
อาหารเด็กในเหยือก (0.2 กก.); คนให้เข้ากันและตรวจสอบอุณหภูมิ	300	1 - 2	-
นมเด็ก (180 มล.); ใส่ช้อนลงในขวด คนให้เข้ากันและตรวจสอบอุณหภูมิ	600	0:20 - 0:40	-
อาหารสำเร็จรูป (0.5 กก.)	600	6 - 9	2 - 5
อาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (0.5 กก.)	400	10 - 15	2 - 5
นม (200 มล.)	1000	1 - 1:30	-
น้ำ (200 มล.)	1000	1:30 - 2	-
ซอส (200 มล.)	600	1 - 3	-
ซุป (300 มล.)	600	3 - 5	-

ทำละลาย

อาหาร	กำลังไฟ (วัตต์)	เวลา (นาที)	เวลาปล่อยทิ้งไว้ (นาที)
ชีสโกแกลต / ช็อคโกแลต-เคลือบ (0.15 กก.)	300	2 - 4	-
เนย (0.1 กก.)	400	0:30 - 1:30	-

การคุกด้วยไมโครเวฟ

ปรุงสุก

อาหาร	กำลังไฟ (วัตต์)	เวลา (นาที)	เวลาปล่อยทิ้งไว้ (นาที)
ปลาทั้งตัว (0.5 กก.)	500	8 - 10	2 - 5
ปลาเลาะกระดูก (0.5 กก.)	400	4 - 7	2 - 5
ผักสด (0.5 กก. + น้ำ 50 มล.)	600	5 - 15	-
ผักแช่แข็ง (0.5 กก. + น้ำ 50 มล.)	600	10 - 20	-
มันฝรั่งอบทั้งเปลือก (0.5 กก.)	600	7 - 10	-
ข้าว (0.2 กก. + น้ำ 400 มล.)	600	15 - 18	-
ป๊อปคอร์น	1000	1:30 - 3	-

ฟังก์ชันไมโครเวฟผสมผสาน
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อปรุงอาหารในเวลาสั้นๆ และทำให้
เกรียม

อาหาร	ฟังก์ชัน	กำลังไฟ (วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)	ตำแหน่งชั้นวาง	ความเห็น
กราแตงมันฝรั่ง (1.1 กก.)	ย่าง + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	หมนภาชนะบรรจุเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง เวลาปล่อยทิ้งไว้: 2 - 5 นาที
เค้ก (0.7 กก.)	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง) + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	หมนภาชนะบรรจุเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง เวลาปล่อยทิ้งไว้: 5 นาที
ลาซานญา	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง) + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	หมนภาชนะบรรจุเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง เวลาปล่อยทิ้งไว้: 2 - 5 นาที
ไก่ (1 กก.)	ย่าง + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	หมนภาชนะบรรจุเมื่อเวลาปรุงอาหารผ่านไปครึ่งหนึ่ง เวลาปล่อยทิ้งไว้: 2 - 5 นาที

คำแนะนำสำหรับไมโครเวฟ

ผลจากการปรุงอาหาร/ละลายน้ำแข็ง	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
อาหารแห้งเกินไป	กำลังไฟมากเกินไป เวลานานเกินไป	ครั้งถัดไปให้เลือกกำลังไมโครเวฟให้น้อยลง และใช้เวลาให้นานขึ้น
อาหารยังละลายน้ำแข็งได้ไม่หมด ร้อน หรือปรุงจนสุกหลังจากสิ้นสุดเวลาปรุงสุก	เวลาสั้นเกินไป	ตั้งเวลาให้นานขึ้น อย่าเพิ่มกำลังไมโครเวฟ
อาหารมีความร้อนจัดที่บริเวณขอบ แต่ยังไม่สุกได้ที่ที่ตรงกลาง	กำลังไฟมากเกินไป	ครั้งถัดไปให้เลือกกำลังไมโครเวฟให้น้อยลง และใช้เวลาให้นานขึ้น

โต๊ะเตรียมอาหาร

ใช้ชั้นวางที่หนึ่ง

ปริมาณ (กก.)	อาหาร	ฟังก์ชัน	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)
1	เนื้อลูกวัวย่าง		210 - 220	90 - 120
แต่ละ 0.4 - 0.5	ไก่ครึ่งตัว		210 - 230	35 - 50
1.5 - 2	เปิด		190 - 210	80 - 100
1 - 1.5	ปลาทั้งตัว		210 - 220	40 - 70
-	ผักยัดไส้		160 - 170	30 - 60
-	สปอนจ์เค้ก		140 - 150	35 - 50
-	บิสกิตพายร่วน		150 - 160	10 - 20
-	พิซซ่า (แบ่งบาง) ¹⁾		200 - 230	15 - 25
-	ขนมปัง (ขนมปังข้าวไรย์) ¹⁾		เริ่มจาก: 230 ตามด้วย: 160 - 180	เริ่มจาก: 20 ตามด้วย: 30 - 60

1)อุ่นร้อนเดาอบ

ตัวอย่างแอปพลิเคชันสำหรับตั้งค่าพลังงาน

ข้อมูลในตารางใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น

การตั้งค่าระดับกำลัง	การใช้งาน
• 1000 วัตต์ • 900 วัตต์ • 800 วัตต์ • 700 วัตต์	การทำความร้อนของเหลว การจี่ร้อนที่ช่วงเริ่มต้นของการปรุงสุก การปรุงสุกผัด
• 600 วัตต์ • 500 วัตต์	การละลายน้ำแข็งและทำความร้อนอาหารแช่แข็ง การทำความร้อนอาหารจานเดียว การอุ่นสตู การปรุงเมนูไข่
• 400 วัตต์ • 300 วัตต์	ปรุงอาหารต่อไป ปรุงอาหารที่บอบบาง ปรุงร้อนอาหารเด็กทารก เคี้ยวข้าว ปรุงร้อนอาหารที่บอบบาง เนยแข็ง ช็อคโกแลต เนยสดละลาย

การตั้งคาร์ระดับกำลัง	การใช้งาน
• 200 วัตต์ • 100 วัตต์	การละลายน้ำแข็งเนื้อสัตว์ เนื้อปลา การละลายน้ำแข็งเนยแข็ง ครีม เนยสด การละลายน้ำแข็งผลไม้และเค้ก การละลายน้ำแข็งขนมปัง

ข้อมูลสำหรับสถาบันทดสอบ

ฟังก์ชันการทำงานของไมโครเวฟ

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60705

อาหาร	กำลังไฟ (วัตต์)	ปริมาณ (กก.)	ตำแหน่งชั้นวาง 1)	เวลา (นาที)	ความเห็น
สปอนจ์เค้ก	600	0.475	ด้านล่าง	7 - 9	หมุนภาชนะบรรจุ 1/4 รอบเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง
มีทโลฟ	400	0.9	2	25 - 32	หมุนภาชนะบรรจุ 1/4 รอบเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง
คัสตาร์ดไข่	500	1	ด้านล่าง	18	-
การละลายน้ำแข็งสำหรับเนื้อ	200	0.5	ด้านล่าง	8 - 12	กลับเนื้อเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง

1) ใช้ชั้นวางตะแกรงยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ฟังก์ชันไมโครเวฟผสมผสาน

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60705

อาหาร	ฟังก์ชัน	กำลังไฟ (วัตต์)	อุณหภูมิ (°C)	ตำแหน่งชั้นวาง 1)	เวลา (นาที)	ความเห็น
เค้ก (0.7 กก.)	ใช้พัดลมปรุง-สุกสนิท + MW	100	180	2	29 - 31	หมุนภาชนะบรรจุ 1/4 รอบเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง
กราแตงมันฝรั่ง (1.1 กก.)	ปิ้งย่าง + MW	400	160	1	40 - 45	หมุนภาชนะบรรจุ 1/4 รอบเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง
ไก่ (1.1 กก.)	ปิ้งย่าง + MW	400	230	1	45 - 55	วางเนื้อมันภาชนะ-แก้วทรงกลม และพลิกหลังปรุงสุกไป 20 นาที

1) ใช้ชั้นวางตะแกรงยกเว้นมีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

⚠ คำเตือน ดूरายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

น้ำยาทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้านหน้าของเตาอบโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อน

ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะ

ทำความสะอาดคราบฝังลึกโดยใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดเตาอบ

การใช้งานทั่วไป

ทำความสะอาดช่องเตาอบหลังใช้งานแต่ละครั้ง คราบไขมันหรือคราบอาหารอื่นๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

เช็ดถาดรองน้ำด้วยผ้าเนื้อนุ่มให้แห้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

ทำความสะอาดแผ่นปิดช่องด้านบนให้ปราศจากคราบอาหารและคราบไขมัน

อุปกรณ์เสริม

ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นหลังการใช้งานทุกครั้ง และปล่อยให้แห้ง ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นและสารทำความสะอาดอย่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมในเครื่องล้างจาน

อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีพื้นผิวกันติดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อน วัตถุแหลมคม หรือล้างในเครื่องล้างจาน

เตาอบสแตนเลสสตีลหรืออะลูมิเนียม

ทำความสะอาดประตูเตาอบโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเท่านั้น เช็ดให้แห้งโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้ใยเหล็ก กรดหรือวัสดุที่ทำให้เกิดรอยได้ เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวของเตาเสียหาย ทำความสะอาดแผงควบคุมเตาอบโดยใช้แนวทางเดียวกันด้วยความระมัดระวัง

การทำความสะอาดซิลยางประตูปิด

ตรวจสอบซิลยางที่ประตูปิดเป็นประจำ ซิลยางประตูอยู่บริเวณรอบช่องเปิดของเตาอบ อย่าใช้เตาอบหากซิลยางประตูปิดเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต


ทำความสะอาดซิลยางประตูปิดตามข้อมูลทั่วไปในการทำความสะอาด

การถอดฐานรองชั้นวาง

ก่อนทำการซ่อมบำรุง เตาอบจะต้องเย็นแล้ว เนื่องจากอาจทำให้ผิวไหม้ได้

ทำความสะอาดเตาอบโดยนำฐานรองชั้นวางออก

1. ดึงฐานรองชั้นและออกจากตัวล็อคด้านหน้าอย่างระมัดระวัง

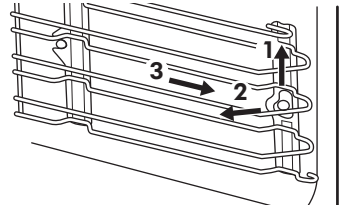

2. ดึงปลายด้านหน้าของฐานรองชั้นวางออกจากผนังด้านข้าง
3. ดึงฐานรองชั้นออกจากตัวล็อคด้านหลัง ใ้ฐานรองชั้นวางโดยย่นลำตัวข้างต้น

การเปลี่ยนหลอดไฟ

วางผ้าไว้บนพื้นเตาด้านใน ซึ่งจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแก้วครอบหลอดไฟและช่องเตา

⚠ คำเตือน มีอันตรายจากไฟดูด! ให้ถอดฟิวส์ออกก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟและแก้วครอบหลอดไฟอาจร้อนจัด

⚠ ข้อควรระวัง ถือหลอดฮาโลเจนด้วยผ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบไขมันไหม้บนหลอดไฟ

1. ปิดเตาอบ
2. ถอดฟิวส์ออกจากกล่องฟิวส์หรือปิดเบรกเกอร์
3. หมุนฝากระจกครอบหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
4. ทำความสะอาดฝากระจกครอบ
5. เปลี่ยนหลอดไฟเตาอบเป็น 25 วัตต์, 230 โวลต์ (50 เฮิร์ตซ์) 300 องศาเซลเซียส หลอดไฟเตาอบทนความร้อน (ประเภทการเชื่อมต่อ: G9)
6. ติดตั้งฝาครอบกระจก

การแก้ไขปัญหา

 **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

จะอย่างไรถ้า...

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตาไม่ทำความร้อน	เตาปิดอยู่	เปิดเตา
เตาไม่ทำความร้อน	ไม่ได้ตั้งเวลา	ตั้งเวลา
เตาไม่ทำความร้อน	ไม่ได้ตั้งค่าที่จำเป็น	ค่าจะต้องปรับตั้งให้ถูกต้อง
เตาไม่ทำความร้อน	ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ-ทำงาน	ดูรายละเอียดในหัวข้อ "ระบบปิด-การทำงานอัตโนมัติ"
เตาไม่ทำความร้อน	ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กทำงาน	ดูรายละเอียดในหัวข้อ "การใช้ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก"
เตาไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์เป็น-สาเหตุของปัญหาในการทำงาน-หรือไม่ หากฟิวส์ขาด ให้ติดต่อ-ช่างไฟฟ้า
ไฟไม่ทำงาน	ไฟมีปัญหา	เปลี่ยนหลอดไฟ
มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่ผลิตภัณฑ์-อาหารและที่ช่องเปิดต่าง ๆ ของเตา	ทิ้งอาหารไว้ในเตานานเกินไป	อย่าทิ้งอาหารไว้ในเตาอบนาน-เกินกว่า 15 - 20 นาทีหลังจาก-ผ่านขั้นตอนการปรุงสุกแล้ว
จอแสดงผลจะแสดงข้อความ ---°C	คุณต้องการตั้งค่าฟังก์ชันของ-ไมโครเวฟ แต่ประตูเปิดอยู่หรือฟังก์ชันไมโครเวฟตั้งค่าไว้ที่ 0 วัตต์	ปิดประตูหากยังเปิดอยู่ ย้อนกลับ-ไปที่ตำแหน่งปิดการทำงานและตั้ง-ค่าฟังก์ชันไมโครเวฟอีกครั้ง
จอแสดงผลแสดงรหัสข้อผิดพลาด-ซึ่งไม่มีอยู่ในตาราง	มีข้อผิดพลาดของระบบไฟฟ้า	- ปิดใช้งานเตาโดยใช้ฟิวส์ตัด-ในบ้านหรือสวิตช์นิรภัยใน-กล่องฟิวส์และเปิดใช้งานอีก-ครั้ง - หากจอแสดงผลแสดงรหัสข้อ-ผิดพลาดอีก ให้ติดต่อศูนย์-บริการอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลการให้บริการ

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ให้ติดต่อหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับศูนย์บริการมีแจ้งไว้ที่แผ่นพับที่ติดแผ่นข้อมูลอยู่ที่โครงด้านหน้าของช่องเปิดของเตาอบ

อย่านำแผ่นพับกีดทางเทคนิคออกจากช่องว่างของเตาอบ

แนะนำให้เขียนข้อมูลไว้ที่นี่	
รุ่น (MOD.)	
หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PNC)	
ซีเรียลนัมเบอร์ (S.N.)	

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด (ภายใน)	กว้าง สูง ลึก	480 มม. 217 มม. 411 มม.
ปริมาตรที่ใช้ได้	43 ย	
บริเวณถาดอบ	1424 ตร.ซม.	
หน่วยทำความร้อนด้านบน	1900 ก	
หน่วยทำความร้อนด้านล่าง	1000 ก	
ย่าง	1900 ก	
วงแหวน	1650 ก	
พิกกัรวม	3000 ก	
แรงดันไฟฟ้า	220 - 240 V	
ความถี่	50 Hz	
จำนวนฟังก์ชันการทำงาน	10	

ข้อมูลเพื่อการรักษาสິงแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ ใส่บรรจุภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างทั้ง

อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ⚡ รวมกับขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

การรับประกันของ IKEA

การรับประกันของ IKEA มีอายุนานแค่ไหน

การรับประกันนี้มีอายุห้า (5) ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ IKEA ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อ

เป็นหลักฐานการซื้อ หากมีการดำเนินการให้บริการภายใต้การรับประกัน การดำเนินการนี้จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใครจะเป็นผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการของ IKEA จะให้บริการผ่านการดำเนินงานของตนเองหรือเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

การรับประกันครอบคลุมถึงข้อบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์หรือวัสดุข้อบกพร่อง นับจากวันที่ซื้อจาก IKEA การรับประกันนี้ใช้ได้กับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น มีข้อยกเว้นระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันนี้คืออะไร" ภายในระยะเวลาการรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น การซ่อมแซม ชิ้นส่วน แรงงาน และการเดินทางจะได้รับการคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในเงื่อนไขเหล่านี้ กฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ IKEA

IKEA จะทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้

หากอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากพิจารณาแล้วว่าครอบคลุม ผู้ให้บริการของ IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านการดำเนินงานของตนเองจะดำเนินงานตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเปลี่ยนใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือเทียบเท่า

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันนี้คืออะไร

- การสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือโดยการเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือสารเคมีไฟฟ้า สนิม การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากน้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากหินปูนในน้ำประปาที่มากเกินไป ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
- ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่และหลอดไฟ
- ชิ้นส่วนที่ไม่ทำงานและชิ้นส่วนเพื่อการตกแต่งซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติของเครื่อง รวมถึงรอยขีดข่วนและความแตกต่างของสีที่เกิดขึ้นได้
- ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุหรือสารแปลกปลอม และการทำความสะอาดหรือการแก้ไข

การถอดต้นของตัวกรอง ระบบระบายน้ำ หรือล้นชักใส่ถ้วยทำความสะอาด

- ความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่อไปนี้: กระบอกเซรามิก อุปกรณ์เสริม ตะกร้าถ้วยชามและช้อนส้อม ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ ตัวกันร้ว หลอดไฟและฝาครอบหลอดไฟ หน้าจอ ลูกบิด ตัวครอบและชิ้นส่วนของตัวครอบ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต
- กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องในระหว่างที่ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจดู
- การซ่อมแซมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราและ/หรือพันธมิตรผู้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนดั้งเดิม
- การซ่อมแซมที่เกิดจากการติดตั้งซึ่งมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เช่น การใช้งานของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ความเสียหายจากการขนส่ง หากลูกค้าขนส่งสินค้าไปยังบ้านหรือที่อยู่อื่น IKEA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตามหาก IKEA ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่จัดส่งของลูกค้า ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งนั้นจะได้รับการคุ้มครองโดย IKEA
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการติดตั้งเริ่มต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA
- อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องภายในเงื่อนไขของการรับประกันนี้ ในกรณีที่จำเป็น ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมแซมแล้วอีกครั้งหรือติดตั้งเครื่องใหม่ที่ใช่ทดแทนเครื่องเดิม
- การติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าทั้งหมดไม่ใช่ความรับผิดชอบของ IKEA และลูกค้าต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนดำเนินการ

กฎหมายของประเทศมีผลบังคับใช้อย่างไร

การรับประกันของ IKEA ให้สิทธิทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งครอบคลุมหรือเกินกว่าความต้องการทางกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิผู้บริโภคที่อธิบายไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่อย่างใด

พื้นที่ที่มีผลบังคับใช้

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยจะให้บริการในกรอบของเงื่อนไขการรับประกัน ภาระผูกพันในการดำเนินการ

บริการในกรอบการรับประกันมีอยู่เฉพาะในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีคุณสมบัติตามและได้รับการติดตั้งตาม:

- ข้อกำหนดทางเทคนิคของประเทศที่มีการเรียกเรื่องการรับประกัน
- คำแนะนำในการประกอบและข้อมูลความปลอดภัยตามคู่มือผู้ใช้

บริการหลังการขายเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA เพื่อ:

- ส่งคำขอบริการภายใต้การรับประกันนี้
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA ในเฟอร์นิเจอร์ครัวของ IKEA โดยเฉพาะ
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของ IKEA

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดกับคุณ โปรดอ่านคำแนะนำการประกอบและ/หรือคู่มือผู้ใช้อย่างรอบคอบก่อนติดต่อเรา

หากคุณต้องการบริการจากเรา ติดต่อเราได้ตามนี้



- ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขายของ IKEA จะช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเมื่อมีการติดต่อขอใช้บริการ โปรดดูที่

www.IKEA.com

แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาในพื้นที่และเวลาเปิดทำการ

- ก่อนจะโทรหาเรา โปรดตรวจสอบว่าคุณทราบหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) และหมายเลขประจำเครื่อง (รหัส 8 หลักที่พบได้บนป้ายที่ตัวสินค้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้ว



เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี! ใบเสร็จรับเงินคือหลักฐานการซื้อของคุณและจำเป็นต้องใช้เพื่อการรับประกันสินค้า โปรดทราบว่ารายงานใบเสร็จรับเงินยังมีชื่อและหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องที่คุณซื้อ

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลังการขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสาขา IKEA ที่ใกล้ที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนติดต่อเรา

