

SPJUTBO

en

ms



Design and Quality
IKEA of Sweden

**ENGLISH**

Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed After Sales Service Provider and relative national phone numbers.
The electronic user manual is available at www.ikea.com.

**BAHASA MALAYSIA**

Sila rujuk halaman terakhir manual ini untuk senarai penuh Penyedia Perkhidmatan Selepas Jualan yang dilantik oleh IKEA dan nombor telefon nasional.
Manual pengguna elektronik boleh didapati di www.ikea.com.

ENGLISH	5
BAHASA MALAYSIA	23

Contents

Safety information	5	Cleaning and maintenance.....	18
What's in the box.....	9	Troubleshooting.....	18
Product description	10	Before contacting the service center	19
Control panel.....	11	Technical specifications.....	20
Installation	11	Environmental concerns	20
Operation.....	13	IKEA guarantee.....	21

Safety information

⚠ WARNING! PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

For your safety

- Do not attempt to operate this microwave oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

⚠ WARNING! If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified technician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: **"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY"**.

- This device can be used by children aged 8 and older, and by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are given proper instructions on the safe use of the device and understand the associated risks.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
 - Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
 - The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
 - Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
 - The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
 - Only use the temperature probe recommended for this oven.
(For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
 - The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
 - The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
 - This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - farm houses;
 - bed and breakfast type environments.
 - The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. Metallic containers for food and beverages must not be used as they may ignite. The appliance is intended to be used freestanding. To avoid overheating do not install in a cabinet or behind a decorative door.
 - The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
 - The appliance is intended to be used freestanding.
 - The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
 - The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- ⚠ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
- ⚠ **WARNING:** To prevent burns, please do not touch the microwave while it is running.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

⚠ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

⚠ WARNING!

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord set or extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
 - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip ★ For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on **“MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN.”**

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5 mm (3/16 inch), above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven





Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

What's in the box


- 1** Microwave oven
- 2** Glass tray (turntable)
- 3** Turntable support
- 4** Turntable hub
- 5** Grill tray
- 6** Suction cup

Note: This suction cup is used when you want to open the door without power on the microwave oven, and you can find the usage on page 13.

- 7** User manual

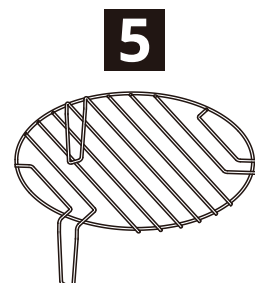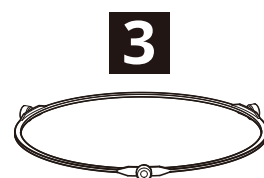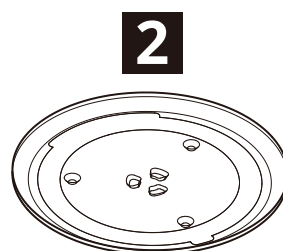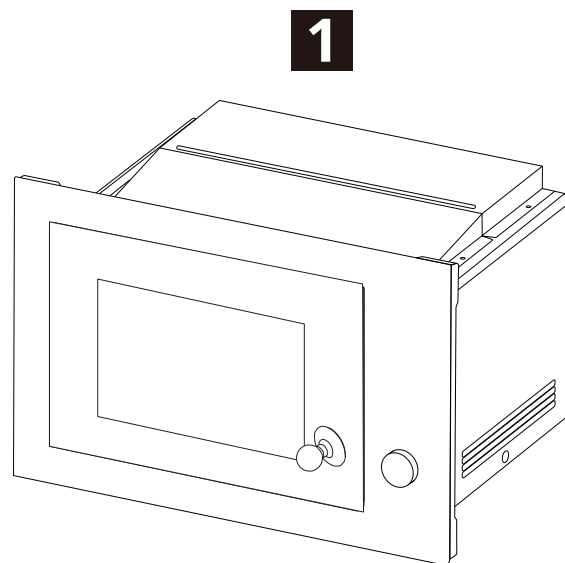

Product description

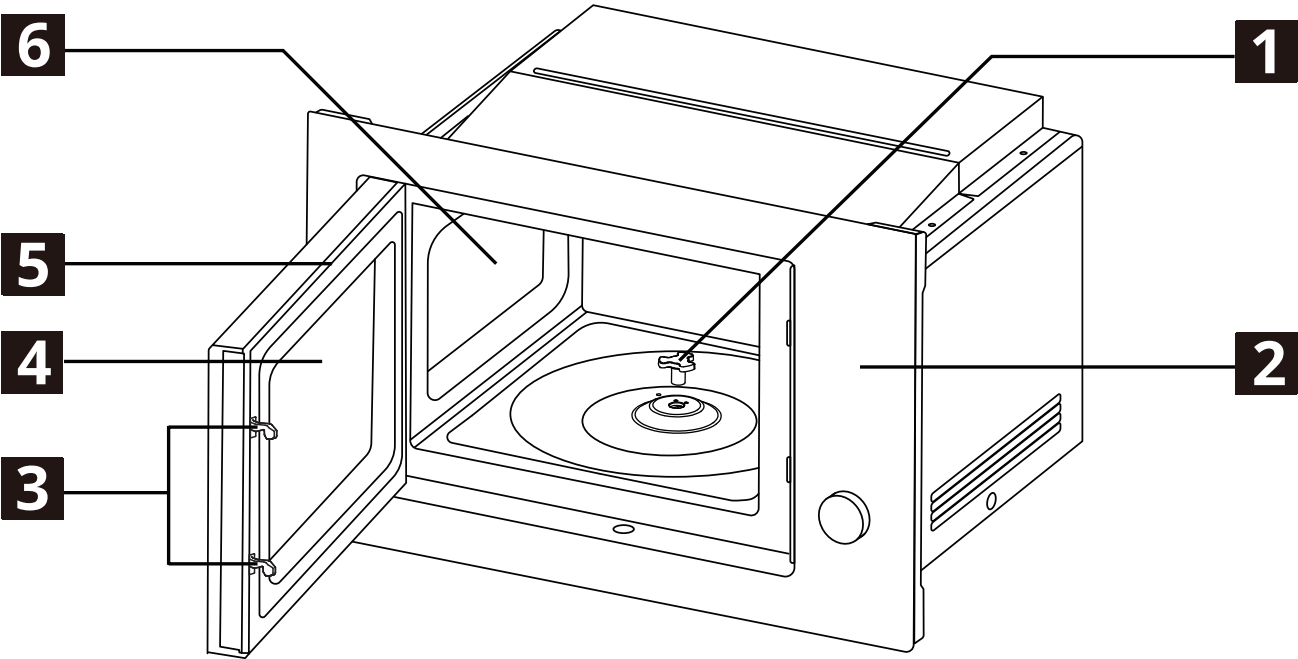

- 1

Turntable hub
- 2

Control panel
- 3

Safety interlock system
- 4

Observation window
- 5

Door assembly
- 6

Oven cavity


Notes:

- Do not place the grill tray inside the oven when the heating mode is microwave only. Refer to the following table for more details.
- When using the grill tray for cooking, always place it on the glass tray.

Heating mode		Grill tray
		
Microwave only		No
G-1 (Grill only)		Yes
Combination	C-1 (Microwave+Grill)	Yes
	C-2 (Microwave+Grill)	Yes

Control panel

- 1** LED screen
- 2** Auto menu button
- 3** Popcorn button
- 4** Start/Confirm/Quick heating button
- 5** Defrost button
- 6** Open door button
- 7** Select knob
- 8** Stop/Cancel/Child lock button
- 9** Clock/Timer button
- 10** Microwave mode button
- 11** Grill/Combination mode button

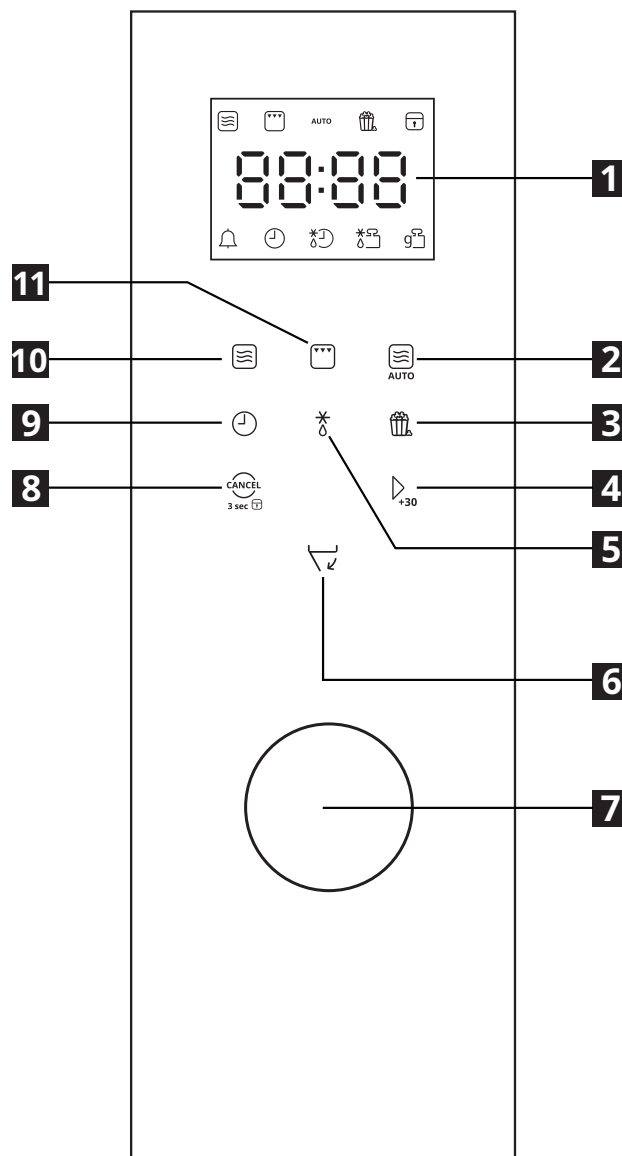

Installation

Before you start

- Remove all packing material and accessories.
- Remove all protective film from the oven surface.
- Do not remove the light brown mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install the oven if it is damaged.

Oven installation

- Follow the separate installation instructions to install this oven.
- This oven is only intended for domestic use.
- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for countertop use or for use inside a cabinet.
- The oven can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.

- Before plugging in the oven, make sure the voltage and frequency of your mains electricity match those shown on the oven's rating label.
- You must plug the oven directly into a wall outlet, not an extension cord or relocatable power strip. Also, make sure the wall outlet you will use is not used by other appliances.
- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.
- If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device with a contact gap of at least 3mm must be installed near the oven.




The accessible surface may be hot during operation.

Glass tray installation

Before using the appliance to prepare food for the first time, you must correctly install the glass tray (turntable).

1. Place the turntable hub (2) onto the motor shaft (4) in the center of cavity bottom.
2. Place the turntable support (3) in the circular groove of the cavity bottom.
3. Place the glass tray (1) onto the turntable support (3). Make sure the turntable hub (2) engages with the glass tray and turns it.

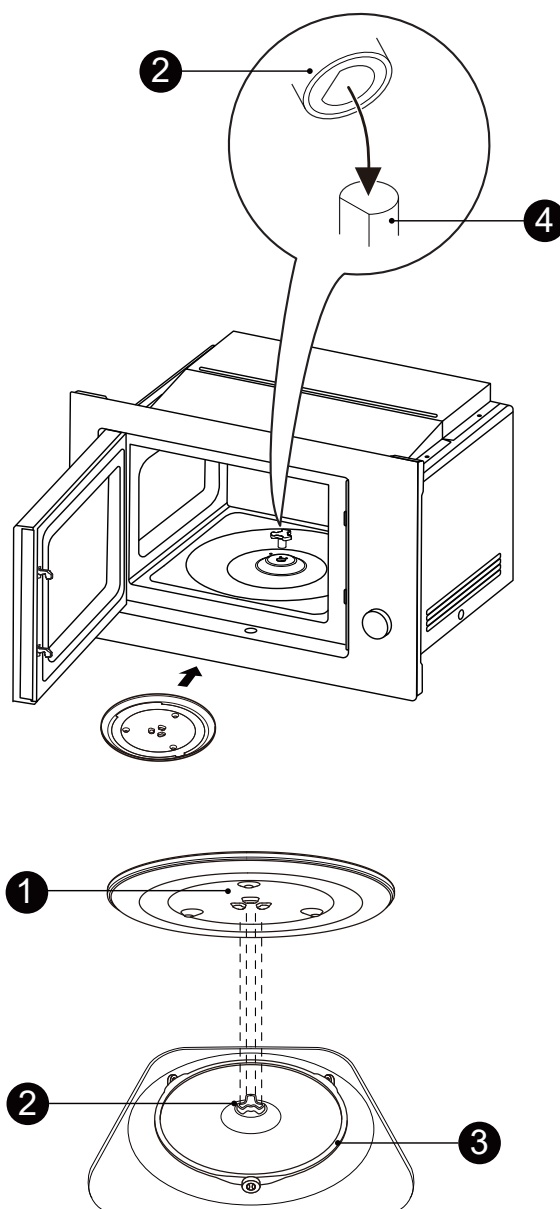

Notes:

- a) Never place the glass tray upside down.
- b) Ensure the glass tray can turn freely.
- c) Always use both the glass tray and turntable ring assembly during cooking.
- d) Always place food and food containers on the glass tray before cooking.
- e) If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Operation

General guidelines

- Before using any of the heating (including defrosting) functions, make sure the glass tray is correctly installed, then place your food on the center of the glass tray and close the door. The oven will start heating only when the door is completely closed.
- If you are an inexperienced user and don't know how much heating time is needed, start with a short heating time and then add more time if needed. Overheating food not only wastes electricity, but also poses safety hazards.
- The colder the food and the more water it contains, the longer the required heating time.
- Before using the control panel, make sure it's unlocked.
- By default, you will hear a beep when you tap any control panel button.
- In standby mode, the screen displays the current time if you have set the clock, or "00:00" if you haven't set the clock.
- You can start heating only when the oven is in standby mode. To put the oven back into standby mode at any time, tap  3 sec.
- After the heating ends, if you open the door, the oven will stop beeping and return to standby mode showing "00:00".
- To end the heating earlier, tap  3 sec.
- You cannot change the power level during heating.
- During heating, the oven may beep to remind you to turn the food over. When you hear the beeping, open the door, turn the food over, close the door, and then tap  to continue heating. If you take no action, the oven will continue heating.
- During all heating modes except defrosting by weight, you can tap  to increase the heating time in 30-second increments. **Note:** If you start heating using the auto menu function, you cannot change the heating time during heating.
- If you set the oven to heat for more than 20 minutes at 100% microwave power level, then after the first 20 minutes, the oven will automatically reduce the power level to 80% to protect the magnetron.

Powering on the oven

After you plug in the oven, it beeps once, turns on the screen and enters standby mode.

Powering off the oven


To power off the oven, pull its power plug out of the wall outlet.

Opening the door

The oven allows you to open the door electronically. To open the door this way, tap  when the oven is on.

In case the electronic door system doesn't work, or you want to open the door when the oven is off, follow these steps to open the door:

1. Attach the supplied suction cup to the door surface.
2. Pull suction cup outwards to open the door.

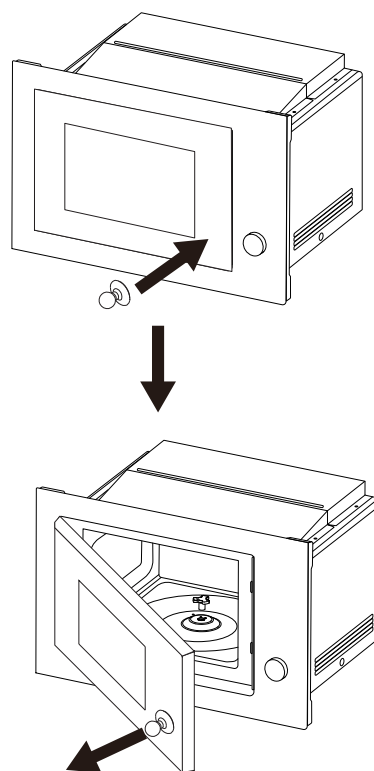

Setting the clock

You can use the oven without setting the clock. To set the clock, follow these steps:

- 1. When the oven is in standby mode, double-tap  to enter clock setting mode. The hour digits start blinking on the screen.
- 2. Turn the Select knob to set the hours.
- 3. Tap  to confirm. The minute digits start blinking on the screen.
- 4. Turn the Select knob to set the minutes.
- 5. Tap  to save the time and exit clock setting mode. The screen constantly displays the time.

Notes:

- To change the time later, repeat the preceding steps.
- To exit clock setting mode at any time, tap .
- The oven always displays the 24-hour clock.
- If you don't set the clock, the oven will always display "00:00" as the time.
- If you unplug the oven or in case of a power failure, you will need to set the clock again.

Using the timer

You can use the timer to track time when cooking or doing other things. When the timer is running, the oven does nothing but display the remaining time.

To set the timer, follow these steps:

- 1. When the oven is in standby mode, tap  to enter timer setting mode. "00:00" starts blinking on the screen.
- 2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
- 3. Tap  to start the timer. The screen starts displaying the remaining time.

Notes:

- When the timer ends, the oven beeps 5 times and returns to standby mode.
- To end the timer earlier, tap .
- You cannot use other functions of the oven when timer is running.

Heating using microwave only

When heating using microwave only, you can select any of the following 5 power levels. The higher the power level, the shorter the required heating time.

Power level	Displayed code	Output power
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

To start heating using microwave only, follow these steps:

- 1. Tap . The screen displays "P100", meaning the power level is 100%.
- 2. If you want to lower the power level, tap  one or more times or turn the Select knob to select a lower power level.
- 3. Tap  to confirm the selected power level.
- 4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
- 5. Tap  to start heating.

Defrosting

You can use the oven to defrost frozen food just removed from the freezer using microwave. The oven always uses 30% microwave power to defrost food.

Defrosting by weight

To start defrosting food by weight, follow these steps:

- 1. Tap . The screen displays "d-1".
- 2. Turn the Select knob to select a food weight between 100 g and 2000 g.
Tip: The oven will determine the required defrosting time based on the given weight.
- 3. Tap  to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

Defrosting by time

To start defrosting food by time, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays "d-2".
2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
3. Tap  to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

Using grill only or combination cooking (microwave+grill)

To start heating using the grill only, or combination heating (microwave+grill), follow these steps:

1. Tap . The screen displays "G-1", meaning the heating mode is grill only.
2. If you want to use combination heating (microwave+grill), tap  one or more times or turn the Select knob to select "C-1" or "C-2".
3. Tap  to confirm.
4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
5. Tap  to start heating.

Power source table:

Heating mode	Microwave power	Grill power
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Using two-stage heating

Notes:

- You can use this feature to let the oven cook your food in two stages. The heating methods for the two stages must be different.
- If either stage's heating method is defrosting, the oven will always defrost your food in the first stage.

As an example, to defrost your food for 5 minutes and then microwave it for 7 minutes using 80% microwave power, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays "d-2".
2. Turn the Select knob to set the defrosting time to 5 minutes.
3. Tap . The screen displays "P100".
4. Tap  or turn the Select knob to set the power level to "P80".
5. Tap  to confirm.
6. Turn the Select knob to set the heating time to 7 minutes.
7. Tap  to start heating.

Using quick heating

You can use quick heating to start heating using 100% microwave power by tapping a single button.

Method 1:

1. Tap  to start heating for 30 seconds.
2. If you want to increase the heating time during heating, tap  again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

Method 2:

1. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
2. Tap  to start heating.
3. If you want to increase the heating time during heating, tap  again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

Making popcorn

To start making popcorn using 100% microwave power, follow these steps:

1. Tap . The screen displays "50g", meaning 50g of popcorn.
2. If you need to make 100g of popcorn, tap  again to change the displayed weight to "100g".
3. Tap  to start heating.

Using the child lock function

The child lock function is designed to prevent small children from operating the oven using the control panel. When the child lock is activated, the screen displays the child lock symbol and all control panel buttons are disabled.

To activate or deactivate the child lock, tap and hold  for 3 seconds when the oven is in standby mode. The oven will emit a beep before changing the child lock status.

Checking information during heating

The oven allows you to check some types of information during heating.

- If you have set the clock, tap  to check the current time. The screen will display the time for 3 seconds.
- When the oven is heating using microwave only, tap  to check the power level. The screen will display the power level for 3 seconds.
- When the oven is heating using the grill only or combination heating, tap  to check the heating mode. The screen will display the heating mode for 3 seconds.

Using the auto menu

You can use the auto menu to quickly cook or heat 21 types of food listed in the following table.

Follow these steps to use the auto menu:

1. Tap . The screen displays "A01", meaning frozen pizza.
2. If you want to select another food type, tap  or turn the Select knob to cycle through the menu items until the code for your desired food type appears on the screen.
3. Tap  to confirm. The screen displays the preset quantity for this food type.
4. If the menu has more than one preset quantity for this food type and you want to change the quantity, turn the Select knob to select your desired quantity.
5. Tap  to start heating.

Auto menu table:

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A01 (Frozen pizza)	200g	200g	P100/G-1 ¹⁾	2'30"/6'00"
	300g	300g		3'20"/6'00"
	400g	400g		4'00"/6'00"
A02 (Meat)	150g	150g	P100	2'30"
	300g	300g		4'00"
	450g	450g		5'30"
	600g	600g		6'30"

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A03 (Fish)	150g	150g	P80	2'30"
	250g	250g		3'00"
	350g	350g		4'30"
	450g	450g		5'00"
	650g	650g		6'00"
A04 (Vegetable)	150g	150g	P100	2'00"
	350g	350g		3'30"
	500g	500g		4'30"
A05 (Potatoes without skin)	400g	400g	P100	5'30"
A06 (Potatoes with skin)	1 (230g)	1	P100	5'30"
	2 (460g)	2		8'00"
	3 (690g)	3		10'00"
A07 (Fresh spinach)	200g	200g	P100	2'30"
A08 (Frozen green beans)	200g	200g	P100	4'00"
A09 (Frozen peas)	200g	200g	P100	3'30"
A10 (Frozen mix vegetable)	200g	200g	P100	3'30"
A11 (Frozen broccoli)	200g	200g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50g (with 450g cold water)	50g	P80	18'00"
	100g (with 800g cold water)	100g		21'00"
	150g (with 1200g cold water)	150g		24'00"
A13 (Frozen lasagna)	300g	300g	C-1	13'00"
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50 ²⁾	3'00"/10'00"
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50 ²⁾	3'00"/8'00"
A16 (Macaroni)	100g	100g	P80	6'00"
A17 (Brown rice)	200g	200g	P100/P50 ²⁾	5'00"/20'00"
A18 (Oatmeal)	2 serving (57g)	57g	P100/P50 ²⁾	3'00"/3'00"

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1'20"
	100g	100g		2'10"
A20 (Beverage)	1 cup (120ml)	1	P100	1'00"
	2 cups (240ml)	2		1'40"
	3 cups (360ml)	3		2'30"
A21 (Frozen butter) ³⁾	230g	230g	P100	1'10"

- 1) The oven will heat the food using 100% microwave power and then the grill only.
- 2) The oven will heat the food using 100% microwave power and then 50% microwave power.
- 3) Select this to melt the frozen butter just removed from a freezer.

Cleaning and maintenance

Note: Always disconnect the oven from the power supply before any cleaning or maintenance operation.

Cleaning

- Clean the cavity of the oven using a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

Cleaning tip

For easier cleaning of the cavity walls with stubborn dirt:

1. Place half a lemon in a bowl and add 300 ml (1/2 pint) water.
2. Heat the mixture on 100% microwave power for 3 minutes.
3. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard!

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

Troubleshooting

If you encounter a problem, try to resolve the problem using the following table. If the problem persists, contact the nearest authorized service center.

Problem	Possible cause	Possible solution
The oven won't start.	a. You haven't plugged in the oven. b. The door is open. c. You didn't tap the correct buttons.	a. Plug in the oven. b. Close the door. c. Check and follow the preceding instructions.

Problem	Possible cause	Possible solution
Arcing or sparking occurs.	a. You placed non-microwave-safe items into the oven. b. You start heating without placing food into the oven.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not start heating before placing food inside.
The food is unevenly cooked.	a. You placed non-microwave-safe items into the oven. b. You didn't defrost the food completely first. c. You chose the wrong cooking time or power level. d. You didn't turn over or stir the food.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost the food first. c. Choose the correct cooking time or power level. d. Turn over or stir the food halfway through.
The food is overcooked.	You chose the wrong cooking time or power level.	Choose the correct cooking time or power level.
The food is undercooked.	a. You placed non-microwave-safe items into the oven. b. You didn't defrost the food completely first. c. The air vents are partly blocked. d. You chose the wrong cooking time or power level.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost the food first. c. Remove anything blocking the air vents. d. Choose the correct cooking time or power level.
The food isn't defrosted completely or evenly.	a. You placed non-microwave-safe items into the oven. b. You chose the wrong weight or time for defrosting. c. You didn't turn over the food.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Choose the correct weight or time for defrosting. c. Turn over the food when you hear the beeping.

Before contacting the service center

Please do the following before contacting the service center.

1. Place a glass containing 300 ml (1/2 pint) cold water in the oven. Then close the door securely.
2. Heat the water for one minute at 100% microwave power level.
3. Answer the following questions:

Question	Answer (Yes/No)
Did the oven light turn on?	

Question	Answer (Yes/No)
Did the cooling fan work? (Put your hand on the louver above the Control Panel.)	
Did the turntable rotate? (It is normal for the turntable to turn in either direction.)	
Is the water in the glass warm?	

If “No” is the answer to any of the preceding questions, please check electrical outlet, fuse and/or circuit breaker.

WARNING: A microwave oven should never be serviced by a “do-it-yourself” repairperson.


Technical specifications

Model	SPJUTBO 406.140.59
Rated voltage	230-240 V~
Rated frequency	50 Hz
Rated input power (microwave)	1550 W
Rated output power (microwave)	1000 W
Rated input power (grill)	1100 W
Oven capacity	34 L
Turntable diameter	315 mm
External dimensions	595×408×397 mm
Net weight	18.6 kg

Serial Number (start with SN, 22-digit code)


Serial number:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Article Number (8-digit code)

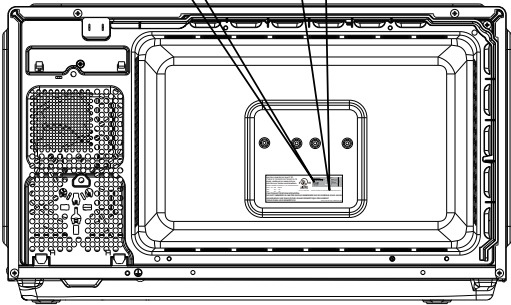

Picture for reference only

Environmental concerns

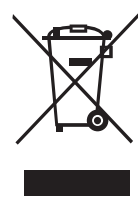

According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do not dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

IKEA guarantee

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt, is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

Contact nearest IKEA store.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers,

screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.

- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the new country. An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA to:

- make a service request under this guarantee.
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service

The IKEA after sales customer service centre will assist you on the phone with basic trouble shooting for your appliance at the time of service call request. Please see the IKEA catalogue or visit www.ikea.com to find your local store phone number and opening time.

In order to provide you a quicker service, please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Kandungan

Maklumat keselamatan.....	23	Pembersihan dan penyelenggaraan	38
Item yang disertakan di dalam kotak.....	28	Penyelesaian masalah.....	38
Keterangan Produk.....	29	Sebelum menghubungi pusat perkhidmatan.....	39
Panel kawalan	30	Spesifikasi teknikal.....	40
Pemasangan.....	30	Kebimbangan Alam Sekitar	41
Pengendalian	32	Jaminan IKEA.....	41

Maklumat keselamatan

⚠ **AMARAN! LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGELAK KEMUNGKINAN PENDEDAHAN TERHADAP TENAGA GELOMBANG MIKRO YANG BERLEBIHAN**

Untuk keselamatan anda

- Jangan cuba mengendalikan ketuhar ini dengan pintu dibuka kerana ini boleh menyebabkan pendedahan berbahaya terhadap tenaga gelombang mikro. Adalah penting untuk tidak memecah atau merosakkan saling kunci keselamatannya.
- Jangan meletakkan apa-apa objek di antara muka depan ketuhar dan pintu atau membenarkan tanah atau sisa pembersih berkumpul pada permukaan yang kedap.

⚠ **AMARAN!** Jika pintu atau kedap pintu rosak, jangan kendalikan ketuhar sehingga ia dibaiki oleh juruteknik yang berkelayakan.

ARAHAN KESELAMATAN YANG PENTING

AMARAN

Untuk mengurangkan risiko kebakaran, kejutan elektrik, kecederaan kepada seseorang atau pendedahan terhadap tenaga ketuhar gelombang mikro yang berlebihan apabila menggunakan perkakas anda, sila ikuti langkah-langkah asas, termasuk yang berikut:

- Baca dan ikuti spesifiknya: **"LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGELAK KEMUNGKINAN PENDEDAHAN TERHADAP TENAGA GELOMBANG MIKRO YANG BERLEBIHAN"**.
- Peranti ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun dan ke atas, serta oleh individu yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau mereka yang kurang pengalaman atau pengetahuan, dengan syarat mereka diberikan arahan yang betul tentang penggunaan peranti yang selamat dan memahami risiko yang berkaitan.
- Jauhkan alat ini dan kordnya daripada kanak-kanak yang berumur di bawah 8 tahun.
- Sekiranya kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.

- ⚠ **AMARAN:** Jangan biarkan orang selain mereka yang kompeten untuk menjalankan sebarang perkhidmatan atau operasi pembaikan yang melibatkan pengalihan penutup yang memberi perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.
- Apabila memanaskan makanan di dalam bekas plastik atau kertas, sila perhatikan ketuhar kerana berkemungkinan berlakunya penyalan.
 - Hanya gunakan alatan dapur yang sesuai bagi kegunaan di dalam ketuhar gelombang mikro.

- Sekiranya keluar asap, matikan kuasa atau cabut palam perkakas dan pastikan pintu ditutup untuk mematikan sebarang nyalaan api.
 - Pemanasan minuman oleh ketuhar gelombang mikro boleh mengakibatkan letusan pendidihan terlengah, oleh itu, perhatian mesti diambil semasa mengendalikan bekas.
 - Kandungan botol menyusu dan balang makanan bayi perlu dikacau atau digoncangkan dan suhu diperiksa sebelum digunakan, untuk mengelakkan lecur.
 - Telur dalam cangkerang dan telur rebus tidak boleh dipanaskan dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia mungkin meletup, walaupun selepas pemanasan gelombang mikro telah berakhir.
 - Ketuhar hendaklah dibersihkan secara kerap dan sebarang sisa makanan dibuang.
 - Kegagalan untuk mengekalkan ketuhar dalam keadaan bersih boleh menyebabkan kemerosotan permukaan yang boleh menjejaskan jangka hayat perkakas dan mungkin mengakibatkan keadaan yang berbahaya.
 - Perkakas tidak boleh dipasang di belakang pintu hiasan untuk mengelakkan terlampau panas.
 - Hanya gunakan prob suhu yang disyorkan untuk ketuhar ini. (Untuk ketuhar yang dilengkapi dengan kemudahan untuk menggunakan prob pengesan suhu.)
 - Ketuhar gelombang mikro tidak boleh diletakkan di dalam kabinet melainkan ia telah diuji di dalam kabinet.
 - Ketuhar gelombang mikro mesti dikendalikan dengan membuka pintu hiasan. (Untuk ketuhar dengan pintu hiasan.)
 - Alat ini bertujuan untuk digunakan di dalam rumah atau penggunaan yang serupa dengannya, seperti:
 - kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja yang lain;
 - oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman yang lain;
 - rumah ladang;
 - persekitaran jenis penginapan dan sarapan.
 - Ketuhar gelombang mikro digunakan untuk pemanasan makanan dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan pad hangat, selipar, span, kain lembap dan yang sama dengannya mungkin mengakibatkan risiko kecederaan, penyalaan atau kebakaran. Bekas logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan kerana ia mungkin terbakar. Perkakas ini bertujuan untuk digunakan ketika berdiri. Untuk mengelakkan pemanasan lampau, jangan pasang di dalam kabinet atau di belakang pintu hiasan.
 - Jangan bersihkan perkakas dengan pembersih wap.
 - Perkakas ini bertujuan untuk digunakan ketika berdiri.
 - Permukaan belakang perkakas hendaklah diletakkan menghala dinding.
 - Perkakas ini bukan bertujuan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
 - Suhu permukaan yang boleh disentuh mungkin tinggi apabila alat ini sedang beroperasi.
- ⚠ **AMARAN:** Apabila perkakas dikendalikan dalam mod kombinasi, kanak-kanak hanya boleh menggunakan ketuhar di bawah penyeliaan orang dewasa kerana suhu yang dihasilkan.
- ⚠ **AMARAN:** Untuk mengelakkan lecur, jangan sentuh ketuhar gelombang mikro ketika ia sedang beroperasi.

SIMPAN ARAHAN INI

UNTUK MENGURANGKAN RISIKO KECEDERAAN PADA ORANG YANG MEMASANG PEMBUMIAN

⚠ BAHAYA

Bahaya Kejutatan Elektrik

Menyentuh beberapa komponen dalaman boleh menyebabkan kecederaan peribadi yang serius atau kematian. Jangan menyahpasang perkakas ini.

⚠ AMARAN!

Bahaya Kejutatan Elektrik

Penggunaan palam pbumian secara tidak betul boleh mengakibatkan kejutan elektrik. Jangan pasang palam pada soket sehingga perkakas dipasang dengan betul dan dibumikan.

Perkakas ini mestilah dibumikan. Sekiranya berlaku litar pintas elektrik, pbumian mengurangkan risiko kejutan elektrik dengan menyediakan dawai keluar untuk arus elektrik. Perkakas ini dilengkapi dengan kord yang mempunyai dawai pbumian dengan palam pbumian. Palam mesti dipasang pada soket yang dipasang dengan betul dan dibumikan.

Rujuk juru elektrik atau juruteknik yang berkelayakan jika arahan pbumian tidak difahami sepenuhnya atau jika keraguan wujud sama ada perkakas itu dibumikan dengan betul atau tidak. Sekiranya perlu menggunakan kord sambungan, gunakan kord sambungan 3 dawai sahaja.

- Kord bekalan kuasa pendek disediakan untuk mengurangkan risiko yang mengakibatkan tersangkut atau belantik pada kord yang lebih panjang.
- Sekiranya set kord panjang atau kord sambungan digunakan:
 - Tanda penarafan elektrik pada set kord atau kord sambungan hendaklah sekurang-kurangnya sama dengan penarafan elektrik perkakas.
 - Kord sambungan mestilah jenis pbumian kord 3 dawai.
 - Kord yang panjang perlu diatur supaya ia tidak akan melabuh di atas meja dapur atau atas meja yang boleh ditarik

oleh kanak-kanak atau tersadung secara tidak sengaja.

PEMBERSIHAN

Pastikan anda mencabut palam perkakas daripada bekalan kuasa.

- Bersihkan ruang dalam ketuhar selepas digunakan dengan kain yang sedikit lembap.
- Bersihkan aksesori dengan cara biasa menggunakan air sabun.
- Bingkai dan kedap pintu dan bahagian berdekatan mesti dibersihkan dengan berhati-hati menggunakan kain lembap apabila kotor.
- Jangan gunakan pembersih pelepas kasar atau pengikis logam tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ini boleh mencalarakan permukaan, yang mungkin mengakibatkan kacanya pecah.
- Petua Pembersihan ★ Untuk memudahkan pembersihan dinding ruang dalam yang boleh terkena makanan yang dimasak: Letakkan lemon yang dipotong separuh di dalam mangkuk, tambah 300ml (1/2 pain) air dan panaskan menggunakan kuasa gelombang mikro 100% selama 10 minit. Lap bersih ketuhar menggunakan kain lembut dan kering.

⚠ AWAS

Bahaya Kecederaan Peribadi

Jangan biarkan orang selain mereka yang kompeten untuk menjalankan sebarang perkhidmatan atau operasi pembaikan yang melibatkan pengalihan penutup yang memberi perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.

Lihat arahan mengenai **“BAHAN-BAHAN YANG ANDA BOLEH GUNAKAN DALAM KETUHAR GELOMBANG MIKRO ATAU UNTUK DIELAK DALAM KETUHAR GELOMBANG MIKRO.”**

Mungkin terdapat sesetengah alatan dapur bukan logam yang tidak selamat digunakan untuk gelombang mikro. Jika berasa ragu, anda boleh menguji alatan dapur tersebut mengikut prosedur di bawah.

Ujian Alatan Dapur:

- Isikan bekas yang selamat digunakan untuk ketuhar gelombang mikro dengan 1 cawan air sejuk (250ml) bersama dengan alatan dapur tersebut.
- Masak pada kuasa maksimum selama 1 minit.
- Berhati-hati menyentuh alatan dapur itu. Jika alatan dapur kosong itu panas, jangan gunakannya untuk memasak menggunakan gelombang mikro.
- Jangan melebihi masa memasak selama 1 minit.

Bahan-bahan yang boleh anda guna di dalam ketuhar gelombang mikro

Alatan Dapur	Catatan
Penghidang pemerangan	Ikuti arahan pengilang. Bahagian bawah penghidang pemerangan mesti sekurang-kurangnya 5mm (3/16 inci) di atas pinggan putar. Penggunaan yang tidak betul boleh menyebabkan pinggan putar pecah.
Set Makan Malam	Selamat digunakan untuk gelombang mikro sahaja. Ikuti arahan pengilang. Jangan gunakan bekas yang retak atau sumbing.
Balang kaca	Sentiasa mengalih keluar penutup. Gunakan hanya untuk memanaskan makanan sehingga cukup hangat. Kebanyakan balang kaca tidak tahan haba dan boleh pecah.
Alat Kaca	Alat kaca ketuhar tahan haba sahaja. Pastikan tiada alis logam. Jangan gunakan bekas yang retak atau sumbing.
Beg memasak untuk ketuhar	Ikuti arahan pengilang. Jangan tutup dengan tali logam. Buat torehan untuk membolehkan wap dibebaskan.
Pinggan dan cawan kertas	Gunakan untuk memasak/pemanasan jangka pendek sahaja. Jangan biarkan ketuhar tanpa pengawasan semasa memasak.
Tuala kertas	Gunakan untuk menutup makanan semasa memanaskan semula dan menyerap lemak. Gunakan dengan pengawasan untuk memasak jangka pendek sahaja.
Kertas pacmen	Gunakan sebagai penutup untuk menghalang percikan atau pembalut untuk mengukus.
Plastik	Selamat digunakan untuk gelombang mikro sahaja. Ikut arahan pengilang. Harus dilabelkan sebagai "Selamat Digunakan Untuk Gelombang Mikro". Sesetengah bekas plastik menjadi lembut kerana makanan di dalamnya panas. "Beg didih" dan beg plastik yang ditutup ketat hendaklah ditoreh, ditikam atau dilubangkan seperti yang diarahkan oleh pakej.
Pembalut plastik	Selamat digunakan untuk gelombang mikro sahaja. Gunakan untuk menutup makanan semasa memasak untuk mengekalkan kelembapan. Jangan biarkan pembalut plastik menyentuh makanan.
Termometer	Selamat digunakan untuk gelombang mikro sahaja (termometer daging dan gula-gula).
Kertas lilin	Gunakan sebagai penutup untuk menghalang percikan dan mengekalkan kelembapan.

Bahan-bahan untuk dielakkan di dalam ketuhar gelombang mikro





Alatan Dapur	Catatan
Dulang aluminium	Boleh menyebabkan pengarkaan. Pindahkan makanan ke dalam penghidang selamat digunakan untuk gelombang mikro.
Karton makanan dengan pemegang logam	Boleh menyebabkan pengarkaan. Pindahkan makanan ke dalam penghidang selamat digunakan untuk gelombang mikro.
Alatan dapur logam atau beralis logam	Logam melindungi makanan dari tenaga gelombang mikro. Alis logam boleh menyebabkan pengarkaan.
Pengikat pulas logam	Boleh menyebabkan pengarkaan dan boleh menyebabkan kebakaran di dalam ketuhar.
Beg kertas	Boleh menyebabkan kebakaran di dalam ketuhar.
Busa plastik	Busa plastik boleh mencair atau mencemarkan cecair di dalam apabila terdedah kepada suhu tinggi.
Kayu	Kayu akan mengering apabila digunakan dalam ketuhar gelombang mikro dan boleh pecah atau retak.

Item yang disertakan di dalam kotak


- 1** Ketuhar gelombang mikro
- 2** Dulang kaca (pinggan putar)
- 3** Sokongan pinggan putar
- 4** Hab pinggan putar
- 5** Dulang gril
- 6** Cawan sedutan

Nota: Cawan sedutan ini digunakan apabila anda mahu membuka pintu tanpa menghidupkan kuasa ketuhar gelombang mikro dan anda boleh menemukan penggunaan pada halaman 32.

- 7** Manual pengguna

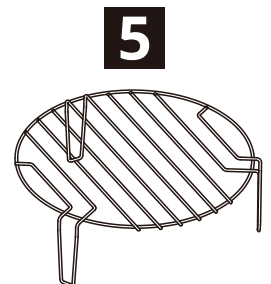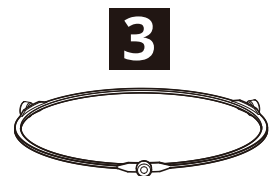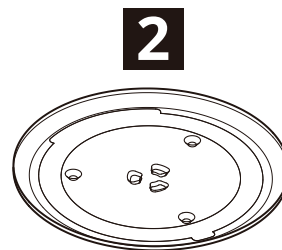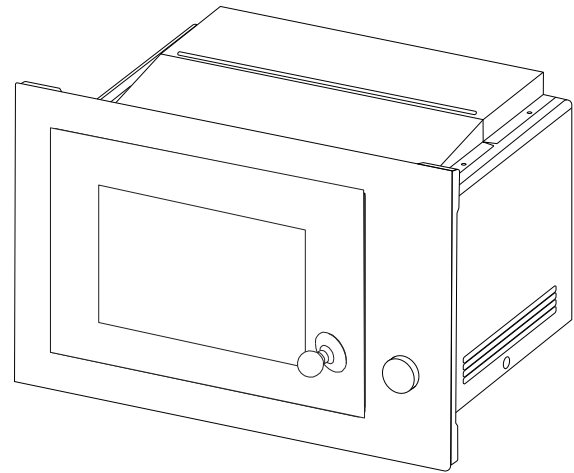

Keterangan Produk

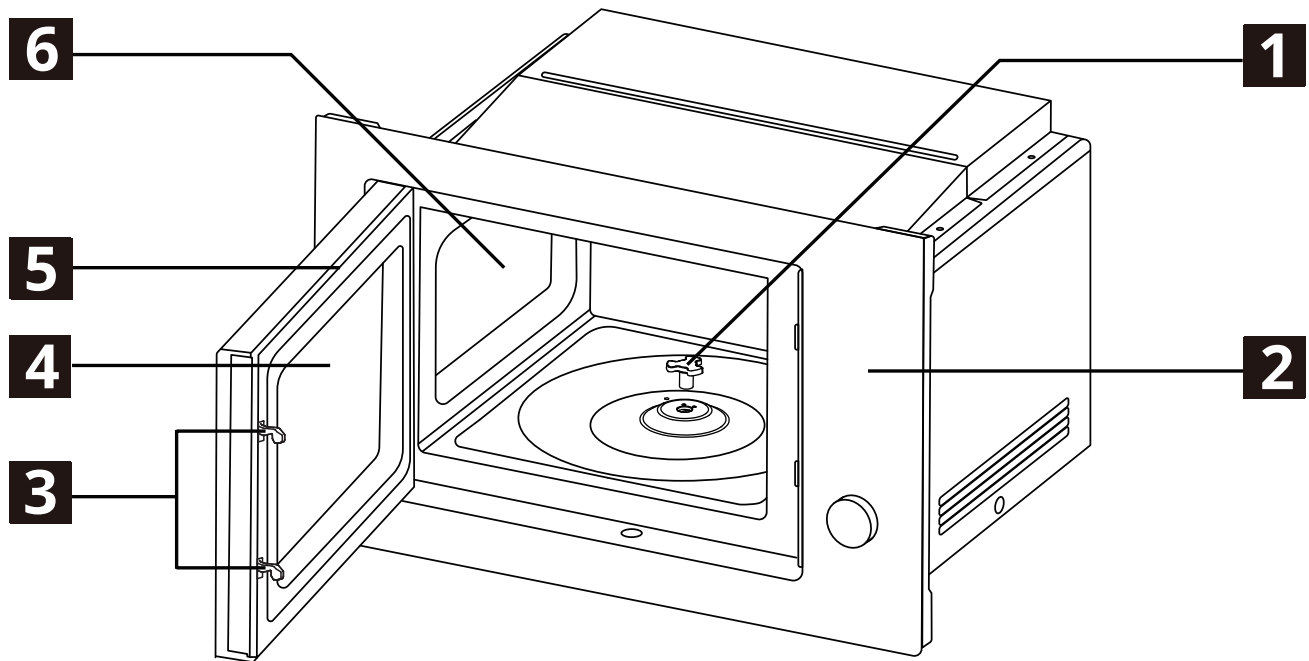

1 Hab pinggan putar

4 Tingkap pemerhatian

2 Panel kawalan

5 Pemasang pintu

3 Sistem saling kunci keselamatan

6 Rongga ketuhar


Nota:

- Jangan letakkan dulang gril di dalam ketuhar apabila mod pemanasan ialah gelombang mikro sahaja. Rujuk jadual berikut untuk butiran lanjut.
- Apabila menggunakan dulang gril untuk memasak, sentiasa meletakkannya di atas dulang kaca.

Mod pemanasan		Dulang gril 
Gelombang mikro sahaja		Tidak
G-1 (Gril sahaja)		Ya
Gabungan	C-1 (Gelombang Mikro+Gril)	Ya
	C-2 (Gelombang Mikro+Gril)	Ya

Panel kawalan

- 1 Skrin LED
- 2 Butang Menu auto
- 3 Butang Bertih jagung
- 4 Butang Mula/Sahkan/Pemanasan cepat
- 5 Butang Nyahfros
- 6 Butang Buka pintu
- 7 Tombol Pilih
- 8 Butang Henti/Batal/Kunci kanak-kanak
- 9 Butang Jam/Pemasa
- 10 Butang mod Gelombang mikro
- 11 Butang mod Gril/Gabungan

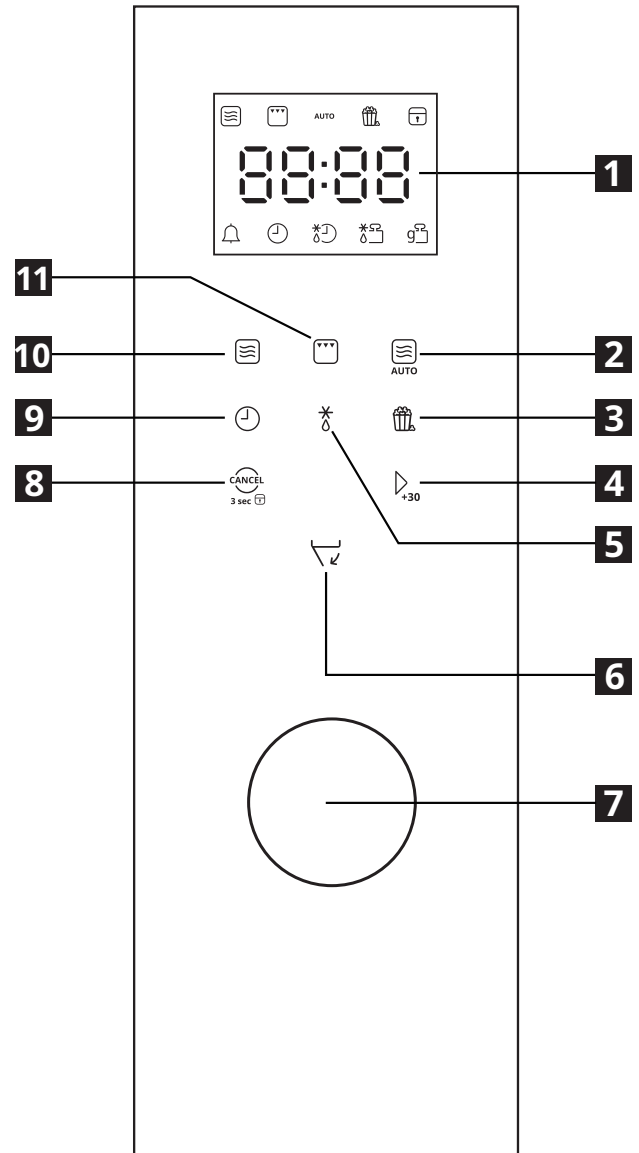

Pemasangan

Sebelum anda bermula

- Keluarkan semua bahan pembungkusan dan aksesori.
- Tanggalkan semua filem pelindung daripada permukaan ketuhar.
- Jangan buang penutup mica coklat terang yang melekat pada ruang dalam ketuhar untuk melindungi magnetron.
- Periksa ketuhar untuk sebarang kerosakan seperti kemik atau pintu yang rosak. Jangan pasang ketuhar jika ia rosak.

Pemasangan ketuhar

- Ikuti arahan pemasangan yang berasingan untuk memasang ketuhar ini.
- Ketuhar ini hanya bertujuan untuk kegunaan dalam rumah.
- Ketuhar ini hanya bertujuan untuk kegunaan dipasang dalam. Ia tidak bertujuan untuk penggunaan kaunter atas atau untuk digunakan di dalam kabinet.
- Ketuhar ini boleh dipasang di dalam almari yang dipasang di dinding selebar 60cm.

- Ketuhar ini dilengkapi dengan palam dan hanya boleh disambungkan ke soket pembumian yang dipasang dengan betul.
- Sebelum memasang palam ketuhar, pastikan voltan dan frekuensi kuasa elektrik utama anda sepadan dengan yang ditunjukkan pada label pengkadaran ketuhar.
- Anda mesti memasang palam ketuhar terus ke dalam salur keluar dinding, bukan kord sambungan atau jalur kuasa boleh alih. Pastikan juga bahawa salur keluar dinding yang akan anda gunakan tidak digunakan oleh perkakas lain.
- Soket mesti dipasang dan kabel penyambung hanya boleh diganti oleh juruelektrik yang berkelayakan.
- Jika palam tidak lagi dapat diakses selepas pemasangan, peranti pemutus semua kutub dengan jurang bersentuh sekurang-kurangnya 3mm mesti dipasang berhampiran ketuhar.




Permukaan yang boleh disentuh mungkin panas semasa operasi.

Pemasangan dulang kaca

Sebelum menggunakan perkakas untuk menyediakan makanan buat kali pertama, anda mesti memasang dulang kaca (pinggan putar) dengan betul.

1. Letakkan hab pinggan putar (2) di atas aci motor (4) di tengah-tengah bahagian bawah kaviti.
2. Letakkan sokongan pinggan putar (3) di dalam alur bulat bahagian bawah kaviti.
3. Letakkan dulang kaca (1) di atas sokongan pinggan putar (3). Pastikan hab pinggan putar (2) bersambung dengan dulang kaca dan memutarkannya.

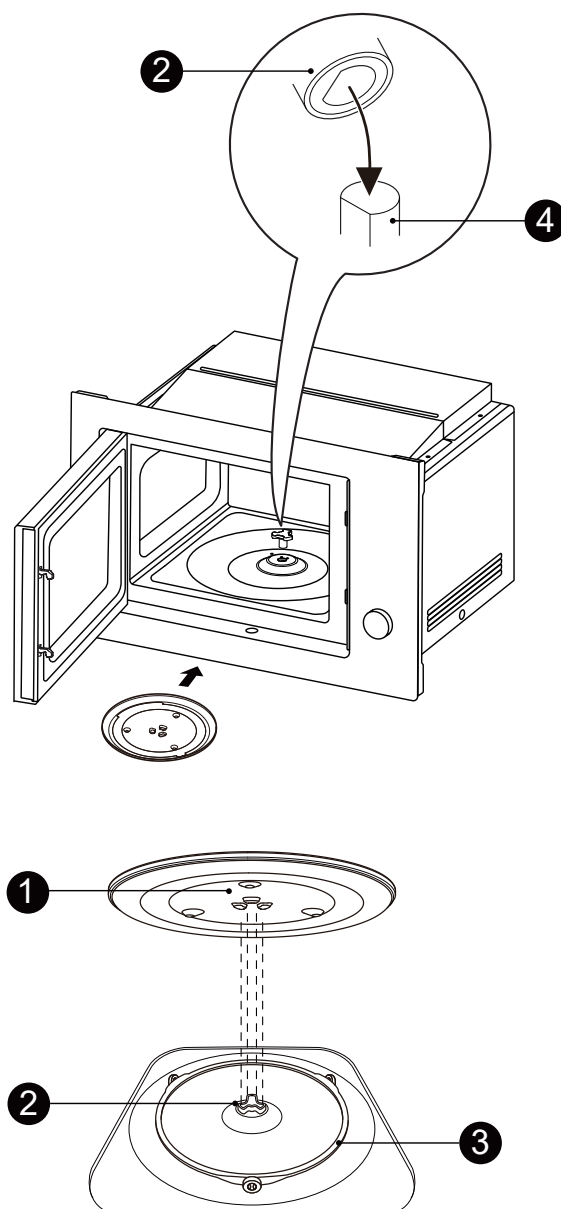

Nota:

- a) Jangan letakkan dulang kaca secara terbalik.
- b) Pastikan dulang kaca boleh berputar dengan bebas.
- c) Sentiasa menggunakan kedua-dua dulang kaca dan pasang gelang pinggan putar semasa memasak.
- d) Sentiasa meletakkan makanan dan bekas makanan di atas dulang kaca sebelum memasak.
- e) Jika dulang kaca atau pemasangan gelang pinggan putar retak atau pecah, sila hubungi pusat perkhidmatan sah yang terdekat.

Pengendalian

Garis panduan umum

- Sebelum menggunakan sebarang fungsi pemanasan (termasuk menyahfros), pastikan dulang kaca dipasang dengan betul, kemudian letakkan makanan anda di tengah-tengah dulang kaca dan tutup pintu. Ketuhar akan mula memanaskan hanya apabila pintu ditutup sepenuhnya.
- Jika anda ialah pengguna tidak berpengalaman dan tidak tahu masa pemanasan yang diperlukan, mulakan dengan masa pemanasan pendek dan kemudian tambah lebih banyak masa jika diperlukan. Pemanasan secara berlebihan makanan bukan sahaja membazir kuasa elektrik, tetapi juga boleh membahayakan keselamatan.
- Semakin sejuk makanan dan semakin banyak kandungan airnya, semakin lama masa pemanasan yang diperlukan.
- Sebelum menggunakan panel kawalan, pastikan ia dibuka kunci.
- Anda akan mendengar bunyi bip secara lalai apabila anda mengetik mana-mana butang panel kawalan.
- Dalam mod tunggu sedia, skrin memaparkan masa semasa jika anda telah menetapkan jam atau "00:00" jika anda belum menetapkan jam.
- Anda boleh memulakan pemanasan hanya apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia. Untuk meletakkan ketuhar kembali kepada mod tunggu sedia pada bila-bila masa, ketik .
- Selepas pemanasan berakhir, jika anda membuka pintu, ketuhar akan berhenti berbunyi bip dan kembali kepada mod tunggu sedia yang menunjukkan "00:00".
- Untuk menamatkan pemanasan lebih awal, ketik .
- Anda tidak boleh mengubah tahap kuasa semasa pemanasan.
- Semasa pemanasan, ketuhar mungkin berbunyi bip untuk mengingatkan anda membalikkan makanan. Apabila anda mendengar bunyi bip, buka pintu, balikkan makanan, tutup pintu dan kemudian ketik  untuk meneruskan pemanasan. Jika anda tidak mengambil tindakan, ketuhar akan meneruskan pemanasan.
- Sepanjang semua mod pemanasan kecuali menyahfros ikut berat, anda boleh mengetik  untuk meningkatkan masa pemanasan dalam kenaikan 30 saat.
Nota: Jika anda mula memanaskan menggunakan fungsi menu auto, anda tidak boleh mengubah masa pemanasan semasa pemanasan.
- Jika anda menetapkan ketuhar untuk memanaskan lebih daripada 20 minit pada 100% tahap kuasa gelombang mikro, maka selepas 20 minit pertama, ketuhar akan mengurangkan secara automatik tahap kuasa kepada 80% untuk melindungi magnetron.

Menghidupkan kuasa ketuhar

Selepas anda memasang palam ketuhar, ia berbunyi bip sekali, menghidupkan skrin dan memasuki mod tunggu sedia.

Mematikan kuasa ketuhar


Untuk mematikan kuasa ketuhar, cabut palam kuasanya daripada salur keluar dinding.

Membuka pintu

Ketuhar membenarkan anda membuka pintu secara elektronik. Untuk membuka pintu dengan cara ini, ketik  ketika ketuhar hidup.

Sekiranya sistem pintu elektronik tidak berfungsi, atau anda mahu membuka pintu ketika ketuhar dimatikan, ikuti langkah-langkah berikut untuk membuka pintu:

1. Lekatkan cawan sedutan yang dibekalkan pada permukaan pintu.
2. Tarik cawan sedutan ke luar untuk membuka pintu.

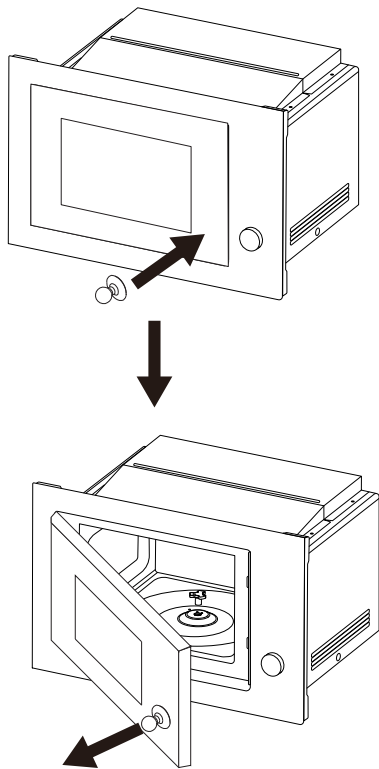

Menetapkan jam

Anda boleh menggunakan ketuhar tanpa menetapkan jam. Untuk menetapkan jam, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia, ketik dua kali  untuk memasuki mod tetapan. Digit jam mula berkelip pada skrin.
2. Putarkan tombol Pilih untuk menetapkan jam.
3. Ketik  untuk mengesahkan. Digit minit mula berkelip pada skrin.
4. Putarkan tombol Pilih untuk menetapkan minit.
5. Ketik  untuk menyimpan masa dan keluar daripada mod tetapan jam. Skrin sentiasa memaparkan masa.

Nota:

- Untuk mengubah masa selepas itu, ulangi langkah-langkah sebelumnya.
- Untuk keluar daripada mod tetapan pada bila-bila masa, ketik .
- Ketuhar sentiasa memaparkan jam 24-jam.

- Jika anda tidak menetapkan jam, ketuhar akan sentiasa memaparkan "00:00" sebagai masa.
- Jika anda mencabut palam ketuhar atau sekiranya berlaku kegagalan kuasa, anda perlu menetapkan jam semula.

Menggunakan pemasa

Anda boleh menggunakan pemasa untuk memantau masa ketika memasak atau melakukan perkara lain. Apabila pemasa berjalan, ketuhar tidak melakukan apa-apa melainkan memaparkan masa yang tinggal. Untuk menetapkan pemasa, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia, ketik  untuk memasuki mod tetapan pemasa. "00:00" mula berkelip pada skrin.
2. Putarkan tombol Pilih untuk memilih amaun masa. Amaun masa maksimum ialah 95 minit.
3. Ketik  untuk memulakan pemasa. Skrin mula memaparkan masa yang tinggal.

Nota:

- Apabila pemasa berakhir, ketuhar berbunyi bip 5 kali dan kembali kepada mod tunggu sedia.
- Untuk menamatkan pemasa lebih awal, ketik .
- Anda tidak boleh menggunakan fungsi ketuhar yang lain apabila pemasa berjalan.

Pemanasan menggunakan gelombang mikro sahaja

Apabila memanaskan menggunakan gelombang mikro sahaja, anda boleh memilih mana-mana daripada 5 tahap kuasa yang berikut. Semakin tinggi tahap kuasa, semakin pendek masa pemanasan yang diperlukan.

Tahap kuasa	Kod yang dipaparkan	Kuasa output
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Untuk memulakan pemanasan menggunakan gelombang mikro sahaja, ikut langkah-langkah berikut:

1. Ketik . Skrin memaparkan "P100", bermakna tahap kuasa ialah 100%.
2. Jika anda mahu merendahkan tahap kuasa, ketik  sekali atau lebih atau putarkan tombol Pilih untuk memilih tahap kuasa lebih rendah.
3. Ketik  untuk mengesahkan tahap kuasa yang dipilih.
4. Putarkan tombol Pilih untuk memilih amaun masa. Amaun masa maksimum ialah 95 minit.
5. Ketik  untuk memulakan pemanasan.

Menyahfros

Anda boleh menggunakan ketuhar untuk menyahfros makanan sejuk beku yang baru sahaja dikeluarkan daripada penyejuk beku menggunakan gelombang mikro. Ketuhar sentiasa menggunakan 30% kuasa gelombang mikro untuk menyahfros makanan.

Menyahfros ikut berat

Untuk mula menyahfros makanan mengikut berat, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ketik . Skrin memaparkan "d-1".
2. Putarkan tombol Pilih untuk memilih berat makanan antara 100 g dan 2000 g.
Petua: Ketuhar akan menentukan masa menyahfros yang diperlukan berdasarkan berat yang diberikan.
3. Ketik  untuk mula menyahfros.

Nota: Pembaz akan berbunyi untuk mengingatkan anda agar membalikkan makanan semasa menyahfros. Jika tiada operasi, ketuhar akan terus berfungsi.

Menyahfros ikut masa

Untuk mula menyahfros makanan mengikut masa, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ketik dua kali . Skrin memaparkan "d-2".
2. Putarkan tombol Pilih untuk memilih amaun masa. Amaun masa maksimum ialah 95 minit.
3. Ketik  untuk mula menyahfros.

Nota: Pembaz akan berbunyi untuk mengingatkan anda agar membalikkan makanan semasa menyahfros. Jika tiada operasi, ketuhar akan terus berfungsi.

Menggunakan gril sahaja atau memasak gabungan (gelombang mikro+gril)

Untuk memulakan pemanasan menggunakan gril sahaja, atau pemanasan gabungan (gelombang mikro+gril), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Ketik . Skrin memaparkan "G-1", bermakna mod pemanasan ialah gril sahaja.
2. Jika anda mahu menggunakan pemanasan gabungan (gelombang mikro+gril), ketik  sekali atau lebih atau putarkan tombol Pilih untuk memilih "C-1" atau "C-2".
3. Ketik  untuk mengesahkan.
4. Putarkan tombol Pilih untuk memilih amaun masa. Amaun masa maksimum ialah 95 minit.
5. Ketik  untuk memulakan pemanasan.

Jadual sumber kuasa:

Mod pemanasan	Kuasa gelombang mikro	Kuasa gril
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Menggunakan pemanasan dua peringkat**Nota:**

- Anda boleh menggunakan ciri ini untuk membolehkan ketuhar memasak makanan anda dalam dua peringkat. Kaedah pemanasan untuk dua peringkat mesti berbeza.
- Jika mana-mana peringkat kaedah pemanasan ialah menyahfros, ketuhar akan sentiasa menyahfros makanan anda dalam peringkat pertama.

Sebagai contoh, untuk menyahfros makanan anda selama 5 minit dan kemudian memanaskannya selama 7 minit menggunakan 80% kuasa gelombang mikro, ikuti langkah-langkah berikut:

- Ketik dua kali . Skrin memaparkan "d-2".
- Putarkan tombol Pilih untuk menetapkan masa menyahfros kepada 5 minit.
- Ketik . Skrin memaparkan "P100".
- Ketik  untuk putarkan tombol Pilih untuk menetapkan tahap kuasa kepada "P80".
- Ketik  untuk mengesahkan.
- Putarkan tombol Pilih untuk menetapkan masa pemanasan kepada 7 minit.
- Ketik  untuk memulakan pemanasan.

Menggunakan pemanasan cepat

Anda boleh menggunakan pemanasan cepat untuk memulakan pemanasan menggunakan 100% kuasa gelombang mikro dengan mengetik satu butang.

Kaedah 1:

- Ketik  untuk memulakan pemanasan selama 30 saat.
- Jika anda mahu meningkatkan masa pemanasan semasa pemanasan, ketik  sekali lagi untuk meningkatkan masa pemanasan dalam kenaikan 30 saat. Masa yang paling panjang boleh anda tetapkan ialah 95 minit.

Kaedah 2:

- Putarkan tombol Pilih untuk memilih amaun masa. Amaun masa maksimum ialah 95 minit.
- Ketik  untuk memulakan pemanasan.
- Jika anda mahu meningkatkan masa pemanasan semasa pemanasan, ketik  sekali lagi untuk meningkatkan masa pemanasan dalam kenaikan 30 saat. Masa yang paling panjang boleh anda tetapkan ialah 95 minit.

Membuat bertih jagung

Untuk mula membuat bertih jagung menggunakan 100% kuasa gelombang mikro, ikuti langkah-langkah berikut:

- Ketik . Skrin memaparkan "50g", bermakna 50g bertih jagung.
- Jika anda perlu membuat 100g bertih jagung, ketik  sekali lagi untuk mengubah berat yang dipaparkan kepada "100g".
- Ketik  untuk memulakan pemanasan.

Menggunakan fungsi kunci kanak-kanak

Fungsi kunci kanak-kanak direka bentuk untuk menghalang kanak-kanak kecil daripada mengendalikan ketuhar menggunakan panel kawalan. Apabila kunci kanak-kanak diaktifkan, skrin memaparkan simbol kunci kanak-kanak dan semua butang panel kawalan dinyahdayakan. Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan kunci kanak-kanak, ketik dan tahan  selama 3 saat apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia. Ketuhar akan berbunyi bip sebelum mengubah status kunci kanak-kanak.

Menyemak maklumat semasa pemanasan

Ketuhar membolehkan anda menyemak beberapa jenis maklumat semasa pemanasan.

- Jika anda telah menetapkan jam, ketik  untuk menyemak masa semasa. Skrin akan memaparkan masa selama 3 saat.

- Apabila ketuhar memanaskan menggunakan gelombang mikro sahaja, ketik  untuk menyemak tahap kuasa. Skrin akan memaparkan tahap kuasa selama 3 saat.
- Apabila ketuhar memanaskan menggunakan gril sahaja atau pemanasan gabungan, ketik  untuk menyemak mod pemanasan. Skrin akan memaparkan mod pemanasan selama 3 saat.

Menggunakan menu auto

Anda boleh menggunakan menu auto untuk memasak atau memanaskan dengan cepat 21 jenis makanan yang disenaraikan dalam jadual berikut.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakan menu auto:

1. Ketik . Skrin memaparkan "A01", bermakna piza sejuk beku.
2. Jika anda mahu memilih jenis makanan lain, ketik  atau putarkan tombol Pilih untuk mengitar item menu sehingga kod untuk jenis makanan yang anda kehendaki muncul pada skrin.
3. Ketik  untuk mengesahkan. Skrin memaparkan kuantiti pratetap untuk jenis makanan ini.
4. Jika menu mempunyai lebih daripada satu kuantiti pratetap untuk jenis makanan ini dan anda mahu mengubah kuantiti, putarkan tombol Pilih untuk memilih kuantiti yang anda kehendaki.
5. Ketik  untuk memulakan pemanasan.

Jadual menu auto:

Kod (Jenis makanan)	Kuantiti makanan	Kuantiti dipaparkan	Tahap kuasa MW/Mod pemanasan	Masa pemanasan
A01 (Piza sejuk beku)	200g	200g	P100/G-1 ¹⁾	2'30"/6'00"
	300g	300g		3'20"/6'00"
	400g	400g		4'00"/6'00"
A02 (Daging)	150g	150g	P100	2'30"
	300g	300g		4'00"
	450g	450g		5'30"
	600g	600g		6'30"
A03 (Ikan)	150g	150g	P80	2'30"
	250g	250g		3'00"
	350g	350g		4'30"
	450g	450g		5'00"
	650g	650g		6'00"
A04 (Sayuran)	150g	150g	P100	2'00"
	350g	350g		3'30"
	500g	500g		4'30"

Kod (Jenis makanan)	Kuantiti makanan	Kuantiti dipaparkan	Tahap kuasa MW/Mod pemanasan	Masa pemanasan
A05 (Kentang tanpa kulit)	400g	400g	P100	5'30"
A06 (Kentang dengan kulit)	1 (230g)	1	P100	5'30"
	2 (460g)	2		8'00"
	3 (690g)	3		10'00"
A07 (Bayam segar)	200g	200g	P100	2'30"
A08 (Kacang hijau sejuk beku)	200g	200g	P100	4'00"
A09 (Kacang pis sejuk beku)	200g	200g	P100	3'30"
A10 (Sayuran campur sejuk beku)	200g	200g	P100	3'30"
A11 (Brokoli sejuk beku)	200g	200g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50g (dengan 450g air sejuk)	50g	P80	18'00"
	100g (dengan 800g air sejuk)	100g		21'00"
	150g (dengan 1200g air sejuk)	150g		24'00"
A13 (Lasagna sejuk beku)	300g	300g	C-1	13'00"
A14 (Kuinoa)	100g	100g	P100/P50 ²⁾	3'00"/10'00"
A15 (Kuskus)	200g	200g	P100/P50 ²⁾	3'00"/8'00"
A16 (Makaroni)	100g	100g	P80	6'00"
A17 (Beras perang)	200g	200g	P100/P50 ²⁾	5'00"/20'00"
A18 (Mil oat)	2 hidangan (57g)	57g	P100/P50 ²⁾	3'00"/3'00"
A19 (Bertih jagung)	50g	50g	P100	1'20"
	100g	100g		2'10"
A20 (Minuman)	1 cawan (120ml)	1	P100	1'00"
	2 cawan (240ml)	2		1'40"
	3 cawan (360ml)	3		2'30"
A21 (Mentega sejuk beku) ³⁾	230g	230g	P100	1'10"

- 1) Ketuhar akan memanaskan makanan menggunakan 100% kuasa gelombang mikro dan kemudian gril sahaja.
- 2) Ketuhar akan memanaskan makanan menggunakan 100% tahap kuasa gelombang mikro dan kemudian 50% kuasa gelombang mikro.
- 3) Pilih ini untuk mencairkan mentega sejuk beku yang baru sahaja dikeluarkan daripada penyejuk beku.

Pembersihan dan penyelenggaraan

Nota: Sentiasa menyahsambung ketuhar daripada bekalan kuasa sebelum sebarang operasi pembersihan dan penyelenggaraan.

Pembersihan

- Bersihkan ruang dalam ketuhar menggunakan kain yang sedikit lembap.
- Bersihkan aksesori dengan cara biasa menggunakan air sabun.
- Bingkai dan kedap pintu dan bahagian berdekatan mesti dibersihkan dengan berhati-hati menggunakan kain lembap apabila kotor.
- Jangan gunakan pembersih pelelas kasar atau pengikis logam tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ini boleh mencalarakan permukaan, yang mungkin mengakibatkan kacanya pecah.

Petua pembersihan

Untuk pembersihan lebih mudah dinding kaviti dengan kotoran yang degil:

1. Masukkan separuh lemon ke dalam mangkuk dan tambah 300ml (1/2 pain) air.
2. Panaskan campuran itu pada 100% kuasa gelombang mikro selama 3 minit.
3. Lap bersih ketuhar menggunakan kain lembut dan kering.

⚠️ AWAS

Bahaya Kecederaan Peribadi!

Jangan biarkan orang selain mereka yang kompeten untuk menjalankan sebarang perkhidmatan atau operasi pembaikan yang melibatkan pengalihan penutup yang memberi perlindungan terhadap pendedahan kepada tenaga gelombang mikro.

Penyelesaian masalah

Jika anda menghadapi masalah, cuba selesaikan masalah menggunakan jadual berikut. Jika masalah berlarutan, hubungi pusat perkhidmatan sah yang terdekat.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Penyelesaian yang mungkin
Ketuhar tidak mahu bermula.	a. Anda belum memasang palam ketuhar. b. Pintu terbuka. c. Anda tidak mengetik butang yang betul.	a. Pasangkan palam ketuhar. b. Tutup pintu. c. Semak dan ikut arahan sebelumnya.
Berlaku pengarkaan dan percikan.	a. Anda telah meletakkan item yang tidak selamat untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. b. Anda memulakan pemanasan tanpa meletakkan makanan ke dalam ketuhar.	a. Gunakan hanya perkakas memasak yang selamat untuk ketuhar gelombang mikro. b. Jangan memulakan pemanasan sebelum meletakkan makanan di dalam.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Penyelesaian yang mungkin
Makanan tidak dimasak dengan sekata.	a. Anda telah meletakkan item yang tidak selamat untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. b. Anda tidak menyahfros makanan sepenuhnya terlebih dahulu. c. Anda telah memilih masa memasak atau tahap kuasa yang salah. d. Anda tidak membalikkan atau mengacau makanan.	a. Gunakan hanya perkakas memasak yang selamat untuk ketuhar gelombang mikro. b. Nyahfros sepenuhnya makanan terlebih dahulu. c. Pilih masa memasak atau tahap kuasa yang betul. d. Balikkan atau kacau makanan apabila sudah separuh masa.
Makanan terlebih masak.	Anda telah memilih masa memasak atau tahap kuasa yang salah.	Pilih masa memasak atau tahap kuasa yang betul.
Makanan kurang masak.	a. Anda telah meletakkan item yang tidak selamat untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. b. Anda tidak menyahfros makanan sepenuhnya terlebih dahulu. c. Bolong udara tersekat sebahagian. d. Anda telah memilih masa memasak atau tahap kuasa yang salah.	a. Gunakan hanya perkakas memasak yang selamat untuk ketuhar gelombang mikro. b. Nyahfros sepenuhnya makanan terlebih dahulu. c. Alih keluar apa sahaja yang menyekat bolong udara. d. Pilih masa memasak atau tahap kuasa yang betul.
Makanan tidak dinyahfros sepenuhnya atau dengan sekata.	a. Anda telah meletakkan item yang tidak selamat untuk digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. b. Anda telah memilih berat atau masa yang salah untuk menyahfros. c. Anda tidak membalikkan makanan.	a. Gunakan hanya perkakas memasak yang selamat untuk ketuhar gelombang mikro. b. Pilih berat atau masa yang betul untuk menyahfros. c. Balikkan makanan apabila anda mendengar bunyi bip.

Sebelum menghubungi pusat perkhidmatan

Sila lakukan perkara berikut sebelum menghubungi pusat perkhidmatan.

1. Letakkan gelas yang mengandungi 300ml (1/2 pain) air sejuk di dalam ketuhar. Kemudian tutup pintu.
2. Panaskan air selama seminit pada 100% tahap kuasa gelombang mikro.
3. Jawab soalan yang berikut:

Soalan	Jawapan (Ya/Tidak)
Adakah lampu ketuhar menyala?	
Adakah kipas penyejukan berfungsi? (Letakkan tangan anda pada celah pengudaraan di atas Panel Kawalan.)	
Adakah pinggan putar berputar? (Pinggan putar berputar dalam mana-mana arah adalah perkara biasa.)	

Soalan	Jawapan (Ya/Tidak)
Adakah air di dalam gelas hangat?	

Jika “Tidak” ialah jawapan kepada mana-mana soalan sebelumnya, sila periksa salur keluar elektrik, fius dan/atau pemutus litar. **AMARAN:** Ketuhar gelombang mikro tidak boleh diservis oleh individu yang membaiki sendiri.


Spesifikasi teknikal

Model	SPJUTBO 406.140.59
Voltan terkadar	230-240 V~
Frekuensi terkadar	50 Hz
Kuasa input terkadar (gelombang mikro)	1550 W
Kuasa output terkadar (gelombang mikro)	1000 W
Kuasa input terkadar (gril)	1100 W
Kapasiti ketuhar	34 L
Diameter pinggan putar	315 mm
Dimensi luaran	595×408×397 mm
Berat bersih	18.6 kg

Nombor Siri (mula dengan SN, kod 22 digit)


Nombor siri:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombor Artikel (kod 8 digit)

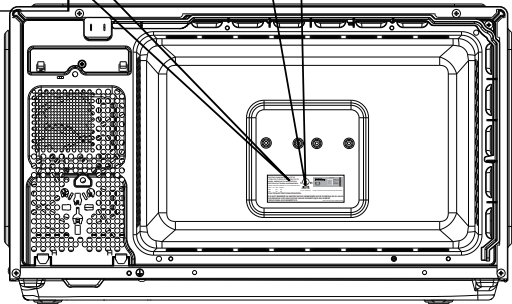

Gambar untuk rujukan sahaja

Kebimbangan Alam Sekitar

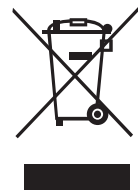

Menurut arahan Sisa Peralatan Elektrik dan Elektronik (WEEE), WEEE perlu dikumpul dan dirawat secara berasingan. Pada bila-bila masa yang akan datang sekiranya anda perlu melupuskan produk ini, jangan lupus produk ini bersama sisa isi rumah. Sila hantar produk ini ke pusat pengumpulan WEEE yang disediakan.

Jaminan IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA akan kekal sah?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA. Resit jualan yang asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Sekiranya kerja servis dijalankan di bawah jaminan, ia tidak akan melanjutkan tempoh jaminan untuk alat ini.

Siapakah yang akan menjalankan servis?

Sila hubungi kedai IKEA yang terdekat.

Apakah yang dirangkumi oleh jaminan ini?

Jaminan ini merangkumi kerosakan alat, yang disebabkan oleh pembinaan yang tidak betul atau kerosakan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya untuk kegunaan rumah sahaja. Pengecualian dinyatakan di bawah tajuk "Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos membaiki kerosakan, contohnya pembaikan, alat ganti, buruh dan perjalanan akan ditanggung, dengan syarat alat ini boleh dibaiki tanpa perbelanjaan khas. Bahagian yang diganti akan menjadi hak milik IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membetulkan masalah?

IKEA akan memeriksa produk dan menentukan menurut budi bicaranya semata-mata, sekiranya ia dirangkumi oleh jaminan ini. Jika ia dianggap terangkum, menurut budi bicaranya semata-mata, IKEA akan membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau setara.

Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?

- Haus dan lusuh yang biasa.
- Kerosakan yang disengajakan atau cuai, kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan pengendalian, pemasangan yang tidak betul atau menyambung ke voltan yang salah, kerosakan disebabkan oleh tindak balas bahan kimia atau elektrokimia, karat, kakisan atau kerosakan air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh terlebih batu kapur dalam bekalan air, kerosakan yang disebabkan oleh ketidaknormalan keadaan persekitaran.
- Bahagian guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Bahagian tidak berfungsi dan hiasan yang tidak menjejaskan penggunaan alat yang biasa, termasuk apa-apa calar dan kemungkinan perubahan warna.
- Kerosakan yang tidak disengajakan yang disebabkan oleh objek atau bahan asing, serta membersihkan dan membuang halangan penapis, sistem saliran atau laci sabun.
- Kerosakan pada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, paip suapan dan saliran, pengedap, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, kolongsong dan bahagian kelongsong. Melainkan kerosakan sedemikian boleh dibuktikan disebabkan oleh kesilapan pengeluaran.

- Pembaikan tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami dan/atau rakan kongsi kontrak perkhidmatan yang sah atau alat ganti tidak tulen digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul atau tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan alat ini dalam persekitaran bukan rumah, iaitu kegunaan profesional.
- Kerosakan disebabkan oleh pengangkutan. Jika pelanggan mengangkut produk ini ke rumahnya atau ke alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang mungkin berlaku semasa ia diangkut. Akan tetapi, jika IKEA menghantar produk ini ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Kos melakukan pemasangan permulaan alat IKEA. Akan tetapi, jika Penyedia Perkhidmatan yang dilantik IKEA atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah membaiki atau menggantikan alat ini di bawah terma jaminan ini, Penyedia Perkhidmatan yang dilantik atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah akan memasang semula alat yang dibaiki atau memasang gantinya, jika perlu.

Bagaimana undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undang-undang yang khusus, yang merangkumi atau melebihi semua tuntutan undang-undang tempatan. Namun begitu, syarat-syarat ini tidak mengehadkan dalam apa cara hak pengguna yang diterangkan dalam undang-undang tempatan.

Kawasan kesahan

Untuk alat yang dibeli di salah sebuah negara EU dan dibawa ke sebuah negara EU yang lain, perkhidmatan akan disediakan dalam rangka kerja syarat jaminan biasa di negara baharu. Kewajipan untuk melaksanakan perkhidmatan dalam rangka kerja jaminan wujud hanya sekiranya alat ini mematuhi dan dipasang menurut:

- spesifikasi teknikal negara tempat tuntutan jaminan dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Buku Panduan Pengguna.

SELEPAS JUALAN untuk alat IKEA

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi IKEA untuk:

- membuat permohonan perkhidmatan di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan tentang fungsi alat IKEA.

Untuk memastikan kami memberikan anda bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Buku Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara untuk menghubungi kami jika anda memerlukan perkhidmatan

Pusat perkhidmatan pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda melalui telefon untuk penyelesaian masalah asas bagi alat anda pada masa panggilan permohonan perkhidmatan. Sila lihat katalog IKEA atau layari www.ikea.com untuk mendapatkan nombor telefon kedai di tempat anda dan waktu operasi.

Bagi memberikan anda perkhidmatan yang lebih cepat, sila rujuk kepada nombor artikel IKEA (kod 8 digit) yang diletakkan pada plat pengedaran alat anda.

SIMPAN RESIT JUALAN!

Ia merupakan bukti pembelian anda dan diperlukan untuk jaminan menjadi sah. Resit jualan juga menyatakan nama IKEA dan nombor artikel IKEA (kod 8 digit) untuk setiap alat yang anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan lanjut?

Untuk sebarang soalan lain yang tidak berkaitan dengan Selepas Jualan alat anda, sila hubungi pusat panggilan kedai IKEA yang terdekat. Kami menyarankan supaya anda membaca dokumen alat ini dengan teliti sebelum menghubungi kami.

