

SPJUTBO

en

zh

ms

th



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed After Sales Service Provider and relative national phone numbers.

The electronic user manual is available at www.ikea.com.

繁中

請參閱本使用手冊的最後一頁，查看宜家家居的指定售後服務供應商完整清單及相應的電話號碼。

電子版使用手冊可於 www.ikea.com 瀏覽。

BAHASA MALAYSIA

Sila rujuk halaman terakhir manual ini untuk senarai penuh Penyedia Perkhidmatan Selepas Jualan yang dilantik oleh IKEA dan nombor telefon nasional.

Manual pengguna elektronik boleh didapati di www.ikea.com.

ไทย

โปรดดูหน้าสุดท้ายของคู่มือนี้สำหรับรายชื่อผู้ให้บริการหลังการขายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA ทั้งหมดและหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง
สามารถดูคู่มือผู้ใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ www.ikea.com

ENGLISH	5
繁中	22
BAHASA MALAYSIA	39
ไทย	56

Contents

Safety information	5	How to use the steam clean function.....	14
Important installation Instructions.....	7	Energy-saving tips	14
Product overview	8	Care and cleaning	15
Using the accessories.....	8	Troubleshooting.....	18
Control panel.....	9	Environmental concerns	18
How to use: Mechanical child lock.....	9	Technical specifications.....	19
First use.....	11	Energy efficiency data	19
Operation.....	12	IKEA guarantee.....	20

Safety information

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (Applicable to ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe)
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Please use the product in a well-ventilated environment.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- Oven door should not be opened often during the cooking period.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
- If you will not use the appliance for a long time, unplug it.
- When unpacking the oven, please make sure the machine is intact. If the machine is damaged, do not use it and contact after-sales service.
- Please keep plastic bags, polystyrene, nails and other packaging materials out of the reach of children, because these materials are harmful to children.
- When the oven is powered on for the first time, it may produce a pungent smell or smoke. This is because the anti-rust oil of the electric heating tube of the oven is heated and evaporated for the first time.

This is a normal phenomenon. If it does happen, just wait for the smell to dissipate before putting the food in the oven. It is recommended to use it for the first time in an open place or in the kitchen with the hood turned on for 0.5-1 hour.

- If the oven is damaged or malfunctioning, cut off the power supply and do not touch it, and contact relevant professionals for repair or recycling in time.
- Permanent magnets are used in the control panel or in the control elements. They may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Wearers of electronic implants must stay at least 10 cm away from the control panel.
- Do not make any modifications to the appliance.

Risk of electric shock!

- Do not plug in the appliance until installation is complete. If the appliance is damaged, disconnect the power supply immediately.
- To avoid a hazard, parts must be repaired or replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Use of damaged or defective appliances is prohibited.
- Do not use high-pressure cleaners or steam cleaners to avoid electric shock.

Risk of fire!

- Do not store items in the cavity.
- If there is an open flame or smoke in the chamber, keep the oven door closed, then unplug the oven or turn off the circuit breaker in the fuse box.
- Do not put flammable or combustible items such as paper scraps and wood chips into the oven under any circumstance.

Risk of injury!

- Do not use rough or sharp objects to clean the door glass. If the surface of the door glass is scratched, the glass may burst and cause personal injury.
- The hinges of the oven door move when the door opens or closes. Keep your hands away from the hinges.

Risk of burns!

- Keep children away from this appliance at all times.
- Do not touch the inner surfaces, heating elements and vents of the appliance during cooking.
- After cooking, to avoid burns, please open the oven door at a small angle, wait for the heat to dissipate, and then fully open the oven door.
- Use oven mitts (heat-resistant gloves) to remove food or accessories from the oven cavity.
- Please do not pour cold water into the hot cavity.

Important installation Instructions

Content that means [mandatory]

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions.
- The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
- Fitted units and adjacent unit fronts must be resistant to high temperatures (at least 90°C and at least 70°C respectively).
- Please use a 16A socket.


Content that means [note]

- Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cabinets.
- Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
- The power socket shall be accessible to users for easy power cutoff in case of an emergency.

Content that means [prohibit]

- Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Do not block the vent of the appliance and the gap between the cabinet and the appliance.
- Exercise extreme caution when moving or installing the appliance as it is very heavy. Do not lift the appliance by the door handle.
- If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other dangers.

Product overview

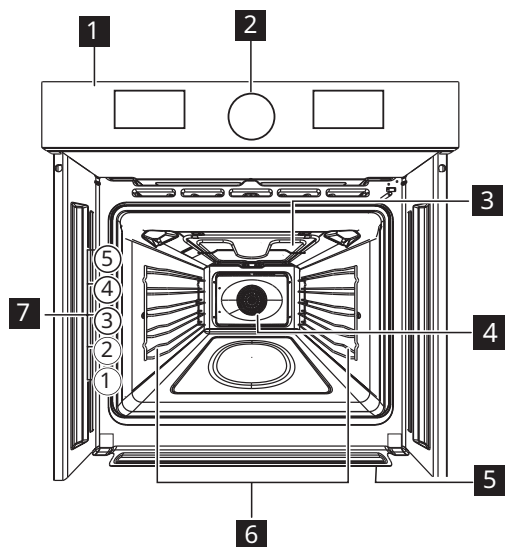

- 1** Control panel
- 2** Knob for setting
- 3** Grill
- 4** Fan
- 5** Water collector
- 6** Shelf support, removable
- 7** Shelf positions


Using the accessories

Accessories included

Your appliance includes the following accessories.




1x Grill rack

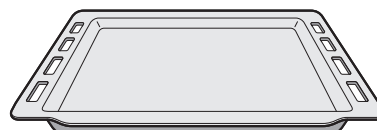


1x Grill tray



1x Deep tray

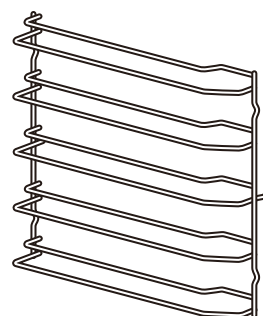

2x Side frame




2x Slide rail

Notes:

- The oven cavity is divided into five levels, which are numbered from bottom to top. Always place the grill rack or baking tray on one of these levels.
- You can also position the baking tray under the grill rack to collect cooking juices.
- The accessories can become deformed when hot. This doesn't affect their function. Once they have cooled down, they will return to their original shapes.
- Use only original accessories. They are specially designed for your appliance.

Control panel

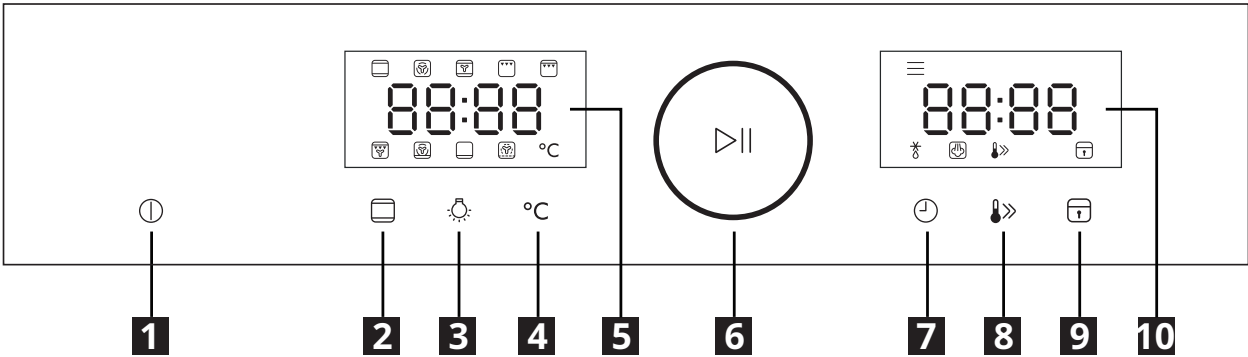

- 1

Cancel button
- 2

Mode button
- 3

Lamp button
- 4

Temperature button
- 5

Left screen
- 6

Multifunction knob
- 7

Clock/Timer button
- 8


Preheat button
- 9


Child lock button
- 10

Right screen

How to use: Mechanical child lock

The oven has the mechanical child lock installed. It is the door lock on the right side of the oven, below the control panel.

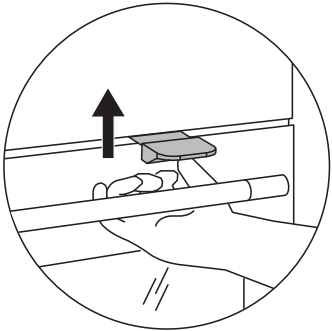To open the oven door with the child lock:		
Step 1	Push and hold up the child lock.	
Step 2	Pull the door handle to open the door. Close the oven door without pushing the child lock.	

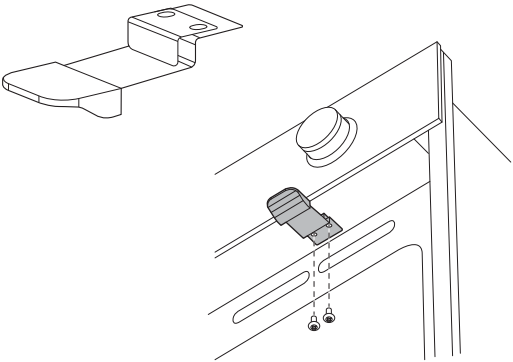To remove the child lock:		
Step 1	Open the door and remove the child lock with the torx key supplied with the oven.	
Step 2	Fix the screw back after removing the child lock.	

Working modes

You can use the Mode button to select one of the following working modes.

Note: The last three modes (Drying, Defrost and Steam) are non-cooking modes. All the other modes are cooking modes.

Mode	Description	Temperature range	Preheating usable?
 Conventional	For traditional baking and roasting on one level. Especially suitable for cakes with moist toppings.	30-250°C	Yes
 Convection	In this mode, the fan turns on automatically, providing even heat for single or multi-layer baking. Especially suitable for baking food that needs to be evenly colored.	50-250°C	Yes
 Conventional+Fan	For baking and roasting on up to two levels. The fan distributes the heat from the heating elements evenly around the cavity.	50-250°C	Yes
 Grill	For grilling small amounts of steaks or sausages. The central area under the heating element becomes hot.	150-250°C	Yes
 Double grill+Fan	For roasting poultry, fish and larger pieces of meat. The heating element and fan switch on and off alternately. The fan circulates the hot air around the food.	50-250°C	Yes
 Double grill	For grilling flat items, such as steaks, sausages, and toast. The whole area under the heating element becomes hot.	150-250°C	Yes
 Pizza	For baking pizza and other dishes that need a lot of heat from underneath.	50-250°C	Yes
 Bottom heat	Useful for browning the base of the dish. This mode is also suitable for slow-cooking, or for finishing the cooking of juicy dishes or concentrating sauce.	30-220°C	Yes
 Drying	After cleaning, use this mode to dry the cavity to prevent bacterial growth.	140-240°C	No
 Defrost	For defrosting food or cooling down cooked food more quickly using the fan only. You can also use this mode to dry fruit, vegetables, or herbs. Note: The heating elements are always off in this mode.	-	No
 Steam clean	This function uses humidity to remove remaining fat and food particles from the appliance.	100°C	No

First use

Before using the appliance to cook food for the first time, you must clean the cavity and accessories.

- (1) Remove all stickers, surface protection film, and transport protection parts.
- (2) Remove all accessories from the cavity.
- (3) Thoroughly clean the accessories and the guide rails with soapy water and a cloth or soft brush.
- (4) Make sure the cavity doesn't contain any packaging residue such as polystyrene balls or pieces of wood, which can pose a fire hazard.
- (5) Wipe the smooth surfaces in the cavity and on the door with a soft, damp cloth.
- (6) To remove the typical smell of a new oven, heat the appliance while it's empty and with the oven door closed using the following settings.

Mode	Temperature	Time
	250°C	30 minutes

- (7) Thoroughly ventilate the kitchen when heating the appliance for the first time. Keep children and pets away from the kitchen during this time. Close the doors to adjacent rooms.

Operation

Setting the clock

You can use the oven without setting the clock. To set the clock, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, tap  to enter clock setting mode. The hour digits start blinking on the left screen.
2. Turn the Multifunction knob to set the hours.
3. Tap  to confirm. The minute digits start blinking on the left screen.
4. Turn the Multifunction knob to set the minutes.
5. Tap  to save the time and exit clock setting mode. The left screen constantly displays the time.

Notes:

- To change the time later, repeat the preceding steps.
- To exit clock setting mode at any time, tap .
- The oven always displays the 24-hour clock.
- If you don't set the clock, the oven will always display "00:00" as the time.
- If you unplug the oven or in case of a power failure, you will need to set the clock again.

Using standby mode

- After you plug in the oven, it emits a beep and enters standby mode.
- In standby mode, the left screen displays the current time if you have set the clock, or "00:00" if you haven't set the clock. The right screen is always off in standby mode.
- To put the oven into standby mode at any time, tap .

Starting a cooking cycle without preheating

To start a cooking cycle without preheating, follow the following steps.

1. When the oven is in standby mode, tap . The left screen displays the symbol and default heating temperature for the first cooking mode (Conventional).
2. If you want to use a different cooking mode, turn the Multifunction knob until the symbol for your desired cooking mode appears on the screen.
3. If you want to change the heating temperature, tap °C, then turn the Multifunction knob until your desired heating temperature appears on the left screen.
4. To set the timer, tap , then turn the Multifunction knob until your desired cooking time appears on the right screen.
5. Press the Multifunction knob () to start cooking. The oven starts the timer and displays the remaining time on the right screen.

Notes:

- You may skip step 4 above. If you do so or set the time to 0, the oven will work for 9 hours unless you stop it. When the oven works this way, the right screen will remain off.
- When the cavity temperature is rising, the left screen displays the actual time cavity temperature and setting temperature alternately.
- During cooking, the heating elements will turn on and off to maintain the heating temperature.
- To start a Defrost cycle, do all the steps above except step 3.
- To start a Steam cycle, do all the steps above except steps 3 and 4.

Starting a cooking cycle with preheating

You can activate the preheating function after selecting a cooking mode and a heating temperature above 100°C.

To start a cooking cycle with preheating, follow below steps.

1. You need to set the cooking mode and time what you need.
2. Tap  to start preheating. The right screen displays the preheating symbol () and a "". the right display will switch the actual temperature and setting temperature.
3. When the target heating temperature is reached, the oven beeps twice and starts the timer. Also, the preheating symbol () starts blinking, the oven will start work as the setting cooking mode and time
4. Open the door, put your food into the oven, and close the door. The oven will automatically continue working.

Changing settings during a cooking cycle

You can change all settings during a cooking cycle.

- To change the cooking mode, tap  and then turn the Multifunction knob.
- To change the heating temperature, tap  and then turn the Multifunction knob.
- To change the cooking time, tap  and then turn the Multifunction knob.
- After you change the settings, the changes will take effect in 6 seconds.

Pausing and resuming a cooking cycle

- You can pause a cooking cycle by pressing the Multifunction knob () or opening the oven door.

Tips: Pausing a cooking cycle pauses the timer and turns off all heating elements. The timer will resume running when the cycle resumes. After pausing the cooking cycle, you can change all cooking settings.

- To resume the cooking cycle, make sure the door is closed and press the Multifunction knob ()

Using the oven lamp

- The lamp always turns on when a cooking cycle starts.
- By default, the lamp stays on during the entire cooking cycle and turns off when the cycle ends. **Note:** The lamp won't turn off if you pause the cooking cycle.
- You can manually turn the lamp on or off at any time by tapping .

Using the child lock

The child lock function is designed to prevent children from operating the oven using the control panel. When the child lock is activated, the right screen displays the child lock symbol () and all control panel buttons and the Multifunction knob are disabled except .

To activate or deactivate the child lock, tap and hold  for 3 seconds.

Ending a cooking cycle

- When the timer ends, the oven beeps 5 times and returns to standby mode.
- To end a cooking cycle earlier, tap .
- To prevent people such as children from switching on the oven accidentally, remember to unplug the oven after use.

Using the auto menu

You can use the auto menu to quickly start cooking 8 types of food listed in the following table. **Note:** The oven always preheats the cavity before starting to cook these foods. Follow these steps to use the auto menu:


1. When the oven is in standby mode, tap . The left screen displays the symbol and default heating temperature for the first cooking mode (Conventional).
2. Turn the Multifunction knob until the code for your desired food appears on the left screen. Once you select a food in the auto menu, the auto menu symbol () appears on the right screen.
3. Press the Multifunction knob () to start preheating.
4. When the target heating temperature is reached, the oven beeps twice. Also, the preheating symbol () starts blinking.

Auto menu table:

Displayed code	Food	Heating temperature	Cooking time
A01	Roasted beef ribs	250°C	4 minutes
A02	Beef steak with black pepper	250°C	8 minutes
A03	Chifon Cake	150°C	50 minutes
A04	Red velvet cupcake	160°C	35 minutes
A05	French roast pork chop	200°C	50 minutes
A06	Italian fruit pie (8 inches)	190°C	22 minutes
A07	Cream puff	190°C	24 minutes
A08	Roasted cod	250°C	8 minutes

How to use the steam clean function

1. Make sure that the oven is cold, please fill the cavity embossment with around 150ml tap water before starting the steam clean function.

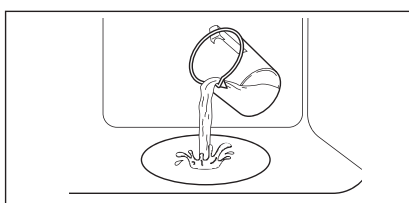

2. Select the steam clean function and press the start knob to start the function, the timer will start to countdown. Please note it can't switch to other functions after starting the steam clean function.
3. If press the timer button during the steam clean function, timer display zone will show the actual time for 5 seconds and then return to timer countdown state.
4. When the steam clean function ends, carefully open the door. Released humidity can cause burns, make sure that the oven is cold, Dry the cavity with a soft cloth.

Energy-saving tips

- Remove all accessories that are not necessary during cooking.
- Avoid opening the door during cooking.
- Using a fan-assisted cooking mode, you can cook food on more than one level at the same time.
- If it's not possible to cook different dishes at the same time, you can cook them one after another to make use of the preheated oven.
- Do not preheat the empty oven unless this is necessary.
- If you need to preheat the oven, place food in the oven immediately after the selected temperature is reached.
- Do not use reflective foil such as aluminium foil to cover the bottom of the cavity.
- Use the timer and or a temperature probe whenever possible.

Care and cleaning

Notes on cleaning

Cleaning agents	Clean the front of the oven using a soft cloth with warm water and a mild detergent.
	Use a cleaning solution to clean metal surfaces.
	Remove stains with a mild detergent.
Everyday use	Clean the cavity after each use. Fat accumulation or other food residue may cause fire.
	Moisture can condense in the oven or on the door glass panels. To reduce condensation, let the oven work for 10 minutes before cooking. Do not store food in the oven for longer than 20 minutes. Dry the cavity with a soft cloth after each use.
Accessories	Clean all accessories after each use and let them dry. Use a soft cloth with warm water and a mild detergent. Do not clean the accessories in a dishwasher.
	Do not clean the non-stick accessories using abrasive cleaners or sharp-edged objects.


Warning - Risk of injury!

- Ensure the oven is cold before carrying out the following operations.
- Disconnect the appliance from the power supply before you start.
- Wear protective gloves.

Removing the door

To remove the door for cleaning purposes, follow the following steps:

1. Open the door fully.
2. Fold open the two locking levers on the left and right.
3. Close the door as much as you can.
4. With both hands, grip the left and right sides of the door, and pull the door upwards and outwards.

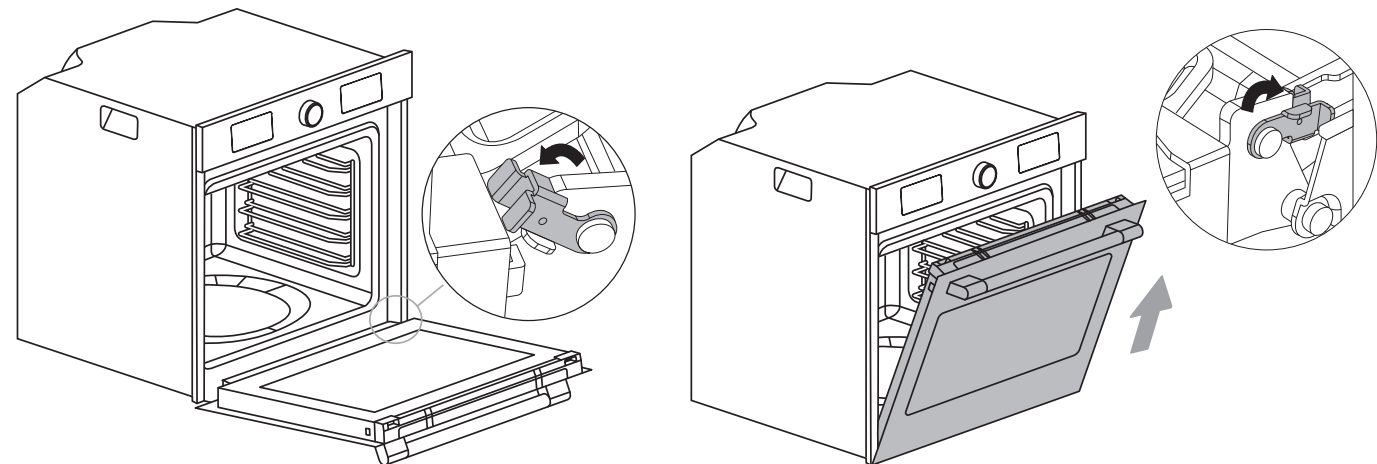


Refitting the door

1. Insert both hinges of the door into the holes of the front panel.
2. Open the door fully. **Note:** The door won't open fully unless the hinges are in the correct positions.
3. Fold closed the two locking levers on the left and right.
4. Try closing the door and check to make sure it lines up with the control panel. If it doesn't, repeat the steps above.

Dismantling and reassembling the door

After removing the door, you can remove the top door cover and take the door apart to clean different parts of the door.

1. As shown in the following diagram, simultaneously press and hold the two retaining clips.
2. Remove the top door cover by lifting it.
3. Carefully lift the door glass, then pull it out.
4. Clean different parts of the door, then reassemble it. To refit the top door cover, push it towards the door until it clicks into place.

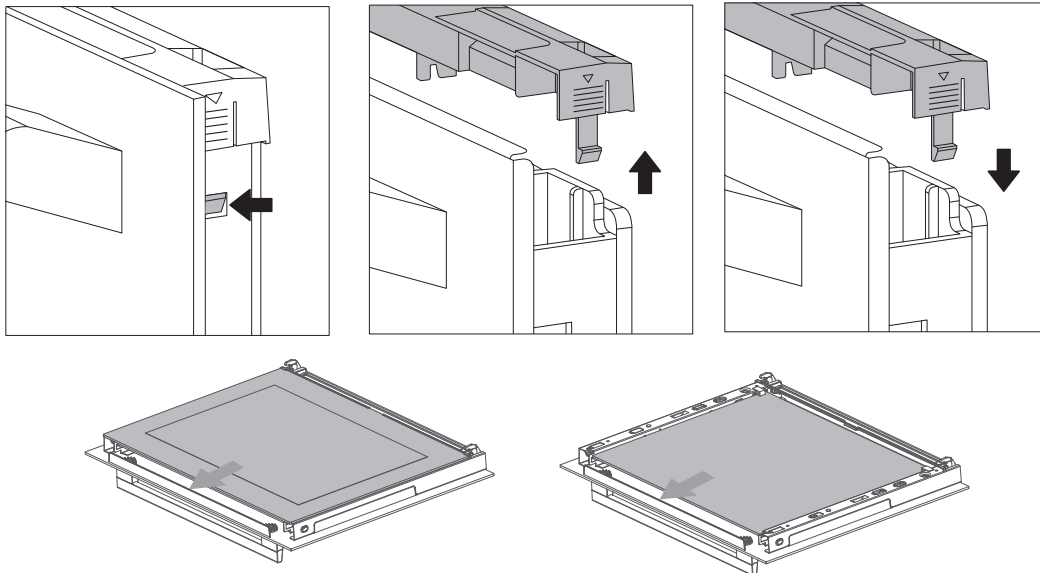

Important!

Never attempt to remove the top door cover and take the door part without first removing the door. Otherwise, you may damage the door or get injured.


Replacing the oven lamp

Important!

- Do not handle a new lamp with bare hands as fingerprints can damage them.
- Do not use the oven until the lamp cover has been reinstalled.

Your oven is equipped with a lamp installed in the cavity. Follow these steps to replace a broken lamp:

1. Disconnect the oven from the power supply. Wait until the oven has completely cooled down.
2. Place a towel on the bottom of the cavity to prevent damage.
3. Remove the lamp cover by turning it anticlockwise.
4. Pull out the old lamp. **Note:** Do not turn it.

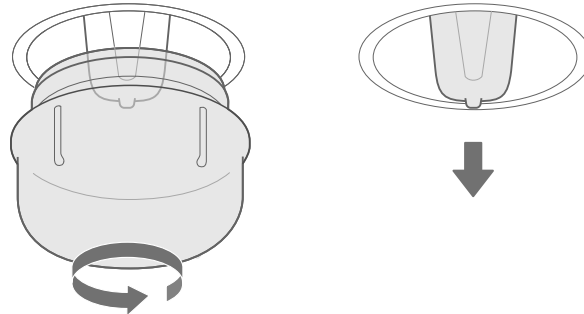

5. Insert a new lamp (see the note below for correct lamp type). Make sure the lamp pins are in the correct position and push the lamp in firmly.
6. Screw the lamp cover back on.
7. Remove the towel from the cavity and reconnect the oven to the power supply.

Notes:

- Only use a 25W/230V, type G9, T350°C halogen lamp.
- The lamp used in the product is specifically designed for domestic appliances and is not suitable for general room lighting within the home.
- Lamps and lamp covers are available from our After-sales Service.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Possible solution
The appliance doesn't work.	Faulty fuse	Check the circuit breaker in the fuse box.
	Power cut	Check whether the kitchen light or other kitchen appliances are working.
The fan doesn't work all the time in a fan-assisted cooking mode.		This is a normal operation due to the best possible heat distribution and best possible performance of the oven.
The fan continues to run, though the cooking cycle already ended.		The cooling fan is still working, to prevent high moisture conditions in the cavity and cool down the oven for your convenience. The cooling fan will switch off automatically.
The food is undercooked, though I set the time according to the recipe.		Check if you set the temperature correctly. Check if you put too much food in the oven. Please double-check the recipe.
Uneven browning		Check if you set the temperature correctly. Check if you put the food on the right level in the cavity. Check if you used the right ovenware. Try to use dark, matt and light ovenware.
The lamp doesn't turn on.		The lamp is broken and needs replacing.

Environmental concerns

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Technical specifications

Dimensions (internal)	Width Height Depth	503 mm 365 mm 392 mm
Area of grill tray	1191 cm ²	
Area of deep tray	974 cm ²	
Top heating element	2200 W	
Bottom heating element	1000 W	
Grill	2250 W	
Total rating	3200 W	
Rated voltage	220-240V~	
Rated frequency	50-60 Hz	
Number of cooking modes	11	

Energy efficiency data

Product information and product information sheet*

Supplier's name	IKEA
Model identification	SPJUTBO 60614039
Energy efficiency index	61.2
Energy efficiency class	A++
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.10 kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.52 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Cavity volume	72 L
Type of oven	Built-in oven
Mass	41 kg

* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014.
For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B.

Energy efficiency class is not applicable for Russia.

EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

IKEA guarantee

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for two (2) years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage

caused by chemical or electro-chemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.

- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible color differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance.
- However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed

Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

- All plumbing and electrical installation, are not the responsibility of IKEA, and customer must complete these work before the execution work.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

This warranty is valid only in the country where the product has been purchased; the services will be provided in the framework of the guarantee conditions. An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information;

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed Authorized Service Centre to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



The IKEA after sales customer service center will assist you on the phone with basic trouble-shooting for your appliances at the time of service call request. Please refer to

www.IKEA.com

and select your local store for local store phone numbers and opening times.

Before calling us, assure that You have to hand the IKEA article number (8 digit code) and the Serial Number (8 digit code that can be found on the rating plate) for the appliance of which you need our assistance.

ⓘ SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. Note that the receipt reports also the IKEA article name and number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre.

We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

目錄

安全資訊.....	22	如何使用蒸氣清潔功能	31
重要安裝指引	24	節能小貼士	31
產品概覽.....	25	保養及清潔.....	32
使用配件.....	25	故障排除.....	35
控制面板.....	26	環境問題.....	35
使用方法：機械式兒童鎖	26	技術規格.....	36
初次使用.....	28	能源效益數據	36
操作	29	宜家家居保證	37

安全資訊

- 本電器不適合身體、感官或精神能力較低或缺乏經驗及知識的人士（包括兒童）使用除非他們得到了負責其安全的人士對電器使用的監督或指導。
- 須看管兒童，以確保他們不會玩弄本電器。
- 如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理商或具類似資格人士進行更換，以免導致危險。
- **警告：**請確保在更換電器前已關閉電源，以防觸電。
- **警告：**使用時，可接觸的部分可能會發熱。須遠離兒童。
- 請勿使用蒸氣清潔機。
- 儲物抽屜的表面可能會發熱。
- 使用時，電器本身會發熱。請小心避免觸碰焗爐內的加熱元件。
- 只可使用建議用於此微波爐的溫度探針。（適用於配備溫度感應探針功能的焗爐）
- 為避免過熱，切勿將電器安裝在裝飾門後。
- **警告：**嚴禁於密封容器內加熱液體及其他食品，以免發生爆炸。
- 請在通風良好的環境下使用本產品。
- 必須根據接線規例，在固定線路安裝全極斷開裝置。
- 請勿使用粗糙的研磨性清潔劑或鋒利的金屬刮刀清潔爐門玻璃，這會刮傷表面，並可能導致玻璃破碎。
- 本電器不可連接外置計時器或以獨立遙控系統操作。
- 切勿用濕手或濕腳觸碰焗爐。
- 烹調期間，應避免頻繁開啟爐門。
- 開啟爐門或抽屜時，請勿在上面放置任何物品，以免導致電器失衡或爐門損壞。
- 如長期不使用，請拔除電源插頭。
- 拆箱時請檢查焗爐是否完好無損。如發現焗爐損壞，請勿使用並請聯絡售後服務部。
- 請將膠袋、發泡膠、釘子及其他包裝物料放在兒童無法觸及的地方，以防發生危險。
- 首次通電使用焗爐時，可能產生異味或煙霧。此乃焗爐電熱管的防銹油首次受熱揮發所致。屬正常現象。如出現此情況，請待氣味散去再放食物入焗爐。建議首次使用時，應於通風場所或開啟抽油煙機的廚房內運作約半小時至一小時。
- 如焗爐損壞或故障，請立即切斷電源並切勿觸摸，應及時聯絡合資格技術人員進行維修或回收。
- 控制面板及控制元件內含永久磁鐵。其可能會影響心臟起搏器或胰島素泵等電子植入裝置。植入上述裝置的人士須與控制面板保持至少 10 厘米的距離。
- 嚴禁擅自改裝本電器。

觸電危險！

- 完成安裝前，請勿接通電源。如發現電器損壞，請立即切斷電源。
- 為安全起見，必須由製造商、其服務代理或其他同樣具備資格的人士進行維修或更換零件。
- 嚴禁使用已損壞或有缺陷的產品。
- 切勿使用高壓清洗機或蒸氣清潔機，以免觸電。

火警風險！

- 請勿將物品存放在爐腔內。
- 如果爐內出現明火或煙霧，請保持爐門關閉，然後拔除電源插頭或關閉配電箱保險絲盒內的斷路器。
- 在任何情況下均嚴禁將紙屑和木屑等易燃或可燃物品放入焗爐內。

受傷風險！

- 請勿用粗糙或尖銳物品清潔爐門的玻璃。如果爐門的玻璃表面被刮花，玻璃可能會破裂傷人。
- 焗爐的門鉸鏈會隨開關動作移動。請勿將手放在門鉸鏈上。

燙傷風險！

- 請時刻避免讓兒童接觸此電器。
- 烹調時請勿觸碰電器內部表面、加熱元件及通風口。
- 烹調完成後，為避免燙傷，請將焗爐門微微打開，待熱氣散去才完全開啟。
- 請使用隔熱手套從爐腔內取出食物或配件。
- 請勿將冷水倒入高溫的爐腔內。

重要安裝指引

❗ [必須遵守] 內容

- 必須嚴格按照本安裝指引由專業人士進行安裝，方能保證電器可安全運作。
- 安裝人員應對因安裝不當而造成的任何損壞負責。
- 整個安裝過程需由兩位專業安裝人員完成。安裝時請戴上防護乾手套，以防刮傷或觸電。
- 已安裝櫃體及相鄰櫃體的前面板必須耐高溫（分別至少能承受 90°C 及 70°C）。
- 請使用 16A 插座。


⊘ [嚴禁事項] 內容

- 切勿將電器安裝在裝飾門或廚櫃門後，以免導致過熱。
- 拆箱後，請檢查電器是否完好。如果電器在運輸途中受損，請勿接駁電源。
- 切勿阻擋電器的通風口及與櫃體間的空隙。
- 搬動或安裝時請格外小心，因電器較重。切勿以門把手提起電器。
- 如果電源線或電源插頭損壞，請立即停用電器，以免引致火災、觸電等危險。

⚠ [注意事項] 內容

- 搬動或安裝時請格外小心，以免損壞電器或櫥櫃。
- 啟動電器前，請將所有包裝物料及配件從爐腔內取出。
- 插座應安裝於便於緊急斷電的位置。

產品概覽

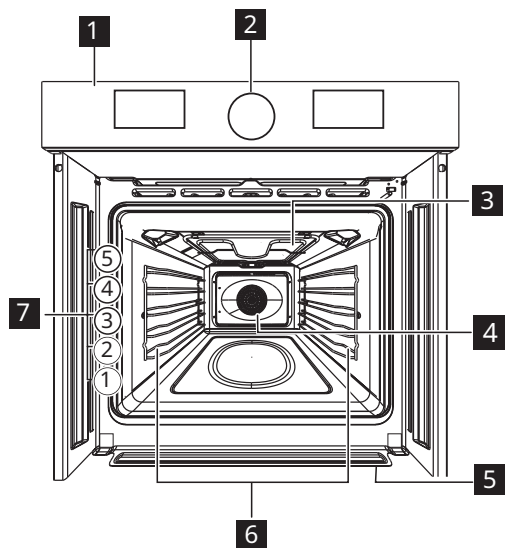

- 1 控制面板
- 2 設定旋鈕
- 3 燒烤
- 4 風扇
- 5 集水器
- 6 層架支撐（可拆卸）
- 7 層架位置


使用配件

隨附配件


本產品隨附以下配件。




1 個燒烤網架

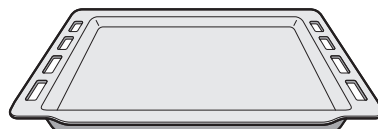


1 個烤盤

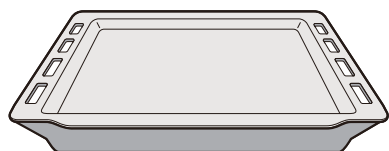

1 個深托盤

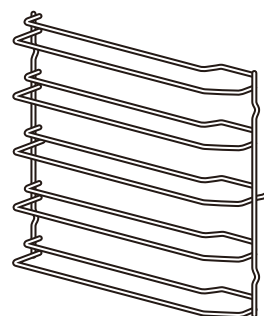

2 個側邊框




2 個滑軌

註：

- 爐腔共分五層，由下至上編號。燒烤網架或烤盤必須放置於其中一層。
- 你亦可以將焗盤放於燒烤網架下方，以承接烹調時滴落的液體。
- 配件遇熱時或會變形。此情況不影響其功能。待冷卻後即會恢復原狀。
- 請僅使用原廠配件。此等配件專為本產品設計。

控制面板

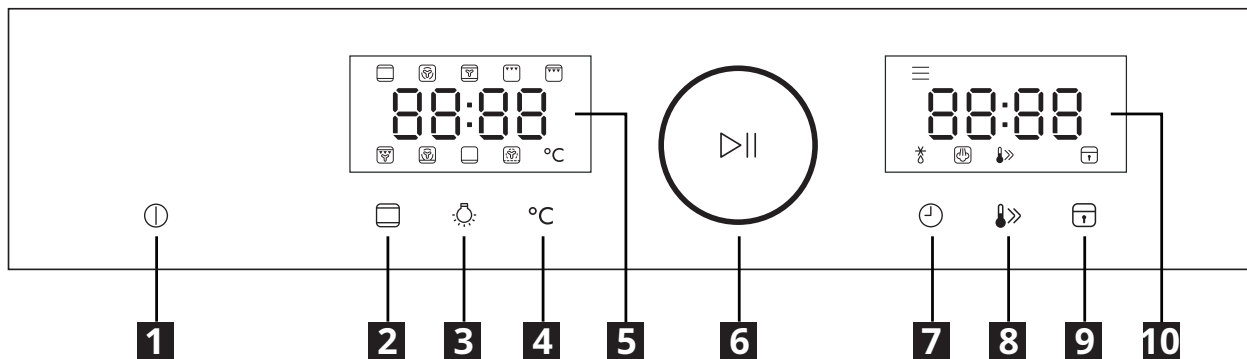

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 取消按鈕 | 6 多功能旋鈕 |
| 2 模式按鈕 | 7 時鐘 / 計時按鈕 |
| 3 燈按鈕 | 8 預熱按鈕 |
| 4 溫度調節按鈕 | 9 兒童鎖按鈕 |
| 5 左邊螢幕 | 10 右邊螢幕 |

使用方法：機械式兒童鎖

本焗爐已配備機械式兒童鎖。該安全鎖位於焗爐右側，控制面板下方之門鎖位置。

以兒童鎖開啟爐門的步驟：

步驟 1	按住並保持兒童鎖於開啟狀態。	
步驟 2	拉動門柄以開啟爐門。關閉爐門時無需按住兒童鎖。	

移除兒童鎖的步驟：

步驟 1	使用焗爐隨附的六角匙開啟爐門，並移除兒童鎖。	
步驟 2	移除兒童鎖後，請重新擰緊螺絲。	

運作模式

你可以使用模式按鈕選擇下列任一運作模式。

註：最後三個模式（烘乾、解凍和蒸氣）屬於非烹調模式。其餘模式均為烹調模式。

模式	說明	溫度範圍	預熱功能是否可用？
 傳統	適用於單層傳統烘焙和焗烤。特別適合用於搭配濕潤配料的蛋糕。	30-250°C	是
 對流	在此模式下，風扇會自動運轉，為單層或多層烘焙提供均勻的熱力。特別適合用於需要均勻上色的烘焙食品。	50-250°C	是
 傳統 + 風扇	適用於多達兩層同時烘焙及焗烤。風扇能將加熱元件產生的熱力均勻分佈於整個爐腔內。	50-250°C	是
 燒烤	適用於烤製少量牛扒或香腸。加熱元件下方的中央區域會變熱。	150-250°C	是
 雙層燒烤 + 風扇	適用於烤製家禽、魚類和大塊肉類。加熱元件與風扇會交替運作。風扇會使熱空氣循環並包圍食物。	50-250°C	是
 雙層燒烤	適用於烤製扁平的食物，例如牛扒、香腸和多士。加熱元件下方的整個範圍都會變熱。	150-250°C	是
 意大利薄餅	適用於烤製意大利薄餅及其他底部需要大量高溫的菜式。	50-250°C	是
 底部加熱	有助於使食物底部呈現金黃色。此模式亦適用於慢煮，或完成多汁菜餚的最後烹調或濃縮醬汁。	30-220°C	是
 烘乾	可於清潔後用此模式烘乾爐腔，以防細菌滋生。	140-240°C	否
 解凍	此模式僅使用風扇功能，可快速解凍食材或冷卻已烹煮的食物。此模式亦適用於風乾水果、蔬菜或香草。註：在此模式下，加熱元件將保持關閉狀態。	-	否
 蒸氣清潔	此功能利用濕度以清除爐內殘留的油脂及食物殘渣。	100°C	否

初次使用

首次使用本電器煮食前，必須先清潔爐腔及配件。

- (1) 請移除所有貼紙、表面保護膜及運輸保護件。
- (2) 取出爐腔內的所有配件。
- (3) 以肥皂水和布或軟毛刷徹底清潔配件和導軌。
- (4) 務必確保爐腔內沒有任何包裝殘留物，例如發泡膠粒或木屑，以免構成火災風險。
- (5) 以微濕軟布擦拭爐腔內及爐門上的光滑表面。
- (6) 如要去除新焗爐的異味，請關閉爐門並以空爐狀態按以下設定進行加熱。

模式	溫度	時間
	250°C	30 分鐘

- (7) 首次加熱電器時，請保持廚房徹底通風。在此期間，請確保兒童和寵物遠離廚房。請關上相鄰房間的門。

操作

設定時鐘

你可以不設定時鐘，直接使用微波爐。如要設定時鐘，請按照以下步驟操作：

1. 當焗爐處於待機模式時，按下  即可進入時鐘設定模式。左邊螢幕的時數位會開始閃爍。
2. 轉動多功能旋鈕設定時數。
3. 按下  以確認。左邊螢幕的分鐘數位會開始閃爍。
4. 轉動多功能旋鈕設定分鐘數。
5. 按下  以儲存時間並退出時鐘設定模式。左邊螢幕會持續顯示時間。

註：

- 如稍後要更改時間，請重複上述步驟。
- 如要隨時退出時間設定模式，按下  即可。
- 微波爐顯示時間為 24 小時制。
- 如不設定時間，微波爐時間將持續顯示為「00:00」。
- 如果拔除電源或遇到停電，需重新設定時鐘。

使用待機模式

- 插上電源後，焗爐將發出提示音並進入待機模式。
- 在待機模式下，左邊螢幕會顯示目前時間（如果已設定時鐘），否則會顯示「00:00」。在待機模式下，右邊螢幕將保持關閉狀態。
- 如要將焗爐返回待機模式，請隨時按下 .

無需預熱直接開始烹調

若要跳過預熱直接開始烹調，請按照以下步驟操作。

1. 當焗爐處於待機模式時，輕觸 。左邊螢幕會顯示首個烹調模式（傳統模式）的圖標及預設加熱溫度。
2. 如需選擇其他烹調模式，請轉動多功能旋鈕至屏幕顯示所需模式的圖標。
3. 如需調整加熱溫度，請輕觸 ，然後轉動多功能旋鈕至左邊螢幕顯示所需的加熱溫度。
4. 如需設定計時器，請輕觸 ，然後轉動多功能旋鈕至右邊螢幕顯示你所需的烹調時間。
5. 按下多功能旋鈕 ( ||) 即可開始烹調。焗爐會啟動計時器，並在右邊螢幕顯示剩餘時間。

註：

- 可略過上述步驟 4。若跳過步驟 4 或將時間設為 0，焗爐將持續運作 9 個小時直至手動停止。當焗爐如此運作，右邊螢幕會保持關閉。
- 當爐腔溫度升高時，左邊螢幕會交替顯示實時爐腔溫度和設定溫度。
- 烹調時，加熱元件會自動開關以維持加熱溫度。
- 如要啟動解凍功能，請按照上述所有步驟操作，唯獨省略步驟 3。
- 如要啟動蒸氣功能，請按照上述所有步驟操作，唯獨省略步驟 3 和 4。

預熱後開始烹調

在選擇烹調模式及設定溫度高於 100°C 後，即可啟用預熱功能。

如要在預熱後才開始烹調，請按照以下步驟操作。

1. 需先設定所需的烹調模式和時間。
2. 輕觸  開始預熱。右邊螢幕會顯示預熱圖標 () 及「[]」，並交替顯示實時溫度與設定溫度。
3. 達到目標加熱溫度時，焗爐會發出兩聲提示音並開始計時。另外，預熱圖標 () 亦會開始閃爍，焗爐會根據設定的烹調模式和時間開始運作。
4. 開啟爐門，並於放入食物後關門。焗爐會自動繼續運作。

在烹調過程中更改設定

你可以在烹調過程中隨時更改所有設定。

- 如要更改烹調模式，請輕觸 ，然後轉動多功能旋鈕。
- 如要更改加熱溫度，請輕觸 °C，然後轉動多功能旋鈕。
- 如要更改烹調時間，請輕觸 ，然後轉動多功能旋鈕。
- 設定變更將於 6 秒後生效。

暫停及恢復烹調

- 你可按下多功能旋鈕 () 或開啟爐門以暫停烹調。

小貼士：暫停烹調會暫停計時器且關閉所有加熱元件。恢復烹調時，計時器將會繼續運作。暫停烹調後，你可更改所有烹調設定。

- 恢復烹調前請確認已關妥爐門，再按多功能旋鈕 ()。

使用爐燈

- 每次烹調開始時，爐燈都會自動亮起。
- 在預設下，爐燈在整個烹調過程中會保持亮起，結束後才會熄滅。**註：**如暫停烹調，爐燈將保持亮著。
- 你可隨時輕觸  手動開啟或關閉爐燈。

使用兒童鎖

兒童鎖功能旨在防止兒童透過控制面板操作焗爐。啟用兒童鎖時，右邊螢幕會顯示兒童鎖圖標 ()，除  外所有控制面板按鈕及多功能旋鈕均會停用。

如要啟用或停用兒童鎖，請長按  3 秒。

結束烹調

- 當計時結束時，焗爐會發出 5 次提示音並返回待機模式。
- 如要提前結束烹調，請輕觸 .
- 為避免兒童等意外啟動焗爐，使用後請緊記拔除電源插頭。

使用自動餐單功能

你可使用自動餐單快速開始烹調下表所列的 8 種食品。**註：**焗爐在開始烹調這些食物前會自動預熱爐腔。

按照以下步驟使用自動餐單功能：


1. 當焗爐處於待機模式時，輕觸 。左邊螢幕會顯示首個烹調模式（傳統模式）的圖標及預設加熱溫度。
2. 轉動多功能旋鈕，直至左邊螢幕顯示所需的食物代碼。在自動餐單中選擇一款食物後，右邊螢幕就會顯示自動餐單的圖標 ()。
3. 按下多功能旋鈕 () 開始預熱。
4. 達到設定的加熱溫度時，爐具會發出兩聲提示音。另外，預熱圖標 () 會開始閃爍。

自動餐單表：

顯示代碼	食物	加熱溫度	烹調時間
A01	烤牛肋骨	250°C	4 分鐘
A02	黑椒牛扒	250°C	8 分鐘
A03	戚風蛋糕	150°C	50 分鐘
A04	紅絲絨紙杯蛋糕	160°C	35 分鐘
A05	法式烤豬扒	200°C	50 分鐘
A06	意大利水果撻 (8 吋)	190°C	22 分鐘
A07	奶油泡芙	190°C	24 分鐘
A08	焗鱈魚	250°C	8 分鐘

如何使用蒸氣清潔功能

1. 請確保焗爐已冷卻，並在啟動蒸氣清潔功能前，於爐腔凹槽內倒入約 150 毫升的自來水。

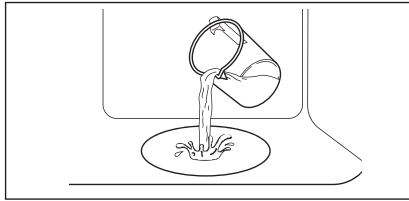

2. 選擇蒸氣清潔功能後按下啟動旋鈕即可開始，計時器將開始倒數。請注意，啟動蒸氣清潔功能後無法切換至其他功能。
3. 如在蒸氣清潔功能運作期間按下計時器按鈕，計時器顯示區會顯示實時時間約 5 秒，然後恢復倒數計時狀態。
4. 蒸氣清潔功能結束後，請小心開啟爐門。釋放的濕氣可能會導致燒傷，請待焗爐已完全冷卻後用軟布抹乾爐腔。

節能小貼士

- 烹調時請移除所有非必要配件。
- 烹調期間應避免開啟爐門。
- 使用風扇輔助烹調模式可同時進行多層烹調。
- 如無法同時烹調不同菜式，可依次烹調以善用已預熱的焗爐。
- 如非必要，請勿空爐預熱。
- 如需預熱焗爐，待達到設定溫度後應立即放入食物。
- 請勿使用鋁箔紙等反光物料鋪墊爐腔底部。
- 情況許可時，應盡量使用計時器或溫度探測器。

保養及清潔

清潔注意事項

清潔劑	使用軟布沾溫水和溫和清潔劑擦拭爐面。
	金屬表面應使用專用清潔劑。
	使用溫和清潔劑去除污漬。
日常保養	每次使用後請清潔爐腔。油脂或其他食物殘渣積聚可能引發火警。
	水氣可能會凝結在爐內或爐門玻璃面板上。為減少水氣凝結，在烹調前應先預熱焗爐 10 分鐘。 切勿將食物在爐內存放超過 20 分鐘。每次使用後，應用軟布擦乾爐腔。
配件	每次使用後，請清潔並晾乾所有配件。請使用軟布沾溫水與溫和清潔劑擦拭。請勿使用洗碗機清洗配件。
	請勿用研磨清潔劑或尖銳物品清潔易潔配件。


警告 - 受傷風險！

- 進行以下操作前，請確保焗爐已冷卻。
- 開始操作前請先切斷電源。
- 請配戴防護手套。

拆卸爐門

為方便清潔，請按照以下步驟拆卸爐門：

1. 將爐門完全開啟。
2. 扳開左右兩側的鎖杆。
3. 盡可能關閉爐門。
4. 雙手握緊爐門左右兩側，向上向外拉出。

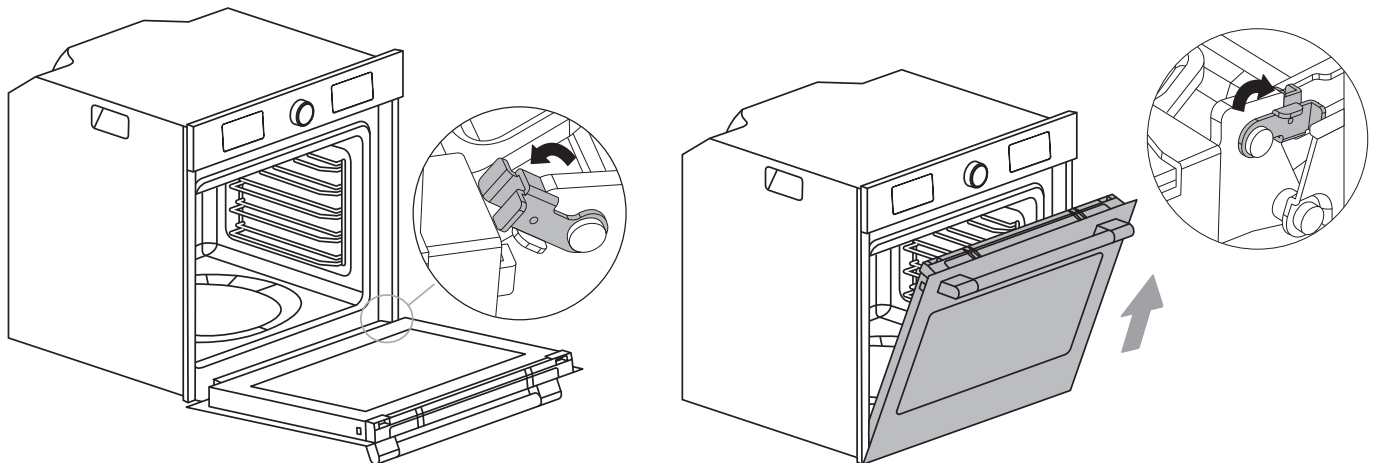


安裝爐門

1. 將爐門的兩個鉸鏈對準前面板孔位插入。
2. 將爐門完全開啟。註：鉸鏈位置必須擺放正確，爐門方能完全開啟。
3. 扳回左右兩側的鎖杆。
4. 嘗試關上爐門，確保門與控制面板對齊。如未對齊，請重複以上步驟。

拆卸及組裝爐門

拆除爐門後，可卸除上門蓋並將爐門拆開，以便分解清潔不同部分。

1. 如圖所示，同時按壓兩個固定卡扣。
2. 向上提起即可卸除上門蓋。
3. 小心抬起門玻璃，然後將其拉出。
4. 清潔爐門各部分後重新組裝。裝回上門蓋時，向爐門方向推入直至卡定位。

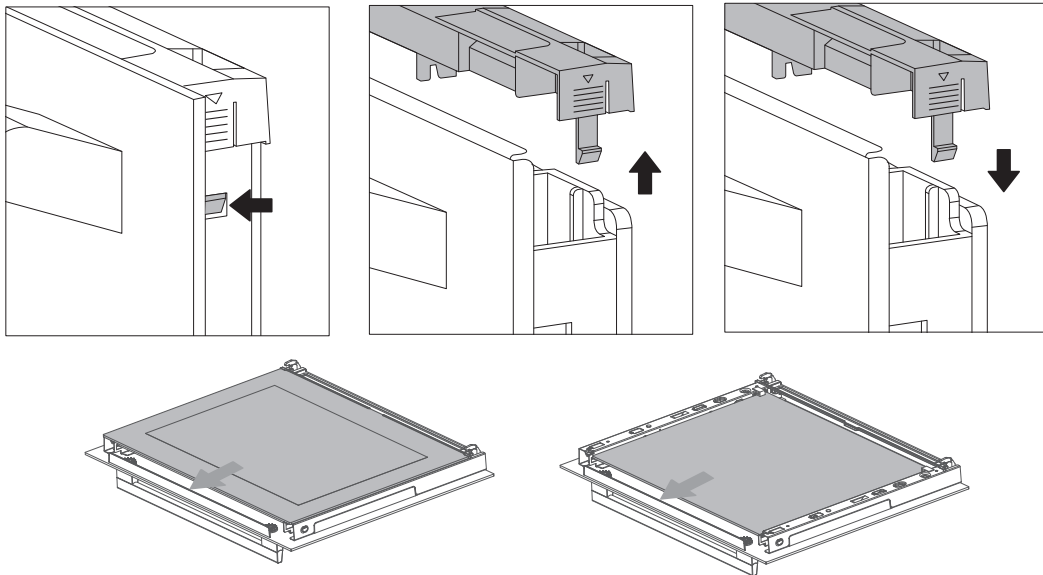

重要事項！

切勿在未拆卸爐門的情況下，試圖拆除上門蓋或分解部件。否則可能會損壞爐門或導致受傷。


更換爐燈

重要事項！

- 切勿徒手觸摸新爐燈，以免留下指紋導致損壞。
- 未裝回燈罩前禁止使用焗爐。

本焗爐爐腔內裝有爐燈。按照以下步驟更換損壞爐燈：

1. 請切斷焗爐的電源。待焗爐完全冷卻。
2. 在爐腔底部鋪放毛巾，以防損壞。
3. 逆時針轉動以拆除燈罩。
4. 取出舊燈。 **註：**切勿轉動。

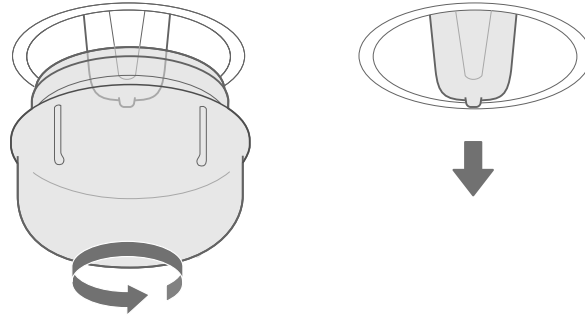

5. 裝入新燈（正確規格參見下方備註）。確認燈腳位置正確後穩固插入。
6. 將燈罩擰回原位。
7. 將毛巾從爐腔內取出，然後重新將焗爐接回電源。

註：

- 僅限使用 25 W/230V、G9 型、T350°C 的鹵素燈。
- 本產品內使用的燈具專為家用電器設計，不適合用於家居環境中的一般室內照明。
- 燈具及燈罩可向我們的售後服務部購買。

故障排除

問題	可能的原因	潛在解決方法
電器無法運作。	保險絲故障	請檢查保險絲盒內的斷路器。
	電力中斷	請檢查廚房燈或其他廚房電器是否正常運作。
風扇在風扇輔助烹調模式下並非持續運轉。		此為正常運作模式，可確保最佳熱力分佈與焗爐性能。
烹調結束後，風扇仍會持續運轉。		冷卻風扇會持續運作，以降低爐腔濕度及冷卻爐身，方便使用。冷卻風扇會自動關閉。
雖已按照食譜設定時間，但食物仍未熟透。		請檢查溫度設定是否正確。 請檢查是否放置過量食物進烤爐。 請再次核對食譜。
焦香程度不均勻		請檢查溫度設定是否正確。 請檢查食物是否放置於正確層架。 請檢查是否使用合適的焗爐用具。請盡量使用深色、啞光及淺色的焗爐用具。
照明燈未亮起。		爐燈已損壞，需要更換。

環境問題

請回收附有 ♻ 符號的物料。請將包裝物料放入相關回收容器。請幫助保護環境及人類健康，回收電器及電子產品垃圾。請勿將標有  符號的產品與家居垃圾一併棄置。請將產品退回當地的回收設施或與市政辦公室聯絡。

技術規格

內部尺寸	寬度 高度 深度	503 毫米 365 毫米 392 毫米
烤盤面積	1191 平方厘米	
深托盤面積	974 平方厘米	
頂部加熱元件	2200 W	
底部加熱元件	1000 W	
燒烤	2250 W	
總額定功率	3200 W	
額定電壓	220-240 V~	
額定頻率	50-60 Hz	
烹調模式數量	11	

能源效益數據

產品資料及產品資料表 *

供應商名稱	宜家家居
產品型號	SPJUTBO 60614039
能源效益指數	61.2
能源效益級別	A++
標準負載傳統模式耗電量	1.10 kWh/ 循環
標準負載風扇強制模式耗電量	0.52 kWh/ 循環
爐腔數量	1
熱源	電力
爐腔容量	72 公升
焗爐類型	嵌入式焗爐
重量	41 公斤

* 適用於歐盟地區（根據歐盟規例第 65/2014 號及 66/2014 號）。

白俄羅斯地區適用（根據 STB 2478-2017 附錄 G；STB 2477-2017 附錄 A 及 B）。

能源效益等級不適用於俄羅斯。

EN 60350-1 - 家用煮食廚電 - 第 1 部分：煮食爐、焗爐、蒸爐及燒烤爐 - 性能測量方法。

宜家家居保證

宜家家居的產品品質保證有效期有多久？

自你從宜家家居購買產品之日起，本保證有效期為兩(2)年。你需要出示收據正本作為購買證明，方可享用產品品質保證。接受產品品質保證提供的服務，並不會延長電器的保證有效期。

誰會提供此項服務？

請聯絡附近的宜家家居分店。

產品品質保證涵蓋什麼？

產品品質保證涵蓋電器因製造缺陷，或在宜家家居購買時已有的材料缺陷而引起的故障。產品品質保證僅適用於家居使用的產品。例外情況請參看「產品品質保證不涵蓋什麼？」如果電器可以修理，並毋需特別費用，保證有效期內修補故障所需的費用，如修理、部件、人工及運送的費用均為免費。更換掉的部件將成為宜家家居財產。

宜家家居會怎樣修理故障產品？

宜家家居會檢查產品，並自行決定該故障是否屬於產品品質保證範圍之內。如果屬於產品品質保證範圍，宜家家居隨後會自行決定去修理有缺陷的產品，還是以相同或類似的產品代替。

產品品質保證不涵蓋什麼？

- 正常磨損。
- 故意或過失造成的損壞，因不遵守操作說明、不正確安裝或連接到錯誤電壓而導致的損壞，因化學或電化學反應、生鏽、腐蝕或水害造成的損壞，包括但不限於因食水供應中含過量石灰而引起的損壞，以及因不正常環境條件下造成的損壞。
- 包括電池及燈泡的消耗品零件。
- 不影響電器正常使用，非功能性及用作裝飾的部件，包括任何劃痕及可能的色差。
- 因異物或物質，以及清潔或疏通過濾器、排水系統或洗滌劑抽屜而意外造成的損壞。
- 以下部件的損壞：玻璃陶瓷、配件、碗碟及餐具籃、進水管及排水管、密封墊、燈飾及燈罩、顯示器、把手、外殼及外殼的部件。如果以上損壞可以證明是由生產缺陷而造成，則為例外。
- 並非由指定服務提供商及/或授權服務合約夥伴維修或使用了非原廠部件。
- 因沒有按照規格或錯誤安裝而需要的維修。
- 於非家居環境使用本電器，亦即將其用作專業用途。

- 運送損壞。如果客戶自行將產品運送到家中或其他地址，並在運送期間發生的任何損壞，宜家家居概不負責。然而，如果是由宜家家居將產品運送到客戶的地址，產品在運送期間發生的任何損壞，將由宜家家居承擔。
- 為宜家家居電器進行初始安裝的費用。然而，如果宜家家居指定的服務供應商或其授權服務夥伴根據本產品品質保證條款維修或更換電器，指定的服務供應商或其授權服務夥伴會在必要時重新安裝已維修的電器或安裝替代的電器。

國家法律如何適用

宜家家居產品品質保證賦予你特定的法律權利，當中涵蓋或超過當地法律要求。然而，上述條件並不限於當地法律內任何形式的消費者權益。

有效地區

如果電器在歐盟國家購買，並帶到另一個歐盟國家使用，服務將以新國家的正常產品品質保證條件的框架下提供。在產品品質保證框架下提供服務的義務，只適用於符合並根據以下要求安裝的電器：

- 提出產品品質保證要求的所在國家之技術規格；
- 隨附說明書及使用手冊安全須知。

宜家家居電器的售後服務

歡迎就以下事宜與宜家家居聯絡：

- 利用產品品質保證要求維修服務；
- 查詢宜家家居電器的功能。

為確保能為你提供最好的服務，聯絡我們之前請仔細閱讀隨附說明書及/或使用手冊。

如何享用產品品質保證



宜家家居的售後客戶服務中心會透過電話，在你要求時協助你解決基本的電器故障問題。欲知本地分店的電話號碼及辦公時間，可參閱宜家家居目錄或瀏覽www.ikea.com。

為了能更快解決你的問題，請提供位於電器標籤上的宜家家居產品編號（8位數字）。

請保留銷售收據！

銷售收據是你的購買證明，你需要在申請產品品質保證時出示收據。銷售收據亦載有你購買的宜家家居電器的名稱，以及其產品編號（8位數字）。

需要額外協助？

任何電器售後服務以外的疑問，請致電附近的宜家家居分店客戶服務熱線。與我們聯絡之前，建議請先仔細閱讀該電器的說明文件。

Kandungan

Maklumat keselamatan.....	39	Cara menggunakan fungsi pembersihan wap	48
Arahan pemasangan penting	41	Petua penjimatan tenaga	48
Rangkuman Produk.....	42	Penjagaan dan pembersihan	49
Menggunakan aksesori.....	42	Penyelesaian masalah.....	52
Panel kawalan	43	Kebimbangan Alam Sekitar	52
Cara penggunaan: Kunci kanak-kanak mekanikal.....	43	Spesifikasi teknikal.....	53
Kegunaan pertama.....	45	Data kecekapan tenaga	53
Pengendalian	46	Jaminan IKEA.....	54

Maklumat keselamatan

- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak perlu diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan alat.
- Sekiranya kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan bahaya.
- **AMARAN:** Matikan kuasa perkakas sebelum menggantikan lampu bagi mengelak kemungkinan kejutan elektrik.
- **AMARAN:** Bahagian yang boleh diakses mungkin menjadi panas semasa digunakan. Kanak-kanak kecil hendaklah dijauhkan daripada ketuhar.
- Pembersih wap tidak boleh digunakan.
- Permukaan laci penyimpanan boleh menjadi panas.
- Semasa digunakan, alat ini menjadi panas. Berhati-hati agar tidak menyentuh elemen pemanas di dalam ketuhar.
- Hanya gunakan prob suhu yang disyorkan untuk ketuhar ini. (Berkenaan untuk ketuhar yang dilengkapi dengan kemudahan untuk menggunakan prob pengesan suhu)
- Perkakas tidak boleh dipasang di belakang pintu hiasan untuk mengelakkan terlampau panas.
- **AMARAN:** Cecair dan makanan lain tidak boleh dipanaskan dalam bekas bertutup kerana ia boleh meletup.
- Sila gunakan produk dalam persekitaran yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Kaedah pemutusan sambungan semua kutub mesti digabungkan dalam pendawaian tetap menurut peraturan pendawaian.
- Jangan gunakan pembersih pelelas kasar atau pengikis logam tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar kerana ini boleh mencalarakan permukaan, yang mungkin mengakibatkan kacanya pecah.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk dikendalikan menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Jangan sentuh ketuhar dengan tangan atau kaki yang basah atau lembap.
- Pintu ketuhar tidak boleh dibuka dengan kerap semasa tempoh memasak.
- Apabila pintu atau laci ketuhar dibuka, jangan tinggalkan apa-apa di atasnya, atau anda mungkin menyebabkan perkakas anda tidak seimbang atau merosakkan pintu.
- Jika anda tidak menggunakan perkakas untuk masa yang lama, cabut palamnya.
- Apabila membuka bungkusan ketuhar, sila pastikan mesin dalam keadaan baik. Jika

mesin rosak, jangan guna dan hubungi khidmat selepas jualan.

- Sila pastikan beg plastik, polistirena, paku dan material pembungkusan lain jauh daripada jangkauan kanak-kanak, kerana material ini berbahaya kepada kanak-kanak.
- Apabila ketuhar dihidupkan kuasa buat pertama kali, ia mungkin menghasilkan bau atau asap yang menusuk. Ini kerana minyak antikarat pada tiub pemanasan elektrik ketuhar dipanaskan dan menguap buat pertama kali. Ini adalah fenomena biasa. Jika ini berlaku, tunggu sahaja bau tersebut hilang sebelum meletakkan makanan di dalam ketuhar. Disyorkan agar menggunakan ketuhar buat pertama kali di tempat terbuka atau di dapur dengan hud dihidupkan selama 0.5-1 jam.
- Jika ketuhar rosak atau tidak berfungsi, putuskan bekalan kuasa dan jangan sentuh ketuhar, kemudian hubungi profesional berkaitan untuk pembaikan atau pengitaran semula dengan segera.
- Magnet kekal digunakan di dalam panel kawalan atau di dalam elemen kawalan. Magnet ini mungkin memberi kesan kepada implan elektronik, cth. perentak jantung atau pam insulin. Pemakai implan elektronik mesti berada jauh sekurang-kurangnya 10 cm daripada panel kawalan.
- Jangan buat sebarang pengubahsuaian kepada perkakas.

Risiko renjatan elektrik!

- Jangan pasang palam perkakas sehingga pemasangan lengkap. Jika perkakas rosak, putuskan sambungan bekalan kuasa serta-merta.
- Untuk mengelakkan bahaya, bahagian mesti dibaiki atau diganti oleh pengilang, agen perkhidmatannya atau individu yang mempunyai kelayakan yang sama.
- Penggunaan perkakas yang rosak atau cacat dilarang.
- Jangan gunakan pembersih tekanan tinggi atau pembersih wap untuk mengelakkan renjatan elektrik.

Risiko kebakaran!

- Jangan simpan item di dalam kaviti.
- Jika terdapat nyalaan terbuka atau asap di dalam ruang, pastikan pintu ketuhar ditutup, kemudian cabut palam ketuhar atau matikan pemutus litar di dalam kotak fuis.
- Jangan letak item mudah terbakar seperti cebisan kertas atau serpihan kayu di dalam ketuhar dalam apa jua keadaan.

Risiko kecederaan!

- Jangan gunakan objek kasar atau tajam untuk membersihkan kaca pintu. Jika permukaan kaca pintu calar, kaca mungkin pecah dan menyebabkan kecederaan diri.
- Engsel pintu ketuhar bergerak apabila pintu dibuka atau ditutup. Jauhkan tangan anda daripada engsel tersebut.

Risiko melecur!

- Pastikan kanak-kanak tidak berada berdekatan perkakas sepanjang masa.
- Jangan sentuh permukaan dalaman, elemen pemanas dan bolong perkakas semasa memasak.
- Selepas memasak, untuk mengelakkan lecur, sila buka pintu ketuhar pada sudut yang kecil, tunggu haba hilang dan kemudian buka pintu ketuhar sepenuhnya.
- Gunakan sarung tangan ketuhar (sarung tangan tahan haba) untuk mengeluarkan makanan atau aksesori daripada kaviti ketuhar.
- Jangan tuang air sejuk ke dalam kaviti yang panas.

Arahan pemasangan penting**! Kandungan yang bermakna [mandatori]**

- Operasi selamat perkakas ini hanya boleh dijamin jika ia telah dipasang mengikut standard profesional menurut arahan pemasangan ini.
- Pemasang hendaklah bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang terhasil daripada pemasangan yang tidak betul.
- Keseluruhan proses pemasangan memerlukan dua pemasang profesional. Pakai sarung tangan pelindung yang kering semasa pemasangan untuk mengelakkan calar atau renjatan elektrik.
- Unit yang dipasang dan bahagian depan unit bersebelahan mestilah tahan suhu tinggi (masing-masing sekurang-kurangnya 90°C dan sekurang-kurangnya 70°C).
- Sila gunakan soket 16A.


⊘ Kandungan yang bermakna [cegah]

- Jangan pasang perkakas di belakang pintu hiasan atau pintu unit dapur, kerana ini mungkin menyebabkan perkakas mengalami pemanasan lampau.
- Periksa perkakas untuk mengesan kerosakan selepas membuka bungkusannya. Jangan sambungkan perkakas jika ia telah rosak semasa pengangkutan.
- Jangan sekat bolong perkakas dan sela di antara kabinet dan perkakas.
- Lakukan dengan amat berhati-hati apabila mengalihkan atau memasang perkakas kerana ia sangat berat. Jangan angkat perkakas dengan pemegang pintu.
- Jika kord kuasa atau palam kuasa rosak, berhenti menggunakan perkakas serta-merta, untuk mengelakkan kebakaran, renjatan elektrik atau bahaya lain.

⚠ Kandungan yang bermakna [nota]

- Lakukan dengan sangat berhati-hati apabila mengalihkan atau memasang perkakas untuk mengelakkan kerosakan pada perkakas atau kerosakan pada kabinet.
- Sebelum memulakan perkakas, keluarkan semua material pembungkusan dan aksesori daripada kaviti.
- Soket kuasa hendaklah boleh dicapai oleh pengguna untuk pemutusan kuasa yang mudah sekiranya berlaku kecemasan.

Rangkuman Produk

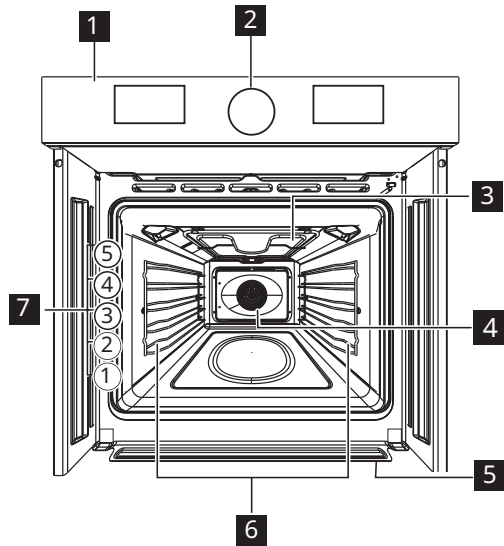

- 1 Panel kawalan
- 2 Tombol untuk tetapan
- 3 Gril
- 4 Kipas
- 5 Pengumpul air
- 6 Penyokong rak, boleh tanggal
- 7 Kedudukan rak


Menggunakan aksesori

Aksesori disertakan


Perkakas anda termasuk aksesori yang berikut:




1x Rak gril

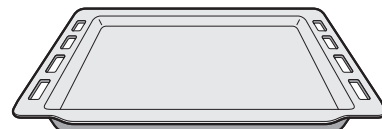


1x Dulang gril

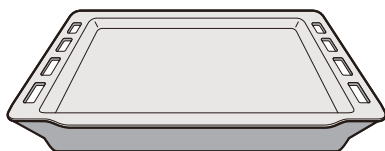

1x Dulang mungkum

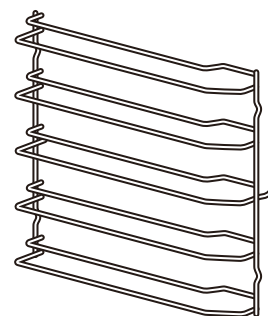

2x Bingkai sisi




2x Rel gelongsor

Nota:

- Kaviti ketuhar dibahagikan kepada lima tingkat, yang dinomborkan dari bawah ke atas. Sentiasa meletakkan rak gril atau dulang pembakar pada salah satu tingkat ini.
- Anda juga boleh meletakkan dulang pembakar di bawah rak gril untuk mengumpulkan lelehan masakan.
- Bentuk aksesori boleh menjadi cacat apabila panas. Ini tidak memberi kesan kepada fungsinya. Setelah aksesori ini menyejuk, ia akan kembali kepada bentuk asalnya.
- Gunakan hanya aksesori asal. Aksesori asal ini direka bentuk khusus untuk perkakas anda.

Panel kawalan

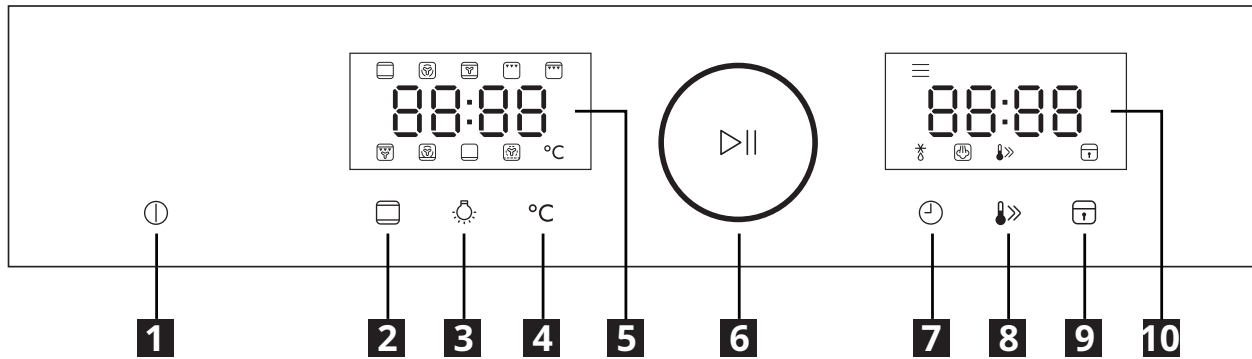

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 Butang Batal | 6 Tombol Berbilang Fungsi |
| 2 Butang Mod | 7 Butang Jam/Pemasa |
| 3 Butang Lampu | 8 Butang Prapanas |
| 4 Butang Suhu | 9 Butang Kunci Kanak-kanak |
| 5 Skrin kiri | 10 Skrin kanan |

Cara penggunaan: Kunci kanak-kanak mekanikal

Ketuhar telah dipasang dengan kunci kanak-kanak mekanikal. Ia kunci pintu di sebelah kanan ketuhar, di bawah panel kawalan.

Untuk membuka pintu ketuhar dengan kunci kanak-kanak:

Langkah 1	Tolak dan tahan kunci kanak-kanak.	
Langkah 2	Tarik pemegang pintu untuk membuka pintu. Tutup pintu ketuhar tanpa menolak kunci kanak-kanak.	

Untuk menanggalkan kunci kanak-kanak:

Langkah 1	Buka pintu dan tanggalkan kunci kanak-kanak dengan kunci torx yang dibekalkan bersama ketuhar.	
Langkah 2	Pasang skru semula selepas menanggalkan kunci kanak-kanak.	

Mod bekerja

Anda boleh menggunakan butang Mod untuk memilih salah satu daripada mod kerja berikut.

Nota: Tiga mod terakhir (Pengeringan, Nyahfros dan Wap) ialah mod bukan memasak. Kesemua mod yang lain ialah mod memasak.

Mod	Penerangan	Julat suhu	Prapemanasan boleh digunakan?
 Konvensional	Untuk membakar dan memanggang secara tradisional pada satu tingkat. Sesuai terutamanya untuk kek dengan hias atas yang lembap.	30-250°C	Ya
 Perolakan	Dalam mod ini, kipas berputar secara automatik, memberikan haba yang sekata untuk pembakaran tunggal atau berbilang lapisan. Sesuai terutamanya untuk membakar makanan yang perlu diwarnakan secara sekata.	50-250°C	Ya
 Konvensional+ Kipas	Untuk membakar dan memanggang pada sehingga dua tingkat. Kipas mengedarkan haba daripada elemen pemanas secara sekata pada seluruh kaviti.	50-250°C	Ya
 Gril	Untuk menggril amaun stik atau sosej yang sedikit. Kawasan tengah di bawah elemen pemanas menjadi panas.	150-250°C	Ya
 Gril+Kipas berganda	Untuk memanggang ayam itik, ikan dan kepingan daging yang lebih besar. Elemen pemanas dan kipas dihidupkan dan dimatikan secara berselang-seli. Kipas mengedarkan udara panas pada seluruh makanan.	50-250°C	Ya
 Gril berganda	Untuk menggril item yang leper, seperti stik, sosej dan roti bakar. Seluruh kawasan di bawah elemen pemanas menjadi panas.	150-250°C	Ya
 Piza	Untuk membakar piza dan hidangan lain yang memerlukan banyak haba dari bawah.	50-250°C	Ya
 Haba bawah	Berguna untuk memerangkan bahagian bawah hidangan. Mod ini juga sesuai untuk masak perlahan atau untuk menyiapkan masakan hidangan berjus atau memekatkan sos.	30-220°C	Ya

Mod	Penerangan	Julat suhu	Prapemanasan boleh digunakan?
 Pengeringan	Selepas membersihkan, gunakan mod ini untuk mengeringkan kaviti untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria.	140-240°C	Tidak
 Menyahfros	Untuk menyahfros makanan atau menyejukkan makanan yang dimasak lebih cepat menggunakan kipas sahaja. Anda juga boleh menggunakan mod ini untuk mengeringkan buah, sayuran atau herba. Nota: Elemen pemanas sentiasa mati dalam mod ini.	-	Tidak
 Pembersihan wap	Fungsi ini menggunakan kelembapan untuk menanggalkan lemak dan sisa makanan yang tertinggal daripada perkakas.	100°C	Tidak

Kegunaan pertama

Sebelum menggunakan perkakas untuk memasak makanan buat kali pertama, anda mesti membersihkan kaviti dan aksesori.

- (1) Tanggalkan semua pelekat, filem perlindungan permukaan dan bahagian perlindungan pengangkutan.
- (2) Keluarkan semua aksesori daripada kaviti.
- (3) Bersihkan aksesori dan landas panduan sebersih-bersihnya dengan air bersabun dan kain atau berus lembut.
- (4) Pastikan kaviti tidak mengandungi sebarang sisa pembungkusan seperti bebola polistirena atau kepingan kayu, yang boleh menimbulkan bahaya kebakaran.
- (5) Lap permukaan yang lembut dalam kaviti dan pada pintu dengan kain lembut yang lembap.
- (6) Untuk menghilangkan bau biasa ketuhar baharu, panaskan perkakas ketika ia kosong dan dengan pintu ketuhar tertutup menggunakan tetapan berikut.

Mod	Suhu	Masa
	250°C	30 minit

buat kali pertama. Jauhkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan daripada dapur sepanjang waktu ini. Tutup pintu ke bilik bersebelahan.

- (7) Pastikan dapur mempunyai pengudaraan yang baik ketika memanaskan perkakas

Pengendalian

Menetapkan jam

Anda boleh menggunakan ketuhar tanpa menetapkan jam. Untuk menetapkan jam, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia, ketik  untuk memasuki mod tetapan jam. Digit jam mula berkelip di sebelah kiri.
2. Putarkan tombol Berbilang Fungsi untuk menetapkan jam.
3. Ketik  untuk mengesahkan. Digit minit mula berkelip di bahagian skrin kiri.
4. Putarkan tombol Berbilang Fungsi untuk menetapkan minit.
5. Ketik  untuk menyimpan masa dan keluar daripada mod tetapan jam. Skrin kiri sentiasa memaparkan masa.

Nota:

- Untuk mengubah masa selepas itu, ulangi langkah-langkah sebelumnya.
- Untuk keluar daripada mod tetapan pada bila-bila masa, ketik .
- Ketuhar sentiasa memaparkan jam 24-jam.
- Jika anda tidak menetapkan jam, ketuhar akan sentiasa memaparkan "00:00" sebagai masa.
- Jika anda mencabut palam ketuhar atau sekiranya berlaku kegagalan kuasa, anda perlu menetapkan jam semula.

Menggunakan mod tunggu sedia

- Selepas anda memasang palam ketuhar, ia mengeluarkan bunyi bip dan memasuki mod tunggu sedia.
- Dalam mod tunggu sedia, skrin kiri memaparkan masa semasa jika anda telah menetapkan jam atau "00:00" jika anda belum menetapkan jam. Skrin kanan sentiasa mati dalam mod tunggu sedia.
- Untuk meletakkan ketuhar kepada mod tunggu sedia pada bila-bila masa, ketik .

Memulakan kitaran memasak tanpa prapemanasan

Untuk memulakan kitaran memasak tanpa prapemanasan, ikuti langkah berikut.

1. Apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia, ketik . Skrin kiri memaparkan simbol dan suhu pemanasan lalai untuk mod memasak pertama (Konvensional).
2. Jika anda mahu menggunakan mod memasak yang berbeza, putarkan tombol Berbilang Fungsi sehingga simbol untuk mod memasak yang anda kehendaki muncul pada skrin.
3. Jika anda mahu mengubah suhu pemanasan, ketik °C, kemudian putarkan tombol Berbilang Fungsi sehingga suhu pemanasan yang anda kehendaki muncul pada skrin kiri.
4. Untuk menetapkan pemasa, ketik , kemudian putarkan tombol Berbilang Fungsi sehingga masa memasak yang anda kehendaki muncul pada skrin kanan.
5. Tekan tombol Berbilang Fungsi (||) untuk mula memasak. Ketuhar memulakan pemasa dan memaparkan masa yang tinggal pada skrin kanan.

Nota:

- Anda boleh melangkau langkah 4 di atas. Jika anda berbuat demikian atau menetapkan masa kepada 0, ketuhar akan berfungsi selama 9 jam melainkan anda menghentikannya. Apabila ketuhar berfungsi begini, skrin kanan akan kekal dimatikan.
- Apabila suhu kaviti meningkat, skrin kiri memaparkan suhu kaviti masa sebenar dan suhu tetapan secara berselang-seli.
- Semasa memasak, elemen pemanas akan hidup dan mati untuk mengekalkan suhu pemanasan.
- Untuk memulakan kitaran Nyahfros, lakukan semua langkah di atas melainkan langkah 3.
- Untuk memulakan kitaran Wap, lakukan semua langkah di atas melainkan langkah 3 dan 4.

Memulakan kitaran memasak dengan prapemanasan

Anda boleh mengaktifkan fungsi prapemanasan selepas memilih mod memasak dan suhu pemanasan di atas 100°C.

Untuk memulakan kitaran memasak dengan prapemanasan, ikuti langkah di bawah.

1. Anda perlu menetapkan mod dan masa memasak yang anda perlukan.
2. Ketik  untuk memulakan prapemanasan. Skrin kanan memaparkan simbol prapemanasan () dan "[- -]". paparan kanan akan bertukar antara suhu sebenar dan suhu tetapan.
3. Apabila suhu pemanasan sasaran dicapai, ketuhar berbunyi bip dua kali dan memulakan pemasa. Simbol prapemanasan () juga mula berkelip, ketuhar akan mula berfungsi mengikut mod dan masa memasak tetapan.
4. Buka pintu, letakkan makanan anda di dalam ketuhar, dan tutup pintu. Ketuhar akan terus berfungsi secara automatik.

Mengubah tetapan semasa kitaran memasak

Anda boleh mengubah semua tetapan semasa kitaran memasak.

- Untuk mengubah mod memasak, ketik  dan kemudian putarkan tombol Berbilang Fungsi.
- Untuk mengubah suhu pemanasan, ketik °C dan kemudian putarkan tombol Berbilang Fungsi.
- Untuk mengubah masa memasak, ketik  dan kemudian putarkan tombol Berbilang Fungsi.
- Selepas anda mengubah tetapan, perubahan akan berlaku dalam 6 saat.

Menjeda dan menyambung semula kitaran memasak

- Anda boleh menjeda kitaran memasak dengan menekan tombol Berbilang Fungsi () atau membuka pintu ketuhar.
Petua: Tindakan menjeda kitaran memasak akan menjeda pemasa dan mematikan semua elemen pemanas.

Pemasa akan berfungsi semula apabila kitaran bersambung semula. Selepas menjeda kitaran memasak, anda boleh mengubah semua tetapan memasak.

- Untuk menyambung semula kitaran memasak, pastikan pintu ditutup dan tekan tombol Berbilang Fungsi ().

Menggunakan lampu ketuhar

- Lampu sentiasa hidup apabila kitaran memasak bermula.
- Secara lalai, lampu kekal hidup semasa keseluruhan kitaran memasak dan mati apabila kitaran berakhir. **Nota:** Lampu tidak akan mati jika anda menjeda kitaran memasak.
- Anda boleh menghidupkan atau mematikan lampu pada bila-bila masa dengan mengetik .

Menggunakan kunci kanak-kanak

Fungsi kunci kanak-kanak direka bentuk untuk menghalang kanak-kanak daripada mengendalikan ketuhar menggunakan panel kawalan. Apabila kunci kanak-kanak diaktifkan, skrin kanan memaparkan simbol kunci kanak-kanak () dan semua butang panel kawalan dan tombol Berbilang Fungsi dinyahdayakan kecuali .

Untuk mengaktifkan kunci kanak-kanak, ketik dan tahan  selama 3 saat.

Menamatkan kitaran memasak

- Apabila pemasa berakhir, ketuhar berbunyi bip 5 kali dan kembali kepada mod tunggu sedia.
- Untuk menamatkan kitaran memasak lebih awal, ketik .
- Untuk mencegah orang seperti kanak-kanak daripada menghidupkan ketuhar secara tidak sengaja, jangan lupa untuk mencabut palam ketuhar selepas digunakan.

Menggunakan menu auto

Anda boleh menggunakan menu auto untuk memasak dengan cepat 8 jenis makanan yang disenaraikan dalam jadual berikut. **Nota:** Ketuhar sentiasa melakukan

prapemanasan kaviti sebelum mula memasak makanan ini.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakan menu auto:


1. Apabila ketuhar berada dalam mod tunggu sedia, ketik . Skrin kiri memaparkan simbol dan suhu pemanasan laai untuk mod memasak pertama (Konvensional).
2. Putarkan tombol Berbilang Fungsi sehingga kod untuk makanan yang anda kehendaki muncul pada skrin kiri. Setelah anda memilih makanan dalam menu auto, simbol menu auto () muncul pada skrin kanan.
3. Tekan tombol Berbilang Fungsi () untuk memulakan prapemanasan.
4. Apabila suhu pemanasan sasaran dicapai, ketuhar berbunyi bip dua kali. Simbol prapemanasan () juga mula berkelip.

Jadual menu auto:

Kod yang dipaparkan	Makanan	Suhu pemanasan	Masa memasak
A01	Rusuk daging lembu panggang	250°C	4 minit
A02	Stik daging lembu dengan lada hitam	250°C	8 minit
A03	Kek Sifon	150°C	50 minit
A04	Kek cawan red velvet	160°C	35 minit
A05	Potongan daging khinzir panggang Perancis	200°C	50 minit
A06	Pai buah Itali (8 inci)	190°C	22 minit
A07	Krim paf	190°C	24 minit
A08	Ikan kod panggang	250°C	8 minit

Cara menggunakan fungsi pembersihan wap

1. Pastikan bahawa ketuhar sejuk, sila isikan cetakan timbul kaviti dengan kira-kira 150ml air paip sebelum memulakan fungsi pembersihan wap.

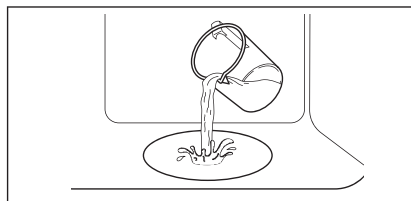

2. Pilih fungsi pembersihan wap dan tekan tombol mula untuk memulakan fungsi, pemasa akan mula mengira detik. Sila ambil perhatian bahawa fungsi ini tidak boleh ditukar kepada fungsi lain selepas memulakan fungsi pembersihan wap.
3. Jika butang pemasa ditekan semasa fungsi pembersihan wap, zon paparan pemasa akan menunjukkan masa sebenar selama 5 saat dan kemudian kembali kepada keadaan kiraan detik pemasa.
4. Apabila fungsi pembersihan wap berakhir, buka pintu dengan berhati-hati. Kelembapan yang dilepaskan boleh menyebabkan lecur, pastikan bahawa ketuhar sudah sejuk. Keringkan kaviti dengan kain lembut bertekstur timbul.

Petua penjimatan tenaga

- Keluarkan semua aksesori yang tidak perlu semasa memasak.
- Elakkan membuka pintu semasa memasak.
- Dengan menggunakan mod memasak dengan bantuan kipas, anda boleh memasak makanan pada lebih daripada satu tingkat pada masa yang sama.

- Jika tidak boleh memasak hidangan yang berbeza pada masa yang sama, anda boleh memasak hidangan tersebut satu demi satu untuk memanfaatkan ketuhar yang telah diprapanas.
- Jangan prapanas ketuhar kosong melainkan tindakan ini perlu.
- Jika anda perlu prapanas ketuhar, letakkan makanan di dalam ketuhar serta-merta selepas suhu yang dipilih dicapai.
- Jangan gunakan kerajang pemantul seperti kerajang aluminium untuk menutup bahagian bawah kaviti.
- Gunakan pemasa dan/atau prob suhu jika boleh.

Penjagaan dan pembersihan

Nota tentang pembersihan

Agan pembersihan	Bersihkan bahagian depan ketuhar menggunakan kain lembut dengan air hangat dan detergen lembut.
	Gunakan larutan pembersihan untuk membersihkan permukaan logam.
	Tanggalkan kotoran dengan detergen lembut.
Kegunaan harian	Bersihkan kaviti selepas setiap penggunaan. Pengumpulan lemak atau sisa makanan lain boleh menyebabkan kebakaran.
	Kelembapan boleh memeluwap dalam ketuhar atau pada panel kaca pintu. Untuk mengurangkan pemeluwapan, biarkan ketuhar berfungsi selama 10 minit sebelum memasak. Jangan simpan makanan di dalam ketuhar melebihi 20 minit. Keringkan kaviti dengan kain lembut selepas setiap penggunaan.
Aksesori	Bersihkan semua aksesori selepas setiap penggunaan dan biarkannya kering. Gunakan kain lembut dengan air hangat dan detergen lembut. Jangan bersihkan aksesori di dalam pencuci pinggan mangkuk.
	Jangan bersihkan aksesori tidak melekat menggunakan pembersih pelepas atau objek yang mempunyai bucu tajam.


Amaran - Risiko kecederaan!

- Pastikan ketuhar sejuk sebelum melakukan operasi yang berikut.
- Putuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa sebelum anda memulakan.
- Pakai sarung tangan pelindung.

Menanggalkan pintu

Untuk menanggalkan pintu bagi tujuan pembersihan, ikuti langkah yang berikut:

1. Buka pintu sepenuhnya.
2. Lipat untuk membuka dua tuil pengunci di kiri dan kanan.
3. Tutup pintu rapat-rapat.
4. Dengan kedua-dua tangan, pegang bahagian kiri dan kanan pintu, kemudian tarik pintu ke atas dan ke luar.

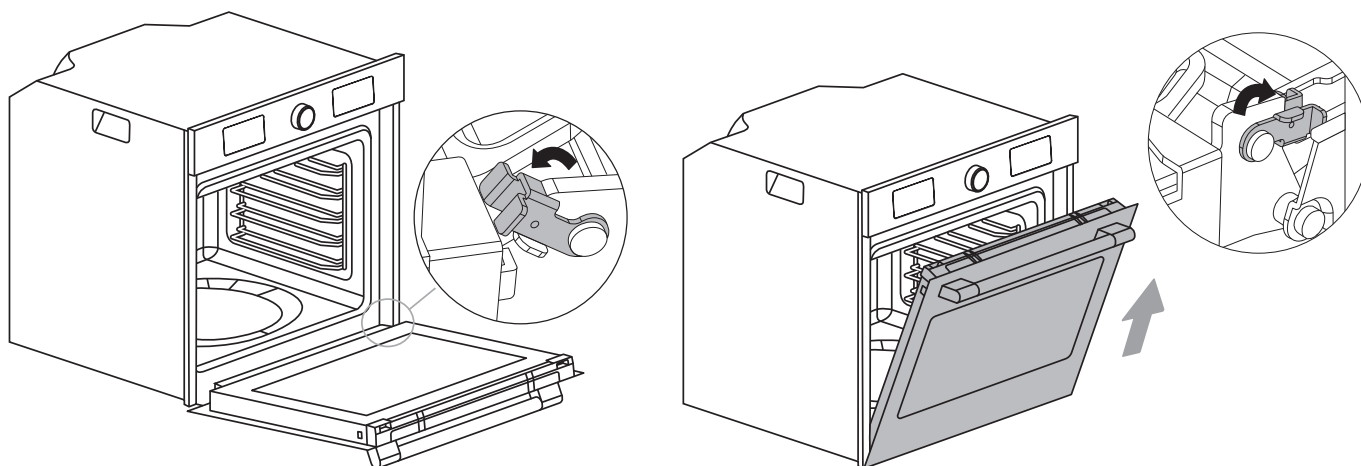


Memasang semula pintu

1. Sisipkan kedua-dua engsel pintu ke dalam lubang panel hadapan.
2. Buka pintu sepenuhnya. **Nota:** Pintu tidak akan dibuka sepenuhnya melainkan engsel berada pada kedudukan yang betul.
3. Lipat untuk menutup dua tuil pengunci di kiri dan kanan.
4. Cuba menutup pintu dan periksa untuk memastikan pintu sejajar dengan panel kawalan. Jika tidak, ulang langkah di atas.

Menanggalkan dan memasang semula pintu

Selepas menanggalkan pintu, anda boleh menanggalkan penutup pintu atas dan memisahkan pintu untuk membersihkan bahagian pintu yang berbeza.

1. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut, tekan dan tahan secara serentak dua klip penahan.
2. Tanggalkan penutup pintu atas dengan mengangkatnya.
3. Angkat kaca pintu dengan berhati-hati, kemudian tarik ia keluar.
4. Bersihkan bahagian pintu yang berbeza, kemudian pasang semula. Untuk memasang semula penutup pintu atas, tolak ia ke arah pintu sehingga berbunyi klik masuk ke tempatnya.

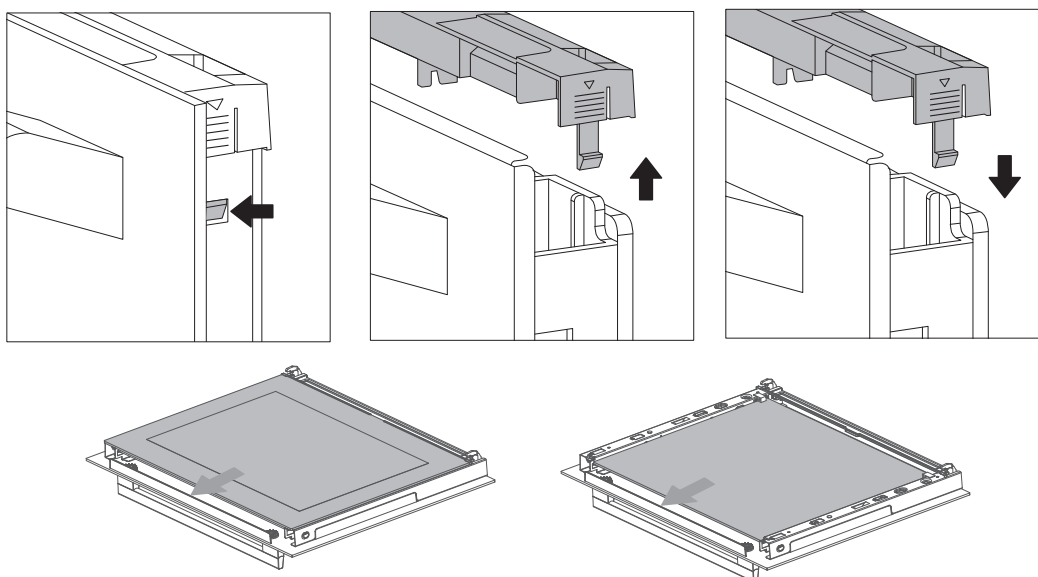

Penting!

Jangan sekali-kali cuba menanggalkan penutup pintu atas dan memisahkan bahagian pintu tanpa menanggalkan pintu terlebih dahulu. Jika tidak, anda mungkin merosakkan pintu atau tercedera.

Menggantikan lampu ketuhar


Penting!

- Jangan kendalikan lampu baharu dengan tangan kosong kerana cap jari boleh merosakkannya.

- Jangan gunakan ketuhar sehingga penutup lampu telah dipasang semula.

Ketuhar anda dibekalkan dengan lampu yang dipasang di dalam kaviti. Ikuti langkah ini untuk menggantikan lampu yang rosak:

1. Putuskan sambungan ketuhar daripada bekalan kuasa. Tunggu sehingga ketuhar telah menyejuk sepenuhnya.
2. Letakkan tuala di bahagian bawah kaviti untuk mengelakkan kerosakan.
3. Tanggalkan penutup lampu dengan memutarnya lawan arah jam.
4. Tarik keluar lampu lama. **Nota:** Jangan putarkannya.

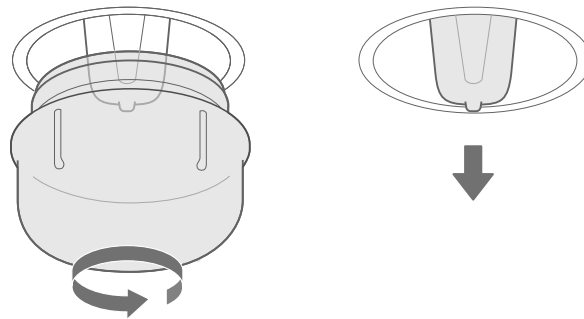

5. Sisipkan lampu baharu (lihat nota di bawah untuk jenis lampu yang betul). Pastikan pin lampu berada pada kedudukan yang betul dan tolak lampu ke dalam dengan kuat.
6. Skru kembali penutup lampu.
7. Keluarkan tuala daripada kaviti dan sambungkan semula ketuhar kepada bekalan kuasa.

Nota:

- Gunakan hanya lampu halogen 25 W/230V, jenis G9, T350°C.
- Lampu yang digunakan di dalam produk direka khusus untuk perkakas domestik dan tidak sesuai untuk pencahayaan bilik umum di dalam rumah.
- Lampu dan penutup lampu boleh diperoleh daripada Perkhidmatan Selepas Jualan kami.

Penyelesaian masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Penyelesaian yang mungkin
Perkakas tidak berfungsi.	Kegagalan fuis	Periksa pemutus litar di dalam kotak fuis.
	Kuasa terputus	Periksa sama ada lampu dapur atau perkakas dapur yang lain berfungsi.
Kipas tidak berfungsi sepanjang masa dalam mod memasak dengan bantuan kipas.		Ini adalah operasi normal kerana distribusi panas yang optimal dan kinerja oven yang terbaik.
Kipas terus berpusing, meskipun kitaran memasak sudah berakhir.		Kipas penyejukan masih berfungsi, untuk mengelakkan keadaan kelembapan tinggi di dalam kaviti dan menyejukkan ketuhar untuk kemudahan anda. Kipas penyejukan akan mati secara automatik.
Makanan kurang masa, meskipun saya telah menetapkan masa mengikut resipi.		Periksa sama ada anda telah menetapkan suhu dengan betul. Periksa sama ada anda telah memasukkan terlalu banyak makanan di dalam ketuhar. Sila periksa resipi sekali lagi.
Pemerangan tidak sekata		Periksa sama ada anda telah menetapkan suhu dengan betul. Periksa sama ada anda telah meletakkan makanan di atas tingkat yang betul di dalam kaviti. Periksa sama ada anda telah menggunakan bekas ketuhar yang betul. Cuba gunakan bekas ketuhar yang gelap, kusam dan ringan.
Lampu tidak menyala.		Lampu rosak dan memerlukan penggantian.

Kebimbangan Alam Sekitar

Bahan kitar semula dengan simbol ♻️. Masukkan pembungkusan ke dalam bekas yang sesuai untuk mengitarinya semula. Bantu melindungi alam sekitar dan kesihatan manusia dengan mengitar semula sisa alat elektrik dan elektronik. Jangan lupuskan perkakas yang ditanda dengan simbol  bersama isi rumah. Bawa produk ke kemudahan kitar semula di tempat anda atau hubungi pejabat perbandaran anda.

Spesifikasi teknikal

Dimensi (dalaman)	Lebar Tinggi Dalam	503 mm 365 mm 392 mm
Kawasan dulang gril	1191 cm ²	
Kawasan dulang mungkur	974 cm ²	
Elemen pemanas atas	2200 W	
Elemen pemanas bawah	1000 W	
Gril	2250 W	
Jumlah perkadaran	3200 W	
Voltan terkadar	220-240 V~	
Frekuensi terkadar	50-60 Hz	
Bilangan mod memasak	11	

Data kecekapan tenaga

Maklumat produk dan helaian maklumat produk*

Nama pembekal	IKEA
Pengenalpastian model	SPJUTBO 60614039
Indeks kecekapan tenaga	61.2
Kelas kecekapan tenaga	A++
Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod konvensional	1.10 kWj/kitaran
Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod didayakan kipas	0.52 kWj/kitaran
Bilangan kaviti	1
Sumber haba	Kuasa elektrik
Isi padu kaviti	72 L
Jenis ketuhar	Ketuhar terbina dalam
Jisim	41 kg

* Untuk Kesatuan Eropah menurut Peraturan EU 65/2014 dan 66/2014.
Untuk Republik Belarus menurut STB 2478-2017, Lampiran G; STB 2477-2017, Lampiran A dan B.

Kelas kecekapan tenaga tidak berkenaan untuk Rusia.

EN 60350-1 - Perkakas memasak elektrik isi rumah - Bahagian 1: Julat, ketuhar, ketuhar wap dan gril - Kaedah untuk mengukur prestasi.

Jaminan IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA akan kekal sah?

Jaminan ini sah selama dua (2) tahun dari tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA. Resit jualan yang asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Sekiranya kerja servis dijalankan di bawah jaminan, ia tidak akan melanjutkan tempoh jaminan untuk alat ini.

Siapakah yang akan menjalankan servis?

Sila hubungi kedai IKEA yang terdekat.

Apakah yang dirangkumi oleh jaminan ini?

Jaminan ini merangkumi kerosakan alat, yang disebabkan oleh pembinaan yang tidak betul atau kerosakan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya untuk kegunaan rumah sahaja. Pengecualian dinyatakan di bawah tajuk "Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?" Dalam tempoh jaminan, kos membaiki kerosakan, contohnya pembaikan, alat ganti, buruh dan perjalanan akan ditanggung, dengan syarat alat ini boleh dibaiki tanpa perbelanjaan khas. Bahagian yang diganti akan menjadi hak milik IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membetulkan masalah?

IKEA akan memeriksa produk dan menentukan menurut budi bicaranya semata-mata, sekiranya ia dirangkumi oleh jaminan ini. Jika ia dianggap terangkum, menurut budi bicaranya semata-mata, IKEA akan membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau setara.

Apakah yang tidak dirangkumi oleh jaminan ini?

- Haus dan lusuh yang biasa.
- Kerosakan yang disengajakan atau cuai, kerosakan disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan pengendalian, pemasangan yang tidak betul atau menyambung ke voltan yang salah,

kerosakan disebabkan oleh tindak balas bahan kimia atau elektrokimia, karat, kakisan atau kerosakan air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang disebabkan oleh terlebih batu kapur dalam bekalan air, kerosakan yang disebabkan oleh ketidaknormalan keadaan persekitaran.

- Bahagian guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Bahagian tidak berfungsi dan hiasan yang tidak menjejaskan penggunaan alat yang biasa, termasuk apa-apa calar dan kemungkinan perubahan warna.
- Kerosakan yang tidak disengajakan yang disebabkan oleh objek atau bahan asing, serta membersihkan dan membuang halangan penapis, sistem saliran atau laci sabun.
- Kerosakan pada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, paip suapan dan saliran, pengedap, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, kolongsong dan bahagian kelongsong. Melainkan kerosakan sedemikian boleh dibuktikan disebabkan oleh kesilapan pengeluaran.
- Pembaikan tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan yang dilantik oleh kami dan/atau rakan kongsi kontrak perkhidmatan yang sah atau alat ganti tidak tulen digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang tidak betul atau tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan alat ini dalam persekitaran bukan rumah, iaitu kegunaan profesional.
- Kerosakan disebabkan oleh pengangkutan. Jika pelanggan mengangkut produk ini ke rumahnya atau ke alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang mungkin berlaku semasa ia diangkut. Akan tetapi, jika IKEA menghantar produk ini ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang

berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.

- Kos melakukan pemasangan permulaan alat IKEA. Akan tetapi, jika Penyedia Perkhidmatan yang dilantik IKEA atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah membaiki atau menggantikan alat ini di bawah terma jaminan ini, Penyedia Perkhidmatan yang dilantik atau rakan kongsi perkhidmatannya yang sah akan memasang semula alat yang dibaiki atau memasang gantinya, jika perlu.

Bagaimana undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undang-undang yang khusus, yang merangkumi atau melebihi semua tuntutan undang-undang tempatan. Namun begitu, syarat-syarat ini tidak mengehadkan dalam apa cara hak pengguna yang diterangkan dalam undangundang tempatan.

Kawasan kesahan

Untuk alat yang dibeli di salah sebuah negara EU dan dibawa ke sebuah negara EU yang lain, perkhidmatan akan disediakan dalam rangka kerja syarat jaminan biasa di negara baharu. Kewajipan untuk melaksanakan perkhidmatan dalam rangka kerja jaminan wujud hanya sekiranya alat ini mematuhi dan dipasang menurut:

- spesifikasi teknikal negara tempat tuntutan jaminan dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Buku Panduan Pengguna.

SELEPAS JUALAN untuk alat IKEA

Sila jangan teragak-agak untuk menghubungi IKEA untuk:

- membuat permohonan perkhidmatan di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan tentang fungsi alat IKEA.

Untuk memastikan kami memberikan anda bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Buku Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara untuk menghubungi kami jika anda memerlukan perkhidmatan



Pusat perkhidmatan pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda melalui telefon untuk penyelesaian masalah asas bagi alat anda pada masa panggilan permohonan perkhidmatan. Sila lihat katalog IKEA atau layari www.ikea.com untuk mendapatkan nombor telefon kedai di tempat anda dan waktu operasi.

Bagi memberikan anda perkhidmatan yang lebih cepat, sila rujuk kepada nombor artikel IKEA (kod 8 digit) yang diletakkan pada plat pengedaran alat anda.

SIMPAN RESIT JUALAN!

Ia merupakan bukti pembelian anda dan diperlukan untuk jaminan menjadi sah. Resit jualan juga menyatakan nama IKEA dan nombor artikel IKEA (kod 8 digit) untuk setiap alat yang anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan lanjut?

Untuk sebarang soalan lain yang tidak berkaitan dengan Selepas Jualan alat anda, sila hubungi pusat panggilan kedai IKEA yang terdekat. Kami menyarankan supaya anda membaca dokumen alat ini dengan teliti sebelum menghubungi kami.

สารบัญ

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย	56	วิธีใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ	65
คำแนะนำในการติดตั้งที่สำคัญ	58	เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน	65
ภาพรวมผลิตภัณฑ์	59	การดูแลและทำความสะอาด	66
การใช้อุปกรณ์เสริม	59	การแก้ไขปัญหา	69
แฟงควบคุม	60	ข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	69
วิธีการใช้งาน: ตัวล็อกป้องกันเด็กแบบกลไก	60	ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	70
การใช้งานครั้งแรก	62	ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	70
การใช้งาน	63	การรับประกันของ IKEA	71

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่ด้อยกว่าปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ (รวมถึงเด็ก) เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนที่ให้บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- **คำเตือน:** ต้องมั่นใจว่าได้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำการเปลี่ยนหลอดไฟ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
- **คำเตือน:** ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนระหว่างการใช้งาน ควรให้เด็กเล็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
- พื้นผิวของลื่นชักเก็บของจะมีความร้อน
- ระหว่างการใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเกิดความร้อน ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอุปกรณ์ทำความร้อนภายในเตาอบ
- ใช้หวัวดอุณหภูมิที่แนะนำเท่านั้นสำหรับเตาอบนี้ (ใช้กับเตาอบที่มีโครงสร้างซึ่งใช้หวัวดอุณหภูมิ)
- ไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้หลังประตูเสริมเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนที่มากเกินไป
- **คำเตือน:** ของเหลวและอาหารอื่น ๆ จะต้องไม่ถูกทำให้ร้อนในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะระเบิดได้
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการระบายอากาศได้ดี
- ในการเดินสายไฟแบบติดตั้งถาวรตามกฎการเดินสายจะต้องมีการใช้วิธีการตัดต่อสายไฟแบบทุกขั้ว
- ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่ขูดพื้นผิวซึ่งทำจากโลหะที่มีความคมเพื่อทำความสะอาดกระจกประตูของเตาอบเพราะสามารถทำให้เกิดรอยที่พื้นผิว ซึ่งอาจทำให้กระจกแตกได้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบให้ใช้งานโดยมีการติดตั้งตัวจับเวลาแบบภายนอกหรือระบบโมตคอนโทรลแบบแยกต่างหาก
- อย่าสัมผัสเตาอบด้วยมือหรือเท้าที่เปียกชื้น
- ไม่ควรเปิดประตูเตาอบบ่อยครั้งในระหว่างการปรุงอาหาร
- เมื่อประตูหรือลื่นชักของเตาอบเปิดอยู่ โปรดอย่าวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนประตูหรือลื่นชัก มิฉะนั้นแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณอาจไม่สมดุลหรืออาจทำให้ประตูชำรุดได้
- หากจะไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กไฟออก
- เมื่อแกะบรรจุภัณฑ์ของเตาอบ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หากเครื่องชำรุดเสียหาย โปรดอย่าใช้งาน และให้ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
- โปรดเก็บถุงพลาสติก โฟมโพลีสไตรีน ตะปู และวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นใดให้พ้นจากการเข้าถึงของเด็ก เนื่องจากวัสดุเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้
- เมื่อเปิดเครื่องเตาอบเป็นครั้งแรก อาจมีกลิ่นฉุนหรือควันออกมาจากตัวเครื่อง เหตุการณ์นี้เกิดจากการที่น้ำมันป้องกันสนิมจากท่อทำความร้อนด้วยไฟฟ้าของเตาอบได้รับความร้อนและเกิดการระเหยเป็นครั้งแรก นี่ถือเป็นปรากฏการณ์ปกติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น โปรดรอจนกระทั่งกลิ่นจางลง แล้วจึงใส่อาหารเข้าเตาอบ ขอแนะนำให้ใช้งานครั้งแรกในที่ปิดล็อกหรือในบริเวณห้องครัวโดยเปิดเครื่องดูดควันทิ้งไว้เป็นเวลา 0.5-1 ชั่วโมง
- หากเตาอบเกิดความเสียหายหรือทำงานบกพร่อง ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟและอย่าสัมผัสตัวเครื่อง จากนั้นติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซ่อมหรือรีไซเคิลอย่างกันทั่วถึง

- มีการใช้งานแม่เหล็กถาวรในแผงควบคุมหรือในองค์ประกอบการควบคุม การทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ อาจส่งผลต่ออุปกรณ์ปลูกถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือปั๊มอินซูลินได้ ผู้สวมใส่ อุปกรณ์ปลูกถ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องอยู่ห่างจากแผงควบคุมอย่างน้อย 10 ซม.
- ห้ามทำการดัดแปลงใด ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต!

- ห้ามเสียบปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย โปรดตัดการเชื่อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟโดยทันที
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย ชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนที่ให้บริการ หรือบุคคลที่เชี่ยวชาญ
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือเสียหาย
- โปรดอย่าใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงหรือเครื่องฉีดไอน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้!

- อย่าเก็บสิ่งของไว้ในช่องอบ
- หากมีเปลวไฟหรือควันเกิดขึ้นในช่องอบ ให้ปิดประตูเตาอบ จากนั้นถอดปลั๊กเตาอบหรือปิดเบรกเกอร์ในกล่องฟิวส์
- ห้ามใส่สิ่งของไวไฟหรือสิ่งของที่ติดไฟได้ เช่น เศษกระดาษและเศษไม้ เข้าในเตาอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!

- ห้ามใช้ของมีคมหรือของที่มีพื้นผิวขรุขระในการทำความสะอาดกระจกประตู หากพื้นผิวกระจกประตูมีรอยขีดข่วน อาจส่งผลให้กระจกแตกร้าว และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- บานพับของประตูเตาอบจะมีการเคลื่อนที่เมื่อประตูเปิดหรือปิด โปรดอย่าให้มือของคุณเข้าใกล้บานพับ

ความเสี่ยงต่อการถูกลวก!

- ฝาระวังให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตลอดเวลา
- ห้ามสัมผัสพื้นผิวด้านในเตาอบ อุปกรณ์ทำความร้อน และช่องระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังปรุงอาหาร
- หลังจากปรุงอาหารแล้ว เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากการถูกลวก โปรดเปิดประตูเตาอบออกเล็กน้อย แล้วรอให้ความร้อนระบายออกก่อน จากนั้นจึงเปิดประตูเตาอบเต็มที่
- ให้ใช้ถุงมือกันความร้อน (ถุงมือทนความร้อน) เพื่อนำอาหารหรืออุปกรณ์เสริมออกจากช่องเตาอบ
- โปรดอย่าเทน้ำเย็นลงในช่องเตาอบที่ร้อนอยู่

คำแนะนำในการติดตั้งที่สำคัญ

❗ เนื้อหาที่หมายถึง [สิ่งจำเป็น]

- สามารถรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้เฉพาะในกรณีที่ติดตั้งตามมาตรฐานมืออาชีพ โดยเป็นไปตามคำแนะนำในการติดตั้งเหล่านี้เท่านั้น
- ผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- ขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดนี้จะต้องใช้ผู้ติดตั้งระดับมืออาชีพสองคน สวมถุงมือป้องกันที่แห้งในขณะทำการติดตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างรอยขีดข่วนหรือไฟฟ้าช็อต
- ด้านหน้าของชุดที่ติดตั้งและชุดที่อยู่ติดกัน จะต้องทนต่ออุณหภูมิสูง (ทนได้อย่างน้อย 90 °C และ 70 °C โดยตามลำดับ)
- โปรดใช้เต้ารับที่มีพิกัดขนาด 16 A


⊘ เนื้อหาที่หมายถึง [สิ่งต้องห้าม]

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ด้านหลังประตูตกแต่งหรือประตูของตู้ห้องครัว เพราะอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความร้อนที่สูงเกินไปได้
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามีความเสียหายใด ๆ หรือไม่หลังจากแกะบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหากพบความเสียหายระหว่างการขนส่ง
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้า และช่องว่างที่อยู่ระหว่างตู้และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ควรระมัดระวังอย่างเต็มที่เมื่อเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากมีน้ำหนักที่มาก ห้ามยกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยหิวบริเวณที่จับประตู
- หากสายไฟหรือปลั๊กไฟได้รับความเสียหาย โปรดหยุดใช้งานเครื่องโดยทันที เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไฟไหม้ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายอื่น ๆ

⚠ เนื้อหาที่หมายถึง [สิ่งที่ต้องทราบ]

- ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือตู้ได้รับความเสียหาย
- ก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากช่องอบก่อน
- เต้ารับปลั๊กไฟจะต้องสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตัดไฟได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

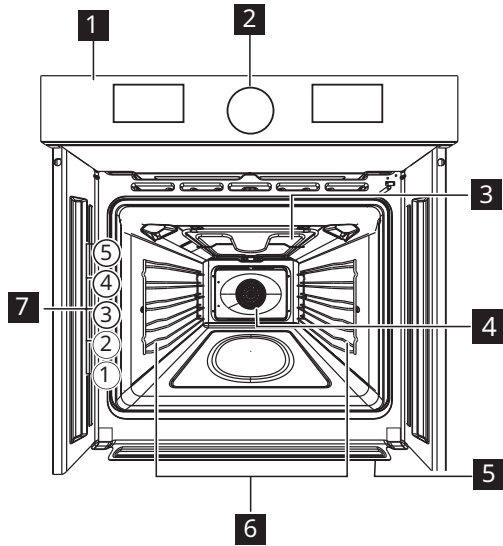

- 1 แผงควบคุม
- 2 ปุ่มปรับสำหรับการตั้งค่า
- 3 ย่าง
- 4 พัดลม
- 5 ถาดรองรับน้ำ
- 6 ตัวรองรับชั้นวาง แบบถอดได้
- 7 ตำแหน่งชั้นวาง


การใช้อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมที่ให้มีมา

เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะมีอุปกรณ์เสริมดังนี้




1x ตะแกรงย่าง

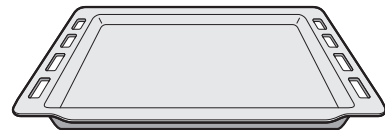


1x ถาดย่าง



1x ถาดทรงลึก

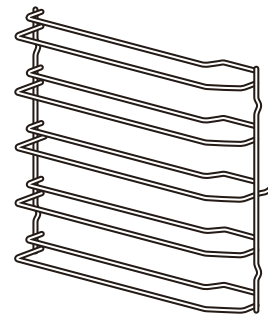

2x เฟรมด้านข้าง




2x รางเลื่อน

หมายเหตุ:

- ช่องอบจะแบ่งได้เป็นห้าระดับ โดยจะเรียงลำดับหมายเลขจากล่างขึ้นบน ควรจัดวางตะแกรงย่างหรือถาดอบไว้ที่ระดับใดระดับหนึ่งอยู่เสมอ
- นอกจากนี้คุณยังสามารถที่จะวางถาดอบไว้ใต้ตะแกรงเพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากการปรุงอาหารได้
- อุปกรณ์เสริมอาจเกิดการบิดเบี้ยวได้เมื่ออยู่ภายใต้ความร้อน อย่างไรก็ตาม การบิดเบี้ยวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน เมื่ออุปกรณ์เสริมเย็นลงแล้วก็จะกลับคืนสู่รูปทรงเดิม
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมดั้งเดิมที่มากับผลิตภัณฑ์เท่านั้น อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

แผงควบคุม

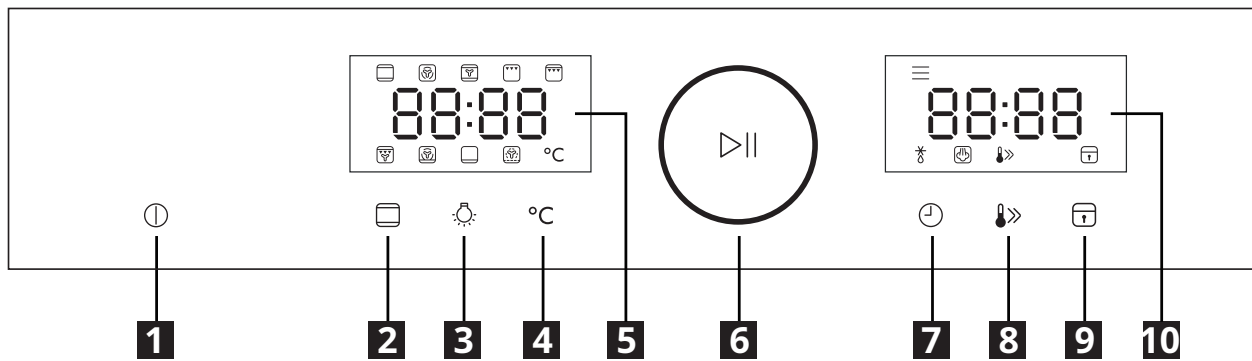


- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 ปุ่มยกเลิก | 6 ปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน |
| 2 ปุ่มโหมด | 7 ปุ่มนาฬิกา/ตัวจับเวลา |
| 3 ปุ่มหลอดไฟ | 8 ปุ่มอุ่นเครื่อง |
| 4 ปุ่มอุณหภูมิ | 9 ปุ่มฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก |
| 5 หน้าจอด้านซ้าย | 10 หน้าจอด้านขวา |

วิธีการใช้งาน: ตัวล็อกป้องกันเด็กแบบกลไก

เตาอบมีการติดตั้งตัวล็อกป้องกันเด็กแบบกลไก ซึ่งเป็นตัวล็อกประตูที่อยู่ทางด้านขวาของเตาอบ บริเวณใต้แผงควบคุม


การเปิดประตูเตาอบในขณะที่มีตัวล็อกป้องกันเด็ก:

- | | |
|--------------|---|
| ขั้นตอนที่ 1 | กดและดันตัวล็อกป้องกันเด็กขึ้น |
| ขั้นตอนที่ 2 | ดึงที่จับประตูเพื่อเปิดประตู ปิดประตูเตาอบโดยไม่ต้องดันตัวล็อกป้องกันเด็ก |

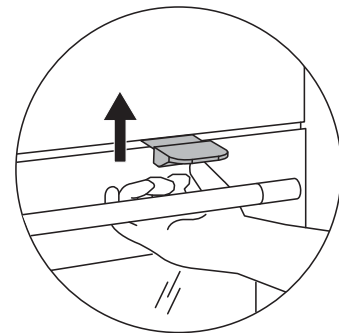

การถอดตัวล็อกป้องกันเด็ก:

- | | |
|--------------|---|
| ขั้นตอนที่ 1 | เปิดประตูและถอดตัวล็อกป้องกันเด็กออกโดยใช้ประแจรูปดาวหกแฉกที่ให้มาพร้อมกับเตาอบ |
| ขั้นตอนที่ 2 | ยัดสกรูกลับเข้าที่หลังจากถอดตัวล็อกป้องกันเด็กออกแล้ว |

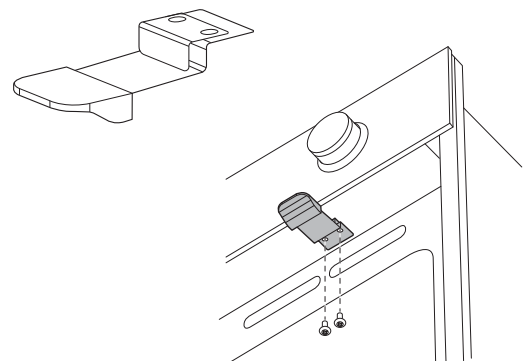

โหมดการทำงาน

คุณสามารถใช้ปุ่มโหมดเพื่อเลือกหนึ่งในโหมดการทำงานใด ๆ ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: สามโหมดสุดท้าย (อบแห้ง ละลายน้ำแข็ง และไอน้ำ) เป็นโหมดที่ไม่ใช่การปรุงอาหาร ส่วนโหมดอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นโหมดการปรุงอาหาร

โหมด	คำอธิบาย	ช่วงอุณหภูมิ	การอุ่นเครื่อง สามารถใช้งานได้หรือไม่
 แบบดั้งเดิม	ใช้สำหรับการอบและการคั่วแบบดั้งเดิมที่ระดับใดระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับเค้กที่มีท็อปปิงแบบเปียก	30-250 °C	ใช่
 การพาความร้อน	ในโหมดนี้ พัดลมจะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อทำให้ความร้อนมีความสม่ำเสมอสำหรับการอบแบบชั้นเดียวหรือแบบหลายชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับการอบอาหารที่ต้องการให้มีสีสม่ำเสมอ	50-250 °C	ใช่
 แบบดั้งเดิม+พัดลม	ใช้สำหรับการอบและการคั่วได้ถึงสองระดับ พัดลมจะทำหน้าที่กระจายความร้อนจากอุปกรณ์ทำความร้อนเพื่อให้ไปยังช่องอบอย่างทั่วถึง	50-250 °C	ใช่
 ย่าง	สำหรับการย่างสเต็กหรือไส้กรอกปริมาณไม่มาก พื้นที่กึ่งกลางใต้อุปกรณ์ทำความร้อนจะเกิดความร้อนขึ้น	150-250 °C	ใช่
 ตะแกรงคู่+พัดลม	สำหรับการย่างสัตว์ปีก ปลา และเนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่ สวิตช์พัดลมและอุปกรณ์ทำความร้อนจะเปิดและปิดสลับกัน พัดลมจะหมุนเวียนอากาศร้อนให้อยู่รอบ ๆ อาหาร	50-250 °C	ใช่
 ตะแกรงคู่	สำหรับการย่างอาหารที่มีรูปทรงแบน เช่น สเต็ก ไส้กรอก และขนมปังปิ้ง พื้นที่ทั้งหมดใต้อุปกรณ์ทำความร้อนจะเกิดความร้อนขึ้น	150-250 °C	ใช่
 พิซซ่า	สำหรับการอบพิซซ่าและอาหารเมนูอื่น ๆ ที่ต้องการความร้อนปริมาณมากจากทางด้านล่าง	50-250 °C	ใช่
 ความร้อนจากด้านล่าง	มีประโยชน์สำหรับการทำให้ฐานของจานเป็นสีน้ำตาล นอกจากนี้โหมดนี้ยังเหมาะสำหรับการปรุงอาหารแบบช้า ๆ หรือการปรุงอาหารจานฉ่ำหรือที่มีซอสเข้มข้น	30-220 °C	ใช่
 การอบแห้ง	หลังจากที่ทำความสะอาดเครื่องแล้ว สามารถใช้โหมดนี้ในการทำให้ช่องอบแห้งเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย	140-240 °C	ไม่
 ละลายน้ำแข็ง	สำหรับละลายน้ำแข็งให้แก่อาหารแช่แข็ง หรือทำให้อาหารที่ฟุ้งปรุ่แข็งตัวลงอย่างรวดเร็วโดยใช้พัดลมเท่านั้น นอกจากนี้คุณสามารถใช้โหมดเพื่ออบแห้งผลไม้ ผัก หรือสมุนไพรได้เช่นกัน หมายเหตุ: อุปกรณ์ทำความร้อนจะปิดอยู่เสมอในโหมดนี้	-	ไม่
 การทำความสะอาดด้วยไอน้ำ	ฟังก์ชันนี้จะใช้ความชื้นเพื่อขจัดไขมันและอนุภาคอาหารที่หลงเหลือออกจากตัวเครื่อง	100 °C	ไม่

การใช้งานครั้งแรก

ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อปรุงอาหารเป็นครั้งแรก
คุณจะต้องทำความสะอาดช่องอบและอุปกรณ์เสริม

- (1) ลอกสติกเกอร์ ฟิล์มป้องกันพื้นผิว และบรรจุภัณฑ์
ป้องกันระหว่างการขนส่งทั้งหมดออก
- (2) ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากช่องอบ
- (3) ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมและรางนำเข้าให้สะอาด
อย่างทั่วถึงโดยใช้น้ำสบู่ ผ้า หรือแปรงขนนุ่ม
- (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องอบไม่มีเศษบรรจุภัณฑ์ใด ๆ
เช่น เศษโฟมหรือชิ้นไม้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตราย
จากไฟไหม้ได้
- (5) เช็ดพื้นผิวที่เรียบภายในช่องอบและบนประตูด้วยผ้า
อ่อนนุ่มที่ชุบน้ำหมาด ๆ
- (6) ในการขจัดกลิ่นที่เฉพาะของเตาอบที่เพิ่งได้มาใหม่
ให้ทำการอุ่นเครื่องขณะที่ช่องอบว่างเปล่า โดยปิด
ประตูเตาอบและใช้การตั้งค่าต่อไปนี้

โหมด	อุณหภูมิ	เวลา
	250 °C	30 นาที

- (7) ระบายอากาศในห้องครัวอย่างทั่วถึงเมื่ออุ่นเครื่อง
เป็นครั้งแรก อย่าให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ห้อง
ครัวในช่วงนี้ ปิดประตูห้องที่อยู่ติดกัน

การใช้งาน

การตั้งนาฬิกา

คุณสามารถใช้งานเตาอบได้โดยไม่ต้องตั้งนาฬิกา หากต้องการตั้งนาฬิกา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะ  เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งนาฬิกา ตัวเลขหลักชั่วโมงจะเริ่มกะพริบบนหน้าจอด้านซ้าย
2. หมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อตั้งค่าชั่วโมง
3. แตะ  เพื่อยืนยัน ตัวเลขหลักนาฬิกาจะเริ่มกะพริบบนหน้าจอด้านซ้าย
4. หมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันเพื่อตั้งนาฬิกา
5. แตะ  เพื่อบันทึกเวลา แล้วออกจากโหมดการตั้งนาฬิกา หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงเวลาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ:

- หากต้องการเปลี่ยนเวลาในภายหลัง ให้ดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้าซ้ำอีกครั้ง
- หากต้องการออกจากโหมดการตั้งนาฬิกาที่เวลาใดๆ ให้แตะ 
- เตาอบจะแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมงเสมอ
- หากคุณไม่ได้ตั้งนาฬิกา เตาอบจะแสดงเวลาเป็น "00:00" อยู่เสมอ
- หากคุณถอดปลั๊กเตาอบหรือไฟฟ้าดับ คุณจะต้องตั้งนาฬิกาใหม่อีกครั้ง

การใช้โหมดสแตนด์บาย

- หลังจากเสียบปลั๊กไฟของเตาอบแล้ว จะมีเสียงบีบหนึ่งครั้ง แล้วเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
- ในโหมดสแตนด์บาย หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงเวลาปัจจุบันหากคุณสามารถตั้งนาฬิกาไว้ หรือแสดงเวลา "00:00" หากคุณไม่ได้ตั้งนาฬิกาไว้ หน้าจอด้านขวาจะปิดอยู่เสมอในโหมดสแตนด์บาย
- หากต้องการให้เตาอบกลับสู่โหมดสแตนด์บาย ให้แตะ 

การเริ่มรอบการปรุงอาหารโดยไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน

หากต้องการเริ่มรอบการปรุงอาหารโดยไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะ  หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงสัญลักษณ์และอุณหภูมิการทำความร้อนเริ่มต้นสำหรับโหมดการปรุงอาหารแรก (แบบดั้งเดิม)
2. หากคุณต้องการใช้โหมดการปรุงอาหารต่าง ๆ ให้หมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันจนกว่าสัญลักษณ์ของโหมดการปรุงอาหารที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
3. หากคุณต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในการทำความร้อน ให้แตะ $^{\circ}\text{C}$ จากนั้นหมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันจนกว่าอุณหภูมิในการทำความร้อนที่ต้องการจะปรากฏบนหน้าจอด้านซ้าย
4. หากคุณต้องการตั้งค่าตัวจับเวลา ให้แตะ  จากนั้นหมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันจนกว่าเวลาการปรุงอาหารที่ต้องการจะปรากฏบนหน้าจอด้านขวา
5. กดปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน () เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร เตาอบจะเริ่มนับตัวจับเวลาและแสดงเวลาที่เหลือบนหน้าจอด้านขวา

หมายเหตุ:

- คุณสามารถข้ามขั้นตอนที่ 4 ข้างต้นได้ หากคุณข้ามหรือตั้งเวลาเป็น 0 เตาอบจะทำงานเป็นเวลา 9 ชั่วโมงเว้นแต่คุณจะหยุดเครื่อง เมื่อเตาอบทำงานลักษณะนี้ หน้าจอด้านขวาจะยังคงปิดอยู่
- เมื่ออุณหภูมิในช่องอบสูงขึ้น หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงเวลาจริง อุณหภูมิของช่องอบ และอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้สลับกัน
- ในระหว่างการปรุงอาหาร อุปกรณ์ทำความร้อนจะเปิดและปิดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อน
- ในการเริ่มต้นรอบการละลายน้ำแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในข้างต้น ยกเว้นขั้นตอนที่ 3
- ในการเริ่มต้นรอบไอน้ำ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดในข้างต้น ยกเว้นขั้นตอนที่ 3 และ 4

การเริ่มรอบการปรุงอาหารโดยมีการอุ่นเครื่องก่อน

คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการอุ่นเครื่องได้หลังจากที่เลือกโหมดการปรุงอาหารและอุณหภูมิการทำความร้อนสูงกว่า 100 °C

ในการเริ่มรอบการปรุงอาหารโดยมีการอุ่นเครื่องก่อน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คุณต้องตั้งค่าโหมดการปรุงอาหารและเวลาตามที่คุณต้องการ
2. แตะ  เพื่อเริ่มต้นการอุ่นเครื่อง หน้าจอด้านขวาจะแสดงสัญลักษณ์การอุ่นเครื่อง () และ "[_ _ _]" ส่วนหน้าจอด้านขวาจะสลับการแสดงผลระหว่างอุณหภูมิจริงและอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้
3. เมื่อถึงอุณหภูมิความร้อนเป้าหมายที่ต้องการแล้ว เตาอบจะส่งเสียงบีบสองครั้งและเริ่มต้นตัวจับเวลานอกจากนี้ สัญลักษณ์อุ่นเครื่อง () จะเริ่มกะพริบ เตาอบจะเริ่มทำงานตามการตั้งค่าโหมดการปรุงอาหารและเวลา
4. เปิดประตู ใส่อาหารเข้าในเตาอบ แล้วปิดประตู เตาอบจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่างรอบการปรุงอาหาร

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดได้ในระหว่างรอบการปรุงอาหาร

- ในการเปลี่ยนโหมดการปรุงอาหาร ให้แตะ  จากนั้นหมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน
- ในการเปลี่ยนโหมดการทำความร้อน ให้แตะ °C จากนั้นหมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน
- ในการเปลี่ยนเวลาการปรุงอาหาร ให้แตะ  จากนั้นหมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน
- หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้งานภายใน 6 วินาที

การหยุดชั่วคราวและการเริ่มรอบการปรุงอาหารต่อ

- คุณสามารถหยุดรอบการปรุงอาหารได้โดยการกดปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน () หรือเปิดประตูเตาอบ **เคล็ดลับ:** การหยุดรอบการปรุงอาหารจะหยุดตัวจับเวลาและปิดอุปกรณ์ทำความร้อนทั้งหมดชั่วคราว ตัวจับเวลาจะเริ่มทำงานต่อเมื่อรอบการทำงานเริ่มต้นอีกครั้ง หลังจากหยุดรอบการปรุงอาหารชั่วคราว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการปรุงอาหารทั้งหมดได้
- ในการเริ่มการปรุงอาหารต่อ โปรดตรวจสอบว่าปิดประตูแล้ว จากนั้นให้กดปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน ()

การใช้หลอดไฟเตาอบ

- หลอดไฟจะติดอยู่เสมอเมื่อรอบการปรุงอาหารเริ่มต้นขึ้น
- โดยค่าเริ่มต้นแล้ว หลอดไฟจะติดอยู่ตลอดรอบการปรุงอาหาร และจะดับลงเมื่อรอบการปรุงอาหารสิ้นสุดลง **หมายเหตุ:** หลอดไฟจะไม่ดับหากคุณหยุดรอบการปรุงอาหารชั่วคราว
- คุณสามารถเปิดหรือปิดหลอดไฟด้วยตนเองได้ทุกเมื่อโดยการแตะ 

การใช้ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็กได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กใช้งานเตาอบด้วยแผงควบคุม เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ล็อกป้องกันเด็ก () และปุ่มทั้งหมดของแผงควบคุม รวมทั้งปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันจะปิดใช้งาน ยกเว้น 

ในการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟังก์ชันล็อกป้องกันเด็ก ให้แตะ  ค้างไว้ 3 วินาที

การสิ้นสุดรอบการปรุงอาหาร

- เมื่อตัวจับเวลาสิ้นสุดการจับเวลา เตาอบจะส่งเสียงบีบ 5 ครั้ง แล้วกลับสู่โหมดสแตนด์บาย
- ในการหยุดรอบการปรุงอาหารก่อนกำหนด ให้แตะ 
- ในการป้องกันไม่ให้บุคคล เช่น เด็ก ๆ เปิดเตาอบโดยไม่ตั้งใจ โปรดจำไว้ว่าต้องถอดปลั๊กเตาอบหลังใช้งาน

การใช้เมนูอัตโนมัติ

คุณสามารถใช้เมนูอัตโนมัติเพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 8 ประเภทได้อย่างรวดเร็วตามรายการอาหารในตารางต่อไปนี้ **หมายเหตุ:** เตาอบจะอุ่นช่องอบก่อนเสมอ ก่อนที่จะเริ่มปรุงอาหารเหล่านี้

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้เมนูอัตโนมัติ:


1. เมื่อเตาอบอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้แตะ  หน้าจอด้านซ้ายจะแสดงสัญลักษณ์และอุณหภูมิการทำความร้อนเริ่มต้นสำหรับโหมดการปรุงอาหารแรก (แบบดั้งเดิม)
2. หมุนปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชันจนกว่ารหัสอาหารที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอด้านซ้าย เมื่อคุณเลือกอาหารในเมนูอัตโนมัติแล้ว สัญลักษณ์เมนูอัตโนมัติ () จะปรากฏบนหน้าจอด้านขวา
3. กดปุ่มปรับแบบมัลติฟังก์ชัน () เพื่อเริ่มการอุ่นเครื่อง
4. เมื่อถึงอุณหภูมิความร้อนเป้าหมายที่ต้องการแล้ว เตาอบจะส่งเสียงบีบสองครั้ง นอกจากนี้สัญลักษณ์การอุ่นเครื่อง () จะเริ่มกะพริบ

ตารางเมนูอัตโนมัติ:

รหัสที่แสดง	อาหาร	อุณหภูมิการทำความร้อน	เวลาการปรุงอาหาร
A01	ซีโครงเนื้อย่าง	250 °C	4 นาที
A02	สเต็กเนื้อพริกไทยดำ	250 °C	8 นาที
A03	เค้กชิฟฟอน	150 °C	50 นาที
A04	คัพเค้กเรดเวลเวต	160 °C	35 นาที
A05	พอร์คชอปย่างสโตนฝรั่งเศส	200 °C	50 นาที
A06	พายผลไม้โอตาลีอัน (8 นิ้ว)	190 °C	22 นาที
A07	ครีมพัฟ	190 °C	24 นาที
A08	ปลาเค็มย่าง	250 °C	8 นาที

วิธีใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบเย็นอยู่ โปรดเติมน้ำประปาประมาณ 150 มล. ลงในช่องก่อนเริ่มต้นฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ

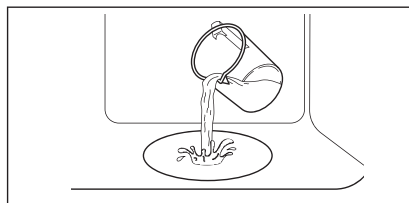

2. เลือกฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ และกดปุ่มปรับเพื่อเริ่มฟังก์ชัน ตัวจับเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง โปรดทราบว่าไม่สามารถสลับไปยังฟังก์ชันอื่นได้หลังจากเริ่มฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ
3. หากกดปุ่มตัวจับเวลาในระหว่างฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำ โชนแสดงผลตัวจับเวลาจะแสดงเวลาจริงเป็นระยะเวลา 5 วินาที จากนั้นจึงกลับสู่สถานะการนับเวลากลับ
4. เมื่อฟังก์ชันการทำความสะอาดด้วยไอน้ำสิ้นสุด โปรดเปิดประตูอย่างระมัดระวัง ความชื้นที่ปล่อยออกมาอาจทำให้เกิดแผลลวกได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบเย็นลงแล้ว จากนั้นเช็ดภายในช่องอบให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน

- ขณะปรุงอาหาร ให้ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ไม่จำเป็นออก
- หลีกเลี่ยงการเปิดประตูขณะปรุงอาหาร
- เมื่อใช้โหมดการปรุงอาหารแบบใช้พัดลมช่วย คุณสามารถปรุงอาหารได้มากกว่าหนึ่งระดับในเวลาเดียวกัน
- หากไม่สามารถปรุงอาหารหลายจานในเวลาเดียวกันได้ คุณสามารถปรุงอาหารทีละจานโดยใช้เตาอบที่มีการอุ่นเครื่อง
- อย่าอุ่นเครื่องเตาอบที่ว่างเปล่าเว้นแต่มีความจำเป็น
- หากคุณต้องการอุ่นเครื่องเตาอบ ให้วางอาหารเข้าในเตาอบทันทีหลังจากที่เตาอบถึงอุณหภูมิที่เลือกไว้
- ห้ามใช้งานแผ่นฟอยล์ที่สะท้อนแสง เช่น แผ่นฟอยล์อลูมิเนียม มาปิดทับบริเวณด้านล่างช่องอบ
- ใช้ตัวจับเวลา และ/หรือ หัววัดอุณหภูมิทุกครั้งหากเป็นไปได้

การดูแลและทำความสะอาด

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

สารทำความสะอาด	ทำความสะอาดด้านหน้าของเตาอบโดยใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มพร้อมกับน้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิดอ่อน
	ใช้น้ำยาทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นโลหะ
	ขัดคราบฝังแน่นด้วยใช้ผงซักฟอกชนิดอ่อน
การใช้งานประจำวัน	ทำความสะอาดช่องอบหลังการใช้งานทุกครั้ง การสะสมของคราบไขมันหรือเศษอาหารอื่นๆ อาจเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ได้
	ความชื้นสามารถที่จะควบแน่นในเตาอบ หรือเกิดขึ้นบนแผงกระจกประตูได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำที่เกิดจากการควบแน่น ควรปล่อยให้เตาอบทำงานเป็นเวลา 10 นาที ก่อนการปรุงอาหาร อย่าจัดเก็บอาหารไว้ในเตาอบนานเกิน 20 นาที ใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดช่องอบให้แห้งหลังการใช้งานทุกครั้ง
อุปกรณ์เสริม	ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นหลังการใช้งานในทุก ๆ ครั้งและปล่อยให้แห้ง ใช้ผ้าที่อ่อนนุ่มพร้อมกับน้ำอุ่นและผงซักฟอกชนิดอ่อน อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมในเครื่องล้างจาน
	อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมที่ไม่เกาะเศษอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ขัดถูหรือวัตถุมีคม


คำเตือน - ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ!

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตาอบเย็นตัวลงแล้วก่อนที่จะทำความสะอาดในขั้นตอนต่อไป
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด
- สวมถุงมือป้องกัน

การถอดประตู

ในการถอดประตูออกเพื่อทำความสะอาด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดประตูเต็มที่
2. พับคันโยกล็อกทั้งสองตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาให้เปิดออก
3. ปิดประตูให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
4. ใช้มือทั้งสองข้างจับด้านซ้ายและด้านขวาของประตู แล้วดึงประตูขึ้นและออกมาด้านนอก

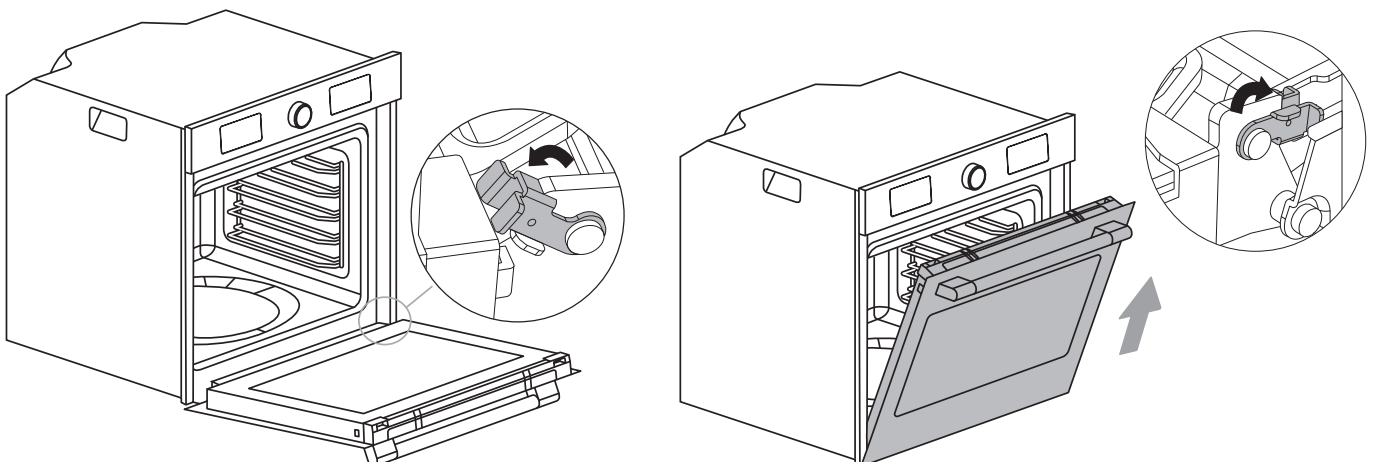


การติดตั้งประตูกลับคืน

1. ใส่บานพับทั้งสองข้างของประตูกลับคืนไปที่รูของแผงด้านหน้า
2. เปิดประตูเต็มที่ **หมายเหตุ:** ประตูจะไม่สามารถเปิดออกได้อย่างเต็มที่เว้นแต่บานพับจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. พับคันโยกล็อกทั้งสองตัวทางด้านซ้ายและด้านขวาให้ปิดเข้า
4. ลองปิดประตูแล้วตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าประตูตรงกับแผงควบคุม หากยังไม่ตรงกัน ให้ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำ

การถอดและการประกอบประตูกลับคืน

หลังจากถอดประตูออกแล้ว คุณสามารถถอดฝาครอบประตูด้านบนออก แล้วจึงถอดประตูออกเพื่อทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของประตูได้

1. กดคลิปทั้งสองตัวข้างไว้พร้อมกันตามที่แสดงในแผนภาพต่อไปนี้
2. ถอดฝาครอบประตูด้านบนออกโดยการยกขึ้น
3. ยกกระบอกประตูขึ้นอย่างระมัดระวัง แล้วดึงออกมา
4. ทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของประตู แล้วจึงประกอบกลับคืน ในการใส่ฝาครอบประตูด้านบนกลับคืน ให้ดันฝาครอบเข้าหาประตูจนกระทั่งล็อกเข้าที่

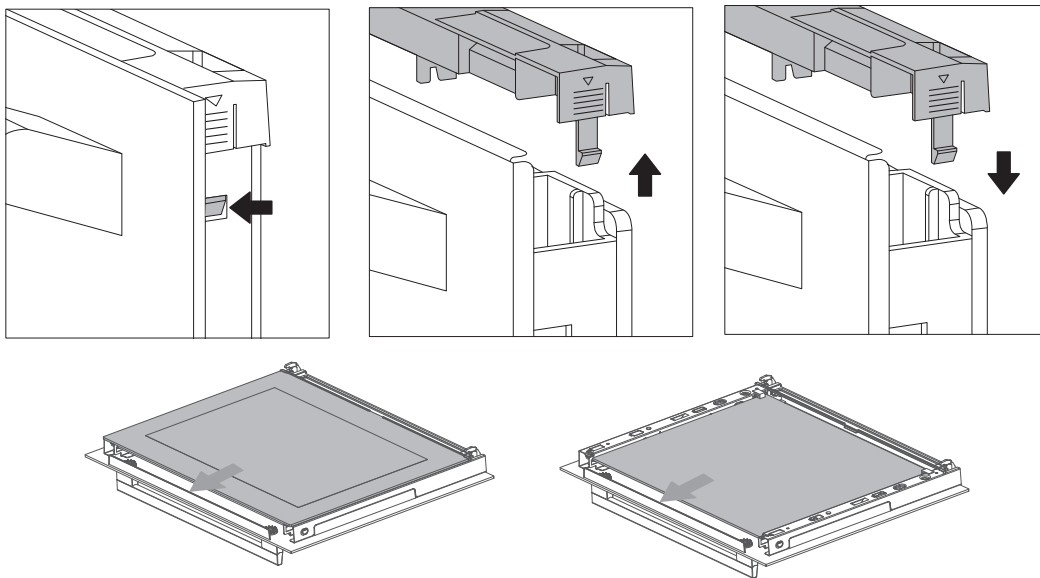

สิ่งสำคัญ!

อย่าพยายามถอดฝาครอบประตูด้านบนหรือถอดชิ้นส่วนประตูออกโดยที่ไม่ได้ถอดประตูออกก่อน มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้ประตูเสียหายหรือคุณอาจได้รับบาดเจ็บได้


การเปลี่ยนหลอดไฟเตาอบ

สิ่งสำคัญ!

- อย่าจับหลอดไฟใหม่โดยใช้มือเปล่า เนื่องจากลายนิ้วมืออาจทำให้หลอดไฟเสียหายได้
- อย่าใช้งานเตาอบจนกว่าฝาครอบหลอดไฟจะได้รับการติดตั้งกลับเข้าที่

เตาอบของคุณมีหลอดไฟติดตั้งอยู่ในช่องอบ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟที่ชำรุด:

1. ถอดปลั๊กเตาอบออกจากแหล่งจ่ายไฟ รอจนกระทั่งเตาอบเย็นตัวลงอย่างเต็มที่
2. วางผ้าขนหนูไว้ที่ด้านล่างของช่องอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ถอดฝาครอบหลอดไฟออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
4. ดึงหลอดไฟเก่าออก **หมายเหตุ:** อย่าหมุนหลอดไฟ

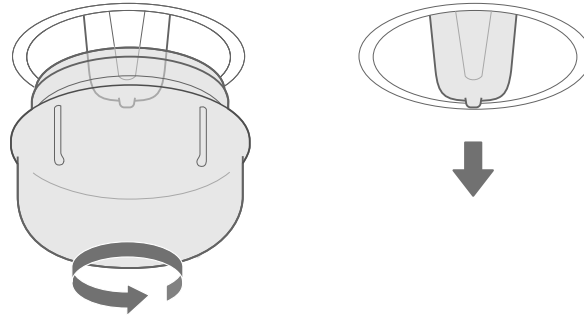

5. ใส่หลอดไฟใหม่ (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างสำหรับประเภทหลอดไฟที่ถูกต้อง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดคอมไฟอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นดันคอมไฟเข้าไปจนยึดแน่น
6. ชันฝาครอบหลอดไฟกลับคืน
7. นำผ้าขนหนูออกจากช่องอบและเสียบปลั๊กไฟของเตาอบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง

หมายเหตุ:

- ใช้หลอดไฟฮาโลเจน 25 W/230 V ประเภท G9, T350 °C เท่านั้น
- หลอดไฟที่ใช้ภายในผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องทั่วไปภายในบ้าน
- หลอดไฟและฝาครอบหลอดไฟมีจำหน่ายจากฝ่ายบริการหลังการขายของเรา

การแก้ไขปัญห

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไขปัญหที่เป็นไปได้
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	ฟิวส์ชำรุด	ตรวจสอบเบรกเกอร์ในกล่องฟิวส์
	ไฟฟ้าดับ	ตรวจสอบว่าไฟในครัวหรือเครื่องใช้ในครัวอื่น ๆ ทำงานหรือไม่
พัดลมจะไม่ได้ทำงานตลอดเวลาในโหมดการปรุงอาหารแบบใช้พัดลมช่วย		นี่ถือเป็นการทำงานตามปกติ เพื่อให้เกิดการกระจายความร้อนที่ดีที่สุดและได้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับเตาอบ
พัดลมยังคงทำงานต่อ แม้ว่ารอบการปรุงอาหารสิ้นสุดลงแล้ว		พัดลมระบายความร้อนยังคงทำงานต่อ เพื่อป้องกันความชื้นสูงภายในช่องอบและทำให้เตาอบเย็นตัวลงเพื่อความสะดวกสบายของคุณ พัดลมระบายความร้อนจะปิดเองอัตโนมัติ
อาหารยังสุกไม่ทั่วถึง แม้ว่าจะตั้งเวลาตามที่ระบุไว้ในสูตรอาหาร		โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณใส่อาหารเข้าในเตาอบมากเกินไปหรือไม่ โปรดตรวจสอบสูตรอีกครั้ง
การเกิดสีน้ำตาลไม่สม่ำเสมอ		โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ตั้งอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่อาหารไว้ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ภายในช่องอบ ตรวจสอบว่าคุณใช้ภาชนะอบที่ถูกต้องหรือไม่ พยายามใช้ภาชนะอบที่มีสีเข้ม สีดำ และสีอ่อน
หลอดไฟไม่ติด		หลอดไฟชำรุดและจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่

ข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ เก็บบรรจุภัณฑ์ไว้ในพื้นที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้องเพื่อการรีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ด้วยการรีไซเคิลขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์  ร่วมกับขยะในครัวเรือน ส่งผลิตภัณฑ์ไปที่โรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อที่ทำการเทศบาลของคุณ

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ขนาด (ภายใน)	ความกว้าง ความสูง ความหนา	503 มม. 365 มม. 392 มม.
พื้นที่ของถาดย่าง	1,191 ตารางเซนติเมตร	
พื้นที่ของถาดทรงลึก	974 ตารางเซนติเมตร	
อุปกรณ์ทำความร้อนด้านบน	2,200 วัตต์	
อุปกรณ์ทำความร้อนด้านล่าง	1,000 วัตต์	
ย่าง	2,250 วัตต์	
พิกัดกำลังไฟฟ้าทั้งหมด	3,200 วัตต์	
แรงดันไฟฟ้าพิกัด	220-240 V~	
ความถี่พิกัด	50-60 Hz	
จำนวนโหมดการปรุงอาหาร	11	

ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์*

ชื่อซัพพลายเออร์	IKEA
การระบุรุ่น	SPJUTBO 60614039
ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	61.2
ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	A++
การใช้พลังงานกับโหลดมาตรฐาน โหมดดั้งเดิม	1.10 กิโลวัตต์ชั่วโมง/รอบ
การใช้พลังงานกับโหลดมาตรฐาน โหมดพัลสมแบบบังคับ	0.52 กิโลวัตต์ชั่วโมง/รอบ
จำนวนช่องอบ	1
แหล่งความร้อน	ไฟฟ้า
ปริมาตรช่องอบ	72 ลิตร
ประเภทของเตาอบ	เตาอบแบบบิวท์อิน
มวล	41 กก.

* สำหรับสหภาพยุโรป ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป 65/2014 และ 66/2014
สำหรับสาธารณรัฐเบลารุส ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม STB 2478-2017 ภาคผนวก G; STB 2477-2017 ภาคผนวก A และ B

ระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่สามารถนำไปใช้กับรัสเซียได้

EN 60350-1 - เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการปรุงอาหารในครัวเรือน - ส่วนที่ 1: เตา เตาอบ เตาอบไอน้ำ และเตาปิ้งย่าง - วิธีการวัดประสิทธิภาพ

การรับประกันของ IKEA

ระยะเวลาประกันของ IKEA เป็นเวลาเท่าใด

การรับประกันนี้มีระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่แรกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณที่ IKEA ใบเสร็จการขายฉบับจริงต้องใช้เป็นหลักฐานการซื้อ หากมีการเข้ารับบริการภายใต้การรับประกัน จะไม่ขยายระยะเวลาประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใครจะดำเนินการให้บริการ

ผู้ให้บริการของ IKEA จะให้บริการผ่านหน่วยบริการของตนเองหรือเครือข่ายพันธมิตรด้านการบริการที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันนี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง

การรับประกันครอบคลุมความบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลิตหรือวัสดุที่มีข้อผิดพลาดนับจากวันที่ซื้อจาก IKEA การรับประกันนี้มีผลต่อการใช้งานในประเทศเท่านั้น ข้อยกเว้นระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "มีสิ่งใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้" ภายในระยะเวลาประกัน จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น การซ่อมแซม อะไหล่ ค่าแรง และค่าเดินทาง ในกรณีที่เข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในเงื่อนไขเหล่านี้ กฎข้อบังคับของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ อะไหล่เก่าที่ถอดออกจะเป็นทรัพย์สินของ IKEA

IKEA จะทำสิ่งใดเพื่อแก้ไขปัญหา

ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว หากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ หากพิจารณาแล้วว่าปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคุ้มครอง ผู้ให้บริการของ IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตที่มีหน่วยบริการของตนเองจะทำการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่เทียบเท่า ตามดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

มีสิ่งใดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้

- การสึกหรอและร่องรอยจากการใช้งานปกติ
- ความเสียหายที่เกิดจากความตั้งใจหรือประมาท ความเสียหายที่เกิดจากการไม่ดูคำแนะนำการใช้งาน การติดตั้งไม่ถูกต้องหรือโดยเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าผิด ความเสียหายที่เกิดจากสารเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า สนิมเสียหายจากการกัดกร่อนหรือน้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายที่เกิดจากใช้ปูนขาวในน้ำมากเกินไป และความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมผิดปกติ
- ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง ได้แก่ แบตเตอรี่และหลอดไฟ

- ชิ้นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการใช้งานและเพื่อตกแต่งซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าตามปกติ รวมถึงรอยขีดข่วนและสีที่อาจแตกต่างไปจากเดิม
- ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุหรือสารแปลกปลอม และการทำความสะอาดหรือชำระล้างไส้กรอง ระบบระบายน้ำหรือลื่นชักใส่น้ำสบู่
- ความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนต่อไปนี้: เซรามิกแก้ว อุปกรณ์เสริม ตะกร้าเครื่องถ้วยชามและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กอน้ำดีและระบายน้ำ ชิล หลอดไฟและที่ห่อหุ้มหลอดไฟ หน้าจอ ปุ่ม ตัวเครื่อง และชิ้นส่วนของตัวเครื่อง เว้นแต่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต
- กรณีที่ไม่พบข้อผิดพลาดในระหว่างการเข้าตรวจสอบของช่างเทคนิค
- การซ่อมแซมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา และ/หรือ คู่สัญญาบริการที่ได้รับอนุญาต หรือใช้ชิ้นส่วนอะไหล่เทียม
- การซ่อมแซมที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ
- การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ในบ้าน เช่น ใช้เพื่อประกอบอาชีพ
- ความเสียหายจากการขนส่ง หากลูกค้าขนส่งผลิตภัณฑ์ไปที่บ้านหรือที่อยู่อื่น IKEA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง อย่างไรก็ตาม หาก IKEA ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ของลูกค้า ความเสียหายที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ในระหว่างการส่งมอบนี้ IKEA จะครอบคลุมถึง
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการติดตั้งครั้งแรกของเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA
- อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งของ IKEA หรือคู่สัญญาบริการที่ได้รับอนุญาตซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ข้อกำหนดของการรับประกัน ผู้ให้บริการที่ได้รับแต่งตั้งหรือคู่สัญญาบริการที่ได้รับอนุญาตจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมแซมแล้วหรือติดตั้งเครื่องทดแทนให้ใหม่ หากจำเป็น
- การเดินท่อร้อยสายไฟและการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ IKEA และลูกค้าจะต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มใช้งาน

กฎหมายของประเทศมีผลอย่างไร

การรับประกันของ IKEA ให้สิทธิทางกฎหมายที่เฉพาะแก่คุณซึ่งครอบคลุมหรือเกินความต้องการของกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้บริโภคดังที่อธิบายไว้ในกฎหมายท้องถิ่น

พื้นที่ที่มีผลบังคับใช้

การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น การซ่อมแซมจะให้บริการภายใต้กรอบของเงื่อนไขการรับประกัน ข้อผูกพันที่มีต่อการให้บริการในกรอบของการรับประกันจะยังคงอยู่ ก็ต่อเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความสอดคล้องและได้รับการติดตั้งโดยเป็นไปตามสิ่งต่อไปนี้:

- ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของประเทศซึ่งมีการเรียกร้องการรับประกัน
- คำแนะนำการประกอบและข้อมูลความปลอดภัยของคู่มือผู้ใช้

บริการหลังการขายที่เฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของ IKEA

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA เพื่อ:

- ร้องขอบริการภายใต้การรับประกันนี้
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าของ IKEA เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวของ IKEA
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับฟังก์ชันของเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA

เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดแก่คุณ โปรดอ่านคำแนะนำการประกอบ และ/หรือคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนติดต่อเรา

วิธีการติดต่อเราหากคุณต้องการรับบริการ



ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขาย IKEA จะช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์โดยแก้ไขปัญหาพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในเวลาที่คุณโทรขอรับบริการ โปรดดูที่

www.IKEA.com

และเลือกร้านค้าในท้องถิ่นของคุณเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์และเวลาเปิดทำการของร้านค้าในท้องถิ่น

ก่อนที่จะโทรหาเรา โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหมายเลขเครื่องใช้ของ IKEA (รหัส 8 หลัก) และหมายเลขประจำเครื่อง (รหัส 8 หลักที่สามารถพบได้บนป้ายพิกัด) สำหรับอุปกรณ์ที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเรา

📞 เก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้!

เป็นหลักฐานการซื้อและจำเป็นสำหรับการรับบริการภายใต้การรับประกัน โปรดทราบว่าเอกสารใบเสร็จรับเงินจะมีชื่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าและหมายเลขของ IKEA (รหัส 8 หลัก) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นที่คุณซื้อ

คุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือไม่

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการหลังการขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของร้าน IKEA ใกล้บ้านเราขอแนะนำให้คุณอ่านเอกสารประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนติดต่อเรา

