

MY

TH

SMAKSAK



Design and Quality
IKEA of Sweden



BAHASA MELAYU

Untuk Pusat Servis Sah yang dilantik oleh IKEA, sila rujuk www.IKEA.com dan pilih gedung tempatan anda untuk mendapatkan nombor telefon gedung serta masa operasi.



ภาษาไทย

สำหรับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA โปรดดูที่ www.IKEA.com แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์และเวลาเปิดทำการ

BAHASA	
MELAYU	4
ภาษาไทย	31

Kandungan

Maklumat keselamatan	4	Fungsi tambahan	16
Arahan Keselamatan	6	Petua dan petunjuk	17
Pemasangan	9	Penjagaan dan pembersihan	22
Perihalan produk	9	Menyelesaikan masalah	25
Panel kawalan	10	Data teknikal	26
Sebelum penggunaan pertama	10	Kecekapan tenaga	27
Penggunaan harian	11	Kebimbangan alam sekitar	28
Fungsi jam	13	JAMINAN IKEA	28
Menggunakan aksesori	15		

Tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Maklumat keselamatan

Sebelum pemasangan dan penggunaan perkakas ini, baca arahan yang diberikan dengan teliti. Pengilang tidak bertanggungjawab sekiranya pemasangan dan penggunaan yang salah menyebabkan kecederaan serta kerosakan. Sentiasa simpan arahan dengan perkakas untuk rujukan di masa hadapan.

Keselamatan kanak-kanak dan orang yang mudah terjejas

- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang berumur dari 8 tahun dan ke atas serta orang yang mempunyai kurang keupayaan fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman serta berpengetahuan sekiranya mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak yang berumur antara 3 dan 8 tahun serta orang yang mempunyai kekurangan upaya yang sangat menyeluruh dan kompleks perlu dijauhkan dari perkakas melainkan diawasi sepanjang masa.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan perkakas.

- Simpan semua bungkusan jauh daripada kanak-kanak dan lupuskannya dengan sewajarnya.
- AMARAN: Jauhkan kanak-kanak dan binatang peliharaan dari perkakas semasa beroperasi atau ketika proses penyejukan. Bahagian yang boleh dicapai boleh menjadi panas semasa digunakan.
- Jika perkakas mempunyai alat keselamatan kanak-kanak, alat itu hendaklah diaktifkan.
- Kanak-kanak seharusnya tidak menjalankan pembersihan dan penyelenggaraan perkakas tanpa penyeliaan.

Keselamatan Am

- Hanya orang yang layak boleh memasang perkakas ini dan menggantikan kabel.
- AMARAN: Perkakas dan bahagiannya yang boleh diakses menjadi panas semasa penggunaan. Penjagaan hendaklah dilakukan untuk mengelakkan menyentuh unsur memanas.
- Sentiasa gunakan sarung tangan ketuhar untuk mengeluarkan atau meletakkan aksesori atau barangan ketuhar.
- Sebelum sebarang kerja penyelenggaraan, cabutkan bekalan kuasa.
- AMARAN: Pastikan bahawa perkakas dimatikan sebelum menggantikan lampu bagi mengelakkan kemungkinan kejutan elektrik.
- Jangan gunakan perkakas sebelum memasangnya di dalam struktur terbina dalam.
- Jangan gunakan pembersih wap untuk membersihkan perkakas.
- Jangan gunakan pembersih pelelas yang kasar atau pengikis logam yang tajam untuk membersihkan pintu kaca kerana ia boleh mencalarakan permukaan yang mungkin mengakibatkan kaca pecah.

- Jika kabel bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, Pusat Servis Sah atau individu dengan kelayakan yang serupa bagi mengelakkan bahaya elektrik.
- Untuk mengeluarkan sokongan rak, mula-mula tarik sokongan rak bahagian depan dan kemudian bahagian belakang jauh daripada dinding sisi. Pasang sokongan rak dalam aturan yang bertentangan.
- Cara memutuskan sambungan mesti digabungkan dengan pendawaian tetap selaras dengan peraturan pendawaian.

Arahan Keselamatan

Pemasangan

-  **Amaran!** Hanya orang yang layak boleh memasang perkakas ini.
- Tanggalkan semua bungkusan.
 - Jangan pasang atau gunakan alat yang rosak.
 - Ikuti arahan pemasangan yang diberikan dengan perkakas.
 - Sentiasa berhati-hati ketika memindahkan perkakas kerana perkakas ini berat. Sentiasa gunakan sarung tangan keselamatan dan kasut yang bertutup.
 - Jangan tarik alat dengan pemegang.
 - Pasang perkakas di dalam tempat yang selamat dan sesuai yang memenuhi keperluan pemasangan.
 - Pastikan jarak minimum dari perkakas dan unit lain.
 - Sebelum memasang perkakas, periksa jika pintu ketuhar boleh terbuka tanpa sekatan.

Ketinggian minimum kabinet (Kabinet di bawah ketinggian minimum meja kerja)	580 (600) mm
Kelebaran kabinet	560 mm
Kedalaman kabinet	550 (550) mm

Ketinggian bahagian depan perkakas	589 mm
Ketinggian bahagian belakang perkakas	571 mm
Kelebaran bahagian depan perkakas	595 mm
Kelebaran bahagian belakang perkakas	559 mm
Kedalaman perkakas	569 mm
Kedalaman terbina dalam perkakas	548 mm
Kedalaman dengan pintu terbuka	1022 mm
Saiz minimum bukaan sistem pengudaraan. Bukaan pada sisi belakng bawah	560x20 mm
Skru memasang	2x25 mm

Sambungan elektrik

-  **Amaran!** Risiko berhadapan kebakaran dan mengalami kejutan elektrik.

- Semua penyambungan elektrik harus dilakukan oleh juruelektrik yang berkelayakan.
- Alat mesti dibumikan.
- Pastikan bahawa parameter pada plat pengedaran adalah serasi dengan kadaran elektrik bekalan kuasa utama.
- Sentiasa gunakan soket kalis kejut yang dipasang dengan betul.
- Jangan gunakan penyesuai dan kabel sambungan berbilang palam.
- Pastikan agar tidak menyebabkan kerosakan pada palam utama dan kabel utama. Sekiranya kabel utama perlu diganti, ini mesti dilakukan oleh Pusat Servis Sah.
- Jangan biarkan kabel utama bersentuhan atau berdekatan dengan pintu atau ceruk di bawah perkakas, terutama sekali apabila ia beroperasi atau pintunya panas.
- Perlindungan kejutan pada bahagian hidup dan bertebat mesti diikat dengan cara ia tidak dapat dibuka tanpa alat.
- Sambungkan palam utama pada soket utama hanya pada penghujung proses pemasangan. Pastikan palam utama boleh diakses selepas pemasangan.
- Sekiranya soket utama longgar, jangan sambungkan palam utama.
- Jangan tarik kabel utama untuk mencabut perkakas. Sentiasa tarik palam utama.
- Hanya gunakan peranti pengasingan yang betul: pemotong perlindungan talian, fuis (fuis jenis skru dikeluarkan daripada pemegang), belantik dan sesentuh kebocoran bumi.
- Pemasangan elektrik mesti mempunyai alat pengasingan yang membolehkan anda memutuskan perkakas dari sumber elektrik di semua tiang. Peranti pengasingan mesti mempunyai lebar bukaan minimum 3 mm.

Gunakan



Amaran! Risiko mendapat kecederaan, mengalami lecur dan kejutan elektrik atau letupan.

- Perkakas ini ialah adalah untuk kegunaan di rumah (luar) sahaja.
- Jangan ubah spesifikasi perkakas ini.
- Pastikan bukaan pengudaraan tidak tersekat.
- Jangan biarkan alat tidak diawasi semasa operasi.
- Nyahaktifkan alat selepas setiap penggunaan.
- Berhati-hati ketika anda membuka pintu perkakas semasa alat sedang beroperasi. Udara panas boleh dibebaskan.
- Jangan kendalikan alat ini dengan tangan yang basah atau apabila ia bersentuhan dengan air.
- Jangan berikan tekanan pada pintu terbuka.
- Jangan gunakan alat ini sebagai permukaan kerja atau sebagai permukaan penyimpanan.
- Buka pintu perkakas dengan berhati-hati. Penggunaan bahan dengan alkohol boleh menyebabkan campuran alkohol dan udara.
- Jangan biarkan percikan api atau api terbuka bersentuhan dengan perkakas semasa anda membuka pintu.
- Jangan letakkan produk mudah terbakar atau barang yang basah dengan produk mudah terbakar di, berhampiran atau di atas perkakas.



Amaran! Risiko berlaku kerosakan pada perkakas.

- Untuk mengelakkan kerosakan atau perubahan warna pada enamel:
 - jangan meletakkan peralatan ketuhar atau benda lain ke dalam perkakas terus di bahagian bawah.
 - jangan letakkan kerajang aluminium betul-betul di bahagian bawah rongga perkakas.
 - jangan masukkan air terus ke dalam perkakas panas.
 - jangan simpan pinggan mangkuk dan makanan yang lembap di dalam perkakas setelah anda selesai memasak.

- berhati-hati semasa anda menanggalkan atau memasang aksesori.
- Perubahan warna enamel atau keluli tahan karat tidak memberi kesan terhadap prestasi perkakas.
- Gunakan kualiti dalam untuk kuih lembap. Jus buah boleh menyebabkan kotoran yang boleh kekal.
- Perkakas ini hanya untuk tujuan memasak. Ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain seperti pemanasan bilik.
- Sentiasa memasak dengan pintu ketuhar ditutup.
- Sekiranya perkakas dipasang di belakang panel perabot (mis. pintu) pastikan pintu tidak ditutup ketika perkakas sedang beroperasi. Haba dan kelembapan mungkin terkumpul di belakang panel perabot tertutup dan menyebabkan kerosakan kepada perkakas, unit perumahan atau lantai. Jangan tutup panel perabot sehingga peralatan sejuk sepenuhnya setelah digunakan.

Penjagaan dan Pembersihan

 **Amaran!** Risiko mendapat kecederaan, berhadapan dengan kebakaran atau berlaku kerosakan pada perkakas.

- Sebelum penyelenggaraan, nyahaktifkan perkakas dan cabut keluar palam utama dari soket utama.
- Pastikan perkakas sudah sejuk. Terdapat risiko panel kaca akan pecah.
- Gantikan panel kaca pintu serta-merta apabila ia rosak. Hubungi Pusat Servis Sah.
- Berhati-hati apabila anda mengalihkan pintu daripada perkakas. Pintu itu berat!
- Bersihkan perkakas secara kerap untuk mengelakkan penyusutan bahan permukaan.
- Sisa lemak atau makanan di dalam perkakas boleh menyebabkan kebakaran.
- Jika anda menggunakan penyembur ketuhar, patuhi arahan keselamatan pada pembalutnya.

- Jangan alihkan tombol daripada perkakas.

Pencahayaan dalaman

 **Amaran!** Risiko mendapat kejutan elektrik.

- Mengenai lampu di dalam produk ini dan lampu alat ganti dijual secara berasingan: Lampu ini digunakan untuk menahan keadaan fizikal yang melampau dalam peralatan rumah seperti suhu, getaran, kelembapan atau dicipta untuk memberi isyarat maklumat mengenai status operasi perkakas. Mereka tidak dicipta untuk digunakan dalam aplikasi lain dan tidak sesuai untuk penerangan ruangan rumah.
- Hanya gunakan lampu yang mempunyai spesifikasi yang sama .

Servis

- Untuk memperbaiki perkakas, hubungi Pusat Servis Sah.
- Gunakan bahagian ganti asal sahaja.

Pelupusan

 **Amaran!** Risiko mendapat kecederaan atau lemas.

- Putuskan sambungan perkakas daripada bekalan sesalur.
- Putuskan kabel elektrik sesalur yang berdekatan dengan perkakas dan buangkannya.
- Alihkan pintu untuk mengelakkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan daripada terperangkap dalam perkakas.
- **Bahan pembungkusan:** Bahan pembungkusan boleh dikitar semula. Bahagian plastik ditandakan dengan singkatan antarabangsa seperti PE, PS, dsb. Buang bahan pembungkusan dalam bekas yang disediakan untuk tujuan ini di fasiliti pengurusan sisa tempatan anda.

Pemasangan

Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Pemasangan

i Rujuk pada Arahan Pemasangan untuk memasang.

Pemasangan elektrik

Amaran! Hanya orang yang berkelayakan patut membuat kerja pemasangan alat elektrik.

i Pengilang tidak bertanggungjawab jika anda tidak mengikuti langkah keselamatan yang tertulis di bab Keselamatan.

Ketuhar ini dibekalkan tanpa palam utama dan kabel utama.

Kabel

Jenis kabel yang dipakai untuk pemasangan atau penggantian:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Untuk bahagian kabel, rujuk pada kuasa penuh di plat perkadaran. Anda juga boleh rujuk pada jadual:

Kuasa penuh (W)	Bahagian kabel (mm ²)
maksimum 1380	3 x 0.75
maksimum 2300	3 x 1
maksimum 3680	3 x 1.5

Kord bumi (kabel hijau / kuning) mesti 2 sm lebih panjang daripada kabel fasa dan neutral (kabel biru dan perang).

Perihalan produk

Ringkasan

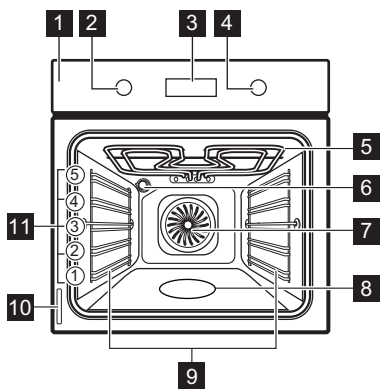

- 1 Panel kawalan
- 2 Tombol untuk fungsi pemanasan
- 3 Paparan
- 4 Tombol kawalan
- 5 Elemen pemanas
- 6 Lampu
- 7 Kipas
- 8 Teraan timbul rongga
- 9 Sokongan rak, boleh tanggal
- 10 Plat berkadaran
- 11 Kedudukan rak

Aksesori

- Rak dawai x 1

Untuk perkakas memasak, tin kek, alat memanggang.

- Dulang membakar x 1

- Untuk kek dan biskut.
- **Gril- / Kualiti memanggang** x 1
Untuk membakar dan memanggang atau sebagai kualiti untuk mengumpul minyak.


- **Pelari teleskopik** x 1 set
Untuk rak dan dulang.

Panel kawalan

Butang

Butang / Medan sensor	Fungsi	Penerangan
	PILIHAN	Untuk menetapkan fungsi jam. Untuk memeriksa suhu ketuhar. Hanya gunakan ketika fungsi pemanasan sedang beroperasi.
START	MULA	Untuk memulakan fungsi pemanasan.
OK	OK	Untuk mengesahkan.

Paparan

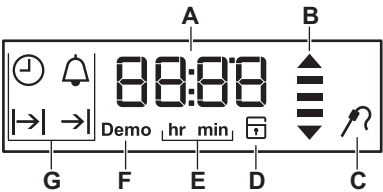

- A. Pemasu / Suhu
- B. Penunjuk pemanasan dan haba baki
- C. Sensor suhu teras (model tertentu sahaja)
- D. Kunci pintu (model tertentu sahaja)
- E. Jam / minit
- F. Mod demo (model tertentu sahaja)
- G. Fungsi jam

Sebelum penggunaan pertama

-  **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.
-  Untuk menetapkan Waktu, rujuk pada bab "Fungsi jam".

Pembersihan pertama

Alihkan semua aksesori dan sokongan rak boleh tanggal daripada ketuhar.
Rujuk bab "Penjagaan dan pembersihan".
Bersihkan ketuhar dan aksesori sebelum penggunaan pertama.

Letakkan aksesori dan sokongan rak boleh tanggal kembali ke kedudukan asalnya.

Prapemanasan

Panaskan dahulu ketuhar kosong sebelum penggunaan pertama.

-  Untuk fungsi: Stim Langsung rujuk bab "Penggunaan harian", Menetapkan fungsi: Stim Langsung".

1. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu maksimum.


- 2. Biarkan ketuhar beroperasi selama 1 jam.
- 3. Tetapkan fungsi . Tetapkan suhu maksimum.
- 4. Biarkan ketuhar beroperasi selama 15 minit.
- 5. Matikan ketuhar dan biarkan ia sejuk. Aksesori boleh jadi lebih panas daripada biasa. Ketuhar boleh mengeluarkan bau dan asap. Pastikan aliran udara dalam bilik mencukupi.

Menggunakan kunci kanak-kanak Mekanikal


Ketuhar ini dipasangkan dengan kunci kanak-kanak. Ia terletak di sisi kanan ketuhar, di bawah panel kawalan.

Untuk membuka pintu ketuhar dengan kunci kanak-kanak:

- 1. Tarik dan tahan pemegang kunci kanak-kanak ke atas seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

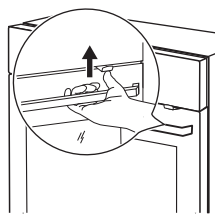

- 2. Buka pintu. Tutup pintu ketuhar tanpa menarik kunci kanak-kanak. Untuk menangalkan kunci kanak-kanak, buka pintu ketuhar dan alihkan kunci kanak-kanak menggunakan kekunci torx. Kekunci torx terdapat dalam beg aksesori ketuhar.

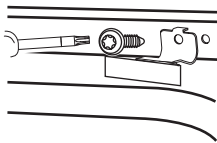

Pasangkan skru kembali ke dalam lubang selepas menanggalkan kunci kanak-kanak.

 **Amaran!** Berhati-hati agar tidak mencalarakan panel kawalan.

Penggunaan harian

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Fungsi pemanas

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Kedudukan "dimple-tikan"	Ketuhar dipadamkan.

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Memasak Dengan Gesaan Udara	Untuk membakar sehingga tiga kedudukan rak sekali gus dan untuk mengeringkan makanan. Tetapkan suhu 20 - 40 °C lebih rendah untuk Konvensional (Haba Atas dan Bawah).

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Untuk membakar dan memanggang makanan pada satu kedudukan rak.
 Menggril Pantas	Untuk menggril makanan rata dalam kuantiti besar dan untuk membakar roti.
 Haba Bawah	Untuk membakar kek dengan bahagian bawah berkerak dan untuk mengawet/menjeruk makanan.
 Menggril dengan Kipas	Untuk memanggang daging atau ayam bertulang bersaiz lebih besar pada satu kedudukan rak. Untuk membuat gratin dan memerangkan makanan.
 Membakar Roti dan Pizza	Untuk membakar piza. Untuk memerangkan makanan secara intensif dan bahagian bawah yang rangup.
 Mencair beku	Untuk mencair beku makanan (sayuran dan buah-buahan). Masa mencair beku bergantung pada jumlah dan saiz makanan beku. Apabila anda menggunakan fungsi ini, lampu akan hidup secara automatik selepas 30 saat.
 Stim Langsung	Untuk menambah kelembapan semasa memasak. Untuk mendapatkan warna dan kerangupan kerak yang tepat semasa membakar. Untuk memberikan lebih jus semasa pemanasan semula.

Fungsi pemanasan	Penggunaan
 Pemasakan Kipas Eko	Fungsi ini direka untuk menjimatkan tenaga semasa memasak. Untuk arahan memasak, rujuk bab "Petua dan tip", Pemasakan Kipas Eko. Pintu ketuhar perlu ditutup semasa memasak supaya fungsinya tidak diganggu dan untuk memastikan ketuhar beroperasi dengan kecekapan tenaga tertinggi. Apabila anda menggunakan fungsi ini, suhu dalam rongga mungkin berbeza daripada suhu yang ditetapkan. Sisa haba digunakan. Kuasa memanaskan mungkin berkurang. Untuk saranan penjimatan tenaga, rujuk bab "Kecekapan Tenaga", Penjimatan Tenaga. Fungsi ini digunakan untuk mematuhi kelas kecekapan tenaga menurut EN 60350-1. Apabila anda menggunakan fungsi ini, lampu akan padam secara automatik selepas 30 saat.
 Lampu	Untuk menghidupkan lampu tanpa fungsi memasak. Ia boleh digunakan dengan sisa haba dalam fasa akhir memasak untuk menjimatkan tenaga.

Mengeset fungsi pemanasan

1. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk memilih fungsi pemanasan.
2. Pusingkan tombol kawalan untuk memilih suhu. Tekan **START** untuk mengesahkan.
Lampu akan dihidupkan apabila ketuhar beroperasi.
3. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati" untuk mematikan ketuhar.

Pusingkan tombol kawalan untuk mengubah suhu semasa memasak. Pusingkan tombol fungsi pemanasan untuk mengubah fungsi pemanasan semasa memasak dan tekan **START** untuk mengesahkan.


Menetapkan fungsi: Stim Langsung

Fungsi ini meningkatkan kelembapan semasa memasak.

⚠️ Amaran! Risiko mengalami lecur dan berlaku kerosakan pada perkakas.

Kelembapan yang dihasilkan boleh menyebabkan melecur. Jangan buka pintu ketuhar apabila fungsi ini sedang berfungsi. Selepas fungsi berhenti, buka pintu dengan berhati-hati.

1. Isi teraan timbul rongga dengan air dari pili.

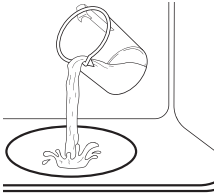

Kapasiti maksimum teraan timbul rongga adalah 250 ml.

Isikan teraan timbul rongga dengan air hanya apabila ketuhar sejuk.

2. Letakkan makan dalam ketuhar dan tutup pintu ketuhar.
Rujuk bab "Petunjuk dan petua".
3. Tetapkan fungsi: Stim Langsung .
4. Pusingkan tombol kawalan untuk menetapkan suhu. Tekan **START** untuk mengesahkan.
5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati" untuk mematikan ketuhar.
6. Keluarkan air daripada teraan timbul rongga.

⚠️ Amaran! Pastikan ketuhar adalah sejuk sebelum anda mengeluarkan baki air daripada teraan timbul rongga.

Penunjuk pemanasan

Apabila fungsi ketuhar beroperasi, bar pada paparan  akan kelihatan satu demi satu apabila suhu dalam ketuhar meningkat dan akan hilang apabila suhu menurun.

Fungsi jam

Jadual fungsi jam

Fungsi jam		Penggunaan
	WAKTU	Untuk menunjukkan atau mengubah waktu. Anda boleh mengubah waktu hanya ketika ketuhar dimatikan.
	TEMPOH	Untuk menetapkan tempoh ketuhar beroperasi. Gunakan hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.
	TAMAT	Untuk menetapkan masa ketuhar dimatikan. Gunakan hanya apabila fungsi ketuhar ditetapkan.

Fungsi jam		Penggunaan
	PENANGGUHAN MASA	Kombinasi antara fungsi TEMPOH dan fungsi TAMAT.
	PENJAGA MINIT	Digunakan untuk menetapkan masa kira detik. Fungsi ini tidak mempunyai kesan terhadap pengendalian ketuhar. Anda boleh menetapkan PENJAGA MASA pada bila-bila masa, juga ketika perkakas dimatikan.

Menetapkan dan mengubah masa

Selepas sambungan pertama kepada bekalan kuasa, tunggu sehingga paparan menunjukkan **hr** dan "**12:00**". "**12**" menyala.

- 1. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam.
- 2. Tekan untuk mengesah dan menetapkan minit.

Paparan menunjukkan **min** dan jam yang ditetapkan. "**00**" menyala.

- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit semasa.
- 4. Tekan **OK** untuk mengesahkan atau waktu yang ditetapkan akan disimpan secara automatik selepas 5 saat.

Paparan menunjukkan waktu baharu.

Untuk mengubah waktu, tekan berkali-kali sehingga penunjuk waktu menyala di paparan.

Menetapkan fungsi TEMPOH

- 1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan **START** untuk mengesahkan.
- 2. Tekan berkali-kali sehingga mula menyala.
- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit dan tekan untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Apabila Tempoh yang ditetapkan tamat, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan secara automatik.

- 4. Tekan sebarang butang untuk menghentikan isyarat.
- 5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati".
Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi TAMAT

- 1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan **START** untuk mengesahkan.
- 2. Tekan berkali-kali sehingga mula menyala.
- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam dan tekan untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit dan tekan **OK** untuk mengesahkan.

Pada masa Tamat yang ditetapkan, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan secara automatik.

- 4. Tekan sebarang butang untuk menghentikan isyarat.
- 5. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati".

Fungsi ini tidak tersedia untuk sesetengah fungsi ketuhar.

Menetapkan fungsi PENANGGUHAN MASA

- 1. Menetapkan fungsi pemanasan. Tekan **START** untuk mengesahkan.
- 2. Tekan berkali-kali sehingga mula menyala.
- 3. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit bagi masa TEMPOH

dan tekan  untuk mengesahkan.
Pusing tombol kawalan untuk menetapkan jam bagi masa TEMPOH
dan tekan  untuk mengesahkan.

Paparan menunjukkan  bernyala.

4. Pusing tombol kawalan  untuk menetapkan jam bagi masa TAMAT dan tekan untuk mengesahkan. Pusing tombol kawalan untuk menetapkan minit bagi masa TAMAT dan tekan  untuk mengesahkan. Paparan menunjukkan  dan suhu yang ditetapkan.

Ketuhar akan dihidupkan secara automatik nanti, beroperasi dalam masa TEMPOH yang ditetapkan dan berhenti pada masa TAMAT yang ditetapkan.

Pada masa TAMAT yang ditetapkan, isyarat akan berbunyi selama 2 minit.  dan tetapan masa akan menyala di paparan. Ketuhar akan dimatikan.

5. Tekan sebarang butang untuk menghentikan isyarat.
6. Pusingkan tombol fungsi pemanasan ke kedudukan "mati".

Anda boleh mengubah fungsi pemanasan dan suhu setelah anda menetapkan fungsi PENANGGUHAN MASA.

Pusing tombol ke kedudukan "dimatikan" untuk menghentikan fungsi PENANGGUHAN MASA.

Menetapkan PENJAGA MINIT

Penjaga minit boleh ditetapkan ketika ketuhar dihidupkan atau dimatikan.

1. Tekan  berkali-kali sehingga  mula menyala.
2. Pusingkan tombol kawalan untuk mengeset saat dan kemudian minit.
 - Tekan  sekali lagi untuk mengeset minit
 - Tekan  dua kali lagi untuk mengeset jam
3. Tekan  untuk mengesahkan.
4. PENJAGA MINIT bermula secara automatik selepas 5 saat. Selepas 90% masa yang disetkan, isyarat akan berbunyi.
5. Apabila masa yang disetkan berakhir, isyarat akan berbunyi selama 2 minit. "00:00" dan  menyala di paparan. Tekan sebarang butang untuk menghentikan isyarat.

PEMASA KIRAAN MENINGKAT

Tekan  berkali-kali sehingga paparan menunjukkan masa tanpa apa-apa simbol.


Menggunakan aksesori

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Memasukkan aksesori


Rak dawai:

Tolak rak antara bar panduan sokongan rak dan pastikan kakinya mengarah ke bawah.

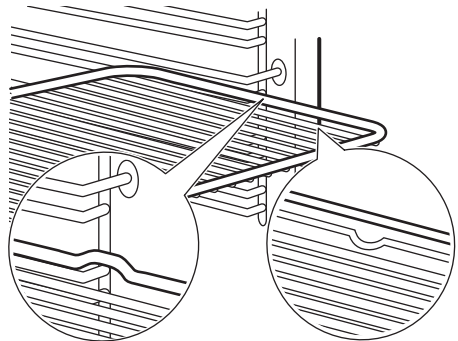


Dulang membakar/ Kualiti dalam:

Tolak dulang membakar / kualiti dalam antra bar panduan sokongan rak.

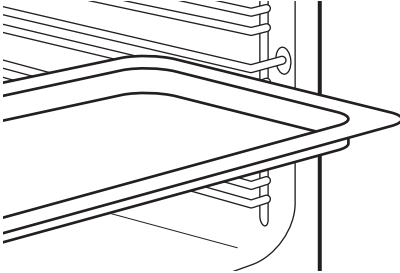

Rak dawai dan dulang membakar / kualiti dalam bersama-sama:

Tolak dulang membakar / kualiti dalam antara bar panduan sokongan rak dan rak dawai pada bar panduan di atas.

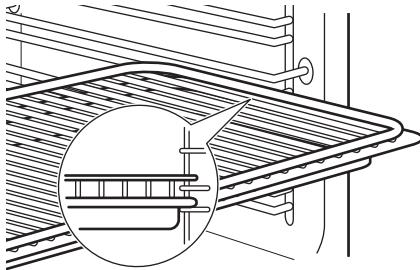

- i** Lekukan kecil di bahagian atas meningkatkan keselamatan. Lekukan itu juga merupakan satu mekanisme agar dulang tidak terbalik. Tepi yang tinggi sekeliling rak menghalang perkakas memasak daripada terluncur daripada rak.


Menggunakan pelari teleskop

- i** Simpan arahan pemasangan pelari teleskop untuk kegunaan di masa depan.

Dengan pelari teleskop, anda boleh meletak dan mengalihkan rak dawai serta dulang dengan mudah.


- ⚠ Waspada!** Jangan bersihkan pelari teleskop dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Jangan lincirkan pelari teleskop.

1

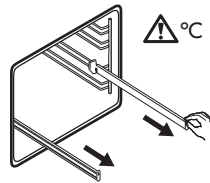

Keluarkan pelari teleskop sebelah kanan dan kiri.

2

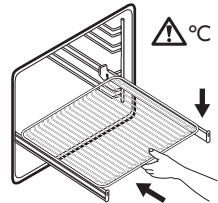

Letakkan rak dawai atas pelari teleskop dan tolak ia ke dalam ketuhar dengan cermat.

Pastikan anda menolak pelari teleskop ke dalam ketuhar sepenuhnya sebelum anda menutup pintu ketuhar.

- ⚠ Amaran!** Rujuk bab "Penerangan produk".

Fungsi tambahan

Menggunakan Kunci Kanak-kanak

Apabila Kunci Kanak-kanak dihidupkan, ketuhar tidak boleh dihidupkan secara tidak sengaja.

1. Pastikan tombol untuk fungsi ketuhar berada di kedudukan "dimatikan".
2. Tekan dan tahan **START** dan **OK** sekali gus selama 2 saat.

Isyarat akan berbunyi. SAFE muncul pada paparan.
Untuk mematikan Kunci Kanak-kanak, ulangi langkah 2.

Penunjuk haba baki

Apabila anda mematikan ketuhar, paparan menunjukkan penunjuk haba baki  jika suhu dalam ketuhar melebihi 40 °C. Pusing tombol kawalan ke kiri atau kanan untuk memeriksa suhu ketuhar.

Pemhatian Automatik

Atas sebab keselamatan, ketuhar akan mati secara automatik setelah beberapa ketika jika fungsi pemanasan beroperasi dan anda tidak mengubah suhu ketuhar.

Suhu (°C)	Masa pemhatian (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maksimum	3

Setelah dimatikan secara automatik, tekan mana-mana butang untuk mengoperasikan semula ketuhar.



Pemhatian automatik tidak berfungsi dengan fungsi: Lampu, Tempoh, Tamat.

Kipas penyejuk

Apabila ketuhar beroperasi, kipas penyejuk dihidupkan secara automatik untuk memastikan permukaan ketuhar sejuk. Jika anda mematikan ketuhar, kipas penyejuk akan terus beroperasi sehingga ketuhar sejuk.

Termostat keselamatan

Pengendalian ketuhar yang salah atau komponen yang rosak boleh menyebabkan pemanasan lampau yang berbahaya. Untuk mengelakkan perkara ini, ketuhar ini mempunyai termostat keselamatan yang akan menyekat bekalan kuasa. Ketuhar akan dihidupkan semula secara automatik apabila suhu turun.

Petua dan petunjuk



Amaran! Rujuk bab Keselamatan.

Cadangan memasak

Ketika prapemanasan, alihkan rak dawai dan dulang daripada rongga untuk prestasi terpantas.

Ketuhar ini mempunyai lima kedudukan rak. Kira kedudukan rak daripada bahagian bawah rongga.

Ketuhar ini mempunyai sistem khas yang mengedar udara dan sentiasa mengitar semula stim. Dengan sistem ini, anda boleh memasak dalam persekitaran yang berstim dan mengekalkan makanan lembut pada bahagian dalam dan ranggup pada bahagian luar. Ia mengurangkan masa

memasak dan penggunaan tenaga ke tahap minimum.

Kelembapan boleh memeluwap dalam ketuhar atau pada panel kaca pintu semasa memasak. Pastikan anda berdiri jauh daripada ketuhar apabila membuka pintunya.

Apabila ketuhar sejuk, bersihkan rongganya dengan kain lembut.

Membakar kek

Jangan buka pintu ketuhar sebelum sampai 3/4 masa memasak yang telah ditetapkan.

Jika anda menggunakan dua dulang membakar sekali gus, pastikan ada satu aras kosong antara dulang tersebut.

Memasak daging dan ikan

Gunakan kualiti yang dalam untuk makanan yang sangat berminyak untuk menghalang ketuhar daripada kekotoran yang boleh jadi kekal.

Biarkan daging selama kira-kira 15 minit sebelum memotong supaya cecairnya tidak terkeluar.

Untuk menghalang daripada terlalu banyak asap dalam ketuhar semasa memanggang, letak sedikit air ke dalam kualiti yang dalam. Untuk menghalang pemeluwapan asap, tambah air setiap kali ia kering.

Masa memasak

Masa memasak bergantung pada jenis makanan, kekentalannya dan isi padu.

Pada mulanya, awasi prestasi ketika anda memasak. Cari tetapan terbaik (tetapan haba, masa memasak, dsb.) untuk perkakas memasak, resipi dan kuantiti apabila anda menggunakan perkakas ini.

Pemasakan Kipas Eko



Untuk hasil terbaik, ikuti cadangan yang disenaraikan dalam jadual di bawah.


Makanan	Aksesori	Suhu (°C)	Kedudukan rak	Masa (min)
Ban manis, 12 ketul	dulang membakar atau panci titis	180	2	20 - 30
Ban, 9 ketul	dulang membakar atau panci titis	180	2	30 - 40
Piza, beku, 0.35 kg	rak dawai	220	2	10 - 15
Baulu gulung	dulang membakar atau panci titis	170	2	25 - 35
Brownie	dulang membakar atau panci titis	175	3	25 - 30
Soufflè, 6 ketul	belanga seramik atas rak dawai	200	3	25 - 30
Alas flan span	tin alas flan atas rak dawai	180	2	15 - 25
Sandwic Victoria	bekas membakar atas rak dawai	170	2	40 - 50
Ikan rebus ca-rak, 0.3 kg	dulang membakar atau panci titis	180	3	20 - 25
Seekor ikan, 0.2 kg	dulang membakar atau panci titis	180	3	25 - 35
Filet ikan, 0.3 kg	pan piza atas rak dawai	180	3	25 - 30



Makanan	Aksesori	Suhu (°C)	Kedudukan rak	Masa (min)
Daging rebus ca-rak, 0.25 kg	dulang membakar atau panci titis	200	3	35 - 45
Shashlik, 0.5 kg	dulang membakar atau panci titis	200	3	25 - 30
Biskut, 16 keping	dulang membakar atau panci titis	180	2	20 - 30
Macaroon, 20 bi-ji	dulang membakar atau panci titis	180	2	25 - 35
Mufin, 12 biji	dulang membakar atau panci titis	170	2	30 - 40
Pastri savuri, 16 biji	dulang membakar atau panci titis	180	2	25 - 30
Biskut kerak ra-puh, 20 keping	dulang membakar atau panci titis	150	2	25 - 35
Tartlet, 8 keping	dulang membakar atau panci titis	170	2	20 - 30
Sayur-sayuran rebus carak, 0.4 kg	dulang membakar atau panci titis	180	3	35 - 45
Telur dadar sa-yuran	pan piza atas rak dawai	200	3	25 - 30
Sayur-sayuran, mediteranean 0.7 kg	dulang membakar atau panci titis	180	4	25 - 30

Pemasakan Kipas Eko - aksesori yang disyorkan

haba yang lebih baik berbanding bekas berwarna cerah dan memantul.

Gunakan tin dan bekas yang gelap dan tidak memantul. Ia mempunyai daya penyerapan

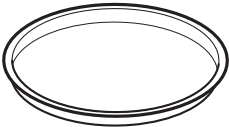Aksesori	Saiz	Gambar
Pan piza, gelap, tidak me-mantul	Diameter 28 sm	

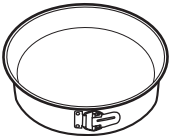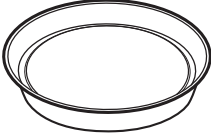Aksesori	Saiz	Gambar
Bekas membakar, gelap, tidak memantul	Diameter 26 sm	
Belanga, seramik	Diameter 8 sm, ketinggian 5 sm	
Tin alas flan, gelap, tidak memantul	Diameter 28 sm	

Maklumat untuk institusi ujian

Ujian mengikut IEC 60350-1.

Makanan	Fungsi	Aksesori	Kedudukan rak	Suhu (°C)	Masa (min)	Komen
Kek kecil	Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Dulang pembakar	3	170	20 - 30	Letakkan 20 kek kecil dalam setiap dulang pembakar.
Kek kecil	Memasak Dengan Ge- saan Udara	Dulang pembakar	3	150 - 160	20 - 35	Letakkan 20 kek kecil dalam setiap dulang pembakar.
Kek kecil	Memasak Dengan Ge- saan Udara	Dulang pembakar	2 dan 4	150 - 160	20 - 35	Letakkan 20 kek kecil dalam setiap dulang pembakar.
Pai epal	Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Rak dawai	2	180	70 - 90	Gunakan 2 tin (20 sm diameter), secara menyerong.
Pai epal	Memasak Dengan Ge- saan Udara	Rak dawai	2	160	70 - 90	Gunakan 2 tin (20 sm diameter), secara menyerong.

Makanan	Fungsi	Aksesori	Kedudukan rak	Suhu (°C)	Masa (min)	Komen
Kek span tanpa lemak	Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Rak dawai	2	170	40 - 50	Gunakan acuan kek (26 sm diameter). Panaskan ketuhar selama 10 minit.
Kek span tanpa lemak	Memasak Dengan Gesaan Udara	Rak dawai	2	160	40 - 50	Gunakan acuan kek (26 sm diameter). Panaskan ketuhar selama 10 minit.
Kek span tanpa lemak	Memasak Dengan Gesaan Udara	Rak dawai	2 dan 4	160	40 - 60	Gunakan acuan kek (26 sm diameter). Secara menyeronong. Panaskan ketuhar selama 10 minit.
Biskut rapuh	Memasak Dengan Gesaan Udara	Dulang pembakar	3	140 - 150	20 - 40	-
Biskut rapuh	Memasak Dengan Gesaan Udara	Dulang pembakar	2 dan 4	140 - 150	25 - 45	-
Biskut rapuh	Konvensional (Haba Atas dan Bawah)	Dulang pembakar	3	140 - 150	25 - 45	-
Roti bakar 4 - 6 keping	Menggril	Rak dawai	4	maks.	2 - 3 minit untuk satu bahagian; 2 - 3 minit untuk bahagian kedua	Panaskan ketuhar selama 3 minit.
Burger daging 6 keping, 0.6 kg	Menggril	Rak dawai dan panci titis	4	maks.	20 - 30	Letakkan rak dawai di tingkat keempat dan panci titis di tingkat ketiga ketuhar. Pusingkan makanan pada separuh masa memasak. Panaskan ketuhar selama 3 minit.

Jadual memasak

Untuk jadual memasak tambahan, sila rujuk Buku Resipi yang boleh ditemui di laman web www.ikea.com. Untuk mencari Buku

Resipi yang sesuai, semak nombor artikel pada plat berkadaran pada bingkai depan rongga ketuhar.

Penjagaan dan pembersihan

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Nota pembersihan

Bersihkan bahagian hadapan ketuhar dengan kain lembut dan air suam serta sedikit ejen pencuci lembut.

Untuk membersihkan permukaan besi, gunakan ejen pencuci khas.

Bersihkan bahagian dalam ketuhar selepas setiap penggunaan. Pengumpulan lemak atau sisa makanan lain boleh mengakibatkan kebakaran. Risikonya lebih tinggi untuk pemanggang.

Bersihkan semua aksesori selepas setiap kali penggunaan dan biarkan kering. Gunakan kain lembut dengan air suam dan ejen pencuci. Jangan bersihkan aksesori di dalam mesin pencuci pinggan mangkuk.

Bersihkan kotoran degil dengan pencuci khas ketuhar.

Jika anda mempunyai aksesori yang antilekat, jangan cuci menggunakan ejen pencuci yang kuat, objek tajam atau dalam mesin pencuci pinggan mangkuk. Ia boleh merosakkan salutan antilekat.

Kelembapan boleh memeluwap dalam ketuhar atau pada panel kaca pintu. Untuk mengurangkan pemeluwapan, hidupkan ketuhar selama 10 minit sebelum membakar. Bersihkan kelembapan daripada rongga selepas setiap kali penggunaan.

Ketuhar aluminium atau keluli tahan karat

Bersihkan pintu ketuhar menggunakan kain lembap atau span sahaja. Keringkannya menggunakan kain lembut.

Jangan gunakan sabut keluli, asid atau bahan pelelas kerana ia boleh merosakkan permukaan ketuhar. Bersihkan panel kawalan ketuhar dengan langkah berjaga-jaga yang sama.

Mencuci teraan timbul rongga

Prosedur pembersihan menghilangkan keladak batu kapur daripada teraan timbul rongga selepas memasak menggunakan stim.

 Untuk fungsi tersebut: Stim
Langsung kami mengesyorkan agar prosedur pembersihan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 5 - 10 kitaran memasak.

1. Letak 250 ml cuka putih dalam teraan timbul rongga di bahagian bawah ketuhar.
Gunakan maksimum 6% cuka tanpa sebarang bahan tambahan.
2. Biarkan cuka melarutkan keladak batu kapur pada suhu sekitar selama 30 minit.
3. Bersihkan rongga menggunakan air suam dan kain lembut.

Membersihkan gasket pintu

Selalulah memeriksa gasket pintu. Gasket pintu berada di sekeliling bingkai rongga ketuhar. Jangan gunakan ketuhar jika gasket pintu rosak. Hubungi Pusat Servis Disahkan.


Untuk membersihkan gasket pintu, rujuk pada maklumat am tentang pembersihan.

Mengalihkan sokongan rak


Untuk mencuci ketuhar, alihkan sokongan rak.

⚠ Waspada! Berhati-hati apabila mengalihkan sokongan rak.

1. Tarik bahagian depan sokongan rak jauh daripada dinding sisi.

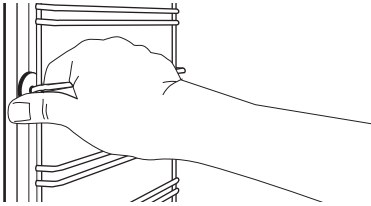

2. Tarik bahagian belakang sokongan rak jauh daripada dinding sisi dan alihkannya.

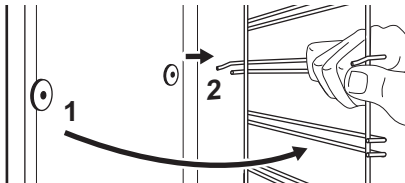

Pasang aksesori yang ditanggalkan mengikut jujukan songsang.

- i** Pin penahan pada pelari teleskop mesti menghadap ke depan.


Menanggalkan dan memasang pintu

Pintu ketuhar mempunyai tiga panel kaca. Anda boleh menanggalkan pintu ketuhar dan panel kaca dalaman untuk membersihkannya. Baca keseluruhan arahan "Menanggalkan dan memasang pintu" sebelum anda menanggalkan panel kaca.


- i** Pintu ketuhar mungkin akan tertutup jika anda cuba menanggalkan panel kaca dalaman sebelum anda menanggalkan pintu ketuhar.

⚠ Waspada! Jangan gunakan ketuhar tanpa panel kaca.


1. Buka pintu sepenuhnya dan pegang kedua-dua engsel.

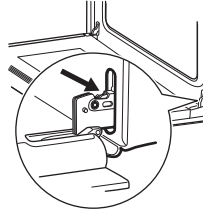


2. Angkat dan pusingkan tuil pada kedua-dua engsel sepenuhnya.

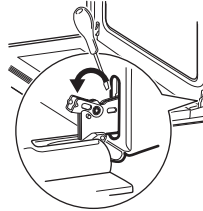


3. Tutup separuh pintu ketuhar kepada kedudukan pembukaan pertama. Kemudian angkat dan tarik ke hadapan dan keluarkan pintu daripada kedudukannya.

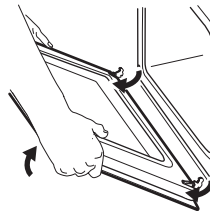

4. Letakkan pintu atas kain lembut pada permukaan yang stabil.
5. Pegang perapi pintu (B) pada bucu atas pintu di kedua-dua belah dan tolak ke dalam untuk melepaskan kedap klip.

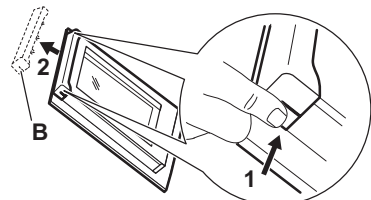

6. Tarik perapi pintu ke depan untuk menanggalkannya.
7. Pegang panel kaca pintu pada bucu atas dan keluarkannya satu persatu dengan perlahan-lahan. Mulakan daripada panel atas. Pastikan kaca keluar daripada sokongan sepenuhnya.

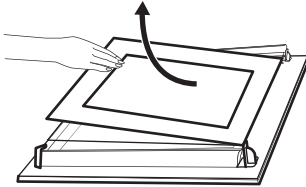


8. Bersihkan panel kaca dengan air dan sabun. Keringkan panel kaca dengan cermat. Jangan bersihkan panel kaca di dalam mesin basuh pinggan mangkuk. Apabila pembersihan selesai, pasang panel kaca, perapi pintu dan pintu ketuhar, tutup tuil pada kedua engsel.


Pastikan anda meletakkan kembali panel kaca (A dan B) dalam aturan yang betul. Periksa simbol / cetakan pada sisi panel kaca, setiap panel kaca nampak berbeza untuk membuatkan penceraihan dan pemasangan lebih mudah.

Zon cetakan skrin mesti menghadap bahagian dalam pintu. Pastikan selepas pemasangan, permukaan bingkai panel kaca pada zon cetakan skrin tidak kasar apabila anda menyentuhnya.

Apabila dipasang dengan betul, perapi pintu akan berbunyi klik.

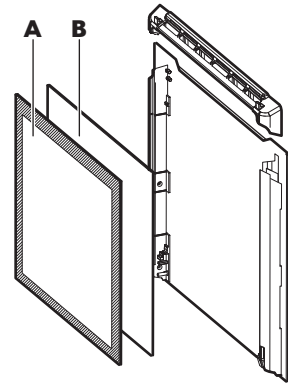

Pastikan anda memasang panel tengah kaca pada kedudukannya dengan betul.



Menggantikan lampu

Letak kain di bahagian bawah dalaman ketuhar. Ia menghalang kerosakan kepada penutup kaca lampu dan rongga.



Amaran! Bahaya kejutan elektrik! Nyahsambungkan fuis sebelum anda menggantikan lampu. Lampu dan penutup kaca lampu mungkin panas.



Waspada! Sentiasa pegang lampu halogen dengan kain untuk menghalang sisa minyak daripada membakar lampu.

1. Matikan ketuhar.
2. Alihkan fuis daripada kotak fuis atau matikan pemutus litar.
3. Pusing penutup kaca lampu berlawanan arah jam untuk mengalihkannya.
4. Bersihkan penutup kaca.
5. Gantikan mentol lampu ketuhar dengan mentol lampu ketuhar tahan panas 40

W, 230 V (50 Hz), 350 °C (jenis sambungan: G9).

6. Pasang penutup kaca.

Menyelesaikan masalah

 **Amaran!** Rujuk bab Keselamatan.

Langkah yang harus diambil sekiranya...

Masalah	Kemungkinan punca	Remedi
Ketuhar tidak memanass.	Ketuhar dinyahaktifkan.	Aktifkan ketuhar.
Ketuhar tidak memanass.	Jam tidak ditetapkan.	Tetapkan jam.
Ketuhar tidak memanass.	Tetapan yang perlu tidak di-tetapkan.	Pastikan tetapannya adalah betul.
Ketuhar tidak memanass.	Pemhatian automatik diaktifkan.	Rujuk "Automatic switch-off" (Pemhatian automatik).
Ketuhar tidak memanass.	Kunci Kanak-Kanak dihidupkan.	Rujuk "Menggunakan Kunci Kanak-Kanak".
Ketuhar tidak memanass.	Fiusnya meletup.	Pastikan fiusnya adalah penyebab malfungsi tersebut. Jika fiusnya meletup berkali-kali, hubungi juruelektrik yang layak.
Lampu tidak beroperasi.	Lampu rosak.	Gantikan lampunya.
Stim dan pemejatan turun di atas makanan dan di dalam ruang rongga ketuhar.	Anda meninggalkan manakan di dalam ketuhar terlalu lama.	Jangan tinggalkan makanan di dalam ketuhar lebih lama daripada 15 - 20 minit selepas proses memasak tamat.
Paparan menunjukkan kod ralat yang tidak terdapat dalam jadual ini.	Terdapat kerosakan elektrik.	• Nyahaktifkan ketuhar melalui fius rumah atau suis keselamatan di dalam kotak fius dan aktifkannya semula. • Jika paparan menunjukkan kod ralat lagi, sila hubungi Pusat Servis yang Sah.
Tiada prestasi memasak yang baik apabila menggunakan fungsi: Stim Langsung.	Anda tidak menghidupkan fungsi: Stim Langsung.	Rujuk pada "Mengaktifkan fungsi: Stim Langsung".

Masalah	Kemungkinan punca	Remedi
Tiada prestasi memasak yang baik apabila menggunakan fungsi: Stim Langsung.	Anda tidak mengisi teraan timbul rongga dengan air.	Rujuk pada "Mengaktifkan fungsi: Stim Langsung".
Air di dalam teraan timbul rongga tidak mendidih.	Suhunya terlalu rendah.	Tetapkan suhu sekurang-kurangnya pada 110 °C.
Air terkeluar dari teraan timbul rongga	Terlalu banyak air di dalam teraan timbul rongga.	Nyahaktifkan ketuhar dan pastikan perkakas sejuk. Kestat air menggunakan kain atau span. Tambah jumlah air yang betul ke teraan timbul rongga. Rujuk prosedur khusus.
Lampu terpadam.	Fungsi Pemasakan Kipas Eko dihidupkan.	Tingkah laku normal bagi fungsi Pemasakan Kipas Eko. Sila rujuk bab "Penggunaan Harian", Fungsi Pemanasan.

Data perkhidmatan

Jika anda tidak dapat mencari penyelesaian bagi masalah itu sendiri, sila hubungi Pusat Servis Yang Sah.

Data yang diperlukan untuk pusat servis ada pada plat perkadaran. Plat perkadaran

terdapat pada bingkai depan rongga ketuhar. Jangan alihkan plat perkadaran daripada rongga ketuhar.

Kami mengesyorkan agar anda menulis data di sini:	
Model (MOD.)	
Nombor produk (PNC)	
Nombor siri (S.N.)	

Data teknikal

Data Teknikal

Dimensi (dalaman)	Kelebaran Ketinggian Kedalaman	480 mm 361 mm 416 mm
Kawasan dulang membakar	1438 sm ²	
Elemen pemanasan atas	2300 L	

Elemen pemanasan bawah	1000 L
Gril	2300 L
Gegelang	2400 L
Perkadaran keseluruhan	2990 L
Voltan	220 - 240 V
Kekerapan	50 - 60 Hz
Bilangan fungsi	9

Kecekapan tenaga

Maklumat Produk dan Helaian Maklumat Produk

Nama pengedar	IKEA
Pengenalpastian model	SMAKSAK
Indeks Kecekapan Tenaga	81.2
Kelas kecekapan tenaga	A+
Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod konvensional	0.93 kWh/kitaran
Penggunaan tenaga dengan muatan standard, mod hembusan kipas	0.69 kWh/kitaran
Bilangan rongga	1
Sumber haba	Elektrik
Isi padu	72 l
Jenis ketuhar	Ketuhar Terbina Dalam
Berat	33.1 kg

Penjimatan tenaga



Ketuhar ini mempunyai ciri-ciri yang akan membantu anda menjimatkan tenaga semasa memasak setiap hari.

Panduan umum

Pastikan pintu ketuhar ditutup dengan betul apabila ketuhar sedang berfungsi. Jangan terlalu kerap membuka pintu ketuhar ketika

memasak. Pastikan gasket pintu bersih dan pastikan ia terletak dengan baik pada kedudukannya.
Guna perkakas besi untuk meningkatkan penjimatan tenaga.
Jika berkemungkinan, jangan panaskan dahulu ketuhar sebelum meletakkan makanan di dalamnya.

Apabila tempoh memasak melebihi 30 minit, kurangkan suhu ketuhar kepada suhu minimum 3 - 10 minit sebelum tempoh memasak berakhir, bergantung pada tempoh memasak. Haba baki dalam ketuhar akan meneruskan pemasakan.

Gunakan haba baki untuk memanaskan makanan lain.

Pastikan waktu rehat antara masa membakar adalah sependek yang mungkin apabila anda menyiapkan beberapa jenis hidangan.

Memasak dengan kipas

Jika berkemungkinan, gunakan fungsi memasak dengan kipas untuk menjimatkan tenaga.

Haba baki

Jika program yang mempunyai pilihan Tempoh atau Masa Tamat diaktifkan dan masa memasak melebihi 30 minit, elemen

pemanasan akan dinyahaktifkan lebih awal secara automatik pada sesetengah fungsi ketuhar.

Kipas dan lampu akan terus beroperasi.

Mengekalkan kepanasan makanan

Pilih tetapan suhu paling rendah untuk menggunakan haba baki dan mengekalkan kepanasan makanan. Penunjuk haba baki atau suhu akan kelihatan di paparan.

Memasak dengan lampu dimatikan

Matikan lampu ketika memasak. Hidupkan lampu hanya apabila anda memerlukannya.

Pemasakan Kipas Eko

Fungsi yang direka bentuk untuk penjimatan tenaga semasa memasak.

Apabila anda menggunakan fungsi ini, lampu akan hidup secara automatik selepas 30 saat.

Kebimbangan alam sekitar

Kitar semula bahan yang mempunyai simbol

 Letakkan bungkusan ke dalam bekas yang sesuai untuk mengitarinya semula. Membantu melindungi alam sekitar dan kesihatan manusia dan untuk mengitar semula buangan perkakas elektrik dan

elektronik. Jangan lupuskan perkakas yang ditanda dengan simbol  sisa rumah.

Kembalikan barangan kepada kemudahan kitar semula tempatan anda atau hubungi pejabat perbandaran anda.

JAMINAN IKEA

Berapa lamakah jaminan IKEA sah digunakan?

Jaminan ini sah selama lima (5) tahun dari tarikh asal pembelian perkakas anda di IKEA. Resit jualan asal diperlukan sebagai bukti pembelian. Jika kerja servis dikendalikan dalam tempoh jaminan, ini tidak akan melanjutkan lagi tempoh jaminan perkakas tersebut.

Siapakah yang akan mengendalikan servis?

Penyedia perkhidmatan IKEA akan mengendalikan servis melalui operasi servis mereka sendiri atau rangkaian rakan kongsi servis yang disahkan.

Apakah yang termasuk dalam jaminan ini?

Jaminan ini termasuk kerosakan perkakas yang disebabkan oleh kecacatan pembinaan atau kecacatan bahan dari tarikh pembelian daripada IKEA. Jaminan ini hanya diguna pakai untuk kegunaan domestik sahaja. Pengecualian ada dinyatakan di bawah tajuk

“Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan ini?” Dalam tempoh jaminan, kos untuk membaiki kerosakan contohnya pembaikan, alat ganti, tenaga kerja dan perjalanan adalah termasuk. Dengan syarat, perkakas tersebut boleh dibaiki tanpa memerlukan perbelanjaan khusus. Atas syarat ini, peraturan tempatan akan diguna pakai. Bahagian yang digantikan adalah menjadi hak IKEA.

Apakah yang akan IKEA lakukan untuk membaiki masalah tersebut?

Penyedia perkhidmatan yang telah dilantik oleh IKEA akan memeriksa produk tersebut dan memutuskan, atas budi bicara mereka sendiri, jika ia termasuk di bawah jaminan ini. Jika ia dianggap termasuk dalam jaminan, Penyedia Perkhidmatan IKEA atau rakan kongsi servis mereka, melalui operasi servis mereka sendiri akan, atas budi bicara mereka sendiri, sama ada membaiki produk yang rosak atau menggantikannya dengan produk yang sama atau yang setanding.

Apakah yang tidak termasuk dalam jaminan ini?

- Haus lusuh biasa.
- Kerosakan disengajakan atau kecuai, kerosakan disebabkan oleh kelalaian untuk mengikut arahan pengendalian, pemasangan yang salah atau penyambungan kepada voltan yang salah, kerosakan disebabkan reaksi bahan kimia atau elektrokimia, karat, hakisan atau rosak air termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan disebabkan tahap kapur yang melampau dalam air paip, kerosakan disebabkan keadaan persekitaran yang abnormal.
- Alat ganti guna habis termasuk bateri dan lampu.
- Alat ganti hiasan dan tidak berfungsi yang tidak menjejaskan penggunaan biasa perkakas, termasuk sebarang calar dan kemungkinan perbezaan warna.
- Kerosakan tidak sengaja yang disebabkan oleh benda atau bahan asing, dan pembersihan dan pengenyahsekatan penapis, sistem saliran atau laci sabun.

- Kerosakan kepada bahagian berikut: kaca seramik, aksesori, pinggan mangkuk dan bakul kutleri, aliran dan paip saluran, perekat, lampu dan penutup lampu, skrin, tombol, bingkai dan bahagian bingkai. Melainkan kerosakan tersebut boleh dibuktikan disebabkan oleh kecacatan pembikinan.
- Kes yang kerosakannya tidak dapat ditemui semasa pemeriksaan juruteknik.
- Pembaikan yang tidak dilakukan oleh penyedia perkhidmatan kami yang dilantik dan/atau rakan kongsi kontrak servis yang dilantik atau apabila alat ganti tidak asli telah digunakan.
- Pembaikan yang disebabkan oleh pemasangan yang cacat ataupun yang tidak mengikut spesifikasi.
- Penggunaan perkakas dalam persekitaran bukan domestik iaitu, penggunaan oleh pakar.
- Kerosakan dalam pengangkutan. Jika pelanggan membawa produk tersebut ke rumahnya atau alamat yang lain, IKEA tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang mungkin berlaku semasa dalam perjalanan. Walau bagaimanapun, jika IKEA menghantar produk tersebut ke alamat penghantaran pelanggan, maka kerosakan kepada produk yang berlaku semasa penghantaran ini akan ditanggung oleh IKEA.
- Kos untuk melakukan pemasangan awal perkakas IKEA.
- Walau bagaimanapun, jika Penyedia Perkhidmatan yang dilantik oleh IKEA atau rakan kongsi servis yang disahkan membaiki atau menggantikan perkakas di bawah terma jaminan ini, Penyedia Perkhidmatan yang dilantik atau rakan kongsi servis yang disahkan akan memasang semula perkakas yang telah dibaiki atau memasang pengganti tersebut, jika perlu.
- Semua pemasangan sistem paip dan elektrik bukanlah tanggungjawab IKEA. Pelanggan perlu melengkapkan kerja berikut sebelum kerja pemasangan.

Cara undang-undang negara diguna pakai

Jaminan IKEA memberi anda hak undangundang khusus, yang termasuk atau lebih daripada semua keperluan undang-undang setempat. Walau bagaimanapun, syarat ini tidak mengehadkan hak pengguna seperti yang dinyatakan dalam undang-undang setempat, dalam apa cara sekalipun.

Kesahan kawasan

Waranti ini hanya sah di negara tempat produk ini dibeli; servis akan diberikan dalam rangka kerja syarat jaminan. Tanggungjawab untuk mengendalikan servis dalam rangka kerja jaminan hanya wujud jika perkakas mematuhi dan dipasang mengikut:

- spesifikasi teknikal negara, tempat tuntutan jaminan itu dibuat;
- Arahan Pemasangan dan Maklumat Keselamatan Panduan Pengguna;

Khidmat SELEPAS JUALAN khusus untuk perkakas IKEA

Sila hubungi Pusat Servis Berlesen yang dilantik oleh IKEA untuk:

- meminta perkhidmatan servis di bawah jaminan ini;
- meminta penjelasan pemasangan perkakas IKEA bagi perabot dapur khusus IKEA;
- meminta penjelasan tentang fungsi perkakas IKEA.

Bagi memastikan kami memberikan bantuan yang terbaik, sila baca dengan teliti Arahan Pemasangan dan/atau Panduan Pengguna sebelum menghubungi kami.

Cara menghubungi kami jika anda memerlukan khidmat kami



i Pusat khidmat pelanggan selepas jualan IKEA akan membantu anda menyelesaikan masalah perkakas anda melalui telefon pada masa permintaan untuk panggilan servis. Sila rujuk www.IKEA.com ilih gedung tempatan anda untuk nombor telefon gedung tempatan dan masa operasi.

i Sebelum menghubungi kami, pastikan anda mempunyai nombor produk (kod 8 digit) IKEA dan Nombor Siri (kod 8 digit yang boleh ditemui pada piring penarafan) untuk produk yang anda perlukan bantuan kami.

i **SIMPAN RESIT PEMBELIAN!** Ia adalah bukti pembelian anda dan diperlukan untuk menggunakan jaminan. Sila ambil perhatian bahawa resit mengandungi maklumat nama dan nombor (kod 8 digit) produk IKEA bagi setiap perkakas yang telah anda beli.

Adakah anda memerlukan bantuan tambahan?

Untuk sebarang pertanyaan tambahan yang tidak berkaitan dengan perkhidmatan Selepas Jualan perkakas anda, sila hubungi pusat komunikasi gedung IKEA anda yang terdekat. Kami mencadangkan agar anda membaca dokumentasi perkakas tersebut dengan teliti sebelum menghubungi kami.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย	31	ฟังก์ชันเพิ่มเติม	41
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	32	คำแนะนำและเคล็ดลับ	42
การติดตั้ง	34	การดูแลรักษาและทำความสะอาด	46
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	35	การแก้ไขปัญหา	48
แผนภูมิ	36	ข้อมูลทางเทคนิค	50
ก่อนการใช้งานครั้งแรก	36	การประหยัดพลังงาน	50
การใช้งานประจำวัน	37	ข้อมูลเพื่อการรักษาสีแวตลอม	51
ฟังก์ชันนาฬิกา	39	การรับประกันของ IKEA	51
การใช้อุปกรณ์เสริม	40		

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

⚠ ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียด ก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกรณีที่การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้องทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย ควรเก็บคู่มือคำแนะนำไว้กับเครื่องเสมอเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลในกลุ่มเสี่ยง

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์สามารถใช้งานเครื่องได้โดยต้องมีผู้คอยกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อย่าให้เด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี หรือผู้มีความทุพพลภาพสูงหรือซับซ้อนเข้าใกล้เครื่องยกเว้นเมื่อมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เด็กควรมีผู้ดูแลในการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่อง
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม
- คำเตือน: อย่าให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องขณะทำงานหรือขณะกำลังรอให้เย็นลง ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้อาจเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน
- หากเครื่องมืออุปกรณ์มีภัยสำหรับเด็ก ควรใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ดูแล

ความปลอดภัยทั่วไป

- ติดตั้งเครื่องและเปลี่ยนสายไฟโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
- คำเตือน: เครื่องและชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนระหว่างการใช้งาน ใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่ทำให้ความร้อน
- ใช้ถุงมือกันความร้อนเพื่อนำสิ่งของออกหรือเข้าในเครื่อง
- ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟก่อนการบำรุงรักษาใดๆ
- คำเตือน: ปิดเครื่องก่อนเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้เครื่องก่อนติดตั้งกับโครงสร้างบิลท์อิน
- อย่าใช้เครื่องฟนไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- อย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือวัสดุแหลมคมเพื่อทำความสะอาดช่องกระจก เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวเกิดรอยและทำให้กระจกแตกเสียหายได้
- หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
- นำฐานรองชั้นวางออกก่อนโดยดึงด้านหน้าของฐานรองชั้นวาง จากนั้นดึงปลายด้านหลังออกจากผนังด้านข้าง ใส่ฐานรองชั้นวางโดยย่อนลำดับข้างต้น
- การปลดการเชื่อมต่อให้ดำเนินการที่ส่วนสายที่ยึดกับที่ตามหลักเกณฑ์การเดินสายไฟ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

การติดตั้ง



คำเตือน ติดตั้งเครื่องโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
- ระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือกันภัยและรองเท้าที่มีดขัดทุกครั้ง
- อย่าดึงเครื่องจากมือจับ
- ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสมและปลอดภัยตามเงื่อนไขการติดตั้งที่กำหนด
- เว้นระยะชั้นต่ำจากเครื่องและอุปกรณ์อื่น

- ก่อนยึดตัวเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าประตูเปิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

ความสูงขั้นต่ำของตู้ (ความสูงขั้นต่ำของตู้ด้านล่างสำหรับแนวระนาบที่จะใช้งาน)	580 (600) มม.
ความกว้างสาย	560 มม.
ความหนาของสาย	550 (550) มม.
ความสูงด้านหน้าของเครื่อง	589 มม.

ความสูงด้านหลังของ- เครื่อง	571 มม.
ความกว้างด้านหน้าของ- เครื่อง	595 มม.
ความกว้างด้านหลังของ- เครื่อง	559 มม.
ความหนาของเครื่อง	569 มม.
ความลึกของช่องบิลท์อิน- สำหรับเครื่อง	548 มม.
ความลึกขณะเปิดประตู	1022 มม.
ขนาดช่องระบายชิ้นต่ำ ช่องเปิดด้านล่างด้านหลัง	560x20 มม.
สกรูยึด	2x25 มม.

การต่อสายไฟ

- ⚠ คำเตือน** อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ต่อระบบไฟโดยช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
 - เครื่องจะต้องต่อสายดิน
 - พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับทิศทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
 - ใช้เต้ารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง
 - อย่าใช้หัวต่อหลายทางและสายพ่วง
 - อย่าทำให้ปลั๊กไฟและสายไฟเสียหาย ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนสายไฟ ควรให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ
 - อย่าให้สายไฟสัมผัสโดนประตูเครื่องหรือร่องด้านล่างของเครื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่เครื่องทำงานหรือประตูร้อนอยู่
 - ระบบป้องกันการกระแทกของชิ้นส่วนที่มีกระแสหรือชิ้นส่วนหมุนวนจะต้องยึดแน่นโดยไม่สามารถนำออกโดยไม่ใช้เครื่องมือพิเศษได้
 - ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จะต้องมียึดสำหรับเสียบปลั๊กได้สะดวกหลังการติดตั้ง
 - หากเต้ารับไฟฟ้าหลวมคลอน อย่าต่อปลั๊กไฟเข้าไป
 - อย่าดึงที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง เช่น ระบบตัดนํ้ารัย ฟิวส์ (ฟิวส์แบบสกรูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร์
- การติดตั้งทางไฟฟ้าจะต้องติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์แยกส่วนเพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟได้ทุกขา อุปกรณ์แยกส่วนจะต้องมีความกว้างช่องเปิดหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.

การใช้งาน

- ⚠ คำเตือน** อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือการระเบิดได้
- นี่เป็นเครื่องใช้สำหรับใช้งานในครัวเรือน (ในอาคาร) เท่านั้น
 - อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้น
 - อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่ดูแลในระหว่างการใช้งาน
 - ปิดใช้งานเครื่องหลังการใช้งานทุกครั้ง
 - ใช้ความระมัดระวังขณะเปิดประตูเครื่องในกรณีที่เครื่องทำงานอยู่ อาจมีไอร้อนพุ่งออกมา
 - ห้ามใช้งานเครื่องด้วยมือที่เปียกหรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ
 - อย่าใช้แรงดันประตูที่เปิดอยู่
 - อย่าใช้งานเครื่องเป็นพื้นผิวการทำงาน หรือเป็นพื้นผิวการจัดเก็บ
 - เปิดประตูเครื่องด้วยความระมัดระวัง การใช้ส่วนผสมกับแอลกอฮอล์ สามารถทำให้เกิดการผสมของแอลกอฮอล์และอากาศ
 - อย่าให้มีประกายไฟหรือเปลวไฟใกล้กับเครื่องขณะเปิดประตู
 - อย่าใส่ของไวไฟหรือของที่ชุ่มด้วยสารไวไฟไว้ใกล้หรือบนตัวเครื่อง
- ⚠ คำเตือน** ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง
- เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการเปลี่ยนสีของอินามเลเคลือบ:
 - อย่าวางเตาอบหรือวัตถุอื่นๆ ไว้ในด้านล่างเครื่องโดยตรง
 - อย่าวางฟอยล์อะลูมิเนียมที่ด้านล่างของถาดรองน้ำของเครื่องโดยตรง
 - อย่าใส่ภาชนะในอุปกรณ์ที่ร้อนอยู่โดยตรง
 - อย่าเก็บจานชิ้นและอาหารไว้ในเครื่องหลังจากที่คุณปรุงอาหารเสร็จ
 - ระวังเมื่อคุณถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริม
 - การเปลี่ยนสีของอินามเลหรือสแตนเลสสตีลไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด

- ใช้แม่พิมพ์เค้กกันลึกลับสำหรับทำเค้กที่มีความชื้นมาก น้ำผลไม้อาจทำให้เกิดคราบถาวร
- ใช้เครื่องสำหรับประกอบอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การทำความร้อนในห้อง
- ประกอบอาหารโดยปิดประตูเตาอบทุกครั้ง
- หากเครื่องติดตั้งด้านหลังเครื่องเรือน (เช่น ประตู) ประตูจะต้อง ไม่ปิดอยู่ขณะเครื่องทำงาน ความร้อนและความชื้นสามารถเกิดขึ้นหลังแผงเฟอร์นิเจอร์ปิด และทำให้เกิดความเสียหายตามมากับเครื่องชุดจับยึด หรือพื้น อย่าปิดแผงเฟอร์นิเจอร์จนกว่าเครื่องจะเย็นลงอย่างสมบูรณ์หลังการใช้งาน

การดูแลและทำความสะอาด



คำเตือน ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเพลิงไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่อง

- ก่อนทำการซ่อมบำรุง ให้ปิดเครื่องและปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเย็น มีความเสี่ยงที่แผงกระจกอาจแตก
- เปลี่ยนแผงกระจกประตูทันทีที่มันได้รับความเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
- ระมัดระวังเมื่อถอดประตูออกจากเครื่อง ประตูมีน้ำหนักมาก!
- ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของวัสดุบริเวณพื้นผิว
- ไขมันหรือเศษอาหารตกค้างในเครื่องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- หากใช้สเปรย์สำหรับฉีดเตา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์
- อย่าถอดปุ่มหมุนออกจากเครื่อง

ไฟด้านใน



คำเตือน อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

การติดตั้ง



คำเตือน คุรยละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

การประกอบ



ดูคำแนะนำในการประกอบเพื่อทำการติดตั้ง

- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันทานต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน
- ใช้เฉพาะหลอดไฟที่มีข้อมูลจำเพาะเดียวกัน

การให้บริการ

- ซ่อมเครื่องโดยติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- ใช้ชิ้นส่วนแท้เท่านั้น

การกำจัด



คำเตือน ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ

- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า
- ตัดสายไฟหลักที่อยู่ติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
- ถอดประตูเพื่อป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงติดอยู่ในเครื่อง
- **วัสดุบรรจุภัณฑ์:**
วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ ชิ้นส่วนพลาสติกมีเครื่องหมายอักษรย่อสากลเช่น PE, PS ฯลฯ ทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ในภาษาขณะที่จัดเตรียมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทิ้งขยะ ณ สถานที่จัดการขยะในพื้นที่ของคุณ

การติดตั้งระบบไฟฟ้า



คำเตือน การติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ที่เหมาะสมเท่านั้น



ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยตามหัวข้อความปลอดภัย

เตาอบเครื่องนี้ไม่ได้ให้ปลั๊กไฟหลักและสายไฟหลักมาด้วย

สายต่อ

ประเภทสายสำหรับติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม่:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


ดูรายละเอียดสายต่อได้จากพิกัดทางไฟฟ้าที่แผ่นพิกัด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูรายละเอียดได้จากตารางต่อไปนี้

กำลังไฟทั้งหมด (W)	หน้าตัดสาย (ตร.มม.)
สูงสุด 1380	3 x 0.75
สูงสุด 2300	3 x 1
สูงสุด 3680	3 x 1.5

สายดิน (เขียว/เหลือง) จะต้องยาวกว่าสายเฟสและสายนิวทรัล 2 ซม. (สายสีน้ำเงินและน้ำตาล)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ภาพรวมเบื้องต้น

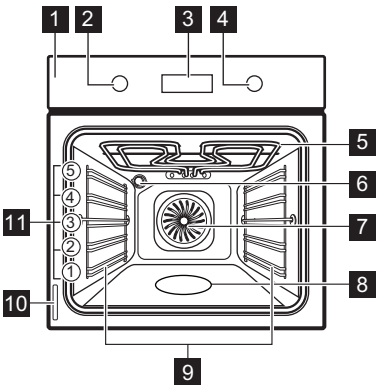

- 1 แผงควบคุม
- 2 เป็นฟังก์ชันทำความร้อน
- 3 จอแสดงผล
- 4 ลูกบิด
- 5 ส่วนทำความร้อน
- 6 หลอดไฟ
- 7 พัดลม
- 8 รอยนูนที่ช่องเปิด
- 9 ฐานรองชั้นวางถอดได้
- 10 แผ่นข้อมูล
- 11 ตำแหน่งชั้นวาง

อุปกรณ์เสริม

- ตะแกรงชั้นวาง x 1
สำหรับเครื่องครัว กระป๋องเค้ก เนื้อย่าง
- ถาดอบ x 1
สำหรับเค้กและบิสกิต


- ถาดบั้ง/ย่าง x 1
เพื่ออบและย่าง หรือเป็นถาดเพื่อรวบรวมไขมัน
- รางลื่นชัก x 1 ชุด
สำหรับชั้นวางและถาด

แผงควบคุม

ปุ่มสั่งการ

พื้นที่เซ็นเซอร์ / ปุ่มสั่งการ	ฟังก์ชัน	รายละเอียด
	ตัวเลือก	เพื่อกำหนดค่าฟังก์ชันนาฬิกา เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ-เตาอบ ใช้เฉพาะขณะที่ฟังก์ชันทำความร้อนกำลังทำงานเท่านั้น
START	เริ่ม	เพื่อเริ่มต้นฟังก์ชันทำความร้อน
OK	ตกลง	เพื่อยืนยัน

จอแสดงผล

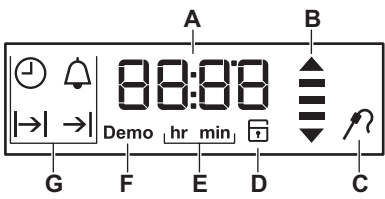

- A. ระบบตั้งเวลา / อุณหภูมิ
- B. ระบบแจ้งการทำความร้อนและความร้อนหลงเหลือ
- C. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิใจกลาง (เฉพาะบางรุ่น)
- D. ล็อคประตู (เฉพาะบางรุ่น)
- E. ชั่วโมง / นาที
- F. โหมดสถิติ (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)
- G. นาฬิกา

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

-  คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย
-  ตั้งค่าเวลาตามคำแนะนำในหัวข้อ “ฟังก์ชันนาฬิกา”

การทำความสะอาดเบื้องต้น

นำอุปกรณ์ทั้งหมดและฐานรองชั้นวางที่ถอดได้ออกจากเตาอบ
ดูในหัวข้อ "การดูแลและทำความสะอาด"
ทำความสะอาดเตาอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนใช้งานครั้งแรก
ใส่อุปกรณ์และชั้นวางแบบถอดได้กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิม

การอุ่นเตา

อุ่นเตาอบที่ว่างเปล่าก่อนใช้งานครั้งแรก

-  สำหรับการทำงาน: จ่ายไอน้ำโดยตรง ดูคำแนะนำในหัวข้อ “การใช้งานทั่วไป”
การตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"


- ตั้งค่าฟังก์ชัน  ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด
- ปล่อยให้เตาอบทำงานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
- ตั้งค่าฟังก์ชัน  ตั้งอุณหภูมิสูงสุด
- ปล่อยให้เตาอบทำงานเป็นเวลา 15 นาที
- ปิดเตาอบและปล่อยให้เย็น
อุปกรณ์อาจร้อนกว่าปกติ เตาอบอาจส่งกลิ่นและมีควัน ในการหมนเวียนอากาศภายในห้องอย่างเพียงพอ

การใช้ล๊อคป้องกันเด็ก

เตาอบมีล๊อคป้องกันเด็กติดตั้งไว้ โดยจะอยู่ทางด้านขวาของเตาอบ ด้านล่างของแผงควบคุม


การเปิดประตูเตาอบที่มีล๊อคป้องกันเด็ก:

- 1. ดึงมือจับล๊อคป้องกันเด็กขึ้นค้างไว้ตามภาพ

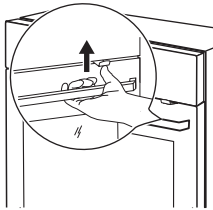

- 2. เปิดประตู
ปิดประตูเตาอบโดยไม่ดึงล๊อคป้องกันเด็ก

ปลดล๊อคป้องกันเด็กโดยเปิดประตูเตาอบ จากนั้นปลดล๊อคป้องกันเด็กโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ประแจหกเหลี่ยมจะอยู่ในถุงอุปกรณ์สำหรับเตาอบ

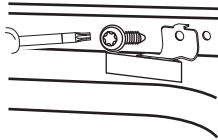

ขันสกรูกลับเข้าที่หลังจากปลดล๊อคป้องกันเด็กแล้ว

 คำเตือน ระวังอย่าให้แผงควบคุมเป็นรอย

การใช้งานประจำวัน

 คำเตือน ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

ฟังก์ชันทำความร้อน

ฟังก์ชัน-ทำความร้อน	การใช้งาน
 ตำแหน่งปิด-ทำงาน	ไม่ได้เปิดเตา
 บังคับการ-ปรุงอาหาร-ด้วยลมร้อน	อบสูงสุดสามชั้นพร้อม ๆ กันและอบ-แห้งอาหาร ตั้งอุณหภูมิให้ต่ำลง 20 - 40 °C สำหรับ ธรรมชาติ (ให้ความร้อนบน-และล่าง)
 ธรรมชาติ (ให้ความ-ร้อนบนและ-ล่าง)	สำหรับอบและย่างอาหารบนชั้นวาง-เดียว

ฟังก์ชัน-ทำความร้อน	การใช้งาน
 ปิ้งย่างด่วน	ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์อาหารชิ้นแบน-จำนวนมาก และปิ้งขนมปัง
 ความร้อน-ด้านล่าง	เพื่ออบขนมเค้กที่มีก้นกรอบ และ-ถนอมอาหาร
 ย่างด้วยลม-ร้อน	สำหรับย่างเนื้อชิ้นใหญ่หรือเนื้อ-สัตว์ปีกที่มีกระดูกบนชั้นวางเดียว ทำการแดงและเพื่อทำให้เกรียม
 เบเกอรี่-ขนมปัง และ-พิซซ่า	อบพิซซ่า อบเกรียมให้เหลืองกรอบ-ด้านล่าง

ฟังก์ชัน- ทำความร้อน	การใช้งาน
 ละลายน้ำ- แข็ง	ละลายน้ำแข็งอาหาร (ผักและผลไม้) เวลาละลายน้ำแข็งขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของอาหารแช่แข็ง ขณะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ไฟจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วินาที
 จ่ายไอน้ำ- โดยตรง	การเพิ่มความชื้นระหว่างการปรุงสุก เพื่อให้ได้สีและความกรอบที่กำลังพอดีระหว่างการอบ เพื่อให้มีเนื้อนุ่มระหว่างการอุ่นร้อน
 การปรุงด้วย- ฟังก์ชัน- พัดลมปรุง- สุกแบบ- ประหยัด	ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพลังงานระหว่างการทำอาหาร สำหรับคำแนะนำในการใช้เตาประกอบอาหาร โปรดดูที่บท "คำแนะนำและเคล็ดลับ" การปรุงด้วยฟังก์ชันพัดลมปรุงสุกแบบประหยัด ปิดประตูเตาอบระหว่างการทำอาหารเพื่อให้ฟังก์ชันทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้แน่ใจว่าเตาอบจะทำงานได้ที่กำลังสูงสุดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะใช้ฟังก์ชันนี้ อุณหภูมิที่ช่องเตาอบอาจแตกต่างไปจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ใช้ความร้อนหลงเหลือกำลังการทำความร้อนจะปรับลดลง ดูคำแนะนำนำไปในการประหยัดพลังงานได้จากหัวข้อ "การประหยัดพลังงาน" ประหยัดพลังงานฟังก์ชันนี้ใช้ภายใต้มาตรฐาน EN 60350-1 เพื่อประหยัดพลังงาน ขณะใช้ฟังก์ชันนี้ หลอดไฟจะดับอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 30 วินาที
 ไฟ	เพื่อเปิดไฟโดยไมใช้ฟังก์ชันประกอบอาหาร สามารถใช้ความร้อนหลงเหลือเพื่อปรุงสุกในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อประหยัดพลังงาน

การตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน

1. ปรับลูกบิดฟังก์ชันทำความร้อนเพื่อเลือกฟังก์ชันการทำความร้อน
2. ปรับลูกบิดเพื่อเลือกอุณหภูมิ กด **START** เพื่อยืนยัน
ไฟจะติดสว่างเมื่อเตาอบทำงาน

3. ปิดเตาอบโดยหมุนลูกบิดฟังก์ชันทำความร้อนไปยังตำแหน่งปิดทำงาน
หมุนลูกบิดเพื่อปรับอุณหภูมิระหว่างปรุงสุก หมุนลูกบิดสำหรับฟังก์ชันทำความร้อนเพื่อปรับการทำความร้อนระหว่างปรุงสุก จากนั้นกด **START** เพื่อยืนยัน


การตั้งค่าฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง

ฟังก์ชันนี้จะเพิ่มความชื้นระหว่างการทำอาหาร

 **คำเตือน** ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง หรืออาจทำให้ผิวไหม้ได้

ความชื้นที่ระบายออกมาอาจทำให้เกิดการลวกไหม้ได้: อย่าเปิดประตูเตาอบขณะฟังก์ชันนี้กำลังทำงาน หลังจากฟังก์ชันหยุดทำงาน ให้เปิดประตูอย่างระมัดระวัง

1. เทน้ำเปล่าลงในถาดรองน้ำ

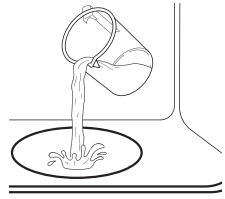

ความจุสูงสุดของหลุมบนพื้นเตาคือ 250 มล. เติมน้ำในหลุมบนพื้นเตาขณะเตาอบเย็นอยู่เท่านั้น

 **ข้อควรระวัง** อย่าเติมถาดรองน้ำเพิ่มระหว่างการปรุงสุกหรือขณะเตาร้อน

2. ใส่อาหารในเตาอบ จากนั้นปิดประตูเตาอบดูในหัวข้อ "เคล็ดลับและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์"
3. ตั้งค่าฟังก์ชันการทำงาน: จ่ายไอน้ำโดยตรง
4. หมุนปุ่มเพื่อตั้งอุณหภูมิ กด **START** เพื่อยืนยัน
5. ปรับแป้นฟังก์ชันทำความร้อนไปที่ตำแหน่งปิดทำงาน เพื่อปิดเตาอบ
6. นำน้ำออกจากหลุมบนพื้นเตา

 **คำเตือน** เตาอบจะต้องเย็นก่อนนำน้ำที่เหลือออกจากหลุมบนพื้นเตา

ไฟสถานะการทำความร้อน

ขณะฟังก์ชันเตาอบกำลังทำงาน แถบสถานะที่จอแสดงผล  จะปรากฏขึ้นที่ละส่วนเมื่ออุณหภูมิในเตาอบเพิ่มขึ้น และหายไปเมื่ออุณหภูมิลดลง

ฟังก์ชันนาฬิกา

ตารางฟังก์ชันนาฬิกา

ฟังก์ชันนาฬิกา		การใช้งาน
	นาฬิกา	การแสดงหรือแก้ไขนาฬิกา คุณสามารถแก้ไขนาฬิกาได้ขณะเดา- ออบปิดทำงาน
	ระยะเวลา	กำหนดระยะเวลาที่เดาอบทำงาน ใช้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าฟังก์ชัน- เดาอบไว้
	สิ้นสุดโปรแกรม	ตั้งค่าเวลาปิดทำงานของเดาอบ ใช้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่าฟังก์ชัน- เดาอบไว้
	การหน่วงเวลา	ผสมผสานฟังก์ชัน ระยะเวลา และ สิ้นสุดโปรแกรม
	เครื่องตั้งเวลา	ใช้เพื่อตั้งค่าเวลานับถอยหลัง ฟังก์ชันนี้จะไม่มีผลต่อการทำงาน- ของเดาอบ คุณสามารถตั้งค่าเครื่องตั้งเวลาได้ตลอดเวลา และใน- ขณะที่ปิดเครื่อง

การตั้งค่าและปรับเวลา

หลังจากการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟหลักเป็นครั้งแรก
ให้รอจนกว่าจอแสดงผลจะแสดงข้อความ **hr** และ
"12:00" "12" ติดกะพริบ

1. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง
2. กด  เพื่อยืนยัน และกำหนดค่านาฬิกา
จอแสดงผลจะแจ้งเป็น **min** และชั่วโมงที่ตั้งค่าไว้
"00" ติดกะพริบ
3. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกาในปัจจุบัน
4. กด **OK** เพื่อยืนยันไม่เช่นนั้นเวลาสำหรับนาฬิกา
ที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 วินาที
จอแสดงผลจะแสดงเวลาใหม่
ปรับนาฬิกาโดยกด  ซ้ำๆ จนกว่าส่วนแสดง
นาฬิกา  จะติดกะพริบที่จอแสดงผล

การตั้งค่าฟังก์ชัน ระยะเวลา

1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด **START** เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกว่า  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกา จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง จากนั้น
กด **OK** เพื่อยืนยัน
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด เสียงสัญญาณจะดังเป็น
เวลา 2 นาที  และค่าเวลาจะติดกะพริบที่จอแสดงผล
ผล เดาอบจะปิดการทำงานอัตโนมัติ
4. กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกล่าว

5. หมุนปุ่มฟังก์ชันความร้อนไปยังตำแหน่งปิด
ทำงาน
ฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันเดาอบบาง
ประเภท

การตั้งค่าฟังก์ชัน สิ้นสุดโปรแกรม

1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด **START** เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกว่า  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าชั่วโมง จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกา จากนั้น
กด **OK** เพื่อยืนยัน
เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะ
ดังเป็นเวลา 2 นาที  และค่าเวลาจะติดกะพริบที่
จอแสดงผล เดาอบจะปิดการทำงานอัตโนมัติ
4. กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกล่าว
5. หมุนปุ่มฟังก์ชันความร้อนไปยังตำแหน่งปิด
ทำงาน
ฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานสำหรับฟังก์ชันเดาอบบาง
ประเภท

การตั้งค่า หน่วงเวลา

1. ตั้งค่าฟังก์ชันทำความร้อน: กด **START** เพื่อยืนยัน
2. กด  ซ้ำๆ จนกว่า  จะเริ่มกะพริบ
3. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกาสำหรับระยะเวลา
ทำงาน แล้วกด  เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุม

เพื่อตั้งค่าชั่วโมงสำหรับ ระยะเวลา แล้วกด ☒ เพื่อยืนยัน

จอแสดงผลจะแสดง → | ติดกะพริบอยู่

4. หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่าเวลาสิ้นสุด แล้วกด ☒ เพื่อยืนยัน หมุนปุ่มควบคุมเพื่อตั้งค่านาฬิกาสำหรับ เวลาสิ้นสุดโปรแกรม แล้วกด ☒ เพื่อยืนยัน จอแสดงผลจะแจ้ง → | → | พร้อมกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

เตาอบจะเปิดทำงานอัตโนมัติในภายหลัง ใช้ได้เฉพาะ สำหรับระยะเวลาที่กำหนด และหยุดลงเมื่อถึงเวลา สิ้นสุดโปรแกรมที่กำหนด

เมื่อถึงเวลาสิ้นสุดโปรแกรมที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะ ดังเป็นเวลา 2 นาที → | และค่าเวลาจะติดกะพริบที่ จอแสดงผล เตาอบปิดการทำงาน

5. กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดังกล่าว

6. หมุนปุ่มฟังก์ชันความร้อนไปยังตำแหน่งปิด ทำงาน

คุณสามารถปรับฟังก์ชันทำความร้อนและอุณหภูมิได้ หลังจากตั้งค่า หนึ่งเวลา แล้ว

หมุนปุ่มไปที่ตำแหน่งปิดทำงานเพื่อปิดฟังก์ชัน หนึ่ง เวลา

การตั้งค่าเครื่องตั้งเวลา

สามารถตั้งค่าเครื่องตั้งเวลาได้ในขณะที่เตาอบเปิด หรือปิดเครื่อง

1. กด ☒ ซ้ำๆ จนกว่า  จะเริ่มกะพริบ
2. หมุนลูกบิดควบคุมเพื่อตั้งค่าวินาทีและนาที
 - กด ☒ อีกครั้งเพื่อตั้งค่านาที
 - กด ☒ อีกสองครั้งเพื่อตั้งค่าชั่วโมง
3. กด ☒ เพื่อยืนยัน
4. เครื่องตั้งเวลาจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 5 วินาที หลังจากผ่านเวลาที่ตั้งไว้ 90% สัญญาณเสียงจะดัง ขึ้น
5. เมื่อสิ้นสุดเวลาที่ตั้งไว้ สัญญาณเสียงจะดังเป็น เวลานั้น 2 นาที และ "00:00" และ  จะติดกะ พริบบนหน้าจอ กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดสัญญาณดัง กล่าว

ตัวนับเวลา

กดที่ ☒ ซ้ำ ๆ กันจนกว่าจอแสดงผลจะแจ้งเวลาโดย ไม่มีสัญลักษณ์ใดก็ตาม


การใช้อุปกรณ์เสริม

 **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

การสอดอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ


ตะแกรงชั้นวาง:

ดันชั้นวางระหว่างแกนกำหนดแนวของฐานรองชั้นวาง และตรวจสอบว่าขาข้าง

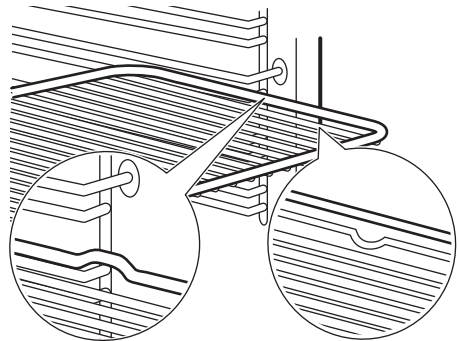


ถาดอบ/ กระทะก้นลึก:

ดันถาดอบ /กระทะก้นลึกไประหว่างแนวนำฐานรองชั้นวาง

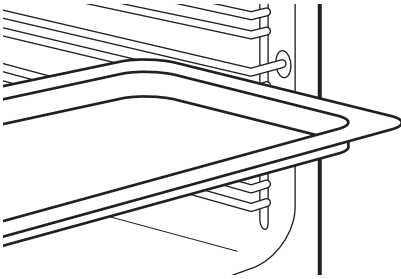

ชั้นตะแกรงและถาดอบ / กระทะกั้นลิ้นชักพร้อมกัน:

ดันถาดอบ / กระทะกั้นลิ้นชักระหว่างแนวนำที่ฐานชั้นวาง และชั้นวางตะแกรงที่แนวนำด้านบน

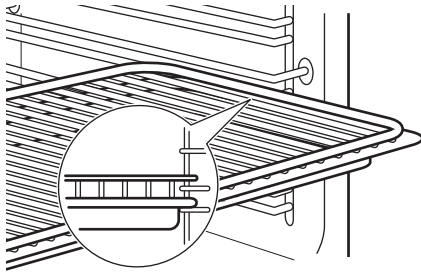

i แนวเว้าด้านบนช่วยเพิ่มความปลอดภัย แนวเยื้องนี้ยังใช้เพื่อป้องกันการพลิก ด้วย ของด้านสูงรอบ ๆ ชั้นวางใช้เพื่อ ป้องกันภาชนะเลื่อนหล่นจากชั้นวาง


การใช้รางลิ้นชัก

i เก็บคำแนะนำการติดตั้งสำหรับรางลิ้นชักเอาไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต

รางลิ้นชักช่วยให้คุณสามารถใส่และนำชั้นวางออกได้ง่าย


! ข้อควรระวัง อย่าทำความสะอาดรางลิ้นชักในเครื่องล้างจาน อย่าหล่อลื่นรางลิ้นชัก

1

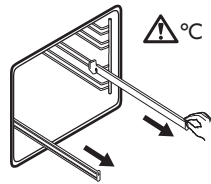

ดึงรางลิ้นชักด้านขวา และด้านซ้ายออก

2

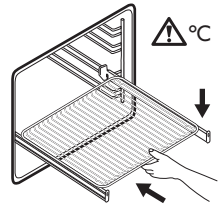

ติดตั้งชั้นตะแกรงบนรางลิ้นชัก และค่อยๆ ดันเข้าไปในเตาอบ

ดันรางลิ้นชักเข้าไปให้สุดในเตาอบก่อนปิดประตูเตาอบ

! คำเตือน ดูในหัวข้อ “รายละเอียดผลิตภัณฑ์”

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การใช้สล็อตป้องกันเด็ก

ขณะเปิดใช้สล็อตป้องกันเด็ก เตาอบจะไม่สามารถเปิดทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ

1. ลูกบิดฟังก์ชันของเตาไปยังจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งปิดทำงาน
2. กด START และ OK ค้างไว้พร้อมกัน 2 วินาที สัญญาณเสียงจะดังขึ้น SAFE ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล ปิดใช้งานระบบสล็อตป้องกันเด็กโดยทวนซ้ำขั้นตอนที่ 2

สัญลักษณ์แจ้งความร้อนตกค้าง

ขณะปิดเตาอบ จอแสดงผลจะแจ้งความร้อนที่เหลือ

☞ หากอุณหภูมิในเตาอบมากกว่า 40 °C ปรับลูกบิดไปทางขวาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของเตาอบ

ปิดการทำงานอัตโนมัติ

เพื่อความปลอดภัย เตาอบจะปิดการทำงานอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง หากฟังก์ชันทำความร้อนมีการทำงานและคุณไม่ได้มีการปรับอุณหภูมิเตาอบ

อุณหภูมิ (°C)	เวลาปิดทำงาน (ชม.)
30 - 115	12.5

อุณหภูมิ (°C)	เวลาปิดทำงาน (ชม.)
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - สูงสุด	3

หลังจากการปิดการทำงานอัตโนมัติ ให้กดปุ่มใด ๆ เพื่อเปิดเตาอบอีกครั้ง

i ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชันต่อไปนี้ ไฟ ระยะเวลาสิ้นสุดโปรแกรม

พัฒนาระบายความร้อน

ขณะเตาอบทำงาน พัฒนาระบายความร้อนจะทำงานอัตโนมัติเพื่อให้พื้นผิวของเตาอบเย็น หากปิดเตาอบ พัฒนาระบายความร้อนสามารถทำงานต่อเนื่องจนกว่าเตาอบจะเย็นลง

เทอร์โมสตัทนรีภัย

การใช้งานเตาอบอย่างไม่ถูกต้องหรือส่วนประกอบที่มีปัญหาอาจทำให้ความร้อนสูงเกินไป เพื่อป้องกันปัญหานี้ เตาจึงมีเทอร์โมสตัทเพื่อตัดกระแสไฟ เตาอบจะทำงานอีกครั้งอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิลดลง

คำแนะนำและเคล็ดลับ

⚠ **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

คำแนะนำในการปรุงสุก

เมื่ออุ่นร้อนเตา ให้ถอดตะแกรงชั้นวางและถาดออกจากช่องเตา เพื่อให้ได้สมรรถนะการทำงานที่เร็วที่สุด เตาอบมีตำแหน่งชั้นวางห้าตำแหน่ง นับตำแหน่งชั้นวางจากด้านล่างของเตาอบ

เตาอบมีระบบพิเศษสำหรับหมูนึ่งเวียนอากาศและรีไซเคิลไอร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบนี้คุณสามารถปรุงอาหารในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำร้อน พร้อมทั้งทำให้อาหารมีความนุ่มชุ่มในและกรอบด้านนอก อีกทั้งยังลดเวลาในการปรุงและอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานให้น้อยที่สุด

ความชื้นอาจควบแน่นในเตาอบหรือที่แผงกระจกของประตูระหว่างการประกอบอาหาร ออกจากเตาอบทุกครั้งเมื่อคุณเปิดประตูเตาอบ

หลังจากเตาอบเย็นลง ให้ทำความสะอาดผนังเตาด้วยผ้าเนื้อนุ่ม

การอบเค้ก

อย่าเปิดประตูเตาอบก่อน 3/4 ของเวลาที่ตั้งไว้จะหมด หากคุณใช้ถาดอบสองถาดในเวลาเดียวกัน ให้เว้นชั้นวางไว้หนึ่งชั้นระหว่างสองถาดนั้น

การปรุงเนื้อสัตว์และปลา

ใช้กระทะกันลื่นสำหรับอาหารที่มีไขมันมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เตาอบมีคราบเป็นถาวร

ทิ้งเนื้อไว้ประมาณ 15 นาทีก่อนหั่น เพื่อไม่ให้น้ำในเนื้อออกมา

เพื่อป้องกันไม่ให้มีควันมากเกินไปในเตาอบในระหว่างการย่าง ให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยในกระทะลื่น เพื่อป้องกันการรวมตัวของควัน ให้เติมน้ำทุกครั้งหากจำเป็น

เวลาปรุงสุก

เวลาในการปรุงสุกจะขึ้นอยู่กับประเภทของวัตถุดิบ โครงสร้างและปริมาณ

ให้คอยตรวจสอบขณะปรุงสุก พิจารณาค่าที่ดีที่สุด (ความร้อน เวลาปรุง ฯลฯ) สำหรับภาชนะ สูตรอาหาร และปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหารของคุณขณะใช้เครื่อง

การปรุงด้วยฟังก์ชันพัฒนาปรุงสุกแบบประหยัด




i เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ทำตามคำแนะนำที่ระบุในตารางด้านล่าง

อาหาร	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	ตำแหน่งชั้นวาง	เวลา (นาที)
สวิตโรลล์, 12 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	2	20 - 30

อาหาร	อุปกรณ์เสริม	อุณหภูมิ (°C)	ตำแหน่งชั้น- วาง	เวลา (นาที)
โรลล์, 9 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	2	30 - 40
พิซซ่า, แซ่แข็ง, 0.35 กก.	ตะแกรงชั้นวาง	220	2	10 - 15
สวิสโรลล์	ถาดอบหรือถาดรองหยด	170	2	25 - 35
บราวน์	ถาดอบหรือถาดรองหยด	175	3	25 - 30
ซูเฟล, 6 ชิ้น	พิมพ์เซรามิคบนชั้นตะแกรง	200	3	25 - 30
สปอนจ์เฟลนเบส	ถาดเฟลนเบสบนชั้นตะแกรง	180	2	15 - 25
วิคตอเรียแซนด์วิช	จานอบบนชั้นตะแกรง	170	2	40 - 50
ปลาเคียว, 0.3 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	3	20 - 25
ปลาทั้งตัว, 0.2 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	3	25 - 35
ปลาเลาะกระดูก, 0.3 กก.	ถาดพิซซ่าบนชั้นตะแกรง	180	3	25 - 30
เนื้อเคียว, 0.25 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	200	3	35 - 45
แซชลิค, 0.5 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	200	3	25 - 30
คูกี้, 16 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	2	20 - 30
มาการอง, 20 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	2	25 - 35
มาการูน, 12 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	170	2	30 - 40
ขนมอบแบบปรุง- รสชาติ, 16 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	2	25 - 30
บิสกิตกรอบชิ้นสั้น, 20 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	150	2	25 - 35
ทาร์ตเลิต, 8 ชิ้น	ถาดอบหรือถาดรองหยด	170	2	20 - 30
ผักเคียว, 0.4 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	3	35 - 45
ออมเล็ตสูตรมัง- สวิรัติ	ถาดพิซซ่าบนชั้นตะแกรง	200	3	25 - 30
ผัก, เมดิเตอร์เรเนียน 0.7 กก.	ถาดอบหรือถาดรองหยด	180	4	25 - 30

การปรุงด้วยฟังก์ชันพัดลมปรุงสุกแบบ
ประหยัด - อุปกรณ์เสริมที่แนะนำ

ใช้ถาดและภาชนะสี่เหลี่ยมที่ไม่มีผิวสะท้อน เนื่องจาก
สามารถดูดซับความร้อนได้ดีกว่าสีอ่อนหรือจานที่มีผิว
สะท้อน

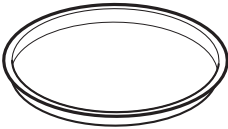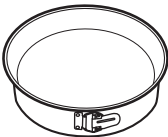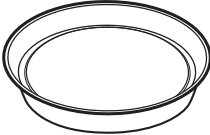อุปกรณ์เสริม	ขนาด	ภาพ
ถาดพิชซ่า สีเข้ม ไม่สะท้อนแสง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม.	
จานอบ สีเข้ม ไม่สะท้อนแสง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม.	
เรมคินส์ เซรามิก	เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 5 ซม.	
ถาดตีบกุรานกลม สีเข้ม ไม่สะท้อนแสง	เส้นผ่านศูนย์กลาง 28 ซม.	

ข้อมูลสำหรับสถาบันทดสอบ

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60350-1

อาหาร	ฟังก์ชัน	อุปกรณ์เสริม	ตำแหน่งชั้นวาง	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)	ความเห็น
เค้กขนาดเล็ก	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง)	ถาดอบ	3	170	20 - 30	จัดวางเค้กชั้นเล็ก 20 ชิ้นต่อถาดอบหนึ่งถาด
เค้กขนาดเล็ก	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ถาดอบ	3	150 - 160	20 - 35	จัดวางเค้กชั้นเล็ก 20 ชิ้นต่อถาดอบหนึ่งถาด
เค้กขนาดเล็ก	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ถาดอบ	2 และ 4	150 - 160	20 - 35	จัดวางเค้กชั้นเล็ก 20 ชิ้นต่อถาดอบหนึ่งถาด
แอปเปิลพาย	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง)	ตะแกรงชั้นวาง	2	180	70 - 90	ใช้ 2 ถาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.), วางทแยง
แอปเปิลพาย	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ตะแกรงชั้นวาง	2	160	70 - 90	ใช้ 2 ถาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.), วางทแยง

อาหาร	ฟังก์ชัน	อุปกรณ์เสริม	ตำแหน่งชั้นวาง	อุณหภูมิ (°C)	เวลา (นาที)	ความเห็น
แฟตเลส-ปอนจ์เค้ก	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง)	ตะแกรงชั้นวาง	2	170	40 - 50	ใช้แม่พิมพ์เค้ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม.) อุ่นเตาไว้ 10 นาที
แฟตเลส-ปอนจ์เค้ก	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ตะแกรงชั้นวาง	2	160	40 - 50	ใช้แม่พิมพ์เค้ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม.) อุ่นเตาไว้ 10 นาที
แฟตเลส-ปอนจ์เค้ก	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ตะแกรงชั้นวาง	2 และ 4	160	40 - 60	ใช้แม่พิมพ์เค้ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 ซม.) วางแนวทแยง อุ่นเตาไว้ 10 นาที
ขนมปังชั้นสั้น	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ถาดอบ	3	140 - 150	20 - 40	-
ขนมปังชั้นสั้น	บังคับการปรุงอาหารด้วยลมร้อน	ถาดอบ	2 และ 4	140 - 150	25 - 45	-
ขนมปังชั้นสั้น	ธรรมดา (ให้ความร้อนบนและล่าง)	ถาดอบ	3	140 - 150	25 - 45	-
ขนมปังปิ้ง 4 - 6 ชิ้น	ย่าง	ตะแกรงชั้นวาง	4	สูงสุด	2 - 3 นาทีสำหรับด้านแรก 2 - 3 นาทีสำหรับด้านที่สอง	อุ่นเตาไว้ 3 นาที
เบอร์เกอร์เนื้อ 6 ชิ้น, 0.6 กก.	ย่าง	ชั้นวาง-ตะแกรงและถาดรองหยด	4	สูงสุด	20 - 30	วางชั้นตะแกรงไว้ที่ชั้นสี่ และถาดรองหยดที่ชั้นที่สามของเตาอบ กลับอาหารเมื่อผ่านเวลาปรุงสุกไปครึ่งหนึ่ง อุ่นเตาไว้ 3 นาที

โต๊ะเตรียมอาหาร

สำหรับตารางการทำอาหารเพิ่มเติม โปรดดูตารางอาหารได้ที่เว็บไซต์ www.ikea.com ในการค้นหา

ตารางอาหารที่เหมาะสม ให้ตรวจสอบหมายเลขสินค้าที่แผ่นป้ายข้อมูลด้านหน้าของช่องเตาอบ

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

- ⚠ คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

หมายเหตุเกี่ยวกับการทำความสะอาด

ทำความสะอาดด้านหน้าของเตาอบโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาด

ทำความสะอาดพื้นผิวโลหะโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดโดยเฉพาะ

ทำความสะอาดด้านในเตาหลังการใช้งานทุกครั้ง คราบไขมันหรือคราบอาหารอื่น ๆ อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ปฏิกิริยาเสี่ยงนี้จะสูงมากขึ้นสำหรับกระทะย่าง

ทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมดหลังการใช้งาน และปล่อยให้แห้ง ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำอุ่นและน้ำยาทำความสะอาด อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมในเครื่องล้างจาน

ทำความสะอาดคราบฝังลึกโดยใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดเตาอบ

หากมีอุปกรณ์ใช้งานแบบไม่ติดผิว อย่าใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือวัตถุแหลมคมทำความสะอาด หรือใช้เครื่องล้างจาน เนื่องจากพื้นผิวเคลือบกันติดอาจเสียหายได้

ความชื้นอาจควบแน่นในเตาอบหรือที่แผงประตูปิดลดการเกิดไอน้ำโดยเปิดเตาอบ 10 นาทีก่อนปรุงอาหารทำความสะอาดคราบขึ้นออกจากช่องเปิดหลังการใช้งานทุกครั้ง

เตาอบสแตนเลสสตีลหรืออะลูมิเนียม

ทำความสะอาดประตูเตาอบโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดหรือฟองน้ำชุบน้ำเท่านั้น เช็ดให้แห้งโดยใช้ผ้าแห้ง

อย่าใช้ใยเหล็ก กรดหรือวัสดุที่ทำให้เกิดรอยได้เนื่องจากจะทำให้พื้นผิวของเตาเสียหาย ทำความสะอาดแผงควบคุมเตาอบโดยใช้แนวทางเดียวกันด้วยความระมัดระวัง

การทำความสะอาดช่องแนวนูน

ขั้นตอนการทำความสะอาดเป็นการขจัดคราบตะกรันจากช่องเปิดแนวนูนหลังจากปรงสุกด้วยไอน้ำ

- i** สำหรับฟังก์ชันการทำงานนี้: จ่ายไอน้ำโดยตรง ขอแนะนำให้ทำความสะอาดตามขั้นตอนอย่างน้อยทุก 5 - 10 รอบการทำงานของ

1. เติมน้ำส้มสายชู 250 มล. ในช่องเปิดแนวนูนที่ด้านล่างของเตาอบ ใช้ผ้าชุบน้ำส้มสายชูสูงสุด 6% แบบไม่มีส่วนผสมเพิ่มเติมใด ๆ
2. ปลอ่ยให้น้ำส้มสายชูละลายคราบตะกรันที่อุดหนุมิห้องเป็นเวลา 30 นาที
3. ทำความสะอาดช่องเปิดด้วยน้ำอุ่นและผ้าเนื้อนุ่ม

การทำความสะอาดซิลยางประตูปิด

ตรวจสอบซิลยางที่ประตูปิดเป็นประจำ ซิลยางประตูอยู่บริเวณรอบช่องเปิดของเตาอบ อย่าใช้เตาอบหากซิลยางประตูปิดเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต


ทำความสะอาดซิลยางประตูปิดตามข้อมูลทั่วไปในการทำทำความสะอาด

การถอดฐานรองชั้นวาง


ทำความสะอาดเตาอบโดยนำฐานรองชั้นวาง

- ⚠ ข้อควรระวัง** ใช้ความระมัดระวังขณะนำฐานรองชั้นวางออก

1. ดึงด้านหน้าของฐานรองชั้นวางออกจากผนังด้านข้าง

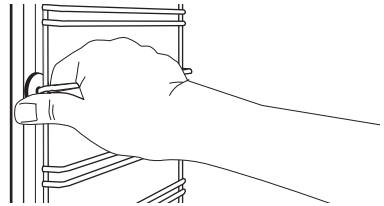

2. ดึงด้านหลังของฐานรองชั้นวางออกจากผนังด้านข้าง จากนั้นนำออก

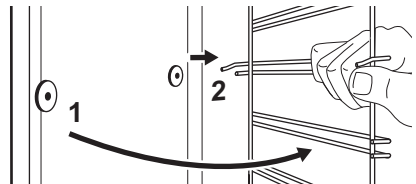

ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถอดออกโดยย้อนลำดับข้างต้น

- i** สลักรั้งที่วางเลื่อนจะต้องหันไปด้านหน้า


การถอดและติดตั้งประตูปิด

ฝาปิดเตาอบเป็นแผงกระจกสามชั้น สามารถนำฝาเตาอบและแผงกระจกด้านในออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ อ่านคำแนะนำในหัวข้อ “การถอดและติดตั้งประตู” ก่อนถอดแผงกระจก


i ประตูปิดเตาอบสามารถปิดได้หากคุณนำแผงกระจกออกก่อนถอดประตูปิดเตาอบ

⚠ ข้อควรระวัง อย่าใช้เตาอบโดยไม่มีแผงกระจก


1. เปิดประตูให้สุดและค้างตำแหน่งบานพับทั้งสองไว้

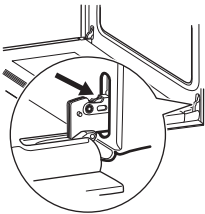


2. ยกและบิดคันบังคับให้สุดที่บานพับทั้งสองตัว

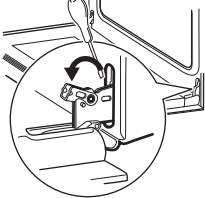


3. ปิดประตูปิดเตาอบครึ่งหนึ่งของที่เปิดไว้ จากนั้นยกและดึงไปด้านหน้าแล้วนำประตูปิดออกจากฐานรอง

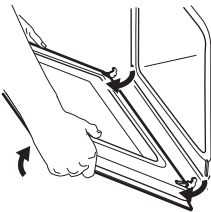

4. วางประตูปิดไว้บนผ้าขนหนูบนพื้นผิวที่มั่นคง
5. จับที่ขอบประตูปิด (B) ที่ขอบด้านบนของประตูทั้งสองด้าน จากนั้นดันเข้าเพื่อคลายคลิปสล๊อต

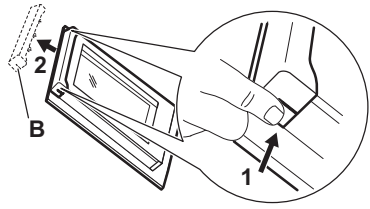

6. ดึงขอบประตูปิดไปทางด้านหน้าเพื่อนำออก
7. จับแผงกระจกประตูให้ห่างจากขอบด้านบน แล้วค่อย ๆ ดึงออกทีละชั้น เริ่มจากแผงด้านบน แผงกระจกจะต้องเลื่อนออกจากรูบนร่องรับทั้งชั้น

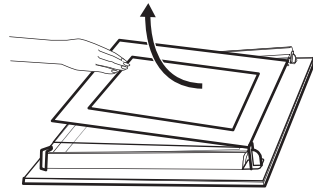


8. ทำความสะอาดแผงกระจกโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแห้ง แผงกระจกด้วยความระมัดระวัง อย่าทำความสะอาดแผงกระจกในเครื่องล้างจาน หลังจากทำความสะอาดเสร็จสิ้น ให้ติดตั้งแผงกระจกขอบประตูและประตูเตาอบ ปิดคันบังคับที่บานพับทั้งสองตัว

ติดตั้งแผงกระจก (A และ B) กลับเข้าไปในลำดับที่ถูกต้อง ตรวจสอบสัญลักษณ์/ข้อความจัดพิมพ์ที่ด้านข้างของแผงกระจก แผงกระจกแต่ละชิ้นจะแตกต่างกันเพื่อให้สะดวกในการถอดและประกอบ

ส่วนพิมพ์สกรีนจะต้องหันเข้าด้านในของประตูปิด หลังจากติดตั้งพื้นผิวกรอบแผงกระจกที่ส่วนพิมพ์สกรีนจะต้องรู้สึกเรียบเนียนเมื่อสัมผัส

หากติดตั้งได้ถูกต้อง ขอบประตูจะคลิกล็อกเข้าที่

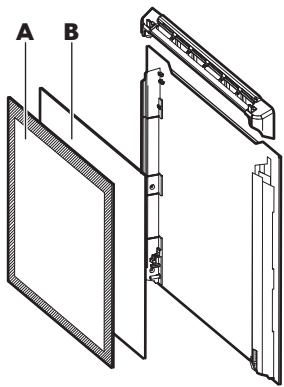

ติดตั้งแผงกระจกตัวกลางเข้าที่ฐานรองให้ถูกต้อง



การเปลี่ยนหลอดไฟ

วางผ้าไว้บนพื้นเตาด้านใน ซึ่งจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับแก้วครอบหลอดไฟและช่องเตา

คำเตือน มีอันตรายจากไฟดูด! ให้ถอดฟิวส์ออกก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟและแก้วครอบหลอดไฟอาจร้อนจัด

ข้อควรระวัง ถือหลอดฮาโลเจนด้วยผ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีคราบไขมันไหม้บนหลอดไฟ

- 1. ปิดเตาอบ
- 2. ถอดฟิวส์ออกจากกล่องฟิวส์หรือปิดเบรกเกอร์
- 3. หมุนฝากระจกครอบหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
- 4. ทำความสะอาดฝากระจกครอบ
- 5. เปลี่ยนหลอดไฟเตาอบเป็น 40 วัตต์, 230 โวลต์ (50 เฮิร์ตซ์) 350 องศาเซลเซียส หลอดไฟเตาอบทนความร้อน (ประเภทการเชื่อมต่อ: G9)
- 6. ติดตั้งฝาครอบกระจก

การแก้ไขปัญหา

คำเตือน คุรยละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

จะอย่างไรถ้า...

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตาไม่ทำความร้อน	เตาปิดอยู่	เปิดเตา
เตาไม่ทำความร้อน	ไม่ได้ตั้งเวลา	ตั้งเวลา
เตาไม่ทำความร้อน	ไม่ได้ตั้งค่าที่จำเป็น	ค่าจะต้องปรับตั้งให้ถูกต้อง
เตาไม่ทำความร้อน	ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ-ทำงาน	ดูรายละเอียดในหัวข้อ "ระบบปิด-การทำงานอัตโนมัติ"
เตาไม่ทำความร้อน	ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กทำงาน	ดูรายละเอียดในหัวข้อ "การใช้ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก"

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เตาไม่ทำความร้อน	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์เป็นสาเหตุของปัญหาในการทำงานหรือไม่ หากฟิวส์ขาด ให้ติดต่อช่างไฟฟ้า
ไฟไม่ทำงาน	ไฟมีปัญหา	เปลี่ยนหลอดไฟ
มีไอน้ำหรือหยดน้ำที่ผลิตภัณฑ์อาหารและที่ช่องเปิดต่าง ๆ ของเตา	ทิ้งอาหารไว้ในเตานานเกินไป	อย่าทิ้งอาหารไว้ในเตาอบนานเกินกว่า 15 - 20 นาทีหลังจากผ่านขั้นตอนการปรุงสุกแล้ว
จอแสดงผลแสดงรหัสข้อผิดพลาดซึ่งไม่มีอยู่ในตาราง	มีข้อผิดพลาดของระบบไฟฟ้า	- ปิดใช้งานเตาโดยใช้ฟิวส์ตัดในบ้านหรือสวิตช์นิรภัยในกลุ่มฟิวส์และเปิดใช้งานอีกครั้ง - หากจอแสดงผลแสดงรหัสข้อผิดพลาดอีก ให้ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
ประสิทธิภาพในการทำอาหารไม่ดีเมื่อใช้ฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"	คุณไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"	โปรดดูที่บท "การเปิดใช้ฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"
ประสิทธิภาพในการทำอาหารไม่ดีเมื่อใช้ฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"	คุณไม่ได้เติมน้ำในช่องแนวนูน	โปรดดูที่บท "การเปิดใช้ฟังก์ชัน: จ่ายไอน้ำโดยตรง"
น้ำในช่องแนวนูนไม่ยอมเดือด	อุณหภูมิต่ำเกินไป	ปรับอุณหภูมิไว้อย่างน้อย 110 °C
มีน้ำออกมาจากช่องแนวนูน	มีน้ำมากเกินไปในช่องแนวนูน	ปิดเตาอบและปล่อยให้เครื่องเย็น เช็ดน้ำด้วยผ้าหรือฟองน้ำ เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสมไปยังช่องแนวนูน ดูขั้นตอนเฉพาะที่มีแจ้งไว้ให้
หลอดไฟปิดอยู่	ฟังก์ชัน การปรุงด้วยฟังก์ชัน-พัลลัมปรุงสุกแบบประหยัด เปิดทำงานแล้ว	การทำงานตามปกติของฟังก์ชัน การปรุงด้วยฟังก์ชันพัลลัมปรุงสุกแบบประหยัด ดูในหัวข้อ "การใช้-งานทั่วไป" ฟังก์ชันทำความร้อน

ข้อมูลการให้บริการ

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เอง ให้ติดต่อหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลที่เป็นสำหรับศูนย์บริการมีแจ้งไว้ที่แผ่นพับที่แผ่นข้อมูลอยู่ที่โครงด้านหน้าของช่องเปิดของเตาอบ

อย่านำแผ่นพับที่ทางเทคนิคออกจากช่องว่างของเตาอบ

แนะนำให้เขียนข้อมูลไว้ที่นี่	
รุ่น (MOD.)	

แนะนำให้เขียนข้อมูลไว้ที่นี่	
หมายเลขผลิตภัณฑ์ (PNC)	
ซีเรียลนัมเบอร์ (S.N.)	

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด (ภายใน)	กว้าง สูง ลึก	480 มม. 361 มม. 416 มม.
บริเวณถาดอบ	1438 ตร.ซม.	
หน่วยทำความร้อนด้านบน	2300 ก	
หน่วยทำความร้อนด้านล่าง	1000 ก	
ย่าง	2300 ก	
วงแหวน	2400 ก	
พิกัดรวม	2990 ก	
แรงดันไฟฟ้า	220 - 240 V	
ความถี่	50 - 60 Hz	
จำนวนฟังก์ชันการทำงาน	9	

การประหยัดพลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้จำหน่าย	IKEA
การระบุรูปแบบโมเดล	SMAKSAK
ดัชนีประสิทธิภาพพลังงาน	81.2
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน	A+
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหมดมาตรฐาน โหมดปกติ	0.93 kWh/รอบ
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับโหมดมาตรฐาน และโหมดใช้-พัสดุ (MJ/รอบ) - เตาอบด้านบน	0.69 kWh/รอบ
จำนวนช่อง	1
แหล่งความร้อน	ไฟฟ้า

ปริมาณ	72 ย
ประเภทเตาอบ	เตาอบบิ๊วทีอินในตัว
มวล	33.1 กก.

ประหยัดพลังงาน



เตาอบมีระบบการทำงานเพื่อช่วยประหยัดการทำงานระหว่างการปรุงสุกทั่วไป

คำแนะนำทั่วไป

ประตูเตาอบจะต้องปิดให้ถูกต้องขณะเตาอบทำงาน อย่าเปิดประตูบ่อยเกินไประหว่างปรุงสุก ปะเก็นที่ประตูจะต้องสะอาดและยึดกับที่อย่างแน่นหนา

ใช้จานโลหะเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน

หากทำได้ อย่าอุ่นร้อนเตาอบก่อนใส่อาหารไว้ด้านใน

หากระยะเวลาปรุงสุกมากกว่า 30 นาที ให้ลดอุณหภูมิของเตาเป็นขั้นต่ำ 3 - 10 นาทีก่อนสิ้นสุดเวลาปรุงสุก โดยพิจารณาตามระยะเวลาในการปรุงสุก ความร้อนหลงเหลือภายในเตาจะทำหน้าที่ปรุงสุกต่อไป

ใช้ความร้อนหลงเหลือเพื่ออุ่นอาหารอื่น ๆ

เว้นระยะพักระหว่างการอบให้สั้นที่สุดหากเตรียมเมนูหลายอย่างพร้อมกัน

การปรุงสุกโดยใช้พัดลม

ใช้ฟังก์ชันปรุงสุกด้วยพัดลมเพื่อประหยัดพลังงาน หากสามารถทำได้

ความร้อนตกค้าง

หากเปิดใช้โปรแกรมที่เลือก ระยะเวลา หรือ เวลาสิ้นสุดไว้ และเวลาปรุงสุกนานกว่า 30 นาที ส่วนประกอบในการทำความร้อนจะปิดการทำงานอัตโนมัติก่อนล่วงหน้าสำหรับฟังก์ชันเตาอบบางรายการ

พัดลมและหลอดไฟจะยังคงทำงานต่อไป

เก็บอาหารให้อุ่นร้อนอยู่เสมอ

เลือกค่าอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเพื่อใช้ความร้อนหลงเหลือเพื่ออุ่นร้อนอาหารไว้ ตัวแจ้งสถานะความร้อนหลงเหลือและอุณหภูมิจะปรากฏขึ้นที่จอแสดงผล

การปรุงอาหารขณะหลอดไฟดับ

ปิดหลอดไฟระหว่างปรุงสุก เปิดเฉพาะในกรณีที่จำเป็น

การปรุงด้วยฟังก์ชันพัดลมปรุงสุกแบบประหยัด

ฟังก์ชันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพลังงานระหว่างการปรุงสุก

ขณะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ ไฟจะดับลงอัตโนมัติหลังผ่านไป 30 นาที

ข้อมูลเพื่อการรักษาสีเงา

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ ใส่บรรจุภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างทิ้ง

อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ⚡ ร่วมกับขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

การรับประกันของ IKEA

การรับประกันของ IKEA มีอายุนานแค่ไหน

การรับประกันนี้มีอายุห้า (5) ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ IKEA ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ หากมีการดำเนินการให้บริการภายใต้การรับประกัน การดำเนินการนี้จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใครจะเป็นผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการของ IKEA จะให้บริการผ่านการดำเนินการของตนเองหรือเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

การรับประกันครอบคลุมถึงข้อบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์หรือวัสดุมีข้อบกพร่อง นับจากวันที่ซื้อจาก IKEA การรับประกันนี้ใช้ได้กับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น มีข้อยกเว้นระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันนี้คืออะไร” ภายในระยะเวลาการรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น การซ่อมแซม ชิ้นส่วน แรงงาน และการเดินทางจะได้รับการคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในเงื่อนไขเหล่านี้ กฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ IKEA

IKEA จะทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้

หากอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากพิจารณาแล้วว่าครอบคลุม ผู้ให้บริการของ IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตผ่านการดำเนินงานของตนเองจะดำเนินการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือเทียบเท่า

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันนี้คืออะไร

- การสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือโดยการเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือสารเคมีไฟฟ้า สนิม การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากน้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากหินปูนในน้ำประปาที่มากเกินไป ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
- ชิ้นส่วนเส้นเปลี่ยนซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่และหลอดไฟ
- ชิ้นส่วนที่ไม่ทำงานและชิ้นส่วนเพื่อการตกแต่งซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติของเครื่อง รวมถึงรอยขีดข่วนและความแตกต่างของสีที่เกิดขึ้นได้
- ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุหรือสารแปลกปลอม และการทำความสะอาดหรือการแก้ไขการอุดตันของตัวกรอง ระบบระบายน้ำ หรือลื่นล้มใส่ น้ำยาทำความสะอาด
- ความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่อไปนี้: กระดาษเซรามิก อุปกรณ์เสริม ตะกร้าถ้วยชามและชิ้นล่อน ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ ตัวกันรั่ว หลอดไฟและฝาครอบหลอดไฟ หน้าจอ ลูกบิด ตัวครอบและชิ้นส่วนของตัวครอบ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าว

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต

- กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องในระหว่างที่ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจดู
- การซ่อมแซมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราและ/หรือพันธมิตรผู้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนดั้งเดิม
- การซ่อมแซมที่เกิดจากการติดตั้งซึ่งมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ที่พิกัดคือ เช่น การใช้งานของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ความเสียหายจากการขนส่ง หากลูกค้าขนส่งสินค้าไปยังบ้านหรือที่อยู่อื่น IKEA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อย่างไรก็ตามหาก IKEA ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่จัดส่งของลูกค้า ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งนั้นจะได้รับการคุ้มครองโดย IKEA
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการติดตั้งเริ่มต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA
- อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันนี้ ในกรณีที่จำเป็น ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมแซมแล้วอีกครั้งหรือติดตั้งเครื่องใหม่ที่ใช้ทดแทนเครื่องเดิม
- การติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าทั้งหมด ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ IKEA และลูกค้าต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนดำเนินการ

กฎหมายของประเทศมีผลบังคับใช้อย่างไร

การรับประกันของ IKEA ให้สิทธิทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งครอบคลุมหรือเกินกว่าความต้องการทางกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิผู้บริโภคที่อธิบายไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่อย่างใด

พื้นที่ที่มีผลบังคับใช้

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยจะให้บริการในกรอบของเงื่อนไขการรับประกัน ภาระผูกพันในการดำเนินการบริการในกรอบการรับประกันมีอยู่เฉพาะในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีคุณสมบัติตามและได้รับการติดตั้งตาม:

- ข้อกำหนดทางเทคนิคของประเทศที่มีการเรียกร้องการรับประกัน
- คำแนะนำในการประกอบและข้อมูลความปลอดภัยตามคู่มือผู้ใช้

บริการหลังการขายเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA เพื่อ:

- ส่งคำขอบริการภายใต้การรับประกันนี้
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA ในเฟอร์นิเจอร์ครัวของ IKEA โดยเฉพาะ
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของ IKEA

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดกับคุณ โปรดอ่านคำแนะนำการประกอบและ/หรือคู่มือผู้ใช้อย่างรอบคอบก่อนติดต่อเรา

หากคุณต้องการบริการจากเรา ติดต่อเราได้ตามนี้



- i** ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขายของ IKEA จะช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเมื่อมีการติดต่อขอใช้บริการ โปรดดูที่

www.IKEA.com

แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาในพื้นที่และเวลาเปิดทำการ

- i** ก่อนจะโทรหาเรา โปรดตรวจสอบว่าคุณทราบหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) และหมายเลขประจำเครื่อง (รหัส 8 หลักที่พบใต้บนป้ายที่ตัวสินค้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้ว

- i** **เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี!** ใบเสร็จรับเงินคือหลักฐานการซื้อของคุณและจำเป็นต้องใช้เพื่อการรับประกันสินค้า โปรดทราบว่ารายงานใบเสร็จรับเงินยังมีชื่อและหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องที่คุณซื้อ

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลังการขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสาขา IKEA ที่ใกล้ที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนติดต่อเรา

867360637-A-132021

