

GIDS VOOR WANDVERANKERING

Als het materiaal van je wand hier niet vermeld staat of als je vragen hebt, neem dan contact op met een lokale doe-het-zelfzaak.

WANDMATERIAAL

Een gipswand met houten frame.

VERANKERINGSBESLAG

Schroef rechtstreeks in het hout. Gebruik bijvoorbeeld een 5 mm schroef van de IKEA FIXA houtschroevenset.

(Afbeelding 1)



AFBEELDING 1


WANDMATERIAAL

Gipswand zonder houten frame.

VERANKERINGSBESLAG

Plug met schroef. Gebruik bijvoorbeeld een 8 mm plug van de IKEA FIXA schroeven- en pluggenset.

(Afbeelding 2)



AFBEELDING 2


WANDMATERIAAL

Metselwerk.


VERANKERINGSBESLAG

Massieve wand: plug met schroef. Gebruik bijvoorbeeld een 8 mm plug van de IKEA FIXA schroeven- en pluggenset.

(Afbeelding 3A)

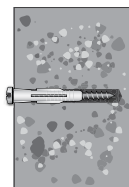

AFBEELDING 3A



AFBEELDING 3B

Holle wand: tuimelplug.

(Afbeelding 3B)

Samen maken we thuis veiliger.

Zet vast!

Voorkom ongelukken door kantelende meubels



SAMEN MAKEN WE thuis veiliger

We willen allemaal dat onze kinderen thuis veilig zijn. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

Samen kunnen we ongelukken voorkomen en voor een veiliger thuis zorgen.

- Maak vast. Gebruik de kantelbeveiliging bij het product en bevestig die met het juiste beslag aan de wand. Kijk in de meegeleverde gids voor meer informatie over welk beslag geschikt is voor het materiaal van je wand.
- Zet nooit een tv of andere zware voorwerpen op een ladekast of andere meubels die niet gemaakt zijn om een tv op te zetten.
- Leg zware voorwerpen in de onderste lades.
- Voorkom dat kinderen lades, deuren of planken gebruiken om op te klimmen of aan te hangen.

