STENABY

bg hr
hu ro
sr sl
ru tr
uk

Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ 6

HRVATSKI 10

MAGYAR 14

ROMÂNA 18


СРПСКИ 22


SLOVENŠČINA 26


РУССКИЙ 30

TÜRKÇE 34


УКРАЇНСЬКА 38

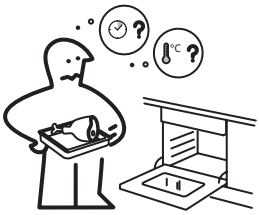

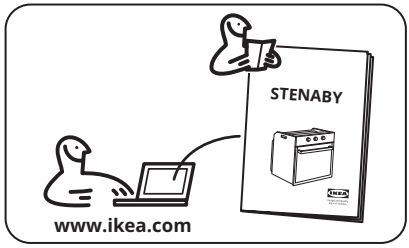

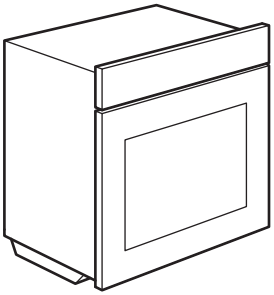


1x




1x



1x

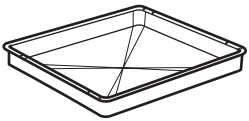


1x




1x




1x





1x

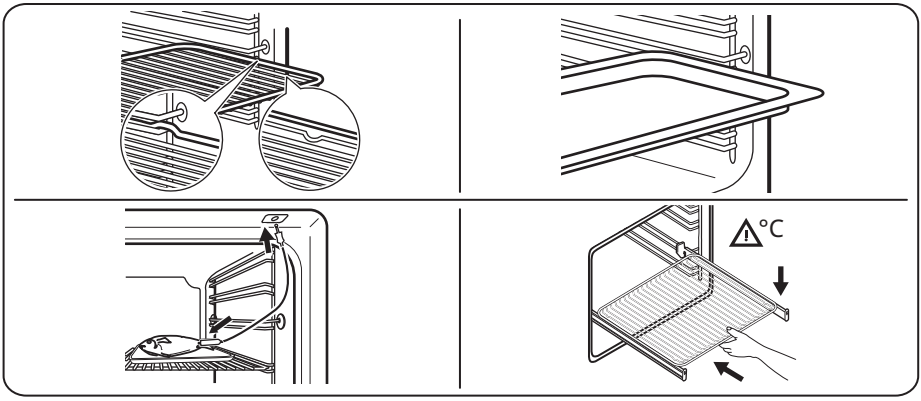



START
1
2
3
MAX
1h
15min
15min
4
5

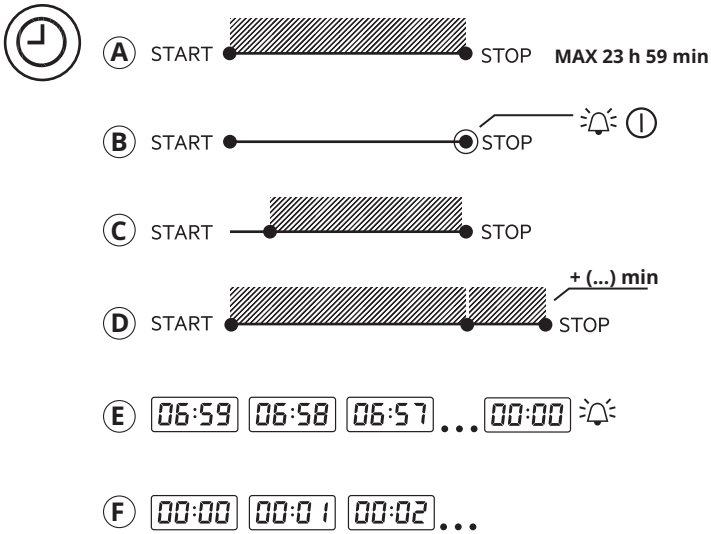
A START STOP MAX 23 h 59 min
B START STOP
C START STOP
D START STOP + (...) min
E 06:59 06:58 06:57 ... 00:00
F 00:00 00:01 00:02 ...

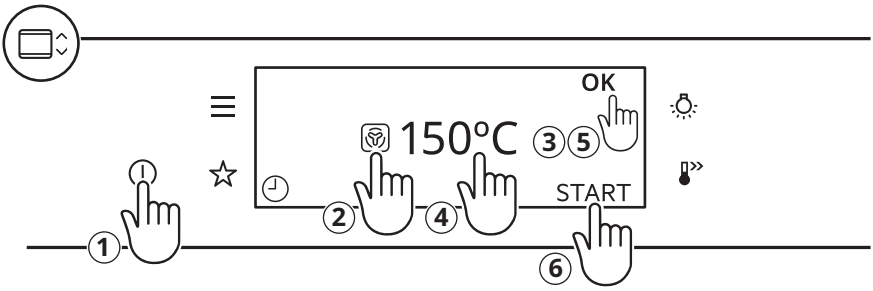

OK
150°C
START
1
2
3
4
5
6

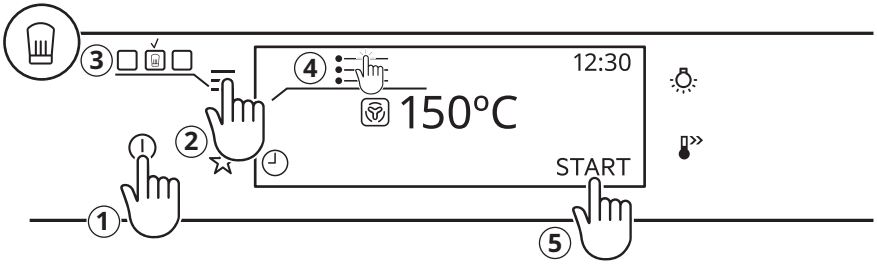
12:30
150°C
START
1
2
3
4
5

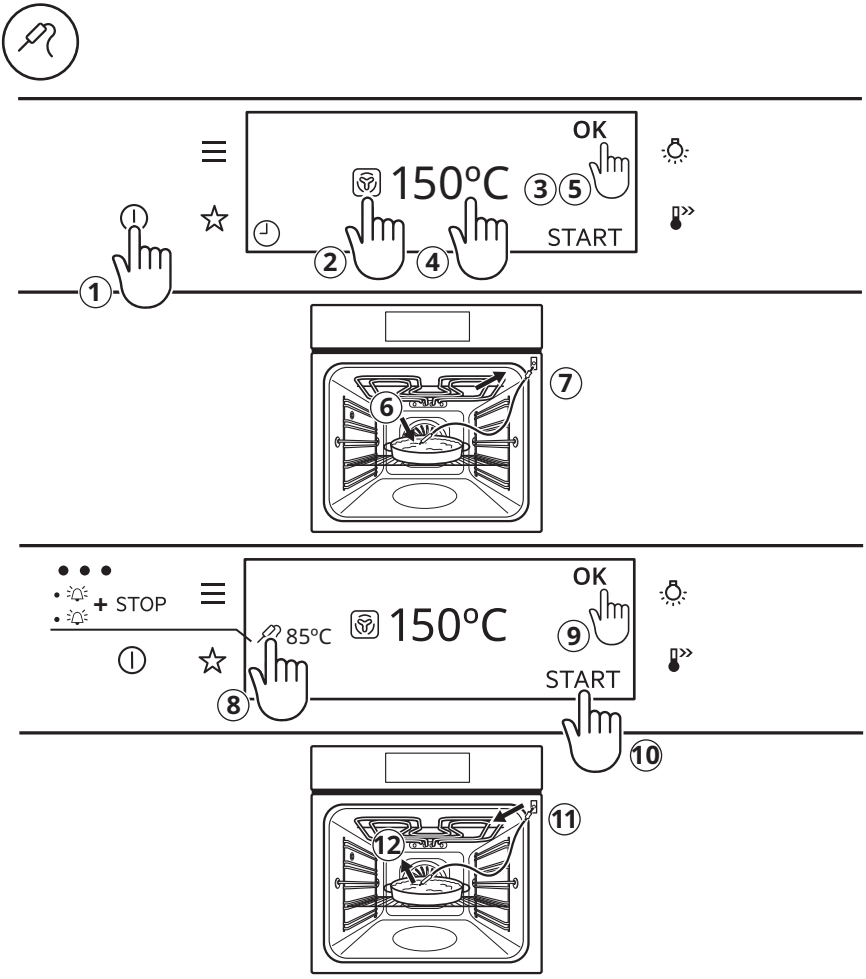
OK
150°C
START
1
2
3
4
5
6
7
+ STOP
85°C
150°C
OK
START
8
9
10
11
12

Описание на продукта


Общ преглед

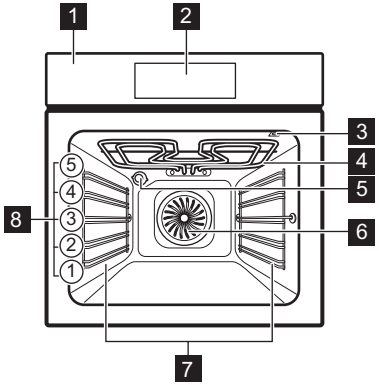

1. Контролен панел
2. Екран
3. Гнездо за включване на термосондата
4. Нагряващ елемент
5. Осветление
6. Вентилатор
7. Водачи за скара, отстраняеми
8. Позиция на скара

Контролен панел


Преглед на контролния панел

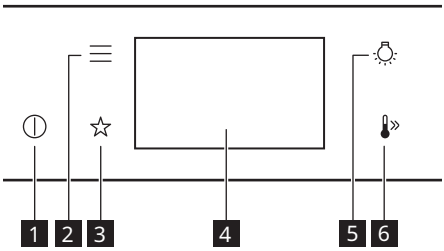

1	**Вкл. / Изкл.** Натиснете и задръжте, за да включите и изключите уреда.
2	**Меню** Изброява опциите на уреда и функциите за настройка.
3	**Предпочитани** Изброява настройки на любими програми.
4	**Екран** Показва текущите настройки на уреда.
5	**Превключвател на лампата** За включване и изключване на лампата.
6	**Бързо нагряване** За включване и изключване на функцията: Бързо нагряване.

Екран

Дисплей със зададени функции на бутоните.

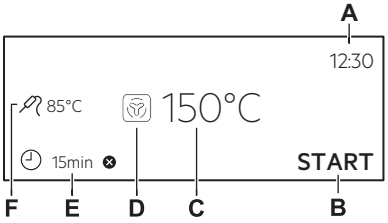

A. Час от денонощието
B. СТАРТ/СТОП
C. температура
D. Функции нагряване
E. Таймер
F. Термосонда (само за избрани модели)

Display indicators	
OK	За потвърждаване на избора / настройката.
〈	За връщане едно ниво назад в менюто.
↩	За отмяна на последното действие.
	За включване и изключване на опции.
	Уредът е заключен.
	Звуковата аларма е активирана.
STOP	Звуковата аларма и функцията за спиране на готвенето са активирани.

Display indicators	
	Изскачащо съобщение е активирано само.
	Забавен старт е активирана.
	За отмяна на настройката.

Дисплеят показва различни съобщения. Когато се появи прозорец със съобщение, натиснете дисплея, за да продължите.

Ежедневна употреба

Функции за готвене

СТАНДАРТНИ

	Грил Препичане, грил
	Турбо грил Печене на месо, запичане до златисто
	Горещ въздух/вентилир. Равномерно печене, крехки резултати, сушене
	Дълбоко замразени храни Пържени картофи, картофени резенчета, пролетни рулца
	Традиционно печене Традиционно печене
	Функция пица Печене на пица
	AirFry Пържене на храна с по-малко мазнина и без хартия за печене.
	Долен нагревател Печене на сладкиши
	Печене на хляб За печене на хляб.
	Втасване на тесто Втасване на тесто с мая

Лампата може да се изключи автоматично при температура под 80 °C при някои функции нагряване.

СПЕЦИАЛНИ

	Консервиране Консервиране на зеленчуци и плодове
	Сушене Сушене на нарязани плодове, гъби
	Затопляне на чиния Подгряване на ястия
	Размразяване Размразяване
	Огретен Приготвяне на огретени, запичане до златисто
SLOW COOK	**Бавно готвене** Приготвяне на крехко печено месо
	Поддържане на топлина Запазване на храната топла
	Печене с влажност Печене

Бележки относно: Печене с влажност

Тази функция беше използвана в съответствие на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн (според EU 65/2014 и EU 66/2014). Изпитвания съгласно: IEC/EN 60350-1.

Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

Когато използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва след 30 секунди.

Тази функция е проектирана да оптимизира използването на топлина на едно ниво на печене. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената. Мощността на затопляне може да бъде намалена.

Структура на менюто

Меню

Натиснете ☰, за да влезете в менюто.

Помощ при готвене		Изброява автоматичните програми.
Почистване		Изброява програмите за почистване.
Предпочитани		Изброява настройки на любими програми.
Опции		За задаване на конфигурация на уреда.
Настройки	Настройка	За задаване на конфигурация на уреда.
	Сервиз	Показва версията и конфигурацията на софтуера.

Подменю за: Почистване

Пиролитично почистване, бързо	Времетраене: 1 h.
Пиролитично почистване, нормално	Времетраене: 1 h 30 min.
Пиролитично почистване, интензивно	Времетраене: 2 h 30 min.

Подменю за: Опции

Осветление	Включва и изключва лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загряване. Опцията е възможна само за някои от функциите за готвене.
Напомняне За Почистване	Включване и изключване на напомнянето.
Дигитален часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.

Подменю за: Настройки

Настройка

Език	Задава езика на уреда.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите издаването на звуци за ⏻.
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.

Сервиз

Софтуерна версия	Информация за софтуерната версия.
Занулуване на настройките	Възстановява фабричните настройки.

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в Отстраняване на неизправностипълната версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Енергийна ефективност

Информационен лист за продукта и информация за продукта съгласно (ЕС) № 65/2014 и (ЕС) № 66/2014


Име на доставчик	IKEA	
Идентификация на модела	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс на енергийна ефективност	81.2	
Клас на енергийна ефективност	A+	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, конвенционален режим	0.93 kWh/цикъл	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, форсиран режим на вентилатора	0.69 kWh/цикъл	
Брой кухини	1	
Топлинен източник	Електричество	
Сила на звука	72 л	
Тип фурна	Вградена фурна	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
Уредът е тестван в съответствие с: EN IEC 60350-1.		

Изисквания за информация съгласно (ЕС) № 2023/826

Енергийна консумация при изчакване	0,8 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	20 мин
Уредът е тестван в съответствие с: EN 50564.	

Opis proizvoda


Opći pregled

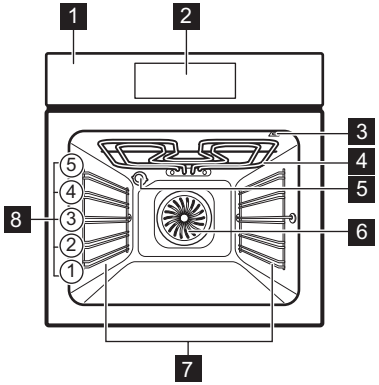

1. Upravljačka ploča
2. Zaslon
3. Utičnica za senzor za hranu
4. Grijaći element
5. Žarulja
6. Ventilator
7. Nosač polica, uklonjiv
8. Položaji polica

Upravljačka ploča


Pregled upravljačke ploče

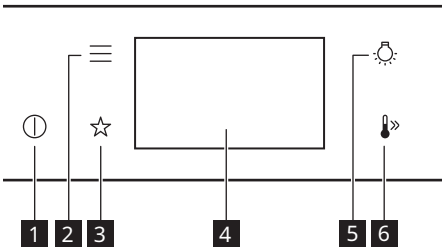

1	**Uključeno / Isključeno** Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.
2	**Izbornik** Navodi opcije uređaja i funkcije postavki.
3	**Favoriti** Navodi omiljene postavke.
4	**Zaslon** Prikazuje trenutačne postavke uređaja.
5	**Prekidač za svjetlo** Za uključivanje i isključivanje svjetla.
6	**Brzo zagrijavanje** Za uključivanje i isključivanje funkcije: Brzo zagrijavanje.

Zaslon

Zaslon s postavljenim ključnim funkcijama.

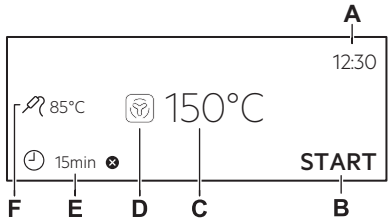

A. Sat
B. POČETAK / ZAUSTAVI
C. Temperatura
D. Funkcije pećnice
E. Tajmer
F. Senzor za hranu (samo odabrani modeli)

Indikatori zaslona	
OK	Za potvrdu odabira / postavke.

Indikatori zaslona	
	Za povratak za jednu razinu nazad u izborniku.
	Za poništavanje posljednje radnje.
	Za uključivanje i isključivanje opcija.
	Uređaj je zaključan.
	Uključena je funkcija zvučnog alarma.
STOP	Uključen je zvučni alarm i funkcija zaustavljanje kuhanja.

Indikatori zaslona	
	Aktivirana je samo skočna poruka.
	Aktivirana je funkcija Odgođeno pokretanje.
	Za poništavanje postavke.

Na zaslonu se prikazuju razne poruke. Kada se pojavi prozor poruke, pritisnite zaslon za nastavak.

Svakodnevna uporaba

Funkcije kuhanja

STANDARD

	Roštilj Tostiranje, roštiljanje
	Turbo roštilj Pečenje mesa, tamnjenje
	Vrući zrak Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje
	Zamrznuta hrana Pomfrit, kroketi od krumpira, proljetne rolice
	Tradicionalno pečenje Tradicionalno pečenje
	Funkcija za pizzu Pečenje pizze
	AirFry Prženje hrane s manje ulja i bez papira za pečenje.
	Donji grijač Pečenje kolača
	Pečenje kruha Za pečenje kruha.
	Dizanje tijesta Dizanje dizanog tijesta

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija pećnice.

POSEBNO

	Konzerviranje Konzerviranje povrća i voća
	Dehidracija Sušenje rezanog voća, gljiva

	Zagrijavanje tanjura Ploče za prethodno zagrijavanje
	Odmrzavanje Odmrzavanje
	Au gratin Pečenje gratina, tamnjenje (promjena boje)
SLOW COOK	**Sporo pečenje** Priprema mekanog pečenja
	Održavanje topline Održavanje jela toplim
	Vlažno pečenje Pečenje

Napomene o: Vlažno pečenje

Ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Ispitivanja u skladu s: IEC/EN 60350-1.

Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da pećnica radi s najvišom mogućom energetskom učinkovitošću.

Kad koristite ovu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sek.

Ova je funkcija osmišljena za optimizaciju korištenja topline na jednoj razini pečenja. Kad koristite ovu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati od postavljene temperature. Snaga zagrijavanja može se smanjiti.

Struktura izbornika

Izbornik

Pritisnite ☰ za otvaranje izbornika.

Pomoć pri kuhanju		Navodi automatske programe.
Čišćenje		Navodi programe čišćenja.
Favoriti		Navodi omiljene postavke.
Opcije		Za postavljanje konfiguracije uređaja.
Postavke	Postavljanje	Za postavljanje konfiguracije uređaja.
	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.

Podizbornik za: Čišćenje

Pirolitičko čišćenje, svijetlo	Trajanje: 1 h.
Pirolitičko čišćenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.
Pirolitičko čišćenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podizbornik za: Opcije

Osvijetljenje unutrašnjosti	Uključuje i isključuje svjetlo.
Roditeljska zaštita	Sprječava slučajno uključivanje uređaja.
Brzo zagrijavanje	Skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupno je samo za neke funkcije kuhanja.
Podsjetnik Za Čišćenje	Uključuje i isključuje podsjetnik.
Digitalni sat	Mijenja format prikazanog prikaza vremena.

Podizbornik za: Postavke

Postavljanje

Jezik	Postavlja jezik uređaja.
Svjetlina zaslona	Postavlja svjetlinu zaslona.
Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće isključiti zvuk za ⏻.
Glasnoća zujalice	Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.
Sat	Postavlja trenutačno vrijeme i datum.

Servis

Verzija softvera	Informacije o verziji softvera.
Resetiraj sve postavke	Vraća na tvorničke postavke

Rješavanje problema

Ako naiđete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio Rješavanje problema u cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Energetska učinkovitost

List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014


Naziv dobavljača	IKEA	
Identifikacija modela	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Indeks energetske učinkovitosti	81.2	
Klasa energetske učinkovitosti	A+	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	0.93 kWh/ciklusu	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.69 kWh/ciklusu	
Broj šupljina	1	
Izvor topline	Struja	
Zapremina	72 l	
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica	
Mass	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.		

Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min
Uređaj testiran prema: EN 50564.	

Termékleírás


Általános áttekintés

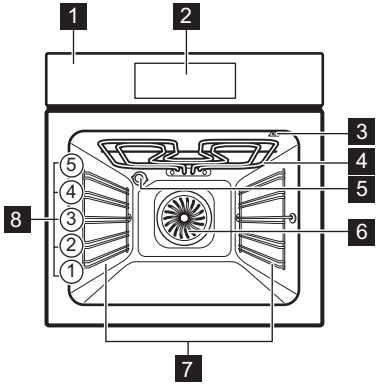

1 Kezelőpanel
2 Kijelző
3 Húshőmérő szenzor csatlakozója
4 Fűtőelem
5 Lámpa
6 Ventilátor
7 Kivehető polctartó
8 Polcpozíciók

Kezelőpanel


A kezelőpanel áttekintése

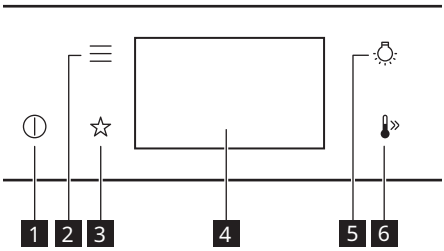

1	**Be / Ki** Tartsa nyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
2	**Menü** Felsorolja a készülék kiegészítő funkcióit és beállítási funkcióit.
3	**Kedvencek** Kedvenc beállítások listázása.
4	**Kijelző** A készülék aktuális beállításait mutatja.
5	**Világításkapcsoló** A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
6	**Gyors Felfűtés** A következő funkció be- és kikapcsolása: Gyors Felfűtés.

Kijelző

Kijelző a beállított nyomógombfunkciókkal.

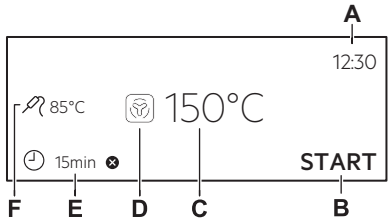

A. Pontos idő
B. START / LEÁLLÍTÁS
C. Hőmérséklet
D. Sütőfunkciók
E. Időzítő
F. Húshőmérő szenzor (csak a kijelölt modellek esetén)

Display indicators	
OK	Választás / beállítás megerősítése.
〈	Visszalépés egy szinttel a menüben.
↩	Az utolsó művelet visszavonása.
	A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.
	A készülék zárolva van.
	A figyelmeztető hangjelzés funkció be van kapcsolva.
STOP	A figyelmeztető hangjelzés és a főzés leállítása funkció be van kapcsolva.

Display indicators	
	Csak a felugró üzenet van aktiválva.
	Késleltetett indítás funkció be van kapcsolva.
	A beállítás törlése.

A kijelzőn különböző üzenetek jelennek meg. Amikor megjelenik egy üzenetablak, nyomja meg a kijelzőt a folytatáshoz.

Mindennapi használat

Fő főzőfunkciók

HAGYOMÁNYOS

	Grill Pirítás, grillezés
	Infrasütés Hús sütése, pirítás
	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok Egyenletes sütés, omlósság, aszalás
	Fagyasztott ételek Sült burgonya, burgonyás zöldségek/kroketek, tavaszi tekercsek
	Alsó + felső sütés Hagyományos sütés
	Pizza funkció Pizzasütés
	AirFry Süssön kevesebb olajjal és sütőpapír nélkül.
	Alsó Sütés Sütemény sütése
	Kenyér Kenyér sütéséhez.
	Kelesztés Kelt tészta készítése

Egyes sütőfunkciók működése közben a sütőlámpa automatikusan kikapcsol 80 °C alatt.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

	Tartósítás Zöldségek és gyümölcsök tartósítása
	Aszalás Szeletelt gyümölcs, gomba aszalása
	Edény Melegítés Tányérok előmelegítése
	Kiolvasztás Kiolvasztás
	Csőben Sütés Rakott étel készítése és pirítás
SLOW COOK	**Hőlégbefúvás, Kis Hőfok** Porhanyós sült készítése
	Melegen Tartás Ételek melegen tartása
	Konvekciós levegő (nedves) Sütés

Megjegyzések a Konvekciós levegő (nedves) funkcióhoz

A funkció megfelel a szabványok szerinti energiahatékonysági besorolásnak és az ökológiai kialakításra vonatkozó követelményeknek (EU 65/2014 és EU 66/2014 szerint). Tesztek a következő szerint: IEC/EN 60350-1.

A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön.

A funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

Ezt a funkciót úgy tervezték, hogy optimalizálja a hőfogyasztást egy sütési

szinten. A funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet.

Menü felépítése

Menü

Nyomja meg ☰ a menü megnyitásához.

Előre Programozott Sütés		Automatikus programok listázása.
Tisztítás		Tisztítóprogramok listázása.
Kedvencek		Kedvenc beállítások listázása.
Egyéb funkciók		A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
Beállítások	Beállítás	A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
	Szerviz	Megjeleníti a szoftververziót és a konfigurációt.

Almenü ehhez: Tisztítás

Pirolitikus tisztítás, gyors	Időtartam: 1 h.
Pirolitikus tisztítás, normál	Időtartam: 1 h 30 min.
Pirolitikus tisztítás, intenzív	Időtartam: 2 h 30 min.

Almenü ehhez: Egyéb funkciók

Sütő világítás	A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Gyerekzár	Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
Gyors Felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ez csak bizonyos főzőfunkcióknál áll rendelkezésre.
Tisztítás Emlékeztető	Az emlékeztető be- és kikapcsolása.
Digitális óra stílus	Az időkijelzés formátumának módosítása.

Almenü ehhez: Beállítások

Beállítás

Nyelv	Beállítja a készülék nyelvét.
Kijelző Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A hangok elnémítása nem lehetséges ehhez: ⏻.
Figyelmeztető hangerő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Pontos idő	A pontos idő és dátum beállítása.

Szerviz

Szoftver verzió	Információ a szoftververzióról.
Összes beállítás törlése	Visszaállítja a gyári beállításokat.

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel Hibaelhárítás a Felhasználói kézikönyv teljes verziójában, amely itt érhető el: www.ikea.com.

Energiahatékonyság

Termékinformációs lap és termékinformációk a 65/2014/EU és a 66/2014/EU sz. szerint

Gyártó neve	IKEA
Modellazonosító	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20
Energiahatékonysági szám	81.2
Energiahatékonysági osztály	A+


Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó + felső sütés mellett	0.93 kWh/ciklus	
Energiafogyasztás normál terhelésnél, légkeveréses üzemmód mellett	0.69 kWh/ciklus	
Sütőterek száma	1	
Hőforrás	Elektromosság	
Hangerő	72 l	
A sütő fajtája	Beépíthető sütő	
Tömeg	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
A készülék vizsgálata az alábbi szabványok szerint történt: EN IEC 60350-1.		

Információkövetelmények az (EU) 2023/826 rendelet szerint

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0.8 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	20 perc
A készülék vizsgálata az alábbi szabványok szerint történt: EN 50564.	

Descrierea produsului


Prezentare generală

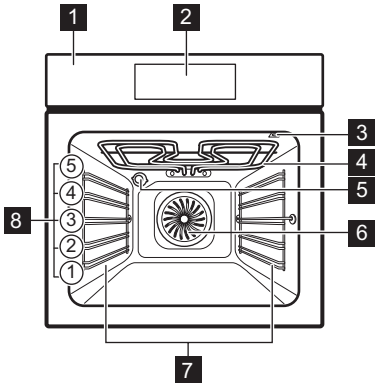

1. Panou de comandă
2. Afișajul
3. Priză pentru senzorul de gătire
4. Element de încălzire
5. Bec
6. Ventilator
7. Suport raft, detașabil
8. Poziții raft

Panou de comandă


Prezentarea panoului de comandă

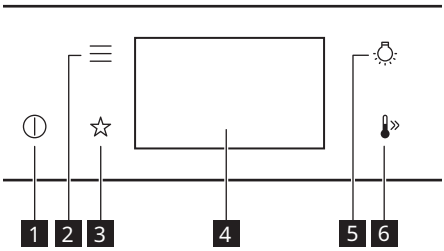

1	**Pornit / Oprit** Apăsați lung pentru a porni și opri aparatul.
2	**Meniu** Afișează opțiunile aparatului și funcțiile de setare.
3	**Favorite** Listează setările favorite.
4	**Afișajul** Afișează setările curente ale aparatului.
5	**Comutator lumină** Pentru a porni și a opri lumina.
6	**Incalzire rapida** Pentru a activa și dezactiva funcția:Incalzire rapida

Afișajul

Afișaj cu funcțiile cheie setate.

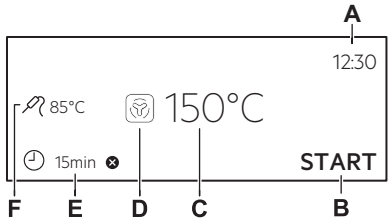

A. Timpul
B. START / STOP
C. Temperatura
D. Funcții de gătire
E. Cronometru
F. Senzor de gatire (doar pentru anumite modele)

Display indicators	
OK	Pentru a confirma o selecție / setare.
〈	Pentru a reveni la submeniul anterior din meniu.
↩	Pentru a anula ultima comandă.
	Pentru a activa și dezactiva opțiunile.
	Aparatul este blocat.
	Funcția Sonor alarmă este activată.

Display indicators	
STOP	Funcția Sonor alarmă și terminare gătire este activată.
	Este activat doar mesajul de informare.
	Pornire întârziată este activată.
	Pentru a anula setarea.

Afișajul prezintă diferite mesaje. Când apare o fereastră cu mesaj, apăsați afișajul pentru a continua.

Utilizare zilnică

Funcții culinare

STANDARD

	Grill Pâine prăjită, grătar
	Gatire intensiva Frigerea cărnii, rumenire
	Aer cald cu ventilatie Coacere uniformă, frăgezime, uscare
	Preparate congelate Cartofi prăjiți, cartofi wedges, rulouri de primăvară
	Incalzire sus si jos Coacere tradițională
	Functie Pizza Coacere pizza
	AirFry Prăjirea alimentelor cu mai puțină ulei și fără hârtie de copt.
	Incalzire jos Coacere prăjituri
	Coacere paine Pentru a coace pâinea.
	Dospire aluaturi Creșterea aluatului cu drojdie

Becul se poate opri automat la temperaturi sub 80 °C în timpul anumitor funcții de gătire.

SPECIALE

	Conservare Conservarea legumelor și fructelor
	Dezhidratare Uscarea fructelor feliate, ciupercilor
	Incalzire farfurii Preîncălzirea preparatelor
	Decongelare Decongelare
	Au Gratin Gratinare, rumenire
SLOW COOK	**Gatire la temp. scazuta** Prepararea fripturii fragede
	Mentine cald Menținerea la cald a alimentelor
	Aer cald umed Coacere

Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesignEU 65/2014 (în conformitate cu și EU 66/2014). Teste realizate conform cu: IEC/EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de sec.

Această funcție este concepută pentru a optimiza utilizarea căldurii pe un singur nivel de coacere. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Nivelul de căldură poate fi redus.

Structura meniului

Meniu

Apăsați ☰ pentru a intra în meniu.

Gatire asistata		Listează programele automate.
Curatare		Listează programele de curățare.
Favorite		Listează setările favorite.
Optiuni		Pentru a seta configurația aparatului.
Setari	Configurare	Pentru a seta configurația aparatului.
	Service	Afișează versiunea software și configurația.

Submeniu pentru: Curatare

Curățare pirolitică, rapidă	Durata: 1 h.
Curățare pirolitică, normală	Durata: 1 h 30 min
Curățare pirolitică, Intensă	Durata: 2 h 30 min

Submeniu pentru: Optiuni

Iluminare cuptor	Aprinde și stinge lumina.
Blocare acces copii	Previne activarea accidentală a aparatului.
Incalzire rapida	Reduce durata de încălzire. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții de gătire.
Semnal De Reamintire La Curatare	Pornește și oprește reamintirea.
Stil ceas digital	Schimbă formatul timpului afișat.

Submeniu pentru: Setari

Configurare

Limba	Setează limba aparatului.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonurile câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru ⏻.
Volum la apasare taste	Setează volumul tonurilor tastelor și semnalelor acustice.
Timpul	Setează ora și data curentă.

Service

Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetati toate optiunile	Restabilește setările din fabrică.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul dvs., consultați Depanare din versiunea completă a Manualului utilizatorului disponibilă la: www.ikea.com.

Clasa de eficiență energetică

Fișa cu informații despre produs și informațiile despre produs conform Regulamentului (UE) nr. 65/2014 și Regulamentului (UE) nr. 66/2014

Denumirea furnizorului	IKEA
Identificarea modelului	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20
Index de eficiență energetică	81.2
Clasă de eficiență energetică	A+
Consum de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.93 kWh/ciclu
Consum de energie cu o încărcare standard, în modul ventilație	0.69 kWh/ciclu


Număr de cavități	1	
Sursă de căldură	Energie electrică	
Volumul	72 l	
Tip cuptor	Cuptor încorporabil	
Masă	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
Aparatul a fost testat în conformitate cu: EN IEC 60350-1.		

Cerințe de informare conform (UE) nr. 2023/826

Consumul de putere în standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min
Aparatul a fost testat în conformitate cu: EN 50564.	

Опис производа


Општи приказ

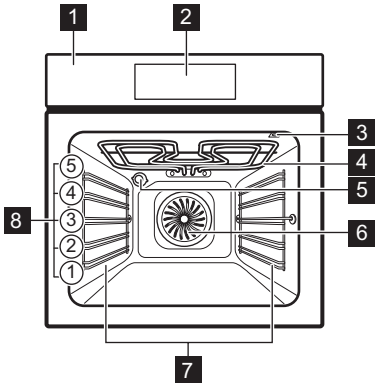

1. Командна табла
2. Дисплеј
3. Утичница температурног сензора
4. Грејни елемент
5. Лампица
6. Вентилатор
7. Подршка за полицу, уклоњива
8. Положаји решетке

Командна табла


Преглед командне табле

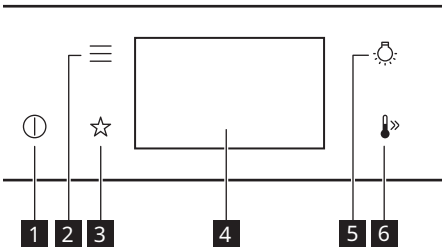

1	**Укључено / Искључено** Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат.
2	**Мени** Списак опција уређаја и функција које се подешавају.
3	**Омиљена опција** Приказује омиљена подешавања.
4	**Дисплеј** Приказује тренутна подешавања уређаја.
5	**Прекидач лампице** За укључивање и искључивање лампице.
6	**Брзо загревање** За укључивање и искључивање функције: Брзо загревање.

Дисплеј

Дисплеј са подешеним кључним функцијама.

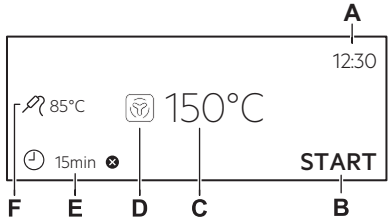

A. Доба дана
B. СТАРТ / СТОП
C. Температура
D. Функције загревања
E. Тајмер
F. Температурни Сензор за храну (само на одабраним моделима)

Display indicators	
OK	За потврђивање изабране ставке/подешавања.
〈	За враћање за један ниво уназад у менију.
↩	За поништавање последње активности.
	За укључивање и искључивање опција.
	Уређај је закључан.
	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала.

Display indicators	
STOP	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала и заустављања кувања.
	Активирана је само искачућа порука.
h	Одложено пуштање у погон је активирана.
	За отказивање подешавања.

Различите поруке су приказане на дисплеју. Када се порука појави, притисните дисплеј и наставите.

Свакодневна употреба

Функције кувања

СТАНДАРДНО

	Гриловање Тостирање, гриловање
	Турбо гриловање Печење меса, печење са корицом
	Печење уз равни вентилатор Равномерно печење, мекоћа, сушење
	Смрзнута храна Помфрит, исечени кромпир, пролећне ролнице
	Загревање одозго/одоздо Традиционално печење
	Функција за пицу Печење пице
	Пржење на врућем ваздуху Пржење хране са мање уља и без папира за печење.
	Загревање одоздо Печење колача
	Печење хлеба За печење хлеба.
	Нарастање теста Дизање квасног теста

Лампа може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

ДЕЛИКАТЕСИ

	Конзервација Конзервација поврћа и воћа
	Дехидратација Сушење сецканог воћа, печурака
	Загревање посуђа Предгревање тањира
	Одмрзавање Одмрзавање
	Гратинирано Печење гратинираних јела, запецање
SLOW COOK	**Споро кување** Припрема меког печења
	Одржавање топлоте Одржавање топлоте хране
	Влажно печење уз вентилатор Печење

Напомене у вези са: Влажно печење уз вентилатор

Ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима EU 65/2014 и EU 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1.

Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како функција не би била прекидана и како би пећница радила на највишем могућем степену енергетске ефикасности.

Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 сек.

Ова функција је дизајнирана да оптимизује коришћење топлоте на једном нивоу печења. Када користите ову функцију, температура унутар рерне може да се разликује од задате температуре. Снага загревања може бити умањена.

Структура менија

Мени

Притисните ☰ да уђете у мени.

Помоћ при припреми хране		Приказује аутоматске програме.
Чишћење		Приказује програме чишћења.
Омиљена опција		Приказује омиљена подешавања.
Опције		Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
Подешавања	Конфигурација	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.

Подмени за: Чишћење

Пиролитичко чишћење, брзо	Трајање: 1 h.
Пиролитичко чишћење, нормално	Трајање: 1 h 30 min.
Пиролитичко чишћење, интензивно	Трајање: 2 h 30 min.

Подмени за: Опције

Светло	За укључивање и искључивање лампе.
Блокада за безбедност деце	Спречава нехотично активирање апарата.
Брзо загревање	Скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције кувања.
Подсетник за чишћење	Укључује и искључује подсетник.
Изглед дигиталног сата	Мења формат приказа времена.

Подмени за: Подешавања

Конфигурација

Језик	Подешава језик уређаја.
Осветљеност екрана	Подешава осветљеност дисплеја.
Звукови тастера	Укључује и искључује звук поља осетљивих на додир. Није могуће пригушити звук за ⏻.
Јачина звучног сигнала	Подешава јачину звукова тастера и сигнала.
Доба дана	Подешава тренутно време и датум.

Сервисирање

Верзија софтвера	Информације о верзији софтвера.
Поништи сва подешавања	Враћа на фабричка подешавања.

Решавање проблема

Ако будете имали проблема са уређајем, погледајте Решавање проблема у пуној верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Energetska efikasnost

Лист информација о производу и информације о производу у складу са (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014

Назив добављача	IKEA


Идентификација модела	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс енергетске ефикасности	81.2	
Класа енергетске ефикасности	A+	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	0.93 kWh/циклус	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.69 kWh/циклус	
Број шупљина у пећници	1	
Извор топлоте	Електрична струја	
Запремина	72 l	
Тип рерне	Уградна пећница	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
Уређај је тестиран према: EN IEC 60350-1.		

Захтеви за информације према (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошња енергије у режиму приправности	0,8 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин
Уређај је тестиран према: EN 50564.	

Opis izdelka


Splošni pregled

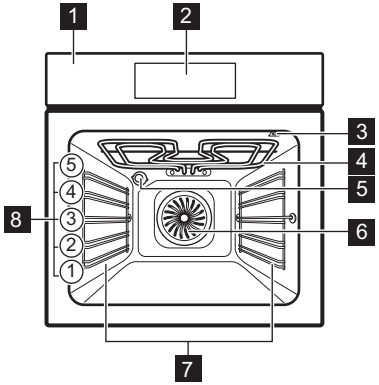

1. Nadzorna plošča
2. Prikazovalnik
3. Vtičnica za tipalo za jedi
4. Grelnik
5. Žarnica
6. Ventilator
7. Nosilec police, odstranljiv
8. Položaji polic

Nadzorna plošča


Pregled upravljalne plošče

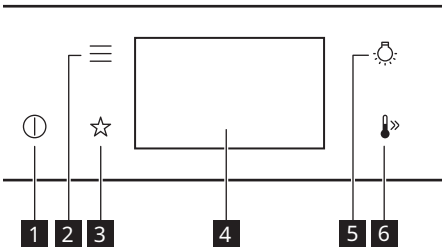

1	**Vklop / Izklop** Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.
2	**Meni** Prikaže možnosti naprave in funkcije nastavitve.
3	**Priljubljene** Našteva priljubljene nastavitve.
4	**Prikazovalnik** Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
5	**Stikalo za luč** Prižiganje in gašenje luči.
6	**Hitro segrevanje pečice** Za vklop in izklop funkcije:Hitro segrevanje pečice.

Prikazovalnik

Prikazovalnik z nastavljenimi ključnimi funkcijami.

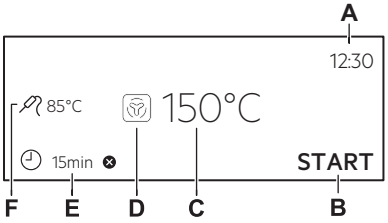

A. Ura
B. ZAČETEK / ZAUSTAVITEV
C. Temperatura
D. Funkcije pečice
E. Časovnik
F. Sonda za hrano (samo izbrani modeli)

Indikatorji prikazovalnika	
OK	Za potrditev izbire/nastavitve.
〈	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju.
↩	Za preklic zadnjega dejanja.
	Za vklop in izklop funkcij.
	Naprava je zaklenjena.
	Vklopljena je funkcija zvočnega alarma.
STOP	Vklopljena je funkcija zvočnega alarma in zaustavitve kuhanja.

Indikatorji prikazovalnika	
	Vklopljeno je samo pojavno sporočilo.
	Zakasnjen vklop je aktivirana.
	Za preklic nastavitve.

Na prikazovalniku se prikažejo različna sporočila. Ko se prikaže okno s sporočilom, pritisnite prikazovalnik za nadaljevanje.

Dnevna uporaba

Funkcije kuhanja

STANDARD

	Žar Popekanje, pečenje na žaru
	Infra pečenje Pečenje mesa, popekanje
	Vroči zrak Enakomerno pečenje, mehkoba, sušenje
	Zamrznjene jedi Ocvrti krompir, pečeni krompir v oblicah, spomladanski zvitki
	Gretje zgoraj/spodaj Tradicionalna peka
	Pizza funkcija Peka pizze
	AirFry Cvrtje hrane z manj olja in brez papirja za peko.
	Gretje spodaj Peka peciva
	Peka kruha Za peko kruha.
	Vzhajanje testa Vzhajanje kvašenega testa

Luč lahko med nekaterimi funkcijami pečice pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

POSEBNOSTI

	Ohranjanja Ohranjanje zelenjave in sadja
	Sušenje Sušenje narezanega sadja, gob
	Gretje krožnikov Predgrevanje krožnikov
	Odtaljevanje Odtaljevanje
	Gratiniranje Gratiniranje, popekanje
SLOW COOK	**Pečenje z nizko temp.** Priprava mehke pečene hrane
	Ohrani toploto Ohranjanje jedi tople
	Vlažno pečenje Pečenje

Opombe v zvezi s: Vlažno pečenje

Ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z razredom energijske učinkovitosti in zahtevami glede okoljske primernosti (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1.

Med pečenjem morajo biti vrata pečice zaprta, da se funkcija ne prekine in pečica deluje z največjo energijsko učinkovitostjo.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Ta funkcija je zasnovana tako, da optimizira porabo toplote na eni stopnji peke. Ko uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavljene. Moč segrevanja se lahko zmanjša.

Struktura menija

Meni

Pritisnite ☰ za vstop v meni.

Kuharski pomočnik		Našteva samodejne programe.
Čiščenje		Našteva programe čiščenja.
Priljubljene		Našteva priljubljene nastavitve.
Možnosti		Za nastavitev konfiguracije naprave.
Nastavitve	Nastavitev	Za nastavitev konfiguracije naprave.
	Servis	Prikazuje različico programske opreme in konfiguracijo.

Podmeni za: Čiščenje

Pirolitično čiščenje, kratka	Trajanje: 1 h.
Pirolitično čiščenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.
Pirolitično čiščenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podmeni za: Možnosti

Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.
Varovalo za otroke	Preprečuje nenameren vklop naprave.
Hitro segrevanje pečice	Skrajša čas segrevanja. Na voljo je samo za nekatere funkcije kuhanja.
Opomnik Za Čiščenje	Izvede vklop in izklop opomnika.
Stil digitalne ure	Omogoča spremembo oblike prikaza časa na prikazovalniku.

Podmeni za: Nastavitve

Nastavitev

Jezik	Nastavi jezik naprave.
Osvetlitev	Nastavi svetlost prikazovalnika.
Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Izklop zvoka ni mogoč za ⏻.
Glasnost	Nastavi glasnost zvokov tipk in signalov.
Ura	Nastavi trenutni čas in datum.

Servis

Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve.	Obnovi tovarniške nastavitve.

Odpravljanje težav

Če naletite na težavo z napravo, si oglejte Odpravljanje težav v celotni različici uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Energijska učinkovitost

Informacijski list izdelka in informacije o izdelku v skladu z (EU) št. 65/2014 in (EU) št. 66/2014

Ime dobavitelja	IKEA
Identifikacija modela	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20
Indeks energijske učinkovitosti	81.2
Razred energijske učinkovitosti	A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način	0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem	0.69 kWh/cikel
Število votlin pečice	1


Toplotni vir	Električna energija	
Prostornina	72 l	
Vrsta pečice	Pečica, v vgrajenem štedilniku	
Masa	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
Naprava je preizkušena v skladu z: EN IEC 60350-1.		

Zahteve glede informacij v skladu z uredbo (EU) št. 2023/826

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min
Naprava je preizkušena v skladu z: EN 50564.	

Описание прибора


Общий обзор

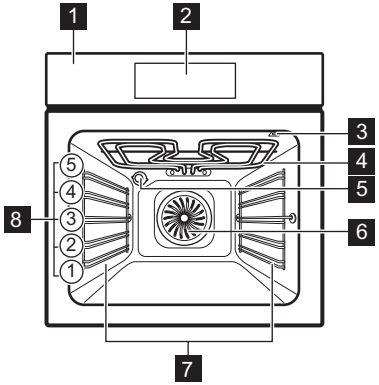

1. Панель управления
2. Дисплей
3. Гнездо для подключения термощупа
4. Нагревательный элемент
5. Лампа освещения
6. Вентилятор
7. Съемная опора противня
8. Положения противня

Панель управления


Общий вид панели управления

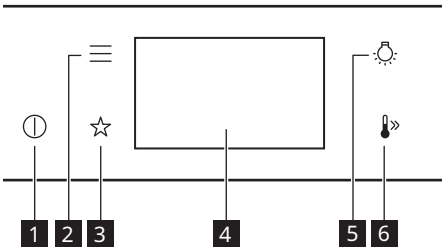

1	**Вкл / Выкл** Нажмите и удерживайте для включения и выключения прибора.
2	**Меню** Содержит список параметров и функций настройки прибора.
3	**Любимые программы** Список избранных настроек.
4	**Дисплей** Отображение текущих настроек прибора.
5	**Выключатель лампы** Включение и выключение лампы освещения.
6	**Быстрый прогрев** Включение и выключение функции: Быстрый прогрев.

Дисплей

Дисплей с набором кнопок.

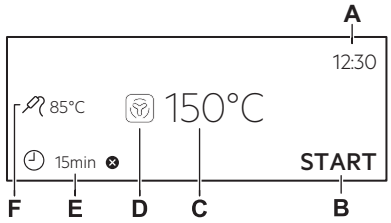

A. Установка Времени Суток
B. ПУСК / СТОП
C. температура
D. Режимы нагрева
E. Таймер
F. Термощуп (только в ряде моделей)

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
OK	Подтверждение выбора / параметра настройки.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
	Возврат на один уровень в меню.
	Отмена последнего действия.
	Включение и выключение опций.
	Прибор заблокирован.
	Функция звукового сигнала включена.
STOP	Функция звукового сигнала по окончании приготовления включена.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
	Включена только функция отображения всплывающего сообщения.
	Функция Отложенный запуск включена.
	Отмена настройки.

На дисплее отображаются различные сообщения. При появлении окна с сообщением нажмите на дисплей, чтобы продолжить.

Ежедневное использование

Функции приготовления

СТАНДАРТНЫЕ

	Гриль Тосты, гриль
	Турбо-гриль Жарка мяса, подрумянивание
	Горячий воздух Равномерное пропекание, придание сочности, сушка
	Замороженные продукты Картофель фри, картофель по-деревенски, спринг-роллы
	Традиционное приготовление Традиционное выпекание
	Пицца Приготовление пиццы
	AirFry Обжаривание с меньшим количеством масла и без пергамента для выпечки.
	Нижний нагрев Выпекание тортов
	Хлеб Для выпечки хлеба.
	Подготовка теста Расстойка дрожжевого теста

Во время работы некоторых режимов нагрева лампа может автоматически выключиться при температуре ниже 80 °C.

ОСОБЫЕ

	Консервирование Сохранение овощей и фруктов
	Высушивание Сушка нарезанных ломтиками фруктов, грибов
	Подогрев Тарелок Предварительный разогрев тарелок
	Размораживание Размораживание
	Гратен Приготовление запеканок, подрумянивание
SLOW COOK	**Низкотемпературное приготовление** Приготовление нежного жаркого
	Поддержание Тепла Сохранение продуктов теплыми
	Влажная конвекция Выпечка

Примечания к функции: Влажная конвекция

Данная функция использовалась в соответствии с требованиями по энергоэффективности и экологизации (в соответствии с EU 65/2014 и EU 66/2014). Испытания проводились согласно IEC/EN 60350-1.

Во время приготовления дверца духового шкафа должна быть закрыта, чтобы не прерывать работу функции и обеспечить максимальную энергоэффективность духового шкафа.

При использовании данной функции лампа автоматически выключается через 30 секунд.

Чтобы скачать полную версию, посетите веб-сайт www.ikea.com

Эта функция разработана для оптимизации тепла при выпекании на одном уровне. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности нагрева можно уменьшить.

Структура меню

Меню

Нажмите ☰ для входа в меню.

Помощь в Приготовлении		Список автоматических программ.
Очистка		Список программ очистки.
Любимые программы		Список избранных настроек.
Опции		Используется для задания конфигурации прибора.
Настройки	Настройка	Используется для задания конфигурации прибора.
	Сервис	Показывает версию и конфигурацию программного обеспечения.

Подменю для: Очистка

Пиролитическая очистка, короткий	Длительность: 1 h.
Пиролитическая очистка, нормальн.	Длительность: 1 h 30 min.
Пиролитическая очистка, интенсив.	Длительность: 2 h 30 min.

Подменю для: Опции

Освещение	Включение и выключение лампы освещения.
Защита детей	Предотвращает случайное включение прибора.
Быстрый прогрев	Уменьшает время разогрева. Данная функция доступна только с некоторыми функциями приготовления.
Напоминание О Чистке	Включение и выключение напоминания.
Вид электронных часов	Изменение формата индикации времени.

Подменю для: Настройки

Настройка

Выбрать Язык	Установка языка прибора.
Яркость Дисплея	Выбор яркости дисплея.
Тоны Кнопок	Включение и выключение звукового сопровождения при нажатии сенсорных кнопок. Невозможно отключить звук для ⏻.
Громкость сигнала	Выбор громкости тона кнопок и звуковых сигналов.
Установка Времени Суток	Установка текущей даты и времени.

Сервис

Версия ПО (программного обеспечения)	Сведения о версии программного обеспечения.
Заводские Установки	Восстановление заводских установок

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения каких-либо проблем в работе прибора ознакомьтесь с разделом Поиск и устранение неисправностей в полной версии руководства пользователя, доступной по адресу: www.ikea.com.

Энергетическая эффективность

Чтобы скачать полную версию, посетите веб-сайт www.ikea.com

Информация об изделии и технические характеристики согласно Регламентам (ЕС) № 65/2014 и (ЕС) № 66/2014

Название поставщика	IKEA	
Модель	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс энергоэффективности	81.2	
Класс энергетической эффективности	A+	
Потребление энергии при стандартной загрузке в обычном режиме	0.93 кВт·ч/цикл	
Потребление энергии при стандартной загрузке в режиме с принудительной циркуляцией воздуха	0.69 кВт·ч/цикл	
Количество камер	1	
Источник нагрева	Электричество	
Объем камеры (V)	72 л	
Тип духового шкафа	Встроенный духовой шкаф	
Масса	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
Прибор протестирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN IEC 60350-1.		

Требования по предоставлению информации в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2023/826

Энергопотребление в режиме ожидания	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин
Прибор протестирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN 50564.	

Гарантия IKEA

Если вы хотите предъявить претензию по гарантии на ваш товар или получить поддержку по продукту



Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов IKEA. Ссылку на портал самообслуживания или номер телефона можно найти на сайте www.IKEA.com.

Чтобы оформить запрос на обслуживание на портале самообслуживания и быстрее найти информацию о вашем товаре или связанных с ним запасных частях, мы настоятельно рекомендуем вам выписать артикульный номер IKEA (8 цифр) и серийный номер, указанные на этикетке товара.


СОХРАНЯЙТЕ ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ / ДОСТАВКЕ!

Он является вашим подтверждением покупки, без него гарантия не будет действительна. В чеке также указаны название и артикульный номер IKEA (8 цифр) для каждого приобретенного прибора.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с технической документацией, прилагаемой к вашему прибору, прежде чем обращаться к нам.

Ürün açıklaması


Genel bakış

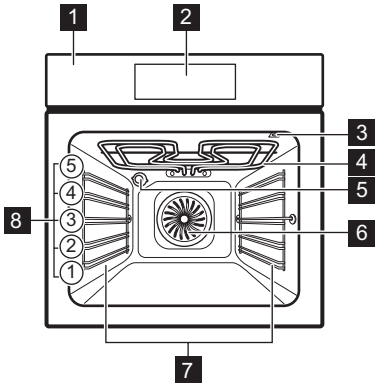

1. Kontrol paneli
2. Gösterge Ekranı
3. Yemek Ölçer Sensörü için soket
4. Isıtma elemanı
5. Lamba
6. Fan
7. Raf desteği, çıkarılabilir
8. Raf konumları

Kontrol paneli


Kontrol paneline genel bakış

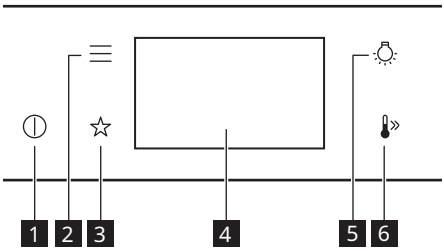

1	**Açık / Kapalı** Cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.
2	**Menü** Cihaz seçeneklerini ve ayar fonksiyonlarını listeler.
3	**Favoriler** Favori ayarları listeler.
4	**Gösterge Ekranı** Cihazda o an geçerli olan ayarları gösterir.
5	**Lamba tuşu** Lambayı açmak ve kapatmak için.
6	**Hızlı ısıtma** Fonksiyonu açıp kapatmak için: Hızlı ısıtma.

Gösterge Ekranı

Önemli fonksiyon ayarlarını içeren gösterge ekranı.

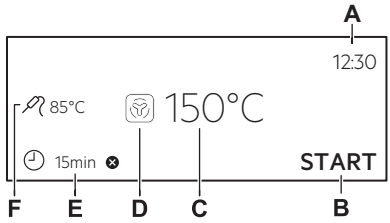

A. Günün saati
B. BAŞLAT / DURDUR
C. Sıcaklık
D. Pişirme fonksiyonları
E. Zamanlayıcı
F. Yemek Sensörü (yalnızca belirli modellerde bulunur)

Display indicators	
OK	Bir seçimi / ayarı onaylamak içindir.
〈	Menüde bir seviye geri gitmek için.
↩	Son eylemi iptal etmek için.
	Seçenekleri açmak ve kapatmak için.
	Cihaz kilitli.
	Sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
STOP	Sesli uyarı ve pişirmeyi durdurma fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Display indicators	
	Yalnızca açılır mesaj etkindir.
h	Gecikmeli başlatma işlevi etkinleştirilmiştir.
	Ayarı iptal etmek içindir.

Gösterge Ekranında çeşitli mesajlar gösterilir. Bir mesaj penceresi göründüğünde devam etmek için gösterge ekranına basın.

Günlük kullanım

Pişirme fonksiyonları

STANDART

	Izgara Kızartma, ızgara
	Turbo ızgara Fırınlanmış et, kızartma
	Sıcak hava Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma
	Dondurulmuş yiyecekler Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
	Alt+üst ısıtma Geleneksel pişirme
	Pizza fonksiyonu Pizza pişirme
AirFry	**AirFry** Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı kullanmadan kızartın.
	Alt ısıtma Kek pişirme
	Ekmek Ekmek pişirmek için.
	Hamur kabartma Mayalı hamur kabartma

Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80 °C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

ÖZEL FONKSİYONLAR

	Konserve yapma Sebze ve meyvelerin konservesini yapma
	Kurutma Dilimlenmiş meyveleri ve mantarları kurutma
	Tabak ısıtma Tabakları önceden ısıtma
	Buz çözme Buz çözme
	Graten Graten pişirme, üst yüzeyi kızartma
SLOW COOK	**Yavaş pişirme** Yumuşak rosto hazırlama
	Sıcak tutma Yemeği sıcak tutma
	Sıcak Hava Nemli Fırında Pişirme

Notlar: Sıcak Hava Nemli

Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için kullanılmıştır. IEC/EN 60350-1 uyarınca testler.

Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır.

Bu fonksiyonu kullandığınızda, lamba 30 saniye sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Bu fonksiyon, ısı kullanımını tek bir pişirme seviyesinde optimize etmek için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonu kullandığınızda fırın içi sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan farklı olabilir. Isıtma gücü düşürülebilir.

Menü yapısı

Menü

Menüye girmek için ☰ tuşuna basın.

Yardımlı Pişirme		Otomatik programları listeler.
Temizleme		Temizleme programlarını listeler.
Favoriler		Favori ayarları listeler.
Seçenekler		Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
Ayarlar	Kurulum	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
	Servis	Yazılım sürümünü ve yapılandırmayı gösterir.

Temizleme için alt menü.

Pirolitik temizleme, hafif	Süre: 1 h.
Pirolitik temizlik, normal	Süre: 1 h 30 min.
Pirolitik temizlik, yoğun	Süre: 2 h 30 min.

Seçenekler için alt menü.

Lamba	Lambayı açmak ve kapatmak için.
Çocuk Kilidi	Cihazın kazara çalışmasını önler.
Hızlı ısıtma	Isıtma süresini kısaltır. Bu, yalnızca bazı pişirme fonksiyonları için kullanılır.
Temizlik Uyarisi	Uyarıyı açar ve kapatır.
Dijital saat stili	Görüntülenen zaman göstergesinin formatını değiştirir.

Ayarlar için alt menü.

Kurulum

Dil	Cihaz dilini ayarlar.
Ekran Parlaklığı	Ekran parlaklığını ayarlar.
Tuş Sesleri	Dokunmatik alanların sesini açar ve kapatır. ⏻ için sesler kapatılamaz.
Sinyal sesi seviyesi	Tuş sesleri ve sinyallerin ses seviyesini ayarlar.
Günün saati	Geçerli saati ve tarihi ayarlar.

Servis

Yazılım sürümünü göster	Yazılım sürümü hakkında bilgi.
Tüm ayarları sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun Sorun Giderme bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Enerji verimliliği

(AB) No 65/2014 ve (AB) No 66/2014'e göre Ürün Bilgi Sayfası ve Ürün Bilgisi

Tedarikçi adı	IKEA


Model tanımlaması	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Enerji verimliliği endeksi	81.2	
Enerji verimliliği sınıfı	A+	
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	0.93 kWsa/çevrim	
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0.69 kWsa/çevrim	
Fırın boşluğu sayısı	1	
Isı kaynağı	Elektrik	
Hacim	72 l	
Fırın tipi	Ankastre fırın	
Kitle	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN IEC 60350-1.		

(AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk
Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.	

Опис виробу


Загальний огляд

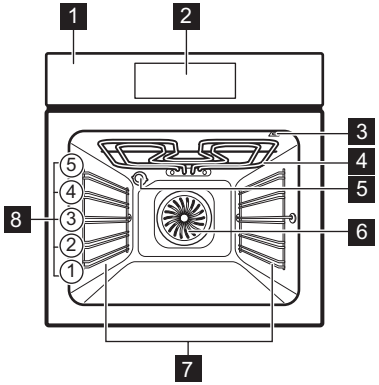

1 Панель керування
2 Дисплей
3 Гніздо термощупа
4 Нагрівальний елемент
5 Лампа
6 Вентилятор
7 Опорна рейка, знімна
8 Рівні полиць

Панель керування


Огляд панелі керування

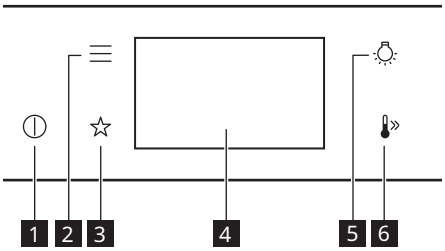

1	**Вкл / Викл.** Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та вимкнути прилад.
2	**Меню** Містить перелік опцій приладу та функцій налаштування.
3	**Улюблене** Перелік улюблених налаштувань.
4	**Дисплей** Показує поточні налаштування приладу.
5	**Перемикач лампи** Увімкнення і вимкнення лампи.
6	**Швидкий Нагрів** Увімкнення та вимкнення функції: Швидкий Нагрів.

Дисплей

Дисплей із встановленими основними функціями.

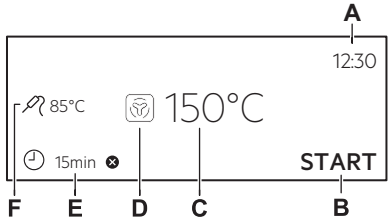

A. Час доби
B. ПОЧАТОК / ЗУПИНКА
C. Температура
D. Функції нагріву
E. Таймер
F. Термощуп (лише для деяких моделей)

Щоб завантажити повну версію, перейдіть на вебсайт www.ikea.com

Display indicators	
OK	Підтвердження вибору/налаштування.
〈	Перехід на один рівень назад у меню.
↩	Скасування останньої дії.
	Вимкнення та ввімкнення опцій.
	Прилад заблоковано.
	Активовано функцію звукового сигналу.
STOP	Увімкнені звуковий сигнал і функція зупинки готування.

Display indicators	
	Увімкнене лише спливаюче повідомлення.
	Відкладений запуск функція активована.
	Скасування налаштування.

На дисплеї відображаються різні повідомлення. Коли з'явиться вікно повідомлення, натисніть на дисплей, щоб продовжити.

Щоденне користування

Функції приготування

СТАНДАРТНА

	Гриль Приготування тостів, гриль
	Турбо-гриль Смаження м'яса, підрум'янювання
	Вентилятор Рівномірне випікання, ніжність, сушіння
	заморожені продукти Картопля фрі, картопляні скибочки, рулетики з начинкою
	Традиційне готування Традиційне випікання
	Функція "Піца" Випікання піци
	AirFry Смаження з меншою кількістю олії та без паперу для випікання.
	Нижній нагрів Випікання тортів
	Випікання хлібу Для випікання хліба.
	Вистоювання тіста Розстоювання дріжджового тіста

Під час використання деяких функцій нагріву можливе автоматичне вимкнення лампи при температурі нижче 80 °C.

СПЕЦІАЛЬНІ СТРАВИ

	Консервування Консервування овочів і фруктів
	Сушіння Сушіння нарізаних фруктів, грибів
	Підігрівання тарілок Попереднє прогрівання тарілок
	Розморожування Розморожування
	Страви у паніровці Випікання запіканок, підрум'янювання
SLOW COOK	**Повільне готування** М'яке смаження
	Підтримання теплим Підтримання страви теплою
	Волога конвекція Випікання

Примітки до: Волога конвекція

Ця функція використовувалася для забезпечення відповідності класу енергоефективності та вимогам екологічного проектування (згідно з EU 65/2014 та EU 66/2014). Тестування відповідно до IEC/EN 60350-1.

Під час приготування дверцята духової шафи мають бути зачинені, аби процедура не була перервана, а також для забезпечення максимальної енергоефективності духової шафи.

При використанні цієї функції лампа вимикається автоматично через 30 секунд.

Цю функцію призначено для оптимізації використання тепла за випікання на

Щоб завантажити повну версію, перейдіть на вебсайт www.ikea.com

одному рівні. Під час використання цієї функції температура в камері може відрізнятися від встановленої. Потужність нагрівання можна зменшити.

Структура меню

Меню

Натисніть ☰ для входу в меню.

Допомога при готуванні		Перелік автоматичних програм.
Очищення		Перелік програм очищення.
Улюблене		Перелік улюблених налаштувань.
Опції		Налаштування конфігурації приладу.
Налаштування	Установка	Налаштування конфігурації приладу.
	Сервіс	Відображення версії і конфігурації програмного забезпечення.

Підменю для: Очищення

Піролітичне очищення, швидке	Тривалість: 1 h.
Піролітичне очищення, норма	Тривалість: 1 h 30 min.
Піролітичне очищення, Інтенсив	Тривалість: 2 h 30 min.

Підменю для: Опції

Підсвітка	Увімкнення і вимкнення лампи.
Захист від доступу дітей	Запобігає випадковому увімкненню приладу.
Швидкий Нагрів	Скорочує час розігрівання. Доступно лише для деяких функцій приготування.
Нагадування про очищення	Увімкнення та вимкнення нагадування.
Цифровий стиль годинника	Зміна формату індикації часу, що відображається.

Підменю для: Налаштування

Установка

Мова	Встановлення мови приладу.
Яскравість дисплею	Встановлення яскравості дисплея.
Сигнали кнопок управл.	Увімкнення й вимкнення звуку натискання сенсорних кнопок. Звуки для ⏻ не вимикаються.
Рівень гучності	Встановлення гучності звуку натискання кнопок та сигналів.
Час доби	Встановлення поточного часу й дати.

Сервіс

Версія програмного забезпечення	Інформація про версію програмного забезпечення.
Скинути всі налаштування	Відновлює заводські налаштування.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникне проблема з приладом, див. Усунення несправностей у повній версії Посібника користувача, що доступний за посиланням: www.ikea.com.

Енергоефективність

Інформаційний листок виробу та характеристики виробу відповідно до Регламенту (ЄС) № 65/2014 та (ЄС) № 66/2014

Назва постачальника	IKEA
Ідентифікатор моделі	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20

Індекс енергоефективності	81.2	
Клас енергоефективності	A+	
Споживання енергії за стандартного завантаження в режимі традиційного готування	0.93 кВт•год/цикл	
Споживання енергії за стандартного завантаження в режимі примусового використання вентилятора	0.69 кВт•год/цикл	
Кількість камер	1	
Джерело нагрівання	Електроенергія	
Місткість	72 л	
Тип духової шафи	Вбудована духова шафа	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
Прилад пройшов випробування відповідно до: EN IEC 60350-1.		

Вимоги щодо інформації за Регламентом (ЄС) № 2023/826

Споживання енергії в режимі очікування	0,8 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв
Прилад пройшов випробування відповідно до: EN 50564.	



701130891-B-432026

© Inter IKEA Systems B.V. 2026 AA-2591739-2