


SPJUTBO



Design and Quality
IKEA of Sweden

EESTI	4
MAGYAR	13
ROMÂNÂNA	22
TÜRKÇE	31

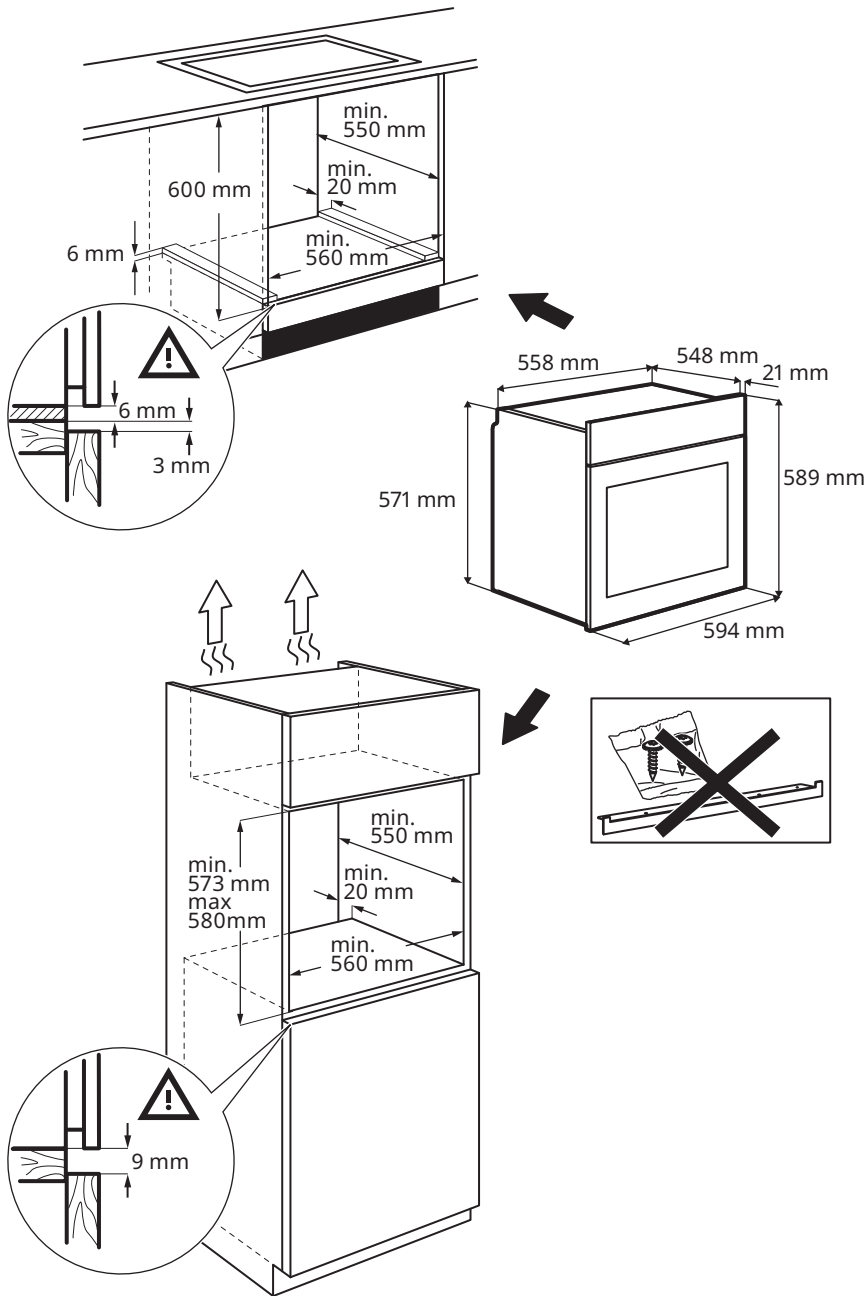

Ohutusteave

Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta kehavigastuste ega varalise kahju eest, mis on tingitud paigaldus- või kasutusnõuete eiramisest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas ja kättesaadavas kohas, et saaksite seda vajadusel vaadata.

OHUTUSHOIATUSED

⚠ Vähemalt 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seda seadet kasutada järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutul viisil kasutama ja mõistma kaasnevaid ohte. Lapsed vanuses kuni 8 aastat ning raske või väga keerulise puudega isikud tuleks hoida seadmest eemal, kui neil ei saa pidevalt silma peal hoida. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage see nõuetekohaselt. Lapsed ei tohi ilma järelvalveta seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. Kui seadmel on olemas laste ohutusseade, tuleks see sisse lülitada.

⚠ See seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks.

⚠ See seade on ettenähtud kasutamiseks kodumajapidamise siseruumides.

⚠ Seda seadet võib kasutada kontorites, hotellide külalistetubades, hommikusöögiga külalistetubades, talumajapidamistes ja muudes sarnastes majutusruumides, kui selline kasutamine ei ületa (keskmist) kodumajapidamise kasutuskooormusi.

⚠ HOIATUS! Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad kasutamise ajal kuumaks. Olge ettevaatlik, et te kütteelemente ei puutuks.

⚠ HOIATUS! Elektrilöögi tekkimise vältimiseks veenduge, et seade on enne lambi vahetamist välja lülitatud.

⚠ Kui toitejuhe on kahjustunud tuleb ohutuse tagamiseks lasta see tootjal, teenindusagendil või samaväärse kvalifikatsiooniga tehnikul samasuguse vastu välja vahetada – elektrilöögi oht.

⚠ Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.

⚠ Ahjuriuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riilulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgešina küljest lahti. Asetage ahjuresti toed tagasi vastupidises järjekorras.

⚠ Küpsetage alati suletud ahjuuksega. Kasutage pannide ja tarvikute eemaldamiseks pajakindaid.

⚠ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit. Ärge kasutage klaasukse puhastamiseks abrasiivpuhastusvahendid või teravad metallkaabitsad, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib see puruneda.

⚠ Katkestusvahendid peavad olema juhtmistikuga ühendatud vastavalt juhtmete paigaldamise eeskirjadele.

⚠ Väljavalgunud liigne vedelik tuleb enne pürolüütilist puhastamist eemaldada. Eemaldage ahjust kõik osad.

⚠ Kasutage ainult selle seadme jaoks soovitatud toidusensorit (sisetemperatuuri andurit) (kui see on asjakohane).

Lubatud kasutus

⚠ Vigastuse, põletuse, elektrilöögi, tulekahju, plahvatus või seadme kahjustamise oht!

⚠ Seade on ette nähtud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muudel eesmärkidel, näiteks ruumi soojendamiseks.

⚠ Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Deaktiveerige seade iga kord pärast kasutamist. Veenduge, et ventilatsiooniavad pole kinni.

⚠ Hoidke riided ja muud tuleohtlikud materjalid seadmest eemal, kuni kõik

komponendid on täielikult maha jahtunud – tuleoht!

⚠ Kui seade paigaldatakse köögmööbli paneeli (nt ukse) taha, siis jälgige, et seadme töötamise ajal oleks uks alati lahti. Vastasel korral võib kinnise mööblipaneeli taha kogunev niiskus kahjustada nii seadet, mööblit kui ka põrandat. Ärge sulgege paneeli või ust, enne kui seade pole kasutusjärgselt maha jahtunud.

⚠ Ärge kasutage seadet märgade kätega ega siis, kui see on kokku puutunud veega. Ärge avaldage avatud uksele survet. Olge ukse seadmest eemaldamisel ettevaatlik.

Uks on raske. Ärge kasutage seadet töö- ega hoiupinnana.

⚠ Olge seadme töötamise ajal ukse avamisega ettevaatlik. Kuum õhk võib vabaneda. Ärge pange tuleohtlikke või tuleohtliku ainega märgunud esemeid seadmesse, selle lähedusse ega peale. Kui panete toitu kuuma õli sisse, võib see pritsida. Ärge laske ukse avamisel sädemetel ega lahtisel leegil seadmega kokku puutuda. Avage seadme uks ettevaatlikult. Koostisosade kasutamine koos alkoholiga võib tekitada alkoholi ja õhu segu.

⚠ Emailihi kahjustamise või värvimuutuse ärahoidmiseks:

- ärge pange ahjunõusid ega muid esemeid otse seadme põhjale;
- ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme sisemuse põhjale;
- Ärge pange vett vahetult kuuma seadmesse.
- Ärge hoidke pärast küpsetamise lõpetamist seadmes niiskeid nõusid ja toitu.
- Olge lisatarvikute eemaldamisel või paigaldamisel ettevaatlik.

⚠ Mahlasemate kookide puhul kasutage sügavat vormi. Puuviljamahlad tekitavad plekke, mis võivad olla püsivad. Emaili või roostevaba terase värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd kuidagi.

⚠ Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist.

⚠ Kontrollige toodet regulaarselt kulumis- ja kahjustusmärkide suhtes, mis võivad muuta selle toiduga kokkupuuteks sobimatuks, nagu praod, mullid, delaminatsioon (kihtide eraldumine), kokkutõmbumine, kleepuvus, korrosioon või muud nähtavad muudatused tekstuuris või välimuses. Järgige toote halvenemise vältimiseks puhastus- ja hooldusjuhiseid.

⚠ Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust. Enne puhastamist või hooldust veenduge, et seade on jahtunud –

põletusohu! Olge seadme ukse eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske. On ka oht, et klaaspaneelid võivad puruneda. Vahetage ukse klaaspaneelid välja kohe kui need on kahjustatud. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse.

⚠ Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid, küürimiskäsnu, lahusteid ega metallesemeid. Ärge puhastage katalüütilist emaili pesuvahenditega (kui neid on). Seadmesse jäänud rasv ja toit võivad põhjustada tulekahju. Ärge eemaldage seadme küljes olevaid nuppe (kui neid on). Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid.

⚠ Eemaldage uksekäepide, et vältida laste või lemmikloomade seadmesse lõksujäämist – vigastuse või lämbumise oht.

⚠ **Auruküpsetamine:** Välja lastud aur võib põhjustada põletusi. Ärge auruküpsetuse kasutamisel seadme ust avage. Pärast auruküpsetuse kasutamist olge ukse avamisel ettevaatlik.

⚠ **Pürolüüspuhastamine:**

⚠ Pürolüütilise režiimiga kaasneb vigastusohu / tuleoht / kemikaalide (aurude) eraldumine. Lugege hoolikalt kõiki pürolüütilise puhastamise juhiseid.

⚠ Pürolüüspuhastamisel eralduvad aarud ei ole inimestele, sealhulgas imikutele ega haigustega inimestele, kahjulikud.

⚠ Erinevalt inimestest võivad mõned linnud ja roomajad pürolüüspuhastamise ajal ahjust eralduvate aurude suhtes väga tundlikud olla. Väikesed lemmikloomad võivad pürolüütilise isepuhastusprogrammi töötamise ajal pürolüütiliste ahjude läheduses tekkivate temperatuurikõikumiste suhtes üsna tundlikud olla.

⚠ Enne pürolüütilise isepuhastusfunktsiooni või funktsiooni First

Use (Esmakasutus) rakendamist eemaldage ahjust:

- Mis tahes toidujäätmed, õli- või rasvajäägid/-setted.
- kõik lahтивõetavad osad (sealhulgas ahjuresidid, külgsiinid / teleskoopsiinid jms ahju juurde kuuluvad esemed), eriti aga mittekindistatavad pannid, potid, plaadid, söögiriistad jne.

⚠ Teflonkatttega potid, pannid, küpsetusplaadid või muud köögiriistad võivad pürolüüspuhastuse ajal kasutatava kõrge temperatuuri tõttu kahjustuda; samuti võib neist selle käigus eralduda kahjulikke aineid.

⚠ Hoidke lapsed pürolüüspuhastamise ajal seadmest eemal. Seade läheb väga kuumaks ja selle tagumistest jahutusavadest eraldub kuuma õhku.

⚠ Pürolüüspuhastamisel ja maksimaalse temperatuuri esmakordsel kasutamisel

võivad toiduvalmistamisjäakidest ja kasutatud materjalidest eralduda aurud, mistõttu on kasutajatel tungivalt soovitatav:

- Tagada hea ventilatsioon pürolüüspuhastamise ajal.
- Tagada hea ventilatsioon enne ja pärast esmakasutust maksimaalsel temperatuuril.

⚠ Viige kõik lemmikloomad (eriti linnud) pürolüüspuhastamise ajaks ning esmakordse maksimumtemperatuuriga kasutamise ajal ja pärast seda seadme lähedusest võimalikult kaugele. Eelistatav on hoida neid pürolüütsükli ajal teises ruumis, kuni seade on taas toatemperatuurini jahtunud. Pürolüütsükli ning esmakordse maksimumtemperatuuriga kasutamise tsükli ajal ja pärast seda (kuni seadme jahtumiseni) tuleb tagada hea ventilatsioon.

Paigaldamine

⚠ Seadet peavad käsitsema ja paigaldama kaks või enam inimest – vigastuste oht. Kasutage alati kaitsekindaid ja kindistatavaid jalanõusid – löikehaavade oht.

⚠ Paigaldamise, sh veevarustus- (kui on olemas) ja elektriühendused, hooldus- või remonditööd, mille korral eemaldatakse mikrolaineenergiaga kokkupuute eest kaitsev kate (kui on olemas), ning remondi peab teostama volitatud paigaldaja. Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Eemaldage kogu pakend. Veenduge, et seade pole transpordi käigus kahjustada saanud. Probleemide korral pöörduge edasimüüja või lähima volitatud teeninduskeskuse poole. Ärge paigaldage või kasutage kahjustatud seadet.

⚠ Paigaldage seade ohutusse ja sobivasse kohta, mis vastab paigaldusnõuetele. Ärge

kasutage seadet enne, kui see on köögimööblisse sisse ehitatud. Ärge tõmmake seadet käepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Enne seadme paigaldamist kontrollige, kas ahjuuks avaneb takistusteta.

⚠ Enne hooldustoimingute tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud – elektrilöögi oht. Paigaldamise ajal veenduge, et seade ei kahjustaks toitejuhet- tule- või elektrilöögi oht! Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠ Ärge tõkestage minimaalset vahet tööpinna ja ahju ülemise serva vahel – põletuste oht.

Elektrilised hoiatused

⚠ Tulekahju- ja elektrilöögioht.

⚠ Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriparameetrid vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, harupesasid ega adaptereid. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või -pistik on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Seade peab olema maandatud. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud löögikindlat pistikupesa. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada. Elektrilised osad ei tohi olla kasutajale pärast paigaldamist kättesaadavad.

⚠ Elektripaigaldisel peab olema eraldusseade, mis võimaldab teil seadme kõigi pooluste küljest lahti ühendada. Eraldusseadme kontaktiava laius peab olema vähemalt 3 mm. Kasutage ainult nõuetekohaseid isolatsiooniseadmeid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), lekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.

⚠ Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda, kui paigaldamine on lõpetatud.

Enne toitejuhtme pistikupessa sisestamist sulgege korralikult seadme uks. Pärast paigaldamist veenduge, et toitepistik on juurdepääsetav. Kui seinakontakt logiseb, ärge sisestage sellesse toitepistikut. Seadet vooluvõrgust lahutades ärge tõmmake toitekaablist. Tõmmates hoidke kinni toitepistikust. Jälgige, et toitejuhe ei puutuks vastu seadme ust ega oleks uksele lähedal või seadme all olevas nišis, eriti siis, kui seade töötab või uks on kuum.

⚠ Toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

⚠ See toode sisaldab energiatõhususe G klassi valgusallikat.

⚠ Teave selles seadmes oleva lambi (lampide) ja eraldi müüdavate varulampide kohta: Need lambid taluvad koduste majapidamisseadmete äärmuslikke keskkonnatingimusi, näiteks temperatuuri, vibratsiooni ja niiskust, või on ette nähtud edastama infot seadme tööoleku kohta. Need pole ette nähtud kasutamiseks muudes rakendustes ega sobi ruumide valgustamiseks.

⚠ Enne kasutusele võtmist lahutage seade vooluvõrgust. Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt läbi ja visake ära.

Energiasäästu näpunäited

MÄRKUS. Seadmel on omadused, mis aitavad säästa energiat igapäevasel toiduvalmistamisel.

Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal. Energia kokkuhoiu tagamiseks kasutage metallnõusid. Võimaluse korral ärge enne toidu sissepanekut ahju eelkuumutage.

Kui küpsetusaeg on üle 30 minuti, vähendage sõltuvalt küpsetusajast vähemalt 3 - 10 minutit enne küpsetusaja lõppu ahju temperatuuri. Ahju sees oleva jääkkuumuse abil küpsemine jätkub.

Muude toitude soojendamiseks kasutage jääkkuumust. Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega. Jääkkuumuse kasutamiseks ja toidu soojashoidmiseks valige madalaim võimalik temperatuur.

Võimalusel kasutage energia kokkuhoiuks pöördõhuga küpsetusrežiime.

Kui on valitud programm koos valikuga Kestus või Lõpp ja kui küpsetusaeg ei ületa 30 minutit, lülituvad kuumutuselemendid mõne ahjufunktsiooni puhul (kui see on asjakohane) automaatselt varem välja.

Võimaluse korral lülitage küpsetamise ajaks valgusti välja. Pange see põlema ainult siis, kui vaja.

Niiske küpsetus pöördõhuga (kui see on asjakohane) Funktsioon, mis säästab küpsetamise ajal energiat. Selle funktsiooni kasutamisel lülitub lamp automaatselt välja.

Puhastamine ja hooldus

⚠ HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

Märkused puhastamise kohta

Puhastusvahendid

- Puhastage seadme esikülge ainult mikrokiudlapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.
- Metallpindadel kasutage puhastusvahendi lahust.
- Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.

Igapäevane kasutamine

- Puhastage seadme sisemus iga kord pärast kasutamist. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.
- Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või selle klaaspaneelidele. Kondenseerumise vähendamiseks laske seadmel enne küpsetamist 10 minutit töötada. Ärge jätke toitu seadmesse kauemaks seisma kui 20 minutit. Pärast iga kasutuskorda kuivatage seadme sisemust ainult mikrokiudlapiga.


Lisatarvikud

- Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahju tarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage ainult mikrokiudlappi sooja vee ja õrna puhastusvahendiga. Ärge peske tarvikuid nõudepesumasinas.
- Ärge puhastage mittenakkuva pinnaga tarvikuid abrasiivse puhastusvahendi või teravate esemetega.

Restitugede

Ahju puhastamiseks eemaldage restitoed .

1. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud.
2. Tõmmake ahjuriili tugede esiosa külgeina küljest lahti.
3. Tõmmake ahjuresti toe tagaosas külgeina küljest lahti ja eemaldage.

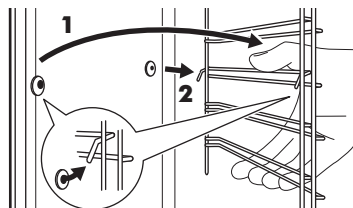

4. Pange riilutoed tagasi algasendisse. Korrake samme vastupidises järjekorras. Kui teleskoopsiinid on paigaldatud, peavad selle kinnitustihvtid olema suunatud ettepoole.

Pürolüüspuhastamine

Kasutage seda seadme puhastamiseks ja jääkide põletamiseks.

⚠ HOIATUS! Eksisteerib põletusohu.

⚠ ETTEVAATUST! Kui samasse kapiossa on paigaldatud ka teisi seadmeid, ärge kasutage neid selle funktsiooniga samal ajal. See võib ahju kahjustada.

Ärge käivitage, kui ahju uks ei ole täielikult suletud.

1. Veenduge, et seade on külm.
2. Eemaldage kõik tarvikud.
3. Puhastage ahju sisemust ja siseukse klaasi sooja vee, pehme lapi ja pehmetoimelise pesuainega.
4. Lülitage seade sisse.
5. Vajutage  / Puhastamine.
6. Valige puhastusrežiim.
Kui puhastamine algab, on ahjuuks lukustatud ja tuli on kustunud.
Jahutusventilaator töötab suuremal kiirusel.
STOP – vajutage puhastamise peatamiseks, enne kui see on lõpule viidud.
Ärge kasutage seadet enne, kui ukسلuku sümbol kaob ekraanilt.
7. Kui puhastamine on lõppenud, lülitage seade välja ja oodake, kuni see jahtub.
8. Puhastage ahju sisemust pehme niiske lapiga. Eemaldage jäägid ahju põhjast.

Veepaagi puhastamine

1. Lülitage seade välja.
2. Valage veepaaki vett: 650 ml. Lisage piimhape: 250 ml. Oodake 60 min.
3. Tühjendage veepaak. Vt jaotist Igapäevane kasutamine, Veepaagi tühjendamine.
4. Loputage veepaak ja eemaldage katlakivijäägid pehme lapi abil.
5. Puhastage tühjendustoru sooja vee ja lahja pesuvahendiga.

Vee karedustaseme kindlakstegemiseks pöörduge vee-ettevõtte poole.

Vee klassifikatsioon:	Puhastage veepaaki, kui on läbitud/ möödunud:
pehme	120 h - 16 kuud
mõõdukalt kare	90 h - 12 kuud

Vee klassifikatsioon:	Puhastage veepaaki, kui on läbitud/ möödunud:
kõva	60 h - 8 kuud
väga kare	30 h - 4 kuud

Puhastamise Meeldetuletus

Kui kuvatakse meeldetuletus, on soovitatav läbi viia puhastamine.


Kasutage funktsiooni: Pürolüüspuhastamine.

Ukse eemaldamine ja paigaldamine


Ahjuuksel on kolm klaaspaneeli. Ahjuukse ja sisemised klaaspaneelid saab puhastamiseks eemaldada. Enne klaaspaneelide eemaldamist lugege läbi kogu juhend „Ukse eemaldamine ja paigaldamine“.

⚠ ETTEVAATUST! Ärge kasutage ahju ilma klaaspaneelideta.

1. Avage uks täielikult ja hoidke mõlemast uksehingest kinni.
2. Tõstke ja tõmmake sulguritest, kuni need lahti klõpsatavad.

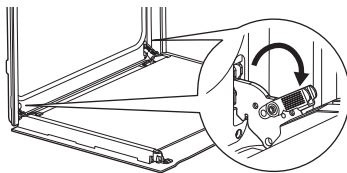


3. Sulgege ahjuuks poole peale esimeses avatud asendis. Seejärel tõstke ja tõmmake ust, et see oma kohalt eemaldada.

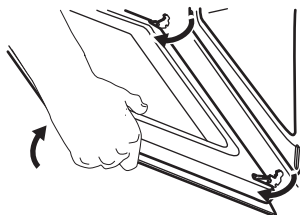


4. Asetage uks pehmele ja tasasele pinnale.

5. Vajutage ukse ülemises servas olevat ukseliistu **A** kummaltki küljelt sissepoole, et klamberkinnitus vabastada.

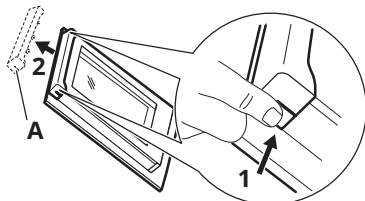

6. Eemaldamiseks tõmmake ukseliistu ettepoole.
7. Hoidke ukse klaaspaneeli nende ülemisest servast ja tõmmake need ükshaaval ettevaatlikult välja. Alustage ülemisest paneelist. Veenduge, et klaas libiseb tugele vahelt täielikult välja.

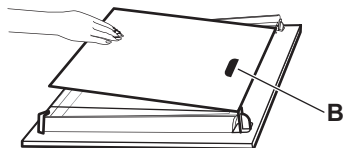

8. Puhastage klaaspaneeli seebi ja veega. Kuivatage klaaspaneeli ettevaatlikult. Ärge peske klaaspaneeli nõudepesumasinas.
9. Pärast puhastamist paigaldage klaaspaneelid, ukse äär ja ahjuuks ning sulgege mõlema hinge lukud.

Veenduge, et asetate klaaspaneelid tagasi õiges järjekorras. Kontrollige, kas klaaspaneeli küljel on sümbol / pealetrükk. Printimisala **B** (kui see on olemas) peab olema suunatud ahju sisemuse suunas. Kui uks on õigesti paigaldatud, kuulete sulgurite kinnitamisel klõpsatust.

Lambi vahetamine

⚠ HOIATUS! Elektrilöögi oht.
Lamp võib olla kuum.

1. Lülitage seade välja ja oodake, kuni see on jahtunud.
2. Lahutage seade vooluvõrgust.
3. Asetage ahju põhjale lapp.

⚠ ETTEVAATUST! Hoidke halogeenlampi alati lapiga, et vältida lambil rasvajääkide põlemist.

Tagumine lamp

1. Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda.
2. Puhastage klaaskate.
3. Asendage lamp sobiva 300 °C taluva kuumakindla lambiga.
4. Paigaldage klaaskate.

Keskkonnaaspektid

Ringlussevõttu tuleb saata materjalid, millel on sümbol . Ringlussevõtuks pange pakend vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ning suunake elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ringlusse. Ärge visake ära

seadmeid, mis on tähistatud sümboliga majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohaliku jäätmesortimispunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.

IKEA garantii

Toote garantiinõude esitamine või tootetoe hankimine



Võtke ühendust IKEA klienditoega.
Iseteeninduse portaali lingi või
telefoninumbri leiate aadressilt
www.IKEA.com.

Iseteeninduse portaali kaudu
hooldustaotluse esitamiseks ning toote või
selle juurde kuuluvate varuosade teabe
leidmiseks märkige tootel olevalt sildilt üles
IKEA artiklinumber (8-kohaline) ja
seerianumber.

HOIDKE OSTU-/SAATMISDOKUMENT ALLES!

See on teie ostutõend ja ilma selleta garantii
ei kehti. Kviitungil on ka iga ostetud seadme
nimi ja IKEA seerianumber (8 numbrit).

Lugege enne meiega ühenduse võtmist
hoolikalt oma seadmega kaasasolevat
tehnilist dokumentatsiooni.

Biztonsági tudnivalók

A termék üzembe helyezése és használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett sérülésekért és károkért. Az útmutatót tartsa biztonságos és elérhető helyen, hogy szükség esetén mindig a rendelkezésére álljon.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek, csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező felnőttek, illetve megfelelő tudással vagy gyakorlattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, vagy abban az esetben használhatják, ha megfelelő oktatást kaptak a készülék biztonságos használatára, és megértik az esetleges veszélyeket. A 8 évesnél fiatalabb gyermekek, illetve a súlyos, komplex fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és megfelelően ártalmatlanítsa. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a készüléken. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor azt be kell kapcsolni.

⚠ A készülék kizárólag ételkészítési célra szolgál.

⚠ Ezt a készüléket háztartási célú, beltérben történő használatra tervezték.

⚠ Ez a készülék használható irodákban, szállodai vendégszobákban, panziókban, vendégházakban és más hasonló szálláshelyeken, ahol a használat nem haladja meg a háztartási használat (átlagos) szintjét.

⚠ FIGYELEM: Használat közben a készülék és hozzáférhető részei nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.

⚠ FIGYELEM: Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést.

⚠ Ha a hálózati kábel megsérül, azt egy megegyező típusú kábelre a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie az áramütés elkerülése érdekében.

⚠ Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.

⚠ A polctartók eltávolításához először a polctartó elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polctartókat a kiszereléssel ellentétes sorrendben helyezze vissza.

⚠ Sütés közben a sütő ajtaját mindig tartsa csukva. Használjon sütőkesztyűt az edények és tartozékok eltávolításához.

⚠ A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

⚠ A rögzített kábelezést a bekötési szabályok betartásával el kell látni megszakító eszközökkel.

⚠ A kiömlött anyagokat a pirolitikus tisztítás előtt el kell távolítani. Távolítson el minden tartozékot a sütőből.

⚠ Kizárólag a készülékhez ajánlott hűshőmérő szenzort (maghőmérséklet-érzékelőt) használja (ha alkalmazható).

Engedélyezett használat

⚠ Személyi sérülés, égési sérülés, áramütés, tűz vagy robbanás kockázata vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn.

⚠ A készülék kizárólag ételkészítési célra szolgál. Tilos bármilyen más célra, például helyiség fűtésére használni.

⚠ Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokat ne zárja el semmi.

⚠ Tartsa távol a ruhákat vagy más gyúlékony anyagokat a készüléktől, amíg az összes alkatrész teljesen ki nem hűl - tűzveszély áll fenn.

⚠ Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó) mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy az ajtó soha ne legyen becsukva, amikor a készülék működik. A hő és a nedvesség felhalmozódhat a zárt bútorlap mögött, és ennek következtében károsodhat a készülék, a készüléket magában foglaló bútor vagy a

padló. Használat után ne csukja be addig a bútorlapot, míg a készülék le nem hűlt.

⚠ Ne használja a készüléket nedves kézzel, vagy a vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Legyen óvatos, amikor leveszi az ajtót a készülékről. Az ajtó nehéz. Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként.

⚠ Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Amikor az élelmiszert forró olajba helyezi, az olaj kifröccsenhet. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre.

⚠ A zománc károsodásának vagy elszíneződésének megelőzéséhez:

- Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
- Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára.
- Ne engedjen vizet a forró készülékbe.
- A főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben.
- A tartozékok kivételekor vagy beszerelésekor óvatosan járjon el.

⚠ A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. A zománc vagy a rozsdamentes acél elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére.

⚠ Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felület károsodását.

⚠ Rendszeresen ellenőrizze a terméket olyan romlási jelek után kutatva, amelyek miatt alkalmatlanná válhat élelmiszerral való érintkezésre, például repedések, hólyagok,

rétegelválás, zsugorodás, ragadósság, korrózió vagy egyéb látható változások a textúrában vagy a megjelenésben. A károsodások elkerülése érdekében kövesse a tisztítási és ápolási utasításokat.

⚠ A karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugaszát a fali aljzatból. Tisztítás vagy karbantartás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék lehűlt - égési sérülések veszélye áll fenn. Legyen óvatos, amikor leveszi az ajtót a készülékről. Az ajtó nehéz. Fennáll az a veszély is, hogy az üveglapok eltörnek. A sütőajtó sérült üveglapjait haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez.

⚠ Tisztítsa meg a készüléket egy puha, puha törülköhával. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcot mosogatószerekkel (ha alkalmazható). A készülékben maradt zsír és étel tüzet okozhat. Ne távolítsa el a gombokat a készülékről (ha vannak). Amennyiben sütőtisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági előírásokat.

⚠ Leselejtezés előtt szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és háziállatok készülékben való bennrekedését - sérülés és fulladás kockázata áll fenn.

⚠ **Gőzben sütés:** A kiszabaduló gőz égési sérülést okozhat. Gőzzel főzés közben ne nyissa ki a készülék ajtaját. A gőzzel főzés után óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

⚠ **Pirolitikus tisztítás:**

⚠ Pirolitikus üzemmódban fennáll a sérülések, tűzkeletkezés és vegyi anyagok (gázok) kibocsátásának veszélye. Olvassa el a pirolitikus tisztítással kapcsolatos összes utasítást.

⚠ A pirolitikus tisztítás során olyan füstök szabadulnak fel, amelyek nem ártalmasak az

emberekre, beleértve a csecsemőket és az egészségügyi problémákkal küzdő személyeket is.

⚠ Az emberekkel ellentétben egyes madarak és hullók kivételesen érzékenyek lehetnek a pirolitikus sütők tisztítási folyamata során kibocsátott gázokra. A kistestű háziállatok szintén igen érzékenyek lehetnek a pirolitikus sütők közelében fellépő hőmérséklet-ingadozásokra, amikor a pirolitikus öntisztítási program működik.

⚠ A pirolitikus öntisztítás, illetve az első használat végrehajtása előtt távolítsa el a sütőtérből az alábbiakat:

- Minden ételmaradványt, olaj- vagy zsírcseppet/lerakódást.
- Minden eltávolítható tárgyat (beleértve a termékhez mellékelt polcokat, oldalsíneket/teleszkópos járatokat stb.), különösen a tapadásmentes felületű lábasokat, fazekakat, tepsiket, konyhai eszközöket stb.

⚠ A lábasok, fazekak, tepsik, konyhai eszközök stb. tapadásmentes felülete károsodhat a pirolitikus sütők pirolitikus tisztításának magas hőmérséklete miatt, és ezek kibocsáthatnak kismértékben káros, vegyi folyamatból felszabadult gázokat.

⚠ A pirolitikus tisztítás működése közben tartsa távol a gyermekeket a készüléktől. A

készülék nagyon felmelegszik, és forró levegőt bocsát ki az előlő szellőzőnyílásain keresztül.

⚠ A pirolitikus tisztítás és az első amximális hőmérséklet magas hőmérsékletű funkció, és működése során gázok szabadulhatnak fel az ételmaradványokból és a készülék szerkezeti anyagaiból, így a vásárlók számára erősen ajánlottak az alábbiak:

- Minden pirolitikus tisztítás során és után biztosítson megfelelő szellőzést.
- Az első, maximális hőmérsékleten való üzemeltetés közben és után biztosítson megfelelő szellőzést.

⚠ Győződjön meg arról, hogy a háziállatokat (különösen a madarakat) a készülék közeléből a lehető legtávolabb viszi a pirolitikus tisztítás és az első használatú maximális hőmérsékletű működés során és után. A pirolitikus ciklus alatt és addig, amíg a készülék vissza nem hűl szobahőmérsékletre, egy másik helyiségben tartása lenne az előnyös megoldás. A pirolitikus ciklus és az első maximális hőmérsékletű használati ciklus működése alatt és után (a készülék lehűléséig) jó szellőzést kell biztosítani.

Üzembe helyezés

⚠ A készüléket két vagy több személynek kell kezelnie és üzembe helyeznie - sérülésveszély. Mindig használjon munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit - vágás kockázata.

⚠ Az üzembe helyezést, beleértve a vízellátást (ha van) és az elektromos csatlakozásokat, a szerviz- vagy javítási műveleteket, amelyek magukban foglalják a burkolat eltávolítását, amely védelmet nyújt a mikrohullámú energiának való kitétség ellen (ha van ilyen), és a javításokat a

felhatalmazott üzembe helyezőnek kell elvégeznie. Tartsa be a készülékhez mellékelt összeszerelési utasításokat. Távolítsa el az összes csomagolást. Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg szállítás közben. Probléma esetén forduljon a kereskedőhöz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez. Ne telepítsen és ne használjon sérült készüléket.

⚠ A készüléket az üzembe helyezési követelményeknek megfelelő, biztonságos helyre telepítse. A bútorba való beépítés

előtt ne használja a készüléket. Ne húzza a készüléket a fogantyúnál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. A készülék felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja akadálytalanul nyitható-e.

⚠ Minden karbantartási művelet elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és áramtalanítva van - áramütés veszélye áll fenn. Az üzembe

helyezés során ügyeljen arra, hogy a készülék ne sértse meg a tápkábelt - tűz vagy áramütés veszélye. Csak akkor kapcsolja be a készüléket, ha az üzembe helyezés befejeződött.

⚠ Ne zárja le a munkalap és a sütő felső széle közötti minimális rést - égési sérülés veszélye áll fenn.

Elektromos figyelmeztetések

⚠ Tűz- és áramütésveszély.

⚠ Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő adatok megfelelnek-e a helyi elektromos hálózat paramétereinek.

⚠ Ne használjon hosszabbító kábelt, több aljzatos elosztót vagy adaptert. Ne működtesse a készüléket, ha sérült a tápkábele vagy csatlakozódugója, ha nem működik megfelelően, illetve ha megsérült vagy leesett. A készüléket földelni kell. Mindig használjon megfelelően felszerelt ütésálló aljzatot. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Az elektromos alkatrészek nem lehetnek hozzáférhetők a felhasználó számára az üzembe helyezés után.

⚠ Az elektromos berendezésnek kell legyen leválasztó eszköze, amely lehetővé teszi a készüléknek a hálózatról minden póluson történő leválasztását. Az szigetelő eszköz érintkező nyílásszélességének legalább 3 mm-esnek kell lennie. Csak megfelelő szigetelőberendezéseket használjon: vezetékvdő megszakítókat, biztosítékokat (a tartóból kivett csavaros típusú biztosítékokat), földszivárgásgátlókat és kontaktorokat.

⚠ Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Teljesen csukja be a

készülék ajtaját, mielőtt csatlakoztatja a dugaszt a hálózati aljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozódugó üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Ha a hálózati aljzat meglazult, ne csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót. A készülék csatlakozásának bontására soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. Ehhez a csatlakozódugót fogja meg. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához vagy a készülék alatti rekeszhez, különösen akkor, ha a készülék működik, vagy ajtaja forró.

⚠ A tápkábel kicserélése érdekében forduljon a márkaszervízhez.

⚠ Ez a termék egy G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

⚠ A termékben található izzó(k)ra és a külön kapható pótizzókra vonatkozó tudnivalók: Ezek az izzók arra készültek, hogy megfeleljenek a háztartási készülékekben fennálló szélsőséges fizikai feltételeknek, mint például hőmérséklet, rezgés, magas páratartalom, illetve arra használatosak, hogy jelezzék a készülék működési állapotát. Nem alkalmasak egyéb felhasználásra, valamint helyiségek megvilágítására.

⚠ Leselejtezés előtt feszültségmentesítse a készüléket. A készülék közelében vágja át a hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.

Energiatakarékosságra vonatkozó javaslatok

MEGJEGYZÉS: Ez a készülék több funkcióval is segít energiát megtakarítani a mindennapos főzés során.

Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva. Sütés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtó tömítést, és ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen a helyére rögzítve. Fém edényeket használjon az energiatakarékosság javítása érdekében. Amikor csak lehet, ne előmelegített sütőbe helyezze az ételt.

A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés során a befejezés előtt csökkentse a sütő hőmérsékletét a minimum értékre, a sütés hosszától függően 3 - 10 perc időtartamra. A sütőben levő maradékhő tovább folytatja a sütést.

A maradékhőt más ételek felmelegítéséhez is használhatja. Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb. A maradékhőt

használhatja az étel melegen tartásához. Ehhez válassza a lehető legalacsonyabb hőmérséklet-beállítást.

Amikor csak lehetséges, a sütőfunkciókat légkeveréssel használja az energiatakarékosság érdekében.

Amikor egy sütőfunkciót vagy programot időbeállítással (Időtartam, Befejezés) kapcsol be, és a sütés időtartama 30 percnél hosszabb, a fűtőelemek automatikusan korábban kapcsolnak ki egyes sütőfunkcióknál (ha van ilyen).

Sütés közben kapcsolja ki a sütővilágítást, amikor lehetséges. Csak akkor kapcsolja be, amikor szükség van rá.

Konvekciós levegő (nedves) (ha van ilyen): A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a sütés során. Amikor ez a funkció aktív, a lámpa automatikusan kikapcsol.

Ápolás és tisztítás



FIGYELMEZTETÉS! Lásd a „Biztonság” című fejezetet.

Megjegyzések a tisztítással kapcsolatban

Tisztítószer

- A készülék előlapját csak meleg vízzel és enyhe tisztítószerrel, mikroszálal ronggyal tisztítsa.
- A fémfelületeket háztartási tisztítószerrel tisztítsa meg.
- A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.

Napi használat

- Minden használat után tisztítsa meg a készülék belső terét. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.

- A nedvesség lecsapódhat a készülékben vagy az ajtó üveglapján. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a készüléket. Ne tárolja az ételeket 20 percnél tovább a készülékben. A készülék belsejét minden használat után csak mikroszálal ruhával törölje szárazra.


Tartozékok

- Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg a tartozékokat. Kizárólag mikroszálal törölronggyal, langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel végezze a tisztítást. A tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani!
- A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa súroló hatású tisztítószerrel vagy éles tárgyakkal.

A polctartók

A készülék tisztításához vegye ki a polctartókat.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, hogy lehűljön.
2. Húzza el a polctartó elülső részét az oldalfaltól.
3. Húzza el a polctartó hátulját az oldalfaltól, majd vegye ki a polctartót.

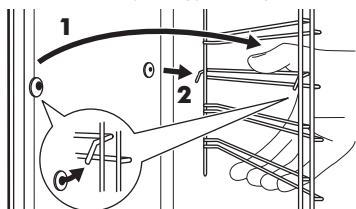

4. Helyezze vissza a polctartókat az eredeti helyzetükbe. Ismételje meg a lépéseket fordított sorrendben.

Ha teleszkópos sütősinék vannak mellékelve, a rögzítőcsapoknak előre kell mutatniuk.

Pirolitikus tisztítás

Használja a készülék tisztításához és a maradványok leégetéséhez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Égés veszélye áll fenn.

⚠ VIGYÁZAT! Amennyiben a készülék konyhaszekrényébe egyéb berendezés is be van építve, ne használja azt, amikor ez a funkció működik. Ez kárt tehet a sütőben.

A funkció nem indítható el, ha nem csukja be teljesen a sütőajtót.

1. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e már a készülék.
2. Távolítsa el minden tartozékot.
3. Puha ruhával, langyos vízzel és enyhe mosogatószerrel tisztítsa meg a sütő belsejét és a sütőajtó üvegének belső oldalát.
4. Kapcsolja be a készüléket.
5. Nyomja meg a / Tisztítás gombot.
6. Válassza a tisztítás üzemmódot.

Amikor megkezdődik a tisztítás, a sütő ajtaja reteszeli, és a sütővilágítás kikapcsol. Magasabb fordulatszámon működik a hűtőventilátor.

STOP - megnyomásával a tisztítás a vége előtt bármikor leállítható.

Ne használja a készüléket, amíg az ajtózárszimbólum el nem tűnik a kijelzőről.

7. Amikor a tisztítás véget ér, kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, hogy lehűljön.
8. Puha ronggyal tisztítsa meg a sütő belsejét. A sütő aljáról távolítsa el az ételmaradványokat.

Tisztítsa meg a víztartályt.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Öntsön vizet a víztartályba: 650 ml. Adjon hozzá tejsavat: 250 ml. Várjon 60 perc ideig.
 3. Üritse ki a víztartályt. Lásd: Mindennapi használat, Víztartály ürítése.
 4. Öblítse ki a víztartályt, és egy puha kendővel törölje le a még meglévő vízkőmaradványokat.
 5. Tisztítsa meg a leeresztő csövet kímélő mosogatószeres langyos vízzel.
- A vízkeménység meghatározásához forduljon a helyi vízműhöz.

Vízminőség szintje:	Tisztítsa meg a víztartályt a következő gyakorisággal: minden
lágý	120 ó - 16 hónap
mérsékelt en ke-mény	90 ó - 12 hónap
kemény	60 ó - 8 hónap
nagyon kemény	30 ó - 4 hónap

Tisztítás Emlékeztető

Amikor az emlékeztető üzenet megjelenik, tisztítás elvégzése javasolt.


Használja a következő funkciót: Pirolitikus tisztítás.

Az ajtó eltávolítása és visszaszerelése


A sütőajtó három üvegelemezről áll. A sütőajtó és a belső üvegelemek eltávolíthatók a tisztításhoz. Olvassa el a teljes "Ajtó eltávolítása és telepítése" utasítást, mielőtt eltávolítja az üvegelemezeket.

⚠ VIGYÁZAT! Ne használja a készüléket az üvegelemez nélkül.


1. Nyissa ki teljesen az ajtót, és fogja meg mindkét zsanért.
2. Emelje fel és húzza a reteszeket, amíg bekattannak.

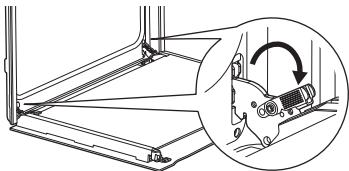

3. Csukja vissza a sütő ajtaját az első nyitási pozícióig (félig). Ezután emelje fel és húzza meg, majd vegye ki az ajtót a helyéről.

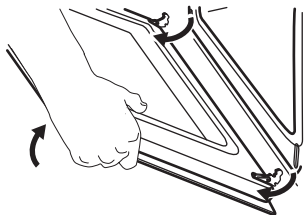


4. Helyezze a sütőajtót egy puha ruhával letakart egyenes felületre.
5. Tartsa az **A** ajtó szegőléccét az ajtó felső szélénél a két oldalán, és nyomja befelé, hogy leválassza a zárószínt.

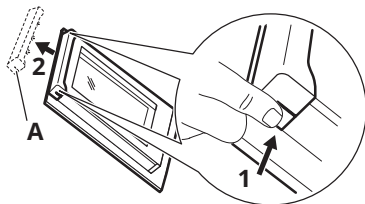

6. Húzza előre a díszléceket az eltávolításhoz.

7. Fogja meg az ajtó üvegelezeit a felső szélüknél fogva, és óvatosan húzza ki őket egyenként. Kezdje a felső panellel. Győződjön meg arról, hogy az üveg teljesen kicsúszik a tartókból.

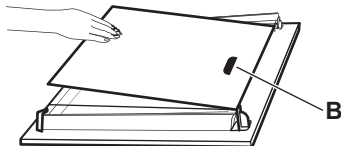

8. Tisztítsa meg az üvegelezeit mosogatószeres vízzel. Óvatosan törölje szárazra az üvegelezeit. Az üvegelezeit tilos mosogatógépben tisztítani.
9. Tisztítás után szerelje vissza az üvegelezeit, az ajtókeretet és a sütő ajtaját, majd zárja be a reteszt mindkét zsanéron.

Ügyeljen arra, hogy az üvegelezeit a megfelelő sorrendben tegye vissza. Ellenőrizze a szimbólumot/nyomatot az üvegelezel oldalán. A nyomtatózónának **B** (ha van) a sütő belseje felé kell néznie. Ha az ajtó helyesen van beszerelve, a reteszek zárásakor kattanás hallható.

A lámpa cseréje

⚠ FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, hogy lehűljön.
2. Feszültségmentesítse a készüléket.
3. Helyezze a törőruhát a sütő padlójára.

⚠ VIGYÁZAT! A halogénlámpát mindig tartsa egy kendővel, hogy a zsírmáradvány ne égjen rá a lámpára.

Hátsó lámpa

1. Az üvegbura eltávolításához fordítsa azt az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tisztítsa meg az üvegburát.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő, 300 °C-ig hőálló izzóra.

4. Szerelje fel az üvegbúrát.

Környezetvédelmi tudnivalók

Hasznosítsa újra a szimbólummal ellátott anyagokat . A csomagolást az újrahasznosítás érdekében tegye a megfelelő konténerekbe. Segítsen a környezet és az emberi egészség védelmében az elektromos és elektronikus készülékek hulladékának

újrahasznosításával. Ne dobja ki a szimbólummal ellátott készülékeket  a háztartási hulladékkal. Juttassa el a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzati szervvel.

IKEA jótállás

Ha szeretné érvényesíteni a termék jótállását, vagy terméktámogatást szeretne kapni



Kérjük, lépjen kapcsolatba az IKEA ügyfélszolgálatával; az önkiszolgáló portálra vezető linket vagy a telefonszámot a www.IKEA.com oldalon találja.

A szervizkérelem befejezéséhez az önkiszolgáló portálon, valamint ahhoz, hogy könnyebben megtalálja termékére vagy a termékéhez kapcsolódó pótalkatrészekre vonatkozó információkat, kérjük, jegyezze fel az IKEA cikkszámot (8 számjegyű) és a termék címkéjén szereplő sorozatszámot.

ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI / SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT!

Ez bizonyítja a vásárlás tényét, és enélkül a jótállás érvénytelen. A bizonylat a megvásárolt készülék nevét és IKEA-cikkszámát (8 jegyű kód) is tartalmazza.

Mielőtt hozzánk fordulna, kérjük, figyelmesen olvassa el a készülékhez kapott technikai dokumentációt.

Informații privind siguranța

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru eventuale vătămări sau pagube rezultate din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru consultare ulterioară.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

⚠ Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele ne-experimentate doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea în siguranță a aparatului și care să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor. Copiii nu vor realiza operațiunile de curățare sau de întreținere care revin utilizatorului aparatului fără a fi supravegheați. Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.

⚠ Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru uz casnic utilizarea în locuințe individuale într-un mediu interior.

⚠ Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat în birouri, camere de oaspeți, camere de oaspeți cu paturi și mic dejun, case de oaspeți în cadrul fermelor și alte spații de cazare similare, în care această utilizare nu depășește (media) nivelurile de utilizare domestică.

⚠ AVERTISMENT: Aparatul și piesele accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.

⚠️ **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.

⚠️ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul identic de către producător, reprezentantul de service sau persoane cu o calificare similară pentru a se evita orice pericol – risc de electrocutare.

⚠️ Nu modificați specificațiile acestui aparat.

⚠️ Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

⚠️ Gătiți întotdeauna cu ușa cuptorului închisă. Folosiți mănuși de bucătărie pentru a scoate cratițele și accesoriile.

⚠️ Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul. Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate avea drept consecință spargerea sticlei.

⚠️ Mijloacele de deconectare trebuie incluse în cablajul fix în conformitate cu reglementările privind cablarea.

⚠️ Urmele excesive de alimente vărsate trebuie să fie eliminate înainte de curățarea pirolitică. Scoateți toate componentele cuptorului.

⚠️ Utilizați doar senzorul alimentar (senzor pentru temperatura interioară) recomandat pentru acest aparat (dacă există).

Utilizare permisă

⚠️ Pericol de rănire, arsuri, electrocutare, incendiu, explozie sau de deteriorare a aparatului.

⚠️ Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătire. Nu trebuie utilizat în alte

scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.

⚠️ Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării. Dezactivați aparatul după fiecare întrebuințare. Verificați dacă orificiile de ventilație nu sunt blocate.

⚠ Țineți hainele sau alte materiale inflamabile la distanță de aparat, până când toate componentele s-au răcit complet – risc de incendiu.

⚠ Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, mobilierului sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit după utilizare.

⚠ Nu operați aparatul cu mâinile ude sau când are contact cu apa. Nu aplicați presiune pe ușa deschisă. Fiți atenți când scoateți ușa din aparat. Ușa este grea. Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.

⚠ Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Se poate degaja aer fierbinte. Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse alături sau deasupra acestuia. Când puneți alimente în ulei fierbinte, uleiul poate să sară. Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa. Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.

⚠ Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:

- Nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
- Nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
- Nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
- Nu țineți vase umede și alimente în interior după încheierea gătirii.
- Procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.

⚠ Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile însiropate. Sucurile de fructe lasă pete care

pot fi permanente. Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.

⚠ Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.

⚠ Verificați produsul în mod regulat pentru a depista semne de deteriorare care îl pot face impropriu pentru contactul cu alimentele, cum ar fi crăpături, bășici, delaminare, contracție, aderență, coroziune sau alte modificări vizibile ale texturii sau aspectului. Urmați instrucțiunile de curățare și îngrijire pentru a preveni deteriorarea.

⚠ Înainte de a efectua operațiunile de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați-l de la rețeaua electrică. Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de orice curățare sau întreținere - risc de arsuri. Fiți atenți când scoateți ușa din aparat. Ușa este grea. Există și riscul ca panourile de sticlă să se spargă. Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat

⚠ Curățați aparatul cu o lavetă moale și umedă. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți niciun produs abraziv, burete abraziv, solvent sau obiect metalic. Nu curățați smalțul catalitic cu detergenți (dacă este cazul). Grăsimea și resturile alimentare din aparat pot provoca incendii. Nu scoateți butoanele aparatului (dacă este cazul). Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

⚠ Înainte de eliminare, scoateți încuietorea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocate în aparat – risc de accidentare sau sufocare.

⚠ - **Gătire la abur** Aburul degajat poate provoca arsuri. Nu deschideți ușa aparatului în timpul utilizării gătirii cu abur. Deschideți cu grijă ușa aparatului după utilizarea gătirii cu abur.

⚠️ **Curățare pirolitică:**

⚠️ Pericol de vătămare, incendiere, emisii de substanțe chimice (fumuri) în modul pirolitic. Citiți cu atenție toate instrucțiunile pentru curățarea pirolitică.

⚠️ În timpul curățării pirolitice, sunt eliberați vapori care nu sunt dăunători pentru oameni, inclusiv sugari sau persoane cu afecțiuni medicale.

⚠️ Spre deosebire de oameni, unele păsări și reptile pot fi foarte sensibile la fumul potențial emis pe durata procesului de curățare în cazul tuturor cuptoarelor pirolitice. Animalele mici de companie pot fi, de asemenea, foarte sensibile la modificările de temperatură punctuale din vecinătatea cuptoarelor pirolitice atunci când programul de auto-curățare pirolitică este activ.

⚠️ Înainte de a efectua o funcție de auto-curățare pirolitică sau Prima utilizare vă rugăm să scoateți din interiorul cuptorului:

- Toate reziduurile de alimente, petele de ulei sau grăsimi / depuneri.
- Toate obiectele detașabile (inclusiv rafturile, șinele laterale / ghidajele telescopice etc., furnizate împreună cu produsul) în special tigăile neaderente, cratițele, tăvile, ustensilele etc.

⚠️ Suprafețele neaderente de pe oale, cratițe, tăvi, ustensile etc. se pot deteriora la temperatura înaltă de curățare pirolitică a

tuturor cuptoarelor pirolitice și pot fi de asemenea o sursă de fum nociv de nivel redus.

⚠️ Nu permiteți accesul copiilor la aparat în timpul funcționării curățării pirolitice. Aparatul se încinge foarte tare, iar aerul fierbinte este degajat din orificiile frontale de răcire.

⚠️ Curățarea pirolitică și prima utilizare a temperaturii maxime sunt operații efectuate la temperaturi înalte care pot degaja fum de la reziduurile alimentare și materialele componente. Prin urmare, consumatorii sunt sfătuiți:

- Să asigure o ventilație bună în timpul și după fiecare curățare pirolitică.
- Asigurați o ventilație bună în timpul și după prima utilizare la funcționarea maximă a temperaturii.

⚠️ Asigurați-vă că toate animalele de companie (în special păsările) se află cât mai departe posibil de aparat în timpul și după curățarea pirolitică și prima utilizare a temperaturii maxime. Vă recomandăm să le țineți într-o altă cameră în timpul ciclului pirolitic și până când aparatul s-a răcit din nou la temperatura camerei. Trebuie asigurată o bună ventilație în timpul și după (până la răcirea aparatului) operațiile ciclului pirolitic și ciclului primei utilizări a temperaturii maxime.

Instalarea

⚠️ Aparatul trebuie manipulat și instalat de două sau mai multe persoane – pericol de rănire. Folosiți întotdeauna încălțăminte și mănuși de protecție – risc de tăiere.

⚠️ Instalarea, inclusiv alimentarea cu apă (dacă există) și conexiunile electrice, operațiunile de service sau de reparație care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor (dacă există) și reparațiile

trebuie efectuate de instalatorul autorizat. Urmați instrucțiunile de asamblare furnizate împreună cu aparatul. Îndepărtați toate ambalajele. Asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat Centru de service autorizat. Nu instalați și nu utilizați un aparat deteriorat.

⚠️ Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind

instalarea. Nu folosiți aparatul înainte de a-l instala în structura încastrată. Nu trageți aparatul de mâner. Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier. Înainte de a monta aparatul, verificați dacă ușa cuptorului se deschide fără opreliști.

⚠️ Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operațiune de întreținere –

risc de electrocutare. În timpul instalării, asigurați-vă că aparatul nu deteriorează cablul de alimentare – risc de incendiu sau electrocutare. Porniți aparatul numai după finalizarea instalării.

⚠️ Nu obstrucționați spațiul minim dintre suprafața de lucru și marginea superioară a cuptorului – risc de arsuri.

Avertismente privind rețeaua electrică

⚠️ Pericol de incendiu și electrocutare.

⚠️ Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.

⚠️ Nu utilizați cabluri de prelungire, prize cu mai multe intrări sau adaptoare. Nu utilizați aparatul dacă are un cablu sau o fișă deteriorată, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau scăpat pe jos. Aparatul trebuie legat la pământ. Utilizați întotdeauna o priză cu protecție la electrocutare corect instalată. Protecția la șoc a pieselor izolate și aflate sub tensiune trebuie fixată astfel încât să nu poată fi îndepărtată fără unelte. Componentele electrice nu trebuie să fie accesibile utilizatorului după instalare.

⚠️ Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm. Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe cu șurub scoase din suport), mecanisme de declanșare pentru scurgeri de curent și contactoare.

⚠️ Introduceți fișa în priză numai după încheierea instalării. Închideți complet ușa aparatului înainte de a conecta ștecherul la

priză. Asigurați accesul la priza racordată la rețeaua electrică principală după instalare. Dacă priza este slăbită, nu conectați ștecherul. Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză. Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.

⚠️ Pentru a înlocui cablul de alimentare, contactați Centrul de service autorizat.

⚠️ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G.

⚠️ În ceea ce privește becul (becurile) din acest produs și becurile ca piese de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt destinate să reziste la condițiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi temperatura, vibrațiile, umiditatea sau au scopul de a oferi informații despre starea de funcționare a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.

⚠️ Înainte de eliminare, deconectați aparatul de la rețeaua electrică. Tăiați cablul de alimentare de la rețea chiar de lângă aparat și aruncați-l.

Sfaturi pentru economisirea energiei

NOTĂ: Acest aparat dispune de unele funcții care vă ajută la economisirea energiei în timpul procesului zilnic de gătire.

Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă corect în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție. Folosiți vase din metal pentru a îmbunătăți economia de energie. Atunci când este posibil, nu pre-încălziți cuptorul înainte de a introduce alimente în interior.

Atunci când durata de gătire este mai mare de 30 de minute, reduceți temperatura cuptorului la minim cu 3 - 10 minute, în funcție de durata gătirii, înainte de terminarea duratei de gătire. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua să gătească.

Folosiți căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate. Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva

preparate simultan. Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține o mâncare caldă.

Atunci când este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

Dacă este activat un program cu selectare Durată sau Sfârșit și durata de gătire este mai mare de 30 de minute, elementele de încălzire se dezactivează automat mai devreme la unele funcții ale cuptorului (dacă este cazul).

Dacă este posibil, stingeți becul pe durata gătirii. Porniți-l doar atunci când este necesar.

Aer cald umed (dacă este cazul): Funcție concepută să economisească energia în timpul gătirii. Atunci când folosiți această funcție becul se stinge automat.

Îngrijirea și curățarea



AVERTISMENT! Consultați capitolele privind siguranța.

Observații privind curățarea

Agenți de curățare

- Curățați partea din față a aparatului doar cu o lavetă din microfibră, cu apă caldă și un detergent neagresiv.
- Folosiți o soluție de curățare dedicată pentru suprafețe metalice.
- Curățați petele cu un detergent neutru.

Utilizarea zilnică

- Curățați interiorul aparatului după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.
- Umezeala poate produce condens în aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii. Pentru a reduce condensul, lăsați aparatul

să funcționeze timp de 10 minute înainte de gătire. Nu depozitați preparatele în aparat pentru mai mult de 20 de minute. Uscați interiorul aparatului numai cu o lavetă din microfibră după fiecare utilizare.


Accesorii

- Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și lăsați-le să se usuce. Folosiți doar o lavetă din microfibră, apă caldă și un detergent neagresiv. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.
- Nu curățați accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu muchii ascuțite.

Scoaterea suporturilor raftului

Scoateți suporturile raftului pentru a curăța aparatul.

1. Opriti aparatul și așteptați să se răcească.
2. Trageți partea din față a suportului pentru rafturi și îndepărtați-o de peretele lateral.
3. Trageți partea din spate a suportului pentru raft și îndepărtați-o de peretele lateral și îndepărtați.

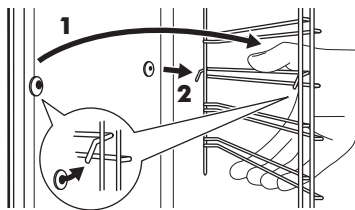

4. Puneți suporturile raftului înapoi în poziția inițială. Repetați pașii în ordine inversă.

Dacă sunt furnizate ghidaje telescopice, știfturile sale de fixare trebuie să fie îndreptate spre față.

Curățare pirolitică

Utilizați această funcție pentru a curăța aparatul și a arde reziduurile.

⚠️ AVERTISMENT! Există pericolul de arsuri.

⚠️ ATENȚIE! Dacă sunt instalate alte aparate în același compartiment, nu le utilizați simultan cu această funcție. Acest lucru poate deteriora cuptorul.

Nu porniți funcția dacă nu ați închis complet ușa cuptorului.

1. Verificați dacă aparatul s-a răcit.
2. Scoateți toate accesoriile.
3. Curățați interiorul cuptorului și ușa de sticlă de la interior cu apă caldă, o lavetă moale și detergent neutru.
4. Porniți aparatul.

5. Apăsați / Curățare.

6. Selectați modul de curățare.

Când începe curățarea, ușa cuptorului se blochează și becul se stinge. Ventilatorul de răcire funcționează la o turație mai mare.

STOP - apăsați pentru a opri curățarea înainte de finalizare.

Nu utilizați aparatul înainte ca simbolul de blocare a ușii să dispară de pe afișaj.

7. La încheierea procesului de curățare, opriti aparatul și așteptați să se răcească.
8. Curățați interiorul cuptorului cu o lavetă moale. Îndepărtați reziduurile de la baza cuptorului.

Curățarea rezervorului de apă

1. Opriti aparatul.
2. Turnați apă în rezervorul de apă: 650 ml. Adăugați acid lactic: 250 ml. Așteptați 60 min.
3. Goliți rezervorul de apă. Consultați Utilizare zilnică, Golirea rezervorului de apă.
4. Clătiți rezervorul de apă și curățați resturile de calcar cu o lavetă moale.
5. Curățați țeava de evacuare cu apă caldă și un detergent neutru.

Contactați furnizorul de apă pentru a verifica nivelul de duritate a apei.

Clasificarea apei:	Curățați rezervorul de apă la fiecare:
moale	120 h – 16 luni
duritate moderată	90 h – 12 luni
dură	60 h – 8 luni
foarte dură	30 h – 4 luni

Semnal De Reamintire La Curățare

Când apare semnalul de reamintire, se recomandă curățarea.


Utilizați funcția: Curățare pirolitică.

Scoaterea și montarea ușii


Ușa cuptorului are trei panouri de sticlă. Puteți îndepărta ușa cuptorului și panourile de sticlă interne pentru a le curăța. Citiți întreaga instrucțiune "Îndepărtarea și instalarea ușii" înainte de a îndepărta panourile de sticlă.

⚠ ATENȚIE! Nu utilizați aparatul fără panourile de sticlă.


1. Deschideți ușa complet și țineți ambele balamale.
2. Ridicați și trageți încuietorile până când se aude un clic.

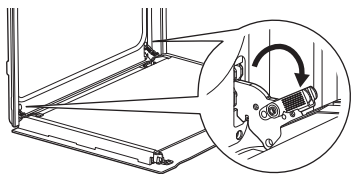

3. Închideți ușa cuptorului până la jumătate în prima poziție de deschidere. După aceea, ridicați și trageți pentru a scoate ușa din locaș.

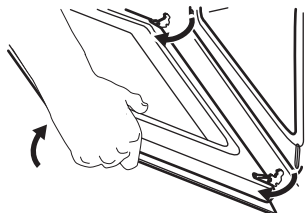


4. Puneți ușa pe o lavetă moale pe o suprafață stabilă.
5. Țineți garnitura ușii **A** pe partea superioară a ușii de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera cleva.

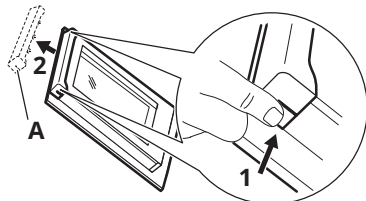

6. Trageți garnitura ușii spre față pentru a o scoate.
7. Țineți panourile de sticlă ale ușii de marginea superioară și trageți-le cu atenție afară, unul câte unul. Începeți cu

panoul de sus. Asigurați-vă că sticla iese complet din suporturi.

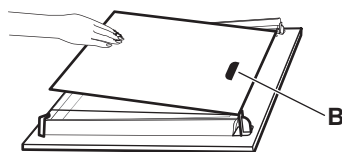

8. Curățați panourile de sticlă cu apă caldă și săpun. Uscați cu atenție panourile de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.
9. După curățare, instalați panourile de sticlă, garnitura ușii și ușa cuptorului, închideți blocatoarele de pe ambele balamale.

Verificați dacă ați pus la loc panourile de sticlă în ordinea corectă. Verificați simbolul / imprimarea de pe partea laterală a panoului de sticlă. Zona de imprimare **B** (dacă există) trebuie orientată spre interiorul cuptorului. Dacă ușa este instalată corect, veți auzi un clic la închiderea clemelor.

Înlocuirea becului

⚠ AVERTISMENT! Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.

1. Opriti aparatul și așteptați să se răcească.
2. Deconectați aparatul de la alimentarea de la rețea.
3. Puneți laveta pe podeaua cuptorului.

⚠ ATENȚIE! Țineți întotdeauna becul cu halogen cu o cârpă pentru a preveni arderea reziduurilor de grăsime pe bec.

Becul din spate

1. Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu unul adecvat rezistent la o temperatură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.

Informații privind mediul

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului înconjurător și a sănătății umane reciclând deșeurile de aparate electrice și electronice. Nu aruncați

aparatele marcate cu simbolul  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la unitatea locală de reciclare sau contactați administrația locală.

Garanție IKEA

Dacă doriți să revendicați garanția produsului sau să obțineți asistență pentru acesta



Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți IKEA; linkul către portalul de autoservire sau numărul de telefon poate fi găsit pe [www. IKEA.com](http://www.IKEA.com).

Pentru a finaliza solicitarea dvs. de service pe portalul de autoservire și pentru a găsi mai ușor informații despre produsul dvs. sau despre piese de schimb aferente acestuia, vă rugăm să notați numărul articolului IKEA (8 cifre) și numărul de serie de pe eticheta produsului.

PĂSTRAȚI DOCUMENTUL DE ACHIZIȚIE/ LIVRARE!

Acesta constituie dovada achiziției dvs., fără de care garanția nu va fi valabilă. Bonul indică, de asemenea, numele și codul de articol IKEA (8 cifre) pentru fiecare aparat achiziționat.

Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică livrată împreună cu aparatul înainte de a ne contacta.

Güvenlik Bilgileri

Cihazın montajını yapmadan ve kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.

GÜVENLİK UYARILARI

⚠ Bu cihaz, gözetim altında bulunmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmesi kaydıyla 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duysal veya zihinsel kapasitesi düşük ya da bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir. 8 yaşından küçük çocuklar ve ileri düzey zihinsel ile fiziksel engellere sahip kişiler gözetim altında bulunmadıkları müddetçe bu ürünü tek başına kullanmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde bertaraf edin. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bakım işlemleri, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir. Ocağın çocuk emniyet cihazı varsa etkinleştirilmelidir.

⚠ Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.

⚠ Bu cihaz tek bir evde kapalı bir ortamda ev içi kullanım için tasarlanmıştır.

⚠ Bu cihaz; ofislerde, otel misafir odalarında, oda-kahvaltı misafir odalarında, çiftlik konukevlerinde ve bu tür kullanım (ortalama) ev içi kullanım seviyelerini aşmadığı diğer benzer konaklama yerlerinde kullanılabilir.

⚠ UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isıtma elemanlarına dokunmaktan kaçının.

⚠ UYARI: Elektrik çarpması olasılığını ortadan kaldırmak için, lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.

⚠ Elektrik kablosu, zarar görmesi durumunda bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi

tarafından tıpatıp aynısı ile değiştirilmelidir (elektrik çarpması riski).

⚠ Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle değiştirmeyin.

⚠ Raf desteklerini çıkarmak için önce raf desteklerinin ön kısmını, sonra arka uçlarını yan duvarlardan çekin. Raf desteklerini ters sırayla takın.

⚠ Pişirme sırasında fırın kapağı daima kapalı olmalıdır. Tencereleri ve aksesuarları çıkarmak fırın eldivenleri giyin.

⚠ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyici kullanmayın. Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler yüzeyi çizebilir ve bunun neticesinde cam kırılabilir.

⚠ Bağlantıyı kesme aracı, kablolama kurallarına uygun olarak sabit kablolarla birleştirilmelidir.

⚠ Pirolitik temizleme uygulamadan önce dökülen tüm kalıntılar arındırılmalıdır. Fırından tüm parçaları çıkarın.

⚠ Yalnızca bu cihaz için önerilen (varsa) yemek sensörünü (merkez sıcaklık sensörü) kullanın.

İzin verilen kullanım

⚠ Yaralanma, yanma, elektrik çarpması, yangın veya cihazın zarar görme riski söz konusudur.

⚠ Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Odayı ısıtmak gibi başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

⚠ Çalışır durumdayken cihazı gözetimsiz bırakmayın. Her kullanımdan sonra cihazı kapayın. Havalandırma deliklerinin kapalı olmadığından emin olun.

⚠ Tüm parçalar tamamen soğuyana kadar giysi veya diğer yanıcı malzemeleri cihazdan uzak tutun (yangın tehlikesi).

⚠ Cihaz bir mobilya panelinin (ör. bir kapağın) arkasına monte edilmişse, cihaz çalışırken bu kapağın kesinlikle kapalı

olmamasına dikkat edin. Kapalı bir mobilya panelinin arkasında ısı ve nem oluşabilir ve cihaza, mobilyaya veya zemine zarar verebilir. Cihazı kullandıktan sonra cihaz tamamen soğuyana kadar mobilya panelini kapatmayın.

⚠ Cihazı ıslak ellerle veya cihaz suyla temas ettiğinde çalıştırmayın. Açık kapağın üzerine baskı uygulamayın. Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli olun. Kapak ağırdır. Cihazınızı bir çalışma yüzeyi veya saklama yüzeyi olarak kullanmayın.

⚠ Cihaz çalışırken cihazın kapağını dikkatli bir şekilde açın. Sıcak hava çıkışı olabilir. Yanıcı veya yanıcı ürünlerle ıslanan nesneleri cihazın içine, yanına veya üstüne koymayın. Yiyecekleri sıcak yağa koyduğunuzda, yağ sıçrayabilir. Kapağı açtığınızda kıvılcım veya

çıplak alevlerin cihaza temas etmemesine dikkat edin. Cihazın kapağını dikkatlice açın. Alkollü içeriklerin kullanılması alkol ve havanın karışmasına neden olabilir.

⚠ Emaye kaplamanın zarar görmesini veya renginin solmasını önlemek için:

- Fırın kabını veya diğer eşyaları doğrudan cihazın alt kısmına koymayın.
- Cihazın alt boşluğuna doğrudan alüminyum folyo koymayın.
- Cihaz sıcakken içine doğrudan su koymayın.
- Pişirme bitirdikten sonra nemli yemekleri ve yiyecekleri cihazın içinde tutmayın.
- Aksesuarları çıkarırken veya takarken dikkatli olun.

⚠ Nemli kekler için derin bir kap kullanın. Meyve suları kalıcı lekelerle neden olabilir. Emaye ya da paslanmaz çelik kısmın renginin solması cihazın performansını etkilemez.

⚠ Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek için cihazı düzenli olarak temizleyin.

⚠ Ürünü düzenli olarak yiyeceklerle temas için uygun olmayacak hale getirebilecek çatlaklar, kabarcıklar, soyulmalar, çekme, yapışma, korozyon veya dokuda veya görünümdeki diğer gözle görülebilir değişiklikler gibi bozulma işaretleri açısından kontrol edin. Bozulmaları önlemek için temizleme ve bakım talimatlarını takip edin.

⚠ Bakımdan önce, cihazı devre dışı bırakın ve elektrik bağlantısını kesin. Temizlik veya bakım işlemlerine başlamadan önce cihazın tamamen soğuduğundan emin olun; yanma tehlikesi vardır. Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli olun. Kapak ağırdır. Cam panellerin kırılma riski de vardır. Kapağın cam panelleri hasar gördüğünde derhal yenisi ile değiştirin. Yetkili Servis Merkezi ile irtibata geçin.

⚠ Cihazı nemli yumuşak bir bezle temizleyin. Sadece nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı temizlik bezleri, çözücüler veya metal cisimler kullanmayın. Katalitik emaye kısmı deterjanla

temizlemeyin (varsa). Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek kalıntıları yangına neden olabilir. Düğmeleri cihazdan sökmeyin (varsa). Fırın spreyi kullanıyorsanız ürün etiketinde belirtilen güvenlik talimatlarını takip edin.

⚠ Ürünü bertaraf etmeden önce çocukların veya evcil hayvanların cihazın içinde sıkışarak yaralanma veya boğulma riskine karşı kapı mandalını sökün.

⚠ **Buharlı pişirme:** Cihazdan çıkan buhar yanıklara neden olabilir. Buharlı pişirme işlemi sırasında cihazın kapağını açmayın. Buharlı pişirme işleminden sonra cihaz kapağını dikkatlice açın.

⚠ **Pirolitik temizleme:**

⚠ Pirolitik mod esnasında yaralanma, yangın, kimyasal salınım (duman) riski. Pirolitik temizleme ile ilgili tüm talimatları dikkatlice okuyun.

⚠ Pirolitik temizleme esnasında çocuklar ve sağlık sorunu olan kişiler de dahil insanlara zararı olmayan dumanlar salınır.

⚠ İnsanların aksine bazı kuşlar ve sürüngenler, pirolitik fırınların temizlenmesi esnasında ortaya çıkabilecek dumanlara karşı aşırı hassas olabilirler. Pirolitik kendi kendine temizlik programı çalışırken pirolitik fırınların etrafında oluşan bölgesel sıcaklık değişimlerine karşı, küçük evcil hayvanlar da aşırı hassas olabilirler.

⚠ Pirolitik kendi kendine temizleme özelliğini çalıştırmadan önce veya ilk Kullanımdan önce lütfen fırının içinden şunları çıkarın:

- Her türlü yiyecek artıkları, dökülmüş / birikmiş yağlar.
- Çıkarılabilir tüm parçalar (ürünle birlikte verilen raflar, yan raylar / teleskobik raylar vb. dahil), özellikle de yapışmaz tencereler, tavalar, tepsiler, aletler vb.

⚠ Tencere, tava, tepsi, alet vb. üzerindeki yapışmaz yüzeyler tüm pirolitik fırınların pirolitik temizleme işlemi sırasında ortaya

çıkan yüksek sıcaklıktan zarar görebilir ve düşük seviyede sağlığa zararlı duman çıkışına neden olabilir.

⚠️ Pirolitik temizleme yapılırken çocukların cihaza yaklaşmasına izin vermeyin. Cihaz aşırı ısınır ve havalandırma kanallarından sıcak hava çıkar.

⚠️ Pirolitik temizleme ve ilk maksimum sıcaklık kullanımı, pişirme sırasında oluşan kalıntılardan ve cihazın yapıldığı malzemelerden duman çıkmasına neden olabilecek derecede yüksek sıcaklık gerektiren işlemlerdir; bu nedenle tüketicilere şunlar önerilir:

- Her pirolitik temizleme sırasında ve sonrasında cihazın bulunduğu yer iyice havalandırılmalıdır.

- Maksimum sıcaklıkta çalıştırılarak gerçekleştirilen ilk kullanım sırasında ve sonrasında cihazın bulunduğu yer iyice havalandırılmalıdır.

⚠️ Pirolitik temizleme ve ilk maksimum sıcaklık kullanımı esnasında ve sonrasında evcil hayvanların (özellikle kuşlar) cihazın çevresinden olabildiğince uzakta olduklarından emin olun. Pirolitik işlem sırasında ve cihaz tekrar oda sıcaklığına soğuyana kadar hayvanların başka bir odada tutulması tercih edilmelidir. Pirolitik işlem ve ilk maksimum sıcaklık kullanımı esnasında ve cihaz soğuyana kadar iyi bir havalandırma sağlanmalıdır.

Montaj

⚠️ Cihaz, iki veya daha fazla kişiyle taşınmalı ve kurulmalıdır (yaralanma riski). Kesilme risklerine karşı her zaman koruyucu eldiven ve koruyuculu ayakkabı kullanın.

⚠️ Su bağlantısı (eğer varsa) ve elektrik bağlantıları da dahil olmak üzere mikrodalga enerjiye (eğer varsa) maruziyetine karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını içeren kurulum, servis ve onarım işlemleri ve tamiratlar yetkili bir kurulum görevlisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarını takip edin. Tüm ambalajlarını çıkarın. Cihazın, taşıma sırasında hasar görmediğinden emin olun. Problem olması durumunda satıcı ya da en yakın Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin. Hasarlı bir cihazı kurmayın veya kullanmayın.

⚠️ Cihazı, kurulum gerekliliklerini karşılayan güvenli ve uygun bir yere yerleştirin. Cihazı,

yerleşik yapıya kurmadan kullanmayın. Cihazı kulpundan tutarak çekmeyin. Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması gereken minimum mesafeyi koruyun. Cihazı monte etmeden önce, fırın kapağının açılmasına bir engel olup olmadığını kontrol edin.

⚠️ Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirmeden önce cihazın kapalı ve güç kaynağı fişinin çekili olduğundan emin olun (elektrik çarpması riski). Kurulum sırasında cihazın, elektrik kablosuna hasar vermediğinden emin olun (yangın veya elektrik çarpması riski). Yalnızca kurulum bittikten sonra cihazı çalıştırın.

⚠️ Tezgah ile fırının üst kenarları arasında bırakılması gereken minimum boşluğu kapatmayın (yanma riski).

Elektrik uyarıları

⚠️ Yangın ve elektrik çarpması riski.

⚠ Bilgi etiketindeki parametrelerin ana güç kaynağının elektrik gücüne uygun olduğundan emin olun.

⚠ Uzatma kablosu, çoklu priz ya da adaptör kullanmayın. Hasarlı güç kablosu veya fişi varsa, düzgün çalışmıyorsa, hasar aldıysa veya düşürüldüyse cihazı çalıştırmayın. Cihaz topraklanmalıdır. Daima doğru takılmış darbeye dayanıklı bir priz kullanın. Canlı ve yalıtımlı parçaların şok koruması aletsiz sökülmeyecek şekilde sabitlenmelidir. Elektrikli parçalar, kurulumdan sonra kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.

⚠ Elektrik tesisatı, cihazı tüm kutuplarda elektrik şebekesinden kesebilmenize olanak sağlayan bir yalıtım malzemesine sahip olmalıdır. Yalıtım cihazı en az 3 mm temas açıklığına sahip olmalıdır. Sadece doğru yalıtım cihazlarını kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler, sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve kontaktörler.

⚠ Fişi prize sadece kurulum tamamlandıktan sonra takın. Elektrik fişini elektrik prizine takmadan önce cihazın kapağını tamamen kapatın. Kurulumdan

sonra elektrik fişinin erişilebilir olduğundan emin olun. Eğer elektrik prizi gevşekse, elektrik fişini bağlamayın. Cihazın bağlantısını kesmek için elektrik kablosunu çekmeyin. Daima şebeke fişini çekin. Şebeke kablolarının, özellikle çalışırken veya kapak sıcak olduğunda, cihazın kapağına veya cihazın altındaki yuvanın yakınına temas etmesine veya yanmasına izin vermemeyin.

⚠ Güç kablosunu değiştirmek için Yetkili Servis Merkezini arayın.

⚠ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.

⚠ Bu ürünün içindeki lambalar ve ayrı satılan yedek parça lambalar ile ilgili olarak: Bu lambaların sıcaklık, titreşim, nem gibi ev aletlerindeki aşırı fiziksel koşullara dayanması ya da cihazın çalışma durumu hakkında bilgi vermesi amaçlanmıştır. Başka uygulamalarda kullanım amaçlı olmayıp, ev odası aydınlatma için uygun değildir.

⚠ Bertaraf etmeden önce cihazın elektrik şebekesi bağlantısını kesin. Cihaza yakın şebeke elektrik kablosunu kesin ve atın.

Enerji tasarrufu için ipuçları

NOT: Bu cihaz, günlük yemek pişirme işlemleri sırasında enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak özelliklere sahiptir.

Fırın çalışırken fırın kapağının düzgün şekilde kapandığından emin olun. Pişirme esnasında fırın kapağını sıklıkla açmaktan kaçının. Kapak contasını temiz tutun ve yerine iyice sabitlendiğinden emin olun. Enerji tasarrufu için metal tabaklar kullanın. Mümkünse, yemeği içeri koymadan önce fırını önceden ısıtmayın.

Pişirme süresinin 30 dakikayı aştığı durumlarda, pişirme süresine bağlı olarak, süre dolmadan 3 - 10 dakika önce fırın sıcaklığını minimuma düşürün. Fırında kalan ısı pişirmeye devam edecektir.

Diğer yiyecekleri ısıtmak için atıl (kalan) ısıyı kullanın. Tek seferde birkaç yemek hazırladığınızda, pişirme aralığını olabildiğince kısa tutun. Atıl (kalan) ısıyı kullanmak ve yemeği sıcak tutmak için mümkün olan en düşük sıcaklığı seçin.

Mümkünse, enerji tasarrufu için fanlı pişirme fonksiyonlarını kullanın.

Süre ve Bitiş Zamanı seçeneği bir program etkinleştirildiğinde ve pişirme süresi 30 dakikadan uzun olduğunda, ısıtıcı elemanlar bazı fırın fonksiyonlarını (eğer varsa) daha erken otomatik olarak devre dışı bırakır.

Eğer mümkünse, pişirme esnasında lambayı kapatın. Yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın.

Fanlı pişirme (nemli) (eğer varsa): Bu fonksiyon pişirme sırasında enerji tasarrufu

sağlamak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonu kullandığınızda lamba otomatik kapanır.

Bakım ve temizlik



UYARI! Güvenlik bölümlerine bakın.

Temizleme ile ilgili notlar

Temizlik maddeleri

- Cihazın ön kısmını sadece yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bezle temizleyin.
- Metal yüzeyleri temizlemek için temizleme solüsyonu kullanın.
- Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.

Günlük kullanım

- Her kullanımdan sonra cihazın içini temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer artıklar yangına sebep olabilir.
- Cihazın içinde veya cam kapı panellerinde nemden buğulanma oluşabilir. Buğulanmayı azaltmak için pişirmeye başlamadan önce cihazı 10 dakika çalıştırın. Yemeği cihazda 20 dakikadan daha uzun bir süre tutmayın. Cihazın içini her kullanımdan sonra sadece bir mikrofiber bezle kurulayın.

Aksesuarlar


- Her kullanımdan sonra tüm aksesuarları temizleyin ve kurumaya bırakın. Sadece yumuşak deterjanlı ılık su ile ıslatılmış bir mikro fiber bez kullanın. Aksesuarları bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Yapışmaz özellikli aksesuarları aşındırıcı temizlik malzemesi ya da keskin uçlu nesneler kullanarak temizlemeyin.

Raf desteklerini çıkarma

Cihazı temizlemek için raf desteklerini çıkarın.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Raf desteğinin ön kısmını yan duvardan uzağa çekin.

3. Teleskobik raf desteğinin arka kısmını yan duvardan uzağa çekip çıkarın.

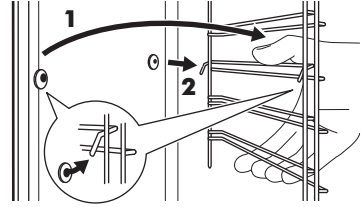

4. Raf desteklerini ilk konumuna geri getirin. Adımları ters sırada tekrarlayın. Teleskobik raylar tedarik edilmişse, sabitleme pimleri öne dönük olmalıdır.

Pirolitik Temizleme

Cihazı temizlemek ve kalıntıları yakmak için bu fonksiyonu kullanın.



UYARI! Yanma riskine karşı dikkatli olun.



DİKKAT! Fırını kurduğunuz kabin içinde kurulmuş başka cihazlar da varsa bu cihazları bu fonksiyonu çalıştırırken kullanmayın. Bu durum fırının zarar görmesine neden olabilir.

Fırın kapağını tam olarak kapatmadıysanız fonksiyonu çalıştırmayın.

1. Cihazın soğumuş olduğundan emin olun.
 2. Tüm aksesuarları.
 3. Fırının içini ve iç kapak camını ılık su, yumuşak bir bez ve hafif bir deterjan ile temizleyin.
 4. Cihazı çalıştırın.
 5. / Temizleme ögesine basın.
 6. Temizleme modunu seçin.
- Temizleme başladığında fırın kapağı kilitlenir ve lamba kapanır. Soğutma fanı daha yüksek bir hızda çalışır.

STOP - temizleme işlemini bitmeden durdurmak için basın.

Kapı kilidi simgesi gösterge ekranından kaybolana kadar cihazı kullanmayın.

7. Temizleme işlemi bittiğinde cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
8. Fırının içini yumuşak bir bezle temizleyin. Fırının iç kısmının tabanındaki kalıntıları giderin.

Su tankının temizlenmesi

1. Cihazı kapatın.
2. Su haznesine su doldurun: 650 ml. Laktik asit ekleyin: 250 ml. 60 dk bekleyin.
3. Su haznesini boşaltın. Bkz. Günlük kullanım, Su haznesinin boşaltılması.
4. Su haznesini durulayın ve kalan kireç kalıntılarını yumuşak bir bezle temizleyin.
5. Drenaj borusunu sıcak su ve yumuşak bir deterjanla temizleyin.

Su sertliği seviyesini kontrol etmek için su tedarikçinizle iletişime geçin.

Su sınıfı:	Su haznesini temizleme sıklığı:
yumuşak	120 sa - 16 ay
orta derecede sert	90 sa - 12 ay
sert	60 sa - 8 ay
çok sert	30 sa - 4 ay

Temizlik Uyarısı

Uyarı görüldüğünde temizlik yapılması önerilmektedir.

Şu fonksiyonu kullanın: Pirolitik Temizleme.


Kapıyı çıkarma ve takma

Fırın kapısı üç cam panele sahiptir. Fırın kapısını ve iç cam panelleri katalitik temizleme için çıkarabilirsiniz. Cam panelleri çıkarmadan önce "Kapıyı çıkarma ve takma" talimatının tamamını okuyun.




DİKKAT! Fırını cam panelleri olmadan kullanmayın.


1. Kapıyı tam olarak açın ve her iki menteşeyi tutun.
2. Mandalları kaldırın ve "klik" sesi gelene kadar çekin.

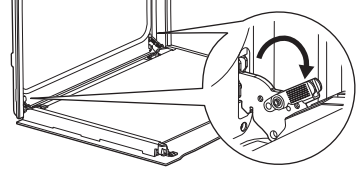


3. Fırın kapısını ortalama yarıya kadar kapayıp ilk açılma pozisyonuna getirin. Daha sonra kaldırın ve çekip kapıyı yuvasından çıkarın.

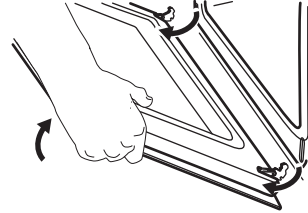

4. Kapıyı yumuşak bir bez ve düz bir yüzey üzerine koyun.
5. Kapı kenarını A kapağın üst kenarından iki taraftan tutun ve klipsli contayı serbest bırakmak için içeri doğru itin.

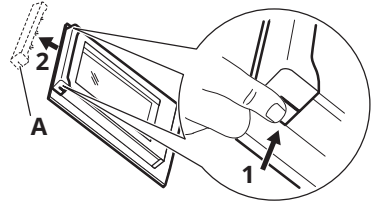

6. Kapı kenarlığını öne doğru çekerek çıkarın.
7. Üst kenarlarından kapı cam panellerini tutun ve tek tek dikkatlice çekin. En üstteki panelden başlayın. Camın desteklerden tam kurtulduğundan emin olun.

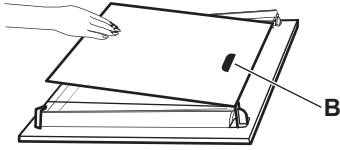

8. Cam panelleri sabunlu suyla temizleyin. Cam panelleri dikkatlice kurulaşın. Cam panelleri bulaşık makinesinde yıkamayın.
9. Temizledikten sonra, cam panelleri, kapak kenarlığını ve fırın kapısını takın, her iki menteşenin mandallarını kapatın.

Cam panelleri doğru sırayla yerlerine takmaya dikkat edin. Cam panelin yan tarafında sembol / baskı olup olmadığını kontrol edin. Baskı bölgesi **B** (eğer varsa) fırının iç kısmına bakmalıdır. Kapı doğru biçimde takıldığında mandallar kapatılırken "klik" sesi duyulur.

Lambanın değiştirilmesi



UYARI! Elektrik çarpması riski. Lamba sıcak olabilir.

1. Cihazı kapatın ve soğuyana kadar bekleyin.
2. Cihazın elektrik bağlantısını kesin.
3. Bezi fırının zeminine yerleştirin.



DİKKAT! Halojen lambanın üstünde kalan yanık yağlardan korunmak için lambayı her zaman bir bezle tutun.

Arka lamba

1. Çıkarmak için cam kapağı döndürün.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Bozulan lambayı 300 °C ısıya dayanıklı yeni bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.

Dikkate alınması gereken çevresel faktörler

Üzerinde sembolü bulunan malzemeleri geri dönüşüme gönderin . Ambalajı geri dönüştürmek için ilgili kaplara koyun. Elektrikli ve elektronik cihazların atıklarını geri dönüştürerek çevreyi ve insan sağlığını korumaya yardımcı olun. Üstü çizili tekerlekli

çöp kutusu sembolü  evsel atıklarla atmayın. Ürünü bulduğunuz bölgedeki geri dönüşüm tesisine götürün veya belediye yetkilileriyle iletişime geçin.

IKEA Garantisi

Ürününüzün garantisini talep etmek veya ürün desteği almak istiyorsanız



Lütfen IKEA Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin; self-servis portalının bağlantısını veya

telefon numarasını www.IKEA.com adresinde bulabilirsiniz.

Servis talebinizi self servis portalı üzerinden tamamlamanız ve ürününüz veya ürününüze bağlı yedek parçalarla ilgili bilgileri daha kolay bulabilmeniz için lütfen ürün etiketinde yer alan IKEA ürün numarasını (8 haneli) ve seri numarasını not edin.

**SATIN ALMA/TESLİMAT BELGESİNİ
SAKLAYIN!**

Bu, satın alma belgenizdir. Garanti, bu belge olmadan geçerli olmayacaktır. Makbuzda ayrıca her satın alınan cihaz için isim ve IKEA ürün numarası (8 haneli) bulunur.

Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce cihazınızla birlikte verilen teknik belgeleri dikkatle okuyun.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 (0)911 323 1016*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werkstage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



701140551-B-332026

