

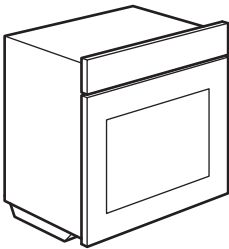


SPJUTBO

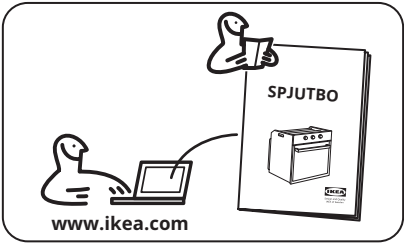

Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	7
HRVATSKI	11
MAGYAR	15
ROMÂNĂ	19
СРПСКИ	23
SLOVENŠČINA	27
РУССКИЙ	31
TÜRKÇE	35
УКРАЇНСЬКА	39

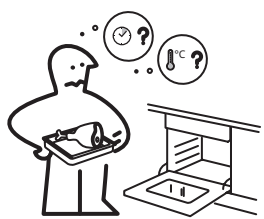

1x



1x



1x



1x




1x







1x









1x








1x

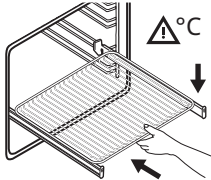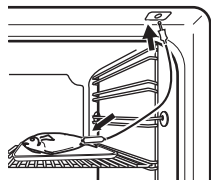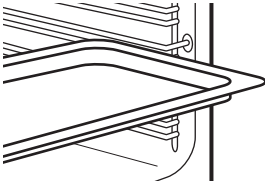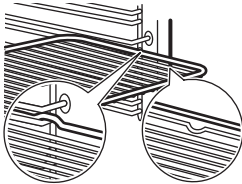

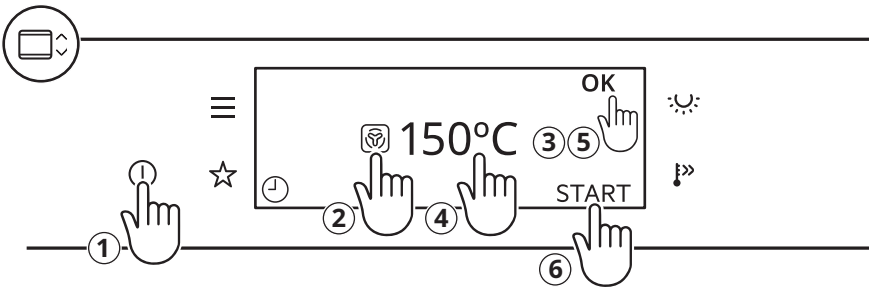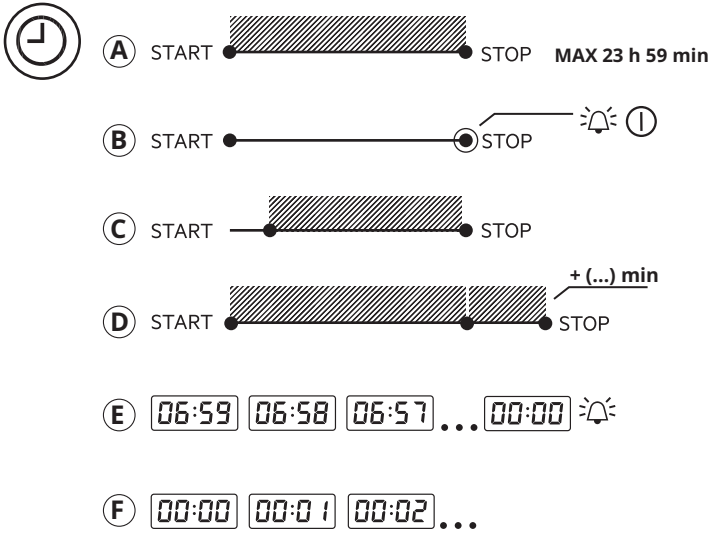


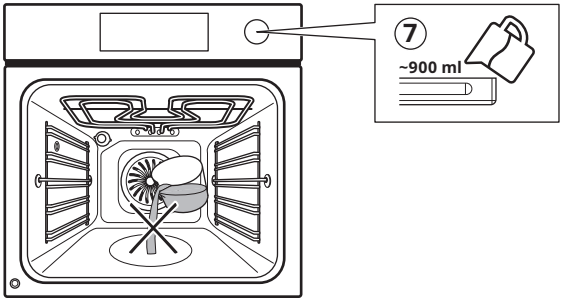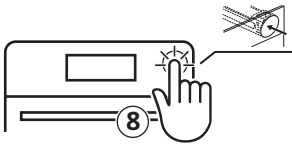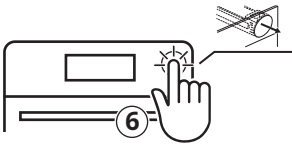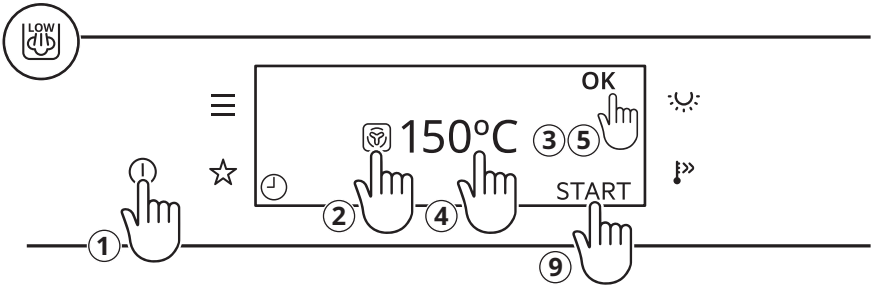

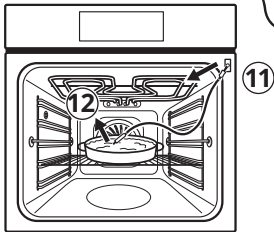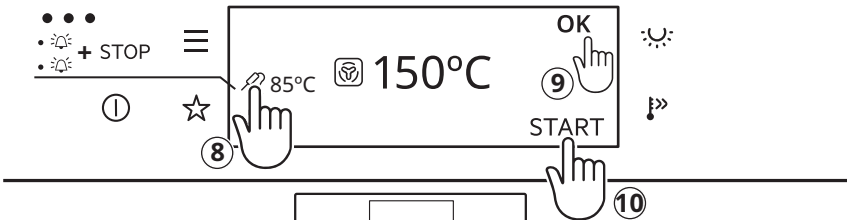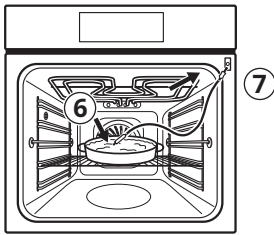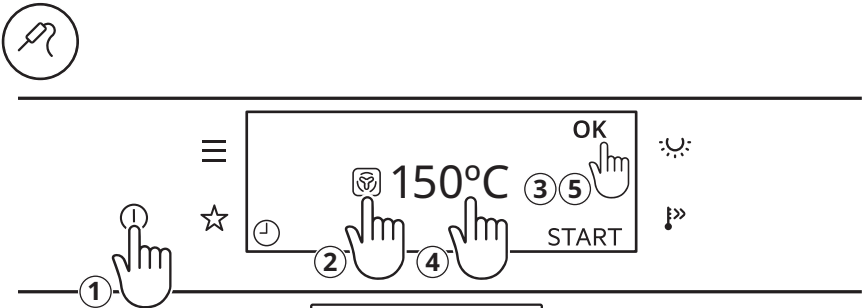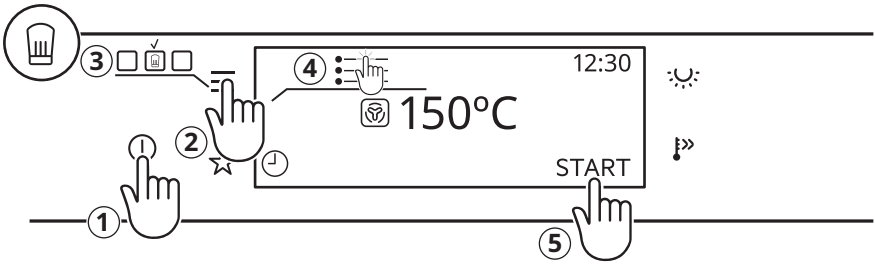

Описание на продукта


Общ преглед

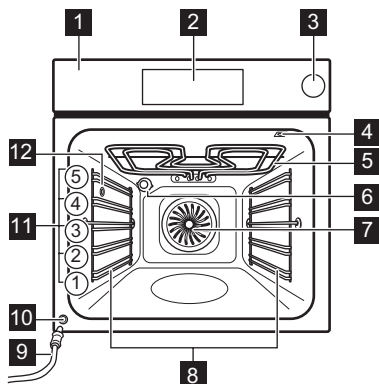

- 1** Контролен панел
- 2** Екран
- 3** Резервоар за вода
- 4** Гнездо за включване на термосондата
- 5** Нагряващ елемент
- 6** Лампа
- 7** Вентилатор
- 8** Водачи за скара, отстраняеми
- 9** Тръба за оттичане
- 10** Вентил за източване на водата
- 11** Позиция на скара
- 12** Изход за пара

Контролен панел


Преглед на контролния панел

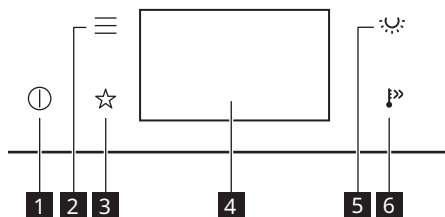**6**

Бързо нагряване
За включване и изключване на функцията:
Бързо нагряване.

Екран

Дисплей със зададени функции на бутоните.

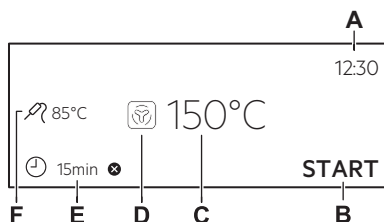

- A.** Час от денонощието
- B.** СТАРТ / СТОП
- C.** температура
- D.** Функции нагряване
- E.** Таймер
- F.** Термосонда (само за избрани модели)

1	Вкл. / Изкл. Натиснете и задръжте, за да включите и изключите уреда.
2	Меню Изброява опциите на уреда и функциите за настройка.
3	Предпочитани Изброява любимите настройки.
4	Екран Показва текущите настройки на уреда.
5	Превключвател за лампичката За включване и изключване на лампата.

Индикатори на екрана	
OK	За потвърждаване на избора / настройката.
<	За връщане едно ниво назад в менюто.
↶	За отмяна на последното действие.
☀	За включване и изключване на опции.
🔒	Уредът е заключен.
🔔	Звуковата аларма е активирана.
🔔 STOP	Звуковата аларма и функцията за спиране на готвенето са активирани.

Индикатори на екрана	
🔔	Изскачащо съобщение е активирано само.
🕒	Забавен старт е активирана.
✕	За отмяна на настройката.

i Дисплеят показва различни съобщения. Когато се появи прозорец със съобщение, натиснете дисплея, за да продължите.

Ежедневна употреба

Функции нагряване

СТАНДАРТНИ

☼	Грил Препичане, грил
🔥	Турбо грил Печене на месо, запичане до златисто
🌀	Горещ въздух/вентилир. Равномерно печене, крехки резултати, сушене
❄	Дълбоко замразени храни Пържени картофи, картофи с коричка, пролетни рулца
🍳	Традиционно печене Традиционно печене
🍷	AirFry Пържене на храна с по-малко мазнина или без хартия за печене
🔥	Долен нагревател Печене на кейкове
🍲	Втасване на тесто Втасване на тесто с мая

i Лампата може да се изключи автоматично при температура под 80 °C при някои функции нагряване.

СПЕЦИАЛНИ

🥫	Консервиране Консервиране на зеленчуци и плодове
🔥	Сушене Сушене на нарязани плодове, гъби

🔥	Затопляне на чиния Подгряване на ястия
❄	Размразяване Размразяване
☼	Огретен Приготвяне на огретени, запичане до златисто
🍲 SLOW COOK	Бавно готвене Приготвяне на крехко печено месо
🔥	Поддържане на топлина Запазване на храната топла
🍷	Печене с влажност Печене

ПАРА

🍷	Възстановяване с пара Затопляне на ястия
🍷	Функция пица Печене на пица
🍷	Печене на хляб Хляб, рола
🍷 LOW	Ниска влажност Месо, птиче месо, ястия на фурна, касероли

Бележки относно: Печене с влажност

Тази функция беше използвана в съответствие на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн (според EU 65/2014 и EU 66/2014). Изпитвания съгласно: IEC/EN 60350-1.

Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

Когато използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва след 30 секунди.

Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готвене. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената. Степента на нагряване може да бъде намалена.

Структура на менюто

Меню

Натиснете , за да влезете в менюто.

Елемент от менюто		Описание
Помощ при готвене		Изброява автоматичните програми.
Почистване		Изброява програмите за почистване.
Предпочитани		Изброява любимите настройки.
Опции		За задаване на конфигурация на уреда.
Настройки	Настройка	За задаване на конфигурация на уреда.
	Сервиз	Показва версията и конфигурацията на софтуера.

Подменю за: Почистване

Подменю	Описание
Пиролитично почистване, бързо	Времетраене: 1 h.

Подменю	Описание
Пиролитично почистване, нормално	Времетраене: 1 h 30 min.
Пиролитично почистване, интензивно	Времетраене: 2 h 30 min.

Подменю за: Опции

Подменю	Описание
Осветление	Включва и изключва лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загреване. Опцията е възможна само за някои от функциите за затопляне.
Дигитален часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.

Подменю за: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Език	Задава езика на уреда.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за ①.
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.

Сервиз

Подменю	Описание
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в Отстраняване на неизправности пълната

версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Енергийна ефективност

Информационен лист за продукта и информация за продукта съгласно (ЕС) № 65/2014 и (ЕС) № 66/2014


Име на доставчик	IKEA
Идентификация на модела	SPJUTBO 806.002.77
Индекс на енергийна ефективност	81.2
Клас на енергийна ефективност	A+
Консумация на енергия при стандартно натоварване, конвенционален режим	0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия при стандартно натоварване, форсиран режим на вентилатора	0.69 kWh/цикъл
Брой кухни	1
Топлинен източник	Електричество
Сила на звука	72 л
Тип фурна	Вградена фурна
Маса	34.5 kg
Уредът е тестван в съответствие с: EN IEC 60350-1.	

Изисквания за информация съгласно (ЕС) № 2023/826

Енергийна консумация при изчакване	0,8 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	20 мин
Уредът е тестван в съответствие с: EN 50564.	

Opis proizvoda


Opći pregled

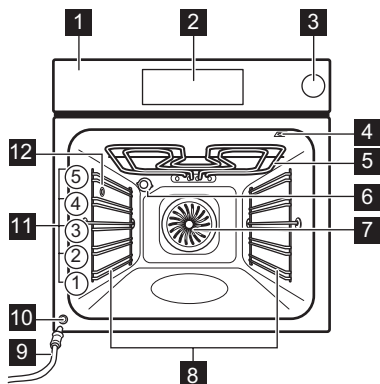

- 1** Upravljačka ploča
- 2** Zaslon
- 3** Spremnik za vodu
- 4** Utičnica za senzor za hranu
- 5** Toplinski element
- 6** Žarulja
- 7** Ventilator
- 8** Nosač polica, uklonjiv
- 9** Cijev za ispuštanje
- 10** Ventil za izlaz vode
- 11** Položaji polica
- 12** Izlaz pare

Upravljačka ploča

Pregled upravljačke ploče

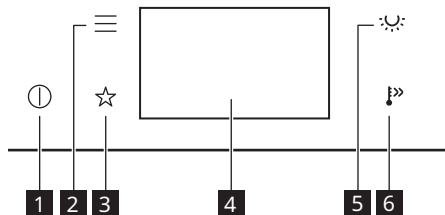


1	Uključeno / Isključeno Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.
2	Izbornik Navodi opcije uređaja i funkcije postavki.
3	Favoriti Navodi omiljene postavke.
4	Zaslon Prikazuje trenutne postavke uređaja.
5	Prekidač za svjetlo Za uključivanje i isključivanje svjetla.

6**Brzo zagrijavanje**

Za uključivanje i isključivanje funkcije: Brzo zagrijavanje.

Zaslon

Zaslon s postavljenim ključnim funkcijama.

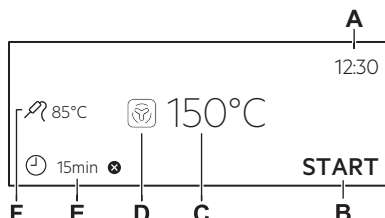

- A.** Sat
- B.** POČETAK / ZAUSTAVI
- C.** Temperatura
- D.** Funkcije pećnice
- E.** Tajmer
- F.** Senzor za hranu (samo odabrani modeli)

Indikatori zaslona	
OK	Za potvrdu odabira / postavke.

Indikatori zaslona	
	Za povratak za jednu razinu nazad u izborniku.
	Za poništavanje posljednje radnje.
	Za uključivanje i isključivanje opcija.
	Uređaj je zaključan.
	Uključena je funkcija zvučnog alarma.
	Uključen je zvučni alarm i funkcija zaustavljanje kuhanja.

Indikatori zaslona	
	Aktivirana je samo skočna poruka.
	Aktivirana je funkcija Odgođeno pokretanje.
	Za poništavanje postavke.



Na zaslonu se prikazuju razne poruke. Kada se pojavi prozor poruke, pritisnite zaslon za nastavak.

Svakodnevna uporaba

Funkcije pećnice

STANDARD

	Roštilj Tostiranje, roštilj
	Turbo roštilj Pečenje mesa, tamnjenje (promjena boje)
	Vrući zrak Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje
	Zamrznuta hrana Pomfrit, kroketi od krumpira, proljetne rollice
	Tradicionalno pečenje Tradicionalno pečenje
	AirFry Prženje hrane s manje ulja i bez papira za pečenje
	Donji grijač Pečenje kolača
	Dizanje tijesta Dizanje dizanog tijesta



Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija pećnice.

POSEBNO

	Konzerviranje Konzerviranje povrća i voća
	Dehidracija Sušenje rezanog voća, gljiva
	Zagrijavanje tanjura Ploče za prethodno zagrijavanje
	Odmrzavanje Odmrzavanje

	Au gratin Pečenje gratina, tamnjenje (promjena boje)
	Sporo pečenje Priprema mekanog pečenja
	Održavanje topline Održavanje jela toplim
	Vlažno pečenje Pečenje

PARA

	Podgrijavanje parom Podgrijavanje na tanjuru
	Funkcija za pizzu Pečenje pize
	Pečenje kruha Kruh, pecivo
	Niska vlažnost Meso, perad, jela iz pećnice, složenac

Napomene o: Vlažno pečenje

Ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Testovi prema: IEC/EN 60350-1.

Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da pećnica radi s najvišom mogućom energetskom učinkovitošću.

Kad koristite ovu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sek.

Ova funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Kad koristite ovu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati od postavljene temperature. Snaga zagrijavanja može se smanjiti.

Struktura izbornika

Izbornik

Pritisnite  za ulazak u izbornik.

Stavka izbornika		Opis
Pomoć pri kuhanju		Navodi automatske programe.
Čišćenje		Navodi programe čišćenja.
Favoriti		Navodi omiljene postavke.
Opcije		Za postavljanje konfiguracije uređaja.
Postavke	Postavljanje	Za postavljanje konfiguracije uređaja.
	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.

Podizbornik za: Čišćenje

Podizbornik	Opis
Pirolitičko čišćenje, svijetlo	Trajanje: 1 h.
Pirolitičko čišćenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.
Pirolitičko čišćenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podizbornik za: Opcije

Podizbornik	Opis
Osvijetljenje unutrašnjosti	Uključuje i isključuje svjetlo.
Roditeljska zaštita	Sprječava slučajno uključivanje uređaja.
Brzo zagrijavanje	Skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupno je samo za neke funkcije pećnice.
Digitalni sat	Mijenja format prikazanog prikaza vremena.

Podizbornik za: Postavke

Postavljanje

Podizbornik	Opis
Jezik	Postavlja jezik uređaja.
Svjetlina zaslona	Postavlja svjetlinu zaslona.
Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Utišavanje tona nije moguće za  .
Glasnoća zualice	Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.
Sat	Postavlja trenutno vrijeme i datum.

Servis

Podizbornik	Opis
Verzija softvera	Informacije o verziji softvera.
Resetiraj sve postavke	Vraća na tvorničke postavke

Rješavanje problema

Ako nađete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio Rješavanje problema u

cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Energetska učinkovitost

List s podacima o proizvodu i podaci o proizvodu prema (EU) br. 65/2014 i (EU) br. 66/2014

Naziv dobavljača	IKEA
Identifikacija modela	SPJUTBO 806.002.77
Indeks energetske učinkovitosti	81.2


Klasa energetske učinkovitosti	A+
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.69 kWh/ciklusu
Broj šupljina	1
Izvor topline	Struja
Zapremina	72 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica
Mass	34,5 kg
Uređaj testiran prema: EN IEC 60350-1.	

Zahtjevi u pogledu podataka prema (EU) br. 2023/826

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min
Uređaj testiran prema: EN 50564.	

Termékleírás


Általános áttekintés

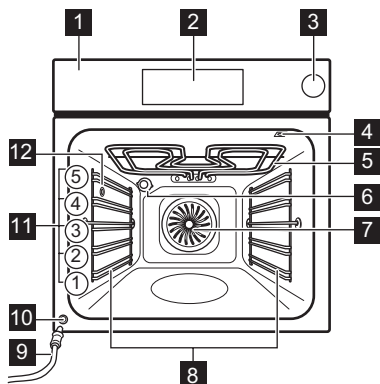

- 1** Kezelőpanel
- 2** Kijelző
- 3** Víztartály
- 4** Hűshőmérő szenzor csatlakozója
- 5** Fűtőbetét
- 6** Lámpa
- 7** Ventilátor
- 8** Polctartó, eltávolítható
- 9** Lefolyócső
- 10** Vízeleesztő szelep
- 11** Polcpozíciók
- 12** Gőzkimenet

Kezelőpanel

A kezelőpanel áttekintése

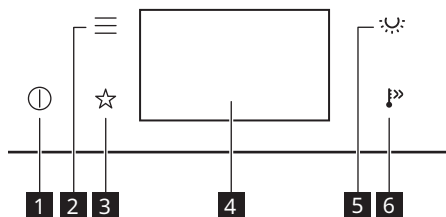

1	Be / Ki Tartsa nyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
2	Menü Felsorolja a készülék kiegészítő funkcióit és beállítási funkcióit.
3	Kedvencek Kedvenc beállítások listázása.
4	Kijelző A készülék aktuális beállításait mutatja.
5	Világításkapcsoló A sütővilágítás be- és kikapcsolása.


6

Gyors Felfűtés

A következő funkció be- és kikapcsolása: Gyors Felfűtés.

Kijelző

Kijelző a beállított nyomógombfunkciókkal.

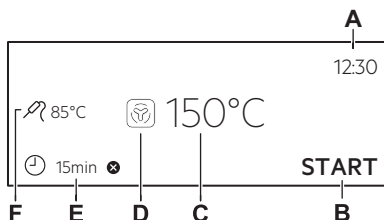

- A.** Pontos idő
- B.** START / LEÁLLÍTÁS
- C.** Hőmérséklet
- D.** Sütőfunkciók
- E.** Időzítő
- F.** Hűshőmérő szenzor (csak a kijelölt modellek esetén)

Kijelző visszajelzői	
OK	Választás / beállítás megerősítése.
<	Visszalépés egy szinttel a menüben.
↶	Az utolsó művelet visszavonása.
☀	A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.
🔒	A készülék zárolva van.
🔔	A figyelmeztető hangjelzés funkció be van kapcsolva.

Kijelző visszajelzői	
🔔	A figyelmeztető hangjelzés és a főzés leállítása funkció be van kapcsolva.
🔔	Csak a felugró üzenet van aktiválva.
🕒	Késleltetett indítás funkció be van kapcsolva.
✕	A beállítás törlése.

i A kijelzőn különböző üzenetek jelennek meg. Amikor megjelenik egy üzenetablak, nyomja meg a kijelzőt a folytatáshoz.

Mindennapi használat

Sütőfunkciók

HAGYOMÁNYOS

☰	Grill Pirítás, grillezés
🔥	Infrasütés Hús sütése, pirítás
🍲	Hőlégbefűtés, Nagy Hőfok Egyenletes sütés, omlósság, aszalás
❄	Fagyasztott ételek Sült burgonya, burgonyás zöldségek/kroketek, tavaszi tekercsek
📺	Alsó + felső sütés Hagyományos sütés
🔥	AirFry Étel kevesebb olajban és sütőpapír nélkül történő sütése
📺	Alsó Sütés Sütemény sütése
🍳	Kelesztés Kelt tészta készítése

i Egyes sütőfunkciók működése közben a sütőlámpa automatikusan kikapcsol 80 °C alatt.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

📺	Tartósítás Zöldségek és gyümölcsök tartósítása
🌀	Aszalás Szeletelt gyümölcs, gomba aszalása
🔥	Edény Melegítés Tányérok előmelegítése

📺	Kiolvasztás Kiolvasztás
☺	Csöben Sütés Rakott étel készítése és pirítás
🍲	Hőlégbefűtés, Kis Hőfok Porhanyós sült készítése
🍲	Melegen Tartás Ételek melegen tartása
🍲	Konvekciós levegő (nedves) Sütés

GŐZÖLÉS

🔥	Regenerálódás Újramelegítés tányéron
🍷	Pizza funkció Pizzasütés
🍞	Kenyér Kenyér, zsemle
🍲	Páratartalom, alacsony Hús, szárnyasok, tepsin sülték és zöldség/hús felfűjtak

Megjegyzések a Konvekciós levegő (nedves) funkcióhoz

A funkció megfelel a szabványok szerinti energiahatékonysági besorolásnak és az ökológiai kialakításra vonatkozó követelményeknek (EU 65/2014 és EU 66/2014 szerint). Vizsgálati módszerek az alábbi szabványoknak megfelelően: IEC/EN 60350-1.

A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön.

A funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a főzés során. A funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet.

Menü felépítése

Menü

Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Menüpont		Leírás
Előre Programozott Sütés		Automatikus programok listázása.
Tisztítás		Tisztítóprogramok listázása.
Kedvencek		Kedvenc beállítások listázása.
Egyéb funkciók		A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
Beállítások	Beállítás	A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
	Szerviz	Megjeleníti a szoftververziót és a konfigurációt.

Almenü ehhez: Tisztítás

Almenü	Leírás
Pirolitikus tisztítás, gyors	Időtartam: 1 h.
Pirolitikus tisztítás, normál	Időtartam: 1 h 30 min.
Pirolitikus tisztítás, intenzív	Időtartam: 2 h 30 min.

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel Hibaelhárítás a

Almenü ehhez: Egyéb funkciók

Almenü	Leírás
Sütő világítás	A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Gyerekzár	Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
Gyors Felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.
Digitális óra stílus	Az idő kijelzés formátumának módosítása.

Almenü ehhez: Beállítások

Beállítás

Almenü	Leírás
Nyelv	Beállítja a készülék nyelvét.
Kijelző Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A hang elnémítása nem lehetséges a következőknél: ①.
Figyelmeztető hangrő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Pontos idő	A pontos idő és dátum beállítása.

Szerviz

Almenü	Leírás
Szoftver verzió	Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Összes beállítás törlése	Visszaállítás gyári beállításokra.

Felhasználói kézikönyv teljes verziójában, amely itt érhető el: www.ikea.com.

Energiahatékonyság

Termékinformációs lap és termékinformációk a 65/2014/EU és a 66/2014/EU sz. szerint


Gyártó neve	IKEA
Modellazonosító	SPJUTBO 806.002.77
Energiahatékonysági szám	81.2
Energiahatékonysági osztály	A+
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó + felső sütés mellett	0.93 kWh/ciklus
Energiafogyasztás normál terhelésnél, légkeveréses üzemmód mellett	0.69 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Elektromosság
Hangerő	72 l
A sütő fajtája	Beépíthető sütő
Tömeg	34.5 kg
A készülék vizsgálata az alábbi szabványok szerint történt: EN IEC 60350-1.	

Információkövetelmények az (EU) 2023/826 rendelet szerint

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0.8 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	20 perc
A készülék vizsgálata az alábbi szabványok szerint történt: EN 50564.	

Descrierea produsului


Prezentare generală

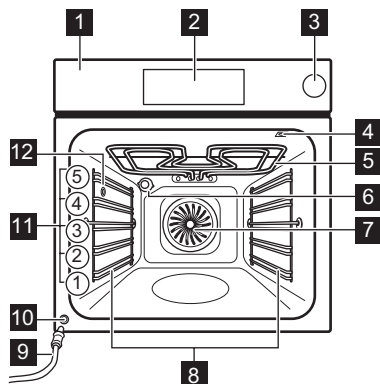

- 1** Panou de comandă
- 2** Afișaj
- 3** Rezervorul de apă
- 4** Priză pentru senzorul de gătit
- 5** Element de încălzire
- 6** Bec
- 7** Ventilator
- 8** Suport pentru raft, detașabil
- 9** Țeavă de evacuare
- 10** Supapă de evacuare a apei
- 11** Poziții raft
- 12** Orificiu pentru abur

Panou de comandă

Prezentarea panoului de comandă

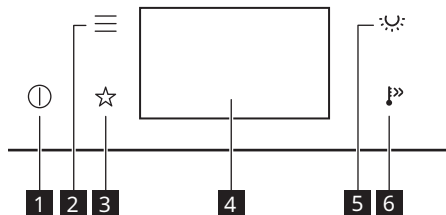


1	Pornit / Oprit Apasă lung pentru a porni și opri aparatul.
2	Meniu Afișează opțiunile aparatului și funcțiile de setare.
3	Favorite Listează setările favorite.
4	Afișaj Afișează setările curente ale aparatului.
5	Comutator bec Pentru a porni și a opri lumina.

6**Încalzire rapidă**

Pentru a activa și dezactiva funcția: Încalzire rapidă.

Afișajul

Afișaj cu funcțiile cheie setate.

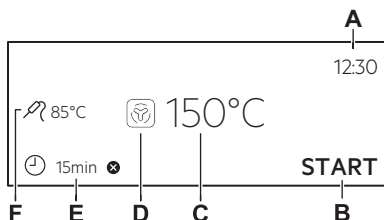

- A.** Timpul
- B.** START / STOP
- C.** Temperatura
- D.** Funcții de încălzire
- E.** Cronometru
- F.** Senzor de gătit (doar pentru anumite modele)

Indicatorii afișajului	
OK	Pentru a confirma o selecție / setare.
<	Pentru a reveni la submeniul anterior din meniu.
↶	Pentru a anula ultima comandă.
☀	Pentru a activa și dezactiva opțiunile.
🔒	Aparatul este blocat.
🔔	Funcția Sonor alarmă este activată.

Indicatorii afișajului	
🔔	Funcția Sonor alarmă și terminare gătire este activată.
🔔	Este activat doar mesajul de informare.
🕒	Pornire întârziată este activată.
✕	Pentru a anula setarea.

i Afișajul prezintă diferite mesaje. Când apare o fereastră cu mesaj, apăsați afișajul pentru a continua.

Utilizare zilnică

Funcții de încălzire

STANDARD

☀	Grill Pâine prăjită, grătar
🔥	Gătire intensiva Frigerea cărnii, rumenire
🌬	Aer cald cu ventilație Coacere uniformă, frăgezime, uscare
❄	Preparate congelate Cartofi prăjiți, cartofi wedges, rulouri de primăvară
🍲	Încalzire sus și jos Coacere tradițională
🍲	AirFry Prăjirea mâncării folosind mai puțin ulei și fără hârtie de copt
🍲	Încalzire jos Coacerea prăjiturilor
🍲	Dospire aluaturi Creșterea aluatului cu drojdie

i Becul se poate opri automat la temperaturi sub 80 °C în timpul anumitor funcții de gătire.

SPECIALE

🥫	Conservare Conservarea legumelor și fructelor
🍷	Dezhidratare Uscarea fructelor feliate, ciupercilor
🍲	Încalzire farfurii Preîncălzirea preparatelor
❄	Decongelare Decongelare

☀	Au Gratin Gratinare, rumenire
🍲	Gătire la temp. scăzută Prepararea fripturii fragede
🍲	Mentine cald Menținerea la cald a alimentelor
🍲	Aer cald umed Coacere

ABUR

🍲	Regenerare cu abur Reîncălzire pe o farfurie
🍲	Funcție Pizza Coacere pizza
🍲	Coacere pâine Pâine, chifle
🍲	Umiditate scăzută Carne, pasăre, meniu la cuptor, tocănițe

Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign EU 65/2014 (în conformitate cu și EU 66/2014). Teste conforme cu: IEC/EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de sec.

Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Nivelul de căldură poate fi redus.

Structura meniului

Meniu

Apăsați  pentru a intra în meniu.

Element meniu		Descriere
Gătire asistată		Listează programele automate.
Curățare		Listează programele de curățare.
Favorite		Listează setările favorite.
Opțiuni		Pentru a seta configurația aparatului.
Setări	Configurare	Pentru a seta configurația aparatului.
	Service	Afișează versiunea software și configurația.

Submeniu pentru: Curățare

Submeniu	Descriere
Curățare pirolitică, rapidă	Durata: 1 h.
Curățare pirolitică, normală	Durata: 1 h 30 min.
Curățare pirolitică, Intensă	Durata: 2 h 30 min.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul dvs., consultați Depanare din versiunea

Submeniu pentru: Opțiuni

Submeniu	Descriere
Iluminare cup-tor	Aprinde și stinge lumina.
Blocare acces copii	Previne activarea accidentală a aparatului.
Încălzire rapidă	Reduce durata de încălzire. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții de gătit.
Stil ceas digital	Schimbă formatul timpului afișat.

Submeniu pentru: Setări

Configurare

Submeniu	Descriere
Limba	Setează limba aparatului.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonurile câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru  .
Volum la apăsare taste	Setează volumul tonurilor tastelor și semnalelor acustice.
Timpul	Setează ora și data curentă.

Service

Submeniu	Descriere
Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetati toate opțiunile	Restabilește setările din fabrică.

Clasa de eficiență energetică

Fișa cu informații despre produs și informațiile despre produs conform Regulamentului (UE) nr. 65/2014 și Regulamentului (UE) nr. 66/2014

Denumirea furnizorului	IKEA
Identificarea modelului	SPJUTBO 806.002.77
Index de eficiență energetică	81.2

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com


Clasă de eficiență energetică	A+
Consum de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.93 kWh/ciclu
Consum de energie cu o încărcare standard, în modul ventilație	0.69 kWh/ciclu
Număr de cavități	1
Sursă de căldură	Energie electrică
Volumul	72 l
Tip cuptor	Cuptor încorporabil
Masă	34,5 kg
Aparatul a fost testat în conformitate cu: EN IEC 60350-1.	

Cerințe de informare conform (UE) nr. 2023/826

Consumul de putere în standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min
Aparatul a fost testat în conformitate cu: EN 50564.	

Опис производа


Општи приказ

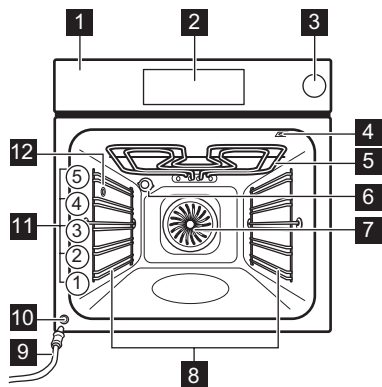

- 1 Командна табла
- 2 Дисплеј
- 3 Резервоар за воду
- 4 Утичница температурног сензора
- 5 Грејни елемент
- 6 Лампа
- 7 Вентилатор
- 8 Носач решетке, покретни
- 9 Одводна цев
- 10 Вентил за одвод воде
- 11 Положаји решетке
- 12 Одвод паре

Командна табла

Преглед командне табле

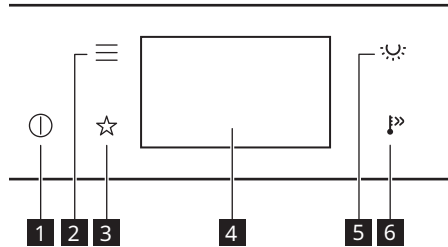

1	Укључено / Искључено Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат.
2	Мени Списак опција уређаја и функција које се подешавају.
3	Омиљена опција Приказује омиљена подешавања.
4	Дисплеј Приказује тренутна подешавања уређаја.
5	Прекидач лампице За укључивање и искључивање лампице.

6	Брзо загревање За укључивање и искључивање функције: Брзо загревање.
---	---

Дисплеј

Дисплеј са подешеним кључним функцијама.

12:30

85°C 150°C 15min

START

F E D C B

A.

B. СТАРТ / СТОП

C. Температура

D. Функције загревања

E. Тајмер

F. Температурни Сензор за храну (само на одабраним моделима)

Индикатори дисплеја	
OK	За потврђивање изабране ставке/подешавања.
<	За враћање за један ниво уназад у менију.
↶	За поништавање последње активности.
⬅	За укључивање и искључивање опција.
🔒	Уређај је закључан.
🔔	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала.

Индикатори дисплеја	
🔔	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала и заустављања кувања.
🔔	Активирана је само искачућа порука.
🕒	Одложено пуштање у погон је активирана.
✖	За отказивање подешавања.

i Различите поруке су приказане на дисплеју. Када се порука појави, притисните дисплеј и наставите.

Свакодневна употреба

Функције загревања

СТАНДАРДНО

☼	Гриловање Тостирање, гриловање
🔥	Турбо гриловање Печење меса, запецање
🍲	Печење уз равни вентилатор Равномерно печење, мекоћа, сушење
❄	Смрзнута храна Помфрит, исечени кромпир, пролећне ролнице
🔥	Загревање одозго/одоздо Традиционално печење
🔥	Пржење на врућем ваздуху Пржење намирница с мање уља и без папира за печење
🔥	Загревање одоздо Печење колача
🔥	Нарастање теста Дизање квасног теста

i Лампа може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

ДЕЛИКАТЕСИ

🥫	Конзервација Конзервација поврћа и воћа
🌀	Дехидратација Сушење сецканог воћа, печурке
🔥	Загревање посуђа Предгревање тањира

❄	Одмрзавање Одмрзавање
☼	Гратинирано Печење гратинираних јела, запецање
🍲	Споро кување Припрема меког печења
🔥	Одржавање топлоте Одржавање топлоте хране
🔥	Влажно печење уз вентилатор Печење

ПАРА

🔥	Регенерисање паре Поновно загревање на тањиру
🔥	Функција за пицу Печење пице
🔥	Печење хлеба Хрскави колач
🔥	Ниска влажност Месо, живина, јела из пећнице, ролов. поврће/грати. јела

Напомене у вези са: Влажно печење уз вентилатор

Ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима EU 65/2014 и EU 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1.

Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како функција не би била

прекидана и како би пећница радила на највишем могућем степену енергетске ефикасности.

Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 сек.

Ова функција је предвиђена за уштеду енергије током кувања. Када користите ову функцију, температура унутар рерне може да се разликује од задате температуре. Снага загревања може бити умањена.

Структура менија

Мени

Притисните  за улазак у мени.

Ставка у менију		Опис
Помоћ при припреми хране		Приказује аутоматске програме.
Чишћење		Приказује програме чишћења.
Омиљена опција		Приказује омиљена подешавања.
Опције		Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
Подешавања	Конфигурација	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.

Подмени за: Чишћење

Подмени	Опис
Пиролитичко чишћење, брзо	Трајање: 1 h.

Подмени	Опис
Пиролитичко чишћење, нормално	Трајање: 1 h 30 min.
Пиролитичко чишћење, интензивно	Трајање: 2 h 30 min.

Подмени за: Опције

Подмени	Опис
Светло	За укључивање и искључивање лампе.
Блокада за безбедност деце	Спречава нехотично активирање апарата.
Брзо загревање	Скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције загревања.
Изглед дигиталног сата	Мења формат приказа времена.

Подмени за: Подешавања

Конфигурација

Подмени	Опис
Језик	Подешава језик уређаја.
Осветљеност екрана	Подешава осветљеност дисплеја.
Звукови тастера	Укључује и искључује звук поља осетљивих на додир. Звук није могуће искључити за ①.
Јачина звучног сигнала	Подешава јачину звукова тастера и сигнала.
Доба дана	Подешава тренутно време и датум.

Сервисирање

Подмени	Опис
Верзија софтвера	Информације о верзији софтвера.
Поништи сва подешавања	Враћа на фабричка подешавања.

Решавање проблема

Ако будете имали проблема са уређајем, погледајте Решавање проблема у пуној

верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Energetska efikasnost

Лист информација о производу и информације о производу у складу са (ЕУ) бр. 65/2014 и (ЕУ) бр. 66/2014


Назив добављача	IKEA
Идентификација модела	SPJUTBO 806.002.77
Индекс енергетске ефикасности	81.2
Класа енергетске ефикасности	A+
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	0.93 kWh/циклус
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.69 kWh/циклус
Број шупљина у пећници	1
Извор топлоте	Електрична струја
Запремина	72 l
Тип рерне	Уградна пећница
Маса	34.5 kg
Уређај је тестиран према: EN IEC 60350-1.	

Захтеви за информације према (ЕУ) бр. 2023/826

Потрошња енергије у режиму приправности	0,8 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин
Уређај је тестиран према: EN 50564.	

Opis izdelka


Splošni pregled

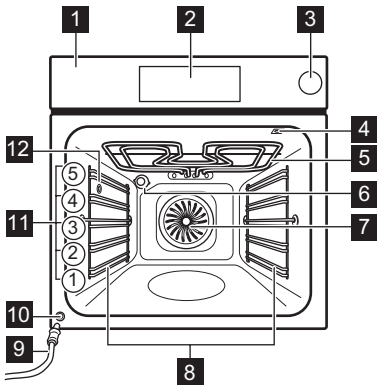

- 1 Upravljalna plošča
- 2 Prikazovalnik
- 3 Posoda za vodo
- 4 Vtičnica za tipalo za jedi
- 5 Grelnik
- 6 Luč
- 7 Ventilator
- 8 Nosilec police, snemljiv
- 9 Odtočna cev
- 10 Ventil za odvod vode
- 11 Položaji polic
- 12 Izhod za paro

Nadzorna plošča

Pregled upravljalne plošče

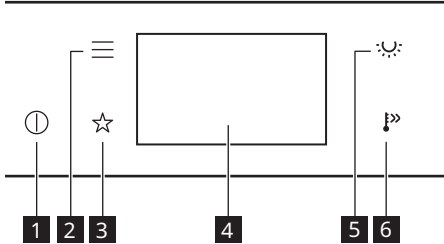

1	Vklop / Izklop Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.
2	Meni Prikaže možnosti naprave in funkcije nastavitve.
3	Priključljene Našteva priključljene nastavitve.
4	Prikazovalnik Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
5	Stikalo za luč Prižiganje in gašenje luči.

6

Hitro segrevanje pečice
Za vklop in izklop funkcije: Hitro segrevanje pečice.

Prikazovalnik

Prikazovalnik z nastavljenimi ključnimi funkcijami.

12:30

85°C

15min

150°C

START

F E D C B

A. Ura

B. ZAČETEK / ZAUŠTAVITEV

C. Temperatura

D. Funkcije pečice

E. Časovnik

F. Sonda za hrano (samo izbrani modeli)

Indikatorji prikazovalnika	
OK	Za potrditev izbire/nastavitve.
<	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju.
↶	Za preklíc zadnjega dejanja.
☀	Za vklop in izklop funkcij.
🔒	Naprava je zaklenjena.
🔔	Vključena je funkcija zvočnega alarma.

Indikatorji prikazovalnika	
🔔	Vključena je funkcija zvočnega alarma in zaustavitve kuhanja.
🔔	Vključeno je samo pojavno sporočilo.
🕒	Zakasnen vklop je aktiviran.
✖	Za preklíc nastavitve.

i Na prikazovalniku se prikažejo različna sporočila. Ko se prikaže okno s sporočilom, pritisnite prikazovalnik za nadaljevanje.

Dnevna uporaba

Funkcije pečice

STANDARD

🔥	Žar Popekanje, pečenje na žaru
🍖	Infra pečenje Pečenje mesa, popekanje
🍷	Vroči zrak Enakomerno pečenje, mehkoba, sušenje
❄	Zamrznjene jedi Ocvrti krompir, pečeni krompir v oblicah, spomladanski zvitki
🍳	Gretje zgoraj/spodaj Tradicionalna peka
🍷	AirFry Pečenje živil z manj olja in brez papirja za peko
🍳	Gretje spodaj Peka peciva
🍷	Vzhajanje testa Vzhajanje kvašenega testa

i Luč lahko med nekaterimi funkcijami pečice pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

POSEBNOSTI

🍷	Ohranjanja Ohranjanje zelenjave in sadja
🍷	Sušenje Sušenje narezanega sadja, gob
🍷	Gretje krožnikov Predgrevanje krožnikov

🍷	Odtaljevanje Odtaljevanje
🍷	Gratiniranje Gratiniranje, popekanje
🍷	Pečenje z nizko temp. Priprava mehke pečene hrane
🍷	Ohrani toploto Ohranjanje jedi tople
🍷	Vlažno pečenje Pečenje

PARA

🍷	Pogrevanje s paro Pogrevanje na krožniku
🍷	Pizza funkcija Peka pizze
🍷	Peka kruha Kruh, žemlje
🍷	Vlaga nizka Meso, perutnino, jedi iz pečice in mesni zvitki

Opombe v zvezi s: Vlažno pečenje

Ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z razredom energijske učinkovitosti in zahtevami glede okoljske primernosti (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1.

Med pečenjem morajo biti vrata pečice zaprta, da se funkcija ne prekine in pečica deluje z največjo energijsko učinkovitostjo.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem. Ko uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavljene. Moč segrevanja se lahko zmanjša.

Struktura menija

Meni

Pritisnite  za vstop v meni.

Element menija		Opis
Kuharski pomočnik		Naštevna samodejne programe.
Čiščenje		Naštevna programe čiščenja.
Priljubljene		Naštevna priljubljene nastavitve.
Možnosti		Za nastavitev konfiguracije naprave.
Nastavitve	Nastavitev	Za nastavitev konfiguracije naprave.
	Servis	Prikazuje različico programske opreme in konfiguracijo.

Podmeni za: Čiščenje

Podmeni	Opis
Pirolitično čiščenje, kratka	Trajanje: 1 h.
Pirolitično čiščenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.

Podmeni	Opis
Pirolitično čiščenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podmeni za: Možnosti

Podmeni	Opis
Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.
Varovalo za otroke	Preprečuje nenameren vklop naprave.
Hitro segrevanje pečice	Skrajša čas segrevanja. Na voljo je samo za nekatere funkcije pečice.
Stil digitalne ure	Omogoča spremembo oblike prikaza časa na prikazovalniku.

Podmeni za: Nastavitve

Nastavitev

Podmeni	Opis
Jezik	Nastavi jezik naprave.
Osvetlitev	Nastavi svetlost prikazovalnika.
Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Izklop zvoka ni možen za ①.
Glasnost	Nastavi glasnost zvokov tipk in signalov.
Ura	Nastavi trenutni čas in datum.

Servis

Podmeni	Opis
Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve.	Ponastavi tovarniške nastavitve.

Odpravljanje težav

Če naletite na težavo z napravo, si oglejte Odpravljanje težav v celotni različici

uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Energijska učinkovitost

Informacijski list izdelka in informacije o izdelku v skladu z (EU) št. 65/2014 in (EU) št. 66/2014

Ime dobavitelja	IKEA
-----------------	------


Identifikacija modela	SPJUTBO 806.002.77
Indeks energijske učinkovitosti	81.2
Razred energijske učinkovitosti	A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način	0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem	0.69 kWh/cikel
Število votlin pečice	1
Toplotni vir	Električna energija
Prostornina	72 l
Vrsta pečice	Pečica, v vgrajenem štedilniku
Masa	34,5 kg
Naprava je preizkušena v skladu z: EN IEC 60350-1.	

Zahteve glede informacij v skladu z uredbo (EU) št. 2023/826

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min
Naprava je preizkušena v skladu z: EN 50564.	

Описание прибора


Общий обзор

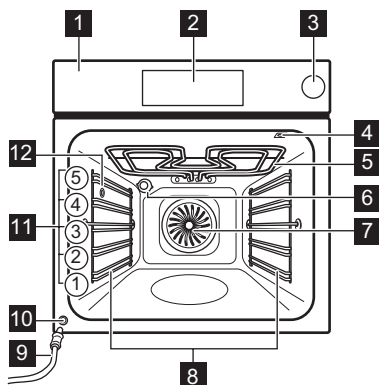

- 1 Панель управления
- 2 Дисплей
- 3 Резервуар для воды
- 4 Гнездо для подключения термощупа
- 5 Нагревательный элемент
- 6 Лампа освещения
- 7 Вентилятор
- 8 Съёмная опора противня
- 9 Сливной шланг
- 10 Клапан для слива воды
- 11 Положения противня
- 12 Отверстие для выхода пара

Панель управления

Общий вид панели управления

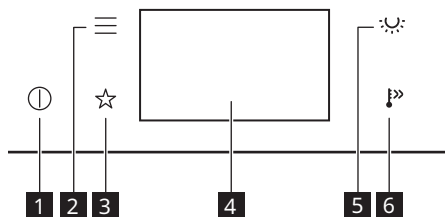


6

Быстрый прогрев

Включение и выключение режима: Быстрый прогрев.

Дисплей

Дисплей с набором кнопок.

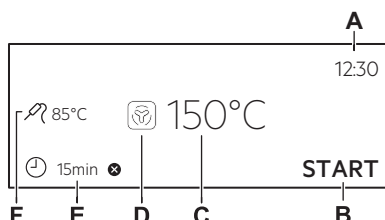

- A. Установка Времени Суток
- B. ПУСК / СТОП
- C. температура
- D. Режимы нагрева
- E. Таймер
- F. Термощуп (только в ряде моделей)

1	Вкл / Выкл Нажмите и удерживайте для включения и выключения прибора.
2	Меню Содержит список параметров и функций настройки прибора.
3	Любимые программы Список любимых настроек.
4	Дисплей Отображение текущих настроек прибора.
5	Выключатель лампы Включение и выключение лампы освещения.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
OK	Подтверждение выбора / параметра настройки.
<	Возврат на один уровень в меню.
↶	Отмена последнего действия.
⏻	Включение и выключение опций.
🔒	Прибор заблокирован.
🔔	Функция звукового сигнала включена.
🔔 STOP	Функция звукового сигнала по окончании приготовления включена.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
🔔	Включена только функция отображения всплывающего сообщения.
🕒	Функция Отложенный запуск включена.
✕	Отмена настройки.



На дисплее отображаются различные сообщения. При появлении окна с сообщением нажмите на дисплей, чтобы продолжить.

Ежедневное использование

Режимы нагрева

СТАНДАРТНЫЕ

☰	Гриль Тосты, гриль
🔥	Турбо-гриль Жарка мяса, подрумянивание
☼	Горячий воздух Равномерное пропекание, придание сочности, подсушивание
❄️	Замороженные продукты Картофель фри, картофельные ломтики, фаршированные блинчики
🍰	Традиционное приготовление Традиционное выпекание
🔥	AirFry Жарка продуктов с уменьшенным количеством масла или без бумаги для выпечки
🍰	Нижний нагрев Выпекание тортов
🍲	Подготовка теста Расстойка дрожжевого теста



Во время работы некоторых режимов нагрева лампа может автоматически выключиться при температуре ниже 80 °C.

ОСОБЫЕ

🥫	Консервирование Сохранение овощей и фруктов
🌀	Высушивание Сушка нарезанных ломтиками фруктов, грибов

🍲	Подогрев Тарелок Предварительный разогрев тарелок
❄️	Размораживание Размораживание
☼	Гратен Приготовление запеканок, подрумянивание
🍲 SLOW COOK	Низкотемпературное приготовление Приготовление нежного жаркого
🍲	Поддержание Тепла Сохранение продуктов теплыми
🍲	Влажная конвекция Выпечка

ПАР

🍲	Регенерация Разогрев на тарелке
🍲	Пицца Приготовление пиццы
🍲	Хлеб Хлеб, булочки
🍲 LOW	Горячий пар (25%) Мясо, птица, запеченные блюда, запеканки

Примечания к функции: Влажная конвекция

Данная функция использовалась в соответствии с требованиями по энергоэффективности и экологизации (в соответствии с EU 65/2014 и EU 66/2014). Испытания согласно: IEC/EN 60350-1.

Во время приготовления пищи дверца духового шкафа должна быть закрыта, что не прерывается и духовой шкаф работает с максимальной энергоэффективностью.

При использовании данной функции лампа автоматически выключается через 30 секунд.

Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности может быть снижен.

Структура меню

Меню

Нажмите  для входа в меню.

Элемент меню		Описание
Помощь в Приготовлении		Список автоматических программ.
Очистка		Список программ очистки.
Любимые программы		Список любимыхстроек.
Опции		Используется для задания конфигурации прибора.
Настройки	Настройка	Используется для задания конфигурации прибора.
	Сервис	Показывает версию и конфигурацию программного обеспечения.

Подменю для: Очистка

Подменю	Описание
Пиролитическая очистка, короткий	Продолж. 1 h.

Подменю	Описание
Пиролитическая очистка, нормальн.	Продолж. 1 h 30 min.
Пиролитическая очистка, интенсив.	Продолж. 2 h 30 min.

Подменю для: Опции

Подменю	Описание
Освещение	Включение и выключение лампы освещения.
Защита детей	Предотвращает случайное включение прибора.
Быстрый прогрев	Уменьшает время разогрева. Данная функция доступна только в ряде режимов нагрева.
Вид электронных часов	Изменение формата индикации времени.

Подменю для: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Выбрать Язык	Задаёт язык прибора.
Яркость Дисплея	Выбор яркости дисплея.
Тоны Кнопок	Включение и выключение звукового сопровождения при нажатии сенсорных кнопок. Невозможно отключить звуковое сопровождение для  .
Громкость сигнала	Выбор громкости тона кнопок и звуковых сигналов.
Установка Времени Суток	Установка текущей даты и времени.

Сервис

Подменю	Описание
Версия ПО (программного обеспечения)	Сведения о версии программного обеспечения.
Заводские Установки	Восстановление заводских установок

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения каких-либо проблем в работе прибора ознакомьтесь с разделом Поиск и устранение неисправностей в полной версии

руководства пользователя, доступной по адресу: www.ikea.com.

Энергетическая эффективность

Информация об изделии и технические характеристики согласно Регламентам (ЕС) № 65/2014 и (ЕС) № 66/2014


Название поставщика	IKEA
Модель	SPJUTBO 806.002.77
Индекс энергоэффективности	81.2
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление энергии при стандартной загрузке в обычном режиме	0.93 кВт·ч/цикл
Потребление энергии при стандартной загрузке в режиме с принудительной циркуляцией воздуха	0.69 кВт·ч/цикл
Количество камер	1
Источник нагрева	Электричество
Объем камеры (V)	72 л
Тип духового шкафа	Встроенный духовой шкаф
Масса	34,5 кг
Прибор протестирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN IEC 60350-1.	

Требования по предоставлению информации в соответствии с Регламентом (ЕС) № 2023/826

Энергопотребление в режиме ожидания	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин
Прибор протестирован в соответствии с требованиями следующих стандартов: EN 50564.	

Ürün açıklaması


Genel bakış

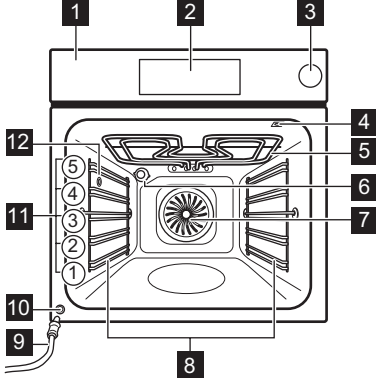

- 1 Kontrol paneli
- 2 Ekran
- 3 Su haznesi
- 4 Yemek Ölçer Sensörü için soket
- 5 Isıtma elemanı
- 6 Lamba
- 7 Fan
- 8 Raf desteği, çıkarılabilir
- 9 Su çıkış borusu
- 10 Su çıkış valfi
- 11 Raf konumları
- 12 Buhar çıkışı

Kontrol paneli

Kontrol paneline genel bakış

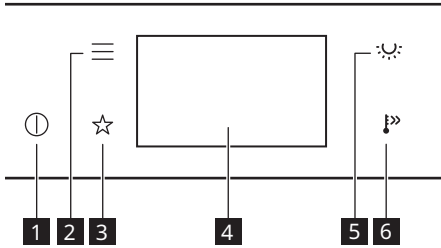


1	Açık / Kapalı Cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.
2	Menü Cihaz seçeneklerini ve ayar fonksiyonlarını listeler.
3	Favoriler Favori ayarları listeler.
4	Gösterge ekranı Cihazda o an geçerli olan ayarları gösterir.
5	Lamba tuşu Lambayı açmak ve kapatmak için.

6

Hızlı ısıtma
Fonksiyonu açıp kapatmak için: Hızlı ısıtma.

Gösterge Ekranı

Önemli fonksiyon ayarlarını içeren gösterge ekranı.

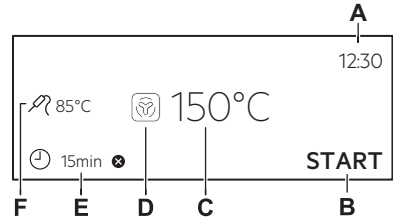

- A. Günün saati
- B. BAŞLAT / DURDUR
- C. Sıcaklık
- D. Pişirme fonksiyonları
- E. Zamanlayıcı
- F. Yemek Sensörü (yalnızca belirli modellerde bulunur)

Gösterge ekranı	
OK	Bir seçimi / ayarı onaylamak içindir.
<	Menüde bir seviye geri gitmek için.
↶	Son eylemi iptal etmek için.
☰	Seçenekleri açmak ve kapatmak için.
🔒	Cihaz kilitlidir.
🔔	Sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
🔔 STOP	Sesli uyarı ve pişirmeyi durdurma fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Gösterge ekranı	
🔔	Yalnızca açılır mesaj etkindir.
🕒	Gecikmeli başlatma işlevi etkinleştirilmiştir.
✕	Ayarı iptal etmek içindir.

i Gösterge Ekranında çeşitli mesajlar gösterilir. Bir mesaj penceresi görüldüğünde devam etmek için gösterge ekranına basın.

Günlük kullanım

Isıtma fonksiyonları

STANDART

☰	Izgara Kızartma, izgara
🔥	Turbo izgara Fırınlanmış et, kızartma
☰	Sıcak hava Eşit pişirme, yumuşaklık, kuruluk
❄️	Dondurulmuş yiyecekler Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
🔥	Alt+üst ısıtma Geleneksel fırında pişirme
🔥	AirFry Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı olmadan kızartma
🔥	Alt ısıtma Fırında kek pişirme
🔥	Hamur kabartma Mayalı hamur kabartma

i Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80 °C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

ÖZEL FONKSİYONLAR

🥫	Konserve yapma Sebze ve meyvelerin konservesini yapma
☁️	Kurutma Dilimlenmiş meyveleri ve mantarları kurutma
🔥	Tabak ısıtma Tabakları önceden ısıtma

❄️	Buz çözme Buz çözme
☰	Graten Graten pişirme, üst yüzeyi kızartma
☰	Yavaş pişirme Yumuşak rosto hazırlama
🔥	Sıcak tutma Yiyeceğin sıcak tutulması
🔥	Sıcak Hava Nemli Fırında Pişirme

BUHARLI FONKSİYONLAR

🔥	Buharla tekrar ısıtma Tabakta yeniden ısıtma
🔥	Pizza fonksiyonu Pizza pişirme
🔥	Ekmek Ekmek, top ekmek
🔥	Düşük buhar Et, kümes hayvanı, fırın yemekleri, güveçler

Notlar: Sıcak Hava Nemli

Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için kullanılmıştır. Aşağıdakiler uyarınca testler: IEC/EN 60350-1.

Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır.

Bu fonksiyonu kullandığınızda, lamba 30 saniye sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Bu fonksiyon pişirme sırasında enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonu kullandığınızda fırın içi sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan farklı olabilir. Isıtma gücü düşürülebilir.

Menü yapısı

Menü

Menüye girmek  için düğmesine basın.

Menü öğesi	Açıklama
Yardımlı Pişirme	Otomatik programları listeler.
Temizleme	Temizleme programlarını listeler.
Favoriler	Favori ayarları listeler.
Seçenekler	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
Ayarlar	Kurulum
	Servis
	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
	Yazılım sürümünü ve yapılandırmayı gösterir.

Temizleme için alt menü.

Alt menü	Açıklama
Pirolitik temizleme, hafif	Süre: 1 h.
Pirolitik temizlik, normal	Süre: 1 h 30 min.

Alt menü	Açıklama
Pirolitik temizlik, yoğun	Süre: 2 h 30 min.

Seçenekler için alt menü.

Alt menü	Açıklama
Lamba	Lambayı açmak ve kapatmak için.
Çocuk Kilidi	Cihazın kazara çalışmasını önler.
Hızlı ısıtma	Isıtma süresini kısaltır. Bu, yalnızca bazı ısıtma fonksiyonları için kullanılır.
Dijital saat stili	Görüntülenen zaman göstergesinin formatını değiştirir.

Ayarlar için alt menü.

Kurulum

Alt menü	Açıklama
Dil	Cihaz dilini ayarlar.
Ekran Parlaklığı	Ekran parlaklığını ayarlar.
Tuş Sesleri	Dokunmatik alanların sesini açar ve kapatır. ① için ses kapatılamaz.
Sinyal sesi seviyesi	Tuş sesleri ve sinyallerin ses seviyesini ayarlar.
Günün saati	Geçerli saati ve tarihi ayarlar.

Servis

Alt menü	Açıklama
Yazılım sürümünü göster	Yazılım sürümü hakkında bilgi.
Tüm ayarları sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun

Sorun Giderme bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Enerji verimliliği

(AB) No 65/2014 ve (AB) No 66/2014'e göre Ürün Bilgi Sayfası ve Ürün Bilgisi

Tedarikçi adı	IKEA
Model tanımlaması	SPJUTBO 806.002.77
Enerji verimliliği endeksi	81,2
Enerji verimliliği sınıfı	A+

Tam sürümünü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin


Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	0.93 kWsa/çevrim
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0.69 kWsa/çevrim
Fırın boşluğu sayısı	1
Isı kaynağı	Elektrik
Hacim	72 l
Fırın tipi	Ankastre fırın
Kitle	34.5 kg
Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN IEC 60350-1.	

(AB) No 2023/826'ya göre bilgi gereksinimleri

Bekleme modunda güç tüketimi	0,8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk
Cihaz aşağıdaki standartlara göre test edilmiştir: EN 50564.	

Опис виробу


Загальний огляд

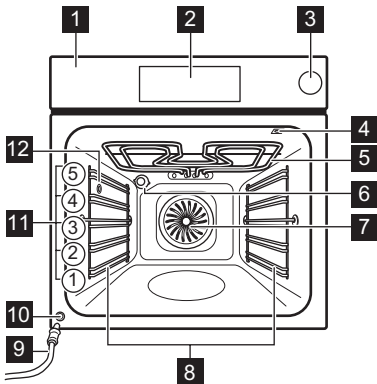

- 1 Панель керування
- 2 Дисплей
- 3 Резервуар для води
- 4 Гніздо термощупа
- 5 Нагрівальний елемент
- 6 Лампа
- 7 Вентилятор
- 8 Опорна рейка, знімна
- 9 Зливна труба
- 10 Клапан вихідного отвору для води
- 11 Рівні полиць
- 12 Випускний отвір для пари

Панель керування

Огляд панелі керування

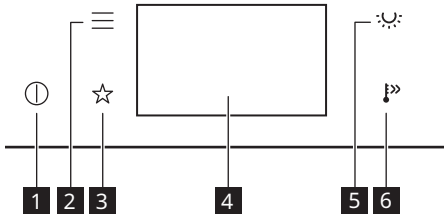


6

Швидкий Нагрів
Увімкнення та вимкнення функції: Швидкий Нагрів.

Дисплей

Дисплей із встановленими основними функціями.

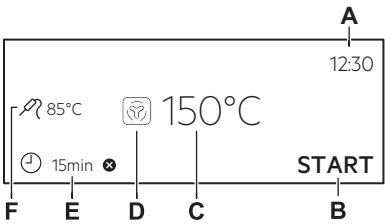

1	Вкл / Вискл. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та вимкнути прилад.
2	Меню Містить перелік опцій приладу та функцій налаштування.
3	Улюблене Перелік улюблених налаштувань.
4	Дисплей Показує поточні налаштування приладу.
5	Перемикач лампи Увімкнення і вимкнення лампи.

- A. Час доби
- B. ПОЧАТОК / ЗУПИНКА
- C. Температура
- D. Функції нагріву
- E. Таймер
- F. Термощуп (лише для деяких моделей)

Індикатори дисплея	
OK	Підтвердження вибору/налаштування.
<	Перехід на один рівень назад у меню.
↶	Скасування останньої дії.
☐	Вимкнення та ввімкнення опцій.
🔒	Прилад заблоковано.
🔔	Активовано функцію звукового сигналу.
🔔 STOP	Увімкнені звуковий сигнал і функція зупинки готування.

Індикатори дисплея	
🔔	Увімкнене лише спливаюче повідомлення.
🕒	Відкладений запуск функція активована.
✕	Скасування налаштування.

i На дисплеї відображаються різні повідомлення. Коли з'явиться вікно повідомлення, натисніть на дисплей, щоб продовжити.

Щоденне користування

Функції нагріву

СТАНДАРТНА

☐	Гриль Приготування тостів, гриль
🔥	Турбо-гриль Смаження м'яса, підрум'янювання
🌀	Вентилятор Рівномірне випікання, ніжність, сушіння
❄️	заморожені продукти Картопля фрі, картопляні скибочки, рулетики з начинкою
🍳	Традиційне готування Традиційне випікання
🔥	AirFry Смаження страв з меншою кількістю олії та без паперу для випікання
🍰	Нижній нагрів Випікання тортів
🍞	Вистоювання тіста Розстоювання дріжджового тіста

i Під час використання деяких функцій нагріву можливе автоматичне вимкнення лампи при температурі нижче 80 °C.

СПЕЦІАЛЬНІ СТРАВИ

🥫	Консервування Консервування овочів і фруктів
🌀	Сушіння Сушіння нарізаних фруктів, грибів
🍲	Підігрівання тарілок Підігрівання тарілок

❄️	Розморожування Розморожування
🍳	Страви у паніровці Випікання запіканок, підрум'янювання
🍳 SLOW COOK	Повільне готування М'яке смаження
🍲	Підтримання теплим Підтримання страви теплою
🔥	Волога конвекція Випічка

ПАРА

🍲	Регенерація пару Підігрівання на тарілці
🍲	Функція "Піца" Випікання піци
🍞	Випікання хлібу Хліб, булочки
🍲	Низька вологість М'ясо, птиця, страви для духовки, запіканка

Примітки до: Волога конвекція

Ця функція використовувалася для забезпечення відповідності класу енергоефективності та вимогам екологічного проектування (згідно з EU 65/2014 та EU 66/2014). Тести згідно з: IEC/EN 60350-1.

Під час приготування дверцят духової шафи мають бути зачинені, аби процедура не була перервана, а також для

забезпечення максимальної енергоефективності духової шафи.

При використанні цієї функції лампа вимикається автоматично через 30 секунд.

Цю функцію призначено для заощадження енергії під час готування. Під час використання цієї функції температура в камері може відрізнятись від встановленої. Потужність нагріву можна зменшити.

Структура меню

Меню

Натисніть , щоб увійти в меню.

Пункт меню		Опис
Допомога при готуванні		Перелік автоматичних програм.
Очищення		Перелік програм очищення.
Улюблене		Перелік улюблених налаштувань.
Опції		Налаштування конфігурації приладу.
Налаштування	Установка	Налаштування конфігурації приладу.
	Сервіс	Відображення версії і конфігурації програмного забезпечення.

Підменю для: Очищення

Підменю	Опис
Піролітичне очищення, швидко	Тривалість: 1 h.

Підменю	Опис
Піролітичне очищення, норма	Тривалість: 1 h 30 min.
Піролітичне очищення, Інтенсив	Тривалість: 2 h 30 min.

Підменю для: Опції

Підменю	Опис
Підсвітка	Увімкнення і вимкнення лампи.
Захист від доступу дітей	Запобігає випадковому увімкненню приладу.
Швидкий Нагрів	Скорочує час розігрівання. Доступно лише для деяких функцій нагріву.
Цифровий стиль годинника	Зміна формату індикації часу, що відображається.

Підменю для: Налаштування

Установка

Підменю	Опис
Мова	Встановлення мови приладу.
Яскравість дисплею	Встановлення яскравості дисплея.
Сигнали кнопок управл.	Увімкнення і вимкнення звуку натискання сенсорних кнопок. Неможливо вимкнути звук для  .
Рівень гучності	Встановлення гучності звуку натискання кнопок та сигналів.
Час доби	Встановлення поточного часу й дати.

Сервіс

Підменю	Опис
Версія програмного забезпечення	Інформація про версію програмного забезпечення.
Скинути всі налаштування	Відновлює заводські налаштування.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникне проблема з приладом, див. Усунення несправностей у

повній версії Посібника користувача, що доступний за посиланням: www.ikea.com.

Енергоефективність

Інформаційний листок виробу та характеристики виробу відповідно до Регламенту (ЄС) № 65/2014 та (ЄС) № 66/2014

Назва постачальника	IKEA
Ідентифікатор моделі	SPJUTBO 806.002.77
Індекс енергоефективності	81.2
Клас енергоефективності	A+
Споживання енергії за стандартного завантаження в режимі традиційного готування	0.93 кВт•год/цикл
Споживання енергії за стандартного завантаження в режимі примусового використання вентилятора	0.69 кВт•год/цикл
Кількість камер	1
Джерело нагрівання	Електроенергія
Місткість	72 л
Тип духової шафи	Вбудована духова шафа
Маса	34,5 кг
Прилад пройшов випробування відповідно до: EN IEC 60350-1.	

Вимоги щодо інформації за Регламентом (ЄС) № 2023/826

Споживання енергії в режимі очікування	0,8 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв
Прилад пройшов випробування відповідно до: EN 50564.	



701131114-B-252026

