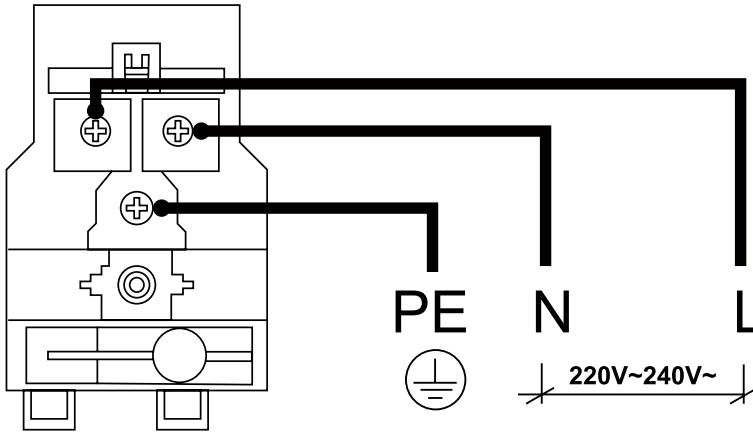
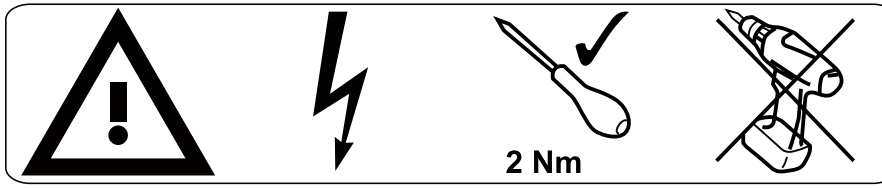
SPJUTBO


en
de
fr
it
da
no
sv
fi
pt
es
el
nl
pl
lt
et
lv
ru
cs
hu
ro
sk
sr
hr
sl
bg
tr
uk
is
ar


Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	**5**
DEUTSCH	**17**
FRANÇAIS	**31**
ITALIANO	**44**
DANSK	**57**
NORSK	**69**
SVENSKA	**81**
SUOMI	**93**
PORTUGUÊS	**105**
ESPAÑOL	**118**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**131**
NEDERLANDS	**145**
POLSKI	**158**
LIETUVIŲ	**171**
EESTI	**183**
LATVIEŠU	**195**
РУССКИЙ	**208**
ČESKY	**222**
MAGYAR	**234**
ROMÂNĂ	**247**
SLOVENSKY	**260**
SRPSKI	**272**
HRVATSKI	**284**
SLOVENŠČINA	**296**
БЪЛГАРСКИ	**308**
TÜRKÇE	**322**
УКРАЇНСЬКА	**334**
ÍSLENSKA	**348**
العربية	**360**


PE
N
L
220V~240V~


2 Nm

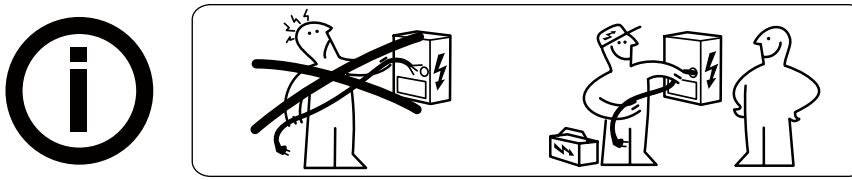

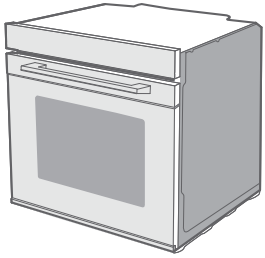


1x




1x




1x




1x

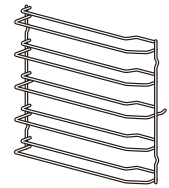


2x



2x

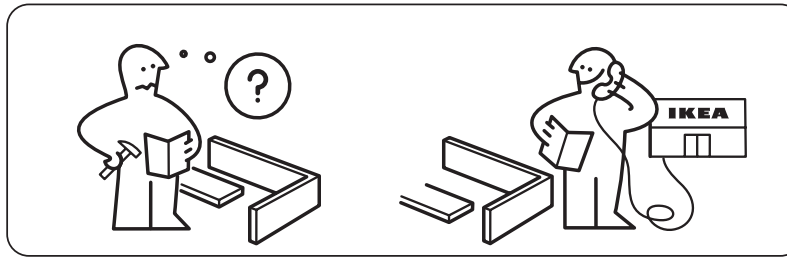

Product overview

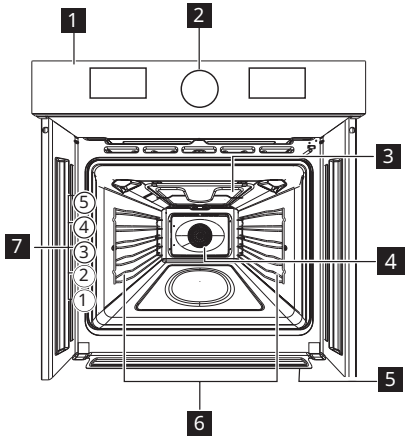

1. Control panel
2. Knob for setting
3. Grill
4. Fan
5. Water collector
6. Shelf support, removable
7. Shelf positions

Using the accessories


Accessories included
Your appliance includes the following accessories.




1x Grill rack




1x Grill tray

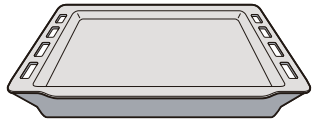

1x Deep tray

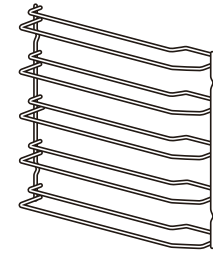

2x Side frame




2x Slide rail

To download the full version visit www.ikea.com

Notes:

- The oven cavity is divided into five levels, which are numbered from bottom to top. Always place the grill rack or baking tray on one of these levels.
- You can also position the baking tray under the grill rack to collect cooking juices.
- The accessories can become deformed when hot. This doesn't affect their function. Once they have cooled down, they will return to their original shapes.
- Use only original accessories. They are specially designed for your appliance.


Control panel

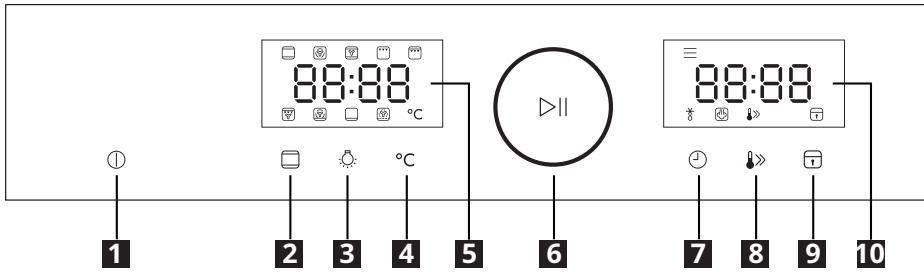


1. Cancel button
2. Mode button
3. Lamp button
4. Temperature button
5. Left screen
6. Multifunction knob
7. Clock/Timer button
8. Preheat button
9. Child lock button
10. Right screen

How to use: Mechanical child lock

The oven has the mechanical child lock installed. It is the door lock on the right side of the oven, below the control panel.

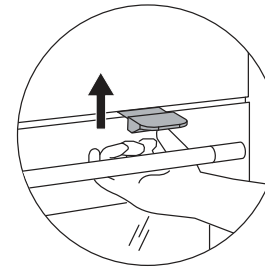To open the oven door with the child lock:		
Step 1	Push and hold up the child lock.	
Step 2	Pull the door handle to open the door. Close the oven door without pushing the child lock.	

To download the full version visit www.ikea.com

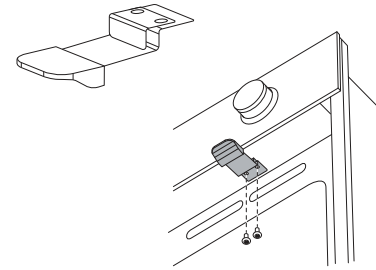To remove the child lock:		
Step 1	Open the door and remove the child lock with the torx key supplied with the oven.	
Step 2	Fix the screw back after removing the child lock.	

Working modes

You can use the Mode button to select one of the following working modes.

Note: The last three modes (Drying, Defrost and Steam) are non-cooking modes. All the other modes are cooking modes.

Mode	Description	Temperature range	Preheating usable?
Conventional	For traditional baking and roasting on one level. Especially suitable for cakes with moist toppings.	30-250°C	Yes
Convection	In this mode, the fan turns on automatically, providing even heat for single or multi-layer baking. Especially suitable for baking food that needs to be evenly colored.	50-250°C	Yes
Conventional+Fan	For baking and roasting on up to two levels. The fan distributes the heat from the heating elements evenly around the cavity.	50-250°C	Yes
Grill	For grilling small amounts of steaks or sausages. The central area under the heating element becomes hot.	150-250°C	Yes
Double grill+Fan	For roasting poultry, fish and larger pieces of meat. The heating element and fan switch on and off alternately. The fan circulates the hot air around the food.	50-250°C	Yes
Double grill	For grilling flat items, such as steaks, sausages, and toast. The whole area under the heating element becomes hot.	150-250°C	Yes
Pizza	For baking pizza and other dishes that need a lot of heat from underneath.	50-250°C	Yes

To download the full version visit www.ikea.com

Mode	Description	Temperature range	Preheating usable?
 Bottom heat	Useful for browning the base of the dish. This mode is also suitable for slow-cooking, or for finishing the cooking of juicy dishes or concentrating sauce.	30-220°C	Yes
 Drying	After cleaning, use this mode to dry the cavity to prevent bacterial growth.	140-240°C	No
 Defrost	For defrosting food or cooling down cooked food more quickly using the fan only. You can also use this mode to dry fruit, vegetables, or herbs. **Note:** The heating elements are always off in this mode.	-	No
 Steam clean	This function uses humidity to remove remaining fat and food particles from the appliance.	100°C	No

First use

Before using the appliance to cook food for the first time, you must clean the cavity and accessories.

(1) Remove all stickers, surface protection film, and transport protection parts.

(2) Remove all accessories from the cavity.

(3) Thoroughly clean the accessories and the guide rails with soapy water and a cloth or soft brush.

(4) Make sure the cavity doesn't contain any packaging residue such as polystyrene balls or pieces of wood, which can pose a fire hazard.

(5) Wipe the smooth surfaces in the cavity and on the door with a soft, damp cloth.

(6) To remove the typical smell of a new oven, heat the appliance while it's empty and with the oven door closed using the following settings.

Mode	Temperature	Time
	250°C	30 minutes

(7) Thoroughly ventilate the kitchen when heating the appliance for the first time. Keep children and pets away from the kitchen during this time. Close the doors to adjacent rooms.

Operation

Setting the clock

You can use the oven without setting the clock. To set the clock, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, tap ⏲ to enter clock setting mode. The hour digits start blinking on the left screen.
2. Turn the Multifunction knob to set the hours.
3. Tap ⏲ to confirm. The minute digits start blinking on the left screen.
4. Turn the Multifunction knob to set the minutes.
5. Tap ⏲ to save the time and exit clock setting mode. The left screen constantly displays the time.

To download the full version visit www.ikea.com

Notes:
- To change the time later, repeat the preceding steps.
- To exit clock setting mode at any time, tap ⏻.
- The oven always displays the 24-hour clock.
- If you don't set the clock, the oven will always display "00:00" as the time.
- If you unplug the oven or in case of a power failure, you will need to set the clock again.

Using standby mode
- After you plug in the oven, it emits a beep and enters standby mode.
- In standby mode, the left screen displays the current time if you have set the clock, or "00:00" if you haven't set the clock. The right screen is always off in standby mode.
- To put the oven into standby mode at any time, tap ⏻.

Starting a cooking cycle without preheating
To start a cooking cycle without preheating, follow the following steps.
1. When the oven is in standby mode, tap ▭. The left screen displays the symbol and default heating temperature for the first cooking mode (Conventional).
2. If you want to use a different cooking mode, turn the Multifunction knob until the symbol for your desired cooking mode appears on the screen.
3. If you want to change the heating temperature, tap °C, then turn the Multifunction knob until your desired heating temperature appears on the left screen.
4. To set the timer, tap 🕘, then turn the Multifunction knob until your desired cooking time appears on the right screen.
5. Press the Multifunction knob (▷||) to start cooking. The oven starts the timer and displays the remaining time on the right screen.

Notes:
- You may skip step 4 above. If you do so or set the time to 0, the oven will work for 9 hours unless you stop it. When the oven works this way, the right screen will remain off.
- When the cavity temperature is rising, the left screen displays the actual time cavity temperature and setting temperature alternately.
- During cooking, the heating elements will turn on and off to maintain the heating temperature.
- To start a Defrost cycle, do all the steps above except step 3.
- To start a Steam cycle, do all the steps above except steps 3 and 4.

Starting a cooking cycle with preheating
You can activate the preheating function after selecting a cooking mode and a heating temperature above 100°C. To start a cooking cycle with preheating, follow below steps.
1. You need to set the cooking mode and time what you need.
2. Tap 🌡» to start preheating. The right screen displays the preheating symbol (🌡») and a "[_ _ _]". the right display will switch the actual temperature and setting temperature.
3. When the target heating temperature is reached, the oven beeps twice and starts the timer. Also, the preheating symbol (🌡») starts blinking,the oven will start work as the setting cooking mode and time
4. Open the door, put your food into the oven, and close the door. The oven will automatically continue working.

Changing settings during a cooking cycle
You can change all settings during a cooking cycle.
- To change the cooking mode, tap ▭ and then turn the Multifunction knob.
- To change the heating temperature, tap °C and then turn the Multifunction knob.
- To change the cooking time, tap 🕘 and then turn the Multifunction knob.

To download the full version visit www.ikea.com

- After you change the settings, the changes will take effect in 6 seconds.

Pausing and resuming a cooking cycle

- You can pause a cooking cycle by pressing the Multifunction knob or opening the oven door. **Tips:** Pausing a cooking cycle pauses the timer and turns off all heating elements. The timer will resume running when the cycle resumes. After pausing the cooking cycle, you can change all cooking settings.
- To resume the cooking cycle, make sure the door is closed and press the Multifunction knob.

Using the oven lamp

- The lamp always turns on when a cooking cycle starts.
- By default, the lamp stays on during the entire cooking cycle and turns off when the cycle ends. **Note:** The lamp won't turn off if you pause the cooking cycle.
- You can manually turn the lamp on or off at any time by tapping.

Using the child lock

The child lock function is designed to prevent children from operating the oven using the control panel. When the child lock is activated, the right screen displays the child lock symbol and all control panel buttons and the Multifunction knob are disabled except. To activate or deactivate the child lock, tap and hold for 3 seconds.

Ending a cooking cycle

- When the timer ends, the oven beeps 5 times and returns to standby mode.
- To end a cooking cycle earlier, tap.
- To prevent people such as children from switching on the oven accidentally, remember to unplug the oven after use.

Using the auto menu

You can use the auto menu to quickly start cooking 8 types of food listed in the following table. **Note:** The oven always preheats the cavity before starting to cook these foods. Follow these steps to use the auto menu:

1. When the oven is in standby mode, tap. The left screen displays the symbol and default heating temperature for the first cooking mode (Conventional).
2. Turn the Multifunction knob until the code for your desired food appears on the left screen. Once you select a food in the auto menu, the auto menu symbol appears on the right screen.
3. Press the Multifunction knob to start preheating.
4. When the target heating temperature is reached, the oven beeps twice. Also, the preheating symbol starts blinking.


Auto menu table:

Displayed code	Food	Heating temperature	Cooking time
A01	Roasted beef ribs	250°C	4 minutes
A02	Beef steak with black pepper	250°C	8 minutes
A03	Chifon Cake	150°C	50 minutes
A04	Red velvet cupcake	160°C	35 minutes
A05	French roasted chop	200°C	50 minutes
A06	Italian fruit pie (8 inches)	190°C	22 minutes
A07	Cream puff	190°C	24 minutes
A08	Roasted cod	250°C	8 minutes

To download the full version visit www.ikea.com

How to use the steam clean function

1. Make sure that the oven is cold, please fill the cavity embossment with around 150ml tap water before starting the steam clean function.

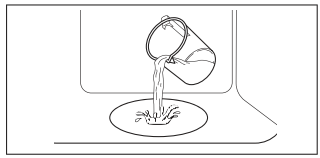

2. Select the steam clean function and press the start knob to start the function, the timer will start to countdown. Please note it can't switch to other functions after starting the steam clean function.
3. If press the timer button during the steam clean function, timer display zone will show the actual time for 5 seconds and then return to timer countdown state.
4. When the steam clean function ends, carefully open the door. Released humidity can cause burns, make sure that the oven is cold, Dry the cavity with a soft cloth.

Technical specifications

Dimensions (internal)	Width Height Depth	503 mm 365 mm 392 mm
Area of grill tray	1191 cm^2	
Area of deep tray	974 cm^2	
Top heating element	2200 W	
Bottom heating element	1000 W	
Grill	2250 W	
Total rating	3200 W	
Rated voltage	220-240V~	
Rated frequency	50-60 Hz	
Number of cooking modes	11	

Energy efficiency data

Product information and product information sheet*

Supplier's name	IKEA
Model identification	SPJUTBO 00600276
Energy efficiency index	61.2
Energy efficiency class	A++
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.10 kWh/cycle

To download the full version visit www.ikea.com

Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.52 kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Cavity volume	72 L
Type of oven	Built-in oven
Mass	40 kg
Standby mode	0.8 W
The maximum time needed for the oven to automatically reach the applicable low power mode	20 minutes

* For European Union according to EU Regulations 65/2014 and 66/2014. For Republic of Belarus according to STB 2478-2017, Appendix G; STB 2477-2017, Annexes A and B.
Energy efficiency class is not applicable for Russia.
EN 60350-1 - Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance.

Safety information

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **WARNING:** Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.
- Steam cleaner is not to be used.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (Applicable to ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe)
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

To download the full version visit www.ikea.com

- Please use the product in a well-ventilated environment.
- An all-pole disconnection means must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
- Do not touch the oven with wet or damp hands or feet.
- Oven door should not be opened often during the cooking period.
- When the door or drawer of oven is open do not leave anything on it, or you may unbalance your appliance or break the door.
- If you will not use the appliance for a long time, unplug it.
- When unpacking the oven, please make sure the machine is intact. If the machine is damaged, do not use it and contact after-sales service.
- Please keep plastic bags, polystyrene, nails and other packaging materials out of the reach of children, because these materials are harmful to children.
- When the oven is powered on for the first time, it may produce a pungent smell or smoke. This is because the anti-rust oil of the electric heating tube of the oven is heated and evaporated for the first time. This is a normal phenomenon. If it does happen, just wait for the smell to dissipate before putting the food in the oven. It is recommended to use it for the first time in an open place or in the kitchen with the hood turned on for 0.5-1 hour.
- If the oven is damaged or malfunctioning, cut off the power supply and do not touch it, and contact relevant professionals for repair or recycling in time.
- Permanent magnets are used in the control panel or in the control elements. They may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Wearers of electronic implants must stay at least 10 cm away from the control panel.
- Do not make any modifications to the appliance.
- All field supplied parts, materials and electric works must conform to local codes.
- The product contains a light source of energy efficiency class:G.
- Do not place any items on the oven door, as this may cause the appliance to become unbalanced or damage the door.
- Failure to clean the appliance may lead to surface deterioration, which can affect the appliance's lifespan and may result in dangerous situations.
- The grease generated during cooking can corrode the cavity, affect heating performance, and alter the taste of food. Therefore, clean the appliance promptly after use.

To download the full version visit www.ikea.com

- Do not use poor-quality cleaning agents or corrosive, volatile chemical solvents to wipe the oven.

Risk of electric shock!

- Do not plug in the appliance until installation is complete. If the appliance is damaged, disconnect the power supply immediately.
- To avoid a hazard, parts must be repaired or replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Use of damaged or defective appliances is prohibited.
- Do not use high-pressure cleaners or steam cleaners to avoid electric shock.

Risk of fire!

- Do not store items in the cavity.
- If there is an open flame or smoke in the chamber, keep the oven door closed, then unplug the oven or turn off the circuit breaker in the fuse box.
- Do not put flammable or combustible items such as paper scraps and wood chips into the oven under any circumstance.

Risk of injury!

- Do not use rough or sharp objects to clean the door glass. If the surface of the door glass is scratched, the glass may burst and cause personal injury.
- The hinges of the oven door move when the door opens or closes. Keep your hands away from the hinges.

Risk of burns!

- Keep children away from this appliance at all times.
- Do not touch the inner surfaces, heating elements and vents of the appliance during cooking.
- After cooking, to avoid burns, please open the oven door at a small angle, wait for the heat to dissipate, and then fully open the oven door.
- Use oven mitts (heat-resistant gloves) to remove food or accessories from the oven cavity.
- Please do not pour cold water into the hot cavity.

Important installation Instructions

Content that means [mandatory]

- The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
- The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
- Fitted units and adjacent unit fronts must be resistant to high temperatures (at least 90°C and at least 70°C respectively).
- Please use a 16A socket.
- The appliance must be installed and commissioned by authorized technical personnel. The manufacturer is not responsible

To download the full version visit www.ikea.com

for any damage caused by unauthorized installation or improper placement.

Content that means [prohibit]

- Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
- Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.
- Do not block the vent of the appliance and the gap between the cabinet and the appliance.
- Exercise extreme caution when moving or installing the appliance as it is very heavy. Do not lift the appliance by the door handle.
- If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other dangers.

Content that means [note]

- Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cabinets.
- Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
- The power socket shall be accessible to users for easy power cutoff in case of an emergency.
- When installing, a full-pole disconnect switch is required, with a minimum distance of 3mm between the contacts of the full-pole switch.

Environmental concerns

Recycle materials with the symbol ♺. Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with the EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

To download the full version visit www.ikea.com

IKEA guarantee

If you want to claim your product warranty or get product support




Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.

To complete your request for service on the selfservice portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8-digits) and the Serial number on the product label.
In the section Technical data / rating plate You can find where the rating plate is located

KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!
It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8-digits) for each appliance purchased.
Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

To download the full version visit www.ikea.com

Überblick über das Gerät

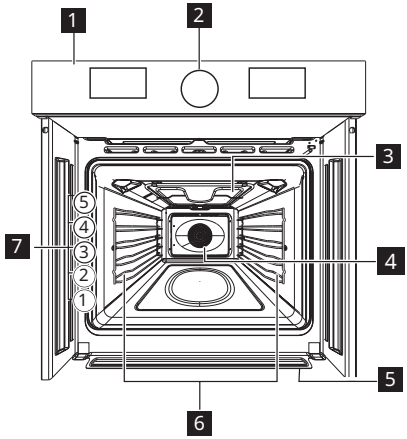

1. Bedienfeld
2. Einstellknopf
3. Grill
4. Lüfter
5. Wasserauffangbehälter
6. Herausnehmbare Einschubführungen
7. Einschubpositionen

Das Zubehör verwenden


Mitgeliefertes Zubehör
Ihr Gerät wird mit folgendem Zubehör geliefert.




1 x Grillrost




1 x Grillblech

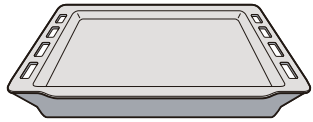

1 x Tiefes Blech

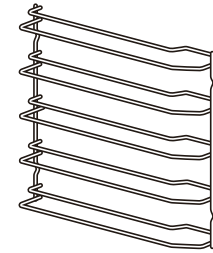

2 x Seitenrahmen




2 x Führungsschiene

Hinweise:

- Der Garraum ist in fünf Ebenen unterteilt, die von unten nach oben nummeriert sind. Setzen Sie Grillrost oder Backblech stets in eine dieser Ebenen ein.
- Sie können das Backblech auch unter den Grillrost stellen, um Bratensaft aufzufangen.
- Das Zubehör kann sich bei Hitze verformen. Dies beeinträchtigt seine Funktion nicht. Nach dem Abkühlen nimmt es wieder seine ursprüngliche Form an.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör. Es wurde speziell für Ihr Gerät entwickelt.


Bedienfeld

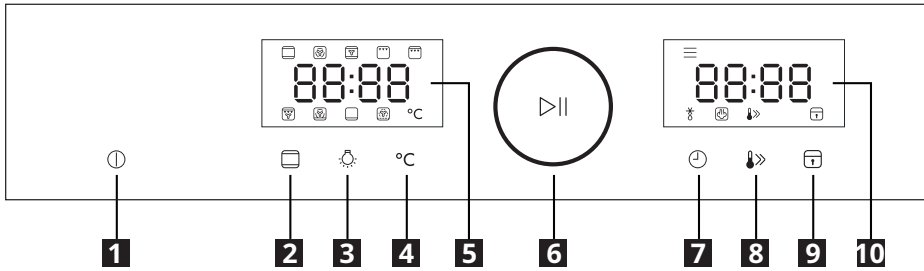


1 Abbruch-Taste
2 Modus-Taste
3 Beleuchtungstaste
4 Temperaturtaste
5 Linkes Display
6 Multifunktionsknopf
7 Uhrzeit/Timer-Taste
8 Vorheizen-Taste
9 Kindersicherungstaste
10 Rechtes Display

Bedienung: Mechanische Kindersicherung

Der Backofen ist mit einer mechanischen Kindersicherung ausgestattet. Diese befindet sich als Türverriegelung auf der rechten Seite des Backofens unterhalb des Bedienfelds.

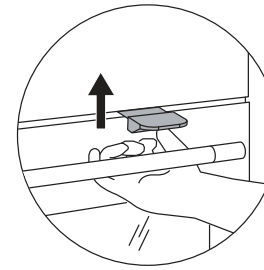So öffnen Sie die Backofentür mit aktivierter Kindersicherung:		
Schritt 1	Drücken und halten Sie die Kindersicherung nach oben.	
Schritt 2	Ziehen Sie am Türgriff, um die Tür zu öffnen. Schließen Sie die Backofentür, ohne die Kindersicherung zu betätigen.	

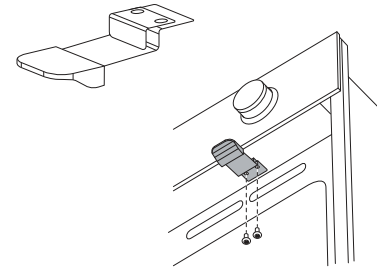So entfernen Sie die Kindersicherung:		
Schritt 1	Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie die Kindersicherung mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel.	
Schritt 2	Schrauben Sie die Schraube nach dem Entfernen der Kindersicherung wieder fest.	

Betriebsarten
Mit der Modus-Taste können Sie eine der folgenden Betriebsarten auswählen.

Hinweis: Die letzten drei Modi (Trocknen, Auftauen und Dampf) sind Nicht-Gar-Modi. Alle anderen Modi sind Gar-Modi.

Betriebsart	Beschreibung	Temperaturbereich	Vorheizen möglich?
Herkömmlich	Für traditionelles Backen und Braten auf einer Ebene. Besonders geeignet für Kuchen mit feuchten Belägen.	30-250 °C	Ja
Konvektion	In diesem Modus schaltet sich der Lüfter automatisch ein und sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung beim ein- oder mehrlagigen Backen. Dieser Modus eignet sich auch für Backwaren, die eine gleichmäßige Bräunung benötigen.	50-250 °C	Ja
Herkömmlich + Lüfter	Zum Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen. Der Ventilator verteilt die Wärme der Heizelemente gleichmäßig im Garraum.	50-250 °C	Ja
Grill	Zum Grillen kleiner Mengen an Steaks oder Würstchen. Der mittlere Bereich unter dem Heizelement wird erhitzt.	150-250 °C	Ja
Doppelgrill + Lüfter	Zum Braten von Geflügel, Fisch und größeren Fleischstücken. Das Heizelement und der Ventilator schalten sich abwechselnd ein und aus. Der Ventilator verteilt die heiße Luft um das Gargut.	50-250 °C	Ja
Doppelgrill	Zum Grillen flacher Stücke wie Steaks, Würstchen und Toast. Die gesamte Fläche unter dem Heizelement wird erhitzt.	150-250 °C	Ja

Betriebsart	Beschreibung	Temperatur-bereich	Vorheizen möglich?
 Pizza	Zum Backen von Pizza und anderen Gerichten, die viel Hitze von unten benötigen.	50-250 °C	Ja
 Unterhitze	Nützlich zum Bräunen des Bodens von Gerichten. Diese Betriebsart eignet sich auch zum Schmoren oder zum Fertiggaren saftiger Speisen sowie zum Einkochen von Saucen.	30-220 °C	Ja
 Trocknen	Nach der Reinigung verwenden Sie diesen Modus, um den Garraum zu trocknen und Bakterienbildung zu verhindern.	140-240 °C	Nein
 Auftauen	Zum Auftauen von Lebensmitteln oder schnelleren Abkühlen von gegarten Speisen nur mit dem Ventilator. Sie können diese Betriebsart auch zum Trocknen von Obst, Gemüse oder Kräutern verwenden. **Hinweis:** Die Heizelemente sind in dieser Betriebsart immer ausgeschaltet.	-	Nein
 Dampfreinigung	Diese Funktion nutzt Feuchtigkeit, um verbliebene Fett- und Speisereste aus dem Gerät zu entfernen.	100 °C	Nein

Erstinbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Garen von Speisen verwenden, müssen Sie den Garraum und das Zubehör reinigen.

(1) Entfernen Sie alle Aufkleber, Oberflächenschutzfolien und Transportsicherungen.

(2) Nehmen Sie sämtliches Zubehör aus dem Garraum.

(3) Reinigen Sie das Zubehör und die Einschubschienen gründlich mit Seifenwasser und einem Tuch oder einer weichen Bürste.

(4) Stellen Sie sicher, dass sich keine Verpackungsreste wie Styroporkugeln oder Holzstücke im Garraum befinden, da diese eine Brandgefahr darstellen können.

(5) Wischen Sie die glatten Oberflächen im Garraum und an der Tür mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

(6) Um den typischen Geruch eines neuen Backofens zu beseitigen, heizen Sie das Gerät im leeren Zustand und mit geschlossener Backofentür mit den folgenden Einstellungen auf.

Betriebsart	Temperatur	Zeit
	250 °C	30 Minuten

(7) Lüften Sie die Küche gründlich, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufheizen.

Halten Sie Kinder und Haustiere während dieser Zeit von der Küche fern. Schließen Sie die Türen zu den angrenzenden Räumen.

Bedienung

Einstellen der Uhrzeit
Sie können das Gerät verwenden, ohne die Uhr einzustellen. Um die Uhr einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, tippen Sie auf ◴, um in den Uhrzeit-Einstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern beginnen auf dem linken Display zu blinken.
2. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Stunden einzustellen.
3. Tippen Sie auf ◴, um zu bestätigen. Die Minutenziffern beginnen auf dem linken Display zu blinken.
4. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, um die Minuten einzustellen.
5. Tippen Sie auf ◴, um die Zeit zu speichern und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen. Der linke Bildschirm zeigt ständig die Uhrzeit an.

Hinweise:
- Um die Uhrzeit später zu ändern, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
- Um den Uhrzeiteinstellungsmodus jederzeit zu verlassen, tippen Sie auf ⏻.
- Das Gerät zeigt die Uhrzeit immer im 24-Stunden-Format an.
- Wenn Sie die Uhr nicht einstellen, zeigt das Gerät immer „00:00“ als Uhrzeit an.
- Wenn Sie den Stecker des Geräts ziehen oder bei einem Stromausfall müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

Verwendung des Standby-Modus
- Nach dem Anschließen des Backofens ertönt ein Signalton und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
- Im Standby-Modus zeigt das linke Display die aktuelle Uhrzeit an, sofern Sie die Uhr eingestellt haben, oder „00:00“, falls Sie die Uhr nicht eingestellt haben. Das rechte Display ist im Standby-Modus stets ausgeschaltet.
- Um den Backofen jederzeit in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie ⏻.

Garzyklus ohne Vorheizen starten
Um einen Garzyklus ohne Vorheizen zu starten, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Wenn sich der Backofen im Standby-Modus befindet, drücken Sie ▭. Das linke Display zeigt das Symbol und die Standard-Heiztemperatur für den ersten Garmodus (Konventionell) an.
2. Wenn Sie einen anderen Garmodus verwenden möchten, drehen Sie den Multifunktionsknopf, bis das Symbol für Ihren gewünschten Garmodus auf dem Display erscheint.
3. Wenn Sie die Heiztemperatur ändern möchten, drücken Sie °C, dann drehen Sie den Multifunktionsknopf, bis Ihre gewünschte Heiztemperatur auf dem linken Display erscheint.
4. Um den Timer einzustellen, drücken Sie ◴, dann drehen Sie den Multifunktionsknopf, bis Ihre gewünschte Garzeit auf dem rechten Display erscheint.
5. Drücken Sie den Multifunktionsknopf (▷||), um mit dem Garen zu beginnen. Der Backofen startet den Timer und zeigt die verbleibende Zeit auf dem rechten Display an.

Hinweise:
- Sie können Schritt 4 überspringen. Wenn Sie dies tun oder die Zeit auf 0 setzen, arbeitet der Backofen 9 Stunden lang, es sei denn, Sie stoppen ihn. In diesem Fall bleibt das rechte Display ausgeschaltet.
- Während die Garraumtemperatur ansteigt, zeigt das linke Display abwechselnd die aktuelle Garraumtemperatur und die eingestellte Temperatur an.
- Während des Garvorgangs schalten sich die Heizelemente ein und aus, um die Gartemperatur aufrechtzuerhalten.
- Um einen Auftau-Zyklus zu starten, führen Sie alle oben genannten Schritte außer Schritt 3 durch.
- Um einen Dampf-Zyklus zu starten, führen Sie alle oben genannten Schritte außer Schritt 3 und 4 durch.

Garzyklus mit Vorheizen starten
Sie können die Vorheizfunktion aktivieren, nachdem Sie einen Garmodus und eine Heiztemperatur über 100 °C ausgewählt haben. Um einen Kochzyklus mit Vorheizen zu starten, befolgen Sie die folgenden Schritte.

1. Stellen Sie den benötigten Garmodus und die Garzeit ein.
2. Drücken Sie 🌡», um das Vorheizen zu starten. Das rechte Display zeigt das Vorheiz-Symbol (🌡») und ein „[_ _ _]" an. Das rechte Display wechselt zwischen der aktuellen Temperatur und der eingestellten Temperatur.
3. Wenn die Ziel-Heiztemperatur erreicht ist, piept der Backofen zweimal und startet den Timer. Außerdem beginnt das Vorheiz- Symbol (🌡») zu blinken, und der Backofen arbeitet entsprechend dem eingestellten Garmodus und der eingestellten Zeit.
4. Öffnen Sie die Tür, geben Sie Ihre Speisen in den Backofen und schließen Sie die Tür. Der Backofen setzt den Betrieb automatisch fort.

Einstellungen während eines Garzyklus ändern
Sie können alle Einstellungen während eines laufenden Garzyklus ändern.

- Um den Garmodus zu ändern, tippen Sie auf ▭ und drehen Sie dann den Multifunktionsknopf.
- Um die Heiztemperatur zu ändern, tippen Sie auf °C und drehen Sie dann den Multifunktionsknopf.
- Um die Garzeit zu ändern, tippen Sie auf 🕘 und drehen Sie dann den Multifunktionsknopf.
- Nach der Änderung der Einstellungen werden diese nach 6 Sekunden wirksam.

Garzyklus unterbrechen und fortsetzen
- Sie können einen Garzyklus unterbrechen, indem Sie den Multifunktionsknopf (▷||) drücken oder die Backofentür öffnen. **Tipps:** Das Unterbrechen eines Garzyklus pausiert den Timer und schaltet alle Heizelemente aus. Der Timer läuft weiter, sobald der Zyklus fortgesetzt wird. Nach der Unterbrechung können Sie alle Gareinstellungen ändern.
- Um den Garzyklus fortzusetzen, stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist, und drücken Sie den Multifunktionsknopf (▷||).

Verwendung der Backofenbeleuchtung
- Die Beleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn ein Garzyklus startet.
- Standardmäßig bleibt die Beleuchtung während des gesamten Garzyklus eingeschaltet und erlischt, wenn der Zyklus endet. **Hinweis:** Die Beleuchtung schaltet sich nicht aus, wenn Sie den Garzyklus unterbrechen.
- Sie können die Beleuchtung jederzeit manuell ein- oder ausschalten, indem Sie 💡 drücken.

Verwendung der Kindersicherung
Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder den Backofen über das Bedienfeld bedienen können. Bei aktivierter Kindersicherung zeigt das rechte Display das Kindersicherungssymbol (🔒) an, und alle Bedienfeld-Tasten sowie der Multifunktionsknopf sind deaktiviert – ausgenommen 🔒. Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie 🔒 3 Sekunden lang gedrückt.

Beenden eines Garvorgangs
- Wenn der Timer abgelaufen ist, gibt das Gerät 5 Signaltöne aus und kehrt in den Standby-Modus zurück.
- Um einen Garzyklus vorzeitig zu beenden, drücken Sie ⏻.
- Um zu verhindern, dass Personen wie Kinder den Backofen versehentlich einschalten, denken Sie daran, den Backofen nach dem Gebrauch vom Netz zu trennen.

Verwendung des Automatikmenüs
Mit dem Automatikmenü können Sie schnell mit dem Garen von 8 Lebensmittelarten beginnen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. **Hinweis:** Der Backofen heizt den Garraum immer vor, bevor er mit dem Garen dieser Speisen beginnt. Folgen Sie

diesen Schritten, um das Automatikmenü zu verwenden:


1. Wenn sich der Backofen im Standby-Modus befindet, drücken Sie ▭. Das linke Display zeigt das Symbol und die Standard-Heiztemperatur für den ersten Garmodus (Konventionell) an.
2. Drehen Sie den Multifunktionsknopf, bis der Code für Ihre gewünschte Speise auf dem linken Display erscheint. Sobald Sie eine Speise im Automatikmenü auswählen, erscheint das Automatikmenü- Symbol (☰) auf dem rechten Display.
3. Drücken Sie den Multifunktionsknopf (▷||), um das Vorheizen zu starten.
4. Wenn die Ziel-Heiztemperatur erreicht ist, piept der Backofen zweimal. Außerdem beginnt das Vorheiz-Symbol (🌡») zu blinken.

Automatikmenü-Tabelle:

Angezeigter Code	Lebensmittel	Erhitzungstemperatur	Garzeit
A01	Gebratene Rinderrippen	250 °C	4 Minuten
A02	Rindersteak mit schwarzem Pfeffer	250 °C	8 Minuten
A03	Chiffon-Kuchen	150 °C	50 Minuten
A04	Rote Samt-Cupcakes	160 °C	35 Minuten
A05	Die rippchen sind so	200 °C	50 Minuten
A06	Italienischer Obstkuchen (20 cm)	190 °C	22 Minuten
A07	Windbeutel	190 °C	24 Minuten
A08	Gebratener Kabeljau	250 °C	8 Minuten

Verwendung der Dampfreinigungsfunktion

1. Stellen Sie sicher, dass der Backofen abgekühlt ist. Füllen Sie vor dem Start der Dampfreinigungsfunktion ca. 150 ml Leitungswasser in die Vertiefung des Garraums.

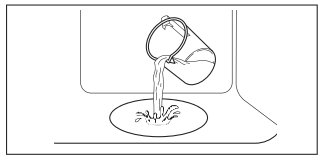

2. Wählen Sie die Dampfreinigungsfunktion aus und drücken Sie den Startknopf, um die Funktion zu starten. Der Timer beginnt mit dem Countdown. Bitte beachten Sie, dass nach dem Start der Dampfreinigungsfunktion nicht zu anderen Funktionen gewechselt werden kann.
3. Wenn Sie während der Dampfreinigungsfunktion die Timer-Taste drücken, zeigt der Timer-Anzeigebereich 5 Sekunden lang die aktuelle Uhrzeit an und kehrt dann zum Timer-Countdown zurück.
4. Wenn die Dampfreinigungsfunktion beendet ist, öffnen Sie die Tür vorsichtig. Austretende Feuchtigkeit kann Verbrennungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Backofen abgekühlt ist. Trocknen Sie die Vertiefung des Garraums mit einem weichen Tuch ab.

Technische Daten

Abmessungen (innen)	Breite Höhe Tiefe	503 mm 365 mm 392 mm
Fläche des Grillblechs	1191 cm^2	
Fläche des tiefen Blechs	974 cm^2	
Oberes Heizelement	2200 W	
Unteres Heizelement	1000 W	
Grill	2250 W	
Gesamtnennleistung	3200 W	
Nennspannung	220-240 V~	
Nennfrequenz	50-60 Hz	
Anzahl der Betriebsarten	11	

Energieeffizienzdaten

Produktinformationen und Produktdatenblatt*

Name des Anbieters	IKEA
Modellbezeichnung	SPJUTBO 00600276
Energieeffizienzindex	61,2
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch mit Standardlast im konventionellen Modus	1,10 kWh/Zyklus
Energieverbrauch mit Standardlast bei laufendem Lüfter	0,52 kWh/Zyklus
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle	Elektrizität
Garraum-Volumen	72 l
Ofentyp	Einbaubackofen
Gewicht	40 kg
Standby-Modus	0.8 W
Die maximale Zeit, die der Ofen ben.tigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand zu erreichen.	20 Minuten

* Für die Europäische Union gemäß den EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014. Für die Republik Belarus gemäß STB 2478-2017, Anhang G; STB 2477-2017 Anhänge A und B. Die Energieeffizienzklasse gilt nicht für Russland.

EN 60350-1 – Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch – Teil 1: Herde, Backöfen, Dampfgarer und Grills – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften.

Besuchen Sie für das Herunterladen der vollständigen Bedienungsanleitung www.ikea.com.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unzureichenden Erfahrungen oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von ihr Anleitungen zur Benutzung des Geräts erhalten.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind diese zu beaufsichtigen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt wurde, muss dieses entweder vom Hersteller, einem autorisierten Service-Center oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.
- **WARNUNG:** Das Gerät muss vor dem Auswechseln der Leuchte ausgeschaltet sein, damit es nicht zu elektrischen Schlägen kommt.
- **WARNUNG:** Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleinkinder sollten vom Gerät ferngehalten werden.
- Ein Dampfreiniger darf für die Reinigung des Geräts nicht benutzt werden.
- Die Oberfläche eines Einschubs kann heiß werden.
- Das Gerät wird während der Benutzung heiß. Achten Sie besonders darauf, keines der Heizelemente im Inneren des Mikrowellenofens zu berühren.
- Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenofen empfohlenen Temperaturfühler. (gilt nur für Öfen, bei denen die Möglichkeit besteht, einen Temperaturfühler benutzen zu können)
- Das Gerät darf nicht hinter einer Küchenschranktür angebracht werden, da es sich dort überhitzen kann.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese zerplatzen könnten.
- Bitte verwenden Sie das Produkt in einer gut belüfteten Umgebung.
- Eine allpolige Trennvorrichtung muss gemäß den Installationsvorschriften in die feste Verdrahtung eingebaut werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfkantigen Metallabstreifer zur Reinigung des Sichtfensterglases, da eine zerkratzte Oberfläche zu Glasbruch führen kann.
- Das Produkt darf nicht über eine externe Zeitsteuerung oder ein separates Remote-Steuerungssystem betrieben werden.

- Berühren oder benutzen Sie den Ofen nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Während des Garens sollte die Ofentür so wenig wie möglich geöffnet werden.
- Lassen Sie bei geöffneter Ofentür oder herausgezogenem Blech keine Gegenstände auf dem Gerät liegen. Es könnte aus dem Gleichgewicht geraten oder die Tür brechen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Beim Auspacken des Backofens vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät unbeschädigt ist. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie umgehend den Kundendienst.
- Bitte bewahren Sie Plastiktüten, Styropor, Nägel und anderes Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese Materialien für Kinder gesundheitsschädlich sein können.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann der Backofen einen intensiven Geruch entwickeln oder Rauch erzeugen. Dieser stammt von dem verdampfenden Rostschutzöl im Garraum des Elektroofens, wenn diese zum ersten Mal erhitzt wird. Das ist eine ganz normale Erscheinung. Warten Sie bitte solange, bis kein stechender Geruch oder Rauch mehr entsteht. Legen/stellen Sie erst danach das Gargut in den Ofen. Es ist empfehlenswert, den Ofen das erste Mal für 0,5 bis 1 Stunde an einem gut belüfteten Platz oder in der Küche bei eingeschaltetem Abzug zu betreiben.
- Unterbrechen Sie bei Beschädigung oder Fehlfunktion des Gerätes die Stromzufuhr, berühren Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich umgehend an Fachpersonal zur Reparatur oder Entsorgung.
- Im Bedienfeld oder in den Bedienelementen wurden Dauermagnete eingesetzt. Diese können elektronische Implantate wie beispielsweise Herzschrittmacher oder Insulinpumpen beeinflussen. Träger elektronischer Implantate müssen deshalb einen Abstand von mindestens 10 cm zum Bedienfeld einhalten.
- Das Gerät darf nicht modifiziert werden.
- Alle bauseits gelieferten Teile und Materialien sowie alle Elektroarbeiten müssen den örtlichen Vorschriften entsprechen.
- Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Backofentür, da das Gerät dadurch instabil werden oder die Tür beschädigt werden kann.
- Wird das Gerät nicht gereinigt, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberflächen führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und gefährliche Situationen verursachen kann.

- Das beim Garen entstehende Fett kann den Garraum korrodieren, die Heizleistung beeinträchtigen und den Geschmack der Speisen verändern. Reinigen Sie das Gerät daher unverzüglich nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Backofens keine minderwertigen Reinigungsmittel und keine ätzenden oder flüchtigen chemischen Lösungsmittel.

Stromschlaggefahr!
- Schließen Sie das Gerät erst nach vollständiger Installation an die Stromversorgung an. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es umgehend vom Stromnetz getrennt werden.
- Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Teile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen repariert oder ersetzt werden.
- Die Verwendung beschädigter oder defekter Geräte ist untersagt.
- Verwenden Sie keine Hochdruck- oder Dampfreiniger, um Stromschläge zu vermeiden.

Brandgefahr!
- Bewahren Sie keine Gegenstände im Garraum auf.
- Bei offenen Flammen oder Rauchentwicklung im Inneren halten Sie die Backofentür geschlossen, ziehen Sie dann den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.
- Legen Sie unter keinen Umständen brennbare oder entzündliche Gegenstände wie Papierschnipsel oder Holzspäne in den Backofen.

Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie keine rauen oder scharfen Gegenstände zur Reinigung der Glastür. Wenn die Oberfläche der Glastür zerkratzt wird, kann das Glas zerbrechen und Verletzungen verursachen.
- Die Scharniere der Backofentür bewegen sich beim Öffnen und Schließen der Tür. Halten Sie Ihre Hände von den Scharnieren fern.

Verbrennungsgefahr!
- Halten Sie Kinder jederzeit von diesem Gerät fern.
- Berühren Sie während des Kochvorgangs nicht die Innenflächen, Heizelemente und Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Zur Vermeidung von Verbrennungen öffnen Sie bitte nach dem Garen die Backofentür einen Spalt und warten solange, bis sich der Innenraum ein wenig abgekühlt hat. Öffnen Sie erst dann die Ofentür vollständig.
- Tragen Sie beim Herausnehmen von Speisen oder Zubehör aus dem Garraum Ofenhandschuhe.
- Gießen Sie bitte kein kaltes Wasser in den heißen Garraum.

Wichtige Installationshinweise

Was Sie beachten müssen

- Der sichere Betrieb dieses Geräts kann nur dann gewährleistet werden, wenn es gemäß diesen Installationsanweisungen von einer Fachkraft eingebaut wurde. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, haftet der Installateur.
- Die gesamte Installation muss von zwei Fachinstallateuren ausgeführt werden. Tragen Sie während der Installation trockene Schutzhandschuhe, um Kratzer oder Stromschläge zu vermeiden.
- Einbaumöbel und angrenzende Möbelfronten müssen hitzebeständig sein (mindestens 90 °C bzw. mindestens 70 °C).
- Die Steckdose muss mit 16 A abgesichert sein.
- Das Gerät muss von autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht autorisierte Installation oder eine unsachgemäße Aufstellung verursacht werden.

Was Sie unterlassen müssen

- Installieren Sie das Gerät nicht hinter einer Zierblende oder einer Küchenmöbeltür, da dies zur Überhitzung des Gerätes führen kann.
- Überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Unversehrtheit. Das Gerät darf nicht am Stromnetz angeschlossen werden, wenn es während des Transports beschädigt wurde.
- Es dürfen weder die Belüftungsöffnungen des Geräts noch der Spalt zwischen Einbauschrank und Gerät blockiert werden.
- Seien Sie äußerst vorsichtig beim Bewegen oder Installieren des Geräts, da es sehr schwer ist. Heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an.
- Bei Beschädigung des Netzkabels oder Netzsteckers stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, um Brände, Stromschläge oder andere Gefahren zu vermeiden.

Hinweise

- Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie das Gerät bewegen oder aufstellen, um Schäden am Gerät oder an Schränken zu vermeiden.
- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Zubehörteile aus dem Garraum.
- Die Steckdose muss für Benutzer leicht zugänglich sein, um im Notfall die Stromversorgung schnell unterbrechen zu können.
- Bei der Installation ist ein allpoliger Trennschalter erforderlich, bei dem der Abstand zwischen den Kontakten mindestens 3 mm betragen muss.

Hinweise zum Umweltschutz

Recyceln Sie mit dem Symbol ♺ gekennzeichnete Materialien. Geben Sie die Verpackungen in die entsprechenden Behälter, um sie zu recyceln. Helfen Sie mit, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, indem Sie unbrauchbar gewordene Elektro- und Elektronikgeräte dem Recycling zuführen. Entsorgen Sie mit dem Symbol  gekennzeichnete Geräte nicht über den Hausmüll. Bringen Sie das Altgerät zu Ihrem örtlichen Recyclingstandort oder wenden Sie sich an Ihre Kommunalverwaltung.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie

Das von Ihnen gekaufte Produkt entspricht der EU-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Es enthält keine in der Richtlinie genannten schädlichen und verbotenen Stoffe.

IKEA-Garantie

Wenn Sie Ihre Produktgarantie in Anspruch nehmen oder Produktsupport erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundendienst. Den Link zum Self-Service-Portal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com.

Um Ihre Serviceanfrage im Self-Service-Portal abzuschließen und Informationen zu Ihrem Produkt oder zu Ersatzteilen, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, bitten wir Sie, die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren.
Im Abschnitt Technische Daten / Typenschild finden Sie, wo sich das Typenschild befindet

BEWAHREN SIE DEN KAUF-/LIEFERBELEG AUF!
Er ist Ihr Kaufnachweis und ohne ihn ist die Garantie nicht gültig. Auf der Kauf-/Lieferbeleg finden Sie auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.
Bitte lesen Sie die im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene technische Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden.

Folgende Informationen zur Entsorgung ersetzen die Regelungen im Abschnitt „Umwelttips“ des User Manual – Benutzerinformationen mit Wirkung ab dem 01.01.2022

• Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

• Elektronik- Altgeräten in Deutschland



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Hausabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

• Hinweise zum Recycling




Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

• Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m^2 Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Vue d'ensemble du produit

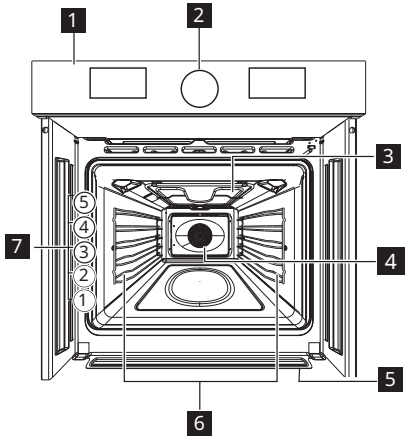

1. Bandeau de commande
2. Molette de réglage
3. Gril
4. Ventilateur
5. Récupérateur d'eau
6. Support de plateau amovible
7. Positionnement des plateaux

Utilisation des accessoires


Accessoires inclus
Votre appareil comprend les accessoires suivants.




1 grille de cuisson




1 plateau pour gril

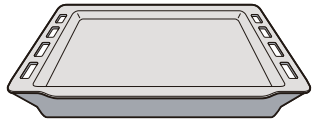

1 plateau profond

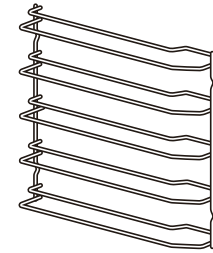

2 grilles latérales




2 glissières

Remarques :

- La chambre du four est divisée en cinq niveaux, numérotés de bas en haut. Placez toujours la grille ou le plateau de cuisson sur l'un de ces niveaux.
- Il est également possible de placer le plateau sous la grille pour recueillir les jus de cuisson.
- Les accessoires sont susceptibles de se déformer sous l'effet de la chaleur. Cela ne compromet pas leur fonction. Une fois les accessoires refroidis, ils reprennent leur forme initiale.
- N'utilisez que des accessoires d'origine. Ils sont spécialement conçus pour votre appareil.


Bandeau de commande

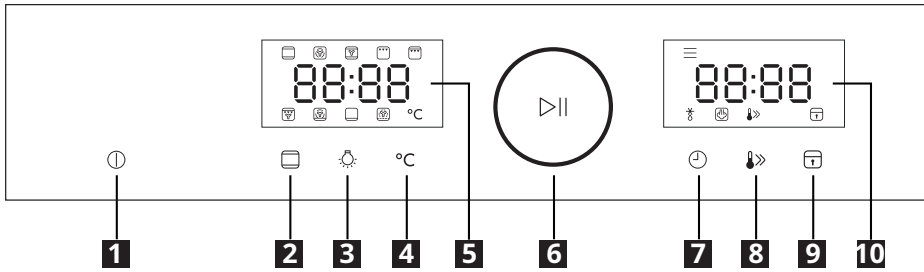


1. Bouton d'annulation
2. Bouton de mode
3. Bouton de l'éclairage
4. Bouton de réglage de la température
5. Écran de gauche
6. Molette multifonction
7. Bouton de l'horloge/minuterie
8. Bouton de préchauffage
9. Bouton de sécurité enfants
10. Écran de droite

Mode d'emploi : Sécurité enfants

Le four est équipé d'une sécurité enfants. La sécurité enfants du four est placée à droite, sous le bandeau de commande.

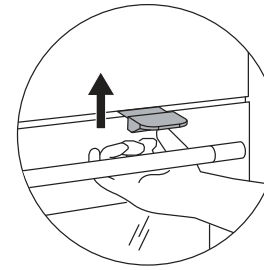Pour ouvrir la porte du four avec la sécurité enfants :		
Étape 1	Appuyez sur le dispositif de sécurité enfants et maintenez-le enfoncé.	
Étape 2	Tirez la poignée pour ouvrir la porte. Fermez la porte du four sans appuyer sur le dispositif de sécurité enfants.	

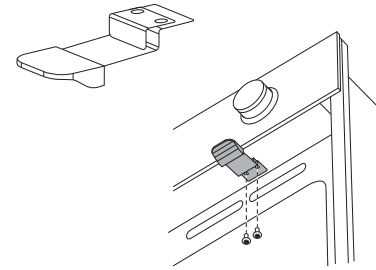Pour retirer la sécurité enfants :		
Étape 1	Ouvrez la porte et retirez le dispositif de sécurité enfants à l'aide de la clé torx fournie avec le four.	
Étape 2	Après avoir retiré le dispositif de sécurité enfants, remettez la vis en place.	

Modes de fonctionnement
À l'aide du bouton de mode, sélectionnez un mode de fonctionnement parmi les suivants.

Remarque : les trois derniers modes (séchage, décongélation et nettoyage à la vapeur) ne sont pas des modes de cuisson. Tous les autres modes sont des modes de cuisson.

Mode	Description	Plage de température	Préchauffage possible ?
Conventionnel	Pour la cuisson traditionnelle et le rôtissage sur un seul niveau. Particulièrement adapté aux gâteaux avec des nappages à base de liquide.	30 à 250 °C	Oui
Convection	Dans ce mode, le ventilateur se met en marche automatiquement, assurant une chaleur uniforme pour la cuisson à un ou plusieurs passages. Il est particulièrement adapté à la cuisson des aliments qui doivent avoir une couleur uniforme.	50 à 250 °C	Oui
Conventionnel + Ventilation	Pour la cuisson et le rôtissage sur deux niveaux maximum. Le ventilateur brasse la chaleur produite par les éléments chauffants de manière uniforme dans la chambre de cuisson.	50 à 250 °C	Oui
Gril	Pour griller de petites quantités de steaks ou de saucisses. La partie centrale située sous l'élément chauffant devient chaude.	150 à 250 °C	Oui
Gril double + Ventilation	Pour rôtir la volaille, le poisson et les gros morceaux de viande. L'élément chauffant et le ventilateur s'allument et s'éteignent tour à tour. Le ventilateur brasse l'air chaud autour de l'aliment.	50 à 250 °C	Oui

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Mode	Description	Plage de température	Préchauffage possible ?
 Gril double	Pour griller des produits de forme plate, tels que des steaks, des saucisses et des toasts. Tout le compartiment situé sous l'élément chauffant devient chaud.	150 à 250 °C	Oui
 Pizza	Pour cuire des pizzas et autres plats qui nécessitent une chaleur intense par le bas.	50 à 250 °C	Oui
 Chaleur de fond	Pour faire brunir le fond du plat. Ce mode convient également à la cuisson lente ou pour terminer la cuisson de plats juteux ou épaissir une sauce.	30 à 220 °C	Oui
 Séchage	Après le nettoyage, utilisez ce mode pour sécher la chambre afin de prévenir la prolifération bactérienne.	140 à 240 °C	Non
 Décongélation	Pour décongeler les aliments ou refroidir les aliments cuits plus rapidement en utilisant uniquement le ventilateur. Il est également possible d'utiliser ce mode pour sécher des fruits, des légumes ou des herbes. **Remarque :** Les éléments chauffants sont toujours éteints dans ce mode.	-	Non
 Nettoyage à la vapeur	Cette fonction utilise la vapeur d'eau pour éliminer les résidus de graisse et les restes d'aliments de l'appareil.	100 °C	Non

Première utilisation

Avant la première utilisation de l'appareil pour la cuisson d'aliments, il est indispensable de nettoyer la chambre de cuisson et les accessoires.

(1) Retirez tous les adhésifs, le film de protection des parois et les pièces de protection pour le transport.

(2) Retirez tous les accessoires de la chambre de cuisson.

(3) Nettoyez soigneusement les accessoires et les rails de guidage avec de l'eau et un chiffon ou une brosse douce.

(4) Assurez-vous que la chambre de cuisson ne contienne pas de résidus d'emballage, tels que des bouts de polystyrène ou des morceaux de bois, qui peuvent présenter un risque d'incendie.

(5) Essuyez les surfaces lisses de la chambre et de la porte à l'aide d'un chiffon doux et humide.

(6) Pour éliminer l'odeur typique d'un four neuf, faites chauffer l'appareil à vide et avec la porte du four fermée en utilisant les réglages suivants.

Mode	Température	Temps
	250 °C	30 minutes

(7) Aérez bien la cuisine lorsque vous faites chauffer l'appareil pour la première fois. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la cuisine pendant ce temps. Fermez les portes des pièces adjacentes.

Fonctionnement

Réglage de l'horloge
Il est possible d'utiliser le four sans régler l'horloge. Pour régler l'horloge, procédez comme suit :

1. Le four étant en mode veille, appuyez sur ◴ pour accéder au mode de réglage de l'horloge. Les chiffres des heures se mettent à clignoter à l'écran de gauche.
2. Tournez la molette multifonction pour régler les heures.
3. Appuyez sur ◴ pour confirmer. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter à l'écran de gauche.
4. Tournez la molette multifonction pour régler les minutes.
5. Appuyez sur ◴ pour enregistrer l'heure et sortir du mode de réglage de l'horloge. L'écran de gauche affiche en permanence l'heure.

Remarques :
- Pour modifier l'heure par la suite, répétez la procédure précédente.
- Pour sortir du mode de réglage de l'horloge à tout moment, appuyez sur ⏻.
- Le four affiche toujours l'horloge au format 24 heures.
- Si vous ne réglez pas l'horloge, le four affichera toujours « 00:00 » comme heure.
- Si vous débranchez le four ou en cas de panne électrique, vous devez régler à nouveau l'horloge.

Fonctionnement en mode veille
- Une fois que vous avez branché le four, un signal sonore retentit et l'appareil passe en mode veille.
- En mode veille, l'écran de gauche affiche l'heure actuelle si vous avez réglé l'horloge, ou « 00:00 » si vous n'avez pas réglé l'horloge. L'écran de droite est toujours éteint en mode veille.
- Pour remettre le four en mode veille à tout moment, appuyez sur ⏻.

Commencer une cuisson sans préchauffage
Pour commencer une cuisson sans préchauffage, procédez comme suit.

1. Le four étant en mode veille, appuyez sur ▭. L'écran de gauche affiche le symbole et la température de cuisson par défaut pour le premier mode de cuisson (conventionnel).
2. Si vous souhaitez utiliser un autre mode de cuisson, tournez la molette multifonction jusqu'à ce que le symbole correspondant au mode de cuisson souhaité s'affiche à l'écran.
3. Si vous souhaitez modifier la température de chauffage, appuyez sur °C, puis tournez la molette multifonction jusqu'à ce que la température de chauffage souhaitée s'affiche sur l'écran de gauche.
4. Pour régler la minuterie, appuyez sur ◴ , puis tournez la molette multifonction jusqu'à ce que le temps de cuisson souhaité s'affiche sur l'écran de droite.
5. Appuyez sur la molette multifonction (▷||) pour commencer la cuisson. La minuterie du four est activée et le temps restant s'affiche sur l'écran de droite.

Remarques :
- Il est possible d'ignorer l'étape 4 ci-dessus. Si vous procédez ainsi ou si vous réglez la durée sur 0, le four fonctionnera pendant 9 heures, sauf si vous l'arrêtez. Lorsque le four fonctionne de cette manière, l'écran de droite reste éteint.
- Lorsque la température de la chambre augmente, l'écran de gauche affiche alternativement la température réelle de la chambre et la température réglée.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Pendant la cuisson, les éléments chauffants s'allument et s'éteignent pour maintenir la température de chauffe.
- Pour commencer une décongélation, suivez toutes les étapes ci-dessus, sauf l'étape 3.
- Pour commencer un nettoyage à la vapeur, suivez toutes les étapes ci-dessus, sauf l'étape 3 et 4.

Commencer une cuisson avec préchauffage

Pour activer la fonction de préchauffage, sélectionnez un mode de cuisson et une température supérieure à 100 °C. Pour commencer une cuisson avec préchauffage, procédez comme suit.

1. Vous devez régler le mode de cuisson et le temps de cuisson nécessaires.
2. Appuyez sur pour commencer le préchauffage. L'écran de droite affiche le symbole de préchauffage () et le symbole « ». L'écran de droite affiche alternativement la température réelle et la température réglée.
3. Lorsque la température de chauffage souhaitée est atteinte, le four émet deux signaux sonores et la minuterie est activée. Parallèlement, le symbole de préchauffage () se met à clignoter, le four se met en marche selon le mode de cuisson et la durée sélectionnés.
4. Ouvrez la porte, mettez vos aliments dans le four, puis refermez la porte. Le four continuera automatiquement à fonctionner.

Modification des réglages pendant une cuisson

Il est possible de modifier tous les paramètres pendant un cycle de cuisson.

- Pour changer le mode de cuisson, appuyez sur , puis tournez la molette multifonction.
- Pour changer la température de cuisson, appuyez sur °C, puis tournez la molette multifonction.
- Pour changer le temps de cuisson, appuyez sur , puis tournez la molette multifonction.
- Après avoir modifié les réglages, les changements prendront effet au bout de 6 secondes.

Mettre en pause et reprendre la cuisson

- Il est possible d'interrompre la cuisson en appuyant sur la molette multifonction () ou en ouvrant la porte du four.

Conseils : l'interruption temporaire de la cuisson met la minuterie en pause et éteint tous les éléments chauffants. La minuterie reprendra son cours à la reprise de la cuisson. Après avoir interrompu la cuisson, il est possible de modifier tous les réglages de cuisson.

- Pour reprendre la cuisson, assurez-vous que la porte est bien fermée, puis appuyez sur la molette multifonction ().

Utilisation de l'éclairage du four

- L'éclairage s'allume au début de la cuisson.
- Par défaut, l'éclairage reste allumé pendant toute la cuisson, puis s'éteint en fin de cuisson. **Remarque :** si vous mettez en pause la cuisson, l'éclairage ne s'éteindra pas.
- Il est possible d'allumer ou d'éteindre manuellement et à tout moment l'éclairage en appuyant sur .

Utilisation de la sécurité enfants

La fonction de sécurité enfants permet d'empêcher les jeunes enfants d'utiliser le four à partir du bandeau de commande.
Si la sécurité enfants est activée, l'écran de droite affiche le symbole correspondant (). Tous les boutons du bandeau de commande et la molette multifonction sont également sans effet, sauf le bouton . Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes et maintenez-le enfoncé.

Terminer la cuisson

- À la fin de la minuterie, le four émet 5 signaux sonores et revient en mode veille.
- Pour mettre fin à la cuisson plus tôt, appuyez sur .
- Pour éviter que des personnes (p. ex. des enfants) n'allument accidentellement

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

le four, n'oubliez pas de le débrancher après l'avoir utilisé.

Utilisation du menu de cuisson automatique

Il est possible d'utiliser le menu de cuisson automatique pour commencer rapidement la cuisson de 8 types d'aliments répertoriés dans le tableau suivant. **Remarque :** la cuisson de ces aliments est toujours précédée d'un préchauffage de la chambre du four. Procédez comme suit pour utiliser le menu de cuisson automatique :


1. Le four étant en mode veille, appuyez sur ⊟. L'écran de gauche affiche le symbole et la température de cuisson par défaut pour le premier mode de cuisson (conventionnel).
2. Tournez la molette multifonction jusqu'à ce que le code correspondant à l'aliment souhaité s'affiche sur l'écran de gauche. Une fois que vous avez sélectionné un aliment dans le menu de cuisson automatique, le symbole du menu automatique (⩦) apparaît sur l'écran de droite.
3. Appuyez sur la molette multifonction (▷||) pour commencer le préchauffage.
4. Lorsque la température de chauffage souhaitée est atteinte, le four émet deux signaux sonores. Le symbole de préchauffage (🌡») se met également à clignoter.

Tableau du menu de cuisson automatique :

Code affiché	Aliment	Température de cuisson	Temps de cuisson
A01	Côtes de bœuf rôties	250 °C	4 minutes
A02	Steak de bœuf au poivre noir	250 °C	8 minutes
A03	Gâteau mousseline	150 °C	50 minutes
A04	Petits gâteaux Red Velvet	160 °C	35 minutes
A05	Côtelette de côte rôtie à la française	200 °C	50 minutes
A06	Tarte aux fruits italienne (20 cm)	190 °C	22 minutes
A07	Chou à la crème	190 °C	24 minutes
A08	Morue rôtie	250 °C	8 minutes

Comment utiliser la fonction de nettoyage à la vapeur

1. Assurez-vous que le four est froid, puis remplissez le creux de la chambre d'environ 150 ml d'eau du robinet avant de démarrer la fonction de nettoyage à la vapeur.

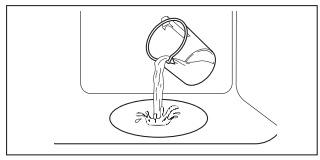

2. Sélectionnez la fonction de nettoyage à la vapeur et appuyez sur la molette pour lancer la fonction. La minuterie commencera alors le compte à rebours. Veuillez noter qu'il n'est pas possible de passer à d'autres fonctions après avoir démarré la fonction de nettoyage à la vapeur.
3. Si vous appuyez sur le bouton de la minuterie pendant la fonction de nettoyage à la vapeur, la zone d'affichage de la minuterie indiquera l'heure réelle pendant 5 secondes, puis réaffichera le compte à rebours.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

4. Une fois la fonction de nettoyage à la vapeur terminée, ouvrez la porte avec précaution. La vapeur dégagée peut causer des brûlures. Assurez-vous que le four est froid, puis séchez l'intérieur à l'aide d'un chiffon doux.

Spécifications techniques

Dimensions (internes)	Largeur Hauteur Profondeur	503 mm 365 mm 392 mm
Surface du plateau pour grill	1 191 cm²	
Surface du plateau profond	974 cm²	
Élément chauffant supérieur	2 200 W	
Élément chauffant inférieur	1 000 W	
Gril	2 250 W	
Puissance nominale totale	3 200 W	
Tension nominale	220 - 240 V~	
Fréquence nominale	50 - 60 Hz	
Nombre de modes de cuisson	11	

Données sur l'efficacité énergétique

Informations sur le produit et fiche d'information sur le produit*

Nom du fournisseur	IKEA
Identification du modèle	SPJUTBO 00600276
Indice d'efficacité énergétique	61,2
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode conventionnel	1,10 kW h/cycle
Consommation d'énergie avec une charge standard, mode ventilateur forcé	0,52 kW h/cycle
Nombre de chambres de cuisson	1
Source de chaleur	Électricité
Volume de la chambre	72 litres
Type de four	Four encastrable

Masse	40 kg
Mode veille	0.8 W
Temps maximum nécessaire pour que le four atteigne automatiquement le mode ou l'état de faible consommation applicable.	20 minutes

* Pour l'Union européenne, conformément aux règlements européens 65/2014 et 66/2014. Pour la République du Bélarus, conformément à STB 2478-2017, annexe G et STB 2477-2017, annexes A et B.
La classe d'efficacité énergétique ne s'applique pas à la Russie.
EN 60350-1 — Appareils électroménagers de cuisson — Partie 1 : Cuisinières, fours, fours à vapeur et grils — Méthodes de mesure des performances.

Informations de sécurité

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- Pour éviter tout risque de danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, son agent de service ou des personnes possédant des qualifications équivalentes.
- **AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que l'appareil est arrêté avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de décharge électrique.
- **AVERTISSEMENT :** Les parties accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tenez les jeunes enfants à l'écart.
- Vous ne devez pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- La surface du tiroir de rangement peut devenir chaude.
- L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants à l'intérieur du four.
- N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Applicable aux fours dotés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de mesure de la température.)
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- **AVERTISSEMENT:** Évitez de chauffer les liquides et autres aliments dans des récipients fermés, car cela présente des risques d'explosion.
- Veuillez utiliser le produit dans un environnement bien ventilé.
- Un dispositif de déconnexion de tous les pôles doit être incorporé dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou de grattoir métallique sur la vitre de la porte, car ils risquent de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement de la vitre.
- Cet appareil ne doit pas être contrôlé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- Ne touchez pas le four avec des mains ou des pieds mouillés ou humides.
- Évitez d'ouvrir la porte du four fréquemment pendant la cuisson.
- Lorsque la porte ou le tiroir du four est ouvert, ne laissez rien dessus, car vous pourriez déséquilibrer votre appareil ou casser la porte.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, débranchez-le.
- Lors du déballage du four, assurez-vous qu'il est intact. Si l'appareil est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service après-vente.
- Veuillez mettre les sacs en plastique, le polystyrène, les clous et autres matériaux d'emballage hors de portée des enfants, car ces matériaux sont dangereux pour eux.
- Lorsque le four est mis sous tension pour la première fois, il peut dégager une odeur âcre ou de la fumée. Cela est dû au fait que l'huile antirouille du tube de chauffage électrique du four est chauffée et s'évapore pour la première fois. Il s'agit d'un phénomène normal. Si cela se produit, il suffit d'attendre que l'odeur se dissipe avant d'enfourner les aliments. Il est recommandé de l'utiliser pour la première fois dans un endroit ouvert ou dans la cuisine avec la hotte allumée pendant 0,5 à 1 heure.
- Si le four est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, coupez l'alimentation électrique et ne le touchez pas. Contactez immédiatement les professionnels concernés pour le réparer ou le recycler.
- Des aimants permanents sont utilisés dans le panneau de commande ou dans les éléments de commande. Ils peuvent affecter les implants électroniques, notamment les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. Les porteurs d'implants électroniques doivent rester à une distance d'au moins 10 cm du panneau de commande.
- N'apportez aucune modification à l'appareil.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Toutes les pièces, tous les matériaux et tous les travaux électriques fournis sur le chantier doivent être conformes aux réglementations locales.
- Le produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.
- Ne placez aucun objet sur la porte du four, car cela pourrait déséquilibrer l'appareil ou endommager la porte.
- Si l'appareil n'est pas nettoyé, ses surfaces peuvent se détériorer, ce qui peut réduire sa durée de vie et entraîner des situations dangereuses.
- Les graisses produites pendant la cuisson peuvent corroder la cavité, affecter les performances de chauffe et altérer le goût des aliments. Nettoyez donc rapidement l'appareil après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage de mauvaise qualité ni de solvants chimiques corrosifs ou volatils pour essuyer le four.

Risque d'électrocution !

- Ne branchez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement installé. Si l'appareil est endommagé, débranchez immédiatement l'alimentation.
- Pour éviter tout risque, les pièces doivent être réparées ou remplacées par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification identique.
- L'utilisation d'appareils endommagés ou défectueux est interdite.
- N'utilisez pas de nettoyeurs haute pression ou de nettoyeurs à vapeur pour éviter toute électrocution.

Risque d'incendie !

- Ne stockez pas d'objets dans la chambre de cuisson.
- En cas de flammes ou de fumée dans la chambre de cuisson, gardez la porte du four fermée, puis débranchez ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles.
- Ne mettez en aucune circonstance d'objets combustibles ou inflammables (tels que des restes de papier, des copeaux de bois, etc.) dans le four.

Risque de blessures !

- N'utilisez pas d'objets rugueux ou tranchants pour nettoyer la vitre de la porte. Si la surface de la vitre de la porte est rayée, celle-ci peut éclater et causer des blessures corporelles.
- Les charnières de la porte du four sont mobiles lorsque vous l'ouvrez ou la fermez la porte. Éloignez vos mains des charnières.

Risque de brûlures !

- Gardez les enfants éloignés de cet appareil à tout moment.
- Ne touchez pas les surfaces internes, les éléments chauffants et les ouvertures de ventilation de l'appareil pendant la cuisson.
- Après la cuisson, pour éviter de vous brûler, ouvrez légèrement la porte du four, attendez que la chaleur se dissipe, puis ouvrez-la complètement.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Utilisez des gants de four (résistants à la chaleur) pour retirer les aliments ou les accessoires de la chambre de cuisson du four.
- Veuillez ne pas verser d'eau froide dans la chambre chaude.

Instructions d'installation importantes

Contenu qui signifie [obligatoire]

- Le fonctionnement sûr de cet appareil ne peut être garanti que s'il a été installé selon les règles de l'art et conformément à ces instructions d'installation. L'installateur est responsable de tout dommage résultant d'une installation incorrecte.
- L'ensemble du processus d'installation nécessite deux installateurs professionnels. Portez des gants de protection secs pendant l'installation pour éviter les rayures ou une électrocution.
- Les appareils installés et les parois des appareils adjacents doivent être résistants à des températures élevées (au moins 90 °C et au moins 70 °C respectivement).
- Veuillez utiliser une prise de 16 A.
- L'appareil doit être installé et mis en service par un technicien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une installation non autorisée ou à un positionnement incorrect.

Contenu qui signifie [interdit]

- N'installez pas l'appareil derrière une porte décorative ou la porte d'un meuble de cuisine, car cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé après l'avoir déballé. Ne branchez pas l'appareil s'il a été endommagé pendant le transport.
- Ne bloquez pas l'orifice de ventilation de l'appareil et l'espace entre l'armoire et l'appareil.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez ou installez l'appareil, car il est très lourd. Ne levez pas l'appareil par sa poignée de porte.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil pour éviter tout incendie, toute électrocution ou tout autre danger.

Contenu qui signifie [note]

- Soyez très prudent lorsque vous déplacez ou installez l'appareil pour éviter de l'endommager ou d'endommager les armoires.
- Avant de mettre en marche l'appareil, retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires de la chambre de cuisson.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- Les utilisateurs doivent pouvoir accéder à la prise électrique pour interrompre facilement l'alimentation en cas d'urgence.
- Lors de l'installation, un interrupteur de déconnexion omnipolaire est requis, avec une distance minimale de 3 mm entre les contacts.

Protection de l'environnement

Recyclez les matériaux portant le symbole ♺. Placez les emballages dans les conteneurs appropriés pour les recycler. Aidez à protéger l'environnement et la santé humaine en recyclant les déchets d'appareils électriques et électroniques. Ne jetez pas les appareils marqués du symbole  avec les déchets ménagers. Retournez le produit à votre service de recyclage local ou contactez votre mairie.

Conformité à la directive RoHS

Le produit que vous avez acheté est conforme à la directive RoHS de l'UE (2011/65/UE). Il ne contient pas les substances nocives et interdites spécifiées dans la directive.

Garantie IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou obtenir une assistance produit




Veuillez contacter le Service client IKEA, vous trouverez le lien vers le portail libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com.

Pour compléter votre demande de service sur le portail en libre-service et trouver plus facilement des informations sur votre produit ou des pièces détachées liées à votre produit, nous vous recommandons de noter le numéro d'article IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l'étiquette du produit.
Dans la section Données techniques/ plaque signalétique, vous trouverez l'emplacement de la plaque signalétique

CONSERVEZ LE BORDEREAU D'ACHAT/DE LIVRAISON !
C'est votre preuve d'achat et la garantie ne sera pas valable sans lui. Le ticket de caisse comporte également le nom et le numéro d'article IKEA (8 chiffres) de chaque appareil acheté.
Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter.

Panoramica del prodotto

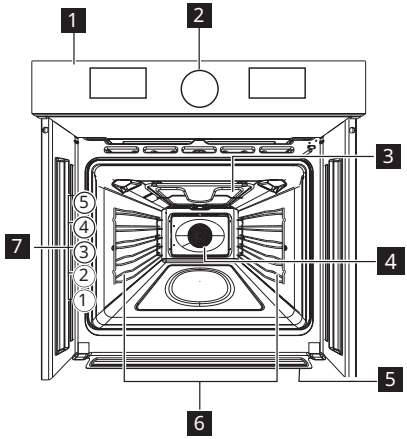

1. Pannello di controllo
2. Manopola di impostazione
3. Griglia
4. Forno ventilato
5. Collettore dell'acqua
6. Supporto per ripiano, removibile
7. Posizioni del ripiano

Uso degli accessori


Accessori inclusi
L'apparecchio comprende i seguenti accessori.




1 griglia




1 vassoio per cottura alla griglia

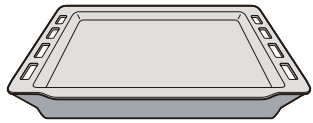

1 vassoio profondo

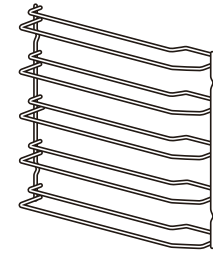

2 telai laterali




2 guide di scorrimento

Note:

- La camera del forno è suddivisa in cinque livelli, numerati dal basso verso l'alto. Posizionare sempre la griglia o la teglia in corrispondenza di uno di questi livelli.
- Inoltre, è possibile posizionare la teglia sotto la griglia per raccogliere i liquidi di cottura.
- Gli accessori possono deformarsi quando sono caldi. Tale condizione non ne compromette la funzionalità. Una volta raffreddati, riprenderanno la loro forma originale.
- Utilizzare solo accessori originali, in quanto sono appositamente progettati per l'apparecchio.


Pannello di controllo

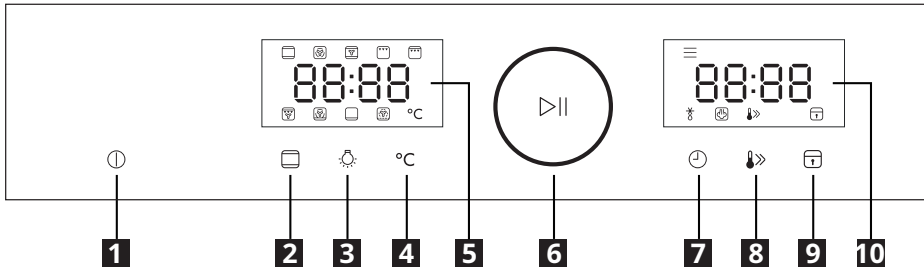


1. Pulsante Cancella
2. Pulsante di selezione della modalità
3. Pulsante della luce
4. Pulsante di regolazione della temperatura
5. Display a sinistra
6. Manopola multifunzione
7. Pulsante orologio/timer
8. Pulsante di preriscaldamento
9. Pulsante blocco bambini
10. Display a destra

Modalità d'uso: Blocco bambini meccanico

Il forno è dotato di blocco meccanico per bambini. Si tratta della serratura dello sportello collocata sul lato destro del forno, sotto il pannello di controllo.

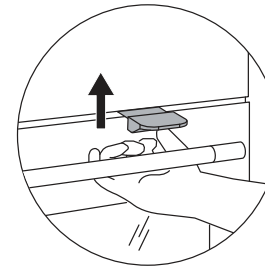Per aprire lo sportello del forno con il blocco bambini, procedere nel modo seguente:		
Passaggio 1	Spingere e tenere premuto il blocco bambini.	
Passaggio 2	Tirare la maniglia per aprire lo sportello. Chiudere lo sportello del forno senza premere il blocco bambini.	

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

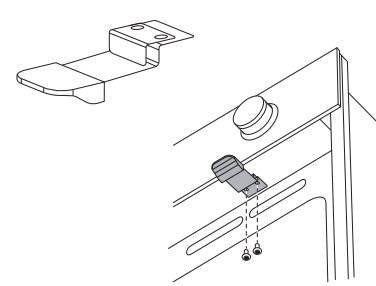Per rimuovere il blocco bambini, procedere nel modo seguente:		
Passaggio 1	Aprire lo sportello e rimuovere il blocco bambini con la chiave Torx fornita in dotazione con il forno.	
Passaggio 2	Stringere nuovamente la vite dopo avere rimosso il blocco bambini.	

Modalità di funzionamento
Utilizzare la manopola di selezione della modalità per selezionare una delle seguenti modalità di funzionamento.

Nota: Le ultime tre modalità (asciugatura, scongelamento e vapore) non sono modalità di cottura. Tutte le altre sono modalità di cottura.

Modalità	Descrizione	Intervallo di temperatura	È possibile utilizzare il preriscaldamento?
Convenzionale	Per cuocere e arrostire in modo tradizionale su un unico livello. Particolarmente adatto per torte con farciture umide.	30-250 °C	Sì
Forno a convezione	In questa modalità, la ventola si attiva automaticamente, fornendo un calore uniforme per la cottura a uno o più strati. Particolarmente indicato per la cottura di alimenti che devono risultare dorati in modo uniforme.	50-250 °C	Sì
Convenzionale + Forno ventilato	Per cuocere e arrostire fino a due livelli. La ventola distribuisce il calore degli elementi riscaldanti in modo uniforme all'interno della camera del forno.	50-250 °C	Sì
Griglia	Per grigliare bistecche o salsicce in piccole quantità. L'area centrale sotto all'elemento riscaldante si scalda.	150-250 °C	Sì
Doppia griglia + Forno ventilato	Per arrostire pollame, pesce e pezzi di carne più grandi. L'elemento riscaldante e la ventola si accendono e si spengono alternativamente. La ventola fa circolare l'aria calda intorno agli alimenti.	50-250 °C	Sì

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Modalità	Descrizione	Intervallo di temperatura	È possibile utilizzare il preriscaldamento?
 Doppia griglia	Per grigliare alimenti di spessore ridotto, come bistecche, salsicce e toast. L'intera area sotto all'elemento riscaldante si scalda.	150-250 °C	Sì
 Pizza	Per cuocere la pizza e altri piatti che necessitano di un forte calore dal basso.	50-250 °C	Sì
 Calore in basso	Utile per rosolare la base del piatto. Questa modalità è adatta anche per la cottura a fuoco lento, per completare la cottura di piatti succosi o per ridurre la salsa in concentrato.	30-220 °C	Sì
 Asciugatura	Dopo la pulizia, utilizzare questa modalità per asciugare la camera del forno e prevenire la formazione di batteri.	140-240 °C	No
 Sbrinamento	Per scongelare gli alimenti o raffreddare più rapidamente gli alimenti cotti usando solo la ventola. È anche possibile utilizzare questa modalità per asciugare frutta, verdura o erbe. **Nota:** In questa modalità gli elementi riscaldanti sono sempre spenti.	-	No
 Pulizia a vapore	Questa funzione utilizza l'umidità per rimuovere i residui di grasso e le particelle di cibo dall'apparecchio.	100 °C	No

Primo utilizzo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario pulire la camera del forno e gli accessori.

(1) Rimuovere tutti gli adesivi, la pellicola di protezione della superficie e le parti protettive utilizzate per il trasporto.

(2) Rimuovere tutti gli accessori all'interno della camera del forno.

(3) Pulire accuratamente gli accessori e le guide con acqua e sapone e utilizzare un panno o una spazzola morbida.

(4) Assicurarsi che all'interno della camera del forno non vi siano residui di materiali di imballaggio, come ad esempio palline di polistirolo o pezzi di legno, in quanto possono causare il rischio di incendio.

(5) Pulire le superfici lisce della camera del forno e dello sportello con un panno morbido e umido.

(6) Per eliminare l'odore tipico di un forno nuovo, riscaldare l'apparecchio quando è vuoto e lasciarlo funzionare con lo sportello chiuso utilizzando le seguenti impostazioni.

Modalità	Temperatura	Ora
	250 °C	30 minuti

(7) Quando si riscalda l'apparecchio per la prima volta, ventilare accuratamente la cucina. Tenere sempre bambini e animali lontani dalla cucina durante questo tempo. Chiudere le porte delle stanze adiacenti.

Funzionamento

Impostazione dell'orologio
È possibile utilizzare il forno senza impostare l'orologio. Per impostare l'orologio, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display a sinistra.
2. Ruotare la manopola multifunzione per impostare le ore.
3. Toccare per confermare. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare sul display a sinistra.
4. Ruotare la manopola multifunzione per impostare i minuti.
5. Toccare per salvare l'ora e uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio. Il display a sinistra visualizza costantemente l'ora.

Note:
- Per modificare l'ora in un secondo momento, ripetere la procedura precedente.
- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio in qualsiasi momento, toccare .
- Il forno visualizza sempre l'orologio in modalità 24 ore.
- Se non si imposta l'orologio, il forno visualizza sempre l'ora "00:00".
- Se si scollega il forno, o in caso di interruzione di corrente, sarà necessario impostare nuovamente l'orologio.

Uso della modalità stand-by
- Dopo aver collegato la spina all'alimentazione, il forno emette un segnale acustico ed entra in modalità stand-by.
- In modalità stand-by, il display a sinistra visualizza l'ora corrente se è stato impostato l'orologio, oppure "00:00" se non è stato impostato l'orologio. In modalità stand-by, il display a destra è sempre spento.
- Per riportare il forno in modalità stand-by in qualsiasi momento, toccare .

Avvio di un ciclo di cottura senza preriscaldamento
Per avviare un ciclo di cottura senza preriscaldamento, procedere come segue:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare . La schermata di sinistra visualizza il simbolo e la temperatura di riscaldamento predefinita per la prima modalità di cottura (convenzionale).
2. Se si desidera utilizzare una modalità di cottura diversa, ruotare la manopola multifunzione fino a quando sul display viene visualizzato il simbolo della modalità di cottura desiderata.
3. Se si desidera modificare la temperatura di riscaldamento, toccare °C, quindi ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare la temperatura di riscaldamento desiderata sul display a sinistra.
4. Per impostare il timer, toccare , quindi ruotare la manopola multifunzione fino a visualizzare il tempo di cottura desiderato sul display a destra.
5. Premere la manopola multifunzione ( ) per avviare la cottura. Il forno avvia il timer e visualizza il tempo rimanente sul display a destra.

Note:
- È possibile saltare il passaggio 4 sopra descritto. In questo caso, impostare l'ora su 0 e il forno funzionerà per 9 ore, a meno che non venga spento prima. Quando il forno funziona in questo modo, il display a destra rimane spento.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

- Man mano che la temperatura della camera del forno aumenta, il display a sinistra visualizza alternativamente la temperatura attuale della camera e la temperatura impostata.
- Durante la cottura, gli elementi riscaldanti si accendono e si spengono per mantenere la temperatura di riscaldamento.
- Per avviare un ciclo di scongelamento, eseguire tutti i passaggi sopra descritti, tranne il passaggio 3.
- Per avviare un ciclo a vapore, eseguire tutti i passaggi sopra descritti, tranne i passaggi 3 e 4.

Avvio di un ciclo di cottura con preriscaldamento
È possibile attivare la funzione di preriscaldamento dopo avere selezionato una modalità di cottura e una temperatura di riscaldamento superiore a 100 °C. Per avviare un ciclo di cottura con preriscaldamento, procedere come segue:

1. Impostare la modalità e il tempo di cottura desiderati.
2. Toccare per avviare il preriscaldamento. Sul display a destra vengono visualizzati il simbolo del preriscaldamento ( ) e "[_ _ _]". Il display a destra visualizza alternativamente la temperatura effettiva e la temperatura impostata.
3. Quando si raggiunge la temperatura di riscaldamento desiderata, il forno emette due segnali acustici e avvia il timer. Inoltre, il simbolo del preriscaldamento ( ) inizia a lampeggiare e il forno inizia a funzionare in base alla modalità e al tempo di cottura impostati.
4. Aprire lo sportello, introdurre gli alimenti nel forno e chiudere lo sportello. Il forno continuerà a funzionare automaticamente.

Modifica delle impostazioni durante un ciclo di cottura
È possibile modificare tutte le impostazioni durante un ciclo di cottura.

- Per cambiare la modalità di cottura, toccare e ruotare la manopola multifunzione.
- Per modificare la temperatura di riscaldamento, toccare °C e ruotare la manopola multifunzione.
- Per modificare il tempo di cottura, toccare e ruotare la manopola multifunzione.
- Una volta modificate le impostazioni, le modifiche diventano effettive dopo 6 secondi.

Sospensione e ripresa di un ciclo di cottura

- È possibile mettere in pausa un ciclo di cottura premendo la manopola multifunzione ( ) o aprendo lo sportello del forno.

Consigli: L'interruzione di un ciclo di cottura mette in pausa il timer e spegne tutti gli elementi riscaldanti. Il timer riprenderà a funzionare quando ricomincerà il ciclo. Dopo aver interrotto il ciclo di cottura, è possibile modificare tutte le impostazioni di cottura.

- Per riprendere il ciclo di cottura, assicurarsi che lo sportello del forno sia chiuso, quindi premere la manopola multifunzione ( ).

Utilizzo della luce del forno

- La luce si accende sempre all'avvio di un ciclo di cottura.
- Per impostazione predefinita, la luce rimane accesa durante l'intero ciclo di cottura e si spegne al termine del ciclo. **Nota:** La luce non si spegne se si mette in pausa il ciclo di cottura.
- È possibile accendere o spegnere manualmente la luce in qualsiasi momento toccando .

Utilizzo della funzione di blocco bambini
La funzione di blocco bambini è pensata per impedire ai bambini di azionare il forno utilizzando il pannello di controllo. Quando il blocco bambini è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo del blocco bambini ( ) e tutti i pulsanti del pannello di controllo e la manopola multifunzione sono disattivati,

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

tranne . Per attivare o disattivare il blocco bambini, toccare e tenere premuto per 3 secondi.

Termine di un ciclo di cottura

- Al termine del tempo impostato con il timer, il forno emette 5 segnali acustici e torna in modalità stand-by.
- Per terminare un ciclo di cottura prima del tempo impostato, toccare .
- Per evitare che i bambini accendano il forno accidentalmente, ricordarsi di scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso.

Utilizzo del menu di impostazione automatica

Il menu di impostazione automatica consente di cuocere rapidamente 8 tipi di alimenti elencati nella tabella seguente. **Nota:** Il forno preriscalda sempre la camera prima di iniziare la cottura di questi alimenti. Per utilizzare il menu di impostazione automatica, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare . La schermata di sinistra visualizza il simbolo e la temperatura di riscaldamento predefinita per la prima modalità di cottura (convenzionale).
2. Ruotare la manopola multifunzione fino a quando sul display a sinistra viene visualizzato il codice dell'alimento desiderato. Una volta selezionato un alimento nel menu di impostazione automatica, il simbolo corrispondente () viene visualizzato sul display a destra.
3. Premere la manopola multifunzione () per avviare il preriscaldamento.
4. Quando viene raggiunta la temperatura di riscaldamento desiderata, il forno emette due segnali acustici. Inoltre, il simbolo del preriscaldamento () inizia a lampeggiare.


Tabella menu di impostazione automatica:

Codice visualizzato	Alimenti	Temperatura di riscaldamento	Tempo di cottura
A01	Costine di manzo arrosto	250 °C	4 minuti
A02	Bistecca di manzo al pepe nero	250 °C	8 minuti
A03	Chiffon cake	150 °C	50 minuti
A04	Cupcake red velvet	160 °C	35 minuti
A05	Costoletta arrostita alla francese	200 °C	50 minuti
A06	Torta di frutta all'italiana (8 pollici)	190 °C	22 minuti
A07	Bignè alla crema	190 °C	24 minuti
A08	Merluzzo arrosto	250 °C	8 minuti

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Come utilizzare la funzione di pulizia a vapore

1. Assicurarsi che il forno sia freddo, riempire la vaschetta nella camera del forno con circa 150 ml di acqua di rubinetto prima di avviare la funzione di pulizia a vapore.

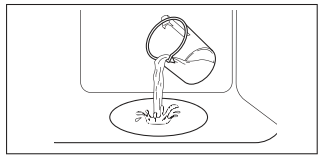

2. Selezionare la funzione di pulizia a vapore e premere la manopola di avvio per avviare la funzione; il timer inizierà il conto alla rovescia. Non è possibile passare ad altre funzioni dopo avere avviato la funzione di pulizia a vapore.
3. Se si preme il pulsante del timer durante la funzione di pulizia a vapore, il display del timer visualizzerà l'ora effettiva per 5 secondi e poi tornerà allo stato di conto alla rovescia.
4. Al termine della funzione di pulizia a vapore, aprire con cautela lo sportello. L'umidità rilasciata può causare ustioni, assicurarsi che il forno sia freddo. Asciugare la camera del forno con un panno morbido e spesso.

Specifiche tecniche

Dimensioni (interne)	Larghezza Altezza Profondità	503 mm 365 mm 392 mm
Superficie della griglia	1191 cm^2	
Superficie del vassoio profondo	974 cm^2	
Elemento riscaldante superiore	2200 W	
Elemento riscaldante inferiore	1000 W	
Griglia	2250 W	
Potenza nominale totale	3200 W	
Tensione nominale	220-240 V ~	
Frequenza nominale	50-60 Hz	
Numero modalità di cottura	11	

Dati di efficienza energetica

Informazioni sul prodotto e scheda informativa del prodotto*

Nome del fornitore	IKEA
Identificazione del modello	SPJUTBO 00600276
Indice di efficienza energetica	61,2
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia con un carico standard, modalità convenzionale	1,10 kWh/ciclo

Consumo di energia con un carico standard, modalità forno ventilato	0,52 kWh/ciclo
Numero di camere del forno	1
Fonte di calore	Elettricità
Volume camera del forno	72 litri
Tipo di forno	Forno a incasso
Massa	40 kg
Modalità standby	0.8 W
Il tempo massimo necessario al forno per raggiungere automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti

* Per l'Unione Europea, secondo i Regolamenti UE 65/2014 e 66/2014. Per la Repubblica di Bielorussia, secondo STB 2478-2017, Appendice G; STB 2477-2017, Allegati A e B.
La classe di efficienza energetica non è applicabile alla Russia.
EN 60350-1 - Apparecchi di cottura elettrici per uso domestico - Parte 1: Caminetti, forni, forni a vapore e griglie - Metodi di misurazione delle prestazioni.

Informazioni per la sicurezza

- Questo dispositivo non è pensato per essere utilizzato da persone (compresi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o non dotate dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, fatto salvo nel caso in cui siano sorvegliate o abbiano ricevuto le istruzioni necessarie per un uso sicuro dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- **AVVERTENZA:** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di sostituire la lampada, al fine di evitare il rischio di scosse elettriche.
- **AVVERTENZA:** Le parti accessibili possono diventare molto calde durante l'uso. Tenere lontani i bambini piccoli.
- Non è consentito l'uso di pulitori a vapore.
- La superficie del cassetto portaoggetti può surriscaldarsi.
- Durante l'uso l'apparecchio si riscalda. Fare attenzione a non toccare le resistenze all'interno del forno.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno. (applicabile ai forni

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

dotati di sonda di rilevamento della temperatura)
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare il surriscaldamento.
- **AVVERTENZA:** I liquidi e gli altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati, in quanto potrebbero esplodere.
- Utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Il cablaggio deve includere un dispositivo di disconnessione di tutti i poli, in conformità con le normative di cablaggio.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Non toccare il forno con le mani o i piedi bagnati o umidi.
- Lo sportello del forno non deve essere aperto spesso durante la cottura.
- Quando lo sportello o il cassetto del forno sono aperti, non lasciarvi nulla sopra, poiché l'apparecchio potrebbe sbilanciarsi e lo sportello potrebbe rompersi.
- In caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione.
- Durante il disimballaggio, assicurarsi che il forno sia intatto. Se il forno è danneggiato, non utilizzarlo e contattare il servizio clienti post-vendita.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini sacchetti di plastica, polistirolo, chiodi e altri materiali di imballaggio, poiché possono essere pericolosi.
- Alla prima accensione, il forno può generare un odore pungente o del fumo. Ciò è dovuto all'olio antiruggine nel tubo di riscaldamento elettrico del forno che viene riscaldato ed evapora per la prima volta. Si tratta di un fenomeno normale. Se ciò dovesse verificarsi, attendere che l'odore si disperda prima di infornare il cibo. Si consiglia di utilizzare il forno per la prima volta in un luogo aperto o in cucina lasciando la cappa di aspirazione accesa per mezz'ora o 1 ora.
- Se il forno è danneggiato o non funziona correttamente, scollegare l'alimentazione, non toccarlo e contattare tempestivamente i tecnici professionisti addetti alla riparazione o al riciclo.
- Magneti permanenti sono utilizzati nel pannello di controllo o negli elementi di comando. Questi possono influire sul funzionamento di eventuali impianti elettronici, come ad esempio pacemaker cardiaci o pompe di insulina. I portatori di impianti elettronici devono rimanere a una distanza di

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

almeno 10 cm dal pannello di controllo.
- NON modificare l'apparecchio in alcun modo.
- Tutti i componenti, i materiali e i lavori elettrici forniti in loco devono essere conformi alle normative locali.
- Il prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica G.
- Non appoggiare oggetti sullo sportello del forno, poiché ciò potrebbe rendere instabile l'apparecchio o danneggiare lo sportello.
- La mancata pulizia dell'apparecchio può causare il deterioramento delle superfici, compromettendo la durata di vita dell'apparecchio e generando situazioni pericolose.
- Il grasso che si forma durante la cottura può corrodere la cavità, compromettere le prestazioni di riscaldamento e alterare il sapore degli alimenti. Pertanto, si raccomanda di pulire tempestivamente l'apparecchio dopo l'uso.
- Non utilizzare detergenti di scarsa qualità né solventi chimici corrosivi o volatili per pulire il forno.

Rischio di scosse elettriche!
- Non collegare l'apparecchio alla presa di corrente prima di aver completato l'installazione. Se l'apparecchio è danneggiato, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Per evitare eventuali pericoli, le parti devono essere riparate o sostituite dal produttore, da un tecnico dell'assistenza autorizzato o da persone che detengono una qualifica simile.
- L'uso di apparecchi danneggiati o difettosi è vietato.
- Non utilizzare idropulitrici ad alta pressione o pulitori a vapore per evitare scosse elettriche.

Rischio di incendio!
- Non riporre oggetti all'interno dell'apparecchio.
- In caso di fiamme libere o fumo nella camera del forno, tenere lo sportello del forno chiuso, scollegare il forno o disattivare l'interruttore automatico nella scatola dei fusibili.
- Non introdurre in nessun caso nel forno oggetti infiammabili o combustibili, come ad esempio detriti di carta e trucioli di legno.

Rischio di lesioni!
- Non utilizzare oggetti ruvidi o appuntiti per pulire il vetro dello sportello. Se la superficie del vetro dello sportello è graffiata, il vetro può scoppiare e causare lesioni personali.
- Le cerniere dello sportello del forno si muovono quando lo sportello si apre o si chiude. Tenere le mani lontano dalle cerniere.

Rischio di scottature!
- Tenere sempre i bambini lontano dall'apparecchio.
- Non toccare le superfici interne, gli elementi riscaldanti e le prese

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

dell'aria dell'apparecchio durante la cottura.
- Dopo la cottura, per evitare scottature, aprire lo sportello del forno con una piccola angolazione e attendere che il calore si disperda prima di aprirlo completamente.
- Utilizzare guanti da forno (resistenti al calore) per rimuovere gli alimenti o gli accessori dalla camera del forno.
- Non versare acqua fredda nella camera del forno calda.

Importanti istruzioni per l'installazione

Contenuto che indica un [obbligo]

- Il funzionamento sicuro di questo apparecchio può essere garantito solo se è stato installato a regola d'arte, secondo le presenti istruzioni di installazione. L'installatore è responsabile di eventuali danni derivanti da un'installazione non corretta.
- L'intero processo di installazione richiede l'intervento di due installatori professionisti. Durante l'installazione, indossare guanti protettivi asciutti per evitare il rischio di graffi o scosse elettriche.
- Le unità montate e le superfici anteriori delle unità adiacenti devono essere resistenti alle alte temperature (rispettivamente almeno 90 °C e 70 °C).
- Utilizzare una presa da 16 A.
- L'apparecchio deve essere installato e messo in servizio da personale tecnico autorizzato. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da un'installazione non autorizzata o da un posizionamento improprio.

Contenuto che indica un [divieto]

- Non installare l'apparecchio dietro a uno sportello decorativo o all'anta di un mobile da cucina, per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- Verificare che l'apparecchio non presenti danni dopo averlo disimballato. Non collegare l'apparecchio se è stato visivamente danneggiato durante il trasporto.
- Non ostruire la presa di ventilazione dell'apparecchio e lasciare spazio tra il mobile e l'apparecchio.
- Prestare la massima attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio, poiché è molto pesante. Non sollevarlo afferrando la maniglia dello sportello.
- Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio, per evitare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

⚠ Contenuto che indica una [nota]

- Prestare molta attenzione durante lo spostamento o l'installazione dell'apparecchio, per evitare di danneggiare l'apparecchio o i mobili.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e gli accessori dalla camera del forno.
- La presa di corrente deve essere accessibile agli utenti, per consentire una facile interruzione dell'alimentazione in caso di emergenza.
- Durante l'installazione, prevedere un interruttore di sezionamento onnipolare, con una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

Riciclare i materiali contrassegnati con il simbolo ♺. Collocare il materiale di imballaggio negli appositi contenitori per un corretto riciclo. Si raccomanda di riciclare correttamente i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana. Non smaltire le apparecchiature contrassegnate con il simbolo  con i normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella direttiva.

Garanzia IKEA

Se si desidera richiedere la garanzia del prodotto o ricevere assistenza




Contattare l'Assistenza clienti IKEA. Il link al portale self-service o il numero di telefono sono disponibili sul sito www.IKEA.com.

Per completare più facilmente la richiesta di assistenza sul portale self-service e trovare informazioni sul prodotto o sui ricambi correlati, prendere nota del numero articolo IKEA (8 cifre) e del numero di serie riportati sull'etichetta del prodotto.
Nella sezione Dati tecnici / Targhetta di identificazione è possibile trovare la posizione della targhetta di identificazione

CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO / CONSEGNA!
Questo documento ha valore di prova di acquisto e la garanzia non sarà valida senza di esso. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun apparecchio acquistato.
Prima di contattarci, leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Produktoversigt

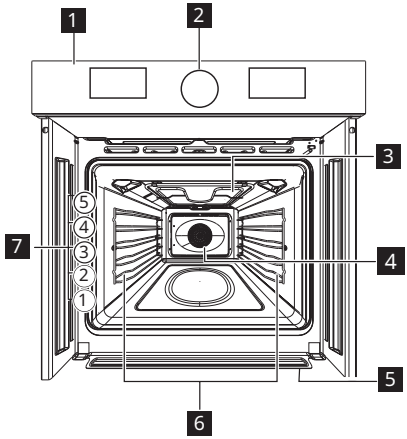

1. Kontrolpanel
2. Indstillingsknap
3. Grill
4. Blæser
5. Vandopsamler
6. Hyldestøtte, aftagelig
7. Hyldepositioner

Brug af tilbehør


Medfølgende tilbehør
Apparatet omfatter følgende tilbehør.




1 x grillrist




1 x grillbakke

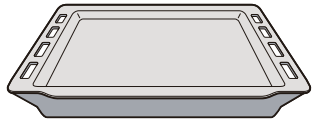

1 x dyb bakke

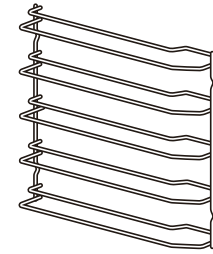

2 x siderammer




2 x glideskinner

Bemærkninger:

- Ovnrummet er opdelt i fem niveauer, der er nummereret fra bund til top. Placer altid grillristen eller bagepladen på et af disse niveauer.
- Du kan også placere bagepladen under grillristen for at opsamle væske fra tilberedningen.
- Tilbehøret kan blive deformt, når det er varmt. Dette påvirker ikke brugbarheden. Tilbehøret vender tilbage til sin oprindelige form, når det er afkølet.
- Brug kun originalt tilbehør. Det er designet specielt til dit apparat.


Kontrolpanel

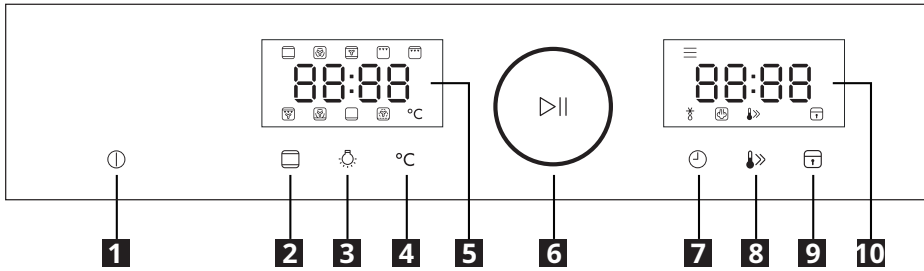


1 Knappen Annuller
2 Programknap
3 Knappen Lys
4 Knappen Temperatur
5 Venstre skærm
6 Multifunktionsknap
7 Knappen Ur/Timer
8 Knappen Forvarmning
9 Knap til børnelås
10 Højre skærm

Sådan bruges produktet: Mekanisk børnelås

Ovnen har en mekanisk børnelås. Dørlåsen sidder på højre side af ovnen under kontrolpanelet.

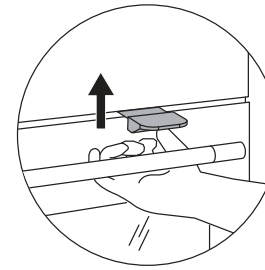Sådan åbnes ovndøren med børnelås:		
Trin 1	Tryk og hold børnelåsen oppe.	
Trin 2	Træk i dørhåndtaget for at åbne døren. Luk ovndøren uden at skubbe på børnelåsen.	

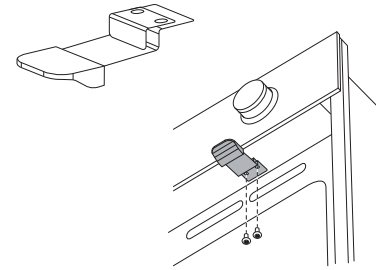Sådan fjernes børnelåsen:		
Trin 1	Åbn døren, og fjern børnelåsen med stjernenøglen, der fulgte med ovnen.	
Trin 2	Sæt skruen tilbage, når børnelåsen er fjernet.	

Programmer
Vælg et af følgende programmer med programknappen.

Bemærk: De sidste tre programmer (Tørring, Optøning og Damp) anvendes ikke til tilberedning. Alle øvrige programmer er tilberedningsprogrammer.

Program	Oversigt	Temperaturinterval	Med forvarmning
Konventionel	Til almindelig bagning og stegning i én række. Specielt egnet til kager med blød pynt.	30-250 °C	Ja
Konvektion	Blæseren tændes automatisk i dette program, og varmen fordeles ligeligt til bagning på en enkelt række eller flere rækker. Tilstanden er specielt egnet til tilberedning af mad, der skal have en ensartet farve.	50-250 °C	Ja
Konventionel + blæser	Til bagning og stegning i op til to rækker. Blæseren fordeler varmen fra varmeelementerne rundt i ovnrummet.	50-250 °C	Ja
Grill	Til grilning af små mængder steaks eller pølser. Midterområdet under varmeelementet bliver varmt.	150-250 °C	Ja
Dobbeltgrill + blæser	Til stegning af fjerkræ, fisk og større kødstykker. Varmeelementet og blæseren slår skiftevis til og fra. Blæseren cirkulerer den varme luft rundt om maden.	50-250 °C	Ja
Dobbeltgrill	Til grilning af flade madvarer såsom steaks, pølser og ristet brød. Hele området under varmeelementet bliver varmt.	150-250 °C	Ja

Program	Oversigt	Temperaturinterval	Med forvarmning
 Pizza	Til tilberedning af pizza og andre retter, der kræver stærk bundvarme.	50-250 °C	Ja
 Bundvarme	Kan bruges til bruning af bunden af retten. Tilstanden er også egnet til langsom tilberedning, til færdiggørelse af saftige retter eller til indkogning af sauce.	30-220 °C	Ja
 Tørring	Brug programmet efter rengøring for at forhindre bakterievækst.	140-240 °C	Nej
 Optøning	Til hurtigere optøning eller afkøling af madvarer ved hjælp af kun blæseren. Brug også funktionen til at tørre frugt, grøntsager eller krydderurter. **Bemærk:** Varmeelementerne er altid slukkede i denne funktion.	-	Nej
 Rengøring med damp	Programmet fjerner fedt- og madrester fra ovnen ved hjælp af fugt.	100 °C	Nej

Første brug

Ovnrummet og tilbehøret skal rengøres, før du bruger ovnrummet til madlavning første gang.

(1) Fjern alle klistermærker, beskyttelsesfilm fra overflader og dele til beskyttelse under transport.

(2) Tag alt tilbehør ud af ovnrummet.

(3) Rengør tilbehøret og styreskinnerne grundigt med sæbevand og en klud eller en blød børste.

(4) Kontrollér, at der ikke findes emballagerester i ovnrummet såsom polystyrenkugler eller træstykker, som kan udgøre en brandfare.

(5) Tør de glatte overflader i ovnrummet og på døren af med en blød, fugtig klud.

(6) Opvarm ovnen, mens den er tom, og ovndøren er lukket, for at fjerne den typiske lugt af ny ovn med følgende indstillinger.

Program	Temperatur	Tid
	250 °C	30 minutter

(7) Udluft køkkenet grundigt, når du opvarmer ovnen første gang. Hold børn og kæledyr væk fra køkkenet i denne periode. Luk dørene til de tilstødende rum.

Betjening

Indstilling af uret
Ovnen kan bruges, uden at uret er indstillet. Følg disse trin for at indstille uret:

1. Tryk på ◴ for aktivere funktionen til indstilling af uret, når ovnen er i standbytilstand. Timetallene på den venstre skærm begynder at blinke.
2. Indstil timerne ved at dreje på multifunktionsknappen.
3. Tryk på ◴ for at bekræfte. Minuttallene på den venstre skærm begynder at blinke.
4. Indstil minutterne ved at dreje på multifunktionsknappen.
5. Tryk på ◴ for at gemme klokkeslættet og afslutte funktionen til indstilling af uret. Venstre skærm viser hele tiden klokkeslættet.

Bemærkninger:
- Gentag de foregående trin ved senere ændring af klokkeslættet.
- Tryk på ⏻ for når som helst at afslutte funktionen til indstilling af uret.
- Ovnen viser altid klokkeslættet i 24-timers format.
- Ovnen viser altid klokkeslættet "00:00", hvis du ikke indstiller uret.
- Du skal indstille uret igen, hvis du trækker stikket til ovnen ud af stikkontakten eller efter en strømafbrydelse.

Brug af standbytilstand
- Når du sætter stikket til ovnen i stikkontakten, bipper ovnen og går i standbytilstand.
- Den venstre skærm viser det aktuelle klokkeslæt i standbytilstand, hvis du har indstillet uret, eller "00:00", hvis uret ikke er indstillet. Den højre skærm er altid slukket i standbytilstand.
- Tryk når som helst på ⏻ for at sætte ovnen i standbytilstand.

Start af tilberedningsprogram uden forvarmning
Følg trinnene nedenfor for at starte et tilberedningsprogram uden forvarmning.

1. Tryk på ▭, når ovnen er i standbytilstand. Den venstre skærm viser symbolet for programmet og standardtemperaturen for opvarmning for det første tilberedningsprogram (konventionel).
2. Hvis du vil bruge et andet tilberedningsprogram, skal du dreje på multifunktionsknappen, indtil symbolet for det ønskede tilberedningsprogram vises på skærmen.
3. Hvis du ønsker at ændre temperaturen for opvarmning, skal du trykke på °C og derefter dreje på multifunktionsknappen, indtil den ønskede temperatur for opvarmning vises på den venstre skærm.
4. Tryk på ◴ for at indstille timeren, og drej derefter på multifunktionsknappen, indtil den ønskede tilberedningstid vises på den højre skærm.
5. Tryk på multifunktionsknappen (▷|) for at starte tilberedningen. Ovnen starter timeren og viser resttiden på den højre skærm.

Bemærkninger:
- Du kan springe trin 4 ovenfor over. Hvis du gør dette eller indstiller tiden til 0, kører ovnen i 9 timer, medmindre du stopper den. Når ovnen fungerer på denne måde, er den højre skærm hele tiden slukket.
- Når temperaturen i ovnrummet stiger, viser den venstre skærm skiftevis ovnrummets faktiske temperatur og den indstillede temperatur.
- Under tilberedning tænder og slukker varmeelementerne for at opretholde den korrekte temperatur.
- Udfør alle ovennævnte trin med undtagelse af trin 3 for at starte optøningsprogrammet.

Du kan hente den komplette version på www.ikea.com

- Udfør alle ovennævnte trin med undtagelse af trin 3 og 4 for at starte dampprogrammet.

Start af tilberedningsprogram med forvarmning
Du kan aktivere forvarmningsfunktionen efter at have valgt et tilberedningsprogram og en opvarmningstemperatur på over 100 °C. Følg trinnene nedenfor for at starte et tilberedningsprogram med forvarmning.

1. Du skal indstille tilberedningsprogrammet og den nødvendige tid.
2. Tryk på for at starte forvarmningen. Den højre skærm viser symbolet for forvarmning () og en "". Den højre skærm skifter mellem den faktiske temperatur og den indstillede temperatur.
3. Når måltemperaturen for opvarmning er nået, bipper ovnen to gange og starter timeren. Desuden blinker symbolet for forvarmning (), og ovnen starter i henhold til det indstillede tilberedningsprogram og den indstillede tid
4. Åbn døren, læg maden i ovnen, og luk døren. Ovnen fortsætter tilberedningen automatisk.

Ændring af indstillinger under et tilberedningsprogram
Du kan ændre alle indstillinger under et tilberedningsprogram.

- Tryk på for at ændre tilberedningsprogrammet, og drej derefter på multifunktionsknappen.
- Tryk på °C for at ændre opvarmningstemperaturen, og drej derefter på multifunktionsknappen.
- Tryk på for at ændre tilberedningstiden, og drej derefter på multifunktionsknappen.
- Ændringerne træder i kraft 6 sekunder efter ændringen af indstillingerne.

Sådan sættes et tilberedningsprogram på pause/fortsættes et tilberedningsprogram

- Du kan sætte et tilberedningsprogram på pause ved at trykke på multifunktionsknappen () eller åbne ovndøren.

  Tips: Når et tilberedningsprogram sættes på pause, sættes timeren også på pause, og alle varmeelementer slås fra. Timeren kører videre, når programmet fortsætter. Når du har sat et tilberedningsprogram på pause, kan du ændre alle tilberedningsindstillinger.
- For at fortsætte tilberedningsprogrammet skal du sørge for, at døren er lukket, og trykke på multifunktionsknappen ().

Brug af ovnlampe

- Lampen tændes altid, når et tilberedningsprogram starter.
- Lampen er som standard tændt under hele tilberedningsprogramforløbet og slukker, når programmet er slut. **Bemærk:** Lampen slukker ikke, hvis du sætter tilberedningsprogrammet på pause.
- Du kan når som helst tænde eller slukke for lampen manuelt ved at trykke på .

Brug af børnelås
Børnelåsen er designet til at forhindre børn i at betjene ovnen ved hjælp af kontrolpanelet. Når børnelåsen er aktiveret, viser den højre skærm symbolet for børnelåsen (), og alle knapper på kontrolpanelet og multifunktionsknappen er deaktiverede undtagen . Tryk og hold på i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnelåsen.

Afslutning af et program

- Ovnen bipper 5 gange, når timeren udløber, og vender tilbage til standbytilstand.
- Tryk på for at afslutte et tilberedningsprogram før tiden.
- Husk at trække ledningen til ovnen ud af stikkontakten efter brug for at forhindre, at eksempelvis børn tænder ovnen ved et uheld.

Brug af menuen Auto
Du kan bruge menuen Auto til hurtigt at starte tilberedning af 8 madtyper i følgende tabel. **Bemærk:** Ovnen forvarmer altid ovnrummet, før tilberedningen af disse retter starter. Følg trinnene for at bruge menuen Auto:

1. Tryk på ⊟, når ovnen er i standbytilstand.

Den venstre skærm viser symbolet for programmet og standardtemperaturen for opvarmning for det første tilberedningsprogram (konventionel).


2. Drej på multifunktionsknappen, indtil koden for den ønskede ret vises på den venstre skærm. Når du vælger en ret i menuen Auto, vises symbolet for menuen Auto (⎓) på den højre skærm.
3. Tryk på multifunktionsknappen (▷||) for at starte forvarmningen.
4. Når måltemperaturen for opvarmning er nået, bipper ovnen to gange. Desuden blinker symbolet for forvarmning (🌡»).

Oversigt over menuen Auto:

Vist kode	Ret	Opvarmningstemperatur	Tilberedningstid
A01	Grillede okseribben	250 °C	4 minutter
A02	Oksebøf med sort peber	250 °C	8 minutter
A03	Chiffonkage	150 °C	50 minutter
A04	Red velvet cupcakes	160 °C	35 minutter
A05	Fransk stegt stegt kotelette	200 °C	50 minutter
A06	Italiensk frugttærte (20 cm)	190 °C	22 minutter
A07	Flødeboller	190 °C	24 minutter
A08	Stegt torsk	250 °C	8 minutter

Sådan bruges funktionen til damprengøring

1. Sørg for, at ovnen er kold. Fyld ca. 150 ml vand i fordybningen i ovnrummet, før du starter funktionen til damprengøring.

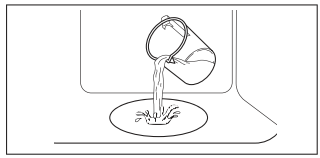

2. Vælg funktionen til damprengøring, og tryk på startknappen for at starte rengøringen. Timeren begynder at tælle ned. Bemærk, at der ikke kan skiftes til andre funktioner, når funktionen til damprengøring er startet.
3. Hvis der trykkes på timerknappen under damprengøringen, viser skærmen det faktiske klokkeslæt i 5 sekunder og fortsætter derefter med nedtællingen.
4. Åbn forsigtigt døren, når damprengøringen er afsluttet. Udslip af damp kan medføre forbrændinger. Sørg for, at ovnen er kold. Tør ovnrummet af med en blød klud.

Tekniske specifikationer

Mål (indvendig)	Bredde Højde Dybde	503 mm 365 mm 392 mm
Areal af grillbakke	1191 cm²	

Areal af dyb bakke	974 cm²
Øverste varmeelement	2200 W

Nederste varmeelement	1000 W
Grill	2250 W
Effekt i alt	3200 W
Nominel spænding	220-240 V~
Nominel frekvens	50-60 Hz
Antal programmer	11

Oplysninger om energieffektivitet

Produktoplysninger og ark med produktoplysninger*

Leverandørens navn	IKEA
Modelidentifikation	SPJUTBO 00600276
Indeks for energieffektivitet	61,2
Energiklasse	A++
Energiforbrug med standardmængde, konventionel tilstand	1,10 kWh/program
Energiforbrug med standardmængde, tilstand med tvungen blæser	0,52 kWh/program
Antal ovnrum	1
Varmekilde	Elektricitet
Ovnrummets volumen	72 l
Ovntype	Indbygningsovn
Vægt	40 kg
Standby-tilstand	0.8 W
Den maksimale tid, det tager for ovnen automatisk at nå den relevante tilstand med lavt strømforbrug.	20 minutter

* For EU i henhold til EU-forordning 65/2014 og 66/2014. For Belarus i henhold til STB 2478-2017, bilag G, STB 2477-2017, bilag A og B.
Energiklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 – elektriske husholdningsapparater til madlavning – del 1: Komfurer, ovne, dampovne og grillapparater – metoder til måling af ydeevne.

Oplysninger om sikkerhed

- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller instrueres i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- **ADVARSEL:** Sørg for, at apparatet er slukket, inden lampen udskiftes, for at undgå elektrisk stød.
- **ADVARSEL:** Tilgængelige dele kan blive varme under brugen. Små børn skal holdes på afstand.
- Der må ikke anvendes en damprenser.
- Overfladen på en opbevaringsskuffe kan blive varm.
- Apparatet bliver varmt under brug. Pas på ikke at røre ved varmeelementerne inden i ovnen.
- Brug kun stegetemperaturspyddet, der anbefales til ovnen. (gælder for ovne med mulighed for brug af et stegetemperaturspyd)
- For at undgå overophedning må apparatet ikke monteres bag en dekorativ dør.
- **ADVARSEL:** Væsker og andre fødevarer må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de sandsynligvis vil eksplodere.
- Brug ovnen et sted med god ventilation.
- En afbryderfunktion for alle poler skal indarbejdes i det faste ledningskredsløb i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.
- Brug ikke hårde slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintring af glasset.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Rør ikke ovnen med våde eller fugtige hænder eller fødder.
- Åbn ikke ovndøren ofte under tilberedningen.
- Lad ikke genstande stå på den åbne dør eller skuffe på ovnen. Det kan bringe ovnen ud af balance eller ødelægge døren.
- Træk ledningen til apparatet ud af stikkontakten, hvis ovnen ikke skal bruges i længere tid.
- Kontrollér, at ovnen ikke er beskadiget, når den pakkes ud. Brug ikke ovnen, hvis den er beskadiget. Kontakt eftersalgsservice.
- Hold plastikposer, polystyren, søm og andet

indpakningsmateriale uden for børns rækkevidde, da materialerne er skadelige for børn.
- Ovnen kan udsende en skarp lugt eller røg, når den tændes første gang. Det skyldes, at rustbeskyttende olie på ovnens varmeelementer opvarmes og fordamper under den første brug. Det er helt normalt. Vent, indtil lugten er forsvundet, før du placerer madvarer i ovnen. Det anbefales, at oven første gang bruges et åbent sted eller med emhætten i køkkenet tændt i 30-60 minutter.
- Afbryd strømforsyningen, hvis ovnen er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Rør ikke ovnen, og kontakt en fagmand i tide med henblik på reparation eller genbrug.
- Der bruges permanente magneter i kontrolpanelet eller i kontrolelementerne. De kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer med elektroniske implantater skal holde en afstand på mindst 10 cm fra kontrolpanelet.
- Foretag ikke ændringer af ovnen.
- Alle medfølgende dele, materialer og elektriske installationer skal overholde de lokale bestemmelser.
- Produktet indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Anbring ikke genstande på ovnlågen, da dette kan få apparatet til at komme ud af balance eller beskadige lågen.
- Manglende rengøring af apparatet kan føre til slitage på overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid og medføre farlige situationer.
- Fedtet, der dannes under tilberedningen, kan ætse ovnrummet, påvirke varmeeffekten og ændre madens smag. Rengør derfor apparatet straks efter brug.
- Brug ikke rengøringsmidler af dårlig kvalitet eller ætsende, flygtige kemiske opløsningsmidler til at aftørre ovnen.

Risiko for elektrisk stød!
- Sæt ikke apparatets ledning i en stikkontakt, før installationen er gennemført. Afbryd straks strømforsyningen, hvis apparatet er beskadiget.
- For at undgå fare skal dele repareres eller udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer.
- Det er forbudt at bruge beskadigede eller defekte apparater.
- Brug ikke højtryksrensere eller damprensere for at undgå elektrisk stød.

Brandfare!
- Opbevar ikke genstande i ovnrummet.
- Hold ovndøren lukket, hvis der er åben ild eller røg i ovnrummet. Træk derefter ledningen ud af stikkontakten, eller slå afbryderen fra i sikringskassen.

- Læg under ingen omstændigheder brændbare eller brandfarlige genstande såsom papirstykker, træflis osv. i ovnen.

Fare for personskade!

- Brug ikke grove eller skarpe genstande til at rengøre glasruden i døren. Hvis glasruden i døren er ridset, kan glasset briste og medføre personskade.
- Hængslerne på ovndøren bevæger sig, når døren åbnes og lukkes. Hold hænderne væk fra hængslerne.

Risiko for forbrænding!

- Hold altid børn væk fra apparatet.
- Rør ikke de indvendige overflader, varmeelementer og ventilationsåbninger på apparatet under brug.
- Åbn ovndøren på klem efter tilberedningen for at undgå forbrændinger. Vent, indtil varmen har spredt sig, og åbn derefter døren helt.
- Brug grydelapper (varmebestandige handsker), når du tager mad eller tilbehør ud af ovnrummet.
- Hæld ikke koldt vand ind i et varmt ovnrum.

Vigtige installationsanvisninger

Obligatorisk

- Apparatets sikre drift kan kun garanteres, hvis det installeres i henhold til en professionel standard i overensstemmelse med installationsanvisningerne. Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader som følge af forkert installation.
- Hele installationen kræver to professionelle installatører. Brug tørre beskyttelseshandsker under installationen for at undgå at ridse ovnen eller få elektrisk stød.
- Indbyggede skabe og tilstødende skabsforsider skal være modstandsdygtige over for høje temperaturer (henholdsvis mindst 90 °C og mindst 70 °C).
- Der skal bruges en stikkontakt på 16 A.
- Apparatet skal installeres og tages i brug af autoriseret teknisk personale. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes uautoriseret installation eller forkert placering.

Forbudt

- Installer ikke apparatet bag en pyntedør eller døren til et køkkenskab, da det kan få apparatet til at overophede.
- Undersøg apparatet for skader efter udpakningen. Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget under transporten.
- Blokér ikke ventilationsåbningerne på apparatet og mellemrummet mellem skab og apparat.
- Vær meget forsigtig ved flytning eller installation af apparatet, da det er meget tungt. Løft ikke apparatet i håndtaget på ovndøren.
- Stop straks brugen af apparatet, hvis ledningen eller stikket er

beskadiget, for at undgå brand, elektrisk stød eller andre farer.

⚠ **Bemærk**

- Vær meget forsigtig ved flytning eller installation af apparatet for at undgå skade på apparatet eller skabene.
- Fjern al emballage og alt tilbehør fra ovnrummet, før du starter apparatet.
- Stikkontakten skal være tilgængelig for brugeren med henblik på nem afbrydelse af strømmen i en nødsituation.
- Ved installation er det nødvendigt at installere en afbryder til afbrydelse af alle poler med en minimumsafstand på 3 mm mellem kontakterne.

Miljøhensyn

Genbrug materialer med symbolet ♺. Placér emballagen i dertil beregnede containere med henblik på genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf ikke apparater, der er mærket med symbolet  sammen med almindeligt husholdningsaffald. Indlever produktet til din lokale genbrugsstation, eller kontakt din kommune.

Overholdelse af RoHS-direktivet

Det produkt, du har købt, overholder EU's RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke de skadelige og forbudte materialer, der er angivet i direktivet.

IKEA's garanti

Hvis du vil gøre krav på din produktgaranti eller få produktsupport




Kontakt venligst IKEA Kundeservice, du finder linket til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www.IKEA.com.

For at fuldføre din anmodning om service på selvbetjeningsportalen, og for lettere at finde oplysninger om dit produkt eller reservedele tilknyttet dit produkt, opfordrer vi dig til at notere IKEA-varenummeret (8 cifre) og serienummeret på produktetiketten.
I afsnittet Tekniske data / typeskilt kan du få flere oplysninger om, hvor typeskiltet er placeret

GEM KØBS-/LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er din købskvittering; garantien er ikke gyldig uden denne. Kvitteringen indeholder ligeledes navnet og IKEA-varenummeret (8-cifret kode) på alle købte apparater. Læs omhyggeligt den tekniske dokumentation, der fulgte med dit apparat, før du kontakter os.

Produktoversikt

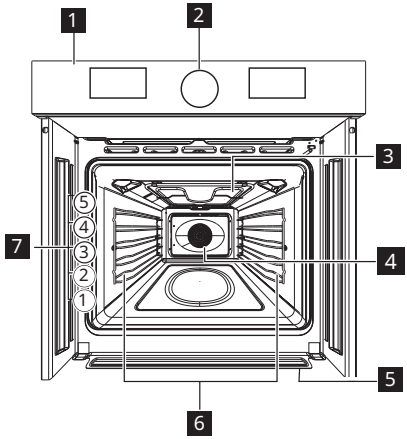

1. Kontrollpanel
2. Knott for innstillinger
3. Grill
4. Vifte
5. Vannoppsamler
6. Hyllestøtte, kan fjernes
7. Hylleposisjoner

Bruke tilbehøret


Inkludert tilbehør
Apparatet ditt kommer med følgende tilbehør.




1x stekerist




1x stekebrett

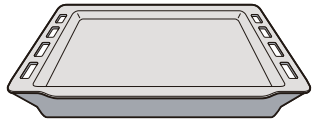

1x langpanne

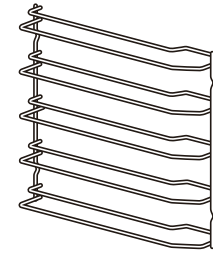

2x sideramme




2x glideskinne

Merk:

- Ovnsrommet er inndelt i fem nivåer, som er nummerert fra øverst til nederst. Plasser alltid stekeristen eller stekebrettet på et av disse nivåene.
- Du kan også plassere stekebrettet under stekeristen for å samle opp væske fra maten.
- Tilbehøret kan bli deformert når det er varmt. Dette påvirker ikke bruken. Når de er avkjølt, går de tilbake til sin opprinnelige form.
- Bruk kun originalt tilbehør. Det er spesiallaget for apparatet ditt.


Kontrollpanel

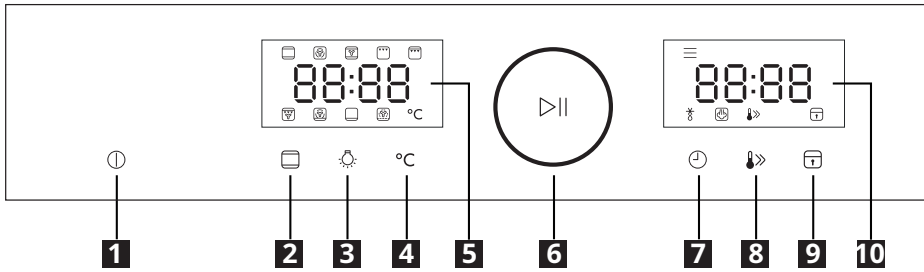


1. Avbryt-knapp
2. Modusknapp
3. Lampeknapp
4. Temperaturknapp
5. Venstre skjerm
6. Multifunksjonsknott
7. Klokke/timerknapp
8. Forvarming-knapp
9. Barnesikring-knapp
10. Høyre skjerm

Slik bruker du den: Mekanisk barnesikring

Ovnen er utstyrt med en mekanisk barnesikring. Dette er dørlåsen på høyre side av ovnen, under kontrollpanelet.

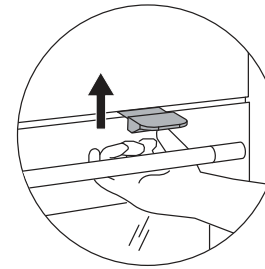Slik åpner du døren med barnesikringen:		
Trinn 1	Skyv barnesikringen opp og hold den der.	
Trinn 2	Trekk i dørhåndtaket for å åpne døren. Lukk ovnsdøren uten å skyve på barnesikringen.	

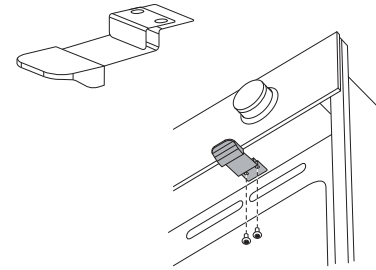Slik fjerner du barnesikringen:		
Trinn 1	Åpne døren og løsne barnesikringen med torx-nøkkelen som følger med ovnen.	
Trinn 2	Skru inn skruen igjen etter at barnesikringen er fjernet.	

Arbeidsmoduser

Du kan bruke modusknappen for å velge en av de følgende bruksmodusene.

Merk: De siste tre modusene (Tørking, Tining og Damp) er ikke matlagingsmoduser. Alle de andre modusene er matlagingsmoduser.

Modus	Beskrivelse	Temperaturområde	Kan forvarming brukes?
Konvensjonell	For tradisjonell baking og steking på ett nivå. Spesielt egnet for kaker med fuktig fyll.	30–250 °C	Ja
Konveksjon	I denne modusen slås viften på automatisk og gir jevn varme for matlaging i ett eller flere lag. Passer spesielt godt til tilbereding av mat som skal ha jevn farge.	50–250 °C	Ja
Konvensjonell + vifte	For baking og steking på opptil to nivåer. Viften fordeler varmen fra varmeelementene jevnt rundt ovnsrommet.	50–250 °C	Ja
Grill	For grilling av små mengder biffer eller pølser. Det sentrale området under varmeelementet blir varmt.	150–250 °C	Ja
Dobbel grill + vifte	For steking av fugl, fisk og større kjøttstykker. Varmeelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften sirkulerer den varme luften rundt maten.	50–250 °C	Ja
Dobbel grill	For grilling av flate retter som biffer, pølser og toast. Hele området under varmeelementet blir varmt.	150–250 °C	Ja
Pizza	For baking, steking av pizza og andre retter som krever mye undervarme.	50–250 °C	Ja

Modus	Beskrivelse	Temperatur-område	Kan forvar-ming brukes?
 Undervarme	Nyttig for å brune bunnen av retten. Denne modusen er også egnet for sakte koking, eller for å fullføre kokingen av saftige retter eller konsentrere saus.	30–220 °C	Ja
 Tørking	Etter rengjøring skal denne modusen brukes for å forhindre bakterievekst.	140–240 °C	Nei
 Tine	For å tine mat eller kjøle ned ferdiglaget mat raskere ved kun å bruke viften. Du kan også bruke denne modusen til å tørke frukt, grønnsaker eller urter. **Merk:** Varmeelementene er alltid av i denne modusen.	-	Nei
 Damprengjøring	Denne funksjonen bruker fuktighet for å fjerne rester av fett og matpartikler fra apparatet.	100 °C	Nei

Første bruk

Før du bruker apparatet til å tilberede mat for første gang, må du rengjøre ovnsrommet og tilbehøret.

(1) Fjern alle klistremerker, overflatebeskyttelsesfilm og transportbeskyttelsesdeler.

(2) Fjern alt tilbehør fra ovnsrommet.

(3) Rengjør tilbehøret og føringsskinnene grundig med såpevann og en klut eller myk børste.

(4) Forsikre deg om at ovnsrommet ikke inneholder emballasjerester, som isoporkuler eller trebiter, siden disse kan utgjøre en brannfare.

(5) Tørk av de glatte overflatene i ovnsrommet og på døren med en myk, fuktig klut.

(6) For å fjerne den typiske lukten av en ny ovn varmer du opp apparatet mens det er tomt og med ovnsdøren lukket med følgende innstillinger.

Modus	Temperatur	Tid
	250 °C	30 minutter

(7) Luft kjøkkenet grundig når du varmer opp apparatet for første gang. Hold barn og kjæledyr unna kjøkkenet i løpet av denne tiden. Lukk døren til tilstøtende rom.

Drift

Stille klokken

Du kan bruke ovnen uten å stille klokken. Følg disse trinnene for å stille klokken:

1. Når ovnen er i standby-modus, trykker du på ⏲ for å gå inn i modus for stilling av klokken. Timetallet starter å blinke på venstre skjerm.
2. Vri på multifunksjonsknotten for å stille timene.
3. Trykk på ⏲ for å bekrefte. Minuttallet starter å blinke på venstre skjerm.
4. Vri på multifunksjonsknotten for å stille minuttene.

5. Trykk på ⏲ for å lagre tiden og avslutte klokkeinnstillingsmodus. Venstre skjerm viser alltid tiden.

Merk:
- Gjenta de foregående trinnene for å endre tiden senere.
- Trykk på ⏻ for å avslutte klokkeinnstillingsmodus når som helst.
- Ovnen viser alltid 24-timersklokken.
- Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ovnen alltid vise «00:00» som klokkeslett.
- Hvis du kobler fra ovnen eller ved strømbrudd, må du stille klokken på nytt.

Bruke standbymodus
- Når du setter i kontakten til oven, avgir den et pip og går til standbymodus.
- I standby-modus viser skjermen gjeldende klokkeslett hvis du har stilt klokken, eller «00:00» hvis du ikke har stilt klokken. Høyre skjerm er alltid av i standbymodus.
- Trykk på ⏻ når som helst for å sette ovnen i standbymodus.

Starte en matlagingssyklus uten forvarming
Følg de følgende trinnene for å starte en matlagingssyklus uten forvarming.
1. Trykk på ▭ når ovnen er i standbymodus. Venstre skjerm viser symbolet og standard oppvarmingstemperatur for den første matlagingsmodusen (konvensjonell).
2. Hvis du vil bruke en annen matlagingsmodus, vrir du på multifunksjonsknotten helt til symbolet for den ønskede matlagingsmodusen vises på skjermen.
3. Hvis du vil endre oppvarmingstemperaturen, trykker du på °C og vrir så multifunksjonsknotten til den ønskede temperaturen vises på den venstre skjermen.
4. Hvis du vil stille tidtakeren, trykker du på ⏲ og vrir så multifunksjonsknotten til den ønskede tilberedningstiden vises på den høyre skjermen.
5. Trykk på multifunksjonsknotten (▷||) for å starte matlagingen. Ovnen starter tidtakeren og viser den gjenværende tiden på høyre skjerm.

Merk:
- Du kan hoppe over trinn 4 ovenfor. Hvis du gjør det, eller stiller tiden til 0, kjører ovnen i ni timer med mindre du stopper den. Når ovnen fungerer på denne måten, forblir skjermen av.
- Når temperaturen i ovnsrommet stiger, veksler den venstre skjermen mellom å vise den faktiske tiden og temperaturen i rommet, og den innstilte temperaturen.
- Under tilberedning slås varmeelementene av og på for å opprettholde varmetemperaturen.
- For å starte en tinesyklus utfører du alle trinnene ovenfor unntatt trinn 3.
- For å starte en dampsyklus utfører du alle trinnene ovenfor unntatt trinn 3 og 4.

Starte en matlagingssyklus med forvarming
Du kan aktivere forvarmingsfunksjonen etter at du har valgt en matlagingsmodus og en temperatur på over 100 °C. Følg trinnene nedenfor for å starte en matlagingssyklus med forvarming.
1. Du må stille matlagingsmodusen og tiden du ønsker.
2. Trykk på 🌡» for å starte forvarmingen. Høyre skjerm viser symbolet for forvarming (🌡») og en «[_ _ _]». Høyre skjerm bytter mellom den faktiske temperaturen og innstillingstemperaturen.
3. Når måltemperaturen er nådd, piper ovnen to ganger og starter tidtakeren. I tillegg begynner forvarmingssymbolet (🌡») å blinke, og ovnen starter basert på den innstilte matlagingsmodusen og tiden.
4. Åpne døren, legg maten inn i ovnen, og lukk døren. Ovnen fortsetter automatisk.

Endre innstillingene i løpet av en matlagingssyklus
Du kan endre alle innstillingene i løpet av en matlagingssyklus.

- Du kan bytte matlagingsmodus ved å trykke på og så vri på multifunksjonsknotten.
- Du kan bytte oppvarmingstemperaturen ved å trykke på °C og så vri på multifunksjonsknotten.
- Du kan bytte tilberedningstiden ved å trykke på og så vri på multifunksjonsknotten.
- Når du har endret innstillingene, trer endringene i kraft etter seks sekunder.

Sette en matlagingssyklus på pause og gjenoppta den

- Du kan sette en matlagingssyklus på pause ved å trykke på multifunksjonsknotten (▷||) eller åpne ovnsdøren. **Tips:** Når en matlagingssyklus settes på pause, blir tidtakeren satt på pause og alle varmeelementer slås av. Tidtakeren gjenopptar nedtellingen når syklusen gjenopptas. Du kan endre alle matlagingsinnstillingene etter å ha satt matlagingssyklusen på pause.
- Når du vil gjenoppta matlagingssyklusen, må du sørge for at døren er lukket og så trykke på multifunksjonsknotten (▷||).

Bruke ovnslampen

- Lampen slås alltid på når en matlagingssyklus starter.
- Som standard forblir lampen på gjennom hele matlagingssyklusen og slås av når syklusen er ferdig. **Merk:** Lampen slås ikke av hvis du setter matlagingssyklusen på pause.
- Du kan slå lampen på og av manuelt når som helst ved å trykke på .

Bruke barnesikringen

Barnesikringsfunksjonen er laget for å forhindre at små barn betjener ovnen ved hjelp av kontrollpanelet. Når barnesikringen er aktivert, viser høyre skjerm symbolet for barnesikringen () og alle knapper på kontrollpanelet og multifunksjonsknappen er deaktivert, bortsett fra . Hold inne i tre sekunder for å aktivere eller deaktivere barnesikringen.

Avslutte en tilberedningssyklus

- Når timeren er ferdig, piper ovnen 5 ganger og går tilbake til standby-modus.
- Trykk på for å avslutte en matlagingssyklus før tiden.
- For å forhindre at f.eks. barn ikke slår på ovnen ved et uhell, må du huske å ta ut kontakten til ovnen etter bruk.

Bruke av automenyen

Du kan bruke automenyen til å starte tilberedning av åtte typer mat raskt. Disse er oppført i følgende tabell. **Merk:** Ovnen forvarmer alltid ovnsrommet før den begynner å tilberede disse mattypene. Følg disse trinnene for å bruke automenyen:


1. Trykk på når ovnen er i standbymodus. Venstre skjerm viser symbolet og standard oppvarmingstemperatur for den første matlagingsmodusen (konvensjonell).
2. Vri på multifunksjonsknotten til den ønskede maten vises på den venstre skjermen. Når du velger en mattype i automenyen, vises automeny-symbolet () på høyre skjerm.
3. Trykk på multifunksjonsknotten (▷||) for å starte forvarmingen.
4. Når måltemperaturen er nådd, piper ovnen to ganger. I tillegg begynner forvarmingssymbolet (») å blinke.

Automenytabell:

Vist kode	Mat	Oppvarmingstemperatur	Matlagingstid
A01	Okseribbe	250 °C	4 minutter
A02	Biff med svart pepper	250 °C	8 minutter
A03	Sukkerbrød	150 °C	50 minutter
A04	Muffins	160 °C	35 minutter
A05	Fransk stekt stekt kotelett	200 °C	50 minutter
A06	Italiensk fruktpai (20 cm)	190 °C	22 minutter
A07	Profiterole	190 °C	24 minutter
A08	Stekt torsk	250 °C	8 minutter

Slik bruker du funksjonen for damprengjøring

1. Sørg for at ovnen er kald, og fyll fordypningen i ovnsrommet med ca. 150 ml friskt vann før du starter damprengjøringsfunksjonen.

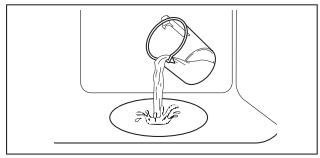

2. Velg damprengjøringsfunksjonen og trykk på startknotten for å starte funksjonen. Tidtakeren begynner å telle ned. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å bytte til andre funksjoner etter at funksjonen for damprengjøring er startet.
3. Hvis du trykker på tidtakerknappen mens damprengjøringsfunksjonen er aktiv, viser tidtakeren det gjeldende klokkeslettet i fem sekunder, og deretter går den tilbake til nedtellingen.
4. Åpne døren forsiktig når damprengjøringsfunksjonen er ferdig. Utslipp av damp kan gi brannskader, så sørg for at ovnen er kald. Tørk ovnsrommet med en myk klut.

Tekniske spesifikasjoner

Mål (innside)	Bredde Høyde Dybde	503 mm 365 mm 392 mm
Areal for stekebrett	1191 cm^2	
Areal for langpanne	974 cm^2	
Øvre varmeelement	2200 W	
Nedre varmeelement	1000 W	

Grill	2250 W
Total klassifisering	3200 W

Nominell spenning	220–240 V~
Nominell frekvens	50–60 Hz
Antall matlagingsmoduser	11

Energieffektivitetsdata

Produktinformasjons og produktinformasjonsark*

Leverandørens navn	IKEA
Modellidentifisering	SPJUTBO 00600276
Energieffektivitetsindeks	61,2
Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk med standard belastning i konvensjonell modus	1,10 kWh/syklus
Energiforbruk med standard belastning i vifte modus	0,52 kWh/syklus
Antall hulrom	1
Varmekilde	Elektrisitet
Ovnsrommets volum	72 L
Type ovn	Innebygget ovn
Masse	40 kg
Standby-modus	0.8 W
Den maksimale tiden som trengs for at ovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand.	20 minutter

* For EU i henhold til EU-forordning 65/2014 og 66/2014. For Hviterussland i henhold til STB 2478-2017, vedlegg G; STB 2477-2017, vedlegg A og B.
Energiklassen er ikke gyldig for Russland.
EN 60350-1 – Matlagingsapparater til husholdningsbruk – Del 1: Komfyrer, ovner, dampovner og griller – Metoder for å måle ytelse.

Sikkerhetsinformasjon

- Dette apparatet må ikke brukes av personer (inkludert barn) som har reduserte fysiske, sansemessige eller mentale egenskaper, eller som ikke har nok erfaring og kunnskap. Unntaket er hvis de er under tilsyn av eller har blitt lært opp av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.
- Barn må ha tilsyn for å kontrollere at de ikke leker med apparatet.
- Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer.

- **ADVARSEL:** Pass på at apparatet er avslått før lyspæren byttes for å unngå muligheten for elektrisk støt.
- **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Små barn må holdes på avstand.
- Damprengjører må ikke benyttes.
- Overflaten til lagringsskuffen kan bli varm.
- Apparatet blir varmt under bruk. Unngå å berøre varmeelementene inne i ovnen.
- Bruk kun temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (Gjelder for ovner som er egnet for bruk med temperatursonde)
- Apparatet må ikke installeres bak en pyntedør for å unngå overoppheting.
- **ADVARSEL:** Væske og annen mat må ikke varmes i lukkede beholdere, da dette kan forårsake eksplosjon.
- Bruk produktet i et godt ventilert miljø.
- En allpolet frakoblingsanordning må integreres i den faste ledningen i samsvar med kablingsreglene.
- Ikke bruk skuremiddel eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da dette kan skrape opp overflaten, som igjen kan forårsake knust glass.
- Apparatet er ikke beregnet på bruk med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- Berør ikke ovnen med våte eller fuktige hender eller føtter.
- Ovnsdøren må ikke åpnes ofte under matlagingen.
- Når døren er åpen, må du ikke plassere noe på døren, da dette kan føre til skjevheter i apparatet eller at døren blir ødelagt.
- Hvis du ikke skal bruke apparatet i en lengre periode, bør du koble det fra strømnettet.
- Når du pakker opp ovnen, må du kontrollere at maskinen er intakt. Hvis apparatet er skadet, må du ikke bruke det og kontakte ettersalgsservice.
- Hold plastposer, polystyren, spiker og andre emballasjematerialer utenfor barns rekkevidde, siden disse materialene kan være skadelige for barn.
- Første gang ovnen slås på, kan det hende at den avgir sterk lukt eller røyk. Dette skjer fordi rustbeskyttelsesoljen på det elektriske oppvarmingsrøret blir varmet opp for første gang og fordamper. Dette er normalt. Hvis dette skjer, er det bare å vente til lukten forsvinner før du setter maten inn i ovnen. Vi anbefaler at første gangs bruk utføres i et åpent område, eller med kjøkkenviften på full styrke i 0,5 til 1 time.
- Hvis ovnen er skadet eller ikke fungerer som den skal, må du slå av strømmen og ikke røre den. Kontakt fagfolk for å få utført reparasjoner eller levere inn produktet til resirkulering.

- Det er brukt permanente magneter i kontrollpanelet og kontrollelementene. Disse kan påvirke elektroniske implantater som f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Personer som bruker elektroniske implantater, må holde seg minst 10 cm unna kontrollpanelet.
- Gjør ikke endringer på apparatet.
- Alle medfølgende deler, materialer og elektrisk arbeid må være i samsvar med lokale forskrifter.
- Produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Ikke plasser gjenstander på ovnsdøren, siden dette kan føre til at apparatet blir ustabilt eller at døren skades.
- Manglende rengjøring av apparatet kan føre til forringelse av overflatene, noe som kan påvirke apparatets levetid og føre til farlige situasjoner.
- Fettet som dannes under tilberedningen, kan korrodere ovnsrommet, påvirke varmeeffekten og endre smaken på maten. Rengjør derfor apparatet umiddelbart etter bruk.
- Ikke bruk rengjøringsmidler av dårlig kvalitet eller etsende, flyktige kjemiske løsemidler til å tørke av ovnen.

Risiko for elektrisk støt!

- Ikke koble til apparatet før installasjonen er fullført. Hvis apparatet er skadet, må du koble fra strømforsyningen øyeblikkelig.
- For å unngå fare må deler repareres eller byttes ut av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer.
- Bruk av skadede eller defekte apparater er forbudt.
- For å unngå elektrisk støt må det ikke brukes høytrykksspylere eller damprengjørere.

Risiko for brann!

- Ikke oppbevar gjenstander inne i apparatet.
- Hvis det er en åpen flamme eller røyk inne i kammeret, må du holde døren lukket og deretter koble fra ovnen eller slå av kretsbryteren i sikringsboksen.
- Ikke legg antennbare eller brennbare gjenstander som papirbiter og treflis inn i ovnen under noen omstendigheter.

Risiko for skade!

- Ikke bruk ru eller skarpe gjenstander til å rengjøre dørglasset. Hvis overflaten på dørglasset er ripet, kan glasset sprekke og forårsake personskade.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes eller lukkes. Hold hendene unna hengslene.

Risiko for brannskade!

- Hold barn unna apparatet til enhver tid.
- Ikke berør de indre overflatene, varmeelementene og ventilasjonsåpningene på apparatet under tilberedning.
- Når du er ferdig med matlagingen og skal åpne døren, bør døren først åpnes forsiktig på gløtt for

å la den varme luften slippe ut. Slik unngår du å få all varmluften i ansiktet når du åpner.
- Bruk ovnshansker (varmeresistente hansker) for å fjerne mat og tilbehør fra innsiden av ovnen.
- Ikke bruk kaldt vann inne i varme ovner.

Viktige installasjonsinstruksjoner

Innhold som betyr [obligatorisk]

- Dette apparatet kan kun brukes trygt hvis det har blitt installert av profesjonelle fagfolk og i henhold til disse instruksjonene. Installatøren er erstatningsansvarlig for skader som oppstår grunnet feil installering.
- Installasjonsprosessen krever to profesjonelle installatører. Bruk tørre vernehansker under installasjon for å unngå riper eller elektrisk støt.
- Monterte skap og tilstøtende skapfronter må være motstandsdyktige mot høye temperaturer (henholdsvis minst 90 °C og minst 70 °C).
- Bruk en stikkontakt med 16 ampere sikring.
- Apparatet må installeres og settes i drift av autorisert fagpersonell. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uautorisert installasjon eller feil plassering.

Innhold som betyr [forbudt]

- Apparatet må ikke installeres bak en dekorativ dør eller døren til et kjøkkenskap, da dette kan føre til at apparatet overopphetes.
- Sjekk om apparatet er skadet når du har pakket det ut. Apparatet må ikke kobles til hvis det har fått skader under frakten.
- Blokker ikke ventilen til apparatet eller mellomrommet mellom skapet og apparatet.
- Vær ekstremt forsiktig når du flytter eller installerer apparatet, siden det er svært tungt. Ikke løft apparatet etter dørhåndtaket.
- Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må du slutte å bruke apparatet umiddelbart for å unngå brann, elektrisk støt eller andre farer.

Innhold som betyr [merknad]

- Vær veldig forsiktig når du flytter apparatet, for å unngå skader på apparatet eller skapene.
- Før du slår på apparatet må all emballasje og alt tilbehør fjernes fra ovnen.
- Strømuttaket må være tilgjengelig for brukere for enkel strømavstengning i nødstilfeller.
- Ved installasjon kreves en allpolig skillebryter med en minsteavstand på 3 mm mellom kontaktene.

Miljøinformasjon

Resirkulere materialer med symbolet ♺. Avhende innpakningen i aktuelle resirkuleringsbeholdere. Hjelp med å beskytte miljø og helse ved å resirkulere avfall fra elektronikk og elektroniske apparater. Du må ikke kaste apparater merket med  sammen med husholdningsavfall. Lever produktet hos en lokal miljøstasjon, eller ta kontakt med kommunen.

Samsvar med RoHS-direktivet

Produktet du har kjøpt, er i samsvar med EUs RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det inneholder ikke skadelige eller forbudte materialer som er angitt i direktivet.

IKEA-Garanti

Hvis du vil gjøre krav på produktgarantien din eller få produktsupport




Kontakt IKEAs kundeservice. Lenken til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret finner du på www.IKEA.com.

For å fullføre forespørselen om service på selvbetjeningsportalen, og for enklere å finne informasjon om produktet ditt eller reservedeler tilknyttet produktet, ber vi deg merke deg IKEA-artikkelnummeret (8-sifret) og serienummeret på produktetiketten.
I avsnittet «Tekniske data/typeskilt» finner du hvor typeskiltet er plassert

TA VARE PÅ KJØPS-/ LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er ditt kjøpsbevis, garantien er ikke gyldig uten det. Kvitteringen inneholder også navnet og IKEA-varenummeret (8 sifre) for hvert apparat som er kjøpt.
Les nøye gjennom den tekniske dokumentasjonen som følger med apparatet ditt før du kontakter oss.

Produktöversikt

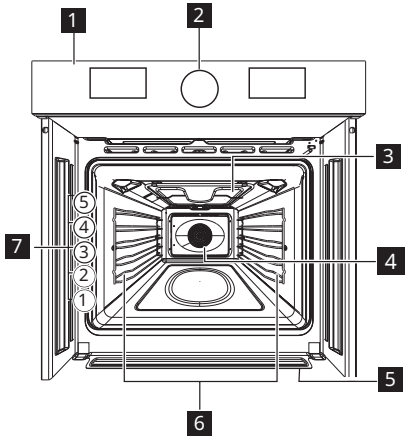

1. Kontrollpanel
2. Inställningsvred
3. Grill
4. Fläkt
5. Vattenuppsamlare
6. Stöd för plåtar, löstagbara
7. Hyllpositioner

Använda tillbehören


Tillbehör som ingår
Följande tillbehör medföljer produkten.




1 st. grillgaller




1 st. grillplåt

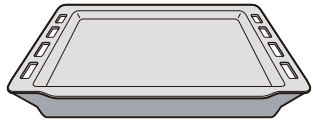

1 st. ugnsbricka

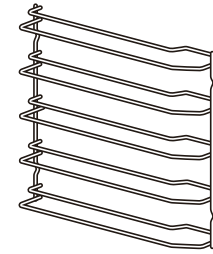


2 st. sidogaller



2 st. glidskenor

Obs:
- Det finns fem nivåer i ugnen, numrerade från den nedersta till den översta. Placera alltid grillgallret eller bakplåten på en av dessa nivåer.
- Det går även bra att placera bakplåten under grillgallret för att samla upp safter.
- Tillbehören kan bli deformerade när de är varma. Det påverkar inte deras funktion. När de har svalnat återgår de till sina ursprungliga former.
- Använd endast originaltillbehör. De är speciellt utformade för den här produkten.


Kontrollpanel

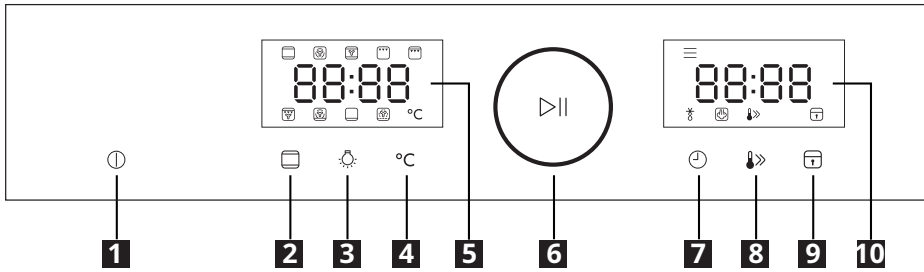


1 Knapp för att avbryta
2 Lägesknapp
3 Lampknapp
4 Temperaturknapp
5 Vänster skärm
6 Multifunktionsvred
7 Knapp för klocka/timer
8 Knapp för förvärmning
9 Knapp för barnlås
10 Höger skärm

Användning: mekaniskt barnlås

Ugnen har ett mekaniskt barnlås installerat. Det är lucklåset på ugnens högra sida, under kontrollpanelen.

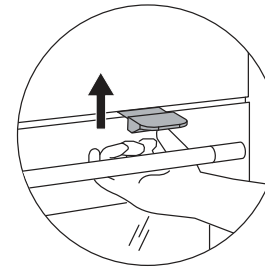För att öppna ugnsluckan med barnlåset:		
Steg 1	Tryck och håll barnlåset uppåt.	
Steg 2	Dra i luckhandtaget för att öppna luckan. Stäng ugnsluckan utan att trycka på barnlåset.	

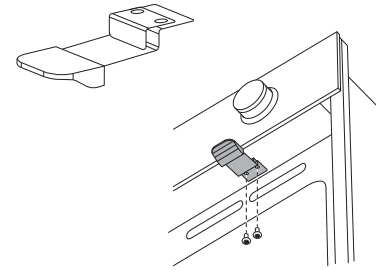För att ta bort barnlåset:		
Steg 1	Öppna luckan och ta bort barnlåset med den torxnyckel som medföljer ugnen.	
Steg 2	Sätt tillbaka skruven när barnlåset har tagits bort.	

Driftlägen
Lägesknappen kan användas för att välja ett av följande driftlägen.

Obs: De tre sista lägena (torkning, upptining och ångrengöring) är funktioner som inte är avsedda för tillagning. Alla andra lägen är för tillagning.

Läge	Beskrivning	Temperaturintervall	Kan förvärmning användas?
Över- och undervärme	För traditionell bakning och rostning i ett plan. Passar särskilt bra för bakverk med saftig fyllning.	30–250 °C	Ja
Konvektion	I det här läget aktiveras fläkten automatiskt för att ge jämn värmefördelning vid ugnsbakning på en eller flera nivåer. Passar särskilt bra för ugnsbakning av livsmedel som behöver få jämn färg.	50–250 °C	Ja
Över- och undervärme + fläkt	För bakning och rostning i upp till två plan. Fläkten fördelar värmen från värmeelementen jämnt i ugnen.	50–250 °C	Ja
Grill	För grillning av små mängder biff eller korv. Mittytan under värmeelementet blir het.	150–250 °C	Ja
Dubbel grill + fläkt	För ugnsstekning av fågel, fisk och större köttbitar. Värmeelementet och fläkten slås på och av växelvis. Fläkten cirkulerar den varma luften runt maten.	50–250 °C	Ja
Dubbel grill	För grillning av platta livsmedel, t.ex. biffar, korvar och rostat bröd. Hela ytan under värmeelementet blir het.	150–250 °C	Ja

Läge	Beskrivning	Temperaturintervall	Kan förvärmning användas?
 Pizza	För ugnsbakning av pizza och andra rätter som kräver mycket värme underifrån.	50–250 °C	Ja
 Nedre värme	Passar bra för att bryna maträttens botten. Det här läget är även lämpligt för långkok eller för att slutföra tillagningen av saftiga rätter eller koncentrera sås.	30–220 °C	Ja
 Torkning	Använd detta läge efter rengöring för att torka ugnsutrymmet och förhindra bakterietillväxt.	140–240 °C	Nej
 Upptining	För snabbare upptining av livsmedel eller nedkylning av tillagad mat, endast med hjälp av fläkten. Det här läget kan även användas för att torka frukt, grönsaker eller örter. **Obs:** Värmeelementen är alltid avstängda i det här läget.	–	Nej
 Ångrengöring	Den här funktionen använder ånga för att lossa och avlägsna kvarvarande fett och matrester från ugnsutrymmet.	100 °C	Nej

Användning för första gången

Innan produkten används för matlagning för första gången måste du rengöra ugnens insida och tillbehören.

(1) Ta bort alla klistermärken, all ytskyddsfilm och alla transportskydd.

(2) Ta ur alla tillbehören från ugnens insida.

(3) Rengör tillbehören och styrskenorna noggrant med diskmedel och en trasa eller mjuk borste.

(4) Kontrollera att det inte finns några förpackningsrester som t. ex. frigolitkulor eller träbitar i ugnen. De kan utgöra en brandrisk.

(5) Torka av de släta ytorna inne i ugnen och på luckan med en mjuk, fuktig trasa.

(6) För att få bort den typiska lukten av en ny ugn kan du värma upp produkten när den är tom och med ugnsluckan stängd. Använd följande inställningar.

Läge	Temperatur	Tid
	250 °C	30 minuter

(7) Vädra köket ordentligt när du värmer upp produkten för första gången. Håll barn och husdjur borta från köket när detta görs. Stäng dörrarna till angränsande rum.

Användning

Inställning av klockan
Ugnen kan användas utan att klockan ställs in. Gör så här för att ställa in klockan:

1. Tryck på ◴ när ugnen är i vänteläge för att gå till läget för klockinställning. Timsiffrorna börjar blinka på den vänstra skärmen.
2. Vrid på multifunktionsvredet för att ställa in timmarna.
3. Tryck på ◴ för att bekräfta. Minutsiffrorna börjar blinka på den vänstra skärmen.
4. Vrid på multifunktionsvredet för att ställa in minuterna.
5. Tryck på ◴ för att spara tiden och avsluta läget för klockinställning. Den vänstra skärmen visar alltid tiden.

Obs:
- Gör om de föregående stegen om du vill ändra klockan senare.
- Läget för klockinställning kan avslutas när som helst genom att trycka på ⏻.
- Ugnen visar alltid 24-timmarsklockan.
- Om klockan inte ställs in visar ugnen alltid ”00:00” som klockslag.
- Om ugnens kontakt dras ur eller om det blir strömavbrott måste klockan ställas in på nytt.

Använda vänteläget
- När ugnen har anslutits piper den och går in i vänteläge.
- I vänteläget visar den vänstra skärmen aktuell tid om klockan har ställts in, eller ”00:00” om klockan inte har ställts in. Den högra skärmen är alltid avstängd i vänteläget.
- Du kan när som helst sätta ugnen i vänteläge igen genom att trycka på ⏻.

Påbörja en tillagningscykel utan förvärmning
Följ stegen nedan för att påbörja en tillagningscykel utan förvärmning.

1. Tryck på ▭ när ugnen är i vänteläge. På den vänstra skärmen visas symbolen och standardtemperaturen för det första tillagningsläget (över- och undervärme).
2. Om du vill använda ett annat tillagningsläge vrider du på multifunktionsvredet tills symbolen för önskat tillagningsläge visas på skärmen.
3. Om du vill ändra uppvärmningstemperaturen trycker du på °C och vrider sedan på multifunktionsvredet tills önskad uppvärmningstemperatur visas på den vänstra skärmen.
4. Om du vill ställa in timern trycker du på ◴ och vrider sedan på multifunktionsvredet tills önskad tillagningstid visas på den högra skärmen.
5. Tryck på multifunktionsvredet (▷|) för att påbörja tillagningen. Ugnen startar timern och visar den återstående tiden på den högra skärmen.

Obs:
- Det går bra att hoppa över steg 4 ovan. Om du gör det eller ställer in tiden på 0, kommer ugnen att vara igång i 9 timmar om du inte stoppar den. När ugnen körs i det här läget förblir den högra skärmen släckt.
- När temperaturen i ugnen stiger visas den faktiska temperaturen i ugnen och den inställda temperaturen omväxlande på den vänstra skärmen.
- Under tillagningen slås värmeelementen på och av för att bibehålla uppvärmningstemperaturen.
- För att påbörja en avfrostningscykel följer du alla stegen ovan utom steg 3.
- För att påbörja en cykel med ångrengöring följer du alla stegen ovan utom steg 3 och 4.

Påbörja en tillagningscykel med förvärmning
Förvärmningsfunktionen kan aktiveras när du har valt ett tillagningsläge och en uppvärmningstemperatur på över 100 °C. Följ stegen nedan för att påbörja en tillagningscykel med förvärmning.

1. Välj tillagningsläge och ställ in önskad tid.
2. Tryck på för att påbörja förvärmningen. Den högra skärmen visar förvärmningssymbolen () och "". Den växlar mellan att visa den faktiska temperaturen och den inställda temperaturen.
3. När önskad temperatur har uppnåtts piper ugnen två gånger och timern startas. Dessutom börjar förvärmningssymbolen () att blinka och ugnen arbetar enligt det valda tillagningsläget och den valda tiden.
4. Öppna luckan, placera maten i ugnen och stäng sedan luckan. Ugnen fortsätter att arbeta automatiskt.

Ändra inställningar under en tillagningscykel

Det går att ändra alla inställningar under en tillagningscykel.

- Ändra tillagningsläge genom att trycka på och sedan vrida på multifunktionsvredet.
- Ändra uppvärmningstemperaturen genom att trycka på °C och sedan vrida på multifunktionsvredet.
- Ändra tillagningstiden genom att trycka på och sedan vrida på multifunktionsvredet.
- När inställningarna har ändrats träder ändringarna i kraft inom 6 sekunder.

Pausa och återuppta en tillagningscykel

- Det går att pausa en tillagningscykel genom att trycka på multifunktionsvredet () eller öppna ugnsluckan. **Tips:** Om tillagningscykeln pausas stoppas timern och alla värmeelement stängs av. Timern fortsätter när tillagningscykeln startar på nytt. När tillagningscykeln har pausats går det att ändra alla tillagningsinställningar.
- För att återuppta tillagningscykeln ska du kontrollera att luckan är stängd och sedan trycka på multifunktionsvredet ().

Använda ugnslampan

- Lampan tänds alltid när en tillagningscykel startar.
- Som standard är lampan tänd under hela tillagningscykeln och släcks när cykeln avslutas. **Obs:** Lampan slocknar inte om tillagningscykeln pausas.
- Det går att tända eller släcka lampan manuellt när som helst genom att trycka på .

Använda barnlåset

Barnlåset är avsett att förhindra att barn använder ugnen med hjälp av kontrollpanelen. När barnlåset är aktiverat visas symbolen för barnlås på höger skärm () och alla knappar på kontrollpanelen samt multifunktionsvredet är inaktiverade förutom . För att aktivera eller inaktivera barnlåset håller du intryckt i 3 sekunder.

Avsluta en tillagningscykel

- När timern avslutas piper ugnen fem gånger och återgår till vänteläget.
- För att avsluta en tillagningscykel i förtid trycker du på .
- Kom ihåg att dra ur kontakten till ugnen efter användning för att förhindra att barn eller andra sätter igång den av misstag.

Användning av den automatiska menyn

Med hjälp av den automatiska menyn kan du snabbt börja tillaga någon av de åtta maträtter som anges i tabellen nedan. **Obs:** Ugnen förvärms alltid innan dessa livsmedel tillagas. Följ de här stegen för att använda den automatiska menyn:

1. Tryck på när ugnen är i vänteläge. På den vänstra skärmen visas symbolen och standardtemperaturen för det första tillagningsläget (över- och undervärme).
2. Vrid multifunktionsvredet tills koden för önskad maträtt visas på den vänstra skärmen. När du har valt en maträtt från den automatiska menyn visas symbolen () på den högra skärmen.
3. Tryck på multifunktionsvredet () för att påbörja förvärmningen.


4. När önskad temperatur har uppnåtts piper ugnen två gånger. Symbolen för förvärmning (») börjar även att blinka.

Tabell för automatisk meny:

Kod som visas	Maträtt	Uppvärmningstemperatur	Tillagningstid
A01	Griljerade revbensspjäll	250 °C	4 minuter
A02	Biffstek med svartpeppar	250 °C	8 minuter
A03	Sockerkaka	150 °C	50 minuter
A04	Muffins	160 °C	35 minuter
A05	Fransk rostad kotlett	200 °C	50 minuter
A06	Fruktpaj (20 cm)	190 °C	22 minuter
A07	Gräddbakelse	190 °C	24 minuter
A08	Ugnsbakad torsk	250 °C	8 minuter

Använda ångrengöringen

1. Kontrollera att ugnen är sval och häll sedan ca 15 cl kranvatten i avsedd hålighet innan ångrengöringen startas.

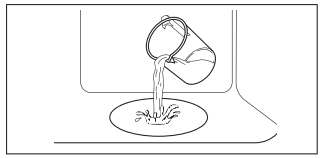

2. Välj funktionen ångrengöring och tryck på startvredet för att börja. Timern börjar räkna ner. Observera att det inte går att växla till andra funktioner när ångrengöringen har startat.
3. Om du trycker på timerknappen under ångrengöringen visar timerskärmen aktuell tid i 5 sekunder och återgår sedan till nedräkningen.
4. Öppna luckan försiktigt när ångrengöringen är klar. Ånga som frigörs kan orsaka brännskador. Se till att ugnen har svalnat och torka ur ugnsutrymmet med en mjuk trasa.

Tekniska specifikationer

Mått (invändiga)	Bredd Höjd Djup	503 mm 365 mm 392 mm
Grillplåtens yta	1 191 cm^2	
Ugnsbrickans yta	974 cm^2	
Övre värmeelement	2 200 W	
Nedre värmeelement	1 000 W	
Grill	2 250 W	

Total effekt	3 200 W
Märkspänning	220–240 V~
Märkfrekvens	50–60 Hz
Antal tillagningslägen	11

Uppgifter om energieffektivitet

Produktinformation och produktinformationsblad*

Leverantörens namn	IKEA
Modellidentifiering	SPJUTBO 00600276
Energieffektivitetsindex	61,2
Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning vid standardbelastning med över- och undervärme	1,10 kWh/cykel
Energiförbrukning vid standardbelastning med över- och undervärme och fläkt	0,52 kWh/cykel
Antal ugnsutrymmen	1
Värmekälla	Elektricitet
Ugnsvolym	72 l
Typ av ugn	Inbyggd ugn
Massa	40 kg
Standby-läge	0.8 W
Den maximala tid som krävs för att ugnen automatiskt ska nå det tillämpliga lågeffektl. get eller tillståndet.	20 minuter

* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014. För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor A och B.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 – Elektriska hushållsapparater för matlagning – Del 1: Spisar, ugnar, ångugnar och grillar – Funktionsprovning.

Säkerhetsinformation

- Den här produkten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte får tillsyn eller anvisningar om hur produkten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan

behörig person för att undvika fara.

- **VARNING:** Kontrollera att produkten är avstängd innan lampan byts, för att undvika risken för elektriska stötar.
- **VARNING:** Åtkomliga delar kan bli varma under användning. Små barn ska hållas på säkert avstånd.
- Ångtvätt får inte användas.
- Förvaringsutrymmets yta kan bli varm.
- Produkten blir varm under användning. Var försiktig så att du inte kommer åt värmeelementen inuti ugnen.
- Använd endast den temperatursond som rekommenderas för den här ugnen. (Gäller ugnar med möjligheten att använda en temperatursond.)
- Produkten får inte installeras bakom en prydnadslucka, för att undvika överhettning.
- **VARNING:** Vätskor och livsmedel får inte värmas upp i förslutna behållare, eftersom de kan explodera.
- Produkten ska använda i en omgivning med god ventilation.
- Möjligheten till en total bortkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i enlighet med gällande bestämmelser för kabeldragning.
- Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas. De kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning i glaset.
- Produkten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Rör inte ugnen med våta eller fuktiga händer eller fötter.
- Ugnsluckan bör öppnas så lite som möjligt under tillagningen.
- När luckan eller lådan på ugnen är öppen får inget placeras på dem. Det kan skapa obalans i produkten eller skada luckan.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den kopplas ur.
- När ugnen packas upp ska det säkerställas att den inte har några skador. Om produkten är skadad ska den inte användas och kundtjänst ska kontaktas.
- Förvara plastpåsar, frigolit, spikar och annat förpackningsmaterial utom räckhåll för barn, för att undvika att barnen skadar sig.
- När ugnen slås på för första gången kan den avge en stickande lukt eller rök. Detta beror på att rostskyddsoljan i ugnens elektriska värmerör värms upp och avdunstar för första gången. Det är normalt. Om det händer ska du vänta tills lukten har försvunnit innan livsmedel placeras i ugnen. Vi rekommenderar att ugnen används på en öppen plats eller i köket med köksfläkten påslagen i 30 minuter till 1 timme vid första användningen.

- Om ugnen är skadad eller inte fungerar ska du koppla bort strömmen och undvika att röra vid ugnen. Kontakta sedan en behörig tekniker för reparation eller återvinning.
- Permanenta magneter används i kontrollpanelen eller regulatorerna. Dessa kan påverka elektroniska implantat som pacemakers eller insulinpumpar. Personer som använder elektroniska implantat måste hålla sig minst 10 cm från kontrollpanelen.
- Utför inga modifieringar på produkten.
- Alla delar och material som tillhandahålls på plats samt allt elarbete måste uppfylla lokala föreskrifter.
- Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Placera inga föremål på ugnsluckan, eftersom det kan göra att produkten blir instabil eller att luckan skadas.
- Om produkten inte rengörs kan dess ytskikt försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.
- Fett som bildas under tillagningen kan orsaka korrosion i ugnen, påverka uppvärmningseffekten och förändra matens smak. Rengör därför produkten omedelbart efter användning.
- Använd inte rengöringsmedel av dålig kvalitet eller frätande, flyktiga kemiska lösningsmedel för att rengöra ugnen.

Risk för elektrisk stöt!

- Anslut inte produkten till elnätet förrän installationen är klar. Om produkten är skadad ska strömförsörjningen frånkopplas omedelbart.
- För att undvika fara måste delar repareras eller bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller andra behöriga personer.
- Det är förbjudet att använda skadade eller defekta produkter.
- Använd inte högtryckstvätt eller ångtvätt då elektriska stötar kan uppstå.

Brandrisk!

- Förvara inte föremål i ugnsutrymmet.
- Om det finns en öppen låga eller rök i kammaren ska ugnsluckan hållas stängd. Frånkoppla sedan ugnen eller slå ifrån strömbrytaren i säkringsskåpet.
- Placera inte under några omständigheter lättantändliga eller brännbara föremål som pappersrester och träflis i ugnen.

Risk för personskada!

- Använd inte hårda eller vassa föremål för att rengöra glaset i luckan. Om ytan på glaset i luckan repas kan det spricka och orsaka personskada.
- Ugnsluckans gångjärn rör sig när luckan öppnas eller stängs. Håll händerna borta från gångjärnen.

Risk för brännskador!

- Håll alltid barn på säkert avstånd från produkten.
- Rör inte vid produktens invändiga ytor, värmeelement och

ventilationsöppningar när ugnen är påslagen.
- För att undvika brännskador bör du efter tillagning öppna ugnsluckan något. Vänta tills värmen har försvunnit och öppna sedan ugnsluckan helt.
- Använd ugnsvantar (värmebeständiga vantar) för att ta ut mat eller tillbehör från ugnen.
- Häll inte kallt vatten i det varma ugnsutrymmet.

Viktiga installationsanvisningar

Anvisningar som är [obligatoriska]

- Säker drift av produkten kan endast garanteras om den har installerats på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med dessa installationsanvisningar. Installatören ansvarar för eventuella skador till följd av felaktig installation.
- Under hela installationen behövs två behöriga installatörer. Använd torra skyddshandskar under installationen för att undvika repor och elstötar.
- Inbyggda och angränsande enheter måste tåla höga temperaturer (minst 90 °C respektive minst 70 °C).
- Använd ett uttag med 16 A.
- Produkten måste installeras och tas i drift av en behörig tekniker. Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av obehörig installation eller felaktig placering.

Följande är [förbjudet]

- Installera inte produkten bakom en prydnadslucka eller luckan i en köksenhet då det kan leda till att produkten överhettas.
- Kontrollera att produkten inte har några skador när den har packats upp. Anslut inte produkten om den har skadats under transport.
- Blockera inte produktens ventil och springan mellan skåpet och produkten.
- Var mycket försiktig när produkten flyttas eller installeras. Den är väldigt tung. Lyft inte produkten i luckans handtag.
- Om nätsladden eller stickkontakten är skadad ska du omedelbart sluta använda produkten för att undvika brand, elstötar och andra faror.

Följande är [information]

- Var mycket försiktig när produkten flyttas eller installeras för att undvika skador på produkten eller på skåpen.
- Innan produkten används ska allt förpackningsmaterial och alla tillbehör tas bort från ugnens insida.
- Eluttaget ska vara tillgängligt för användarna så att strömmen enkelt kan brytas i nödfall.
- Vid installation krävs en allpolig frånkopplingsbrytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm mellan polerna.

Miljöhänsyn

Återvinn material med symbolen ♺. Lägg förpackningen i rätt container för återvinning. Bidra till att skydda miljön och människors hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Det är inte tillåtet att slänga produkter med symbolen  i hushållssoporna.

Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

Överensstämmelse med RoHS-direktivet

Produkten du har köpt uppfyller kraven i EU:s RoHS-direktiv (2011/65/EU). Den innehåller inte de skadliga och förbjudna ämnen som anges i direktivet.

Garanti från IKEA

Om du vill göra anspråk på din produktgaranti eller få produktsupport




Kontakta kundtjänsten på IKEA. Du hittar länken till självbetjäningsportalen eller telefonnumret på www.IKEA.com.

För att du ska kunna slutföra din serviceförfrågan i självbetjäningsportalen och lättare hitta information om din produkt eller reservdelar till den, ber vi dig att anteckna artikelnumret från IKEA (8 siffror) och serienumret som finns på produktetiketten.
I avsnittet Tekniska data/typskylt visas typskyltens placering

SPARA INKÖPS- OCH LEVERANSKVITTOT!
Det är ditt inköpsbevis. Garantin gäller inte utan det. På kvittot visas även namnet och artikelnumret från IKEA (8 siffror) för varje produkt som köpts.
Vi ber dig att noga läsa igenom den tekniska dokumentationen som medföljer produkten innan du kontaktar oss.

Tuotteen yleiskuvaus

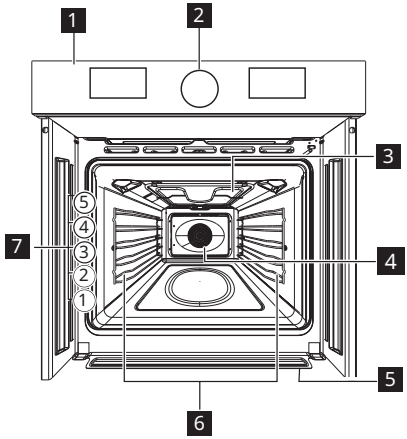

1. Käyttöpaneeli
2. Asetuksen valintanuppi
3. Grilli
4. Puhallin
5. Vedenkerääjä
6. Kannatintuki, irrotettava
7. Kannatintasot

Lisävarusteiden käyttäminen


Mukana tulevat lisävarusteet
Laitteem mukana toimitetaan seuraavat lisävarusteet.




1x grilliritilä




1x grillialusta

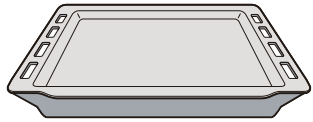

1x uunipannu

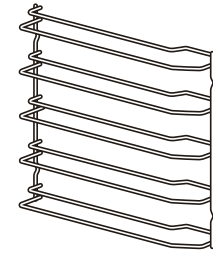


2x sivukehys



2x liukukisko

Huomautukset:
- Uunin sisätila on jaettu viiteen tasoon, jotka on numeroitu alhaalta ylöspäin. Aseta grillitilä tai leivinpelti aina jollekin näistä tasoista.
- Voit myös asettaa leivinpellin grilliritilän alle keräämään tippuvan nesteen.
- Lisävarusteet voivat vääntyä kuumina. Se ei vaikuta niiden toimivuuteen. Kun ne ovat jäähtyneet, niiden alkuperäiset muodot palautuvat.
- Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita. Ne on suunniteltu erityisesti laitteeseesi.


Käyttöpaneeli

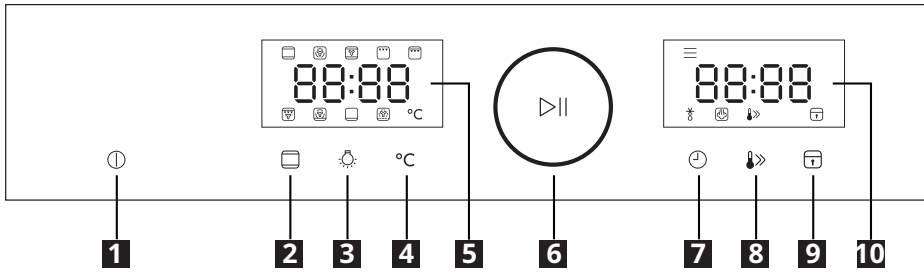


1 Peruutuspainike
2 Tilapainike
3 Valopainike
4 Lämpötilapainike
5 Vasen näyttöruutu
6 Monitoiminuppi
7 Kello-/ajastinpainike
8 Esilämmityspainike
9 Lapsilukkopainike
10 Oikea näyttöruutu

Käyttö: Mekaaninen lapsilukko

Uunissa on mekaaninen lapsilukko asennettuna. Se on uunin luukussa oikealla puolella käyttöpaneelin alapuolella.

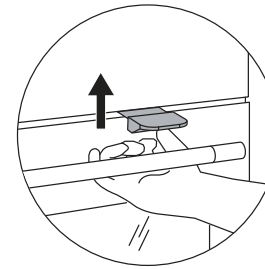Lapsilukollisen uunin luukun avaaminen:		
Vaihe 1	Pidä lapsilukkoa ylhäällä.	
Vaihe 2	Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta. Sulje uunin luukku painamatta lapsilukkoa.	

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

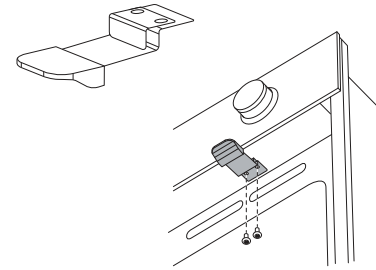Lapsilukon poistaminen:		
Vaihe 1	Avaa luukku ja poista lapsilukko uunin mukana toimitetulla torx-avaimella.	
Vaihe 2	Kiinnitä ruuvi takaisin lapsilukon poistamisen jälkeen.	

Toimintatilat
Tilapainikkeella voit valita jonkin seuraavista toimintatiloista.

Huomaa: Kolme viimeistä tilaa (kuivaus, sulatus ja höyrytys) eivät ole kypsennystiloja. Kaikki muut tilat ovat kypsennystiloja.

Tila	Kuvaus	Lämpötila-alue	Esilämmitys käytettävissä?
Perinteinen	Perinteiseen leivontaan ja paistamiseen yhdellä tasolla. Sopii erityisesti kakkuihin, joissa on kostea kuorrutus.	30–250 °C	Kyllä
Kiertoilma	Tässä tilassa puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, mikä antaa tasaisen lämmön yhden tai useamman tason leivonnassa. Sopii erityisesti sellaisten ruokien valmistamiseen, joihin halutaan tasainen väri.	50–250 °C	Kyllä
Perinteinen + kiertoilma	Leivontaan ja paistamiseen enintään kahdella tasolla. Puhallin jakaa lämmityselementtien lämmön tasaisesti uunin sisätilaan.	50–250 °C	Kyllä
Grilli	Pienten pihvi- tai makkaramäärien grillaamiseen. Lämmityselementin alla olevan alueen keskiosa kuumenee.	150–250 °C	Kyllä
Kaksoisgrilli + kiertoilma	Siipikarjan, kalan ja suurempien lihapalojen grillaamiseen. Lämmityselementti ja puhallin kytkeytyvät vuorotellen päälle ja pois päältä. Puhallin kierrättää kuumaa ilmaa ruokien ympärillä.	50–250 °C	Kyllä
Kaksoisgrilli	Matalien ruokien, kuten pihvien, makkaroiden ja paahtoleipien grillaamiseen. Koko lämmityselementin alla oleva alue kuumenee.	150–250 °C	Kyllä

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Tila	Kuvaus	Lämpötila-alue	Esilämmitys käytettävissä?
 Pizza	Pizzan ja muiden alhaalta päin paljon lämpöä vaativien ruokien paistamiseen.	50–250 °C	Kyllä
 Alalämpö	Hyödyllinen pohjan ruskistamiseen. Tämä tila sopii myös hitaaseen kypsentämiseen, mehukkaiden ruokien viimeistelyyn tai kastikkeiden kokoon keittämiseen.	30–220 °C	Kyllä
 Kuivaus	Käytä tätä tilaa puhdistuksen jälkeen uunin sisätilan kuivaamiseen bakteerien kasvun estämiseksi.	140–240 °C	Ei
 Sulatus	Ruokien sulattamiseen tai valmiiden ruokien jäähdyttämiseen nopeammin käyttämällä vain kiertoilmaa. Voit käyttää tätä tilaa myös hedelmien, vihannesten tai yrttien kuivaamiseen. **Huomaa:** Lämmityselementit ovat aina pois päältä tässä tilassa.	-	Ei
 Höyrypuhdistus	Tämä toiminto käyttää kosteutta jäljellä olevan rasvan ja ruokajäämien poistamiseen laitteesta.	100 °C	Ei

Ensimmäinen käyttökerta

Uunin sisätila ja lisävarusteet on puhdistettava ennen kuin laitetta käytetään ensimmäisen kerran ruoanlaittoon.

(1) Poista kaikki tarrat, suojakalvot ja kuljetussuojat.

(2) Poista kaikki lisävarusteet uunin sisätilasta.

(3) Puhdista lisävarusteet ja ohjainkiskot huolellisesti saippuavedellä ja liinalla tai pehmeällä harjalla.

(4) Varmista, että uunin sisätilassa ei ole pakkausjäämiä, kuten styroksipalloja tai puunkappaleita, jotka voivat aiheuttaa palovaaran.

(5) Pyyhi uunin sisätilan ja luukun sileät pinnat pehmeällä, kostealla liinalla.

(6) Voit poistaa uuden uunin tyypillisen hajun lämmittämällä laitetta tyhjänä ja uunin luukku suljettuna seuraavilla asetuksilla.

Tila	Lämpötila	Aika
	250 °C	30 minuuttia

(7) Tuuleta keittiö huolellisesti, kun laite lämmitetään ensimmäistä kertaa. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa keittiöstä tämän ajan. Sulje viereisten huoneiden ovet.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttö

Kellon asettaminen

Voit käyttää uunia asettamatta kelloa. Kello asetetaan seuraavasti:

1. Kun uuni on valmiustilassa, napauta ⏲ siirtyäksesi kellon asetustilaan. Tunnin numerot vilkkuvat vasemmassa näyttöruudussa.
2. Aseta tunnit kääntämällä monitoiminuppia.
3. Vahvista napauttamalla ⏲. Minuutin numerot alkavat vilkkua vasemmassa näyttöruudussa.
4. Aseta minuutit kääntämällä monitoiminuppia.
5. Napauta ⏲ tallentaaksesi ajan ja poistuaksesi kellon asetustilasta. Vasen näyttöruutu näyttää aina kellonajan.

Huomautukset:

- Jos haluat muuttaa aikaa myöhemmin, toista edelliset vaiheet.
- Voit poistua kellonasetustilasta milloin tahansa napauttamalla ⏻.
- Uuni näyttää aina ajan 24 tunnin muodossa.
- Jos et aseta kelloa, uuni näyttää aina kellonaikaa "00:00".
- Jos irrotat uunin pistorasiasta tai sähkökatkoksen sattuessa, kello täytyy asettaa uudelleen.

Valmiustilan käyttäminen

- Kun uuni on liitetty pistorasiaan, siitä kuuluu merkkiääni ja se siirtyy valmiustilaan.
- Valmiustilassa vasemmassa näyttöruudussa näkyy nykyinen kellonaika, jos olet asettanut kellon, tai ”00:00”, jos et ole asettanut kelloa. Oikea näyttöruutu on aina pois päältä valmiustilassa.
- Voit asettaa uunin valmiustilaan milloin tahansa napauttamalla ⏻.

Valmistuksen aloittaminen ilman esilämmitystä

Aloita valmistus ilman esilämmitystä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Kun uuni on valmiustilassa, napauta ▭. Vasemmassa näyttöruudussa näkyy ensimmäisen toimintatilan (perinteinen) symboli ja oletuslämpötila.
2. Jos haluat käyttää eri toimintatilaa, käännä monitoiminuppia, kunnes haluamasi toimintatilan symboli tulee näyttöruutuun.
3. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, napauta °C, käännä sitten monitoiminuppia, kunnes haluttu lämpötila näkyy vasemmassa näyttöruudussa.
4. Aseta ajastin napauttamalla ⏲, käännä monitoiminuppia, kunnes haluttu valmistusaika näkyy oikeassa näyttöruudussa.
5. Aloita valmistus painamalla monitoiminuppia (⏵⏸). Uuni käynnistää ajastimen ja jäljellä oleva aika näkyy oikeassa näyttöruudussa.

Huomautukset:

- Voit ohittaa edellä olevan vaiheen 4. Jos teet niin tai asetat ajan arvoon 0, uuni toimii 9 tuntia, ellei sitä pysäytetä. Kun uuni toimii tällä tavalla, oikea näyttöruutu pysyy sammuneena.
- Kun uunin sisälämpötila nousee, vasemmassa näyttöruudussa näkyy vuorotellen uunin todellinen sisälämpötila ja asetuslämpötila.
- Valmistuksen aikana lämmityselementit kytkeytyvät päälle ja pois päältä valmistuslämpötilan ylläpitämiseksi.
- Sulatusjakson käynnistämiseksi suorita kaikki yllä olevat vaiheet paitsi vaihe 3.
- Höyryjakson käynnistämiseksi suorita kaikki yllä olevat vaiheet paitsi vaiheet 3 ja 4.

Valmistuksen aloittaminen esilämmityksellä

Voit aktivoida esilämmitystoiminnon valittuasi toimintatilan ja yli 100 °C:n lämpötilan. Aloita valmistus esilämmityksellä noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Sinun on asetettava haluamasi toimintatila ja tarvittava aika.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

2. Käynnistä esilämmitys napauttamalla ». Oikeassa näyttöruudussa näkyy esilämmityksen symboli (») ja "[_ _ _]". Oikeassa näyttöruudussa vaihtelee todellinen lämpötila ja asetettu lämpötila.
3. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, uuni antaa kaksi äänimerkkiä ja ajastin käynnistyy. Lisäksi esilämmityssymboli (») alkaa vilkkua ja uuni alkaa toimia asetetun toimintatilan ja ajan mukaisesti
4. Avaa luukku, laita ruoka uuniin ja sulje luukku. Uuni jatkaa toimintaansa automaattisesti.

Asetusten muuttaminen valmistusjakson aikana
Voit muuttaa kaikkia asetuksia valmistusjakson aikana.

- Voit muuttaa valmistustilan napauttamalla ja kääntämällä sitten monitoiminuppia.
- Voit muuttaa lämpötilan napauttamalla °C ja kääntämällä sitten monitoiminuppia.
- Voit muuttaa valmistusajan napauttamalla ja kääntämällä sitten monitoiminuppia.
- Kun olet muuttanut asetuksia, muutokset tulevat voimaan kuuden sekunnin kuluttua.

Valmistusjakson keskeyttäminen ja jatkaminen

- Voit keskeyttää valmistusjakson painamalla monitoiminuppia (▷||) tai avaamalla uunin luukun. **Vinkkejä:** Valmistusjakson keskeyttäminen keskeyttää ajastimen ja sammuttaa kaikki lämmityselementit. Ajastin jatkaa toimintaansa, kun jakso jatkuu. Valmistusjakson keskeyttämisen jälkeen voit muuttaa kaikkia valmistusasetuksia.
- Jatkaaksesi valmistusjaksoa varmista, että luukku on suljettu ja paina monitoiminuppia (▷||).

Uunin lampun käyttäminen

- Lamppu syttyy aina, kun valmistusjakso käynnistyy.
- Oletusarvoisesti lamppu palaa koko valmistusjakson ajan ja sammuu, kun jakso päättyy. **Huomaa:** Lamppu ei sammu, jos keskeytät valmistusjakson.
- Voit kytkeä lampun manuaalisesti päälle tai pois päältä milloin tahansa napauttamalla .

Lapsilukon käyttäminen
Lapsilukkotoiminto on suunniteltu estämään lapsia käyttämästä uunia käyttöpaneelin kautta. Kun lapsilukko on käytössä, oikeassa näyttöruudussa näkyy lapsilukon symboli ( ) ja kaikki käyttöpaneelin painikkeet ja monitoiminuppi ovat poissa käytöstä. . Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa käytöstä napauttamalla ja pitämällä sitä painettuna kolmen sekunnin ajan.

Valmistusjakson lopettaminen

- Kun ajastin loppuu, uuni piippaa 5 kertaa ja palaa valmiustilaan.
- Jos haluat keskeyttää valmistusjakson aiemmin, napauta .
- Irrota uunin pistoke pistorasiasta käytön jälkeen, jotta lapset ja muut henkilöt eivät vahingossa kytke uunia päälle.

Automaattivalikon käyttö
Automaattivalikon avulla voit aloittaa nopeasti kahdeksan seuraavassa taulukossa luetellun ruokatyypin valmistuksen. **Huomaa:** Uuni esilämmittää aina sisätilan ennen näiden ruokien valmistuksen aloittamista. Noudata näitä ohjeita automaattivalikon käyttämiseksi:

1. Kun uuni on valmiustilassa, napauta . Vasemmassa näyttöruudussa näkyy ensimmäisen toimintatilan (perinteinen) symboli ja oletuslämpötila.
2. Käännä monitoiminuppia, kunnes haluamasi ruoan koodi ilmestyy vasempaan näyttöruutuun. Kun olet valinnut ruoan automaattivalikosta, automaattivalikon symboli (☰) ilmestyy oikeaan näyttöruutuun.
3. Käynnistä esilämmitys painamalla monitoiminuppia (▷||).
4. Kun tavoitelämpötila on saavutettu, uuni antaa kaksi äänimerkkiä. Myös esilämmityksen symboli (») alkaa vilkkua.


Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Automaattivalikkotaulukko:

Näytetty koodi	Ruoka	Lämmityslämpötila	Valmistusaika
A01	Paahdettu naudankylki	250 °C	4 minuuttia
A02	Naudanlihapihvi mustapippurilla	250 °C	8 minuuttia
A03	Sifonkikakku	150 °C	50 minuuttia
A04	Red velvet -kuppikakut	160 °C	35 minuuttia
A05	Ranskalainen paahdettu kyljys	200 °C	50 minuuttia
A06	Italialainen hedelmäpiiras (8 tuumaa)	190 °C	22 minuuttia
A07	Tuulihatut	190 °C	24 minuuttia
A08	Paahdettu turska	250 °C	8 minuuttia

Höyrypuhdistustoiminnon käyttö

1. Varmista, että uuni on kylmä. Laita uunin sisälle noin 150 ml vesijohtovettä ennen höyrypuhdistustoiminnon käynnistämistä.

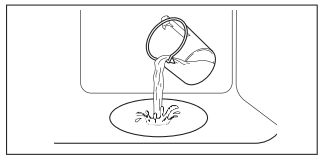

2. Valitse höyrypuhdistustoiminto ja paina käynnistyspainiketta käynnistääksesi toiminnon. Ajastin alkaa laskea aikaa. Huomaa, että höyrypuhdistustoiminnon käynnistämisen jälkeen ei voi vaihtaa toiseen toimintoon.
3. Jos painat ajastinpainiketta höyrypuhdistustoiminnon aikana, ajastimen näyttöalue näyttää todellisen ajan viiden sekunnin ajan ja palaa sitten ajastimen laskutilaan.
4. Kun höyrypuhdistustoiminto päättyy, avaa luukku varovasti. Vapautuva kosteus voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, että uuni on kylmä. Kuivaa sisätila pehmeällä liinalla.

Tekniset tiedot

Mitat (sisämitat)	Leveys Korkeus Syvyys	503 mm 365 mm 392 mm
Grillialustan alue	1 191 cm^2	
Uunipannun alue	974 cm^2	
Ylälämpövastus	2 200 W	
Alalämpövastus	1 000 W	
Grilli	2 250 W	
Kokonaisteho	3 200 W	

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Nimellisjännite	220–240 V~
Nimellistaajuus	50–60 Hz
Valmistustilojen määrä	11

Energiatehokkuustiedot

Tuotetiedot ja tuotteen tietolomake*

Tavarantoimittajan nimi	IKEA
Mallin yksilöinti	SPJUTBO 00600276
Energiatehokkuusindeksi	61,2
Energiatehokkuusluokka	A++
Energiankulutus vakiokuormalla, perinteisessä tilassa	1,10 kWh/jakso
Energiankulutus vakiokuormalla, kiertoilmatilassa	0,52 kWh/jakso
Uunikammioiden määrä	1
Lämpölähde	Sähkö
Uunikammion tilavuus	72 l
Uunin tyyppi	Kalusteeseen asennettava uuni
Paino	40 kg
Valmiustila	0.8 W
Enimmäisaika, jonka uuni tarvitsee saavuttaakseen automaattisesti sovellettavan alhaisen virrankulutuksen tilan tai tilan.	20 minuuttia

* Euroopan unionissa EU-asetusten 65/2014 ja 66/2014 mukaisesti. Valko-Venäjän tasavallassa standardin STB 2478-2017 liitteen G ja standardin STB 2477-2017 liitteiden A ja B mukaisesti.
Energiatehokkuusluokka ei koske Venäjää.
EN 60350-1 – Kotitalouksien sähkötoimiset ruoanlaittolaitteet, Osa 1: Liedet, uunit, höyryuunit ja grillit – Suorituskyvyn mittaustavat.

Turvallisuustiedot

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo ja ohjeista heitä laitteen käyttöön.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen valtuuttaman huoltopalvelun tai vastaavan

pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

- **VAROITUS:** Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen lampun vaihtamista mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.
- **VAROITUS:** Kosketettavissa olevat osat voivat tulla kuumiksi käytön aikana. Pienet lapset on pidettävä etäällä.
- Höyrypesuria ei saa käyttää.
- Säilytyslaatikon pinta voi kuumeta.
- Laite kuumenee käytön aikana. Varo koskettamasta lämpövastusta uunin sisällä.
- Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia. (Koskee uuneja, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
- Älä asenna laitetta koristeoven taakse ylikuumentumisvaaran takia.
- **VAROITUS:** Nesteitä tai muita ruokia ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa, koska ne voivat räjähtää.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa ympäristössä.
- Kiinteään johdotukseen on sisällyttävä kaikkinapainen katkaisulaite johdotusmääräysten mukaisesti.
- Älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia kaapimia uunin luukun puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja johtaa lasin rikkoutumiseen.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen avulla.
- Älä kosketa uuniin kosteilla tai märillä käsillä tai jaloilla.
- Uunin luukkua ei saa avata usein valmistuksen aikana.
- Kun uunin luukku tai vetolaatikko on auki, älä jätä mitään sen päälle, saatat horjuttaa laitteen tasapainoa tai rikkoa luukun.
- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta.
- Kun olet purkanut uunin pakkauksesta, varmista, että kone ei ole vaurioitunut millään tavalla. Jos kone on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota ensin yhteys asiakaspalveluun.
- Pidä muovipussit, polystyreeni, naulat ja muut pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta, koska ne ovat vaarallisia lapsille.
- Kun uuniin kytketään virta ensimmäisen kerran, siitä saattaa tulla pistävää hajua tai savua. Tämä johtuu siitä, että uunin sähkölämmitysputken ruosteenestoöljy kuumenee ja haihtuu ensimmäisellä kerralla. Tämä on normaali ilmiö. Jos näin käy, odota, että haju haihtuu, ennen kuin laitat ruoan uuniin. On suositeltavaa käyttää uunia ensimmäisen kerran avoimessa paikassa tai keittiössä, jossa liesituuletin on päällä 0,5–1 tunnin ajan.
- Jos uuni on vaurioitunut tai siinä on toimintahäiriö, katkaise virransyöttö, älä koske uuniin

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

ja ota ajoissa yhteyttä alan ammattilaiseen korjausta tai kierrätystä varten.
- Käyttöpaneelissa tai käyttöelementeissä käytetään kestomagneetteja. Ne voivat vaikuttaa elektronisiin implantteihin, kuten sydämentahdistimiin tai insuliinipumppuihin. Elektronisten implanttien käyttäjien on pysyttävä vähintään 10 cm:n etäisyydellä käyttöpaneelista.
- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen.
- Kaikkien asentajan hankkimien osien ja materiaalien sekä sähkötöiden on oltava paikallisten määräysten mukaisia.
- Tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.
- Älä aseta mitään uunin luukun päälle, sillä se voi aiheuttaa laitteen epätasapainon tai vahingoittaa luukkua.
- Laitteen puhdistamatta jättäminen voi johtaa pintojen vaurioitumiseen, mikä voi lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Ruoanlaiton aikana syntyvä rasva voi syövyttää uunin sisätilaa, heikentää lämmitystehoa ja muuttaa ruoan makua. Puhdista laite siksi heti käytön jälkeen.
- Älä käytä uunin pyyhkimiseen huonolaatuisia puhdistusaineita tai syövyttäviä, haihtuvia kemiallisia liuottimia.

Sähköiskun vaara!
- Älä kytke laitteeseen virtaa ennen kuin asennus on valmis. Jos laite on vaurioitunut, katkaise virransyöttö välittömästi.
- Osat on korjattava tai vaihdettava valmistajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavien pätevien ammattilaisten toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Vaurioituneiden tai viallisten laitteiden käyttäminen on kiellettyä.
- Älä käytä painepesureita tai höyrypuhdistimia sähköiskun välttämiseksi.

Tulipalovaara!
- Älä säilytä esineitä uunin sisällä.
- Jos uunin sisällä on avoliekki tai savua, pidä uunin luukku suljettuna ja irrota uunin pistoke tai kytke sulakerasiassa oleva katkaisija pois päältä.
- Älä missään tapauksessa laita uunin sisälle palavia tai syttyviä aineita, kuten paperijätteitä ja puulastuja.

Loukkaantumisvaara!
- Älä käytä karkeita tai teräviä esineitä luukun lasin puhdistamiseen. Jos uunin luukun lasipinta naarmuuntuu, se voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen ja henkilövahinkoja.
- Uunin luukun saranat liikkuvat luukkua avattaessa tai suljettaessa. Pidä kätesi poissa saranoiden läheisyydestä.

Palovammavaara!
- Pidä lapset aina poissa tämän laitteen luota.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

- Älä koske laitteen sisäpintoihin, lämmityselementteihin ja tuuletusaukkoihin ruoanvalmistuksen aikana.
- Palovammojen välttämiseksi avaa uunin luukku pienessä kulmassa ruoanvalmistuksen jälkeen. Odota, että lämpö haihtuu, ja avaa sitten uunin luukku kokonaan.
- Käytä uunikintaita (kuumuutta kestäviä käsineitä) poistaessasi ruokaa tai tarvikkeita uunista.
- Älä kaada kylmää vettä kuuman uunin sisälle.

Tärkeitä asennusohjeita

Merkityksellinen sisältö [käskyt]

- Tämän laitteen turvallinen toiminta voidaan taata vain, jos se on asennettu ammattimaisesti näiden asennusohjeiden mukaisesti. Asentaja on vastuussa virheellisestä asennuksesta aiheutuvista vahingoista.
- Koko asennusprosessi edellyttää kahta ammattitaitoista asentajaa. Käytä kuivia suojakäsineitä asennuksen aikana naarmujen ja sähköiskujen välttämiseksi.
- Asennettujen laitteiden on kestettävä lämpöä 90 °C:een asti ja viereisten laitteiden etupintojen 70 °C:een asti.
- Käytä 16 A:n pistorasiaa.
- Valtuutetun teknisen henkilöstön on asennettava laite ja suoritettava sen käyttöönotto. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat luvattomasta asennuksesta tai virheellisestä sijoittamisesta.

Merkityksellinen sisältö [kiellot]

- Älä asenna laitetta koristeoven tai keittiön kaapin oven taakse, koska se voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen.
- Tarkista laite pakkauksesta purkamisen jälkeen vaurioiden varalta. Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut kuljetuksen aikana.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoa ja kaapin ja laitteen välistä rakoa.
- Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun siirrät tai asennat laitetta, sillä se on erittäin painava. Älä nosta laitetta luukun kahvasta.
- Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, lopeta laitteen käyttö välittömästi tulipalon, sähköiskun tai muiden vaarojen välttämiseksi.

Merkityksellinen sisältö [huomautukset]

- Ole erittäin varovainen, kun siirrät tai asennat laitetta, jotta laite tai kaapit eivät vahingoitu.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarvikkeet uunin sisältä ennen laitteen käynnistämistä.
- Pistorasian on oltava käyttäjien ulottuvilla, jotta laitteen virran katkaisu hätätilanteessa on helppoa.
- Asennuksessa on käytettävä kaikkinapaista erotuskytkintä,

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

jonka koskettimien erotusväli on vähintään 3 mm.

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺. Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä kotitalousjätteen mukana laitteita, joissa on symboli . Vie tuote paikalliseen kierrätyspisteeseen tai ota yhteys paikalliseen viranomaiseen.

RoHS-direktiivin noudattaminen

Ostamasi tuote on EU:n RoHS-direktiivin (2011/65/EU) mukainen. Se ei sisällä direktiivissä määriteltyjä haitallisia ja kiellettyjä aineita.

IKEA-Takuu

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai saada tuotetukea




Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun. Löydät linkin itsepalveluportaaliin tai puhelinnumeron osoitteesta www.IKEA.com.

Jotta voit täyttää huoltopyynnön itsepalveluportaalissa ja löytää helpommin tietoja tuotteestasi tai siihen liittyvistä varaosista, suosittelemme, että merkitset muistiin tuotteen tyyppikilvestä löytyvän IKEA-tuotenumeron (8 numeroa) ja sarjanumeron.
Kohdasta Tekniset tiedot / tyyppikilpi näet, missä tyyppikilpi sijaitsee

SÄILYTÄ OSTOKUITTI / TOIMITUSASIAKIRJA!
Se on todisteesi ostosta, ja se vaaditaan takuuta varten. Lisäksi kuitissa on kunkin ostetun laitteen nimi ja IKEA-tuotenumero (8-numeroa).
Ennen yhteydenottoa meihin tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin teknisiin asiakirjoihin.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Descrição geral do produto

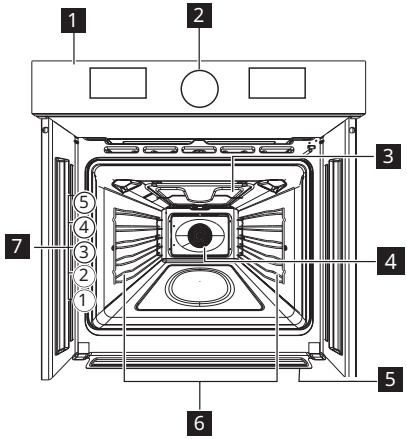

1. Painel de controlo
2. Botão de definição
3. Grelha
4. Ventoinha
5. Coletor de água
6. Suporte de prateleira, amovível
7. Posições de prateleira

Utilizar os acessórios


Acessórios incluídos
O seu aparelho é fornecido com os seguintes acessórios.




1 x Grelha




1 x Tabuleiro para grelhar

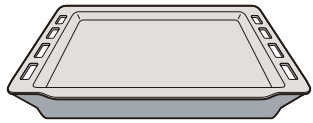

1 x Tabuleiro fundo

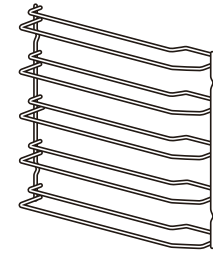


2 x Suportes laterais



2 x Calhas de deslizamento

Notas:
- A cavidade do forno divide-se em cinco níveis, numerados de baixo para cima. Coloque sempre a grelha ou o tabuleiro de cozedura num destes níveis.
- Também pode colocar o tabuleiro de cozedura por baixo da grelha para recolher os líquidos da cozedura.
- Os acessórios podem deformar-se quando aquecem. Isto não afeta a sua função. Depois de arrefecerem, regressam à forma original.
- Utilize apenas acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu eletrodoméstico.


Painel de controlo

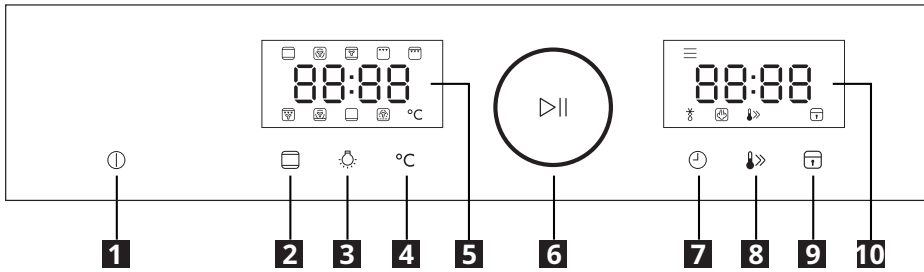


1 Botão de cancelar
2 Botão de modo
3 Botão da luz
4 Botão de temperatura
5 Visor esquerdo
6 Botão de multifunções
7 Botão do relógio/temporizador
8 Botão de pré-aquecimento
9 Botão de bloqueio para crianças
10 Visor direito

Como utilizar: Bloqueio mecânico para crianças

Este forno tem instalado um mecanismo de bloqueio para crianças. Trata-se do fecho da porta no lado direito do forno, por baixo do painel de controlo.

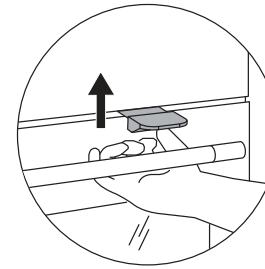Para abrir a porta do forno com o bloqueio para crianças:		
Passo 1	Empurre o bloqueio para crianças para cima, sem soltar.	
Passo 2	Puxe pelo puxador da porta para a abrir. Feche a porta do forno sem empurrar o bloqueio para crianças.	

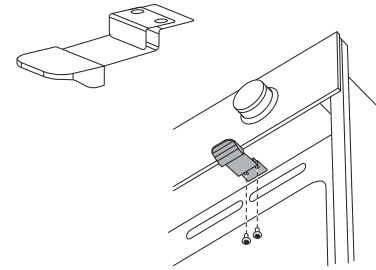Para remover o bloqueio para crianças:		
Passo 1	Abra a porta e retire o bloqueio para crianças com a chave de torque fornecida com o forno.	
Passo 2	Fixe novamente o parafuso depois de remover o bloqueio para crianças.	

Modos de funcionamento
Pode utilizar o botão de modo para selecionar um dos seguintes modos de funcionamento.

Nota: Os três últimos modos (Secagem, Descongelação e Vapor) não são modos de cozedura. Os restantes modos são modos de cozedura.

Modo	Descrição	Faixa de temperatura	Pré- aquecimento disponível?
Convencional	Para uma cozedura e assadura tradicional num nível. Adequado especialmente para bolos com cobertura húmida.	30-250 °C	Sim
Convecção	Neste modo, a ventoinha é ligada automaticamente, distribuindo o calor de forma uniforme para cozinhar numa ou em várias camadas. Especialmente adequado para cozer alimentos que necessitem de ser uniformemente tostados.	50-250 °C	Sim
Convencional + Ventoinha	Para cozer e assar em até dois níveis. A ventoinha distribui uniformemente o calor dos elementos de aquecimento à volta da cavidade.	50-250 °C	Sim
Grelha	Para grelhar bifes ou salsichas em pequenas quantidades. A área central por baixo do elemento de aquecimento aquece.	150-250 °C	Sim
Grelhador duplo + Ventoinha	Para assar carne de aves, peixe e peças de carne maiores. O elemento de aquecimento e a ventoinha são ligados e desligados alternadamente. A ventoinha faz circular o ar quente à volta da comida.	50-250 °C	Sim

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Modo	Descrição	Faixa de temperatura	Pré- aquecimento disponível?
 Grelhador duplo	Para grelhar alimentos planos, tais como bifes, salsichas e torradas. Toda a área por baixo dos elementos de aquecimento aquece.	150-250 °C	Sim
 Pizza	Para cozinhar pizza e outros pratos que precisam de bastante calor por baixo.	50-250 °C	Sim
 Calor do fundo	Útil para aloirar a base do prato. Este modo também é indicado para cozinhar lentamente ou para acabar de cozinhar pratos com muitos líquidos ou molho concentrado.	30-220 °C	Sim
 Secagem	Após a limpeza, utilize este modo para secar a cavidade e evitar a propagação de bactérias.	140-240 °C	Não
 Descongelação	Para descongelar alimentos ou arrefecer mais depressa alimentos cozinhados, utilizando apenas a ventoinha. Também é possível utilizar este modo para secar fruta, legumes ou ervas aromáticas. **Nota:** Os elementos de aquecimento estão sempre desligados neste modo.	-	Não
 Limpeza a vapor	Esta função utiliza humidade para remover os restos de gordura e resíduos de alimentos do forno.	100 °C	Não

Primeira utilização

Antes de utilizar o aparelho para cozinhar pela primeira vez, é necessário limpar a cavidade e os acessórios.

(1) Retire todos os adesivos, película de proteção da superfície e peças de proteção de transporte.

(2) Retire todos os acessórios da cavidade.

(3) Limpe bem os acessórios e as calhas-guia com água e detergente e um pano ou uma escova macia.

(4) Certifique-se de que a cavidade não contém restos da embalagem, tais como bolas de poliestireno ou bocados de madeira, que podem representar risco de incêndio.

(5) Limpe as superfícies lisas na cavidade e na porta com um pano macio humedecido.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

(6) Para eliminar odores típicos de um forno novo, aqueça-o vazio e com a porta do forno fechada, utilize as definições a seguir.

Modo	Temperatura	Tempo
	250 °C	30 minutos

(7) Ventile bem a cozinha quando o forno aquecer pela primeira vez. Mantenha crianças e animais de estimação longe da cozinha durante este período. Feche as portas das divisões contíguas.

Funcionamento

Configurar o relógio
O forno pode ser utilizado sem acertar o relógio. Para acertar o relógio, siga os passos a seguir:

1. Com o forno no modo de espera, toque em ◴ para entrar no modo de definição do relógio. Os dígitos das horas começam a piscar no visor esquerdo.
2. Rode o botão de multifunções para acertar a hora.
3. Toque em ◴ para confirmar. Os dígitos dos minutos começam a piscar no visor esquerdo.
4. Rode o botão de multifunções para acertar os minutos.
5. Toque em ◴ para guardar a hora e sair do modo de definição do relógio. O visor esquerdo mostra a hora continuamente.

Notas:
- Para mudar a hora mais tarde, repita os passos anteriores.
- Para sair do modo de definição do relógio em qualquer altura, toque em ⏻.
- O forno mostra sempre a hora n formato de 24 horas.
- Se não acertar o relógio, o forno mostra sempre a hora como "00:00".
- Se desligar o forno da corrente ou a energia falhar, é necessário acertar novamente o relógio.

Utilizar o modo de espera
- Depois de ligar o forno, este emite um sinal sonoro e entra no modo de espera.
- No modo de espera, o visor esquerdo mostra a hora real se tiver acertado o relógio ou "00:00" se não tiver acertado. O visor direito está sempre desligado no modo de espera.
- Para colocar o forno em modo de espera em qualquer momento, toque em ⏻.

Iniciar um ciclo de cozedura sem pré-aquecimento
Para iniciar um ciclo de cozedura sem pré-aquecimento, siga os passos a seguir.

1. Quando o forno estiver no modo de espera, toque em ▭. O visor esquerdo mostra o símbolo e a temperatura de aquecimento predefinida do primeiro modo de cozedura (Convencional).
2. Se quiser utilizar um modo de cozedura diferente, rode o botão de multifunções até aparecer o símbolo do modo de cozedura pretendido no visor.
3. Se quiser alterar a temperatura de aquecimento, toque em °C e depois rode o botão de multifunções até aparecer a temperatura de aquecimento pretendida no visor esquerdo.
4. Para definir o temporizador, toque em ◴ e rode o botão de multifunções até aparecer o tempo de cozedura pretendido no visor direito.
5. Prima o botão de multifunções (▷|) para iniciar a cozedura. O forno inicia o temporizador e mostra o tempo restante no visor direito.

Notas:
- Pode ignorar o passo 4 acima. Se o fizer ou regular o tempo para 0, o forno funcionará durante 9 horas, exceto se o parar. Quando o forno funciona desta

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

forma, o visor direito mantém-se desligado.
- Quando a temperatura na cavidade está a subir, o visor esquerdo mostra a temperatura real da cavidade e a temperatura definida alternadamente.
- Os elementos de aquecimento ligam-se e desligam-se durante a cozedura para manter a temperatura de aquecimento.
- Para iniciar um ciclo de descongelação, realize os passos acima, à exceção do passo 3.
- Para iniciar um ciclo de vapor, realize os passos acima, à exceção dos passos 3 e 4.

Iniciar um ciclo de cozedura com pré-aquecimento

Pode ligar a função de pré-aquecimento depois de selecionar um modo de cozedura e uma temperatura de aquecimento superior a 100 °C. Para iniciar um ciclo de cozedura com pré- aquecimento, siga os passos abaixo.

1. É necessário definir o modo de cozedura e o tempo pretendidos.
2. Toque em » para começar a pré- aquecer. O visor direito mostra o símbolo do pré-aquecimento (») e um "[_ _ _]". O visor direito mostrará alternadamente a temperatura real e a temperatura definida.
3. Quando a temperatura de aquecimento alvo é atingida, o forno apita duas vezes e o temporizador inicia. Além disso, o símbolo do pré-aquecimento (») começa a piscar e o forno começa a funcionar de acordo com o modo de cozedura e o tempo definidos.
4. Abra a porta, coloque a comida no forno e feche a porta. O forno continuará a funcionar automaticamente.

Alterar as definições durante um ciclo de cozedura

É possível alterar todas as definições durante um ciclo de cozedura.

- Para alterar o modo de cozedura, toque em ▭ e depois rode o botão de multifunções.
- Para alterar a temperatura de aquecimento, toque em °C e depois rode o botão de multifunções.
- Para alterar o tempo de cozedura, toque em ◴ e depois rode o botão de multifunções.
- Depois de alterar as definições, as mesmas entram em vigor em 6 segundos.

Colocar em pausa e retomar um ciclo de cozedura

- Pode colocar um ciclo de cozedura em pausa premindo o botão de multifunções (▷||) ou abrindo a porta do forno.

Sugestões: Colocar um ciclo de cozedura em pausa coloca o temporizador em pausa e desliga todos os elementos de aquecimento. O temporizador volta a funcionar quando o ciclo é retomado. Depois de colocar o ciclo de cozedura em pausa, pode alterar todas as definições de cozedura.

- Para retomar o ciclo de cozedura, confirme se a porta está fechada e prima o botão de multifunções (▷||).

Utilizar a luz do forno

- A luz acende-se sempre que é iniciado um ciclo de cozedura.
- A luz mantém-se acesa, por predefinição, durante o ciclo inteiro de cozedura e apaga-se quando o ciclo termina. **Nota:** A luz não se apaga se colocar o ciclo de cozedura em pausa.
- Pode acender ou apagar a luz manualmente quando quiser, tocando em ☼.

Utilizar o bloqueio para crianças

A função de bloqueio para crianças foi concebida para impedir que crianças pequenas utilizem o forno com recurso ao painel de controlo. Quando o bloqueio para crianças está ativado, o visor direito mostra o símbolo do bloqueio para crianças (⚿) e todos os botões do painel de controlo, bem como o botão de multifunções estão desativados, exceto ⚿. Para ligar ou desligar o bloqueio para crianças, toque sem soltar ⚿ durante 3 segundos.

Terminar um ciclo de cozedura

- Quando o tempo termina, o forno apita 5 vezes e regressa ao modo de espera.
- Para terminar um ciclo de cozedura antes do tempo, toque em ⏻.
- Para evitar que pessoas, tais como crianças, liguem o forno acidentalmente, desligue-o da tomada após a utilização.

Utilizar o menu automático

Pode utilizar o menu automático para começar a cozinhar rapidamente os 8 tipos de pratos na tabela seguinte. **Nota:** O forno pré-aquece sempre a cavidade antes de iniciar a cozedura dos mesmos.

Siga os passos a seguir para utilizar o menu automático:


1. Quando o forno estiver no modo de espera, toque em ▭. O visor esquerdo mostra o símbolo e a temperatura de aquecimento predefinida do primeiro modo de cozedura (Convencional).
2. Rode o botão de multifunções até aparecer o código do prato pretendido no visor esquerdo. Assim que selecionar um prato no menu automático, o símbolo do menu automático (☰) aparece no visor direito.
3. Prima o botão de multifunções (▷||) para iniciar o pré-aquecimento.
4. Quando a temperatura de aquecimento alvo é atingida, o forno apita duas vezes. Além disso, o símbolo do pré-aquecimento (🌡») começa a piscar.

Tabela do menu automático:

Código apresentado	Prato	Temperatura de aquecimento	Tempo de cozedura
A01	Costeletas de carne assada	250 °C	4 minutos
A02	Bife de vaca com pimenta preta	250 °C	8 minutos
A03	Pão de ló	150 °C	50 minutos
A04	Queque red velvet	160 °C	35 minutos
A05	Costeleta assada assada francesa	200 °C	50 minutos
A06	Tarte de fruta italiana (8 polegadas)	190 °C	22 minutos
A07	Profiterole	190 °C	24 minutos
A08	Bacalhau assado	250 °C	8 minutos

Como utilizar a função de limpeza a vapor

1. Assegure-se de que o forno está frio e encha a zona embutida na cavidade com aproximadamente 150 ml de água da torneira antes de iniciar a função de limpeza a vapor.

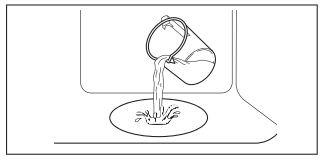

2. Selecione a função de limpeza a vapor e prima o botão de arranque para iniciar a função, o temporizador inicia a contagem decrescente. Tenha em atenção que não é possível mudar para outras funções depois de iniciar a função de limpeza a vapor.
3. Se premir o botão do temporizador durante a função de limpeza a vapor, o visor do temporizador mostra a hora real durante 5 segundos e depois retoma a contagem decrescente.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

4. Quando a função de limpeza a vapor terminar, abra a porta com cuidado. A humidade libertada pode causar queimaduras, assegure-se de que o forno está frio. Seque a zona embutida da cavidade com um pano macio.

Especificações técnicas

Dimensões (interior)	Largura Altura Profundidade	503 mm 365 mm 392 mm
Área do tabuleiro para grelhar	1191 cm²	

Área do tabuleiro fundo	974 cm²
Elemento de aquecimento superior	2200 W
Elemento de aquecimento inferior	1000 W
Grelha	2250 W
Classificação total	3200 W
Tensão nominal	220-240 V~
Frequência nominal	50-60 Hz
Número de modos de cozedura	11

Dados de eficiência energética

Informação sobre o produto e ficha de informação do produto*

Nome do fabricante	IKEA
Identificação do modelo	SPJUTBO 00600276
Índice de eficiência energética	61,2
Classe de eficiência energética	A++
Consumo de energia com uma carga padrão, modo convencional	1,10 kWh/ciclo
Consumo de energia com uma carga padrão, modo forçado por ventoinha	0,52 kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fonte de calor	Eletricidade
Volume da cavidade	72 L
Tipo de forno	Forno de encastrar
Massa	40kg
Modo de espera	0.8 W

O tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo de energia aplicável.	20 minutos

* Para a União Europeia de acordo com os Regulamentos da UE 65/2014 e 66/2014. Para a República da Bielorrússia, em conformidade com o STB 2478-2017, Anexo G; STB 2477-2017, Anexos A e B.
A classe de eficiência energética não é aplicável para a Rússia.
EN 60350-1 - Aparelhos eletrodomésticos para cozinhar - Parte 1: Gamas, fornos, fornos a vapor e grelhadores - Métodos de medição do desempenho.

Informações relativas à segurança

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, exceto se sob supervisão ou tiverem recebido instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, a sua substituição deve ser efectuada pelo seu fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado, a fim de evitar um acidente.
- **AVISO:** Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
- **AVISO:** As partes acessíveis podem ficar quentes durante a utilização. As crianças pequenas devem manter-se afastadas.
- Não deve utilizar aparelhos de limpeza a vapor.
- A superfície de uma gaveta de armazenamento pode ficar quente.
- Durante a utilização o aparelho fica quente. Deve ter-se o cuidado de evitar tocar nos elementos de aquecimento no interior do forno.
- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Aplicável a fornos equipados com a possibilidade de utilizar uma sonda de temperatura)
- O aparelho não deve ser instalado atrás da porta de um móvel de cozinha, de forma a evitar o sobreaquecimento.
- **AVISO:** Os líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, uma vez que podem explodir.
- Utilize o produto num espaço bem ventilado.
- Deve ser incorporado na cablagem fixa um meio de desligar todos os polos, de acordo com as regras de cablagem.
- Não utilize produtos de limpeza fortes e abrasivos ou raspadores

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

metálicos afiados para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, podendo resultar no estilhaçamento do vidro.
- O aparelho não se destina a ser operado através de um temporizador externo ou por sistema de controlo remoto separado.
- Não toque no forno com as mãos ou pés molhados ou húmidos.
- A porta do forno não deve ser aberta frequentemente durante o período de cozedura.
- Quando a porta ou gaveta do forno estiver aberta não deixe nada sobre ela, caso contrário pode desequilibrar o seu aparelho ou partir a porta.
- Se não utilizar o aparelho durante muito tempo, desligue-o da corrente.
- Quando desembalar o forno, certifique-se de que se encontra intacto. Se estiver danificado, não o utilize e contacte o serviço de pós-venda.
- Mantenha sacos de plástico, poliestireno, pregos e outros materiais de embalagem fora do alcance das crianças porque são nocivos para as crianças.
- Quando é ligado pela primeira vez, o forno pode produzir um odor pungente ou fumo. Isto ocorre porque o óleo antiferrugem do tubo de aquecimento elétrico do forno é aquecido e evaporado pela primeira vez. Trata-se de um fenómeno normal. Se isto ocorrer, basta esperar que o cheiro se dissipe antes de colocar os alimentos no forno. Recomenda-se utilizar o forno pela primeira vez num espaço aberto ou numa cozinha com o exaustor ligado durante 30 minutos a 1 hora.
- Se o forno estiver danificado ou não estiver a funcionar bem, desligue a alimentação elétrica e não lhe toque, devendo contactar profissionais relevantes para a sua reparação ou reciclagem.
- São utilizados ímanes permanentes no painel de controlo ou nos elementos de controlo. Podem afetar os implantes eletrónicos, por exemplo, estimuladores cardíacos ou bombas de insulina. Os utilizadores de implantes eletrónicos devem permanecer a pelo menos 10 cm de distância do painel de controlo.
- Não faça nenhumas modificações no aparelho.
- Todas as peças, materiais e trabalhos elétricos fornecidos no terreno devem estar em conformidade com as normas locais.
- O produto contém uma fonte de luz com uma classe de eficiência energética G.
- Não coloque nenhum objeto sobre a porta do forno, pois pode desequilibrar o aparelho ou danificar a porta.
- A falta de limpeza do aparelho pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar a vida útil do aparelho e resultar em situações perigosas.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

- A gordura gerada durante a cozedura pode corroer a cavidade, afetar o desempenho do aquecimento e alterar o sabor dos alimentos. Portanto, limpe o aparelho imediatamente após a utilização.
- Não utilize produtos de limpeza de baixa qualidade nem solventes químicos corrosivos e voláteis para limpar o forno.

Risco de choque elétrico!
- Não ligue o aparelho à corrente antes de concluir a instalação. Se o aparelho estiver danificado, desligue imediatamente a fonte de alimentação.
- Para evitar perigos, as peças devem ser reparadas ou substituídas pelo fabricante, agente de assistência técnica ou pessoas igualmente qualificadas.
- A utilização de aparelhos danificados ou defeituosos é proibida.
- Não utilize aparelhos de limpeza a alta pressão ou a vapor para evitar choques elétricos.

Risco de incêndio!
- Não guarde artigos na cavidade.
- Se houver chama ou fumo na câmara, mantenha a porta do forno fechada e desligue o forno da corrente ou o disjuntor na caixa de fusíveis.
- Não coloque em circunstância alguma artigos combustíveis, tais como aparas de papel e aparas de madeira no forno.

Risco de ferimentos!
- Não utilize objetos ásperos ou afiados para limpar o vidro da porta. Se a superfície do vidro da porta se riscar, o vidro pode rebentar e causar ferimentos.
- As dobradiças da porta do forno movem-se quando a porta do forno abre ou fecha. Mantenha as suas mãos afastadas das dobradiças.

Risco de queimaduras!
- Mantenha as crianças sempre afastadas deste aparelho.
- Não toque nas superfícies interiores, nos elementos de aquecimento e nas aberturas de ventilação do aparelho quando cozinhar.
- Após cozinhar, para evitar queimaduras, abra a porta do forno num pequeno ângulo, aguarde que o calor se dissipe e, em seguida, abra completamente a porta do forno.
- Utilize luvas de forno (luvas resistentes ao calor) para remover alimentos ou acessórios da cavidade do forno.
- Não derrame água fria na cavidade quente.

Instruções importantes de instalação

Conteúdo que significa [obrigatório]

- O funcionamento seguro deste aparelho apenas pode ser garantido se tiver sido instalado de acordo com um padrão profissional, de acordo com estas instruções de instalação. O instalador será responsável por

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

quaisquer danos resultantes de uma instalação incorreta.
- Todo o processo de instalação necessita de dois instaladores profissionais. Use luvas de proteção secas durante a instalação para evitar cortes ou choques elétricos.
- As frentes das unidades encastradas e das unidades adjacentes devem ser resistentes a altas temperaturas (pelo menos 90 °C e 70 °C, respetivamente).
- Utilize uma tomada de 16 A.
- O aparelho deve ser instalado e colocado em funcionamento por pessoal técnico autorizado. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados por instalação não autorizada ou posicionamento inadequado.

⃠ Conteúdo que significa [proibido]

- Não instale o aparelho atrás de uma porta decorativa ou da porta de um móvel de cozinha, pois isto pode provocar o seu sobreaquecimento.
- Verifique se o aparelho está danificado depois de o desembalar. Não ligue o aparelho se este tiver ficado danificado durante o transporte.
- Não bloqueie a ventilação do aparelho nem o espaço entre o armário e o aparelho.
- Tenha bastante cuidado quando mover ou instalar o aparelho, pois é muito pesado. Não levante o aparelho pelo puxador da porta.
- Se o cabo elétrico ou a ficha de alimentação estiverem danificados, pare imediatamente de utilizar o aparelho, para evitar incêndios, choques elétricos ou outros perigos.

⚠ Conteúdo que significa [nota]

- Tenha muito cuidado ao mover ou instalar o aparelho para evitar danos no aparelho ou danos nos armários.
- Antes de colocar o aparelho em funcionamento, remova todos os materiais de embalagem e acessórios da cavidade.
- A tomada elétrica deve estar acessível para desligar o forno facilmente da corrente em caso de emergência.
- Na instalação é necessário um interruptor de corte bipolar, com uma distância mínima de 3 mm entre os contactos do interruptor.

Questões ambientais

Recicle todos os materiais com o símbolo ♺. Coloque a embalagem em contentores adequados para a sua reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde humana reciclando os resíduos de eletrodomésticos elétricos e eletrónicos. Não elimine aparelhos marcados com o símbolo  juntamente com resíduos domésticos. Entregue o produto no seu centro de reciclagem local ou contacte a sua Câmara Municipal.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Conformidade com a Diretiva RoHS

O produto que adquiriu está em conformidade com a Diretiva RoHS da UE (2011/65/UE). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

Garantia IKEA

Se pretender acionar a garantia do seu produto ou obter suporte para o produto, agradecemos que nos contacte




Entre em contacto com o apoio ao cliente da IKEA. Pode encontrar a hiperligação para o portal de self-service ou o número de telefone em www.IKEA.com.

Para concluir o seu pedido de assistência técnica no portal de self-service e encontrar mais facilmente informações sobre o seu produto ou peças sobresselentes relacionadas com o mesmo, recomendamos que anote o número de artigo IKEA (8 dígitos) e o número de série presentes na etiqueta do produto.
Na secção Dados técnicos/placa de características, pode encontrar a localização da placa de características

GUARDE O COMPROVATIVO DE COMPRA/ ENTREGA!
É o seu comprovativo de compra; a garantia não será válida sem ele. O recibo também contém o nome e o número de artigo IKEA (8 dígitos) de cada aparelho comprado.
Leia atentamente a documentação técnica fornecida com o seu aparelho antes de nos contactar.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Descripción del producto

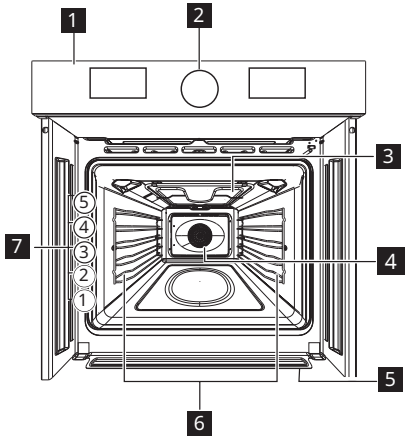

1. Panel de control
2. Mando de selección
3. Grill
4. Ventilador
5. Colector de agua
6. Soportes para las bandejas, extraíbles
7. Posiciones de las bandejas

Uso de los accesorios


Accesorios incluidos
Su aparato incluye los siguientes accesorios.




1 rejilla para asar




1 bandeja para asar

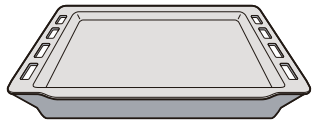

1 bandeja honda

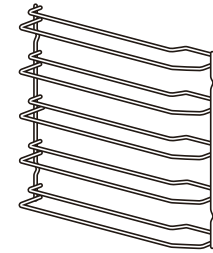

2 soportes laterales




2 raíles deslizantes

Notas:

- El interior del horno está dividido en cinco niveles, numerados de abajo a arriba. Coloque siempre la rejilla para asar o la bandeja de horneado en uno de esos niveles.
- También puede colocar la bandeja de horneado debajo de la rejilla para asar para recoger los jugos del cocinado.
- Los accesorios pueden deformarse cuando se calientan. Esto no afecta a su funcionamiento. Recobrarán su forma original una vez que se hayan enfriado.
- Utilice únicamente accesorios originales. Estos están diseñados específicamente para su aparato.


Panel de control

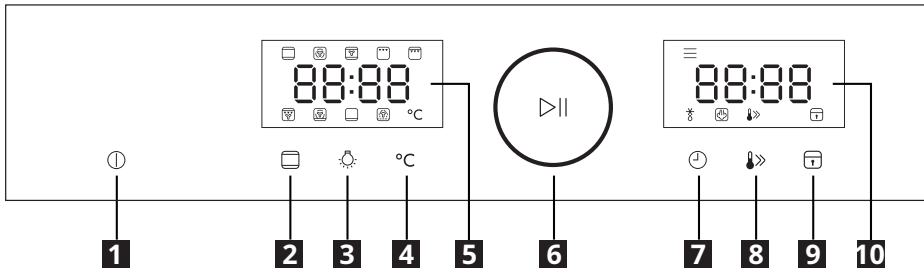


1 Botón para cancelar
2 Botón de modo
3 Botón de la lámpara
4 Botón de temperatura
5 Pantalla izquierda
6 Mando multifunción
7 Botón de reloj/temporizador
8 Botón de precalentamiento
9 Botón de bloqueo para niños
10 Pantalla derecha

Cómo utilizarlo: Bloqueo infantil mecánico

El horno dispone de un seguro de bloqueo infantil mecánico. Es el seguro de la puerta de la parte derecha del horno, debajo del panel de control.

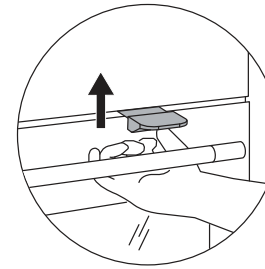Para abrir la puerta del horno con el bloqueo infantil:		
Paso 1	Empuje hacia arriba y sostenga el seguro de bloqueo infantil.	
Paso 2	Tire del asa de la puerta para abrirla. Cierre la puerta del horno sin empujar el seguro de bloqueo infantil.	

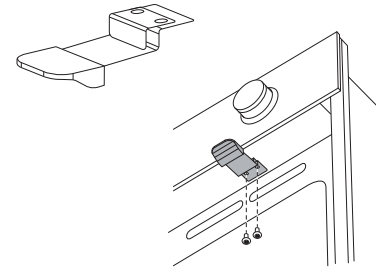Para quitar el bloqueo infantil:		
Paso 1	Abra la puerta y quite el seguro de bloqueo infantil con la llave Torx suministrada con el horno.	
Paso 2	Vuelva a fijar el tornillo después de haber quitado el seguro de bloqueo infantil.	

Modos de funcionamiento
Puede utilizar el botón de modo para seleccionar uno de los siguientes modos de funcionamiento.

Nota: Los tres últimos modos (secado, descongelación y vapor) no son modos de cocinado. El resto de modos son para cocinar.

Modo	Descripción	Intervalo de temperatura	¿Precalentamiento utilizable?
Convencional	Para el horneado y asado tradicional en un nivel. Especialmente adecuado para pasteles con coberturas húmedas.	30 - 250 °C	Sí
Convección	En este modo, el ventilador gira automáticamente, proporcionando un calor uniforme al horneado en una o varias bandejas. Es especialmente adecuado para hornear comidas que necesitan un tostado uniforme.	50 - 250 °C	Sí
Convencional + ventilador	Para hornear y asar hasta en dos niveles. El ventilador distribuye uniformemente el calor de las resistencias por toda la cavidad.	50 - 250 °C	Sí
Grill	Para asar al grill pequeñas cantidades de filetes o salchichas. Se calienta el área central debajo de la resistencia.	150 - 250 °C	Sí
Doble grill + ventilador	Para asar aves, pescados o piezas grandes de carne. La resistencia y el ventilador se van conectando y desconectando. El ventilador hace circular el aire caliente alrededor de los alimentos.	50 - 250 °C	Sí

Modo	Descripción	Intervalo de temperatura	¿Precalentamiento utilizable?
 Doble grill	Para asar al grill piezas planas, como filetes, salchichas y tostadas. Se calienta toda el área debajo de la resistencia.	150 - 250 °C	Sí
 Pizza	Para hornear pizza y otros alimentos que necesiten mucho calor desde abajo.	50 - 250 °C	Sí
 Calor inferior	Útil para dorar la base de un plato. Este modo también es adecuado para el cocinado lento o para terminar la cocción de platos con jugo o salsa concentrada.	30 - 220 °C	Sí
 Secado	Después de la limpieza, utilice este modo para secar el interior del horno y prevenir la el crecimiento de bacterias.	140 - 240 °C	No
 Descongelación	Para descongelar alimentos o enfriar más rápidamente alimentos cocinados usando solo el ventilador. También puede utilizar este modo para deshidratar frutas, verduras o hierbas. **Nota:** En este modo, las resistencias están apagadas siempre.	-	No
 Limpieza con vapor	Esta función utiliza la humedad para eliminar la grasa y las partículas de comida que queden en el aparato.	100 °C	No

Primer uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez para preparar alimentos, debe limpiar el interior y los accesorios.

(1) Retire todos los adhesivos, la película de protección de las superficies y las piezas de protección usadas en el transporte.

(2) Retire todos los accesorios de la cavidad.

(3) Limpie a fondo los accesorios y las guías con agua con jabón y un paño o cepillo suave.

(4) Asegúrese de que la cavidad no contiene ningún residuo del embalaje, como bolas de poliestireno o trozos de madera, que pudieran suponer un riesgo de incendio.

(5) Limpie las superficies lisas de la cavidad y de la puerta con un paño suave humedecido.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

(6) Para el olor típico de horno nuevo, caliente el aparato vacío, con la puerta del horno cerrada y con los siguientes ajustes.

Modo	Temperatura	Tiempo
	250 °C	30 minutos

(7) Ventile bien la cocina mientras se está calentando por primera vez el aparato. Mientras lo hace, mantenga a los niños y las mascotas alejados de la cocina. Cierre las puertas de las habitaciones cercanas.

Funcionamiento

Configuración del reloj
Puede utilizar el horno sin configurar el reloj. Para hacerlo, realice los pasos siguientes:

1. Con el horno en modo en espera, toque ⏲ para acceder al modo de configuración del reloj. Empezarán a parpadear los dígitos de la hora en la pantalla izquierda.
2. Gire el mando multifunción para seleccionar la hora.
3. Toque ⏲ para confirmar. Empezarán a parpadear los dígitos de los minutos en la pantalla izquierda.
4. Gire el mando multifunción para seleccionar los minutos.
5. Toque ⏲ para guardar la hora y salir del modo de configuración del reloj. La pantalla izquierda muestra la hora sin parpadear.

Notas:
- Para cambiar posteriormente la hora, repita los pasos anteriores.
- Toque ⏻ para salir del modo de configuración del reloj en cualquier momento.
- El horno muestra siempre el reloj de 24 horas.
- Si no configura el reloj, el horno mostrará siempre en la pantalla la hora «00:00».
- Si desenchufa el horno o si hay un fallo de corriente, tendrá que volver a configurar el reloj.

Uso del modo en espera
- Una vez que ha enchufado el horno, éste emite un pitido y pasa al modo en espera.
- En el modo en espera, la pantalla izquierda muestra la hora actual, si ha configurado el reloj, o «00:00» si no lo ha hecho. La pantalla derecha permanece apagada en el modo en espera.
- Para poner el horno en el modo en espera en cualquier momento, toque ⏻.

Iniciar el ciclo de cocinado sin precalentamiento
Para iniciar un ciclo de cocinado sin precalentamiento, realice los pasos siguientes.

1. Cuando el horno está en el modo en espera, toque ▭. La pantalla izquierda muestra el símbolo y la temperatura predeterminada para el primer modo de cocinado (convencional).
2. Si desea utilizar un modo de cocinado diferente, gire el mando multifunción hasta que aparezca en la pantalla el modo de cocinado deseado.
3. Si desea cambiar la temperatura de cocinado, toque °C y gire a continuación el mando multifunción hasta que en la pantalla izquierda aparezca la temperatura deseada.
4. Para ajustar el temporizador, toque ⏲ y, a continuación, gire el mando multifunción hasta que aparezca el tiempo de cocinado en la pantalla derecha.
5. Pulse el mando multifunción (⏵⏸) para iniciar el cocinado. El horno inicia el temporizador y muestra el tiempo restante en la pantalla derecha.

Notas:
- Puede omitir el paso 4 anterior. Si lo hace, o selecciona el tiempo 0, el horno

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

funcionará durante 9 horas, a menos que lo pare. Cuando el horno funciona de este modo, la pantalla derecha permanece apagada.
- Cuando la temperatura va aumentando en el interior del horno, la pantalla izquierda muestra alternativamente la temperatura real en la cavidad y la temperatura seleccionada.
- Durante el cocinado, las resistencias se encienden y se apagan para mantener la temperatura.
- Para iniciar un ciclo de descongelación, realice todos los pasos anteriores excepto el 3.
- Para iniciar un ciclo de vapor, realice todos los pasos anteriores excepto el 3 y el 4.

Iniciar un ciclo de cocinado con precalentamiento

Puede activar la función de precalentamiento después de haber seleccionado un modo de cocinado y una temperatura superior a 100 °C. Para iniciar un ciclo de cocinado con precalentamiento, realice los pasos siguientes.

1. Tiene que seleccionar el modo de cocinado y el tiempo que necesita.
2. Toque para iniciar el precalentamiento. La pantalla de la derecha muestra el símbolo de precalentamiento y un «». La pantalla derecha muestra la temperatura real y la seleccionada.
3. Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, el horno emite dos pitidos y se inicia el temporizador. Además, el símbolo de precalentamiento comienza a parpadear y el horno empieza a funcionar según el modo de cocinado y el tiempo seleccionados.
4. Abra la puerta, coloque los alimentos en el interior del horno y cierre la puerta. El horno continuará funcionando automáticamente.

Cambiar la selección durante un ciclo de cocinado

Puede cambiar todos los ajustes durante un ciclo de cocinado.

- Para cambiar el modo de cocinado, toque y, a continuación, gire el mando multifunción.
- Para cambiar la temperatura, toque °C y, a continuación, gire el mando multifunción.
- Para cambiar el tiempo de cocinado, toque y, a continuación, gire el mando multifunción.
- Una vez modificados los ajustes, se aplicarán pasados 6 segundos.

Pausar y reanudar un ciclo de cocinado

- Puede pausar un ciclo de cocinado pulsando el mando multifunción o abriendo la puerta del horno. **Consejos:** Al pausar un ciclo de cocinado, se detiene el temporizador y se apagan las resistencias. El temporizador continuará funcionando cuando se reanude el ciclo. Una vez pausado el ciclo, puede cambiar todos los ajustes del cocinado.
- Para reanudar el ciclo de cocinado, asegúrese de que la puerta está cerrada y pulse el mando multifunción.

Utilizar la lámpara del horno

- La lámpara se enciende siempre cuando comienza un ciclo de cocinado.
- De forma predeterminada, la lámpara permanece encendida durante todo el ciclo de cocinado y se apaga al terminar el ciclo. **Nota:** La lámpara no se apagará si pausa el ciclo de cocinado.
- Puede encender y apagar la lámpara en cualquier momento tocando .

Uso del bloqueo infantil

La función de bloqueo infantil está diseñada para evitar que los niños utilicen el horno mediante el panel de control. Cuando está activado el bloqueo infantil, la pantalla derecha muestra el símbolo del bloqueo infantil y están deshabilitados todos los botones del panel de control y el mando multifunción, excepto . Para activar o desactivar el bloqueo infantil, mantenga pulsado durante 3 segundos.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Finalizar un ciclo de cocinado

- Cuando termina el temporizador, el horno emite 5 pitidos y vuelve al modo en espera.
- Para finalizar un ciclo de cocinado antes de tiempo, toque ⏻.
- Para evitar que alguien, como un niño, encienda accidentalmente el horno, recuerde desenchufarlo después de usarlo.

Uso del menú automático

Puede utilizar el menú automático para iniciar rápidamente 8 tipos de cocinado de platos especificados en la tabla siguiente. **Nota:** El horno precalienta siempre la cavidad entes de comenzar a preparar estos platos. Realice los pasos siguientes para utilizar el menú automático:


1. Cuando el horno está en el modo en espera, toque ▭. La pantalla izquierda muestra el símbolo y la temperatura predeterminada para el primer modo de cocinado (convencional).
2. Gire el mando multifunción hasta que aparezca el código del plato que desee en la pantalla izquierda. Una vez seleccionado el plato en el menú automático, aparece el símbolo del menú automático (☰) en la pantalla derecha.
3. Pulse el mando multifunción (▷||) para iniciar el precalentamiento.
4. Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, el horno emite dos pitidos. Además, empieza a parpadear el símbolo de precalentamiento (🌡»).

Tabla de menús automáticos:

Código mostrado	Plato	Temperatura de preparación	Tiempo de cocinado
A01	Costillas de ternera asadas	250 °C	4 minutos
A02	Bistec de ternera con pimienta negra	250 °C	8 minutos
A03	Bizcocho chifón (esponjoso)	150 °C	50 minutos
A04	Cupcake red velvet	160 °C	35 minutos
A05	Francés asado asado chop	200 °C	50 minutos
A06	Pastel de frutas italiano (20 cm)	190 °C	22 minutos
A07	Profiteroles	190 °C	24 minutos
A08	Bacalao asado	250 °C	8 minutos

Cómo utilizar la función de limpieza con vapor

1. Asegúrese de que el horno está frío y eche unos 150 ml de agua del grifo en el relieve de la cavidad antes de comenzar la función de limpieza con vapor.

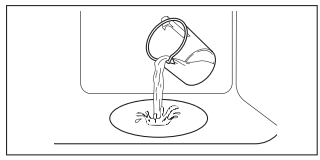

2. Seleccione la función de limpieza con vapor y pulse el mando de inicio para comenzar. El temporizador comenzará una cuenta atrás. Tenga en cuenta que no podrá cambiar a otra función una vez iniciada la limpieza con vapor.
3. Si pulsa el botón del temporizador durante la limpieza con vapor, la zona en la que se muestra el temporizador mostrará durante 5 segundos la hora real y volverá al temporizador.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

4. Abra con cuidado la puerta una vez finalizada la limpieza con vapor. La humedad liberada puede causar quemaduras. Asegúrese de que el horno está frío y seque el interior con un paño de tela suave.

Especificaciones técnicas

Dimensiones (internas)	Ancho Alto Fondo	503 mm 365 mm 392 mm
Área de la bandeja para asar	1191 cm²	
Área de la bandeja honda	974 cm²	

Resistencia superior	2200 W
Resistencia inferior	1000 W
Grill	2250 W
Potencia total	3200 W
Tensión nominal	220-240 V~
Frecuencia nominal	50-60 Hz
Números de zonas de cocinado	11

Datos de eficiencia energética

Información del producto y ficha de información del producto*

Nombre del proveedor	IKEA
Identificación del modelo	SPJUTBO 00600276
Índice de eficiencia energética	61,2
Clase de eficiencia energética	A++
Consumo de energía con carga estándar en modo convencional	1,10 kWh/ciclo
Consumo de energía con carga estándar en modo de ventilación forzada	0,52 kWh/ciclo
Número de cavidades	1
Fuente de calor	Electricidad
Volumen de la cavidad	72 l
Tipo de horno	Horno empotrado
Peso	40 kg
Modo de espera	0.8 W

l tiempo máximo necesario para que el horno alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo aplicable.	20 minutos

* Para la Unión Europea, de conformidad con las normas UE 65/2014 y 66/2014. Para la República de Bielorrusia, conforme al STB 2478-2017, Apéndice G y STB 2477-2017, Anexos A y B.
La clase de eficiencia energética no es aplicable en Rusia.
EN 60350-1: Aparatos electrodomésticos de cocción. Parte 1: Cocinas, hornos, hornos de vapor y gratinadores. Métodos de medida de la aptitud a la función.

Información de seguridad

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con experiencia o conocimientos insuficientes, a menos que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso seguro del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Debe vigilarse que los niños no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, para evitar riesgos, deberá ser el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado quien lo cambie.
- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato esté desconectado antes de cambiar la lámpara para evitar una posible descarga eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Hay piezas accesibles que se pueden calentar durante el uso. Los niños deben mantenerse alejados del aparato.
- No debe utilizarse un limpiador a vapor.
- La superficie del cajón puede calentarse mucho.
- Este aparato se calienta durante su uso. Hay que tener cuidado de no tocar las resistencias que se encuentran en el interior del horno.
- Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno. (Aplicable a hornos que dispongan de la posibilidad de utilizar un sensor de temperatura)
- El aparato no debe instalarse tras una puerta de mueble de cocina para evitar el sobrecalentamiento.
- **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros tipos de alimentos no deben calentarse en contenedores cerrados ya que podrían explotar.
- Utilice el producto en un entorno bien ventilado.
- Debe incorporarse un medio de desconexión de todos los polos en el cableado fijo, conforme a la normativa sobre cableado.

- No utilice limpiadores abrasivos duros ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría resultar en la rotura del cristal.
- Este aparato no está diseñado para que funcione por medio de un temporizador externo o de un sistema independiente de control a distancia.
- No toque el horno con las manos o los pies mojados o húmedos.
- la puerta del horno no debe abrirse a menudo durante el cocinado.
- No deje nada sobre la puerta o el cajón del horno cuando estén abiertos, ya que podría desequilibrar el aparato o romper la puerta.
- Desenchufe el aparato si no va a utilizarlo durante un periodo prolongado de tiempo.
- Cuando desembale el horno, asegúrese de que está intacto. Si presenta daños, no lo use y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Mantenga las bolsas de plástico, el poliestireno, los clavos y demás material de embalaje fuera del alcance de los niños, ya que podría ser peligroso para ellos.
- Cuando se enciende el horno por primera vez, puede producir un olor acre o humo. Esto se debe a que el aceite antioxidante de la resistencia eléctrica se evapora al calentarse por primera vez. Es un fenómeno a normal. Si sucede, simplemente espere a que se disipe el olor antes de introducir alimentos en el horno. Se recomienda utilizarlo por primera vez en un lugar abierto o en la cocina con la campana extractora conectada entre media hora y una hora.
- Si el horno está dañado o no funciona correctamente, desconecte la corriente, no lo toque y póngase en contacto con un profesional para su reparación o sustitución.
- En el panel de control o en los elementos de control se utilizan imanes permanentes. Estos podrían afectar a los implantes electrónicos, como marcapasos o bombas de insulina. Quienes utilicen implantes electrónicos deben mantener una distancia de al menos 10 cm con el panel de control.
- No realice ninguna modificación en el aparato.
- Todas las piezas, materiales y trabajos eléctricos suministrados in situ deben cumplir la normativa local.
- El producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética G.
- No coloque ningún objeto sobre la puerta del horno, ya que el aparato podría desequilibrarse o la puerta podría dañarse.
- Si no se limpia el aparato, las superficies pueden deteriorarse, lo que puede afectar a su vida útil y provocar situaciones peligrosas.
- La grasa generada durante la cocción puede corroer la cavidad, afectar al rendimiento de calentamiento y alterar el

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

sabor de los alimentos. Por tanto, limpie el aparato inmediatamente después de usarlo.
- No utilice productos de limpieza de baja calidad ni disolventes químicos corrosivos o volátiles para limpiar el horno.

¡Riesgo de descarga eléctrica!
- No enchufe el aparato hasta que se haya completado la instalación. Si el aparato está dañado, desconecte inmediatamente la alimentación de corriente.
- Para evitar riesgos, las piezas deben ser reparadas o reemplazadas por el fabricante, sus agentes de servicio técnico o personal con una cualificación similar.
- Está prohibido utilizar aparatos dañados o defectuosos.
- No utilice limpiadores a presión o de vapor para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

¡Riesgo de incendio!
- No guarde utensilios en la cavidad.
- Si hay una llama abierta o humo en el interior del horno, mantenga cerrada la puerta y desenchúfelo o desconecte el interruptor en la caja de fusibles.
- Bajo ninguna circunstancia coloque dentro del horno elementos combustibles o inflamables, como restos de papel, virutas de madera, etc.

¡Riesgo de lesiones!
- No utilice objetos ásperos ni afilados para limpiar el cristal de la puerta. Si la superficie de cristal se raya, cabe la posibilidad de que el cristal estalle y produzca lesiones personales.
- Las bisagras de la puerta del horno se mueven cuando esta se abre o se cierra. Mantenga las manos alejadas de las bisagras.

¡Riesgo de quemaduras!
- Mantenga a los niños alejados del aparato en todo momento.
- No toque las superficies interiores, las resistencias ni los orificios de ventilación del aparato mientras esté cocinando.
- Después del cocinado, para evitar quemaduras, abra un poco la puerta del horno, espere a que se disipe el calor y entonces ábrala completamente.
- Utilice guantes para horno (resistentes al calor) para retirar la comida o los accesorios de la cavidad del horno.
- No vierta agua fría en el compartimento caliente.

Instrucciones de instalación importantes

Obligatorio
- Solo puede garantizarse el funcionamiento seguro de este aparato si ha sido instalado a nivel profesional siguiendo estas instrucciones de instalación. El instalador será responsable de cualquier daño resultante de una instalación incorrecta.
- Para el proceso completo de instalación son necesarios dos instaladores profesionales.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Durante la instalación, utilice guantes de protección para evitar arañazos o descargas eléctricas.
- Los frontales de los muebles en que está empotrado y los adyacentes deben resistir temperaturas elevadas (un mínimo de 90 °C y 70 °C, respectivamente).
- Utilice una toma de 16 A.
- El aparato debe ser instalado y puesto en servicio por personal técnico autorizado. El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por una instalación no autorizada o una colocación incorrecta.

Prohibido

- No instale el aparato detrás de una puerta decorativa o la puerta de un mueble de cocina, ya que podría causar el sobrecalentamiento del aparato.
- Compruebe que el aparato no presente daños después de desembalarlo. No conecte el aparato si ha resultado dañado durante el transporte.
- No bloquee los orificios de ventilación del aparato ni el hueco entre el mueble y el dispositivo.
- Extreme la precaución cuando mueva o instale el aparato, ya que es muy pesado. No lo levante por el tirador de la puerta.
- Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, deje de utilizar el aparato inmediatamente para evitar incendios, descargas eléctricas u otros riesgos.

Advertencia

- Tenga mucho cuidado al mover o instalar el aparato para evitar daños en el mismo o en los muebles.
- Antes de poner en marcha el aparato, retire todos los materiales de embalaje y accesorios del interior de la cavidad.
- Debe poder accederse fácilmente a la toma de corriente para poder desconectarla en caso de emergencia.
- Durante la instalación, se requiere un interruptor de desconexión omnipolar, con una distancia mínima de 3 mm entre sus contactos.

Cuestiones medioambientales

Recicle materiales con el símbolo ♺. Elimine el embalaje en contenedores especificados para reciclaje. Ayude a proteger el medioambiente y la salud humana mediante el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No elimine los aparatos marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto al centro de reciclaje local o póngase en contacto con la oficina municipal.

Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que has adquirido cumple la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene sustancias nocivas ni prohibidas especificadas en la Directiva.

Garantía IKEA

Si desea reclamar la garantía de su producto o solicitar asistencia técnica




Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA; encontrará el enlace al portal de autoservicio o el número de teléfono en www.IKEA.com.

Para completar su solicitud de servicio en el portal de autoservicio, y para encontrar más fácilmente información sobre su producto o las piezas de recambio relacionadas con él, le rogamos que anote el número de artículo IKEA (8 dígitos) y el número de serie que figura en la etiqueta del producto.
En la sección Datos técnicos/placa de características puede encontrar dónde se encuentra la placa de características

¡CONSERVE EL DOCUMENTO DE COMPRA/ENTREGA!
Es su comprobante de compra y sin él no será válida la garantía. El recibo incluye también el nombre y el número de artículo de IKEA (8 dígitos) de cada uno de los aparatos que ha comprado.
Lea atentamente la documentación técnica proporcionada con su aparato antes de ponerse en contacto con nosotros.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Επισκόπηση προϊόντος

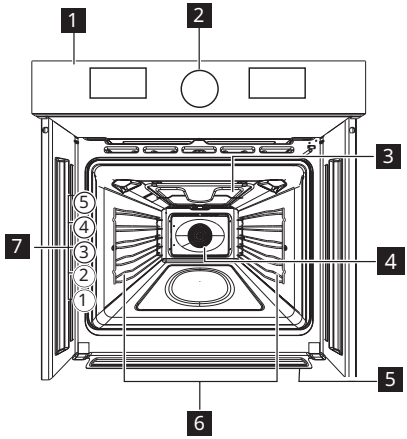

1. Πίνακας ελέγχου
2. Κουμπί ρύθμισης
3. Γκριλ
4. Ανεμιστήρας
5. Συλλέκτης νερού
6. Στήριξη σχάρας, αφαιρούμενη
7. Θέσεις για σχάρες

Χρήση των εξαρτημάτων


Περιλαμβανόμενα εξαρτήματα
Η συσκευή σας περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα.




1x Σχάρα γκριλ




1x Ταψί γκριλ

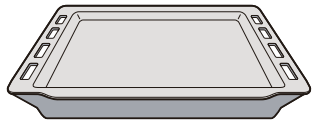

1x Βαθύ ταψί

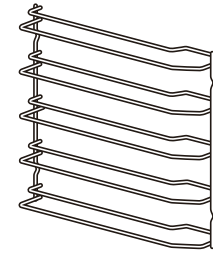

2x Πλευρικά πλαίσια




2x Ράγες ολίσθησης

Σημειώσεις:

- Η κοιλότητα του φούρνου χωρίζεται σε πέντε επίπεδα, τα οποία αριθμούνται από κάτω προς τα πάνω. Τοποθετείτε πάντα τη σχάρα γκριλ ή το ταψί ψησίματος σε ένα από αυτά τα επίπεδα.
- Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε το ταψί ψησίματος κάτω από τη σχάρα για να συλλέγετε τους χυμούς των τροφίμων.
- Τα εξαρτήματα μπορεί να παραμορφωθούν όταν είναι ζεστά. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους. Μόλις ψυχθούν, ανακτούν το αρχικό τους σχήμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για τη συσκευή σας.


Πίνακας ελέγχου

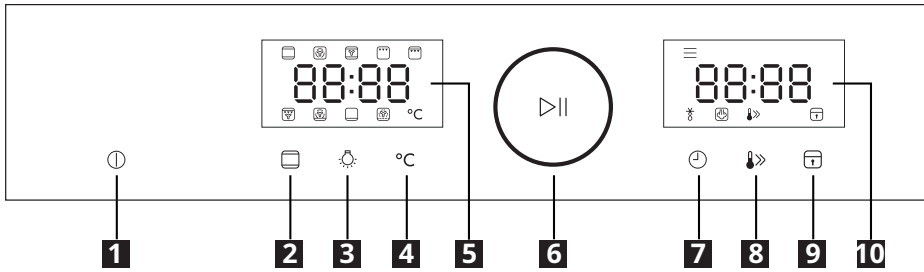


1 Κουμπί ακύρωσης
2 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
3 Κουμπί λυχνίας
4 Κουμπί θερμοκρασίας
5 Αριστερή οθόνη
6 Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών
7 Κουμπί Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη
8 Κουμπί προθέρμανσης
9 Κουμπί Παιδικού κλειδώματος
10 Δεξιά οθόνη

Τρόπος χρήσης: Μηχανικό παιδικό κλείδωμα

Ο φούρνος έχει εγκατεστημένη μια μηχανική κλειδαριά ασφαλείας. Πρόκειται για την κλειδαριά της πόρτας στη δεξιά πλευρά του φούρνου, κάτω από τον πίνακα ελέγχου.

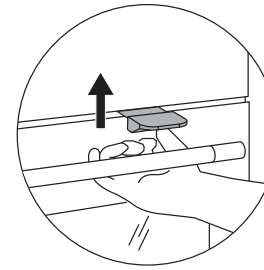Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου με την κλειδαριά ασφαλείας:		
Βήμα 1	Ωθήστε και κρατήστε ψηλά την κλειδαριά ασφαλείας.	
Βήμα 2	Τραβήξτε τη λαβή της πόρτας για να ανοίξετε την πόρτα. Κλείστε την πόρτα του φούρνου χωρίς να πιέσετε την κλειδαριά ασφαλείας.	

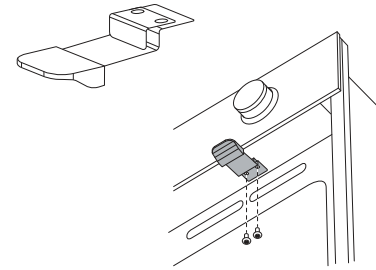Απενεργοποίηση κλειδώματος:		
Βήμα 1	Ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε την κλειδαριά ασφαλείας με το κλειδί torx που συνοδεύει το φούρνο.	
Βήμα 2	Τοποθετήστε ξανά τη βίδα μετά την αφαίρεση της κλειδαριάς ασφαλείας.	

Επιλογές λειτουργίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής λειτουργίας για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες.

Σημείωση: Οι τρεις τελευταίες λειτουργίες (Στέγνωμα, Απόψυξη και Ατμός) δεν είναι λειτουργίες μαγειρέματος. Όλες οι άλλες λειτουργίες είναι λειτουργίες μαγειρέματος.

Λειτουργία	**Περιγραφή**	**Εύρος θερμοκρασίας**	**Προθέρμανση;**
Συμβατική λειτουργία	Για παραδοσιακό ψήσιμο και ψήσιμο σε ένα επίπεδο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κέικ με υγρές γαρνιτούρες.	30-250 °C	Ναι
Μεταφορά θερμότητας	Σε αυτή τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα, παρέχοντας ομοιόμορφη θερμότητα για ψήσιμο σε ένα ή περισσότερα επίπεδα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για το ψήσιμο τροφίμων που πρέπει να έχουν ομοιόμορφο χρώμα.	50-250 °C	Ναι
Συμβατική λειτουργία + Ανεμιστήρας	Για ψήσιμο σε έως δύο επίπεδα. Ο ανεμιστήρας διανέμει ομοιόμορφα τη θερμότητα από τα θερμαντικά στοιχεία γύρω από τον θάλαμο του φούρνου.	50-250 °C	Ναι
Γκριλ	Για ψήσιμο μικρών ποσοτήτων μπριζολών ή λουκάνικων. Η κεντρική περιοχή κάτω από το θερμαντικό στοιχείο θερμαίνεται.	150-250 °C	Ναι
Διπλό γκριλ + Ανεμιστήρας	Για το ψήσιμο πουλερικών, ψαριών και μεγαλύτερων κομματιών κρέατος. Το θερμαντικό στοιχείο και ο ανεμιστήρας ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εναλλάξ. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορεί τον ζεστό αέρα γύρω από το φαγητό.	50-250 °C	Ναι

Λειτουργία	Περιγραφή	Εύρος θερμοκρασίας	Προθέρμανση;
 Διπλό γκριλ	Για ψήσιμο επίπεδων τροφίμων, όπως μπριζόλες, λουκάνικα και τοστ. Ολόκληρη η περιοχή κάτω από το θερμαντικό στοιχείο θερμαίνεται.	150-250 °C	Ναι
 Πίτσα	Για το ψήσιμο πίτσας και άλλων φαγητών που χρειάζονται υψηλή θερμότητα από κάτω.	50-250 °C	Ναι
 Θέρμανση κάτω	Χρήσιμο για το ρόδισμα της βάσης του πιάτου. Αυτή η λειτουργία είναι επίσης κατάλληλη για αργό μαγείρεμα ή για το τελείωμα του μαγειρέματος ζουμερών πιάτων ή για τη συμπύκνωση σάλτσας.	30-220 °C	Ναι
 Στέγνωμα	Μετά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να στεγνώσετε την κοιλότητα για να αποτρέψετε την ανάπτυξη βακτηρίων.	140-240 °C	Όχι
 Απόψυξη	Για απόψυξη τροφίμων ή την ταχύτερη ψύξη μαγειρεμένων τροφίμων με χρήση μόνο του ανεμιστήρα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να αποξηράνετε φρούτα, λαχανικά ή βότανα. **Σημείωση:** Τα θερμαντικά στοιχεία είναι πάντα απενεργοποιημένα σε αυτή τη λειτουργία.	-	Όχι
 Καθαρισμός με ατμό	Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί υγρασία για την απομάκρυνση του εναπομείναντος λίπους και των σωματιδίων τροφής από τη συσκευή.	100 °C	Όχι

Πρώτη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μαγειρέψετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να καθαρίσετε τον θάλαμο και τα εξαρτήματα.

(1) Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητα, τις μεμβράνες φύλλα προστασίας επιφανειών και τα προστατευτικά μεταφοράς.

(2) Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον θάλαμο.

(3) Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα και τους οδηγούς με σαπουνόνερο και ένα πανί ή μια μαλακή βούρτσα.

(4) Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος δεν περιέχει υπολείμματα συσκευασίας, όπως σφαιρίδια πολυστυρενίου ή κομμάτια ξύλου, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

(5) Σκουπίστε τις λείες επιφάνειες στον θάλαμο του φούρνου και την πόρτα με ένα μαλακό, νωπό πανί.

(6) Για να απομακρύνετε τη χαρακτηριστική μυρωδιά ενός καινούργιου φούρνου, θερμάνετε τη συσκευή ενώ είναι άδεια και με την πόρτα του φούρνου κλειστή, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Λειτουργία	Θερμοκρασία	Χρόνος
	250 °C	30 λεπτά

(7) Αερίστε καλά την κουζίνα όταν θερμαίνετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από την κουζίνα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Κλείστε τις πόρτες των παρακείμενων δωματίων.

Λειτουργία

Ρύθμιση ρολογιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να ρυθμίσετε το ρολόι. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για ρύθμιση του ρολογιού:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε ◴ για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πατήστε ◴ για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
4. Γυρίστε το κουμπίπολλαπλών λειτουργιών για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε ◴ για να αποθηκεύσετε την ώρα και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Η οθόνη εμφανίζει συνεχώς την ώρα.

Σημειώσεις:

- Για να αλλάξετε την ώρα αργότερα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού ανά πάσα στιγμή, πατήστε ⏻.
- Ο φούρνος εμφανίζει πάντα το 24ωρο ρολόι.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, ο φούρνος θα εμφανίζει πάντα «00:00» ως ώρα.
- Εάν αποσυνδέσετε τον φούρνο ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι.

Χρήση της λειτουργίας αναμονής

- Αφού συνδέσετε τον φούρνο στην πρίζα, η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.
- Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα εάν έχετε ρυθμίσει το ρολόι. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, εμφανίζει «00:00». Η δεξιά οθόνη είναι πάντα απενεργοποιημένη στη λειτουργία αναμονής.
- Για να επαναφέρετε τον φούρνο σε λειτουργία αναμονής ανά πάσα στιγμή, πατήστε ⏻.

Έναρξη κύκλου μαγειρέματος χωρίς προθέρμανση

Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο μαγειρέματος χωρίς προθέρμανση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε . Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία θέρμανσης για την πρώτη λειτουργία μαγειρέματος (Συμβατική λειτουργία).
2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική λειτουργία μαγειρέματος, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το σύμβολο της επιθυμητής λειτουργίας μαγειρέματος.
3. Αν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε °C και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην αριστερή οθόνη.

4. Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε ⏲ και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να εμφανιστεί στη δεξιά οθόνη ο επιθυμητός χρόνος μαγειρέματος.
5. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (▷||) για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Ο φούρνος ξεκινά τον χρονοδιακόπτη και εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο στη δεξιά οθόνη.

Σημειώσεις:
- Μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 4 παραπάνω. Αν το κάνετε αυτό ή αν ρυθμίσετε τον χρόνο στο 0, ο φούρνος θα λειτουργεί για 9 ώρες, εκτός αν τον απενεργοποιήσετε. Όταν ο φούρνος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, η δεξιά οθόνη παραμένει απενεργοποιημένη.
- Όταν η θερμοκρασία στην κοιλότητα αυξάνεται, η αριστερή οθόνη εμφανίζει εναλλάξ την τρέχουσα θερμοκρασία της κοιλότητας και τη θερμοκρασία ρύθμισης.
- Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, τα θερμαντικά στοιχεία ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται για τη διατήρηση της θερμοκρασίας.
- Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο απόψυξης, εκτελέστε όλα τα παραπάνω βήματα εκτός από το βήμα 3.
- Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο ατμού, εκτελέστε όλα τα παραπάνω βήματα εκτός από τα βήματα 3 και 4.

Έναρξη κύκλου μαγειρέματος με προθέρμανση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προθέρμανσης αφού επιλέξετε μια λειτουργία μαγειρέματος και μια θερμοκρασία πάνω από 100 °C. Για να ξεκινήσετε έναν κύκλο μαγειρέματος με προθέρμανση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Πρέπει να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος και τον απαιτούμενο χρόνο.
2. Πατήστε 🌡» για έναρξη της προθέρμανσης. Στη δεξιά οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο προθέρμανσης (🌡») και η ένδειξη «[_ _ _]». Στη δεξιά οθόνη εμφανίζεται εναλλάξ η τρέχουσα θερμοκρασία και η θερμοκρασία ρύθμισης.
3. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο φούρνος ηχεί δύο φορές και ξεκινά να λειτουργεί ο χρονοδιακόπτης. Επίσης, το σύμβολο προθέρμανσης (🌡») ξεκινά να αναβοσβηνει. Ο φούρνος αρχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση του τρόπου μαγειρέματος και του χρόνου
4. Ανοίξτε την πόρτα, τοποθετήστε το φαγητό στον φούρνο και κλείστε την πόρτα. Ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί αυτόματα.

Αλλαγή ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια ενός κύκλου μαγειρέματος

Μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια ενός κύκλου μαγειρέματος.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία μαγειρέματος, πατήστε ▭ και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
- Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πατήστε °C και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
- Για να αλλάξετε τον χρόνο μαγειρέματος, πατήστε ⏲ και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.
- Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σε 6 δευτερόλεπτα.

Παύση και συνέχιση ενός κύκλου μαγειρέματος
- Μπορείτε να διακόψετε έναν κύκλο μαγειρέματος πατώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (▷||) ή ανοίγοντας την πόρτα του φούρνου. **Συμβουλές:** Η διακοπή ενός κύκλου μαγειρέματος διακόπτει τον χρονοδιακόπτη και απενεργοποιεί όλα τα θερμαντικά στοιχεία. Ο χρονοδιακόπτης θα συνεχίσει τη λειτουργία του όταν συνεχιστεί ο κύκλος. Αφού διακόψετε τον κύκλο μαγειρέματος, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις μαγειρέματος.
- Για να συνεχίσετε τον κύκλο μαγειρέματος, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή και πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (▷||).

Χρήση της λάμπας του φούρνου

- Η λυχνία ανάβει πάντα όταν ξεκινάει ένας κύκλος μαγειρέματος.
- Από προεπιλογή, η λυχνία παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος και σβήνει όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος. **Σημείωση:** Η λυχνία δεν σβήνει όταν διακόπτετε τον κύκλο μαγειρέματος.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λυχνία ανά πάσα στιγμή πατώντας .

Χρήση παιδικού κλειδώματος

Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει τα παιδιά να χειρίζονται τον φούρνο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Όταν το παιδικό κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, στη δεξιά οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο παιδικού κλειδώματος ( ) και όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται εκτός από το . Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός ενός κύκλου μαγειρέματος

- Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος του χρονοδιακόπτη, ο φούρνος εκπέμπει 5 ηχητικά σήματα και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
- Για να τερματίσετε έναν κύκλο μαγειρέματος νωρίτερα, πατήστε .
- Για να αποτρέψετε τυχόν ακούσια ενεργοποίηση του φούρνου από παιδιά ή άλλα άτομα, θυμηθείτε να τον αποσυνδέσετε από την πρίζα μετά τη χρήση.

Χρήση του αυτόματου μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού για να μαγειρέψετε 8 είδη φαγητών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Σημείωση: Ο φούρνος προθερμαίνει πάντα την κοιλότητα πριν την έναρξη του μαγειρέματος αυτών των φαγητών. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε . Στην αριστερή οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο και η προεπιλεγμένη θερμοκρασία θέρμανσης για την πρώτη λειτουργία μαγειρέματος (Συμβατική λειτουργία).
2. Γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να εμφανιστεί στην αριστερή οθόνη ο κωδικός για το επιθυμητό φαγητό. Μόλις επιλέξετε ένα φαγητό στο αυτόματο μενού, το σύμβολο του αυτόματου μενού ( ) εμφανίζεται στη δεξιά οθόνη.
3. Πατήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών ( ) για να ξεκινήσετε την προθέρμανση.
4. Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, ο φούρνος ηχεί μία φορά. Επίσης, το σύμβολο προθέρμανσης ( ) αρχίζει να αναβοσβήνει.


Πίνακας αυτόματου μενού:

Εμφανιζόμενος κωδικός	Τρόφιμο	Θερμοκρασία θέρμανσης	Χρόνος μαγειρέματος
A01	Ψητά μοσχαρίσια παϊδάκια	250 °C	4 λεπτά
A02	Μοσχαρίσια μπριζόλα με μαύρο πιπέρι	250 °C	8 λεπτά
A03	Κέικ σιφόν	150 °C	50 λεπτά
A04	Κεκάκι red velvet	160 °C	35 λεπτά
A05	Γαλλική ψητή ψητή μπριζόλα	200 °C	50 λεπτά
A06	Ιταλική πίτα φρούτων (8 ίντσες)	190 °C	22 λεπτά
A07	Βολοβάν	190 °C	24 λεπτά

Εμφανιζόμενος κωδικός	Τρόφιμο	Θερμοκρασία θέρμανσης	Χρόνος μαγειρέματος
A08	Ψητός μπακαλιάρος	250 °C	8 λεπτά

Χρήση λειτουργίας καθαρισμού με ατμό

1. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι κρύος και γεμίστε το ανάγλυφο της κοιλότητας με περίπου 150 ml νερό βρύσης προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία καθαρισμού με ατμό.

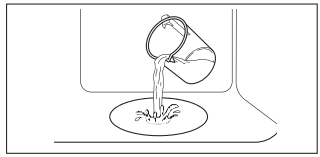

2. Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού με ατμό και πατήστε το κουμπί εκκίνησης για να ξεκινήσει η λειτουργία. Ο χρονοδιακόπτης θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες μετά την έναρξη της λειτουργίας καθαρισμού με ατμό.
3. Εάν πατήσετε το κουμπί του χρονοδιακόπτη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθαρισμού με ατμό, η ζώνη προβολής του χρονοδιακόπτη θα εμφανίσει τον πραγματικό χρόνο για 5 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην κατάσταση αντίστροφης μέτρησης.
4. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία καθαρισμού με ατμό, ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα. Η υγρασία που εξέρχεται μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει ψυχθεί και στεγνώστε το ανάγλυφο της κοιλότητας με ένα μαλακό ύφασμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις (εσωτερικές)	Πλάτος Ύψος Βάθος	503 mm 365 mm 392 mm
Εμβαδόν ταψιού γκριλ	1191 cm^2	
Εμβαδόν βαθιού ταψιού	974 cm^2	
Επάνω θερμαντικό στοιχείο	2200 W	
Κάτω θερμαντικό στοιχείο	1000 W	
Γκριλ	2250 W	
Συνολική ονομαστική τιμή	3200 W	
Ονομαστική τάση	220-240 V~	
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz	
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος	11	

Δεδομένα ενεργειακής απόδοσης

Πληροφορίες προϊόντος και Φύλλο πληροφοριών προϊόντος*

Όνομα προμηθευτή	IKEA
Αναγνώριση μοντέλου	SPJUTBO 00600276
Δείκτης ενεργειακής κλάσης	61,2
Ενεργειακή κλάση	A++
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, συμβατική λειτουργία	1,10 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, λειτουργία ανεμιστήρα	0,52 kWh/κύκλο
Αριθμός θαλάμων	1
Πηγή θερμότητας	Ηλεκτρική ενέργεια
Όγκος θαλάμου	72 L
Τύπος φούρνου	Εντοιχιζόμενος φούρνος
Μάζα	40 kg
Λειτουργία αναμονής	0.8 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτύσει ο φούρνος αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.	20 λεπτά

* Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΕ 65/2014 και 66/2014. Για τη Δημοκρατία της Λευκορωσίας σύμφωνα με το STB 2478-2017, παράρτημα G, STB 2477-2017, παραρτήματα A και B.
Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης δεν ισχύει για τη Ρωσία.
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1: Εστίες, φούρνοι, φούρνοι ατμού και ψησταριές - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται για να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα, για την αποφυγή της πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη ενδέχεται να καίνε κατά τη χρήση. Τα μικρά παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή καθαρισμού με ατμό.
- Η επιφάνεια του συρταριού αποθήκευσης ενδέχεται να θερμανθεί υπερβολικά.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή θερμαίνεται. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία μέσα στον φούρνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο. (Για φούρνους που διαθέτουν εγκατάσταση για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτες ντουλαπιών, για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα υγρά και λοιπά τρόφιμα δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλά αεριζόμενο περιβάλλον.
- Σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, πρέπει να ενσωματωθεί ένα μέσο αποσύνδεσης όλων των πόλων στη σταθερή καλωδίωση.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, αφού μπορούν να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, προκαλώντας θραύση του γυαλιού.
- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην αγγίζετε τον φούρνο με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Η πόρτα του φούρνου δεν πρέπει να ανοίγει συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Όταν η πόρτα ή το συρτάρι του φούρνου είναι ανοιχτό, μην ακουμπάτε τίποτα πάνω του, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ανατροπή της συσκευής ή θραύση της πόρτας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Κατά την αποσυσκευασία του φούρνου, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι άθικτο. Εάν το μηχάνημα έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση.
- Φυλάξτε τις πλαστικές σακούλες, το πολυστυρένιο, τα καρφιά και άλλα υλικά συσκευασίας μακριά

από παιδιά, καθώς αυτά τα υλικά είναι επικίνδυνα.
- Όταν ο φούρνος ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ενδέχεται να παράγει έντονη οσμή ή καπνό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το αντιδιαβρωτικό λάδι του ηλεκτρικού σωλήνα θέρμανσης του φούρνου θερμαίνεται και εξατμίζεται. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Εάν συμβεί αυτό, περιμένετε να σταματήσει να αναδύεται οσμή προτού τοποθετήσετε φαγητό στον φούρνο. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για πρώτη φορά σε ανοιχτό χώρο ή στην κουζίνα με τον απορροφητήρα αναμμένο για 0,5-1 ώρα.
- Εάν ο φούρνος παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία, διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και μην τον αγγίζετε. Επικοινωνήστε εγκαίρως με αρμόδιους επαγγελματίες για επισκευή ή ανακύκλωση.
- Στον πίνακα ελέγχου ή στα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαγνήτες. Ενδέχεται να επηρεάσουν τυχόν ηλεκτρονικά εμφυτεύματα, π.χ. βηματοδότες καρδιάς ή αντλίες ινσουλίνης. Τα άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα πρέπει να μένουν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον πίνακα ελέγχου.
- Μην κάνετε καμία τροποποίηση στη συσκευή.
- Όλα τα εξαρτήματα, τα υλικά και οι ηλεκτρολογικές εργασίες που παρέχονται επιτόπου πρέπει να συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Το προϊόν περιέχει πηγή φωτός ενεργειακής κλάσης: G.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην πόρτα του φούρνου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αστάθεια της συσκευής ή ζημιά στην πόρτα.
- Η απουσία καθαρισμού της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φθορά των επιφανειών, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Η συσσώρευση λίπους κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μπορεί να διαβρώσει τον θάλαμο, να επηρεάσει την απόδοση θέρμανσης και να αλλοιώσει τη γεύση του φαγητού. Επομένως, καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά κακής ποιότητας ή διαβρωτικούς, πτητικούς χημικούς διαλύτες για να καθαρίσετε τον φούρνο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία προτού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος.
- Για την αποφυγή κινδύνου, τα εξαρτήματα πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο προσωπικό.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση κατεστραμμένων ή ελαττωματικών συσκευών.
- Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης ή ατμοκαθαριστές για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα στον θάλαμο.
- Εάν υπάρχει γυμνή φλόγα ή καπνός στον θάλαμο, κρατήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον φούρνο από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη στον πίνακα ασφαλειών.
- Μην τοποθετείτε σε καμία περίπτωση εύφλεκτα αντικείμενα, όπως υπολείμματα χαρτιού και ξυλοτεμάχια, μέσα στον φούρνο.

Κίνδυνος τραυματισμού!
- Μην χρησιμοποιείτε τραχιά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας. Εάν η επιφάνεια του τζαμιού της πόρτας γρατσουνιστεί, το τζάμι μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Οι μεντεσέδες της πόρτας του φούρνου κινούνται όταν η πόρτα ανοίγει ή κλείνει. Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τους μεντεσέδες.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από αυτή τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.
- Μην αγγίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες, τα θερμαντικά στοιχεία και τις οπές εξαερισμού της συσκευής κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
- Μετά το μαγείρεμα, για την αποφυγή εγκαυμάτων, ανοίξτε την πόρτα του φούρνου υπό μικρή γωνία, περιμένετε να αποβληθεί η θερμότητα και, στη συνέχεια, ανοίξτε πλήρως την πόρτα του φούρνου.
- Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου (γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα) για να αφαιρέσετε τρόφιμα ή εξαρτήματα από τον θάλαμο φούρνου.
- Μην ρίχνετε κρύο νερό στον καυτό θάλαμο του φούρνου.

Σημαντικές οδηγίες εγκατάστασης

Περιεχόμενο που σημαίνει [υποχρέωση]
- Η ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν έχει γίνει επαγγελματικό επίπεδο εγκατάστασης σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Ο εγκαταστάτης ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση.
- Όλη η διαδικασία εγκατάστασης απαιτεί δύο επαγγελματίες εγκαταστάτες. Φορέστε στεγνά προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση, προκειμένου να αποφύγετε τυχόν γρατσουνιές ή ηλεκτροπληξία.

- Οι εντοιχισμένες μονάδες και τα μπροστινά μέρη των παρακείμενων μονάδων πρέπει να είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες (τουλάχιστον 90 °C και τουλάχιστον 70 °C αντίστοιχα).
- Χρησιμοποιήστε πρίζα 16A.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή ακατάλληλη τοποθέτηση.

⃠ Περιεχόμενο που σημαίνει [απαγόρευση]

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από διακοσμητικά καλύμματα ή την πόρτα ενός ντουλαπιού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές μετά την αποσυσκευασία. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
- Μην μπλοκάρετε τον εξαερισμό της συσκευής και το διάκενο μεταξύ του ντουλαπιού και της συσκευής.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής, καθώς είναι ιδιαίτερα βαριά. Μην σηκώνετε τη συσκευή από τη λαβή της πόρτας.
- Εάν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή άλλου τραυματισμού.

⚠ Περιεχόμενο που σημαίνει [σημείωση]

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση ή την εγκατάσταση της συσκευής, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή στα ντουλάπια.
- Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα από τον θάλαμο.
- Η πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη στους χρήστες για εύκολη διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Κατά την εγκατάσταση απαιτείται διακόπτης αποσύνδεσης όλων των πόλων, με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών του διακόπτη όλων των πόλων.

Περιβαλλοντικά θέματα

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο ♺. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που

φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Εγγύηση ΙΚΕΑ

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας ή να λάβετε υποστήριξη για το προϊόν




Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της ΙΚΕΑ. Ο σύνδεσμος προς την πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.IKEA.com.

Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για τεχνική εξυπηρέτηση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης και να βρείτε πιο εύκολα πληροφορίες για το προϊόν σας ή για ανταλλακτικά που σχετίζονται με αυτό, σημειώστε τον αριθμό είδους ΙΚΕΑ (8 ψηφία) και τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος.
Στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα / πινακίδα τύπου μπορείτε να ελέγξετε το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας τύπου

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!
Είναι η απόδειξη αγοράς και η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς αυτήν. Στην απόδειξη αναγράφονται επίσης το όνομα και ο αριθμός προϊόντος ΙΚΕΑ (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.
Διαβάστε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Productoverzicht

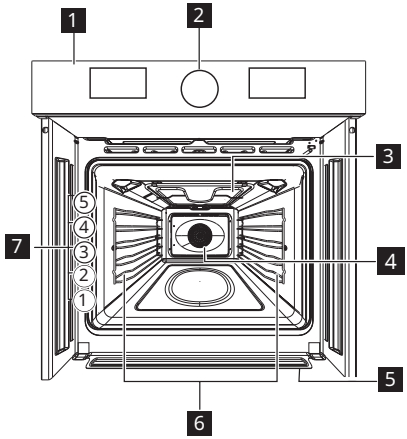

1. Bedieningspaneel
2. Knop voor instellingen
3. Grill
4. Ventilator
5. Watercollector
6. Reksteun, uitneembaar
7. Rekposities

De accessoires gebruiken


Inbegrepen accessoires
Uw apparaat wordt geleverd met de volgende accessoires.




1x Grillrooster




1x Grillplaat

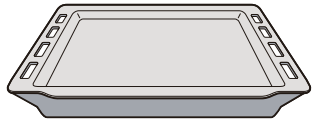

1x Diepe bakplaat

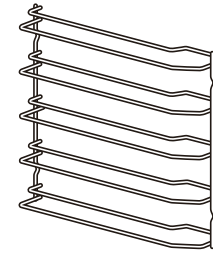

2x Zijframe




2x Schuifrail

Download de volledige versie op www.ikea.com

Opmerkingen:

- De ovenruimte is verdeeld in vijf niveaus die van onder naar boven genummerd zijn. Plaats het grillrooster of de bakplaat altijd op een van deze niveaus.
- U kunt de bakplaat ook onder het rooster plaatsen om het kookvocht op te vangen.
- De accessoires kunnen vervormen als ze heet zijn. Dat heeft geen invloed op hun functie. Zodra ze afgekoeld zijn, nemen ze hun oorspronkelijke vorm weer aan.
- Gebruik uitsluitend originele accessoires. Deze zijn speciaal voor uw apparaat ontworpen.


Bedieningspaneel

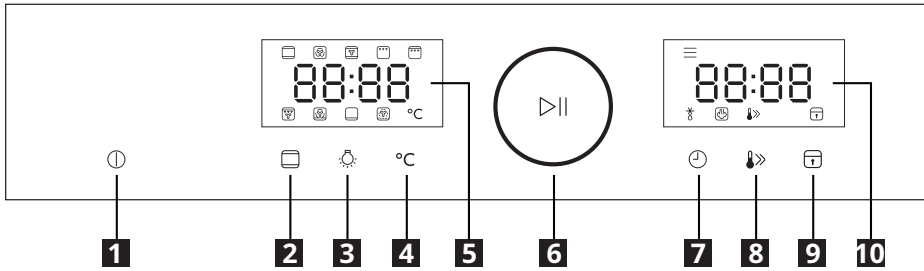


1 Annuleerknop
2 Modusknop
3 Lampknop
4 Temperatuurknop
5 Linkerscherm
6 Multifunctionele knop
7 Klok/Timerknop
8 Voorverwarmingsknop
9 Kinderslotknop
10 Rechterscherm

Gebruik: Mechanisch kinderslot

De oven is voorzien van een mechanisch kinderslot. Dit is de deurvergrendeling aan de rechterkant van de oven, onder het bedieningspaneel.

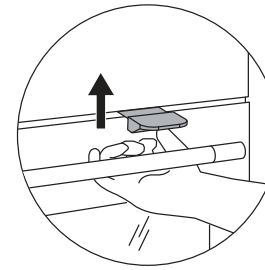De ovendeur openen met het kinderslot:		
Stap 1	Druk het kinderslot omhoog en houd het vast.	
Stap 2	Trek aan de deurhendel om de deur te openen. Sluit de ovendeur zonder op het kinderslot te drukken.	

Download de volledige versie op www.ikea.com

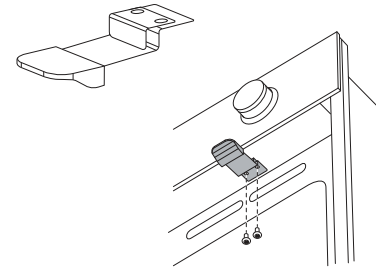Het kinderslot verwijderen:		
Stap 1	Open de deur en verwijder het kinderslot met de torx-sleutel die bij de oven is geleverd.	
Stap 2	Draai de schroef er weer in nadat u het kinderslot hebt verwijderd.	

Gebruiksmodi
U kunt de Modusknop gebruiken om een van de onderstaande gebruiksmodi te selecteren.

Opmerking: De laatste drie modi (Drogen, Ontdooien en Stomen) zijn niet-bereidingsmodi. Alle andere modi zijn bereidingsmodi.

Modus	Beschrijving	Temperatuurbereik	Voorverwarming gebruiken?
Conventioneel	Voor traditioneel bakken en braden op één niveau. Vooral geschikt voor taarten met vochtige toppings.	30-250°C	Ja
Convectie	In de convectiemodus wordt de ventilator automatisch ingeschakeld om voor gelijkmatige hitte voor het bakken met één of meerdere lagen te zorgen. Met name geschikt voor het bakken van voedsel dat gelijkmatig gebruind moet worden.	50-250°C	Ja
Conventioneel+ Ventilator	Voor bakken en braden op max. twee niveaus. De ventilator verdeelt de warmte van de verwarmingselementen gelijkmatig over de ovenruimte.	50-250°C	Ja
Grill	Voor het grillen van kleine hoeveelheden steaks of worstjes. Het centrale gedeelte onder het verwarmingselement wordt heet.	150-250°C	Ja
Dubbele grill+Ventilator	Voor het braden van gevogelte, vis en grotere stukken vlees. Het verwarmingselement en de ventilator worden afwisselend in- en uitgeschakeld. De ventilator circuleert de hete lucht rond het voedsel.	50-250°C	Ja

Download de volledige versie op www.ikea.com

Modus	Beschrijving	Temperatuurbereik	Voorverwarming gebruiken?
 Dubbele grill	Voor het grillen van platte producten, zoals steaks, worstjes en toast. Het hele gebied onder het verwarmingselement wordt heet.	150-250°C	Ja
 Pizza	Voor het bakken van pizza's en andere gerechten die veel warmte van onderen nodig hebben.	50-250°C	Ja
 Onderverwarming	Nuttig voor het bruinen van de bodem van het gerecht. Deze stand is ook geschikt voor traag koken of voor het gereedmaken van sappige gerechten of het verdikken van saus.	30-220°C	Ja
 Drogen	Gebruik deze stand na het reinigen om de ovenruimte te drogen en bacteriegroei te voorkomen.	140-240°C	Nee
 Ontdooien	Om voedsel te ontdooien of gekookt voedsel sneller af te koelen, uitsluitend met behulp van de ventilator. U kunt deze stand ook gebruiken om fruit, groenten of kruiden te drogen. **Opmerking:** De verwarmingselementen zijn in deze stand altijd uitgeschakeld.	-	Nee
 Stoomreiniging	Deze functie gebruikt vochtigheid om resterende vet- en voedselresten uit het apparaat te verwijderen.	100°C	Nee

Eerste gebruik

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt om voedsel te bereiden, moet u de ovenruimte en de accessoires reinigen.

(1) Verwijder alle stickers, oppervlak-beschermfolie en transportbeschermingsonderdelen.

(2) Haal alle accessoires uit de ovenruimte.

(3) Reinig de accessoires en de geleiderails grondig met een sopje en een doek of zachte borstel.

(4) Controleer of de ovenruimte geen verpakkingsresten bevat, zoals piepschuimbolletjes of stukjes hout, die brand kunnen veroorzaken.

(5) Neem de gladde oppervlakken in de ovenruimte en op de deur af met een zachte, vochtige doek.

Download de volledige versie op www.ikea.com

(6) Om de typische geur van een nieuwe oven te verwijderen, verhit u het apparaat terwijl het leeg is en met de ovendeur dicht onder de volgende instellingen.

Modus	Temperatuur	Tijd
	250°C	30 minuten

(7) Ventileer de keuken grondig wanneer u het apparaat voor de eerste keer verhit. Houd kinderen en huisdieren gedurende deze tijd uit de buurt van de keuken. Sluit de deuren naar aangrenzende kamers.

Bediening

De klok instellen
U kunt de oven gebruiken zonder de klok in te stellen. Ga als volgt te werk om de klok in te stellen:

1. Tik, wanneer de oven in de stand-bymodus staat, op ◴ om de klokinstellingsmodus te openen. De urencijfers beginnen te knipperen op het linkerscherm.
2. Draai aan de Multifunctionele knop om de uren in te stellen.
3. Tik op ◴ om te bevestigen. De minutencijfers beginnen te knipperen op het linkerscherm.
4. Draai aan de Multifunctionele knop om de minuten in te stellen.
5. Tik op ◴ om de tijd op te slaan en de klokinstellingsmodus te verlaten. Het linkerscherm geeft continu de tijd weer.

Opmerkingen:
- Om de tijd later te wijzigen, herhaalt u de voorgaande stappen.
- Om de klokinstellingsmodus op een willekeurig tijdstip te verlaten tikt u op ⏻.
- De oven geeft altijd de 24-uursklok weer.
- Als u de klok niet instelt, geeft de oven altijd "00:00" als tijd weer.
- Als u de stekker van de oven uit het stopcontact trekt of als de stroom uitvalt, dan moet u de klok opnieuw instellen.

De stand-bymodus gebruiken
- Nadat u de stekker van de oven in het stopcontact hebt gestoken, geeft de oven een pieptoon en gaat in de stand-bymodus.
- In de stand-bymodus geeft het display de huidige tijd aan als u de klok hebt ingesteld, of "00:00" als u de klok niet hebt ingesteld. Het rechterscherm is altijd uitgeschakeld in de stand-bymodus.
- Om de oven op een willekeurig tijdstip in de stand-bymodus te zetten tikt u op ⏻.

Een bereidingscyclus starten zonder voorverwarmen
Volg onderstaande stappen om een bereidingscyclus te starten zonder voorverwarmen.

1. Met de oven in stand-bymodus tikt u op ▭. Op het linkerscherm verschijnen het symbool en de standaard verwarmingstemperatuur voor de eerste bereidingsmodus (Conventioneel).
2. Als u een andere bereidingsmodus wilt gebruiken, dan draait u aan de Multifunctionele knop totdat het symbool voor de gewenste bereidingsmodus op het scherm verschijnt.
3. Als u de verwarmingstemperatuur wilt wijzigen, dan tikt u op °C en draai vervolgens de Multifunctionele knop totdat de gewenste verwarmingstemperatuur op het linkerscherm verschijnt.
4. Om de timer in te stellen tikt u op ◴ en draai vervolgens de Multifunctionele knop totdat de gewenste bereidingstijd op het rechterscherm verschijnt.
5. Druk op de multifunctionele knop (▷||) om de bereiding te starten. De oven start de timer en geeft de resterende tijd weer op het rechterscherm.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Opmerkingen:
- U kunt stap 4 hierboven overslaan. Als u dit doet of de tijd op 0 instelt, dan blijft de oven 9 uur lang aan staan tenzij u deze stopt. Wanneer de oven op deze manier aan staat, dan blijft het rechterscherm uit.
- Als de temperatuur in de ovenruimte stijgt, dan geeft het linkerscherm afwisselend de actuele temperatuur in de ovenruimte en de ingestelde temperatuur weer.
- Tijdens de bereiding gaan de verwarmingselementen aan en uit om de verwarmingstemperatuur te handhaven.
- Om een Ontdooicyclus te starten voert u alle bovenstaande stappen uit, behalve stap 3.
- Om een Stoomcyclus te starten voert u alle bovenstaande stappen uit, behalve stap 3 en 4.

Een bereidingscyclus starten met voorverwarmen
U kunt de voorverwarmingsfunctie activeren nadat u een bereidingsmodus en een verwarmingstemperatuur boven 100°C hebt geselecteerd. Volg onderstaande stappen om een bereidingscyclus met voorverwarmen te starten.

1. U moet de bereidingsmodus en de gewenste tijd instellen.
2. Tik op om het voorverwarmen te starten. Op het rechterscherm verschijnt het voorverwarmingssymbool () en een "[_ _ _]". Op het rechterscherm worden de werkelijke temperatuur en de ingestelde temperatuur weergegeven.
3. Wanneer de ingestelde verwarmingstemperatuur is bereikt, piept de oven twee keer en start de timer. Ook begint het voorverwarmingssymbool () te knipperen en begint de oven te werken volgens de ingestelde bereidingsmodus en tijd
4. Open de deur, plaats uw voedsel in de oven en sluit de deur. De oven gaat automatisch verder met de bereiding.

De instellingen wijzigen tijdens een bereidingscyclus
U kunt alle instellingen tijdens een bereidingscyclus wijzigen.
- Om de bereidingsmodus te wijzigen tikt u op en vervolgens draait u de Multifunctionele knop.
- Om de verwarmingstemperatuur te wijzigen tikt u op °C en draait u vervolgens de Multifunctionele knop.
- Om de bereidingstijd te wijzigen tikt u op en vervolgens draait u de Multifunctionele knop.
- Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, worden de wijzigingen na 6 seconden van kracht.

Een bereidingscyclus pauzeren en hervatten
- U kunt een bereidingscyclus pauzeren door op de Multifunctionele knop () te drukken of de ovendeur te openen.

Tips: Als u een bereidingscyclus pauzeert, dan wordt de timer gepauzeerd en worden alle verwarmingselementen uitgeschakeld. De timer gaat weer verder wanneer de cyclus wordt hervat. Na het pauzeren van de bereidingscyclus kunt u alle bereidingsinstellingen wijzigen.
- Om de bereidingscyclus te hervatten, controleert u of de deur gesloten is en drukt u op de Multifunctionele knop ( ).

Het ovenlicht gebruiken
- Het licht gaat altijd aan wanneer een bereidingscyclus start.
- Standaard blijft het licht gedurende de hele bereidingscyclus branden en gaat het uit wanneer de cyclus eindigt. **Opmerking:** Het licht gaat niet uit als u de bereidingscyclus pauzeert.
- U kunt het licht op een willekeurig tijdstip handmatig in- of uitschakelen door op te tikken.

Het kinderslot gebruiken
De kinderslotfunctie is bedoeld om te voorkomen dat kleine kinderen de oven met het bedieningspaneel bedienen. Wanneer

Download de volledige versie op www.ikea.com

het kinderslot is geactiveerd, wordt op het rechterscherm het kinderslot-symbool (🔒) weergegeven en zijn alle knoppen op het bedieningspaneel en de multifunctionele knop uitgeschakeld, behalve 🔒. Om het kinderslot te activeren of deactiveren, houdt u 🔒 3 seconden ingedrukt.

Een bereidingscyclus beëindigen

- Wanneer de timer is afgelopen geeft de oven 5 pieptonen en keert terug naar de standbystand.
- Om een bereidingscyclus eerder te beëindigen tikt u op ⏻.
- Om te voorkomen dat mensen, zoals bijv. kinderen, de oven per ongeluk inschakelen, moet u de stekker van de oven uit het stopcontact trekken na gebruik.

Het auto-menu gebruiken

U kunt het auto-menu gebruiken om snel te beginnen met de bereiding van de 8 soorten voedsel die in de onderstaande tabel staan vermeld. **Opmerking:** De oven verwarmt altijd eerst de ovenruimte voor voordat deze voedingsmiddelen worden bereid. Volg onderstaande stappen om het auto-menu te gebruiken:


1. Met de oven in stand-bymodus tikt u op 🍽. Op het linkerscherm verschijnen het symbool en de standaard verwarmingstemperatuur voor de eerste bereidingsmodus (Conventioneel).
2. Draai de Multifunctionele knop totdat de code voor het gewenste voedingsmiddel op het linkerscherm verschijnt. Zodra u een type voedsel in het auto-menu hebt geselecteerd verschijnt het auto-menusymbool (☰) op het rechterscherm.
3. Druk op de Multifunctionele knop (⏯) om het voorverwarmen te starten.
4. Wanneer de gewenste verwarmingstemperatuur is bereikt, geeft de oven twee piepjes. Ook begint het voorverwarmingssymbool (🌡) te knipperen.

Auto-menutabel:

Weergegeven code	Voedingsmiddelen	Verwarmingstemperatuur	Bereidingstijd
A01	Gebraden runderribbetjes	250°C	4 minuten
A02	Biefstuk met zwarte peper	250°C	8 minuten
A03	Chifoncake	150°C	50 minuten
A04	Rode fluwelen cupcake	160°C	35 minuten
A05	Franse geroosterde ribben	200°C	50 minuten
A06	Italiaanse fruittaart (8 inch)	190°C	22 minuten
A07	Roomsoesjes	190°C	24 minuten
A08	Gebraden kabeljauw	250°C	8 minuten

De stoomreinigingsfunctie gebruiken

1. Verifieer of de oven koud is en vul de ovenruimte met ongeveer 150 ml kraanwater voordat u de stoomreinigingsfunctie start.

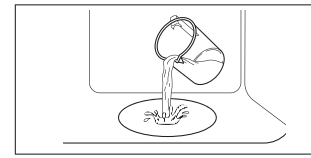

2. Selecteer de stoomreinigingsfunctie en druk op de startknop om de functie

Download de volledige versie op www.ikea.com

te starten. De timer begint af te tellen. Houd er rekening mee dat u na het starten van de stoomreinigingsfunctie niet naar andere functies kunt overschakelen.

3. Als u tijdens de stoomreinigingsfunctie op de timerknop drukt, dan geeft het display van de timer gedurende 5 seconden de werkelijke tijd weer en keert vervolgens terug naar de afteltijd van de timer.
4. Opent de deur voorzichtig wanneer de stoomreinigingsfunctie gereed is. Vrijgekomen vocht kan brandwonden veroorzaken. Verifieer of de oven koud is en droog de ovenruimte uit met een zachte doek.

Technische specificaties

Afmetingen (intern)	Breedte Hoogte Diepte	503 mm 365 mm 392 mm
Grillschaal gebied	1191 cm²	

Diepe bakplaat gebied	974 cm²
Bovenste verwarmingselement	2200 W
Onderste verwarmingselement	1000 W
Grill	2250 W
Totaal nominaal vermogen	3200 W
Nominale spanning	220-240 V~
Nominale frequentie	50-60 Hz
Aantal bereidingsmodi	11

Energierendementsgegevens

Productgegevens en productinformatieblad*

Naam leverancier	IKEA
Modelidentificatie	SPJUTBO 00600276
Energie-efficiëntie-index	61,2
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik met standaard last, conventionele modus	1,10 kWh/cyclus
Energieverbruik met standaard last, ventilator-geforceerde modus	0,52 kWh/cyclus
Aantal ovenruimtes	1
Warmtebron	Elektriciteit
Inhoud ovenruimte	72 L
Type oven	Inbouwoven
Gewicht	40 kg

Download de volledige versie op www.ikea.com

Stand-bymodus	0.8 W
De maximale tijd die de oven nodig heeft om automatisch de stand of toestand voor laag energieverbruik te bereiken.	20 minuten

* Voor de Europese Unie volgens EU-richtlijnen 65/2014 en 66/2014. Voor de Republiek Wit-Rusland volgens STB 2478-2017, Bijlage G; STB 2477-2017, Bijlagen A en B.
Energie-efficiëntieklasse is niet van toepassing voor Rusland.
EN 60350-1 - Huishoudelijke elektrische kooktoestellen - Deel 1: Fornuizen, ovens, stoomovens en grillen - Methoden voor prestatiemeting.

Veiligheidsinformatie

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder inbegrepen kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als het netsnoer is beschadigd dient het ter voorkoming van gevaar door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.
- **WAARSCHUWING:**
  Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op een elektrische schok te vermijden.
- **WAARSCHUWING:**
  Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens gebruik heet worden. Houd jonge kinderen uit de buurt.
- Gebruik geen stoomreiniger.
- De oppervlakte van een opberglade kan heet worden.
- Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Vermijd het aanraken van de verwarmingselementen binnenin de oven.
- Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die is aanbevolen voor deze oven. (Geschikt voor ovens voorzien van een mogelijkheid om een temperatuurvoeler te gebruiken.)
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:**
  Vloeistoffen en andere levensmiddelen mogen niet in afgesloten verpakkingen worden verwarmd omdat ze kunnen ontploffen.
- Gebruik het product in een goed geventileerde omgeving.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- In de vaste bedrading moet een volledige uitschakelinrichting worden ingebouwd in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken, wat kan leiden tot het breken van het glas.
- Dit apparaat is er niet voor bestemd om het te laten werken door middel van een externe timer of een apart afstandbediend systeem.
- Raak de oven niet aan met natte of vochtige handen of voeten.
- De ovendeur dient niet vaak te worden geopend tijdens het koken.
- Als de deur of lade van de oven open is, laat er dan niets op liggen, anders kan uw apparaat uit balans raken of de deur breken.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Controleer of de oven intact is wanneer u deze uit de verpakking haalt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is en neem contact op met de klantendienst.
- Houd plastic zakken, piepschuim, krammen en ander verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen omdat deze materialen gevaarlijke zijn voor kinderen.
- Wanneer u de oven voor het eerst inschakelt kan deze een scherpe geur of wat rook afgeven. Dit komt doordat de roestwerende olie van de elektrische verwarmingsbuis in de oven voor het eerst wordt verwarmd en verdampt. Dit is een normaal verschijnsel. Wacht in dit geval even totdat de geur is verdwenen voordat u voedsel in de oven plaatst. Het wordt aanbevolen om de oven voor de eerste keer te gebruiken op een open plek of in de keuken met de afzuigkap 0,5-1 uur ingeschakeld.
- Onderbreek dan de stroomvoorziening als de oven beschadigd is of niet goed functioneert, raak de oven dan niet aan en neem tijdig contact op met relevante vakkundige personen voor reparatie of recycling.
- Er worden permanente magneten gebruikt in het bedieningspaneel en in de bedieningselementen. Deze kunnen elektronische implantaten aantasten, zoals pacemakers of insulinepompen. Personen met elektronische implantaten dienen minimaal 10 cm van het bedieningspaneel vandaan te blijven.
- Modificeer het apparaat op geen enkele manier.
- Alle ter plaatse geleverde onderdelen en materialen en alle elektrische werkzaamheden moeten voldoen aan de plaatselijke voorschriften.
- Het product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse G.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Plaats geen voorwerpen op de ovendeur, omdat het apparaat daardoor uit balans of de deur beschadigd kan raken.
- Als het apparaat niet wordt gereinigd, kan het oppervlak beschadigd raken, waardoor de levensduur van het apparaat kan worden verkort en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
- Het vet dat tijdens het koken ontstaat, kan de ovenruimte aantasten, de verwarmingsprestaties verminderen en de smaak van het voedsel veranderen. Reinig het apparaat daarom onmiddellijk na gebruik.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen van slechte kwaliteit of bijtende, vluchtige chemische oplosmiddelen om de oven schoon te vegen.

Risico op elektrische schokken!

- Steek de stekker van het apparaat niet in het stopcontact voordat de installatie is voltooid. Als het apparaat is beschadigd, moet de stroomvoorziening onmiddellijk worden losgekoppeld.
- Om gevaar te voorkomen moeten onderdelen worden gerepareerd of vervangen door de fabrikant, diens servicemedewerker of vergelijkbaar gekwalificeerde personen.
- Het gebruik van beschadigde of defecte apparaten is verboden.
- Gebruik geen hogedruk- of stoomreinigers om elektrische schokken te voorkomen.

Brandgevaar!

- Berg geen voorwerpen op in de ovenruimte.
- Als er open vuur of rook in de kamer is moet u de ovendeur gesloten houden en vervolgens de zekeringsautomaat in de zekeringkast uitschakelen.
- Plaats onder geen enkele omstandigheid ontvlambare of brandbare voorwerpen zoals papiersnippers, houtsnippers, enz. in de oven.

Risico op letsel!

- Gebruik geen ruwe of scherpe voorwerpen om het glas van de deur te reinigen. Als het oppervlak van het glas van de deur wordt bekrast, dan kan het glas barsten en persoonlijk letsel veroorzaken.
- De scharnieren van de ovendeur bewegen wanneer de deur open of dicht gaat. Houd uw handen uit de buurt van de scharnieren.

Kans op brandwonden!

- Houd kinderen te allen tijde uit de buurt van dit apparaat.
- Raak de binnenwanden, verwarmingselementen en ventilatieopeningen van het apparaat niet aan tijdens het koken.
- Na het koken, om brandwonden te voorkomen, opent u de ovendeur eerst slechts een klein beetje, wacht u tot de hitte is ontsnapt en opent u vervolgens de ovendeur volledig.
- Gebruik ovenwanten (hittebestendige handschoenen)

Download de volledige versie op www.ikea.com

om voedsel of accessoires uit de ovenruimte te verwijderen.

- Giet geen koud water in de ovenruimte.

Belangrijke installatie-instructies

Inhoud die [verplicht] betekent

- De veilige werking van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd als deze is geïnstalleerd volgens een professionele standaard in overeenstemming met deze installatie-instructies. De installateur is aansprakelijk voor schade als gevolg van een incorrecte installatie.
- Het volledige installatieproces vereist twee professionele installateurs. Draag tijdens de installatie droge veiligheidshandschoenen om krassen of elektrische schokken te voorkomen.
- Ingebouwde units en aangrenzende unitfronten moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen (respectievelijk tenminste 90°C en 70°C).
- Gebruik een stopcontact van 16A.
- Het apparaat moet door een bevoegde monteur worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een onbevoegde installatie of een onjuiste plaatsing.

Inhoud die [verboden] betekent

- Installeer het apparaat niet achter een decoratieve deur of de deur van een keukenunit, omdat het apparaat hierdoor oververhit kan raken.
- Controleer het apparaat op schade na deze te hebben uitgepakt. Sluit het apparaat niet aan als deze transportschade heeft opgelopen.
- Blokkeer nooit de ventilatieopening van het apparaat of de vrije ruimte tussen de keukenmodule en het apparaat.
- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat, want het is erg zwaar. Til het apparaat niet op aan de deurgreep.
- Als het elektriciteitssnoer of stekker is beschadigd, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat om brand, elektrische schokken of andere gevaren te voorkomen.

Inhoud die [opmerking] betekent

- Wees zeer voorzichtig bij het verplaatsen of installeren van het apparaat om schade aan het apparaat of aan de keukenmodules te voorkomen.
- Voordat u het apparaat inschakelt, moeten alle verpakkingsmaterialen en accessoires uit de ovenruimte worden verwijderd.
- Het stopcontact moet toegankelijk zijn voor gebruikers zodat de voeding in geval van

Download de volledige versie op www.ikea.com

nood gemakkelijk kan worden uitgeschakeld.
- Bij de installatie is een alpolige scheidingsschakelaar vereist, met een minimale afstand van 3mm tussen de contacten van de alpolige schakelaar.

Milieu

Recycle materialen met het symbool ♺. Doe de verpakkingsmaterialen in de relevante containers om deze te recyclen. Help het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door afgedankte elektrische en elektronische apparaten te recyclen. Voer apparaten die met het symbool  zijn gemarkeerd niet af met het huishoudelijk afval. Lever het product in bij de lokale milieustraat of neem contact op met uw gemeente.

Naleving van de RoHS-richtlijn

Het door u aangeschafte product voldoet aan de EU-RoHS-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen van de schadelijke en verboden materialen die in de richtlijn worden genoemd.

IKEA garantie

Als u aanspraak wilt maken op de productgarantie of productondersteuning wilt krijgen




Neem dan contact op met de IKEA-klantenservice, u vindt de link naar het zelfbedieningsportaal of het telefoonnummer op www.IKEA.com.

Om uw serviceaanvraag op het zelfbedieningsportaal te voltooien en gemakkelijker informatie over uw product of reserveonderdelen voor uw product te vinden, raden wij u aan het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en het serienummer op het productlabel te noteren. In het gedeelte Technische gegevens/typeplaatje kunt u vinden waar het typeplaatje zich bevindt

BEWAAR HET AANKOOP-/LEVERINGSDOCUMENT!
Dit is uw aankoopbewijs; zonder dit document is de garantie ongeldig. Op de kassabon staan ook de naam en het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) van elk aangeschaft apparaat vermeld.
Lees de technische documentatie bij uw apparaat aandachtig door voordat u contact met ons opneemt.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Elementy urządzenia

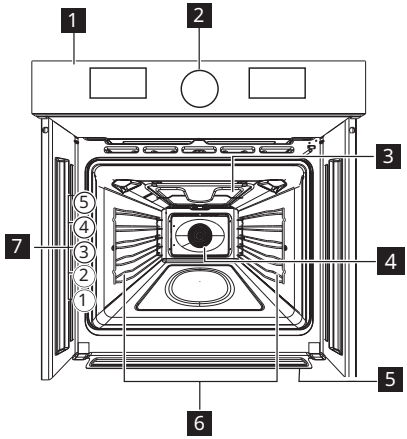

1. Panel sterowania
2. Pokrętło do ustawiania
3. Grill
4. Wentylator
5. Zbiornik wody
6. Drabinka na półki, wyjmowana
7. Poziomy umieszczania tac

Korzystanie z akcesoriów


Załączone akcesoria
W zestawie z urządzeniem dostarczane są wymienione poniżej akcesoria.




Ruszt 1 szt.




Tacka rusztu 1 szt.

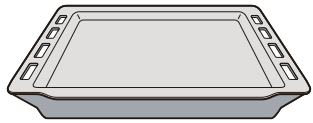

Blacha głęboka 1 szt.

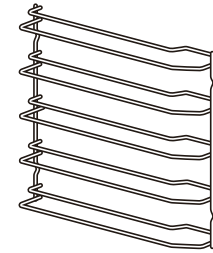

Ramki boczne 2 szt.




Prowadnice 2 szt.

Uwagi:

- Komora piekarnika jest podzielona na pięć poziomów, które są numerowane od dołu do góry. Ruszt lub blachę do pieczenia należy zawsze umieszczać na jednym z tych poziomów.
- Blachę do pieczenia można umieszczać pod rusztem w celu zbierania soków i tłuszczu z pieczonej potrawy.
- Akcesoria mogą się odkształcać po nagrzaniu. Nie wpływa to negatywnie na ich funkcjonalność. Po ostygnięciu wrócą do pierwotnego kształtu.
- Używać tylko oryginalnych akcesoriów. Są zaprojektowane specjalnie do tego urządzenia.


Panel sterowania

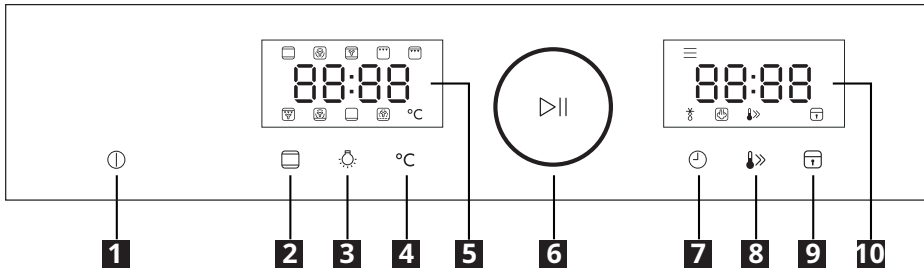


1. Przycisk anulowania
2. Przycisk trybu
3. Przycisk lampki
4. Przycisk temperatury
5. Lewy ekran
6. Pokrętło wielofunkcyjne
7. Przycisk zegara/minutnika
8. Przycisk nagrzewania
9. Przycisk blokady chroniącej dzieci
10. Prawy ekran

Sposób użycia: Mechaniczna blokada chroniąca dzieci

Piekarnik jest wyposażony w mechaniczną blokadę chroniącą dzieci. Jest to zamek drzwi po prawej stronie piekarnika, tuż pod panelem sterowania.

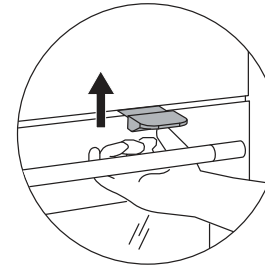Aby otworzyć drzwi piekarnika z aktywną blokadą chroniącą dzieci, należy wykonać następujące czynności:		
Krok 1	Naciśnij blokadę chroniącą dzieci i podnieś ją do góry.	
Krok 2	Pociągnij za uchwyt drzwi, aby otworzyć drzwi. Zamknij drzwi piekarnika bez naciskania blokady chroniącej dzieci.	

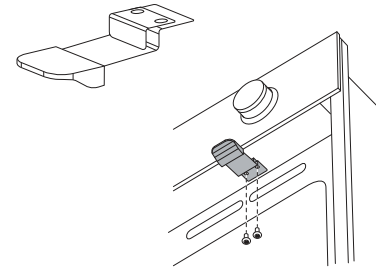Aby zdemontować blokadę chroniącą dzieci, należy wykonać następujące czynności:		
Krok 1	Otwórz drzwi i zdejmij blokadę chroniącą dzieci, używając klucza torx dostarczonego z piekarnikiem.	
Krok 2	Po zdjęciu blokady wkręć ponownie śrubę na miejsce.	

Tryby pracy

Pokrętła trybu można używać do wyboru jednego z poniższych trybów pracy.

Uwaga: Ostatnie trzy tryby (suszenie, rozmrażanie i czyszczenie parowe) nie służą do przygotowywania żywności. Wszystkie pozostałe tryby są przeznaczone do pieczenia.

Tryb	Opis	Zakres temperatury	Dostępne nagrzewanie
Zwykły	Służy do tradycyjnego pieczenia ciast i mięs na jednym poziomie. Przydatny szczególnie do ciast z polewami.	30–250°C	Tak
Konwekcyjny	W tym trybie wentylator włączany jest automatycznie, zapewniając równomierne rozprowadzenie ciepła podczas pieczenia jedno- lub wielowarstwowego. Szczególnie zalecany do pieczenia potraw, które powinny być równomiernie opieczone.	50–250°C	Tak
Zwykły + wentylator	Służy do pieczenia ciast i mięs na maks. dwóch poziomach. Wentylator wymusza równomierny obieg ciepła z elementów grzejnych w komorze.	50–250°C	Tak
Grill	Służy do grillowania małych kawałków steków lub kiełbas. Środkowy obszar pod elementem grzejnym jest gorący.	150–250°C	Tak
Podwójny grill + wentylator	Służy do pieczenia drobiu, ryb i większych kawałków mięsa. Element grzejny i wentylator włączają się i wyłączają naprzemiennie. Wentylator wymusza obieg gorącego powietrza wokół potrawy.	50–250°C	Tak
Podwójny grill	Służy do grillowania płaskich kawałków żywności, takich jak steki, kiełbasy i tosty. Cały obszar pod elementem grzejnym jest gorący.	150–250°C	Tak

Tryb	Opis	Zakres temperatury	Dostępne nagrzewanie
 Pizza	Służy do pieczenia pizzy i innych dań, które wymagają wysokiej temperatury od spodu.	50–250°C	Tak
 Grzałka dolna	Służy do zarumieniania spodu potrawy. Tego trybu można również używać do wolnego pieczenia, końcowego pieczenia potraw z dużą ilością soków albo zagęszczania sosów.	30–220°C	Tak
 Suszenie	Po oczyszczeniu piekarnika należy użyć tego trybu, aby osuszyć jego komorę i zapobiec rozwojowi bakterii.	140–240°C	Nie
 Rozmrażanie	Służy do rozmrażania żywności lub szybszego obniżania temperatury przygotowanej potrawy tylko przy użyciu wentylatora. Tego trybu można też używać do suszenia owoców, warzyw lub ziół. **Uwaga:** W tym trybie elementy grzejne są zawsze wyłączone.	-	Nie
 Czyszczenie parowe	Ta funkcja wykorzystuje parę do usuwania pozostałości tłuszczu i resztek żywności z urządzenia.	100°C	Nie

Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem urządzenia do pieczenia żywności należy dokładnie oczyścić komorę i akcesoria.

(1) Usunąć wszystkie naklejki, folie zabezpieczające powierzchnie i zabezpieczenia transportowe.

(2) Wyjąć wszystkie akcesoria z komory.

(3) Dokładnie oczyścić akcesoria i prowadnice szmatką lub miękką szczotką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

(4) Upewnić się, że w komorze nie ma pozostałości żadnych materiałów opakowaniowych, takich jak kulki styropianowe lub kawałki drewna, które mogą powodować zagrożenie pożarowe.

(5) Przetrzeć gładkie powierzchnie komory i drzwi miękką, wilgotną szmatką.

(6) Aby usunąć typowy zapach nowego piekarnika, nagrzać puste urządzenie z zamkniętymi drzwiczkami piekarnika, używając poniższych ustawień.

Tryb	Temperatura	Czas
	250°C	30 min

(7) Podczas pierwszego nagrzewania urządzenia zapewnić odpowiednią wentylację kuchni. W tym czasie nie zezwalać dzieciom ani zwierzętom zbliżać się do kuchni. Zamknąć drzwi do sąsiednich pokoi.

Obsługa

Ustawianie zegara

Kuchenki można używać również bez ustawiania zegara. Aby ustawić zegar, wykonaj poniższe czynności:

1. Kiedy piekarnik jest w trybie gotowości, dotknij pozycji ◴, aby włączyć tryb ustawiania zegara. Cyfry godziny na lewym ekranie zaczną migać.
2. Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić godzinę.
3. Dotknij pozycji ◴, aby potwierdzić. Cyfry minut na lewym ekranie zaczną migać.
4. Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aby ustawić minuty.
5. Dotknij pozycji ◴, aby zapisać godzinę i wyłączyć tryb ustawiania zegara. Ustawiona godzina będzie wyświetlana na lewym ekranie.

Uwagi:

- Aby w późniejszym czasie zmienić godzinę, wystarczy powtórzyć powyższe czynności.
- Aby wyłączyć tryb ustawiania zegara w dowolnym momencie, dotknij pozycji ⏻.
- Kuchenka zawsze wyświetla godzinę w formacie 24-godzinnym.
- Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, kuchenka będzie zawsze wyświetlać komunikat „00:00” zamiast godziny.
- Po odłączeniu przewodu zasilającego kuchenki lub w razie awarii zasilania trzeba będzie ponownie ustawić zegar.

Korzystanie z trybu gotowości

- Po podłączeniu piekarnika do zasilania zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy i piekarnik przełączy się w tryb gotowości.
- W trybie gotowości na lewym ekranie wyświetlana jest aktualna godzina, jeżeli zegar jest ustawiony. W przeciwnym razie wyświetlany jest komunikat „00:00”. Prawy ekran jest zawsze wyłączony w tym trybie.
- Aby przełączyć piekarnik w tryb gotowości w dowolnym momencie, dotknij pozycji ⏻.

Rozpoczynanie programu pieczenia bez nagrzewania

Aby rozpocząć program pieczenia bez nagrzewania, wykonać poniższe czynności.

1. Kiedy piekarnik jest w trybie gotowości, dotknij pozycji ▭. Na lewym ekranie zostanie wyświetlony symbol i domyślna temperatura pierwszego trybu pieczenia (Zwykły).
2. Aby użyć innego trybu pieczenia, obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż na ekranie zostanie wyświetlony symbol żądanego trybu pieczenia.
3. W celu zmiany temperatury roboczej dotknij pozycji °C, a następnie obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż na lewym ekranie pojawi się żądana temperatura robocza.
4. Aby ustawić minutnik, dotknij pozycji ◴, a następnie obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż na prawym ekranie zostanie wyświetlony żądany czas pieczenia.
5. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne (▷||), aby rozpocząć pieczenie. Piekarnik uruchomi minutnik i będzie wyświetlać pozostały czas na prawym ekranie.

Uwagi:

- Można pominąć krok 4. W takim przypadku lub po ustawieniu czasu na wartość 0 piekarnik będzie pracować przez 9 godz., chyba że zostanie wyłączony wcześniej. Kiedy piekarnik pracuje w ten sposób, prawy ekran jest wyłączony.
- W trakcie zwiększania temperatury komory piekarnika na lewym ekranie naprzemiennie wyświetlane są rzeczywista temperatura komory i nastawa temperatury roboczej.
- Podczas pieczenia elementy grzejne będą się włączać i wyłączać w celu utrzymania ustawionej temperatury.

- Aby rozpocząć cykl rozmrażania, należy wykonać wszystkie powyższe kroki z wyjątkiem kroku 3.
- Aby rozpocząć cykl czyszczenia parowego, należy wykonać wszystkie powyższe kroki z wyjątkiem kroku 3 i 4.

Rozpoczynanie programu pieczenia z nagrzewaniem

Po wybraniu trybu pieczenia i ustawieniu temperatury roboczej powyżej 100°C można aktywować funkcję nagrzewania. Aby rozpocząć program pieczenia z nagrzewaniem, wykonać następujące czynności.

1. Musisz ustawić tryb pieczenia i żądany jego czas.
2. Dotknij pozycji », aby rozpocząć nagrzewanie. Na prawym ekranie zostanie wyświetlony symbol nagrzewania (») i „[_ _ _]". Na lewym ekranie będzie wyświetlana rzeczywista temperatura i nastawa temperatury.
3. Po osiągnięciu docelowej temperatury roboczej piekarnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i uruchomi minutnik. Zacznie też migać symbol nagrzewania (»), a piekarnik będzie pracować zgodnie z wybranym trybem pieczenia i ustawionym czasem.
4. Po otwarciu drzwi włóż potrawę do piekarnika i zamknij drzwi. Piekarnik będzie pracować automatycznie.

Zmiana ustawień w trakcie programu pieczenia

Urządzenie umożliwia zmianę wszystkich ustawień w trakcie programu pieczenia.

- Aby zmienić tryb pieczenia, dotknij pozycji , a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne.
- Aby zmienić temperaturę roboczą, dotknij pozycji °C, a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne.
- Aby zmienić czas pieczenia, dotknij pozycji , a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne.
- Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane w ciągu sześciu sekund.

Wstrzymywanie i wznawianie programu pieczenia

- Program pieczenia można wstrzymać, naciskając pokrętło wielofunkcyjne (▷\|) lub otwierając drzwi.

Wskazówki: Wstrzymanie programu pieczenia powoduje wstrzymanie minutnika i wyłączenie wszystkich elementów grzejnych. Minutnik zostanie uruchomiony ponownie po wznowieniu programu. Po wstrzymaniu programu pieczenia można zmieniać wszystkie jego ustawienia.

- Aby wznowić program pieczenia, sprawdź, czy drzwi są zamknięte i naciśnij pokrętło wielofunkcyjne (▷\|).

Korzystanie z lampki piekarnika

- Lampka włącza się zawsze po rozpoczęciu programu pieczenia.
- Domyślnie lampka świeci w trakcie całego programu pieczenia i gaśnie po jego zakończeniu. **Uwaga:** Lampka nie wyłącza się po wstrzymaniu programu pieczenia.
- Można ręcznie wyłączać lub włączać lampkę w dowolnym momencie, dotykając pozycji .

Korzystanie z blokady chroniącej dzieci

Blokada chroniąca dzieci uniemożliwia dzieciom obsługę piekarnika przy użyciu panelu sterowania. Kiedy blokada chroniąca dzieci jest włączona, na prawym ekranie wyświetlany jest symbol blokady ( ), a wszystkie przyciski panelu sterowania i pokrętło wielofunkcyjne są wyłączone. Nie dotyczy to jedynie . Aby włączyć lub wyłączyć blokadę chroniącą dzieci, dotknij pozycji i przytrzymaj ją przez trzy sekundy.

Kończenie programu pieczenia

- Po upływie czasu kuchenka wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych i przełączy się w tryb gotowości.
- Aby wcześniej zakończyć program pieczenia, dotknij pozycji .
- Aby uniemożliwić osobom, takim jak dzieci, przypadkowe włączenie piekarnika, odłącz piekarnik od zasilania po zakończeniu jego używania.

Korzystanie z menu automatycznego
Można używać menu automatycznego do szybkiego przygotowywania ośmiu rodzajów żywności wymienionych w poniższej tabeli.
Uwaga: Piekarnik zawsze nagrzewa komorę przed rozpoczęciem pieczenia tych potraw.
Aby korzystać z menu automatycznego, wykonaj poniższe czynności:


1. Kiedy piekarnik jest w trybie gotowości, dotknij pozycji . Na lewym ekranie zostanie wyświetlony symbol i domyślna temperatura pierwszego trybu pieczenia (Zwykły).
2. Obracaj pokrętło wielofunkcyjne, aż na lewym ekranie pojawi się kod żądanej żywności. Po wybraniu żywności w menu automatycznym na prawym ekranie zostanie wyświetlony symbol menu automatycznego ().
3. Naciśnij pokrętło wielofunkcyjne (), aby rozpocząć nagrzewanie.
4. Po osiągnięciu docelowej temperatury roboczej piekarnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Dodatkowo symbol nagrzewania () zacznie migać.

Tabela menu automatycznego:

Wyświetlany kod	Żywność	Temperatura robocza	Czas pieczenia
A01	Pieczone żeberka wołowe	250°C	4 minuty
A02	Stek wołowy z czarnym pieprzem	250°C	8 minut
A03	Lekkie ciasto	150°C	50 minut
A04	Czerwone babeczki	160°C	35 minut
A05	Kotlet pieczony po francusku	200°C	50 minut
A06	Włoskie ciasto z owocami (20 cm)	190°C	22 minuty
A07	Ptysie	190°C	24 minuty
A08	Pieczony dorsz	250°C	8 minut

Korzystanie z funkcji czyszczenia parowego

1. Upewnij się, że piekarnik jest zimny. Przed uruchomieniem funkcji czyszczenia parowego napełnij wgłębienie na spodzie komory piekarnika 150 ml wody z kranu.

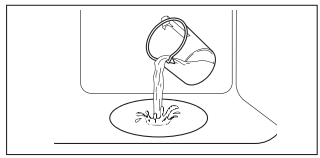

2. Wybierz funkcję czyszczenia parowego i naciśnij pokrętło, aby uruchomić funkcję. Minutnik zacznie odliczanie. Pamiętaj, że po uruchomieniu funkcji czyszczenia parowego nie można przełączyć na inne funkcje.
3. Po naciśnięciu przycisku minutnika w trakcie pracy funkcji czyszczenia parowego na wyświetlaczu przez pięć sekund będzie wyświetlana bieżąca godzina. Po tym czasie zostanie wyświetlony minutnik.
4. Kiedy funkcja czyszczenia parowego zakończy pracę, ostrożnie otwórz drzwi piekarnika. Wydostająca się para może spowodować oparzenia. Poczekaj, aż piekarnik ostygnie. Wytrzyj ściany komory za pomocą miękkiej szmatki.

Dane techniczne

Wymiary (wewnętrzne)	Szerokość Wysokość Głębokość	503 mm 365 mm 392 mm

Powierzchnia rusztu	1191 cm^2
Powierzchnia blachy głębokiej	974 cm^2
Górna grzałka	2200 W
Dolna grzałka	1000 W
Grill	2250 W
Łączna moc	3200 W
Napięcie znamionowe	220–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50–60 Hz
Liczba trybów pieczenia	11

Dane dotyczące efektywności energetycznej

Informacje na temat produktu oraz karta informacyjna produktu*

Nazwa dostawcy	IKEA
Model	SPJUTBO 00600276
Wskaźnik efektywności energetycznej	61,2
Klasa efektywności energetycznej	A++
Zużycie energii przy standardowej ilości pieczonej żywności, tryb konwencjonalny	1,10 kWh/program
Zużycie energii przy standardowej ilości pieczonej żywności, tryb z termoobiegiem	0,52 kWh/program
Liczba komór	1
Źródło ciepła	Prąd elektryczny
Pojemność komory	72 l
Rodzaj piekarnika	Piekarnik do zabudowy
Masa	40 kg
Tryb gotowości	0.8 W
Maksymalny czas potrzebny do automatycznego przejścia kuchenki w odpowiedni tryb lub stan niskiego poboru mocy.	20 minutter

* Dla krajów Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywami UE 65/2014 i 66/2014. Dla Białorusi w myśl STB 2478-2017, załącznik G; STB 2477-2017, załączniki A i B.
Klasa wydajności energetycznej nie dotyczy Rosji.
EN 60350-1 – domowe elektryczne urządzenia do gotowania – część 1: Kuchenki, piekarniki, piekarniki parowe i grille – sposoby mierzenia wydajności.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni nadzór i udzieli wskazówek, jak należy obsługiwać urządzenie.
- Zadbaj o to, by dzieci nie bawiły się niniejszym urządzeniem.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt napraw lub podobnie wyszkolone osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- **OSTRZEŻENIE:** Przed wymianą żarówki sprawdź czy urządzenie jest wyłączone, aby uniknąć porażenia prądem.
- **OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z urządzenia jego dostępne elementy silnie się rozgrzewają. Nie dopuszczać, by małe dzieci zbliżały się do urządzenia.
- Nie stosuj myjek parowych.
- Powierzchnia szuflady na akcesoria może mocno się nagrzać.
- Kuchenka może się nagrzewać w trakcie użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć dotknięcia elementów grzejnych wewnątrz kuchenki.
- Używaj wyłącznie termometrów do mięsa zalecanych do tego typu piekarnika. (Tylko piekarniki przystosowane do użycia czujnika temperatury).
- Aby uniknąć przegrzania nie należy zabudowywać urządzenia, m.in. dekoracyjnymi panelami wykończeniowymi lub drzwiczkami.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy podgrzewać płynów i innych produktów spożywczych w zamkniętych pojemnikach, gdyż może dojść do ich rozerwania pod wpływem ciśnienia.
- Używać produktu w miejscach posiadających skuteczną wentylację.
- W stałym przyłączu kablowym zastosować urządzenie rozłączające wszystkie bieguny, zgodnie z zasadami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek, gdyż mogą one

porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
- Niniejszego urządzenia nie można obsługiwać za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie dotykać piekarnika wilgotnymi lub mokrymi dłońmi lub stopami.
- W trakcie używania piekarnika nie należy zbyt często otwierać jego drzwiczek.
- Jeżeli drzwi lub szuflada piekarnika są otwarte, nie należy niczego na nich stawiać – ponieważ może to wpłynąć na stabilność urządzenia lub spowodować uszkodzenie drzwi.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy jego odłączenie od zasilania.
- W trakcie rozpakowywania piekarnika upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone. Jeżeli zostanie znalezione uszkodzenie, nie używać urządzenia. Niezwłocznie skontaktować się z obsługą posprzedażową.
- Przechowywać materiały opakowania, takie jak torby plastikowe, styropian, gwoździe, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą stanowić dla nich zagrożenie.
- Piekarnik włączony po raz pierwszy może wydzielać ostry zapach lub dym. Jest to spowodowane faktem, że w systemie grzejnym urządzenia podgrzewany i odparowywany jest olej antykorozyjny. Jest to zjawisko normalne. Jeżeli takie zjawisko wystąpi, odczekać do momentu zniknięcia zapachu, przed włożeniem potraw do piekarnika. Zalecamy, aby po raz pierwszy korzystać z urządzenia w przestrzeni otwartej lub włączyć w kuchni okap – na okres 0,5–1 godziny.
- Jeżeli piekarnik jest uszkodzony lub działa w sposób nieprawidłowy, należy odłączyć zasilanie i nie dotykać urządzenia. W celu naprawy lub utylizacji należy skontaktować się z wyspecjalizowanym zakładem naprawczym.
- Panel sterowania oraz elementy sterowania wyposażono w magnesy trwałe. Mogą one wpływać na pracę rozruszników serca lub pomp insulinowych itp. Implanty elektroniczne wymagają zachowania pewnej odległości – co najmniej 10 cm od panelu sterowania.
- Nie dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia.
- Wszystkie dostarczone na miejscu części i materiały oraz wykonane prace elektryczne muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.
- Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na drzwiczkach piekarnika, ponieważ może to spowodować utratę stabilności urządzenia lub uszkodzenie drzwiczek.
- Zaniedbanie czyszczenia urządzenia może spowodować

pogorszenie stanu jego powierzchni, co może skrócić okres eksploatacji urządzenia i doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Tłuszcz powstający podczas gotowania może powodować korozję komory, pogarszać skuteczność grzania i zmieniać smak potraw. Dlatego czyścić urządzenie niezwłocznie po użyciu.
- Do czyszczenia piekarnika nie używać środków czyszczących niskiej jakości ani żrących lub lotnych rozpuszczalników chemicznych.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!
- Nie podłączać urządzenia do zasilania przed ukończeniem jego montażu. W przypadku uszkodzenia urządzenia natychmiast odłączyć zasilanie.
- Aby zapobiec zagrożeniom, naprawę urządzenia lub wymianę części należy zlecać wyłącznie producentowi, technikom serwisu lub wykwalifikowanym osobom.
- Użytkowanie uszkodzonego lub wadliwego urządzenia jest zabronione.
- Nie używać myjek ciśnieniowych lub parowych – w celu uniknięcia zagrożenia porażenia prądem elektrycznym.

Ryzyko pożaru!
- Nie przechowywać żadnych przedmiotów w komorze urządzenia.
- Jeżeli w komorze piekarnika pojawi się otwarty płomień lub dym, nie należy otwierać drzwiczek – odłączyć zasilanie lub rozłączyć wyłącznik obwodu w skrzynce bezpiecznikowej.
- W żadnym przypadku nie wolno wkładać do piekarnika przedmiotów łatwopalnych, takich jak skrawki papieru, drewniane wióry itp.

Ryzyko obrażeń!
- Nie używać szorstkich ani ostrych przedmiotów do czyszczenia szyby drzwiczek. Porysowanie powierzchni szyby drzwiczek może spowodować jej gwałtowne pęknięcie, doprowadzając do obrażeń ciała.
- Zawiasy drzwiczek piekarnika poruszają się podczas otwierania drzwi i ich zamykania. Nie zbliżać rąk do zawiasów.

Ryzyko oparzeń!
- Dzieci nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- Nie dotykać powierzchni wewnętrznych, elementów grzejnych ani otworów wentylacyjnych urządzenia podczas pieczenia.
- Po zakończeniu pieczenia rozewrzeć nieco drzwiczki piekarnika, odczekać, aż ciepło zostanie rozproszone, a następnie całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika.
- Do wyjmowania żywności lub akcesoriów z komory piekarnika używać rękawic kuchennych (rękawic żaroodpornych).
- Nie wlewać zimnej wody do rozgrzanego piekarnika.

Ważne instrukcje dotyczące montażu

Działania, które koniecznie należy wykonać

- Do bezpiecznego użytkowania urządzenia konieczny jest montaż zgodny ze standardami oraz zgodny z niniejszą instrukcją montażu. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego montażu ponosi instalator urządzenia.
- Do przeprowadzenia montażu wymaganych jest dwóch wykwalifikowanych instalatorów. Podczas montażu używać suchych rękawic ochronnych, aby zapobiec skaleczeniom lub porażeniu prądem.
- Szafka, w której urządzenie jest montowane, oraz fronty sąsiednich szafek muszą być odporne na wysokie temperatury (odpowiednio co najmniej 90 i 70°C).
- Wymagane gniazdo zasilające: 16 A.
- Urządzenie muszą zamontować i uruchomić upoważnione osoby z odpowiednią wiedzą techniczną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku montażu wykonanego przez osoby nieupoważnione lub nieprawidłowego umiejscowienia urządzenia.

Działania zabronione

- Nie montować urządzenia za drzwiczkami ozdobnymi lub drzwiczkami szafki kuchennej, ponieważ może to spowodować przegrzanie.
- Po rozpakowaniu sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączać zasilania urządzenia, jeśli zostało uszkodzone w transporcie.
- Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych ani luki pomiędzy urządzeniem i wnęką montażową.
- Zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia lub montażu urządzenia, ponieważ jest bardzo ciężkie. Nie podnosić urządzenia za uchwyt drzwiczek.
- Jeżeli przewód zasilający lub jego wtyczka zostały uszkodzone, natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń.

Istotne uwagi

- Podczas przenoszenia lub montażu urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia szafek lub urządzenia.
- Przed uruchomieniem urządzenia usunąć z jego komory wszystkie materiały opakowania oraz akcesoria.
- Gniazdo zasilania powinno być łatwo dostępne, aby umożliwić użytkownikom odłączenie zasilania w razie zagrożenia.
- Podczas instalacji wymagany jest wyłącznik odłączający wszystkie bieguny, z odstępem między stykami wynoszącym co najmniej 3 mm.

Ochrona środowiska

Należy zapewnić recykling materiałów oznaczonych symbolem ♺. Aby opakowanie zostało przekazane do recyklingu, należy umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady. Recykling zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Urządzeń oznaczonych symbolem  nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać urządzenie do lokalnego zakładu recyklingu lub skontaktować się z lokalnym urzędem administracji publicznej.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt spełnia wymagania dyrektywy UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych ani zabronionych materiałów określonych w tej dyrektywie.

Gwarancja IKEA

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące produktu lub uzyskać pomoc techniczną




Prosimy o kontakt z obsługą klienta IKEA; link do portalu samoobsługowego lub numer telefonu znajdziesz na stronie www.IKEA.com.

Aby złożyć kompletne zgłoszenie serwisowe na portalu samoobsługowym oraz łatwiej znaleźć informacje o swoim produkcie lub częściach zamiennych powiązanych z produktem, prosimy o zanotowanie numeru artykułu IKEA (8 cyfr) oraz numeru seryjnego z etykiety produktu.
W sekcji Dane techniczne / tabliczka znamionowa znajdziesz informację o lokalizacji tabliczki znamionowej

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU / DOSTAWY!
Jest to potwierdzenie zakupu i gwarancja nie będzie bez niego ważna. Na dowodzie zakupu widnieje także nazwa i numer artykułu IKEA (8-cyfrowy) dla każdego zakupionego urządzenia.
Przed skontaktowaniem się z nami dokładnie przeczytaj dołączoną do urządzenia dokumentację techniczną.

Gaminio apžvalga

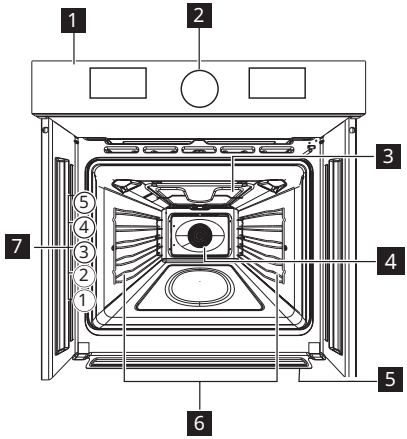

1. Valdymo skydelis
2. Nuostatų mygtukas
3. Grotelės
4. Ventiliatorius
5. Vandens surinktuvas
6. Nuimama lentynos atrama
7. Lentynos padėtys

Priedų naudojimas


Tiekiami priedai
Prietaise yra šie priedai.




1 vnt. grilio stovas




1 vnt. grilio skarda

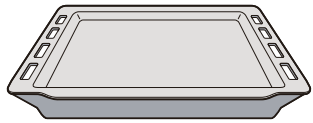

1 vnt. gili skarda

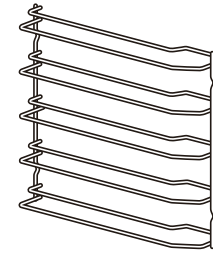


2 vnt. slankusis rėmas



2 vnt. slankusis bėgelis

Pastabos:
- Orkaitės ertmė suskirstyta į penkis lygius, kurie sunumeruoti nuo apačios iki viršaus. Grilio stovą arba kepimo skardą visada statykite ant vieno iš šių lygių.
- Kepimo skardą taip pat galite padėti po vieliniu laikikliu, kad surinktų kepimo sultis.
- Įkaitę priedai gali deformuotis. Tai neturi įtakos jų veikimui. Atvėsę jie vėl įgaus pradinę formą.
- Naudokite tik originalius priedus. Jie specialiai sukurti prietaisui.


Valdymo skydelis

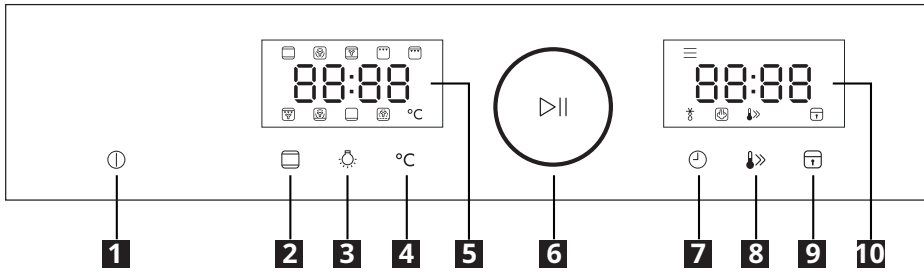


1 Atšaukimo mygtukas
2 Režimo mygtukas
3 Lemputės mygtukas
4 Temperatūros mygtukas
5 Kairysis ekranas
6 Daugiafunkcė rankenėlė
7 Laikrodžio / laikmačio mygtukas
8 Įkaitinimo mygtukas
9 Užrakto nuo vaikų mygtukas
10 Dešinysis ekranas

Kaip naudoti: Mechaninis užraktas nuo vaikų

Orkaitėje įmontuotas mechaninis užraktas nuo vaikų. Tai durelių užraktas dešinėje orkaitės pusėje, po valdymo skydeliu.

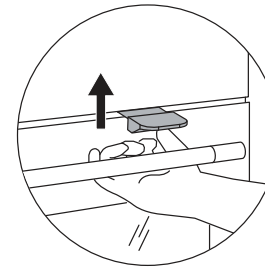Norėdami atidaryti orkaitės dureles su užraktu nuo vaikų:		
1 veiksmas	Paspauskite ir palaikykite užraktą nuo vaikų.	
2 veiksmas	Patraukite durelių rankenėlę, kad atidarytumėte dureles. Uždarykite orkaitės dureles nepaspausdami užrakto nuo vaikų.	

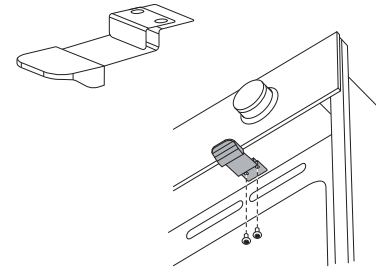Kaip pašalinti užraktą nuo vaikų:		
1 veiksmas	Atidarykite dureles ir nuimkite užraktą nuo vaikų su orkaitės komplekte esančiu sukamuoju raktu.	
2 veiksmas	Išėmę užraktą nuo vaikų, įsukite varžtą atgal.	

Darbo režimai
Mygtuku „Mode“ (Režimas) galite pasirinkti vieną iš šių veikimo režimų.

Pastaba: Paskutiniai trys režimai (Džiovinimas, Atšildymas ir Garai) yra ne kepimo režimai. Visi kiti režimai yra kepimo režimai.

Režimas	Aprašymas	Temperatūros diapazonas	Ar galima naudoti įkaitinimą?
Įprastas	Įprastam kepimui ir skrudinimui viename lygyje. Ypač tinka pyragams su drėgnais įdarais.	30–250 °C	Taip
Konvekcija	Konvekciniu režimu ventiliatorius įsijungia automatiškai, užtikrindamas tolygų kaitinimą kepant vieną ar kelis sluoksnius. Ypač tinka kepant maistą, kurio spalva turi būti tolygi.	50–250 °C	Taip
Įprastas + ventiliatorius	Skirta kepti ir skrudinti iki dviejų lygių. Ventiliatorius tolygiai paskirsto kaitinimo elementų skleidžiamą šilumą aplink ertmę.	50–250 °C	Taip
Grotelės	Nedideliam kiekiui kepsnių ar dešrelių kepti ant grotelių. Centrinė sritis po kaitinimo elementu įkaista.	150–250 °C	Taip
Dvigubas grilis ir ventiliatorius	Kepti paukštieną, žuvį ir didesnius mėsos gabalus. Kaitinimo elementas ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakaitomis. Ventiliatorius cirkuliuoja karštą orą aplink maistą.	50–250 °C	Taip
Dvigubas grilis	Plokštiems gaminiams, pavyzdžiui, kepsniams, dešrelėms ir skrebučiams, kepant grotelių . Visas plotas po kaitinimo elementu tampa karštas.	150–250 °C	Taip

Režimas	Aprašymas	Temperatūros diapazonas	Ar galima naudoti įkaitinimą?
 Pica	Skirta kepti picą ir kitus patiekalus, kuriems reikia daug šilumos iš apačios.	50–250 °C	Taip
 Dugno kaitinimas	Naudinga apskrudinant patiekalo pagrindą. Šis režimas taip pat tinka lėtam virimui arba sultingų patiekalų virimo pabaigai ar padažo sutirštinimui.	30–220 °C	Taip
 Džiovinimas	Po valymo naudokite šį režimą ertmei išdžiovinti ir išvengti bakterijų dauginimosi.	140–240 °C	Ne
 Atšildymas	Maisto atšildymui arba greitesniam iškepto maisto atvėsinimui naudojant tik ventiliatorių. Šiuo režimu taip pat galite džiovinti vaisius, daržoves ar prieskonines žoleles. **Pastaba:** Šiame režime kaitinimo elementai visada išjungti.	–	Ne
 Valymas garais	Šiai funkcijai naudojama drėgmė, kad iš prietaiso pasišalintų likę riebalai ir maisto daleles.	100 °C	Ne

Pirmą kartą naudojant

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą maistui ruošti, turite išvalyti ertmę ir priedus.

(1) Nuimkite visus lipdukus, paviršiaus apsauginę plėvelę ir transportavimo apsauginės dalis.

(2) Išimkite iš ertmės visus priedus.

(3) Kruopščiai nuvalykite priedus ir kreipiamąsias muiluotu vandeniu ir šluoste arba minkštu šepetėliu.

(4) Patikrinkite, ar ertmėje nėra pakuotės likučių, pavyzdžiui, polistireno kamuoliukų ar medžio gabalėlių, kurie gali kelti gaisro pavojų.

(5) Lygų paviršių ertmėje ir ant durelių nuvalykite minkšta, drėgna šluoste.

(6) Norėdami pašalinti būdingą naujos orkaitės kvapą, pakaitinkite prietaisą, kol jis tuščias ir orkaitės durelės uždarytos, naudodami šiuos nustatymus.

Režimas	Temperatūra	Laikas
	250 °C	30 min.

(7) Pirmą kartą kaitindami prietaisą kruopščiai išvėdinkite virtuvę. Tuo metu laikykite vaikus ir naminius gyvūnus atokiau nuo virtuvės. Uždarykite gretimų patalpų duris.

Naudojimas

Laikrodžio nustatymas

Krosnelę galite naudoti nenustatę laikrodžio. Norėdami nustatyti laikrodį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu, palieskite ◴, kad pereitumėte į laikrodžio nustatymo režimą. Kairiajame ekrane pradeda mirksėti valandų skaitmenys.
2. Pasukite daugiafunkcį valdiklį, kad nustatytumėte valandas.
3. Bakstelėkite ◴ norėdami patvirtinti. Kairiajame ekrane pradeda mirksėti minutės skaitmenys.
4. Sukite daugiafunkcį valdiklį, kad nustatytumėte minutes.
5. Palieskite ◴, kad išsaugotumėte laiką ir išeitumėte iš laikrodžio nustatymo režimo. Kairiajame ekrane nuolat rodomas laikas.

Pastabos:

- Norėdami pakeisti laiką vėliau, pakartokite ankstesnius veiksmus.
- Norėdami bet kada išeiti iš laikrodžio nustatymo režimo, palieskite ⏀.
- Krosnelė visada rodo 24 valandų laikrodį.
- Jei nenustatysite laikrodžio, krosnelės ekranas visada rodys laiką „00:00“.
- Jei atjungsite krosnelę nuo elektros tinklo ar nutrūks elektros tiekims, reikės iš naujo nustatyti laikrodį.

Kaip naudoti budėjimo režimą

- Įjungus orkaitę į elektros tinklą, ji skleidžia garsinį signalą ir pereina į budėjimo režimą.
- Budėjimo režime kairiajame ekranas rodo nustatytą laiką arba „00:00“, jei laikrodis nebuvo nustatytas. Budėjimo režimu dešinysis ekranas visada yra išjungtas.
- Norėdami bet kada perjungti orkaitę į budėjimo režimą, bakstelėkite ⏀.

Kepimo ciklo pradžia be įkaitinimo

Norėdami paleisti gaminimo ciklą be įkaitinimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Kai orkaitė veikia budėjimo režimu, bakstelėkite ▭. Kairiajame ekrane rodomas pirmojo kepimo režimo (įprastinio) simbolis ir numatytoji kaitinimo temperatūra.
2. Jei norite naudoti kitą gaminimo režimą, sukite daugiafunkcį valdiklį, kol ekrane pasirodys norimo kepimo režimo simbolis.
3. Jei norite pakeisti šildymo temperatūrą, bakstelėkite °C, tada sukite daugiafunkcį valdiklį, kol kairiajame ekrane pasirodys pageidaujama kaitinimo temperatūra.
4. Norėdami nustatyti laikmatį, palieskite ◴, tada sukite daugiafunkcį valdiklį, kol dešiniajame ekrane pasirodys pageidaujamas gaminimo laikas.
5. Paspauskite daugiafunkcį valdiklį (▷||), kad pradėtumėte gaminti maistą. Orkaitė paleidžia laikmatį ir dešiniajame ekrane rodo likusį laiką.

Pastabos:

- Galite praleisti pirmiau nurodytą 4 veiksmą. Jei tai padarysite arba nustatysite 0, orkaitė veiks 9 valandas, kol jos nesustabdysite. Kai orkaitė veikia tokiu būdu, dešinysis ekranas liks išjungtas.
- Kai ertmės temperatūra kyla, kairiajame ekrane pakaitomis rodoma faktinė laiko ertmės temperatūra ir nustatyta temperatūra.
- Gaminimo metu kaitinimo elementai įsijungia ir išsijungia, kad būtų palaikoma kaitinimo temperatūra.
- Norėdami paleisti atšildymo ciklą, atlikite visus pirmiau nurodytus veiksmus, išskyrus 3 veiksmą.
- Norėdami paleisti garų ciklą, atlikite visus pirmiau nurodytus veiksmus, išskyrus 3 ir 4 veiksmus.

Kepimo ciklo pradžia su įkaitinimu

Pasirinkę maisto gaminimo režimą ir aukštesnę nei 100 °C kaitinimo temperatūrą, galite įjungti įkaitinimo funkciją. Norėdami pradėti gaminimo ciklą su įkaitinimu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Turite nustatyti tokį gaminimo režimą ir laiką, kokio jums reikia.
2. Palieskite », kad pradėtumėte įkaitinimą. Dešiniajame ekrane rodomas įkaitinimo simbolis (») ir „[_ _ _]“. Dešiniajame ekrane perjungiama faktinė temperatūra ir nustatyta temperatūra.
3. Pasiekus reikiamą kaitinimo temperatūrą, orkaitė du kartus pyptelės ir paleis laikmatį. Taip pat pradeda mirksėti įkaitinimo simbolis (»); orkaitė pradės veikti, kai nustatomas gaminimo režimas ir laikas
4. Atidarykite dureles, įdėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles. Orkaitė automatiškai veiks toliau.

Nuostatų keitimas kepimo ciklo metu
Visas nuostatas galite keisti gaminimo ciklo metu.

- Norėdami pakeisti gaminimo režimą, palieskite , tada pasukite daugiafunkcį valdiklį.
- Norėdami pakeisti kaitinimo temperatūrą, palieskite °C, tada pasukite daugiafunkcį valdiklį.
- Norėdami pakeisti kepimo trukmę, bakstelėkite , tada pasukite daugiafunkcį valdiklį.
- Pakeitus nuostatas, pakeitimai įsigalios per 6 sekundes.

Gaminimo ciklo pristabdymas ir atnaujinimas

- Gaminimo ciklą galite pristabdyti paspausdami daugiafunkcį mygtuką ( ) arba atidarydami orkaitės dureles. **Patarimai:** Sustabdžius kepimo ciklą pristabdomas laikmatis ir išjungiami visi kaitinimo elementai. Laikmatis vėl pradės veikti, kai bus atnaujintas ciklas. Sustabdę gaminimo ciklą, galite keisti visas gaminimo nuostatas.
- Norėdami atnaujinti kepimo ciklą, įsitikinkite, kad durelės uždarytos, ir paspauskite daugiafunkcį valdiklį ( ).

Kaip naudoti orkaitės lemputę

- Kai pradedamas gaminimo ciklas, visada įsijungia lemputė.
- Pagal numatytuosius nustatymus lemputė šviečia viso kepimo ciklo metu ir išsijungia ciklui pasibaigus. **Pastaba:** Lemputė neišsijungs, jei sustabdysite gaminimo ciklą.
- Lemputę galite bet kada rankiniu būdu įjungti arba išjungti, paliesdami .

Kaip naudoti užraktą nuo vaikų
Užrakto nuo vaikų funkcija sukurta tam, kad maži vaikai negalėtų naudotis krosnele per valdymo skydelį. Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, dešiniajame ekrane rodomas užrakto nuo vaikų simbolis ( ), o visi valdymo skydelio mygtukai ir daugiafunkcė rankenėlė yra išjungti, išskyrus . Norėdami įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, palieskite ir palaikykite 3 sekundes.

Gaminimo ciklo pabaiga

- Kai laikmatis baigsis, krosnelė 5 kartus supypsės ir grįš į budėjimo režimą.
- Norėdami baigti gaminimo ciklą anksčiau, palieskite .
- Kad kiti žmonės, pavyzdžiui, vaikai, netyčia neįjungtų orkaitės, nepamirškite po naudojimo atjungti orkaitės kištuko.

Automatinio meniu naudojimas
Galite naudoti automatinį meniu, kad greitai pradėtumėte ruošti 8 rūšių maistą, išvardytą toliau pateiktoje lentelėje. **Pastaba:** Prieš pradedant gaminti šiuos maisto produktus, orkaitė visada iš anksto įkaitinama. Norėdami naudotis automatiniu meniu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai orkaitė veikia budėjimo režimu, bakstelėkite . Kairiajame ekrane rodomas pirmojo kepimo režimo (įprastinio) simbolis ir numatytoji kaitinimo temperatūra.
2. Sukite daugiafunkcį valdiklį, kol kairiajame ekrane pasirodys norimo maisto produkto kodas. Pasirinkus maistą automatiniame meniu, dešiniajame ekrane pasirodo automatinio meniu simbolis ( ).
3. Paspauskite daugiafunkcį valdiklį ( ), kad įjungtumėte įkaitinimą.


4. Kai pasiekiama reikiama kaitinimo temperatūra, orkaitė du kartus pyptelės. Taip pat pradeda mirksėti įkaitinimo simbolis (🌡»).

Automatinio meniu lentelė:

Rodytas kodas	Maistas	Kaitinimo temperatūra	Kepimo laikas
A01	Skrudinti jautienos šonkauliai	250 °C	4 min.
A02	Jautienos kepsnys su juodaisiais pipirais	250 °C	8 min.
A03	Šifoninis biskvitas	150 °C	50 min.
A04	Raudonas velvetinis keksiukas	160 °C	35 min.
A05	Prancūziškas keptas skrudintas kotletas	200 °C	50 min.
A06	Itališkas vaisių pyragas (8 colių)	190 °C	22 min.
A07	Kremo pyragas	190 °C	24 min.
A08	Skrudinta menkė	250 °C	8 min.

Kaip naudoti valymo garais funkciją

1. Prieš paleisdami valymo garais funkciją įsitikinkite, kad orkaitė šalta. Pripilkite į ertmės įdubą maždaug 150 ml vandens iš čiaupo.

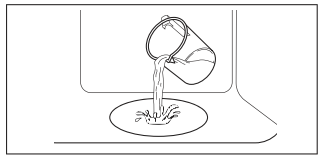

2. Pasirinkite valymo garais funkciją ir paspauskite pradžios rankenėlę, kad paleistumėte funkciją. Laikmatis pradės skaičiuoti laiką. Atkreipkite dėmesį, kad paleidus valymo garais funkciją negalima perjungti kitų funkcijų.
3. Jei laikmačio mygtuką paspausite veikiant garų valymo funkcijai, laikmačio ekrano zonoje 5 sekundes bus rodomas tikrasis laikas, o tada grįšite į laikmačio skaičiavimo būseną.
4. Pasibaigus valymo garais funkcijai, atsargiai atidarykite dureles. Išleista drėgmė gali sukelti nudegimus. Įsitikinkite, kad orkaitė yra šalta. Nusausinkite vidų minkštu audiniu.

Techninės specifikacijos

Matmenys (vidiniai)	Plotis Aukštis Ilgis	503 mm 365 mm 392 mm
Grilio skardos plotas	1191 cm^2	
Gilios skardos plotas	974 cm^2	
Viršutinis kaitinimo elementas	2200 W	
Apatinis kaitinimo elementas	1000 W	

Grotelės	2250 W
Viso	3200 W
Nominali įtampa	220–240 V~
Nominalus dažnis	50–60 Hz
Maisto gaminimo režimų skaičius	11

Energijos vartojimo efektyvumo duomenys

Gaminio informacija ir gaminio informacinis lapas*

Tiekėjo pavadinimas	IKEA
Modelio identifikatorius	SPJUTBO 00600276
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas	61,2
Energijos efektyvumo klasė	A++
Energijos suvartojimas su standartine apkrova, įprastinis režimas	1,10 kWh/ciklui
Energijos suvartojimas esant standartinei apkrovai, ventiliatoriaus priverstinis režimas	0,52 kWh/ciklui
Kamerų skaičius	1
Kaitinimo šaltinis	Elektra
Ertmės tūris	72 l
Krosnelės tipas	Įmontuojama orkaitė
Masė	4 0 kg
Budėjimo režimas	0.8 W
Maksimalus laikas, kurio reikia, kad orkaitė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną.	20 min.

* Europos Sąjungai pagal ES reglamentus 65/2014 ir 66/2014. Baltarusijos Respublikai pagal STB 2478-2017 G priedą; STB 2477-2017 A ir B priedus.
Energijos vartojimo efektyvumo klasė Rusijoje netaikoma.
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai maisto ruošimo prietaisai. 1 dalis: Krosnelės, orkaitės, garų krosnelės ir kepsninės. Eksploatacinių savybių matavimo metodai.

Saugos informacija

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintiems patirties ir žinių, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudotis prietaisu.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas

arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

- **ĮSPĖJIMAS:** Siekdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš keisdami lemputę, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
- **ĮSPĖJIMAS:** Pasiekiamos dalys naudojant gali įkaisti. Maži vaikai turėtų būti atokiau nuo prietaiso.
- Nenaudoti valymo garais priemonės.
- Laikymo stalčiaus paviršius gali įkaisti.
- Naudojant prietaisas įkaista. Stenkitės neliesti krosnelės viduje esančių kaitinimo elementų.
- Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą. (Taikoma orkaitėms, kuriose yra galimybė naudoti temperatūros jutiklį)
- Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad nebūtų sukeltas perkaitimas.
- **ĮSPĖJIMAS:** Skysčių ir kitokio maisto negalima šildyti sandarioje taroje, nes jie gali sprogti.
- Gaminį naudokite gerai vėdinamoje vietoje.
- Į stacionariąją elektros instaliaciją turi būti įmontuota visų polių atjungimo priemonė pagal elektros instaliacijos taisykles.
- Nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų stiklinėms krosnelės durims valyti, nes jie gali subraižyti paviršių, o tai gali suskaldyti stiklą.
- Prietaisas neskirtas valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Nelieskite krosnelės šlapiomis arba drėgnomis rankomis ar kojomis.
- Kepant krosnelės durų nereikėtų dažnai atidarinėti.
- Kai krosnelės durys arba stalčius atidarytas, nepalikite ant jo jokių daiktų, kitaip galite išbalansuoti prietaisą arba sulaužyti duris.
- Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Išpakuodami orkaitę įsitikinkite, kad ji nepažeista. Jei aparatas pažeistas, nenaudokite jo ir pirmiausia kreipkitės dėl aptarnavimo po pardavimo.
- Plastikinius maišelius, polistireną, vinis ir kitas pakavimo medžiagas padėkite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes šios medžiagos kenkia vaikams.
- Pirmą kartą įjungus orkaitę, ji gali skleisti aštrų kvapą arba dūmus. Taip yra todėl, kad krosnelės elektrinio kaitinimo vamzdžio antikorozinė alyva pirmą kartą įkaista ir išgaruoja. Šis reiškinys įprastas. Jei taip nutiko, prieš dėdami maistą į krosnelę palaukite, kol kvapas išsisklaidys. Pirmą kartą jį rekomenduojama naudoti atviroje vietoje arba virtuvėje su įjungtu gartraukiu 0,5–1 valandą.
- Jei orkaitė pažeista arba veikia netinkamai, atjunkite

maitinimo šaltinį, nelieskite jos ir laiku kreipkitės į atitinkamus specialistus dėl remonto arba perdirbimo.
- Valdymo skydelyje arba valdymo elementuose naudojami nuolatiniai magnetai. Jie gali paveikti elektroninius implantus, pavyzdžiui, širdies stimuliatorius arba insulino pompas. Elektroninius implantus nešiojantys asmenys turi laikytis bent 10 cm atstumo nuo valdymo pulto.
- Nedarykite jokių prietaiso pakeitimų.
- Visos montavimo vietoje tiekiamos dalys ir medžiagos bei atliekami elektros instaliacijos darbai turi atitikti vietos teisės aktų reikalavimus.
- Šiame gaminyje yra G energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.
- Ant orkaitės durelių nedėkite jokių daiktų, nes prietaisas gali prarasti pusiausvyrą arba durelės gali būti pažeistos.
- Nevalant prietaiso, gali suprastėti jo paviršių būklė, sutrumpėti naudojimo trukmė ir kilti pavojingų situacijų.
- Ruošiant maistą susidarę riebalai gali sukelti orkaitės ertmės koroziją, sumažinti kaitinimo efektyvumą ir pakeisti maisto skonį. Todėl baigę naudoti prietaisą iš karto jį išvalykite.
- Orkaitei valyti nenaudokite nekokybiškų valiklių, ėsdinančiųjų ar lakiųjų cheminių tirpiklių.

Elektros smūgio pavojus!
- Nejjunkite prietaiso į elektros tinklą, kol montavimas nebaigtas. Jei prietaisas yra pažeistas, nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį.
- Kad būtų išvengta pavojaus, dalis turi taisyti arba keisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys.
- Draudžiama naudoti pažeistus ar sugedusius prietaisus.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, nenaudokite aukšto slėgio valytuvų arba garinių valymo priemonių.

Gaisro rizika!
- Nelaikykite daiktų kameroje.
- Jei kameroje yra atvira liepsna arba dūmai, laikykite orkaitės duris uždarytas, tada ištraukite kištuką iš elektros tinklo arba saugiklių dėžutėje išjunkite elektros grandinės pertraukiklį.
- Niekada nedėkite į orkaitę degių ar degių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus atraižų ir medžio drožlių.

Sužalojimo pavojus!
- Nenaudokite šiurkščių ar aštrių daiktų durelių stiklui valyti. Įbrėžus durelių stiklo paviršių, stiklas gali sudužti ir sužaloti žmogų.
- Orkaitės durelių vyriai juda, kai durelės atidaromos arba uždaromos. Laikykite rankas atokiau nuo vyrių.

Pavojus nusideginti!
- Visada laikykite vaikus atokiau nuo šio prietaiso.

- Gamindami maistą nelieskite prietaiso vidinių paviršių, kaitinimo elementų ir ventiliacijos angų.
- Po kepimo, kad išvengtumėte nudegimų, atidarykite krosnelės duris nedideliu kampu, palaukite, kol išsisklaidys karštis, ir tik tada visiškai atidarykite krosnelės duris.
- Norėdami išimti maistą ar priedus iš krosnelės kameros, naudokite orkaitės pirštines (karščiui atsparias pirštines).
- Į įkaitusią kamerą nepilkite šalto vandens.

Svarbios montavimo instrukcijos

Turinys, kuris reiškia [privaloma]

- Saugus šio prietaiso veikimas gali būti garantuotas tik tuo atveju, jei jis buvo sumontuotas profesionaliai, laikantis šių montavimo instrukcijų. Montuotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo.
- Visam montavimo procesui reikia dviejų profesionalių montuotojų. Montuodami dėvėkite sausas apsaugines pirštines, kad išvengtumėte įbrėžimų ar elektros smūgio.
- Sumontuoti įrenginiai ir gretimų įrenginių priekiai turi būti atsparūs aukštai temperatūrai (atitinkamai ne mažiau kaip 90 °C ir ne mažiau kaip 70 °C).
- Naudokite 16 A lizdą.
- Prietaisą įrengti ir parengti naudoti privalo įgaliotieji techninės priežiūros specialistai. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl neįgaliotųjų asmenų atlikto įrengimo ar netinkamo prietaiso pastatymo.

Turinys, kuris reiškia [draudžiama]

- Nestatykite prietaiso už dekoratyvinių durų arba virtuvės spintelės durų, nes dėl to prietaisas gali perkaisti.
- Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Neprijunkite prietaiso, jei jis buvo pažeistas transportavimo metu.
- Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angos ir tarpo tarp spintelės ir prietaiso.
- Būkite itin atsargūs perkeldami ar montuodami prietaisą, nes jis yra labai sunkus. Nekelkite prietaiso už durelių rankenos.
- Jei maitinimo laidas arba kištukas pažeistas, nedelsdami nustokite naudoti prietaisą, kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ar kitų pavojų.

Turinys, kuris reiškia [atkreipti dėmesį]

- Būkite labai atsargūs perkeldami ar montuodami prietaisą, kad nepažeistumėte prietaiso arba nesugadintumėte spintelių.
- Prieš įjungdami prietaisą, išimkite iš kameros visas pakavimo medžiagas ir priedus.

- Maitinimo lizdas turi būti prieinamas naudotojams, kad skubiu atveju būtų galima lengvai išjungti maitinimą.
- Įrengiant prietaisą, būtina sumontuoti daugiapolį atjungimo jungiklį, kuriame atstumas tarp kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.

Aplinkosaugos klausimai

Simboliu ♺ pažymėtas medžiagas atiduokite perdirbti. Išmeskite pakuotės medžiagas į atitinkamus rūšiavimo konteinerius, kad jos būtų perdirbamos. Padėkite saugoti aplinką ir žmonių sveikatą atiduodami elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekas perdirbti. Neišmeskite prietaisų, paženklintų simboliu , kartu su buitinėmis atliekomis. Atiduokite gaminį į vietos perdirbimo punktą arba kreipkitės į vietos valdžios instituciją.

Atitiktis RoHS direktyvai

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

IKEA garantija

Norėdami pasinaudoti gaminio garantija arba gauti techninę pagalbą




Susisiekite su IKEA klientų aptarnavimo tarnyba — nuorodą į savitarnos portalą arba telefono numerį rasite adresu www.IKEA.com.

Norėdami užpildyti prašymą dėl paslaugos savitarnos portale ir lengviau rasti informaciją apie gaminį arba su juo susijusias atsargines dalis, užsirašykite IKEA prekės numerį (8 skaitmenų) ir serijos numerį, esančius ant gaminio etiketės.
Skiltyje „Techniniai duomenys / vardinė plokštelė“ rasite, kur yra vardinė plokštelė

SAUGOKITE PIRKIMO IR (ARBA) PRISTATYMO DOKUMENTĄ!
Tai jūsų pirkimo dokumentas, be kurio garantija negalioja. Kvite taip pat nurodomas kiekvieno įsigyto prietaiso pavadinimas ir IKEA gaminio numeris (8 skaitmenys). Prieš kreipdamiesi į mus, atidžiai perskaitykite kartu su prietaisu pateiktą techninę dokumentaciją.

Toote ülevaade

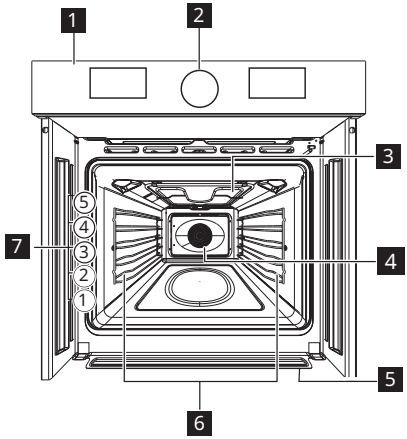

1. Juhtpaneel
2. Seadmisnupp
3. Grill
4. Ventilaator
5. Veekogumisanum
6. Eemaldatav riiulitugi
7. Riiulite asendid

Tarvikute kasutamine


Kaasasolev tarvik
Seadmega on kaasas järgmised tarvikud.




Grillirest, 1 tk




Grillialus, 1 tk

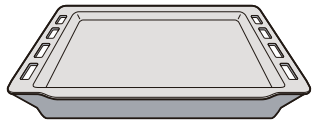

Sügav ahjuplaat, 1 tk

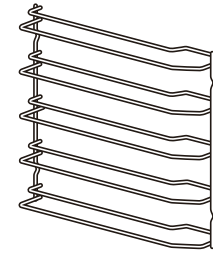

Külgraam, 2 tk




Liugsiin, 2 tk

Märkused:

- Ahjus on viis taset, mis on nummerdatud alt üles. Asetage grillrest või küpsetusplaat alati ühele neist tasemetest.
- Võite küpsetusplaadi asetada ka grillresti alla, et küpsetamisel eralduvat vedelikku koguda.
- Tarvikud võivad kuumenedes muljuda. See ei mõjuta nende toimimist. Jahtudes taastub nende algne kuju.
- Kasutage ainult algseid tarvikuid. Need on loodud vaid selle seadme jaoks.


Juhtpaneel

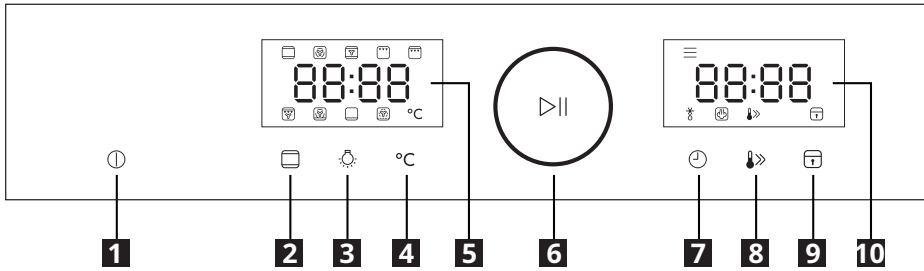


1. Tühistamisnupp
2. Režiiminupp
3. Lambi nupp
4. Temperatuurinupp
5. Vasakpoolne ekraan
6. Multifunktsionaalne nupp
7. Kella/taimeri nupp
8. Eelsoojenduse nupp
9. Lapseluku nupp
10. Parempoolne ekraan

Kuidas kasutada: Mehaaniline lapselukk

Ahjul on mehaaniline lapselukk. See on ukselukk, mis asub ahju parempoolse juhtpaneeli all.

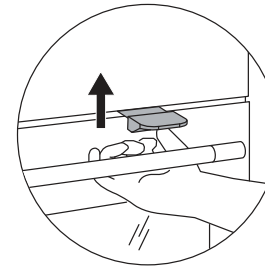Lapselukuga ahjuukse avamiseks toimige järgmiselt.		
1. samm	Vajutage ja hoidke lapselukku üleval.	
2. samm	Ukse avamiseks tõmmake uksekäepidemest. Sulgege ahjuuks ilma lapselukku vajutamata.	

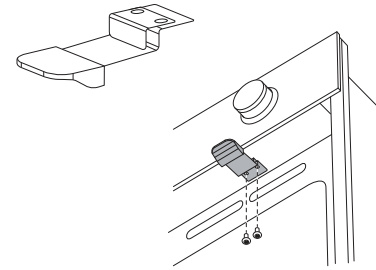Lapseluku eemaldamiseks toimige järgmiselt.		
1. samm	Avage uks ja eemaldage lapselukk ahjuga kaasasoleva kuuskantvõtmega.	
2. samm	Pärast lapseluku eemaldamist keerake kruvi tagasi.	

Töörežiimid
Režiiminupu abil saab valida ühe järgmistest töörežiimidest.

Märkus: Kolm viimast režiimi (kuivatamine, sulatamine ja aurutamine) ei ole toiduvalmistamise režiimid. Kõik ülejäänud režiimid on toiduvalmistamise režiimid.

Režiim	Kirjeldus	Temperatuurivahemik	Kas eelsoojendus on kasutatav?
Tavapärane	Tavapäraseks küpsetamiseks ja röstimiseks ühel tasandil. Sobiv hästi niiske kattega kookidele.	30–250 °C	Jah
Konvektsioon	Selles režiimis lülitub ventilaator automaatselt sisse, pakkudes ühtlast soojust küpsetamiseks ühel või mitmel kõrgusel. Sobib eriti hästi toidu küpsetamiseks, mis peab olema ühtlase tooniga.	50–250 °C	Jah
Tavapärane + ventilaator	Küpsetamiseks ja röstimiseks kuni kahel tasandil. Ventilaator jaotab kütteelementide kuumuse ahjus ühtlaselt.	50–250 °C	Jah
Grill	Väikese koguse lihalõikude või vorstide grillimiseks. Keskmine ala küttekeha all kuumeneb.	150–250 °C	Jah
Topeltgrill + ventilaator	Linnuliha, kala ja suuremate lihatükkide küpsetamiseks. Küttekeha ja ventilaator lülituvad vaheldumisi sisse ja välja. Ventilaator paneb kuuma õhu toidu ümber ringlema.	50–250 °C	Jah
Topeltgrill	Õhemate toitude, näiteks lihalõikude, vorstide ja röstsaia grillimiseks. Kogu küttekeha all olev ala kuumeneb.	150–250 °C	Jah

Režiim	Kirjeldus	Temperatuurivahemik	Kas eelsoojendus on kasutatav?
 Pitsa	Pitsa ja muude roogade küpsetamiseks, mille puhul on vaja palju altpoolt tulevat kuumust.	50–250 °C	Jah
 Alt kuumutamine	Sobib toidu põhja pruunistamiseks. See režiim sobib ka aeglaseks küpsetamiseks või mahlaste roogade kuumutamiseks küpsetamise lõpul või kastme kontsentreerimiseks.	30–220 °C	Jah
 Kuivatamine	Pärast puhastamist kasutage seda režiimi ahju sisemuse kuivatamiseks, et vältida bakterite paljunemist.	140–240 °C	Ei
 Sulatamine	Toidu sulatamiseks või küpsetatud toidu kiiremaks jahutamiseks ainult ventilaatori abil. Seda režiimi saab kasutada ka puu- ja köögiviljade ning ürtide kuivatamiseks. **Märkus:** Selles režiimis on kütteelemendid alati välja lülitatud.	-	Ei
 Aurupuhastus	Selle funktsiooniga eemaldatakse niiskuse abil seadmest sinna jäänud rasv ja toidujäägid.	100 °C	Ei

Esmakordne kasutamine

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage ahju sisemus ja tarvikud.

(1) Eemaldage kõik kleepsud, kaitsekile ja transpordikaitse osad.

(2) Eemaldage ahju sisemusest kõik tarvikud.

(3) Puhastage tarvikud ja juhikud põhjalikult seebivee ja lapi või pehme harjaga.

(4) Veenduge, et ahjus ei oleks pakendijääke, näiteks polüstüreenist graanuleid või puitu, mis võivad põhjustada tuleohtu.

(5) Pühkige ahi seest ja ukse tasased pinnad pehme niiske lapiga üle.

(6) Uue ahju tüüpilise lõhna eemaldamiseks kuumutage seadet tühjana ja suletud ahjuuksega, kasutades järgmisi sätteid.

Režiim	Temperatuur	Aeg
	250 °C	30 minutit

(7) Seadme esmakordse kuumutamise ajal tuulutage kööki põhjalikult. Hoidke lapsed ja lemmikloomad sel ajal köögist eemal. Sulgege kõrvalruumide uksed.

Kasutamine

Kellaaja määramine
Saate ahju kasutada ka ilma kellaaega määramata. Kellaaja määramiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage kella seadmiseks . Tunninäit hakkab vasakpoolsel ekraanil vilkuma.
2. Tunninäidu määramiseks keerake multifunktsionaalset nuppu.

3. Kinnitamiseks puudutage ◴. Minutinäit hakkab vasakpoolsel ekraanil vilkuma.
4. Minutinäidu määramiseks keerake multifunktsionaalset nuppu.
5. Kellaaja salvestamiseks ja režiimist väljumiseks puudutage ◴. Vasakpoolsel ekraanil on kellaaeg kuvatud kogu aeg.

Märkused:
- Kellaaja hilisemaks muutmiseks korrake eelnevaid samme.
- Kellarežiimist väljumiseks saate igal ajal puudutada ⏻.
- Ahi näitab kellaaega 24 tunni vormingus.
- Kui kellaaeg pole määratud, on kellaajaks kuvatud „00:00“.
- Kui te ahju vooluvõrgust eemaldate või tekib elektrikatkestus, peate kellaaja uuesti määrama.

Ooterežiimi kasutamine
- Ahju vooluvõrguga ühendamisel teeb ahi ühe piiksu ja läheb ooterežiimi.
- Ooterežiimis on vasakpoolsel ekraanil kuvatud praegune kellaaeg, kui olete selle määranud, või 00:00, kui kellaaega pole määratud. Parempoolne ekraan on ooterežiimis alati välja lülitatud.
- Ahju ooterežiimi lülitamiseks saate igal ajal puudutada sümbolit ⏻.

Küpsetustsükli alustamine ilma eelsoojenduseta
Ilma eelsoojenduseta küpsetustsükli alustamiseks toimige järgmiselt:
1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage sümbolit ▭. Vasakpoolsel ekraanil kuvatakse esimese küpsetusrežiimi (tavapärane) sümbol ja vaikimisi seatud kuumutamistemperatuur.
2. Kui soovite kasutada mõnda muud küpsetusrežiimi, keerake multifunktsionaalset nuppu, kuni ekraanile ilmub soovitud küpsetusrežiimi sümbol.
3. Kui soovite kuumutamistemperatuuri muuta, puudutage sümbolit °C ja seejärel keerake multifunktsionaalset nuppu, kuni vasakpoolsel ekraanil kuvatakse soovitud kuumutamistemperatuur.
4. Taimeri seadmiseks puudutage sümbolit ◴, seejärel keerake multifunktsionaalset nuppu, kuni parempoolsel ekraanil kuvatakse soovitud küpsetusaeg.
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu (▷|). Ahi käivitab taimeri ja kuvab parempoolsel ekraanil järelejäänud aja.

Märkused:
- Võite ülaltoodud neljanda sammu vahele jätta. Kui te seda teete või määrate ajaks 0, töötab ahi 9 tundi või seni, kuni te selle välja lülitate. Kui ahi sel viisil töötab, jääb parempoolne ekraan väljalülitatuks.
- Kui ahju temperatuur tõuseb, kuvatakse vasakpoolsel ekraanil vaheldumisi ahju tegelik temperatuur ja määratud temperatuur.
- Küpsetamise ajal lülituvad kütteelemendid sisse ja välja, et hoida seatud temperatuuri.
- Sulatustsükli alustamiseks tehke kõik ülaltoodud tegevused, välja arvatud 3. samm.
- Aurutustsükli alustamiseks tehke kõik ülaltoodud tegevused, välja arvatud 3. ja 4. samm.

Küpsetustsükli alustamine eelsoojendusega
Eelsoojendusfunktsiooni saab aktiveerida pärast küpsetusrežiimi ja üle 100 °C kuumutamistemperatuuri valimist. Eelsoojendusega küpsetustsükli alustamiseks toimige järgmiselt:
1. Peate määrama soovitud küpsetusrežiimi ja -aja.
2. Eelsoojenduse käivitamiseks vajutage sümbolit 🌡». Parempoolsel ekraanil kuvatakse eelsoojenduse sümbol (🌡») ja [_ _ _]. Parempoolsel ekraanil vaheldumisi tegelik temperatuur ja määratud temperatuur.
3. Kui soovitud kuumutustemperatuur on saavutatud, kostub ahjust kaks piiksu ja taimer käivitab. Samuti hakkab eelsoojenduse sümbol (🌡») vilkuma, ning ahi käivitub seatatud küpsetusrežiimis ja määratud ajaga.

4. Avage uks, pange toit ahju ja sulgege uks. Ahi jätkab automaatselt tööd.

Sätete muutmine küpsetustsükli ajal
Küpsetustsükli ajal saab muuta kõiki sätteid.

- Küpsetusrežiimi muutmiseks puudutage sümbolit ja seejärel keerake multifunktsionaalset nuppu.
- Kuumutustemperatuuri muutmiseks puudutage sümbolit °C ja seejärel keerake multifunktsionaalset nuppu.
- Küpsetusaja muutmiseks puudutage sümbolit ja seejärel keerake multifunktsionaalset nuppu.
- Pärast sätete muutmist jõustuvad muudatused 6 sekundi pärast.

Küpsetustsükli peatamine ja jätkamine

- Küpsetustsükli peatamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu (▷||) või avage ahjuuks. **Nõuanded:** Küpsetustsükli peatamine peatab taimeri ja lülitab välja kõik kütteelemendid. Kui tsükkel jätkub, hakkab taimer uuesti tööle. Pärast küpsetustsükli peatamist saate kõiki küpsetuse sätteid muuta.
- Küpsetustsükli jätkamiseks veenduge, et uks on suletud, ja vajutage multifunktsionaalset nuppu (▷||).

Ahju lambi kasutamine

- Lamp süttib alati, kui küpsetustsükkel algab.
- Vaikimisi jääb lamp põlema kogu küpsetustsükli ajaks ja kustub pärast tsükli lõppu. **Märkus:** Lamp ei kustu, kui küpsetustsükkel pausile panna.
- Saate lampi igal ajal käsitsi sisse või välja lülitada, puudutades sümbolit .

Lapseluku kasutamine
Lapselukk on vajalik selleks, et lapsed ei saaks ahju juhtpaneeli kaudu kasutada. Kui lapselukk on aktiveeritud, kuvatakse parempoolsel ekraanil lapseluku sümbol () ning ükski juhtpaneeli nupp ja multifunktsionaalne nupp pole aktiivne, välja arvatud . Lapseluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke sümbolit 3 sekundit all.

Küpsetamise lõpetamine

- Kui taimer lõpeb töö, teeb ahi 5 piiksu ja naaseb ooterežiimi.
- Taimeri varasemaks peatamiseks puudutage sümbolit .
- Et lapsed ei saaks ahju kogemata sisse lülitada, eemaldage pärast kasutamist ahi vooluvõrgust.

Automaatmenüü kasutamine
Automaatmenüü abil saate kiiresti valmistada 8 tüüpi toitu, mis on loetletud järgmises tabelis. **Märkus:** Enne nende toitude küpsetamist ahi eelsoojeneb. Automaatmenüü kasutamiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage sümbolit . Vasakpoolsel ekraanil kuvatakse esimese küpsetusrežiimi (tavapärane) sümbol ja vaikimisi seatud kuumutamistemperatuur.
2. Keerake multifunktsionaalset nuppu, kuni vasakpoolsel ekraanil kuvatakse soovitud toidu kood. Kui olete automaatmenüüst toidu valinud, ilmub paremale ekraanile automaatmenüü sümbol ().
3. Eelsoojenduse alustamiseks vajutage multifunktsionaalset nuppu (▷||).
4. Kui soovitud kuumutustemperatuur on saavutatud, kostub ahjust kaks piiksu. Samuti hakkab vilkuma eelsoojenduse sümbol ().


Automaatsete menüüde valikutabel:

Kuvatav kood	Toit	Kuumutamise temperatuur	Küpsetusaeg
A01	Röstitud veiseribid	250 °C	4 minutit
A02	Veisesteik musta pipraga	250 °C	8 minutit
A03	Šifoonkook	150 °C	50 minutit

Kuvatav kood	Toit	Kuumutamise temperatuur	Küpsetusaeg
A04	Punane sametkook	160 °C	35 minutit
A05	Prantsuse röstitud karbonaad	200 °C	50 minutit
A06	Itaalia puuviljakook (8 tolli)	190 °C	22 minutit
A07	Kreemikook	190 °C	24 minutit
A08	Röstitud tursk	250 °C	8 minutit

Kuidas kasutada auruga puhastamise funktsiooni

1. Veenduge, et ahi oleks jahtunud. Enne auruga puhastamise funktsiooni käivitamist täitke ahjus olev süvend umbes 150 ml kraaniveega.

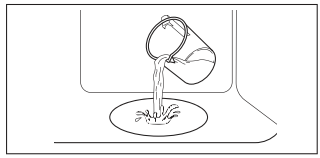

2. Valige auruga puhastamise funktsioon ja vajutage funktsiooni käivitamiseks käivitusnuppu, taimer hakkab tööle. Pange tähele, et pärast auruga puhastamise funktsiooni käivitamist ei saa teisi ahju funktsioone kasutada.
3. Kui vajutada auruga puhastamise funktsiooni ajal taimeri nuppu, kuvatakse taimeri näidikul 5 sekundiks praegune kellaaeg ja seejärel taas taimeri näit.
4. Avage pärast auruga puhastamise funktsioon lõppemist ettevaatlikult uks. Veenduge, et ahi oleks jahtunud, kuna eralduv niiskus võib põhjustada põletusi. Kuivatage ahju sisemus pehme lapiga.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (sisemus)	Laius Kõrgus Sügavus	503 mm 365 mm 392 mm
Grillialuse pindala	1191 cm²	
Ahjuplaadi pindala	974 cm²	
Ülemine soojenduselement	2200 W	
Alumine soojenduselement	1000 W	
Grill	2250 W	

Koguvõimsus	3200 W
Nimipinge	220–240 V~
Nominaalsagedus	50–60 Hz
Küpsetusrežiimide arv	11

Energiatõhususe andmed

Toote andmed ja toote teabeleht*

Tarnija nimi	IKEA
Mudeli tähis	SPJUTBO 00600276
Energiatõhususe indeks	61,2
Energiasäästuklass	A++
Energiatarbimine standardkoormusel, tavarežiim	1,10 kWh/tsükkel
Energiatarbimine standardkoormusel, ventilaatoriga sundõhu režiim	0,52 kWh/tsükkel
Küpsetuskambrite arv	1
Soojusallikas	Elekter
Ahjuõõne maht	72 l
Ahju tüüp	Sisseehitatud ahi
Kaal	4 0 kg
Ooterežiim	0.8 W
Maksimaalne aeg, mis kulub ahju automaatseks jõudmiseks madala võimsusega režiimi või olekusse.	20 minutit

* Euroopa Liidus määruste EL 65/2014 ja 66/2014 kohaselt. Valgevene Vabariigis standardite STB 2478-2017, liide G, STB 2477-2017, lisade A ja B kohaselt.
Energiaklass ei kehti Venemaa puhul.
EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed. Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. Toimivuse mõõtemeetodid.

Ohutusteave

- Ärge laske piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid selleks juhendanud.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- **HOIATUS:** Elektrilöögi vältimiseks tuleb veenduda, et kodumasin on enne lambi asendamist välja lülitatud.
- **HOIATUS:** Kasutamise ajal võivad ligipääsetavad osad kuumeneda. Väikelapsed tuleb ahjust eemal hoida.
- Aurupuhastit ei tohi kasutada.
- Hoiusahtli pind võib kuumeneda.

- See kodumasin kuumeneb kasutamise ajal. Tegutsege ettevaatlikult, et vältida ahjus olevate kütteelementide puudutamist.
- Kasutage ainult sellele ahjule soovitatud temperatuurisondi. (Ahjudele, millega saab kasutada temperatuurisondi)
- Ülekuumenemise vältimiseks ei ole lubatud kodumasina paigaldamine köögimööbli ukse taha.
- **HOIATUS:** Vedelikke ja toiduaineid ei tohi soojendada suletud anumates, sest see võib lõhkeda.
- Kasutage toodet hea õhuvahetusega keskkonnas.
- Kohtkindel ühendus olema varustatud kõikide pooluste katkestamise võimalusega.
- Ahju ukseklaasi puhastamiseks ei tohi kasutada karedalt hõõruvad puhastusvahendeid, need võivad kriipida klaasi ja viia selle purunemiseni.
- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Ärge puudutage ahju märgade või niiskete kätega ega jalgadega.
- Ahjuust ei tohi küpsetamise ajal sageli avada.
- Kui ahjuuks või sahtel on avatud, ärge jätke sellele midagi, vastasel juhul võib seade tasakaalust välja minna või uks puruneda.
- Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, eemaldage see vooluvõrgust.
- Ahju lahtipakkimisel veenduge, et see oleks terve. Kui seade on kahjustatud, ärge seda kasutage; võtke ühendust müügijärgse klienditeenindusega.
- Hoidke kilekotid, polüstüreen, naelad ja muud pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need materjalid on lastele ohtlikud.
- Ahju esimesel sisselülitamisel võib see tekitada tugevat lõhna või suitsu. Seda seetõttu, et ahju elektrilise küttetoru roostevastane õli kuumutatakse ja aurustatakse esimest korda. See on tavaline nähtus. Kui see juhtub, oodake enne toidu ahju panemist, kuni lõhn hajub. Soovitatav on seadet esimest korda kasutada avatud kohas või köögis, kus köögiventilaator on 0,5–1 tundi sisse lülitatud.
- Kui ahi on kahjustatud või rikkis, katkestage ühendus toiteallikaga ja ärge ahju puudutage, vaid võtke peagi remondiks või ringlussevõtuks ühendust vastavate spetsialistidega.
- Juhtpaneelil või juhtelementides kasutatakse püsimagneteid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid. Elektrooniliste implantaatide kandjad peavad jääma juhtpaneelist vähemalt 10 cm kaugusele.
- Ärge seadet modifitseerige.
- Kõik kohapeal hangitavad osad, materjalid ja elektritööd peavad vastama kohalikele normidele.

- Selles tootes on valgusallikas energiatõhususe klassiga G.
- Ärge toetage ahjuuksele esemeid, kuna need võivad muuta seadme ebastabiilseks või kahjustada ust.
- Seadme puhastamata jätmine võib kaasa tuua pindade kahjustumise ning seadme kasutusea lühenemise ja ohtlikke olukordi.
- Toiduvalmistamisel tekkiv rasv võib söövitada ahju sisemist, mõjutada kuumutamise tõhusust ja muuta toidu maitset. Seetõttu puhastage seadet alati kohe pärast kasutamist.
- Ärge kasutage ahju puhastamiseks ebakvaliteetseid puhastusaineid ega söövitava toimega lenduvaid keemilisi lahusteid.

Elektrilöögioht!
- Ärge ühendage seadet vooluvõrguga enne, kui paigaldamine on lõpetatud. Kui seade on kahjustatud, lahutage see kohe vooluvõrgust.
- Ohtude vältimiseks peab osad parandama või vahetama tootja, tema hooldusesindaja või võrdväärse kvalifikatsiooniga isik.
- Kahjustatud või rikkis seadmete kasutamine on keelatud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage kõrgsurve- ega aurupuhasteid.

Tuleoht!
- Ärge hoidke ahjus mingeid esemeid.
- Kui ahjus on lahtine leek või suits, hoidke ahjuuks kinni, eemaldage seade vooluallikast või lülitage välja kaitsmepaneelil asuv kaitselüliti.
- Ärge kunagi pange ahju süttivaid esemeid (nt paberipraht, puitlaastud vms).

Vigastusoht!
- Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid või teravaid esemeid. Kui ukseklaasi pind on kriimustatud, võib klaas puruneda ja tekitada kehavigastusi.
- Ahjuukse avanemisel või sulgumisel ukse hinged liiguvad. Hoidke käed hingedest eemale.

Põletusoht!
- Hoidke lapsed seadmest alati eemale.
- Ärge puudutage seadme sisepindu, kütteelemente ega õhutusavasid küpsetamise ajal.
- Põletuste vältimiseks avage pärast küpsetamist ahjuuks veidi ja oodake, kuni kuumus haihtub, seejärel avage ahjuuks täielikult.
- Kasutage toidu või tarvikute eemaldamiseks ahjust ahjukindaid (kuumakindlad kindad).
- Ärge valage kuuma ahju külma vett.

Olulised paigaldusjuhised

Oluline sisu [kohustuslik]

- Kodumasina ohutu kasutamine on tagatud ainult siis, kui see on paigaldatud valdkonna standardite ja selle paigaldusjuhise kohaselt. Paigaldaja vastutab valest paigaldamisest tulenevate kahjustuste eest.
- Kogu paigaldusprotsess nõuab kahte professionaalset paigaldajat. Paigaldamisel kandke kuivi kaitsekindaid, et vältida kriimustusi ja elektrilööke.
- Paigaldatud seade ja kõrvalolevad seadmed peavad taluma kõrgeid temperatuure (vähemalt 90 °C ja 70 °C).
- Kasutage 16 A pesa.
- Seadme peab paigaldama ja kasutusele andma asjakohase kvalifikatsiooniga tehnik. Tootja ei vastuta selleks volitamata isikute tehtud paigaldamise või valesti paigutamisest tulenevate kahjustuste eest.

Oluline sisu [keelatud]

- Ärge paigaldage seadet dekoratiivukse taha või köögikappi, sest see võib põhjustada seadme ülekuumenemise.
- Pärast seadme lahtipakkimist kontrollige seda kahjustuste suhtes. Transpordikahjustustega seadet ei tohi ühendada.
- Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniava ega kapi ja seadme vahelist pilu.
- Seadme teisaldamisel või paigaldamisel olge äärmiselt ettevaatlik, kuna seade on väga raske. Ärge tõstke seadet uksekäepidemest.
- Kui toitekaabel või -pistik on kahjustatud, lõpetage seadme kasutamine viivitamatult, et vältida tulekahju, elektrilööki või muid vigastusi.

Oluline sisu [märkus]

- Seadme liigutamisel või paigaldamisel olge väga ettevaatlik, et vältida seadme või kappide kahjustamist.
- Enne seadme käivitamist eemaldage ahjust kõik pakkematerjalid ja tarvikud.
- Pistikupesa peab olema kasutajatele ligipääsetav, et hädaolukorras saaks elektrivoolu hõlpsalt katkestada.
- Paigaldamisel on nõutav kõik faasid katkestav lahklüliti, mille kontaktivahe on vähemalt 3 mm.

Keskkonnaküsimused

Sümboliga ♺ materjalid tuleb võtta ringlusesse. Viige pakkematerjal ringlusesse võtmiseks asjakohastesse kogumiskonteineritesse. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlusesse võtmist toetades aitate kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Sümboliga  kodumasinaid ei tohi kõrvaldada olmejäätmetega. Tagastage toode enda kohalikku jäätmekäitlusasutusse või

võtke ühendust enda kohaliku omavalitsusega.

Vastavus RoHS-direktiivi nõuetele

Teie ostetud toode vastab ELi RoHS-direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis määratletud kahjulikke ega keelatud materjale.

IKEA garantii

Toote garantiinõude esitamine või tootetoe hankimine




Võtke ühendust IKEA klienditoega. Iseteeninduse portaali lingi või telefoninumbri leiate aadressilt www.IKEA.com.

Iseteeninduse portaali kaudu hooldustaotluse esitamiseks ning toote või selle juurde kuuluvate varuosade teabe leidmiseks märkige tootel olevalt sildilt üles IKEA artiklinumber (8-kohaline) ja seerianumber.
Andmesildi asukoht on näidatud jaotises Tehnilised andmed / andmesilt.

HOIDKE OSTU-/SAATMISDOKUMENT ALLES!
See on teie ostutõend ja ilma selleta garantii ei kehti. Kviitungil on ka iga ostetud seadme nimi ja IKEA seerianumber (8 numbrit). Lugege enne meiega ühenduse võtmist hoolikalt oma seadmega kaasasolevat tehnilist dokumentatsiooni.

Izstrādājuma pārskats

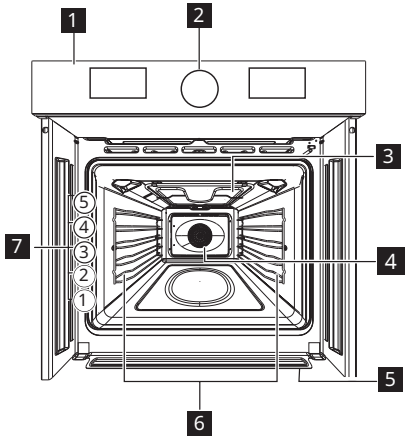

1. Vadības panelis
2. Iestatīšanas poga
3. Grils
4. Ventilators
5. Ūdens kolektors
6. Plaukta balsts, noņemams
7. Plauktu pozīcijas

Piederumu lietošana


Iekļautie piederumi
Iekārtā iekļauti tālāk norādītie piederumi.




1x grila režģis




1x grila plāts

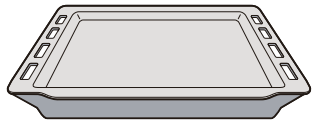

1x dziļā plāts

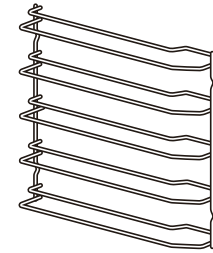


2x sānu rāmis



2x vadotnes sliede

Piezīmes:
- Cepeškrāsns iekšpuse ir sadalīta piecos līmeņos, kas ir numurēti no apakšas uz augšu. Vienmēr novietojiet grila režģi vai plāti vienā no šiem līmeņiem.
- Varat arī novietot plāti zem grila režģa, lai savāktu cepšanas laikā izdalīto šķidrumu.
- Piederumi karstumā var deformēties. Tas neietekmē to darbību. Pēc atdzišanas piederumi atgūs sākotnējās formas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Tie ir speciāli izstrādāti jūsu iekārtai.


Vadības panelis

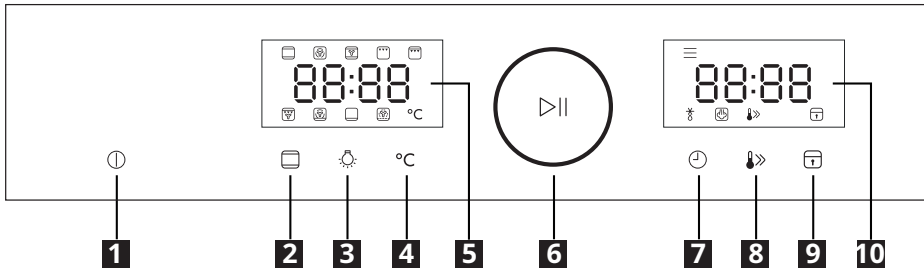


1 Atcelšanas poga
2 Režīma poga
3 Lampas poga
4 Temperatūras poga
5 Kreisās puses ekrāns
6 Daudzfunkcionālā poga
7 Pulksteņa/taimera poga
8 Iepriekšējas uzkarsēšanas poga
9 Bērnu bloķēšanas poga
10 Labās puses ekrāns

Mehāniskās bērnu: Bloķēšanas ierīces izmantošana

Cepeškrāsnij ir uzstādīta mehāniskā bērnu bloķēšanas ierīce. Tā ir durvju slēdzene, kas atrodas cepeškrāsns labajā pusē, zem vadības paneļa.

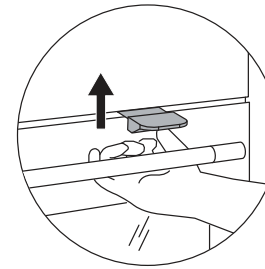Cepeškrāsns durvju atvēršana, kad aktivizēta bērnu bloķēšanas ierīce:		
1. darbība	Spiediet uz augšu un turiet bērnu bloķēšanas ierīci.	
2. darbība	Velciet durvju rokturi, lai atvērtu durvis. Aizveriet cepeškrāsns durvis, nespiežot bērnu drošības ierīci.	

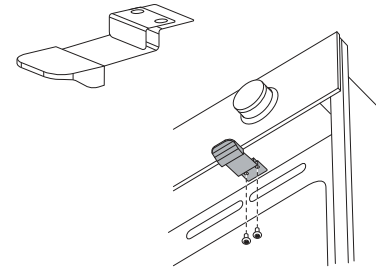Bērnu bloķēšanas ierīces noņemšana:		
1. darbība	Atveriet durvis un noņemiet bērnu bloķēšanas ierīci, izmantojot cepeškrāsns komplektācijā iekļauto Torx tipa atslēgu.	
2. darbība	Pēc bērnu bloķēšanas ierīces noņemšanas ieskrūvējiet skrūvi atpakaļ.	

Darba režīmi

Ar Režīma pogu var izvēlēties vienu no tālāk norādītajiem darba režīmiem.

Piezīme: Pēdējie trīs režīmi (žāvēšana, atkausēšana un tvaicēšana) nav paredzēti ēdiena pagatavošanai. Visi pārējie režīmi ir ēdiena pagatavošanas režīmi.

Režīms	**Apraksts**	**Temperatūras diapazons**	**Vai var izmantot ieriekšēju uzkarsēšanu?**
Parasts	Tradicionālai cepšanai un apcepšanai vienā līmenī. Īpaši piemērots kūkām ar mitrām virskārtām.	30–250 °C	Jā
Konvekcija	Šajā režīmā ventilators ieslēdzas automātiski, nodrošinot vienmērīgu karstumu cepšanai vienā vai vairākos līmeņos. Īpaši piemērots tādu ēdienu cepšanai, kuriem nepieciešams vienmērīgs krāsojums.	50–250 °C	Jā
Parasts + ventilators	Cepšanai un apcepšanai līdz diviem līmeņiem. Ventilators vienmērīgi sadala siltumu no sildelementiem pa cepeškrāsni.	50–250 °C	Jā
Grils	Neliela daudzuma steiku vai desiņu grilēšanai. Centrālā zona zem sildelementa kļūst karsta.	150–250 °C	Jā
Divkārša grilēšana + ventilators	Mājputnu gaļas, zivju un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Sildelements un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators cirkulē karsto gaisu ap ēdienu.	50–250 °C	Jā
Divkārša grilēšana	Plakanas formas produktu, piemēram, steiku, desiņu un grauzdiņu, grilēšanai. Visa zona zem sildelementa kļūst karsta.	150–250 °C	Jā

Režīms	Apraksts	Temperatūras diapazons	Vai var iz mantot ie priekšēju uz karsēšanu?
 Pica	Picas un citu ēdienu cepšanai, kuriem nepieciešams liels karstums no apakšas.	50–250 °C	Jā
 Apakšējā karsēšana	Noderīgi ēdiena pamatnes apbrūninā-šanai. Šis režīms ir piemērots arī lēnai gatavošanai vai sulīgu ēdienu gatavo-šanas pabeigšanai vai mērces koncen-trātiem.	30–220 °C	Jā
 Žāvēšana	Pēc tīrīšanas izmantojiet šo režīmu, lai izžāvētu cepeškrāsns iekšpusi un novērstu baktēriju vairošanos.	140–240 °C	Nē
 Atkausēšana	Pārtikas atkausēšanai vai pagatavotas pārtikas ātrākai atdzesēšanai, izman-tojot tikai ventilatoru. Šo režīmu var izmantot arī augļu, dārzeņu vai gar-šaugu žāvēšanai. **Piezīme:** Šajā režīmā sildelementi vienmēr ir izslēgti.	-	Nē
 Tīrīšana ar tvaiku	Šī funkcija izmanto mitrumu, lai no iekārtas izvadītu atlikušos taukus un pārtikas daļiņas.	100 °C	Nē

Pirmā lietošana

Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes ēdie-na pagatavošanai ir jātīra iekārtas iekšpuse un piederumi.

(1) Noņemiet visas uzlīmes, virsmas aizsarg-plēvi un transportēšanas aizsargdaļas.

(2) Izņemiet visus piederumus no cepeš-krāsns iekšpuses.

(3) Rūpīgi notīriet piederumus un sliedes ar ziepjūdeni un drānu vai mīkstu suku.

(4) Pārliecinieties, ka cepeškrāsns iekšpusē nav iepakojuma atlikumu, piemēram, polistirola bumbiņu vai koka gabalu, kas var radīt ugunsgrēka risku.

(5) Noslaukiet gludās virsmas iekšpusē un uz durvīm ar mīkstu, mitru drānu.

(6) Lai atbrīvotos no jaunas cepeškrāsns tipiskā aromāta, sildiet cepeškrāsni, ka-mēr tā ir tukša un cepeškrāsns durvis ir aizvērtas, izmantojot šādus iestatījumus.

Režīms	Temperatūra	Laiks
	250 °C	30 minūtes

(7) Pirmo reizi sildot iekārtu, rūpīgi izvēdi-niet virtuvi. Šajā laikā virtuvē nedrīkst atrasties bērni un mājdzīvnieki. Aizveriet blakus esošo telpu durvis.

Darbība

Pulksteņa iestatīšana

Krāsni var lietot, neiestatot pulksteni. Lai iestatītu pulksteni, veiciet šādas darbības:

1. Kad cepeškrāsns ir gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie ◴, lai atvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Kreisās puses ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda stundas.
2. Pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, lai iestatītu stundas.
3. Pieskarieties ◴, lai apstiprinātu. Kreisās puses ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda minūtes.
4. Pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, lai iestatītu minūtes.
5. Pieskarieties ◴, lai saglabātu laika iestatījumu un aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Kreisās puses ekrānā pastāvīgi tiek rādīts laiks.

Piezīmes:

- Lai vēlāk mainītu laiku, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.
- Lai jebkurā laikā aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu, pieskarieties ⏻.
- Krāsns vienmēr rāda 24 stundu pulksteni.
- Ja neiestatāt pulksteni, krāsns vienmēr rāda laiku “00:00”.
- Ja atvienojat krāsni no elektrotīkla vai rodas strāvas padeves pārtraukums, pulkstenis jāiestata no jauna.

Gaidīšanas režīma izmantošana

- Pēc cepeškrāsns pievienošanas elektrotīklam atskan pīkstiens un cepeškrāsns pāriet gaidīšanas režīmā.
- Gaidīšanas režīmā kreisās puses ekrānā tiek rādīts pašreizējais laiks, ja ir iestatīts pulkstenis, vai “00:00”, ja pulkstenis nav iestatīts. Gaidīšanas režīmā labās puses ekrāns vienmēr ir izslēgts.
- Lai jebkurā laikā pārslēgtu cepeškrāsni atpakaļ gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie ⏻.

Pagatavošanas cikla sākšana bez iepriekšējas uzkarsēšanas

Lai sāktu pagatavošanas ciklu bez iepriekšējas uzkarsēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Kad cepeškrāsns ir gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie ▭. Kreisajā ekrānā tiek parādīts pirmā pagatavošanas režīma (parastā) simbols un noklusējuma karsēšanas temperatūra.
2. Ja vēlaties izmantot citu pagatavošanas režīmu, pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, līdz ekrānā parādās vēlamā pagatavošanas režīma simbols.
3. Ja vēlaties mainīt karsēšanas temperatūru, pieskarieties pie °C, pēc tam pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, līdz kreisās puses ekrānā parādās vēlamā karsēšanas temperatūra.
4. Lai iestatītu taimeri, pieskarieties pie ◴, pēc tam pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, līdz labās puses ekrānā parādās vēlamais pagatavošanas laiks.
5. Nospiediet daudzfunkcionālo pogu (▷||), lai sāktu pagatavošanu. Cepeškrāsns ieslēdz taimeri un labās puses ekrānā parāda atlikušo laiku.

Piezīmes:

- Varat izlaist iepriekš aprakstīto 4. darbību. Tā rīkojoties vai iestatot laiku uz 0, cepeškrāsns darbosies 9 stundas, ja vien to neapturēsiet. Kad cepeškrāsns darbosies šādā veidā, labās puses ekrāns paliks izslēgts.
- Kad iekšpuses temperatūra paaugstinās, kreisās puses ekrānā pārmaiņus tiek rādīta faktiskais iekšpuses temperatūras laiks un iestatītā temperatūra.
- Gatavošanas laikā sildelementi ieslēdzas un izslēdzas, lai uzturētu karsēšanas temperatūru.
- Lai sāktu atkausēšanas ciklu, veiciet visas iepriekš aprakstītās darbības, izņemot
3. darbību.

- Lai sāktu tvaicēšanas ciklu, veiciet visas iepriekš aprakstītās darbības, izņemot 3. un 4. darbību.

Pagatavošanas cikla sākšana ar iepriekšēju uzkarsēšanu
Iepriekšējas uzkarsēšanas funkciju var aktivizēt pēc pagatavošanas režīma un karsēšanas temperatūras izvēles virs 100 °C. Lai sāktu pagatavošanas ciklu ar iepriekšēju uzkarsēšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Jums jāiestata nepieciešamais pagatavošanas režīms un laiks.
2. Pieskarieties pie », lai sāktu iepriekšēju uzkarsēšanu. Labās puses ekrānā tiek parādīts iepriekšējas uzkarsēšanas simbols (») un "– – –". Labās puses displejā tiks pārslēgta faktiskā temperatūra un iestatītā temperatūra.
3. Kad ir sasniegta mērķa uzkarsēšanas temperatūra, no cepeškrāsns atskan divi pīkstieni un tiek aktivizēts taimeris. Tāpat sāk mirgot uzkarsēšanas simbols (»), cepeškrāsns sāk darboties, iestatot pagatavošanas režīmu un laiku.
4. Atveriet durvis, ievietojiet ēdienu cepeškrāsnī un aizveriet durvis. Cepeškrāsns automātiski turpinās darboties.

Iestatījumu maiņa pagatavošanas cikla laikā
Pagatavošanas cikla laikā var mainīt visus iestatījumus.

- Lai mainītu pagatavošanas režīmu, pieskarieties pie un pēc tam pagrieziet daudzfunkcionālo pogu.
- Lai mainītu uzkarsēšanas temperatūru, pieskarieties pie °C un pēc tam pagrieziet daudzfunkcionālo pogu.
- Lai mainītu pagatavošanas laiku, pieskarieties pie un pēc tam pagrieziet daudzfunkcionālo pogu.
- Mainītie iestatījumi stāsies spēkā pēc 6 sekundēm.

Pagatavošanas cikla apturēšana un atsākšana

- Pagatavošanas ciklu var apturēt, nospiežot daudzfunkcionālo pogu (▷||) vai atverot cepeškrāsns durvis. **Padomi.** Pagatavošanas cikla apturēšana apturēs taimeri un izslēgs visus sildelementus. Taimeris atsāks darboties, kad cikls atsāksies. Pēc pagatavošanas cikla apturēšanas var mainīt visus pagatavošanas iestatījumus.
- Lai atsāktu pagatavošanas ciklu, pārliecinieties, vai durvis ir aizvērtas, un nospiediet daudzfunkcionālo pogu (▷||).

Cepeškrāsns lampas izmantošana

- Lampa vienmēr ieslēdzas, kad sākas pagatavošanas cikls.
- Pēc noklusējuma lampa paliek ieslēgta visa pagatavošanas cikla laikā un izslēdzas, kad cikls beidzas. **Piezīme:** Lampa neizslēgsies, ja apturēsiet pagatavošanas ciklu.
- Lampu var jebkurā laikā manuāli ieslēgt vai izslēgt, pieskaroties pie .

Bērnu bloķēšanas ierīces izmantošana
Bērnu bloķēšanas funkcija ir paredzēta, lai neļautu bērniem darbināt cepeškrāsni, izmantojot vadības paneli. Kad ir aktivizēta bērnu bloķēšanas funkcija, labās puses ekrānā tiek parādīts bērnu bloķēšanas simbols () un ir atspējota daudzfunkcionālā poga un visas vadības paneļa pogas, izņemot . Lai aktivizētu vai deaktivizētu bērnu bloķēšanas funkciju, pieskarieties pie un turiet 3 sekundes.

Gatavošanas cikla beigšana

- Kad taimeris beidzas, krāsns atskaņo 5 pīkstiena signālus un atgriežas gaidīšanas režīmā.
- Lai pagatavošanas ciklu beigtu ātrāk, pieskarieties pie .
- Lai nepieļautu, ka cilvēki, piemēram, bērni, nejauši ieslēdz cepeškrāsni, pēc cepeškrāsns izmantošanas neaizmirstiet to atvienot no elektrotīkla.

Automātiskās izvēlnes lietošana
Automātisko izvēlni var izmantot, lai ātri pagatavotu 8 ēdienu veidus, kas uzskaitīti nākamajā tabulā. **Piezīme:** Pirms šo ēdienu pagatavošanas cepeškrāsns vienmēr uzkarsē iekšpusi. Lai lietotu automātisko izvēlni, izpildiet šādas darbības:


1. Kad cepeškrāsns ir gaidīšanas režīmā, pieskarieties pie . Kreisajā ekrānā tiek parādīts pirmā pagatavošanas režīma (parastā) simbols un noklusējuma karsēšanas temperatūra.
2. Pagrieziet daudzfunkcionālo pogu, līdz kreisās puses ekrānā parādās vēlamā ēdiena kods. Kad automātiskajā izvēlnē atlasa ēdienu, labās puses ekrānā parādās automātiskās izvēlnes simbols ().
3. Nospiediet daudzfunkcionālo pogu (), lai sāktu iepriekšēju uzkarsēšanu.
4. Kad ir sasniegta mērķa uzkarsēšanas temperatūra, no cepeškrāsns atskan divi pīkstieni. Sāk mirgot arī iepriekšējas uzkarsēšanas simbols ().

Automātiskās izvēlnes tabula:

Parādītais kods	Ēdiens	Uzkarsēšanas temperatūra	Pagatavošanas laiks
A01	Ceptas liellopa ribiņas	250 °C	4 minūtes
A02	Liellopu gaļas steiks ar melnajiem pipariem	250 °C	8 minūtes
A03	Šifona kūka	150 °C	50 minūtes
A04	Kūciņa "Sarkanais samts"	160 °C	35 minūtes
A05	Franču grauzdēta karbonāde	200 °C	50 minūtes
A06	Augļu pīrāgs itāļu gaumē (8 collas)	190 °C	22 minūtes
A07	Vēja kūka	190 °C	24 minūtes
A08	Cepta menca	250 °C	8 minūtes

Tīrīšanas ar tvaiku funkcijas izmantošana

1. Pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi, un pirms tīrīšanas ar tvaiku funkcijas sākšanas piepildiet cepeškrāsns iekšējo nodalījumu ar aptuveni 150 ml krāna ūdens.

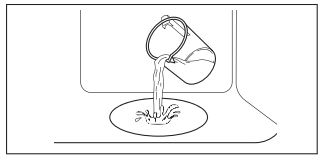

2. Atlasiet tīrīšanas ar tvaiku funkciju un nospiediet sākšanas pogu, lai palaistu funkciju; taimeris sāks laika atskaiti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc tīrīšanas ar tvaiku funkcijas sākšanas nevar pārslēgties uz citām funkcijām.
3. Ja tīrīšanas ar tvaiku funkcijas laikā nospiež taimera pogu, taimera displeja zonā 5 sekundes tiks rādīts faktiskais laiks un pēc tam tiks parādīts taimera laika atskaites režīms.
4. Kad tīrīšanas ar tvaiku funkcijas darbība beidzas, uzmanīgi atveriet durvis. Izvadītais mitrums var radīt apdegumus, tāpēc pārliecinieties, ka cepeškrāsns ir atdzisusi. Nosusiniet nodalījumu ar mīkstu drānu.

Tehniskās specifikācijas

Izmēri (iekšējie)	Platums Augstums Dziļums	503 mm 365 mm 392 mm
Grila plāts laukums	1191 cm^2	
Dziļās plāts laukums	974 cm^2	
Augšējais sildelements	2200 W	
Apakšējais sildelements	1000 W	
Grils	2250 W	
Kopējā jauda	3200 W	
Nominālais spriegums	220–240 V~	
Nominālā frekvence	50–60 Hz	
Gatavošanas režīmu skaits	11	

Energoefektivitātes dati

Izstrādājuma informācija un izstrādājuma informācijas lapa*

Piegādātāja nosaukums	IKEA
Modeļa identifikācija	SPJUTBO 00600276
Energoefektivitātes indekss	61,2
Energoefektivitātes klase	A++
Enerģijas patēriņš standarta slodzē parastā režīmā	1,10 kWh/cikls
Enerģijas patēriņš standarta slodzē ventilatora pastiprinājuma režīmā	0,52 kWh/cikls
Kameru skaits	1
Karstuma avots	Elektrība
Iekšpuses tilpums	72 l
Cepeškrāsns veids	Iebūvēta cepeškrāsns
Masa	4 0 kg
Gaidīšanas režīms	0.8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo mazjaudas režīmu vai stāvokli.	20 minūtes

* Eiropas Savienībai saskaņā ar ES regulām 65/2014 un 66/2014. Baltkrievijas Republikai saskaņā ar STB 2478-2017 G pielikumu; STB 2477-2017, A un B pielikumiem.
Energoefektivitātes klase nav piemērojama Krievijai.
EN 60350-1 – Elektriskās mājsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai – 1. daļa: Plīšu, cepeškrāsnis, tvaika cepeškrāsnis un grili – Veiktspējas mērīšanas metodes.

Drošības informācija

- Šo iekārtu nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona viņus neuzrauga vai nav apmācījusi iekārtu lietošanā.
- Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā pilnvarota servisa centra speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riska.
- **BRĪDINĀJUMS:** Lai novērstu elektrošoka iespējamību, pirms lampas nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Pieejamās daļas lietošanas laikā var sakarst. Maziem bērniem jāievēro distance.
- Nedrīkst izmantot tvaika tīrītāju.
- Glabāšanas atvilktnes virsma var sakarst.
- Lietošanas laikā ierīce sakarst. Esiet piesardzīgs – nepieskarieties sildelementiem krāsns iekšpusē.
- Izmantojiet tikai šai krāsnij ieteikto temperatūras zondi. (Attiecas uz cepeškrāsnīm, kurām ir nodrošināta iespēja izmantot temperatūras zondi.)
- Lai izvairītos no pārkaršanas, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvajām durvīm.
- **BRĪDINĀJUMS:** Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt.
- Lūdzu, izmantojiet izstrādājumu vidē ar labu ventilāciju.
- Fiksētā elektroinstalācijā ir jābūt iebūvētai visu polu atvienošanas iespējai saskaņā ar elektroinstalācijas noteikumiem.
- Nelietojiet spēcīgus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, lai notīrītu krāsns durvju stiklu, jo tādējādi varat sabojāt virsmu, radot stikla saplīšanu.
- Iekārta nav paredzēta darbam ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Nepieskarieties cepeškrāsnij, ja jums ir slapjas vai mitras rokas vai kājas.
- Gatavošanas laikā neatveriet pārāk bieži cepeškrāsns durvis.
- Ja cepeškrāsns durvis vai atvilktne ir atvērta, neatstājiet uz tās nekādus priekšmetus, jo iekārta var zaudēt līdzsvaru vai durvis var salūzt.
- Ja iekārtu ilgu laiku nelietosiet, ieteicams atvienot to no elektrotīkla.
- Cepeškrāsns izsaiņošanas laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka iekārta nav bojāta. Ja iekārta ir bojāta, nelietojiet to, bet sazinieties ar pēcpārdošanas klientu apkalpošanas centru.
- Lūdzu, novietojiet plastmasas maisus, polistirolu, naglas un citus iepakojuma materiālus

bērniem nepieejamā vietā, jo šie materiāli bērniem ir kaitīgi.
- Ieslēdzot cepeškrāsni pirmo reizi, tā var radīt kodīgu smaku vai dūmus. Tas ir tāpēc, ka pirmo reizi tiek uzkarsēta cepeškrāsns elektriskā sildcaurule, kas pārklāta ar eļļu aizsardzībai pret rūsu, un šī eļļa izgaro. Tā ir normāla parādība. Ja tā notiek, vienkārši uzgaidiet, līdz smaka izkliedējas, un tikai pēc tam lieciet cepeškrāsnī pārtikas produktus. Ieteicams pirmajā reizē lietot iekārtu atklātā vietā vai virtuvē, kurā 0,5– 1 stundu ir ieslēgts tvaika nosūcējs.
- Ja cepeškrāsns ir bojāta vai nedarbojas pareizi, atslēdziet strāvas padevi, nepieskarieties cepeškrāsnij un sazinieties ar attiecīgajiem speciālistiem, lai savlaicīgi veiktu remontu vai atkārtotu pārstrādi.
- Vadības panelī vai vadības elementos tiek izmantoti nepārtrauktas darbības magnēti. Tie var ietekmēt elektroniskos implantus, piemēram sirds elektrokardiostimulatorus vai insulīna sūkņus. Elektronisko implantu lietotājiem jāatrodas vismaz 10 cm attālumā no vadības paneļa.
- Nekādā veidā nepārveidojiet iekārtu.
- Visām uz vietas piegādātajām detaļām, materiāliem un elektroinstalācijas darbiem jāatbilst vietējiem noteikumiem.
- Izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi G.
- Nenovietojiet uz cepeškrāsns durvīm nekādus priekšmetus, jo tas var izraisīt ierīces nestabilitāti vai sabojāt durvis.
- Ierīces netīrīšana var izraisīt virsmas nolietošanos, kas var saīsināt ierīces kalpošanas laiku un radīt bīstamas situācijas.
- Gatavošanas laikā radušies tauki var izraisīt cepeškrāsns iekšpuses koroziju, ietekmēt sildīšanas efektivitāti un mainīt ēdiena garšu. Tāpēc pēc lietošanas nekavējoties notīriet ierīci.
- Cepeškrāsns tīrīšanai neizmantojiet nekvalitatīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus, gaistošus ķīmiskos šķīdinātājus.

Elektrotrieciena risks!
- Nepievienojiet iekārtu elektrotīklam, kamēr uzstādīšana nav pabeigta. Ja iekārta ir bojāta, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi.
- Lai novērstu apdraudējumu, detaļas jāremontē vai jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai personām ar līdzvērtīgu kvalifikāciju.
- Bojātu vai defektīvu iekārtu lietošana ir aizliegta.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena riska, neizmantojiet augstspiediena tīrītājus vai tvaika tīrītājus.

Ugunsgrēka risks!
- Neglabājiet iekšpusē priekšmetus.
- Ja kamerā rodas atklāta liesma vai dūmi, turiet cepeškrāsns durvis aizvērtas un atvienojiet

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

kontaktdakšu vai izslēdziet jaudas slēdzi drošinātāju kārbā.
- Nekādā gadījumā nelieciet cepeškrāsnī degošus materiālus vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīra atgriezumus, koka skaidas utt.).

Traumu risks!
- Neizmantojiet raupjus vai asus priekšmetus durvju stikla tīrīšanai. Ja durvju stikla virsma ir saskrāpēta, stikls var pārsprāgt un izraisīt traumas.
- Atverot vai aizverot cepeškrāsns durvis, durvju eņģes kustas. Nelieciet rokas pie eņģēm.

Pastāv apdeguma risks!
- Nekad neļaujiet bērniem uzturēties pie iekārtas.
- Gatavošanas laikā nepieskarieties ierīces iekšējām virsmām, sildelementiem un ventilācijas atverēm.
- Lai izvairītos no apdegumiem, pēc gatavošanas atveriet cepeškrāsns durvis nelielā leņķī, uzgaidiet, līdz karstums izkliedējas, un tad pilnībā atveriet cepeškrāsns durvis.
- Ēdiena vai piederumu izņemšanai no cepeškrāsns iekšpuses izmantojiet virtuves cimdus (karstumizturīgus cimdus).
- Lūdzu, nelejiet karstā cepeškrāsns iekšpusē aukstu ūdeni.

Svarīgi uzstādīšanas norādījumi

Nozīmīgs saturs [obligāti jāievēro]
- Šīs iekārtas drošu darbību var garantēt tikai, ja tā ir uzstādīta atbilstoši profesionālajiem standartiem saskaņā ar šiem uzstādīšanas norādījumiem. Uzstādītājs ir atbildīgs par jebkuru kaitējumu, kas radies nepareizas uzstādīšanas dēļ.
- Visam uzstādīšanas procesam nepieciešami divi profesionāli uzstādītāji. Uzstādīšanas laikā valkājiet sausus aizsargcimdus, lai izvairītos no skrāpējumiem vai elektrotrieciena.
- Uzstādītajām iekārtām un blakus esošo iekārtu priekšējām daļām jābūt izturīgām pret augstām temperatūrām (attiecīgi vismaz 90 °C un vismaz 70 °C).
- Lūdzu, izmantojiet 16 A kontaktligzdu.
- Ierīci drīkst uzstādīt un nodot ekspluatācijā tikai pilnvarots tehniskais personāls. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko izraisījusi nesankcionēta uzstādīšana vai nepareiza novietošana.

Nozīmīgs saturs [aizliegts]
- Neuzstādiet iekārtu aiz dekoratīvām durvīm vai virtuves iekārtas durvīm, jo tas var izraisīt iekārtas pārkaršanu.
- Pēc iekārtas izsaiņošanas pārbaudiet, vai tai nav bojājumu. Ja iekārta pārvadāšanas laikā ir bojāta, nepievienojiet to.
- Neaizsedziet iekārtas ventilācijas atveres un spraugu starp skapi un iekārtu.

- Rīkojieties ārkārtīgi piesardzīgi, pārvietojot vai uzstādot iekārtu, jo tā ir ļoti smaga. Neceliet iekārtu aiz durvju roktura.
- Ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktspraudnis, nekavējoties pārtrauciet iekārtas lietošanu, lai izvairītos no aizdegšanās, elektrotrieciena vai citiem apdraudējumiem.

⚠ **Nozīmīgs saturs [piezīme]**

- Pārvietojot vai uzstādot iekārtu, ievērojiet maksimālu piesardzību, lai nesabojātu iekārtu vai skapjus.
- Pirms iekārtas ieslēgšanas izņemiet no iekšpuses visus iepakojuma materiālus un piederumus.
- Strāvas kontaktligzdai jābūt lietotājiem viegli pieejamai, lai ārkārtas situācijā varētu viegli atvienot strāvas padevi.
- Uzstādīšanas laikā ir nepieciešams visu polu atvienošanas slēdzis, kura kontaktu attālums starp visu polu slēdža kontaktiem ir vismaz 3 mm.

Apkārtējās vides aizsardzība

Materiāli ar simbolu ♺ ir pārstrādājami. Ievietojiet iepakojumu atbilstošajos konteineros, lai to atkārtoti pārstrādātu. Palīdziet rūpēties par vidi un cilvēku veselību, pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet sadzīves atkritumos ierīces ar simbolu . Nododiet izstrādājumu vietējā atkritumu pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar pašvaldības iestādi.

Atbilstība RoHS direktīvai

Jūsu iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur direktīvā noteiktos kaitīgos un aizliegtos materiālus.

IKEA garantija

Ja vēlaties iesniegt garantijas prasību vai saņemt ar produktu saistītu atbalstu




Lūdzu, sazinieties ar IKEA klientu atbalsta dienestu – saiti uz pašapkalpošanās portālu vai tālruņa numuru atradīsiet vietnē www.IKEA.com.

Lai pabeigtu apkopes pieprasījumu pašapkalpošanās portālā un vieglāk atrastu informāciju par savu produktu vai ar to saistītajām rezerves daļām, rosinām jūs pierakstīt produkta marķējumā norādīto IKEA preces numuru (8 cipari) un sērijas numuru. Sadaļā Tehniskie dati / Tehnisko datu plāksnīte jūs varat noskaidrot, kur plāksnīte atrodas

SAGLABĀJIET PIRKUMA/PIEGĀDES DOKUMENTU!
Tas ir jūsu pirkuma apliecinājums, un bez tā garantija nebūs spēkā. Čekā norādīts arī visu jūsu iegādāto ierīču nosaukums un IKEA preces numurs (8 cipari).
Lūdzu, rūpīgi izlasiet savas ierīces tehnisko informāciju, pirms sazināties ar mums.

Обзор изделия

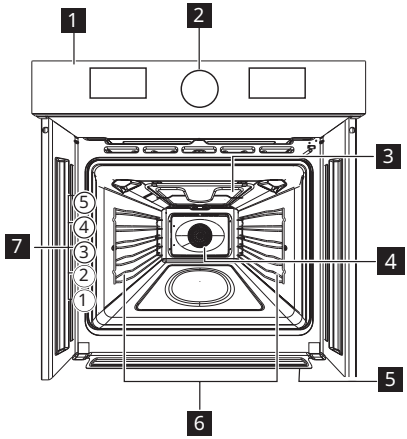

1. Панель управления
2. Ручка регулировки
3. Гриль
4. Вентилятор
5. Водосборник
6. Съемная опора полки
7. Позиции полок

Использование принадлежностей


Принадлежности, входящие в комплект поставки
Прибор поставляется со следующими принадлежностями.




Решетка для гриля, 1 шт.




Лоток для гриля, 1 шт.

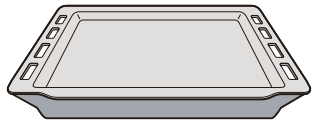

Глубокий лоток, 1 шт.

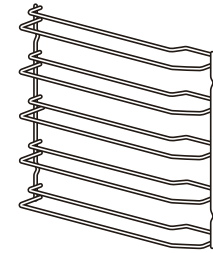

Боковая рама, 2 шт.




Направляющие рейки, 2 шт.

Примечания.

- Камера печи разделена на пять уровней, которые пронумерованы снизу вверх. Всегда размещайте решетку для гриля или противень на одном из этих уровней.
- Вы также можете разместить противень под решеткой для сбора соков.
- Принадлежности могут деформироваться при нагревании. Это не влияет на их функции. Как только они остынут, они восстановят в свою первоначальную форму.
- Используйте только оригинальные принадлежности. Они специально адаптированы для вашего устройства.


Панель управления

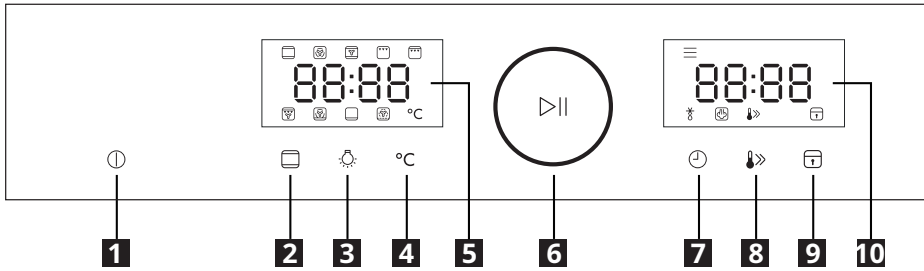


1 Кнопка отмены
2 Кнопка выбора режима
3 Кнопка лампы
4 Кнопка регулировки температуры
5 Левый экран
6 Многофункциональная ручка
7 Кнопка часов/таймера
8 Кнопка предварительного нагрева
9 Кнопка блокировки от детей
10 Правый экран

Порядок использования. Механический замок от детей

Печь оборудована механическим замком для блокировки печи от детей. Этот дверной замок установлен на правой стороне печи под панелью управления.

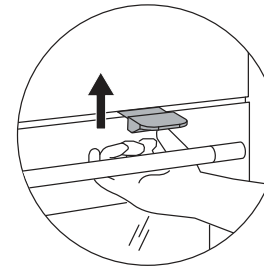Чтобы открыть дверцу печи, оборудованную замком от детей:		
Шаг 1	Нажмите и удерживайте замок от детей в направлении вверх.	
Шаг 2	Потяните за ручку дверцы, чтобы открыть ее. Закройте дверцу печи, не нажимая на замок от детей.	

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

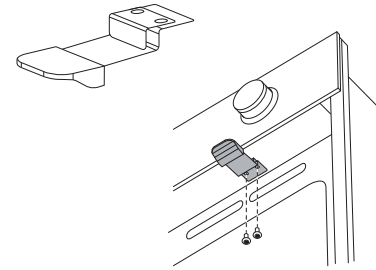Чтобы снять замок от детей:		
Шаг 1	Откройте дверцу и снимите замок от детей с помощью торцевого ключа, поставляемого в комплекте с печью.	
Шаг 2	После снятия замка от детей закрутите винт обратно на место.	

Рабочие режимы

Вы можете использовать кнопку переключения режимов для выбора одного из следующих рабочих режимов.

Примечание. Последние три режима (сушка, размораживание и пар) не являются режимами приготовления пищи. Все остальные режимы предназначены для приготовления пищи.

Режим	Описание	Диапазон температур	Используется ли предварительный нагрев?
 Режим конвекции	Используется для традиционной выпечки и жарки на одном уровне. Особенно подходит для пирогов с влажной начинкой.	30–250 °C	Да
 Конвекция	В режиме конвекции вентилятор включается автоматически, обеспечивая равномерный нагрев для однослойной или многослойной выпечки. Этот режим особенно подходит для выпечки продуктов, которые должны быть равномерно подрумянены.	50–250 °C	Да
 Обычный режим + вентилятор	Используется для выпечки и обжарки пищи на двух уровнях. Вентилятор равномерно распределяет тепло от нагревательных элементов внутри печи.	50–250 °C	Да
 Гриль	Используется для приготовления на гриле небольшого количества стейков или колбас. Нагревается центральное пространство под нагревательным элементом.	150–250 °C	Да

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Режим	Описание	Диапазон температур	Используется ли предварительный нагрев?
 Двойной гриль + вентилятор	Используется для запекания птицы, рыбы и крупных кусков мяса. Нагревательный элемент и вентилятор включаются и выключаются попеременно. Вентилятор обеспечивает циркуляцию горячего воздуха вокруг блюда.	50–250 °C	Да
 Двойной гриль	Используется для жарки плоских блюд, таких как стейки, колбасы и тосты. Нагревается все пространство под нагревательным элементом.	150–250 °C	Да
 Пицца	Для выпечки пиццы и других блюд, для которых требуется поступление большого количества тепла снизу.	50–250 °C	Да
 Разогрев снизу	Используется для поджаривания нижней части блюд. Этот режим также подходит для медленного приготовления пищи, для завершения приготовления сочных блюд или для загустения соуса.	30–220 °C	Да
 Сушка	После очистки используйте этот режим для осушения камеры, чтобы предотвратить размножение бактерий.	140–240 °C	Нет
 Размораживание	Используется для быстрого размораживания или охлаждения приготовленной пищи только с помощью вентилятора. Вы также можете использовать этот режим для сушки фруктов, овощей или трав. **Примечание.** В этом режиме нагревательные элементы всегда выключены.	-	Нет
 Паровая очистка	Эта функция позволяет использовать влагу для удаления оставшегося жира и частиц пищи из прибора.	100 °C	Нет

Первое использование

Перед первым использованием прибора для приготовления пищи необходимо очистить внутренние поверхности и принадлежности.

(1) Удалите все наклейки, фольгу и детали, предназначенные для защиты поверхностей прибора во время транспортировки.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

(2) Извлеките все принадлежности из камеры.

(3) Тщательно очистите принадлежности и направляющие мыльной водой и тканью или мягкой щеткой.

(4) Убедитесь, что в полости нет остатков упаковки, таких как полистирольные шарики или кусочки дерева, которые могут представлять опасность возникновения пожара.

(5) Протрите гладкие поверхности внутри печи и дверцу мягкой влажной тканью.

(6) Чтобы устранить специфический запах новой печи, прогрейте ее с закрытой дверцей и без продуктов, используя следующие настройки.

Режим	Температура	Время
	250 °C	30 мин.

(7) Тщательно проветривайте кухню при первом прогреве прибора. В течение этого процесса не пускайте на кухню детей и домашних животных. Закройте двери в смежные с кухней комнаты.

Эксплуатация

Установка часов

Вы можете использовать печь без настройки часов. Чтобы настроить часы, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, дважды нажмите кнопку , чтобы войти в режим настройки часов. На левом экране начинают мигать цифры в разряде часов.
2. Поверните многофункциональную ручку, чтобы установить значение часов.
3. Нажмите кнопку для подтверждения. На левом экране начинают мигать цифры в разряде минут.
4. Поверните многофункциональную ручку, чтобы установить значение минут.
5. Нажмите кнопку , чтобы сохранить настройки и выйти из режима настройки часов. На левом экране постоянно отображается время.

Примечания.

- Чтобы изменить время позже, повторите предыдущие шаги.
- Чтобы выйти из режима настройки часов в любое время, нажмите кнопку .
- Время на дисплее печи всегда отображается в 24-часовом формате.
- Если вы не настоите часы, печь всегда будет отображать «00:00» в качестве текущего времени.
- При отключении печи от электросети или в случае сбоя питания вам потребуется снова настроить часы.

Использование режима ожидания

- После того как вы подключите печь к сети электропитания, она подаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания.
- В режиме ожидания на экране отображается текущее время, если часы настроены, или «00:00», если часы не настроены. Правый экран всегда выключен в режиме ожидания.
- Чтобы перевести печь в режим ожидания, нажмите .

Запуск цикла приготовления пищи без предварительного нагрева

Чтобы запустить цикл приготовления пищи без предварительного нагрева, выполните следующие действия.

1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите . На левом экране отображается символ первого режима приготовления (обычного) и температура нагрева по умолчанию.
2. Если вы хотите использовать другой режим приготовления, поворачивайте многофункциональную ручку, пока

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

на экране не появится символ желаемого режима приготовления пищи.

3. Если вы хотите изменить температуру нагрева, нажмите °C, а затем поворачивайте многофункциональную ручку, пока нужная температура не появится на левом экране.
4. Чтобы установить таймер, нажмите , а затем поворачивайте многофункциональную ручку, пока желаемое время приготовления не появится на правом экране.
5. Нажмите многофункциональную ручку (), чтобы начать приготовление пищи. После этого запустится таймер, а оставшееся время будет отображаться на правом экране печи.

Примечания.

- Вы можете пропустить шаг 4 выше. Если вы сделаете это или установите время на 0, печь будет работать в течение 9 часов, если вы не отключите ее. Когда печь работает в таком режиме, правый экран остается выключенным.
- Когда температура в камере повышается, на левом экране попеременно отображается фактическая температура в камере и заданная температура.
- Во время приготовления нагревательные элементы будут периодически включаться и выключаться для поддержания заданной температуры.
- Чтобы запустить цикл размораживания, выполните все описанные выше действия, кроме шага 3.
- Чтобы запустить паровой цикл, выполните все описанные выше действия, кроме шагов 3 и 4.

Запуск цикла приготовления пищи с предварительным нагревом

Вы можете активировать функцию предварительного нагрева после выбора режима приготовления пищи и установки температуры нагрева выше 100 °C. Чтобы запустить цикл приготовления с предварительным нагревом, выполните следующие действия.

1. Вам нужно установить режим и требуемое время приготовления пищи.
2. Нажмите », чтобы начать предварительный нагрев. На правом экране отображается символ предварительного нагрева (») и «». Правый дисплей попеременно отображает фактическую и заданную температуру.
3. При достижении заданной температуры нагрева печь подает два звуковых сигнала и запускает таймер. Кроме того, символ предварительного нагрева (») начнет мигать, а печь начнет работать в соответствии с настройками режима приготовления пищи и времени.
4. Откройте дверцу, поместите пищевые продукты в печь и закройте дверцу. Печь автоматически продолжит работу.

Изменение настроек во время цикла приготовления пищи

Вы можете изменить все настройки во время цикла приготовления пищи.

- Чтобы изменить режим приготовления пищи, нажмите , а затем поверните многофункциональную ручку.
- Чтобы изменить температуру нагрева, нажмите °C, а затем поверните многофункциональную ручку.
- Чтобы изменить время приготовления пищи, нажмите , а затем поверните многофункциональную ручку.
- Изменения настроек вступят в силу через 6 сек.

Приостановка и возобновление цикла приготовления пищи

- Вы можете приостановить цикл приготовления пищи, нажав многофункциональную ручку () или открыв дверцу печи. **Советы:** Приостановка цикла приготовления пищи приводит к остановке таймера и выключению всех нагревательных элементов. Таймер продолжит работу, когда цикл возобновится. После приостановки цикла приготовления пищи вы може-

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

те изменить все настройки приготовления.
- Чтобы возобновить цикл приготовления пищи, убедитесь, что дверца закрыта, а затем нажмите многофункциональную ручку (▷||).

Использование лампы печи
- Лампа всегда загорается, когда начинается цикл приготовления пищи.
- По умолчанию лампа остается включенной в течение всего цикла приготовления пищи и выключается по его окончании. **Примечание.** Лампа не погаснет, если вы приостановите цикл приготовления пищи.
- Вы можете вручную включить/ выключить лампу в любое время, нажав .

Использование функции блокировки от детей
Функция блокировки от детей предназначена для предотвращения случайного включения печи маленькими детьми с помощью панели управления. Когда блокировка от детей активирована, на правом экране отображается символ блокировки от детей (), а все кнопки панели управления и многофункциональная ручка отключены, за исключением .

Чтобы активировать/деактивировать блокировку от детей, нажмите кнопку и удерживайте ее 3 сек.

Завершение цикла приготовления пищи
- Когда время таймера истечет, вы услышите 5 звуковых сигналов, а печь вернется в режим ожидания.
- Чтобы завершить цикл приготовления пищи раньше, нажмите ⏻.
- Во избежание случайного включения печи, например детьми, не забудьте отключить печь от электросети после использования.

Использование автоменю
Вы можете использовать автоматическое меню, чтобы быстро начать приготовление 8 видов пищи, которые перечислены в следующей таблице. **Примечание.** Прежде чем начать приготовление этих продуктов, всегда запускается предварительный нагрев камеры печи. Чтобы воспользоваться автоматическим меню, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите . На левом экране отображается символ первого режима приготовления (обычного) и температура нагрева по умолчанию.
2. Поворачивайте многофункциональную ручку, пока на левом экране не появится код нужного продукта питания. Как только вы выберете блюдо в автоматическом меню, на правом экране появится символ автоматического меню ().
3. Нажмите многофункциональную ручку (▷||), чтобы начать предварительный нагрев.
4. При достижении заданной температуры нагрева печь подаст два звуковых сигнала. Кроме того, символ предварительного нагрева (») начнет мигать.

Таблица автоменю:


Отображаемый код	Продукты	Температура нагрева	Время приготовления пищи
A01	Жареные говяжьи ребрышки	250 °C	4 мин.
A02	Бифштекс из говядины с черным перцем	250 °C	8 мин.
A03	Бисквит	150 °C	50 мин.
A04	Торт «красный бархат»	160 °C	35 мин.
A05	Французская жареная отбивная	200 °C	50 мин.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Отображаемый код	Продукты	Температура нагрева	Время приготовления пищи
A06	Итальянский фруктовый пирог (8 дюймов)	190 °C	22 мин.
A07	Слойка с кремом	190 °C	24 мин.
A08	Жареная треска	250 °C	8 мин.

Использование функции паровой очистки

1. Убедившись, что печь холодная, поместите в камеру около 150 мл водопроводной воды перед запуском функции паровой очистки.

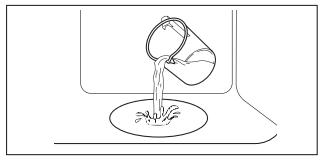

2. Выберите функцию паровой очистки, а затем нажмите ручку запуска, чтобы активировать эту функцию. После этого таймер начнет обратный отсчет. Обратите внимание, что после запуска функции паровой очистки печь не сможет переключиться на другие функции.
3. Если нажать кнопку таймера во время функции паровой очистки, в зоне отображения таймера фактическое время будет отображаться в течение 5 сек., а затем дисплей вернется в состояние обратного отсчета таймера.
4. Когда время действия функции паровой очистки истечет, осторожно откройте дверцу. Выброс пара может вызвать ожоги. Убедитесь, что печь остыла, а затем протрите камеру насухо мягким вафельным полотенцем.

Технические характеристики

Размеры (внутренние)	Ширина Высота Глубина	503 мм 365 мм 392 мм
Площадь лотка для гриля	1191 см²	
Площадь глубокого лотка	974 см²	
Верхний нагревательный элемент	2200 Вт	
Нижний нагревательный элемент	1000 Вт	
Гриль	2250 Вт	
Общая мощность	3200 Вт	
Номинальное напряжение	220–240 В~	
Номинальная частота, Гц	50–60 Гц	
Количество режимов приготовления	11	

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Энергоэффективность

Таблица сведений о приборе*

Наименование компании-поставщика	IKEA
Идентификация модели	SPJUTBO 00600276
Коэффициент энергоэффективности	61,2
Класс энергоэффективности	A++
Энергопотребление при стандартной нагрузке в нормальном режиме	1,10 кВт-ч/цикл
Энергопотребление при стандартной нагрузке в режиме с принудительной вентиляцией	0,52 кВт-ч/цикл
Количество камер	1
Источник тепла	Электроэнергия
Объем камеры	72 л
Тип печи	Встроенная духовая печь
Масса	40 кг
Режим ожидания	0.8 W
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода печи в соответствующий режим или состояние пониженной мощности.	20 минут

* Для Европейского Союза данные соответствуют Регламентам ЕС 65/2014 и 66/2014. Для Республики Беларусь данные соответствуют СТБ 2478-2017, приложение Г и СТБ 2477-2017, приложения А и Б.

Для России класс энергоэффективности не применим.

EN 60350-1 — Бытовые электроприборы для приготовления пищи — часть 1: плиты, духовки, паровые печи и грили — методы измерения производительности.

Сведения по технике безопасности

- Данное прибор не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они прошли инструктаж по использованию изделия и находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Если провод питания поврежден, во избежание травм его необходимо заменить силами производителя, в официальном сервисном центре или у другого квалифицированного специалиста.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Чтобы избежать поражения электрическим током, перед заменой лампы убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Элементы, с которыми возможен контакт, могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к прибору маленьких детей.
- Запрещается использовать паровые очистители.
- Поверхность ящика для хранения может нагреваться.
- Во время использования прибор нагревается. Соблюдайте осторожность и не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- Используйте только тот датчик температуры, который рекомендован для данной печи. (Применимо для печей с приспособлением для использования датчика температуры.)
- Во избежание перегрева прибор запрещается устанавливать за декоративной дверцей.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Не нагревайте жидкости и другую пищу в герметичных контейнерах, поскольку они могут взорваться.
- Используйте прибор в хорошо проветриваемой среде.
- В соответствии с правилами электромонтажа в электропроводку должны быть встроены средства отключения всех полюсов.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла микроволновой печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.
- Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или с отдельной системой дистанционного управления.
- Не прикасайтесь к печи, если у вас мокрые руки или ноги.
- не следует часто открывать дверцу печи во время приготовления пищи.
- Не кладите никакие предметы на открытую дверцу печи или выдвинутый противень, так как при этом вы можете вывести прибор из равновесия или сломать дверцу.
- Если вы планируете не использовать прибор в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от электросети.
- При распаковке печи убедитесь, что прибор не повреждено. Если прибор поврежден, не используйте его и обратитесь в службу послепродажного обслуживания клиентов.
- Храните полиэтиленовые пакеты, полистирол, гвозди и

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

другие упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как эти предметы представляют опасность для них.
- При первом включении печи может появиться резкий запах и/ или дым. Это связано с выгоранием антикоррозионного масла, которым покрыты электронагревательные элементы печи. Это нормальное явление. Если это произойдет, просто подождите, пока запах не рассеется, прежде чем помещать продукты в печь. Рекомендуется в первый раз включить печь на открытом воздухе или на кухне с включенной вытяжкой на 0,5-1 час.
- Если печь повреждена или неисправна, отключите питание, не прикасайтесь к ней и своевременно обратитесь к соответствующим специалистам для ремонта или утилизации.
- В панели управления и в элементах управления используются постоянные магниты. Они могут повлиять на электронные имплантаты, такие как кардиостимуляторы и дозаторы инсулина. Владельцы электронных имплантатов должны находиться на расстоянии не менее 10 см от панели управления.
- Не вносите никаких изменений в конструкцию прибора.
- Все детали и материалы, предоставляемые пользователем на месте установки, и электромонтажные работы должны соответствовать местным нормам.
- Изделие содержит источник света класса энергоэффективности G.
- Не ставьте предметы на дверцу печи, так как это может привести к потере устойчивости прибора или к повреждению дверцы.
- Несоблюдение требований по очистке прибора может привести к повреждению поверхности, что сокращает срок службы прибора и может создать опасную ситуацию.
- Жир, образующийся во время приготовления пищи, может вызвать коррозию рабочей камеры, повлиять на эффективность нагрева и изменить вкус пищи. Поэтому своевременно очищайте прибор после использования.
- Не используйте для очистки печи чистящие средства низкого качества, агрессивные или летучие химические растворители.

Угроза поражения электрическим током!
- Не подключайте прибор до завершения установки. Если прибор поврежден, немедленно отключите электропитание.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

- Во избежание опасности неисправные детали должны быть отремонтированы или заменены производителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом.
- Использование поврежденных или неисправных приборов запрещено.
- Во избежание поражения электрическим током не используйте очистители высокого давления или пароочистители.

Опасность пожара!

- Не храните посторонние предметы в печи.
- Если в печи возникнет открытое пламя или дым, оставьте дверцу печи закрытой и выньте вилку из розетки или выключите автоматический выключатель в блоке предохранителей.
- Ни при каких обстоятельствах не кладите в печь легковоспламеняющиеся или горючие предметы (например, обрезки бумаги, древесную стружку и т. д.).

Риск получения травм!

- Не используйте грубые или острые предметы для очистки стекла дверцы. Если поверхность стекла дверцы поцарапана, стекло может расколоться и привести к травмам.
- Петли дверцы печи перемещаются, когда дверца открывается или закрывается. Держите руки подальше от петель.

Опасность ожогов!

- Не подпускайте детей к прибору.
- Не прикасайтесь к внутренним поверхностям, нагревательным элементам и вентиляционным отверстиям прибора во время приготовления пищи.
- После приготовления пищи, во избежание ожогов, откройте дверцу печи на небольшой угол, подождите, пока рассеется тепло, а затем полностью откройте дверцу.
- Для извлечения продуктов или принадлежностей из камеры печи используйте термостойкие перчатки.
- Не наливайте холодную воду в горячую печь.

Важные инструкции по установке

Обязательные требования

- Безопасная работа этого прибора может быть гарантирована только в том случае, если он был установлен в соответствии со стандартными требованиями, приведенными в данной инструкции по установке. Монтажник несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате ненадлежащей установки.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

- Установка должна выполняться двумя профессиональными монтажниками. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
- Встроенные шкафы и смежные со шкафами поверхности должны быть устойчивы к высоким температурам (не менее 90 °C и не менее 70 °C соответственно).
- Используйте розетку с номинальным током 16 A.
- Установка и ввод прибора в эксплуатацию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, имевший место из-за ненадлежащей установки или неправильного размещения прибора.

Запрещенные действия

- Не устанавливайте прибор за декоративной дверью или за дверью кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву оборудования.
- После распаковки проверьте прибор на наличие повреждений. Не подключайте прибор, если он был поврежден при транспортировке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора и зазоры между шкафом и прибором.
- Будьте предельно осторожны при перемещении или установке прибора, так как он очень тяжелый. Не поднимайте прибор за ручку дверцы.
- Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование прибора во избежание возгорания, поражения электрическим током и/ или травматизма.

Важные замечания

- Будьте очень осторожны при перемещении или установке прибора, чтобы не повредить оборудование или шкафы.
- Перед запуском прибора удалите все упаковочные материалы и принадлежности из печи.
- Розетка должна быть легко доступна для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации.
- При выполнении монтажных работ требуется установить выключатель с отключением всех полюсов. Расстояние между контактами такого выключателя должно составлять не менее 3 мм.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Защита окружающей среды

Материалы с символом ♺ должны отправляться на переработку. Поместите упаковочные материалы в соответствующие контейнеры для переработки. Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей путем надлежащей переработки утилизируемых электрических и электронных приборов.
Не утилизируйте приборы, помеченные символом , вместе с бытовыми отходами. Отвезите изделие в ближайший центр переработки или свяжитесь с местной администрацией.

Соответствие требованиям Директивы об ограничении использования вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS)

Приобретенное вами изделие соответствует требованиям Директивы ЕС RoHS (2011/65/ЕС).

Изделие не содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

Гарантия компании IKEA

Если вы хотите воспользоваться гарантией на продукт или получить поддержку по продукту




Обратитесь в службу поддержки IKEA. Ссылку на портал самообслуживания или номер телефона вы найдете на сайте www.IKEA.com.

Для выполнения вашего запроса на обслуживание через портал самообслуживания и для более легкого поиска информации о вашем товаре или связанных с ним запчастях укажите артикул IKEA (8 цифр) и серийный номер на этикетке товара.
В разделе «Технические данные / заводская табличка» указано, где расположена заводская табличка

СОХРАНИТЕ ДОКУМЕНТ О ПОКУПКЕ/ ДОСТАВКЕ!
Это ваше доказательство покупки, без которого гарантия недействительна. В чеке также указаны наименование товара IKEA и его артикульный номер (8-значный).
Прежде чем обращаться к нам внимательно прочитайте техническую документацию, прилагаемую к вашему изделию.

Přehled výrobku

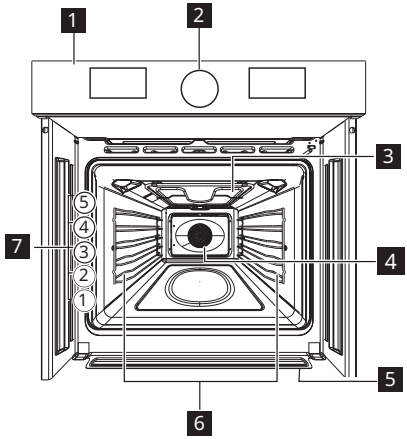

1. Ovládací panel
2. Knoflík pro nastavení
3. Gril
4. Ventilátor
5. Sběrač vody
6. Podpěra police, odnímatelná
7. Pozice v policích

Používání příslušenství


Dodávané příslušenství
Spotřebič obsahuje následující příslušenství.




1× grilovací rošt




1× grilovací plech

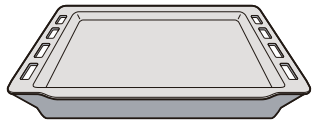

1× hluboký plech

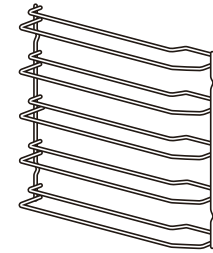

2× boční rám




2× posuvná lišta

Poznámky:

- Vnitřní prostor trouby je rozdělen na pět úrovní, které jsou očíslovány zdola nahoru. Rošt nebo plech vždy vložte na jednu z těchto úrovní.
- Plech můžete umístit také pod grilovací rošt, aby se v něm zachytávaly šťávy z pečení.
- Příslušenství se může za horka deformovat. To však nemá vliv na jeho funkci. Po vychladnutí se vrátí do původního tvaru.
- Používejte pouze originální příslušenství. Jsou pro spotřebič speciálně navržena.


Ovládací panel

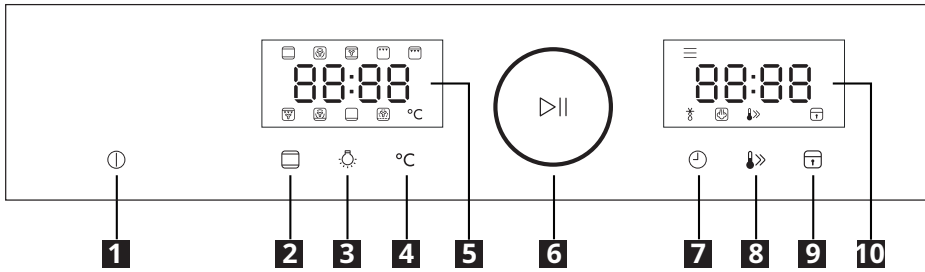


1 Tlačítko zrušení
2 Tlačítko režimu
3 Tlačítko světla
4 Tlačítko teploty
5 Levá obrazovka
6 Multifunkční knoflík
7 Tlačítko hodin/časovače
8 Tlačítko předehřevu
9 Tlačítko dětského zámku
10 Pravá obrazovka

Používání: Mechanický dětský zámek

Trouba je vybavena mechanickým dětským zámkem. Jedná se o zámek dvířek na pravé straně trouby pod ovládacím panelem.

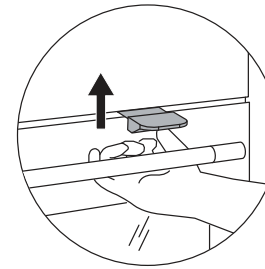Otevření dvířek trouby s dětským zámkem:		
Krok 1	Stiskněte a podržte dětský zámek.	
Krok 2	Zatáhněte za rukojeť dvířek a otevřete dvířka. Zavřete dvířka trouby, aniž byste stiskli dětský zámek.	

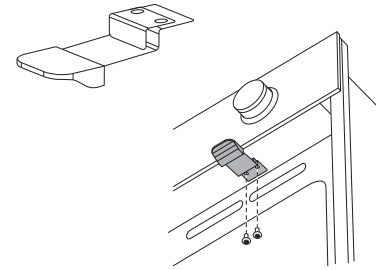Odstranění dětského zámku:		
Krok 1	Otevřete dvířka a odstraňte dětský zámek pomocí torx klíče dodaného s troubou.	
Krok 2	Po odstranění dětského zámku znovu zašroubujte šroub.	

Provozní režimy
Tlačítkem režimu můžete zvolit jeden z následujících provozních režimů.

Poznámka: Poslední tři režimy (sušení, rozmrazování a čištění párou) nejsou režimy přípravy jídla. Všechny ostatní režimy jsou režimy přípravy jídla.

Režim	**Popis**	**Teplotní rozsah**	**Lze použít předehřívání?**
Horní a spodní ohřev	K tradiční pečení a zapékání na jedné úrovni. Vhodné zejména pro koláče s vlhkou polevou.	30–250 °C	Ano
Konvekční	V tomto režimu se ventilátor zapíná automaticky a zajišťuje rovnoměrný ohřev pro pečení v jedné nebo více vrstvách. To je vhodné zejména pro pečení pokrmů, které mají být rovnoměrně zbarvené.	50–250 °C	Ano
Horní a spodní ohřev + ventilátor	K pečení a opékání až na dvou úrovních. Ventilátor rozvádí teplo z topných těles rovnoměrně po celém prostoru.	50–250 °C	Ano
Gril	Ke grilování malého množství steaků nebo klobás. Zahřívá se střední plocha pod topným tělesem.	150–250 °C	Ano
Dvojitý gril + ventilátor	K pečení drůbeže, ryb a větších kusů masa. Topné těleso a ventilátor se střídavě zapínají a vypínají. Ventilátor cirkuluje horký vzduch kolem potravin.	50–250 °C	Ano
Dvojitý gril	Ke grilování plochých jídel, jako jsou steaky, klobásy a toasty. Zahřívá se celá plocha pod topným tělesem.	150–250 °C	Ano

Režim	Popis	Teplotní rozsah	Lze použít předehřívání?
 Pizza	Pro pečení pizzy a jiných pokrmů, které vyžadují vysokou teplotu zespodu.	50–250 °C	Ano
 Spodní ohřev	Užitečné k opékání spodní strany pokrmu. Tento režim je vhodný také k pomalému pečení nebo k dokončení přípravy šťavnatých pokrmů či zahuštění omáčky.	30–220 °C	Ano
 Sušení	Po čištění použijte tento režim k vysušení vnitřního prostoru, aby se zabránilo množení bakterií.	140–240 °C	Ne
 Rozmrazování	K rozmrazování pokrmů nebo rychlejší ochlazení uvařených pokrmů pouze pomocí ventilátoru. Tento režim můžete použít také k sušení ovoce, zeleniny nebo bylinek. **Poznámka:** V tomto režimu jsou topná tělesa vždy vypnutá.	-	Ne
 Čištění párou	Tato funkce využívá vlhkost k odstranění zbytků tuku a potravin z trouby.	100 °C	Ne

První použití

Před prvním použitím spotřebiče k přípravě pokrmů je nutné vyčistit vnitřní prostor a příslušenství.

(1) Odstraňte všechny nálepky, fólie chránící povrchy a přepravní ochranné díly.

(2) Z vnitřního prostoru vyjměte veškeré příslušenství.

(3) Příslušenství a vodicí lišty důkladně očistěte vodou s mycím prostředkem a hadříkem nebo měkkým kartáčem.

(4) Ujistěte se, že se ve vnitřním prostoru nenacházejí žádné zbytky obalů, jako jsou polystyrenové kuličky nebo kousky dřeva, které by mohly představovat nebezpečí požáru.

(5) Hladké povrchy ve vnitřním prostoru a na dvířkách otřete měkkým vlhkým hadříkem.

(6) Chcete-li odstranit typický zápach nové trouby, zahřejte spotřebič, když je prázdný a se zavřenými dvířky trouby, pomocí následujících nastavení.

Režim	Teplota	Čas
	250 °C	30 minut

(7) Při prvním zahřívání spotřebiče důkladně vyvětrejte kuchyň. Během této doby nepouštějte do kuchyně děti a domácí zvířata. Zavřete dveře do sousedních místností.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Ovládání

Nastavení hodin
Troubu můžete používat bez nastavení hodin. Chcete-li nastavit hodiny, postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, klepnutím na tlačítko přejděte do režimu nastavování hodin. Na levé obrazovce začnou blikat číslice hodin.
2. Otáčením multifunkčního knoflíku nastavte hodiny.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko . Na levé obrazovce začnou blikat číslice minut.
4. Otáčením multifunkčního knoflíku nastavte minuty.
5. Klepnutím na tlačítko uložte čas a ukončete režim nastavování hodin. Na levé obrazovce se neustále zobrazuje čas.

Poznámky:
- Chcete-li čas změnit později, zopakujte předchozí kroky.
- Chcete-li kdykoli ukončit režim nastavování hodin, klepněte na tlačítko .
- Trouba vždy zobrazuje hodiny ve 24hodinovém formátu.
- Pokud hodiny nenastavíte, trouba bude jako čas neustále zobrazovat hodnotu „00:00“.
- Pokud troubu odpojíte od sítě nebo v případě výpadku proudu, budete pak muset hodiny nastavit znovu.

Používání pohotovostního režimu
- Trouba po zapojení do zásuvky zapípá a přejde do pohotovostního režimu.
- V pohotovostním režimu se na levé obrazovce zobrazuje aktuální čas, pokud jste nastavili hodiny, nebo „00:00“, pokud jste hodiny nenastavili. V pohotovostním režimu je pravá obrazovka vždy vypnutá.
- Chcete-li troubu kdykoli přepnout do pohotovostního režimu, klepněte na tlačítko .

Spuštění cyklu přípravy jídla bez předehřívání
Chcete-li spustit cyklus přípravy jídla bez předehřívání, postupujte podle následujících kroků.

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, klepněte na tlačítko . Na levé obrazovce se zobrazí symbol a výchozí teplota ohřevu pro první režim přípravy jídla (horní a spodní ohřev).
2. Pokud chcete použít jiný režim přípravy jídla, otáčejte multifunkčním knoflíkem, dokud se na obrazovce nezobrazí symbol požadovaného režimu přípravy jídla.
3. Pokud chcete změnit teplotu ohřevu, klepněte na tlačítko °C a poté otočte multifunkčním knoflíkem, dokud se na levé obrazovce nezobrazí požadovaná teplota ohřevu.
4. Chcete-li nastavit časovač, klepněte na tlačítko a poté otočte multifunkčním knoflíkem, dokud se na pravé obrazovce nezobrazí požadovaná doba přípravy.
5. Stisknutím multifunkčního knoflíku ( ) spusťte přípravu jídla. Trouba spustí časovač a na pravé obrazovce se zobrazí zbývající doba.

Poznámky:
- Krok 4 výše můžete přeskočit. Pokud tak učiníte nebo nastavíte čas na 0, trouba bude pracovat 9 hodin, dokud ji nezastavíte. Když trouba pracuje tímto způsobem, pravá obrazovka zůstane vypnutá.
- Když teplota v troubě stoupá, na levé obrazovce se střídavě zobrazuje aktuální teplota v troubě a nastavená teplota.
- Během přípravy jídla se topná tělesa zapínají a vypínají, aby udržovala teplotu ohřevu.
- Chcete-li spustit cyklus rozmrazování, proveďte všechny výše uvedené kroky kromě kroku 3.
- Chcete-li spustit cyklus čištění párou, proveďte všechny výše uvedené kroky kromě kroků 3 a 4.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Spuštění cyklu přípravy jídla s předehříváním
Funkci předehřívání můžete aktivovat po výběru režimu přípravy jídla a teploty ohřevu nad 100 °C. Chcete-li spustit cyklus přípravy jídla s předehříváním, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Musíte nastavit požadovaný režim přípravy jídla a čas.
2. Klepnutím na tlačítko spusťte předehřívání. Na pravé obrazovce se zobrazí symbol předehřívání () a „[_ _ _]“. Pravá obrazovka bude přepínat mezi aktuální teplotou a nastavenou teplotou.
3. Po dosažení cílové teploty ohřevu trouba dvakrát zapípá a spustí časovač. Symbol předehřívání () začne blikat a trouba začne pracovat podle nastaveného režimu přípravy jídla a času.
4. Otevřete dvířka, vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka. Trouba bude automaticky pokračovat v práci.

Změna nastavení během cyklu přípravy jídla
Všechna nastavení můžete během cyklu přípravy jídla změnit.

- Chcete-li změnit režim přípravy jídly, klepněte na tlačítko a poté otočte multifunkčním knoflíkem.
- Chcete-li změnit teplotu ohřevu, klepněte na tlačítko °C a poté otočte multifunkčním knoflíkem.
- Chcete-li změnit dobu přípravy, klepněte na tlačítko a poté otočte multifunkčním knoflíkem.
- Po změně nastavení se změny projeví za 6 sekund.

Pozastavení a obnovení cyklu přípravy jídla

- Cyklus přípravy jídla můžete pozastavit stisknutím multifunkčního knoflíku ( ) nebo otevřením dvířek trouby. **Tipy:** Pozastavení cyklu přípravy jídla zastaví časovač a vypna všechna topná tělesa. Časovač se spustí znovu, jakmile se příprava jídla obnoví. Po pozastavení přípravy jídla můžete změnit všechna nastavení přípravy.
- Chcete-li přípravu jídla obnovit, ujistěte se, že jsou dvířka zavřená, a stiskněte multifunkční knoflík ( ).

Použití osvětlení trouby

- Světlo se vždy rozsvítí při spuštění cyklu přípravy jídla.
- Ve výchozím nastavení zůstává světlo zapnuté po celou dobu cyklu přípravy jídla a vypne se po jeho skončení. **Poznámka:** Světlo se nevypne, pokud cyklus přípravy jídla pozastavíte.
- Světlo můžete kdykoli ručně zapnout nebo vypnout klepnutím na tlačítko .

Použití dětského zámku
Funkce dětského zámku je určena k tomu, aby se zabránilo dětem v ovládání trouby pomocí ovládacího panelu. Po aktivaci dětského zámku se na pravé obrazovce zobrazí symbol dětského zámku () a všechna tlačítka ovládacího panelu kromě a multifunkční knoflík budou deaktivována. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat dětský zámek, klepněte na tlačítko a podržte ho po dobu 3 sekund.

Ukončení cyklu přípravy jídla

- Po skončení časovače trouba 5krát pípne a vrátí se do pohotovostního režimu.
- Chcete-li cyklus přípravy jídla ukončit dříve, klepněte na tlačítko .
- Abyste zabránili náhodnému zapnutí trouby osobami, jako jsou děti, nezapomeňte troubu po použití odpojit od sítě.

Používání automatické nabídky
Pomocí automatické nabídky můžete rychle začít s přípravou 8 druhů jídel uvedených v následující tabulce. **Poznámka:** Trouba vždy před zahájením přípravy těchto jídel předehřeje vnitřní prostor. Při používání automatické nabídky postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, klepněte na tlačítko . Na levé obrazovce se zobrazí symbol a výchozí teplota ohřevu pro první režim přípravy jídla (horní a spodní ohřev).
2. Otáčejte multifunkčním knoflíkem, dokud se na levé obrazovce nezobrazí kód požadovaného pokrmu. Po výběru pokr-

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

mu v automatické nabídce se na pravé obrazovce zobrazí symbol automatické nabídky (☰).


3. Stisknutím multifunkčního knoflíku (▷||) spusťte předehřívání.
4. Po dosažení cílové teploty ohřevu trouba dvakrát zapípá. Také začne blikat symbol předehřívání (🌡»).

Tabulka automatické nabídky:

Zobrazený kód	Potravina	Teplota ohřevu	Doba přípravy
A01	Pečená hovězí žebírka	250 °C	4 minuty
A02	Hovězí steak s černým pepřem	250 °C	8 minut
A03	Nadýchaný dort	150 °C	50 minut
A04	Červený sametový cupcake	160 °C	35 minut
A05	Francouzská pečená pečená kotleta	200 °C	50 minut
A06	Italský ovocný koláč (20 cm)	190 °C	22 minut
A07	Profiterolky	190 °C	24 minut
A08	Pečená treska	250 °C	8 minut

Používání funkce čištění párou

1. Ujistěte se, že je trouba studená, a před spuštěním funkce čištění párou naplňte prohlubeň uvnitř trouby přibližně 150 ml vody z vodovodu.

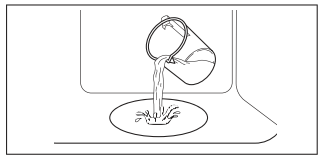

2. Vyberte funkci čištění párou a ke spuštění funkce stiskněte tlačítko start. Časovač začne odpočítávat. Upozorňujeme, že po spuštění funkce čištění párou nelze přepnout na jiné funkce.
3. Pokud během funkce čištění párou stisknete tlačítko časovače, na displeji časovače se na 5 sekund zobrazí aktuální čas a poté se vrátí do stavu odpočítávání časovače.
4. Po skončení funkce čištění párou opatrně otevřete dvířka. Uvolněná vlhkost může způsobit popálení, proto se ujistěte, že je trouba studená. Vnitřní prostor trouby osušte měkkým hadříkem.

Technické údaje

Rozměry (vnitřní)	Šířka Výška Hloubka	503 mm 365 mm 392 mm
Plocha grilovacího plechu	1 191 cm²	
Plocha hlubokého plechu	974 cm²	

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Horní topné těleso	2 200 W
Spodní topné těleso	1 000 W
Gril	2 250 W
Celkově	3 200 W
Jmenovité napětí	220–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50–60 Hz
Počet režimů přípravy jídla	11

Údaje energetické účinnosti

Informace o výrobku a informační list výrobku*

Název dodavatele	IKEA
Identifikace modelu	SPJUTBO 00600276
Index energetické účinnosti	61,2
Třída energetické účinnosti	A++
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim horního a spodního ohřevu	1,10 kWh/cyklus
Spotřeba energie při standardním zatížení, režim s ventilátorem	0,52 kWh/cyklus
Počet vnitřních prostorů	1
Zdroj tepla	Elektřina
Objem vnitřního prostoru	72 l
Typ trouby	Vestavná trouba
Hmotnost	40 kg
Pohotovostní režim	0.8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby trouba automaticky dosáhla použitelného režimu nebo stavu nízké spotřeby energie.	20 minut

* Pro Evropskou unii podle nařízení EU 65/2014 a 66/2014. Pro Běloruskou republiku podle normy STB 2478-2017, dodatek G; normy STB 2477-2017, přílohy A a B.
Třída energetické účinnosti se na Rusko nevztahuje.
EN 60350-1 – Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost – Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily – Metody měření funkce.

Bezpečnostní informace

- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo jim neudělují pokyny dospělé osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem a je nutné zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- **VAROVÁNÍ:** Před výměnou žárovky zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý, a nedošlo tak k možnému úrazu elektrickým proudem.
- **VAROVÁNÍ:** Přístupné součásti se během používání silně zahřejí. Malé děti by se měly držet stranou od spotřebiče.
- Nesmíte použít parní čistič.
- Povrch úložné zásuvky se může zahřívat.
- Během používání se spotřebič zahřívá. Je třeba dbát opatrnosti a zabránit kontaktu s topnými tělesy uvnitř trouby.
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Platí pro trouby s možností použití teplotní sondy.)
- Spotřebič nesmí být namontován za dvířky kuchyňské linky, aby se zabránilo přehřátí.
- **VAROVÁNÍ:** Tekutiny ajiné potraviny se nesmí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.
- Výrobek používejte v dobře větraném prostředí.
- V souladu s předpisy pro elektroinstalaci musejí být do pevných rozvodů zabudovány prostředky pro odpojení všech pólů.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, které by mohly povrch poškrábat. Mohlo by to vést k rozbití skla.
- Spotřebič není určen pro ovládání externím časovačem ani samostatným dálkovým ovládacím systémem.
- Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
- Dvířka trouby by se během přípravy jídla neměla často otevírat.
- Když jsou dvířka nebo zásuvka trouby otevřené, nic na ně nepokládejte, jinak byste mohli spotřebič vyvést z rovnováhy nebo dvířka rozbít.
- Nebudete-li spotřebič delší dobu používat, odpojte jej.
- Při vybalování trouby se ujistěte, že je spotřebič nepoškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej a kontaktujte poprodejní servis.
- Plastové sáčky, polystyren, hřebíky a další obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí, protože tyto materiály jsou pro děti nebezpečné.
- Při prvním zapnutí trouby se může objevit štiplavý zápach nebo kouř. Je to proto, že se poprvé zahřeje a odpaří antikorozní olej z elektrické topné trubky trouby. Jedná se o normální jev. Pokud se to stane, počkejte, až se zápach

rozptýlí, a teprve potom vložte do trouby jídlo. Doporučujeme troubu poprvé použít na otevřeném místě nebo v kuchyni se zapnutým odsavačem par po dobu 0,5–1 hodiny.
- Pokud je trouba poškozená nebo nefunkční, odpojte ji od napájení, nedotýkejte se jí a včas se obraťte na příslušné odborníky za účelem opravy nebo recyklace.
- V ovládacím panelu nebo v ovládacích prvcích se používají permanentní magnety. Mohou ovlivnit elektronické implantáty, například kardiostimulátory nebo inzulínové pumpy. Lidé, kteří nosí elektronické implantáty, musí zůstat ve vzdálenosti nejméně 10 cm od ovládacího panelu.
- Neprovádějte na spotřebiči žádné úpravy.
- Všechny díly, materiály a elektrické práce dodané na místě musí být v souladu s místními předpisy.
- Výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.
- Na dvířka trouby nepokládejte žádné předměty, protože by mohlo dojít k nestabilitě spotřebiče nebo k poškození dvířek.
- Pokud by spotřebič nebyl čištěn, mohlo by dojít k poškození jeho povrchu, což by mohlo dále ovlivnit jeho životnost a vést k nebezpečným situacím.
- Tuk vznikající při přípravě jídel může způsobit korozi vnitřního prostoru, ovlivnit výkon ohřevu a změnit chuť jídla. Proto spotřebič po použití neprodleně vyčistěte.
- K čištění trouby nepoužívejte nekvalitní čisticí prostředky ani korozivní či těkavá chemická rozpouštědla.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Spotřebič nezapojujte do sítě, dokud není instalace dokončena. Je-li spotřebič poškozený, okamžitě jej odpojte od napájení.
- Aby se předešlo nebezpečí, musí být díly opraveny nebo vyměněny výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami.
- Používání poškozeného nebo vadného spotřebiče je zakázáno.
- Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní čističe, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí požáru!
- Ve vnitřním prostoru nic neskladujte.
- Je-li v komoře otevřený plamen nebo kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte troubu ze zásuvky nebo vypněte jistič v pojistkové skříňce.
- Do trouby v žádném případě nevkládejte hořlavé nebo vznětlivé předměty, jako jsou např. kusy papíru nebo dřevěné třísky.

Nebezpečí úrazu!
- K čištění skla dvířek nepoužívejte hrubé nebo ostré předměty. Při poškrábání povrchu skla dvířek může dojít k jeho prasknutí a zranění osob.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

- Při otevírání nebo zavírání dvířek trouby se závěsy dvířek pohybují. Udržujte ruce dále od závěsů.

Riziko popálení!

- Děti se nesmí ke spotřebiči nikdy přiblížit.
- Během vaření se nedotýkejte vnitřních povrchů, topných těles a větracích otvorů spotřebiče.
- Po skončení přípravy jídla otevřete dvířka trouby pod malým úhlem, počkejte, až se teplo rozptýlí, a poté dvířka trouby zcela otevřete.
- K vyjmutí potravin nebo příslušenství z prostoru trouby používejte chňapky (žáruvzdorné rukavice).
- Do horkého vnitřního prostoru nenalévejte studenou vodu.

Důležité pokyny k instalaci

Obsah, který znamená [povinné]

- Bezpečný provoz tohoto spotřebiče lze zaručit pouze v případě, že byl instalován v souladu s odbornými normami a v souladu s těmito pokyny k instalaci. Za případné škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace odpovídá montér.
- Celý proces instalace vyžaduje dva profesionální montéry. Při instalaci používejte suché ochranné rukavice, abyste se vyvarovali poškrábání nebo úrazu elektrickým proudem.
- Vestavné jednotky a čela sousedních jednotek musí být odolné vůči vysokým teplotám (nejméně 90 °C, resp. nejméně 70 °C).
- Použijte zásuvku s proudem 16 A.
- Spotřebič musí instalovat a uvést do provozu autorizovaný technik. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené instalací neautorizovanou osobou nebo nesprávným umístěním.

Obsah, který znamená [zákaz]

- Neinstalujte spotřebič za dekorativní dvířka ani dvířka kuchyňské linky, protože by mohlo dojít k přehřívání spotřebiče.
- Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozen. Byl-li spotřebič při přepravě poškozen, nepřipojujte jej.
- Nezakrývejte větrací otvor spotřebiče ani mezeru mezi skříňkou a spotřebičem.
- Při přemísťování nebo instalaci spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, protože je velmi těžký. Nezvedejte spotřebič za rukojeť dvířek.
- Jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny, okamžitě přestaňte spotřebič používat, abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným rizikům.

Obsah, který znamená [poznámka]

- Při přemisťování nebo instalaci spotřebiče buďte velmi opatrní, aby nedošlo k poškození

spotřebiče nebo k poškození skříněk.
- Před uvedením spotřebiče do provozu vyjměte z vnitřního prostoru všechny obalové materiály a příslušenství.
- Zásuvka musí být uživatelům přístupná, aby bylo možné v případě nouze snadno odpojit napájení.
- Při instalaci je nutné použít pojistný odpojovač všech pólů, přičemž minimální vzdálenost mezi kontakty tohoto odpojovače musí být 3 mm.

Ekologické informace

Materiály označené symbolem ♺ recyklujte. Obaly recyklujte vložením do příslušného kontejneru. Pomozte recyklací odpadu elektrických a elektronických spotřebičů chránit životní prostředí a lidské zdraví.

Nelikvidujte společně s domovním odpadem spotřebiče označené symbolem . Vraťte spotřebič do místního recyklačního zařízení nebo se obraťte na místní úřad.

Soulad se směrnicí RoHS

Výrobek, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé ani zakázané materiály uvedené v této směrnici.

Záruka IKEA

Pokud chcete uplatnit záruku na výrobek nebo k němu získat podporu




Obraťte se na zákaznickou podporu IKEA, odkaz na samoobslužný portál nebo telefonní číslo najdete na webu www.IKEA.com.

Důrazně doporučujeme si poznamenat číslo výrobku IKEA (8 číslic) a sériové číslo na štítku výrobku, abyste mohli požádat o servis na samoobslužném portálu a snáze našli informace o výrobku nebo o náhradních dílech k němu.
V části Technické údaje / typový štítek najdete, kde se typový štítek nachází

USCHOVEJTE SI DOKLAD O KOUPI / DODÁNÍ!
Je to váš doklad o koupi a bez něj nebude záruka platná. Na dokladu je rovněž uveden název a číslo výrobku IKEA (8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič.
Než se na nás obrátíte, přečtěte si pozorně technickou dokumentaci dodanou se spotřebičem.

A készülék áttekintése

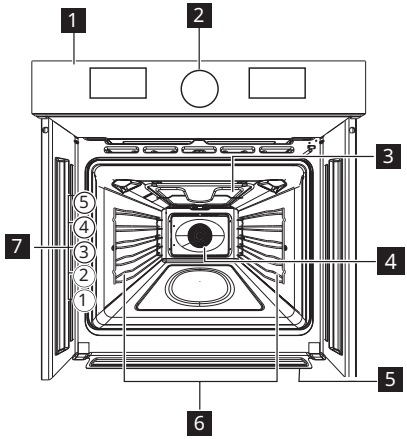

1. Kezelőpanel
2. Beállítógomb
3. Grill
4. Ventilátor
5. Vízgyűjtő
6. Polctartó, kivehető
7. Polcpozíciók

A tartozékok használata


Mellékelt tartozékok
A készülék a következő tartozékokat tartalmazza.




1 db grillrács




1 db grilltálca

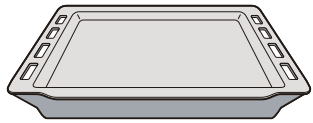

1 db mély tálca

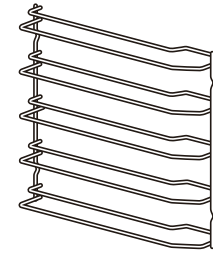

2 db oldalsó keret




2 db csúszósín

Megjegyzések:

- A sütőtér öt szintre van osztva, amelyek alulról felfelé haladva vannak számozva. A grillrácsot vagy a sütőlapot mindig ezen szintek egyikére helyezze.
- A sütőtálcát a grillrács alá is helyezheti, hogy felfogja és összegyűjtse a főzés során keletkező levet.
- Hő hatására a tartozékok deformálódhatnak. Ez nem befolyásolja a funkciójukat. Miután kihűltek, visszanyerik eredeti formájukat.
- Csak eredeti tartozékokat használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték.


Kezelőpanel

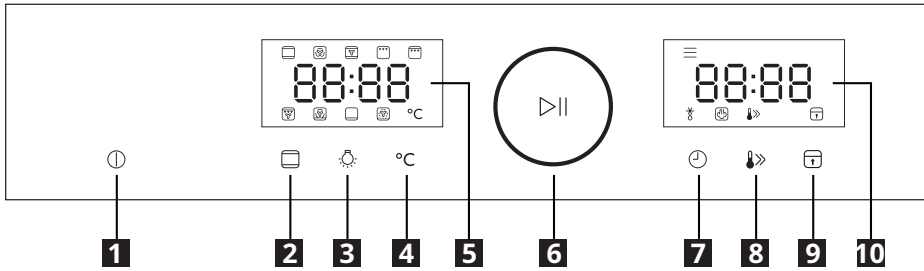


1 Mégse gomb
2 Üzemmód gomb
3 Lámpa gomb
4 Hőmérséklet gomb
5 Bal oldali kijelző
6 Multifunkciós gomb
7 Óra/időzítő gomb
8 Előmelegítés gomb
9 Gyerekzár gomb
10 Jobb oldali kijelző

Használata: Mechanikai gyerekzár

A sütő mechanikai gyerekzárral van felszerelve. Ez az ajtózár a sütő jobb oldalán, a kezelőpanel alatt található.

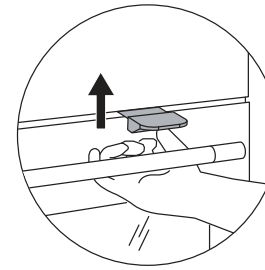A sütő ajtajának kinyitása a gyerekzárral:		
1. lépés	Nyomja meg felfelé és tartsa meg a gyerekzárat.	
2. lépés	Az ajtó kinyitásához húzza meg a kilincset. Zárja be a sütő ajtaját a gyerekzár megnyomása nélkül.	

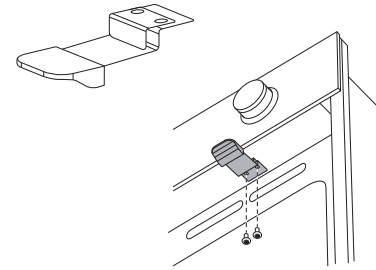A gyerekzár eltávolítása:		
1. lépés	Nyissa ki az ajtót, és távolítsa el a gyerekzárat a sütőhöz mellékelt torxkulccsal.	
2. lépés	A gyerekzár eltávolítása után csavarja vissza a csavart.	

Működési módok

A Mód gombbal a következő működési módok egyikét választhatja ki.

Megjegyzés: Az utolsó három üzemmód (szárítás, kiolvasztás és gőz) nem főzési üzemmód. Az összes többi üzemmód főzési mód.

Mód	Leírás	Hőmérséklet-tartomány	Használható az előmelegítés?
Hagyományos	Hagyományos sütéshez és roston sütéshez egy szinten. Különösen alkalmas nedves feltétekkel ellátott süteményekhez.	30-250 °C	Igen
Hőáramlás	Ebben a módban a ventilátor automatikusan bekapcsol, így egyenletes hőmérsékletet biztosít az egy- vagy kétréteges sütéshez. Különösen alkalmas olyan ételek sütéséhez, amelyeket egyenletesen kell pirítani.	50-250 °C	Igen
Hagyományos + ventilátor	Sütéshez és roston sütéshez akár két szinten is. A ventilátor egyenletesen osztja el a fűtőelemek hőjét a sütőtérben.	50-250 °C	Igen
Grill	Kis mennyiségű steak vagy kolbász grillezéséhez. A fűtőelem alatti központi terület felforrósodik.	150-250 °C	Igen
Dupla grillezés + ventilátor	Baromfi, hal és nagyobb húsdarabok roston sütéséhez. A fűtőelem és a ventilátor felváltva kapcsol be és ki. A ventilátor keringeti a forró levegőt az étel körül.	50-250 °C	Igen
Dupla grillezés	Lapos élelmiszerek, például steak, kolbász és pirítós grillezéséhez. A fűtőelem alatti teljes terület felforrósodik.	150-250 °C	Igen

Mód	Leírás	Hőmérséklet-tartomány	Használható az előmelegítés?
 Pizza	Pizzasütéshez és más olyan ételekhez, amelyeknek nagy hőre van szükségük alulról.	50-250 °C	Igen
 Alsó fűtés	Hasznos az étel aljának barnításához. Ez a mód alkalmas lassú főzéshez, illetve szaftos ételek főzésének befejezéséhez vagy a szósz sűrítéséhez is.	30-220 °C	Igen
 Szárítás	Tisztítás után használja ezt az üzemmódot a sütőtér szárítására, hogy megakadályozza a baktériumok elszaporodását.	140-240 °C	Nem
 Kiolvasztás	Az ételek gyors kiolvasztásához vagy a főtt ételek gyorsabb lehűtéséhez csak a ventilátor használatával. Ezt a módot gyümölcsök, zöldségek vagy fűszernövények szárítására is használhatja. **Megjegyzés:** Ebben a módban a fűtőelemek mindig ki vannak kapcsolva.	-	Nem
 Gőztisztítás	Ez a funkció gőz segítségével eltávolítja a maradék zsírt és az ételmaradékokat a készülékből.	100 °C	Nem

Első használatba vétel

Mielőtt először használná a készüléket ételek főzésére, meg kell tisztítania a sütőteret és a tartozékokat.

(1) Távolítson el minden matricát, felületvédő fóliát és szállítási védőelemet.

(2) Távolítson el minden tartozékot a sütőtérből.

(3) Alaposan tisztítsa meg a tartozékokat és a vezetősíneket szappanos vízzel és egy ronggyal vagy puha kefével.

(4) Győződjön meg arról, hogy a sütőtér nem tartalmaz csomagolási maradványokat, például polisztiréngolyókat vagy fadarabokat, amelyek tűzveszélyesek lehetnek.

(5) Törölje át a sima felületeket a sütőtérben és az ajtón puha, nedves ruhával.

(6) Az új sütő jellegzetes szagának eltávolításához melegítse a készüléket üres állapotban és zárt sütőajtó mellett a következő beállításokkal.

Mód	Hőmérséklet	Idő
	250 °C	30 perc

(7) Alaposan szellőztesse ki a konyhát, amikor először melegíti a készüléket. Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a konyhától ez idő alatt. Zárja be a szomszédos helyiségek ajtaját.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Kezelés

Az óra beállítása

A sütőt az óra beállítása nélkül is használhatja. Az óra beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, a gomb megérintésével lépjen be az órabeállítási üzemmódba. Az óraszámok villogni kezdenek a bal oldali kijelzőn.
2. Forgassa a Multifunkciós gombot a pontos idő beállításához.
3. A megerősítéshez koppintson a gombra. A percszámok villogni kezdenek a bal oldali kijelzőn.
4. Forgassa a Multifunkciós gombot a perc beállításához.
5. Koppintson a gombra az idő elmentéséhez és az órabeállítási módból való kilépéshez. A bal oldali kijelző folyamatosan mutatja az időt.

Megjegyzések:

- Ha később szeretné módosítani az időt, ismételje meg az előző lépéseket.
- Az órabeállítási módból bármikor kiléphet, ha a gombra koppint.
- A sütő mindig a 24 órás óraidőt mutatja.
- Ha nem állítja be az órát, a sütő mindig „00:00” időt fog mutatni.
- Ha kihúzza a sütőt a konnektorból, vagy áramszünet után újra be kell állítania az órát.

Készenléti mód használata

- Miután csatlakoztatta a sütőt, a készülék csipog, és készenléti módba lép.
- Készenléti módban a bal oldali kijelzőn az aktuális idő jelenik meg, ha beállította az órát, vagy „00:00”, ha nem állította be az órát. Készenléti módban a jobb oldali kijelző mindig ki van kapcsolva.
- A sütő készenléti módba kapcsolásához érintse meg a gombot.

Főzési ciklus indítása előmelegítés nélkül

A főzési ciklus előmelegítés nélküli indításához kövesse a következő lépéseket.

1. Ha a sütő készenléti üzemmódban van, érintse meg a gombot. A bal oldali kijelzőn megjelenik az első főzési mód (hagyományos) szimbóluma és alapértelmezett fűtési hőmérséklete.
2. Ha más főzési módot szeretne használni, fordítsa el a Multifunkciós gombot, amíg a kívánt főzési mód szimbóluma meg nem jelenik a kijelzőn.
3. Ha meg akarja változtatni a fűtési hőmérsékletet, érintse meg a °C gombot, majd fordítsa el a Multifunkciós gombot, amíg a kívánt fűtési hőmérséklet meg nem jelenik a bal oldali kijelzőn.
4. Az időzítő beállításához érintse meg a gombot, majd forgassa a Multifunkciós gombot, amíg a kívánt főzési idő meg nem jelenik a jobb oldali kijelzőn.
5. A főzés indításához nyomja meg a Multifunkciós gombot (▷||). A sütő elindítja az időzítőt, és a jobb oldali kijelzőn megjeleníti a fennmaradó időt.

Megjegyzések:

- A fenti 4. lépés kihagyható. Ha így tesz, vagy 0-ra állítja az időt, akkor a sütő 9 órán át fog működni, hacsak nem állítja le. Ha a sütő így működik, a jobb oldali kijelző kikapcsolva marad.
- Amikor a sütőtér hőmérséklete emelkedik, a bal oldali kijelzőn felváltva jelenik meg a sütőtér aktuális hőmérséklete és a beállított hőmérséklet.
- A főzés során a fűtőelemek be- és kikapcsolnak a fűtési hőmérséklet fenntartása érdekében.
- A kiolvasztási ciklus indításához végezze el a fenti lépéseket a 3. lépés kivételével.
- A gőz ciklus indításához végezze el a fenti lépéseket a 3. és 4. lépés kivételével.

Főzési ciklus indítása előmelegítéssel

Az előmelegítő funkciót a főzési mód és egy 100 °C feletti fűtési hőmérséklet kiválasztása után aktiválhatja. Az előmelegítéses főzési ciklus indításához kövesse az alábbi lépéseket.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

1. Be kell állítania a főzési módot és a szükséges időt.
2. Előmelegítés indításához érintse meg a gombot. A jobb oldali kijelzőn megjelenik az előmelegítés szimbóluma () és egy „[_ _ _]" ikon. A jobb oldali kijelzőn váltakozva jelenik meg az aktuális hőmérséklet és a beállított hőmérséklet.
3. A fűtési célhőmérséklet elérésekor a sütő kétszer csipog, és elindítja az időzítőt. Az előmelegítés szimbólum () is villogni kezd, a sütő pedig elkezd működni a beállított főzési módnak és időnek megfelelően
4. Nyissa ki az ajtót, tegye az ételt a sütőbe, majd zárja be az ajtót. A sütő automatikusan folytatja a működést.

A beállítások módosítása főzési ciklus közben
Minden beállítás megváltoztatható a főzési ciklus közben.

- A főzési mód megváltoztatásához rintse meg a gombot, majd fordítsa el a Multifunkciós gombot.
- A fűtési hőmérséklet megváltoztatásához érintse meg a °C gombot, majd fordítsa el a többfunkciós gombot.
- A főzési idő módosításához érintse meg a gombot, majd fordítsa el a Multifunkciós gombot.
- A beállítások a módosítást követően 6 másodperc múlva lépnek hatályba.

Főzési ciklus szüneteltetése és folytatása

- A főzési ciklus szüneteltethető a Multifunkciós gomb () megnyomásával vagy a sütő ajtajának kinyitásával. **Tippek:** A főzési ciklus szüneteltetése szünetelteti az időzítőt, és kikapcsolja az összes fűtőelemet. Az időzítő visszaszámlálása akkor folytatódik, amikor a ciklus folytatódik. A főzési ciklus szüneteltetése után módosíthatja az összes főzési beállítást.
- A főzési ciklus folytatásához győződjön meg róla, hogy az ajtó zárva van, és nyomja meg a Multifunkciós gombot ().

A sütőtéri lámpa használata

- A lámpa mindig bekapcsol, amikor a főzési ciklus elindul.
- Alapértelmezés szerint a lámpa a teljes főzési ciklus alatt bekapcsolva marad, és a ciklus végén kikapcsol. **Megjegyzés:** A lámpa nem kapcsol ki, ha szünetelteti a főzési ciklust.
- A lámpát bármikor manuálisan be- vagy kikapcsolhatja a gomb megérintésével.

A gyerekzár használata
A gyerekzár funkciót arra tervezték, hogy megakadályozza, hogy gyermekek a sütőt a kezelőpanellel kezeljék. A gyerekzár aktiválásakor a jobb oldali kijelzőn megjelenik a gyerekzár szimbólum (), és a kezelőpanel összes gombja, valamint a Multifunkciós gomb letiltásra kerül a gomb kivételével. A gyerekzár aktiválásához vagy deaktiválásához érintse meg a gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig.

Főzési ciklus befejezése

- Amikor az időzítő lejár, a sütő 5 csipogó hangjelzést ad, és visszatér a készenléti üzemmódba.
- A főzési ciklus korábbi befejezéséhez érintse meg a gombot.
- Annak elkerülése érdekében, hogy a sütőt például a gyermekek véletlenül bekapcsolják, használat után ne felejtse el kihúzni a sütőt a konnektorból.

Az automatikus menü használata
Az automatikus menü segítségével az alábbi táblázatban felsorolt 8 ételfajtát gyorsan elkezdheti főzni. **Megjegyzés:** A sütő mindig előmelegíti a sütőteret, mielőtt elkezdi sütni ezeket az ételeket. Az automatikus menü használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ha a sütő készenléti üzemmódban van, érintse meg a gombot. A bal oldali kijelzőn megjelenik az első főzési mód (hagyományos) szimbóluma és alapértelmezett fűtési hőmérséklete.
2. Forgassa addig a Multifunkciós gombot, amíg a kívánt étel kódja meg nem jelenik a bal oldali kijelzőn. Ha kiválaszt egy

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

ételt az automatikus menüben, a jobb oldali kijelzőn megjelenik az automatikus menü szimbóluma (☰).


3. Az előmelegítés indításához nyomja meg a Multifunkciós gombot (▷||).
4. A fűtési célhőmérséklet elérésekor a sütő kétszer csipog. Az előmelegítés szimbóluma (🌡») is villogni kezd.

Automatikus menük táblázata:

Megjelenített kód	Étel	Fűtési hőmérséklet	Főzési idő
A01	Sült marhaborda	250 °C	4 perc
A02	Borsos marhasteak	250 °C	8 perc
A03	Chiffon torta	150 °C	50 perc
A04	Vörös bársony muffin	160 °C	35 perc
A05	Francia sült sült szelet	200 °C	50 perc
A06	Olasz gyümölcstorta (8 hüvelyk)	190 °C	22 perc
A07	Krém puff	190 °C	24 perc
A08	Sült tőkehal	250 °C	8 perc

A gőztisztítás funkció használata

1. Győződjön meg róla, hogy a sütő hideg, majd a gőztisztítás funkció elindítása előtt töltse fel a sütőtér mélyedését kb. 150 ml csapvízzel.

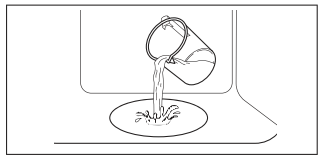

2. Válassza ki a gőztisztítás funkciót, és nyomja meg az indítógombot a funkció elindításához. Ekkor az időzítő elkezd visszaszámolni. Vegye figyelembe, hogy a gőztisztító funkció elindítása után nem tud más funkcióra váltani.
3. Ha a gőztisztítási funkció közben megnyomja az időzítőgombot, az időzítő kijelzőzónája 5 másodpercig mutatja az aktuális időt, majd visszatér a visszaszámláláshoz.
4. Amikor a gőztisztítás véget ér, óvatosan nyissa ki az ajtót. A kiszabaduló forró pára égési sérüléseket okozhat, ezért ellenőrizze, hogy a sütő hideg-e, majd törölje szárazra a sütőtér mélyedését egy puha törlőkendővel.

Műszaki adatok

Méretek (belső)	Szélesség Magasság Mélység	503 mm 365 mm 392 mm
Grilltálca területe	1191 cm²	
Mélytálca területe	974 cm²	

Felső fűtőelem	2200 W
Alsó fűtőelem	1000 W
Grill	2250 W
Teljes névleges teljesítmény	3200 W
Névleges feszültség	220-240 V~
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Főzési módok száma	11

Energiahatékonysági adatok

Termékadatok és termékinformációs táblázat*

Szállító neve	IKEA
Típusazonosítás	SPJUTBO 00600276
Energiahatékonysági mutató	61,2
Energiahatékonysági osztály	A++
Energiafogyasztás normál terhelés és hagyományos mód esetén	1,10 kWh/ciklus
Energiafogyasztás normál terhelés és ventilátoros rásegítés esetén	0,52 kWh/ciklus
Sütőterek száma	1
Fűtési mód	Elektromos
Sütőtér térfogata	72 liter
Sütő típusa	Beépített sütő
Tömeg	40 kg
Készenléti üzemmód	0.8 W
A süt.nek az alkalmazandó alacsony energiafogyasztású üzemmód vagy állapot automatikus eléréséhez szükséges maximális idö.	20 perc

* Az Európai Unió számára, a 65/2014 és a 66/2014 EU-rendelet szerint. Fehéroroszország számára az STB 2478-2017 G függeléke, valamint az STB 2477-2017 A és B függeléke szerint.
Az energiahatékonysági osztály nem érvényes Oroszországban.
EN 60350-1 – Háztartási elektromos főzőkészülékek – 1. rész: Tűzhelyek, sütők, gőzsütők és grillsütők – Vizsgálati módszerek a teljesítmény mérésére.

Biztonsági tudnivalók

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), kivéve, ha egy a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja

őket a készülék használatával kapcsolatban.
- Ügyelni kell arra, hogy gyerekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázat elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével, vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Az esetleges áramütés megelőzése érdekében a lámpacsere előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

- **FIGYELMEZTETÉS:**
Használat közben a megérinthető részek felforrósodhatnak. A fiatal gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ne használjon gőztisztítót.
- A tárolófiók felülete felforrósodhat.
- Használat közben a készülék felforrósodik. Ügyeljen rá, hogy ne érintse meg a sütő belsejében található fűtőelemeket.
- Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérőt használjon. (Csak olyan sütőkhöz, amelyek hőmérsékletmérési funkcióval rendelkeznek.)
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad takaróajtó mögé beszerelni.

- **FIGYELMEZTETÉS:**
Nem szabad folyadékokat vagy más élelmiszereket lezárt tárolóedényben melegíteni, mert ez az edény felrobbanásához vezethet.
- Csak jól szellőző környezetben használja a terméket.
- A rögzített vezetékekbe egy minden pólusú megszakító eszközt kell beiktatni a bekötési szabályoknak megfelelően.
- A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket vagy éles fém kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
- A készülék külső időzítővel vagy különálló távirányítóval nem használható.
- Ne érintse meg a sütőt vizes vagy nedves kézzel vagy lábbal.
- A sütő ajtaját ne nyitogassa gyakran.
- Ha a sütő ajtaja vagy fiókja nyitva van, ne hagyjon semmit rajta, mert a készülék elvesztheti az egyensúlyát, vagy az ajtó eltörhet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a csatlakozódugót konnektorból.
- A sütő kicsomagolásakor ellenőrizze annak épségét. Ha a készülék sérült, ne használja, hanem forduljon az értékesítés utáni szervizhez.
- A műanyag zacskókat, polisztirén elemeket és más csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől távol, mert ezek az anyagok károsak a gyerekekre.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

- A sütő első bekapcsolásakor átható szagokat vagy füstöt bocsáthat ki. Ennek az az oka, hogy a sütő elektromos fűtőcsövén lévő rozsdásodásgátló olaj elpárolog. Ez normális jelenség. Ha ez történik, várja meg, amíg a szag eloszlik, mielőtt ételt helyez a sütőbe. Javasoljuk, hogy első alkalommal használja nyílt helyen, vagy kapcsolja be 0,5-1 órára a szagelszívó berendezést.
- Ha a sütő sérült, vagy hibásan működik, válassza le az áramforrásról, és ne érintse meg, majd hívjon szakembert a javításhoz vagy újrahasznosításhoz.
- A kezelőpanelben vagy a kezelőszervekben állandó mágnesek találhatók. Ezek hatással lehetnek az elektronikus implantátumokra, pl. a szívritmus-szabályozókra vagy az inzulinpumpákra. Az elektronikus implantátumot viselők tartsanak legalább 10 cm távolságot a kezelőpaneltől.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a készüléken.
- A helyszínen biztosított minden alkatrésznek, anyagnak és elektromos munkának meg kell felelnie a helyi előírásoknak.
- A termék G energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütőajtóra, mert ettől a készülék kiegyensúlyozatlanná válhat, illetve az ajtó megsérülhet.
- A készülék tisztításának elmulasztása a felületek károsodásához vezethet, ami csökkentheti a készülék élettartamát, és veszélyes helyzeteket idézhet elő.
- A sütés közben keletkező zsír korrodálhatja a sütőtér falát, hatással lehet a fűtési teljesítményre, és megváltoztathatja az étel ízét. Ezért használat után haladéktalanul tisztítsa meg a készüléket.
- Ne használjon gyenge minőségű tisztítószereket, illetve maró hatású vagy illékony vegyi oldószereket a sütő letörléséhez.

Áramütés veszélye!

- Ne csatlakoztassa a készüléket, amíg a beszerelés be nem fejeződött. Ha a készülék sérült, azonnal válassza le az áramforrásról.
- A veszély elkerülése érdekében az alkatrészeket a gyártóval, a hivatalos márkaszervizzel vagy megfelelően képzett személlyel kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.
- Sérült vagy hibás készülékek használata tilos.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon magas nyomású tisztítókat vagy gőztisztítókat.

Tűzveszély!

- Ne tároljon semmit a sütőtérben.
- Ha a sütőtérben tűz vagy füst keletkezik, tartsa zárva a sütő ajtaját, és húzza ki a sütő csatlakozódugóját, vagy kapcsolja ki a megszakítót a biztosítékdobozban.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

- Semmilyen körülmények között ne helyezzen éghető anyagot (pl. papírt, faforgácsot stb.) a sütőbe.

Sérülésveszély!

- Ne használjon durva vagy éles tárgyakat az ajtóüveg tisztításához. Ha az ajtóüveg felülete megkarcolódott, az üveg betörhet, és személyi sérülést okozhat.
- A sütő ajtajának zsanérjai mozognak, amikor az ajtó kinyílik vagy becsukódik. Tartsa távol a kezét a zsanéroktól.

Égési sérülés veszélye!

- Mindig tartsa távol a gyermekeket ettől a készüléktől.
- Főzés közben ne érintse meg a készülék belső felületeit, fűtőelemeit és szellőzőnyílásait.
- Sütés után az égési sérülések elkerülése érdekében kis szögben nyissa ki a sütőajtót, várja meg, amíg a hő eltávozik, majd csak ez után nyissa ki teljesen az ajtót.
- Használjon sütőkesztyűt (hőálló kesztyűt) az étel és a tartozékok kivételéhez.
- Ne öntsön hideg vizet a forró sütőtérbe.

Fontos beszerelési utasítások

Kötelező művelet jelzése

- A készülék biztonságos működése csak akkor garantálható, ha a telepítése professzionális szabványok szerint, ezeknek az utasításoknak megfelelően történt. A helytelen telepítésből származó sérülésekért a telepítő felelős.
- A teljes telepítési folyamathoz két professzionális telepítő szükséges. A kéz sérülésének vagy az áramütés elkerülése érdekében viseljen száraz védőkesztyűt a beszerelés során.
- A beépített egységeknek és a szomszédos egységek előlapjainak hőállónak kell lenniük (legalább 90 °C-ig, illetve legalább 70 °C-ig).
- Használjon 16 A-es foglalatot.
- A készüléket arra jogosult szakembernek kell beszerelnie és beüzemelnie. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlan beszerelés vagy a nem megfelelő elhelyezés által okozott károkért.

Tiltott művelet jelzése

- Ne telepítse a készüléket díszajtó vagy konyhaszekrényajtó mögé, mert ez a készülék túlmelegedését okozhatja.
- Kicsomagolás után ellenőrizze a készülék sértetlenségét. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az szállítás közben megsérült.
- Ne takarja el a készülék szellőzőnyílását, valamint a készülék és a szekrény közti rést.
- Mivel a készülék nagyon nehéz, ezért a mozgatásakor vagy telepítésekor fokozott óvatossággal járjon el. Ne emelje az ajtó fogantyújánál fogva.
- Ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó sérült, azonnal fejezze be a készülék használatát

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

a tűz, áramütés vagy más sérülések elkerülése érdekében.

⚠ **Megjegyzések jelzése**

- A készülék mozgatásakor vagy telepítésekor legyen nagyon óvatos, hogy elkerülje a készülék vagy a szekrények sérülését.
- A készülék bekapcsolása előtt távolítson el minden csomagolóanyagot és tartozékot a sütőtérből.
- A csatlakozóaljzatnak a felhasználók számára hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzet esetén könnyen le lehessen kapcsolni az áramot.
- A beszerelés során minden póluson leválasztó kapcsolót kell elhelyezni úgy, hogy a kapcsoló érintkezői között legalább 3 mm távolságnak kell lennie.

Környezetvédelmi megfontolások

A ♺ szimbólummal jelölt anyagok hulladékkezelése. A csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe tegye. Az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításával segítse a környezet és az emberi egészség védelmét. A  jelzéssel ellátott készülékeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Juttassa el a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy kérjen tanácsot a helyi önkormányzattól.

Az RoHS-irányelvnek való megfelelés

Az Ön által vásárolt termék megfelel az EU RoHS-irányelvnek (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

IKEA jótállás

Ha szeretné érvényesíteni a termék jótállását, vagy terméktámogatást szeretne kapni




Kérjük, lépjen kapcsolatba az IKEA ügyfélszolgálatával; az önkiszolgáló portálra vezető linket vagy a telefonszámot a www.IKEA.com oldalon találja.

A szervizkérelem befejezéséhez az önkiszolgáló portálon, valamint ahhoz, hogy könnyebben megtalálja termékére vagy a termékéhez kapcsolódó pótalkatrészekre vonatkozó információkat, kérjük, jegyezze fel az IKEA cikkszámot (8 számjegyű) és a termék címkéjén szereplő sorozatszámot. A Műszaki adatok / adattábla részben megtalálja az adattábla helyét

ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI / SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT!
Ez bizonyítja a vásárlás tényét, és enélkül a jótállás érvénytelen. A bizonylat a megvásárolt készülék nevét és IKEA-cikkszámát (8 jegyű kód) is tartalmazza. Mielőtt hozzánk fordulna, kérjük, figyelmesen olvassa el a készülékhez kapott technikai dokumentációt.

Prezentarea produsului

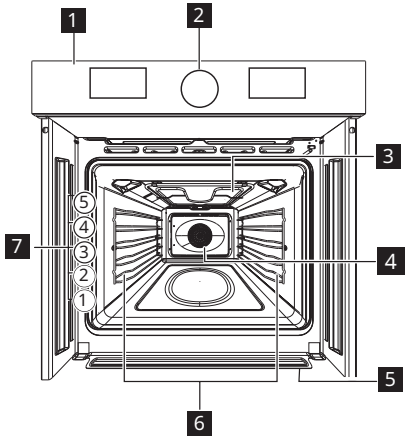

1. Panou de comandă
2. Buton de reglare
3. Grătar
4. Ventilator
5. Colector de apă
6. Suport pentru rafturi, detașabil
7. Poziții de rafturi

Utilizarea accesoriilor


Accesorii incluse
Aparatul dvs. include următoarele accesorii.




1 suport de grătar




1 tavă de grătar

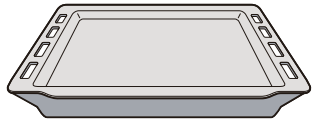

1 tavă adâncă

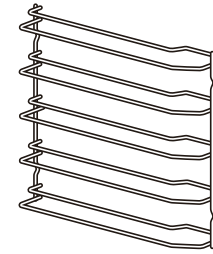


2 cadre laterale



2 șine de glisare

Observații:
- Cavitatea cuptorului este împărțită în cinci niveluri, numerotate de jos în sus. Așezați întotdeauna suportul de grătar sau tava de copt pe unul dintre aceste niveluri.
- De asemenea, puteți poziționa tava de copt sub suportul de grătar pentru a colecta sucurile.
- Accesoriile se pot deforma atunci când sunt fierbinți. Aceasta nu le afectează funcționalitatea. De îndată ce se răcesc, acestea revin la forma lor inițială.
- Folosiți numai accesorii originale. Ele sunt proiectate special pentru aparatul dvs.


Panou de comandă

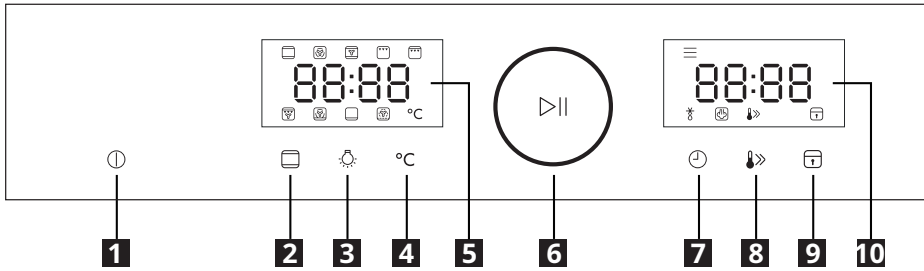


1 Buton de anulare
2 Buton de mod
3 Buton lampă
4 Buton de temperatură
5 Ecran stânga
6 Buton multifuncțional
7 Buton Ceas/Temporizator
8 Buton de preîncălzire
9 Buton de siguranță pentru copii
10 Ecran dreapta

Mod de utilizare: Dispozitiv mecanic de blocare pentru copii

Cuptorul are instalat un dispozitiv mecanic de blocare pentru copii. Dispozitivul de blocare a ușii se află pe partea dreaptă a cuptorului, sub panoul de control.

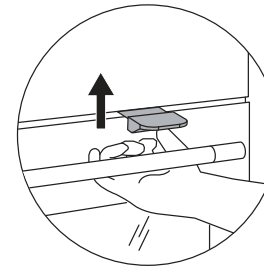Pentru a deschide ușa cu dispozitivul mecanic de blocare pentru copii:		
Pasul 1	Împingeți și ridicați dispozitivul de blocare pentru copii.	
Pasul 2	Trageți de mânerul ușii pentru a deschide ușa. Închideți ușa cuptorului fără a împinge dispozitivul de blocare pentru copii.	

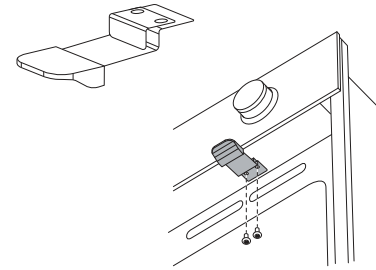Pentru a îndepărta dispozitivul de blocare pentru copii:		
Pasul 1	Deschideți ușa și îndepărtați dispozitivul de blocare pentru copii cu cheia torx furnizată împreună cu cuptorul.	
Pasul 2	Fixați șurubul la loc după îndepărtarea dispozitivului de blocare pentru copii.	

Moduri de lucru

Puteți utiliza butonul de mod pentru a selecta unul dintre următoarele moduri de lucru.

Observație: Ultimele trei moduri (uscare, dezghețare și abur) nu sunt moduri pentru gătit. Toate celelalte moduri sunt moduri pentru gătit.

Mod	Descriere	Interval de temperatură	Preîncălzire utilizabilă?
Convențional	Pentru coacerea și frigerea tradițională pe un nivel. Potrivită în special pentru prăjituri cu topping-uri umede.	30-250 °C	Da
Convecție	În acest mod, ventilatorul pornește automat, furnizând căldură uniformă pentru coacerea pe un singur nivel sau pe mai multe niveluri. Potrivit în special pentru coacerea alimentelor care trebuie să fie colorate uniform.	50-250 °C	Da
Convențional + ventilator	Pentru coacerea și frigerea pe până la două niveluri. Ventilatorul distribuie uniform căldura de la elementele de încălzire în jurul cavității.	50-250 °C	Da
Grătar	Pentru prepararea la grătar a unor cantități mici de steak-uri sau cârnați. Zona centrală de sub elementul de încălzire devine fierbinte.	150-250 °C	Da
Grătar dublu + ventilator	Pentru frigerea cărnii de pasăre, a cărnii de pește și a bucăților mai mari de carne. Elementul de încălzire și ventilatorul pornesc și se opresc alternativ. Ventilatorul face aerul fierbinte să circule în jurul alimentelor.	50-250 °C	Da
Grătar dublu	Pentru prepararea la grătar a articolelor plate cum ar fi steak-urile, cârnații și pâinea prăjită. Întreaga zonă de sub elementul de blocare devine fierbinte.	150-250 °C	Da

Mod	Descriere	Interval de temperatură	Preîncălzire utilizabilă?
 Pizza	Pentru coacerea pizzei sau a altor mâncăruri care au nevoie de multă căldură de dedesubt.	50-250 °C	Da
 Încălzire inferioară	Util pentru rumenirea bazei unui fel de mâncare. Acest mod este potrivit și pentru gătitul lent sau pentru finisarea preparării mâncărurilor suculente sau a sosului concentrat.	30-220 °C	Da
 Uscare	După curățare, utilizați acest mod pentru uscarea cavității, pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor.	140-240 °C	Nu
 Decongelare	Pentru dezgheța alimentelor sau răcirea alimentelor mai repede utilizând doar ventilatorul. Puteți utiliza acest mod pentru a usca fructe, legume sau ierburi. **Observație:** Elementele de încălzire sunt întotdeauna oprite în acest mod.	-	Nu
 Curățarea cu abur	Această funcție folosește umiditatea pentru a îndepărta grăsimea și particulele de mâncare rămase din aparat.	100 °C	Nu

Prima utilizare

Înainte de utilizarea aparatului pentru a găti pentru prima dată trebuie să curățați cavitatea și accesoriile.

(1) Îndepărtați toate etichetele adezive, folia de protecție de pe suprafață și piesele de protecție pentru transport.

(2) Scoateți toate accesoriile din cavitate.

(3) Curățați temeinic accesoriile și șinele de ghidare cu apă cu săpun și o cârpă sau o perie moale.

(4) Asigurați-vă că nu există resturi de ambalaj, cum ar fi bile din polistiren sau piese de lemn, în cavitate care pot prezenta un pericol de incendiu.

(5) Ștergeți suprafețele netede din cavitate și de pe ușă cu o cârpă moale umedă.

(6) Pentru a elimina mirosul specific al unui cuptor nou, încălziți aparatul gol cu ușa închisă, cu următoarele setări.

Mod	Temperatura	Durata
	250 °C	30 minute

(7) Ventilați bine bucătăria atunci când încălziți aparatul pentru prima dată. Țineți copiii și animalele de companie departe de bucătărie în tot acest timp. Închideți ușa către camerele alăturate.

Funcționarea

Setarea ceasului

Puteți utiliza cuptorul fără a seta ceasul. Pentru a seta ceasul, urmați acești pași:

1. Atunci când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați ◴ pentru a iniția modul de setare a ceasului. Cifrele orei încep să clipească pe ecranul din stânga.
2. Rotiți butonul multifuncțional pentru a seta orele.
3. Apăsați ◴ pentru a confirma. Cifrele minutelor încep să clipească pe ecranul din stânga.
4. Rotiți butonul multifuncțional pentru a seta minutele.
5. Apăsați pe ◴ pentru a salva ora și părăsiți modul de setare a ceasului. Ecranul din stânga afișează permanent ora.

Observații:

- Pentru a schimba ora mai târziu, repetați pașii anteriori.
- Pentru a părăsi oricând modul de setare a ceasului, apăsați ⓘ.
- Cuptorul afișează întotdeauna ora în formatul de 24 de ore.
- Dacă nu setați ceasul, cuptorul va afișa mereu ora „00:00”.
- Dacă scoateți cuptorul din priză sau dacă se produce o pană de curent, va trebui să setați ceasul din nou.

Utilizarea modului de așteptare

- După ce introduceți în priză cuptorul, acesta emite un semnal sonor și inițiază modul de așteptare.
- În modul de așteptare, ecranul din stânga afișează ora curentă dacă ați setat ceasul sau „00:00” dacă nu ați setat ceasul. Ecranul din dreapta este întotdeauna oprit în modul de așteptare.
- Pentru a trece cuptorul în modul de așteptare, apăsați ⓘ.

Începerea unui ciclu de preparare fără preîncălzire

Pentru a porni un ciclu de preparare fără preîncălzire, efectuați pașii următori.

1. Când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați ▭. Ecranul din stânga afișează simbolul și temperatura de încălzire implicită pentru primul mod de preparare (convențional).
2. Dacă doriți să utilizați un alt mod de preparare, rotiți butonul multifuncțional până când simbolul modului de preparare dorit apare pe ecran.
3. Dacă doriți să modificați temperatura de încălzire, atingeți °C, apoi rotiți butonul multifuncțional până când temperatura de încălzire dorită apare pe ecranul din stânga.
4. Pentru a seta temporizatorul, apăsați ◴, apoi rotiți butonul multifuncțional până când timpul de preparare dorit se afișează pe ecranul din dreapta.
5. Apăsați butonul multifuncțional (▷||) pentru a porni prepararea. Cuptorul pornește temporizatorul și afișează timpul rămas pe ecranul din dreapta.

Observații:

- Puteți omite pasul 4 de mai sus. Dacă procedați astfel sau dacă setați timpul la 0, cuptorul va funcționa timp de 9 ore, cu excepția cazului în care îl opriți. Când cuptorul funcționează în acest fel, ecranul din dreapta rămâne oprit.
- Când temperatura cavității crește, ecranul din stânga afișează alternativ temperatura cavității și timpul curent și temperatura setată.
- În timpul gătitului, elementele de încălzire vor porni și se vor opri pentru a întreține temperatura de încălzire.
- Pentru a porni ciclul de dezghețare, efectuați toți pașii de mai sus cu excepția pasului 3.
- Pentru a porni ciclul de curățare cu abur, efectuați toți pașii de mai sus cu excepția pașilor 3 și 4.

Pornirea unui ciclu de preparare cu preîncălzire

Puteți activa funcția de preîncălzire după selectarea unui mod de preparare și o tem-

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

peratură de încălzire peste 100 °C. Pentru a porni un ciclu de preparare cu preîncălzire, efectuați pașii următori.

1. Trebuie să setați modul și timpul de preparare.
2. Apăsați pentru a porni preîncălzirea. Ecranul din dreapta afișează simbolul preîncălzirii () și un „[_ _ _]". Afișajul din dreapta va comuta temperatura curentă și temperatura setată.
3. Când temperatura de încălzire țintă este atinsă, cuptorul emite două semnale acustice și temporizatorul pornește. De asemenea, simbolul preîncălzirii () începe să clipească, iar cuptorul va începe să funcționeze conform modului și timpului de preparare setate.
4. Deschideți ușa, introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa. Cuptorul va relua funcționarea automat.

Modificarea setărilor în timpul unui ciclu de preparare

Puteți modifica toate setările în timpul unui ciclu de preparare.

- Pentru a modifica modul de preparare, apăsați și apoi rotiți butonul multifuncțional.
- Pentru a modifica temperatura de încălzire, atingeți °C și apoi rotiți butonul multifuncțional.
- Pentru a modifica timpul de preparare, atingeți și apoi rotiți butonul multifuncțional.
- După ce modificați setările, modificările vor deveni active în 6 secunde.

Întreruperea și reluarea unui ciclu de preparare

- Puteți întrerupe un ciclu de preparare apăsând butonul multifuncțional () sau deschizând ușa cuptorului. **Sfaturi:** Întreruperea unui ciclu de preparare determină întreruperea temporizatorului și oprirea tuturor elementelor de încălzire. Temporizatorul își va relua funcționarea la reluarea ciclului. După întreruperea ciclului de preparare, puteți modifica toate setările de preparare.
- Pentru a relua ciclul de preparare, asigurați-vă că ușa este închisă și apăsați butonul multifuncțional ().

Utilizarea lămpii cuptorului

- Lampa se aprinde întotdeauna când începe un ciclu de preparare.
- În mod implicit, lampa rămâne aprinsă pe durata întregului ciclu de preparare și se stinge când ciclul se termină. **Observație:** Lampa nu se va stinge dacă întrerupeți ciclul de preparare.
- Puteți aprinde sau stinge lampa manual oricând apăsând .

Utilizarea funcției de blocare pentru copii

Funcția de blocare pentru copii este concepută pentru a împiedica copiii să utilizeze cuptorul cu ajutorul panoului de comandă. Când funcția de blocare pentru copii este activată, ecranul din dreapta afișează simbolul blocării pentru copii () și toate butoanele panoului de comandă și butonul multifuncțional sunt dezactivate, cu excepția . Pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde.

Încheierea unui ciclu de preparare

- Când temporizarea se încheie, cuptorul emite 5 semnale sonore și revine la modul de așteptare.
- Pentru a încheia un ciclu de preparare mai devreme, apăsați .
- Pentru a împiedica persoanele precum copiii să pornească accidental cuptorul, nu uitați să scoateți cuptorul din priză după utilizare.

Utilizarea meniului automat

Puteți utiliza meniul automat pentru a porni rapid prepararea a 8 de tipuri de alimente enumerate în tabelul de mai jos. **Observație:** Cuptorul preîncălzește întotdeauna cavitatea înainte de a începe prepararea acestor alimente.

Urmați acești pași pentru a utiliza meniul automat:

1. Când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați . Ecranul din stânga afișează simbolul și temperatura de încălzire

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

implicită pentru primul mod de preparare (convențional).


2. Rotiți butonul multifuncțional până când pe ecranul din stânga apare codul pentru alimentul dorit. De îndată ce selectați un aliment în meniul automat, simbolul meniului automat (☰) apare pe ecranul din dreapta.
3. Apăsați butonul multifuncțional (▷||) pentru a porni preîncălzirea.
4. Când temperatura de încălzire țintă este atinsă, cuptorul emite două semnale acustice. De asemenea, simbolul preîncălzirii (🌡») începe să clipească.

Tabelul meniului automat:

Codul afișat	Aliment	Temperatură de încălzire	Timp de preparare
A01	Coaste de vită prăjite	250 °C	4 minute
A02	Friptură de vită cu piper negru	250 °C	8 minute
A03	Pandișpan american	150 °C	50 minute
A04	Brioșă Red velvet	160 °C	35 minute
A05	Cotlet prăjit cu friptură franceză	200 °C	50 minute
A06	Plăcintă italiană cu fructe (20 cm)	190 °C	22 minute
A07	Profiterol	190 °C	24 minute
A08	Cod la cuptor	250 °C	8 minute

Cum să utilizați funcția de curățare cu abur

1. Asigurați-vă că cuptorul este rece. Turnați 150 ml de apă de la robinet în adâncitura cavității înainte de a porni funcția de curățare cu abur.

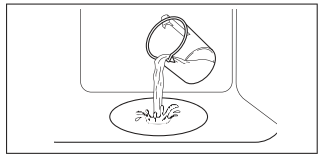

2. Selectați funcția de curățare cu abur și apăsați butonul de pornire pentru a iniția funcția. Temporizatorul va porni numărătoarea inversă. Rețineți că nu poate comuta la alte funcții după pornirea funcției de curățare cu abur.
3. Dacă apăsați butonul temporizator în timpul funcției de curățare cu abur, zona de afișare a temporizatorului va afișa ora curentă timp de 5 secunde, apoi va reveni la starea de numărătoare inversă a temporizatorului.
4. Când funcția de curățare cu abur se încheie, deschideți ușa cu grijă. Umiditatea eliberată poate cauza arsuri. Asigurați-vă că cuptorul este rece, apoi ștergeți adâncitura cavității cu o cârpă moale.

Specificații tehnice

Dimensiuni (interne)	Lățime Înălțime Adâncime	503 mm 365 mm 392 mm
Zona tăvii de grătar	1191 cm²	

Zona tăvii adânci	974 cm²
Element de încălzire superior	2200 W
Element de încălzire inferior	1000 W
Grătar	2250 W
Putere totală	3200 W
Tensiune nominală	220-240 V~
Frecvență nominală	50-60 Hz
Numărul modurilor de gătit	11

Date privind eficiența energetică

Informații despre produs și fișa cu informații despre produs*

Numele furnizorului	IKEA
Identificarea modelului	SPJUTBO 00600276
Indicele de eficiență energetică	61,2
Clasa de eficiență energetică	A++
Consumul de energie cu o sarcină standard, în modul convențional	1,10 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o sarcină standard, în modul cu ventilator	0,52 kWh/ciclu
Numărul de cavități	1
Sursă de căldură	Electricitate
Volumul cavității	72 l
Tipul de cuptor	Cuptor încorporat
Masa	40 kg
Modul standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca cuptorul să ajungă automat modul sau condiäia de putere scäzutä aplicabilä.	20 de minute

* Pentru Uniunea Europeană, în conformitate cu Regulamentele UE 65/2014 și 66/2014. Pentru Republica Belarus, în conformitate cu STB 2478-2017, anexa G; STB 2477-2017, anexele A și B.
Clasa de eficiență energetică nu se aplică pentru Rusia.

EN 60350-1 - Aparate electrice de gătit pentru uz casnic. Partea 1: Clase, cuptoare, cuptoare cu aburi și grătare - Metode de măsurare a performanțelor.

Informaţii privind siguranţa

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate în timpul utilizării aparatului sau au fost instruite cum să utilizeze aparatul de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Supravegheați copiii pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către producător, de către centrul de asistență tehnică autorizat sau de către persoane de calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.
- **AVERTIZARE:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea electrocutării.
- **AVERTIZARE:** Piesele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Copiii mici trebuie ținuți la distanță.
- Nu se utilizează aparatul de curățat cu aburi.
- Suprafața unui sertar de depozitare se poate încălzi.
- În timpul utilizării, aparatul se încinge. Trebuie să aveți grijă să evitați să atingeți elementele de încălzire din interiorul cuptorului.
- Utilizați numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (Valabil pentru cuptoare prevăzute cu posibilitatea de a utiliza un senzor de temperatură).
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative, pentru a evita supraîncălzirea.
- **AVERTIZARE:** Lichidele și mâncarea nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece acestea pot exploda.
- Utilizați produsul într-un mediu bine ventilat.
- Un mijloc de deconectare a tuturor polilor trebuie să fie încorporat în cablajul fix în conformitate cu normele de cablare.
- Nu folosiți agenți de curățare puternic abrazivi sau raclete ascuțite din metal pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea geamului.
- Aparatul nu este destinat să fie utilizat cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță.
- Nu atingeți cuptorul cu mâinile sau picioarele umede sau ude.
- Ușa cuptorului nu trebuie să fie deschisă des în timpul preparării alimentelor.

- Când ușa sau sertarul cuptorului sunt deschise, nu lăsați nimic pe acestea, pentru că riscați să dezechilibrați aparatul sau să spargeți ușa.
- Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză.
- Când despachetați cuptorul, asigurați-vă că acesta este intact. Dacă aparatul este deteriorat, nu-l utilizați și contactați serviciul post-vânzare.
- Nu lăsați pungile de plastic, polistirenul, cuiele și alte materiale de ambalare la îndemâna copiilor, deoarece aceste materiale sunt dăunătoare pentru copii.
- Atunci când cuptorul este pornit pentru prima dată, acesta poate produce un miros înțepător sau fum. Acest lucru se datorează faptului că uleiul anti-rugină din tubul electric de încălzire al cuptorului se încălzește și se evaporă pentru prima dată. Acesta este un fenomen normal. Dacă se întâmplă acest lucru, așteptați ca mirosul să se risipească înainte de a pune mâncarea în cuptor. Se recomandă să îl utilizați pentru prima dată într-un loc deschis sau în bucătărie, cu hota pornită, timp de 0,5-1 oră.
- Dacă cuptorul este deteriorat sau funcționează defectuos, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și nu-l atingeți, apoi contactați în timp util profesioniști competenți.
- În panoul de comandă sau în elementele de comandă sunt utilizați magneți permanenți. Aceștia pot afecta implanturile electronice, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe de insulină. Purtătorii de implanturi electronice trebuie să stea la o distanță de cel puțin 10 cm de panoul de control.
- Nu efectuați nicio modificare la aparat.
- Toate piesele, materialele și lucrările electrice furnizate trebuie să respecte codurile locale.
- Produsul conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică G.
- Nu așezați obiecte pe ușa cuptorului, deoarece acest lucru poate dezechilibra aparatul sau poate deteriora ușa.
- Necurățarea aparatului poate duce la deteriorarea suprafeței, ceea ce poate afecta durata de viață a aparatului și poate provoca situații periculoase.
- Grăsimea generată în timpul gătitului poate coroda cavitatea, poate afecta performanța încălzirii și poate modifica gustul alimentelor. Prin urmare, curățați aparatul imediat după utilizare.
- Nu folosiți agenți de curățare de calitate slabă sau solvenți chimici corozivi și volatili pentru a șterge cuptorul.

Pericol de electrocutare!

- Nu introduceți aparatul în priză până când instalarea nu este încheiată. În cazul în care aparatul

este deteriorat, deconectați imediat alimentarea cu energie electrică.
- Pentru a evita eventuale pericole, piesele trebuie reparate sau înlocuite de producător, de reprezentantul său de service sau de persoane cu calificări similare.
- Utilizarea aparatelor deteriorate sau defecte este interzisă.
- Nu folosiți aparate de curățat cu presiune ridicată sau cu aburi, pentru a evita electrocutarea.

Pericol de incendiu!
- Nu depozitați obiecte în interiorul cuptorului.
- Dacă există o flacără deschisă sau fum în cameră, țineți ușa cuptorului închisă, apoi scoateți cuptorul din priză sau opriți disjunctorul din cutia de siguranțe.
- Nu introduceți în niciun caz obiecte inflamabile sau combustibile (cum ar fi resturi de hârtie, așchii de lemn etc.) în cuptor.

Risc de rănire!
- Nu folosiți obiecte dure sau ascuțite pentru a curăța geamul ușii. Dacă suprafața geamului ușii este zgâriată, acesta poate plesni și cauza rănirea.
- Balamalele ușii cuptorului se mișcă atunci când ușa este deschisă sau închisă. Țineți mâinile departe de balamale.

Pericol de arsuri!
- Țineți copiii departe de acest aparat în orice moment.
- Nu atingeți suprafețele interioare, elementele de încălzire și orificiile de ventilație ale aparatului în timpul gătitului.
- După ce ați gătit, pentru a evita arsurile, deschideți ușa cuptorului la un unghi mic, așteptați ca căldura să se disipeze și apoi deschideți complet ușa cuptorului.
- Folosiți mănuși de cuptor (mănuși rezistente la căldură) pentru a scoate alimentele sau accesoriile din interiorul cuptorului.
- Vă rugăm să nu turnați apă rece în cavitatea fierbinte.

Instrucţiuni de instalare importante

Conținut care înseamnă [obligatoriu]
- Funcționarea sigură a acestui aparat poate fi garantată numai dacă a fost instalat la un standard profesional în conformitate cu aceste instrucțiuni de instalare. Instalatorul este răspunzător pentru orice daune rezultate în urma unei instalări incorecte.
- Întregul proces de instalare necesită doi instalatori profesioniști. Purtați mănuși de protecție în timpul instalării, pentru a evita zgârierea sau electrocutarea.
- Unitățile montate și fețele frontale ale unităților adiacente trebuie să fie rezistente la temperaturi ridicate (cel puțin 90 °C, respectiv cel puțin 70 °C).

- Vă rugăm să folosiți o priză de 16 A.
- Aparatul trebuie instalat și pus în funcțiune de personal tehnic autorizat. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de instalarea neautorizată sau amplasarea necorespunzătoare.

Conținut care înseamnă [interdicție]

- Nu instalați aparatul în spatele unei uși decorative sau a ușii unei unități de bucătărie, deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea aparatului.
- Verificați dacă aparatul este deteriorat după ce l-ați despachetat. Nu conectați aparatul dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.
- Nu blocați orificiul de aerisire al aparatului și spațiul dintre dulap și aparat.
- Procedați deosebit de prudent atunci când mutați sau instalați aparatul, deoarece acesta este foarte greu. Nu ridicați aparatul de mânerul ușii.
- În cazul în care cablul de alimentare sau ștecărul de alimentare este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea aparatului, pentru a evita incendiile, electrocutarea sau alte pericole.

Conținut care înseamnă [observație]

- Fiți foarte atent atunci când mutați sau instalați aparatul pentru a evita deteriorarea acestuia sau a dulapurilor.
- Înainte de a pune în funcțiune aparatul, îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile din interiorul acestuia.
- Priza electrică trebuie să fie accesibilă utilizatorilor pentru întreruperea ușoară a alimentării electrice în caz de urgență.
- La instalare este necesar un întrerupător de deconectare omnipolar, cu o distanță minimă de 3 mm între contactele acestuia.

Aspecte referitoare la mediu

Reciclați materialele cu simbolul ♺. Puneți ambalajul în recipiente corespunzătoare pentru a-l recicla. Contribuiți la protejarea mediului și a sănătății umane prin reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu eliminați aparatele marcate cu simbolul  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul achiziționat respectă Directiva RoHS a UE (2011/65/UE).

Acesta nu conține materiale nocive și interzise specificate în directivă.

Garanţie IKEA

Dacă doriți să revendicați garanția produsului sau să obțineți asistență pentru acesta




Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți IKEA; linkul către portalul de autoservire sau numărul de telefon poate fi găsit pe www.IKEA.com.

Pentru a finaliza solicitarea dvs. de service pe portalul de autoservire și pentru a găsi mai ușor informații despre produsul dvs. sau despre piese de schimb aferente acestuia, vă rugăm să notați numărul articolului IKEA (8 cifre) și numărul de serie de pe eticheta produsului.
În secțiunea Date tehnice/plăcuță de identificare, puteți afla unde este amplasată plăcuța cu date tehnice

PĂSTRAȚI DOCUMENTUL DE ACHIZIȚIE/ LIVRARE!
Acesta constituie dovada achiziției dvs., fără de care garanția nu va fi valabilă. Bonul indică, de asemenea, numele și codul de articol IKEA (8 cifre) pentru fiecare aparat achiziționat.
Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică livrată împreună cu aparatul înainte de a ne contacta.

Prehľad výrobku

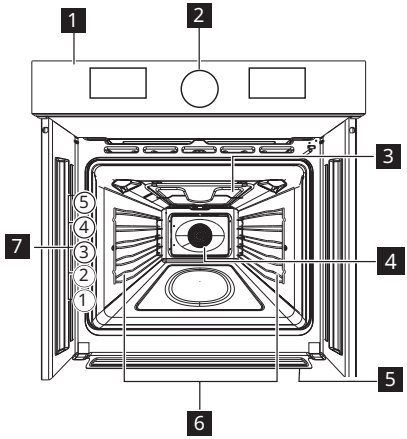

1. Ovládací panel
2. Ovládací gombík na nastavenie
3. Gril
4. Ventilátor
5. Zberač vody
6. Opora police, odnímateľná
7. Pozície police

Používanie príslušenstva


Dodávané príslušenstvo
Spotrebič obsahuje nasledujúce príslušenstvo.




1x grilovací rošt




1x grilovací plech

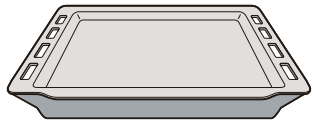

1x hlboký plech

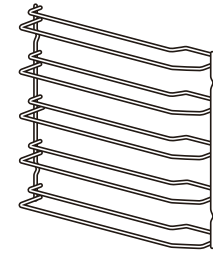

2x bočný rám




2x vodiaca lišta

Poznámky:

- Vnútorný priestor rúry je rozdelený na päť úrovní, ktoré sú očíslované od spodnej po hornú. Grilovací rošt alebo plech na pečenie vždy umiestnite na jednu z týchto úrovní.
- Plech na pečenie môžete umiestniť pod plech, aby sa zachytili šťavu z pečenia.
- Príslušenstvo sa môže pri zahriatí deformovať. To nemá vplyv na jeho funkčnosť. Po vychladnutí sa vrátia do pôvodného tvaru.
- Používajte iba originálne príslušenstvo. Je špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič.


Ovládací panel

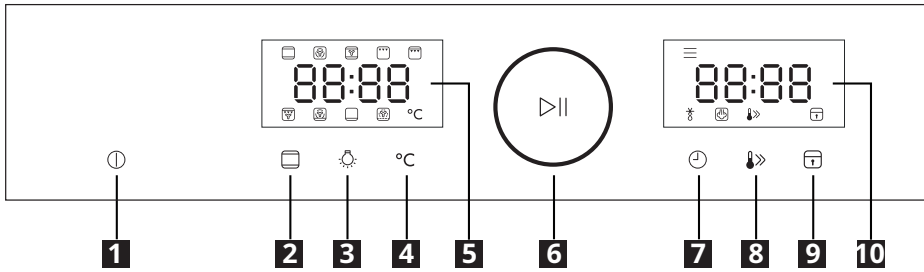


1 Tlačidlo Zrušiť
2 Tlačidlo režimu
3 Tlačidlo osvetlenia
4 Tlačidlo teploty
5 Ľavý displej
6 Multifunkčný gombík
7 Tlačidlo hodín/časovača
8 Tlačidlo predhriatia
9 Tlačidlo detského zámku
10 Pravý displej

Použitie: Mechanická detská poistka

Rúra je vybavená mechanickou detskou poistkou. Ide o zámok dvierok na pravej strane rúry, pod ovládacím panelom.

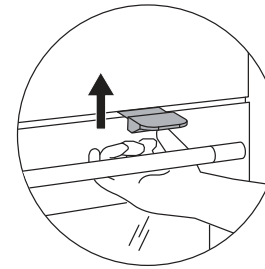Na otvorenie dvierok rúry s detskou poistkou:		
Krok 1	Zatlačte a podržte detskú poistku hore.	
Krok 2	Potiahnite držadlo dvierok, aby ste ich otvorili. Zatvorte dvierka rúry bez zatlačenia detskej poistky.	

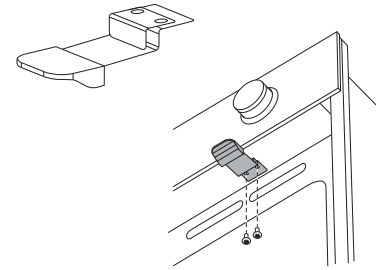Na odstránenie detskej poistky:		
Krok 1	Otvorte dvierka a odstráňte detskú poistku pomocou torx kľúča dodaného s rúrou.	
Krok 2	Po odstránení detskej poistky opäť upevnite skrutku.	

Pracovné režimy
Tlačidlom režimu môžete vybrať jeden z nasledujúcich pracovných režimov.

Poznámka: Posledné tri režimy (sušenie, rozmrazovanie a para) sú režimy, pri ktorých neprebieha pečenie. Všetky ostatné režimy sú režimy pečenia.

Režim	Popis	Rozsah teploty	Potrebujete predhriatie?
Konvekčné	Na tradičné pečenie a grilovanie na jednej úrovni. Vhodné najmä na koláče s vlhkou polevou.	30 – 250 °C	Áno
Konvekcia	V tomto režime sa ventilátor zapína automaticky a poskytuje rovnomerné teplo na jedno alebo viacvrstvové pečenie. Vhodné najmä na pečenie potravín, ktoré je potrebné rovnomerne zafarbiť.	50 – 250 °C	Áno
Konvekčné + ventilátor	Na pečenie a grilovanie na dvoch úrovniach. Ventilátor rovnomerne rozvádza teplo z výhrevných prvkov po celej rúre.	50 – 250 °C	Áno
Gril	Na grilovanie malého množstva steakov alebo klobás. Centrálna oblasť pod výhrevným prvkom sa zahrieva.	150 – 250 °C	Áno
Dvojitý gril + ventilátor	Na pečenie hydiny, rýb a väčších kusov mäsa. Výhrevný prvok a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor cirkuluje horúci vzduch okolo jedla.	50 – 250 °C	Áno
Dvojitý gril	Na grilovanie plochých potravín, ako sú steaky, klobásy a hrianky. Celá plocha pod výhrevným prvkom sa zahrieva.	150 – 250 °C	Áno
Pizza	Na pečenie pizze a ďalších jedál, ktoré vyžadujú veľa tepla zo spodnej strany.	50 – 250 °C	Áno

Režim	Popis	Rozsah teploty	Potrebujete predhriatie?
 Spodný ohrev	Vhodné na opekanie základu pokrmu. Tento režim je vhodný aj na pomalé varenie alebo na dokončenie varenia šťavnatých pokrmov alebo na zahustenie omáčky.	30 – 220 °C	Áno
 Sušenie	Po čistení použite tento režim na vysušenie priestoru, aby sa zabránilo rastu baktérií.	140 – 240 °C	Nie
 Rozmrazovanie	Na rozmrazovanie potravín alebo rýchlejšie ochladenie uvarených jedál pomocou ventilátora. Tento režim môžete použiť aj na sušenie ovocia, zeleniny alebo byliniek. **Poznámka:** V tomto režime sú výhrevné prvky vždy vypnuté.	–	Nie
 Čistenie parou	Táto funkcia využíva vlhkosť na odstránenie zvyšného tuku a zvyškov jedla zo spotrebiča.	100 °C	Nie

Prvé použitie

Pred prvým použitím spotrebiča na varenie potravín je potrebné vyčistiť rúru a príslušenstvo.

(1) Odstráňte všetky nálepky, ochrannú fóliu a ochranné diely z prepravného obalu.

(2) Vyberte z rúry všetko príslušenstvo.

(3) Príslušenstvo a vodiace lišty dôkladne očistite mydlovou vodou a handričkou alebo mäkkou kefkou.

(4) Uistite sa, že v rúre nie sú žiadne zvyšky obalu, ako napríklad polystyrénové guľôčky alebo kúsky dreva, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo požiaru.

(5) Hladké povrchy v rúre a na dvierkach utrite mäkkou vlhkou handričkou.

(6) Na odstránenie typického zápachu novej rúry na pečenie zahrejte prázdny spotrebič so zatvorenými dvierkami rúry pomocou nasledujúcich nastavení.

Režim	Teplota	Čas
	250 °C	30 minút

(7) Pri prvom zahrievaní spotrebiča dôkladne vyvetrajte kuchyňu. Počas tejto doby držte deti a domáce zvieratá mimo kuchyne. Zatvorte dvere do susedných miestností.

Prevádzka

Nastavenie hodín

Rúru môžete používať bez nastavenia hodín. Na nastavenie hodín postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, ťuknite na ⏲, aby ste prešli do režimu nastavenia hodín. Číslice hodín na ľavej obrazovke začnú blikať.
2. Otočením multifunkčného gombíka je možné nastaviť hodiny.
3. Potvrďte ťuknutím na ⏲. Číslice minút na ľavej obrazovke začnú blikať.
4. Otočením multifunkčného gombíka je možné nastaviť minúty.

5. Ťuknutím na ⏲ uložíte čas a opustíte režim nastavenia hodín. Ľavá obrazovka nepretržite zobrazuje čas.

Poznámky:
- Ak chcete neskôr zmeniť čas, zopakujte predchádzajúce kroky.
- Ak chcete kedykoľvek opustiť režim nastavenia hodín, ťuknite na ⏻.
- Rúra vždy zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte.
- Ak nenastavíte hodiny, rúra bude vždy zobrazovať čas „00:00“.
- V prípade odpojenia rúry alebo výpadku napájania budete musieť hodiny nastaviť znova.

Použitie pohotovostného režimu
- Po zapojení rúry zaznie pípnutie a rúra prejde do pohotovostného režimu.
- V pohotovostnom režime sa na ľavej obrazovke zobrazuje aktuálny čas, ak ste nastavili hodiny, alebo „00:00“, ak ste hodiny nenastavili. Pravá obrazovka je v pohotovostnom režime vždy vypnutá.
- Na prepnutie rúry do pohotovostného režimu kedykoľvek ťuknite na ⏻.

Spustenie cyklu pečenia bez predhriatia
Ak chcete spustiť cyklus pečenia bez predhriatia, postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, ťuknite na ▭. Na ľavej obrazovke sa zobrazí symbol a predvolená teplota ohrevu pre prvý režim pečenia (konvenčný).
2. Ak chcete použiť iný režim pečenia, otočte multifunkčný gombík, kým sa na displeji nezobrazí symbol požadovaného režimu pečenia.
3. Ak chcete zmeniť teplotu ohrevu, ťuknite na °C, potom otočte multifunkčný gombík, kým sa na ľavej obrazovke nezobrazí požadovaná teplota.
4. Ak chcete nastaviť časovač, ťuknite na ⏲, potom otočte multifunkčný gombík, kým sa na pravej obrazovke nezobrazí požadovaný čas pečenia.
5. Ak chcete spustiť pečenie, stlačte multifunkčný gombík (▷||). Rúra spustí časovač a na pravej obrazovke sa zobrazí zostávajúci čas.

Poznámky:
- Môžete vynechať krok 4 uvedený vyššie. Ak tak urobíte alebo nastavíte čas na 0, rúra bude pracovať 9 hodín, kým ju nezastavíte. Pri tomto režime bude pravá obrazovka vypnutá.
- Počas zvyšovania teploty v priestore rúry sa na ľavej obrazovke striedavo zobrazuje aktuálna teplota priestoru rúry a nastavená teplota.
- Počas varenia sa výhrevné prvky zapínajú a vypínajú, aby sa udržala teplota ohrevu.
- Na spustenie cyklu rozmrazovania vykonajte všetky vyššie uvedené kroky okrem kroku 3.
- Na spustenie parného cyklu vykonajte všetky vyššie uvedené kroky okrem krokov 3 a 4.

Spustenie cyklu pečenia s predhriatím
Funkciu predhriatia môžete aktivovať po výbere režimu pečenia a teploty ohrevu nad 100 °C. Na spustenie cyklu pečenia s predhriatím postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Nastavte režim pečenia a čas, ktorý potrebujete.
2. Ak chcete spustiť predriatie, ťuknite na 🌡». Pravá obrazovka zobrazí symbol predhriatia (🌡») a „[_ _ _]“. Pravá obrazovka bude prepínať zobrazenie aktuálnej a nastavenej teploty.
3. Po dosiahnutí cieľovej teploty zaznie rúra dvakrát pípnutím a spustí časovač. Symbol predhriatia (🌡») začne blikať a rúra začne pracovať podľa nastaveného režimu pečenia a času.
4. Otvorte dvierka, vložte jedlo do rúry a dvierka zatvorte. Rúra bude automaticky pokračovať v prevádzke.

Zmena nastavení počas cyklu pečenia
Počas cyklu pečenia môžete zmeniť všetky nastavenia.

- Na zmenu režimu pečenia ťuknite na ▭ a potom otočte multifunkčný gombík.

- Ak chcete zmeniť teplotu ohrevu, ťuknite na °C a otočte multifunkčný gombík.
- Ak chcete zmeniť čas pečenia, ťuknite na ◴ a potom otočte multifunkčný gombík.
- Po zmene nastavení sa zmeny prejavia v priebehu 6 sekúnd.

Pozastavenie a opätovné spustenie cyklu pečenia

- Cyklus pečenia môžete pozastaviť stlačením multifunkčného gombíka (▷||) alebo otvorením dvierok rúry. **Tipy:** Pozastavenie cyklu zastaví časovač a vypne všetky vykurovacie prvky. Časovač bude pokračovať po obnovení cyklu. Po pozastavení cyklu pečenia môžete zmeniť všetky nastavenia pečenia.
- Na pokračovanie cyklu sa uistite, že sú dvierka zatvorené, a stlačte multifunkčný gombík (▷||).

Použitie osvetlenia rúry

- Osvetlenie sa vždy zapne na začiatku cyklu pečenia.
- Štandardne zostáva svetlo zapnuté počas celého cyklu pečenia a vypne sa po jeho skončení. **Poznámka:** Osvetlenie sa nevypne, ak cyklus pozastavíte.
- Osvetlenie môžete kedykoľvek manuálne zapnúť alebo vypnúť ťuknutím na ☼.

Použitie detskej poistky

Funkcia detskej poistky je navrhnutá tak, aby zabránila deťom v používaní rúry pomocou ovládacieho panela. Keď je detská poistka aktivovaná, pravá obrazovka zobrazuje symbol detskej poistky (⍓) a všetky tlačidlá ovládacieho panela a multifunkčný gombík sú deaktivované okrem ⍓. Na aktiváciu alebo deaktiváciu detskej poistky ťuknite a podržte ⍓ na 3 sekundy.

Ukončenie cyklu varenia

- Po uplynutí času časovača rúra 5-krát pípne a vráti sa do pohotovostného režimu.
- Ak chcete cyklus pečenia ukončiť skôr, ťuknite na ⏻.
- Aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry, napríklad deťmi, po použití rúru odpojte zo siete.

Použitie automatickej ponuky

Môžete použiť automatické menu na rýchle spustenie pečenia 8 typov jedál uvedených v nasledujúcej tabuľke. **Poznámka:** Rúra vždy predhreje vnútorný priestor pred pečením týchto jedál. Pri použití automatickej ponuky postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, ťuknite na ▭. Na ľavej obrazovke sa zobrazí symbol a predvolená teplota ohrevu pre prvý režim pečenia (konvenčný).
2. Otočte multifunkčný gombík, kým sa na ľavej obrazovke nezobrazí kód požadovaného jedla. Po výbere jedla v automatickom menu sa na pravej obrazovke zobrazí symbol automatického menu (☰).
3. Ak chcete spustiť predhriatie, stlačte multifunkčný gombík (▷||).
4. Po dosiahnutí cieľovej teploty rúra dvakrát zapípa. Symbol predhriatia (🌡») začne blikať.


Tabuľka automatickej ponuky:

Zobrazený kód	Jedlo	Teplota ohrevu	Čas pečenia
A01	Pečené hovädzie rebrá	250 °C	4 minúty
A02	Hovädzí steak s čiernym korením	250 °C	8 minút
A03	Chifónová torta	150 °C	50 minút
A04	Košíček z červeného zamatu	160 °C	35 minút
A05	Francúzska pečená kotleta	200 °C	50 minút

Zobrazený kód	Jedlo	Teplota ohrevu	Čas pečenia
A06	Taliansky ovocný koláč (8 palcov)	190 °C	22 minút
A07	Krémová bábovka	190 °C	24 minút
A08	Pečená treska	250 °C	8 minút

Použitie funkcie parného čistenia

1. Uistite sa, že rúra je studená, pred spustením funkcie parného čistenia nalejte do vyvýšeniny vo vnútornom priestore približne 150 ml vody z vodovodu.

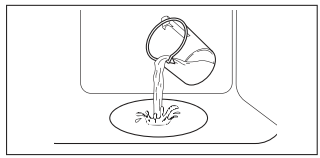

2. Vyberte funkciu parného čistenia a stlačte gombík štartu na spustenie funkcie, časovač začne odpočítavať. Po spustení funkcie parného čistenia nie je možné prepnúť na iné funkcie.
3. Ak počas parného čistenia stlačíte tlačidlo časovača, zobrazí sa na obrazovke aktuálny čas po dobu 5 sekúnd a potom sa vráti odpočítavanie časovača.
4. Po skončení funkcie parného čistenia opatrne otvorte dvierka. Uvoľnená para môže spôsobiť popáleniny, uistite sa, že rúra je studená. Vnútorný priestor utrite mäkkou handričkou.

Technické špecifikácie

Rozmery (vnútorné)	Šírka Výška Hĺbka	503 mm 365 mm 392 mm
Plocha grilovacieho plechu	1191 cm^2	
Plocha hlbokého plechu	974 cm^2	
Vrchný výhrevný prvok	2200 W	
Spodný výhrevný prvok	1000 W	
Gril	2250 W	
Celkový príkon	3200 W	
Menovité napätie	220 – 240 V~	
Menovitá frekvencia	50 – 60 Hz	
Počet režimov varenia	11	

Údaje o energetickej účinnosti

Informácie o výrobku a hárok s informáciami o výrobku*

Názov dodávateľa	IKEA
Identifikácia modelu	SPJUTBO 00600276
Index energetickej účinnosti	61,2
Trieda energetickej účinnosti	A++
Spotreba energie pri bežnej záťaži, konvekčný režim	1,10 kWh/cycle
Spotreba energie pri bežnej záťaži, režim s ventilátorom	0,52 kWh/cycle
Počet komôr	1
Zdroj tepla	Elektrina
Objem rúry	72 l
Typ rúry	Vstavaná rúra
Hmotnosť	40 kg
Pohotovostný režim	0.8 W
Maximálny čas potrebny na to, aby rúra automaticky dosiahla použiteľný režim alebo stav nízkej spotreby energie.	20 minutter

* Pre Európsku úniu v súlade so Smernicami EÚ 65/2014 a 66/2014. Pre Bielorusko v súlade so smernicou STB 2478-2017, dodatok G; STB 2477-2017, dodatky A a B.
Trieda energetickej účinnosti sa nevzťahuje na Rusko.
EN 60350-1 – Domáce elektrické spotrebiče na varenie – Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily – Metódy merania výkonu.

Bezpečnostné informácie

- Tento spotrebič nie je určený osobám (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami, osobám bez skúseností a vedomostí, ak pri nich nie je dozor, prípadne im neboli poskytnuté pokyny na používanie spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- **VAROVANIE:** Pred výmenou osvetlenia skontrolujte, či je spotrebič vypnutý, aby ste predišli možnému zásahu elektrickým prúdom.

- **VAROVANIE:** Prístupné časti môžu byť počas používania horúce. Malé deti musia byť mimo dosahu.
- Parný čistič sa nesmie používať.
- Povrch úložnej zásuvky môže byť horúci.
- Počas používania môže byť spotrebič horúci. Je potrebné dávať pozor, aby ste sa nedotkli horúcich prvkov vo vnútri rúry.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Platí pre rúry vybavené zariadením na použitie teplotnej sondy.)
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dvierkami kuchynského nábytku, aby ste predišli prehriatiu.
- **VAROVANIE:** Kvapaliny a iné jedlá sa nesmú ohrievať v uzatvorených nádobách, pretože môžu spôsobiť výbuch.
- Výrobok používajte v dobre vetranom prostredí.
- V pevnom zapojení musí byť v súlade s pravidlami zapojenia zabudované zariadenie na odpojenie všetkých pólov.
- Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla.
- Spotrebič nie je určený na používanie s externým časovačom ani samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Nedotýkajte sa rúry mokrými ani vlhkými rukami ani nohou.
- Dvierka rúry by sa počas varenia nemali často otvárať.
- Keď sú dvierka alebo zásuvka rúry otvorené, nič na nich nenechávajte, mohli by ste prevážiť spotrebič alebo zlomiť dvierka.
- Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte ho.
- Pri vybaľovaní rúry skontrolujte, či je spotrebič nepoškodený. Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho a kontaktujte popredajný zákaznícky servis.
- Plastové vrecká, polystyrén, klince a iné obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, pretože tieto materiály sú pre deti škodlivé.
- Pri prvom zapnutí rúry môže dôjsť k vzniku ostrého zápachu alebo dymu. Je to preto, že antikorózny olej elektrickej vykurovacej trubice rúry sa prvýkrát zahreje a odparí. Tento jav je normálny. Ak sa tak stane, pred vložením jedla do rúry počkajte, kým sa zápach rozplynie. Prvýkrát sa odporúča použiť na otvorenom mieste alebo v kuchyni so zapnutým digestorom na 0,5 až 1 hodinu.
- Ak je rúra poškodená alebo nefunkčná, vypnite napájanie, nedotýkajte sa jej a včas sa obráťte na príslušných odborníkov so žiadosťou o opravu alebo recykláciu.
- V ovládacom paneli alebo v ovládacích prvkoch sú použité permanentné magnety. Môžu mať vplyv na elektronické implantáty, napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy. Používatelia

elektronických implantátov sa musia zdržiavať minimálne 10 cm od ovládacieho panela.
- Nerobte na spotrebiči žiadne zmeny.
- Všetky diely a materiály dodané na mieste a všetky elektroinštalačné práce musia byť v súlade s miestnymi predpismi.
- Výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti G.
- Na dvierka rúry neklaďte žiadne predmety, pretože by to mohlo narušiť stabilitu spotrebiča alebo poškodiť dvierka.
- Nedostatočné čistenie spotrebiča môže viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo môže skrátiť životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečné situácie.
- Tuk vznikajúci počas prípravy jedál môže spôsobiť koróziu vnútorného priestoru rúry, znížiť účinnosť ohrevu a zmeniť chuť jedla. Preto spotrebič po použití bezodkladne vyčistite.
- Na čistenie rúry nepoužívajte nekvalitné čistiace prostriedky ani korozívne alebo prchavé chemické rozpúšťadlá.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nezapájajte spotrebič do elektrickej siete, kým nie je inštalácia dokončená. Ak je spotrebič poškodený, okamžite odpojte napájanie.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, musia byť diely opravené alebo vymenené výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami.
- Používanie poškodených alebo chybných spotrebičov je zakázané.
- Nepoužívajte vysokotlakové čističe ani parné čističe, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.

Nebezpečenstvo požiaru!
- Neskladujte predmety v rúre.
- Ak je v rúre otvorený plameň alebo dym, nechajte dvierka rúry zatvorené a potom odpojte rúru alebo vypnite istič v poistkovej skrinke.
- Do rúry v žiadnom prípade nevkladajte horľavé alebo ľahko zápalné predmety, ako sú útržky papiera a drevené triesky.

Nebezpečenstvo úrazu!
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné alebo ostré predmety. Ak je povrch skla dvierok poškriabaný, sklo môže prasknúť a spôsobiť zranenie osôb.
- Závesy dvierok rúry sa pohybujú pri otváraní a zatváraní dvierok. Držte ruky ďalej od pántov.

Nebezpečenstvo popálenia!
- Udržujte deti vždy mimo dosahu tohto spotrebiča.
- Počas varenia sa nedotýkajte vnútorných povrchov, výhrevných prvkov a vetracích otvorov spotrebiča.
- Po varení, aby ste sa vyhli popáleninám, otvorte dvierka rúry pod malým uhlom, počkajte, kým sa teplo rozplynie, a potom dvierka rúry úplne otvorte.

- Na vyberanie jedla alebo príslušenstva z vnútra rúry použite chňapky (teplovzdorné rukavice).
- Do horúcej rúry nelejte studenú vodu.

Dôležité pokyny na inštaláciu

Obsah, ktorý znamená [povinné]

- Bezpečná prevádzka tohto spotrebiča môže byť zaručená len vtedy, ak bol nainštalovaný podľa profesionálnej normy v súlade s týmto návodom na inštaláciu. Inštalatér je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené nesprávnou inštaláciou.
- Celý proces inštalácie vyžaduje dvoch profesionálnych inštalatérov. Počas inštalácie používajte suché ochranné rukavice, aby ste sa vyhli poškriabaniu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Vstavané jednotky a predné časti susedných jednotiek musia byť odolné voči vysokým teplotám (minimálne 90 °C, resp. minimálne 70 °C).
- Použite zásuvku s prúdom 16 A.
- Spotrebič musí nainštalovať a uviesť do prevádzky autorizovaný technický personál. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené inštaláciou vykonanou neoprávnenou osobou alebo nesprávnym umiestnením.

Obsah, ktorý znamená [zakázané]

- Neinštalujte spotrebič za ozdobné dvierka alebo dvierka kuchynskej linky, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu spotrebiča.
- Po vybalení skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený. Nepripájajte spotrebič, ak bol poškodený pri preprave.
- Neblokujte vetracie otvory spotrebiča a medzeru medzi skrinkou a spotrebičom.
- Pri presúvaní alebo inštalácii spotrebiča postupujte s mimoriadnou opatrnosťou, pretože je veľmi ťažký. Spotrebič nezdvíhajte za rukoväť dvierok.
- Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky, okamžite prestaňte spotrebič používať, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám.

Obsah, ktorý znamená [poznámka]

- Pri presúvaní alebo inštalácii spotrebiča buďte veľmi opatrní, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča alebo poškodeniu krytov.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte z rúry všetky obalové materiály a príslušenstvo.
- Zásuvka sieťového napájania musí byť prístupná používateľom, aby bolo možné v prípade núdze ľahko odpojiť napájanie.
- Pri inštalácii sa musí použiť vypínač odpájajúci všetky póly s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi 3 mm.

Ochrana životného prostredia

Recyklujte materiály so symbolom ♺. Obal vložte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Pomôžte chrániť životné prostredie a ľudské zdravie recykláciou odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Spotrebiče označené symbolom nelikvidujte spolu s komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte v miestnom zbernom dvore na recykláciu odpadu alebo sa obráťte na miestny komunálny úrad.

Súlad so smernicou RoHS

Zakúpený výrobok je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé ani zakázané látky uvedené v tejto smernici.

Záruka IKEA

Ak chcete uplatniť záruku na výrobok alebo získať podporu k výrobku




Kontaktujte zákaznícku podporu IKEA; odkaz na samoobslužný portál alebo telefónne číslo nájdete na www.IKEA.com.

Aby ste dokončili svoju žiadosť o servis na samoobslužnom portáli a ľahšie našli informácie o svojom výrobku alebo o náhradných dieloch k nemu, odporúčame si poznamenať číslo položky IKEA (8-miestne) a sériové číslo na štítku výrobku.
V časti Technické údaje/typový štítok nájdete, kde sa nachádza typový štítok

UCHOVAJTE DOKLAD O NÁKUPE/ DORUČENÍ!
Je to váš doklad o kúpe, záruka bez neho nebude platná. Pokladničný doklad obsahuje aj názov a číslo položky IKEA (8-miestne) pre každý zakúpený spotrebič.
Predtým než nás kontaktujete, si dôkladne prečítajte technickú dokumentáciu dodanú s vaším spotrebičom.

Pregled proizvoda

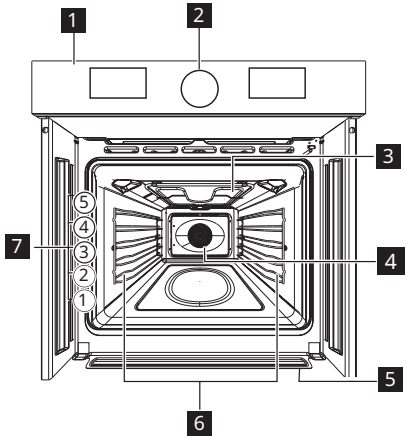

1. Komandna tabla
2. Dugme za podešavanje
3. Roštilj
4. Ventilator
5. Kolektor za vodu
6. Nosači polica, uklonjivi
7. Pozicije polica

Korišćenje dodataka


Isporučeni dodaci
Uređaj sadrži sledeće dodatke.




1x rešetka za roštilj




1x pleh za roštilj

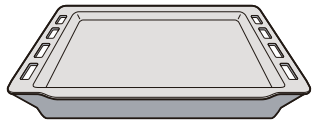

1x duboki pleh

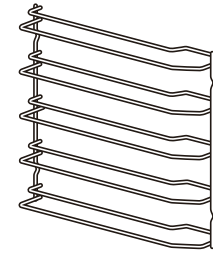

2x bočni okvir




2x klizna šina

Napomene:

- Unutrašnjost pećnice je podeljena na pet nivoa, koji se broje odozdo nagore. Uvek stavite rešetku za roštilj ili pleh za pečenje na neki od tih nivoa.
- Možete da stavite posudu za pečenje ispod rešetke za roštilj radi prikupljanja sokova nastalih pri spremanju hrane.
- Dodaci mogu da promene oblik kad su vreli. To ne utiče na njihovu funkcionalnost. Kad se ohlade, vratiće se u prvobitni oblik.
- Koristite samo originalne dodatke. Posebno su dizajnirani za vaš uređaj.


Komandna tabla

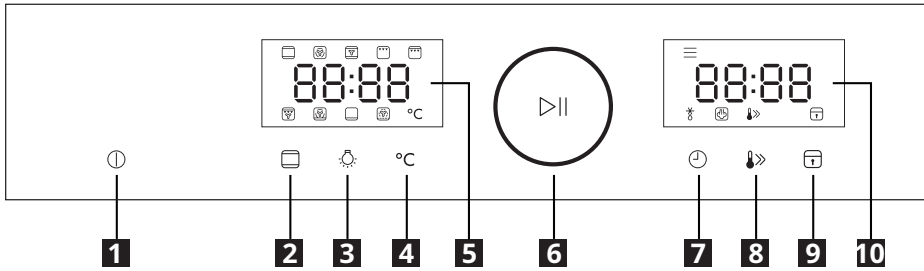


1. Dugme za otkazivanje
2. Dugme za režim
3. Dugme za sijalicu
4. Dugme za temperaturu
5. Levi ekran
6. Multifunkcijsko dugme
7. Dugme za sat/tajmer
8. Dugme za zagrevanje
9. Dugme za zaštitu za decu
10. Desni ekran

Kako se koristi: Mehanička zaštita za decu

Ova pećnica ima ugrađenu mehaničku zaštitu za decu. To je bravica za vrata sa desne strane pećnice, ispod kontrolne table.

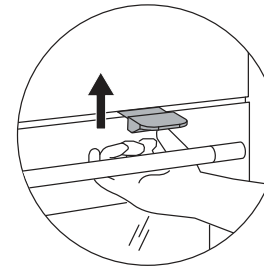Da biste otvorili vrata pećnice sa zaštitom za vrata:		
1. korak	Pritisnite i držite nagore zaštitu za decu.	
2. korak	Povucite ručku vrata da biste otvorili vrata. Zatvorite vrata pećnice bez guranja brave za vrata.	

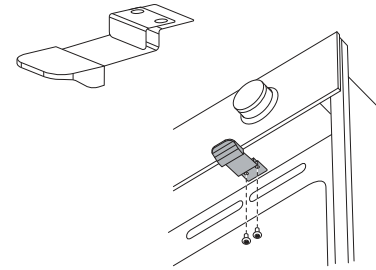Da biste uklonili zaštitu za decu:		
1. korak	Otvorite vrata i uklonite zaštitu za decu torks ključem dobijenim uz pećnicu.	
2. korak	Vratite zavrtanj nakon skidanja zaštite za decu.	

Režimi rada

Dugmetom za režim možete da izaberete jedan od sledećih režima rada.

Napomena: Poslednja tri režima (sušenje, odmrzavanje i čišćenje parom) su režimi koji ne služe za spremanje hrane. Svi ostali režimi su režimi za spremanje hrane.

Režim	Opis	Opseg temperature	Upotrebljivo za predzagrevanje?
Konvencionalno	Za tradicionalno pečenje na jednom nivou. Naročito prikladno za kolače sa vlažnim prelivom.	30–250 °C	Da
Konvekcija	U ovom režimu, ventilator se automatski uključuje, obezbeđujući ravnomernu toplotu za jednoslojno ili višeslojno pečenje. Posebno je pogodan za pečenje hrane koja treba da bude ravnomerne boje.	50–250 °C	Da
Konvencionalno + ventilator	Za pečenje na do dva nivoa. Ventilator ravnomerno prenosi toplotu sa grejnih tela po celoj unutrašnjosti.	50–250 °C	Da
Roštilj	Za grilovanje manje količine šnicli ili kobasica. Centralno područje ispod grejnog elementa biće vrelo.	150–250 °C	Da
Dvostruki roštilj + ventilator	Za pečenje živine, ribe i većih komada mesa. Grejni element i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator obezbeđuje cirkulisanje vrućeg vazduha oko hrane.	50–250 °C	Da
Dvostruki roštilj	Za grilovanje pljosnatih komada hrane, npr. šnicli, kobasica, tosta. Celo područje ispod grejnog elementa biće vrelo.	150–250 °C	Da

Režim	Opis	Opseg temperature	Upotrebljivo za predzagrevanje?
 Pica	Za pečenje pice i drugih jela kojima treba puno toplote odozdo.	50–250 °C	Da
 Donje grejanje	Korisno da bi se zapekla donja strana hrane. Ovaj režim je prikladan i za sporu pripremu ili završno pečenje sočnih jela i ugušćavanje sosova.	30–220 °C	Da
 Sušenje	Nakon čišćenja, ovim režimu osušite unutrašnjost da biste sprečili razmnožavanje bakterija.	140–240 °C	Ne
 Odmrzavanje	Za brže odmrzavanje ili hlađenje pripremljene hrane nego samo pomoću ventilatora. Ovaj režim možete da koristite i za sušenje voća, povrća i bilja. **Napomena:** Grejni elementi su uvek neaktivni u ovom režimu.	-	Ne
 Čišćenje parom	Ova funkcija koristi vlagu za uklanjanje preostale masnoće i komadića hrane iz uređaja.	100 °C	Ne

Prva upotreba

Pre prvog spremanja hrane je neophodno očistiti unutrašnjost i dodatke.

(1) Uklonite sve nalepnice, površinsku zaštitnu foliju i delove za zaštitu tokom transporta.

(2) Uklonite sve dodatke iz unutrašnjosti.

(3) Dobro operite dodatke i šine-vodilice sapunicom i krpom ili mekom četkom.

(4) Uverite se da u unutrašnjosti nije ostalo ništa od ambalaže, kao što su kuglice stiropora, komadi drveta i slično, što može da predstavlja opasnost od požara.

(5) Prebrišite glatke površine u unutrašnjosti i na vratima mekom vlažnom krpom.

(6) Da biste uklonili tipičan miris nove pećnice, zagrejte je praznu sa zatvorenim vratima, koristeći sledeća podešavanja.

Režim	Temperatura	Vreme
	250 °C	30 minuta

(7) Potrebno je dobro provetravanje kuhinje pri prvom uključivanju uređaja. Držite decu i ljubimce dalje od kuhinje za to vreme. Zatvorite vrata ka susednim prostorijama.

Rad uređaja

Podešavanje sata

Pećnicu možete koristiti bez podešavanja sata. Da biste podesili sat, pratite ove korake:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dodirnite ◴ da biste ušli u režim podešavanja sata. Cifre za sat će treptati na levom ekranu.
2. Okretanjem multifunkcijskog dugmeta podesite sate.

3. Dodirnite ◴ da biste potvrdili. Cifre za minute će treptati na levom ekranu.
4. Okretanjem multifunkcijskog dugmeta podesite minute.
5. Dodirnite ◴ da biste podesili vreme i izašli iz režima podešavanja sata. Na levom ekranu se stalno prikazuje vreme.

Napomene:
- Da biste kasnije promenili vreme, ponovite prethodne korake.
- Da biste izašli iz režima podešavanja sata u bilo kom trenutku, dodirnite ⏻.
- Na pećnici se uvek prikazuje 24-časovni sat.
- Ako ne podesite sat, na pećnici će se uvek prikazivati „00:00“ kao vreme.
- Ako isključite utičnicu iz struje ili ako nestane struja, biće potrebno opet da podesite sat.

Korišćenje režima pripravnosti
- Kad priključite pećnicu u utičnicu, pisnuće jednom i ući će u režim pripravnosti.
- U režimu pripravnosti, na levom ekranu se prikazuje trenutno vreme ako ste podesili sat, odnosno „00:00“ ako niste podesili sat. Desni ekran je uvek isključen u režimu pripravnosti.
- Da biste stavili pećnicu u režim pripravnosti bilo kad, dodirnite ⏻.

Pokretanje ciklusa spremanja hrane bez predzagrevanja
Da biste započeli ciklus spremanja hrane bez predzagrevanja, uradite sledeće.
1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dodirnite ▭. Na levom ekranu će se prikazati simbol i podrazumevana temperatura spremanja hrane za prvi režim spremanja hrane (konvencionalno).
2. Ako želite da koristite drugi tip spremanja hrane, okrenite multifunkcijsko dugme tako da se na ekranu pojavi simbol za vaš željeni tip spremanja hrane.
3. Ako želite da promenite temperaturu zagrevanja, dodirnite °C, pa okrećite multifunkcijsko dugme dok se na ekranu ne pojavi željena temperatura zagrevanja.
4. Da biste podesili tajmer, dodirnite ◴, pa okrećite multifunkcijsko dugme dok se na ekranu ne pojavi željeno vreme spremanja hrane.
5. Pritisnite multifunkcijsko dugme (▷||) da biste pokrenuli spremanje hrane. Pećnica pokreće tajmer i prikazuje preostalo vreme na desnom ekranu.

Napomene:
- Možete preskočiti 4. korak naveden iznad. Ako to uradite ili ako podesite vreme na 0, pećnica će raditi 9 sati, osim ako je zaustavite. Kad pećnica radi na ovaj način, desni ekran će ostati isključen.
- Dok temperatura u unutrašnjosti raste, na levom ekranu se naizmenično prikazuju stvarno vreme, temperatura u unutrašnjosti i podešena temperatura.
- Grejni elementi se tokom pečenja uključuju i isključuju, da bi se održavala zadata temperatura.
- Da biste pokrenuli ciklus odmrzavanja, uradite sve korake navedene iznad osim 3. koraka.
- Da biste pokrenuli ciklus čišćenja parom, uradite sve korake navedene iznad osim 3. i 4. koraka.

Pokretanje ciklusa spremanja hrane sa predzagrevanjem
Možete aktivirati funkciju predzagrevanja nakon biranja režima spremanja hrane i temperature zagrevanja iznad 100 °C. Da biste pokrenuli ciklus spremanja hrane sa predzagrevanjem, uradite sledeće.
1. Treba da podesite režim spremanja hrane i potrebno vreme.
2. Dodirnite 🌡» da biste započeli predzagrevanje. Na desnom ekranu se prikazuje simbol predzagrevanja (🌡») i „[_ _ _]“. Na desnom ekranu će se naizmenično prikazivati stvarna temperatura i podešena temperatura.
3. Kad se dostigne ciljna temperatura zagrevanja, pećnica pisne jednom i

pokreće se tajmer. Takođe, simbol predzagrevanja (🌡») počinje da trepti, a pećnica počinje da radi prema podešenom režimu i vremenu spremanja hrane

4. Otvorite vrata, stavite hranu u pećnicu, pa zatvorite vrata. Pećnica će automatski nastaviti da radi.

Promena podešavanja tokom ciklusa spremanja hrane
Možete menjati sva podešavanja tokom ciklusa spremanja hrane.

- Da biste promenili režim spremanja hrane, dodirnite ▭, pa okrenite multifunkcijsko dugme.
- Da biste promenili temperaturu spremanja hrane, dodirnite °C, pa okrenite multifunkcijsko dugme.
- Da biste promenili vreme spremanja hrane, dodirnite 🕘, pa okrenite multifunkcijsko dugme.
- Nakon promene podešavanja, promene će početi da se primenjuju posle 6 sekundi.

Pauziranje i nastavak ciklusa spremanja hrane
- Možete da pauzirate ciklus spremanja hrane tako što ćete pritisnuti multifunkcijsko dugme (▷||) ili otvoriti vrata pećnice. **Saveti:** Pauziranjem ciklusa spremanja hrane pauziraju se tajmer i isključuju se sva grejna tela. Tajmer će nastaviti da radi kad se ciklus nastavi. Nakon pauziranja ciklusa spremanja hrane, možete promeniti sva podešavanja spremanja hrane.
- Da biste nastavili ciklus spremanja hrane, proverite da li su vrata zatvorena i pritisnite multifunkcijsko dugme (▷||).

Korišćenje sijalice pećnice
- Sijalica se uvek uključuje kad se pokrene neki ciklus spremanja hrane.
- Podrazumevano je da sijalica sija tokom celog ciklusa spremanja hrane i da se isključuje kad se ciklus završi. **Napomena:** Sijalica se ne isključuje kad pauzirate ciklus spremanja hrane.
- Možete ručno uključiti ili isključiti sijalicu bilo kad tako što ćete dodirnuti 💡.

Korišćenje zaštite za decu
Funkcija zaštite za decu je dizajnirana da spreči decu da upravljaju pećnicom preko komandne table. Kad je aktivirana zaštita za decu, na desnom ekranu se prikazuje simbol zaštite za decu (🔒), a sva dugmad komandne table i multifunkcijsko dugme su onemogućeni osim 🔒. Da biste aktivirali ili deaktivirali zaštitu za decu, dodirnite i držite 🔒 3 sekunde.

Završetak ciklusa pripreme
- Kad se odbrojavanje tajmera završi, pećnica će zapištati 5 puta i vratiće se u režim pripravnosti.
- Da biste ranije završili ciklus spremanja hrane, dodirnite ⏻.
- Da biste sprečili ostale ljude, na primer decu, da slučajno uključe pećnicu, isključite njen strujni kabl iz utičnice nakon upotrebe.

Korišćenje automatskog menija
Automatski meni možete koristiti za brzu termičku obradu 8 vrsta namirnica navedenih u tabeli ispod. **Napomena:** Pećnica uvek zagreva unutrašnjost pre početka spremanja ovih vrsta namirnica. Pratite ove korake da biste koristili automatski meni:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dodirnite ▭. Na levom ekranu će se prikazati simbol i podrazumevana temperatura spremanja hrane za prvi režim spremanja hrane (konvencionalno).
2. Okrećite multifunkcijsko dugme dok se šifra željene namirnice ne pojavi na levom ekranu. Kad izaberete namirnicu u automatskom meniju, simbol automatskog menija (═) se pojavljuje na desnom ekranu.
3. Pritisnite multifunkcijsko dugme (▷||) da biste pokrenuli predzagrevanje.
4. Kad se dostigne ciljna temperatura zagrevanja, pećnica pisne jednom. Takođe, simbol predzagrevanja (🌡») počinje da treperi.


Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Tabela sa automatskim menijem:

Prikazana šifra	Namirnica	Temperatura zagrevanja	Vreme spremanja hrane
A01	Pečena goveđa rebra	250 °C	4 minuta
A02	Goveđi odrezak sa crnim biberom	250 °C	8 minuta
A03	Šifon kolač	150 °C	50 minuta
A04	Kolač crveni somot	160 °C	35 minuta
A05	Francuski pečeni pečeni kotlet	200 °C	50 minuta
A06	Italijanska voćna pita (8 inča)	190 °C	22 minuta
A07	Puf krem	190 °C	24 minuta
A08	Pečeni bakalar	250 °C	8 minuta

Kako se koristi funkcija čišćenja parom

1. Uverite se da je pećnica hladna i sipajte u udubljenje pećnice oko 150 ml vode iz česme pre pokretanja funkcije čišćenja parom.

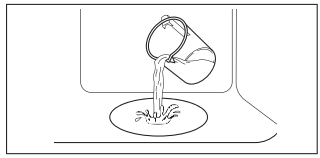

2. Izaberite funkciju čišćenja parom i pritisnite dugme za pokretanje da biste pokrenuli funkciju, a tajmer će početi da odbrojava. Imajte u vidu da nećete moći da birate druge funkcije nakon pokretanja funkcije čišćenja parom.
3. Ako se dugme tajmera pritisne dok radi funkcija čišćenja parom, u zoni za prikaz tajmera će se prikazivati stvarno vreme tokom 5 sekundi, a onda će se vratiti na odbrojavanje tajmera.
4. Kad se završi funkcija čišćenja parom, pažljivo otvorite vrata. Oslobođena para može izazvati opekotine, pa pazite da pećnica bude hladna. Osušite unutrašnjost mekom krpom.

Tehničke specifikacije

Dimenzije (unutrašnje)	Širina Visina Dubina	503 mm 365 mm 392 mm
Površina pleha za roštilj	1191 cm^2	

Površina dubokog pleha	974 cm^2
Gornji grejni element	2200 W
Donji grejni element	1000 W

Roštilj	2250 W
Ukupna snaga	3200 W
Nominalni napon	220–240 V~
Nominalna frekvencija	50–60 Hz
Broj režima pripreme	11

Podaci o energetskoj efikasnosti

Informacije o proizvodu i list sa informacijama o proizvodu*

Naziv dobavljača	IKEA
Identifikacije uređaja	SPJUTBO 00600276
Indeks energetske efikasnosti	61,2
Klasa energetske efikasnosti	A++
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni režim	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, režim sa ventilatorom	0,52 kWh/ciklus
Broj komora	1
Izvor toplote	Električna energija
Zapremina unutrašnjosti	72 l
Vrsta pećnice	Ugradna pećnica
Masa	40 kg
Režim pripravnosti	0.8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage.	20 minuta

* Za Evropsku uniju u skladu sa propisima EU 65/2014 i 66/2014. Za Republiku Belorusiju u skladu sa STB 2478-2017, dodatak G; STB 2477-2017, prilozi A i B.
Klasa energetske efikasnosti nije primenljiva za Rusiju.
EN 60350-1 - Kućni električni aparati za kuvanje - Deo 1: Peći, peći, parne peći i roštilji - Metode za merenje performansi.

Informacije o bezbednosti

- Ovaj uređaj ne treba da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su upućeni u korišćenje uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nazorom da se ne bi igrala sa uređajem.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga zameni

proizvođač, ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

- **UPOZORENJE:** Da ne bi došlo do strujnog udara, pobrinite se da uređaj bude isključen pre zamene lampe.
- **UPOZORENJE:** Izloženi delovi mogu da se zagreju tokom upotrebe. Malu decu treba držati dalje od uređaja.
- Parni čistač ne sme da se koristi.
- Površina fioke za skladištenje može da bude vrela.
- Tokom upotrebe uređaj postaje vreo. Vodite računa da ne dodirnete grejne elemente unutar pećnice.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Odnosi se na pećnice koje imaju mogućnost korišćenja sonde sa senzorom temperature.)
- Ovaj uređaj ne sme da se ugrađuje iza vrata kuhinjskog elementa da ne bi dolazilo do pregrevanja.
- **UPOZORENJE:** Tečnosti i druge namirnice ne smeju da se zagrevaju u zatvorenim posudama jer mogu da eksplodiraju.
- Koristite proizvod u dobro provetrenom okruženju.
- Način za prekidanje strujnog kola svih faza mora se integrisati u fiksne vodove u skladu sa specifikacijama strujnih vodova.
- Staklo na vratima pećnice ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje i ne grebite ih oštrim metalnim predmetima jer možete da izgrebete površinu, što može da dovede do lomljenja stakla.
- Uređaj nije namenjen da se njime upravlja pomoću spoljnog tajmera ili posebnog sistema daljinskog upravljanja.
- Ne dodirujte pećnicu mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Vrata pećnice ne bi trebalo često da se otvaraju tokom kuvanja.
- Kada su vrata ili fioka pećnice otvoreni, ne ostavljajte ništa na njima, jer biste mogli da ugrozite ravnotežu uređaja ili slomite vrata.
- Ako nećete koristiti uređaj duže vreme, isključite ga iz napajanja.
- Pri raspakivanju pećnice uverite se da je neoštećena. Ako je oštećena, nemojte je koristiti i odmah kontaktirajte korisničku postprodajnu podršku.
- Plastične kese, stiropor, eksere i druge materijale za pakovanje držite van domašaja dece, jer su ovi materijali štetni za decu.
- Kada se pećnica uključi po prvi put, može proizvoditi oštar miris ili dim. To je zato što se ulje protiv rđanja sa cevi za električno zagrevanje pećnice greje po prvi put i isparava. Ovo je uobičajena pojava. Ako se to dogodi, samo sačekajte da miris nestane pre stavljanje bilo kakve hrane u pećnicu. Preporučuje se da pećnicu prvi put koristite na provetrenom mestu ili u kuhinji sa uključenim aspiratorom približno 0,5 - 1 sat.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

- Ako je pećnica oštećena ili neispravna, isključite napajanje, ne dirajte je i blagovremeno kontaktirajte odgovarajuće stručnjake za popravku ili reciklažu.
- U komandnoj tabli ili u komandnim elementima se koriste trajni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantate, npr. srčane pejsmejkere ili insulinske pumpe. Osobe koje imaju elektronske implantate moraju biti udaljene najmanje 10 cm od komandne table.
- Nemojte praviti nikakve modifikacije na uređaju.
- Svi delovi i materijali nabavljeni na licu mesta, kao i radovi na električnim instalacijama, moraju biti u skladu sa lokalnim propisima.
- Proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: G.
- Ne stavljajte predmete na vrata pećnice jer to može dovesti do gubitka ravnoteže uređaja ili oštećenja vrata.
- Ako se uređaj ne čisti redovno, može doći do propadanja površine, što može skratiti radni vek uređaja i dovesti do opasnih situacija.
- Masnoća koja nastaje tokom pripreme može izazvati koroziju unutrašnjosti pećnice, utiče na učinak grejanja i menja ukus hrane. Zbog toga uređaj treba čistiti odmah nakon upotrebe.
- Za brisanje pećnice nemojte koristiti nekvalitetna sredstva za čišćenje niti korozivne ili isparljive hemijske rastvarače.

Rizik od strujnog udara!

- Ne uključujte uređaj dok ne dovršite ugradnju. Ako se uređaj ošteti, odmah isključite napajanje.
- Da biste izbegli opasnosti, delove mora da popravi ili zameni proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba.
- Upotreba oštećenih ili neispravnih uređaja je zabranjena.
- Da biste izbegli električni udar, nemojte koristiti čistače pod visokim pritiskom ili parne čistače.

Rizik od požara!

- Ne skladištite predmete u unutrašnjosti uređaja.
- Ako se u komori pojavi otvoreni plamen ili dim, zatvorite vrata pećnice, pa iskopčajte kabl ili isključite prekidač na kutiji sa osiguračima.
- Ni u kom slučaju ne stavljajte u pećnicu zapaljive predmete (kao što su komadi papira, drveni delovi itd).

Opasnost od povrede!

- Ne koristite grube ili oštre predmete za čišćenje stakla na vratima. Ako se površina ili staklo na vratima ogrebu, staklo može da pukne i izazove povrede.
- Šarke na vratima pećnice se pomeraju kad se vrata otvaraju ili zatvaraju. Držite ruke dalje od šarki.

Postoji rizik od opekotina!

- Držite decu podalje od ovog uređaja u svakom trenutku.

- Ne dodirujte unutrašnje površine, grejne elemente i otvore uređaja tokom pripreme hrane.
- Nakon kuvanja, da biste izbegli opekotine, otvorite vrata pećnice pod malim uglom, sačekajte da se toplota rasprši, a zatim potpuno otvorite vrata pećnice.
- Koristite rukavice za pećnicu (rukavice otporne na toplotu) da biste izvadili hranu ili dodatke iz pećnice.
- Nemojte sipati hladnu vodu u vruću unutrašnjost.

Važna uputstva za ugradnju

Sadržaj koji ima oznaku [obavezno]

- Bezbedan rad ovog uređaja može se garantovati samo ako je montiran prema profesionalnim standardima, u skladu sa ovim uputstvima za montažu. Lice koje montira je odgovorno za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnim montiranjem.
- Za ceo proces montaže potrebna su dva profesionalna montera. Nosite suve zaštitne rukavice tokom ugradnje da bi se sprečile ogrebotine ili strujni udar.
- Jedinice u koje se montira i prednji delovi susednih jedinica moraju da budu otporni na visoke temperature (barem 90 °C i 70 °C, respektivno).
- Koristite utičnicu od 16 A.
- Uređaj mora da ugradi i pusti u rad ovlašćeno stručno lice. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu usled neovlašćene ugradnje ili nepravilnog postavljanja.

Sadržaj koji ima oznaku [zabranjeno]

- Ne montirajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa, jer to može dovesti do pregrevanja uređaja.
- Proverite da li je uređaj oštećen nakon što ga otpakujete. Ne priključujte uređaj ako je oštećen tokom transporta.
- Nemojte blokirati ventilacioni otvor uređaja niti prostor između ormara i uređaja.
- Budite izuzetno oprezni kada pomerate ili ugrađujete uređaj, jer je veoma težak. Nemojte podizati uređaj za ručku vrata.
- Ako su kabl za napajanje ili utikač oštećeni, odmah prestanite da koristite uređaj da biste izbegli požar, električni udar i druge rizike.

Sadržaj koji ima oznaku [napomena]

- Budite veoma oprezni kada premeštate ili montirate uređaj kako biste izbegli oštećenje uređaja ili ormara.
- Pre puštanja u rad uređaja, uklonite sav ambalažni materijal i dodatke iz unutrašnjosti.
- Utičnica treba da je lako dostupna, radi lakog prekida napajanja u slučaju nužde.
- Prilikom ugradnje obavezan je prekidač za isključivanje svih faza,

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

sa minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata.

Informacije u vezi sa zaštitom životne sredine

Reciklirajte materijale obeležene simbolom ♺. Stavite ambalažu u odgovarajuću kantu za reciklažu. Doprinesite zaštiti okoline i zdravlja ljudi – reciklirajte električne i elektronske uređaje. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno sa kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno mesto za reciklažu ili kontaktirajte nadležnu službu.

Usklađenost sa direktivom RoHS

Proizvod koji ste kupili usklađen je sa EU direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u ovoj direktivi.

Garancija kompanije IKEA

Ako želite da podnesete zahtev za garanciju proizvoda ili dobijete podršku za proizvod




Obratite se IKEA korisničkoj podršci, link do samouslužnog portala ili broj telefona naći ćete na www.IKEA.com.

Da biste popunili zahtev za servis na samouslužnom portalu, lakše pronašli informacije o vašem proizvodu ili rezervnim delovima povezanim sa vašim proizvodom, savetujemo vam da zabeležite IKEA broj artikla (8 cifara) i serijski broj koji se nalaze na nalepnici proizvoda.
U odeljku Tehnički podaci/nazivna pločica možete saznati gde se nalazi nazivna pločica

SAČUVAJTE DOKUMENT O KUPOVINI/ ISPORUCI!
To je vaš dokaz o kupovini, bez njega garancija neće važiti. Račun takođe sadrži naziv i IKEA broj artikla (8 cifara) za svaki kupljeni uređaj.
Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju priloženu uz vaš uređaj pre nego što nas kontaktirate.

Pregled proizvoda

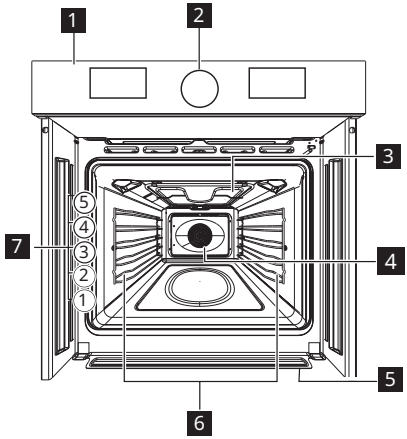

1. Upravljačka ploča
2. Gumb za podešavanje
3. Rešetka
4. Ventilator
5. Sakupljač vode
6. Nosač police, uklonjiv
7. Položaji polica

Korištenje pribora


Pribor je uključen
S uređajem dolazi sljedeći pribor.




1x rešetka za roštilj




1x plitka posuda za roštilj

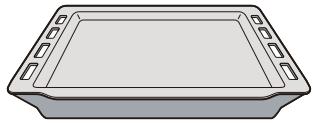

1x duboka posuda

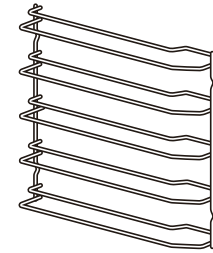

2x bočni okvir




2x klizna vodilica

Napomene:

- Unutrašnjost pećnice podijeljena je na pet razina, koje su označene od dna prema vrhu. Rešetku za roštilj ili posudu za pečenje uvijek postavite na jednu od tih razina.
- Posudu za pečenje možete smjestiti i ispod rešetke za roštilj kako biste prikupili sokove od pečenja.
- Pribor se može deformirati kada postane vruć. Deformiranje ne utječe na njegovu funkciju. Kad se ohladi, vratit će se u svoj izvorni oblik.
- Koristite samo izvorni pribor. Posebno je osmišljen za vaš uređaj.


Upravljačka ploča

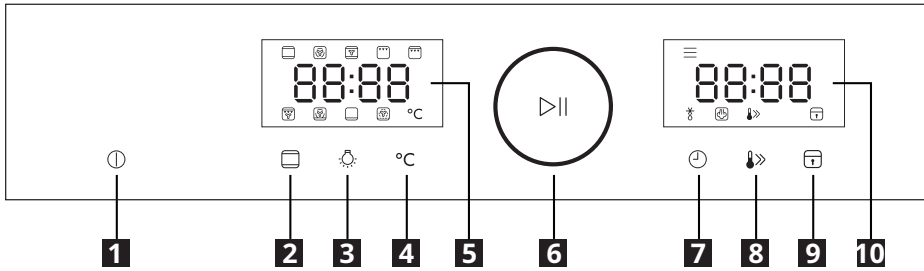


1. Gumb za poništavanje
2. Gumb za odabir načina rada
3. Gumb za svjetlo
4. Gumb za temperaturu
5. Lijevi zaslon
6. Višenamjenski gumb
7. Gumb Sat/Mjerač vremena
8. Gumb za prethodno zagrijavanje
9. Gumb dječje bravice
10. Desni zaslon

Kako koristiti: Mehanička dječja zaštita

Pećnica ima ugrađenu mehaničku dječju zaštitu. Radi se o bravici na vratima s desne strane pećnice, ispod upravljačke ploče.

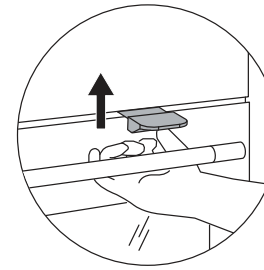Za otvaranje vrata pećnice s uključenom dječjom zaštitom:		
Korak 1	Pritisnite i držite dječju zaštitu prema gore.	
Korak 2	Povucite ručku vrata kako biste ih otvorili. Zatvorite vrata pećnice bez pritiskanja dječje zaštite.	

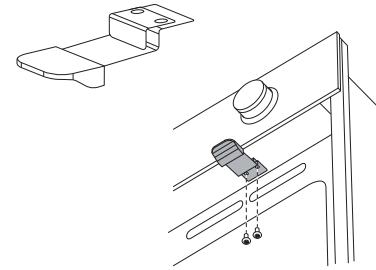Za uklanjanje dječje zaštite:		
Korak 1	Otvorite vrata i uklonite dječju zaštitu pomoću torx ključa koji ste dobili uz pećnicu.	
Korak 2	Vratite vijak na mjesto nakon uklanjanja dječje zaštite.	

Načini rada
Možete koristiti gumb za način rada za odabir jednog od sljedećih načina rada.

Napomena: Zadnja tri načina rada (sušenje, odmrzavanje i para) nisu načini kuhanja. Svi ostali načini rada su načini kuhanja.

Način rada	Opis	Raspon temperature	Je li prethodno zagrijavanje korisno?
Konvencionalno	Za tradicionalno pečenje i pirjanje na jednoj razini. Posebno prikladno za kolače s vlažnim nadjevima.	30 – 250 °C	Da
Konvekcija	U ovom načinu rada, ventilator se automatski uključuje, osiguravajući ravnomjernu toplinu za pečenje u jednom ili više slojeva. Posebno pogodan za pečenje hrane koja mora biti ravnomjerno obojena.	50 – 250 °C	Da
Konvencionalno + ventilator	Za pečenje i pirjanje na najviše dvije razine. Ventilator ravnomjerno raspoređuje toplinu grijača po unutrašnjosti pećnice.	50 – 250 °C	Da
Rešetka	Za roštiljanje manjih količina odrezaka ili kobasica. Središnje područje ispod grijaćeg elementa postat će vruće.	150 – 250 °C	Da
Dvostruki roštilj + ventilator	Za pečenje peradi, ribe i većih komada mesa. Grijaći element i ventilator naizmjenično se uključuju i isključuju. Ventilator cirkulira vrući zrak oko hrane.	50 – 250 °C	Da
Dvostruki roštilj	Za roštiljanje ravnih komada, kao npr. odrezaka, kobasica i tosta. Cijelo područje ispod grijaćeg elementa postat će vruće.	150 – 250 °C	Da

Način rada	Opis	Raspon temperature	Je li prethodno zagrijavanje korisno?
 Pizza	Za pečenje pizze i drugih jela koja zahtijevaju puno topline odozdo.	50 – 250 °C	Da
 Donji grijač	Korisno ako želite zapeći jelo s donje strane. Ovaj način također je prikladan za sporo pečenje, za dovršetak pečenja sočnih jela ili reduciranje umaka.	30 – 220 °C	Da
 Sušenje	Nakon čišćenja koristite ovaj način rada za sušenje unutrašnjosti pećnice kako biste spriječili razvoj bakterija.	140 – 240 °C	Ne
 Odmrzavanje	Za odmrzavanje hrane ili brže hlađenje pečene hrane samo upotrebom ventilatora. Ovaj način rada možete upotrijebiti i za sušenje voća, povrća ili začinskog bilja. **Napomena:** U ovom načinu rada grijaći elementi uvijek su isključeni.	-	Ne
 Čišćenje parom	Ova funkcija koristi vlagu za uklanjanje preostale masnoće i ostataka hrane iz uređaja.	100 °C	Ne

Prva uporaba

Prije prve upotrebe uređaja za pečenje hrane, morate očistiti unutrašnjost pećnice i pribor.

(1) Uklonite sve naljepnice, foliju za zaštitu površine i dijelove za zaštitu u transportu.

(2) Izvadite sve dodatke iz unutrašnjosti.

(3) Temeljito očistite pribor i vodilice deterdžentom te krpom ili mekom četkom.

(4) Pazite da u unutrašnjosti pećnice nema ostataka ambalaže, poput polistirenskih loptica ili komada drva, koji mogu predstavljati opasnost od požara.

(5) Obrišite glatke površine u unutrašnjosti i na vratima mekom i vlažnom krpom.

(6) Za uklanjanje tipičnog mirisa nove pećnice zagrijte praznu pećnicu sa zatvorenim vratima prema sljedećim postavkama.

Način rada	Temperatura	Vrijeme
	250 °C	30 minuta

(7) Temeljito prozračite kuhinju kada prvi put zagrijavate uređaj. Tijekom prvog zagrijavanja djecu i ljubimce držite podalje od kuhinje. Zatvorite vrata susjednih prostorija.

Rukovanje

Postavljanje sata
Pećnicu možete upotrebljavati bez postavljanja sata. Za postavljanje sata, slijedite korake u nastavku:

1. Kada je pećnica u načinu mirovanja, dodirnite za ulazak u način rada za postavljanje sata. Znamenke za sate počinju treptati na lijevom zaslonu.
2. Okrenite višenamjenski gumb za postavljanje sati.
3. Dodirnite za potvrdu. Znamenke za minute počinju treptati na lijevom zaslonu.
4. Okrenite višenamjenski gumb za postavljanje minuta.
5. Dodirnite za spremanje vremena i izlazak iz načina rada za postavljanje sata. Lijevi zaslon neprekidno prikazuje vrijeme.

Napomene:
- Za naknadnu promjenu vremena, ponovite prethodne korake.
- Za izlazak iz načina rada za postavljanje sata, u bilo kojem trenutku dodirnite .
- Pećnica uvijek prikazuje 24-satni format vremena.
- Ako ne postavite sat, pećnica će uvijek prikazivati vrijeme „00:00“.
- Ako iskopčate pećnicu iz struje ili u slučaju nestanka struje, morat ćete ponovno postaviti sat.

Korištenje načina pripravnosti
- Nakon što priključite pećnicu, oglasit će se zvučni signal i uređaj će prijeći u način pripravnosti.
- U načinu pripravnosti lijevi zaslon prikazuje trenutno vrijeme ako je sat postavljen, ili “00:00” ako sat nije postavljen. Desni zaslon u načinu pripravnosti uvijek je isključen.
- Za prelazak pećnice u način pripravnosti u bilo kojem trenutku, dodirnite .

Pokretanje ciklusa kuhanja bez prethodnog zagrijavanja
Za pokretanje ciklusa kuhanja bez prethodnog zagrijavanja, slijedite sljedeće korake.

1. Kad je pećnica u načinu pripravnosti, dodirnite . Lijevi zaslon prikazuje simbol i zadanu temperaturu grijanja za prvi način kuhanja (konvencionalni način).
2. Ako želite koristiti drugi način kuhanja, okrenite višenamjenski gumb dok se na zaslonu ne pojavi simbol željenog načina kuhanja.
3. Ako želite promijeniti temperaturu grijanja, dodirnite °C, zatim okrenite višenamjenski gumb dok se željena temperatura grijanja ne pojavi na lijevom zaslonu.
4. Za postavljanje timera, dodirnite , zatim okrenite višenamjenski gumb dok se željeno vrijeme kuhanja ne pojavi na desnom zaslonu.
5. Pritisnite višenamjenski gumb za početak kuhanja. Pećnica pokreće odbrojavanje vremena i prikazuje preostalo vrijeme na desnom zaslonu.

Napomene:
- Možete preskočiti korak 4 iznad. Ako to učinite ili postavite vrijeme na 0, pećnica će raditi 9 sati, osim ako je ne zaustavite. U tom načinu rada desni zaslon ostat će isključen.
- Dok temperatura u unutrašnjosti pećnice raste, lijevi zaslon naizmjenično prikazuje stvarnu temperaturu unutrašnjosti pećnice i postavljenu temperaturu.
- Tijekom pečenja grijaći elementi će se uključivatii isključivatikako bi održali temperaturu zagrijavanja.
- Za pokretanje ciklusa odmrzavanja provedite sve prethodno navedene korake osim koraka 3.
- Za pokretanje ciklusa kuhanja na paru provedite sve prethodno navedene korake osim koraka 3 i 4.

Kako biste preuzeli potpunu verziju posjetite www.ikea.com

Pokretanje ciklusa kuhanja s prethodnim zagrijavanjem
Funkciju prethodnog zagrijavanja možete aktivirati nakon što odaberete način kuhanja i temperaturu grijanja iznad 100 °C. Za pokretanje ciklusa kuhanja s prethodnim zagrijavanjem provedite korake navedene u nastavku.

1. Potrebno je postaviti željeni način kuhanja i vrijeme.
2. Pritisnite za početak prethodnog zagrijavanja. Desni zaslon prikazuje simbol za prethodno zagrijavanje () i "". Desni zaslon će izmjenično prikazivati stvarnu temperaturu i postavljenu temperaturu.
3. Kada se postigne ciljana temperatura grijanja, pećnica dvaput oglašava zvučni signal i pokreće odbrojavanje vremena. Također, simbol prethodnog zagrijavanja () počinje treperiti, pećnica će započeti s radom prema odabranom načinu kuhanja i postavljenom vremenu.
4. Otvorite vrata, stavite hranu u pećnicu i zatvorite vrata. Pećnica će automatski nastaviti s radom.

Promjena postavki tijekom ciklusa kuhanja
Sve postavke možete mijenjati tijekom ciklusa kuhanja.

- Za promjenu načina kuhanja, dodirnite a potom okrenite višenamjenski gumb.
- Za promjenu načina zagrijavanja dodirnite °C i potom okrenite višenamjenski gumb.
- Za promjenu vremena kuhanja dodirnite i potom okrenite višenamjenski gumb.
- Nakon što promijenite postavke, promjene će stupiti na snagu nakon 6 sekundi.

Pauziranje i nastavak ciklusa kuhanja

- Možete pauzirati ciklus kuhanja pritiskom na višenamjenski gumb () ili otvaranjem vrata pećnice. **Savjeti:** Pauziranjem ciklusa kuhanja pauzira se timer i isključuju svi grijaći elementi. Timer će nastaviti s radom kada se ciklus nastavi. Nakon pauziranja ciklusa kuhanja možete promijeniti sve postavke kuhanja.
- Za nastavak ciklusa kuhanja provjerite da su vrata zatvorena i pritisnite višenamjenski gumb ().

Korištenje svjetla pećnice

- Svjetlo u pećnici se automatski uključuje kada započne ciklus kuhanja.
- Po zadanim postavkama ostaje uključeno tijekom cijelog ciklusa i isključuje se kada ciklus završi. **Napomena:** Svjetlo se neće isključiti ako pauzirate ciklus kuhanja.
- Svjetlo možete ručno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku dodirom na .

Korištenje dječje zaštite
Funkcija dječje zaštite osmišljena je kako bi spriječila djecu da upravljaju pećnicom putem upravljačke ploče. Kada je dječja zaštita aktivirana, na desnom zaslonu prikazuje se simbol dječje zaštite () i svi gumbi na upravljačkoj ploči te višenamjenski gumb su onemogućeni, osim . Za aktivaciju ili deaktivaciju dječje zaštite, dodirnite i držite 3 sekunde.

Završetak ciklusa pečenja

- Kada se mjerač vremena zaustavi, pećnica će se oglasiti s 5 zvučnih signala i vratiti u način mirovanja.
- Za prijevremeni završetak ciklusa kuhanja dodirnite .
- Kako biste spriječili da netko, poput djece, slučajno uključi pećnicu, ne zaboravite isključiti pećnicu iz struje nakon upotrebe.

Upotreba automatskog izbornika
Možete koristiti automatski izbornik za brzo pokretanje kuhanja 8 vrsta hrane navedenih u sljedećoj tablici. **Napomena:** Pećnica uvijek prethodno zagrijava unutrašnjost prije početka kuhanja ovih namirnica. Slijedite korake u nastavku za korištenje automatskog izbornika:

1. Kad je pećnica u načinu pripravnosti, dodirnite . Lijevi zaslon prikazuje simbol i zadanu temperaturu grijanja za prvi način kuhanja (konvencionalni način).


2. Okrenite višenamjenski gumb dok se kôd željene hrane ne pojavi na lijevom zaslonu. Nakon što odaberete hranu u automatskom izborniku, simbol automatskog izbornika (⎓) prikazuje se na desnom zaslonu.
3. Pritisnite višenamjenski gumb (▷||) za početak prethodnog zagrijavanja.
4. Kada se postigne ciljana temperatura zagrijavanja, pećnica dvaput zavibrira. Također, simbol prethodnog zagrijavanja (🌡») počinje treperiti.

Tablica automatskog izbornika:

Prikazani kôd	Hrana	Temperatura grijanja	Vrijeme kuhanja
A01	Pečena goveđa rebra	250 °C	4 minute
A02	Goveđi odrezak s crnim paprom	250 °C	8 minuta
A03	Chifon kolač	150 °C	50 minuta
A04	Kolač od crvenog baršuna	160 °C	35 minuta
A05	Francuski pečeni kotlet	200 °C	50 minuta
A06	Talijanska voćna pita (8 inča)	190 °C	22 minute
A07	Puslice	190 °C	24 minute
A08	Pečeni bakalar	250 °C	8 minuta

Kako koristiti funkciju čišćenja parom

1. Provjerite je li pećnica hladna, zatim napunite udubljenje u unutrašnjosti pećnice s otprilike 150 ml vode iz slavine prije pokretanja funkcije čišćenja parom.

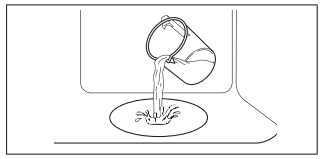

2. Odaberite funkciju čišćenja parom i pritisnite gumb za pokretanje kako biste započeli postupak. Timer će započeti odbrojavanje. Napomena: Nakon pokretanja funkcije čišćenja parom nije moguće prebacivati na druge funkcije.
3. Ako tijekom čišćenja parom pritisnete gumb za timer, prikaz vremena će pokazati stvarno vrijeme tijekom 5 sekundi, a zatim se vratiti na stanje odbrojavanja.
4. Kada funkcija čišćenja parom završi, pažljivo otvorite vrata pećnice. Ispuštena para može izazvati opekline – dopustite da se pećnica ohladi. Osušite unutrašnjost pećnice mekom krpom.

Tehničke specifikacije

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	503 mm 365 mm 392 mm
Površina posude za roštilj	1191 cm²	
Površina duboke posude	974 cm²	

Gornji grijač	2200 W
Donji grijaći element	1000 W

Rešetka	2250 W
Ukupna snaga	3200 W
Nazivni napon	220 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 – 60 Hz
Broj načina pečenja	11

Podaci o energetskoj učinkovitosti

Podaci o proizvodu i informacijski list proizvoda*

Naziv dobavljača	IKEA
Naziv modela	SPJUTBO 00600276
Indeks energetske učinkovitosti	61,2
Razred energetske učinkovitosti	A++
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, prisilni način rada ventilatora	0,52 kWh/ciklus
Broj šupljina	1
Izvor topline	Struja
Obujam unutrašnjosti pećnice	72 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica
Težina	40 kg
Načn pripravnosti	0.8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da pećnica automatski postigne primjenjivi način rada ili stanje male snage.	20 minuta

* Za Europsku uniju prema Uredbama EU 65/2014 i 66/2014. Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i B.
Klasa energetske učinkovitosti nije primjenjiva za Rusiju.
EN 60350-1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Štednjaci, pećnice, parne pećnice i roštilji – metode za mjerenje učinka.

Sigurnosne informacije

- Uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja na siguran

način i svjesni su potencijalnih opasnosti.
- Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- Zamjenu oštećenog naponskog kabela električnog napajanja mora obaviti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Uređaj isključite prije zamjene lampe kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
- **UPOZORENJE:** Dijelovi unutar dosega mogu se zagrijati tijekom uporabe. Držati podalje od male djece.
- Parni čistač se ne smije koristiti.
- Površina ladice za odlaganje može postati vruća.
- Tijekom uporabe uređaj postaje vruć. Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Primjenjuje se na pećnice koje imaju mogućnost korištenja sonde za mjerenje temperature)
- Uređaj se ne smije montirati iza ukrasnih vrata kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- **UPOZORENJE:** Tekuće i druge prehrambene proizvode ne zagrijavajte u zatvorenim posudama jer bi mogli eksplodirati.
- Proizvod upotrebljavajte u dobro prozračenom okruženju.
- Višepolni rastavni uređaj mora biti ugrađen u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
- Ne koristite jaka abrazivna sredstva ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu oštetiti površinu, što može uzrokovati pucanje stakla.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Ne dirajte pećnicu mokrim ili vlažnim rukama ili nogama.
- Tijekom pečenja ne smijete često otvarati vrata pećnice.
- Kada su vrata ili ladica pećnice otvoreni, ne ostavljajte ništa na njima jer biste mogli dovesti do poremećaja ravnoteže uređaja ili razbiti vrata.
- Ako ne namjeravate koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga iz struje.
- Kada raspakiravate pećnicu, provjerite je li uređaj netaknut. Ako je uređaj oštećen, nemojte ga koristiti i obratite se postprodajnoj službi.
- Molimo vas da plastične vrećice, polistiren, čavle i ostale ambalažne materijale držite izvan dohvata djece jer su ti materijali štetni za djecu.
- Kada se pećnica uključi prvi put, može proizvesti intenzivan miris ili dim. To je zato što se ulje protiv rđe u električnoj grijaćoj cijevi pećnice prvi put zagrije i ispari. Ovo je normalna pojava. Ako se to dogodi, samo pričekajte da miris nestane prije nego stavite hranu u pećnicu. Preporuča se da ga

prvi put koristite na otvorenom mjestu ili u kuhinji s uključenom napom 0,5 – 1 sat.
- Ako je pećnica oštećena ili ne radi ispravno, iskopčajte napajanje i ne dirajte je te se na vrijeme obratite stručnjacima radi pravodobnog popravka ili recikliranja.
- U upravljačkoj ploči ili u upravljačkim elementima koriste se trajni magneti. Mogu utjecati na elektroničke implantate, npr. srčane stimulatore ili inzulinske pumpe. Nositelji elektroničkih implantata moraju biti udaljeni najmanje 10 cm od kontrolne ploče.
- Ne radite nikakve izmjene na uređaju.
- Svi lokalno ugrađeni dijelovi i materijali te električni radovi moraju biti u skladu s lokalnim propisima.
- Proizvod sadržava izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti G.
- Ne stavljajte bilo kakve predmete na vrata pećnice jer to može uzrokovati nestabilnost uređaja ili oštetiti vrata.
- Ako se uređaj ne čisti, može doći do propadanja površine, što može utjecati na vijek trajanja uređaja i uzrokovati opasne situacije.
- Masnoća koja nastaje tijekom pečenja može nagristi unutrašnjost pećnice, utjecati na učinkovitost zagrijavanja i promijeniti okus hrane. Stoga očistite uređaj čim prije nakon uporabe.
- Za brisanje pećnice nemojte upotrebljavati nekvalitetna sredstva za čišćenje ni nagrizajuća ili hlapljiva kemijska otapala.

Rizik od električnog udara!
- Nemojte ukopčavati uređaj dok ne dovršite ugradnju. Ako je uređaj oštećen, odmah isključite napajanje.
- Kako bi se izbjegla opasnost, dijelove mora popraviti ili zamijeniti proizvođač, njegovi servisni predstavnici ili slične kvalificirane osobe.
- Zabranjena je upotreba oštećenih ili neispravnih uređaja.
- Nemojte koristiti visokotlačne ili parne čistače kako biste izbjegli strujni udar.

Opasnost od požara!
- Nemojte spremati predmete u šupljinu.
- Ako u komori ima otvorenog plamena ili dima, držite vrata pećnice zatvorena, a zatim iskopčajte pećnicu ili isključite prekidač strujnog kruga u kutiji s osiguračima.
- U pećnicu ni pod kojim okolnostima ne stavljajte zapaljive predmete kao što su ostaci papira i drvena sječka.

Opasnost od ozljeda!
- Nemojte čistiti staklo vrata hrapavim ili oštrim predmetima. Ako ogrebete površinu stakla vrata, staklo može puknuti i uzrokovati tjelesne ozljede.
- Šarke vrata pećnice pomiču se kada se vrata otvaraju ili zatvaraju. Držite ruke podalje od šarki.

Rizik od opeklina!
- Djecu uvijek držite dalje od ovog uređaja.
- Tijekom pečenja ne dodirujte unutarnje površine, grijaće elemente i ventilacijske otvore uređaja.
- Nakon kuhanja, kako biste izbjegli opekline, otvorite vrata pećnice pod malim kutom, pričekajte da toplina nestane, a zatim otvorite vrata pećnice do kraja.
- Koristite rukavice za pećnicu (rukavice otporne na toplinu) za uklanjanje hrane ili pribora iz pećnice.
- Nemojte sipati hladnu vodu u vruću šupljinu.

Važne upute za ugradnju

Važan sadržaj [obvezno]
- Siguran rad ovog uređaja može se jamčiti samo ako je ugrađen prema profesionalnim standardima u skladu s ovim uputama za ugradnju. Instalater je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu neispravnom ugradnjom.
- Cijeli proces ugradnje zahtijeva dva profesionalna instalatera. Tijekom ugradnje nosite suhe zaštitne rukavice kako biste izbjegli ogrebotine ili strujni udar.
- Ugrađene jedinice i prednje strane susjednih jedinica moraju biti otporne na visoke temperature (najmanje 90 °C odnosno 70 °C).
- Molimo koristite utičnicu od 16 A.
- Uređaj mora postaviti i pustiti u rad ovlašteno tehničko osoblje. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu zbog neovlaštene ugradnje ili nepravilnog postavljanja.

Važan sadržaj [zabrana]
- Ne postavljajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
- Nakon raspakiranja provjerite je li uređaj oštećen. Ne priključujte uređaj ako je oštećen u transportu.
- Nemojte blokirati ventilacijski otvor uređaja i razmak između kućišta i uređaja.
- Budite izuzetno oprezni prilikom pomicanja ili ugradnje uređaja jer je vrlo težak. Nemojte podizati uređaj držeći ga za ručku vrata.
- Ako je strujni kabel ili utikač oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli požar, strujni udar ili druge opasnosti.

Važan sadržaj [napomena]
- Budite vrlo oprezni kada premještate ili postavljate uređaj kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili oštećenja ormarića.
- Prije pokretanja uređaja uklonite sav materijal za pakiranje i pribor iz šupljine.
- Utičnica mora biti dostupna korisnicima radi lakog isključivanja struje u slučaju nužde.

- Tijekom ugradnje obvezna je ugradnja višepolne rastavne sklopke s minimalnim razmakom od 3 mm između kontakata sklopke.

Briga o okolišu

Reciklirajte materijale sa simbolom ♺. Stavite ambalažu u odgovarajuće kontejnere kako biste je reciklirali. Pomozite u zaštiti okoliša i zdravlja ljudi recikliranjem otpada električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom  nemojte odlagati s kućanskim otpadom. Proizvod vratite vašem lokalnom reciklažnom centru ili kontaktirajte općinski ured.

Usklađenost s Direktivom o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari (RoHS)

Proizvod koji ste kupili u skladu je s Direktivom EU-a RoHS (2011/65/EU). Ne sadržava štetne i zabranjene tvari navedene u Direktivi.

IKEA-ino jamstvo

Ako želite ostvariti jamstvo za svoj proizvod ili dobiti pomoć oko proizvoda




Molimo vas da se obratite IKEA korisničkoj službi; poveznicu na portal za samoposluživanje ili telefonski broj možete pronaći na www.IKEA.com.

Kako biste na portalu popunili zahtjev za servisom i lakše pronašli informacije o svom proizvodu ili rezervnim dijelovima za proizvod, molimo vas da zabilježite broj IKEA artikla (8 znamenki) i serijski broj na naljepnici proizvoda.
U odjeljku Tehnički podaci / natpisna pločica možete pronaći gdje se nalazi pločica s podacima

SAČUVAJTE DOKUMENTACIJU O KUPNJI / ISPORUCI!
Oni su dokaz kupnje i bez njih jamstvo se neće uvažiti. Na računu je naveden naziv i broj IKEA artikla (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj.
Pažljivo pročitajte tehničke dokumente koje ste dobili s uređajem prije nego što nam se obratite.

Pregled izdelka

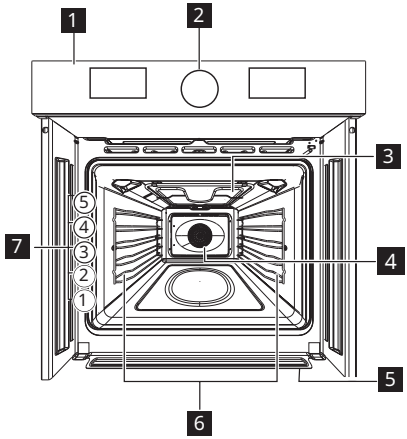

1. Nadzorna plošča
2. Gumb za nastavitev
3. Žar
4. Ventilator
5. Zbiralnik vode
6. Nosilci za police, odstranljivi
7. Položaji za namestitev police

Uporaba dodatkov


Priloženi dodatki
Vaša naprava vključuje naslednje dodatke.




1x rešetka za žar




1x pladenj za žar

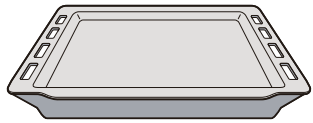

1x globok pladenj

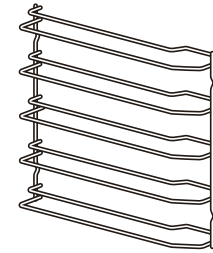


2x stranski okvir



2x drsna vodila

Opomba:
- Pečica je razdeljena na pet nivojev, oštevilčenih od spodaj navzgor. Rešetko ali pekač vedno postavite na enega od teh nivojev.
- Pekač lahko postavite tudi pod rešetko za žar za zbiranje sokov med peko.
- Dodatki se lahko med segrevanjem nekoliko deformirajo. To ne vpliva na njihovo funkcijo. Ko se ohladijo, se povrnejo v prvotno obliko.
- Uporabljajte samo originalne dodatke, saj so posebej zasnovani za vašo napravo.


Nadzorna plošča

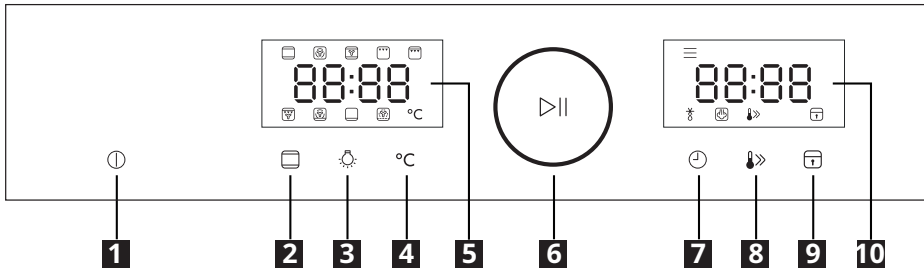


1 Gumb za preklic
2 Gumb za način delovanja
3 Gumb za svetilko
4 Gumb temperature
5 Levi zaslon
6 Večnamenski gumb
7 Gumb za uro/časovnik
8 Gumb za predhodno ogrevanje
9 Gumb varnostnega zaklepa
10 Desni zaslon

Uporaba: Mehanski varnostni zaklep

Pečica je opremljena z mehanskim varnostnim zaklepom. Gre za zapah na desni strani vrat pečice, pod nadzorno ploščo.

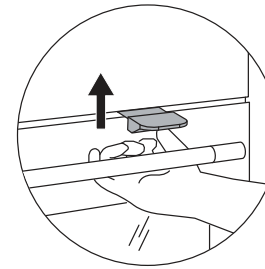Za odpiranje vrat pečice z varnostnim zaklepom:		
1. korak	Pritisnite in držite varnostni zaklep v zgornjem položaju.	
2. korak	Potegnite za ročaj vrat, da jih odprete. Zaprite vrata pečice, ne da bi pritisnili varnostni zaklep.	

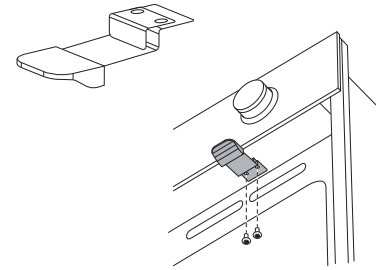Za odstranjevanje varnostnega zaklepa:		
1. korak	Odprite vrata in odstranite varnostni zaklep s Torx ključem, ki je priložen pečici.	
2. korak	Po odstranitvi varnostnega zaklepa privijte vijak nazaj.	

Delovni načini
Z gumbom za način delovanja lahko izberete enega izmed naslednjih delovnih načinov.
Opomba: zadnji trije načini (sušenje, odmrzovanje in para) niso načini kuhanja. Vsi ostali načini so načini kuhanja.

Način	Opis	Temperaturno območje	Ali je mogoče uporabiti predgretje?
Konvencionalno	Za tradicionalno peko in pečenje na enem nivoju. Posebej primerno za torte z vlažnimi nadevi.	30–250 °C	DA
Konvekcija	V tem načinu se ventilator samodejno vklopi, kar zagotavlja enakomerno toploto za eno- ali večplastno peko. Še posebej primeren je za peko hrane, ki mora biti enakomerno obarvana.	50–250 °C	DA
Klasični način + ventilator	Za peko in pečenje na do dveh nivojih. Ventilator enakomerno razporeja toploto grelnih elementov po celotni peči.	50–250 °C	DA
Žar	Za pečenje manjših količin zrezkov ali klobas. Osrednje območje pod grelnim elementom se segreje.	150–250 °C	DA
Dvojni žar + ventilator	Za pečenje perutnine, rib in večjih kosov mesa. Grelni element in ventilator se izmenično vklapljata in izklapljata. Ventilator kroži vroč zrak okoli hrane.	50–250 °C	DA
Dvojni žar	Za pečenje ploščatih jedi, kot so zrezki, klobase in toast. Celotno območje pod grelnim elementom se segreje.	150–250 °C	DA
Pica	Za peko pice in drugih jedi, ki potrebujejo veliko toplote od spodaj.	50–250 °C	DA

Način	Opis	Temperaturno območje	Ali je mogoče uporabiti predgretje?
 Gretje spodaj	Uporabno za zapečenje spodnjega dela jedi. Ta način je primeren tudi za počasno kuhanje ali zaključevanje kuhanja sočnih jedi oz. zgostitev omake.	30–220 °C	DA
 Sušenje	Po čiščenju uporabite ta način za sušenje notranjosti pečice, da preprečite rast bakterij.	140–240 °C	Ne
 Odmrzovanje	Za hitrejše odmrzovanje hrane ali hitrejše ohlajanje kuhane hrane samo z ventilatorjem. Ta način lahko uporabite tudi za sušenje sadja, zelenjave ali zelišč. **Opomba:** grelni elementi so v tem načinu vedno izklopljeni.	-	Ne
 Čiščenje s paro	Ta funkcija uporablja vlago za odstranjevanje preostale maščobe in ostankov hrane iz aparata.	100 °C	Ne

Prva uporaba

Pred prvo uporabo pečice za pripravo hrane je potrebno temeljito očistiti notranjost in dodatke.

(1) Odstranite vse nalepke, zaščitne folije in transportne zaščitne dele.

(2) Odstranite vse dodatke iz notranjosti.

(3) Temeljito očistite dodatke in vodila s toplo milnico in mehko krpo ali krtačo.

(4) Prepričajte se, da v notranjosti ni ostankov embalaže, kot so stiroporne kroglice ali leseni deli, saj lahko predstavljajo požarno nevarnost.

(5) Obrišite gladke površine v notranjosti in na vratih z mehko, vlažno krpo.

(6) Za odstranitev značilnega vonja nove pečice, segrejte napravo, ko je prazna in z zaprtimi vrati pečice, z naslednjimi nastavitvami.

Način	Temperatura	Čas
	250 °C	30 minut

(7) Med prvim segrevanjem dobro prezračiti kuhinjo in držite stran otroke ter hišne ljubljenčke. Zaprite vrata sosednjih prostorov.

Delovanje

Nastavitev ure

Pečico lahko uporabljate tudi brez nastavitve ure. Za nastavitev ure sledite naslednjim korakom:

1. Ko je pečica v načinu pripravljenosti, tapnite ⏲, da vstopite v način nastavitve časa. Na levem zaslonu začnejo utripati številke ur.
2. Z vrtenjem večnamenskega gumba nastavite ure.
3. Tapnite ⏲ za potrditev. Na levem zaslonu začnejo utripati številke minut.
4. Z vrtenjem večnamenskega gumba nastavite minute.
5. Tapnite ⏲, da shranite čas in zapustite način nastavitve ure. Levi zaslon stalno prikazuje čas.

Opomba:
- Za spremembo časa kasneje ponovite zgornje korake.
- Za izhod iz načina nastavitve ure se kadar koli dotaknite ⏻.
- Pečica vedno prikazuje čas v 24-urnem formatu.
- Če ure ne nastavite, bo pečica vedno prikazovala »00:00«.
- Če izključite pečico iz elektrike ali pride do izpada napajanja, boste morali uro nastaviti znova.

Uporaba stanja pripravljenosti
- Ko priključite pečico, odda zvočni signal in preide v stanje pripravljenosti.
- V stanju pripravljenosti je na levem zaslonu prikazan trenutni čas, če ste nastavili uro, ali »00:00«, če ure niste nastavili. Desni zaslon je v stanju pripravljenosti vedno izklopljen.
- Če želite pečico nastaviti v stanje pripravljenosti, pritisnite ⏻.

Začetek cikla kuhanja brez predgretja
Za zagon cikla kuhanja brez predgretja upoštevajte naslednje korake.
1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite ▭. Levi zaslon prikazuje simbol in privzeto temperaturo segrevanja za prvi način kuhanja (konvencionalni).
2. Če želite uporabiti drug način kuhanja, zavrtite večnamenski gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže simbol želenega načina kuhanja.
3. Če želite spremeniti temperaturo segrevanja, pritisnite °C, nato zavrtite večnamenski gumb, dokler se na levem zaslonu ne prikaže želena temperatura segrevanja.
4. Za nastavitev časovnika pritisnite 🕘, nato zavrtite večnamenski gumb, dokler se na desnem zaslonu ne prikaže želeni čas kuhanja.
5. Pritisnite večnamenski gumb (▷||) za začetek kuhanja. Pečica zažene časovnik in na desnem zaslonu prikaže preostali čas.

Opomba:
- 4. korak zgoraj lahko preskočite. Če to storite ali nastavite čas na 0, bo pečica delovala 9 ur, razen če jo ustavite. Ko pečica deluje na ta način, bo desni zaslon ostal izklopljen.
- Ko se temperatura v pečici dviguje, levi zaslon izmenično prikazuje dejansko temperaturo v pečici in nastavljeno temperaturo.
- Med kuhanjem se grelni elementi vključujejo in izključujejo za vzdrževanje temperature.
- Za začetek cikla odmrzovanja izvedite vse zgornje korake, razen 3. koraka.
- Za začetek cikla pare izvedite vse zgornje korake, razen 3. in 4. koraka.

Začetek cikla kuhanja s predgretjem
Funkcijo predgretja lahko aktivirate po izbiri načina kuhanja in temperature segrevanja nad 100 °C. Za začetek kuhanja s predgretjem sledite spodnjim korakom.
1. Nastaviti morate želeni način kuhanja in čas.
2. Pritisnite 🌡» za začetek predgretja. Desni prikaz na zaslonu prikazuje simbol predgretja (🌡») in »[_ _ _]«. Desni zaslon bo izmenično prikazoval dejansko in nastavljeno temperaturo.
3. Ko je dosežena ciljna temperatura segrevanja, pečica dvakrat zapiska in zažene časovnik. Prav tako začne simbol za predgretje (🌡») utripati, pečica pa začne delovati v skladu z nastavljenim načinom kuhanja in časom
4. Odprite vrata, položite hrano v pečico in zaprite vrata. Pečica bo samodejno nadaljevala z delovanjem.

Spreminjanje nastavitev med ciklom kuhanja
Med kuhanjem lahko spremenite vse nastavitve.
- Za spremembo načina kuhanja pritisnite ▭ in nato zavrtite večnamenski gumb.
- Za spremembo temperature segrevanja pritisnite °C in nato zavrtite večnamenski gumb.

- Za spremembo časa kuhanja pritisnite in nato zavrtite večnamenski gumb.
- Ko spremenite nastavitve, bodo spremembe začele veljati v 6 sekundah.

Prekinitev in nadaljevanje cikla kuhanja
- Kuhanje lahko prekinete s pritiskom na večnamenski gumb ali z odpiranjem vrat pečice. **Namigi:** prekinitev cikla kuhanja ustavi časovnik in izklopi vse grelne elemente. Ko se kuhanje nadaljuje, časovnik ponovno začne odštevati. Po prekinitvi cikla kuhanja lahko spremenite vse nastavitve kuhanja.
- Za nadaljevanje cikla kuhanja se prepričajte, da so vrata zaprta, in pritisnite večnamenski gumb.

Uporaba žarnice v pečici
- Lučka se vedno prižge, ko se začne cikel kuhanja.
- Privzeto ostane prižgana ves čas cikla kuhanja in se izklopi, ko se cikel kuhanja konča. **Opomba:** če prekinete cikel kuhanje, se lučka ne bo izklopila.
- Lučko lahko kadarkoli ročno prižgete ali ugasnete s pritiskom na .

Uporaba varnostnega zaklepa
Funkcija varnostnega zaklepa preprečuje, da bi otroci upravljali pečico prek nadzorne plošče. Ko je ta funkcija aktivirana, desni zaslon prikaže simbol varnostnega zaklepa () in vse tipke na nadzorni plošči so onemogočene razen . Za vklop ali izklop varnostnega zaklepa se dotaknite in držite 3 sekunde.

Zaključek cikla kuhanja
- Ko časovnik poteče, pečica zapiska 5-krat in se vrne v način pripravljenosti.
- Za predčasni konec cikla kuhanja pritisnite .
- Da preprečite, da bi kdo, na primer otroci, pečico po nesreči vklopil, jo po uporabi izključite iz vtičnice.

Uporaba samodejnega menija
Samodejni meni lahko uporabite za hitro pripravo 8 vrst jedi, navedenih v spodnji tabeli.
Opomba: Pečica vedno predhodno segreje notranjost, preden začne pripravljati te jedi.
Za uporabo samodejnega menija sledite naslednjim korakom:
1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite . Levi zaslon prikazuje simbol in privzeto temperaturo segrevanja za prvi način kuhanja (konvencionalni).
2. Zavrtite večnamenski gumb, dokler se na levem zaslonu ne prikaže koda za želeno jed. Ko v samodejnem meniju izberete jed, se na desnem zaslonu prikaže simbol samodejnega menija ().
3. Pritisnite večnamenski gumb () za začetek predgrevanja.
4. Ko je dosežena ciljna temperatura segrevanja, pečica dvakrat zapiska. Prav tako začne simbol za predgretje () utripati.


Tabela samodejnega menija:

Prikazana koda	Hrana	Temperatura segrevanja	Čas kuhanja
A01	Pečena goveja rebra	250 °C	4 minute
A02	Goveji zrezek s črnim poprom	250 °C	8 minut
A03	Šifonska torta	150 °C	50 minut
A04	Rdeča žametna tortica	160 °C	35 minut
A05	Francoska pečenka, pečen kotlet	200 °C	50 minut
A06	Italijanska sadna pita (pribl. 20 cm)	190 °C	22 minut
A07	Profiteroli	190 °C	24 minut

Prikazana koda	Hrana	Temperatura segrevanja	Čas kuhanja
A08	Pečena trska	250 °C	8 minut

Kako uporabljati funkcijo čiščenja s paro

1. Prepričajte se, da je pečica hladna, in pred začetkom funkcije čiščenja s paro napolnite prostor za kuhanje s približno 150 ml vode iz pipe.

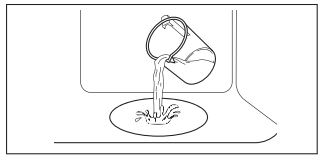

2. Izberite funkcijo čiščenja s paro in pritisnite gumb za zagon, da funkcijo zaženete – časovnik bo začel odštevati. Upoštevajte, da po zagonu funkcije čiščenja s paro ni mogoče preklopiti na druge funkcije.
3. Če med čiščenjem s paro pritisnete gumb časovnika, bo časovnik za 5 sekund prikazal dejanski čas, nato pa se vrnil v stanje odštevanja.
4. Ko se funkcija čiščenja s paro konča, previdno odprite vrata. Sproščena vlaga lahko povzroči opekline – zato se prepričajte, da je pečica hladna – in notranjost obrišite s suho mehko krpo.

Tehnične specifikacije

Dimenzije (notranje)	Širina Višina Globina	503 mm 365 mm 392 mm
Površina rešetke za žar	1191 cm^2	
Površina globokega pladnja	974 cm^2	
Zgornji grelni element	2200 W	
Spodnji grelni element	1000 W	
Žar	2250 W	
Skupna nazivna moč	3200 W	
Nazivna napetost	220-240 V~	
Nazivna frekvenca	50–60 Hz	
Število načinov kuhanja	11	

Podatki o energetski učinkovitosti

Informacije o izdelku in list z informacijami o izdelku*

Ime dobavitelja	IKEA
Identifikacija modela	SPJUTBO 00600276
Indeks energetske učinkovitosti	61,2

Razred energetske učinkovitosti	A++
Poraba energije pri standardni obremenitvi, konvencionalni način	1,10 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi, ventilatorski način	0,52 kWh/cikel
Število prostorov za peko	1
Vir toplote	Elektrika
Volumen notranjosti	72 L
Vrsta pečice	Vgradna pečica
Teža	40 kg
Način pripravljenosti	0.8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da pečica samodejno doseže ustrezen način ali stanje nizke porabe energije.	20 minut

* Za Evropsko unijo v skladu z uredbama EU 65/2014 in 66/2014. Za Belorusijo v skladu s STB 2478-2017, Dodatek G; STB 2477-2017, Priloga A in B.
Razred energetske učinkovitosti ne velja za Rusijo.
EN 60350-1 – Gospodinjski električni kuhalni aparati – 1. del: Štedilniki, pečice, parne pečice in žari – Metode za merjenje funkcionalnosti.

Varnostne informacije

- Uporaba naprave ni namenjena osebam (skupaj z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi zmogljivostmi ali osebam brez izkušenj in znanj, razen če so pod nadzorom ali so jim bila dana navodila za uporabo naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
- Da bi se izognili nevarnostim, naj poškodovani električni kabel zamenja proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali podobno usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Pred menjavo lučke se prepričajte, da je naprava izklopljena, da se izognete možnosti električnega udara.
- **OPOZORILO:** Dostopni deli se med uporabo lahko segrejejo. Zagotovite, da so otroci na varni razdalji.
- Ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Površina skladiščnega predala se lahko močno segreje.
- Naprava se med uporabo segreje. Pazite, da se ne dotikate grelnih elementov v pečici.
- Uporabite samo temperaturno sondo, priporočeno za to pečico (za pečice, za katere

je omogočena uporaba temperaturne sonde.)
- Naprave ne smete namestiti za vrati kuhinjskega elementa, saj lahko pride do pregrevanja.
- **OPOZORILO:** Tekočin in drugih živil ni dovoljeno segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.
- Izdelek uporabljajte v dobro prezračevanem okolju.
- Vsepolni odklopnik mora biti vključen v fiksno ožičenje v skladu s pravili za ožičenje.
- Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči lomljenje stekla.
- Naprava ni namenjena upravljanju prek zunanjih časovnikov ali z ločenim daljinskim upravljalnim sistemom.
- Ne dotikajte se pečice z mokrimi ali vlažnimi rokami ali nogami.
- vrat pečice med peko ne smete pogosto odpirati.
- Ko so vrata ali predal pečice odprti, na njih ne puščajte ničesar, sicer lahko porušite ravnotežje naprave ali poškodujete vrata.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, je priporočljivo, da jo izklopite.
- Pri razpakiranju pečice se prepričajte, da je naprava nepoškodovana. Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte in se obrnite na poprodajno službo za pomoč strankam.
- Prosimo, da plastične vrečke, polistiren, žeblje in drugo embalažo hranite zunaj dosega otrok, saj so ti materiali škodljivi za otroke.
- Ko pečico prvič vklopite, se lahko pojavi močan vonj ali dim. To je zato, ker se olje za zaščito pred rjo na električni grelni cevi pečice prvič segreje in izhlapi. To je normalen pojav. Če se to vendarle zgodi, počakajte, da vonj izgine, preden v pečico postavite hrano. Priporočljivo je, da jo prvič uporabite v odprtem prostoru ali v kuhinji z napo, ki naj bo vključena od 0,5 do 1 ure.
- Če je pečica poškodovana ali ne deluje pravilno, prekinite napajanje in se je ne dotikajte ter se pravočasno obrnite na ustrezne strokovnjake za popravilo ali recikliranje.
- V nadzorni plošči ali v upravljalnih elementih so uporabljeni trajni magneti. Lahko vplivajo na elektronske vsadke, npr. srčni spodbujevalnik ali inzulinske črpalke. Uporabniki elektronskih vsadkov se morajo držati vsaj 10 cm stran od nadzorne plošče.
- Na napravi ne izvajajte nobenih sprememb.
- Vsi deli in materiali, dobavljeni na mestu namestitve, ter vsa električna dela morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Na vrata pečice ne odlagajte predmetov, saj se lahko naprava

zaradi tega prevrne ali pa se vrata poškodujejo.
- Če naprave ne čistite, se lahko njena površina poškoduje, kar lahko vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne situacije.
- Maščoba, ki nastaja med kuhanjem, lahko povzroči korozijo notranjosti pečice, vpliva na učinkovitost segrevanja in spremeni okus hrane. Zato napravo po uporabi takoj očistite.
- Pečice ne čistite z nekakovostnimi čistilnimi sredstvi ali jedkimi, hlapljivimi kemičnimi topili.

Nevarnost električnega udara!
- Naprave ne poskušajte priključiti, dokler namestitev ni končana. Če je naprava poškodovana, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
- Da se izognete nevarnosti, mora dele popraviti ali zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- Uporaba poškodovanih ali okvarjenih naprav je prepovedana.
- Ne uporabljajte visokotlačnih ali parnih čistilnikov, da preprečite električni udar.

Nevarnost požara!
- V prostoru za peko ne shranjujte predmetov.
- Če je v notranjosti odprt ogenj ali dim, pustite vrata pečice zaprta, nato izključite napravo ali v omarici z varovalkami izklopite odklopnik.
- V pečico pod nobenim pogojem ne dajajte vnetljivih ali gorljivih predmetov, kot so ostanki papirja in lesni sekanci.

Nevarnost telesnih poškodb!
- Za čiščenje stekla vrat ne uporabljajte grobih ali ostrih predmetov. Če je površina stekla vrat opraskana, lahko steklo poči in povzroči telesne poškodbe.
- Tečaji vrat pečice se premikajo, ko se vrata odprejo ali zaprejo. Roke držite stran od tečajev.

Tveganje opeklin!
- Otroke držite stran od te naprave.
- Med kuhanjem se ne dotikajte notranjih površin, grelnih elementov in zračnikov aparata.
- Po kuhanju rahlo odprite vrata pečice, počakajte, da se toplota razgubi, in nato do konca odprite vrata pečice. Tako se boste izognili opeklinam.
- Za odstranjevanje hrane ali pripomočkov iz prostora za peko uporabite kuharske rokavice (rokavice, odporne na vročino).
- V ogret prostor za peko ne vlivajte hladne vode.

Pomembna navodila za namestitev

Vsebina, ki pomeni [obvezno]
- Varno delovanje te naprave je mogoče zagotoviti le, če je bila nameščena po strokovnem standardu in v skladu s temi navodili za namestitev. Za morebitno škodo, ki nastane zaradi nepravilne namestitve, odgovarja monter.
- Celoten postopek namestitve zahteva dva profesionalna monterja. Med namestitvijo

nosite suhe zaščitne rokavice, da preprečite praske ali električni udar.
- Vgrajene enote in sosednje fronte enot morajo biti odporne na visoke temperature (vsaj 90 °C oziroma vsaj 70 °C).
- Uporabite vtičnico 16 A.
- Napravo mora namestiti in zagnati pooblaščeno strokovno osebje. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepooblaščene namestitve ali nepravilne postavitve.

Vsebina, ki pomeni [prepovedano]

- Naprave ne nameščajte za okrasna vrata ali vrata kuhinjskega elementa, ker se lahko naprava pregreje.
- Po razpakiranju preverite, ali je naprava poškodovana. Naprave ne priklapljajte, če je bila med transportom poškodovana.
- Ne zamašite prezračevalne odprtine naprave in prostora med omaro in napravo.
- Pri premikanju ali nameščanju naprave bodite izjemno previdni, saj je zelo težka. Ne dvigujte naprave za ročaj vrat.
- Če je napajalni kabel ali napajalni vtič poškodovan, takoj prenehajte z uporabo naprave, da preprečite požar, električni udar ali druge nevarnosti.

Vsebina, ki pomeni [opomba]

- Pri premikanju ali nameščanju naprave bodite zelo previdni, da se izognete poškodbam naprave ali omar.
- Pred zagonom naprave odstranite vso embalažo in pripomočke iz prostora za peko.
- Električna vtičnica mora biti dostopna uporabnikom za enostaven izklop električne energije v nujnih primerih.
- Pri namestitvi je potrebno večpolno odklopno stikalo, pri katerem mora biti razdalja med kontakti najmanj 3 mm.

Okoljevarstveni zadržki

Reciklirajte materiale s simbolom ♺. Embalažo odložite v primerne zabojnike za recikliranje. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadnih električnih in elektronskih naprav. Izdelkov, označenih s simbolom , ne zavrzite med gospodinjske odpadke. Izdelek vrnite v lokalno enoto za recikliranje ali kontaktirajte matični občinski urad.

Skladnost z direktivo RoHS

Izdelek, ki ste ga kupili, je skladen z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih materialov, navedenih v direktivi.

IKEA Garancija

Če želite uveljaviti garancijo za svoj izdelek ali pridobiti podporo za izdelek




Obrnite se na službo za podporo strankam IKEA; povezavo do portala za samopostrežbo ali telefonsko številko najdete na www.IKEA.com.

Za dokončanje vašega zahtevka za storitev na portalu za samopostrežne storitve in za lažje iskanje informacij o vašem izdelku ali o nadomestnih delih, povezanih z vašim izdelkom, vas prosimo, da si zabeležite številko artikla IKEA (8-mestno) in serijsko številko na nalepki izdelka.
V razdelku Tehnični podatki/ploščica za tehnične navedbe lahko najdete, kje se nahaja ploščica s tehničnimi podatki

OHRANITE DOKUMENT O NAKUPU/ DOSTAVI!
To je vaše potrdilo o nakupu; brez njega garancija ne bo veljavna. Račun vsebuje tudi ime in številko artikla IKEA (8-mestno) za vsak kupljen aparat.
Preden nas kontaktirate, prosimo, natančno preberite tehnično dokumentacijo, priloženo vašemu aparatu.

Общ преглед на продукта

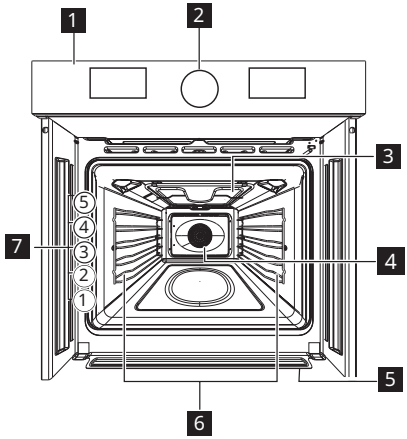

1. Панел за управление
2. Бутон за настройка
3. Грил
4. Вентилатор
5. Контейнер за събиране на вода
6. Стойка за рафтовете, подвижна
7. Нива на рафтовете

Използване на принадлежностите


Включени принадлежности
Вашият уред има следните принадлежности.




1x решетка за грил




1x тава за грил

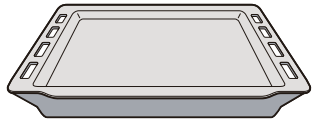

1x дълбока тава

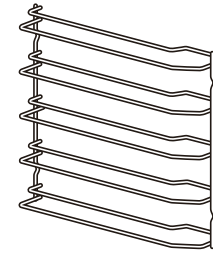

2x странични рамки




2x плъзгача

Забележки:

- Фурната е разделена на пет нива, които са номерирани отдолу нагоре. Винаги поставяйте решетката или тавата за печене на едно от тези нива.
- Можете също да поставите тавата за печене под решетката, за да събирате в нея соковете от готвеното.
- Когато са горещи, принадлежностите могат да се деформират. Това не влияе на тяхната функция. След като се охладят, те ще се върнат към първоначалната си форма.
- Използвайте само оригинални принадлежности. Те са проектирани специално за вашия уред.


Панел за управление

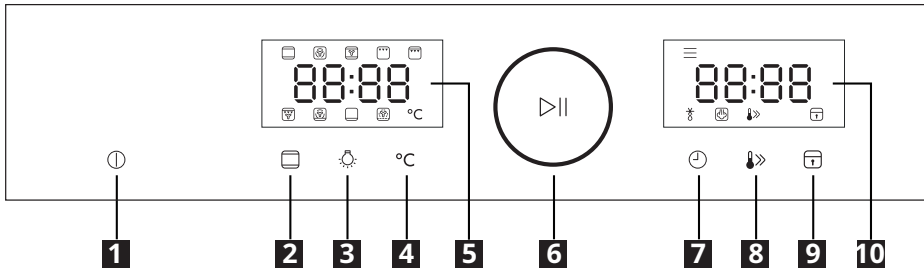


1 Бутон за отказ
2 Бутон за режим
3 Бутон за лампа
4 Бутон за температура
5 Ляв екран
6 Мултифункционален бутон
7 Бутон за часовник/таймер
8 Бутон за предварително загряване
9 Бутон за защита от детски достъп
10 Десен екран

Начин на употреба: Механично заключване за защита от детски достъп

Фурната има механично заключване за защита от детски достъп. Това е елементът за заключване на вратата от дясната страна на фурната, под панела за управление.

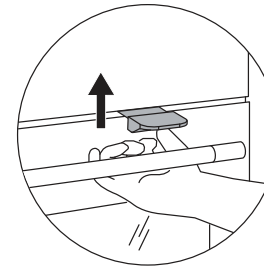Отваряне на врата на фурна с елемент за защита от детски достъп:		
Стъпка 1	Натиснете и задръжте елемента за защита от детски достъп.	
Стъпка 2	Дръпнете дръжката на вратата, за да я отворите. Затворете вратата на фурната, без да натискате елемента за защита от детски достъп.	

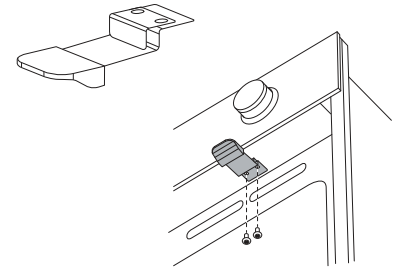Отстраняване на елемента за защита от детски достъп:		
Стъпка 1	Отворете вратата и отстранете елемента за защита от детски достъп с шестограмния ключ тип Torx, който се доставя заедно с фурната.	
Стъпка 2	След като отстраните елемента за защита от детски достъп, завийте винта отново.	

Режими на работа

Използвайте бутона за режим, за да изберете един от следните режими на работа.

Забележка: Последните три режима (изсушаване, размразяване и почистване с пара) не са режими на готвене. Всички останали режими са режими на готвене.

Режим	**Описание**	**Температурен диапазон**	**Може ли да се използва предварително загряване?**
Обикновено печене	За обикновено печене на едно ниво. Особено подходящ за кейкове със сочни топинги.	30-250 °C	Да
Конвекция	В този режим вентилаторът се включва автоматично и така разпределя равномерно топлината при печене на едно или няколко нива. Режимът е особено подходящ за печене на продукти, които трябва да придобият равномерно оцветяване.	50-250 °C	Да
Обикновено печене + вентилатор	За печене на до две нива. Вентилаторът разпределя топлината от нагревателите равномерно по цялата фурна.	50-250 °C	Да
Грил	За печене на скара на малко количество пържоли или наденички. Нагорещява се централната зона под нагревателя.	150-250 °C	Да
Двоен грил + вентилатор	За печене на пиле, риба и големи парчета месо. Нагревателят и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът движи горещия въздух около храната.	50-250 °C	Да

Режим	Описание	Температурен диапазон	Може ли да се използва предварително загряване?
 Двоен грил	За печене на скара на плоски продукти, като пържоли, наденички и препечен хляб. Нагорещява се цялата зона под нагревателя.	150-250 °C	Да
 Пица	За печене на пица и други ястия, които изискват много топлина отдолу.	50-250 °C	Да
 Долен нагревател	Използва се за запичане на основата на ястието. Този режим е подходящ и за бавно готвене или за довършване на готвенето на сочни ястия или сгъстяване на сос.	30-220 °C	Да
 Изсушаване	Използвайте този режим, за да изсушите фурната след почистване и да предотвратите развитието на бактерии.	140-240 °C	Не
 Размразяване	За размразяване на храна или по-бързо охлаждане на сготвена храна само с помощта на вентилатора. Можете да използвате този режим и за сушене на плодове, зеленчуци или билки. **Забележка:** В този режим нагревателите са винаги изключени.	-	Не
 Почистване с пара	Тази функция използва влага за премахване на остатъците от мазнини и парченцата храна от уреда.	100 °C	Не

Първа употреба

Преди да използвате уреда за първи път, трябва да почистите фурната и принадлежностите.

(1) Отстранете всички стикери, защитното фолио за повърхности и частите за предпазване при транспортиране.

(2) Извадете всички принадлежности от фурната.

(3) Почистете старателно принадлежностите и релсите с вода и сапун, като използвате кърпа или мека четка.

(4) Уверете се, че във фурната няма остатъци от опаковки, като топчета стиропор или дървени стърготини, които могат да предизвикат опасност от пожар.

(5) Избършете гладките повърхности във фурната и на вратата с мека, влажна кърпа.

(6) За да премахнете типичната миризма на нова фурна, загрейте уреда, докато е празен и със затворена врата на фурната, като използвате следните настройки.

Режим	Температура	Време
	250 °C	30 минути

(7) Проветрете добре кухнята, когато загрявате уреда за първи път. През това време не пускайте в кухнята деца и домашни любимци. Затворете вратите към съседните помещения.

Начин на работа

Настройване на часовника
Можете да използвате фурната без да настройвате часовника. За да настроите часовника, следвайте тези стъпки:

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете ◴, за да отворите режима за настройка на часовника. Цифрите, показващи часове, започват да мигат на левия екран.
2. Завъртете мултифункционалния бутон, за да настроите часа.
3. Докоснете ◴, за да потвърдите. Цифрите, показващи минути, започват да мигат на левия екран.
4. Завъртете мултифункционалния бутон, за да настроите минутите.
5. Докоснете ◴, за да запаметите часа и да излезете от режима за настройка на часовника. Левият екран показва часа постоянно.

Забележки:
- За да промените часа по-късно, повторете предходните стъпки.
- За да излезете от режима за настройка на часовника, докоснете ⏻.
- Фурната показва 24-часов часовник.
- Ако не настроите часовника, фурната ще показва „00:00“.
- Ако изключите фурната от контакта или в случай на прекъсване на електрозахранването, трябва отново да сверите часовника.

Използване на режима на готовност
- След като включите фурната в контакта, тя издава звуков сигнал и влиза в режим на готовност.
- В режим на готовност екранът показва текущия час, ако сте настроили часовника или “00:00”, ако не сте го настроили. В режим на готовност десният екран е винаги изключен.
- За да поставите фурната в режим на готовност по всяко време, докоснете ⏻.

Стартиране на цикъл на готвене без предварително загряване
За да стартирате цикъл на готвене без предварително загряване, следвайте долупосочените стъпки.

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете ▭. Левият екран показва символа и температурата на загряване по подразбиране за първия режим на готвене (обикновено печене).
2. Ако искате да използвате друг режим на готвене, завъртете мултифункционалния бутон, докато на екрана се появи символът за желания режим.
3. Ако искате да промените температурата на загряване, докоснете °C, след което завъртете мултифункционалния бутон, докато на левия екран се появи желаната температура на загряване.
4. За да настроите таймера, докоснете ◴, след което завъртете мултифункционалния бутон, докато на десния екран се появи желаното време за готвене.

5. Натиснете мултифункционалния бутон (▷||), за да стартирате процеса на готвене. Фурната стартира таймера и показва оставащото време на десния екран.

Забележки:
- Можете да пропуснете стъпка 4. Ако пропуснете стъпката или настроите времето на 0, фурната ще работи 9 часа, освен ако не я спрете. Когато фурната работи по този начин, десният екран остава изключен.
- Когато температурата във фурната се повишава, левият екран показва последователно действителната температура във фурната и зададената температура.
- По време на готвене нагревателите ще се включват и изключват, за да поддържат температурата на загряване.
- За да стартирате цикъл на размразяване, изпълнете всички описани по-горе стъпки, с изключение на стъпка 3.
- За да стартирате цикъл на почистване с пара, изпълнете всички описани по-горе стъпки, с изключение на стъпки 3 и 4.

Стартиране на цикъл на готвене с предварително загряване
Можете да активирате функцията за предварително загряване, след като изберете режим на готвене и температура на загряване над 100 °C. За да стартирате цикъл на готвене с предварително загряване, следвайте долните стъпки.

1. Трябва да зададете необходимия режим на готвене и необходимото време.
2. Докоснете 🌡», за да стартирате процеса на предварително загряване. Десният екран показва символа за предварително загряване (🌡») и "[_ _ _]". Десният екран показва последователно действителната и зададената температура.
3. Когато достигне целевата температура на загряване, фурната издава двукратен звуков сигнал и стартира таймера. Символът за предварително загряване (🌡») започва да мига и фурната започва да работи според зададените режим и време за готвене.
4. Отворете вратата, сложете храната във фурната и затворете вратата. Фурната автоматично ще продължи да работи.

Промяна на настройките по време на цикъл на готвене
По време на цикъла на готвене можете да промените всички настройки.
- За да промените режима на готвене, докоснете ▭ и след това завъртете мултифункционалния бутон.
- За да промените температурата на загряване, докоснете °C и след това завъртете мултифункционалния бутон.
- За да промените времето за готвене, докоснете 🕘 и след това завъртете мултифункционалния бутон.
- След като промените настройките, промените ще влязат в сила след 6 секунди.

Поставяне на пауза и възобновяване на цикъла на готвене
- Можете да поставите цикъла на готвене на пауза, като натиснете мултифункционалния бутон (▷||) или отворите вратата на фурната. **Съвети:** Поставянето на цикъла на готвене на пауза спира таймера и изключва всички нагреватели. Таймерът ще продължи да работи, когато цикълът се възобнови. След поставяне на цикъла на готвене на пауза можете да промените всички настройки за готвене.
- За да възобновите цикъла на готвене, се уверете, че вратата е затворена и натиснете мултифункционалния бутон (▷||).

Използване на лампата на фурната
- Лампата винаги светва, когато започне цикъл на готвене.

- По подразбиране лампата остава включена по време на целия цикъл и се изключва, когато цикълът приключи. **Забележка:** Лампата няма да се изключи, ако поставите на пауза цикъла на готвене.
- Можете ръчно да включите или да изключите лампата по всяко време, като докоснете .

Използване на функцията за защита от детски достъп
Функцията за защита от детски достъп е предназначена за предотвратяване на пускането на фурната от деца от панела за управление. Когато тази функция е активирана, десният екран показва символа за защита от детски достъп () и всички бутони на панела за управление, освен , са деактивирани. За да активирате или да деактивирате функцията за защита от деца, натиснете и задръжте за 3 секунди.

Прекратяване на цикъл на готвене
- Когато зададеното време на таймера изтече, фурната издава 5 пъти звуков сигнал и се връща в режим на готовност.
- За да прекратите цикъла на готвене по- рано, докоснете .
- За да предотвратите случайно включване на фурната от деца, не забравяйте да я изключите от контакта след употреба.

Използване на автоматичното меню
Можете да използвате автоматичното меню за бързо готвене или за загряване на 8 вида храна, изброени в таблицата по-долу. **Забележка:** Преди да започне да готви тези храни, фурната винаги се загрява предварително. За да използвате автоматичното меню, следвайте тези стъпки:


1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете . Левият екран показва символа и температурата на загряване по подразбиране за първия режим на готвене (обикновено печене).
2. Завъртете мултифункционалния бутон, докато кодът за желаната храна се появи на левия екран. След като изберете храна от автоматичното меню, на десния екран се появява символът за автоматично меню ().
3. Натиснете мултифункционалния бутон (), за да стартирате предварително загряване.
4. Когато достигне целевата температура на загряване, фурната издава двукратен звуков сигнал. Символът за предварително загряване () започва да мига.

Таблица с автоматични менюта:

Показан код	Храна	Температура на загряване	Време за готвене
A01	Печени говежди ребра	250 °C	4 минути
A02	Телешка пържола с черен пипер	250 °C	8 минути
A03	Торта „Шифон“	150 °C	50 минути
A04	Торта „Червено кадифе“	160 °C	35 минути
A05	Френски печен котлет	200 °C	50 минути
A06	Италиански плодов пай (8 инча)	190 °C	22 минути
A07	Еклери	190 °C	24 минути
A08	Печена риба треска	250 °C	8 минути

Как се използва функцията за почистване с пара

1. Преди да стартирате функцията за почистване с пара се уверете, че фурната е студена, след това сипете във вдлъбнатината около 150 ml чешмяна вода.

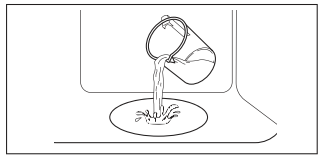

2. Изберете функцията за почистване с пара и натиснете бутона за старт, за да стартирате функцията, таймерът ще започне да отброява времето. Имайте предвид, че след стартиране на функцията за почистване с пара не можете да превключите към други функции.
3. Ако натиснете бутона на таймера по време на почистване с пара, таймерът на дисплея ще покаже действителното време за 5 секунди и след това ще се върне към обратно отброяване.
4. Когато почистването с пара приключи, отворете вратата внимателно. Освободената влага може да причини изгаряния, затова се уверете, че фурната е студена. Подсушете вътрешността ѝ с мека релефна кърпа.

Технически спецификации

Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	503 mm 365 mm 392 mm
Площ на тавата за грил	1191 cm²	
Площ на дълбоката тава	974 cm²	
Горен нагревател	2200 W	
Долен нагревател	1000 W	
Грил	2250 W	
Обща мощност	3200 W	

Номинално напрежение	220-240 V~
Номинална честота	50-60 Hz
Брой режими на готвене	11

Данни за енергийна ефективност

Информация за продукта и информационен лист на продукта*

Име на доставчика	IKEA
Идентификация на модела	SPJUTBO 00600276
Индекс на енергийна ефективност	61,2
Клас на енергийна ефективност	A++

Консумация на електроенергия при стандартен товар, нормален режим	1,10 kWh/цикъл
Консумация на електроенергия при стандартен товар, режим с вентилатор	0,52 kWh/цикъл
Брой камери	1
Източник на топлина	Електричество
Обем на фурната	72 L
Тип фурна	Вградена фурна
Маса	40 kg
Режим на готовност	0.8 W
Максималното време, необходимо на фурната да достигне автоматично до приложимия режим или състояние на ниска консумация на енергия.	20 минути

* За Европейския съюз - съгласно Регламенти на ЕС 65/2014 и 66/2014. За Република Беларус - съгласно стандарт STB 2478-2017, Приложение G; STB 2477-2017, Анекси A и B.
Класът енергийна ефективност не е приложим за Русия.
EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готвене. Част 1: Печки за готвене, фурни, фурни за готвене на пара и грилове. Методи за измерване на работните характеристики.

Информация за безопасност

- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат опит или познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от отговорно за тяхната безопасност лице.
- Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от упълномощен сервиз на производителя или от квалифициран специалист.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че уредът е изключен преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** По време на употреба достъпните части може да са много горещи. Дръжте далеч от малки деца.
- Не използвайте парочистачка.
- Повърхността на отделението за вграждане може да се нагорещи.
- По време на работа уредът се нагорещява. Внимавайте

да не докосвате нагряващите елементи вътре във фурната.
- Използвайте само температурен сензор, препоръчан за тази фурна. (приложимо за фурни, оборудвани с модул за използване на температурен сензор)
- Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
  Течностите и други храни не трябва да се загряват в затворени контейнери, тъй като могат да експлодират.
- Използвайте уреда в помещения с добра вентилация.
- В неподвижната връзка към електрическата мрежа трябва да бъде вграден прекъсвач на главното захранване, който да осигурява разединяване на всички полюси, съгласно правилата за електрическо свързване.
- Не използвайте силни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като могат да надраскат повърхността, което да доведе до напукване или счупване на стъклото.
- Уредът не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Не докосвайте фурната с мокри или влажни ръце.
- В процеса на готвене фурната не трябва да бъде отваряна често.
- Когато вратичката или чекмеджето на фурната са отворени, не оставяйте нищо върху тях - това може да наруши равновесието на уреда или вратата да се счупи.
- Ако дълго време няма да използвате уреда, изключете го от контакта.
- Когато разопаковате фурната се уверете, че няма повреди. Ако фурната е повредена, не я използвайте, а се свържете с отдела за следпродажбен сервиз.
- Оставяйте найлоновите торбички, стиропора, пироните и другите опаковъчни материали на места, недостъпни за деца, тъй като тези материали могат да бъдат опасни за тях.
- При първото включване на фурната е възможно да се появи остра миризма или дим. Това се получава при нагряването и изпаряването на маслото против ръжда, с което е покрит електрическият нагревател. Това е нормално явление. Ако това се случи, изчакайте миризмата да се разсее, преди да поставите храна във фурната. Препоръчва се да използвате фурната за първи път при отворени прозорци или в кухня с включен аспиратор за 0,5-1 час.

- Ако фурната е повредена или неизправна, изключете я от контакта и не я докосвайте, а се свържете своевременно с квалифициран специалист за ремонт или рециклиране.
- В панела за управление и в другите елементи за управление са използвани постоянни магнити. Те могат да окажат влияние върху електронни импланти, напр. сърдечни пейсмейкъри или инсулинови помпи. Лицата с поставени електронни импланти трябва да стоят на разстояние минимум 10 cm от панела за управление.
- Не правете промени по уреда.
- Всички части и материали, осигурени на място, както и всички електромонтажни работи, трябва да отговарят на местните нормативни изисквания.
- Продуктът съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.
- Не поставяйте предмети върху вратата на фурната, тъй като това може да наруши стабилността на уреда или да повреди вратата.
- Непочистването на уреда може да доведе до влошаване на състоянието на повърхностите, което може да съкрати експлоатационния му живот и да създаде опасни ситуации.
- Мазнината, образувана по време на готвене, може да предизвика корозия във вътрешността на фурната, да влоши ефективността на нагряване и да промени вкуса на храната. Затова почиствайте уреда незабавно след употреба.
- Не използвайте некачествени почистващи препарати или корозивни, летливи химически разтворители за почистване на фурната.

Риск от токов удар!

- Не включвайте уреда в контакта, докато монтажът му не бъде завършен. Ако уредът е повреден, незабавно го изключете от контакта.
- За да се избегне опасност, частите трябва да бъдат ремонтирани или подменяни от производителя, от негов сервизен представител или от лица с подобна квалификация.
- Забранява се употребата на дефектни или повредени уреди.
- Не използвайте уреди за почистване под високо налягане или парочистачки, за да избегнете токов удар.

Риск от пожар!

- Не съхранявайте предмети във фурната.
- Ако в камерата се появи пламък или дим, не отваряйте вратата, а първо изключете уреда от контакта или изключете съответния предпазител в електрическото табло.
- При никакви обстоятелства не поставяйте във фурната запалими или възпламеними предмети, като хартия или дървени стърготини.

Риск от нараняване!
- Не използвайте груби или остри предмети за почистване на стъклото на вратата. Ако повърхността му бъде надраскана, стъклото може да се пръсне и да причини нараняване.
- Когато вратата на фурната се отваря или затваря, пантите ѝ се движат. Дръжте ръцете си далеч от пантите.

Риск от изгаряне!
- Винаги дръжте децата далеч от уреда.
- Не докосвайте вътрешните повърхности, нагревателите и вентилационните отвори на уреда по време на готвене.
- За да избегнете изгаряне, след приключване на готвенето първо отворете вратата на фурната под малък ъгъл и изчакайте топлината да се разсее, след това отворете напълно вратата.
- Използвайте ръкохватки за горещи съдове (топлоустойчиви ръкавици) за изваждане на храната или принадлежностите от фурната.
- Не изливайте студена вода в топлата фурна.

Важни инструкции за монтаж

Инструкции, които означават [задължително]

- Безопасната работа на този уред може да се гарантира само ако е инсталиран съгласно професионалните стандарти и съгласно тези инструкции за монтаж. Лицето, което извършва монтажа, носи отговорност за всички щети, възникнали в резултат на неправилен монтаж.
- За целия процес на монтаж са необходими двама квалифицирани специалисти. По време на монтажа носете сухи предпазни ръкавици, за да избегнете надраскване или токов удар.
- Вградените шкафове и съседните до фурната плотове трябва да са устойчиви на високи температури (съответно поне 90 °C и 70 °C).
- Използвайте гнездо 16 A.
- Уредът трябва да бъде монтиран и пуснат в експлоатация от упълномощен технически персонал. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неупълномощен монтаж или неправилно разполагане на уреда.

Инструкции, които означават [забрана]

- Не инсталирайте уреда зад декоративна врата или врата на кухненски шкаф, тъй като това може да доведе до прегряването му.
- След като разопаковате уреда, проверете за повреди. Не свързвайте уреда, ако е бил повреден при транспорта.

- Не блокирайте вентилационните отвори на уреда и пространството между уреда и шкафа.
- Бъдете изключително внимателни при преместване или монтаж на уреда, тъй като той е много тежък. Не повдигайте уреда за дръжката на вратата.
- Ако захранващият кабел или щепселът са повредени, незабавно спрете да използвате уреда, за да избегнете риск от пожар, токов удар или други опасности.

⚠ **Инструкции, които означават [забележка]**

- Преместването и монтажа на уреда трябва да се извършват изключително внимателно, за да се избегне повреда на уреда или на шкафовете за вграждане.
- Преди да включите уреда, отстранете всички опаковъчни материали и принадлежности от вътрешността му.
- Захранващият контакт трябва да е достъпен за потребителите, за да могат да прекъснат лесно захранването в случай на авария.
- При монтажа трябва да се предвиди многополюсен прекъсвач с минимално разстояние между контактите 3 mm.

Грижи за околната среда

Рециклирайте материалите, отбелязани със символа ♺ . Поставете опаковките в съответните контейнери за рециклиране. Помогнете за опазване на околната среда и здравето на хората чрез рециклиране на отпадъците от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уреди, обозначени със символа , заедно с битовите отпадъци. Върнете продукта в местния завод за рециклиране или се свържете със съответната общинска служба.

Съответствие с Директивата RoHS

Закупеният от вас продукт отговаря на изискванията на Директива RoHS на ЕС (2011/65/ЕС). Той не съдържа вредните и забранени вещества, посочени в Директивата.

Гаранция от IKEA

Ако желаете да предявите гаранционна претенция за продукта или да получите продуктова поддръжка




Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на IKEA. Връзка към портала за самообслужване или телефонен номер ще намерите на www.IKEA.com.

За да обработим заявката ви за сервизно обслужване чрез портала за самообслужване и за по-лесно намиране на информация за продукта или свързаните с него резервни части, ви препоръчваме да запишете номера на артикула на IKEA (8 цифри) и серийния номер от етикета на продукта.
В раздел Технически данни / Табелка с технически данни можете да намерите информация къде се намира табелката с технически данни

ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ ДОСТАВКА!
Той е доказателство за покупката и без него гаранцията няма да бъде валидна. Касовата бележка съдържа също името и номера на артикула на IKEA (8 цифри) за всеки закупен уред.
Преди да се свържете с нас, прочетете внимателно техническата документация, доставена с уреда.

Ürün tanıtımı

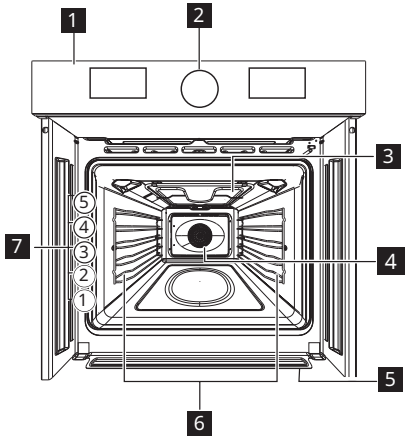

1. Kontrol paneli
2. Ayar butonu
3. Izgara
4. Fan
5. Su toplayıcı
6. Raf desteği, çıkarılabilir
7. Raf konumları

Aksesuarların kullanılması


Birlikte verilen aksesuarlar
Cihazınız aşağıdaki aksesuarları içerir.




1x Izgara rafı




1x Izgara teli

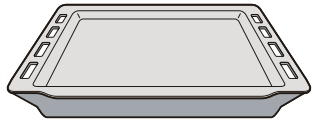

1x Derin tepsi

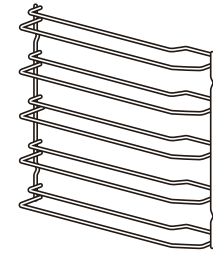

2x Yan çerçeve




2x Teleskopik ray

Notlar:

- Fırının iç kısmı beş kattan oluşmaktadır ve bunlar alttan yukarıya doğru numaralandırılmıştır. Izgara rafını veya fırın tepsisini her zaman bu katlardan birine yerleştirin.
- Pişirme suyunu toplamak için fırın tepsisini ızgara rafı altına da yerleştirebilirsiniz.
- Aksesuarlar sıcakken deforme olabilir. Bu durum onların işlevini etkilemez. Soğuduktan sonra ilk şekillerine geri dönerler.
- Yalnızca orijinal aksesuarları kullanın. Cihazınız için özel olarak tasarlanmışlardır.


Kontrol paneli

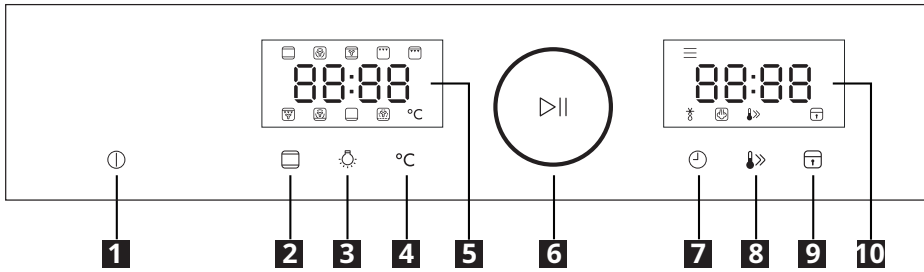


1 İptal düğmesi
2 Mod düğmesi
3 Lamba düğmesi
4 Sıcaklık düğmesi
5 Sol ekran
6 Çok fonksiyonlu buton
7 Saat/Zamanlayıcı düğmesi
8 Ön ısıtma düğmesi
9 Çocuk kilidi düğmesi
10 Sağ ekran

Kullanımı: Mekanik çocuk kilidi

Fırında mekanik çocuk kilidi vardır. Bu kilit, fırının sağ tarafında ve kontrol panelinin altında yer alan kapak kilididir.

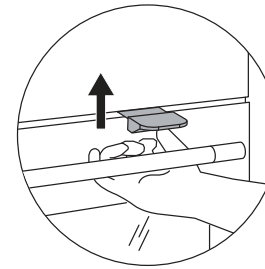Fırın kapağını çocuk kilidi ile açmak için:		
1. Adım	Çocuk kilidini yukarı doğru basılı tutun.	
2. Adım	Kapağı açmak için kapı tutamağını çekin. Çocuk kilidini itmeden fırın kapağını kapatın.	

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

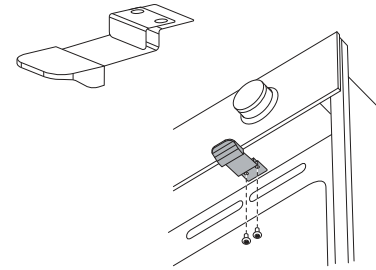Çocuk kilidini sökmek için:		
1. Adım	Kapağı açın ve fırınla birlikte verilen alyan anahtarı ile çocuk kilidini çıkarın.	
2. Adım	Çocuk kilidini söktükten sonra vidayı yerine takın.	

Çalışma modları
Aşağıdaki çalışma modlarından birini seçmek için Mod düğmesini kullanabilirsiniz.
Not: Son üç mod (Kurutma, Buz Çözme ve Buhar) pişirme modları değildir. Diğer tüm modlar pişirme modlarıdır.

Mod	**Tanımlama**	**Sıcaklık aralığı**	**Ön ısıtma kullanılabilir mi?**
Klasik pişirme	Tek katta geleneksel pişirme ve kızartma için. Özellikle ıslak soslu kekler için uygundur.	30-250 °C	Evet
Turbo fan	Bu modda fan, otomatik olarak çalışır ve tek veya çok katlı pişirme için eşit ısı sağlar. Özellikle eşit şekilde pişmesi gereken yiyeceklerin pişirilmesi için uygundur.	50-250 °C	Evet
Klasik+Fan	İki seviyeye kadar pişirme ve kızartma için. Fan, ısıtma elemanlarından gelen ısıyı fırının iç kısmının etrafına eşit olarak dağıtır.	50-250 °C	Evet
Izgara	Az miktarda et veya sosis ızgara yapmak için. Isıtma elemanının altındaki merkezi alan ısınır.	150-250 °C	Evet
Çift ızgara+Fan	Kümes hayvanları, balık ve daha büyük et parçalarını kızartmak için. Isıtma elemanı ve fan dönüşümlü olarak açılır ve kapanır. Fan, sıcak havayı yiyeceğin etrafında dolaştırır.	50-250 °C	Evet
Çift ızgara	Et, sosis ve ekmek gibi yassı yiyecekleri ızgara yapmak için. Isıtma elemanının altındaki tüm alan ısınır.	150-250 °C	Evet
Pizza	Çok yüksek miktarda alttan ısıtma gerektiren pizza ve diğer yemeklerin pişirilmesi için.	50-250 °C	Evet

Mod	Tanımlama	Sıcaklık aralığı	Ön ısıtma kullanılabilir mi?
 Alt ısıtma	Yemeğin tabanını kızartmak için kullanışlıdır. Bu mod, aynı zamanda yavaş pişirme veya sulu yemeklerin pişirilmesini tamamlamak ya da sosu yoğunlaştırmak için de uygundur.	30-220 °C	Evet
 Kurutma	Temizlikten sonra, bakteri çoğalmasını önlemek için bu modu kullanarak iç kısmı kurutun.	140-240 °C	Hayır
 Buz çözme	Sadece fanı kullanarak yiyeceklerin buzunu çözmek veya pişmiş yiyecekleri daha hızlı soğutmak için. Bu modu meyve, sebze veya otları kurutmak için de kullanabilirsiniz. **Not:** Bu modda ısıtma elemanları her zaman kapalıdır.	-	Hayır
 Buharla temizleme	Bu işlev ile nemden faydalanılarak cihazdaki kalan yağ ve yiyecek parçacıkları temizlenir.	100 °C	Hayır

İlk kullanım

Cihazı ilk kez yemek pişirmek için kullanmadan önce fırının iç kısmını ve aksesuarları temizlemelisiniz.

(1) Fırının üzerinde bulunan tüm etiketleri, yüzey koruma filmini ve nakliye koruma parçalarını sökün.

(2) Tüm aksesuarları fırının içinden çıkarın.

(3) Aksesuarları ve kılavuz rayları sabunlu su ve bir bez veya yumuşak bir fırça ile iyice temizleyin.

(4) Fırının içinde yangın tehlikesi oluşturabilecek strafor veya tahta parçaları gibi ambalaj kalıntıları bulunmadığından emin olun.

(5) Fırının içindeki ve kapaktaki pürüzsüz yüzeyleri yumuşak, nemli bir bezle silin.

(6) Yeni bir fırının normal kokusunu gidermek için cihazı boşken ve fırın kapağı kapalıyken aşağıdaki ayarları kullanarak ısıtın.

Mod	Sıcaklık	Zaman
	250 °C	30 dakika

(7) Cihazı ilk kez ısıtırken mutfağı iyice havalandırın. Bu süre içerisinde çocukları ve evcil hayvanları mutfaktan uzak tutun. Bitişik odaların kapılarını kapatın.

Kullanım

Saatin ayarlanması

Fırını, saati ayarlamadan kullanabilirsiniz. Saati ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırın bekleme modundayken saat ayarlama moduna girmek için 🕘 düğmesine dokunun. Saat hanesi sol ekranda yanıp sönmeye başlar.
2. Saati ayarlamak için Çok fonksiyonlu butonu çevirin.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

3. Onaylamak için ◴ düğmesine dokunun. Dakika hanesi sol ekranda yanıp sönmeye başlar.
4. Dakikayı ayarlamak için Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
5. Saati kaydetmek ve saat ayar modundan çıkmak için ◴ düğmesine dokunun. Sol ekran sürekli olarak saati gösterir.

Notlar:
- Saati daha sonra değiştirmek için önceki adımları tekrarlayın.
- Saat ayar modundan istediğiniz zaman çıkmak için ⏀ düğmesine dokunun.
- Fırında saat her zaman 24 saatlik biçimde görüntülenir.
- Saati ayarlamazsanız fırın ekranında saat olarak her zaman "00:00" görüntülenir.
- Fırının fişini çekerseniz veya elektrik kesintisi durumunda saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Bekleme modunun kullanılması
- Fırını fişe taktıktan sonra bip sesi duyulur ve fırın bekleme moduna girer.
- Bekleme modunda, saati ayarladıysanız sol ekranda o anki saat, saati ayarlamadıysanız "00:00" görüntülenir. Bekleme modunda sağ ekran her zaman kapalıdır.
- Fırını istediğiniz zaman bekleme moduna almak için ⏀ düğmesine dokunun.

Ön ısıtma olmaksızın pişirme işleminin başlatılması
Ön ısıtma olmaksızın pişirme işlemini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Fırın bekleme modunda iken ▭ düğmesine dokunun. Sol ekranda, ilk pişirme moduna (Klasik) ait sembol ve varsayılan ısıtma sıcaklığı gösterilir.
2. Farklı bir pişirme modu kullanmak isterseniz ekranda istediğiniz pişirme moduna ait sembol görünene kadar Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
3. Isıtma sıcaklığını değiştirmek isterseniz °C düğmesine dokunun, ardından sol ekranda istediğiniz ısıtma sıcaklığı görünene kadar Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
4. Zamanlayıcıyı ayarlamak için ◴ düğmesine dokunun ardından sağ ekranda istediğiniz pişirme süresi görünene kadar Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
5. Pişirmeye başlamak için Çok fonksiyonlu butona (⏵⏸) basın. Fırının zamanlayıcısı başlatılır ve sağ ekranda kalan süre gösterilir.

Notlar:
- Yukarıdaki 4. adımı atlayabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız veya süreyi 0'a ayarlarsanız siz durdurana kadar fırın 9 saat boyunca çalışır. Fırın bu şekilde çalıştığında, sağ ekran kapalı kalır.
- Fırının iç kısım sıcaklığı yükseldiğinde sol ekranda o anki saat, iç kısım sıcaklığı ve ayarlanan sıcaklık sırasıyla gösterilir.
- Pişirme sırasında ısıtma elemanları, ısıtma sıcaklığını korumak için açılıp kapanır.
- Buz çözme işlemini başlatmak için 3. adım dışında yukarıdaki tüm adımları gerçekleştirin.
- Buhar işlemini başlatmak için 3. ve 4. adım dışında yukarıdaki tüm adımları gerçekleştirin.

Ön ısıtma ile pişirme işleminin başlatılması
Pişirme modunu ve 100 °C üzerinde bir ısıtma sıcaklığını seçtikten sonra ön ısıtma işlevini etkinleştirebilirsiniz. Ön ısıtma ile pişirme işlemini başlatmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Gerektiğinde pişirme modunu ve süreyi ayarlamalısınız.
2. Ön ısıtmayı başlatmak için 🌡» düğmesine dokunun. Sağ ekranda ön ısıtma sembolü (🌡») ve "[_ _ _]" gösterilir. Sağ ekranda, mevcut sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık gösterilir.
3. Hedef ısıtma sıcaklığına ulaşıldığında fırın iki kez bip sesi çıkarır ve zamanlayıcı başlar. Ayrıca, ön ısıtma sembolü (🌡») yanıp sönmeye başlar, fırın pişirme modunu ve süreyi ayarlama modunda çalışmaya başlar

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

4. Kapağı açın, yiyeceğinizi fırına yerleştirin ve kapağı kapatın. Fırın otomatik olarak çalışmaya devam eder.

Pişirme işlemi sırasında ayarların değiştirilmesi
Pişirme işlemi sırasında tüm ayarları değiştirebilirsiniz.

- Pişirme modunu değiştirmek için düğmesine dokunun ve ardından Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
- Isıtma sıcaklığını değiştirmek için °C düğmesine dokunun ve ardından Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
- Pişirme süresini değiştirmek için düğmesine dokunun ve ardından Çok fonksiyonlu butonu çevirin.
- Ayarlar değiştirildikten sonra değişiklikler 6 saniye içinde uygulanır.

Pişirme işleminin duraklatılması ve devam ettirilmesi

- Çok fonksiyonlu butona basarak veya fırın kapağını açarak pişirme işlemini duraklatabilirsiniz. **İpuçları:** Pişirme işlemi duraklatıldığında zamanlayıcı duraklatılır ve tüm ısıtma elemanları kapanır. İşlem devam ettiğinde zamanlayıcı çalışmaya devam eder.

Pişirme işlemi duraklatıldıktan sonra tüm pişirme ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- Pişirme işlemine devam etmek için kapağın kapalı olduğundan emin olun ve Çok fonksiyonlu butona basın.

Fırın lambasının kullanılması

- Pişirme işlemi her başladığında lamba yanar.
- Varsayılan olarak lamba tüm pişirme işlemi boyunca yanmaya devam eder ve işlem bittiğinde söner. **Not:** Pişirme işlemini duraklatırsanız lamba sönmez.
- düğmesine dokunursanız lambayı istediğiniz zaman manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Çocuk kilidinin kullanılması
Çocuk kilidi işlevi, çocukların kontrol panelini kullanarak fırını çalıştırmasını önlemek için tasarlanmıştır. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde sağ ekranda çocuk kilidi sembolü () görüntülenir ve hariç olmak üzere tüm kontrol paneli düğmeleri ve Çok fonksiyonlu buton devre dışı kalır. Çocuk kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Pişirme işleminin sonlandırılması

- Zamanlayıcı sona erdiğinde 5 kez bip sesi duyulur ve fırın bekleme moduna döner.
- Pişirme işlemini daha önce bitirmek için düğmesine dokunun.
- Çocukların veya başkalarının, fırını yanlışlıkla açmasını önlemek için kullandıktan sonra fırının fişini çekmeyi unutmayın.

Otomatik menünün kullanılması
Aşağıdaki tabloda listelenen 8 çeşit yiyeceği hızlı şekilde pişirmeye başlamak için otomatik menüyü kullanabilirsiniz. **Not:** Fırın, bu yiyecekleri pişirmeye başlamadan önce her zaman iç kısmı önceden ısıtır. Otomatik menüyü kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:


1. Fırın bekleme modunda iken düğmesine dokunun. Sol ekranda, ilk pişirme moduna (Klasik) ait sembol ve varsayılan ısıtma sıcaklığı gösterilir.
2. İstediğiniz yiyeceğin kodu sol ekranda görünene kadar Çok fonksiyonlu butonu çevirin. Otomatik menüde bir yiyecek seçtiğinizde sağ ekranda otomatik menü sembolü () görünür.
3. Ön ısıtmaya başlamak için Çok fonksiyonlu butona basın.
4. Hedef ısıtma sıcaklığına ulaşıldığında fırın iki kez bip sesi çıkarır. Ayrıca, ön ısıtma sembolü () yanıp sönmeye başlar.

Otomatik menü tablosu:

Görüntülenen kod	Yiyecek	Isıtma sıcaklığı	Pişirme süresi
A01	Fırında dana kaburga	250 °C	4 dakika
A02	Kara biberli biftek	250 °C	8 dakika
A03	Şifon Kek	150 °C	50 dakika
A04	Kırmızı kadife kap kek	160 °C	35 dakika
A05	Fransız rostosu kavrulmuş pirzola	200 °C	50 dakika
A06	İtalyan meyveli tart (8 inç)	190 °C	22 dakika
A07	Profiterol	190 °C	24 dakika
A08	Fırında morina	250 °C	8 dakika

Buharla temizleme işlevi nasıl kullanılır?

1. Fırının soğuk olduğundan emin olun. Buharla temizleme işlevine başlamadan önce lütfen fırının iç kısmında bulunan çukur kısma 150 ml musluk suyu doldurun.

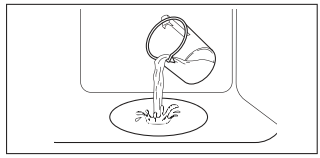

2. Buharla temizleme işlevini seçin ve işlevi başlatmak için başlat butonuna basın, zamanlayıcı geri sayıma başlar. Buharla temizleme işlevine başlandıktan sonra farklı işlevlere geçiş yapılamadığına lütfen dikkat edin.
3. Buharla temizleme işlevi sırasında zamanlayıcı düğmesine basılırsa zamanlayıcı gösterge alanında mevcut süre 5 saniye boyunca gösterilir ve ardından zamanlayıcı geri sayım durumuna döner.
4. Buharla temizleme işlevi bittiğinde, kapağı dikkatlice açın. Dışarıya çıkan nem, yanıklara sebep olabilir. Fırının soğuk olduğundan emin olun. Fırının iç kısmını yumuşak bir bezle silin.

Teknik özellikler

Boyutlar (iç)	Genişlik Yükseklik Derinlik	503 mm 365 mm 392 mm
Izgara teli alanı	1.191 cm^2	
Derin tepsi alanı	974 cm^2	
Üst ısıtma elemanı	2.200 W	

Alt ısıtma elemanı	1.000 W
Izgara	2.250 W

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Toplam nominal güç	3.200 W
Anma gerilimi	220-240 V~
Anma frekansı	50-60 Hz
Pişirme modu sayısı	11

Enerji verimliliği verileri

Ürün bilgileri ve ürün bilgi formu*

Tedarikçinin adı	IKEA
Model kimliği	SPJUTBO 00600276
Enerji verimliliği endeksi	61,2
Enerji Verimliliği Sınıfı	A++
Standart bir yükle enerji tüketimi, klasik pişirme modu	1,10 kWh/işlem
Standart bir yükle enerji tüketimi, fanlı pişirme modu	0,52 kWh/işlem
Fırın bölümü sayısı	1
Isı kaynağı	Elektrik
Fırın iç hacmi	72 L
Fırın türü	Ankastre fırın
Ağırlık	40 kg
Bekleme modu	0.8 W
Fırının otomatik olarak geçerli düşük güç moduna veya durumuna ulaşması için gereken maksimum süre.	20 dakika

* AB Yönetmelikleri 65/2014 ve 66/2014 uyarınca Avrupa Birliği için. STB 2478-2017, Ek G; STB 2477-2017, Ek A ve B uyarınca Beyaz Rusya Cumhuriyeti için.
Enerji verimliliği sınıfı, Rusya için geçerli değildir.
EN 60350-1 - Evde kullanım için elektrikli pişirme cihazları - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçüm yöntemleri.

Güvenlik bilgileri

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim sağlanmadığı veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece (çocuklar dahil) kısıtlı fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteli veya deneyim ve bilgi eksikliği olanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Eğer besleme kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için

üretici ya da Yetkili Servis Merkezi veya benzeri nitelikli kişilerce değiştirilmelidir.

- **UYARI:** Elektrik çarpması riskini ortadan kaldırmak için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Erişilebilir parçalar çalışma sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
- Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Saklama çekmecesinin yüzeyi ısınabilir.
- Kullanım esnasında cihaz ısınabilir. Fırının içerisindeki ısınan parçalara dokunmaktan kaçınmaya dikkat edilmelidir.
- Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Sıcaklık algılama probu kullanmak için tesisatla sunulan fırınlar için geçerli.)
- Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla cihaz mutfak mobilyası kapağının ardına monte edilmemelidir.
- **UYARI:** Kapalı kapların patlama ihtimali olduğundan sıvıların ve diğer yiyeceklerin kapalı kaplarda ısıtılmaması gerekmektedir.
- Lütfen cihazı iyi havalandırılan bir ortamda kullanın.
- Sabit kablo tesisatına, kablo tesisatı kurallarına uygun olarak tüm kutuplu bağlantı kesme anahtarı takılmalıdır.
- Yüzeyin çizilmesine ve bu nedenle de camın kırılmasına neden olabileceğinden fırın kapağının camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ya da sivri metal kazıyıcı kullanmayın.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Elleriniz veya ayaklarınız ıslakken fırına dokunmayın.
- Fırın kapağı, pişirme işlemi süresince sık olarak açılmamalıdır.
- Fırın kapağı veya fırının çekmecesi açık olduğunda üzerine hiçbir şey bırakmayın aksi takdirde cihazınızın dengesini bozabilir veya kapısını kırabilirsiniz.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız fişten çekin.
- Fırını kutusundan çıkarırken lütfen cihazın sağlam olduğundan emin olun. Cihazda hasar varsa kullanmayın, satış sonrası müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- Çocuklar için zararlı olduğundan lütfen plastik poşetleri, straforları, çivi ve diğer ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun.
- Fırın ilk kez çalıştırıldığında keskin bir koku veya duman görülebilir. Bunun nedeni, fırının elektrikli ısıtma tüpündeki pas önleyici yağın ilk kez ısıtılıp buharlaşmasıdır. Bu normal bir durumdur. Bu durum gerçekleşirse yiyeceği fırına koymadan önce kokunun dağılmasını bekleyin. İlk olarak, açık bir yerde veya mutfakta davlumbaz 0,5-1 saat çalıştırılarak kullanılması tavsiye edilir.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

- Fırın hasarlı veya arızalıysa elektrik bağlantısını kesin ve fırına dokunmayın, zamanında onarım veya geri gönderme işlemleri için ilgili uzman kişilerle iletişime geçin.
- Kontrol panelinde veya kontrol elemanlarında kalıcı mıknatıslar kullanılmaktadır. Bu mıknatıslar, kalp pilleri veya insülin pompaları gibi elektronik implantları etkileyebilir. Elektronik implantları olan kişiler, kontrol panelinden en az 10 cm uzakta durmalıdır.
- Cihazda hiçbir değişiklik yapmayın.
- Sahada temin edilen tüm parçalar, malzemeler ve elektrik işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Ürün, enerji verimliliği sınıfı G olan bir ışık kaynağı içerir.
- Fırın kapağının üzerine herhangi bir eşya koymayın; bu durum, cihazın dengesinin bozulmasına veya kapağın hasar görmesine neden olabilir.
- Cihazın temizlenmemesi, yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu da cihazın kullanım ömrünü etkileyebilir ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
- Pişirme sırasında oluşan yağ, iç kısımda korozyona neden olabilir, ısıtma performansını etkileyebilir ve yiyeceklerin tadını değiştirebilir. Bu nedenle, cihazı kullandıktan hemen sonra temizleyin.
- Fırını temizlemek için düşük kaliteli temizlik maddeleri veya aşındırıcı, uçucu kimyasal çözücüler kullanmayın.

Elektrik çarpma riski!

- Kurulum tamamlanana kadar cihazın fişini prize takmayın. Cihaz hasar görürse elektrikle olan bağlantısını derhal kesin.
- Tehlikenin önlenmesi için parçalar üretici, servis temsilcisi veya benzeri uzman kişiler tarafından onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Hasarlı veya kusurlu cihazlar kullanılmamalıdır.
- Elektrik çarpmalarının önlenmesi için yüksek basınçlı veya buharlı temizlik cihazları kullanmayın.

Yangın tehlikesi!

- Fırının içinde hiçbir şey saklamayın.
- Fırının içinde açık alev veya duman varsa fırın kapağını kapalı tutun, ardından fırının fişini çekin veya sigorta kutusundaki sigortayı kapatın.
- Kağıt artıkları ve talaş gibi kolay tutuşabilen veya yanıcı maddeleri hiçbir koşulda fırının içerisine koymayın.

Yaralanma tehlikesi!

- Kapak camını temizlemek için sert veya keskin nesneler kullanmayın. Kapak camının yüzeyi çizilirse cam patlayarak kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Fırın kapağının menteşeleri, kapak açıldığında veya kapandığında hareket eder. Ellerinizi menteşelerden uzak tutun.

Yanma tehlikesi!

- Çocukları her zaman bu cihazdan uzak tutun.
- Pişirme sırasında cihazın iç yüzeylerine, ısıtma elemanlarına

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

ve havalandırma deliklerine dokunmayın.
- Yanıkları önlemek için pişirme işleminden sonra lütfen fırın kapağını küçük bir açıyla açın, ısının dağılmasını bekleyin ve ardından fırın kapağını tamamen açın.
- Yiyecekleri veya aksesuarları fırının içinden çıkarmak için fırın tutacağı (ısıya dayanıklı eldivenler) kullanın.
- Lütfen sıcak olan fırının iç kısmına soğuk su dökmeyin.

Önemli Kurulum Talimatları

[Zorunlu] anlamına gelen içerik

- Bu cihazın güvenli şekilde çalışması, sadece bu kurulum talimatlarına uygun profesyonel bir standartta kurulduysa garanti edilebilir. Kurulumu yapan kişi, hatalı kurulumdan kaynaklanan tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.
- Tüm kurulum sürecinde iki profesyonel kurulum personeli gereklidir. Çizilmeyi veya elektrik çarpmasını önlemek için kurulum sırasında ıslak olmayan koruyucu eldiven giyin.
- Takılan cihazların ve bitişik cihazın cepheleri yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmalıdır (sırasıyla en az 90 °C ve en az 70 °C).
- Lütfen 16 A'lik bir priz kullanın.
- Cihaz, yetkili teknik personel tarafından kurulup devreye alınmalıdır. Üretici, yetkisiz kurulumdan veya cihazın yanlış yerleştirilmesinden kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

[Yasak] anlamına gelen içerik

- Cihazın aşırı ısınmasına neden olabileceğinden cihazı, dekoratif bir kapının veya mutfak ünitesinin kapağının arkasına monte etmeyin.
- Kutusundan çıkardıktan sonra cihazı hasarlara karşı kontrol edin. Nakliye esnasında hasar görmüşse cihazı bağlamayın.
- Cihazın havalandırma menfezlerini ve dolap ile cihaz arasındaki boşluğu kapatmayın.
- Çok ağır olduğu için cihazı taşırken veya kurarken çok dikkatli olun. Cihazı kapak tutamağından kaldırmayın.
- Cihazın elektrik kablosu veya fişi hasar görmüşse yangını, elektrik çarpmasını veya diğer tehlikeleri önlemek için cihazın kullanımını hemen durdurun.

[Not] anlamına gelen içerik

- Cihaza veya dolaplara zarar vermesini önlemek için cihazı taşırken veya kurarken çok dikkatli olun.
- Cihazı çalıştırmadan önce içerisindeki tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın.
- Elektrik prizi, acil bir durumda elektrik bağlantısının kolayca kesilebilmesi için kullanıcılar tarafından erişilebilir olmalıdır.
- Kurulum sırasında, kontakları arasında en az 3 mm açıklık

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

bulunan ve tüm kutupları ayıran bir şalter kullanılmalıdır.

Çevre ile ilgili konular

♺ sembolüne sahip malzemeleri geri dönüşüme kazandırın. Ambalajı, geri dönüşüme kazandırmak üzere ilgili çöp konteynerine atın. Atık elektrikli ve elektronik cihazları geri dönüşüme kazandırarak çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yardımcı olun.  işaretli cihazları evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünü bölgenizdeki geri dönüşüm istasyonlarına götürün ya da belediyenizle bağlantıya geçin.

RoHS Direktifine uygunluk

Satın almış olduğunuz ürün, AB RoHS Direktifi'ne (2011/65/AB) uygundur. Direktifte belirtilen zararlı ve yasaklanmış maddeleri içermez.

IKEA Garantisi

Ürününüzün garantisini talep etmek veya ürün desteği almak istiyorsanız




Lütfen IKEA Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin; self-servis portalının bağlantısını veya telefon numarasını www.IKEA.com adresinde bulabilirsiniz.

Servis talebinizi self servis portalı üzerinden tamamlamanız ve ürününüz veya ürününüze bağlı yedek parçalarla ilgili bilgileri daha kolay bulabilmeniz için lütfen ürün etiketinde yer alan IKEA ürün numarasını (8 haneli) ve seri numarasını not edin.
Teknik veriler/anma değeri plakası bölümünde anma değeri plakasının nerede bulunduğunu görebilirsiniz

SATIN ALMA/TESLİMAT BELGESİNİ SAKLAYIN!
Bu, satın alma belgenizdir. Garanti, bu belge olmadan geçerli olmayacaktır. Makbuzda ayrıca her satın alınan cihaz için isim ve IKEA ürün numarası (8 haneli) bulunur.
Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce cihazınızla birlikte verilen teknik belgeleri dikkatle okuyun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Огляд виробу

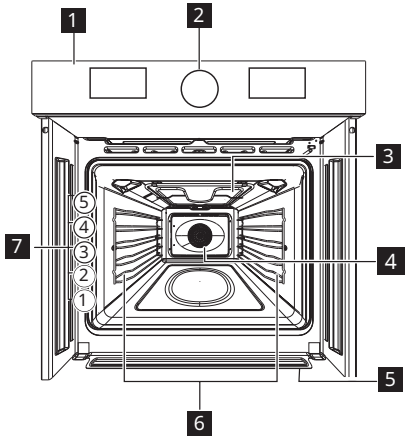

1. Панель керування
2. Ручка для налаштування
3. Гриль
4. Вентилятор
5. Водозбірник
6. Знімна опора полиці
7. Положення полиці

Використання аксесуарів


Аксесуари в комплекті постачання
Ваш пристрій комплектується наступними аксесуарами.




Решітка гриля — 1 шт.




Лоток гриля — 1 шт.

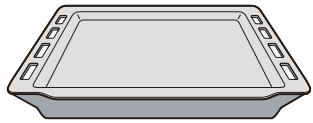

Глибокий лоток — 1 шт.

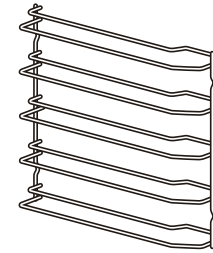

Бокова рамка — 2 шт.




Ковзна рейка — 2 шт.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Примітки:

- Камера печі розділена на п'ять рівнів, які пронумеровані знизу вгору. Завжди встановлюйте решітку гриля або піддон для випікання на один із цих рівнів.
- Ви також можете поставити піддон для випікання під решіткою гриля, щоб збирати сік, який виділяється під час готування.
- Під час нагрівання аксесуари можуть деформуватися. Це не впливає на їхню функціональність. Після охолодження вони повернуть свою початкову форму.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари. Вони призначені саме для вашого пристрою.


Панель керування

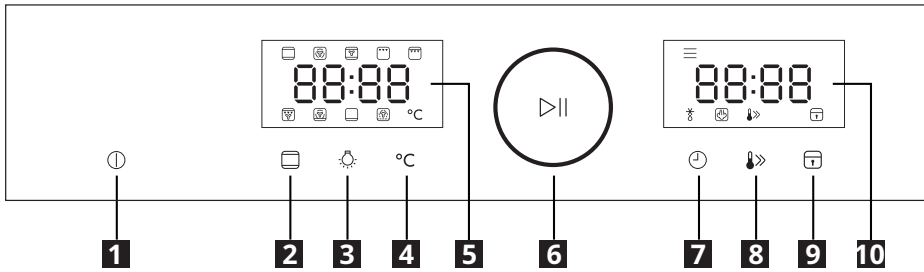


1 Кнопка скасування
2 Кнопка вибору режиму
3 Кнопка лампи
4 Кнопка температури
5 Лівий екран
6 Багатофункціональна ручка
7 Кнопка годинника/таймера
8 Кнопка попереднього розігріву
9 Кнопка захисту від дітей
10 Правий екран

Як використовувати: Механічний захист від дітей

Піч має механічний захист від дітей. Замок дверей розташований у правій частині печі під панеллю керування.

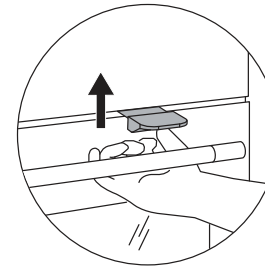Щоб відкрити двері печі із захистом від дітей:		
Крок 1	Натисніть й утримуйте замок захисту від дітей.	
Крок 2	Потягніть двері за ручку, щоб відкрити їх. Закрийте двері печі, не натискаючи на замок захисту від дітей.	

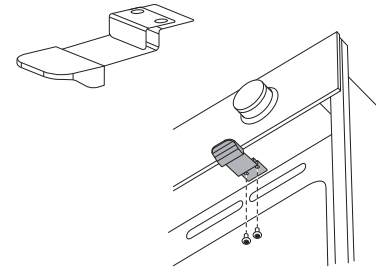Щоб зняти замок захисту від дітей:		
Крок 1	Відкрийте дверi й зніміть замок шестигранним ключем, який постачається у комплекті із піччю.	
Крок 2	Після знімання замка встановіть гвинт на місце.	

Режими роботи
За допомогою кнопки вибору режиму можна вибрати один із наступних режимів роботи.

Примітка: Останні три режими (сушіння, розморожування та пара) не стосуються процесів приготування їжі. Усі інші режими є режимами для приготування їжі.

Режим	**Опис**	**Діапазон температури**	**Чи потрібен попередній підігрів?**
Традиційний	Для традиційного випікання та смаження на одному рівні. Особливо підходить для тортів із вологими топінгами.	30-250°C	Так
Конвекція	У цьому режимі вентилятор обертається автоматично, що забезпечує рівномірний розподіл теплоти для випікання на одному чи декількох рівнях. Особливо підходить для запікання страв, для яких потрібне рівномірне забарвлення.	50-250 °C	Так
Традиційний + вентилятор	Для випікання та смаження на двох рівнях. Вентилятор розподіляє теплоту від нагрівальних елементів рівномірно по всій камері.	50–250 °C	Так
Гриль	Для приготування на грилі невеликої кількості стейків чи сосисок. Нагрівається центральна ділянка під нагрівальним елементом.	150-250 °C	Так
Подвійний гриль + вентилятор	Для смаження птиці, риби та великих шматків м'яса. Нагрівальний елемент та вентилятор по черзі вмикаються та вимикаються. Вентилятор забезпечує циркуляцію гарячого повітря навколо продуктів.	50–250 °C	Так

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Режим	Опис	Діапазон температури	Чи потрібен попередній підігрів?
 Подвійний гриль	Для приготування на грилі пласких страв, таких як стейки, сосиски та тости. Уся зона під нагрівальним елементом стає гарячою.	150–250 °C	Так
 Піца	Для випікання піци та інших страв, для яких потрібно багато жару знизу.	50–250 °C	Так
 Нижній підігрів	Корисно для підрум'янювання основи страви. Цей режим також підходить для повільного готування, фінального етапу приготування соковитих страв або концентрування соусу.	30-220 °C	Так
 Сушіння	Використовуйте цей режим після очищення для просушування камери з метою уникнення розростання бактерій.	140-240 °C	Ні
 Розморожування	Для розморожування продуктів або пришвидшеного охолодження приготованих страв за допомогою лише вентилятора. Також цей режим можна використовувати для сушіння фруктів, овочів чи трав. **Примітка:** У цьому режимі нагрівальні елементи завжди вимкнені.	-	Ні
 Парове очищення	Під час роботи цієї функції використовується вологість, яка дозволяє прибрати залишки жиру та часток їжі з приладу.	100 °C	Ні

Перше використання

Перед першим приготуванням їжі у печі слід очистити камеру та аксесуари.

(1) Видаліть усі наліпки, захисну плівку з поверхонь та захисні транспортувальні деталі.

(2) Вийміть усі аксесуари з камери.

(3) Ретельно очистьте аксесуари та напрямні мильною водою та тканиною чи м'якою щіткою.

(4) Переконайтеся, що у камері не залишилося залишків матеріалів упакування, таких як полістиролові кульки чи шматки деревини, які можуть загорітися.

(5) Протріть гладкі поверхні у камері та дверцята м'якою вологою ганчіркою.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

(6) Щоб позбутися типового запаху нової печі, прогрійте її у порожньому стані із закритими дверцятами та наступними налаштуваннями.

Режим	Температура	Час
	250 °C	30 хвилин

(7) Під час першого прогрівання печі забезпечте ретельну вентиляцію на кухні. Поки триває цей процес, тримайте дітей та домашніх тварин подалі від кухні. Закрийте двері у сусідні кімнати.

Експлуатація

Налаштування годинника
Ви можете користуватися піччю без налаштування годинника. Для налаштування годинника виконайте наступні дії:

1. На печі у режимі очікування натисніть ◴, щоб перейти у режим налаштування годинника. Цифри годин починають блимати на лівому екрані.
2. Повертайте багатофункціональну ручку для встановлення бажаних годин.
3. Натисніть ◴ для підтвердження. Цифри хвилин починають блимати на лівому екрані.
4. Повертайте багатофункціональну ручку для встановлення бажаних хвилин.
5. Торкніться ◴ для збереження часу та виходу з режиму налаштування годинника. На лівому екрані постійно відображається час.

Примітки:
- Щоб змінити час у майбутньому, повторіть вказані вище кроки.
- Щоб вийти з режиму налаштування годинника у будь-який час, торкніться ⏻.
- Годинник печі завжди відображає час у форматі 24 годин.
- Якщо годинник не налаштований, на екрані завжди відображається «00:00».
- У разі відключення печі від мережі живлення або збою живлення годинник слід налаштувати знов.

Використання режиму очікування
- Після підключення печі до розетки видається один звуковий сигнал і піч переходить у режим очікування.
- У режимі очікування на лівому екрані відображається поточний час, якщо ви його налаштували, або «00:00», якщо час не налаштований. Правий екран у режимі очікування завжди вимкнений.
- Щоб у будь-який час перевести піч у режим очікування торкніться ⏻.

Запуск циклу приготування без попереднього підігріву
Для початку циклу приготування без попереднього підігріву виконайте наступні кроки.

1. Коли піч знаходиться у режимі очікування, натисніть . На лівому екрані відображається символ та стандартна температура нагрівання для першого режиму приготування (традиційний).
2. Для використання іншого режиму приготування обертайте багатофункціональну ручку до відображення на екрані символу потрібного режиму.
3. Якщо ви бажаєте змінити температуру нагрівання, натисніть °C й тоді обертайте багатофункціональну ручку до відображення потрібної температури на екрані.
4. Для налаштування таймера натисніть ◴ й тоді обертайте багатофункціональну ручку до відображення потрібного часу приготування на правому екрані.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

5. Натисніть багатофункціональну ручку (▷||) для початку приготування. На правому екрані відображається час таймера до завершення.

Примітки:
- Крок 4 у наведеній вище процедурі можна пропустити. У такому разі, чи коли час встановлений на 0, піч працюватиме 9 годин, або доки ви її не зупините. Коли піч працює у такому режимі, правий екран залишається вимкненим.
- Із збільшенням температури у камері печі на лівому екрані по черзі відображається поточна температура у камері та встановлена температура.
- Під час приготування нагрівальні елементи вмикаються та вимикаються для підтримування температури нагрівання.
- Для запуску циклу розморожування виконайте всі наведені вище кроки, окрім 3-го.
- Для запуску циклу пари виконайте всі наведені вище кроки, окрім 3-го та 4-го.

1Запуск циклу приготування із попереднім підігрівом

Функцію попереднього підігріву можна увімкнути після вибору режиму приготування та температури нагрівання більше 100 °C. Для початку циклу приготування із попереднім підігрівом виконайте наступні кроки.

1. Необхідно встановити потрібний режим приготування та час.
2. Натисніть 🌡» для початку попереднього підігріву. На правому екрані відображається символ попереднього підігріву (🌡») та «[_ _ _]». На правому екрані по черзі відображається фактична та встановлена температура.
3. Після досягнення цільової температури піч видає два звукових сигнали та запускається таймер. Також символ попереднього підігріву (🌡») починає блимати, й піч починає працювати зі встановленим режимом приготування та часом.
4. Відкрийте двері, покладіть продукти в піч і закрийте двері. Піч автоматично продовжить роботу.

Змінювання налаштувань під час циклу приготування

Усі налаштування можна змінювати під час циклу приготування.
- Щоб змінити режим приготування, натисніть ▭ і потім повертайте багатофункціональну ручку.
- Щоб змінити температуру нагрівання, натисніть °C і потім повертайте багатофункціональну ручку.
- Щоб змінити час приготування, натисніть 🕘 і потім повертайте багатофункціональну ручку.
- Після змінювання налаштувань вони почнуть діяти за 6 секунд.

Призупинення та відновлення циклу приготування.
- Щоб призупинити цикл приготування, натисніть багатофункціональну ручку (▷||) або відкрийте двері печі.

Поради: Під час призупинення циклу приготування призупиняється таймер і вимикаються усі нагрівальні елементи. Таймер продовжить роботу разом із відновленням циклу. Після призупинення циклу можна змінити всі налаштування приготування.
- Для відновлення циклу приготування перевірте, що двері закриті, і натисніть багатофункціональну ручку (▷||).

Використання лампи печі
- Лампа завжди вмикається разом із початком циклу приготування.
- За стандартним налаштуванням лампа залишається працювати під час всього циклу приготування і вимикається разом із завершенням циклу. **Примітка:** Лампа не вимикається у разі призупинення циклу приготування.
- Лампу можна вимкнути чи ввімкнути у будь-який час натисканням 💡.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Використання функції захисту від дітей
Функція захисту від дітей призначена для виключення можливості використання панелі керування піччю дітьми. Коли функція захисту від дітей активована, на правому екрані відображається індикатор замка (), і всі кнопки панелі керування та багатофункціональна ручка вимикаються. Працювати залишається лише кнопка . Щоб увімкнути або вимкнути функцію захисту від дітей, натисніть й утримуйте протягом 3 секунд.

Завершення циклу приготування їжі
- Після завершення роботи таймера піч видає 5 звукових сигналів і повертається у режим очікування.
- Щоб закінчити цикл приготування раніше, натисніть .
- Щоб уникнути можливого випадкового вмикання печі іншими людьми, особливо дітьми, відключайте піч від мережі живлення після використання.

Використання автоматичного меню
Ви можете використовувати автоматичне меню, щоб швидко почати готувати 8 типів продуктів, наведених у наступній таблиці. **Примітка:** Піч завжди попередньо розігріває камеру перед початком приготування цих типів страв. Виконайте ці кроки для використання автоматичного меню:


1. Коли піч знаходиться у режимі очікування, натисніть . На лівому екрані відображається символ та стандартна температура нагрівання для першого режиму приготування (традиційний).
2. Обертайте багатофункціональну ручку до відображення на лівому екрані коду потрібної страви. Після вибору страви в автоматичному меню на правому екрані відображається символ автоматичного меню ().
3. Натисніть багатофункціональну ручку () для початку попереднього підігріву.
4. Після досягнення цільової температури піч видає два звукових сигнали. Також починає блимати символ попереднього підігріву ().

Таблиця автоматичного меню:

Код на екрані	Страва	Температура нагрівання	Час приготування
A01	Смажені реберця із яловичини	250 °C	4 хвилини
A02	Біфштекс із чорним перцем	250 °C	8 хвилин
A03	Шифоновий бісквіт	150 °C	50 хвилин
A04	Торт «Червоний оксамит»	160 °C	35 хвилин
A05	Французька печеня смажена відбивна	200 °C	50 хвилин
A06	Італійський фруктовий пиріг (8 дюймів)	190 °C	22 хвилини
A07	Заварне тістечко	190 °C	24 хвилини
A08	Смажена тріска	250 °C	8 хвилин

Як користуватися функцією очищення парою

1. Переконайтеся, що піч холодна. Перед запуском функції очищення парою налийте у заглиблення камери близько 150 мл водопровідної води.

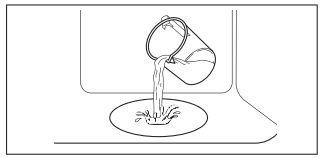

2. Виберіть функцію очищення парою й натисніть ручку запуску. На таймері почнеться зворотній відлік. Зверніть увагу, що після запуску функції очищення парою перемикання на інші функції неможливе.
3. Якщо під час роботи функції очищення парою натиснути кнопку таймера, у зоні таймера протягом 5 секунд відображатиметься поточний час, після чого знову відображатиметься таймер.
4. Після завершення роботи функції очищення парою обережно відкрийте двері. Підвищений рівень вологості може стати причиною опіків, тому переконайтеся, що піч холодна. Просушіть камеру м'якою ганчіркою.

Технічні специфікації

Розміри (внутрішні)	Ширина Висота Глибина	503 мм 365 мм 392 мм
Площа лотка гриля	1191 см²	

Площа глибокого лотка	974 см²
Верхній нагрівальний елемент	2200 Вт
Нижній нагрівальний елемент	1000 Вт
Гриль	2250 Вт
Номінальна потужність	3200 Вт
Номінальна напруга	220–240 В~
Номінальна частота	50-60 Гц
Кількість режимів для готування	11

Дані енергоефективності

Інформація продукту та таблиця інформації про продукт*

Назва постачальника	IKEA
Назва моделі	SPJUTBO 00600276
Індекс енергоефективності	61,2
Клас енергоефективності	A++

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Споживання енергії зі стандартним навантаженням, у традиційному режимі	1,10 кВт-год/цикл
Споживання енергії зі стандартним навантаженням, у режимі роботи із вентилятором	0,52 кВт-год/цикл
Кількість камер	1
Джерело теплоти	Електроенергія
Об'єм камери	72 л
Тип печі	Вбудована піч
Вага	40 кг
Режим очікування	0.8 W
Максимальний час, необхідний для автоматичного досягнення духовою шафою відповідного режиму або стану низької потужності.	20 хвилин

* Для Європейського союзу відповідно до нормативів ЄС 65/2014 та 66/2014. Для Республіки Бєларусь відповідно до СТБ 2478-2017, Додаток G; СТБ 2477-2017, Додатки A та B.
Клас енергоефективності не застосовується для Росії.
EN 60350-1 — Побутові електроприлади для приготування їжі — Частина 1: Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі. Методи вимірювання функціональних характеристик.

Правила техніки безпеки

- Цей пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або за відсутності досвіду та знань, окрім випадків, коли таке використання здійснюється під наглядом або після проведення з ними інструктажу щодо безпечного використання цього пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Слідкуйте, щоб діти не гралися з приладом.
- Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, заміну пошкодженого шнура живлення має виконувати виробник, його представник з технічного обслуговування або інші особи з відповідною кваліфікацією.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж замінювати лампу, обов’язково вимкніть пристрій, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Доступні деталі можуть сильно нагріватися під час використання. Не дозволяйте маленьким дітям наближатися до пристрою.
- Не використовуйте пристрої чищення парою.
- Поверхня шухляди для зберігання може нагріватися.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

- Пристрій нагрівається під час використання. Будьте обережні та не торкайтесь нагрівальних елементів усередині печі.
- Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї печі. (Для печей із можливістю використання температурних датчиків.)
- Задля уникнення перегрівання пристрій не слід встановлювати за декоративними дверцятами.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не дозволяється підігрівати рідину та іншу продукти у запечатаній тарі — вона може вибухнути.
- Використовуйте пристрій у приміщенні з достатньою вентиляцією.
- Необхідно встановити вимикач, який забезпечує повне відключення від електромережі, вбудований в стаціонарну електропроводку, змонтований і розміщений відповідно до місцевих правил і норм монтажу електричних мереж.
- Не використовуйте жорсткі абразивні засоби чищення або гострі металеві шкребки для чищення скла на дверцятах печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
- Цим приладом не можна керувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Не торкайтеся печі мокрими чи вологими руками або ногами.
- Не відкривайте дверцята печі під час приготування.
- Коли дверцята або шухляда печі відкриті, не залишайте на них нічого, інакше можна порушити рівновагу пристрою або зламати дверцята.
- Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, відключайте його від мережі живлення.
- Під час розпаковування печі переконайтеся, що вона не пошкоджена. Якщо пристрій пошкоджений, не використовуйте його і зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Зберігайте пластикові пакети, полістирол, цвяхи та інші матеріали упакування у місцях, недоступних для дітей. Такі матеріали є небезпечними для дітей.
- Під час першого вмикання печі може з'явитися різкий запах або дим. Це відбувається внаслідок нагрівання та випарювання антикорозійної оливи з електричної нагрівальної трубки печі. Це нормальне явище. У такому випадку просто зачекайте зникнення запаху й потім кладіть продукти харчування у піч. У перший раз піч рекомендується використовувати у відкритому місці або на кухні із витяжкою, яка працюватиме 0,5-1 годину.
- Якщо піч пошкоджена чи не працює належним чином, відключіть її від мережі

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

живлення і не торкайтеся до неї. Зверніться до відповідних спеціалістів для своєчасного ремонту чи утилізації.
- У панелі чи елементах керування використовуються постійні магніти. Вони можуть впливати на роботу електронних імплантів, наприклад, кардіостимуляторів чи інсулінових помп. Особи з електронними імплантами мають знаходитися на відстані не менше 10 см від панелі керування.
- Не модифікуйте пристрій жодним чином.
- Усі комплектуючі, матеріали та електромонтажні роботи, що забезпечуються на місці монтажу, повинні відповідати місцевим нормам і правилам.
- Виріб містить джерело світла класу енергоефективності G.
- Не ставте жодних предметів на дверцята духової шафи, оскільки це може призвести до втрати рівноваги приладу або пошкодження дверцят.
- Недотримання вимог щодо очищення приладу може призвести до пошкодження його поверхні, скорочення терміну служби та виникнення небезпечних ситуацій.
- Жир, що утворюється під час приготування їжі, може спричинити корозію камери, погіршити ефективність нагрівання та змінити смак їжі. Тому очищуйте прилад одразу після використання.
- Не використовуйте для протирання духової шафи неякісні засоби для чищення, корозійні або леткі хімічні розчинники.

Ризик ураження електричним струмом!
- Не підключайте пристрій до мережі живлення до завершення процесу встановлення. Якщо пристрій пошкоджений, негайно від'єднайте його від джерела електроживлення.
- Щоб уникнути небезпеки, компоненти печі мають ремонтуватися або замінюватися виробником, його представником із сервісу або спеціалістами з подібною кваліфікацією.
- Використання пошкоджених чи несправних пристроїв заборонене.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте для чищення прилади із парою або високим тиском.

Небезпека пожежі!
- Не зберігайте предмети у камері печі.
- У разі утворення вогню або диму у камері печі тримайте дверцята печі зачиненими, й тоді відключіть піч від мережі живлення або вимкніть автоматичний вимикач у блоці запобіжника.
- За жодних обставин не кладіть у піч легкозаймисті чи горючі

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

речовини, такі як обрізки паперу та дерев'яна тріска.

Ризик травмування!

- Не використовуйте жорсткі чи гострі предмети для чищення скла дверцят. Якщо скло дверцят подряпати, воно може розбитися й травмувати людей.
- Петлі дверцят печі рухаються під час відкривання та закривання. Тримайте руки подалі від петель.

Небезпека отримання опіків!

- Ніколи не дозволяйте дітям наближатися до печі.
- Не торкайтеся внутрішніх поверхонь, нагрівальних елементів та вентиляційних отворів пристрою під час приготування.
- Після завершення приготування, щоб уникнути опіків, відкрийте дверцята печі на невеликий кут, дочекайтеся розсіювання теплоти й тоді повністю відкривайте дверцята.
- Використовуйте кухонні (термостійкі) рукавички, щоб виймати страви або приладдя із камери печі.
- Не заливайте холодну воду у гарячу камеру печі.

Важливі інструкції зі встановлення

Важлива інформація: техніка безпеки

- Безпека роботи цього пристрою гарантується лише у разі встановлення відповідно до професійних стандартів та цих інструкцій зі встановлення. Спеціаліст із монтажу несе відповідальність за усі пошкодження, отримані внаслідок неправильного встановлення.
- Для всього процесу встановлення потрібні два професійних спеціаліста з монтажу. Під час установлення вдягайте сухі захисні рукавиці, щоб уникнути подряпин або ураження електричним струмом.
- Вбудована техніка та розташовані поруч фасади мають бути стійкими до високих температур (не менше 90 °C та не менше 70 °C, відповідно).
- Користуйтеся розеткою 16 A.
- Прилад має встановлювати та вводити в експлуатацію уповноважений технічний спеціаліст. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені встановленням неуповноваженими особами або неправильним розміщенням.

Важлива інформація: заборонені дії

- Не встановлюйте пристрій за декоративними дверцятами чи дверима кухонного модуля, тому що це може призвести до перегрівання печі.
- Після розпаковування перевірте пристрій на наявність пошкоджень. Не

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

підключайте пристрій, якщо він був пошкоджений під час перевезення.
- Не блокуйте вентиляційні отвори пристрою та простір між шафкою та пристроєм.
- Під час установлення чи переміщення пристрою будьте обережними, тому що пристрій дуже важкий. Не підіймайте пристрій за ручку дверцят.
- У разі пошкодження кабелю або вилки живлення негайно припиніть використання пристрою, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом та інших ризиків.

⚠ Важлива інформація: примітки

- Під час переміщення або встановлення пристрою будьте обережними, щоби не пошкодити пристрій чи шафки.
- Перед вмиканням пристрою видаліть усе приладдя та матеріали упакування з камери.
- Розетка живлення може бути доступною користувачам для можливості швидко відключити живлення в екстреному випадку.
- Під час встановлення необхідно передбачити всеполюсний вимикач із мінімальною відстанню 3 мм між контактами.

Захист навколишнього середовища

Утилізуйте матеріали із символом ♺. Кладіть пакувальні матеріали у відповідні контейнери для переробки. Долучайтесь до захисту навколишнього середовища та здоров'я людей, забезпечуючи належну переробку відходів електричного та електронного обладнання. Не викидайте прилади, позначені символом , разом із побутовим сміттям. Доправте виріб до місцевого центру переробки або зверніться до вашого муніципалітету.

Відповідність Директиві RoHS

Придбаний вами виріб відповідає Директиві ЄС RoHS (2011/65/ЄС). Він не містить шкідливих і заборонених матеріалів, зазначених у цій Директиві.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Гарантія IKEA

Якщо ви хочете скористатися гарантією на ваш продукт або отримати підтримку щодо продукту




Зверніться до служби підтримки IKEA: посилання на портал самообслуговування або номер телефону наведено на www.IKEA.com.

Щоб подати запит на обслуговування на порталі самообслуговування та простіше знайти інформацію про виріб або запасні частини до нього, запишіть артикул IKEA (8 цифр) та серійний номер на етикетці виробу.
У розділі «Технічні дані / паспортна табличка» можна знайти місце розташування паспортної таблички

ЗБЕРІГАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПРО КУПІВЛЮ/ ДОСТАВКУ!
Це ваше підтвердження покупки; без нього гарантія недійсна. На чеку також зазначено назву та артикул IKEA (8 цифр) кожного придбаного приладу.
Уважно прочитайте технічну документацію, що додається до приладу, перш ніж звертатися до нас.

Vöruyfirlit

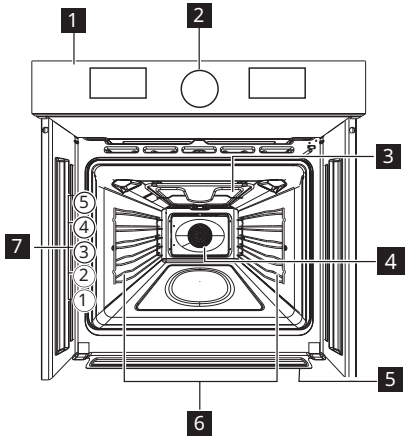

1. Stjórnborð
2. Stillihnappur
3. Grill
4. Vifta
5. Vatnsgildra
6. Hillustuðningur, færanlegur
7. Hillustöður

Notkun fylgihluta


Fylgihlutir
Eftirfarandi fylgir heimilistækinu.




1x Grillrekki




1x Grillbakki

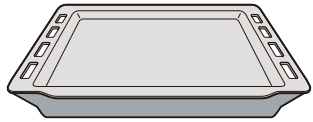

1x Ofnskúffa

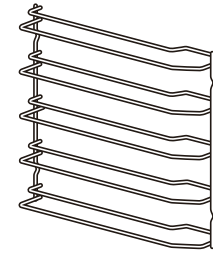

2x Hliðargrind




2x Rennibraut

Athugasemdir:

- Ofnholið skiptist í fimm hæðir, sem eru númeraðar frá botni og upp. Alltaf skal láta grillrekkann eða ofnskúffuna á eina af þessum hæðum.
- Það er líka hægt að setja ofnskúffuna undir grillrekkann til að ná eldunarsafanum.
- Fylgihlutirnir geta aflagast við hitun. Það hefur ekki áhrif á virkni þeirra. Þegar þeir kólna taka þeir fyrri lögun.
- Notið upprunafylgihluti. Þeir eru sérstaklega gerðir fyrir heimilistækið þitt.


Stjórnborð

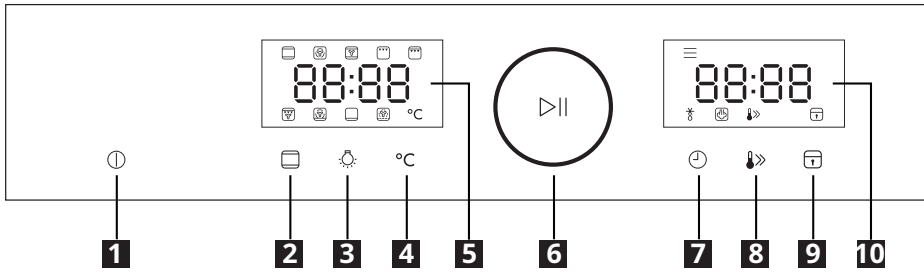


1 Hnappur til að hætta við
2 Kerfishnappur
3 Ljósahnappur
4 Hitastigshnappur
5 Vinstri skjár
6 Fjölnotahnappur
7 Klukku-/tímastillihnappur
8 Forhitunarhnappur
9 Barnalæsihnappur
10 Hægri skjár

Notkun: Vélrænn barnalás

Vélrænn barnalás er uppsettur í ofninum. Það er hurðarlæsingin hægra megin á ofninum undir stjórnborðinu.

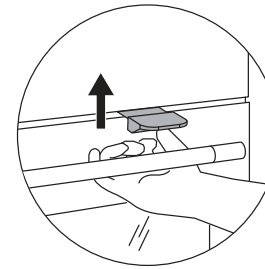Opna ofn með barnalæsingu:		
Liður 1	Ýta og halda uppi barnalæsingunni.	
Liður 2	Toga í hurðarhandfangið til að opna ofninn. Lokaðu ofninum án þess að ýta á barnalæsinguna.	

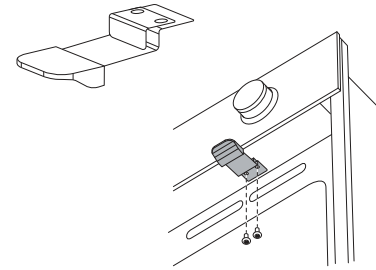Barnalæsing tekin af:		
Liður 1	Opnaðu ofninn og fjarlægðu barnalæsinguna með sexkantlykli sem fylgir ofninum.	
Liður 2	Festu skrúfuna eftir að barnalæsingin hefur verið fjarlægð.	

Vinnustillingar
Það er hægt að nota kerfishnappinn til að velja eina af eftirfarandi stillingum.

Athugasemd: Síðustu þrjár stillingarnar (þurrkun, afþíðing og gufa) eru ekki eldunarstillingar. Allar hinar stillingarnar eru eldunarstillingar.

Stilling	Lýsing	Hitasvið	Forhitun nýtanleg?
Hefðbundið	Hefðbundinn bakstur og steiking á einni hæð. Hentar sérlega vel fyrir kökur með einhverju röku ofan á.	30-250°C	Já
Blástursofn	Í þessari stillingu kviknar sjálfkrafa á viftunni, sem veitir jafnan hita fyrir eins eða margra laga bakstur. Hentar sérstaklega vel til að baka mat sem þarf að vera með jafnan lit.	50-250°C	Já
Hefðbundið + vifta	Til að baka og steikja á allt að tveimur hæðum. Viftan dreifir hitanum frá hitaelementunum jafnt um ofnholið.	50-250°C	Já
Grill	Þegar grillað er lítið magn af steikum eða pylsum. Miðsvæðið undir hitaelementinu hitnar.	150-250°C	Já
Tvöfalt grill + vifta	Við steikingu á fuglum, fiski og stórum kjötstykkjum. Hitaelementið og viftan kvikna og slokkna á víxl. Viftan hringrásar heitu lofti um matinn.	50-250°C	Já
Tvöfalt grill	Þegar grilluð eru flöt stykki, svo sem steikur, pylsur og brauðsneiðar. Allt svæðið undir hitaelementinu hitnar.	150-250°C	Já
Pizza	Við bökun á pítsum og öðrum réttum sem þurfa mikinn undirhita.	50-250°C	Já

Stilling	Lýsing	Hitasvið	Forhitun nýtanleg?
 Undirhiti	Nýtist við að brúna undir réttinum. Þessi stilling hentar líka fyrir hægeldun eða til að ljúka við eldun á safaríkum réttum eða til að gera soðkjarna fyrir sósuna.	30-220°C	Já
 Þurrkun	Notaðu þessa stillingu eftir þrif við að þurrka ofnholið til að hindra bakteríugróður.	140-240°C	Nei
 Afþíða	Við affrystingu á mat eða þegar eldaður matur er kældur hratt skal aðeins nota viftuna. Einnig má nota þessa stillingu við að þurrka ávexti, grænmeti eða kryddjurtir. **Athugasemd:** Alltaf er slökkt á hitaelementum á þessari stillingu.	-	Nei
 Gufuhreinsun	Þessi aðgerð notar raka til að fjarlægja fitu- og matarleifar í heimilistækinu.	100°C	Nei

Fyrsta notkun

Áður en heimilistækið er notað til matseldar í fyrsta sinn þarf að þrífa ofnholið og fylgihluti.

(1) Fjarlægðu alla límmiða, hlífðarfilmu af yfirborði og flutningahlífar.

(2) Fjarlægðu alla fylgihluti úr ofnholi.

(3) Þrífðu vandlega fylgihlutina og leiðiteina með sápuvatni og klút eða mjúkum bursta.

(4) Gakktu úr skugga um að ekki séu leifar af umbúðum í ofnholinu, svo sem pólýstýrenkúlum eða viðarflísar sem geta valdið eldhættu.

(5) Strjúktu af ofnholinu að innan og hurðinni með mjúkum og rökum klút.

(6) Þegar fjarlægð er nýjalyktin úr ofninum skal hita heimilistækið með engu í því, með ofninn lokaðan og nota eftirfarandi stillingar.

Stilling	Hitastig	Tími
	250°C	30 mínútur

(7) Loftræsta skal eldhúsið þegar heimilistækið er hitað í fyrsta sinn. Halda skal börnum og gæludýrum frá eldhúsinu á meðan á þessu stendur. Lokaðu dyrum í næstu herbergi.

Meðferð

Stilling klukku

Hægt er að nota ofninn án þess að stilla klukkuna. Stilltu klukkuna með eftirfarandi hætti:

1. Þegar ofninn er í biðstöðu skal snerta ⏲ til að geta stillt klukku. Klukkustundatölur fara að blikka á vinstri skjánum.
2. Stilltu klukkustundir með fjölnotahnappnum.
3. Snertu ⏲ til að staðfesta. Mínútnatölur fara að blikka á vinstri skjánum.
4. Snúðu fjölnotahnappnum til að stilla mínútur.

5. Snertu ◴ til að vista tímastillingu og fara úr klukkustillingu. Vinstri skjárinn sýnir stöðugt tímasetningu.

Athugasemdir:
- Ef tímanum er breytt síðar skal endurtaka fyrri skref.
- Snertu ⓘ til að hætta klukkustillingu hvenær sem er.
- Ofninn sýnir alltaf 24 klst. tímasetningu.
- Ef klukkan er ekki stillt sýnir ofninn alltaf tímastillinguna „00:00“.
- Ef ofninn er tekinn úr sambandi t.d. vegna rafmagnsbilunar þarf að endurstilla klukkuna.

Notkun biðstöðu
- Þegar ofninn er settur í samband gefur hann frá sér flaut og fer í biðstöðu.
- Í biðstöðu sýnir vinstriskjárinn staðartíma ef þú hefur stillt klukkuna, en „00:00“ ef þú hefur ekki stillt klukkuna. Alltaf er slökkt á hægri skjánum í biðstöðu.
- Hvenær sem er má setja ofninn í biðstöðu með að snerta ⓘ.

Eldun hafin án forhitunar
Eldun án forhitunar fer fram á eftirfarandi hátt.
1. Þegar ofninn er í biðstöðu skal snerta ▭. Vinstri skjárinn sýnir táknið og sjálfvalið eldunarhitastig á eldunarstillingu eitt (hefðbundið).
2. Ef óskað er eftir annarri eldunarstillingu skal snúa fjölnotahnappnum uns táknið með æskilegri eldunarstillingu birtist á skjánum.
3. Ef óskað er eftir að breyta eldunarhitastigi skal snerta °C og síðan snúa fjölnotahnappnum uns æskilegt eldunarhitastig birtist á vinstri skjánum.
4. Snerta skal ◴ til að stilla tímastilli, síðan snúa fjölnotahnappnum uns æskilegur eldunartími birtist á hægri skjánum.
5. Ýttu á fjölnotahnappinn (▷||) til að hefja eldun. Ofninn setur tímastillinn af stað og sýnir tímann sem eftir er á hægri skjánum.

Athugasemdir:
- Óhætt er að sleppa lið 4 hér að framan. Ef það er gert eða tíminn stilltur á 0 vinnur ofninn í 9 klst. nema hann sé stöðvaður. Slökkt er á hægri skjá á meðan ofninn vinnur þannig.
- Þegar ofnhitastig er að hækka sýnir vinstri skjár ofnhita í rauntíma og stillihitastig á víxl.
- Við eldun kviknar og slokknar á hitaelementunum til að viðhalda hitastigi.
- Við afþíðingu skal framkvæma alla ofantalda liði nema lið 3.
- Við gufuhreinsun skal framkvæma alla ofantalda liði nema lið 3 og 4.

Eldun án forhitunar
Hægt er að virkja forhitun eftir að valin er eldunarstilling og eldunarhitastig yfir 100°C. Við eldun með forhitun skal framkvæma eftirtalda liði.
1. Það þarf að stilla eldun og tíma sem þarf við hana.
2. Snertu 🌡» og byrjaðu á forhitun. Hægri skjárinn sýnir forhitunartáknið (🌡») og „[_ _ _]“. Hægri skjárinn sýnir raunhitastig og stillihitastig á víxl.
3. Þegar réttu hitastigi er náð flautar ofninn tvisvar og setur stilliklukkuna af stað. Þá fer líka forhitunartáknið (🌡») að blikka og ofninn fer að vinna eins og eldunarstilling og -tími segja fyrir um
4. Opnaðu ofninn, láttu matinn inn í hann og lokaðu. Ofninn heldur sjálfkrafa áfram að vinna.

Stillingum breytt við eldun
Hægt er að breyta öllum stillingum við eldun.
- Þegar eldunarstillingu er breytt skal snerta ▭ og síðan snúa fjölnotahnappnum.
- Þegar hitastillingu er breytt skal snerta °C og síðan snúa fjölnotahnappnum.
- Þegar eldunartíma er breytt skal snerta ◴ og síðan snúa fjölnotahnappnum.
- Breytingarnar taka gildi 6 sekúndum eftir að stillingu er breytt.

Gert hlé á og tekin aftur upp eldun

- Hægt er að gera hlé á eldun með því að ýta á fjölnotahnappinn (▷||) eða opna ofninn. **Ráð:** Þegar gert er hlé á eldun verður hlé á tímastillingu og slokknar á öllum hitaelementum. Tímastillir fer aftur af stað þegar eldun heldur áfram. Eftir hlé á eldun er hægt að breyta öllum eldunarstillingum.
- Þegar farið er aftur að elda skal tryggja að ofninn sé lokaður og ýta á fjölnotahnappinn (▷||).

Ofnljósið

- Ofnljósið kviknar alltaf þegar eldun er hafin.
- Það er sjálfvalið að ljósið logar á meðan eldun fer fram og slokknar þegar henni lýkur. **Athugasemd:** Ljósið slokknar ekki ef gert er hlé á eldun.
- Það er hægt að kveikja ljósið eða slökkva handvirkt hvenær sem er með því að snerta .

Barnalæsing

Barnalæsingin er til að koma í veg fyrir að börn setji ofninn af stað með stjórnborðinu. Þegar barnalæsing er virkjuð sýnir hægri skjárinn barnalæsingartáknið () og allir stjórnhnappar og fjölnotahnappur afvirkjast nema . Þegar barnalæsing er virkjuð eða afvirkjuð skal snerta og halda í 3 sekúndur.

Eldamennsku lokið

- Þegar tímastillir klárar pípir ofninn 5 sinnum og fer í biðstöðu.
- Ef hætta á eldun fyrr skal snerta .
- Munið að taka ofninn úr sambandi eftir notkun til að hindra að fólk, t.d. börn, kveiki fyrir slysni á ofninum.

Sjálfval

Nota má sjálfvirka valmynd til að byrja strax að elda 8 gerðir af mat sem skráður er í eftirfarandi töflu. **Athugasemd:** Ofninn forhitar sig alltaf áður en farið er að elda þessar matargerðir. Við sjálfval skal gera eftirfarandi:


1. Þegar ofninn er í biðstöðu skal snerta . Vinstri skjárinn sýnir táknið og sjálfvalið eldunarhitastig á eldunarstillingu eitt (hefðbundið).
2. Snúðu fjölnotahnappnum uns táknið fyrir æskilegan mat birtist á vinstri skjánum. Þegar valinn hefur verið matur í sjálfvali birtist sjálfvalstáknið () á hægri skjánum.
3. Ýttu á fjölnotahnappinn (▷||) til að hefja forhitun.
4. Þegar réttu hitastigi er náð flautar ofninn tvisvar. Forhitunartáknið (») fer líka að blikka.

Tafla yfir sjálfvalin matseðil:

Birtur kóði	Matur	Eldunarhitastig	Eldunartími
A01	Ofnsteikt nautarif	250°C	4 mínútur
A02	Nautasteik með svörtum pipar	250°C	8 mínútur
A03	Chifon kaka	150°C	50 mínútur
A04	Rauð flauelsbollakaka	160°C	35 mínútur
A05	Franskur ristaður kjötbita	200°C	50 mínútur
A06	Ítölsk ávaxtaterta (20 cm)	190°C	22 mínútur
A07	Rjómabolla	190°C	24 mínútur
A08	Ofnsteiktur þorskur	250°C	8 mínútur

Hvernig nota á gufuhreinsun

1. Gakktu úr skugga um að ofninn sé kaldur, láttu um 150 ml af kranavatni í ofnbotninn áður en byrjað er á gufuhreinsuninni.

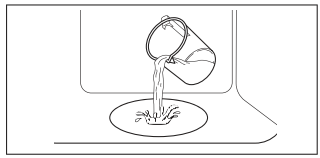

2. Veldu gufuhreinsun og ýttu á ræsihnappinn til að hefja hreinsun og tímastillir telur niður. Athugaðu að ekki er hægt að stilla á aðrar aðgerðir eftir að gufuhreinsun er hafin.
3. Ef ýtt er á tímastillihnappinn í miðri gufuhreinsun sýnir tímastillissvæðið rauntíma í 5 sekúndur og fer síðan á niðurtalningu tímastillis aftur.
4. Þegar gufuhreinsun lýkur skal opna ofninn varlega. Heit gufan getur valdið bruna. Gakktu úr skugga um að ofninn sé orðinn kaldur. Þurrkaðu ofninn að innan með mjúkum klút.

Tæknilýsing

Mál (innra)	Breidd Hæð Dýpt	503 mm 365 mm 392 mm
Flatarmál grillbakka	1191 cm^2	
Flatarmál ofnskúffu	974 cm^2	
Efri hitaeining	2200 W	
Neðri hitaeining	1000 W	
Grill	2250 W	
Heildareinkunn	3200 W	
Spennuhlutfall	220-240 V~	
Tíðnihlutfall	50-60 Hz	
Fjöldi eldunarstillinga	11	

Orkunýtnigögn

Vöruupplýsingar og vöruupplýsingablað*

Heiti birgis	IKEA
Gerðarauðkenni	SPJUTBO 00600276
Orkunýtnivísir	61,2
Orkunýtniflokkur	A++
Orkunotkun við staðlað álag, hefðbundinn stilling	1,10 kWh/lotu
Orkunotkun við staðlað álag, viftukeyrð stilling	0,52 kWh/lotu
Fjöldi ofnhola	1

Hitagjafi	Rafmagn
Rúmmál ofnhols	72 l
Tegund ofns	Innbyggður ofn
Þyngd	4 0 kg
Biðhamur	0.8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðeigandi lágstyrksstillingu eða ástandi.	20 mínútur

* Fyrir Evrópusambandið samkvæmt ESB reglugerðum 65/2014 og 66/2014. Fyrir Lýðveldið Hvíta-Rússland samkvæmt STB 2478-2017, viðauka G; STB 2477-2017, viðaukum A og B.
Rússland hlítir ekki orkunýtniflokkum.
EN 60350-1 - Rafmagnseldunartæki til heimilisnota - 1. hluti: Eldavélar, ofnar, gufuofnar og grill - Aðferðir til að mæla árangur.

Öryggisupplýsingar

- Heimilistækið er ekki ætlað fólki (þ.m.t. börnum) sem hefur takmarkaða hreyfigetu, skynjun eða andlega getu eða skortir reynslu og þekkingu, nema það hafi fengið leiðsögn eða leiðbeiningar um notkun heimilistækisins hjá fólki sem ber ábyrgð á öryggi þess.
- Eftirlit á að vera með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
- Ef rafsnúran er skemmd þarf framleiðandi, þjónustufulltrúi eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.
- **VIÐVÖRUN:** Gakktu úr skugga um að slökkt sé á tækinu áður en skipt er um peru til að koma í veg fyrir mögulegt raflost.
- **VIÐVÖRUN:** Aðgengilegir fletir þess geta hitnað við notkun. Halda skal ungum börnum í burtu.
- Ekki má nota gufuhreinsara.
- Yfirborð geymsluskúffu getur orðið heitt.
- Heimilistækið verður heitt við notkun. Forðast skal að snerta hitaelementin inn í ofninum.
- Eingöngu skal nota hitamælinn sem mælt er með fyrir þennan ofn. (Hentar fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitanema.)
- Ekki má setja tækið á bak við skápahurð til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.
- **VIÐVÖRUN:** Vökva og önnur matvæli má ekki hita í þétt lokuðum ílátum því þau gætu sprungið.
- Nota skal vöruna í vel loftræstu umhverfi.
- Föst víratenging þarf að fela í sér aftengingu allra póla í samræmi við reglur um víratengingar.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið

og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ekki er ætlast til að heimilistækið sé notað með aukatímastilli eða aðskildri, sérstakri fjarstýringu.
- Ekki snerta ofninn með blautum eða rökum höndum eða fótum.
- Ekki skal opna ofnhurðina oft þegar eldun stendur yfir.
- Ekki skilja neitt eftir á ofnhurðinni eða -skúffuni þegar önnur af þeim einingum er opin, annars er hætt við að þú raskir jafnvægi heimilistækisins eða brjótir hurðina.
- Ráðlegt er að taka heimilistækið úr sambandi ef ekki er ætlunin að nota það í langan tíma.
- Þegar umbúðir eru fjarlægðar af ofninum skal gæta þess að vélin sé heil og ósködduð. Ekki nota vélina ef hún reynist skemmd, heldur hafa samband við eftirsölu-þjónustuna.
- Láttu plastpoka, pólýstýren-efni, nagla og aðrar umbúðir þar sem börn ná ekki til, því þessi efni eru skaðleg börnum.
- Þegar kveikt er á ofninum í fyrsta sinn getur það framkallað sterka lykt eða reyk. Þetta er út af því að ryðvarnarolía rafhitunarrörs ofnsins hitnar og myndar gufur í fyrsta skiptið sem hiti kemur á rörið. Þetta er eðlilegt fyrirbæri. Ef það gerist skaltu bara hinkra þar til lyktin hverfur áður en þú lætur mat í ofninn. Mælt er með því að nota tækið í fyrsta skiptið í opnu rými eða í eldhúsi þar sem háfurinn er látinn ganga í 0,5-1 klst.
- Ef ofninn er skemmdur eða virkar ekki sem skyldi skal rjúfa rafstraum, ekki snerta ofninn og hafa tímanlega samband við viðeigandi fagaðila til að hægt sé að gera við hann eða endurvinna.
- Varanlegir seglar eru notaðir í stjórnborði eða í stjórnbúnaði. Þeir geta haft áhrif á ígræði með rafeindabúnaði, s.s. gangráða eða insúlíndælur. Notendur rafeindaígræðis verða að vera í að minnsta kosti 10 cm fjarlægð frá stjórnborðinu.
- Ekki gera neinar breytingar á heimilistækinu.
- Allir hlutar, öll efni og öll rafmagnsvinna sem útveguð eru á staðnum skulu uppfylla staðbundnar reglur.
- Varan inniheldur ljósgjafa í orkuflokki G.
- Ekki setja neina hluti á ofnhurðina þar sem það getur valdið því að heimilistækið verði óstöðugt eða skemmt hurðina.
- Ef heimilistækið er ekki þrifið getur það leitt til þess að yfirborðið skemmist, sem getur haft áhrif á endingartíma heimilistækisins og valdið hættulegum aðstæðum.
- Fitan sem myndast við eldun getur valdið tæringu í ofnrýminu, haft áhrif á hitunargetu og breytt bragði matarins. Þrífið því heimilistækið strax eftir notkun.
- Ekki nota léleg hreinsiefni eða ætandi, rokgjörn efnaleysi til að þurrka af ofninum.

Hætta á raflosti!
- Ekki stinga heimilistækinu í samband fyrr en uppsetningu er lokið. Aftengdu rafmagnið strax ef heimilistækið er skemmt.
- Framleiðandi, þjónustuaðili eða hliðstæður fagaðili skal gera við eða skipta um varahluti til að forðast hættu.
- Bannað er að nota skemmd eða gölluð heimilistæki.
- Ekki nota háþrýstihreinsiefni eða gufuhreinsiefni til að forðast raflost.

Eldhætta!
- Ekki geyma hluti í ofnholinu.
- Ef það er opinn eldur eða reykur í hólfinu, skal hafa ofninn lokaðan og taka síðan úr sambandi eða slá út rafmagninu í rafmagnstöflunni.
- Ekki má undir neinum kringumstæðum setja eldfima hluti eins og pappírsmiða og viðarflísar inn í ofninn.

Hætta á meiðslum!
- Ekki nota neitt hrjúft eða hvasst við að þrífa glerið í hurðinni. Ef yfirborð glersins í hurðinni er rispað getur glerið splundrast og valdið fólki áverkum.
- Lamirnar á ofnhurðinni hreyfast til þegar ofninn er opnaður eða honum lokað. Hafið hendurnar fjarri hjörunum.

Hætta á bruna!
- Alltaf skal gæta þess að börn séu ekki nálægt heimilistækinu.
- Ekki snerta innra borð, hitaelement eða loftrásir á heimilistækinu við eldun.
- Eftir eldun, til að forðast bruna, skal opna ofnhurðina með litla glufa, bíða eftir að hitinn minnki og opna síðan ofnhurðina að fullu.
- Notið ofnhanska (hitaþolna hanska) til að fjarlægja mat eða aðra hluti úr ofnholinu.
- Ekki hella köldu vatni inn í heitt ofnholið.

Mikilvægar leiðbeiningar um uppsetningu

Efni sem skiptir máli [skylda]
- Aðeins er hægt að tryggja örugga notkun tækisins ef það hefur verið sett upp samkvæmt þeim faglegum stöðlum sem lagðir eru fram í þessum uppsetningarleiðbeiningum. Uppsetningaraðili ber ábyrgð á tjóni sem hlýst af rangri uppsetningu.
- Allt uppsetningarferlið krefst þess að tveir fagaðilar sjái um uppsetninguna. Notið þurra hlífðarhanska við uppsetningu til að forðast rispur eða raflost.
- Uppsettar einingar og aðliggjandi framhliðar verða að þola hátt hitastig (a.m.k. 90°C og a.m.k. 70°C í þeirri röð).
- Nota skal 16A innstungu.
- Viðurkenndur fagaðili skal setja heimilistækið upp og taka það í notkun. Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á tjóni sem hlýst af óheimilaðri uppsetningu eða rangri staðsetningu.

⃠ Efni sem þýðir [bannað]

- Ekki setja heimilistækið upp á bak við skápahurð eða hurð á eldhúseiningu þar sem slíkt getur valdið ofhitnun heimilistækisins.
- Yfirfarðu heimilistækið þegar þú fjarlægir umbúðir, til að sjá hvort það hafi orðið fyrir skemmdum. Ekki tengja heimilistækið ef það hefur orðið fyrir skemmdum í flutningum.
- Ekki loka fyrir loftop tækisins eða bilið á milli skápsins og heimilistækisins.
- Sýnið ítrustu varfærni þegar heimilistækið er fært eða sett upp því að það er mjög þungt. Ekki lyfta tækinu með því að halda í hurðarhandfangið.
- Ef rafmagnssnúran eða rafmagnsklóin eru skemmd skal hætta notkun tækisins tafarlaust til að forðast eldsvoða, raflost eða aðrar hættur.

⚠ Efni sem þýðir [athuga]

- Gætið varkárni við uppsetningu eða flutninga heimilistækisins til að forðast skemmdir á tækinu eða skápum.
- Áður en tækið er ræst í fyrsta sinn skal fjarlægja allar umbúðir og fylgihluti úr holinu.
- Innstungan skal vera aðgengileg notendum svo a auðvelt sé að taka úr sambandi í neyðartilfellum.
- Við uppsetningu þarf allpólan aftengirofa, með að minnsta kosti 3 mm fjarlægð milli tengjanna.

Umhverfismálefni

Endurvinnið efni með tákninu ♺. Settu umbúðirnar í viðeigandi gáma til endurvinnslu. Hjálpaðu til við að vernda umhverfið og heilsu manna með því að endurvinna rafmagns- og rafeindatækjaúrgang.

Ekki má farga raftækjum sem merkt eru með tákninu  ásamt heimilisúrgangi. Skila skal vörunni til endurvinnslufyrirtækis eða hafa samband við yfirvöld á staðnum.

Samræmi við RoHS-tilskipunina

Varan sem þú hefur keypt er í samræmi við RoHS-tilskipun ESB (2011/65/ESB). Hún inniheldur ekki skaðleg eða bönnuð efni sem tilgreind eru í tilskipuninni.

IKEA ábyrgð

Ef þú vilt nýta þér vörugarantíuna eða fá vöruþjónustu



Vinsamlegast hafðu samband við IKEA þjónustuver. Hlekkinn á sjálfsafgreiðsluportaliðinu eða símanúmerið finnur þú á www.IKEA.com.

Til að ljúka þjónustubeiðni þinni á sjálfsafgreiðslugáttinni og auðvelda leit að upplýsingum um vöruna þína eða varahlutum tengdum vörunni, hvetjum við þig til að skrá IKEA-vörunúmerið (8 stafa) og raðnúmerið á vörumerkingunni.
Í kaflanum Tæknilegar upplýsingar / merkingarskífa geturðu fundið hvar merkingarskífan er staðsett

GEYMIÐ KAUP-/AFHENDINGARGÖGN!
Þau eru staðfesting á kaupum, en ábyrgðin er ekki í gildi án þeirra. Á kvittuninni kemur einnig fram heiti og vörunúmer IKEA (8 stafa tala) fyrir hvert keypt heimilistæki.
Kynnið ykkur vandlega meðfylgjandi tæknilýsingu áður en haft er samband við okkur.

التوافق مع توجيه RoHS

يتوافق المنتج الذي اشتريته مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد استخدام المواد الخطرة (2011/65/EU) (RoHS).

ولا يحتوي على المواد الضارة والمحظورة المحددة في التوجيه.

ضمان IKEA

إذا كنت ترغب في المطالبة بضمان منتجك أو الحصول على دعم للمنتج



يُرجى الاتصال بخدمة عملاء IKEA، يمكنك العثور على رابط بوابة الخدمة الذاتية أو رقم الهاتف على www.IKEA.com.

لإكمال طلب الخدمة الخاص بك على بوابة الخدمة الذاتية، ولكي تسهل عليك إيجاد معلومات عن منتجك أو عن قطع الغيار المرتبطة به، نحثك على تدوين رقم القطعة لدى 8) IKEA أرقام) والرقم التسلسلي على ملصق المنتج.

في قسم البيانات الفنية / لوحة التقييم يمكنك العثور على مكان لوحة التقييم

احتفظ بمستند الشراء/التسليم!

فهو دليل إثبات الشراء، ولن يكون الضمان ساريًا بدونه. كما يحتوي الإيصال أيضًا على اسم منتج IKEA ورقمه (مكون من 8 أرقام) لكل جهاز يتم شراؤه.

ويُرجى قراءة المستندات الفنية المرفقة مع الجهاز بعناية قبل الاتصال بنا.

تعليمات مهمة حول التركيب

المحتوى الذي يعني [إلزامي]

- لا يمكن ضمان التشغيل الآمن لهذا الجهاز إلا إذا تم تركيبه وفقًا للمعايير المهنية اعتمادًا على تعليمات التركيب هذه.
  يكون فني التركيب مسؤولاً عن أي تلف ينتج من التركيب الخاطئ.
- تتطلب عملية التركيب الكاملة فنيي تركيب محترفين. ارتدِ قفازات واقية جافة في أثناء التركيب لتجنب الخدش أو التعرض لصدمات كهربائية.
- يجب أن تكون الوحدات المُركّبة والواجهات المجاورة لها مقاومة لدرجات الحرارة العالية (90 درجة مئوية على الأقل و70 درجة مئوية على الأقل على التوالي).
- يُرجى استخدام مقبس بقوة 16 أمبير.
- يجب تركيب الجهاز وتشغيله لأول مرة بواسطة فنيين معتمدين. لا تتحمل الشركة المصنّعة مسؤولية أي أضرار ناتجة عن التركيب غير المعتمد أو الوضع غير الصحيح.

المحتوى الذي يعني [محظور]

- لا تُركب الجهاز خلف باب مزخرف أو باب وحدة المطبخ، لأن ذلك قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز.
- تفقد الجهاز للتأكد من أنه غير تالف بعد فك التغليف. لا توصل الجهاز إذا تعرض للتلف في أثناء النقل.
- لا تسد فتحات التهوية في الجهاز واترك مسافة بين الخزانة والجهاز.
- توخ الحذر الشديد عند تحريك الجهاز أو تركيبه لأنه ثقيل للغاية. لا تحمل الجهاز من مقبض الباب.
- إذا كان سلك الطاقة أو قابس الطاقة تالفًا، فتوقف عن استخدام الجهاز على الفور، وذلك لتجنب نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو مخاطر أخرى.

⚠ المحتوى الذي يعني [ملاحظة]

- توخ الحذر الشديد عند تحريك الجهاز أو تركيبه لتجنب تلفه أو تلف الخزائن.
- قبل بدء تشغيل الجهاز، انزع كل مواد التغليف والملحقات من التجويف.
- يجب أن يكون مقبس الطاقة في متناول المستخدم للتمكن من قطع التيار الكهربائي في حالة الطوارئ.
- عند التركيب، يجب توفير مفتاح فصل لجميع الأقطاب، مع وجود مسافة لا تقل عن 3 مم بين نقاط تلامس المفتاح.

المخاوف البيئية

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز ♺.
ضع التغليف في حاويات مناسبة لإعادة التدوير. ساعد على حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. لا تتخلص من الأجهزة ذات الرمز  مع النفايات المنزلية. أعد المنتج إلى مرفق إعادة التدوير المحلي لديك، أو اتصل بالمكتب المحلي الذي تتبعه.

- في حال تلف الفرن أو تعطله، افصل مصدر الإمداد بالطاقة ولا تلمسه، واتصل بالمتخصصين المعنيين لإصلاحه أو إعادة تدويره في الوقت المناسب.
- تُستخدم المغناطيسات الدائمة في لوحة التحكم أو في عناصر التحكم. وقد تؤثر في الغرسات الإلكترونية، مثل، أجهزة تنظيم ضربات القلب أو مضخات الإنسولين. يجب أن يقف مرتدو الغرسات الإلكترونية على مسافة تبعد عن لوحة التحكم بما لا يقل عن 10 سم.
- لا تُجر أي تعديلات على الجهاز.
- يجب أن تتوافق جميع الأجزاء والمواد والأعمال الكهربائية المورَّدة مع القواعد المحلية.
- يحتوي المنتج على مصدر ضوء من فئة كفاءة الطاقة G.
- لا تضع أي أغراض على باب الفرن، فقد يتسبب ذلك في عدم اتزان الجهاز أو تلف الباب.
- قد يؤدي عدم تنظيف الجهاز إلى تدهور حالة الأسطح، مما قد يؤثر في عمر الجهاز ويؤدي إلى مواقف خطرة.
- قد تتسبب الدهون الناتجة أثناء الطهي في تآكل حجرة الفرن، وقد تؤثر في أداء التسخين، وتغيير مذاق الطعام. لذلك، نظّف الجهاز فورًا بعد الاستخدام.
- لا تستخدم مواد تنظيف رديئة الجودة أو مذيبات كيميائية أكّالة أو متطايرة لمسح الفرن.

خطر حدوث صدمة كهربائية!

- لا توصل الجهاز بالكهرباء حتى تكتمل عملية التركيب. إذا كان الجهاز تالفًا، افصل مصدر الإمداد بالطاقة على الفور.
- لتجنب الخطر، يجب أن تقوم الجهة المُصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل بإصلاح قطع الغيار أو استبدالها.
- يحظر استخدام الأجهزة التالفة أو المعيبة.
- لا تستخدم المنظفات ذات الضغط العالي أو المنظفات البخارية لتجنب الصدمات الكهربائية.

خطر الحريق!

- لا تخزن الأغراض في التجويف.
- إذا كان هناك لهب مكشوف أو دخان في الحجرة، فأبقِ باب الفرن مغلقًا، ثم افصل الكهرباء أو أوقف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية في صندوق المنصهرات.
- لا تضع أغراضًا قابلة للاشتعال أو الاحتراق مثل، قصاصات الورق ورقائق الخشب في الفرن تحت أي ظرف من الظروف.

خطر الإصابة!

- لا تستخدم أشياء حادة أو خشنة لتنظيف زجاج الباب. في حال تعرض سطح زجاج الباب للخدش، فقد ينفجر ويتسبب لك في إصابة جسدية.
- تتحرك مفصلات باب الفرن عند فتح الباب أو إغلاقه. أبقِ يديك بعيدًا عن المفصلات.

خطر التعرض للحروق!

- أبقِ الأطفال بعيدًا عن هذا الجهاز دائمًا.
- لا تَلمس الأسطح الداخلية أو عناصر التسخين أو فتحات التهوية في الجهاز في أثناء الطهي.
- لتجنب التعرض للحرق بعد الطهي، يُرجى فتح باب الفرن بزاوية صغيرة، والانتظار حتى تهدأ الحرارة، ثم فتح باب الفرن بالكامل.
- استخدم قفازات الفرن (قفازات مضادة للحرارة) لإزالة الطعام أو الملحقات من تجويف الفرن.
- يُرجى عدم سكب مياه باردة داخل التجويف الساخن.

معلومات تتعلق بالسلامة

- هذا الجهاز غير مُعدّ للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين يعانون من قصور في القدرات البدنية أو العقلية أو قصور في الخبرة والمعرفة، إلا إذا كان ذلك تحت إشراف أو توجيه مخصص لاستخدام الجهاز من شخص مسؤول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.
- في حالة تلف سلك توصيل الكهرباء، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنِّعة أو وكيل الخدمة المعتمد منها أو الأشخاص المؤهلين تأهيلاً مماثلاً لتفادي وقوع أي خطر.
- **تحذير:** تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال المصباح لتفادي احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- **تحذير:** فقد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبقاء الأطفال بعيدًا.
- ينبغي عدم استخدام منظف بخاري.
- يمكن أن يصبح سطح درج التخزين ساخنًا.
- يُصبح الجهاز ساخنًا في أثناء الاستخدام. يجب اتخاذ الحيطة لتجنب لمس عناصر التسخين داخل الفرن.
- لا تستخدم سوى مسبار درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن. (ينطبق على الأفران المزودة بإمكانية استخدام مسبار استشعار درجة الحرارة)
- لا يجب تثبيت الجهاز خلف باب مزخرف لتجنب الحرارة العالية.
- **تحذير:** يجب عدم تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في أوعية محكمة الغلق إذ إنها تكون عرضة للانفجار.
- يُرجى استخدام المنتج في بيئة جيدة التهوية.
- يجب دمج وسيلة فصل جميع الأقطاب في الأسلاك الثابتة وفقًا لقواعد توصيل الأسلاك.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة القوية أو مكاشط المعادن الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث يمكن أن تخدش السطح، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحطم الزجاج.
- الجهاز غير مخصص للتشغيل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.
- لا تلمس الفرن بأيدي أو أقدام مبللة أو رطبة.
- ينبغي عدم فتح باب الفرن بشكل متكرر في أثناء فترة الطهي.
- عندما يكون باب أو درج الفرن مفتوحًا، لا تترك أي شيء عليه، لأن ذلك قد يؤدي إلى اختلال توازن الفرن أو كسر الباب.
- إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة، فافصله عن مصدر الطاقة.
- عند إزالة تغليف الفرن، يُرجى التأكد من أن الجهاز سليم. إذا كان الجهاز مكسورًا، لا تستخدمه واتصل بخدمة ما بعد البيع.
- يُرجى إبقاء الأكياس البلاستيكية والبوليسترين والمسامير ومواد التغليف الأخرى بعيدًا عن متناول الأطفال، لأن هذه المواد ضارة بالأطفال.
- عند تشغيل الفرن للمرة الأولى، قد تنبعث منه رائحة نفاذة أو دخان. وهذا يرجع إلى تعرض زيت أنبوب التسخين الكهربائي المضاد للصدأ إلى التسخين والتبخير للمرة الأولى. هذا أمر طبيعي. وإذا حدث، فانتظر حتى تختفي الرائحة قبل وضع الطعام في الفرن. يوصى باستخدامه للمرة الأولى في مكان مفتوح أو في المطبخ مع تشغيل جهاز الشفاط مدة نصف ساعة أو ساعة.

التقدير الإجمالي	3200 واط
الجهد المقدّر	تيار متردد 220-240 فولت
التردد المقدّر	50-60 هرتز
عدد أوضاع الطهي	11

بيانات كفاءة استهلاك الطاقة

معلومات المنتج وصحيفة معلومات المنتج*

اسم المورّد	IKEA
تحديد الطراز	SPJUTBO 00600276
مؤشر كفاءة استهلاك الطاقة	61.2
تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة	A++
استهلاك الطاقة في أثناء الحمل القياسي والوضع التقليدي	1.10 كيلووات/ساعة لكل دورة
استهلاك الطاقة في أثناء الحمل القياسي والوضع المعزز بالمروحة	0.52 كيلووات/ساعة لكل دورة
عدد التجاويف	1
مصدر الحرارة	الكهرباء
حجم التجويف	72 لترًا
نوع الفرن	فرن مدمج
الكتلة	40 كجم
وضع الاستعداد	0.8 وات
الحد الأقصى للوقت اللازم لوصول الفرن تلقائيًا إلى وضع الطاقة المنخفضة المطبق	20 دقيقة


* بالنسبة للاتحاد الأوروبي وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي رقم 65/2014 و66/2014. بالنسبة لجمهورية بيلاروسيا وفقًا لـ STB 2478-2017، الملحق G؛ وSTB 2477-2017، الملحقين A وB.
لا ينطبق تصنيف كفاءة استهلاك الطاقة على روسيا.
EN 60350-1 - أجهزة الطهي الكهربائية المنزلية - الجزء 1: المواقد والأفران وأفران البخار والشوايات - أساليب قياس الأداء.

جدول القائمة التلقائية:

الرمز المعروض	الطعام	درجة حرارة التسخين	وقت الطهي
A01	أضلاع لحم بقري مشوية	250 درجة مئوية	4 دقائق
A02	شريحة لحم بقري بالفلفل الأسود	250 درجة مئوية	8 دقائق
A03	كعكة الشيفون	150 درجة مئوية	50 دقيقة
A04	كعكة صغيرة مخملية حمراء	160 درجة مئوية	35 دقيقة
A05	ريش مشوية على الطريقة الفرنسية	200 درجة مئوية	50 دقيقة
A06	فطيرة فواكه إيطالية (8 بوصات)	190 درجة مئوية	22 دقيقة
A07	كرة الإكلير	190 درجة مئوية	24 دقيقة
A08	سمك القد المشوي	250 درجة مئوية	8 دقائق

كيفية استخدام وظيفة التنظيف بالبخار

1. تأكد من أن الفرن بارد، واملأ الجزء البارز داخل تجويف الفرن بمقدار 150 مل تقريبًا من ماء الصنبور قبل بدء وظيفة التنظيف بالبخار.

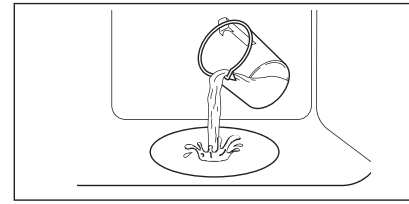

2. حدد وظيفة التنظيف بالبخار، ثم اضغط على مقبض البدء لبدء الوظيفة، وسيبدأ المؤقت في العد التنازلي. يُرجى الانتباه إلى أنه لا يمكن التبديل إلى وظائف أخرى بعد بدء وظيفة التنظيف بالبخار.
3. في حالة الضغط على زر المؤقت أثناء وظيفة التنظيف بالبخار، ستُظهر منطقة عرض المؤقت الوقت الفعلي لمدة 5 ثوانٍ ثم تعود إلى حالة العد التنازلي للمؤقت.
4. عند انتهاء وظيفة التنظيف بالبخار، افتح الباب بحذر. قد تسبب الرطوبة المنبعثة حروقًا، لذا تأكد من أن الفرن بارد وجفف التجويف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

المواصفات الفنية

الأبعاد (الداخلية)	العرض الارتفاع العمق	503 مم 365 مم 392 مم
مساحة صينية الشيّ	1191 سم^2	
مساحة الصينية العميقة	974 سم^2	
عنصر التسخين العلوي	2200 واط	
عنصر التسخين السفلي	1000 واط	
الشواء	2250 واط	

بدء دورة طهي مع التسخين المسبق

يمكنك تنشيط وظيفة التسخين المسبق بعد تحديد وضع طهي ودرجة حرارة للتسخين تتجاوز 100 درجة مئوية.

لبدء دورة طهي مع التسخين المسبق، اتبع الخطوات التالية.

1. يجب عليك تعيين وضع الطهي والوقت المطلوب.
2. اضغط على » لبدء التسخين المسبق. تعرض الشاشة اليمنى رمز التسخين المسبق (») و"- - -". وستقوم الشاشة اليمنى بالتبديل بين درجة الحرارة الفعلية ودرجة الحرارة المحددة.
3. عند الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة، يُصدر الفرن صوت صفير مرتين ويبدأ المؤقت. يبدأ أيضًا رمز التسخين المسبق (») بالوميض، وسيبدأ الفرن العمل وفق وضع الطهي والوقت المحددين
4. افتح الباب، وضَع الطعام داخل الفرن، ثم أغلق الباب. سيواصل الفرن العمل تلقائيًا.

تغيير الإعدادات في أثناء دورة الطهي

يمكنك تغيير جميع الإعدادات في أثناء دورة الطهي.

- لتغيير وضع الطهي، اضغط على ، ثم قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف.
- لتغيير درجة حرارة التسخين، اضغط على °C، ثم قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف.
- لتغيير وقت الطهي، اضغط على ، ثم قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف.
- بعد تغيير الإعدادات، ستسري التغييرات في غضون 6 ثوانٍ.

إيقاف دورة الطهي مؤقتًا واستئنافها

- يمكنك إيقاف دورة الطهي مؤقتًا من خلال الضغط على المقبض المتعدد الوظائف (⏯) أو فتح باب الفرن.
  تلميحات: يؤدي إيقاف دورة الطهي مؤقتًا إلى إيقاف المؤقت مؤقتًا وإيقاف تشغيل جميع عناصر التسخين. وسيستأنف المؤقت عمله عند استئناف الدورة. بعد إيقاف دورة الطهي مؤقتًا، يمكنك تغيير جميع إعدادات الطهي.
- لاستئناف دورة الطهي، تأكد من إغلاق باب الفرن، ثم اضغط على المقبض المتعدد الوظائف (⏯).

استخدام مصباح الفرن

- يعمل المصباح دائمًا عند بدء دورة طهي.
- وبشكل افتراضي، يظل المصباح مضاءً طوال دورة الطهي، وينطفئ تلقائيًا عند انتهائها. **ملاحظة:** لن ينطفئ المصباح في حالة إيقاف دورة الطهي مؤقتًا.
- يمكنك تشغيل المصباح أو إيقاف تشغيله يدويًا في أي وقت من خلال الضغط على .

استخدام قفل أمان الطفل

صُممت وظيفة قفل أمان الطفل لمنع الأطفال من تشغيل الفرن باستخدام لوحة التحكم. عند تنشيط قفل أمان الطفل، تعرض الشاشة اليمنى رمز قفل أمان الطفل ()، ويتم تعطيل جميع أزرار لوحة التحكم والمقبض المتعدد الوظائف باستثناء . لتنشيط قفل أمان الطفل أو إلغاء تنشيطه، اضغط مع الاستمرار على لمدة 3 ثوانٍ.

إنهاء دورة طهي

- عند انتهاء المؤقت، يُصدر الفرن صوت صفير 5 مرات ويعود إلى وضع الاستعداد.
- لإنهاء دورة الطهي قبل الموعد المحدد، اضغط على .
- لتجنب قيام أشخاص مثل الأطفال بتشغيل الفرن عن طريق الخطأ، تذكر فصل الفرن عن الكهرباء بعد الاستخدام.

استخدام القائمة التلقائية

يمكنك استخدام القائمة التلقائية لبدء الطهي السريع لثمانية أنواع من الأطعمة المدرجة في الجدول التالي. **ملاحظة:** يقوم الفرن دائمًا بتسخين التجويف مسبقًا قبل بدء طهي هذه الأطعمة.

اتبع الخطوات التالية لاستخدام القائمة التلقائية:

1. عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد، اضغط على . ستعرض الشاشة اليسرى الرمز ودرجة حرارة التسخين الافتراضية لوضع الطهي الأول (التقليدي).
2. قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف حتى يظهر رمز الطعام المطلوب على الشاشة اليسرى. بمجرد تحديد طعام في القائمة التلقائية، يظهر رمز القائمة التلقائية () على الشاشة اليمنى.
3. اضغط على المقبض المتعدد الوظائف (⏯) لبدء التسخين المسبق.
4. عند الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة، يُصدر الفرن صوت صفير مرتين. يبدأ أيضًا رمز التسخين المسبق (») بالوميض.

الاستخدام

ضبط الساعة

يمكنك استخدام الفرن دون ضبط الساعة. لضبط الساعة، اتبع الخطوات التالية:

1. عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد، اضغط على ◴ للدخول إلى وضع ضبط الساعة. ستبدأ أرقام الساعات الوميض على الشاشة اليسرى.
2. قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف لضبط الساعات.
3. اضغط على ◴ للتأكيد. ستبدأ أرقام الدقائق الوميض على الشاشة اليسرى.
4. قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف لضبط الدقائق.
5. اضغط على ◴ لحفظ الوقت والخروج من وضع ضبط الساعة. تعرض الشاشة اليسرى الوقت باستمرار.

ملاحظات:

- لتغيير الوقت في وقت لاحق، كرر الخطوات السابقة.
- للخروج من وضع ضبط الساعة في أي وقت، اضغط على ⏻.
- يعرض الفرن دائمًا الوقت بنظام 24 ساعة.
- إذا لم تضبط الساعة، فسيعرض الفرن دائمًا "00:00" على أنه الوقت.
- في حالة فصل الفرن عن الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي، ستحتاج إلى ضبط الساعة مرة أخرى.

استخدام وضع الاستعداد

- بعد توصيل الفرن بالكهرباء، يُصدر صفيرًا، ثم يدخل في وضع الاستعداد.
- في وضع الاستعداد، تعرض الشاشة اليسرى الوقت الحالي إذا قمت بضبط الساعة، أو "00:00" إذا لم تقم بضبطها. دائمًا ما تكون الشاشة اليمنى متوقفة عن التشغيل في وضع الاستعداد.
- لإعادة الفرن إلى وضع الاستعداد في أي وقت، اضغط على ⏻.

بدء دورة طهي دون تسخين مسبق

لبدء دورة طهي دون تسخين مسبق، اتبع الخطوات التالية.

1. عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد، اضغط على ▭. ستعرض الشاشة اليسرى الرمز ودرجة حرارة التسخين الافتراضية لوضع الطهي الأول (التقليدي).
2. إذا كنت ترغب في استخدام وضع طهي آخر، فقم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف حتى يظهر وضع الطهي المطلوب على الشاشة.
3. إذا كنت ترغب في تغيير درجة حرارة التسخين، فاضغط على °C، ثم قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف حتى تظهر درجة حرارة التسخين المطلوبة على الشاشة اليسرى.
4. لضبط المؤقت، اضغط على ◴، ثم قم بتدوير المقبض المتعدد الوظائف حتى يظهر وقت الطهي المطلوب على الشاشة اليمنى.
5. اضغط على المقبض المتعدد الوظائف (▷II) لبدء عملية الطهي. سيبدأ الفرن تشغيل المؤقت ويعرض الوقت المتبقي على الشاشة اليمنى.

ملاحظات:

- يمكنك تخطي الخطوة الرابعة أعلاه. إذا تخطيتَها أو ضبطتَ الوقت على 0، فسيعمل الفرن لمدة 9 ساعات ما لم توقف تشغيله. عندما يعمل الفرن بهذه الطريقة، ستظل الشاشة اليمنى متوقفة عن التشغيل.
- في حال ارتفاع درجة حرارة تجويف الفرن، تعرض الشاشة اليسرى درجة الحرارة الفعلية ودرجة الحرارة التي تم ضبطها بالتناوب.
- في أثناء الطهي، يتم تشغيل عناصر التحسين وإيقافها للحفاظ على درجة حرارة التسخين.
- لبدء دورة فك تجميد، نفذ جميع الخطوات الواردة أعلاه باستثناء الخطوة 3.
- لبدء دورة بخار، نفذ جميع الخطوات الواردة أعلاه باستثناء الخطوتين 3 و4.

الاستخدام الأول

قبل استخدام الجهاز لطهي الطعام للمرة الأولى، عليك تنظيف التجويف والملحقات.

(1) أزل جميع الملصقات وغطاء حماية السطح وأجزاء الحماية عند النقل.

(2) أخرج جميع الملحقات من التجويف.

(3) نظف الملحقات وقضبان التوجيه جيدًا باستخدام الماء والصابون وقطعة قماش أو فرشاة ناعمة.

(4) تأكد من أن التجويف لا يحتوي على أي بقايا تغليف مثل كرات البوليسترين أو قطع الخشب، والتي قد تشكل خطر اندلاع حريق.


(5) امسح الأسطح الناعمة في التجويف والباب بقطعة قماش ناعمة رطبة.

(6) للتخلص من رائحة الفرن الجديد المعتادة، سخن الفرن عندما يكون فارغًا وبابه مغلقًا باستخدام الإعدادات التالية.

الوضع	درجة الحرارة	الوقت
	250 درجة مئوية	30 دقيقة

(7) قم بتهوية المطبخ جيدًا عند تسخين الجهاز للمرة الأولى. أبقِ الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا عن المطبخ في هذه الأثناء. أغلق أبواب الغرف المجاورة.

الوضع	الوصف	نطاق درجة الحرارة	هل التسخين المسبق متاح؟
 البيتزا	لخبز البيتزا والأصناف الأخرى التي تحتاج إلى حرارة عالية من الأسفل.	من 50 إلى 250 درجة مئوية	نعم
 الحرارة السفلية	مناسب لتحمير قاعدة الطبق. هذا الوضع مناسب أيضًا للطهي البطيء، أو لإنهاء طهي الأطباق الطرية أو الصوص المركز.	من 30 إلى 220 درجة مئوية	نعم
 التجفيف	بعد التنظيف، استخدم هذا الوضع لتجفيف تجويف الفرن لمنع نمو البكتيريا.	من 140 إلى 240 درجة مئوية	لا
 فك التجميد	لفك تجميد الطعام أو تبريد الطعام المطهو بشكل أسرع باستخدام المروحة فقط. يمكنك استخدام هذا الوضع أيضًا لتجفيف الفاكهة أو الخضراوات أو الأعشاب. **ملاحظة:** دائمًا ما تكون عناصر التسخين متوقفة في هذا الوضع.	-	لا
 التنظيف بالبخار	تستخدم هذه الوظيفة الرطوبة لإزالة بقايا الدهون والطعام من الجهاز.	100 درجة مئوية	لا

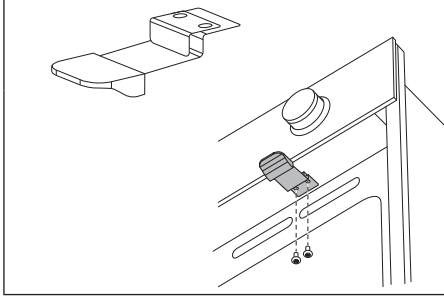
لإزالة قفل أمان الطفل:		
الخطوة 1	افتح الباب، ثم استخدم مفتاح توركس المرفق مع الفرن لإزالة قفل أمان الطفل.	
الخطوة 2	ثبت البرغي مرة أخرى بعد إزالة قفل أمان الطفل.	

أوضاع العمل

يمكنك استخدام زر الوضع لتحديد أحد أوضاع العمل التالية.
ملاحظة: آخر ثلاثة أوضاع (التجفيف، وفك التجميد، والبخار) هي أوضاع غير خاصة بالطهي. جميع الأوضاع الأخرى خاصة بالطهي.

الوضع	الوصف	نطاق درجة الحرارة	هل التسخين المسبق متاح؟
التقليدي	للخبز والتحميص التقليدي على مستوى واحد. مناسب بشكل خاص للكيك ذي الطبقة الطرية.	من 30 إلى 250 درجة مئوية	نعم
الحمل الحراري	في هذا الوضع، تعمل المروحة تلقائيًا، مما يوفر حرارة متساوية للخبز على طبقة واحدة أو عدة طبقات. هذا الوضع مناسب بالأخص لخبز الأطعمة التي تتطلب لونًا ذهبيًا متساويًا.	من 50 إلى 250 درجة مئوية	نعم
التقليدي + المروحة	للخبز والتحميص على مستويين. توزع المروحة الحرارة من عناصر التسخين بشكل متساوٍ حول التجويف.	من 50 إلى 250 درجة مئوية	نعم
الشواء	لشواء كميات صغيرة من شرائح اللحم أو النقانق. تُصبح المنطقة الوسطى أسفل عناصر التسخين ساخنة.	من 150 إلى 250 درجة مئوية	نعم
الشواية المزدوجة + المروحة	لشواء الدواجن والأسماك وقطع اللحوم الأكبر حجمًا. يتم تشغيل وإيقاف تشغيل عناصر التسخين والمروحة بالتناوب. توزع المروحة الهواء الساخن حول الطعام.	من 50 إلى 250 درجة مئوية	نعم
الشواية المزدوجة	لشواء الأطعمة المسطحة، مثل، شرائح اللحم والنقانق والخبز المحمص. تُصبح المنطقة أسفل عناصر التسخين بأكملها ساخنة.	من 150 إلى 250 درجة مئوية	نعم


لوحة التحكم

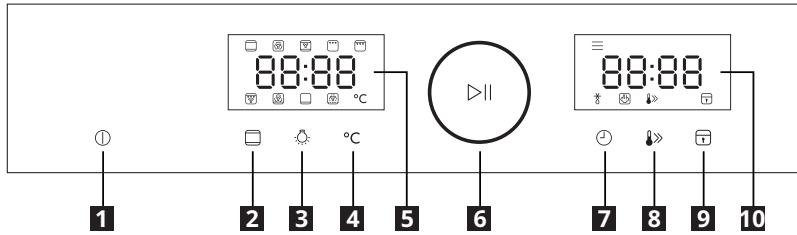


1 زر الإلغاء	6 مقبض متعدد الوظائف
2 زر الوضع	7 زر الساعة/المؤقت
3 زر المصباح	8 زر التسخين المسبق
4 زر درجة الحرارة	9 زر قفل أمان الطفل
5 الشاشة اليسرى	10 الشاشة اليمنى

كيفية الاستخدام: قفل أمان الطفل الميكانيكي

الفرن مزود بقفل ميكانيكي لحماية الأطفال. هذا القفل هو قفل الباب الموجود على الجانب الأيمن من الفرن، أسفل لوحة التحكم.

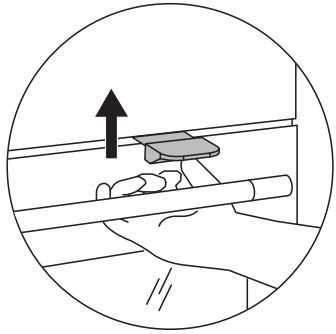لفتح باب الفرن عند تنشيط قفل أمان الطفل:		
الخطوة 1	ادفع قفل أمان الطفل لأعلى مع الاستمرار.	
الخطوة 2	اسحب مقبض الباب لفتح الباب. أغلق باب الفرن دون دفع قفل أمان الطفل.	

نظرة عامة على المنتج

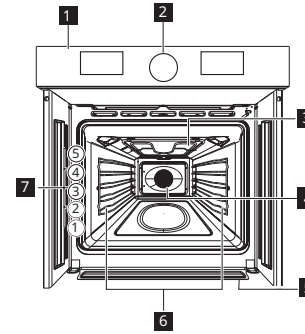

1 لوحة التحكم
2 مقبض الإعداد
3 الشواء
4 مروحة
5 مُجمّع المياه
6 دعامات الرف القابلة للإزالة
7 مواضع الرفوف

استخدام الملحقات

الملحقات المضمنة

يتضمن الجهاز الملحقات التالية.




1 x رف شيّ




1 x صينية شيّ



1 x صينية عميقة

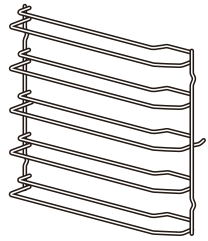

2 x إطار جانبي



2 x قضيب انزلاق

ملاحظات:

- ينقسم تجويف الفرن إلى خمسة مستويات، مرقمة من الأسفل إلى الأعلى. ضع رف الشيّ أو صينية الخبز دائمًا على أحد هذه المستويات.
- يمكنك أيضًا وضع صينية الخبز أسفل رف الشيّ لجمع سوائل الطهي.
- قد تتغير الملحقات عند تعرضها للسخونة. ولكن هذا لا يؤثر على أدائها. فبمجرد أن تبرد، ستعود إلى أشكالها الأصلية.
- استخدم الملحقات الأصلية فقط. فهي مُصممة خصيصًا لجهازك.

© Inter IKEA Systems B.V. 2025