
STENABY

en
de
fr
it
da
no
sv
fi
pt
es
el
nl
pl
lt
et
lv
ru
cs
hu
ro
sk
sr
hr
sl
bg
tr
uk
is
ar


IKEA

Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	**4**
DEUTSCH	**19**
FRANÇAIS	**36**
ITALIANO	**52**
DANSK	**68**
NORSK	**83**
SVENSKA	**98**
SUOMI	**113**
PORTUGUÊS	**128**
ESPAÑOL	**144**
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	**160**
NEDERLANDS	**177**
POLSKI	**193**
LIETUVIŲ	**210**
EESTI	**225**
LATVIEŠU	**239**
РУССКИЙ	**255**
ČESKY	**273**
MAGYAR	**289**
ROMÂNĂ	**305**
SLOVENSKY	**321**
SRPSKI	**337**
HRVATSKI	**352**
SLOVENŠČINA	**367**
БЪЛГАРСКИ	**382**
TÜRKÇE	**398**
УКРАЇНСЬКА	**414**
ÍSLENSKA	**430**
العربيّة	**445**

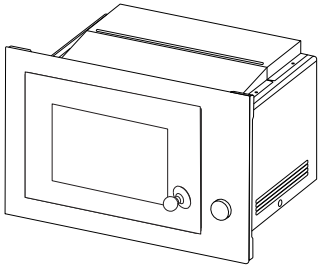

1x




1x



1x




1x




1x



1x

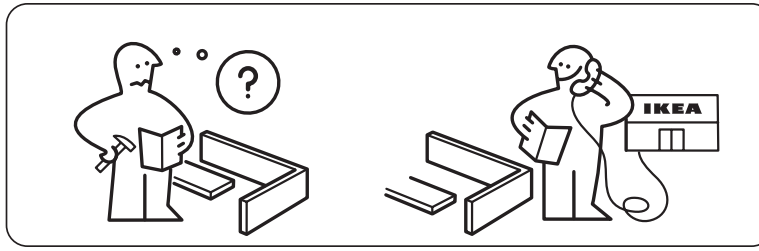

Product description

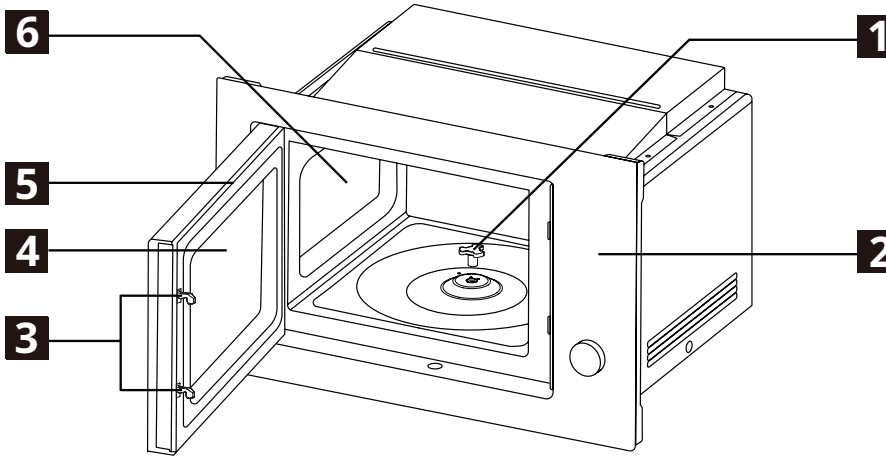

1 Turntable hub
2 Control panel
3 Safety interlock system
4 Observation window
5 Door assembly
6 Oven cavity

Notes:


- Do not place the grill tray inside the oven when the heating mode is microwave only. Refer to the following table for more details.
- When using the grill tray for cooking, always place it on the glass tray.

Heating mode		Grill tray
Microwave only		No
G-1 (Grill only)		Yes
Combination	C-1 (Microwave+Grill)	Yes
	C-2 (Microwave+Grill)	Yes

To download the full version visit www.ikea.com

Control panel

1 LED screen
2 Auto menu button
3 Popcorn button
4 Start/Confirm/Quick heating button
5 Defrost button
6 Open door button
7 Select knob
8 Stop/Cancel/Child lock button
9 Clock/Timer button
10 Microwave mode button
11 Grill/Combination mode button

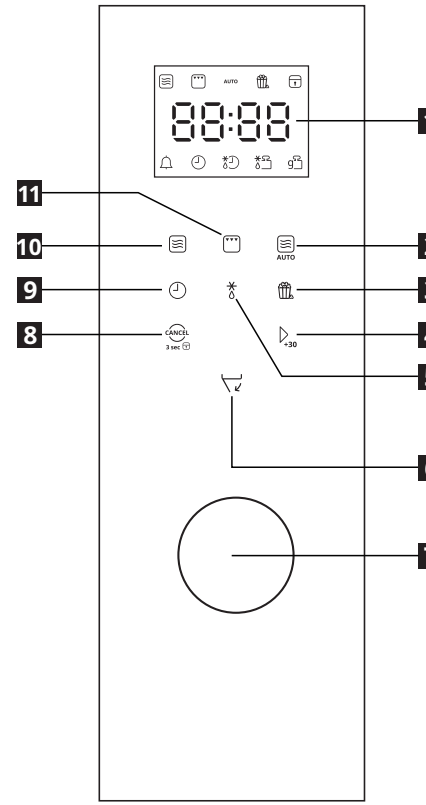

Installation

Before you start

- Remove all packing material and accessories.
- Remove all protective film from the oven surface.
- Do not remove the light brown mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.
- Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install the oven if it is damaged.

Oven installation

- Follow the separate installation instructions to install this oven.
- This oven is only intended for domestic use.
- This oven is intended for built-in use only. It is not intended for countertop use or for use inside a cabinet.
- The oven can be installed in a 60cm wide wall-mounted cupboard.
- The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- Before plugging in the oven, make sure

To download the full version visit www.ikea.com

the voltage and frequency of your mains electricity match those shown on the oven's rating label.
- You must plug the oven directly into a wall outlet, not an extension cord or relocatable power strip. Also, make sure the wall outlet you will use is not used by other appliances.
- The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician.
- If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole disconnecting device with a contact gap of at least 3mm must be installed near the oven.





The accessible surface may be hot during operation.

Glass tray installation

Before using the appliance to prepare food for the first time, you must correctly install the glass tray (turntable).

1. Place the turntable hub (2) onto the motor shaft (4) in the center of cavity bottom.
2. Place the turntable support (3) in the circular groove of the cavity bottom.
3. Place the glass tray (1) onto the turntable support (3). Make sure the turntable hub (2) engages with the glass tray and turns it.

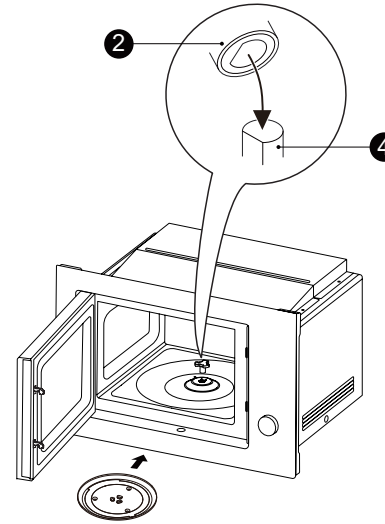

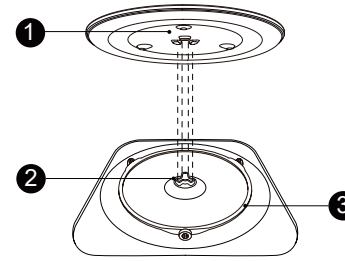

Notes:

a) Never place the glass tray upside down.
b) Ensure the glass tray can turn freely.
c) Always use both the glass tray and turntable ring assembly during cooking.
d) Always place food and food containers on the glass tray before cooking.
e) If the glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

To download the full version visit www.ikea.com

Operation

General guidelines

- Before using any of the heating (including defrosting) functions, make sure the glass tray is correctly installed, then place your food on the center of the glass tray and close the door. The oven will start heating only when the door is completely closed.
- If you are an inexperienced user and don't know how much heating time is needed, start with a short heating time and then add more time if needed. Overheating food not only wastes electricity, but also poses safety hazards.
- The colder the food and the more water it contains, the longer the required heating time.
- Before using the control panel, make sure it's unlocked.
- By default, you will hear a beep when you tap any control panel button.
- In standby mode, the screen displays the current time if you have set the clock, or "00:00" if you haven't set the clock.
- You can start heating only when the oven is in standby mode. To put the oven back into standby mode at any time, tap CANCEL 3 sec.
- After the heating ends, if you open the door, the oven will stop beeping and return to standby mode showing "00:00".
- To end the heating earlier, tap CANCEL 3 sec.
- You cannot change the power level during heating.
- During heating, the oven may beep to remind you to turn the food over. When you hear the beeping, open the door, turn the food over, close the door, and then tap +30 to continue heating. If you take no action, the oven will continue heating.
- During all heating modes except defrosting by weight, you can tap +30 to increase the heating time in 30-second increments. **Note**: If you start heating using the auto menu function, you cannot change the heating time during heating.
- If you set the oven to heat for more than 20 minutes at 100% microwave power level, then after the first 20 minutes, the oven will automatically reduce the power level to 80% to protect the magnetron.

Powering on the oven

After you plug in the oven, it beeps once, turns on the screen and enters standby mode.


Powering off the oven

To power off the oven, pull its power plug out of the wall outlet.

Opening the door

The oven allows you to open the door electronically. To open the door this way, tap when the oven is on.
In case the electronic door system doesn't work, or you want to open the door when the oven is off, follow these steps to open the door:

1. Attach the supplied suction cup to the door surface.
2. Pull suction cup outwards to open the door.

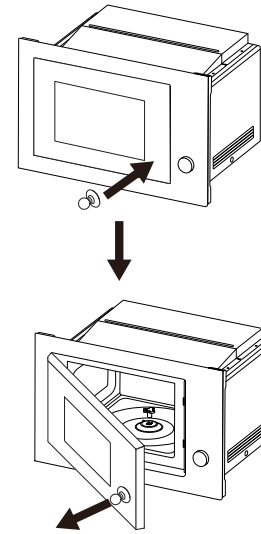

To download the full version visit www.ikea.com

Setting the clock

You can use the oven without setting the clock. To set the clock, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, double-tap ⏲ to enter clock setting mode. The hour digits start blinking on the screen.
2. Turn the Select knob to set the hours.
3. Tap ⏲ to confirm. The minute digits start blinking on the screen.
4. Turn the Select knob to set the minutes.
5. Tap ⏲ to save the time and exit clock setting mode. The screen constantly displays the time.

Notes:

- To change the time later, repeat the preceding steps.
- To exit clock setting mode at any time, tap CANCEL (3 sec).
- The oven always displays the 24-hour clock.
- If you don't set the clock, the oven will always display "00:00" as the time.
- If you unplug the oven or in case of a power failure, you will need to set the clock again.

Using the timer

You can use the timer to track time when cooking or doing other things. When the timer is running, the oven does nothing but display the remaining time.

To set the timer, follow these steps:

1. When the oven is in standby mode, tap ⏲ to enter timer setting mode. "00:00" starts blinking on the screen.
2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
3. Tap ▷ +30 to start the timer. The screen starts displaying the remaining time.

Notes:

- When the timer ends, the oven beeps 5 times and returns to standby mode.
- To end the timer earlier, tap CANCEL (3 sec).
- You cannot use other functions of the oven when timer is running.

Heating using microwave only

When heating using microwave only, you can select any of the following 5 power levels. The higher the power level, the shorter the required heating time.

Power level	Displayed code	Output power
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

To start heating using microwave only, follow these steps:

1. Tap ≋. The screen displays "P100", meaning the power level is 100%.
2. If you want to lower the power level, tap ≋ one or more times or turn the Select knob to select a lower power level.
3. Tap ▷ +30 to confirm the selected power level.
4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
5. Tap ▷ +30 to start heating.

Defrosting

You can use the oven to defrost frozen food just removed from the freezer using microwave. The oven always uses 30% microwave power to defrost food.

Defrosting by weight

To start defrosting food by weight, follow these steps:

1. Tap ❄. The screen displays "d-1".
2. Turn the Select knob to select a food weight between 100 g and 2000 g. **Tip**: The oven will determine the required defrosting time based on the given weight.
3. Tap ▷ +30 to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.

To download the full version visit www.ikea.com

If no operation, the oven will continue working.

Defrosting by time

To start defrosting food by time, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays “d-2”.
2. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
3. Tap +30 to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

Using grill only or combination cooking (microwave+grill)

To start heating using the grill only, or combination heating (microwave+grill), follow these steps:

1. Tap . The screen displays “G-1”, meaning the heating mode is grill only.
2. If you want to use combination heating (microwave+grill), tap one or more times or turn the Select knob to select “C-1” or “C-2”.
3. Tap +30 to confirm.
4. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
5. Tap +30 to start heating.

Power source table:

Heating mode	Microwave power	Grill power
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Using two-stage heating

Notes:

- You can use this feature to let the oven cook your food in two stages. The heating methods for the two stages must be different.
- If either stage’s heating method is defrosting, the oven will always defrost your food in the first stage.

As an example, to defrost your food for 5 minutes and then microwave it for 7 minutes using 80% microwave power, follow these steps:

1. Double-tap . The screen displays “d-2”.
2. Turn the Select knob to set the defrosting time to 5 minutes.
3. Tap . The screen displays “P100”.
4. Tap or turn the Select knob to set the power level to “P80”.
5. Tap +30 to confirm.
6. Turn the Select knob to set the heating time to 7 minutes.
7. Tap +30 to start heating.

Using quick heating

You can use quick heating to start heating using 100% microwave power by tapping a single button.

Method 1:

1. Tap +30 to start heating for 30 seconds.
2. If you want to increase the heating time during heating, tap +30 again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

Method 2:

1. Turn the Select knob to select an amount of time. The maximum amount of time is 95 minutes.
2. Tap +30 to start heating.
3. If you want to increase the heating time during heating, tap +30 again to increase the heating time in 30-second increments. The longest time you can set is 95 minutes.

To download the full version visit www.ikea.com

Making popcorn

To start making popcorn using 100% microwave power, follow these steps:

1. Tap . The screen displays “50g”, meaning 50g of popcorn.
2. If you need to make 100g of popcorn, tap again to change the displayed weight to “100g”.
3. Tap +30 to start heating.

Using the child lock function

The child lock function is designed to prevent small children from operating the oven using the control panel. When the child lock is activated, the screen displays the child lock symbol and all control panel buttons are disabled.

To activate or deactivate the child lock, tap and hold CANCEL 3 sec for 3 seconds when the oven is in standby mode. The oven will emit a beep before changing the child lock status.

Checking information during heating

The oven allows you to check some types of information during heating.

- If you have set the clock, tap to check the current time. The screen will display the time for 3 seconds.
- When the oven is heating using microwave only, tap to check the power level. The screen will display the power level for 3 seconds.
- When the oven is heating using the grill only or combination heating, tap to check the heating mode. The screen will display the heating mode for 3 seconds.

Using the auto menu

You can use the auto menu to quickly cook or heat 21 types of food listed in the following table.

Follow these steps to use the auto menu:

1. Tap AUTO. The screen displays “A01”, meaning frozen pizza.
2. If you want to select another food type, tap AUTO or turn the Select knob to cycle through the menu items until the code for your desired food type appears on the screen.
3. Tap +30 to confirm. The screen displays the preset quantity for this food type.
4. If the menu has more than one preset quantity for this food type and you want to change the quantity, turn the Select knob to select your desired quantity.
5. Tap +30 to start heating.

Auto menu table:

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A01 (Frozen pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300g	300g		3’20”/6’00”
	400g	400g		4’00”/6’00”
A02 (Meat)	150g	150g	P100	2’30”
	300g	300g		4’00”
	450g	450g		5’30”
	600g	600g		6’30”

To download the full version visit www.ikea.com

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A03 (Fish)	150g	150g	P80	2’30”
	250g	250g		3’00”
	350g	350g		4’30”
	450g	450g		5’00”
	650g	650g		6’00”
A04 (Vegetable)	150g	150g	P100	2’00”
	350g	350g		3’30”
	500g	500g		4’30”
A05 (Potatoes without skin)	400g	400g	P100	5’30”
A06 (Potatoes with skin)	1 (230g)	1	P100	5’30”
	2 (460g)	2		8’00”
	3 (690g)	3		10’00”
A07 (Fresh spinach)	200g	200g	P100	2’30”
A08 (Frozen green beans)	200g	200g	P100	4’00”
A09 (Frozen peas)	200g	200g	P100	3’30”
A10 (Frozen mix vegetable)	200g	200g	P100	3’30”
A11 (Frozen broccoli)	200g	200g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50g (with 450g cold water)	50g	P80	18’00”
	100g (with 800g cold water)	100g		21’00”
	150g (with 1200g cold water)	150g		24’00”
A13 (Frozen lasagna)	300g	300g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macaroni)	100g	100g	P80	6’00”
A17 (Brown rice)	200g	200g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”

To download the full version visit www.ikea.com

Code (Food type)	Food quantity	Displayed quantity	MW power level/ Heating mode	Heating time
A18 (Oatmeal)	2 serving (57g)	57g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1’20”
	100g	100g		2’10”
A20 (Beverage)	1 cup (120ml)	1	P100	1’00”
	2 cups (240ml)	2		1’40”
	3 cups (360ml)	3		2’30”
A21 (Frozen butter)[3)]	230g	230g	P100	1’10”

1) The oven will heat the food using 100% microwave power and then the grill only.
2) The oven will heat the food using 100% microwave power and then 50% microwave power.
3) Select this to melt the frozen butter just removed from a freezer.

Technical specifications

Model	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Rated voltage	230-240 V~
Rated frequency	50 Hz
Rated input power (microwave)	1550 W
Rated output power (microwave)	1000 W
Rated input power (grill)	1100 W
Oven capacity	34 L
Turntable diameter	315 mm
External dimensions	595×408×397 mm
Net weight	18.3 kg
Standby mode power	0.8 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition	20 minutes

To download the full version visit www.ikea.com

Safety information

⚠ WARNING! PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

For your safety

- Do not attempt to operate this microwave oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.
- Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

⚠ WARNING! If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified technician.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read and follow the specific: **"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".**
- This device can be used by children aged 8 and older, and by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are given proper instructions on the safe use of the device and understand the associated risks.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

⚠ WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred

To download the full version visit www.ikea.com

or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- Only use the temperature probe recommended for this oven. (For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
- The microwave oven shall not be placed in a cabinet unless it has been tested in a cabinet.
- The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - farm houses;
  - bed and breakfast type environments.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire. Metallic containers for food and beverages must not be used as the may ignite. The appliance is intended to be used freestanding. To avoid overheating do not install in a cabinet or behind a decorative door.
- The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
- The appliance is intended to be used freestanding.
- The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

⚠ **WARNING:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.

⚠ **WARNING:** To prevent burns, please do not touch the microwave while it is running.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To download the full version visit www.ikea.com

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

⚠ DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

⚠ WARNING!

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- If a long cord set or extension cord is used:
  - The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
  - The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
  - The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

- Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
- Clean the accessories in the usual way in soapy water.
- The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- Cleaning Tip ★ For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes.

To download the full version visit www.ikea.com

Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

⚠ CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on **"MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN OR TO BE AVOIDED IN MICROWAVE OVEN."** There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

To download the full version visit www.ikea.com

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 5 mm (3/16 inch), above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

To download the full version visit www.ikea.com

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

IKEA guarantee

If you want to claim your product warranty or get product support



Please contact IKEA Customer Support, you find the link to the self-service portal or phone number on www.IKEA.com.

To complete your request for service on the selfservice portal, easier find information about your product or spare parts connected to your product, we urge you to note the IKEA article number (8-digits) and the Serial number on the product label.


In the section Technical data / rating plate
You can find where the rating plate is located

KEEP THE PURCHASE/DELIVERY DOCUMENT!
It is your proof of purchase, the warranty will not be valid without it. The receipt also features the name and the IKEA article number (8-digits) for each appliance purchased.

Please read the technical documentation provided with your appliance carefully before contacting us.

To download the full version visit www.ikea.com

Produktbeschreibung

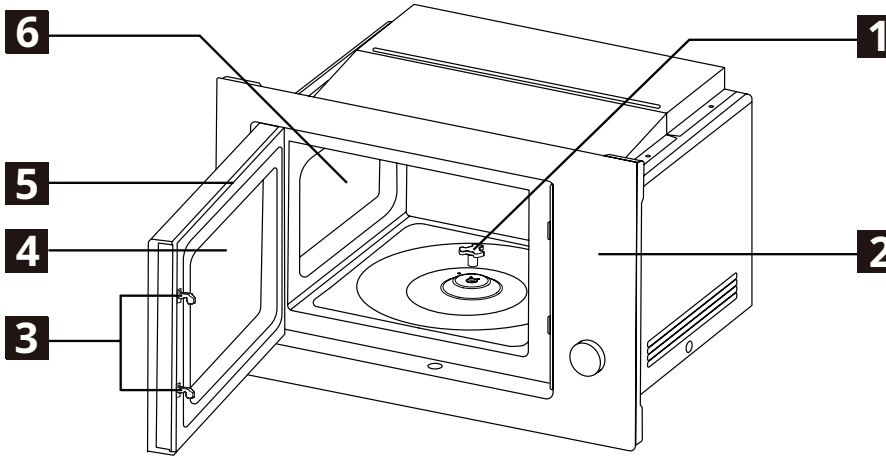

1 Drehteller-Antrieb
2 Bedienfeld
3 Sicherheitsriegelsystem
4 Sichtfenster
5 Klappenbaugruppe
6 Garraum


Hinweise:

- Stellen Sie den Grillrost nicht in den Ofen, wenn ausschließlich die Mikrowellenfunktion verwendet wird. Weitere Details entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
- Platzieren Sie beim Kochen mit dem Grillrost diesen stets auf dem Glasteller.

Betriebsart		**Grillrost** 
Nur Mikrowelle		Nein
G-1 (nur Grill)		Ja
Kombination	C-1 (Mikrowelle + Grill)	Ja
	C-2 (Mikrowelle + Grill)	Ja

Bedienfeld

1 LED-Anzeige
2 Automatikmenü-Taste
3 Popcorn-Taste
4 Start/Bestätigen/Schnellaufheiz-Taste
5 Auftau-Taste
6 Türöffner-Taste
7 Drehregler
8 Stopp/Abbrechen/Kindersicherungs-Taste
9 Uhrzeit/Timer-Taste
10 Mikrowellen-Modus-Taste
11 Grill/Kombinations-Modus-Taste

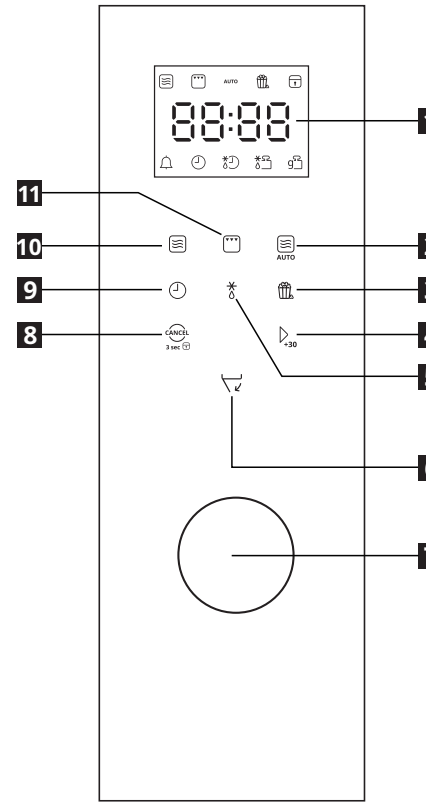

Installation

Vor dem Start

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien von der Geräteoberfläche.
- Entfernen Sie nicht die hellbraune Glimmerabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons am Garraum befestigt ist.
- Überprüfen Sie den Herd auf Beschädigungen wie Beulen oder Defekts in der Türe. Installieren Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Installation des Ofens

- Befolgen Sie die separaten Installationsanweisungen zur Montage dieses Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät ist nur für Einbauküchen bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung als Arbeitsplatte oder in einem Schrank konzipiert.
- Das Gerät kann in einem 60 cm breiten Wandschrank eingebaut werden.
- Das Gerät ist mit einem Stecker ausgestattet und darf nur an

eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Sie müssen das Gerät direkt an eine Wandsteckdose anschließen, nicht an ein Verlängerungskabel oder eine mobile Steckerleiste. Stellen Sie außerdem sicher, dass die verwendete Wandsteckdose nicht von anderen Geräten genutzt wird.
- Die Spannungsbuchse und das Anschlusskabel dürfen nur von einer Elektrofachkraft installiert bzw. ausgetauscht werden.
- Wenn der Stecker nach der Installation nicht mehr zugänglich ist, muss ein allpoliger Trennschalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm in der Nähe des Geräts installiert werden.





Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß werden.

Installation des Glastellers

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zur Zubereitung von Gerichten verwenden, müssen Sie den Glasteller (Drehteller) korrekt installieren.

1. Platzieren Sie den Drehteller-Antrieb (2) auf der Motorwelle (4) in der Mitte des Garraumboden.
2. Setzen Sie die Drehteller-Auflage (3) in die kreisförmige Vertiefung am Garraumboden.
3. Legen Sie den Glasteller (1) auf die Drehteller-Auflage (3). Stellen Sie sicher, dass der Drehteller-Antrieb (2) in den Glasteller eingreift und ihn dreht.

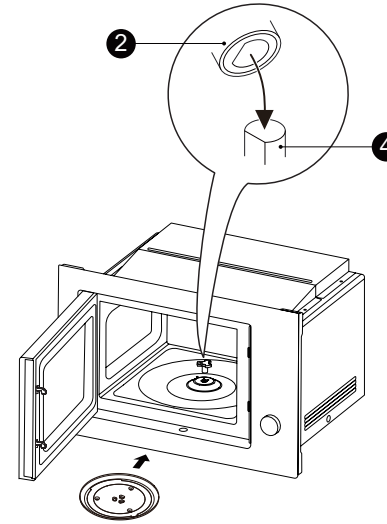

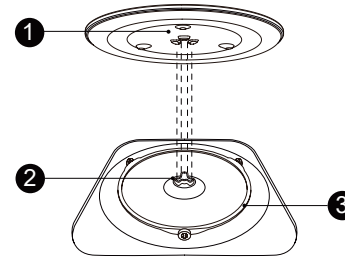

Hinweise:

a) Legen Sie den Glasdrehteller niemals auf den Kopf.
b) Stellen Sie sicher, dass sich der Glasteller frei drehen kann.
c) Verwenden Sie beim Kochen stets sowohl den Glasteller als auch die Drehteller-Auflage.
d) Platzieren Sie Lebensmittel und Lebensmittelbehälter immer auf dem Glasteller, bevor Sie mit dem Garen beginnen.
e) Falls der Glasteller oder die Drehteller-Auflage reißt oder zerbricht, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes autorisiertes Servicezentrum.

Bedienung

Allgemeine Richtlinien

- Stellen Sie vor der Verwendung jeglicher Heizfunktionen (einschließlich Auftauen) sicher, dass der Glasteller korrekt installiert ist. Platzieren Sie dann Ihr Gericht in der Mitte des Glastellers und schließen Sie die Tür. Das Gerät beginnt erst dann mit dem Erhitzen, wenn die Tür vollständig geschlossen ist.
- Falls Sie ein unerfahrener Benutzer sind und nicht wissen, wie viel Heizzeit benötigt wird, beginnen Sie mit einer kurzen Heizzeit und verlängern Sie diese bei Bedarf. Überhitztes Essen verschwendet nicht nur Strom, sondern stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar.
- Je kälter die Speise/das Gericht und je höher ihr Wassergehalt, desto länger die erforderliche Heizzeit.
- Stellen Sie vor der Verwendung des Bedienfelds sicher, dass es entsperrt ist.
- Standardmäßig ertönt ein Signalton, wenn Sie eine Taste des Bedienfelds berühren.
- Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an, wenn Sie die Uhr eingestellt haben, oder „00:00“, wenn Sie die Uhr nicht eingestellt haben.
- Sie können den Heizvorgang nur starten, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Um das Gerät jederzeit in den Standby-Modus zurückzusetzen, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Nach Beendigung des Heizvorgangs hört das Gerät auf zu piepen und kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei „00:00“ angezeigt wird, wenn Sie die Tür öffnen.
- Um den Heizvorgang vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Sie können die Leistungsstufe während des Heizvorgangs nicht ändern.
- Während des Heizvorgangs kann das Gerät piepen, um Sie daran zu erinnern, das Gericht zu wenden. Wenn Sie das Piepen hören, öffnen Sie die Tür, wenden Sie das Gericht, schließen Sie die Tür und tippen Sie dann auf +30, um den Heizvorgang fortzusetzen. Wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen, setzt das Gerät den Heizvorgang fort.
- Bei allen Heizarten außer dem gewichtsabhängigen Auftauen können Sie auf +30 tippen, um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu verlängern. **Hinweis**: Wenn Sie den Heizvorgang mit der Automatikmenü-Funktion starten, können Sie die Heizzeit während des Heizvorgangs nicht ändern.
- Wenn Sie das Gerät so einstellen, dass es länger als 20 Minuten bei 100 % Mikrowellenleistung heizt, reduziert das Gerät nach den ersten 20 Minuten automatisch die Leistungsstufe auf 80 %, um das Magnetron zu schützen.

Einschalten des Geräts

Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, ertönt ein einzelner Signalton. Das Display schaltet sich ein und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.


Ausschalten des Geräts

Um das Gerät auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Öffnen der Tür

Das Gerät ermöglicht ein elektronisches Öffnen der Tür. Um die Tür auf diese Weise zu öffnen, tippen Sie auf , wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Falls das elektronische Türsystem nicht funktioniert oder Sie die Tür öffnen möchten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, befolgen Sie diese Schritte:

1. Befestigen Sie den mitgelieferten Saugnapf an der Türoberfläche.
2. Ziehen Sie den Saugnapf nach außen, um die Tür zu öffnen.

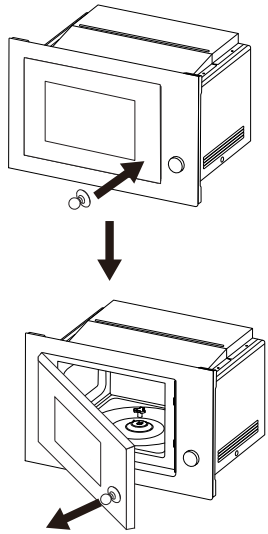

Einstellen der Uhrzeit

Sie können das Gerät verwenden, ohne die Uhr einzustellen. Um die Uhr einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, tippen Sie zweimal auf ⏲, um in den Uhrzeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern beginnen auf dem Display zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler, um die Stunden einzustellen.
3. Tippen Sie auf ⏲, um zu bestätigen. Die Minutenziffern beginnen auf dem Display zu blinken.
4. Drehen Sie den Drehregler, um die Minuten einzustellen.
5. Tippen Sie auf ⏲, um die Zeit zu speichern und den Uhrzeiteinstellungsmodus zu verlassen. Das Display zeigt kontinuierlich die Uhrzeit an.

Hinweise:

- Um die Uhrzeit später zu ändern, wiederholen Sie die vorherigen Schritte.
- Um den Uhrzeiteinstellungsmodus jederzeit zu verlassen, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Das Gerät zeigt die Uhrzeit immer im 24-Stunden-Format an.
- Wenn Sie die Uhr nicht einstellen, zeigt das Gerät immer „00:00" als Uhrzeit an.
- Wenn Sie den Stecker des Geräts ziehen oder bei einem Stromausfall müssen Sie die Uhr erneut einstellen.

Verwendung des Timers

Sie können den Timer verwenden, um die Zeit beim Kochen oder bei anderen Tätigkeiten zu überwachen. Wenn der Timer läuft, zeigt das Gerät lediglich die verbleibende Zeit an, ohne weitere Funktionen auszuführen.
Um den Timer einzustellen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, tippen Sie auf ⏲, um in den Timer-Einstellungsmodus zu gelangen. „00:00" beginnt auf dem Display zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
3. Tippen Sie auf ▷ +30', um den Timer zu starten. Das Display beginnt, die verbleibende Zeit anzuzeigen.

Hinweise:

- Wenn der Timer abgelaufen ist, gibt das Gerät 5 Signaltöne aus und kehrt in den Standby-Modus zurück.
- Um den Timer vorzeitig zu beenden, tippen Sie auf CANCEL 3 sec.
- Sie können keine anderen Funktionen des Geräts nutzen, während der Timer läuft.

Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion

Beim Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion können Sie eine der folgenden 5 Leistungsstufen auswählen. Je höher die Leistungsstufe, desto kürzer die erforderliche Erhitzungszeit.

Leistungsstufe	Angezeigter Code	Ausgangs-leistung
100 %	P100	1000 W

Leistungsstufe	Angezeigter Code	Ausgangs-leistung
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Um das Erhitzen mit reiner Mikrowellenfunktion zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „P100" an, was bedeutet, dass die Leistungsstufe 100 % beträgt.
2. Wenn Sie die Leistungsstufe verringern möchten, tippen Sie ein- oder mehrmals auf oder drehen Sie den Drehregler, um eine niedrigere Leistungsstufe auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um die ausgewählte Leistungsstufe zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
5. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Auftauen

Sie können das Gerät verwenden, um gefrorene Lebensmittel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank mithilfe der Mikrowellenfunktion aufzutauen. Das Gerät verwendet zum Auftauen stets 30 % Mikrowellenleistung.

Auftauen nach Gewicht

Um das Auftauen nach Gewicht zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „d-1" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um ein Lebensmittelgewicht zwischen 100 g und 2000 g auszuwählen. **Tipp**: Das Gerät ermittelt die erforderliche Auftauzeit basierend auf dem angegebenen Gewicht.
3. Tippen Sie auf , um den Auftauvorgang zu starten.

Hinweis: Ein Signalton erinnert Sie daran, das Gefriergut während des Auftauvorgangs zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt der Mikrowellenofen das Garen fort.

Auftauen nach Zeit

Um das Auftauen nach Zeit zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie zweimal auf . Das Display zeigt „d-2" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
3. Tippen Sie auf , um den Auftauvorgang zu starten.

Hinweis: Ein Signalton erinnert Sie daran, das Gefriergut während des Auftauvorgangs zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, setzt der Mikrowellenofen das Garen fort.

Verwendung der reinen Grillfunktion oder Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill)

Um das Erhitzen mit reiner Grillfunktion oder Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill) zu starten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „G-1" an, was bedeutet, dass der Heizmodus nur Grill ist.
2. Wenn Sie das Kombinationsgaren (Mikrowelle + Grill) verwenden möchten, tippen Sie ein- oder mehrmals auf oder drehen Sie den Drehregler, um „C-1" oder „C-2" auszuwählen.
3. Tippen Sie auf , um zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
5. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Leistungstabelle:

Betriebsart	Mikrowellen-leistung	Grillleistung
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Verwendung des zweistufigen Erhitzens

Hinweise:

- Sie können diese Funktion verwenden, um Ihre Gerichte in zwei Stufen zuzubereiten. Die Heizmethoden für die beiden Stufen müssen unterschiedlich sein.
- Wenn eine der Stufen die Auftaumethode ist, wird das Gerät Ihre Speisen/Gerichte immer in der ersten Stufe auftauen.

Als Beispiel: Um Ihre Speisen/Gerichte 5 Minuten lang aufzutauen und sie dann 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung zu erhitzen, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie zweimal auf . Das Display zeigt „d-2" an.
2. Drehen Sie den Drehregler, um die Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
3. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „P100" an.
4. Tippen Sie auf oder drehen Sie den Drehregler, um die Leistungsstufe auf „P80" einzustellen.
5. Tippen Sie auf , um zu bestätigen.
6. Drehen Sie den Drehregler, um die Heizzeit auf 7 Minuten einzustellen.
7. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Verwendung des Schnellerhitzens

Sie können das Schnellerhitzen verwenden, um den Heizvorgang mit 100 % Mikrowellenleistung durch Tippen auf eine einzelne Taste zu starten.

Methode 1:

1. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang für 30 Sekunden zu starten.
2. Wenn Sie die Heizzeit während des Erhitzens verlängern möchten, tippen Sie erneut auf , um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu erhöhen. Die längste Zeit, die Sie einstellen können, beträgt 95 Minuten.

Methode 2:

1. Drehen Sie den Drehregler, um eine Zeitdauer auszuwählen. Die maximale Zeitdauer beträgt 95 Minuten.
2. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.
3. Wenn Sie die Heizzeit während des Erhitzens verlängern möchten, tippen Sie erneut auf , um die Heizzeit in 30-Sekunden-Schritten zu erhöhen. Die längste Zeit, die Sie einstellen können, beträgt 95 Minuten.

Popcorn zubereiten

Um Popcorn mit 100 % Mikrowellenleistung zuzubereiten, befolgen Sie diese Schritte:

1. Tippen Sie auf . Das Display zeigt „50 g" an, was 50 g Popcorn bedeutet.
2. Wenn Sie 100 g Popcorn zubereiten möchten, tippen Sie erneut auf , um das angezeigte Gewicht auf „100 g" zu ändern.
3. Tippen Sie auf , um den Heizvorgang zu starten.

Verwendung der Kindersicherung

Die Kindersicherung soll verhindern, dass kleine Kinder das Gerät über das Bedienfeld bedienen. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, zeigt das Display das Kindersicherungssymbol an und alle Tasten des Bedienfelds sind deaktiviert.
Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie CANCEL 3 Sekunden lang gedrückt, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. Das Gerät gibt einen Signalton aus, bevor der Status der Kindersicherung geändert wird.

Informationen während des Heizvorgangs überprüfen

Das Gerät ermöglicht Ihnen, während des Heizvorgangs bestimmte Informationen zu überprüfen.

- Wenn Sie die Uhr eingestellt haben, tippen Sie auf ⏲, um die aktuelle Uhrzeit zu überprüfen. Das Display zeigt die Uhrzeit für 3 Sekunden an.
- Wenn das Gerät mit reiner Mikrowellenfunktion heizt, tippen Sie auf ≋, um die Leistungsstufe zu überprüfen. Das Display zeigt die Leistungsstufe für 3 Sekunden an.
- Wenn das Gerät mit reiner Grillfunktion oder Kombinationsgaren heizt, tippen Sie auf ▭, um den Heizmodus zu überprüfen. Das Display zeigt den Heizmodus für 3 Sekunden an.

Verwendung des Automatikmenüs

Mit dem Automatikmenü können Sie schnell 21 verschiedene Lebensmittelarten zubereiten oder erhitzen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Folgen Sie diesen Schritten, um das Automatikmenü zu verwenden:

1. Tippen Sie auf ≋ AUTO. Das Display zeigt „A01" an, was Tiefkühlpizza bedeutet.
2. Wenn Sie eine andere Lebensmittelart auswählen möchten, tippen Sie auf ≋ AUTO oder drehen Sie den Drehregler, um durch die Menüpunkte zu blättern, bis der Code für Ihre gewünschte Lebensmittelart auf dem Display erscheint.
3. Tippen Sie auf ▷ +30', um zu bestätigen. Das Display zeigt die voreingestellte Menge für diese Lebensmittelart an.
4. Wenn das Menü mehr als eine voreingestellte Menge für diese Lebensmittelart hat und Sie die Menge ändern möchten, drehen Sie den Drehregler, um Ihre gewünschte Menge auszuwählen.
5. Tippen Sie auf ▷ +30', um den Heizvorgang zu starten.

Automatikmenü-Tabelle:

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A01 (Tiefkühlpizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2:30 min/ 6:00 min
	300 g	300 g		3:20 min/ 6:00 min
	400 g	400 g		4:00 min/ 6:00 min
A02 (Fleisch)	150 g	150 g	P100	2:30 min
	300 g	300 g		4:00 min
	450 g	450 g		5:30 min
	600 g	600 g		6:30 min
A03 (Fisch)	150 g	150 g	P80	2:30 min
	250 g	250 g		3:00 min
	350 g	350 g		4:30 min
	450 g	450 g		5:00 min
	650 g	650 g		6:00 min

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A04 (Gemüse)	150 g	150 g	P100	2:00 min
	350 g	350 g		3:30 min
	500 g	500 g		4:30 min
A05 (Kartoffeln ohne Schale)	400 g	400 g	P100	5:30 min
A06 (Kartoffeln mit Schale)	1 (230 g)	1	P100	5:30 min
	2 (460 g)	2		8:00 min
	3 (690 g)	3		10:00 min
A07 (Spinat frisch)	200 g	200 g	P100	2:30 min
A08 (Tiefgefrorene grüne Bohnen)	200 g	200 g	P100	4:00 min
A09 (Tiefgefrorene Erbsen)	200 g	200 g	P100	3:30 min
A10 (Mischgemüse gefroren)	200 g	200 g	P100	3:30 min
A11 (Brokkoli gefroren)	200 g	200 g	P100	4:00 min
A12 (Nudeln)	50 g (mit 450 g kaltem Wasser)	50 g	P80	18:00 min
	100 g (mit 800 g kaltem Wasser)	100 g		21:00 min
	150 g (mit 1200 g kaltem Wasser)	150 g		24:00 min
A13 (Tiefkühl-Lasagne)	300 g	300 g	C-1	13:00 min
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 10:00 min
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 8:00 min
A16 (Makkaroni)	100 g	100 g	P80	6:00 min
A17 (Brauner Reis)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5:00 min/ 20:00 min
A18 (Haferflocken)	2 Portionen (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3:00 min/ 3:00 min

Code (Lebensmittelart)	Lebensmittelmenge	Angezeigte Menge	MW-Leistungsstufe/ Heizmodus	Garzeit
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1:20 min
	100 g	100 g		2:10 min
A20 (Getränke)	1 Tasse (120 ml)	1	P100	1:00 min
	2 Tassen (240 ml)	2		1:40 min
	3 Tassen (360 ml)	3		2:30 min
A21 (Gefrorene Butter)[3)]	230 g	230 g	P100	1:10 min

1) Das Gerät erhitzt die Speise/das Gericht mit 100 % Mikrowellenleistung und anschließend nur mit der Grillfunktion.
2) Das Gerät erhitzt die Speise/das Gericht mit 100 % Mikrowellenleistung und anschließend mit 50 % Mikrowellenleistung.
3) Wählen Sie diese Option, um gefrorene Butter direkt aus dem Gefrierschrank zu schmelzen.

Technische Daten

Modell	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nennspannung	230 – 240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nenneingangsleistung (Mikrowelle)	1550 W
Nennausgangsleistung (Mikrowelle)	1000 W
Nenneingangsleistung (Grill)	1100 W
Garraum-Volumen	34 l
Drehteller-Durchmesser	315 mm
Außenabmessung	595 × 408 × 397 mm
Nettogewicht	18.3 kg
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	0,8 W
Maximale Zeit, nach der die Mikrowelle automatisch in den entsprechenden Energiesparmodus oder -zustand wechselt	20 Minuten

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG!
VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER BELASTUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENSTRAHLUNG

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

- Versuchen Sie nicht, dieses Mikrowellengerät bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Die Sicherheitsriegel dürfen nicht zerbrochen oder beschädigt werden.
- Klemmen Sie nichts in die Frontseite des Herds und die Türe und entfernen Sie Schmutz und Reinigungsmittelreste regelmäßig von den Dichtungsflächen.

⚠ WARNUNG! Wenn die Klappe oder deren Dichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle erst nach der Reparatur durch einen qualifizierten Techniker in Betrieb genommen werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen, Personenschäden oder übermäßiger Mikrowellenstrahlung bei der Benutzung des Geräts sind die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen:

- Beachten Sie bitte die jeweiligen Hinweise: **„VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER BELASTUNG DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENSTRAHLUNG“.**
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis benutzt werden, sofern sie ordnungsgemäß in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen wurden und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel bitte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Wenn das Stromkabel beschädigt wurde, muss dieses entweder vom Hersteller, einem autorisierten Service-Center oder ähnlich qualifiziertem Personal ausgetauscht werden.

⚠ WARNUNG: Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt, sind für nicht sachkundige Personen gefährlich.

- Bei der Erwärmung von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern behalten Sie bitte Ihre Mikrowelle im Auge, da es zu einer Entzündung kommen könnte.
- Verwenden Sie nur mikrowellenfeste Küchenutensilien.
- Bei Rauchentwicklung schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Vorderklappe geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Die Mikrowellenerhitzung von Getränken kann zu zeitverzögertem plötzlichem Kochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Trinkgefäß Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Saugflaschen und Babykostgläsern ist vor dem Verzehr umzurühren oder zu schütteln und die Temperatur zu überprüfen, damit es nicht zu Verbrennungen kommt.
- Rohe und hart gekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie auch nach dem Erhitzen noch platzen können.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und eventuell vorhandene Speisereste sollten entfernt werden.
- Wenn der Garraum nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche Schaden nehmen. Die Lebensdauer des Geräts wird dadurch beeinträchtigt und es kann zu Gefährdungen kommen.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Küchenschranktür angebracht werden, da es sich dort überhitzen kann.
- Verwenden Sie nur den für diesen Mikrowellenofen empfohlenen Temperaturfühler. (Für Mikrowellenöfen mit der Möglichkeit, einen Temperaturfühler zu verwenden).
- Der Mikrowellenherd darf nicht in einen Schrank eingebaut werden, es sei denn, er wurde für Schrankeinbau geprüft.
- Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Ziertüre betrieben werden. (gilt nur für Mikrowellenherde mit Ziertüre).
- Dieses Gerät ist für die Benutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen bestimmt, wie beispielsweise:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- Für Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohnumgebungen;
- Bauernhäusern;
- Gästezimmern.

- Die Mikrowelle ist zum Erhitzen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen. Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht

verwendet werden, da sie sich entzünden können. Dieses Gerät ist für die freistehende Nutzung vorgesehen. Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Gerät nicht in einem Schrank oder hinter einer dekorativen Tür aufgestellt werden.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Dieses Gerät ist für die freistehende Nutzung vorgesehen.
- Das Gerät ist mit der Rückseite an eine Wand zu stellen.
- Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, mit einem externen Timer oder einer separaten Fernsteuerung bedient zu werden.
- Die zugänglichen Oberflächen des Produkts können während des Betriebs sehr heiß werden.

⚠ **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Modus Kombiniertes Garen betrieben wird, sollten Kinder den Mikrowellenofen aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

⚠ **WARNUNG:** Um Verbrennungen vorzubeugen, sollten Sie davon absehen, den Mikrowellenherd während des Betriebs zu berühren.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SICHER AUF

UM PERSONENSCHÄDEN VORZUBEUGEN. HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG UND ERDUNG

⚠ GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren stromführender innerer Bauteile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

⚠ WARNUNG!

Stromschlaggefahr

Falsche Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß aufgestellt und geerdet ist.

Dieses Gerät muss unbedingt geerdet werden. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie den Strom ableitet. Dieses Gerät ist darum mit einem Kabel mit Schutzleitung und Schutzstecker ausgestattet. Dieser muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose gesteckt werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsvorschriften nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel an der ordnungsgemäßen Erdung des Geräts bestehen. Verwenden Sie bei Bedarf bitte nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

- Nur ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, damit sich niemand im verlegten Kabel verfängt oder darüber stolpert.
- Bei Verwendung eines langen Kabelsatzes oder Verlängerungskabels:
- Die angegebene Nennleistung sollte mindestens der des Gerätes entsprechen.
- Als Verlängerungskabel dar nur ein 3-adriges Erdungskabel benutz werden.
- Es sollte so verlegt sein, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte fällt, wo es von Kindern herabgezogen oder zur Stolperfalle werden könnte.

REINIGUNG

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

- Reinigen Sie den Garraum nach Gebrauch mit einem etwas angefeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie das Geschirr wie gewohnt in Seifenlauge.
- Klappenrahmen und Dichtung sowie angrenzende Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Scheuermittel oder scharfkantigen Metallabstreifer zur Reinigung des Sichtfensterglases, da eine zerkratzte Oberfläche zu Glasbruch führen kann.
- Reinigungstip ★ Zur leichteren Reinigung der Garraumwände, falls sie mit Gargut befleckt sind: Eine halbe Zitrone in eine Schüssel legen, 300 ml Wasser hinzufügen und 10 Minuten lang bei 100 % Mikrowellenleistung erhitzen. Den Garraum anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch auswischen.

⚠ VORSICHT

Personengefährdung

Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt, sind für nicht sachkundige Personen gefährlich.

Siehe die Anweisungen unter **„MATERIAL, DAS SIE IN MIKROWELLENGERÄTEN VERWENDEN KÖNNEN BZW. VERMEIDEN SOLLTEN“.** Manche nichtmetallischen Küchenutensilien sind nicht mikrowellenfest. Im Zweifelsfall können Sie sie wie nachstehend beschrieben auf Mikrowellenfestigkeit testen.

Eignungstest für Küchenutensilien:

- Ein mikrowellenfestes Gefäß mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) füllen und mit dem gewünschten Küchenutensil in die Mikrowelle geben.
- Bei maximaler Leistung 1 Minute erhitzen.
- Das Küchenutensil vorsichtig betasten. Falls es heiß geworden ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
- Nicht länger als 1 Minute erhitzen.

Materialien, die zur Verwendung in Mikrowellenherden geeignet sind

Küchenutensilien	Anmerkungen
Bräunungsschale	Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 5 mm über dem Drehteller befinden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann der Drehteller brechen.
Essgeschirr	Nur mikrowellenfest. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine gesprungenen oder angebrochenen Küchenutensilien.
Glasgefäße	Immer den Deckel abnehmen. Nur zum Erwärmen von Speisen verwenden. Die meisten Gläser sind nicht hitzebeständig und können brechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Glasgeschirr. Es dürfen sich keine metallischen Zierränder darauf befinden. Verwenden Sie keine gesprungenen oder angebrochenen Küchenutensilien.
Kochbeutel	Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallband verschließen. Schlitze einschneiden, damit Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzzeitigen Kochen/Erwärmen verwenden. Die Mikrowelle beim Garen nicht unbeaufsichtigt lassen.
Papierhandtücher	Zum Abdecken von Lebensmitteln beim Aufwärmen und zum Aufnehmen von Fett. Nur für kurzzeitiges Garen unter Aufsicht verwenden.
Pergamentpapier	Zum Schutz vor Spritzern oder zum Dämpfen verwenden.
Kunststoff	Nur mikrowellenfest. Anweisungen des Herstellers befolgen. Sollte als „mikrowellenfest“ gekennzeichnet sein. Manche Plastikbehälter weichen auf, wenn die enthaltenen Lebensmittel sich aufheizen. Kochbeutel und dicht verschlossene Plastiktüten sollten je nach Packstück geschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.
Plastikfolie	Nur mikrowellenfest. Zum Abdecken von Speisen beim Garen, um Feuchtigkeit zurückzuhalten. Plastikfolie nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen lassen.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und Feuchtigkeit zurückzuhalten.

Materialien, die zur Verwendung in Mikrowellenherden ungeeignet sind

Küchenutensilien	Anmerkungen
Aluminiumschale	Kann Funkenbildung verursachen. Lebensmittel in mikrowellengeeignete Schale geben.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Lebensmittel in mikrowellengeeignete Schale geben.
Metallische oder mit Metall verzierte Küchenutensilien	Metall schirmt die Lebensmittel vor Mikrowellenstrahlung ab. Metallverzierungen können Funkenbildung verursachen.
Metalldrahtbinder	Können Funkenbildung und Brand im Garraum verursachen.
Papierbeutel	Können Brand im Garraum verursachen.
Kunststoffschaum	Schaumstoff kann bei hohen Temperaturen schmelzen oder die Flüssigkeit im Behälter verunreinigen.
Holz	Trocknet im Mikrowellengerät aus und kann splittern oder reißen.

IKEA-Garantie

Wenn Sie Ihre Produktgarantie in Anspruch nehmen oder Produktsupport erhalten möchten



Bitte kontaktieren Sie den IKEA-Kundendienst. Den Link zum Self-Service-Portal oder die Telefonnummer finden Sie auf www.IKEA.com.

Um Ihre Serviceanfrage im Self-Service-Portal abzuschließen und Informationen zu Ihrem Produkt oder zu Ersatzteilen, die mit Ihrem Produkt verbunden sind, leichter zu finden, bitten wir Sie, die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) und die Seriennummer auf dem Typenschild zu notieren.

Im Abschnitt Technische Daten / Typenschild finden Sie, wo sich das Typenschild befindet

BEWAHREN SIE DEN KAUF-/LIEFERBELEG AUF!
Er ist Ihr Kaufnachweis und ohne ihn ist die Garantie nicht gültig. Auf der Kauf-/Lieferbeleg finden Sie auch den Namen und die IKEA-Artikelnummer (8-stellig) für jedes gekaufte Gerät.

Bitte lesen Sie die im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltene technische Dokumentation sorgfältig durch, bevor Sie sich an uns wenden.

Folgende Informationen zur Entsorgung ersetzen die Regelungen im Abschnitt „Umwelttips“ des User Manual – Benutzerinformationen mit Wirkung ab dem 01.01.2022

• Ihre Pflichten als Endnutzer



Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden, es darf also nicht in den Hausmüll gegeben werden. Das Gerät kann z. B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland unten) abgegeben werden. Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts. Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Altakkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.

• Elektronik- Altgeräten in Deutschland



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Hausabfall ist, sondern in einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss. Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

• Hinweise zum Recycling




Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

• Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m^2 Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder sonst geschäftlich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Geräts ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m^2, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind (kleine Elektrogeräte), im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden.

Description du produit

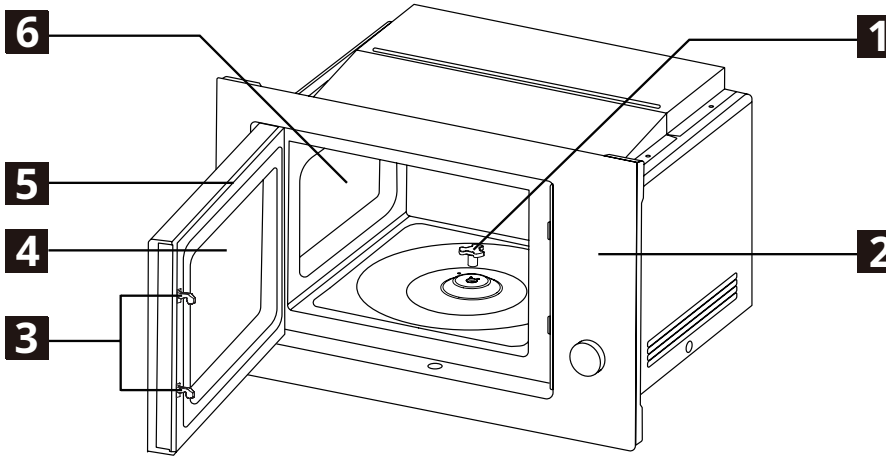

1. Pivot du plateau tournant
2. Bandeau de commande
3. Système de verrouillage de sécurité
4. Fenêtre d'observation
5. Ensemble porte
6. Cavité du four


Remarques :

- Le plateau du gril ne doit pas être placé à l'intérieur du four lorsque le mode de chauffage est micro-ondes uniquement. Reportez-vous au tableau suivant pour plus de détails.
- Si vous utilisez le plateau du gril pour la cuisson, placez-le toujours sur le plateau en verre.

Mode de chauffage		**Plateau du gril** 
Micro-ondes uniquement		Non
G-1 (Gril uniquement)		Oui
Combiné	C-1 (micro-ondes + gril)	Oui
	C-2 (micro-ondes + gril)	Oui

Bandeau de commande

1 Écran LED
2 Bouton du menu de cuisson automatique
3 Bouton pour préparation de popcorn
4 Bouton de démarrage/confirmation/ chauffage rapide
5 Bouton de décongélation
6 Bouton d'ouverture de la porte
7 Molette de sélection
8 Bouton d'arrêt/annulation/sécurité enfants
9 Bouton de l'horloge/minuterie
10 Bouton du mode micro-ondes
11 Bouton du mode combiné/gril

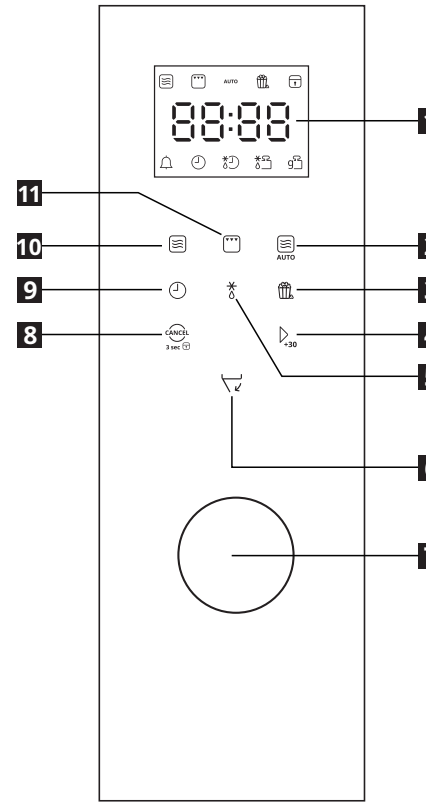

Installation

Avant de commencer

- Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires.
- Retirez le film de protection de la surface du four.
- Ne retirez pas le revêtement en mica brun clair qui est fixé à la cavité du four pour protéger le magnétron.
- Examinez le four pour vérifier l'absence de tout dommage, tel qu'un choc ou une porte cassée. N'installez pas le four s'il est endommagé.

Installation du four

- Suivez les instructions d'installation séparées pour installer ce four.
- Ce four a été conçu pour une utilisation domestique uniquement.
- Le four à micro-ondes a été conçu pour être encastré. Il n'a pas été conçu pour être utilisé sur un comptoir ou dans une armoire.
- Le four peut être installé dans un placard mural dont la largeur est de 60 cm.
- Le four est doté d'une fiche d'alimentation qui doit uniquement être branchée à une prise électrique correctement installée et mise à la terre.

- Avant de brancher le four, vérifiez que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique du four.
- Vous devez brancher le four directement à une prise murale, et non à une rallonge ou à une multiprise déplaçable. Assurez-vous également que la prise murale que vous utiliserez n'est pas utilisée par d'autres appareils.
- La prise électrique doit être installée et les câbles de branchement doivent être remplacés uniquement par un électricien qualifié.
- Si la fiche n'est plus accessible après l'installation, un dispositif de déconnexion omnipolaire avec une distance d'isolement d'au moins 3 mm entre les contacts doit être installé à proximité du four.





La surface accessible peut être chaude au cours du fonctionnement.

Installation du plateau en verre

Avant d'utiliser l'appareil pour préparer des aliments pour la première fois, vous devez installer correctement le plateau en verre (plateau tournant).

1. Placer le pivot du plateau tournant (2) sur l'arbre du moteur (4) dans la partie centrale du fond de la cavité.
2. Placez le support du plateau tournant (3) dans la rainure circulaire du fond de la cavité.
3. Placez le plateau en verre (1) sur le support du plateau tournant (3). Assurez-vous que le pivot du plateau tournant (2) est engagé dans le plateau en verre et qu'il le fait tourner.

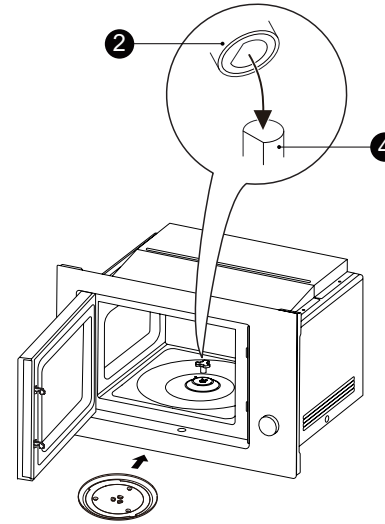

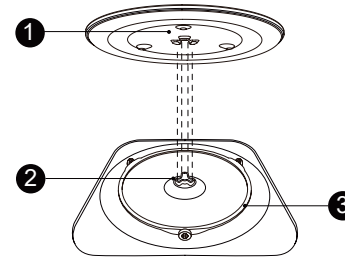

Remarques :

a) Ne placez jamais le plateau en verre à l'envers.
b) Assurez-vous que le plateau en verre peut tourner librement.
c) Utilisez toujours le plateau en verre et le support du plateau tournant pendant la cuisson.
d) Placez toujours les aliments et les récipients sur le plateau en verre avant la cuisson.
e) En cas de fissure ou de cassure du plateau en verre ou du support du plateau tournant, contactez le centre de service agréé le plus proche.

Fonctionnement

Instructions générales

- Avant d'utiliser l'une des fonctions de chauffage (y compris la décongélation), assurez-vous que le plateau en verre est correctement installé, puis placez vos aliments au centre du plateau en verre et fermez la porte. Le chauffage du four ne démarre que lorsque la porte est complètement fermée.
- Si vous manquez d'expérience et que vous ne savez pas combien de temps de chauffage est nécessaire, commencez par un temps de chauffage court, puis augmentez le temps si nécessaire. La surchauffe des aliments n'est pas seulement un gaspillage d'électricité, elle présente également des risques pour la sécurité.
- Plus l'aliment est froid et plus il contient d'eau, plus le temps de chauffage nécessaire est long.
- Avant d'utiliser le panneau de commande, assurez-vous qu'il est déverrouillé.
- Par défaut, vous entendez un signal sonore lorsque vous appuyez sur un bouton du panneau de commande.
- En mode veille, l'écran affiche l'heure actuelle si vous avez réglé l'horloge, ou « 00:00 » si vous n'avez pas réglé l'horloge.
- Le chauffage ne peut commencer qu'à partir du mode veille du four. Pour remettre le four en mode veille à tout moment, appuyez sur CANCEL (3 sec).
- À la fin du chauffage, si vous ouvrez la porte, le four cesse d'émettre des signaux sonores et revient en mode veille en affichant « 00:00 ».
- Pour terminer le chauffage plus tôt, appuyez sur CANCEL (3 sec).
- Il n'est pas possible de modifier le niveau de puissance pendant le chauffage.
- Pendant le chauffage, le four peut émettre un signal sonore pour vous inviter à retourner les aliments. Dès que vous entendez le signal sonore, ouvrez la porte, retournez les aliments, refermez la porte, puis appuyez sur +30 pour continuer le chauffage. Sans intervention de votre part, le four continuera le chauffage.
- Pendant tous les modes de chauffage, à l'exception de la décongélation selon le poids, appuyez sur +30 pour augmenter la durée de chauffage par incréments de 30 secondes. **Remarque** : Si vous démarrez le chauffage à l'aide de la fonction de menu automatique, il n'est pas possible de modifier la durée de chauffage en cours de route.
- Si vous réglez le four pour qu'il chauffe pendant plus de 20 minutes avec un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, après les 20 premières minutes, le four réduira automatiquement le niveau de puissance à 80 % pour protéger le magnétron.

Mise sous tension du four

Une fois le four branché, un signal sonore retentit, l'écran s'allume et le four passe en mode veille.

Mise hors tension du four


Pour éteindre le four, débranchez sa fiche d'alimentation de la prise murale.

Ouverture de la porte

Le four prévoit une ouverture électronique de la porte. Pour ouvrir la porte par cette méthode, appuyez sur lorsque le four est allumé.
Si le système de porte électronique ne fonctionne pas ou si vous voulez ouvrir la porte, le four étant éteint, procédez comme suit :

1. Fixez la ventouse fournie à la surface de la porte.
2. Tirez la ventouse vers vous pour ouvrir la porte.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

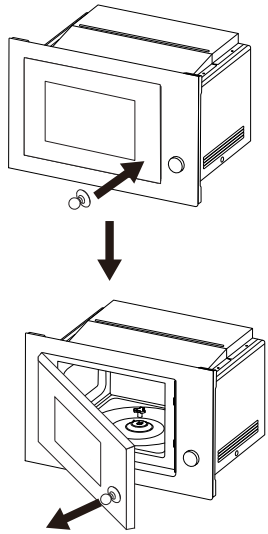

Réglage de l'horloge

Il est possible d'utiliser le four sans régler l'horloge. Pour régler l'horloge, procédez comme suit :

1. Le four étant en mode veille, appuyez deux fois sur ⏲ pour accéder au mode de réglage de l'horloge. Les chiffres des heures se mettent à clignoter à l'écran.
2. Tournez la molette de sélection pour régler les heures.
3. Appuyez sur ⏲ pour confirmer. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter à l'écran.
4. Tournez la molette de sélection pour régler les minutes.
5. Appuyez sur ⏲ pour enregistrer l'heure et sortir du mode de réglage de l'horloge. L'écran affiche l'heure en permanence.

Remarques :

- Pour modifier l'heure par la suite, répétez la procédure précédente.
- Pour sortir du mode de réglage de l'horloge à tout moment, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- Le four affiche toujours l'horloge au format 24 heures.
- Si vous ne réglez pas l'horloge, le four affichera toujours « 00:00 » comme heure.
- Si vous débranchez le four ou en cas de panne électrique, vous devez régler à nouveau l'horloge.

Utilisation de la minuterie

La minuterie vous permet de suivre la progression de la cuisson ou d'autres activités. Le temps restant de fonctionnement du four est affiché tant que la minuterie est en cours d'exécution.
Pour régler la minuterie, procédez comme suit :

1. Le four étant en mode veille, appuyez sur ⏲ pour accéder au mode de réglage de la minuterie. L'indication « 00:00 » se met à clignoter à l'écran.
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
3. Appuyez sur ▷ +30 pour lancer la minuterie. Le temps restant est affiché à l'écran.

Remarques :

- À la fin de la minuterie, le four émet 5 signaux sonores et revient en mode veille.
- Pour interrompre la minuterie plus tôt, appuyez sur CANCEL 3 sec.
- Les autres fonctions du four ne sont pas utilisables lorsque la minuterie est en cours.

Chauffage par micro-ondes uniquement

Pour le chauffage par micro-ondes uniquement, il est possible de sélectionner l'un des 5 niveaux de puissance suivants. Plus le niveau de puissance est élevé, plus le temps de chauffage nécessaire est court.

Niveau de puissance	Code affiché	Puissance de sortie
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W

Niveau de puissance	Code affiché	Puissance de sortie
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Pour commencer le chauffage par micro-ondes uniquement, procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « P100 », ce qui signifie que le niveau de puissance est de 100 %.
2. Si vous voulez diminuer la puissance, appuyez une ou à plusieurs reprises sur ou tournez le bouton de sélection pour régler un niveau de puissance plus faible.
3. Appuyez sur pour confirmer le niveau de puissance sélectionné.
4. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
5. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Décongélation

Il est possible de décongeler des aliments surgelés qui viennent d'être sortis du congélateur à l'aide du four à micro-ondes. Le four emploie toujours 30 % de la puissance des micro-ondes pour décongeler les aliments.

Décongélation en fonction du poids

Pour commencer à décongeler des aliments en fonction de leur poids, procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « d-1 ».
2. Tournez la molette de sélection pour choisir le poids de l'aliment entre 100 g et 2 000 g. **Conseil** : Le four fixe le temps de décongélation nécessaire en fonction du poids indiqué.
3. Appuyez sur pour commencer la décongélation.

Remarque : L'avertisseur émettra un son pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation.
Sans intervention, le four continue de fonctionner.

Décongélation en fonction du temps

Pour commencer la décongélation des aliments en fonction du temps, procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur . L'écran affiche « d-2 ».
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
3. Appuyez sur pour commencer la décongélation.

Remarque : L'avertisseur émettra un son pour vous rappeler de retourner l'aliment pendant la décongélation.
Sans intervention, le four continue de fonctionner.

Utilisation du gril uniquement ou de la cuisson combinée (micro-ondes + gril)

Pour commencer le chauffage en utilisant uniquement le gril, ou le chauffage combiné (micro-ondes + gril), procédez comme suit :

1. Appuyez sur . L'écran affiche « G-1 », ce qui signifie que le mode de chauffage est défini sur gril uniquement.
2. Si vous voulez utiliser le chauffage combiné (micro-ondes + gril), appuyez une ou plusieurs fois sur ou tournez la molette de sélection pour choisir les fonctions « C-1 » ou « C-2 ».
3. Appuyez sur pour confirmer.
4. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
5. Appuyez sur pour commencer le chauffage.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Tableau de source de puissance :

Mode de chauffage	Puissance des micro-ondes	Puissance du gril
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Utilisation du chauffage en deux phases

Remarques :

- Il est possible d'utiliser cette fonction pour permettre au four de cuire vos aliments en deux phases. Les méthodes de chauffage pour les deux phases doivent être différentes.
- Si la méthode de chauffage de l'une des phases est la décongélation, le four décongèlera toujours vos aliments lors de la première phase.

Par exemple, pour décongeler vos aliments pendant 5 minutes, puis les passer au micro-ondes pendant 7 minutes en utilisant une puissance de micro-ondes de 80 %, procédez comme suit :

1. Appuyez deux fois sur ✳. L'écran affiche « d-2 ».
2. Tournez la molette de sélection pour régler le temps de décongélation sur 5 minutes.
3. Appuyez sur ≋. L'écran affiche « P100 ».
4. Appuyez sur ≋ ou tournez la molette de sélection pour régler le niveau de puissance sur « P80 ».
5. Appuyez sur ▷ +30 pour confirmer.
6. Tournez la molette de sélection pour régler le temps de chauffage sur 7 minutes.
7. Appuyez sur ▷ +30 pour commencer le chauffage.

Utilisation du chauffage rapide

Il est possible d'utiliser le chauffage rapide pour commencer le chauffage avec un niveau de puissance de micro-ondes à 100 % à partir d'un seul bouton.

Méthode 1 :

1. Appuyez sur ▷ +30 pour commencer le chauffage pendant 30 secondes.
2. Si vous voulez augmenter le temps de chauffage, appuyez à nouveau sur ▷ +30 pour augmenter le temps de chauffage par incréments de 30 secondes. Le temps maximal que vous pouvez régler est de 95 minutes.

Méthode 2 :

1. Tournez la molette de sélection pour régler le temps voulu. Le temps maximal réglable sur la minuterie est de 95 minutes.
2. Appuyez sur ▷ +30 pour commencer le chauffage.
3. Si vous voulez augmenter le temps de chauffage, appuyez à nouveau sur ▷ +30 pour augmenter le temps de chauffage par incréments de 30 secondes. Le temps maximal que vous pouvez régler est de 95 minutes.

Préparation du popcorn

Pour commencer à préparer du popcorn en utilisant le niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, procédez comme suit :

1. Appuyez sur 🍿. L'écran affiche « 50 g », ce qui signifie 50 g de popcorn.
2. Si vous devez préparer 100 g de popcorn, appuyez à nouveau sur 🍿 pour changer le poids affiché sur « 100 g ».
3. Appuyez sur ▷ +30 pour commencer le chauffage.

Utilisation de la fonction de sécurité enfants

La fonction de sécurité enfants permet d'empêcher les jeunes enfants d'utiliser le four à partir du panneau de commande. Si la sécurité enfants est activée, l'écran affiche le symbole correspondant et tous les boutons du panneau de commande sont sans effet. Pour activer ou désactiver la sécurité enfants, appuyez sur CANCEL 3 sec pendant 3 secondes alors que le four est en mode veille. Le four émet un signal sonore avant de passer en mode sécurité enfants.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Contrôle des informations pendant le chauffage

Le four permet de consulter certaines informations pendant le chauffage.

- Si vous avez réglé l'horloge, appuyez sur pour afficher l'heure actuelle. L'écran affiche l'heure pendant 3 secondes.
- Lorsque le four chauffe en utilisant uniquement les micro-ondes, appuyez sur pour connaître le niveau de puissance. L'écran affiche le niveau de puissance pendant 3 secondes.
- Lorsque le four chauffe en utilisant le gril uniquement ou le chauffage combiné, appuyez sur pour connaître le mode de chauffage. L'écran affiche le mode de chauffage pendant 3 secondes.

Utilisation du menu de cuisson automatique

Il est possible d'utiliser le menu de cuisson automatique pour cuire ou réchauffer rapidement les 21 types d'aliments répertoriés dans le tableau suivant.
Procédez comme suit pour utiliser le menu de cuisson automatique :

1. Appuyez sur AUTO. L'écran affiche « A01 », ce qui signifie pizza surgelée.
2. Si vous voulez changer d'aliment, appuyez sur AUTO ou tournez la molette de sélection pour faire défiler les éléments du menu jusqu'à ce que le code du type d'aliment désiré s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur +30 pour confirmer. L'écran affiche la quantité prédéfinie pour ce type d'aliment.
4. Si le menu comporte plus d'une quantité préréglée pour ce type d'aliment et que vous désirez modifier la quantité, tournez la molette de sélection pour choisir la bonne quantité.
5. Appuyez sur +30 pour commencer le chauffage.

Tableau du menu de cuisson automatique :

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A01 (Pizza congelée)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s/ 6 min 00 s
	300 g	300 g		3 min 20 s/ 6 min 00 s
	400 g	400 g		4 min 00 s/ 6 min 00 s
A02 (Viande)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min 00 s
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s
A03 (Poisson)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min 00 s
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min 00 s
	650 g	650 g		6 min 00 s

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A04 (Légumes)	150 g	150 g	P100	2 min 00 s
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Pommes de terre pelées)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Pommes de terre non pelées)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min 00 s
	3 (690 g)	3		10 min 00 s
A07 (Épinard frais)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Haricots verts surgelés)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A09 (Petits pois surgelés)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Mélange de légumes surgelés)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Brocoli surgelé)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A12 (Pâtes)	50 g (avec 450 g d'eau froide)	50 g	P80	18 min 00 s
	100 g (avec 800 g d'eau froide)	100 g		21 min 00 s
	150 g (avec 1 200 g d'eau froide)	150 g		24 min 00 s
A13 (Lasagnes surgelées)	300 g	300 g	C-1	13 min 00 s
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 10 min 00 s
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 8 min 00 s
A16 (Macaroni)	100 g	100 g	P80	6 min 00 s
A17 (Riz brun)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min 00 s/ 20 min 00 s

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Code (Type d'aliment)	Quantité de nourriture	Quantité affichée	Niveau de puissance de micro-ondes/ mode de chauffage	Temps de chauffage
A18 (Flocons d'avoine)	2 portions (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s/ 3 min 00 s
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1 min 20s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Boissons)	1 tasse (120 ml)	1	P100	1 min 00 s
	2 tasses (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 tasses (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Beurre surgelé)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) Le four chauffera les aliments en utilisant un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, puis le gril uniquement.
2) Le four chauffera les aliments en utilisant un niveau de puissance de micro-ondes à 100 %, puis à 50 %.
3) Sélectionnez cette option pour faire fondre le beurre surgelé qui vient d'être sorti du congélateur.

Spécifications techniques

Modèle	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Tension nominale	230 à 240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Puissance d'entrée nominale (micro-ondes)	1 550 W
Puissance de sortie nominale (micro-ondes)	1 000 W
Puissance d'entrée nominale (gril)	1 100 W
Capacité du four	34 litres
Diamètre du plateau tournant	315 mm
Dimensions externes	595 × 408 × 397 mm
Poids net	18,3 kg
Consommation en mode veille	0,8 W
Temps maximal nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible consommation applicable	20 minutes

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Informations de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT !

PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

Pour votre sécurité

- N'essayez pas de mettre en marche ce four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car cela vous exposerait aux effets nocifs des micro-ondes. Il est important de ne pas mettre en échec ou de modifier le système de verrouillage de sécurité.
- Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez pas la saleté ou les résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

⚠ AVERTISSEMENT ! Si la porte ou le joint de porte est endommagé, n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un technicien qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique, de blessure ou d'une exposition excessive aux micro-ondes lors de l'utilisation de votre appareil, suivez les précautions de base, notamment les suivantes :

- Lisez et respectez les mesures énoncées dans la section : **« PRÉCAUTIONS À OBSERVER POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES ».**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles reçoivent des instructions appropriées sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Pour éviter tout risque de danger, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

⚠ AVERTISSEMENT : Il est dangereux pour une personne non compétente d'effectuer des réparations impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition aux micro-ondes.

- Lorsque vous chauffez les aliments dans des récipients en plastique ou en papier, vérifiez en permanence le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Utilisez uniquement les ustensiles convenables à la cuisson au four à micro-ondes.
- Si vous observez de la fumée, mettez l'appareil hors tension

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

ou débranchez-le et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Le chauffage des soupes au micro-ondes peut entraîner des éclaboussures lorsqu'elles sont portées à ébullition, soyez donc prudent lorsque vous manipulez les récipients.
- Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température vérifiée avant d'être consommé, afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans les coquilles et les œufs durs entiers ne doivent pas être réchauffés dans le four à micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du réchauffage.
- Nettoyez régulièrement le four et retirez tous les dépôts d'aliments.
- Dans le cas contraire, cela pourrait causer la détérioration de la surface, affectant la durée de vie de l'appareil et vous exposant à des risques.
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe, cet appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative.
- N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours dotés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de mesure de la température.)
- Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans une armoire, sauf s'il a été testé dans une armoire.
- Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours dotés d'une porte décorative.)
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique ou autre utilisation similaire telle que :
- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
- par des clients dans un hôtel, un motel, ou dans d'autres environnements de type résidentiel ;
- les maisons de campagne ;
- les chambres d'hôtes.
- Le four à micro-ondes permet de réchauffer les aliments et les soupes. Évitez de sécher des aliments ou des vêtements et de réchauffer des coussins chauffants, des chaussons, des éponges, des chiffons humides et autres au four, car cela vous expose à des risques de blessure, d'inflammation ou d'incendie. Les récipients métalliques pour les aliments et les boissons ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent s'enflammer. L'appareil est destiné à être utilisé de manière non encastrée. Afin d'éviter tout risque de surchauffe, n'installez pas cet appareil dans une armoire ou derrière une porte décorative.
- N'utilisez pas de nettoyant à vapeur pour le nettoyage de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé de manière non encastrée.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

- La surface arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.
- Cet appareil ne doit pas être contrôlé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est allumé.

⚠ AVERTISSEMENT :

Lorsque l'appareil fonctionne en mode mixte, veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le four sans la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour

éviter toute brûlure, veuillez ne pas toucher le four à micro-ondes lorsqu'il est en fonctionnement.

CONSERVER CE MANUEL

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE AUX PERSONNES, LA MISE À LA TERRE DE L'INSTALLATION EST OBLIGATOIRE

⚠ DANGER

Risques de décharge électrique

Évitez de toucher certains composants internes, car cela peut causer des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT !

Risques de décharge électrique

Une mauvaise utilisation de la fiche de terre peut entraîner une électrocution. Ne branchez pas l'appareil sur une prise électrique tant qu'il n'est pas correctement installé et mis à la terre.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, le conducteur de mise à la terre permet au courant électrique de s'échapper, ce qui réduit le risque de décharge électrique. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation comportant un fil et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise électrique correctement installée et mise à la terre.

Si vous ne comprenez pas toutes les instructions de mise à la terre ou si vous êtes incertain de la qualité de la mise à la terre de l'appareil, consultez un électricien qualifié ou un technicien du service après-vente. Si vous devez utiliser une rallonge électrique, utilisez uniquement une rallonge électrique 3 fils.

- Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement posés par un cordon long.
- Si vous utilisez un long cordon d'alimentation ou une rallonge électrique :

- La puissance électrique indiquée du cordon d'alimentation ou de

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

la rallonge électrique doit être au moins égale à celle de l'appareil.
- La rallonge électrique doit être de type 3 fils.
- La rallonge électrique doit être installée de manière à ne pas passer par-dessus le comptoir ou la table, car un enfant pourrait la tirer ou trébucher dessus.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation de l'appareil de la prise murale.

- Nettoyez l'intérieur du four à micro-ondes après utilisation, à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Nettoyez les accessoires de la manière habituelle dans de l'eau savonneuse.
- Le cadre de la porte, son joint et les pièces associées doivent être nettoyés soigneusement lorsqu'ils sont sales à l'aide d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ou de grattoir métallique sur la vitre de la porte, car ils risquent de rayer la surface et d'entraîner l'éclatement de la vitre.
- Astuces de nettoyage ★ Pour un nettoyage plus facile des parois intérieures qui peuvent être touchées par les aliments lors de la cuisson : Placez un demi-citron dans un bol, ajoutez 300 ml d'eau et faites chauffer à 100 % au micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four à l'aide d'un chiffon doux et sec.

⚠ ATTENTION

Risque de blessure

Il est dangereux pour une personne non compétente d'effectuer des réparations impliquant le retrait d'un couvercle qui protège contre l'exposition aux micro-ondes.

Reportez-vous aux instructions énoncées à la section **« USTENSILES DE CUISINE CONVENANT OU NON À LA CUISSON AU MICRO-ONDES ».** Il existe des ustensiles non métalliques qui ne conviennent pas à la cuisson au micro-ondes. Si vous avez des doutes, vous pouvez tester l'ustensile en question suivant la procédure ci-dessous.

Test d'ustensile :

- Remplissez un contenant recommandé pour utilisation au micro-ondes de 1 tasse d'eau froide (250 ml) et mettez-le au four avec l'ustensile en question.
- Faites cuire à la puissance maximale pendant 1 minute.
- Touchez délicatement l'ustensile. S'il est chaud, alors ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
- Ne dépassez pas 1 minute de cuisson.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Ustensile de cuisine convenant à la cuisson au micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat brunisseur	Suivez les instructions du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins à 5 mm (3/16 pouces) au-dessus du plateau tournant. Si vous utilisez mal le plateau tournant, vous pouvez le casser.
Vaisselle	Uniquement celle qui convient à la cuisson au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. N'utilisez pas des plats fissurés ou ébréchés.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez-les uniquement pour réchauffer les aliments. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se briser.
Verrerie	Utilisez uniquement de la verrerie résistante à la chaleur. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bordure métallique. N'utilisez pas des plats fissurés ou ébréchés.
Sacs de cuisson au four à micro-ondes	Suivez les instructions du fabricant. Ne les fermez pas à l'aide d'objets métalliques. Laissez des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	Utilisez-les pour cuire ou pour réchauffer les aliments pendant une courte durée uniquement. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez-les comme couvercle pour les aliments à réchauffer ou pour absorber la graisse. Utilisez-les pour les cuissons de courte durée uniquement et en surveillant de temps en temps.
Papier sulfurisé	Utilise-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme enveloppe pour les cuissons à vapeur.
Plastique	Uniquement celle qui convient à la cuisson au micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Doit porter la mention « adapté au micro-ondes ». Certains récipients en plastique se ramollissent lorsque les aliments qu'ils contiennent chauffent. « Les sachets de cuisson » et les plastiques hermétiquement fermés doivent être incisés, percés ou aérés comme indiqué sur le paquet.
Film alimentaire	Uniquement celle qui convient à la cuisson au micro-ondes. Utilisez-le pour emballer les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Évitez que le film alimentaire soit en contact direct avec les aliments.
Thermomètres	Compatibles micro-ondes uniquement (thermomètres à viande et thermomètres confiseurs).
Papier ciré	Utilisez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures et pour retenir l'humidité.

Pour télécharger la version complète, visitez www.ikea.com

Ustensiles de cuisine ne convenant pas à la cuisson au micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un récipient convenant à la cuisson au micro-ondes.
Emballage alimentaire en carton avec manche en métal	Peut causer des arcs électriques. Transférez les aliments dans un récipient convenant à la cuisson au micro-ondes.
Ustensiles en métal ou à garniture métallique	Le métal protège les aliments contre l'exposition aux micro-ondes. La garniture métallique peut causer des arcs électriques.
Attaches métalliques	Peut causer des arcs électriques ou un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut causer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à une température élevée.
Bois	Le bois sèche lorsqu'il est utilisé au four à micro-ondes et peut se fissurer.

Garantie IKEA

Si vous souhaitez faire valoir la garantie de votre produit ou obtenir une assistance produit



Veuillez contacter le Service client IKEA ; vous trouverez le lien vers le portail libre-service ou le numéro de téléphone sur www.IKEA.com.


Pour compléter votre demande de service sur le portail en libre-service et trouver plus facilement des informations sur votre produit ou des pièces détachées liées à votre produit, nous vous recommandons de noter le numéro d'article IKEA (8 chiffres) et le numéro de série figurant sur l'étiquette du produit.

Dans la section Données techniques/plaque signalétique, vous trouverez l'emplacement de la plaque signalétique.

CONSERVEZ LE BORDEREAU D'ACHAT/DE LIVRAISON !
C'est votre preuve d'achat et la garantie ne sera pas valable sans lui. Le ticket de caisse comporte également le nom et le numéro d'article IKEA (8 chiffres) de chaque appareil acheté.

Veuillez lire attentivement la documentation technique fournie avec votre appareil avant de nous contacter.

Descrizione del prodotto

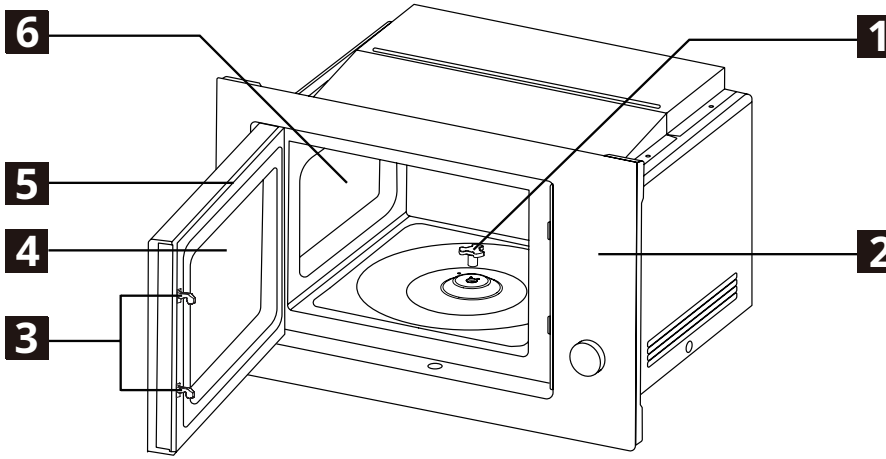

1. Perno di azionamento del piatto girevole
2. Pannello di controllo
3. Sistema di blocco di sicurezza
4. Finestra di ispezione
5. Sportello
6. Camera del forno


Note:

- Non collocare il supporto per cottura alla griglia all'interno del forno quando è impostata la modalità di riscaldamento solo microonde. Fare riferimento alla tabella seguente per maggiori dettagli.
- Se si desidera utilizzare il supporto per cottura alla griglia per cucinare, posizionarlo sempre sul vassoio di vetro.

Modalità riscaldamento		**Supporto per cottura alla griglia** 
Solo microonde		No
G-1 (solo griglia)		Sì
Combinazione	C-1 (microonde + griglia)	Sì
	C-2 (microonde + griglia)	Sì

Pannello di controllo

1 Schermo LED
2 Pulsante menu modalità automatica
3 Pulsante popcorn
4 Pulsante di avvio/conferma/ riscaldamento rapido
5 Pulsante scongelamento
6 Pulsante apertura sportello
7 Manopola di selezione
8 Pulsante di arresto/annullamento/blocco bambini
9 Pulsante orologio/timer
10 Pulsante modalità microonde
11 Pulsante cottura alla griglia/modalità combinata

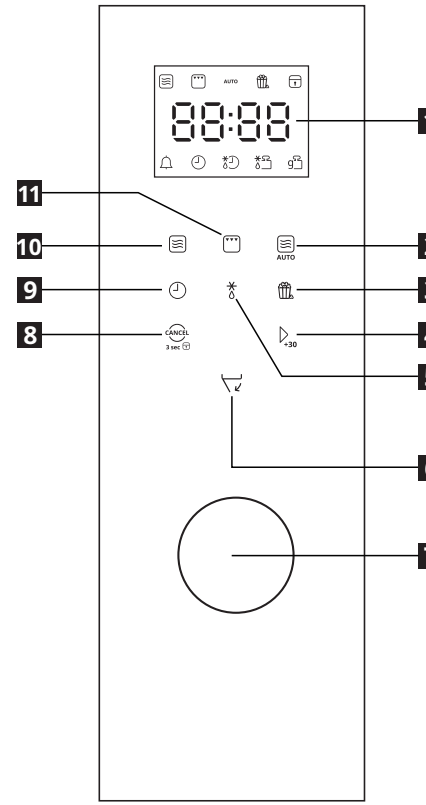

Installazione

Prima di iniziare

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori.
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie del forno.
- Non rimuovere la copertura di mica marrone chiaro che si trova all'interno della camera di cottura del forno e che serve a proteggere il magnetron.
- Effettuare un'ispezione visiva del forno per verificare che non sia danneggiato, che non presenti ammaccature o che lo sportello non sia rotto. Non installare il forno se è danneggiato.

Installazione del forno

- Per una corretta installazione del forno, seguire le istruzioni fornite separatamente.
- Il forno è pensato unicamente per un uso domestico.
- Il forno è pensato per un'installazione a incasso. Non è adatto per un uso su un piano di appoggio o per l'uso all'interno di un mobile.
- Il forno può essere installato in un mobiletti montato a parete con una larghezza di 60 cm.
- Il forno è dotato di una spina che

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

deve essere collegata solo a una presa di corrente con messa a terra correttamente installata.
- Prima di collegare il forno, accertarsi che la tensione e la frequenza della rete elettrica corrispondano a quelle indicate sull'etichetta del forno.
- Il forno deve essere collegato direttamente a una presa di corrente, non a una prolunga o a una ciabatta removibile. Inoltre, assicurarsi che la presa a muro che viene utilizzata non sia condivisa da altri elettrodomestici.
- La presa deve essere installata e il cavo di collegamento deve essere sostituito unicamente da un elettricista qualificato.
- Se dopo l'installazione la spina non è più accessibile, installare vicino al forno un dispositivo di disconnessione onnipolare con una distanza di contatto di almeno 3 mm.





La superficie accessibile può essere calda durante il funzionamento.

Installazione del vassoio di vetro

Prima del primo utilizzo dell'apparecchio per la preparazione degli alimenti, pulire la camera del forno e il vassoio di vetro (piatto girevole).

1. Posizionare il perno di azionamento del piatto girevole (2) sull'albero motore (4) al centro del fondo della camera del forno.
2. Posizionare il supporto del piatto girevole (3) nella scanalatura circolare presente nel fondo della camera del forno.
3. Posizionare il vassoio di vetro (1) sul supporto del piatto girevole (3). Assicurarsi che il perno di azionamento del piatto girevole (2) si incastri nel vassoio di vetro e ne consenta la rotazione.

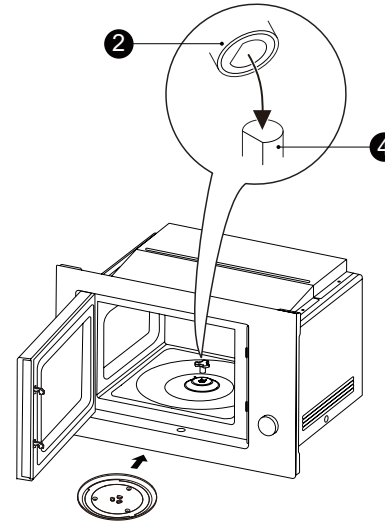

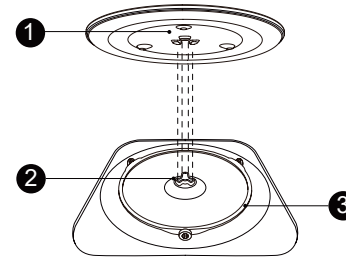

Note:

a) Non capovolgere il vassoio di vetro.
b) Assicurarsi che il vassoio di vetro possa ruotare liberamente.
c) Durante la cottura, utilizzare sempre sia il vassoio di vetro che l'anello di supporto del piatto girevole.
d) Collocare sempre gli alimenti e i contenitori sul vassoio di vetro prima della cottura.
e) Se il vassoio di vetro o l'anello di supporto del piatto girevole crepano o si rompono, contattare il centro assistenza autorizzato più vicino.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Funzionamento

Linee guida generali

- Prima di utilizzare qualsiasi funzione di riscaldamento (compreso lo scongelamento), accertarsi che il vassoio di vetro sia installato correttamente, quindi posizionare gli alimenti al centro del vassoio di vetro e chiudere lo sportello. Il forno inizia a riscaldarsi solo quando lo sportello è completamente chiuso.
- Se si è inesperti e non si conosce il tempo di riscaldamento esatto, iniziare con un tempo di riscaldamento breve e aumentare il tempo successivamente, se necessario. Il surriscaldamento degli alimenti non solo comporta uno spreco di elettricità, ma anche un rischio per la sicurezza.
- Quanto più freddo è l'alimento e quanta più acqua contiene, tanto più lungo sarà il tempo di riscaldamento necessario.
- Prima di utilizzare il pannello di controllo, accertarsi che sia sbloccato.
- Come impostazione predefinita, ogni volta che si tocca un pulsante sul pannello di controllo viene emesso un segnale acustico.
- In modalità stand-by, il display visualizza l'ora corrente se è stato impostato l'orologio, oppure "00:00" se non è stato impostato l'orologio.
- È possibile avviare il riscaldamento solo quando il forno è in modalità stand-by. Per riportare il forno in modalità stand-by in qualsiasi momento, toccare CANCEL (3 sec).
- Al termine del riscaldamento, se si apre lo sportello, il forno smette di emettere segnali acustici e torna in modalità stand-by con l'indicazione "00:00".
- Per terminare prima il riscaldamento, toccare CANCEL (3 sec).
- Non è possibile modificare il livello di potenza durante il riscaldamento.
- Durante il riscaldamento, il forno può emettere un segnale acustico per ricordare di girare gli alimenti. Quando si sente il segnale acustico, aprire lo sportello, girare gli alimenti, richiudere lo sportello e toccare +30 per continuare il riscaldamento. Se non si interviene in questo modo, il forno continua a riscaldare.
- Durante tutte le modalità di riscaldamento, tranne lo scongelamento in base al peso, è possibile toccare +30 per aumentare il tempo di riscaldamento con incrementi di 30 secondi. **Nota**: Se si avvia il riscaldamento utilizzando la funzione menu di impostazione automatica, non è possibile modificare la durata del riscaldamento durante il riscaldamento.
- Se si imposta il forno per riscaldare per più di 20 minuti al 100% della potenza delle microonde, dopo i primi 20 minuti il forno ridurrà automaticamente il livello di potenza all'80% per proteggere il magnetron.

Accensione del forno

Dopo aver inserito la spina, il forno emette un segnale acustico, il display si accende e si imposta la modalità stand-by.

Spegnimento del forno


Per spegnere il forno, estrarre la spina dalla presa di corrente.

Apertura dello sportello

Lo sportello del forno può essere aperto elettronicamente. Per aprire lo sportello in questo modo, toccare quando il forno è acceso.
Se il sistema elettronico dello sportello non funziona, o se si desidera aprire lo sportello quando il forno è spento, procedere nel modo seguente:

1. Fissare la ventosa fornita in dotazione sullo sportello.
2. Tirare la ventosa verso l'esterno per aprire lo sportello.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

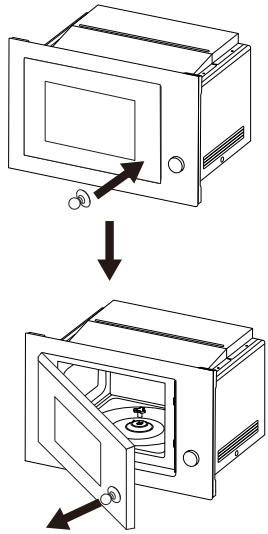

Impostazione dell'orologio

È possibile utilizzare il forno senza impostare l'orologio. Per impostare l'orologio, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare due volte ⏲ per accedere alla modalità di impostazione dell'orologio. Le cifre delle ore iniziano a lampeggiare sul display.
2. Ruotare la manopola di selezione per impostare le ore.
3. Toccare ⏲ per confermare. Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare sul display.
4. Ruotare la manopola di selezione per impostare i minuti.
5. Toccare ⏲ per salvare l'ora e uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio. Il display visualizza costantemente l'ora.

Note:

- Per modificare l'ora in un secondo momento, ripetere la procedura precedente.
- Per uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio in qualsiasi momento, toccare CANCEL 3 sec.
- Il forno visualizza sempre l'orologio in modalità 24 ore.
- Se non si imposta l'orologio, il forno visualizza sempre l'ora "00:00".
- Se si scollega il forno, o in caso di interruzione di corrente, sarà necessario impostare nuovamente l'orologio.

Uso del timer

Il timer può essere utilizzato per tenere sotto controllo il tempo durante la cottura o mentre si fanno altre cose. Quando il timer è in funzione, il forno non fa altro che visualizzare il tempo rimanente.
Per impostare il timer, procedere nel modo seguente:

1. Quando il forno è in modalità stand-by, toccare ⏲ per accedere alla modalità di impostazione del timer. "00:00" inizia a lampeggiare sul display.
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
3. Toccare ▷ +30 per avviare il timer. Sul display viene visualizzato il tempo rimanente.

Note:

- Al termine del tempo impostato con il timer, il forno emette 5 segnali acustici e torna in modalità stand-by.
- Per interrompere prima il timer, toccare CANCEL 3 sec.
- Non è possibile utilizzare altre funzioni del forno quando il timer è in funzione.

Riscaldamento in modalità solo microonde

Quando si riscalda in modalità solo microonde, è possibile selezionare uno dei 5 livelli di potenza seguenti. Maggiore è il livello di potenza, minore è il tempo di riscaldamento richiesto.

Livello di potenza	Codice visualizzato	Potenza in uscita
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Livello di potenza	Codice visualizzato	Potenza in uscita
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Per avviare il riscaldamento in modalità solo microonde, procedere nel modo seguente:
1. Toccare . Sullo schermo viene visualizzato "P100", che indica che il livello di potenza è al 100%.
2. Se si desidera ridurre il livello di potenza, toccare una o più volte o ruotare la manopola di selezione per selezionare un livello di potenza inferiore.
3. Toccare per confermare il livello di potenza selezionato.
4. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
5. Toccare per avviare il riscaldamento.

Scongelamento

È possibile utilizzare il forno a microonde per scongelare gli alimenti congelati appena tolti dal freezer. Il forno utilizza sempre il 30% di potenza a microonde per scongelare gli alimenti.

Scongelamento in base al peso

Per avviare lo scongelamento gli alimenti in base al peso, procedere nel modo seguente:
1. Toccare . Sul display viene visualizzato "d-1".
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare un peso dell'alimento compreso tra 100 g e 2000 g. **Suggerimento**: Il forno determinerà il tempo di scongelamento necessario in base al peso indicato.
3. Toccare per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suona per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento.
Il forno continuerà a funzionare normalmente se non viene eseguita alcuna operazione.

Scongelamento in base al tempo

Per avviare lo scongelamento gli alimenti in base al tempo, procedere nel modo seguente:
1. Toccare due volte . Sul display viene visualizzato "d-2".
2. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
3. Toccare per avviare lo scongelamento.

Nota: Il segnale acustico suona per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento.
Il forno continuerà a funzionare normalmente se non viene eseguita alcuna operazione.

Utilizzo della modalità solo cottura alla griglia o della cottura combinata (microonde+griglia)

Per avviare il riscaldamento utilizzando la modalità solo cottura alla griglia o la cottura combinata (microonde+griglia), procedere come nel modo seguente:
1. Toccare . Sullo schermo viene visualizzato "G-1", che indica che la modalità di riscaldamento è impostata come solo cottura alla griglia.
2. Se si desidera utilizzare il riscaldamento combinato (microonde+cottura alla griglia), toccare una o più volte o ruotare la manopola di selezione per selezionare "C-1" o "C-2".
3. Toccare per confermare.
4. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
5. Toccare per avviare il riscaldamento.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Tabella delle sorgenti di alimentazione:

Modalità riscaldamento	Potenza microonde	Potenza cottura alla griglia
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizzo del riscaldamento in due fasi

Note:

- È possibile utilizzare questa funzione per cuocere gli alimenti in due fasi. I metodi di riscaldamento per le due fasi devono essere diversi.
- Se per una delle due fasi di riscaldamento è impostato lo scongelamento, il forno scongela sempre gli alimenti nella prima fase.

Ad esempio, per scongelare gli alimenti per 5 minuti e poi passare alla cottura a microonde per 7 minuti con una potenza dell'80%, procedere nel modo seguente:

1. Toccare due volte . Sul display viene visualizzato "d-2".
2. Ruotare la manopola di selezione per impostare il tempo di scongelamento su 5 minuti.
3. Toccare . Sul display viene visualizzato "P100".
4. Toccare o ruotare la manopola di selezione per impostare il livello di potenza su "P80".
5. Toccare per confermare.
6. Ruotare la manopola di selezione per impostare il tempo di riscaldamento su 7 minuti.
7. Toccare per avviare il riscaldamento.

Utilizzo del riscaldamento rapido

È possibile utilizzare il riscaldamento rapido per iniziare a riscaldare al 100% della potenza del microonde toccando un solo pulsante.

Metodo 1:

1. Toccare per avviare il riscaldamento per 30 secondi.
2. Se si desidera aumentare il tempo di riscaldamento, toccare nuovamente e il tempo di riscaldamento verrà aumentato con incrementi di 30 secondi. È possibile impostare un tempo massimo di 95 minuti.

Metodo 2:

1. Ruotare la manopola di selezione per selezionare il tempo desiderato. Il tempo di impostazione massimo consentito è di 95 minuti.
2. Toccare per avviare il riscaldamento.
3. Se si desidera aumentare il tempo di riscaldamento, toccare nuovamente e il tempo di riscaldamento verrà aumentato con incrementi di 30 secondi. È possibile impostare un tempo massimo di 95 minuti.

Preparazione dei popcorn

Per avviare la preparazione dei popcorn utilizzando al 100% della potenza del microonde, procedere nel modo seguente:

1. Toccare . Sul display viene visualizzato "50 g", che indica che verranno preparati 50 g di popcorn.
2. Se si desidera preparare 100 g di popcorn, toccare di nuovo per cambiare il peso visualizzato e impostarlo su "100 g".
3. Toccare per avviare il riscaldamento.

Utilizzo della funzione di blocco bambini

La funzione di blocco bambini è pensata per impedire ai bambini piccoli di azionare il forno utilizzando il pannello di controllo. Quando il blocco bambini è attivato, sul display viene visualizzato il simbolo del blocco bambini e tutti i pulsanti del pannello di controllo sono disattivati.
Per attivare o disattivare il blocco bambini, toccare e tenere premuto per 3 secondi quando il forno è in modalità stand-by. Il forno emette un segnale acustico prima di modificare lo stato di blocco bambini.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Controllo delle informazioni durante il riscaldamento

È possibile tenere sotto controllo alcune informazioni durante il riscaldamento del forno.

- Se è stato impostato l'orologio, toccare per controllare l'ora corrente. Sul display visualizzata l'ora per 3 secondi.
- Se è impostato il riscaldamento del forno in modalità solo microonde, toccare per controllare il livello di potenza. Sul display viene visualizzato il livello di potenza per 3 secondi.
- Se è impostato il riscaldamento del forno in modalità cottura alla griglia o cottura combinata, toccare per controllare la modalità di riscaldamento. Sul display viene visualizzata la modalità di riscaldamento per 3 secondi.

Utilizzo del menu di impostazione automatica

Il menu di impostazione automatica consente di cuocere o riscaldare rapidamente 21 tipi di alimenti elencati nella tabella seguente.

Per utilizzare il menu di impostazione automatica, procedere nel modo seguente:

1. Toccare AUTO. Sul display viene visualizzato "A01", ovvero pizza surgelata.
2. Se si desidera selezionare un altro tipo di alimento, toccare AUTO o ruotare la manopola di selezione per scorrere le voci di menu finché sul display appare il codice corrispondente al tipo di alimento desiderato.
3. Toccare +30 per confermare. Sul display viene visualizzata la quantità preimpostata per questo tipo di alimento.
4. Se nel menu è prevista più di una quantità preimpostata per questo tipo di alimento e si desidera modificare la quantità, ruotare la manopola di selezione per selezionare la quantità desiderata.
5. Toccare +30 per avviare il riscaldamento.

Tabella menu di impostazione automatica:

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A01 (Pizza surgelata)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Pesce)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A04 (Verdure)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Patate senza buccia)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Patate con la buccia)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Spinaci freschi)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Fagiolini surgelati)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Piselli surgelati)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Mix di verdure surgelate)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Broccoli surgelati)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50 g (con 450 g di acqua fredda)	50 g	P80	18'00"
	100 g (con 800 g di acqua fredda)	100 g		21'00"
	150 g (con 1200 g di acqua fredda)	150 g		24'00"
A13 (Lasagne surgelate)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Maccheroni)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Riso integrale)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Codice (Tipo di alimento)	Quantità di alimenti	Quantità visualizzata	Livello di potenza microonde/ Modalità di riscaldamento	Tempo di riscaldamento
A18 (Farina d'avena)	2 porzioni (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Bevande)	1 tazza (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 tazze (240 ml)	2		1'40"
	3 tazze (360 ml)	3		2'30"
A21 (Burro surgelato)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Il forno riscalderà gli alimenti al 100% della potenza del microonde e passerà poi alla modalità di cottura solo alla griglia.
2) Il forno riscalderà gli alimenti al 100% della potenza del microonde e passerà poi al 50% della potenza del microonde.
3) Selezionare questa opzione per sciogliere il burro congelato appena tolto dal freezer.

Specifiche tecniche

Modello	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Tensione nominale	230-240 V~
Frequenza nominale	50 Hz
Potenza nominale di ingresso (microonde)	1550 W
Potenza nominale di uscita (microonde)	1000 W
Potenza nominale di ingresso (griglia)	1100 W
Capacità del forno	34 litri
Diametro del piatto girevole	315 mm
Dimensioni esterne	595×408×397 mm
Peso netto	18,3 kg
Consumo in modalità standby	0,8 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile	20 minuti

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Informazioni per la sicurezza

⚠ AVVERTENZA!
PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECCESSIVA ENERGIA A MICROONDE

Per la vostra sicurezza

- Non provare a mettere in funzione il forno a microonde con lo sportello aperto, poiché tale azione potrebbe causare una pericolosa esposizione a energia a microonde. È importante non rompere o manomettere i blocchi di sicurezza.
- Non posizionare oggetti tra la parte anteriore e lo sportello del forno ed evitare che lo sporco o residui di detergente si accumulino sulle superfici di tenuta.

⚠ **AVVERTENZA!** Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiati, non utilizzare il forno fino ad avvenuta riparazione da parte di personale competente.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche, lesioni fisiche o esposizione a energia eccessiva a microonde durante l'uso dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, tra cui le seguenti:

- Leggere e attenersi alle specifiche: **"PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI ESPOSIZIONI A UN'ECCESSIVA ENERGIA A MICROONDE".**
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore agli 8 anni, e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a condizione che abbiano ricevuto adeguate istruzioni in merito all'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i rischi che ne derivano.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.

⚠ **AVVERTENZA:** Le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.

- Se si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o carta, tenere sotto controllo il forno per evitare il rischio di ignizione.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

- Utilizzare solo utensili da cucina adatti per i forni a microonde.
- In caso di fumo, spegnere o scollegare l'apparecchio e tenere la porta chiusa per circoscrivere le fiamme.
- Il riscaldamento a microonde delle bevande può portare ad una bollitura ritardata e con effetto eruttivo, pertanto si raccomanda di fare molta attenzione maneggiando il contenitore.
- Il contenuto dei biberon e dei vasetti per gli alimenti dei bambini deve essere mescolato o agitato, inoltre si raccomanda di controllare la temperatura prima di somministrarli, per evitare ustioni.
- Le uova con il guscio o le uova sode intere non devono essere riscaldate nel forno a microonde, poiché possono esplodere anche al termine del riscaldamento del microonde.
- Il forno deve essere pulito regolarmente e i depositi di cibo rimossi.
- In caso di impropria manutenzione del forno e di scarse condizioni di pulizia, la superficie può deteriorarsi, generando effetti collaterali che possono compromettere la durata utile dell'apparecchio e causare possibili situazioni pericolose.
- L'apparecchio non deve essere installato dietro uno sportello decorativo, per evitare il surriscaldamento.
- Utilizzare solo la sonda di temperatura consigliata per questo forno (per i forni dotati di sonda di rilevamento della temperatura).
- Il forno a microonde non deve essere posizionato in un mobile, a meno che non sia stato appositamente testato per un uso di questo tipo.
- Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto (per i forni dotati di sportello decorativo).
- L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili, tra cui:
  - nelle aree adibite a cucina di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - dai clienti degli hotel, dei motel e di altre strutture di tipo residenziale;
  - agriturismi;
  - strutture del tipo Bed & Breakfast.
- Il forno a microonde è pensato per riscaldare alimenti e bevande. L'essiccazione dei cibi o l'asciugatura di indumenti e il riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, abiti umidi, ecc. possono generare il rischio di lesioni, ignizione o incendio. Non utilizzare contenitori metallici per alimenti e bevande, poiché potrebbero incendiarsi. L'apparecchio è pensato per essere utilizzato come un'unità autonoma. Per evitare il surriscaldamento, non

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

installarlo in un mobile o dietro uno sportello decorativo.
- Non pulire l'apparecchio con un getto a vapore.
- L'apparecchio è pensato per essere utilizzato come un'unità autonoma.
- La superficie posteriore dell'apparecchio deve essere posizionata contro la parete.
- Questo apparecchio non è pensato per essere utilizzato con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere piuttosto alta quando l'apparecchio è in funzione.

⚠ AVVERTENZA: Quando l'apparecchio viene utilizzato in modalità forno combinato, assicurarsi che i bambini utilizzino il forno solo se sorvegliati da un adulto, a causa delle alte temperature generate.

⚠ AVVERTENZA: Per evitare scottature, non toccare il microonde mentre è in funzione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI IN UN LUOGO SICURO

PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI FISICHE, COLLEGARE A TERRA L'APPARECCHIO

⚠ PERICOLO

Rischio di scosse elettriche

Il contatto con alcuni componenti interni può causare gravi lesioni fisiche o addirittura il decesso. Non smontare l'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di scosse elettriche

Un'errata messa a terra può causare scosse elettriche. Non collegare l'apparecchio ad una presa di corrente finché non è stato correttamente installato e collegato a terra.

L'apparecchio deve essere collegato a terra. In caso di cortocircuito, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche grazie al cavo di collegamento a terra della corrente elettrica. L'apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione con fili di messa a terra e di una spina di messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa propriamente installata e collegata a terra.

Rivolgersi ad un elettricista qualificato o un manutentore esperto se le istruzioni di messa a terra non sono sufficientemente chiare o in caso di dubbi sul collegamento a terra dell'apparecchio. Se necessario, utilizzare una prolunga assicurandosi che sia a 3 fili.

- Il cavo di alimentazione fornito con l'apparecchio è corto, in modo da ridurre il rischio di rimanere impigliati o di inciampare in un cavo più lungo.
- Se si utilizza un kit con cavo più lungo o con prolunga:
- I valori elettrici nominali indicati per il cavo o la prolunga dovranno

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

essere superiori ai valori elettrici nominali dell'apparecchio.
- La prolunga deve essere del tipo a 3 fili con messa a terra.
- Il cavo lungo deve essere disposto in modo da non ricadere sul piano d'appoggio o sul tavolo evitando, in questo modo, che possa essere tirato da bambini o che possa essere calpestato inavvertitamente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

- Pulire la cavità del forno dopo l'uso, utilizzando un panno leggermente bagnato.
- Pulire gli accessori con acqua e sapone.
- La cornice e le guarnizioni dello sportello e le parti circostanti devono essere pulite meticolosamente con un panno bagnato, quando sono sporche.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti di metallo per pulire il vetro dello sportello del forno, poiché potrebbero graffiare la superficie e provocare la rottura del vetro.
- Suggerimenti per la pulizia ★ Per una più facile pulizia delle pareti della cavità del forno che possono essere toccate dai cibi durante la cottura: Collocare mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) di acqua e riscaldare nel microonde alla massima potenza per 10 minuti. Asciugare il forno con un panno morbido e asciutto.

⚠ ATTENZIONE

Rischio di lesioni fisiche

Le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.

Vedere le istruzioni fornite nella sezione **"MATERIALI CHE SI POSSONO UTILIZZARE NEL FORNO A MICROONDE O MATERIALI DA EVITARE".** Possono esservi alcuni utensili non metallici sconsigliati per un uso con il forno a microonde in quanto non sicuri. In caso di dubbi, testare l'utensile in questione procedendo nel modo seguente.

Test degli utensili:

- Riempire un contenitore per microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml) e introdurre l'utensile in questione.
- Cuocere alla massima potenza per 1 minuto.
- Toccare con attenzione l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non utilizzarlo per la cottura nel microonde.
- Non superare il tempo di cottura di 1 minuto.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Materiali che si possono utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Note
Piastra per doratura	Seguire le istruzioni del produttore. La base della piastra per doratura deve rimanere sollevata di almeno 5 mm (3/16 di pollice) sul piatto girevole. Un uso improprio può provocare la rottura del piatto girevole.
Set di piatti	Solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Vasetti in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Utilizzare unicamente per riscaldare gli alimenti rapidamente. La maggior parte dei vasetti non sono resistenti al calore e possono rompersi.
Set di contenitori di vetro	Solo contenitori da forno resistenti al calore. Assicurarsi che non vi siano bordi in metallo. Non utilizzare piatti crepati o scheggiati.
Sacchetti per la cottura nel forno	Seguire le istruzioni del produttore. Non chiudere con una fascetta in metallo. Praticare dei piccoli intagli per lasciare fuoriuscire il vapore.
Piatti e bicchieri di carta	Utilizzare solo per cuocere/riscaldare rapidamente. Non lasciare il forno incustodito durante la cottura.
Rotoli di carta assorbente	Utilizzare per coprire gli alimenti da riscaldare e per assorbire i grassi. Utilizzare solo per una cottura rapida, controllando sempre il forno.
Carta da forno	Utilizzare come un coperchio per evitare schizzi o per avvolgere gli alimenti per una cottura al vapore.
Plastica	Solo per microonde. Seguire le istruzioni del produttore. I prodotti in plastica devono riportare la dicitura "Adatto per l'uso nel microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando il cibo all'interno si riscalda. Se si utilizzano "sacchetti per la cottura al vapore" e sacchetti in plastica chiusi ermeticamente, realizzare dei piccoli tagli, dei fori o delle aperture di ventilazione, secondo quanto indicato sulla confezione.
Pellicola alimentare	Solo per microonde. Utilizzare per coprire gli alimenti durante la cottura per trattenere l'umidità. Evitare il contatto diretto con gli alimenti.
Termometri	Solo per microonde (termometri per carne e dolci).
Carta cerata	Utilizzare la carta come un coperchio per evitare schizzi e trattenere l'umidità.

Per scaricare la versione completa, visitare il sito web www.ikea.com

Materiali da evitare per la cottura nel microonde

Utensili	Note
Vaschette in alluminio	Possono causare un arco voltaico. Trasferire gli alimenti in un piatto adatto al microonde.
Cartone per alimenti con maniglie in metallo	Possono causare un arco voltaico. Trasferire gli alimenti in un piatto adatto al microonde.
Utensili in metallo o con profili metallici	Il metallo scherma gli alimenti dall'energia a microonde. I profili metallici possono causare un arco voltaico.
Lacci in metallo	Possono causare un arco voltaico e generare il rischio di incendio nel forno.
Sacchetti di carta	Possono generare il rischio di incendio nel forno.
Polistirolo	Il polistirolo può sciogliersi o contaminare il liquido all'interno in caso di esposizione ad una elevata temperatura.
Legno	Il legno si essiccherà se utilizzato nel forno a microonde e potrebbe mostrare delle crepe o rompersi.

Garanzia IKEA

Se si desidera richiedere la garanzia del prodotto o ricevere assistenza



Contattare l'Assistenza clienti IKEA. Il link al portale self-service o il numero di telefono sono disponibili sul sito www. IKEA.com.


Per completare più facilmente la richiesta di assistenza sul portale self-service e trovare informazioni sul prodotto o sui ricambi correlati, prendere nota del numero articolo IKEA (8 cifre) e del numero di serie riportati sull'etichetta del prodotto.

Nella sezione Dati tecnici / Targhetta di identificazione è possibile trovare la posizione della targhetta di identificazione

CONSERVARE IL DOCUMENTO DI ACQUISTO / CONSEGNA!
Questo documento ha valore di prova di acquisto e la garanzia non sarà valida senza di esso. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il numero articolo IKEA (8 cifre) di ciascun apparecchio acquistato.

Prima di contattarci, leggere attentamente la documentazione tecnica fornita con l'apparecchio.

Beskrivelse af produktet

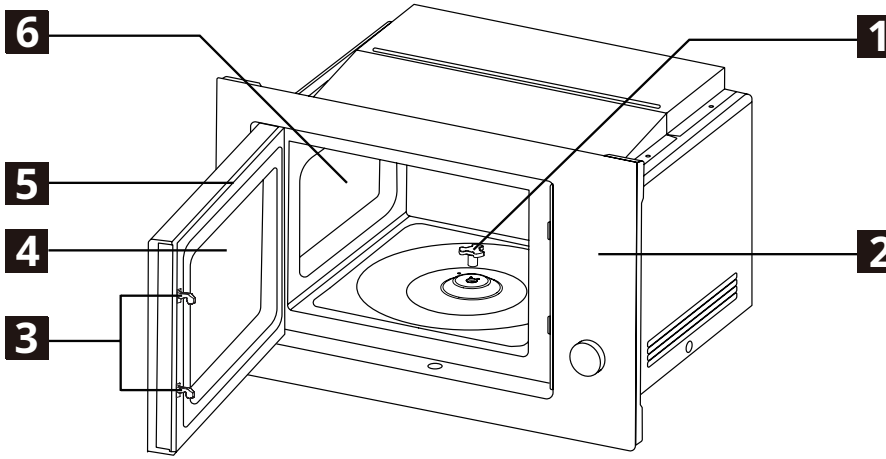

1 Nav til drejetallerken
2 Kontrolpanel
3 Sikkerhedslåsesystem
4 Ovnvindue
5 Låge
6 Ovnrum


Bemærkninger:

- Placer ikke grillbakken i ovnen, når opvarmningsfunktionen er indstillet til Kun mikrobølger. Du kan finde flere oplysninger i følgende tabel.
- Placer altid grillbakken på glastallerkenen, når du bruger grillbakken til tilberedning.

Opvarmningsfunktion		Grillbakke 
Kun mikrobølger		Nej
G-1 (kun grill)		Ja
Kombination	C-1 (mikrobølger + grill)	Ja
	C-2 (mikrobølger + grill)	Ja

Kontrolpanel

1 LED-skærm
2 Knap til menuen Auto
3 Knappen Popcorn
4 Knappen Start/Bekræft/Hurtig opvarmning
5 Knappen Optø
6 Knappen Åbn låge
7 Knappen Vælg
8 Knappen Stop/Annuller/Børnelås
9 Knappen Ur/Timer
10 Knappen Mikrobølgefunktion
11 Knappen Grill/Kombinationsfunktion

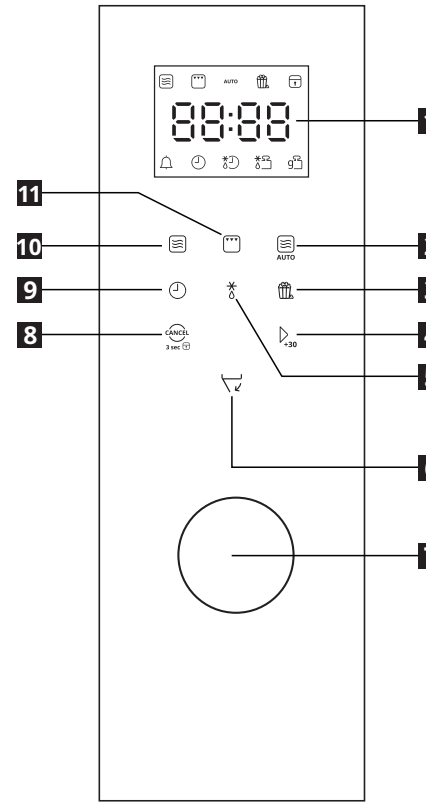

Installation

Før du starter

- Fjern alt emballagemateriale og tilbehør.
- Fjern beskyttelsesfilmen fra ovnens overflader.
- Fjern ikke det lysebrune mica-dæksel, der er fastgjort til ovnrummet for at beskytte magnetronen.
- Ovnen skal undersøges for eventuelle skader, som f.eks. buler eller ødelagt dør. Installer ikke ovnen, hvis den er beskadiget.

Installation af ovnen

- Følg den særskilte installationsvejledning for oven.
- Ovnen er kun beregnet til husholdningsbrug.
- Ovnen er kun beregnet til brug ved indbygning. Den er ikke beregnet til anvendelse på et bord eller i et skab.
- Ovnen kan installeres i et 60 cm bredt, vægmonteret skab.
- Ovnen er forsynet med et stik og må kun sluttes til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse.
- Før du sætter stikket i stikkontakten,


skal du kontrollere, at spændingen og frekvensen i elsystemet i din bolig stemmer overens med oplysningerne på ovnens typeplade.
- Stikket skal sættes direkte i stikkontakten uden brug af en forlængerledning eller en stikdåse. Sørg ligeledes for, at den anvendte stikkontakt ikke bruges af andre apparater.
- Stikkontakten skal være installeret, og tilslutningskablet må kun udskiftes af en kvalificeret elektriker.
- Hvis stikket ikke længere er tilgængeligt efter installationen, skal der installeres en afbryderenhed i nærheden af ovnen for alle poler med en kontaktafstand på mindst 3 mm.




Den tilgængelige overflade er måske varm under drift.

Montering af glasdrejetallerkenen

Glasdrejetallerkenen skal monteres korrekt, før du første gang tilbereder mad i ovnen.
1. Placer navet til drejetallerkenen (2) på motorakslen (4) i midten af ovnrummet.
2. Placer rullestøtten til drejetallerkenen (3) i den runde rille i bunden af ovnrummet.
3. Placer glastallerkenen (1) på rullestøtten til drejetallerkenen (3). Kontrollér, at navet til drejetallerkenen (2) griber fat i tallerkenen og drejer den rundt.

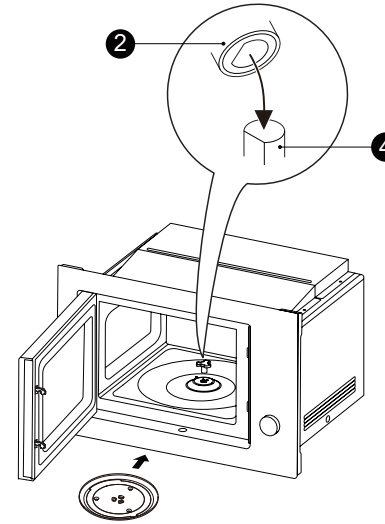

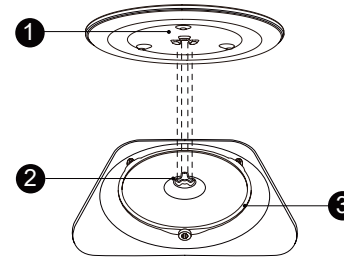

Bemærkninger:

a) Vend aldrig bunden i vejret på glastallerkenen.
b) Kontrollér, at glastallerkenen uhindret kan dreje rundt.
c) Brug altid både glastallerkenen og rullestøtten til tallerkenen under tilberedningen.
d) Placer altid mad og madbeholdere på glastallerkenen før tilberedningen.
e) Hvis glastallerkenen eller rullestøtten til tallerkenen revner eller går i stykker, skal du kontakte dit nærmeste, autoriserede servicecenter.

Betjening

Generelle retningslinjer

- Før du bruger opvarmningsfunktionerne (herunder optøning), skal du kontrollere, at glastallerkenen er korrekt installeret, og derefter placere maden i midten af tallerkenen. Luk lågen. Ovnen starter først opvarmningen, når lågen er helt lukket.
- Hvis du er en uerfaren bruger og ikke kender længden af den krævede opvarmningstid, skal du starte med en kort opvarmningstid og derefter om nødvendigt tilføje mere tid. Overopvarmning af mad er ikke kun spild af elektricitet men udgør også en sikkerhedsrisiko.
- Jo koldere maden er, og jo mere vand den indeholder, desto længere tid kræves der til opvarmning.
- Sørg for, at kontrolpanelet er låst op før brugen.
- Der lyder som standard et bip, når du trykker på en knap på kontrolpanelet.
- Skærmen viser det aktuelle klokkeslæt i standbytilstand, hvis du har indstillet uret. Er uret ikke indstillet, vises "00:00".
- Du kan kun starte opvarmningen, når ovnen er i standbytilstand. Tryk på CANCEL 3 sec for når som helst at sætte ovnen tilbage i standbytilstand.
- Hvis du åbner lågen efter opvarmningen, holder ovnen op med at bippe og vender tilbage til standbytilstand. Kontrolpanelet viser "00:00".
- Tryk på CANCEL 3 sec for at stoppe opvarmningen tidligere.
- Effekttrinnet kan ikke ændres under opvarmningen.
- Ovnen kan bippe unde opvarmningen som en påmindelse om at vende maden. Åbn lågen, når du hører bippet, vend maden, luk lågen, og tryk derefter på +30 for at fortsætte opvarmningen. Ovnen fortsætter opvarmningen, hvis du intet foretager dig.
- Du kan trykke på +30 under alle opvarmningsfunktioner med undtagelse af optøning efter vægt for at forøge opvarmningstiden i trin på 30 sekunder. **Bemærk**: Hvis du starter opvarmningen ved at bruge menuen Auto, kan opvarmningstiden ikke ændres under opvarmningen.
- Hvis du indstiller ovnen til at opvarme i mere end 20 minutter med 100 % mikrobølgeeffekt, reducerer ovnen automatisk effekten til 80 % efter de første 20 minutter for at beskytte magnetronen.

Tænding af ovnen

Når du sætter stikket til ovnen i stikkontakten, bipper ovnen én gang, tænder skærmen og går i standbytilstand.


Slukning af ovnen

Træk stikket til ovnen ud af stikkontakten for at slukke ovnen.

Åbning af lågen

Du kan åbne lågen til ovnen elektronisk. Det gør du ved at trykke på , når ovnen er tændt.
Hvis det elektroniske lågesystem ikke fungerer, eller du vil åbne lågen, når ovnen er slukket, skal du følge disse trin for at åbne lågen:

1. Sæt den medfølgende sugekop på lågens overflade.
2. Træk sugekoppen udad for at åbne lågen.

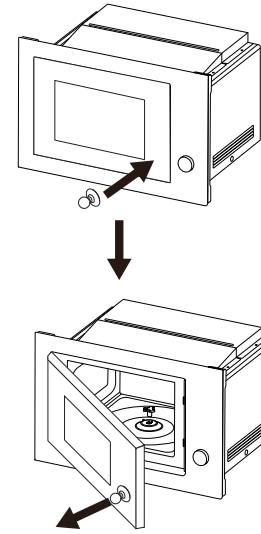

Indstilling af uret

Ovnen kan bruges, uden at uret er indstillet. Følg disse trin for at indstille uret:

1. Tryk to gange på for aktivere funktionen til indstilling af uret, når ovnen er i standbytilstand. Timetallet begynder at blinke på skærmen.
2. Drej knappen Vælg for at indstille timerne.
3. Tryk på for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke på skærmen.
4. Drej knappen Vælg for at indstille minutterne.
5. Tryk på for at gemme klokkeslættet og afslutte funktionen til indstilling af uret. Skærmen viser klokkeslættet hele tiden.

Bemærkninger:

- Gentag de foregående trin ved senere ændring af klokkeslættet.
- Tryk på for når som helst at afslutte funktionen til indstilling af uret.
- Ovnen viser altid klokkeslættet i 24-timers format.
- Ovnen viser altid klokkeslættet "00:00", hvis du ikke indstiller uret.
- Du skal indstille uret igen, hvis du trækker stikket til ovnen ud af stikkontakten eller efter en strømafbrydelse.

Brug af timeren

Du kan bruge timeren til at kontrollere tiden under tilberedningen, eller hvis du foretager dig andre ting. Ovnen viser kun den resterende tid, når timeren kører. Følg disse trin for at indstille timeren:

1. Tryk på for aktivere funktionen til indstilling af timeren, når ovnen er i standbytilstand. "00:00" blinker på skærmen.
2. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
3. Tryk på for at starte timeren. Den resterende tid vises på skærmen.

Bemærkninger:

- Ovnen bipper 5 gange, når timeren udløber, og vender tilbage til standbytilstand.
- Tryk på for at afslutte timeren tidligere.
- Ovnens øvrige funktioner kan ikke bruges, når timeren kører.

Opvarmning kun med mikrobølger

Du kan vælge et af følgende 5 effekttrin, når du bruger funktionen til opvarmning kun med mikrobølger. Jo højere effekttrinnet er, jo kortere er den nødvendige opvarmningstid.

Effekttrin	Vist kode	Udgangseffekt
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Følg disse trin for at bruge funktionen til opvarmning kun med mikrobølger:

1. Tryk på . Skærmen viser "P100", hvilket angiver et effekttrin på 100 %.
2. Hvis du vil reducere effekttrinnet, skal du trykke en eller flere gange på eller dreje knappen Vælg for at vælge et lavere effekttrin.
3. Tryk på for at bekræfte det valgte effekttrin.
4. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
5. Tryk på for at starte opvarmningen.

Optøning

Ovnen kan bruges til optøning af frosne madvarer fra fryseren med mikrobølger. Ovnen bruger altid effekttrin 30 % til optøning af mad.

Optøning efter vægt

Følg disse trin til optøning af mad efter vægt:

1. Tryk på . Skærmen viser "d-1".
2. Drej knappen Vælg for at vælge vægten af maden i intervallet 100-2.000 g. **Tip**: Ovnen fastlægger den krævede optøningstid baseret på den indtastede vægt.
3. Tryk på for at starte optøningen.

Bemærk: Et bip minder dig om at vende maden under optøningen.
Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Optøning efter tid

Følg disse trin til optøning af mad efter tid:
1. Tryk to gange på . Skærmen viser "d-2".
2. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
3. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at starte optøningen.

Bemærk: Et bip minder dig om at vende maden under optøningen.
Hvis du ikke foretager dig noget, fortsætter ovnen.

Brug af kun grill eller kombinationstilberedning (mikrobølger + grill)

Følg disse trin for udelukkende at opvarme med grill eller kombinationstilberedning (mikrobølger + grill):
1. Tryk på . Skærmen viser "G-1", der betyder, at opvarmningen kun er med grill.
2. Hvis du vil bruge kombinationsopvarmning (mikrobølger + grill), skal du trykke én eller flere gange på eller dreje knappen Vælg for at vælge "C-1" eller "C-2".
3. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at bekræfte.
4. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
5. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at starte opvarmningen.

Tabel over effekttrin:

Opvarmnings-funktion	Mikrobølge-effekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Brug af opvarmning i to trin

Bemærkninger:
- Funktionen kan bruges til at tilberede din mad i to trin. Opvarmningsmetoderne for de to trin skal være forskellige.
- Hvis et af trinnene er optøning, optør ovnen altid maden i første trin.

Følg disse trin, hvis du eksempelvis vil optø maden i 5 minutter og derefter tilberede med en mikrobølgeeffekt på 80 % i 7 minutter:
1. Tryk to gange på . Skærmen viser "d-2".
2. Drej knappen Vælg for at indstille optøningstiden til 5 minutter.
3. Tryk på . Skærmen viser "P100".
4. Tryk på , eller drej knappen Vælg for at indstille effekttrinnet til "P80".
5. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at bekræfte.
6. Drej knappen Vælg for at indstille opvarmningstiden til 7 minutter.
7. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at starte opvarmningen.

Brug af hurtigopvarmning

Du kan bruge hurtigopvarmning til at starte opvarmning med 100 % mikrobølgeeffekt ved et tryk på en enkelt knap.

Metode 1:
1. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at starte opvarmning i 30 sekunder.
2. Tryk igen på $\triangleright_{+30}$, hvis du vil forøge opvarmningstiden under opvarmningen i trin på 30 sekunder. Den længste periode, der kan indstilles, er 95 minutter.

Metode 2:
1. Drej knappen Vælg for at vælge en tid. Timeren kan indstilles til maksimalt 95 minutter.
2. Tryk på $\triangleright_{+30}$ for at starte opvarmningen.
3. Tryk igen på $\triangleright_{+30}$, hvis du vil forøge opvarmningstiden under opvarmningen i trin på 30 sekunder. Den længste periode, der kan indstilles, er 95 minutter.

Tilberedning af popcorn

Følg disse trin for at tilberede popcorn med 100 % mikrobølgeeffekt:

1. Tryk på . Skærmen viser "50 g", hvilket betyder 50 g popcorn.
2. Hvis du skal tilberede 100 g popcorn, skal du igen trykke på for at ændre den viste vægt til "100 g".
3. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Brug af børnelås

Børnelåsen er designet til at forhindre små børn i at betjene ovnen ved hjælp af kontrolpanelet. Når børnelåsen er aktiveret, viser skærmen symbolet for børnelås, og alle knapper på kontrolpanelet er deaktiverede. Tryk og hold på CANCEL i 3 sekunder for at aktivere eller deaktivere børnelåsen, når ovnen er i standbytilstand. Ovnen bipper, før status for børnelåsen ændres.

Kontrol af oplysninger under opvarmningen

Ovnen giver mulighed for at kontrollere visse oplysninger under opvarmningen.

- Hvis du har indstillet uret, kan du trykke på for at kontrollere det aktuelle klokkeslæt. Skærmen viser klokkeslættet i 3 sekunder.
- Når ovnen opvarmer kun med mikrobølger, kan du trykke på for at kontrollere effekttrinnet. Skærmen viser effekttrinnet i 3 sekunder.
- Når ovnen opvarmer kun med grill eller kombinationsopvarmning, kan du trykke på for at kontrollere opvarmningsfunktionen. Skærmen viser opvarmningsfunktionen i 3 sekunder.

Brug af menuen Auto

Du kan bruge menuen Auto til hurtigt at tilberede eller opvarme 21 madtyper i følgende tabel.

Følg trinnene for at bruge menuen Auto:

1. Tryk på AUTO. Skærmen viser "A01", hvilket betyder frossen pizza.
2. Tryk på AUTO for at vælge en anden madtype, eller drej knappen Vælg for at bladre gennem menupunkterne, indtil koden for din ønskede madtype vises på skærmen.
3. Tryk på +30 for at bekræfte. Skærmen viser den forudindstillede mængde for madtypen.
4. Hvis menuen viser mere end én forudindstillet mængde for madtypen, og du vil ændre mængden, skal du dreje knappen Vælg for at vælge den ønskede mængde.
5. Tryk på +30 for at starte opvarmningen.

Oversigt over menuen Auto:

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A01 (frossen pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min. 30 sek./6 min.
	300 g	300 g		3 min. 20 sek./6 min.
	400 g	400 g		4 min./6 min.
A02 (kød)	150 g	150 g	P100	2 min. 30 sek.
	300 g	300 g		4 min.
	450 g	450 g		5 min. 30 sek.
	600 g	600 g		6 min. 30 sek.

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A03 (fisk)	150 g	150 g	P80	2 min. 30 sek.
	250 g	250 g		3 min.
	350 g	350 g		4 min. 30 sek.
	450 g	450 g		5 min.
	650 g	650 g		6 min.
A04 (grøntsager)	150 g	150 g	P100	2 min.
	350 g	350 g		3 min. 30 sek.
	500 g	500 g		4 min. 30 sek.
A05 (kartofler uden skind)	400 g	400 g	P100	5 min. 30 sek.
A06 (kartofler med skind)	1 (230 g)	1	P100	5 min. 30 sek.
	2 (460 g)	2		8 min.
	3 (690 g)	3		10 min.
A07 (frisk spinat)	200 g	200 g	P100	2 min. 30 sek.
A08 (frosne grønne bønner)	200 g	200 g	P100	4 min.
A09 (frosne ærter)	200 g	200 g	P100	3 min. 30 sek.
A10 (frosne blandede grøntsager)	200 g	200 g	P100	3 min. 30 sek.
A11 (frossen broccoli)	200 g	200 g	P100	4 min.
A12 (pasta)	50 g (med 450 g koldt vand)	50 g	P80	18 min.
	100 g (med 800 g koldt vand)	100 g		21 min.
	150 g (med 1.200 g koldt vand)	150 g		24 min.
A13 (frossen lasagne)	300 g	300 g	C-1	13 min.
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min./10 min.

Kode (madtype)	Madmængde	Vist mængde	Mikrobølgeeffekttrin/ opvarmningsfunktion	Opvarmningstid
A15 (couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min./8 min.
A16 (makaroni)	100 g	100 g	P80	6 min.
A17 (brune ris)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min./20 min.
A18 (havregrød)	2 portioner (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min./3 min.
A19 (popcorn)	50 g	50 g	P100	1 min. 20 sek.
	100 g	100 g		2 min. 10 sek.
A20 (drikkevarer)	1 kop (120 ml)	1	P100	1 min.
	2 kopper (240 ml)	2		1 min. 40 sek.
	3 kopper (360 ml)	3		2 min. 30 sek.
A21 (frosset smør)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min. 10 sek.

1) Ovnen opvarmer maden med 100 % mikrobølgeeffekt og derefter kun med grill.
2) Ovnen opvarmer maden med 100 % mikrobølgeeffekt og derefter med 50 % mikrobølgeeffekt.
3) Vælg dette for at smelte frosset smør, der er taget direkte ud af fryseren.

Tekniske specifikationer

Model	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nominel spænding	230-240 V
Nominel frekvens	50 Hz
Nominel indgangseffekt (mikrobølger)	1550 W
Nominel udgangseffekt (mikrobølger)	1000 W
Nominel indgangseffekt (grill)	1100 W
Ovnkapacitet	34 l
Drejetallerkens diameter	315 mm
Ydre mål	595×408×397 mm
Nettovægt	18,3 kg
Effektforbrug i standbytilstand	0,8 W
Den nødvendige maksimale tid for at mikrobølgeovnen automatisk når den relevante tilstand for lav strøm eller betingelse	20 minutter

Oplysninger om sikkerhed

⚠ ADVARSEL!

FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI

Din sikkerhed

- Brug ikke mikrobølgeovnen med åben låge, da det kan medføre skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er vigtigt ikke at ødelægge eller manipulere sikkerhedslåsene.
- Undlad at anbringe genstande mellem ovnens forside og ovndøren eller lade skidt eller rengøringsrester ophobes på tætningsfladerne.

⚠ ADVARSEL! Hvis lågen eller lågeforseglingerne er beskadigede, må mikrobølgeovnen ikke betjenes, før den er repareret af en kvalificeret tekniker.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller eksponering for overdreven mikrobølgeenergi, når du bruger apparatet, skal du overholde de grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:

- Læs og følg de specifikke: **"FORHOLDSREGLER FOR AT UNDGÅ MULIG EKSPONERING FOR KRAFTIG MIKROBØLGEENERGI".**
- Mikrobølgeovnen må bruges af børn på 8 år og derover samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, hvis de har modtaget instruktion i sikker brug af mikrobølgeovnen og forstår de involverede farer.
- Hold apparatet og dets ledning utilgængelige for børn under 8 år.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes autoriserede servicecenter eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.

⚠ ADVARSEL: Det er farligt for andre end en kvalificeret person at udføre enhver vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.

- Ved opvarmning af mad i plastik- eller papirbeholdere skal du holde øje med ovnen på grund af muligheden for antænding.
- Brug kun redskaber, der er egnede til brug i mikrobølgeovne.
- Hvis der dannes røg, skal du slukke for apparatet eller tage stikket ud af stikkontakten.

Hold lågen lukket for at slukke eventuelle flammer.
- Opvarmning af drikkevarer med mikrobølgeovnen kan resultere i forsinket stødkogning, og man skal derfor passe på, hvorledes man håndterer beholderen.
- Indholdet af sutteflasker og glas til babymad skal omrøres eller rystes, og temperaturen skal kontrolleres før indtagelse for at undgå forbrændinger.
- Æg i deres skal og hele hårdkogte æg bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere, selv efter at mikrobølgeovnens varme er afsluttet.
- Ovnen bør rengøres regelmæssigt og enhver madaflejring fjernes.
- Manglende vedligeholdelse af ovnen kan føre til forringelse af overfladen, hvilket kan påvirke apparatets levetid negativt og muligvis medføre en farlig situation.
- For at undgå overophedning må apparatet ikke monteres bag en dekorativ dør.
- Brug kun stegetemperaturspyddet, der anbefales til ovnen. (Gælder for ovne med mulighed for brug af stegetemperaturspyd).
- Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et skab, medmindre den er afprøvet i et skab.
- Mikrobølgeovnen må kun anvendes med den dekorative dør holdt åben. (For ovne med en dekorativ dør).
- Apparatet er beregnet til husholdningsbrug eller lignende anvendelser, eksempelvis:
- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
- overnatningshuse;
- kroer og lignende miljøer.
- Mikrobølgeovnen er beregnet til opvarmning af mad- og drikkevarer. Tørring af mad eller tøj, opvarmning af varmepuder, tøfler, svampe, fugtige klude og lignende kan medføre risiko for skade, antænding eller brand. Brug ikke metalbeholdere til madvarer og drikkevarer, da de kan forårsage gnister. Apparatet er beregnet til at blive brugt som fritstående. Installer ikke i et skab eller bag en pyntedør for at undgå overopvarmning.
- Apparatet må ikke renses med en damprenser.
- Apparatet er beregnet til at blive brugt som fritstående.
- Apparatets bagside skal anbringes mod en væg.
- Apparatet er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Temperaturen på tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet bruges.

⚠ **ADVARSEL:** Når kombinationstilstanden på apparatet bruges, må børn kun bruge ovnen under tilsyn af en voksen på grund af de opnåede temperaturer.

⚠ ADVARSEL: Rør ikke ved mikrobølgeovnen, når den kører, for at undgå forbrændinger.

GEM VEJLEDNINGEN

INSTALLATION AF JORDFORBINDELSE FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR PERSONSKADE

⚠ FARE

Fare for elektrisk stød

Berøring af nogle af de interne komponenter kan medføre alvorlig personskade eller død. Du må ikke skille apparatet ad.

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk stød

Forkert anvendelse uden jordforbindelse kan føre til elektrisk stød. Sæt ikke stikket i en stikkontakt, indtil apparatet er korrekt installeret og jordforbundet.

Dette apparat skal være jordforbundet. I tilfælde af en elektrisk kortslutning, reducerer jordforbindelsen risikoen for elektrisk stød, da den fungerer som en flugtvej for elektrisk strøm. Dette apparat er udstyret med en ledning med jordledning og et stik med jordforbindelse. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet.

Tal med en kvalificeret elektriker eller tekniker, hvis vejledningen til jordforbindelse ikke er helt forstået, eller hvis du er i tvivl, om apparatet er jordet korrekt. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, bruges kun en 3-polet forlængerledning.

- Netledningen er kort for at reducere risiciene, der opstår som følge af at blive viklet ind i eller snuble over en længere netledning.
- Hvis der anvendes en lang ledning eller forlængerledning:
- De elektriske egenskaber, der er markeret på ledningssættet eller forlængerledningen, skal være mindst lige så store som apparatets elektriske egenskaber.
- Forlængerledningen skal være en 3-leder ledning med jordforbindelse.
- Forlængerledningen skal anvendes således, at den ikke ligger over en bordkant eller bordplade, hvor den kan trækkes i af børn eller faldes over utilsigtet.

RENGØRING

Sørg for at koble apparatet fra strømforsyningen.

- Rengør hulrummet i ovnen efter brug med en fugtig klud.
- Rengør tilbehøret i sæbevand på sædvanlig måde.
- Dørkarmen, tætningen og de tilstødende dele skal rengøres omhyggeligt med en fugtig klud, hvis de er snavsede.
- Brug ikke hårde slibemidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas, da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i splintring af glasset.

- Rengøringstip ★ For lettere rengøring af de hulrum og vægge, som tilberedt mad kan komme i kontakt med: Anbring en halv citron i en skål, tilføj 300 ml vand, og varm på 100 % mikrobølgeeffekt i 10 minutter. Tør ovnen ren ved hjælp af en blød, tør klud.

⚠ FORSIGTIG

Fare for personskade

Det er farligt for andre end en kvalificeret person at udføre enhver vedligeholdelses- eller reparationsarbejde, der indebærer fjernelse af et dæksel, der giver beskyttelse mod eksponering for mikrobølgeenergi.

Se vejledningen om **"MATERIALER, SOM DU KAN BRUGE I EN MIKROBØLGEOVN, ELLER SOM SKAL UNDGÅS I EN MIKROBØLGEOVN".**
Der kan være visse ikke-metalliske redskaber, der ikke er sikre at bruge i en mikrobølgeovn. Hvis du er i tvivl, kan du teste det pågældende redskab ved at følge nedenstående procedure.

Redskabstest:

- Fyld en mikrobølgesikker beholder med 1 kop koldt vand (250 ml) sammen med det pågældende redskab.
- Start mikroovnen på maksimal effekt i 1 minut.
- Føl forsigtigt på redskabet. Hvis det enkelte redskab er varmt, må du ikke benytte det i mikroovnen.
- Brug ikke mere tilberedningstid end 1 minut.

Materialer, som du kan bruge i en mikrobølgeovn

Køkkengrej	Bemærkninger
Stegefad	Følg producentens anvisninger. Bunden af stegefadet skal være mindst 5 mm over drejetallerkenen. Forkert brug kan muligvis få drejetallerkenen til at knække.
Porcelæn	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Følg producentens anvisninger. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner.
Glas	Fjern altid låget. Brug kun til at varme maden, indtil den er lunken. De fleste glas er ikke varmebestandige og kan splintres.
Glasvarer	Kun varmebestandige køkkenglas. Sørg for, at der ikke er nogen metaldele. Brug ikke revnede eller skårede tallerkner.
Madlavningsposer til ovn	Følg producentens anvisninger. Luk ikke med metalclips. Klip huller i pose, for at damp kan slippe ud.
Paptallerkener og kopper	Brug kun i kort tid til tilberedning/opvarmning. Efterlad ikke ovnen uden opsyn, mens madlavning er i gang.
Papirservietter	Brug disse til at dække mad til ved genopvarmning og til at absorbere fedt. Brug kun under opsyn og til kort tids tilberedning.
Pergamentpapir	Brug som dække for at undgå sprøjt eller som indpakning til dampning.
Plast	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Følg producentens anvisninger. Skal være mærket "Sikker til mikrobølgeovn". Nogle plastikbeholdere bliver bløde, når maden bliver varm. "Kogeposer" og tætsluttende plastposer skal være skåret i, perforerede eller ventilerede som anvist på pakken.
Plastikfilm	Kun mikrobølgesikkert porcelæn. Bruges til at dække mad under tilberedningen for at bevare fugten. Plastikfolie må ikke røre maden.
Termometre	Kun sikre til mikrobølgeovn (kød- og sliktermometre).
Vokspapir	Bruges som dække for at undgå sprøjt og bevare fugt.

Materialer, som skal undgås i mikrobølgeovn

Køkkengrej	Bemærkninger
Aluminiumsbakke	Kan forårsage gnistdannelse. Overfør mad til en skål, der er sikker til mikrobølgeovn.
Madkarton med metalhåndtag	Kan forårsage gnistdannelse. Overfør mad til en skål, der er sikker til mikrobølgeovn.
Metalredskaber eller redskaber med metaldele	Metal skærmer maden mod mikrobølgeenergi. Metaldele kan forårsage gnistdannelse.
Metallukkebånd	Kan forårsage gnistdannelse og kan forårsage en brand i ovnen.
Papirposer	Kan forårsage en brand i ovnen.
Skumplast	Skumplast kan smelte eller forurene væske indeni, når den anvendes.
Træ	Træ vil tørre ud, når det bruges i mikroovn og kan flække eller knække.

IKEA's garanti

Hvis du vil gøre krav på din produktgaranti eller få produktsupport



Kontakt venligst IKEA Kundeservice, du finder linket til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret på www.IKEA.com.


For at fuldføre din anmodning om service på selvbetjeningsportalen, og for lettere at finde oplysninger om dit produkt eller reservedele tilknyttet dit produkt, opfordrer vi dig til at notere IKEA-varenummeret (8 cifre) og serienummeret på produktetiketten.

I afsnittet Tekniske data / typeskilt kan du få flere oplysninger om, hvor typeskiltet er placeret

GEM KØBS-/LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er din købskvittering; garantien er ikke gyldig uden denne. Kvitteringen indeholder ligeledes navnet og IKEA-varenummeret (8-cifret kode) på alle købte apparater.

Læs omhyggeligt den tekniske dokumentation, der fulgte med dit apparat, før du kontakter os.

Produktbeskrivelse

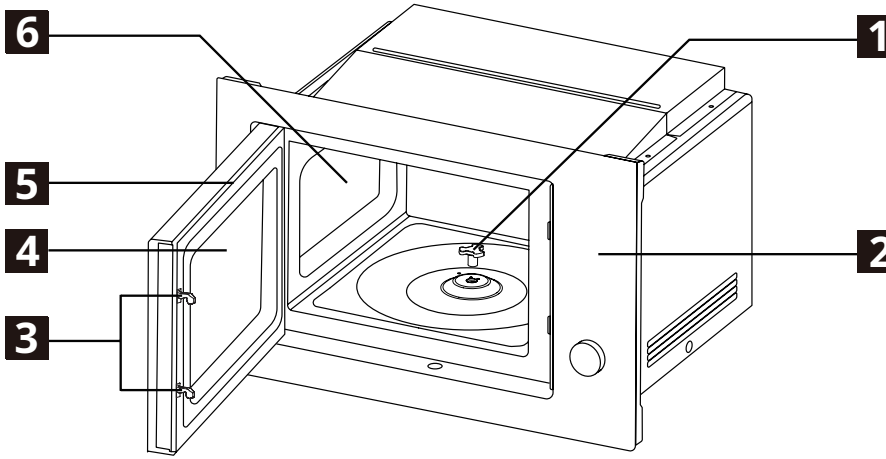

1 Dreieplatenav
2 Kontrollpanel
3 Sikkerhetslåssystem
4 Observeringsvindu
5 Dørramme
6 Ovnsrom


Merk:

- Ikke plasser grillbrettet inne i ovnen når oppvarmingsmodusen kun er mikrobølgeovn. Se følgende tabell for mer informasjon.
- Når du bruker grillbrettet til matlaging, må du alltid plassere det på glassbrettet.

Varmemodus		**Grillbrett** 
Kun mikrobølge		Nei
G-1 (kun grill)		Ja
Kombinasjon	C-1 (mikrobølge + grill)	Ja
	C-2 (mikrobølge + grill)	Ja

Kontrollpanel

1 LED-skjerm
2 Automenyknapp
3 Popcorn-knapp
4 Start/bekreft/hurtigoppvarming-knapp
5 Tining-knapp
6 Åpne dør-knapp
7 Velg knott
8 Stopp/avbryt/barnesikring-knapp
9 Klokke/timerknapp
10 Mikrobølgemodusknapp
11 Grill/kombinasjonsmodus-knapp

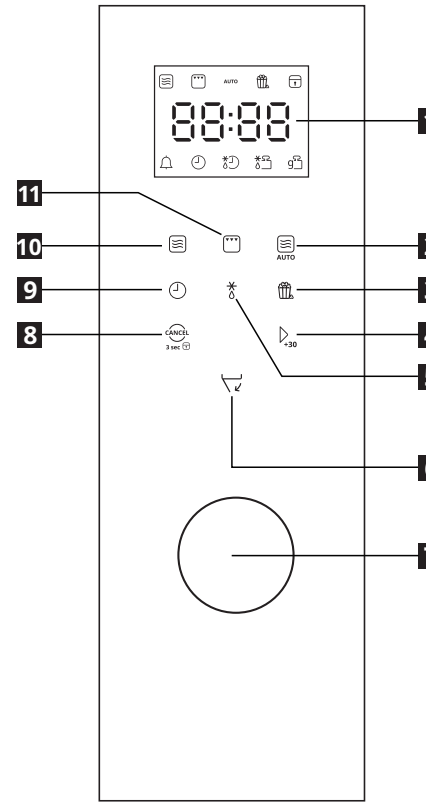

Installasjon

Før du starter

- Fjern all emballasje og tilbehør.
- Fjern all beskyttelsesfilmen fra ovnoverflaten.
- Ikke fjern det lysebrune Mica-dekselet som er festet inne i ovnen for å beskytte magnetronen.
- Undersøk ovnen for skader, som f.eks. bulker eller ødelagt dør. Ikke installer ovnen hvis det er skadet.

Installasjon av ovnen

- Følg de separate monteringsinstruksjonene for å installere denne ovnen.
- Denne ovnen er kun beregnet til husholdningsbruk.
- Ovnen er kun tiltenkt til innebygd bruk. Den er ikke beregnet for bruk på benkeplaten eller inne i et skap.
- Ovnen kan installeres i et 60 cm bredt vegghengt skap.
- Ovnen er utstyrt med et støpsel og må kun kobles til en korrekt installert jordet stikkontakt.

- Før du kobler støpselet til ovnen, må du sørge for at spenningen og frekvensen til strømnettet samsvarer med det som er vist på ovnens typeskilt.
- Du må koble ovnen direkte til en stikkontakt, ikke en skjøteledning eller flyttbar grenuttak. Sørg også for at stikkontakten du skal bruke ikke brukes av andre apparater.
- Stikkontakten må være installert og ledningen må kun byttes av en kvalifisert elektriker.
- Hvis støpselet ikke lenger er tilgjengelig etter installasjon, må en allpolet frakoblingsenhet med en kontaktavstand på minst 3 mm installeres i nærheten av ovnen.





Den tilgjengelige overflaten kan være varm ved bruk.

Installasjon av glassbrett

Før du bruker apparatet til å tilberede mat for første gang, må du installere glassbrettet (dreietallerkenen) riktig.

1. Plasser dreietallerkennavet (2) på motorakselen (4) i midten av bunnen av ovnsrommet.
2. Plasser dreietallerkenstøtten (3) i det sirkulære sporet i bunnen av ovnsrommet.
3. Plasser glassbrettet (1) på dreietallerkenstøtten (3). Sørg for at dreietallerkennavet (2) griper inn i glassbrettet og roterer det.

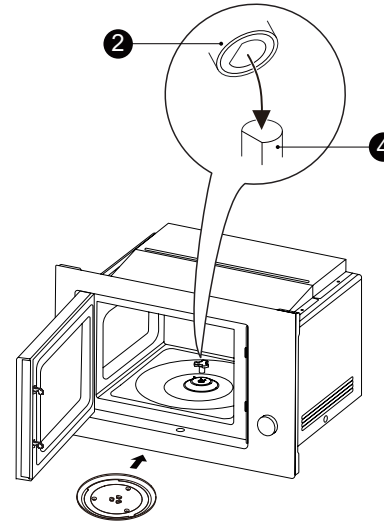

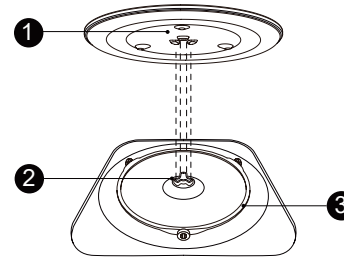

Merk:

a) Plasser aldri tallerkenen opp-ned.
b) Sørg for at glassbrettet kan rotere fritt.
c) Bruk alltid både glassbrettet og dreietallerkenringen under matlaging.
d) Plasser alltid mat og matbeholdere på glassbrettet før tilberedning.
e) Hvis glasstallerken eller dreieringen slår sprekker eller knuses, kontakter du ditt nærmeste autoriserte servicesenter.

Drift

Generelle retningslinjer

- Før du bruker noen av oppvarmings-funksjonene (inkludert tining), må du sørge for at glassbrettet er riktig installert, deretter plassere maten i midten av glassbrettet og lukke døren. Ovnen vil bare begynne å varme opp når døren er helt lukket.
- Hvis du er en uerfaren bruker og ikke vet hvor mye oppvarmingstid som trengs, kan du starte med en kort oppvarmingstid og deretter legge til mer tid om nødvendig. Overoppheting av mat sløser ikke bare med strøm, men utgjør også en sikkerhetsrisiko.
- Jo kaldere maten er og jo mer vann den inneholder, desto lengre er nødvendig oppvarmingstid.
- Før du bruker kontrollpanelet, må du sørge for at det er låst opp.
- Som standard hører du et pip når du trykker på en knapp på kontrollpanelet.
- I standby-modus viser skjermen gjeldende klokkeslett hvis du har stilt klokken, eller «00:00» hvis du ikke har stilt klokken.
- Du kan bare starte oppvarmingen når ovnen er i standby-modus. For å sette ovnen tilbake i standby-modus når som helst, kan du trykke på CANCEL 3 sec.
- Etter at oppvarmingen er ferdig, hvis du åpner døren, vil ovnen slutte å pipe og gå tilbake til standby-modus og vise «00:00».
- For å avslutte oppvarmingen tidligere, trykker du på CANCEL 3 sec.
- Du kan ikke endre effektnivået under oppvarming.
- Under oppvarming kan ovnen pipe for å minne deg på å snu maten. Når du hører pipelyden, åpner du døren, snur maten, lukker døren og trykker deretter på +30 for å fortsette oppvarmingen. Hvis du ikke foretar deg noe, fortsetter ovnen å varme opp.
- I alle oppvarmingsmoduser unntatt tining etter vekt, kan du trykke på +30 for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. **Merk**: Hvis du starter oppvarmingen ved hjelp av den automatiske menyfunksjonen, kan du ikke endre oppvarmingstiden under oppvarmingen.
- Hvis du stiller inn ovnen til å varme i mer enn 20 minutter på 100 % mikrobølgeeffekt, reduserer ovnen automatisk effektnivået til 80 % etter de første 20 minuttene for å beskytte magnetronen.

Slå på ovnen

Etter at du har koblet til ovnen, piper den én gang, slår seg på skjermen og går inn i standby-modus.


Slå av ovnen

For å slå av ovnen, trekker du støpselet ut av stikkontakten.

Åpning av døren

Ovnen lar deg åpne døren elektronisk. For å åpne døren på denne måten, trykker du på når ovnen er på.
Hvis det elektroniske dørsystemet ikke fungerer, eller du vil åpne døren når ovnen er av, følger du disse trinnene for å åpne døren:

1. Fest den medfølgende sugekoppen til døroverflaten.
2. Trekk sugekoppen utover for å åpne døren.

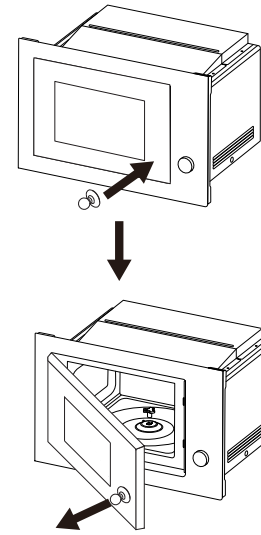

Stille klokken

Du kan bruke ovnen uten å stille klokken. Følg disse trinnene for å stille klokken:

1. Når ovnen er i standby-modus, dobbelttrykker du på for å gå inn i klokkeinnstillingsmodus. Timesifrene begynner å blinke på skjermen.
2. Vri på valgknotten for å stille inn timene.
3. Trykk på for å bekrefte. Minuttsifrene begynner å blinke på skjermen.
4. Vri på valgknotten for å stille inn minuttene.
5. Trykk på for å lagre tiden og avslutte klokkeinnstillingsmodus. Skjermen viser tiden konstant.

Merk:

- Gjenta de foregående trinnene for å endre tiden senere.
- Trykk på for å avslutte klokkeinnstillingsmodus når som helst.
- Ovnen viser alltid 24-timersklokken.
- Hvis du ikke stiller inn klokken, vil ovnen alltid vise «00:00» som klokkeslett.
- Hvis du kobler fra ovnen eller ved strømbrudd, må du stille klokken på nytt.

Bruk av timeren

Du kan bruke timeren til å spore tiden når du lager mat eller gjør andre ting. Når timeren går, viser ikke ovnen den gjenværende tiden. Følg disse trinnene for å stille timeren:

1. Når ovnen er i standby-modus, trykker du på for å gå inn i timerinnstillingsmodus. «00:00» begynner å blinke på skjermen.
2. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
3. Trykk på for å starte timeren. Skjermen begynner å vise den gjenværende tiden.

Merk:

- Når timeren er ferdig, piper ovnen 5 ganger og går tilbake til standby-modus.
- For å avslutte timeren tidligere trykker du på .
- Du kan ikke bruke andre funksjoner i ovnen når timeren går.

Oppvarming kun med mikrobølgeovn

Når du varmer opp kun med mikrobølgeovn, kan du velge ett av følgende 5 effektnivåer. Jo høyere effektnivå, jo kortere er nødvendig oppvarmingstid.

Effektnivå	Vist kode	Utgangseffekt
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Følg disse trinnene for å starte oppvarming kun med mikrobølgeovn:

1. Trykk på . Skjermen viser «P100», som betyr at effektnivået er 100 %.
2. Hvis du vil senke effektnivået, trykker du på én eller flere ganger eller vri på Velg-knotten for å velge et lavere effektnivå.
3. Trykk på for å bekrefte det valgte effektnivået.
4. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
5. Trykk på for å starte oppvarmingen.

Tining

Du kan bruke mikrobølgeovnen til å tine frossen mat som nettopp er tatt ut av fryseren. Ovnen bruker alltid 30 % mikrobølgeovnseffekt for å tine mat.

Tining basert på vekt

Følg disse trinnene for å starte tinging av mat etter vekten:

1. Trykk på . Skjermen viser «d-1».
2. Vri på valgknappen for å velge matens vekt, mellom 100g og 2000g. **Tips**: Ovnen bestemmer nødvendig tinetid basert på den gitte vekten.
3. Trykk på for å starte tiningen.

Merk: Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining.

Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Tining basert på tid

Følg disse trinnene for å starte tinging av mat etter tid:

1. Dobbelttrykk på . Skjermen viser «d-2».
2. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
3. Trykk på +30 for å starte tiningen.

Merk: Summeren høres for å minne deg om å snu maten under tining.
Hvis det ikke utføres noen operasjoner, fortsetter ovnen med matlagingen.

Bruk av kun grill eller kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill)

For å starte oppvarming med kun grill eller kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill), følger du disse trinnene:

1. Trykk på . Skjermen viser «G-1», som betyr at oppvarmingsmodusen kun er grill.
2. Hvis du vil bruke kombinasjonsvarme (mikrobølgeovn + grill), trykker du én eller flere ganger på eller vri på valgknotten for å velge «C-1» eller «C-2».
3. Trykk på +30 for å bekrefte.
4. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
5. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Strømkildetabell:

Varmemodus	Mikrobølge-effekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Bruk av totrinns oppvarming

Merk:

- Du kan bruke denne funksjonen til å la ovnen tilberede maten i to trinn. Oppvarmingsmetodene for de to trinnene må være forskjellige.
- Hvis oppvarmingsmetoden for begge trinnene er tining, tiner ovnen alltid maten i det første trinnet.

Eksempel: For å tine maten i 5 minutter og deretter varme den i mikrobølgeovn i 7 minutter med 80 % mikrobølgeovnseffekt, følger du disse trinnene:

1. Dobbelttrykk på . Skjermen viser «d-2».
2. Vri på valgknotten for å stille inn tiningstiden til 5 minutter.
3. Trykk på . Skjermen viser «P100».
4. Trykk på Trykk eller vri på valgknappen for å stille inn effektnivået til «P80».
5. Trykk på +30 for å bekrefte.
6. Vri på valgknotten for å stille inn oppvarmingstiden til 7 minutter.
7. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Bruke hurtigoppvarming

Du kan bruke hurtigoppvarming for å starte oppvarming med 100 % mikrobølgeovnseffekt ved å trykke på en enkelt knapp.

Metode 1:

1. Trykk på +30 for å starte oppvarming i 30 sekunder.
2. Hvis du vil øke oppvarmingstiden under oppvarming, trykker du på +30 igjen for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. Den lengste tiden du kan angi er 95 minutter.

Metode 2:

1. Vri på valgknotten for å velge en tidsperiode. Maksgrensen for tidtakeren er 95 minutter.
2. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.
3. Hvis du vil øke oppvarmingstiden under oppvarming, trykker du på +30 igjen for å øke oppvarmingstiden i trinn på 30 sekunder. Den lengste tiden du kan angi er 95 minutter.

Lage popcorn

For å begynne å lage popcorn med 100 % mikrobølgeeffekt følger du disse trinnene:

1. Trykk på . Skjermen viser «50g», som betyr 50g popcorn.
2. Hvis du trenger å lage 100 g popcorn, trykker du på igjen for å endre den viste vekten til «100g».
3. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Bruk av barnesikringsfunksjonen

Barnesikringsfunksjonen er laget for å forhindre at små barn betjener ovnen ved hjelp av kontrollpanelet. Når barnesikringen er aktivert, viser skjermen barnesikringssymbolet, og alle knappene på kontrollpanelet er deaktivert.
For å aktivere eller deaktivere barnesikringen trykker du på og holder inne CANCEL 3 sec i 3 sekunder når ovnen er i standby-modus. Ovnen gir fra seg et pip før den endrer statusen for barnesikringen.

Se informasjon under oppvarming

Ovnen lar deg se noen informasjonstyper under oppvarming.

- Hvis du har stilt klokken, trykker du på for å se gjeldende klokkeslett. Skjermen viser tiden i 3 sekunder.
- Når ovnen kun varmes opp med mikrobølger, trykker du på for å kontrollere effektnivået. Skjermen viser effektnivået i 3 sekunder.
- Når ovnen varmes opp kun med grill eller kombinasjonsvarme, trykker du på for å kontrollere oppvarmingsmodusen. Skjermen viser oppvarmingsmodusen i 3 sekunder.

Bruke av automenyen

Du kan bruke automenyen til å raskt tilberede eller varme opp 21 mattyper som er oppført i tabellen nedenfor.
Følg disse trinnene for å bruke automenyen:

1. Trykk på AUTO. Skjermen viser «A01», som betyr frossenpizza.
2. Hvis du vil velge en annen mattype, trykker du på AUTO eller vri på valgknappen for å bla gjennom menyelementene til koden for ønsket mattype vises på skjermen.
3. Trykk på +30 for å bekrefte. Skjermen viser den forhåndsinnstilte mengden for denne mattypen.
4. Hvis menyen har mer enn én forhåndsinnstilt mengde for denne mattypen, og du vil endre mengden, vrir du på velgeknotten for å velge ønsket mengde.
5. Trykk på +30 for å starte oppvarmingen.

Automenytabell:

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A01 (Frossen pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300g	300g		3’20”/6’00”
	400g	400g		4’00”/6’00”
A02 (Kjøtt)	150g	150g	P100	2’30”
	300g	300g		4’00”
	450g	450g		5’30”
	600g	600g		6’30”

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A03 (Fisk)	150g	150g	P80	2’30”
	250g	250g		3’00”
	350g	350g		4’30”
	450g	450g		5’00”
	650g	650g		6’00”
A04 (Grønnsaker)	150g	150g	P100	2’00”
	350g	350g		3’30”
	500g	500g		4’30”
A05 (Poteter uten skall)	400g	400g	P100	5’30”
A06 (Poteter med skall)	1 (230g)	1	P100	5’30”
	2 (460g)	2		8’00”
	3 (690g)	3		10’00”
A07 (Fersk spinat)	200g	200g	P100	2’30”
A08 (Frosne grønne bønner)	200g	200g	P100	4’00”
A09 (Frosne erter)	200g	200g	P100	3’30”
A10 (Frossen grønnsaksblanding)	200g	200g	P100	3’30”
A11 (Frossen brokkoli)	200g	200g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50g (med 450g kaldt vann)	50g	P80	18’00”
	100g (med 800g kaldt vann)	100g		21’00”
	150g (med 1200g kaldt vann)	150g		24’00”
A13 (Frossen lasagne)	300g	300g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”

Kode (Mattype)	Matmengde	Vist mengde	Mikrobølgeovns-effektnivå/ oppvarmingsmodus	Oppvarmingstid
A16 (Makaroni)	100g	100g	P80	6’00”
A17 (Brun ris)	200g	200g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Havregrøt)	2 porsjoner (57g)	57g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1’20”
	100g	100g		2’10”
A20 (Drikkevarer)	1 kopp (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 kopper (240 ml)	2		1’40”
	3 kopper (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fryst smør)[3)]	230g	230g	P100	1’10”

1) Ovnen varmer opp maten med 100 % mikrobølgeovnseffekt og deretter kun grillen.
2) Ovnen varmer opp maten med 100 % mikrobølgeovnseffekt og deretter 50 % mikrobølgeovnseffekt.
3) Velg dette for å smelte det frosne smøret som nettopp er tatt ut av fryseren.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Nominell spenning	230–240 V~
Nominell frekvens	50 Hz
Nominell inngangseffekt (mikrobølge)	1550 W
Nominell utgangseffekt (mikrobølge)	1000 W
Nominell inngangseffekt (grill)	1100 W
Ovnens kapasitet	34 l
Dreieskivens diameter	315 mm
Eksterne dimensjoner	595x408x397 mm
Nettovekt	18,3 kg
Strøm i standbymodus	0,8 W
Den maksimale tiden nødvendig for at mikrobølgeovnen automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus eller tilstand	20 minutter

Sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL!
FORHOLDSREGLER FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR HØY MIKROBØLGEENERGI

For din sikkerhet

- Ikke bruk denne mikrobølgeovnen med døren åpen. Dette kan føre til skadelig eksponering for mikrobølgeenergi. Det er viktig å ikke ødelegge eller tukle med sikkerhetssperringene.
- Ikke plasser gjenstander mellom ovnsfronten og døren, ellers kan smuss og såperester samle seg i pakningen.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis døren eller dørpakningen er skadet, må ikke ovnen brukes før dette er utbedret av en kvalifisert tekniker.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt, personskade eller eksponering overfor mikrobølgeenergi når enheten er i bruk, må enkle forholdsregler følges, blant annet følgende:

- Les og følg de spesifikke: **«FORHOLDSREGLENE FOR Å UNNGÅ MULIG EKSPONERING FOR HØY MIKROBØLGEENERGI».**
- Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og eldre, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller de som mangler erfaring eller kunnskap – forutsatt at de får riktige instruksjoner om sikker bruk av enheten og forstår de tilknyttede risikoene.
- Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn under 8 år.
- Hvis strømtilførselen skades, må den erstattes av produsenten, et godkjent servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå potensielle farer.

⚠ **ADVARSEL:** Det er farlig for andre enn servicepersonell med relevant kompetanse å utføre service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksel som beskytter mot eksponering overfor mikrobølgeenergi.

- Ved oppvarming av mat i plast eller papirbeholdere må du holde et godt øye med ovnen på grunn av muligheten for antenning.
- Bruk kun redskap som er trygt å bruke i mikrobølgeovner.
- Om det kommer ut røyk, skru av eller dra ut støpselet på apparatet og hold døren lukket for å kvele eventuelle flammer.
- Mikrobølgeoppvarming av drikke kan resultere i forsinket og sprutende koking, vær derfor varsom med væskebeholderen.
- Innholdet i tåteflasker og glass med barnemat må røres eller ristes, og temperaturen

sjekkes før bruk for å forhindre brannskader.
- Hele egg med skall og hele hardkokte egg må ikke oppvarmes i mikrobølgeovn, for de kan eksplodere, selv etter at oppvarmingen er ferdig.
- Ovnen må rengjøres regelmessig og alle matrester skal fjernes.
- Manglende vedlikehold og rengjøring kan føre til at overflaten svekkes, som kan redusere apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.
- Apparatet må ikke installeres bak en pyntedør for å unngå overoppheting.
- Bruk kun temperatursonden som er anbefalt for denne ovnen. (For ovner utstyrt for bruk med temperatursonde)
- Mikrobølgeovnen skal ikke plasseres i et skap med mindre den har blitt testet i et skap.
- Mikrobølgeovnen må kun betjenes med pyntedøren åpen. (for ovner med pyntedør.)
- Dette apparatet er beregnet for bruk i hjem og lignende, deriblant følgende:
- personalkjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsplasser;
- av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingsteder;
- gårdskjøkken;
- B&B-hoteller og lignende.
- Mikrobølgeovnen er ment for oppvarming av mat og drikke. Tørking av mat eller klær og oppvarming av varme omslag, tøfler, svamper, fuktige klær og lignende kan føre til skade, antenning eller brann. Metalliske beholdere for mat og drikke må ikke brukes siden de kan antennes. Apparatet er ment å brukes frittstående. For å unngå overoppheting må du ikke installere i et skap eller bak en dekorativ dør.
- Apparatet må ikke rengjøres med dampvasker.
- Apparatet er ment å brukes frittstående.
- Baksiden på apparatet skal plasseres mot en vegg.
- Apparatene er ikke ment for betjenes ved hjelp av en ekstern timer eller separat fjernkontrollsystem.
- Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy når apparatet er i drift.

⚠ **ADVARSEL:** Når apparatet blir brukt i kombinert modus, blir det så varmt at barn kun bør bruke produktet under tilsyn av voksne.

⚠ **ADVARSEL:** For å unngå brannskader må du ikke berøre mikrobølgeovnen mens den er i gang.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

FOR Å FORHINDRE RISIKOEN FOR PERSONSKADE VED JORDET INSTALLASJON

⚠ FARE

Fare for elektrisk støt

Å berøre indre komponenter kan føre til alvorlig personskade eller død. Ikke demonter apparatet.

⚠ ADVARSEL!

Fare for elektrisk støt

Feilaktig bruk av jording kan føre til elektrisk støt. Ikke koble til en stikkontakt før apparatet er korrekt installert og jordet.

Apparatet må være jordet. Om det skulle skje en elektrisk kortslutning, vil jording redusere faren for elektrisk støt ved å gi en utvei for den elektriske strømmen. Dette apparatet er utstyrt med en ledning med jordingstråd med jordet støpsel. Støpselet må være tilkoblet en stikkontakt som er korrekt installert og jordet.

Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene eller er i tvil om hvorvidt apparatet er riktig jordet. Om det er nødvendig å bruke en skjøteledning, skal det kun brukes en jordet skjøteledning med 3 ledere.

- Det medfølger en kort strømledning for å redusere faren for at man vikler seg inn i eller snubler over en lang ledning.
- Om det brukes en lang ledning eller skjøteledning:

- Påse at den merkede elektriske kapasiteten for ledningen eller skjøteledningen minst må være så stor som apparatets strømforbruk.
- Skjøteledningen må være av jordet type med 3 ledere, og jordet støpsel.
- Den lange ledningen må legges slik at den ikke henger over benk eller bord der den kan bli dratt i av barn eller utilsiktet snuble i ledningen.

RENGJØRING

Koble fra apparatet fra strømforsyningen.

- Rengjør innvendig etter bruk med en fuktig klut.
- Rengjør tilbehøret som normalt med såpe og vann.
- Rammen til døren og forseglingen og deler ved siden av rengjøres forsiktig med en lett fuktet klut når det er skittent.
- Ikke bruk skuremiddel eller skarpe metallskraper til å rengjøre glasset i ovnsdøren, da dette kan skrape opp overflaten, som igjen kan forårsake knust glass.
- Rengjøringstips ★ For enklere rengjøring av innvendige vegger som maten kan berøre: Plasser en halv sitron i en bolle, tilsett 300 ml vann og varm på 100 % av styrkenivået i 10 minutter. Rengjør ovnen med en myk, ren klut.

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskade

Det er farlig for andre enn servicepersonell med relevant kompetanse å utføre service eller reparasjoner som involverer fjerning av deksel som beskytter mot eksponering overfor mikrobølgeenergi.

Se instruksjonene under **«MATERIALER DU KAN BRUKE I MIKROBØLGEOVN OG MATERIALER DU BØR UNNGÅ I MIKROBØLGEOVN».** Det kan være enkelte ikke-metalliske redskaper som ikke er trygge å bruke ved mikrobølging. Dersom du er i tvil kan redskapet testes ved prosedyren nedenfor utføres.

Redskapstest:

- Fyll en beholder som kan brukes i mikrobølgeovn med 250 ml kaldt vann og legg redskapet som skal testes oppi beholderen med vann.
- Kok på maksimum styrke i ett minutt.
- Kjenn forsiktig på redskapet. Om redskapet kjennes varmt å ta på, er det ikke laget for å bruke til mikrobølgeovn.
- Koketiden må ikke være lengre enn 1 minutt.

Materialer du kan bruke i mikrobølgeovn

Redskaper	Merknader
Stekeplate	Følg produsentens instruksjoner. Bunnen på stekeplaten må minimum være 5 mm (3/16 tommer) over dreietallerkenen. Feil bruk kan føre til at dreietallerkenen knuser.
Service	Kun trygg for mikrobølgeovn. Følg produsentens instruksjoner. Bruk ikke service med hakk eller knekk.
Glasskrukker	Fjern alltid lokk. Må kun brukes til å varme opp mat til varmepunktet. De fleste glasskrukker er ikke varmeresistente, og kan knuse.
Glass	Kun varmebestandige ovnsglass. Pass på at det ikke er metallkant. Bruk ikke service med hakk eller knekk.
Stekeposer	Følg produsentens instruksjoner. Lukk ikke igjen med metallklips. Lag hull for å la damp komme ut.
Papp-tallerkener og kopper	Må kun brukes for rask matlaging/oppvarming. La ikke ovnen være uten tilsyn når den er i bruk.
Tørkepapir	Bruk for tildekking av mat ved oppvarming og for å absorbere fett. Brukes kun under oppsyn ved rask matlaging.
Bakepapir	Bruk som tildekking for å forhindre sprut eller som innpakking ved damping.
Plast	Kun trygg for mikrobølgeovn. Følg produsentens instruksjoner. Bør være merket med «mikrobølge-sikker». Noen plastbeholdere blir myke når innholdet blir varmt. «Kokeposer» og helt lukkede plastposer må stikkes hull i for å slippe ut damp, som opplyst på pakken.
Plastfolie	Kun trygg for mikrobølgeovn. Brukes for tildekking av mat for å beholde fuktigheten. Ikke la plastfolien komme i kontakt med maten.
Termometre	Kun mikrobølge-sikker (kjøtt- og sukkertøy-termometer).
Vokspapir	Brukes for å dekke til mat for å unngå sprut og for å beholde fuktigheten.

Materialer som ikke bør brukes i mikrobølgeovn

Redskaper	Merknader
Aluminiumsbrett	Kan forårsake overslag. Flytt mat over til mikrobølgeovn-sikker tallerken.
Matkartong med metallbeslag	Kan forårsake overslag. Flytt mat over til mikrobølgeovn-sikker tallerken.
Metall- eller metallbelagte verktøy	Metall hindrer maten fra kontakt med mikrobølgeenergi. Metallpynt kan forårsake overslag.
Metal twist ties	Kan forårsake overslag og kan forårsake brann i ovnen.
Papirposer	Kan forårsake brann i ovnen.
Plastskum	Plastskum kan smelte eller forurense væsken inni dersom den blir utsatt for høye temperaturer.
Tre	Tre vil tørke ut om det brukes i mikrobølgeovn og kan splintre eller sprekke.

IKEA-Garanti

Hvis du vil gjøre krav på produktgarantien din eller få produktsupport



Kontakt IKEAs kundeservice. Lenken til selvbetjeningsportalen eller telefonnummeret finner du på www.IKEA.com.


For å fullføre forespørselen om service på selvbetjeningsportalen, og for enklere å finne informasjon om produktet ditt eller reservedeler tilknyttet produktet, ber vi deg merke deg IKEA-artikkelnummeret (8-sifret) og serienummeret på produktetiketten.

I avsnittet «Tekniske data/typeskilt» finner du hvor typeskiltet er plassert

TA VARE PÅ KJØPS-/ LEVERINGSDOKUMENTET!
Det er ditt kjøpsbevis, garantien er ikke gyldig uten det. Kvitteringen inneholder også navnet og IKEA-varenummeret (8 sifre) for hvert apparat som er kjøpt.

Les nøye gjennom den tekniske dokumentasjonen som følger med apparatet ditt før du kontakter oss.

Beskrivning av produkten

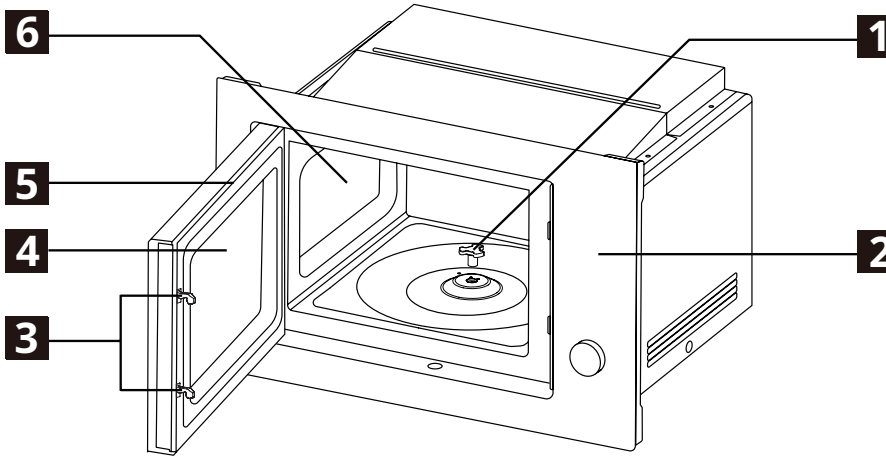

1 Axel för roterande glastallrik
2 Kontrollpanel
3 Säkerhetsspärrsystem
4 Observationsfönster
5 Lucka
6 Ugnens insida


Obs:

- Placera inte grillgallret i ugnen när uppvärmningsläget är endast mikrovågor. Mer information finns i följande tabell.
- När grillgallret används för matlagning ska den alltid placeras på glasbrickan.

Uppvärmningsläge		Grillgaller 
Endast mikrovågor		Nej
G-1 (endast grill)		Ja
Kombination	C-1 (mikrovågor + grill)	Ja
	C-2 (mikrovågor + grill)	Ja

Kontrollpanel

1 LED-skärm
2 Knapp för automatisk meny
3 Popcornknapp
4 Knapp för start/bekräftelse/ snabbuppvärmning
5 Knapp för upptining
6 Knapp för lucköppning
7 Inställningsvred
8 Knapp för stopp/avbryt/barnlås
9 Knapp för klocka/timer
10 Knapp för mikrovågsläge
11 Knapp för grill-/kombinationsläge

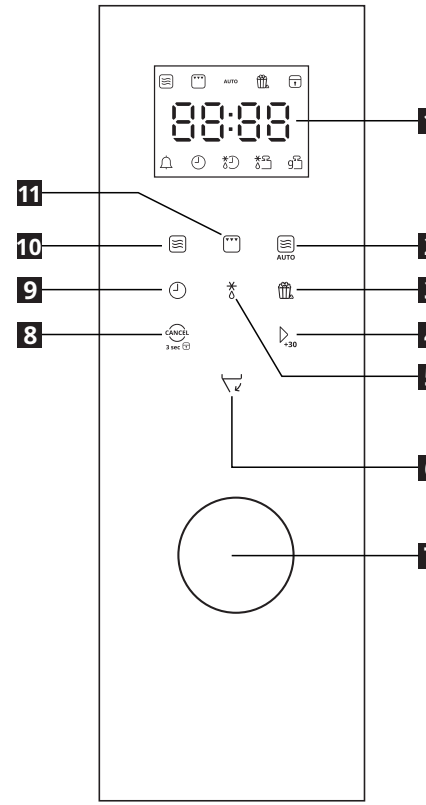

Installation

Innan du börjar

- Ta bort allt förpackningsmaterial och alla tillbehör.
- Ta bort all skyddsfilm från ugnens ytskikt.
- Ta inte bort den ljusbruna beläggningen av glimmer som sitter inuti ugnen för att skydda magnetronen.
- Undersök om det finns några skador på ugnen, som t.ex. bucklor eller att luckan är trasig. Installera inte ugnen om den är skadad.

Installation av ugnen

- Följ de separata installationsanvisningarna för ugnen.
- Ugnen är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ugnen är endast avsedd för inbyggnad. Den är inte avsedd för placering på en bänkskiva eller i ett skåp.
- Ugnen kan installeras i ett 60 cm brett väggmonterat skåp.
- Ugnen är försedd med stickpropp och får endast anslutas till ett jordat uttag som är korrekt installerat.
- Innan ugnen ansluts ska det kontrolleras


att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med de värden som anges på ugnens märkskylt.
- Ugnen måste anslutas direkt till ett vägguttag, inte till en förlängningssladd eller en flyttbar förgreningsdosa. Kontrollera även att vägguttaget som ska användas inte används av andra apparater.
- Uttaget måste installeras och anslutningskabeln får endast bytas ut av en behörig elektriker.
- Om det inte går att komma åt stickproppen efter installationen måste en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm installeras i närheten av ugnen.




Den tillgängliga ytan kan bli varm vid användning.

Montering av glastallriken

Innan produkten används för att värma upp mat för första gången måste den roterande glastallriken monteras på rätt sätt.
1. Placera tallrikens nav (2) på motoraxeln (4) mitt i ugnens botten.
2. Placera glastallrikens stödring (3) i det cirkulära spåret i ugnens botten.
3. Placera glastallriken (1) på stödringen (3). Kontrollera att tallrikens nav (2) hakar i glastallriken och vrider den.

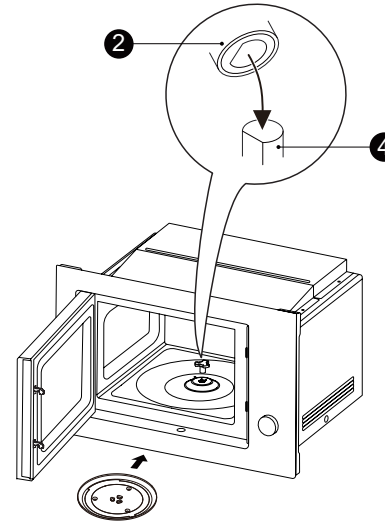

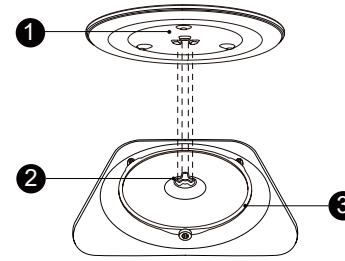

Obs:

a) Placera glastallriken upp och ned.
b) Kontrollera att glastallriken kan snurra obehindrat.
c) Använd alltid både glastallriken och stödringen när ugnen är igång.
d) Placera alltid livsmedel och livsmedelsbehållare på glastallriken innan ugnen startas.
e) Om glastallriken eller stödringen spricker eller går sönder ska närmaste auktoriserade servicecenter kontaktas.

Drift

Allmänna riktlinjer

- Innan någon av uppvärmningsfunktionerna (inklusive upptining) används ska du kontrollera att glastallriken är korrekt monterad. Placera därefter maten mitt på glastallriken och stäng luckan. Ugnen börjar värmas upp först när luckan är helt stängd.
- Om du inte är van att använda mikrovågsugnar och inte vet hur lång uppvärmningstid som behövs, bör du börja med en kort uppvärmningstid och sedan lägga till mer tid om det behövs. Att överhetta maten innebär inte bara slöseri med el, utan även säkerhetsrisker.
- Ju kallare maten är och ju mer vatten den innehåller, desto längre uppvärmningstid krävs.
- Kontrollera att kontrollpanelen är upplåst innan du använder den.
- Som standard hörs ett pip när du trycker på en knapp på kontrollpanelen.
- I vänteläget visar skärmen aktuell tid om klockan har ställts in, eller ”00:00” om klockan inte har ställts in.
- Uppvärmningen kan endast startas när ugnen är i vänteläge. Ugnen kan när som helst sättas i vänteläge igen genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Om luckan öppnas efter avslutad uppvärmning slutar ugnen att pipa, återgår till vänteläget och visar ”00:00”.
- Uppvärmningen kan avbrytas i förtid genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Det går inte att ändra effektnivån under uppvärmningen.
- Under uppvärmningen kan ugnen pipa som en påminnelse om att vända på maten. När pipet hörs ska du öppna luckan, vända på maten, stänga luckan och sedan trycka på +30 för att fortsätta uppvärmningen. Om du inte gör detta fortsätter ugnen med uppvärmningen.
- Under alla uppvärmningslägen utom upptining efter vikt går det att trycka på +30 för att öka uppvärmningstiden i steg om 30 sekunder. **Obs**: Om uppvärmningen startas med hjälp av den automatiska menyfunktionen går det inte att ändra uppvärmningstiden under uppvärmningen.
- Om ugnen ställs in på uppvärmning i mer än 20 minuter med 100 % mikrovågseffekt, minskar ugnen automatiskt effektnivån till 80 % efter de första 20 minuterna för att skydda magnetronen.

Påslagning av ugnen

När ugnen har anslutits piper den en gång, slår på skärmen och går in i vänteläge.


Avstängning av ugnen

Stäng av ugnen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.

Öppning av luckan

Ugnsluckan kan öppnas elektroniskt. För att öppna luckan på det sättet trycker du på när ugnen är påslagen.
Om det elektroniska lucksystemet inte fungerar, eller om du vill öppna luckan när ugnen är avstängd, ska du följa de här stegen för att öppna luckan:

1. Fäst den medföljande sugkoppen på luckans yta.
2. Dra sugkoppen utåt för att öppna luckan.

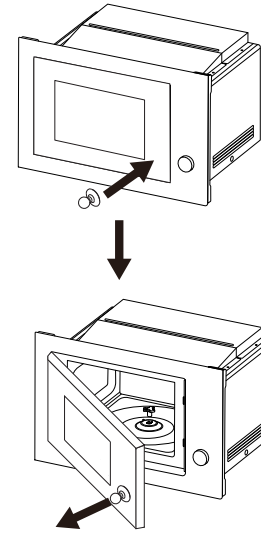

Inställning av klockan

Ugnen kan användas utan att klockan ställs in. Gör så här för att ställa in klockan:

1. Dubbeltryck på ⏲ när ugnen är i vänteläge för att gå till läget för klockinställning. Timsiffrorna börjar blinka på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att ställa in timmarna.
3. Tryck på ⏲ för att bekräfta. Minutsiffrorna börjar blinka på skärmen.
4. Vrid på inställningsvredet för att ställa in minuterna.
5. Tryck på ⏲ för att spara tiden och avsluta läget för klockinställning. Skärmen visar klockan hela tiden.

Obs:

- Gör om de föregående stegen om du vill ändra klockan senare.
- Läget för klockinställning kan avslutas när som helst genom att trycka på CANCEL 3 sec.
- Ugnen visar alltid 24-timmarsklockan.
- Om klockan inte ställs in visar ugnen alltid ”00:00” som klockslag.
- Om ugnens kontakt dras ur eller om det blir strömavbrott måste klockan ställas in på nytt.

Användning av timern

Timern kan användas för att hålla koll på tiden vid matlagning eller andra aktiviteter. När timern är igång visar ugnen bara den återstående tiden.

Gör så här för att ställa in timern:

1. När ugnen är i vänteläge trycker du på ⏲ för att gå till läget för timerinställning. ”00:00” börjar blinka på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
3. Tryck på ▷ +30 för att starta timern. Skärmen börjar visa den återstående tiden.

Obs:

- När timern avslutas piper ugnen fem gånger och återgår till vänteläget.
- Tryck på CANCEL 3 sec om du vill avsluta timern tidigare.
- Det går inte att använda ugnens övriga funktioner när timern är igång.

Uppvärmning med endast mikrovågor

Vid uppvärmning med enbart mikrovågor går det att välja någon av följande fem effektnivåer. Ju högre effektnivå, desto kortare uppvärmningstid behövs.

Effektnivå	Kod som visas	Utgångseffekt
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Följ de här stegen för att starta uppvärmningen med endast mikrovågor:

1. Tryck på ≋. ”P100” visas på skärmen, vilket betyder att effektnivån är 100 %.
2. Om du vill sänka effektnivån trycker du på ≋ en eller flera gånger eller vrider på inställningsvredet för att välja en lägre effektnivå.
3. Tryck på ▷ +30 för att bekräfta den valda effektnivån.
4. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
5. Tryck på ▷ +30 för att påbörja uppvärmningen.

Upptining

Det går att använda mikrovågsugnen för att tina upp frysta livsmedel som precis tagits ut ur frysen. Ugnen använder alltid 30 % mikrovågseffekt för att tina upp livsmedel.

Upptining efter vikt

Följ de här stegen för att börja tina upp livsmedel efter vikt:

1. Tryck på ✳. ”d-1” visas på skärmen.
2. Vrid inställningsvredet för att välja en livsmedelsvikt mellan 100 g och 2 000 g. **Tips**: Ugnen fastställer den upptiningstid som behövs baserat på den angivna vikten.

3. Tryck på +30 för att påbörja upptiningen.

Obs: En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Upptining efter tid

Följ de här stegen för att börja tina upp livsmedel efter tid:

1. Dubbeltryck på . ”d-2” visas på skärmen.
2. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
3. Tryck på +30 för att påbörja upptiningen.

Obs: En ljudsignal hörs för att påminna dig om att vända på maten under upptiningen. Om ingen åtgärd utförs fortsätter mikrovågsugnen att tillaga maten.

Användning av endast grillen eller kombinationsmatlagning (mikrovågor + grill)

Gör så här för att starta uppvärmning med endast grillen eller kombinationsuppvärmning (mikrovågor + grill):

1. Tryck på . ”G-1” visas på skärmen, vilket betyder att uppvärmningsläget är endast grill.
2. Om du vill använda kombinationsuppvärmning (mikrovågor + grill) trycker du på en eller flera gånger eller vrider på inställningsvredet för att välja ”C-1” eller ”C-2”.
3. Tryck på +30 för att bekräfta.
4. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
5. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Tabell över effektkällor:

Uppvärmningsläge	Mikrovågseffekt	Grilleffekt
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Användning av tvåstegsuppvärmning

Obs:

- Den här funktionen kan användas för att låta ugnen tillaga maten i två steg. Uppvärmningsmetoderna för de två stegen måste skilja sig åt.
- Om uppvärmningsmetoden är upptining i något av stegen tinar ugnen alltid upp maten i det första steget.

Om du exempelvis vill tina upp maten i 5 minuter och sedan använda mikrovågor i 7 minuter med 80 % mikrovågseffekt ska du följa de här stegen:

1. Dubbeltryck på . ”d-2” visas på skärmen.
2. Vrid inställningsvredet till upptining i 5 minuter.
3. Tryck på . ”P100” visas på skärmen.
4. Tryck på eller vrid inställningsvredet till effektnivån ”P80”.
5. Tryck på +30 för att bekräfta.
6. Vrid inställningsvredet till uppvärmning i 7 minuter.
7. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Användning av snabbuppvärmning

Med snabbuppvärmning går det att starta uppvärmningen med 100 % mikrovågseffekt genom att trycka på en enda knapp.

Metod 1:

1. Tryck på +30 för att starta uppvärmningen i 30 sekunder.
2. Om du vill öka uppvärmningstiden under uppvärmningen trycker du på +30 igen för att öka tiden i steg om 30 sekunder. Den längsta tiden som kan ställas in är 95 minuter.

Metod 2:

1. Vrid på inställningsvredet för att välja en tid. Maximal tid är 95 minuter.
2. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.
3. Om du vill öka uppvärmningstiden under uppvärmningen trycker du på +30 igen för att öka tiden i steg om 30 sekunder. Den längsta tiden som kan ställas in är 95 minuter.

Poppa popcorn

Gör så här för att poppa popcorn med 100 % mikrovågseffekt:

1. Tryck på . ”50 g” visas på skärmen, vilket betyder 50 g popcorn.
2. Om du vill poppa 100 g popcorn trycker du på igen för att ändra vikten som visas till ”100 g”.
3. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Användning av barnlåset

Barnlåset är avsett att förhindra att små barn använder ugnen med hjälp av kontrollpanelen. När barnlåset är aktiverat visas symbolen för barnlås på skärmen och alla knappar på kontrollpanelen är inaktiverade.
För att aktivera eller inaktivera barnlåset håller du CANCEL 3 sec intryckt i 3 sekunder när ugnen är i vänteläge. Ugnen avger en ljudsignal innan barnlåset ändras.

Kontroll av information under uppvärmning

Det går att kontrollera viss typ av information när ugnen är igång.

- Om klockan är inställd trycker du på för att se vad klockan är. Tiden visas på skärmen i 3 sekunder.
- När ugnen endast värms med mikrovågor kan du trycka på för att kontrollera effektnivån. Skärmen visar effektnivån i 3 sekunder.
- När ugnen värms upp med endast grill eller kombinationsvärme kan du trycka på för att kontrollera uppvärmningsläget. Skärmen visar uppvärmningsläget i 3 sekunder.

Användning av den automatiska menyn

Med den automatiska menyn kan du snabbt tillaga eller värma upp 21 olika maträtter enligt följande tabell.
Följ de här stegen för att använda den automatiska menyn:

1. Tryck på AUTO. ”A01” visas på skärmen, vilket betyder fryst pizza.
2. Om du vill välja en annan livsmedelstyp trycker du på AUTO eller vrider på inställningsvredet för att bläddra igenom menyalternativen tills koden för önskad livsmedelstyp visas på skärmen.
3. Tryck på +30 för att bekräfta. Skärmen visar den förinställda mängden för denna livsmedelstyp.
4. Om menyn har mer än en förinställd mängd för den aktuella livsmedelstypen och du vill ändra mängden vrider du på inställningsvredet för att välja önskad mängd.
5. Tryck på +30 för att påbörja uppvärmningen.

Tabell för automatisk meny:

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A01 (Fryst pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Kött)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A03 (Fisk)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Grönsaker)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Skalad potatis)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Oskalad potatis)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Färsk spenat)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Frysta gröna bönor)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Frysta ärtor)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Frysta blandade grönsaker)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Fryst broccoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50 g (med 450 ml kallt vatten)	50 g	P80	18’00”
	100 g (med 800 ml kallt vatten)	100 g		21’00”
	150 g (med 1 200 ml kallt vatten)	150 g		24’00”
A13 (Fryst lasagne)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”

Kod (Livsmedelstyp)	Livsmedels-mängd	Visad mängd	Effektnivå i MW/ uppvärmningsläge	Uppvärmningstid
A15 (Couscous)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroner)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Råris)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Havregryn)	2 portioner (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Dryck)	1 kopp (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 koppar (240 ml)	2		1’40”
	3 koppar (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fryst smör)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ugnen värmer maten med 100 % mikrovågseffekt och därefter endast grillen.
2) Ugnen värmer maten med 100 % mikrovågseffekt och sedan med 50 % mikrovågseffekt.
3) Välj detta för att smälta fryst smör som just tagits ut ur frysen.

Tekniska specifikationer

Modell	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Märkspänning	230–240 V AC
Märkfrekvens	50 Hz
Nominell ingångseffekt (mikrovågor)	1 550 W
Nominell utgångseffekt (mikrovågor)	1 000 W
Nominell ingångseffekt (grill)	1 100 W
Ugnskapacitet	34 l
Diameter på roterande glastallrik	315 mm
Utvändiga mått	595 x 408 x 397 mm
Nettovikt	18,3 kg
Effekt i vänteläge	0,8 W
Den maximala tid som krävs för att mikrovågsugnen automatiskt ska nå tillämpligt lågeffektläge eller lågeffekttillstånd	20 minuter

Säkerhetsinformation

⚠ VARNING!
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL EXPONERING FÖR ALLTFÖR HÖG MIKROVÅGSENERGI

För din säkerhet

- Försök inte använda den här mikrovågsugnen med luckan öppen, eftersom det kan leda till skadlig exponering för mikrovågsenergi. Det är viktigt att säkerhetsspärrarna inte skadas eller ändras.
- Placera inga föremål mellan ugnens framsida och luckan och låt inte smuts eller rester av rengöringsmedel ansamlas på tätningarna.

⚠ **VARNING!** Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig tekniker.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING

För att minska risken för brand, elektrisk stöt, skada på personer eller exponering för omfattande mikrovågsenergi vid användning av produkten, ska man följa de grundläggande säkerhetsföreskrifterna, inklusive följande:

- Läs igenom och följ instruktionerna: **”FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ATT UNDVIKA EVENTUELL EXPONERING FÖR ALLTFÖR HÖG MIKROVÅGSENERGI”.**
- Den här produkten får användas av barn från 8 år och uppåt, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer som saknar erfarenhet eller kunskap, förutsatt att de får korrekta instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Förvara produkten och sladden utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan behörig person för att undvika fara.

⚠ **VARNING:** Det är farligt för alla utom en behörig person att utföra service eller reparation som inbegriper borttagning av luckan som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

- Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska ugnen hållas under uppsikt på grund av antändningsrisken.
- Använd endast redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugnar.
- Om rökutveckling uppstår ska produkten stängas av eller

kopplas ur och luckan hållas stängd för att kväva eventuella lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd eruptiv kokning och därför måste försiktighet iakttas när behållaren hanteras.
- För att undvika brännskador måste innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar röras om eller skakas, och temperaturen måste kontrolleras före konsumtion.
- Ägg med skal och hela hårdkokta ägg ska inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera – även efter att mikrovågsuppvärmningen har upphört.
- Ugnen bör rengöras regelbundet och eventuella matrester avlägsnas.
- Om ugnen inte hålls ren kan det leda till att ytskiktet försämras, vilket kan påverka produktens livslängd negativt och eventuellt leda till en riskfylld situation.
- Produkten får inte installeras bakom en prydnadslucka, för att undvika överhettning.
- Använd endast den temperatursond som rekommenderas för den här ugnen. (För ugnar som är utrustade med möjligheten att använda en temperatursond.)
- Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp om den inte har testats i ett skåp.
- Mikrovågsugnen måste användas med öppen prydnadslucka. (För ugnar med en prydnadslucka.)
- Denna produkt är avsedd för användning i hushåll och liknande tillämpningar såsom:
  - personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsmiljöer
  - av gäster på hotell, motell och i andra typer av boenden
  - lantbruksmiljöer
  - bed and breakfast-boenden.
- Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat och uppvärmning av värmedynor, tofflor, skursvampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till personskada, antändning eller brand. Metallbehållare för mat och dryck får inte användas eftersom de kan antändas. Produkten är avsedd att användas fristående. För att undvika överhettning ska den inte installeras i ett skåp eller bakom en prydnadslucka.
- Produkten får inte rengöras med ångrengörare.
- Produkten är avsedd att användas fristående.
- Produktens baksida ska placeras mot en vägg.
- Produkten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Temperaturen på lättåtkomliga ytor kan vara hög när produkten är i drift.

⚠ **VARNING:** På grund av de temperaturer som uppstår när produkten används i kombinationsläget ska barn endast använda ugnen under uppsikt av en vuxen.

⚠ **VARNING:** För att undvika brännskador bör mikrovågsugnen inte vidröras när den är igång.

SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR PERSONSKADOR – JORDAD INSTALLATION

⚠ FARA

Risk för elstöt

Att vidröra några av de interna komponenterna kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Produkten får inte demonteras.

⚠ VARNING!

Risk för elstöt

Felaktig jordning kan leda till en elstöt. Anslut inte produkten till ett eluttag förrän den har installerats och jordats på rätt sätt.

Den här produkten måste jordas. I händelse av elektrisk kortslutning minskar risken för elektrisk stöt genom att en avledningskabel används för elektrisk ström. Den här produkten är utrustad med en kabel som har en jordledning med en jordad kontakt. Kontakten måste anslutas till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.

Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om du inte förstår jordningsanvisningarna helt och hållet eller om du är osäker på om produkten har jordats på rätt sätt. Om en förlängningssladd måste användas ska den ha tre stift.

- Den medföljande nätkabeln är kort för att minska risken att trassla in sig i eller snubbla över en längre kabel.
- Om en lång kabel eller förlängningskabel används:
- Märkningen för strömförsörjning på kabeluppsättningen eller förlängningskabeln ska vara minst lika stor som elförsörjningsmärkningen på produkten.
- Förlängningskabeln måste vara jordad och ha tre stift.
- En lång kabel bör placeras så att den inte hänger över en bänkskiva eller bordsskiva, där barn kan dra i den eller snubbla på den av misstag.

RENGÖRING

Koppla bort produkten från strömkällan.

- Rengör ugnen invändigt med en lätt fuktad trasa efter användning.
- Diska tillbehören med vatten och diskmedel.
- Luckans infattning och närliggande delar måste rengöras noggrant med en fuktig trasa när de är smutsiga.

- Använd inte rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas. De kan repa ytan, vilket kan resultera i sprickbildning i glaset.
- Rengöringstips ★ För enklare rengöring av ugnsväggarna där tillagad mat kan fastna: Placera en halv citron i en skål, tillsätt 300 ml vatten och värm på 100 % effekt i 10 minuter. Torka ugnen ren med en mjuk, torr trasa.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Risk för personskada

Det är farligt för alla utom en behörig person att utföra service eller reparation som inbegriper borttagning av luckan som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

Se anvisningarna i **”MATERIAL SOM KAN ANVÄNDAS I MIKROVÅGSUGN ELLER SOM SKA UNDVIKAS I MIKROVÅGSUGN”.** Det kan finnas vissa icke-metalliska köksredskap som inte är säkra att använda i mikrovågsugnen. Om du är osäker kan du testa redskapet i fråga genom att följa proceduren nedan.

Test av redskap:

- Häll en kopp kallt vatten (250 ml) i en mikrovågssäker behållare och placera redskapet i behållaren.
- Tillaga med maximal effekt i 1 minut.
- Känn försiktigt på redskapet. Om redskapet är varmt ska det inte användas för tillagning i mikrovågsugn.
- Överskrid inte 1 minuts tillagningstid.

Material som kan användas i mikrovågsugn

Köksredskap	Kommentarer
Bryningskärl	Följ tillverkarens instruktioner. Bryningskärlets botten måste vara minst 5 mm (3/16 tum) över den roterande glastallriken. Felaktig användning kan leda till att den roterande glastallriken går sönder.
Matservis	Endast mikrovågssäker. Följ tillverkarens instruktioner. Använd inte porslin som är repigt eller sprucket.
Glasburkar	Ta alltid bort locket. Får endast användas för att värma upp livsmedel tills de blir varma. De flesta glasburkar är inte värmebeständiga och kan gå sönder.
Glasskålar	Endast värmebeständigt ugnsglas. Kontrollera att det inte finns några metalldetaljer. Använd inte porslin som är repigt eller sprucket.
Stekpåsar för tillagning i ugn	Följ tillverkarens instruktioner. Stäng inte med påsförslutare i metall. Gör slitsar så att ångan kan sippra ut.
Papperstallrikar och pappersmuggar	Använd endast för kortvarig tillagning/uppvärmning. Lämna inte ugnen obevakad vid tillagning.
Pappershanddukar	Använd för att täcka över livsmedel vid återuppvärmning och för att absorbera fett. Lämna inte ugnen obevakad under användning.
Bakplåtspapper	Använd som skydd för att förhindra stänk eller som omslutning vid ångkokning.
Plast	Endast mikrovågssäker. Följ instruktionerna från tillverkaren. Bör vara märkt med ”Mikrovågssäker”. Vissa plastbehållare blir mjuka när maten blir varm. ”Kokpåsar” och tätt förslutna plastförpackningar ska skäras upp, stickas hål i eller ventileras enligt anvisningarna på förpackningen.
Plastfolie	Endast mikrovågssäker. Använd för att täcka över maten under tillagning så att fukten behålls. Låt inte plasten komma i kontakt med maten.
Termometrar	Endast mikrovågssäkra (termometrar för kött och godis).
Vaxpapper	Använd som skydd för att förhindra stänk och bevara fukt.

Material som ska undvikas i mikrovågsugn

Köksredskap	Kommentarer
Serveringsbricka i aluminium	Kan orsaka ljusbågar. Lägg maten i en mikrovågssäker form.
Matförpackning med metallhandtag	Kan orsaka ljusbågar. Lägg maten i en mikrovågssäker form.
Köksredskap i metall eller med inslag av metall	Metall skyddar maten från mikrovågsenergi. Metalldetaljer kan orsaka ljusbågar.
Påsförslutningar i metall	Kan orsaka ljusbågar och att det börjar brinna i ugnen.
Papperspåsar	Kan orsaka brand i ugnen.
Skumplast	Skumplast kan smälta eller förorena invändig vätska vid exponering för hög temperatur.
Trä	Trä torkar vid användning i mikrovågsugnen och kan spricka.

Garanti från IKEA

Om du vill göra anspråk på din produktgaranti eller få produktsupport



Kontakta kundtjänsten på IKEA. Du hittar länken till självbetjäningsportalen eller telefonnumret på www.IKEA.com.


För att du ska kunna slutföra din serviceförfrågan i självbetjäningsportalen och lättare hitta information om din produkt eller reservdelar till den, ber vi dig att anteckna artikelnumret från IKEA (8 siffror) och serienumret som finns på produktetiketten.

I avsnittet Tekniska data/typskylt visas typskyltens placering

SPARA INKÖPS- OCH LEVERANSKVITTOT!
Det är ditt inköpsbevis. Garantin gäller inte utan det. På kvittot visas även namnet och artikelnumret från IKEA (8 siffror) för varje produkt som köpts.

Vi ber dig att noga läsa igenom den tekniska dokumentationen som medföljer produkten innan du kontaktar oss.

Tuotteen kuvaus

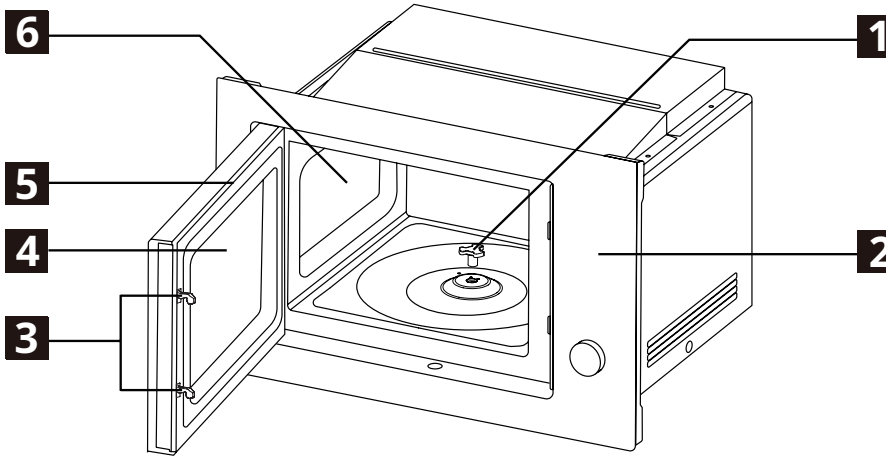

1 Pyöritysalustan napa
2 Käyttöpaneeli
3 Turvalukkojärjestelmä
4 Valvontaikkuna
5 Luukkukokoonpano
6 Uunitila

Huomautukset:


- Älä aseta grillialustaa uunin sisälle, kun lämmitystapa on vain mikroaaltouuni. Katso lisätietoja oheisesta taulukosta.
- Kun käytät grillialustaa ruoanlaittoon, aseta se aina lasialustalle.

Lämmitystila		**Grillialusta** 
Vain mikroaalto		Ei
G-1 (Vain grilli)		Kyllä
Yhdistelmä	C-1 (Mikroaalto + grilli)	Kyllä
	C-2 (Mikroaalto + grilli)	Kyllä

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttöpaneeli

1 LED-näyttö
2 Automaattinen valikkopainike
3 Popcorn-painike
4 Käynnistys-/vahvistus-/ pikalämmityspainike
5 Sulatuspainike
6 Luukun avauspainike
7 Valintanuppi
8 Pysäytys-/peruutus-/lapsilukkopainike
9 Kello-/ajastinpainike
10 Mikroaaltouunin tilapainike
11 Grilli-/yhdistelmätilan painike

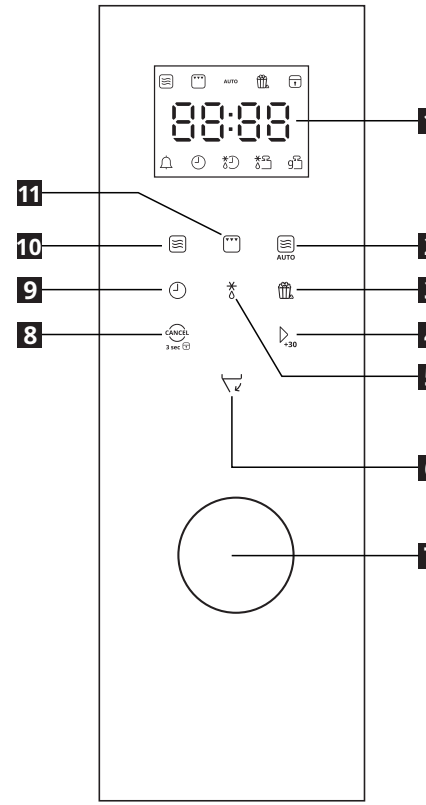

Asennus

Ennen kuin aloitat

- Poista kaikki pakkausmateriaali ja varusteet.
- Poista kaikki suojakalvot uunin pinnasta.
- Älä irrota vaaleanruskeaa mica-suojusta, joka on kiinnitetty uunitilaan magnetronin suojaamiseksi.
- Tarkista uuni mahdollisten vaurioiden, kuten kolhujen ja luukun vaurioitumisen, varalta. Älä ota uunia käyttöön, jos se on vaurioitunut.

Uunin asennus

- Noudata uunin asentamisessa erillisiä asennusohjeita.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Tämä uuni on tarkoitettu vain kalusteisiin asennettavaksi. Sitä ei ole tarkoitettu sijoitettavaksi työtason päälle tai kaapin sisälle.
- Uuni voidaan asentaa 60 cm leveään seinään kiinnitettyyn kalusteeseen.
- Uuni on varustettu pistokkeella, joka tulee yhdistää oikein asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

- Varmista ennen uunin kytkemistä, että verkkovirran jännite ja taajuus vastaavat uunin tyyppikilvessä ilmoitettuja arvoja.
- Uuni on kytkettävä suoraan seinäpistorasiaan, ei jatkojohtoon tai siirrettävään pistorasiaan. Varmista myös, että käyttämäsi pistorasia ei ole muiden laitteiden käytössä.
- Vain pätevä sähköasentaja saa asentaa pistorasian ja vaihtaa virtajohdon.
- Jos pistorasiaan ei enää yllä asennuksen jälkeen, uunin läheisyyteen on asennettava kaikkien napojen erotuslaite, jossa on vähintään 3 mm:n kosketusväli.





Kosketuspinnat voivat tulla kuumiksi käytön aikana.

Lasialustan asennus

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa ruoanvalmistukseen, lasialusta (pyöritysalusta) on asennettava oikein.

1. Aseta pyöritysalustan napa (2) moottorin akselille (4) keskelle uunin sisäpuolen pohjaa.
2. Aseta pyöritysalustan tuki (3) uunin pohjan pyöreään uraan.
3. Aseta lasialusta (1) pyöritysalustan tuen (3) päälle. Varmista, että pyöritysalustan napa (2) tarttuu lasialustaan ja kiertää sitä.

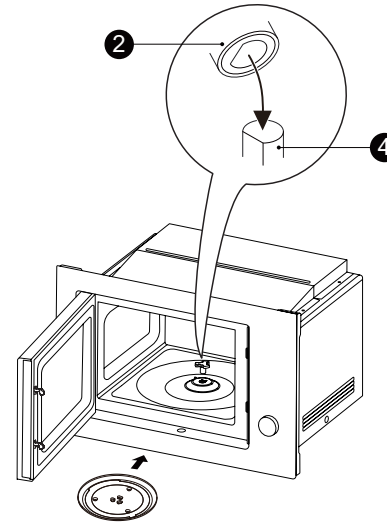

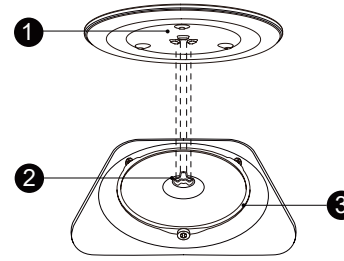

Huomautukset:

a) Älä aseta lasialustaa ylösalaisin.
b) Varmista, että lasialusta pystyy pyörimään vapaasti.
c) Käytä kypsennyksen aikana aina sekä lasialustaa että pyöritysalustaa.
d) Aseta ruoka ja ruoka-astiat aina lasialustalle ennen kypsennystä.
e) Jos lasialustassa tai pyöritysalustassa on murtumia tai halkeamia, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Käyttö

Yleisiä ohjeita

- Varmista ennen minkään lämmitystoiminnon (myös sulatuksen) käyttämistä, että lasialusta on asennettu oikein, aseta ruoka sitten lasialustan keskelle ja sulje luukku. Uuni alkaa lämmetä vasta, kun luukku on kokonaan kiinni.
- Jos olet kokematon käyttäjä etkä tiedä, kuinka pitkä lämmitysaika tarvitaan, aloita lyhyellä lämmitysajalla ja pidennä aikaa tarvittaessa. Ruoan ylikuumentaminen ei ainoastaan tuhlaa sähköä, vaan aiheuttaa myös turvallisuusriskin.
- Mitä kylmempi ruoka on ja mitä enemmän siinä on vettä, sitä pidempi aika tarvitaan sen lämmitykseen.
- Ennen kuin käytät käyttöpaneelia, varmista, että se on avattu.
- Oletusarvoisesti kuulet merkkiäänen, kun napautat mitä tahansa käyttöpaneelin painiketta.
- Valmiustilassa näytössä näkyy nykyinen kellonaika, jos olet asettanut kellon, tai ”00:00”, jos et ole asettanut kelloa.
- Voit aloittaa lämmityksen vasta sitten, kun uuni on valmiustilassa. Voit palauttaa uunin takaisin valmiustilaan milloin tahansa napauttamalla CANCEL 3 sec.
- Jos avaat luukun lämmityksen päätyttyä, uuni lakkaa piippaamasta ja palaa valmiustilaan, jossa näkyy "00:00".
- Jos haluat keskeyttää lämmityksen aiemmin, napauta CANCEL 3 sec.
- Lämmitystehoa ei voi muuttaa lämmityksen aikana.
- Lämmityksen aikana uuni saattaa piipata muistuttaakseen sinua ruoan kääntämisestä. Kun kuulet äänimerkin, avaa luukku, käännä ruoka, sulje luukku ja jatka sitten lämmitystä napauttamalla +30. Jos et tee mitään, uuni jatkaa lämmittämistä.
- Kaikkien lämmitystilojen aikana, paitsi painon mukaan tapahtuvan sulatuksen aikana, voit pidentää lämmitysaikaa 30 sekunnin välein napauttamalla +30. **Huomaa**: Jos käynnistät lämmityksen automaattisella valikkotoiminnolla, et voi muuttaa lämmitysaikaa lämmityksen aikana.
- Jos asetat uunin lämmittämään yli 20 minuuttia 100 %:n mikroaaltotehotasolla, uuni laskee ensimmäisen 20 minuutin jälkeen tehon automaattisesti 80 %:iin magnetronin suojaamiseksi.

Uunin kytkeminen päälle

Kun olet kytkenyt uunin pistorasiaan, se piippaa kerran, kytkee näytön päälle ja siirtyy valmiustilaan.


Uunin sammutus

Voit sammuttaa uunin vetämällä pistokkeen irti pistorasiasta.

Luukun avaaminen

Uunin luukun voi avata sähköisesti. Jos haluat avata luukun tällä tavalla, napauta, kun uuni on päällä.
Jos sähkökäyttöinen luukkujärjestelmä ei toimi tai haluat avata luukun, kun uuni on pois päältä, avaa luukku seuraavasti:

1. Kiinnitä mukana tuleva imukuppi luukun pintaan.
2. Vedä imukuppia ulospäin luukun avaamiseksi.

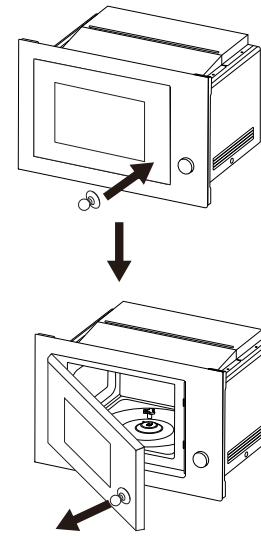

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Kellon asettaminen

Voit käyttää uunia asettamatta kelloa. Kello asetetaan seuraavasti:

1. Kun uuni on valmiustilassa, kaksoisnapauta ⏲, niin pääset kellonasetustilaan. Tunnin numerot alkavat vilkkua näytössä.
2. Käännä valintanuppia tuntien asettamiseksi.
3. Vahvista napauttamalla ⏲. Minuutin numerot alkavat vilkkua näytössä.
4. Käännä valintanuppia minuuttien asettamiseksi.
5. Napauta ⏲ tallentaaksesi ajan ja poistuaksesi kellon asetustilasta. Näyttö näyttää ajan jatkuvasti.

Huomautukset:

- Jos haluat muuttaa aikaa myöhemmin, toista edelliset vaiheet.
- Voit poistua kellonasetustilasta milloin tahansa napauttamalla CANCEL 3 sec.
- Uuni näyttää aina ajan 24 tunnin muodossa.
- Jos et aseta kelloa, uuni näyttää aina kellonaikaa "00:00".
- Jos irrotat uunin pistorasiasta tai sähkökatkoksen sattuessa, kello täytyy asettaa uudelleen.

Ajastimen käyttäminen

Voit käyttää ajastinta ajan seuraamiseen ruoanlaitossa tai muita asioita tehdessäsi. Kun ajastin on käynnissä, uuni ei tee muuta kuin näyttää jäljellä olevan ajan.
Aseta ajastin seuraavasti:

1. Kun uuni on valmiustilassa, napauta ⏲ siirtyäksesi ajastimen asetustilaan. "00:00" alkaa välkkyä näytössä.
2. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
3. Käynnistä ajastin napauttamalla ▷+30. Näyttö näyttää jäljellä olevan ajan.

Huomautukset:

- Kun ajastin loppuu, uuni piippaa 5 kertaa ja palaa valmiustilaan.
- Jos haluat keskeyttää ajan aiemmin, napauta CANCEL 3 sec.
- Uunin muita toimintoja ei voi käyttää ajastimen ollessa käynnissä.

Lämmittäminen vain mikroaallolla

Kun lämmitys tapahtuu pelkällä mikroaallolla, voit valita minkä tahansa seuraavista 5 tehotasosta. Mitä korkeampi tehotaso, sitä lyhyempi on tarvittava lämmitysaika.

Tehotaso	Näytetty koodi	Lähtöteho
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Jos haluat aloittaa lämmityksen vain mikroaallolla, toimi seuraavasti:

1. Napauta ≋. Näytössä näkyy "P100", mikä tarkoittaa, että lämmitysteho on 100 %.
2. Jos haluat laskea tehotasoa, napauta ≋ kerran tai useammin tai käännä valintanuppia valitaksesi pienemmän tehotason.
3. Vahvista valittu tehotaso napauttamalla ▷+30.
4. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla ▷+30.

Sulatus

Voit sulattaa juuri pakastimesta otetut elintarvikkeet uunissa mikroaallolla. Uuni käyttää aina 30 %:n mikroaaltotehoa ruoan sulattamiseen.

Sulatus painon mukaan

Jos haluat aloittaa ruoan sulattamisen painon mukaan, noudata seuraavia ohjeita:

1. Napauta ✳. Näytössä näkyy ”d-1”.
2. Valitse ruoan paino 100–2000 g:n väliltä kääntämällä valintanuppia. **Vinkki**: Uuni määrittää tarvittavan sulatusajan annetun painon perusteella.
3. Käynnistä sulatus painamalla ▷+30.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Huomaa: Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään toimintoa ei valita, uuni jatkaa toimintaa.

Sulatus ajan mukaan

Jos haluat aloittaa ruoan sulattamisen ajan mukaan, noudata seuraavia ohjeita:

1. Kaksoisnapauta . Ruudussa näkyy “d-2”.
2. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
3. Käynnistä sulatus painamalla $\triangleright_{+30}$.

Huomaa: Äänimerkki muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä sulatuksen aikana. Jos mitään toimintoa ei valita, uuni jatkaa toimintaa.

Vain grillin tai yhdistelmäkypsennyksen (mikroaaltouuni+grilli) käyttäminen

Jos haluat aloittaa lämmityksen käyttämällä vain grilliä tai yhdistelmälämmitystä (mikroaaltouuni+grilli), toimi seuraavasti:

1. Napauta . Näytössä näkyy ”G-1”, mikä tarkoittaa, että lämmitystapa on pelkkä grilli.
2. Jos haluat käyttää yhdistelmälämmitystä (mikroaaltouuni+grilli), napauta kerran tai useamman kerran tai käännä valintanuppia valitaksesi ”C-1” tai ”C-2”.
3. Vahvista napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
4. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.

Virtalähdetaulukko:

Lämmitystila	Mikroaaltoteho	Grilliteho
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Kaksivaiheisen lämmityksen käyttö

Huomautukset:

- Tämän toiminnon avulla voit antaa uunin kypsentää ruoan kahdessa vaiheessa. Molempien vaiheiden lämmitysmenetelmien on oltava erilaisia.
- Jos jommankumman vaiheen lämmitysmenetelmänä on sulatus, uuni sulattaa elintarvikkeet aina ensimmäisessä vaiheessa.

Jos haluat esimerkiksi sulattaa ruokaa 5 minuutin ajan ja sitten mikroaaltouunissa 7 minuutin ajan 80 prosentin mikroaaltoteholla, toimi seuraavasti:

1. Kaksoisnapauta . Ruudussa näkyy “d-2”.
2. Käännä valintanuppia sulatusajan asettamiseksi 5 minuuttiin.
3. Napauta . Näytössä näkyy "P100".
4. Napauta tai käännä valintanupista tehotasoksi "P80".
5. Vahvista napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
6. Käännä valintanuppia lämmitysajan asettamiseksi 7 minuuttiin.
7. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.

Pikalämmityksen käyttö

Voit käyttää pikalämmitystä aloittaaksesi lämmityksen 100 % mikroaaltoteholla napauttamalla yhtä painiketta.

Menetelmä 1:

1. Käynnistä lämmitys 30 sekunniksi napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
2. Jos haluat lisätä lämmitysaikaa lämmityksen aikana, napauta $\triangleright_{+30}$ uudelleen pidentääksesi lämmitysaikaa 30 sekunnin askelin. Pisin asetettava aika on 95 minuuttia.

Menetelmä 2:

1. Käännä valintanuppia ajan valitsemiseksi. Pisin aika on 95 minuuttia.
2. Aloita lämmitys napauttamalla $\triangleright_{+30}$.
3. Jos haluat lisätä lämmitysaikaa lämmityksen aikana, napauta $\triangleright_{+30}$ uudelleen pidentääksesi lämmitysaikaa 30 sekunnin askelin. Pisin asetettava aika on 95 minuuttia.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Popcornin valmistus

Voit aloittaa popcornin valmistuksen 100 %:n mikroaaltoteholla seuraavasti:

1. Napauta . Näytössä näkyy ”50 g”, joka tarkoittaa 50 g popcornia.
2. Jos haluat tehdä 100 g popcornia, napauta uudelleen muuttaaksesi näytetyn painon arvoon ”100 g”.
3. Aloita lämmitys napauttamalla +30.

Lapsilukkotoiminnon käyttö

Lapsilukkotoiminto on suunniteltu estämään pieniä lapsia käyttämästä uunia käyttöpaneelin kautta. Kun lapsilukko on aktivoitu, näytössä näkyy lapsilukon symboli ja kaikki käyttöpaneelin painikkeet ovat poissa käytöstä.

Voit ottaa lapsilukon käyttöön tai poistaa käytöstä napauttamalla CANCEL 3 sec ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan, kun uuni on valmiustilassa. Uunista kuuluu äänimerkki ennen lapsilukkotilan muuttamista.

Tietojen tarkistus lämmityksen aikana

Uunin avulla voit tarkistaa tietyntyyppisiä tietoja lämmityksen aikana.

- Jos olet asettanut ajan, näet nykyisen ajan napauttamalla . Näyttö näyttää aikaa 3 sekunnin ajan.
- Kun uuni käyttää vain mikroaaltoja, näet tehotason napauttamalla . Näyttö näyttää tehotasoa 3 sekunnin ajan.
- Kun uuni lämmittää käyttämällä vain grilliä tai yhdistelmälämmitystä, tarkista lämmitystila napauttamalla . Näyttö näyttää lämmitystilan 3 sekunnin ajan.

Automaattivalikon käyttö

Automaattivalikon avulla voit valmistaa tai lämmittää nopeasti 21 seuraavassa taulukossa lueteltua ruokatyyppiä.
Noudata näitä ohjeita automaattivalikon käyttämiseksi:

1. Napauta AUTO. Näytössä näkyy ”A01”, mikä tarkoittaa pakastepizzaa.
2. Jos haluat valita toisen ruokatyypin, napauta AUTO tai käännä valintanuppia valikkokohtien selaamiseksi, kunnes haluamasi ruokatyypin koodi ilmestyy näyttöön.
3. Vahvista napauttamalla +30. Näytössä näkyy tämän ruokatyypin esiasetettu määrä.
4. Jos valikossa on useampi kuin yksi esiasetettu määrä tälle ruokatyypille ja haluat muuttaa määrää, valitse haluamasi määrä kääntämällä valintanuppia.
5. Aloita lämmitys napauttamalla +30.

Automaattivalikkotaulukko:

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A01 (Pakastepizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Liha)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A03 (Kala)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (Kasvikset)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Kuoritut perunat)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Kuorelliset perunat)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Tuore pinaatti)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Pakastetut vihreät pavut)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Pakasteherneet)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Vihannespakas-tesekoitus)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Pakastettu parsakaali)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50 g (450 g kylmää vettä)	50 g	P80	18'00"
	100 g (800 g kylmää vettä)	100 g		21'00"
	150 g (1200 g kylmää vettä)	150 g		24'00"
A13 (Pakastelasagne)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Kvinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6'00"

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Koodi (Ruoan tyyppi)	Ruoan määrä	Näytetty määrä	MA tehotaso/ lämmitystila	Lämmitysaika
A17 (Ruskea riisi)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Kaurapuuro)	2 annosta (57g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Juoma)	1 kuppi (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 kuppia (240 ml)	2		1'40"
	3 kuppia (360 ml)	3		2'30"
A21 (Pakastettu voi)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Uuni lämmittää ruoan 100 %:n mikroaaltoteholla ja sen jälkeen vain grillillä.
2) Uuni lämmittää ruoan ensin 100 % mikroaaltoteholla ja sitten 50 % mikroaaltoteholla.
3) Valitse tämä, kun haluat sulattaa pakastimesta juuri poistetun pakastetun voin.

Tekniset tiedot

Malli	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nimellisjännite	230–240 V~
Nimellistaajuus	50 Hz
Nimellissyöttöteho (mikroaalto)	1550 W
Nimellislähtöteho (mikroaalto)	1000 W
Nimellissyöttöteho (grilli)	1100 W
Uunin tilavuus	34 l
Pyöritysalustan halkaisija	315 mm
Ulkomitat	595×408×397 mm
Nettopaino	18,3 kg
Valmiustilan teho	0,8 W
Enimmäisaika, joka tarvitaan, jotta mikroaaltouuni saavuttaa automaattisesti sovellettavan tehonsäästötilan	20 minuuttia

Turvallisuustiedot

⚠ VAROITUS!

VAROTOIMENPITEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN ALTISTUMINEN LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE

Turvallisuutesi takia

- Älä yritä käyttää mikroaaltouunia, kun luukku on auki. Se voi aiheuttaa haitallisen altistumisen mikroaaltoenergialle. On tärkeää, ettei turvalukkojärjestelmää rikota eikä muuteta millään tavalla.
- Älä aseta mitään esineitä uunin etulevyn ja luukun väliin tai anna lian tai puhdistusainejäämien kerääntyä tiivistepinnoille.

⚠ VAROITUS! Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen teknikko on sen korjannut.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun, tapaturmien tai liialliselle mikroaaltoenergialle altistumisen riskin välttämiseksi noudata laitteen käytössä perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Lue ja noudata erityisesti seuraavia: **”VAROTOIMENPITEET, JOILLA VÄLTETÄÄN MAHDOLLINEN ALTISTUMINEN LIIALLISELLE MIKROAALTOENERGIALLE”.**
- Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa vain, jos heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen valtuuttaman huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

⚠ VAROITUS: Muiden kuin ammattihenkilöiden on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka vaativat mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavan kannen irrottamista.

- Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastiassa, pidä uunia silmällä mahdollisen syttymisvaaran varalta.
- Käytä vain välineitä, jotka soveltuvat käytettäviksi mikroaaltouuneissa.
- Jos havaitset savua, sammuta laite tai irrota se pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.
- Mikroaalloilla kuumennetut juomat saattavat kiehua yli jälkikäteen, joten niiden astioita on käsiteltävä varovaisesti.
- Tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja on sekoitettava tai ravistettava ja niiden sisällön lämpötila on tarkistettava ennen tarjoamista, jotta vältytään palovammoilta.
- Raakoja ja kovaksi keitettyjä kuorimattomia kananmunia ei pidä kuumentaa mikroaaltouunissa, sillä ne voivat räjähtää vielä lämmityksen jälkeenkin.
- Uuni on puhdistettava säännöllisesti, ja sieltä on poistettava ruokien jäännökset.
- Uunin puhdistamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa pinnan heikkenemistä, mikä saattaa lyhentää laitteen käyttöikää ja johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- Älä asenna laitetta koristeoven taakse ylikuumentumisvaaran takia.
- Käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia. (Uunit, joissa on mahdollisuus käyttää lämpötila-anturia.)
- Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kaappiin, mikäli sitä ei ole testattu kaapissa.
- Mikroaaltouunia on käytettävä keittiökalusteoven ollessa avoinna. (Uunit, jotka ovat keittiökalusteoven takana.)
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotona tai vastaavissa paikoissa, kuten:
- henkilöstökeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa;
- maatiloilla;
- aamiaismajoitusta tarjoavissa tiloissa.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien lämmittämiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivattaminen ja lämpötyynyjen, tossujen, sienien, kosteiden vaatteiden ja vastaavien kuumentaminen voi aiheuttaa henkilövahinkojen, syttymisen tai tulipalon vaaran. Metallisia ruoka- ja juoma-astioita ei saa käyttää, koska ne voivat syttyä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana. Ylikuumenemisen välttämiseksi älä asenna laitetta kaappiin tai koristeoven taakse.
- Laitetta ei saa puhdistaa höyrypesurilla.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana.
- Laitteiden takapinta on sijoitettava seinää vasten.
- Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaimen avulla.
- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa käynnissä.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

⚠ **VAROITUS:** Kun laitetta käytetään yhdistelmätilassa, lapset saavat käyttää uunia vain aikuisen valvonnassa, koska lämpötila on korkea.

⚠ **VAROITUS:** Älä koske mikroaaltouuniin sen ollessa käynnissä palovammojen välttämiseksi.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

MAADOITUKSEN ASENTAMINEN HENKILÖIDEN LOUKKAANTUMISVAARAN PIENENTÄMISEKSI

⚠ VAARA

Sähköiskun vaara

Joidenkin sisäkomponenttien koskettaminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Älä pura tätä laitetta.

⚠ VAROITUS!

Sähköiskun vaara

Virheellinen maadoitusliittimen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin laite on asennettu ja maadoitettu kunnolla.

Tämä laite on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa muodostamalla sähkövirralle poistoreitin. Tämä laite on varustettu maadoitetulla johdolla ja maadoitetulla pistokkeella. Pistoke on liitettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

Kysy lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai huoltoteknikolta, jos et täysin ymmärrä maadoitusohjeita tai jos olet epävarma laitteen asianmukaisesta maadoituksesta. Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, käytä ainoastaan 3-säikeistä jatkojohtoa.

- Laitteeseen kuuluu lyhyt virtajohto, jotta vältetään pitkään johtoon kompastumisen tai takertumisen aiheuttamat vaarat.
- Jos käytät pitkää johtosarjaa tai jatkojohtoa:
- Johtosarjaan tai jatkojohtoon merkittyjen sähköarvojen tulee olla vähintään yhtä suuret kuin laitteen sähköarvot.
- Jatkojohdon tulee olla maadoitettu 3-säikeinen johto.
- Pitkä johto on vedettävä niin, ettei se roiku pöydänreunan yli, josta lapset voivat vetää sen alas, ja siten, ettei siihen voida kompastua.

PUHDISTAMINEN

Muista irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta.

- Puhdista uunin sisäpuoli käytön jälkeen hieman kostutetulla liinalla.
- Puhdista varusteet tavanomaiseen tapaan vedellä ja puhdistusaineella.
- Luukun kehys ja tiivisteet sekä niiden lähellä olevat osat on puhdistettava huolellisesti

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

kostealla liinalla, jos ne ovat likaisia.
- Älä käytä voimakkaita hankaavia puhdistusaineita tai teräviä metallisia kaapimia uunin luukun puhdistamiseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa ja johtaa lasin rikkoutumiseen.
- Puhdistusvinkki ★ Saat ruokajäämät helpommin puhdistettua uunin sisältä seuraavasti: Laita puolikas sitruuna kulhoon, lisää 300 ml vettä ja lämmitä 100 %:n mikroaaltoteholla 10 minuuttia. Pyyhi uuni puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

⚠ HUOMIO

Henkilövahingon vaara

Muiden kuin ammattihenkilöiden on vaarallista suorittaa mitään huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka vaativat mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavan kannen irrottamista.

Katso ohjeiden kohta **”MATERIAALIT, JOITA VOIDAAN KÄYTTÄÄ MIKROAALTOUUNISSA TAI JOIDEN KÄYTTÖÄ MIKROAALTOUUNISSA TULEE VÄLTTÄÄ”.** Myös joidenkin metallittomien valmistusvälineiden käyttö mikroaaltouunissa ei ole turvallista. Jos olet epävarma, voit testata kyseistä astiaa seuraavassa kuvatulla tavalla.

Astian testaus:
- Täytä mikroaaltouunikäyttöön soveltuvaan astiaan 250 ml (1 kuppi) kylmää vettä ja aseta testattava astia sen kanssa mikroaaltouuniin.
- Kuumenna enimmäisteholla 1 minuutin ajan.
- Tunnustele astiaa. Jos tyhjä astia on lämmin, älä käytä sitä ruoanvalmistukseen mikroaaltouunissa.
- Älä ylitä 1 minuutin aikaa.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Materiaalit, joita voidaan käyttää mikroaaltouunissa

Välineet	Huomautukset
Uunivuoka	Noudata valmistajan ohjeita. Uunivuoan pohjan on oltava vähintään 5 mm pyöritysalustan yläpuolella. Väärä käyttö voi johtaa pyöritysalustan rikkoutumiseen.
Ruokailuastiat	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Noudata valmistajan ohjeita. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai jotka ovat lohjenneet.
Lasipurkit	Poista aina kansi. Käytä vain ruoan lämmittämiseen, älä ylikuumenna. Monet lasipurkit eivät kestä kuumuutta ja saattavat rikkoutua.
Lasit	Käytä vain lämmönkestäviä lasiastioita. Varmista, ettei niissä ole metallia. Älä käytä astioita, joissa on halkeamia tai jotka ovat lohjenneet.
Paistopussit	Noudata valmistajan ohjeita. Älä sulje metallisulkimella. Tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee haihtumaan.
Paperilautaset ja mukit	Käytä ainoastaan lyhytaikaiseen ruoanvalmistukseen/ lämmitykseen. Älä jätä uunia ilman valvontaa käytön aikana.
Paperipyyhkeet	Käytä ruoan peittämiseen uudelleenlämmityksessä ja rasvan imeytykseen. Käytä valvonnassa ja ainoastaan lyhytaikaiseen ruoanvalmistukseen.
Leivinpaperi	Käytä suojaamaan ruoan roiskumiselta tai kääreenä höyrytyksessä.
Muovi	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Noudata valmistajan ohjeita. Tulee olla merkintä ”Mikroaaltouunin kestävä”. Jotkin muoviastiat pehmenevät niiden sisältämän ruoan kuumentuessa. Kuumentamiseen tarkoitettuihin pusseihin ja tiukasti suljettuihin muovipusseihin tulee tehdä viiltoja, reikiä tai ilmanvaihtoaukkoja pakkauksen ohjeiden mukaan.
Muovikelmu	Vain mikroaaltouuniin sopivat astiat. Peitä ruoka muovikelmulla valmistuksen aikana kosteuden säilymiseksi. Älä anna muovikelmun koskettaa ruokaan.
Lämpömittarit	Vain mikroaaltouuniin sopivat (liha- ja karamellilämpömittari).
Vahapaperi	Käytä suojaamaan ruoan roiskumiselta ja säilyttämään kosteuden.

Voit ladata täydellisen version osoitteesta www.ikea.com

Materiaalit, joiden käyttöä mikroaaltouunissa tulee välttää

Välineet	Huomautukset
Alumiininen alusta	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouuniin sopivaan astiaan.
Kartonkirasia, jossa on metallikahva	Voi aiheuttaa kipinöintiä. Siirrä ruoka mikroaaltouuniin sopivaan astiaan.
Metalliastiat tai metallikoristeiset astiat	Metalli suojaa ruoan mikroaaltoenergialta. Metallikoriste voi aiheuttaa kipinöintiä.
Metalliset sulkimet	Voi aiheuttaa kipinöintiä ja tulipalon uunissa.
Paperipussit	Voi aiheuttaa tulipalon uunissa.
Vaahtomuovi	Vaahtomuovi voi sulaa tai pilata sen sisältämän nesteen, kun se altistetaan korkealle lämpötilalle.
Puu	Puu kuivuu mikroaaltouunissa ja voi haljeta tai lohjeta.

IKEA-Takuu

Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen tai saada tuotetukea



Ota yhteyttä IKEA-asiakaspalveluun. Löydät linkin itsepalveluportaaliin tai puhelinnumeron osoitteesta www.IKEA.com.


Jotta voit täyttää huoltopyynnön itsepalveluportaalissa ja löytää helpommin tietoja tuotteestasi tai siihen liittyvistä varaosista, suosittelemme, että merkitset muistiin tuotteen tyyppikilvestä löytyvän IKEA-tuotenumeron (8 numeroa) ja sarjanumeron.

Kohdasta Tekniset tiedot / tyyppikilpi näet, missä tyyppikilpi sijaitsee.

SÄILYTÄ OSTOKUITTI /TOIMITUSASIAKIRJA!
Se on todisteesi ostosta, ja se vaaditaan takuuta varten. Lisäksi kuitissa on kunkin ostetun laitteen nimi ja IKEA-tuotenumero (8-numeroa).

Ennen yhteydenottoa meihin tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin teknisiin asiakirjoihin.

Descrição do Produto

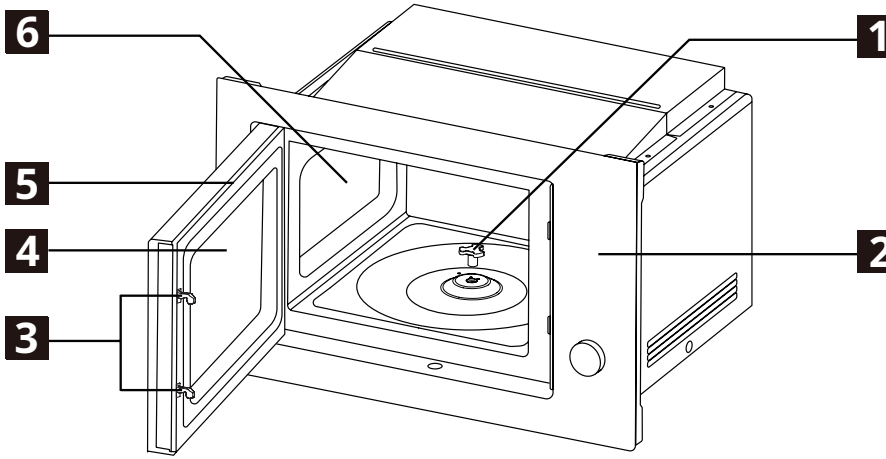

1. Cubo do prato rotativo
2. Painel de controlo
3. Sistema de bloqueio de segurança
4. Janela de observação
5. Porta
6. Cavidade do forno


Notas:

- Não coloque o tabuleiro para grelhar dentro do forno quando o modo de aquecimento for apenas micro-ondas. Consulte a tabela a seguir para obter mais informação.
- Quando utilizar o tabuleiro para grelhar, coloque-o sempre em cima do prato de vidro.

Modo de aquecimento		**Tabuleiro para grelhar** 
Apenas micro-ondas		Não
G-1 (Apenas grelhador)		Sim
Combinado	C-1 (Micro-ondas + Grelhador)	Sim
	C-2 (Micro-ondas + Grelhador)	Sim

Painel de controlo

1. Visor LED
2. Botão do menu automático
3. Botão de pipocas
4. Botão de iniciar/confirmar/aquecimento rápido
5. Botão de descongelação
6. Botão de abertura da porta
7. Botão de seleção
8. Botão de parar/cancelar/bloqueio de segurança para crianças
9. Botão do relógio/temporizador
10. Botão do modo Micro-ondas
11. Botão do modo Grelhador/Combinado

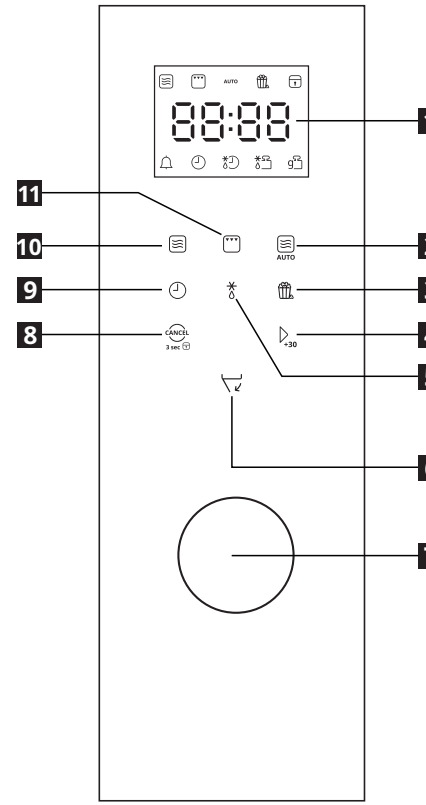

Instalação

Antes de começar

- Remova todos os materiais e acessórios da embalagem.
- Remova a película protetora da superfície do forno.
- Não remova a cobertura de mica de cor castanha que se encontra no interior do forno para proteção do magnetrão.
- Examine o forno verificando a existência de quaisquer danos, como mossas ou porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Instalação do forno

- Siga as instruções de instalação separadas para instalar este forno.
- Este forno destina-se apenas para utilização doméstica.
- Este aparelho destina-se apenas a ser utilizado encastrado. Não se destina a ser utilizado em cima de bancadas ou dentro de armários.
- O forno pode ser instalado num armário com 60 cm de largura, montado na parede.
- O forno está equipado com uma ficha e só deve ser ligado a uma tomada

devidamente instalada e aterrada.
- Antes de ligar o forno à corrente, assegure-se de que a tensão e a frequência da rede correspondente às apresentadas na etiqueta de classificação do forno.
- O forno deve ser ligado diretamente a uma tomada elétrica e não a extensões ou similares. Assegure-se ainda de que a tomada elétrica não é utilizada por outros aparelhos.
- A tomada deve estar instalada e o cabo de ligação apenas deve ser substituído por um eletricista qualificado.
- Se a ficha não estiver acessível após a instalação, deve ser instalado perto do forno um dispositivo de corte de todos os polos, com uma distância de contacto mínima de 3 mm.





A superfície acessível poderá aquecer durante o funcionamento.

Instalação do prato de vidro

Antes de utilizar o aparelho para preparar alimentos pela primeira vez, deve instalar o prato de vidro (prato rotativo) corretamente.

1. Coloque o cubo do prato rotativo (2) no eixo do motor(4), no centro do fundo do forno.
2. Coloque o suporte do prato rotativo (3) na ranhura circular no fundo do forno.
3. Coloque o prato de vidro (1) no suporte do prato rotativo (3). Confirme se o cubo do prato rotativo (2) está encaixado no prato de vidro e se o roda.

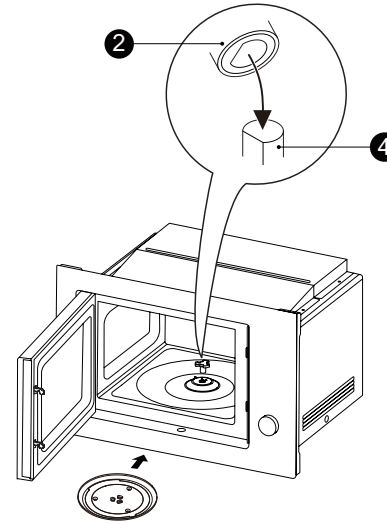

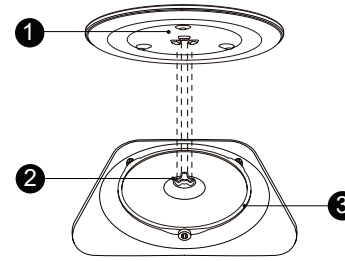

Notas:

a) Nunca coloque o prato de vidro ao contrário.
b) Certifique-se de que o prato de vidro roda livremente.
c) Utilize sempre o prato de vidro em conjunto com o anel do prato rotativo quando cozinhar.
d) Coloque sempre os alimentos e recipientes em cima do prato de vidro antes de cozinhar.
e) Se o prato de vidro ou o anel do prato rotativo rachar ou partir, contacte o serviço de assistência técnica autorizada mais próximo de si.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Funcionamento

Orientações gerais

- Antes de utilizar qualquer função de aquecimento (incluindo a descongelação), confirme se o prato de vidro está instalado corretamente, coloque os alimentos no centro do prato de vidro e feche a porta. O forno só começa a aquecer quando a porta está completamente fechada.
- Se não tiver experiência e não souber quanto tempo de aquecimento é necessário, comece com um tempo de aquecimento curto e vá acrescentando tempo, caso necessário. Aquecer demasiadamente os alimentos não só desperdiça eletricidade, como também comporta riscos de segurança.
- Quanto mais frios estiverem os alimentos e mais água tiverem, maior será o tempo de aquecimento necessário.
- Antes de utilizar o painel de controlo, confirme se está desbloqueado.
- Por predefinição, é ouvido um sinal sonoro ao tocar em qualquer botão do painel de controlo.
- No modo de espera, o visor mostra a hora real se tiver acertado o relógio ou "00:00" se não tiver acertado.
- Só é possível iniciar o aquecimento quando o forno está no modo de espera. Para colocar novamente o forno no modo de espera em qualquer altura, toque em CANCEL 3 sec.
- Quando terminar o aquecimento, se abrir a porta, o forno deixa de apitar, regressa ao modo de espera e mostra "00:00".
- Para parar o aquecimento antes do tempo, toque em CANCEL 3 sec.
- Não é possível mudar o nível de potência durante o aquecimento.
- Durante o aquecimento, o forno pode apitar para relembrar que deve virar os alimentos. Quando ouvir o sinal sonoro, abra a porta, vire os alimentos, feche a porta e toque em +30 para retomar o aquecimento. Se não fizer nada, o forno continuará a aquecer.
- Pode tocar em +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos em todos os modos de aquecimento, à exceção do modo de descongelação por peso. **Nota**: Não é possível alterar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, se o tiver iniciado através da função de menu automático.
- Se regular o forno para aquecer durante mais de 20 minutos a uma potência de 100%, após os primeiros 20 minutos, o forno reduzi automaticamente a potência para 80% para proteção do magnetrão.

Ligar o forno

Depois de ligar o forno à corrente, este emite um sinal sonoro, liga o visor e entra no modo de espera.

Desligar o forno


Para desligar o forno, retire a ficha da tomada.

Abrir a porta

O forno permite-lhe abrir a porta eletronicamente. Para abrir a porta eletronicamente, toque em quando o forno estiver ligado.
Se o sistema de abertura eletrónica da porta não funcionar ou quiser abrir a porta quando o forno está desligado, siga os passos a seguir para abrir a porta:

1. Fixe a ventosa fornecida na superfície da porta.
2. Puxe pela ventosa para abrir a porta.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

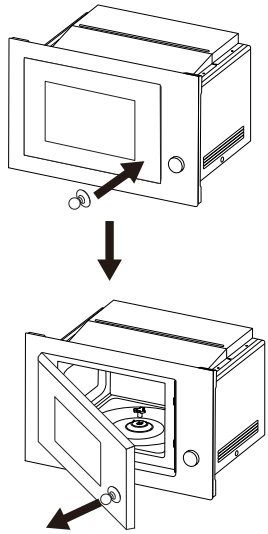

Configurar o relógio

O forno pode ser utilizado sem acertar o relógio. Para acertar o relógio, siga os passos a seguir:

1. Com o forno no modo de espera, toque duas vezes em ⏲ para entrar no modo de definição do relógio. Os dígitos das horas começam a piscar no ecrã.
2. Rode o botão de seleção para definir as horas.
3. Toque em ⏲ para confirmar. Os dígitos dos minutos começam a piscar no ecrã.
4. Rode o botão de seleção para definir os minutos.
5. Toque em ⏲ para guardar a hora e sair do modo de definição do relógio. O visor mostra a hora constantemente.

Notas:

- Para mudar a hora mais tarde, repita os passos anteriores.
- Para sair do modo de definição do relógio em qualquer altura, toque em CANCEL 3 sec.
- O forno mostra sempre a hora n formato de 24 horas.
- Se não acertar o relógio, o forno mostra sempre a hora como "00:00".
- Se desligar o forno da corrente ou a energia falhar, é necessário acertar novamente o relógio.

Utilizar o temporizador

Pode utilizar o temporizador para controlar o tempo quando cozinha ou faz outras coisas. Quando o temporizador está ligado, o forno não faz nada, mas mostra o tempo restante. Siga os passos a seguir para definir o temporizador:

1. Com o forno no modo de espera, toque em ⏲ para entrar no modo de definição do temporizador. "00:00" começa a piscar no ecrã.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
3. Toque em ▷ +30 para iniciar o temporizador. O visor começa a apresentar o tempo restante.

Notas:

- Quando o tempo termina, o forno apita 5 vezes e regressa ao modo de espera.
- Para terminar o tempo mais cedo, toque em CANCEL 3 sec.
- As outras funções do forno não podem ser utilizadas quando o temporizador está a funcionar.

Aquecer apenas com micro-ondas

É possível selecionar qualquer um dos 5 níveis de potência a seguir, quando utilizar apenas o micro-ondas para aquecer. Quanto mais alto for o nível de potência, menor será o tempo de aquecimento necessário.

Nível de potência	Código apresentado	Potência de saída
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Para aquecer apenas com o micro-ondas, siga os passos a seguir:
1. Toque em . "P100" aparece no visor, isto significa que o nível de potência é de 100%.
2. Se quiser reduzir o nível de potência, toque uma ou mais vezes em ou rode o botão de seleção para selecionar um nível de potência mais baixo.
3. Toque em +30 para confirmar o nível de potência selecionado.
4. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Descongelação

Pode utilizar o forno micro-ondas para descongelar alimentos acabados de tirar do congelador. O forno utiliza sempre uma potência de micro-ondas de 30% para descongelar alimentos.

Descongelação por peso

Para iniciar a descongelação de alimentos por peso, siga os passos a seguir:
1. Toque em . "d-1" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um peso entre 100 g e 2000 g. **Dica**: O forno determinará o tempo de descongelação necessário com base no peso indicado.
3. Toque em +30 para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro soa para o lembrar de virar os alimentos durante a descongelação. Se não executar esta operação, o forno continuará a funcionar.

Descongelação por tempo

Para iniciar a descongelação de alimentos por tempo, siga os passos a seguir:
1. Toque duas vezes em . "d-2" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
3. Toque em +30 para iniciar a descongelação.

Nota: O sinal sonoro soa para o lembrar de virar os alimentos durante a descongelação. Se não executar esta operação, o forno continuará a funcionar.

Utilizar apenas o grelhador ou o modo combinado (micro-ondas + grelhador)

Para aquecer apenas com o grelhador ou com o aquecimento combinado (micro-ondas + grelhador), siga os passos a seguir:
1. Toque em . "G-1" aparece no visor, isto significa que o modo de aquecimento está definido para grelhador apenas.
2. Se quiser utilizar o aquecimento combinado (micro-ondas + grelhador), toque uma ou mais vezes em ou rode o botão de seleção para selecionar "C-1" ou "C-2".
3. Toque em +30 para confirmar.
4. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Tabela de potência:

Modo de aquecimento	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizar o aquecimento em duas etapas

Notas:
- Pode utilizar esta funcionalidade para o forno cozinhar alimentos em duas etapas. Os métodos de aquecimento das duas etapas devem ser diferentes.
- Se o método de aquecimento de qualquer das etapas for descongelação, o forno descongela sempre os alimentos na primeira etapa.

Por exemplo, para descongelar alimentos durante 5 minutos e depois aquecê-los com micro-ondas durante 7 minutos a uma potência de 80%, siga os passos a seguir:

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

1. Toque duas vezes em . "d-2" aparece no visor.
2. Rode o botão de seleção para definir o tempo de descongelação para 5 minutos.
3. Toque em . "P100" aparece no visor.
4. Toque em ou rode o botão de seleção para definir o nível de potência para "P80" .
5. Toque em +30 para confirmar.
6. Rode o botão de seleção para definir o tempo de aquecimento para 7 minutos.
7. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Utilizar o aquecimento rápido

Pode utilizar o aquecimento rápido para aquecer no micro-ondas a uma potência de 100%, tocando num único botão.

Método 1:

1. Toque em +30 para aquecer durante 30 segundos.
2. Se quiser aumentar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, toque novamente em +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos. O tempo máximo que pode ser definido é 95 minutos.

Método 2:

1. Rode o botão de seleção para selecionar um período de tempo. O máximo de tempo é 95 minutos.
2. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.
3. Se quiser aumentar o tempo de aquecimento durante o aquecimento, toque novamente em +30 para aumentar o tempo de aquecimento em incrementos de 30 segundos. O tempo máximo que pode ser definido é 95 minutos.

Fazer pipocas

Para começar a fazer pipocas no micro-ondas a uma potência de 100%, siga os passos a seguir:

1. Toque em . "50 g" aparece no visor, isto significa 50 g de pipocas.
2. Se precisar de fazer 100 g de pipocas, toque novamente em para mudar o peso apresentado para "100 g".
3. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Usar a função de bloqueio de segurança para crianças

A função de bloqueio de segurança para crianças foi concebida para impedir crianças pequenas de utilizarem o forno com recurso ao painel de controlo. Quando o bloqueio de segurança para crianças está ativado, o visor apresenta o símbolo de bloqueio respetivo e todos os botões do painel de controlo estão desativados.

Para ativar ou desativar o bloqueio de segurança para crianças, toque sem soltar CANCEL 3 sec durante 3 segundos, quando o forno estiver no modo de espera. O forno emitirá um sinal sonoro antes de mudar o estado do bloqueio de segurança para crianças.

Consultar informação durante o aquecimento

O forno permite verificar determinado tipo de informação durante o aquecimento.

- Se tiver definido o tempo, toque em para ver o tempo atual. O visor mostrará o tempo durante 3 segundos.
- Quando utilizar o forno para aquecer apenas com micro-ondas, toque em para verificar o nível de potência. O visor mostrará o nível de potência durante 3 segundos.
- Quando o forno estiver a aquecer apenas com o grelhador ou o aquecimento combinado, toque em para verificar o modo de aquecimento. O visor mostrará o modo de aquecimento durante 3 segundos.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Utilizar o menu automático

Pode utilizar o menu automático para cozinhar ou aquecer rapidamente os 21 tipos de alimentos apresentados na tabela a seguir.

Siga os passos a seguir para utilizar o menu automático:

1. Toque em AUTO. "A01" aparece no visor, o que significa pizza congelada.
2. Se quiser selecionar outros tipos de alimentos, toque em AUTO ou rode o botão de seleção para percorrer os itens do menu, até aparecer o código do tipo pretendido.
3. Toque em +30 para confirmar. O visor mostra a quantidade predefinida para o respetivo tipo de comida.
4. Se o menu tiver várias quantidades predefinidas para um tipo de alimento e quiser mudar a quantidade, rode o botão de seleção para selecionar a quantidade pretendida.
5. Toque em +30 para iniciar o aquecimento.

Tabela do menu automático:

Código (Tipo de alimento)	Quantidade de alimentos	Quantidade apresentada	Nível de potência MW/ Modo de aquecimento	Tempo de aquecimento
A01 (Pizza congelada)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Peixe)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Legumes)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Batatas descascadas)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Batatas com casca)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Espinafres frescos)	200 g	200 g	P100	2’30”

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Código (Tipo de alimento)	Quantidade de alimentos	Quantidade apresentada	Nível de potência MW/ Modo de aquecimento	Tempo de aquecimento
A08 (Feijão verde congelado)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Ervilhas congeladas)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Mistura de legumes congelados)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Brócolos congelados)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Massa)	50 g (com 450 g de água fria)	50 g	P80	18’00”
	100 g (com 800 g de água fria)	100 g		21’00”
	150 g (com 1200 g de água fria)	150 g		24’00”
A13 (Lasanha congelada)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Cuscuz)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macarrão)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Arroz integral)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Papas de aveia)	2 doses (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pipocas)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Bebidas)	1 copo (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 copos (240 ml)	2		1’40”
	3 copos (360 ml)	3		2’30”
A21 (Manteiga congelada)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) O forno aquecerá os alimentos a uma potência de 100% e depois utilizará apenas o grelhador.
2) O forno aquecerá os alimentos a uma potência de 100% e depois a uma potência de 50%.
3) Selecione esta definição para derreter manteiga congelada acabada de tirar do congelador.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Especificações técnicas

Modelo	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensão nominal	230-240 V~
Frequência nominal	50 Hz
Potência de entrada nominal (micro-ondas)	1550 W
Potência de saída nominal (micro-ondas)	1000 W
Potência de entrada nominal (grelhador)	1100 W
Capacidade do forno	34 L
Diâmetro do prato rotativo	315 mm
Dimensões externas	595x408x397 mm
Peso líquido	18,3 kg
Potência em modo de espera	0,8 W
Tempo máximo necessário para o forno micro-ondas atingir automaticamente o modo ou a condição de baixo consumo aplicável	20 minutos

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Informações relativas à segurança

⚠ AVISO! PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS

Para sua segurança

- Não tente utilizar este forno micro-ondas com a porta aberta, uma vez que tal pode resultar em exposição prejudicial à energia de micro-ondas. É importante não partir ou adulterar os bloqueios de segurança.
- Não coloque quaisquer objetos entre a parte frontal e a porta do forno, nem permita a acumulação de resíduos sólidos ou de produtos de limpeza nas superfícies de vedação.

⚠ **AVISO!** Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificadas, o forno não deverá ser utilizado até que seja reparado por um técnico qualificado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de fogo, choque elétrico, lesões corporais ou exposição a energia excessiva proveniente do forno micro-ondas durante a utilização do seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Leia e siga as específicas: **"PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA EXCESSIVA DE MICRO-ONDAS".**
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, desde que recebam instruções quanto à utilização segura do dispositivo e compreendam os riscos associados.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, a sua substituição deve ser efectuada pelo seu fabricante, pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado, a fim de evitar um acidente.

⚠ **AVISO:** É perigoso para uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

- Ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

- Apenas utilize utensílios que sejam adequados à utilização em fornos micro-ondas.
- No caso de se originar fogo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada, de forma a abafar quaisquer chamas.
- O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar no sobreaquecimento do líquido para além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar, portanto, deverá ter cuidado no manuseio do recipiente.
- O conteúdo de biberões e de recipientes de comida para bebé deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo de forma a evitar queimaduras.
- Não deve utilizar fornos micro-ondas para aquecer ovos com casca nem ovos cozidos, uma vez que estes podem explodir depois de aquecidos no micro-ondas.
- O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.
- A falta de limpeza do forno poderá levar à deterioração da superfície, o que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.
- O aparelho não deve ser instalado atrás da porta de um móvel de cozinha, de forma a evitar o sobreaquecimento.
- Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno. (Para fornos equipados com a possibilidade de utilizar uma sonda de temperatura.)
- O forno micro-ondas não deverá ser colocado no interior de um armário, a menos que tenha sido testado para o efeito.
- O micro-ondas deve ser utilizado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
- Este aparelho deve ser utilizado num ambiente doméstico e em aplicações similares, tais como:

- áreas de cozinha para funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- casas rurais;
- ambientes do tipo alojamentos com pequeno almoço.

- O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupa e o aquecimento de almofadas de aquecimento, chinelos, esponjas, panos molhados ou objetos semelhantes pode causar o risco de ferimentos, ignição ou fogo. Não devem ser utilizados recipientes metálicos para alimentos e bebidas, dado que podem incendiar-se. O aparelho destina-se a ser utilizado de forma independente. Para evitar

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

o sobreaquecimento, não instale num armário ou atrás de uma porta decorativa.
- O aparelho não deve ser limpo com equipamentos de limpeza a vapor.
- O aparelho destina-se a ser utilizado de forma independente.
- A superfície posterior dos aparelhos deve ser posicionada contra uma parede.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados através de um temporizador externo ou por sistema de controlo remoto separado.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a funcionar.

⚠ **AVISO:** Quando o aparelho é utilizado no modo combinado, as crianças apenas devem utilizar o forno sob supervisão de um adulto devido às temperaturas geradas.

⚠ **AVISO:** Para evitar queimaduras, não toque no micro-ondas enquanto este estiver a funcionar.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

LIGAÇÃO À TERRA PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES CORPORAIS

⚠ PERIGO

Perigo de choque elétrico

Tocar em algum dos componentes internos pode causar lesões corporais graves ou morte. Não desmonte este aparelho.

⚠ AVISO!

Perigo de choque elétrico

Uma ligação à terra indevida pode resultar em choque elétrico. Não ligue o aparelho a uma tomada até que o aparelho esteja devidamente instalado e com ligação à terra.

Este aparelho deve ser ligado à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico, funcionando como uma linha de fuga para a corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um cabo que contém um fio e uma ficha de ligação à terra. A ficha deve ser ligada numa tomada, devidamente instalada e ligada à terra.

Consulte um eletricista ou um técnico qualificado no caso de não compreender completamente as instruções para ligação à terra ou no caso de ter dúvidas sobre se o aparelho está devidamente aterrado. Se for necessário utilizar um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de extensão de 3 condutores.

- É fornecido um cabo de alimentação curto para evitar que este fique emaranhado ou que possa tropeçar num cabo mais comprido.
- Se utilizar um cabo mais comprido ou um cabo de extensão:

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

- A classificação elétrica assinalada no cabo ou no cabo de extensão deve ser, pelo menos, tão elevada quando a classificação elétrica do aparelho.
- O cabo de extensão deve ser um cabo de 3 condutores com ligação à terra.
- O cabo comprido deve ser disposto de forma a que não fique pendurado por cima da parte superior da bancada ou da mesa, onde possa ser puxado por uma criança ou no qual possa tropeçar acidentalmente.

LIMPEZA

Assegure-se de que desliga o aparelho da fonte de alimentação.

- Após a utilização, limpe a cavidade do forno com um pano ligeiramente húmido.
- Limpe os acessórios de forma habitual com água e sabão.
- Se estiverem sujos, o caixilho e a vedação da porta, bem como as peças circundantes, devem ser cuidadosamente limpos com um pano suave.
- Não utilize produtos de limpeza fortes e abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, podendo resultar no estilhaçamento do vidro.
- Dica de limpeza ★ Para uma limpeza mais fácil das paredes da cavidade, com as quais os alimentos podem entrar em contacto: Coloque meio limão numa taça, adicione 300 ml de água e aqueça no micro-ondas a uma potência de 100 % durante 10 minutos. Limpe o forno, utilizando um pano suave e seco.

⚠ CUIDADO

Perigo de lesões corporais

É perigoso para uma pessoa, que não um técnico qualificado, proceder a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções em **"MATERIAIS QUE PODE UTILIZAR E NO FORNO MICRO-ONDAS OU A EVITAR NO FORNO MICRO-ONDAS."** Poderão existir alguns utensílios não metálicos cuja utilização no micro-ondas não é segura. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão, seguindo o procedimento abaixo.

Teste para utensílios:

- Encha um recipiente próprio para micro-ondas com água fria (250 ml), juntamente com o utensílio em questão.
- Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
- Verifique cuidadosamente o utensílio. Se o utensílio estiver quente, não o utilize para cozinhar no micro-ondas.
- Não ultrapasse o tempo de cozedura de 1 minuto.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Materiais que pode utilizar no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Travessa	Siga as instruções do fabricante. A parte inferior da travessa de dourar deve estar a, pelo menos, 5 mm (3/16 polegadas) acima do prato rotativo. A utilização incorreta poderá partir o prato rotativo.
Loiça	Apenas se for própria para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Frascos de vidro	Remova sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até que estejam mornos. A maioria dos frascos de vidro não é resistente ao calor e pode partir.
Loiça de vidro	Apenas loiça de vidro resistente ao calor do forno. Assegure-se de que não tem acabamentos em metal. Não utilize pratos rachados ou lascados.
Sacos para cozinhar no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche o saco com um atilho metálico. Faça alguns cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Utilize apenas para cozinhar/aquecer rapidamente. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Papel de cozinha	Utilize para cobrir os alimentos durante o reaquecimento e para absorver gordura. Utilize apenas para cozinhar rapidamente e sob vigilância.
Papel vegetal	Utilize como uma cobertura para evitar salpicos ou para embrulhar os alimentos para cozedura a vapor.
Plástico	Apenas se for própria para micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve estar indicado como "Próprio para micro-ondas". Alguns recipientes de plástico amolecem à medida que os alimentos, no seu interior, vão aquecendo. Os "sacos de cozedura" e os sacos plásticos muito apertados devem ser perfurados ou abertos, conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas se for própria para micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a cozedura de forma a reter a humidade. Não permita que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas se forem próprios para micro-ondas (termómetros para carne e doçaria).
Papel encerado	Utilize como uma cobertura para evitar salpicos e para reter a humidade.

Para transferir a versão completa visite www.ikea.com

Materiais a evitar no forno micro-ondas

Utensílios	Observações
Tabuleiro de alumínio	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Caixa de papel para alimentos com pega de metal	Pode provocar faíscas. Transfira os alimentos para um prato próprio para micro-ondas.
Utensílios de metal ou com acabamentos metálicos	O metal protege os alimentos da energia micro-ondas. O metal pode provocar faíscas.
Atilhos metálicos	Podem provocar faíscas e podem provocar fogo no forno.
Sacos de papel	Podem provocar fogo no forno.
Espuma plástica	A espuma plástica pode derreter ou contaminar o liquido no seu interior, quando exposta a altas temperaturas.
Madeira	A madeira irá secar quando utilizada no forno micro-ondas e poderá quebrar ou rachar.

Garantia IKEA

Se pretender acionar a garantia do seu produto ou obter suporte para o produto, agradecemos que nos contacte



Entre em contacto com o apoio ao cliente da IKEA. Pode encontrar a hiperligação para o portal de self-service ou o número de telefone em www. IKEA.com.


Para concluir o seu pedido de assistência técnica no portal de self-service e encontrar mais facilmente informações sobre o seu produto ou peças sobresselentes relacionadas com o mesmo, recomendamos que anote o número de artigo IKEA (8 dígitos) e o número de série presentes na etiqueta do produto.

Na secção Dados técnicos / placa de características, pode encontrar a localização da placa de características

GUARDE O COMPROVATIVO DE COMPRA / ENTREGA!
É o seu comprovativo de compra; a garantia não será válida sem ele. O recibo também contém o nome e o número de artigo IKEA (8 dígitos) de cada eletrodoméstico comprado.

Leia atentamente a documentação técnica fornecida com o seu aparelho antes de nos contactar.

Descripción del producto

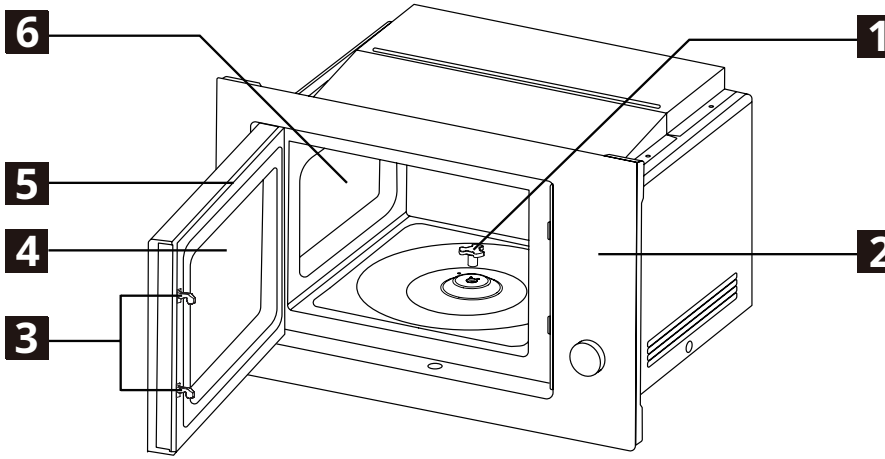

1. Eje del plato giratorio
2. Panel de control
3. Sistema de bloqueo de seguridad
4. Ventana de observación
5. Ensamblaje de puerta
6. Compartimento del horno


Notas:

- No coloque la bandeja para grill en el interior del horno cuando el modo de calentamiento sea solo de microondas. Consulte la tabla siguiente para más detalles.
- Cuando utilice la bandeja para grill, colóquela siempre sobre la bandeja de vidrio.

Modo de calentamiento		**Bandeja para grill** 
Sólo microondas		No
G-1 (sólo grill)		Sí
Combinado	C-1 (microondas + grill)	Sí
	C-2 (microondas + grill)	Sí

Panel de control

1 Pantalla LED
2 Botón de menús automáticos
3 Botón de palomitas
4 Botón de inicio/confirmar/calentamiento rápido
5 Botón de descongelación
6 Botón de apertura de puerta
7 Mando (de selección)
8 Botón de parada/cancelar/bloqueo infantil
9 Botón de reloj/temporizador
10 Botón de modo microondas
11 Botón de modo grill/combinado

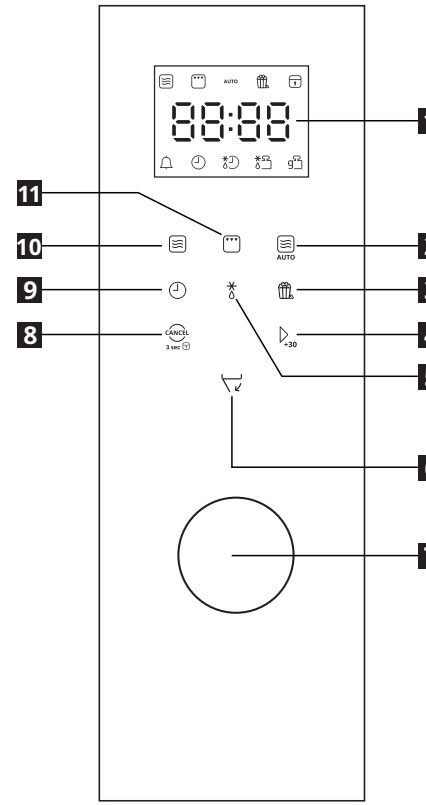

Instalación

Antes de empezar

- Retire todos los materiales de embalaje y los accesorios.
- Retire toda la película protectora de la superficie del horno.
- No retire la cubierta de mica de color marrón claro fijada en el interior del horno para proteger el magnetrón.
- Examine el horno en caso de que presente daños como abolladuras o tenga la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Instalación del horno

- Siga las instrucciones de instalación aparte para instalar este horno.
- Este horno está diseñado únicamente para uso doméstico.
- Este horno está diseñado únicamente para ser empotrado. No está diseñado para ser utilizado sobre una encimera o en el interior de un mueble.
- Este horno puede instalarse en un mueble de cocina montado en la pared de 60 cm de ancho.
- Este horno está equipado con un conector y solo debe conectarse a

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

una toma de corriente correctamente instalada con toma a tierra.
- Antes de enchufar el horno, asegúrese de que la tensión y la frecuencia de la red coinciden con las que se muestran en la etiqueta de características del horno.
- El horno debe enchufarse directamente a una toma de pared, no a un cable alargador ni a una regleta móvil. Asegúrese también de que la toma de pared que utiliza no sea utilizada por otros electrodomésticos.
- El enchufe debe estar instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista profesional.
- Si no es posible acceder al enchufe después de la instalación, debe instalarse cerca del horno un dispositivo de desconexión omnipolar con un espacio de contacto de al menos 3 mm.





La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

Colocación de la bandeja de vidrio

Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos, debe colocar correctamente la bandeja de vidrio (plato giratorio).

1. Coloque el eje del plato giratorio (2) sobre el eje del motor (4) en el centro de la parte inferior del compartimento.
2. Coloque el soporte del plato giratorio (3) en la ranura circular de la parte inferior del compartimento.
3. Coloque la bandeja de vidrio (1) sobre el soporte del plato giratorio (3). Asegúrese de que el eje del plato giratorio (2) se acople a la bandeja de vidrio y la haga girar.

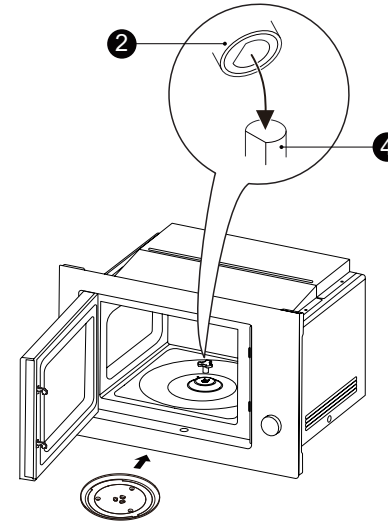

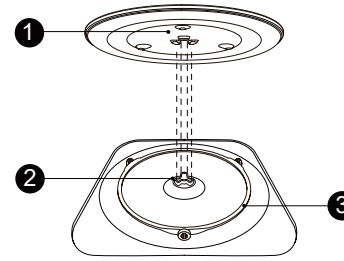

Notas:

a) No coloque nunca la bandeja de vidrio boca abajo.
b) Compruebe que la bandeja de vidrio gira libremente.
c) Utilice siempre tanto la bandeja de vidrio como el soporte del plato giratorio durante el cocinado.
d) Coloque siempre los alimentos y sus recipientes sobre la bandeja de vidrio antes de cocinarlos.
e) Si la bandeja de vidrio o el soporte del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con su servicio técnico autorizado más próximo.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Funcionamiento

Instrucciones generales

- Antes de utilizar cualquiera de las funciones de calentamiento (incluida la descongelación), asegúrese de que la bandeja de vidrio está colocada correctamente, coloque a continuación los alimentos en el centro de la misma y cierre la puerta. El horno solo comenzará a calentar cuando la puerta esté completamente cerrada.
- Si no tiene experiencia o no sabe cuanto tiempo de calentamiento es necesario, empiece por poco tiempo y vaya añadiendo según sea necesario. El sobrecalentamiento de los alimentos no solo malgasta electricidad, sino que también implica riesgos para la seguridad.
- Cuanto más fríos estén los alimentos y más agua contengan, será necesario más tiempo de calentamiento.
- Compruebe que el panel de control está desbloqueado antes de usarlo.
- De forma predeterminada, escuchará un pitido cuando toque cualquier botón del panel de control.
- En el modo en espera, la pantalla muestra la hora actual, si ha configurado el reloj, o «00:00» si no lo ha hecho.
- Solo puede comenzar a calentar cuando el horno esté en el modo en espera. Toque CANCEL 3 sec para volver a poner el horno en espera en cualquier momento.
- Una vez finalizado el calentamiento, si abre la puerta, el horno dejará de pitar y volverá al modo en espera, mostrando «00:00».
- Para terminar antes de tiempo el calentamiento, toque CANCEL 3 sec.
- No es posible cambiar el nivel de potencia durante el calentamiento.
- Puede que el horno pite durante el calentamiento para recordarle que le de la vuelta a los alimentos. Cuando escuche los pitidos, abra la puerta, de la vuelta a los alimentos, cierre la puerta y pulse +30 para continuar calentando. Si no hace nada, el horno seguirá calentando.
- En todos los modos de calentamiento, excepto en el de descongelación por peso, puede tocar +30 para aumentar el tiempo de calentamiento en periodos de 30 segundos. **Nota**: Si inicia el calentamiento utilizando la función de menú automático, no puede cambiar el tiempo mientras está calentando.
- Si selecciona un tiempo superior a 20 minutos a la máxima potencia, pasados los primeros 20 minutos el horno reducirá automáticamente la potencia al 80 % para proteger el magnetrón.

Conectar el horno

Una vez enchufado, el horno emite un pitido, la pantalla se enciende y pasa al modo en espera.


Desconectar el horno

Para desconectar el horno, saque el enchufe de la toma de pared.

Abrir la puerta

El horno ofrece la posibilidad de abrir electrónicamente la puerta. Para abrirla de este modo, toque cuando el horno esté conectado.
En caso de que no funcione el sistema electrónico de la puerta o si quiere abrir el horno cuando está apagado, siga estos pasos para hacerlo:

1. Pegue la ventosa suministrada a la superficie de la puerta.
2. Tire hacia afuera de la ventosa para abrir la puerta.

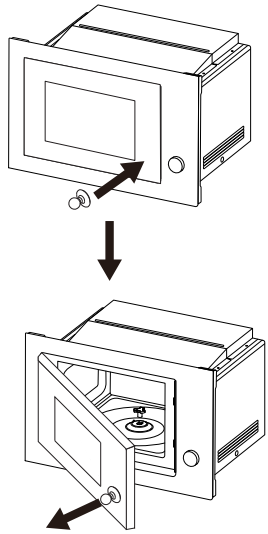

Configuración del reloj

Puede utilizar el horno sin configurar el reloj. Para hacerlo, realice los pasos siguientes:

1. Cuando el horno está en modo en espera, toque dos veces ⏲ para acceder al modo de configuración del reloj. Los dígitos de la hora comienzan a parpadear en la pantalla.
2. Gire el mando para ajustar las horas.
3. Toque ⏲ para confirmar. Los dígitos de los minutos comienzan a parpadear en la pantalla.
4. Gire el mando para ajustar los minutos.
5. Toque ⏲ para guardar la hora y salir del modo de configuración del reloj. La pantalla muestra constantemente la hora.

Notas:

- Para cambiar posteriormente la hora, repita los pasos anteriores.
- Toque CANCEL 3 sec para salir del modo de configuración del reloj en cualquier momento.
- El horno muestra siempre el reloj de 24 horas.
- Si no configura el reloj, el horno mostrará siempre en la pantalla la hora «00:00».
- Si desenchufa el horno o si hay un fallo de corriente, tendrá que volver a configurar el reloj.

Uso del temporizador

Puede utilizar el temporizador para seguir el tiempo de cocinado o para otros fines. Cuando el temporizador están funcionando, el horno no hace otra cosa que mostrar el tiempo restante.

Para configurar el temporizador, realice los pasos siguientes:

1. Con el horno en modo en espera, toque ⏲ para acceder al modo de configuración del temporizador. En la pantalla empieza a parpadear «00:00».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
3. Toque ▷ +30 para iniciar el temporizador. La pantalla empieza a mostrar el tiempo restante.

Notas:

- Cuando termina el temporizador, el horno emite 5 pitidos y vuelve al modo en espera.
- Para finalizar el temporizador antes de tiempo, toque CANCEL 3 sec.
- No podrá utilizar otras funciones del horno mientras esté funcionando el temporizador.

Calentar usando solo el microondas

Cuando se calienta utilizando solo el microondas, puede seleccionar cualquiera de los siguientes 5 niveles de potencia. Cuando mayor sea el nivel, menos tiempo de calentamiento necesitará.

Nivel de potencia	Código mostrado	Potencia de salida
100 %	P100	1000W
80 %	P80	800W
50 %	P50	500W
30 %	P30	300W
10 %	P10	100W

Para comenzar a calentar usando solo el microondas, realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «P100», lo que indica que el nivel de potencia es el 100 %.
2. Si desea seleccionar un nivel de potencia menor, toque una o varias veces o gire el mando para seleccionar un nivel inferior.
3. Toque +30 para confirmar el nivel de potencia seleccionado.
4. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Descongelación

Puede utilizar el horno para descongelar alimentos congelados, recién sacados del congelador, utilizando las microondas.
El horno comienza siempre utilizando el 30 % de la potencia de microondas para descongelar alimentos.

Descongelación por peso

Para iniciar la descongelación por peso, realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «d-1».
2. Gire el mando para seleccionar un peso entre 100 g y 2000 g **Consejo**: El horno determina el tiempo de descongelación necesario basándose en el peso introducido.
3. Toque +30 para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.

Descongelación por tiempo

Para iniciar la descongelación por tiempo, realice los pasos siguientes:
1. Toque dos veces . La pantalla muestra «d-2».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
3. Toque +30 para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación.
Si no se hace nada, el horno continuará funcionando.

Utilizar solo grill o cocinado combinado (microondas + grill)

Para comenzar a calentar utilizando solo el grill o el calentamiento combinado (microondas + grill), realice los pasos siguientes:
1. Toque . La pantalla muestra «G-1», lo que indica que el modo de calentamiento es solo grill.
2. Si desea utilizar el calentamiento combinado (microondas + grill), toque una o varias veces o gire el mando para seleccionar «C-1» o «C-2».
3. Toque +30 para confirmar.
4. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Tabla de potencias:

Modo de calentamiento	Potencia del microondas	Potencia del grill
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Uso de calentamiento en dos etapas

Notas:
- Puede utilizar esta función para hacer que el horno cocine los alimentos en dos etapas. Los métodos de calentamiento para las dos etapas deben ser diferentes.
- Si en alguna de las etapas el método de calentamiento es descongelación, el horno

descongelará siempre los alimentos en la primera etapa.

Por ejemplo, para descongelar los alimentos durante 5 minutos y calentarlos luego con microondas durante 7 minutos al 80 % de potencia, realice los pasos siguientes:

1. Toque dos veces . La pantalla muestra «d-2».
2. Gire el mando para seleccionar un tiempo de descongelación de 5 minutos.
3. Toque . La pantalla muestra «P100».
4. Toque o gire el mando para seleccionar el nivel de potencia «P80».
5. Toque para confirmar.
6. Gire el mando para seleccionar un tiempo de calentamiento de 7 minutos.
7. Toque para empezar a calentar.

Uso del calentamiento rápido

Puede utilizar el calentamiento rápido para comenzar a calentar a la máxima potencia del microondas tocando un solo botón.

Método 1:

1. Toque para comenzar a calentar durante 30 segundos.
2. Si desea aumentar el tiempo mientras está calentando, vuelva a tocar para aumentarlo en intervalos de 30 segundos. El tiempo máximo que puede seleccionar es de 95 minutos.

Método 2:

1. Gire el mando para seleccionar un tiempo. El tiempo máximo seleccionable es 95 minutos.
2. Toque para empezar a calentar.
3. Si desea aumentar el tiempo mientras está calentando, vuelva a tocar para aumentarlo en intervalos de 30 segundos. El tiempo máximo que puede seleccionar es de 95 minutos.

Hacer palomitas de maíz

Para comenzar a hacer palomitas a la máxima potencia, realice los pasos siguientes:

1. Toque . La pantalla muestra «50 g» que significa 50 g de palomitas.
2. Si necesita hacer 100 g de palomitas, vuelva a tocar para cambiar el peso que se muestra a «100 g».
3. Toque para empezar a calentar.

Uso de la función de bloqueo infantil

La función de bloqueo infantil está diseñada para evitar que los niños pequeños utilicen el microondas. Cuando está activado, la pantalla muestra el símbolo de bloqueo infantil y todos los botones del panel de control están inhabilitados.

Para activar o desactivar el bloqueo infantil, mantenga pulsado durante 3 segundos cuando el horno esté en modo en espera. El horno emitirá un pitido antes de cambiar el estado de bloqueo infantil.

Comprobación de información durante el calentamiento

El horno le ofrece la posibilidad de comprobar alguna información durante el calentamiento.

- Si ha configurado el reloj, toque para comprobar la hora actual. La pantalla mostrará la hora durante 3 segundos.
- Cuando el horno está calentando utilizando solo el modo microondas, toque para comprobar el nivel de potencia. La pantalla mostrará el nivel de potencia durante 3 segundos.
- Cuando el horno está calentando utilizando solo el modo de grill o combinado, toque para comprobar el modo de calentamiento. La pantalla mostrará el modo de calentamiento durante 3 segundos.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Uso del menú automático

Puede utilizar el menú automático para cocinar rápidamente o calentar 21 tipos de alimentos especificados en la tabla siguiente.

Realice los pasos siguientes para utilizar el menú automático:

1. Toque AUTO. La pantalla muestra «A01», que significa pizza congelada.
2. Si desea seleccionar otro tipo de alimento, toque AUTO o gire el mando para recorrer los elementos del menú hasta el código del tipo de alimento que desee aparezca en la pantalla.
3. Toque +30 para confirmar. La pantalla muestra la cantidad preestablecida para este tipo de alimento.
4. Si el menú tiene más de una cantidad preestablecida para ese tipo de alimento y desea cambiarla, gire el mando para seleccionar la que desee.
5. Toque +30 para empezar a calentar.

Tabla de menús automáticos:

Código (Tipo de alimento)	Cantidad	Cantidad mostrada	Nivel de potencia de MW/Modo de calentamiento	Tiempo de calentamiento
A01 (Pizza congelada)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s/6 min
	300 g	300 g		3 min 20 s/6 min
	400 g	400 g		4 min/6 min
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s
A03 (Pescado)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min
	650 g	650 g		6 min
A04 (Verduras)	150 g	150 g	P100	2 min
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Patatas sin piel)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Patatas con piel)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min
	3 (690 g)	3		10 min
A07 (Espinacas frescas)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Judías verdes congeladas)	200 g	200 g	P100	4 min

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Código (Tipo de alimento)	Cantidad	Cantidad mostrada	Nivel de potencia de MW/Modo de calentamiento	Tiempo de calentamiento
A09 (Guisantes congelados)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Verduras variadas congeladas)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Brócoli congelado)	200 g	200 g	P100	4 min
A12 (Pasta)	50 g (con 450 g de agua fría)	50 g	P80	18 min
	100 g (con 800 g de agua fría)	100 g		21 min
	150 g (con 1200 g de agua fría)	150 g		24 min
A13 (Lasaña congelada)	300 g	300 g	C-1	13 min
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min/10 min
A15 (Cuscús)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min/8 min
A16 (Macarrones)	100 g	100 g	P80	6 min
A17 (Arroz integral)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min/20 min
A18 (Avena)	2 raciones (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min/3 min
A19 (Palomitas)	50 g	50 g	P100	1 min 20 s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Bebidas)	1 vaso (120 ml)	1	P100	1 min
	2 vasos (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 vasos (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Mantequilla congelada)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) El horno calentará los alimentos usando la máxima potencia de microondas y a continuación usará solo el grill.
2) El horno calentará los alimentos usando la máxima potencia de microondas y a continuación el 50 % de la potencia de microondas.
3) Selecciónelo para fundir la mantequilla congelada recién sacada del congelador.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Especificaciones técnicas

Modelo	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensión nominal	230-240 V~
Frecuencia nominal	50 Hz
Potencia de entrada nominal (microondas)	1550 W
Potencia de salida nominal (microondas)	1000 W
Potencia de entrada nominal (grill)	1100 W
Capacidad del horno	34 l
Diámetro del plato giratorio	315 mm
Dimensiones externas	595 × 408 × 397 mm
Peso neto	18,3 kg
Consumo en modo en espera	0,8 W
Tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o la condición de bajo consumo correspondiente	20 minutos

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Información de seguridad

⚠ ¡ADVERTENCIA!

PRECAUCIÓN PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

Para su seguridad

- No intente poner en marcha este microondas con la puerta abierta ya que podría ocasionar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los sistemas de bloqueo de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, ni deje que se acumulen residuos de suciedad o productos de limpieza en las superficies de cierre.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Si la puerta o las superficies de cierre están dañadas, no debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por un técnico cualificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, descarga eléctrica, daños a las personas o exposición a una excesiva energía microondas al utilizar el aparato, tenga en cuenta algunas precauciones básicas, entre las que se encuentran:

- Lea y aplique las siguientes: **«PRECAUCIÓN PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA».**
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, siempre que se les proporcionen las instrucciones adecuadas sobre su uso seguro y los riesgos asociados.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación presenta algún daño, para evitar riesgos, deberá ser el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional cualificado quien lo cambie.

⚠ **ADVERTENCIA:** Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.

- Al calentar la comida en contenedores plásticos o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de inflamación.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

- Utilice únicamente utensilios adecuados para utilizar en hornos microondas.
- Si aparece humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.
- El calentamiento de bebidas con microondas puede producir una ebullición tardía, por ello debe prestarse atención a la hora de manipular el recipiente.
- El contenido de los biberones y tarros de comida para bebés se debe remover o agitar y se debe comprobar la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- No deben calentarse huevos con cáscara o huevos enteros cocidos en el microondas, ya que podrían explotar, incluso tras el calentamiento con microondas.
- El horno debe limpiarse regularmente y deben retirarse los restos de comida.
- No mantener el horno limpio podría conllevar un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar situaciones de peligro.
- El aparato no debe instalarse tras una puerta de mueble de cocina para evitar el sobrecalentamiento.
- Utilice únicamente el sensor de temperatura recomendado para este horno. (Para hornos que disponen de la posibilidad de utilizar un sensor de temperatura).
- El horno microondas no se debe colocar en armarios a menos que haya sido probado en ellos.
- El horno microondas se debe utilizar con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa).
- Este aparato está concebido para utilizarse en entornos domésticos y similares, como:
  - zonas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - por clientes de hoteles, hostales y otros entornos residencias similares;
  - granjas;
  - pensiones.
- El horno microondas está pensado para calentar comida y bebidas. El secado de la comida o la ropa y el calentamiento de almohadillas, zapatillas, esponjas, paños húmedos o similares puede conllevar riesgo de lesiones o fuego. No deben utilizarse recipientes metálicos para los alimentos o las bebidas, ya que podrían prender. El aparato está diseñado para ser utilizado independientemente. Para evitar el sobrecalentamiento, no lo instale en el interior de un armario o detrás de una puerta decorativa.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- El aparato está diseñado para ser utilizado independientemente.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

- La superficie trasera del aparato se debe colocar contra la pared.
- Este aparato no está diseñado para que funcione por medio de un temporizador externo o de un sistema independiente de control a distancia.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

⚠ **ADVERTENCIA:** En modo combinado, los niños solo deben utilizar este horno microondas bajo supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas que se generan.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para evitar quemaduras, no toque el microondas mientras esté en funcionamiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PUESTA A TIERRA PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES

⚠ PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica

Tocar algunos de los componentes internos puede provocar serios daños personales o la muerte. No desmonte este aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Peligro de descarga eléctrica

Un uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. No lo conecte a un enchufe hasta que el aparato esté correctamente instalado y conectado a tierra.

El aparato debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica mediante un cable de escape para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado de un cable de tierra con un enchufe para la conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a una salida debidamente instalada y conectada a tierra.

Consulte con un electricista cualificado o técnico si no comprende completamente las instrucciones sobre la conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra. Si es necesario utilizar un cable alargador, utilice únicamente un cable alargador de tres clavijas.

- Se incluye un cable corto de alimentación para reducir el riesgo de que se enrede o que se tropiece con un cable más largo.
- Si se utiliza un cable largo o un cable alargador:
  - La capacidad eléctrica del cable o del alargador debe ser al menos igual a la capacidad eléctrica del aparato.
  - El cable alargador debe ser un cable de conexión a tierra de 3 clavijas.
  - El cable largo se debe colocar de modo que no cuelgue del mostrador o de la mesa para que

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

no puedan alcanzarlo los niños ni provoque tropiezos.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el aparato del suministro de energía.

- Limpie el compartimento del horno tras su uso con un paño húmedo.
- Limpie los accesorios de modo normal en agua jabonosa.
- El marco y el cierre de la puerta y las partes adyacentes deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
- No utilice limpiadores abrasivos duros ni raspadores de metal afilados para limpiar la puerta de cristal del horno ya que pueden rayar la superficie, lo que podría resultar en la rotura del cristal.
- Consejo de limpieza ★ Para una limpieza más fácil de las paredes del compartimento, que la comida cocinada puede tocar: Coloque medio limón en un recipiente, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliéntelo a la máxima potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

⚠ PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso, para cualquier persona que no sea un profesional cualificado, realizar cualquier operación de mantenimiento o reparación que conlleve retirar alguna tapa de protección contra la exposición a la energía microondas.

Consulte las instrucciones en **«MATERIALES QUE PUEDE UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS O MATERIALES A EVITAR».** Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no sean seguros para el uso en microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión mediante el siguiente procedimiento.

Prueba de utensilios:

- Vierta en un contenedor apto para microondas 1 vaso de agua fría (250 ml) junto al utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en microondas.
- No exceda de 1 minuto de tiempo de cocinado.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Materiales que puede utilizar en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior del plato para dorar debe estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso indebido puede hacer que el plato giratorio se rompa.
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o agrietados.
Tarros de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilícelos únicamente para calentar la comida hasta que esté caliente. La mayoría de tarros de vidrio no son resistentes al calor y se pueden romper.
Cristalería	Únicamente cristalería resistente al calor del horno. Asegúrese de que el borde no sea metálico. No utilice platos rotos o agrietados.
Bolsas para hornear	Siga las instrucciones del fabricante. No las cierre con elementos de metal. Practique cortes para permitir que salga el vapor.
Vasos y platos de papel	Utilícelos únicamente para cocinar/calentar rápidamente. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallitas de papel	Utilícelas para cubrir la comida al recalentarla para absorber la grasa. Utilícelas bajo supervisión únicamente para cocinar rápidamente.
Papel de pergamino	Utilizar como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos contenedores de plástico se ablandan a medida que la comida del interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben cortarse, perforarse o ventilarse según se muestre en el envase.
Envoltorio de plástico	Solo apta para microondas. Utilícelo para cubrir la comida mientras cocine para retener la humedad. No deje que el envoltorio de plástico toque la comida.
Termómetros	Únicamente los aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Visite www.ikea.com para descargar la versión completa

Materiales que deben evitarse en un horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa de metal	Puede causar arcos eléctricos. Transfiera la comida a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con elementos metálicos	El metal protege a la comida de la energía microondas. Las partes metálicas pueden provocar arcos eléctricos.
Aros de torsión de metal	Pueden causar arcos eléctricos y provocar fuego en el horno.
Bolsas de papel	Pueden provocar fuego en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior si se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará al utilizarla en el horno microondas y se puede partir o rajar.

Garantía IKEA

Si desea reclamar la garantía de su producto o solicitar asistencia técnica



Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de IKEA; encontrará el enlace al portal de autoservicio o el número de teléfono en www. IKEA.com.


Para completar su solicitud de servicio en el portal de autoservicio, y para encontrar más fácilmente información sobre su producto o las piezas de recambio relacionadas con él, le rogamos que anote el número de artículo IKEA (8 dígitos) y el número de serie que figura en la etiqueta del producto.

En la sección Datos técnicos / placa de características puede encontrar dónde se encuentra la placa de características

¡CONSERVE EL DOCUMENTO DE COMPRA / ENTREGA!
Es su comprobante de compra y sin él no será válida la garantía. El recibo incluye también el nombre y el número de artículo de IKEA (8 dígitos) de cada uno de los aparatos que ha comprado.

Lea atentamente la documentación técnica proporcionada con su aparato antes de ponerse en contacto con nosotros.

Περιγραφή προϊόντος

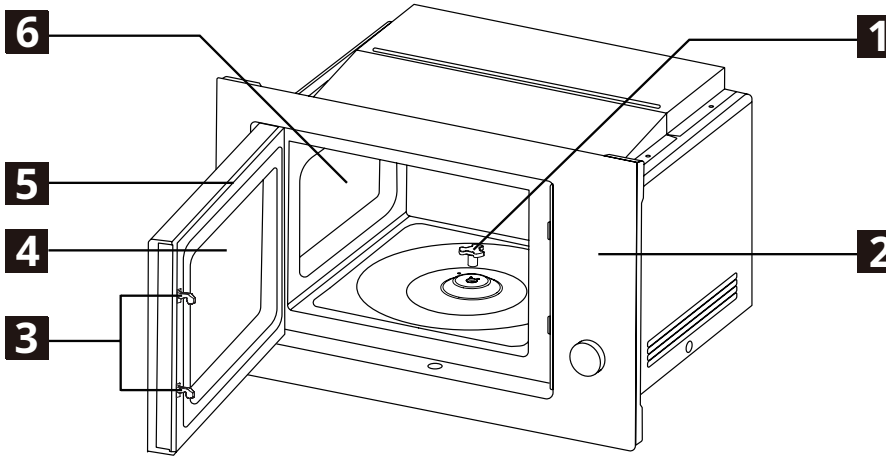

1. Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου
2. Πίνακας ελέγχου
3. Σύστημα κλειδώματος ασφαλείας
4. Παράθυρο παρατήρησης
5. Διάταξη πόρτας
6. Κοιλότητα φούρνου


Σημειώσεις:

- Μην τοποθετείτε το ταψί γκριλ μέσα στον φούρνο όταν η λειτουργία θέρμανσης είναι μόνο μικροκύματα. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ταψί γκριλ για μαγείρεμα, τοποθετείτε το πάντα πάνω στον γυάλινο δίσκο.

Λειτουργία θέρμανσης		**Ταψί γκριλ** 
Μόνο μικροκύματα		Όχι
G-1 (μόνο γκριλ)		Ναι
Ταυτόχρονη χρήση	C-1 (Μικροκύματα + γκριλ)	Ναι
	C-2 (Μικροκύματα + γκριλ)	Ναι

Πίνακας ελέγχου

1 Οθόνη LED
2 Κουμπί Αυτόματου μενού
3 Κουμπί Ποπκόρν
4 Κουμπί Έναρξης/Επιβεβαίωσης/ Γρήγορης θέρμανσης
5 Κουμπί Απόψυξης
6 Κουμπί ανοίγματος πόρτας
7 Περιστροφικός διακόπτης επιλογής
8 Κουμπί Διακοπής/Ακύρωσης/Παιδικού κλειδώματος
9 Κουμπί Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη
10 Κουμπί λειτουργίας μικροκυμάτων
11 Κουμπί λειτουργίας γκριλ/συνδυασμού

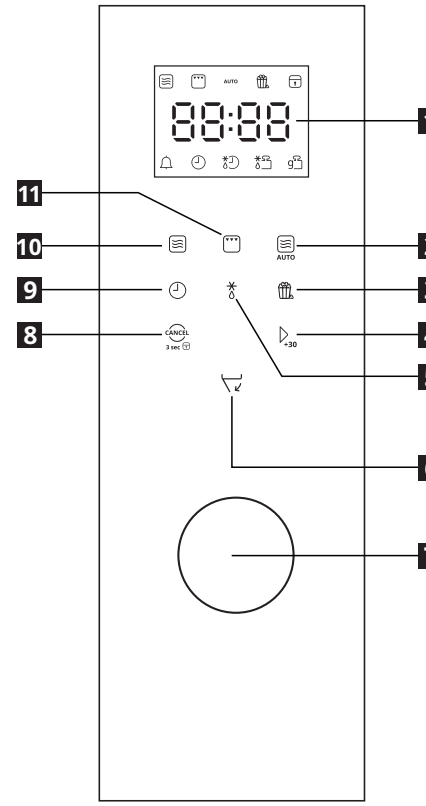

Εγκατάσταση

Προτού ξεκινήσετε

- Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και τα εξαρτήματα.
- Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την επιφάνεια του φούρνου.
- Μην αφαιρέσετε την ανοιχτή καφέ κάλυψη mica που βρίσκεται στο εσωτερικό του φούρνου για προστασία του μάγνητρου.
- Ελέγξτε τον φούρνο για τυχόν φθορές, όπως βαθουλώματα ή θραύση της πόρτας. Μην εγκαθιστάτε τον φούρνο αν έχει υποστεί ζημιά.

Εγκατάσταση φούρνου

- Ακολουθήστε τις ξεχωριστές Οδηγίες εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε αυτόν τον φούρνο.
- Ο φούρνος παρέχεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ο φούρνος προορίζεται μόνο για χρήση ως εντοιχισμένος. Δεν προορίζεται για χρήση σε πάγκο ή στο εσωτερικό ντουλαπιού.
- Ο φούρνος μπορεί να τοποθετηθεί σε επιτοίχιο ντουλάπι πλάτους 60 cm.
- Ο φούρνος διαθέτει βύσμα και πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.

- Προτού συνδέσετε τον φούρνο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας του δικτύου σας ταιριάζουν με αυτές που αναγράφονται στην ετικέτα του φούρνου.
- Πρέπει να συνδέσετε τον φούρνο απευθείας σε πρίζα τοίχου, όχι σε καλώδιο επέκτασης ή σε πολύπριζο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που θα χρησιμοποιήσετε δεν χρησιμοποιείται από άλλες συσκευές.
- Η εγκατάσταση της πρίζας και η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Εάν το βύσμα δεν είναι πλέον προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση, πρέπει να εγκατασταθεί συσκευή αποσύνδεσης όλων των πόλων κοντά στον φούρνο, με κενό επαφής τουλάχιστον 3 mm.





Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να θερμανθούν πολύ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Τοποθέτηση γυάλινου δίσκου

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να προετοιμάσετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να εγκαταστήσετε σωστά τον γυάλινο δίσκο (περιστρεφόμενο δίσκο).

1. Τοποθετήστε τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου (2) στον άξονα του μοτέρ (4) στο κέντρο του κάτω μέρους του θαλάμου.
2. Τοποθετήστε το στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου (3) στην κυκλική εγκοπή του κάτω μέρους του θαλάμου.
3. Τοποθετήστε τον γυάλινο δίσκο (1) στο στήριγμα του περιστρεφόμενου δίσκου (3). Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του περιστρεφόμενου δίσκου (2) έχει ασφαλίσει στον γυάλινο δίσκο και τον περιστρέφει.

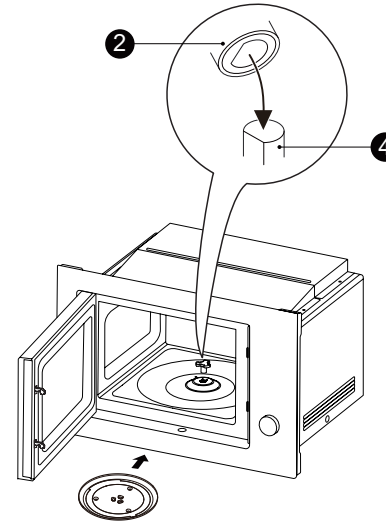

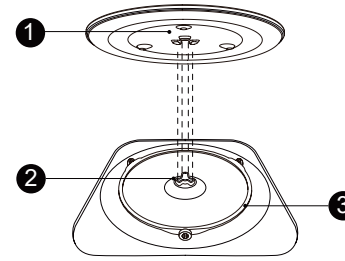

Σημειώσεις:

a) Μην τοποθετείτε ποτέ ανάποδα τον γυάλινο δίσκο.
b) Βεβαιωθείτε ότι ο γυάλινος δίσκος περιστρέφεται ελεύθερα.
c) Χρησιμοποιείτε πάντα τον γυάλινο δίσκο και τη διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
d) Τοποθετείτε πάντα τα τρόφιμα και τα δοχεία τροφίμων στον γυάλινο δίσκο πριν από το μαγείρεμα.
e) Σε περίπτωση που ο γυάλινος δίσκος ή η διάταξη δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσουν ή σπάσουν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Λειτουργία

Γενικές οδηγίες

- Προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της απόψυξης), βεβαιωθείτε ότι ο γυάλινος δίσκος είναι σωστά τοποθετημένος. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τρόφιμα στο κέντρο του γυάλινου δίσκου και κλείστε την πόρτα. Ο φούρνος θα αρχίσει να θερμαίνεται μόνο όταν η πόρτα είναι εντελώς κλειστή.
- Εάν είστε άπειρος χρήστης και δεν γνωρίζετε πόσος χρόνος θέρμανσης απαιτείται, ξεκινήστε με σύντομο χρόνο θέρμανσης και, στη συνέχεια, προσθέστε περισσότερο χρόνο, εάν χρειάζεται. Η υπερθέρμανση των τροφίμων όχι μόνο σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια.
- Όσο πιο κρύο είναι το φαγητό και όσο περισσότερο νερό περιέχει, τόσο μεγαλύτερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης.
- Προτού χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκλείδωτος.
- Από προεπιλογή, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα κατά το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού του πίνακα ελέγχου.
- Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα εάν έχετε ρυθμίσει το ρολόι. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, εμφανίζει «00:00».
- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη θέρμανση μόνο όταν ο φούρνος βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να επαναφέρετε τον φούρνο σε λειτουργία αναμονής ανά πάσα στιγμή, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Μετά το τέλος της θέρμανσης, εάν ανοίξετε την πόρτα, ο φούρνος σταματά να εκπέμπει ήχο και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής εμφανίζοντας «00:00».
- Για να τερματίσετε τη θέρμανση νωρίτερα, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Δεν μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
- Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, ο φούρνος ενδέχεται να εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, προκειμένου να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό. Μόλις ακούσετε τον ήχο, ανοίξτε την πόρτα, γυρίστε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και, στη συνέχεια, πατήστε +30 για να συνεχίσετε τη θέρμανση. Εάν δεν κάνετε τίποτα, ο φούρνος θα συνεχίσει τη θέρμανση.
- Κατά τη διάρκεια όλων των λειτουργιών θέρμανσης με εξαίρεση την απόψυξη βάσει βάρους, μπορείτε να πατήσετε +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. **Σημείωση**: Εάν ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματου μενού, δεν μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
- Εάν ρυθμίσετε τη θέρμανση φούρνου σε περισσότερο από 20 λεπτά με επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων 100%, μετά τα πρώτα 20 λεπτά, ο φούρνος μειώνει αυτόματα το επίπεδο ισχύος στο 80%, προκειμένου να προστατεύσει το μάγνητρο.

Ενεργοποίηση του φούρνου

Αφού συνδέσετε τον φούρνο, ακούγεται ένας ήχος, η οθόνη ανάβει και μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.


Απενεργοποίηση του φούρνου

Για να απενεργοποιήσετε τον φούρνο, τραβήξτε το φις από την πρίζα.

Άνοιγμα της πόρτας

Ο φούρνος σάς επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα ηλεκτρονικά. Για να ανοίξετε την πόρτα με αυτόν τον τρόπο, πατήστε ⎍ όσο ο φούρνος είναι ενεργοποιημένος.
Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστημα της πόρτας δεν λειτουργεί ή εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα όταν ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ανοίξετε την πόρτα:

1. Τοποθετήστε την παρεχόμενη βάση με βεντούζα στην επιφάνεια της πόρτας.
2. Τραβήξτε τη βάση με βεντούζα προς τα έξω για να ανοίξετε την πόρτα.

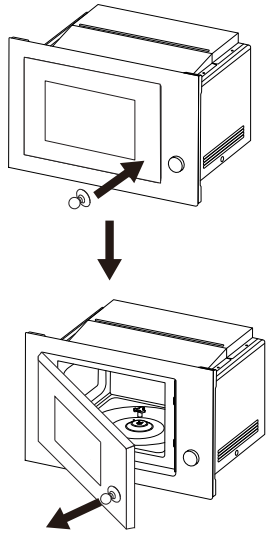

Ρύθμιση ρολογιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο χωρίς να ρυθμίσετε το ρολόι. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για ρύθμιση του ρολογιού:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε 🕘 δύο φορές για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Τα ψηφία της ώρας αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τις ώρες.
3. Πατήστε 🕘 για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αρχίζουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.
4. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
5. Πατήστε 🕘 για να αποθηκεύσετε την ώρα και να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού. Η οθόνη εμφανίζει συνεχώς την ώρα.

Σημειώσεις:

- Για να αλλάξετε την ώρα αργότερα, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.
- Για να βγείτε από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού ανά πάσα στιγμή, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Ο φούρνος εμφανίζει πάντα το 24ωρο ρολόι.
- Εάν δεν ρυθμίσετε το ρολόι, ο φούρνος θα εμφανίζει πάντα «00:00» ως ώρα.
- Εάν αποσυνδέσετε τον φούρνο ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι.

Χρήση του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη για να παρακολουθείτε τον χρόνο όταν μαγειρεύετε ή κάνετε άλλα πράγματα. Όταν ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία, ο φούρνος δεν κάνει τίποτα πέρα από το να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη:

1. Όταν ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πατήστε 🕘 για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη. Η ένδειξη «00:00» αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε ▷ +30 για να εκκινήσετε τον χρονοδιακόπτη. Η οθόνη αρχίζει να εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο.

Σημειώσεις:

- Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος του χρονοδιακόπτη, ο φούρνος εκπέμπει

5 ηχητικά σήματα και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.
- Για να τερματίσετε τον χρονοδιακόπτη νωρίτερα, πατήστε CANCEL 3 sec.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του φούρνου όσο ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται σε λειτουργία.

Θέρμανση μόνο με χρήση μικροκυμάτων

Όταν θερμαίνετε μόνο με μικροκύματα, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα 5 παρακάτω επίπεδα ισχύος. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ισχύος, τόσο μικρότερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης.

Επίπεδο ισχύος	Εμφανιζόμενος κωδικός	Ισχύς εξόδου
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Για να ξεκινήσετε τη θέρμανση μόνο με μικροκύματα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ≋. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «P100», η οποία υποδεικνύει ότι το επίπεδο ισχύος είναι 100%.
2. Εάν θέλετε να χαμηλώσετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε ≋ μία ή περισσότερες φορές ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
3. Πατήστε ▷+30 για να επιβεβαιώσετε το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος.
4. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
5. Πατήστε ▷+30 για έναρξη της θέρμανσης.

Απόψυξη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο για να ξεπαγώσετε κατεψυγμένα τρόφιμα που μόλις έχετε βγάλει από τον καταψύκτη χρησιμοποιώντας τα μικροκύματα. Ο φούρνος χρησιμοποιεί πάντα 30% της ισχύος των μικροκυμάτων για να ξεπαγώσει τα τρόφιμα.

Απόψυξη βάσει βάρους

Για να ξεκινήσετε την απόψυξη τροφίμων βάσει βάρους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ✳. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-1».
2. Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε βάρος τροφίμων μεταξύ 100 g και 2000 g. **Συμβουλή**: Ο φούρνος θα καθορίσει τον απαιτούμενο χρόνο απόψυξης με βάση το δεδομένο βάρος.
3. Πατήστε ▷+30 για έναρξη της απόψυξης.

Σημείωση: Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Απόψυξη βάσει χρόνου

Για να ξεκινήσετε την απόψυξη τροφίμων βάσει χρόνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε δύο φορές ✳. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-2».
2. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
3. Πατήστε ▷+30 για έναρξη της απόψυξης.

Σημείωση: Ο βομβητής θα ηχήσει για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Μόνο χρήση γκριλ ή συνδυαστικού μαγειρέματος (μικροκύματα + γκριλ)

Για να ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας μόνο το γκριλ ή τη συνδυαστική θέρμανση (μικροκύματα + γκριλ), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε ▭. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «G-1», η οποία υποδεικνύει ότι η λειτουργία θέρμανσης είναι μόνο γκριλ.

2. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνδυαστική θέρμανση (μικροκύματα + γκριλ), πατήστε μία ή περισσότερες φορές ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε «C-1» ή «C-2».
3. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση.
4. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
5. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Πίνακας πηγής τροφοδοσίας:

Λειτουργία θέρμανσης	**Ισχύς μικροκυμάτων**	**Ισχύς γκριλ**
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Χρήση θέρμανσης δύο σταδίων

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε το φαγητό σας σε δύο στάδια. Οι μέθοδοι θέρμανσης για τα δύο στάδια πρέπει να είναι διαφορετικές.
- Εάν η μέθοδος θέρμανσης σε οποιοδήποτε από τα δύο στάδια είναι απόψυξη, ο φούρνος θα αποψύχει πάντα το φαγητό σας στο πρώτο στάδιο.

Για παράδειγμα, για να αποψύξετε το φαγητό σας για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, να το μαγειρέψετε στον φούρνο μικροκυμάτων για 7 λεπτά χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 80%, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε δύο φορές . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «d-2».
2. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε τον χρόνο απόψυξης σε 5 λεπτά.
3. Πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «P100».
4. Πατήστε ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος σε «P80».
5. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση.
6. Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να ορίσετε τον χρόνο θέρμανσης σε 7 λεπτά.
7. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Χρήση γρήγορης θέρμανσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη θέρμανση για να ξεκινήσετε τη θέρμανση χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 100% πατώντας ένα μόνο κουμπί.

Μέθοδος 1:

1. Πατήστε +30 για έναρξη θέρμανσης για 30 δευτερόλεπτα.
2. Εάν θέλετε να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, πατήστε ξανά +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. Το μεγαλύτερο διάστημα χρόνου που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.

Μέθοδος 2:

1. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε χρόνο. Ο μέγιστος χρόνος είναι 95 λεπτά.
2. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.
3. Εάν θέλετε να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, πατήστε ξανά +30 για να αυξήσετε τον χρόνο θέρμανσης σε βήματα των 30 δευτερολέπτων. Το μεγαλύτερο διάστημα χρόνου που μπορείτε να ορίσετε είναι 95 λεπτά.

Παρασκευή ποπκόρν

Για να ξεκινήσετε την παρασκευή ποπκόρν χρησιμοποιώντας ισχύ μικροκυμάτων 100%, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε . Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «50 g», η οποία υποδεικνύει 50 g ποπκόρν.
2. Εάν θέλετε να φτιάξετε 100 g ποπκόρν, πατήστε ξανά για να αλλάξετε το εμφανιζόμενο βάρος σε «100 g».
3. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Χρήση της λειτουργίας παιδικού κλειδώματος

Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι σχεδιασμένη για να εμποδίζει τα μικρά παιδιά να χειρίζονται τον φούρνο χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. Όταν το παιδικό κλείδωμα είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο παιδικού κλειδώματος και όλα τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το παιδικό κλείδωμα, πατήστε παρατεταμένα CANCEL για 3 δευτερόλεπτα όσο ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Ο φούρνος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα προτού γίνει εναλλαγή σε κατάσταση παιδικού κλειδώματος.

Έλεγχος πληροφοριών κατά τη διάρκεια της θέρμανσης

Ο φούρνος σας επιτρέπει να ελέγχετε ορισμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

- Εάν έχετε ρυθμίσει το ρολόι, πατήστε για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα. Η οθόνη εμφανίζει την ώρα για 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ο φούρνος εκτελεί θέρμανση μόνο με χρήση μικροκυμάτων, πατήστε για να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος. Η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος για 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ο φούρνος εκτελεί θέρμανση μόνο με χρήση γκριλ ή συνδυαστικής θέρμανσης, πατήστε για να ελέγξετε τη λειτουργία θέρμανσης. Η οθόνη εμφανίζει τη λειτουργία θέρμανσης για 3 δευτερόλεπτα.

Χρήση του αυτόματου μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού για να μαγειρέψετε ή να ζεστάνετε γρήγορα 21 είδη φαγητών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το αυτόματο μενού:

1. Πατήστε AUTO. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «A01», η οποία υποδεικνύει κατεψυγμένη πίτσα.
2. Εάν θέλετε να επιλέξετε άλλον τύπο φαγητού, πατήστε AUTO ή στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για εναλλαγή μεταξύ των στοιχείων μενού, έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ο κωδικός για τον επιθυμητό τύπο φαγητού.
3. Πατήστε +30 για επιβεβαίωση. Η οθόνη εμφανίζει την προκαθορισμένη ποσότητα για αυτόν τον τύπο φαγητού.
4. Εάν το μενού έχει περισσότερες από μία προκαθορισμένες ποσότητες για αυτόν τον τύπο τροφίμου και θέλετε να αλλάξετε την ποσότητα, στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα.
5. Πατήστε +30 για έναρξη της θέρμανσης.

Πίνακας αυτόματου μενού:

Κωδικός (Τύπος τροφίμου)	Ποσότητα φαγητού	Εμφανιζόμενη ποσότητα	Επίπεδο ισχύος MW/Λειτουργία θέρμανσης	Χρόνος θέρμανσης
A01 (Κατεψυγμένη πίτσα)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Κρέας)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Ψάρι)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Λαχανικά)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Πατάτες χωρίς φλούδα)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Πατάτες με φλούδα)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Φρέσκο σπανάκι)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Κατεψυγμένα φασολάκια)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Κατεψυγμένος αρακάς)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Μείγμα κατεψυγμένων λαχανικών)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Κατεψυγμένο μπρόκολο)	200 g	200 g	P100	4’00”

Κωδικός (Τύπος τροφίμου)	Ποσότητα φαγητού	Εμφανιζόμενη ποσότητα	Επίπεδο ισχύος MW/Λειτουργία θέρμανσης	Χρόνος θέρμανσης
A12 (Ζυμαρικά)	50 g (με 450 g κρύο νερό)	50 g	P80	18’00”
	100 g (με 800 g κρύο νερό)	100 g		21’00”
	150 g (με 1200 g κρύο νερό)	150 g		24’00”
A13 (Κατεψυγμένα λαζάνια)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Κινόα)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Κουσκούς)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Μακαρόνια)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Καστανό ρύζι)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Βρώμη)	2 μερίδες (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Ποπ-κορν)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Ποτά)	1 κούπα (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 κούπες (240 ml)	2		1’40”
	3 κούπες (360 ml)	3		2’30”
A21 (Παγωμένο βούτυρο)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ο φούρνος θα θερμάνει το φαγητό χρησιμοποιώντας 100% ισχύ μικροκυμάτων και, στη συνέχεια, μόνο το γκριλ.
2) Ο φούρνος θα θερμάνει το φαγητό χρησιμοποιώντας 100% ισχύ μικροκυμάτων και, στη συνέχεια, 50% ισχύ μικροκυμάτων.
3) Επιλέξτε αυτό για να λιώσετε το κατεψυγμένο βούτυρο που μόλις βγάλατε από τον καταψύκτη.

Τεχνικές προδιαγραφές

Μοντέλο	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Ονομαστική τάση	230-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Μικροκύματα)	1550 W
Ονομαστική ισχύς εξόδου (Μικροκύματα)	1000 W
Ονομαστική ισχύς εισόδου (Γκριλ)	1100 W
Χωρητικότητα φούρνου	34 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου	315 mm
Εξωτερικές διαστάσεις	595×408×397 mm
Καθαρό βάρος	18,3 kg
Ισχύς σε κατάσταση αναμονής	0,8 W
Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία χαμηλής ισχύος	20 λεπτά

Πληροφορίες ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Για την ασφάλειά σας

- Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον φούρνο μικροκυμάτων με την πόρτα ανοικτή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ή παραποιήσετε τα κλειδώματα ασφαλείας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στην πρόσοψη του φούρνου και την πόρτα και μην αφήνετε να συσσωρεύονται ακαθαρσίες ή υπολείμματα καθαριστικού στις επιφάνειες σφραγίσματος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν η πόρτα ή τα σφραγίσματα της πόρτας έχουν υποστεί φθορά, μην χρησιμοποιείτε τον φούρνο, μέχρι να επισκευαστεί από ειδικευμένο τεχνικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμών ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων, ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση της συσκευής σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

- Διαβάστε και τηρείτε τα παρακάτω: **«ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».**
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετιζόμενους κινδύνους.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ; Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

- Κατά τη θέρμανση φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία,

προσέχετε τον φούρνο, λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Σε περίπτωση εκπομπής καπνού, απενεργοποιήστε ή αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή και διατηρήστε την πόρτα κλειστή, για να κατασταλούν τυχόν φλόγες.
- Η θέρμανση ροφημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένη βράση, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε κατά τον χειρισμό του δοχείου.
- Το περιεχόμενο μπιμπερό και βάζων βρεφικής τροφής πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται, καθώς και να ελέγχεται η θερμοκρασία του πριν την κατανάλωση, για την αποφυγή εγκαυμάτων.
- Αυγά μέσα στο τσόφλι τους και ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, αφού υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θέρμανσής τους.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, η επιφάνειά του μπορεί να υποστεί φθορά, επηρεάζοντας αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και οδηγώντας πιθανώς σε επικίνδυνες συνθήκες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτες ντουλαπιών, για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για τον συγκεκριμένο φούρνο. (Για φούρνους που διαθέτουν εγκατάσταση για τη χρήση αισθητήρα θερμοκρασίας.)
- Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται εντοιχισμένος, εκτός εάν έχει ελεγχθεί η αντίστοιχη λειτουργία του.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται με ανοικτή τη διακοσμητική πόρτα. (Για φούρνους με διακοσμητική πόρτα.)
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
  - προσωπικό κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά περιβάλλοντα,
  - χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
  - αγροικίες,
  - πανσιόν.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων παρέχεται για τη θέρμανση τροφίμων και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών πανιών και παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού, ανάφλεξης ή φωτιάς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία για τρόφιμα και ποτά,

καθώς μπορεί να αναφλεγούν. Η συσκευή προορίζεται για χρήση χωρίς εντοιχισμό. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην την εγκαθιστάτε σε ντουλάπι ή πίσω από διακοσμητική πόρτα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με καθαριστή ατμού.
- Η συσκευή προορίζεται για χρήση χωρίς εντοιχισμό.
- Η πίσω επιφάνεια των συσκευών πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο.
- Οι συσκευές δεν προορίζονται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Οι επιφάνειες της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ κατά τη λειτουργία της.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Όταν η συσκευή λειτουργεί στη λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον φούρνο μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων, λόγω των θερμοκρασιών που δημιουργούνται.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τον φούρνο μικροκυμάτων όσο λειτουργεί.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η επαφή με ορισμένα από τα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η ανάρμοστη χρήση της γείωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα μέχρι να εγκατασταθεί και να γειωθεί σωστά.

Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής ρεύματος. Η συσκευή περιλαμβάνει ένα καλώδιο με αγωγό γείωσης και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που είναι κατάλληλα εγκατεστημένη και γειωμένη.

Συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό, εάν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την ορθή γείωση της συσκευής. Εάν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου προέκτασης, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια προέκτασης 3 συρμάτων.
- Παρέχεται καλώδιο τροφοδοσίας μικρού μεγέθους για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν σε περίπτωση σκοντάμματος ή παραπατήματος σε μεγαλύτερο καλώδιο.
- Εάν χρησιμοποιείται μακρύ καλώδιο ή καλώδιο προέκτασης:
- Το ονομαστικό ρεύμα του καλωδίου ή του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι

τουλάχιστον ίσο με το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής.
- Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο 3 συρμάτων τύπου γείωσης.
- Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται με τρόπο που να μην εφάπτεται στον πάγκο ή την επιφάνεια του τραπεζιού, σε σημείο που θα μπορεί να παρασυρθεί από παιδιά ή να προκαλέσει τυχαίο παραπάτημα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή τροφοδοσίας.

- Καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου μετά τη χρήση, χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Καθαρίζετε τα εξαρτήματα με τον συνηθισμένο τρόπο, με νερό και σαπούνι.
- Το πλαίσιο και η σφράγιση της πόρτας, καθώς και τα παρακείμενα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί, όταν λερωθούν.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε το τζάμι της πόρτας του φούρνου, αφού μπορούν να γρατζουνίσουν την επιφάνεια, προκαλώντας θραύση του γυαλιού.
- Συμβουλή καθαρισμού ★ Για ευκολότερο καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων όπου υπάρχει περίπτωση επαφής με τα τρόφιμα: Τοποθετήστε μισό λεμόνι σε μια λεκάνη, προσθέστε 300 ml νερού και θερμάνετε σε ισχύ μικροκυμάτων 100 % για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο με ένα απαλό, στεγνό πανί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Η πραγματοποίηση εργασιών σέρβις ή επισκευής είναι επικίνδυνη από μη ειδικευμένα άτομα, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης του καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα **«ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ».** Ορισμένα μη μεταλλικά μαγειρικά σκεύη ενδέχεται να μην είναι ασφαλή για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Εάν αμφιβάλλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε το συγκεκριμένο σκεύος ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Δοκιμή σκεύους:

- Γεμίστε ένα ασφαλές για φούρνο μικροκυμάτων δοχείο με 1 κούπα κρύο νερό (250 ml) καθώς και το συγκεκριμένο σκεύος.
- Ενεργοποιήστε τον φούρνο σε μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
- Αγγίξτε προσεκτικά το σκεύος. Εάν το κενό σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην υπερβαίνετε τον χρόνο θέρμανσης 1 λεπτού.

Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Ταψί	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η βάση του ταψιού πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 mm (3/16 ίντσες) από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σερβίτσια	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.
Γυάλινα βάζα	Αφαιρείτε πάντα το πώμα. Χρησιμοποιείτε τα μόνο για θέρμανση του φαγητού μέχρι να ζεσταθεί ελαφρώς. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και ενδέχεται να σπάσουν.
Γυαλικά	Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικά στη θερμότητα γυαλικά. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μεταλλικό περίγραμμα. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένα ή ξεφλουδισμένα πιάτα.
Σακούλες μαγειρικής στον φούρνο	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικό δέσιμο. Δημιουργήστε οπές για να κυκλοφορεί ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και ποτήρια	Χρησιμοποιείτε τα μόνο για σύντομο μαγείρεμα/θέρμανση. Μην τα αφήνετε χωρίς επίβλεψη στον φούρνο.
Χαρτοπετσέτες	Χρησιμοποιήστε τις για να καλύπτετε τρόφιμα για επαναθέρμανση και απορρόφηση του λίπους. Χρησιμοποιείτε τις μόνο με επίβλεψη και για σύντομο μαγείρεμα.
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιείτε την ως κάλυμμα για να αποφύγετε τα πιτσιλίσματα ή για μαγείρεμα στον ατμό.
Πλαστικά	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρουν την επισήμανση «Κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων». Ορισμένα πλαστικά δοχεία ενδέχεται να μαλακώσουν, καθώς θερμαίνεται το φαγητό στο εσωτερικό τους. Σε «σακούλες βρασίματος» και αεροστεγείς πλαστικές σακούλες πρέπει να ανοίγονται οπές ή τρύπες, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο όσα είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιείτε την για να καλύπτετε το φαγητό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ώστε να διατηρεί την υγρασία του. Μην αφήνετε την πλαστική μεμβράνη να έρχεται σε επαφή με το φαγητό.
Θερμόμετρα	Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων θερμόμετρα (θερμόμετρα κρέατος και ζαχαροπλαστικής).
Κηρόχαρτο	Χρησιμοποιείτε το ως κάλυμμα για να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα και να διατηρείτε την υγρασία.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται στον φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Δίσκοι αλουμινίου	Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.
Κουτί φαγητού με μεταλλική λαβή	Ενδέχεται να προκληθεί τόξο. Μεταφέρετε το φαγητό σε ένα κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων σκεύος.
Σκεύη από μέταλλο ή σκεύη με μεταλλική επένδυση	Το μέταλλο προστατεύει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Το μεταλλικό χείλος μπορεί να προκαλέσει τόξο.
Μεταλλικά δεσίματα	Ενδέχεται να προκαλέσουν τόξο και φωτιά στον φούρνο.
Χαρτοσακούλες	Ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά στον φούρνο.
Φελιζόλ	Το φελιζόλ μπορεί να λιώσει ή να μολύνει τα υγρά στο εσωτερικό του, όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία.
Ξύλο	Το ξύλο στεγνώνει όταν χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει.

Εγγύηση IKEA

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας ή να λάβετε υποστήριξη για το προϊόν



Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της IKEA. Ο σύνδεσμος προς την πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.IKEA.com.


Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για τεχνική εξυπηρέτηση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης και να βρείτε πιο εύκολα πληροφορίες για το προϊόν σας ή για ανταλλακτικά που σχετίζονται με αυτό, σημειώστε τον αριθμό είδους IKEA (8 ψηφία) και τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος.

Στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα / πινακίδα τύπου μπορείτε να ελέγξετε το σημείο τοποθέτησης της πινακίδας τύπου.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!
Είναι η απόδειξη αγοράς και η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς αυτήν. Στην απόδειξη αναγράφονται επίσης το όνομα και ο αριθμός προϊόντος IKEA (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Διαβάστε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Productbeschrijving

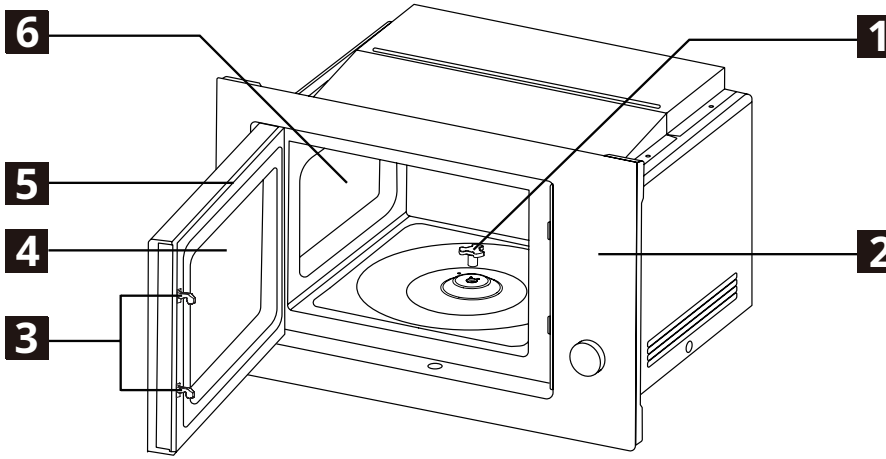

1 Draaiplateaunaaf
2 Bedieningspaneel
3 Veiligheidsvergrendelingssysteem
4 Kijkvenster
5 Deur-set
6 Ovenruimte

Opmerkingen:


- Plaats het grillrooster niet in de oven wanneer de verwarmingsstand alleen op magnetron staat. Raadpleeg de volgende tabel voor meer informatie.
- Wanneer u het grillrooster gebruikt voor voedselbereiding, plaats het dan altijd op de glazen tray.

Verwarmingsstand		**Grillschaal** 
Alleen magnetron		Nee
G-1 (Alleen grill)		Ja
Combinatie	C-1 (Magnetron+Grill)	Ja
	C-2 (Magnetron+Grill)	Ja

Download de volledige versie op www.ikea.com

Bedieningspaneel

1 LED-display
2 Auto menu-knop
3 Popcorn-knop
4 Start/Bevestigen/Snel-verwarmingsknop
5 Ontdooien-knop
6 Deur-openenknop
7 Selecteren-knop
8 Stop/Annuleren/Kinderslotknop
9 Klok/Timerknop
10 Magnetronstandknop
11 Grill/Combinatiestandknop

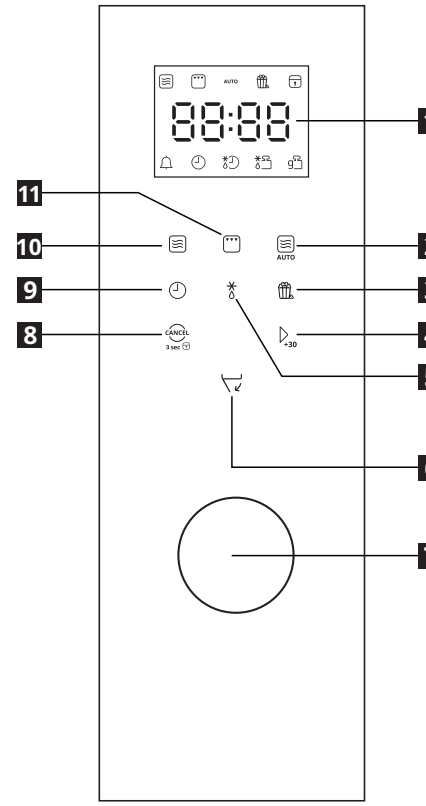

Installatie

Voordat u begint

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de accessoires.
- Verwijder alle beschermfolie van de buitenkant van de oven.
- Verwijder de lichtbruine mica-laag niet die aan de ovenruimte is bevestigd om de magnetron te beschermen.
- Controleer de oven op schade zoals deuken of een gebroken deur. Installeer de oven niet als deze beschadigd is.

Installatie van de oven

- Volg de afzonderlijke installatie-instructies om deze oven te installeren.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Deze oven is uitsluitend bedoeld voor inbouw. De oven is niet bedoeld voor gebruik op een aanrecht of voor gebruik in een kast.
- Het apparaat kan worden geïnstalleerd in een 60 cm brede aan de muur gemonteerde kast.
- Het apparaat is uitgerust met een stekker en mag alleen worden

Download de volledige versie op www.ikea.com

aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de netspanning en frequentie overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van de oven.
- U moet de stekker van de oven rechtstreeks in een stopcontact steken, niet in een verlengsnoer of een verplaatsbare stekkerdoos. Zorg er ook voor dat het stopcontact dat u gebruikt niet door andere apparaten wordt gebruikt.
- Het stopcontact moet zijn geïnstalleerd en de aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde elektricien.
- Als de stekker na de installatie niet meer toegankelijk is, dan moet in de buurt van de oven een alpolige uitschakelinrichting met een contactopening van tenminste 3 mm worden geïnstalleerd.





Het toegankelijke oppervlak kan heet zijn tijdens gebruik.

De installatie van de glazen tray

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt om voedsel te bereiden, moet u de glazen tray (draaiplateau) op de juiste wijze plaatsen.

1. Plaats de draaiplateaunaaf (2) op de motoras (4) in het midden van de bodem van de ovenruimte.
2. Plaats de draaiplateau-steunring (3) in de ronde groef van de ovenruimtebodem.
3. Plaats de glazen tray (1) op de draaiplateau-steunring (3). Zorg ervoor dat de draaiplateaunaaf (2) in de glazen tray grijpt en deze meedraait.

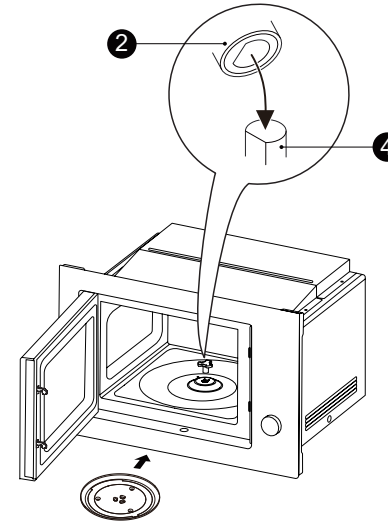

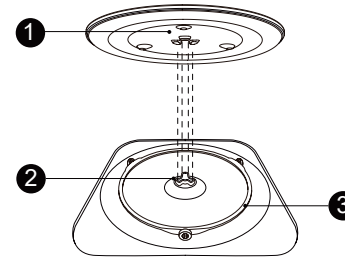

Opmerkingen:

a) Plaats het glazen draaiplateau nooit ondersteboven.
b) Verifieer of de glazen tray vrij kan draaien.
c) Gebruik tijdens de bereiding altijd zowel de glazen tray als de draaiplateau-ring.
d) Plaats voedsel en voedselbakjes altijd op de glazen tray voordat u begint met bereiden.
e) Als de glazen tray of de draaiplateauring barst of breekt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Bediening

Algemene richtlijnen

- Voordat u een van de verwarmingsfuncties (inclusief ontdooien) gebruikt, moet u controleren of de glazen tray correct is geïnstalleerd, vervolgens uw voedsel in het midden van de glazen tray plaatsen en de deur sluiten. De oven begint pas met verwarmen als de deur volledig is gesloten.
- Als u een onervaren gebruiker bent en niet weet hoeveel verwarmingstijd nodig is, begin dan met een korte verwarmingstijd en voeg indien nodig meer tijd toe. Oververhitting van voedsel is niet alleen verspilling van elektriciteit, maar vormt ook een veiligheidsrisico.
- Hoe kouder het voedsel en hoe meer water het bevat, hoe langer de benodigde verwarmingstijd.
- Controleer voordat u het bedieningspaneel gebruikt of het ontgrendeld is.
- U hoort standaard een pieptoon wanneer u op een bedieningspaneelknop tikt.
- In de standbystand geeft het display de huidige tijd aan als u de klok hebt ingesteld, of “00:00” als u de klok niet hebt ingesteld.
- U kunt uitsluitend met verwarmen beginnen wanneer de oven in de standbystand staat. Tik op CANCEL 3 sec om de oven op een willekeurig tijdstip weer in de standbystand te zetten.
- Als u na het einde van het verwarmingsproces de deur opent, dan stopt de oven met piepen en keert hij terug naar de standbystand met weergave "00:00".
- Om het verwarmingsproces vroegtijdig te beëindigen, tikt u op CANCEL 3 sec.
- U kunt het vermogensniveau tijdens het verwarmingsproces niet wijzigen.
- Tijdens het verwarmingsproces kan de oven piepen om u eraan te herinneren het gerecht om te draaien. Wanneer u het piepen hoort, dan opent u de deur, draait u het gerecht om, sluit u de deur en tikt u vervolgens op +30 om het verwarmingsproces voort te zetten. Als u niets doet, gaat de oven door met verwarmen.
- Tijdens alle verwarmingsstanden, behalve ontdooien op gewicht, kunt u op +30 tikken om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. **Opmerking**: Als u het verwarmingsproces met de auto-menufunctie start, dan kunt u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces niet wijzigen.
- Als u de oven instelt om langer dan 20 minuten op 100% magnetronvermogen te verwarmen, dan zal de oven na de eerste 20 minuten automatisch het vermogen verminderen tot 80% om de magnetron te beschermen.

De oven inschakelen

Nadat u de stekker van de oven in het stopcontact hebt gestoken, piept het apparaat eenmaal, wordt het scherm ingeschakeld en gaat het apparaat in de standbystand.

De oven uitschakelen


Om de oven uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

De deur openen

U kunt de deur van de oven elektronisch openen. Om de deur op deze manier te openen, tikt u op wanneer de oven is ingeschakeld.
Als het elektronische deursysteem niet werkt of als u de deur wilt openen terwijl de oven is uitgeschakeld, volgt u de volgende stappen om de deur te openen:

1. Bevestig de meegeleverde zuignap op het oppervlak van de deur.
2. Trek de zuignap naar buiten om de deur te openen.

Download de volledige versie op www.ikea.com

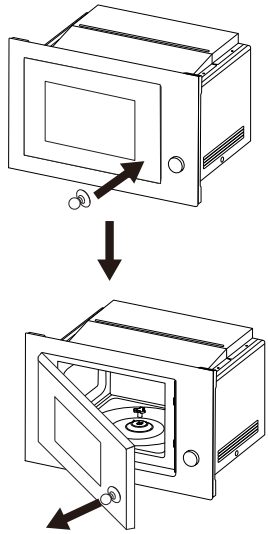

De klok instellen

U kunt de oven gebruiken zonder de klok in te stellen. Ga als volgt te werk om de klok in te stellen:

1. Wanneer de oven in de standbymodus staat, dubbeltikt u op ⏲ om de klokinstellingsmodus te openen. De urencijfers beginnen op het scherm te knipperen.
2. Draai aan de selecteren-knop om de uren in te stellen.
3. Tik op ⏲ om te bevestigen. De minutencijfers beginnen op het scherm te knipperen.
4. Draai aan de selecteren-knop om de minuten in te stellen.
5. Tik op ⏲ om de tijd op te slaan en de klokinstellingsmodus te verlaten. De tijd wordt continu op het scherm weergegeven.

Opmerkingen:

- Om de tijd later te wijzigen, herhaalt u de voorgaande stappen.
- Om de klokinstellingsmodus op een willekeurig tijdstip te verlaten tikt u op CANCEL (3 sec).
- De oven geeft altijd de 24-uursklok weer.
- Als u de klok niet instelt, geeft de oven altijd "00:00" als tijd weer.
- Als u de stekker van de oven uit het stopcontact trekt of als de stroom uitvalt, dan moet u de klok opnieuw instellen.

De timer gebruiken

U kunt de timer gebruiken om de tijd bij te houden tijdens het koken of tijdens andere activiteiten. Wanneer de timer loopt, doet de oven niets anders dan de resterende tijd op het display weergeven.
Volg onderstaande stappen om de timer in te stellen:

1. Tik, wanneer de oven in de standbymodus staat, op ⏲ om de timerinstellingsmodus te openen. Op het display begint "00:00" te knipperen.
2. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
3. Tik op ▷ +30 om de timer te starten. Het scherm begint de resterende tijd weer te geven.

Opmerkingen:

- Wanneer de timer is afgelopen geeft de oven 5 pieptonen en keert terug naar de standbystand.
- Tik op CANCEL (3 sec) om de timer eerder te stoppen.
- U kunt geen andere functies van de oven gebruiken zolang de timer loopt.

Verwarmingsproces met alleen de magnetron

Wanneer u alleen met de magnetron verwarmt, dan kunt u een van de volgende 5 vermogensniveaus selecteren. Hoe hoger het vermogensniveau, hoe korter de benodigde verwarmingstijd.

Vermogens-niveau	Weergegeven code	Uitgangs-vermogen
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Download de volledige versie op www.ikea.com

Om het verwarmingsproces met alleen de magnetron te starten, volgt u onderstaande stappen:
1. Tik op . Op het display verschijnt "P100", wat betekent dat het vermogen 100% is.
2. Tik, als u het vermogen wilt verlagen een of meerdere keren op of draai aan de selecteren-knop om een lager vermogen te selecteren.
3. Tik op +30 om het geselecteerde vermogensniveau te bevestigen.
4. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
5. Tik op +30 om het verwarmingsproces te starten.

Ontdooien

U kunt de oven gebruiken om bevroren voedsel dat u net uit de vriezer hebt gehaald, te ontdooien met behulp van de magnetron. De oven gebruikt altijd 30% van het magnetronvermogen om voedsel te ontdooien.

Ontdooien per gewicht

Volg onderstaande stappen om voedsel op basis van gewicht te ontdooien:
1. Tik op . Op het display verschijnt ‘d-1’.
2. Draai aan de selecteren-knop om een gewicht tussen 100g en 2000g te selecteren. **Tip**: De oven bepaalt de benodigde ontdooitijd op basis van het opgegeven gewicht.
3. Druk op +30 om het ontdooien te starten.

Opmerking: De zoemer zal klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het ontdooien.
Als u geen actie uitvoert, zal de oven doorgaan met werken.

Ontdooien per tijdsduur

Volg onderstaande stappen om het ontdooien van voedsel per tijdsduur te starten:
1. Dubbeltik op . Op het display verschijnt ‘d-2’.
2. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
3. Druk op +30 om het ontdooien te starten.

Opmerking: De zoemer zal klinken om u eraan te herinneren het voedsel om te draaien tijdens het ontdooien.
Als u geen actie uitvoert, zal de oven doorgaan met werken.

Alleen de grill gebruiken of combikoken (magnetron + grill)

Om alleen de grill of een combinatie van verwarmingsstanden (magnetron+grill) te gebruiken, volg u onderstaande stappen:
1. Tik op . Op het display verschijnt ‘G-1’, wat betekent dat de verwarmingsstand op alleen grill staat.
2. Tik, als u een combinatie van verwarmingsstanden (magnetron+grill) wilt gebruiken een of meer keer op of draait u de selecteren-knop om ‘C-1’ of ‘C-2’ te selecteren.
3. Tik op +30 om te bevestigen.
4. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
5. Tik op +30 om het verwarmingsproces te starten.

Stroombrontabel:

Verwarmings-stand	Magnetron-vermogen	Grillvermogen
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Download de volledige versie op www.ikea.com

Verwarming in twee fasen gebruiken

Opmerkingen:

- U kunt deze functie gebruiken om uw gerechten in twee fasen te bereiden. De verwarmingsmethoden voor de twee fasen moeten van elkaar verschillen.
- Als de verwarmingsmethode voor een van beide fasen ontdooien is, dan zal de oven uw gerechten altijd eerst ontdooien.

Als u bijvoorbeeld uw gerechten 5 minuten wilt ontdooien en vervolgens 7 minuten wilt bereiden met een vermogen van 80%, dan volgt u onderstaande stappen:

1. Dubbeltik op . Op het display verschijnt ‘d-2’.
2. Draai aan de selecteren-knop om de ontdooitijd in te stellen op 5 minuten.
3. Tik op . Op het display verschijnt "P100".
4. Tik op of draai aan de selecteren-knop om het vermogensniveau in te stellen op "P80".
5. Tik op om te bevestigen.
6. Draai aan de selecteren-knop om de verwarmingstijd in te stellen op 7 minuten.
7. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

Snelverwarmen gebruiken

U kunt snelverwarmen gebruiken om het verwarmingsproces met 100% magnetronvermogen te starten door op één knop te tikken.

Methode 1:

1. Tik op om het verwarmingsproces voor 30 seconden te starten.
2. Tik, als u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces wilt verlengen nogmaals op om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. De langste tijd die u kunt instellen is 95 minuten.

Methode 2:

1. Draai aan de selecteren-knop om een tijdsduur te selecteren. De maximale tijdsduur is 95 minuten.
2. Tik op om het verwarmingsproces te starten.
3. Tik, als u de verwarmingstijd tijdens het verwarmingsproces wilt verlengen nogmaals op om de verwarmingstijd met stappen van 30 seconden te verlengen. De langste tijd die u kunt instellen is 95 minuten.

Popcorn maken

Volg onderstaande stappen om popcorn te maken met 100% vermogen van de magnetron:

1. Tik op . Op het display verschijnt "50g", wat 50g popcorn betekent.
2. Als u 100g popcorn wilt maken, tikt u nogmaals op om het weergegeven gewicht te wijzigen in "100g".
3. Tik op om het verwarmingsproces te starten.

De kinderslotfunctie gebruiken

De kinderslotfunctie is bedoeld om te voorkomen dat kleine kinderen de oven met het bedieningspaneel bedienen. Wanneer de kinderslot is geactiveerd, dan wordt op het display het kinderslot-symbool weergegeven en zijn alle knoppen op het bedieningspaneel uitgeschakeld.

Om het kinderslot te activeren of deactiveren, houdt u CANCEL 3 sec 3 seconden lang ingedrukt wanneer de oven in de standbystand staat. De oven geeft een pieptoon voordat de kinderslotstatus wordt gewijzigd.

Gegevens controleren tijdens het verwarmingsproces

Tijdens het verwarmingsproces kunt u bepaalde gegevens controleren.

- Als u de klok hebt ingesteld, dan tikt u op om de huidige tijd te controleren. De tijd wordt gedurende 3 seconden op het display weergegeven.
- Tik, wanneer de oven alleen met de magnetron verwarm op om het vermogensniveau te controleren. Het display geeft het vermogensniveau gedurende 3 seconden weer.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Tik, wanneer de oven alleen met de grill of met een combinatie van verwarmingsstanden verwarmt op om de verwarmingsstand te controleren. Het display geeft de verwarmingsstand gedurende 3 seconden weer.

Het auto-menu gebruiken

U kunt het auto-menu gebruiken om snel de 21 soorten voedsel te bereiden of op te warmen die in de volgende tabel staan vermeld.
Volg onderstaande stappen om het auto-menu te gebruiken:

1. Tik op AUTO. Op het scherm verschijnt "A01", wat bevroren pizza betekent.
2. Tik op AUTO als u een ander soort voedsel wilt selecteren of draai aan de selecteren-knop om door de menu-items te bladeren totdat de code voor het gewenste soort voedsel op het scherm verschijnt.
3. Tik op +30 om te bevestigen. Op het display wordt de vooraf ingestelde hoeveelheid voor dit type voedsel weergegeven.
4. Als het menu meer dan één vooraf ingestelde hoeveelheid voor dit type voedsel bevat en u de hoeveelheid wilt wijzigen, dan draait u aan de selecteren-knop om de gewenste hoeveelheid te selecteren.
5. Tik op +30 om het verwarmingsproces te starten.

Auto-menutabel:

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A01 (Bevroren pizza)	200g	200g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300g	300g		3'20"/6'00"
	400g	400g		4'00"/6'00"
A02 (Vlees)	150g	150g	P100	2'30"
	300g	300g		4'00"
	450g	450g		5'30"
	600g	600g		6'30"
A03 (Vis)	150g	150g	P80	2'30"
	250g	250g		3'00"
	350g	350g		4'30"
	450g	450g		5'00"
	650g	650g		6'00"
A04 (Groente)	150g	150g	P100	2'00"
	350g	350g		3'30"
	500g	500g		4'30"
A05 (Aardappelen zonder schil)	400g	400g	P100	5'30"

Download de volledige versie op www.ikea.com

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A06 (Aardappelen met schil)	1 (230g)	1	P100	5'30"
	2 (460g)	2		8'00"
	3 (690g)	3		10'00"
A07 (Verse spinazie)	200g	200g	P100	2'30"
A08 (Bevroren sperziebonen)	200g	200g	P100	4'00"
A09 (Bevroren erwten)	200g	200g	P100	3'30"
A10 (Bevroren groentenmix)	200g	200g	P100	3'30"
A11 (Bevroren broccoli)	200g	200g	P100	4'00"
A12 (Pasta)	50g (met 450g koud water)	50g	P80	18'00"
	100g (met 800g koud water)	100g		21'00"
	150g (met 1200g koud water)	150g		24'00"
A13 (Bevroren lasagne)	300g	300g	C-1	13'00"
A14 (Quinoa)	100g	100g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Couscous)	200g	200g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Macaroni)	100g	100g	P80	6'00"
A17 (Bruine rijst)	200g	200g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Havermout)	2 porties (57g)	57g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Popcorn)	50g	50g	P100	1'20"
	100g	100g		2'10"

Download de volledige versie op www.ikea.com

Code (Voedseltype)	Hoeveelheid voedsel	Weergegeven hoeveelheid	MW-vermogensniveau/ verwarmingsstand	Verwarmingstijd
A20 (Dranken)	1 kopje (120ml)	1	P100	1'00"
	2 koppen (240ml)	2		1'40"
	3 koppen (360ml)	3		2'30"
A21 (Bevroren boter)[3)]	230g	230g	P100	1'10"

1) De oven verwarmt het gerecht met 100% magnetronvermogen en vervolgens alleen met de grill.
2) De oven verwarmt het gerecht met 100% magnetronvermogen en vervolgens met 50% magnetronvermogen.
3) Selecteer deze functie om bevroren boter te smelten die net uit de vriezer is gehaald.

Technische specificaties

Model	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Nominale spanning	230-240V~
Nominale frequentie	50Hz
Nominaal ingangsvermogen (magnetron)	1550W
Nominaal uitgangsvermogen (magnetron)	1000W
Nominaal ingangsvermogen (grill)	1100W
Oven inhoud	34L
Diameter draaiplateau	315mm
Buitenafmetingen	595×408×397mm
Nettogewicht	18,3 kg
Verbruik in standbymodus	0,8W
De tijd die de magnetronoven maximaal nodig heeft om automatisch de relevante spaarstandmodus of status te bereiken	20 minuten

Download de volledige versie op www.ikea.com

Veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING! VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIG VEEL MICROGOLFENERGIE

Voor uw veiligheid

- Probeer niet om deze oven te gebruiken met de deur open, omdat dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolfenergie. Het is belangrijk om de veiligheidsschakelaars niet te verbreken of eraan te knoeien.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de oven en de deur en zorg dat er geen vuil of resten van schoonmaakmiddelen worden opgehoopt op de afdichtingsvlakken.

⚠ **WAARSCHUWING!** Als de deur of deurafdichtingen beschadigd zijn, mag de oven niet worden gebruikt totdat het is gerepareerd door een bevoegde technicus.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING

Om het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of blootstelling aan overmatig veel microgolfenergie te verkleinen wanneer u uw apparaat gebruikt, moet u de elementaire voorzorgsmaatregelen volgen, waaronder de volgende:

- Lees en volg de specifieke: **" VOORZORGSMAATREGELEN TER VOORKOMING VAN MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIG VEEL MICROGOLFENERGIE" .**
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze de juiste instructies krijgen voor een veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar.
- Als het netsnoer is beschadigd dient het ter voorkoming van gevaar door de fabrikant, de dealer of een vergelijkbaar bevoegde persoon te worden vervangen.

⚠ **WAARSCHUWING;** Het is gevaarlijk om iemand anders dan een bevoegd persoon onderhoud of reparaties uit te laten voeren waarbij een beschermkap die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.

- Houd een oogje in het zeil bij de oven wanneer eten in plastic- of papieren verpakkingen wordt verwarmd vanwege mogelijk ontbrandingsgevaar.

Download de volledige versie op www.ikea.com

- Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor gebruik in magnetrons.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact als er rook uit komt, en laat de deur gesloten om eventuele vlammen te verstikken.
- Het opwarmen van dranken met een magnetron kan ertoe leiden dat deze vertraagd beginnen te koken, en daarom moet voorzichtigheid in acht worden genomen bij het hanteren van de houder waarin de drank zich bevindt.
- De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moet altijd worden geroerd of geschud en de temperatuur moet worden gecontroleerd voor consumptie om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in de schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd omdat ze kunnen ontploffen, zelfs nadat opwarming met de magnetron is gestopt.
- De oven moet regelmatig worden schoongemaakt en voedselresten moeten worden verwijderd.
- Indien de oven niet in een schone staat wordt gehouden, kan dit leiden tot verslechtering van de wanden en bodem, wat een negatieve invloed kan hebben op de levensduur van het apparaat en kan leiden tot gevaarlijke situaties.
- Het apparaat mag niet achter een decoratieve deur worden geïnstalleerd om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die is aanbevolen voor deze oven. (Voor ovens voorzien van een mogelijkheid om een temperatuurvoeler te gebruiken.)
- De magnetronoven mag niet in een kast worden geplaatst, tenzij de kast is getest.
- De magnetronoven moet worden gebruikt met de decoratieve deur geopend. (Voor ovens met een decoratieve deur.)
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, zoals:
  - personeelskantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
  - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk- en soortgelijk gebruik, b.v. door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
  - Boerderijen;
  - En bed & breakfast-achtige omgevingen.
- De magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en verwarming van verwarmingspads, slippers, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan leiden tot persoonlijk letsel, ontbranding of brand. Metalen verpakkingen voor voedsel en dranken mogen niet worden gebruikt, omdat deze kunnen ontsteken. Het apparaat is bedoeld voor

Download de volledige versie op www.ikea.com

vrijstaand gebruik. Plaats het apparaat niet in een kast of achter een decoratieve deur om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden gereinigd met een stoomreiniger.
- Het apparaat is bedoeld voor vrijstaand gebruik.
- De achterkant van het apparaat moet tegen een muur worden geplaatst.
- De apparaten zijn er niet voor bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandbedieningssysteem.
- De toegankelijke oppervlakken kunnen erg heet worden wanneer het apparaat aan staat.

⚠ WAARSCHUWING:
Wanneer het apparaat in de combinatiemodus wordt gebruikt, mogen kinderen de oven alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene vanwege de temperaturen die worden gegenereerd.

⚠ WAARSCHUWING:
Raak de magnetron niet aan als deze aanstaat, om brandwonden te voorkomen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OM HET RISICO OP LETSEL BIJ PERSONEN TE VERMINDEREN MOET DE INSTALLATIE GEAARD ZIJN

⚠ GEVAAR
Gevaar voor Elektrische Schokken

Het aanraken van bepaalde interne onderdelen kan ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg hebben. Haal dit apparaat niet uit elkaar.

⚠ WAARSCHUWING!
Gevaar voor Elektrische Schokken

Oneigenlijk gebruik van de geaarde stekker kan elektrische schokken tot gevolg hebben. Steek de stekker niet in een stopcontact totdat het apparaat correct is geïnstalleerd en geaard.

Dit apparaat moet worden geaard. In het geval van kortsluiting, vermindert aarding het risico op elektrische schokken door middel van een aardedraad voor de elektrische stroom. Dit apparaat is uitgerust met een snoer met een aardedraad met een geaarde stekker. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of vakman als de instructies voor het aarden niet helemaal goed zijn begrepen of indien er twijfel is of het apparaat goed is geaard. Als het nodig is om een verlengsnoer te gebruiken, gebruik dan alleen een 3-aderig verlengsnoer.

- Er is een kort snoer meegeleverd om de risico's die voortvloeien uit verstrikt raken in of struikelen over een langer snoer te beperken.
- Als een lang snoer of verlengsnoer wordt gebruikt:
- Het aangegeven elektrische vermogen van het snoer of

Download de volledige versie op www.ikea.com

verlengsnoer moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat.
- Het verlengsnoer moet een geaarde 3-aderige snoer zijn.
- Het lange snoer moet zodanig worden neergelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar er door kinderen aan kan worden getrokken of waar er per ongeluk over kan worden gestruikeld.

REINIGEN

Denk eraan om eerst de stekker uit het stopcontact te halen.

- Reinig na gebruik de binnenzijde van de oven met een vochtige doek.
- Reinig de accessoires op de gebruikelijke manier met water en zeep.
- Het deurframe en de afdichting daarvan en de aangrenzende onderdelen moeten zorgvuldig worden gereinigd met een vochtige doek als ze vuil zijn.
- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen omdat dit krassen op het oppervlak kan veroorzaken, wat kan leiden tot het breken van het glas.
- Schoonmaaktip ★ Voor het eenvoudiger reiniging van de wanden die met het eten in aanraking zijn geweest: Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300ml (1/2 pint) water toe en verwarm de magnetron gedurende 10 minuten op 100% vermogen . Veeg daarna de oven schoon met een zachte, droge doek.

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar van Persoonlijk Letsel

Het is gevaarlijk om iemand anders dan een bevoegd persoon onderhoud of reparaties uit te laten voeren waarbij een beschermkap die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolfenergie verwijderd moet worden.

Zie de instructies op **"MATERIALEN DIE U MAG GEBRUIKEN IN DE MAGNETRON OF DIE MOETEN WORDEN VERMEDEN IN DE MAGNETRON."** Er zijn bepaalde niet-metalen voorwerpen die niet veilig kunnen worden gebruikt in magnetrons. Bij twijfel kunt u het gebruiksvoorwerp in kwestie testen volgens de onderstaande procedure.

Keukengerei Testen:

- Zet een magnetron-veilige houder met 1 kop koud water (250ml) samen met het betreffende voorwerp in de magnetron.
- Zet dit gedurende 1 minuut in de magnetron op maximaal vermogen.
- Voel voorzichtig aan het voorwerp. Als het lege gebruiksvoorwerp warm is, gebruik het dan niet voor magnetron-koken.
- Zet het niet langer dan 1 minuut in de magnetron terwijl deze aan staat.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Materialen die u mag gebruiken in de magnetron

Keukengerei	Opmerkingen
Gerechten gratineren	Volg de instructies van de fabrikant op. De onderkant van het te gratineren gerecht moet zich tenminste 5mm (3/16 inch) boven het draaiplateau bevinden. Bij onjuist gebruik kan het draaiplateau breken.
Serviesgoed	Gebruik alleen magnetron-veilig. Volg de instructies van de fabrikant op. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Glazen potten	Haal altijd het deksel eraf. Gebruik dit alleen om het voedsel enigszins op te warmen tot net warm. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Gebruik alleen hittebestendig oven-glaswerk. Let erop dat er geen metalen versiering op zit. Gebruik geen gebarsten of afgebroken serviesgoed.
Ovenkookzakken	Volg de instructies van de fabrikant op. Niet afsluiten met metalen strip. Maak er wat sneden in om stoom te laten ontsnappen.
Papieren borden en bekers	Alleen gebruiken voor kortstondig koken/opwarmen. Laat de oven niet onbeheerd achter tijdens het koken.
Papieren handdoeken	Gebruik deze om het op te warmen voedsel af te dekken en voor het absorberen van vet. Gebruik dit alleen voor een korte-termijn koken onder toezicht.
Perkament	Gebruiken als afdekmateriaal om spetteren te voorkomen of als wikkel om te stomen.
Kunststof	Gebruik alleen magnetron-veilig. Volg de instructies van de fabrikant op. Moet zijn gemarkeerd met ‘magnetronbestendig’. Sommige kunststof bakken worden zacht als het eten erin heet wordt. In "Kookzakken" en stevig afgesloten plastic zakken moeten sneden, gaatjes of ontluchtingsopeningen worden gemaakt, zoals aangegeven op de verpakking.
Kunststof wikkel	Gebruik alleen magnetron-veilig. Gebruik dit om het voedsel af te dekken tijdens het koken om vocht vast te houden. Zorg ervoor dat het kunststof het voedsel niet raakt.
Thermometers	Alleen magnetronbestendig (vlees- en snoepthermometers).
Vetvrij papier	Gebruik vetvrij papier om af te dekken en spetteren te voorkomen en vocht vast te houden.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Materialen die moeten worden vermeden in magnetron

Keukengerei	Opmerkingen
Aluminium schaal	Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetron-veilige schotel.
Voedselbakjes met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Plaats het voedsel in een magnetron-veilige schotel.
Metalen of met metaal afgezet keukengerei	Metaal schermt het eten af van de microgolfenergie. Metalen afwerking kan vonken veroorzaken.
Metalen draaisluitingen	Kan vonken en brand veroorzaken in de oven.
Papieren zakken	Kan brand veroorzaken in de oven.
Kunststofschuim	Kunststof schuim kan smelten of in de vloeistof terecht komen wanneer het wordt blootgesteld aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit bij gebruik in de magnetron en kan splijten of barsten.

IKEA garantie

Als u aanspraak wilt maken op de productgarantie of productondersteuning wilt krijgen



Neem dan contact op met de IKEA-klantenservice. U vindt de link naar het zelfbedieningsportaal of het telefoonnummer op www.IKEA.com.

Om uw serviceaanvraag op het zelfbedieningsportaal te voltooien en gemakkelijker informatie over uw product of reserveonderdelen voor uw product te vinden, raden wij u aan het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en het serienummer op het productlabel te noteren.


In het gedeelte Technische gegevens/ typeplaatje kunt u vinden waar het typeplaatje zich bevindt.

BEWAAR HET AANKOOP-/ LEVERINGSDOCUMENT!
Dit is uw aankoopbewijs; zonder dit document is de garantie ongeldig. Op de kassabon staan ook de naam en het IKEA-artikelnummer (8 cijfers) van elk aangeschaft apparaat vermeld.

Lees de technische documentatie bij uw apparaat aandachtig door voordat u contact met ons opneemt.

Download de volledige versie op www.ikea.com

Opis urządzenia

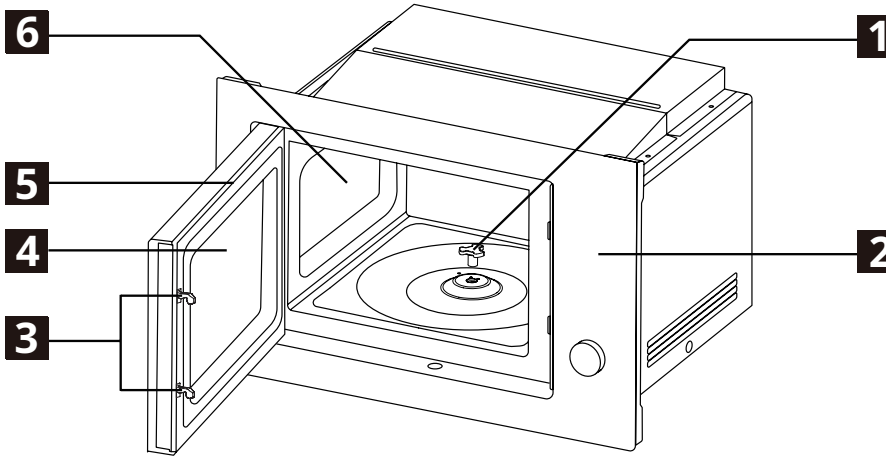

1. Piasta szklanego talerza
2. Panel sterowania
3. System blokad bezpieczeństwa
4. Szyba inspekcyjna
5. Drzwiczki
6. Komora kuchenki


Uwagi:

- Nie umieszczaj rusztu wewnątrz kuchenki, kiedy ustawiony jest tryb grzania „tylko mikrofale". Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.
- W przypadku korzystania z rusztu zawsze umieszczaj go na szklanym talerzu.

Tryb grzania		**Ruszt** 
Tylko mikrofale		Nie
G-1 (tylko grill)		Tak
Łączone	C-1 (mikrofale i grill)	Tak
	C-2 (mikrofale i grill)	Tak

Panel sterowania

1 Ekran LED
2 Przycisk menu automatycznego
3 Przycisk kukurydzy prażonej
4 Przycisk rozpoczęcia / potwierdzenia / szybkiego grzania
5 Przycisk rozmrażania
6 Przycisk otwarcia drzwiczek
7 Pokrętło wyboru
8 Przycisk zatrzymania / anulowania / zabezpieczenia przed dziećmi
9 Przycisk zegara/minutnika
10 Przycisk trybu mikrofalówki
11 Przycisk trybu grilla/łączonego

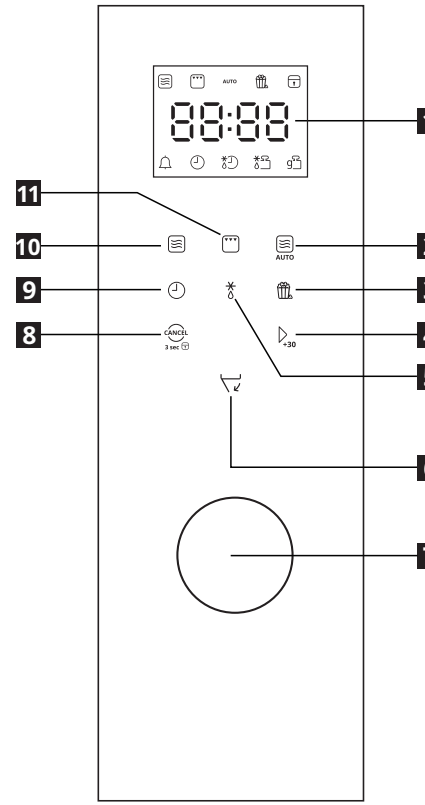

Montaż

Czynności do wykonania przed użytkowaniem

- Usuń opakowanie i wyjmij akcesoria.
- Usuń folię ochronną z powierzchni kuchenki mikrofalowej.
- Nie usuwaj jasnobrązowej osłony z miki, która jest przymocowana wewnątrz kuchenki w celu ochrony magnetronu.
- Sprawdź, czy kuchenka jest wolna od uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięcia drzwiczek. Nie montuj kuchenki, jeżeli jest uszkodzona.

Montaż kuchenki

- Kuchenkę zamontuj zgodnie z oddzielną instrukcją montażu.
- Kuchenka przeznaczona jest wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
- Kuchenka przeznaczona jest do zabudowy w szafce kuchennej. Nie można jej używać jako urządzenia wolnostojącego na blacie ani w szafce kuchennej.
- Kuchenkę można zamontować w szafce wiszącej o szerokości 60 cm.
- Kuchenka wyposażona jest w przewód zasilający z wtyczką, który można

podłączyć wyłącznie do prawidłowo zamontowanego, uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Przed podłączeniem kuchenki upewnij się, że napięcie i częstotliwość w instalacji elektrycznej są zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej.
- Musisz podłączyć kuchenkę bezpośrednio do gniazda ściennego. Nie używaj przedłużaczy ani listw zasilających. Nie podłączaj innych urządzeń do tego samego gniazda sieciowego.
- Instalację gniazda zasilającego i wymianę przewodu zasilającego może przeprowadzić wyłącznie elektryk posiadający stosowne uprawnienia.
- Jeżeli po zamontowaniu wtyczka nie będzie już dostępna, w pobliżu kuchenki musisz zamontować urządzenie odłączające wszystkie bieguny ze szczeliną stykową o szerokości co najmniej 3 mm.





Podczas działania urządzenia jego powierzchnia może się silnie rozgrzewać.

Montaż szklanego talerza

Przed pierwszym użyciem urządzenia do przygotowywania żywności musisz prawidłowo zainstalować szklany talerz (obrotowy).

1. Umieść piastę szklanego talerza (2) na wałku silnika (4) pośrodku komory.
2. Umieść pierścień obrotowy (3) w okrągłym rowku na spodzie komory.
3. Umieść szklany talerz (1) na pierścieniu obrotowym (3). Upewnij się, że piasta szklanego talerza (2) jest prawidłowo zaczepiona do szklanego talerza i obraca się wraz z nim.

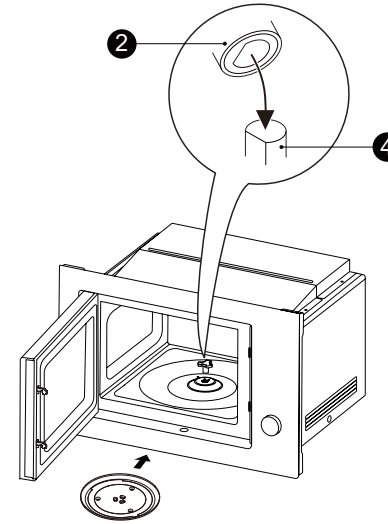

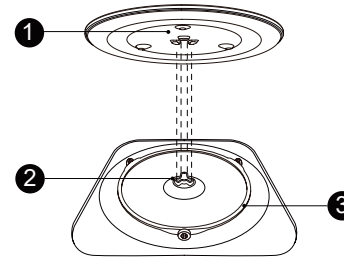

Uwagi:

a) Nigdy nie umieszczaj szklanego talerza do góry dnem.
b) Upewnij się, że szklany talerz może się obracać swobodnie.
c) Podczas gotowania zawsze używaj zarówno szklanego talerza, jak i pierścienia obrotowego.
d) Przed gotowaniem zawsze umieszczaj żywność i pojemniki na szklanym talerzu.
e) W razie pęknięcia lub stłuczenia szklanego talerza lub uszkodzenia pierścienia obrotowego skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Obsługa

Ogólne zalecenia

- Przed użyciem dowolnej z funkcji grzania (w tym rozmrażania) upewnij się, że szklany talerz jest zainstalowany prawidłowo, a następnie umieść żywność pośrodku szklanego talerza i zamknij drzwiczki. Kuchenka zacznie grzanie dopiero po całkowitym zamknięciu drzwiczek.
- Jeżeli nie wiesz, ile czasu potrzeba do przygotowania danej potrawy, najpierw ustaw krótki czas grzania, a następnie stopniowo go zwiększaj w razie potrzeby. Przegrzanie żywności nie tylko marnuje energię elektryczną, ale również może powodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Im zimniejsza potrawa i im więcej wody zawiera, tym dłuższy wymagany czas grzania.
- Przed użyciem panelu sterowania upewnij się, czy jest odblokowany.
- Domyślnie po naciśnięciu dowolnego przycisku panelu sterowania emitowany jest sygnał dźwiękowy.
- W trybie gotowości na ekranie wyświetlana jest aktualna godzina, jeżeli zegar jest ustawiony. W przeciwnym razie wyświetlany jest komunikat „00:00”.
- Grzanie można rozpocząć tylko wtedy, gdy kuchenka jest w trybie gotowości. Aby przełączyć kuchenkę w tryb gotowości w dowolnym momencie, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Jeżeli drzwiczki zostaną otwarte po zakończeniu grzania, kuchenka przestanie emitować sygnał dźwiękowy i przełączy się w tryb gotowości, wyświetlając komunikat „00:00”.
- Aby wyłączyć grzanie wcześniej, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Nie można zmienić poziomu mocy kuchenki mikrofalowej po uruchomieniu grzania.
- W trakcie grzania kuchenka może emitować sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności odwrócenia żywności. Kiedy emitowany jest sygnał dźwiękowy, otwórz drzwiczki, odwróć potrawę, zamknij drzwiczki, a następnie dotknij pozycji +30, aby kontynuować program. Jeżeli nic nie zrobisz, kuchenka będzie kontynuować grzanie.
- We wszystkich trybach grzania z wyjątkiem rozmrażania według wagi można dotknąć pozycji +30, aby zwiększyć czas grzania. Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. **Uwaga**: jeżeli grzanie zostanie uruchomione przez funkcję menu automatycznego, nie można zmienić czasu grzania w trakcie pracy kuchenki.
- Jeżeli kuchenka zostanie ustawiona na grzanie przez ponad 20 minut z poziomem mocy kuchenki mikrofalowej 100%, po pierwszych 20 minutach kuchenka automatycznie ograniczy poziom mocy do 80%, aby chronić magnetron.

Włączanie kuchenki

Po podłączeniu kuchenki do zasilania zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, włączy się ekran i kuchenka przełączy się w tryb gotowości.


Wyłączanie kuchenki

Aby wyłączyć kuchenkę mikrofalową, wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda ściennego.

Otwieranie drzwiczek

Kuchenka umożliwia elektroniczne otwieranie drzwiczek. Aby otworzyć drzwiczki w ten sposób, dotknij pozycji, gdy kuchenka jest włączona.
Jeżeli system elektronicznego otwierania drzwiczek nie działa, lub gdy kuchenka jest wyłączona, a chcesz otworzyć drzwiczki, wykonaj następujące czynności:

1. Zamocuj dostarczoną przyssawkę do powierzchni drzwiczek.
2. Pociągnij przyssawkę na zewnątrz, aby otworzyć drzwiczki.

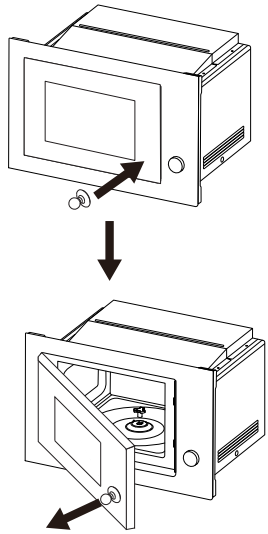

Ustawianie zegara

Kuchenki można używać również bez ustawiania zegara. Aby ustawić zegar, wykonaj poniższe czynności:

1. Kiedy kuchenka jest w trybie gotowości, dwukrotnie dotknij pozycji ⏲, aby włączyć tryb ustawiania zegara. Cyfry godziny na ekranie zaczną migać.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić godzinę.
3. Dotknij pozycji ⏲, aby potwierdzić. Cyfry minut na ekranie zaczną migać.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić minuty.
5. Dotknij pozycji ⏲, aby zapisać godzinę i wyłączyć tryb ustawiania zegara. Ustawiona godzina będzie wyświetlana na ekranie.

Uwagi:

- Aby w późniejszym czasie zmienić godzinę, wystarczy powtórzyć powyższe czynności.
- Aby wyłączyć tryb ustawiania zegara w dowolnym momencie, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Kuchenka zawsze wyświetla godzinę w formacie 24-godzinnym.
- Jeżeli zegar nie zostanie ustawiony, kuchenka będzie zawsze wyświetlać komunikat „00:00” zamiast godziny.
- Po odłączeniu przewodu zasilającego kuchenki lub w razie awarii zasilania trzeba będzie ponownie ustawić zegar.

Korzystanie z minutnika

Minutnika można używać do monitorowania czasu gotowania lub wykonywania innych czynności. Kiedy minutnik jest uruchomiony, kuchenka wyświetla jedynie pozostały czas. Aby ustawić minutnik, wykonaj poniższe czynności:

1. Kiedy kuchenka jest w trybie gotowości, dotknij pozycji ⏲, aby włączyć tryb ustawiania minutnika. Na ekranie zacznie migać komunikat „00:00”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
3. Dotknij pozycji ▷ +30, aby uruchomić minutnik. Na ekranie będzie wyświetlany pozostały czas.

Uwagi:

- Po upływie czasu kuchenka wyemituje pięć sygnałów dźwiękowych i przełączy się w tryb gotowości.
- Aby wcześniej wyłączyć minutnik, dotknij pozycji CANCEL 3 sec.
- Nie można używać innych funkcji kuchenki, gdy minutnik jest uruchomiony.

Grzanie przy użyciu tylko mikrofal

Podczas grzania potraw przy użyciu tylko mikrofal można wybrać jeden z pięciu poziomów mocy. Im wyższy poziom mocy, tym krótszy czas grzania.

Poziom mocy	Wyświetlany kod	Moc wyjściowa
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Aby rozpocząć grzanie przy użyciu tylko mikrofal, wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji (≋). Na ekranie wyświetlany jest komunikat „P100”, co oznacza, że wybrany jest poziom mocy 100%.
2. Aby zmniejszyć poziom mocy, dotknij pozycji (≋) co najmniej raz lub obracaj pokrętło wyboru w celu wybrania niższego poziomu mocy.
3. Dotknij pozycji ▷+30', aby potwierdzić wybrany poziom mocy.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
5. Dotknij pozycji ▷+30', aby rozpocząć grzanie.

Rozmrażanie

Kuchenki mikrofalowej można używać do rozmrażania zamrożonej żywności wyjętej z zamrażarki. Kuchenka zawsze używa 30% mocy mikrofal do rozmrażania żywności.

Rozmrażanie według masy

Aby uruchomić rozmrażanie według masy, wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji ✳. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-1”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby wybrać masę żywności w zakresie od 100 do 2000 g. **Wskazówka**: kuchenka dobierze wymagany czas rozmrażania na podstawie podanej wagi.
3. Dotknij pozycji ▷+30', aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: W trakcie rozmrażania rozlegnie się brzęczyk przypominający o obróceniu żywności.
W przypadku braku działania, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Rozmrażanie według czasu

Aby uruchomić rozmrażanie według czasu, wykonaj poniższe czynności:
1. Dwukrotnie dotknij pozycji ✳. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-2”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
3. Dotknij pozycji ▷+30', aby rozpocząć rozmrażanie.

Uwaga: W trakcie rozmrażania rozlegnie się brzęczyk przypominający o obróceniu żywności.
W przypadku braku działania, kuchenka będzie kontynuować pracę.

Korzystanie tylko z grilla lub trybu łączonego (mikrofale i grill)

Aby rozpocząć grzanie tylko z grillem lub w trybie łączonym (mikrofale i grill), wykonaj poniższe czynności:
1. Dotknij pozycji (▭). Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „G-1”, co oznacza, że kuchenka używa tylko grilla.
2. Aby korzystać z trybu grzania łączonego (mikrofale i grill), co najmniej raz dotknij pozycji (▭) lub obracaj pokrętło wyboru w celu wybrania pozycji „C-1” lub „C-2”.
3. Dotknij pozycji ▷+30', aby potwierdzić.
4. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
5. Dotknij pozycji ▷+30', aby rozpocząć grzanie.

Tabela poziomu mocy źródłowej:

Tryb grzania	Moc kuchenki mikrofalowej	Moc grilla
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Korzystanie z grzania dwuetapowego

Uwagi:

- Funkcji tej można używać, aby przygotować potrawę w kuchence w dwóch etapach. Metody grzania obu etapów muszą się różnić.
- Jeżeli jeden z trybów grzania jest ustawiony na rozmrażanie, kuchenka zawsze będzie rozmrażać żywność w pierwszym etapie.

Aby przykładowo rozmrażać żywność przez pięć minut, a następnie podgrzewać ją za pomocą mikrofal przez siedem minut z poziomem mocy 80%, wykonaj poniższe czynności:

1. Dwukrotnie dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „d-2”.
2. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić czas rozmrażania na pięć minut.
3. Dotknij pozycji . Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „P100”.
4. Dotknij pozycji lub obracaj pokrętło wyboru w celu ustawienia poziomu mocy na „P80”.
5. Dotknij pozycji , aby potwierdzić.
6. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić czas grzania na siedem minut.
7. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Korzystanie z funkcji szybkiego grzania

Można używać funkcji szybkiego grzania do podgrzewania potrawy przy użyciu 100% mocy, dotykając pojedynczego przycisku.

Metoda 1:

1. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie na 30 sekund.
2. Aby zwiększyć czas grzania podczas pracy kuchenki, ponownie dotknij pozycji . Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Metoda 2:

1. Obracaj pokrętło wyboru, aby ustawić żądany czas. Maksymalny okres wynosi 95 minut.
2. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.
3. Aby zwiększyć czas grzania podczas pracy kuchenki, ponownie dotknij pozycji . Każde naciśnięcie zwiększa go o 30 sekund. Maksymalny czas, jaki można ustawić, to 95 minut.

Przygotowywanie kukurydzy prażonej

Aby rozpocząć przygotowywanie kukurydzy prażonej z mocą kuchenki mikrofalowej 100%, wykonaj poniższe czynności:

1. Dotknij pozycji . Na ekranie wyświetlany jest komunikat „50 g”, co oznacza, że wybrana jest masa 50 g ziaren kukurydzy.
2. Aby przygotować 100 g kukurydzy prażonej, ponownie dotknij , aby zmienić wyświetlaną masę na „100 g”.
3. Dotknij pozycji , aby rozpocząć grzanie.

Korzystanie z funkcji zabezpieczenia przed dziećmi

Zabezpieczenie przed dziećmi uniemożliwia małym dzieciom obsługę kuchenki mikrofalowej przy użyciu panelu sterowania. Kiedy funkcja zabezpieczenia przed dziećmi jest włączona, na ekranie wyświetlany jest symbol kłódki i wszystkie przyciski panelu sterowania są wyłączone.

Aby aktywować lub dezaktywować blokadę przed dziećmi, dotknij pozycji i przytrzymaj ją przez trzy sekundy, gdy kuchenka jest w trybie gotowości. Kuchenka wyemituje sygnał dźwiękowy przed zmianą ustawienia zabezpieczenia przed dziećmi.

Sprawdzanie informacji w trakcie grzania

Kuchenka mikrofalowa umożliwia sprawdzanie niektórych rodzajów informacji podczas grzania.

- Jeżeli zegar jest ustawiony, dotknij pozycji , aby wyświetlić bieżącą godzinę. Na ekranie zostanie wyświetlona godzina. Będzie wyświetlana przez trzy sekundy.
- Kiedy kuchenka używa tylko mikrofal, dotknięcie pozycji umożliwia wyświetlenie poziomu mocy. Poziom mocy zostanie wyświetlony na ekranie. Będzie wyświetlany przez trzy sekundy.
- Kiedy kuchenka używa tylko grilla lub trybu łączonego, dotknięcie pozycji umożliwia wyświetlenie trybu grzania. Tryb grzania będzie wyświetlany na ekranie przez trzy sekundy.

Korzystanie z menu automatycznego

Można używać menu automatycznego do szybkiego przygotowywania lub podgrzewania 21 rodzajów żywności wymienionych w poniższej tabeli.

Aby korzystać z menu automatycznego, wykonaj poniższe czynności:

1. Dotknij pozycji AUTO. Na ekranie wyświetlany jest komunikat „A01”, który oznaczana mrożoną pizzę.
2. Aby wybrać inny rodzaj żywności, dotknij pozycji AUTO lub obracaj pokrętło wyboru w celu przełączania się między pozycjami menu, aż na ekranie pojawi się żądany rodzaj potrawy.
3. Dotknij pozycji +30, aby potwierdzić. Na ekranie zostanie wyświetlona wstępnie ustawiona ilość tego rodzaju żywności.
4. Jeżeli menu ma więcej niż jedną wstępnie ustawioną ilość tego rodzaju żywności, można użyć pokrętła wyboru, aby wybrać żądaną ilość.
5. Dotknij pozycji +30, aby rozpocząć grzanie.

Tabela menu automatycznego:

Kod (rodzaj żywności)	Ilość żywności	Wyświetlana ilość	Poziom mocy mikrofal / tryb grzania	Czas grzania
A01 (Zamrożona pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Mięso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Ryba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Warzywa)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Ziemniaki bez skórki)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Ziemniaki ze skórką)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Świeży szpinak)	200 g	200 g	P100	2’30”

Kod (rodzaj żywności)	Ilość żywności	Wyświetlana ilość	Poziom mocy mikrofal / tryb grzania	Czas grzania
A08 (Mrożona zielona fasolka)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Mrożony groszek)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Mrożona mieszanka warzyw)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Mrożone brokuły)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Makaron)	50 g (i 450 g zimnej wody)	50 g	P80	18’00”
	100 g (i 800 g zimnej wody)	100 g		21’00”
	150 g (i 1200 g zimnej wody)	150 g		24’00”
A13 (Mrożona lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Komosa ryżowa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaron rurki)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Ryż brązowy)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Owsianka)	2 porcje (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Napój)	1 filiżanka (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 filiżanki (240 ml)	2		1’40”
	3 filiżanki (360 ml)	3		2’30”
A21 (Mrożone masło)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Kuchenka będzie podgrzewać żywność przy użyciu 100% mocy mikrofal, a następnie tylko grilla.
2) Kuchenka będzie podgrzewać żywność przy użyciu 100% mocy mikrofal , a następnie 50% poziomu mocy mikrofal.
3) Wybierz ten program, aby stopić mrożone masło wyjęte z zamrażarki.

Dane techniczne

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Napięcie znamionowe	230–240 V~
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofale)	1550 W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofale)	1000 W
Znamionowa moc wejściowa (grill)	1100 W
Pojemność kuchenki	34 l
Średnica szklanego talerza	315 mm
Wymiary zewnętrzne	595 x 408 x 397 mm
Masa netto	18,3 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,8 W
Maksymalny czas, po którym kuchenka mikrofalowa automatycznie osiąga tryb lub stan niskiej mocy	20 minut

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE! ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEŻENIE MOŻLIWEMU NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE MIKROFALÓWKI

Dla własnego bezpieczeństwa

- Nie uruchamiaj kuchenki, gdy jej drzwiczki są otwarte, gdyż może to narazić użytkownika na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego. Nie należy usuwać ani obchodzić zabezpieczeń zastosowanych w kuchence.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów pomiędzy frontem kuchenki a drzwiczkami ani nie dopuść do zbierania się zanieczyszczeń lub środków czyszczących na elementach uszczelniających.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Jeżeli drzwiczki lub uszczelka drzwiczek urządzenia są uszkodzone, nie można używać kuchenki do momentu jej naprawienia przez wykwalifikowanego specjalistę.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wywołania pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała lub narażenia na szkodliwe działanie promieniowania mikrofalowego podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym środków wymienionych poniżej.

- Przeczytaj i przestrzegaj wskazówek oznaczonych jako: **„ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEŻENIE MOŻLIWEMU NARAŻENIU NA PROMIENIOWANIE MIKROFALÓWKI”.**
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że zostały poinstruowane o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenie i jego przewód zasilający powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt napraw lub podobnie wyszkolone osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

⚠ **OSTRZEŻENIE:** Zdjęcie obudowy, która chroni przed działaniem promieniowania mikrofalowego przez osobę nieposiadającą odpowiednich

kwalifikacji, np. w celu serwisowania lub naprawienia urządzenia, stwarza poważne niebezpieczeństwo.
- Podczas podgrzewania żywności w pojemniku plastikowym lub papierowym należy obserwować kuchenkę ze względu na niebezpieczeństwo zapalenia się pojemnika.
- Należy korzystać wyłącznie z naczyń i przyrządów, które są przystosowane do użytkowania w kuchenkach mikrofalowych.
- W razie pojawienia się dymu wyłącz lub odłącz urządzenie i nie otwieraj jego drzwiczek, aby zdusić płomienie.
- Podgrzewanie napoju w kuchence mikrofalowej może wywołać gwałtowne zjawisko przegrzania cieczy, dlatego należy zachować ostrożność podczas przenoszenia pojemnika z napojem.
- Należy zamieszać lub wstrząsnąć zawartość butelki do karmienia lub słoiczka z daniem dla małych dzieci, aby możliwe było sprawdzenie temperatury żywności i uniknięcie oparzeń.
- Jaja w skorupkach i jaja ugotowane na twardo nie mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej, gdyż może dojść do ich eksplozji – nawet po zakończeniu podgrzewania.
- Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
- Zaniedbanie czynności konserwacyjnych i nieutrzymywanie kuchenki w czystości może spowodować uszkodzenie jej powierzchni, co może sprzyjać skróceniu żywotności urządzenia a nawet spowodować powstanie zagrożenia dla użytkownika.
- Aby uniknąć przegrzania nie należy zabudowywać urządzenia, m.in. dekoracyjnymi panelami wykończeniowymi lub drzwiczkami.
- Stosuj wyłącznie termometry do mięsa zalecane dla tego typu piekarnika. (Tylko kuchenki przystosowane do użycia czujnika temperatury).
- Kuchenki mikrofalowej nie można umieszczać w szafie, chyba że zostały przeprowadzone testy urządzenia zainstalowanego w szafie.
- Podczas korzystania z kuchenki drzwiczki dekoracyjne muszą być otwarte. (Tylko kuchenki wyposażone w drzwiczki dekoracyjne).
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych następujących lokalizacjach:
- w pracowniczych pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- jako wyposażenie przeznaczone dla klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pomieszczeniach socjalnych w gospodarstwach rolnych;
- w pensjonatach.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie mat ogrzewających, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek itp. może grozić wywołaniem obrażeń ciała, zapaleniem się podgrzewanego materiału lub wywołaniem pożaru. Nie wolno używać metalowych pojemników na żywność lub napoje, gdyż mogą się one zapalić. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy. Aby uniknąć przegrzania, nie montuj w szafce ani za dekoracyjnymi drzwiczkami.
- Urządzenia nie można czyścić za pomocą myjki parowej.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- Tylna powierzchnia urządzenia powinna znajdować się przy ścianie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z zewnętrznym minutnikiem ani oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Gdy urządzenie pracuje, temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeżeli urządzenie pracuje w trybie mieszanym, dzieci mogą korzystać z piekarnika tylko pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysoką temperaturę.

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec poparzeniom, nie dotykaj pracującej mikrofalówki.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

ABY OBNIŻYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA, NALEŻY UZIEMIĆ MONTOWANE URZĄDZENIE

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Dotknięcie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki z uziemieniem może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Nie podłączaj do gniazda zasilającego przed zakończeniem montażu i uziemieniem urządzenia.

Urządzenie wymaga uziemienia. W przypadku wystąpienia zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem dzięki dodatkowemu przewodowi umożliwiającemu odprowadzenie nadmiernego prądu. Urządzenie zostało wyposażone w przewód zasilający z żyłą uziemiającą oraz wtyczkę przystosowaną do podłączenia do uziemionego gniazda elektrycznego. Wtyczkę należy podłączyć do poprawnie

zainstalowanego i uziemionego gniazda zasilającego.

Jeżeli instrukcje dotyczące uziemienia nie są jasne lub masz wątpliwości dotyczące poprawności uziemienia urządzenia, skonsultuj podłączenie z elektrykiem lub osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza, użyj trzyżyłowego przewodu przedłużającego.

- Dostarczony przewód zasilający jest krótki, ponieważ w ten sposób możliwe jest ograniczenie ryzyka wynikającego z zaplątania się w przewód lub potknięcia o długi przewód zasilający.
- Jeżeli używany jest długi przewód lub przedłużacz, przestrzegaj poniższych wskazówek.
- Klasa ochronności przewodu lub przedłużacza powinna być równa klasie ochronności elektrycznej urządzenia.
- Przedłużacz musi być przewodem trzyżyłowym z uziemieniem.
- Długi przewód należy poprowadzić tak, aby nie zwisał nad blatem kuchennym lub stołem, gdyż mógłby zostać pociągnięty przez dziecko lub przypadkowo szarpnięty.

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Po zakończeniu podgrzewania oczyść wnętrze kuchenki wilgotną ściereczką.
- Akcesoria czyść w standardowy sposób, używając wody ze środkiem myjącym.
- W razie zabrudzenia ramy drzwiczek i uszczelki oraz sąsiadujących z nimi podzespołów należy oczyścić je za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaczek, gdyż mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
- Wskazówka dotycząca czyszczenia ★ Aby ułatwić czyszczenie ścianek komory, z którymi może stykać się żywność: umieść w miseczce połowę cytryny, dodaj 300 ml wody i podgrzewaj na 100 % mocy kuchenki mikrofalowej przez 10 minut. Wytrzyj kuchenkę do sucha za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.

⚠ OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo wywołania obrażeń ciała

Zdjęcie obudowy, która chroni przed działaniem promieniowania mikrofalowego przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji, np. w celu serwisowania lub naprawienia urządzenia, stwarza poważne niebezpieczeństwo.

Zajrzyj do wskazówek opatrzonych nagłówkiem **„MATERIAŁY, KTÓRYCH MOŻNA UŻYĆ W MIKROFALÓWCE, ORAZ TE, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ”.** Niektóre przybory

kuchenne, które nie są wykonane z metalu również nie nadają się do używania w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości skorzystaj z poniższej procedury, aby sprawdzić kompatybilność konkretnego przyboru kuchennego.

Test przyborów kuchennych:

- Napełnij naczynie przystosowane do użytku w kuchence mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) i włóż do niego sprawdzane akcesorium kuchenne.
- Podgrzewaj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
- Ostrożnie dotknij przyboru kuchennego. Jeżeli testowane akcesorium jest ciepłe, nie używaj go w kuchence mikrofalowej.
- Nie przekraczaj czasu podgrzewania (1 minuta).

Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej

Przybory i naczynia kuchenne	Uwagi
Naczynie do zapiekania	Przestrzegaj wskazówek producenta. Dno naczynia do przypiekania musi znajdować się przynajmniej 5 mm nad talerzem obrotowym. Niepoprawne użycie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.
Naczynia stołowe	Tylko przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej. Przestrzegaj wskazówek producenta. Nie używaj naczyń, które są popękane lub obtłuczone.
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj zakrętkę. Podgrzewaj potrawę tylko do momentu, gdy stanie się ciepła. Większość szklanych słoików nie jest odporna na wysoką temperaturę i może pęknąć.
Naczynia ze szkła	Tylko żaroodporne naczynia do zapiekania. Upewnij się, że naczynie nie posiada metalowej obwódki. Nie używaj naczyń, które są popękane lub obtłuczone.
Worki do pieczenia	Przestrzegaj wskazówek producenta. Nie zamykaj worka metalowym klipsem. Natnij worek, aby umożliwić odprowadzenie wilgoci.
Papierowe talerze i kubki	Tylko do krótkiego podgrzewania/nieznacznego ogrzewania. Nadzoruj kuchenkę podczas podgrzewania potrawy.
Ręczniki papierowe	Mogą służyć do przykrycia podgrzewanej potrawy i wchłaniania nadmiaru tłuszczu. Tylko krótkie podgrzewanie pod nadzorem.
Papier pergaminowy	Używaj do przykrywania w celu uniknięcia rozchlapywania potraw lub do owijania duszonej żywności.
Tworzywo sztuczne	Tylko przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej. Przestrzegaj wskazówek producenta. Muszą posiadać odpowiednie oznakowanie, np. napis: „Można używać w kuchence mikrofalowej”. Niektóre pojemniki z tworzyw sztucznych miękną w miarę rozgrzewania zawartości. „Worki do gotowania” i szczelnie zamknięte worki z tworzyw sztucznych należy naciąć, podziurawić lub otworzyć, zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu.
Folia spożywcza	Tylko przystosowane do używania w kuchence mikrofalowej. Używaj do przykrycia odgrzewanej potrawy, aby zachować jej wilgotność. Folia nie może dotykać żywności.
Termometry	Tylko termometry przystosowane do użycia w kuchence mikrofalowej (termometry do mięsa i cukiernicze).
Papier woskowany	Używaj do przykrywania, aby zachować wilgotność oraz w celu uniknięcia rozchlapywania.

Materiały, których nie należy używać w kuchence mikrofalowej

Przybory i naczynia kuchenne	Uwagi
Taca aluminiowa	Może wywoływać łuk elektryczny. Przełóż żywność do naczynia przystosowanego do użycia w kuchence mikrofalowej.
Kartonik z metalowa rączką zawierający potrawę	Może wywoływać łuk elektryczny. Przełóż żywność do naczynia przystosowanego do użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory metalowe lub z metalowymi wykończeniami	Metal osłania podgrzewaną potrawę przed energią mikrofalową. Metalowe wykończenie może powodować występowanie łuków elektrycznych.
Metalowe druciki do zamykania opakowań	Mogą powodować występowanie łuków elektrycznych oraz wywołać pożar wewnątrz kuchenki.
Torebki z papieru	Mogą spowodować pożar wewnątrz kuchenki.
Styropian	Pod wpływem wysokiej temperatury styropian może się stopić lub zanieczyścić napój znajdujący się wewnątrz.
Drewno	Pod wpływem działania mikrofal drewno rozeschnie się i może popękać.

Gwarancja IKEA

Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne dotyczące produktu lub uzyskać pomoc techniczną



Prosimy o kontakt z obsługą klienta IKEA; link do portalu samoobsługowego lub numer telefonu znajdziesz na stronie www.IKEA.com.


Aby złożyć kompletne zgłoszenie serwisowe na portalu samoobsługowym oraz łatwiej znaleźć informacje o swoim produkcie lub częściach zamiennych powiązanych z produktem, prosimy o zanotowanie numeru artykułu IKEA (8 cyfr) oraz numeru seryjnego z etykiety produktu.

W sekcji Dane techniczne / tabliczka znamionowa znajdziesz informację o lokalizacji tabliczki znamionowej.

PROSIMY O ZACHOWANIE DOWODU ZAKUPU / DOSTAWY!
Jest to potwierdzenie zakupu i gwarancja nie będzie bez niego ważna. Na dowodzie zakupu widnieje także nazwa i numer artykułu IKEA (8-cyfrowy) dla każdego zakupionego urządzenia.

Przed skontaktowaniem się z nami dokładnie przeczytaj dołączoną do urządzenia dokumentację techniczną.

Gaminio aprašymas

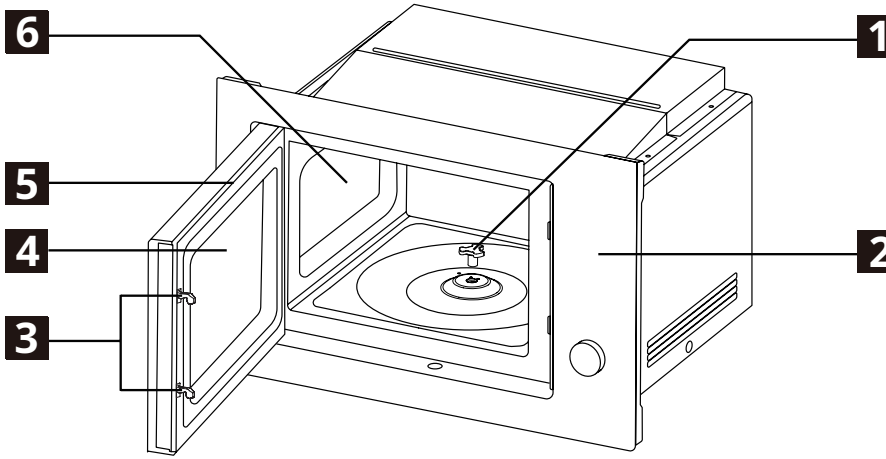

1 Sukamojo padėklo stebulė
2 Valdymo skydelis
3 Saugos blokatoriaus sistema
4 Stebėjimo langelis
5 Durų mechanizmas
6 Krosnelės vidus


Pastabos:

- Nedėkite grilio padėklo į krosnelės vidų, kai naudojamas tik mikrobangų režimas. Daugiau informacijos rasite šioje lentelėje.
- Kepimui naudojant grilio padėklą, visada dėkite jį ant stiklinio padėklo.

Šildymo režimas		**Grilio padėklas** 
Tik mikrobangos		Ne
G-1 (tik grilis)		Taip
Derinys	C-1 (mikrobangos + grilis)	Taip
	C-2 (mikrobangos + grilis)	Taip

Valdymo skydelis

1 LED ekranas
2 Automatinio meniu mygtukas
3 Spragėsių mygtukas
4 Paleidimo / patvirtinimo / sparčiojo kaitinimo mygtukas
5 Atitirpinimo mygtukas
6 Durų atidarymo mygtukas
7 Pasirinkimo ratukas
8 Sustabdymo / atšaukimo / užrakto nuo vaikų mygtukas
9 Laikrodžio / laikmačio mygtukas
10 Mikrobangų režimo mygtukas
11 Grilio / kombinuotojo režimo mygtukas

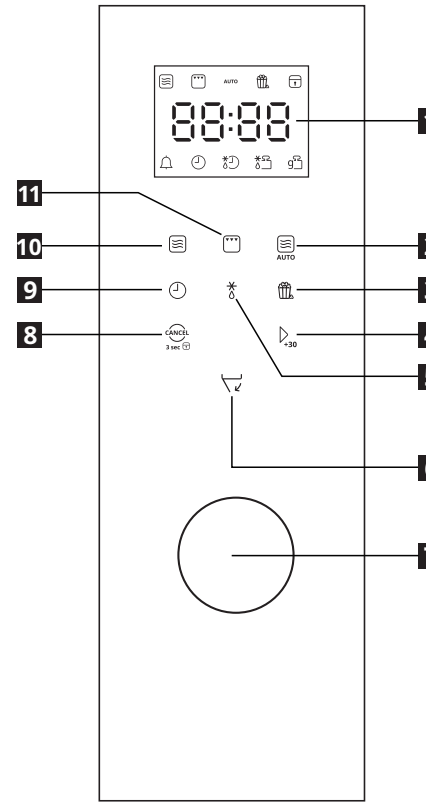

Įrengimas

Prieš pradedant

- Išimkite visas pakavimo medžiagas ir priedus.
- Nuo krosnelės paviršiaus nuimkite visą apsauginę plėvelę.
- Nenuimkite šviesiai rudo žėručio dangčio, pritvirtinto prie krosnelės ertmės, kad apsaugotumėte magnetroną.
- Patikrinkite, ar krosnelė nepažeista, pavyzdžiui, ar nėra įlenkimų, ir ar nepažeistos durelės. Neįrenginėkite krosnelės, jei ji yra pažeista.

Krosnelės įrengimas

- Krosnelę įrenkite vadovaudamiesi atskirais montavimo nurodymais.
- Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui.
- Krosnelė skirta naudoti tik įmontuota į baldus. Krosnelė nėra skirta naudoti ant stalviršio arba spintelėje.
- Prietaisą galima sumontuoti 60 cm pločio sieninėje spintelėje.
- Prietaisas komplektuojamas su kištuku; jį būtina jungti į tinkamai sumontuotą ir įžemintą lizdą.
- Prieš jungdami krosnelę prie elektros

tinklo, įsitikinkite, kad tinklo įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant krosnelės techninės informacijos etiketės.
- Krosnelę reikia jungti tiesiai į sieninį elektros lizdą, o ne į ilgintuvą ar perskirstomą maitinimo juostą. Taip pat įsitikinkite, kad elektros lizdas, kurį naudosite, nėra naudojamas kitiems prietaisams.
- Lizdą įrengti ir jungiamąjį kabelį keisti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
- Jei po įrengimo kištukas nebus lengvai pasiekiamas, šalia krosnelės turi būti įrengtas visų polių atjungimo įtaisas su ne mažesniu kaip 3 mm tarpu tarp kontaktų.





Krosnelei veikiant, pasiekiamas paviršius gali būti karštas.

Stiklinio padėklo montavimas

Prieš pirmą kartą ruošiant maistą su šiuo prietaisu, būtina teisingai įdiegti stiklinį padėklą (sukamąjį padėklą).

1. Uždėkite sukamąjį padėklą (2) ant variklio ašies (4) krosnelės dugno centre.
2. Padėkite sukamąjį padėklą (3) į apskritą griovelį krosnelės dugno apačioje.
3. Padėkite stiklinį padėklą (1) ant sukamojo padėklo (3). Įsitikinkite, kad sukamojo padėklo velenas (2) tinkamai jungiasi su stikliniu padėklu ir jį suka.

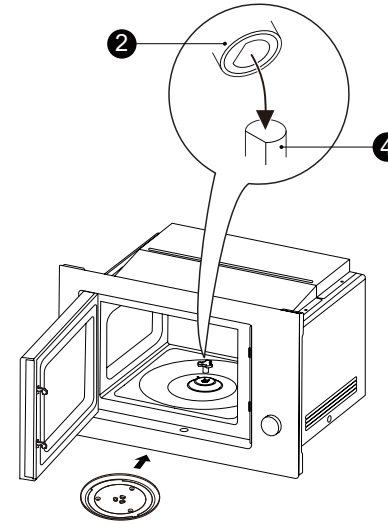

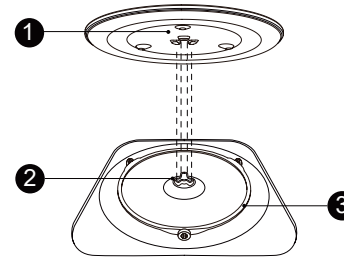

Pastabos:

a) Niekada nedėkite stiklinio padėklo aukštyn kojomis.
b) Įsitikinkite, kad stiklinis padėklasgali laisvai suktis.
c) Kaitinimo metu visada naudokite tiek stiklinę lėkštę, tiek sukamojo padėklo žiedų rinkinį.
d) Prieš gamindami visada dėkite maistą ar maisto indus ant stiklinio padėklo.
e) Jei stiklinis padėklas arba sukamojo padėklo žiedo mechanizmas įskyla arba sulūžta, kreipkitės į artimiausią įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

Naudojimas

Bendrosios gairės

- Prieš naudojant bet kurią iš šildymo (taip pat ir atitirpinimo) funkcijų, įsitikinkite, kad stiklinis padėklas yra tinkamai įdėtas, tada padėkite maistą jo centre ir uždarykite dureles. Krosnelė pradės kaitinti tik tada, kai durelės bus visiškai uždarytos.
- Jei esate nepatyręs naudotojas ir nežinote, kiek laiko šildyti, pradėkite nuo trumpo kaitinimo laiko ir prireikus pridėkite daugiau laiko. Perkaitinant maistą ne tik eikvojama elektros energija, bet ir kyla pavojus saugumui.
- Kuo šaltesnis maistas ir kuo daugiau jame vandens, tuo ilgesnis reikalingas kaitinimo laikas.
- Prieš naudodami valdymo skydelį, įsitikinkite, kad jis atrakintas.
- Pagal numatytuosius nustatymus bakstelėjus bet kurį valdymo pulto mygtuką pasigirsta pyptelėjimas.
- Budėjimo režime ekranas rodo nustatytą laiką arba „00:00“, jei laikrodis nebuvo nustatytas.
- Šildymą galima pradėti tik tada, kai krosnelė veikia budėjimo režimu. Norėdami bet kada vėl įjungti krosnelę į budėjimo režimą, palieskite CANCEL 3 sec.
- Pasibaigus šildymui, atidarius dureles, signalas nustoja skambėti, o ekranas vėl rodo „00:00“ ir įsijungia budėjimo režimas.
- Norėdami baigti kaitinimą anksčiau, palieskite CANCEL 3 sec.
- Negalima keisti galios lygio kaitinimo metu.
- Šildymo metu krosnelė gali pyptelėti, kad primintų, jog reikia apversti maistą. Išgirdę pyptelėjimą, atidarykite dureles, apverskite maistą, uždarykite dureles ir paspauskite +30, kad tęstumėte kaitinimą. Jei nesiimsite jokių veiksmų, šildymas bus tęsiamas.
- Visais šildymo režimais, išskyrus atšildymą pagal svorį, galite paspausti +30, kad padidintumėte laiką 30 sekundžių intervalais . **Pastaba**: Jei pradėsite šildymą naudodami automatinio meniu funkciją, šildymo metu laiko pakeisti nebegalėsite.
- Jei nustatysite šildymą ilgesniam nei 20 minučių laikui naudodami 100 % mikrobangų galią, po pirmų 20 minučių krosnelė automatiškai sumažins galią iki 80 %, kad apsaugotų magnetroną.

Krosnelės įjungimas

Įjungus krosnelę į elektros tinklą, ji pypteli vieną kartą, įsijungia ekranas ir pereinama į budėjimo režimą.


Krosnelės išjungimas

Norėdami išjungti krosnelę, ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.

Durelių atidarymas

Krosnelė leidžia atidaryti duris elektroniniu būdu. Norėdami atidaryti durelesšiuo būdu, palieskite , kai krosnelė įjungta.
Jei neveikia elektroninė durelių sistema arba norite atidaryti dureles, kai krosnelė išjungta, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prie durelių paviršiaus pritvirtinkite pridedamą siurbtuką.
2. Ištraukite siurbtuką į išorę, kad atidarytumėte dureles.

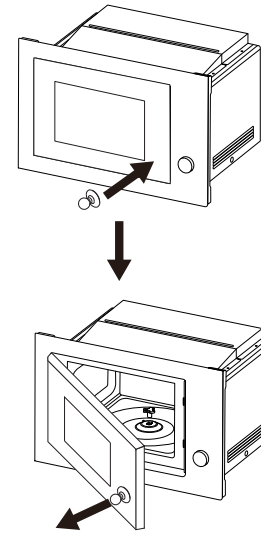

Laikrodžio nustatymas

Krosnelę galite naudoti nenustatę laikrodžio. Norėdami nustatyti laikrodį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu, dukart palieskite ⏲, kad pereitumėte į laikrodžio nustatymo režimą. Ekrane pradeda mirksėti valandų skaičiai.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite valandas.
3. Bakstelėkite ⏲ norėdami patvirtinti. Ekrane pradeda mirksėti minučių skaičiai.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite minutes.
5. Palieskite ⏲, kad išsaugotumėte laiką ir išeitumėte iš laikrodžio nustatymo režimo. Ekrane nuolat rodomas laikas.

Pastabos:

- Norėdami pakeisti laiką vėliau, pakartokite ankstesnius veiksmus.
- Norėdami bet kada išeiti iš laikrodžio nustatymo režimo, palieskite CANCEL 3 sec.
- Krosnelė visada rodo 24 valandų laikrodį.
- Jei nenustatysite laikrodžio, krosnelės ekranas visada rodys laiką „00:00“.
- Jei atjungsite krosnelę nuo elektros tinklo ar nutrūks elektros tiekimas, reikės iš naujo nustatyti laikrodį.

Laikmačio naudojimas

Galite naudoti laikmatį laikui sekti gaminant maistą ar atliekant kitus darbus. Kai laikmatis veikia, krosnelė neatlieka jokių kitų veiksmų, tik rodo likusį laiką.

Norėdami nustatyti laikmatį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kai krosnelė veikia budėjimo režimu, palieskite ⏲, kad pereitumėte į laikmačio nustatymo režimą. Ekrane pradeda mirksėti „00:00“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
3. Palieskite ▷+30, kad paleistumėte laikmatį. Ekrane pradedamas rodyti likęs laikas.

Pastabos:

- Kai laikmatis baigsis, krosnelė 5 kartus supypsės ir grįš į budėjimo režimą.
- Norėdami baigti laikmatį anksčiau, palieskite CANCEL 3 sec.
- Laikmačiui veikiant negalima naudoti kitų krosnelės funkcijų.

Šildymas naudojant tik mikrobangas

Naudojant tik mikrobangas galite pasirinkti vieną iš 5 galios lygių. Kuo aukštesnis galios lygis, tuo trumpesnis reikiamas kaitinimo laikas.

Galios lygis	Rodytas kodas	Išėjimo galia
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Norėdami pradėti kaitinimą tik mikrobangomis, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite ≋. Ekrane rodoma „P100“, tai reiškia, kad galios lygis yra 100 %.
2. Jei norite sumažinti galios lygį, bakstelėkite ≋ vieną ar kelis kartus arba pasukite pasirinkimo rankenėlę, kad pasirinktumėte mažesnį galios lygį.
3. Palieskite ▷+30, kad patvirtintumėte pasirinktą galios lygį.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
5. Palieskite ▷+30, kad pradėtumėte kaitinimą.

Atšildymas

Krosnelę galima naudoti ką tik iš šaldiklio išimtam šaldytam maistui atitirpinti mikrobangomis. Krosnelė visada naudoja 30 % mikrobangų krosnelės galios maistui atitirpinti.

Atšildymas pagal svorį

Maisto atitirpinimui pagal svorį pradėti atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „d-1“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite maisto svorį nuo 100 g iki 2000 g. **Patarimas**: Krosnelė nustato reikiamą atitirpinimo laiką pagal įvestą svorį.
3. Palieskite , kad pradėtumėte atitirpinimą.

Pastaba: Garsinis signalas primins, kad atšildymo metu reikia apversti maistą. Neatlikus jokio veiksmo, maistas krosnelėje bus gaminamas toliau.

Atšildymas pagal laiką

Maisto atitirpinimui pagal laiką pradėti atlikite šiuos veiksmus:

1. Du kartus palieskite . Ekrane rodoma „d-2“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
3. Palieskite , kad pradėtumėte atitirpinimą.

Pastaba: Garsinis signalas primins, kad atšildymo metu reikia apversti maistą. Neatlikus jokio veiksmo, maistas krosnelėje bus gaminamas toliau.

Grilio režimo arba kombinuoto kaitinimo (mikrobangos + grilis) naudojimas

Norėdami pradėti kaitinimą naudodami tik grilį arba derinį (mikrobangos + grilis), atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „G-1“, tai reiškia, kad pasirinktas tik grilio režimas.
2. Jei norite naudoti kombinuotą šildymą (mikrobangos + grilis), vieną ar kelis kartus paspauskite arba pasukite valdymo ratuką, kad pasirinktumėte „C-1“ arba „C-2“.
3. Bakstelėkite norėdami patvirtinti.
4. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
5. Palieskite , kad pradėtumėte kaitinimą.

Maitinimo šaltinio lentelė:

Šildymo režimas	Mikrobangų galingumas	Grilio galia
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Dviejų etapų kaitinimo naudojimas

Pastabos:

- Šią funkciją galite naudoti, jei norite, kad krosnelė gamintų maistą dviem etapais. Abiejų etapų kaitinimo būdai turi būti skirtingi.
- Jeigu vienas iš šildymo etapų yra atitirpinimas, krosnelė visuomet pirmiausia atitirpins maistą.

Pavyzdžiui, norėdami 5 minutes atitirpinti maistą ir tada 7 minutes jį pašildyti mikrobangų krosnelėje, naudodami 80 % mikrobangų krosnelės galios, atlikite šiuos veiksmus:

1. Du kartus palieskite . Ekrane rodoma „d-2“.
2. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite atitirpinimo laiką – 5 minutes.
3. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „P100“.
4. Palieskite arba pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite galios lygį „P80“.
5. Bakstelėkite norėdami patvirtinti.
6. Pasukite pasirinkimo ratuką ir nustatykite kaitinimo laiką – 7 minutes.
7. Palieskite , kad pradėtumėte kaitinimą.

Sparčiojo kaitinimo naudojimas

Galite naudoti sparčiojo šildymo funkciją – šildymas prasidės vienu mygtuko paspaudimu, naudojant 100 % mikrobangų galią.

1 būdas:

1. Palieskite , kad pradėtumėte 30 sekundžių kaitinimą.
2. Jei norite pratęsti kaitinimo laiką šildymo metu, dar kartą palieskite , kad kaitinimo laiką padidintumėte 30 sekundžių

intervalais. Didžiausias nustatomas laikas – 95 minutės.

2 būdas:

1. Pasukite pasirinkimo ratuką ir pasirinkite laiką. Maksimalus nustatomas laikas – 95 minutės.
2. Palieskite $\triangleright_{+30}$, kad pradėtumėte kaitinimą.
3. Jei norite pratęsti kaitinimo laiką šildymo metu, dar kartą palieskite $\triangleright_{+30}$, kad kaitinimo laiką padidintumėte 30 sekundžių intervalais. Didžiausias nustatomas laikas – 95 minutės.

Spragėsių gaminimas

Norėdami pradėti gaminti spragėsius naudodami 100 % mikrobangų galią, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite . Ekrane rodoma „50 g“, tai reiškia 50 g spragėsių.
2. Jei norite paruošti 100 g spragėsių, dar kartą paspauskite , kad pakeistumėte rodomą svorį į „100 g“.
3. Palieskite $\triangleright_{+30}$, kad pradėtumėte kaitinimą.

Užrakto nuo vaikų naudojimas

Užrakto nuo vaikų funkcija sukurta tam, kad maži vaikai negalėtų naudotis krosnele per valdymo skydelį. Kai įjungtas užraktas nuo vaikų, ekrane rodomas užrakto nuo vaikų simbolis, o visi valdymo skydelio mygtukai yra išjungti.

Norėdami įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, palieskite ir 3 sekundes palaikykite CANCEL, kai krosnelė veikia budėjimo režimu. Krosnelė pyptelės prieš pakeisdama užrakto nuo vaikų būseną.

Informacijos tikrinimas šildymo metu

Krosnelė leidžia kaitinimo metu patikrinti kai kurią informaciją.

- Jei laikrodis nustatytas, spustelėkite , kad patikrintumėte dabartinį laiką. Ekrane 3 sekundes bus rodomas laikas.
- Kai krosnelė kaitina naudodama tik mikrobangas, paspauskite , kad patikrintumėte galios lygį. Ekrane 3 sekundes bus rodomas galios lygis.
- Kai krosnelė kaitina naudodama tik grilį arba kombinuotą kaitinimą, paspauskite , kad patikrintumėte kaitinimo režimą. Ekrane 3 sekundes rodomas kaitinimo režimas.

Automatinio meniu naudojimas

Galite naudoti automatinį meniu, kad greitai paruoštumėte ar pašildytumėte 21 rūšies maistą, išvardytą toliau pateiktoje lentelėje.

Norėdami naudotis automatiniu meniu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Bakstelėkite AUTO. Ekrane rodoma „A01“, tai reiškia šaldyta pica.
2. Jei norite pasirinkti kitą maisto rūšį, bakstelėkite AUTO arba sukite „Select“ rankenėlę, kad pereitumėte per meniu punktus, kol ekrane pasirodys norimos maisto rūšies kodas.
3. Bakstelėkite $\triangleright_{+30}$ norėdami patvirtinti. Ekrane rodoma iš anksto nustatyta pasirinkto maisto kiekio reikšmė.
4. Jei meniu pateikiama daugiau nei viena nustatyta šio maisto kiekio parinktis ir norite pakeisti kiekį, pasukite valdymo ratuką ir pasirinkite pageidaujamą kiekį.
5. Palieskite $\triangleright_{+30}$, kad pradėtumėte kaitinimą.

Automatinio meniu lentelė:

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A01 (Šaldyta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A02 (Mėsa)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Žuvis)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Daržovės)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Nuskustos bulvės)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Neskustos bulvės)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Švieži špinatai)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Šaldytos žaliosios pupelės)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Šaldyti žirniai)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Šaldytų daržovių mišinys)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Šaldyti brokoliai)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Makaronai)	50 g (su 450 g šalto vandens)	50 g	P80	18’00”
	100 g (su 800 g šalto vandens)	100 g		21’00”
	150 g (su 1200 g šalto vandens)	150 g		24’00”
A13 (Šaldyta lazanija)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Bolivinė balanda)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”

Kodas (Maisto tipas)	Maisto kiekis	Rodytas kiekis	MW galios lygis / Kaitinimo režimas	Šildymo laikas
A15 (Kuskusas)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaronai)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Rudieji ryžiai)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Avižinė košė)	2 porcijos (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Kukurūzų spragėsiai)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Gėrimai)	1 puodelis (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 puodeliai (240 ml)	2		1’40”
	3 puodeliai (360 ml)	3		2’30”
A21 (Šaldytas sviestas)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Krosnelė kaitins maistą naudodama 100 % mikrobangų galią, o vėliau – tik grilį.
2) Krosnelė maistą šildys naudodama 100 % mikrobangų krosnelės galios, o paskui 50 % mikrobangų krosnelės galios.
3) Pasirinkite šią funkciją, norėdami ištirpdyti ką tik iš šaldiklio išimtą užšaldytą sviestą.

Techninės specifikacijos

Modelis	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nominali įtampa	230–240 V~
Nominalus dažnis	50 Hz
Nominalioji įvesties galia (mikrobangos)	1550 W
Nominalioji išvesties galia (mikrobangos)	1000 W
Nominalioji įvesties galia (grilis)	1100 W
Krosnelės talpa	34 l
Sukamojo padėklo skersmuo	315 mm
Išoriniai matmenys	595 × 408 × 397 mm
Grynasis svoris	18,3 kg
Budėjimo režimo galia	0,8 W
Didžiausias laikas, kurio reikia, kad mikrobangų krosnelė automatiškai pereitų į taikomą mažos galios režimą arba būseną	20 min.

Saugos informacija

⚠ ĮSPĖJIMAS! ATSARGUMO PRIEMONĖS SIEKIANT IŠVENGTI PERNELYG DIDELĖS MIKROBANGŲ ENERGIJOS POVEIKIO

Jūsų saugumui

- Nenaudokite šios krosnelės, kai atidarytos durelės, nes tai gali sukelti žalingą mikrobangų energijos poveikį. Svarbu nesugadinti ir nepakeisti saugos blokatorių.
- Nedėkite jokių objektų tarp krosnelės priekinės pusės ir durelių ir neleiskite nešvarumams ar valiklio likučiams kauptis ant sandarinimo paviršių.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Jei durelės ar durelių sandarikliai pažeisti, krosnelės nenaudokite, kol ją pataisys kvalifikuotas technikas.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ĮSPĖJIMAS

Kad naudodami prietaisą sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, žalos žmonėms ir pernelyg didelio mikrobangų energijos poveikio riziką, paisykite pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

- Perskaitykite ir laikykitės šių instrukcijų: **„ATSARGUMO PRIEMONĖS SIEKIANT IŠVENGTI PERNELYG DIDELĖS MIKROBANGŲ ENERGIJOS POVEIKIO“.**
- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai riboti, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, gali naudoti šį prietaisą, jei jiems pateikiami tinkami nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta susijusią riziką.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Jei tiekimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo agentas arba panašią kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Pavojinga kam nors kitam nei kompetentingam asmeniui atlikti bet kokią techninio aptarnavimo ar remonto operaciją, kuriai atlikti reikia nuimti skydą, apsaugantį nuo mikrobangų energijos poveikio.

- Šildydami maistą plastikinėje ar popierinėje taroje, prižiūrėkite krosnelę, kad ji neužsidegtų.
- Naudokite tik tuos indus, kurie tinka naudoti mikrobangų krosnelėse.
- Jei išmetami dūmai, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo maitinimo ir neatidarykite durelių, kad užgniaužtumėte bet kokią liepsną.

- Gėrimų šildymo mikrobangų krosnelėje metu gali išsiveržti verdantis skystis, todėl būtina atsargiai naudoti tarą.
- Prieš duodami kūdikiui maitinimo buteliuką arba kūdikių maistą stikliniame inde, visada suplakite ar pakratykite jų turinį ir patikrinkite temperatūrą, kad būtų išvengta nudegimų.
- Kiaušiniai su lukštais ir švieži kietai išvirti kiaušiniai neturėtų būti šildomi mikrobangų krosnelėse, nes jie gali sprogti, net ir pasibaigus mikrobangų šildymui.
- Krosnelė turi būti reguliariai valoma ir pašalinami visi maisto likučiai.
- Jei krosnelė nebus švari, gali būti sugadintas paviršius, o tai gali neigiamai paveikti prietaiso eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.
- Prietaiso negalima montuoti už dekoratyvinių durelių, kad nebūtų sukeltas perkaitimas.
- Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zondą. (Krosnelėms su galimybe naudoti temperatūros matavimo zondą.)
- Mikrobangų krosnelės negalima dėti į spintelę, nebent ji išbandyta spintelėje.
- Mikrobangų krosnelę galima naudoti tik atidarius dekoratyvines dureles. (Taikoma krosnelėms, kuriose yra dekoratyvinės durelės.)
- Šis aparatas skirtas naudoti buitinėms ir panašioms reikmėms, pvz.:
  - personalo virtuvėse, esančiose parduotuvėse, biuruose ir kitokioje darbo aplinkoje;
  - klientų naudojimui viešbučiuose, moteliuose ir kitokiose gyvenamosiose patalpose aplinkoje;
  - ūkiuose;
  - svečių namų tipo aplinkoje.
- Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildymo kilimėlių, šlepečių, kempinių, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų šildymas gali sukelti traumą, užsidegimą ir gaisrą. Metalinės maisto ir gėrimų taros naudoti negalima, nes ji gali užsidegti. Prietaisas skirtas stovėti atskirai. Kad išvengtumėte perkaitimo, nemontuokite spintoje ar už dekoratyvinių durelių.
- Prietaiso negalima valyti naudojant valymo garais įrangą.
- Prietaisas skirtas stovėti atskirai.
- Prietaiso galinės pusės paviršius turi būti atsuktas į sieną.
- Prietaisai neskirti valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Prietaisui veikiant, prieinamų paviršių temperatūra gali būti aukšta.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kai prietaisas veikia kombinuotuoju režimu, vaikai turėtų naudotis krosnele tik prižiūrimi suaugusiųjų, nes krosnelėje susidaro aukšta temperatūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte nudegimų, nelieskite veikiančios mikrobangų krosnelės.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

TRAUMŲ RIZIKOS MAŽINIMAS: ĮŽEMINIMO ĮRENGIMAS

⚠ PAVOJUS

Elektros smūgio pavojus

Liečiant kai kurias vidines sudedamąsias dalis kyla rimto sužalojimo ar mirties pavojus. Neardykite šio prietaiso.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus

Netinkamas įžeminimo kištukas gali sukelti elektros smūgį. Nekiškite į lizdą, kol prietaisas nebus tinkamai sumontuotas ir įžemintas.

Šis prietaisas turi būti įžemintas. Įvykus trumpajam elektros jungimui, įžeminimas sumažina elektros smūgio pavojų, nes yra išėjimo gysla elektros srovei. Prietaise yra įrengtas laidas, kuriame yra įžeminimo gysla su įžeminimo kištukas. Kištukas turi būti jungiamas į tinkamai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą.

Jei įžeminimo instrukcijos jums nėra visiškai suprantamos arba jei abejojate, ar prietaisas yra tinkamai įžemintas, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninės priežiūros darbuotoju. Jei būtina naudoti ilginamąjį kabelį, naudokite tik 3 gyslų ilginamąjį laidą.

- Pridedamas trumpas maitinimo laidas, kad būtų sumažinta rizika, kylanti dėl susisukusio ilgesnio laido arba užkliuvimo už jo.
- Jei naudojamas ilgas laidas arba ilginamasis kabelis:
- Pažymėta nominalioji laido arba ilginamojo laido elektros vertė turi būti ne mažesnė nei prietaiso nominalioji elektros vertė.
- Ilginamasis laidas turi būti įžeminimo tipo 3 gyslų laidas.
- Ilgas laidas turi būti įrengtas taip, kad jis nebūtų nukaręs nuo stalviršio arba stalo viršaus, kur jį gali patraukti vaikai arba už kurio galima netyčia užkliūti.

VALYMAS

Būtinai atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

- Po naudojimo išvalykite krosnelės ertmę naudodami šiek tiek drėgną šluostę.
- Nuvalykite priedus įprastu būdu muiluotame vandenyje.
- Durelių rėmą ir tarpines bei gretimas sritis būtina kruopščiai išvalyti drėgna šluoste, kai jie nešvarūs.
- Nenaudokite šiurkščių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių gremžtukų stiklinėms krosnelės durims valyti, nes jie

gali subraižyti paviršių, o tai gali suskaldyti stiklą.
- Valymo patarimas ★ Kad būtų lengviau valyti ertmių sienas, kurias gali paliesti šildomas maistas: Įdėkite pusę citrinos į dubenį, įpilkite 300 ml (1/2 pintos) vandens ir 10 minučių šildykite naudodami 100 % mikrobangų krosnelės galios. Švariai nuvalykite krosnelę naudodami švelnią, sausą šluostę.

⚠ ATSARGIAI

Sužalojimo pavojus

Pavojinga kam nors kitam nei kompetentingam asmeniui atlikti bet kokią techninio aptarnavimo ar remonto operaciją, kuriai atlikti reikia nuimti skydą, apsaugantį nuo mikrobangų energijos poveikio.

Žr. instrukcijas, pateiktas lentelėse **„MEDŽIAGOS, KURIAS GALIMA NAUDOTI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE“ ir „MEDŽIAGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE“.**
Gali būti tam tikrų nemetalinių indų, kuriuos nėra saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Jei kyla abejonių, galite patikrinti atitinkamą indą atlikdami toliau aprašytą procedūrą.

Indų testas:
- Įpilkite 1 puodelį šalto vandens (250 ml) į tarą, kurią saugu naudoti mikrobangų krosnelėje, kartu su atitinkamu indu.
- 1 minutę šildykite įjungę didžiausią galią.
- Atsargiai pačiupinėkite indą. Jei tuščias indas yra šiltas, nenaudokite jo mikrobangų krosnelėje.
- Neviršykite 1 minutės virimo laiko.

Medžiagos, kurias galite naudoti mikrobangų krosnelėje

Indai	Pastabos
Patiekalų skrudinimas	Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Skrudinamo patiekalo apačia turi būti bent 5 mm (3/16 col.) aukščiau sukamojo padėklo. Netinkamai naudojant gali sulūžti sukamasis padėklas.
Stalo indai	Tik indai, kuriuos saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Nenaudokite įskeltų arba nudaužtų indų.
Stiklainiai	Visada nuimkite dangtelį. Maistą šildykite tik iki jis taps vos šiltas. Dauguma stiklainių nėra atsparūs karščiui, todėl gali sudužti.
Stikliniai indai	Tik karščiui atsparūs stikliniai indai, skirti naudoti orkaitėse. Įsitikinkite, kad nėra metalinio apvado. Nenaudokite įskeltų arba nudaužtų indų.
Kepimo orkaitėje maišeliai	Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Nesuriškite metaline juostele. Padarykite prapjovų, kad išeitų garai.
Popierinės lėkštės ir puodeliai	Naudokite tik trumpai gaminti / pašildyti. Gaminimo metu nepalikite krosnelės be priežiūros.
Popieriniai rankšluosčiai	Naudokite iš naujo šildomam maistui uždengti ir riebalams sugerti. Naudokite tik kieno nors priežiūroje ir tik trumpam gaminimui.
Pergamentinis popierius	Naudokite maistui uždengti, kad išvengtumėte taškymosi arba kaip plėvelę virimui garuose.
Plastikas	Tik indai, kuriuos saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Turėtų būti pažymėta „tinka naudoti mikrobangų krosnelėje“. Įkaitus maistui viduje, kai kurios plastikinės taros suminkštėja. Virimo maišeliai ir sandariai uždaryti plastikiniai maišeliai turėtų būti prapjauti, pradurti arba juose padarytos angos, kaip nurodyta ant įpakavimo.
Plastikinė plėvelė	Tik indai, kuriuos saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Naudokite maistui uždengti šildymo metu, kad būtų išlaikyta drėgmė. Neleiskite plastikinei plėvelei paliesti maisto.
Termometrai	Tik indai, kuriuos saugu naudoti mikrobangų krosnelėje (mėsos ir saldumynų termometrai).
Vaškinis popierius	Naudokite maistui uždengti, kad išvengtumėte taškymosi ir išlaikytumėte drėgmę.

Medžiagos, kurių reikia vengti mikrobangų krosnelėje

Indai	Pastabos
Aliuminio dėklas	Gali sukelti kibirkščiavimą. Perdėkite maistą į tarą, kurią saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
Kartoninė maisto dėžutė su metaline rankena	Gali sukelti kibirkščiavimą. Perdėkite maistą į tarą, kurią saugu naudoti mikrobangų krosnelėje.
Metaliniai arba metalu dengti indai	Metalas apsaugo maistą nuo mikrobangų energijos. Metalo papuošimas gali sukelti kibirkščiavimą.
Metalinės susukamos juostelės	Gali sukelti kibirkščiavimą ir krosnelėje įžiebti ugnį.
Popieriniai maišeliai	Krosnelėje gali įžiebti ugnį.
Putų plastikas	Paveiktas aukštos temperatūros putų plastikas gali ištirpinti arba užteršti skystį viduje.
Mediena	Naudojant medieną mikrobangų krosnelėje, ji gali išdžiūti ir suskilti arba įtrūkti.

IKEA garantija

Norėdami pasinaudoti gaminio garantija arba gauti techninę pagalbą



Susisiekite su IKEA klientų aptarnavimo tarnyba — nuorodą į savitarnos portalą arba telefono numerį rasite adresu www.IKEA.com.


Norėdami užpildyti prašymą dėl paslaugos savitarnos portale ir lengviau rasti informaciją apie gaminį arba su juo susijusias atsargines dalis, užsirašykite IKEA prekės numerį (8 skaitmenų) ir serijos numerį, esančius ant gaminio etiketės.

Skiltyje „Techniniai duomenys / vardinė plokštelė“ rasite, kur yra vardinė plokštelė.

SAUGOKITE PIRKIMO IR (ARBA) PRISTATYMO DOKUMENTĄ!
Tai jūsų pirkimo dokumentas, be kurio garantija negalioja. Kvite taip pat nurodomas kiekvieno įsigyto prietaiso pavadinimas ir IKEA gaminio numeris (8 skaitmenys).

Prieš kreipdamiesi į mus, atidžiai perskaitykite kartu su prietaisu pateiktą techninę dokumentaciją.

Toote kirjeldus

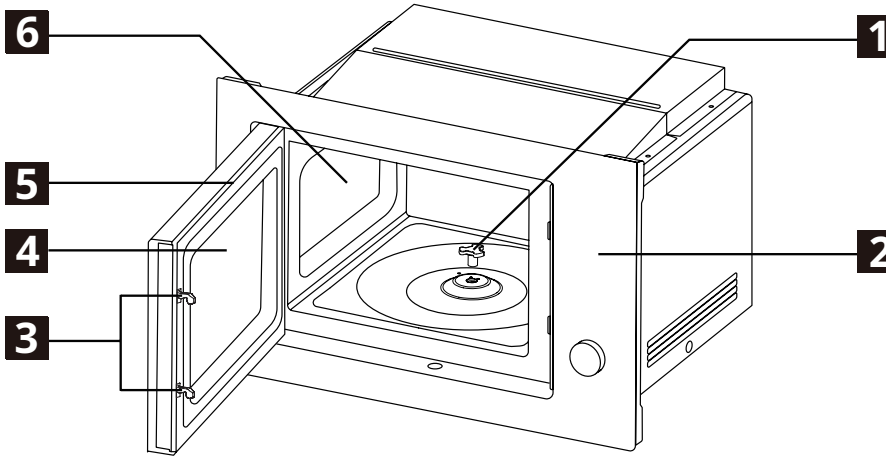

1 Pöördaluse rumm
2 Juhtpaneel
3 Turvablokeeringu süsteem
4 Vaateaken
5 Uks
6 Ahju sisemus


Märkused:

- Ärge pange ahju grillplaati, kui töörežiimiks on valitud ainult mikrolaineahi. Lisateabe saamiseks vaadake järgmist tabelit.
- Grillplaadi kasutamisel asetage see alati klaasalusele.

Kuumutusrežiim		**Grillialus** 
Ainult mikrolained		Ei
G-1 (ainult grill)		Jah
Kombinatsioon	C-1 (mikrolained ja grill)	Jah
	C-2 (mikrolained ja grill)	Jah

Juhtpaneel

1 LED-ekraan
2 Automaatsete menüüde leht
3 Popkorni nupp
4 Start/kinnitus/kiirsoojendus
5 Sulatus
6 Ukse avamisnupp
7 Valimisnupp
8 Peatmise/tühistamise/lapseluku nupp
9 Kella/taimeri nupp
10 Mikrolainežiimi nupp
11 Grilli/kombineeritud režiimi nupp

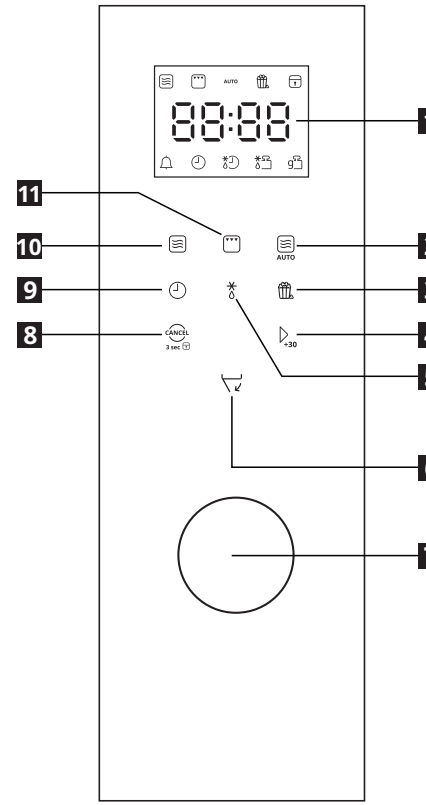

Paigaldamine

Enne, kui alustate

- Eemaldage kogu pakkematerjal ja tarvikud.
- Eemaldage ahju pinnalt kaitsekile.
- Ärge eemaldage pruuni Mica-katet, mis on ahju paigaldatud magnetroni kaitseks.
- Veenduge, et ahjul puuduvad kahjustused, nagu mõlgid või ukse vead. Ärge paigaldage ahju, kui see on kahjustatud.

Ahju paigaldamine

- Järgige ahju paigaldamisel sellega kaasasolevaid paigaldamisjuhiseid.
- Seade on mõeldud vaid koduseks kasutamiseks.
- Ahi on vaid integreeritud paigaldamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks laua peal ega kapis.
- Ahju saab paigaldada 60 cm laiusele seinale kinnitatud kappi.
- Seadmel on pistik, mis tuleb ühendada õigesti maandatud seinakontaktiga.
- Enne ahju vooluvõrguga ühendamist veenduge, et elektrivõrgu pinge ja

sagedus vastaksid ahju andmesildil näidatule.
- Ahi tuleb ühendada otse seinakontaktiga, ärge kasutage pikenduskaablit. Samuti veenduge, et kasutatava seinakontaktiga poleks ühendatud teised seadmed.
- Seinakontakti ja ühenduskaabil peab paigaldama asjakohase pädevusega elektrik.
- Kui pistik pole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb ahju lähedale paigaldada kõigi pooluste katkestamise seade, mille kontaktide vahemaa on vähemalt 3 mm.





Juurdepääsetavad pinnad võivad töö ajal kuumeneda.

Klaasaluse paigaldamine

Enne toidu valmistamist ahjus esimest korda paigaldage pöörlev klaasalus korralikult.

1. Seadke pöördaluse rumm (2) mootorivõllile (4), mis asub ahju põhja keskel.
2. Paigutage pöördaluse tugi (3) ahju põhjas olevasse ümmargusesse soonde.
3. Tõstke klaasalus (1) pöördaluse toele (3). Veenduge, et pöördaluse rumm (2) haakuks klaasalusega, et panna see pöörlema.

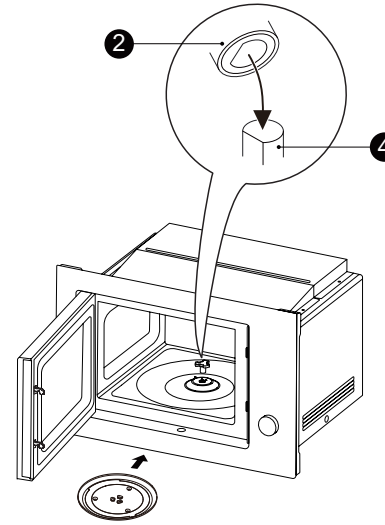

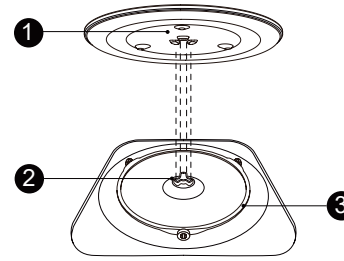

Märkused:

a) Klaasalust ei tohi paigaldada tagurpidi.
b) Veenduge, et klaasalus saaks vabalt pöörelda.
c) Kasutage ahju ajal koos klaasaluse ja pöördaluse rõngakomplektiga.
d) Enne küpsetamist pange toit ja toidunõu alati klaasalusele.
e) Kui klaasalus või selle rõngas puruneb, võtke ühendust endale lähima ametliku teeninduskeskusega.

Kasutamine

Üldised juhised

- Enne mis tahes kuumutamisfunktsiooni (sh sulatamise) kasutamist veenduge, et klaasalus oleks õigesti paigaldatud, seejärel asetage toit klaasaluse keskele ja sulgege uks. Ahi hakkab tööle vaid siis, kui uks on täielikult suletud.
- Kui te ei tea veel, kui kaua peaks toitu kuumutama, alustage lühema ajaga ja lisage vajadusel aega. Toidu ülekuumenemisel kulub liigselt elektrit võib olla ohtlik toidule.
- Mida külmem on toit ja mida rohkem vett see sisaldab, seda kauem seda peab kuumutama.
- Enne juhtpaneeli kasutamist veenduge, et see poleks lukusatud.
- Juhtpaneeli nuppe puudutades kostab tavaliset piiks.
- Ooterežiimis on ekraanil kuvatud praegune kellaaeg, kui olete selle määranud, või „00:00“, kui kellaaega pole määratud.
- Saate kuumutamist alustada ainult siis, kui ahi on ooterežiimis. Ahju ooterežiimi lülitamiseks saate igal ajal puudutada CANCEL 3 sec.
- Kui pärast kuumutuse lõppu avate ukse, piiksumine lõpeb ja ahi naaseb ooterežiimi, kuvades näidu „00:00“.
- Kuumutamise varasemaks lõpetamiseks puudutage CANCEL 3 sec.
- Kuumutamise ajal ei saa võimsustaset muuta.
- Kuumutamise ajal võib ahi piiksuda, et tuletada meelde toidu ümberpööramise vajadust. Kui kuulete piiksu, avage uks, keerake toit ümber, sulgege uks ja seejärel kuumutamise jätkamiseks puudutage +30. Kui te ei tee midagi, jätkab ahi toidu kuumutamist.
- Kõikide kuumutusrežiimide ajal, välja arvatud kaalu järgi sulatamine, saate kuumutamise kestust muuta 30 sekundi kaupa, puudutades +30. **Märkus**: Kui käivitage kuumutuse automaatmenüü kaudu, ei saa kuumutamise ajal programmi kestust muuta.
- Kui valite kuumutamise kestuseks üle 20 minuti ja mikrolaineahju 100% võimsuse, vähemdab ai esimese 20 minuti mööudes võimsustaset automaatselt 80%-ni, et magnetroni kaitsta.

Ahju sisselülitamine

Ahju vooluvõrguga ühendamissel teeb see ühe piiksu, ekraan lülitub sisse ja ahi läheb ooterežiimi.


Ahju väljalülitamine

Ahju väljalülitamiseks tõmmake toitepistik seinakontaktist välja.

Ukse avamine

Ahju ukse saab avada elektrooniliselt. Ukse sel viisil avamiseks puudutage , kui ahi on sisse lülitatud.
Kui ukse elektrooniline avamine ei tööta või soovite ukse avada, kui ahi on välja lülitatud, toimige ukse avamiseks järgmiselt:

1. Kinnitage ukse külge kaasasolev iminapp.
2. Ukse avamiseks tõmmake iminappa.

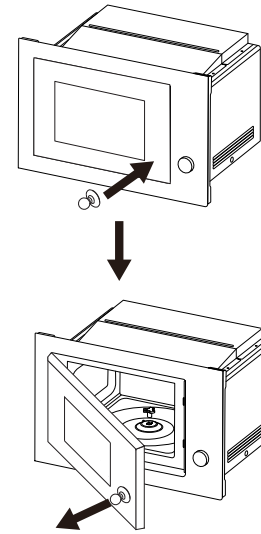

Kellaaja määramine

Saate ahju kasutada ka ilma kellaaega määramata. Kellaaja määramiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage kaks korda ⏲, et siseneda kellaaja määramise režiimi. Tundide näit hakkab ekraanil vilkuma.
2. Tunninäidu muutmiseks keerake valikunuppu.
3. Kinnitamiseks puudutage ⏲. Minutite näit hakkab ekraanil vilkuma.
4. Minutinäidu muutmiseks keerake valikunuppu.
5. Kellaaja salvestamiseks ja režiimist väljumiseks puudutage ⏲. Ekraanil on kellaaeg kuvatud pidevalt.

Märkused:

- Kellaaja hilisemaks muutmiseks korrake eelnevaid samme.
- Kellarežiimist väljumiseks saate igal ajal puudutada CANCEL 3 sec.
- Ahi näitab kellaaega 24 tunni vormingus.
- Kui kellaaeg pole määratud, on kellaajaks kuvatud „00:00“.
- Kui te ahju vooluvõrgust eemaldate või tekib elektrikatkestus, peate kellaaja uuesti määrama.

Taimeri kasutamine

Saate taimerit kasutada toiduvalmistamise või muude funktsioonide kestuse jälgimiseks. Taimeri töötades näitab ahi ainult järelejäänud aega.

Taimeri seadmiseks toimige järgmiselt:

1. Kui ahi on ooterežiimis, puudutage taimeri seadmiseks ⏲. Ekraanil hakkab vilkuma „00:00“.
2. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
3. Taimeri käivitamiseks puudutage ▷+30. Ekraanil kuvatakse järelejäänud aeg.

Märkused:

- Kui taimer lõpeb töö, teeb ahi 5 piiksu ja naaseb ooterežiimi.
- Taimeri varasemaks lõpetamiseks puudutage CANCEL 3 sec.
- Taimeri töö ajal ei saa ahju teisi funktsioone kasutada.

Kuumutamine ainult mikrolainetega

Ainult mikrolainetega kuumutamisel saate valida ühe järgmistest 5 võimsustasemest. Mida kõrgem võimsustase, seda lühem on vajalik kuumutamisaeg.

Võimsustase	Kuvatav kood	Väljundvõimsus
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Ainult mikrolainetega kuumutuse käivitamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage ≋. Ekraanil kuvatakse „P100“, mis tähendab, et võimsustase on 100%.
2. Kui soovite võimsustaset alandada, puudutage üks või mitu korda ≋ või keerake valikunuppu, et valida madalam võimsustase.
3. Valitud võimsustaseme kinnitamiseks puudutage ▷+30.
4. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage ▷+30.

Sulatus

Saate ahju kasutada äsja sügavkülmikust võetud külmutatud toidu sulatamiseks mikrolainete abil. Ahi kasutab toidu sulatamiseks alati 30% mikrolainevõimsust.

Kaalu järgi sulatamine

Toidu sulatamiseks kaalu järgi toimige järgmiselt:

1. Puudutage ✳. Ekraanile kuvatakse „d-1“.
2. Keerake valikunuppu, et valida toidu kaal vahemikus 100 g kuni 2000 g. **Nõuanne**: Ahi valib vajaliku sulatamisaja toidu kaalu järgi.
3. Sulatamise alustamiseks puudutage ▷+30.

Märkus: Kostab helisignaal, mis tuletab teile meelde, et toit tuleb sulatamise ajal ümber pöörata.
Kui seda ei tehta, siis jätkub küpsetamine endiselt.

Aja järgi sulatamine

Toidu sulatamiseks aja järgi toimige järgmiselt:

1. Puudutage kaks korda ✳. Ekraanile kuvatakse „d-2“.
2. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
3. Sulatamise alustamiseks puudutage ▷+30.

Märkus: Kostab helisignaal, mis tuletab teile meelde, et toit tuleb sulatamise ajal ümber pöörata.
Kui seda ei tehta, siis jätkub küpsetamine endiselt.

Ainult grilliga või kombineeritud (mikrolained + grill) küpsetamine

Ainult grilliga või kombineeritud küpsetamise (mikrolained + grill) alustamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage ⊓. Ekraanil kuvatakse „G-1“, mis tähendab, et kuumutamisrežiimiks on ainult grill.
2. Kui soovite kasutada kombineeritud küpsetamist (mikrolained + grill), puudutage üks või mitu korda ⊓ või keerake valikunuppu, et valida „C-1“ või „C-2“.
3. Kinnitamiseks puudutage ▷+30.
4. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage ▷+30.

Võimsusallikate tabel:

Kuumutusrežiim	Mikrolainete võimsus	Grilli võimsus
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Kuumutus kahes etapis

Märkused:

- Selle funktsiooni abil saate ahjus toitu valmistada kahes etapis. Kahe etapi kasutamiseks peavad need olema erinevad.
- Kui kummagi etapi kuumutusviisiks valida sulatus, sulatab ahi toidu alati esimeses etapis.

Näiteks toidu 5-minutiliseks sulatamiseks ja seejärel 7-minutiliseks mikrolaineahjus 80% võimsusega kuumutamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage kaks korda ✳. Ekraanile kuvatakse „d-2“.
2. Pöörake valikunuppu, et valida sulatamisajaks 5 minutit.
3. Puudutage ≋. Ekraanil kuvatakse „P100“.
4. Puudutage ≋ või keerake valikunuppu, et valida võimsustase „P80“.
5. Kinnitamiseks puudutage ▷+30.
6. Puudutage valikunuppu, et valida kuumutamisajaks 7 minutit.
7. Kuumutamise alustamiseks puudutage ▷+30.

Kiirkuumutus

Kiirkuumutuse abil saate kuumutamise alustada 100% mikrolainevõimsusega, puudutades vaid ühte nuppu.

1. meetod.

1. Puudutage ▷+30, et käivitada kuumutamine 30 sekundiks.
2. Kui soovite ahju töötades kuumutamise kestust pikendada, puudutage uuesti ▷+30, mis pikendab aega 30-sekundi kaupa. Pikim aeg, mille saab määrata, on 95 minutit.

2. meetod.

1. Aja valimiseks keerake valikunuppu. Maksimaalne aeg on 95 minutit.
2. Kuumutamise alustamiseks puudutage ▷+30.
3. Kui soovite ahju töötades kuumutamise kestust pikendada, puudutage uuesti ▷+30, mis pikendab aega 30-sekundi kaupa. Pikim aeg, mille saab määrata, on 95 minutit.

Popkorni valmistamine

Popkorni valmistamiseks 100% mikrolainevõimsusel toimige järgmiselt:

1. Puudutage . Ekraanil kuvatakse „50 g“, mis tähendab 50 g popkorni.
2. Kui soovite valmistama 100 g popkorni, puudutage uuesti , et kuvada kaal „100 g“.
3. Kuumutamise alustamiseks puudutage +30.

Lapseluku kasutamine

Lapselukk on vajalik selleks, et väikesed lapsed ei saaks ahju juhtpaneeli kaudu kasutada. Kui lapselukk on aktiveeritud, on ekraanil kuvatud lapseluku sümbol ja ükski juhtpaneeli nupp ei tööta.
Lapseluku aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks hoidke CANCEL 3 sec 3 sekundit all, kui ahi on ooterežiimis. Enne lapseluku oleku muutumist kostab piiks.

Info kontrollimine ahju töötamise ajal

Kuumutamise ajal saate kontrollida teatud infot.

- Kui kellaaeg on määratud, puudutage , et vaadata kellaaega. Kellaaeg ilmub ekraanile 3 sekundiks.
- Kui ahi töötab ainult mikrolainetega, puudutage , et kontrollida võimsustaset. Võimsustase ilmub ekraanile 3 sekundiks.
- Kui ahi töötab grilli- või kombineeritud kuumutusrežiimil, puudutage , et kontrollida kuumutusrežiimi. Kuumutusrežiim ilmub ekraanile 3 sekundiks.

Automaatmenüü kasutamine

Automaatmenüü abil saate kiiresti valmistada või soojendada 21 tüüpi toitu, mis on loetletud järgmises tabelis.
Automaatmenüü kasutamiseks toimige järgmiselt:

1. Puudutage AUTO. Ekraanil kuvatakse „A01”, mis tähendab külmutatud pitsat.
2. Kui soovite valida mõne muu toidu, puudutage AUTO või keerake valikunuppu, kuni ekraanil on kuvatud soovitud toidu kood.
3. Kinnitamiseks puudutage +30. Ekraanil kuvatakse valitud toidu vaikimisi kogus.
4. Kui menüüs on selle toidu jaoks rohkem kui üks kogus ja te soovite kogust muuta, keerake valikunuppu, et valida sobiv kogus.
5. Kuumutamise alustamiseks puudutage +30.

Automaatsete menüüde valikutabel:

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A01 (Külmutatud pitsa)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2 min 30 s / 6 min 00 s
	300 g	300 g		3 min 20 s / 6 min 00 s
	400 g	400 g		4 min 00 s / 6 min 00 s
A02 (Liha)	150 g	150 g	P100	2 min 30 s
	300 g	300 g		4 min 00 s
	450 g	450 g		5 min 30 s
	600 g	600 g		6 min 30 s

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A03 (Kala)	150 g	150 g	P80	2 min 30 s
	250 g	250 g		3 min 00 s
	350 g	350 g		4 min 30 s
	450 g	450 g		5 min 00 s
	650 g	650 g		6 min 00 s
A04 (Köögivili)	150 g	150 g	P100	2 min 00 s
	350 g	350 g		3 min 30 s
	500 g	500 g		4 min 30 s
A05 (Kooritud kartulid)	400 g	400 g	P100	5 min 30 s
A06 (Koorega kartulid)	1 (230 g)	1	P100	5 min 30 s
	2 (460 g)	2		8 min 00 s
	3 (690 g)	3		10 min 00 s
A07 (Toores spinat)	200 g	200 g	P100	2 min 30 s
A08 (Külmutatud rohelised oad)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A09 (Külmutatud herned)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A10 (Külmutatud juurviljasegu)	200 g	200 g	P100	3 min 30 s
A11 (Külmutatud brokoli)	200 g	200 g	P100	4 min 00 s
A12 (Pasta)	50 g (ja 450 g külma vett)	50 g	P80	18 min 00 s
	100 g (ja 800 g külma vett)	100 g		21 min 00 s
	150 g (ja 1200 g külma vett)	150 g		24 min 00 s
A13 (Külmutatud lasanje)	300 g	300 g	C-1	13 min 00 s
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 10 min 00 s
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 8 min 00 s
A16 (Makaronid)	100 g	100 g	P80	6 min 00 s

Kood (Toidu tüüp)	Toidu kogus	Kuvatud kogus	Mikrolainevõimsus/ kuumutusrežiim	Kuumutusaeg
A17 (Pruun riis)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5 min 00 s / 20 min 00 s
A18 (Kaerahelbed)	2 portsu (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3 min 00 s / 3 min 00 s
A19 (Popkorn)	50 g	50 g	P100	1 min 20 s
	100 g	100 g		2 min 10 s
A20 (Jook)	1 tass (120 ml)	1	P100	1 min 00 s
	2 tassi (240 ml)	2		1 min 40 s
	3 tassi (360 ml)	3		2 min 30 s
A21 (Külmutatud või)[3)]	230 g	230 g	P100	1 min 10 s

1) Ahi kuumutab toitu 100% mikrolainevõimsusel ja seejärel ainult grilliga.
2) Ahi kuumutab toitu 100% mikrolainevõimsusel ja seejärel 50% mikrolainevõimsusel.
3) Valige see funktsioon, et sulatada äsja sügavkülmast võetud külmutatud võid.

Tehnilised andmed

Mudel	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nimipinge	230-240 V~
Nominaalsagedus	50 Hz
Sisendvõimsus (mikrolained)	1550 W
Väljundvõimsus (mikrolained)	1000 W
Sisendvõimsus (grill)	1100 W
Ahju mahutavus	34 l
Pöördlaua läbimõõt	315 mm
Välismõõtmed	595×408×397 mm
Netokaal	18,3 kg
Võimsus ooterežiimis	0,8 W
Maksimaalne aeg, mis mikrolaineahjul kulub automaatseks jõudmiseks madala võimsusega režiimi või olekusse	20 minutit

Ohutusteave

⚠ HOIATUS! HOIATUSED LIIGSE MIKROLAINEKIIRGUSEGA KOKKUPUUTE VÄLTIMISEKS

Ohutuse tagamiseks

- Ärge kasutage mikolaineahju lahtise uksega, sest see võib põhjustada kahjuliku kokkupuute mikrolainekiirgusega. Turvablokeeringuid ei tohi lõhkuda või rikkuda.
- Ärge asetage ukseplaadi ja ukse vahele esemeid. Ärge laske mustusel või puhastusvahendil koguneda tihenditele.

⚠ **HOIATUS!** Kui uks või ukse tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju enne kvalifitseeritud tehniku poolt parandamist kasutada.

OLULISED OHUTUSJUHISED

HOIATUS

Tulekahju, elektrilöögi, isikuvigastuste või liigse mikrolainekiirgusega kokkupuute ohu vähendamiseks tuleb kodumasina kasutamisel järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, muu hulgas:

- Lugege ja järgige dokumenti: **„HOIATUSED LIIGSE MIKROLAINEKIIRGUSEGA KOKKUPUUTE VÄLTIMISEKS“.**
- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud või kellel puuduvad kogemused või teadmised, kui neile antakse seadme ohutuks kasutamiseks asjakohased juhised ja nad mõistavad sellega seotud riske.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal, selle teeninduses või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.

⚠ **HOIATUS:** Mikrolainekiirguse eest kaitsvate katete eemaldamist eeldavate hooldus või parandustööde teostamine vastava pädevuseta isikute poolt on ohtlik.

- Plastikust või paberist anumates soojendatava toidu puhul tuleb ahju jälgida, sest anumad võivad süttida.
- Kasutage ainult mikrolaineahjude jaoks sobivaid toidunõusid.
- Suitsu märkamisel lülitage seade välja või eemaldage seade vooluvõrgust aga jätke uks suletuks, sest sedasi summutate leegid.
- Mikrolaineahjus soojendatud joogid võivad keema hakata viivitusega, seetõttu tuleb nende anumaid hoida ettevaatlikult.
- Lutipudelite ja beebitoidu purkide sisu tuleb segada või raputada. Põletuste vältimiseks tuleb toidu

temperatuuri enne tarbimist kontrollida.
- Koorimata või kõvaks keedetud mune ei tohi mikrolaineahjus soojendada, sest need võivad plahvatada ja seda ka pärast soojendamise lõppu.
- Ahju tuleb regulaarselt puhastada, eemaldades kõik toidujäägid.
- Ahju puhastamata jätmine võib põhjustada pindade kulumist, mis omakorda vähendab kodumasina tööiga ja võib tekitada ohtliku olukorra.
- Ülekuumenemise vältimiseks ei ole lubatud kodumasina paigaldamine köögimööbli ukse taha.
- Kasutage ainult sellele ahjule soovitatud temperatuurisondi. (Ahjudele, mis on kohandatud temperatuurisondi kasutamiseks.)
- Mikrolaineahju ei tohi paigutada kappi, kui seda ei ole vastavalt kapis katsetatud.
- Mikrolaineahju kasutamisel peab dekoratiivuks jääma avatuks. (Dekoratiivuksega ahjude puhul.)
- Seade on mõeldud koduseks vms kasutuseks, nagu näiteks:
- poodide töötajatele mõeldud aladel, kontorites ja muudes töökeskkondades;
- hotellide, motellide ja muude majutusasutuse tüüpi asutuste keskkonnas;
- talumajades;
- hommikusöögiga öömaja pakkuvates keskkondades.
- Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või riietuse kuivatamine, soojenduspatjade, susside, käsnade, niiskete lappide vms kuumutamine võib tekitada vigastusi või tulekahju. Metallist toidu- ja jooginõusid ei tohi kasutada, kuna need võivad süttida. Seade on kasutamiseks eraldi seisvana. Ülekuumenemise vältimiseks ärge paigaldage kappi ega dekoratiivukse taha.
- Kodumasinat ei tohi puhastada auruga.
- Seade on kasutamiseks eraldi seisvana.
- Seadme tagumine külg tuleb asetada vastu seina.
- Seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil.
- Seadme töötamise ajal võib ligipääsetavate pindade temperatuur olla kõrge.

⚠ **HOIATUS:** Kui seadet kasutatakse kombineeritud režiimis, tohivad lapsed tekkiva kuumuse tõttu kasutada ahju vaid vanemate järelevalve all.

⚠ **HOIATUS:** Põletuste vältimiseks ärge puudutage mikrolaineahju, kui see töötab.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

VIGASTUSTE OHU VÄHENDAMISEKS PAIGALDISE MAANDAMISEL

⚠ OHT

Elektrilöögi oht

Teatud sisemiste osade puudutamine võib põhjustada raske vigastuse või

surma. Kodumasina lahti võtmine ei ole lubatud.

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht

Vale maandus võib põhjustada elektrilöögi. Ühendage kodumasin toiteallikaga alles pärast õiget paigaldamist ja maandamist.

Kodumasin peab olema maandatud. Elektrilise lühise korral vähendab maandus elektrilöögi ohtu, sest elektrivoolul on madalama takistusega väljapääs. Selle kodumasina juhtmel on maanduskontakt ja maanduspistik. Pistik tuleb ühendada õigesti paigaldatud ja maandatud seinakontakti.

Kui maandamise juhised ei ole täielikult arusaadavad või kahtlete kodumasina õiges maanduses, pidage nõu elektriku või asjakohase teenusepakkujaga. Kui vajate pikendusjuhet, kasutage ainult kolme traadiga pikendusjuhet.

- Seadme toitejuhe on lühike, sest sedasi on väiksem komistamise või kinni jäämise oht.
- Pikema juhtme või pikendusjuhtme kasutamisel:
- pikendusjuhtmele märgitud elektrivõimsus peab vastama kodumasina võimsusele või olema sellest suurem.
- pikendusjuhe peab olema maandatud ja kolme traadiga.
- pikendusjuhe ei tohi jääda rippuma üle kapi või laua serva, sest lapsed võivad selle alla tõmmata või selle taha komistada.

PUHASTAMINE

Veenduge, et kodumasin on vooluvõrgust lahti ühendatud.

- Puhastage ahju õõnsust niiske lapiga.
- Puhastage tarvikuid seebiveega.
- Määrdunud uksraam, tihendid ja läheduses asuvad osad tuleb hoolikalt puhastada niiske lapiga.
- Ahju ukseklaasi puhastamiseks ei tohi kasutada karedalt hõõruvad puhastusvahendeid, need võivad kriipida klaasi ja viia selle purunemiseni.
- Puhastuse näpunäide ★ Toiduga kokku puutuvate seinaõõnsuste lihtsamaks puhastamiseks: pange kaussi pool sidrunit, lisage 300 ml vett ja soojendage täisvõimsusel 10 minutit. Pühkige ahi puhtaks pehme ja kuiva lapiga.

⚠ ETTEVAATUST

Isikukahju oht

Mikrolainekiirguse eest kaitsvate katete eemaldamist eeldavate hooldus või parandustööde teostamine vastava pädevuseta isikute poolt on ohtlik.

Vaadake juhiseid jaotises **„MIKROLAINEAHJUS KASUTATAVAD MATERJALID VÕI VÄLDITAVAD MATERJALID“.** Teatud sööginõud ei pruugi mikrolaineahjus kasutamiseks sobida isegi kui need ei sisalda metalli. Kahtluste korral katsetage sööginõusid vastavalt järgmistele juhistele.

Sööginõude katsetamine:

- Täitke mikrolaineahjus kasutamiseks sobilik anum 1 tassi külma veega (250 ml) ja lisage anumasse katsetatatav sööginõu.
- Soojendage anumat suurimal võimsusel üks minut.
- Katsuge sööginõusid ettevaatlikult. Kui tühi sööginõu on soe, ei tohi seda mikrolaineahjus kasutada.
- Ärge soojendage üle ühe minuti.

Mikrolaineahjus kasutatavad materjalid

Söögiriistad	Märkused
Ahjuplaat	Järgida tootja juhiseid. Ahjuplaadi põhi peab jääma vähemalt 5 mm pöördlaua kohast kõrgemale. Vale kasutamine võib pöördlaua purustada.
Sööginõud	Ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad nõud. Järgida tootja juhiseid. Ärge kasutada pragude või mõradega nõusid.
Klaaskannud	Kaas tuleb alati eemaldada. Soojendage toitu ainult kuni see on veidi soe. Suurem osa klaaskannudest ei ole kuumuskindlad ja võivad puruneda.
Klaasnõud	Ainult ahjukindlad klaasnõud. Veenduge, et nõudel pole metallist kaunistust. Ärge kasutada pragude või mõradega nõusid.
Ahju küpsetuskotid	Järgida tootja juhiseid. Ärge kasutage metallsidet. Auru väljumiseks tuleb kotti teha avad.
Pabertaldrikud- ja tassid	Kasutada ainult kiireks soojendamiseks. Mitte jätta järelevalveta.
Pabertaskurätid	Kasutage toidu soojendamiseks ja rasva kogumiseks. Kasutada järelevalve all ja ainult kiireks soojendamiseks.
Küpsetuspaber	Kasutage kattena pritsmete vältimiseks või mähisena aurutamisel.
Plast	Ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad nõud. Järgida tuleb tootja juhiseid. Peab olema märgisega „sobilik mikrolaineahjus kasutamiseks“. Mõned plastanumad muutuvad sisu soojenedes pehmeks. „Keedukotid“ ja tihedalt suletud plastikust kottidesse tuleb teha lõhed või avad vastavalt pakendil toodud juhistele.
Toidukile	Ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad nõud. Kasutada toidu katmiseks ja niiskuse hoidmiseks. Toidukile ei tohi puudutada toitu.
Termomeetrid	Sobivad kasutamiseks ainult mikrolaineahjus (liha ja suhkru jaoks mõeldud termomeetrid).
Vahapaber	Kasutada kattena pritsmete vältimiseks ja niiskuse hoidmiseks.

Mikrolaineahjus keelatud materjalid

Söögiriistad	Märkused
Alumiiniumist alus	Võib põhjustada kaarleegi. Liigutage toit anumasse, mis on sobilik mikrolaineahjus kasutamiseks.
Metallist käepidemetega toidukarbid	Võib põhjustada kaarleegi. Liigutage toit anumasse, mis on sobilik mikrolaineahjus kasutamiseks.
Metallist või metallservaga sööginõud	Metall kaitseb toitu mikrolaineenergia eest. Metallist kaunistused võivad põhjustada kaarleegi.
Metallist köidised	Võivad põhjustada kaarleegi ja tulekahju.
Paberkotid	Võivad põhjustada tulekahju.
Vahtplast	Vahtplast võib kõrgel temperatuuril sulada ja saastada selles oleva vedeliku.
Puit	Mikrolaineahjus kasutatud puit kuivab ja võib praguneda või murduda.

IKEA garantii

Toote garantiinõude esitamine või tootetoe hankimine



Võtke ühendust IKEA klienditoega. Iseteeninduse portaali lingi või telefoninumbri leiate aadressilt www.IKEA.com.


Iseteeninduse portaali kaudu hooldustaotluse esitamiseks ning toote või selle juurde kuuluvate varuosade teabe leidmiseks märkige tootel olevalt sildilt üles IKEA artiklinumber (8-kohaline) ja seerianumber. Andmesildi asukoht on näidatud jaotises

Tehnilised andmed / andmesilt.

HOIDKE OSTU-/SAATMISDOKUMENT ALLES! See on teie ostutõend ja ilma selleta garantii ei kehti. Kviitungil on ka iga ostetud seadme nimi ja IKEA seerianumber (8 numbrit).

Lugege enne meiega ühenduse võtmist hoolikalt oma seadmega kaasasolevat tehnilist dokumentatsiooni.

Izstrādājuma apraksts

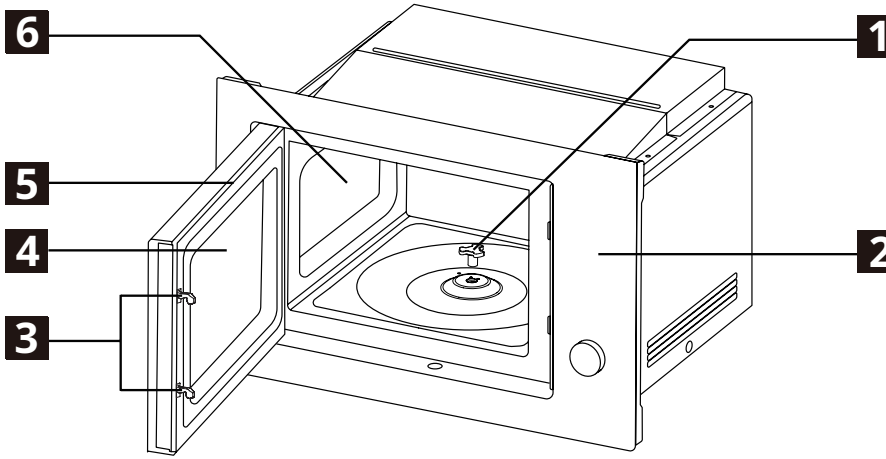

1 Rotējošās paplātes rumba
2 Vadības panelis
3 Drošības bloķēšanas sistēma
4 Novērošanas logs
5 Durvis
6 Krāsns kamera


Piezīmes:

- Nelieciet grila paplāti krāsnī, ja sildīšanas režīms ir tikai mikroviļņi. Plašāku informāciju skatiet nākamajā tabulā.
- Kad gatavošanai izmantojat grila paplāti, vienmēr novietojiet to uz stiklā paplātes.

Sildīšanas režīms		**Grila paplāte** 
Tikai mikroviļņi		Nē
G-1 (tikai grils)		Jā
Kombinācija	C-1 (mikroviļņi + grils)	Jā
	C-2 (mikroviļņi + grils)	Jā

Vadības panelis

1 LED ekrāns
2 Automātiskās izvēlnes poga
3 Popkorna poga
4 Palaišanas/apstiprināšanas/ātrās sildīšanas poga
5 Atkausēšanas poga
6 Durvju atvēršanas poga
7 Atlasīšanas grozāmpoga
8 Apturēšanas/atcelšanas/bloķēšanas bērniem poga
9 Pulksteņa/taimera poga
10 Mikroviļņu režīma poga
11 Grila/kombinācijas režīma poga

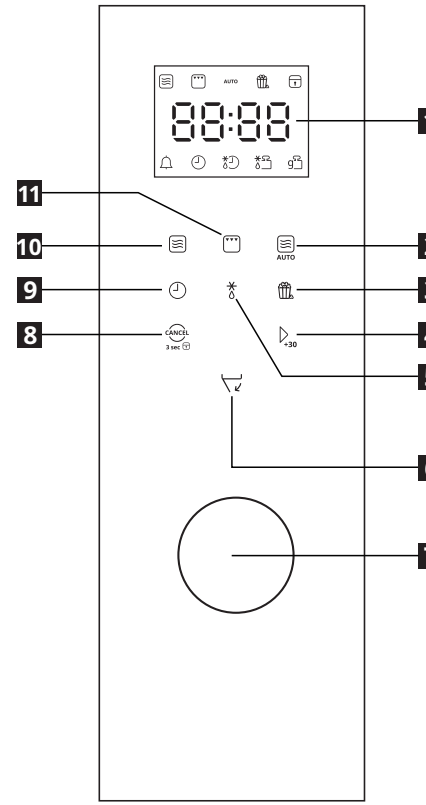

Uzstādīšana

Pirms darba sākšanas

- Noņemiet visu iepakojuma materiālu un izņemiet piederumus.
- Noņemiet visu aizsargplēvi no krāsns virsmas.
- Nenoņemiet gaiši brūno vizlas pārsegu, kas ir piestiprināts krāsns iekšpusē, lai aizsargātu magnetronu.
- Pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājumu, piemēram, iespiedumi vai salauztas durvis. Neuzstādiet krāsni, ja tā ir bojāta.

Krāsns uzstādīšana

- Uzstādot krāsni, ievērojiet atsevišķajā uzstādīšanas instrukcijā sniegtās norādes.
- Šī krāsns ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.
- Šo krāsni ir paredzēts izmantot tikai kā iebūvētu. To nav paredzēts izmantot uz letes virsmas vai skapja iekšpusē.
- Krāsni var uzstādīt 60 cm platā, pie sienas uzstādītā skapītī.
- Krāsns ir aprīkota ar kontaktdakšu, ko drīkst pieslēgt tikai pareizi uzstādītai iezemētai kontaktrozetei.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

- Pirms krāsns pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst krāsns tehnisko datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- Krāsns jāpieslēdz tieši sienas kontaktligzdai, nevis pagarinātājam vai pārvietojamam strāvas padeves kontaktligzdu blokam. Izmantoto sienas kontaktrozeti nedrīkst vienlaikus izmantot citām ierīcēm.
- Tikai kvalificēts elektriķis drīkst uzstādīt kontaktrozeti un nomainīt savienošanas kabeli.
- Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakša vairs nav pieejama, krāsns tuvumā jāuzstāda visu polu atvienošanas ierīce ar vismaz 3 mm atstarpi starp kontaktiem.





Pieejamā virsma darbības laikā var būt karsta.

Stikla paplātes uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas ēdiena gatavošanai ir pareizi jāuzstāda stikla paplāte (rotējošā paplāte).

1. Uzlieciet rotējošās paplātes rumbu (2) uz motora vārpstas (4) kameras pamatnes centrā.
2. Ievietojiet rotējošās paplātes balstu (3) kameras pamatnes apaļajā rievā.
3. Uzlieciet stikla paplāti (1) uz rotējošās paplātes balsta (3). Pārliecinieties, ka rotējošās paplātes rumba (2) saslēdzas ar stikla paplāti un to griež.

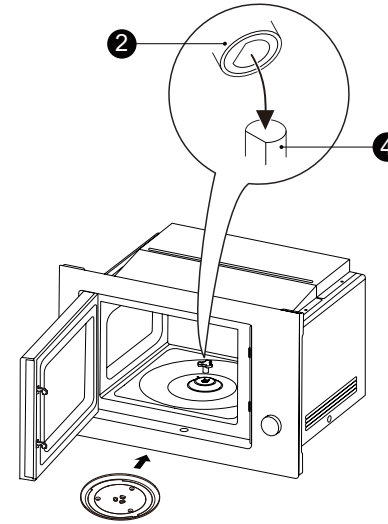

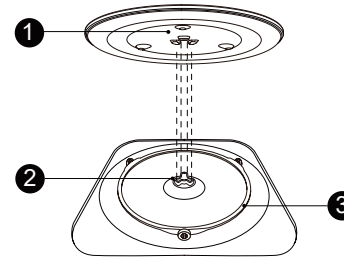

Piezīmes:

a) Nekad nenovietojiet stikla paplāti apgrieztu otrādi.
b) Pārliecinieties, ka stikla paplāte var brīvi griezties.
c) Gatavošanas laikā vienmēr izmantojiet gan stikla paplāti, gan rotējošā gredzena bloku.
d) Pirms gatavošanas vienmēr novietojiet ēdienu un ēdiena traukus uz stikla paplātes.
e) Ja stikla paplāte vai rotējošais gredzens ieplaisā vai salūst, vērsieties tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Darbība

Vispārīgās vadlīnijas

- Pirms jebkuras sildīšanas (tostarp atkausēšanas) funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai stikla paplāte ir pareizi uzstādīta, pēc tam novietojiet ēdienu stikla paplātes centrā un aizveriet durvis. Krāsns sāks sildīšanu tikai tad, kad durvis būs pilnīgi aizvērtas.
- Ja esat nepieredzējis lietotājs un nezināt, cik ilgs sildīšanas laiks ir nepieciešams, sāciet ar īsu sildīšanas laiku un pēc tam pievienojiet papildu laiku, ja nepieciešams. Pārkarsējot ēdienu, ne tikai tiek tērēta elektrība, bet arī tiek radīti drošības apdraudējumi.
- Jo aukstāks ir ēdiens un jo vairāk ūdens tajā ir, jo ilgāks ir nepieciešamais sildīšanas laiks.
- Pirms vadības paneļa lietošanas pārliecinieties, vai tas ir atbloķēts.
- Pēc noklusējuma, pieskaroties jebkurai vadības paneļa pogai, atskanēs pīkstiens.
- Gaidīšanas režīmā ekrānā tiek rādīts pašreizējais laiks, ja ir iestatīts pulkstenis, vai "00:00", ja pulkstenis nav iestatīts.
- Sildīšanu var sākt tikai tad, kad krāsns ir gaidīšanas režīmā. Lai jebkurā laikā pārslēgtu krāsni atpakaļ gaidīšanas režīmā, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Pēc sildīšanas beigām, atverot durvis, krāsns pārtrauks pīkstēt un atgriezīsies gaidīšanas režīmā, rādot "00:00".
- Lai beigtu sildīšanu ātrāk, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Sildīšanas laikā jaudas līmeni nevar mainīt.
- Sildīšanas laikā krāsns var pīkstēt, lai atgādinātu apgriezt ēdienu. Kad dzirdat pīkstienus, atveriet durvis, apgrieziet ēdienu, aizveriet durvis un pēc tam pieskarieties +30, lai turpinātu sildīšanu. Ja neveiksiet nekādas darbības, krāsns turpinās sildīšanu.
- Visos sildīšanas režīmos, izņemot atkausēšanu pēc svara, varat pieskarties +30, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. **Piezīme**: Ja sākat sildīšanu, izmantojot automātiskās izvēlnes funkciju, sildīšanas laiku nevar mainīt, kamēr notiek sildīšana.
- Ja iestatāt krāsni sildīšanai ilgāk par 20 minūtēm ar 100 % mikroviļņu jaudu, pēc pirmajām 20 minūtēm krāsns automātiski samazinās jaudas līmeni līdz 80 %, lai aizsargātu magnetronu.

Krāsns strāvas padeves ieslēgšana

Pēc krāsns pieslēgšanas elektrotīklam tā vienu reizi atskaņo pīkstienu, ieslēdz ekrānu un pāriet gaidīšanas režīmā.


Krāsns strāvas padeves izslēgšana

Lai izslēgtu krāsns strāvas padevi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktrozetes.

Durvju atvēršana

Krāsns durvis var atvērt elektroniski. Lai šādā veidā atvērtu krāsns durvis, pieskarieties, kad krāsns ir ieslēgta.
Ja elektroniskā durvju sistēma nedarbojas vai vēlaties atvērt durvis, kad krāsns ir izslēgta, atveriet durvis, veicot šādas darbības:

1. Piestipriniet durvju virsmai piegādes komplektā ietilpstošo piesūcekni.
2. Velciet piesūcekni uz ārpusi, lai atvērtu durvis.

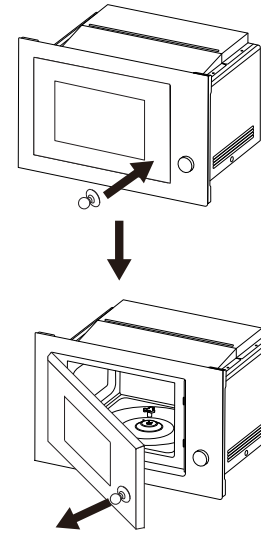

Pulksteņa iestatīšana

Krāsni var lietot, neiestatot pulksteni. Lai iestatītu pulksteni, veiciet šādas darbības:

1. Kad krāsns ir gaidīšanas režīmā, divreiz pieskarieties ⏲, lai atvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda stundas.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu stundas.
3. Pieskarieties ⏲, lai apstiprinātu. Ekrānā sāk mirgot cipari, kas norāda minūtes.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu minūtes.
5. Pieskarieties ⏲, lai saglabātu laika iestatījumu un aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu. Ekrānā pastāvīgi tiek rādīts laiks.

Piezīmes:

- Lai vēlāk mainītu laiku, atkārtojiet iepriekš norādītās darbības.
- Lai jebkurā laikā aizvērtu pulksteņa iestatīšanas režīmu, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Krāsns vienmēr rāda 24 stundu pulksteni.
- Ja neiestatāt pulksteni, krāsns vienmēr rāda laiku “00:00”.
- Ja atvienojat krāsni no elektrotīkla vai rodas strāvas padeves pārtraukums, pulkstenis jāiestata no jauna.

Taimera lietošana

Taimeri var izmantot, lai sekotu līdzi laikam, gatavojot ēdienu vai veicot citas darbības. Kad taimeris darbojas, krāsns nedara neko citu kā vien parāda atlikušo laiku.
Lai iestatītu taimeri, veiciet šādas darbības:

1. Kad krāsns ir gaidīšanas režīmā, pieskarieties ⏲, lai atvērtu taimera iestatīšanas režīmu. Ekrānā sāk mirgot rādījums “00:00”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
3. Pieskarieties +30, lai palaistu taimeri. Ekrāns sāk rādīt atlikušo laiku.

Piezīmes:

- Kad taimeris beidzas, krāsns atskaņo 5 pīkstiena signālus un atgriežas gaidīšanas režīmā.
- Lai beigtu taimera darbību ātrāk, pieskarieties CANCEL 3 sec.
- Kamēr taimeris darbojas, citas krāsns funkcijas nevar izmantot.

Sildīšana, izmantojot tikai mikroviļņus

Ja sildāt, izmantojot tikai mikroviļņus, varat izvēlēties jebkuru no tālāk norādītajiem 5 jaudas līmeņiem. Jo augstāks jaudas līmenis, jo īsāks nepieciešamais sildīšanas laiks.

Jaudas līmenis	Parādītais kods	Izejas jauda
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Lai sāktu sildīšanu, izmantojot tikai mikroviļņus, veiciet šādas darbības:

1. Pieskarieties ≋. Ekrānā tiek parādīts “P100”, norādot, ka jaudas līmenis ir 100 %.
2. Ja vēlaties pazemināt jaudas līmeni, pieskarieties ≋ vienu vai vairākas reizes vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos jaudas līmeni.
3. Pieskarieties +30, lai apstiprinātu izvēlēto jaudas līmeni.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
5. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.

Atkausēšana

Krāsni var izmantot, lai ar mikroviļņiem atkausētu sasaldētu pārtiku, kas tikko izņemta no saldētavas. Pārtikas atkausēšanai krāsns vienmēr izmanto 30 % mikroviļņu jaudas.

Atkausēšana pēc svara

Lai sāktu pārtikas atkausēšanu pēc svara, veiciet šādas darbības:

1. Pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-1”.

2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos pārtikas svaru no 100 g līdz 2000 g. **Padoms**: Krāsns nosaka nepieciešamo atkausēšanas laiku atkarībā no norādītā svara.
3. Nospiediet ▷+30′, lai sāktu atkausēšanu.

Piezīme: Atskanēs signāls, lai atgādinātu apgriezt produktus atkausēšanas laikā. Ja nekādas darbības netiek veiktas, krāsns turpina darbu.

Atkausēšana pēc laika

Lai sāktu pārtikas atkausēšanu pēc laika, veiciet šādas darbības:
1. Divreiz pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-2”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
3. Nospiediet ▷+30′, lai sāktu atkausēšanu.

Piezīme: Atskanēs signāls, lai atgādinātu apgriezt produktus atkausēšanas laikā. Ja nekādas darbības netiek veiktas, krāsns turpina darbu.

Tikai grila vai kombinācijas gatavošanas (mikroviļņi + grils) lietošana

Lai sāktu sildīšanu, izmantojot tikai grilu vai kombinācijas sildīšanu (mikroviļņi + grils), veiciet šādas darbības:
1. Pieskarieties ⌇⌇⌇. Ekrānā tiek parādīts “G-1”, norādot, ka sildīšanas režīms ir tikai grils.
2. Ja vēlaties izmantot kombinācijas sildīšanu (mikroviļņi + grils), vienu vai vairākas reizes pieskarieties ⌇⌇⌇ vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos “C-1” vai “C-2”.
3. Pieskarieties ▷+30′, lai apstiprinātu.
4. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
5. Pieskarieties ▷+30′, lai sāktu sildīšanu.

Jaudas avotu tabula:

Sildīšanas režīms	Mikroviļņu jauda	Grila jauda
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Divu posmu sildīšanas lietošana

Piezīmes:
- Šo funkciju var izmantot, lai krāsnī pagatavotu ēdienu divos posmos. Sildīšanas metodēm abos posmos jābūt atšķirīgām.
- Ja kāda posma sildīšanas metode ir atkausēšana, krāsns vienmēr atkausēs jūsu ēdienu pirmajā posmā.

Piemēram, lai atkausētu ēdienu 5 minūtes un pēc tam to 7 minūtes karsētu, izmantojot mikroviļņus ar 80 % jaudu, veiciet šādas darbības:
1. Divreiz pieskarieties ✳. Ekrāna rādījums ir “d-2”.
2. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu atkausēšanas laiku 5 minūtes.
3. Pieskarieties ≋. Ekrāna rādījums ir “P100”.
4. Pieskarieties ≋ vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu jaudas līmeni “P80”.
5. Pieskarieties ▷+30′, lai apstiprinātu.
6. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai iestatītu sildīšanas laiku 7 minūtes.
7. Pieskarieties ▷+30′, lai sāktu sildīšanu.

Ātrās sildīšanas lietošana

Varat izmantot ātro sildīšanu, lai sāktu sildīšanu ar 100 % mikroviļņu jaudu, pieskaroties tikai vienai pogai.

1. metode:
1. Pieskarieties ▷+30′, lai sāktu sildīšanu 30 sekundes.
2. Ja sildīšanas laikā vēlaties palielināt sildīšanas laiku, atkārtoti pieskarieties ▷+30′, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. Ilgākais laiks, ko var iestatīt, ir 95 minūtes.

2. metode:
1. Pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos laika ilgumu. Maksimālais laika ilgums ir 95 minūtes.
2. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.
3. Ja sildīšanas laikā vēlaties palielināt sildīšanas laiku, atkārtoti pieskarieties +30, lai palielinātu sildīšanas laiku ar 30 sekunžu soli. Ilgākais laiks, ko var iestatīt, ir 95 minūtes.

Popkorna gatavošana

Lai sāktu popkorna gatavošanu, izmantojot 100 % mikroviļņu jaudas, veiciet šādas darbības:
1. Pieskarieties . Ekrāna rādījums ir “50 g”, kas apzīmē 50 g popkorna.
2. Ja vēlaties pagatavot 100 g popkorna, vēlreiz pieskarieties , lai mainītu parādīto svaru uz “100 g”.
3. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.

Bloķēšanas bērniem funkcijas lietošana

Bloķēšanas bērniem funkcija ir paredzēta, lai neļautu maziem bērniem darbināt krāsni, izmantojot vadības paneli. Kad bloķēšana bērniem ir aktivizēta, ekrānā ir redzams bloķēšanas bērniem simbols un visas vadības paneļa pogas ir deaktivizētas.
Lai aktvizētu vai deaktivizētu bloķēšanu bērniem, pieskarieties CANCEL 3 sec un turiet to nospiestu 3 sekundes, kad krāsns ir gaidīšanas režīmā. Pirms bloķēšanas bērniem statusa maiņas krāsns atskaņos pīkstiena signālu.

Informācijas pārbaude sildīšanas laikā

Krāsns ļauj pārbaudīt dažu veidu informāciju sildīšanas laikā.
- Ja ir iestatīts pulkstenis, pieskarieties , lai skatītu pašreizējo laiku. Laika rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.
- Ja krāsns silda, izmantojot tikai mikroviļņus, pieskarieties , lai skatītu jaudas līmeni. Jaudas līmeņa rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.
- Ja krāsns silda, izmantojot tikai grilu vai kombinācijas sildīšanu, pieskarieties , lai skatītu sildīšanas režīmu. Sildīšanas režīma rādījums ekrānā būs redzams 3 sekundes.

Automātiskās izvēlnes lietošana

Automātisko izvēlni var izmantot, lai ātri pagatavotu vai uzsildītu 21 ēdienu veidu, kas uzskaitīti nākamajā tabulā.
Lai lietotu automātisko izvēlni, izpildiet šādas darbības:
1. Pieskarieties AUTO. Ekrāna rādījums ir “A01”, kas apzīmē saldētu picu.
2. Ja vēlaties atlasīt citu ēdiena veidu, pieskarieties AUTO vai pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai pārslēgtos starp izvēlnes vienumiem, līdz ekrānā parādās vēlamā ēdiena veida kods.
3. Pieskarieties +30, lai apstiprinātu. Ekrānā tiek parādīts šim ēdiena veida iepriekš iestatītais daudzums.
4. Ja izvēlnē šim ēdiena veidam ir vairāk nekā viens iepriekš iestatīts daudzums un vēlaties mainīt daudzumu, pagrieziet atlasīšanas grozāmpogu, lai izvēlētos vajadzīgo daudzumu.
5. Pieskarieties +30, lai sāktu sildīšanu.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

Automātiskās izvēlnes tabula:

Kods (Ēdiena veids)	Ēdiena daudzums	Parādītais daudzums	Mikroviļņu jaudas līmenis/ sildīšanas režīms	Sildīšanas laiks
A01 (Saldēta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Gaļa)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Zivis)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Dārzeņi)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kartupeļi bez mizas)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kartupeļi ar mizu)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Svaigi spināti)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Saldētas zaļās pupiņas)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Saldēti zirnīši)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Saldēti jaukti dārzeņi)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Saldēti brokoļi)	200 g	200 g	P100	4’00”

Kods (Ēdiena veids)	Ēdiena daudzums	Parādītais daudzums	Mikroviļņu jaudas līmenis/ sildīšanas režīms	Sildīšanas laiks
A12 (Pasta)	50 g (ar 450 g auksta ūdens)	50 g	P80	18’00”
	100 g (ar 800 g auksta ūdens)	100 g		21’00”
	150 g (ar 1200 g auksta ūdens)	150 g		24’00”
A13 (Saldēta lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskuss)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Brūnie rīsi)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Auzu pārslas)	2 porcijas (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popkorns)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Dzērieni)	1 tase (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 tases (240 ml)	2		1’40”
	3 tases (360 ml)	3		2’30”
A21 (Saldēts sviests)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Krāsns sildīs ēdienu ar 100 % mikroviļņu jaudas un pēc tam tikai ar grilu.
2) Krāsns sildīs ēdienu ar 100 % mikroviļņu jaudas un pēc tam ar 50 % mikroviļņu jaudas.
3) Izvēlieties šo, lai izkausētu saldētu sviestu, kas tikko izņemts no saldētavas.

Tehniskās specifikācijas

Modelis	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nominālais spriegums	230–240 V~
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālā ieejas jauda (mikroviļņi)	1550 W
Nominālā izejas jauda (mikroviļņi)	1000 W
Nominālā ieejas jauda (grils)	1100 W
Krāsns ietilpība	34 l
Rotējošās paplātes diametrs	315 mm
Ārējie izmēri	595×408×397 mm
Neto svars	18,3 kg
Gaidīšanas režīma jauda	0,8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai mikroviļņu krāsns automātiski sasniegtu piemērojamo zemas jaudas režīmu vai stāvokli	20 minūtes

Drošības informācija

⚠ BRĪDINĀJUMS!

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMAS PAKĻAUŠANAS PĀRMĒRĪGAI MIKROVIĻŅU ENERĢIJAI

Jūsu drošībai

- Nedarbiniet šo mikroviļņu krāsni ar atvērtām durvīm, citādi varat tikt pakļauts kaitīgai mikroviļņu iedarbībai. Ir svarīgi nesalauzt un necensties ietekmēt drošības bloķēšanas mehānismus.
- Nenovietojiet priekšmetus starp krāsns priekšpusi un durvīm un nepieļaujiet putekļu vai tīrīšanas līdzekļu uzkrāšanos uz blīvējumu virsmām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Ja durvis vai durvju blīves ir bojātas, krāsni nedrīkst izmantot, kamēr kvalificēts tehniķis to nav salabojis.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka, elektrošoka, personu traumu un pakļaušanas pārmērīgai mikroviļņu enerģijai risku, izmantojot ierīci, ievērojiet pamata piesardzības pasākumus, tostarp zemāk minēto:

- Īpaši izlasiet un ievērojiet: **"PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMAS PAKĻAUŠANAS PĀRMĒRĪGAI MIKROVIĻŅU ENERĢIJAI".**
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu, un personas ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām, ja vien tie ir saņēmuši atbilstošas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un saprot saistītos riskus.
- Turiet ierīci un tās vadu vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem.
- Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā pilnvarota servisa centra speciālistam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no riska.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Jebkādu apkopi vai remontu, kas paredz noņemt vāku, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību, drīkst veikt tikai kompetenta persona.

- Sildot pārtikas produktus plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsni, lai nenotiktu aizdegšanās.
- Izmantojiet tikai tādus traukus, kas ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.
- Ja izdalās dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet vadu un neatveriet durvis, lai apslāpētu jebkādas liesmas.
- Sildot dzērienus mikroviļņu krāsnī, tie var uzvārīties un

izšļakstīties, tāpēc esiet uzmanīgi, rīkojoties ar trauku.
- Lai izvairītos no apdegumiem, barošanas pudelīšu un mazuļu ēdienu burciņu saturs pirms lietošanas ir jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda tā temperatūra.
- Olas ar čaumalu, veselas cieti vārītas olas nedrīkst sildīt mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad sildīšana mikroviļņu krāsnī ir beigusies.
- Krāsns ir jātīra regulāri, noņemot jebkādus ēdienu nosēdumus.
- Neuzturot krāsni tīru, iespējama virsmas bojāšanās, kas var nelabvēlīgi ietekmēt ierīces kalpošanas laiku un radīt bīstamu situāciju.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, ierīci nedrīkst uzstādīt aiz dekoratīvajām durvīm.
- Izmantojiet tikai šai krāsnij ieteikto temperatūras zondi. (Krāsnīm, kurām ir nodrošināta iespēja izmantot temperatūras zondi.)
- Mikroviļņu krāsni nedrīkst novietot skapī, ja vien tā nav testēta skapī.
- Mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai tad, ja dekoratīvās durvis ir atvērtas. (Krāsnīm ar dekoratīvām durvīm.)
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas un līdzīgos apstākļos, piemēram:

- personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs;
- klientu vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs;
- lauku mājās;
- naktsmītnēs ar brokastīm.

- Mikroviļņu krāsns ir paredzēta ēdienu un dzērienu sildīšanai. Produktu un apģērbu žāvēšana, termoforu, čību, sūkļu, mitru drānu u.tml. sildīšana var radīt traumu, aizdegšanās un ugunsgrēka risku. Metāla konteinerus ēdieniem un dzērieniem nedrīkst izmantot, jo tie var aizdegties. Ierīci ir paredzēts lietot brīvi stāvošu. Lai izvairītos no pārkaršanas, neuzstādiet skapī vai aiz dekoratīvām durvīm.
- Ierīci nedrīkst tīrīt ar tvaika tīrītāju.
- Ierīci ir paredzēts lietot brīvi stāvošu.
- Ierīces aizmugurējā virsma ir jānovieto pret sienu.
- Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīces darbības laikā pieejamo virsmu temperatūra var būt augsta.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Kad ierīce tiek izmantota kombinācijas režīmā, radīto temperatūru dēļ bērni drīkst lietot krāsni tikai pieaugušo uzraudzībā.

Lai lejupielādētu pilno versiju, apmeklējiet www.ikea.com

⚠ BRĪDINĀJUMS: Lai izvairītos no apdegumiem, nepieskarieties mikroviļņu krāsnij, kamēr tā darbojas.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

LAI MAZINĀTU PERSONU TRAUMU RISKU, IZVEIDOJOT ZEMĒJUMU

⚠ BĪSTAMĪBA

Elektrošoka risks

Pieskaršanās atsevišķiem iekšējiem komponentiem var radīt nopietnas traumas vai izraisīt nāvi. Neizjauciet šo ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Elektrošoka risks

Zemējuma spraudņa nepareiza lietošana var radīt elektrošoku. Nepievienojiet ierīci kontaktrozetei, kamēr tā nav pareizi uzstādīta un sazemēta.

Ierīcei jāizveido zemējums. Īssavienojuma gadījumā zemējums samazina elektrošoka risku, nodrošinot papildu dzīslu elektriskajai strāvai. Ierīce ir aprīkota ar vadu, kuram ir zemējuma dzīsla un zemējuma kontaktdakša. Kontaktdakša jāsavieno ar kontaktrozeti, kas ir pareizi uzstādīta un zemēta.

Konsultējieties ar kvalificētu elektriķi vai apkopes speciālistu, ja neizprotat zemēšanas norādījumus vai šaubāties par ierīces pareizu zemējumu. Ja ir nepieciešams izmantot pagarināšanas vadu, izmantojiet tikai 3 dzīslu vadu.

- Īss barošanas vads tiek nodrošināts, lai samazinātu riskus, ko rada sapīšanās vai aizķeršanās aiz garāka vada.
- Ja izmantojat garu vadu komplektu vai pagarināšanas vadu, ievērojiet zemāk minēto:
- Vadu komplekta vai pagarināšanas vada atzīmētajiem elektrības parametriem jābūt vismaz tik lieliem kā ierīces elektrības parametriem.
- Pagarināšanas vadam jābūt zemējuma tipa 3 dzīslu vadam.
- Garo vadu novietojiet tā, lai tas nekarātos gar leti vai galda virsmu, kur to var paraut bērni vai aiz tā iespējams nejauši aizķerties.

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no barošanas avota.

- Pēc lietošanas krāsns iekšpusi tīriet ar nedaudz mitru drānu.
- Piederumus tīriet vienkārši ziepjūdenī.
- Ja nepieciešams, durvju rāmi un blīvējumu, kā arī blakus esošās daļas tīriet uzmanīgi, izmantojot mitru drānu.
- Nelietojiet spēcīgus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, lai notīrītu krāsns durvju stiklu, jo tādējādi varat sabojāt virsmu, radot stikla saplīšanu.
- Tīrīšanas padoms ★ Lai vieglāk notīrītu iekšējās sienas, kurām var pielipt gatavotais ēdiens, rīkojieties šādi: Bļodā ielieciet

pusi citrona, pievienojiet 300 ml (1/2 pinti) ūdens un 10 minūtes sildiet ar 100 % mikroviļņu jaudu. Noslaukiet krāsni, izmantojot mīkstu, sausu drānu.

⚠ PIESARDZĪBU

Traumu risks

Jebkādu apkopi vai remontu, kas paredz noņemt vāku, kas aizsargā pret mikroviļņu enerģijas iedarbību, drīkst veikt tikai kompetenta persona.

Skatiet norādījumus **"MATERIĀLI, KURUS DRĪKST VAI NEDRĪKST LIETOT MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ".** Noteiktu nemetāla trauku izmantošana mikroviļņu krāsnī nav droša. Ja šaubāties, varat pārbaudīt attiecīgo trauku, izmantojot zemāk aprakstīto procedūru.

Trauka pārbaude:

- Mikroviļņu drošā konteinerā iepildiet 1 tasi auksta ūdens (250 ml) un ievietojiet attiecīgo trauku.
- Ieslēdziet maksimālo jaudu uz 1 minūti.
- Uzmanīgi pataustiet trauku. Ja tukšais trauks ir silts, neizmantojiet to gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- Gatavošanas laiks nedrīkst pārsniegt 1 minūti.

Materiāli, kurus drīkst izmantot mikroviļņu krāsnī

Galda piederumi	Piezīmes
Cepamtrauki	Ievērojiet ražotāja norādījumus. Cepamtrauka dibenam jābūt vismaz 5 mm (3/16 collas) virs rotējošās paplātes. Nepareizas lietošanas rezultātā rotējošā paplāte var salūzt.
Pusdienu trauki	Tikai mikroviļņu droši. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Neizmantojiet ieplaisājušus traukus.
Stikla burkas	Vienmēr noņemiet vāku. Izmantojiet tikai ēdiena sildīšanai, līdz ēdiens uzsilst. Vairums stikla burku nav karstumizturīgas un var saplīst.
Stikla trauki	Tikai karstumizturīgi stikla trauki izmantošanai krāsnī. Pārliecinieties, ka nav metāliskas malas. Neizmantojiet ieplaisājušus traukus.
Maisiņi gatavošanai krāsnī	Ievērojiet ražotāja norādījumus. Neaiztaisiet ar metāla stiepli. Atstājiet spraugas tvaika izplūdei.
Papīra šķīvji un krūzes	Izmantojiet tikai īslaicīgai gatavošanai/sildīšanai. Gatavošanas laikā neatstājiet krāsni bez uzraudzības.
Papīra dvieļi	Izmantojiet, lai apsegtu ēdienu atkārtotai sildīšanai un tauku uzsūkšanai. Izmantojiet tikai īslaicīgai gatavošanai, nodrošinot uzraudzību.
Pergamentpapīrs	Izmantojiet kā pārsegu, lai novērstu šļakstīšanos, vai ietiniet tvaicēšanas nolūkos.
Plastmasa	Tikai mikroviļņu droši. Ievērojiet ražotāja norādījumus. Jābūt marķējumam “Mikroviļņu drošs”. Daļa plastmasas trauku kļūst mīksti, kad ēdiens to iekšpusē kļūst karsts. “Vārīšanas maisiņiem” un cieši noslēgtiem plastmasas maisiņiem jāizveido spraugas vai atveres, kā norādīts uz iepakojuma.
Plastmasas plēve	Tikai mikroviļņu droši. Izmantojiet, lai apsegtu ēdienu gatavošanas laikā un saglabātu mitrumu. Nepieļaujiet plastmasas plēves un ēdiena saskaršanos.
Termometri	Tikai mikroviļņu droši (gaļas un karameļu termometri).
Vaskpapīrs	Izmantojiet vaskpapīru kā pārsegu, lai novērstu šļakstīšanos un saglabātu mitrumu.

Materiāli, kurus nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī

Galda piederumi	Piezīmes
Alumīnija paplāte	Var izraisīt elektrisko loku. Pārlieciet ēdienu mikroviļņu drošā traukā.
Ēdiena kartona iepakojums ar metāla rokturi	Var izraisīt elektrisko loku. Pārlieciet ēdienu mikroviļņu drošā traukā.
Galda piederumi no metāla vai ar metāla rotājumiem	Metāls aizsargā ēdienu no mikroviļņu enerģijas. Metāla maliņas var radīt elektrisko loku.
Metāla stiprināšanas skavas	Var radīt elektrisko loku un ugunsgrēku krāsnī.
Papīra maisiņi	Var izraisīt ugunsgrēku krāsnī.
Putuplasts	Putuplasts var izkust vai piesārņot iekšpusē esošo šķidrumu, pakļaujot to augstai temperatūrai.
Koks	Izmantojot koku mikroviļņu krāsnī, tas izžūst, var saplaisāt un sašķelties.

IKEA garantija

Ja vēlaties iesniegt garantijas prasību vai saņemt ar produktu saistītu atbalstu



Lūdzu, sazinieties ar IKEA klientu atbalsta dienestu – saiti uz pašapkalpošanās portālu vai tālruņa numuru atradīsiet vietnē www.IKEA.com.


Lai pabeigtu apkopes pieprasījumu pašapkalpošanās portālā un vieglāk atrastu informāciju par savu produktu vai ar to saistītajām rezerves daļām, rosinām jūs pierakstīt produkta marķējumā norādīto IKEA preces numuru (8 cipari) un sērijas numuru.

Sadaļā Tehniskie dati / Tehnisko datu plāksnīte jūs varat noskaidrot, kur plāksnīte atrodas

SAGLABĀJIET PIRKUMA/PIEGĀDES DOKUMENTU!
Tas ir jūsu pirkuma apliecinājums, un bez tā garantija nebūs spēkā. Čekā norādīts arī visu jūsu iegādāto ierīču nosaukums un IKEA preces numurs (8 cipari).

Lūdzu, rūpīgi izlasiet savas ierīces tehnisko informāciju, pirms sazināties ar mums.

Описание изделия

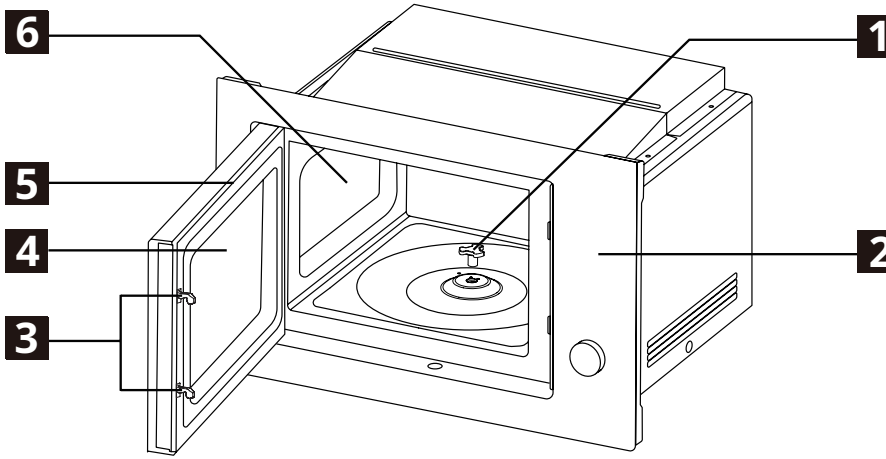

1. Втулка роликовой подставки
2. Панель управления
3. Система защитной блокировки
4. Смотровое окошко
5. Дверца
6. Камера печи

Примечания.


- Не помещайте поддон для гриля в камеру печи, когда используется только режим нагрева СВЧ. Подробная информация приведена в следующей таблице.
- Когда вы используете противень для гриля при приготовлении пищи, всегда помещайте его на стеклянный поднос.

Режим нагрева		**Противень для гриля** 
Только СВЧ		Нет
G-1 (только гриль)		Да
Комбинированный режим	C-1 (СВЧ + гриль)	Да
	C-2 (СВЧ + гриль)	Да

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Панель управления

1 ЖК-экран
2 Кнопка автоменю
3 Кнопка «Попкорн»
4 Кнопка «Пуск/Подтверждение/ Быстрый нагрев»
5 Кнопка режима размораживания
6 Кнопка открытия дверцы
7 Ручка выбора
8 Кнопка «Стоп/Отмена/Блокировка от детей»
9 Кнопка часов/таймера
10 Кнопка режима СВЧ
11 Кнопка режима гриля/ комбинированного режима

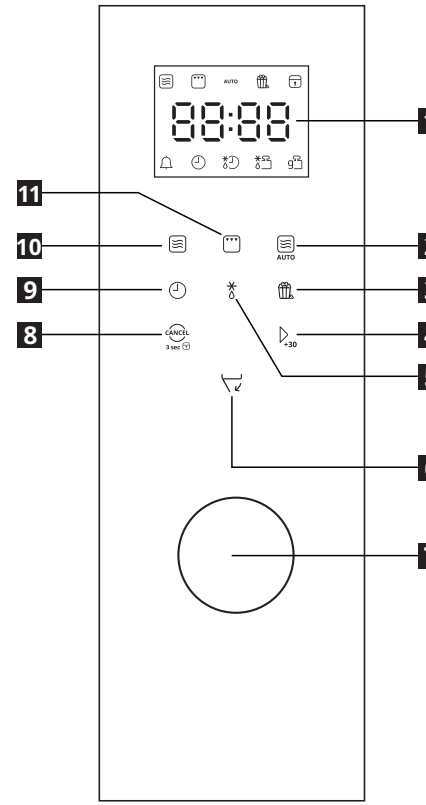

Установка

Перед началом работы

- Удалите все упаковочные материалы и аксессуары.
- Удалите защитную пленку с поверхности печи.
- Не снимайте светло-коричневую слюдяную пластину, которая закреплена в камере печи для защиты магнетрона.
- Осмотрите микроволновую печь на предмет повреждений, таких как вмятины или поломка дверцы. Не устанавливайте печь, если она повреждена.

Установка печи

- Для установки печи следуйте отдельной монтажной инструкции.
- Данная печь предназначена только для бытового использования.
- Данная микроволновая печь предназначена для использования во встроенной комплектации. Ее нельзя устанавливать на столешницу или на полку посудного шкафа.
- Печь можно установить в специальный настенный шкаф шириной 60 см.
- Печь оснащена штепсельной вилкой, которую необходимо подключать

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

только к соответствующим образом установленной и заземленной розетке.
- Перед подключением печи убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют данным, указанным на паспортной табличке.
- Вы должны подключить печь непосредственно к настенной розетке, а не к удлинителю или к съемному разветвителю. Кроме того, убедитесь, что настенная розетка, к которой вы подключаете печь, не используется другими приборами.
- Установку розетки и замену кабеля питания должен производить только квалифицированный электрик.
- Если вилка окажется не доступна после установки, рядом с печью должно быть установлено универсальное отключающее устройство с контактным зазором не менее 3 мм.





Поверхность, с которой возможен контакт, может нагреваться во время работы.

Установка стеклянного подноса

Перед первым использованием прибора для приготовления пищи необходимо правильно установить стеклянный поднос (роликовую подставку).

1. Установите втулку роликовой подставки (2) на вал двигателя (4) в центре нижней части камеры.
2. Поместите опору роликовой подставки (3) в круглую канавку в нижней части камеры.
3. Поместите стеклянный поднос (1) на опору роликовой подставки (3). Убедитесь, что втулка роликовой подставки (2) входит в зацепление со стеклянным подносом и поворачивает его.

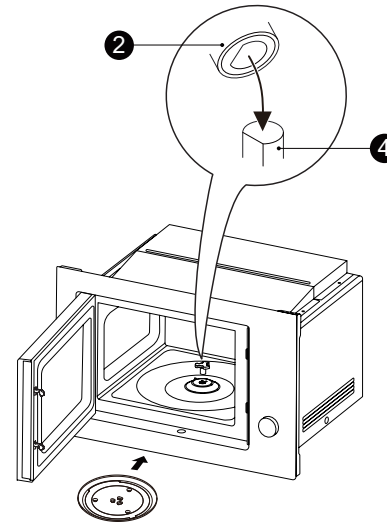

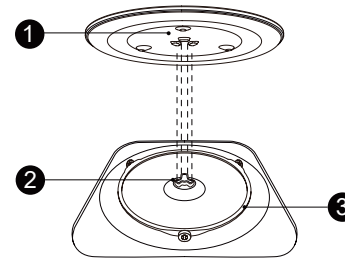

Примечания.

a) Никогда не устанавливайте стеклянный поднос вверх дном.
b) Убедитесь, что стеклянный поднос может свободно поворачиваться.
c) Всегда используйте стеклянный поднос и кольцевую роликовую опору во время приготовления пищи.
d) Перед приготовлением пищи всегда помещайте продукты и контейнеры для продуктов на стеклянный поднос.
e) Если стеклянный поднос или роликовая подставка треснули или лопнули, свяжитесь с ближайшим официальным сервисным центром.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Эксплуатация

Общие указания

- Перед использованием любой из функций нагрева (включая размораживание) убедитесь, что стеклянный поднос установлен правильно, а затем разместите пищу в центре стеклянного подноса и закройте дверцу. Печь начнет работать только тогда, когда дверца плотно закрыта.
- Если вы неопытный пользователь и не знаете, сколько времени требуется для нагрева, начните с короткого времени нагрева, а затем при необходимости увеличивайте время. Перегрев пищи не только приводит к излишнему расходу электроэнергии, но и создает угрозу безопасности.
- Чем холоднее пища и чем больше воды в ней содержится, тем больше требуется времени для нагрева.
- Перед использованием панели управления убедитесь, что она разблокирована.
- По умолчанию при нажатии любой кнопки на панели управления раздается звуковой сигнал.
- В режиме ожидания на экране отображается текущее время, если часы настроены, или «00:00», если часы не настроены.
- Приготовление пищи можно начинать только тогда, когда печь находится в режиме ожидания. Чтобы снова перевести печь в режим ожидания, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Если вы откроете дверцу после окончания работы, печь перестанет издавать звуковой сигнал и вернется в режим ожидания с индикацией «00:00».
- Чтобы завершить работу раньше, нажмите кнопку CANCEL 3 sec.
- Вы не можете изменить уровень мощности во время нагрева.
- Во время работы печь может подавать звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть пищу. Когда вы услышите звуковой сигнал, откройте дверцу, переверните пищу, закройте дверцу, а затем нажмите кнопку +30, чтобы продолжить приготовление. Если вы не предпримете никаких действий, печь просто продолжит работу.
- Во всех режимах нагрева, кроме размораживания по весу, вы можете нажать кнопку +30, чтобы увеличить время приготовления с шагом 30 секунд. **Примечание**. Если вы начнете нагрев с помощью автоменю, вы не сможете изменить время нагрева при работе.
- Если вы настроите печь на приготовление пиши длительностью более 20 минут при 100% уровне мощности СВЧ, тогда через первые 20 минут печь автоматически снизит уровень мощности до 80% для защиты магнетрона.

Включение печи

После подключения печи к электросети раздастся один звуковой сигнал и включится экран, а печь перейдет в режим ожидания.

Выключение печи

Чтобы выключить печь, выньте вилку из розетки.


Открытие дверцы

Дверцу печи можно открыть с помощью электропривода. Чтобы открыть дверцу таким образом, нажмите кнопку, когда печь включена.

Если электропривод дверцы не работает или вы хотите открыть дверцу, когда печь выключена, выполните следующие действия:

1. Прикрепите прилагаемую присоску к поверхности дверцы.
2. Потяните присоску к себе, чтобы открыть дверцу.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

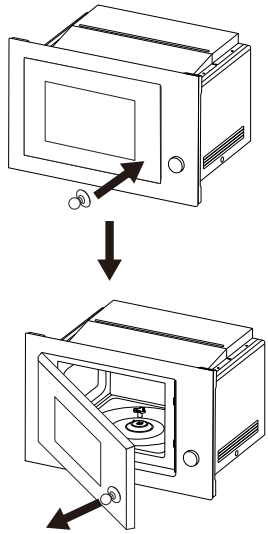

Установка часов

Вы можете использовать печь без настройки часов. Чтобы настроить часы, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, дважды нажмите кнопку ⏲, чтобы войти в режим настройки часов. После этого на экране начнут мигать цифры разряда часов.
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить значение часов.
3. Нажмите кнопку ⏲ для подтверждения. После этого на экране начнут мигать цифры разряда минут.
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить значение минут.
5. Нажмите кнопку ⏲, чтобы сохранить настройки и выйти из режима настройки часов. После этого на экране постоянно будет отображаться время.

Примечания.

- Чтобы изменить время позже, повторите предыдущие шаги.
- Чтобы выйти из режима настройки часов в любое время, нажмите кнопку CANCEL.
- Время на дисплее печи всегда отображается в 24-часовом формате.
- Если вы не настоите часы, печь всегда будет отображать «00:00» в качестве текущего времени.
- При отключении печи от электросети или в случае сбоя питания вам потребуется снова настроить часы.

Использование таймера

Вы можете использовать таймер для отслеживания времени при приготовлении пищи или при других операциях. Когда таймер работает, на дисплее печи отображается только оставшееся время.
Чтобы настроить таймер, выполните следующие действия:

1. Когда печь находится в режиме ожидания, нажмите кнопку ⏲, чтобы войти в режим настройки таймера. На экране начнут мигать символы «00:00».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
3. Нажмите кнопку ▷+30, чтобы запустить таймер. На экран начнет отображаться оставшееся время.

Примечания.

- Когда время таймера истечет, вы услышите 5 звуковых сигналов, а печь вернется в режим ожидания.
- Чтобы завершить работу таймера раньше, нажмите кнопку CANCEL.
- Вы не можете использовать другие функции печи во время работы таймера.

Нагрев только в режиме СВЧ

При нагреве только в режиме СВЧ можно выбрать любой из следующих 5 уровней мощности. Чем выше уровень мощности, тем меньше времени требуется для нагрева до заданной температуры.

Уровень мощности	Отображаемый код	Выходная мощность
100%	P100	1000 Вт

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Уровень мощности	Отображаемый код	Выходная мощность
80%	P80	800 Вт
50%	P50	500 Вт
30%	P30	300 Вт
10%	P10	100 Вт

Чтобы начать нагрев только в режиме СВЧ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку. Когда экране появятся символы «P100». Это означает, что уровень мощности составляет 100%.
2. Если вы хотите снизить уровень мощности, нажмите кнопку один или несколько раз или поверните ручку выбора, чтобы установить более низкий уровень мощности.
3. Чтобы подтвердить выбранный уровень мощности, нажмите кнопку +30.
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
5. Нажмите кнопку +30, чтобы начать нагрев.

Размораживание

Вы можете использовать микроволновую печь для размораживания продуктов, только что извлеченных из морозильной камеры. Для размораживания продуктов всегда используется 30% мощности СВЧ.

Размораживание по весу

Чтобы начать размораживание продуктов по весу, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку. На экране появятся символы «D-1».
2. Поверните ручку выбора, чтобы выбрать вес пищевых продуктов от 100 до 2000 г. **Совет**. Печь определит требуемое время размораживания на основе заданного веса.
3. Чтобы начать размораживание, нажмите кнопку +30.

Примечание. Во время размораживания периодически будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты.
Если вы не перевернете пищу, печь продолжит работу в прежнем режиме.

Размораживание по времени

Чтобы начать размораживание продуктов по времени, выполните следующие действия:

1. Дважды нажмите кнопку. На экране появятся символы «d-2».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
3. Чтобы начать размораживание, нажмите кнопку +30.

Примечание. Во время размораживания периодически будет раздаваться звуковой сигнал, напоминающий о необходимости перевернуть продукты.
Если вы не перевернете пищу, печь продолжит работу в прежнем режиме.

Использование только гриля или комбинированного режима приготовления пищи (СВЧ + гриль)

Чтобы начать приготовление пищи только в режиме гриля или в комбинированном режиме (СВЧ + гриль), выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку. На экране появятся символы «G-1». Это означает, что печь работает в режиме «только гриль».
2. Если вы хотите использовать комбинированный нагрев (СВЧ + гриль), нажмите кнопку один или несколько раз или поверните ручку выбора, чтобы выбрать режим «C-1» или «C-2».
3. Нажмите кнопку +30 для подтверждения.
4. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
5. Нажмите кнопку +30, чтобы начать нагрев.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Таблица распределения мощности:

Режим нагрева	Мощность СВЧ	Мощность гриля
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Использование двухступенчатого нагрева

Примечания.

- Вы можете использовать эту функцию для приготовления пищи в два этапа. Способы нагрева для двух ступеней должны быть разными.
- Если способ нагрева на одном из этапов — размораживание, печь всегда будет размораживать пищу на первом этапе.

Например, если вы хотите разморозить продукты течение 5 минут, а затем приготовить пищу при мощности СВЧ 80% в течение 7 минут, выполните следующие действия:

1. Дважды нажмите кнопку . На экране появятся символы «d-2».
2. Поверните ручку выбора, чтобы установить время размораживания 5 минут.
3. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «P100».
4. Нажмите кнопку или поверните ручку выбора, чтобы установить уровень мощности «P80».
5. Нажмите кнопку для подтверждения.
6. Поверните ручку выбора, чтобы установить время нагрева 7 минут.
7. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Использование функции быстрого нагрева

Нажав всего одну кнопку, вы можете использовать функцию быстрого нагрева, чтобы начать приготовление пищи при мощности СВЧ 100%.

Способ 1.

1. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев в течение 30 секунд.
2. Если вы хотите увеличить время нагрева во время работы печи, нажмите кнопку еще несколько раз. При каждом нажатии время нагрева будет увеличиваться с шагом 30 секунд. Максимальное время, которое можно установить, составляет 95 минут.

Способ 2.

1. Поверните ручку выбора, чтобы установить время. Макс. время таймера составляет 95 мин.
2. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.
3. Если вы хотите увеличить время нагрева во время работы печи, нажмите кнопку еще несколько раз. При каждом нажатии время нагрева будет увеличиваться с шагом 30 секунд. Максимальное время, которое можно установить, составляет 95 минут.

Приготовление попкорна

Чтобы начать приготовление попкорна, используя 100% мощности СВЧ, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку . На экране появятся символы «50g», что означает 50 г попкорна.
2. Если вам нужно приготовить 100 г попкорна, нажмите кнопку еще раз, после чего на экране появятся символы «100g».
3. Нажмите кнопку , чтобы начать нагрев.

Использование функции блокировки от детей

Функция блокировки от детей предназначена для предотвращения случайного включения печи маленькими детьми с помощью панели управления. Когда блокировка от детей активирована, на экране отображается символ блокировки от детей, а все кнопки панели управления заблокированы.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Чтобы активировать/деактивировать блокировку от детей, нажмите кнопку CANCEL 3 sec и удерживайте ее 3 секунды, когда печь находится в режиме ожидания. Перед изменением статуса блокировки от детей подается звуковой сигнал.

Просмотр информации во время работы печи

Вы можете просматривать некоторые сведения во время работы печи.

- Если вы настроили часы, нажмите кнопку, чтобы просмотреть текущее время. Время отображается на экране 3 секунды.
- Когда печь нагревается только в режиме СВЧ, нажмите кнопку, чтобы проверить уровень мощности. Уровень мощности отображается на экране 3 секунды.
- Когда печь работает только в режиме гриля или в комбинированном режиме, нажмите кнопку, чтобы просмотреть информацию о режиме нагрева. Информация о режиме нагрева отображается на экране 3 секунды.

Использование автоменю

Вы можете использовать автоматическое меню, чтобы быстро приготовить или подогреть продукты 21 вида, перечисленные в следующей таблице.

Чтобы воспользоваться автоматическим меню, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку AUTO. На экране появятся символы «A01», что означает замороженную пиццу.
2. Если вы хотите выбрать другой вид пищевых продуктов, нажимайте кнопку AUTO или поворачивайте ручку выбора, чтобы пролистать пункты меню, пока на экране не появится код нужного типа.
3. Нажмите кнопку +30 для подтверждения. На экране отображается предустановленная масса для каждого вида продуктов.
4. Если в меню есть несколько предустановленных масс для одного вида продукта, вы можете выбрать нужную массу, повернув ручку выбора.
5. Нажмите кнопку +30, чтобы начать нагрев.

Таблица автоменю:

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A01 (Замороженная пицца)	200 г	200 г	P100/G-1[1)]	2 мин. 30 сек./ 6 мин.
	300 г	300 г		3 мин. 20 сек./ 6 мин.
	400 г	400 г		4 мин./6 мин.
A02 (Мясо)	150 г	150 г	P100	2 мин. 30 сек.
	300 г	300 г		4 мин.
	450 г	450 г		5 мин. 30 сек.
	600 г	600 г		6 мин. 30 сек.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A03 (Рыба)	150 г	150 г	P80	2 мин. 30 сек.
	250 г	250 г		3 мин.
	350 г	350 г		4 мин. 30 сек.
	450 г	450 г		5 мин.
	650 г	650 г		6 мин.
A04 (Овощи)	150 г	150 г	P100	2 мин.
	350 г	350 г		3 мин. 30 сек.
	500 г	500 г		4 мин. 30 сек.
A05 (Очищенный картофель)	400 г	400 г	P100	5 мин. 30 сек.
A06 (Картофель в мундире)	1 (230 г)	1	P100	5 мин. 30 сек.
	2 (460 г)	2		8 мин.
	3 (690 г)	3		10 мин.
A07 (Свежий шпинат)	200 г	200 г	P100	2 мин. 30 сек.
A08 (Замороженная зеленая фасоль)	200 г	200 г	P100	4 мин.
A09 (Замороженный горох)	200 г	200 г	P100	3 мин. 30 сек.
A10 (Замороженная овощная смесь)	200 г	200 г	P100	3 мин. 30 сек.
A11 (Замороженная капуста брокколи)	200 г	200 г	P100	4 мин.
A12 (Макаронные изделия)	50 г (и 450 г холодной воды)	50 г	P80	18 мин.
	100 г (и 800 г холодной воды)	100 г		21 мин.
	150 г (и 1200 г холодной воды)	150 г		24 мин.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Код (виды пищевых продуктов)	Масса пищи	Отображаемая масса	Уровень мощности СВЧ/ режим нагрева	Время нагрева
A13 (Замороженная лазанья)	300 г	300 г	C-1	13 мин.
A14 (Киноа)	100 г	100 г	P100/P50[2)]	3 мин./10 мин.
A15 (Кускус)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	3 мин./8 мин.
A16 (Макароны)	100 г	100 г	P80	6 мин.
A17 (Коричневый рис)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	5 мин./20 мин.
A18 (Овсяная каша)	2 порции (57 г)	57 г	P100/P50[2)]	3 мин./3 мин.
A19 (Попкорн)	50 г	50 г	P100	1 мин. 20 сек.
	100 г	100 г		2 мин. 10 сек.
A20 (Напитки)	1 чашка (120 мл)	1	P100	1 мин.
	2 чашки (240 мл)	2		1 мин. 40 сек.
	3 чашки (360 мл)	3		2 мин. 30 сек.
A21 (Замороженное масло)[3)]	230 г	230 г	P100	1 мин. 10 сек.

1) Печь будет работать при мощности СВЧ 100%, а затем переключится в режим «только гриль».
2) Печь будет работать при мощности СВЧ 100%, а затем мощность снизится до 50%.
3) Выберите этот режим, чтобы растопить замороженное масло, только что извлеченное из морозильной камеры.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Технические характеристики

Модель	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Номинальное напряжение	230–240 В перем. тока
Номинальная частота, Гц	50 Гц
Номинальная входная мощность (СВЧ)	1550 Вт
Номинальная выходная мощность (СВЧ)	1000 Вт
Номинальная входная мощность (гриль)	1100 Вт
Объем печи	34 л
Диаметр роликовой подставки	315 мм
Внешние размеры	595 × 408 × 397 мм
Вес нетто	18,3 кг
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0,8 Вт
Максимальное время, необходимое для того, чтобы микроволновая печь автоматически перешла в состояние низкого энергопотребления	20 мин.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Сведения по технике безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ

Для вашей безопасности

- Не пытайтесь использовать микроволновую печь с открытой дверцей, поскольку это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Не допускайте поломки системы защитной блокировки и не препятствуйте ее корректной работе.
- Не размещайте никаких предметов между дверцей и передней поверхностью печи. Не допускайте скопления грязи и остатков чистящих средств на поверхностях уплотнителей.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При наличии повреждений дверцы или дверных уплотнителей эксплуатация микроволновой печи запрещена. Ремонт прибора должен выполнять только квалифицированный специалист.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы сократить риск возгорания, поражения электрическим током, травм или воздействия избыточной микроволновой энергии при использовании прибора, соблюдайте основные меры предосторожности.

- Прочтите и соблюдайте следующие инструкции: **«МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ».**
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и выше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, только в тех случаях, когда это использование осуществляется после инструктажа по технике безопасности и при понимании рисков, связанных с эксплуатацией данного оборудования.
- Храните прибор и провод питания вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Если провод питания поврежден, во избежание травм его необходимо заменить силами производителя, в официальном сервисном центре или у другого квалифицированного специалиста.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только квалифицированным специалистом.

- При нагреве пищи в пластиковых или бумажных контейнерах не оставляйте микроволновую печь без присмотра, поскольку может произойти возгорание.
- Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновой печи.
- При появлении дыма выключите прибор или извлеките вилку кабеля питания из розетки и не открывайте дверцу, чтобы не допустить приток воздуха к источнику возгорания.
- При разогреве напитков в микроволновой печи может возникнуть резкое закипание с разбрызгиванием, поэтому следует проявлять осторожность при извлечении контейнера.
- Во избежание ожогов необходимо перемешивать или встряхивать содержимое бутылочек для кормления и баночек с детским питанием, а также проверять температуру содержимого перед употреблением.
- В микроволновой печи не следует нагревать яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую, поскольку они могут взорваться даже после завершения нагрева.
- Прибор следует регулярно чистить, а также удалять из него остатки пищи.
- Если не поддерживать микроволновую печь в чистом состоянии, это может привести к порче ее поверхности, что, в свою очередь, может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и повлечь за собой опасную ситуацию.
- Во избежание перегрева прибор запрещается устанавливать за декоративной дверцей.
- Используйте только тот датчик температуры, который рекомендован для данной печи. (Для печей с приспособлением для использования датчика температуры.)
- Не допускается размещать микроволновую печь в шкафу, если она не прошла соответствующих испытаний.
- Микроволновая печь должна работать при открытой декоративной дверце. (Применимо для печей с декоративной дверцей.)
- Прибор предназначен для использования в домашних или в аналогичных условиях:

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

- в комнатах отдыха персонала магазинов, офисов и других организаций;
- постояльцами в гостиницах, мотелях и других типах жилья;
- в жилых фермерских домах;
- в мини-отелях.

• Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищи и одежды, нагрев белья, домашней обуви, губок, влажной ткани и т. п. может привести к риску получения травмы, воспламенения или пожара. Запрещается использовать металлические емкости для продуктов питания и напитков, так как они могут привести к пожару. Данный прибор не предназначен для встроенной установки. Во избежание перегрева не устанавливайте данный прибор в шкафу или за декоративной дверью.
• Не следует использовать пароочиститель для очистки прибора.
• Данный прибор не предназначен для встроенной установки.
• Задняя поверхность прибора должна находиться у стены.
• Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или с отдельной системой дистанционного управления.
• Во время работы прибора контактные поверхности могут нагреваться до высоких температур.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время работы прибора в комбинированном режиме дети должны пользоваться печью исключительно под наблюдением взрослых, так как внутри находятся высокотемпературные нагреватели.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание ожогов не прикасайтесь к микроволновой печи во время ее работы.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМ У ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

⚠ ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током

Не прикасайтесь к внутренним деталям прибора: это может привести к тяжелым травмам или смерти. Не разбирайте прибор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность поражения электрическим током

Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током. Не подключайте прибор

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

к сети питания до тех пор, пока он не будет должным образом установлен и заземлен.

Этот прибор должен быть заземлен. При возникновении короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током за счет наличия отводящей жилы для электричества. Этот прибор оснащен шнуром питания с заземляющими проводом и вилкой. Вилку необходимо подключать только к должным образом установленной и заземленной розетке.

Если инструкции по заземлению не до конца ясны или возникли сомнения в правильности заземления прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервисной службы. При необходимости используйте только 3-проводной удлинитель.

- Прибор оснащен коротким проводом питания с целью сократить риск возможного спутывания или спотыкания о длинный провод.
- При использовании длинного соединительного шнура или удлинителя необходимо соблюдать следующие условия:

- Расчетные электрические параметры соединительного или удлинительного шнура должны быть по крайней мере такими же, как расчетные электрические параметры прибора.
- Необходимо использовать 3-проводной удлинитель с заземлением.
- Не допускайте свисания длинного провода над крышкой стола или стойки, чтобы его не мог вытащить ребенок и чтобы о него было невозможно случайно споткнуться.

ОЧИСТКА

Обязательно отключите прибор от сети питания.

- После использования очистите внутреннюю поверхность печи с помощью слегка влажной тряпки.
- Вымойте аксессуары обычным образом в мыльной воде.
- Раму дверцы, уплотнитель и соседние части необходимо тщательно очистить влажной тряпкой при наличии загрязнений.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла микроволновой печи, поскольку они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле.
- Полезный совет: ★ для более простой очистки внутренних стенок, которых может касаться пища: положите в миску половину лимона, добавьте 300 мл (1/2 пинты) воды и нагревайте при мощности СВЧ-излучателя 100 % в течение 10 мин. Затем протрите

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

поверхность сухой мягкой тряпкой.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность получения травм

Все операции по обслуживанию и ремонту прибора, в ходе которых требуется снятие кожуха, защищающего от воздействия микроволновой энергии, должны выполняться только квалифицированным специалистом.

См. инструкции в разделах, где описаны **МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ.**
Некоторые виды неметаллической посуды может быть небезопасно использовать в микроволновой печи. При возникновении сомнений вы можете проверить ту или иную посуду следующим образом.

Проверка посуды:

- Налейте в контейнер, предназначенный для использования в микроволновой печи, 1 чашку (250 мл) холодной воды и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
- Нагревайте в течение 1 минуты на максимальной мощности.
- Осторожно дотроньтесь до посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для микроволновой печи.
- Не нагревайте посуду свыше 1 минуты.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Блюдо для жарки	Следуйте инструкциям производителя. Расстояние между дном блюда для жарки и роликовой подставкой должно составлять не менее 5 мм (3/16 дюйма). Неправильное использование может привести к повреждению роликовой подставки.
Столовая посуда	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева пищи до теплого состояния. Стеклянные банки обычно нежаропрочные и могут лопнуть.
Стеклянная посуда	Используйте только жаропрочную стеклянную посуду для микроволновой печи. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Мешки для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакет металлической клипсой. Делайте надрезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте их только для быстрого приготовления/разогрева. Не оставляйте работающую микроволновую печь без присмотра.
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрывать еду для повторного нагрева и поглощения жира. Используйте только под наблюдением и для быстрого приготовления пищи.
Пергаментная бумага	Используйте, чтобы накрывать посуду для пропаривания или предотвращения разбрызгивания.
Пластик	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Следуйте инструкциям производителя. Обязательно должна быть пометка о пригодности использования в микроволновой печи. Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются при нагреве пищи. Пакеты для варки и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты следует разрезать или проткнуть для вентиляции, согласно указаниям на упаковке.
Полиэтиленовая пленка	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи». Используйте ее для предотвращения высыхания пищи во время приготовления. Не должна прикасаться к пище.
Термометры	Только с пометкой «для использования в микроволновой печи» (термометры для мяса и кондитерских изделий).
Вощеная бумага	Используйте, чтобы накрывать посуду во избежание разбрызгивания и для предотвращения высыхания.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи

Посуда	Примечания
Алюминиевый поднос	Может вызвать образование электрических разрядов. Переложите пищу в посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи.
Картонная продуктовая упаковка с металлической ручкой	Может вызвать образование электрических разрядов. Переложите пищу в посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи.
Кухонные принадлежности из металла или с металлической отделкой	Металл экранирует пищу от микроволнового излучения. Металлическая отделка может вызвать образование электрической дуги.
Металлические зажимы	Могут вызвать образование электрической дуги и воспламенение в микроволновой печи.
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в микроволновой печи.
Пенопласт	При воздействии высокой температуры пенопласт может плавиться или загрязнять жидкость, находящуюся внутри.
Древесина	При использовании в микроволновой печи высыхает и может трескаться или раскалываться.

Гарантия компании IKEA

Если вы хотите воспользоваться гарантией на продукт или получить поддержку по продукту



Обратитесь в службу поддержки IKEA; ссылку на портал самообслуживания или номер телефона вы найдете на сайте www.IKEA.com.

Для выполнения вашего запроса на обслуживание через портал самообслуживания и для более легкого поиска информации о вашем товаре или связанных с ним запчастях укажите артикул IKEA (8 цифр) и серийный номер на этикетке товара.


В разделе «Технические данные /заводская табличка» указано, где расположена заводская табличка

СОХРАНИТЕ ДОКУМЕНТ О ПОКУПКЕ/ ДОСТАВКЕ!
Это ваше доказательство покупки, без которого гарантия недействительна. В чеке также указаны наименование товара IKEA и его артикульный номер (8-значный).

Прежде чем обращаться к нам внимательно прочитайте техническую документацию, прилагаемую к вашему изделию.

Чтобы загрузить полную версию руководства, посетите веб-сайт www.ikea.com

Popis spotřebiče

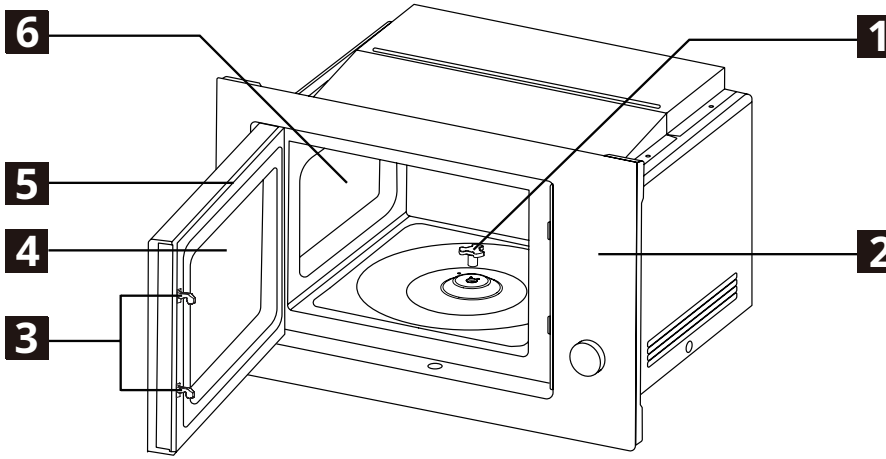

1 Náboj otočného talíře
2 Ovládací panel
3 Systém bezpečnostních západek
4 Prosklené okno
5 Sestava dvířek
6 Vnitřní prostor trouby


Poznámky:

- Když je režim ohřevu nastaven na pouze mikrovlnný, neumisťujte do trouby grilovací rošt. Další podrobnosti naleznete v následující tabulce.
- Při použití grilovacího roštu k přípravě jídel jej vždy umístěte na skleněný podnos.

Režim ohřevu		Grilovací rošt
Pouze mikrovlny		Ne
G-1 (pouze gril)		Ano
Kombinovaný	C-1 (mikrovlny+gril)	Ano
	C-2 (mikrovlny+gril)	Ano

Ovládací panel

1 Obrazovka LED
2 Tlačítko automatické nabídky
3 Tlačítko popcornu
4 Tlačítko spuštění / potvrzení / rychlý ohřev
5 Tlačítko rozmrazování
6 Tlačítko otevření dvířek
7 Knoflík pro výběr
8 Tlačítko zastavení / zrušení / dětská pojistka
9 Tlačítko hodin/časovače
10 Tlačítko mikrovlnného režimu
11 Tlačítko grilu / kombinovaného režimu

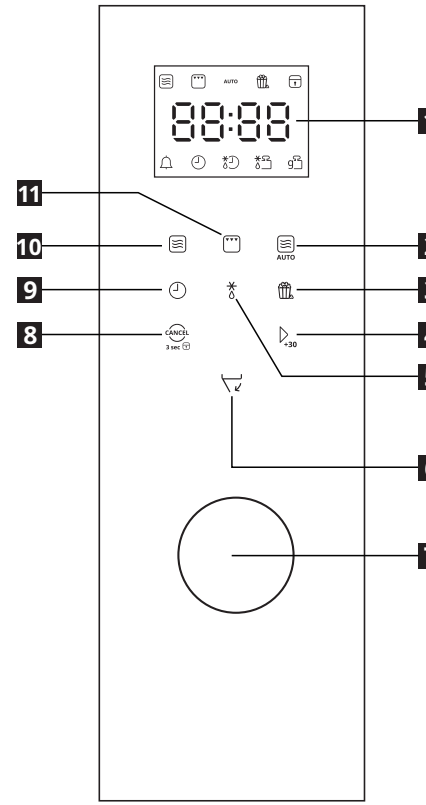

Montáž

Než začnete

- Sejměte veškerý obalový materiál a vyjměte příslušenství.
- Odstraňte z povrchu trouby všechny ochranné fólie.
- Nesnímejte světle hnědý kryt Mica, který je připevněn ve vnitřním prostoru mikrovlnné trouby, aby chránil magnetron.
- Zkontrolujte, zda trouba nevykazuje známky nějakého poškození – zda se například na povrchu nenachází důlky nebo zda nejsou rozbitá dvířka. Pokud je trouba poškozená, neinstalujte ji.

Montáž trouby

- Při montáži této trouby postupujte podle samostatných pokynů k montáži.
- Tato trouba je určena výhradně k použití v domácnostech.
- Tato trouba je určena pouze k použití ve vestavném provedení. Není určena k používání na pracovní ploše nebo uvnitř kuchyňské linky.
- Troubu lze namontovat do kuchyňské linky hluboké 60 cm a připevněné ke stěně.
- Trouba je vybavena zástrčkou a musí být připojena do řádně namontované a

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

uzemněné zásuvky.
- Před zapojením trouby se ujistěte, že napětí a frekvence elektrické sítě odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku trouby.
- Troubu musíte zapojit přímo do zásuvky, nikoliv do prodlužovacího kabelu nebo přemístitelné napájecí lišty. Také se ujistěte, že zásuvka, kterou budete používat, není používána jinými spotřebiči.
- Zásuvku musí namontovat a připojovací kabel vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Pokud zástrčka již není po montáži přístupná, musí být v blízkosti trouby nainstalováno odpojovací zařízení odpojující všechny póly s rozpojením kontaktů nejméně 3 mm.




Přístupný povrch se může během provozu zahřát.

Montáž skleněného podnosu

Před prvním použitím spotřebiče k přípravě jídel musíte správně namontovat skleněný podnos (otočný talíř).

1. Umístěte náboj otočného talíře (2) na hřídel motoru (4) uprostřed dna vnitřního prostoru trouby.
2. Umístěte podpěru otočného talíře (3) do kruhové drážky dna vnitřního prostoru trouby.
3. Umístěte skleněný podnos (1) na podpěru otočného talíře (3). Ujistěte se, že náboj otočného talíře (2) zapadá do skleněného podnosu a otáčí jím.

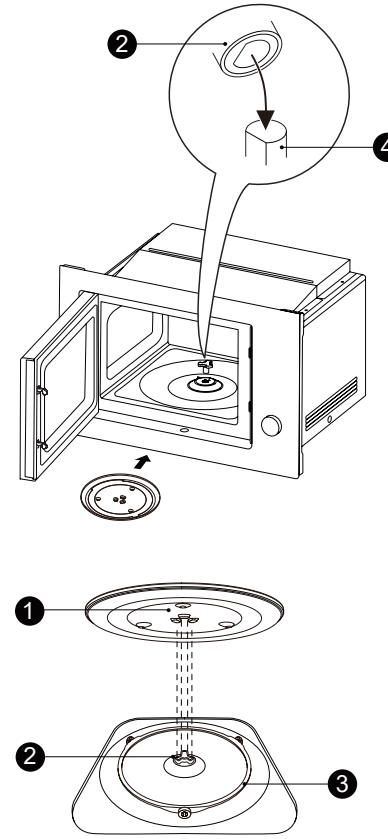

Poznámky:

a) Skleněný podnos nikdy neumísťujte vzhůru nohama.
b) Ujistěte se, že se skleněný podnos může volně otáčet.
c) Během vaření vždy používejte jak skleněný podnos, tak i sestavu otočného kruhu.
d) Před přípravou jídel vždy pokládejte potraviny a nádoby na potraviny na skleněný podnos.
e) Jsou-li skleněný podnos nebo sestava otočného kruhu prasklé nebo rozlomené, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Ovládání

Obecné pokyny

- Před použitím jakékoliv funkce ohřevu (včetně rozmrazování) se ujistěte, že je skleněný podnos správně nasazen, poté položte potraviny na střed skleněného podnosu a zavřete dvířka. Trouba začne ohřívat pouze tehdy, když jsou dvířka zcela zavřená.
- Pokud jste nezkušený uživatel a nevíte, jak dlouhý čas ohřevu je potřeba, začněte s krátkým časem ohřevu a pak v případě potřeby přidejte další čas. Nadměrný ohřev pokrmů nejen plýtvá elektrickou energií, ale představuje také bezpečnostní riziko.
- Čím jsou potraviny studenější a obsahují více vody, tím delší je potřeba doba ohřevu.
- Před použitím ovládacího panelu se ujistěte, že je odemčený.
- Ve výchozím nastavení uslyšíte při každém klepnutí na tlačítko ovládacího panelu pípnutí.
- V pohotovostním režimu se na displeji zobrazuje aktuální čas, pokud jste nastavili hodiny, nebo „00:00“, pokud jste hodiny nenastavili.
- Ohřev můžete spustit pouze tehdy, když je trouba v pohotovostním režimu. Chcete-li troubu kdykoli přepnout zpět do pohotovostního režimu, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Pokud po ukončení ohřevu otevřete dvířka, trouba přestane pípat a vrátí se do pohotovostního režimu se zobrazením „00:00“.
- Chcete-li ohřev ukončit dříve, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Během ohřevu nelze měnit úroveň výkonu.
- Během ohřevu může trouba pípáním připomínat, že máte pokrm otočit. Když uslyšíte pípnutí, otevřete dvířka, otočte pokrm, zavřete dvířka a poté klepnutím na tlačítko +30 pokračujte v ohřevu. Pokud neprovedete žádnou akci, bude trouba pokračovat v ohřevu.
- Během všech režimů ohřevu s výjimkou rozmrazování dle hmotnosti můžete klepnutím na tlačítko +30 prodloužit dobu ohřevu v 30sekundových krocích. **Poznámka**: Pokud zahájíte ohřev pomocí funkce automatické nabídky, nemůžete během ohřevu měnit dobu ohřevu.
- Pokud nastavíte troubu na ohřev delší než 20 minut na 100% úroveň mikrovlnného výkonu, pak po prvních 20 minutách trouba automaticky sníží úroveň výkonu na 80 %, aby ochránila magnetron.

Zapnutí trouby

Trouba po zapojení do zásuvky jednou pípne, zapne obrazovku a přejde do pohotovostního režimu.

Vypnutí trouby


Chcete-li troubu vypnout, vytáhněte její zástrčku ze zásuvky.

Otevření dvířek

Trouba umožňuje elektronické otevření dvířek. Chcete-li dvířka otevřít tímto způsobem, klepněte při zapnuté troubě na tlačítko.
V případě, že elektronický systém dvířek nefunguje nebo chcete dvířka otevřít, když je trouba vypnutá, postupujte při otevírání dvířek podle následujících kroků:

1. Na povrch dvířek připevněte dodanou přísavku.
2. K otevření dvířek zatáhněte za přísavku směrem ven.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

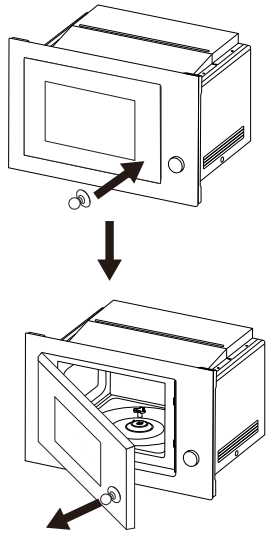

Nastavení hodin

Troubu můžete používat bez nastavení hodin. Chcete-li nastavit hodiny, postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, dvojitým poklepáním na tlačítko ⏲ přejděte do režimu nastavování hodin. Na displeji začnou blikat číslice hodin.
2. Otáčením knoflíku pro výběr nastavte hodiny.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko ⏲. Na obrazovce začnou blikat číslice minut.
4. Otáčením knoflíku pro výběr nastavte minuty.
5. Klepnutím na tlačítko ⏲ uložte čas a ukončete režim nastavování hodin. Na obrazovce se neustále zobrazuje čas.

Poznámky:

- Chcete-li čas změnit později, zopakujte předchozí kroky.
- Chcete-li kdykoli ukončit režim nastavování hodin, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Trouba vždy zobrazuje hodiny ve 24hodinovém formátu.
- Pokud hodiny nenastavíte, trouba bude jako čas neustále zobrazovat hodnotu „00:00“.
- Pokud troubu odpojíte od sítě nebo v případě výpadku proudu, budete pak muset hodiny nastavit znovu.

Použití časovače

Časovač můžete použít ke sledování času při vaření nebo jiných činnostech. Při spuštěném časovači trouba zobrazuje pouze zbývající čas.

Chcete-li nastavit časovač, postupujte podle následujících kroků:

1. Když je trouba v pohotovostním režimu, klepnutím na tlačítko ⏲ přejděte do režimu nastavování časovače. Na displeji začne blikat hodnota „00:00“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
3. Klepnutím na tlačítko ▷ +30 spustíte časovač. Na obrazovce se začne zobrazovat zbývající doba.

Poznámky:

- Po skončení časovače trouba 5krát pípne a vrátí se do pohotovostního režimu.
- Chcete-li časovač ukončit dříve, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec.
- Když běží časovač, nemůžete používat jiné funkce trouby.

Ohřev pouze pomocí mikrovln

Při ohřevu pouze pomocí mikrovln můžete zvolit některou z následujících 5 úrovní výkonu. Čím vyšší je úroveň výkonu, tím kratší je požadovaná doba ohřevu.

Úroveň výkonu	Zobrazený kód	Výstupní výkon
100 %	P100	1 000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Chcete-li zahájit ohřev pouze pomocí mikrovln, postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí text „P100“, což znamená, že úroveň výkonu je 100 %.
2. Pokud chcete snížit úroveň výkonu, klepněte jednou nebo vícekrát na tlačítko nebo otočte knoflíkem pro výběr a vyberte nižší úroveň výkonu.
3. Klepnutím na tlačítko +30 potvrdíte zvolenou úroveň výkonu.
4. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Rozmrazování

Pomocí mikrovlnné trouby můžete rozmrazovat zmrazené potraviny právě vyjmuté z mrazničky. Trouba k rozmrazování potravin používá vždy 30 % mikrovlnného výkonu.

Rozmrazování dle hmotnosti

Chcete-li zahájit rozmrazování potravin dle hmotnosti, postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí text „d-1“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr zvolte hmotnost potraviny v rozmezí 100 g až 2 000 g. **Tip**: Na základě zadané hmotnosti trouba určí potřebnou dobu rozmrazování.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte rozmrazování.

Poznámka: Ozve se zvukový signál, který vám připomene, abyste potraviny během rozmrazování otočili.
Nedojde-li k žádné operaci, trouba bude pokračovat v provozu.

Rozmrazování dle doby

Chcete-li spustit rozmrazování potravin dle doby, postupujte podle následujících kroků:
1. Dvakrát klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí „d-2“.
2. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte rozmrazování.

Poznámka: Ozve se zvukový signál, který vám připomene, abyste potraviny během rozmrazování otočili.
Nedojde-li k žádné operaci, trouba bude pokračovat v provozu.

Používání pouze grilu nebo kombinovaného ohřevu (mikrovlny+gril)

Chcete-li zahájit ohřev pouze pomocí grilu nebo kombinovaného ohřevu (mikrovlny+gril), postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko . Na obrazovce se zobrazí text „G-1“, což znamená, že režim ohřevu je pouze gril.
2. Pokud chcete použít kombinovaný ohřev (mikrovlny+gril), klepněte jednou nebo vícekrát na tlačítko nebo otočte knoflíkem pro výběr, abyste zvolili možnost „C-1“ nebo „C-2“.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30.
4. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Tabulka zdrojů energie:

Režim ohřevu	Mikrovlnný výkon	Výkon grilu
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Použití dvoustupňového ohřevu

Poznámky:
- Tuto funkci můžete použít, aby trouba připravovala jídlo ve dvou fázích. Způsoby ohřevu pro obě fáze se musí lišit.
- Pokud je způsob ohřevu v některé fázi rozmrazování, trouba vždy v první fázi rozmrazí pokrm.

Chcete-li například rozmrazovat jídlo po dobu 5 minut a poté jej ohřívat v mikrovlnné troubě po dobu 7 minut při použití 80%

výkonu mikrovlnné trouby, postupujte podle následujících kroků:
1. Dvakrát klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí „d-2“.
2. Otočením knoflíku pro výběr nastavte dobu rozmrazování na 5 minut.
3. Klepněte na tlačítko . Na displeji se zobrazí text „P100“.
4. Klepnutím na tlačítko nebo otočením knoflíku pro výběr nastavte úroveň výkonu na hodnotu „P80“.
5. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30.
6. Otočením knoflíku pro výběr nastavte dobu ohřevu na 7 minut.
7. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Použití rychlého ohřevu

Rychlý ohřev můžete použít ke spuštění ohřevu pomocí 100% výkonu mikrovlnné trouby klepnutím na jedno tlačítko.

Metoda 1:
1. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev na 30 sekund.
2. Pokud chcete dobu ohřevu během ohřívání prodloužit, opětovným klepnutím na tlačítko +30 prodloužíte dobu ohřevu v krocích po 30 sekundách. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

Metoda 2:
1. Otáčením knoflíku pro výběr vyberte dobu. Maximální doba časovače je 95 minut.
2. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.
3. Pokud chcete dobu ohřevu během ohřívání prodloužit, opětovným klepnutím na tlačítko +30 prodloužíte dobu ohřevu v krocích po 30 sekundách. Nejdelší doba, kterou můžete nastavit, je 95 minut.

Příprava popcornu

Chcete-li začít připravovat popcorn pomocí 100% výkonu mikrovlnné trouby, postupujte podle následujících kroků:
1. Klepněte na tlačítko . Na obrazovce se zobrazí hodnota „50 g“, což znamená 50 g popcornu.
2. Pokud potřebujete vyrobit 100 g popcornu, opětovným klepnutím na tlačítko změníte zobrazenou hmotnost na hodnotu „100 g“.
3. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Použití funkce dětského zámku

Funkce dětského zámku je určena k tomu, aby se zabránilo malým dětem v ovládání trouby pomocí ovládacího panelu. Po aktivaci dětského zámku se na displeji zobrazí symbol dětského zámku a všechna tlačítka ovládacího panelu budou deaktivována. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat dětský zámek, klepněte na tlačítko CANCEL 3 sec a podržte ho po dobu 3 sekund, když je trouba v pohotovostním režimu. Před změnou stavu dětského zámku vydá trouba zvukový signál.

Kontrola informací během ohřevu

Trouba umožňuje kontrolovat některé typy informací během ohřevu.
- Pokud jste nastavili hodiny, klepnutím na tlačítko zkontrolujete aktuální čas. Na displeji se na 3 sekundy zobrazí čas.
- Pokud trouba ohřívá pouze pomocí mikrovln, klepnutím na tlačítko zkontrolujete úroveň výkonu. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí úroveň výkonu.
- Když trouba ohřívá pouze pomocí grilu nebo kombinovaného ohřevu, klepnutím na tlačítko zkontrolujte režim ohřevu. Na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí režim ohřevu.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Používání automatické nabídky

Pomocí automatické nabídky můžete rychle uvařit nebo ohřát 21 druhů pokrmů uvedených v následující tabulce.

Při používání automatické nabídky postupujte podle následujících kroků:

1. Klepněte na tlačítko AUTO. Na obrazovce se zobrazí text „A01“, což znamená mražená pizza.
2. Pokud chcete vybrat jiný typ jídla, klepněte na tlačítko AUTO nebo otáčejte knoflíkem pro výběr a procházejte položky nabídky, dokud se na displeji neobjeví kód požadovaného typu jídla.
3. Potvrďte klepnutím na tlačítko +30. Na obrazovce se zobrazí přednastavené množství pro tento typ potravin.
4. Pokud je v nabídce pro tento typ potravin přednastaveno více než jedno množství a vy chcete množství změnit, otočením knoflíku pro výběr vyberte požadované množství.
5. Klepnutím na tlačítko +30 zahájíte ohřev.

Tabulka automatické nabídky:

Kód (typ potravin)	Množství potravin	Zobrazené množství	Úroveň mikrovlnného výkonu / režim ohřevu	Doba ohřevu
A01 (mražená pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (maso)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (ryby)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (zelenina)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (brambory bez slupky)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (brambory se slupkou)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (čerstvý špenát)	200 g	200 g	P100	2'30"

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Kód (typ potravin)	Množství potravin	Zobrazené množství	Úroveň mikrovlnného výkonu / režim ohřevu	Doba ohřevu
A08 (mražené zelené fazolky)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (mražený hrášek)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (mražená zeleninová směs)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (mražená brokolice)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (těstoviny)	50 g (se 450 g studené vody)	50 g	P80	18'00"
	100 g (s 800 g studené vody)	100 g		21'00"
	150 g (s 1 200 g studené vody)	150 g		24'00"
A13 (mražené lasagne)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (makarony)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (hnědá rýže)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (ovesná kaše)	2 porce (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (popcorn)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (nápoj)	1 šálek (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 šálky (240 ml)	2		1'40"
	3 šálky (360 ml)	3		2'30"
A21 (mražené máslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Trouba ohřeje jídlo pomocí 100% mikrovlnného výkonu a poté použije pouze gril.
2) Trouba ohřeje jídlo pomocí 100% mikrovlnného výkonu a poté pomocí 50% mikrovlnného výkonu.
3) Tuto možnost zvolte, chcete-li nechat změknout zmrazené máslo právě vyjmuté z mrazničky.

Technické údaje

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Jmenovité napětí	230–240 V~
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý vstupní příkon (mikrovlny)	1 550 W
Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlny)	1 000 W
Jmenovitý vstupní příkon (gril)	1 100 W
Objem trouby	34 l
Průměr otočného talíře	315 mm
Vnější rozměry	595 × 408 × 397 mm
Čistá hmotnost	18,3 kg
Výkon pohotovostního režimu	0,8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby mikrovlnná trouba automaticky přešla do příslušného režimu nebo stavu nízkého výkonu	20 minut

Bezpečnostní informace

⚠ VAROVÁNÍ!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE

Pro vaši bezpečnost

- Nepokoušejte se tuto mikrovlnnou troubu používat s otevřenými dvířky. Mohlo by dojít ke škodlivému vystavení mikrovlnné energii. Je důležité, aby bezpečnostní západky nebyly poškozeny ani jinak narušeny.
- Mezi přední část trouby a její dvířka neumísťujte žádný předmět. Zabraňte akumulaci nečistot či zbytků čisticích prostředků na povrchu těsnění.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Jsou-li dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, nesmí se trouba používat, dokud ji neopraví kvalifikovaný technik.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

K zabránění vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie při používání spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v části: **„BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZABRÁNĚNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU MNOŽSTVÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE“.**
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud dostanou řádné pokyny o bezpečném používání spotřebiče a pochopí související rizika.
- Spotřebič a jeho kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizované servisní středisko nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo možnému nebezpečí.

⚠ **VAROVÁNÍ:** Je nebezpečné, aby jakýkoli servis nebo úkon opravy, který zahrnuje sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, prováděl někdo jiný než kompetentní osoba.

- Ohříváte-li potraviny v plastových nebo papírových nádobách, troubu z důvodu možného vznícení neustále sledujte.
- Používejte pouze nádobí, které je pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.
- Vychází-li z trouby kouř, spotřebič vypněte nebo jej odpojte z elektrické zásuvky a ponechte

dvířka zavřená, aby se plameny uhasily.
- Při mikrovlnném ohřevu nápojů může dojít k opožděnému varu a vzkypění. Při manipulaci s nádobou je proto třeba dbát opatrnosti.
- Před podáním dítěti je obsah kojeneckých lahví a skleniček s dětskou výživou nutné promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce se v mikrovlnné troubě nesmí ohřívat, protože by mohla explodovat, a to i po skončení mikrovlnného ohřevu.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zbytky potravin.
- Pokud nebudete troubu udržovat v čistém stavu, mohlo by to vést ke zhoršení kvality povrchu, což by mělo zpětně vliv na životnost spotřebiče a potencionálně by to mohlo vést i ke vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič nesmí být namontován za dvířky kuchyňské linky, aby se zabránilo přehřátí.
- Používejte pouze teplotní sondu doporučenou pro tuto troubu. (Pro trouby s možností použití teplotní sondy.)
- Mikrovlnná trouba se nesmí umístit do skříňky, pokud nebyla pro toto umístění testována.
- Mikrovlnná trouba musí být v provozu pouze s otevřenými dvířky kuchyňské linky. (Platí pro trouby, které mají před spotřebičem dvířka kuchyňské linky.)
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a k podobným účelům, jako jsou:
- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- využití klienty v hotelech, motelech nebo jiných typech prostředí poskytujících ubytování;
- zážitkové farmy;
- ubytování poskytující nocleh se snídaní.
- Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oblečení, ohřívání hřejivých polštářků, bačkor, hub na mytí, vlhkých hadříků a podobně může vést ke vzniku nebezpečí zranění, vznícení nebo požáru. Nesmí se používat kovové nádoby na potraviny a nápoje, protože se mohou vznítit. Spotřebič je určen k používání jako volně stojící. Abyste zabránili přehřátí, neinstalujte spotřebič do skříně nebo za dekorativní dvířka.
- Spotřebič se nesmí čistit parním čističem.
- Spotřebič je určen k používání jako volně stojící.
- Zadní část spotřebiče je nutné umístit směrem ke zdi.
- Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externím časovačem ani samostatným dálkovým ovládacím systémem.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

- Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.

⚠ VAROVÁNÍ: Je-li spotřebič provozován v kombinovaném režimu, kvůli teplotám, které v troubě vznikají, by ji děti měly používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

⚠ VAROVÁNÍ: Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se mikrovlnné trouby, pokud je v provozu.

NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

KE SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ OSOB MONTÁŽ S UZEMNĚNÍM

⚠ NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Dotknete-li se některých vnitřních součástí, může dojít k vážnému zranění osob nebo smrti. Tento spotřebič nerozebírejte.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Nesprávné používání zástrčky s uzemněním může vést k úrazu elektrickým proudem. Nezapojujte přístroj do zásuvky, dokud není řádně namontován a uzemněn.

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu snižuje uzemnění nebezpečí úrazu elektrickým proudem tím, že elektrickému proudu poskytuje uzemňovací vodič. Tento spotřebič je vybaven kabelem se zemnicím vodičem a zemnicí zástrčkou. Zástrčka musí být připojena do zásuvky, která je řádně namontována a uzemněna.

Pokud pokynům týkajícím se uzemnění zcela nerozumíte nebo máte jakékoli pochybnosti, zda je spotřebič řádně uzemněn, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, použijte výhradně prodlužovací kabel se třemi vodiči.

- Se spotřebičem se dodává krátký napájecí kabel, aby se snížilo riziko plynoucí z možného zamotání kabelu nebo klopýtnutí přes delší kabel.
- Používá-li se sada delších kabelů nebo prodlužovací kabel, musí být dodržena následující opatření:

- Uvedené elektrické údaje sady kabelů nebo prodlužovacího kabelu musí přinejmenším odpovídat elektrickým údajům spotřebiče.
- Prodlužovací kabel musí být s uzemněním a musí být 3vodičový.
- Dlouhý kabel musí být umístěn tak, aby nevisel přes horní hranu linky nebo stolu, kde by za něj mohly nechtěně zatáhnout nebo o něj zakopnout děti.

ČIŠTĚNÍ

Spotřebič je nutné odpojit od napájení.

- Pomocí mírně navlhčeného hadříku vyčistěte vnitřní prostor trouby.
- Příslušenství omyjte běžným způsobem pomocí mýdlové vody.
- Jsou-li znečištěna dvířka, těsnění a okolní části, je nutné je pečlivě vyčistit pomocí vlhkého hadříku.
- K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky, které by mohly povrch poškrábat. Mohlo by to vést k rozbití skla.
- Tip k čištění ★ Ke snazšímu čištění stěn vnitřního prostoru, kterých se mohou dotýkat připravované potraviny: Dejte do misky půlku citrónu, přidejte 300 ml vody a zapněte na 10 minut mikrovlnný výkon na 100 %. Pomocí měkkého suchého hadříku vytřete troubu dosucha.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění osob

Je nebezpečné, aby jakýkoli servis nebo úkon opravy, který zahrnuje sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, prováděl někdo jiný než kompetentní osoba.

Viz pokyny v části **„MATERIÁLY, KTERÉ LZE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ POUŽÍVAT“.** Některé nekovové nádobí není pro používání v mikrovlnné troubě bezpečné. Máte-li pochybnosti, můžete příslušné nádobí otestovat pomocí níže uvedeného postupu.

Test nádobí:

- Naplňte nádobu, kterou lze používat v mikrovlnné troubě, jedním šálkem studené vody (250 ml) a umístěte ji s příslušným nádobím do trouby.
- Zapněte mikrovlnnou troubu na maximální výkon na 1 minutu.
- Opatrně se nádobí dotkněte. Je-li prázdné nádobí teplé, k přípravě potravin v mikrovlnné troubě jej nepoužívejte.
- Nepřekračujte 1minutovou dobu přípravy potravin.

Materiály, které lze v mikrovlnné troubě používat

Nádobí	Poznámky
Zapékací mísa	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno zapékací mísy musí být nejméně 5 mm (3/16 palce) nad otočným talířem. Při nesprávném použití může dojít k rozbití otočného talíře.
Stolní nádobí	Používejte pouze nádobí, které lze v mikrovlnné troubě používat. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Skleněné sklenice	Vždy sejměte víka. Používejte je pouze k ohřevu potravin, dokud není potravina teplá. Většina skleněných sklenic není odolná proti vyšším teplotám a sklenice by mohly prasknout.
Skleněné nádobí	Používejte pouze nádobí odolné proti vyšším teplotám vhodné pro trouby. Nádobí nesmí mít dekor s obsahem kovů. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Sáčky na vaření v troubě	Postupujte podle pokynů výrobce. Neuzavírejte je kovovou sponou. Prořízněte v nich otvory, aby mohla unikat pára.
Papírové talíře a šálky	Používejte je pouze pro krátké vaření a ohřívání. Nenechávejte troubu během přípravy potravin bez dozoru.
Papírové ručníky	Používejte je k zakrytí potravin při ohřevu a k absorpci tuku. Používejte je pouze ke krátkému vaření pod dozorem.
Pečicí papír	Používejte jej k zakrytí, aby nedocházelo k vystřikování pokrmu, nebo k zabalení pro přípravu v páře.
Plastové nádobí	Používejte pouze nádobí, které lze v mikrovlnné troubě používat. Postupujte podle pokynů výrobce. Nádobí musí být označeno jako „Lze používat v mikrovlnné troubě“. Některé plastové nádoby mohou změknout, jakmile se v nich připravovaný pokrm zahřeje. „Varné sáčky“ a pevně uzavřené plastové sáčky by se měly prořízнout, propíchnout nebo v nich jinak zajistit odvod vzduchu dle pokynů uvedených na balení.
Plastové obaly	Používejte pouze nádobí, které lze v mikrovlnné troubě používat. Používejte je k zakrytí potravin během jejich přípravy, aby se v nich udržela vlhkost. Zabraňte kontaktu plastového obalu s potravinami.
Teploměry	Používejte pouze teploměry, které lze v mikrovlnné troubě používat (teploměry do masa a cukrářské teploměry).
Voskovaný papír	Používá se k zabránění vystříknutí potravin a k zachování vlhkosti.

Chcete-li si stáhnout plnou verzi, navštivte stránku www.ikea.com.

Materiály, které se nesmí v mikrovlnné troubě používat

Nádobí	Poznámky
Hliníkové tácy	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku. Přendejte potravinu do nádobí, které lze v mikrovlnné troubě používat.
Krabice na potraviny s kovovou rukojetí	Mohou způsobit vznik elektrického oblouku. Přendejte potravinu do nádobí, které lze v mikrovlnné troubě používat.
Kovové nádobí a nádobí s dekorem s obsahem kovu	Kov stíní potraviny před mikrovlnnou energií. Dekor s obsahem kovu může způsobit vznik elektrického oblouku.
Kovové vázací drátky	Mohou v troubě způsobit vznik elektrického oblouku a požáru.
Papírové sáčky	Mohou v troubě způsobit vznik požáru.
Pěnový plast	Pěnový plast se může při vystavení vysokým teplotám roztavit a při kontaktu s tekutinou ji kontaminovat.
Dřevo	Dřevo se při použití v mikrovlnné troubě může vysušit a rozštěpit se nebo prasknout.

Záruka IKEA

Pokud chcete uplatnit záruku na výrobek nebo k němu získat podporu



Obraťte se na zákaznickou podporu IKEA. Odkaz na samoobslužný portál nebo telefonní číslo najdete na webu www.IKEA.com.


Důrazně doporučujeme si poznamenat číslo výrobku IKEA (8 číslic) a sériové číslo na štítku výrobku, abyste mohli požádat o servis na samoobslužném portálu a snáze našli informace o výrobku nebo o náhradních dílech k němu.

V části Technické údaje / typový štítek najdete, kde se typový štítek nachází.

USCHOVEJTE SI DOKLAD O KOUPI / DODÁNÍ!
Je to váš doklad o koupi a bez něj nebude záruka platná. Na dokladu je rovněž uveden název a číslo výrobku IKEA (8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič.

Než se na nás obrátíte, přečtěte si pozorně technickou dokumentaci dodanou se spotřebičem.

Termékleírás

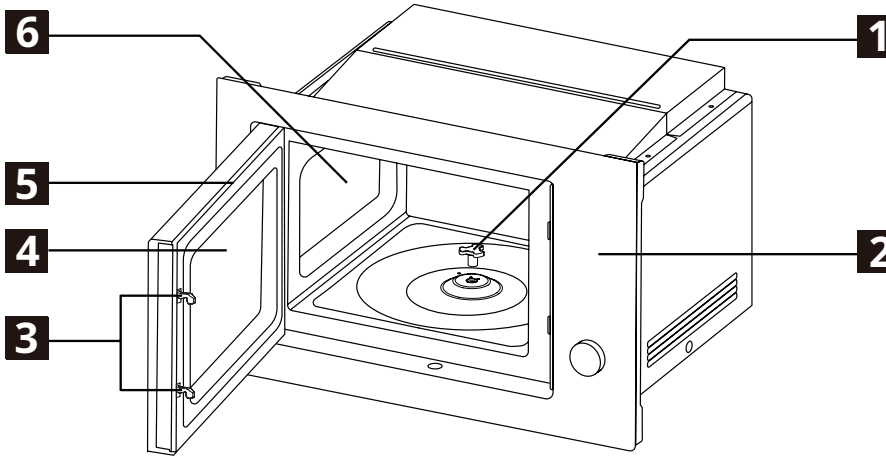

1 Tányérforgató csillag
2 Kezelőpanel
3 Biztonsági zár
4 Figyelőablak
5 Ajtószerkezet
6 Sütőtér


Megjegyzések:

- Ne helyezze a grilltálcát a sütő belsejébe, ha a melegítési módként a csak mikrohullámú mód van kiválasztva. További részletekért lásd a következő táblázatot.
- Ha a grilltálcát főzéshez használja, mindig az üvegtálcára helyezze rá.

Melegítési mód		Grill tálca 
Csak mikrohullámú mód		Nem
G-1 (csak grill)		Igen
Kombinált mód	C-1 (mikrohullám + grill)	Igen
	C-2 (mikrohullám + grill)	Igen

Kezelőpanel

1 LED-kijelző
2 Automatikus menü gomb
3 Pattogatott kukorica gomb
4 Start/Nyugtázás/Gyorsmelegítés gomb
5 Kiolvasztás gomb
6 Ajtónyitó gomb
7 Választógomb
8 Stop/Mégse/Gyerekzár gomb
9 Óra/időzítő gomb
10 Mikrohullámú mód gomb
11 Grill/kombinált mód gomb

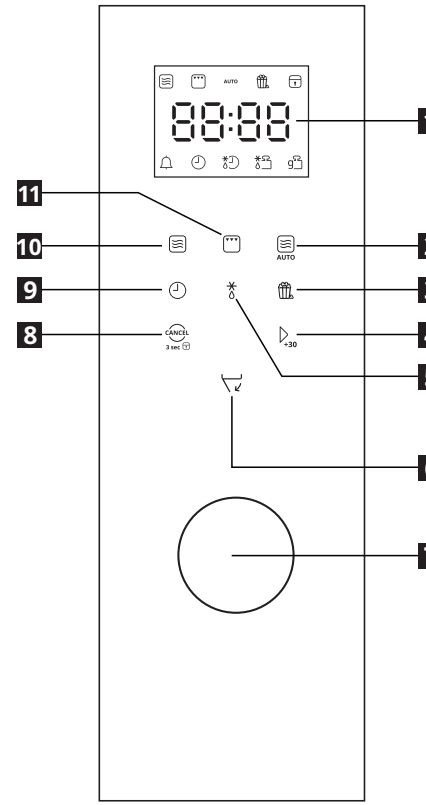

Beszerelés

Indítás előtt

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és tartozékot.
- Távolítson el minden védőfóliát a sütő felületéről.
- Ne távolítsa el a világosbarna Mica-takarót a sütőtér belsejéből, amely a magnetront védi.
- Ellenőrizze, hogy a sütőn nem található-e bármilyen sérülés, például benyomódások vagy törött ajtó. Ne szerelje be a sütőt, ha az sérült.

A mikrohullámú sütő beszerelése

- A mikrohullámú sütő beszerelése során kövesse a különálló szerelési útmutató előírásait.
- A mikrohullámú sütő háztartási célú felhasználásra készült.
- A sütő csak beépítve használható. Pultra állítva vagy szekrénybe helyezve nem használható.
- A sütő 60 cm szélességű fali szekrénybe építhető be.
- A sütő csatlakozódugasszal van ellátva, és csak megfelelően létesített földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

- Mielőtt csatlakoztatja a mikrohullámú sütőt, győződjön meg arról, hogy a hálózati áram feszültsége és frekvenciája megfelel a sütő címkéjén feltüntetett értékeknek.
- A sütőt közvetlenül a fali konnektorba kell csatlakoztatni, nem pedig hosszabbítóba vagy áthelyezhető konnektorba. Győződjön meg arról is, hogy az Ön által használt fali konnektort nem használják más készülékek.
- A csatlakozóaljzat beszerelését és a tápkábel cseréjét csak képzett villanyszerelő végezheti.
- Ha a csatlakozódugasz a beszerelést követően már nem hozzáférhető, a sütő közelében egy legalább 3 mm-es érintkezési hézaggal rendelkező, összpólusú leválasztó eszközt kell felszerelni.





A működés során a sütő felhasználó által hozzáférhető felülete felforrósodhat.

Az üvegtálca behelyezése

Mielőtt először használná a készüléket ételkészítésre, helyezze be előírásszerűen az üvegtálcát (forgótányért).

1. Helyezze a tányérforgató csillagot (2) a motortengelyre (4) a sütőtér alsó részének közepén.
2. Helyezze a forgótányértartót (3) a sütőtér aljának kör alakú bemélyedésébe.
3. Helyezze az üvegtálcát (1) a forgótányértartóra (3). Győződjön meg róla, hogy a tányérforgató csillag (2) belefog az üvegtálcába, és forgatja azt.

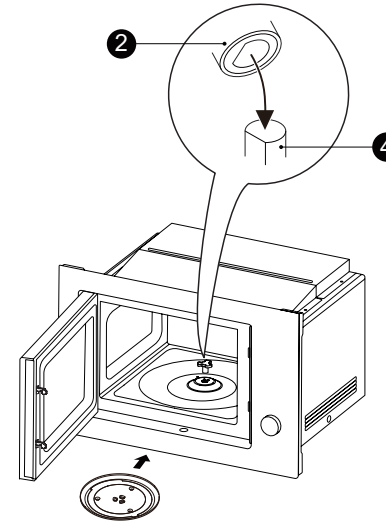

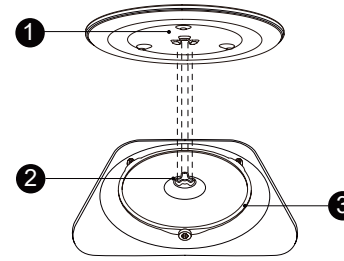

Megjegyzések:

a) Soha ne helyezze be az üvegtálcát fejjel lefelé.
b) Győződjön meg arról, hogy az üvegtálca szabadon forog.
c) Főzés közben mindig használja az üvegtálcát és a forgótányérgyűrű szerelvényt is.
d) Főzés előtt mindig helyezze az ételt és az ételtartó edényeket az üvegtálcára.
e) Ha az üvegtálca vagy a forgótányérgyűrű megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

Kezelés

Általános irányelvek

- Mielőtt bármilyen melegítési funkciót (beleértve a kiolvasztást is) használna, győződjön meg arról, hogy az üvegtálca megfelelően van-e behelyezve, majd helyezze az ételt az üvegtálca közepére, és zárja be a sütő ajtaját. A sütő csak akkor kezd el fűteni, ha az ajtó teljesen zárva van.
- Ha Ön tapasztalatlan felhasználó, és nem tudja, mennyi ideig kell melegíteni az ételt, kezdje rövid melegítési idővel, majd szükség esetén növelje azt. Az ételek túlmelegítése nemcsak az áramot pazarolja, hanem biztonsági kockázatot is jelent.
- Minél hidegebb az élelmiszer és minél több vizet tartalmaz, annál hosszabb a szükséges melegítési idő.
- A kezelőpanel használata előtt győződjön meg róla, hogy az nincs lezárva.
- Alapértelmezés szerint a kezelőpanel gombjainak megérintésekor hangjelzés hallható.
- Készenléti üzemmódban a kijelzőn az aktuális idő jelenik meg, ha beállította az órát, vagy „00:00”, ha nem állította be az órát.
- A melegítést csak akkor indíthatja el, ha a sütő készenléti üzemmódban van. Ha bármikor vissza szeretné állítani a sütőt készenléti üzemmódba, koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Ha a melegítés befejezése után kinyitja az ajtót, akkor a sütő csipogása megszűnik, és a készülék visszatér a készenléti üzemmódba, ahol a „00:00” kijelzés látható.
- A melegítés korábbi befejezéséhez koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Melegítés közben a teljesítményszint nem módosítható.
- Melegítés közben a sütő hangjelzéssel emlékeztetheti Önt, hogy fordítsa meg az ételt. Amikor meghallja a sípoló hangot, nyissa ki az ajtót, fordítsa meg az ételt, zárja be az ajtót, majd a melegítés folytatásához koppintson a +30 gombra. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább melegít.
- A súly szerinti kiolvasztás kivételével minden melegítési üzemmódban a +30 gomb megérintésével 30 másodperces lépésekben növelheti a melegítési időt. **Megjegyzés**: Ha a melegítést az automatikus menü funkcióval indítja el, a melegítési időt a melegítés közben nem tudja megváltoztatni.
- Ha a sütőt 20 percnél hosszabb ideig 100%-os mikrohullámú teljesítményszintre állítja, akkor az első 20 perc után a sütő automatikusan 80%-ra csökkenti a teljesítményszintet a magnetron védelme érdekében.

A mikrohullámú sütő bekapcsolása

Miután csatlakoztatta a sütőt, a készülék egyszer csipog, bekapcsolja a kijelzőt, és készenléti üzemmódba lép.

A mikrohullámú sütő kikapcsolása


A sütő kikapcsolásához húzza ki a hálózati csatlakozót a fali konnektorból.

Az ajtó nyitása

A sütő lehetővé teszi, hogy az ajtót elektronikusan nyissa ki. Az ajtó ilyen módon történő kinyitásához koppintson a gombra, amikor a sütő be van kapcsolva. Ha az elektronikus ajtórendszer nem működik, vagy az ajtót kikapcsolt sütő esetén szeretné kinyitni, az ajtó kinyitásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Rögzítse a mellékelt tapadókorongot az ajtó felületére.
2. Az ajtó kinyitásához húzza a tapadókorongot kifelé.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

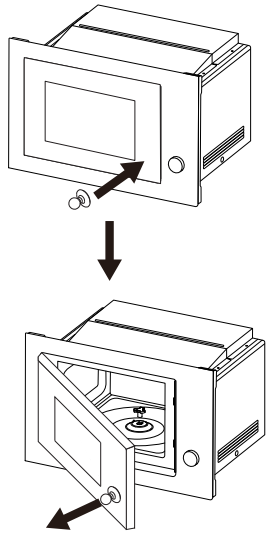

Az óra beállítása

A sütőt az óra beállítása nélkül is használhatja. Az óra beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, a ⏲ gombra történő dupla koppintással lépjen be az órabeállítási üzemmódba. Az óraszámok villogni kezdenek a kijelzőn.
2. Forgassa a választógombot a pontos idő beállításához.
3. A megerősítéshez koppintson a ⏲ gombra. A percszámok villogni kezdenek a kijelzőn.
4. Forgassa a választógombot a perc beállításához.
5. Koppintson a ⏲ gombra az idő elmentéséhez és az órabeállítási módból való kilépéshez. A kijelző folyamatosan mutatja az időt.

Megjegyzések:

- Ha később szeretné módosítani az időt, ismételje meg az előző lépéseket.
- Az órabeállítási módból bármikor kiléphet, ha a CANCEL 3 sec gombra koppint.
- A sütő mindig a 24 órás óraidőt mutatja.
- Ha nem állítja be az órát, a sütő mindig „00:00” időt fog mutatni.
- Ha kihúzza a sütőt a konnektorból, vagy áramszünet után újra be kell állítania az órát.

Az időzítő használata

Az időzítővel nyomon követheti az időt főzés vagy egyéb tevékenységek közben. Amikor az időzítő fut, a sütő nem csinál semmit, csak a hátralévő időt mutatja.
Az időzítő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, koppintson a ⏲ gombra, és lépjen be az időzítőbeállítási üzemmódba. A „00:00” villogni kezd a kijelzőn.
2. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
3. Az időzítő elindításához koppintson a ▷ +30 gombra. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő.

Megjegyzések:

- Amikor az időzítő lejár, a sütő 5 csipogó hangjelzést ad, és visszatér a készenléti üzemmódba.
- Az időzítő korábbi befejezéséhez koppintson a CANCEL 3 sec gombra.
- Az időzítő futása közben nem használhatja a sütő más funkcióit.

Melegítés csak mikrohullámú módban

Ha csak mikrohullámú sütővel melegít, a következő 5 teljesítményszint közül választhat. Minél nagyobb a teljesítményszint, annál rövidebb a szükséges melegítési idő.

Teljesítmény-szint	Megjelenített kód	Kimeneti teljesítmény
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Ha csak mikrohullámú sütővel szeretné elindítani a melegítést, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „P100”, ami azt jelenti, hogy a teljesítményszint 100%.
2. Ha csökkenteni szeretné a teljesítményszintet, koppintson egy vagy több alkalommal a gombra, vagy forgassa el a választógombot az alacsonyabb teljesítményszint kiválasztásához.
3. Koppintson a +30 gombra a kiválasztott teljesítményszint megerősítéséhez.
4. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Kiolvasztás

A fagyasztóból kivett fagyasztott ételeket a mikrohullámú sütőben is kiolvaszthatja. A sütő a mikrohullámú sütő teljesítményének 30%-át használja az ételek kiolvasztásához.

Kiolvasztás a súly beállításával

Az élelmiszerek súly szerinti kiolvasztásának megkezdéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-1” kijelzés.
2. Forgassa a választógombot az élelmiszer súlyának 100 g és 2000 g közötti kiválasztásához. **Tipp**: A sütő a megadott súly alapján határozza meg a szükséges kiolvasztási időt.
3. Koppintson a „+30” gombra a kiolvasztás megkezdéséhez.

Megjegyzés: Kiolvasztás közben egy hangjelzés jelzi, ha az ételt meg kell fordítani. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább működik.

Kiolvasztás az idő beállításával

Ha idő beállításával szeretné elkezdeni az ételek kiolvasztását, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson duplán a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-2” kijelzés.
2. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
3. Koppintson a „+30” gombra a kiolvasztás megkezdéséhez.

Megjegyzés: Kiolvasztás közben egy hangjelzés jelzi, ha az ételt meg kell fordítani. Ha nem tesz semmit, a sütő tovább működik.

Csak grillezés vagy kombinált főzés (mikrohullámú sütő+grill)

Ha csak a grillsütővel vagy kombinált melegítéssel (mikrohullámú sütő+grill) szeretné elindítani a melegítést, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn a „G-1” felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a melegítési üzemmód csak grillezés.
2. Ha kombinált melegítést (mikrohullámú sütő+grill) szeretne használni, koppintson egy vagy több alkalommal a gombra, vagy forgassa el a kiválasztó gombot a „C-1” vagy a „C-2” kiválasztásához.
3. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra.
4. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Teljesítménytáblázat:

Melegítési mód	Mikrohullámú teljesítmény	Grillezési teljesítmény
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Kétfokozatú melegítés használata

Megjegyzések:

- Ezzel a funkcióval a sütő két lépésben főzi meg az ételt. A két fokozat melegítési módszereinek különbözőnek kell lenniük.

- Ha valamelyik fokozat melegítési módja a kiolvasztás, a sütő mindig az első fokozatban olvasztja ki az ételt.

Ha például 5 percig szeretné kiolvasztani az ételt, majd 7 percig mikrohullámmal szeretné melegíteni 80%-os teljesítmény mellett, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson duplán a gombra. A kijelzőn megjelenik a „d-2” kijelzés.
2. A választógombbal állítsa be a kiolvasztási időt 5 percre.
3. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik a „P100” kijelzés.
4. Koppintson a gombra, vagy forgassa el a választógombot a teljesítményszint „P80” értékre állításához.
5. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra.
6. A választógombbal állítsa be a melegítési időt 7 percre.
7. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Gyorsmelegítés használata

A gyorsmelegítés funkcióval egyetlen gombnyomással 100%-os mikrohullámú teljesítményt használva indíthatja el a melegítést.

1. módszer:

1. Koppintson a +30 gombra a 30 másodpercig tartó melegítés indításához.
2. Ha közben szeretné növelni a melegítési időt, koppintson ismét a +30 gombra, hogy 30 másodperces lépésekben növelje a melegítési időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc.

2. módszer:

1. Forgassa a választógombot az időtartam kiválasztásához. A maximálisan beállítható idő 95 perc.
2. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.
3. Ha közben szeretné növelni a melegítési időt, koppintson ismét a +30 gombra, hogy 30 másodperces lépésekben növelje a melegítési időt. A maximálisan beállítható idő 95 perc.

Pattogatott kukorica készítése

Ha 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel szeretne pattogatott kukoricát készíteni, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a gombra. A kijelzőn megjelenik az „50 g” kijelzés, ami 50 g pattogatott kukoricát jelent.
2. Ha 100 g pattogatott kukoricát szeretne készíteni, koppintson ismét a gombra, hogy a megjelenített súlyt „100 g”-ra módosítsa.
3. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

A gyermekzár funkció használata

A gyermekzár funkciót úgy tervezték, hogy megakadályozza, hogy kisgyermekek a sütőt a kezelőpanellel kezeljék. A gyermekzár aktiválásakor a kijelzőn megjelenik a gyermekzár szimbólum, és a kezelőpanel összes gombja letiltásra kerül.
A gyermekzár aktiválásához vagy deaktiválásához koppintson a CANCEL 3 sec gombra és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amikor a sütő készenléti üzemmódban van. A sütő egy hangjelzést ad ki, mielőtt a gyermekzár állapotát módosítaná.

Információk ellenőrzése melegítés közben

A sütő lehetővé teszi, hogy a melegítés során ellenőrizzen néhány információt.

- Ha beállította az órát, koppintson a gombra az aktuális idő ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik az idő.
- Ha a sütő csak mikrohullámmal melegít, koppintson a gombra a teljesítményszint ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a teljesítményszint.
- Amikor a sütő csak a grill vagy a kombinált melegítés használatával melegít, koppintson a gombra a melegítési mód ellenőrzéséhez. A kijelzőn 3 másodpercig megjelenik a melegítési mód.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

Az automatikus menü használata

Az automatikus menü segítségével az alábbi táblázatban felsorolt 21 ételfajtát gyorsan megfőzheti vagy felmelegítheti.

Az automatikus menü használatához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Koppintson a AUTO gombra. A kijelzőn megjelenik az „A01”, azaz a fagyasztott pizza.
2. Ha másik ételtípust szeretne kiválasztani, koppintson a AUTO gombra, vagy forgassa el a választógombot a menüpontok között, amíg a kívánt ételtípus kódja meg nem jelenik a képernyőn.
3. A megerősítéshez koppintson a +30 gombra. A kijelzőn megjelenik az adott ételtípus előre beállított mennyisége.
4. Ha a menüben egynél több előre beállított mennyiség van ehhez az ételtípushoz, és Ön meg szeretné változtatni a mennyiséget, forgassa el a választógombot a kívánt mennyiség beállításához.
5. A melegítés elindításához koppintson a +30 gombra.

Automatikus menük táblázata:

Kód (Ételtípus)	Étel mennyisége	Megjelenített mennyiség	MH teljesítmény/ Melegítési mód	Melegítési idő
A01 (Fagyasztott pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Hús)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Hal)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Zöldség)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Hámozott burgonya)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Hámozatlan burgonya)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Friss spenót)	200 g	200 g	P100	2’30”

Kód (Ételtípus)	Étel mennyisége	Megjelenített mennyiség	MH teljesítmény/ Melegítési mód	Melegítési idő
A08 (Fagyasztott zöldbab)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Fagyasztott borsó)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Fagyasztott zöldségkeverék)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Fagyasztott brokkoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Tészta)	50 g (450 g hideg vízzel)	50 g	P80	18’00”
	100 g (800 g hideg vízzel)	100 g		21’00”
	150 g (1200 g hideg vízzel)	150 g		24’00”
A13 (Fagyasztott lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuszkusz)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaróni)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Barnarizs)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Zabpehely)	2 adag (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pattogatott kukorica)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Ital)	1 csésze (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 csésze (240 ml)	2		1’40”
	3 csésze (360 ml)	3		2’30”
A21 (Fagyasztott vaj)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) A sütő 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel melegíti az ételt, majd a csak grill funkciót használja.
2) A sütő 100%-os mikrohullámú teljesítménnyel melegíti az ételt, majd 50%-os teljesítményt használ.
3) Válassza ezt a fagyasztott vaj felolvasztásához, amelyet épp most vettek ki a fagyasztóból.

Műszaki adatok

Típus	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Névleges feszültség	230-240 V~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel (mikrohullám)	1550 W
Névleges teljesítményleadás (mikrohullám)	1000 W
Névleges teljesítményfelvétel (grill)	1100 W
Sütőtérfogat	34 liter
Forgótányér átmérője	315 mm
Külső méretek	595×408×397 mm
Nettó tömeg	18,3 kg
Teljesítmény készenléti üzemmódban	0,8 W
Az a maximális idő, amelyre a mikrohullámú sütőnek szüksége van ahhoz, hogy automatikusan elérje az alkalmazható alacsony teljesítményű üzemmódot vagy állapotot	20 perc

Biztonsági tudnivalók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚL NAGY MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ ENERGIA HATÁSÁNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

Az Ön biztonsága érdekében

- Ne próbálja a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni, mert ez a mikrohullámú energia káros hatásának való kitettséghez vezethet. Fontos, hogy ne károsítsa a biztonsági elemeket, illetve ne szabotálja azok működését.
- Semmilyen tárgyat ne helyezzen a sütő előlapja és ajtaja közé, és ne engedje, hogy a tömítőfelületeken szennyeződés vagy tisztítószer-maradvány gyűljön össze.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!
Ha az ajtó vagy az ajtótömítések sérültek, a sütőt nem szabad üzemeltetni, amíg azt szakember meg nem javította.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

A tűz, áramütés, személyi sérülés és a túl nagy mértékű mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében a készülék használatakor tartsa be az alapvető, többek között az alábbi óvintézkedéseket:

- Olvassa el és tartsa be a következő részt: **„ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚL NAGY MÉRTÉKŰ MIKROHULLÁMÚ ENERGIA HATÁSÁNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN”.**
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, valamint tapasztalat vagy tudás nélküli személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatát illetően, és megértették a használattal járó veszélyeket.
- A 8 évesnél fiatalabb gyermekeket tartsa távol a készüléktől, valamint annak kábelétől.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázat elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval vagy annak hivatalos szervizével, vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Hozzáértő szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

- Ne hagyja a sütőt felügyelet nélkül, ha a műanyag vagy papír

tárolóedényben lévő élelmiszert melegít, mert ez tűzveszélyt okozhat.
- Csak mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon.
- Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a készüléket, és az esetleges lángok elfojtása érdekében tartsa zárva a készülék ajtaját.
- Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett, hirtelen forrással járhat, ezért a tárolóedényt óvatosan kell kezelni.
- A cumisüvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizni kell azok hőmérsékletét.
- A mikrohullámú sütőben ne melegítsen héjában tojást vagy egész keménytojást, mert az még a mikrohullámú melegítés befejezése után is felrobbanhat.
- A sütőt rendszeres időközönként ki kell takarítani, az ételmaradékokat el kell távolítani.
- A készülék tisztán tartásának elmulasztása a felület minőségének romlásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát és akár veszélyhelyzeteket is előidézhet.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készüléket nem szabad takaróajtó mögé beszerelni.
- Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérőt használjon. (Csak olyan mikrohullámú sütőkhöz, amelyek hőmérsékletmérő szonda funkcióval vannak ellátva.)
- A készülék csak abban az esetben helyezhető szekrénybe, ha a szekrényben történő használatot előzőleg tesztelték.
- A mikrohullámú sütőt csak nyitott takaróajtó mellett szabad működtetni. (Takaróajtóval ellátott készülékek esetén.)
- Ez a készülék háztartási célra, illetve ahhoz hasonló körülmények között használható, pl.:
  - műhelyek, irodák és egyéb munkahelyek dolgozói számára kialakított konyhában;
  - szállodák, motelek vendégei számára vagy lakótér jellegű környezetben;
  - tanyaépületekben;
  - panziókban.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére készült. Élelmiszerek vagy ruhadarabok szárítása, valamint melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruha és hasonlók felmelegítése sérülés-, gyulladás- és tűzveszélyt okozhat. A készülékben fémből készült étel- és italtárolók nem használhatók, mert kigyulladhatnak. A készülék szabadon álló használatra készült. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne üzemeltesse

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

szekrényben vagy dekorációs ajtó mögött.
- A mikrohullámú sütő tisztításához ne használjon gőztisztító készüléket.
- A készülék szabadon álló használatra készült.
- A készülék hátsó felületét fal felé kell fordítani.
- A készülék külső időzítővel vagy különálló távirányítóval nem használható.
- Működés közben a hozzáférhető felületek felforrósodhatnak.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék kombinált módban működik, a keletkező hő miatt gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják azt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Az égési sérülések elkerülése érdekében működés közben ne érintse meg a mikrohullámú sütőt.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE – FÖLDELÉS

⚠ VESZÉLY

Áramütésveszély

Egyes belső alkatrészek érintése súlyos személyi sérülést, vagy halált okozhat. Ne szerelje szét a készüléket.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély

A nem megfelelő földelés áramütéshez vezethet. A készüléket csak megfelelően beszerelt és földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa.

A készüléket földelni kell. A földelés elektromos zárlat esetén az elektromos áram kerülőútjának biztosításával csökkenti az áramütés kockázatát. A készülék földelővezetékkel és földelt csatlakozódugóval ellátott kábellel van szerelve. A készüléket csak megfelelően szerelt és földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni.

Ha a földelési utasítások nem teljesen érthetőek vagy kétsége van afelől, hogy a készülék földelése megfelelő, forduljon képzett villanyszerelőhöz vagy szervizszakemberhez. Ha hosszabbító használatára van szükség, kizárólag 3-erű hosszabbítót használjon.

- A hosszabb kábel begabalyodása vagy a kábelben való megbotlás kockázatának csökkentése érdekében a készülék rövid tápkábellel van ellátva.
- Hosszú kábel vagy hosszabbító használata esetén:
  - A kábel vagy hosszabbító feltüntetett névleges elektromos jellemzőinek legalább olyan értékűeknek kell lenniük, mint a készülék névleges elektromos jellemzői.
  - A hosszabbítónak 3-eres, földelt típusúnak kell lennie.

- A hosszú kábelt úgy kell elrendezni, hogy ne lógjon le a konyhapultról vagy az asztalról, ahol gyermekek meghúzhatják vagy botlásveszélyt jelenthet.

TISZTÍTÁS

Minden esetben húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati csatlakozóaljzatból.

- Használat után egy enyhén megnedvesített ronggyal törölje át a sütő belsejét.
- A tartozékokat a megszokott módon, szappanos vízzel tisztítsa meg.
- Az ajtótömítést és a tömítés körüli részeket – amennyiben szennyezettek – alaposan törölje át egy nedves ronggyal.
- A sütőajtó üvegének tisztításához ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket vagy éles fém kaparót, mert ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
- Tisztítási tipp ★ Ételmaradék eltávolítása a sütő belső felületéről: Helyezzen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml vizet, majd 10 percen át melegítse 100 % mikrohullámú teljesítménnyel. Törölje tisztára a sütőt egy puha, száraz ronggyal.

⚠ VIGYÁZAT

Személyi sérülés veszélye

Hozzáértő szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.

Lásd **„A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ ANYAGOK”, ILLETVE „A MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN NEM HASZNÁLHATÓ ANYAGOK” című részek utasításait.** Lehetnek olyan nem fém eszközök, amelyek mikrohullámú sütőbe helyezése nem biztonságos. Amennyiben kétsége van, az alábbi módon próbálhatja ki az eszközt.

Eszköz próbája:

- Töltsön meg egy mikrohullámú sütőben használható tárolóedényt 1 csésze (250 ml) hideg vízzel, majd helyezze a sütőbe a vizsgált eszközzel együtt.
- Melegítse maximális teljesítményen 1 percig.
- Óvatosan tapintsa meg az eszközt. Ha az üres eszköz meleg, ne használja mikrohullámú sütőben.
- Ne melegítse tovább 1 percnél.

A mikrohullámú sütőben használható anyagok

Konyhai eszközök	Megjegyzések
Pirítótál	Kövesse a gyártó utasításait. A pirítótál aljának legalább 5 mm-rel a forgótányér fölött kell lennie. A nem megfelelő használat a forgótányér töréséhez vezethet.
Tányérok és tálak	Csak a mikrohullámú sütőben használhatók. Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon repedt vagy kicsorbult tányérokat.
Befőttes üvegek	Mindig vegye le a fedőt. Csak az ételek langyosítására használja. A legtöbb befőttes üveg nem hőálló, ezért eltörhet.
Üvegedények	Csak hőálló, sütőben használható üvegedényeket használjon. Győződjön meg arról, hogy az edénynek nincs fémes pereme. Ne használjon repedt vagy kicsorbult tányérokat.
Sütőzacskók	Kövesse a gyártó utasításait. Ne használjon fémet a lezáráshoz. Készítsen hasítékokat, ahol a gőz távozni tud.
Papírtányérok és -poharak	Csak rövid főzést/melegítést alkalmazzon. Főzés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
Papírszalvéták/-törlők	Használja melegítéskor az étel lefedéséhez, valamint a zsiradékok felszívásához. Felügyelet mellett, és csak rövid főzéshez használja.
Pergamenpapír	Használhatja fedőként a kifröccsenés megakadályozásához vagy csomagolásként pároláshoz.
Műanyag	Csak a mikrohullámú sütőben használhatók. Kövesse a gyártó utasításait. A terméken szerepelnie kell a „Mikrohullámú sütőben használható” címkének. Egyes műanyag tárolóedények meglágyulnak, amikor a bennük lévő étel felforrósodik. A főzőtasakokat és szorosan zárt műanyag tasakokat ki kell vágni, szúrni vagy a csomagoláson feltüntetett módon gondoskodni kell a megfelelő szellőzéséről.
Műanyagfólia	Csak a mikrohullámú sütőben használhatók. Főzés közben a nedvesség megtartása érdekében letakarhatja vele az ételt. Ne engedje, hogy a műanyagfólia az ételhez érjen.
Hőmérők	Csak mikrohullámú sütőben használható hőmérők (húshoz és süteményekhez használhatók hőmérők).
Zsírpapír	A kifröccsenés megakadályozásához és a nedvesség megtartásához használhat zsírpapírt.

A teljes verzió letöltéséhez keresse fel a www.ikea.com weboldalt

A mikrohullámú sütőben nem használható anyagok

Konyhai eszközök	Megjegyzések
Alumíniumtálca	Szikrázást okozhat. Helyezze át az ételt egy mikrohullámú sütőben is használható edénybe.
Fémfogantyúval ellátott karton élelmiszertároló doboz	Szikrázást okozhat. Helyezze át az ételt egy mikrohullámú sütőben is használható edénybe.
Fémből készült vagy fémes peremmel ellátott eszközök	A fém leárnyékolja a mikrohullámú sugarakat. A fémbevonat szikrázást okozhat.
Fém kötözők	Szikrázást és tüzet okozhatnak a sütőben.
Papírtasakok	Tüzet okozhatnak a sütőben.
Habszivacs	Magas hőmérsékleten a habszivacs megolvadhat, vagy beszennyezheti a benne lévő folyadékot.
Fa	Mikrohullámú sütőben használva a fa kiszáradhat, és kettéhasadhat, vagy megrepedhet.

IKEA jótállás

Ha szeretné érvényesíteni a termék jótállását, vagy terméktámogatást szeretne kapni



Kérjük, lépjen kapcsolatba az IKEA ügyfélszolgálatával; az önkiszolgáló portálra vezető linket vagy a telefonszámot a www.IKEA.com oldalon találja.


A szervizkérelem befejezéséhez az önkiszolgáló portálon, valamint ahhoz, hogy könnyebben megtalálja termékére vagy a termékéhez kapcsolódó pótalkatrészekre vonatkozó információkat, kérjük, jegyezze fel az IKEA cikkszámot (8 számjegyű) és a termék címkéjén szereplő sorozatszámot.

A Műszaki adatok / adattábla részben megtalálja az adattábla helyét

ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI / SZÁLLÍTÁSI DOKUMENTUMOT!
Ez bizonyítja a vásárlás tényét, és enélkül a jótállás érvénytelen. A bizonylat a megvásárolt készülék nevét és IKEA-cikkszámát (8 jegyű kód) is tartalmazza.

Mielőtt hozzánk fordulna, kérjük, figyelmesen olvassa el a készülékhez kapott technikai dokumentációt.

Descrierea produsului

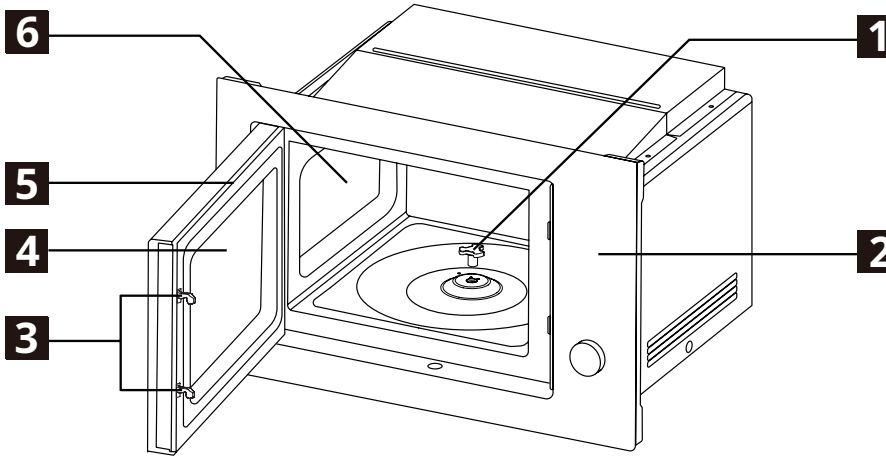

1 Butuc placă rotativă
2 Panou de comandă
3 Sistem de blocare de siguranță
4 Fereastră de observare
5 Ansamblu ușă
6 Cavitatea cuptorului


Observații:

- Nu introduceți tava pentru grătar în cuptor atunci când modul de încălzire este Numai microunde. Consultați tabelul următor pentru mai multe detalii.
- Atunci când utilizați tava pentru grătar pentru preparare, așezați-o întotdeauna pe tava de sticlă.

Mod de încălzire		Tavă pentru grătar
Numai microunde		Nu
G-1 (Numai grătar)		Da
Combinat	C-1 (microunde+grătar)	Da
	C-2 (microunde+grătar)	Da

Panou de comandă

1 Ecran LED
2 Buton de meniu automat
3 Buton de popcorn
4 Buton de Pornire/Confirmare/Încălzire rapidă
5 Buton de decongelare
6 Buton de deschidere a ușii
7 Buton rotativ de selectare
8 Buton de Oprire/Anulare/Blocare pentru copii
9 Buton Ceas/Temporizator
10 Buton mod Microunde
11 Buton mod Grătar/Combinat

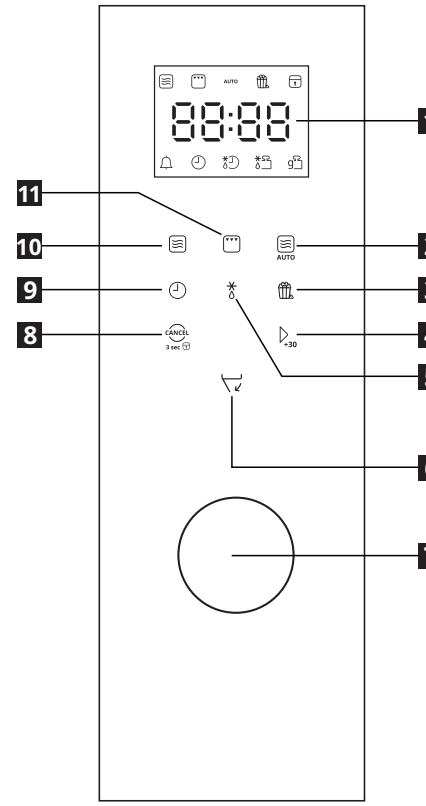

Instalarea

Înainte de a începe

- Îndepărtați toate materialele și accesoriile de ambalare.
- Îndepărtați în întregime folia de protecție de pe suprafața cuptorului.
- Nu îndepărtați capacul din mică maro deschis care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.
- Examinați cuptorul pentru eventuale daune, cum ar fi semne de lovituri sau ușă spartă. Nu instalați cuptorul dacă este deteriorat.

Instalarea cuptorului

- Urmați instrucțiunile de asamblare separate pentru a instala acest cuptor.
- Acest cuptor este destinat exclusiv uzului casnic.
- Acest cuptor este destinat numai utilizării încorporate. Acesta nu este destinat utilizării pe o suprafață de lucru sau în interiorul unui dulap.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap montat pe perete, cu o lățime de 60 cm.
- Aparatul este dotat cu o fișă și trebuie conectat numai la o priză împământată corespunzător.

- Înainte de a conecta cuptorul la priză, asigurați-vă că tensiunea și frecvența prizei corespunde celei specificate pe eticheta de identificare a cuptorului.
- Cuptorul trebuie conectat direct la priza de perete, nu prin intermediul unui cablu prelungitor. De asemenea, asigurați-vă că priza de perete pe care o utilizați nu este utilizată și de alte aparate.
- Priza va fi instalată, iar cablul de conectare va fi înlocuit numai de un electrician calificat.
- Dacă ștecărul nu mai este accesibil după instalare, lângă cuptor trebuie instalat un dispozitiv de deconectare a tuturor polilor cu o distanță dintre contacte de cel puțin 3 mm.




Suprafața accesibilă poate fi fierbinte în timpul funcționării.

Instalarea tăvii de sticlă

Înainte de utilizare aparatului pentru a prepara mâncare pentru prima dată, trebuie să instalați tava de sticlă (placa rotativă).

1. Amplasați butucul plăcii rotative (2) pe axul motorului (4) din centrul suprafeței inferioare a cavității.
2. Așezați suportul plăcii rotative (3) în șanțul circular al suprafeței inferioare a cavității.
3. Așezați tava de sticlă (1) pe suportul plăcii rotative (3). Asigurați-vă că butucul plăcii rotative (2) angrenează tava de sticlă și o rotește.

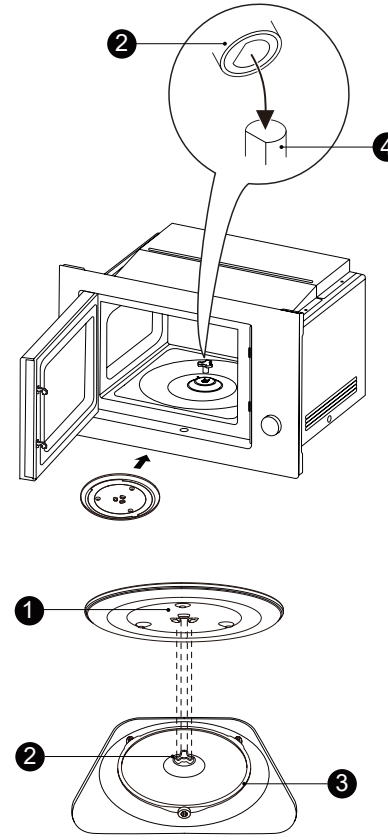

Observații:

a) Nu așezați niciodată invers farfuria din sticlă.
b) Asigurați-vă că tava de sticlă se poate roti liber.
c) Folosiți întotdeauna atât tava de sticlă, cât și ansamblul placă rotativă-inel în timpul preparării.
d) Așezați întotdeauna alimentul și recipientul alimentului pe tava de sticlă înainte de preparare.
e) Dacă tava de sticlă sau inelul rotativ se fisurează sau se sparge, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Funcționarea

Instrucțiuni generale

- Înainte de a utiliza funcțiile de încălzire (inclusiv funcția de decongelare), asigurați-vă că tava de sticlă este instalată corect, apoi așezați alimentul în centrul tăvii de sticlă și închideți ușa. Cuptorul va începe să încălzească atunci când ușa este complet închisă.
- Dacă sunteți un utilizator neexperimentat și nu știți care este timpul de încălzire necesar, începeți cu un timp de încălzire scurt, apoi mai adăugați timp dacă este necesar. Supraîncălzirea alimentului nu doar risipește energie electrică, dar, de asemenea, implică riscuri pentru siguranță.
- Cu cât alimentul este mai rece și conține mai multă apă, cu atât mai lung este timpul de încălzire necesar.
- Înainte de a utiliza panoul de comandă, asigurați-vă că acesta este deblocat.
- În mod implicit, veți auzi un bip atunci când veți apăsa oricare buton de pe panoul de comandă.
- În modul de așteptare, ecranul afișează ora curentă dacă ați setat ceasul sau „00:00” dacă nu ați setat ceasul.
- Puteți porni încălzirea numai când cuptorul este în modul de așteptare. Pentru a readuce cuptorul în modul de așteptare, apăsați CANCEL 3 sec.
- După terminarea încălzirii, dacă deschideți ușa, cuptorul va înceta să emită semnale sonore și va reveni în modul de așteptare afișând „00:00”.
- Pentru a încheia procesul de încălzire mai devreme, apăsați CANCEL 3 sec.
- Nu puteți schimba nivelul de putere în timpul procesului de încălzire.
- În timpul încălzirii, cuptorul poate emite semnale sonore pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul. Atunci când auziți semnalul sonor, deschideți ușa, întoarceți alimentul, închideți ușa și apoi apăsați +30 pentru a continua încălzirea. Dacă nu acționați în niciun fel, cuptorul va continua să încălzească.
- În timpul tuturor modurilor de încălzire, cu excepția decongelării în funcție de greutate, puteți apăsa +30 pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. **Observație**: Dacă începeți încălzirea utilizând funcția meniu automat, nu puteți schimba timpul de încălzire în timpul încălzirii.
- Dacă setați cuptorul să încălzească mai mult de 20 de minute la nivelul de putere al microundelor de 100%, după primele 20 de minute cuptorul va reduce automat nivelul de putere la 80% pentru a proteja magnetronul.

Pornirea cuptorului

După ce introduceți în priză cuptorul, acesta emite un semnal sonor, pornește afișajul și inițiază modul de așteptare.

Oprirea cuptorului


Pentru a opri cuptorul, scoateți ștecărul de alimentare al acestuia din priza de perete.

Deschiderea ușii

Cuptorul vă permite să deschideți ușa electronic. Pentru a deschide ușa în acest mod, apăsați atunci când cuptorul este pornit.

În cazul în care sistemul electronic al ușii nu funcționează sau doriți să deschideți ușa atunci când cuptorul este oprit, urmați acești pași pentru a deschide ușa:

1. Atașați ventuza furnizată de suprafața ușii.
2. Trageți ventuza către exterior pentru a deschide ușa.

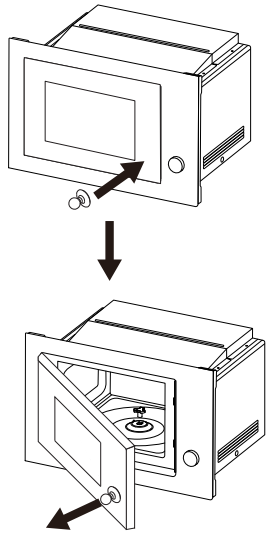

Setarea ceasului

Puteți utiliza cuptorul fără a seta ceasul.
Pentru a seta ceasul, urmați acești pași:

1. Atunci când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați de două ori ⏲ pentru a iniția modul de setare a ceasului. Cifrele orei încep să clipească pe ecran.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta orele.
3. Apăsați ⏲ pentru a confirma. Cifrele minutelor încep să clipească pe ecran.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta minutele.
5. Apăsați pe ⏲ pentru a salva ora și părăsiți modul de setare a ceasului. Ecranul afișează permanent ora.

Observații:

- Pentru a schimba ora mai târziu, repetați pașii anteriori.
- Pentru a părăsi oricând modul de setare a ceasului, apăsați CANCEL 3 sec.
- Cuptorul afișează întotdeauna ora în formatul de 24 de ore.
- Dacă nu setați ceasul, cuptorul va afișa mereu ora „00:00”.
- Dacă scoateți cuptorul din priză sau dacă se produce o pană de curent, va trebui să setați ceasul din nou.

Utilizarea temporizatorului

Puteți utiliza temporizatorul pentru a monitoriza timpul pe durata preparării sau când faceți alte lucruri. Când temporizatorul este în funcțiune, cuptorul nu face altceva decât să afișeze timpul rămas.
Pentru a seta temporizatorul, urmați acești pași:

1. Atunci când cuptorul este în modul de așteptare, apăsați ⏲ pentru a iniția modul de setare a temporizatorului. Pe ecran începe să clipească „00:00”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
3. Apăsați ▷ +30 pentru a porni temporizatorul. Ecranul începe să afișeze timpul rămas.

Observații:

- Când temporizarea se încheie, cuptorul emite 5 semnale sonore și revine la modul de așteptare.
- Pentru a încheia temporizarea mai devreme, apăsați CANCEL 3 sec.
- Nu puteți utiliza alte funcții ale cuptorului atunci când temporizatorul este în funcțiune.

Încălzirea numai cu microundele

Atunci când încălziți numai cu microundele, puteți selecta oricare dintre următoarele 5 niveluri de putere. Cu cât nivelul de putere este mai ridicat, cu atât timpul de încălzire necesar este mai scurt.

Nivelul de putere	Codul afișat	Putere de ieșire
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Pentru a utiliza încălzirea numai cu microundele, urmați pașii următori:
1. Apăsați . Ecranul afișează „P100”, ceea ce înseamnă că nivelul de putere este de 100%.
2. Dacă doriți să reduceți nivelul de putere, apăsați o dată sau de mai multe ori sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta un nivel de putere inferior.
3. Apăsați +30 pentru a confirma nivelul de putere selectat.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
5. Apăsați +30 pentru a porni încălzirea.

Decongelarea

Puteți utiliza cuptorul pentru a decongela alimente congelate abia scoase din congelator folosind microundele. Cuptorul utilizează întotdeauna 30% din puterea microundelor pentru a decongela alimentele.

Decongelarea în funcție de greutate

Pentru a începe decongelarea alimentelor în funcție de greutate, urmați acești pași:
1. Apăsați . Ecranul afișează „d-1”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta o greutate a alimentelor între 100 g și 2000 g. **Sfat**: Cuptorul va determina timpul de decongelare necesar pe baza greutății indicate.
3. Apăsați +30 pentru a începe decongelarea.

Observație: Soneria va suna pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul decongelării.
Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul va continua să funcționeze.

Decongelarea în funcție de timp

Pentru a începe decongelarea alimentelor în funcție de timp, urmați acești pași:
1. Apăsați de două ori. Ecranul afișează „d-2”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
3. Apăsați +30 pentru a începe decongelarea.

Observație: Soneria va suna pentru a vă reaminti să întoarceți alimentul în timpul decongelării.
Dacă nu se efectuează nicio operațiune, cuptorul va continua să funcționeze.

Utilizarea preparării numai la grătar sau a preparării combinate (microunde+grătar)

Pentru a începe încălzirea utilizând numai grătarul sau încălzirea combinată (microunde+grătar), urmați acești pași:
1. Apăsați . Ecranul afișează „G-1”, ceea ce înseamnă modul de încălzire numai cu grătar.
2. Dacă doriți să utilizați încălzirea combinată (microunde+grătar), apăsați o dată sau de mai multe ori sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta „C-1” sau „C-2”.
3. Apăsați +30 pentru a confirma.
4. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
5. Apăsați +30 pentru a porni încălzirea.

Tabel cu sursele de putere:

Mod de încălzire	Puterea microundelor	Puterea grătarului
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Utilizarea încălzirii în două etape

Observații:
- Puteți utiliza această caracteristică pentru a prepara alimentul în două etape. Metodele de încălzire pentru cele două etape sunt diferite.
- Dacă metoda de încălzire a oricăreia dintre etape este decongelarea, în prima etapă cuptorul va decongela întotdeauna alimentul.

De exemplu, pentru a decongela alimentul timp de 5 minute și pentru a-l prepara apoi

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

la microunde timp de 7 minute utilizând 80% din puterea microundelor, urmați pașii următori:

1. Apăsați de două ori. Ecranul afișează „d-2”.
2. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta timpul de decongelare la 5 minute.
3. Apăsați . Ecranul afișează „P100”.
4. Apăsați sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta nivelul de putere la „P80”.
5. Apăsați pentru a confirma.
6. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a seta timpul de încălzire la 7 minute.
7. Apăsați pentru a porni încălzirea.

Utilizarea încălzirii rapide

Puteți utiliza încălzirea rapidă pentru a începe încălzirea utilizând 100% din puterea microundelor apăsând un singur buton.

Metoda 1:

1. Apăsați pentru a porni încălzirea pentru 30 de secunde.
2. Dacă doriți să creșteți timpul de încălzire în timpul încălzirii, apăsați din nou pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. Cel mai lung timp pe care îl puteți seta este de 95 de minute.

Metoda 2:

1. Rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta timpul. Timpul maxim al temporizatorului de 95 de minute.
2. Apăsați pentru a porni încălzirea.
3. Dacă doriți să creșteți timpul de încălzire în timpul încălzirii, apăsați din nou pentru a crește timpul de încălzire în pași de 30 de secunde. Cel mai lung timp pe care îl puteți seta este de 95 de minute.

Prepararea popcornului

Pentru a începe să preparați popcorn utilizând 100% din puterea microundelor, urmați acești pași:

1. Apăsați . Ecranul afișează „50 g”, adică 50 g de popcorn.
2. Dacă doriți să preparați 100 g de popcorn, apăsați din nou pentru a modifica greutatea afișată la „100 g”.
3. Apăsați pentru a porni încălzirea.

Utilizarea funcției de blocare pentru copii

Funcția de blocare pentru copii este concepută pentru a împiedica copiii mici să utilizeze cuptorul cu ajutorul panoului de comandă. Când blocarea pentru copii este activată, ecranul afișează simbolul de blocare pentru copii și toate butoanele panoului de comandă sunt dezactivate.

Pentru a activa sau dezactiva blocarea pentru copii, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde când cuptorul este în modul de așteptare. Cuptorul va emite un bip înainte de a modifica starea blocării pentru copii.

Verificarea informațiilor în timpul încălzirii

Cuptorul vă permite să verificați anumite tipuri de informații în timpul încălzirii.

- Dacă ați setat ceasul, apăsați pentru a verifica ora curentă. Ecranul va afișa ora timp de 3 secunde.
- Când cuptorul încălzește numai cu microundele, apăsați pentru a verifica nivelul de putere. Ecranul va afișa nivelul de putere timp de 3 secunde.
- Când cuptorul încălzește utilizând numai grătarul sau încălzirea combinată, apăsați pentru a verifica modul de încălzire. Ecranul va afișa modul de încălzire timp de 3 secunde.

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Utilizarea meniului automat

Puteți utiliza meniul automat pentru a găti rapid sau încălzi 21 de tipuri de alimente enumerate în tabelul de mai jos.

Urmați acești pași pentru a utiliza meniul automat:

1. Apăsați AUTO. Ecranul afișează „A01”, ceea ce înseamnă pizza congelată.
2. Dacă doriți să selectați un alt tip de aliment, apăsați AUTO sau rotiți butonul rotativ de selectare pentru a naviga prin elementele meniului până când codul pentru tipul de aliment dorit apare pe ecran.
3. Apăsați +30 pentru a confirma. Ecranul afișează cantitatea presetată pentru acest tip de aliment.
4. Dacă meniul prezintă mai multe cantități presetate pentru acest tip de aliment și doriți să schimbați cantitatea, rotiți butonul rotativ de selectare pentru a selecta cantitatea dorită.
5. Apăsați +30 pentru a porni încălzirea.

Tabelul meniului automat:

Cod (Tipul de aliment)	Cantitatea de aliment	Cantitatea afișată	Nivelul de putere al microundelor/ Modul de încălzire	Timpul de încălzire
A01 (Pizza congelată)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Carne)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Pește)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Legume)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Cartofi fără coajă)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Cartofi cu coajă)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Spanac proaspăt)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Fasole verde congelată)	200 g	200 g	P100	4’00”

Cod (Tipul de aliment)	Cantitatea de aliment	Cantitatea afișată	Nivelul de putere al microundelor/ Modul de încălzire	Timpul de încălzire
A09 (Mazăre congelată)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Amestec de legume congelate)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Broccoli congelat)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Paste)	50 g (cu 450 g de apă rece)	50 g	P80	18’00”
	100 g (cu 800 g de apă rece)	100 g		21’00”
	150 g (cu 1200 g de apă rece)	150 g		24’00”
A13 (Lasagna congelată)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Cușcuș)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Macaroane)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Orez brun)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Fulgi de ovăz)	2 porții (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Popcorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Băuturi)	1 ceașcă (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 cești (240 ml)	2		1’40”
	3 cești (360 ml)	3		2’30”
A21 (Unt congelat)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Cuptorul va încălzi alimentul utilizând 100% din puterea microundelor și apoi numai grătarul.
2) Cuptorul va încălzi alimentul utilizând 100% din puterea microundelor și apoi 50% din puterea microundelor.
3) Selectați această setare pentru a decongela untul congelat abia scos din congelator.

Specificații tehnice

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Tensiune nominală	230-240 V~
Frecvență nominală	50 Hz
Putere nominală de intrare (microunde)	1550 W
Putere nominală de ieșire (microunde)	1000 W
Putere nominală de intrare (grătar)	1100 W
Capacitatea cuptorului	34 l
Diametrul plăcii rotative	315 mm
Dimensiuni externe	595x408x397 mm
Greutate netă	18,3 kg
Consum electric în modul de repaus	0,8 W
Timpul maxim necesar cuptorului cu microunde pentru a ajunge în modul sau starea de consum electric redus	20 minute

Informaţii privind siguranţa

⚠ AVERTIZARE! MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR

Pentru siguranţa dvs.

- Nu încercați sa utilizați acest cuptor cu microunde cu ușa deschisă, deoarece acest lucru poate duce la expunerea dăunătoare la energia microundelor. Este important să nu deteriorați sau să nu interveniți asupra sistemelor de închidere de siguranță.
- Nu așezați niciun obiect între partea frontală a cuptorului și ușă și nu permiteți acumularea murdăriei sau a reziduurilor de detergent pe suprafețele de etanșare.

⚠ AVERTIZARE! Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit decât după ce a fost reparat de un tehnician calificat.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare, rănirea persoanelor sau expunerea la energia excesivă a microundelor, vă recomandăm respectarea următoarelor măsuri de siguranță:

- Citiți și respectați următoarele: **„MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU EVITAREA UNEI POSIBILE EXPUNERI LA ENERGIA EXCESIVĂ A MICROUNDELOR”.**
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate corespunzător sau dacă au fost instruite privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg riscurile implicate.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- În cazul în care cablul de alimentare a suferit deteriorări, este necesară înlocuirea sa de către producător, de către centrul de asistență tehnică autorizat sau de către persoane de calificare similară, pentru evitarea oricărui pericol.

⚠ AVERTIZARE: Este periculos pentru oricine, în afară de o persoană competentă, să efectueze orice operațiune de service sau reparație care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

- Atunci când încălziți în recipiente din plastic sau hârtie, trebuie să

supravegheați cuptorul deoarece există pericol de incendiu.
- Utilizați doar ustensile compatibile cu cuptorul cu microunde.
- Dacă observați că iese fum, opriți sau scoateți din priză aparatul și țineți ușa închisă pentru a înăbuși flăcările.
- Încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate duce la fierbere eruptivă întârziată, de aceea trebuie să aveți grijă când manipulați recipientul.
- Pentru a evita arsurile, conținutul biberoanelor și a borcanelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie amestecat sau agitat și temperatura verificată înainte de consum.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece pot exploda, chiar și după ce s-a terminat încălzirea la microunde.
- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și toate depozitele de alimente eliminate.
- Nerespectarea instrucțiunilor privind întreținerea cuptorului poate duce la deteriorarea suprafețelor, aceasta ducând la afectarea duratei de viață operațională a aparatului și la situații periculoase.
- Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative, pentru a evita supraîncălzirea.
- Utilizați numai sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor. (Pentru cuptoare prevăzute cu posibilitatea de a utiliza un senzor de temperatură).
- Cuptorul cu microunde nu trebuie amplasat într-un dulap decât dacă a fost testat într-un dulap.
- Cuptorul cu microunde trebuie să funcționeze cu ușa decorativă deschisă. (Pentru cuptoare cu ușă decorativă.)
- Acest aparat este destinat utilizării în medii domestice și alte locuri similare precum:
  - bucătării ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;
  - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  - ferme;
  - medii de tip cazare și mic dejun.
- Destinația cuptorului cu microunde este aceea de a încălzi alimentele și băuturile. Uscarea alimentelor sau a hainelor, încălzirea pernelor electrice, a papucilor, bureților, cârpelor umede și a altor obiecte similare pot duce la leziuni, aprindere sau incendiu. Se interzice utilizarea recipientelor metalice pentru alimente și băuturi, deoarece acestea se pot aprinde. Aparatul este destinat să fie utilizat independent. Pentru a evita supraîncălzirea, nu-l instalați într-un dulap sau în spatele unei uși decorative.
- Nu se vor folosi aparate de curățat cu aburi.
- Aparatul este destinat să fie utilizat independent.

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

- Suprafața din spate a aparatelor trebuie așezată lângă un perete.
- Aparatele nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu ajutorul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă de la distanță.
- Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată atunci când aparatul este în funcțiune.

⚠ **AVERTIZARE:** Atunci când aparatul funcționează în modul combinat, copiii trebuie să folosească cuptorul numai sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor generate.

⚠ **AVERTIZARE:** Pentru a preveni arsurile, nu atingeți cuporul cu microunde când acesta este în funcțiune.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

PENTRU A REDUCE RISCUL DE RĂNIRE A PERSOANELOR CARE ÎMPĂMÂNTEAZĂ INSTALAȚIA

⚠ PERICOL

Pericol de electrocutare

Atingerea unor componente interne poate duce la răniri grave sau la deces. Nu dezasamblați acest aparat.

⚠ AVERTIZARE!

Pericol de electrocutare

Utilizarea necorespunzătoare a împământării poate duce la șoc electric. Nu conectați la o priză decât după ce aparatul a fost instalat și împământat corespunzător.

Acest aparat trebuie împământat. În cazul unui scurtcircuit, împământarea reduce riscul de electrocutare datorită cablului electric extern pentru curent electric. Acest aparat este prevăzut cu un cablu având un fir de legare la pământ cu o fișă împământată. Fișa trebuie introdusă într-o priză corect instalată și împământată.

Consultați un electrician calificat sau un agent de service dacă nu ați înțeles perfect instrucțiunile de împământare sau dacă există îndoieli cu privire la împământarea aparatului. Dacă este necesară utilizarea unui cordon de racord, folosiți un cordon de racord cu 3 fire.

- Este furnizat un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile cauzate de prinderea sau înfășurarea unui cablu lung.
- Dacă se folosește un cablu lung sau un cablu prelungitor:
- Valorile electrice specificate pe cablu sau prelungitor trebuie să fie aceleași cu valorile electrice specificate pe aparat.
- Prelungitorul trebuie să fie un cablu cu 3 fire, împământat.
- Cablul lung trebuie aranjat astfel încât să nu treacă peste blat sau peste masa, de unde poate fi tras de copii sau de care vă puteți împiedica accidental.

CURĂȚARE

Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la sursa de alimentare.

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

- Curățați interiorul cuptorului după utilizare folosind o cârpă puțin umedă.
- Curățați accesoriile în mod normal, cu apă și săpun.
- Cadrul ușii și garniturile, precum și piesele din apropiere trebuie curățate cu grijă cu o cârpă umedă atunci când sunt murdare.
- Nu folosiți agenți de curățare puternic abrazivi sau raclete ascuțite din metal pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la zdruncinarea geamului.
- Sfat pentru curățare ★ Pentru o curățare mai ușoară a zonelor cu pereți dubli pe care poate ajunge mâncarea preparată: Puneți o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300 ml de apă și încălziți la putere 100 % timp de 10 minute. Ștergeți cuptorul folosind o cârpă moale și uscată.

⚠ ATENȚIONARE

Pericol de accidentare personală

Este periculos pentru oricine, în afară de o persoană competentă, să efectueze orice operațiune de service sau reparație care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

Consultați instrucțiunile din **„MATERIALE CARE POT FI UTILIZATE SAU CARE TREBUIE EVITATE ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE”.** Pot exista anumite ustensile care nu sunt metalice și care nu sunt sigure pentru microunde. Dacă există nelămuriri, puteți testa respectiva ustensilă urmând procedura de mai jos.

Testarea ustensilelor:

- Umpleți un recipient compatibil cu microundele cu 1 ceașcă de apă rece (250 ml) și introduceți ustensila respectivă.
- Fierbeți la putere maximă timp de 1 minut.
- Apoi atingeți ușor ustensila. Dacă ustensila este caldă, nu o utilizați în cuptorul cu microunde.
- Nu depășiți durata de preparare de 1 minut.

Materiale care pot fi utilizate în cuptorul cu microunde

Ustensile	Remarci
Vas de rumenire	Respectați instrucțiunile producătorului. Fundul vasului de rumenire trebuie să se afle la cel puțin 5 mm (3/16 inchi) deasupra farfuriei rotative. Utilizarea incorectă poate duce la spargerea farfuriei rotative.
Vesela	Doar cea compatibilă cu microundele. Respectați instrucțiunile producătorului. Nu utilizați veselă fisurată sau spartă.
Borcane din sticlă	Scoateți întotdeauna capacul. Utilizați doar pentru încălzirea preparatului. Majoritatea borcanelor din sticlă nu sunt rezistente la căldură și se pot sparge.
Articole din sticlă	Utilizați doar obiectele din sticlă rezistente la căldură. Asigurați-vă că nu există componente metalice. Nu utilizați veselă fisurată sau spartă.
Pungi pentru cuptor	Respectați instrucțiunile producătorului. Nu închideți cu un dispozitiv metalic. Faceți tăieturi pentru a permite aburului să iasă.
Farfurii și cești din hârtie	Utilizați doar pentru preparare de scurtă durată/încălzire. Nu le lăsați nesupravegheate în timpul preparării.
Prosoape din hârtie	Utilizați-le pentru acoperirea preparatelor pentru reîncălzire sau absoarberea grăsimii. Utilizați-le cu grijă doar pentru o durată scurtă de preparare.
Hârtie pergament	Utilizați pentru acoperire, pentru a preveni murdărirea sau pentru acoperire la aburire.
Plastic	Doar cea compatibilă cu microundele. Respectați instrucțiunile producătorului. Trebuie să fie etichetat „Sigur pentru microunde”. Anumite recipiente din plastic se înmoaie pe măsură ce mâncarea se încălzește. „Pungile de fierbere” și pungile din plastic închise ermetic trebuie înțepate sau aerisite conform instrucțiunilor de pe ambalaj.
Folie din plastic	Doar cea compatibilă cu microundele. Utilizați doar pentru a acoperi preparatele în timpul preparării pentru a reține umiditatea. Nu permiteți foliei din plastic să atingă preparatele.
Termometre	Doar în condiții de siguranță pentru microunde (termometre pentru carne și bomboane).
Hârtie cerată	Utilizați drept capac pentru a evita murdărirea și pentru a reține umiditatea.

Pentru a descărca versiunea completă, vizitați www.ikea.com

Materiale a căror utilizare în cuptorul cu microunde trebuie evitată

Ustensile	Remarci
Tavă din aluminiu	Se poate arcui. Transferați preparatele într-un recipient compatibil cu microundele.
Recipient din carton cu mâner metalic	Se poate arcui. Transferați preparatele într-un recipient compatibil cu microundele.
Ustensile din metal sau cu finisaj din metal	Metalul protejează preparatele de energia microundelor. Metalul poate provoca arcuire.
Cureluşe din metal	Se pot arcui și pot cauza un incendiu în cuptor.
Pungi din hârtie	Pot cauza un incediu în cuptor.
Burete de plastic	Spuma de plastic poate topi sau contamina lichidul din interior atunci când este expusă la temperaturi ridicate.
Lemn	Lemnul se va usca dacă este folosit în cuptorul cu microunde și se poate crăpa sau rupe.

Garanţie IKEA

Dacă doriți să revendicați garanția produsului sau să obțineți asistență pentru acesta



Vă rugăm să contactați serviciul de asistență pentru clienți IKEA; linkul către portalul de autoservire sau numărul de telefon poate fi găsit pe www. IKEA.com.


Pentru a finaliza solicitarea dvs. de service pe portalul de autoservire și pentru a găsi mai ușor informații despre produsul dvs. sau despre piese de schimb aferente acestuia, vă rugăm să notați numărul articolului IKEA (8 cifre) și numărul de serie de pe eticheta produsului.

În secțiunea Date tehnice/plăcuță de identificare, puteți afla unde este amplasată plăcuța cu date tehnice

PĂSTRAȚI DOCUMENTUL DE ACHIZIȚIE/ LIVRARE!
Acesta constituie dovada achiziției dvs., fără de care garanția nu va fi valabilă. Bonul indică, de asemenea, numele și codul de articol IKEA (8 cifre) pentru fiecare aparat achiziționat.

Vă rugăm să citiți cu atenție documentația tehnică livrată împreună cu aparatul înainte de a ne contacta.

Popis výrobku

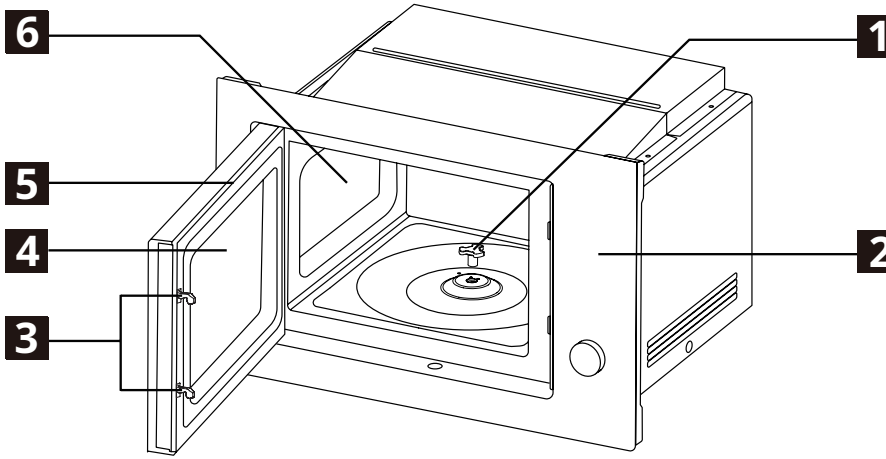

1. Stred otočného taniera
2. Ovládací panel
3. Systém s bezpečnostnými západkami
4. Okienko rúry
5. Súprava dvierok
6. Vnútorný priestor rúry


Poznámky:

- V režime iba mikrovlnného ohrevu nevkladajte do rúry grilovací podnos. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.
- Pri varení na grilovacom podnose ho vždy umiestnite na sklenený tanier.

Režim ohrevu		**Grilovacia zásuvka** 
Iba mikrovlnný		Nie
G-1 (iba gril)		Áno
Kombinácia	C-1 (mikrovlnný + gril)	Áno
	C-2 (mikrovlnný + gril)	Áno

Ovládací panel

1 Obrazovka LED
2 Tlačidlo automatickej ponuky
3 Tlačidlo pukancov
4 Tlačidlo štartu/potvrdenia/rýchleho ohrevu
5 Tlačidlo rozmrazovania
6 Tlačidlo otvorenia dvierok
7 Gombík výberu
8 Tlačidlo zastavenia/zrušenia/detskej poistky
9 Tlačidlo hodín/časovača
10 Tlačidlo režimu mikrovlnnej rúry
11 Tlačidlo grilu/kombinovaného režimu

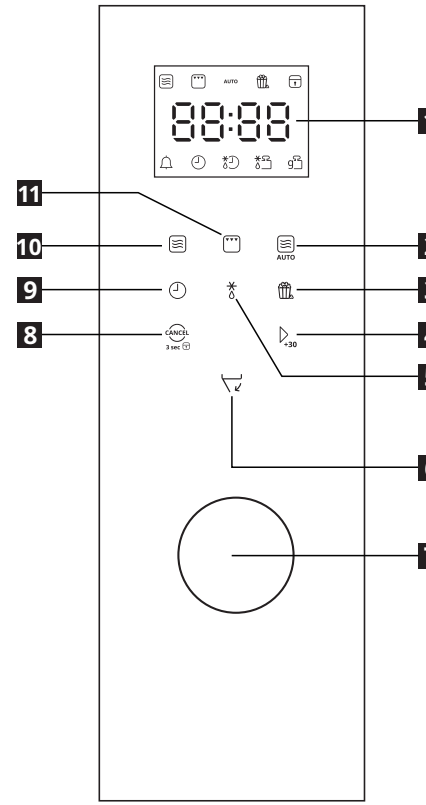

Inštalácia

Pred spustením

- Vytiahnite všetok obalový materiál a príslušenstvo.
- Odstráňte všetky ochranné fólie z povrchu rúry.
- Neodstraňujte sľudový kryt, ktorý je pripevnený k vnútornému priestoru rúry kvôli ochrane magnetrónu.
- Skontrolujte, či nie je rúra poškodená, hľadajte napríklad deformácie a poškodené dvierka. Ak je rúra poškodená, neinštalujte ju.

Inštalácia rúry

- Pri inštalácii tejto rúry postupujte podľa samostatných pokynov na inštaláciu.
- Táto rúra je určená iba na používanie v domácnosti.
- Táto rúra je určená na používanie iba ako zabudovaný spotrebič. Nie je určená na používanie na pracovnej doske ani vnútri skrinky.
- Rúra sa môže inštalovať do nástennej skrinky so šírkou 60 cm.
- Rúra je vybavená zástrčkou, ktorú smiete pripojiť iba k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

- Pred pripojením rúry sa uistite, že napätie a frekvencia elektrickej siete zodpovedajú údajom na typovom štítku rúry.
- Rúru pripojte priamo do elektrickej zásuvky, nie do predlžovacieho kábla ani do zásuvkového rozbočovača. Uistite sa tiež, že zásuvka, ktorú budete používať, nie je používaná inými spotrebičmi.
- Inštaláciu zásuvky a výmenu pripojovacieho kábla môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik.
- Ak po inštalácii nie je zástrčka dostupná, v blízkosti rúry je potrebné nainštalovať zariadenie na odpojenie všetkých pólov s kontaktnou medzerou minimálne 3 mm.





Počas činnosti môže byť dostupný povrch horúci.

Inštalácia skleneného podnosu

Pred prvým použitím spotrebiča na prípravu jedál je potrebné správne nainštalovať sklenený podnos (otočný tanier).

1. Umiestnite stred otočného taniera (2) na hriadeľ motora (4) v strede dna vnútorného priestoru.
2. Podstavec otočného taniera (3) vložte do kruhovej drážky na dne vnútorného priestoru.
3. Sklenený podnos (1) umiestnite na podstavec otočného taniera (3). Uistite sa, že stred otočného taniera (2) zapadá do skleneného podstavca a otáča ho.

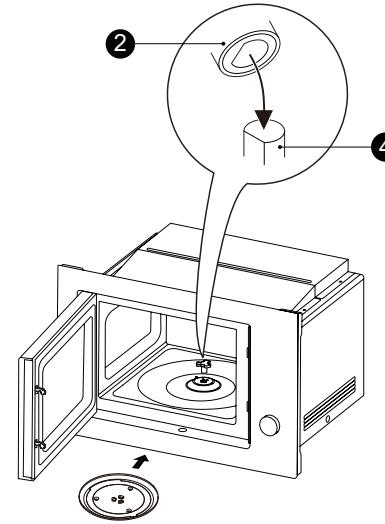

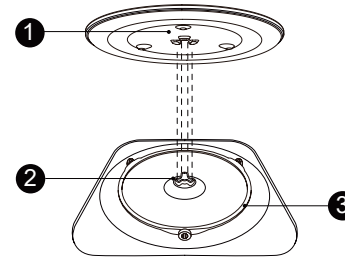

Poznámky:

a) Nikdy nepokladajte sklenený podnos naopak.
b) Uistite sa, že sa sklenený podnos môže voľne otáčať.
c) Počas varenia vždy používajte sklenený podnos aj otočný tanier.
d) Pred varením vždy vložte potraviny a nádoby s potravinami na sklenený podnos.
e) Ak sklenený podnos alebo súprava prstenca otočného taniera prasknú alebo sa zlomia, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

Prevádzka

Všeobecné pokyny

- Pred použitím akejkoľvek funkcie ohrevu (vrátane rozmrazovania) sa uistite, že je sklenený podnos správne nainštalovaný, potom umiestnite potraviny do stredu skleneného podnosu a zatvorte dvierka. Rúra začne ohrievať až po úplnom zatvorení dvierok.
- Ak ste neskúsený používateľ a neviete, aký čas ohrevu je potrebný, začnite s krátkym časom ohrevu a v prípade potreby ho predĺžte. Prehrievanie potravín nielenže spôsobuje plytvanie elektrickou energiou, ale predstavuje aj bezpečnostné riziko.
- Čím sú potraviny chladnejšie a čím viac vody obsahujú, tým dlhší je potrebný čas ohrevu.
- Pred použitím ovládacieho panela sa uistite, že je odomknutý.
- Pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla na ovládacom paneli zaznie štandardne pípnutie.
- V pohotovostnom režime sa na obrazovke zobrazuje aktuálny čas, ak ste nastavili hodiny, alebo „00:00“, ak ste hodiny nenastavili.
- Ohrev môžete spustiť len vtedy, ak je rúra v pohotovostnom režime. Ak chcete rúru kedykoľvek vrátiť do pohotovostného režimu, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Po ukončení ohrevu, ak otvoríte dvierka, rúra prestane pípať a vráti sa do pohotovostného režimu so zobrazením „00:00“.
- Ak chcete ohrev ukončiť skôr, ťuknite na CANCEL 3 sec.
- Počas ohrevu nemožno zmeniť úroveň výkonu.
- Počas ohrevu môže rúra pípať, aby vám pripomenula, že je potrebné potraviny otočiť. Keď zaznie pípnutie, otvorte dvierka, otočte potraviny, zatvorte dvierka a potom ťuknite na +30 na pokračovanie v ohreve. Ak nevykonáte žiadnu činnosť, rúra bude pokračovať v ohreve.
- Počas všetkých režimov ohrevu okrem rozmrazovania podľa hmotnosti môžete ťuknutím na +30 predĺžiť čas ohrevu v 30-sekundových krokoch. **Poznámka**: Ak spustíte ohrev pomocou funkcie automatickej ponuky, nemôžete počas ohrevu zmeniť čas ohrevu.
- Ak nastavíte rúru na ohrev na viac ako 20 minút pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry, po uplynutí prvých 20 minút rúra automaticky zníži výkon na 80 %, aby sa chránil magnetrón.

Zapnutie rúry

Po zapojení rúry rúra raz zapípa, zapne sa obrazovka a rúra prejde do pohotovostného režimu.


Vypnutie rúry

Na vypnutie rúry vytiahnite jej napájací kábel zo zásuvky.

Otvorenie dvierok

Rúra umožňuje elektronické otváranie dvierok. Na otvorenie dvierok týmto spôsobom ťuknite na , keď je rúra zapnutá. Ak elektronický systém dvierok nefunguje alebo chcete otvoriť dvierka, keď je rúra vypnutá, postupujte takto:

1. Pripevnite priloženú prísavku na povrch dvierok.
2. Prísavku potiahnite smerom von, aby sa dvierka otvorili.

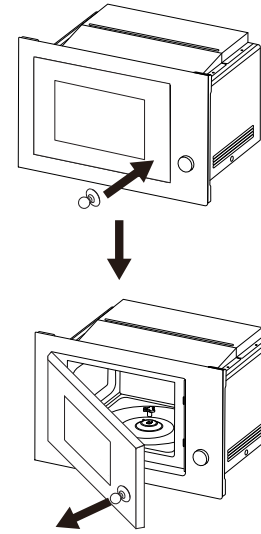

Nastavenie hodín

Rúru môžete používať bez nastavenia hodín. Na nastavenie hodín postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, dvakrát ťuknite na ⏲, aby ste prešli do režimu nastavenia hodín. Na obrazovke začnú blikať číslice hodín.
2. Otočením gombíka výberu nastavte hodiny.
3. Potvrďte ťuknutím na ⏲. Na obrazovke začnú blikať číslice minút.
4. Otočením gombíka výberu nastavte minúty.
5. Ťuknutím na ⏲ uložíte čas a opustíte režim nastavenia hodín. Na obrazovke sa čas zobrazuje neustále.

Poznámky:

- Ak chcete neskôr zmeniť čas, zopakujte predchádzajúce kroky.
- Ak chcete kedykoľvek opustiť režim nastavenia hodín, ťuknite na CANCEL (3 sec).
- Rúra vždy zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte.
- Ak nenastavíte hodiny, rúra bude vždy zobrazovať čas „00:00“.
- V prípade odpojenia rúry alebo výpadku napájania budete musieť hodiny nastaviť znova.

Používanie časovača

Časovač môžete použiť na sledovanie času pri varení alebo iných činnostiach. Keď je časovač v prevádzke, rúra nevykonáva žiadnu činnosť, iba zobrazuje zostávajúci čas.
Na nastavenie časovača postupujte takto:

1. Keď je rúra v pohotovostnom režime, ťuknite na ⏲, aby ste prešli do režimu nastavenia časovača. Na obrazovke začne blikať „00:00“.
2. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
3. Ťuknutím na +30 spustíte časovač. Na obrazovke sa začne zobrazovať zostávajúci čas.

Poznámky:

- Po uplynutí času časovača rúra 5-krát pípne a vráti sa do pohotovostného režimu.
- Ak chcete časovač ukončiť skôr, ťuknite na CANCEL (3 sec).
- Počas prevádzky časovača nemôžete používať ostatné funkcie rúry.

Ohrev iba pomocou mikrovlnnej rúry

Pri ohreve iba pomocou mikrovlnnej rúry môžete vybrať jeden z nasledujúcich 5 stupňov výkonu. Čím vyšší je stupeň výkonu, tým kratší je čas potrebný na ohrev.

Úroveň výkonu	Zobrazený kód	Výstupný výkon
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Na spustenie ohrevu iba pomocou mikrovlnnej rúry postupujte takto:

1. Ťuknite na ≋. Na obrazovke sa zobrazí „P100“, čo znamená, že stupeň výkonu je 100 %.
2. Ak chcete znížiť úroveň výkonu, jedenkrát alebo viackrát ťuknite na ≋ alebo otočte gombíkom výberu, aby ste vybrali nižšiu úroveň výkonu.
3. Ťuknite na +30 na potvrdenie vybranej úrovne výkonu.
4. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
5. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.

Rozmrazovanie

Rúru môžete použiť na rozmrazovanie mrazených potravín, ktoré ste práve vybrali z mrazničky, pomocou mikrovlnnej rúry. Rúra vždy používa na rozmrazovanie potravín 30 % výkonu mikrovlnnej rúry.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti

Na spustenie rozmrazovania potravín podľa hmotnosti postupujte takto:

1. Ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-1“.

2. Otočením gombíka výberu vyberte hmotnosť potravín v rozmedzí od 100 g do 2000 g. **Tip**: Rúra určí potrebný čas rozmrazovania na základe zadaných hmotností.
3. Stlačením tlačidla ▷+30 spustite rozmrazovanie.

Poznámka: Bzučiak vám zvukom pripomenie, že máte počas rozmrazovania jedlo otočiť.
Ak sa nevykoná žiadna činnosť, rúra bude ďalej v činnosti.

Rozmrazovanie podľa času

Na spustenie rozmrazovania potravín podľa času postupujte takto:
1. Dvakrát ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-2“.
2. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
3. Stlačením tlačidla ▷+30 spustite rozmrazovanie.

Poznámka: Bzučiak vám zvukom pripomenie, že máte počas rozmrazovania jedlo otočiť.
Ak sa nevykoná žiadna činnosť, rúra bude ďalej v činnosti.

Používanie iba grilu alebo kombinované varenie (mikrovlné + gril)

Ak chcete spustiť ohrev len pomocou grilu alebo kombinované ohrievanie (mikrovlnné + gril), postupujte takto:
1. Ťuknite na ⁗. Na obrazovke sa zobrazí „G-1“, čo znamená, že režim ohrievania je len gril.
2. Ak chcete použiť kombinované ohrievanie (mikrovlnné + gril), jedenkrát alebo viackrát ťuknite na ⁗ alebo otočte gombíkom výberu a vyberte „C-1“ alebo „C-2“.
3. Potvrďte ťuknutím na ▷+30.
4. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
5. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu.

Tabuľka zdrojov napájania:

Režim ohrevu	Mikrovlný výkon	Grilovací výkon
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Použitie dvojstupňového ohrevu

Poznámky:

- Túto funkciu môžete použiť na varenie potravín v rúre v dvoch fázach. Spôsoby ohrevu pre obe fázy musia byť odlišné.
- Ak je spôsob ohrevu v jednej z fáz rozmrazovanie, rúra vždy rozmrazí potraviny v prvej fáze.

Ak napríklad chcete rozmraziť potraviny počas 5 minút a potom ich ohriať v mikrovlnnej rúre počas 7 minút pri 80 % výkone mikrovlnnej rúry, postupujte takto:
1. Dvakrát ťuknite na ✳. Na obrazovke sa zobrazí „d-2“.
2. Otočte gombíkom výberu a nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
3. Ťuknite na ≋. Na obrazovke sa zobrazí „P100“.
4. Ťuknite na ≋ alebo otočte gombíkom výberu a nastavte úroveň výkonu na „P80“.
5. Potvrďte ťuknutím na ▷+30.
6. Otočte gombíkom výberu a nastavte čas ohrevu na 7 minút.
7. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu.

Použitie rýchleho ohrevu

Rýchly ohrev môžete použiť na spustenie ohrevu so 100 % výkonom mikrovlnnej rúry stlačením jediného tlačidla.
Spôsob 1:
1. Ťuknite na ▷+30 na spustenie ohrevu na 30 sekúnd.
2. Ak chcete počas ohrevu zvýšiť čas ohrevu, znova ťuknite na ▷+30 na zvýšenie času ohrevu v 30-sekundových krokoch. Najdlhší čas, ktorý môžete nastaviť, je 95 minút.

Spôsob 2:
1. Otočením gombíka výberu vyberte čas. Maximálna dĺžka trvania je 95 minút.
2. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.
3. Ak chcete počas ohrevu zvýšiť čas ohrevu, znova ťuknite na +30 na zvýšenie času ohrevu v 30-sekundových krokoch. Najdlhší čas, ktorý môžete nastaviť, je 95 minút.

Príprava pukancov

Ak chcete začať pripravovať pukance pri 100 % výkone mikrovlnnej rúry, postupujte takto:
1. Ťuknite na . Na obrazovke sa zobrazí „50 g“, čo znamená 50 g pukancov.
2. Ak potrebujete pripraviť 100 g pukancov, znova ťuknite na , aby sa zobrazená hmotnosť zmenila na „100 g“.
3. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.

Použitie funkcie detskej poistky

Funkcia detskej poistky je navrhnutá tak, aby zabránila malým deťom v používaní rúry pomocou ovládacieho panela. Keď je detská poistka aktivovaná, na obrazovke sa zobrazí symbol detskej poistky a všetky tlačidlá na ovládacom paneli sú deaktivované.
Ak chcete detskú poistku aktivovať alebo deaktivovať, ťuknite a podržte CANCEL 3 sec počas 3 sekúnd, keď je rúra v pohotovostnom režime. Rúra pred zmenou stavu detskej poistky zapípa.

Kontrola informácií počas ohrevu

Rúra umožňuje kontrolovať niektoré typy informácií počas ohrevu.
- Ak ste nastavili hodiny, ťuknutím na skontrolujete aktuálny čas. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí čas.
- Keď rúra ohrieva iba mikrovlnne, ťuknutím na skontrolujete úroveň výkonu. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí úroveň výkonu.
- Keď rúra ohrieva iba pomocou grilu alebo kombinovaného ohrevu, ťuknutím na skontrolujete režim ohrevu. Na obrazovke sa na 3 sekundy zobrazí režim ohrevu.

Použitie automatickej ponuky

Automatickú ponuku môžete použiť na rýchle varenie alebo ohrev 21 druhov potravín uvedených v nasledujúcej tabuľke.
Pri použití automatickej ponuky postupujte takto:
1. Ťuknite na AUTO. Na obrazovke sa zobrazí „A01“, čo znamená mrazená pizza.
2. Ak chcete vybrať iný druh potraviny, ťuknite na AUTO alebo otočte gombíkom výberu, aby ste prechádzali položkami ponuky, kým sa na displeji nezobrazí kód požadovaného druhu potraviny.
3. Potvrďte ťuknutím na +30. Na obrazovke sa zobrazí prednastavené množstvo pre tento druh potraviny.
4. Ak má ponuka viac ako jedno prednastavené množstvo pre tento druh potraviny a chcete zmeniť množstvo, otočte gombíkom výberu, aby ste vybrali požadované množstvo.
5. Ťuknite na +30 na spustenie ohrevu.

Tabuľka automatickej ponuky:

Kód (druh potraviny)	Množstvo potraviny	Zobrazené množstvo	Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry/režim ohrevu	Čas ohrevu
A01 (zmrazená pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (mäso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (ryba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (zelenina)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (ošúpané zemiaky)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (neošúpané zemiaky)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (čerstvý špenát)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (mrazené zelené fazuľky)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (mrazený hrášok)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (mrazená miešaná zelenina)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (mrazená brokolica)	200 g	200 g	P100	4’00”

Kód (druh potraviny)	Množstvo potraviny	Zobrazené množstvo	Úroveň výkonu mikrovlnnej rúry/režim ohrevu	Čas ohrevu
A12 (cestoviny)	50 g (so 450 g studenej vody)	50 g	P80	18’00”
	100 g (so 800 g studenej vody)	100 g		21’00”
	150 g (so 1200 g studenej vody)	150 g		24’00”
A13 (mrazené lazane)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (quinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (makaróny)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (hnedá ryža)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (ovsené vločky)	2 porcie (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (pukance)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (nápoj)	1 pohár (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 poháre (240 ml)	2		1’40”
	3 poháre (360 ml)	3		2’30”
A21 (mrazené maslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Rúra ohreje potraviny pomocou 100 % mikrovlnného výkonu a potom iba grilom.
2) Rúra ohreje potraviny pomocou 100 % mikrovlnného výkonu a potom 50 % mikrovlnného výkonu.
3) Túto položku vyberte, ak chcete roztopiť mrazené maslo, ktoré ste práve vybrali z mrazničky.

Technické špecifikácie

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Menovité napätie	230 – 240 V~
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnný)	1550 W
Menovitý výkon (mikrovlnný)	1000 W
Menovitý príkon (gril)	1100 W
Objem rúry	34 l
Priemer otočného taniera	315 mm
Vonkajšie rozmery	595 × 408 × 397 mm
Čistá hmotnosť	18,3 kg
Výkon v pohotovostnom režime	0,8 W
Maximálny čas potrebný na to, aby mikrovlnná rúra automaticky dosiahla príslušný režim alebo stav nízkej spotreby energie	20 minút

Bezpečnostné informácie

⚠ VAROVANIE!

PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNÉMU MNOŽSTVU MIKROVLNNEJ ENERGIE

Pre vašu bezpečnosť

- Nepokúšajte sa používať túto mikrovlnnú rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže viesť ku škodlivému vystaveniu sa mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby ste nepoškodili bezpečnostné západky a zabránili cudziemu zásahu do nich.
- Medzi prednú stranu rúry a dvierka neumiestňujte žiadne predmety a nedovoľte, aby sa na tesniacich povrchoch nahromadili nejaké zvyšky alebo čistiace prostriedky.

⚠ **VAROVANIE!** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie prevádzkovať, pokým ju neopraví kvalifikovaný technik.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VAROVANIE

Na zníženie nebezpečenstva požiaru, zásahu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystavenia nadmernej energii mikrovlnej rúry pri používaní spotrebiča postupujte podľa základných preventívnych opatrení vrátane nasledujúcich:

- Prečítajte si a dodržiavajte konkrétne: **„PREVENTÍVNE OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU NADMERNÉMU MNOŽSTVU MIKROVLNNEJ ENERGIE“.**
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, za predpokladu, že dostanú náležité pokyny na bezpečné používanie zariadenia a pochopia súvisiace riziká.
- Spotrebič a kábel uchovajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

⚠ **VAROVANIE:** Pre akúkoľvek inú ako spôsobilú osobu je nebezpečné vykonávať servisné alebo opravné činnosti, ktoré zahŕňajú odmontovanie krytu na ochranu pred vystavením mikrovlnej energii.

- Pri ohrievaní jedál v plastových alebo papierových nádobách sledujte rúru kvôli možnosti vznietenia.
- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnej rúry.

- Ak dôjde k výskytu dymu, vypnite spotrebič alebo vytiahnite kábel zo zásuvky a ponechajte dvierka zatvorené na udusenie prípadných plameňov.
- Mikrovlné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené eruptívne vrenie, preto manipulujte s nádobou opatrne.
- Obsah fliaš na kŕmenie a pohárov na detskú výživu sa pred konzumáciou premieša alebo pretrepe a skontroluje sa teplota, aby sa predišlo popáleniu.
- V mikrovlnej rúre sa nesmú ohrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia, pretože môžu vybuchnúť, a to aj po ukončení mikrovlného ohrievania.
- Rúru je potrebné pravidelne čistiť a odstraňovať akékoľvek zvyšky jedla.
- Nedodržanie pokynu o udržiavaní rúry v čistote môže viesť k znehodnoteniu povrchu a v dôsledku toho skráteniu životnosti spotrebiča a možným nebezpečným situáciám.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný za dvierkami kuchynského nábytku, aby ste predišli prehriatiu.
- Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru. (Pri rúrach vybavených zariadením na použitie sondy snímajúcej teplotu.)
- Mikrovlná rúra nesmie byť umiestnená v skrinke, ak v nej nebola testovaná.
- Mikrovlnná rúra sa môže používať len pri otvorených dekoratívnych dvierkach. (Platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnostiach a podobnom prostredí, ako napr.:
  - kuchynským personálom v obchodoch, kanceláriách a na ďalších pracoviskách;
  - klientmi v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach;
  - na farmách;
  - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Mikrovlná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov. Sušenie jedla alebo oblečenia a ohrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkého oblečenia a podobných predmetov môže viesť k nebezpečenstvu zranenia, vznietenia alebo požiaru. Kovové nádoby na potraviny a nápoje sa nesmú používať, pretože sa môžu vznietiť. Spotrebič má byť používaný ako voľne stojaci. Aby ste predišli prehriatiu, neinštalujte ho do skrinky ani za ozdobné dvierka.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Spotrebič má byť používaný ako voľne stojaci.
- Zadná strana spotrebičov by mala byť otočená k stene.
- Spotrebiče nie sú určené na používanie s externým časovačom ani samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Teplota prístupných plôch môže byť počas činnosti prístroja vysoká.

⚠ VAROVANIE: Keď je spotrebič v prevádzke v kombinovanom režime, deti by z dôvodu vznikajúcich teplôt mali používať rúru iba pod dohľadom dospelej osoby.

⚠ VAROVANIE: V rámci prevencie pred popálením s nedotýkajte mikrovlnej rúry počas jej činnosti.

USCHOVAJTE TIETO POKYNY

ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU OSÔB UZEMNENOU INŠTALÁCIOU

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Riziko úrazu elektrickým prúdom

Dotýkanie sa niektorých vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie osoby alebo smrť. Nerozoberajte tento spotrebič.

⚠ VAROVANIE!

Riziko úrazu elektrickým prúdom

Pri nesprávnom uzemnení môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Nezapájajte spotrebič do sieťovej zásuvky, pokým nie je správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu znižuje uzemnenie nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom tým, že poskytuje únikové vedenie pre elektrický prúd. Tento spotrebič je vybavený káblom s uzemňovacím drôtom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčku je potrebné pripojiť k zásuvke, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená.

Ak úplne nerozumiete pokynom o uzemnení alebo ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika alebo servisného technika. Ak je nevyhnutné použiť predlžovací kábel, používajte iba predlžovací kábel s 3 vodičmi.

- Súčasťou dodávky je krátky napájací kábel, aby sa znížilo nebezpečenstvo zapletenia sa alebo potknutia o dlhý kábel.
- Ak používate súpravu s dlhým káblom alebo predlžovacím káblom:
- Elektrické menovité údaje súpravy kábla alebo predlžovacieho kábla by mali mať aspoň takú hodnotu, ako majú elektrické menovité údaje spotrebiča.
- Predlžovací kábel musí byť kábel s 3 vodičmi s uzemnením.
- Dlhý kábel je potrebné usporiadať tak, aby neprevísal z povrchu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo by mohol spôsobiť náhodné potknutie.

ČISTENIE

Uistite sa, či je spotrebič odpojený od zdroja napájania.

- Po používaní vyčistite vnútorný priestor rúry mierne vlhkou handričkou.
- Príslušenstvo vyčistite bežným spôsobom mydlovou vodou.
- Ak sú nečistoty na ráme a tesnení dvierok a na susedných častiach,

vyčistite ich opatrne vlhkou handričkou.
- Na čistenie sklenených dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch a spôsobiť rozbitie skla.
- Tip na čistenie ★ Na jednoduchšie vyčistenie stien vnútorného priestoru, ktorých sa môže dotýkať varené jedlo: Vložte pol citrónu do misky, pridajte 300 ml (1/2 pinty) vody a 10 minút zohrievajte na 100 % mikrovlnného výkonu. Utrite rúru dočista pomocou jemnej suchej handričky.

⚠ UPOZORNENIE

Riziko zranenia osôb

Pre akúkoľvek inú ako spôsobilú osobu je nebezpečné vykonávať servisné alebo opravné činnosti, ktoré zahŕňajú odmontovanie krytu na ochranu pred vystavením mikrovlnej energii.

Prečítajte si pokyny v časti **„MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽETE POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE ALEBO KTORÉ SA NEMAJÚ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE“.** Používanie niektorých nekovových riadov v mikrovlnej rúre nemusí byť bezpečné. Ak máte pochybnosti, môžete príslušný riad otestovať podľa postupu uvedeného nižšie.

Test riadu:

- Naplňte nádobu, ktorá je bezpečná na používanie v mikrovlnnej rúre, 1 pohárom studenej vody (250 ml) a umiestnite ju vedľa príslušného riadu.
- Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
- Opatrne sa dotknite riadu. Ak je prázdny riad teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnej rúre.
- Neprekročte čas varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnej rúre

Riad	Poznámky
Zapekacia misa	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno zapekacej misy musí byť najmenej 5 mm (3/16 palca) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť rozbitie otočného taniera.
Jedálenský riad	Iba riad bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre	Vždy odstráňte viečko. Používajte iba na ohriatie jedla na správnu teplotu. Väčšina sklenených pohárov nie je odolná voči teplu a môže sa rozbiť.
Sklenený riad	Iba sklenený riad odolný voči teplu vhodný do rúry. Uistite sa, že neobsahuje kovový okraj. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte pomocou kovových pásikov. Ponechajte otvory na unikanie pary.
Papierové taniere a poháre	Používajte iba na krátke varenie/ohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na pohltenie mastnoty. Používajte pod dohľadom iba na krátky čas varenia.
Pergamenový papier	Používajte na zakrytie na ochranu pred vystreknutím alebo na zabalenie pri dusení.
Plasty	Iba riad bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Musí byť označené ako „Bezpečné pre mikrovlny“. Niektoré plastové nádoby môžu zmäknúť, keď je jedlo v nich horúce. Vo „vreckách na varenie“ a tesne uzavretých plastových vreckách je potrebné zabezpečiť otvory, vetranie alebo ich prepichnúť podľa pokynov na balení.
Plastová fólia	Iba riad bezpečný na použitie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrytie jedla počas varenia na uchovanie vlhkosti. Nepoužívajte plastovú fóliu tak, aby sa dotýkala jedla.
Teplomery	Len bezpečné pre mikrovlny (teplomery na jedlo a chladničkové teplomery).
Voskový papier	Použite na zakrytie na ochranu pred vystreknutím alebo na uchovanie vlhkosti.

Materiály, ktoré sa nemajú používať v mikrovlnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskrenie. Preložte jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnej rúre.
Kartónový obal na jedlo s kovovým držadlom	Môže spôsobiť iskrenie. Preložte jedlo do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnej rúre.
Kovové alebo pokovované riady	Kov zabraňuje prenikaniu mikrovlnej energie do jedla. Kovový okraj môže spôsobiť iskrenie.
Kovové viazacie pásiky	Môžu spôsobiť iskrenie a mohli by spôsobiť požiar v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v rúre.
Plastová pena	Pri pôsobení vysokej teploty sa môže plastová pena zmiešať s tekutinou a kontaminovať ju.
Drevo	Pri používaní v mikrovlnej rúre sa drevo vysušuje a môže sa rozštiepiť alebo prasknúť.

Záruka IKEA

Ak chcete uplatniť záruku na výrobok alebo získať podporu k výrobku



Kontaktujte zákaznícku podporu IKEA; odkaz na samoobslužný portál alebo telefónne číslo nájdete na www. IKEA.com.


Aby ste dokončili svoju žiadosť o servis na samoobslužnom portáli a ľahšie našli informácie o svojom výrobku alebo o náhradných dieloch k nemu, odporúčame si poznamenať číslo položky IKEA (8-miestne) a sériové číslo na štítku výrobku.

V časti Technické údaje/typový štítok nájdete, kde sa nachádza typový štítok.

UCHOVAJTE DOKLAD O NÁKUPE/ DORUČENÍ!
Je to váš doklad o kúpe, záruka bez neho nebude platná. Pokladničný doklad obsahuje aj názov a číslo položky IKEA (8-miestne) pre každý zakúpený spotrebič.

Predtým než nás kontaktujete, si dôkladne prečítajte technickú dokumentáciu dodanú s vaším spotrebičom.

Opis proizvoda

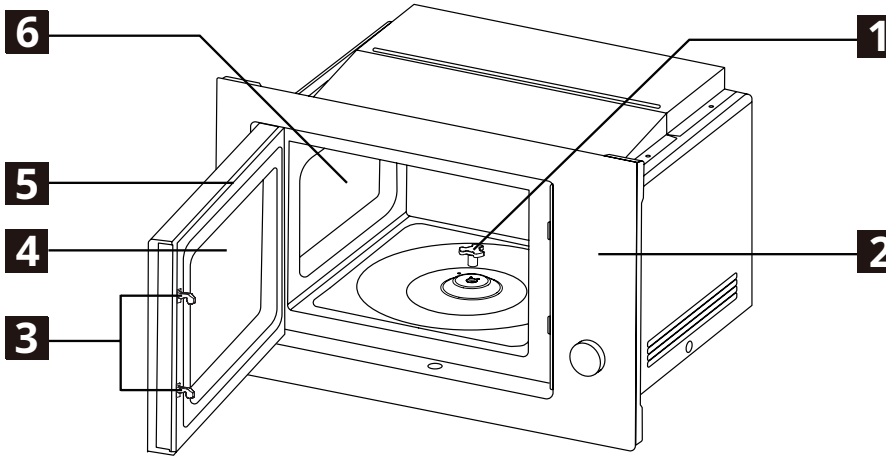

1 Osovina obrtnog tanjira
2 Komandna tabla
3 Sistem bezbednosne brave
4 Prozor za nadgledanje
5 Sklop vrata
6 Unutrašnjost pećnice


Napomene:

- Ne stavljate tacnu za roštiljanje unutar pećnice kad je režim grejanja samo mikrotalasi. Za više detalja pogledajte tabelu ispod.
- Kad spremate hranu na tacni za roštiljanje, obavezno je stavite na stakleni obrtni tanjir.

Režim zagrevanja		**Tacna za roštiljanje** 
Samo mikrotalasi		Ne
G-1 (samo roštilj)		Da
Kombinovano	C-1 (mikrotalasi+roštilj)	Da
	C-2 (mikrotalasi+roštilj)	Da

Komandna tabla

1 LED ekran
2 Dugme za automatski meni
3 Dugme za kokice
4 Dugme za pokretanje/potvrdu/brzo grejanje
5 Dugme za odmrzavanje
6 Dugme za otvaranje vrata
7 Regulator za biranje
8 Dugme za zaustavljanje/otkazivanje/ zaštitu za decu
9 Dugme za sat/tajmer
10 Dugme za režim mikrotalasa
11 Dugme za roštilj/kombinovani režim

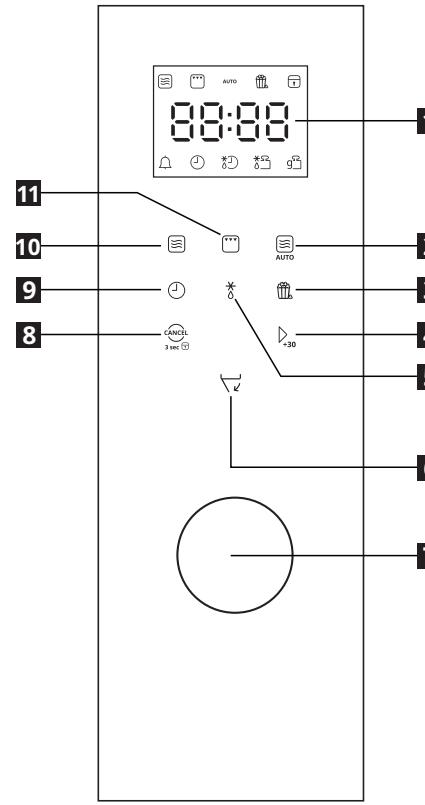

Ugradnja

Pre nego što počnete

- Uklonite svu ambalažu i dodatke.
- Skinite svu zaštitnu foliju sa površine pećnice.
- Ne skidajte svetlobraon poklopac od liskuna koji je postavljen u unutrašnjost pećnice da bi štitio magnetron.
- Proverite da li je pećnica oštećena, na primer da li ima udubljenja ili su vrata neispravna. Ne montirajte pećnicu ako je oštećena.

Postavljanje pećnice

- Prilikom postavljanja ove pećnice poštujte zasebna uputstva za postavljanje.
- Ova pećnica je namenjena samo za kućnu upotrebu.
- Ova pećnica je namenjena isključivo za ugradnju. Nije namenjena za upotrebu na radnoj površini ili za upotrebu unutar ormana.
- Pećnica može da se ugrađuje u zidni orman širine 60 cm.
- Pećnica ima utikač i sme da se priključuje samo u pravilno postavljenu i uzemljenu

utičnicu.
- Pre priključivanja pećnice u utičnicu, uverite se da napon i frekvencija naizmenične struje odgovaraju parametrima sa nalepnice pećnice.
- Pećnicu morate da priključite direktno u zidnu utičnicu, a ne u produžni kabl. Takođe, uverite se da se zidna utičnica koju planirate da koristite već ne koristi od strane drugih aparata.
- Samo kvalifikovani električar sme da postavlja utičnicu i da zamenjuje kabl.
- Ako utičnica više nije lako dostupna nakon ugradnje, blizu pećnice mora da se postavi uređaj za isključivanje svih polova sa razmakom između kontakata od najmanje 3 mm.





Dostupne površine mogu jako da se zagreju tokom rada.

Postavljanje staklenog tanjira

Pre prvog spremanja hrane u ovom uređaju, morate pravilno postaviti stakleni tanjir (obrtni tanjir).

1. Stavite osovinu obrtnog tanjira (2) na osovinu motora (4) na sredini dna unutrašnjosti.
2. Stavite nosač tanjira (3) u kružni žleb na dnu unutrašnjosti.
3. Stavite stakleni tanjir (1) na nosač tanjira (3). Uverite se da je osovina obrtnog tanjira (2) ostvarila dobar kontakt sa staklenim tanjirom i da ga okreće.

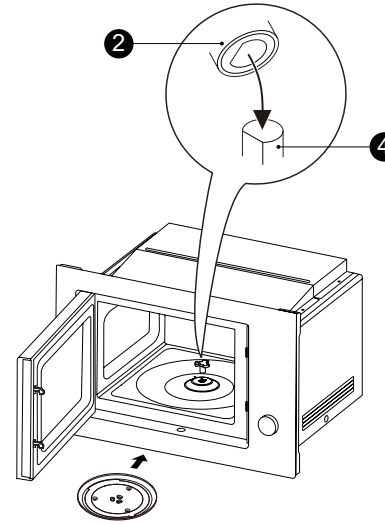

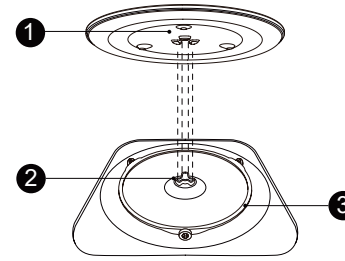

Napomene:

a) Nipošto ne postavljajte obrtni tanjir naopako.
b) Uverite se da stakleni tanjir može slobodno da se okreće.
c) Pri svakom spremanju hrane koristite i stakleni tanjir i prstenasti sklop tanjira.
d) Uvek stavite hranu i posude sa hranom na stakleni tanjir pre početka termičke obrade.
e) Ako stakleni tanjir ili prstenasti sklop naprsne ili se slomi, obratite se najbližem ovlašćenom servisu.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Rad uređaja

Opšte smernice

- Pre korišćenje bilo koje od funkcija sa zagrevanjem (u koje spada i odmrzavanje) uverite se da je stakleni tanjir pravilno postavljen, zatim stavite hranu na sredinu staklenog tanjira i zatvorite vrata. Pećnica će početi da zagreva samo kad su vrata potpuno zatvorena.
- Ako ste neiskusan korisnik i ne znate koliko dugo je treba zagrevati, počnite sa kraćim zagrevanjem, pa po potrebi produžavajte vreme. Pregrevanjem hrane ne samo da se nepotrebno troši struja, već i nastaju bezbednosni rizici.
- Što je hrana hladnija i što veći procenat vode sadrži, to će duže trajati njeno zagrevanje.
- Pre korišćenja komandne table uverite se da je otključana.
- Podrazumevano je da se čuje zvuk kad dodirnete bilo koje dugme komandne table.
- U režimu pripravnosti, na ekranu se prikazuje trenutno vreme ako ste podesili sat, odnosno „00:00“ ako niste podesili sat.
- Možete početi da zagrevate samo kad je pećnica u režimu pripravnosti. Da biste vratili pećnicu u režim pripravnosti bilo kad, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Po završetku zagrevanja, ako otvorite vrata, pećnica će prestati da pišti, vratiće se u režim pripravnosti i prikazivaće „00:00“.
- Da biste ranije završili zagrevanje, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete da menjate nivo snage tokom zagrevanja.
- Tokom zagrevanja, pećnica može početi da pišti kako bi vas podsetila da okrenete hranu. Kad čujete pištanje, otvorite vrata, okrenite hranu, zatvorite vrata i dodirnite +30 da bi se nastavilo zagrevanje. Ako ne uradite ništa, pećnica će nastaviti da zagreva.
- Kod svih režima zagrevanja, osim odmrzavanja u zavisnosti od težine, možete dodirnuti +30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. **Napomena**: Ako počnete da zagrevate koristeći funkciju automatskog menija, ne možete da menjate vreme zagrevanja dok ono traje.
- Ako podesite pećnicu da zagreva duže od 20 minuta pri 100% snage mikrotalasa, pećnica će nakon prvih 20 minuta automatski smanjiti nivo snage na 80% da bi zaštitila magnetron.

Uključivanje pećnice

Kad priključite pećnicu u utičnicu, pisnuće jednom, ekran će se uključiti i ući će u režim pripravnosti.


Isključivanje pećnice

Da biste isključili pećnicu, izvucite njen utikač iz zidne utičnice.

Otvaranje vrata

Pećnica vam omogućava da elektronski otvorite vrata. Da biste otvorili vrata na taj način, dodirnite dok je pećnica uključena. Ako sistem elektronskih vrata ne radi ili ako želite da otvorite vrata kada je pećnica isključena, otvorite vrata na ovaj način:

1. Zalepite dobijenu vakuum-čašicu na površinu vrata.
2. Povucite vakuum-čašicu ka spolja da biste otvorili vrata.

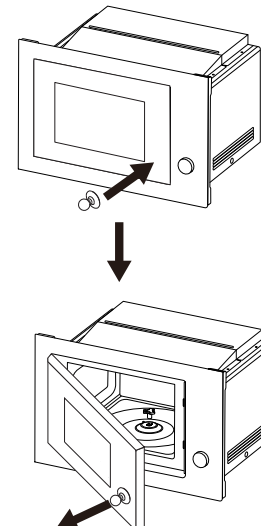

Podešavanje sata

Pećnicu možete koristiti bez podešavanja sata. Da biste podesili sat, pratite ove korake:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dvaput dodirnite ⏲ da biste ušli u režim podešavanja sata. Cifre za sat će treptati na ekranu.
2. Okretanjem regulatora za biranje podesite sate.
3. Dodirnite ⏲ da biste potvrdili. Cifre za minute će treptati na ekranu.
4. Okretanjem regulatora za biranje podesite minute.
5. Dodirnite ⏲ da biste podesili vreme i izašli iz režima podešavanja sata. Na ekranu se stalno prikazuje vreme.

Napomene:

- Da biste kasnije promenili vreme, ponovite prethodne korake.
- Da biste izašli iz režima podešavanja sata u bilo kom trenutku, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Na pećnici se uvek prikazuje 24-časovni sat.
- Ako ne podesite sat, na pećnici će se uvek prikazivati „00:00“ kao vreme.
- Ako isključite utičnicu iz struje ili ako nestane struja, biće potrebno opet da podesite sat.

Korišćenje tajmera

Tajmer možete da koristite da biste pratili vreme dok spremate hranu ili radite druge stvari. Dok tajmer odbrojava, pećnica samo prikazuje preostalo vreme.

Da biste podesili tajmer, pratite ove korake:

1. Kad je pećnica u režimu pripravnosti, dodirnite ⏲ da biste ušli u režim podešavanja tajmera. „00:00“ počinje da trepti na ekranu.
2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
3. Dodirnite ▷ +30 da biste pokrenuli tajmer. Na ekranu počinje da se prikazuje preostalo vreme.

Napomene:

- Kad se odbrojavanje tajmera završi, pećnica će zapištati 5 puta i vratiće se u režim pripravnosti.
- Da biste ranije završili odbrojavanje tajmera, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete da koristite druge funkcije pećnice dok tajmer odbrojava.

Zagrevanje koristeći samo mikrotalase

Kad zagrevate koristeći samo mikrotalase, možete izabrati neki od sledećih 5 nivoa snage. Što je veći nivo snage, to je kraće vreme zagrevanja potrebno.

Nivo snage	Prikazana šifra	Izlazna snaga
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Da biste počeli zagrevanje koristeći samo mikrotalase, pratite ova uputstva:

1. Dodirnite ≋. Na ekranu se prikazuje „P100“, što znači da je nivo snage 100%.
2. Ako želite da smanjite nivo snage, dodirnite ≋ jednom ili više puta ili okretanjem regulatora za biranje izaberite niži nivo snage.
3. Dodirnite ▷ +30 da biste potvrdili izabrani nivo snage.
4. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
5. Dodirnite ▷ +30 da biste započeli zagrevanje.

Odmrzavanje

Pomoću pećnice možete mikrotalasima da odmrzavate zamrznutu hranu upravo izvađenu iz zamrzivača. Pećnica uvek koristi 30% snage mikrotalasa kad odmrzava hranu.

Odmrzavanje u zavisnosti od težine

Da biste započeli da odmrzavate hranu uzimajući u obzir njenu težinu, pratite ove korake:

1. Dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-1“.

2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite težinu hrane između 100 g i 2000 g. **Savet**: Pećnica će odrediti potrebno trajanje odmrzavanja na osnovu unete težine.
3. Dodirnite ▷+30 da biste započeli odmrzavanje.

Napomena: Zvučni signal će se oglasiti da vas podseti da okrenete hranu tokom odmrzavanja.
Ako to ne uradite, pećnica će samo nastaviti da radi.

Odmrzavanje u zavisnosti od vremena

Da biste započeli da odmrzavate hranu uzimajući u obzir trajanje odmrzavanja, pratite ove korake:
1. Dvaput dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-2“.
2. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
3. Dodirnite ▷+30 da biste započeli odmrzavanje.

Napomena: Zvučni signal će se oglasiti da vas podseti da okrenete hranu tokom odmrzavanja.
Ako to ne uradite, pećnica će samo nastaviti da radi.

Korišćenje samo roštilja ili kombinovane obrade hrane (mikrotalasi+roštilj)

Da biste započneli zagrevanje koristeći samo roštilj, ili kombinovano zagrevanje (mikrotalasi+roštilj), pratite ove korake:
1. Dodirnite ⁗. Na ekranu se prikazuje „G-1“, što znači da je režim zagrevanja „samo roštilj“.
2. Ako želite da koristite kombinovano zagrevanje (mikrotalasi+roštilj), dodirnite ⁗ jednom ili više puta ili okrenite regulator za biranje na „C-1“ ili „C-2“.
3. Dodirnite ▷+30 da biste potvrdili.
4. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
5. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje.

Tabela izvora snage:

Režim zagrevanja	Snaga mikrotalasa	Snaga roštilja
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Korišćenje dvofaznog zagrevanja

Napomene:
- Ovu funkciju možete koristiti kada želite da pećnica sprema hranu u dve faze. Načini zagrevanja za te dve faze se moraju razlikovati.
- Ako je način zagrevanja u bilo kojoj fazi odmrzavanje, pećnica će uvek odmrzavati hranu u prvoj fazi.

Na primer, ako želite da odmrzavate hranu 5 minuta, a potom da je obrađujete mikrotalasima 7 minuta na 80% snage mikrotalasa, pratite ove korake:
1. Dvaput dodirnite ✳. Na ekranu se prikazuje „d-2“.
2. Okretanjem regulatora za biranje podesite vreme odmrzavanja na 5 minuta.
3. Dodirnite ≋. Na ekranu se prikazuje „P100“.
4. Dodirnite ≋ ili okretanjem regulatora za biranje podesite nivo snage na „P80“.
5. Dodirnite ▷+30 da biste potvrdili.
6. Okretanjem regulatora za biranje podesite vreme zagrevanja na 7 minuta.
7. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje.

Korišćenje brzog zagrevanja

Možete koristiti brzo zagrevanje kad želite da počnete zagrevanje na 100% snage mikrotalasa dodirom na jedno dugme.
Način 1:
1. Dodirnite ▷+30 da biste započeli zagrevanje na 30 sekundi.
2. Ako želite da produžite vreme zagrevanja, opet dodirnite ▷+30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. Najduže vreme koje možete da podesite je 95 minuta.

Način 2:
1. Okretanjem regulatora za biranje izaberite vremensko trajanje. Maksimalno vremensko trajanje je 95 minuta.
2. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.
3. Ako želite da produžite vreme zagrevanja, opet dodirnite +30 da biste povećali vreme zagrevanja u koracima od po 30 sekundi. Najduže vreme koje možete da podesite je 95 minuta.

Pravljenje kokica

Da biste započeli pravljenje kokica na 100% snage mikrotalasa, pratite ove korake:
1. Dodirnite . Na ekranu se prikazuje „50 g“, što znači 50 g kokica.
2. Ako želite da napravite više od 100 g kokica, opet dodirnite da biste promenili prikazanu težinu na „100 g“.
3. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.

Korišćenje funkcije zaštite za decu

Funkcija zaštite za decu je dizajnirana da spreči malu decu da upravljaju pećnicom preko komandne table. Kad je aktivirana zaštita za decu, na ekranu se prikazuje simbol zaštite za decu, a sva dugmad komandne table su onemogućena.
Da biste aktivirali ili deaktivirali zaštitu za decu, dodirnite i 3 sekunde držite CANCEL 3 sec kad je pećnica u režimu pripravnosti. Pećnica će pisnuti pre promene statusa zaštite za decu.

Provera informacija tokom zagrevanja

Pećnica vam omogućava da proverite neke informacije tokom zagrevanja.
- Ako ste podesili sat, dodirnite da biste proverili trenutno vreme. Na ekranu će se prikazati vreme na 3 sekunde.
- Kad pećnica zagreva samo pomoću mikrotalasa, dodirnite da biste proverili režim snage. Na ekranu se prikazuje nivo snage na 3 sekunde.
- Kad pećnica zagreva samo pomoću roštilja ili kombinovanog zagrevanja, dodirnite da biste proverili režim zagrevanja. Na ekranu će se prikazati vreme zagrevanja na 3 sekunde.

Korišćenje automatskog menija

Automatski meni možete koristiti za brzu termičku obradu ili za zagrevanje 21 vrste hrane navedene u tabeli ispod.
Pratite ove korake da biste koristili automatski meni:
1. Dodirnite AUTO. Na ekranu se prikazuje „A01“, što označava zamrznutu picu.
2. Ako želite da izaberete drugi tip hrane, dodirnite AUTO ili okretanjem regulatora za biranje izvrtite stavke u meniju dok se na ekranu ne pojavi šifra za vaš željeni tip hrane.
3. Dodirnite +30 da biste potvrdili. Na ekranu se prikazuje unapred podešena količina za dati tip hrane.
4. Ako meni ima više od jedne unapred podešene količine za dati tip hrane, a želite da promenite količinu, okretanjem regulatora za biranje izaberite željenu količinu.
5. Dodirnite +30 da biste započeli zagrevanje.

Tabela sa automatskim menijem:

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A01 (Zamrznuta pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Riba)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Povrće)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Krompir bez ljuske)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Krompir sa ljuskom)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Svež spanać)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Zamrznuta boranija)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Zamrznuti grašak)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Zamrznuta mešavina povrća)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Zamrznuti brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Testenina)	50 g (sa 450 g hladne vode)	50 g	P80	18’00”
	100 g (sa 800 g hladne vode)	100 g		21’00”
	150 g (sa 1200 g hladne vode)	150 g		24’00”
A13 (Zamrznuta lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”

Šifra (Tip hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Nivo snage mikrotalasa/ Režim zagrevanja	Vreme zagrevanja
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makarone)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Braon pirinač)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Ovsena kaša)	2 porcije (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Kokice)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Napitak)	1 šolja (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 šolje (240 ml)	2		1’40”
	3 šolje (360 ml)	3		2’30”
A21 (Smrznuti maslac)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Pećnica će zagrevati hranu sa 100% snage mikrotalasa, a zatim će raditi samo roštilj.
2) Pećnica će zagrevati hranu sa 100% snage mikrotalasa, a zatim sa 50% snage mikrotalasa.
3) Izaberite ovo ako treba da odmrznete smrznuti maslac tek izvađen iz zamrzivača.

Tehničke specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nominalni napon	230–240 V~
Nominalna frekvencija	50 Hz
Nominalna ulazna snaga (mikrotalasi)	1550 W
Nominalna izlazna snaga (mikrotalasi)	1000 W
Nominalna ulazna snaga (roštilj)	1100 W
Zapremina pećnice	34 l
Prečnik obrtnog tanjira	315 mm
Spoljne dimenzije	595×408×397 mm
Neto težina	18,3 kg
Napajanje u režimu pripravnosti	0,8 W
Maksimalno vreme potrebno da mikrotalasna pećnica automatski dostigne odgovarajući režim ili stanje male snage	20 minuta

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Informacije o bezbednosti

⚠ UPOZORENJE! MERE OPREZA RADI IZBEGAVANJA POTENCIJALNOG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI

Radi vaše bezbednosti

- Ne pokušavajte da uključite ovu mikrotalasnu pećnicu dok su vrata otvorena jer to može da dovede do štetnog izlaganja mikrotalasnoj energiji. Važno je da ne oštetite bezbednosne brave i da ne pokušavate da ih modifikujete.
- Ne stavljajte predmete između prednje strane pećnice i vrata i ne dozvoljavajte da se na zaptivnim površinama nakupe prljavština ili ostaci sredstva za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE! Ako dođe do oštećenja vrata ili zaptivki vrata, pećnica ne sme da se koristi dok je ne popravi kvalifikovani tehničar.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE

Da bi se smanjio rizik od požara, strujnog udara, telesne povrede ili izlaganja prekomernoj energiji mikrotalasne pećnice prilikom korišćenja tog aparata, poštujte osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

- Pročitajte i poštujte konkretne: **„MERE OPREZA RADI IZBEGAVANJA POTENCIJALNOG IZLAGANJA PREKOMERNOJ MIKROTALASNOJ ENERGIJI“.**
- Ovaj uređaj smeju da koriste deca uzrasta bar 8 godina, kao i ljudi sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim kapacitetima i ljudi sa manjkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su im data odgovarajuća uputstva u vezi sa bezbednom upotrebom uređaja i da razumeju rizike upotrebe.
- Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga zameni proizvođač, ovlašćeni serviser ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

⚠ UPOZORENJE: Opasno je da bilo ko, osim kompetentnog lica, servisira ili popravlja ovaj aparat, jer to obuhvata skidanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

- Prilikom zagrevanja hrane u plastičnoj ili papirnoj posudi, motrite na pećnicu jer postoji rizik od paljenja.
- Koristite samo kuhinjski pribor pogodan za upotrebu u mikrotalasnim pećnicama.
- Ako iz aparata izlazi dim, isključite ga ili izvucite iz strujne utičnice i ne otvarajte vrata da bi se eventualni plamen ugasio.

- Zagrevanjem napitaka u mikrotalasnoj pećnici može da se izazove odloženo eruptivno ključanje, pa pazite pri rukovanju posudom.
- Da bi se izbegle opekotine, sadržina bočice za bebe i teglica sa hranom za bebe mora da se promeša ili promućka, a temperatura da se proveri pre konzumiranja.
- Jaja u ljusci i cela tvrdo kuvana jaja ne smeju da se zagrevaju u mikrotalasnoj pećnici jer mogu da eksplodiraju, čak i posle završetka grejanja u mikrotalasnoj pećnici.
- Pećnica treba redovno da se čisti, a ostaci hrane da se uklanjaju.
- Ako ne budete održavali pećnicu čistom, može da dođe do propadanja površina, što može negativno da utiče na trajanje aparata i potencijalnog izazivanja opasnosti.
- Ovaj aparat ne sme da se ugrađuje iza vrata kuhinjskog elementa da ne bi dolazilo do pregrevanja.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Odnosi se na pećnice koje imaju mogućnost korišćenja sonde sa senzorom temperature.)
- Mikrotalasna pećnica ne sme da se montira ugradno ako nije testirana za rad u ugradnoj montaži.
- Ako mikrotalasna pećnica ima ukrasna vrata, ona moraju da budu otvorena dok pećnica radi. (Odnosi se na pećnice koje imaju ukrasna vrata.)
- Ovaj uređaj namenjen je za upotrebu u domaćinstvu i sličnim sredinama kao što su:
  - čajne kuhinje u okviru prodavnica, kancelarija i drugih poslovnih prostora;
  - od strane gostiju hotela, motela i u drugom stambenom prostoru;
  - na farmama;
  - u ugostiteljskim objektima koji pružaju noćenje sa doručkom.
- Ova mikrotalasna pećnica je namenjena za zagrevanje hrane i napitaka. Sušenje hrane ili odeće i zagrevanje umetaka za grejanje, papuča, sunđera, mokrih krpa i sličnih predmeta mogu da stvore rizik od povrede, paljenja ili požara. Metalne posude za hranu i napitke se ne smeju koristiti jer mogu da se zapale. Ovaj aparat je namenjen da se koristi kao samostojeći aparat. Da ne bi došlo do pregrevanja, nemojte ugrađivati unutar kuhinjskog elementa ni iza ukrasnog fronta.
- Ovaj aparat ne sme da se čisti paročistačem.
- Ovaj aparat je namenjen da se koristi kao samostojeći aparat.
- Zadnja površina aparata mora da bude okrenuta ka zidu.
- Nije predviđeno da se ovaj aparat koristi u kombinaciji sa spoljnim tajmerom ili zasebnim sistemom za daljinsku kontrolu.
- Temperatura izloženih površina može biti visoka dok aparat radi.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

⚠ UPOZORENJE: Kada uređaj radi u kombinovanom režimu, deca smeju da koriste rernu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog prisustva visokih temperatura.

⚠ UPOZORENJE: Da ne bi došlo do opekotina, ne dodirujte mikrotalasnu pećnicu dok radi.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DA BISTE SMANJILI RIZIK OD TELESNE POVREDE OSOBA KOJE VRŠE POVEZIVANJE SA UZEMLJENJEM

⚠ OPASNOST

Opasnost od strujnog udara

Dodirivanje nekih unutrašnjih komponenti može da izazove teške telesne povrede ili smrt. Ne rasklapajte ovaj aparat.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od strujnog udara

Nepravilna upotreba uzemljenja može da dovede do strujnog udara. Ne priključujte aparat u strujnu utičnicu dok se aparat pravilno ne postavi i uzemlji.

Ovaj aparat mora da ima uzemljenje. U slučaju kratkog spoja električnog kola, uzemljenje smanjuje rizik od strujnog udara jer pruža mogućnost odvođenja struje na drugo mesto. Ovaj aparat ima kabl sa provodnikom za uzemljenje i odgovarajućim utikačem. Utikač sme da se priključi samo u utičnicu koja je pravilno postavljena i uzemljena.

Obratite se kvalifikovanom električaru ili serviseru ako ne razumete potpuno uputstva za uzemljenje ili ako niste sigurni da li je aparat pravilno uzemljen. Ako je neophodno koristiti produžni kabl, koristite isključivo onaj koji ima 3 provodnika.

- Aparat ima kratak strujni kabl radi smanjenja rizika od zapetljavanja ili spoticanja o duži kabl.
- Ako se koristi duži produžni kabl:
- Podržana jačina struje naznačena na odvojivom kablu ili produžnom kablu treba da bude bar ista kao jačina struje naznačena na aparatu.
- Produžni kabl mora da bude 3-žilni i da ima uzemljenje.
- Ako je kabl dugačak, treba ga sprovesti tako da ne pada preko kuhinjskog elementa ili stola s prednje strane, tako da može da ga povuče dete ili da se neko o njega slučajno saplete.

ČIŠĆENJE

Obavezno isključite aparat iz strujne utičnice.

- Nakon upotrebe, blago navlaženom krpom očistite unutrašnjost pećnice.
- Dodatke očistite na uobičajen način, vodom sa rastvorenim deterdžentom.
- Okvir i zaptivka vrata i okolni delovi moraju pažljivo da se

očiste navlaženom krpom kada se isprljaju.
- Staklo na vratima pećnice ne čistite agresivnim sredstvima za čišćenje i ne grebite ih oštrim metalnim predmetima jer možete da izgrebete površinu, što može da dovede do lomljenjaa stakla.
- Savet za čišćenje ★ Radi lakšeg čišćenja zidova unutrašnjosti sa kojom hrana može da dospe u kontakt: Stavite pola limuna u činiju, sipajte 300 ml vode i zagrevajte na 100 % snage mikrotalasne pećnice u trajanju od 10 minuta. Prebrišite pećnicu suvom, mekom krpom tako da bude potpuno čista.

⚠ OPREZ

Opasnost od telesne povrede

Opasno je da bilo ko, osim kompetentnog lica, servisira ili popravlja ovaj aparat, jer to obuhvata skidanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrotalasnoj energiji.

Pogledajte uputstva o **„MATERIJALIMA KOJE MOŽETE DA KORISTITE U MIKROTALASNOJ PEĆNICI ILI KOJE NE SMETE DA KORISTITE U MIKROTALASNOJ PEĆNICI“.** Postoji određeni kuhinjski pribor koji nije izrađen od metala, a koji ipak nije bezbedan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Ako niste sigurni, možete da testirate sporni kuhinjski pribor na način opisan ispod.

Testiranje kuhinjskog pribora:
- U posudu pogodnu za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici sipajte 1 šolju hladne vode (250 ml) i stavite u nju sporni kuhinjski pribor.
- Uključite aparat na maksimalnu snagu na 1 minut.
- Pažljivo opipajte komad pribora koji testirate. Ako je pribor mlak, ne koristite ga u mikrotalasnoj pećnici.
- Ne zagrevajte ga duže od 1 minuta.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Materijali koje možete da koristite u mikrotalasnoj pećnici

kuhinjski pribor	Napomene
Posuda za zapecanje	Poštujte uputstva proizvođača. Dno posude za zapecanje mora da bude bar 5 mm iznad obrtnog tanjira. Nepravilna upotreba može da dovede do loma obrtnog tanjira.
Servisi za ručavanje	Samo oni pogodni za mikrotalasnu pećnicu. Poštujte uputstva proizvođača. Ne koristite naprsle ili okrnjene sudove.
Staklene tegle	Uvek skinite poklopac. Koristite ih isključivo za podgrevanje hrane. Većina staklenih tegli nije vatrostalna i može da prsne.
Stakleno posuđe	Koristite isključivo vatrostalno stakleno posuđe. Vodite računa da nema metalnog oboda. Ne koristite naprsle ili okrnjene sudove.
Kese za pripremu u pećnici	Poštujte uputstva proizvođača. Ne zatvarajte ih metalnim zatvaračem. Zasecite ih da bi para mogla da izlazi.
Papirne tacne i čaše	Koristite ih isključivo za brzu pripremu/zagrevanje. Ne ostavljajte pećnicu bez nadzora dok radi.
Papirni ubrusi	Njima pokrivajte hranu koju podgrevate i ako želite da upija masnoću. Koristite ih uz nadzor i samo za brzo zagrevanje.
Papir za pečenje	Njime pokrivajte hranu da ne bi prskala ili u njega umotajte namirnice ako ne želite da se isuše.
Plastika	Samo oni pogodni za mikrotalasnu pećnicu. Poštujte uputstva proizvođača. Treba da nosi oznaku "Pogodno za mikrotalasnu". Neke plastične posude omekšaju kada hrana u njima postane vruća. "Kese za kuvanje hrane" i dobro zatvorene plastične kese treba da se zaseku, probuše ili otvore, kao što je naznačeno na ambalaži.
Prianjajuća folija	Samo oni pogodni za mikrotalasnu pećnicu. Koristite je za pokrivanje hrane tokom pripreme da bi se održala vlažnost. Ne dozvolite da prianjajuća folija dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni pogodni za mikrotalasne pećnice (namenjeni za meso i kolače).
Voštani papir	Koristite ga za pokrivanje da biste sprečili prskanje i isušivanje.

Da biste preuzeli kompletnu verziju, posetite www.ikea.com

Materijali koje ne smete da koristite u mikrotalasnoj pećnici

kuhinjski pribor	Napomene
Aluminijumska tacna	Može da dovede do nastanka električnog luka. Prenesite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu.
Kartonska ambalaža za hranu sa metalnom ručkom	Može da dovede do nastanka električnog luka. Prenesite hranu u posudu pogodnu za mikrotalasnu pećnicu.
Metalni pribor ili pribor sa detaljima od metala	Metal štiti hranu od mikrotalasne energije. Metalna postava može da dovede do nastanka električnog luka.
Metalne vezice za zatvaranje	Mogu da dovedu do nastanka električnog luka i plamena u pećnici.
Papirne kese	Mogu da izazovu plamen u pećnici.
Plastična pena	Plastična pena može da se istopi ili kontaminira tečnost kada dospe u kontakt sa njom kada se izloži visokoj temperaturi.
Drvo	Drvo se isušuje pri zagrevanju u mikrotalasnoj pećnici i može da pukne ili naprsne.

Garancija kompanije IKEA

Ako želite da podnesete zahtev za garanciju proizvoda ili dobijete podršku za proizvod



Obratite se IKEA korisničkoj podršci, link do samouslužnog portala ili broj telefona naći ćete na www.IKEA.com.


Da biste popunili zahtev za servis na samouslužnom portalu, lakše pronašli informacije o vašem proizvodu ili rezervnim delovima povezanim sa vašim proizvodom, savetujemo vam da zabeležite IKEA broj artikla (8 cifara) i serijski broj koji se nalaze na nalepnici proizvoda.

U odeljku Tehnički podaci/nazivna pločica možete saznati gde se nalazi nazivna pločica

SAČUVAJTE DOKUMENT O KUPOVINI/ ISPORUCI!
To je vaš dokaz o kupovini, bez njega garancija neće važiti. Račun takođe sadrži naziv i IKEA broj artikla (8 cifara) za svaki kupljeni uređaj.

Pažljivo pročitajte tehničku dokumentaciju priloženu uz vaš uređaj pre nego što nas kontaktirate.

Opis proizvoda

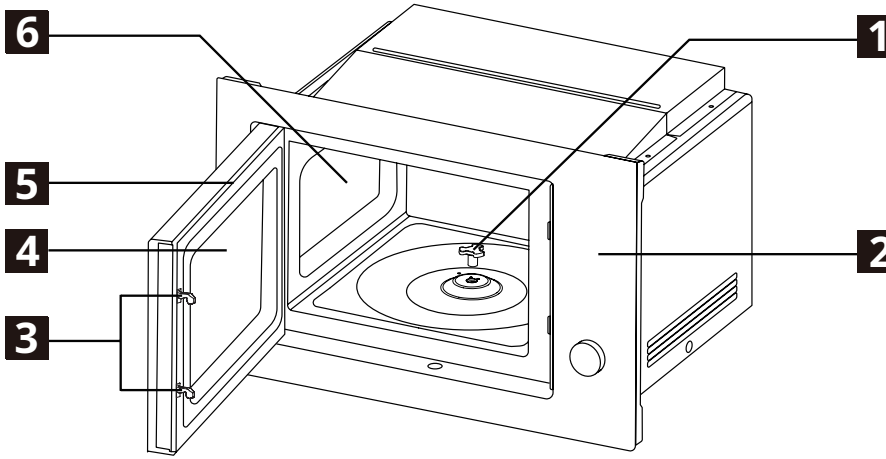

1 Glavina rotirajuće ploče
2 Upravljačka ploča
3 Sustav sigurnosne brave
4 Staklo vrata
5 Sklop vrata
6 Unutrašnjost pećnice


Napomene:

- Nemojte stavljati pladanj za roštilj unutar pećnice ako je uključena funkcija „samo mikrovalno zagrijavanje". Više pojedinosti potražite u tablici u nastavku.
- Tijekom pečenja pladanj za roštilj uvijek stavite na stakleni tanjur.

Način zagrijavanja		**Pladanj za roštilj** 
Samo mikrovalno zagrijavanje		Ne
G-1 (samo roštilj)		Da
Kombinacija	C-1 (mikrovalna + roštilj)	Da
	C-2 (mikrovalna + roštilj)	Da

Upravljačka ploča

1 LED zaslon
2 Gumb automatskog izbornika
3 Gumb za kokice
4 Gumb Pokretanje/Potvrdi/Brzo zagrijavanje
5 Gumb Odmrzavanje
6 Gumb za otvaranje vrata
7 Gumb za odabir
8 Gumb Zaustavi/Otkaži/Zaštita djece
9 Gumb Sat/Mjerač vremena
10 Gumb za mikrovalno zagrijavanje
11 Gumb za roštilj/kombinaciju

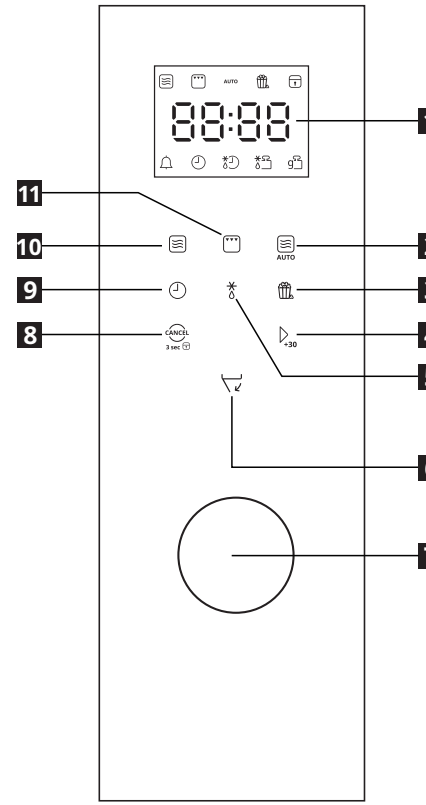

Montaža

Prije pokretanja

- Uklonite svu ambalažu i dodatke.
- Uklonite sve zaštitne plastične folije s površine pećnice.
- Nemojte uklanjati svjetlosmeđi poklopac od tinjca koji je pričvršćen na unutrašnjost pećnice kako biste zaštitili magnetron.
- Pregledajte pećnicu za slučaj oštećenja poput udubina ili neispravnih vrata. Ne ugrađujte pećnicu ako je oštećena.

Ugradnja pećnice

- Slijedite zasebne upute za ugradnju ovog uređaja.
- Pećnica je namijenjena samo za uporabu u kućanstvu.
- Uređaj je namijenjen samo za ugradbenu uporabu. Nije namijenjena za uporabu na radnoj površini ili unutar kuhinjskog ormarića.
- Pećnica se može ugraditi u zidni kuhinjski ormarić širine 60 cm.
- Pećnica ima vlastiti utikač koji se mora ukopčati u ispravno montiranu uzemljenu utičnicu.

- Prije ukopčavanja pećnice, provjerite odgovaraju li napon i frekvencija strujnog priključka podacima navedenim na natpisnoj pločici pećnice.
- Pećnicu morate ukopčati izravno u zidnu utičnicu, a ne na produžni kabel ili razdjelnik. Također, zidna utičnica u koju ukopčavate uređaj ne smije se upotrebljavati za neki drugi uređaj.
- Utičnicu i naponski kabel smije zamijeniti isključivo kvalificirani električar.
- Ako nakon ugradnje utikač više nije dostupan, potrebno je u blizini pećnice ugraditi višepolni rastavni uređaj s razmakom kontakta od barem 3 mm.





Tijekom rada površina može biti vrela.

Ugradnja staklenog tanjura

Prije prve upotrebe uređaja za pripremu hrane, morate ispravno ugraditi stakleni tanjur (rotirajuću ploču).

1. Postavite glavinu rotirajuće ploče (2) na osovinu motora (4) u središte na dnu unutrašnjosti pećnice.
2. Postavite nosač rotirajuće ploče (3) u kružni utor na dnu unutrašnjosti.
3. Postavite stakleni tanjur (1) na nosač rotirajuće ploče (3). Provjerite da li glavna rotirajuće ploče (2) zahvaća stakleni tanjur i da li ga okreće.

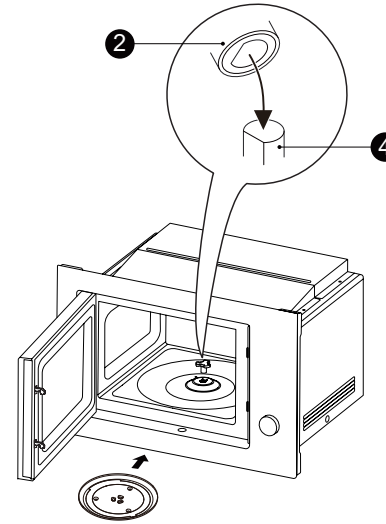

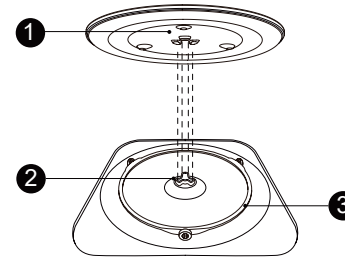

Napomene:

a) Stakleni tanjur nikada ne postavljajte naopako.
b) Osigurajte da se stakleni tanjur može slobodno okretati.
c) Tijekom kuhanja uvijek koristite i stakleni tanjur i sklop prstena rotirajuće ploče.
d) Uvijek prije kuhanja stavite hranu i spremnike hrane na stakleni tanjur.
e) Ako stakleni tanjur ili sklop prstena rotirajuće ploče napuknu ili se slome, obratite se najbližem servisnom centru.

Rukovanje

Opće smjernice

- Prije korištenja bilo koje funkcije zagrijavanja (uključujući odmrzavanje), provjerite je li stakleni tanjur ispravno postavljen, a zatim stavite hranu na sredinu staklenog tanjura i zatvorite vrata. Pećnica će početi zagrijavati tek kada su vrata potpuno zatvorena.
- Ako ste neiskusan korisnik i ne znate koliko je vremena potrebno za zagrijavanje, počnite s kratkim vremenom, a zatim po potrebi produžite. Pregrijavanje hrane ne samo da nepotrebno troši električnu energiju, već predstavlja i sigurnosni rizik.
- Što je hrana hladnija i sadrži više vode, to je potrebno dulje vrijeme zagrijavanja.
- Prije korištenja upravljačke ploče provjerite je li otključana.
- Prema zadanim postavkama začut ćete zvučni signal kada dodirnete bilo koji gumb upravljačke ploče.
- U načinu mirovanja zaslon prikazuje trenutno vrijeme ako ste postavili sat ili „00:00" ako niste postavili sat.
- Zagrijavanje možete započeti samo kada je pećnica u načinu mirovanja. Kako biste pećnicu u bilo kojem trenutku vratili u način mirovanja, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Nakon što zagrijavanje završi, ako otvorite vrata, pećnica će prestati oglašavati zvučni signal i vratiti se u način mirovanja te će prikazivati „00:00".
- Za raniji prekid zagrijavanja, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Tijekom zagrijavanja ne možete mijenjati razinu snage.
- Tijekom zagrijavanja pećnica se može oglasiti zvučnim signalom kako bi vas podsjetila da okrenete hranu. Kada čujete zvučni signal, otvorite vrata, okrenite hranu, zatvorite vrata, a zatim dodirnite +30 za nastavak zagrijavanja. Ako ništa ne poduzmete, pećnica će nastaviti sa zagrijavanjem.
- Tijekom svih načina zagrijavanja, osim odmrzavanja prema težini, možete dodirnuti +30 za dulje vrijeme zagrijavanja u koracima od 30 sekundi. **Napomena**: Ako pokrenete zagrijavanje pomoću funkcije automatskog izbornika, tijekom zagrijavanja ne možete mijenjati vrijeme zagrijavanja.
- Ako postavite pećnicu da zagrijava na 100 % mikrovalne snage dulje od 20 minuta, nakon prvih 20 minuta pećnica će automatski smanjiti snagu na 80 % radi zaštitile magnetrona.

Uključivanje pećnice

Nakon što ukopčate pećnicu, oglasit će se zvučni signal, uključit će se zaslon i pećnica će ući u način mirovanja.


Isključivanje pećnice

Za isključivanje pećnice, izvucite utikač iz zidne utičnice.

Otvaranje vrata

Pećnica ima funkciju elektroničkog otvaranja vrata. Za otvaranje vrata na ovaj način, dodirnite dok je pećnica uključena.
U slučaju da elektronički sustav otvaranja vrata ne funkcionira ili želite otvoriti vrata dok je pećnica isključena, za otvaranje vrata slijedite korake u nastavku:

1. Pričvrstite priloženu vakuumsku čašicu na površinu vrata.
2. Povucite vakuumsku čašicu prema van kako biste otvorili vrata.

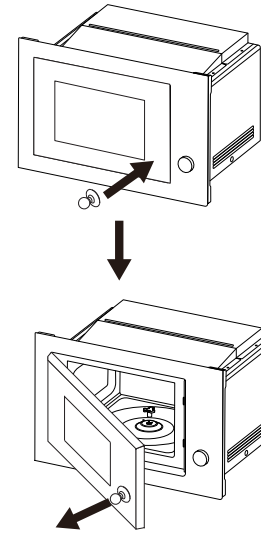

Postavljanje sata

Pećnicu možete upotrebljavati bez postavljanja sata. Za postavljanje sata, slijedite korake u nastavku:

1. Kada je pećnica u načinu mirovanja, dvaput dodirnite za ulazak u način rada za postavljanje sata. Znamenke sata počet će treperiti na zaslonu.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili sate.
3. Dodirnite za potvrdu. Znamenke minuta počinju treperiti na zaslonu.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili minute.
5. Dodirnite za spremanje vremena i izlazak iz načina rada za postavljanje sata. Zaslon će stalno prikazivati vrijeme.

Napomene:

- Za naknadnu promjenu vremena, ponovite prethodne korake.
- Za izlazak iz načina rada za postavljanje sata, u bilo kojem trenutku dodirnite CANCEL 3 sec.
- Pećnica uvijek prikazuje 24-satni format vremena.
- Ako ne postavite sat, pećnica će uvijek prikazivati vrijeme „00:00".
- Ako iskopčate pećnicu iz struje ili u slučaju nestanka struje, morat ćete ponovno postaviti sat.

Upotreba mjerača vremena

Pomoću mjerača vremena možete pratiti vrijeme kuhanja ili obavljati druge stvari. Dok je mjerač vremena uključen, pećnica prikazuje isključivo preostalo vrijeme.
Za postavljanje mjerača vremena, slijedite ove korake:

1. Kada je pećnica u načinu mirovanja, dodirnite za ulazak u način rada za postavljanje mjerača vremena. Na zaslonu će početi treperiti „00:00".
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
3. Dodirnite +30 za pokretanje mjerača vremena. Na zaslonu će se prikazati preostalo vrijeme.

Napomene:

- Kada se mjerač vremena zaustavi, pećnica će se oglasiti s 5 zvučnih signala i vratiti u način mirovanja.
- Za ranije zaustavljanje mjerača vremena, dodirnite CANCEL 3 sec.
- Ne možete koristiti druge funkcije pećnice dok radi mjerač vremena.

Zagrijavanje samo mikrovalnom energijom

Prilikom zagrijavanja samo mikrovalnom energijom možete odabrati bilo koju od sljedećih 5 razina snage. Što je razina snage viša, to je potrebno kraće vrijeme zagrijavanja.

Razina snage	Prikazani kôd	Izlazna snaga
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Za početak zagrijavanja samo mikrovalnom energijom, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „P100", što znači da je razina snage 100 %.
2. Ako želite smanjiti razinu snage, jednom ili više puta dodirnite ili okrenite gumb za odabir kako biste odabrali nižu razinu snage.
3. Dodirnite +30 za potvrdu odabrane razine snage.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
5. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.

Odmrzavanje

Pećnicu možete koristiti za odmrzavanje smrznute hrane koju ste upravo izvadili iz zamrzivača koristeći samo mikrovalnu energiju. Pećnica uvijek koristi 30 % snage mikrovalne energije za odmrzavanje hrane.

Odmrzavanje prema težini

Za početak odmrzavanja hrane prema težini, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu je prikazano „d-1”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste odabrali težinu hrane od 100 g do 2000 g. **Savjet**: Pećnica će odrediti potrebno vrijeme odmrzavanja na temelju zadane težine.
3. Dodirnite za početak odmrzavanja.

Napomena: Zujalica će se oglasiti da vas podsjeti da preokrenete hranu tijekom odmrzavanja.
Ako nema funkcije, pećnica će nastaviti s radom.

Odmrzavanje prema vremenu

Za početak odmrzavanja hrane prema vremenu, slijedite korake u nastavku:

1. Dvaput dodirnite . Zaslon će prikazati „d-2”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
3. Dodirnite za početak odmrzavanja.

Napomena: Zujalica će se oglasiti da vas podsjeti da preokrenete hranu tijekom odmrzavanja.
Ako nema funkcije, pećnica će nastaviti s radom.

Korištenje samo roštilja ili kombinirano pečenje (mikrovalno + roštilj)

Za početak zagrijavanja samo roštiljem ili kombiniranog zagrijavanja (mikrovalno + roštilj), slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „G-1”, što znači da je uključen samo način zagrijavanja roštilj.
2. Ako želite koristiti kombinirano zagrijavanje (mikrovalno + roštilj), jednom ili više puta dodirnite ili okrenite gumb za odabir kako biste odabrali „C-1” ili „C-2”.
3. Dodirnite za potvrdu.
4. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
5. Dodirnite za početak zagrijavanja.

Tablica izvora energije:

Način zagrijavanja	Mikrovalna snaga	Snaga roštilja
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Upotreba zagrijavanja u dvije faze

Napomene:

- Ovu značajku možete koristiti kako biste omogućili da pećnica peče hranu u dvije faze. Načini zagrijavanja u dvije faze moraju biti različiti.
- Ako je način zagrijavanja bilo koje faze odmrzavanje, pećnica će uvijek u prvoj fazi odmrzavati hranu.

Na primjer, za odmrzavanje hrane u trajanju od 5 minuta, a zatim zagrijavanje u mikrovalnoj pećnici u trajanju od 7 minuta koristeći 80 % snage mikrovalne pećnice slijedite korake u nastavku:

1. Dvaput dodirnite . Zaslon će prikazati „d-2”.
2. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vrijeme odmrzavanja na 5 minuta.
3. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „P100”.
4. Dodirnite ili okrenite gumb za odabir kako biste postavili razinu snage na „P80”.
5. Dodirnite za potvrdu.
6. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vrijeme zagrijavanja na 7 minuta.
7. Dodirnite za početak zagrijavanja.

Upotreba brzog zagrijavanja

Brzo zagrijavanje s početkom zagrijavanja na 100 % snage mikrovalne energije možete koristiti pritiskom na jedan gumb.

1. metoda:

1. Dodirnite za pokretanje zagrijavanja od 30 sekundi.

2. Ako želite povećati vrijeme zagrijavanja tijekom zagrijavanja, ponovno dodirnite +30 za povećanje vremena zagrijavanja u koracima od 30 s. Najdulje vrijeme koje možete postaviti je 95 minuta.

2. metoda:

1. Okrenite gumb za odabir kako biste postavili vremenski rok. Maksimalno vrijeme mjerenja je 95 minuta.
2. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.
3. Ako želite povećati vrijeme zagrijavanja tijekom zagrijavanja, ponovno dodirnite +30 za povećanje vremena zagrijavanja u koracima od 30 s. Najdulje vrijeme koje možete postaviti je 95 minuta.

Priprema kokica

Za početak pripreme kokica koristeći 100 % snage mikrovalne energije, slijedite korake u nastavku:

1. Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati „50 g”, što znači 50 g kokica.
2. Ako trebate pripremiti 100 g kokica, ponovno dodirnite kako biste promijenili prikazanu težinu na „100 g”.
3. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.

Upotreba funkcije za zaštitu djece

Funkcija za zaštitu djece osmišljena je kako bi se spriječilo da mala djeca upravljaju pećnicom pomoću upravljačke ploče. Kada je funkcija za zaštitu djece aktivirana, na zaslonu se prikazuje simbol te funkcije, a svi gumbi upravljačke ploče su onemogućeni. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije za zaštitu djece, dodirnite i 3 sekunde držite CANCEL 3 SEC kada je pećnica u načinu mirovanja. Pećnica će prije promjene statusa zaštite za djecu dati zvučni signal.

Provjera informacija tijekom zagrijavanja

Pećnica omogućuje provjeru nekih informacija tijekom zagrijavanja.

- Ako ste postavili sat, dodirnite za provjeru trenutačnog vremena. Zaslon će 3 sekunde prikazivati vrijeme.
- Kada se pećnica zagrijava samo mikrovalnom energijom, dodirnite za provjeru razine snage. Zaslon će 3 sekunde prikazivati razinu snage.
- Kada pećnica radi koristeći samo roštilj ili kombinirano zagrijavanje, dodirnite za provjeru načina zagrijavanja. Zaslon će 3 sekunde prikazivati način zagrijavanja.

Upotreba automatskog izbornika

Pomoću automatskog izbornika možete brzo kuhati ili zagrijavati 21 vrstu hrane navedenu u tablici u nastavku.

Slijedite korake u nastavku za korištenje automatskog izbornika:

1. Dodirnite AUTO. Na zaslonu će se prikazati „A01”, što označava smrznutu pizzu.
2. Ako želite odabrati drugu vrstu hrane, dodirnite AUTO ili okrenite gumb za odabir kako biste se kretali kroz stavke izbornika dok se na zaslonu ne pojavi kôd za vrstu hrane koju želite.
3. Dodirnite +30 za potvrdu. Na zaslonu će se prikazati unaprijed postavljena količina za tu vrstu hrane.
4. Ako izbornik ima više od jedne unaprijed postavljene količine za tu vrstu hrane, a vi želite promijeniti količinu, okrenite gumb za odabir za odabir količine koju želite.
5. Dodirnite +30 za početak zagrijavanja.

Tablica automatskog izbornika:

Kôd (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Razina snage mikrovalne / Način zagrijavanja	Vrijeme zagrijavanja
A01 (Smrznuta pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Riba)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"
A04 (Povrće)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Krumpir bez kore)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Krumpir s korom)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Svježi špinat)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Smrznute mahune)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Smrznuti grašak)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Smrznuto miješano povrće)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Smrznuta brokula)	200 g	200 g	P100	4'00"

Kôd (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Razina snage mikrovalne / Način zagrijavanja	Vrijeme zagrijavanja
A12 (Tjestenina)	50 g (s 450 g hladne vode)	50 g	P80	18'00"
	100 g (s 800 g hladne vode)	100 g		21'00"
	150 g (s 1200 g hladne vode)	150 g		24'00"
A13 (Smrznute lazanje)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Smeđa riža)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Zobena kaša)	2 porcije (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"
A19 (Kokice)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Napitak)	1 šalica (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 šalice (240 ml)	2		1'40"
	3 šalice (360 ml)	3		2'30"
A21 (Zamrznuti maslac)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Pećnica će zagrijati hranu koristeći 100 % mikrovalne snage, a zatim samo roštilj.
2) Pećnica će zagrijati hranu koristeći 100 % mikrovalne snage, a zatim 50 % mikrovalne snage.
3) Ovo odaberite za topljenje zamrznutog maslaca koji je upravo izvađen iz zamrzivača.

Tehničke specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Nazivni napon	230 – 240 V~
Nazivna frekvencija	50 Hz
Nazivna ulazna snaga (mikrovalna)	1550 W
Nazivna izlazna snaga (mikrovalna)	1000 W
Nazivna ulazna snaga (roštilj)	1100 W
Zapremina pećnice	34 l
Promjer rotirajuće ploče	315 mm
Vanjske dimenzije	595 × 408 × 397 mm
Neto težina	18,3 kg
Potrošnja u načinu mirovanja	0,8 W
Maksimalno potrebno vrijeme da mikrovalna pećnica dosegne primjenjivi način ili stanje niske potrošnje	20 minuta

Sigurnosne informacije

⚠ UPOZORENJE! MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI

Za vašu sigurnost

- Nemojte pokušavati rukovati mikrovalnom pećnicom dok su vrata otvorena jer to može dovesti do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji. Budite pažljivi kako ne bi slomili ili činili preinake na sigurnosnoj bravi.
- Ne stavljajte nikakve predmete između vrata i prednje strane pećnice te očistite naslage prljavštine ili sredstva za čišćenje na brtvama.

⚠ **UPOZORENJE!** Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, ne koristite pećnicu prije nego što je popravi ovlaštena osoba.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Za smanjenje rizika od požara, električnog udara, ozljede osoba ili izloženosti prekomjernoj mikrovalnoj energiji pećnice pri korištenju uređaja, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

- Pročitajte i slijedite: **„MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI".**
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca od 8 godina ili starija te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe kojima nedostaje iskustva ili znanja ako su dobile ispravne upute o sigurnom korištenju uređaja i shvaćaju povezane rizike.
- Uređaj i naponski kabel držite dalje od djece mlađe od 8 godina.
- Zamjenu oštećenog naponskog kabela električnog napajanja mora obaviti proizvođač, njegov ovlašteni servisni centar ili druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

⚠ **UPOZORENJE:** Servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji smije obavljati samo ovlaštena osoba.

- Kod zagrijavanja hrane u plastičnim i papirnatim posudama pazite na pećnicu zbog mogućeg zapaljenja.
- Koristite samo kuhinjska pomagala koja su prikladna za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
- Kod pojave dima, isključite ili iskopčajte pećnicu i držite vrata zatvorena kako bi ugasili mogući plamen.
- Zagrijavanjem napitaka u mikrovalnoj pećnici može izazvati eksplozivno prokuhavanje, oprezno postupajte s posudom.
- Sadržaj dječje bočice ili teglice hrane promiješajte ili promućkajte te provjerite temperaturu prije

konzumacije kako biste izbjegli opekline.
- Jaja u ljusci i tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u pećnici jer se mogu rasprsnuti, čak i nakon zagrijavanja mikrovalnom pećnicom.
- Pećnicu redovito čistite i uklonite naslage hrane.
- Neodržavanje pećnice čistom može oštetiti površinu što će utjecati na životni vijek i moguće izazvati opasnu situaciju.
- Uređaj se ne smije montirati iza ukrasnih vrata kako ne bi došlo do pregrijavanja.
- Koristite samo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu. (Za pećnice koje imaju mogućnost korištenja sonde za mjerenje temperature.)
- Mikrovalnu pećnicu ne postavljajte u kuhinjski ormarić osim ako je testirana u ormariću.
- Kod uporabe mikrovalne pećnice vrata kuhinjskog ormarića moraju biti otvorena. (Za pećnice s dekorativnim vratima.)
- Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu ili sličnoj primjeni kao što su:
- čajnoj kuhinji za zaposlenike u dućanima, uredima i drugim radnim okruženjima;
- gosti hotela, motela i sličnih okruženja boravišnih prostora;
- kućanstva na farmi;
- ugostiteljski objekti poput pansiona.
- Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjevnih predmeta ili obloga za grijanje, papuča, spužvi, vlažnih krpa i slično može dovesti do rizika ozljede, zapaljenja ili požara. Ne smiju se upotrebljavati metalni spremnici za hranu i pića jer se mogu zapaliti. Uređaj je namijenjen za samostalnu uporabu. Kako biste izbjegli pregrijavanje, proizvod nemojte ugrađivati u ormarić ili iza dekorativnih vrata.
- Pećnicu ne čistite uređajem za čišćenje na paru.
- Uređaj je namijenjen za samostalnu uporabu.
- Stražnju površinu uređaja postavite uza zid.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili zasebnog sustava daljinskog upravljanja.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada se uređaj koristi.

⚠ **UPOZORENJE:** Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca bi trebala koristiti pećnicu samo pod nadzorom odrasle osobe zbog stvorenih temperatura.

⚠ **UPOZORENJE:** Nemojte dodirivati mikrovalnu pećnicu dok radi kako biste spriječili opekline.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

UZEMLJENJE ZA SMANJENJE RIZIKA OD TJELESNIH OZLJEDA

⚠ OPASNOST

Opasnost od električnog udara

Dodirivanje nekih od unutarnjih komponenti može izazvati ozbiljne ozljede ili smrt. Ne rastavljajte uređaj.

⚠ UPOZORENJE!

Opasnost od električnog udara

Neispravno uzemljenje može uzrokovati električni udar. Uređaj ne ukopčavajte u električnu utičnicu prije ispravnog postavljanja i uzemljenja.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju nastanka kratkog spoja, uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara putem žice za pražnjenje električne struje. Ovaj uređaj opremljen je kabelom i adapterom za uzemljenje. Adapter mora biti ukopčan u ispravno postavljenu i uzemljenu utičnicu.

Savjetujte se s kvalificiranim električarom ili serviserom ako su upute za uzemljenje nejasne ili u slučaju bilo kakve sumnje u ispravnost uzemljenja uređaja. Ako je potreban produžni kabel, koristit isključivo kabel s tri žice.

- Uređaj je isporučen s kratkim naponskim kabelom kako bi se izbjegao rizik od zapetljanja ili zapinjanja za duži kabel.
- Pri uporabi duljeg kabela:
- Nazivni napon produžnog kabela mora biti barem jednak nazivnom naponu uređaja.
- Produžni kabel mora biti uzemljenog tipa s tri žice.
- Dugi kabel mora biti postavljen tako da ga se ne može razvući po površini stola gdje ga mogu povlačiti djeca ili se o njega može spoticati.

ČIŠĆENJE

Uređaj iskopčajte iz napona.

- Nakon uporabe, unutrašnjost pećnice očistite lagano vlažnom krpom.
- Dodatke čistite na uobičajeni način vodom s dodatkom sredstva za čišćenje.
- Okvir vrata i brtva te okolni dijelovi moraju se pažljivo čistiti vlažnom krpom.
- Ne koristite jaka abrazivna sredstva ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu oštetiti površinu, što može uzrokovati pucanje stakla.
- Savjet za čišćenje ★ Za lakše čišćenje unutrašnjih površina koje može dodirivati kuhana hrana: Stavite pola limuna u posudu, dodajte 300 ml (pola pinta) vode i kuhajte na 100 % snage mikrovalne pećnice 10 minuta. Pećnicu brišite čistom, suhom krpom.

⚠ OPREZ

Opasnost od ozljede

Servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji smije obavljati samo ovlaštena osoba.

Pročitajte upute iz dijela **„MATERIJALI KOJI SE SMIJU KORISTITI U MIKROVALNOJ PEĆNICI” ILI „MATERIJALI KOJE TREBA IZBJEGAVATI U MIKROVALNOJ**

PEĆNICI”. Neka nemetalna kuhinjska pomagala se ne smije koristiti u mikrovalnoj pećnici. Ako niste sigurni, možete testirati kuhinjsko pomagalo na sljedeći način.

Test kuhinjskog pomagala:

- U posudu za uporabu u mikrovalnoj pećnici stavite 1 šalicu hladne vode (250 ml) i kuhinjsko pomagalo.
- Kuhajte na najjačoj snazi 1 minutu.
- Pažljivo opipajte pomagalo. Ako je pomagalo toplo, ne koristite ga pri kuhanju mikrovalnom pećnicom.
- Ne kuhajte dulje od 1 minute.

Materijali koji se smiju koristiti u mikrovalnoj pećnici

Kuhinjska pomagala	Napomene
Posuda za zagrijavanje	Slijedite upute proizvođača. Dno posude za zagrijavanje mora biti najmanje 5 mm (3/16 inča) iznad rotirajuće ploče. Neispravna uporaba može uzrokovati slamanje rotirajuće ploče.
Posuđe	Samo posuđe za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Staklenke	Uvijek uklonite poklopac. Hranu zagrijavajte samo do lagano tople temperature. Većina staklenki nije otporna na toplinu i može puknuti.
Stakleno posuđe	Koristite samo stakleno posuđe otporno na toplinu. Provjerite da nema metalnog ruba. Ne koristite napuklo ili oštećeno posuđe.
Vrećice za kuhanje u pećnici	Slijedite upute proizvođača. Ne zatvarajte metalnom vezicom. Zarežite otvore za paru.
Papirnati tanjuri i čaše	Koristite samo za jednokratno kuhanje/zagrijavanje. Tijekom kuhanja pećnicu ne ostavljajte bez nadzora.
Papirnati ručnici	Koristite za prekrivanje hrane za ponovno zagrijavanje i upijanje masnoće. Koristite pod nadzorom samo za kratkotrajno kuhanje.
Pergamentni papir	Koristite za prekrivanje kako bi spriječili prskanje ili umotajte hranu za kuhanje u pari.
Plastika	Samo posuđe za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Slijedite upute proizvođača. Mora nositi oznaku „Prikladno za uporabu u mikrovalnoj pećnici“. Neke plastične posude se mogu omekšati zagrijavanjem hrane u njima. „Vrećice za kuhanje“ i čvrsto zatvorene plastične vrećice je potrebno prorezati, probušiti ili napraviti otvore prema uputama na pakiranju.
Plastični omot	Samo posuđe za uporabu u mikrovalnoj pećnici. Koristite za prekrivanje hrane tijekom kuhanja kako bi zadržala vlagu. Pobrinite se da plastični omot ne dodiruje hranu.
Termometri	Samo oni koji su sigurni za uporabu u mikrovalnoj pećnici (termometri za meso ili slatkiše).
Papir za pečenje	Koristite papir za pečenje za prekrivanje hrane tijekom kuhanja kako bi zadržala vlagu.

Materijali koje treba izbjegavati u mikrovalnoj pećnici

Kuhinjska pomagala	Napomene
Aluminijski pladanj	Može uzrokovati stvaranje električnih lukova. Hranu premjestite u posudu za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Papirnata posuda za hranu s metalnom drškom	Može uzrokovati stvaranje električnih lukova. Hranu premjestite u posudu za uporabu u mikrovalnoj pećnici.
Metalna kuhinjska pomagala ili pomagala s metalnim rubom	Metal štiti hranu od mikrovalne energije. Metalni rub može uzrokovati stvaranje električnih lukova.
Metalne vezice za zatvaranje	Mogu uzrokovati električne lukove i zapaliti se u pećnici.
Papirnate vrećice	Mogu se zapaliti u pećnici.
Stiroporne posude	Stiropor se može otopiti ili kontaminirati tekućinu pri izlaganju visokim temperaturama.
Drvo	Drvo se suši uporabom u mikrovalnoj pećnici te se može raspoloviti ili napuknuti.

IKEA Jamstvo

Ako želite ostvariti jamstvo za svoj proizvod ili dobiti pomoć oko proizvoda



Molimo vas da se obratite IKEA korisničkoj službi; poveznicu na portal za samoposluživanje ili telefonski broj možete pronaći na www.IKEA.com.


Kako biste na portalu popunili zahtjev za servisom i lakše pronašli informacije o svom proizvodu ili rezervnim dijelovima za proizvod, molimo vas da zabilježite broj IKEA artikla (8 znamenki) i serijski broj na naljepnici proizvoda.

U odjeljku Tehnički podaci / natpisna pločica možete pronaći gdje se nalazi pločica s podacima

SAČUVAJTE DOKUMENTACIJU O KUPNJI / ISPORUCI!
Oni su dokaz kupnje i bez njih jamstvo se neće uvažiti. Na računu je naveden naziv i broj IKEA artikla (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj.

Pažljivo pročitajte tehničke dokumente koje ste dobili s uređajem prije nego što nam se obratite.

Opis izdelka

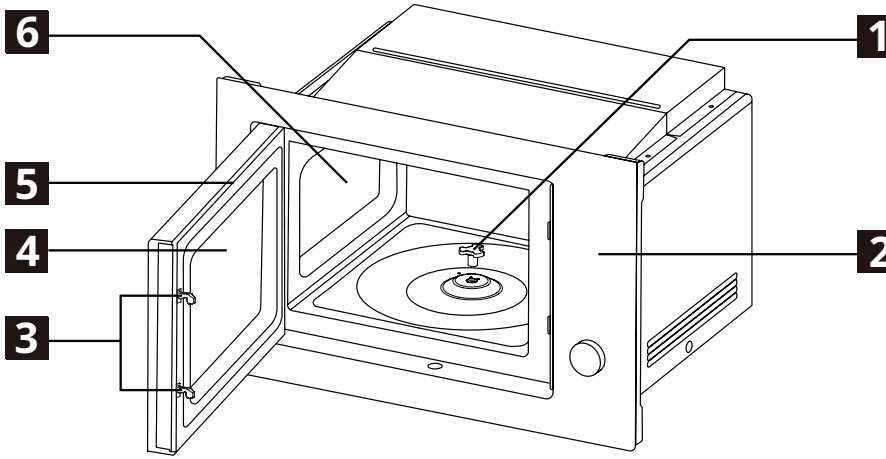

1 Središče vrtljivega krožnika
2 Nadzorna plošča
3 Sistem varnostne zapore
4 Opazovalno steklo
5 Sklop vrat
6 Notranjost pečice


Opomba:

- Ne postavljajte rešetke za žar v pečico, kadar uporabljate izključno način z mikrovalovi. Za več podrobnosti glejte naslednjo tabelo.
- Pri uporabi rešetke za žar za kuhanje jo vedno postavite na stekleni podstavek.

Način segrevanja		**Rešetka za žar** 
Samo mikrovalovi		Ne
G-1 (samo funkcija žara)		DA
Kombinacija	C-1 (mikrovalovi + funkcija žara)	DA
	C-2 (mikrovalovi + funkcija žara)	DA

Nadzorna plošča

1 LED-zaslon
2 Gumb za samodejni meni
3 Gumb za kokice
4 Gumb za zagon/potrditev/hitro segrevanje
5 Gumb za odmrzovanje
6 Gumb za odpiranje vrat
7 Izbirni gumb
8 Gumb za zaustavitev/preklic/zaščito za otroke
9 Gumb za uro/časovnik
10 Gumb za način z mikrovalovi
11 Gumb za način žara/kombinacijskega načina

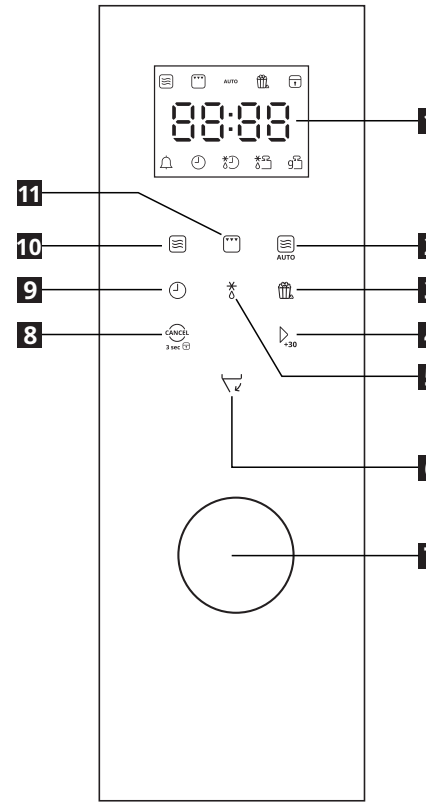

Namestitev

Preden začnete z uporabo naprave

- Odstranite ves embalažni material in dodatno opremo.
- Odstranite vse zaščitne folije s površine pečice.
- Ne odstranjujte svetlo rjavega pokrova sljude, ki je nameščen v pečici, da zaščiti magnetron.
- Preglejte pečico, če so na njej znaki poškodb, npr. udrtine ali zlomljena vrata. Ne nameščajte pečice, če je poškodovana.

Namestitev pečice

- Sledite ločenim navodilom za namestitev te pečice.
- Pečica je namenjena samo za domačo uporabo.
- Pečica je namenjena samo za vgrajeno uporabo. Ni namenjena za uporabo na kuhinjskem pultu ali za namestitev v notranjosti kuhinjskih elementov.
- Pečico lahko namestite v stensko omaro širine 60 cm.
- Pečica je opremljena z vtičem in mora biti priključena samo v ustrezno nameščeno ozemljeno vtičnico.

- Preden priključite pečico v električno omrežje, se prepričajte, da napetost in frekvenca vašega električnega omrežja ustrezata vrednostim, navedenim na nazivni nalepki pečice.
- Pečico morate priključiti neposredno v stensko vtičnico, ne prek podaljška ali prenosnega razdelilnika. Prav tako se prepričajte, da se vtičnica, ki jo boste uporabili, ne uporablja za druge naprave.
- Vtičnico mora namestiti in priključni kabel lahko zamenja samo usposobljen električar.
- Če vtič po namestitvi ni več dostopen, mora biti v bližini pečice nameščena naprava za izklop z vsemi poli, s kontaktnim razmikom vsaj 3 mm.





Dostopna površina se lahko med delovanjem segreje.

Namestitev steklenega krožnika

Pred prvo uporabo naprave za pripravo hrane morate pravilno namestiti stekleni krožnik (vrtljiv krožnik).

1. Namestite središče vrtljivega krožnika (2) na gred motorja (4) na sredini dna notranjosti.
2. Nosilec vrtljivega krožnika (3) postavite v krožni utor na dnu notranjosti.
3. Stekleni pladenj (1) postavite na nosilec vrtljivega krožnika (3). Prepričajte se, da središče vrtljivega krožnika (2) ustreza steklenemu krožniku in ga obrača.

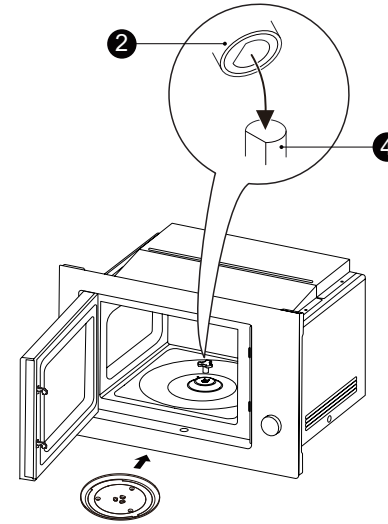

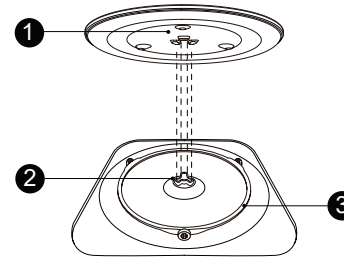

Opomba:

a) Steklenega krožnika nikoli ne obrnite s spodnjo stranjo navzgor.
b) Prepričajte se, da se stekleni krožnik lahko prosto vrti.
c) Med kuhanjem vedno uporabljajte stekleni krožnik in sklop nosilca steklenega krožnika.
d) Hrano in posode vedno postavite na stekleni krožnik pred začetkom kuhanja.
e) Če stekleni krožnik ali obroč za vrtljiv podstavek poči ali se prelomi, se obrnite na najbližji pooblaščeni servisni center.

Delovanje

Splošna navodila

- Pred uporabo katere koli funkcije segrevanja (vključno z odmrzovanjem) se prepričajte, da je stekleni krožnik pravilno nameščen, nato pa postavite hrano na sredino steklenega krožnika in zaprite vrata. Pečica bo začela segrevati hrano šele, ko bodo vrata popolnoma zaprta.
- Če ste neizkušen uporabnik in ne veste, koliko časa za segrevanje potrebujete, začnite s krajšim časom in po potrebi podaljšujte čas. Prekomerno segrevanje hrane po nepotrebnem porablja elektriko in predstavlja tudi varnostno tveganje.
- Bolj ko je hrana hladna in več vode vsebuje, dlje časa je potrebno segrevati.
- Pred uporabo nadzorne plošče se prepričajte, da je odklenjena.
- Privzeto boste zaslišali pisk, ko se dotaknete katerega koli gumba na nadzorni plošči.
- V stanju pripravljenosti je na zaslonu prikazan trenutni čas, če ste nastavili uro, ali »00:00«, če ure niste nastavili.
- Segrevanje lahko začnete šele, ko je pečica v stanju pripravljenosti. Če želite pečico kadarkoli vrniti v stanje pripravljenosti, pritisnite CANCEL 3 sec.
- Po koncu segrevanja, če odprete vrata, bo pečica prenehala piskati in se vrnila v način pripravljenosti, kjer bo prikazano »00:00«.
- Za predčasen konec segrevanja se dotaknite CANCEL 3 sec.
- Med segrevanjem ni mogoče spreminjati ravni moči.
- Med segrevanjem lahko pečica piska, da vas opomni, da hrano obrnete. Ko zaslišite piskanje, odprite vrata, obrnite hrano, zaprite vrata in se nato dotaknite +30, da nadaljujete s segrevanjem Če ne ukrepate, bo pečica nadaljevala s segrevanjem.
- Med vsemi načini segrevanja, razen pri odtaljevanju po teži, se lahko dotaknete +30, da podaljšate čas segrevanja v korakih po 30 sekund. **Opomba**: Če segrevanje začnete z uporabo funkcije samodejnega menija, med segrevanjem ne morete spreminjati časa segrevanja.
- Če nastavite pečico na segrevanje za več kot 20 minut pri 100 % moči mikrovalov, bo po prvih 20 minutah pečica samodejno zmanjšala moč na 80 %, da zaščiti magnetron.

Vklop pečice

Ko priključite pečico, enkrat zapiska, zaslon se vklopi in preide v način pripravljenosti.


Izklop pečice

Za izklop pečice izvlecite napajalni kabel iz električne vtičnice.

Odpiranje vrat

Pečico lahko odprete elektronsko. Za elektronsko odpiranje vrat se dotaknite , ko je pečica vklopljena.
Če elektronski sistem za odpiranje vrat ne deluje ali če želite odpreti vrata, ko je pečica izklopljena, sledite naslednjim korakom za ročno odpiranje vrat:

1. Priložen vakuumski prisek pritrdite na površino vrat.
2. Potegnite ga navzven, da odprete vrata.

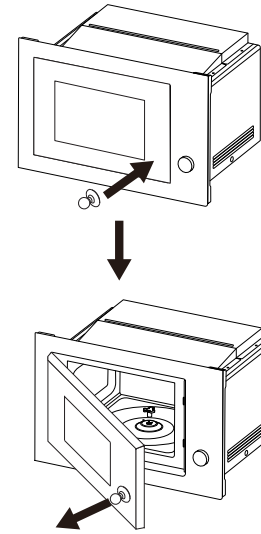

Nastavitev ure

Pečico lahko uporabljate tudi brez nastavitve ure. Za nastavitev ure sledite naslednjim korakom:

1. Ko je pečica v načinu pripravljenosti, se dvakrat dotaknite ⏲, da vstopite v način nastavitve ure. Na zaslonu začnejo utripati številke ur.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite ure.
3. Tapnite ⏲ za potrditev. Na zaslonu začnejo utripati številke minut.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite minute.
5. Tapnite ⏲, da shranite čas in zapustite način nastavitve ure. Zaslon neprekinjeno prikazuje čas.

Opomba:

- Za spremembo časa kasneje ponovite zgornje korake.
- Za izhod iz načina nastavitve ure se kadar koli dotaknite CANCEL 3 sec.
- Pečica vedno prikazuje čas v 24-urnem formatu.
- Če ure ne nastavite, bo pečica vedno prikazovala »00:00«.
- Če izključite pečico iz elektrike ali pride do izpada napajanja, boste morali uro nastaviti znova.

Uporaba časovnika

Časovnik lahko uporabite za spremljanje časa med kuhanjem ali drugimi opravili. Ko časovnik deluje, pečica ne izvaja nobene druge funkcije in samo prikazuje preostali čas.
Za nastavitev časovnika sledite naslednjim korakom:

1. Ko je pečica v načinu pripravljenosti, tapnite ⏲, da vstopite v način nastavitve časovnika Na zaslonu začne utripati »00:00«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
3. Tapnite ▷ +30 za zagon časovnika. Zaslon začne prikazovati preostali čas.

Opomba:

- Ko časovnik poteče, pečica zapiska 5-krat in se vrne v način pripravljenosti.
- Za predčasni konec časovnika se dotaknite CANCEL 3 sec.
- Med delovanjem časovnika drugih funkcij pečice ni mogoče uporabljati.

Segrevanje z uporabo mikrovalov

Pri segrevanju samo z mikrovalovi lahko izberete katerokoli od naslednjih 5 stopenj moči. Višja kot je moč, krajši je potreben čas segrevanja.

Raven moči	Prikazana koda	Izhodna moč
100 %	P100	1000 W
80 %	P80	800 W
50 %	P50	500 W
30 %	P30	300 W
10 %	P10	100 W

Za začetek segrevanja samo z mikrovalovi sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ≋. Na zaslonu se prikaže »P100«, kar pomeni 100 % moč.
2. Če želite zmanjšati moč, enkrat ali večkrat tapnite ≋ ali zavrtite izbirni gumb za izbiro nižje moči.
3. Tapnite ▷ +30 za potrditev izbrane moči.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
5. Tapnite ▷ +30 za začetek segrevanja.

Odtaljevanje

Pečico lahko uporabite za odtaljevanje zamrznjene hrane neposredno iz zamrzovalnika z uporabo mikrovalov. Pečica vedno uporablja 30 % mikrovalovno moč za odtaljevanje hrane.

Odtaljevanje glede na težo

Za začetek odtaljevanja hrane glede na težo sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-1«.
2. Zavrtite izbirni gumb za izbiro teže hrane med 100 g in 2000 g. **Namig**: pečica bo samodejno določila potreben čas odtaljevanja glede na vneseno težo.

3. Tapnite ▷+30 za začetek odtaljevanja.

Opomba: Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med odtaljevanjem hrano obrniti.
Če ne opravite nobenega vnosa, pečica deluje naprej.

Odtaljevanje glede na čas

Za začetek odtaljevanja hrane po času sledite naslednjim korakom:

1. Dvotapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-2«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
3. Tapnite ▷+30 za začetek odtaljevanja.

Opomba: Oglasil se bo zvočni signal, ki vas bo opomnil, da morate med odtaljevanjem hrano obrniti.
Če ne opravite nobenega vnosa, pečica deluje naprej.

Uporaba samo funkcije žara ali kombiniranega kuhanja (funkcija mikrovalovov + žara)

Če želite začeti segrevanje samo s funkcijo žara ali kombiniranega segrevanja (funkcija mikrovalovov + žara), sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite ⎓. Na zaslonu se prikaže »G-1«, kar pomeni, da je način segrevanja samo funkcija žara.
2. Če želite uporabiti kombinirano segrevanje (funkcija mikrovalovov + žara), tapnite ⎓ enkrat ali večkrat ali zavrtite izbirni gumb, da izberete »C-1« ali »C-2«.
3. Tapnite ▷+30 za potrditev.
4. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
5. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.

Tabela vira napajanja:

Način segrevanja	Moč mikrovalov	Moč žara
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Uporaba dvostopenjskega segrevanja

Opomba:

- To funkcijo lahko uporabite, da pečica pripravi hrano v dveh stopnjah. Metode segrevanja za obe stopnji se morajo razlikovati.
- Če je metoda segrevanja na katerikoli stopnji odtaljevanje, bo pečica hrano vedno odtalila v prvi stopnji.

Če želite hrano odmrzniti 5 minut in jo nato 7 minutno peči v mikrovalovni pečici z 80-odstotno močjo mikrovalov, sledite naslednjim korakom:

1. Dvotapnite ✳. Na zaslonu se prikaže »d-2«.
2. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite čas odtaljevanja 5 minut.
3. Tapnite ≋. Na zaslonu se prikaže »P100«.
4. Tapnite ≋ ali zavrtite izbirni gumb, da nastavite moč na »P80«.
5. Tapnite ▷+30 za potrditev.
6. Zavrtite izbirni gumb, da nastavite čas segrevanja na 7 minut.
7. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.

Uporaba hitrega segrevanja

Hitro segrevanje lahko uporabite za začetek segrevanja pri 100 % moči mikrovalov z enim samim dotikom gumba.

Način 1:

1. Tapnite ▷+30, da začnete segrevanje za 30 sekund.
2. Če želite med segrevanjem podaljšati čas, znova tapnite ▷+30, da povečate čas delovanja v korakih po 30 sekund. Najdaljši možni čas je 95 minut.

Način 2:

1. Z vrtenjem izbirnega gumba nastavite želen čas. Najdaljši možni čas je 95 minut.
2. Tapnite ▷+30 za začetek segrevanja.
3. Če želite med segrevanjem podaljšati čas, znova tapnite ▷+30, da povečate čas delovanja v korakih po 30 sekund. Najdaljši možni čas je 95 minut.

Priprava pokovke

Za pripravo pokovke z uporabo 100 % moči mikrovalov sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite . Na zaslonu se prikaže »50 g«, kar pomeni 50 g pokovke.
2. Če želite pripraviti 100 g pokovke, znova tapnite , da se prikazana teža spremeni v »100 g«.
3. Tapnite za začetek segrevanja.

Uporaba zaščite za otroke

Funkcija zaščite za otroke preprečuje, da bi majhni otroci upravljali pečico prek nadzorne plošče. Ko je ta funkcija aktivirana, zaslon prikaže simbol zaščite za otroke, vse tipke na nadzorni plošči pa so onemogočene.
Za vklop ali izklop otroške zaščite tapnite in držite 3 sekunde, ko je pečica v načinu pripravljenosti. Pečica bo zapiskala in spremenila status zaščite za otroke.

Pregled informacij med segrevanjem

Pečica omogoča, da med segrevanjem preverite nekatere informacije:

- Če ste nastavili uro, tapnite , da preverite trenutno uro. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval čas.
- Če pečica segreva samo z mikrovalovi, tapnite , da preverite moč. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval stopnjo moči.
- Če pečica segreva samo z žarom ali z združenim segrevanjem, tapnite , da preverite način segrevanja. Zaslon bo 3 sekunde prikazoval način.

Uporaba samodejnega menija

Samodejni meni lahko uporabite za hitro pripravo ali segrevanje 21 vrst živil, navedenih v spodnji tabeli.
Za uporabo samodejnega menija sledite naslednjim korakom:

1. Tapnite . Na zaslonu se prikaže »A01«, kar pomeni zamrznjena pica.
2. Če želite izbrati drugo vrsto hrane, tapnite ali zavrtite izbirni gumb, da preklapljate med možnostmi, dokler se ne prikaže koda želene hrane.
3. Tapnite za potrditev. Zaslon prikaže prednastavljeno količino za to vrsto hrane.
4. Če ima meni več kot eno prednastavljeno količino za to vrsto hrane in jo želite spremeniti, zavrtite izbirni gumb za izbiro želene količine.
5. Tapnite za začetek segrevanja.

Tabela samodejnega menija:

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A01 (Zmrznjena pica)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Meso)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A03 (Ribe)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Zelenjava)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Olupljen krompir)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Neolupljen krompir)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Sveža špinača)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Zmrznjeni zeleni fižol)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Zmrznjeni grah)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Zamrznjena mešana zelenjava)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Zmrznjen brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Testenine)	50 g (s 450 g hladne vode)	50 g	P80	18’00”
	100 g (z 800g hladne vode)	100 g		21’00”
	150 g (z 1200 g hladne vode)	150 g		24’00”
A13 (Zmrznjena lazanja)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kvinoja)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makaroni)	100 g	100 g	P80	6’00”

Koda (Vrsta hrane)	Količina hrane	Prikazana količina	Raven moči MW/način segrevanja	Čas segrevanja
A17 (Rjav riž)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Ovseni kosmiči)	2 porciji (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Pokovka)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (Pijača)	1 skodelica (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 skodelici (240 ml)	2		1’40”
	3 skodelice (360 ml)	3		2’30”
A21 (Zamrznjeno maslo)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Pečica bo segrela hrano s 100 % močjo mikrovalov in nato se bo vklopila funkcija žara.
2) Pečica bo segrela hrano s 100 % močjo mikrovalov in nato s 50 % močjo mikrovalov.
3) Izberite to funkcijo, če želite stopiti zamrznjeno maslo, ki ste ga pravkar vzeli iz zamrzovalnika.

Tehnične specifikacije

Model	**STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45**
Nazivna napetost	230–240 V~
Nazivna frekvenca	50 Hz
Nazivna vhodna moč (mikrovalovi)	1550 W
Nazivna izhodna moč (mikrovalovi)	1000 W
Nazivna vhodna moč (funkcija žara)	1100 W
Zmogljivost pečice	34 L
Premer vrtljivega krožnika	315 mm
Zunanje dimenzije	595 × 408 × 397 mm
Neto teža	18,3 kg
Napajanje v stanju pripravljenosti	0,8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da mikrovalovna pečica samodejno doseže ustrezni način ali stanje nizke porabe	20 minut

Varnostne informacije

⚠ OPOZORILO!

PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZPOSTAVLJENOSTI PREVELIKI MIKROVALOVNI ENERGIJI

Za vašo varnost

- Mikrovalovne pečice ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati, saj lahko to povzroči škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Pomembno je, da ne zlomite varnostnih zapor in ne posegate vanje.
- Ne postavljajte predmetov med sprednjo stranjo pečice in vrati in ne pustite, da bi se na tesnilnih površinah nabrala umazanija ali ostanki čistila.

⚠ OPOZORILO! Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, dokler napake ne popravi usposobljeni tehnik.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO

Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara, poškodb oseb ali izpostavljenosti preveliki energiji iz mikrovalovne pečice ob uporabi naprave upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjim:

- Preberite in upoštevajte besedilo v razdelku: **»PREVIDNOSTNI UKREPI ZA IZOGIBANJE MOREBITNI IZPOSTAVLJENOSTI PREVELIKI MIKROVALOVNI ENERGIJI«.**
- Otroci, starejši od 8,, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko to napravo uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.
- Napravo in njen napajalni kabel shranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Da bi se izognili nevarnostim, naj poškodovani električni kabel zamenja proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali podobno usposobljena oseba.

⚠ OPOZORILO: Servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvajajo samo usposobljene osebe.

- Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, opazujte pečico, saj obstaja nevarnost vžiga.
- Uporabljajte samo kuhinjske pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Če opazite dim, napravo izklopite ali odklopite z napajanja ter

pustite vrata zaprta, da se ogenj zaduši.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo eruptivno vretje, zato je pri rokovanju s posodami potrebna posebna previdnost.
- Vsebino stekleničk za dojenčke in kozarcev z otroško hrano morate premešati ali pretresti ter preveriti njihovo temperaturo pred zaužitjem, da preprečite opekline.
- V mikrovalovni pečici ne kuhajte jajc v lupini in ne pogrevajte celih trdo kuhanih jajc, saj bi lahko eksplodirala, tudi po končanem segrevanju z mikrovalovi.
- Pečico redno čistite in odstranite vse ostanke hrane.
- Če pečice ne vzdržujete v čistem stanju, lahko pride do propadanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in poveča tveganje za nevarnost.
- Naprave ne smete namestiti za vrati kuhinjskega elementa, saj lahko pride do pregrevanja.
- Uporabite samo temperaturno sondo, priporočeno za to pečico (Za pečice, za katere je omogočena uporaba sonde za merjenje temperature.)
- Mikrovalovne pečice ne smete namestiti v omarico, razen če je bila preizkušena za namestitev v omarico.
- Mikrovalovno pečico morate uporabljati tako, da so vrata kuhinjskega elementa odprta (za pečice z vrati kuhinjskega elementa).
- Aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
- kuhinje za osebje v prodajalnah, pisarne in druga delovna okolja;
- stranke v hotelih, motelih in drugih bivalnih okoljih;
- turistične kmetije;
- penzioni.
- Mikrovalovna pečica je namenjena za segrevanje hrane in pijače. Sušenje živil ali oblačil ter pogrevanje grelnih blazinic, copat, gobic, vlažnih oblačil in podobnega lahko povzroči nevarnost poškodbe, vžiga ali požara. Ne uporabljajte kovinskih posod za hrano in pijačo, saj se lahko vnamejo. Naprava je namenjena za samostojno uporabo. Da bi se izognili pregrevanju, ne nameščajte v ohišje ali za okrasna vrata.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Naprava je namenjena za samostojno uporabo.
- Zadnjo površino naprav morate postaviti ob steni.
- Naprave niso namenjene upravljanju prek zunanjih časovnikov ali z ločenim daljinskim upravljalnim sistemom.
- Med delovanjem naprave je lahko temperatura dostopnih površin visoka.

⚠ OPOZORILO: Če ste v napravi aktivirali kombinacijski način, lahko otroci pečico uporabljajo samo pod nadzorom odrasle osebe, saj med delovanjem ustvarjajo visoke temperature.

⚠ OPOZORILO: Da preprečite opekline, se med delovanjem mikrovalovne pečice ne dotikajte.

SHRANITE TA NAVODILA

ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA POŠKODB OSEB OB NAMESTITVI OZEMLJITVE

⚠ NEVARNOST

Nevarnost električnega udara

Dotikanje nekaterih notranjih komponent lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. Ne razstavljajte naprave.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara

Nepravilna uporaba ozemljitvenega priključka lahko povzroči električni udar. Naprave ne priključite v vtičnico, dokler ni pravilno nameščena in ozemljena.

Naprava mora biti ozemljena. V primeru kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara, saj zagotavlja žico za izhod električnega toka. Naprava je opremljena z napajalnim kablom, ki ima ozemljitveno žico z ozemljitvenim vtičem. Vtič mora biti priključen v vtičnico, ki je ustrezno nameščena in ozemljena.

Če navodil za ozemljitev ne razumete popolnoma ali če ste v dvomih, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem. Če je potrebna uporaba podaljška, uporabite samo 3-žilni podaljšek.

- Naprava je opremljena s kratkim napajalnim kablom zaradi zmanjšanja nevarnosti zapletanja v daljši kabel ali spotika na kablu.
- Ob uporabi dolgega kabelskega seta ali podaljška:
- Označena električna nazivna vrednost kabelskega seta ali podaljška mora biti najmanj enaka električni nazivni vrednosti naprave.
- Podaljšek mora biti tipa ozemljitvenega 3-žilnega kabla.
- Daljši kabel mora biti urejen tako, da ne visi preko vrha kuhinjskega pulta ali mize, kjer bi zanj lahko povlekli otroci ali kjer bi lahko prišlo do spotika.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem morate napravo odklopiti z električnega napajanja.

- Po uporabi očistite notranjost pečice z rahlo vlažno krpo.
- Pribor očistite kot običajno v milnati vodi.
- Kadar so okvir in tesnilo vrat ter okoliški deli umazani, jih morate previdno očistiti z vlažno krpo.
- Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal,

saj lahko opraskajo površino, kar lahko povzroči lomljenje stekla.
- Nasvet za čiščenje ★ Za enostavnejše čiščenje sten notranjosti pečice, katerih se lahko dotika hrana: Postavite polovico limone v skledo, dodajte 300 ml vode in 10 minut segrevajte pri 100 % moči mikrovalov. Pečico obrišite do čistega z mehko suho krpo.

⚠ POZOR

Nevarnost telesnih poškodb

Servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvajajo samo usposobljene osebe.

Glejte navodila v razdelku **»MATERIALI, KI SO VARNI ZA UPORABO V MIKROVALOVNI PEČICI ALI KI SE JIM JE TREBA IZOGIBATI PRI UPORABI V MIKROVALOVNI PEČICI«.** Nekaterih nekovinskih kuhinjskih pripomočkov ni varno uporabljati za kuhanje z mikrovalovi. Če ste v dvomih, lahko zadevni kuhinjski pripomoček preizkusite po spodaj opisanem postopku.

Preizkus kuhinjskega pripomočka:
- V posodo, varno za uporabo v mikrovalovni pečici, nalijte 1 skodelico hladne vode (250 ml) in vanjo postavite zadevni kuhinjski pripomoček.
- Kuhajte na najvišji moči 1 minuto.
- Previdno potipajte kuhinjski pripomoček. Če je prazen kuhinjski pripomoček topel, ga ne uporabljajte za kuhanje z mikrovalovi.
- Ne prekoračite časa kuhanja 1 minuto.

Materiali, ki so varni za uporabo v mikrovalovni pečici

Kuhinjski pripomočki	Opombe
Posoda za pečenje	Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno posode za pečenje mora biti najmanj 5 mm (3/16 palca) nad vrtljivim krožnikom. Nepravilna uporaba lahko povzroči prelom vrtljivega krožnika.
Seti krožnikov, skled in skodelic	Samo tisti, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne uporabljajte počenih ali odkrušenih posod.
Stekleni kozarci	Vedno odstranite pokrov. Uporabljaje jih samo za pogrevanje hrane, da je samo topla. Večina steklenih kozarcev ni odpornih na toploto in lahko počijo.
Steklena posoda	Samo steklena posoda za pečice, ki je odporna na toploto. Prepričajte se, da nima kovinske obrobe. Ne uporabljajte počenih ali odkrušenih posod.
Vrečke za peko v pečici	Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne zaprite jih s kovinskimi žicami za vezanje. V vrečke naredite zareze, da bo lahko uhajala para.
Papirnati krožniki in skodelice	Uporabljajte jih samo za kratkotrajno kuhanje/pogrevanje. Med kuhanjem ves čas opazujte pečico.
Papirnate brisače	Uporabite jih za pokrivanje hrane za pogrevanje in vpijanje maščobe. Uporabljajte jih pod nadzorom samo za kratkotrajno kuhanje.
Pergamentni papir za peko	Uporabljajte ga za pokrivanje, da preprečite škropljenje, ali kot ovoj za kuhanje v pari.
Plastika	Samo tisti, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici. Upoštevajte navodila proizvajalca. Izdelek mora biti označen kot »primerno za uporabo v mikrovalovni pečici«. Nekatere plastične posode se zmehčajo, ko se hrana v njih segreje. »Vrečke za kuhanje« in nepredušno zaprte plastične vrečke morate prerezati, preluknjati ali iz njih izpustiti zrak v skladu z navodili na embalaži.
Folija za živila	Samo tisti, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabite jo za pokrivanje hrane med kuhanjem, da zadržite vlago. Preprečite, da bi se folija za živila dotikala hrane.
Termometri	Samo tisti, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici (termometri za meso in pecivo).
Papir za peko	Uporabite ga za pokrivanje, da preprečite škropljenje, in za zadrževanje vlage.

Materiali, ki se jim je treba izogibati pri uporabi v mikrovalovni pečici

Kuhinjski pripomočki	Opombe
Aluminijast pladenj	Se lahko usloči. Živilo prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Karton za živila s kovinskim ročajem	Se lahko usloči. Živilo prestavite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinski pripomočki ali pripomočki s kovinsko obrobo	Kovina ščiti hrano pred mikrovalovno energijo. Kovinska obroba se lahko usloči.
Kovinske žice za vezanje	Žice se lahko usločijo in lahko povzročijo požar v pečici.
Papirnate vrečke	Lahko povzročijo požar v pečici.
Plastična pena	Plastična pena se lahko stopi ali onesnaži tekočino v embalaž, kadar je izpostavljena visoki temperaturi.
Les	Les se ob uporabi v mikrovalovni pečici izsuši in se lahko razcepi ali poči.

IKEA Garancija

Če želite uveljaviti garancijo za svoj izdelek ali pridobiti podporo za izdelek



Obrnite se na službo za podporo strankam IKEA; povezavo do portala za samopostrežbo ali telefonsko številko najdete na www.IKEA.com.


Za dokončanje vašega zahtevka za storitev na portalu za samopostrežne storitve in za lažje iskanje informacij o vašem izdelku ali o nadomestnih delih, povezanih z vašim izdelkom, vas prosimo, da si zabeležite številko artikla IKEA (8-mestno) in serijsko številko na nalepki izdelka.

V razdelku Tehnični podatki/ploščica za tehnične navedbe lahko najdete, kje se nahaja ploščica s tehničnimi podatki

OHRANITE DOKUMENT O NAKUPU/ DOSTAVI!
To je vaše potrdilo o nakupu; brez njega garancija ne bo veljavna. Račun vsebuje tudi ime in številko artikla IKEA (8-mestno) za vsak kupljen aparat.

Preden nas kontaktirate, prosimo, natančno preberite tehnično dokumentacijo, priloženo vašemu aparatu.

Описание на продукта

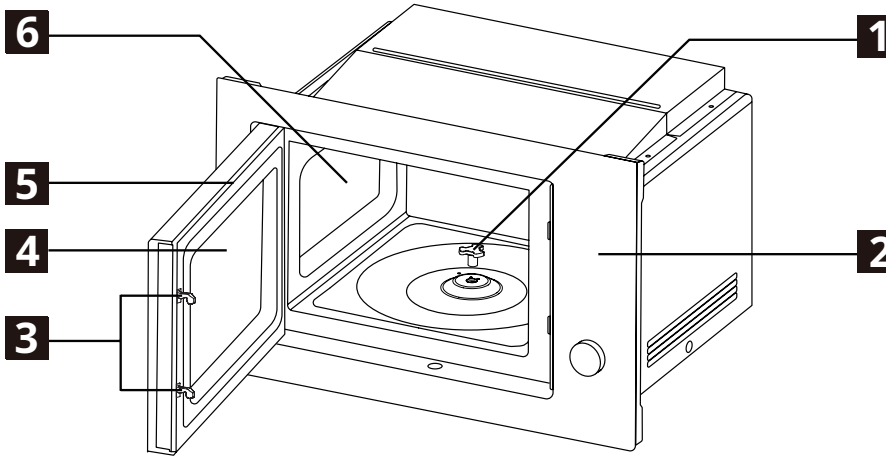

1 Вал
2 Панел за управление
3 Система за обезопасяване
4 Прозорец за наблюдение
5 Врата
6 Фурна


Забележки:

- Не поставяйте решетката на грила във фурната, когато е избран изцяло микровълнов режим. За повече подробности направете справка с таблицата по-долу.
- Когато използвате решетката на грила, винаги я поставяйте върху стъклената чиния.

Режим на загряване		**Решетка на грила**
Само микровълнова функция		Не
G-1 (само грил)		Да
Комбиниран	C-1 (микровълнова функция + грил)	Да
	C-2 (микровълнова функция + грил)	Да

Панел за управление

1 Светодиоден LED екран
2 Бутон за автоматично меню
3 Бутон за пуканки
4 Бутон Старт/Потвърди/Бързо загряване
5 Бутон за размразяване
6 Бутон за отваряне на вратата
7 Бутон за избор
8 Бутон Стоп/Проверка/Защита от детски достъп
9 Бутон Часовник/Таймер
10 Бутон за режим на микровълновата функция
11 Бутон за Грил/Комбиниран режим

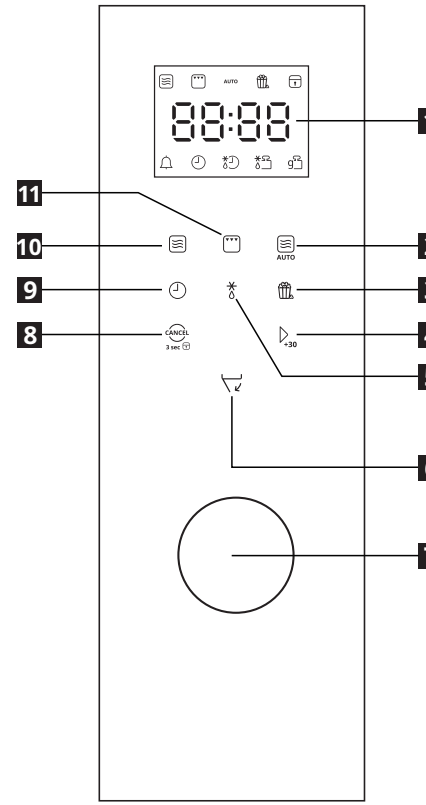

Монтаж

Преди да започнете

- Отстранете всички опаковъчни материали и принадлежности.
- Отстранете цялото защитно фолио от повърхността на фурната.
- Не отстранявайте светлокафявата слюдена пластина, прикрепена към вътрешността на фурната за предпазване на магнетрона.
- Проверете фурната за повреди, като вдлъбнатини или счупена врата. Не включвайте фурната, ако е повредена.

Монтаж на фурната

- При монтаж на уреда следвайте ръководството за монтаж.
- Тази фурна е предназначена само за използване у дома.
- Тази фурна е предназначена само за вграждане. Уредът не е предназначен за използване на плот или в тесен шкаф.
- Фурната може да се монтира в стенен шкаф с ширина 60 см.
- Фурната има щепсел, който трябва да се включва само в правилно монтиран заземен контакт.

- Преди да включите уреда в контакта се уверете, че напрежението и честотата на електрическата мрежа съответстват на посочените на етикета с данни на фурната.
- Включете фурната директно в контакта, а не в удължител или в разклонител. Също така се уверете, че контактът, който ще използвате, не се използва от други уреди.
- Контактът и захранващият кабел трябва да бъдат свързвани или заменяни само от квалифициран електротехник.
- Ако след монтажа няма достъп до щепсела, близо до фурната трябва да се монтира прекъсвач на главното захранване с разстояние между контактните отвори от минимум 3 mm.





Възможно е достъпните повърхности да се нагреят по време на работата.

Поставяне на стъклената чиния

Преди да използвате уреда за приготвяне на храна за първи път, трябва да поставите правилно стъклената чиния (въртящата се чиния).

1. Поставете водача (2) върху вала на двигателя (4) в центъра на дъното на фурната.
2. Поставете въртящия се пръстен (3) в кръглия жлеб на дъното на фурната.
3. Поставете стъклената чиния (1) върху въртящия се пръстен (3). Уверете се, че валът (2) се захваща за стъклената чиния и я завърта.

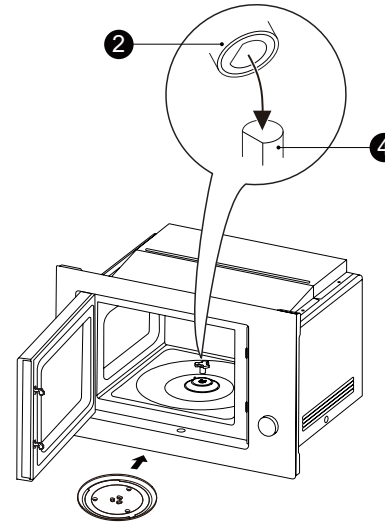

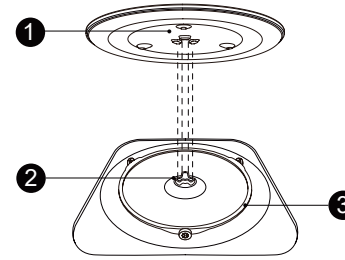

Забележки:

a) Никога не поставяйте стъклената чиния с дъното нагоре.
b) Уверете се, че стъклената чиния може да се върти свободно.
c) По време на готвене винаги използвайте както стъклената чиния, така и въртящия се пръстен.
d) Преди готвене винаги поставяйте храната и кутиите за храна върху стъклената чиния.
e) Ако стъклената чиния или въртящият се пръстен се напукат или се счупят, свържете се с най-близкия упълномощен сервизен център.

Начин на работа

Общи указания

- Преди да използвате която и да е от функциите за загряване (включително размразяване) се уверете, че стъклената чиния е поставена правилно, след което поставете храната в средата на чинията и затворете вратата. Фурната ще започне да загрява само ако вратата е напълно затворена.
- Ако сте неопитен потребител и не знаете колко време е необходимо, започнете с кратко загряване и след това ако е нужно, добавете още време. Прегряването на храната води не само до разхищение на електроенергия, но и представлява риск за безопасността.
- Колкото по-студена е храната и колкото повече вода съдържа, толкова по-дълго е необходимото време за загряване.
- Преди да използвате панела за управление се уверете, че е отключен.
- При натискане на бутон на панела за управление, по подразбиране се чува звуков сигнал.
- В режим на готовност екранът показва текущия час ако сте настроили часовника или „00:00“ ако не сте го настроили.
- Можете да загрявате храна, само когато фурната е в режим на готовност. За да върнете фурната в режим на готовност по всяко време, докоснете CANCEL 3 sec.
- Ако отворите вратата след като загряването приключи, фурната ще спре да издава звуков сигнал и ще се върне в режим на готовност, показвайки „00:00".
- За да спрете загряването по-рано, докоснете CANCEL 3 sec.
- По време на загряване не можете да променяте нивото на мощност.
- По време на загряване фурната може да издаде звуков сигнал, за да ви напомни да обърнете храната. Когато чуете звуков сигнал, отворете вратата, обърнете храната, затворете вратата и след това докоснете +30, за да продължите загряването. Ако не предприемете никакви действия, фурната ще продължи да загрява.
- По време на всички режими на загряване, с изключение на опцията за размразяване със зададено тегло, можете да докоснете +30, за да увеличите времето на загряване на стъпки по 30 секунди. **Забележка**: Ако стартирате фурната, използвайки функцията за автоматично меню, не можете да променяте времето на загряване по време на загряване.
- Ако настроите фурната да загрява повече от 20 минути на 100% мощност, след първите 20 минути тя автоматично ще намали нивото на мощност до 80%, за да предпази магнетрона.

Включване на фурната

След като включите фурната в контакта, тя издава еднократен звуков сигнал, екранът се включва и фурната влиза в режим на готовност.

Изключване на фурната


За да изключите фурната, извадете щепсела ѝ от контакта.

Отваряне на вратата

Фурната позволява да отваряте вратата електронно. За да отворите вратата по този начин, докоснете, когато фурната е включена.

В случай че електронната система на вратата не работи или искате да отворите вратата, когато фурната е изключена, следвайте тези стъпки:

1. Закрепете предоставената вакуумна дръжка към повърхността на вратата.
2. Издърпайте вакуумната дръжка навън, за да отворите вратата.

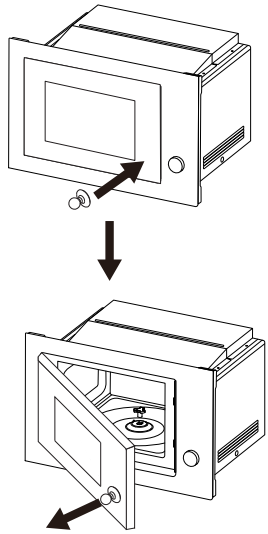

Настройване на часовника

Можете да използвате фурната без да настройвате часовника. За да настроите часовника, следвайте тези стъпки:

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете два пъти ◷, за да влезете в режим за настройка на часовника. Цифрите, показващи часовете, започват да мигат на екрана.
2. Завъртете бутона за избор, за да настроите часа.
3. Докоснете ◷, за да потвърдите. Цифрите, показващи минутите, започват да мигат на екрана.
4. Завъртете бутона за избор, за да настроите минутите.
5. Докоснете ◷, за да запаметите часа и да излезете от режима за настройка на часовника. Екранът показва часа постоянно.

Забележки:

- За да промените часа по-късно, повторете предходните стъпки.
- За да излезете от режима за настройка на часовника, докоснете CANCEL 3 sec.
- Фурната показва 24-часов часовник.
- Ако не настроите часовника, фурната ще показва „00:00".
- Ако изключите фурната от контакта или в случай на прекъсване на електрозахранването, трябва отново да сверите часовника.

Използване на таймера

Можете да използвате таймера, за да следите времето, докато готвите или вършите други неща. Когато таймерът работи, фурната не прави друго, освен да показва оставащото време.
За да настроите таймера, следвайте тези стъпки:

1. Когато фурната е в режим на готовност, докоснете ◷, за да влезете в режим за настройка на таймера. На екрана започва да мига „00:00".
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
3. Докоснете ▷ +30, за да стартирате таймера. Екранът започва да показва оставащото време.

Забележки:

- Когато зададеното време на таймера изтече, фурната издава 5 пъти звуков сигнал и се връща в режим на готовност.
- За да спрете таймера по-рано, докоснете CANCEL 3 sec.
- Докато таймерът работи, не можете да използвате други функции на фурната.

Загряване само с микровълнова функция

Когато използвате опцията за загряване само с микровълнова функция, можете да изберете всяко от посочените 5 нива. Колкото по-високо е нивото на мощност, толкова по-кратко е необходимото време за загряване.

Ниво на мощност	Показан код	Изходна мощност
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W

Ниво на мощност	Показан код	Изходна мощност
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

За да започнете загряване само с микровълнова функция, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ≋. Екранът показва „P100", което означава, че нивото на мощност е 100%.
2. Ако искате да го намалите, докоснете ≋ един или повече пъти или завъртете бутона за избор, за да изберете по-ниско ниво на мощност.
3. Докоснете ▷+30, за да потвърдите избраното ниво на мощност.
4. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
5. Докоснете ▷+30, за да започнете да загрявате.

Размразяване

Можете да използвате микровълновата функция на фурната за размразяване на току-що извадена от фризера храна. Фурната винаги използва 30% от микровълновата мощност за размразяване на храната.

Размразяване със зададено тегло

За да стартирате функцията за размразяване на храна със зададено тегло, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ✳. Екранът показва „d-1".
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете тегло на храна между 100 g и 2000 g. **Съвет**: Фурната ще определи необходимото време за размразяване въз основа на зададеното тегло.
3. Докоснете ▷+30, за да стартирате процеса на размразяване.

Забележка: По време на размразяването ще се включи звуков сигнал, който напомня да обърнете хранителния продукт.
Ако не извършите тази операция, фурната ще продължи да работи.

Размразяване със зададено време

За да стартирате функцията за размразяване на храна със зададено време, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете два пъти ✳. Екранът показва „d-2".
2. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
3. Докоснете ▷+30, за да стартирате процеса на размразяване.

Забележка: По време на размразяването ще се включи звуков сигнал, който напомня да обърнете хранителния продукт.
Ако не извършите тази операция, фурната ще продължи да работи.

Използване на функцията Само грил или Комбинирано готвене (микровълнова функция + грил)

За да стартирате функцията Само грил или Комбинирано загряване (микровълнова функция + грил), следвайте тези стъпки:

1. Докоснете ▭. Екранът показва „G-1", което означава, че нивото на мощност съответства на функцията Само грил.
2. Ако искате да използвате комбинирано загряване (микровълнова функция + грил), докоснете ▭ един или повече пъти или завъртете бутона за избор, за да изберете „C-1" или „C-2".
3. Докоснете ▷+30, за да потвърдите.
4. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
5. Докоснете ▷+30, за да започнете да загрявате.

Таблица с източници на мощност:

Режим на загряване	Микровълнова мощност	Мощност на грила
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Използване на функцията за двустепенно загряване

Забележки:

- Можете да използвате тази функция, за да позволите на фурната да готви храната на два етапа. Методите на загряване за двата етапа трябва да са различни.
- Ако методът на загряване на който и да е от етапите е Размразяване, фурната ще размрази храната като първи етап.

Например за да размразявате храната 5 минути и след това да я загрявате с микровълнова функция 7 минути, използвайки 80% мощност, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете два пъти . Екранът показва „d-2“.
2. Завъртете бутона за избор, за да настроите времето на размразяване на 5 минути.
3. Докоснете . Екранът показва „P100".
4. Докоснете или завъртете бутона за избор, за да зададете нивото на мощност на „P80".
5. Докоснете , за да потвърдите.
6. Завъртете бутона за избор, за да настроите времето за загряване на 7 минути.
7. Докоснете , за да започнете да загрявате.

Използване на функцията за бързо загряване

Можете да използвате функцията за бързо загряване, за да започнете загряване със 100% мощност с докосване на един бутон.

Метод 1:

1. Докоснете , за да започнете да загрявате за 30 секунди.
2. Ако по време на загряване решите, че искате да удължите процеса, докоснете отново , за да увеличите времето на загряване на стъпки от 30 секунди. Най-продължителното време, което можете да зададете, е 95 минути.

Метод 2:

1. Завъртете бутона за избор, за да изберете период от време. Максималният период е 95 минути.
2. Докоснете , за да започнете да загрявате.
3. Ако по време на загряване решите, че искате да удължите процеса, докоснете отново , за да увеличите времето на загряване на стъпки от 30 секунди. Най-продължителното време, което можете да зададете, е 95 минути.

Правене на пуканки

За да започнете да правите пуканки със 100% микровълнова мощност, следвайте тези стъпки:

1. Докоснете . Екранът показва „50 g“, което означава 50 g пуканки.
2. Ако трябва да направите 100 g пуканки, докоснете отново , за да промените показаното тегло на „100 g“.
3. Докоснете , за да започнете да загрявате.

Използване на функцията за защита от детски достъп

Функцията за защита от детски достъп е предназначена да предотврати пускането на фурната от малки деца от контролния панел. Когато е активирана, екранът показва символа за защита от детски достъп и всички бутони на контролния панел са деактивирани.

За да активирате или да деактивирате функцията, натиснете и задръжте CANCEL 3 sec за 3 секунди, когато фурната е в режим на готовност. Преди да промени статуса

на защита от детски достъп фурната ще издаде звуков сигнал.

Проверка на информацията по време на загряване

По време на загряване фурната позволява да проверявате определени видове информация.

- Ако сте настроили часовника, докоснете, за да проверите текущото време. Екранът ще покаже времето за 3 секунди.
- Когато фурната работи само с микровълнова функция, докоснете, за да проверите нивото на мощност. Екранът ще покаже нивото на мощност за 3 секунди.
- Когато фурната работи с функцията Само грил или Комбинирано загряване, докоснете, за да проверите режима на загряване. Екранът ще покаже режима на загряване за 3 секунди.

Използване на автоматичното меню

Можете да използвате автоматичното меню за бързо готвене или загряване на 21 вида храна, изброени в таблицата по-долу.

За да използвате автоматичното меню следвайте тези стъпки:

1. Докоснете AUTO. На екрана се показва „A01“, което означава замразена пица.
2. Ако искате да изберете друг вид храна, докоснете AUTO или завъртете въртящото се копче през елементите от менюто, докато на екрана се появи кодът за желания вид храна.
3. Докоснете +30, за да потвърдите. Екранът показва предварително зададеното количество за този вид храна.
4. Ако в менюто има повече от едно предварително зададено количество за този вид храна и искате да промените количеството, завъртете бутона за избор, за да изберете желаното количество.
5. Докоснете +30, за да започнете да загрявате.

Таблица с автоматични менюта:

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A01 (Замразена пица)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2'30"/6'00"
	300 g	300 g		3'20"/6'00"
	400 g	400 g		4'00"/6'00"
A02 (Месо)	150 g	150 g	P100	2'30"
	300 g	300 g		4'00"
	450 g	450 g		5'30"
	600 g	600 g		6'30"
A03 (Риба)	150 g	150 g	P80	2'30"
	250 g	250 g		3'00"
	350 g	350 g		4'30"
	450 g	450 g		5'00"
	650 g	650 g		6'00"

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A04 (Зеленчуци)	150 g	150 g	P100	2'00"
	350 g	350 g		3'30"
	500 g	500 g		4'30"
A05 (Белени картофи)	400 g	400 g	P100	5'30"
A06 (Небелени картофи)	1 (230 g)	1	P100	5'30"
	2 (460 g)	2		8'00"
	3 (690 g)	3		10'00"
A07 (Пресен спанак)	200 g	200 g	P100	2'30"
A08 (Замразен зелен фасул)	200 g	200 g	P100	4'00"
A09 (Замразен грах)	200 g	200 g	P100	3'30"
A10 (Замразен зеленчуков микс)	200 g	200 g	P100	3'30"
A11 (Замразени броколи)	200 g	200 g	P100	4'00"
A12 (Паста)	50 g (с 450 g студена вода)	50 g	P80	18'00"
	100 g (с 800 g студена вода)	100 g		21'00"
	150 g (с 1200 g студена вода)	150 g		24'00"
A13 (Замразена лазаня)	300 g	300 g	C-1	13'00"
A14 (Киноа)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3'00"/10'00"
A15 (Кускус)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3'00"/8'00"
A16 (Макарони)	100 g	100 g	P80	6'00"
A17 (Кафяв ориз)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5'00"/20'00"
A18 (Овесено брашно)	2 порции (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3'00"/3'00"

Код (Вид храна)	Количество храна	Показано количество	Ниво на MW мощност/ Режим на загряване	Време за загряване
A19 (Пуканки)	50 g	50 g	P100	1'20"
	100 g	100 g		2'10"
A20 (Напитки)	1 чаша (120 ml)	1	P100	1'00"
	2 чаши (240 ml)	2		1'40"
	3 чаши (360 ml)	3		2'30"
A21 (Замразено масло)[3)]	230 g	230 g	P100	1'10"

1) Фурната ще загрее храната със 100% микровълнова мощност и след това ще включи функцията Само грил.
2) Фурната ще загрее храната със 100% микровълнова мощност и след това ще включи функцията 50% микровълнова мощност.
3) Изберете тази функция за разтопяване на замразено масло, което е току-що извадено от фризера.

Технически спецификации

Модел	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Номинално напрежение	230-240 V~
Номинална честота	50 Hz
Номинална входна мощност (микровълнова функция)	1550 W
Номинална изходна мощност (микровълнова функция)	1000 W
Номинална входна мощност (грил)	1100 W
Капацитет на фурната	34 L
Диаметър на въртящия се пръстен	315 mm
Външни размери	595×408×397 mm
Нетно тегло	18,3 kg
Консумация на енергия в режим на готовност	0,8 W
Максимално време, необходимо на микровълновата фурна да достигне автоматично приложимия режим или състояние на пестене на енергия	20 минути

Информация за безопасност

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ТВЪРДЕ СИЛНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ

За Вашата безопасност

- Не правете опити да работите с фурна с отворена врата, тъй като това може да доведе до вредно излагане на микровълнова енергия. Важно е да не отстранявате или променяте обезопасителните щифтове.
- Не поставяйте предмети между предната страна на фурната и вратата и не позволявайте натрупване на замърсявания или почистващи препарати по повърхностите на уплътненията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде поправена от квалифициран техник.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, токов удар, нараняване или излагане на твърде силна микровълнова енергия при употреба на уреда, спазвайте основните предпазни мерки, които включват следното:

- Прочетете и следвайте: **„ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ С ГОЛЯМА МОЩНОСТ“.**
- Уредът може да се използва от деца над 8 годишна възраст, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или от такива без опит и познания, само ако са правилно инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и ако разбират свързаните с това рискове.
- Пазете уреда и кабела извън досега на деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от упълномощен сервиз на производителя или от квалифициран специалист.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасно за лица, които нямат необходимите компетенции да извършват каквито и да е сервизни дейности или ремонти, включващи сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

- Когато загрявате храна в пластмасови или в хартиени съдове наблюдавайте фурната, тъй като съществува опасност от запалване.
- Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.
- Ако видите дим, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете вратата затворена, за да потушите евентуални пламъци.
- Загряването на напитки в микровълнова фурна може да доведе до забавено бурно кипене на течността, поради което е необходимо да се борави внимателно със съдове, съдържащи напитки.
- Преди консумация съдържанието на шишетата за хранене и бурканчетата с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща, а температурата да се проверява, за да се избегнат изгаряния.
- Сурови яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се загряват в микровълнови фурни, тъй като могат да експлодират дори след като загряването в микровълновата фурна е приключило.
- Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.
- Неподдържането на чистотата на уреда може да доведе до влошаване на качеството на повърхността му, което да окаже неблагоприятен ефект върху експлоатационния му живот и да доведе до опасни ситуации.
- Уредът не трябва да се монтира зад декоративни врати, за да се избегне прегряване.
- Използвайте само температурен сензор, препоръчан за тази фурна. (За фурни с модул за температурен сензор.)
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкафове, освен ако не е предварително проверено как работи в подобни пространства.
- Микровълновата фурна трябва да работи при отворена декоративна врата. (За фурни с декоративна врата)
- Уредът е предназначен за домашна употреба, както и на други подобни места, като например:
  - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и други работни помещения;
  - от клиенти в хотели, мотели и други типове жилищни сгради;
  - ферми;
  - места за настаняване, предлагащи нощувка и закуска.
- Предназначението на микровълновата фурна е да загрява храни и напитки. Сушенето на храни или дрехи и нагряването на затоплящи подложки, пантофи, гъби, мокри кърпи и подобни може да доведе до риск

от нараняване, запалване или пожар. Не трябва да се използват метални съдове за храни и напитки, тъй като може да се възпламенят. Уредът е предназначен за употреба без вграждане. За да избегнете прегряване, не монтирайте уреда в шкаф или зад декоративна врата.
- Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.
- Уредът е предназначен за употреба без вграждане.
- Задната повърхност на уреда трябва да се поставя до стена.
- Уредите не са предназначени за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Когато уредът работи, температурата на достъпните му повърхности може да се увеличи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да го използват само под наблюдение на възрастен заради високата температура на загряване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

За да избегнете изгаряне, не докосвайте микровълновата фурна, когато работи.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАРАНЯВАНИЯ

⚠ ОПАСНОСТ

Опасност от токов удар

Докосването на някои от вътрешните компоненти може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Не разглобявайте уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от токов удар

Неправилното използване на заземяването може да доведе до токов удар. Не включвайте в контакта, докато уредът не бъде монтиран и заземен правилно.

Този уред трябва да бъде заземен. В случай на късо съединение заземяването намалява риска от токов удар, защото осигурява заземителен проводник за електрическия ток. Този уред има кабел със заземителен проводник и заземителен щепсел. Щепселът трябва да бъде включен в правилно монтиран и заземен контакт.

Ако не разбирате напълно инструкциите за заземяване или имате съмнения, че уредът не е заземен правилно се консултирайте с квалифициран техник или сервизен представител. Ако е необходимо да използвате удължител, използвайте само 3-жилен удължител.

- Уредът има къс захранващ кабел, за да се намалят рисковете от заплитане или препъване.
- Ако използвате удължител:
- Обозначените електрически характеристики на удължителя трябва да са поне колкото тези на уреда.
- Удължителят трябва да бъде 3-жилен със заземяване.
- Дългият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се простира над плота или масата, където може да бъде издърпан от деца или те да се спънат неволно в него.

ПОЧИСТВАНЕ

Не забравяйте да изключите уреда от захранването.

- След употреба почистете фурната с леко навлажнена кърпа.
- Почиствайте принадлежностите по обичайния начин с вода и препарат.
- Рамката на вратата, уплътнителите и близките до тях части трябва да се почистват внимателно с влажна кърпа, когато се замърсят.
- Не използвайте силни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като могат да надраскат повърхността, което да доведе до напукване или счупване на стъклото.
- Съвет за почистване ★
  За по-лесно почистване на вътрешните стени, до които може да се докосва приготвяната храна: Поставете половин лимон в купа, добавете 300 ml (1/2 пинта) вода и загрейте на 100 % микровълнова мощност за 10 минути. Избършете фурната с мека, суха кърпа.

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване

Опасно за лица, които нямат необходимите компетенции да извършват каквито и да е сервизни дейности или ремонти, включващи сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

Вижте инструкциите за **„МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ В МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА ИЛИ ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗБЯГВА“.** Възможно е определени неметални съдове да не са безопасни за употреба в микровълнова фурна. Ако се съмнявате, можете да тествате съответните съдове с помощта на описаната по-долу процедура.

Тест за съдове:

- Напълнете подходящ за микровълнова фурна съд с 1 чаша студена вода (250 ml) и го поставете във фурната заедно със съда, относно който се съмнявате.
- Загрейте на максимална мощност за 1 минута.

- Докоснете внимателно празния съд. Ако е топъл, не го използвайте за готвене в микровълнова фурна.
- Не надхвърляйте времето за загряване от 1 минута.

Материали, които могат да се използват в микровълнова фурна

Съдове	Забележки
Съдове за запичане	Следвайте инструкциите на производителя. Дъното на съда за запичан трябва да бъде поне 5 mm (3/16 инча) над въртящата се поставка. Неправилната употреба може да доведе до счупване на въртящата се поставка.
Съдове за хранене	Подходящи само за микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Не използвайте напукани или счупени съдове.
Стъклени буркани	Винаги махайте капака. Използвайте само за затопляне на храна. Повечето стъклени буркани не са топлоустойчиви и могат да се счупят.
Стъклени съдове	Само топлоустойчиви стъклени съдове. Уверете се, че нямат метални орнаменти. Не използвайте напукани или счупени съдове.
Пликове за готвене във фурна	Следвайте инструкциите на производителя. Не затваряйте с метални връзки. Направете отвори за излизане на парата.
Хартиени чинии и чаши	Използвайте само за краткотрайно готвене/затопляне. Не оставяйте фурната без наблюдение по време на готвене.
Хартиени салфетки	Използвайте за покриване на храна за претопляне и абсорбиране на мазнини. Използвайте при наблюдение само за краткотрайно готвене.
Пергаментова хартия	Използвайте като капак, за да предотвратите пръски, или като фолио за готвене на пара.
Пластмаса	Подходящи само за микровълнова фурна. Следвайте инструкциите на производителя. Трябва да има етикет „Подходящо за микровълнова фурна“. Някои пластмасови контейнери омекват, тъй като храната в тях се нагрява. „Пликовете за варене“ и плътно затворените найлонови пликове трябва да бъдат пробити или да се осигури вентилация според указанията на опаковката.
Пластмасово фолио	Подходящи само за микровълнова фурна. Използвайте за покриване на храна по време на готвене, за да запазите влагата. Не допускайте пластмасовото фолио да се допира до храната.
Термометри	Само за микровълнова фурна (термометри за месо и сладки).
Восъчна хартия	Използвайте като капак за да предотвратите пръски и да запазите влагата.

Материали, чието използване в микровълнова фурна трябва да се избягва

Съдове	Забележки
Алуминиеви тави	Могат да предизвикат появата на волтови дъги. Прехвърлете храната в безопасна за използване в микровълнова фурна чиния.
Кутии за храна с метална дръжка	Могат да предизвикат появата на волтови дъги. Прехвърлете храната в безопасна за използване в микровълнова фурна чиния.
Метални съдове или съдове с метално покритие	Металите не позволяват проникването на микровълнова енергия в храната. Металните орнаменти могат да предизвикат появата на волтови дъги.
Метални връзки	Могат да предизвикат появата на волтови дъги и да предизвикат пожар във фурната.
Хартиени пликове	Могат да причинят пожар във фурната.
Пластмасова пяна	Пластмасовата пяна може да се стопи или да замърси съдържащата се в нея течност при излагане на високи температури.
Дърво	При използване в микровълнова фурна дървото изсъхва и може да се разцепи или напука.

Гаранция от IKEA

Ако желаете да предявите гаранционна претенция за продукта или да получите продуктова поддръжка



Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на IKEA. Връзка към портала за самообслужване или телефонен номер ще намерите на www.IKEA.com.


За да обработим заявката ви за сервизно обслужване чрез портала за самообслужване и за по-лесно намиране на информация за продукта или свързаните с него резервни части, ви препоръчваме да запишете номера на артикула на IKEA (8 цифри) и серийния номер от етикета на продукта.

В раздел Технически данни/Табелка с технически данни можете да намерите информация къде се намира табелката с технически данни.

ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ ДОСТАВКА!
Той е доказателство за покупката и без него гаранцията няма да бъде валидна. Касовата бележка съдържа също името и номера на артикула на IKEA (8 цифри) за всеки закупен уред.

Преди да се свържете с нас, прочетете внимателно техническата документация, доставена с уреда.

Ürün açıklaması

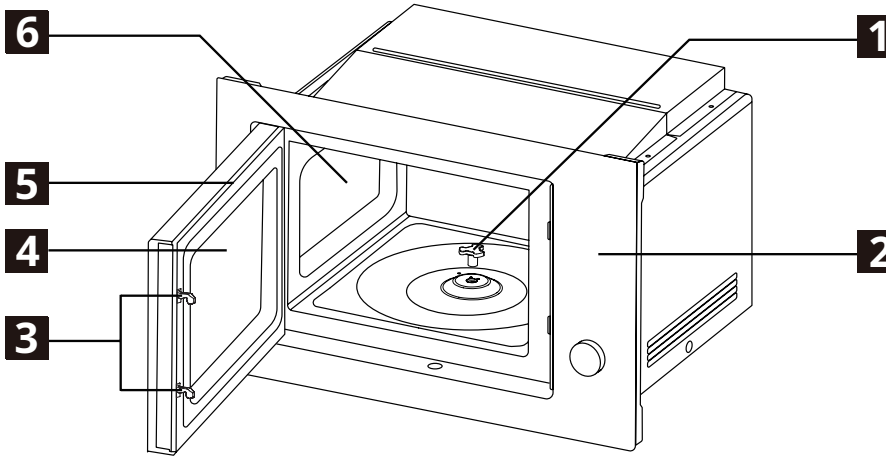

1 Döner tabla göbeği
2 Kontrol paneli
3 Emniyet kilidi sistemi
4 Gözetim penceresi
5 Kapak tertibatı
6 Fırının iç kısmı

Notlar:


- Isıtma modu, sadece mikrodalga olduğunda ızgara telini fırının içine koymayın. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki tabloya bakın.
- Izgara telini pişirme için kullanırken her zaman cam tepsinin üzerine yerleştirin.

Isıtma modu		**Izgara teli** 
Sadece mikrodalga		Hayır
G-1 (Sadece ızgara)		Evet
Kombinasyon	C-1 (Mikrodalga+Izgara)	Evet
	C-2 (Mikrodalga+Izgara)	Evet

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Kontrol paneli

1 LED ekran
2 Otomatik menü düğmesi
3 Patlamış mısır düğmesi
4 Başlatma/Onaylama/Hızlı ısıtma düğmesi
5 Buz çözme düğmesi
6 Kapak açma düğmesi
7 Seçim düğmesi
8 Durdurma/İptal/Çocuk kilidi düğmesi
9 Saat/Zamanlayıcı düğmesi
10 Mikrodalga modu düğmesi
11 Izgara/Kombinasyon modu düğmesi

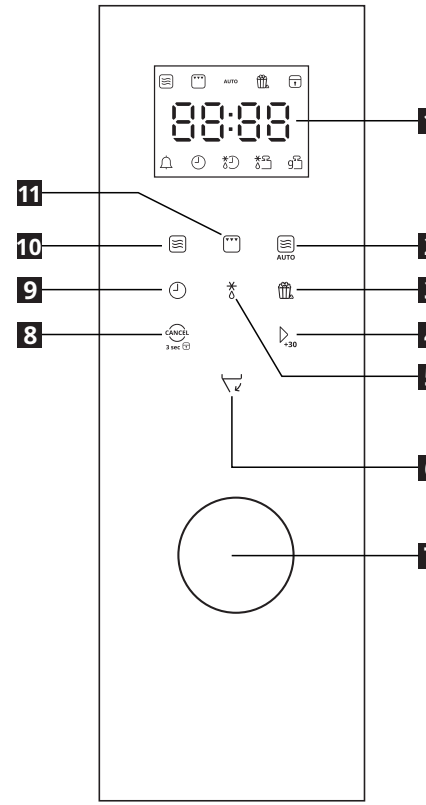

Kurulum

Başlamadan önce

- Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıkarın.
- Fırın yüzeyindeki tüm koruyucu filmi sökün.
- Magnetronu korumak için fırının iç kısmına bağlı açık kahverengi mika kapağı çıkarmayın.
- Fırında ezik veya kırık kapak gibi hasarlar olup olmadığını inceleyin. Hasarlıysa fırını kurmayın.

Fırının montajı

- Cihazı monte etmek için ayrı olarak verilen montaj talimatlarına uyun.
- Bu fırın, yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu fırın yalnızca ankastre kullanım için tasarlanmıştır. Mutfak tezgâhı üzerinde ya da dolap içerisinde kullanım için tasarlanmamıştır.
- Bu fırın, 60 cm genişliğinde ve duvara monte edilmiş bir dolap içerisine monte edilebilmektedir.
- Fırında bir fiş bulunmaktadır ve fişin yalnızca topraklanan bir prize uygun

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

şekilde takılması gerekmektedir.
- Fırının fişini prize takmadan önce şebeke elektriğinizin voltaj ve frekansının fırının etiketinde gösterilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- Fırını uzatma kablosu veya yeri değiştirilebilir çoklu prize değil, doğrudan duvar prizine takmalısınız. Ayrıca, kullanacağınız duvar prizinin başka cihazlar tarafından kullanılmadığından emin olun.
- Prizin yalnızca nitelikli bir elektrikçi tarafından monte edilmesi ve bağlantı kablosunun yine nitelikli bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
- Montajdan sonra fişe artık erişilemiyorsa fırının yakınına en az 3 mm kontak aralığına sahip tüm kutuplu bir anahtar takılmalıdır.





Erişilebilir yüzey çalışma sırasında sıcak olabilir.

Cam tepsinin yerleştirilmesi

Cihazı ilk kez yemek hazırlamak için kullanmadan önce cam tepsiyi (döner tablayı) doğru şekilde yerleştirmelisiniz.

1. Döner tabla göbeğini (2), fırının iç kısmı tabanının ortasındaki motor milinin (4) üzerine yerleştirin.
2. Döner tabla desteğini (3), fırının iç kısmı tabanında bulunan dairesel oluğa yerleştirin.
3. Cam tepsiyi (1), döner tabla desteğinin (3) üzerine yerleştirin. Döner tabla göbeğinin (2), cam tepsiye oturduğundan ve tepsiyi döndürdüğünden emin olun.

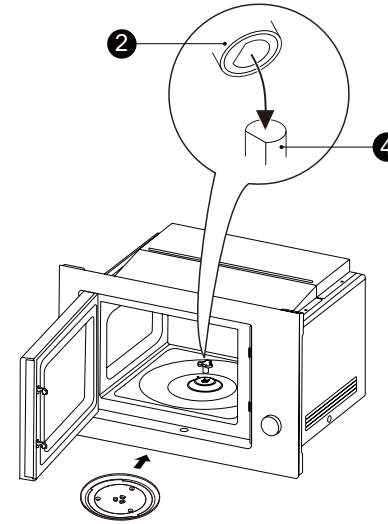

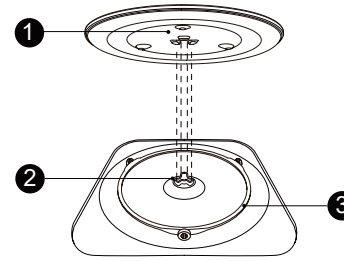

Notlar:

a) Cam tepsiyi asla ters şekilde yerleştirmeyin.
b) Cam tepsinin serbestçe dönebildiğinden emin olun.
c) Pişirme sırasında her zaman hem cam tepsiyi hem de döner tabla halka tertibatını kullanın.
d) Pişirmeden önce yiyecekleri ve yiyecek kaplarını daima cam tepsinin üzerine koyun.
e) Cam tepsi ya da döner tabla halka tertibatının çatlaması ya da kırılması durumunda size en yakın yetkili servis merkezi ile iletişime geçin.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Çalıştırma

Genel talimatlar

- Isıtma (buz çözme dahil) işlevlerinden herhangi birini kullanmadan önce cam tepsinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun ardından yiyeceğinizi cam tepsinin ortasına yerleştirerek kapağı kapatın. Fırın, sadece kapak tamamen kapandığında ısıtmaya başlar.
- Deneyimi olmayan bir kullanıcıysanız ve ne kadar ısıtma süresi gerektiğini bilmiyorsanız kısa bir ısıtma süresiyle başlayın ve gerekirse daha fazla süre ekleyin. Yiyecekleri aşırı ısıtmak sadece elektrik israfına yol açmakla kalmaz aynı zamanda güvenlik tehlikeleri de oluşturur.
- Gıda ne kadar soğuksa ve ne kadar çok su içeriyorsa gerekli ısıtma süresi o kadar uzun olur.
- Kontrol panelini kullanmadan önce kilidinin açık olduğundan emin olun.
- Varsayılan olarak herhangi bir kontrol paneli düğmesine dokunduğunuzda bir bip sesi duyarsınız.
- Bekleme modunda, saati ayarladıysanız ekranda o anki saat, saati ayarlamadıysanız “00:00” görüntülenir.
- Isıtmayı, sadece fırın bekleme modundayken başlatabilirsiniz. Fırını istediğiniz zaman bekleme moduna geri almak için, CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Isıtma sona erdikten sonra kapağı açarsanız bip sesi kesilir ve “00:00” görüntülenerek bekleme moduna dönülür.
- Isıtmayı daha erken bitirmek için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Isıtma sırasında güç seviyesi değiştirilemez.
- Isıtma sırasında yiyeceği ters çevirmenizi hatırlatmak için bip sesi duyulur. Bip sesini duyduğunuzda, kapağı açın, yiyeceği ters çevirin, kapağı kapatın ve ardından ısıtmaya devam etmek için +30 düğmesine dokunun. Hiçbir işlem yapmazsanız fırın ısıtmaya devam eder.
- Ağırlığa göre buz çözme hariç tüm ısıtma modları sırasında +30 düğmesine dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik aralıklarla artırabilirsiniz. **Not**: Otomatik menü işlevini kullanarak ısıtmaya başlarsanız ısıtma sırasında ısıtma süresini değiştiremezsiniz.
- Fırını %100 mikrodalga güç seviyesinde 20 dakikadan fazla ısıtacak şekilde ayarlarsanız ilk 20 dakikadan sonra magnetronun korunması için güç seviyesi otomatik olarak %80'e düşürülür.

Fırının çalıştırılması

Fırını fişe taktıktan sonra bir kez bip sesi duyulur, ekran açılır ve fırın bekleme moduna girer.


Fırının kapatılması

Fırının gücünü kapatmak için elektrik fişini duvar prizinden çekin.

Kapağın açılması

Fırın kapağını elektronik olarak açabilirsiniz. Kapağı bu şekilde açmak için fırın açıkken düğmesine dokunun.
Elektronik kapak sisteminin çalışmaması veya fırın kapalıyken kapağı açmak istemeniz durumunda kapağı açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Birlikte verilen vantuzu kapak yüzeyine yapıştırın.
2. Kapağı açmak için vantuzu dışarı doğru çekin.

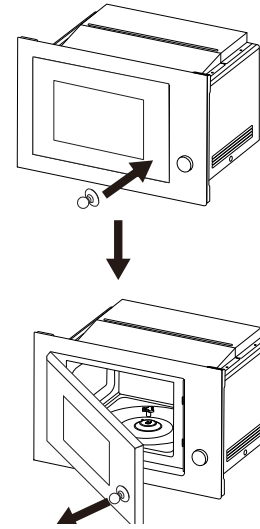

Saatin ayarlanması

Fırını, saati ayarlamadan kullanabilirsiniz. Saati ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırın bekleme modundayken ⏲ düğmesine iki kez dokunarak saat ayarlama moduna girebilirsiniz. Saat hanesi ekranda yanıp sönmeye başlar.
2. Saati ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için ⏲ düğmesine dokunun. Dakika rakamları ekranda yanıp sönmeye başlar.
4. Dakikayı ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
5. Saati kaydetmek ve saat ayar modundan çıkmak için ⏲ düğmesine dokunun. Ekran sürekli olarak saati gösterir.

Notlar:

- Saati daha sonra değiştirmek için önceki adımları tekrarlayın.
- Saat ayar modundan istediğiniz zaman çıkmak için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Fırında saat her zaman 24 saatlik biçimde görüntülenir.
- Saati ayarlamazsanız fırın ekranında saat olarak her zaman “00:00” görüntülenir.
- Fırının fişini çekerseniz veya elektrik kesintisi durumunda saati yeniden ayarlamanız gerekir.

Zamanlayıcının kullanılması

Zamanlayıcıyı yemek pişirirken veya başka şeyler yaparken zamanı takip etmek için kullanabilirsiniz. Zamanlayıcı çalışırken sadece fırın ekranında kalan süre görüntülenir. Zamanlayıcıyı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Fırın bekleme modundayken, zamanlayıcı ayarlama moduna girmek için ⏲ düğmesine dokunun. Ekranda “00:00” yanıp sönmeye başlar.
2. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
3. Zamanlayıcıyı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun. Ekranda kalan süre görüntülenmeye başlar.

Notlar:

- Zamanlayıcı sona erdiğinde 5 kez bip sesi duyulur ve fırın bekleme moduna döner.
- Zamanlayıcıyı daha erken sonlandırmak için CANCEL 3 sec düğmesine dokunun.
- Zamanlayıcı çalışırken fırının diğer işlevlerini kullanamazsınız.

Sadece mikrodalga kullanılarak ısıtma

Sadece mikrodalga kullanarak ısıtma yaparken aşağıdaki 5 güç seviyesinden herhangi birini seçebilirsiniz. Güç seviyesi ne kadar yüksek olursa gerekli ısıtma süresi o kadar kısa olur.

Güç seviyesi	Görüntülenen kod	Çıkış gücü
%100	P100	1.000 W
%80	P80	800 W
%50	P50	500 W
%30	P30	300 W
%10	P10	100 W

Sadece mikrodalga kullanarak ısıtmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ≋ düğmesine dokunun. Ekranda “P100” görüntülenir bu da güç seviyesinin %100 olduğu anlamına gelir.
2. Güç seviyesini düşürmek istiyorsanız ≋ düğmesine bir veya daha fazla kez dokunun veya daha düşük bir güç seviyesi seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
3. Seçilen güç seviyesini onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
4. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
5. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Buz çözme

Mikrodalga kullanarak, dondurucudan yeni çıkarılmış dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek için fırını kullanabilirsiniz. Fırın, yiyeceklerin buzunu çözmek için her zaman mikrodalga gücünün %30'unu kullanır.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Ağırlığa göre buz çözme

Yiyecekleri ağırlıklarına göre çözdürmeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine dokunun. Ekranda “d-1” görüntülenir.
2. Seçim düğmesini çevirerek 100 g ile 2.000 g arasında bir yiyecek ağırlığı seçin. **İpucu**: Fırın, verilen ağırlığa göre gerekli buz çözme süresini belirler.
3. Buz çözmeyi başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyecekleri ters çevirmenizi hatırlatmak için sesli ikaz duyulur.
Bir işlem yapılmazsa fırın, çalışmaya devam eder.

Süreye göre buz çözme

Yiyeceklerin buzunu, zamana göre çözdürmeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine iki kez dokunun. Ekranda “d-2” görüntülenir.
2. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
3. Buz çözmeyi başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Not: Buz çözme işlemi sırasında yiyecekleri ters çevirmenizi hatırlatmak için sesli ikaz duyulur.
Bir işlem yapılmazsa fırın, çalışmaya devam eder.

Sadece ızgara veya kombine pişirmenin (mikrodalga+ızgara) kullanılması

Yalnızca ızgarayı veya kombine ısıtmayı (mikrodalga+ızgara) kullanarak ısıtmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ⎔ düğmesine dokunun. Ekranda, ısıtma modunun sadece ızgara olduğu anlamına gelen “G-1” görüntülenir.
2. Kombine ısıtmayı (mikrodalga+ızgara) kullanmak istiyorsanız ⎔ düğmesine bir veya daha fazla kez dokunun veya “C-1” ya da “C-2” ibaresini seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
3. Onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
4. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
5. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Güç kaynağı tablosu:

Isıtma modu	Mikrodalga gücü	Izgara gücü
G-1	%0	%100
C-1	%55	%45
C-2	%34	%66

İki aşamalı ısıtmanın kullanılması

Notlar:

- Bu özelliği kullanarak, fırının yemeğinizi iki aşamada pişirmesini sağlayabilirsiniz. İki aşama için ısıtma yöntemleri farklı olmalıdır.
- Herhangi bir aşamanın ısıtma yöntemi buz çözmeyse fırın her zaman ilk aşamada yiyeceklerinizin buzunu çözer.

Örnek olarak, yemeğinizin buzunu 5 dakika çözmek ve ardından %80 mikrodalga gücü kullanılarak 7 dakika mikrodalgada pişirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. ✳ düğmesine iki kez dokunun. Ekranda “d-2” görüntülenir.
2. Buz çözme süresini 5 dakikaya ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
3. ≋ düğmesine dokunun. Ekranda “P100” görüntülenir.
4. ≋ düğmesine dokunun veya güç seviyesini “P80” olarak ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
5. Onaylamak için ▷+30 düğmesine dokunun.
6. Isıtma süresini 7 dakikaya ayarlamak için Seçim düğmesini çevirin.
7. Isıtmayı başlatmak için ▷+30 düğmesine dokunun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Hızlı ısıtmanın kullanılması

Tek bir düğmeye dokunmayla %100 mikrodalga gücü kullanarak ısıtmaya başlamak için hızlı ısıtmayı kullanabilirsiniz.

Yöntem 1:

1. 30 saniye süreyle ısıtmaya başlamak için +30 düğmesine dokunun.
2. Isıtma sırasında ısıtma süresini artırmak isterseniz +30 düğmesine tekrar dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik artışlarla artırın. Ayarlayabileceğiniz en uzun süre 95 dakikadır.

Yöntem 2:

1. Bir süre seçmek için Seçim düğmesini çevirin. Zamanlayıcının maksimum süresi 95 dakikadır.
2. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.
3. Isıtma sırasında ısıtma süresini artırmak isterseniz +30 düğmesine tekrar dokunarak ısıtma süresini 30 saniyelik artışlarla artırın. Ayarlayabileceğiniz en uzun süre 95 dakikadır.

Patlamış mısır yapma

Mikrodalgayla %100 güç kullanarak patlamış mısır yapmaya başlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. düğmesine dokunun. Ekranda 50 g patlamış mısır anlamına gelen “50 g” görüntülenir.
2. 100 g patlamış mısır yapmanız gerekiyorsa düğmesine tekrar dokunarak görüntülenen ağırlık değerini “100 g” olarak değiştirin.
3. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.

Çocuk kilidi işlevinin kullanılması

Çocuk kilidi işlevi, küçük çocukların kontrol panelini kullanarak fırını çalıştırmasını önlemek için tasarlanmıştır. Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde ekranda çocuk kilidi sembolü görüntülenir ve tüm kontrol paneli düğmeleri devre dışı kalır.

Çocuk kilidini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için fırın bekleme modundayken CANCEL 3 SEC düğmesini 3 saniye basılı tutun. Çocuk kilidi durumunu değiştirmeden önce bir bip sesi duyulur.

Isıtma sırasında bilgilerin kontrol edilmesi

Fırın, ısıtma sırasında bazı bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

- Eğer saati ayarladıysanız düğmesine dokunarak mevcut zamanı kontrol edin. Ekranda 3 saniye süreyle saat görüntülenir.
- Sadece mikrodalga kullanılarak ısıtma yapılırken düğmesine dokunarak güç seviyesini kontrol edebilirsiniz. Ekranda 3 saniye süreyle güç seviyesi görüntülenir.
- Sadece ızgara veya kombinasyon kullanılarak ısıtma yapılırken düğmesine dokunarak ısıtma modunu kontrol edebilirsiniz. Ekranda 3 saniye süreyle ısıtma modu görüntülenir.

Otomatik menünün kullanılması

Aşağıdaki tabloda listelenen 21 çeşit yiyeceği hızlı şekilde pişirmek veya ısıtmak için otomatik menüyü kullanabilirsiniz.

Otomatik menüyü kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. AUTO düğmesine dokunun. Ekranda donmuş pizza anlamına gelen “A01” görüntülenir.
2. Başka bir gıda türü seçmek istiyorsanız AUTO düğmesine dokunarak veya Seçim düğmesini çevirerek İstediğiniz yiyecek türünün kodu ekranda görünene kadar menü ögeleri arasında geçiş yapın.
3. Onaylamak için +30 düğmesine dokunun. Ekranda bu gıda türü için önceden ayarlanmış miktar görüntülenir.
4. Menüde bu yiyecek türü için önceden ayarlanmış birden fazla miktar varsa ve miktarı değiştirmek istiyorsanız istediğiniz miktarı seçmek için Seçim düğmesini çevirin.
5. Isıtmayı başlatmak için +30 düğmesine dokunun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Otomatik menü tablosu:

Kod (Gıda türü)	Gıda miktarı	Görüntülenen miktar	MD güç seviyesi/ Isıtma modu	Isıtma süresi
A01 (Donmuş pizza)	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Et)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Balık)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”
A04 (Sebze)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kabuksuz patates)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kabuklu patates)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Taze ıspanak)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Dondurulmuş taze fasulye)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Dondurulmuş bezelye)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Dondurulmuş karışık sebze)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Dondurulmuş brokoli)	200 g	200 g	P100	4’00”

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Kod (Gıda türü)	Gıda miktarı	Görüntülenen miktar	MD güç seviyesi/ Isıtma modu	Isıtma süresi
A12 (Makarna)	50 g (450 g soğuk su ile birlikte)	50 g	P80	18’00”
	100 g (800 g soğuk su ile birlikte)	100 g		21’00”
	150 g (1.200 g soğuk su ile birlikte)	150 g		24’00”
A13 (Dondurulmuş lazanya)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kinoa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kuskus)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Boru makarna)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Esmer pirinç)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Yulaf ezmesi)	2 porsiyon (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Patlamış mısır)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”
A20 (İçecek)	1 bardak (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 bardak (240 ml)	2		1’40”
	3 bardak (360 ml)	3		2’30”
A21 (Dondurulmuş tereyağı)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) %100 mikrodalga gücü kullanılarak yiyecek ısıtılır, ardından sadece ızgara yapılır.
2) Yiyecekler %100 ve ardından %50 mikrodalga gücü kullanılarak ısıtılır.
3) Dondurucudan yeni çıkarılmış donmuş tereyağını eritmek için bunu seçin.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Teknik özellikler

Model	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
Anma gerilimi	230-240 V~
Anma frekansı	50 Hz
Anma giriş gücü (mikrodalga)	1.550 W
Anma çıkış gücü (mikrodalga)	1.000 W
Anma giriş gücü (ızgara)	1.100 W
Fırın kapasitesi	34 L
Döner tabla çapı	315 mm
Dış ebatlar	595 x 408 x 397 mm
Net ağırlık	18,3 kg
Bekleme modunda güç	0,8 W
Mikrodalga fırının otomatik olarak uygun düşük güç moduna veya durumuna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dakika

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Güvenlik bilgileri

⚠ UYARI! OLASI AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER

Güvenliğiniz için

- Mikrodalga enerjisine maruz kalmanıza ve zarar görmenize neden olabileceğinden bu mikrodalga fırını, kapağı açık şekilde kullanmaya çalışmayın. Lütfen güvenlik kilitlerini kırmayın veya bu kilitlerin ayarlarıyla oynamayın.
- Fırın ön yüzü ile kapak arasına herhangi bir nesne koymayın veya sızdırmazlık yüzeylerinde kir veya temizleyici kalıntısının birikmesine izin vermeyin.

⚠ **UYARI!** Kapak ya da kapak contaları hasar görmüşse fırının uzman bir teknisyen tarafından tamir edilene kadar çalıştırılmaması gerekmektedir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI

Cihazınızı kullanırken yangın, elektrik çarpması, yaralanma ya da aşırı mikrodalga fırın enerjisine maruz kalma riskini azaltmak için aşağıda yer alanlar da dâhil olmak üzere bir takım temel önlemler alın:

- Bu ürüne özel şu kısmı okuyun ve orada yer alan talimatları dikkate alın: **"OLASI AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAKTAN KAÇINMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER".**
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli kullanımına ilişkin uygun talimatların verilmesi ve ilgili risklerin anlaşılması koşuluyla kullanılabilir.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
- Eğer besleme kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlikenin meydana gelmesini önlemek için üretici ya da Yetkili Servis Merkezi veya benzeri nitelikli kişilerce değiştirilmelidir.

⚠ **UYARI:** Yetkili kişiler dışında herhangi bir kişinin mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen bir kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis ya da tamir işlemi yapması tehlikelidir.

- Plastik ya da kâğıt kaplarda yiyecekleri ısıtırken yanma ihtimaline karşın gözünüzü fırından ayırmayın.
- Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun kapları kullanın.
- Duman yayılması durumunda cihazın akımını kesin ya da kablosunu çıkarın ve alevi bastırmak için fırının kapağını kapalı tutun.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

- İçecekler mikrodalga ile ısıtıldığında gecikmeli bir şekilde püskürerek kaynayabilmektedir, bu nedenle kaba dokunulurken dikkat edilmelidir.
- Yanıklardan kaçınmak için biberonların ve bebek maması kavanozlarının içeriği karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve tüketilmeden önce sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
- Kabuklu yumurta ve bütün bir şekilde haşlanmış yumurta mikrodalga ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabileceğinden mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır.
- Fırın, düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek kalıntıları giderilmelidir.
- Fırının temiz tutulmaması yüzeyinin bozulmasına, bu nedenle de cihaz ömrünün olumsuz etkilenmesine ve olası bir tehlikeli durum ile karşılaşılmasına neden olabilir.
- Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla cihaz mutfak mobilyası kapağının ardına monte edilmemelidir.
- Sadece bu fırın için önerilen sıcaklık probunu kullanın. (Sıcaklık algılama probu kullanma özelliğine sahip fırınlar için.)
- Mikrodalga fırın, dolapta test edilmedikçe dolap içine yerleştirilmemelidir.
- Mikrodalga fırın, dekoratif kapağı açık olarak çalıştırılmalıdır. (Dekoratif kapaklı fırınlar için).
- Bu cihaz, evde ve aşağıdakilere benzer uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  - mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında bulunan personel mutfak alanları;
  - otel, motel ve diğer mesken türlerindeki müşteriler muhitler;
  - çiftlikler;
  - oda ve kahvaltı hizmeti sunan ortamlar.
- Mikrodalga fırın yiyecek ve içeceklerin ısıtılması amacıyla tasarlanmıştır. Yiyecek ve kıyafetlerin kurutulması ve elektrikli battaniye, terlik, sünger, nemli kıyafetler ve benzeri nesnelerin ısıtılması yaralanma, tutuşma ya da yangına neden olabilir. Tutuşabileceğinden dolayı yiyecek ve içecekler için metal kaplar kullanmayın. Cihaz desteksiz kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek için fırını, bir dolabın içine veya dekoratif bir kapağın arkasına yerleştirmeyin.
- Cihaz buharlı temizleyici yardımı ile temizlenmemelidir.
- Cihaz desteksiz kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazların arka yüzeyi duvara yerleştirilmelidir.
- Cihazlar harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.

⚠ **UYARI:** Cihaz, kombinasyon modunda kullanılırken çocuklar, ısı oluşumundan dolayı fırını sadece bir yetişkinin gözetimi altında kullanmalıdır.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

⚠ **UYARI:** Yanıkları önlemek için lütfen mikrodalga fırına çalışırken dokunmayın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

KİŞİLERİN YARALANMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN TOPRAKLAMA TESİSATI

⚠ TEHLİKE

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Bazı iç bileşenlere dokunulması ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Cihazı parçalara ayırmayın.

⚠ UYARI!

Elektrik Çarpma Tehlikesi

Topraklama fişinin yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihaz uygun bir şekilde monte edilmeden ve topraklanmadan prize takmayın.

Bu cihazın topraklanması gerekmektedir. Topraklama, elektrik kısa devresi söz konusu olduğunda elektrik akımı için bir kaçış hattı sunarak elektrik çarpması riskini azaltmaktadır. Bu cihaz topraklama kablosu ve topraklama prizi bulunan bir kablo ile donatılmıştır. Fişin uygun şekilde montajı yapılmış ve topraklanmış bir prize takılması gerekmektedir.

Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmadıysa ya da cihazın nasıl uygun bir şekilde topraklanacağı ile ilgili tereddüt söz konusu ise lütfen yetkili bir teknisyene ya da servis görevlisine danışın. Harici bir uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa yalnızca 3 telli bir uzatma kablosu kullanın.

- Dolaşma ya da uzun kablolara takılma nedeniyle ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak amacıyla kısa bir güç kablosu sunulmaktadır.
- Uzun bir kablo seti ya da uzatma kablosu kullanılması durumunda:
- Kablo seti ya da uzatma kablosunun belirtilen voltaj bilgileri en az cihazın voltaj bilgileri kadar yüksek olmalıdır.
- Uzatma kablosu topraklama tipi 3 telli kablo olmalıdır.
- Mutfak tezgâhı ya da masa üstü gibi yerler çocukların uzanarak çekebileceği ya da kasıtsız bir şekilde takılmaya neden olabilecek yerlerdir, bu nedenle uzun kablo mutfak tezgâhı ya da masa üstünü tamamen kaplamayacak şekilde ayarlanmalıdır.

TEMİZLİK

Cihazı güç kaynağından ayırdığınızdan emin olun.

- Fırının iç kısmını hafif nemli bir bez yardımıyla temizleyin.
- Aksesuarları her zamanki gibi sabunlu suyla temizleyin.
- Kapak çerçevesi, contası ve ilgili parçalar kirlendiğinde nemli bir bez ile dikkatli şekilde temizlenmelidir.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

- Yüzeyin çizilmesine ve bu nedenle de camın kırılmasına neden olabileceğinden fırın kapağının camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler ya da sivri metal kazıyıcı kullanmayın.
- Temizlik Tavsiyesi ★ Pişirme işleminin yapıldığı kabın temas edebileceği fırın yan yüzeylerini daha kolay bir şekilde temizleyebilmek için: Bir kabın içine yarım limon koyun, 300 ml (1/2 pint) su ekleyin ve %100 mikrodalga gücünde 10 dakika ısıtın. Yumuşak, kuru bir bez yardımıyla fırını temizleyin.

⚠ DİKKAT

Fiziksel yaralanma tehlikesi

Yetkili kişiler dışında herhangi bir kişinin mikrodalga enerjisine maruz kalmayı önleyen bir kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis ya da tamir işlemi yapması tehlikelidir.

" **MİKRODALGA FIRINDA KULLANABİLECEĞİNİZ YA DA KULLANMAMANIZ GEREKEN MALZEMELER" kısmında yer alan talimatları inceleyin.** Mikrodalga fırında kullanılamayan bazı metal olmayan kaplar söz konusu olabilmektedir. Şüphe duymanız durumunda söz konusu kabı aşağıdaki yönergeleri izleyerek test edebilirsiniz.

Kap Testi:

- Mikrodalga fırında kullanılabilir bir kaba1 bardak soğuk su (250 ml) doldurarak boş kapla birlikte fırına yerleştirin.
- Maksimum güçte 1 dakika boyunca pişirin.
- Dikkatli bir şekilde kaba dokunun. Boş kap sıcak ise bu kabı mikrodalga ile pişirme amacıyla kullanmayın.
- 1 dakikalık pişirme süresini aşmayın.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Mikrodalga fırında kullanabileceğiniz malzemeler

Kaplar	Açıklamalar
Esmerleştirme kabı	Üretici firmanın talimatlarını izleyin. Esmerleştirme kabının tabanı döner platformdan en az 5 mm (3/16 inç) yüksekte olmalıdır. Yanlış kullanım döner platformun kırılmasına neden olabilir.
Yemek Takımı	Yalnızca mikrodalgaya uygun olanlar. Üretici firmanın talimatlarını izleyin. Çatlak ya da kırık tabakları kullanmayın.
Cam kavanozlar	Daima kapağını çıkarın. Yalnızca yiyecekleri ısıtmak için kullanın. Çoğu cam kavanoz ısıya dayanıklı değildir ve kırılabilmektedir.
Cam malzemeler	Yalnızca ısıya dayanıklı fırın cam malzemeleri. Metalik süslemeleri olmadığından emin olun. Çatlak ya da kırık tabakları kullanmayın.
Fırın poşetleri	Üretici firmanın talimatlarını izleyin. Metal parçalar kullanmayın. Buharın çıkabileceği delikler açın.
Kâğıt tabaklar ve bardaklar	Yalnızca kısa süreli pişirme/ısıtma için kullanın. Pişirme esnasında fırını gözetimsiz bırakmayın.
Kağıt havlular	Yiyecekleri tekrar ısıtmak ve yağını emdirmek için yiyecekleri sarın. Yalnızca kısa süreli pişirmeler için ve gözetimli bir şekilde kullanın.
Parşömen kâğıdı	Sıçramayı önlemek için kapak olarak ya da buharlaşmayı sağlamak için ambalaj kâğıdı olarak kullanın.
Plastik	Yalnızca mikrodalgaya uygun olanlar. Üretici firmanın talimatlarını izleyin. "Mikrodalgada Kullanılabilir" olarak etiketlenmiş olmalıdır. Bazı plastik kaplar içerisindeki yiyecek ısındıkça yumuşak hale gelmektedir. “Haşlama torbası” ve sıkı bir şekilde kapatılmış poşetler paket özelliklerine göre yırtılmış, delinmiş ya da havalandırmalı olmalıdır.
Plastik ambalaj	Yalnızca mikrodalgaya uygun olanlar. Nemi korumak için pişirme esnasında yiyecekleri kapatmak için kullanın. Plastik ambalajın yiyecek ile temas etmediğinden emin olun.
Termometreler	Yalnızca mikrodalga fırında kullanılabilir olanlar (et ve şeker termometreleri).
Yağlı kâğıt	Sıçramayı önlemek ve nemi korumak için bir örtü olarak kullanın.

Tam versiyonu indirmek için www.ikea.com adresimizi ziyaret edin

Mikrodalga fırında kullanılmaması gereken malzemeler

Kaplar	Açıklamalar
Alüminyum tepsi	Kıvılcımlanmaya neden olabilmektedir. Yiyeceği mikrodalga fırında kullanılabilir bir kaba aktarın.
Metal saplı yiyecek kutusu	Kıvılcımlanmaya neden olabilmektedir. Yiyeceği mikrodalga fırında kullanılabilir bir kaba aktarın.
Metal ya da metal süslemeli mutfak eşyası	Metal, mikrodalga enerjisinin yiyeceğe geçmesini engellemektedir. Metal işleme kıvılcımlanmaya neden olabilmektedir.
Metal torba bağları	Kıvılcımlanmaya ve fırın içerisinde yanmaya neden olabilmektedir.
Kâğıt poşetler	Fırın içerisinde yanmaya neden olabilmektedir.
Plastik köpük	Plastik köpük, yüksek sıcaklığa maruz kaldığında içindeki sıvıyı eritebilir veya kirletebilir.
Ahşap	Ahşap, mikrodalga fırın içerisinde kullanıldığında kuruyacaktır. Bu da ahşabın çatlamasına ve kırılmasına neden olabilmektedir.

IKEA Garantisi

Ürününüzün garantisini talep etmek veya ürün desteği almak istiyorsanız



Lütfen IKEA Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin; self-servis portalının bağlantısını veya telefon numarasını www.IKEA.com adresinde bulabilirsiniz.

Servis talebinizi self servis portalı üzerinden tamamlamanız ve ürününüz veya ürününüze bağlı yedek parçalarla ilgili bilgileri daha kolay bulabilmeniz için lütfen ürün etiketinde yer alan IKEA ürün numarasını (8 haneli) ve seri numarasını not edin.


Teknik veriler/anma değeri plakası bölümünde anma değeri plakasının nerede bulunduğunu görebilirsiniz.

SATIN ALMA/TESLİMAT BELGESİNİ SAKLAYIN!

Bu, satın alma belgenizdir. Garanti, bu belge olmadan geçerli olmayacaktır. Makbuzda ayrıca her satın alınan cihaz için isim ve IKEA ürün numarası (8 haneli) bulunur.

Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce cihazınızla birlikte verilen teknik belgeleri dikkatle okuyun.

Опис виробу

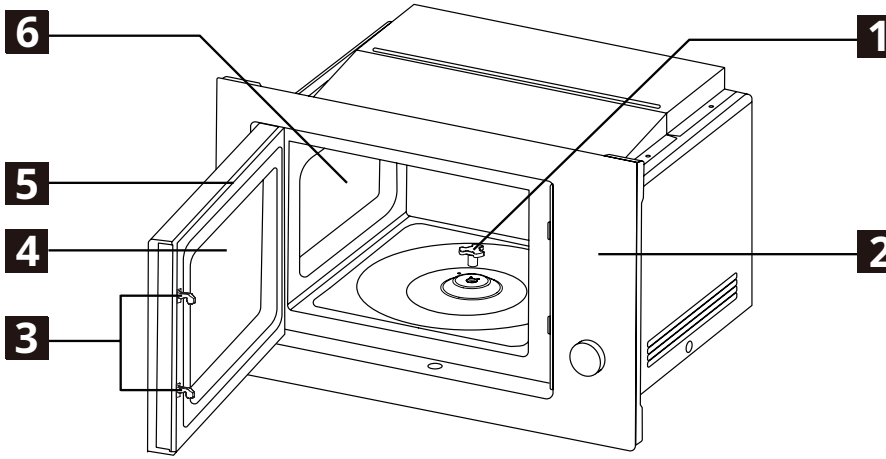

1. Маточина поворотного піддона
2. Панель керування
3. Система захисного блокування
4. Оглядове вікно
5. Дверцята в зборі
6. Камера печі

Примітки:


- Не ставте лоток гриля у піч, коли режим нагрівання встановлений на самі мікрохвилі. Додаткову інформацію див. у наступній таблиці.
- Коли лоток гриля використовується для приготування, завжди ставте його на скляну підставку.

Режим нагрівання		**Лоток гриля** 
Лише мікрохвилі		Ні
G-1 (Лише гриль)		Так
Комбінований режим	C-1 (Мікрохвилі + гриль)	Так
	C-2 (Мікрохвилі + гриль)	Так

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Панель керування

1 Світлодіодний екран
2 Кнопка автоматичного меню
3 Кнопка попкорну
4 Кнопка запуску/підтвердження/ швидкого нагрівання
5 Кнопка розморожування
6 Кнопка відкривання дверей
7 Ручка вибору
8 Кнопка Стоп/Скасувати/Блокування від дітей
9 Кнопка годинника/таймера
10 Кнопка режиму мікрохвиль
11 Кнопка гриля/комбінованого режиму

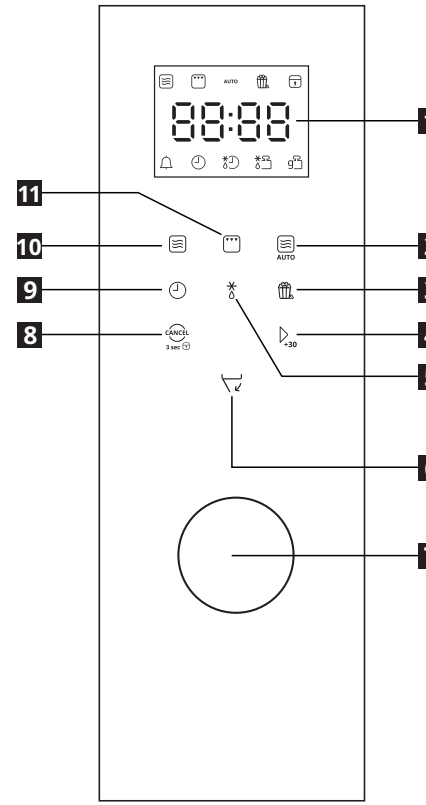

Встановлення

Перед початком

- Дістаньте увесь пакувальний матеріал і додаткове приладдя.
- Зніміть усю захисну плівку з поверхні печі.
- Не знімайте світло-коричневу слюдяну пластину всередині камери печі, призначену для захисту магнетрона.
- Перевірте піч на наявність пошкоджень, як-от вм'ятини чи поламані дверці. Не встановлюйте піч, якщо наявні пошкодження.

Установлення печі

- Для встановлення цієї печі дотримуйтесь окремих інструкцій.
- Ця піч призначена виключно для побутового використання.
- Ця піч призначена тільки для використання у вбудованому варіанті. Вона не призначена для встановлення на стільниці або для використання всередині шафи.
- Цю піч можна встановити у настінній шафі шириною 60 см.
- Ця піч має штекерну вилку, і її слід підключати лише до правильно

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

встановленої розетки із заземленням.
- Перед підключенням печі до розетки переконайтеся, що напруга та частота мережі збігаються зі вказаними на паспортній табличці печі.
- Підключайте піч безпосередньо до настінної розетки, без використання подовжувача або переносного блоку розеток. Також розетка для печі не має використовуватися для електроживлення інших пристроїв.
- Встановлення розетки та заміну кабелю живлення має виконувати лише кваліфікований електрик.
- Якщо після монтажу штекерна вилка стане недоступною, біля печі необхідно встановити всеполюсний роз'єднувальний пристрій із зазором між контактами не менше 3 мм.





Під час роботи поверхні таких пристроїв можуть нагріватися.

Встановлення скляної підставки

Перед першим приготуванням їжі у печі слід правильно встановити скляну підставку (поворотний піддон).

1. Установіть маточину поворотного піддона (2) на вал двигуна (4) у центрі нижньої частини камери.
2. Установіть опору поворотного піддона (3) у круглу канавку в нижній частині камери.
3. Установіть скляну підставку (1) на опору поворотного піддона (3). Переконайтеся, що маточина поворотного піддона (2) зачепилася із скляною підставкою й обертає її.

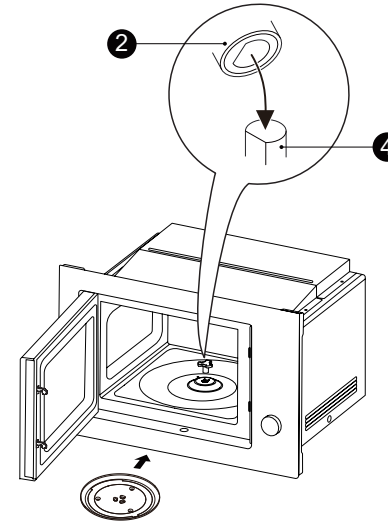

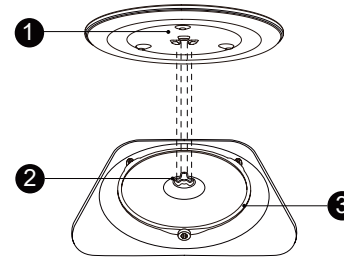

Примітки:

a) Ніколи не встановлюйте скляну підставку догори дном.
b) Переконайтеся, що скляна підставка може вільно обертатися.
c) Під час приготування їжі завжди використовуйте скляну підставку й кільце поворотного піддона.
d) Завжди кладіть продукти та ємності з продуктами на скляну підставку перед приготуванням.
e) Якщо скляна підставка або кільце поворотного піддона трісне чи поламається, зверніться до найближчого уповноваженого сервісного центру.

Експлуатація

Загальні рекомендації

- Перед використанням будь-яких функцій нагрівання (в тому числі розморожування) переконайтеся, що скляна підставка правильно встановлена, й тоді покладіть продукти по центру скляної підставки та закрийте дверцята. Піч починає нагрівання лише після повного зачинення дверей.
- Якщо ви не маєте достатнього досвіду і не можете визначити необхідний час нагрівання, починайте з короткого часу і потім за необхідності додавайте час. Перегріта їжа не тільки призводить до зайвих витрат енергії, але й становить ризики для безпеки.
- Чим холодніші продукти й чим більше води вони містять, тим довше потрібно їх нагрівати.
- Перед використанням панелі керування переконайтеся, що вона розблокована.
- За стандартним налаштуванням при натисненні будь-якої кнопки панелі керування лунатиме звуковий сигнал.
- У режимі очікування на екрані відображається поточний час, якщо ви його налаштували, або «00:00», якщо час не налаштований.
- Нагрівання можна розпочати лише тоді, коли піч знаходиться у режимі очікування. Щоб повернути піч у режим очікування у будь-який час, торкніться CANCEL 3 sec.
- Після завершення нагрівання, якщо ви відкриваєте двері, піч вимикає звуковий сигнал і повертається у режим очікування. На екрані відображається «00:00».
- Щоб припинити нагрівання раніше, натисніть CANCEL 3 sec.
- Під час нагрівання змінити рівень потужності неможливо.
- Під час нагрівання піч може видати звуковий сигнал для нагадування про необхідність перевернути продукти. Після видачі звукового сигналу відкрийте двері, переверніть продукти, закрийте двері й тоді натисніть +30, щоб продовжити нагрівання. Якщо не виконати жодних дій, піч продовжить нагрівання.
- У всіх режимах нагрівання, окрім розморожування відповідно до ваги, можна натиснути +30, щоб додати час нагрівання, із кроком у 30 секунд. **Примітка**: Якщо запустити нагрівання функцією автоматичного меню, змінити час у процесі нагрівання буде неможливо.
- Якщо встановити піч на нагрівання довше 20 хвилин із 100 % рівнем потужності мікрохвиль, тоді після перших 20 хвилин піч автоматично зменшить потужність до 80 %, щоб захистити магнетрон.

Вмикання печі

Після підключення печі до розетки видається один звуковий сигнал, вмикається екран і піч переходить у режим очікування.

Вимикання печі


Для вимикання печі відключіть її штекерну вилку від розетки.

Відкривання дверей

Піч дозволяє відкривати двері за допомогою електроніки. Для цього натисніть , коли піч увімкнена.
Якщо система електронних дверей не працює, або ви бажаєте відкрити двері на вимкненій печі, виконайте наступні кроки.

1. Прикріпіть присоску з комплекту постачання до поверхні дверей.
2. Потягніть присоску назовні, щоб відкрити двері.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

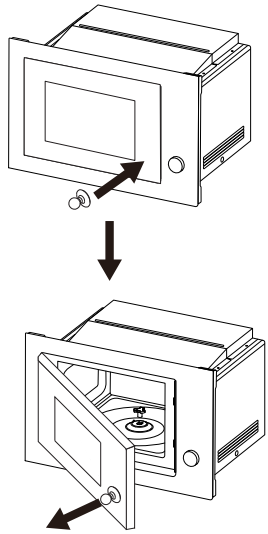

Налаштування годинника

Ви можете користуватися піччю без налаштування годинника. Для налаштування годинника виконайте наступні дії:

1. На печі у режимі очікування двічі натисніть ⏲, щоб перейти у режим налаштування годинника. Цифри годин починають блимати.
2. Повертайте ручку вибору для встановлення бажаних годин.
3. Натисніть ⏲ для підтвердження. Цифри хвилин починають блимати.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення бажаних хвилин.
5. Торкніться ⏲ для збереження часу та виходу з режиму налаштування годинника. На екрані постійно відображається час.

Примітки:

- Щоб змінити час у майбутньому, повторіть вказані вище кроки.
- Щоб вийти з режиму налаштування годинника у будь-який час, торкніться CANCEL 3 sec.
- Годинник печі завжди відображає час у форматі 24 годин.
- Якщо годинник не налаштований, на екрані завжди відображається «00:00».
- У разі відключення печі від мережі живлення або збою живлення годинник слід налаштувати знов.

Використання таймера

За допомогою таймера можна відстежувати час приготування чи інших справ. Під час роботи таймера на екрані відображається час, який залишився. Для налаштування таймера виконайте наступні дії:

1. На печі у режимі очікування натисніть ⏲, щоб перейти у режим налаштування таймера. На екрані починає блимати «00:00».
2. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
3. Натисніть ▷ +30 для запуску таймера. На екрані починає відображатися час, що залишився.

Примітки:

- Після завершення роботи таймера піч видає 5 звукових сигналів і повертається у режим очікування.
- Щоб закінчити роботу таймера раніше, натисніть CANCEL 3 sec.
- Під час роботи таймера іншими функціями печі користуватися неможливо.

Нагрівання із використанням лише мікрохвиль

Під час нагрівання із використанням лише мікрохвиль можна вибрати один із 5 рівнів потужності. Чим вище потужність, тим менший час нагрівання.

Рівень потужності	Код на екрані	Вихідна потужність
100 %	P100	1000 Вт
80 %	P80	800 Вт
50 %	P50	500 Вт
30 %	P30	300 Вт

Рівень потужності	Код на екрані	Вихідна потужність
10 %	P10	100 Вт

Щоб почати нагрівання із використанням лише мікрохвиль, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «P100», що означає рівень потужності 100 %.
2. Якщо ви бажаєте зменшити рівень потужності, натисніть один чи більше разів, або поверніть ручку вибору, щоби вибрати менший рівень потужності.
3. Натисніть для підтвердження вибраного рівня потужності.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
5. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Розморожування

У печі можна розморожувати продукти, щойно вийняті з морозильної камери, за допомогою мікрохвиль. Для розморожування піч завжди використовує 30 % мікрохвильової потужності.

Розморожування за вагою

Щоб почати розморожування в залежності від ваги, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «d-1».
2. Повертайте ручку вибору, щоб обрати вагу продуктів від 100 г до 2000 г. **Підказка**: Піч сама визначає потрібний час розморожування на підставі вказаної ваги продуктів.
3. Натисніть , щоб почати розморожування.

Примітка: Під час розморожування пролунає зумер для нагадування про необхідність перевернути продукти. Якщо жодних дій не буде виконано, піч продовжить працювати.

Розморожування за часом

Щоб почати розморожування за часом, виконайте наступні кроки:

1. Двічі натисніть . На екрані відображається «d-2».
2. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
3. Натисніть , щоб почати розморожування.

Примітка: Під час розморожування пролунає зумер для нагадування про необхідність перевернути продукти. Якщо жодних дій не буде виконано, піч продовжить працювати.

Використання лише гриля або комбінованого режиму приготування (мікрохвилі + гриль)

Щоб почати нагрівання із використанням лише гриля або комбінованого режиму (мікрохвилі + гриль), виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «G-1», що означає вибраний режим гриля.
2. Якщо ви бажаєте використовувати комбінований режим нагрівання (мікрохвилі + гриль), натисніть один або більше разів чи повертайте ручку вибору й оберіть «C-1» або «C-2».
3. Натисніть для підтвердження.
4. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
5. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Таблиця потужності різних джерел:

Режим нагрівання	Мікрохвильова потужність	Потужність гриля
G-1	0 %	100 %
C-1	55 %	45 %
C-2	34 %	66 %

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Використання нагрівання у два етапи

Примітки:

- Ця функція дозволяє готувати продукти у два етапи. Способи нагрівання для двох етапів мають бути різними.
- Якщо для одного з етапів вибраний спосіб розморожування, цей етап завжди буде першим.

Наприклад, щоб розморожувати продукти протягом 5 хвилин, і потім нагрівати мікрохвилями 7 хвилин на потужності 80 %, виконайте такі кроки:

1. Двічі натисніть . На екрані відображається «d-2».
2. Поверніть ручку вибору, щоб встановити час розморожування на 5 хвилин.
3. Натисніть . На екрані відображається «P100».
4. Натисніть або повертайте ручку вибору, щоб установити рівень потужності на «P80».
5. Натисніть для підтвердження.
6. Поверніть ручку вибору, щоб встановити час нагрівання на 7 хвилин.
7. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Використання швидкого нагрівання

Ви можете запустити швидке нагрівання на 100 % потужності мікрохвиль натисканням однієї кнопки.

Спосіб 1:

1. Торкніться , щоб почати нагрівання протягом 30 секунд.
2. Якщо ви бажаєте збільшити час нагрівання під час виконання цієї операції, натисніть ще раз, щоб додати час нагрівання із кроком у 30 секунд. Максимально доступний час складає 95 хвилин.

Спосіб 2:

1. Повертайте ручку вибору для встановлення потрібного часу. Максимальний час складає 95 хвилин.
2. Торкніться , щоб почати нагрівання.
3. Якщо ви бажаєте збільшити час нагрівання під час виконання цієї операції, натисніть ще раз, щоб додати час нагрівання із кроком у 30 секунд. Максимально доступний час складає 95 хвилин.

Приготування попкорну

Щоб почати приготування попкорну з використанням 100 % потужності мікрохвиль, виконайте наступні кроки:

1. Натисніть . На екрані відображається «50g», що означає 50 г попкорну.
2. Якщо вам потрібно приготувати 100 г попкорну, натисніть ще раз, щоб змінити вагу, яка відображається, на «100g».
3. Торкніться , щоб почати нагрівання.

Використання функції захисту від дітей

Функція захисту від дітей призначена для виключення можливості використання панелі керування піччю малими дітьми. Коли функція захисту від дітей активована, на екрані відображається індикатор замка, і всі кнопки панелі керування вимикаються. Щоб увімкнути або вимкнути функцію захисту від дітей, натисніть й утримуйте протягом 3 секунд, коли піч знаходиться в режимі очікування. Піч видає звуковий сигнал перед перемиканням стану захисту від дітей.

Перегляд інформації під час нагрівання

Піч дозволяє переглянути певну інформацію під час нагрівання.

- Якщо годинник налаштований, натисніть для перегляду поточного часу. На екрані на 3 секунди буде показаний поточний час.
- Коли піч виконує нагрівання із використанням лише мікрохвиль, натисніть для перегляду рівня потужності. На екрані на 3 секунди буде показаний рівень потужності.
- Коли піч виконує нагрівання із використанням лише гриля чи у комбінованому режимі, натисніть для перегляду режиму нагрівання. На екрані на 3 секунди буде показаний режим нагрівання.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Використання автоматичного меню

Ви можете використовувати автоматичне меню, щоб швидко готувати або нагрівати 21 тип продуктів, наведених у наступній таблиці.

Виконайте ці кроки для використання автоматичного меню:

1. Натисніть AUTO. На екрані відображається «A01», що означає заморожену піцу.
2. Якщо необхідно вибрати інший тип продуктів, торкніться AUTO, або повертайте ручку вибору для перемикання позицій меню до відображення коду потрібного типу продуктів на екрані.
3. Натисніть +30 для підтвердження. На екрані відображається попередньо встановлена кількість для цього типу продуктів.
4. Якщо у меню є більше однієї попередньо встановленої кількості для цього типу продуктів, і вам потрібно змінити кількість, повертайте ручку вибору, щоб обрати бажану кількість.
5. Торкніться +30, щоб почати нагрівання.

Таблиця автоматичного меню:

Код (Тип продуктів)	Кількість продуктів	Кількість, яка відображається	Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання	Час нагрівання
A01 (Заморожена піца)	200 г	200 г	P100/G-1[1)]	2:30/6:00
	300 г	300 г		3:20/6:00
	400 г	400 г		4:00/6:00
A02 (М'ясо)	150 г	150 г	P100	2:30
	300 г	300 г		4:00
	450 г	450 г		5:30
	600 г	600 г		6:30
A03 (Риба)	150 г	150 г	P80	2:30
	250 г	250 г		3:00
	350 г	350 г		4:30
	450 г	450 г		5:00
	650 г	650 г		6:00
A04 (Овочі)	150 г	150 г	P100	2:00
	350 г	350 г		3:30
	500 г	500 г		4:30
A05 (Очищена картопля)	400 г	400 г	P100	5:30
A06 (Неочищена картопля)	1 (230 г)	1	P100	5:30
	2 (460 г)	2		8:00
	3 (690 г)	3		10:00

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Код (Тип продуктів)	Кількість продуктів	Кількість, яка відображається	Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання	Час нагрівання
A07 (Свіжий шпинат)	200 г	200 г	P100	2:30
A08 (Заморожена зелена квасоля)	200 г	200 г	P100	4:00
A09 (Заморожений горошок)	200 г	200 г	P100	3:30
A10 (Заморожена суміш овочів)	200 г	200 г	P100	3:30
A11 (Заморожена броколі)	200 г	200 г	P100	4:00
A12 (Макаронні вироби (Паста))	50 г (із 450 г холодної води)	50 г	P80	18:00
	100 г (із 800 г холодної води)	100 г		21:00
	150 г (із 1200 г холодної води)	150 г		24:00
A13 (Заморожена лазанья)	300 г	300 г	C-1	13:00
A14 (Кіноа)	100 г	100 г	P100/P50[2)]	3:00/10:00
A15 (Кускус)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	3:00/8:00
A16 (Макарони)	100 г	100 г	P80	6:00
A17 (Коричневий рис)	200 г	200 г	P100/P50[2)]	5:00/20:00
A18 (Вівсянка)	2 порції (57 г)	57 г	P100/P50[2)]	3:00/3:00
A19 (Попкорн)	50 г	50 г	P100	1:20
	100 г	100 г		2:10

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Код (Тип продуктів)	Кількість продуктів	Кількість, яка відображається	Рівень потужності мікрохвиль/ Режим нагрівання	Час нагрівання
A20 (Напої)	1 склянка (120 мл)	1	P100	1:00
	2 склянки (240 мл)	2		1:40
	3 склянки (360 мл)	3		2:30
A21 (Заморожене масло)[3)]	230 г	230 г	P100	1:10

1) Піч нагріватиме продукти із використанням 100 % потужності мікрохвиль, й потім тільки гриля.
2) Піч нагріватиме продукти із використанням 100 % потужності мікрохвиль, й потім 50 % потужності мікрохвиль.
3) Вибирайте цей варіант для розморожування масла, яке щойно дістали з морозильної камери.

Технічні специфікації

Модель	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Номінальна напруга	230-240 В~
Номінальна частота	50 Гц
Номінальна вхідна потужність (мікрохвилі)	1550 Вт
Номінальна вихідна потужність (мікрохвилі)	1000 Вт
Номінальна вхідна потужність (гриль)	1100 Вт
Об’єм печі	34 л
Діаметр поворотного піддона	315 мм
Габаритні розміри	595×408×397 мм
Вага нетто	18,3 кг
Енергоспоживання у режимі очікування	0,8 Вт
Максимальний час для автоматичного досягнення мікрохвильовою піччю відповідного режиму або стану низької потужності	20 хвилин

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Правила техніки безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ НАДМІРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ

В цілях вашої безпеки

- Не намагайтесь використовувати цю піч із відкритими дверима, адже це призведе до небезпечного опромінювання мікрохвильовою енергією. Важливо не поламати систему блокування дверцят і не втручатися у її роботу.
- Не залишайте жодних предметів між піччю та дверцятами й не допускайте накопичення бруду та залишків миючих засобів на ущільнювальних поверхнях.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо дверцята або ущільнювач пошкоджено, використовувати піч дозволяється тільки після проведення ремонту кваліфікованим технічним спеціалістом.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Для зменшення ризику виникнення пожежі, враження електричним струмом, травмування чи надмірного опромінювання мікрохвильовою енергією під час використання пристрою, дотримуйтесь основних правил техніки безпеки, включно з такими:

- Прочитайте й дотримуйтесь інструкцій з розділу: **«ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ НАДМІРНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЮ ЕНЕРГІЄЮ».**
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з відсутністю досвіду та знань, але лише після проведення з ними інструктажу щодо безпечного використання цього пристрою та усвідомлення усіх можливих ризиків.
- Тримайте пристрій та його кабель живлення в місці, недоступному для дітей, молодших за 8 років.
- Щоб запобігти виникненню небезпечних ситуацій, заміну пошкодженого шнура живлення має виконувати виробник, його представник з технічного обслуговування або інші особи з відповідною кваліфікацією.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
З міркувань безпеки будь-які роботи, пов'язані

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

з обслуговуванням чи ремонтом печі зі зніманням кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.
- З міркувань безпеки та з метою попередження самозаймання пильнуйте за процесом розігрівання продуктів, що знаходяться у пластиковій або паперовій тарі.
- Використовуйте посуд, призначений для застосування в мікрохвильових печах.
- Якщо з'явиться дим, вимкніть піч або від'єднайте її від мережі та не відчиняйте дверцята, щоб стримати можливе займання.
- Мікрохвильове нагрівання напоїв може призвести до раптового та відстроченого викиду киплячої рідини, тому з контейнером слід поводитись обережно.
- З метою уникнення опіків перед споживанням слід перемішувати зміст дитячих пляшечок та перевіряти температуру.
- Заборонено готувати яйця у шкаралупі; також не слід розігрівати в мікрохвильовій печі зварені на круто цілі яйця — вони можуть вибухнути навіть, якщо готування закінчилось.
- Піч слід регулярно чистити, видаляючи залишки продуктів.
- Невиконання вимог щодо чищення печі може призвести до погіршення її поверхні, що може скоротити строк служби пристрою, а також призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
- Задля уникнення перегрівання пристрій не слід встановлювати за декоративними дверцятами.
- Використовуйте лише температурний датчик, рекомендований для цієї печі. (Для печей із можливістю використання температурних датчиків.)
- Мікрохвильову піч не слід встановлювати у шафу, якщо її робота у шафі не перевірялася.
- Під час роботи мікрохвильової печі декоративні дверцята слід залишати відкритими. (Для печей із декоративними дверцятами.)
- Цей прилад призначений для використання в домашніх і подібних до них умовах, як-от:
- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- клієнтами в готелях, мотелях та подібних помешканнях;
- в сільських домогосподарствах;
- в міні-пансіонатах.
- Мікрохвильова піч призначена для розігрівання їжі та напоїв. Сушка продуктів чи одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологих тканин тощо може призвести до травм, займання або пожежі.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Заборонено використовувати металеві контейнери для продуктів і напоїв, тому що вони можуть загорітися. Цей пристрій призначений для автономного встановлення. Для уникнення перегрівання не встановлюйте піч у шафах чи за декоративними дверцятами.
- Заборонено чистити пристрій пароочисником.
- Цей пристрій призначений для автономного встановлення.
- Задня поверхня пристрою має бути повернута до стіни.
- Цим приладом не можна керувати за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Під час роботи пристрою температура доступних поверхонь може бути високою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Коли пристрій працює у комбінованому режимі, діти можуть користуватися піччю лише під наглядом дорослих (через утворення високих температур).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути опіків, не торкайтеся мікрохвильової печі під час її роботи.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ, ЩОБИ ЗМЕНШИТИ РИЗИК ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ

⚠ НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом

Торкання деяких внутрішніх компонентів може призвести до тяжких травм або навіть смерті. Не розбирайте пристрій.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Небезпека ураження електричним струмом

Неналежне використання вилки заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не підключайте до розетки, поки пристрій не буде належним чином встановлений і заземлений.

Цей пристрій необхідно заземлити. У випадку короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи шлях відведення електричного струму. Цей прилад обладнано шнуром живлення із проводом заземлення вбудованим у вилку заземлення. Вилку слід підключати до належним чином встановленої і заземленої розетки.

Зверніться до кваліфікованого електрика чи представника служби технічного обслуговування, якщо інструкції із заземлення здаються незрозумілими чи якщо існують сумніви щодо належного заземлення пристрою. Якщо необхідно користуватися

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

подовжувачем, використовуйте лише 3-х дротовий подовжувач.

- В комплекті з пристроєм надається короткий шнур живлення, щоб знизити ризик того, що хтось заплутається або зачепиться за довгий шнур.
- У разі використання довгого шнура чи подовжувача:
- Позначені електричні характеристики шнура живлення чи подовжувача мають відповідати електричним характеристиками приладу або перевищувати їх.
- У якості подовжувача слід використовувати 3-х дротовий подовжувач із заземленням.
- У разі використання довгого шнура, його слід покласти таким чином, щоб він не звисав зі столу чи робочої поверхні, де через нього можуть випадково зачепитись або потягнути діти.

ЧИЩЕННЯ

Обов’язково вимкніть пристрій з електричної розетки.

- Після використання почистіть камеру печі вологою серветкою.
- Додаткове приладдя чистіть звичайним способом у мильній воді.
- Якщо рама дверцят, ущільнювачі та поверхні навколо забруднилися, їх слід обережно почистити вологою серветкою.
- Не використовуйте жорсткі абразивні засоби чищення або гострі металеві шкребки для чищення скла на дверцятах печі, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може призвести до розбиття скла.
- Порада щодо чищення ★ Щоб полегшити чищення стінок камери печі, до яких могла пристати їжа: Покладіть половину лимона у миску, додайте 300 мл (1/2 пінти) води та нагрівайте на 100 % потужності печі протягом 10 хвилин. Протріть піч м’якою та сухою серветкою.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Небезпека отримання травм

З міркувань безпеки будь-які роботи, пов'язані з обслуговуванням чи ремонтом печі зі зніманням кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.

Див. інструкції з розділу **«МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖНА АБО ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ».** Деяке неметалеве кухонне приладдя небезпечно використовувати в мікрохвильовій печі. Якщо маєте сумніви, перевірте кухонне приладдя за допомогою наведеного нижче тесту.

Тест для кухонного приладдя:

- Налийте 1 склянку (250 мл) холодної води у контейнер, призначений для використання в мікрохвильовій печі, та

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

покладіть у нього кухонне приладдя, яке хочете перевірити.
- Розігрівайте на максимальній потужності протягом 1 хвилини.
- Обережно торкніться кухонного приладдя. Якщо порожнє кухонне приладдя стало теплим, не використовуйте його в мікрохвильовій печі.
- Не розігрівайте довше 1 хвилини.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі

Кухонне приладдя	Примітки
Блюдо для підрум'янювання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно блюда для підрум'янювання має бути на відстані не менше 5 мм (3/16 дюйма) від поворотного піддона. Неправильне використання може призвести до розколювання поворотного піддона.
Столовий посуд	Лише призначений для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте посуд із тріщинами чи відколами.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для помірного розігрівання їжі. Більшість скляних банок не термостійкі й можуть тріснути.
Скляний посуд	Лише термостійкий скляний посуд, призначений для використання в духовці. Перевірте, щоб на посуді не було металевих вставок. Не використовуйте посуд із тріщинами чи відколами.
Мішки для готування у духовці	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте металеві фіксатори. Зробіть прорізи для видалення пари.
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для швидкого приготування або розігрівання їжі. Не залишайте піч без нагляду під час приготування їжі.
Паперові рушники	Накривайте їжу під час розігрівання та для всмоктування жиру. Використовуйте під наглядом та лише для швидкого приготування їжі.
Пергаментний папір	Використовуйте, щоб запобігти розбризкуванню або щоб замотати їжу для приготування на пару.
Пластик	Лише призначений для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Має бути позначка «Призначений для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якають внаслідок нагрівання їжі всередині. «Пакети для варіння» та щільно закриті пластикові пакети слід розрізати, протикати або забезпечувати вентиляцію в інший спосіб, як вказано на їхньому пакуванні.
Поліетиленова плівка	Лише призначений для мікрохвильової печі. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб утримати вологу. Поліетиленова плівка не повинна торкатися їжі.
Термометри	Лише призначені для мікрохвильової печі (термометри для м'яса та карамелі).
Вощений папір	Використовуйте для накривання їжі, щоб запобігти розбризкуванню та утримати вологу.

Для завантаження повної версії відвідайте www.ikea.com

Матеріали, які заборонено використовувати в мікрохвильовій печі

Кухонне приладдя	Примітки
Алюмінієвий лоток	Може спричинити утворення дуги. Перекладіть їжу в посуд, призначений для мікрохвильової печі.
Паперовий контейнер з металевими ручками	Може спричинити утворення дуги. Перекладіть їжу в посуд, призначений для мікрохвильової печі.
Металевий посуд або посуд із металевими вставками	Метал закриває їжу від мікрохвильової енергії. Металеві вставки можуть спричинити утворення дуги.
Металеві фіксатори	Може спричинити утворення дуги та призвести до займання в печі.
Паперові пакети	Можуть призвести до займання в печі.
Контейнери зі спіненого полістиролу	Під впливом високої температури спінений полістирол може розплавитися або забруднити рідину всередині контейнера.
Деревина	Всередині мікрохвильової печі деревина пересихає і може розколотися або тріснути.

Гарантія IKEA

Якщо ви хочете скористатися гарантією на ваш продукт або отримати підтримку щодо продукту



Зверніться до служби підтримки IKEA: посилання на портал самообслуговування або номер телефону наведено на www.IKEA.com.


Щоб подати запит на обслуговування на порталі самообслуговування та простіше знайти інформацію про виріб або запасні частини до нього, запишіть артикул IKEA (8 цифр) та серійний номер на етикетці виробу.

У розділі «Технічні дані / паспортна табличка» можна знайти місце розташування паспортної таблички.

ЗБЕРІГАЙТЕ ДОКУМЕНТ ПРО КУПІВЛЮ/ ДОСТАВКУ!
Це ваше підтвердження покупки; без нього гарантія недійсна. На чеку також зазначено назву та артикул IKEA (8 цифр) кожного придбаного приладу.

Уважно прочитайте технічну документацію, що додається до приладу, перш ніж звертатися до нас.

Vörulýsing

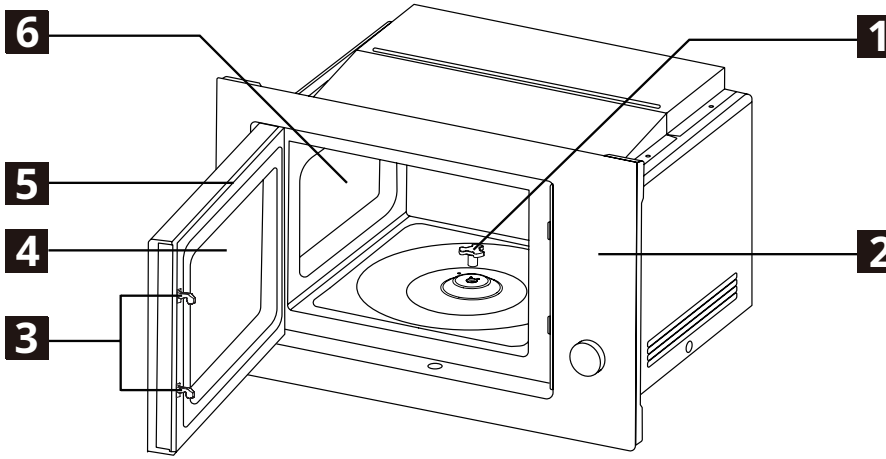

1 Naf á snúningsdisk
2 Stjórnborð
3 Öryggislæsingar
4 Skoðunargluggi
5 Hurðarsamstæða
6 Ofnhol


Athugasemdir:

- Ekki láta grillbakkann inn í ofninn þegar hitað er eingöngu með örbylgjum. Sjá nánar í eftirfarandi töflu.
- Alltaf skal láta grillbakkann á glerbakkann þegar eldað er með grillinu.

Eldunaraðferð		Grillbakki
Eingöngu örbylgja		Nei
G-1 (eingöngu grill)		Já
Sambland	C-1 (örbylgjuofn + grill)	Já
	C-2 (örbylgjuofn + grill)	Já

Stjórnborð

1 LED-skjár
2 Sjálfvirkur valmyndarhnappur
3 Poppkornshnappur
4 Hnappur til að ræsa/staðfesta/hraðhita
5 Afþíðingarhnappur
6 Hnappur til að opna
7 Valhnappur
8 Hnappur til að stöðva/hætta við/ barnalæsing
9 Klukku-/tímastillihnappur
10 Örbylgjustillihnappur
11 Stillihnappur fyrir grill/blandaða eldun

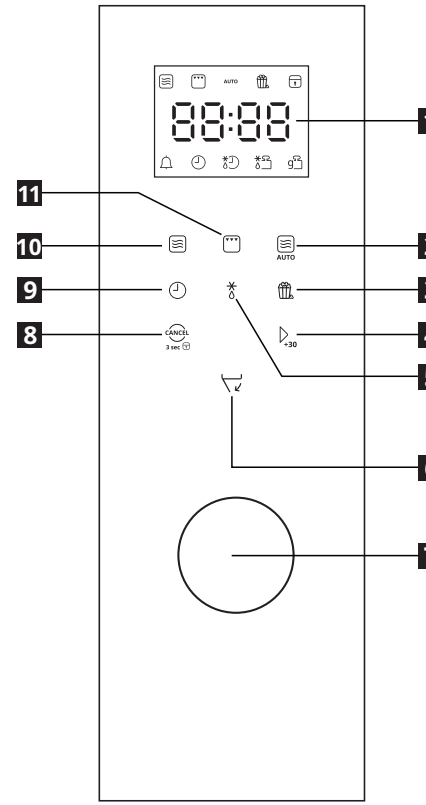

Uppsetning

Áður en byrjað er

- Fjarlægðu umbúðir og aukadót.
- Fjarlægðu hlífðarfilmu af ofnyfirborði.
- Ekki fjarlægja ljósbrúna Mica-hlíf sem er fest inni í ofninum til að verja magnetrónuna.
- Athugaðu hvort skemmdir eru á ofninum, svo sem dældir eða biluð hurð. Ekki setja upp ofninn ef hann er skemmdur.

Uppsetning ofns

- Fylgdu sérstökum samsetningarleiðbeiningum við að setja upp þennan ofn.
- Þessi ofn er aðeins ætlað til heimilisnotkunar.
- Þetta er innbyggður ofn. Ekki er ætlast til að ofninn sé notaður ofan á borði eða inni í skáp.
- Hægt er að setja ofninn upp í 60 cm breiðum veggskáp.
- Ofninum fylgir kló sem aðeins má stinga í samband í jarðtengda innstungu.

- Áður en ofninum er stungið í samband skal tryggja að spenna og tíðni rafveitu séu þau sömu og kemur fram á merkimiða á ofninum .
- Það verður að stinga ofninum beint í samband, en ekki með framlengingu eða fjöltengi. Tryggja verður að innstungan sem notuð er sé ekki notuð fyrir önnur heimilistæki.
- Aðeins viðurkenndur rafvirki má tengja innstunguna og skipta um rafsnúru.
- Ef rafmagnsklóin er ekki aðgengileg eftir uppsetningu verður að setja upp 3 póla útsláttarrofa með a.m.k. 3 mm snertibili nálægt ofninum.





Ytra yfirborð getur verið heitt meðan á notkun stendur.

Uppsetning glerdisks

Áður en heimilistækið er notað til að útbúa mat í fyrsta sinn þarf að setja upp glerdisk (snúningsdisk).

1. Láttu snúningsnafið (2) á mótorásinn (4) neðst í miðju holinu.
2. Láttu undirstöðu snúningsdisks (3) í hringlaga rauf neðst í holinu.
3. Láttu glerdiskinn (1) á undirstöðu snúningsdisks (3). Gakktu úr skugga um að snúningsnafið (2) tengist glerdiskinum og snúi honum.

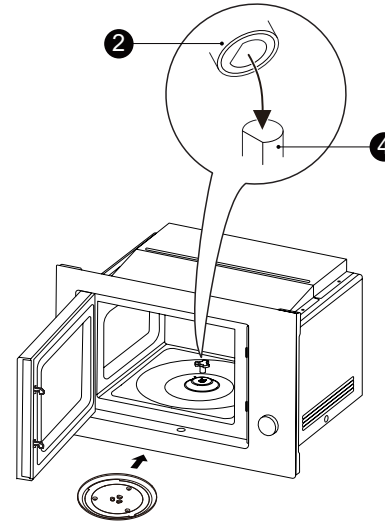

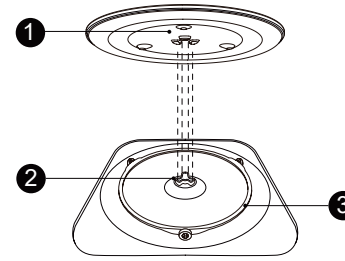

Athugasemdir:

a) Leggið glerdiskinn aldrei á hvolf.
b) Gangið úr skugga um að glerdiskurinn snúist frjálst.
c) Notið ávallt bæði glerdiskinn og snúningssamstæðuna við matseld.
d) Látið ávallt mat og matarílát á glerdiskinn fyrir matseld.
e) Ef það kemur sprunga í glerdiskinn eða snúningssamstæðuna eða ef þau brotna, skaltu hafa samband við næsta viðurkennda þjónustuaðila.

Meðferð

Almennar leiðbeiningar

- Áður en farið er að hita eitthvað (þ.m.t. að afþíða), skaltu tryggja að glerdiskurinn sé rétt inn settur, láta matinn á miðjan glerdiskinn og loka ofninum. Ofninn hitar ekki fyrr en búið er að loka honum alveg.
- Ef þig vantar reynslu sem notandi og veist ekki hve lengi þarf að hita skaltu byrja með stutta hitun og bæta síðan við eftir þörfum. Ofeldaður matur er ekki aðeins sóun á rafmagni, heldur skapar líka hættu.
- Því kaldari sem maturinn er því meira vatn er í honum og því lengri er eldunartíminn.
- Tryggja skal að stjórnborðið sé ólæst fyrir notkun.
- Það er sjálfgefið að heyrist píp þegar ýtt er á hnapp á stjórnborðinu.
- Í biðstöðu sýnir skjárinn staðartíma ef þú hefur stillt klukkuna, en „00:00“ ef þú hefur ekki stillt klukkuna.
- Það er aðeins hægt að byrja að hita þegar ofninn er í biðstöðu. Hægt er að setja ofninn í biðstöðu hvenær sem er með að snerta CANCEL 3 sec.
- Þegar hitun er lokið og ofninn opnaður hættir hann að pípa og fer aftur í biðstöðu og sýnir „00:00“.
- Ef hætt er að hita fyrr skal snerta CANCEL 3 sec.
- Ekki er hægt að breyta stillingu á afköstum við hitun.
- Hugsanlegt er að ofninn pípi á meðan hitað er til að minna á að snúa við matnum. Þegar þú heyrir pípið skaltu opna ofninn, snúa matnum við, loka og síðan snerta +30 til halda áfram hitun. Sé ekkert gert heldur ofninn áfram að hita.
- Á öllum hitastillingum nema afþíðing eftir þyngd er hægt að snerta +30 til að lengja hitunartímann í 30 sekúndna þrepum. **Athugasemd**: Ef byrjað er að hita með „auto“ valhnapp er ekki hægt að breyta hitunartíma á meðan hitað er.
- Ef ofninn er stilltur á að hita í yfir 20 mínútur við 100% afl örbylgjuofnsins minnkar ofninn sjálfkrafa í 80% afl eftir fyrstu 20 mínúturnar til að verja magnetrónuna.

Ofninn tengdur

Eftir að ofninn er settur í samband pípir hann einu sinni, kveikir á skjánum og fer í biðstöðu.


Ofninn aftengdur

Ofninn er aftengdur með því að taka hann úr sambandi.

Ofninn opnaður

Hægt er að opna ofninn með rafeindatækni. Þegar hann er opnaður þannig skal snerta meðan kveikt er á ofninum.
Ef rafeindakerfið á hurðaopnununni virkar ekki eða óskað er eftir að opna ofninn á meðan slökkt er á honum skal gera eftirfarandi til að opna:

1. Festa meðfylgjandi sogklukku á yfirborð hurðar.
2. Toga í sogklukkuna til að opna.

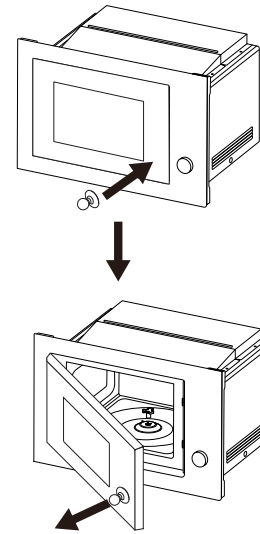

Stilling klukku

Hægt er að nota ofninn án þess að stilla klukkuna. Stilltu klukkuna með eftirfarandi hætti:

1. Á meðan ofninn er í biðstöðu skal tvísnerta til að komast í stillingar. Tölustafir fyrir klukkustundir byrja að blikka á skjánum.
2. Snúðu valhnappnum til að stilla klukkustundir.
3. Snertu til að staðfesta. Tölustafir fyrir mínútur byrja að blikka á skjánum.
4. Snúðu valhnappnum til að stilla mínútur.
5. Snertu til að vista tímastillingu og fara úr klukkustillingu. Skjárinn sýnir staðartíma stöðugt.

Athugasemdir:

- Ef tímanum er breytt síðar skal endurtaka fyrri skref.
- Snertu CANCEL til að hætta klukkustillingu hvenær sem er.
- Ofninn sýnir alltaf 24 klst. tímasetningu.
- Ef klukkan er ekki stillt sýnir ofninn alltaf tímastillinguna „00:00“.
- Ef ofninn er tekinn úr sambandi t.d. vegna rafmagnsbilunar þarf að endurstilla klukkuna.

Tímastillir

Hægt er að nota tímastillinn til að fylgjast með tímanum við eldun eða aðrar athafnir. Þegar tímastillir er í gangi sýnir ofninn aðeins eldunartíma sem eftir er.
Stilltu tímastilli á eftirfarandi hátt:

1. Þegar ofninn er í biðstöður skal snerta til að geta stillt tímastilli. „00:00“ fer að blikka á skjánum.
2. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
3. Snertu +30 til að ræsa tímastilli. Skjárinn fer að sýna það sem er eftir af tíma.

Athugasemdir:

- Þegar tímastillir klárar pípir ofninn 5 sinnum og fer í biðstöðu.
- Snertu CANCEL til að stöðva tímastilli fyrr.
- Ekki er hægt að nota aðrar aðgerðir á ofninum á meðan tímastillir er í gangi.

Hitun eingöngu með örbylgju

Hægt er að nota einhverja af 5 orkustillingum þegar hitað er eingöngu með örbylgju. Því hærri sem orkustillingin er því styttri er hitunartími.

Orkustilling	Birtur kóði	Afköst
100%	P100	1000 W
80%	P80	800 W
50%	P50	500 W
30%	P30	300 W
10%	P10	100 W

Þegar byrjað er að nota eingöngu örbylgju skal gera eftirfarandi:

1. Snertu . Skjárinn sýnir „P100“ sem þýðir að orkustilling er 100%.
2. Ef þú vilt lækka orkustillingu skaltu snerta einu sinni eða oftar eða snúa valhnappnum til að velja lægri orkustillingu.
3. Snertu +30 til að staðfesta valda orkustillingu.
4. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
5. Snertu +30 til að hefja hitun.

Afþíðing

Hægt er að nota ofninn til að afþíða frosin matvæli sem eru nýkomin úr frysti með örbylgju. Ofninn notar alltaf 30% af örbylgjuorku til að afþíða matvæli.

Afþíðing eftir þyngd

Við afþíðingu eftir þyngd skal gera eftirfarandi:

1. Snertu . Skjárinn sýnir „d-1“.
2. Snúðu valhnappnum til að velja þyngd matvæla á milli 100 g og 2000 g.
   Ráð: Ofninn ákvarðar nauðsynlegan afþíðingartíma miðað við uppgefna þyngd.
3. Snertu +30 til að hefja afþíðingu.

Athugasemd: Bjallan hljómar til að minna þig á að snúa við fæðunni við affrystinguna. Ef engin aðgerð er framkvæmt mun ofninn halda áfram vinnslu.

Tímastillt afþíðing

Byrjaðu tímastillta afþíðingu svona:

1. Snertu tvisvar . Skjárinn sýnir „d-2“.
2. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
3. Snertu til að hefja afþíðingu.

Athugasemd: Bjallan hljómar til að minna þig á að snúa við fæðunni við affrystinguna. Ef engin aðgerð er framkvæmt mun ofninn halda áfram vinnslu.

Grillnotkun eða blönduð matseld (örbylgja+grill)

Við grillun eða blandaða matseld (örbylgja+grill), skal gera eftirfarandi:

1. Snertu . Skjárinn sýnir „G-1“ sem þýðir að eldunaraðferðin er eingöngu grill.
2. Við blandaða eldunaraðferð (örbylgja+grill) skal snerta einu sinni eða oftar eða snúa valhnappnum og velja „C-1“ eða „C-2“.
3. Snertu til að staðfesta.
4. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
5. Snertu til að hefja hitun.

Tafla yfir afköst:

Eldunaraðferð	Afköst örbylgjuofns	Grill
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

Tveggja þrepa eldun

Athugasemdir:

- Þennan eiginleika má nota til að ofninn eldi matinn í tveimur þrepum. Eldunaraðferðir í tveimur þrepum er frábrugðnar.
- Ef annað eldunarþrepið er afþíðing byrjar ofninn alltaf á að afþíða á fyrra þrepinu.

Sem dæmi þegar maturinn er afþíddur í 5 mínútur og eldaður í örbylgju í 7 mínútur með því að nota 80% örbylgjuorku skal gera eftirfarandi:

1. Snertu tvisvar . Skjárinn sýnir „d-2“.
2. Snúðu valhnappnum og stilltu á afþíðingu í 5 mínútur.
3. Snertu . Skjárinn sýnir „P100“.
4. Snertu eða snúðu valhnappnum og stilltu á orkustillinguna „P80“.
5. Snertu til að staðfesta.
6. Snúðu valhnappnum og stilltu á 7 mínútna eldunartíma.
7. Snertu til að hefja hitun.

Hraðhitun

Hægt er að nota hraðhitun til að hefja eldun með 100% orkustillingu með að snerta einn hnapp.

Aðferð 1:

1. Snertu til að hefja eldun í 30 sekúndur.
2. Ef óskað er að lengja eldunartímann í miðjum klíðum skal snerta aftur til að lengja eldunartímann í 30 sekúndna skrefum. Lengsti tíminn sem hægt er að stilla er 95 mínútur.

Aðferð 2:

1. Snúðu valhnappnum til að velja lengd tíma. Hámarks tímalengd er 95 mínútur.
2. Snertu til að hefja hitun.
3. Ef óskað er að lengja eldunartímann í miðjum klíðum skal snerta aftur til að lengja eldunartímann í 30 sekúndna skrefum. Lengsti tíminn sem hægt er að stilla er 95 mínútur.

Poppkorn

Ef elda skal poppkorn á 100% örbylgjustillingu skal gera eftirfarandi:

1. Snertu . Skjárinn sýnir „50 g“ sem þýðir 50 g af poppkorni.
2. Ef þarf að elda 100 g af poppkorni skal snerta aftur til að breyta þyngd í „100 g”.
3. Snertu til að hefja hitun.

Barnalæsing

Barnalæsingin er til að koma í veg fyrir að lítil börn setji ofninn af stað með stjórnborðinu. Þegar barnalæsingin er á sýnir skjárinn táknið fyrir barnalæsingu og ekki er hægt að nota hnappa á stjórnborði.
Barnalæsingin er tekin af með að snerta og halda í 3 sekúndur uns ofninn fer í biðstöðu. Ofninn gefur frá sér píp áður en stilling á barnalæsingu breytist.

Upplýsingar við matseld

Ofninn gerir mögulegt að kanna ýmsar upplýsingar á meðan matseld fer fram.

- Ef klukkan er stillt skal snerta til að kanna staðartíma. Skjárinn birtir tímann í 3 sekúndur.
- Þegar eldað er í ofninum eingöngu með örbylgju skal snerta til að kanna orkustillingu. Skjárinn birtir orkustillingu í 3 sekúndur.
- Þegar eldað er í ofninum eingöngu með grilli eða blandaðri eldunaraðferð skal snerta til að kanna eldunaraðferð. Skjárinn birtir eldunaraðferð í 3 sekúndur.

Sjálfval

Hægt er að nota sjálfval til að hraðelda 21 gerð af mat eins og kemur fram í eftirfarandi töflu.
Við sjálfval skal gera eftirfarandi:

1. Snertu AUTO. Skjárinn sýnir „A01“ sem þýðir frosin pítsa.
2. Ef velja skal aðra gerð af mat skal snerta AUTO eða snúa valhnappnum og rúlla í gegnum matseðilinn uns maturinn, sem óskað er, birtist á skjánum.
3. Snertu +30 til að staðfesta. Skjárinn birtir fyrirfram ákveðið magn fyrir þessa gerð af mat.
4. Ef fleiri magnstillingar eru í boði fyrir þessa gerð af mat og óskað er að breyta magninu skal snúa valhnappnum og velja magn.
5. Snertu +30 til að hefja hitun.

Tafla yfir sjálfvalin matseðil:

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A01 Frosin pítsa	200 g	200 g	P100/G-1[1)]	2’30”/6’00”
	300 g	300 g		3’20”/6’00”
	400 g	400 g		4’00”/6’00”
A02 (Kjöt)	150 g	150 g	P100	2’30”
	300 g	300 g		4’00”
	450 g	450 g		5’30”
	600 g	600 g		6’30”
A03 (Fiskur)	150 g	150 g	P80	2’30”
	250 g	250 g		3’00”
	350 g	350 g		4’30”
	450 g	450 g		5’00”
	650 g	650 g		6’00”

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A04 (Grænmeti)	150 g	150 g	P100	2’00”
	350 g	350 g		3’30”
	500 g	500 g		4’30”
A05 (Kartöflur án hýðis)	400 g	400 g	P100	5’30”
A06 (Kartöflur með hýði)	1 (230 g)	1	P100	5’30”
	2 (460 g)	2		8’00”
	3 (690 g)	3		10’00”
A07 (Ferskt spínat)	200 g	200 g	P100	2’30”
A08 (Frosnar grænar baunir)	200 g	200 g	P100	4’00”
A09 (Frosnar ertur)	200 g	200 g	P100	3’30”
A10 (Frosin grænmetisblanda)	200 g	200 g	P100	3’30”
A11 (Frosið spergilkál)	200 g	200 g	P100	4’00”
A12 (Pasta)	50 g (með 450 g af köldu vatni)	50 g	P80	18’00”
	100 g (með 800 g af köldu vatni)	100 g		21’00”
	150 g (með1200 g af köldu vatni)	150 g		24’00”
A13 (Frosið lasagna)	300 g	300 g	C-1	13’00”
A14 (Kínóa)	100 g	100 g	P100/P50[2)]	3’00”/10’00”
A15 (Kúskús)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	3’00”/8’00”
A16 (Makkarónur)	100 g	100 g	P80	6’00”
A17 (Brún hrísgrjón)	200 g	200 g	P100/P50[2)]	5’00”/20’00”
A18 (Haframjöl)	2 skammtar (57 g)	57 g	P100/P50[2)]	3’00”/3’00”
A19 (Poppkorn)	50 g	50 g	P100	1’20”
	100 g	100 g		2’10”

Kóði (Gerð matar)	Magn af mat	Birt magn	MW stilling/ eldunaraðferð	Eldunartími
A20 (Drykkur)	1 bolli (120 ml)	1	P100	1’00”
	2 bollar (240 ml)	2		1’40”
	3 bollar (360 ml)	3		2’30”
A21 (Frosið smjör)[3)]	230 g	230 g	P100	1’10”

1) Ofninn hitar matinn með því að nota 100% örbylgju og síðan eingöngu grillið.
2) Ofninn hitar matinn með því að nota 100% örbylgju og síðan 50% örbylgju.
3) Veldu þetta til að bræða frosið smjör sem er nýkomið úr frystinum.

Tæknilýsing

Gerð	STENABY 806.002.82 STENABY 506.002.45
Spennuhlutfall	230-240 V~
Tíðnihlutfall	50 Hz
Málafl inntaks (örbylgja)	1550 W
Málafl út (örbylgja)	1000 W
Málafl inn (grill)	1100 W
Rúmtak ofns	34 l
Þvermál snúningsdisks	315 mm
Ytri mál	595×408×397 mm
Nettóþyngd	18,3 kg
Biðstöðuafköst	0,8 W
Hámarkstími sem örbylgjuofninn þarf til að ná sjálfkrafa viðkomandi lágafkastastillingu eða -ástandi	20 mínútur

Öryggisupplýsingar

⚠ VIÐVÖRUN!
VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR MÖGULEG ÁHRIF FRÁ STERKUM ÖRBYLGJUM

Fyrir öryggi þitt
- Ekki reyna að nota ofninn þegar hann er opinn þar sem það getur leitt til skaðlegra áhrifa af örbylgjum. Það er mikilvægt að brjóta ekki eða fikta við öryggislæsingar.
- Ekki láta hluti á milli framhliðar ofnsins og hurðarinnar eða láta óhreinindi eða hreinsiefnaleifar safnast fyrir á hurðaþéttiflötum.

⚠ VIÐVÖRUN!
Ef skemmdir hafa orðið á hurð eða hurðarþéttingu má ekki nota ofninn fyrr en viðurkenndur tæknimaður hefur gert við þær.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

VIÐVÖRUN

Þegar ofninn er notaður, skaltu fylgja helstu varúðarráðstöfunum til að draga úr hættu á eldsvoða, raflosti, meiðslum einstaklinga eða miklum áhrifum frá örbylgjum, þ.m.t. eftirfarandi:

- Lestu og fylgdu eftirfarandi: **„VARÚÐARRÁÐSTAFANIR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR MÖGULEG ÁHRIF FRÁ STERKUM ÖRBYLGJUM“.**
- Þetta tæki geta notað börn 8 ára og eldri og fólk með skerta líkamlega getu, skynjun eða andlega getu eða reynslu eða þekkingu með réttu eftirliti eða ef það hefur fengið leiðsögn varðandi öryggi við notkun tækisins og áttað sig á þeim hættum sem fylgja notkuninni.
- Geymið tækið og snúruna þar sem börn undir 8 ára aldri ná ekki til.
- Ef rafsnúran er skemmd þarf framleiðandi, þjónustufulltrúi eða einhverjir með hliðstæða löggildingu að skipta um hana til að forðast hættu.

⚠ VIÐVÖRUN:
Það er hættulegt fyrir aðra en til þess hæfa einstaklinga að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlífina sem verndar fyrir örbylgjum.
- Þegar þú hitar mat í plast- eða pappírsílátum skaltu fylgjast með ofninum vegna möguleika á íkveikju.
- Notið aðeins áhöld sem eru ætluð fyrir örbylgjuofna.
- Ef reykur myndast skaltu slökkva á eða aftengja tækið og hafa ofninn lokaðan til þess að kæfa eldinn.
- Hitun drykkja í örbylgjuofni getur orsakað síðbúna sprengisuðu og því skal gæta varúðar við meðhöndlun ílátsins.

- Innihald pela og barnamatskrukka þarf að hræra eða hrista og athuga hitastigið fyrir neyslu til að forðast að fólk brenni sig á matnum.
- Hvorki skal hita egg í skurninni né heil harðsoðin egg í örbylgjuofni vegna þess að þau geta sprungið jafnvel eftir eldun í örbylgjuofni.
- Hreinsið ofninn reglulega og fjarlægið allar matarleifar.
- Vanhöld á því að halda ofninum hreinum geta valdið því að yfirborðið hrörni og það getur haft áhrif á endingu ofnsins og hugsanlega leitt til hættulegra aðstæðna.
- Ekki má setja tækið á bak við skápahurð til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.
- Eingöngu skal nota hitamælinn sem mælt er með fyrir þennan ofn. (Fyrir ofna þar sem hægt er að nota hitanema.)
- Ekki skal láta örbylgjuofn í skáp nema hann hafi verið prófaður í skáp.
- Nota skal örbylgjuofninn með skápahurðina opna. (Fyrir ofna með skápahurð.)
- Tækið er ætlað til notkunar á heimili og við svipaðar aðstæður, svo sem:

- í starfsmannaeldhúsum í verslunum, skrifstofum og öðru vinnuumhverfi;
- af viðskiptavinum á hótelum, gistiheimilum og í annarskonar íbúðarhúsnæði;
- á bóndabæjum;
- á gistiheimilum og þess konar umhverfi.

- Örbylgjuofninn er ætlaður til að hita mat og drykki. Þurrkun matvæla eða fatnaðar og upphitun hlífðarpúða, inniskóa, svampa, rakra klúta og þess háttar getur leitt til meiðsla, íkveikju eða eldsvoða. Matar- og drykkjarílát úr málmi eru ekki leyfileg því það getur kviknað í. Heimilistækið er ætlað til notkunar frístandandi. Ekki má setja tækið í skáp eða á bak við hurð sem er til skrauts til þess að koma í veg fyrir ofhitnun.
- Ekki má hreinsa tækið með gufuhreinsitæki.
- Heimilistækið er ætlað til notkunar frístandandi.
- Bakhlið heimilistækjanna skal snúa að vegg.
- Ekki er ætlast til að heimilistækin séu notuð með aukatímastilli eða aðskilinni, sérstakri fjarstýringu.
- Hitastig aðgengilegs yfirborðs getur verið hátt þegar heimilistækið er í gangi.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Þegar heimilistækið er notað í samsettri stillingu, ættu börn aðeins að nota ofninn undir eftirliti fullorðinna vegna hitans sem myndast.

⚠ **VIÐVÖRUN:** Ekki snerta örbylgjuofninn á meðan hann er í gangi til að forðast bruna.

VARÐVEITA SKAL LEIÐBEININGARNAR

TIL AÐ KOMAST HJÁ MEIÐSLUM HJÁ EINSTAKLINGUM VIÐ JARÐTENGINGU

⚠ HÆTTA

Hætta á raflosti

Ef sumir hlutir innan í tækinu eru snertir getur það valdið alvarlegum meiðslum eða dauða. Ekki má taka þetta tæki í sundur.

⚠ VIÐVÖRUN!

Hætta á raflosti

Röng jarðtenging getur leitt til raflosts. Ekki setja í samband fyrr en tækið er rétt uppsett og jarðtengt.

Þetta tæki skal vera jarðtengt. Ef rafmagnsskammhlaup á sér stað dregur jarðtengingin úr hættu á raflosti, en jarðtengingin er rafmagnsvír sem er undankomuleið fyrir rafstrauminn. Tækinu fylgir snúra með jarðtengdum vír og jarðtengd kló. Klóin verður að vera tengd við innstungu sem er rétt uppsett og jarðtengd.

Ráðfærðu þig við viðurkenndan rafvirkja eða þjónustufulltrúa ef leiðbeiningarnar um jarðtengingu eru ekki nægilega skiljanlegar eða ef vafi leikur á því hvort tækið sé rétt jarðtengt. Ef nauðsynlegt er að nota framlengingarsnúru skaltu aðeins nota 3 víra framlengingarsnúru.

- Stutt straumsnúra fylgir til þess að draga úr hættu á að fólk flækist í eða detti um langa snúru.
- Ef löng snúra eða framlengingarsnúra er notuð:
- Merkt rafmagnsmálgildi snúrunnar eða framlengingarsnúrunnar skal vera að minnsta kosti jafn mikið og rafmagnsmálgildi tækisins.
- Framlengingarsnúran verður að vera jarðtengd 3 víra snúra.
- Langa snúran ætti að vera þannig að hún leggist ekki yfir afgreiðsluborð eða borðplötu þar sem börn gætu togað í hana eða dottið um hana óvart.

HREINSUN

Gakktu úr skugga um að tækið sé úr sambandi.

- Hreinsið ofninn að innan eftir notkun með örlítið rökum klút.
- Hreinsið fylgihluti á venjulegan máta með sápuvatni.
- Hurð, hurðarþéttingu og nærliggjandi hluti verður að þrífa vandlega með rökum klút ef þeir eru óhreinir.
- Ekki skal nota gróf hreinsiefni eða beittar járnsköfur til að þrífa glerið í hurðinni á ofninum þar sem það getur rispað yfirborðið og það getur leitt til þess að glerið brotni.
- Ráðleggingar við hreinsun ★ Til að auðvelda hreinsun á innra borði ofnsins sem eldaður matur gæti komist í snertingu við: Setjið hálfa sítrónu í skál, bætið við 300 ml af vatni og hitið á 100 % örbylgjustyrk í 10 mínútur. Þurrkaðu ofninn með mjúkum, þurrum klút.

⚠ VARÚÐ

Hætta á líkamlegum áverkum

Það er hættulegt fyrir aðra en til þess hæfa einstaklinga að framkvæma þjónustu eða viðgerðir sem fela í sér að fjarlægja hlífina sem verndar fyrir örbylgjum.

Sjá leiðbeiningarnar um **„EFNI SEM MÁ NOTA Í ÖRBYLGJUOFNI EÐA EFNI SEM ÆTTI AÐ FORÐAST“.** Sum áhöld gæti verið nauðsynlegt að forðast þótt þau séu ekki úr málmi því ekki er öruggt að nota þau í örbylgjuofni. Ef þú ert í vafa getur þú kannað áhaldið sem um ræðir með því að fylgja aðferðinni hér fyrir neðan.

Áhaldakönnun:

- Fylltu ílát sem má fara í örbylgjuofn með 1 bolla af köldu vatni (250 ml) ásamt viðkomandi áhaldi.
- Eldaðu á hámarksstyrk í 1 mínútu.
- Snertu áhaldið varlega. Ef áhaldið er heitt skaltu ekki nota það til að elda í örbylgjuofni.
- Ekki elda lengur en 1 mínútu.

Áhöld sem má nota í örbylgjuofni

Áhöld	Athugasemdir
Brúningardiskur	Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Botn brúningardisks verður að vera að minnsta kosti 5 mm (3/16 tommur) fyrir ofan snúningsdiskinn. Röng notkun getur valdið því að snúningsdiskurinn brotni.
Borðbúnaður	Aðeins örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki nota sprungna eða brotna diska.
Glerkrukkur	Fjarlægið alltaf lok. Notið aðeins til að hita mat þar til hann er orðinn heitur. Fæstar glerkrukkur eru hitaþolnar og geta brotnað.
Glervörur	Aðeins hitaþolnar glervörur. Gakktu úr skugga um að ekki sé nein málmhúð. Ekki nota sprungna eða brotna diska.
Steikingarpokar fyrir ofn	Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ekki loka með pokabandi úr málmi. Gerið rifu til að hleypa gufu út.
Pappadiskar og bollar	Notið aðeins í snögga matreiðslu/upphitun. Ekki fara frá ofni á meðan þú eldar.
Pappírsþurrkur	Notið til að hylja mat sem á að hita upp og til að drekka í sig fitu. Hafið eftirlit með snöggri matreiðslu.
Bökunarpappír	Notið sem hlíf til að koma í veg fyrir að það skvettist eða til að gufusjóða.
Plast	Aðeins örbylgjuofn. Fylgdu leiðbeiningum framleiðanda. Ætti að vera merkt sem „Má fara í örbylgjuofn“. Sum plastílát mýkjast þar sem maturinn í þeim verður heitur. "Suðupoka" og vel lokaða plastpoka ætti að gera rifu í, stinga í eða gera loftgöt á samkvæmt leiðbeiningum á pakkningu.
Plastfilma	Aðeins örbylgjuofn. Notið til að hylja mat við matreiðslu til að halda raka. Ekki láta plastfilmu snerta mat.
Hitamælar	Eingöngu hitamælar sem eru öruggir fyrir örbylgjuofna (kjöt- og sælgætishitamælar).
Smjörpappír	Notið smjörpappír sem hlíf til að koma í veg fyrir að það skvettist og til að halda raka.

Áhöld sem ætti að forðast að nota í örbylgjuofni

Áhöld	Athugasemdir
Álbakki	Gæti valdið ljósboga. Færið mat yfir á fat sem má fara í örbylgjuofn.
Matarkassar með málmhandfangi	Gæti valdið ljósboga. Færið mat yfir á fat sem má fara í örbylgjuofn.
Áhöld úr málmi eða með málmbrúnum	Málmur ver matinn fyrir örbylgjuorku. Málmbrún getur valdið ljósboga.
Pokaband úr málmi	Getur valdið ljósboga og einnig eldi í ofninum.
Pappírspokar	Geta valdið eldi í ofninum.
Plastsvampur	Plastsvampur getur bráðnað eða mengað vökvann innan í við hátt hitastig.
Viður	Viður þornar þegar hann er hitaður í örbylgjuofni og getur einnig klofnað eða sprungið.

IKEA ábyrgð

Ef þú vilt nýta þér vörugarantíuna eða fá vöruþjónustu



Vinsamlegast hafðu samband við IKEA þjónustuver. Hlekkinn á sjálfsafgreiðsluportaliðinu eða símanúmerið finnur þú á www.IKEA.com.

Til að ljúka þjónustubeiðni þinni á sjálfsafgreiðslugáttinni og auðvelda leit að upplýsingum um vöruna þína eða varahlutum tengdum vörunni, hvetjum við þig til að skrá IKEA-vörunúmerið (8 stafa) og raðnúmerið á vörumerkingunni.

Í kaflanum Tæknilegar upplýsingar / merkingarskífa geturðu fundið hvar merkingarskífan er staðsett.

GEYMIÐ KAUP-/AFHENDINGARGÖGN!
Þau eru staðfesting á kaupum, en ábyrgðin er ekki í gildi án þeirra. Á kvittuninni kemur einnig fram heiti og vörunúmer IKEA (8 stafa tala) fyrir hvert keypt heimilistæki.

Kynnið ykkur vandlega meðfylgjandi tæknilýsingu áður en haft er samband við okkur.

ضمان IKEA

إذا كنت ترغب في المطالبة بضمان منتجك أو الحصول على دعم للمنتج



يُرجى الاتصال بخدمة عملاء IKEA، يمكنك العثور على رابط بوابة الخدمة الذاتية أو رقم الهاتف على www.IKEA.com.

لإكمال طلب الخدمة الخاص بك على بوابة الخدمة الذاتية، ولكي تسهل عليك إيجاد معلومات عن منتجك أو عن قطع الغيار المرتبطة به، نحثك على تدوين رقم القطعة لدى 8) IKEA أرقام) والرقم التسلسلي على ملصق المنتج.

في قسم البيانات الفنية / لوحة التقييم يمكنك العثور على مكان لوحة التقييم

احتفظ بمستند الشراء/التسليم!

فهو دليل إثبات الشراء، ولن يكون الضمان ساريًا بدونه. كما يحتوي الإيصال أيضًا على اسم منتج IKEA ورقمه (مكون من 8 أرقام) لكل جهاز يتم شراؤه.

ويُرجى قراءة المستندات الفنية المرفقة مع الجهاز بعناية قبل الاتصال بنا.

مواد يجب تجنب استخدامها في فرن الميكروويف

الأواني	ملاحظات
صينية من الألومنيوم	قد تنحني. انقل الطعام إلى طبق يمكن استخدامه داخل الميكروويف.
علبة الطعام الكرتونية المزودة بمقبض معدني	قد تنحني. انقل الطعام إلى طبق يمكن استخدامه داخل الميكروويف.
الأواني المعدنية أو ذات الحواف المعدنية	يحمي المعدن الطعام من طاقة الميكروويف. قد تُسبب الحُلي المعدنية الانحناء.
ربطات معدنية ملتوية	قد تُسبب الانحناء وقد تتسبب في نشوب حريق بالفرن.
أكياس ورقية	قد تتسبب في نشوب حريق بالفرن.
الإسفنج البلاستيكي	قد تذوب أواني الفوم البلاستيكية أو تُلوث السائل بداخلها عند التعرض لدرجة حرارة عالية.
الأخشاب	سيجف الخشب عند استخدامه داخل فرن الميكروويف وقد ينقسم أو يتشقق.

مواد يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف

الأواني	ملاحظات
طبق التحمير	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون قاع طبق التحمير على الأقل 5 ملم (16/3 بوصة) فوق القرص الدوار. قد يؤدي الاستخدام غير السليم إلى كسر القرص الدوار.
أواني العشاء	الآمنة للاستخدام في فرن الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تستخدم اطباق متشققة أو مكسورة.
الأوعية الزجاجية	أزل دائمًا الغطاء. يُستخدم لتسخين الطعام حتى يصبح دافئًا فقط. معظم الأوعية الزجاجية غير مقاومة للحرارة وقد تنكسر.
الأواني الزجاجية	أواني الفرن الزجاجية المقاومة للحرارة فقط. تأكد من عدم وجود أي حُلي معدنية. لا تستخدم اطباق متشققة أو مكسورة.
أكياس الطهي بالفرن	اتبع تعليمات الشركة المصنعة. لا تُغلقها باستخدام رابطة معدنية. اصنع فتحات للسماح بخروج البخار.
الكؤوس والأطباق الورقية	تُستخدم للطهي للمدة قصيرة/التدفئة فقط. لا تترك الفرن بدون إشراف أثناء الطهي.
المناشف الورقية	تُستخدم لتغطية الطعام لإعادة تسخينه وامتصاص الدهون. تُستخدم للطهي لمدة قصيرة مع مراقبتها فقط.
ورق الفرن (برشمان)	يُستخدم كغطاء لمنع التناثر أو كغلاف للبخار.
البلاستيك	الآمنة للاستخدام في فرن الميكروويف فقط. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. يجب أن يكون عليها علامة "آمن للاستخدام في فرن الميكروويف". تلين بعض الحاويات البلاستيكية، عندما يصبح الطعام بداخلها ساخنًا. "أكياس الغلي" والأكياس البلاستيكية المغلقة بإحكام يجب شقها أو ثقبها أو تنفيسها حسب توجيهات التعبئة.
الغلاف البلاستيكي	الآمنة للاستخدام في فرن الميكروويف فقط. يُستخدم لغطاء الطعام أثناء الطهي للاحتفاظ بالرطوبة. لا تسمح للغلاف البلاستيكي أن يتلامس مع الطعام.
مقاييس الحرارة	الآمنة للاستخدام في فرن الميكروويف فقط (مقاييس حرارة اللحوم والحلوى).
الورق الشمعي	يُستخدم كغطاء لمنع التناثر والاحتفاظ بالرطوبة.

⚠ تنبيه

خطر الإصابة الجسدية

يُعد إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف من قِبل أي شخص بخلاف الشخص المختص أمرًا خطيرًا.

انظر التعليمات الواردة في **"المواد التي يمكنك استخدامها في فرن الميكروويف أو التي يجب تجنب ستخدامها في فرن الميكروويف".** قد توجد بعض الأواني غير المعدنية التي لا تعتبر آمنة للاستخدام في الميكروويف. إذا كانت تساورك الشكوك، يمكنك اختبار الإناء المشكوك فيه باتباع الإجراء التالي.

اختبار الإناء:

- املأ وعاء آمن للميكروويف بعدد 1 كوب من الماء البارد (250 مل) إلى جانب الإناء محل الشك.
- ابدأ الطهي بأقصى طاقة لمدة دقيقة واحدة.
- تحسس الإناء بحذر. إذا كان الإناء الفارغ دافئًا، لا تستخدمه للطهي داخل فرن الميكروويف.
- لا تتجاوز وقت الطهي المُحدد بدقيقة واحدة.

لتقليل مخاطر إصابة الأشخاص في أثناء التأريض

⚠ خطر

خطر التعرض لصدمة كهربائية

قد يؤدي لمس بعض المكونات الداخلية إلى إصابة جسدية خطيرة أو الوفاة. لا تفك هذا الجهاز.

⚠ تحذير!

خطر التعرض لصدمة كهربائية

يمكن أن يؤدي سوء استخدام التأريض إلى حدوث صدمة كهربائية. لا توصل السلك في مأخذ التيار الكهربائي حتى يتم تثبيت الجهاز وتأريضه بطريقة سليمة.

يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث قصور في الدائرة الكهربائية، يقلل التأريض من خطر التعرض إلى صدمة كهربائية من خلال توفير سلك تفريغ للتيار الكهربائي. وقد تم تجهيز هذا الجهاز بسلك يتضمن سلكًا مؤرضًا مع قابس مؤرض. يجب توصيل القابس في مأخذ تيار كهربائي مثبت ومؤرض بطريقة سليمة.

استشر كهربائيًا أو عامل صيانة مؤهلًا إذا لم تفهم تعليمات التأريض بالكامل، أو في حالة وجود شك حول ما إذا كان الفرن مؤرضًا بشكل صحيح أم لا. إذا كان من الضروري استخدام سلك تمديد، لا تستخدم سوى سلك تمديد مكون من 3 أسلاك.

- يتم توفير سلك قصير للإمداد بالطاقة للحد من المخاطر الناجمة عن التشابك مع السلك الأطول أو التعثر به.
- في حالة استخدام سلك طويل أو سلك تمديد:
  - يجب أن يكون التصنيف الكهربائي المحدد لمجموعة الكابلات أو كابل الإطالة في نفس مستوى التصنيف الكهربائي للجهاز على الأقل.
  - يجب أن يكون كابل الإطالة من النوع الأرضي الذي يحتوي على 3 أسلاك.
  - يجب ترتيب الكابل الطويل حتى لا ينسدل من سطح المنضدة أو سطح الطاولة ويصبح بإمكان الأطفال سحبه أو التعثر به من دون قصد.

التنظيف

تأكد من فصل الجهاز من مصدر الإمداد بالطاقة.

- نظف تجويف الفرن باستخدام قطعة قماش مبللة قليلًا.
- نظف الملحقات بالطريقة المعتادة بالماء والصابون.
- يجب تنظيف إطار الباب ومانع التسريب والأجزاء المجاورة لهما بحذر باستخدام قطعة قماش مبللة عندما تكون تلك الأجزاء متسخة.
- لا تستخدم المنظفات الكاشطة القوية أو مكاشط المعادن الحادة لتنظيف زجاج باب الفرن حيث يمكن أن تخدش السطح، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحطم الزجاج.
- نصيحة للتنظيف ★ لسهولة تنظيف جدران التجويف التي يمكن أن يلمسها الطعام المطبوخ: ضع نصف ليمونة في وعاء، وأضف 300 مل (2/1 باينت) من الماء ويتم التسخين على 100% من طاقة الميكروويف لمدة 10 دقائق. امسح الفرن واجعله نظيفًا باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- لا يجب تسخين البيض المطهي في القشر والبيض المسلوق في أفران الميكروويف لأنه قد ينفجر، حتى بعد انتهاء تسخين الميكروويف.
- يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة أي رواسب أطعمة.
- يمكن أن يؤدي عدم الحفاظ على الفرن في حالة نظيفة إلى إتلاف السطح مما قد يؤثر سلبًا على عمر الجهاز وربما يؤدي إلى وضع خطير.
- لا يجب تثبيت الجهاز خلف باب مزخرف لتجنب الحرارة العالية.
- لا تستخدم سوى مسبار درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن. (خاص بالأفران المزودة بإمكانية استخدام مسبار استشعار درجة الحرارة).
- يجب ألا يوضع فرن الميكروويف في خزانة إلا إذا تم اختباره في خزانة.
- يجب تشغيل فرن الميكروويف مع فتح الباب المزخرف. (خاص بالأفران المزودة بباب مزخرف.)
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي والأماكن المشابهة مثل:
  - مساحات مطبخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
  - العملاء في الفنادق، والفنادق الصغيرة، والبيئات السكنية الأخرى؛
  - منازل المزارع؛
  - بيئات من نوع غرف النوم وأماكن الإفطار.
- فرن الميكروويف مُخصص لتسخين الأطعمة والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين وسائد التدفئة، والنعال، والإسفنج، والقماش الرطب، وما شابه ذلك إلى خطر التعرض لإصابة أو اشتعالها أو نشوب حريق. يجب عدم استخدام العبوات المعدنية للأطعمة والمشروبات لأنها قد تشتعل. الجهاز مصمم للاستخدام من دون دعامة وفي وضعية قائمة بذاتها. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لا تقم بتثبيته في خزانة أو خلف باب مزخرف.
- لا يجب تنظيف الجهاز باستخدام جهاز التنظيف بالبخار.
- الجهاز مصمم للاستخدام من دون دعامة وفي وضعية قائمة بذاتها.
- يجب وضع السطح الخلفي للأجهزة في مواجهة الحائط.
- هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.
- يمكن أن تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة أثناء تشغيل الجهاز.

⚠ **تحذير:** عند تشغيل الجهاز في وضع الخلط، لا يجب على الأطفال استخدام الفرن إلا تحت إشراف الكبار بسبب الحرارة المتولدة.

⚠ **تحذير:** لتجنب التعرض للحروق، يُرجى عدم لمس الميكروويف أثناء تشغيله.

احفظ هذه التعليمات

معلومات تتعلق بالسلامة

⚠ تحذير! الاحتياطات اللازمة لتجنب احتمالية التعرض لطاقة الميكروويف الزائدة

لسلامتك

- لا تحاول تشغيل فرن الميكروويف هذا إذا كان بابه مفتوحًا لأن ذلك قد يؤدي إلى التعرض الضار لطاقة الميكروويف. ومن المهم عدم كسر أقفال السلامة أو العبث بها.
- لا تضع أي شيء بين الوجه الأمامي للفرن والباب، ولا تترك أي أتربة أو بقايا منظف تتراكم على الأسطح المانعة للتسرب.

⚠ **تحذير!** في حالة تلف الباب أو مانعات تسريب الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه من خلال فني مؤهل.

تعليمات السلامة المهمة

تحذير

للحد من خطر نشوب حريق، أو تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية، أو إصابة أو التعرض لطاقة فرن الميكروويف الزائدة عند استخدام الجهاز، اتبع الاحتياطات الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- اقرأ واتبع ما يلي: **"الاحتياطات اللازمة لتجنب احتمالية التعرض لطاقة الميكروويف الزائدة".**
- يمكن استخدام هذا الجهاز من خلال الأطفال من سن 8 سنوات وأكبر، والأفراد ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو من يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، شريطة أن يتم تقديم التعليمات المناسبة لهم فيما يتعلق بالاستخدام الآمن للجهاز وفهم المخاطر المرتبطة باستخدامه.
- احفظ الجهاز وسلكه بعيدًا عن متناول الأطفال الأقل من 8 سنوات.
- في حالة تلف سلك توصيل الكهرباء، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنِّعة أو وكيل الخدمة المعتمد منها أو الأشخاص المؤهلين تأهيلاً مماثلاً لتفادي وقوع أي خطر.

⚠ **تحذير:** يُعد إجراء أي أعمال صيانة أو إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف من قِبل أي شخص بخلاف الشخص المختص أمرًا خطيرًا.

- عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، أبق عينيك على الفرن لأنها قابلة للاشتعال.
- لا تستخدم سوى الأواني المناسبة للاستخدام مع أفران الميكروويف.
- في حالة انبعاث دخان، أوقف تشغيل الفرن أو افصله وأبق الباب مغلقًا لإخماد أي ألسنة لهب.
- يمكن أن يؤدي تسخين المشروبات في الميكروويف إلى تأخر غليانها، ولذلك يجب توخ الحذر عند التعامل مع الحاوية.
- يجب تقليب محتويات زجاجات الرضاعة وأوعية أغذية الأطفال أو هزها، ويجب التحقق من درجة الحرارة قبل استخدامها لتجنب التعرض لحروق.

الرمز (نوع الطعام)	كمية الطعام	الكمية المعروضة	مستوى طاقة الميكروويف/وضع التسخين	مدة التسخين
A20 (المشروبات)	كوب واحد (120 مل)	1	P100	"00'1
	كوبان (240 مل)	2		"40'1
	3 أكواب (360 مل)	3		"30'2
A21 (زبدة مجمدة)[3]	230 جم	230 جم	P100	"10'1

1) سيقوم الفرن بتسخين الطعام باستخدام مستوى طاقة الميكروويف 100%، ثم الشواية فقط.
2) سيقوم الفرن بتسخين الطعام باستخدام مستوى طاقة الميكروويف 100%، ثم مستوى طاقة الميكروويف 50%.
3) حدد هذا الإعداد لإذابة الزبدة المجمدة بمجرد إخراجها من المجمد.

المواصفات الفنية

الطراز	**STENABY 806.002.82** **STENABY 506.002.45**
الجهد المقدّر	230-240 فولت تقريبًا
التردد المقدّر	50 هرتز
طاقة الإدخال المقدرة (الميكروويف)	1550 وات
طاقة الإخراج المقدرة (الميكروويف)	1000 واط
طاقة الإدخال المقدرة (الشواية)	1100 وات
سعة الفرن	34 لترًا
قطر القرص الدوار	315 مم
الأبعاد الخارجية	595 × 408 × 397 مم
الوزن الصافي	18.3 كجم
طاقة الجهاز في وضع الاستعداد	0.8 وات
الحد الأقصى للوقت اللازم لوصول فرن الميكروويف تلقائيًا إلى وضع أو حالة الطاقة المنخفضة المطبقة	20 دقيقة

الرمز (نوع الطعام)	كمية الطعام	الكمية المعروضة	مستوى طاقة الميكروويف/وضع التسخين	مدة التسخين
A04 (الخضراوات)	150 جم	150 جم	P100	"00'2
	350 جم	350 جم		"30'3
	500 جم	500 جم		"30'4
A05 (بطاطس مقشرة)	400 جم	400 جم	P100	"30'5
A06 (بطاطس بقشرتها)	1 (230 جم)	1	P100	"30'5
	2 (460 جم)	2		"00'8
	3 (690 جم)	3		"00'10
A07 (سبانخ طازجة)	200 جم	200 جم	P100	"30'2
A08 (فاصوليا خضراء مجمدة)	200 جم	200 جم	P100	"00'4
A09 (بازلاء مجمدة)	200 جم	200 جم	P100	"30'3
A10 (خضراوات مشكلة مجمدة)	200 جم	200 جم	P100	"30'3
A11 (بروكلي مجمد)	200 جم	200 جم	P100	"00'4
A12 (الباستا)	50 جم (مع 450 جم ماء بارد)	50 جم	P80	"00'18
	100 جم (مع 800 جم ماء بارد)	100 جم		"00'21
	150 جم (مع 1200 جم ماء بارد)	150 جم		"00'24
A13 (لازانيا مجمدة)	300 جم	300 جم	C-1	"00'13
A14 (كينوا)	100 جم	100 جم	P50/P100[2]	"00'3/"00'10
A15 (كسكسي)	200 جم	200 جم	P50/P100[2]	"00'3/"00'8
A16 (باستا)	100 جم	100 جم	P80	"00'6
A17 (الأرز البني)	200 جم	200 جم	P50/P100[2]	"00'5/"00'20
A18 (دقيق شوفان)	ملعقتان (57 جم)	57 جم	P50/P100[2]	"00'3/"00'3
A19 (الفشار)	50 جم	50 جم	P100	"20'1
	100 جم	100 جم		"10'2

تحضير الفشار

لبدء تحضير الفشار باستخدام مستوى طاقة الميكروويف 100%، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على . تعرض الشاشة "50 جم"، أي 50 جم من الفشار.
2. إذا كنت ترغب في تحضير 100 جم من الفشار، فاضغط مرة أخرى على لتغيير الوزن المعروض إلى "100 جم".
3. اضغط على +30 لبدء التسخين.

استخدام وظيفة قفل أمان الطفل

صُممت وظيفة قفل أمان الطفل لمنع الأطفال الصغار من تشغيل الفرن باستخدام لوحة التحكم. عند تنشيط قفل أمان الطفل، تعرض الشاشة رمز قفل أمان الطفل وتُعطّل جميع أزرار لوحة التحكم.
لتنشيط قفل أمان الطفل أو إلغاء تنشيطه، اضغط مع الاستمرار على CANCEL 3 sec لمدة 3 ثوانٍ عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد. سيُصدر الفرن صوت صفير قبل تغيير حالة قفل أمان الطفل.

التحقق من المعلومات أثناء التسخين

يتيح لك الفرن التحقق من بعض أنواع المعلومات أثناء التسخين.

- إذا ضبطت الساعة، فاضغط على للتحقق من الوقت الحالي. ستعرض الشاشة الوقت لمدة 3 ثوانٍ.
- عند تسخين الفرن باستخدام الميكروويف فقط، اضغط على للتحقق من مستوى الطاقة. ستعرض الشاشة مستوى الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.
- عند تسخين الفرن باستخدام الشواية فقط أو التسخين المختلط، اضغط على للتحقق من وضع التسخين. ستعرض الشاشة وضع التسخين لمدة 3 ثوانٍ.

استخدام القائمة التلقائية

يمكنك استخدام القائمة التلقائية للطهي أو التسخين السريع لـ 21 نوعًا من الأطعمة المدرجة في الجدول التالي.
اتبع الخطوات التالية لاستخدام القائمة التلقائية:

1. اضغط على AUTO. وستعرض الشاشة "A01"، أي برنامج البيتزا المجمدة.
2. إذا أردت تحديد نوع آخر من الطعام، فاضغط على AUTO أو قم بتدوير مقبض التحديد للتنقل بين عناصر القائمة حتى يظهر رمز نوع الطعام المطلوب على الشاشة.
3. اضغط على +30 للتأكيد. وستعرض الشاشة الكمية المحددة مسبقًا لهذا النوع من الطعام.
4. إذا كانت القائمة تحتوي على أكثر من كمية محددة مسبقًا لهذا النوع من الطعام وأردت تغيير الكمية، فقم بتدوير مقبض التحديد لتحديد الكمية المطلوبة.
5. اضغط على +30 لبدء التسخين.

جدول القائمة التلقائية:

الرمز (نوع الطعام)	كمية الطعام	الكمية المعروضة	مستوى طاقة الميكروويف/وضع التسخين	مدة التسخين
A01 (بيتزا مجمدة)	200 جم	200 جم	G-1/P100[1]	"30'2/"00'6
	300 جم	300 جم		"20'3/"00'6
	400 جم	400 جم		"00'4/"00'6
A02 (اللحوم)	150 جم	150 جم	P100	"30'2
	300 جم	300 جم		"00'4
	450 جم	450 جم		"30'5
	600 جم	600 جم		"30'6
A03 (الأسماك)	150 جم	150 جم	P80	"30'2
	250 جم	250 جم		"00'3
	350 جم	350 جم		"30'4
	450 جم	450 جم		"00'5
	650 جم	650 جم		"00'6

فك تجميد الطعام حسب الوقت

لبدء فك تجميد الطعام حسب الوقت، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط مرتين على . وستعرض الشاشة "d-2".
2. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد المدة. يبلغ الحد الأقصى لضبط الوقت 95 دقيقة.
3. اضغط على لبدء فك تجميد الطعام.

ملاحظة: سيصدر صوت الجرس لتذكيرك بقلب الطعام خلال فك التجميد.

إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيستمر الفرن في العمل.

استخدام الشواية فقط أو وضع الطهي المختلط (الميكروويف + الشواية)

لبدء التسخين باستخدام الشواية فقط، أو التسخين المختلط (الميكروويف + الشواية)، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على . وستعرض الشاشة "G-1"، مما يعني أن وضع التسخين هو الشواية فقط.
2. إذا أردت استخدام وضع التسخين المختلط (الميكروويف + الشواية)، فاضغط على مرة واحدة أو أكثر أو قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد "C-1" أو "C-2".
3. اضغط على للتأكيد.
4. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد المدة. يبلغ الحد الأقصى لضبط الوقت 95 دقيقة.
5. اضغط على لبدء التسخين.

جدول مصدر الطاقة:

وضع التسخين	طاقة الميكروويف	طاقة الشواية
G-1	0%	100%
C-1	55%	45%
C-2	34%	66%

استخدام التسخين على مرحلتين

ملاحظات:

- يمكنك استخدام هذه الميزة للسماح للفرن بطهي طعامك على مرحلتين. يجب أن تكون طريقتا التسخين في المرحلتين مختلفتين.
- إذا كانت طريقة التسخين في أي من المرحلتين هي فك التجميد، فسيقوم الفرن دائمًا بفك تجميد الطعام في المرحلة الأولى.

على سبيل المثال، لفك تجميد الطعام لمدة 5 دقائق ثم تسخينه في الميكروويف لمدة 7 دقائق باستخدام مستوى طاقة الميكروويف 80%، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط مرتين على . وستعرض الشاشة "d-2".
2. قم بتدوير مقبض التحديد لضبط وقت فك التجميد على 5 دقائق.
3. اضغط على . وستعرض الشاشة "P100".
4. اضغط على أو قم بتدوير مقبض التحديد لضبط مستوى الطاقة على "P80".
5. اضغط على للتأكيد.
6. قم بتدوير مقبض التحديد لضبط وقت التسخين على 7 دقائق.
7. اضغط على لبدء التسخين.

استخدام التسخين السريع

يمكنك استخدام التسخين السريع لبدء التسخين باستخدام مستوى طاقة الميكروويف 100% بضغطة زر واحدة.

الطريقة 1:

1. اضغط على لبدء التسخين لمدة 30 ثانية.
2. إذا كنت ترغب في زيادة وقت التسخين أثناء التسخين، فاضغط مرة أخرى على لزيادة وقت التسخين زيادات تبلغ 30 ثانية. أطول وقت يمكنك ضبطه هو 95 دقيقة.

الطريقة 2:

1. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد المدة. يبلغ الحد الأقصى لضبط الوقت 95 دقيقة.
2. اضغط على لبدء التسخين.
3. إذا كنت ترغب في زيادة وقت التسخين أثناء التسخين، فاضغط مرة أخرى على لزيادة وقت التسخين زيادات تبلغ 30 ثانية. أطول وقت يمكنك ضبطه هو 95 دقيقة.

ضبط الساعة

يمكنك استخدام الفرن دون ضبط الساعة. لضبط الساعة، اتبع الخطوات التالية:

1. عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد، اضغط مرتين على للدخول إلى وضع ضبط الساعة. ستبدأ أرقام الساعات الوميض على الشاشة.
2. قم بتدوير مقبض التحديد لضبط الساعات.
3. اضغط على للتأكيد. ستبدأ أرقام الدقائق الوميض على الشاشة.
4. أدر مقبض التحديد لضبط الدقائق.
5. اضغط على لحفظ الوقت والخروج من وضع ضبط الساعة. تعرض الشاشة الوقت باستمرار.

ملاحظات:

- لتغيير الوقت في وقت لاحق، كرر الخطوات السابقة.
- للخروج من وضع ضبط الساعة في أي وقت، اضغط على CANCEL 3 sec.
- يعرض الفرن دائمًا الوقت بنظام 24 ساعة.
- إذا لم تضبط الساعة، فسيعرض الفرن دائمًا "00:00" على أنه الوقت.
- في حالة فصل الفرن عن الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي، ستحتاج إلى ضبط الساعة مرة أخرى.

استخدام المؤقت

يمكنك استخدام المؤقت لتتبع الوقت أثناء الطهي أو القيام بأشياء أخرى. عند تشغيل المؤقت، لا يتم اتخاذ أي إجراء سوى عرض الوقت المتبقي.
لضبط المؤقت، اتبع الخطوات التالية:

1. عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد، اضغط على للدخول إلى وضع ضبط المؤقت. يبدأ "00:00" الوميض على الشاشة.
2. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد المدة. يبلغ الحد الأقصى لضبط الوقت 95 دقيقة.
3. اضغط على +30 لتشغيل المؤقت. ستبدأ الشاشة في عرض الوقت المتبقي.

ملاحظات:

- عند انتهاء المؤقت، يُصدر الفرن صوت صفير 5 مرات ويعود إلى وضع الاستعداد.
- لإنهاء المؤقت قبل الوقت المحدد، اضغط على CANCEL 3 sec.
- لا يمكنك استخدام وظائف أخرى للفرن أثناء تشغيل المؤقت.

التسخين باستخدام الميكروويف فقط

عند التسخين باستخدام الميكروويف فقط، يمكنك تحديد أي من مستويات الطاقة الخمسة التالية. وكلما ارتفع مستوى الطاقة، قلَّ وقت التسخين المطلوب.

مستوى الطاقة	الرمز المعروض	طاقة الإخراج
100%	P100	1000 واط
80%	P80	800 وات
50%	P50	500 وات
30%	P30	300 وات
10%	P10	100 وات

لبدء التسخين باستخدام الميكروويف فقط، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على . تعرض الشاشة "P100"، مما يعني أن مستوى الطاقة 100%.
2. إذا أردت خفض مستوى الطاقة، فاضغط على مرة واحدة أو أكثر أو قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد مستوى طاقة أقل.
3. اضغط على +30 لتأكيد مستوى الطاقة المحدد.
4. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد المدة. يبلغ الحد الأقصى لضبط الوقت 95 دقيقة.
5. اضغط على +30 لبدء التسخين.

فك تجميد الطعام

يمكنك استخدام الفرن لفك تجميد الطعام المجمّد بمجرد إخراجه من المجمد باستخدام الميكروويف. يستهلك الفرن دائمًا 30% من طاقة الميكروويف لفك تجميد الطعام.

فك تجميد الطعام حسب الوزن

لبدء فك تجميد الطعام حسب الوزن، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على . وستعرض الشاشة "d-1".
2. قم بتدوير مقبض التحديد لتحديد وزن طعام يتراوح بين 100 جم و2000 جم. **نصيحة**: سيحدد الفرن الوقت اللازم لفك التجميد بناءً على الوزن المحدد.
3. اضغط على +30 لبدء فك تجميد الطعام.

ملاحظة: سيصدر صوت الجرس لتذكيرك بقلب الطعام خلال فك التجميد.
إذا لم يتم إجراء أي عملية، فسيستمر الفرن في العمل.

الاستخدام

إرشادات عامة

- قبل استخدام أي من وظائف التسخين (بما في ذلك فك التجميد)، تأكد من تركيب الطبق الزجاجي بشكل صحيح، ثم ضع الطعام في منتصف الطبق الزجاجي وأغلق الباب. لن يبدأ الفرن بالتسخين إلا عند إغلاق الباب تمامًا.
- إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية ولا تعرف مدة التسخين اللازمة، فابدأ بمدة تسخين قصيرة، ثم أضف المزيد من الوقت إذا لزم الأمر. لا يقتصر التسخين الزائد للطعام على إهدار الكهرباء، بل يُشكل أيضًا مخاطر على السلامة.
- كلما كان الطعام أكثر برودة ويحتوي على نسبة عالية من الماء، زادت مدة التسخين المطلوبة.
- قبل استخدام لوحة التحكم، تأكد من فتح قفلها.
- ستسمع صوت صفير افتراضيًا عند الضغط على أي زر في لوحة التحكم.
- في وضع الاستعداد، تعرض الشاشة الوقت الحالي إذا قمت بضبط الساعة، أو "00:00" إذا لم تقم بضبطها.
- يمكنك بدء التسخين عندما يكون الفرن في وضع الاستعداد فقط. لإعادة الفرن إلى وضع الاستعداد في أي وقت، اضغط على CANCEL 3 sec.
- بعد انتهاء التسخين، إذا فتحت الباب، فسيتوقف الفرن عن إصدار صوت صفير ويعود إلى وضع الاستعداد مع إظهار "00:00".
- لإنهاء التسخين قبل الوقت المحدد، اضغط على CANCEL 3 sec.
- لا يمكنك تغيير مستوى الطاقة أثناء التسخين.
- أثناء التسخين، قد يُصدر الفرن صفير تنبيه لتذكيرك بقلب الطعام. عند سماع صوت الصفير هذا، افتح الباب، واقلب الطعام، وأغلق الباب، ثم اضغط على +30 لمتابعة التسخين. إذا لم تتخذ أي إجراء، فسيستمر الفرن في التسخين.
- في جميع أوضاع التسخين، باستثناء فك التجميد حسب الوزن، يمكنك الضغط على +30 لزيادة وقت التسخين زيادات تبلغ 30 ثانية. **ملاحظة**: إذا بدأت التسخين باستخدام وظيفة القائمة التلقائية، فلن يمكنك تغيير وقت التسخين أثناء التسخين.
- إذا ضبطت الفرن على التسخين لأكثر من 20 دقيقة على مستوى طاقة الميكروويف 100%، فسيُخفض الفرن مستوى الطاقة تلقائيًا إلى 80% بعد أول 20 دقيقة لحماية المغنطرون.

تشغيل الفرن

بعد توصيل الفرن بالكهرباء، يُصدر صفيرًا مرة واحدة، ثم تُضاء الشاشة ويدخل الفرن في وضع الاستعداد.


إيقاف تشغيل الفرن

لإيقاف تشغيل الفرن، افصل قابس الكهرباء عن المقبس الحائطي.

فتح الباب

يتيح لك الفرن فتح الباب إلكترونيًا. لفتح الباب بهذه الطريقة، اضغط على عند تشغيل الفرن.
في حال تعطل نظام الباب الإلكتروني، أو إذا رغبت في فتحه عند إيقاف تشغيل الفرن، فاتبع الخطوات التالية لفتح الباب:

1. قم بتثبيت كوب الشفط المرفق على سطح الباب.
2. اسحب كوب الشفط للخارج لفتح الباب.

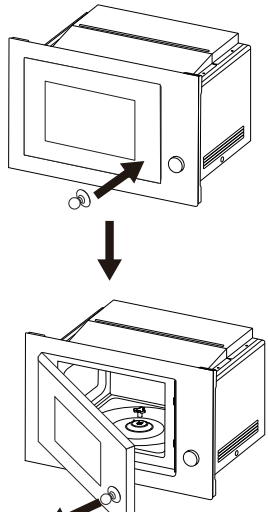

- يجب توصيل الفرن مباشرةً بمقبس حائطي، وليس بسلك تمديد أو مشترك كهربائي متحرك. تأكد أيضًا من أن المقبس الحائطي الذي ستستخدمه غير مستخدم مع أجهزة أخرى.
- يجب تركيب المقبس واستبدال كابل التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل فقط.
- إذا لم يعُد من الممكن الوصول إلى القابس بعد التركيب، فيجب تركيب جهاز فصل متعدد الأقطاب بالقرب من الفرن، بحيث يحتوي على فجوة تلامس لا تقل عن 3 مم.





قد يكون السطح القابل للوصول ساخنًا في أثناء التشغيل.

تركيب الصينية الزجاجية

قبل استخدام الجهاز لتحضير الطعام لأول مرة، يجب تركيب الطبق الزجاجي (القرص الدوار) بشكل صحيح.

1. ضع محور القرص الدوار (2) على عمود المحرك (4) الموجود في منتصف قاعدة التجويف.
2. ضع دعامة القرص الدوار (3) في التجويف الدائري لقاعدة التجويف.
3. ضع الطبق الزجاجي (1) على دعامة القرص الدوار (3). تأكد من اتصال محور القرص الدوار (2) بالطبق الزجاجي بشكل صحيح بحيث يمكن تدويره.

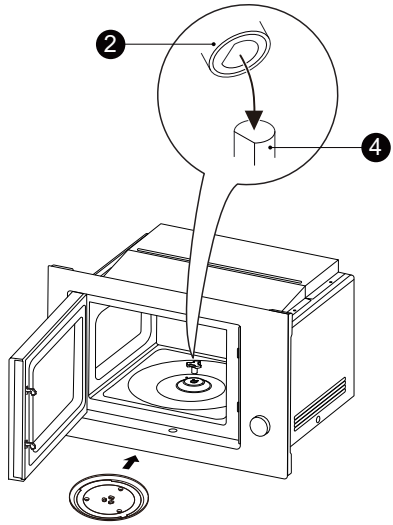


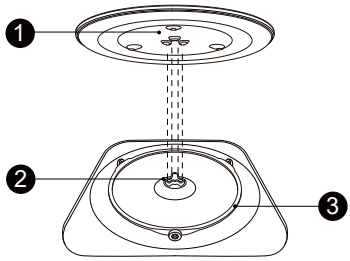

ملاحظات:

a) لا تضع الطبق الزجاجي مقلوبًا.
b) تأكد من إمكانية دوران الطبق الزجاجي بحرية.
c) احرص دائمًا على استخدام كلٍ من الطبق الزجاجي ومجموعة حلقة القرص الدوار أثناء الطهي.
d) احرص دائمًا على وضع الطعام وأوعية الطعام على الطبق الزجاجي قبل الطهي.
e) إذا حدث تشقُّق أو كسر في الطبق الزجاجي أو مجموعة القرص الدوار، فاتصل بأقرب مركز خدمة معتمد لديك.

لوحة التحكم

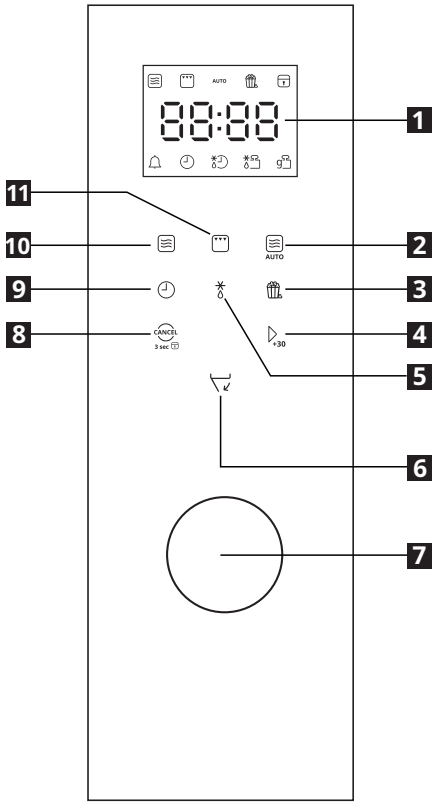

1 شاشة LED
2 زر القائمة التلقائية
3 زر الفشار
4 زر البدء/التأكيد/التسخين السريع
5 زر فك تجميد الطعام
6 زر فتح الباب
7 مقبض التحديد
8 زر الإيقاف/الإلغاء/قفل أمان الأطفال
9 زر الساعة/المؤقت
10 زر وضع الميكروويف
11 زر وضع الشواية/الطهي المختلط

التركيب


قبل البدء

- قم بإزالة كل مواد التغليف والملحقات.
- قم بإزالة الغشاء الواقي كاملاً عن سطح الفرن.
- لا تقم بإزالة غطاء الميكا البني الفاتح المتصل بتجويف الفرن لحماية المغنطرون.
- تفحص الفرن من أي تلف مثل نتوءات أو باب مكسور. لا تقم بتركيب الفرن في حالة تلفه.

تركيب الفرن

- اتَّبع تعليمات التركيب المنفصلة لتركيب هذا الفرن.
- هذا الفرن مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- هذا الفرن مخصص للاستخدام المدمج فقط. وهو غير مخصص للاستخدام على سطح المنضدة أو داخل الخِزانات.
- يمكن تركيب الفرن في خِزانة بعرض 60 سم مثبتة في الحائط.
- الجهاز مزود بقابس، ويجب توصيله بمقبس مؤرض مثبت بشكل صحيح فقط.
- قبل توصيل الفرن بالكهرباء، تأكد من تطابق جهد كابل التيار الرئيسي وتردده مع الجهد والتردد الموضحَين على ملصق تصنيف الفرن.

وصف المنتج

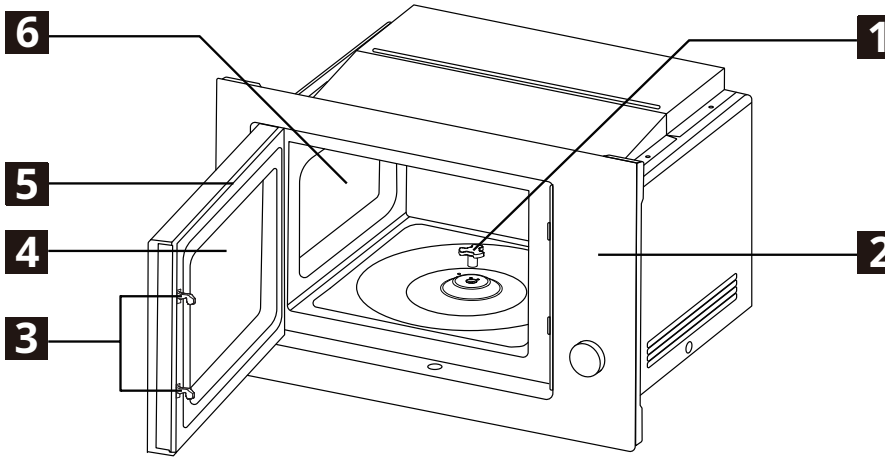

1 محور القرص الدوار
2 لوحة التحكم
3 نظام وشائج قفل الأمان
4 نافذة المراقبة
5 مجموعة الباب
6 تجويف الفرن

ملاحظات:

- لا تضع صينية الشواء داخل الفرن عندما يكون وضع التسخين مخصصًا للميكروويف فقط. راجع الجدول التالي للحصول على المزيد من التفاصيل.
- عند استخدام صينية الشواء للطهي، ضعها دائمًا على الطبق الزجاجي.

وضع التسخين		صينية الشواء
الميكروويف فقط		لا
G-1 (الشواية فقط)		نعم
C-1 (الميكروويف + الشواية)	مزيج	نعم
C-2 (الميكروويف + الشواية)		نعم

© Inter IKEA Systems B.V. 2025

23327

AA-2620418-3