

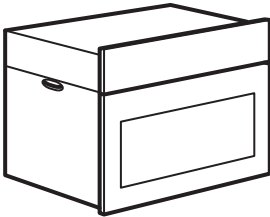


FRILLESBO SPJUTBO

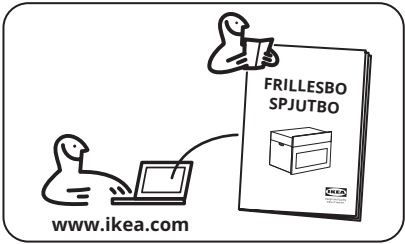


Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	6
HRVATSKI	11
MAGYAR	16
ROMÂNĂ	21
РУССКИЙ	26
СРПСКИ	31
SLOVENŠČINA	36
TÜRKÇE	41
УКРАЇНСЬКА	45

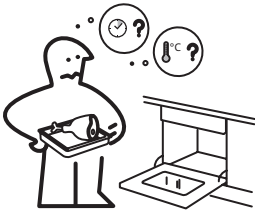


1x

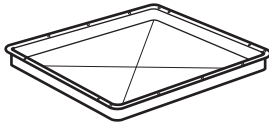

1x



1x







1x










1x



1x

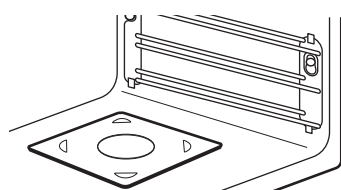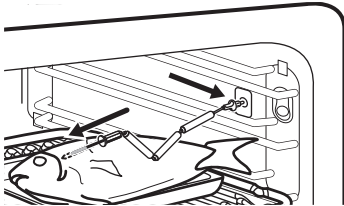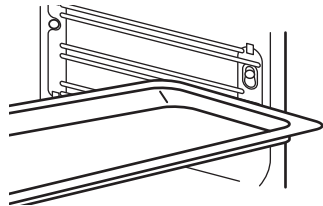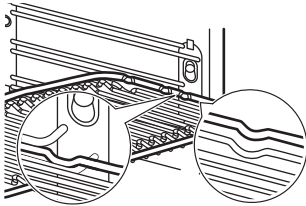


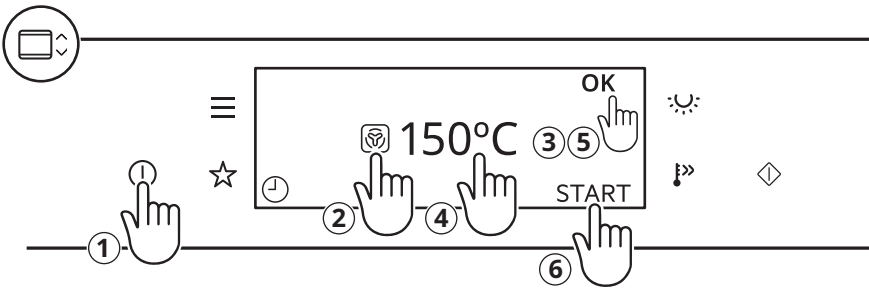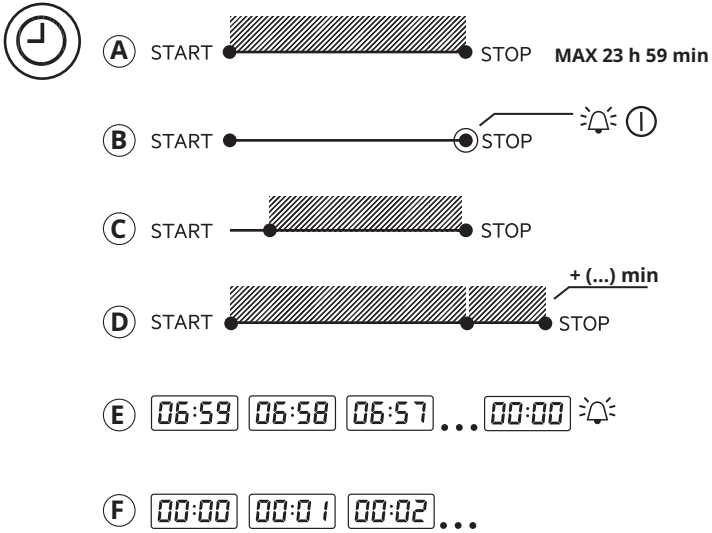

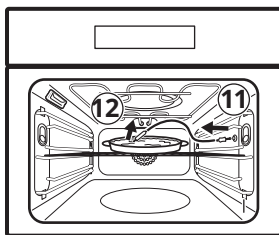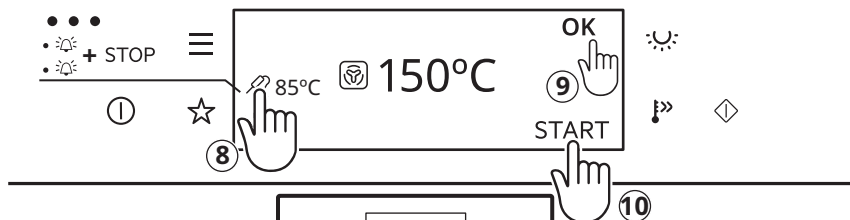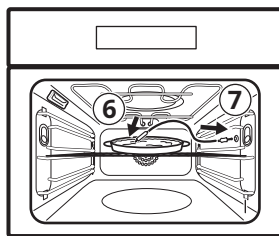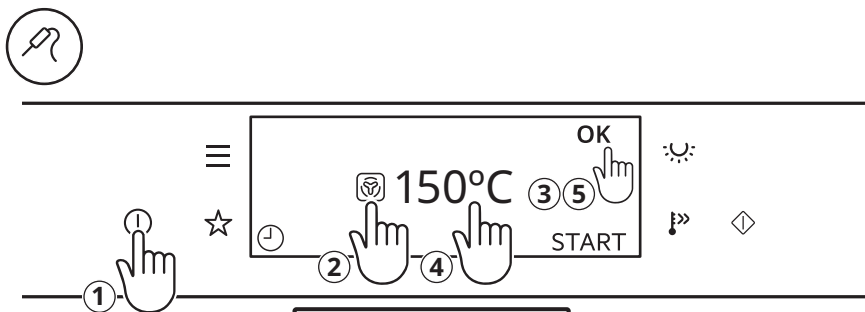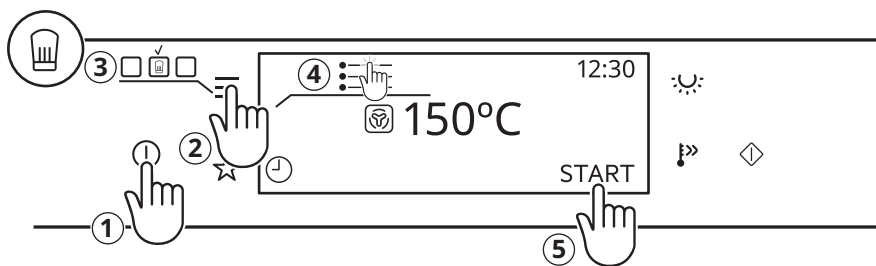

Описание на продукта


Общ преглед

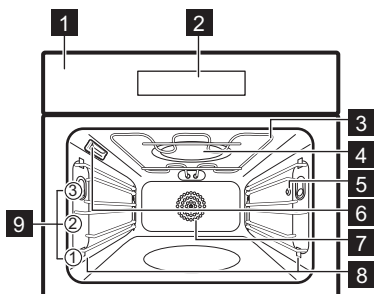

- 1 Контролен панел
- 2 Екран
- 3 Нагриващ елемент
- 4 Микровълнов генератор
- 5 Гнездо за включване на термосондата
- 6 Осветление
- 7 Вентилатор
- 8 Водачи за скара, отстраняеми (безопасни за микровълни)
- 9 Позиция на скара

Контролен панел

Преглед на контролния панел

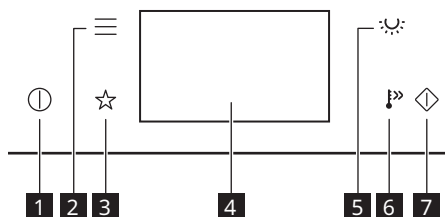


1	Вкл. / Изкл. Натиснете и задръжте, за да включите и изключите уреда.
2	Меню Изброява опциите на уреда и функциите за настройка.
3	Предпочитани Изброява любимите настройки.
4	Екран Показва текущите настройки на уреда.
5	Превключвател за лампичката За включване и изключване на лампата.
6	Бързо нагриване За включване и изключване на функцията: Бързо нагриване.

7	Бърз старт на микровълновата За включване на микровълновата функция (1000 W и 30 секунди).
---	--

Екран

Дисплей със зададени функции на бутоните.

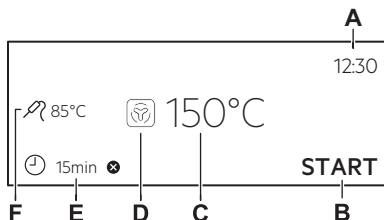

- A. Час от денонощието
- B. СТАРТ / СТОП
- C. температура / Таймер на микровълновата
- D. Функции нагриване
- E. Таймер
- F. Термосонда (само за избрани модели)

Индикатори на екрана	
OK	За потвърждаване на избора / настройката.

Индикатори на екрана	
	За връщане едно ниво назад в менюто.
	За отмяна на последното действие.
	За включване и изключване на опции.
	Уредът е заключен.
	Звуковата аларма е активирана.
	Звуковата аларма и функцията за спиране на готвенето са активирани.

Индикатори на екрана	
	Изскачащо съобщение е активирано само.
	Забавен старт е активирана.
	За отмяна на настройката.

Дисплеят показва различни съобщения. Когато се появи прозорец със съобщение, натиснете дисплея, за да продължите.

Ежедневна употреба

Функции нагряване

СТАНДАРТНИ

	Грил Препичане, грил
	Турбо грил Печене на месо, запичане до златисто
	Горещ въздух/вентилир. Равномерно печене, крехки резултати, сушене
	Дълбоко замразени храни Пържени картофи, картофени резенчета, пролетни рулца
	Традиционно печене Традиционно печене
	Функция пица Печене на пица
	AirFry Пържене на храна с по-малко мазнина или без хартия за печене.
	Долен нагревател Печене на сладкиши

Лампата може да се изключи автоматично при температура под 80 °C при някои функции нагряване.

СПЕЦИАЛНИ

	Консервиране Консервиране на зеленчуци и плодове
	Сушене Сушене на нарязани плодове, гъби
	Затопяне на чиния Подгряване на ястия

	Втасване на тесто Втасване на тесто с мая
	Огретен Приготвяне на огретени, запичане до златисто
	Бавно готвене Приготвяне на крехко печено месо
	Поддържане на топлина Запазване на храната топла
	Печене на хляб За печене на хляб.

МИКРОВЪЛНИ

	Микровълни Загряване, готвене, обхват на мощността: 100 - 1000 W
	Размразяване Размразяване на различни видове храни, обхват на мощността: 100 - 400 W
	Затопяне Затопяне на предварително приготвени храни, обхват на мощността: 200 - 500 W
	Пуканки Приготвяне на пуканки в торбичка, обхват на мощността: 600 - 800 W
	Топене Разтапяне на шоколад и масло, обхват на мощността: 100 - 400 W
	Микровълнова течности Загряване на напитки и супи, обхват на мощността: 600 - 1000 W

КОМБИНИРАНО МИКРОВЪЛНОВО

	Горещ въздух/вент. + МВ Печене, обхват на мощността: 100 - 400 W.
	Традиционно готвене + МВ Печене на тестени храни и меса, обхват на мощността: 100 - 400 W.
	Грил + МВ За готвене на храна за кратко време и препичане: 100 - 400 W.
	Турбо грил + МВ Печене на големи парчета, приготвяне на огретени, обхват на мощността: 100 - 400 W.

Структура на менюто

Меню

Натиснете , за да влезете в менюто.

Елемент от менюто		Описание
Помощ при готвене		Изброява автоматичните програми.
Предпочитани		Изброява любимите настройки.
Опции		За задаване на конфигурация на уреда.
Настройки	Настройка	За задаване на конфигурация на уреда.
	Сервиз	Показва версията и конфигурацията на софтуера.

Подменю за: Опции

Подменю	Описание
Осветление	Включва и изключва лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване.
Бързо нагряване	Скъсява времето за загревяване. Опцията е възможна само за някои от функциите за затопляне.
Дигитален часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.

Подменю за: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Език	Задава езика на уреда.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за .
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.

Сервиз

Подменю	Описание
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.

Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова

Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата фурна. Използвайте долната таблица за справка.

Проверете преди употреба спецификациите на съдовете за готвене / материала / контейнера за храна.

За други специфични за микровълнова
фурна готварски съдове, които не са

посочени в тази таблица, следвайте
инструкциите на производителя.

Готварски съдове / Материал			
Огнеупорно стъкло или порцелан без метални части, напр. огнеупорно стъкло	✓	✓	✓
Неогнеупорно стъкло и порцелан без сребърни, златни, платинени или други метални декорации	✓	✗	✗
Стъкло и стъклокерамика, изработени от огнеупорен / устойчив на замръзване материал	✓	✓	✓
Огнеупорни керамични и глинени съдове без кварцови или метални компоненти и покрития, които съдържат метал	✓	✓	✓
Керамика, порцелан и глинени съдове с неглазирано дъно или с малки отвори, напр. на дръжките	✗	✗	✗
Пластмаса, устойчива на топлина до 200 °C	✓	✓	✗
Картон, само хартия	✓	✗	✗
Домакинско прозрачно фолио	✓	✗	✗
Домакинско фолио за микровълнова фурна	✓	✓	✗
Съдове за печене от метал, напр. емайл, чугун	✗	✗	✗
Тави за печене, покрити с черен лак или силикон	✗	✗	✗
Тава за печене	✗	✗	✗
Скара	✓	✓	✓
Стъклена чиния за дъно на микровълнова фурна	✓	✓	✗

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в Отстраняване на неизправности пълната

версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Технически данни

Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	480 mm 212 mm 411.5 mm
Използваеми обеми	46 л	
Зона на тавата за печене	1252 cm ²	
Горен нагревател	1900 W	
Долен нагриващ елемент	600 W	
Грил	1900 W	

Пръстен	1750 W
Обща класификация	2800 W
Напрежение	220 - 240 V
Честота	50 Hz
Брой функции	26

Енергийна ефективност


Информация за продукта за консумация на енергия и максимално време за достигане на приложим режим с ниска мощност

Потребление на мощност

Енергийна консумация при изчакване	0.8 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	20 мин

Opis proizvoda


Opći pregled

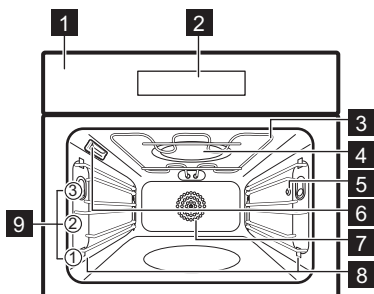

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Zaslon
- 3 Grijači element
- 4 Generator mikrovalne pećnice
- 5 Utičnica za senzor za hranu
- 6 Žarulja
- 7 Ventilator
- 8 Nosač polica, uklonjiv (prikladan za mikrovalnu pećnicu)
- 9 Položaji polica

Upravljačka ploča

Pregled upravljačke ploče

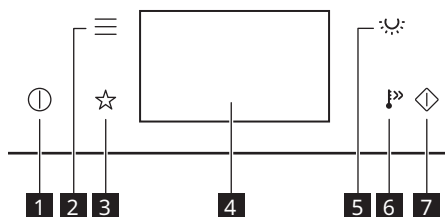

1	Uključeno / Isključeno Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.
2	Izbornik Navodi opcije uređaja i funkcije postavki.
3	Favoriti Navodi omiljene postavke.
4	Zaslon Prikazuje trenutne postavke uređaja.
5	Prekidač za svjetlo Za uključivanje i isključivanje svjetla.
6	Brzo zagrijavanje Za uključivanje i isključivanje funkcije: Brzo zagrijavanje.


7

Brzi početak mikrovalne pećnice

Da biste uključili mikrovalnu funkciju (1000 W i 30 sekundi).

Zaslon

Zaslon s postavljenim ključnim funkcijama.

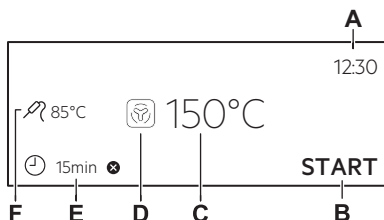

- A. Sat
- B. POČETAK / ZAUSTAVI
- C. Temperatura / Tajmer mikrovalne pećnice
- D. Funkcije pećnice
- E. Tajmer
- F. Senzor za hranu (samo odabrani modeli)

Indikatori zaslona	
OK	Za potvrdu odabira / postavke.
<	Za povratak za jednu razinu nazad u izborniku.

Indikatori zaslona	
	Za poništavanje posljednje radnje.
	Za uključivanje i isključivanje opcija.
	Uređaj je zaključan.
	Uključena je funkcija zvučnog alarma.
	Uključen je zvučni alarm i funkcija zaustavljanje kuhanja.

Indikatori zaslona	
	Aktivirana je samo skočna poruka.
	Aktivirana je funkcija Odgođeno pokretanje.
	Za poništavanje postavke.

Na zaslonu se prikazuju razne poruke. Kada se pojavi prozor poruke, pritisnite zaslon za nastavak.

Svakodnevna uporaba

Funkcije pečnice

STANDARD

	Roštilj Tostiranje, roštiljanje
	Turbo roštilj Pečenje mesa, tamnjenje
	Vrući zrak Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje
	Zamrzuta hrana Pomfrit, kroketi od krumpira, proljetne rollice
	Tradicionalno pečenje Tradicionalno pečenje
	Funkcija za pizzu Pečenje pizze
	AirFry Prženje hrane s manje ulja i bez papira za pečenje.
	Donji grijač Pečenje kolača

Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija pečnice.

POSEBNO

	Konzerviranje Konzerviranje povrća i voća
	Dehidracija Sušenje rezanog voća, gljiva
	Zagrijavanje tanjura Ploče za prethodno zagrijavanje
	Dizanje tijesta Dizanje dizanog tijesta

	Au gratin Pečenje gratina, tamnjenje (promjena boje)
	Sporo pečenje Priprema mekanog pečenja
	Održavanje topline Održavanje jela toplim
	Pečenje kruha Za pečenje kruha.

MIKROVALNA PEĆNICA

	Mikrovalna pećnica Zagrijavanje, kuhanje, raspon snage: 100 – 1000 W
	Odmrzavanje Odmrzavanje različitih vrsta jela, raspon snage: 100 – 400 W
	Podgrijavanje Zagrijavanje unaprijed pripremljenih jela, raspon snage: 200 – 500 W
	Kokice Priprema kokica u vrećicama, raspon snage: 600 – 800 W
	Topljenje Topljenje čokolade i maslaca, raspon snage: 100 – 400 W
	Tekućina Zagrijavanje pića i juha, raspon snage: 600 – 1000 W

KOMBINACIJA - MIKROVALNA

	Vrući zrak + mikrovalna Pečenje, raspon snage: 100 – 400 W.
	Konvencionalno pečenje + mikrovalna Pečenje, prženje, raspon snage: 100 – 400 W.

	Roštilj + mikrovalna Kuhanje, tamnjenje, raspon snage: 100 – 400 W.
	Turbo roštilj + ventilator + mikrovalna Pečenje velikih komada, pečenje gratina, raspon snage: 100 – 400 W.

Struktura izbornika

Izbornik

Pritisnite  za ulazak u izbornik.

Stavka izbornika		Opis
Pomoć pri kuhanju		Navodi automatske programe.
Favoriti		Navodi omiljene postavke.
Opcije		Za postavljanje konfiguracije uređaja.
Postavke	Postavljanje	Za postavljanje konfiguracije uređaja.
	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.

Podizbornik za: Opcije

Podizbornik	Opis
Osvjetljenje unutrašnjosti	Uključuje i isključuje svjetlo.

Podizbornik	Opis
Roditeljska zaštita	Sprječava slučajno uključivanje uređaja.
Brzo zagrijavanje	Skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupno je samo za neke funkcije pećnice.
Digitalni sat	Mijenja format prikazanog prikaza vremena.

Podizbornik za: Postavke

Postavljanje

Podizbornik	Opis
Jezik	Postavlja jezik uređaja.
Svjetlina zaslona	Postavlja svjetlinu zaslona.
Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Utišavanje tona nije moguće za  .
Glasnoća zvučnice	Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.
Sat	Postavlja trenutačno vrijeme i datum.

Servis

Podizbornik	Opis
Verzija softvera	Informacije o verziji softvera.
Resetiraj sve postavke	Vraća na tvorničke postavke

Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu

Za mikrovalnu pećnicu koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite donju tablicu kao referencu.

Prije upotrebe provjerite specifikacije posuđa / materijala / spremnika za hranu.

Za drugo mikrovalno posuđe koje nije navedeno u ovoj tablici slijedite upute proizvođača.

Posuđe / Materijal			
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓
Staklo i porculan neprikladni za uporabu u pećnici bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili drugih metalnih ukrasa	✓	✗	✗
Staklo i staklokeramika od materijala otpornog na korištenje u pećnici / zaleđivanje	✓	✓	✓
Keramičko i zemljano posuđe bez kvarcnih ili metalnih dijelova i glazura koje sadrže metal, prikladno za korištenje u pećnici	✓	✓	✓

Posuđe / Materijal			
Keramička, porculanska i zemljana posuđa s neglaziranim dnom ili s malim otvorima, npr. na ručkama	X	X	X
Plastika otporna na toplinu do 200 °C	✓	✓	X
Karton, samo papir	✓	X	X
Celofan	✓	X	X
Prijanjajuća folija za mikrovalnu pećnicu	✓	✓	X
Posuđe za pečenje od metala, npr. emajl, lijevano željezo	X	X	X
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakom ili silikonom	X	X	X
Pekač za pecivo	X	X	X
Mreža za pečenje	✓	✓	✓
Donja staklena ploča mikrovalne pećnice	✓	✓	X

Rješavanje problema

Ako nađete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio Rješavanje problema u

cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	480 mm 212 mm 411.5 mm
Korisne zapremnine	46 l	
Područje posude za pečenje	1252 cm ²	
Gornji grijač	1900 W	
Donji grijač	600 W	
Roštilj	1900 W	
Prsten	1750 W	
Ukupna ocjena	2800 W	
Napon	220 - 240 V	
Frekvencija	50 Hz	
Broj funkcija	26	

Energetska učinkovitost


Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada slabe snage

Potrošnja energije

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0.8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Termékleírás


Általános áttekintés

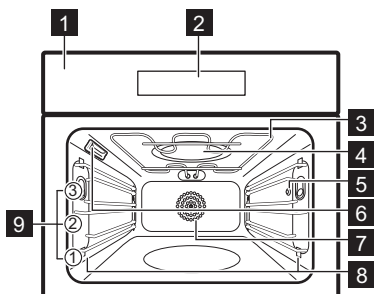

- 1** Kezelőpanel
- 2** Kijelző
- 3** Fűtőelem
- 4** Mikrohullámú generátor
- 5** Húshőmérő szenzor csatlakozója
- 6** Lámpa
- 7** Ventilátor
- 8** Kivehető polctartó (mikrohullámú sütőben használható)
- 9** Polcpozíciók

Kezelőpanel

A kezelőpanel áttekintése

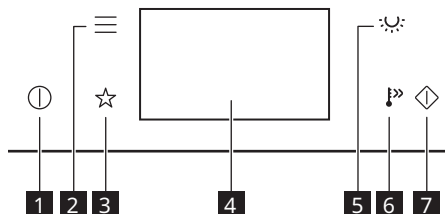


1	Be / Ki Tartsa nyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
2	Menü Felsorolja a készülék kiegészítő funkcióit és beállítási funkcióit.
3	Kedvencek Kedvenc beállítások listázása.
4	Kijelző A készülék aktuális beállításait mutatja.
5	Világításkapcsoló A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
6	Gyors Felfűtés A következő funkció be- és kikapcsolása: Gyors Felfűtés.

7**Mikrohullám gyorsindítás**

A mikrohullám funkció bekapcsolása (1000 W teljesítmény 30 másodpercig).

Kijelző

Kijelző a beállított nyomógombfunkciókkal.

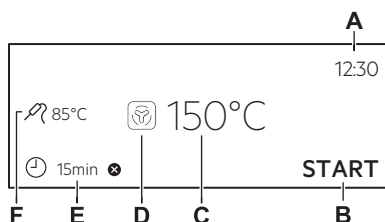

- A.** Pontos idő
- B.** START / LEÁLLÍTÁS
- C.** Hőmérséklet / Mikrohullám időzítő
- D.** Sütőfunkciók
- E.** Időzítő
- F.** Húshőmérő szenzor (csak a kijelölt modellek esetén)

Kijelző visszajelzői	
OK	Választás / beállítás megerősítése.
<	Visszalépés egy szinttel a menüben.

Kijelző visszajelzői	
	Az utolsó művelet visszavonása.
	A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.
	A készülék zárolva van.
	A figyelmeztető hangjelzés funkció be van kapcsolva.
	A figyelmeztető hangjelzés és a főzés leállítása funkció be van kapcsolva.

Kijelző visszajelzői	
	Csak a felugró üzenet van aktiválva.
	Késleltetett indítás funkció be van kapcsolva.
	A beállítás törlése.

A kijelzőn különböző üzenetek jelennek meg. Amikor megjelenik egy üzenetablak, nyomja meg a kijelzőt a folytatáshoz.

Mindennapi használat

Sütőfunkciók

HAGYOMÁNYOS

	Grill Pirítás, grillezés
	Infrasütés Hús sütése, pirítás
	Hőlégbefűtés, Nagy Hőfok Egyenletes sütés, omlósság, aszalás
	Fagyaszott ételek Sült burgonya, burgonyás zöldségek/kroketek, tavaszi tekercsek
	Alsó + felső sütés Hagyományos sütés
	Pizza funkció Pizzasütés
	AirFry Étel kevesebb olajban és sütőpapír nélkül történő sütése
	Alsó Sütés Sütemény sütése

Egyes sütőfunkciók működése közben a sütőlámpa automatikusan kikapcsol 80 °C alatt.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

	Tartósítás Zöldségek és gyümölcsök tartósítása
	Aszalás Szeletelt gyümölcs, gomba aszalása
	Edény Melegítés Tányérok előmelegítése
	Kelesztés Kelt tészta készítése

	Csőben Sütés Rakott étel készítése és pirítás
	Hőlégbefűtés, Kis Hőfok Porhanyós sült készítése
	Melegen Tartás Ételek melegen tartása
	Kenyér Kenyér sütéséhez.

MIKROHULLÁM

	Mikrohullám Felmelegítés, főzés, teljesítmény tartomány: 100 - 1000 W
	Kiolvasztás Különböző típusú élelmiszerek felolvasztása, teljesítmény tartomány: 100 - 400 W
	Újramelegítés Félkész ételek felmelegítéséhez. A teljesítmény tartománya: 200 - 500 W
	Popcorn Popcorn (zacskós pattogatott kukorica) készítése, teljesítmény-tartomány: 600 - 800 W
	Olvasztás Csokoládé és vaj olvasztása, teljesítmény tartomány: 100 - 400 W
	Folyadék Italok és levek felmelegítése, teljesítmény tartomány: 600 - 1000 W

MIKRÓ KOMBI PROGRAM

	Hőlégbefűtés, nagy hőfok + mikro Sütés, teljesítménytartomány: 100 - 400 W.
	Hagyományos sütés + mikro Sütés, pörkölés, teljesítménytartomány: 100 - 400 W.

	Grill + mikro Főzés, pirítás, teljesítménytartomány: 100 - 400 W.
	Grill + hőlégbefúvás + mikro Nagy darabok sütése, gratin készítése, teljesítmény tartomány: 100 - 400 W.

Menü felépítése

Menü

Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Menüpont		Leírás
Előre Programozott Sütés		Automatikus programok listázása.
Kedvencek		Kedvenc beállítások listázása.
Egyéb funkciók		A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
Beállítások	Beállítás	A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
	Szerviz	Megjeleníti a szoftververziót és a konfigurációt.

Almenü ehhez: Egyéb funkciók

Almenü	Leírás
Sütő világítás	A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Gyerekzár	Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
Gyors Felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.
Digitális óra stílus	Az idő kijelzés formátumának módosítása.

Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok

A mikrohullámú sütéshez kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon. Segédletként használja az alábbi táblázatot.

Használat előtt ellenőrizze a konyhai edények / anyagok / ételtartó műszaki jellemzőit.

Almenü ehhez: Beállítások

Beállítás

Almenü	Leírás
Nyelv	Beállítja a készülék nyelvét.
Kijelző Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A hang elnémítása nem lehetséges a következőnél:  .
Figyelmeztető hangrő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Pontos idő	A pontos idő és dátum beállítása.

Szerviz

Almenü	Leírás
Szoftver verzió	Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Összes beállítás törlése	Visszaállítás gyári beállításokra.

A táblázatban nem szereplő egyéb mikrohullámú konyhai edények esetén kövesse a gyártó utasításait.

A főzőedény anyaga			
Tűzálló üveg és porcelán, amelyben nincs fém, pl. hőálló üveg	✓	✓	✓
Nem tűzálló üveg és porcelán, ezüst-, arany-, platina- vagy egyéb fémdíszítés nélkül	✓	X	X
Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegerámia	✓	✓	✓
Tűzálló kerámia- és agyagedények kvarc- vagy fémkomponensek nélkül, illetve fémeket is tartalmazó mázas edények	✓	✓	✓
A kerámiából, porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeken kis lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy a mázolatlan talpon.	X	X	X
200 °C-ig hőálló műanyag	✓	✓	X
Karton, csak papír	✓	X	X
Háztartási fólia	✓	X	X
Mikrózható fólia	✓	✓	X
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények	X	X	X
Fekete mázas vagy szilikonos sütőformák	X	X	X
Sütő tálca	X	X	X
Huzalpolc	✓	✓	✓
Mikrohullámú sütő üvegtányérja	✓	✓	X

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel Hibaelhárítás a

Felhasználói kézikönyv teljes verziójában, amely itt érhető el: www.ikea.com.

Műszaki adatok

Méreték (belső)	Szélesség Magasság Mélység	480 mm 212 mm 411.5 mm
Hasznos térfogatok	46 l	
Sütőtálca területe	1252 cm ²	
Felső fűtőelem	1900 W	
Alsó fűtőelem	600 W	
Grill	1900 W	
Csengés	1750 W	
Összteljesítmény	2800 W	
Feszültség	220 - 240 V	
Frekvencia	50 Hz	
Funkciók száma	26	

A teljes változat letöltéséhez látogasson el a www.ikea.com weboldalra

Energiahatékonyság


Termékismertető az energiafogyasztáshoz és a megfelelő alacsony energiafogyasztású üzemmód eléréséhez szükséges maximális időhöz

Energiafogyasztás

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0.8 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	20 perc

Descrierea produsului


Prezentare generală

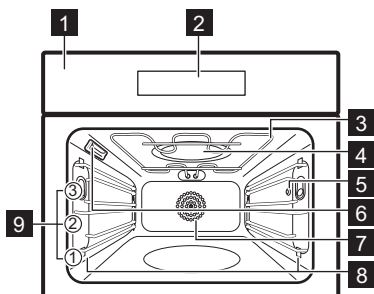

- 1 Panou de comandă
- 2 Afișajul
- 3 Element de încălzire
- 4 Generator de microunde
- 5 Priză pentru senzorul de gătire
- 6 Bec
- 7 Ventilator
- 8 Suport raft, detașabil (sigur pentru microunde)
- 9 Poziții raft

Panou de comandă

Prezentarea panoului de comandă

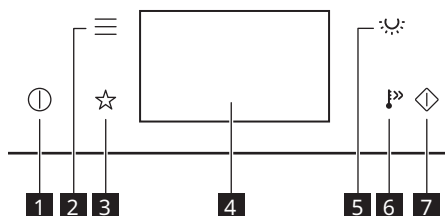

1	Pornit / Oprit Apasă lung pentru a porni și opri aparatul.
2	Meniu Afișează opțiunile aparatului și funcțiile de setare.
3	Favorite Listează setările favorite.
4	Afișaj Afișează setările curente ale aparatului.
5	Comutator bec Pentru a porni și a opri lumina.
6	Încalzire rapidă Pentru a activa și dezactiva funcția: Încalzire rapidă.


7

Pornire rapidă microunde

Pentru a porni funcția de microunde (1000 W și 30 secunde).

Afișajul

Afișaj cu funcțiile cheie setate.

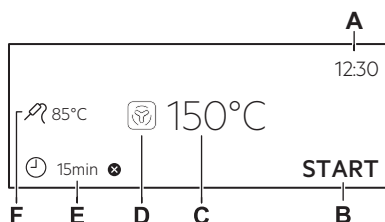

- A. Timpul
- B. START / STOP
- C. Temperatura / Cronometru microunde
- D. Funcții de încălzire
- E. Cronometru
- F. Senzor de gatire (doar pentru anumite modele)

Indicatorii afișajului	
OK	Pentru a confirma o selecție / setare.
<	Pentru a reveni la submeniul anterior din meniu.

Indicatorii afișajului	
	Pentru a anula ultima comandă.
	Pentru a activa și dezactiva opțiunile.
	Aparatul este blocat.
	Funcția Sonor alarmă este activată.
	Funcția Sonor alarmă și terminare gătire este activată.

Indicatorii afișajului	
	Este activat doar mesajul de informare.
	Pornire întârziată este activată.
	Pentru a anula setarea.

Afișajul prezintă diferite mesaje. Când apare o fereastră cu mesaj, apăsați afișajul pentru a continua.

Utilizare zilnică

Funcții de încălzire

STANDARD

	Grill Pâine prăjită, grătar
	Gătire intensiva Frigerea cărnii, rumenire
	Aer cald cu ventilatie Coacere uniformă, frăgezime, uscare
	Preparate congelate Cartofi prăjiți, cartofi wedges, rulouri de primăvară
	Incalzire sus si jos Coacere tradițională
	Funcție Pizza Coacere pizza
	AirFry Prăjirea mâncării folosind mai puțin ulei și fără hârtie de copt.
	Incalzire jos Coacere prăjituri

Becul se poate opri automat la temperaturi sub 80 °C în timpul anumitor funcții de gătire.

SPECIALE

	Conservare Conservarea legumelor și fructelor
	Dehidratare Uscarea fructelor feliate, ciupercilor
	Incalzire farfurii Preîncălzirea preparatelor
	Dospire aluatului Creșterea aluatului cu drojdie
	Au Gratin Gratinare, rumenire

	Gătire la temp. scăzută Prepararea fripturii fragede
	Mentine cald Menținerea la cald a alimentelor
	Coacere pâine Pentru a coace pâine.

MICROUNDE

	Microunde Încălzire, gătire, interval valori putere: 100 - 1000 W
	Decongelare Decongelarea diferitelor tipuri de preparate, interval de putere: 100 - 400 W
	Reincalzire Încălzire mâncăruri pre-gătite, putere: 200 - 500 W
	Popcorn Pregătirea pungilor de popcorn, interval de putere: 600 - 800 W
	Topire Topire ciocolată și unt, interval valori pentru putere: 100 - 400 W
	Lichid Încălzire băuturi și supe, interval de valori pentru putere: 600 - 1000 W

COMBINARE MICROUNDA

	Aer cald + MU Coacere, interval de putere: 100 - 400 W.
	Incalzire sus/jos + MU Coacere, prăjire, interval de putere: 100 - 400 W.
	Grill + MU Gătire, rumenire, interval de putere: 100 - 400 W.

	Grill + Aer cald + MU Frigerea bucăților mari, coacerea gratinelor, valori pentru putere: 100 - 400 W.
---	--

Structura meniului

Meniu

Apăsați  pentru a intra în meniu.

Element meniu		Descriere
Gătire asistată		Listează programele automate.
Favorite		Listează setările favorite.
Opțiuni		Pentru a seta configurația aparatului.
Setări	Configurare	Pentru a seta configurația aparatului.
	Service	Afișează versiunea software și configurația.

Submeniu pentru: Opțiuni

Submeniu	Descriere
Iluminare cup-tor	Aprinde și stinge lumina.
Blocare acces copii	Previne activarea accidentală a aparatului.

Submeniu	Descriere
Încalzire rapidă	Reduce durata de încălzire. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții de gătit.
Stil ceas digital	Schimbă formatul timpului afișat.

Submeniu pentru: Setări

Configurare

Submeniu	Descriere
Limba	Setează limba aparatului.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonurile câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru  .
Volum la apăsare taste	Setează volumul tonurilor tastelor și semnalelor acustice.
Timpul	Setează ora și data curentă.

Service

Submeniu	Descriere
Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetati toate opțiunile	Restabilește setările din fabrică.

Vesela și materialele adecvate pentru microunde

La microunde folosiți doar veselă și materiale adecvate. Folosiți tabelul de mai jos ca referință.

Verificați specificațiile vasului/materialului/recipientului pentru alimente înainte de utilizare.

Pentru alte vase specifice pentru microunde care nu sunt enumerate în acest tabel, urmați instrucțiunile producătorului.

Vas de gătit/Material			
Sticlă și porțelan rezistente la foc fără componente din metal, de ex. sticlă termorezistentă	✓	✓	✓
Vase din sticlă și porțelan care nu pot fi folosite în cuptor, fără nicio decorațiune cu argint, aur, platină sau alt metal	✓	✗	✗
Ceramică din sticlă și vitroceramică din material rezistent la foc/congelare	✓	✓	✓
Vase ceramice și din lut rezistente în cuptor și fără nicio componentă din cuarț sau metal și smalțuri cu conținut de metal	✓	✓	✓

Vas de gătit/Material			
Ceramică, porțelan și ceramică din lut cu bază nesmălțuită sau cu mici orificii, de ex. pe mâner	X	X	X
Plastic termorezistent până la 200 °C	✓	✓	X
Carton, doar hârtie	✓	X	X
Folie transparentă	✓	X	X
Folie pentru microunde	✓	✓	X
Vase pentru friptură din metal, de ex. email, fontă	X	X	X
Vase de coacere, smălțuite sau cu acoperire de silicon	X	X	X
Tavă de gătit	X	X	X
Raft sârmă	✓	✓	✓
Farfurie de sticlă de la baza cuptorului cu microunde	✓	✓	X

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul dvs., consultați Depanare din versiunea

completă a Manualului utilizatorului disponibilă la: www.ikea.com.

Date tehnice

Dimensiuni (interne)	Lățime Înălțime Adâncime	480 mm 212 mm 411.5 mm
Volumele utilizabile	46 l	
Suprafața tăvii de gătit	1252 cm ²	
Element de încălzire superior	1900 W	
Element încălzire jos	600 W	
Grill	1900 W	
Inel	1750 W	
Evaluare totală	2800 W	
Tensiunea electrică	220 - 240 V	
Frecvența	50 Hz	
Numărul de funcții	26	

Clasa de eficiență energetică


Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consum de curent

Consumul de putere în standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min.

Описание прибора


Общий обзор

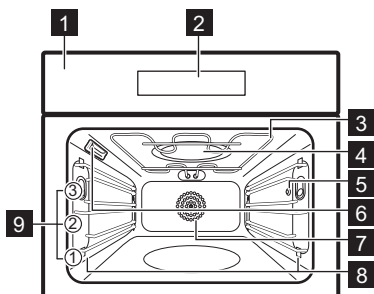

- 1 Панель управления
- 2 Дисплей
- 3 Нагревательный элемент
- 4 Генератор микроволн
- 5 Гнездо для подключения термощупа
- 6 Лампа освещения
- 7 Вентилятор
- 8 Съёмная опора противня (защищен от воздействия микроволн)
- 9 Положения противня

Панель управления

Общий вид панели управления

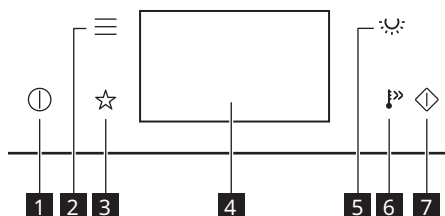


1	Вкл / Выкл Нажмите и удерживайте для включения и выключения прибора.
2	Меню Содержит список параметров и функций настройки прибора.
3	Любимые программы Список любимых настроек.
4	Дисплей Отображение текущих настроек прибора.
5	Выключатель лампы Включение и выключение лампы освещения.
6	Быстрый прогрев Включение и выключение режима: Быстрый прогрев.

7	Быстрый пуск микроволновой печи Включение режима микроволновой обработки (1000 Вт на 30 сек).
---	---

Дисплей

Дисплей с набором кнопок.

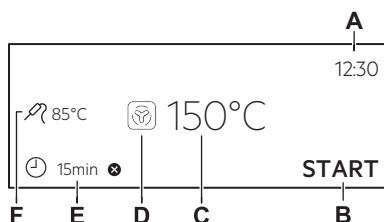

- A. Установка Времени Суток
- B. ПУСК / СТОП
- C. температура / Таймер микроволновой печи
- D. Режимы нагрева
- E. Таймер
- F. Термощуп (только в ряде моделей)

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
OK	Подтверждение выбора / параметра настройки.
<	Возврат на один уровень в меню.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
	Отмена последнего действия.
	Включение и выключение опций.
	Прибор заблокирован.
	Функция звукового сигнала включена.
	Функция звукового сигнала по окончании приготовления включена.
	Включена только функция отображения всплывающего сообщения.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
	Функция Отложенный запуск включена.
	Отмена настройки.

На дисплее отображаются различные сообщения. При появлении окна с сообщением нажмите на дисплей, чтобы продолжить.

Ежедневное использование

Режимы нагрева

СТАНДАРТНЫЕ

	Гриль Тосты, гриль
	Турбо-гриль Жарка мяса, подрумянивание
	Горячий воздух Равномерное пропекание, придание сочности, подсушивание
	Замороженные продукты Картофель фри, картофель по-деревенски, спринг-роллы
	Традиционное приготовление Традиционное выпекание
	Пицца Приготовление пиццы
	AirFry Жарка продуктов с уменьшенным количеством масла или без бумаги для выпечки.
	Нижний нагрев Выпекание тортов

Во время работы некоторых режимов нагрева лампа может автоматически выключиться при температуре ниже 80 °C.

ОСОБЫЕ

	Консервирование Сохранение овощей и фруктов
	Высушивание Сушка нарезанных ломтиками фруктов, грибов
	Подогрев Тарелок Предварительный разогрев тарелок

	Подготовка теста Расстойка дрожжевого теста
	Гратен Приготовление запеканок, подрумянивание
	Низкотемпературное приготовление Приготовление нежного жаркого
	Поддержание Тепла Сохранение продуктов теплыми
	Хлеб Выпекание хлеба.

МИКРОВОЛНЫ

	Микроволны Подогрев, приготовление, диапазон мощности: 100–1000 Вт
	Размораживание Размораживание различных видов блюд и продуктов, диапазон мощности: 100–400 Вт
	Разогрев Подогрев готовых блюд, диапазон мощности: 200–500 Вт
	Попкорн Приготовление попкорна, диапазон мощности: 600–800 Вт
	Растапливание Растапливание шоколада и сливочного масла, диапазон мощности: 100–400 Вт
	Жидкости Подогрев напитков и супов, диапазон мощности: 600–1000 Вт

МИКРОВОЛНЫ + ЖАР

	Горячий воздух + микроволны Выпекание, диапазон мощности: 100–400 Вт.
	Традиционное приготовление+микроволны Выпекание, жарка, диапазон мощности: 100–400 Вт.
	Гриль+микроволны Приготовление, подрумянивание, диапазон мощности: 100–400 Вт.
	Турбогриль + Микроволны Жарка крупных кусков, приготовление запеканок, диапазон мощности: 100–400 Вт.

Структура меню

Меню

Нажмите  для входа в меню.

Элемент меню		Описание
Помощь в Приготовлении		Список автоматических программ.
Любимые программы		Список любимых настроек.
Опции		Используется для задания конфигурации прибора.
Настройки	Настройка	Используется для задания конфигурации прибора.
	Сервис	Показывает версию и конфигурацию программного обеспечения.

Подменю для: Опции

Подменю	Описание
Освещение	Включение и выключение лампы освещения.
Защита детей	Предотвращает случайное включение прибора.
Быстрый прогрев	Уменьшает время разогрева. Данная функция доступна только в ряде режимов нагрева.
Вид электронных часов	Изменение формата индикации времени.

Подменю для: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Выбрать Язык	Задаёт язык прибора.
Яркость Дисплея	Выбор яркости дисплея.
Тоны Кнопок	Включение и выключение звукового сопровождения при нажатии сенсорных кнопок. Невозможно отключить звуковое сопровождение для ①.
Громкость сигнала	Выбор громкости тона кнопок и звуковых сигналов.
Установка Времени Суток	Установка текущей даты и времени.

Сервис

Подменю	Описание
Версия ПО (программного обеспечения)	Сведения о версии программного обеспечения.
Заводские Установки	Восстановление заводских установок

Кухонная посуда и материалы, подходящие для использования в микроволновой печи

Для приготовления с микроволнами используйте только подходящую посуду и материалы. Воспользуйтесь для справки таблицей ниже.

Перед использованием посуды/материала/контейнеров для продуктов сверяйтесь с их спецификацией.

При использовании другой специальной посуды для микроволновой печи, не указанной в этой таблице, следуйте инструкциям производителя.

Посуда/материал			
Огнеупорное стекло и фарфор без металлических примесей, например, жаростойкое стекло.	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и изделия из фарфора без декоративного покрытия из серебра, золота, платины или других металлов	✓	✗	✗
Стекло и витрокерамика из огнестойкого/морозостойкого материала	✓	✓	✓
Жаростойкая керамика и фаянс без элементов из кварца или металла, а также без металлосодержащей глазури	✓	✓	✓
Изделия из керамики, фарфора и фаянса с неглазурованным дном или маленькими отверстиями, например, на ручках	✗	✗	✗
Жаростойкий пластик, выдерживающий температуру до 200 °C	✓	✓	✗
Только картон, бумага	✓	✗	✗
Пищевая пленка	✓	✗	✗
Пленка для микроволновой печи	✓	✓	✗
Посуда для жарки из металла, например, эмалированная, чугунная	✗	✗	✗
Формы для выпечки, черные лакированные или с силиконовым покрытием	✗	✗	✗
Эмалированный противень	✗	✗	✗
Решетка	✓	✓	✓
Стеклоанное основание микроволновой печи	✓	✓	✗

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения каких-либо проблем в работе прибора ознакомьтесь с разделом Поиск и устранение неисправностей в полной версии

руководства пользователя, доступной по адресу: www.ikea.com.

Технические данные

Размеры (внутренние)	Ширина Высота Глубина	480 мм 212 мм 411.5 мм
Полезные объемы	46 л	
Площадь противня	1252 см ²	
Верхний нагревательный элемент	1900 Вт	
Нижний нагревательный элемент	600 Вт	
Гриль	1900 Вт	
Кольцевой нагревательный элемент	1750 Вт	
Общая оценка	2800 Вт	
Напряжение	220 - 240 В	
Частота	50 Гц	
Количество функций	26	

Энергетическая эффективность


Информация об изделии в отношении потребляемой мощности и максимального времени, необходимого для перехода в соответствующий энергосберегающий режим

Потребляемая мощность

Энергопотребление в режиме ожидания	0.8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин

Опис производа


Општи приказ

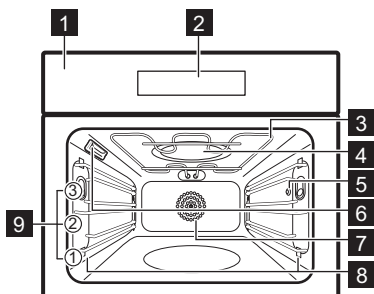

- 1 Командна табла
- 2 Дисплеј
- 3 Грејни елемент
- 4 Генератор микроталаса
- 5 Утичница температурног сензора
- 6 Лампица
- 7 Вентилатор
- 8 Подршка за полицу, уклоњива (безбедна за микроталасну)
- 9 Положаји решетке

Командна табла

Преглед командне табле

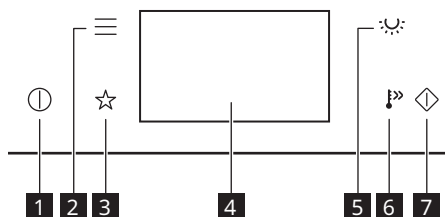


1	Укључено / Искључено Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат.
2	Мени Списак опција уређаја и функција које се подешавају.
3	Омиљена опција Приказује омиљена подешавања.
4	Дисплеј Приказује тренутна подешавања уређаја.
5	Прекидач лампице За укључивање и искључивање лампице.
6	Брзо загревање За укључивање и искључивање функције: Брзо загревање.

7	Брзи старт микроталасне рерне За укључивање функције микроталаса (1000 W и 30 секунди).
---	---

Дисплеј

Дисплеј са подешеним кључним функцијама.

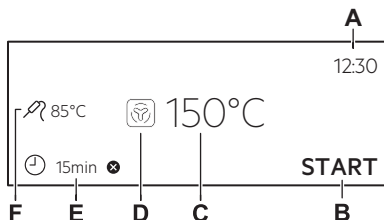

- A. Доба дана
- B. СТАРТ / СТОП
- C. Температура / Тајмер микроталасне пећнице
- D. Функције загревања
- E. Тајмер
- F. Температурни Сензор за храну (само на одабраним моделима)

Индикатори дисплеја	
ОК	За потврђивање изабране ставке/подешавања.

Индикатори дисплеја	
	За враћање за један ниво уназад у менију.
	За поништавање последње активности.
	За укључивање и искључивање опција.
	Уређај је закључан.
	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала.
	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала и заустављања кувања.

Индикатори дисплеја	
	Активирана је само искачућа порука.
	Одложено пуштање у погон је активирана.
	За отказивање подешавања.



Различите поруке су приказане на дисплеју. Када се порука појави, притисните дисплеј и наставите.

Свакодневна употреба

Функције загревања

СТАНДАРДНО

	Гриловање Тостирање, гриловање
	Турбо гриловање Печење меса, печење са корицом
	Печење уз равни вентилатор Равномерно печење, мекоћа, сушење
	Смрзнута храна Помфрит, исечени кромпир, пролећне ролнице
	Загревање одозго/одоздо Традиционално печење
	Функција за пизу Печење пизе
	Пржење на врућем ваздуху Пржење намирница са мање уља и без папира за печење.
	Загревање одоздо Печење колача



Лампа може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

ДЕЛИКАТЕСИ

	Конзервација Конзервација поврћа и воћа
	Дехидратација Сушење сецканог воћа, печурака
	Загревање посуђа Предгревање тањира
	Нарастање теста Дизање квасног теста

	Гратинирано Печење гратинираних јела, запецање
	Споро кување Припрема меког печења
	Одржавање топлоте Одржавање топлоте хране
	Печење хлеба За печење хлеба.

МИКРОТАЛАСНА ПЕЋНИЦА

	Микроталасна пећница Загревање, кување, опсег снаге: 100 - 1000 W
	Одмрзавање Одмрзавање разних врста хране, домет снаге: 100 - 400 W
	Подгревање Загревање раније припремљених оброка, опсег снаге: 200 - 500 W
	Кокице Припрема кесица кокица, опсег снаге: 600 - 800 W
	Топљење Топљење чоколаде и путера, опсег снаге: 100 - 400 W
	Функција за течности Загревање пића и супа, опсег снаге: 600 - 1000 W

КОМБИНАЦИЈА ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋНИЦУ

	Припрема уз равни вентилатор + микроталасна функција Печење, опсег снаге: 100-400 W.
--	--

	Загревање одозго/одоздо + микроталасна функција Кување, печење, опсег снаге: 100–400 W.
	Гриловање + микроталасна функција Кување, печење са корицом, опсег снаге: 100–400 W.
	Турбо гриловање + микроталасна функција Печење великих комада, печење гратинираних јела, опсег снаге: 100–400 W.

Структура менија

Мени

Притисните за улазак у мени.

Ставка у менију		Опис
Помоћ при припреми хране		Приказује аутоматске програме.
Омиљена опција		Приказује омиљена подешавања.
Опције		Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
Подешавања	Конфигурација	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.

Подмени за: Опције

Подмени	Опис
Светло	За укључивање и искључивање лампе.
Блокада за безбедност деце	Спречава нехотично активирање апарата.
Брзо загревање	Скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције загревања.
Изглед дигиталног сата	Мења формат приказа времена.

Погодни материјали и посуђе за кување у микроталасној рерни

У микроталасној рерни користите само одговарајуће посуђе и материјале. Користите табелу испод као референцу.

Пре употребе погледајте спецификацију посуђа/материјала/посуда за храну.

Подмени за: Подешавања

Конфигурација

Подмени	Опис
Језик	Подешава језик уређаја.
Осветљеност екрана	Подешава осветљеност дисплеја.
Звукови тастера	Укључује и искључује звук поља осетљивих на додир. Звук није могуће искључити за
Јачина звучног сигнала	Подешава јачину звукова тастера и сигнала.
Доба дана	Подешава тренутно време и датум.

Сервисирање

Подмени	Опис
Верзија софтвера	Информације о верзији софтвера.
Поништи сва подешавања	Враћа на фабричка подешавања.

За друге посуде за кување у микроталасној пећници које нису наведене у овој табели, пратите упутства произвођача.

Посуђе/материјал			
Стакло и порцелан за рерну, без металних компоненти, нпр. стакло отпорно на топлоту	✓	✓	✓
Стакло и порцелан који нису погодни за рерну без украса од сребра, злата, платине или других металних украса	✓	✗	✗
Стакло и стаклокерамика, од материјала отпорног на загревање/замрзавање	✓	✓	✓
Керамика отпорна на загревање и земљано посуђе без кварца или металних делова или глазура у којима има метала	✓	✓	✓
Керамика, порцелан и земљано посуђе са неглазираним дном или са малим рупама, нпр. на ручкама	✗	✗	✗
Пластика која је отпорна на максималну температуру до 200 °C	✓	✓	✗
Картон, само папир	✓	✗	✗
Причањајућа фолија	✓	✗	✗
Причањајућа фолија за гриловање	✓	✓	✗
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа	✗	✗	✗
Плехови за печење обложени црним лаком или силиконом	✗	✗	✗
Плех за печење	✗	✗	✗
Решеткаста полица	✓	✓	✓
Микроталасна стаклена доња плоча	✓	✓	✗

Решавање проблема

Ако будете имали проблема са уређајем, погледајте Решавање проблема у пуној

верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Технички подаци

Димензије (унутрашње)	Ширина Висина Дубина	480 mm 212 mm 411.5 mm
Корисна запремина	46 l	
Површина плеха за печење	1252 cm ²	
Горњи грејач	1900 W	
Доњи грејач	600 W	
Гриловање	1900 W	
Прстен	1750 W	
Укупна снага	2800 W	
Напон	220 - 240 V	
Фреквенција	50 Hz	

Да бисте преузели пуну верзију, посетите www.ikea.com

Број функција	26
---------------	----

Energetska efikasnost


Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге

Потрошња енергије

Потрошња енергије у режиму приправности	0.8 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин

Opis izdelka


Splošni pregled

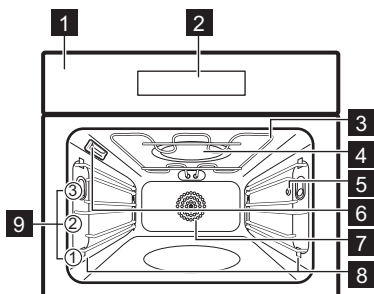

- 1 Nadzorna plošča
- 2 Prikazovalnik
- 3 Grelnik
- 4 Generator mikrovalovov
- 5 Vtičnica za tipalo za jedi
- 6 Žarnica
- 7 Ventilator
- 8 Nosilec police, odstranljiv (primerno za mikrovalovno pečico)
- 9 Položaji polic

Nadzorna plošča

Pregled upravljalne plošče

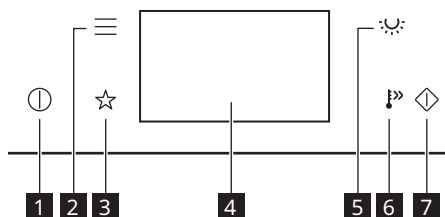


1	Vklop / Izklop Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.
2	Meni Prikaže možnosti naprave in funkcije nastavitve.
3	Priljubljene Naštevna priljubljene nastavitve.
4	Prikazovalnik Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
5	Stikalo za luč Prižiganje in gašenje luči.
6	Hitro segrevanje pečice Za vklop in izklop funkcije: Hitro segrevanje pečice.

7

Hitro vklop mikrovalov
Za vklop mikrovalovne funkcije (1000 W in 30 sekund).

Prikazovalnik

Prikazovalnik z nastavljenimi ključnimi funkcijami.

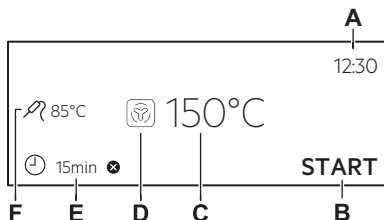

- A. Ura
- B. ZAČETEK / ZAUSTAVITEV
- C. Temperatura / Programska ura mikrovalovne pečice
- D. Funkcije pečice
- E. Časovnik
- F. Sonda za hrano (samo izbrani modeli)

Indikatorji prikazovalnika	
OK	Za potrditev izbire/nastavitve.

Indikatorji prikazovalnika	
	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju.
	Za preklíc zadnjega dejanja.
	Za vklop in izklop funkcij.
	Naprava je zaklenjena.
	Vklopljena je funkcija zvočnega alarma.
	Vklopljena je funkcija zvočnega alarma in zaustavitve kuhanja.

Indikatorji prikazovalnika	
	Vklopljeno je samo pojavno sporočilo.
	Zakasnen vklop je aktiviran.
	Za preklíc nastavitve.

Na prikazovalniku se prikažejo različna sporočila. Ko se prikaže okno s sporočilom, pritisnite prikazovalnik za nadaljevanje.

Dnevna uporaba

Funkcije pečice

STANDARD

	Žar Popekanje, pečenje na žaru
	Infra pečenje Pečenje mesa, popekanje
	Vroči zrak Enakomerno pečenje, mehkoba, sušenje
	Zamrznjene jedi Ocvrti krompir, pečeni krompir v oblicah, spomladanski zvitki
	Gretje zgoraj/spodaj Tradicionalna peka
	Pizza funkcija Peka pizze
	AirFry Pečenje živil z manj olja in brez papirja za peko.
	Gretje spodaj Peka peciva

Luč lahko med nekaterimi funkcijami pečice pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

POSEBNOSTI

	Ohranjanja Ohranjanje zelenjave in sadja
	Sušenje Sušenje narezanega sadja, gob
	Gretje krožnikov Predgrevanje krožnikov
	Vzhajanje testa Vzhajanje kvašenega testa

	Gratiniranje Gratiniranje, popekanje
	Pečenje z nizko temp. Priprava mehke pečene hrane
	Ohrani toploto Ohranjanje jedi tople
	Peka kruha Za peko kruha.

MIKROVALOVI

	Mikrovalovi Segrevanje, kuhanje, razpon moči: 100–1000 W
	Odtaljevanje Odtaljevanje različnih vrst jedi, razpon moči: 100–400 W
	Pogrej Segrevanje pripravljenih jedi, razpon moči: 200–500 W
	Kokice Priprava pokovke, razpon moči: 600–800 W
	Topljenje Topljenje čokolade in masla, razpon moči: 100–400 W
	Tekočina Segrevanje pijač in juh, razpon moči: 600–1000 W

KOMBINACIJA MIKROV. PEČ.

	Vroči zrak + MV Peka, razpon moči: 100–400 W.
	Tradicionalno pečenje + MV Peka, pečenje mesa, razpon moči: 100–400 W.
	Žar + MV Kuhanje, porjavenje, razpon moči: 100–400 W.

	Žar + ventilator + MV Pečenje velikih kosov, gratiniranje, razpon moči: 100–400 W.
--	--

Struktura menija

Meni

Pritisnite za vstop v meni.

Element menija		Opis
Kuharski pomočnik		Našteva samodejne programe.
Priljubljene		Našteva priljubljene nastavitve.
Možnosti		Za nastavev konfiguracije naprave.
Nastavitve	Nastavev	Za nastavev konfiguracije naprave.
	Servis	Prikazuje različico programske opreme in konfiguracijo.

Podmeni za: Možnosti

Podmeni	Opis
Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.

Podmeni	Opis
Varovalo za otroke	Preprečuje nenameren vklop naprave.
Hitro segrevanje pečice	Skrajša čas segrevanja. Na voljo je samo za nekatere funkcije pečice.
Stil digitalne ure	Omogoča spremembo oblike prikaza časa na prikazovalniku.

Podmeni za: Nastavitve

Nastavev

Podmeni	Opis
Jezik	Nastavi jezik naprave.
Osvetlitev	Nastavi svetlost prikazovalnika.
Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Izklop zvoka ni možen za
Glasnost	Nastavi glasnost zvokov tipk in signalov.
Ura	Nastavi trenutni čas in datum.

Servis

Podmeni	Opis
Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve.	Ponastavi tovarniške nastavitve.

Posode za kuhanje in materiali, primerni za mikrovalovno funkcijo

Za mikrovalovno funkcijo uporabite samo primerne posode in materiale. Za primer uporabite spodnjo razpredelnico.

Pred uporabo preverite specifikacije posode za kuhanje / materialov / posode za živila.

Za drugo posebno posodo za mikrovalovne pečice, ki ni navedena v tej razpredelnici, upoštevajte navodila proizvajalca.

Posode za kuhanje/material			
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov, npr. steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista namenjena za pečice, če sta brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih dekoracij	✓	X	X
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, namenjenega za pečice/odpornega proti zmrzovanju	✓	✓	✓
Ognjevarna keramična in lončena posoda brez elementov iz kremenca ali kovin, in brez glazur, ki vsebujejo kovine	✓	✓	✓
Keramika, porcelan in lončena posoda z ne glaziranim dnom ali z majhnimi odprtini, npr. na ročajih	X	X	X

Posode za kuhanje/material			
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C	✓	✓	✗
Samo karton, papir	✓	✗	✗
Prozorna folija	✓	✗	✗
Prozorna folija za mikrovalovne pečice	✓	✓	✗
Posode za pečenje, izdelane iz kovine, npr. emajl, lito železo	✗	✗	✗
Pekači, premazani s črnim lakom ali silikonom	✗	✗	✗
Pekač za pecivo	✗	✗	✗
Mreža za pečenje	✓	✓	✓
Krožnik s steklenim dnom za mikrovalovne pečice	✓	✓	✗

Odpravljanje težav

Če naletite na težavo z napravo, si oglejte
Odpravljanje težav v celotni različici

uporabniškega priročnika, ki je na voljo na:
www.ikea.com.

Tehnični podatki

Dimenzije (notranje)	Širina Višina Globina	480 mm 212 mm 411.5 mm
Uporabne količine	46 l	
Področje pekača	1252 cm ²	
Zgornji grelni element	1900 W	
Spodnji grelnik	600 W	
Žar	1900 W	
Grelec	1750 W	
Skupna nazivna moč	2800 W	
Napetost	220 - 240 V	
Frekvenca	50 Hz	
Število funkcij	26	

Energijska učinkovitost


**Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg
ustreznega načina nizke moči**

Poraba energije

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0.8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

Ürün açıklaması


Genel bakış

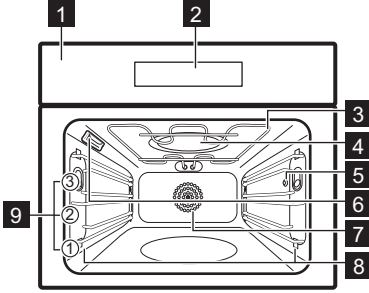

- 1 Kontrol paneli
- 2 Gösterge Ekranı
- 3 Isıtma elemanı
- 4 Mikrodalga üretici
- 5 Yemek Ölçer Sensörü için soket
- 6 Lamba
- 7 Fan
- 8 Raf desteği, çıkarılabilir (mikrodalgaya uygun)
- 9 Raf konumları

Kontrol paneli


Kontrol paneline genel bakış

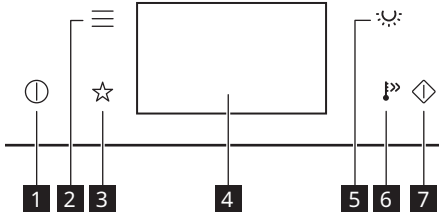

1	Açık / Kapalı Cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.
2	Menü Cihaz seçeneklerini ve ayar fonksiyonlarını listeler.
3	Favoriler Favori ayarları listeler.
4	Gösterge ekranı Cihazda o an geçerli olan ayarları gösterir.
5	Lamba tuşu Lambayı açmak ve kapatmak için.
6	Hızlı ısıtma Fonksiyonu açıp kapatmak için: Hızlı ısıtma.
7	Mikrodalga hızlı başlatma Mikrodalga fonksiyonunu çalıştırmak için (1000 W ve 30 saniye).

Gösterge Ekranı

Önemli fonksiyon ayarlarını içeren gösterge ekranı.

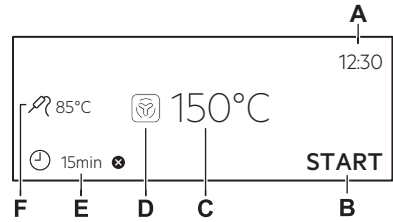

- A. Günün saati
- B. BAŞLAT / DURDUR
- C. Sıcaklık / Mikrodalga zamanlayıcısı
- D. Pişirme fonksiyonları
- E. Zamanlayıcı
- F. Yemek Sensörü (yalnızca belirli modellerde bulunur)

Gösterge ekranı	
OK	Bir seçimi / ayarı onaylamak içindir.
<	Menüde bir seviye geri gitmek için.
↺	Son eylemi iptal etmek için.
⏻	Seçenekleri açmak ve kapatmak için.

Gösterge ekranı	
	Cihaz kilitlidir.
	Sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
	Sesli uyarı ve pişirmeyi durdurma fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
	Yalnızca açılır mesaj etkindir.
	Gecikmeli başlatma işlevi etkinleştirilmiştir.

Gösterge ekranı	
	Ayarı iptal etmek içindir.



Gösterge Ekranında çeşitli mesajlar gösterilir. Bir mesaj penceresi görüldüğünde devam etmek için gösterge ekranına basın.

Günlük kullanım

Isıtma fonksiyonları

STANDART

	Izgara Kızartma, izgara
	Turbo izgara Fırınlanmış et, kızartma
	Sıcak hava Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma
	Dondurulmuş yiyecekler Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
	Alt+üst ısıtma Geleneksel pişirme
	Pizza fonksiyonu Pizza pişirme
	AirFry Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı olmadan kızartma.
	Alt ısıtma Kek pişirme



Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80 °C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

ÖZEL FONKSİYONLAR

	Konserve yapma Sebze ve meyvelerin konservesini yapma
	Kurutma Dilimlenmiş meyveleri ve mantarları kurutma
	Tabak ısıtma Tabakları önceden ısıtma
	Hamur kabartma Mayalı hamur kabartma
	Graten Graten pişirme, üst yüzeyi kızartma

	Yavaş pişirme Yumuşak rosto hazırlama
	Sıcak tutma Yemeği sıcak tutma
	Ekmek Ekmek pişirmek içindir.

MİKRODALGA

	Mikrodalga Isıtma ve pişirme, güç aralığı: 100 - 1000 W
	Buz çözme Çeşitli yiyecek türlerinin buzunun çözülmesi, güç aralığı: 100 - 400 W
	Tekrar ısıtma Önceden hazırlanmış yemekleri ısıtma, güç aralığı: 200 - 500 W
	Patlamış mısır Patlamış mısır yapma, güç aralığı: 600 - 800 W
	Eritme işlemi yapılıyor Çikolata ve tereyağı eritme, güç aralığı: 100 - 400 W
	Mikrodalga sıvı ısıtma İçecekleri ve çorbaları ısıtma, güç aralığı: 600 - 1000 W

MİKRODALGA VE FIRIN

	Sıcak hava + mikrodalga Pişirme, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Alt + üst ısıtma + mikrodalga Fırında pişirme, fırınlama, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Mikrodalga + izgara Pişirme, üst yüzeyi kızartma, güç aralığı: 100 - 400 W.
	Mikrodalga + fan + izgara Büyük parçaları fırınlama, graten pişirme, güç aralığı: 100 - 400 W.

Menü yapısı

Menü

Menüye girmek  için düğmesine basın.

Menü öğesi		Açıklama
Yardımlı Pişirme		Otomatik programları listeler.
Favoriler		Favori ayarları listeler.
Seçenekler		Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
Ayarlar	Kurulum	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
	Servis	Yazılım sürümünü ve yapılandırmayı gösterir.

Seçenekler için alt menü.

Alt menü	Açıklama
Lamba	Lambayı açmak ve kapatmak için.
Çocuk Kilidi	Cihazın kazara çalışmasını önler.
Hızlı Isıtma	Isıtma süresini kısaltır. Bu, yalnızca bazı ısıtma fonksiyonları için kullanılır.

Alt menü	Açıklama
Dijital saat stili	Görüntülenen zaman göstergesinin formatını değiştirir.

Ayarlar için alt menü.

Kurulum

Alt menü	Açıklama
Dil	Cihaz dilini ayarlar.
Ekran Parlaklığı	Ekran parlaklığını ayarlar.
Tuş Sesleri	Dokunmatik alanların sesini açar ve kapatır.  için ses kapatılamaz.
Sinyal sesi seviyesi	Tuş sesleri ve sinyallerin ses seviyesini ayarlar.
Günün saati	Geçerli saati ve tarihi ayarlar.

Servis

Alt menü	Açıklama
Yazılım sürümünü göster	Yazılım sürümü hakkında bilgi.
Tüm ayarları sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlar.

Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Mikrodalgada yalnızca uygun pişirme kaplarını ve malzemelerini kullanın. Aşağıdaki tabloyu referans olarak kullanın.

Kullanmadan önce pişirme kapları / malzemelerinin / yemek kaplarının özelliklerini kontrol edin.

Bu tabloda yer almayan diğer belirli mikrodalgaya pişirme kapları için üretici talimatlarını izleyin.

Pişirme kapları / Malzeme				
Metal bileşen içermeyen ısıya dayanıklı cam ve porselen, ör. ısıya dayanıklı cam	✓	✓	✓	✓
Gümüş, altın, platin veya metal süslemeleri içermeyen ısıya dayanıksız cam ve porselen	✓	X	X	X
Fırında kullanılabilen / donmaya dayanıklı materyalden yapılan cam ve cam seramik	✓	✓	✓	✓
Herhangi bir kuvarz ya da metal bileşen ve metal içeren sır içermeyen fırına dayanıklı seramik ve çömlek	✓	✓	✓	✓
Tabanı sırlanmamış veya küçük delikleri olan (örn. tutacaklar) seramik, porselen ve çömlek	X	X	X	X
200 °C sıcaklıklara dayanıklı plastik	✓	✓	✓	X
Karton, yalnızca kağıt	✓	X	X	X

Piştirme kapları / Malzeme			
Streç film	✓	✗	✗
Mikrodalga streç film	✓	✓	✗
Metalden yapılan örn. emaye, dökme demir kaplarda yemekleri fırınlama	✗	✗	✗
Piştirme kalıpları, siyah lake veya silikon kaplama	✗	✗	✗
Piştirme tepsisi	✗	✗	✗
Tel raf	✓	✓	✓
Mikrodalga cam taban plakası	✓	✓	✗

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun

Sorun Giderme bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Teknik veriler

Boyutlar (dahili)	Genişlik Yükseklik Derinlik	480 mm 212 mm 411.5 mm
Kullanılabilir hacimler	46 l	
Piştirme tepsisi alanı	1252 cm ²	
Üst ısıtma elemanı	1900 W	
Alt ısıtma elemanı	600 W	
Izgara	1900 W	
Halka ısıtıcı	1750 W	
Toplam derece	2800 W	
Voltaaj	220 - 240 V	
Frekans	50 Hz	
Fonksiyon sayısı	26	

Enerji verimliliği

Uygun düşük güç moduna ulaşmak için güç tüketimi ve maksimum süre ile ilgili ürün bilgileri


Güç tüketimi

Bekleme modunda güç tüketimi	0.8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Tam sürümü indirmek için www.ikea.com adresini ziyaret edin

Опис виробу


Загальний огляд

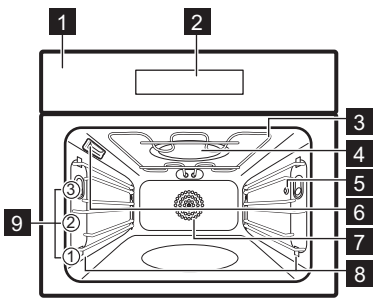

- 1 Панель керування
- 2 Дисплей
- 3 Нагрівальний елемент
- 4 Мікрохвильовий генератор
- 5 Гніздо термощупа
- 6 Лампа
- 7 Вентилятор
- 8 Опорна рейка, знімна (придатна для використання з мікрохвилями)
- 9 Рівні полиць

Панель керування

Огляд панелі керування

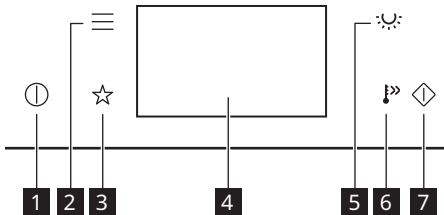


7

Швидкий старт мікрохвильової печі
Увімкнення функції мікрохвильової печі (1000 Вт і 30 секунд).

Дисплей

Дисплей із встановленими основними функціями.

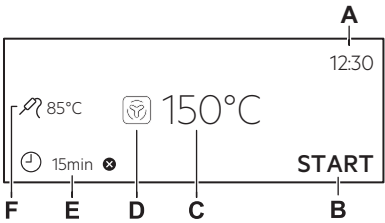

1	Вкл / Вимк. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та вимкнути прилад.
2	Меню Містить перелік опцій приладу та функцій налаштування.
3	Улюблене Перелік улюблених налаштувань.
4	Дисплей Показує поточні налаштування приладу.
5	Перемикач лампи Увімкнення і вимкнення лампи.
6	Швидкий Нагрів Увімкнення та вимкнення функції: Швидкий Нагрів.

- A. Час доби
- B. ПОЧАТОК / ЗУПИНКА
- C. Температура / Таймер функції мікрохвиль
- D. Функції нагріву
- E. Таймер
- F. Термощуп (лише для деяких моделей)

Індикатори дисплея	
OK	Підтвердження вибору/налаштування.

Індикатори дисплея	
	Перехід на один рівень назад у меню.
	Скасування останньої дії.
	Вимкнення та ввімкнення опцій.
	Прилад заблоковано.
	Активовано функцію звукового сигналу.
	Увімкнені звуковий сигнал і функція зупинки готування.

Індикатори дисплея	
	Увімкнене лише спливаюче повідомлення.
	Відкладений запуск функція активована.
	Скасування налаштування.

На дисплеї відображаються різні повідомлення. Коли з'явиться вікно повідомлення, натисніть на дисплей, щоб продовжити.

Щоденне користування

Функції нагріву

СТАНДАРТНА

	Гриль Приготування тостів, гриль
	Турбо-гриль Смаження м'яса, підрум'янювання
	Вентилятор Рівномірне випікання, ніжність, сушіння
	заморожені продукти Картопля фрі, картопляні скибочки, рулетики з начинкою
	Традиційне готування Традиційне випікання
	Функція "Піца" Випікання піци
	AirFry Смаження страв із меншою кількістю олії та без паперу для випікання.
	Нижній нагрів Випікання тортів

Під час використання деяких функцій нагріву можливе автоматичне вимкнення лампи при температурі нижче 80 °C.

СПЕЦІАЛЬНІ СТРАВИ

	Консервування Консервування овочів і фруктів
	Сушіння Сушіння нарізаних фруктів, грибів
	Підігрівання тарілок Попереднє прогрівання тарілок

	Вистоювання тіста Розстоювання дріжджового тіста
	Страви у паніровці Випікання запіканок, підрум'янювання
	Повільне готування М'яке смаження
	Підтримання теплим Підтримання страви теплою
	Випікання хлібу Для випікання хліба.

МІКРОХВИЛІ

	Мікрохвилі Розігрівання, приготування, діапазон потужності: 100–1000 Вт
	Розморожування Розморожування різних типів страв, діапазон потужності: 100–400 Вт
	Розігріти Розігрівання попередньо приготовлених страв, діапазон потужності: 200–500 Вт
	Попкорн Приготування попкорну в пакетах, діапазон потужності: 600–800 Вт
	Плавлення Розтоплення шоколаду й масла, діапазон потужності: 100–400 Вт
	Розігрівання рідин Розігрівання напоїв і супів, діапазон потужності: 600–1000 Вт

МІКРОХВИЛІ + НАГРІВ

	Вентилятор + МХ Випікання, діапазон потужності: 100–400 Вт
--	--

	Традиційне готування + МХ Випікання, смаження, діапазон потужності: 100–400 Вт
	Гриль + МХ Приготування, підрум'янювання, діапазон потужності: 100–400 Вт.
	Гриль + Вентилятор + МХ Смаження великих шматків, випікання запіканок, діапазон потужності: 100–400 Вт

Структура меню

Меню

Натисніть , щоб увійти в меню.

Пункт меню		Опис
Допомога при готуванні		Перелік автоматичних програм.
Улюблене		Перелік улюблених налаштувань.
Опції		Налаштування конфігурації приладу.
Налаштування	Установка	Налаштування конфігурації приладу.
	Сервіс	Відображення версії і конфігурації програмного забезпечення.

Підменю для: Опції

Підменю	Опис
Підсвітка	Увімкнення і вимкнення лампи.

Підменю	Опис
Захист від доступу дітей	Запобігає випадковому увімкненню приладу.
Швидкий Нагрів	Скорочує час розігрівання. Доступно лише для деяких функцій нагріву.
Цифровий стиль годинника	Зміна формату індикації часу, що відображається.

Підменю для: Налаштування

Установка

Підменю	Опис
Мова	Встановлення мови приладу.
Яскравість дисплею	Встановлення яскравості дисплея.
Сигнали кнопок управл.	Увімкнення і вимкнення звуку натискання сенсорних кнопок. Немоżliво вимкнути звук для  .
Рівень гучності	Встановлення гучності звуку натискання кнопок та сигналів.
Час доби	Встановлення поточного часу й дати.

Сервіс

Підменю	Опис
Версія програмного забезпечення	Інформація про версію програмного забезпечення.
Скинути всі налаштування	Відновлює заводські налаштування.

Посуд і матеріали, що підходять для використання в мікрохвильових печах

У мікрохвильових печах використовуйте лише відповідний посуд і матеріали. Для довідки див. таблицю нижче.

Перед використанням ознайомтеся з характеристиками посуду / матеріалу / харчового контейнера.

При використанні іншого спеціального посуду для мікрохвиль, не зазначеного в цій таблиці, дотримуйтеся інструкцій виробника.

Посуд / матеріал			
Жаростійке скло та фарфор без металевих елементів, як-от вогнетривке скло	✓	✓	✓

Посуд / матеріал			
Звичайне скло й порцеляна без вмісту срібла, золота, платини чи інших металевих оздоблень	✓	✗	✗
Скло та склокераміка з жаро- або морозостійких матеріалів	✓	✓	✓
Жаростійкий керамічний та фаянсовий посуд без вмісту кварцових чи металевих елементів, без металевого глазурювання	✓	✓	✓
Керамічний, порцеляновий та фаянсовий посуд із неглазурованим дном чи маленькими отворами, як-от на ручках	✗	✗	✗
Жаростійкий пластик, що витримує температуру до 200 °C	✓	✓	✗
Лише картон, папір	✓	✗	✗
Харчова плівка	✓	✗	✗
Харчова плівка для використання в мікрохвильових печах	✓	✓	✗
Жаровні з металу, як-от емаль, чавун	✗	✗	✗
Форми для випікання, покриті чорним лаком або силіконовим покриттям	✗	✗	✗
Деко для випічки	✗	✗	✗
Комбінована решітка	✓	✓	✓
Скляна тарілка-днице мікрохвильової печі	✓	✓	✗

Усунення несправностей

Якщо у вас виникне проблема з приладом, див. Усунення несправностей у

повній версії Посібника користувача, що доступний за посиланням: www.ikea.com.

Технічні дані

Розміри (внутрішні)	Ширина Висота Глибина	480 мм 212 мм 411.5 мм
Корисні об'єми	46 л	
Площа дека для випікання	1252 см ²	
Верхній нагрівальний елемент	1900 Вт	
Нижній нагрівальний елемент	600 Вт	
Гриль	1900 Вт	
Кільце	1750 Вт	
Загальна оцінка	2800 Вт	
Напруга	220 - 240 В	
Частота	50 Гц	
Кількість функцій	26	

Енергоефективність

Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низької потужності

Споживання електроенергії

Споживання енергії в режимі очікування	0.8 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв



701138103-A-392025

