

RÅGLANDA

hr
sr
sl
bg
tr



Design and Quality
IKEA of Sweden

HRVATSKI	5
SRPSKI	20
SLOVENŠČINA	35
БЪЛГАРСКИ	49
TÜRKÇE	64

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	5	Čišćenje i održavanje	14
Opis proizvoda	8	Što učiniti ako ...	15
Upravljačka ploča	8	Služba za tehničku pomoć	16
Prva uporaba	9	Tehnički podaci	17
Punjene košare	10	Ekološka pitanja	17
Svakodnevna upotreba	11	Postavljanje	18
Funkcije	12	JAMSTVO IKEA	19
Tablica programa	13		

Informacije o sigurnosti

Prije upotrebe aparata pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduće potrebe.

Ovaj priručnik i sam aparat sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladnu upotrebu uređaja ili za pogrešno podešavanje komandi.

⚠️ Vrlo malo djeti (0 – 3 godina) ne dopuštajte pristup uređaju. Malo djeti (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti.

Djeca se ne smiju igrati s aparatom.
Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

⚠️ OPREZ: uređaj nije namijenjen za korištenje pomoći vanjske sklopke, kao što je vremenski programator ili poseban sustav za daljinsko upravljanje.

⚠️ Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima ili sličnim smještajnim jedinicama.

⚠️ Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Nemojte koristiti aparat u vanjskim prostorima.

⚠️ Maksimalan broj postavki mjesta prikazan je u obrascu proizvoda.

⚠️ Vrata se ne smiju ostavljati u otvorenom položaju: opasnost od zapinjanja. Otvorena vrata uređaja mogu podnijeti

samo težinu napunjene izvučene košare. Na otvorena vrata nemojte stavljati druge predmete, nemojte sjedati na vrata ili stajati na njima.

⚠️ UPOZORENJE: Deterdženti za pranje suđa jako su lužnati. Mogu biti iznimno opasni u slučaju gutanja. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima i ne dozvoljavajte djeci da se približavaju perilici posuđa kada su vrata otvorena. Nakon svakog ciklusa pranja provjerite je li pretinac za deterdžent prazan.

⚠️ UPOZORENJE: Noževi i ostali pribor sa šiljatim vrhom moraju se košaru staviti s oštricom okrenutom prema dolje ili u vodoravnom položaju: opasnost od porezotina.

⚠️ Ne odlažite eksplozivne ili zapaljive predmete (npr. benzin ili raspršivače) u uređaj ili u njegovu blizinu: opasnost od požara.

Uređaj se mora upotrebljavati samo za pranje posuđa u domaćinstvu u skladu s uputama u ovom priručniku. Voda u uređaju nije pitka. Upotrebljavajte isključivo deterdžente i dodatke za ispiranje namijenjene za automatsku perilicu posuđa. Prilikom dodavanja omekšivača vode (sol), jedan ciklus pokrenite odmah nakon pražnjenja stroja kako bi se na unutarnjim dijelovima izbjegla opasnost od korozije.

Deterdžent, sredstvo za ispiranje i sol čuvajte izvan dohvata djece. Isključite dovod vode ili isključite napajanje prije obavljanja servisiranja i održavanja. Odspojite dovod vode i struje u slučaju pojave kvara.

POSTAVLJANJE

⚠️ Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje aparata upotrijebite zaštitne rukavice:

opasnost od porezotina.

⚠️ Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen) i električne priključke te popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio aparata, osim ako to nije izričito navedeno u priručniku za upotrebu. Nemojte djeci dozvoliti da se približavaju mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja.

U slučaju problema, kontaktirajte trgovca ili najbliži postprodajni servis.

Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja.

Aparat se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara. Pazite da za vrijeme postavljanja aparata ne oštetite električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Aparat uključite tek kada završi postupak postavljanja.

Spojite perilicu posuđa na dovod vode pomoću novog kompletta crijeva. Stari kompleti crijeva ne smiju se ponovno upotrebljavati. Sva crijeva moraju biti dobro stegnuta obujmicama kako se ne bi oslobođila tijekom rada.

Treba se pridržavati propisa lokalne vodovodne tvrtke.

Tlak vode 0,05 – 1,0 MPa.

uređaj se mora postaviti uza zid ili u ugradbeni ormarić kako bi se ograničio pristup stražnjem dijelu.

Na perilicama posuđa koje na postolju imaju otvore za ventilaciju. otvor se ne smiju prekriti tepihom.

Ako uređaj postavljate na kraju niza jedinica omogućujući pristup bočnoj ploči, potrebno je pokriti područje šarki kako biste uklonili opasnost od ozljeda.

Temperatura ulazne vode ovisi o modelu perilice posuđa. Ako se na postavljenom crijevu nalazi oznaka "Maks. 25 °C", maksimalna dopuštena temperatura vode je 25 °C. Za sve ostale modele maksimalna dozvoljena temperatura vode je 60 °C. Crijeva ne režite i na uređajima opremljenima sustavom protiv izljevanja vode ne uranjajte plastično kućište dovodnog crijeva u vodu. Ako crijeva nisu dovoljno duga, obratite se lokalnom

prodavaču. Provjerite da na dovodnim i odvodnim crijevima nema pregiba i da nisu prikliještena. Prije prve upotrebe uređaja provjerite da nema curenja na dovodnom i odvodnom crijevu vode. Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu, podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele provjerite je li perilica posuđa savršeno poravnata.

⚠️ Uređaj upotrebljavajte samo kada su pokrovi prikazani na shemi 19 uputa za sastavljanje pravilno sastavljeni: opasnost od ozljede.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA

Nazivna pločica nalazi se na rubu vrata perilice posuđa (vidi se kad su vrata otvorena).

⚠️ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to treba učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠️ Nemojte upotrebljavati produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi. Uređaj nemojte upotrebljavati ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

⚠️ Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe slične kvalifikacije kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od električnog udara.

Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara. Nemojte povlačiti kabel za električno napajanje. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu.

Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


⚠️ UPOZORENJE: Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja. Upotrebljavajte zaštitne rukavice (opasnost od poderotina) i zaštitne cipele (opasnost od nagnjećenja) da biste izbjegli opasnost od tjelesnih ozljeda; proizvodom uvijek

moraju rukovati dvije osobe (smanjenje tereta); nikada nemojte upotrebljavati uređaje za čišćenje parom (opasnost od strujnog udara).

Nestručni popravci koje proizvođač nije odobrio mogu dovesti do opasnosti po


zdravlje i sigurnost za koje proizvođač ne odgovara. Svi kvarovi i oštećenja izazvani nestručnim popravcima ili zahvatima održavanja nisu pokrivena jamstvom čije su uvjeti navedeni u dokumentu koji je isporučen s jedinicom.

Opis proizvoda

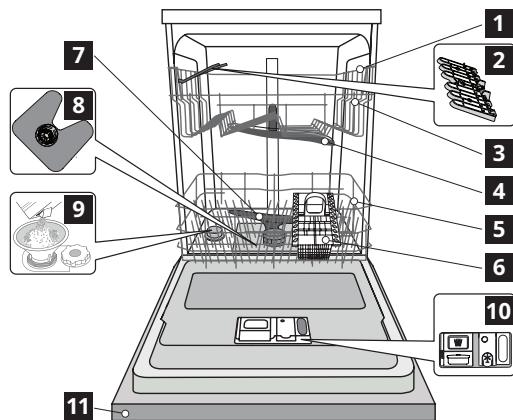

- 1** Gornja košara
- 2** Pomični preklopi
- 3** Mechanizam za podešavanje gornje košare po visini
- 4** Gornji nosač mlaznice
- 5** Donja košara
- 6** Košara za pribor za jelo
- 7** Donji nosač mlaznice
- 8** Sklop filtra
- 9** Spremnik za sol
- 10** Spremnik za deterdžent i sredstvo za ispiranje
- 11** Upravljačka ploča

Upravljačka ploča

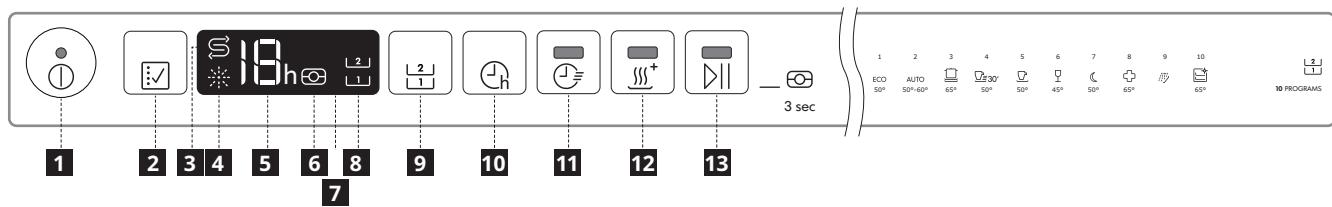

- 1** Gumb za uklj/isklj/ponovno postavljanje sa svjetлом indikatora
- 2** Gumb za odabir programa
- 3** Svjetlo indikatora za punjenje soli
- 4** Svjetlo indikatora za punjenje sredstva za ispiranje
- 5** Indikator broja programa i vremena odgode
- 6** Svjetlo indikatora tablete
- 7** Zaslona
- 8** Svjetlosni indikator fleksibilnog pranja
- 9** Gumb fleksibilnog pranja
- 10** Gumb odgode
- 11** Gumb kratkog trajanja sa svjetлом indikatora
- 12** Gumb Extra Dry sa svjetлом indikatora
- 13** Gumb START/Pauza sa svjetлом indikatora/tableta

Prva uporaba

Savjeti za prvu upotrebu

Prije postavljanja i prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte „SIGURNOSNE UPUTE“ i „UPUTE ZA SASTAVLJANJE“ dostupne u vrećici s literaturom proizvoda. Nemojte zaboraviti izvaditi sve zaštitne dijelove za transport iz perilice posuđa.


Punjjenje spremnika za sol

Upotreba soli sprječava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim sastavnim dijelovima stroja.

- Nužno je pridržavati se toga da **SPREMNIK ZA SOL NIKADA NIJE PRAZAN.**

- Tvrdoća vode mora se postaviti.

Spremnik za sol nalazi se na donjem dijelu perilice posuđa (pogledajte OPIS PROIZVODA) i mora se napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SOLI uključi na upravljačkoj ploči.

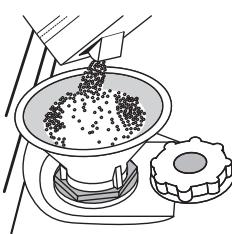

- Skinite donju košaru i odvijte čep spremnika (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu).
- Postavite lijevak (pogledajte sliku) i spremnik soli napunite do samog ruba (približno 1 kg); Curenje male količine vode nije neobično.
- Samo kada ovo radite prvi put: spremnik za sol napunite vodom.**
- Uklonite lijevak i obrišite ostatke soli s otvora.

Provjerite je li poklopac čvrsto zategnut tako da deterdžent ne može ući u spremnik tijekom programa pranja (to bi moglo nepovratni oštetiti omekšivač vode).

Čim taj postupak završi, pokrenite program bez punjenja. Sam program „Prepranja“ NIJE dovoljan.

Ostaci otopine soli ili zrnca soli mogu prouzročiti koroziju te nepopravljivo oštetiti sastavne dijelove od nehrđajućeg čelika. Jamstvo se neće primjeniti ako su pogreške izazvane takvim okolnostima.

Upotrebjavajte isključivo sol koja je napravljena posebno za perilice suđa. Ako spremnik soli nije napunjen, zbog nakupljanja kamenca može doći do oštećenja omekšivača vode i grijaca. Upotreba soli preporučuje se sa svim vrstama deterdženta za pranje suđa.

Svaki put kada trebate dodati sol obavezno treba završiti cijeli postupak prije početka ciklusa pranja da bi se izbjegla pojавa korozije.

Postavljanje tvrdoće vode

Kako bi omekšivač vode mogao savršeno raditi, tvrdoća vode mora se postaviti na temelju stvarne tvrdoće vode u domaćinstvu. Tu informaciju možete dobiti u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću. Tvornički se tvrdoća vode postavlja prema zadanim vrijednostima.

- Uključite uređaj tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Uredaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Gumb držite pritisnut 5 sekundi, dok ne začujete zvučni signal bip.
- Uključite uređaj tako da kratko pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora soli trepču.
- Pritisnite gumb za odabir željene razine tvrdoće (pogledajte TABLICU TVRDOĆE VODE).
- Uredaj isključite tako da pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje. Postavljanje je dovršeno!

Tablica tvrdoće vode

Razina	°dH njemački stupnjevi	°fH francuski stupnjevi	°Clark engleski stupnjevi
1 meka	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 srednja	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 prosječno	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 tvrda	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 vrlo tvrda	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Sustav omešavanja vode


Omekšivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode i time sprečava nakupljanje kamenca na grijajuču čime se poboljšava učinkovitost čišćenja. Ovaj se sustav sam obnavlja pomoću soli pa zato spremnik soli treba napuniti kada je prazan. Učestalost obnavljanja ovisi o postavci razine tvrdoće vode – obnavljanje se odvija jednom u **6** ekoloških ciklusa s razinom tvrdoće vode postavljenom na **3**.

Postupak obnavljanja započinje u fazi završnog ispiranja i završava u fazi sušenja, prije završetka ciklusa.

- Potrošnja jednog ciklusa obnavljanja: ~3,5 l vode;
- Dodaje 5 minuta ciklusu;
- potrošnja struje manja je od 0,005 kWh.

Punjjenje dozatora sredstva za ispiranje

Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Dozator sredstva za ispiranje **A** potrebno je napuniti kada se svjetlo indikatora PUNJENJE SREDSTVA ZA ISPIRANJE uključi na upravljačkoj ploči.

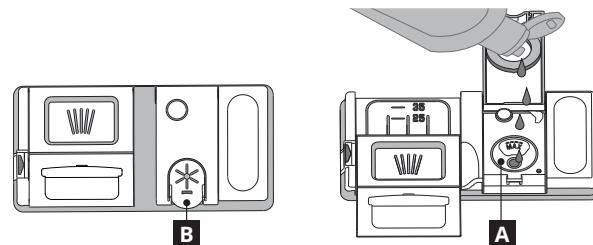

- Otvorite spremnik **B** tako da pritisnete i povučete jezičac na poklopcu.
- Pažljivo uvedite sredstvo za ispiranje do referente oznake maksimalne količine (110 ml) prostora za punjenje, pazite da ne dođe do proljevanja. Ako se to dogodi, suhom krpm odmah očistite proliveno.
- Pritisnite poklopac dok se ne zatvori uz klik.

Sredstvo za ispiranje NIKADA ne ulijevajte izravno u kadicu.

Podešavanje doziranja sredstva za ispiranje

Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima sušenja, možete podesiti količinu upotrijebljenog sredstva za ispiranje.

- Perilicu suđa uključite pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Tri puta pritisnite gumb , začut će se zvučni signal bip.
- Uključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.
- Broj trenutačno odabrane razine i svjetlo indikatora sredstva za ispiranje trepere.
- Pritisnite gumb za odabir razine količine sredstva za ispiranje koja će se upotrijebiti.
- Isključite je pomoću gumba za uključivanje/isključivanje.

Postavljanje je dovršeno!

Ako je razina sredstva za ispiranje postavljena na NULU (EKO), sredstvo za ispiranje neće se upotrijebiti. Svjetlo indikatora NISKA RAZINA SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće se uključiti ako ste potrošili sredstvo za ispiranje. Ovisno o vrsti perilice suđa mogu se postaviti najviše 5 razine. Tvornička postavka posebno je napravljena za ovaj model, pratite gore navedene upute da biste je provjerili na svom uređaju.

- Ako na suđu primijetite plavičaste pruge, postavite nizak broj (1 – 2).
- Ako na suđu ima kapi vode ili tragova kamenca, postavite viši broj (3 – 4).

Punjjenje spremnika za deterdžent

Upotreba deterdženta koji nije namijenjen za perilice posuđa može izazvati neispravnost ili oštećenje uređaja.

Za postizanje najboljih rezultata pranja i sušenja treba upotrebljavati deterdžent, tekuće sredstvo za ispiranje i rafiniranu sol.

Preporučujemo upotrebu deterdženata koji ne sadrže fosfate ili klor jer oni štete okolišu.

Dobri rezultati pranja ovise i o pravilnoj količini deterdženta koji se upotrebljava.

Prekoračenje preporučene količine ne daje učinkovitije pranje i povećava zagađenje okoliša.


Količina se može prilagoditi ovisno o razini zaprljanja. Kada se radi o uobičajenoj zaprljanim predmetima, stavite približno 35 g (deterdžent u prahu) ili 35 ml (tekući deterdžent) i dodatnu čajnu žlicu deterdženta izravno u kadu. Ako upotrebljavate tablete, dovoljna je jedna tableteta.

Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja u perilicu posuđa, smanjite količinu deterdženta u skladu s tim (minimalno 25 g/ml) npr. preskočite količinu praška/gela koju stavlјate u kadu.

Spremnik za deterdžent otvorite pritiskom na gumb C.

Deterdžent stavlјajte isključivo u suhi spremnik D.

Količinu deterdženta za pretporanje stavite izravno u kadu.

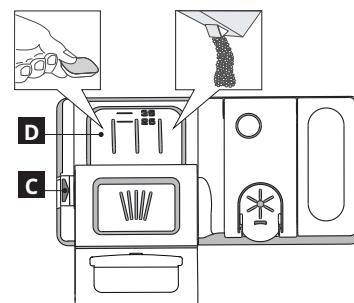

1. Prilikom mjerjenja deterdženta pogledajte ranije navedene informacije da biste dodali ispravnu količinu. Unutar spremnika D nalaze se oznake koje olakšavaju doziranje deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta s rubova spremnika prije no što poklopac zatvorite tako da sjedne.
3. Poklopac spremnika za deterdžent zatvorite tako da ga povučete dok se mehanizam za zatvaranje ne učvrsti.

Spremnik za deterdžent automatski se otvara u odgovarajućem trenutku ovisno o programu. Ako se upotrebljava kombinirani deterdžent, preporučujemo upotrebu gumba TABLETE jer on prilagođava program tako da se uvijek ostvaruju najbolju rezultati pranja i sušenja.

Punjjenje košara

SAVJETI

Prije punjenja košara uklonite sve ostatke hrane s posuđa i ispraznite čaše. Ne morate ih ispirati tekućom vodom.

Posuđe složite tako da čvrsto stoji i ne prevrće se; spremnike složite tako da su otvoreni okrenuti prema dolje, a konkavni/konveksni dijelovi ukošeni kako bi se omogućilo da voda dođe do svih površina i slobodno protiće.


Upozorenje: poklopci, ručke, pladnjevi i tave ne sprječavaju okretanje nosaća mlaznica.

Sitne predmete stavite u košare za pribor za jelo. Vrlo prljavo suđe i tave treba staviti u donju košaru jer je u tom dijelu jači mlaz vode i omogućuje se bolja učinkovitost pranja.




Nakon punjenja uređaja provjerite mogu li se nosači mlaznica slobodno okretati.

Gornja košara

Punite je osjetljivim, laganim suđem: čašama, šalicama, posudama za umake i laganim zdjelama za salatu.

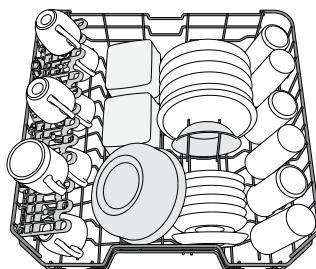

(primjer punjenja gornje košare)

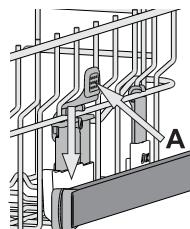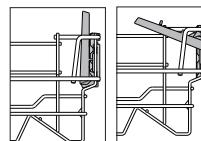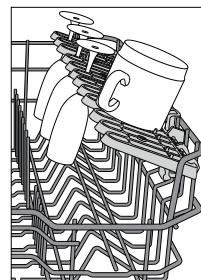

Pomični preklopi s podešivim položajem
Bočni pomični preklopi mogu se sklopiti ili rasklopiti kako bi se poboljšalo slaganje suđa u košari.

Pomični preklopi s podešivim položajem

Bočni pomični preklopi mogu se sklopiti ili rasklopiti kako bi se poboljšalo slaganje suđa u košari.

Čaše za vino mogu se sigurno postaviti u pomične preklope tako da se nožica svake čaše umetne u odgovarajući otvor.

Ovisno o modelu:

- preklope rasklopite tako da ih skliznete i okrenete ili ih otpustite iz utora i povučete.
- preklope sklopite tako da ih okrenete i klizno pomaknete prema dolje ili podignite i pričvrstite na utore.

Podešavanje gornje košare po visini
Visina gornje košare može se podešiti: visoki položaj za postavljanje glomaznog suđa u donju košaru i niski položaj za potpuno iskorištavanje potpornja za postavljanje stvaranjem više mjesta u gornjem dijelu i izbjegavanje udaraca s predmetima u donjoj košari.

Gornja je košara opremljena mehanizmom za podešavanje gornje košare po visini (pogledajte sliku) i podignite je a da ne pritisnete ručice tako da smo uhvatite stranice košare čim je košara stabilna u svom gornjem položaju.

Za ponovno postavljanje u donji položaj pritisnite ručice A na stranicama košare i pomaknite je prema dolje.


Preporučujemo da podešavanje po visini ne obavljate s punom košarom.

Košaru NIKADA ne podižite ili spuštajte samo na jednoj strani.


Donja košara

Za lonce, tave, tanjure, zdjele za salatu, pribor za jelo itd. Velike tanjure i poklopce idealno bi bilo postaviti sa strane kako bi se izbjeglo da ometaju nosače mlaznica.

Donja košara ima potpornje za postavljanje koji se mogu upotrebjavati u okomitom položaju prilikom slaganja tanjura ili u vodoravnom (donjem) položaju za jednostavno slaganje zdjela za salatu.

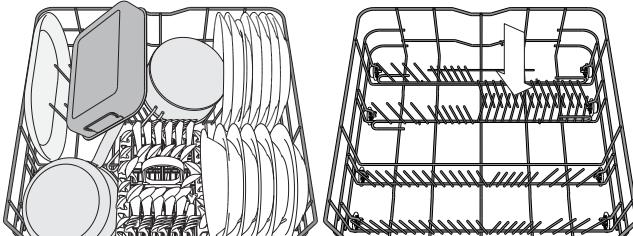

(primjer punjenja donje košare)

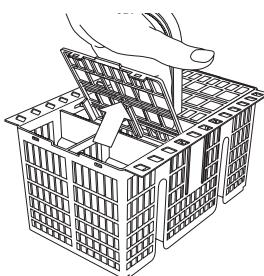

Košara za pribor za jelo

Košara opremljena je gornjim rešetkama za bolje slagane pribora za jelo. Košara za pribor za jelo mora se postaviti isključivo na prednji dio donje košare.

Noževe i ostali pribor s oštrim vrhom treba postaviti u košaru pribora za jelo s vrhom okrenutim prema dolje ili se moraju staviti vodoravno u spremnike s potpornjem u gornjoj košari.

Oštećenje časa i suđa

- Upotrebljavajte samo čaše i porculansko suđe za koje proizvođač jamči da se mogu prati u perilici posuđa.
- Upotrebljavajte deterdžent za osjetljivo posuđe prikladan za posuđe

- Čaše i pribor za jelo izvadite iz perilice posuđa čim ciklus pranja završi.

Neprikladno suđe

- Drveno suđe i pribor za jelo.
- Osjetljive ukrašene čaše, umjetnički predmeti i antičko suđe. Njihovi ukrasi nisu otporni.
- Dijelovi od sintetičkog materijala koji ne podnose visoke temperature.
- Suđe od bakra i lima.
- Suđe zaprljano pepelom, voskom, mazivima ili tintom. Boje ukrasa na čašama i aluminijski/srebrni dijelovi mogu se promjeniti i izbljediti tijekom postupka pranja. Neke vrste čaša (npr. kristali predmeti) mogu se postati neprozirni nakon određenog broja ciklusa pranja.

Higijenski program

Da biste izbjegli pojavu neugodnih mirisa i taloga koji se može nakupiti u perilici suđa, program s visokom temperaturom pokreće najmanje jednom mjesечно. Upotrijebite čajnu žlicu deterdženta i pokrenite perilicu bez punjenja kako biste očistili uređaj.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Kada se perilica posuđa u domaćinstvu upotrebljava u skladu s uputama proizvođača, **pranjem posuđa i suđa obično se troši manje energije i vode nego kod ručnog pranja.**
- Da bi se uvećala učinkovitost perilice posuđa preporučuje se da se **ciklus pranja započne kada je perilica posuđa do kraja puna.** Punjenje perilice posuđa u domaćinstvu do razine koju proizvođač preporučuje pridonosi uštedi vode i energije. Informacije o pravilnom punjenju posuđa mogu se pronaći u poglavljiju Punjenje. U slučaju djelomičnog punjenja preporučuje se korištenje namjenskih opcija pranja ako su dostupne (FLEKSIBILNO PRANJE), punjenjem samo odabranih polica. Nepravilno punjenje ili pretrpavanje perilice posuđa može povećati potrošnju energenata (kao što su voda, struja i vrijeme te veća razina buke) uz smanjenje učinkovitosti pranja i sušenja.
- Ručno pretpranje posuđa dovodi do veće potrošnje vode i struje i ne preporučuje se.

Svakodnevna upotreba

1. PROVJERA PRIKLJUČKA ZA VODU

Provjerite je li perilica posuđa spojena na dovod vode i je li otvorena slavina.

2. UKLJUČIVANJE PERILICE SUĐA

Otvorite vrata i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

3. NAPUNITE KOŠARE (pogledajte PUNJENJE KOŠARA)

4. PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT

(pogledajte PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT).

5. ODABIR PROGRAMA I PRILAGOĐAVANJE CIKLUSA

Odaberite najprikladniji program prema vrsti posuđa i razini zaprljanja (pogledajte OPIS PROGRAMA) pritiskom na gumb .

Odaberite željene opcije (pogledajte FUNKCIJE).

6. START

Ciklus pranja započnite pritiskom na gumb START/Pause (Start/Pauza) (uključeno je led svjetlo) i zatvorite vrata u roku od 4 s. Kada program započne oglašava se jedan zvučni signal bip. Ako se vrata ne zatvore u roku od 4 s, oglasit će se zvučni alarm. U tom slučaju otvorite vrata, pritisnite gumb START/Pauza i ponovno zatvorite vrata u roku od 4 s..

7. KRAJ CIKLUSA PRANJA

Kraj ciklusa pranja označavaju zvučni signali bip i treperenje broja ciklusa pranja na zaslонu. Otvorite vrata i uređaj isključite tako da pritisnete gumb ON/OFF (uključivanje/isključivanje). Pričekajte nekoliko minuta prije vađenja posuđa kako biste izbjegli opekontine. Ispraznjite košare, započinjući s donjom košarom.

Stroj će se automatski isključiti tijekom produženog razdoblja neaktivnosti kako bi se smanjila potrošnja struje.

Ako je posuđe samo malo prljavo ili ako ga ispirete prije stavljanja u perilicu posuđa, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta.

Izmjena programa rada

Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod uvjetom da je tek započeo: otvorite vrata, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje, stroj će se isključiti. Ponovno uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; Ciklus pokrenite pritiskom na gumb START/PAUZA i zatvaranjem vrata u roku od 4 s.

Ako to traje dulje o 4 sekunde, uređaj automatski prestaje raditi i morate ga ponovno pokrenuti ponavljajući posljednji postupak.

Dodavanje dodatnog suđa

Ne isključujući stroj otvorite vrata (LED svjetla START/Pauza) počinju treperiti (**pazite na VRUĆU paru!**) i stavite suđe u perilicu suđa. Pritisnite gumb START/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 s, ciklus će se nastaviti od mjesta na kojem je prekinut.

Slučajni prekidi

Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka struje, ciklus se privremeno prekida. Pritisnite gumb START/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 s, ciklus će se nastaviti od mjesta na kojem je prekinut.

Funkcije

Funkcije se mogu izravno odabrati pritiskom na odgovarajući gumb (pogledajte UPRAVLJAČKA PLOČA). **Ako funkcija nije kompatibilna s odabranim programom (pogledajte TABLICU PROGRAMA), odgovarajuća LED lampica brzo treperi 3 puta i oglasit će se zvučni signal. Funkcija se neće omogućiti.**

FLEKSIBILNO PRANJE

1 Ako nemate puno suđa koje treba oprati, može se upotrijebiti pola punjenja kako biste uštedjeli vodu, struju i deterdžent.

Odaberite program i zatim pritisnite gumb FLEKSIBILNO PRANJE: na zaslonu će se prikazati simbol odabранe košare. Po zadanim postavkama uređaj pere posuđe u svim košarama.

Za pranje samo određene košare uzastopce pritišćite taj gumb:



prikazano na zaslonu (samo donja košara)



prikazano na zaslonu (samo gornja košara)



prikazano na zaslonu (opcija je isključena i uređaj će prati suđe u svim košarama).



ODGODA

Vrijeme pokretanja programa može se odgoditi u razdoblju između :1 i 12 sati.

1. Pritisnite gumb DELAY (Odgoda); na zaslonu se prikazuje odgovarajući simbol „h“; svakim pritiskom gumba povećat će se vrijeme (1 h, 2 h i tako do maks. 12 h) od početka željenog ciklusa pranja.

2. Odaberite program pranja, pritisnite tipku START pa zatvorite vrata u roku 4 sekunde: mjerač vremena započet će odbrojavanje.

3. Po isteku vremena svjetlo indikatora „h“ isključuje se i ciklus pranja započinje.

Za podešavanje vremena odgode i odabir kraćeg razdoblja, pritisnite gumb DELAY (Odgoda). Za njeno ponишavanje uzastopce pritišćite gumb sve dok se ne isključi svjetlo indikatora „h“ odabranje odgode pokretanja.

Funkcija DELAY (Odgoda) ne može se postaviti nakon početka ciklusa pranja.



KRATKO TRAJANJE

Ta se opcija može upotrebljavati za smanjenje trajanja glavnih programa održavajući pri tom iste razine učinkovitosti.

Odaberite program, pritisnite gumb KRATKO TRAJANJE i isključiti će se svjetlo indikatora. Ponovno pritisnite isti gumb kako biste ponishili opciju.



EXTRA DRY (Ekstra suho)

Viša temperatura tijekom završnog ispiranja kao produžena faza sušenja koja omogućava bolje sušenje. Nakon odabira programa pritisnite gumb EXTRA DRY (Ekstra suho) i isključiti će se svjetlo indikatora.

Ponovno pritisnite isti gumb kako biste ponishili opciju. Opcija EXTRA DRY skraćuje trajanje ciklusa pranja.



TABLETA (Tab)

Pritisnite gumb START/PAUZA na 3 sekunde (isključiti će se svjetlo indikatora) ako upotrebljavate kombinirani deterdžent u obliku tableta (sredstvo za ispiranje, sol i deterdžent u 1 dozi).

Ako upotrebljavate deterdžent u prahu ili tekući deterdžent, ta funkcija treba biti isključena.



INDIKATOR RADA

LED-svjetlo koje se projicira na pod upućuje na rad aparata. Može se odabrat jedan od sljedećih načina rada:

a) Onemogućena funkcija.

b) Kad se ciklus pokrene svjetlo će se ukljuci na nekoliko sekundi, ostaje isključeno tijekom ciklusa i treperi na kraju ciklusa.

c) Svjetlo ostaje uključeno tijekom ciklusa i treperi na kraju ciklusa (zadani način rada).

Ako je postavljena odgoda pokretanja svjetlo se uključuje na nekoliko početnih sekundi ili tijekom cijelog odbrojavanja, ovisno o tome je li odabran način rada b) ili c).

Svjetlo se isključuje svakim otvaranjem vrata. Za odabir željenog načina rada uključite stroj, držite pritisnut gumb dok se na zaslonu ne pojavi jedno od tri slova, pritišćite gumb dok ne dođete do željenog slova (ili načina rada), držite pritisnutim gumb za potvrdu odabira. Napomena: Ako je NaturalDry uključen i otvara vrata, indikator rada neće treperiti na kraju ciklusa.

NATURALDRY

Sustav za otvaranje vrata NaturalDry konvekcijski je sustav sušenja koji automatski otvara vrata tijekom/nakon faze sušenja da bi svakodnevno zajamčio izvanrednu učinkovitost sušenja. Vrata se otvaraju pri temperaturi koja je sigurna za kuhinjski namještaj. Kao dodatnu zaštitu od pare, zajedno s perilicom posuđa, isporučuje se posebno dizajnirana zaštitna folija. Način postavljanja zaštitne folije pogledajte u dijelu (UPUTE ZA SASTAVLJANJE).

Funkciju NaturalDry možete isključiti na sljedeći način:

1. Idite na izbornik Indikator rada kao u posljednjem koraku, pritisnite i zadržite sve dok se ne prikaže izbornik.
2. Ponovno pritisnite i zadržite 6 sekundi dok ne dođete do izbornika NaturalDry.
3. Prebacili ste se na izbornik upravljanja NaturalDry u kojem možete promijeniti stanje funkcije NaturalDry pritiskom na gumb : E – omogućena d- onemogućena

Da biste potvrdili promjene i izašli iz izbornika upravljanja, držite pritisnutim gumb (3 s).

OTVARANJE VRATA	
Eco 50°	165 min
Automatski 50-60°	80-175 min*
Intenzivno 65°	165 min
Brzo pranje 30'	kraj ciklusa
Brzo pranje i sušenje na 50°	80 min
Staklo na 45°	95 min
Tiho na 50°	205 min
Dezinfekcija 65°	Nije dostupno
Prepranje	Nije dostupno
Samočišćenje 65°	Nije dostupno

* ovisno o postavkama

Tablica programa

Program	Faza suspenza Natural Dry	Dostupne funkcije (*)	Trajanje programa pranja (h:min)**	Potrošnja vode (litara po ciklusu)	Potrošnja električne energije (kWh/ciklus)
1 Eko ECO 50°	✓ ✓		3:10	9,5	0,85
2 Automatski AUTO 50 - 60°	✓ ✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
3 Intenzivno 65°	✓ ✓		2:50	14,0	1,50
4 Brzo pranje 30' 30' 50°	— ✓		0:30	9,0	0,50
5 Brzo pranje i sušenje 50°	✓ ✓		1:25	11,5	1,10
6 Staklo 45°	✓ ✓		1:40	11,5	1,20
7 Tiko 50°	✓ ✓		3:30	15,0	1,15
8 Dezinfekcija 65°	✓ —		1:40	10,0	1,30
9 Prepranje —	— —		0:12	4,5	0,01
10 Samočišćenje 65°	— —		0:50	8,0	0,85

Podaci EKO programa izmjereni su u laboratorijskim uvjetima u skladu s europskom normom EN 60436:2020.

Napomena za laboratorijska ispitivanja: informacije o usporednim uvjetima ispitivanja EN možete dobiti tako da e-poruku pošaljete na adresu: dw_test_support@whirlpool.com

Prije primjene bilo kojeg programa nije potrebno obraditi posuđe.

*) Sve opcije ne mogu se istovremeno upotrebljavati

**) Vrijednosti koje su navedene za programe koji nisu eko služe samo kao informacija. Stvarno vrijeme može se razlikovati ovisno o brojnim čimbenicima kao što su temperatura i tlak ulazne vode, sobna temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta punjenja, ravnoteža punjenja, dodatne odabране opcije i baždarenje senzora.

- EKO** – Program Eko prikladan je za uobičajeno zaprljano posuđe te je za takav način primjene to i najučinkovitiji program po pitanju kombinirane potrošnje struje i vode, a upotrebljava se i za procjenu usklađenosti s propisima EU o ekodizajnu.
- AUTOMATSKI** – Za uobičajeno prljavo posuđe s ostacima sasušene hrane. Osjeća razinu zaprljanosti posuđa i prema tome podešava program. Kad senzor otkrije razinu zaprljanosti prikazuje se animacija na zaslонu i ažurira se trajanje ciklusa.
- INTENZIVNO** – Preporučeni program za prljavo posuđe, posebno pogodan za tave i tave za umake (ne upotrebljavati za osjetljivo posuđe).
- BRZO PRANJE 30'** – Program koji se koristi za pola punjenja malo zaprljanog posuđa s bez sasušenih ostataka hrane. Ne uključuje fazu sušenja.
- BRZO PRANJE I SUŠENJE** – Normalno zaprljano posuđe. Svakodnevni ciklus koji omogućuje optimalne rezultate čišćenja i sušenja za manje vremena.
- STAKLO** – Program za osjetljivo posuđe koje je osjetljivije na visoke temperature, primjerice čaše i šalice.
- TIHO** – Prikladno za noćni rad uređaja. Osigurava optimalnu učinkovitost čišćenja i sušenja uz najnižu emisiju buke.
- DEZINFKECIJA** – Uobičajeno ili jače zaprljano posuđe s dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se upotrebljavati za održavanje perilice suđa.
- PRETPRANJE** – Upotrebljava se za osvježavanje posuđa koje će se prati kasnije. S ovim programom ne upotrebljava se deterdžent.
- SAMOČIŠĆENJE** – Program koji se upotrebljava za održavanje perilice posuđa treba izvršiti samo ako je perilica posuđa PRAZNA, a pritom treba rabiti posebne deterdžente za održavanje perilice posuđa.

Izmjena programa rada

Ako odaberete pogrešan program, možete ga promijeniti pod uvjetom da je tek započeo: otvorite vrata, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje, stroj će se isključiti. Ponovo uključite stroj pomoću gumba za uključivanje/isključivanje i odaberite novi ciklus pranja i sve željene opcije; Ciklus pokrenite pritiskom na gumb START/PAUZA i zatvaranjem vrata u roku od 4 s.

Ako to traje dulje o 4 sekunde, uređaj automatski prestaje raditi i morate ga ponovno pokrenuti ponavljajući posljednji postupak.

Dodavanje dodatnog suđa

Ne isključujući stroj otvorite vrata (LED svjetla START/Pauza) počinju treperiti (**pazite na VRUĆU paru!**) i stavite suđe u perilicu suđa. Pritisnite gumb START/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 s, ciklus će se nastaviti od mjesta na kojem je prekinut.

Slučajni prekidi

Ako se tijekom ciklusa pranja vrata otvore ili ako je došlo do nestanka struje, ciklus se privremeno prekida. Pritisnite gumb START/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 s, ciklus će se nastaviti od mjesta na kojem je prekinut.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA: Uređaj uvijek iskopčajte kada ga čistite ili obavljate zahvate održavanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine za čišćenje stroja.

Čišćenje perilice suđa

Svi tragovi unutrašnjosti uređaja mogu se ukloniti krpom namočenom u vodu s malo octa. Vanjske površine stroja i upravljačka ploča mogu se očistiti upotrebom neabrazivne krpe namočene vodom. Ne upotrebljavajte otapala ili abrazivna sredstva.




Sprječavanje neugodnih mirisa

Vrata uređaja uvijek držite odškrinuta kako bi se sprječilo stvaranje vlage i njezino zadržavanje u unutrašnjosti. Brtve oko vrata i spremnika za deterdžent redovito čistite vlažnom sružvom. Tako će se izbjegići nakupljanje hrane u brtvama što može dovesti do stvaranja neugodnih mirisa.

Kontrola dovodnog crijeva vode

Redovito provjeravajte ima li lomova i napuklina na dovodnom crijevu. Ako je oštećeno zamijenite ga novim crijevom koje je dostupno u postprodajnom servisu ili kod specijaliziranog prodavača. Ovisno o vrsti crijeva:

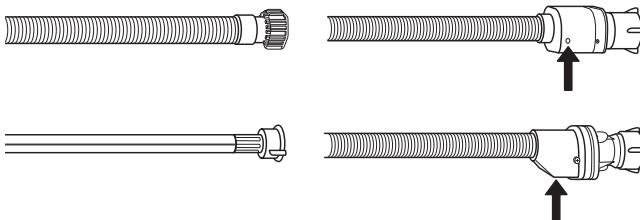

Ako dovodno crijevo ima prozirni premaz redovito provjeravajte je li boja na određenim mjestima jača. Ako da, moguće je da crijevo curi i mora se zamjeniti.

Za crijeva za zaustavljanje vode: provjerite kontrolni prozor malog sigurnosnog ventila (pogledajte strelicu). Ako je crven, funkcija zaustavljanja je uključena i crijevo se mora zamjenit novim.

Za odvijanje ovog crijeva pritisnite gumb za otpuštanje dok odvijate crijevo.

Čišćenje ulaznog crijeva za vodu

Ako su crijeva za vodu nova ili se dulje vrijeme nisu upotrebljavala pustite da kroz njih prođe voda kako biste bili sigurni da nema nečistoća prije obavljanja potrebnih priklučivanja. Ako se ne pridržavate te mjeru opreza, može se dogoditi da je blokiran ulaz vode u da se perilica suđa ošteti.

Čišćenje sklopa filtra

Redovito čistite sklop filtra tako da se filtri ne začepe i da otpadna voda ispravno istječe.


Upotreba perilice posuđa sa začpljenim filtrima ili stranim predmetima unutar sustava filtriranja ili krakova mlaznice dovodi do smanjenja učinkovitosti, bučnog rada ili veće potrošnje energije.

Sklop filtra sastoji se od tri filtra koji uklanjuju ostatke hrane iz vode za pranje i zatim ponovno pokreću kruženje vode.

Perilica suđa ne smije se upotrebljavati bez filtra ili s otpuštenim filtrom.

Najmanje jednom mjesечно ili nekoliko svakih 30 ciklusa pranja provjerite sklop filtra i po potrebi ga temeljito očistite tekućom vodom upotrebljavajući četku koja nije od metala i prema uputama u nastavku:


1. Cilindrični filter **A** okrenite u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu i izvucite ga (sl. 1).
2. Skinite filter šalicu **B** tako da lagano pritisnete bočna krilca (sl. 2).
3. Klizno izvadite pločasti filter od nehrđajućeg čelika **C** (sl. 3).
4. Ako pronađete strane predmete (npr. razbijeno staklo, porculan, kosti, sjemenke voća itd.), **pažljivo ih uklonite**.
5. Pregledajte otvor i uklonite sve ostatke hrane. **NIKADA NE SKIDAJTE** štitnik pumpe ciklusa pranja (crni detalj) (sl. 4).

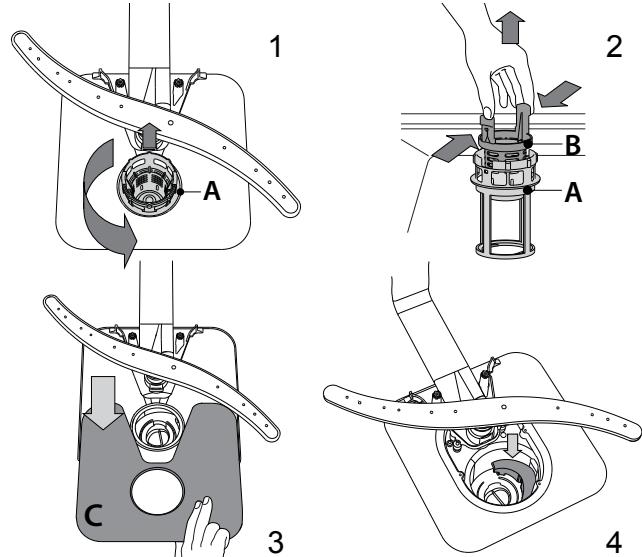

Nakon čišćenje filtra vratite sklop filtra i pravilno ga učvrstite na mjesto; to je važno za održavanje učinkovitog rada perilice suđa.


Čišćenje nosača mlaznica

Povremeno, ostaci hrane mogu se skoriti na krakovima mlaznica i blokirati otvore za raspršivanje vode. Zbog toga se preporučuje da povremeno provjerite krakovima i očistite ih malom četkicom koja nije metalna.

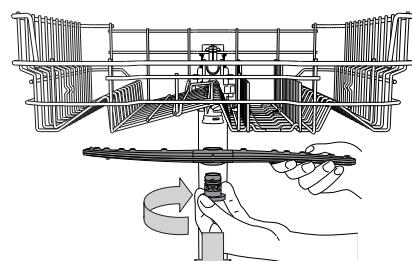

Gornji krak mlaznice skinite tako da okrenete plastični prsten za zabravljinjanje u smjeru kazaljke na satu. Gornji krak mlaznice treba se zamijeniti tako da je strana s većim brojem otvora okrenuta prema gore.

Donji krak mlaznice može se skinuti tako da se povuče prema gore i okrene u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.

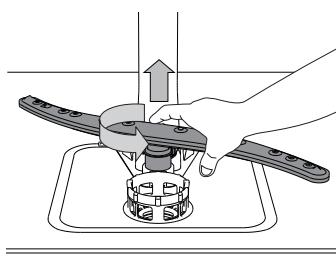

Što učiniti ako ...



Ako vaša perilica posuđa ne radi ispravno, provjerite može li se problem riješiti prateći popis u nastavku. U slučaju pojave drugih grešaka ili problema obratite se ovlaštenom postprodajnom servisu čije podatke za kontakt možete pronaći u knjižici jamstva. Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju od narednih 7 ili 10 godina, ovisno o posebnim zakonskim propisima.

Rezervne dijelove možete pronaći: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Problemi...	Mogući uzroci...	Rješenja...	
	Uključen je indikator za sol	Spremnik za sol je prazan. (nakon punjenja indikator soli može nekoliko ciklusa ostati uključen).	Napunite spremnik za sol solju (za više informacija pogledajte stranicu 156). Podesite tvrdoću vode - pogledajte tablicu na stranici 156.
	Uključen je indikator sredstva za ispiranje	Prazan je spremnik sredstva za ispiranje. (nakon punjenja indikator sredstva za ispiranje može nekoliko ciklusa ostati uključen).	Napunite spremnik sredstvom za ispiranje (više informacija potražite na stranici 156).
Perilica suđa se ne pokreće ili ne odgovara na komande.	Uređaj nije ispravno priključen.	Uključite utikač u električnu utičnicu.	
	Nestanak struje.	Perilica posuđa iz sigurnosnih se razloga automatski ponovno ne pokreće kada se struja vrati. Otvorite vrata perilice posuđa, pritisnite gumb START/Pause (Start/Pauza) i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata.	
	Vrata perilice suđa nisu zatvorena. Pin NATURALDRY nije izvučen.	Vrata čvrsto zatvorite tako da začujete "klik".	
	Ciklus se prekida ako su vrata otvorena duže od 4 sekunde.	Pritisnite START/Pause (Start/Pauza) i zatvorite vrata uređaja u roku od 4 sekunde.	
	Ne odgovara na komande. Na zaslonu se prikazuje: 9 ili 12 i LED svjetlo za uključivanje/isključivanje brzo trepere	Uređaj isključite pritiskom na gumb uključivanje/isključivanje pa ga nakon otprilike jedne minute ponovno uključite i ponovno pokrenite program. Ako se problem i dalje javlja, uređaj iskopčajte na 1 minutu, zatim ga ponovno ukopčajte.	
Perilica suđa ne ispušta vodu. Na zaslonu se prikazuje: 3 i LED svjetlo za uključivanje/isključivanje brzo trepere	Ciklus pranja još nije završio.	Pričekajte da ciklus pranja završi.	
	Odvodno crijevo je savijeno.	Provjerite da odvodno crijevo nije savijeno (pogledajte INSTALACIJA).	
	Crijevo za pražnjenje izljeva je blokirano.	Očistite crijevo za pražnjenje izljeva.	
	Filtar je začpljen ostacima hrane.	Čišćenje filtra (pogledajte ČIŠĆENJE SKLOPA FILTRA).	
Perilica suđa stvara preveliku buku.	Suđe se međusobno udara	Pravilno postavite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).	
	Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.	Deterdžent nije pravilno izmjerен ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa (pogledajte PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT). Ponovno pokrenite trenutni ciklus isključivanje perilice posuđa i zatim njenim ponovnim uključivanjem, odaberite novi program, pritisnite START/Pause (Start/Pauza) i zatvorite vrata u roku 4 sekunde. Nemojte dodavati deterdžent.	
Suđe nije čisto.	Suđe nije ispravno složeno.	Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).	
	Nosači mlaznica ne mogu se slobodno okretati jer ih ometa suđe.	Pravilno složite suđe (pogledajte PUNJENJE KOŠARA).	
	Ciklus pranja je preslab i/ili je slaba učinkovitost deterdženta.	Odaberite odgovarajući ciklus pranja (pogledajte TABLICU PROGRAMA).	
	Došlo je do stvaranja prevelike količine pjene.	Deterdžent nije pravilno izmjerен ili nije prikladan za upotrebu u perilici suđa (pogledajte PUNJENJE SPREMNIKA ZA DETERDŽENT).	
	Čep na spremniku sredstva za ispiranje nije pravilno zatvoren.	Provjerite je li čep spremnika za ispiranje zatvoren.	
	Filtar je prljav ili začpljen.	Očistite sklop filtra (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).	
	Nema soli.	Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).	
Perilica posuđa prerano završava ciklus. Na zaslonu se prikazuje: 15 i LED svjetlo za uključivanje/isključivanje brzo trepere	Odvodno je crijevo prenisko postavljeno ili se izljeva u kanalizaciju.	Provjerite je li kraj odvodnog crijeva postavljen na ispravnu visinu (pogledajte INSTALACIJA). Provjerite odvod u kućnu kanalizaciju, prema potrebi ugradite ventil za dovod zraka.	
	Zrak u dovodu vode.	Provjerite da na dovodu vode nema curenja ili nekih drugih problema koji omogućuju ulaz zraka.	

Problemi...	Mogući uzroci...	Rješenja...
Perilica suđa ne puni se vodom.	Nema vode u dovodu vode ili je slavina zatvorena.	Provjerite ima li vode u dovodu vode ili radi li slavina.
Na zaslunu se prikazuje: H, 6 i LED svjetlo za uključivanje/isključivanje brzo trepere	Dovodno crijevo je savijeno.	Provjerite da dovodno crijevo nije savijeno (pogledajte INSTALACIJA), ponovno programirajte perilicu suđa i ponovno pokrenite.
	Sito i dovodno crijevo vode su začepljeni; Po potrebi očistite ga	Nakon provjere i čišćenja isključite i uključite perilicu posuđa i pokrenite novi program.
Suđe nije suho.	Odabrani program nema fazu sušenja.	Provjerite u tablici programa ima li odabrani program fazu sušenja.
	Sredstvo za ispiranje je potrošeno ili doziranje nije odgovarajuće.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili postavite višu razinu doziranja (pogledajte Punjenje spremnika sredstva za ispiranje).
	Suđe je izrađeno od nepričuvajućeg materijala ili plastike.	Prisutnost kapi vode je očekivana (pogledajte SAVJETI).
Na suđu i čašama ima tragova kamenca ili bjeličastog sloja.	Razina soli je preniska.	Napunite spremnik soli (pogledajte Punjenje i Spremnik soli).
	Podešavanje tvrdoće vode nije odgovarajuće.	Povećajte vrijednosti(pogledajte Tablicu tvrdoće vode).
	Čep na spremniku soli nije ispravno zatvoren.	Provjerite čep spremnika soli.
	Sredstvo za ispiranje je potrošeno ili doziranje nije dovoljno.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili podesite dozu na višu razinu.
Suđe i čaše imaju plave tragove ili su plavkasti.	Doza sredstva za ispiranje je prevelika.	Namjestite doziranje na niže vrijednosti.

Služba za tehničku pomoć

Ako se nakon obavljanja svih navedenih provjera problem ne riješi, izvucite utikač i zatvorite slavinu. Obratite se postprodajnom servisu (pogledajte jamstveni list).

Prije nego što nazovete postprodajni servis, zabilježite sljedeće:

- opis pogreške,
- tip i model uređaja,

- servisni kod (broj naveden na nazivnoj pločici) s unutarnje desne strane vrata:

S E R V I C E 0000 000 0000



Tehnički podaci

Dimenzije proizvoda (mm)	Visina	mm	820
	Širina	mm	598
	Dubina	mm	555
Karakteristike	Napon	V	220/240
	Frekvencija	Hz	50
	Klasa energetske učinkovitosti		D
	Indeks učinkovitosti čišćenja		1,13
	Indeks učinka sušenja		1,07
	Tlak dovoda vode, maks.	Bar	10
	Tlak dovoda vode, min.	Bar	0,5
	Potrošnja električne energije	kWh/100 ciklusa	85
	Dovod vode, maks. temperatura dovoda	°C	60
	Broj kompleta		14
	Potrošnja energije kod odgode početka	W	4
	Potrošnja energije u stanju pripravnosti	W	0,5
	Potrošnja vode	l/ciklus	9,5
	Razina buke	dB(A) re 1 pW	44
	Klasa buke		B

Ekološka pitanja

Odlaganje ambalažnih materijala

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja . Različiti dijelovi ambalaže moraju se zbrinuti na odgovarajući način i u skladu s lokalnim zakonskim propisima za odlaganje otpada.

Odlaganje kućanskih uređaja

Ovaj aparat proizведен je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim pravilnicima o zbrinjavanju otpada. Radi podrobnejih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste aparat kupili. Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) i uredbama o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi iz 2013. (sukladno izmjenama i dopunama). Osigurate li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

Savjeti za uštedu energije

Program ECO (Eko) prikidan je za uobičajeno zaprljano posuđe te je za takav način primjene to i najučinkovitiji program po pitanju kombinirane potrošnje struje i vode, a upotrebljava se i za procjenu usklađenosti s propisima EU o ekodizajnu. Punjenje perilice posuđa u domaćinstvu do razine koju proizvođač preporučuje pridonosi uštedi vode i energije. Ručno prepranje posuđa dovodi do veće potrošnje vode i struje i ne preporučuje se. Pranjem posuđa i suđa obično se troši manje energije i vode nego kod ručnog pranja kada se perilica posuđa u domaćinstvu upotrebljava u skladu s uputama proizvođača.

Postavljanje

PAŽNJA: Ako se uređaj u bilo kojem trenutku treba pomaknuti držite ga u uspravnom položaju; Ako je to apsolutno potrebno može se nagnuti unatrag.

Priklučivanje dovoda vode

Prilagođavanje dovoda vode za instalaciju treba obaviti kvalificirani tehničar.

Ulagna i izlagna crijeva za vodu mogu se postaviti s lijeve ili desne strane kako bi se dobila najbolje moguće postavljanje. Provjerite da perilica suđa ne savija i ne pritišće crijeva.

Priklučivanje ulaznog crijeva za vodu


- Pustite da voda teče dok ne postane savršeno čista.
 - Čvrsto zavijte dovodno crijevo na mjesto i otvorite slavinu.
- Ako dovodno crijevo nije dovoljno dugo obratite se specijaliziranoj trgovini ili ovlaštenom tehničaru.
- Tlak vode mora biti unutar vrijednosti navedenih na pločici s tehničkim podacima, inače perilica suđa možda neće ispravno raditi.
- Provjerite da crijevo nije savijeno ili pritisnuto.

Specifikacije za priklučivanje dovodnog crijeva vode:

Dovod vode	hladna ili vruća (maks. 60°C)
Ulaz vode	3/4"
Snaga tlaka vode	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

Priklučivanje odvodnog crijeva za vodu

Ovodno crijevo priključite na odvodnu cijev promjera najmanje 2 cm **A**.

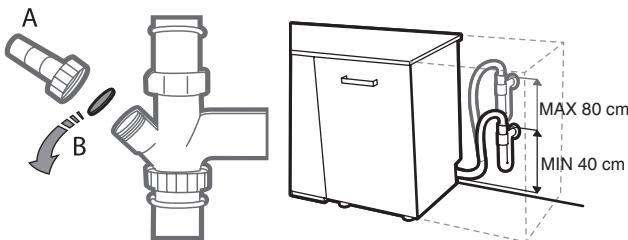

Priklučak odvodnog crijeva mora biti na visini u rasponu od 40 do 80 cm od poda ili površine na kojoj se nalazi perilica suđa.

Prije priklučivanja odvodnog crijeva vode na odvod izljeva skinite plastični čep **B**.

ZAŠTITA OD POPLAVE

Zaštita od poplave. Da bi se osiguralo da ne dođe do poplave, perilica je posuđa opremljena posebnim sustavom koji blokira dovod vode u slučaju neispravnosti ili curenja unutar uređaja.

Perilica posuđa opremljena je dodatnim sigurnosnim uređajem **Novi Aqua Stop** koji jamči zaštitu od poplave čak i u slučaju pucanja dovodnog crijeva.

Dovodno crijevo vode se ni pod kojim uvjetima ne smije prerezati jer sadrži električne dijelove pod naponom.

Električno priključivanje

⚡ UPOZORENJE: Dovodno crijevo vode se ni pod kojim uvjetima ne smije prerezati jer sadrži električne dijelove pod naponom.

Prije umetanja utikača u električnu utičnicu provjerite da:

- utičnica ima **uzemljenje** i da zadovoljava važeće propise;
- utičnica može podnijeti maksimalno opterećenje uređaja prikazano na podatkovnoj pločici smještenoj na unutarnjoj strani vrata (pogledajte OPIS PROIZVODA).
- napon dovoda ulazi u raspon vrijednosti navedenih na podatkovnoj pločici na unutarnjoj strani vrata.
- je utičnica kompatibilna s utikačem uređaja.

Ako to nije slučaj, zatražite u ovlaštenom servisu da zamijene odobreni kabel napajanja odgovarajućim utikačem namijenjenim ovom uređaju (pogledajte POSTPRODAJNA USLUGA). Nemojte upotrebljavati produžne kabele, višestruke utičnice ni neodobrene kabele s utikačima. Nakon postavljanja uređaja kabel napajanja i električne utičnice moraju biti dostupne. Kabel se ne smije savijati niti pritisnuti.

Ako ja kabel napajanja oštećen, neka ga zamijeni proizvođač ili ovlašteni servis za tehničku pomoć kako bi se spriječile sve potencijalne opasnosti.

Tvrtka se ne smije smatrati odgovornom ni za kakve nezgode ako se nisu poštivali ovi propisi.

Postavljanje i poravnavanje

1. Perilicu suđa postavite na ravnu, čvrstu podlogu. Ako pod nije ravan, prednje nožice uređaja mogu se podešiti tako da se postigne vodoravan položaj. Ako je uređaj ispravno poravnat, bit će stabilniji i stvarat će manje vibracija i buke dok radi.
2. Prije postavljanja perilice suđa u nišu, nalijepite prozirnu samoljepivu traku ispod drvene police kako biste spriječili kondenzaciju dok koje bi moglo doći.
3. Perilicu suđa postavite tako da njezine bočne stranice ili stražnja ploča ne dodiruju susjedne ormariće ili zid. Uređaj se može postaviti i ispod radne površine.
4. Za podešavanje visine stražnje nožice okrenite crveni šesterokutni vijak na donjem središnjem dijelu na prednjem dijelu perilice suđa šesterokutnim ključem od 8 mm. Ključ okrenite u smjeru kazaljke na sati kako biste povećali visinu i u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je smanjili.

DIMENZIJE I KAPACITET:

Širina	598 mm
Visina	820 mm
Dubina	555 mm
Kapacitet	14 uobičajenih kompleta posuđa

JAMSTVO IKEA

Koliko dugo vrijedi IKEA jamstvo?

Jamstvo traje pet godina od datuma kupovine uređaja u IKEI. Originalni račun treba priložiti kao dokaz kupovine. Ako se servisiranje obavi u jamstvu, to ne produljuje razdoblje jamstva za uređaj.

Tko treba obaviti servis?

Davatelj servisnih usluga IKEE obavit će servisiranje u vlastitoj mreži ili mreži ovlaštenog servisnog partnera.

Što pokriva ovo jamstvo?

Jamstvo pokriva kvarove na uređaju prouzročene nepravilnom izradom ili pogreškama materijala od datuma kupovine u IKEI. Ovo se jamstvo odnosi isključivo na upotrebu u domaćinstvu. Iznimke su navedene u dijelu pod naslovom „Što pokriva jamstvo?“ Tijekom jamstvenog razdoblja pokrit će se troškovi popravka, npr. popravci, dijelovi, rad i putni troškovi pokrit će se pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez dodatnih troškova. U tim se uvjetima primjenjuju smjernice EU (br. 99/44/EU) i pripadajući lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEE.

Što IKEA radi da bi ispravila problem?

Ovlašteni davatelj servisnih usluga IKEA ispitati će proizvod i odlučiti, prema vlastitom mišljenju, je li pokriven ovim jamstvom. Ako smatra da je pokriven, davatelj servisnih usluga IKEA ili njegov ovlašteni servisni partner u vlastitoj će mreži, prema vlastitom mišljenju odlučiti hoće li popraviti neispravan proizvod ili ga zamijeniti sličnim proizvodom.

Što ovo jamstvo ne pokriva?

- Uobičajeno trošenje.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala nemarom, oštećenja nastala zbog nepoštivanja uputa za rad, zbog nepravilne instalacije ili priključivanja na neodgovarajući napon, oštećenja nastala kemijskom ili elektrokemijskom reakcijom, hrđom, korozijom uključujući, ali i bez ograničenja na oštećenja nastala prevelikom količinom kamenca u dovodu vodu ili oštećenja nastala neuobičajenim uvjetima u okolišu.
- Potrošni materijal uključujući baterije i žarulje.
- Nefunkcionalne i ukrasne dijelove koji ne utječu na uobičajenu upotrebu uređaja uključujući ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja nastala stranim predmetima ili tvarima ili deblokiranje filtera, sustava odvoda ili ladica za sapun.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramičkog stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, cijevi dovoda i odvoda, brtvi, žarulja i poklopaca žarulja, zaslona, gumba, kućišta i dijelove kućišta. Osim u slučaju da se može dokazati da su takva oštećenja nastala neispravnostima u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima se kvar ne može pronaći tijekom tehničkog pregleda.
- Popravke koje nije obavio naš ovlašteni davatelj servisnih usluga i/ili njegov ovlašteni podugovorni partner ili slučajevi u kojima nisu upotrijebljeni originalni dijelovi.
- Popravke prouzročene instalacijom koja nije obavljena ispravno ili u skladu sa specifikacijama.
- Upotrebu uređaja u okolini koja nije domaćinstvo, odnosno u slučaju profesionalne upotrebe.
- Oštećenja u prijevozu. Ako kupac prevozi proizvod na vlastitu ili neku drugu adresu, IKEA ne odgovara ni za kakva oštećenja koja mogu nastati tijekom prijevoza. Međutim, ako IKEA dostavlja proizvod na adresu dostave kupca, oštećenja koja se dogode tijekom ostave IKEA u potpunosti pokriva.
- Trošak prijenosa izvan originalnog mjesta postavljanja uređaja IKEA.
- Pa ipak, ako ovlašteni davatelj servisnih usluga IKEE ili njegov ovlašteni servisni partner poprave ili zamijene uređaj prema uvjetima ovog jamstva, ovlašteni davatelj servisnih usluga ili njegovo ovlašteni servisni partner popravit će uređaj ili, ako je potrebno, instalirati zamjenski.

- Ovo se ne odnosi na Irsku, kupci dodatne informacije trebaju potražiti na posebnoj postprodajnoj servisnoj liniji IKEA ili kod ovlaštenog davatelja servisnih usluga.

(samo za VB)

Ova se ograničenja ne odnose na zahvate bez kvara koje je obavila kvalificirana stručna osoba upotrebljavajući originalne dijelove a da bi uređaj prilagodila sigurnosnim tehničkim specifikacijama druge države članice EU.

Način primjene zakonskih propisa države

Jamstvo IKEA daje vam određena prava koja pokrivaju ili nadilaze zahtjeve lokalnih pravnih propisa. Ipak, ti uvjeti ni na koji način ne ograničavaju prava kupca opisana u lokalnim propisima.

Područje valjanosti

Za uređaje kupljene u nekoj od država članica EU i preseljene u drugu državu EU, servisiranje se obavlja u okvirima jamstva važećeg u novoj državi.

Obaveza servisiranja u okviru jamstva primjenjuje se isključivo ako je uređaj uskladen i instaliran u skladu s:

- tehničkim specifikacijama države u kojoj se podnosi reklamacija u jamstvenom roku;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim informacijama korisničkog priručnika.

Posebna POSTPRODAJA za uređaje IKEA

Nemojte oklijevati obratiti se imenovanom ovlaštenom servisnom centru IKEA radi:

- servisnog zahtjeva u jamstvu;
- traženja pojašnjenja o instalaciji uređaja IKEA na odjelu kuhinjskog namještaja IKEA;
- traženja pojašnjenja o funkcijama uređaja IKEA.

Da bismo vam pružili najbolju moguću pomoć, prije no što nam se obratite, pažljivo pročitajte upute za sastavljanje i/ili korisnički priručnik.

Način kontakta u slučaju potrebnog servisiranja



Potražite na zadnjoj stranici ovog priručnika potpuni popis ovlaštenih servisnih centara IKEA s odgovarajućim telefonskim brojevima u dotičnim državama.

i **Da bismo vam pružili bržu uslugu, preporučujemo vam da nas nazovete na posebne brojeve telefona navedene u ovom priručniku. Ako vam je potrebna pomoć, uvijek potražite brojeve navedene u knjižici određenog uređaja. Uvijek potražite broj artikla IKEA (8-ero znamenkasti kod) i servisni broj od 12 znamenaka koji se nalaze na nazivnoj pločici uređaja.**

i ČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupovini i potreban je primjenu jamstva. Na računu se ujedno nalaze naziv i broj artikla IKEA (8-ero znamenkasti kod) svakog kupljenog uređaja.

Trebate li dodatnu pomoć?

Obratite se pozivnom centru najbliže robne kuće IKEA za sva pitanja koja se ne odnose na postprodaju vašeg uređaja. Preporučujemo vam, prije no što nam se obratite, da pažljivo pročitate dokumentaciju uređaja.

Rezervni dijelovi bit će dostupni u razdoblju od narednih 7 ili 10 godina, ovisno o posebnim zakonskim propisima.

Rezervne dijelove možete pronaći:

<https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Sadržaj

Bezbednosne informacije	20	Čišćenje i održavanje	29
Opis proizvoda	23	Šta učiniti ako...	30
Kontrolna tabla	23	Servisiranje	31
Prva upotreba	23	Tehnički podaci	32
Punjene korpi	25	Informacije u vezi sa zaštitom čovekove sredine	32
Svakodnevna upotreba	26	Instalacija	33
Funkcije	27	IKEA GARANCIJA	34
Tabela „Programi“	28		

Bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.

U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se važna upozorenja vezana za bezbednost kojih se treba stalno pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

⚠️ Veoma malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. Malu decu (3–8 godina) treba držati dalje od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

DOZVOLJENA UPOTREBA

⚠️ OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠️ Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje u domaćinstvu i za sličnu primenu, kao što je: kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; seoskim gazdinstvima; od strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.

⚠️ Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.

⚠️ Maksimalan broj kompleta posuđa je prikazan na tehničkom listu proizvoda.

⚠️ Vrata ne treba ostavljati otvorena – možete da se sapletete. Otvorena vrata

aparata mogu da izdrže samo težinu napunjene korpe kada je izvučena. Ne stavljamte predmete na vrata i ne treba da sedite niti stojite na njima.

⚠️ UPOZORENJE: Deterdženti za korišćenje u mašini za pranje sudova su snažno alkalni. Ukoliko se progutaju, mogu biti izuzetno opasni. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima i držite decu dalje od mašine za pranje sudova kada su vrata otvorena. Proverite da li je posuda za deterdžent prazna nakon što se završi ciklus pranja.

⚠️ UPOZORENJE: Noževi i drugi pribor sa oštrim vrhovima se u korpu mora stavlјati sa vrhovima okrenutim na dole ili se postavljati u horizontalni položaj – postoji rizik od posekotina.

⚠️ Ne čuvajte eksplozivne ili zapaljive materije (npr. benzin ili sprejeve) unutar ili blizu uređaja – rizik od požara.

Uređaj sme da se koristi isključivo za pranje keramičkog posuđa za domaćinstvo u skladu sa uputstvima u ovom priručniku. Voda u uređaju nije za piće. Koristite samo deterdžent i aditive za ispiranje za korišćenje u automatskoj mašini za pranje sudova. Prilikom dodavanja omekšivača vode (so), odmah pokrenite jedan ciklus pranja dok je mašina prazna kako bi ste izbegli oštećenja na unutrašnjim delovima nastala usled korozije.

Deterdžent, sredstvo za ispiranje i so čuvajte van domaćaja dece. Pre svakog servisiranja ili popravke prekinite dovod vode i isključite kabl za napajanje sa dovoda struje.

U slučaju bilo kakvog kvara isključite dovod vode i struje.

INSTALACIJA

⚠️ Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga dve ili više osoba – rizik od povrede. Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice – rizik od

posekotina.

! Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji), električne priključke i popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar. Nemojte popravljati ili menjati delove uređaja ukoliko to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Držite decu podalje od mesta ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju problema, obratite se prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od stiropora itd.) mora se čuvati van domaćaja dece – postoji rizik od gušenja.

Pre ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak montiranja završen.

Mašinu za pranje sudova priključite na dovod vode koristeći isključivo nov komplet creva. Stare komplete creva ne treba ponovo koristiti. Sva creva treba da budu dobro pričvršćena kako se tokom rada ne bi olabavila.

Obavezno se treba pridržavati svih propisa lokalnog vodovodnog preduzeća.

Pritisak dovoda vode 0,05 – 1,0 MPa. Uređaj treba postaviti pored zida ili ga ugraditi u kuhinjske elemente kako bi se ograničio pristup zadnjoj strani.

Kod mašina za pranje sudova koje imaju otvore za ventilaciju na donjem delu, otvor 6 ne smeju biti zatvoreni tepihom.

Ukoliko se mašina za pranje sudova postavlja na kraju elemenata tako da je njena bočna strana dostupna, mesto gde se nalaze šarke treba pokriti kako bi se sprečila opasnost od povrede.

Ulagana temperatura vode zavisi od modela mašine za pranje sudova. Ako je montirano crevo za dovod vode označeno sa „25°C max”, maksimalna dozvoljena temperatura vode je 25 °C. Za sve druge modele maksimalna dozvoljena temperatura vode je 60 °C. Nemojte da skraćujete creva i nemojte da stavljate plastično kućište u kome se nalazi dovodno crevo u vodu kod aparata opremljenih sistemom protivpoplavne zaštite. Ukoliko creva nisu dovoljna duga, obratite se lokalnom prodavcu. Obezbedite da dovodno

i odvodno crevo ne budu uvrnuti ili prignječeni. Pre prve upotrebe mašine proverite da li dovodno i odvodno crevo negde puštaju vodu. Vodite računa da četiri nožice budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući ih po potrebi, i pomoću libele proverite da li je mašina za pranje sudova savršeno nivelisana.

! Uređaj koristite samo kada su poklopci prikazani na dijagramu 19 u Uputstvu za sklapanje pravilno sklopljeni – opasnost od povrede.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA

Pločica sa tehničkim podacima se nalazi na vratima mašine za sudove (vidljiva je kada su vrata otvorena).

! Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen, u skladu sa nacionalnim bezbednosnim standardima.

! Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptere. Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle ugradnje. Ne koristite uređaj kada ste mokri ili bosi.

Ne rukujte ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

! Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla opasnost – postoji rizik od električnog udara.

Ukoliko postavljeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se kvalifikovanom tehničaru.

Nemojte vući električni kabl za napajanje. Nemojte da potapate mrežni kabl ili utikač u vodu.

Držite kabl dalje od vrelih površina.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

! **UPOZORENJE:** Pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i da ne bude priključen na strujno napajanje. Da biste izbegli rizik od telesne povrede, koristite zaštitne rukavice (rizik od posekotine) i zaštitne cipele (rizik od nagnjećenja); u rukovanju treba da učestvuju dve osobe (manje opterećenje); nikada ne koristite opremu za čišćenje parom (postoji rizik od električnog šoka).

Popravke od strane nestručnih lica, za koje proizvođač nije dao odobrenje, mogu dovesti do rizika po zdravlje i bezbednost, za koje proizvođač ne može biti odgovoran. Svaki nedostatak ili šteta


nastala usled neprofesionalnih popravki ili održavanja neće biti pokrivena garancijom čiji su uslovi navedeni u dokumentu koji je dostavljen sa jedinicom.

Opis proizvoda

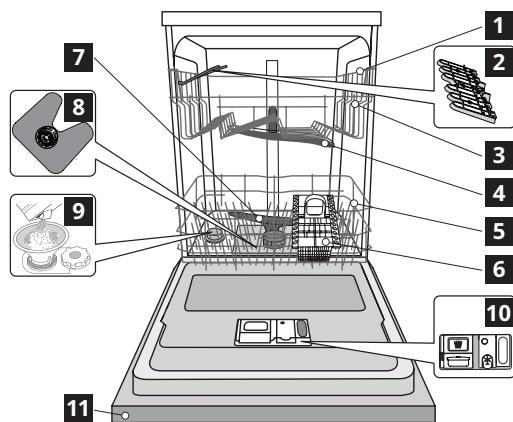

- 1** Gornja korpa
- 2** Sklopiva krilca
- 3** Podešavač visine gornje korpe
- 4** Gornja prskalica
- 5** Donja korpa
- 6** Korpa za pribor za jelo
- 7** Donja prskalica
- 8** Sklop filtera
- 9** Rezervoar za so
- 10** Rezervoari za deterdžent i sredstvo za ispiranje
- 11** Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

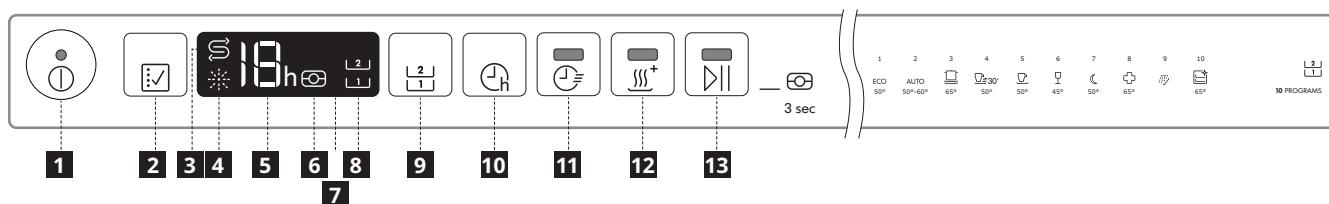

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Dugme za uključivanje-isključivanje/resetovanje sa svetlosnim indikatorom | 7 | Display |
| 2 | Dugme za izbor programa | 8 | Svetlosni indikator za „Flexible Wash” |
| 3 | Svetlosni indikator za dopunu soli | 9 | Dugme „Flexible Wash” |
| 4 | Svetlosni indikator za dopunu sredstva za ispiranje | 10 | Dugme za odloženi start |
| 5 | Broj programa i indikator preostalog vremena | 11 | Dugme „Short Time“ sa svetlosnim indikatorom |
| 6 | Svetlosni indikator za tabletu | 12 | Dugme „Extra Dry“ sa svetlosnim indikatorom |
| | | 13 | Dugme POČETAK/Pauza sa svetlosnim indikatorom / Tableta |

Prva upotreba

Saveti u vezi sa prvom upotreboom

Pre ugradnje i prve upotrebe aparata pažljivo pročitajte „UPUTSTVO ZA BEZBEDNOST“ i „UPUTSTVO ZA MONTAŽU“ dostupno u kesi za literaturu proizvoda. Ne zaboravite da uklonite sve delove za zaštitu tokom transporta iz mašine za pranje sudova.


Punjjenje rezervoara za so

Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na funkcionalnim komponentama mašine.

- Obavezno je da **REZERVOAR ZA SO NIKADA NE BUDE PRAZAN.**

- Važno je podesiti tvrdoću vode.

Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za pranje sudova (vidite OPIS PROIZVODA) i mora se puniti kada se uključi svetlosni indikator DOPUNA SOLI na kontrolnoj tabli.

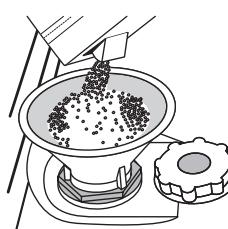

1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu).
2. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno da malo vode iscuri.
3. **Ovo treba da uradite samo prvi put: napunite rezervoar za so vodom.**
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.

Vodite računa o tome da poklopac bude čvrsto zavrnut, tako da deterdžent ne može da uđe u rezervoar tokom programa pranja (to može da ošteti omešivač za vodu tako da se ne može popraviti).

Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja. Samo program „Pretrpanje“ NIJE dovoljan.

Ostaci sonog rastvora ili zrna soli mogu da izazovu koroziju i time nepovratno oštete delove od nerđajućeg čelika.

Za kvarove koji nastanu pod ovakvim okolnostima garancija ne važi.

Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje sudova. Ako rezervoar za so nije pun, može doći do oštećenja omešivača vode i grejača usled nagomilavanja kamenca. Korišćenje soli se preporučuje sa bilo kojom vrstom deterdženta za mašinu za pranje sudova.

Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru pre početka ciklusa pranja da bi se izbegla korozija.

Podešavanje tvrdoće vode

Da bi omešivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući. Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom. Podrazumevana vrednost za tvrdoću vode je fabrički podešena.

- Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLUČI/ISKLUČI.
 - Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLUČI/ISKLUČI.
 - Zadržite dugme 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
 - Uključite uređaj brzim pritiskom na dugme UKLUČI/ISKLUČI.
 - Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
 - Pritisnite dugme da biste izabrali željeni nivo tvrdoće (vidite TABELU TVRDOĆE VODE).
 - Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLUČI/ISKLUČI.
- Podešavanje je završeno!

Tabela tvrdoće vode			
Nivo	°dH nemačkih stepeni	°fH francuskih stepeni	°Clark engleskih stepeni
1 Meka	0-6	0-10	0-7
2 Srednja	7-11	11-20	8-14
3 Prosečna	12-16	21-29	15-20
4 Tvrda	17-34	30-60	21-42
5 Veoma tvrdna	35-50	61-90	43-62

Sistem za omešavanje vode


Omešivač vode automatski smanjuje tvrdoću vode, i tako sprečava nagomilavanje kamenca na grejačima, čime doprinosi boljoj efikasnosti čišćenja. Ovaj sistem sam sebe regeneriše pomoću soli, te je stoga obavezno da dopunite rezervoar za so kada je prazan. Učestalost regeneracije zavisi od podešavanja nivoa tvrdoće vode – do regeneracije dolazi jednom na svakih 6 Eco ciklusa kada je nivo tvrdoće vode podešen na 3.

Proces regeneracije počinje sa poslednjim ispiranjem i završava se u fazi sušenja, pre završetka ciklusa.

- Jedna regeneracija troši: ~3,5 l vode;
- Traje oko dodatnih 5 minuta za ciklus;
- Troši manje od 0,005 kWh električne energije.

Punjene rezervoare za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za ispiranje **A** treba da se napuni kada se uključi svetlosni indikator DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE **B** na kontrolnoj tabli.

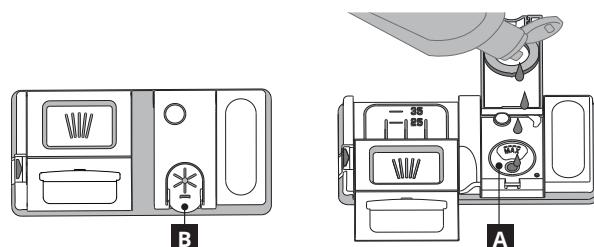

1. Otvorite posudu **B** pritiskanjem i povlačenjem jezička na poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml) na prostoru za punjenje – izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom..
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk šklijocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.

Podešavanje doziranja sredstva za ispiranje

Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.

- Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLUČI/ISKLUČI.
- Isključite je pomoću dugmeta UKLUČI/ISKLUČI.
- Pritisnite dugme tri puta – začuće se zvučni signal.
- Uključite je pomoću dugmeta UKLUČI/ISKLUČI.
- Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje trepere.
- Pritisnite dugme da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje koja će se koristiti.
- Isključite je pomoću dugmeta UKLUČI/ISKLUČI.

Podešavanje je završeno!

Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na NULU (ECO), sredstvo za ispiranje se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje. Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite gore navedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.

- Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (1-2).
- Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok broj (3-4).

Punjene rezervoare za deterdžent

Korišćenje deterdženta koji nije predviđen za mašine za pranje posuđa može uzrokovati neispravnost ili oštećenje uređaja.

Za postizanje najboljih rezultata pranja i sušenja, neophodna je kombinovana upotreba deterdženta, sredstva za ispiranje i rafinisane soli.

Preporučujemo korišćenje deterdženata koji ne sadrže fosfate ili hlor, jer su ti proizvodi štetni za okolinu.

Dobri rezultati pranja takođe zavise i od pravilne količine deterdženta koji se koristi.

Premašivanje navedene količine ne rezultira boljim pranjem i povećava zagađenje životne sredine.


Količina se može podesiti prema nivou zaprljanosti. Za normalno zaprljano posuđe, koristite oko 35 g (deterdženta u prahu) ili 35 ml (tečnog deterdženta), a dodatnu kafetu kašičicu deterdženta sipajte direktno u kadicu. Ako koristite tablete, dovoljna je jedna tableteta.

Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta koji koristite (minimum 25 g/ml) npr. ne stavljajte prah/gel u kadicu.

Da biste otvorili rezervoar za deterdžent, pritisnite dugme C.

Deterdžent sipajte samo u suvu posudu D.

Deterdžent za prepranje sipajte direktno u kadicu.

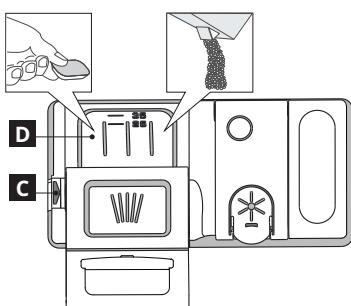

1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte ranije pomenute informacije za dodavanje odgovarajuće količine. Unutar posude **D** postoje oznake koje pomažu pri doziranju deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica rezervoara i zatvorite poklopac dok se ne zače zvuk škljocanja.

3. Zatvorite poklopac rezervoara za deterdžent povlačenjem na gore dok uređaj za zatvaranje ne bude dobro zatvoren.

Rezervoar za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u skladu sa programom. Ako koristite deterdžente sve u jednom, preporučujemo da koristite dugme TABLETA, jer ono podešava program tako da se uvek postignu najbolji rezultati pranja i sušenja.

Punjjenje korpi

SAVETI

Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.


Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina i da slobodno teče.

Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju rotiranje prskalica.


Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor. Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu, jer su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja. Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu slobodno da se okreću.

Gornja korpa

Stavite osetljivo i lako posuđe: čaše, šolje, tacne, plitke posude za salatu.

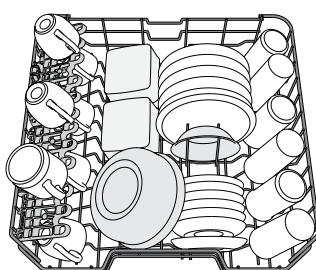

(primer punjenja gornje korpe)

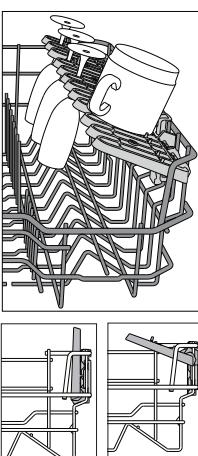


Sklopiva krilca sa podesivim položajem

Bočna sklopiva krilca se mogu sklopiti ili rasklopiti radi optimizacije postavljanja posuđa unutar korpe.

Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše stavi u odgovarajući otvor.

Zavisno od modela:

- da biste rasklopili krilca, treba da ih gurnete nagore i okrenete ili da ih odvojite od držača i spustite nadole.
- da biste sklopili krilca, treba da ih okrenete i gurnete nadole ili nagore, pa ih zakačite za držače.

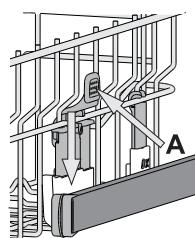

Podešavanje visine gornje korpe

Visina gornje korpe se može podešiti: visoki položaj za postavljanje velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.

Gornja korpa ima **podešivač visine gornje korpe** (vidite sliku), bez

pritiskanja ručica, podignite je jednostavno je držeći sa strane, čim korpa bude stabilna na gornjem položaju.

Da biste vratili korpu na niži položaj, pritisnite ručice **A** koje se nalaze na bočnim stranama korpe i pomerite korpu na dole.


Preporučujemo da ne podešavate visinu korpe kada je napunjena.

NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.


Donja korpa

Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.

Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju (nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.

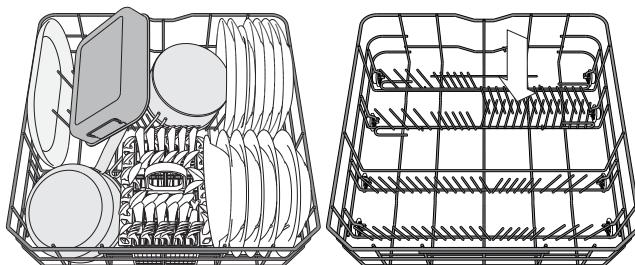

(primer punjenja donje korpe)

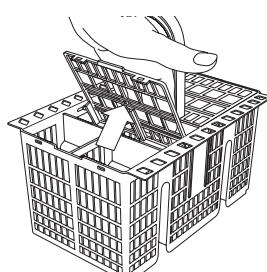

Korpa za pribor za jelo

Korpa ima rešetke pri vrhu za bolje postavljanje pribora. Korpa za pribor bi trebalo da se postavi samo u prednjem delu donje korpe.

Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti u korpu za pribor sa vrhovima okrenutim na dole ili se staviti u horizontalan položaj u odeljak koji se pomera u gornjoj korpi.

Oštećenje čaša i posuđa

- Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
- Koristite blag deterdžent za posuđe
- Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus pranja završi.

Neodgovarajuće posuđe

- Drveno posuđe i pribor.
- Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe. Dekoracija na njima nije otporna.
- Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
- Posuđe od bakra i kalaja.
- Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili mastilom.

Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može da se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Nekе vrste stakla (npr. kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog broja ciklusa pranja.

Higijena

Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za pranje posuđa, program sa visokom temperaturom pokrenite

najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašićicu deterdženta i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

- Kada se mašina za pranje sudova za domaćinstvo koristi u skladu sa uputstvima proizvođača, **pranje posuđa u mašini za pranje sudova uglavnom troši manje energije i vode od ručnog pranja.**
- Kako bi se efikasnost mašine za pranje posuđa dovela do maksima, preporučuje se da **ciklus pranja pokrenete tek kada je mašina za pranje posuđa potpuno napunjena.** Punjenje mašine za pranje posuđa za kućnu upotrebu do kapaciteta koji je naveo proizvođač doprinosi uštedi energije i vode. Informacije o pravilnom postavljanju posuđa se mogu naći u poglavljju Postavljanje. U slučaju delimičnog punjenja, preporučuje se da koristite predviđene opcije za pranje ako su dostupne (FLEXIBLE WASH) uz popunjavanje samo izabranih korpi. Nepravilno ili prekomerno punjenje mašine za pranje posuđa može da poveća korišćenje resursa (kao što su voda, energija i vreme, kao i da poveća nivo buke), uz smanjenje performansi čišćenja i sušenja.
- Ručno predispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i ne preporučuje se.

Svakodnevna upotreba

1. PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU

Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod vode i da li je slavina otvorena.

2. UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA

Otvorite vrata i pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.

3. NAPUNITE KORPE (vidite PUNJENJE KORPI)**4. PUNJENJE REZERVOARA ZA DETERDŽENT**
(vidite PUNJENJE REZERVOARA ZA DETERDŽENT).**5. IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS**

Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i nivoom zaprljanosti (vidite OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme

Izaberite željene opcije (pogledajte FUNKCIJE).

6. POČETAK

Započnete ciklus pranja pritiskom na dugme (Početak/Pauza (led svetlo je isključeno) i zatvaranjem vrata u roku od 4 sekunde. Kada program počne, začućete jedan zvučni signal. Ukoliko se vrata ne zatvore u roku od 4 sekunde, oglašava se alarm. U ovom slučaju, otvorite vrata, pritisnite dugme POČETAK/Pauza i ponovo zatvorite vrata u roku od 4 sek.

7. ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA

Kraj ciklusa pranja je označen zvučnim signalom i treperenjem broja ciklusa pranja na displeju. Otvorite vrata i isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.

Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe – da biste izbegli opekatine. Ispraznite korpe, počevši sa donjom.

Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda

neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije. Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim smanjite količinu deterdženta koji koristite.

Menjanje programa koji je u toku

Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod uslovom da je tek počeo: otvorite vrata, pritisnite i zadržite dugme ON/OFF (Uključi/isključi), mašina će se isključiti. Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; Počnite ciklus pranja pritiskanjem dugmeta POČETAK/Pauza i zatvaranjem vrata u roku od 4 sek.

Ako to traje duže od 4 sekunde, uređaj se automatski zaustavlja i morate ponovo pokrenuti uređaj ponavljanjem poslednje operacije.

Dodavanje dodatnog posuđa

Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (LED indikator za pauziranje/zaustavljanje počinje da treperi) (**pazite na VRELU paru!**) i stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde, ciklus će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.

Slučajni prekidi

Ako se vrata otvore tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida napajanja, ciklus se zaustavlja. Pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde, ciklus će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.

Funkcije

Funkcije se mogu direktno izabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU). Ako funkcija nije kompatibilna sa izabranim programom (pogledajte TABELU PROGRAMA), odgovarajući LED indikator treperi brzo 3 puta i emituju se zvučni signali. Funkcija neće biti omogućena.

2 FLEXIBLE WASH

 Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije i deterdženta.

Izaberite program, a zatim pritisnite dugme FLEXIBLE WASH: simbol izabrane korpe se pojavljuje na displeju. Podrazumevano podešavanje je da uređaj pere posuđe u svim korpama.

Za pranje samo određene korpe, pritisnite ovo dugme nekoliko puta:

 prikazano na ekranu (samo donja korpa)

 prikazano na ekranu (samo gornju korpu)

 prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati posuđe u svim korpama).

ODLOŽENI START

Početak programa se može odložiti za period između **1 i 12 sati**.

1. Pritisnite dugme ODLOŽENI START: odgovarajući simbol «**h**» se pojavljuje na displeju; svaki put kada pritisnete dugme, vreme (1 sat, 2 sata itd. do maks. 12 sati) početka izabranog ciklusa pranja će se povećavati.

2. Izaberite program za pranje, pritisnite dugme POČETAK / PAUZA i u roku od 4 sekunde zatvorite vrata: tajmer će početi sa odbrojavanjem.

3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator «**h**» se isključuje i ciklus pranja počinje.

Da biste podešili vreme odlaganja i izabrali kraći period, pritisnite dugme ODLOŽENI START. Da biste ga otkazali, pritisnite dugme nekoliko puta dok se svetlosni indikator odloženog početka «**h**» ne isključi.

Funkcija DELAY (Odloženi start) se ne može podesiti kada ciklus pranja počne.

SHORT TIME

Ova opcija se može koristiti za smanjenje trajanja glavnih programa uz održavanje istih performansi.

Izaberite program, pritisnite dugme SHORT TIME i svetlosni indikator se isključuje. Pritisnite ovo dugme ponovo da biste poništili opciju.

EXTRA DRY

Viša temperatura tokom završnog ispiranja kao produžena faza ispiranja koja omogućava bolje sušenje. Nakon što izaberete program, pritisnite dugme EXTRA DRY (Dodatno sušenje) i svetlosni indikator se isključuje. Pritisnite ovo dugme ponovo da biste poništili opciju. Opcija EXTRA DRY rezultira produženim ciklусom pranja.

TABLETA (Tab)

Pritisnite dugme POČETAK/Pauza na 3 sekunde (odgovarajući simbol svetli) ako koristite kombinovane deterdžente u obliku tablete (sredstvo za ispiranje, so i deterdžent u 1 dozi).

Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent, ova funkcija treba da bude isključena.



INDIKATOR RADA

LED svetlo koje projektuje na pod pokazuje da mašina za pranje sudova radi. Može se izabrati jedan od sledećih režima rada:

- Onemogućena funkcija.
- Kada ciklus počne, svetlo se uključuje na nekoliko sekundi, ostaje isključeno tokom ciklusa i treperi na kraju ciklusa.
- Svetlo je uključeno tokom ciklusa i treperi na kraju ciklusa (podrazumevani režim).

Ako je podešen odloženi početak, svetlo je uključeno ili prvih nekoliko sekundi ili tokom celog odbrojavanja, u zavisnosti od toga da li je podešen režim b) ili c).

Svetlo se isključuje svaki put kada se otvore vrata. Da biste izabrali željeni režim, uključite mašinu, držite pritisnuto dugme dok se jedno od tri slova ne prikaže na ekranu, pritisnite dugme dok ne dođete do željenog slova (ili režima), držite pritisnuto dugme da biste potvrdili izbor.

Napomena: Ako je sistem NaturalDry aktivan i otvori vrata, onda indikator za rad neće treperiti na kraju ciklusa.

NATURALDRY

Sistem za otvaranje vrata NaturalDry je sistem konvekcionog sušenja koji automatski otvara vrata tokom/nakon faze sušenja i koji svakodnevno obezbeđuje izvanredne performanse sušenja. Vrata se otvaraju na temperaturi koja je bezbedna za kuhinjski nameštaj. Radi dodatne zaštite od pare, mašini je dodata posebno dizajnirana zaštitna folija. Da biste videli kako da postavite zaštitnu foliju, pogledajte (UPUTSTVO ZA SKLAPANJE). Korisnik može onemogućiti funkciju NaturalDry na sledeći način:

- Idite na meni Operation Indicator (Indikator za rad) kao u poslednjem koraku, pritisnite i zadržite dok se meni ne pojavi.
- Ponovo pritisnite i zadržite na 6 sekundi da biste pristupili NaturalDry meniju.
- Prešli ste na kontrolni meni za funkciju NaturalDry, trebalo bi da promenite status funkcije NaturalDry pritiskom na dugme :
E – omogućeno d – onemogućeno

Da biste potvrdili izmenu i izašli iz kontrolnog menija, pritisnite i zadržite dugme (3 sek.).

OTVARANJE VRATA	
Eko 50°	165 min.
Automatski 50–60°	80–175 min.*
Intenzivno 65°	165 min.
Brzo pranje 30' 50°	ciklus je završen
Brzo pranje i sušenje 50°	80 min.
Staklo 45 °	95 min.
Tihi 50°	205 min.
Dezinifikovanje 65°	Nije primenljivo
Prepranje	Nije primenljivo
Samočišćenje 65°	Nije primenljivo

* u zavisnosti od podešavanja

Tabela „Programi“

Program	Faza sušenja	Natural Dry	Dostupne funkcije (*)	Trajanje programa pranja (č:min)**	Potrošnja vode (litri/ciklus)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
1 Eko ECO 50°	✓	✓		3:10	9,5	0,85
2 Automatski AUTO 50-60°	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0-14,0	0,90-1,40
3 Intenzivno 65°	✓	✓		2:50	14,0	1,50
4 Brzo pranje 30' 30' 50°	-	✓		0:30	9,0	0,50
5 Brzo pranje i sušenje 50°	✓	✓		1:25	11,5	1,10
6 Staklo 45°	✓	✓		1:40	11,5	1,20
7 Tih 50°	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8 Dezinfikovanje 65°	✓	-		1:40	10,0	1,30
9 Prepranje -	-	-		0:12	4,5	0,01
10 Samočišćenje 65°	-	-		0:50	8,0	0,85

Podaci programa ECO se mere u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 60436:2020.

Napomena za laboratorije za testiranje: Za informacije o komparativnim EN uslovima testiranja, pošaljite e-poruku na sledeću adresu: dw_test_support@whirlpool.com

Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.

*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno

**) Vrednosti navedene za programe koji nisu eco program su samo indikativne. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.

- EKO** – Eco program je pogodan za čišćenje normalno uprljanog posuđa, jer je u tu svrhu najefikasniji program u pogledu kombinovane potrošnje vode i energije i zato što se koristi za utvrđivanje usaglašenosti sa EU zakonom o eko-dizajnu.
- AUTOMATSKI** – Za normalno zaprljano posuđe sa sasušenim ostacima hrane. Detektuje nivo zaprljanosti posuđa i prema tome prilagođava program. Kada senzor detektuje nivo zaprljanosti, na ekranu se prikazuje animacija, a trajanje ciklusa se ažurira.
- INTENZIVNO** – Program preporučen za jako zaprljano posuđe, posebno pogodan za tiganje i šerpe (ne koristiti za osetljivo posuđe).
- BRZO PRANJE 30'** – Program za korišćenje sa polupunom mašinom ili sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih ostataka hrane. Nema faze sušenja.
- BRZO PRANJE I SUŠENJE** – Normalno uprljano posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja za kraće vreme.
- STAKLO** – Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature, na primer čaše i šolje.
- TIHO** – Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
- DEZINFIKOVANJE** – Normalno ili jako uprljano posuđe, sa dodatnim antibakterijskim pranjem. Može se koristiti za obavljanje održavanja mašine za pranje posuđa.
- PRETPRANJE** – Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati. Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
- SAMOČIŠĆENJE** – Program koji se koristi za održavanje mašine za pranje posuđa, obavljati samo kada je mašina za pranje sudova PRAZNA uz korišćenje posebnih deterdženata predviđenih za održavanje mašina za pranje sudova.

Menjanje programa koji je u toku

Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod uslovom da je tek počeo: otvorite vrata, pritisnite i zadržite dugme Uključi/isključi, mašina će se isključiti. Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; Počnite ciklus pranja pritiskanjem dugmeta POČETAK/Pauza i zatvaranjem vrata u roku od 4 sek.

Ako to traje duže od 4 sekunde, uređaj se automatski zaustavlja i morate ponovo pokrenuti uređaj ponavljanjem poslednje operacije.

Dodavanje dodatnog posuđa

Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (LED indikator za pauziranje/zaustavljanje počinje da treperi) (**pazite na VRELU paru!**) i stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde, ciklus će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.

Slučajni prekidi

Ako se vrata otvore tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida napajanja, ciklus se zaustavlja. Pritisnite dugme Početak/Pauza i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde, ciklus će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.

Čišćenje i održavanje

PAŽNJA: Prilikom čišćenja i održavanja uređaja uvek ga isključite sa strujnog napajanja. Ne koristite zapaljive tečnosti za čišćenje mašine.

Čišćenje mašine za pranje posuđa

Svi tragovi sa unutrašnje strane aparata mogu biti uklonjeni pomoću krpe prigušene vodom i malo sirćeta.

Spoljašnje površine mašine i kontrolna tabla se mogu očistiti neabrazivnom krpom koja je nakvašena vodom. Ne koristite rastvarače ili abrazivne proizvode.




Sprečavanje stvaranja neprijatnih mirisa

Vrata uređaja uvek držite poluotvorena kako bi se izbeglo stvaranje vlage koja se zadržava u mašini.

Zaptivne površine oko vrata i posude za deterdžent čistite redovno vlažnim sunđerom. To sprečava da se hrana zadrži u zaptivnim površinama, što je glavni uzrok stvaranja neprijatnih mirisa.

Provera creva za dovod vode

Redovno proveravajte crevo za dovod vode na moguća oštećenja i pukotine. Ukoliko je oštećeno, zamenite ga novim crevom koje je dostupno preko našeg Postprodajnog servisa ili vašeg prodavca. U zavisnosti od vrste creva:

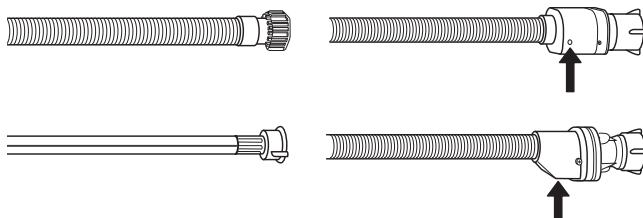

Ukoliko crevo za dovod vode ima providnu oblogu, povremeno proveravajte da li se boja na određenim mestima intenzivira. Ukoliko je tako, crevo možda propušta vodu na nekom mestu i trebalo bi ga zameniti.

Za creva sa funkcijom zaustavljanja vode: proverite mali prozor za procenu sigurnosnog ventila (vidite strelicu). Ukoliko je crven, funkcija za zaustavljanje vode je aktivirana, i crevo se mora zameniti novim.

Za odvrtanje ovog creva, pritisnite dugme za otpuštanje prilikom odvrtanja creva.

Čišćenje creva za dovod vode

Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.

Čišćenje sklopa filtera

Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi otpadna voda pravilno oticala.


Korišćenje mašine za pranje posuđa sa začepljenim filterima ili stranim telima unutar sistema za filtriranje ili prskalica može dovesti do neispravnosti jedinice, što rezultira gubljenjem performansi, bučnim radom ili većim korišćenjem resursa.

Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjanju ostatke hrane iz vode za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode.

Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je filter labav.

Najmanje jednom mesečno oli nakon svakih 30 ciklusa, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna i sledeći uputstva navedena u nastavku:

1. Okrenite cilindrični filter **A** u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter **B** primenom blagog pritiska na bočna krilca (slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika **C** (slika 3).
4. Ukoliko pronađete strane predmete (kao što je slomljeno staklo, porcelan, kosti, semenke voća itd.) **pažljivo ih uklonite**.
5. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane. **NIKADA NE UKLANAJTE** zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo) (slika 4).

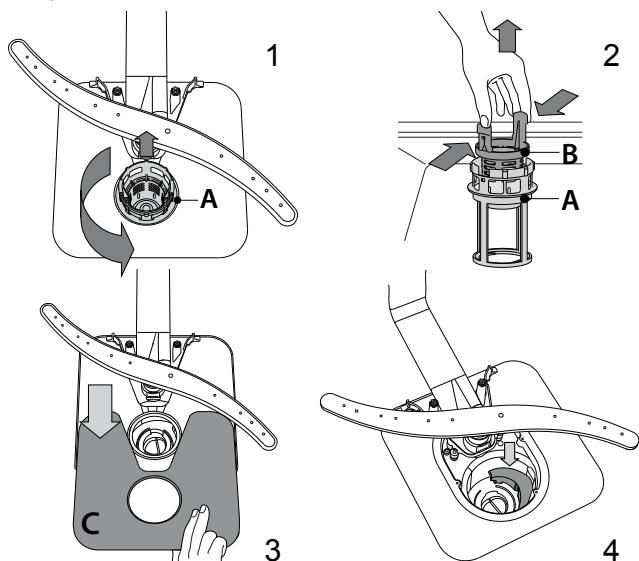


Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ga pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za pranje sudova.


Čišćenje prskalica

Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.

Da biste uklonili gornji prskalicu, okrenite plastični prsten za zaključavanje u smeru kretanja kazaljki na satu. Gornja prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude okrenuta na gore.

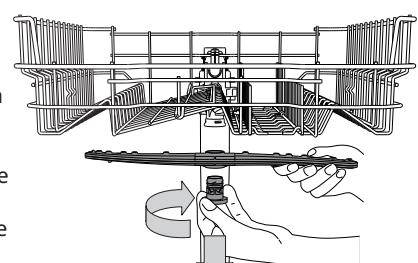

Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući nagore i okrenuti je u suprotnom smeru od kretanja kazaljki na satu.

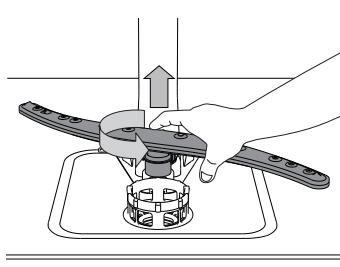

Šta učiniti ako...



Ukoliko vaša mašina za pranje sudova ne radi pravilno, proverite da li je moguće rešiti problem pomoću sledeće liste. Za ostale greške ili probleme обратите se ovlašćenom postprodajnom servisu čije detalje za kontakt možete pronaći u garantnoj knjižici. Rezervni delovi su dostupni u periodu od 7 do 10 godina u skladu sa posebnim regulatorma zahtevima.

Rezervne delove možete pronaći: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Problemi...	Mogući uzroci...	Rešenja...	
	Indikator za so svetli	Rezervoar za so je prazan. (Nakon dopune, indikator za so može da ostane uključen tokom nekoliko ciklusa pranja).	Dopunite rezervoar solju (više informacija potražite na 317. strani). Podesite tvrdoću vode – vidite tabelu, 317. strana.
	Indikator sredstva za ispiranje svetli	Posuda sredstva za ispiranje je prazna. (Nakon dopune, indikator sredstva za ispiranje može da ostane uključen tokom nekoliko ciklusa pranja).	Dopunite posudu sredstvom za ispiranje (za više informacija – vidite 318. stranu).
Mašina za pranje sudova neće da se pokrene ili ne reaguje na komande.	Uređaj nije pravilno uključen u strujno napajanje.	Umetnите utikač u utičnicu.	
	Nema električne energije.	Iz bezbednosnih razloga, mašina za pranje posuđa se neće automatski ponovo pokrenuti kada se vrati napajanje. Otvorite vrata mašine za pranje sudova, pritisnite dugme START/Pause (Početak/Pauza) i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.	
	Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena. NATURALDRY pin nije uvučen.	Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja“.	
	Ciklus se prekida otvaranjem vrata na duže od 4 sekunde.	Pritisnite dugme START/Pause (Početak/Pauza) i zatvorite vrata u roku od 4 sekunde.	
	Ne reaguje na komande. Na displeju se prikazuje: 9 ili 12 LED indikator za uključivanje/isključivanje brzo treperi.	Isključite uređaj pritiskom na dugme ON/OFF (Uključi/isključi), nakon jednog minuta ga ponovo uključite i ponovo pokrenite program. Ukoliko se problem nastavi, izvucite utikač uređaja na 1 minut, a zatim ga ponovo utaknite.	
Voda ne otiče iz mašine za pranje sudova. Na displeju se prikazuje: 3 i LED svetlo za uključivanje/isključivanje brzo treperi	Ciklus pranja se još nije završio.	Sačekajte da se ciklus pranja završi.	
	Odvodno crevo je savijeno.	Proverite da li je crevo za odvod savijeno (vidite POSTAVLJANJE).	
	Odvodna cev sudopere je blokirana.	Očistite odvodnu cev sudopere.	
	Filter je začepljen ostacima hrane.	Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).	
Mašina za pranje sudova proizvodi neuobičajenu buku.	Sudovi udaraju jedan o drugi	Pravilno postavite posuđe (vidite PUNJENJE KORPI).	
	Proizvodi se previše pene.	Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za pranje sudova (vidite PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Ponovo pokrenite trenutni ciklus tako što ćete ISKLJUČITI mašinu za pranje posuđa, a zatim je ponovo uključiti, odabratи novi program, pritisnuti dugme START/Pause (Početak/Pauza) i zatvoriti vrata u roku od 4 sekunde. Ne dodajte deterdžent.	
Posuđe nije čisto.	Posuđe nije pravilno postavljeno.	Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).	
	Prskalice ne mogu slobodno da se okreću, jer ih zaustavlja posuđe.	Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).	
	Ciklus pranja je previše blag i/ili je efikasnost deterdženta slaba.	Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).	
	Proizvodi se previše pene.	Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za pranje sudova (vidite PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).	
	Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.	Vodite računa da poklopac rezervoara za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.	
	Filter je zaprljan ili zapušen.	Očistite sklop filtera (pogledajte ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).	
	Nema soli.	Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).	

Problemi...	Mogući uzroci...	Rešenja...
Mašina za pranje posuđa prerano završava ciklus. Na displeju se prikazuje: 15 i LED svetlo za uključivanje/isključivanje brzo treperi	Crevo za odvod je postavljeno prenisko ili odvod sifona ide u sistem kućne kanalizacije.	Proverite da li je kraj creva za odvod postavljen na pravilnu visinu (vidite POSTAVLJANJE). Proverite da li ima oticanja u kućni kanalizacioni sistem, postavite ventil za odvod vazduha ako postoji.
	Vazduh u dovodu vode.	Proverite da li u dovodu vode ima curenja ili drugih problema koji dopuštaju ulaz vazduha.
Mašina za pranje sudova ne prima vodu. Na displeju se prikazuje: H 6 i LED svetlo za uključivanje/isključivanje brzo treperi	Nema vode u sistemu za dovod vode ili je slavina zatvorena.	Vodite računa da ima vode u sistemu za dovod vode ili da je slavina odvrnuta.
	Crevo za dovod je savijeno.	Vodite računa da crevo za dovod ne bude savijeno (vidite POSTAVLJANJE) ponovo programirajte i pokrenite mašinu za pranje posuđa.
	Sito u crevu za dovod vode je zapanjeno; neophodno je očistiti ga	Nakon što obavite proveru i čišćenje, isključite i uključite mašinu za pranje sudova i ponovo pokrenite novi program.
Posuđe nije osušeno.	Izabrani program nema fazu sušenja.	Proverite u tabeli sa programima da li izabrani program ima fazu sušenja.
	Sredstvo za ispiranje se potrošilo ili doziranje nije adekvatno.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili podesite viši nivo doziranja (vidite PUNJENJE REZERVOARA ZA SREDSTVO ZA ISPIRANJE).
	Posuđe je napravljeno od neprianjajućeg materijala ili plastike.	Prisustvo kapljica vode je normalno (vidite SAVETE).
Na posudu i čašama se javlja kamenac ili beličaste naslage.	Nivo soli je previše nizak.	Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
	Podešavanje tvrdoće vode nije adekvatno.	Povećajte vrednosti (vidite TABELU TVRDOĆE VODE).
	Poklopac rezervoara za so nije pravilno zatvoren.	Proverite poklopac rezervoara za so.
	Sredstvo za ispiranje se potrošilo ili doziranje nije dovoljno.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili podesite viši nivo doziranja .
Posude i čaše imaju plavičastu boju ili plave crte.	Doza sredstva za ispiranje je prevelika.	Podesite stopu doziranja na nižu vrednost.

Servisiranje

Ako se nakon sprovođenja navedenih provera kvar nastavlja, isključite glavni utikač i zatvorite slavinu za vodu. Obratite se Postprodajnom servisu (pogledajte garanciju).

Pre nego što se obratite Postprodajnom servisu, zabeležite sledeće:

- opis kvara,
- tip i model uređaja,

- servisnu šifru (broj koji je naznačen na zlepjenoj natpisnoj pločici) sa unutrašnje desne strane vrata:

S E R V I C E 0000 000 00000



Tehnički podaci

Dimenzije proizvoda (mm)	Visina	mm	820
	Širina	mm	598
	Dubina	mm	555
Performanse	Napon	V	220/240
	Frekvencija	Hz	50
	Klasa energetske efikasnosti		D
	Indeks performansi čišćenja		1,13
	Indeks performansi sušenja		1,07
	Pritisak dovoda vode, maks.	Bar	10
	Pritisak dovoda vode, min.	Bar	0,5
	Potrošnja energije	kWh/100 ciklusa	85
	Dovod vode, maks. ulazna temp. vode	°C	60
	Broj kompletata posuđa		14
	Potrošnja energije u režimu odloženog pokretanja	W	4
	Potrošnja električne energije u režimu pripravnosti	W	0,5
	Potrošnja vode	l/ciklus	9,5
	Nivo buke	dB(A) re 1 pW	44
	Klasa buke		B

Informacije u vezi sa zaštitom čovekove sredine

Odlaganje ambalaže

Materijal za pakovanje je moguće 100 % reciklirati i označen je reciklažnim simbolom . Zato različite delove ambalaže treba odgovorno odložiti i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

Odlaganje kućnih uređaja

Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odložite ga u skladu s lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2012/19/EU o električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) i u skladu sa regulativama o električnoj i elektronskoj opremi 2013 (sa izmenama i dopunama). Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol na proizvodu ili pratećim dokumentima ukazuje na to da sa njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Saveti za uštedu energije

ECO program je pogodan za čišćenje normalno uprljanog posuđa, jer je u tu svrhu najefikasniji program u pogledu kombinovane potrošnje vode i energije i zato što se koristi za utvrđivanje usaglašenosti sa EU zakonom o eko-dizajnu. Punjenje mašine za pranje posuđa za kućnu upotrebu do kapaciteta koji je naveo proizvođač doprinosi uštedi energije i vode. Ručno predispiranje posuđa dovodi do povećane potrošnje vode i energije i ne preporučuje se. Pranjem posuđa u mašini za pranje posuđa koja je predviđena za korišćenje u domaćinstvu se obično troši manje energije i vode nego prilikom ručnog pranja posuđa kada se mašina koristi u skladu sa uputstvima proizvođača.

Instalacija

PAŽNJA: Ako je uređaj potrebno pomeriti, držite ga u uspravnom položaju; ako je neophodno, može se okrenuti na poleđinu.

Povezivanje sistema za dovod vode

Podešavanje sistema za dovod vode za ugradnju treba da izvrši kvalifikovani tehničar.

Creva za dovod i odvod vode se mogu postaviti na desno ili levo kako bi postigla najbolja ugradnja.

Vodite računa da mašina za pranje sudova ne presavije ili ne zgnječi creva.

Povezivanje creva za dovod vode

- Pustite da voda otekne dok ne bude potpuno čista.
- Crevo za dovod čvrsto pritegnite i otvorite slavinu.

Ako crevo za dovod vode nije dovoljno dugo, obratite se specijalozovanoj prodavnici ili ovlašćenom tehničaru.

Pritisak vode mora biti u okviru vrednosti naznačenih u tabeli Tehnički podaci – u suprotnom mašina za pranje sudova neće raditi pravilno.


Vodite računa da crevo ne bude savijeno ili sabijeno.

Specifikacije za povezivanje creva za dovod vode:

Dovod vode	hladna ili topla (maks. 60 °C)
Dovod vode	3/4"
Snaga pritiska vode	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25-145 psi

Povezivanje creva za odvod vode

Povežite crevo za odvod sa odvodnom cevi minimalnog prečnika 2 cm **A**.

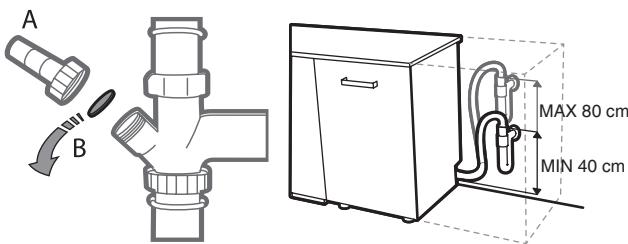

Spoj creva za odvod mora biti na visini između 40 i 80 cm od poda ili površine na kojoj se nalazi mašina za pranje sudova. Pre nego što povežete crevo za odvod vode sa odvodom sudopere, uklonite plastični čep **B**.

ZAŠTITA OD POPLAVE

Zaštita od poplave. Da bi bilo zagarantovano da neće doći do poplava, mašina za pranje posuđa ima poseban sistem koji blokira dovod vode u slučaju kvarova ili curenja unutar uređaja.

Mašina za pranje sudova takođe ima i dodatni bezbednosni uređaj **New Aqua Stop**, koji garantuje zaštitu od poplave čak i u slučaju pucanja creva za dovod vode.

Nikako ne treba seći crevo za dovod vode zato što sadrži električne delove pod naponom.

Priklučivanje na električno napajanje

⚡ UPOZORENJE: Nikako ne treba seći crevo za dovod vode, jer sadrži električne delove.

Pre nego što umetnete utikač u električnu utičnicu, vodite računa da:

- Utičnica bude **uzemljena** i da je u skladu sa važećim propisima;
- Utičnica može **da izdrži maksimalno opterećenje uređaja** kao što je prikazano na pločici sa podacima koja se nalazi na unutrašnjoj strani vrata (vidite OPIS PROIZVODA).
- Napon električne energije bude u okviru vrednosti naznačenih na pločici sa podacima na unutrašnjoj strani vrata.
- Utičnica odgovara utikaču uređaja.

Ako to nije slučaj, zatražite od ovlašćenog servisa da zameni samo sertifikovani kabl za napajanje sa pravilnim utikačem predviđenim za ovaj uređaj (pogledajte POSTPRODAJNI SERVIS). Ne koristite produžne kablove ni višestrukе utičnice niti nedobrene kablove za napajanje sa utikačima. Kada je uređaj instaliran, kabl za napajanje i električna utičnica treba da budu lako dostupne.

Kabl ne treba savijati niti sabijati.

Ako je kabl za napajanje oštećen, treba da bude zamenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa za tehničku podršku kako bi se sprečile sve potencijalne opasnosti.

Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nezgoda, ako ovi propisi nisu ispoštovani.

Postavljanje i nivelišanje

1. Mašinu za pranje sudova postavite na ravan čvrst pod. Ako je pod neravan, prednje nožice uređaja se mogu podešiti dok uređaj ne bude u horizontalnom položaju. Ako je uređaj pravilno nivelišan, biće stabilniji i postojeće manja verovatnoća da se pomeri ili izazove vibriranje i buku tokom rada.

2. Pre postavljanja mašine za pranje sudova, zlepite providnu lepljivu traku ispod drvene police kako biste je zaštitili od stvaranja kondenzacije.

3. Mašinu za pranje sudova postavite tako da njene bočne strane ili zadnja ploča budu u kontaktu sa susednim kuhinjskim delovima ili zidom. Ovaj uređaj se takođe može postaviti ispod jedne radne površine.

4. Da podešite visinu zadnje nožice, okrenite crveni šestougaoni umetak na donjem centralnom delu prednjeg dela mašine za oranje sudova pomoću šestougaonog matičnog ključa sa otvorom od 8 mm. Okrenite matični ključ u smeru kretanja kazaljki na satu da povećate visinu i u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da je smanjite.

DIMENZIJE I KAPACITET:

Širina	598 mm
Visina	820 mm
Dubina	555 mm
Kapacitet	14 standardnih kompleta posuđa

IKEA GARANCIJA

Koliko dugo važi IKEA garancija?

Garancija važi pet godina od datuma kupovine uređaja u prodavnici IKEA. Originalni račun je potreban kao dokaz kupovine. Ako se servisiranje obavlja dok je uređaj pod garancijom, to neće produžiti garantni period za uređaj.

Ko obavlja servisiranje?

IKEA dobavljač usluga obezbeđuje servisiranje putem sopstvenih servisnih operacija ili ovlašćene partnerske servisne mreže.

Šta ova garancija pokriva?

Garancija pokriva kvarove uređaja koji su uzrokovani greškama u izradi ili u materijalu od datuma kupovine u IKEA. Ova garancija se primenjuje samo na korišćenje u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom „Šta nije pokriveno ovom garancijom?“ U okviru garantnog perioda, troškovi otklanjanja kvara npr. popravke, delovi, rad i troškovi puta su pokriveni, pod uslovom da se uređaju može pristupiti radi popravke bez posebnih troškova. Na ove uslove se primenjuju EU smernice (br. 99/44/EG) i odgovarajući lokalni propisi. Zamenjeni delovi postaju vlasništvo kompanije IKEA.

Šta će kompanija IKEA uraditi da reši problem?

Dobavljač usluga kog je ovlastila kompanija IKEA ispituje proizvod i odlučuje, po sopstvenom nahođenju, da li je problem pokriven ovom garancijom. Ako se smatra pokrivenim, dobavljač usluga kompanije IKEA ili ovlašćeni partner za servisiranje tada, po sopstvenom nahođenju, ili popravlja oštećeni proizvod ili ga zamenjuje istim ili sličnim proizvodom.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?

- Normalno habanje i istrošenost.
- Namerno ili nemarno oštećenje, oštećenje uzrokovano nepoštovanjem uputstava za rad, nepravilno postavljanje ili povezivanje na pogrešan napon, oštećenje uzrokovano hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, oštećenje usled rde, korozije ili vode uključujući, ali bez ograničenja, oštećenje uzrokovano prekomernim kamencem u dovodu vode, oštećenje uzrokovano abnormalnim uslovima okruženja.
- Potrošni delovi uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na normalno korišćenje uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajno oštećenje izazvano stranim telima ili supstancama i čišćenjem ili otčepljivanjem filtera, sistema za odvod ili fioka za sapun.
- Oštećenje sledećih delova: keramičkog stakla, dodatnog pribora, korpi za posuđe i escajg, cevi za dovod i odvod, zaptivki, lampica i poklopaca lampica, ekrana, dugmadi, kućišta i delova kućišta. Osim ukoliko se može dokazati da su takva oštećenja uzrokovana greškama u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima nije moguće otkriti kvar tokom posete tehničara.
- Popravke koje nije obavio ovlašćeni dobavljač usluga i/ili ovlašćeni ugovorni partner za servisiranje ili prilikom kojih su korišćeni neoriginalni delovi.
- Popravke uzrokovane instalacijom koja je neispravna ili nije u skladu sa specifikacijama.
- Korišćenje uređaja u okruženju koje nije u domaćinstvu, tj. profesionalna upotreba.
- Oštećenja prilikom transporta. Ako kupac prevozi proizvod do svog doma ili na drugu adresu, kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje do kog može doći tokom transporta. Međutim, ako kompanija IKEA dostavlja proizvod na adresu za isporuku kupca, onda oštećenje proizvoda nastalo tokom isporuke pokriva kompanija IKEA.
- Troškovi obavljanja početnog instaliranja IKEA uređaja.
- Međutim, ako ovlašćeni dobavljač usluga kompanije IKEA ili ovlašćeni partner za servisiranje popravlja ili menja uređaj pod odredbama ove garancije, ovlašćeni dobavljač usluga ili ovlašćeni partner za servisiranje će ponovo postaviti

popravljeni uređaj ili postaviti zamenu, ako je potrebno.

- Ovo se ne primenjuje u Irskoj, kupac treba da zatraži dodatne informacije od lokalne postprodajne linije kompanije IKEA ili ovlašćenog pružaoca usluga.

(samo za VB)

Ova ograničenja se ne primenjuju na rad bez grešaka koji obavlja ovlašćeni stručnjak uz korišćenje naših originalnih delova radi prilagođavanja uređaja tehničkim bezbednosnim specifikacijama druge zemlje EU.

Kako se primenjuje zakon date zemlje

IKEA garancija vam daje određena zakonska prava, koja pokrivaju ili nadmašuju sve lokalne zakonske zahteve. Ovi uslovi, ipak, ni na koji način ne ograničavaju prava potrošača opisana u lokalnom zakonu.

Oblast validnosti

Za uređaje koji su kupljeni u jednoj EU zemlji i preneti u drugu EU zemlju, usluge se pružaju u okviru uslova garancije u novoj zemlji.

Obaveza za obavljanje servisiranja u okviru garancije postoji samo ako je uređaj usaglašen i instaliran u skladu sa:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je uložen garantni zahtev;
- Uputstvom za sklapanje i bezbednosnim informacijama Korisničkog priručnika.

Predviđeni POSTPRODAJNI SERVIS za IKEA uređaje

Obratite se ovlašćenom servisnom centru kompanije IKEA da biste:

- podneli zahtev za servisiranje pod ovom garancijom;
- zatražili pojašnjenje u vezi sa instalacijom IKEA uređaja na predviđenom IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili pojašnjenje o funkcijama IKEA aparata.

Da bismo bili sigurni da vam pružamo najbolju pomoć, pažljivo pročitajte Uputstva za sklapanje i/ili Korisnički priručnik pre nego što nam se obratite.

Kako da dođete do nas ako vam je potrebna naša usluga



Pogledajte poslednju stranicu ovog priručnika da biste videli celu listu ovlašćenih postprodajnih servisa kompanije IKEA i njihove brojeve telefona u datim državama.

i **Kako bismo vam brže pružili uslugu, preporučujemo da koristite posebne brojeve telefona navedene u ovom priručniku. Uvek pogledajte brojove navedene u brošuri za određeni uređaj za koji vam je potrebna pomoć. Такође увек pogledajte IKEA broj artikla (8-cifreni kod) i 12-cifreni servisni broj naveden na natpisnoj pločici uređaja.**

i SAČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupovini i potreban je da bi se primenila garancija. Na računu je takođe naveden IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od uređaja koji ste kupili.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja nisu u vezi sa postprodajnim servisom uređaja, obratite se korisničkom centru najbliže IKEA prodavnice. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju uređaja pre nego što nam se obratite.

Rezervni delovi su dostupni u periodu od 7 do 10 godina u skladu sa posebnim regulatornim zahtevima.

Rezervne delove možete pronaći:

<https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Kazalo

Varnostne informacije	35	Čiščenje in vzdrževanje	43
Opis izdelka	37	Kaj storite v primeru ...	44
Upravljalna plošča	37	Servisna služba	45
Prva uporaba	38	Tehnični podatki	46
Zlaganje posode v košare	39	Nasveti za varovanje okolja	46
Dnevna uporaba	40	Namestitev	47
Funkcije	41	GARANCIJA IKEA	48
Programska tabela	42		

Varnostne informacije

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na dosegu roke za prihodnjo uporabo. V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna opozorila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitev upravljalnih elementov.

⚠️ Zelo majhni otroci (0–3 let) naj se ne približujejo aparatu. Majhni otroci (3–8 let) naj se napravi ne približujejo, če niso pod neprestanim nadzorom. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko napravo uporablajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi naprave in se zavedajo morebitnih nevarnosti.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave.

DOVOLJENA UPORABA

⚠️ POZOR: aparat ni namenjen upravljanju z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.

⚠️ Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, kot so: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

⚠️ Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.

⚠️ Največje število pogrinjkov je navedeno v opisu izdelka.

⚠️ Vrat ne pustite odprtih – nevarnost spotikanja. Odprta vrata lahko prenašajo le

težo izvlečene košare skupaj s posodo. Na vrata ne postavljajte predmetov, nanje ne sedajte ali stopajte.

⚠️ OPOZORILO: pomivalna sredstva so zelo bazična, zato so lahko v primeru zaužitja izjemno nevarna. Preprečite stik z očmi in kožo. Ko so vrata aparata odprta, otroci ne smejo biti v bližini pomivalnega stroja. Po končanem pomivanju preverite, ali je prekat za pomivalno sredstvo prazen.

⚠️ OPOZORILO: nože in druge pripomočke z ostrimi konicami v košarico naložite s konicami navzdol ali pa jih v aparat zložite v vodoravnem položaju – nevarnost ureznin.

⚠️ V aparatu ali v njegovi bližini ne shranujte eksplozivnih ali vnetljivih snovi (npr. bencin in pločevinke z razpršili) – nevarnost požara.

Stroj je dovoljeno uporabljati le za pomivanje posode v gospodinjstvu skladno z navodili v tem priročniku. Voda v aparatu ni pitna. Uporabljate samo pomivalna sredstva in sredstva za lesk, ki so zasnovana za samodejne pomivalne stroje. Ko dodate mehčalec vode (sol), s praznim aparatom nemudoma zaženite program, da preprečite korozijo notranjih delov.

Pomivalno sredstvo, tekočino za lesk in sol hranite izven dosega otrok. Pred servisnimi in vzdrževalnimi deli prekinite dotok vode in aparat izključite iz električnega omrežja. V primeru napake v delovanju aparata izklopite dovod vode in električno napajanje.

NAMESTITEV

⚠️ Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin.

⚠️ Namestitev aparata, vključno z

dovodom vode (če je ta prisoten) in električnimi priključki, ter popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehnički. Ne popravljajte ali menjajte katerega koli dela naprave, razen če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Otroci se mestu namestitve ne smejo približati. Ko napravo odstranite iz embalaže, se prepričajte, da se med prevozom ni poškodovala.

V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližjo servisno službo.

Ko je naprava nameščena, ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadušitve.

Preden aparat namestite, ga odklopite z električnega omrežja – nevarnost električnega udara. Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla – nevarnost požara ali električnega udara. Napravo vključite šele, ko je namestitev končana.

Pomivalni stroj na vodovodno omrežje priključite z novim kompletom cevi.

Ponovna uporaba starih cevi ni dovoljena. Vse cevi morajo biti varno pritrjene, da se med delovanjem ne odklopijo.

Upoštevati morate vse krajevne vodovodne predpise.

Tlak dovodne vode 0,05–1,0 MPa.

Aparat namestite ob steno ali v pohištvo, da preprečite dostop do njegovega zadnjega dela.

Pazite, da pri pomivalnih strojih s prezračevalnimi odprtinami v spodnji plošči teh ne zakrijete s preprogo.

Če pomivalni stroj nameščate na konec vrste enot, tako da je stranska plošča dostopna, morate tečaje pokriti, da preprečite nevarnost stiska.

Temperatura dovodne vode je odvisna od modela pomivalnega stroja. Če je na dovodni cevi oznaka „maks. 25 °C“, je najvišja dovoljena temperatura vode 25 °C. Za vse druge modele znaša najvišja dovoljena temperatura vode 60 °C. Cevi ni dovoljeno rezati. Pri aparatih, ki so opremljeni s sistemom za zaustavljanje vode, plastičnega ohišja, v katerem je dovodna cev, ne potopite v vodo. Če so cevi prekratke, se obrnite na dobavitelja. Prepričajte se, da dovodna in odtočna cev nista upognjeni ali stisnjeni. Pred prvo uporabo aparata preverite, ali dovodna in odtočna cev morebiti puščata. Vse štiri noge morajo trdno stati na tleh; po potrebi

jih lahko prilagodite. Z vodno tehnicco preverite, ali je pomivalni stroj popolnoma uravnан.

⚠ Aparat uporabljajte le, če so pokrovi, prikazani na diagramu 19 v navodilih za sestavljanje, pravilno nameščeni. Sicer obstaja nevarnost poškodb.

OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA

Tablica s serijsko številko je nameščena na robu vrat pomivalnega stroja in je vidna, ko so vrata odprta.

⚠ Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za označenje nameščeno na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z državnimi standardi glede električne varnosti.

⚠ Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi naprave uporabnikom ne smejo biti dostopne. Naprave ne uporabljajte, kadar ste mokri ali bosi.

Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan električni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bila poškodovana ali je padla.

⚠ Za preprečevanje nevarnosti lahko poškodovan napajalni kabel z enakim kablom nadomesti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba – nevarnost električnega udara.

Če ima aparat vtič, ki ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

Ne vlecite napajalnega kabla. Električni kabel ali vtič ne sme priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE


⚠ **OPOZORILO:** Napravo morate pred vzdrževalnimi deli izklopiti in izključiti z električnega napajanja. Uporabljajte zaščitne rokavice (nevarnost ureznič) in zaščitne čevlje (nevarnost zmečkanin), da preprečite telesne poškodbe. Postopek naj opravita dve osebi (manjše breme). Ne uporabljajte parnih čistilcev (nevarnost električnega udara).

Nestrokovna popravila, ki jih ni odobril proizvajalec lahko povzročijo poškodbe in materialno škodo, za katero proizvajalec

ne odgovarja. Morebitne okvare ali škoda, ki so posledica nestrokovnih popravil ali nestrokovnega vzdrževanja, so izključene


iz garancije, katere pogoji so opisani v dokumentu, ki je priložen temu aparatu.

Opis izdelka

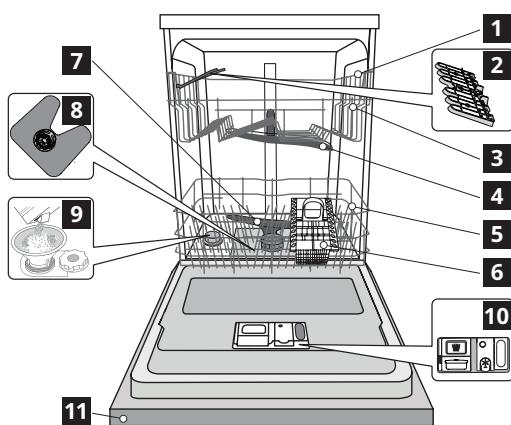

- 1** Zgornja košara
- 2** Zložljiva polička
- 3** Regulator višine zgornje košare
- 4** Zgornja pršilna roka
- 5** Spodnja košara
- 6** Košarica za pribor
- 7** Spodnja pršilna roka
- 8** Filtrirni sklop
- 9** Posoda za sol
- 10** Prekat za pomivalno sredstvo in prekat tekočine za lesk
- 11** Upravljalna plošča

Upravljalna plošča

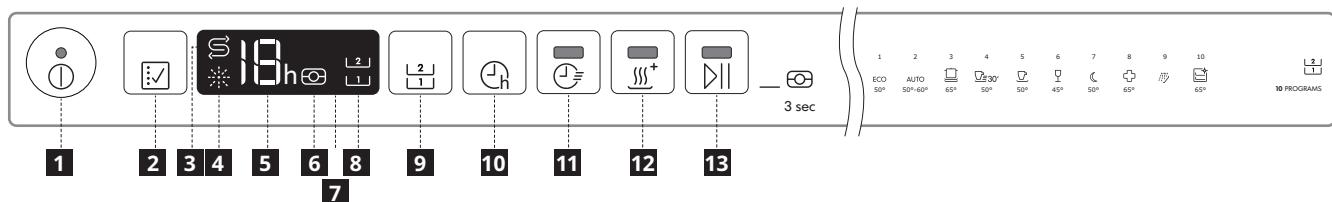

- 1** Tipka za vklop/izklop/ponastavitev s signalno lučko
- 2** Tipka za izbiro programa
- 3** Signalna lučka za nizko raven soli
- 4** Signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk
- 5** Številka programa in prikaz zamika vklopa
- 6** Signalna lučka za tableto
- 7** Zaslonski razred
- 8** Signalna lučka za program Flexible Wash (Prilagodljivo pomivanje)
- 9** Tipka za program Flexible Wash (Prilagodljivo pomivanje)
- 10** Tipka za časovni zamik
- 11** Tipka za program Short Time (Krajši program) s signalno lučko
- 12** Tipka za program Extra Dry s signalno lučko
- 13** Tipka za zagon/premor s signalno lučko/jeziček / Tablete

Prva uporaba

Nasveti za prvo uporabo


Pred namestitvijo in prvo uporabo aparata skrbno preberite vodiča „VARNOŠTNA OPORIZILA“ in „NAVODILA ZA SESTAVO“, ki sta priložena izdelku v vrečici z dokumentacijo. Iz pomivalnega stroja ne pozabite odstraniti vseh transportnih varoval.

Polnjenje posode za sol

Uporaba soli preprečuje nastajanje VODNEGA KAMNA na posodi in na delajočih komponentah stroja.

- Obvezno poskrbite, da **POSODA ZA SOL NI NIKOLI PRAZNA.**
- Trdoto vode je treba obvezno nastaviti.

Posoda za sol je nameščena na spodnji strani pomivalnega stroja (glejte OPIS IZDELKA). Morate jo napolniti, kadar na upravljalni plošči sveti signalna lučka za NIZKO RAVEN SOLI .

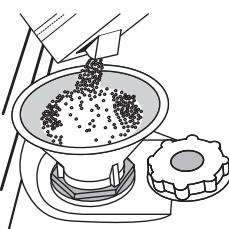

1. Izvzemite spodnjo košaro in odvijte pokrovček posode (v nasprotni smeri urnega kazalca).
2. Namestite lijak (glejte sliko) in posodo za sol napolnite do roba (približno 1 kg); nič nenavadnega ni, če pri tem iz posode izteče nekaj vode.
3. **Samo ob prvi uporabi: napolnite posodo za sol z vodo.**
4. Odstranite lijak in obrišite ostanke soli okrog odprtine.

Pokrovček mora biti trdno privit, da pomivalno sredstvo med pomivanjem ne more prodreti v posodo (to bi lahko sistem za mehčanje vode nepopravljivo poškodovalo).

Ko to storite, zaženite program brez posode. Zgolj program „Predpomivanje“ NE zadostuje.

Ostanki raztopine soli ali posamezna zrna soli lahko povzročijo korozijo, ki nepopravljivo poškoduje komponente iz nerjavnega jekla.

Garancija ne krije okvar, ki so posledica takšnega ravnanja.

Uporabite sol, ki je bila zasnovana posebej za pomivalne stroje. Če posoda za sol ni napolnjena, se lahko sistem za mehčanje vode in grelnik poškodujeta zaradi nabiranja vodnega kamna. Uporaba soli je priporočljiva s katero koliko vrsto sredstva za pomivanje posode.

Ko je treba dodati sol, morate postopek obvezno zaključiti pred začetkom pralnega cikla, da preprečite korozijo.

Nastavitev trdote vode

Za brezhibno delovanje sistema za mehčanje vode je ključnega pomena, da nastavitev trdote vode ustreza dejanskim vrednostim trdote vode v vašem domu. Te vrednosti so vam na voljo pri krajevnem vodovodnem podjetju. Privzeta vrednost trdote vode je tovarniško nastavljena.

- S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
 - S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
 - Tipko  držite 5 sekund, dokler ne zaslišite piska.
 - S kratkim pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP vklopite aparat.
 - Številka trenutno izbrane stopnje in signalna lučka za nizko raven soli utripata.
 - Pritisnite tipko  za izbiro želene stopnje trdote (glejte PREGLEDNICO TRDOTE VODE).
 - S pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.
- Nastavitev je končana!

Tabela trdote vode

Stopnja	°dH Nemške stopinje	°fH Francoske stopinje	°Clark Angleške stopinje
1 Mehka	0-6	0-10	0 - 7
2 Srednja	7-11	11-20	8 - 14
3 Povprečna	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 Trda	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 Zelo trda	35-50	61-90	43 - 62

Sistem mehčanja vode


Mehčalec vode samodejno zmanjša trdoto vode, kar preprečuje kopiranje vodnega kamna na grelniku in prispeva k večji učinkovitosti pomivanja. Ta sistem se obnovi z regeneracijsko soljo, zato morate poskrbeti, da je posoda za sol napolnjena. Pogostost regeneracije je odvisna od nastavitev stopnje trdote vode – regeneracija se izvede enkrat na 6 ciklov Eco, pri čemer je stopnja trdote vode nastavljena na 3.

Postopek regeneracije se začne s končnim izpiranjem in konča s fazo sušenja, preden se cikel konča.

- Posamezna regeneracija porabi: ~3,5 l vode;
- cikel se podaljša za 5 minut;
- porabi manj kot 0,005 kWh energije.

Polnjenje prekata tekočine za lesk

Tekočina za lesk olajša SUŠENJE posode. Posodo za tekočino za lesk **A** je treba napolniti, ko na upravljalni plošči zasveti signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK .

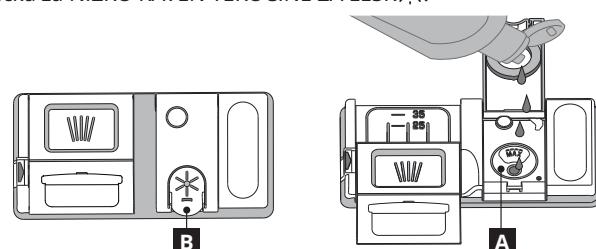

1. Posodo **B** odprete tako, da pritisnите in dvignite jeziček na pokrovčku.
2. Tekočino za lesk previdno nalijte do oznake za maksimum (110 ml), pri čemer pazite, da tekočine ne polivate. Če se to vseeno zgodi, razlitko tekočino nemudoma pobrišite s suho krpo.
3. Pritisnite na pokrovček, da se slišno zaskoči.

Tekočine za lesk NE nalivajte neposredno v aparat.

Nastavitev odmerka tekočine za lesk

Če rezultati sušenja niso popolnoma zadovoljivi, lahko spremenite količino uporabljenje tekočine za lesk.

- Vklopite pomivalni stroj s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Trikrat pritisnite tipko  – zasliši se zvočni signal.
- Aparat vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.
- Številka trenutno izbrane ravni in signalna lučka tekočine za lesk utripata.
- Pritisnite tipko  da izberete količino dovajanja tekočine za lesk.
- Aparat izklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP.

Nastavitev je končana!

Če je raven tekočine za lesk nastavljena na NIČ (ECO), aparatu ne bo dovajal tekočine za lesk. Signalna lučka za NIZKO RAVEN TEKOČINE ZA LESK ne bo zasvetila, če tekočine za lesk zmanjka. Glede na model pomivalnega stroja je mogoče nastaviti največ 5 stopnje. Tovarniška namestitev je odvisna od modela. Pri svojem aparatu jo preverite, tako da sledite zgornjim navodilom.

- Če so na posodi modre črte, nastavite nižjo vrednost (1–2).
- Če so na posodi sledi vodnih kapljic ali vodnega kamna, nastavite višjo vrednost (3–4).

Polnjenje prekata za pomivalno sredstvo

Uporaba pomivalnega sredstva, ki ni namenjeno uporabi v pomivalnem stroju, lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbo aparata.

Za najboljše rezultate pomivanja in sušenja uporabite kombinacijo pomivalnega sredstva, tekočine za lesk in soli. Priporočamo uporabo pomivalnega sredstva, ki ne vsebuje fosfatov ali klorja, saj te snovi škodujejo okolju. Dobri rezultati pomivanja so odvisni tudi od tega, ali uporabljate pravo količino pomivalnega sredstva.

Če presežete navedeno količino pomivalnega sredstva, to ne bo izboljšalo rezultata pomivanja, ampak bo samo onesnaževalo okolje.

Količino je mogoče nastaviti glede na stopnjo umazanosti. Če pomivate normalno umazano posodo, uporabite približno 35 g (pomivalno sredstvo v prahu) ali 35 ml (tekočje pomivalno sredstvo), žlico pomivalnega sredstva pa dodajte neposredno v aparatu. Če uporabljate tablete, zadostuje že ena tableta.


Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem

v pomivalni stroj sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega pomivalnega sredstva (najmanj 25 g/ml), npr. v kad ne dodajte prahu/gela.

Za odpiranje prekata za pomivalno sredstvo pritisnite tipko C.

Pomivalno sredstvo dodajte samo v suh prekat D.

Količino pomivalnega sredstva za predpomivanje odmerite neposredno v kad.

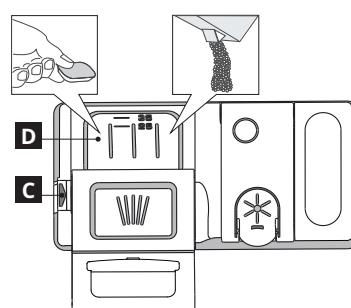

1. Pri odmerjanju pomivalnega sredstva glejte prej omenjene podatke, da boste odmerili ustrezno količino. V prekatu D so označbe za pomoč pri odmerjanju pomivalnega sredstva.

2. Odstranite ostane pomivalnega sredstva z robov prekata in zaprite pokrovček tako, da se slišno zaskoči.

3. Zaprite pokrovček prekata za pomivalno sredstvo tako, da ga potisnete navzgor, dokler zapiralo ni na svojem mestu.

Prekat za pomivalno sredstvo se ob pravem času glede na dani program samodejno odpre. Če uporabljate detergente „vse v enem“, priporočamo uporabo tipke za TABLETE, ki program nastavi tako, da so zagotovljeni najboljši rezultati pomivanja in sušenja.

Zlaganje posode v košare

NASVETI

Preden posodo naložite v košare, iz nje odstranite vse ostanke hrane, kozarce pa izpraznite. Posode vam pred pomivanjem ni treba izprati pod tekočo vodo.


Posodo naložite tako, da je trdno nameščena in se ne prevrne; posode naložite z odprtim delom navzdol, konkavne/konveksne kose pa poševno, da tako omogočite prost pretok vode za pomivanje vseh površin.

Opozorilo: pokrovi, ročaji, pladnji in ponve ne smejo ovirati vrtanja pršilnih rok.


V košarico za pribor lahko naložite katere koli manjše kose. Zelo umazane lonce in ponve položite v spodnjo košaro, saj so curki vode v tem delu močnejši, kar izboljša rezultat pomivanja. Ko v aparatu zložite posodo, se prepričajte, da se pršilne roke neovirano vrtijo.

Zgornja košara

Vanjo naložite občutljivo in lahko posodo: kozarce, skodelice, krožnike in nizke sklede za solato.

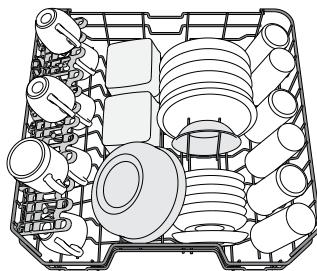

(primer nalaganja posode v zgornjo košaro)

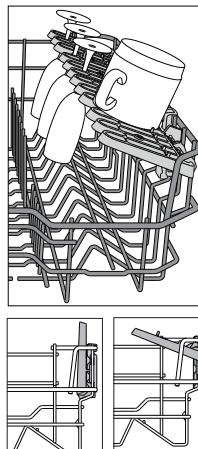


Zložljiva polička z nastavljivimi položajem

Stransko zložljivo poličko je mogoče zložiti in razpreti tako, da lahko posodo kar najbolje razporedite znotraj košare. Kozarce za vino lahko z zložljivo poličko zavarujete tako, da njihove peclje vstavite v ustrezne zareze.

Glede na model pomivalnega stroja:

- če želite razpreti poličko, jo povlecite navzgor in jo obrnite ali sprostite iz zapahov ter povlecite navzdol;
- če želite zložiti poličko, jo obrnite, povlecite navzdol ali jo povlecite navzgor in namestite v zapah.

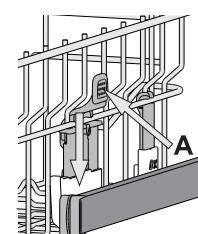

Nastavitev višine zgornje košare


Višino zgornje košare je mogoče nastaviti: zgornji položaj omogoča zlaganje večje posode v spodnjo košaro, s spodnjim položajem pa lahko bolje izkoristite postavljiva držala. S pomikom košare ustvarite več prostora in preprečite trč s posodo, ki je naložena v spodnjo košaro.

Zgornja košara je opremljena z regulatorjem višine (glejte sliko). Brez pritiska na ročice jo dvignite tako, da jo preprosto držite na obeh straneh in jo dvignite, dokler ni stabilno nameščena v zgornjem položaju. Da košaro znižate v spodnji položaj pritisnite ročici A na straneh košare in jo pomaknite navzdol.


Močno odsvetujemo nastavljanje višine košare, ko je ta polna. Košare NIKDAR ne dvigajte ali spuščajte samo na eni strani.

Spodnja košara

Za lonce, pokrovke, krožnike, solatne sklede, pribor itd. Najboljše je, da večje krožnike in pokrovke naložite na strani, da tako ne ovirajo pršilne roke. Spodnja košara ima postavljiva držala, ki jih lahko dvignete, ko vanjo nalagate krožnike, oz. poležete, ko vstavljate ponve in solatne sklede.

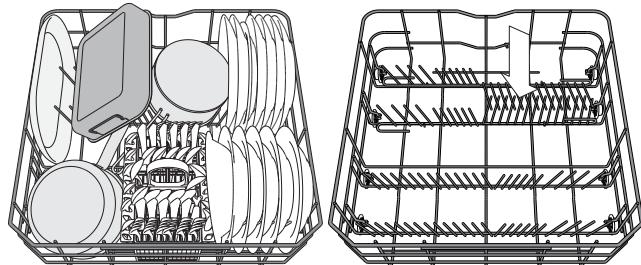

(primer zlaganja posode v spodnjo košaro)

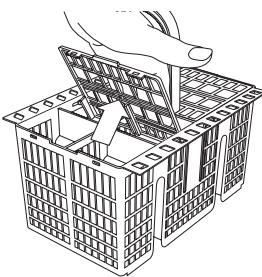**Košarica za pribor**

Na zgornji strani košarice je mreža, ki omogoča še boljšo razporeditev pribora. Košarico za pribor lahko vstavite le v sprednji del spodnje košare.

Nože in druge ostre pripomočke v košarico za pribor vstavite s konico navzdol. Prav tako jih lahko v vodoravnem položaju naložite v območje s pokončnimi držali zgornje košare.

Poškodbe kozarcev in posode

- Pomivajte le kozarce in porcelan, za katere proizvajalec jamči, da jih lahko pomivate v pomivalnem stroju.
- Uporabite blago pomivalno sredstvo, ki je primerno za posodo.
- Kozarce in posodo iz pomivalnega stroja vzemite takoj po koncu programa.

Neustrezna posoda

- Lesena posoda in pribor.
 - Občutljivi okrašeni kozarci, umetniška ročna dela in starinska posoda. Okras na teh predmetih ni dovolj obstojen.
 - Predmeti iz sintetičnih materialov, ki niso odporni na visoke temperature.
 - Bakrena in pločevinasta posoda.
 - Posoda, umazana od pepela, voska, maziv ali črnila.
- Barva steklenih okraskov in aluminijastih/srebrnih predmetov se lahko med pomivanjem spremeni in zbledi. Nekatere vrste stekla (npr. predmeti iz kristala) lahko po nekaj pomivanjih postanejo motne.

Higiena

Da preprečite nastanek neprijetnih vonjav ali nabiranje oblog v pomivalnem stroju, vsaj enkrat na mesec zaženite program z visoko temperaturo. Uporabite eno žličko pomivalnega sredstva in program zaženite brez posode, da tako očistite pomivalni stroj.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

- Kadar gospodinjski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca, **pomivanje posode v pomivalnem stroju običajno porabi manj energije in vode kot ročno pomivanje posode.**
- Da bi povečali učinkovitost pomivalnega stroja, priporočamo, **da pomivalni cikel zaženete, ko je pomivalni stroj popolnoma napoljen.** Nalaganje gospodinjskega pomivalnega stroja do zmogljivosti, ki jo je navedel proizvajalec, priomore k prihranku energije in vode. Informacije o pravilnem nalaganju posode najdete v poglavju Nalaganje. V primeru delnega nalaganja priporočamo, da uporabite ustrezne možnosti pranja, če so na voljo (Flexible Wash (Prilagodljivo pomivanje)), in zapolnite samo izbrane košare. Nepravilno polnjenje ali preobremenitev pomivalnega stroja lahko poveča porabo virov (kot so voda, energija in čas, pa tudi raven hrupa), kar zmanjša učinkovitost pomivanja in sušenja.
- Ročno predpomivanje posode povzroči večjo porabo vode in energije, zato ni priporočeno.

Dnevna uporaba**1. PREVERJANJE PRIKLOPA VODE**

Preverite, ali je pomivalni stroj priključen na dovod vode in ali je vodovodna pipa odprta.

2. VKLOP POMIVALNEGA STROJA

Odprite vrata in pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP.

3. POSODO NALOŽITE V KOŠARE (glejte NALAGANJE POSODE V KOŠARE)**4. POLNjenje prekata za pomivalno sredstvo**

(glejte POLNjenje prekata za pomivalno sredstvo).

5. IZBIRA PROGRAMA IN NASTAVITEV MOŽNOSTI

Izberite najprimernejši program glede na vrsto posode in stopnjo umazanosti (glejte OPIS PROGRAMOV) tako, da pritisnete tipko .

Izberite želene možnosti (glejte FUNKCIJE).

6. ZAGON

Pomivanje zaženite tako, da pritisnete na tipko ZAGON/Premor (LED-lučka zasveti) in v 4 sekundah zaprete vrata. Ob začetku programa se ogledi zvočni signal. Če v 4 sekundah ne zaprete vrata, se ogledi zvočno opozorilo. V tem primeru odprite vrata, pritisnite tipko za zagon/premor in v 4 sekundah vrata znova zaprite.

7. KONEC POMIVANJA

Ob koncu programa pomivanja se ogledi zvočni signal in na prikazovalniku začne utripati številka programa pomivanja. Odprite vrata in s pritiskom na tipko VKLOP/IZKLOP izklopite aparat.

Preden odstranite posodo, počakajte nekaj minut, da se ne opečete. Izpraznite košare, pri čemer začnite s spodnjo.

Aparat se med daljšimi obdobji neaktivnosti samodejno izklopi, da tako varčuje z energijo. Če je posoda le rahlo umazana ali če ste jo pred vstavljanjem v aparat sprali z vodo, ustrezno zmanjšajte količino uporabljenega pomivalnega sredstva.

Sprememba programa v teku

Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem, da se je program pravkar zagnal: odprite vrata, pritisnite in držite tipko za VKLOP/IZKLOP in tako izklopite aparat. Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov program pomivanja ter želene možnosti; Pomivalni cikel zaženete tako, da pritisnete tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprete vrata.

Če tega ne storite v 4 sekundah, se aparat samodejno zaustavi, nato pa morate za vnovični zagon aparata ponoviti zadnji korak.

Vstavljanje dodatne posode

Odprite vrata, ne da bi izklopili aparat (signalna lučka za zagon/premor začne utripati) (**pazite na VROČO paro!**), in naložite posodo v aparat. Pritisnite tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata. Program se nadaljuje od točke prekinitve.

Nenamerne prekinitve

Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne energije, se program zaustavi. Pritisnite tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata. Program se nadaljuje od točke prekinitve.

Funkcije

Funkcije je mogoče neposredno izbrati s pritiskom na ustrezen tipko (glejte UPRAVLJALNO PLOŠČO). Če določena funkcija ni združljiva z izbranim programom (glejte PROGRAMSKO TABELO), pripadajoča LED-lučka trikrat utripne in zasliši se zvočni signal. Funkcija ne bo omogočena.

FLEXIBLE WASH (PRILAGODLJIVO POMIVANJE)

 Če vam ni treba pomiti veliko posode, lahko uporabite polovično polnjenje, da tako varčujete z vodo, električno in pomivalnim sredstvom.

Izberite program in pritisnite tipko za FLEXIBLE WASH (PRILAGODLJIVO POMIVANJE): na zaslонu se pojavi simbol izbrane košare. Tovarniško je nastavljeno pomivanje posode v vseh košarah.

Za pomivanje posode v določeni košari tipko pritisnite večkrat:



na zaslolu (samo spodnja košara)



na zaslolu (samo zgornja košara)



na zaslolu (možnost je IZKLOPLJENA, aparat pomiva posodo v vseh košarah).



ZAMIK VKLOPA

Začetek programa lahko zamaknete za obdobje med **1** in **12** urami.

1. Pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA: na prikazovalniku se prikaže ustrezen simbol „h“; Vsakič, ko pritisnete na tipko, se bo čas od začetka izbranega programa povečal (1 h, 2 h itd. do maks. 12 h).

2. Izberite pomivalni program, pritisnite gumb za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata: čas se začne odštevati.

3. Ko čas poteče, signalna lučka „h“ ugasne, pomivalni cikel pa se začene.

Za nastavitev časa zamika in izbor krajšega časa pritisnite tipko za ZAMIK VKLOPA. Za preklic možnosti tipko pritisnite tolikokrat, da signalna lučka „h“ za zamik vklopa ugasne. **Po vklopu pomivanja funkcije za zamik vklopa ni več mogoče nastaviti.**



SHORT TIME (KRAJŠI PROGRAM)

To možnost je mogoče uporabiti za skrajšanje časa trajanja glavnih programov, pri čemer zmogljivost ostane nespremenjena.

Izberite program, pritisnite tipko SHORT TIME (KRAJŠI PROGRAM) in signalna lučka zasveti. Za izklop možnosti ponovno pritisnite isto tipko.



EXTRA DRY (EKSTRA SUHO)

Višja temperatura med zadnjim izpiranjem in podaljšan čas sušenja omogočata boljši rezultat sušenja.

Po izbiri programa pritisnite tipko EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) in signalna lučka zasveti.

Za izklop možnosti ponovno pritisnite isto tipko.

Možnost EXTRA DRY (EKSTRA SUHO) podaljša čas pomivanja.



TABLETE

Če uporabljate skupno pomivalno sredstvo v obliki tablete (tekočina za lesk, sol in sredstvo za pomivanje v eni dozi), pritisnite tipko za zagon/premor za 3 sekunde (zasvetil bo ustrezn simbol).

Funkcijo izklopite, če uporabljate tekoče pomivalno sredstvo ali pomivalno sredstvo v prahu.



INDIKATOR DELOVANJA

LED-lučka, projicirana na tla, prikazuje, da pomivalni stroj deluje. Izbrati je mogoče enega od naslednjih načinov delovanja:

- a) Izklopjena funkcija.
- b) Ko se pomivanje začne, lučka nekaj sekund sveti, nato pa je med samim pomivanjem ugasnjena. Na koncu pomivanja lučka utripa.
- c) Lučka med pomivanjem sveti in na koncu utripa (tovarniška nastavitev).

Če je bil nastavljen zamik vklopa, lučka zasveti bodisi za prvih nekaj sekund bodisi za celotno trajanje odštevanja, in sicer glede na to, ali ste izbrali način b) ali c).

Lučka ugasne vsakič, ko odprete vrata. Za izbiro želenega načina vklopite aparat in držite tipko , da se na zaslolu pojavi ena od treh črk. Nato pritisnite tipko , da se pomaknete na želeno črko (ali način), ter držite tipko da potrdite izbiro.

Opomba: Če je NaturalDry aktiven in odpre vrata, indikator delovanja ne bo utripal ob koncu cikla.

NATURALDRY

Sistem za odpiranje vrat NaturalDry je konvekcijski sušilni sistem, ki samodejno odpre vrata med sušenjem/po njem in tako vedno zagotovi najboljše rezultate sušenja. Vrata se odprejo pri temperaturi, ki je varna za vaše kuhinjsko pohištvo. Pomivalnemu stroju je dodana posebna folija za zaščito pred paro. Za informacije o namestitvi zaščitne folije glejte (NAVODILA ZA SESTAVLJANJE).

Uporabnik lahko funkcijo NaturalDry onemogoči na naslednji način:

1. Pojdite na meni indikatorja delovanja kot v prejnjem koraku ter pritisnite in držite , dokler se ne pojavi meni.
2. Znova pritisnite in držite 6 sekund, da se pomaknete v meni NaturalDry.
3. Preklopili ste v upravljalni meni NaturalDry, kjer lahko s pritiskom na tipko spremeni stanje funkcije NaturalDry: E – omogočeno d – onemogočeno

Za potrditev sprememb in izstop iz upravljalnega menija pritisnite in držite tipko (3 sekunde).

ODPIRANJE VRAT	
Eco 50°	165 min
Auto 50–60°	80–175 min*
Intenzivno 65°	165 min
Histro pomivanje 30' 50 °C	konec cikla
Histro pomivanje in sušenje 50 °C	80 min
Steklo 45°	95 min
Tiho 50°	205 min
Dezinfečijsko 65°	ni na voljo
Predpomivanje	ni na voljo
Samočiščenje 65°	ni na voljo

* odvisno od nastavitev

Programska tabela

Program	Faza sušenja	Natural Dry	Funkcije, ki so na voljo (*)	Trajanje pomivalnega programa (h:min)**	Poraba vode (litri/cikel)	Poraba energije (kWh/cikel)
1 Eco ECO 50°	✓	✓	h	3:10	9,5	0,85
2 Samodejno AUTO 50-60 °C	✓	✓	2/1 h	1:25-3:00	7,0-14,0	0,90-1,40
3 Intenzivno 65°	✓	✓	2/1 h	2:50	14,0	1,50
4 Hitro pomivanje 30' 30' 50°	-	✓	2/1 h	0:30	9,0	0,50
5 Hitro pomivanje in sušenje 50°	✓	✓	2/1 h	1:25	11,5	1,10
6 Steklo 45 °C	✓	✓	2/1 h	1:40	11,5	1,20
7 Tiho 50°	✓	✓	2/1 h	3:30	15,0	1,15
8 Dezinfekcijsko 65°	✓	-	h	1:40	10,0	1,30
9 Predpomivanje -	-	-	2/1 h	0:12	4,5	0,01
10 Samočiščenje 65°	-	-	h	0:50	8,0	0,85

Meritve podatkov za program ECO so bile izvedene v laboratorijskih pogojih v skladu z evropskim standardom EN 60436:2020.

Opomba glede laboratorijskega preizkusa: Za informacije o primerjalnih preizkusnih pogojih v angleškem jeziku pošljite e-sporočilo na naslednji naslov: dw_test_support@whirlpool.com

Predhodna obdelava posode ni potrebna pri nobenem programu.

*) Vseh možnosti ni mogoče uporabljati istočasno.

**) Vrednosti, podane za programe, razen za program Eco, so samo okvirne. Dejanski čas je odvisen od številnih faktorjev, kot so temperatura in tlak dovodne vode, sobna temperatura, količina pomivalnega sredstva, količina in vrsta posode, uravnotežena porazdelitev posode, dodatne izbrane možnosti in umerjanje tipala.

- ECO** – Program Eco je primeren za pomivanje običajno umazane posode, saj je najbolj učinkovit z vidika kombinirane porabe energije in vode ter se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.
- SAMODEJNO** – Za običajno umazano posodo z zasušenimi ostanki hrane. Senzor zazna raven umazanje posode in ustrezno prilagodi program. Ko tipalo zaznava raven umazanje, se na zaslonu pojavi prikaz in trajanje cikla se posodobi.
- INTENZIVNO** – Program priporočamo za pomivanje zelo umazane posode. Še posebej primeren je za lonce in ponve (ne uporabljajte ga za občutljivo posodo).
- HITRO POMIVANJE 30'** – Program, ki se uporablja za polovično napolnjen pomivalni stroj in je namenjen pomivanju rahlo umazane posode brez posušenih ostankov hrane. Brez sušenja.
- HITRO POMIVANJE IN SUŠENJE** – Za običajno umazano posodo. Vsakodnevno pomivanje in sušenje, ki v krajišem času zagotovi optimalne rezultate.
- STEKLO** – Program za občutljivo posodo, ki je najbolj občutljiva na delovanje visokih temperatur, kot so skodelice in kozarci.
- TIHO** – Primeren za nočno delovanje aparata. Zagotavlja optimalne rezultate čiščenja in sušenja s kar najbolj tihim delovanjem.
- DEZINFEKCIJSKO** – Za pomivanje običajno ali zelo umazane posode z dodatnim antibakterijskim pomivanjem. Lahko se ga uporabi tudi za vzdrževanje pomivalnega stroja.
- PREDPOMIVANJE** – Za predpomivanje posode, ki jo boste pomili pozneje. Za ta program pomivalno sredstvo ni potrebno.
- SAMOČIŠČENJE** – Program za vzdrževanje pomivalnega stroja. Uporabljajte ga samo, kadar je pomivalni stroj PRAZEN, in sicer z namenskimi sredstvi za vzdrževanje pomivalnih strojev.

Sprememba programa v teku

Če ste izbrali napačen program, ga lahko spremenite pod pogojem, da se je program pravkar zagnal: odprite vrata, držite tipko za VKLOP/IZKLOP in tako izklopite aparat. Aparat ponovno vklopite s tipko za VKLOP/IZKLOP in izberite nov program pomivanja in želene možnosti; Pomivalni cikel zaženete tako, da pritisnete tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprete vrata.

Če tega ne storite v 4 sekundah, se aparat samodejno zaustavi, nato pa morate za vnovični zagon aparata ponoviti zadnji korak.

Vstavljanje dodatne posode

Odprite vrata, ne da bi izklopili aparat (signalna lučka za zagon/premor začne utripati) (**pazite na VROČO paro!**), in naložite posodo v aparat. Pritisnite tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata. Program se nadaljuje od točke prekinitve.

Nenamerne prekinitve

Če med pomivanjem odprete vrata ali če pride do izpada električne energije, se program zaustavi. Pritisnite tipko za zagon/premor in v 4 sekundah zaprite vrata. Program se nadaljuje od točke prekinitve.

Čiščenje in vzdrževanje

POMEMBNO: pred čiščenjem ali izvajanjem vzdrževalnih del, vtič aparata vedno izvlecite iz omrežne vtičnice. Pralnega stroja ne čistite z vnetljivimi tekočinami.

Čiščenje pomivalnega stroja

Uzmanjivo v notranjosti aparata je dovoljeno odstraniti s krpo, namočeno v vodo z malo kisa. Zunanje površine aparata in upravljalno ploščo očistite z neabrazivno krpo, namočeno v vodo. Ne uporabljajte topil ali abrazivnih sredstev.




Preprečevanje nastanka neprijetnih vonjav

Vrata aparata naj bodo vedno na stežaj odprta, da v njem ne nastaja in ostaja vlaga.

Tesnila okrog vrat in prekat za pomivalno sredstvo redno čistite z vlažno gobico. Tako se hrana ne bo nabirala na tesnilih, kar je navadno glavni razlog za nastanek neprijetnih vonjav.

Preverjanje dovodne cevi za vodo

Dovodno cev za vodo redno preverjajte glede krhkosti in razpok. Če je poškodovana, jo zamenjajte z novo cevjo, ki vam je na voljo pri naši servisni službi ali v specializirani trgovini. Glede na vrsto cevi:

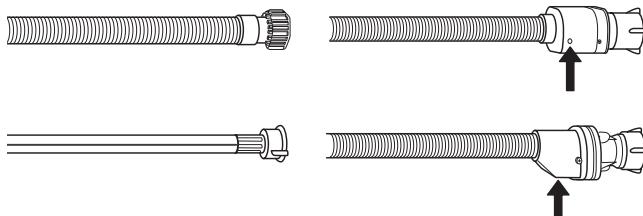

Če je dovodna cev prozorna, na vsake toliko časa preverjajte, ali je barva na določenem mestu intenzivnejša. Če pride do tega pojava, cev morebiti pušča in jo je treba zamenjati.

Cevi z nastavkom za zaustavitev vode: prevrite nadzorno okence na malem varnostnem ventilu (glejte puščico). Če je okence obarvano rdeče, se je sprožila funkcija za zaustavitev vode. V takšnem primeru je treba cev zamenjati z novo.

Če želite cev odviti, držite tipko za sprostitev in istočasno odvijte cev.

Čiščenje dovodne cevi za vodo

Če so vodovodne cevi nove ali pa jih dalj časa niste uporabljali, naj pred priključitvijo voda najprej nekaj časa teče. Tako se boste lahko prepričali, da je čista in da v njej ni nečistoč. Če tega ne storite, se lahko dovod vode zamaši, kar pripelje do poškodb pomivalnega stroja.

Čiščenje filtrirnega sklopa

Filtrirni sklop redno čistite, da se filtri ne zamašijo in da odpadna voda pravilno odteka.


Uporaba pomivalnega stroja z zamašenimi filteri ali tujki znotraj filtrirnega sistema ali pršilnih rok lahko povzroči nepravilno delovanje aparata, kar ima za posledico izgubo učinkovitosti, hrupno delovanje ali večjo porabo virov.

Filtrirni sklop je sestavljen iz treh filterov, ki iz pomivalne vode odstranjujejo ostanke hrane in vodo ponovno usmerijo v aparat.

Pomivalnega stroja ni dovoljeno uporabljati brez filtrov ali z nepritrjenimi filteri.

Filtrirni sklop preverite vsaj enkrat na mesec ali po vsakih 30 ciklih in ga po potrebi v skladu s spodnjimi navodili sperite pod tekočo vodo ter očistite z nekovinsko krtačko:


1. Cilindrični filter **A** zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga izvlecite (Slika 1).
2. Odstranite mrežico filtra **B** tako, da nekoliko stisnete stranska ježička (Slika 2).
3. Izvlecite ploščo iz nerjavnega jekla za filter **C** (Slika 3).
4. V primeru, da najdete tujke (kot so razbito steklo, porcelan, kosti, sadna semena itd.), **jih previdno odstranite**.
5. Preglejte mrežico in iz nje odstranite ostanke hrane. **NIKOLI NE ODSTRANITE** zaščitne črpalke pri pomivanju (na sliki je počrnjena) (Slika 4).

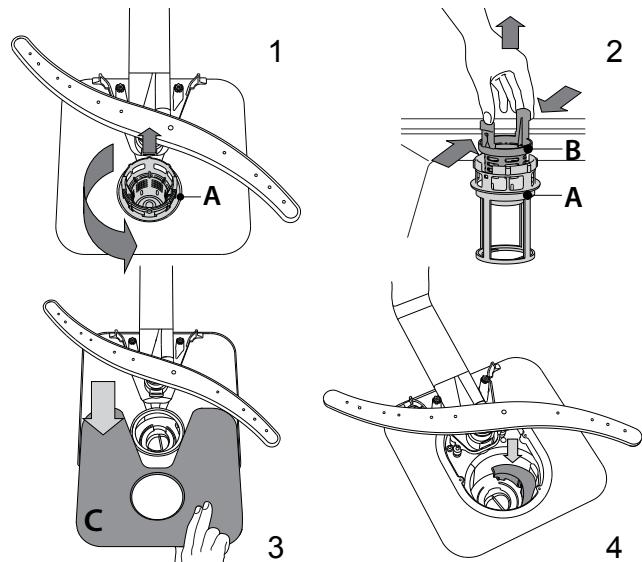

Ko ste očistili filtre, filtrirni sklop znova vstavite in ga pritrinite v pravilen položaj. Ta postopek je ključnega pomena pri vzdrževanju brezhibnega delovanja pomivalnega stroja.


Čiščenje pršilnih rok

Občasno se lahko na pršilnih rokah naberejo ostanki hrane in zamašijo luknjice, iz katerih brzga voda. Zato priporočamo, da roke od časa do časa preverite in jih očistite z majhno nekovinsko krtačko.

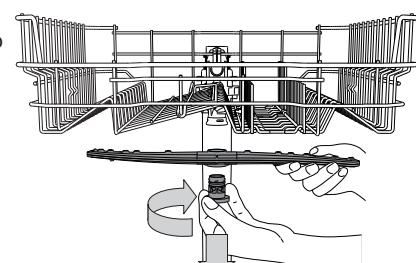

Da odstranite zgornjo pršilno roko, zavrtite plastični pritrtilni obroč v smeri urnega kazalca. Zgornjo pršilno roko znova namestite tako, da je stran z več luknjicami obrnjena navzgor.

Spodnjo pršilno roko odstranite tako, da jo potegnete navzgor in obračate v nasprotni smeri urnega kazalca.

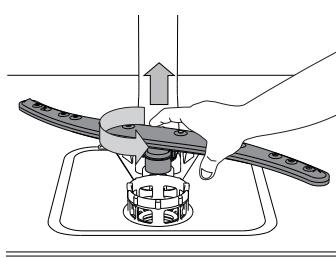

Kaj storite v primeru ...



V primeru, da vaš pomivalni stroj ne deluje pravilno, preverite, ali lahko težavo odpravite s spodnjimi nasveti. Za druge napake ali težave se obrnite na pooblaščeno servisno službo. Kontaktne podatke najdete v garancijski knjižici. Nadomestni deli so na voljo v obdobju do 7 ali do 10 let, odvisno od zadevnih zakonskih zahtev. Nadomestne dele je mogoče najti: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Težave ...	Morebitni vzroki...	Rešitve ...
	Posoda za sol je prazna. (po polnjenju lahko signalna lučka za nizko raven soli sveti še nekaj pomivalnih ciklov).	Napolnite posodo s soljo (za več informacij glejte stran 361). Prilagodite trdoto vode – glejte preglednico na strani 361.
	Posoda za tekočino za lesk je prazna. (po polnjenju lahko signalna lučka za nizko raven tekočine za lesk sveti še nekaj pomivalnih ciklov).	Napolnite posodo s tekočino za lesk (za več informacij glejte stran 361).
Pomivalni stroj se ne zažene oz. se ne odziva na ukaze.	Aparat ni ustrezno priključen na električno omrežje.	Vtaknite vtič v vtičnico.
	Izpad električne energije.	Iz varnostnih razlogov se ob vrnitvi električne energije pomivalni stroj ne bo samodejno ponovno zagnal. Odprite vrata pomivalnega stroja, pritisnite tipko ZAGON/Premor in v 4 sekundah zaprite vrata.
	Vrata pomivalnega stroja niso zaprta. Zatič NATURALDRY ni uvlečen.	Na vrata močneje pritisnite, da zaslišite „klik“.
	Cikel se prekine, če so vrata odprta za več kot 4 sekunde.	Pritisnite tipko START/Pause (ZAGON/Premor) in zaprite vrata v 4 sekundah.
	Aparat se ne odziva na ukaze. Zaslon prikazuje: 9 ali 12 in signalna lučka za vklop/izklop hitro utripa.	Izklopite aparat s pritiskom na tipko za VKLOP/IZKLOP, ga po približno eni minutni znova vklopite in znova zaženite program. Če težava ni odpravljena, aparat izklopite za 1 minuto in ga znova priklopite.
Voda ne odteka iz pomivalnega stroja. Zaslon prikazuje: 3 in signalna lučka za vklop/izklop hitro utripa	Pomivanje se še ni zaključilo.	Počakajte, da se pomivanje zaključi.
	Odtočna cev je prepognjena.	Preverite, da odtočna cev ni upognjena (glejte NAMESTITEV).
	Odtočna cev v koritu je zamašena.	Očistite odtočno cev v koritu.
	Filter je zamašen z ostanki hrane.	Očistite filter (glejte ČIŠČENJE FILTRIRNEGA SKLOPA).
Iz pomivalnega stroja se slišijo glasni zvoki.	Posode se dotikajo ena druge in povzročajo zvoke.	Pravilno razporedite posodo (glejte ZLAGANJE POSODE V KOŠARE).
	Nastaja prekomerna količina pene.	Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO). Znova zaženite trenutni program, tako da izklopite pomivalni stroj, ga spet vklopite, izberete nov program, pritisnete tipko START/Pause (ZAGON/Premor) in zaprete vrata v 4 sekundah. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.
Posoda ni čista.	Posode niste pravilno razporedili.	Pravilno naložite posodo (glejte ZLAGANJE POSODE V KOŠARE).
	Pršilne roke se ne morejo prosti vrteti, saj jih ovira posoda.	Pravilno naložite posodo (glejte ZLAGANJE POSODE V KOŠARE).
	Program pomivanja je prenežen in/ali pomivalno sredstvo slabu učinkuje.	Izberite primeren program pomivanja (glejte PROGRAMSKO TABELO).
	Nastaja prekomerna količina pene.	Pomivalnega sredstva niste pravilno odmerili ali pa pomivalno sredstvo ni primerno za strojno pomivanje posode (glejte POLNJENJE PREKATA ZA POMIVALNO SREDSTVO).
	Pokrovček prekata tekočine za lesk ni ustrezno zaprt.	Zaprite pokrovček prekata tekočine za lesk.
	Umazan ali zamašen filter.	Očistite filtrirni sklop (glejte ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE).
	V aparatu ni soli.	Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).

Težave ...	Morebitni vzroki...	Rešitve ...
Pomivalni cikel se konča predčasno.	Odtočna cev je postavljena prenizko ali odlijanje v domači kanalizacijski sistem.	Preverite, ali je konec odtočne cevi nameščen na ustreznih višini (glejte NAMESTITEV). Preverite odvajanje vode v domači kanalizacijski sistem in po potrebi namestite ventil za dovod zraka.
Zaslon prikazuje: 15 in signalna lučka za vklop/izklop hitro utripa	Zrak v dovodu vode.	Preverite dovod vode glede morebitnega puščanja ali drugih težav, zaradi katerih lahko v notranjost prodre zrak.
V pomivalni stroj ne doteka voda.	Prazen dovod vode ali zaprta vodovodna pipa.	Prepričajte se, da v aparatu doteka voda in da je vodovodna pipa odprta.
Zaslon prikazuje: H, 6 in signalna lučka za vklop/izklop hitro utripa	Upognjena dovodna cev.	Zravnajte dovodno cev (glejte NAMESTITEV) in ponastavite program pomivanja.
	Cedilo dovodne cevi za vodo je zamašeno; očistite ga.	Ko ste preverili in očistili cedilo, pomivalni stroj izklopite in vklopite ter zaženite nov program.
Posoda se ni posušila.	Izbrani program nima faze sušenja.	V programske tabeli preverite, ali izbrani program vključuje fazo sušenja.
	Zmanjkalo je tekočine za lesk oz. odmerek ni ustrezen.	Dodajte tekočino za lesk ali povečajte količino odmerjanja (glejte POLNJENJE PREKATA TEKOČINE ZA LESK).
	Plastične posode ali posode s prevleko proti sprijemanju.	Kapljice vode na posodi so povsem običajne (glejte NASVETI).
Na posodi in kozarcih so sledi vodnega kamna ali belkasta plast.	Raven soli je prenizka.	Napolnite posodo s soljo (glejte POLNJENJE POSODE ZA SOL).
	Nastavitev trdote vode ni ustreznata.	Povečajte vrednosti (glejte PREGLEDNICO TRDOTE VODE).
	Pokrovček posode za sol ni pravilno zaprt.	Preverite pokrovček posode za sol.
	Zmanjkalo je tekočine za lesk oz. je odmerek premajhen.	Dodajte tekočino za lesk ali povečajte količino odmerjanja.
Posoda in kozarci imajo modrikast odtenek ali modre črte.	Prevelika količina tekočine za lesk.	Zmanjšajte odmerek.

Servisna služba

Če težava potem, ko ste izvedli vse zgornje pregledne, ni izginila, izvlecite vtič iz električnega omrežja in zaprite vodovodno pipo. Pokličite servisno službo (glejte garancijski list).

Preden pokličete servisno službo, si priskrbite naslednje podatke:

- opis napake,
- tip in model aparata,

- servisno kodo (številka, ki je navedena na nalepljeni napisni ploščici) na notranji desni strani vrat:

S E R V I C E 0000 000 00000



Tehnični podatki

Dimenzijske izdelka (mm)	Višina	mm	820
	Širina	mm	598
	Globina	mm	555
Zmogljivosti	Napetost	V	220/240
	Frekvenca	Hz	50
	Razred energijske učinkovitosti		D
	Indeks zmogljivosti pranja		1,13
	Indeks zmogljivosti sušenja		1,07
	Tlak dovoda vode, maks	Bar	10
	Tlak dovoda vode, min	Bar	0,5
	Poraba energije	kWh/100 ciklov	85
	Dovod vode, maks. temperatura dovodne vode.	°C	60
	Število pogrinjkov		14
	Poraba energije pri zamiku vklopa	W	4
	Poraba energije v načinu pripravljenosti	W	0,5
	Poraba vode	l/cikel	9,5
	Raven hrupa	dB(A) re 1 pW	44
	Razred glede na raven hrupa		B

Nasveti za varovanje okolja

Odstranjevanje embalažnega materiala

Embalajo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje . Dele embalaže zato zavrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

Odlaganje gospodinjskih aparatov

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti. Aparat zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliraju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) in uredbami o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) iz leta 2013 (v veljavni različici). Z zagotavljanjem pravilnega odlaganja izdelka boste prispevali k preprečevanju škodljivih posledic za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na apatu ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

Nasveti za varčevanje z energijo

Program ECO je primeren za pomivanje običajno umazane posode, saj je najbolj učinkovit program z vidika kombinirane porabe energije in vode ter se uporablja za oceno skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi.

Nalaganje gospodinjskega pomivalnega stroja do zmogljivosti, ki jo je navedel proizvajalec, pripomore k prihranku energije in vode. Ročno predpomivanje posode povzroči večjo porabo vode in energije, zato ni priporočeno. Kadar gospodinjski pomivalni stroj uporabljate v skladu z navodili proizvajalca, pomivanje posode v pomivalnem stroju običajno porabi manj energije in vode kot ročno pomivanje posode.

Namestitev

POMEMBNO: če morate aparat premakniti, naj bo pri tem ves čas v navpičnem položaju; le v skrajnem primeru ga lahko nagnete na hrbtno stran.

Priklop na dovod vode

Dovod vode lahko za priklop pripravi le usposobljen servisni tehnik.

Dovodne in odtočne cevi lahko pomaknete na levo ali desno stran, da tako aparat optimalno namestite.

Pomivalni stroj ne sme zmečkati ali upogniti cevi.

Priklop dovodne cevi za vodo


- Voda naj teče, dokler se popolnoma ne zbistri.
 - Dovodno cev trdno privijte in odprite vodovodno pipo.
- Če dovodna cev ni dovolj dolga, se obrnite na specializirano trgovino ali pooblaščenega tehnika.
- Vodni tlak mora ustrezati vrednostim, ki so navedene v tabeli s tehničnimi podatki – v nasprotnem primeru lahko pomivalni stroj ne bo deloval pravilno.
- Cev ne sme biti upognjena ali zmečkana.

Podatki za priklop dovodne cevi za vodo:

Dovodna voda	mrzla ali vroča (maks. 60 °C)
Dotok vode	3/4"
Vodni tlak	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25-145 psi

Priklop odtočne cevi za vodo

Odtočno cev priklopite na odtočni jašek z minimalnim premerom 2 cm **A**.

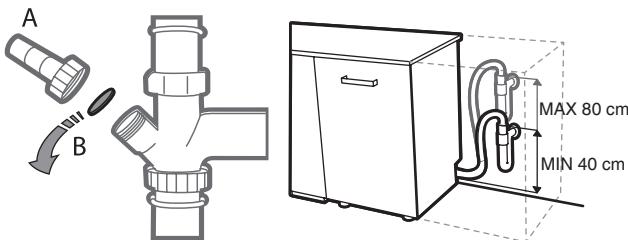

Odtočna cev mora biti od tal ali površine, na kateri je nameščen pomivalni stroj, oddaljena 40 do 80 cm.

Pred priklopom odtočne cevi za vodo na odtočno korito odstranite plastični čep **B**.

ZAŠČITA PRED POPLAVLJANJEM

Zaščita pred poplavljanjem. Za preprečevanje poplavljanja je pomivalni stroj opremljen s posebnim sistemom, ki zaustavi dovod vode, če zazna nepravilnosti ali puščanje v notranjosti aparata.

Pomivalni stroj je opremljen z dodatno varnostno napravo **New Aqua Stop**, ki zagotavlja zaščito pred poplavami tudi, če se dovodna cev strga.

V nobenem primeru ne režite dovodne cevi za vodo, saj vsebuje električne dele pod napetostjo.

Priklučitev na električno omrežje

OPOZORILO: ne režite dovodne cevi za vodo, saj vsebuje električne dele pod napetostjo.

Preden vtaknete vtič v vtičnico, se prepričajte o naslednjem:

- Vtičnica je **ozemljena** in v skladu z veljavnimi predpisi
- Vtičnica je primerna $\frac{1}{2}$ za največjo napetost aparata, ki je navedena na ploščici s podatki na notranji strani vrat (glejte OPIS APARATA).
- Napajalna napetost ustreza vrednostim, ki so navedene na tablici s podatki na notranji strani vrat.
- Vtičnica ustreza vtiču aparata.

V nasprotnem primeru naj pooblaščen serviser zamenja le električni kabel z ustreznim vtičem za ta aparat (glejte SERVISIRANJE). Ne uporabljajte podaljškov ali razdelilnih vtičnic ali nedobrenih električnih kablov z vtiči. Po namestitvi aparata morata biti napajalni kabel in vtičnica lahko dostopna.

Kabel ne sme biti upognjen ali stisnjен.

Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga nadomesti proizvajalec ali pooblaščena servisna služba, da tako preprečite morebitne nevarne situacije.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za dogodke, ki so posledica neupoštevanja teh navodil.

Postavitev in izravnava

- Pomivalni stroj namestite na ravna in trdna tla. Če so tla neravna, lahko sprednje noge aparata nastavite in s tem izravnate aparat. Če je aparat pravilno uravnan, je bolj stabilen, zaradi česar obstaja manjša verjetnost, da se bo premaknil ali med delovanjem povzročil vibracije oz. zvoke.
- Pred namestitvijo aparata na spodnjo stran lesene police nalepite prosojno nalepko, da tako polico zaščitite pred morebitnim kondenzatom.
- Pomivalni stroj namestite tako, da se njegove stranice ali zadnja stran stika s sosednjimi omaricami ali steno. Aparat lahko namestite tudi pod kuhiški pult.
- Za nastavitev višine zadnjih nog s šestrobim ključem dimenzije 8 mm zavrtite šestrobi vijak na spodnjem sredinskem delu sprednje strani pomivalnega stroja. Če želite aparat dvigniti, ključ vrtite v smeri urnega kazalca, če pa ga hočete znižati, ključ vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.

DIMENZIJE IN KAPACITETA:

Širina	598 mm
Višina	820 mm
Globina	555 mm
Kapaciteta	14 standardnih pogrinjkov

GARANCIJA IKEA

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Garancija velja pet let od prvotnega datuma nakupa vašega aparata v poslovalnici IKEA. Kot dokazilo o nakupu se šteje originalni račun. Če se servisna opravila izvajajo v sklopu garancije, potem se s tem garancijska doba za aparat ne podaljša.

Kdo bo izvajal storitve v okviru garancije?

Storitve bo v okviru svojih servisnih storitev izvedel serviser IKEA oz. pooblaščena partnerska servisna mreža.

Katere okvare so krite v okviru te garancije?

Garancija zajema vse okvare aparata, do katerih je prišlo zaradi napak pri izdelavi oz. materialnih napak od dneva nakupa izdelka v poslovalnici IKEA. Garancija velja samo za gospodinjsko uporabo. Izjemne so določene pod naslovom „Česa ta garancija ne zajema?“ V garancijskem roku bomo pokrili vse stroške za odpravo okvare tj. stroške za popravila, rezervne dele, delo in transportne stroške, pod pogojem, da je popravilo aparata mogoče izvesti brez posebnih dodatnih stroškov. Pod temi pogoji veljajo direktive EU (št. 99/44/ES) in veljavni lokalni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kako bo IKEA odpravila težavo?

Serviser, ki ga določi IKEA, bo pregledal izdelek in se po svoji presoji odločil, ali se lahko napaka odpravi v okviru garancije. Če se odloči, da za napako velja garancija, bo serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner v okviru svojih servisnih storitev in po svoji presoji izdelek popravil ali pa ga zamenjal z enakim oz. primerljivim izdelkom.

V katerih primerih običajno garancija ne velja?

- V primeru normalne obrabe.
- V primeru namernih poškodb ali poškodb iz malomarnosti, poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne namestitve ali zaradi priključitve na neprimereno napetost, poškodb, ki nastanejo zaradi kemičnih ali elektrokemičnih reakcij, rje, korozije ali vode, vključno s, a brez omejitev na poškodbe, ki nastanejo zaradi prevelike trdote vode ter poškodbe zaradi neobičajnih vremenskih pogojev.
- Za obrabne dele, kot so baterije in žarnice.
- Za nefunkcionalne in dekorativne dele, ki ne vplivajo na normalno uporabo aparata, vključno s praskami in morebitnimi razlikami v barvi.
- Za nenamerne poškodbe, ki nastanejo zaradi vpliva tujkov ali drugih snovi, čiščenja ali praznjenja filterov, drenažnih sistemov ali prekatov za čistilna sredstva.
- Za poškodbe naslednjih delov: keramičnega stekla, pribora, jedilnega pribora in košar za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov lučk, zaslonov, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko je mogoče dokazati, da so te poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.
- V primerih, kadar serviser ni prepoznal nobene napake na aparatu.
- Za popravila, ki niso bila opravljena pri določenem serviserju in/ali pooblaščenem pogodbenem servisnem partnerju oz. kadar niso bili uporabljeni originalni deli.
- Za popravila, do katerih je prišlo zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni bila izvedena v skladu s specifikacijami.
- Za škodo, ki je nastala zaradi uporabe aparata v namene, ki presegajo gospodinjsko uporabo, tj. v profesionalne namene.
- Za poškodbe, ki so nastale zaradi transporta. Če je stranka izdelek domov ali na drugi naslov prepeljala sama, potem IKEA ne nosi nobene odgovornosti za morebitne poškodbe med transportom. V primeru, da izdelek na domači naslov stranke pripelje IKEA, bo za škodo, ki je nastala med transportom, odgovarjalo podjetje IKEA.
- Garancija ne krije stroškov za prvo namestitev aparata IKEA.
- Če za popravilo ali nadomestilo aparata v okviru garancijskih določil poskrbi izbrani serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner, bo za ponovno namestitev popravljenega aparata

ali namestitev nadomestnega aparata po potrebi poskrbel serviser ali pooblaščeni servisni partner.

- To ne velja na Irskem. Kupec se mora za dodatne informacije obrniti na lokalni servisni center IKEA ali na pooblaščenega ponudnika servisnih storitev.

(samo za Združeno kraljestvo)

Te omejitve ne veljajo za pravilno opravljeno delo, ki ga je izvedel usposobljen specializiran serviser z uporabo naših originalnih delov, s katerimi je aparat prilagodil varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost državne zakonodaje

Garancija IKEA vam daje specifične pravne pravice, ki krijejo ali presegajo vse lokalne pravne zahteve. Vendar pa ti pogoji v nikakršnem pogledu ne omejujejo potrošniških pravic, ki so določene z lokalno zakonodajo.

Območje veljavnosti

Za aparate, ki so bili kupljeni v eni izmed držav EU in nato prepeljani v drugo državo EU, so storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v tej državi.

Zaveza do izvedbe storitev v okviru garancijskih določil obstaja samo, če aparat ustreza in je nameščen v skladu z:

- tehnično specifikacijo države, v kateri je bil vložen garancijski zahtevki,
- navodili za sestavo in varnostnimi informacijami v navodilih za uporabo.

SERVISNA SLUŽBA za aparate IKEA

V primeru težav in vprašanj se lahko nemudoma obrnete na pooblaščeni servisni center, kjer boste lahko:

- zaprosili za popravilo v skladu s to garancijo,
- zaprosili za pojasnila glede namestitve aparata IKEA v primeru namestitve skupaj s kuhiškim pohištvom IKEA,
- zaprosili za pojasnila glede funkcij aparatov IKEA.

Za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev vas prosimo, da si pred tem natančno preberete Navodila za namestitev in/ali Navodila za uporabo.

Kako stopiti v stik z nami, če potrebujete naše storitve



Na zadnji strani tega priročnika je seznam vseh določenih ponudnikov servisnih storitev IKEA, vključno z njihovimi telefonskimi številkami.

- i** Za čim hitrejšo izvedbo servisnih storitev, vam priporočamo, da za vzpostavitev stika z nami uporabite telefonske številke, navedene v tem priročniku. Med klicem se vedno sklicujte po številkah, ki so navedene v priročniku za aparat, za katerega potrebujete pomoč. Prosimo vas, da se vedno sklicujete po številki artikla IKEA (8-mestna šifra) in 12-mestni servisni številki, ki je navedena na napisni ploščici aparata.

i **SHRANITE RAČUN!**

Račun je vaše potrdilo o nakupu in je nujno potreben pri uveljavljanju garancije. Na računu je prav tako naveden naziv izdelka IKEA in številka artikla (8-mestna šifra) aparata, ki ste ga kupili.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisiranjem vašega aparata, vas prosimo, da stopite v stik s klicnim centrom najbližje poslovalnice IKEA. Preden stopite v stik z nami, vam priporočamo, da natančno preberete priloženo dokumentacijo aparata.

Nadomestni deli so na voljo v obdobju do 7 ali do 10 let, odvisno od zadevnih zakonskih zahtev.

Nadomestne dele je mogoče najti:

<https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Съдържание

Информация за безопасност	49	Почистване и поддръжка	58
Описание на уреда	52	Как да постъпите, ако...	59
Табло за управление	52	Отдел за следпродажбено обслужване	60
Първоначална употреба	52	Технически данни	61
Зареждане на кошниците	54	Опазване на околната среда	61
Всекидневна употреба	55	Инсталиране	62
Функция	56	ГАРАНЦИЯ НА IKEA	63
Таблица на програмите	57		

Информация за безопасност

Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции за безопасност. Запазете ги за бъдещи справки.

В тези инструкции и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се прочетат и да се съблудяват винаги. Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези указания за безопасността, при неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

! Много малки деца (0-3 год.) трябва да стоят далеч от уреда. Малки деца (3-8 години) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности.

Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

! **ВНИМАНИЕ:** уредът не е предназначен да се използва с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

! Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като: кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди; ферми; от клиенти в хотели, мотели, места тип "Нощувка със закуска" и други места за настаняване.

! Този уред не е предназначен

за професионална употреба. Не използвайте този уред на открito.

! Максималният брой комплекти е посочен в продуктовия лист.

! Вратичката не бива да се оставя отворена - опасност от откачване. Отворената вратичка на уреда може да издържи само товара на изведената кошница, включително съдовете. Не използвайте вратичката като опора и не сядайте, нито стъпвайте върху нея.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Миялните препарати за съдомиялни машини са силно алкални. Те могат да са изключително опасни при погълъщане. Избягвайте контакт с кожата и очите и дръжте децата далеч от съдомиялната машина, когато вратичката е отворена. Проверявайте дали отделението за препарат е празно след завършване на програмата за миене.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ножовете и другите прибори с остри върхове трябва да се поставят в кошницата с върховете надолу или да се поставят в хоризонтална позиция - опасност от порязвания.

! Не съхранявайте избухливи или запалими вещества (напр. кутии с бензин или аерозол) във или в близост до уреда – има опасност от пожар. Уредът трябва да се използва само за миене на домакински съдове в съответствие с инструкциите, дадени в това ръководство. Водата в уреда е негодна за пие. Използвайте само препарат за миене и добавки за изплакване, предназначени за автоматична съдомиялна машина. Когато добавяте омекотител за вода (сол), стартирайте незабавно някаква програма с празна машина, за да предотвратите повреда на вътрешните части заради корозия.

Съхранявайте миялния препарат, изплакващия препарат и солта на място, недостъпно за деца. Преди обслужване или поддръжка на уреда спрете подаването на вода към него и го изключете от електрическата мрежа. Изключвайте водата и електричеството в случай на каквато и да било неизправност.

ИНСТАЛИРАНЕ

! Боравенето и инсталиранието на уреда трябва да се извършват от две или повече лица – има опасност от нараняване. Използвайте предпазни ръкавици за разопаковането и инсталиранието на уреда – има опасност от порязвания.

! Инсталиранието, включително подаването на вода (ако е приложимо) и електрическото свързване и ремонтните дейности трябва да се извършват от квалифициран техник. Не поправяйте и не заменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството на потребителя.

Пазете децата далеч от мястото, където се извършва инсталиранието. След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането.

При проблеми се обърнете към търговския представител или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване.

След инсталиранието всички отпадъци от опаковките (пластика, стиропор и др.) трябва да се съхраняват далеч от обсега на деца – съществува опасност от задушаване.

Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди инсталиранието – съществува опасност от токов удар. По време на инсталиранието внимавайте уредът да не повреди захранващия кабел – има опасност от токов удар.

Включете уреда едва след завършване на инсталиранието.

Свържете съдомиялната машина към водоподаването, като използвате само нови комплекти маркучи. Старите комплекти маркучи не бива да се използват повторно. Всички маркучи трябва да бъдат здраво фиксиране за избягване на разхлабването им по време на работа.

Спазвайте нормите, издадени от местната водоснабдителна компания. Налягане на подаваната вода 0,05 - 1,0 МPa.

Уредът трябва да се постави срещу стена или да бъде вграден в някаква конструкция, за да се ограничи достъпът откъм задната му страна. За съдомиялни с вентилационни отвори в основата, тези отвори не трябва да се запушват от килим.

Ако съдомиялната се инсталира в края на редица други уреди и до нея има достъп откъм страничната ѝ стена, зоната на пантите трябва да се облицова странично за избягване на опасност от наранявания.

Температурата на подаваната вода зависи от модела съдомиялна машина. Ако поставеният маркуч за подаване има маркировка "25°C Max", максималната позволена температура на водата е 25°C. За всички други модели максималната позволена температура на водата е 60°C. Не режете маркучите, а в случай на уред със система за задържане на водата, не потапяйте във водата пластмасовата кутия за свързване към водопроводната мрежа. Ако дължината на маркучите не е достатъчна, свържете се с местния доставчик. Уверете се, че маркучите за подаване и изпускане на вода не са прегънати или запушени. При първото включване в действие проверете херметичността на тръбата за подаване и източване на водата. Уверете се, че и четирите крачета са стабилни и се опират пътно на пода и ако е необходимо, ги регулирайте, след което с помощта на нивелир проверете дали съдомиялната е нивелирана безупречно.

! Използвайте уреда само когато капаците, показани на схема 19 в инструкциите за сглобяване, са правилно сглобени – опасност от наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Табелката с данни е поставена на ръба на вратичката на съдомиялната (вижда се, когато вратичката е отворена).

! Трябва да е възможно уредът да се изключи от захранването чрез

изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез достъпен многополюсен превключвател, монтиран след контакта, както и уредът да е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠ Не използвайте удължители, разклонители с няколко гнезда или адаптери. След инсталациейта електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя. Не използвайте уреда, ако сте с мокри или боси крака.

Не използвайте този уред, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или изпускан.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасна ситуация.

Ако поставеният щепсел не е подходящ за Вашия контакт, свържете се с квалифициран електротехник.

Не дърпайте захранващия кабел. Не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода.


Пазете кабела далеч от горещи повърхности.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен от захранването, преди да извършвате каквато и да било операция по обслужването. За избягване на рисък от наранявания използвайте предпазни ръкавици (опасност от разкъсвания) и защитни обувки (опасност от контузия); уредът трябва да се пренася от двама души (за намаляване на товара); не използвайте пособия за почистване с пара (опасност от електрически удар).


Непрофесионални ремонти, неодобрени от производителя, може да доведат до рисък за здравето и безопасността, за което производителят не може да бъде държан отговорен. Всеки дефект или повреда, причинени от непрофесионални ремонти или обслужване, няма да бъдат покрити от гаранцията, условията на която са подчертани в документа, доставен с уреда.

Описание на уреда

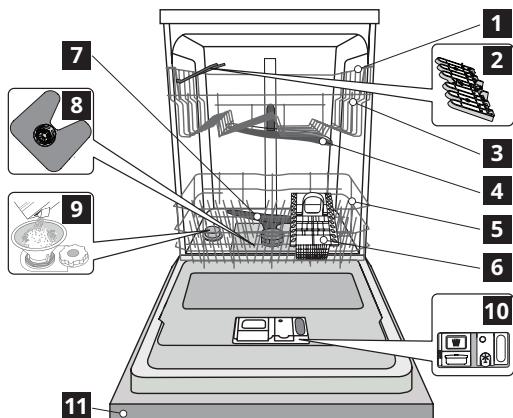

- 1** Горна кошница
- 2** Сгъваеми капаци
- 3** Регулатор за височината на горната кошница
- 4** Горно разпръскащо рамо
- 5** Долна кошница
- 6** Кошничка за прибори
- 7** Долно разпръскащо рамо
- 8** Филтърен блок
- 9** Резервоар за сол
- 10** Дозатори за измиващ препарат и препарат за изплакване
- 11** Контролен панел

Табло за управление

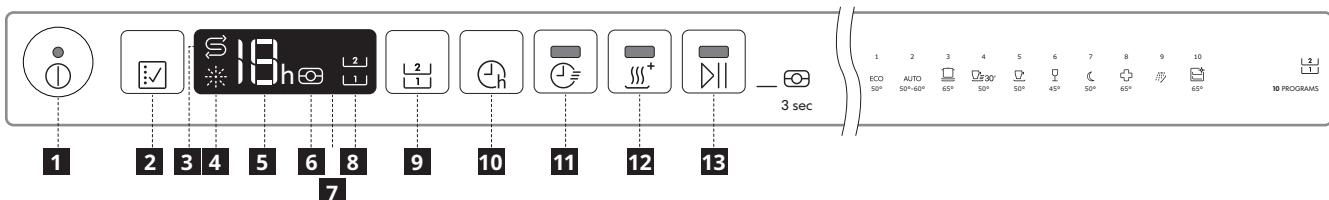

- 1** Бутон Вкл.-Изкл./Нулиране със светлинен индикатор
- 2** Бутон за избор на програма
- 3** Светлинен индикатор за допълване на соли
- 4** Светлинен индикатор за допълване на препарат за изплакване
- 5** Индикатор за номер на програма и време за отлагане
- 6** Светлинен индикатор за таблетка
- 7** Дисплей
- 8** Светлинен индикатор за гъвкаво измиване
- 9** Бутон за гъвкаво измиване
- 10** Бутон "Отложен старт"
- 11** Бутон за кратко време със светлинен индикатор
- 12** Бутон "Екстра драй" със светлинен индикатор
- 13** Бутон СТАРТ/Пауза със светлинен индикатор / Таблетка

Първоначална употреба

Съвети за първоначална употреба

Преди монтажа и първата употреба на уреда прочетете внимателно „ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ“ и „ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ“, които са в торбичката с литература за продукта. Моля, не забравяйте да отстраните всички защитни части за транспортиране от съдомиялната.


Зареждане на резервоара за сол

Използването на сол предотвратява образуването на КОТЛЕН КАМЪК по съдовете и по компонентите на машината.

• Задължително е РЕЗЕРВОАРЪТ ЗА СОЛ НИКОГА ДА НЕ ОСТАВА ПРАЗЕН.

• Важно е да зададете твърдостта на водата.

Резервоарът за сол се намира в долната част на миялната машина (вж. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА) и трябва да се допълва, когато индикаторът ДОПЪЛВАНЕ НА СОЛ на контролния панел светне.

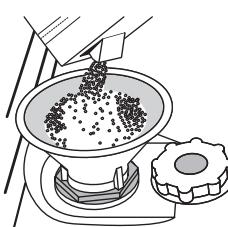

- Свалете долната кошница и развийте капачката на резервоара (обратно на часовниковата стрелка).
- Поставете фунията (вж. фигуранта) и напълнете резервоара за сол до ръба (около 1 kg); Не е необично да изтече малко вода.
- Направете това само първия път: Напълнете резервоара за сол с вода.**
- Отстранете фунията и забършете остатъците от сол от отвора.

Уверете се, че капачката е завита здраво, така че по време на програмата за миење препаратът да не може да влезе в резервоара (това може да повреди непоправимо омекотителя за вода).

Веднага след завършването на процедурата пуснете програмата без съдове. Само програмата за „Предварително измиване“ НЕ Е достатъчна.

Останалият солен разтвор или гранули сол може да доведат до дълбока корозия, като повредят непоправимо компонентите от неръждаема стомана.

Гаранцията не е в сила, ако неизправностите са предизвикани от такива обстоятелства.

Използвайте само сол, която е предназначена специално за съдомиялни машини. Ако контейнерът за сол не бъде напълнен, възможно е в резултат на

натрупване на варовик да се повреди омекотителят за вода и нагревателният елемент. Използването на сол е препоръчително с всяка към тип измиващ препарат.
Когато е необходимо да добавите сол, е задължително да направите това преди започване на цикъла на измиване, за да се избегне корозия.

Настройване на твърдостта на водата

За да може омекотителят за вода да работи идеално, е особено важно настройката за твърдостта на водата да се базира на реалната твърдост на водата в дома ви. Можете да получите тази информация от местния си доставчик на вода. Фабрично е зададена стойност по подразбиране за твърдост на водата.

- Включете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Задръжте бутона **B** за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал.
 - Включете уреда, като натиснете бързо бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за сол мигат.
 - Натиснете бутона **B**, за да изберете желаното ниво на твърдост на водата (вж. ТАБЛИЦА НА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА).
 - Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Настройката е завършена!

Таблица за твърдостта на водата

Ниво	°dH германски градуси	°fH френски градуси	°Clark английски градуси
1 Мека	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 Средна	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 Средна	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 Твърда	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 Много твърда	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Система за омекотяване на водата



Омекотителят за вода намалява автоматично твърдостта на водата, предотвратявайки последващото натрупване на котлен камък по нагревателя и спомагайки за по-ефективно почистване. Системата се регенерира сама със сол, затова е необходимо да допълвате контейнера със сол, когато се изпразни. Честотата на регенериране зависи от настройката на нивото на твърдост на водата - регенерирането се извършва веднъж на 6 Еко цикъла с ниво на твърдост на водата, настроено на 3.

Процесът на регенериране започва във фазата на последното изплакване и завършва във фазата на сушене, преди цикълът да завърши.

- Едно регенериране използва: ~3,5 литра вода;
- Към цикъла се добавят 5 допълнителни минути;
- Консумира по-малко от 0,005 kWh енергия.

Зареждане на дозатора за препарат за изплакване

Използването на препарат за изплакване улеснява СУШЕНЕТО. Дозаторът за препарат за изплакване **A** трябва да се пълни, когато светлинният индикатор ДОПЪЛВАНЕ НА ПРЕПАРАТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ **B** на контролния панел светне.

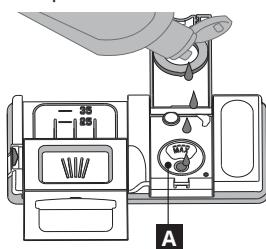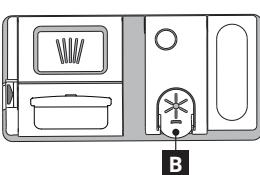

1. Отворете дозатора **B**, като натиснете и дръпнете нагоре издатината на капака.

2. Внимателно добавете препарата за изплакване до максималната (110 ml) референтна маркировка на мястото за пълнене - избягвайте да разливате. Ако това се случи, почистете разливането незабавно със суха кърпа.

3. Натиснете капака надолу, докато чуете щракване, за да го затворите.

НИКОГА не наливайте препарата за изплакване направо във ваничката.

Регулиране на дозирането на препарата за изплакване

Ако не сте напълно доволни от резултатите от сушенето, можете да регулирате използваното количество препарат за изплакване.

- Включете съдомиялната машина с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона **B** три пъти - ще чуете звуков сигнал.
- Включете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Номерът на текущо избраното ниво и светлинният индикатор за препарат за изплакване мигат.
- Натиснете бутона **B**, за да изберете желаното ниво на количеството препарат за изплакване.
- Изключете я с бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

Настройката е завършена!

Ако нивото на препарата за изплакване е зададено на НУЛА (EKO), няма да се подава препарат за изплакване. Светлинният индикатор НИСКО НИВО НА ПРЕПАРАТА ЗА ИЗПЛАКВАНЕ няма да светне, ако препаратът се изчерпи. Според модела на съдомиялната машина могат да се задават максимум 5 нива. Фабричната настройка е специфична за всеки модел; следвайте инструкциите по-горе, за да проверите относя ли се настройката за Вашата машина.

- Ако видите синкави петна по съдовете, задайте нисък номер (1-2).
- Ако по съдовете има капки вода или следи от котлен камък, задайте висок номер (3-4).

Зареждане на дозатора за измиващ препарат

Използването на измиващ препарат, който не е предназначен за съдомиялни машини, може да причини неизправност или повреда на уреда.

За постигане на най-добри резултати от миенето и сушенето е необходимо да се използват в комбинация измиващ препарат, изплакващ препарат и рафинирана сол. Препоръчваме използването на препарати, които не съдържат фосфати или хлор, тъй като тези продукти са вредни за околната среда.

Добрите резултати от миенето зависят също от правилното количество използван препарат.

Превишаването на посоченото количество не води до по-ефективно измиване и увеличава замърсяването на околната среда.


Количеството може да се коригира според нивото на замърсяване. При нормално замърсени артикули използвайте около 35 g (препарат на прах) или 35 ml (течен препарат) и допълнително чаена лъжичка измиващ препарат направо във ваничката. Ако използвате таблетки, една е достатъчна.

Ако съдовете са само леко замърсени или ако са изплакнати с вода, преди да се поставят в съдомиялната машина, намалете съответно количеството използван препарат (минимум 25 g/ml) напр. не слагайте прах/гел във ваничката.

За да отворите дозатора за измиващ препарат, натиснете бутона **C.**

Поставете препарата само в сухия дозатор **D.**

Поставете количеството препарат за предварително измиване направо във ваничката.

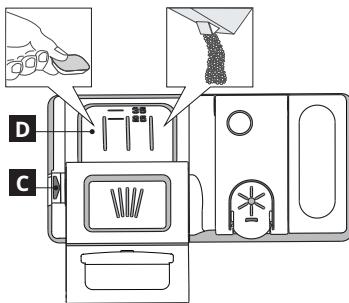

1. При измерване на препарата вижте споменатата по-рано информация, за да добавите подходящо количество. В дозатора **D** има индикации за улеснение на дозирането на препарат.
2. Отстранете остатъците от препарат от ръбовете на дозатора и затворете капака, докато щракне.

3. Затворете капака на дозатора за препарат, като го дръпнете нагоре, докато приспособлението за затваряне се закрепи на място.

Дозаторът за препарат се отваря автоматично в правилния момент според програмата. Ако се използват многофункционални препарати, препоръчваме да използвате бутона ТАБЛЕТКА, тъй като той регулира програмата за постигане на винаги най-добри резултати при миене и сушене.

Зареждане на кошниците

СЪВЕТИ

Преди да зареждате кошниците, отстранете всички остатъци от храна от съдовете и изпразнете чашите. Не е нужно да изплаквате предварително с течаща вода.

Подредете съдовете така, че да се задържат добре на място и да не се обърнат; и подредете съдовете с отворите надолу и разположете вдълбнатите/изпъкналите части така, че водата да може да достигне всяка повърхност и да тече свободно.


Предупреждение: капаците, дръжките, тавите и тиганите за пържене трябва да не пречат на въртенето на разпръскащите рамене.

Поставете дребните артикули в кошница за прибори. Много замърсенияте съдове и тенджери трябва да се поставят в долната кошница, тъй като в този сектор водните струи са по-силни и позволяват по-добра ефективност при миене.


След като заредите уреда, проверете дали разпръскащите рамена могат да се въртят свободно.

Горна кошница

Заредете деликатните и леки съдове: стъклени и порцеланови чаши, чинийки, ниски купи за салата.

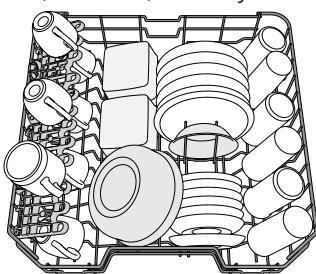

(пример за зареждане на горната кошница)


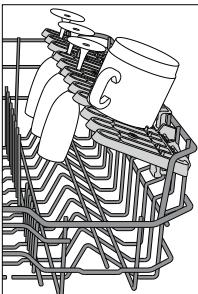


Сгъвани капаци с регулируема позиция

Странничните сгъвани капаци могат да се сгъват или разгъват, за да се оптимизира подреждането на съдовете в кошницата. Чашите за вино могат да се поставят безопасно в сгъвани капаци, като столчето на всяка чаша се вмъкне в съответния процеп.

В зависимост от модела:

- за да разгънете капаците, е необходимо да ги пълзнете нагоре и да ги завъртите или да ги освободите от закопчалките им и да ги издърпате надолу.
- за да сгънете капаците, е необходимо да ги завъртите и да пълзнете капациите надолу или да ги дръпнете нагоре и да ги закачите за закопчалките.

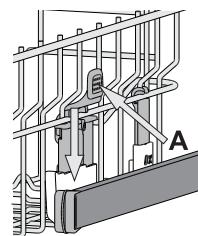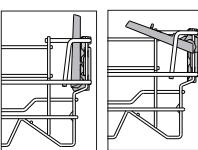

Регулиране на височината на горната кошница

Височината на горната кошница може да се регулира: висока позиция за поставяне на обемни съдове в долната кошница и ниска позиция за пълноценно използване на накланящите се опори, като се създава повече място нагоре и се избягва сблъскване с изделията в долната кошница.

Горната кошница е снабдена с **регулатор на височината на горната кошница** (вж. фигуранта); без да натискате лостовете, повдигнете нагоре, като просто хванете кошницата отстрани веднага след като кошницата стане стабилна в по-високата си позиция.


За да възстановите по-ниската позиция, натиснете лостовете **A** отстрани на кошницата и преместете кошницата надолу.

Силно препоръчваме да не регулирате височината на кошницата, когато е заредена.


НИКОГА не повдигайте или спускайте кошницата само от едната страна.

Долна кошница

За тенджери, капаци, чинии, купи за салата и т.н. Едрите чинии и капаци следва в идеалния случай да се поставят отстрани, за да не възпрепятстват разпръскащото рамо. Долната кошница има разгъващи се опори, които могат да се използват във вертикално положение при подреждане на чинии или в хоризонтална позиция за лесно поставяне на тави и купи за салата.

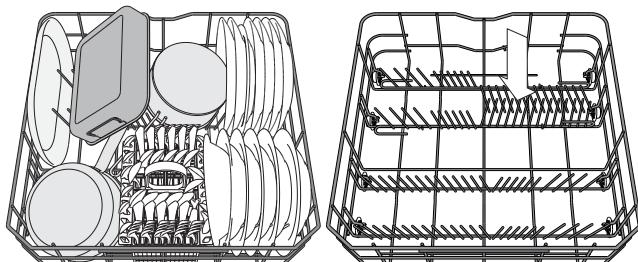

(пример за зареждане на долната кошница)

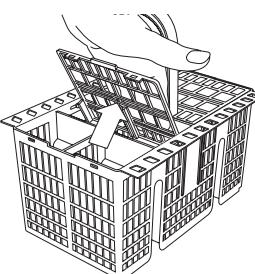

Кошничка за прибори

Кошницата е оборудвана с горни решетки за по-добро подреждане на приборите. Кошничката за прибори трябва да се позиционира само от предната страна на долната кошница.

Ножовете и другите прибори с остри ръбове трябва да се поставят в кошничката за прибори с острите надолу

или да се позиционират хоризонтално в накланящите се отделения на горната кошница.

Щети по чашите и съдовете

- Използвайте само стъклени и порцеланови съдове, за които производителят гарантира, че са подходящи за съдомиялна машина.
- Използвайте деликатен почистващ препарат, подходящ за Вашите съдове
- Изваждайте чашите и приборите от съдомиялната машина веднага след края на програмата за миене.

Неподходящи съдове

- Дървени съдове и прибори.
- Деликатни чаши с декорации, артистични ръчно изработени съдове и антични съдове. Декорациите им не са устойчиви.
- Части от синтетични материали, които не са устойчиви на високи температури.
- Медни и съдове от алпака.
- Замърсени с пепел, въськ, грес или мастило съдове. Цветовете на стъклените декорации и частите от алуминий/сребро могат да се променят и да избледнят в процеса на миене. Някои видове стъкло (напр. кристалните предмети) могат да станат непрозрачни след няколко измивания.

Хигиена

За да избегнете миризми и утайки, които могат да се натрупат в съдомиялната машина, пускайте програма при висока температура най-малко веднъж месечно. Използвайте супена лъжица препарат и пуснете уреда без да зареждате съдове, за да го почистите.

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

- Когато предназначената за домакински цели съдомиялна машина се използва в съответствие с инструкциите на производителя, **измиването на съдовете и приборите обикновено консумира по-малко енергия и вода от измиването на ръка.**
- За да увеличите ефективността на съдомиялната машина, е препоръчително да **стартирате програма за миене, когато машината е напълно заредена.** Зареждането на предназначената за домакински цели съдомиялна машина до капацитета, посочен от производителя, ще спомогне за пестенето на енергия и вода. Информация за правилното зареждане на съдовете и приборите можете да намерите в глава „Зареждане“. При частично зареждане е препоръчително да използвате съответните опции за миене (ГВКАВО ИЗМИВАНЕ), като заредите само избраните кошници. Неправилното зареждане или препълването на съдомиялната машина може да увеличи използването на ресурси (като вода, енергия и време, както и да повиши нивото на шум), намалявайки същевременно ефективността на измиването и сушенето.
- Предварителното изплакване на съдовете и приборите на ръка води до увеличена консумация на вода и енергия, поради което не е препоръчително.

Всекидневна употреба

1. ПРОВЕРКА НА ВОДНАТА ВРЪЗКА

Проверете дали съдомиялната машина е свързана към водопроводната мрежа и дали кранът е отворен.

2. ВКЛЮЧЕТЕ СЪДОМИЯЛНАТА МАШИНА

Отворете вратичката и натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

3. ЗАРЕДЕТЕ КОШНИЦИТЕ (вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ)

4. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ИЗМИВАЩ ПРЕПАРАТ

(вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ИЗМИВАЩ ПРЕПАРАТ).

5. ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМАТА И ПЕРСОНАЛИЗИРАЙТЕ ПРОГРАМАТА

Изберете най-подходящата програма според вида на посудата и нивото на замърсяване (вж. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ) чрез натискане на бутона .

Изберете желаните опции (вж. ФУНКЦИИ).

6. START (СТАРТ)

Стартирайте цикъл на измиване, като натиснете бутона START/Pause (СТАРТ/Пауза) (светодиодът светва) и затворите вратата в рамките на 4 секунди. Когато програмата стартира, се чува еднократен сигнал. Ако вратата не бъде затворена в рамките на 4 секунди, ще се възпроизведе звукова аларма. В този случай отворете вратичката, натиснете бутона СТАРТ/Пауза и отново затворете вратичката в рамките на 4 секунди.

7. END OF WASH CYCLE (КРАЙ НА ЦИКЪЛ НА ИЗМИВАНЕ)

Краят на цикъл на измиване се обозначава от кратки звукови сигнали и с премигване на номера на цикъла на дисплея. Отворете вратата и изключете уреда, като натиснете бутона ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.).

Изчакайте няколко минути, преди да премахнете съдовете, за да избегнете изгаряния. Извадете съдовете, като започнете от долната кошница.

Машината се изключва автоматично при определени продължителни периоди на неактивност, за да сведе до минимум потреблението на енергия. Ако съдовете са само леко замърсени или ако са изплакнати с вода преди да се поставят в съдомиялната машина, намалете съответно количеството използван препарат.

Промяна на работеща програма

Ако е избрана грешна програма, можете да я промените при условие че тя е започната току-що: отворете вратичката, натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., съдомиялната ще се изключи. Включете машината отново с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете нов цикъл на измиване и всякакви желани опции; Стартрайте програмата, като натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди.

Ако това отнеме повече от 4 секунди, уредът автоматично се спира и трябва да го стартирате отново, като повторите последната операция.

Добавяне на посуда

Без да изключвате машината, отворете вратата (светодиодът СТАРТ/Пауза започва да мига). (**внимавайте за гореща пара!**) и поставете съдовете във вътрешността на съдомиялната машина. Натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди; цикълът се възобновява от момента, в който е бил прекъснат.

Случайни прекъсвания

Ако вратичката бъде отворена по време на програма за миене или при прекъсване на захранването, програмата се поставя на пауза. Натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди; цикълът се възобновява от момента, в който е бил прекъснат.

ФУНКЦИЯ

Функциите могат да се избират директно чрез натискане на съответния бутон (вж. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ). Ако функция не е съвместима с избраната програма (вж. ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ), съответният LED мига бързо 3 пъти и прозвучава звук. Функцията няма да бъде разрешена.

2 ГЪВКАВО ИЗМИВАНЕ

 1 Ако няма много съдове за миене, с оглед пестене на вода, ток и препарат може да се използва половин зареждане.

Изберете програмата и след това натиснете бутона ГЪВКАВО ИЗМИВАНЕ: на дисплея ще се появи символ на избраната кошница. По подразбиране уредът мие съдовете във всички кошници.

За миене само на конкретна кошница, натиснете този бутон няколко пъти:

 показано на дисплея (само долната кошница)

 показано на дисплея (само горната кошница)

 показано на дисплея (опцията е ИЗКЛ. и уредът мие съдовете във всички кошници).



ОТЛАГАНЕ

Стартирането на програмата може да се отложи за период от време между 1 и 12 часа.

1. Натиснете бутона ОТЛАГАНЕ: на дисплея се появява съответният символ "h"; при всяко натискане на бутона времето (1 ч, 2 ч и т.н. до макс. 12 ч) до началото на избраната програма за миене се увеличава.

2. Изберете програмата за миене, натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди: таймерът ще започне отброяването.

3. След изтичане на времето светлинният индикатор "h" изгасва и програмата за миене започва.

За да коригирате времето за отлагане и да изберете по-кратък период, натиснете бутона DELAY. За отмяна натиснете няколкократно бутона, докато светлинният индикатор за избрания отложен старт "h" се изключи.

ФУНКЦИЯТА "ОТЛАГАНЕ" НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДАДЕ СЛЕД СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА.



КРАТКО ВРЕМЕ

Тази възможност може да се използва за намаляване на продължителността на основните програми при запазване на степента на ефективност.

След като изберете програмата, натиснете бутона SHORT TIME (КРАТКО ВРЕМЕ) и светлинният индикатор се включва. Натиснете същия бутон още веднъж, за да отмените функцията.



+ ЕКСТРА ДРАЙ

По време на последното изплакване с удължена фаза на сушене се използва по-висока температура, което позволява по-добро изсушаване.

След като изберете програмата, натиснете бутона EXTRA DRY (ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ) и светлинният индикатор светва.

Натиснете същия бутон още веднъж, за да отмените функцията.

Опцията EXTRA DRY (ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗСУШАВАНЕ) удължава програмата за миене.



ТАБЛЕТКИ (Tab)

Натиснете бутона СТАРТ/Пауза за 3 секунди (съответният символ светва), ако използвате комбинирани препарати във формата на таблетки (препарат за изплакване, сол и измиращ препарат в 1 доза).

Ако използвате препарат на прах или течен, тази функция следва да е изключена.



ИНДИКАТОР ЗА РАБОТА НА УРЕДА

Светодиодна светлина, насочена към пода, показва, че съдомиялната работи. Може да се избере един от следните работни режими:

- а) Дезактивирана функция.
- б) При стартиране на програмата светлината се включва за няколко секунди, остава изключена по време на програмата и мига в края на програмата.
- с) Светлината остава включена по време на програмата и мига в края на програмата (режим по подразбиране).

Ако е бил зададен отложен старт, светлината се включва или за първите няколко секунди, или за цялата продължителност на обратното броене според това дали е зададен режим б) или с). Лампата изгасва при всяко отваряне на вратичката. За да изберете предпочтитания режим, включете машината, задръжте бутона  натиснат, докато една от трите букви се изведе на дисплея, натискайте бутона , докато достигнете желаната буква (или режим), задръжте бутона  натиснат, за да потвърдите избора. Забележка: Ако NaturalDry е активна и вратичката се отвори, индикаторът за работа на машината няма да мига в края на цикъла.

NATURALDRY

Системата за отваряне на вратичката NaturalDry е конвекторна система за сушене, която автоматично отваря вратичката по време на/след фазата на сушене, за да осигури всекидневно изключителни резултати от сушенето. Вратичката се отваря при температура, която е безопасна за Вашето кухненско обзавеждане. Като допълнителна защита от парата, със съдомиялната машина се предоставя специално проектирано предпазно фолио. За да видите как се монтира предпазното фолио, вижте РЪКОВОДСТВО ЗА СГЛОБЯВАНЕ.

Потребителят може да деактивира системата NaturalDry по следния начин:

1. Отидете на менюто Индикатор за операция както в последната стъпка, натиснете и задръжте  докато менюто не се покаже.
2. Натиснете отново и задръжте за 6 секунди , за да отидете на меню NaturalDry.
3. Преминахте в менюто за управление на NaturalDry; можете да промените работното състояние на системата NaturalDry, като натиснете бутона :
 - Е – включена **d** – изключена

За да потвърдите промяната и излезете от менюто за управление, натиснете и задръжте за 3 секунди бутона .

ОТВАРЯНЕ НА ВРАТИЧКАТА	
Eco 50°	165 min
Автоматично 50-60°	80-175 мин.*
Интензивна 65°	165 min
Бързо измиване 30' 50°	край на цикъла
Бързо измиване и сушене 50°	80 min
Стъкло 45°	95 min
Безшумен 50°	205 min
Дезинфекциране 65°	Не е налично
Предв. изплакване	Не е налично
Самопочистване 65°	Не е налично

* в зависимост от настройките

Таблица на програмите

Програма	Фаза на сушение	Natural Dry	Налични функции (*)	Продължителност на програмата за измиване (ч:мин)**	Разход на вода (литра/програма)	Разход на електроенергия (kWh/програма)
1 Eco ECO 50°	✓	✓		3:10	9,5	0,85
2 Автоматично AUTO 50-60°	✓	✓		1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0.90 - 1,40
3 Интензивна 65°	✓	✓		2:50	14.0	1,50
4 Бързо измиване 30' 50°	-	✓		0:30	9,0	0,50
5 Бързо измиване и сушение 50°	✓	✓		1:25	11,5	1,10
6 Стъкло 45°	✓	✓		1:40	11,5	1,20
7 Безшумен 50°	✓	✓		3:30	15,0	1,15
8 Дезинфекциране 65°	✓	-		1:40	10,0	1,30
9 Предварително изплакване -	-	-		0:12	4,5	0,01
10 Самопочистване 65°	-	-		0:50	8,0	0,85

Данните за програмата ECO са измерени в лабораторни условия съгласно Европейски стандарт EN 60436:2020.

Бележка за изпитвателните лаборатории: За информация за условията на провеждане на сравнителни изпитвания съгласно стандарт EN изпратете имайл на следния адрес: dw_test_support@whirlpool.com

Не е необходимо предварително третиране на съдовете преди пускане на която и да било програма.

*) Не всички опции могат да се използват едновременно

**) Посточените стойности за програмите, с изключение на програма eco, са само ориентировъчни. Реалното време може да се различава в зависимост от множество фактори, като температурата и налягането на подаваната вода, температурата в помещението, количеството препарат, количеството и вида на зареждането, балансирането на зареждането, допълнителните избрани опции и калибирането на датчика.

- ECO** - Програмата Eco е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и прибори и за тази цел е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода, и се използва в пълно съответствие с директивите на ЕС за екодизайн.
- АВТОМАТИЧНО** - За нормално замърсени съдове със засъхнали остатъци от храна. Открива нивото на замърсяване на съдовете и регулира програмата. Когато датчикът извършва определяне на нивото на замърсяване, на дисплея се показва анимирано изображение и продължителността на цикъла се обновява.
- ИНТЕНЗИВНА** - Програма, препоръчана за силно замърсена посуда, особено подходяща за тигани и тенджери (да не се използва за деликатни артикули).
- БЪРЗО ИЗМИВАНЕ 30'** - Програма, която да се използва при наполовина пълна съдомиялна или леко замърсени съдове без засъхнали остатъци от храна. Не включва фазата на сушение.
- БЪРЗО ИЗМИВАНЕ И СУШЕНЕ** - Нормално замърсена посуда. Всекидневна програма, която осигурява оптимална ефективност на почистването и изсушаването за по-кратко време.
- СТЪКЛО** - Програма за фини изделия, които са по-чувствителни към високи температури, например стъклени и порцеланови чаши.
- БЕЗШУМНА** - Подходяща за пускане на уреда през нощта. Осигурява оптимална ефективност на почистването и изсушаването с най-малко шумови емисии.
- ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ** - Програма за нормално или силно замърсена посуда, с допълнително антибактериално измиване. Програма, която да се използва за поддръжка на съдомиялната машина.
- ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗМИВАНЕ** - Използва се за освежаване на съдовете, които ще бъдат измити по-късно. За тази програма не се използва препарат.
- САМОПОЧИСТВАНЕ** - Програма за извършване на поддръжка на съдомиялната машина, която трябва да се пуска при ПРАЗНА машина и със специални измивачи препарати за поддръжка на съдомиялна машина.

Промяна на работеща програма

Ако е избрана грешна програма, можете да я промените при условие че тя е започната току-що: отворете вратичката, натиснете и задръжте бутона ВКЛ./ИЗКЛ., съдомиялната ще се изключи. Включете машината отново с бутона ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете нова програма за миене и всякакви желани опции; Стартрайте програмата, като натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди. Ако това отнеме повече от 4 секунди, уредът автоматично се спира и трябва да го стартirate отново, като повторите последната операция.

Добавяне на посуда

Без да изключвате машината, отворете вратата (светодиодът СТАРТ/Пауза започва да мига). (**(внимавайте за гореща пара!)**) и поставете съдовете във вътрешността на съдомиялната машина. Натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди; цикълът се възобновява от момента, в който е бил прекъснат.

Случайни прекъсвания

Ако вратичката бъде отворена по време на програма за миене или при прекъсване на захранването, програмата се поставя на пауза. Натиснете бутона СТАРТ/Пауза и затворете вратичката в рамките на 4 секунди; цикълът се възобновява от момента, в който е бил прекъснат.

Почистване и поддръжка

ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте уреда от контакта, когато го почиствате и когато изпълнявате техническо обслужване. Не използвайте запалими течности за почистване на машината.

Почистване на съдомиялната машина

Всички петна от вътрешната страна на уреда могат да се премахнат с парцал, навлажнен с вода и малко оцет. Външните повърхности на машината и контролният панел могат да се почистват с неабразивен парцал, навлажнен с вода. Не използвайте разтворители или абразивни продукти.




Предотвратяване на неприятни миризми

Винаги дръжте вратичката на уреда широко отворена, за да избегнете натрупването на влага и задържането ѝ в машината.

Почиствайте редовно уплътненията около вратичката и дозаторите за препарат с влажна гъба. Така ще избегнете натрупването на храна в уплътненията, което е основната причина за образуването на неприятни миризми.

Проверка на маркуча за подаване на вода

Проверявайте редовно входящия маркуч за напуквания и цепнатини. Ако е повреден, заменете го с нов маркуч, предлаган от нашето следпродажбено обслужване или от специализиран продавач. В зависимост от вида маркуч:

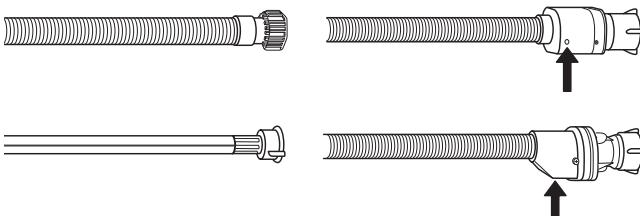

Ако входният маркуч има прозрачно покритие, проверявайте периодично за локално оцветяване. Ако откриете такова, е възможно маркучът да протича и трябва да се смени.

За спиращи водата маркучи: проверете малкото прозорче за проверка на предпазния клапан (вж. стрелката). Ако е червено, функцията за спиране на водата е задействана и маркучът трябва да се замени с нов.

За да развиете този маркуч, натиснете бутона за освобождаване, докато развивате маркуча.

Почистване на маркуча за подаване на вода

Ако маркучите за вода са нови или не са използвани продължително време, оставете водата да тече, за да се уверите, че е прозрачна и без замърсявания, преди да извършите нужните връзки. Ако тази предпазна мярка не бъде взета, входът за вода може да се блокира и да повреди съдомиялната машина.

Почистване на филърния блок

Почиствайте филърния блок редовно, така че филтрите да не се запушват и отпадъчната вода да се източва правилно. Използването на съдомиялна машина със запушени филтри или чужди предмети във филтриращата система или разпръскващите рамена може да доведе до неизправност, изразяваща се в намалена ефективност, шум при работа или повишено използване на ресурси.


Филърният възел се състои от три филтра, които премахват остатъците от храна от водата от измиване и след това рециклират водата.

Съдомиялната машина не трябва да се използва без филтри или ако филърът е разхлабен.

Поне всеки 30 цикъла на миене проверявайте филърния блок и при необходимост го почи-

тете старательно с течаща вода, като използвате неметална четка и следвате инструкциите по-долу:


1. Завъртете цилиндричния филър **A** обратно на часовниковата стрелка и го издърпайте (Фиг. 1).
2. Свалете филътра - чашка **B**, като приложите лек натиск върху страничните капаци (Фиг. 2).
3. Плъзнете навън филътъра-пластина от неръждаема стомана **C** (Фиг. 3).
4. В случай че намерите външни предмети (като счупени стъкла, порцелан, кости, семена на плодове и др.), **ВНИМАТЕЛНО ГИ ОТСТРАНЕТЕ**.
5. Проверете уловителя и премахнете остатъците от храна. **НИКОГА НЕ МАХАЙТЕ** предпазителя на помпата за цикъла на измиване (черният елемент) (Фиг. 4).

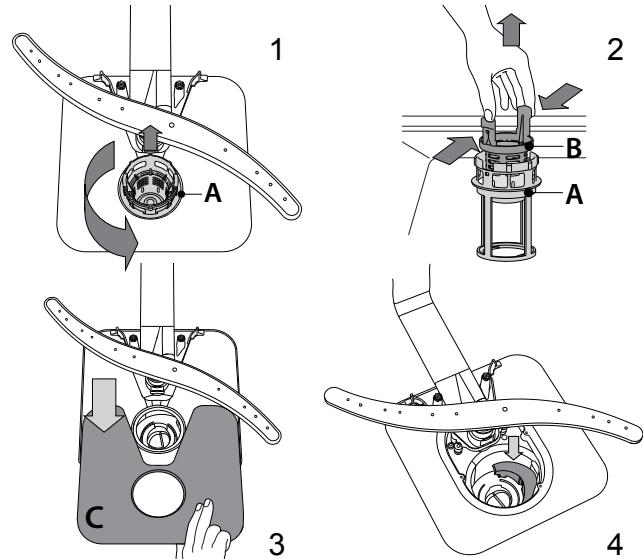


След почистване на филтрите поставете филърния блок отново и го закрепете правилно на място; това е от ключово значение за поддръжане на ефективната работа на съдомиялната машина.

Почистване на разпръскващите рамена

Понякога остатъците от храна е възможно да засъхнат върху разпръскващите рамена и да запушат отворите за разпръскване на вода. Следователно се препоръчва да проверявате рамената от време на време и да ги почиствате с малка неметална четка.

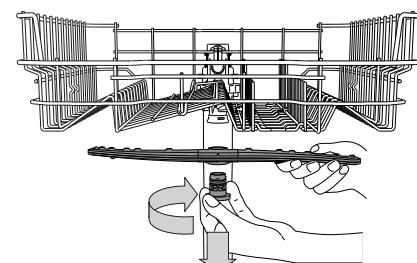

За сваляне на горното рамо за пръскане, завъртете пластмасовия заключващ пръстен по посока на часовниковата стрелка. Горното разпръскващо рамо следва да се поставя така, че страната с по-голям брой отвори да е насочена нагоре.

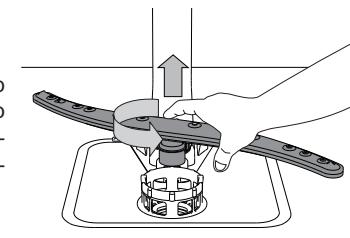

Можете да свалите долното разпръскващо рамо, като го издърпate нагоре и го завъртите обратно на часовниковата стрелка.

Как да постъпите, ако...



В случай че съдомиялната машина не работи нормално, проверете дали проблемът може да бъде решен, като прегледате следния списък. За други грешки или неизправности се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, като данните за контакт можете да намерите в книжката за гаранцията. Резервните части ще бъдат налични за период до 7 или до 10 години, в съответствие със специфичните изисквания на Регламента. Резервните части могат да бъдат намерени на: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Проблеми...	Възможни причини...	Решения...
Индикаторът за сол свети	Резервоарът за сол е празен. (След напълване със сол индикаторът може да свети още няколко цикъла на миене).	Напълнете отново резервоара със сол (за повече информация – вж. стр. 22). Настройте твърдостта на водата - вижте таблицата на стр. 22.
Индикаторът за препарат за изплакване свети	Дозаторът на препарата за изплакване е празен. (След напълване с препарат за изплакване индикаторът може да свети още няколко цикъла на миене).	Напълнете дозатора с препарат за изплакване (за допълнителна информация вижте стр. 23).
Съдомиялната машина не стартира или не реагира на команди.	Уредът не е включен в контакта както трябва.	Включете щепсела в контакта.
	Спиране на захранването.	От съображения за безопасност съдомиялната машина няма да стартира автоматично, когато захранването бъде възстановено. Отворете вратата, натиснете бутона START/Pause (СТАРТ/Пауза) и затворете вратата в рамките на 4 секунди.
	Вратата на съдомиялната не е затворена. Щифтът NATURALDRY не е издърпан навътре.	Натиснете вратата силно, докато чуете щракване.
	Цикълът е прекъснат от отваряне на вратичката за повече от 4 секунди.	Натиснете START/Pause (СТАРТ/Пауза) и затворете вратата в рамките на 4 секунди.
	Не реагира на команди. На дисплея се показва: 9 или 12 и светодиодът за вкл./изкл. премигва бързо	Изключете уреда, като натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ, включете го отново след около една минута и рестартирайте програмата. Ако проблемът не бъде отстранен, изключете уреда от щепсела за 1 минута и отново включете щепсела.
Съдомиялната машина не източва. На дисплея се показва: 3 и светодиодът за вкл./изкл. премигва бързо	Програмата все още не е завършила.	Изчакайте програмата да завърши.
	Маркучът за източване е огънат.	Проверете дали маркучът за източване не е прегънат (вижте ИНСТАЛИРАНЕ).
	Тръбата за източване на мивката е запушена.	Почистете тръбата за източване на мивката.
	Филтърът е запущен с остатъци от храна.	Почистете филтъра (вж. ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРНИЯ БЛОК).
Съдомиялната създава прекомерно много шум.	Съдовете тракат един в друг	Поставете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
	Създало се е прекалено голямо количество пяна.	Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ). Рестартирайте текущия цикъл, като изключите и отново включите съдомиялната машина, изберете нова програма, натиснете START/Pause (СТАРТ/Пауза) и затворете вратата в рамките на 4 секунди. Не добавяйте никакъв измиващ препарат.
Съдовете не са почистени.	Съдовете не са подредени както трябва.	Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
	Разпръскващите рамене не могат да се въртят свободно, тъй като са възпрепятствани от съдовете.	Подредете съдовете правилно (вж. ЗАРЕЖДАНЕ НА КОШНИЦИТЕ).
	Програмата за миене е твърде мека и/или ефективността на препарата е ниска.	Изберете подходящ цикъл на измиване (вж ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ).
	Създало се е прекалено голямо количество пяна.	Препаратът не е измерен правилно или не е подходящ за използване в съдомиялни машини (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ).
	Капачката на отделението за помощно средство за изплакване не е затворена правилно.	Уверете се, че капачката на дозатора за препарата за изплакване е затворена.
	Филтърът е замърсен или запущен.	Почистете филтърния блок (вж. ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА).
	Няма сол.	Допълнете резервоара за сол (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).

Проблеми...	Възможни причини...	Решения...
Съдомиялната спира програмата преждевременно.	Маркучът за източване е поставен твърде ниско или водата се източва в домашната канализационна система.	Проверете дали краят на маркуча е разположен на правилната височина (вижте ИНСТАЛИРАНЕ). Проверете дали маркучът не се оттича в домашната канализационна система и ако е необходимо, монтирайте въздушна клапа.
На дисплея се показва: 15 и светодиодът за вкл./изкл. премигва бързо	Въздух в системата за подаване на вода.	Проверете водоподаващата система за течове или други проблеми, поради които в нея нахлува въздух.
Съдомиялната машина не зарежда вода.	Не се подава вода или кранът е затворен.	Уверете се, че се подава вода или кранът е отворен.
На дисплея се показва: Н, 6 и светодиодът за вкл./изкл. премигва бързо	Маркучът за подаване е прегънат.	Уверете се, че маркучът за източване не е прегънат (вижте ИНСТАЛИРАНЕ), препрограмирайте съдомиялната и рестартирайте.
	Ситото в маркуча за подаване на вода е запушено; необходимо е да го почистите	След изпълняване на проверката и почистването изключете и включете съдомиялната машина и рестартирайте нова програма.
Съдовете не са подсушени.	Избраната програма няма фаза на сушене.	Проверете в таблицата с програми дали избраната програма има фаза на сушене.
	Препаратът за изплакване е свършил или количеството не е подходящо.	Добавете изплакващия препарат или настройте нивото на дозиране на по-високо (вижте ПЪЛНЕНЕ НА ДОЗАТОРА ЗА ИЗПЛАКАВАЩ ПРЕПАРАТ).
	Съдовете имат незалепващо покритие или са пластмасови.	Наличието на капки вода е нормално (вижте СЪВЕТИ).
По съдовете и чашите се забелязва котлен камък или белезников филм.	Нивото на солта е твърде ниско.	Допълнете резервоара за сол (вж. ДОПЪЛВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА СОЛ).
	Настроената твърдост на водата не е подходяща.	Повишете стойностите (вж. ТАБЛИЦА ЗА ТВЪРДОСТТА НА ВОДАТА).
	Капачката на резервоара за сол не е затворена правилно.	Проверете капачката на резервоара за сол.
	Препаратът за изплакване е свършил или количеството не е достатъчно.	Добавете препарат за изплакване или регулирайте нивото на дозиране нагоре.
Съдовете и чашите имат син-кав оттенък или сини ивици.	Дозата на препарата за изплакване е прекалено голяма.	Настройте дозирането на по-ниски стойности.

Отдел за следпродажбено обслужване

Ако след извършването на изброените по-горе проверки неизправностите продължават, извадете щепсела от контакта и затворете крана на водата. Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване (вижте гаранцията).

Преди да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване, си запишете следното:

- описание на неизправността,
- типа и модела на уреда,

- сервизния код (номерът, посочен на самозалепващата табелка с данни) от вътрешната страна на вратичката, от дясната страна:

SERVICE 0000 000 0000



Технически данни

Размери на уреда (mm)	Височина	mm	820
	Широчина	mm	598
	Дълбочина	mm	555
Работни характеристики	Напрежение	V	220/240
	Честота	Hz	50
	Енергиен клас		D
	Индекс за ефективност на измиването		1.13
	Индекс за ефективност на сушенето		1.07
	Макс. налягане на подаваната вода	Bar	10
	Мин. налягане на подаваната вода	Bar	0,5
	Консумация на енергия	квч/100 цикъла	85
	Водоподаване, макс. темп. на подаваната вода	°C	60
	Брой комплекти		14
	Консумация на енергия при отложен старт	W	4
	Консумация на енергия в режим на готовност	W	0,5
	Разход на вода	л/цикъл	9,5
	Ниво на шум	dB(A) re 1 pW	44
	Клас на шума		B

Опазване на околната среда

Изхвърляне на опаковъчните материали

Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран със символа за рециклиране . Различните части от опаковката трябва да бъдат изхвърлени отговорно и в съответствие с наредбите на местните органи за изхвърляне на отпадъци.

Изхвърляне на домакински електроуреди

Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейска директива 2012/19/EC, Отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE) и с правилата за отпадъчно електрическо и електронно оборудване от 2013 г. (с измененията). Като се погрижите уредът да бъде изхвърлен по правилен начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и здравето на хората.

Символът върху уреда или придръжаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и електронна апаратура.

Съвети за спестяване на електроенергия

Програмата ECO е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и прибори и за тази цел е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода, и се използва в пълно съответствие с директивите на ЕС за екодизайн. Зареждането на предназначенната за домакински цели съдомиялна машина до капацитета, посочен от производителя, ще спомогне за пестенето на енергия и вода. Предварителното изплакване на съдовете и приборите на ръка води до увеличена консумация на вода и енергия, поради което не е препоръчително. Когато предназначенната за домакински цели съдомиялна машина се използва в съответствие с инструкциите на производителя, измиването на съдовете и приборите обикновено консумира по-малко енергия и вода от измиването на ръка.

Инсталиране

ВНИМАНИЕ: Ако уредът трябва да се премести в определен момент, го дръжте в изправено положение; ако е абсолютно необходимо, той може да се постави на гъ尔ба си.

Свързване на подаването на вода

Адаптирането на подаването на вода трябва да се извършва единствено от квалифициран техник.

Маркучите за подаване и източване на вода могат да се позиционират отляво или отдясно за постигане на възможно най-добро инсталлиране.

Уверете се, че съдомиялната не огъва или смачка маркучите.

Свързване на маркуча за подаване на вода

- Оставете водата да се отточи, докато стане идеално чиста.
- Завийте маркуча за подаване здраво на място и затворете крана.

В случай че дължината на маркуча за подаване на вода не е достатъчна, се обърнете към специализиран магазин или към оторизиран техник.

Налягането на водата трябва да бъде в границите, указанi в таблицата с техническите данни - в противен случай съдомиялната машина е възможно да не функционира правилно.


Уверете се, че маркучът не е прегънат или притиснат.

Спецификации за свързването на маркуча за подаване на вода:

Подаване на вода	студена или гореща (макс. 60°C)
Отвор за поемане на вода	3/4"
Налягане на водата	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

Свързване на маркуча за източване на вода

Свържете маркуча към канал за източване с минимален диаметър 2 см A.

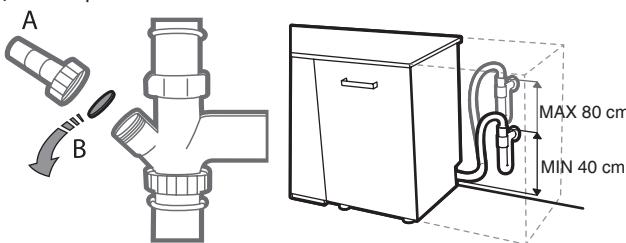

Връзката на маркуча за източване трябва да е с височина между 40 и 80 см от пода или повърхността, върху която е поставена съдомиялната.

Преди да свържете маркуча за източване на вода към канала, махнете пластмасовата тапа B.

ЗАЩИТА ПРОТИВ НАВОДНЯВАНЕ

Зашита против наводнение. С цел предотвратяване на наводнение съдомиялната машина е снабдена със специална система, която блокира подаването на вода в случай на аномалии или течове от вътрешността на уреда.

Съдомиялната е оборудвана с допълнително предпазно устройство **New Aqua Stop**, което гарантира защита от преливане дори в случай на скъсване на маркуча.

При никакви обстоятелства не трябва да се разрязва маркучът за подаване на вода, тъй като той съдържа части под електрическо напрежение.

Електрическо свързване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При никакви обстоятелства не трябва да се разрязва маркучът за подаване на вода, тъй като той съдържа части под електрическо напрежение.

Преди да поставите щепсела в електрическия контакт, се уверете в следното:

- Контактът е **заземен** и съответства на действащите разпоредби;
- Контактът може да издръжи на максималната мощност на уреда, посочена на табелката с данни, разположена от вътрешната страна на вратичката (вижте ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА).
- Захранващото напрежение е в диапазона, посочен на табелката с данни от вътрешната страна на вратичката.
- Контактът е съвместим с щепсела на уреда.

Ако това не е така, помолете само оторизиран сервис да подмени сертифицирания захранващ кабел с такъв с подходящ щепсел, предназначен за този уред (вж. СЛЕДПРОДАЖ-БЕНО ОБСЛУЖВАНЕ). Не използвайте удължителни кабели или няколко контакта, или неразрешени захранващи кабели с щепси. След като уредът е инсталлиран, захранващият кабел и електрическият контакт трябва да са лесно достъпни.

Кабелът не трябва да се огъва или да се притиска.

Ако захранващият кабел е повреден, се обърнете към производителя или оторизиран сервис за замяната му с оглед избягване на всички потенциални опасности.

В случай че тези инструкции не се спазват, компанията не носи отговорност за възможни инциденти.

Позициониране и нивелиране

1. Разположете съдомиялната машина на равен и стабилен под. Ако подът е неравен, предните крачета на уреда могат да се регулират, докато достигне хоризонтална позиция. Ако уредът е нивелиран правилно, той ще е по-стабилен и вероятността да се премести или да предизвика вибрации и шум, докато работи, ще е по-ниска.

2. Преди да поставите съдомиялната машина в ниша, залепете прозрачна лепяща лента под дървения рафт, за да го защитите от кондензацията, която е възможно да се образува.

3. Поставете съдомиялната машина така, че страните или задния ѝ панел да се допират до прилежащите шкафове или стената. Този уред може също да се поставя под общ плот.

4. За да регулирате височината на задното краче, завъртете червената шестоъгълна букса на долната централна част отпред на съдомиялната с шестограмен ключ с отвор от 8 mm. Завъртете ключа по часовниковата стрелка, за да увеличите височина, и обратно на часовниковата стрелка, за да я намалите.

РАЗМЕРИ И КАПАЦИТЕТ:

Широчина	598 mm
Височина	820 mm
Дълбочина	555 mm
Капацитет	14 стандартни комплекти за хранене

ГАРАНЦИЯ НА IKEA

За какъв срок е валидна гаранцията на IKEA?

Гаранцията е валидна за пет години от оригиналната дата на купуване на вашия уред в IKEA. Оригиналната касова бележка служи като доказателство за покупката. Ремонтната дейност, извършена в рамките на гаранционния период, не го удължава.

Как ще извърши ремонтната дейност?

Доставчик на IKEA ще извърши услугата чрез ремонт в собствен сервис или оторизиран сервис от партньорската мрежа.

Какво покрива тази гаранция?

Гаранцията покрива неизправности на уреда, причинени от неправилно конструиране или дефекти материали, от датата на закупуване от IKEA. Тази гаранция е валидна само ако уредът се използва за домакински цели. Изключенията от това правило са посочени под заглавие "Какво не се покрива от гаранцията?" В рамките на гаранционния период разходите за отстраняване на повредата (ремонти, части, труд и транспорт) ще бъдат покрити, при условие че уредът е достъпен за ремонт без допълнителни разходи за това. При тези условия се прилагат насоките на ЕС (№ 99/44/EG) и съответното местно законодателство. Заменените части стават собственост на IKEA.

Какво ще направи IKEA за отстраняване на проблема?

Посочен от IKEA доставчик на услуги ще изследва уреда и ще реши на своя отговорност дали се покрива от гаранцията. Ако уредът бъде сметнат за покрит от гаранцията, доставчикът на услуги на IKEA или негов оторизиран сервисен партньор, чрез собствен сервис и на своя отговорност, ще ремонтира неизправния уред или ще го замени със същия или подобен уред.

Какво не се покрива от тази гаранция?

- Нормална амортизация.
- Умишлена повреда или повреда поради небрежност, повреда, предизвикана от неспазване на инструкциите за работа с уреда, неправилно инсталациране или свързване към неправилно напрежение, повреда, предизвикана от химична или електрохимична реакция, ръжда, корозия или повреда, причинена от вода, включително, но не само, прекалено натрупване на котлен камък във водоподаващата система, повреда, предизвикана от необичайни природни условия.
- Консумативи, в това число батерии и крушки.
- Нефункционални и декоративни части, които не влияят на нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни изменения на цвета.
- Случайна повреда, предизвикана от чужди предмети или вещества или почистване или отпушване на филтрите, системите за източване и контейнерите за препарати.
- Повреда на следните части: керамично стъкло, принадлежности, кошница за прибори и съдове, тръбопроводи за подаване и източване, уплътнения, крушки и капаци на крушки, екрани, копчета, корпуси и части на корпуси. Освен ако не бъде доказано, че тези повреди са предизвикани от грешки при производството.
- Случай, в който при посещение на техник не може да бъде установена неизправност.
- Ремонтни дейности, които не са извършени от наши доставчици на услуги и/или оторизиран сервис, с който имаме склучен договор за партньорство, или където не са били използвани оригинални части.
- Ремонтни дейности, предизвикани от неправилно инсталациране или несъответстваща на техническите характеристики.
- Използването на уреда за професионални цели.
- Повреди при транспортиране. Ако клиентът транспортира уреда до дома си или до друг адрес, IKEA не носи отговорност за повреди, които могат да възникнат при транспортирането. Въпреки това, в случай че IKEA доставя уреда до адреса за доставка на клиента, всяка повреда на уреда, възникната по време на доставката, ще бъде покрита от IKEA.
- Разходи за извършване на първоначалното инсталиране на уред IKEA.
- Ако посочен от IKEA доставчик на услуги или неин оторизиран сервисен партньор ремонтира или замени

уреда съгласно условията на гаранцията, доставчикът на услуги или оторизираният сервисен партньор ще инсталират повторно ремонтирания или заместващия уред, ако е необходимо.

- Това не важи за Ирландия, молим клиентите да се свържат с местния отдел за следпродажбено обслужване на IKEA или с посочения от нея доставчик на услуги за допълнителна информация. **(само за Великобритания)**
- Тези ограничения не се отнасят за безаварийна работа, извършена от квалифициран техник с наши оригинални с цел приспособяване на уреда към техническите спецификации за безопасност на друга държава от ЕС.

Как се прилага държавното право

Гаранцията на IKEA Ви дава конкретни законови права, които покриват или превишават всички местни законни искания. Тези условия обаче не ограничават по никакъв начин правата на потребителя, описани в местните закони.

Зона на валидност

За уреди, закупени в дадена държава от ЕС и пренесени в друга държава от ЕС, услугите ще се предоставят в рамката на условията за гаранция, смятани за нормални в новата държава. Задължение за извършване на услуги в рамките на гаранцията съществува само ако уреда отговаря и е инсталиран съгласно:

- техническите спецификации на държавата, в която е направена рекламираната по гаранцията;
- инструкциите за глобяване и информацията за безопасност при работа, дадена в ръководството за оператора.

Посочени отдели за СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ на уреди IKEA

Не се колебайте да се свържете с посочен от IKEA оторизиран сервисен център, за да:

- направите заявка за услуга съгласно гаранцията;
- поискайте разяснения за инсталацирането на уреда IKEA в съответното кухненско оборудване IKEA;
- поискайте разяснения за функциите на уредите IKEA.

За да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто съдействие, моля прочетете внимателно инструкциите за глобяване и ръководството за потребителя, преди да се свържете с нас.

Как да се свържете с нас, ако имате нужда от нашите услуги?



Вижте последната страница на това ръководство за пълния списък на оторизирани доставчици на услуги за следпродажбено обслужване, определени от IKEA, и телефонните номера в съответната страна.

- i** За да Ви предоставим по-бързо дадена услуга, препоръчваме Ви да използвате телефоните, изброени в настоящото ръководство. Винаги гледайте изброениите в книжката номера за конкретния уред, за който имате нужда от съдействие. Вижте също артикулния номер на IKEA (8-цифров код) и 12-цифровия сервисен номер, посочени на табелката с данни на уреда.

ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА!

Тя е Вашето доказателство за покупка и е необходима, за да бъде приложена гаранцията. В касовата бележка са посочени IKEA името и артикулният номер (8-цифров код) за всеки от закупените от Вас уреди.

Имате ли нужда от допълнителна помощ?

За всякакви допълнителни въпроси, които не са свързани със следпродажбеното обслужване на Вашите уреди, се свързвайте с кол центъра на най-близкия магазин на IKEA. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно документацията на уреда, преди да се свържете с нас.

Резервните части ще бъдат налични за период до 7 или до 10 години, в съответствие със специфичните изисквания на Регламента.

Резервните части могат да бъдат намерени на:
<https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	64	Temizlik ve bakım	72
Ürün açıklaması	66	Servis çağrımadan önce ...	73
Kontrol paneli	66	Satış Sonrası Servis	74
İlk Kullanım	67	Teknik veriler	75
Rafları Doldurma	68	Çevre ile ilgili konular	75
Günlük Kullanım	69	Montaj	76
Fonksiyonlar	70	IKEA GARANTİSİ	77
Programlar tablosu	71		

Güvenlik Bilgileri

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun. Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir. Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımı veya kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

! Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya tecrübe ve bilgi bakımından yetersiz kişiler, bu cihazı ancak gözetim sağlanması veya cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat almaları ve tehlike arz eden mevcut durumları anlamaları durumunda kullanabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

İZİN VERİLEN KULLANIM

! **DİKKAT:** bu cihaz, zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

! Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında personel mutfağı alanları; çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel, bed & breakfast konut ortamlarında.

! Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir. Cihazı dış ortamda kullanmayın.

! Yer ayarlarının maksimum sayısı, ürün formunda gösterilmiştir.

! Kapak açık konumda bırakılmamalıdır - takılıp düşme riski. Açık cihaz kapağı yalnızca dışarı çekilen dolu rafın ağırlığını

kaldırabilir. Kapağın üzerine herhangi bir cisim koymayın, oturmayın veya basmayı.

! **UYARI:** Bulaşık makinesi deterjanları son derece alkali özelliğine sahiptir. Yutulması durumunda son derece tehlikeli olabilir. Cilt ve göz ile temasından kaçının ve kapak açıkken çocukların bulaşık makinesinden uzak tutun. Yıkama çevrimi tamamlandıktan sonra deterjan瓶子inin boş olduğundan emin olun.

! **UYARI:** Bıçaklar ve keskin uçlu diğer mutfak eşyaları, uçları aşağı bakacak şekilde sepete veya yatay olarak yerleştirilmelidir - kesilme riski.

! Cihazın içinde veya yanında patlayıcı veya yanıcı malzemeler depolamayın (örn. benzin veya aerosol kutuları) - yanım riski. Cihaz yalnızca bu kılavuzdaki talimatlara uygun olarak, evsel kullanımına yönelik tabakları yıkamak için kullanılmalıdır. Cihazın suyu içme suyu değildir. Yalnızca otomatik bulaşık makinesi için tasarlanmış deterjan ve durulama katkı maddelerini kullanın. Su yumuşatıcısı (tuz) eklerken, iç aksamda korozyon hasarını önlemek için derhal makine boş halde iken bir çevrim yıkama gerçekleştürün.

Deterjanları, parlatıcıyı ve tuzu çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın. Servis ve bakım öncesinde su beslemesini kapatın ve fişi çıkartın veya güç bağlantısını kesin.

Herhangi bir arıza durumunda, su ve elektrik beslemesini kesin.

MONTAJ

! Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir - yaralanma riski. Paketi açmak ve montajı gerçekleştirmek için koruyucu eldiven kullanın - kesilme riski.

! Su beslemesi (varsı), elektrik bağlantıları dahil montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda

özellikle belirtilmemişçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları montajın yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Sorunla karşılaşmanız halinde, satıcıınız veya size en yakın Satış sonrası Servisle temasla geçin.

Montaj tamamlandıında, ambalaj atıkları (plastik, yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski.

Herhangi bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski. Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin - yanım veya elektrik çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.

Bulaşık makinesini yalnızca yeni hortum takımlarını kullanarak su şebekesine bağlayın. Eski hortum takımları yeniden kullanılmamalıdır. Çalışma sırasında gevşemelerini engellemek amacıyla bütün hortumların güvenli bir şekilde kelepçelenmesi gereklidir.

Tüm yerel su düzenlemelerine harfiyen uyun.

Su besleme basıncı 0,05 - 1,0 MPa. Arka tarafına erişimi sınırlamak için, cihaz duvara yaslanmalı veya müstemilat içerisine entegre edilmelidir.

Tabanında havalandırma açıklıkları olan bulaşık makinelerinde, açıklıklar 6 bir hali ile kapatılmamalıdır.

Eğer bulaşık makinesini bir dizi ünitenin sonuna kurarak yan panel erişilebilir hale getiriliyorsa, menteşeli bölümün yaralanma riskini önlemek için korumaya alınması gereklidir.

Giriş su sıcaklığı, bulaşık makinesi modeline bağlıdır. Takılmış giriş hortumu "25°C Max" şeklinde işaretlenmiş ise, izin verilen maksimum su sıcaklığı 25°C'dir. Diğer tüm modeller için izin verilen maksimum su sıcaklığı 60°C'dir. Hortumları kesmeyin ve su kesme sistemli bir cihazın mevcut olması halinde bağlantı hortumunun plastik kutusunu suya batırmayın. Eğer hortumlar yeterince uzun değilse, bölgenizdeki yetkili satıcıya başvurun. Giriş ve tahliye hortumlarının bükülmemişinden ve ezilmedişinden emin olun. Cihazı ilk kez kullanmadan önce su besleme ve tahliye hortumunun

sızdırmazlığını kontrol edin. Dört ayağın dengeli ve zemine sağlam bastığından emin olun, gerekirse ayarlayın ve su terazisi kullanarak, bulaşık makinesinin mükemmel bir şekilde hizalandığını kontrol edin.

! Cihazı yalnızca, Montaj talimatları şekil 19'te gösterilen kapaklar doğru bir şekilde takıldığında kullanın - yaralanma riski.

ELEKTRİKSEL UYARILAR

Bilgi etiketi bulaşık makinesi kapağının kenarındadır (kapak açıldığında görünür).

! Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir adet çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile bağlantısı kesilebilir ve cihaz, ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.

! Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çiplak iken cihazı kullanmayın.

Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gereği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüş ise, bu cihazı çalıştmayın.

! Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler tarafından aynısı ile değiştirilmelidir - elektrik çarpması riski. Takılan fiş, priz çıkışınıza uygun değilse, nitelikli bir teknisyenle irtibata geçin. Cihazın fişini elektrik kablosundan tutarak çekmeyin. Elektrik kablosunu veya fişi suya batırmayın.


Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

TEMİZLİK VE BAKIM

! **UYARI:** Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirirmeden önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun. Fiziksel yaralanma riskinden kaçınmak için koruyucu eldiven (derin kesik riski) ve emniyet ayakkabısı (ezilme riski) kullanın; iki kişi ile taşımaya dikkat edin (yükü azaltın); asla buharlı temizleme ekipmanı kullanmayın (elektrik çarpması riski). Üreticinin yetki vermediği profesyonel olmayan onarımlar, sağlık ve emniyet riski ile sonuçlanabilir ve bunlar için üretici sorumlu tutulamaz. Profesyonel olmayan onarım veya bakım işlemlerinin neden


olduğu hiçbir kusur veya hasar, koşulları ünite ile teslim edilen dokümanda ana hatlarıyla verilen garanti tarafından kapsamayacaktır.

Ürün açıklaması

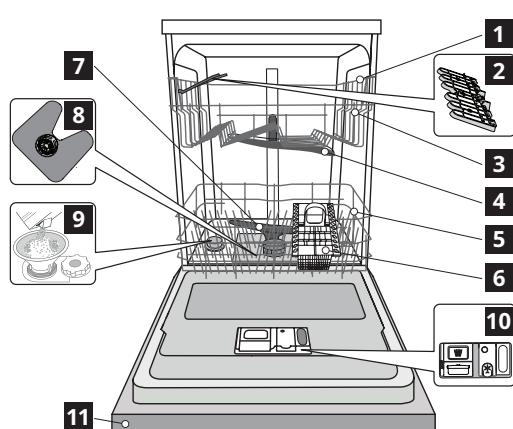

- 1** Üst raf
- 2** Katlanır kanatlar
- 3** Üst raf yükseklik ayarlayıcısı
- 4** Üst püskürtme kolu
- 5** Alt raf
- 6** Çatal-bıçak sepeti
- 7** Alt püskürtme kolu
- 8** Filtre Donanımı
- 9** Tuz haznesi
- 10** Deterjan ve Parlaticı bölmeleri
- 11** Kontrol paneli

Kontrol paneli

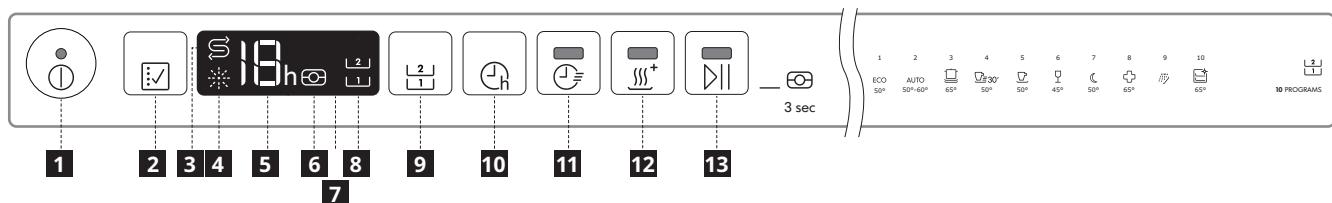

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Gösterge ışıklı Açık-Kapı/Sıfırlama düğmesi | 8 | Esnek Yıkama gösterge ışığı |
| 2 | Program seçme düğmesi | 9 | Esnek Yıkama düğmesi |
| 3 | Tuz doldurma gösterge ışığı | 10 | Gecikme düğmesi |
| 4 | Parlatıcı doldurma gösterge ışığı | 11 | Gösterge ışıklı kısa süre düğmesi |
| 5 | Program numarası ve gecikme süresi göstergesi | 12 | Gösterge ışıklı Ekstra Kurutma seçeneği düğmesi |
| 6 | Tablet gösterge ışığı | 13 | Gösterge ışıklı BAŞLAT/Duraklat düğmesi/Tablet |
| 7 | Gösterge | | |

İlk Kullanım

İlk kullanımla ilgili öneriler

Cihazın kurulumundan ve ilk kullanımından önce, lütfen, ürün belgeleri çantasında bulunan "GÜVENLİK TALİMATLARI" ve "MONTAJ TALİMATLARI" kılavuzlarını dikkatlice okuyun. Lütfen tüm nakliyat koruma parçalarını bulaşık makinesinden sökmeyi unutmayın.


Tuz haznesinin doldurulması

Tuz kullanımı, bulaşıklarda ve makinenin işlevsel bileşenlerinde KIREÇ kalıntıları meydana gelmesini önlüyor.

- TUZ HAZNESİNİN KESİNLİKLE BOŞ BIRAKILMAMASI** zorunludur.

- Su sertliğini ayarlamak önemlidir.

Tuz haznesi, bulaşık makinesinin alt kısmında yer alır (bkz. ÜRÜN AÇIKLAMASI) ve kontrol panelindeki TUZ DOLDURMA gösterge ışığı yanlığında doldurulmalıdır.

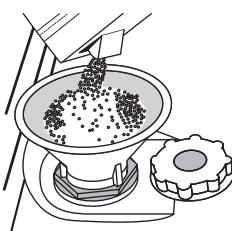

- Alt rafı çıkarın ve haznenin kapağını söküün (saat yönünün tersinde).
- Huniyi konumlandırın (şekle bakın) ve tuz haznesini ağızına kadar doldurun (yaklaşık 1 kg); bir miktar suyun dışarı taşması normaldir.
- Sadece ilk kullanımınızda: tuz haznesini su ile doldurun.**
- Huniyi çıkarın ve açılıktaki tuz kalıntılarını silerek temizleyin.

Yıkama programı sırasında hazneye deterjan girmemesi için, kapağın iyice sıkıldığından emin olun (bu, su yumuşatıcısına onarımı mümkün olmayan zararlar verebilir).

Bu prosedür tamamlandığında, herhangi bir doldurma yapmadan bir program çalıştırın. "Ön Yıkama" programı tek başına yeterli DEĞİLDİR.

Taşan tuz çözeltisi veya tanecikleri paslanmaya neden olarak, paslanmaz çelik bileşenlerin düzelmeyecek şekilde zarar görmelerine neden olabilir.

Bu gibi durumlardan kaynaklanan arızalar, garanti kapsamında değildir.

Yalnızca bulaşık makineleri için özel olarak tasarlanmış tuz kullanın. Tuz haznesi doldurulmazsa, su yumuşatıcısı ile ısıtma elemanı, kireç birikmesi sonucunda zarar görebilir. Her tür bulaşık makinesi deterjanı ile birlikte Tuz kullanılması önerilir.

Korozyonu önlemek için, tuz eklemeniz gerekiyor, yıkama çevrimi başlamadan önce prosedürü tamamlanması zorunludur.

Suyun sertliğinin ayarlanması

Su yumuşatıcısının mükemmel bir şekilde çalışmasını sağlamak için, su sertlik ayarının evinizdeki suyun sertliğine göre yapılması esastır. Bu bilgilere yerel su tedarikçinizden ulaşabilirsiniz. Su sertliği için varsayılan değer, fabrikada ayarlanmıştır.

- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı açın.
- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı kapatın.
- düğmesini, bip sesi duyana kadar 5 saniye basılı tutun.
- AÇIK/KAPALI düğmesine hızlıca basarak cihazı açın.
- Hem geçerli seçim seviyesinin numarası, hem de tuz gösterge ışığı yanıp söner.
- İstediğiniz sertlik seviyesini seçmek için düğmesine basın (bkz. SU SERTLİK TABLOSU).
- AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı kapatın. Ayarlama işlemi tamamlandı!

Su Sertlik Tablosu			
Seviye	°dH Alman derecesi	°fH Fransız derecesi	°Clark İngiliz derecesi
1 Yumuşak	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2 Orta	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3 Ortalama	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4 Sert	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5 Çok sert	35 - 50	61 - 90	43 - 62

Su Yumuşatma Sistemi


Su yumuşatıcı, su sertliğini otomatik olarak azaltır, böylece ısıticıda kireç birikimini önlüyor ve daha etkin bir temizlik sağlanmasına da katkıda bulunur. Bu sistem kendini tuzla yeniler, dolayısıyla tuz haznesi boşaldığında doldurulmalıdır. Yenileme işleminin sıklığı, su sertliği seviyesi ayarına bağlıdır - yenileme işlemi, su sertlik seviyesi 3'e ayarlandığında **6 Eko** çevriminde bir kez gerçekleşir.

Yenileme işlemi, son durulamada başlar ve kurutma aşamasında, çevrim sona ermeden önce biter.

- Tek bir yenileme işleminde tüketim: ~3,5 L su;
- Çevrimin 5 dakikaya kadar uzamasına neden olur;
- 0,005 kWs değerinin altında bir enerji tüketir.

Parlatıcı bölmesinin doldurulması

Parlatıcı, bulaşıkların daha kolay KURUMASINI sağlar. Parlatıcı bölmesi **A**, kontrol panelinde PARLATICI DOLDURMA gösterge ışığı yanlığında doldurulmalıdır.

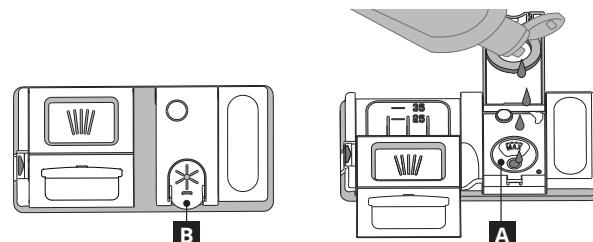

- Kapağın üstündeki tırnağa bastırmak ve yukarı çekmek suretiyle bölmeyi **B** açın.
 - Doldurma alanının maksimum (110 ml) referans centigine kadar dikkatli bir şekilde parlatıcı ekleyin - taşırrarak dökükten sakının. Bu olursa, dökülen kısmı derhal kuru bir bezle temizleyin.
 - Kapağı kapatmak için, klik sesi duyana kadar aşağı bastırın.
- Parlatıcıyı ASLA doğrudan tekneden içine dökmeyin.**

Parlatıcı dozajının ayarlanması

Kurutma sonuçlarından memnun değilseniz, kullanılan parlatıcı miktarını ayarlayabilirsiniz.

- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak, bulaşık makinesini açın.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak kapatın.
- düğmesine üç kez basın - bir bip sesi duyulacaktır.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak açın.
- Geçerli seçim seviyesinin numarası ile parlatıcı gösterge ışığı yanıp söner.
- Verilecek parlatıcı miktarının seviyesini seçmek için düğmesine basın.
- AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak kapatın.

Ayarlama işlemi tamamlandı!

Parlatıcı seviyesi SIFIR (EKO) olarak ayarlanırsa, parlatıcı verilmez. Parlatıcınız biterse PARLATICI DÜŞÜK gösterge ışığı yanmaz. Bulaşık makinesinin modeline göre en fazla 5 seviye ayarlanabilir. Fabrika ayarı modele özeldir; makinenizin ayarını kontrol etmek için yukarıdaki talimatları izleyin.

- Bulaşıkların üzerinde mavimsi çizgiler görürseniz, düşük bir değere (1-2) ayarlayın.
- Bulaşıkların üzerinde su damaları veya kireç izleri varsa, yüksek bir değere (3-4) ayarlayın.

Deterjan bölmesinin doldurulması

Bulaşık makineleri için tasarlanmamış olan deterjanların kullanılması, cihazın arızalanmasına ya da zarar görmesine neden olabilir.

En iyi yıkama ve kurutma sonuçları için, deterjan, parlatıcı sıvısı ve rafine tuzun birlikte kullanılması gereklidir.

Cevreye zararlı olduklarından, fosfat veya klorin içermeyen deterjan kullanılmasını öneriyoruz.

İyi yıkama sonuçları, doğru mikarda deterjan kullanılmasına bağlıdır.

Bağılılık miktarın aşılması, yıkama işleminin daha etkili olmasına yol açmayıp, çevre kirliliğini artırır.


Miktar, kir seviyesine göre ayarlanabilir. Bulaşıklar normal kirli ise, yaklaşık olarak ya 35g (toz deterjan) kullanın ya da 35ml (sıvı deterjan) ile ayrıca bir çay kaşığı deterjanı doğrudan teknenin içine ekleyin. Tablet deterjanı kullanılırsa, bir tablet yeterli olacaktır.

Bulaşıklar az kirli ise veya bulaşık makinesine yerleştirilmeden önce sudan geçirilmişse, kullanılan deterjan miktarını bu doğrultuda azaltın (minimum 25 g/ml) örn. teknenin içine jel/toz deterjan koyma işlemini atlayın.

Deterjan çekmecesini açmak için, düğmeye C basın.

Deterjanı yalnızca kuru deterjan bölmesine D koyun.

Ön yıkama deterjanını doğrudan teknenin içine yerleştirin.

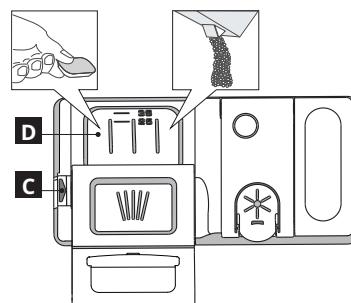

- Deterjan ölçümü yaparken, doğru miktarda deterjan eklemek için daha önce verilen bilgilere bakın. Çekmecenin D içinde, deterjan dozunun ayarlanması yardımcı olacak göstergeler vardır.
- Bölmeyi kenarlarından deterjan kalıntılarını temizleyin ve klik sesi duyararak kapağı kapatın.
- Kapatma düzeneği yerine tespit edilene kadar, deterjan bölmesinin kapağını yukarı doğru çekerek kapatın.

Deterjan bölmesi, programa göre doğru zamanda otomatik olarak açılır. Hepsi bir arada deterjanlar kullanılırsa, programı daima en iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde edilecek şekilde ayarladığından, TABLET düğmesinin kullanılmasını öneriyoruz.

Rafları Doldurma

İPUÇLARI

Sepetleri doldurmadan önce, bulaşıklardaki tüm yiyecek kalıntılarını temizleyin ve bardakları boşaltın. Akan suyun altında önceden durulamanıza gerek yoktur.

Bulaşıkları, yerlerinde sabit duracak ve devrilmeyecek şekilde yerleştirin; ve kapları açık kısımları aşağı bakacak ve içbükey/dışbükey kısımları açılıcak şekilde düzenleyerek, suyun her yüzeye ulaşmasını ve serbest bir şekilde akmasını sağlayın.


Uyarı: kapaklar, tutma kolları, tepsiler ve kızartma tavaları püskürtme kollarının dönmesini engellemez.

Küçük öğeleri çatal bıçak sepette yerleştirin. Çok kirli tabak ve tavalar, su daha güdü püskürtüldüğünden ve daha iyi bir yıkama performansı sağladığından, alt sepete yerleştirilmelidir.



Cihazı doldurduktan sonra, püskürtme kollarının serbest bir şekilde dönebildiğinden emin olun.

Üst raf

Hassas ve hafif tabakları yerleştirin: bardak, kupa, fincan tabağı, alçak salata kaseleri.

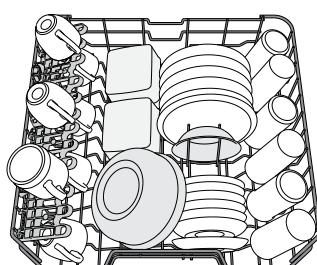

(üst raf için doldurma örneği)

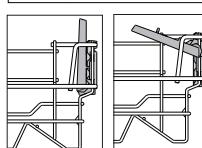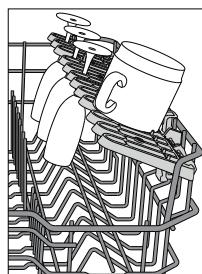


Ayarlanabilir konumlu katlanır kanatlar

Yan katlanabilir kanatlar, rafın içindeki tabakların düzenini optimize etmek için katlanabilir veya açılabilir.

Şarap kadehleri, her bir kadehin sap kısmı ilgili yuvaya oturtulmak suretiyle katlanır kanatların içine güvenle yerleştirilebilir.

Modele bağlı olarak:

- açık konuma getirmek için, kanatların yukarıya kaydırılması ve döndürülmesi ya da geçme parçalardan kurtarılması ve aşağıya çekilmesi gereklidir.
- katlanmış konuma getirmek için, kanatların döndürülmesi ve aşağıya kaydırılması ya da yukarıya çekilmesi ve geçme parçalara takılması gereklidir.

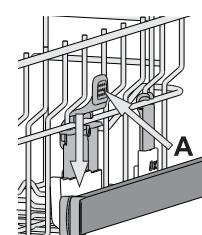

Üst rafın yüksekliğinin ayarlanması

Üst rafın yüksekliği ayarlanabilir: büyük bulaşıkları alt sepete koymak için yüksek konum ve yukarıya doğru daha fazla alan elde ederek, yukarıya açılan desteklerden olabildiğince fazla yararlanmak ve alt rafa doldurulan nesnelerle çarpışmayı önlemek için alçak konum.

Üst raf, bir **Üst Raf yükseklik**

ayarlayıcısı (şekle bakın) ile donatılmıştır; kollara bastırmadan, raf üst konumda dengelendiğinde yalnızca raf taraflarından tutarak kaldırın.

Alçak konuma geri getirmek için, rafın yanlarındaki kollara A bastırın ve sepeti aşağı doğru hareket ettirin.


Rafın yüksekliğini yüklü halde ayarlamamanızı şiddetle öneririz.

Sepeti ASLA yalnızca bir tarafından yükseltmeyin veya alçaltmayın.


Alt raf

Tencelerler, kapaklar, tabaklar, salata kaseleri, çatal-bıçaklar vs. için kullanılabilir. Büyük tabaklar ve kapaklar, püskürme kolu ile çarpışmalarını önlemek üzere ideal olarak yanlara yerleştirilmelidir.

Alt raf, tabak yerleştirirken dikey konumda veya tava ve salata kaselerini kolay bir şekilde yerleştirmek için yatay (alçak) konumda kullanılabilecek yukarıya doğru açılan desteklere sahiptir.

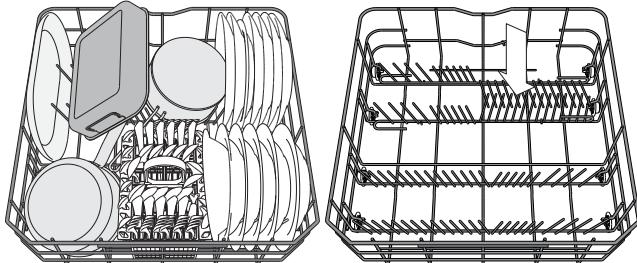

(alt raf için doldurma örneği)

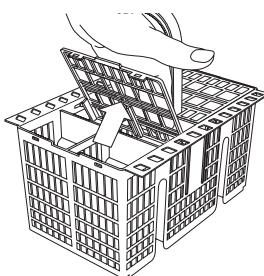**Çatal-bıçak sepeti**

Sepet, çatal-bıçakların daha iyi yerleştirilebilmesi için üst ızgaralarla donatılmıştır. Çatal-bıçak sepeti, yalnızca alt rafın ön kısmına konumlandırılmalıdır.

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer aletler, çatal-bıçak sepetine uç kısımları aşağı bakacak şekilde konmalı veya üst raftaki yukarı açılır bölmelere yatay konumda yerleştirilmelidir.

Cam eşyaların ve yemek takımlarının hasar görmesi

- Yalnızca üretici firma tarafından bulaşık makinesine uygun olduğu belirtilen cam ve porselen eşyaları kullanın.
- Yemek takımlarına uygun hassas bir deterjan kullanın
- Yıkama çevrimi sonlandığında cam eşyaları ve çatal bıçakları hemen bulaşık makinesinden çıkarın.

Günlük Kullanım**1. SU BAĞLANTISINI KONTROL EDİN**

Bulaşık makinesinin su şebekesine bağlı olduğunu ve musluğunu açık olduğunu kontrol edin.

2. BULAŞIK MAKINESİNİ AÇIN

Kapağı açın ve AÇIK/KAPALI düğmesine basın.

3. RAFLARI DOLDURUN (bkz. RAFLARIN DOLDURULMASI)**4. DETERJAN BÖLMESİNİN DOLDURULMASI**
(bkz. DETERJAN BÖLMESİNİN DOLDURULMASI)**5. PROGRAM SEÇİN VE ÇEVİRİMİ ÖZELLEŞTİRİN**

Bulaşık türüne ve kirlilik seviyesine (bkz. PROGRAMLARIN AÇIKLAMASI) göre en uygun programı, düğmesine basarak seçin.

İstenen seçenekleri seçin (bkz. İŞLEVLER).

6. BAŞLAT

BAŞLAT/Duraklat düğmesine basarak (led yanar) ve 4 saniye içinde kapağı kapatarak, yıkama çevrimini başlatın. Program başladığında, tek bir bip sesi duyarsınız. Kapak 4 saniye içerisinde kapatılmazsa sesli alarm işitilecektir. Bu durumda, kapağı açın, BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı tekrar kapatın.

7. YIKAMA ÇEVİRİMİNİN SONU

Yıkama çevriminin sona erdiği bip sesi ve ekranda yıkama çevrimi numarasının yanıp sönmesi ile bildirilir. Kapağı açın ve AÇIK/KAPALI düğmesine basarak cihazı kapatın.

Yanma riskini önlemek için, bulaşıkları çıkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Alçak olandan başlayarak rafları boşaltın.

Uygun olmayan bulaşıklar

- Ahşap tabak ve çatal bıçak takımları.
- Narin dekoratif bardaklar, sanat eserleri ve antika yemek takımları. Bunların süslemeleri dayanıklı değildir.
- Yüksek sıcaklıklara dayanamayan sentetik malzemeden üretilmiş parçalar.
- Bakır ve kalay yemek takımları.
- Kül, balmumu, gres veya mürekkeple kirlenmiş yemek takımları.

Cam dekoratif ürünlerin ve alüminyum/gümüş parçaların renkleri yıkama sırasında değişebilir ve solabilir. Bazı cam türleri (örn. kristal nesneler) bir dizi yıkama çevriminden sonra matlaşabilir.

Hijyen

Bulaşık makinesinde kötü kokuyu ve tortu birikmesini önlemek için, lütfen ayda en az bir kez yüksek sıcaklıklı bir program çalıştırın. Cihazınızı temizlemek için bir çay kaşığı deterjan kullanın ve bulaşık doldurmadan çalıştırın.

ENERJİ TASARRUFUYLA İLGİLİ İPUÇLARI

- Ev tipi bulaşık makinesi, üretici talimatlarına göre kullanıldığından, **sofra eşyalarının bulaşık makinesinde yıklanması, elle yıkamaya göre genellikle daha az enerji ve su tüketir.**
- Bulaşık makinesi verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için, **bulasık makinesi tamamen doldurulduktan sonra yıkama çevriminin başlatılması önerilir.** Ev tipi bulaşık makinesinin üretici tarafından belirtilen kapasiteye ulaşacak şekilde doldurulması, enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunacaktır. Sofra eşyalarının doğru doldurulmasına ilişkin bilgiler, Doldurma bölümünde bulunabilir. Kısıtlı doldurma durumunda, sadece seçilen rafları doldurarak, varsa özel yıkama seçeneklerinin (ESNEK YIKAMA) kullanılması önerilir. Bulaşık makinesinin yanlış doldurulması veya aşırı doldurulması, kaynak kullanımını artırarak (su, enerji ve zaman gibi; ayrıca gürültü seviyesini de artırır), temizleme ve kurutma performansını düşürebilir.
- Sofra eşyalarının önceden durulanması, su ve enerji tüketiminin artmasına neden olur ve tavsiye edilmez.

Makine, elektrik tüketimini en aza indirmek için, uzun süre atıl durumda kaldığında otomatik olarak kapanacaktır. Bulaşıklar az kirli veya bulaşık makinesine yerleştirilmeden önce sudan geçirilmiş ise, kullanılan deterjan miktarını uygun şekilde azaltın.

Devam eden bir programın değiştirilmesi

Yanlış program seçildiğinde, programın yeni başlaması kaydıyla değiştirilmesi mümkündür: kapağı açın, AÇIK/KAPALI düğmesini basılı tutun, makine kapanacaktır. AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak makineyi tekrar açın ve yeni yıkama çevrimini ve istediğiniz seçenekleri seçin; BAŞLAT/Duraklat düğmesine basarak ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatarak yıkama çevrimini başlatın. 4 saniyeden fazla sürerse, cihaz otomatik olarak duraklar ve son işlemi tekrarlayarak cihazı yeniden başlatmanız gereklidir.

Ekstra bulaşık ekleme

Makineyi kapatmadan kapağı açın (BAŞLAT/Duraklat LED'i yanıp sönmeye başlar) (**SICAK buhara dikkat edin!**) ve bulaşıkları bulaşık makinesinin içine yerleştirin. BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın, çevrim kesintisi uğratıldığı noktadan devam edecektir.

Yanlışlıkla kesintiye uğratma

Yıkama çevrimi sırasında kapağı açılırsa veya elektrik kesintisi meydana gelirse, çevrim duraklatılır. BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın, çevrim kesintiye uğratıldığı noktadan devam edecektir.

Fonksiyonlar

İşlevler, doğrudan ilgili düğmeye basılarak seçilebilir (bkz. KONTROL PANELİ). Bir işlevin seçilen programla uyumlu olmaması durumunda (bkz. PROGRAMLAR TABLOSU), ilgili LED hızlı bir şekilde 3 kez yanıp söner ve bip sesi duyulur. İşlev etkinleştirilmez.

ESNEK YIKAMA

1 Yıkaması gereken bulaşık çok fazla değilse, su, elektrik ve deterjan tasarrufu için yarım yükleme kullanılabilir. Programı seçin ve ardından ESNEK YIKAMA düğmesine basın: seçilen rafın simbolü ekranda görüntülenecektir. Cihaz, varsayılan olarak tüm raflardaki bulaşıkları yıkar. Yalnızca belirli bir rafı yıkamak için, bu düğmeye tekrarlı bir şekilde basın:

-  ekranda gösterilir (yalnızca alt raf)
-  ekranda gösterilir (yalnızca üst raf)
-  ekranda gösterilir (seçenek KAPALIDIR ve cihaz tüm raflardaki bulaşıkları yıkayacaktır).



GECİKME

Programın başlama saati, **1** ile **12** saat arasında bir süre boyunca geciktirilebilir.

1. GECİKME düğmesine basın: ilgili «h» simbolü ekranda görünür; düğmeye her bastığınızda, seçilen yıkama çevriminin başlaması için kalan süre (maks. 12 saatte kadar 1 saat, 2 saat vs.) artırılacaktır.
2. Yıkama programını seçin, BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın: zamanlayıcı geri sayımı başlayacaktır.
3. Bu süre dolduğunda, gösterge ışığı «h» kapanır ve yıkama çevrimi başlatılır.

Gecikme süresini ayarlamak ve daha kısa bir süre seçmek için, DELAY (GECİKME) düğmesine basın. İptal etmek için, seçilen gecikmeli başlatma gösterge ışığı «h» sönene kadar düğmeye tekrarlı olarak basın.

GECİKME işlevi, bir yıkama çevrimi başlatıldıkten sonra ayarlanamaz.



KISA SÜRE

Bu seçenek, aynı performansı korurken, ana programların süresini azaltmak için kullanılabilir. Bir program seçin, KISA SÜRE düğmesine basın, gösterge ışığı yanacaktır. Seçeneği iptal etmek için aynı düğmeye tekrar basın.



EKSTRA KURU

Daha iyi kurutma sağlayan bir uzatılmış kurutma aşaması olarak son durulama sırasında daha yüksek bir sıcaklık. Programı seçtikten sonra EXTRA DRY (EKSTRA KURUTMA) düğmesine basın ve gösterge ışığı yanar. Seçeneği iptal etmek için aynı düğmeye tekrar basın. EXTRA DRY (EKSTRA KURUTMA) seçeneği, yıkama çevriminin uzamasına yol açar.



TABLET (Tab)

Tablet şeklindeki "hepsi bir arada" tipi deterjanlardan (1 doz parlatıcı, tuz ve deterjan) kullanırsanız, BAŞLAT/DURAKLAT düğmesine 3 saniye süreyle basın (ilgili simbol yanar).

Toz veya sıvı deterjan kullanırsanız, bu işlev kapalı olmalıdır.



ÇALIŞMA GÖSTERGESİ

Zemine yansıtılan bir LED ışığı bulaşık makinesinin çalışmaktadır olduğunu belirtir. Aşağıdaki işletim modlarından biri seçilebilir:

- a) Devre dışı işlevi.
 - b) Çevrim başladığında, ışık birkaç saniye boyunca yanar, çevrim sırasında kapalı kalır ve çevrimin sonunda yanıp söner.
 - c) Işık, çevrim sırasında açık kalır ve çevrimin sonunda yanıp söner (varsayılan mod).
- Gecikmeli başlatma ayarlanmış ise, mod b) veya c)'nin ayarlanmış olmasına bağlı olarak ya geri sayımın ilk birkaç saniyesinde ya da geri sayım boyunca yanar. Kapak her açıldığında ışık söner. Tercih ettiğiniz modu seçmek için, makineyi açın, üç harften biri ekranda görünene kadar düğmesini basılı tutun, istedığınız harfe (veya moda) ulaşana kadar düğmesine basın ve seçimi doğrulamak için düğmesini basılı tutun.
- Not: NaturalDry etkinse ve kapağı açarsa, çevrimin sonunda Çalışma Göstergesi yanıp sönmez.

NATURALDRY

NaturalDry kapak açma sistemi, her gün üstün kurutma performansı sağlamak üzere, kurutma aşaması sırasında/sonrasında kapağı otomatik olarak açan bir konveksiyon kurutma sistemidir. Kapak, mutfağınızdaki eşyalar için güvenli olan bir sıcaklıkta açılır. İlave buhar koruması olarak, özel tasarlanmış koruma levhası bulaşık makinesine eklenir. Koruma levhasının nasıl monte edileceğini görmek için bkz. (MONTAJ TALİMATLARI).

NaturalDry işlevi, kullanıcı tarafından şu şekilde devre dışı bırakılabilir:

1. Son adımdaki gibi İşletim Göstergesi menüsüne gidin, menü görününceye kadar düğmesini basılı tutun.
2. NaturalDry menüsüne ulaşmak için düğmesine tekrar basıp 6 saniye basılı tutun.
3. NaturalDry Kontrol Menüsüne geçtiniz, düğmesine basarak NaturalDry işlevinin durumunu değiştirebilirsiniz: E – etkinleştirildi d – devre dışı bırakıldı

Değişikliği onaylamak ve Kontrol Menüsünden çıkmak için lütfen düğmesini (3 saniye) basılı tutun.

KAPAĞIN AÇILMASI	
Eko 50°	165 dk
Otomatik 50-60°	80-175 dk.*
Yoğun 65°	165 dk
Hızlı Yıkama 30' 50°	çevrim sonu
Hızlı Yıkama ve Kurutma 50°	80 dk
Cam 45°	95 dk
Sessiz 50°	205 dk
Sterilizasyon 65°	YOK
Ön Yıkama	YOK
Kendi Kendini Temizleme 65°	YOK

* ayarlara bağlı olarak

Programlar tablosu

Program	Kurutma aşaması	NaturalDry	Mevcut işlevler (*)	Yıkama programının süresi (s:dk)**	Su tüketimi (litre/çevrim)	Enerji tüketimi (kWs/çevrim)
1 Eko ECO 50°	✓	✓		3:10	9.5	0.85
2 Otomatik AUTO 50-60°	✓	✓		1:25 - 3:00	7.0 - 14.0	0.90 - 1,40
3 Yoğun 65°	✓	✓		2:50	14.0	1.50
4 Hızlı Yıkama 30' 30' 50°	-	✓		0:30	9.0	0,50
5 Hızlı Yıkama ve Kurutma 50°	✓	✓		1:25	11.5	1.10
6 Cam 45°	✓	✓		1:40	11.5	1,20
7 Sessiz 50°	✓	✓		3:30	15.0	1.15
8 Sterilizasyon 65°	✓	-		1:40	10.0	1.30
9 Ön Yıkama -	-	-		0:12	4.5	0.01
10 Kendi Kendini Temizleme 65°	-	-		0:50	8.0	0.85

EKO program verileri, EN 60436:2020 Avrupa Standardı uyarınca laboratuvar koşullarında ölçülür.

Test Laboratuvarları için not: Karşılaştırmalı EN test koşulları hakkında bilgi için, lütfen şu adreste bir e-posta gönderin: dw_test_support@whirlpool.com

Herhangi bir programdan önce bulaşıkları ön işleminden geçirmeye gerek yoktur.

*) Tüm seçenekler aynı anda kullanılamaz

**) Eko programı dışındaki programlar için verilen değerler sadece gösterge niteliğindedir. Gerçek süre; gelen suyun sıcaklığı ve basıncı, oda sıcaklığı, deterjan miktarı, doldurma miktarı ve türü, yük dengeleme, seçili ek seçenekler ve sensör kalibrasyonu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

- EKO** - Eko programı, normal düzeyde kirlenmiş sofra eşyalarını temizlemek için uygundur; bu kullanım için, en verimli enerji ve su tüketimi kombinasyonunu sunan programdır ve AB Ecodesign mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.
- OTOMATİK** - Kurumuş yemek artıkları içeren normal kirli bulaşıklar için kullanılır. Bulaşıkların üzerindeki kir seviyesini hisseder ve programı uygun şekilde ayarlar. Sensör, kir seviyesini tespit ederken ekranda bir animasyon belirir ve program süresi güncellenir.
- YOĞUN** - Ağır düzeyde kirli bulaşıklar için önerilen program, özellikle de tencere ve tavalar için uygundur (hassas eşyalar için kullanılmaz).
- HIZLI YIKAMA 30'** - Kurumuş yemek kalıntıları olmayan, yarımlı hafif kirli bulaşıklar için kullanılacak program. Kurutma aşamasını içermez.
- HIZLI YIKAMA VE KURUTMA** - Normal düzeyde kirli bulaşıklar. Daha kısa sürede optimum temizleme ve kurutma performansı sağlayan günlük çevrim.
- CAM** - Bardaklar ve fincanlar gibi, yüksek sıcaklıklara daha hassas olan bulaşıklara uygun bir program.
- SESSİZ** - Cihazın gece saatlerinde çalıştırılması için uygundur. En düşük gürültü emisyonuyla optimum temizleme ve kurutma performansını sağlar.
- STERİLİZASYON** - Normal kirli veya ağır kirli bulaşıklar, tamamlayıcı anti-bakteriyel etki. Bulaşık makinesinin bakımını bakım yapmak için kullanılabilir.
- ÖN YIKAMA** - Daha sonra yıkaması planlanan bulaşıklara ferahlık kazandırmak için kullanın. Bu program ile deterjan kullanılmalıdır.
- KENDİ KENDİNİ TEMİZLEME** - Bulaşık makinesinin bakımını gerçekleştirmek için kullanılacak olan programdır; yalnızca bulaşık makinesi BOŞ iken ve bulaşık makinesi bakım için tasarlanmış özel deterjanlar kullanılarak çalıştırılacaktır.

Devam eden bir programın değiştirilmesi

Yanlış program seçilirse, programın yeni başlamış olması kaydıyla değiştirilmesi mümkündür: kapağı açın, AÇIK/KAPALI düğmesini basılı tutun, makine kapanacaktır. AÇIK/KAPALI düğmesini kullanarak makineyi tekrar açın ve yeni yıkama çevrimini ve istediğiniz seçenekleri seçin; BAŞLAT/Duraklat düğmesine basarak ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatarak yıkama çevrimini başlatın.

4 saniyeden fazla sürerse, cihaz otomatik olarak duraklar ve son işlemi tekrarlayarak cihazı yeniden başlatmanız gereklidir.

Ekstra bulaşık ekleme

Makineyi kapatmadan kapağı açın (BAŞLAT/Duraklat LED'i yanıp sönmeye başlar) (**SICAK buharı dikkat edin!**) ve bulaşıkları bulaşık makinesinin içine yerleştirin. BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın, çevrim kesintisi uğratıldığı noktadan devam edecek.

Yanlışlıkla kesintiye uğratma

Yıkama çevrimi sırasında kapak açılırsa veya elektrik kesintisi meydana gelirse, çevrim duraklatılır. BAŞLAT/Duraklat düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın, çevrim kesintiye uğratıldığı noktadan devam edecek.

Temizlik ve bakım

DİKKAT: Cihazınızı temizlerken ve bakım işlemleri gerçekleştirirken daima fişini çekin. Makineyi temizlemek için yanıcı sıvılar kullanmayın.

Bulaşık makinesinin temizlenmesi

Cihazın iç kısmında oluşan izler, su ve az miktarda sırke ile nemlendirilmiş bir bezle temizlenebilir.

Makinenin dış yüzeyleri ile kontrol paneli, su ile nemlendirilmiş aşındırıcı olmayan bir bez kullanılarak temizlenebilir. Çözücü veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.




Kötü kokuların önlenmesi

Makinenin içinde nem oluşturarak hapsolmasını önlemek için cihazın kapağını daima aralık bırakın.

Kapağın etrafındaki sizdirmazlık elemanlarını ve deterjan çekmecelerini nemli bir sünger kullanarak düzenli olarak temizleyin. Bu, kötü koku oluşumunun başlıca sebebi olarak sizdirmazlık elemanlarında yiyecek kalmasını önleyecektir.

Su besleme hortumunun kontrolü

Giriş hortumunu kirilgan ve çatılk olup olmadığına dair düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı ise, Satış Sonrası Servisimizden veya uzman satıcınızdan alabileceğiniz yeni bir hortumla değiştirin. Hortumun tipine bağlı olarak:

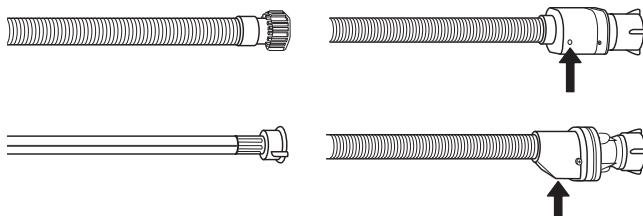

Giriş hortumunun kaplaması şeffaf ise, renginin yerel olarak yoğunlaşıp yoğunlaşmadığını periyodik olarak kontrol edin. Bu durum söz konusuya, hortum sizdiriyor olabilir ve değiştirilmesi gereklidir.

Su tutucu hortumlar için: küçük emniyet valfî muayene camını kontrol edin (oka bakın). Kırmızı ise, su tutma işlevi tetiklenmiştir ve hortumun yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir.

Bu hortumu sökmek için, hortumu sökerken serbest bırakma düşmesine basın.

Su giriş hortumunun temizlenmesi

Su hortumları yeni veya uzun bir süre boyunca kullanılmamış ise, gerekli bağlantıları yapmadan önce, suyun berrak ve katıksı maddelerinden arı olduğundan emin olmak için akmasına izin verin. Bu önlem alınmazsa, su girişî tikanarak, bulaşık makinesine zarar verebilir.

Filtre donanımının temizlenmesi

Filtrelerin tikanmaması ve atık suyun doğru bir şekilde dışarı akması için, filtre donanımını düzenli olarak temizleyin.


Bulaşık makinesinin tikanmış filtrelerle veya filtreleme sistemi ya da püskürtme kollarının içinde yabancı cisimler varken kullanılması, biriminin arızalanmasına neden olabilir ve bu durum, performans kaybı, gürültülü çalışma veya daha yüksek kaynak kullanımıyla sonuçlanabilir.

Filtre donanımı, yıkama suyundaki yiyecek artıklarını temizleyerek, suyun devridaimini sağlayan üç filtreden oluşur.

Bulaşık makinesi, filtreleri olmadan veya filtre gevşek ise kullanılmamalıdır.

Ayda en az bir kez veya 30 çevrimde bir, filtre donanımını kontrol edin ve gerekirse metalik olmayan bir fırça kullanarak ve aşağıdaki talimatları uygulayarak, akan suyun altında iyice temizleyin:


1. Silindirikfiltreyi **A** saat yönünün tersinde çevirin ve çekip çıkarın (Şek 1).
2. Tas şeklindekifiltreyi **B** yan kanatlara az miktarda basınç uygulayarak çıkarın (Şek 2).
3. Paslanmaz çelik plakafiltreyi **C** kaydırarak çekin (Şek 3).
4. Yabancı nesneler tespit ederseniz (kırık cam, porselen, kemik, meyve tohumu vs.) **LÜTFEN BUNLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE TEMİZLEYİN.**
5. Tıkaçı kontrol edin ve yiyecek artıklarını temizleyin.. Yıkama çevrimi pompa korumasını (siyah ayrıntı) **KESİNLİKLE ÇIKARMAYIN** (Şek 4).

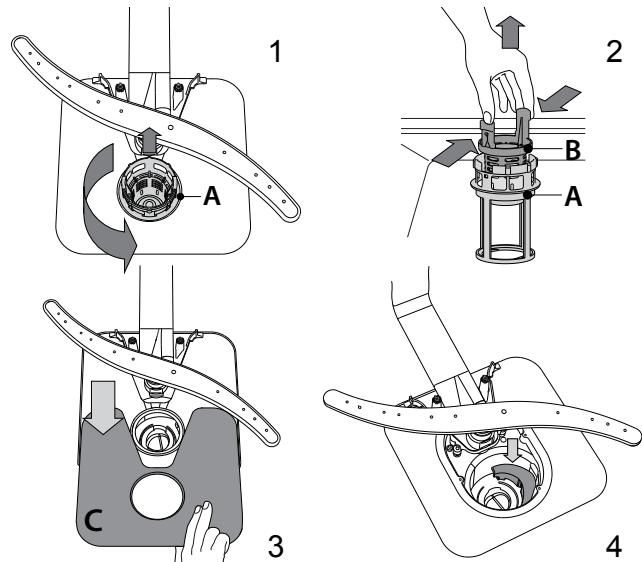


Filtreleri temizledikten sonra, filtre donanımını yerine yerleştirin ve doğru konumda sabitleyin; bu, bulaşık makinesinin verimli çalışmasını sürdürmek için gereklidir.

Püskürtme kollarının temizlenmesi

Zaman zaman püskürtme kollarında yiyecek artıkları sıkışabilir ve su püskürtmek için kullanılan delikleri tıkayabilir. Dolayısıyla, kolları zaman zaman kontrol etmeniz ve metalik olmayan küçük bir fırça ile temizlemeniz önerilir. Üst püskürtme kolumnu çıkarmak için, plastik kilitleme halkasını saat yönünde çevirin. Üst püskürtme kolu, daha fazla delik içeren tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

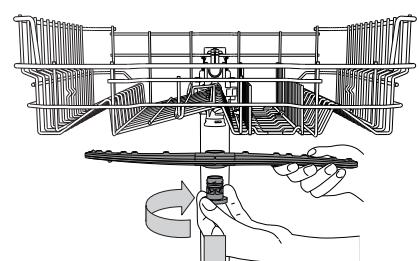

Alt püskürtme kolu, yukarı doğru çekilerek ve saat yönünün tersine döndürülerek çıkarılabilir.

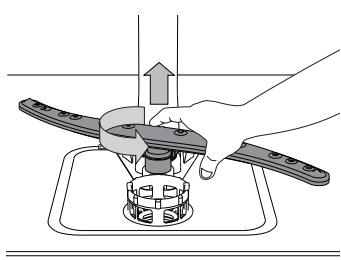

Servis çağrımadan önce ...



Bulaşık makinenizin düzgün çalışmaması durumunda, aşağıdaki listenin üzerinden geçerek sorunun çözülmüş çözümü lemeyeceğini kontrol edin. Diğer hatalar ya da sorunlar için, iletişim ayrıntılarına garanti kitapçığından ulaşabileceğiniz yetkili Satış sonrası Servisle iletişime geçiniz. Yedek parçalar, özel Yönetmelik hükümlerine göre 7 veya 10 yıla kadar bir süre için temin edilebilecektir.

Yedek parçalar şurada bulunabilir: <https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>

Sorunlar...	Olası nedenler...	Çözümler...
	Tuz haznesi boş. (Yeniden doldurduktan sonra, tuz göstergesi birkaç yıkama çevrimi boyunca yanık kalabilir).	Hazneye tuz ekleyin (daha fazla bilgi için - bkz. sayfa 389). Su sertliğini ayarlayın - bkz. tablo, sayfa 389.
	Parlatıcı bölmesi boş. (Yeniden doldurduktan sonra, parlatici göstergesi birkaç yıkama çevrimi boyunca yanık kalabilir).	Bölmeyi parlatici ile doldurun (daha fazla bilgi için - bkz. sayfa 389).
Bulaşık makinesi çalışmıyor veya komutlara yanıt vermiyor.	Cihazın fişi doğru takılmamıştır.	Elektrik fişini prize takın.
	Elektrik kesintisi.	Güvenlik nedenleriyle, bulaşık makinesi güç geri geldiğinde otomatik olarak çalışmayacaktır. Bulaşık makinesinin kapağını açın, START/Pause (BAŞLAT/Duraklat) düğmesine basın ve 4 saniye içinde kapağı kapatın.
	Bulaşık makinesinin kapağı kapalı değil. NATÜRALDRY pimi içeri çekilmemiş.	"Klik" sesi duyana kadar kapağı itin.
	Kapağın 4 saniyeden uzun süre açılmasıyla çevrim kesintiye uğratılır.	START/Pause (BAŞLAT/Duraklat) düğmesine basın ve 4 saniye içinde kapağı kapatın.
	Komutlara yanıt vermiyor. Ekranda şunlar gösteriliyor: 9 veya 12 ve Açık/Kapalı LED'i hızlı bir şekilde yanıp söñüyor	AÇMA/KAPATMA düğmesine basarak cihazı kapatın, yaklaşık bir dakika sonra tekrar açın ve programı yeniden başlatın. Sorun devam ederse, 1 dakika süreyle cihazın fişini çekin, ardından tekrar takın.
Bulaşık makinesi tahliye işlemi yapmıyor. Ekranda şunlar gösteriliyor: 3 ve Açık/Kapalı LED'i hızlı bir şekilde yanıp söñiyor	Yıkama çevrimi henüz bitmemiş.	Yıkama çevrimi sona erene kadar bekleyin.
	Boşaltma hortumu bükülmüş.	Tahliye hortumunun büükülü olmadığını kontrol edin (bkz. KURULUM).
	Lavabo tahliye borusu tıkalı.	Lavabo tahliye borusunu temizleyin.
	Filtre, yiyecek artıkları nedeniyle tıkalı.	Filtreyi temizleyin (bkz. FİLTRE DONANIMININ TEMİZLENMESİ).
Bulaşık makinesinden çok ses çıkmıyor.	Bulaşıklar birbirine çarpıyor	Bulaşıkları düzgün yerleştirin (bkz. RAFLARI DOLDURMA).
	Aşırı miktarda köpük oluşumu söz konusu.	Deterjan doğru ölçülmemiş veya bulaşık makinesi kullanımına uygun değil (bkz. DETERJAN BÖLMESİNİN DOLDURULMASI). Bulaşık makinesini KAPALI konuma getirerek mevcut çevrimi yeniden başlatın, ardından yeniden açın, yeni bir program seçin, START/Pause (BAŞLAT/Duraklat) düğmesine basın ve 4 saniye içerisinde kapağı kapatın. Lütfen deterjan eklemeyin.
Bulaşıklar temizlenmemiş.	Bulaşıklar düzgün yerleştirilmemiş.	Bulaşıkları düzgün yerleştirin (bkz. RAFLARI DOLDURMA).
	Püskürme kolları bulaşıklara takıldığından serbest dönemiyor.	Bulaşıkları düzgün yerleştirin (bkz. RAFLARI DOLDURMA).
	Yıkama çevrimi çok hassas ve/veya deterjan verimi düşük.	Uygun bir yıkama çevrimi seçin (bkz. PROGRAMLAR TABLOSU).
	Aşırı miktarda köpük oluşumu söz konusu.	Deterjan doğru ölçülmemiş veya bulaşık makinesi kullanımına uygun değil (bkz. DETERJAN BÖLMESİNİN DOLDURULMASI).
	Parlatıcı bölmesinin kapağı düzgün kapatılmamış.	Parlatıcı bölmesinin kapağının kapalı olduğundan emin olun.
	Filtre kirli veya tıkanmış.	Filtre donanımını temizleyin (bkz. TEMİZLİK VE BAKIM).
	Tuz yok.	Tuz haznesini doldurun (bkz. TUZ HAZNESİNİN DOLDURULMASI).

Sorunlar...	Olası nedenler...	Çözümler...
Bulaşık makinesi çevrimi erken bitiriyor.	Boşaltma hortumu çok alçak konuma yerleştirilmiş ya da ev atık su sistemine sifonlama正在做。	Tahliye hortumunun ucunun doğru yüksekliğe yerleştirilip yerleştirilmemişini kontrol edin (bkz. KURULUM). Evsel atık su sistemine sifonlama bakımından kontrol gerçekleştirin, gerekirse hava tahliye valfi takın.
Ekranda şunlar gösteriliyor: 15 ve Açık/Kapalı LED'i hızlı bir şekilde yanıp sönyör	Su şebekesinde hava.	Su beslemesini sizintilar veya içeri hava girmesini sağlayan diğer hususlar bakımından kontrol edin.
Bulaşık makinesi su almıyor.	Su beslemesinde su yok veya musluk kapalı.	Su beslemesinde su olduğundan veya musluğun çalıştığından emin olun.
Ekranda şunlar gösteriliyor: H, 6 ve Açık/Kapalı LED'i hızlı bir şekilde yanıp sönyör	Giriş hortumu büükülmüş.	Giriş hortumunun büükülmemişinden emin olun (bkz. KURULUM), bulaşık makinesini yeniden programlayın ve yeniden başlatın.
	Su giriş hortumunun süzgeci tıkalı; temizlenmesi gerekiyor	Doğrulama ve temizlik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, bulaşık makinesini kapatıp açın ve yeni bir program başlatın.
Bulaşıklar kurtulmamış.	Seçilen programın kurutma aşaması yok.	Programlar tablosundan seçilen programın kurutma aşaması olduğunu doğrulayın.
	Parlatıcı bitmiş veya dozaj yeterli değil.	Parlatıcı ekleyin veya dozaj seviyelerini yükseltin (bkz. PARLATICI BÖLÜMESİNİN DOLDURULMASI).
	Bulaşıklar yapışmaz veya plastik malzemeden üretilmiştir.	Su damlaları olması normaldir (bkz. İPUÇLARI).
Tabaklarda ve bardaklarda kireçlenme veya beyazımı bir film var.	Tuz seviyesi çok düşük.	Tuz haznesini doldurun (bkz. TUZ HAZNESİNİN DOLDURULMASI).
	Su sertlik ayarı yeterli değil.	Değerleri artırın (bkz. SU SERTLİK TABLOSU).
	Tuz haznesinin kapağı düzgün kapatılmış.	Tuz haznesinin kapağını kontrol edin.
	Parlatıcı bitmiş veya dozaj yetersiz.	Parlatıcı ekleyin veya dozaj seviyelerini yükseltin.
Tabaklarda ve bardaklarda mavi çizgiler veya mavimsi renkler var.	Parlatıcı dozajı çok fazla.	Dozaj oranlarını daha düşük değerlere ayarlayın.

Satış Sonrası Servis

Yukarıdaki kontroller yapıldıktan sonra sorun devam ederse, cihazın fışını çekiniz ve su musluğunu kapatınız. Satış Sonrası Servis ile iletişime geçin (bkz. garanti).

Satış Sonrası Servisimizle iletişim kurmadan önce, aşağıdakileri not edin:

- arızanın açıklaması,
- cihazın tipi ve modeli,

- kapağın iç kısmında sağ tarafta bulunan servis kodu (yapışkanlı anma değerleri levhasında belirtilen numara):

S E R V I C E 0000 000 0000



Teknik veriler

Ürün boyutları (mm)	Yükseklik	mm	820
	Genişlik	mm	598
	Derinlik	mm	555
Performanslar	Gerilim	V	220/240
	Frekans	Hz	50
	Enerji verimliliği sınıfı		D
	Temizleme performansı endeksi		1.13
	Kurutma performansı endeksi		1.07
	Su besleme basıncı, maksimum	Bar	10
	Su besleme basıncı, minimum	Bar	0.5
	Enerji tüketimi	kWs/100 çevirim	85
	Su beslemesi, maksimum giriş suyu sıcaklığı.	°C	60
	Servis takımı sayısı		14
	Gecikmeli başlatmada güç tüketimi	W	4
	Bekleme modunda güç tüketimi	W	0.5
	Su tüketimi	l/çevirim	9.5
	Gürültü seviyesi	1 pW için dB(A)	44
	Gürültü sınıfı		B

Çevre ile ilgili konular

Ambalaj malzemelerinin bertarafı

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir özelliktedir ve  geri dönüşüm simgesi ile işaretlenmiştir. Bu nedenle ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

Ev aletlerinin atılması

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun şekilde bertaraf edin. Elektrikli ev aletlerinin muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasla geçin. Bu cihaz, 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) ve (tadil edilmiş) 2013 tarihli Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman yönetmeliği ile uygunluk işaretine sahiptir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki  simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları

Eko programı, normal düzeyde kirlenmiş sofra eşyalarını temizlemek için uygundur; bu kullanım için, en verimli enerji ve su tüketimi kombinasyonunu sunan programdır ve AB Ecodesign mevzuatına uygunluğu değerlendirmek için kullanılır.

Ev tipi bulaşık makinesinin üretici tarafından belirtilen kapasiteye ulaşacak şekilde doldurulması, enerji ve su tasarrufuna katkıda bulunacaktır. Sofra eşyalarının önceden durulanması, su ve enerji tüketiminin artmasına neden olur ve tavsiye edilmez. Ev tipi bulaşık makinesi, üretici talimatlarına göre kullanıldığında, sofra eşyalarının ev tipi bulaşık makinesinde yıklanması, elle yıkamaya göre genellikle daha az enerji ve su tüketir.

Montaj

DİKKAT: Cihazın herhangi bir zamanda taşınması gerekirse, cihazı dik konumda tutun; kesinlikle gerekli olması durumunda, arkaya doğru yatırılabilir.

Su beslemesinin bağlanması

Su beslemesinin kurulum için ayarlanması, yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Olası en iyi montajı sağlamak için, su giriş ve çıkış hortumları sağa veya sola doğru konumlandırılabilir. Bulaşık makinesinin hortumları bükmediğinden veya ezmediğinden emin olun.

Su giriş hortumunun bağlanması


- Suyu tamamen berrak olana kadar akıtın.
 - Giriş hortumunu yerine sıkı bir şekilde vidalayın ve musluğu açın.
- Giriş hortumu yeterince uzun değilse, uzman bir mağaza veya yetkili bir teknisyenle irtibata geçin. Suyun basıncı, Teknik Veriler tablosunda belirtilen değerlerde olmalıdır - aksi halde bulaşık makinesi düzgün çalışmamayabilir. Hortumun bükülmüş veya sıkışmış olmadığından emin olun.

Su besleme hortumu bağlantısına yönelik özellikler:

Su beslemesi	soğuk veya sıcak (maks. 60°C)
Su girişi	3/4"
Su basıncı gücü	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

Su çıkış hortumunun bağlanması

Çıkış hortumunu, minimum çapı 2 cm olan bir tahliye kanalına bağlayın A.

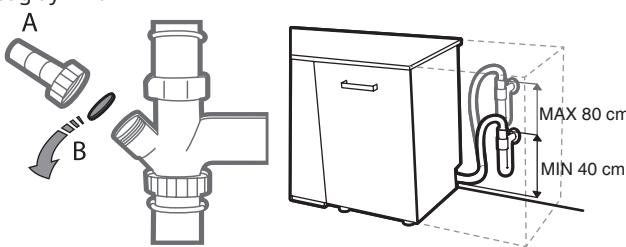

Çıkış hortumu bağlantısı, bulaşık makinesinin bulunduğu yerden veya yüzeyden 40 ila 80 cm arasında değişen bir yükseklikte olmalıdır.

Su çıkış hortumunu lavabo giderine bağlamadan önce plastik tapayı B söküp.

SU BASMASINA KARŞI KORUMA

Su basmasına karşı koruma. Su basmasını önlemek için, bulaşık makinesi, cihazın içinde anormallik veya sızıntı meydana gelmesi durumunda su beslemesini bloke eden özel bir sistemle donatılmıştır. Bulaşık makinesi, besleme hortumunun yırtılması durumunda bile su basmasına karşı koruma sağlayan ek bir emniyet cihazı olan **New Aqua Stop** ile de donatılmıştır. Su giriş hortumu akım taşıyan elektrikli kısımlar içerdiginden, hiçbir koşulda kesilmemelidir.

Elektrik bağlantısı

UYARI: Su giriş hortumu akım taşıyan elektrikli kısımlar içerdiginden, hiçbir koşulda kesilmemelidir.

Fisi elektrik prizine takmadan önce aşağıdakilerden emin olun:

- Prizin **topraklı** ve geçerli yönetmeliklere uygun olduğundan;
- Prizin **±** kapağındaki veri levhasında gösterilen maksimum cihaz yüküne dayanabildiğinden (bkz. ÜRÜN AÇIKLAMASI).
- Güç besleme geriliminin, kapağın iç kısmındaki veri levhasında belirtilen değerler dahilinde olduğundan.
- Prizin, cihazın fisi ile uyumlu olduğundan.

Aksi durumda, yalnızca bir yetkili servisten onaylı elektrik kablosunu bu cihaza özel doğru bir fişle değiştirmesini isteyin (bkz. SATIŞ SONRASI SERVİS). Uzatma kabloları ya da çoklayıcı soketler ya da onaylanmamış fişli elektrik kablolarını kullanmayın. Cihaz monte edildiğinde, güç besleme kablosuna ve elektrik prizine kolayca erişilebiliyor olmalıdır.

Kablo bükülmüş veya sıkışmış olmamalıdır.

Güç besleme kablosu zarar görmüş ise, olası tüm tehlikeleri önlemek üzere üreticiden veya yetkili Teknik Yardım Servisinden değiştirmesini isteyin.

Şirket, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu tutulamaz.

Konumlandırma ve hizalama

- Bulaşık makinesini düzgün sağlam bir zemine konumlandırın. Zemin düzgün değilse, cihazın ön ayakları yatay bir konuma ulaşana kadar ayarlanabilir. Cihaz doğru bir şekilde hizalanırsa, daha dengeli duracak ve çalışırken hareket etme veya titreşimlere yol açma olasılığı düşecektir.
- Bulaşık makinesini bölmesine yerleştirmeden önce, olusabilecek yoğunlaşma sularından korumak için ahşap rafın altına yapışkan saydam şerit yapıştırın.
- Bulaşık makinesini, yanları veya arka paneli bitişik dolaplarla veya duvarla temas edecek şekilde yerleştirin. Bu cihaz, tek bir tezgahın altına da yerleştirilebilir.
- Arka ayak yüksekliğini ayarlamak için, 8 mm açıklıklı altigen somun anahtarları kullanarak, bulaşık makinesinin önündeki orta kısmında yer alan kırmızı altigen burcu çevirin. Yüksekliği artırmak için somun anahtarını saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

BOYUTLAR VE KAPASİTE:

Genişlik	598 mm
Yükseklik	820mm
Derinlik	555mm
Kapasite	14 standart servis takımı

IKEA GARANTİSİ

IKEA garantisı ne kadar süreyle geçerlidir?

Garanti, cihazınızın IKEA'dan ilk satın alındığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Satın alma işleminin kanıtı olarak, satış fışının aslı gereklidir. Garanti kapsamında gerçekleştirilen servis işlemleri, cihazın garanti süresini uzatmaz.

Servis işlemlerini kim gerçekleştiricek?

IKEA Servis Sağlayıcısı, servis işlemlerini kendi servis operasyonları veya yetkili servis ortağı ağı aracılığıyla sağlayacaktır.

Bu garanti neleri kapsıyor?

Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihinden itibaren, cihazın hatalı imalatı veya malzeme hataları nedeniyle meydana gelen arızaları kapsar. Bu garanti sadece evsel kullanım için geçerlidir. İstisnalar, "Bu garanti neleri kapsamaz?" başlığı altında belirtilmektedir. Cihazın özel harcama yapılmaksızın onarım için erişilebilir durumda olması koşuluyla, garanti süresi içerisinde arızayı gidermek için yapılan masraflar (örn. onarımlar, parçalar, işçilik ve seyahat) kapsam dahilindedir. Bu koşullarda (99/44/EG sayılı) AB yönetmelikleri ve ilgili yerel düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parçalar IKEA'nın mali olacaktır.

IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?

IKEA tarafından tayin edilen Servis Sağlayıcısı, ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine göre, ürünün bu garanti kapsamında olup olmadığına karar verecektir. Garanti kapsamında olduğuna kanaat getirilmesi halinde, IKEA Servis Sağlayıcısı veya yetkili servis ortağı, kendi servis operasyonları vasıtasiyla, kendi takdirine göre, kusurlu ürünü onaracak veya aynısıyla ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir.

Bu garanti neleri kapsamaz?

- Normal yıpranma ve aşınma.
- Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalışma talimatlarına uyulmaması, yanlış kurulum veya yanlış gerilim bağlantısından kaynaklanan hasarlar, kimyasal veya elektrokimyasal tepkime, pas, korozyon veya su beslemesinde bulunan aşırı kireçten kaynaklanan hasarlar da dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla su hasarları, anormal çevre koşullarının neden olduğu hasarlar.
- Aküler ve lambalar da dahil olmak üzere sarf malzemeleri.
- Çizikler ve olası renk değişiklikleri de dahil olmak üzere, cihazın normal kullanımını etkilemeyen, işlevsel olmayan parçalar ve dekoratif parçalar.
- Yabancı nesnelerden veya maddelerden ve filtrelerin, tahliye sistemlerinin veya sabun çekmecelerinin temizliğinden veya tıkanıklığının giderilmesinden kaynaklanan hasarlar.
- Şu parçalardaki hasarlar: seramik cam, aksesuarlar, yemek takımları ve çatal-bıçaklı sepetleri, besleme ve tahliye boruları, sızdırmazlık elemanları, lambalar ve lamba kapakları, ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve çerçeve parçaları. (bu hasarların üretim hatalarından kaynaklandığının ispatlanamaması halinde).
- Teknisyen tarafından herhangi bir arızanın tespit edilemediği durumlar.
- Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/veya sözleşmeli bir yetkili servis ortağı tarafından yapılmayan veya orijinal parçaların kullanılmadığı onarım işlemleri.
- Hatalı olan veya teknik özelliklere uygun olmayan kurulumun sebep olduğu onarımlar.
- Cihazın evsel olmayan ortamlarda kullanılması (örn. profesyonel kullanım).
- Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Bir müşteri, ürünü evine veya başka bir adresle kendisi naklederse, nakliye esnasında meydana gelecek hasarlardan IKEA sorumlu değildir. Ancak ürünü müşterinin teslimat adresine IKEA teslim ediyorsa, bu nakliye esnasında ürünün geleceği hasar, IKEA garantisini kapsamına olacaktır.
- IKEA cihazının ilk kurulumunun gerçekleştirilmemesine yönelik maliyet.
- Bununla birlikte, IKEA tarafından tayin edilen bir Servis

Sağlayıcısı veya yetkili servis ortağı, cihazı bu garanti koşulları kapsamında onarır veya değiştirirse, Servis Sağlayıcı veya yetkili servis ortağı, onarılan veya değiştirilen cihazı gerekirse yeniden kuracaktır.

- Bu koşul, İrlanda içerisinde geçerli değildir; müşteri, daha fazla bilgi için IKEA'nın özel yerel satış sonrası servis hattı veya atanmış Servis Sağlayıcı ile iletişime geçmelidir.

(yalnızca İngiltere için)

Bu kısıtlamalar, kalifiye bir uzman tarafından, cihazı bir başka AB üye ülkesinin teknik güvenlik şartnamelerine uyarlamak için orijinal parçalarımız kullanılarak yapılan arızasız çalışmalar için geçerli değildir.

Ülke kanunları nasıl işler

IKEA garantisı, size, yerel kanuni taleplerin tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni haklar sağlar. Bununla birlikte, bu koşullar, yerel mevzuatta açıklanan tüketici haklarını hiçbir şekilde kısıtlamaz.

Geçerlilik alanı

Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için, hizmetler, yeni ülkedeki garanti koşulları çerçevesinde sağlanacaktır.

Hizmetler garanti çerçevesinde yürütme zorunluluğu, sadece cihazın aşağıdakilere uygun olması ve bunlara uygun olarak kurulması durumunda geçerlidir:

- garanti talebinde bulunulan ülkenin teknik şartnameleri;
- Montaj Talimatları ve Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Bilgileri.

IKEA cihazları için özel SATIŞ SONRASI SERVİSLER

Aşağıdaki konularla ilgili olarak, IKEA Yetkili Servis Merkeziyle irtibata geçmekten lütfen çekinmeyiniz:

- İşbu garanti kapsamında bir servis isteğinde bulunmak;
 - IKEA cihazının özel IKEA mutfaç mobilyasına montajı hakkında açıklama istemek;
 - IKEA cihazlarının işlevleri hakkında açıklama istemek.
- Size en iyi desteği sağlayabilmemiz için, bizi aramadan önce lütfen Montaj Talimatları ve/veya Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl ulaşabilirsiniz



IKEA'nın atadığı Satış Sonrası Servis Sağlayıcısı ve ilgili yerel telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun son sayfasına bakın.

- i** Size hızlı bir servis sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda listelenen özel telefon numaralarını kullanmanızı öneririz. Daima, desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın kitapçığında listelenen numaralara bakın. Ayrıca daima, IKEA ürün numarasına (8 rakamlı kod) ve cihazının anma değerleri levhasında bulunan 12 haneli servis numarasına bakın.

i SATIŞ FİŞİNİ SAKLAYIN!

Bu, satın alma işleminizin kanıtıdır ve garantinin geçerli olması için gereklidir. Satış fisinde ayrıca, satın aldığınız her bir cihazın IKEA ürün adı ve ürün numarası (8 haneli kod) da belirliliktedir.

Daha fazla yardım istiyor musunuz?

Cihazlarınızın Satış Sonrası servisleriyle ilgili olmayan konulardaki diğer tüm sorularınız için, lütfen size en yakın olan IKEA mağazası çağrı merkezi ile irtibata geçin. Bizimle irtibata geçmeden önce, cihazınızın belgelerini tam olarak okumanızı öneririz.

Yedek parçalar, özel yönetmelik hükümlerine göre 7 veya 10 yıla kadar bir süre için temin edilebilecektir.

Yedek parçalar surada bulunabilir:

<https://parts-selfservice.whirlpool.com/en/landing>



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer:	026200311
Tarief/Tarif/Tarif:	Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd:	Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	0700 100 68
Тарифа:	Локална тарифа
Работно време:	понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefoniční číslo:	225376400
Sazba:	Místní sazba
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909
Takst:	Lokal takst
Åbningstid:	Mandag - fredag 9.00 - 20.00
	Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΣ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497
Χρέωση:	Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126 (España Continental)
Tarifa:	Tarifa local
Horario:	Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

ESTI - LATVIJA - SLOVENIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513
Tarif:	Prix d'un appel local
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636
Tarifa:	Lokalna tarifa
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409
Kostnaður við símtal:	Almennt mínuúverð
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334
Tariffa:	Tariffa locale
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35
Skambučio kaina:	Vietos mokesčiai
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone:	035220882569
Tarif:	Prix d'un appel local
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308
Tarifa:	Helyi tarifa
Nyitvatartási idő:	Hétförmérgezésig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112
Takst:	Lokal takst
Åpningstider:	Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
	0031-50 316 8772 international
Tarief:	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
	Zaterdag 9.00 - 21.00
	Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek 8.00 - 20.00
	Sobota - Niedziela 18.00 - 22.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011
Tarifa:	Tarifa local
Horário:	Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888
Tarif:	Tarif local
Orar:	Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка
Время работы:	Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono:	0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa:	Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor
Pracovná doba:	Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Број телефона:	011 7 555 444
стопа:	локална курс
Радно време:	Понедељак - субота 9.00 - 20.00
	недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374
Taxa:	Yksikköhinta
Aukioloaika:	Maanantaina perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500
Taxa:	Lokal samtal
Öppet tider:	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number:	02076601517
Rate:	Local rate
Opening hours:	Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
	Saturday 8.30am - 4.30pm
	Sunday 9.30am - 3.30pm

