

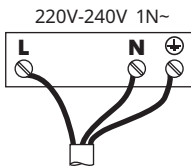
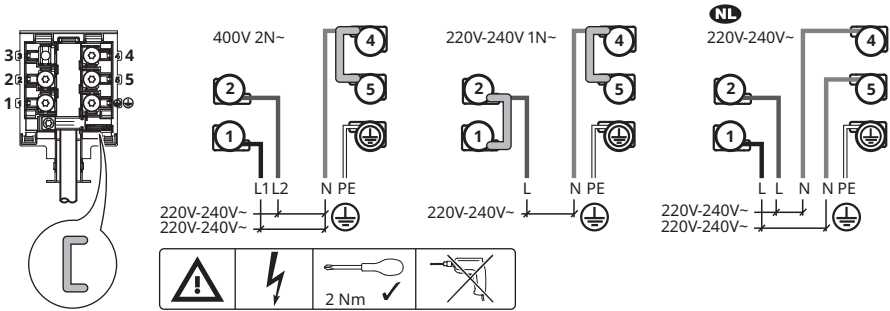
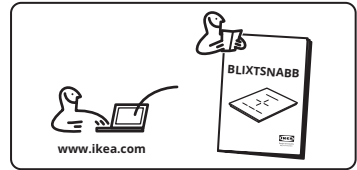


# BLIXTSNABB

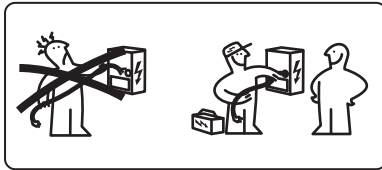


Design and Quality  
IKEA of Sweden


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>DANSK</b>      | <b>5</b>  |
| <b>NEDERLANDS</b> | <b>8</b>  |
| <b>ENGLISH</b>    | <b>11</b> |
| <b>SUOMI</b>      | <b>14</b> |
| <b>FRANÇAIS</b>   | <b>17</b> |
| <b>DEUTSCH</b>    | <b>20</b> |
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>   | <b>23</b> |
| <b>ITALIANO</b>   | <b>26</b> |
| <b>LATVIEŠU</b>   | <b>29</b> |
| <b>LIETUVIŲ</b>   | <b>32</b> |
| <b>NORSK</b>      | <b>35</b> |
| <b>PORTUGUÊS</b>  | <b>38</b> |
| <b>ESPAÑOL</b>    | <b>41</b> |
| <b>SVENSKA</b>    | <b>44</b> |

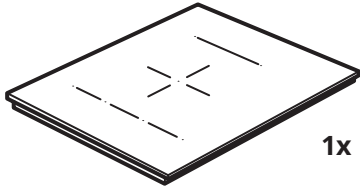


⊕ Yellow / green  
N Blue  
L Black or brown


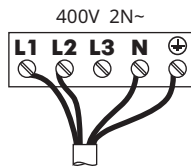









⊕ Yellow / green  
N Blue  
L1 Black  
L2 Brown

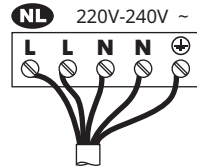


⊕ Yellow / green  
N Blue  
N Blue  
L Black  
L Brown

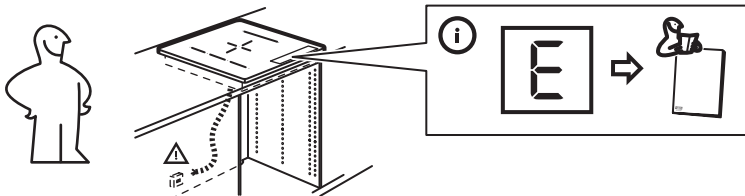


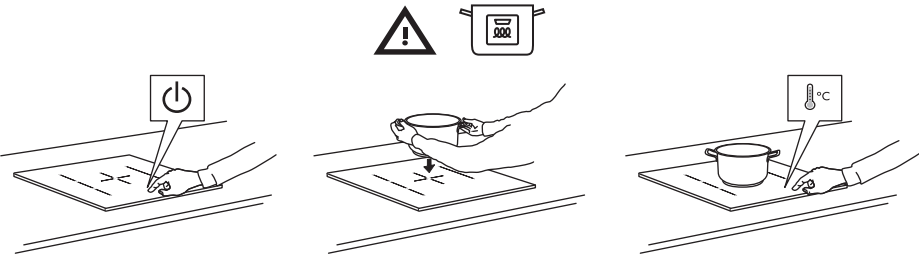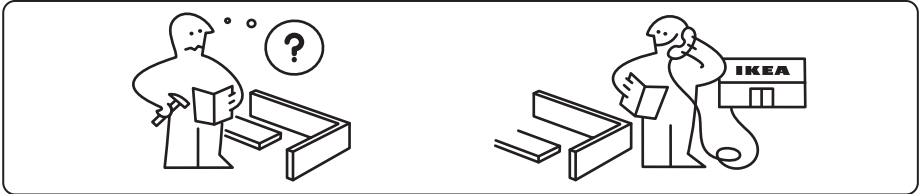

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                    |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Min 125mm<br>Max 210mm                                                            | Min 125mm<br>Max 180mm                                                            | Min 100mm<br>Max 160mm                                                            | > 160mm                                                                           | Max<br>440x220mm                                                                   |

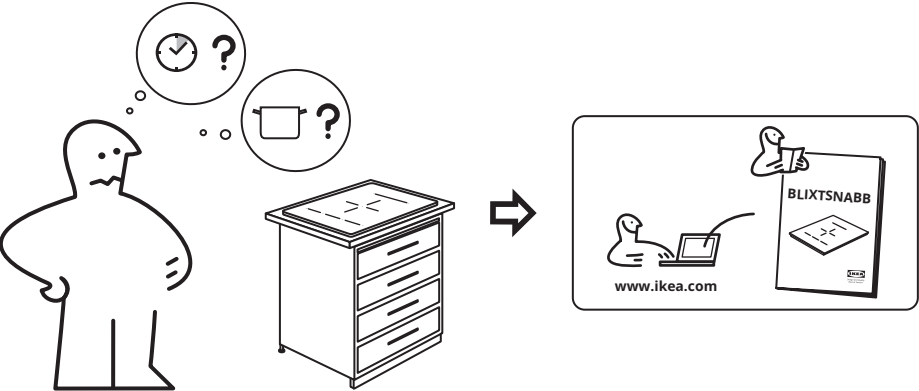

## Produktbeskrivelse af madlavningsoverflade

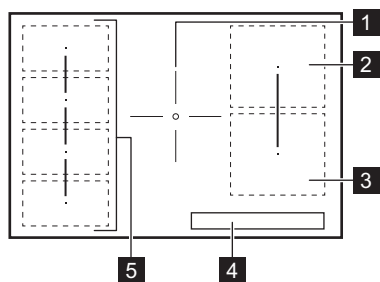

- 1 Kogezone
- 2 Kogezone
- 3 Kogezone
- 4 Betjeningspanel
- 5 Fleksibelt induktionsområde


### **H** Restvarme

Kontrollampen signalerer, at en kogezone stadig er varm. Det tager tid for kogezoneerne at afkøle, efter at der er slukket for dem.

### **F** Lampe for kogevej

Kontrollampen signalerer, at kogevejret er forkert eller for lille, eller at der ikke er kogevej på kogezone.

## Kontrolpanel

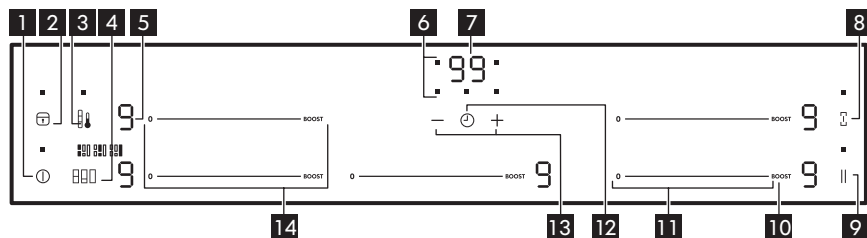

- 1 Tænd / sluk
- 2 Lås / Børnesikring / Rengøringstilstand.
- 3 Forudindstillet tilberedning.
- 4 Multi-Flexi indstillinger.
- 5 Den aktuelle effektindstilling.
- 6 Timerkontrollamper for kogezoneerne.
- 7 Timerdisplay: 00 - 99 minutter.
- 8 Bridge-indstilling.
- 9 Pause.
- 10 Booster.
- 11 Indstilling af et effektrin: 0 - 9.
- 12 Vælg Timer funktioner.
- 13 Sådan øges eller mindskes tiden.
- 14 Den aktuelle effektindstilling for det fleksible induktionskogeområde.

## Funktioner

### Multi-Flexi

Funktionen kombinerer to kogezone til segmenter eller et stort kogeområde. Tryk på symbolet for at skifte mellem de tre tilgængelige indstillinger: Standard/Big Bridge/Max Bridge.

### Forudindstillet tilberedning

Funktionen skaber 3 foruddefinerede temperaturzoner på det fleksible induktionsområde. Standardindstillingerne er: kog / simre / hold varm.

### Bridge

Funktionen forbinder to kogezone, så de fungerer som én.

### **BOOST** Booster

Funktionen slår det maksimale varmetrin til og fra.

### Pause

Funktionen indstiller alle kogezone til det laveste varmetrin.

### Lås / Børnesikring / Rengøringstilstand

Funktionen låser/låser op for betjeningspanelet.

### Timer

Funktionen angiver, hvor længe en kogezone skal være tændt.

### **Automatisk slukning**

Funktionen slukker automatisk for apparatet under visse forhold (f.eks. når alle kogezone er slukket).

### **OffSound Control**

Funktionen deaktiverer og aktiverer lydene.

### **Funktion til veksling af effekt**

Funktionen fordeler den tilgængelige effekt mellem kogezoneerne for at beskytte husets sikringer.

## Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med dit apparat, kan du se kapitlet "Fejlfinding" i den

fulde version af brugervejledningen, som findes på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Tekniske data

### Produktoplysninger i henhold til EU og UK Ecodesign Regulations


|                                        |                  |                                                                    |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identifikation af model                |                  | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Type kogesektion                       |                  | Indbygget kogesektion                                              |
| Antal kogezone                         |                  | 1                                                                  |
| Antal kogeområder                      |                  | 2                                                                  |
| Opvarmningsteknologi                   |                  | Induktion                                                          |
| Diameter af runde kogezone (Ø)         | Forrest i midten | 21.0 cm                                                            |
| Længde (L) og bredde (B) af kogeområde | Venstre          | L 45.6 cm<br>B 21.6 cm                                             |

|                                                                                                                                   |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Længde (L) og bredde (B) af kogeområde                                                                                            | Højre            | L 37.8 cm<br>B 21.6 cm |
| Energiforbrug per kogezone (EC electric cooking)                                                                                  | Forrest i midten | 190.8 Wh/kg            |
| Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)                                                                                  | Venstre          | 187.0 Wh/kg            |
| Kogeområdets energiforbrug (EC electric cooking)                                                                                  | Højre            | 194.9 Wh/kg            |
| Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)                                                                                    |                  | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske hårde hvidevarer til madlavning - Del 2: Kogeplader - Metoder til måling af ydeevne. |                  |                        |
| Energimålingerne, som referer til kogeområdet, identificeres ved markeringerne for de respektive kogezone.                        |                  |                        |

### Produktinformation om strømforbrug og den maksimale tid, det tager at nå strømbesparende tilstand

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Strømforbrug i slukket tilstand                                                        | 0.3 W |
| Maksimal tid, det tager for udstyret automatisk at nå den relevante lave strømtilstand | 2 min |

## Productbeschrijving

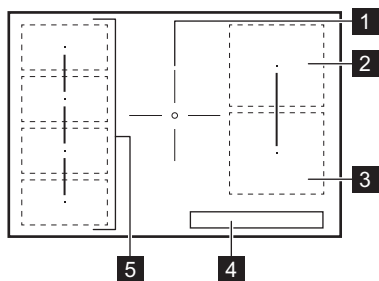

- 1** Kookzone
- 2** Kookzone
- 3** Kookzone
- 4** Bedieningspaneel
- 5** Flexibele inductiekookzone


### **H** Restwarmte

Het indicatielampje geeft aan dat een kookzone nog heet is. Nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld, duurt het even voordat de kookzones zijn afgekoeld.

### **F** Indicatielampje kookgerei

Het indicatielampje geeft aan dat het kookgerei onjuist of te klein is of dat er geen kookgerei op de kookzone staat.

## Configuratiescherm

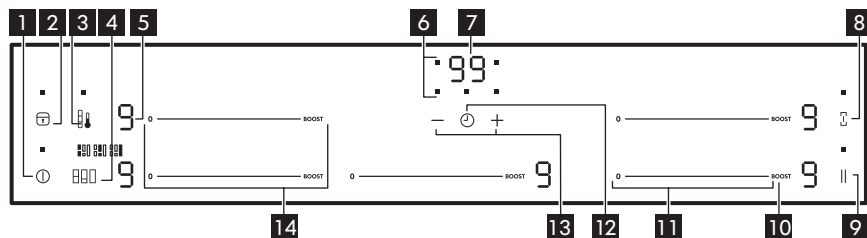

- 1** Aan/uit.
- 2** Blokkering / Kinderslot / Reinigingsmodus.
- 3** Vooraf ingestelde bereiding.
- 4** Multi-Flexi-modi.
- 5** De huidige vermogensinstelling.
- 6** Timer-indicatielampjes van de kookzones.
- 7** Timerdisplay: 00 - 99 minuten.
- 8** Bridge-modus in te stellen.
- 9** Pauze.
- 10** Booster.
- 11** Het instellen van een vermogensstand: 0 - 9.
- 12** Om Timer functies te selecteren.
- 13** De tijd verlengen of verkorten.



- 14** De huidige vermogensstand voor de flexibele inductiekookzone.

## Functies

### Multi-Flexi

De functie combineert twee kookzones in segmenten of één groot kookgebied. Druk op het symbool om tussen de drie beschikbare modi te schakelen: Standaard / Big Bridge / Max Bridge.

### Vooraf ingestelde bereiding

De functie creëert 3 vooraf gedefinieerde temperatuurzones op de flexibele inductiekookzone. De standaardinstellingen zijn: koken / sudderen / warm houden.

### Bridge

De functie verbindt twee linker kookzones, zodat deze dan samenwerken als één kookzone.

### **BOOST** Booster

De functie schakelt de maximale kookstand in en uit.

### Pauze

De functie stelt alle kookzones in die op de laagste warmte-instelling werken.

### Blokking / Kinderslot / Reinigingsmodus

De functie vergrendelt/ontgrendelt het bedieningspaneel.

### Timer

De functie geeft aan hoelang een kookzone moet werken.

### **Automatische uitschakeling**

De functie schakelt het apparaat in bepaalde omstandigheden automatisch uit (bijv. als alle kookzones zijn uitgeschakeld).

### **OffSound Control**

De functie deactiveert en activeert de geluiden.

### **Functie vermogensuitwisseling**

De functie verdeelt het beschikbare vermogen tussen de kookzones, om de zekeringen van de huisinstallatie te beschermen.

## Probleemoplossing

Als u op een probleem met uw apparaat stuit, raadpleeg dan het hoofdstuk "Probleemoplossing" in de volledige versie

van de gebruikershandleiding, beschikbaar op: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Technische gegevens

### Productinformatie volgens EU en UK Ecodesign-regelgeving


|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modelnummer    | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Type kookplaat | Inbouwkookplaat                                                    |

|                                                                                                                                           |            |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Aantal kookzones                                                                                                                          |            | 1                      |
| Aantal kookgebieden                                                                                                                       |            | 2                      |
| Verwarmingstechnologie                                                                                                                    |            | Inductie               |
| Diameter van ronde kookzones (Ø)                                                                                                          | Middenvoor | 21.0 cm                |
| Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied                                                                                              | Links      | L 45.6 cm<br>W 21.6 cm |
| Lengte (L) en breedte (W) van het kookgebied                                                                                              | Rechts     | L 37.8 cm<br>W 21.6 cm |
| Energieverbruik per kookzone (EC electric cooking)                                                                                        | Middenvoor | 190.8 Wh/kg            |
| Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)                                                                                  | Links      | 187.0 Wh/kg            |
| Energieverbruik van het kookgebied (EC electric cooking)                                                                                  | Rechts     | 194.9 Wh/kg            |
| Energieverbruik van de kookplaat (EC electric hob)                                                                                        |            | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Huishoudelijke elektrische kookapparaten - Deel 2: Kookplaten - Methoden voor het meten van prestaties. |            |                        |
| De energiemetingen betreffende het kookgebied worden geïdentificeerd door de markeringen van de respectievelijke kookzones.               |            |                        |

**Productinformatie voor stroomverbruik en maximale tijd om de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken**

|                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Stroomverbruik in uit-modus                                                                                         | 0.3 W |
| De maximale tijd die de apparatuur nodig heeft om automatisch de toepasselijke modus voor laag vermogen te bereiken | 2 min |

## Product description

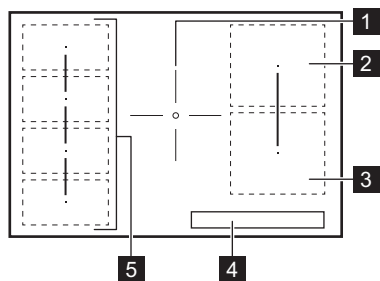

- 1** Cooking zone
- 2** Cooking zone
- 3** Cooking zone
- 4** Control panel
- 5** Flexible induction cooking area


### **H** Residual heat

The indicator signals that a cooking zone is still hot. After you switch off the appliance, the cooking zones need some time to cool down.

### **F** Cookware indicator

The indicator signals that the cookware is incorrect or too small, or there is no cookware on the cooking zone.

## Control panel

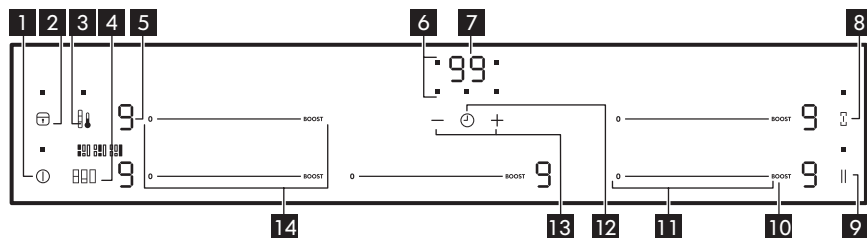

- 1** On / Off.
- 2** Lock / Child Lock / Cleaning mode.
- 3** Pre-Set Cooking.
- 4** Multi-Flexi modes.
- 5** The current power setting.
- 6** Timer indicators of cooking zones.
- 7** Timer display: 00 - 99 minutes.
- 8** Bridge mode.
- 9** Pause.
- 10** Booster.
- 11** To set a power setting: 0 - 9.
- 12** To select Timer functions.
- 13** To increase or decrease the time.
- 14** The current power setting for the flexible induction cooking area.

Functions



**Multi-Flexi**

The function combines two cooking zones into segments or one large cooking area. Press the symbol to switch between the three available modes: Standard / Big Bridge / Max Bridge.



**Pre-Set Cooking**

The function creates 3 pre-defined temperature zones on the flexible induction cooking area. The default settings are: boil / simmer / keep warm.



**Bridge**

The function connects two cooking zones so that they operate as one.

**BOOST Booster**

The function activates and deactivates the maximum heat setting.



**Pause**

The function sets all cooking zones that operate to the lowest heat setting.



**Lock / Child Lock / Cleaning mode**

The function locks / unlocks the control panel.



**Timer**

The function specifies how long a cooking zone should operate.

**Automatic Switch Off**

The function switches off the appliance automatically in certain conditions (e.g. when all cooking zones are deactivated).

**OffSound Control**

The function deactivates and activates the sounds.

**Power exchange function**

The function divides the available power between the cooking zones to protect the fuses of the house installation.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

Technical data

Product Information according to EU and UK Ecodesign Regulations


|                                              |              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model identification                         |              | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Type of hob                                  |              | Built-In Hob                                                       |
| Number of cooking zones                      |              | 1                                                                  |
| Number of cooking areas                      |              | 2                                                                  |
| Heating technology                           |              | Induction                                                          |
| Diameter of circular cooking zones (Ø)       | Middle front | 21.0 cm                                                            |
| Length (L) and width (W) of the cooking area | Left         | L 45.6 cm                                                          |
|                                              |              | W 21.6 cm                                                          |

|                                                                                                                             |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Length (L) and width (W) of the cooking area                                                                                | Right        | L 37.8 cm<br>W 21.6 cm |
| Energy consumption per cooking zone (EC electric cooking)                                                                   | Middle front | 190.8 Wh/kg            |
| Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)                                                                | Left         | 187.0 Wh/kg            |
| Energy consumption of the cooking area (EC electric cooking)                                                                | Right        | 194.9 Wh/kg            |
| Energy consumption of the hob (EC electric hob)                                                                             |              | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance. |              |                        |
| The energy measurements referring to the cooking area are identified by the markings of the respective cooking zones.       |              |                        |

**Product Information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode**

|                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Power consumption in off mode                                                              | 0.3 W |
| Maximum time needed for the equipment to automatically reach the applicable low power mode | 2 min |

## Tuotekuvaus

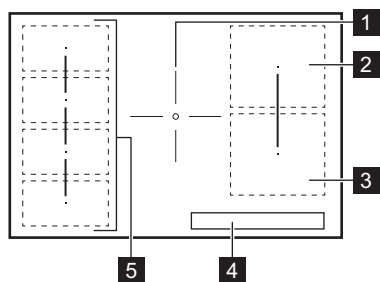

- 1 Keittoalue
- 2 Keittoalue
- 3 Keittoalue
- 4 Käyttöpaneeli
- 5 Joustava induktiokeittoalue


### **H** Jälkilämpö

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoalue on edelleen lämmin. Keittoalueiden jäähtyminen kestää jonkin aikaa virran katkaisemisen jälkeen.

### **F** Keittoastian merkkivalo

Merkkivalo ilmoittaa, että keittoastia on vääränlainen tai liian pieni tai että keittoalueella ei ole keittoastiaa.

## Käyttöpaneeli

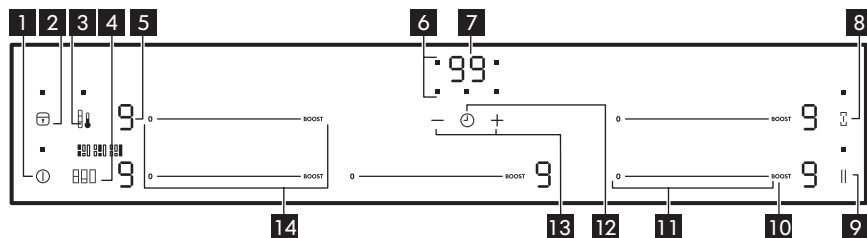

- 1 Pälle / Pois päältä.
- 2 Lukko / Lapsilukko / Puhdistustoiminto.
- 3 Esiasetettu ohjelma.
- 4 Multi-Flexi-tilat.
- 5 Nykyinen tehotaso.
- 6 Keittoalueiden ajastimen merkkivalot.
- 7 Ajastinnäyttö: 00-99 minuuttia.
- 8 Bridge-tila.
- 9 Tauko.
- 10 Booster.
- 11 Tehotason säätäminen: 0 - 9.
- 12 Ajastin -toimintojen valitseminen.
- 13 Ajan lisääminen tai vähentäminen.
- 14 Joustavan induktiokeittoalueen nykyinen tehotaso.

Toiminnot



Multi-Flexi

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta segmenteiksi tai yhdeksi suureksi keittoalueeksi. Paina symbolia tilan vaihtamiseksi kolmen käytettävissä olevan tilan välillä: Standard / Big Bridge / Max Bridge.



Esiasetettu ohjelma

Toiminto luo kolme esimääritettyä lämpötila- aluetta joustavalle induktiokeittoalueelle. Oletusasetukset ovat: keitto / haudutus / lämpimänä pito.



Bridge

Toiminto yhdistää kaksi keittoaluetta, jotka toimivat sen jälkeen yhtenä keittoalueena.

BOOST Booster

Toiminto kytkee enimmäistehotason toimintaan ja pois toiminnasta.



Tauko

Toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimmalle tehotasolle.



Lukko / Lapsilukko / Puhdistustoiminto

Toiminto lukitsee/avaa käyttöpaneelin.



Ajastin

Toiminto määrittää, miten pitkään keittoalueen tulee olla toiminnassa.

Automaattinen virrankatkaisu

Toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois päältä tietyissä olosuhteissa (esim. kun kaikki keittoalueet ovat poissa toiminnasta).

OffSound Control

Toiminto kytkee äänet päälle ja pois päältä.

Tehonvaihtotoiminto

Toiminto jakaa saatavilla olevan tehon keittoalueiden kesken ja suojaa näin talon sulakkeita.

Vianmääritys

Jos laitteessasi on ongelmia, tarkista luku "Vianmääritys" käyttöoppaan täydestä

versiosta, joka on saatavilla osoitteessa: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

Tekniset tiedot

Tuotetiedot EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan ekologista suunnittelua koskevien asetusten mukaisesti

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Mallin tunniste              | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Keittotason tyyppi           | Kalusteeseen asennettava keittotaso                                |
| Keittovyöhykkeiden lukumäärä | 1                                                                  |
| Keittoalueiden lukumäärä     | 2                                                                  |
| Kuumennusteknologia          | Induktio                                                           |


|                                                                                                                                          |                 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Ympyränmuotoisten keittovyöhykkeiden halkaisija (Ø)                                                                                      | Keskellä edessä | 21.0 cm                |
| Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)                                                                                                    | Vasen           | P 45.6 cm<br>L 21.6 cm |
| Keittoalueen pituus (P) ja leveys (L)                                                                                                    | Oikea           | P 37.8 cm<br>L 21.6 cm |
| Keittovyöhykekohtainen energiankulutus (EC electric cooking)                                                                             | Keskellä edessä | 190.8 Wh/kg            |
| Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)                                                                                       | Vasen           | 187.0 Wh/kg            |
| Keittoalueen energiankulutus (EC electric cooking)                                                                                       | Oikea           | 194.9 Wh/kg            |
| Keittotason energiankulutus (EC electric hob)                                                                                            |                 | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Ruoanlaittoon tarkoitetut sähkötoimiset kodinkoneet – Osa 2: Keittotasot - Suorituskyvyn mittaustavat. |                 |                        |
| Keittoalueeseen liittyvät energiamittaukset on merkitty vastaaviin keittovyöhykkeisiin.                                                  |                 |                        |

**Tehonkulutuksen tuotetiedot ja enimmäisaika soveltuvan alhaisen virrankulutuksen saavuttamiseen**

|                                                                                                       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Virrankulutus sammutettuna                                                                            | 0.3 W |
| Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen | 2 min |



## Description du produit

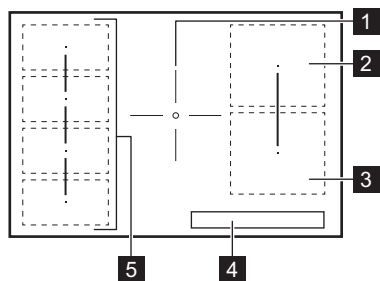

- 1** Zone de cuisson
- 2** Zone de cuisson
- 3** Zone de cuisson
- 4** Bandeau de commande
- 5** Zone de cuisson à induction flexible


### **H** Chaleur résiduelle

Le voyant indique qu'une zone de cuisson est encore chaude. Une fois l'appareil mis à l'arrêt, les zones de cuisson demandent un certain temps pour refroidir.

### **F** Voyant de récipients de cuisson

Le voyant indique que le récipient est inadapté ou trop petit ou qu'il n'y a pas d'ustensile sur la zone de cuisson.

## Bandeau de commande

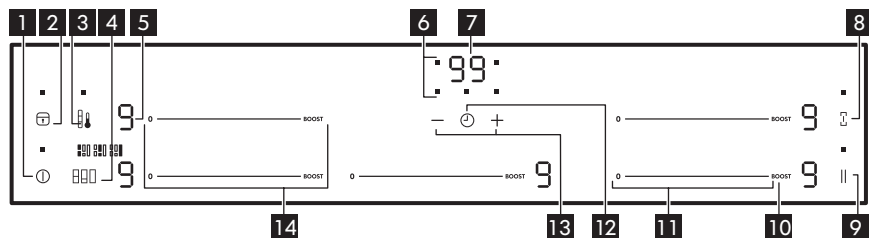

- 1** Marche/Arrêt.
- 2** Touches Verrouil / Sécurité enfant / Mode de nettoyage.
- 3** Cuisson prérégulée.
- 4** modes Multi-Flexi.
- 5** Le niveau de puissance actuel.
- 6** Indicateurs du minuteur des zones de cuisson.
- 7** Affichage du minuteur : 00 - 99 minutes.
- 8** Mode Bridge.
- 9** Pause.
- 10** Booster.
- 11** Pour sélectionner un niveau de puissance : 0 - 9.
- 12** Pour sélectionner les fonctions du Minuteur.

**13** Pour augmenter ou diminuer la durée.

**14** Le niveau de puissance de la zone de cuisson à induction flexible.

## Fonctions

### Multi-Flexi

La fonction couple deux zones de cuisson en segments ou une grande zone de cuisson. Appuyez sur le symbole pour basculer entre les trois modes disponibles : Standard/Big Bridge/Max Bridge.

### Cuisson pré-régulée

Cette fonction crée 3 zones de température prédéfinies sur la zone de cuisson à induction flexible. Les réglages par défaut sont : bouillir / mijoter / maintien au chaud.

### Bridge

La fonction couple deux zones de cuisson afin qu'elles fonctionnent comme une seule.

### **BOOST** Booster

La fonction permet d'activer et de désactiver le niveau de cuisson maximum.

### Pause

Cette fonction sélectionne le niveau de cuisson le plus bas pour les zones de cuisson activées.

### Touches Verrouil / Sécurité enfant / Mode de nettoyage

La fonction verrouille/déverrouille le bandeau de commande.

### Minuteur

Cette fonction spécifie la durée de fonctionnement d'une zone de cuisson.

### **Arrêt automatique**

La fonction éteint automatiquement l'appareil dans certaines conditions (par exemple lorsque toutes les zones de cuisson sont désactivées).

### **OffSound Control**

La fonction désactive et active les signaux sonores.

### **Fonction Transfert de puissance**

Cette fonction répartit la puissance disponible entre les zones de cuisson pour protéger les fusibles de l'installation domestique.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Caractéristiques techniques

### Informations sur le produit conformément aux réglementations d'écoconception de l'UE et du Royaume-Uni


|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identification du modèle | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |                |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Type de table de cuisson                                                                                                                           |                | Plan de cuisson intégré |
| Nombre de zones de cuisson                                                                                                                         |                | 1                       |
| Nombre de surfaces de cuisson                                                                                                                      |                | 2                       |
| Technologie de chauffage                                                                                                                           |                | Induction               |
| Diamètre des zones de cuisson circulaires (Ø)                                                                                                      | Avant centrale | 21.0 cm                 |
| Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson                                                                                               | Gauche         | L 45.6 cm<br>l 21.6 cm  |
| Longueur (L) et largeur (l) de la surface de cuisson                                                                                               | Droite         | L 37.8 cm<br>l 21.6 cm  |
| Consommation d'énergie par zone de cuisson (EC electric cooking)                                                                                   | Avant centrale | 190.8 Wh/kg             |
| Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)                                                                              | Gauche         | 187.0 Wh/kg             |
| Consommation d'énergie de la surface de cuisson (EC electric cooking)                                                                              | Droite         | 194.9 Wh/kg             |
| Consommation d'énergie de la table de cuisson (EC electric hob)                                                                                    |                | 190.9 Wh/kg             |
| IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 2 : Tables de cuisson - Méthodes de mesure des performances. |                |                         |
| Les mesures d'énergie se rapportant à la surface de cuisson sont identifiées par les repères des zones de cuisson correspondantes.                 |                |                         |

Informations produits pour la consommation d'énergie et le temps maximum requis pour atteindre le mode basse consommation applicable

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consommation d'énergie pondérée en mode « arrêt »                                                      | 0.3 W |
| Temps maximum requis pour que l'équipement atteigne automatiquement le mode basse puissance applicable | 2 min |

## Produktbeschreibung

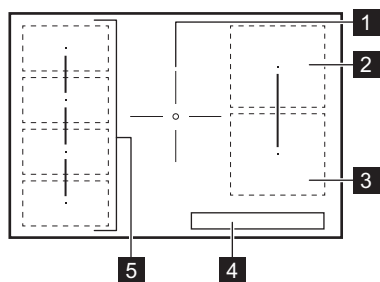

- 1 Kochzone
- 2 Kochzone
- 3 Kochzone
- 4 Bedienfeld
- 5 Flexible Induktionskochfläche


### **H** Restwärme

Die Anzeige signalisiert, dass eine Kochzone immer noch heiß ist. Nach dem Ausschalten des Gerätes benötigen die Kochzonen eine gewisse Zeit zum Abkühlen.

### **F** Kochgeschirr-Anzeige

Die Anzeige signalisiert, dass das Kochgeschirr falsch oder zu klein ist oder sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone befindet.

## Bedienfeld

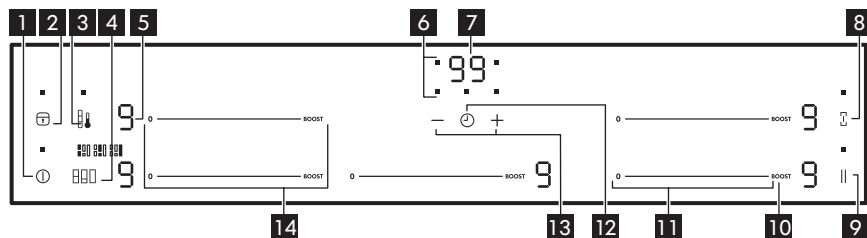

- 1 Ein/Aus.
- 2 Verriegelung / Kindersicherung / Reinigungsmodus.
- 3 Voreingestelltes Garen.
- 4 Multi-Flexi-Modi.
- 5 Die aktuelle Leistungseinstellung.
- 6 Timer-Anzeigen der Kochzonen.
- 7 Timer-Display: 00 - 99 Minuten.
- 8 Bridge-Modus.
- 9 Pause.
- 10 Booster.
- 11 Einstellen der Leistungsstufe: 0-9.
- 12 Zum Auswählen der Zeitschaltuhr-Funktionen.

**13** Erhöhen oder Verringern der Zeit.

**14** Die aktuelle Leistungseinstellung für die flexible Induktionskochfläche.

## Funktionen

### **Multi-Flexi**

Die Funktion fasst zwei Kochzonen zu Segmenten oder einer großen Kochfläche zusammen. Drücken Sie auf das Symbol, um zwischen den drei verfügbaren Modi umzuschalten: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

### **Voreingestelltes Garen**

Die Funktion erzeugt 3 vordefinierte Temperaturzonen auf dem flexiblen Induktionskochfeld. Die Standardeinstellungen sind: Kochen/ Köcheln/Warmhalten.

### **Bridge**

Die Funktion verbindet zwei Kochzonen, so dass sie wie eine einzige funktionieren.

### **BOOST Booster**

Die Funktion aktiviert und deaktiviert die höchste Kochstufe.

### **Pause**

Die Funktion stellt alle eingeschalteten Kochzonen auf die niedrigste Kochstufe ein.

### **Verriegelung / Kindersicherung / Reinigungsmodus**

Die Funktion verriegelt/entriegelt das Bedienfeld.

### **Zeitschaltuhr**

Die Funktion gibt an, wie lange eine Kochzone eingeschaltet sein soll.

### **Automatische Abschaltung**

Die Funktion schaltet das Gerät unter bestimmten Bedingungen automatisch aus (z. B. wenn alle Kochzonen ausgeschaltet sind).

### **OffSound Control**

Die Funktion deaktiviert und aktiviert die Signaltöne.

### **Leistungsaustauschfunktion**

Die Funktion teilt die verfügbare Leistung zwischen den Kochzonen auf, um die Sicherungen der Hausinstallation zu schützen.

## Problembehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Technische Daten

### Produktinformationen gemäß EU- und UK-Ökodesign-Vorschriften


|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modellbezeichnung | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                          |             |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Kochfeldtyp                                                                                                                              |             | Einbau-Kochfeld        |
| Anzahl der Kochzonen                                                                                                                     |             | 1                      |
| Anzahl der Kochflächen                                                                                                                   |             | 2                      |
| Heiztechnik                                                                                                                              |             | Induktion              |
| Durchmesser der kreisförmigen Kochzonen (Ø)                                                                                              | Vorne Mitte | 21.0 cm                |
| Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche                                                                                                  | Links       | L 45.6 cm<br>B 21.6 cm |
| Länge (L) und Breite (B) der Kochfläche                                                                                                  | Rechts      | L 37.8 cm<br>B 21.6 cm |
| Energieverbrauch pro Kochzone (EC electric cooking)                                                                                      | Vorne Mitte | 190.8 Wh/kg            |
| Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)                                                                                    | Links       | 187.0 Wh/kg            |
| Energieverbrauch der Kochfläche (EC electric cooking)                                                                                    | Rechts      | 194.9 Wh/kg            |
| Energieverbrauch des Kochfelds (EC electric hob)                                                                                         |             | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder – Verfahren zur Messung der Leistung. |             |                        |
| Die Energiemessungen der Kochflächen wurden an den Markierungen der entsprechenden Kochzonen vorgenommen.                                |             |                        |

**Produktinformationen für Leistungsaufnahme und maximale Zeit bis zum Erreichen des entsprechenden Energiesparmodus**

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                       | 0.3 W |
| Maximale Zeit, die das Gerät benötigt, um automatisch den entsprechenden Energiesparmodus zu erreichen | 2 Min |

## Περιγραφή προϊόντος

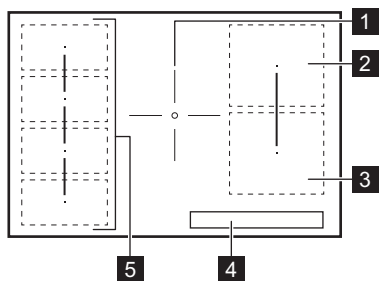

- 1 Ζώνη μαγειρέματος
- 2 Ζώνη μαγειρέματος
- 3 Ζώνη μαγειρέματος
- 4 Πίνακας χειριστηρίων
- 5 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος


### **H** Υπολειπόμενη θερμότητα

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι μια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή. Μετά την απενεργοποίησή τους, οι ζώνες μαγειρέματος χρειάζονται λίγη ώρα για να κρυώσουν.

### **F** Ένδειξη μαγειρικού σκεύους

Η ένδειξη υποδεικνύει ότι το μαγειρικό σκεύος είναι ακατάλληλο ή πολύ μικρό ή ότι δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος.

## Πίνακας χειριστηρίων

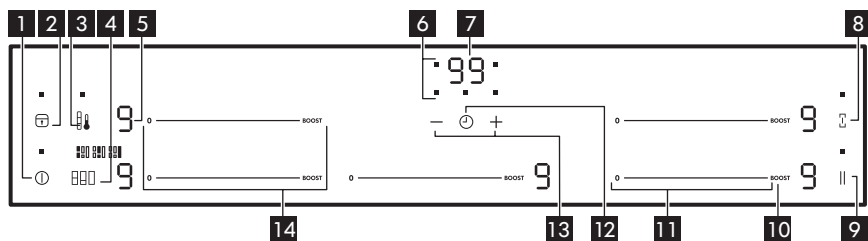

- 1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση.
- 2 Κλείδωμα / Κλείδ. ασφ. για παιδ. / Λειτουργία καθαρισμού.
- 3 Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος.
- 4 Λειτουργίες Multi-Flexi.
- 5 Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος.
- 6 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες μαγειρέματος.
- 7 Οθόνη χρονοδιακόπτη: 00 - 99 λεπτά.
- 8 Bridge.
- 9 Παύση.
- 10 Booster.
- 11 Για τη ρύθμιση μιας ρύθμισης ισχύος: 0 - 9.
- 12 Για την επιλογή των λειτουργιών χρονοδιακόπτη.
- 13 Για την αύξηση ή μείωση του χρόνου.

- 14** Η τρέχουσα ρύθμιση ισχύος για την ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος.

## Λειτουργίες

### Multi-Flexi

Η λειτουργία συνδυάζει δύο ζώνες μαγειρέματος σε τμήματα ή μία μεγάλη περιοχή μαγειρέματος. Πιέστε το σύμβολο για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των τριών διαθέσιμων λειτουργιών: Κανονική / Μεγάλη Γέφυρα / Μέγιστη Γέφυρα.

### Προκαθορισμένη λειτουργία μαγειρέματος

Η λειτουργία δημιουργεί 3 προκαθορισμένες ζώνες θερμοκρασίας στην ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι: βρασμός / σιγοβράσιμο / διατήρηση θερμότητας.

### Bridge

Η λειτουργία συνδέει δύο ζώνες μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν ως μία.

### **BOOST** Booster

Η λειτουργία ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μέγιστη ρύθμιση θερμότητας.

### Παύση

Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη χαμηλότερη ρύθμιση θερμότητας.

### Κλείδωμα / Κλείδ. ασφ. για παιδ. / Λειτουργία καθαρισμού

Η λειτουργία κλειδώνει / ξεκλειδώνει τον πίνακα χειριστηρίων.

### Χρονοδιακόπτης

Η λειτουργία καθορίζει τη διάρκεια λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος.

### **Αυτόματη απενεργοποίηση**

Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε ορισμένες συνθήκες (π.χ. όταν έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος).

### **OffSound Control**

Η λειτουργία απενεργοποιεί και ενεργοποιεί τους ήχους.

### **Λειτουργία εναλλαγής ισχύος**

Η λειτουργία διαιρεί τη διαθέσιμη ισχύ μεταξύ των ζωνών μαγειρέματος για την προστασία των ασφαλειών της οικιακής εγκατάστασης.

## Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη

έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που διατίθεται στη διεύθυνση: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).



## Τεχνικά χαρακτηριστικά


**Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τους κανονισμούς περί οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ και του Η.Β.**

|                                                                                                                                       |               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ταυτότητα μοντέλου                                                                                                                    |               | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Τύπος εστίας                                                                                                                          |               | Εντοιχισμένη εστία                                                 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος                                                                                                            |               | 1                                                                  |
| Αριθμός περιοχών μαγειρέματος                                                                                                         |               | 2                                                                  |
| Τεχνολογία θέρμανσης                                                                                                                  |               | Επαγωγή                                                            |
| Διάμετρος κυκλικών ζωνών μαγειρέματος (Ø)                                                                                             | Εμπρός μεσαία | 21.0 cm                                                            |
| Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος                                                                                    | Αριστερά      | Μ 45.6 cm<br>Π 21.6 cm                                             |
| Μήκος (Μ) και πλάτος (Π) της περιοχής μαγειρέματος                                                                                    | Δεξιά         | Μ 37.8 cm<br>Π 21.6 cm                                             |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά ζώνη μαγειρέματος (EC electric cooking)                                                                      | Εμπρός μεσαία | 190.8 Wh/kg                                                        |
| Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)                                                                  | Αριστερά      | 187.0 Wh/kg                                                        |
| Κατανάλωση ενέργειας της περιοχής μαγειρέματος (EC electric cooking)                                                                  | Δεξιά         | 194.9 Wh/kg                                                        |
| Κατανάλωση ενέργειας από την εστία (EC electric hob)                                                                                  |               | 190.9 Wh/kg                                                        |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Οικιακές ηλεκτρικές συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 2: Εστίες - Μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης.        |               |                                                                    |
| Οι μετρήσεις ενέργειας που αναφέρονται στην περιοχή μαγειρέματος αναγνωρίζονται από τις ενδείξεις των αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος. |               |                                                                    |

**Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο επίτευξης της κατάλληλης λειτουργίας χαμηλής ισχύος**

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας                                                            | 0.3 W |
| Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία χαμηλής ισχύος | 2 λεπ |

## Descrizione del prodotto

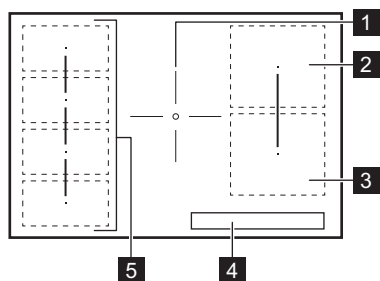

- 1** Zona di cottura
- 2** Zona di cottura
- 3** Zona di cottura
- 4** Pannello dei comandi
- 5** Zona di cottura a induzione flessibile


### **H** Calore residuo

La spia segnala che una zona di cottura è ancora molto calda. Dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura, le zone di cottura richiedono alcuni minuti per raffreddarsi.

### **F** Spia pentole

La spia segnala che la pentola è errata o troppo piccola oppure che non vi è alcuna pentola sulla zona di cottura.

## Pannello di controllo

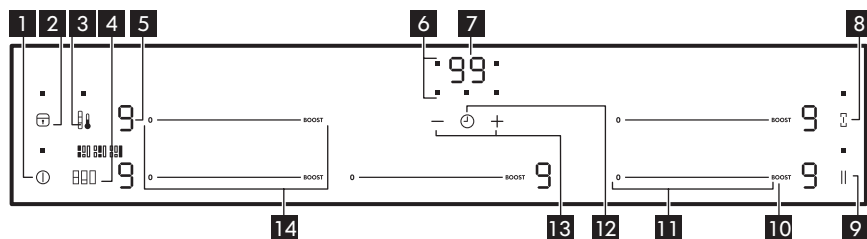

- 1** On/Off.
- 2** Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia.
- 3** Cottura preimpostata.
- 4** Multi-Flexi modalità.
- 5** L'impostazione di potenza corrente.
- 6** Spie del timer delle zone di cottura.
- 7** Display timer: 00 - 99 minuti.
- 8** Bridge modalità.
- 9** Sospendi.
- 10** Booster.
- 11** Per eseguire un'impostazione di potenza: 0 - 9.
- 12** Per selezionare Timer le funzioni.

**13** Per aumentare o ridurre il tempo.

**14** Il livello di potenza corrente della zona di cottura a induzione flessibile.

## Funzioni

### Multi-Flexi

La funzione combina due zone di cottura in segmenti o in una zona ampia di cottura. Premere il simbolo per spostarsi tra le tre modalità disponibili: Standard, Big Bridge e Max Bridge.

### Cottura preimpostata

La funzione crea 3 zone di temperatura predefinite sulla zona di cottura a induzione flessibile. Le impostazioni predefinite sono: bollire/sobbollire/mantenere caldo.

### Bridge

La funzione collega due zone di cottura in modo che funzionino come una sola.

### **BOOST** Booster

La funzione attiva e disattiva l'impostazione di calore massimo.

### Sospendi

La funzione pone tutte le zone di cottura accese sull'impostazione di calore più basso.

### Blocco / Sicurezza Bambini / Modalità di pulizia

La funzione blocca/sblocca il pannello di controllo.

### Timer

La funzione specifica per quanto tempo deve funzionare una zona di cottura.

### **Spegnimento automatico**

La funzione spegne automaticamente l'apparecchiatura in condizioni determinate (ad es. quando tutte le zone di cottura sono disattivate).

### **OffSound Control**

La funzione disattiva e attiva i suoni.

### **Funzione di scambio potenza**

La funzione divide la potenza disponibile tra le zone di cottura per proteggere i fusibili installati nell'impianto domestico.

## Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:  
[www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Dati tecnici

### Informazioni sul prodotto in base alla normativa sulla progettazione ecocompatibile in UE e nel Regno Unito


|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identificazione modello | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                             |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Tipo di piano cottura                                                                                                                                       |                    | Piano cottura a incasso |
| Numero di zone di cottura                                                                                                                                   |                    | 1                       |
| Numero di angoli cottura                                                                                                                                    |                    | 2                       |
| Tecnologia di riscaldamento                                                                                                                                 |                    | Induzione               |
| Diametro delle zone di cottura circolari (Ø)                                                                                                                | Anteriore centrale | 21.0 cm                 |
| Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura                                                                                                           | Sinistra           | L 45.6 cm<br>l 21.6 cm  |
| Lunghezza (L) e larghezza (l) dell'angolo cottura                                                                                                           | Destra             | L 37.8 cm<br>l 21.6 cm  |
| Consumo di energia per zona di cottura (EC electric cooking)                                                                                                | Anteriore centrale | 190.8 Wh/kg             |
| Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)                                                                                                | Sinistra           | 187.0 Wh/kg             |
| Consumo di energia dell'angolo cottura (EC electric cooking)                                                                                                | Destra             | 194.9 Wh/kg             |
| Consumo di energia del piano cottura (EC electric hob)                                                                                                      |                    | 190.9 Wh/kg             |
| IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Apparecchi elettrici per la cottura a uso domestico - Parte 2: Piani cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni. |                    |                         |
| Le misure energetiche relative all'angolo cottura sono identificate dalle indicazioni delle rispettive zone di cottura.                                     |                    |                         |

**Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a bassa potenza applicabile**

|                                                                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo di potenza in modalità spento                                                                           | 0.3 W |
| Tempo massimo necessario al dispositivo per raggiungere automaticamente la modalità a bassa potenza applicabile | 2 min |

## Produkta apraksts

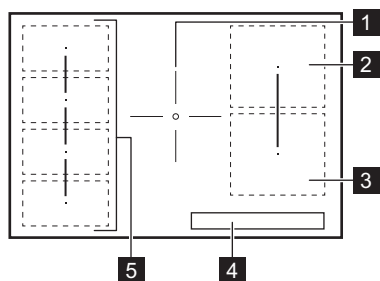

- 1 Gatavošanas zona
- 2 Gatavošanas zona
- 3 Gatavošanas zona
- 4 Vadības panelis
- 5 Pielāgojama indukcijas gatavošanas zona


### **H** Atlikušais siltums

Indikators signalizē, ka gatavošanas zona joprojām ir karsta. Pēc ierīces izslēgšanas nepieciešams noteikts laiks, lai gatavošanas zona atdzistu.

### **F** Gatavošanas trauka indikators

Šis indikators norāda, ka gatavošanas trauks ir neatbilstošs vai ka tā izmērs pārāk mazs vai ka uz gatavošanas zonas nav novietots gatavošanas trauks.

## Vadības panelis

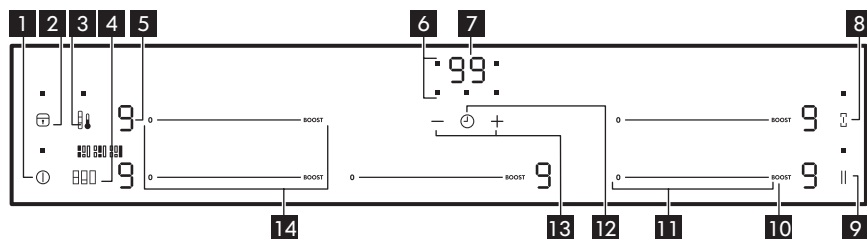

- 1 Ieslēgt/Izslēgt.
- 2 Bloķētājs / Bērnu drošības funkcija / Tīrīšanas režīms.
- 3 Iepriekšiestatīta gatavošana.
- 4 Multi-Flexi režīmi.
- 5 Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums.
- 6 Gatavošanas zonu taimeru indikatori.
- 7 Taimera displejs: 00-99 minūtes.
- 8 Režīmu Bridge.
- 9 Pauze.
- 10 Booster.
- 11 Jaudas pakāpes iestatīšanai: 0-9.
- 12 Taimers funkciju atlase.
- 13 Laika paildzināšana vai saīsināšana.

- 14** Pašreizējās jaudas pakāpes iestatījums pielāgojamajai indukcijas gatavošanas zonai.

## Funkcijas

### Multi-Flexi

Šī funkcija apvieno divas gatavošanas zonas segmentos vai vienā lielā gatavošanas zonā. Nospiediet simbolu, lai pārslēgtos starp trim pieejamajiem režīmiem: standarta / lielais tilts / maksimālais tilts.

### Iepriekšiestatīta gatavošana

Šī funkcija izveido trīs iepriekš noteiktas temperatūras zonas pielāgojamajā indukcijas gatavošanas zonā. Noklusējuma iestatījumi: vārīšana / vārīšana uz lēnas uguns / siltuma uzturēšana.

### Bridge

Šī funkcija savieno divas gatavošanas zonas, lai tās darbotos kā viena.

### **BOOST** Booster

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz maksimālo karstuma iestatījumu.

### Pauze

Šī funkcija iestata visas darbojošās gatavošanas zonas uz zemāko karsēšanas pakāpi.

### Bloķētājs / Bērnu drošības funkcija / Tīrīšanas režīms

Šī funkcija bloķē/atbloķē vadības paneli.

### Timers

Šī funkcija norāda, cik ilgi jādarbojas gatavošanas zonai.

### **Automātiskā izslēgšanās**

Šī funkcija noteiktos apstākļos automātiski izslēdz ierīci (piemēram, kad ir izslēgtas visas gatavošanas zonas).

### **OffSound Control**

Šī funkcija ieslēdz un izslēdz skaņas signālus.

### **Jaudas apmaiņas funkcija**

Šī funkcija sadala pieejamo jaudu starp gatavošanas zonām, lai aizsargātu mājokļa elektroinstalācijas drošinātājus.

## Traucējummeklēšana

Ja jums rodas problēma ar jūsu ierīci, skatiet informāciju "Traucējummeklēšana" Lietotāja

instrukcijas pilnajā versijā, kas pieejama: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

Tehniskie dati


Produkta informācija saskaņā ar ES un Apvienotās Karalistes Ekodizaina regulām

|                                                                                                                                |                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modeļa identifikācija                                                                                                          |                  | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Plīts virsmas veids                                                                                                            |                  | Iebūvētā plīts virsma                                              |
| Gatavošanas zonu skaits                                                                                                        |                  | 1                                                                  |
| Gatavošanas virsmu skaits                                                                                                      |                  | 2                                                                  |
| Karsēšanas tehnoloģija                                                                                                         |                  | Indukcija                                                          |
| Apāļo gatavošanas zonu diametrs (Ø)                                                                                            | Priekšējā vidējā | 21.0 cm                                                            |
| Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)                                                                                  | Kreisā puse      | G 45.6 cm<br>P 21.6 cm                                             |
| Gatavošanas virsmas garums (G) un platums (P)                                                                                  | Labā puse        | G 37.8 cm<br>P 21.6 cm                                             |
| Enerģijas patēriņš pa gatavošanas zonām (EC electric cooking)                                                                  | Priekšējā vidējā | 190.8 Wh/kg                                                        |
| Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)                                                                | Kreisā puse      | 187.0 Wh/kg                                                        |
| Enerģijas patēriņš pa gatavošanas virsmām (EC electric cooking)                                                                | Labā puse        | 194.9 Wh/kg                                                        |
| Plīts enerģijas patēriņš (EC electric hob)                                                                                     |                  | 190.9 Wh/kg                                                        |
| IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 — Elektroierīces gatavošanai mājāsaimniecībā — 2. daļa: Virsmas — veikspējas mērīšanas metodes.  |                  |                                                                    |
| Gatavošanas zonai atbilstošie energoefektivitātes mērījumi tiek noteikti, pamatojoties uz atbilstošo gatavošanas zonu atzīmēm. |                  |                                                                    |

Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā                                                                         | 0.3 W |
| Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu | 2 min |

## Produkto aprašymas

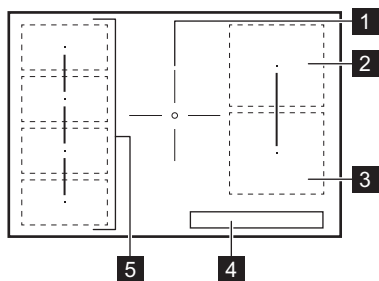

- 1 Kaitvietė
- 2 Kaitvietė
- 3 Kaitvietė
- 4 Valdymo skydelis
- 5 Konfigūruojama indukcinė kaitinimo sritis


### **H** Likutinis karštis

Indikatorius nurodo, kad kaitinimo sritis vis dar įkaitusi. Išjungus prietaisą, kaitvietės atvėsta ne iš karto.

### **F** Prikaistuvio indikatorius

Indikatorius nurodo, kad prikaistuvis yra netinkamas, per mažas arba ant kaitvietės jo nėra.

## Valdymo skydelis

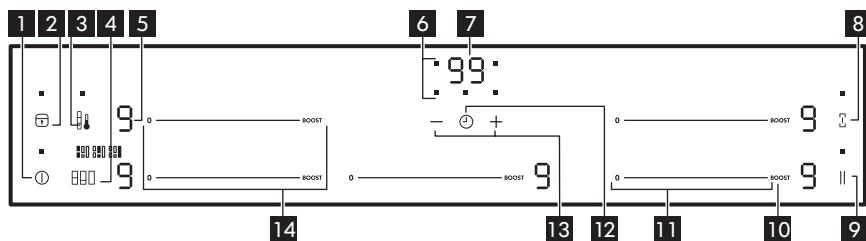

- 1 Įjungta / išjungta.
- 2 Užraktas / Vaikų saugos užraktas / Valymo režimas.
- 3 Iš anksto nustatytas gaminimas.
- 4 Multi-Flexi režimai.
- 5 Esamas galios nustatymas.
- 6 Kaitviečių laikmačio indikatoriai.
- 7 Laikmačio ekranas: 00–99 min
- 8 Bridge režimas.
- 9 Pauzė.
- 10 Booster.
- 11 Nustato galios lygį: 0–9.
- 12 Laikmatis funkcijoms pasirinkti.
- 13 Pailginti arba sutrumpinti laiką.
- 14 Konfigūruojamos indukcinės kaitinimo srities galios nustatymas.



## Funkcijos

### Multi-Flexi

Funkcija sujungia dvi kaitvietes į segmentus arba į vieną didelę kaitinimo sritį. Paspauskite simbolį, kad perjungtumėte tarp trijų galimų režimų: Standartinis / „Big Bridge“ / „Max Bridge“.

### Iš anksto nustatytas gaminimas

Funkcija indukciniame kaitinimo paviršiuje sukuria 3 iš anksto nustatytas kaitinimo sritis. Numatytieji nustatymai: užvirinimas / lėtas virinimas / šilumos palaikymas.

### Bridge

Ši funkcija sujungia dvi kaitvietes, kad jos veiktų kaip viena.

### **BOOST** Booster

Ši funkcija įjungia ir išjungia maksimalų kaitinimo lygį.

### Pauzė

Ši funkcija sumažina visų įjungtų kaitviečių temperatūrą iki mažiausio lygio.

### Užraktas / Vaikų saugos užraktas / Valymo režimas

Ši funkcija užrakina arba atrakina valdymo skydelį.

### Laikmatis

Funkcija nurodo, kiek laiko turi veikti kaitvietė.

### **Automatinis išsijungimas**

Funkcija tam tikromis aplinkybėmis automatiškai išjungia prietaisą (pvz., kai išjungiamos visos kaitvietės).

### **OffSound Control**

Ši funkcija išjungia arba įjungia garsus.

### **Galios keitimo funkcija**

Funkcija paskirsto turimą galią tarp kaitviečių, kad apsaugotų namų elektros saugiklius nuo suveikimo.

## Trikčių diagnostika

Kilus nesklandumams perskaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Trikčių šalinimas“; instrukciją rasite: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Techniniai duomenys

### Informacija apie gaminį atitinka ES ir JK „Ecodesign“ reglamento nuostatas


|                                  |                   |                                                                    |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modelio identifikatorius         |                   | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Kaitlentės tipas                 |                   | Integruojama viryklė                                               |
| Kaitviečių skaičius              |                   | 1                                                                  |
| Kaitviečių sričių skaičius       |                   | 2                                                                  |
| Kaitinimo technologija           |                   | Indukcija                                                          |
| Apskritų kaitviečių skersmuo (Ø) | Vidurinė priekinė | 21.0 cm                                                            |

|                                                                                                                                                          |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Kaitvietės srities ilgis (l) ir plotis (P)                                                                                                               | Kairė             | l 45.6 cm<br>P 21.6 cm |
| Kaitvietės srities ilgis (l) ir plotis (P)                                                                                                               | Dešinė            | l 37.8 cm<br>P 21.6 cm |
| Kaitvietės energijos sąnaudos (EC electric cooking)                                                                                                      | Vidurinė priekinė | 190.8 Wh/kg            |
| Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)                                                                                              | Kairė             | 187.0 Wh/kg            |
| Kaitvietės srities energijos sąnaudos (EC electric cooking)                                                                                              | Dešinė            | 194.9 Wh/kg            |
| Kaitlentės energijos sąnaudos (EC electric hob)                                                                                                          |                   | 190.9 Wh/kg            |
| IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 2 dalis: Kaitlentės. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai. |                   |                        |
| Kaitviečių srities energijos matavimai atitinkamose kaitvietėse nurodyti žymomis.                                                                        |                   |                        |

**Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas**

|                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Energijos sąnaudos esant išjungimo režimui                              | 0.3 W |
| Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas | 2 min |

## Produktbeskrivelse

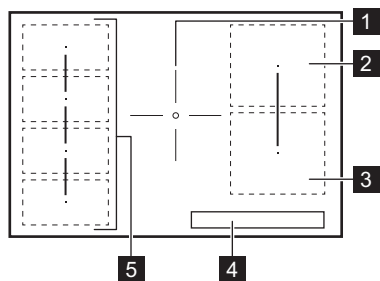

- 1** Matlagingsone
- 2** Matlagingsone
- 3** Matlagingsone
- 4** Betjeningspanel
- 5** Fleksibelt matlagingsområde med induksjon


### **H** Restvarme

Indikatoren signaliserer at en matlagingsone fremdeles er varm. Etter at produktet slås av, trenger kokesonene tid til å avkjøles.

### **F** Kokekarindikator

Indikatoren signaliserer at kokekaret er feil eller for lite, eller at det ikke er noe kokekar på matlagingssonen.

## Kontrollpanel

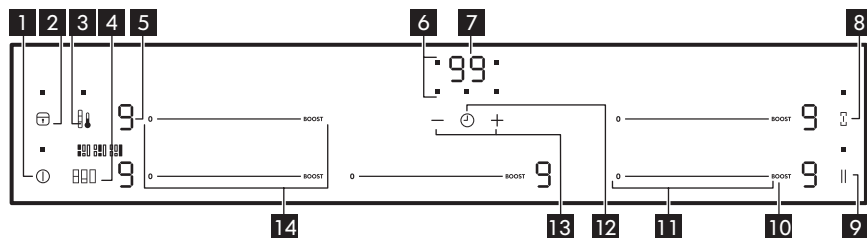

- 1** På / Av.
- 2** Sperre / Barnesikring / Rengjøringsmodus.
- 3** Forhåndsinnstilt tilberedning.
- 4** Multi-Flexi moduser.
- 5** Gjeldende strømoppsett.
- 6** Tidsindikatorer for matlagingssonene.
- 7** Tidsurdisplay: 00 - 99 minutter.
- 8** Bridge modus.
- 9** Pause.
- 10** Booster.
- 11** For å velge en effektinnstilling: 0-9.
- 12** For å velge Tidtager-funksjoner.
- 13** For å øke eller redusere tiden.

- 14** Det nåværende strømpoppsettet for det fleksible matlagingsområdet med induksjon.

## Funksjoner

### **Multi-Flexi**

Funksjonen kombinerer to matlagingssoner til segmenter eller ett stort matlagingsområde. Trykk på symbolet for å veksle mellom de tre tilgjengelige modusene: Standard / Big Bridge / Max Bridge.

### **Forhåndsinnstilt tilberedning**

Funksjonen oppretter 3 forhåndsdefinerte temperatursoner på det fleksible matlagingsområdet med induksjon. Standardinnstillingene er: koke / småkoke / holde varm.

### **Bridge**

Funksjonen forbinder to matlagingssoner på venstre side slik at de opererer som én.

### **BOOST** **Booster**

Funksjonen aktiverer og deaktiverer den maksimale varmeinnstillingen.

### **Pause**

Funksjonen stiller inn alle matlagingssonene på laveste varmeeffektrinnsnivå.

### **Sperre / Barnesikring / Rengjøringsmodus**

Funksjonen låser/låser opp betjeningspanelet.

### **Tidtaker**

Funksjonen angir hvor lenge en matlagingszone skal være på.

### **Automatisk utkopling**

Funksjonen slår automatisk av produktet under visse forhold (f.eks. når alle matlagingssonene er deaktivert).

### **OffSound Control**

Funksjonen deaktiverer og aktiverer lydssignalerne.

### **Effektutvekslingsfunksjon**

Funksjonen deler den tilgjengelige strømeffekten mellom matlagingssonene for å beskytte sikringene i husinstallasjonen.

## Feilsøking

Hvis du støter på et problem med produktet, sjekk kapittelet "Feilsøking" i den

fullstendige versjonen av bruksanvisningen som er tilgjengelig på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

Tekniske data


Produktinformasjon i henhold til EUs og Storbritannias Ecodesign-forordninger

|                                                                                                                                     |              |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modellidentifikasjon                                                                                                                |              | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Platetopp                                                                                                                           |              | Integrert platetopp                                                |
| Antall soner                                                                                                                        |              | 1                                                                  |
| Antall tilberedningsområder                                                                                                         |              | 2                                                                  |
| Oppvarmingsteknologi                                                                                                                |              | Induksjon                                                          |
| Diameter på sirkulære soner (Ø)                                                                                                     | Midtre foran | 21.0 cm                                                            |
| Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet                                                                                    | Venstre      | L 45.6 cm<br>B 21.6 cm                                             |
| Lengde (L) og bredde (B) på tilberedningsområdet                                                                                    | Høyre        | L 37.8 cm<br>B 21.6 cm                                             |
| Energiforbruk per sone (EC electric cooking)                                                                                        | Midtre foran | 190.8 Wt/kg                                                        |
| Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)                                                                        | Venstre      | 187.0 Wt/kg                                                        |
| Energiforbruk for tilberedningsområdet (EC electric cooking)                                                                        | Høyre        | 194.9 Wt/kg                                                        |
| Energiforbruk for platetopp (EC electric hob)                                                                                       |              | 190.9 Wt/kg                                                        |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriske husholdningsprodukter for matlaging - Del 2: Platetopp – Metoder for måling av ytelse. |              |                                                                    |
| Energimålinger som refererer til tilberedningsområder identifiseres av markeringene på de respektive sonene.                        |              |                                                                    |

Produktinformasjon for strømforbruk og maksimal tid for å nå gjeldende laveffektmodus

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Strømforbruk i av-modus                                                             | 0.3 W |
| Maksimal tid som trengs for at utstyret automatisk skal nå gjeldende laveffektmodus | 2 min |

## Descrição do produto

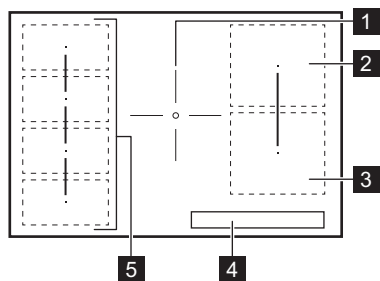

- 1 Zona de cozadura
- 2 Zona de cozadura
- 3 Zona de cozadura
- 4 Painel de comandos
- 5 Área de cozadura de indução flexível


### **H** Aquecimento residual

O indicador mostra que uma zona de cozadura ainda está quente. Após desligar o aparelho, as zonas de cozadura necessitam de algum tempo para arrefecer.

### **F** Indicador de tacho

O indicador informa que o tacho está incorreto ou é demasiado pequeno, ou que não existe um tacho na zona de cozadura.

## Painel de comandos

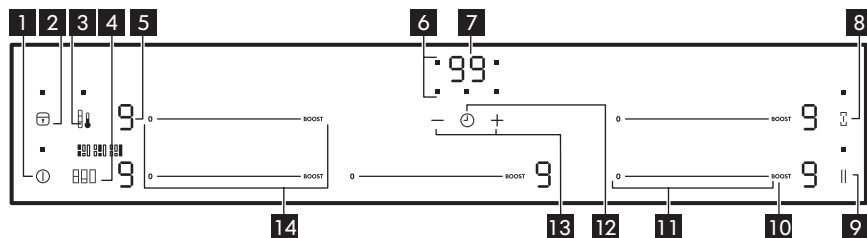

- 1 Ligar/Desligar.
- 2 Bloquear / Bloqueio para crianças / Modo de limpeza.
- 3 Regular previamente a confeção.
- 4 Multi-Flexi modos.
- 5 A definição de potência atual.
- 6 Indicadores do temporizador das zonas de cozadura.
- 7 Visor do temporizador: 00 - 99 minutos.
- 8 Modo Bridge.
- 9 Pausa.
- 10 Booster.
- 11 Para regular uma definição de potência: 0 - 9.
- 12 Para selecionar as funções Temporizador.

**13** Como aumentar ou reduzir o tempo.

**14** A definição de potência atual para a área de aquecimento de indução flexível.

## Funções

### Multi-Flexi

A função combina duas zonas de cozedura em segmentos ou uma grande área de cozedura. Prima o símbolo para alternar entre os três modos disponíveis: Padrão/ Ponte grande/Ponte máx.

### Regular previamente a confeção

A função cria 3 zonas de temperatura predefinida na área de cozedura de indução flexível. As predefinições são: ferver/cozer em lume brando/manter quente.

### Bridge

A função liga as duas zonas de cozedura do lado esquerdo, de modo a funcionarem como uma só.

### **BOOST** Booster

A função ativa e desativa o grau de cozedura máximo.

### Pausa

A função coloca todas as zonas de cozedura em funcionamento com a definição de cozedura mais baixa.

### Bloquear / Bloqueio para crianças / Modo de limpeza

A função bloqueia/desbloqueia o painel de comandos.

### Temporizador

A função especifica durante quanto tempo uma zona de cozedura deve funcionar.

### **Desligar automático**

A função desliga o aparelho automaticamente em determinadas condições (por exemplo, quando todas as zonas de cozedura estão desativadas).

### **OffSound Control**

A função desativa-se e ativa os sons.

### **Função de troca de potência**

A função divide a potência disponível entre as zonas de cozedura para proteger os fusíveis da instalação doméstica.

## Resolução de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho, consulte o capítulo "Resolução de

problemas" na versão completa do Manual do Utilizador disponível em: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Dados técnicos

### Informação do produto de acordo com os regulamentos de design ecológico da UE e do Reino Unido

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identificação do modelo | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                                  |                   |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Tipo de placa                                                                                                                    |                   | Placa encastrada       |
| Número de zonas de aquecimento                                                                                                   |                   | 1                      |
| Número de áreas de aquecimento                                                                                                   |                   | 2                      |
| Tecnologia de aquecimento                                                                                                        |                   | Indução                |
| Diâmetro das zonas de aquecimento circulares (Ø)                                                                                 | Dianteira central | 21.0 cm                |
| Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento                                                                             | Esquerda          | C 45.6 cm<br>L 21.6 cm |
| Comprimento (C) e largura (L) da área de aquecimento                                                                             | Direita           | C 37.8 cm<br>L 21.6 cm |
| Consumo de energia por zona de aquecimento (EC electric cooking)                                                                 | Dianteira central | 190.8 Wh/kg            |
| Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)                                                                  | Esquerda          | 187.0 Wh/kg            |
| Consumo de energia da área de aquecimento (EC electric cooking)                                                                  | Direita           | 194.9 Wh/kg            |
| Consumo de energia da placa (EC electric hob)                                                                                    |                   | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparelhos de cozinha elétricos domésticos - Parte 2: Placas – Métodos para medir o desempenho. |                   |                        |
| As medições de energia referentes às áreas de aquecimento são identificadas pelas marcações das respetivas zonas de aquecimento. |                   |                        |

### Informações do produto para consumo de energia e tempo máximo para alcançar o modo de baixa potência aplicável

|                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo de energia no modo desligado                                                               | 0.3 W |
| Tempo máximo necessário para que o forno atinja automaticamente o modo de baixa potência aplicável | 2 min |



## Descripción del producto

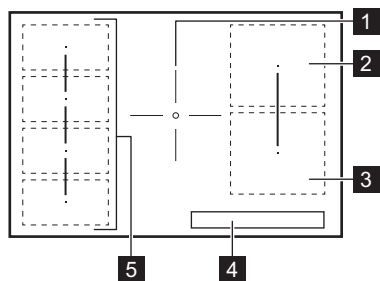

- 1** Zona de cocción
- 2** Zona de cocción
- 3** Zona de cocción
- 4** Panel de mandos
- 5** Zona de cocción por inducción adaptable


### **H** Calor residual

El indicador señala que una zona de cocción sigue caliente. Una vez apagadas, las zonas de cocción necesitan algo de tiempo para enfriarse.

### **F** Indicador de utensilio

El indicador indica que el utensilio de cocina es inadecuado, que es demasiado pequeño o que no hay ningún utensilio en la zona de cocción.

## Panel de control

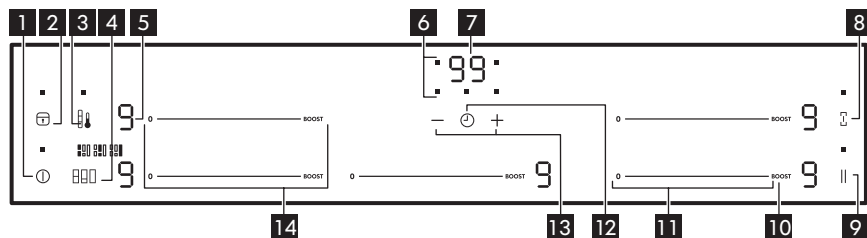

- 1** Encendido/Apagado.
- 2** Bloqueo / Bloqueo de seguridad / Modo de limpieza.
- 3** Cocción preestablecida.
- 4** Modos Multi-Flexi.
- 5** El ajuste de potencia actual.
- 6** Indicadores de temporización de las zonas de cocción.
- 7** Indicador del temporizador: 00 - 99 minutos.
- 8** Modo Bridge.
- 9** Pausa.
- 10** Booster.
- 11** Para ajustar la potencia: 0 - 9.
- 12** Para seleccionar las funciones de Temporizador .
- 13** Para aumentar o disminuir el tiempo.

- 14** El ajuste actual de potencia de la zona de cocción flexible por inducción.

## Funciones

### **Multi-Flexi**

La función combina dos zonas de cocción en segmentos o una gran zona de cocción única. Pulse el símbolo para cambiar entre los tres modos disponibles: Estándar / puente Bridge / puente Máx.

### **Cocción preestablecida**

La función crea 3 zonas de temperatura predefinidas en la zona de cocción por inducción adaptable. Los ajustes por defecto son: hervir/hervir a fuego lento/mantener caliente.

### **Bridge**

La función conecta dos zonas de cocción para que funcionen como una sola.

### **BOOST Booster**

La función activa y desactiva el ajuste de temperatura máximo.

### **Pausa**

La función ajusta todas las zonas de cocción en funcionamiento al nivel de temperatura más bajo.

### **Bloqueo / Bloqueo de seguridad / Modo de limpieza**

La función bloquea/desbloquea el panel de control.

### **Temporizador**

La función determina cuánto tiempo debe funcionar una zona de cocción.

### **Desconexión automática**

La función apaga el aparato automáticamente en determinadas condiciones (p. ej., cuando todas las zonas de cocción están desactivadas).

### **OffSound Control**

La función desactiva y activa los sonidos.

### **La función de intercambio de potencia**

La función divide la potencia disponible entre las distintas zonas de cocción para proteger los fusibles del hogar.

## Solución de problemas

Si tiene algún problema con el aparato, consulte el capítulo "Solución de problemas"

en la versión completa del manual del usuario disponible en: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

## Datos técnicos

### Información del producto conforme a las normativas Ecodesign de la UE y el RU


|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Identificación del modelo | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| Tipo de placa                                                                                                                  |                | Placa empotrada        |
| Número de zonas de cocción                                                                                                     |                | 1                      |
| Número de áreas de cocción                                                                                                     |                | 2                      |
| Tecnología de calentamiento                                                                                                    |                | Inducción              |
| Diámetro de las zonas de cocción circulares (Ø)                                                                                | Mitad anterior | 21.0 cm                |
| Largo (L) y ancho (A) del área de cocción                                                                                      | Izquierda      | L 45.6 cm<br>A 21.6 cm |
| Largo (L) y ancho (A) del área de cocción                                                                                      | Derecha        | L 37.8 cm<br>A 21.6 cm |
| Consumo energético por zona de cocción (EC electric cooking)                                                                   | Mitad anterior | 190.8 Wh/kg            |
| Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)                                                                   | Izquierda      | 187.0 Wh/kg            |
| Consumo energético del área de cocción (EC electric cooking)                                                                   | Derecha        | 194.9 Wh/kg            |
| Consumo energético de la placa (EC electric hob)                                                                               |                | 190.9 Wh/kg            |
| IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Aparatos electrodomésticos de cocción - Parte 2: Placas: Métodos de medición del rendimiento   |                |                        |
| Las mediciones de energía referidas al área de cocción se identifican mediante las marcas de las zonas de cocción respectivas. |                |                        |

Información de producto sobre consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable

|                                                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Consumo de energía en modo apagado                                                                   | 0.3 W |
| Tiempo máximo necesario para que el equipo alcance automáticamente el modo de bajo consumo aplicable | 2 min |

## Produktbeskrivning

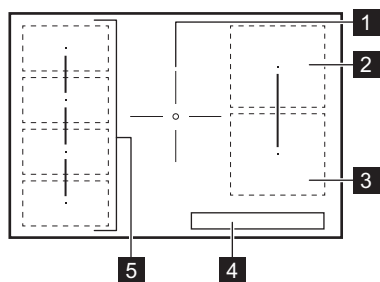

- 1** Kokzon
- 2** Kokzon
- 3** Kokzon
- 4** Kontrollpanel
- 5** Flexibel induktionskokyta


### **H** Restvärme

Indikatorn signalerar att en kokzon fortfarande är varm. När produkten har stängts av behöver kokzonerna lite tid för att kallna.

### **F** Kockärlsindikator

Indikatorn visar att kockäret är felaktigt eller för litet, eller att det inte finns något kockärl på kokzonen.

## Kontrollpanel

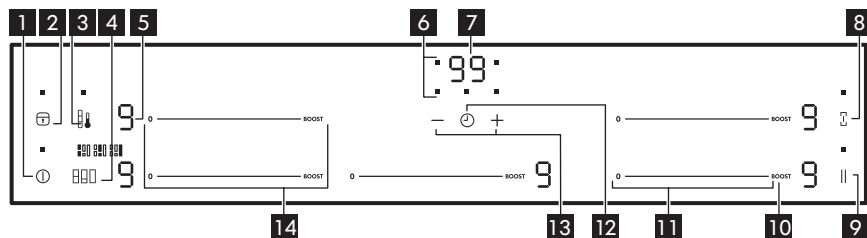

- 1** På/Av
- 2** Knapplås / Barnlås / Rengöringsläge.
- 3** Förinställd tillagning.
- 4** Multi-Flexi-lägen.
- 5** Aktuell effektinställning.
- 6** Kokzonernas timerindikatorer.
- 7** Timerdisplay: 00-99 minuter.
- 8** Bridge-läge
- 9** Paus.
- 10** Booster.
- 11** För inställning av effektläge: 0-9.
- 12** För att välja Timer-funktioner.
- 13** För att öka eller minska tiden.
- 14** Aktuell effektinställning för den flexibla induktionskokzonen.

Funktioner



**Multi-Flexi**

Funktionen kombinerar två tillagningszoner till segment eller till en stort tillagningsyta. Tryck på symbolen för att växla mellan de tre tillgängliga lägena: Standard / Stor platta / Större platta.



**Förinställd tillagning**

Funktionen skapar tre fördefinierade temperaturzoner på den flexibla induktionskokzonen. Standardinställningarna är: koka, sjuda och varmhållning.



**Bridge**

Den här funktionen kopplar ihop två kokzoner till en gemensam zon.

**BOOST Booster**

Funktionen aktiverar och inaktiverar den maximala värmeinställningen.



**Paus**

Den här funktionen ställer in alla påslagna tillagningszoner på den lägsta värmeinställningen.



**Knapplås / Barnlås / Rengöringsläge**

Funktionen låser/låser upp kontrollpanelen.



**Timer**

Funktionen anger hur länge en kokzon ska vara igång.

**Automatisk avstängning**

Funktionen stänger av hällen automatiskt under vissa förhållanden (t.ex. när alla kokzoner är avstängda).

**OffSound Control**

Funktionen avaktiverar och aktiverar ljuden.

**Effektreglering**

Funktionen delar upp den tillgängliga effekten mellan kokzonerna för att skydda säkringarna i husinstallationen.

Felsökning

Om du stöter på ett problem med din produkt, se kapitlet "Felsökning" i den fullständiga versionen av

användarhandboken som finns på: [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

Tekniska data

Produktinformation enligt EU:s och Storbritanniens Ecodesignförfordningar

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modellidentifiering | BLIXTSNABB<br>604.678.30<br>204.678.32<br>004.678.33<br>804.678.34 |
| Typ av häll         | Inbyggnadshäll                                                     |
| Antal kokzoner      | 1                                                                  |
| Antal kokområden    | 2                                                                  |
| Uppvärmningsmetod   | Induktion                                                          |

|                                                                                                                                   |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Diameter på runda kokzoner (Ø)                                                                                                    | Mitten fram | 21.0 cm                |
| Kokområdets längd (L) och bredd (B)                                                                                               | Vänster     | L 45.6 cm<br>B 21.6 cm |
| Kokområdets längd (L) och bredd (B)                                                                                               | Höger       | L 37.8 cm<br>B 21.6 cm |
| Energiförbrukning per kokzon (EC electric cooking)                                                                                | Mitten fram | 190.8 Wh/kg            |
| Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)                                                                               | Vänster     | 187.0 Wh/kg            |
| Kokområdets energiförbrukning (EC electric cooking)                                                                               | Höger       | 194.9 Wh/kg            |
| Hällens energiförbrukning (EC electric hob)                                                                                       |             | 190.9 Wh/kg            |
| IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 - Elektriska hushållsapparater för matlagning - Del 2: Hällar - Metoder för mätning av prestanda. |             |                        |
| Energimätningarna för kokområdet identifieras av markeringarna för respektive kokzon.                                             |             |                        |

**Produktinformation om effektförbrukning och maxtid för att uppnå lämpligt strömsparläge**

|                                                                                           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Strömförbrukning i frånläge                                                               | 0.3 W |
| Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget | 2 min |





701133453-A-492024

