



Kort och l ttan terlig:
Allt som din
diskmaskin beh ver ...
**L s dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
anv nder diskmaskinen f rsta
g ngen!**

1

St lla in avh rdaren *

Fr ga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets h r hetsgrad
och anteckna nedan ...




* endast f re f rsta
diskningen eller vid
 ndrad h r hetsgrad

Vatten- h�r�het �dH	H�r�hets- omr�de	mmol/l	Inst�llnings- v�rde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	h�rt	3,0-3,7	H:05
22-30	h�rt	3,8-5,4	H:06
31-50	h�rt	5,5-8,9	H:07

Snabbt avklarat ...


och st ll in p  f ljande s tt

- Sl  p  P -/AV-omkopplaren.
- H ll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
I indikatorf n stret visas det fabriksinst llda v rdet H:04 och **set**
- G r inst llningen med inst llningsknapparna - +.
- H ll knappen **setup 3 sec.** intryckt i 3 sekunder.
Inst llningsv rdet  r lagrat i diskmaskinen.

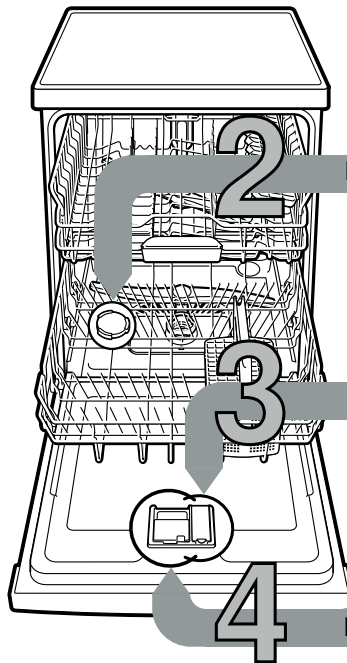


Fyll p  specialsalt

L ser upp kalk (beh vs inte vid inst llning 0!) ...

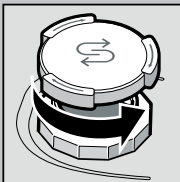


Skruva loss locket.

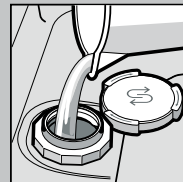


Fyll bara p 
saltbeh llaren
med vatten
f re den f rsta
disken.

F r optimala diskresultat

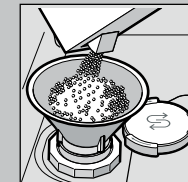


Fyll p 
specialsalt
(fyll aldrig p 
reng ringsmedel!).

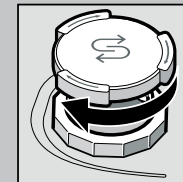

St ng
locket.
Diska
omedelbart.

Fyll p  sk ljglans


G r skinande rent ...

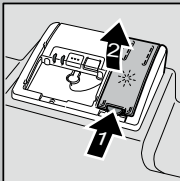


Tryck p  markering 1,
lyft upp lock 2.



F r optimala torkresultat

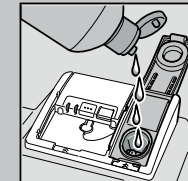


Fyll p 
sk ljglans.

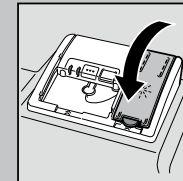

St ng locket.
KLICK!



Fyll p  diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

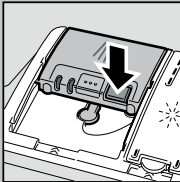


 ppna eventuellt
lock (tryck p 
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r d.

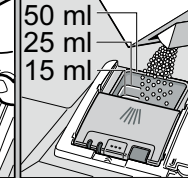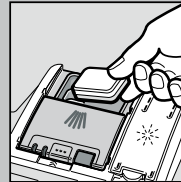

Tills tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

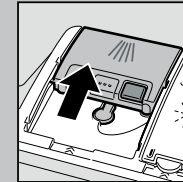

St ng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Sl  p  maskinen

6

V lj program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Program versikt

I denna  versikt visas max. m jligt antal program. Motsvarande program f r din maskin framg r av din man verpanel.
Programdata  r laboratoriem tv rden enligt den europeiska normen EN 60436.
F rbrukningsv rderna beror p  valt program och extrafunktioner.
Om sk ljglastills tsen  r avslagen eller vid sk ljglansbrist f r ndras g ngtiden.

* halv normalbelastning

** Program som passar p  natten:
f rl ngd g ngtid, men s  g r maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70�	Auto 45� / 65�	Eco 50�	Nacht ** night	Glas 40�	65� 1h	Snabb 65�	Snabb 45�	F�rdiskning
Tid i tim : min	2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Str�mf�rbrukning i kWh	1,250-1,300	0,800-1,300	0,849	0,800	0,850-0,900	1,400	1,400	0,800	0,050
Vattenf�rbrukning i liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	11	10	4

Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Starta program Maskinen startar ...


7

St ng av maskinen Allt klart ...


8

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

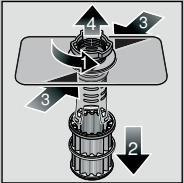


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

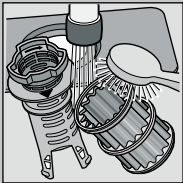

spola av under
rinnande vatten ...

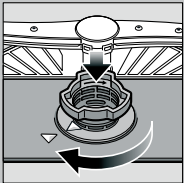

sätt tillbaka ...

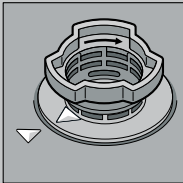


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täcksivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täcksivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

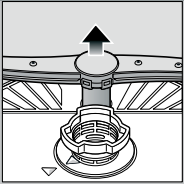


dra den undre armen
uppåt ...

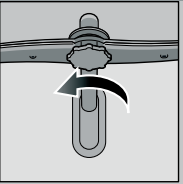

skruva loss
den övre armen ...

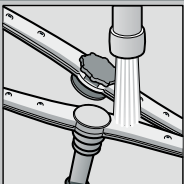



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

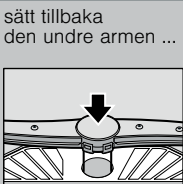

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

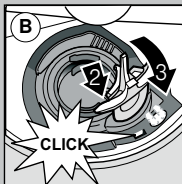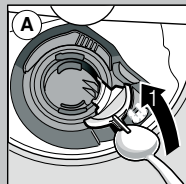

Så här avhjälper du småfel själv ...

... för självhjälp lönar sig!

Fler instruktioner finns i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Symbolen "E:18"/"🚰" tänds *	Tillförselarmaturen är klämd eller igenkalkad 	- Öppna tillförselarmaturen. 1. Skruva av vattenanslutningen. 2. Rengör silen i vattenanslutningen. 3. Flödet måste vara minst 10 liter per minut när vattentillförseln är öppen. - Byt tillförselarmaturen om flödet är mindre. - Dra tillförselslangen utan veck.
Symbol "E:22"	Silarna är smutsiga eller igensatta	Rengör silarna (se ovan).
Symbol "E:24" och "🚰" tänds *	Avloppsslangen är igensatt eller vikt Avloppspumplocket är inte monterat	- Dra avloppsslangen utan veck. - Montera locket (se ovan).
Symbolen "E:25" och "🚰" tänds *	Avloppspumpen är igensatt	Rengör avloppspumpen (se ovan).
Annat felmeddelande "E:XX" tänds	Teknisk defekt i maskinen	- Kontakta fabrikskundtjänsten (uppgä felsymbolen). - Ta ut maskinens stickkontakt. - Stäng vattenkranen. - Starta maskinen och stäng den eller avbryt programmet (e Avbryt program).
Restvatten i maskinen	Programmet har ännu inte avslutats	
Rost på besticken	Besticken är inte rosttåliga Hårda knivklingsor är känsligare Främmande rost	- Använd bestick som tål maskindisk. - Maskindiska aldrig föremål som kan rosta.

Fel	Möjliga orsaker	Lösning
Diskgodset är inte rent Sand eller grynliknande avlagringar på diskgodset 	Diskföremål ligger mot varandra eller ovanpå varandra För litet diskmedel Ett olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena ör igensatta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna är blockerade	- Skilj diskföremålen åt, undvik att lägga dem mot varandra. - Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Välj ett kraftigare program. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Sköljglansdoseringen för hög / för låg	- Vid ränder: Sänk doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Höj doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet har dålig torkeffekt. Maskininställning	- Höj doseringen. - Byt produkt. - Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (går att ta bort)	Vattenavhårdningen är felinställd; Specialsalt saknas	- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell) - Ställ in avhårdningssystemet rätt. - Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, glas grumliga / matta (går inte att ta bort)	Glasen går inte att maskindiska.	- Använd glas som går att maskindiska. - Använd ett diskmedel som är skonsamt mot glas.
Diskföremål / av plast missfärgade	För litet diskmedel Missfärgningar på grund av livsmedelsfärger (tomatketchup)	- Följ tillverkarens anvisningar (diskmedel). - Missfärgningar är ofarliga, de bleknar efter fler diskar.

* allt efter modell

Avbryta program ...

Tryck på START-knappen
under ca 3 sekunder (Reset).



Indikatorfönstret visar:
Program har avbrutits.



Programförlöppet varar i ca 1 minut.
Indikatorfönstret visar:
Färdig.
Slå av PÅ-/AV-omkopplaren.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods som tål maskindisk (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester) plocka in enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.