

FINSMAKARE

fi

sv



Design and Quality
IKEA of Sweden



SUOMI

Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä huoltopalveluista sekä heidän puhelinnumeronsa.



SVENSKA

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella telefonnummer.

SUOMI	4
SVENSKA	36

Sisältö

Turvallisuustieto	4	Lisätoiminnot	20
Turvallisuusohjeet	7	Vihjeitä ja neuvoja	22
Asennus	10	Hoito ja puhdistus	29
Tuotekuvaus	11	Vianmääritys	30
Käyttöpaneeli	11	Tekniset tiedot	32
Käyttöönotto	13	Energiatehokkuus	32
Päivittäinen käyttö	14	Ympäristönsuojelu	33
Kellotoiminnot	18	IKEA-TAKUU	33
Automaattiset ohjelmat	19		
Lisävarusteiden käyttäminen	20		

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Turvallisuustieto

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.

Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus

- 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai henkisiä rajoitteita tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta vain, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Tuote on pidettävä alle 8-vuotiaiden lasten ja erittäin laajoista ja monimutkaisista toiminnallisista rajoitteista kärsivien henkilöiden ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät ryhdy leikkimään laitteella.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.

- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa laitteen lähettäviltä sen ollessa toiminnassa tai jäähtymässä.
- Jos laitteessa on lapsilukko, sitä on käytettävä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa siihen kohdistuvia käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Yleinen turvallisuus

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan ruoanlaittoon.
- Tämä laite on tarkoitettu yhden kotitalouden käyttöön sisätiloissa.
- Tätä laitetta voidaan käyttää toimistoissa, hotellihuoneissa, aamiaismajoituspaikoissa, maatilamajoituspaikoissa ja muissa samantyyppisissä majoitustiloissa, joissa kyseinen käyttö ei ylitä (keskimääräisiä) kotitalouskäytön tasoja.
- Laitteen asennuksen ja virtajohdon vaihtamisen saa suorittaa vain alan ammattilainen.
- VAROITUS: Uuni ja sen esilläolevat osat kuumentuvat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- Käytä suojakäsineitä poistaessasi varusteita tai uunivuokia tai asettaessasi niitä laitteen sisälle.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat huoltotoimenpiteet.
- VAROITUS: Varmista, että laite on kytketty pois päältä ennen kuin ryhdyt vaihtamaan lamppua välttääksesi sähköiskun vaaran.
- Älä käytä laitetta ennen kuin se on asennettu kalusteeseen.
- Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää höyrypesuria.
- Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin särkyminen.

- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö, jotta vältytään sähkövaaroilta.
- Älä kytke mikroaaltotoimintoa päälle laitteen ollessa tyhjä. Sisätilan metalliset osat voivat aiheuttaa valokaari-ilmion.
- Poista hyllytuet vetämällä ensin hyllytuen etuosa ja sitten takaosa irti sivuseinistä. Asenna hyllytuet päinvastaisessa järjestyksessä.
- Jos luukku tai luukun tiiviste on rikkoutunut, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin alan ammattihenkilö on korjannut sen.
- Ainoastaan alan pätevä henkilö saa suorittaa sellaisen huollon tai korjauksen, johon kuuluu mikroaaltoenergialta suojaavan kannen poistaminen.
- Älä kuumenna suljetuissa astioissa olevia nesteitä tai muita elintarvikkeita. Ne saattavat räjähtää.
- Mikroaaltotoiminnon aikana ei saa käyttää metallisia elintarvike- ja juoma-astioita. Tämä vaatimus ei koske niitä metalliastioita, joiden valmistaja on ilmoittanut niiden koon ja muodon sopivan mikroaaltouuniin.
- Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa käytettäväksi.
- Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos elintarvikkeita lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien kuumentamiseen. Elintarvikkeiden tai vaatteiden kuivaus ja lämmitystyynyjen, tohvelien, sienien, kosteiden liinojen ja vastaavien lämmittäminen voi aiheuttaa loukkaantumis-, syttymis- tai tulipalovaaran.
- Jos savua ilmenee, katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna mahdollisten liekkien tukahduttamiseksi.

- Juomien mikroaaltokuumennus voi johtaa purkauksenomaiseen kiehumiseen. Juoma-astian käsittelyssä on oltava varovainen.
- Ruokapullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila on turvallisuussyistä todettava ennen nauttimista.
- Munia kuorineen ja kokonaisia kovaksi keitettyjä munia ei saa lämmittää laitteessa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltolämmitys olisi jo päättynyt.
- Laite on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokajäämät on poistettava.
- Laitteen puhtaana pitämisen laiminlyönti voi johtaa laitteen pintojen kunnon heikentymiseen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään, ja lisäksi siitä voi seurata vaaratilanteita.

Turvallisuusohjeet

Asennus

 **VAROITUS!** Laitteen asennuksen ja liitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.

- Poista kaikki pakkausmateriaalit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja asennusohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni pitäen.
- Asenna laite turvalliseen ja sopivaan paikkaan, joka täyttää asennusvaatimukset.
- Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
- Tarkista ennen laitteen asentamista, että uuninluukku avautuu esteettä.

Kaapin vähimmäiskorkeus (työtason alla olevan kaapin vähimmäiskorkeus)	444 (460) mm
Kaapin leveys	560 mm
Kaapin syvyys	550 (550) mm
Laitteen etuosan korkeus	455 mm
Laitteen takaosan korkeus	440 mm
Laitteen etuosan leveys	595 mm
Laitteen takaosan leveys	559 mm
Laitteen syvyys	567 mm

Laitteen asennussyvyys	546 mm
Leveys luukun ollessa auki	882 mm
Tuuletusaukon vähimmäiskoko. Aukko alaosassa takana	560x20 mm
Virtajohtojen pituus. Johto sijaitsee oikeassa kulmassa takana	1500 mm
Kiinnitysruuvit	3.5x25 mm

Sähkökytkentä



VAROITUS! Tulipalon ja sähköiskun vaara.

- Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioitu. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, vaihdon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen luukkuja tai päästä niitä luukun tai laitteen alapuolella olevan asennustilan lähelle, varsinkaan laitteen ollessa toiminnassa tai luukun ollessa kuuma.
- Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohtossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.

- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
- Sähköasennuksessa on oltava mukana eristyslaite, joka sallii sinun irrottaa laitteen verkosta kaikilta navoilta. Eristyslaitteessa on oltava kosketusaukko, jonka vähimmäisleveys on 3 mm.

Valitse



VAROITUS! Henkilövahinkojen, palovammojen ja sähköiskujen tai räjähdysvaara.

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole tukoksia.
- Laitetta ei saa jättää päälle valvomatta.
- Kytke laite pois päältä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Noudata varovaisuutta avatessasi laitteen luukun laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi purkautua ulos kuumaa ilmaa.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai laitteen ollessa kosketuksessa veteen.
- Älä kohdistaa painetta avoimeen oveen.
- Älä käytä laitetta työtasona tai tavaroiden säilytystasona.
- Avaa laitteen luukku varovaisuutta noudattaen. Alkoholi- ja pitoisten ainesosien käyttämisen tuloksena voi muodostua alkoholin ja ilman seoksia.
- Älä päästä kipinöitä tai avotulta kosketukseen laitteen kanssa avatessasi sen luukun.
- Älä aseta helposti syttyviä tuotteita tai helposti syttyvien aineiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita laitteeseen, laitteen päälle tai sen lähelle.
- Älä esikuumenna laitetta mikroaaltotoimintoa käyttämällä.



VAROITUS! Laitteen vaurioitumisen vaara.

- Estä emalipinnan vaurioituminen tai haalistuminen:
 - Älä aseta alumiinifoliota siten, että se olisi suorassa kosketuksessa laitteen pohjan kanssa.
 - Älä laita vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
 - Älä säilytä kosteita astioita tai ruokia laitteessa lopetettuasi ruoanlaiton.
 - Noudata varovaisuutta poistaessasi tai asentaessasi lisäosia.
- Uunin emalipintojen tai ruostumattoman teräksen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan.
- Käytä syvää pannua kosteita kakkuja paistaessasi. Hedelmämehut voivat jättää pysyviä tahroja.
- Laitteen luukku on pidettävä suljettuna käytön aikana.
- Jos laite asennetaan kalusteen paneelin (esim. oven) taakse, ovea ei saa koskaan sulkea laitteen ollessa toiminnassa. Lämpöä tai kosteutta voi kertyä suljetun kalusteen paneelin taakse ja laite, kalusteet tai lattia voivat sen seurauksena vaurioitua. Älä sulje kalusteen paneelia ennen kuin laite on täysin jäähtynyt käytön jälkeen.

Hoito ja puhdistus



VAROITUS! Henkilövahinkojen, tulipalon tai laitteen vaurioitumisen vaara.

- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
- Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on lasilevyjen rikkoutuminen.
- Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
- Varmista, että uunin sisäosa ja luukku pyyhitään kuiviksi jokaisen käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana muodostunut höyry tiivistyy uunin sisäseiniin ja se voi aiheuttaa korroosiota.
- Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali pysyisi hyväkuntoisena.

- Laitteessa olevat rasva- ja ruokajäämät voivat aiheuttaa tulipalon ja sähköiskuja mikroaaltotoiminnon ollessa toiminnassa.
- Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.

Lasiastioiden käyttö

Mikäli lasiastioita käsitellään huolimattomasti, niihin voi tulla vaurioita, säröjä, halkeamia tai huomattavia naarmuja:

- Lasiastioihin ei saa roiskuttaa kylmää vettä tai muita nesteitä, sillä äkillinen lämpötilan lasku voi johtaa lasin välittömään rikkoutumiseen. Rikkoutuneet lasipalaset voivat olla erittäin teräviä ja niiden huomaaminen voi olla vaikeaa.
- Kuumaa lasiastiaa ei saa asettaa märälle tai viileälle pinnalle, suoraan työtasolle tai metallipinnalle tai pesualtaaseen. Sitä ei saa myöskään käsitellä märällä liinalla.
- Älä käytä tai korjaa lasiastioita, joissa on säröjä, halkeamia tai huomattavia naarmuja.
- Lasiastioita ei saa pudottaa ja ne tulee suojata kovien esineiden tai välineiden iskuilta.
- Tyhjää tai lähes tyhjää lasiastiaa ei saa kuumentaa mikroaaltouunissa. Älä myöskään ylikuumenna öljyä tai voita mikroaaltouunissa (valitse mahdollisimman lyhyt keittoaika).

Anna kuumien lasiastioiden jäähtyä jäähdytysritilällä, patalapulla tai kuivalla liinalla. Varmista ennen pesua, jäähdytystä tai pakastamista, että lasiastia on riittävän viileä.

Vältä koskettamasta kuumaan lasiastiaan ilman patalappuja (koskee myös astioita, joissa on silikonikahvat).

Vältä mikroaallon väärinkäyttöä (ts. uunin käyttö tyhjänä tai pienillä ruokamäärittäillä).

Sisävalaistus



VAROITUS! Sähköiskun vaara.

- Lisätietoa tämän tuotteen sisällä olevista lamputa sekä erikseen myytävistä varalampuista: Kyseiset lamput on suunniteltu kestämaan kodinkoneissa vaativia fyysisiä olosuhteita (esim. lämpötila, värinä, kosteus) tai ne antavat tietoa laitteen toimintatilasta. Niitä ei ole tarkoitettu muihin käyttötarkoituksiin eivätkä ne sovi huoneiden valaisemiseen.
- Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on G.
- Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lampuja.

Huolto

- Laitteen korjaukseen liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

- Ainoastaan alkuperäisiä varaosia saa käyttää.

Hävittäminen

 **VAROITUS!** Loukkaantumisen tai tukehtumisen vaara.

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukku, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
- **Pakkausmateriaalit:**
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muoviosiin on merkitty kansainvälinen materiaalin tunniste, esim. PE, PS jne. Vie pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin jätteenkeräysäiliöihin.

Asennus

 **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Asennus

 Lue asennusohjeet.

Sähköliitântä

 **VAROITUS!** Sähköliitântä on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

 Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos kappaleiden "Turvallisuusohjeet" ohjeita ei ole noudatettu.

Uunin mukana toimitetaan ainoastaan virtajohto.

Johto

Asennuksen tai vaihdon johtotyypit:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Määritä johdon poikkipinta-ala arvokilvessä olevan kokonaistehon mukaan. Voit myös käyttää taulukkoa:

Kokonaisteho (W)	Johdon läpileikkaus (mm ²)
enintään 1380	3 x 0.75
enintään 2300	3 x 1
enintään 3680	3 x 1.5

Maadoitusjohdon (vihreä/keltainen) on oltava 2 cm pitempi vaihejohtimeen ja nollajottimeen (sininen ja ruskea johto) verrattuna.

Tuotekuvaus

Yleiskatsaus

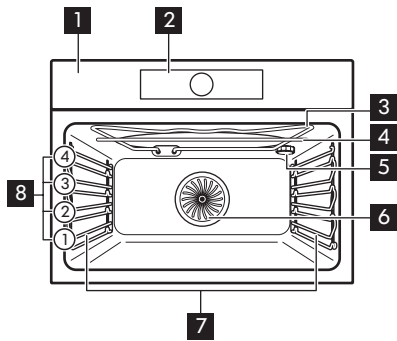

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Elektroninen ohjain
- 3 Grilli
- 4 Mikroaaltogeneraattori
- 5 Lamppu
- 6 Puhallin
- 7 Irrotettava kannatinkisko
- 8 Kannatintasot


Lisävarusteet

- **Paistoritilä** x 1
Käytetään keittoastioiden, kakkuvuokien ja paistien alustana.
- **Leivinpelti** x 1

- Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
- **Mikroaaltouunin alustan lasilevy** x 1
Mikroaaltotoiminnon tukemiseen.

Käyttöpaneeli

Elektroninen ohjelmointilaite

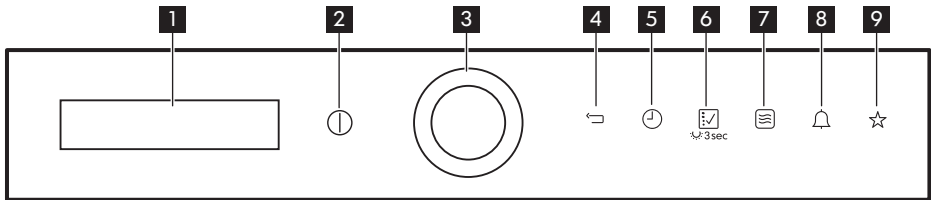


Uunia käytetään kosketuspainikkeilla.

	Kosketuspainike	Toiminto	Kuvaus
1	-	Näyttö	Näyttää uunin asetukset.
2		PÄÄLLE/POIS	Uunin kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta.

	Kosketuspainike	Toiminto	Kuvaus
3		OK ja valintakytkin + Mikroaallon pika-käynnistys	Valinnan tai asetuksen vahvistaminen. Käännä valintakytkintä valintojen selaamiseksi. Paina pidentääksesi mikroaaltotoiminnon kestoa 30 sekunnilla.
4		Takaisin-painike	Siirtyminen yhden tason verran takaisinpäin valikossa. Paina 3 sekunnin ajan päävalikon avaamiseksi.
5		Aika- ja lisätoiminnot	Eri toimintojen asettaminen. Paina kosketuspainiketta uunitoiminnon ollessa käynnissä asettaaksesi ajastimen tai toiminnot: Toimintolukitus, Suosikit, Kuumenna + Pidä, Set + Go -ennakkoasetus.
6		Uunitoiminnot tai Avustava Ruoanvalmistus	Siirry Uunitoiminnot-valikkoon painamalla kerran. Siirry kohtaan Avustava Ruoanvalmistus painamalla uudelleen. Kytke valo päälle ja pois päältä koskettamalla 3 sekunnin ajan.
7		Mikroaaltotoiminto	Mikroaaltotoiminnon kytkeminen toimintaan. Kun käytät mikroaaltotoimintoa toiminnolla: Kesto yli 7 minuutin ajan ja Combi-tilassa, mikroaaltouunin teho on korkeintaan 600 W.
8		Hälytinajastin	Kun haluat asettaa toiminnon: Hälytinajastin.
9		Suosikit	Suosikkiohjelmien tallentaminen ja valitseminen.

Näyttö

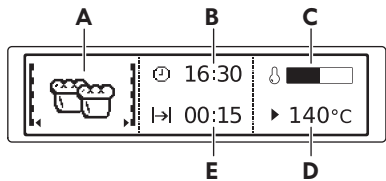

- A. Uunitoiminto tai mikroaaltotoiminto
- B. Kellonaika
- C. Kuumennuksen osoitin
- D. Mikroaaltotoiminnon lämpötila tai teho
- E. Toiminnon kesto tai päättymisaika

Muut näytön merkkivalot:

Symboli	Toiminto	
	Hälytinajastin	Toiminto on toiminnassa.
	Kellonaika	Näytössä näkyy kellonaika.

Symboli	Toiminto	
	Kesto	Vaadittu keittoaika näkyy näytössä.
	Lopetus	Keittotoiminnon päättymisaika näkyy näytössä.
	Lämpötila	Lämpötila näkyy näytössä.
	Aikanäyttö	Uunitoiminnon toiminta-aika näkyy näytössä.
	Kuumennuksen osoitin	Näytössä näkyy uunin lämpötila.
	Pikakuumennus	Toiminto on toiminnassa. Vähentää kuumennusaikaa.
	Painoautomaatiikka	Näytöstä näkyy, että automaattinen painojärjestelmä on toiminnassa tai että painoa voidaan muuttaa.
	Kuumenna + Pidä	Toiminto on toiminnassa.

Käyttöönotto

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Uuden laitteen puhdistaminen

Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat uunipeltien kannatinkiskot uunista.

Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".

Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Aseta varusteet ja irrotettavat kannattimet takaisin alkuperäiseen asentoon.

Ensimmäinen kytkentä

Kun kytket uunin sähköverkkoon tai sähkökatkos on tapahtunut, laitteeseen on asetettava kieli, näytön kontrasti, näytön kirkkaus ja kellonaika.

1. Aseta arvot valintakytkimellä.
2. Vahvista -painikkeella.

Esikuumennus

Esikuumenna uuni ennen ensimmäistä käyttökertaa käyttäen ainoastaan ritalöitä ja leivinpeltiä. Mikroaaltouunin alustan lasilevy tulee poistaa.


1. Aseta toiminto: Ylä-/alalämpö ja maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto: Kiertoilma ja maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia. Varusteet voivat kuumentua tavallista enemmän. Uunista voi tulla hajua ja savua esikuumennuksen aikana. Tarkista, että huoneen ilmastointi on riittävä.

Mekaanisen lapsilukon käyttäminen

Uunin lapsilukko on asennettu. Se on uunin oikealla puolella käyttöpaneelin alapuolella.

Uunin luukun avaaminen lapsilukon ollessa toiminnassa:

1. Vedä ja pidä lapsilukon kahvaa yläasennossa kuvan mukaisesti.

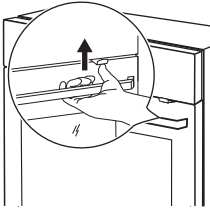

2. Avaa luukku.
Sulje uunin luukku vetämättä lapsilukon vipua.

Poista lapsilukko käytöstä avaamalla uuninluukku ja poistamalla lapsilukko Torx-avaimella. Torx-avain löytyy uunin varustepussista.

Ruuvaa ruuvi takaisin reikään lapsilukon poistamisen jälkeen.

VAROITUS! Varo naarmuttamasta käyttöpaneelia.

Päivittäinen käyttö

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Valikoiden selaaminen

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Käännä valintakytkintä myötä- tai vastapäivään valikkovalinnan valitsemiseksi.
3. Paina siirtyäksesi alavalikkoon tai vahvistaaksesi asetuksen.

Voit aina palata takaisin päävalikkoon painikkeella .

Valikoiden yleiskuvaus

Päävalikko

Symboli / Valikko-valinta	Käyttötarkoitus
	Sisältää uunitoimintojen luettelon.
	Sisältää automaattisten ohjelmien luettelon. Näiden ohjelmien reseptit ovat reseptikirjassa.
	Sisältää luettelon käyttäjän luomista suosikkiohjelmista.

Symboli / Valikko-valinta	Käyttötarkoitus
 Perusasetukset	Käytetään laitteen määrittämisasettamiseen.
 Erityistoiminnot	Sisältää uunin lisätoimintojen luettelon.

Alavalikot toiminnoille: Perusasetukset

Symboli / Valikko-valinta	Kuvaus
 Aseta kellonaika	Asettaa kellonajan kelloon.
 Ajan näyttö	Kun virta on kytketty laitteeseen, näytössä näkyy aika, jolloin laite sammutetaan.
 Pikakuumennus	Kun toiminto on päällä, toiminto vähentää kuumennusaikaa.
 Set + Go -ennakoasetus	Toiminnon asettaminen ja sen käynnistäminen myöhemmin painamalla jotakin käyttöpaneelin symbolia.

Symboli / Valikko-valinta	Kuvaus
 Kuumenna + Pidä	Pitää ruoan lämpimänä 30 minuuttia sen jälkeen kun toiminto on päättynyt.
 Ajan lisääminen	Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä ajan lisäystoiminnon.
 Näytön kontrasti	Säätää näytön kontrastin asteittain.
 Näytön kirkkaus	Säätää näytön kirkkauden asteittain.
 Valitse kieli	Asettaa näytön kielen.
 Äänimerkin voimakkuus	Säätää painikkeiden ja äänimerkkien äänen voimakkuuden asteittain.
 Painikeäänet	Ota käyttöön ja poista käytöstä kosketuspainikkeiden äänet. Virtakytkimen ääntä ei voida kytkeä pois päältä.
 Hälytysäänet	Ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä hälytysäänet.
 Huolto	Näyttää ohjelmistover-sion ja mallin.
 Tehdasasetukset	Palauttaa kaikki tehdasasetukset.

Uunitoiminnot

Uunitoimin-to	Käyttötarkoitus
 Kiertoilma	Korkeintaan kahdella kannatintasolla kypsentäminen samanaikaisesti ja ruokien kuivaus. Aseta lämpötila 20 - 40 °C alhaisemmaksi kuin Ylä-/alalämpö-toiminnossa.
 Ylä-/alalämpö	Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä tasolla.
 Pizza-toiminto	Pizzan valmistaminen. Voimakkaaseen ruskistamiseen ja rapean pohjan luomiseen. Valitse toiminto ja aseta lämpötilaksi 130 °C - 230 °C.
 Matalalämpö	Mureiden ja mehukkaiden paistien paistaminen.
 Alalämpö	Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilöminen.
 Pakasteet	Pakasteruokien (esim. ranskalaisten, lohkoperunoiden, rapeiden kevätkääryleiden) valmistaminen.
 Grilli	Matalien ruokien grillaus ja leivän paahdaminen.
 Pikagril-laus	Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä leivän paahdaminen.
 Tehogril-laus	Suurikokoisten luita sisältävien lihapalojen tai lintupaistien paistaminen yhdellä tasolla. Gratinointi ja ruskistus.

Erityistoiminnot

Uunitoiminto	Käyttötarkoitus
 Leivän paistaminen	Leivän valmistaminen.
 Gratinointi	Uuniruokien, kuten lasagnen tai perunagraatiinin valmistaminen. Gratinointi ja ruskistus.
 Taikinan nostatus	Hiivataikinan nostatus ennen leipomista. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.
 Lautasten lämmitys	Lautasten esilämmitys ennen tarjoilua.
 Säilöntä	Vihannessäilykkeiden valmistus (esim. pikkelisit).
 Kuivaus	Hedelmä-, vihannes- ja sienisiivujen kuivaus.

Uunitoiminto	Käyttötarkoitus
 Lämpimänä pito	Tarkoitettu ruokien lämpimänä pitämiseen.
 Sulatus	Ruoan sulattaminen (vihannekset ja hedelmät). Sulatusaika riippuu pakasteruoan määrästä ja koosta. Kun valitset tämän toiminnon, lamppu sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

Uunitoiminnon asettaminen

1. Mikroaaltouunin alustan lasilevyn poistaminen.
2. Kytke uuni toimintaan.
3. Valitse valikko: Uunitoiminnot.
4. Vahvista -painikkeella.
5. Valitse uunitoiminto.
6. Vahvista -painikkeella.
7. Aseta lämpötila.
8. Vahvista -painikkeella.

Mikroaaltotoiminnot

Toiminnot	Kuvaus
Mikroaalto	Tuottaa lämmön suoraan ruoassa. Aterioiden ja juomien lämmitys, lihan tai hedelmien sulatus sekä vihannesten ja kalan kypsentäminen.
Combi	Uunitoiminnon ja mikroaaltotoiminnon käyttö samanaikaisesti. Ruokien kypsennys lyhyemmässä ajassa ja sen ruskistaminen. Tämän toiminnon maksimiteho on 600 wattia.
Pikakäynnistys	Kytke mikroaaltotoiminto päälle suurella teholla ja lyhyellä toiminta-ajalla yhdellä symbolin  kosketuksella: 30 sekuntia.

Mikroaaltotoiminnon asettaminen

1. Ota kaikki lisävarusteet pois.
2. Mikroaaltouunin alustan lasilevyn asettaminen.
3. Kytke uuni toimintaan.

4. Kytke mikroaaltotoiminto päälle painamalla painiketta .
5. Paina painiketta . Toiminto: Kesto on asetettu 30 sekuntiin ja mikroaaltotoiminto käynnistyy.

 Jokaisella painikkeen  painalluksella lisätään 30 sekuntia toimintoon: Kesto.

 Jos painiketta  ei paineta, uuni kytkeytyy pois päältä 20 sekunnin kuluttua.

6. Aseta toiminto painamalla painiketta . Kesto. Katso ohjeet kappaleesta "Kellotoimintojen asettaminen".

 Ajan maksimiasetus toiminnossa: Kesto on 90 minuuttia.

 Mikroaaltotoiminnon tehoa voidaan säätää painamalla . Kesto-toiminnon kestoa voidaan säätää painamalla . Aseta arvot valintakytkimellä.

7. Kun asetettu aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki kahden minuutin ajan. Mikroaaltotoiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Äänimerkki voidaan deaktivoida painamalla mitä tahansa symbolia.

 Kytke Mikroaaltotoiminto pois päältä painamalla painiketta .

 Jos painat painiketta  tai avaat luukun, toiminto pysähtyy. Käynnistä toiminto uudelleen painamalla .

Combi-toiminnon asettaminen

1. Mikroaaltouunin alustan lasilevyn poistaminen.
2. Kytke uunitoiminto päälle. Katso osio "Uunitoiminnon asettaminen".
3. Paina  ja suorita samat toimenpiteet kuin mikroaaltotoimintoa asettaessa.

 Mikroaaltotoiminto käynnistyy joissakin toiminnoissa, kun asetettu lämpötila on saavutettu.

Toiminnot eivät ole käytettävissä yhdistelmätoiminnossa: Suosikit, Lopetus, Set + Go -ennakkoasetus, Kuumenna + Pidä.

Mikroaallon pikakäynnistystoiminnon asettaminen

1. Kytke uuni tarvittaessa pois toiminnasta painamalla painiketta .
2. Kytke pikakäynnistystoiminto päälle painamalla painiketta .

Jokaisella painikkeen  painalluksella Kesto kasvaa 30 sekunnilla.

 Voit muuttaa mikroaaltouunin tehoa (katso osio "Mikroaaltotoiminnon asettaminen").

3. Paina painiketta  asettaaksesi ajan toimintoon: Kesto. Katso luku "Kellotoiminnot", kappale "Kellotoimintojen asettaminen".

Kuumennuksen osoitin

Kun jokin uunitoiminto kytketään päälle, palkki tulee näkyviin näyttöön. Palkissa näkyy, että lämpötila nousee. Kun lämpötila on saavutettu, äänimerkki kuuluu kolme kertaa ja palkki vilkkuu ja häviää sen jälkeen.

Pikakuumennus

Tämä toiminto vähentää kuumennusaikaa.

 Älä laita ruokaa uuniin, kun pikakuumennustoiminto on toiminnassa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkiin uunitoimintoihin.

Jälkilämpö

Kun uuni kytketään pois päältä, näytössä näkyy jälkilämmön merkkivalo. Lämmön

avulla ruoka-aineita voidaan pitää lämpimänä.

Kellotoiminnot

Kellotoimintojen taulukko

Kellotoiminto	Käyttötarkoitus
 Hälytinajastin	Ajanlaskennan asettaminen (maks. 2 h 30 min). Tämä toiminto ei vaikuta millään tavalla uunin toimintaan. Kytke toiminto päälle painamalla painiketta  . Aseta minuutit valintakytkeillä ja käynnistä toiminto painamalla  .
 Kesto	Uunin toiminta-ajan (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia) asettaminen.
 Lopetus	Uunitoiminnon poiskytketymisajan (enintään 23 tuntia ja 59 minuuttia) asettaminen.

Jos aika asetetaan kellotoiminnolle, aika käynnistyy 5 sekunnin kuluttua.

- 
- Jos käytät kellotoimintoja: Kesto, Lopetus, uuni kytkee lämpövastukset pois päältä, kun asetusajasta on kulunut 90 %. Uuni käyttää jälkilämpöä kypsennyksen loppuvaiheessa, kunnes aika loppuu (3 - 20 minuuttia).

Kellotoimintojen asettaminen

- 
- Ennen kuin käytät toimintoja: Kesto, Lopetus, uunitoiminto ja lämpötila on asetettava ensin. Uuni kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta. Voit käyttää toimintoja: Kesto ja Lopetus samanaikaisesti, jos laite halutaan kytkeä automaattisesti toimintaan ja myöhemmin pois toiminnasta.
- Aseta uunitoiminto.
 - Paina -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi kellotoiminto ja vastaava symboli.
 - Aseta vaadittu aika valitsimella.
 - Vahvista -painikkeella.
Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Uuni kytkeytyy pois toiminnasta. Näytössä näkyy viesti.
 - Äänimerkki voidaan deaktivoida painamalla mitä tahansa symbolia.

Kuumenna + Pidä

Toiminnon edellytykset:

- Lämpötilaksi on asetettu yli 80 °C.
- Toiminto: Kesto on asetettu.

Toiminto: Kuumenna + Pidä pitää valmiin ruoan lämpimänä 80 °C lämpötilassa 30 minuutin ajan. Se kytkeytyy päälle, kun kypsennys- tai paistotoiminto päättyy.

Toiminto voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valikossa: Perusasetukset.

- Kytke uuni toimintaan.
- Valitse uunitoiminto.
- Aseta lämpötila yli 80 °C.
- Paina painiketta  toistuvasti, kunnes näytössä näkyy: Kuumenna + Pidä.
- Vahvista -painikkeella.

Kun toiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.

Ajan lisääminen

Toiminto: Ajan lisääminen pidentää uunitoiminnon toiminta-aikaa, kun Kesto on kulunut umpeen.

-  Tämä soveltuu kaikkiin uunitoimintoihin, joissa on Kesto tai Painoautomaatiikka.

1. Kun kypsennysaika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Paina mitä tahansa symbolia.
- Näytössä näkyy viesti.
2. Paina painiketta  kytkeäksesi toiminnon toimintaan tai peruuta toiminto painamalla .
3. Aseta toiminnon kesto.
4. Paina painiketta .

Automaattiset ohjelmat

-  **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Verkkoreseptit

-  Tämän uunin automaattiohjelmien reseptit ovat saatavilla verkkosivustolla www.ikea.com. Tarkista uunin tuotenumero etukehyksessä olevasta arvokilvestä oikean reseptikirjan löytämiseksi.

Avustava Ruoanvalmistus

Uunissa on lukuisia reseptejä, joita voidaan käyttää. Reseptit ovat pysyviä, eikä niitä voi muuttaa.

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Avustava Ruoanvalmistus. Vahvista -painikkeella.
3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista -painikkeella.
4. Valitse resepti. Vahvista -painikkeella.

-  Kun käytät toimintoa: Manuaalinen, uuni käyttää automaattisia asetuksia. Voit muuttaa asetuksia, kuten kaikissa muissakin toiminnoissa.

Avustava Ruoanvalmistus jossa Painoautomaatiikka

Kyseinen toiminto laskee automaattisesti paistoajan. Toiminnon käyttö edellyttää, että ruoka-aineksien paino asetetaan.

1. Kytke uuni toimintaan.
 2. Valitse valikko: Avustava Ruoanvalmistus. Vahvista -painikkeella.
 3. Valitse kategoria ja ruokalaji. Vahvista -painikkeella.
 4. Muuta ruoan painoa valintakytkimellä. Vahvista -painikkeella.
- Automaattinen ohjelma käynnistyy.
5. Painoa voidaan muuttaa milloin tahansa. Muuta painoa valintakytkimellä.
 6. Kun aika päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki. Äänimerkki voidaan deaktivoida painamalla mitä tahansa symbolia.

-  Käännä ruokaa 30 minuutin kuluttua joissakin ohjelmissa. Näytössä näkyy muistutus.

Lisävarusteiden käyttäminen

VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.


Lisävarusteiden asennus

Käytä ainoastaan soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Katso luku "Neuvoja ja vinkkejä", Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit.

Pieni lovi yläosassa parantaa turvallisuutta. Nämä lovet toimivat myös kaatumisen estämisessä. Ritiän korkea reunus estää keittoastioiden luisumisen hyllyltä.


Ritilätaso:

Paina ritilä liukukiskojen väliin kannatinkiskoon ja varmista, että jalat osoittavat alaspäin..

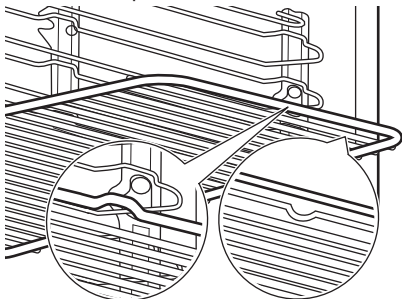


Leivinpelti:

Työnnä leivinpelti hyllykannattimen ohjauskiskojen väliin.

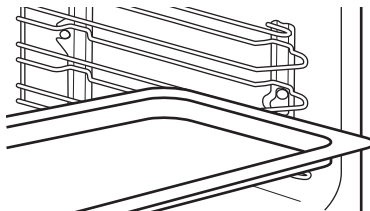

Mikroaallon lasialusta:

Käytä mikroaaltouunin alustan lasilevyä ainoastaan mikroaaltotoiminnolla. Se ei sovellu yhdistettyyn mikroaaltotoimintoon (esim. mikroaaltogrillaukseen). Aseta lisävaruste uunin alustalle. Voit asettaa ruoat suoraan mikroaaltouunin alustan lasilevylle.

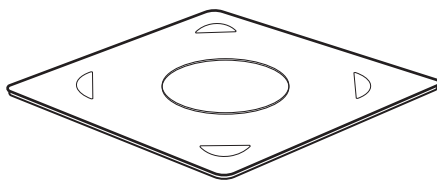

Lisätoiminnot

Suosikit

Voit tallentaa omia suosikkiasetuksiasi, kuten kestoajoja, lämpötila-asetuksia tai uunitoimintoja. Ne ovat käytettävissä valikossa: Suosikit. Uuniin voi tallentaa 20 ohjelmaa.

i Mikroaalto- ja mikroaallon yhdistelmätoimintoja ei voida tallentaa suosikkiohjelmiksi.

Ohjelman tallentaminen

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai automaattiohjelma.
3. Paina painiketta  toistuvasti, kunnes näytössä näkyy: TALLENNA.
4. Vahvasta -painikkeella. Näyttöön tulee ensimmäinen vapaa muistipaikka.
5. Vahvasta -painikkeella.
6. Syötä ohjelman nimi. Ensimmäinen kirjain vilkkuu.

7. Muuta kirjainta valintakytkimellä.

8. Paina painiketta . Seuraava kirjain vilkkuu.

9. Toista tarvittaessa vaihe 7.

10. Tallenna asetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta .

Kokonaisten muistipaikkojen yli voidaan kirjoittaa. Kun näytössä näkyy ensimmäinen vapaa muistipaikka, käännä valintakytkintä ja paina  olemassa olevan ohjelman ylikirjoittamiseksi.

Ohjelman nimeä voidaan muuttaa valikossa: Muokkaa ohjelman nimeä.

Ohjelman käynnistäminen

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Valitse valikko: Suosikit.
3. Vahvista -painikkeella.
4. Valitse suosikkiohjelmasi nimi.
5. Vahvista -painikkeella.

Lapsilukon käyttäminen

Kun lapsilukko on toiminnassa, uunia ei voi kytkeä toimintaan vahingossa.

1. Kytke näyttö päälle painamalla painiketta .
2. Paina  ja -painikkeita samanaikaisesti, kunnes näyttöön ilmestyy viesti ..

Lapsilukko voidaan kytkeä pois toiminnasta toistamalla vaihe 2.

Toimintolukitus

Tämä toiminto estää uunitoiminnon muuttamisen vahingossa. Se voidaan kytkeä päälle ainoastaan silloin, kun uuni on kytketty toimintaan.

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto tai asetus.
3. Paina painiketta  toistuvasti, kunnes näytössä näkyy: Toimintolukitus.
4. Vahvista -painikkeella.

Kytke toiminto pois päältä painamalla painiketta . Näytössä näkyy viesti. Paina uudelleen  ja vahvista painamalla .



Toiminto kytkeytyy pois toiminnasta uunin sammuttamisen yhteydessä.

Set + Go -ennakkoasetus

Toiminnon avulla voidaan asettaa uunitoiminto (tai ohjelma) ja käyttää sitä myöhemmin minkä tahansa symbolin painalluksella.

1. Kytke uuni toimintaan.
2. Aseta uunitoiminto.
3. Paina painiketta  toistuvasti, kunnes näytössä näkyy: Kesto.
4. Aseta aika.
5. Paina painiketta  toistuvasti, kunnes näytössä näkyy: Set + Go -ennakkoasetus.
6. Vahvista -painikkeella. Paina mitä tahansa symbolia (lukuun ottamatta symbolia ) käynnistääksesi toiminnon: Set + Go -ennakkoasetus. Valitsemasi uunitoiminto käynnistyy.

Kun uunitoiminto päättyy, laitteesta kuuluu äänimerkki.



- Toimintolukitus palaa, kun uunitoiminto on käynnissä.
- Valikko: Perusasetukset mahdollistaa toiminnon kytkemisen Set + Go -ennakkoasetus toimintaan ja pois toiminnasta.

Automaattinen virrankatkaisu

Turvallisuussyistä uuni kytkeytyy automaattisesti pois päältä jonkin ajan kuluttua, jos jokin uunitoiminto on käynnissä ja asetuksiin ei tehdä muutoksia.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 230	5,5

Automaattinen virrankatkaisu ei toimi seuraavien toimintojen kanssa: Valo, Kesto, Lopetus.

Näytön kirkkaus

Laitteessa on kaksi näytön kirkkautta:

- Yökirkkaus: kun uuni on kytketty pois päältä, näytön kirkkaus on alhaisempi 22:00 ja 6:00 välisenä aikana.
- Päiväkirkkaus:
 - kun uuni on kytketty toimintaan.
 - jos kosketat jotakin symbolia yökirkkauden aikana (lukuun

ottamatta virtapainiketta), näyttö palaa päiväkirkaustilaan seuraavan kymmenen sekunnin ajaksi.

Jäähdytyspuhallin

Kun uuni on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan uunin pintojen pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes uuni on jäähtynyt.

Ylikuumenemissuoja

Uunin virheellinen toiminta tai vialliset osat voivat aiheuttaa vaarallisen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi uunissa on ylikuumenemissuoja, joka katkaisee virransyötön. Virta kytkeytyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on laskenut normaalille tasolle.

Vihjeitä ja neuvoja

Ruoanlaittoon liittyviä suosituksia

Poista ritilät ja leivinpellit uunista esikuumentamisen aikana nopeinta suorituskykyä varten.

Uunissa on neljä kannatintasoa. Laske kannatintasot uunin pohjasta alkaen.

Uunissa on erityinen järjestelmä, joka kierrättää ilmaa ja höyryä jatkuvasti. Kyseisen järjestelmän avulla ruoka paistuu jatkuvasti kosteassa ympäristössä, minkä ansiosta se on sisältä mehevää ja ulkopinnalta rapeaa. Se vähentää paistoajan ja energian kulutuksen minimiin.

Kosteutta voi tiivistyä uunin sisään tai luukun lasilevyihin ruoanlaiton aikana. Pysyttelevä sopivalla etäisyydellä uunista avatessasi luukkua.

Kun uuni on jäähtynyt, puhdista sen sisäosa pehmeällä liinalla.

Kakkujen leipominen

Älä avaa uunin luukkua ennen kuin 3/4 paistoaajasta on kulunut.

Jos käytät kahta leivinpeltiä samanaikaisesti, jätä niiden väliin yksi tyhjä kannatintaso.

Lihan ja kalan kypsentyminen

Anna lihan olla noin 15 minuuttia ennen sen leikkaamista, jotta sen neste säilyisi.

Jotta uuniin ei muodostuisi liikaa savua paistamisen aikana, lisää grilli-/uunipannuun hiukan vettä. Jotta käry ei tiivistyisi, lisää vettä aina sen kuivuttua loppuun.

Mikroaaltouunin suositukset

Aseta ruoka mikroaaltouunin alustan lasilevylle uunin pohjalle.

Käännä ruoka tai hämmennä sitä sulatus- ja keittoajan puolivälissä.

Peitä ruoka kypsennystä ja uudelleen lämmitystä varten.

Aseta juomia lämmittäessä pulloon tai lasiin lusikka tasaisempaa lämmön jakautumista varten.

Aseta ruoka uuniin ilman pakkauksia. Pakatut valmisruoat voidaan asettaa uuniin vain silloin, kun pakkaus kestää mikroaaltouunin (tarkista pakkauksen merkinnät).

Mikroaaltokypsennys

Peitä kypsennettävä ruoka kannella. Jos haluat säilyttää rapean pinnan, kypsennä ruoka ilman kantta.

Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi kuivua, palaa tai syttyä.

Älä käytä uunia kananmunien tai etanoiden kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat räjähtää. Lävistä munakkaan keltuainen ennen sen uudelleen lämmittämistä.

Lävistä kuorelliset ruoat tai pistä niihin haarukalla reikiä ennen niiden kypsentämistä.

Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi.

Hämmennä nestemäisiä ruokia aika ajoin.

Hämmennä ruokaa ennen tarjoilua.

Kun uuni on kytketty pois päältä, ota ruoka pois uunista ja anna sen olla joidenkin minuuttien ajan.

Sulattaminen mikroaaltouunissa

Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan tai sulatustelineelle tai muovisiivilään, jotta sulanut neste valuu astiaan.

Poista sulaneet osat sen jälkeen.

Hedelmät ja vihannekset voidaan kypsentää jäisinä käyttämällä suurempaa mikroaaltouunin tehoa.

Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.

Keittoastia / materiaali	Mikroaaltotoiminto		Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
	Sulatus	Lämmitys, Ruoanlaitto	
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman hopeisia, kultaisia, platina- tai muita metallikoristeita	✓	X	X
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatukseen kestävä materiaali	✓	✓	✓
Keraamiset ja saviastiat ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita	✓	✓	X
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä reikiä (esim. kahvoissa)	X	X	X

Keittoastia / materiaali	Mikroaaltotoiminto		Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto
	Sulatus	Lämmitys, Ruoanlaitto	
Muovi, jonka kuumuuden kestävyys on jopa 200 °C (tarkista aina muovias-tian merkinnät ennen käyttöä)	✓	✓	x
Pahvi, paperi	✓	x	x
Talouskelmu	✓	x	x
Paistopussi mikroaaltouunin kestävä-lä sulkijalla (tarkista aina pussin mer-kinnät ennen käyttöä)	✓	✓	x
Metalliset paistoalustat (esim. emali, valurauta)	x	x	✓
Uunivuoat, musta lakka tai silikoni-päälysteiset (tarkista aina uunivuoan merkinnät ennen käyttöä)	x	x	✓
Leivinpelti	x	x	x
Uuniritilä	x	x	✓
Mikroaaltouunin alustan lasilevy	✓	✓	x
Mikroaaltouuniin tarkoitettut keittoas-tiat, esim. ruskistuspannu	x	✓	x

Sulattaminen mikroaaltouunissa

Ruokalaji	Teho (W)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
Pihvi (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Jauheliha (0,5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Kana (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Kananrintapala (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Kanankoivet (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Kokonainen kala (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Kalafileet (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10
Voi (0,25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Juustoraaste (0,2 kg)	100	2 - 4	10 - 15

Ruokalaji	Teho (W)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
Hiiwalla kohotettu kakku (1 kpl)	200	2 - 3	15 - 20
Juustokakku (1 kpl)	100	2 - 4	15 - 20
Kuivakakku (esim. sokeri- kakku) (1 kpl)	200	2 - 4	15 - 20
Leipä (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Leipäviipaleet (0,2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Sämpylät (4 kpl)	200	2 - 4	2 - 5
Hedelmä (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Uudelleen Lämmitys

Ruokalaji	Teho (W)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
Vauvanruokapurkit (0,2 kg); sekoita ja tarkista läm- pötila	300	1 - 2	-
Vauvan maito (180 ml); asetä lusikka pulloon, se- koita ja tarkista lämpötila	600	0:20 - 0:40	-
Valmisruoat (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Pakastetut valmisateriat (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Maito (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Vesi (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Kastike (200 ml)	600	1 - 3	-
Keitto (300 ml)	600	3 - 5	-

Sulattaminen

Ruokalaji	Teho (W)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
Suklaa/suklaapäällyste (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Voi (0,1 kg)	400	0.30 - 1.30	-

Mikroaaltokypsennys

Ruoanlaitto

Ruokalaji	Teho (W)	Aika (min)	Seisonta-aika (min)
Kokonainen kala (0,5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Kalafileet (0,5 kg)	400	4 - 7	2 - 5
Vihannekset, tuoreet (0,5 kg + 50 ml vettä)	600	5 - 15	-
Vihannekset, pakastetut (0,5 kg + 50 ml vettä)	600	10 - 20	-
Uuniperunat (0,5 kg)	600	7 - 10	-
Riisi (0,2 kg + 400 ml vettä)	600	15 - 18	-
Popcorn	1000	1:30 - 3	-

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto

Käytä tätä toimintoa ruokien kypsentämiseksi lyhyemmässä ajassa ja sen ruskistamiseksi.

Ruokalaji	Toiminto	Teho (W)	Lämpötila (°C)	Aika (min)	Kanna-tintaso	Kommentit
Peruna-paistos (1,1 kg)	Tehogrillaus + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	Käännä astia keitto-ajan puolivälissä. Seisonta-aika: 2 - 5 min
Kakku (0,7 kg)	Ylä-/alalämpö + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	Käännä astia keitto-ajan puolivälissä. Seisonta-aika: 5 min
Porsaan-paisti (1,5 kg)	Kiertoilma + MW	200	180 - 190	85 - 90	1	Käännä lihapalat 30 min kypsennysajan jälkeen. Seisonta-ai-ka: 2 - 5 min
Lasagne	Ylä-/alalämpö + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Käännä astia keitto-ajan puolivälissä. Seisonta-aika: 2 - 5 min
Kana (1 kg)	Tehogrillaus + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	Käännä astia keitto-ajan puolivälissä. Seisonta-aika: 2 - 5 min

Mikroaaltoa koskevia vinkkejä

Kypsennys-/sulatus- tulokset	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Ruoka on liian kuivaa.	Liian suuri tehoasetus. Liian pitkä aika-asetus.	Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho ja pitempi aika.
Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuumaa tai kypsää kypsennysajan päättymisen jälkeen.	Liian lyhyt aika-asetus.	Pidennä asettamaasi aikaa. Älä lisää mikroaaltotehoa.
Ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista keskeltä.	Liian suuri tehoasetus.	Valitse seuraavalla kerralla pienempi mikroaaltoteho ja pitempi aika.

Esimerkkejä tehoasetuksien
uunitoiminnoista

Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

Tehoasetus	Käyttö
• 1000 wattia • 900 wattia • 800 wattia • 700 wattia	Nesteiden lämmitys Paistaminen kypsennyksen alussa Vihannesten keittäminen
• 600 wattia • 500 wattia	Pakasteruokien sulatus ja lämmitys Yhden ruokalajin aterioiden lämmitys Pataruokien haudutus Munaruokien valmistaminen
• 400 wattia • 300 wattia	Ruokien lisäkypsennys Arkalaatuisten ruokien kypsennys Lastenruokien lämmitys Riisin haudutus Arkalaatuisten ruokien lämmitys Juuston, suklaan tai voin sulatus
• 200 wattia • 100 wattia	Lihan ja kalan sulatus Juuston, kerman ja voin sulatus Hedelmien ja kakkujen sulatus Leivän sulatus

Tietoja testilaitokselle

Pikagrillaus

Esikuumenna tyhjää uunia 3 minuutin ajan
Grillaa lämpötilan maksimiasetuksella.
Käytä kolmatta kannatintasoa.

Ruokalaji	Grillausaika (min)	
	1. puoli	2. puoli
Hampurilaiset	9 - 13	8 - 10

Ruokalaji	Grillausaika (min)	
	1. puoli	2. puoli
Paahtoleipä	1 - 3	1 - 3

Mikroaaltotoiminto

Standardin IEC 60705 mukaiset testit.

Ruokalaji	Teho (W)	Määrä (kg)	Kannatin-taso 1)	Aika (min)	Kommentit
Sokerikakku	600	0.475	Alaosa	7 - 9	Käännä astiaa 1/4 kierrosta keittoajan puolivälissä.
Lihamureke	400	0.9	2	25 - 32	Käännä astiaa 1/4 kierrosta keittoajan puolivälissä.
Uunimuna-kas	500	1	Alaosa	18	-
Lihan sulatus	200	0.5	Alaosa	8 - 12	Käännä lihapalat keittoajan puolivälissä.

1) Käytä rutilää, ellei muuta mainita.

Mikroaaltouunin yhdistelmätoiminto

Standardin IEC 60705 mukaiset testit.

Ruokalaji	Toiminto	Teho (W)	Lämpötila (°C)	Kannatintaso 1)	Aika (min)	Kommentit
Kakku (0,7 kg)	Kiertoilma + mikroaalto	100	180	2	29 - 31	Käännä astiaa 1/4 kierrosta keittoajan puolivälissä.
Perunapaistos (1,1 kg)	Tehogrillaus + MW	400	180	1	40 - 45	Käännä astiaa 1/4 kierrosta keittoajan puolivälissä.

Ruokalaji	Toiminto	Teho (W)	Lämpötila (°C)	Kanna- tintaso 1)	Aika (min)	Kommentit
Kana (1,1 kg)	Tehogrillaus + MW	200	200	1	45 - 55	Aseta liha pyöreään lasiastiaan ja käännä liha 20 min kypsennysajan jälkeen.

1) Käytä ritilää, ellei muuta mainita.

Ruoanvalmistustaulukot

Ylimääräisiä ruoanvalmistustaulukoita on saatavilla verkkosivulla www.ikea.com olevasta reseptikirjasta. Tarkista uunin

tuotenumero etukehyksessä olevasta arvokilvestä oikean reseptikirjan löytämiseksi.

Hoito ja puhdistus

 **VAROITUS!** Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Puhdistukseen liittyviä huomautuksia

 Puhdistusaineet	Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
	Käytä puhdistusainetta metallipintojen puhdistamiseen.
	Poista tahrat miedolla pesuaineella.

 Jokapäiväisen käyttö	Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden roiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Puhdista jäämät ja rasva uunin sisätilan katosta varoen.
	Älä jätä ruokia uuniin 20 minuuttia pitemmäksi ajaksi. Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.

 Lisävarusteet	Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja mietoa puhdistusainetta. Lisävarusteita ei saa pestä astianpesukoneessa.
	Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa hankaavilla puhdistusaineilla tai teräväreunaisilla esineillä.

Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset uunit

Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä. Kuivaa pehmeällä liinalla.

Älä käytä teräsvillaa, happoja tai hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa. Noudata vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.

Luukun tiivisteiden puhdistaminen

Tarkista luukun tiiviste säännöllisesti. Tiiviste sijaitsee uunin sisäosan kehyksen ympärillä. Älä käytä uunia, jos luukun tiiviste on vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


Puhdista luukun tiiviste yleisiä puhdistusohjeita noudattaen.

Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen

Varmista ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista, että uuni on jäähtynyt. Olemassa on palovammojen vaara.

Puhdista uuni poistamalla kannattimet.

1. Vedä kannattimia varovasti ylöspäin etumaisesta kiinnikkeestä.

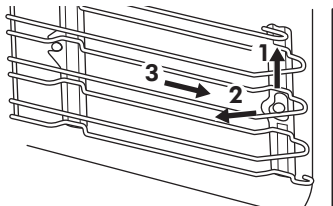

2. Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä.
3. Vedä kannattimet taaemmasta kiinnikkeestä ulos.

Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Lampun vaihtaminen

Peitä uunin pohja kankaalla. Se estää lampun suojalasin ja uunin vaurioitumisen.

VAROITUS! Sähköiskuvaara! Irrota sulake ennen lampun vaihtamista. Lamppu ja lampun suojalasi voivat olla kuumia.

HUOMIO! Pidä halogeenilamppua aina kankaalla estääksesi rasvajäämien palamisen lamppuun.

1. Kytke uuni pois päältä.
2. Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä.
3. Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
4. Puhdista suojalasi.
5. Vaihda uunin lamppu uuteen 25 W, 230 V (50 Hz), lamppuun, jonka lämmönkestävyys on 300 °C (kanta: G9).
6. Kiinnitä suojalasi paikalleen.

Vianmääritys



VAROITUS! Lue turvallisuutta koskevat luvut.

Käyttöhäiriöt

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.	Uuni kytkeytyy pois toiminnasta.	Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.	Kelloa ei ole asetettu.	Aseta kello.
Uuni ei kuumene.	Tarvittavia asetuksia ei ole tehty.	Varmista, että asetukset ovat oikein.
Uuni ei kuumene.	Automaattinen virrankatkaisu on toiminnassa.	Katso kohta "Automaattinen virrankatkaisu".
Uuni ei kuumene.	Lapsilukko on kytketty toimintaan.	Katso kohta "Lapsilukon käyttäminen".
Uuni ei kuumene.	Ovi ei ole kunnolla kiinni.	Sulje luukku kokonaan.
Uuni ei kuumene.	Sulake on palanut.	Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake palaa aina uudelleen, käänny sähköalan ammattilaisen puoleen.
Valo ei syty.	Lamppu on palanut.	Vaihda lamppu.
Näytössä näkyy virhekoodi, jota ei ole tässä taulukossa.	Kyseessä on sähköhäiriö.	- Katkaise ja kytke virta uudelleen uuniin irrottamalla ja kiinnittämällä sulake- taulun sulake tai käyttämällä sulaketaulun turva- kytkintä. - Jos näytössä näkyy uude- leen virhekoodi, ota yhteyttä valtuutettuun huol- toliikkeeseen.
Höyryä ja kosteutta muodostuu ruokaan ja uunin sisälle.	Ruoka on jätetty uuniin liian pitkäksi ajaksi.	Älä jätä ruokia uuniin 15-20 minuuttia pitemmäksi ajaksi kypsennyksen jälkeen.

Huoltotiedot

Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys valtuutettuun huoltopalveluun.

Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin

sisäosan etukehyksessä. Älä poista arvokilpeä uunista.

Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:	
Malli (MOD.)	
Tuotenumero (PNC)	
Sarjanumero (S.N.)	

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sisämitat	Leveys Korkeus Syvyys	480 mm 217 mm 411 mm
Tilavuus	43 l	
Uunipellin alue	1424 cm ²	
Ylälämpövastus	1900 W	
Alalämpövastus	1000 W	
Grilli	1900 W	
Rengas	1650 W	
Kokonaisteho	3000 W	
Jännite	220 - 240 V	
Taajuus	50 Hz	
Toimintojen lukumäärä	17	

Energiatehokkuus

Energiansäästö



Uunissa on joitakin toimintoja, joiden avulla voit säästää energiaa.

Yleisohjeita

Varmista, että uunin luukku on suljettu hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä avaa luukkua liian usein kypsennyksen aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja varmista, että se on hyvin kiinni paikoillaan.

Käytä metallisia astioita energiatehokkuuden parantamiseksi, kuitenkin ainoastaan muuta kuin mikroaaltotoimintoa käyttäessä.

Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia ennen kuin asetat ruoka-aineokset uuniin.

Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia, laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10 minuuttia ennen kypsennysajan päättymistä kypsennysajan pituudesta riippuen. Uunin jälkilämpö kypsentää ruokaa edelleen.

Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä käyttäen.

Minimoi paistojen väliset tauot, kun valmistat kerralla useampia ruokia.

Puhallintoiminnon käyttäminen

Kun mahdollista, käytä uunitoimintoja puhaltimella energian säästämiseksi.

Jälkilämpö

Jos ohjelma Kesto aika- tai Lopetus-valinnalla kytketään toimintaan ja kypsennysaika on yli 30 minuuttia, joissakin uunitoiminnoissa lämpövastukset sammuvat automaattisesti aikaisemmin.

Puhallin ja lamppu toimivat edelleen.

Ruokien lämpimänäpito

Valitse alhaisin mahdollisin lämpötila-asetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja säilyttääksesi aterian lämpimänä. Jälkilämmön merkkivalo tai lämpötila syttyy näyttöön.

Kypsentäminen lamppu pois päältä

Kytke lamppu pois päältä kypsennyksen aikana. Kytke se päälle ainoastaan tarvittaessa.

Ympäristönsuojelu

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä  merkittyjä

kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

IKEA-TAKUU

Kuinka kauan IKEA-takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa 5 vuotta IKEA-myymälistä hankitun laitteen alkuperäisestä ostopäivämäärästä lähtien. Alkuperäinen ostokuitti vaaditaan ostotodistukseksi. Jos takuuajana tehdään huoltotoita, laitteen takuu aika ei pitene sen vuoksi.

Huoltotoiden suorittaja

IKEA:n palveluntarjoaja tarjoaa huollon omien huoltoliikkeidensä tai valtuutettujen huoltoliikkeiden verkoston kautta.

Takuun kattavuus

Takuu kattaa laitteessa esiintyvät viat, jotka ovat aiheutuneet valmistus- tai materiaalivirheistä IKEA:sta ostopäivän jälkeen. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on määritetty kohdassa Takuun piiriin kuulumattomat asiat. Takuuajana vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, esim. korjaukset,

varaosat, työ ja matkakulut, kuuluvat takuun piiriin sillä ehdolla, että laite on korjattavissa ilman erityiskuluja ja että vika liittyy takuunalaaiseen valmistus- tai materiaalivirheeseen. Euroopan yhteisön direktiivi (nro 99/44/EY) ja vastaavat maakohtaiset määräykset ovat voimassa näiden ehtojen mukaisesti. Vaihdetut osat siirtyvät IKEA:n omistukseen.

Ongelman korjaaminen IKEA:n taholta

IKEA:n nimeämä palveluntarjoaja tarkastaa tuotteen ja määrittää omaan harkintaansa perustuen, onko tuote tämän takuun alainen. Jos se katsotaan takuun alaiseksi, IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike oman harkintaansa perustuen joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

- Normaali kuluminen.

- Tahalliset tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnin aiheuttamat vahingot, virheellinen asennus tai kytkentä väärään jännitteeseen, kemiallisen tai sähkökemiallisen reaktion aiheuttamat vahingot, ruostuminen, syöpyminen tai vesivahingot mukaan lukien näihin rajoittumatta vesijohtoverkon liian suuri kalkkipitoisuus, epätavallisten ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vahingot.
- Kulutusosat mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta laitteen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värimuutokset.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat vahingossa syntyneet vauriot ja sihtien, vedenpoistojärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistuksen yhteydessä syntyneet vahingot.
- Seuraavien osien vaurioituminen: keraaminen lasipinta, lisävarusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, syöttö- ja poistoputket, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kotelot ja koteloiden osat, ellei näitä vahinkoja voida osoittaa valmistusvirheiden aiheuttamiksi.
- Tapaukset, joissa vikaa ei löydy huoltohenkilön käynnin aikana.
- Korjaukset, joita eivät ole suorittaneet nimeämämme palveluntarjoajat ja/tai valtuutettu huoltoliike, tai jos on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisen tai määräysten vastaisen asennuksen aiheuttamat korjaukset.
- Laitteen käyttö muussa kuin kotitalousympäristössä, ts. ammattikäytössä.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei ole vastuussa mahdollisista kuljetuksen aikana syntyneistä vahingoista. Jos taas IKEA toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, toimituksen aikana syntyneet vahingot sisältyvät takuuseen.

- IKEA-kodinkoneen ensiasennuksen kustannukset. Jos IKEA:n palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike korjaa tai korvaa kodinkoneen tämän takuun ehtojen alaisuudessa, palveluntarjoaja tai valtuutettu huoltoliike asentaa tarvittaessa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvaavan laitteen. Tämä rajoitus ei koske ammattitaitoisen asiantuntijan suorittamaa virheetöntä työtä, jossa on käytetty alkuperäisiä varaosia, laitteen sopeuttamiseksi toisen EU-maan teknisten turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Maakohtaisen lainsäädännön soveltaminen

IKEA:n takuu antaa Sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, jotka kattavat tai ylittävät kaikki maakohtaisesti vaihtelevan paikallisen lainsäädännön vaatimukset. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia.

Kelpoisuusalue

Palvelut laitteille, jotka on hankittu EU-maassa ja siirretty toiseen EU-maahan, tuotetaan uuden maan normaalien takuuehtojen mukaisesti. Palvelun suoritusvelvollisuus takuun rajoissa on olemassa vain, jos:

- laite vastaa sen maan teknisiä vaatimuksia, jossa takuuvaatimus tehdään, ja on asennettu näiden vaatimusten mukaisesti.
- laite vastaa asennusohjeita ja käyttöohjeen turvallisuusohjeita ja on asennettu niiden mukaisesti.

IKEA-laitteiden myynninjalkeinen palvelu:

Pyydämme ottamaan yhteyttä IKEA:n myynninjalkeiseen palveluun osoitteeseen:

1. tämän takuun alaisen korvausvaatimuksen tekeminen,
2. IKEA-keittiökalusteisiin tarkoitetun IKEA-laitteen asennukseen liittyvien selväntävien tietojen pyytäminen. Huolto ei anna seuraaviin liittyviä selväntäviä tietoja:
 - IKEA-keittiön yleinen asennus,

- sähköliitäntä (mikäli laitteen mukana toimitetaan pistoke ja virtajohto), vesi- ja kaasuliitännät, sillä nämä on annettava valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi.

3. IKEA-laitteen käyttöohjeiden sisältöön ja teknisiin tietoihin liittyvien selvennysten pyytäminen.

Varmistaaksesi, että voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla, lue huolellisesti tämän oppaan sisältämät asennusohjeet ja/tai käyttöohjeet, ennen kuin otat yhteyttä meihin.

Yhteydenotot palvelua tarvittaessa



Tämän oppaan viimeisellä sivulla on täydellinen luettelo IKEA:n nimeämistä yhteyshenkilöistä sekä heidän puhelinnumeronsa.

- i** Jotta voimme palvella Sinua mahdollisimman nopeasti, pyydämme soittamaan tämän oppaan lopussa mainittuun puhelinnumeroon. Ilmoita aina tässä oppaassa mainittu asiaasi koskevan laitteen numero. Varmista ennen kuin soitat meille, että sinulla on laitteen, jota varten tarvitset apuamme, IKEA-tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja sarjanumero (arvokilvessä oleva 8-numeroinen koodi).

- i** **SÄILYTÄ OSTOKUITTI!**
Ostokuitti on ostotodistus, ja se vaaditaan takuuta varten. Huomaa, että kuitissa on mainittu myös IKEA-tuotteen nimi ja numero (8-numeroinen koodi) jokaisesta ostamastasi laitteesta.

Lisäavun tarve

Jos sinulla on muita kuin kodinkoneiden myynninjälkeiseen palveluun liittyviä

kysymyksiä, ota yhteys lähimmän IKEA-myymän puhelintukipalveluun. Suosittelemme, että luet kodinkoneen käyttöohjeen huolellisesti, ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Innehåll

Säkerhetsinformation	36	Tillvalsfunktioner	52
Säkerhetsinstruktioner	39	Råd och tips	54
Installation	42	Skötsel och rengöring	60
Produktbeskrivning	43	Felsökning	62
Kontrollpanel	43	Tekniska data	63
Före första användning	45	Energieffektivitet	64
Daglig användning	46	Miljöskydd	64
Klockfunktioner	50	IKEA-GARANTI	65
Automatiska program	51		
Användning av tillbehör	52		

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn under 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Håll barn och husdjur borta från produkten när den används och när den svalnar.
- Om maskinen har ett barnlås ska den aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för matlagning.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gårdsgästhus och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Installation av denna produkt och byte av strömkabeln får endast utföras av behörig person.
- VARNING! Ugnen och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du inte vidrör värmeelementen.
- Använd alltid ugnsvantar vid iläggning eller urtagning av tillbehör eller ugnsformar.
- Koppla från strömtillförseln före underhåll.
- VARNING! Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för att undvika risk för elektriska stötar.
- Använd inte produkten innan den har installerats i inbyggnadsstrukturen.
- Använd inte ångrengöringsmedel för att rengöra produkten.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas för att undvika repor, vilka i sin tur kan leda till att glaset spricker.

- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Starta inte produkten när den är tom. Metalldelar i ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
- För att ta bort en ugnsstege drar du först ut stegen framtill och sedan den bakre delen från sidoväggen. Sätt tillbaka ugnsstegar i omvänd ordning.
- Om luckan eller tätningarna är skadade får ugnen inte användas utan att den repareras av en behörig person.
- Endast en behörig person får utföra service eller reparation som involverar borttagning av delar som skyddar mot mikrovågsenergi.
- Värm inte vätskor och andra livsmedel i tillslutna behållare. De kan explodera.
- Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.
- Använd endast kärl som är avsedda för mikrovågsugn.
- Håll ugnen under uppsikt vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare för att undvika risk för antändning.
- Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, svampar, fuktiga trasor och liknande kan leda till skador, antändning eller brand.
- Om det kommer ut rök, stäng av eller dra ur kontakten till produkten och låt luckan vara stängd för att undvika lågor.
- Uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan leda till fördröjd stötkokning. Var försiktig vid hantering av behållaren.

- Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller blandas, och temperaturen kontrolleras ska före förtäring för att undvika brännskador.
- Ägg i skal och hela kokta ägg får inte värmas i produkten eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsugnsens uppvärmning är klar.
- Rengör produkten regelbundet och ta bort eventuella matrester.
- Om inte produkten hålls ren kan det leda till att den invändiga ytan försämras, vilket kan påverka produktens livslängd och leda till farliga situationer.

Säkerhetsinstruktioner

Installation



WARNING! Endast en behörig person får installera den här produkten.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Dra aldrig produkten i handtaget.
- Installera produkten på en säker och lämplig plats som uppfyller installationskraven.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Innan produkten installeras ska du kontrollera att ugnsluckan öppnas enkelt utan motstånd.

Skåpets minimihöjd (minimihöjd för skåpet under köksbänken)	444 (460) mm
---	--------------

Skåpets bredd	560 mm
Skåpets djup	550 (550) mm
Höjd på produktens främre del	455 mm
Höjd på produktens bakre del	440 mm
Bredd på produktens främre del	595 mm
Bredd på produktens bakre del	559 mm
Produktens djup	567 mm
Djupet på den inbyggda produkten	546 mm
Djup med öppen lucka	882 mm
Minsta storlek på ventilationens öppning. Öppningen är placerad på botten baksidan	560x20 mm

Nätsladdslängd. Kabeln är placerad i det högra hörnet på baksidan	1500 mm
Monteringsskruvar	3.5x25 mm

Elanslutning



WARNING! Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig elektriker.
- Produkten måste jordas.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller komma nära produktens lucka eller nichen nedanför produkten, speciellt inte när den är igång eller om luckan är het.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet som gör att du kan koppla bort produkten från elnätet vid

alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

Använd



WARNING! Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Låt inte produkten stå utan uppsikt under användning.
- Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
- Var försiktig när du öppnar produktens lucka medan produkten är påslagen. Varm luft kan strömma ut.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den har kontakt med vatten.
- Tryck inte på den öppna luckan.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Öppna luckan försiktigt. Användning av ingredienser med alkohol kan orsaka blandning av alkohol och luft.
- Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du öppnar luckan.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Använd inte mikrovågsugnsfunktionen för att förvärma ugnen.



WARNING! Risk för skador på produkten.

- För att förhindra skador eller missfärgning på emaljen:
 - lägg inte aluminiumfolie direkt på ugnsbotten.
 - håll inte vatten direkt i den heta produkten.
 - Låt inte fuktiga maträtter eller matvaror stå kvar i produkten när tillagningen är klar.
 - var försiktig när du tar bort eller installerar tillbehören.

- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.
- Använd en djup form för mjuka kakor. Fruktsjuice kan orsaka fläckar som inte går att ta bort.
- Laga alltid mat med luckan stängd.
- Om produkten installeras bakom en beklädnadspanel, till exempel i ett skåp, se till att skåpsdörren eller panelen aldrig är stängd när produkten används. Värme och fukt kan byggas upp bakom en stängd lucka och orsaka skador på produkten, skåpsmöblerna eller golvet. Stäng inte luckan förrän produkten har svalnat helt efter användning.

Skötsel och rengöring



WARNING! Risk för personskador, brand eller skador på produkten.

- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget innan underhåll.
- Se till att produkten har svalnat. Det finns risk att glaspanelerna kan spricka.
- Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om de är skadade. Kontakta auktoriserat servicecenter.
- Ugnsutrymmet och luckan måste torkas av efter varje användningstillfälle. Ånga som bildas vid användningen av ugnen kondenseras på innerväggarna och kan orsaka korrosion.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Fett och matrester som lämnas kvar i produkten kan orsaka brand och elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen är påslagen.
- Om du använder en ugnssprej ska du följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.

Användning av glas

Hantering av glas utan försiktighet kan resultera i att glaset går sönder, att det blir sprickor eller allvarliga repor:

- Spill inte kallt vatten eller andra vätskor på glaset eftersom en plötslig temperatursänkning kan göra att glaset

spricker. Trasigt glas kan vara vasst och svårt att hitta.

- Placera inte varmt glas på en våt eller kall yta, direkt på en bänk eller metallyta eller i diskhon. Hantera inte heller varmt glas med våta trasor.
- Använd inte eller försök reparera trasigt glas.
- Tappa inte eller slå emot glaset mot något hårt, slå inte heller emot med något verktyg mot glaset.
- Värm inte tomt eller nästan tomt glas i mikrovågsugnen, värm inte olja eller smör i mikrovågsugn för varmt (använd minsta tillagningstid).

Låt varmt glas svalna på ett galler, en grytlapp eller en torr trasa. Se till att glaset är tillräckligt kallt innan man diskar det, ställer in det i kylen eller i frysen.

Hantera allt varmt glas (inklusive glas med silikonhanteringsyta) med torra grytlappar.

Undvik att använda mikrovågsugnen på ett felaktigt sätt (t.ex. att sätta på mikrovågsugnen utan något eller med mycket lite i).

Invändig belysning



WARNING! Risk för elektrisk stöt!

- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att signalera information om produktens driftstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.
- Använd bara lampor med samma specifikationer.

Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten.
- Använd endast originalreservdelar.

Kassering



WARNING! Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckan för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

• Förpackningsmaterial:

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart. Plastdelar är markerade med internationella förkortningar som PE, PS, etc. Kasta förpackningsmaterialet i soptunnor avsedda för just detta material på din avfallsstation.

Installation



WARNING! Se Säkerhetsavsnitten.

Montering



Se monteringsanvisningarna för installationen.

Elektrisk installation



WARNING! Endast en kvalificerad person får utföra den elektriska installationen.



Tillverkaren kan inte hållas ansvarig om säkerhetsföreskrifterna i kapitlen om säkerheten inte följs.

Denna ugn levereras endast med en huvudkabel.

Kabel

Kabeltyper för installation eller utbyte:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


För kabeldelen, se den totala effekten (på märkplåten) och tabellen. Se även tabellen:

Total effekt (W)	Kabeldel (mm ²)
max. 1380	3 x 0.75
max. 2300	3 x 1
max. 3680	3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2 cm längre än fas och neutral kabel (blå och brun kabel).

Produktbeskrivning

Allmän översikt

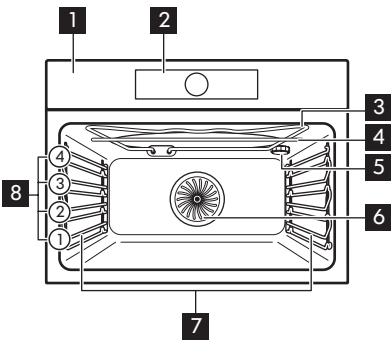

- 1 Kontrollpanel
- 2 Elektronisk programmering
- 3 Grill
- 4 Mikrovågsgenerator
- 5 Lampa
- 6 Fläkt
- 7 Ugnsstegen, löstagbar
- 8 Ugnsnivåer


Tillbehör

- **Galler** x 1
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
- **Bakplåt** x 1

- För kakor och småkakor.
- **Mikrovågsugnsens glasplatta** x 1
För mikrovågsugnsläge.

Kontrollpanel

Elektronisk programmeringsenhet

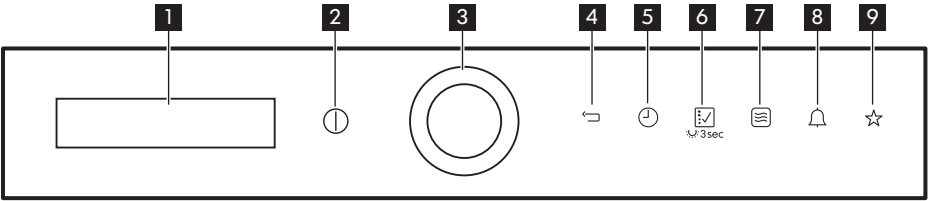


Använd touch-kontrollerna för att manövrera ugnen.

	Touch-fält	Funktion	Beskrivning
1	-	Display	Visar nuvarande ugnsställningar.
2		PÅ/AV (ON/OFF)	Slå på och stänga av ugnen.

	Touch-fält	Funktion	Beskrivning
3		OK och navigationshjulet + Mikrovågsugn snabbstart	För att bekräfta valet eller inställningen. Roterar navigeringshjulet för att välja inställning. Tryck för att utöka mikrovågsugnsfunktionens varaktighet i 30 sekunder.
4		Tillbaka-tangent	För att gå tillbaka en nivå i menyn. Tryck i 3 sekunder för att visa huvudmenyn.
5		Tid och andra funktioner	För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touch-kontrollen för att ställa in timern eller funktionerna: Knapplås, Favoriter, Varmhållning, Set + Go.
6		Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp	Tryck en gång för att komma in i Tillagningsfunktioner-menyn. Tryck en gång till för att byta till Tillagningshjälp. Tänd eller släck lampan genom att trycka på  i 3 sekunder.
7		Mikrovågsugnsfunktion	För att slå på mikrovågsfunktionen. När du använder mikrovågsfunktionen med funktionen: Tillagningstid längre än 7 minuter och i kombiläget kan mikrovågseffekten inte vara mer än 600 W.
8		Tidur	För att ställa in funktionen: Tidur.
9		Favoriter	För att spara och komma åt dina favoritprogram.

Display

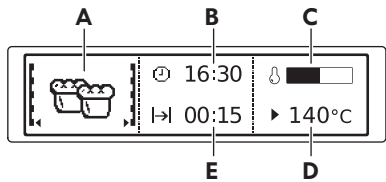

- A. Tillagningsfunktion eller mikrovågsfunktion
- B. Klocka
- C. Indikator för uppvärmning
- D. Temperatur eller effekt för mikrovågen
- E. Funktionens koktid eller sluttid

Övriga indikatorer på displayen:

Symbol	Funktion	
	Tidur	Funktionen är påslagen.
	Klocka	På displayen visas aktuell tid.

Symbol	Funktion	
	Tillagningstid	På displayen visas tillagningstiden som behövs.
	Sluttid	På displayen visas när tillagningstiden är klar.
	Temperatur	Temperaturen visas på displayen.
	Tidsanvisning	Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
	Kontrolllampa för uppvärmning	Displayen visar temperaturen i ugnen.
	Snabbuppvärmning	Funktionen är påslagen. Den minskar uppvärmningstiden.
	Vikt automatisk	Displayen visar att det automatiska viktsystemet är aktivt eller att vikten kan ändras.
	Varmhållning	Funktionen är påslagen.

Före första användning

 **VARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Första rengöring

Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur ugnen.

 Se avsnittet "Underhåll och rengöring".

Rengör ugnen och tillbehören innan du använder den första gången. Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

Första anslutning

När du ansluter ugnen till eluttaget, eller efter att strömmen har brutits, måste du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka i display samt klockan.

- 1. Använd navigationshjulet för att ställa in värdena.
- 2. Tryck på  för att bekräfta.

Förvärmning


Före första användningen ska ugnen "brännas av" med endast gallret och bakplåtarna inuti. Mikrovågsugnsnens glastallrik måste tas bort.

- 1. Ställ in funktionen: Över-/undervärme  och maxtemperatur.
- 2. Låt ugnen stå på i en timme.
- 3. Ställ in funktionen: Varmluft  och maxtemperatur.
- 4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter. Tillbehören kan bli varmare än normalt. Ugnen kan avge lukt och rök under uppvärmning. Se till att ventilationen är tillräcklig i rummet.

Använda barnlåset

Ugnen har ett barnlås monterat. Det sitter precis under kontrollpanelen på höger sida. Öppna ugnsluckan med barnlåset aktiverat:

- 1. Dra och håll upp barnlåshandtaget enligt bilden.

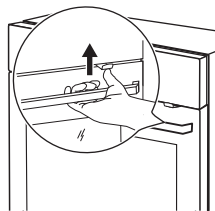

- Öppna luckan.
Stäng luckan utan att dra i barnlåset.

Ta bort barnlåset genom att öppna ugnsluckan och ta loss barnlåset med skruvnyckeln. Skruvnyckeln finns i tillbehörspåsen.

Sätt tillbaka skruvarna i hålet när du har tagit bort barnlåset.

⚠ WARNING! Var försiktig så du inte repar kontrollpanelen.

Daglig användning

⚠ WARNING! Se Säkerhetsavsnitten.

Navigera i menyerna

- Slå på ugnen.
- Vrid navigationshjulet med- eller moturs för att välja i menyn.
- Tryck på Δ_{30} för att gå till undermenyn eller godkänna inställningen.

i Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med $\leftarrow$.

Översikt över menyerna

Huvudmeny

Symbol / meny-funktion	Program
 Tillagningsfunktioner	Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
 Tillagningshjälp	Innehåller en lista över automatiska program. Recepten för dessa program finns i receptboken.
 Favoriter	Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som skapats av användaren.

Symbol / meny-funktion	Program
 Normalinställningar	Används för att ställa in produktens konfiguration.
 Specialfunktioner	Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.

Undermeny för: Normalinställningar

Symbol / meny-funktion	Beskrivning
 Ställa in klockslag	Ställ klockan.
 Tidvisning	När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
 Snabbuppvärmning	När funktionen är PÅ minskar den uppvärmningstiden.
 Set + Go	För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.

Symbol / meny-funktion	Beskrivning
 Varmhållning	Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter tillagningsprogrammets slut.
 Tidsförlängning	Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
 Displaykontrast	Justerar displayens kontrast i grader.
 Ljusstyrka för display	Justerar displayens ljusstyrka i grader.
 Ställ in språk	Ställer in språk för displayen.
 Ljudvolym	Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
 Knapp ljud	Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet. Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
 Larm och felsignaler	Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
 Service	Visar programvarans version och konfiguration.
 Fabriksinställning	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Tillagningsfunktioner

Uppvärmningsfunktion	Program
 Varmluft	För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för att torka mat. Ställ in på 20 - 40 °C lägre än för Över-/undervärme.
 Över-/undervärme	För bakning och stekning på en ugnsnivå.
 Pizza/Paj	För att tillaga pizza. För att bryna ordentligt och få en knaprig botten. Välj funktionen och ställ in temperaturen på mellan 130 °C och 230 °C.
 Långsam tillagning	För tillredning av möra, saftiga stekar.
 Undervärme	För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka mat.
 Frost mat	För att tillaga snabbmat (som pommes frites, klyftpotatis och vårrullar) så att de blir knapriga.
 GRILL	För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
 Snabbgrillning	För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för rostning av bröd.

Uppvärmningsfunktion	Program
 Varmluftsgrillning	För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. För att bryna och göra gratänger.

Specialfunktioner

Uppvärmningsfunktion	Program
 Brödbakning	För att baka bröd.
 Gratinerings	För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. För att bryna och göra gratänger.
 Jäsning av deg	För jäsning av deg före bakning. När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.
 Tallriksvärmning	För förvärmning av tallrikar före servering.
 Konservering	För att konservera grönsaker (t.ex. pickles).

Mikrovågsugnsfunktioner

Funktioner	Beskrivning
Mikrovågsugn	Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga måltider och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att tillaga grönsaker och fisk.
Kombi	Välj den för att använda tillagningsfunktionen och mikrovågsläget samtidigt. Använd denna funktion för att tillaga mat på kortare tid och samtidigt bryna den. Maximal effekt för den här funktionen är 600 W.

Uppvärmningsfunktion	Program
 Torkning	För torkning av frukt, grönsaker och svamp i skivor.
 Varmhållning	För varmhållning av maträtter.
 Upptining	För att tina mat (grönsaker och frukt). Upptiningstiden beror på mängden och storleken på det frysta livsmedlet. När du använder den här funktionen släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

Ställa in en ugnsfunktion

1. Ta bort glasplattan i mikrovågsugnen.
2. Slå på ugnen.
3. Välj meny: Tillagningsfunktioner.
4. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.
5. Välj en värmefunktion.
6. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.
7. Ställ in temperaturen.
8. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.

Funktioner	Beskrivning
Snabbstart	Använd för att aktivera mikrovågsfunktionen med en enda knapptryckning på symbolen  med hög mikrovågseffekt och kortare tid: 30 sekunder.

Ställa in Mikrovågsfunktionen

1. Plocka ur alla tillbehör.
2. Sätt i glasplattan i mikrovågsugnen.
3. Slå på ugnen.
4. Tryck på  för att slå på mikrovågsfunktionen.
5. Tryck på . Funktionen: Tillagningstid är inställd på 30 sekunder och mikrovågorna sätts igång.

 Varje tryckning på  ökar tiden för funktionen med 30 sekunder: Tillagningstid.

 Om du inte trycker på  stängs ugnen av efter 20 sekunder.

6. Tryck på  för att ställa in funktionen: Tillagningstid. Se avsnittet "Ställa in klockan".

 Den maximala inställningen av tiden för funktionen: Tillagningstid är 90 minuter.

 För att ändra mikrovågsugnseffekten, tryck på . För att ändra tiden för Tillagningstid tryck på . Använd navigationshjulet för att ställa in värdena.

7. När den inställda tiden har förflutit hörs en ljudsignal i 2 minuter. Mikrovågsugnsfunktionen stängs av automatiskt. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen.

 För att stänga av mikrovågsfunktionen, tryck på .

 Funktionen avbryts om du trycker på  eller öppnar luckan. Starta den igen genom att trycka på .

Ställa in Kombifunktion

1. Ta bort glasplattan i mikrovågsugnen.
2. Sätta på en uppvärmningsfunktion. Se "Sätta på en uppvärmningsfunktion".
3. Tryck på  och gör på samma sätt som när du ställer in mikrovågsfunktionen.

 För vissa funktioner startar mikrovågsugnsfunktionen så snart den inställda temperaturen har uppnåtts.

Funktionerna är inte tillgängliga för kombifunktionen: Favoriter, Sluttid, Set + Go, Varmhållning.

Ställa in Mikrovågsugnens Snabbstart-funktion

1. Om du behöver stänga av ugnen kan du trycka på .
2. Tryck på  för att slå på Snabbstartsfunktionen.

Varje tryckning på  ökar Tillagningstid med 30 sekunder.

 Du kan ändra mikrovågseffekten (se "Ställa in mikrovågsfunktionen").

3. Tryck på  för att ställa in tiden för funktionen: Tillagningstid. Se avsnittet "Klockfunktioner", Ställa in klockan.

Indikator för uppvärmning

När du slår på en tillagningsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att temperaturen ökar. När temperaturen har

uppnåts hörs ljudsignalen 3 gånger och fältet blinkar för att därefter försvinna.

Snabbuppvärmning

Den minskar uppvärmningstiden.

-  Ställ inte mat i ugnen när Snabbstartsfunktionen används.

Den här funktionen är inte tillgänglig för vissa ugnsfunktioner.

Restvärme

När du stänger av ugnen visar displayen restvärmen. Du kan använda värmen för att hålla maten varm.

Klockfunktioner

Tabell över klockfunktioner

Klockfunktion	Program
 Tidur	För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och 30 min). Denna funktion påverkar inte ugnens funktioner i övrigt. Tryck på  för att slå på funktionen. Använd navigationshjulet för att ställa in minuterna och tryck på  för att starta.
 Tillagnings-tid	För att ställa in hur länge ugnen ska vara på (högst 23 timmar 59 minuter).
 Sluttid	För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion (högst 23 timmar och 59 minuter).

Om du ställer in tiden för en klockfunktion börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.

-  Om du använder klockfunktionerna: Tillagningstid, Sluttid, ugnen stänger av värmeelementen efter 90 % av den inställda tiden. Ugnen använder restvärmen för att fortsätta tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3 - 20 minuter).

Ställa in klockfunktioner

-  Innan du använder funktionerna: Tillagningstid, Sluttid, måste du först ställa in värmefunktionen och temperaturen. Ugnen stängs av automatiskt.
Du kan använda funktionerna: Tillagningstid och Sluttid samtidigt om du vill att ugnen ska aktiveras och avaktiveras automatiskt på en bestämd tid senare.

1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck  flera gånger tills displayen visar den nödvändiga klockfunktionen och den relaterade symbolen.
3. Använd navigationshjulet för att ställa in önskad tid.
4. Tryck på  för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när tiden har gått ut. Ugnen stängs av. Displayen visar ett meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen.

Varmhållning

Villkor för funktionen:

- Den inställda temperaturen är högre än 80 °C.
- Funktionen: Tillagningstid är inställd.

Funktionen: Varmhållning håller tillagad mat varm vid 80 °C i 30 minuter. Den slås på när bakningen eller stekningen avslutas.

Du kan slå på eller stänga av funktionen i menyn: Normalinställningar.

1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4. Tryck på  flera gånger tills displayen visar: Varmhållning.
5. Tryck på  för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen är klar.

Tidsförlängning

Funktionen: Tidsförlängning gör så att tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet av Tillagningstid.

Automatiska program

 **WARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Recept online

-  Du hittar recepten för de automatiska program som anges för denna ugn på vår hemsida www.ikea.com. Du hittar rätt receptbok genom att kontrollera artikelnumret på märkskylten på främre ramen i ugnsutrymmet.

Tillagningshjälp

Den här ugnen har en uppsättning recept som du kan använda. Recepten är förutbestämda och du kan inte ändra dem.

1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på  för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på  för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på  för att bekräfta.

 Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Tillagningstid eller Vikt automatisk.

1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden har gått ut. Tryck på en symbol. Displayen visar meddelandet.
2. Tryck  för att slå på eller  avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på .

 När du använder funktionen: Manuell, ugnen använder de automatiska inställningarna. De kan ändras precis som andra funktioner.

Tillagningshjälp med Vikt automatisk

Denna funktion beräknar automatiskt stekningstiden. För att använda den måste man mata in matens vikt.

1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på  för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på  för att bekräfta.
4. Använd navigationshjulet för att ställa in vikten på maten. Tryck på  för att bekräfta.

Det automatiska programmet startar.

5. Du kan ändra vikten när som helst. Använd navigationshjulet för att ändra vikt.
6. En ljudsignal hörs när tiden har gått ut. Tryck på valfri symbol för att stänga av signalen.

 Vid vissa program behöver maten vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.

Användning av tillbehör

⚠ VARNING! Se Säkerhetsavsnitten.


Sätta in tillbehör

Använd endast lämpliga kokkärl och material. Se kapitlet "Råd och tips" i kapitlet Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn.

Liten inbuktning upptill ökar säkerheten. Fördjupningarna är gör också enheterna tipsäkra. Den höga kanten runt hyllan hindrar att kokkärl glider av.


Trådgaller:

Skjut in gallret mellan ugnsstegens ledskenor och kontrollera att fötterna är vända nedåt..

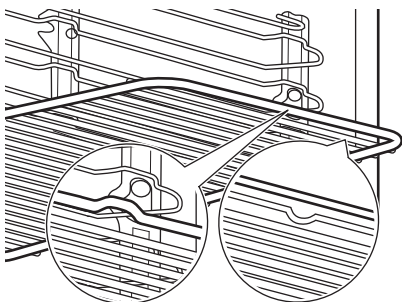


Bakplåt:

Skjut in långpannan mellan ugnsstegarnas ledskenor.

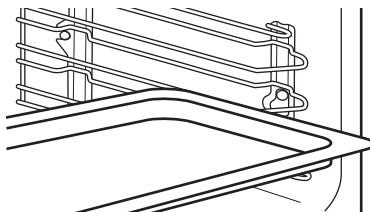

Glasplatta för mikrovågsugn:

Mikrovågsugnsens glasfat skall endast användas med mikrovågsfunktionen. Det är inte avsett för kombinerade mikrovågsfunktioner (t.ex. mikrovågsgrill). Placera tillbehöret på botten i ugnen. Maten kan läggas direkt på mikrovågsugnsens glasfat.

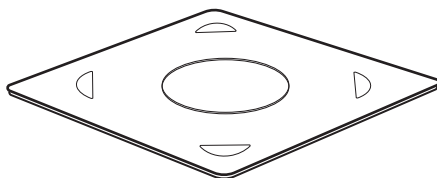

Tillvalsfunktioner

Favoriter

Du kan spara dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagningsfunktion. De finns i menyn: Favoriter. Du kan spara 20 program.

i Du kan inte spara mikrovågsugnen och mikrovågsugnsens kombifunktioner som favoritprogram.

Spara ett program

1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett automatiskt program.
3. Tryck på flera gånger tills displayen visar: SPARA.
4. Tryck på 30 för att bekräfta. Displayen visar första lediga minnesläget.
5. Tryck på 30 för att bekräfta.
6. Ange namnet på programmet. Den första bokstaven blinkar.

7. Använd navigationshjulet för att ändra bokstav.
 8. Tryck på Δ_{30} .
Nästa bokstav blinkar.
 9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
 10. Håll Δ_{30} intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge. När displayen visar det första lediga minnesläget använder du navigationshjulet och trycker på Δ_{30} för att skriva över ett befintligt program.
- Du kan ändra namnet på ett program i menyn: Skriv programmets namn.

Aktivera programmet

1. Slå på ugnen.
2. Välj menyn: Favoriter.
3. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.

Använda barnlåset

När barnlåset är på kan ugnen inte sättas på av misstag.

1. Tryck på ① för att slå på displayen.
 2. Tryck på ① och ☆ samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
- Upprepa steg 2 för att stänga av Barnlåset.

Knapplås

Funktionen förhindrar att tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Den kan sättas på endast när ugnen är igång.

1. Slå på ugnen.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på ① flera gånger tills displayen visar: Knapplås.
4. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.

För att stänga av funktionen, tryck på ①. Displayen visar ett meddelande. Tryck på ① igen och sedan på Δ_{30} för att bekräfta.

- ① När du stänger av ugnen stängs även funktionen av.

Set + Go

Funktionen gör att du kan ställa in en tillagningsfunktion (eller ett program) och använda det senare genom att trycka på en symbol.

1. Slå på ugnen.
2. Ställ in en tillagningsfunktion.
3. Tryck på ① flera gånger tills displayen visar: Tillagningstid.
4. Ställ in tiden.
5. Tryck på ① flera gånger tills displayen visar: Set + Go.
6. Tryck på Δ_{30} för att bekräfta.

Tryck på en symbol (utom för ①) för att starta funktionen: Set + Go. Den inställda tillagningsfunktionen startar.

En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.



- Knapplås är på när tillagningsfunktionen är igång.
- Menyn: Normalinställningar låter dig: Slå på eller av funktionen Set + Go.

Säkerhetsavstängning

Av säkerhetsskäl stängs ugnen av automatiskt efter en tid om en uppvärmningsfunktion är igång och du inte ändrar några inställningar.

 (°C)	 (tim)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Automatisk avstängning fungerar inte med funktionerna: Belysning, Tillagningstid, Sluttid.

Ljusstyrka i display

Det finns två lägen för ljusstyrkan i displayen:

- Natt - när ugnen stängs av är ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl. 22.00 och 06.00.
- Dag:
 - när ugnen slås på.
 - om du trycker på en symbol när nattläget är på (förutom PÅ/AV) återgår displayen till dagsljusstyrkan de kommande 10 sekunderna.

Kylfläkt

När ugnen är på, slås fläkten på automatiskt för att hålla ugnens ytor svala. Om du

stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills ugnen svalnat.

Säkerhetstermostat

Om ugnen inte fungerar som den ska eller om det finns felaktiga komponenter, kan en farlig överhettning uppstå. För att förhindra detta har ugnen en säkerhetstermostat som stänger av strömtillförseln. Ugnen sätts på igen automatiskt när temperaturen sjunker.

Råd och tips

Tillagningsrekommendationer

Ta bort galler och plåtar från ugnen om du vill att den ska värmas upp snabbare.

Ugnen har fyra hyllnivåer. Räkna hyllnivåerna nedifrån.

Ugnen har ett specialsystem som gör att luften cirkulerar och återanvänds ångan. Med det här systemet kan man tillaga i ånga, vilket gör att maten saftig inuti och krispig på utsidan. Det gör att tillagningstiden och energiförbrukningen minskar till ett minimum.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på ugnsluckans glas under tillagning. Ta ett steg bort från ugnen när du öppnar ugnsluckan.

När ugnen svalnar kan den rengöras med en mjuk trasa.

Baka kakor

Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den inställda tillagningstiden har gått.

Om du använder två bakplåtar samtidigt, se till att det finns en ledig falsnivå mellan dem.

Tillagning av kött och fisk

Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.

För att förhindra att det blir för mycket matos under tillagning kan man hålla lite vatten i den djupa formen. För att förhindra

rökkondens, tillsätt lite vatten varje gång det tar slut.

Rekommendationer mikrovågsugnen

Placera maten på bottenplattan av glas i mikrovågsugnen.

Vänd eller rör om efter halva upptinings- eller tillagningstiden.

Täck mat som ska tillagas och värmas upp.

Sätt i en sked i flaskan eller i glaset vid upphettning av drycker för att få en bättre värmefördelning.

Lägg in maten i ugnen och ta bort förpackningen. Förpackningen som omger maten kan bara placeras i ugnen om den är mikrovågsugnsäker (se informationen på förpackningen).

Tillagning med mikrovågor

Tillaga täckt. Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en knaprig skorpa.

Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för stark effekt och för lång tid. Maten kan bli torr, bränd eller börja brinna.

Använd inte ugnen för att koka ägg eller sniglar med skal – de kan sprängas. Stick hål i äggulan innan du hettar upp det igen.

Stick hål i mat med skinn eller skal med en gaffel flera gånger före tillagning.

Skär grönsaker i lika stora bitar.
Rör om i rätter med vätska då och då.
Rör om före servering.
När du har stängt av ugnen ska du ta ut maten och låta den vila i några minuter.
Upptining i mikrovågsugnen
Placera det frysta, opaketerade livsmedlet på en liten, uppochnervänd tallrik med en

behållare under, eller på ett upptiningsställ eller plastsåll, så att den vätska som smälter kan rinna av.
Ta bort de upptinade delarna efter hand.
Du kan använda högre effekt i mikrovågsugnen för att tillaga frukt och grönsaker utan att först behöva tina dem.

Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn

För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som referens.

Kokkärl/material	Mikrovågsugnsfunktion		Mikrovågsugnens kombifunktion
	Avfrostning	Uppvärmning, Tillagning	
Ugnsfast glas och porslin utan metall-delar, t.ex. värmebeständigt glas	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin utan de-kor av silver, guld, platina eller andra metaller	✓	x	x
Glas- och Vitrokeramik av ugns-/frys-säkert material	✓	✓	✓
Keramik och lergods utan kvarts eller metallkomponenter och glasyrer som innehåller metall	✓	✓	x
Keramik, porslin och lergods med og-laserad botten eller med små hål, t.ex. på handtagen	x	x	x
Värmebeständig plast upp till 200 °C (kontrollera alltid plastbehållarens specifikation före användning)	✓	✓	x
Kartong, papper	✓	x	x
Plastfolie	✓	x	x
Stekpåse med säker stängning för mikrovågsugn (kontrollera alltid på-sens specifikation före användning)	✓	✓	x
Stekkärl gjorda av metall, t.ex. emalj, gjutjärn	x	x	✓

Kokkärl/material	Mikrovågsugnsfunktion		Mikrovågsugnens kombifunktion
	Avfrostning	Uppvärmning, Tillagning	
Ugnsform, i svartlack eller silikonbelagd (kontrollera alltid ugnsformens specifikation före användning)	x	x	✓
Bakplåt	x	x	x
Galler	x	x	✓
Glasplatta i mikrovågsugnens botten	✓	✓	x
Kokkärl för mikrovågsugn, t.ex. krispplatta	x	✓	x

Upptining i mikrovågsugnen

Livsmedel	Effekt (Watt)	Tid (min)	Eftervärmningstid (min)
Stek (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Malet kött (0,5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Kyckling (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Kycklingbröst (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Kycklingben (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Hel fisk (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Fiskfilé (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10
Smör (0,25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Riven ost (0,2 kg)	100	2 - 4	10 - 15
Jästkaka (1 styck)	200	2 - 3	15 - 20
Cheesecake (1 bit)	100	2 - 4	15 - 20
Torr kaka (t.ex. sockerkaka) (1 bit)	200	2 - 4	15 - 20
Bröd (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Skivat bröd (0,2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Frallor (4 stycken)	200	2 - 4	2 - 5
Frukt (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Uppvärmning

Livsmedel	Effekt (Watt)	Tid (min)	Eftervärmningstid (min)
Barnmat i burk (0,2 kg), rör om och kontrollera temperaturen	300	1 - 2	-
Babymjölk (180 ml), sätt i skeden i burken, rör om och kontrollera temperaturen	600	0:20 - 0:40	-
Färdigmat (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Frysta färdigrätter (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Mjölk (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Vatten (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Sås (200 ml)	600	1 - 3	-
Soppa (300 ml)	600	3 - 5	-

Smältning

Livsmedel	Effekt (Watt)	Tid (min)	Eftervärmningstid (min)
Choklad / chokladbeläggning (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Smör (0,1 kg)	400	0:30 - 1:30	-

Tillagning med mikrovågor

Tillagning

Livsmedel	Effekt (Watt)	Tid (min)	Eftervärmningstid (min)
Hel fisk (0,5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Fiskfilé (0,5 kg)	400	4 - 7	2 - 5
Grönsaker, färska (0,5 kg + 50 ml vatten)	600	5 - 15	-
Grönsaker, frysta (0,5 kg + 50 ml vatten)	600	10 - 20	-
Bakad potatis (0,5 kg)	600	7 - 10	-

Livsmedel	Effekt (Watt)	Tid (min)	Eftervärmningstid (min)
Ris (0,2 kg + 400 ml vatten)	600	15 - 18	-
Popcorn	1000	1:30 - 3	-

Mikrovågsugnens kombifunktion

Använd denna funktion för att tillaga mat på kortare tid och för att bryna den.

Livsmedel	Funktion	Effekt (Watt)	Temperatur (°C)	Tid (min)	Ugnsnivå	Kommentar
Potatisgratäng (1,1 kg)	Varmluftsgrillning + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	Vänd formen efter halva tillagningstiden. Tid: 2 - 5 min
Kaka, (0,7 kg)	Över-/undervärme + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	Vänd formen efter halva tillagningstiden. Tid: 5min.
Grisstek (1,5 kg)	Varmluft + MW	200	180 - 190	85 - 90	1	Vänd köttet efter 30 minuters tillagningstid. Tid: 2 - 5 min
Lasagne	Över-/undervärme + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Vänd formen efter halva tillagningstiden. Tid: 2 - 5 min
Kyckling (1 kg)	Varmluftsgrillning + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	Vänd formen efter halva tillagningstiden. Tid: 2 - 5 min

Tips för mikrovågsugn

Tillagnings-/uppti- ningsresultat	Möjlig orsak	Lösning
Matvarorna är för torra.	Effekten var för hög. Tiden var för lång.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre tillagningstid.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.	Tiden var för kort.	Förläng tiden. Öka inte mikrovågseffekten.
Maten är överhettad i kanterna men är ändå inte klar i mitten.	Effekten var för hög.	Nästa gång, välj lägre effekt och längre tillagningstid.

Exempel på effektinställningar för tillagningstillämpningar

Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som vägledning.

Effektläge	Användning
• 1000 Watt • 900 Watt • 800 Watt • 700 Watt	Uppvärmning av vätskor Uppvärmning i början av en tillagning Tillagning av grönsaker
• 600 Watt • 500 Watt	Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter Uppvärmning av hela rätter på tallrik Sjudning av gryträtter Tillagning av äggrätter
• 400 Watt • 300 Watt	Fortsatt tillagning av maträtter Tillagning av ömtåliga livsmedel Uppvärmning av barnmat Sjudning av ris Värmning av ömtåliga livsmedel Smälta ost, choklad, smör
• 200 Watt • 100 Watt	Upptining av kött, fisk Upptining av ost, grädde, smör Upptining av frukt och kakor Upptining av bröd

Information till provanstalter

Snabbgrillning

Förvärm den tomma ugnen i 3 minuter.

Grillning med maximal temperaturinställning.

Använd den tredje hyllnivån.

Livsmedel	Grillningstid (min)	
	1:a sidan	2:a sidan
Rostat bröd	1 - 3	1 - 3

Mikrovågsugnsfunktion

Livsmedel	Grillningstid (min)	
	1:a sidan	2:a sidan
Hamburgare	9 - 13	8 - 10

Tester enligt IEC 60705.

Livsmedel	Effekt (Watt)	Vikt (kg)	Ugnsnivå 1)	Tid (min)	Kommentar
Sockerkaka	600	0.475	Undersida	7 - 9	Vänd ett kvarts varv efter halva tiden.
Köttfärslimpa	400	0.9	2	25 - 32	Vänd ett kvarts varv efter halva tiden.
Vaniljkräm	500	1	Undersida	18	-
Upptining av kött	200	0.5	Undersida	8 - 12	Vänd köttet efter halva tillagningstiden.

1) Använd gallret om inget annat anges.

Mikrovågsugnens kombifunktion

Tester enligt IEC 60705.

Livsmedel	Funktion	Effekt (Watt)	Temperatur (°C)	Ugnsnivå 1)	Tid (min)	Kommentar
Kaka, (0,7 kg)	Varmluft + mikro	100	180	2	29 - 31	Vänd ett kvarts varv efter halva tiden.
Potatisgratäng (1,1 kg)	Varmluftsgrillning + MW	400	180	1	40 - 45	Vänd ett kvarts varv efter halva tiden.
Kyckling (1,1 kg)	Varmluftsgrillning + MW	200	200	1	45 - 55	Lägg köttet i en rund glasform och vänd det efter 20 minuters tillagningstid.

1) Använd gallret om inget annat anges.

Tillagningstabeller

För ytterligare matlagningstabeller hänvisas till receptboken som du hittar på

webbplatsen www.ikea.com. För att hitta rätt receptbok, kontrollera artikelnumret på typskylten på ugnens främre ram.

Skötsel och rengöring



WARNING! Se Säkerhetsavsnitten.

Anmärkningar om rengöring

 Rengöringsmedel	Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa med varmt vatten och mildt rengöringsmedel.
	Använd en rengöringslösning för att rengöra metalldelar.
	Rengör fläckar med ett mildt rengöringsmedel.
 Används varje dag	Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller andra matrester kan leda till eldsvåda. Rengör ugnsutrymmets tak från matrester och fett.
	Låt inte maten stå i ugnen längre än 20 minuter. Torka av ugnsutrymmet med en mjuk trasa efter användning.
 Tillbehör	Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
	Rengör inte tillbehör med nonstick-beläggning med ett rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa föremål.

Ugnar i rostfritt stål eller aluminium

Rengör ugnsluckan endast med en fuktig trasa eller svamp. Torka med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Rengör ugnens kontrollpanel med samma försiktighet.

Rengöring av luckans packning

Kontrollera ugnsluckans packning med jämna mellanrum. Ugnsluckans packning är den som omger ugnens öppning. Använd inte ugnen om denna dörrpackning är skadad. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.


För rengöring av luckans packning, se allmän information om rengöring.

Borttagning av ugnsstegarna

Se till att ugnen har kallnat innan du utför någon form av underhåll. Det finns risk för att du bränner dig.

Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna tas bort.

1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den främre upphängningen.

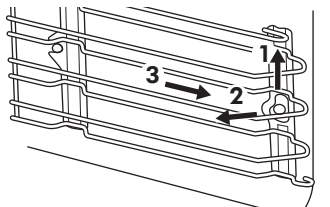

2. Dra först ut stegarnas främre del från sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre upphängningen.

Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd ordning.

Byte av lampan

Lägg en tygbit på botten av ugnen. Detta förhindrar skador på lampglaset och ugnsutrymmet.

 **VARNING!** Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara varma.

 **FÖRSIKTIGHET!** Håll i halogenlampan med en trasa för att förhindra att fett ska komma på lampan.

- 2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
- 3. Ta bort lampglaset genom att vrida det moturs.
- 4. Rengör lampglaset.
- 5. Byt ut ugnslampan mot en värmetålig lampa med följande märkdata: 25 W, 230 V (50 Hz), 300 °C (sockel: G9).
- 6. Sätt tillbaka lampglaset.

- 1. Stäng av ugnen.

Felsökning

 **VARNING!** Se Säkerhetsavsnitten.

Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen värms inte upp.	Ugnen är avstängd.	Slå på ugnen.
Ugnen värms inte upp.	Klockan är inte ställd.	Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.	Nödvändiga inställningar är inte gjorda.	Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.	Automatisk avstängning är aktiverad.	Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.	Barnlåset är aktiverat.	Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.	Dörren är inte ordentligt stängd.	Stäng luckan helt.
Ugnen värms inte upp.	Säkringen har gått.	Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.	Lampan är trasig.	Byt ut lampan.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.	Det föreligger ett elektriskt fel.	- Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkrings-skåpet och slå på den igen. - Kontakta ett auktoriserat servicecenter om felkoden visas på displayen igen.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.	Du lät maten stå för länge i ugnen.	Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.

Serviceinformation

Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns på märkplåten. Typskylten sitter på

ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte märkskylten från ugsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:	
Modell (MOD.)	
Produktnummer (PNC)	
Serienummer (S.N.)	

Tekniska data

Tekniska data

Mått (invändiga)	Vikt Höjd Djup	480 mm 217 mm 411 mm
Nettovolym	43 l	
Yta för långpanna	1424 cm ²	
Övre värmeelement	1900 W	
Undre värmeelement	1000 W	
Grillning	1900 W	
Ring	1650 W	

Total effekt	3000 W
Nätspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 Hz
Antal funktioner	17

Energieffektivitet

Energibesparing



Denna ugn har funktioner som låter dig spara energi under vanlig matlagning.

Allmänna tips

Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd när produkten är påslagen. Öppna inte ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll lucktätningen ren och se till att den inte har lossnat på något ställe.

Använd metalltallrikar för att förbättra energibesparingen men inte under mikrovågsugnsfunktionen.

Förvärm inte ugnen innan du sätter in maten.

För matlagning som varar längre än 30 minuter ska ugnstemperaturen minskas till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan matlagningstiden går ut, beroende på längden på matlagningen. Restvärmen i ugnen fortsätter laga maten.

Använd restvärmen för att värma annan mat.

Undvik pauser mellan tillagningar när du förbereder flera rätter på en gång.

Laga mat med varmluft

När det är möjligt, använd varmluftsfunktionen för att spara energi.

Restvärme

Om ett program med tidvalet Varaktighet eller Sluttid aktiveras och om tillagningstiden är längre än 30 minuter, stängs värmeelementen automatiskt av tidigare med vissa ugnsfunktioner.

Fläkten och lampan fortsätter att vara igång.

För varmhållning av mat

Välj lägsta möjliga temperaturinställning för att använda restvärme och hålla maten varm. Restvärmeindikatorn eller temperaturen visas på displayen.

Laga mat med lampan släckt

Släck lampan under tillagning. Tänd den bara vid behov.

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Den här garantin gäller i 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet av din produkt på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.

- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts med annat än originaldelar.
- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till

kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.

- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,
- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.

2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:

- IKEAs övergripande köksinstallation,
- anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,

3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?



Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.



För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du ringer till oss, ska du försäkra dig om att du kan uppge IKEA:s artikelnummer (8 siffror) och serienummer (8-siffrig kod som finns på märkskylten) på den apparat som du behöver vår hjälp med.

**SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!**

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.


Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest- netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 and +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vred- nost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



867370118-C-252023

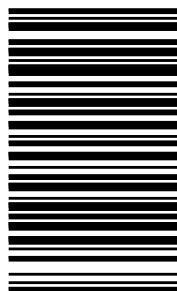

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2048526-6