

FRILLESBO SPJUTBO

cs

et

fi

el

lv

lt

pl




sk

sv




Design and Quality
IKEA of Sweden

ČESKY	6
EESTI	10
SUOMI	15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	19
LATVIEŠU	24
LIETUVIŲ	29
POLSKI	34
SLOVENSKY	39
SVENSKA	44

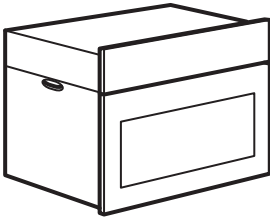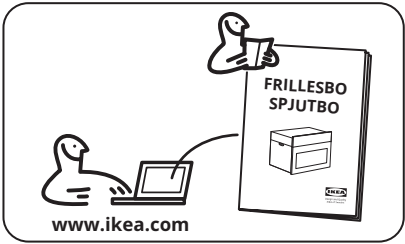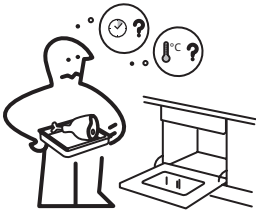


1x

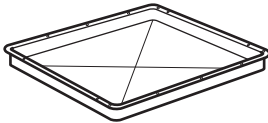

1x



1x







1x






1x




1x

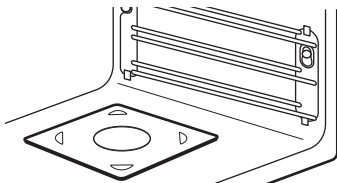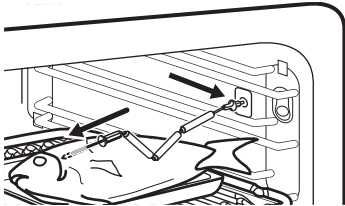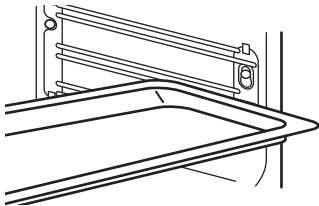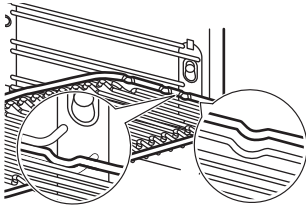

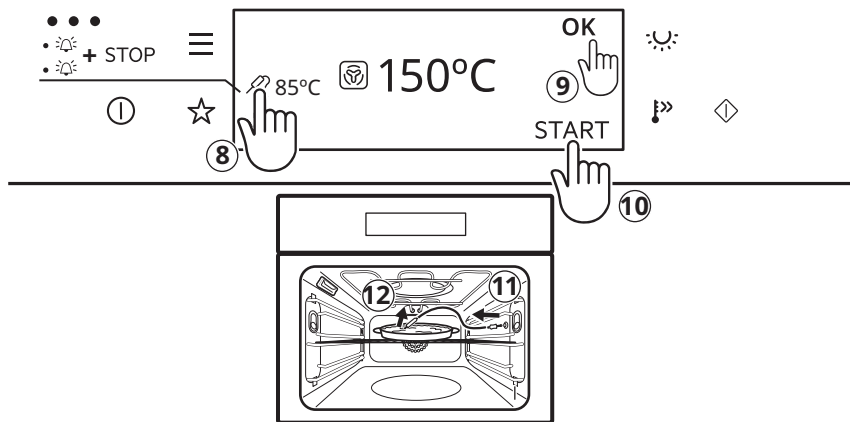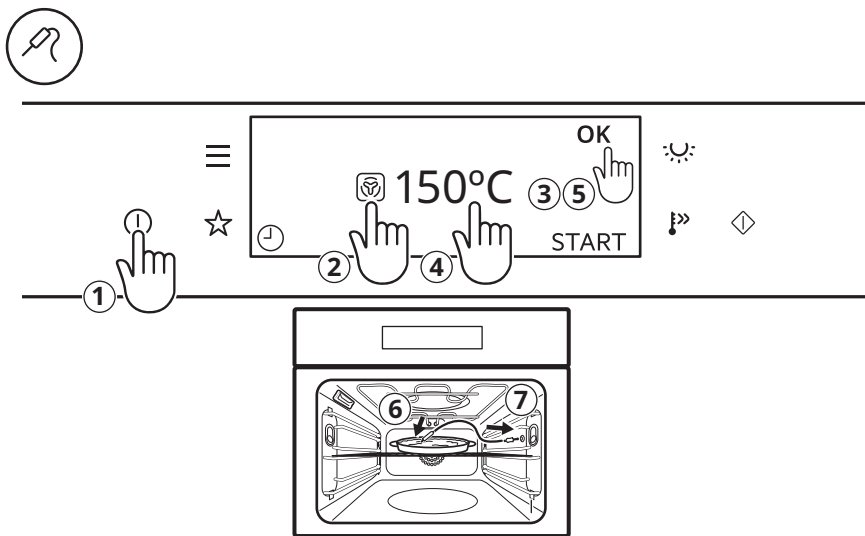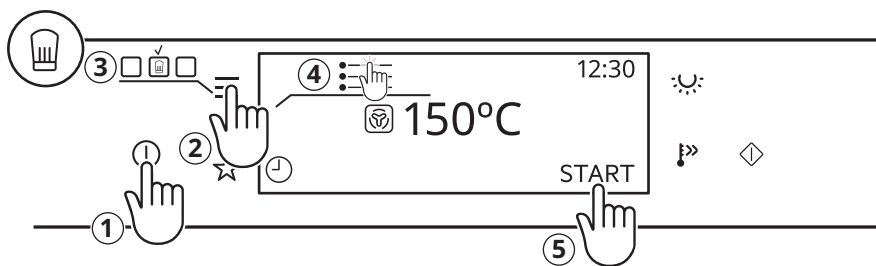

Popis výrobku


Celkový pohled

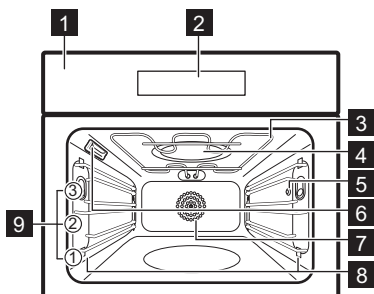

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Topné těleso
- 4 Generátor mikrovln
- 5 Zásuvka pro pečicí sondu
- 6 Osvětlení
- 7 Ventilátor
- 8 Vyjímatelná zasouvací mřížka (vhodná do mikrovlnné trouby)
- 9 Polohy mřížky

Ovládací panel

Přehled ovládacího panelu

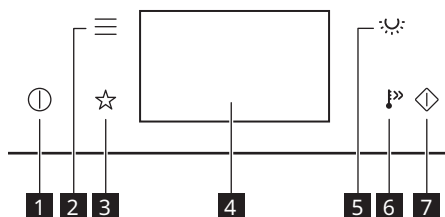

1	Zapnout / Vypnout Stisknutím a podržením zapnete a vypnete spotřebič.
2	Nabídka Uvádí možnosti spotřebiče a funkce nastavení.
3	Oblíbené Zobrazí oblíbená nastavení.
4	Displej Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
5	Spínač osvětlení Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.
6	Rychlé zahřátí Slouží k zapnutí a vypnutí funkce: Rychlé zahřátí.


7

Rychlý start mikrovlnné trouby

Slouží k zapnutí mikrovlnné funkce (1 000 W a 30 sekund).

Displej

Displej s nastavenými klíčovými funkcemi.

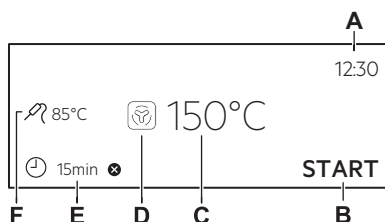

- A. Denní čas
- B. ZAPNOUT / VYPNOUT
- C. Teplota / Časovač mikrovlnné trouby
- D. Pečicí funkce
- E. Časovač
- F. Pečicí sonda (pouze u vybraných modelů)

Ukazatele na displeji	
OK	K potvrzení volby/nastavení.
<	K návratu o jednu úroveň v nabídce.
↶	K vrácení posledního úkonu.

Ukazatele na displeji	
	K zapnutí a vypnutí funkcí.
	Spotřebič je uzamčen.
	Funkce zvukového signálu je zapnutá.
	Funkce zvukového signálu a ukončení přípravy je zapnutá.
	Je zapnutá pouze vyskakovací zpráva.

Ukazatele na displeji	
	Odložený start je zapnutá.
	Ke zrušení nastavení.

Na displeji se zobrazují různé zprávy. Když se zobrazí okno se zprávou, pokračujte stisknutím displeje.

Denní používání

Pečicí funkce

STANDARDNÍ

	Gril Opékání chleba, grilování
	Turbo gril Pečení masa, zatažení
	Pravý horký vzduch Rovnoměrné pečení, křehkost, sušení
	Mražené potraviny Hranolky, americké brambory, jarní závitky
	Horní/spodní ohřev Tradiční pečení
	Pizza Příprava pizzy
	AirFry Smažení jídla s menším množstvím oleje a bez pečicího papíru.
	Spodní ohřev Pečení koláčů

Během některých pečicích funkcí se při teplotě nižší než 80 °C může osvětlení automaticky vypnout.

SPECIALITY

	Zavařování Zavařování zeleniny a ovoce
	Sušení Sušení ovoce a hub nakrájených na plátky
	Ohřev talířů Předehřívání talířů
	Kynutí těsta Kynutí kynutého těsta
	Gratinované pokrmy Příprava zapékaných jídel, pečení dozlatova

	Nízкотеплотní pečení Příprava křehké pečeně
	Uchovat teplé Udržení teploty jídla
	Pečení chleba K pečení chleba.

MIKROVLNNÁ TROUBA

	Mikrovlnná trouba Ohřev, vaření, rozsah výkonu: 100–1000 W
	Rozmrazování Rozmrazování různých druhů potravin, rozsah výkonu: 100–400 W
	Ohřívání Ohřev hotových pokrmů, rozsah výkonu: 200–500 W
	Popcorn Příprava sáčků s popcornem, rozsah výkonu: 600–800 W
	Rozmrazování Rozpuštění čokolády a másla, rozsah výkonu: 100–400 W
	Tekutina Ohřev nápojů a polévek, rozsah výkonu: 600–1000 W

KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ PROGRAMY

	Pravý horký vzduch + MV Pečení, rozsah výkonu: 100–400 W.
	Horní/spodní ohřev + MV Pečení, opékání, rozsah výkonu: 100–400 W.
	Gril + MV Pečení, opékání dozlatova, rozsah výkonu: 100–400 W.
	Turbo gril + MV Opékání velkých kusů, příprava zapékaných jídel, rozsah výkonu: 100–400 W.

Struktura nabídky

Nabídka

Stisknutím  vstupte do nabídky.

Položka nabídky		Popis
Podporované Vaření		Zobrazí automatické programy.
Oblíbené		Zobrazí oblíbená nastavení.
Funkce		Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
Nastavení	Nastavení	Slouží k nastavení konfigurace spotřebiče.
	Obsluha	Zobrazí verzi softwaru a konfiguraci.

Dílčí nabídka pro: Funkce

Dílčí nabídka	Popis
Osvětlení	Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.
Dětská bezp. pojistka	Brání náhodnému zapnutí spotřebiče.

Dílčí nabídka	Popis
Rychlé zahřátí	Zkracuje čas zahřívání. Tato funkce je dostupná pouze u některých pečících funkcí.
Formát digitálních hodin	Slouží ke změně formátu zobrazování časových údajů.

Dílčí nabídka pro: Nastavení

Nastavení

Dílčí nabídka	Popis
Jazyk	Slouží k nastavení jazyka spotřebiče.
Displej jas	K nastavení jasu displeje.
Tóny tlačítek	K zapnutí a vypnutí tónů dotykových políček. Ozvučení nelze vypnout u  .
Hlasitost zv. signalizace	K nastavení hlasitosti tónů tlačítek a signalizace.
Denní čas	K nastavení aktuálního času a data.

Obsluha

Dílčí nabídka	Popis
Verze software	Informace o verzi softwaru.
Zrušit všechna nastavení	K obnovení továrního nastavení.

Nádobí a materiály vhodné do mikrovlnné trouby

V mikrovlnné troubě používejte výhradně vhodné nádoby a materiály. Řiďte se údaji v tabulce níže.

Před použitím ověřte technické údaje nádobí/materiálu/nádoby s potravinami.

U jiných nádob pro použití v mikrovlnných troubách, které nejsou uvedeny v této tabulce, postupujte podle pokynů výrobce.

Nádobí/materiál		 	  
Žárovzdorné sklo a porcelán bez kovových dílů	✓	✓	✓
Nežárovzdorné sklo a porcelán bez stříbrných, zlatých, platinových nebo jiných kovových dekorací	✓	✗	✗
Sklo a sklokeramika z ohnivzdorného a mrazuvzdorného materiálu	✓	✓	✓
Žárovzdorná keramika a kamenina bez skleněných nebo kovových částí a bez glazury s obsahem kovu	✓	✓	✓
Keramika, porcelán a kamenina s neglazovaným dnem nebo s malými dírkami, např. na rukojetích	✗	✗	✗
Plast, žárovzdorný do 200 °C	✓	✓	✗
Karton, pouze papír	✓	✗	✗

Nádoby/materiál			
Potravinová fólie	✓	✗	✗
Potravinová fólie pro mikrovlnnou přípravu	✓	✓	✗
Pečicí nádoby vyrobené z kovu, např. smalt, litina	✗	✗	✗
Formy na pečení, černě lakované nebo se silikonovou vrstvou	✗	✗	✗
Plech na pečení	✗	✗	✗
Tvarovaný rošt	✓	✓	✓
Skleněný talíř mikrovlnné trouby	✓	✓	✗

Odstraňování závad

V případě problémů se spotřebičem se podívejte do kapitoly Odstraňování závad

v plné verzi návodu k použití, který naleznete na adrese: www.ikea.com.

Technické údaje

Rozměry (vnitřní)	Šířka Výška Hloubka	480 mm 212 mm 411.5 mm
Využitelný objem	46 l	
Plocha plechu na pečení	1252 cm ²	
Horní topný článěk	1900 W	
Dolní topný článěk	600 W	
Gril	1900 W	
Okruh	1750 W	
Celkový jmenovitý výkon	2800 W	
Napětí	220 - 240 V	
Frekvence	50 Hz	
Počet funkcí	26	

Energetická účinnost


Informace o výrobku týkající se spotřeby energie a maximální doby do dosažení příslušného režimu nízké spotřeby energie

Spotřeba energie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.8 W
Maximální doba potřebná k tomu, aby zařízení automaticky dosáhlo příslušného režimu nízké spotřeby energie	20 min

Toote kirjeldus


Üldine ülevaade

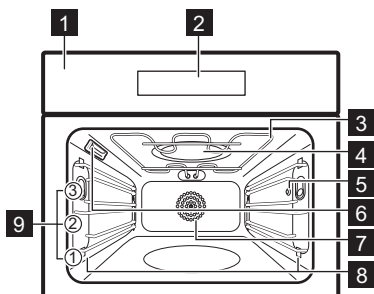

- 1 Juhtpaneel
- 2 Ekraan
- 3 Kuumutuselement
- 4 Mikrolaine generaator
- 5 Toidutermomeetri pesa
- 6 Lamp
- 7 Ventilaator
- 8 Riiuli tugi, eemaldatav (mikrolaineahjus ohutu)
- 9 Riiuli asendid

Juhtpaneel

Juhtpaneeli ülevaade

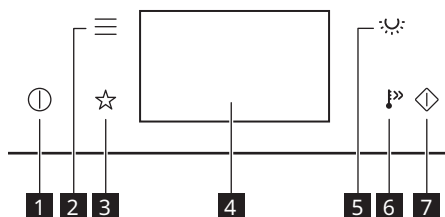


1	Sees / Väljas Vajutage ja hoidke, et seade sisse ja välja lülitada.
2	Menüü Loetleb seadme valikud ja seadistusfunktsioonid.
3	Lemmikud Kuvab lemmikseaded.
4	Ekraan Näitab seadme praeguseid sätteid.
5	Lambi lülit Lambi sisse ja välja lülitamiseks.
6	Kiirkuumutus Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks: Kiirkuumutus.

7	Mikrolaine kiirkäivitus Mikrolainefunktsiooni sisselülitamiseks (1000 W ja 30 sekundit).
---	--

Ekraan

Ekraan koos peamiste funktsioonidega.

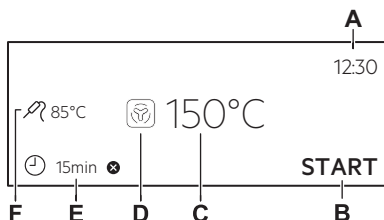

- A. Kellaaeg
- B. START / STOPP
- C. Temperatuur / Mikrolaine taimer
- D. Küpsetusrežiimid
- E. Taimer
- F. Toidutermomeeter (ainult valitud mudelitel)

Ekraani indikaatorid	
OK	Valiku või seade kinnitamiseks.
<	Menüüs ühe taseme võrra tagasi liikumiseks.

Ekraani indikaatorid	
	Viimase toimingu tühistamiseks.
	Funktsioonide sisse ja välja lülitamiseks.
	Seade on lukus.
	Häiresignaali funktsioon on aktiveeritud.
	Hellsignaali ja toiduvalmistamise peatamise funktsioon on aktiveeritud.

Ekraani indikaatorid	
	Aktiveeritud on ainult hüpikakna sõnum.
	Viitkäivitus on aktiveeritud.
	Seade tühistamiseks.

Ekraanil kuvatakse erinevaid teateid. Kui ilmub teateaken, vajutage jätkamiseks ekraanil.

Igapäevane kasutamine

Küpsetusrežiimid

TAVALINE

	Grill Röstimine, grillimine
	Turbogrill Liha küpsetamine, pruunistamine
	Pöördõhk Ühtlane küpsetamine, õrn tulemus, kuivatamine
	Külmutatud toiduained Friikartulid, kartuliviilud, kevadrullid
	Ülemine + alumine kuumutus Traditsiooniline küpsetamine
	Pitsa Pitsa küpsetamine
	AirFry Praadimine vähema õliga või ilma küpsetuspaberita.
	Alumine kuumutus Kookide küpsetamine

Mõnede kuumutusfunktsioonidega võib lamp alla 80 °C temperatuuri puhul automaatselt välja lülituda.

MUU

	Hoidistamine Köögi- ja puuviljade hoidistamine
	Kuivatamine Viilutatud puuviljade, seente kuivatamine
	Nõude soojendamine Taldrikute soojendamine
	Taina kergitamine Pärmitaina kergitamine

	Gratineerimine Grataänide valmistamine, pruunistamine
	Küpsetamine madalal t° Õrna prae valmistamine
	Soojashoidmine Toidu soojashoidmine
	Leib Leiva küpsetamiseks.

MIKROLAINE

	Mikrolaine Soojendamine, küpsetamine, võimsusvahemik: 100–1000 W
	Sulatamine Erinevate toiduainete sulatamine, võimsusvahemik: 100–400 W
	Soojendamine Valmistoitude soojendamiseks, võimsusvahemik: 200–500 W
	Popcorn Popkorni valmistamine, võimsusvahemik: 600–800 W
	Sulatus Šokolaadi ja või sulatamine, võimsusvahemik: 100–400 W
	Vedelik Jookide ja supptide soojendamine, võimsusvahemik: 600–1000 W

KOMBINEERITUD MIKROLAINEFUNKTSIOONID

	Pöördõhk + ML Küpsetamine, võimsusvahemik: 100–400 W.
	Ülemine + alum. kuumutus + ML Küpsetamine, röstimine, võimsusvahemik: 100–400 W.

	Grill + ML Küpsetamine, pruunistamine, võimsusvahemik: 100–400 W.
	Turbogrill + ML Suurte tükkide röstimine, grataänide valmistamine, võimsusvahemik: 100–400 W.

Menüü struktuur

Menüü

Vajutage nuppu , et siseneda menüüsse.

Menüü-üksus		Kirjeldus
Juhendatud küpsetamine		Kuvab automaatprogrammid.
Lemmikud		Kuvab lemmikseaded.
Funktsioonid		Kasutatakse seadme konfiguratsiooni määramiseks.
Seaded	Seadistamine	Kasutatakse seadme konfiguratsiooni määramiseks.
	Hooldus	Kuvab tarkvara versiooni ja konfiguratsiooni.

Alammenüü: Funktsioonid

Alammenüü	Kirjeldus
Sisevalgustus	Lülitab lambi sisse ja välja.

Alammenüü	Kirjeldus
Lapselukk	Takistab seadme juhuslikku sisselülitamist.
Kiirkuumutus	Lühendab kuumutusaega. See on saadaval ainult mõne küpsetusrežiimiga.
Kellanaät	Muudab kuvatud ajaindikaatori vormingut.

Alammenüü: Seaded

Seadistamine

Alammenüü	Kirjeldus
Keel	Seadistab seadme keele.
Ekraani heledus	Seab ekraani heleduse.
Nuputoonid	Lülitab puuteekraani toonid sisse ja välja. Helisid  ei saa välja lülitada.
Helitugevus	Reguleerib nuputoonide ja signaalide helitugevust.
Kellaaeg	Seab praeguse kellaaja ja kuupäeva.

Hooldus

Alammenüü	Kirjeldus
Tarkvaraversioon	Info tarkvaraversiooni kohta.
Taasta tehase-seaded	Lähtestab tehase-seaded.

Mikrolaineahju sobivad nõud ja materjalid

Mikrolainefunktsiooni kasutamisel tarvitage ainult sobivaid nõusid ja materjale. Kasutage viitena allolevat tabelit.

Kontrollige nõusid / materjali / toidukonteinerit enne kasutamist.

Teiste mikrolaineahjude puhul, mida selles tabelis ei ole nimetatud, järgige tootja juhiseid.

Keedunõu/materjal	 	  	   
Ahjukindel klaas ja portselan ilma metallosadeta, nt kuumakindel klaas	✓	✓	✓
Mitte-ahjukindel klaas ja portselan ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta	✓	X	X
Ahjukindel/külmumiskindel klaas ja klaaskeraamika	✓	✓	✓
Ahjukindel keraamika ja savinõud ilma kvarts- või metallosadeta või metallisisalduse glasuurita	✓	✓	✓
Keraamika, portselan ja savinõud glasuurita põhjaga või väikes-te aukudega, nt käepidemetel	X	X	X

Keedunõu/materjal			
Kuumakindel plastik kuni 200 °C	✓	✓	✗
Papp, ainult paber	✓	✗	✗
Säilituskile	✓	✗	✗
Mikrolaineahju kile	✓	✓	✗
Metallist nõudega röstimine, nt email, malm	✗	✗	✗
Küpsetusvormid, musta email- või silikoonkattega	✗	✗	✗
Küpsetusplaat	✗	✗	✗
Traatrest	✓	✓	✓
Mikrolaineahju klaasist alus	✓	✓	✗

Tõrkeotsing

Kui teil on seadmega probleeme, kontrollige kasutusjuhendi täisversiooni peatükki

Tõrkeotsing, mis on saadaval aadressil:
www.ikea.com.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (sisemised)	Laius Kõrgus Sügavus	480 mm 212 mm 411.5 mm
Kasutatavad mahud	46 l	
Küpsetusplaadi ala	1252 cm ²	
Ülemine kuumutuselement	1900 W	
Alumine kuumutuselement	600 W	
Grill	1900 W	
Ring	1750 W	
Summaarne nimivõimsus	2800 W	
Pinge	220 - 240 V	
Sagedus	50 Hz	
Funktsioonide arv	26	

Energiaühendus


Tooteteave energiatarbimise ja kohaldatava madala energiatarbega režiimini jõudmiseks kuluva maksimaalse aja kohta

Võimsustarve

Ooterežiimis tarbitav võimsus	0.8 W
Maksimaalne aeg, mis kulub seadmel automaatselt kohaldatavale väikese energiatarbega režiimini jõudmiseks	20 min

Tuotteen kuvaus


Yleiskatsaus

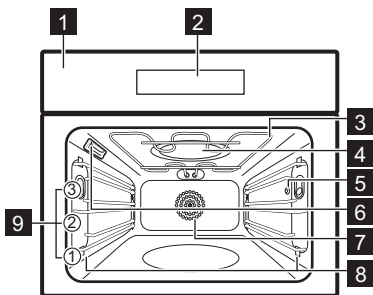

- 1 Käyttöpaneeli
- 2 Näyttö
- 3 Lämpövastus
- 4 Mikroaaltogeneraattori
- 5 Paistolämpömittarin pistorasia
- 6 Lamppu
- 7 Puhallin
- 8 Pellinkannatin, irrotettava (mikroaaltouunin kestävä)
- 9 Kannatintaso

Käyttöpaneeli

Ohjauspaneelin yleisnäkymä

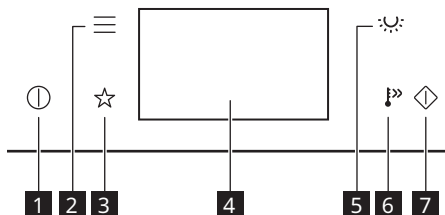


1	Päällä / Pois Käynnistä ja sammuta laite painamalla pitkään.
2	Valikko Luettelo laitteen ominaisuuksista ja asetuksista.
3	Suosikit Luettelo suosikkiasetuksista.
4	Näyttö Ilmoittaa laitteen nykyiset asetukset.
5	Lampun kytkin Kytke valo päälle ja pois päältä.
6	Pikakuumennus Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä: Pikakuumennus:

7	Mikroaaltotoiminnon pikakäynnistys Mikroaaltotoiminnon (1000 W ja 30 sekuntia) käynnistäminen.
---	--

Näyttö

Näyttö, jossa tärkeimmät toiminnot.

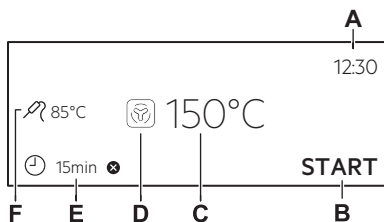

- A. Kellonaika
- B. KÄYNNISTÄ / PYSÄYTÄ
- C. Lämpötila / Mikroaaltouunin ajastin
- D. Uunitoiminnot
- E. Ajastin
- F. Paistolämpömittari (vain valitut mallit)

Näytön merkkivalot	
OK	Valinnan/asetuksen vahvistaminen.
<	Valikossa siirtyminen takaisin yhden tason verran.
↶	Viimeisen toiminnon peruuttaminen.

Näytön merkkivalot	
	Lisätoimintojen kytkeminen toimintaan ja pois päältä.
	Laite on lukittu.
	Äänimerkki aktivoituu.
	Äänimerkki ja kypsennyksen lopetustoiminto aktivoituvat.

Näytön merkkivalot	
	Vain ponnahdusviesti aktivoituu.
	Ajastettu käynnistymisen-toiminto on käynnistynyt.
	Asetuksen peruuttaminen.

Näytössä näkyy erilaisia viestejä. Kun näkyviin tulee viesti-ikkuna, jatkan painamalla näyttöä.

Päivittäinen käyttö

Uunitoiminnot

VAKIOTOIMINNOT

	Grilli Paahtaminen, grillaus
	Teho grillaus Lihan paistaminen, ruskistus
	Kiertoilma Tasainen lopputulos, mureus, kuivaus
	Pakasteet Ranskalaiset perunat, lohkoperunat, kevätkääryleet
	Ylä + alalämpö Perinteinen leivonta
	Pizza-toiminto Pizzan valmistaminen
	AirFry Paista ruokia vähemmällä öljyllä ja ilman leivinpaperia.
	Alalämpö Kakkujen paistaminen

Joissakin uunitoiminnoissa valo voi sammua automaattisesti alle 80 °C:n lämpötilassa.

	Matalalämpö Murean paistin kypsentyminen
	Lämpimänä pito Ruokien lämpimänä pito
	Leipä Leivän paistaminen.

MIKROAALTO

	Mikroaalto Ruoan lämmittäminen, kypsentyminen, tehoalue: 100–1000 W
	Sulatus Erilaisten ruokalajien sulatus, tehoalue: 100–400 W
	Mikroaallot, uudelleen lämmitys Esivalmistettujen ruokien lämmitys, tehoalue: 200–500 W
	Popcorn Pussipopcornin valmistus, tehoalue: 600–800 W
	Sulatus Suklaan ja voin sulattaminen, tehoalue: 100–400 W
	Mikroaallot, nesteet Juumien ja keittojen lämmittäminen, tehoalue: 600–1000 W

EKSTRAT

	Säilöntä Vihannesten ja hedelmien säilöntä
	Kuivattaminen Siivutettujen hedelmien ja sienten kuivaus
	Lautasten lämmitys Lautasten esikuumennus
	Taikinan nostatus Hiivataikinan kohotus
	Gratinointi Gratiinin valmistus, ruskistus

MIKRO-YHDISTELMÄTOIMINNOT

	Kiertoilma + mikroaalto Leivonta, tehoalue: 100–400 W.
	Ylä- ja alalämpö + mikroaalto Leivonta, paistaminen, tehoalue: 100–400 W.
	Grilli + mikroaalto Kypsennys, ruskistus, tehoalue: 100–400 W.
	Teho grillaus + mikroaalto Suurten palojen paistaminen, gratinointi, tehoalue: 100–400 W.

Valikkorakenne

Valikko

Paina  siirtyäksesi valikkoon.

Valikon kohta		Kuvaus
Avustava ruoanvalmistus		Listaa automaattiset ohjelmat.
Suosikit		Listaa suosikkiasetukset.
Lisätoiminnot		Laitteen asetuksien määrittäminen.
Asetukset	Käyttöönottoasetukset	Laitteen asetuksien määrittäminen.
	Huolto	Näyttää ohjelmistoversion ja kokoonpanon.

Alavalikko toiminnoille: Lisätoiminnot

Alavalikko	Kuvaus
Uunivalo	Kytkee lampun päälle ja pois päältä.
Lapsilukko	Estää laitteen tahattoman käynnistämisen.
Pikakuuminus	Lyhentää lämpenemisaikaa. Käytettävissä vain joissakin uunitoiminnoissa.

Alavalikko	Kuvaus
Digitaalisen kellon tyyli	Muuttaa näytössä näkyvän ajan muodon.

Alavalikko toiminnoille: Asetukset

Käyttöönottoasetukset

Alavalikko	Kuvaus
Kieli	Asetta laitteen kielen.
Näytön kirkkaus	Asettaa näytön kirkkautta.
Painikeäänet	Kytkee hipaisupainikkeiden äänet päälle tai pois. Äänimerkkejä ei voi poistaa käytöstä seuraavista: ①.
Äänenvoimakkuus	Asettaa painikeäänen ja signaalien äänenvoimakkuuden.
Kellonaika	Asettaa kellonajan ja päivämäärän.

Huolto

Alavalikko	Kuvaus
Ohjelmistoversio	Ohjelmistoversiota koskevia tietoja.
Palauta tehdasasetukset	Palauttaa tehdasasetukset.

Mikroaaltouuniin soveltuvat keittoastiat ja materiaalit

Käytä mikroaaltouunissa ainoastaan siihen soveltuvia keittoastioita ja materiaaleja. Käytä alla olevaa taulukkoa viitteenä.

Tarkista keittoastian/materiaalin määrytykset ennen käyttöä.

Noudata valmistajan ohjeita muiden kuin tässä taulukossa lueteltujen mikroaaltostioiden kohdalla.

Keittoastia/materiaali			
Uunin kestävä lasi ja posliini, ei metalliosia, esim. kuumuutta kestävä lasi	✓	✓	✓
Uuniin sopimaton lasi ja posliini ilman hopeisia, kultaista, platina- tai muita metallikoristeita	✓	✗	✗
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali	✓	✓	✓
Uuniin sopivat keraamiset ja saviastiat ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita	✓	✓	✓
Keraamiset, posliini- ja saviastiat, joissa on lasittamaton pohja tai pieniä reikiä (esim. kahvoissa)	✗	✗	✗
Kuumuutta kestävä muovi enintään 200 °C	✓	✓	✗
Pahvi, vain paperi	✓	✗	✗

Keittoastia/materiaali			
Kelmu	✓	✗	✗
Mikroaaltouunin muovikelmu	✓	✓	✗
Paistoastiat jotka on valmistettu metallista, esim. emali, valu- rauta	✗	✗	✗
Paistovuokat, mustalakatut tai silikonipinnoitetut	✗	✗	✗
Leivinpelti	✗	✗	✗
Paistoritilä	✓	✓	✓
Mikroaaltouunin alustan lasilevy	✓	✓	✗

Vianmääritys

Jos laitteessasi on ongelmia, tarkista luku
Vianmääritys käyttöoppaan täydestä

versiosta, joka on saatavilla osoitteessa:
www.ikea.com:

Tekniset tiedot

Mitat (sisä)	Leveys Korkeus Syvyys	480 mm 212 mm 411.5 mm
Käytettävissä olevat tilat	46 l	
Leivinpellin pinta-ala	1252 cm ²	
Ylävastus	1900 W	
Alalämpövastus	600 W	
Grilli	1900 W	
Rengas	1750 W	
Kokonaisluokitus	2800 W	
Jännite	220 - 240 V	
Taajuus	50 Hz	
Toimintojen lukumäärä	26	

Energiatehokkuus


Tehonkulutuksen tuotetiedot ja enimmäisaika soveltuvan alhaisen
virrankulutuksen saavuttamiseen

Tehonkulutus

Virrankulutus valmiustilassa	0.8 W
Laitteen vaatima enimmäisaika, jotta se voi saavuttaa automaattisesti sopivan pienen virrankulutuksen	20 min

Περιγραφή προϊόντος


Γενική επισκόπηση

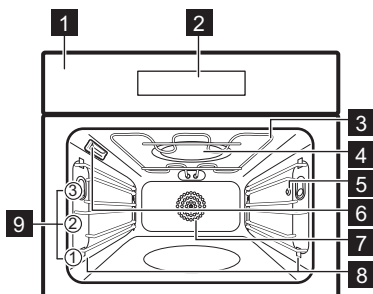

- 1 Πίνακας ελέγχου
- 2 Οθόνη
- 3 Εξάρτημα ζεστάματος
- 4 Γεννήτρια μικροκυμάτων
- 5 Υποδοχή αισθητήρα φαγητού
- 6 Λαμπτήρας
- 7 Ανεμιστήρας
- 8 Στήριξη σχάρας, αφαιρούμενη (ασφαλής για μικροκύματα)
- 9 Θέσεις σχάρας

Πίνακας ελέγχου

Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

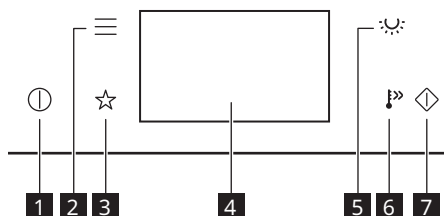


1	ON / OFF Πίστετε παταταμένα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2	Μενού Παραθέτει τις επιλογές της συσκευής και τις λειτουργίες ρύθμισης.
3	Αγαπημένα Παραθέτει τις αγαπημένες ρυθμίσεις.
4	Οθόνη Εμφανίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής.
5	Διακοπτής λαμπτήρα Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του λαμπτήρα.
6	Ταχεία προθέρμανση Για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας: Ταχεία προθέρμανση.

7	Γρήγορη έναρξη μικροκυμάτων Για ενεργοποίηση της λειτουργίας μικροκυμάτων (1.000 W και 30 δευτερόλεπτα).
---	--

Οθόνη

Οθόνη με ρυθμισμένες λειτουργίες πλήκτρων.

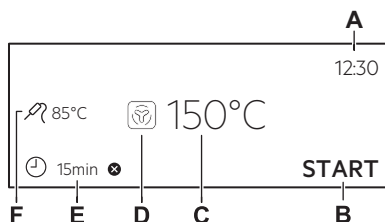

- A. Ώρα
- B. ΎΠΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ
- C. Θερμοκρασία / Χρονοδιακόπτης μικροκυμάτων
- D. Προγράμματα θέρμανσης
- E. Χρονοδιακόπτης
- F. Αισθ. Φαγητού (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Ενδείξεις οθόνης	
OK	Για επιβεβαίωση της επιλογής / ρύθμισης.

Ενδείξεις οθόνης	
	Για μετάβαση κατά ένα επίπεδο πίσω στο μενού.
	Για ανάρρωση της προηγούμενης ενέργειας.
	Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των επιλογών.
	Η συσκευή είναι κλειδωμένη.
	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ηχητικού συναγερμού.
	Ο ηχητικός συναγερμός και η λειτουργία διακοπής μαγειρέματος έχουν ενεργοποιηθεί.

Ενδείξεις οθόνης	
	Το αναδυόμενο μήνυμα είναι μόνο ενεργοποιημένο.
	Η λειτουργία Χρονοκαυστήρησης έναρξης είναι ενεργοποιημένη.
	Για ακύρωση της ρύθμισης.

i Στην οθόνη εμφανίζονται διάφορα μηνύματα. Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνυμάτων, πιέστε την οθόνη για να συνεχίσετε.

Καθημερινή χρήση

Προγράμματα θέρμανσης

ΒΑΣΙΚΟ

	Γκριλ Φρυγάνισμα, γκριλ
	Γκριλ με Θερμό Αέρα Ψήσιμο κρέατος, ρόδισμα
	Θερμός Αέρας Ομοιόμορφο ψήσιμο, τρυφεράδα, ξήρανση
	Κατεψυγμένα τρόφιμα Τηγανίτες πατάτες, πατάτες κυδωνάτες, σπρινγκ ρολς
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση Παραδοσιακό ψήσιμο
	Λειτουργία Πίτσα Ψήσιμο πίτσας
	AirFry Τηγάνισμα φαγητού με λιγότερο λάδι ή χωρίς χαρτί ψησίματος.
	Κάτω Θέρμανση Ψήσιμο κέικ

i Ο λαμπτήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα σε θερμοκρασία κάτω από 80 °C κατά τη διάρκεια ορισμένων προγραμμάτων.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

	Διατήρηση Διατήρηση λαχανικών και φρούτων
	Αποξήρανση Ξήρανση φρούτων σε φέτες, μανιτάρια

	Ζέσταμα πιάτων Προθέρμανση πιάτων
	Φούσκωμα ζύμης Φούσκωμα ζύμης με μαγιά
	Ογκρατέν Γκρατινάρισμα, ρόδισμα
	Χαμηλή Θερμοκρασία Προετοιμασία τρυφερού ψητού
	Διατήρηση Θερμότητας Διατήρηση του φαγητού ζεστού
	Ψήσιμο Ψωμιού Για ψήσιμο ψωμιού.

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

	Μικροκύματα Προθέρμανση, μαγείρεμα, εύρος ισχύος: 100 - 1000 W
	Απόψυξη Απόψυξη διαφόρων τύπων φαγητού, εύρος ισχύος: 100 - 400 W
	Ζέσταμα Ζέσταμα προπαρασκευασμένων γευμάτων, εύρος ισχύος: 200 - 500 W
	Ποπ κορν Προετοιμασία για σακούλες ποπ κορν, εύρος ισχύος: 600 - 800 W
	Λιώσιμο Λιώσιμο σοκολάτας και βουτύρου, εύρος ισχύος: 100 - 400 W
	Υγρά Προθέρμανση ροφημάτων και σουπών, εύρος ισχύος: 600 - 1000 W

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

	Θερμός Αέρας + Μικροκύματα Ψήσιμο, εύρος ισχύος: 100 - 400 W.
	Πάνω/Κάτω Θέρμανση + Μικροκύματα Ψήσιμο, εύρος ισχύος: 100 - 400 W.
	Γκριλ + Μικροκύματα Μαγείρεμα, ρόδισμα, εύρος ισχύος: 100 - 400 W.
	Γκριλ + Αέρας + Μικροκύματα Ψήσιμο μεγάλων κομματιών, γκρατινέ, εύρος ισχύος: 100 - 400 W.

Δομή μενού

Μενού

Πιέστε το για να μπείτε στο μενού.

Στοιχείο μενού		Περιγραφή
Μαγείρεμα με βοήθεια		Παραθέτει τα αυτόματα προγράμματα.
Αγαπημένα		Παραθέτει τις αγαπημένες ρυθμίσεις.
Επιλογές		Για τη ρύθμιση της διαμόρφωσης της συσκευής.
Ρυθμίσεις	Ρύθμιση	Για τη ρύθμιση της διαμόρφωσης της συσκευής.
	Σέρβις	Δείχνει την έκδοση λογισμικού και διαμόρφωση.

Υπομενού για: Επιλογές

Υπομενού	Περιγραφή
Φωτισμός Φούρνου	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον λαμπτήρα.
Κλείδ. ασφ. για παιδ.	Αποτρέπει την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής.
Ταχεία προθέρμανση	Μειώνει τον χρόνο προθέρμανσης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μερικά από τα προγράμματα ζεστάματος.
Ψηφιακό στυλ ρολογιού	Αλλάζει τη μορφή της εμφανιζόμενης ένδειξης ώρας.

Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά για μικροκύματα

Για τα μικροκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο πίνακα για οδηγό.

Υπομενού για: Ρυθμίσεις

Ρύθμιση

Υπομενού	Περιγραφή
Γλώσσα	Ρυθμίζει τη γλώσσα της συσκευής.
Φωτεινότητα Οθόνης	Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Ήχοι Πλήκτρων	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο των πεδίων αφής. Δεν είναι δυνατή η σίγαση του ήχου για
Ένταση Βομβητή	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου των πλήκτρων και των σημάτων.
Ωρα	Ρυθμίζει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Σέρβις

Υπομενού	Περιγραφή
Έκδοση λογισμικού	Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση λογισμικού.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων	Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του μαγειρικού σκεύους / υλικού / δοχείου τροφίμων πριν από τη χρήση.

Για άλλα ειδικά μαγειρικά σκεύη μικροκυμάτων που δεν παρατίθενται σε αυτόν τον πίνακα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μαγειρικά σκεύη / Υλικό			
Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα, π.χ. γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	✓	✓	✓
Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη χωρίς διακόσμηση από ασημί, χρυσό, πλατίνα ή άλλο μέταλλο	✓	✗	✗
Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμαχο υλικό / υλικό ανθεκτικό στο ψύχος	✓	✓	✓
Κεραμικά και πήλινα κατάλληλα για φούρνο χωρίς τμήματα χαλαζία ή μετάλλου και σμάλτα που περιέχουν μέταλλα	✓	✓	✓
Κεραμικά, πορσελάνη και πήλινα μαγειρικά σκεύη χωρίς επιστρωμένο κάτω μέρος ή με μικρές οπές, π.χ. στις λαβές	✗	✗	✗
Πλαστικά ανθεκτικά στη θερμότητα έως 200 °C	✓	✓	✗
Χαρτόνι, μόνο χαρτί	✓	✗	✗
Πλαστική μεμβράνη	✓	✗	✗
Μεμβράνη μικροκυμάτων	✓	✓	✗
Ψήσιμο πιάτων από μέταλλο, π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο	✗	✗	✗
Φόρμες ψησίματος, μαύρη λάκα ή επικαλυμμένη σιλικόνη	✗	✗	✗
Ταψί ψησίματος	✗	✗	✗
Μεταλλική σχάρα	✓	✓	✓
Γυάλινο πιάτο μικροκυμάτων	✓	✓	✗

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στην πλήρη

έκδοση του Εγχειριδίου Χρήστη που διατίθεται στη διεύθυνση: www.ikea.com.

Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις (εσωτερικές)	Πλάτος Ύψος Βάθος	480 mm 212 mm 411.5 mm
Ωφέλιμος όγκος	46 l	
Περιοχή για το ταψί ψησίματος	1252 cm2	
Πάνω αντίσταση	1900 W	
Κάτω αντίσταση	600 W	
Γκριλ	1900 W	
Κυκλική αντίσταση	1750 W	
Συνολική κατανάλωση	2800 W	
Τάση	220 - 240 V	
Συχνότητα	50 Hz	

Αριθμός λειτουργιών	26
---------------------	----

Ενεργειακή απόδοση


Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ισχύος και τον μέγιστο χρόνο επίτευξης της κατάλληλης λειτουργίας χαμηλής ισχύος

Κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	0.8 W
Μέγιστος χρόνος που απαιτείται ώστε ο εξοπλισμός να επιτύχει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία χαμηλής ισχύος	20 λεπ

Produkta apraksts


Vispārējs pārskats

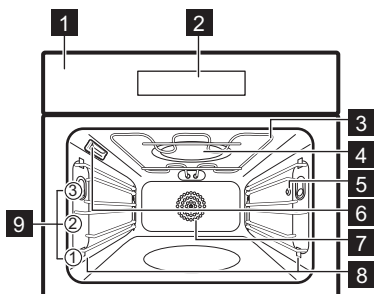

- 1 Vadības panelis
- 2 Displejs
- 3 Sildelements
- 4 Mikrovilņu krāsns ģenerators
- 5 Termozondes kontaktligzda
- 6 Lampa
- 7 Ventilators
- 8 Plaukta atbalsts, izņemams (piemērots mikrovilņu krāsnij)
- 9 Plauktu līmeņi

Vadības panelis

Vadības paneļa pārskats

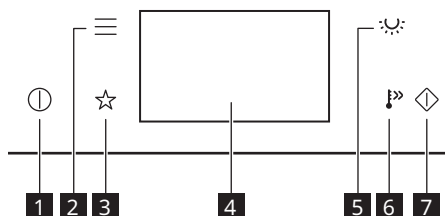


1	Ieslēgt / Izslēgt Nospiediet un turiet nospiešu, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci.
2	Izvēlne Norāda ierīces iespējas un iestatījumu funkcijas.
3	Biežāk lietotie Uzskaita iecienītākos iestatījumus.
4	Displejs Rāda ierīces pašreizējos iestatījumus.
5	Lampas slēdzis Lai ieslēgtu un izslēgtu lampu.
6	Ātrā uzsildšana Lai ieslēgtu un izslēgtu funkciju: Ātrā uzsildšana.

7	Mikrovilņu krāsns ātrais starts Lai ieslēgtu mikrovilņu funkciju (1000 W un 30 sekundes).
---	---

Displejs

Displejs ar galveno funkciju kopu.

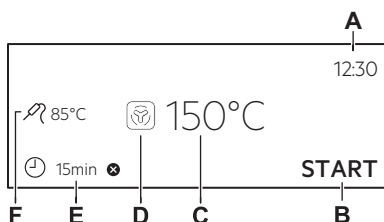

- A. Diennakts laiks
- B. SĀKT / PĀRTRAUKT
- C. Temperatūra / Mikrovilņu krāsns taimeris
- D. Karsēšanas funkcijas
- E. Taimers
- F. Termozonde (tikai atsevišķiem modeļiem)

Displeja indikatori	
OK	Izvēles/iestatījumu apstiprināšana.
<	Izvēlnē atgriezties vienu līmeni atpakaļ.

Displeja indikatori	
	Pēdējās darbības atcelšana.
	Iespēju ieslēgšana un izslēgšana.
	Ierīce ir bloķēta.
	Skaņas signāla funkcija ir aktivizēta.
	Skaņas signāla un gatavošanas apturēšanas funkcija ir aktivizēta.

Displeja indikatori	
	Aktivizēts tikai uznirstošais ziņojums.
	funkcija Atliktais starts.
	Iestatījuma atcelšana.

i Displejā parādīti dažādi ziņojumi. Kad tiek parādīts ziņojuma logs, nospiediet displeju, lai turpinātu.

Ikdienas lietošana

Karsēšanas funkcijas

STANDARTS

	Grils Graudzēšana, grilēšana
	Infratermiskā grilēšana Gaļas cepšana, apbrūnināšana
	Karsēšana ar ventilatoru Vienmērīga cepšana, saudzīgums, kaltēšana
	Saldēta pārtika Fritēti kartupeļi, kartupeļu krokletes, pildītie rulliši
	Augš./Apakškarsēšana Tradicionāla cepšana
	Pīcas funkcija Pīcas cepšana
	Air Fry Ēdiena cepšana ar mazāku daudzumu eļļas un bez cepamā papīra.
	Apakškarsēšana Kūku cepšana

i Dažu karsēšanas funkciju laikā lampa var automātiski izslēgties temperatūrā, kas zemāka par 80 °C.

SPECIĀLIE

	Konservēšana Dārzeņu un augļu konservēšana
	Žāvēšana Šķēlītēs sagrieztu augļu, sēņu žāvēšana
	Trauku uzsildīšana Trauku iepriekšēja uzkarsēšana
	Mīklas raudzēšana Rauga mīklas raudzēšana

	Sacepums Sacepumu gatavošana, apbrūnināšana
	Lēnā gatavošana Mikstu cepešu gatavošana
	Siltuma uzturēšana Ēdiena siltuma uzturēšana
	Maizes cepšana Maizes cepšanai.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS

	Mikroviļņu krāsns Uzkarsēšana, gatavošana, jaudas diapazons: 100–1000 W
	Atkausēšana Dažādu ēdienu veidu atkausēšana, jaudas diapazons: 100–400 W
	Uzsildīšana Pusfabrikātu uzkarsēšana, jaudas diapazons: 200–500 W
	Popkorns Popkorna gatavošana maisos, jaudas diapazons: 600–800 W
	Atkušana Šokolādes un sviesta kausēšana, jaudas diapazons: 100–400 W
	Šķidrums Dzērienu un zupu uzkarsēšana, jaudas diapazons: 600–1000 W

MIKROVIĻŅU KOMBINĀCIJA

	Karsēšana ar ventilatoru + MV Cepšana, jaudas diapazons: 100–400 W.
	Tradicionālā gatavošana + MV Cepšana, cepešu gatavošana, jaudas diapazons: 100–400 W.

	Grīls + MV Gatavošana, apbrūnāšana, jaudas diapazons: 100–400 W.
	Grīls + ventilators + MV Lielu gabalu cepšana, sacepumu gatavošana, jaudas diapazons: 100–400 W.

Izvēlnes struktūra

Izvēlne

Nospiediet , lai atvērtu izvēlni.

Izvēlnes elements		Apraksts
Gatavošanas palīgs		Uzskaita automātiskās programmas.
Biežāk lietotie		Uzskaita iecienītākos iestatījumus.
Iespējas		Ierīces konfigurācijas iestatīšana.
Iestatījumi	Uzstādīšana	Ierīces konfigurācijas iestatīšana.
	Servisa izvēlne	Parāda programmatūras versiju un konfigurāciju.

Apakšizvēlne: Iespējas

Apakšizvēlne	Apraksts
Apgaismojums (lampa)	Ieslēdz un izslēdz lampu.

Apakšizvēlne	Apraksts
Bērnu drošības funkcija	Novērš nejaušu ierīces ieslēgšanu.
Ātrā uzsilšana	Sašina uzkarsēšanas laiku. Iespēja pieeja tikai dažām karsēšanas funkcijām.
Ciparu pulkstenis	Maina attēlotā laika formātu.

Apakšizvēlne: Iestatījumi

Uzstādīšana

Apakšizvēlne	Apraksts
Valoda	Iestata ierīces valodu.
Displeja spilgtums	Iestata displeja spilgtumu.
Taustiņu skaņa	Ieslēdz un izslēdz sensoru lauku skaņu. Nav iespējams izslēgt šādu skaņu:  .
Skaņas signāla skaļums	Iestata taustiņu skaņas un signālu skaļumu.
Diennakts laiks	Iestata pašreizējo laiku un datumu.

Servisa izvēlne

Apakšizvēlne	Apraksts
Programmatūras versija	Informācija par programmatūras versiju.
Nodzēst visus iestatījumus	Atjauno rūpnīcas iestatījumus.

Mikroviļņiem piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Gatavošanai ar mikroviļņiem izmantojiet tikai piemērotus ēdiena gatavošanas traukus un materiālus. Atsauciet izmantojiet tālāk sniegtās tabulas.

Pirms lietošanas pārbaudiet ēdiena gatavošanas trauku/materiāla / pārtikas konteineru parametrus.

Attiecībā uz citiem specifiskiem traukiem mikroviļņu krāsnīm, kas nav uzskaitīti šajā tabulā, ievērojiet ražotāja norādījumus.

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls			
Ugunsizturīgs stikls un porcelāns bez metāla detaļām, piem., karstumizturīgs stikls	✓	✓	✓
Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns bez sudraba, zelta, platīna vai metāla rotājumiem	✓	X	X

Ēdiena gatavošanas trauku materiāls			
Stikls un stikla keramika, kas izgatavota no ugunsizturīga / sala izturīga materiāla	✓	✓	✓
Ugunsizturīgas keramikas un māla ēdiena gatavošanas trauki bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras	✓	✓	✓
Keramika, porcelāns un māls ar neglazētu apakšu vai ar maziem caurumiem, piemēram, uz rokturiem	✗	✗	✗
Karstumizturīgs plastikāts līdz 200°C	✓	✓	✗
Kartons, tikai papīrs	✓	✗	✗
Pārtikas plēve	✓	✗	✗
Mikroviļņu pārtikas plēve	✓	✓	✗
Cepšana ar metāla traukiem, piem. emaljētiem, čuguna	✗	✗	✗
Cepšanas formas ar spīdīgu vai silikona pārklājumu	✗	✗	✗
Cepamā paplāte	✗	✗	✗
Restots plaukts	✓	✓	✓
Mikroviļņu krāsns apakšējais stikla šķivis	✓	✓	✗

Traucējummeklēšana

Ja jums rodas problēma ar jūsu ierīci, skatiet informāciju Traucējummeklēšana Lietotāja

instrukcijas pilnajā versijā, kas pieejama: www.ikea.com.

Tehniskie dati

Izmēri (iekšējie)	Platums Augstums Dziļums	480 mm 212 mm 411.5 mm
Izmantojamie apjomi	46 l	
Cepamās paplātes platība	1252 cm ²	
Augšējais sildelements	1900 W	
Apakšējais sildelements	600 W	
Grils	1900 W	
Zvans	1750 W	
Kopējais vērtējums	2800 W	
Spriegums	220 - 240 V	
Frekvence	50 Hz	
Vairākas funkcijas	26	

Energoefektivitāte


Produkta informācija par enerģijas patēriņu un maksimālo laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu

Elektroenerģijas patēriņš

Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā	0.8 W
Maksimālais laiks, kas nepieciešams, lai aprīkojums automātiski sasniegtu attiecīgo zemas jaudas režīmu	20 min

Gaminio aprašymas


Bendroji apžvalga

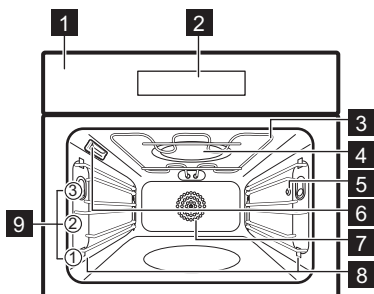

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Ekranas
- 3 Šildymo elementas
- 4 Mikrobangų generatorius
- 5 Maisto termometro lizdas
- 6 Lemputė
- 7 Ventilatorius
- 8 Išimama lentynos atrama (saugu naudoti esant mikrobangoms)
- 9 Vietos lentynoje

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio apžvalga

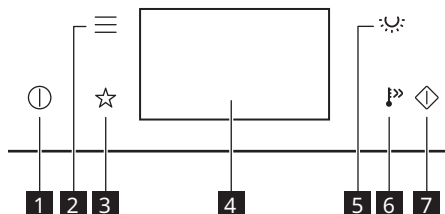


1	Ijungta / Išjungta Palaikykite paspaudę, kad įjungtumėte ar išjungtumėte prietaisą.
2	Menu Atsivers parinkčių ir nustatymo funkcijų sąrašas.
3	Mėgstamiausios Pateikiamas mėgstamiausių nuostatų sąrašas.
4	Ekranas Parodo esamas prietaiso nuostatas.
5	Lemputės jungiklis Lemputei įjungti ir išjungti.
6	Greitas įkaitinimas Funkcijai įjungti ir išjungti: Greitas įkaitinimas.

7	Greitasis mikrobangų krosnelės įjungimas Mikrobangų funkcijai įjungti (1000 W ir 30 sekundžių).
---	---

Ekranas

Ekranas su pagrindinėmis funkcijomis.

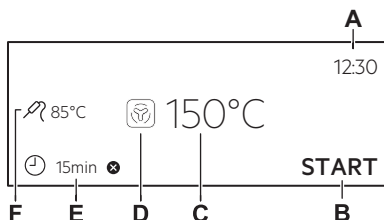

- A. Paros laikas
- B. PRADĖTI / SUSTABDYMAS
- C. Temperatūra / Mikrobangų krosnelės laikmatis
- D. Kaitinimo funkcijos
- E. Laikmatis
- F. Maisto termometras (ne visuose modeliuose)

Ekranas indikatoriai	
OK	Patvirtinti pasirinkimą / nustatymą.

Ekranų indikatoriai	
	Sugrįžti meniu vienu lygiu atgal.
	Panaikinti paskutinį veiksmą.
	Parinktiems įjungti ir išjungti.
	Prietaisas yra užrakintas.
	Ispėjamojo garsinio signalo funkcija išjungta.
	Ispėjamojo garsinio signalo ir maisto ruošimo ciklo išjungimo funkcija įjungta.

Ekranų indikatoriai	
	Ijungta tik pranešimo funkcija.
	Atidėtas paleidimas funkcija.
	Atšaukti nustatymą.

Ekране rodomi įvairūs pranešimai. Kai pasirodys pranešimo langas, paspauskite ekraną, kad tęstumėte.

Kasdienis naudojimas

Kaitinimo funkcijos

STANDARTINĖS

	Grilis Skrudinimas, kepimas grilyje
	Terminis kepintuvas Mėsos kepinimas, skrudinimas
	Karšto oro srautas Tolygus kepimas, minkštumas, džiovinimas
	Šaldytas maistas Gruzdintos bulvytės, keptos bulvytės, azijietiški suktinukai
	Apatinis + viršutinis kaitinimas Tradiciinis kepimas
	Picos programa Picos kepimas
	Air Fry Maisto kepimas naudojant mažiau aliejaus ir nenaudojant kepimo popieriaus.
	Apatinis kaitinimas Pyragų kepimas

Kai kurių kaitinimo funkcijų metu, temperatūrai nukritus žemiau 80 °C, lemputė gali išsijungti automatiškai.

SPECIALIOS FUNKCIJOS

	Konservavimas Daržovių ir vaisių konservavimas
	Džiovinimas Pjaustytų vaisių ir grybų džiovinimas orkaitėje
	Lėkščių pašildymas Lėkščių išankstinis pašildymas
	Tešlos kildinimas Mielinės tešlos kildinimas

	Apkepas Apkepų kepimas, skrudinimas
	Kepimas žemoje temperatūroje Minkšto kepsnio ruošimas
	Šilumos palaikymas Paruošto patiekalo laikymas šiltai
	Duona Duonai kepti.

MIKROBANGOS

	Mikrobangos Maisto pašildymas ir ruošimas, galios diapazonas: 100–1000 W
	Atitirpinimas Įvairių rūšių maisto produktų atitirpinimas, galios diapazonas: 100–400 W
	Pašildymui Pusfabrikačių pašildymas, galios diapazonas: 200–500 W
	Spragėsiai Spragėsių ruošimas, galios diapazonas: 600–800 W
	Tirpinimas Šokolado ar sviesto tirpdyimas, galios diapazonas: 100–400 W
	Skysčiai Gėrimų ir sriubų pašildymas, galios diapazonas: 600–1000 W

KOMBINUOTAS KEPIMAS

	Karštas oras + mikrobangos Kepimas, galios diapazonas: 100–400 W.
	Virš. ir apat. kaitinimas + mikrobangos Kepimas, kepinimas, galios diapazonas: 100–400 W.

	Grilis + mikrobangos Ruošimas, skrudinimas, galios diapazonas: 100–400 W.
	Grilis + ventiliatorius + mikrobangos Didelių gabalų kepinimas, apkepų ruošimas, galios diapazonas: 100–400 W.

Meniu struktūra

Meniu

Paspauskite , kad atvertumėte meniu.

Meniu elementas		Aprašymas
Kepimo vadovas		Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Mėgstamiausios		Pateikiamas mėgstamiausių nuostatų sąrašas.
Nustatymai		Kaip sukonfigūruoti prietaisą.
Nustatymai	Pasirinkimas	Kaip sukonfigūruoti prietaisą.
	Serviso duomenys	Rodo programinės įrangos versiją ir konfigūraciją.

Papildomas meniu, skirtas: Nustatymai

Papildomas meniu	Aprašymas
Orkaitės apšvietimas	Ijungia ir išjungia lempuotę.

Papildomas meniu	Aprašymas
Užraktas nuo vaikų	Apsaugo nuo atsitiktinio prietaiso įjungimo.
Greitas įkaitinimas	Sutrumpinamas kaitinimo laikas. Jis galimas tik kai kurioms kaitinimo funkcijoms.
Laikrodžio stilius	Pakeičia rodomo laiko formatą.

Papildomas meniu, skirtas: Nustatymai

Pasirinkimas

Papildomas meniu	Aprašymas
Kalba	Parenta prietaiso kalbą.
Ekrano ryškumas	Nustato ekrano ryškumą.
Mygtukų tonai	Ijungia ir išjungia mygtukų garsus. ^① funkcijos signalų išjungti negalima.
Ispėjamo signalo garsas	Nustato mygtukų ir signalų garsumą.
Paros laikas	Nustato esamą laiką ir datą.

Serviso duomenys

Papildomas meniu	Aprašymas
Programinės įrangos versija	Informacija apie programinės įrangos versiją.
Atkurti visus nustatymus	Atkuriamos gamyklinės nuostatos.

Tinkami mikrobangų krosnelei indai ir medžiagos

Gaminimui mikrobangomis naudokite tik tinkamus prikaistuvius ir medžiagas.

Vadovaukitės toliau pateikta lentele.

Prieš naudodami patikrinkite indo gamintojo specifikaciją.

Jei naudosite kitus šioje lentelėje nenurodytus mikrobangų krosnelėms pritaikytus indus, laikykitės jų gamintojo nurodymų.

Indų tipai ir jų medžiagos			
Stiklas ir porcelianas, kurį galima naudoti orkaitėje be jokių metalinių dalių, pvz., karščiui atsparus stiklas	✓	✓	✓
Karščiui neatsparus stiklas ir porcelianas be sidabro, aukso, platinos ar kitų metalo papuošimų	✓	✗	✗
Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta iš orkaitėje tinkamos naudoti / šalčiui atsparios medžiagos	✓	✓	✓
Orkaitėje galimi naudoti keramikos ir moliniai indai be kvarco ar metalo dalių ir glazūros, kurioje būtų metalo	✓	✓	✓

Indų tipai ir jų medžiagos			
Keramika, porcelianas ir moliniai indai su neglazūruota apačia arba mažomis skylutėmis, pvz., rankenose	X	X	X
Iki 200 °C karščiui atsparus plastikas	✓	✓	X
Kartonas, tik popierius	✓	X	X
Maistinė plėvelė	✓	X	X
Mikrobangoms atspari maisto plėvelė	✓	✓	X
Patiekalų skrudinimas metaliniame inde, pvz. emaliuotame, ke-taus	X	X	X
Kepimo skardos, padengtos juodu laku arba silikonu	X	X	X
Kepimo skarda	X	X	X
Vielinė lentynėlė	✓	✓	✓
Stiklinė mikrobangų krosnelės apatinė lėkštė	✓	✓	X

Gedimų šalinimas

Kilus nesklandumams perskaitykite naudojimo instrukcijos skyrių „Gedimų

šalinimas“; visą instrukcijos versiją rasite: www.ikea.com.

Techniniai duomenys

Matmenys (vidiniai)	Plotis Aukštis Gylis	480 mm 212 mm 411.5 mm
Panaudojami tūriai	46 l	
Kepimo padėklo sritis	1252 cm ²	
Viršutinis šildymo elementas	1900 W	
Apatinis šildymo elementas	600 W	
Grilis	1900 W	
Žiedas	1750 W	
Bendras vertinimas	2800 W	
Įtampa	220 - 240 V	
Dažnis	50 Hz	
Funkcijų skaičius	26	

Energijos efektyvumas


Informacija apie gaminio energijos suvartojimą ir laiką, per kurį pasiekiamas taikomas mažos galios režimas

Energijos sąnaudos

Energijos sąnaudos budėjimo režimu	0.8 W
Laikas, per kurį automatiškai pasiekiamas taikomas mažos galios režimas	20 min

Opis produktu


Ogólne informacje

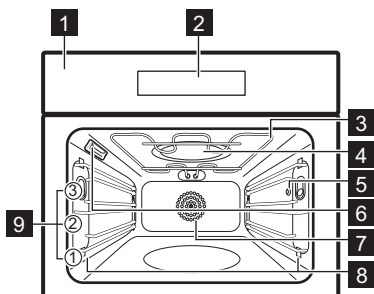

- 1** Panel sterowania
- 2** Wyświetlacz
- 3** Grzałka
- 4** Generator mikrofal
- 5** Gniazdo termosondy
- 6** Lampa
- 7** Wentylator
- 8** Prowadnice blach, wyjmowane (możliwość użycia mikrofal)
- 9** Poziomy umieszczania potraw

Panel sterowania

Widok panelu sterowania

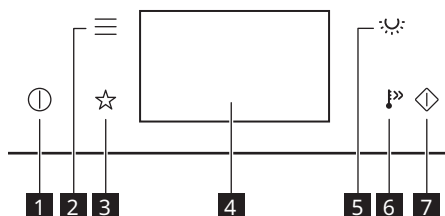


1	Włączone / Wyłączone Naciśnąć i przytrzymać, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
2	Menu Wyświetla opcje urządzenia i funkcje ustawiania.
3	Ulubione Wyświetlenie listy ulubionych ustawień.
4	Wyświetlacz Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia.
5	Przełącznik oświetlenia Włączanie i wyłączanie oświetlenia.
6	Szybkie nagrzewanie Włączanie i wyłączanie funkcji: Szybkie nagrzewanie.

7

Szybkie uruchomienie kuchenki mikrofalowej
Włączenie funkcji kuchenki mikrofalowej (1000 W, 30 sekund).

Wyświetlacz

Wyświetlacz z ustawionymi kluczowymi funkcjami.

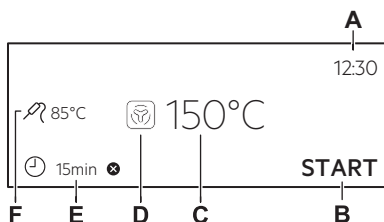

- A.** Aktualna godzina
- B.** START / STOP
- C.** Temperatura / Timer kuchenki mikrofalowej
- D.** Funkcje pieczenia
- E.** Timer
- F.** Termosonda (tylko wybrane modele)

Wskaźniki na wyświetlaczu	
OK	Potwierdzenie wyboru lub ustawienia.

Wskaźniki na wyświetlaczu	
	Powrót do poprzedniego poziomu menu.
	Anulowanie ostatniej czynności.
	Włączanie i wyłączanie opcji.
	Urządzenie jest zablokowane.
	Włączona jest funkcja alarmu dźwiękowego.
	Włączona jest funkcja alarmu dźwiękowego i zatrzymania pieczenia.

Wskaźniki na wyświetlaczu	
	Tylko wyskakujące okienko jest aktywne.
	Funkcja Uruchomienie z opóźnieniem jest włączona.
	Anulowanie ustawienia.



Na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty. Po wyświetleniu okna komunikatu naciśnij wyświetlacz, aby kontynuować.

Codzienne użytkowanie

Funkcje pieczenia

STANDARDOWE

	Grill Opiekanie, grillowanie
	Turbo grill Pieczenie mięsa, przyrumienianie
	Termoobieg Równomierne pieczenie, uzyskanie delikatnej konsystencji, suszenie
	Potrawy mrożone Frytki, ćwiartki ziemniaczane, bułki
	Górna/dolna grzałka Tradycyjne pieczenie
	Funkcja Pizza Pieczenie pizzy
	AirFry Smażenie potraw na mniejszej ilości oleju i bez papieru do pieczenia.
	Grzałka dolna Pieczenie ciast



Podczas działania niektórych funkcji pieczenia oświetlenie może wyłączyć się automatycznie przy temperaturze poniżej 80°C.

SPECJALNE

	Pasteryzowanie Pasteryzowanie warzyw i owoców
	Suszenie Suszenie pokrojonych owoców, grzybów
	Podgrzewanie talerzy Podgrzewanie wstępne talerzy

	Wyrastanie ciasta Wyrastanie ciasta drożdżowego
	Zapiekanki Pieczenie, przyrumienianie zapiekanek
	Termoobieg (niska temp.) Przygotowywanie delikatnych pieczeni
	Podtrzymywanie temp. Podtrzymywanie temperatury potraw
	Chleb Do pieczenia chleba.

MIKROFALE

	Mikrofałe Podgrzewanie, gotowanie, zakres mocy: 100 - 1000 W
	Rozmrażanie Rozmrażanie różnych rodzajów żywności, zakres mocy: 100 - 400 W
	Odgrzewanie Podgrzewanie dań gotowych, zakres mocy: 200 - 500 W
	Popcorn Przygotowanie popcornu w torebce, zakres mocy: 600 - 800 W
	Roztapianie Roztapianie czekolady i masła, zakres mocy: 100 - 400 W
	Produkty płynne Podgrzewanie napojów i zup, zakres mocy: 600 - 1000 W

FUNKCJE ŁĄCZONE Z MIKROFALAMI

	Termoobieg + mikrofałe Pieczenie, zakres mocy: 100 - 400 W.
--	---

	Górna/dolna grzałka + mikrofałe Pieczenie, przyrumienianie, zakres mocy: 100 - 400 W.
	Grill + mikrofałe Pieczenie, przyrumienianie, zakres mocy: 100 - 400 W.
	Grill + termoobiegi + mikrofałe Pieczenie dużych kawałków, przygotowywanie zapiekaneek, zakres mocy: 100 - 400 W.

Struktura menu

Menu

Naciśnąć , aby przejść do menu.

Pozycja menu		Opis
Gotowanie wspomagane		Wyświetlenie listy programów automatycznych.
Ulubione		Wyświetlenie listy ulubionych ustawień.
Opcje		Służy do konfiguracji urządzenia.
Ustawienia	Konfiguracja	Służy do konfiguracji urządzenia.
	Serwis	Pokazuje wersję oprogramowania i konfigurację.

Podmenu: Opcje

Podmenu	Opis
Oświetlenie piekarnika	Włączanie i wyłączanie oświetlenia.

Podmenu	Opis
Blokada uruchomienia	Zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia.
Szybkie nagrzewanie	Skraca czas nagrzewania. Opcja ta jest dostępna tylko dla niektórych funkcji pieczenia.
Styl cyfrowy zegara	Zmiana formatu wyświetlanego wskazania czasu.

Podmenu: Ustawienia

Konfiguracja

Podmenu	Opis
Język	Ustawia język urządzenia.
Jasność wyświetlacza	Ustawia jasność wyświetlacza.
Dźwięki przycisków	Włącza i wyłącza dźwięk pól dotykowych. Nie jest możliwe wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej dla  .
Głośność sygnału	Ustawia głośność dźwięku przycisków i sygnałów.
Aktualna godzina	Ustawia aktualną godzinę i datę.

Serwis

Podmenu	Opis
Wersja oprogramowania	Informacje na temat wersji oprogramowania.
Zresetuj wszystkie ustawienia	Przywraca ustawienia fabryczne.

Naczynia i materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Do gotowania w kuchenke mikrofalowej używać tylko materiałów i naczyń do tego przeznaczonych. Patrz poniższa tabela.

Przed użyciem należy sprawdzić właściwości naczynia / materiału/ pojemnika na żywność.

Gdy korzysta się z innych naczyń do gotowania w kuchenke mikrofalowej niewymienionych w tej tabeli należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Materiał naczyń			
Szkło i porcelana odporne na wysoką temperaturę, bez metalowych elementów, np. szkło żaroodporne	✓	✓	✓

Materiał naczyń			
Szkło i porcelana nieodporne na wysoką temperaturę bez srebrnych, złotych, platynowych lub innych metalowych elementów	✓	X	X
Szkło i szkło ceramiczne z materiałów odpornych na wysoką i niską temperaturę	✓	✓	✓
Żaroodporne materiały ceramiczne bez kwarcowych i metalowych elementów oraz szkliva z zawartością metalu	✓	✓	✓
Materiały ceramiczne, porcelana i fajans z niepowlekany dnem lub z małymi otworami np. w uchwytach	X	X	X
Tworzywo sztuczne odporne na wysoką temperaturę do 200 °C	✓	✓	X
Karton, tylko papier	✓	X	X
Folia spożywcza	✓	X	X
Folia spożywcza przystosowana do użycia w kuchence mikrofalowej	✓	✓	X
Naczynia do pieczenia z metalu, np. emaliowane, żeliwne	X	X	X
Formy do pieczenia lakierowane na czarno lub z powłoką silikonową	X	X	X
Blacha do pieczenia ciasta	X	X	X
Ruszt	✓	✓	✓
Szklana dolna płyta kuchenki mikrofalowej	✓	✓	X

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z tym urządzeniem, proszę zapoznać się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów w pełnej wersji

instrukcji obsługi dostępnej na stronie: www.ikea.com.

Dane techniczne

Wymiary (wewnętrzne)	Szerokość Wysokość Głębokość	480 mm 212 mm 411.5 mm
Pojemności użytkowe	46 l	
Obszar blachy do pieczenia ciasta	1252 cm ²	
Górna grzałka	1900 W	
Dolna grzałka	600 W	
Grill	1900 W	
Rozszerzenie pola grzejnego	1750 W	
Łączna moc	2800 W	
Napięcie	220 - 240 V	
Częstotliwość	50 Hz	
Liczba funkcji	26	

Aby pobrać pełną wersję, zapraszamy na witrynę internetową www.ikea.com

Efektywność energetyczna


Informacje o produkcie dotyczące poboru mocy i maksymalnego czasu do osiągnięcia odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy

Pobór mocy

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0.8 W
Maksymalny czas potrzebny na automatyczne przejście urządzenia do odpowiedniego trybu niskiego poboru mocy	20 min

Opis výrobku


Všeobecný prehľad

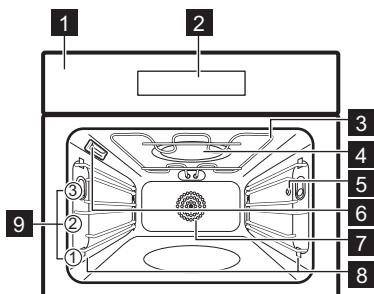

- 1 Ovládací panel
- 2 Displej
- 3 Ohrevný článok
- 4 Generátor mikrovlnnej rúry
- 5 Zásuvka pre teplotnú sondu
- 6 Osvetlenie
- 7 Ventilátor
- 8 Držiak police, odnímateľný (vhodný do mikrovlnnej rúry)
- 9 Úroveň roštu v rúre

Ovládací panel

Prehľad ovládacieho panela

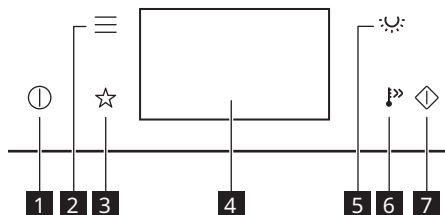


1	Zap / Vyp Stlačením a podržaním tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.
2	Ponuka Zobrazuje zoznam voliteľných funkcií spotrebiča a funkcií nastavenia.
3	Obľúbené Zoznam obľúbených nastavení.
4	Displej Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
5	Spínač osvetlenia Zapnutie a vypnutie osvetlenia.
6	Rýchle zohrievanie Zapnutie a vypnutie funkcie: Rýchle zohrievanie.

7	Rýchly štart mikrovlnnej rúry Zapnutie funkcie mikrovln (1 000 W a 30 sek-únd).
---	---

Displej

Displej s nastavenými kľúčovými funkciami.

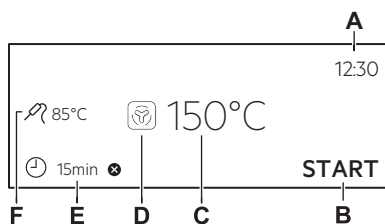

- A. Presný čas
- B. ŠTART / STOP
- C. Teplota / Časovač mikrovlnnej rúry
- D. Funkcie ohrevu
- E. Časovač
- F. Teplotná sonda (len vybrané modely)

Ukazovatele na displeji	
OK	Potvrdenie výberu/nastavenia.
<	Návrat o jednu úroveň v ponuke.
↶	Vrátenie posledného úkonu.

Ukazovatele na displeji	
	Zapnutie a vypnutie voliteľných funkcií.
	Spotrebič je zablokovaný.
	Funkcia zvukového signálu je zapnutá.
	Funkcia zvukového signálu a ukončenia varenia je zapnutá.
	Aktívuje sa iba vyskakovacie okno s hlásením.

Ukazovatele na displeji	
	Odložený štart je zapnutý.
	Ak chcete zrušiť nastavenia.

Na displeji sa zobrazia rôzne správy. Keď sa zobrazí okno s hlásením, pokračujte stlačením displeja.

Každodenné používanie

Funkcie ohrevu

ŠTANDARDNÉ

	Gril Zapekanie, grilovanie
	Turbo gril Pečenie mäsa, zapekanie
	Teplovzdušné Pečenie Rovnomerné pečenie, jemnosť, sušenie
	Mrazené pokrmy Hranolčeky, americké zemiaky, jarné rolky
	Tradičné pečenie Tradičné pečenie
	Pizza Pečenie pizze
	AirFry Vyprážanie jedla s menším množstvom oleja a bez papiera na pečenie.
	Dolný ohrev Pečenie koláčov

Pri niektorých funkciách ohrevu a teplote pod 80 °C sa môže osvetlenie automaticky vypnúť.

ŠPECIÁLNE

	Zaváranie Zaváranie zeleniny a ovocia
	Sušenie Sušenie krájaného ovocia, húb
	Ohrev tanierov Predhriatie tanierov
	Kysnutie cesta Kysnutie kysnutého cesta
	Gratinované jedlá Pečenie gratinovaných pokrmov, zapekanie

	Pomalé pečenie Príprava jemného pečeného mäsa
	Uchovať teplé Uchovávanie teploty jedla
	Pečenie chleba Na pečenie chleba.

MIKROVLNNÁ RÚRA

	Mikrovlnná rúra Zohrievanie, varenie, rozsah výkonu: 100 – 1000 W
	Rozmrazovanie Rozmrazovanie rôznych druhov potravín, rozsah výkonu: 100 – 400 W
	Zohrievanie Ohrev vopred pripravených pokrmov, rozsah výkonu: 200 – 500 W
	Popcorn Príprava vreciek s popcornom, rozsah výkonu: 600 – 800 W
	Roztopenie Rozpustenie čokolády a masla, rozsah výkonu: 100 – 400 W
	Tekutina Zohrievanie nápojov a polievok, rozsah výkonu: 600 – 1000 W

KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ PROGRAMY

	Skutočné teplovzdušné pečenie + Mikrovlny Pečenie, rozsah výkonu: 100 - 400 W.
	Konvenčné pečenie + Mikrovlny Pečenie, opekanie, rozsah výkonu: 100 – 400 W.

	Gril + Mikrovlny Varenie, zapekanie, rozsah výkonu: 100 – 400 W.
	Gril + Ventilátor + Mikrovlny Opekanie veľkých kusov, pečenie gratinovaných pokrmov, rozsah výkonu: 100 – 400 W.

Štruktúra ponuky

Ponuka

Stlačením vstúpite do ponuky.

Položka ponuky		Popis
Sprievodca pečením		Zoznam automatických programov.
Oblíbené		Zoznam obľúbených nastavení.
Voliteľné funkcie		Na nastavenie konfigurácie spotrebiča.
Nastavenia	Nastavenie	Na nastavenie konfigurácie spotrebiča.
	Servis	Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.

Podponuka pre: Voliteľné funkcie

Podponuka	Popis
Osvetlenie rúry	Zapína a vypína lampu.

Podponuka	Popis
Detská poistka	Zabraňuje náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Rýchle zohrievanie	Skracuje dobu ohrevu. Je k dispozícii iba pre niektoré funkcie ohrevu.
Formát digitálnych hodín	Zmena formátu zobrazenia času.

Podponuka pre: Nastavenia

Nastavenie

Podponuka	Popis
Jazyk	Nastaví jazyk spotrebiča.
Jas displeja	Nastavenie jasu displeja.
Tóny tlačidiel	Zapnutie a vypnutie tónu dotykových polí. Hlasitosť tónu pre nie je možné stliť.
Hlasitosť zvuku	Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel a signálov.
Presný čas	Nastavenie aktuálneho času a dátumu.

Servis

Podponuka	Popis
Verzia softvéru	Informácie o verzii softvéru.
Zrušiť všetky nastavenia	Obnovte nastavenia z výroby.

Kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry

Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné do mikrovlnnej rúry. Použite tabuľku nižšie ako referenciu.

Pred použitím skontrolujte technické údaje kuchynského riadu/materiálu/nádoby na potraviny.

V prípade iného špecifického kuchynského riadu vhodného do mikrovlnnej rúry, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, postupujte podľa pokynov výrobcu.

Kuchynský riad/materiál			
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov, napr. teplovzdorné sklo	✓	✓	✓
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre bez striebra, zlata, platiny alebo iných kovových ozdôb	✓	X	X
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre/mrazuvzdorného materiálu	✓	✓	✓

Kuchynský riad/materiál			
Keramický a hlinený riad vhodný na použitie v rúre bez kremeňových alebo kovových prvkov a glazúry, ktoré obsahujú kov	✓	✓	✓
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hlíny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovátiach	✗	✗	✗
Teplu odolný plast až do 200 °C	✓	✓	✗
Kartón, len papier	✓	✗	✗
Potravinová fólia	✓	✗	✗
Potravinová fólia vhodná do mikrovlnnej rúry	✓	✓	✗
Nádoby na pečenie vyrobené z kovu, napr. smaltu, zliatiny	✗	✗	✗
Formy na pečenie, s čiernym lakom alebo silikónovou vrstvou	✗	✗	✗
Plech na pečenie	✗	✗	✗
Drôtený rošt	✓	✓	✓
Spodný sklenený tanier mikrovlnnej rúry	✓	✓	✗

Riešenie problémov

Ak sa vyskytne problém so spotrebičom, pozrite si časť **Riešenie problémov** v plnej

verzii návodu na používanie, ktorý je k dispozícii na: www.ikea.com.

Technické údaje

Rozmery (vnútorné)	Šírka Výška Hĺbka	480 mm 212 mm 411.5 mm
Použiteľné objemy	46 l	
Oblasť plechu na pečenie	1252 cm ²	
Horný ohrevný článok	1900 W	
Dolný ohrevný článok	600 W	
Gril	1900 W	
Kruhové ohrevné teleso	1750 W	
Celkový príkon	2800 W	
Napätie	220 - 240 V	
Frekvencia	50 Hz	
Počet funkcií	26	

Energetická účinnosť


Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a maximálneho času na dosiahnutie príslušného režimu nízkej výkonnosti

Spotreba energie

Spotreba energie v pohotovostnom režime	0.8 W
Maximálny čas potrebný na automatické dosiahnutie príslušného režimu nízkeho výkonu	20 min

Produktbeskrivning


Allmän översikt

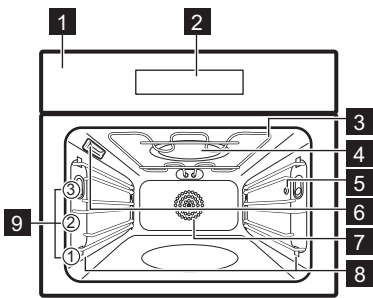

- 1 Kontrollpanel
- 2 Display
- 3 Värmeelement
- 4 Mikrovågsgenerator
- 5 Uttag för matlagningstermometern
- 6 Lampa
- 7 Fläkt
- 8 Ugnssteg, borttagbar (mikrovågssäker)
- 9 Hyllplaceringar

Kontrollpanel

Översikt av kontrollpanelen

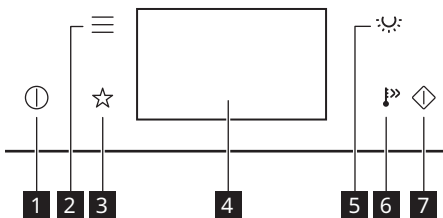


1	På / Av Tryck och håll inne för att slå på och stänga av ugnen.
2	Meny Visar produktens tillval och inställningsfunktioner.
3	Favoriter Förteckning av favoritinställningar.
4	Display Visar produktens aktuella inställningar.
5	Lampans strömbrytare Tända och släcka lampen.
6	Snabb uppvärmning Aktivera och inaktivera funktionen: Snabb uppvärmning.

7	Mikrovågsugn snabbstart Slå på mikrofunktionen (1000 W och 30 sekunder).
---	--

Display

Display med inställda funktioner.

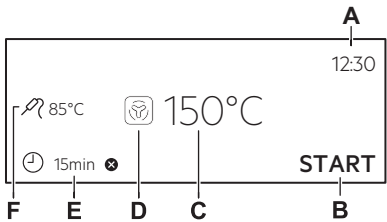

- A. Klockslag
- B. START / STOP
- C. Temperatur / Mikrovågsugnens timer
- D. Tillagningsfunktioner
- E. Timer
- F. Matlagningstermometer (endast vissa modeller)

Indikeringar på displayen	
OK	För att bekräfta val/inställning.
<	Gå tillbaka en nivå i menyn så här.

Indikeringar på displayen	
	Ängra den senaste åtgärden så här.
	För att slå på och stänga av funktionerna.
	Produkten är låst.
	Ljudalarmfunktionen är aktiverad.
	Ljudalarmet och funktionen för avsluta tillagningen är aktiverad.

Indikeringar på displayen	
	Endast pop-up-meddelande är aktiverat.
	Fördröjd start är aktiverad.
	Avbryta inställningen.

 Displayen visar olika meddelanden. När ett meddelandefönster visas trycker du på displayen för att fortsätta.

Daglig användning

Tillagningsfunktioner

STANDARD

	Grill Rosta, grilla
	Varmluftsgrillning Steka och bryna kött
	Varmluft Jämn bakning, mörhet, torkning
	Frys mat Pommes frites, potatisklyfter, vårrullar
	Över-/undervärme Traditionell bakning
	Pizza/Paj Pizza
	AirFry Steka mat med mindre olja och utan bakplåtspapper.
	Undervärme Baka kakor

 Lampan kan släckas automatiskt vid en temperatur under 80 °C med vissa tillagningsfunktioner.

SPECIAL

	Konservering Konservera grönsaker och frukt
	Torkning Torka skivad frukt eller svamp
	Tallriksvärmning Förvärma tallrikar
	Jäsning av deg Degjäsning
	Gratinerings Tillaga gratänger, bryna

	Långsam tillagning Tillaga rostbiff
	Varmhållning Varmhållning
	Brödbakning För att baka bröd.

MIKROVÅGSUGN

	Mikrovågsugn Effektområde för uppvärmning och tillagning: 100–1000 W
	Upptining Upptining av olika typer av mat, effektintervall: 100–400 W
	Återuppvärmning Värma upp färdiglagade rätter, effektintervall: 200–500 W
	Popcorn Tillaga påsar med popcorn, effektintervall: 600–800 W
	Smälta Effektområde för smältning av choklad och smör: 100–400 W
	Vätska Effektområde för uppvärmning av drycker och soppor: 600–1000 W

MIKROVÅGSKOMBINATION

	Varmluft + Mikro Ugnsbaka, effektintervall: 100–400 W.
	Över-/undervärme + Mikro Ugnsbaka, rosta, effektintervall: 100–400 W.
	Grill + Mikro Matlagning, bryning, effektintervall: 100–400 W.

	Grill + Fläkt + Mikro Grilla stora bitar, tillaga gratänger, effektintervall: 100–400 W.
---	--

Menystruktur

Meny

Tryck  för att öppna meny.

Menyalternativ		Beskrivning
Tillagningshjälp		Förteckning av automatiska program.
Favoriter		Förteckning av favoritinställningar.
Tillval		Används för att ställa in ugnskonfigurationen.
Inställningar	Inställningar	Används för att ställa in ugnskonfigurationen.
	Service	Visar programversion och konfiguration.

Undermeny för: Tillval

Undermeny	Beskrivning
Belysning	Tänder och släcker lampan.
Barnlås	Förhindrar oavsiktlig påslagning av ugnen.

Undermeny	Beskrivning
Snabb uppvärmning	Förkortar uppvärmningstiden. Det är endast tillgängligt för vissa tillagningsfunktioner.
Klocka i digital stil	Ändrar formatet för tidsangivelse.

Undermeny för: Inställningar

Inställningar

Undermeny	Beskrivning
Språk	Ställer in produktens språk.
Ljusstyrka i display	Ställer in ljusstyrkan för displayen.
Knappljud	Slår på och stänger av ljudsignal för pekkontrollerna. Det går inte att stänga av ljudsignalen för  .
Ljudvolym	Ställer in volymen på knappljud och signaler.
Klockslag	Ställer in aktuell tid och datum.

Service

Undermeny	Beskrivning
Programversion	Information om programversion.
Återställ alla inställningar	Återställer till fabriksinställningar.

Lämpliga kokkärl och material för mikrovågsugn

För mikrovågsugnen får man endast använda lämpliga kärl och material. Se tabellen nedan som referens.

Kontrollera specifikationerna för kokkärl/ material/tillagningskärl före användning.

För andra, specifika mikrovågskärl som inte anges i denna tabell, följ tillverkarens instruktioner.

Kokkärl/material	 	   	   
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. värmebeständigt glas	✓	✓	✓
Ej ugnsfast glas och porslin utan dekor av silver, guld, platina eller andra metaller	✓	X	X
Glas och vitrokeramik av ugnsfast/fryståligt material	✓	✓	✓
Ugnsfast keramik och lergods utan kvarts eller metallkomponenter och glasyrer som innehåller metall	✓	✓	✓
Keramik, porslin och lergods med oglaserad botten eller med små hål, t.ex. på handtagen	X	X	X

Kokkärl/material			
Värmebeständig plast upp till 200 °C	✓	✓	✗
Kartong, endast papper	✓	✗	✗
Plastfolie	✓	✗	✗
Plastfolie till mikrovågsugn	✓	✓	✗
Stekkärl av metall, t.ex. emalj, gjutjärn	✗	✗	✗
Bakformar, svartlack eller silikonbelagd	✗	✗	✗
Bakplåt	✗	✗	✗
Galler	✓	✓	✓
Glasplatta i mikrovågsugnens botten	✓	✓	✗

Felsökning

Om du stöter på ett problem med din produkt, se Felsökning i den fullständiga

versionen av användarhandboken som finns på: www.ikea.com.

Tekniska data

Mått (invändigt)	Bredd Höjd Djup	480 mm 212 mm 411.5 mm
Användbara volymer	46 l	
Område på bakplåten	1252 cm ²	
Värmeelement för övervärme	1900 W	
Värmeelement för undervärme	600 W	
Grill	1900 W	
Ring	1750 W	
Totalmärkning	2800 W	
Märkspänning	220 - 240 V	
Frekvens	50 Hz	
Antal funktioner	26	

Energieffektivitet

Produktinformation om effektförbrukning och maxtid för att uppnå tillämplig lågtemperaturtillagning

Strömförbrukning

Effektförbrukning i viloläge	0.8 W
Maxtiden som krävs för att utrustningen automatiskt ska uppnå det lämpliga strömsparläget	20 min



701138102-A-392025

