

MATMÄSSIG



Design and Quality
IKEA of Sweden



SVENSKA

Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade serviceleverantör och nationella telefonnummer.

 SPRÅK

 LAND

Innehåll

Säkerhetsinformation	4	Tekniska data	14
Säkerhetsinstruktioner	6	Elektrisk anslutning	16
Installation	9	Gasanslutning	17
Produktbeskrivning	10	Energieffektivitet	19
Daglig användning	10	Miljöskydd	20
Råd och tips	11	IKEA-GARANTI	20
Skötsel och rengöring	12		
Felsökning	13		

Med reservation för ändringar.

Säkerhetsinformation

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Låt inte barn leka med produkten.

- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar kan bli heta under användning
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan uppsikt.

Allmän säkerhet

- VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra värmeelementen.
- Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- VARNING: Öövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
- Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan stäng av produkten och täck över flammen, t.ex. med ett lock eller brandfilt.
- VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
- VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på kokyterna.
- Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
- Använd inte produkten innan den installeras i den inbyggda strukturen.
- Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, ett godkänt servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Där produkten är direkt ansluten till eluttaget krävs en allpolig isolerande brytare med kontaktmellanrum.

Fullständig frångående i enlighet med villkoren i överspänningskategori III måste garanteras. Jordkabeln är exkluderad från detta.

- När du drar nätkabeln måste du kontrollera att kabeln inte kommer i direkt kontakt (t.ex. med isolerande omhöljen) med delar som kan nå temperaturer på mer än 50 °C över rumstemperatur.
- **VARNING:** Använd endast hållskydd som designats av tillverkaren av produkten eller som anges av tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller hållskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel skydd används.

Säkerhetsinstruktioner

Installation

 **VARNING!** Produkten måste installeras av en behörig person.

- Avlägsna allt förpackningsmaterial.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täkta skor.
- Tät skurna ytor med tätningsmedel för att förhindra att fukt får den att svälla.
- Skydda produktens botten mot ånga och fukt.
- Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att heta kokkärl faller ned från produkten när dörren eller fönstret är öppet.
- Om produkten är installerad ovanför lådor måste utrymmet mellan produktens botten och den övre lådan vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.
- Produktens undersida kan bli het. Se till att en icke-brännbar separationspanel monteras under produkten så att man inte kommer åt undersidan.

Se monteringsanvisningarna.

Elektrisk anslutning

 **VARNING!** Risk för brand och elektriska stötar.

- Alla elektriska anslutningar ska göras av en behörig person.
- Produkten måste jordas.
- Produkten måste göras strömlös före alla rengöringsarbeten.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Kontrollera att produkten är rätt installerad. Lösa och ej fackmässigt monterade nätkablar eller kontakter (i förekommande fall) kan orsaka överhettning i kopplingsplinten.
- Använd rätt nätkabel.
- Låt inte elektriska ledningar trassla in sig.
- Kontrollera att ett skydd mot elektriska stötar är installerat.
- Dragavlasta kabeln.
- Kontrollera att nätkabeln eller kontakten (i förekommande fall) inte vidrör den heta produkten eller det heta kokkärlet när du ansluter produkten till närliggande uttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Kontrollera så att du inte skadar kontakten (i förekommande fall) och nätkabeln. Kontakta vårt auktoriserade servicecenter eller en elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
- Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Använd endast rätt isoleringsenheter: strömbrytare, säkringar (säkringar av skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och kontaktorer.
- Den elektriska installationen måste ha en isolationsenhet så att du kan koppla från produkten från nätet vid alla poler. Kontaktöppningen på isolationsenheten måste vara minst 3 mm bred.

Gasanslutning



WARNING! Risk för brand och explosion

- Alla gasanslutningar ska göras av en behörig person.
- Kontrollera före installation att de lokala distributionsförhållandena (typ av gas och gastryck) och produktens inställningar är kompatibla.
- Se till att kalluft kan cirkulera i produkten.
- Information om gastillförsel finns på typskylten.
- Denna produkt är inte ansluten till en anordning som leder ut förbränningsprodukter. Se till att ansluta produkten enligt gällande installationsregler. Följ kraven på tillräcklig ventilation.

Användning



WARNING! Risk för skador, brännskador eller elstötar föreligger.

- Ta bort all förpackning, etiketter och skyddsfilm (i förekommande fall) före första användningstillfället.
- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Se till att ventilationsöppningarna inte är blockerade.
- Lämna inte produkten utan tillsyn under användning.
- Stäng av kokzonen efter varje användningstillfälle.
- Lägg inte bestick eller kastrullock på kokzonerna. De kan bli varma.
- Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
- Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
- Det kan stänka när du lägger livsmedel i het olja.



WARNING! Risk för brand och explosion

- Fetter och olja kan frigöra lättantändliga ångor när de värms upp. Håll flammor eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
 - Ångorna som frigörs i mycket het olja kan orsaka självantändning.
 - Redan använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vid lägre temperatur än olja som används för första gången.
 - Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten.
-  **WARNING!** Risk för skador på produkten föreligger.
- Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
 - Låt inte kokkärl torrkokas.

- Var försiktig så att inte föremål eller kokkärl faller på produkten. Ytan kan skadas.
- Lämna aldrig en brännare påslagen med tomma grytor eller utan grytor.
- Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
- Använd bara stabila kokkärl med rätt form och diameter, större än brännarnas diameter.
- Kontrollera att kokkärlen är placerade i mitten på brännarna.
- Använd inte stora kokkärl som går över kanterna på hällen. Det kan skada din bänkskiva.
- Använd bara de tillbehör som levereras med produkten.
- Installera inte en elldiffusör på brännaren.
- Användning av en gastillagningsprodukt resulterar i att värme och fukt bildas. Tillse god ventilation i rummet där produkten är installerad.
- Långvarig och intensiv användning av produkten kan kräva ytterligare ventilation, t.ex. att ett fönster öppnas, eller en effektivare ventilation genom att t.ex. öka den mekaniska ventilationsnivån.
- Denna produkt är endast avsedd för matlagning. Den får inte användas för några andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
- Låt inte sura vätskor, t.ex. vinäger, citronsaft eller kalkborttagningsmedel, komma i kontakt med inbyggnadshällen. Det finns risk för matta fläckar.
- Missfärgning av emaljen eller den rostfria ytan påverkar inte produktens funktion.

Underhåll och rengöring



WARNING! Ta inte bort knapparna, rattarna eller packningarna från kontrollpanelen. Vatten kan komma in i produkten och orsaka skada.

- Rengör produkten regelbundet för att förhindra att ytmaterialet försämrats.
- Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring.
- Koppla från produkten från elnätet före underhåll.
- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
- Diska inte brännarna i diskmaskinen.

Service

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för reparation av produkten.
- Använd endast originaldelar.

Avfallshantering



WARNING! Risk för kvävning eller skador.

- Kontakta kommunen för information om hur produkten kasseras korrekt.
- Koppla loss produkten från eluttaget.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Lägg de externa gasledningarna plant.

Installation

⚠ VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

i Behåll minsta avstånd mellan produkten och andra enheter beroende på monteringsanvisningarna.

Allmän information

⚠ FÖRSIKTIGHET! Information endast för behöriga installatörer.



⚠ VARNING! Använd enbart delar som medföljer produkten. Använd endast originaldelar vid reparationer och utbyten.

Tillverkaren är inte ansvarig för skador på personer eller husdjur som har orsakats av att följande instruktioner inte har följts.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Under installationen måste monteringsanvisningarna följas.

⚠ VARNING! Installationsprocessen måste följa lagar, förordningar, direktiv och standarder, elektriska säkerhetsregler och föreskrifter, korrekt återvinning i enlighet med gällande bestämmelser.


Kanterna på urtaget i arbetsytan skall skyddas mot fukt med ett lämpligt tätningsmedel, detta finns i tillbehörspåsen. Tät produkten mot arbetsytans kanter utan mellanrum. Använd inte silikon mellan hällen och arbetsskivan. Installera inte produkten direkt intill dörrar och under fönster. Då kan de varma kastrullerna falla av kastrullstöden.

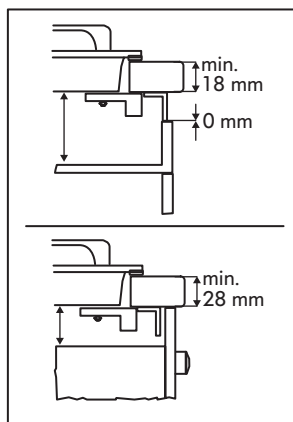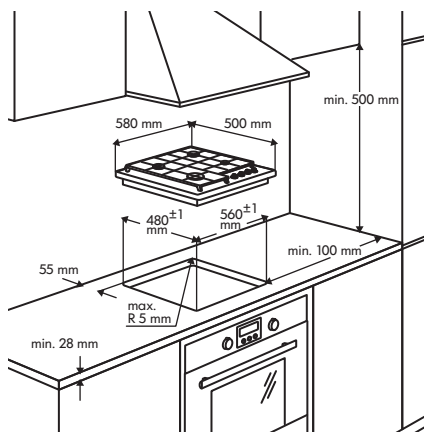

För mer information om installation, se Monteringsanvisningar.

Produktbeskrivning


Beskrivning av hällen

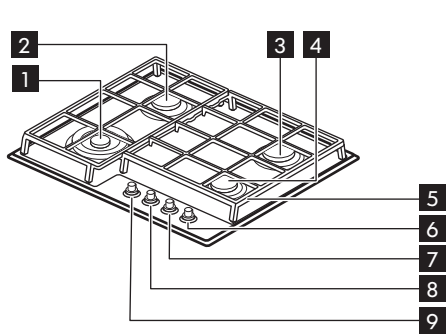

- 1 Brännare med multikrona
- 2 Medelsnabb brännare
- 3 Medelsnabb brännare
- 4 Extra brännare
- 5 Borttagbart kokkärlsstöd
- 6 Kontrollvred för brännare
- 7 Kontrollvred för medelsnabb brännare
- 8 Kontrollvred för medelsnabb brännare
- 9 Kontrollvred för brännare med multikrona

Kontrollvred för brännare

Hällens kontrollvred sitter till höger på hällen.

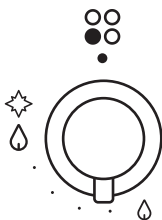

Symbol	Beskrivning
●	AV-läge
☆ ↓	max. gastillförsel / tändin- ställning
↓	min. gastillförsel
○ ○ ●	för att visa brännarens pla- cering

Daglig användning

⚠ VARNING! Se säkerhetsavsnitten.


Tändning av brännare

i Tänd alltid brännaren innan kokkärl eller stekpanna placeras på den.

Tändning av brännare:

1. Tryck in kontrollvredet och vrid det moturs till maxläget som är markerat med ☆.
2. kontrollvredet intryckt i ca 5 sekunder. Då hettas termoelementet upp och säkerhetsenheten stängs av. Om du inte trycker in vredet, kommer det ingen gas.
3. När du tänder flammen kan den justeras.

- i** Om brännaren inte tänder efter några försök, kontrollera att kronan och dess lock sitter i rätt läge.

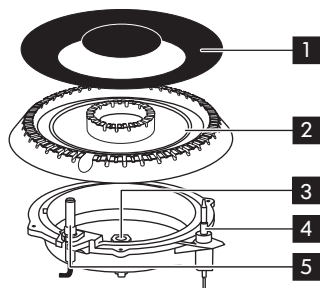

- 1** Brännarlock
2 Brännarkrona
3 Injektor
4 Termoelement
5 Tändlåga

- ⚠** **WARNING!** Håll inte kontrollvredet intryckt längre än 15 sekunder. Om brännaren inte tänder efter 15 sekunder, släpp kontrollvredet, ställ det i Av-läge och vänta minst 1 minut innan du försöker tända brännaren igen.

- i** Brännaren kan tändas utan elektrisk ström. Håll i så fall en låga intill brännaren, tryck ner motsvarande vred och vrid det moturs till maximal gastillförsel.

- ⚠** **WARNING!** Var mycket försiktig när du använder öppen eld i en köksmiljö. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för felaktig användning av öppen eld.

- i** Om brännaren slocknar av misstag, släpp kontrollvredet, ställ det i Av-läge och vänta minst 1 minut innan du försöker tända brännaren igen.

- i** När du slår på strömmen efter installation eller efter ett strömavbrott, aktiveras gnistgeneratorn automatiskt.

- i** Hällen är utrustad med progressiva ventiler. De gör regleringen av lågan mer exakt.

Stänga av brännaren

För att släcka lågan, vrid vredet till symbolen



- ⚠** **WARNING!** Vrid alltid ned lågan eller stäng av den innan kokkärl tas bort från brännaren.

Råd och tips

- ⚠** **WARNING!** Se säkerhetsavsnitten.

Kokkärlens diameter

Använd kokkärl och pannor med botten som passar brännarens storlek.

Brännare	Kokkärlets minsta diameter	Kokkärlets största diameter
Multikrona	180	260
Extra	80	180

Brännare	Kokkärlets minsta diame- ter	Kokkärlets största diame- ter
Vänster bak (halvs- nabb)	120	240

Brännare	Kokkärlets minsta diame- ter	Kokkärlets största diame- ter
Höger bak (medels- nabb)	120	240

Kokkärlets botten skall vara så tjock och så plan som möjligt.

Skötsel och rengöring

⚠ VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

Allmän information

⚠ VARNING! Stäng av produkten och låt den kallna före rengöring.

⚠ VARNING! Ugnen får inte rengöras med ång- eller högtryckstvätt.


⚠ VARNING! Använd inte stålull, syror eller material med slipande effekt. De skadar produkten.

För att ta bort matrester, tvätta de emaljerade delarna, lock och krona med varmt vatten och handdiskmedel.

Tvätta rostfria delar med vatten, och torka sedan med en mjuk duk.

Den här modellen kommer med en elektrisk tändning. För att undvika problem med tändningen, håll det keramiska "ljuset" med elektroden ren.


i Rengör inte kastrullstöden i diskmaskin. Diska dem noga för hand och torka torrt med en mjuk trasa. Var noga med att placera kastrullstöden korrekt efter rengöring.

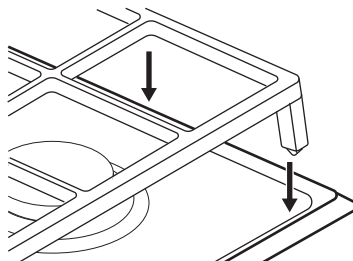


i För att kontrollera skicket på gastillförselröret och tryckregulatorn, kontakta serviceleverantören. Denna service kostar ingenting.

Tag bort kastrullstöden

För enklare rengöring kan kastrullstöden tas bort från hällen. Lyft upp kastrullstöden och håll dem horisontellt och i rätt ordning som visas på bilden.

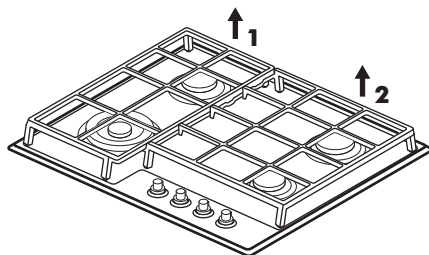

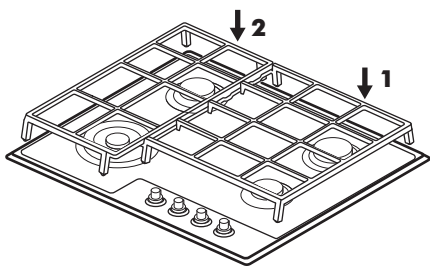

Felsökning

 **VARNING!** Se säkerhetsavsnitten.

Vad gör jag om...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen gnista för tändning av gasen.	Ingen elektrisk ström.	Kontrollera att enheten är ansluten och att elförsörjningen fungerar.
	Ingen elektrisk ström.	Kontrollera säkringen.
	Brännarlock och krona sitter fel.	Kontrollera att brännarlocket och kronan är korrekt placerade.
Flamman släcks direkt efter att den har tänts.	Termoelementet är inte tillräckligt varmt.	Håll vredet intryckt i ca. 5 sekunder efter att lågan har tänts.
Gaslågan brinner ojämnt.	Brännarkronan är igensatt av matrester.	Kontrollera så att huvudinjektorn och brännarkronan inte har blockerats med matrester.

Om ett fel uppstår, försök först att hitta en lösning på problemet på egen hand. Om du inte kan hitta en lösning på problemet själv, kontakta IKEA. En fullständig lista över kontaktnummer till IKEA finns i slutet av den här manualen.



Om produkten används felaktigt eller inte installeras av auktoriserad tekniker är tjänsten inte kostnadsfri, även under garantiperioden.

Tekniska data

Hällens mått

Bredd	595 mm
Djup	510 mm
Inbyggnadshöjd	40 mm

Andra tekniska data

 Produktklass: 3
Produktkategori: III1ae2H3B/P
Produktsens gasförsörjning:
Flytande gas G30/31 (3B/P) 30/30 mbar
Denna modell är konstruerad för användning av flytande gas men kan konverteras för användning av annan gastyp enligt tabellen nedan.

TOTAL SPÄNNING	
Gas ursprunglig:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 621g/h
Gasbyte:	G20 (2H) 20 mbar = 8.7 kW G110 (1a) 8 mbar = 8.9 kW G150.1 (1e) 8 mbar = 9.3 kW
Gasanslutning:	R 1/2"

Brännartyp	Injektormärke	Märkeffekt kW	Nominellt flöde g/h	Reducerad effekt kW	shunt
G20 20 mbar					
Multikrona	146	4.0	-	1.4	57
Medelsnabb (medium)	92	1.85	-	0.6	35
Extra brännare (liten)	70	1.0	-	0.33	28
G30/G31 30/30 mbar					
Multikrona	95	3.55	258	1.4	57
Medelsnabb (medium)	71	2.0	145	0.6	35
Extra brännare (liten)	50	1.0	73	0.33	28

Brännartyp	Injektormärke	Märkeffekt kW	Nominellt flöde g/h	Reducerad effekt kW	shunt
G110 8 mbar					
Multikrona	350	3.65	-	1.4	57
Medelsnabb (medium)	211	2.15	-	0.6	35
Extra brännare (liten)	128	0.95	-	0.33	28
G150,1 8 mbar					
Multikrona	350x	3.8	-	1.4	57
Medelsnabb (medium)	184x	2.2	-	0.6	35
Extra brännare (liten)	127	1.1	-	0.33	28

Typskylt

Made in Italy
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552 IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult

TYPE H0000-0/0
Max Power = 6W

POM

**Design and Quality
IKEA of Sweden**

PNC. 000000000 00
S.N.: 00000000

 0476

MOD:
G2X XX mbar = XXkW
G3X XX mbar = XXXg/h



220-240 V ~ 50-60 Hz



000000000000000000000000

Bilden ovan representerar typskylten på produkten, utan serienummer som genereras dynamiskt under produktionsprocessen. Typskylten är placerad under höljets yta.

Bästa kund, använd klistermärket som du hittar i plastpåse som är fastsatt på hällens

förpackning. Då kan serviceleverantören enklare identifiera din häll om du behöver hjälp i framtiden. Tack för hjälpen.



Elektrisk anslutning

 **WARNING!** Se säkerhetsavsnitten.

Nätkabel

 **FÖRSIKTIGHET!** Information endast för behöriga installatörer.

 **WARNING!** Produkten måste jordas.

 **WARNING!** Risk för skador på grund av elektrisk ström.

- Nätanslutningsplinten är strömförande.
- Säkerställ att nätanslutningsplinten är strömlös.
- Lösa och olämpliga kontakter och stickkontakter. Kan överhetta terminalen.
- Kontrollera att de fasta anslutningarna är korrekt installerade.
- Säkra kabeln med dragavlastningsklämmen.

Kontrollera innan anslutning att hällens märkspänning, som anges på typskylten, överensstämmer med spänningen på installationsplatsen. Kontrollera även produktens märkeffekt och kontrollera att ledningen är lämplig så att den passar till produkten. Se avsnittet "Tekniska data".

Typskylten är placerad under höljets yta.

Produkten är försedd med en nätkabel. Kabeln måste förses med en lämplig stickkontakt som är dimensionerad för den belastning som anges på typskylten. Se avsnittet "Tekniska data".

Stickkontakten måste anslutas till ett lämpligt eluttag. Om hällen ansluts direkt till det elektriska systemet är det nödvändigt att installera en dubbelpolig brytare mellan hällen och elnätet, med ett minsta avstånd på 3 mm mellan brytarens kontakter. Dubbelpolerna skall vara av lämplig typ för belastningen enligt gällande regler.

Anslutningskabeln skall förläggas så att ingen del av den kan utsättas för en högre temperatur än 90 °C. Den blå nollledaren skall anslutas till "N" i kopplingsplinten. Den bruna eller svarta faskabeln, i kopplingsplinten markerad med "L", ska alltid anslutas till strömförande fas.

Elektriska krav

 Du kan kontrollera parametrarna för justeringsinställningen för denna produkt på typskylten. Se avsnittet "Tekniska data".

 Tillverkaren frångår sig allt ansvar om säkerhetsåtgärderna inte följs.

Denna häll är avsedd att anslutas till en nätspänningsmatning som levererar 220-240 V 50-60 Hz växelström.

Kontrollera före anslutning till ett eluttag att nätspänningen och nätfrekvensen överensstämmer med produktens märkdata (se typskylt). Typskylten är placerad under höljets yta.


Hällen levereras med en 3-stifts flexibel nätsladd.

Vid slutförande får det inte finnas några avskurna eller lösa kabeltrådar och sladdklämmen måste sitta säkert över yttermanteln.

Byte av nätkabel

 **WARNING!** För att byta anslutningskabeln måste teknikern ha en viss utrustning.

I detta fall får endast en kabel av typ H03V2V2-F T90 användas. Kabelns tvärsnittsarea måste vara dimensionerad för spänningen och arbetstemperaturen. Den gul/gröna jordledningen **2** måste vara cirka 2 cm längre än den bruna eller svarta fasledningen **1**.

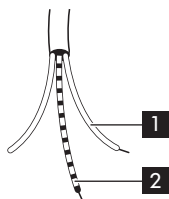

Gasanslutning

⚠ VARNING! Se säkerhetsavsnitten.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Information endast för behöriga installatörer.

Anslutning till huvudröret

⚠ VARNING! Denna produkt är inte ansluten till en anordning som leder ut förbränningsprodukter.

i Kontrollera före installation att de lokala distributionsförhållandena, typ av gas och gastryck och produktens inställningar är kompatibla.

Installation måste överensstämma med gällande lokala regler. Anslutningen av hällen till gasledningen eller gastuben ska göras med ett stelt koppar- eller stålror med anslutningar enligt lokala bestämmelser, eller med en sammanhängande rostfri slang enligt lokala bestämmelser.

i Om det uppstår ett problem med röret, försök inte reparera det själv. Kontakta vår serviceleverantör. Se kapitlet Service.

Anslutningen måste göras korrekt, fast ansluten till hällens anslutningsrör. Annars kan gas läcka från anslutningsröret.

⚠ VARNING! När installationen är klar måste tätningen och rörfästet kontrolleras. Kontrollera att installationen är tät med tvålatten. Använd ingen låga.

Konvertering av gasinställning

i Du kan kontrollera parametrarna för justeringsinställningen för denna produkt på typskylten. Se avsnittet "Tekniska data".

i Den här modellen kan användas med flytande gas. Du kan dock konvertera den till användning med andra gaser, med rätt injektorer.

För mer information avseende byte av injektorer, se avsnitt Tekniska data.

⚠ VARNING! Konvertering eller byte kan bara göras av en behörig tekniker.

Byte av injektorer:


1. Tag bort kokkärslstödet.
2. Tag bort brännarlock och krona.
3. Skruva bort injektorerna med en ringnyckel 7 och tag bort dem, ersätt dem med nya som krävs för gasen som skall användas.
4. Sätt tillbaka delarna i omvänd ordning.

- i** Placera typskylten med relevant information för ny typ av gas nära gasledningen före försegling av produkten. Om hällen redan är förseglad, fäst den i bruksanvisningen efter avsnittet Tekniska data intill bilden på typskylten.
- i** Denna etikett ligger i förpackningen som medföljer produkten.
- i** Om gastrycket är olika eller varierar jämfört med det erforderliga, måste en tryckregulator installeras. Denna levereras inte med hällen. Den måste beställas från vår serviceleverantör, se avsnitt Service. Tryckregulatorn skall monteras på gasröret, enligt bestämmelserna.

Typskylten är placerad under höljets yta.

Konvertering till G110 8 mbar gas

- Medelsnabb brännare: efter montering av injektorerna (**3** i följande figur), skruva på deras hylsor (diameter 10 mm, **1** i följande figur), som medföljer (primära luftregulatorer).
- Brännare med multikrona: efter montering av injektorerna (**3** i följande figur), skruva på deras hylsor (diameter 16 mm, **2** i följande figur), som medföljer (primära luftregulatorer).
- Extrabrännare: ingen uppgift

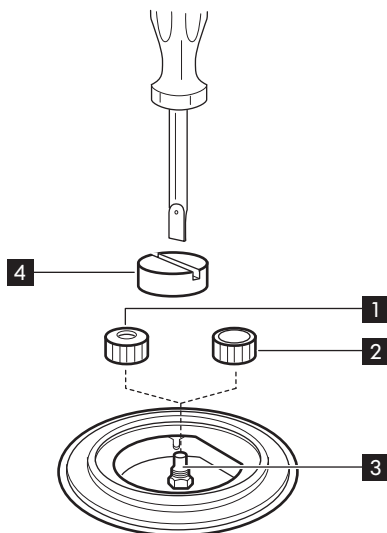


- i** För att säkra hylsorna, använd det speciella lockverktyget **4** och en skruvmejsel.
- i** Var noga med att ta bort lockverktyget innan du monterar brännarna.

Justering av lågan


När hällen installeras måste inställningen för minsta låga kontrolleras:

1. Vrid upp gaskranen maximalt och tänd.
2. Ställ gaskranen på minsta flamläge, vrid sedan kontrollvredet från minimalt till maximalt flera gånger. Gör enligt följande om lågan är instabil eller slocknar.
3. Tänd brännaren igen och ställ den på minimal.
4. Ta bort kontrollvredet och packningen.

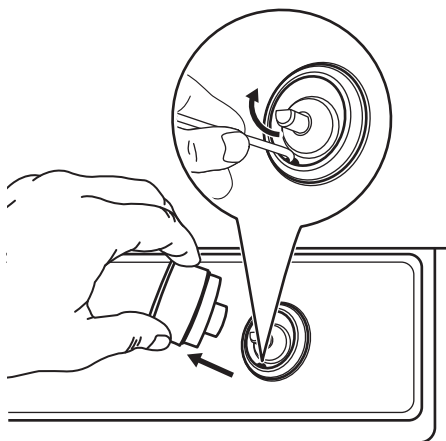


⚠ VARNING! Var försiktig så att du inte skadar packningen. Använd inga verktyg för att ta bort den.

5. Justera genom att med en tunn skruvmejsel vrida justeringsskruven tills lågan är stadig och inte slocknar när vredet vrids från minimal till maximal och tvärtom (se följande bild).

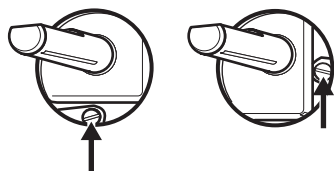

6. Upprepa denna procedur för alla brännare.
7. Sätt dit packningen och vreden igen.

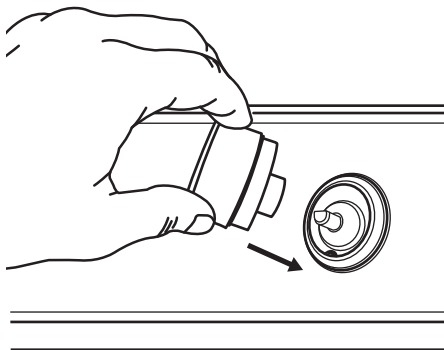

⚠ VARNING! Se till att sätta tillbaka packningen exakt i det ursprungliga läget.

i Om packningen är skadad måste den beställas hos serviceleverantören.

Energieffektivitet

Produktinformation enligt EU 66/2014

Modellbeskrivning		MATMÄSSIG 003.768.47
Typ av häll		Inbyggnadshäll
Antal gasbrännare		4

Energieffektivitet per gasbrännare (EE gas burner)	Vänster bak – snabb	58.9%
	Höger bak – medelsnabb	58.8%
	Vänster fram – multikrona	55.4%
	Höger fram – reserv	ingen uppgift
Energieffektivitet för gashällen (EE gas hob)		57.7%

EN 30-2-1: Brinnande gas för matlagningsprodukter för hushållsbruk - del 2-1:
Energihushållning – Allmänt

Sparar energi

- Se till att brännarna och kokkärlsstöden är ordentligt monterade före användning.
- Använd endast kokkärl med en diameter som motsvarar brännarnas storlek.
- Placera kastrullen i mitt över brännaren.
- Värm bara upp den mängd vatten du behöver.
- Sätt om möjligt alltid ett lock på kokkärlet.
- När vätskor börjar koka, vrid ner lågan för att låta vätskan bara sjuda.
- Använd om möjligt en tryckkokare. Läs i handboken till den.

Miljöskydd

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska

produkter. Släng inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

IKEA-GARANTI

Hur länge gäller IKEA:s garanti?

Den här garantin gäller i 5 år från det ursprungliga inköpsdatumet av din produkt på IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om servicearbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten eller för de nya delarna.

Vem utför service?

IKEAs serviceleverantör tillhandahåller service genom dess egen organisation eller genom auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen specificeras nedan i avsnittet "Vad täcks inte av denna garanti?". Under garantiperioden skall kostnaderna täckas för att åtgärda felet, t.ex. reparationer, delar, arbete och resor, förutsatt att produkten är tillgänglig för reparation utan speciella utgifter och att felet är relaterat till bristfällig konstruktion eller materialfel som täcks av garantin. På dessa villkor är EUs riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala

bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEAs egendom.

Vad gör IKEA för att åtgärda problemet?

IKEAs auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEAs serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner att, efter eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada eller skada orsakad av försumlighet, skada orsakad av underlåtenhet att följa instruktioner för användning, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrochemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och tömningsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen, såvida inte sådana skador kan bevisas ha orsakats av produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av vår auktoriserade serviceleverantör eller annan auktoriserad servicepartner, eller

reparationer som utförts med annat än originaldelar.

- Reparationer orsakade av felaktig installation eller installation som inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i annat än hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar produkten till sin bostad, eller till någon annan adress, ansvarar inte IKEA för eventuella skador som uppstår under transporten. Om emellertid IKEA levererar produkten till kundens leveransadress täcker garantin eventuella skador som uppstår under denna leverans.
- Kostnader för att utföra den initiala installationen av IKEA-produkten. Om emellertid en av IKEA:s serviceleverantörer, eller dess auktoriserade servicepartner, reparerar eller byter ut produkten enligt villkoren i denna garanti kommer serviceleverantören, eller dess auktoriserade servicepartner, att installera den reparerade produkten eller, vid behov, installera en utbytesprodukt.

Denna restriktion gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA-garantin ger dig specifika lagliga rättigheter som uppfyller eller utökar alla lokala juridiska krav, vilka varierar från land till land.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. En skyldighet att utföra service inom ramen för garantin föreligger endast om:

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt de tekniska

specifikationerna som gäller i landet där anspråket framställs,

- produkten uppfyller alla krav och är installerad enligt installationsanvisningarna och säkerhetsinformationen i bruksanvisningen.

Dedicerad Kundtjänst för IKEA:s produkter:

Tveka inte att kontakta IKEA:s Kundtjänst för att:

1. framställa ett anspråk under denna garanti.
2. ställa frågor om installationen av IKEA-produkten i en IKEA köksmöbel. Servicen omfattar dock inte förklaringar / beskrivningar som relaterar till:
 - IKEAs övergripande köksinstallation,
 - anslutningar till elnätet (om produkten levereras utan nätkabel och stickkontakt) eller till vatten- eller gastillförsel eftersom dessa anslutningar måste utföras av en auktoriserad servicetekniker,
3. be om förklaring beträffande bruksanvisningens innehåll och specifikationerna för IKEA-produkten.

För att vi skall kunna hjälpa dig på bästa sätt, ber vi dig noga läsa igenom installationsanvisningarna och/eller bruksanvisningen i denna handbok, innan du kontaktar oss.

Hur når du oss om du behöver service?



Var god se den sista sidan i denna handbok för en komplett lista över IKEA:s auktoriserade kontakter och nationella telefonnummer.



För att kunna ge dig en snabbare service rekommenderar vi att du använder det specifika telefonnummer som listas i slutet av denna handbok. Använd alltid telefonnumret i den handbok som avser produkten du behöver ha hjälp med. Innan du ringer till oss, ska du försäkra dig om att du kan uppge IKEA:s artikelnummer (8 siffror) och serienummer (8-siffrig kod som finns på märkskylten) på den apparat som du behöver vår hjälp med.



SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Försäljningskvitto är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Observera att försäljningskvittot också anger IKEA:s produktnamn och artikelnummer (8-siffrig kod) för varje produkt som du har köpt.

Behöver du extra hjälp?

För övriga frågor om dina produkter som inte relaterar till vår dedicerade Kundtjänst, kontakta Kundtjänst hos närmaste IKEA-butik. Vi rekommenderar att du noga läser igenom produktdokumentationen innan du kontaktar oss.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8.00 és 17.00 óra között
Nederland Luxembourg	0900 - 235 45 32 (0900-BEL IKEA) 0031 - 50 316 8772 (internationaal)	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.	ma-vr: 8.00 - 21.00 zat: 9.00 - 21.00 zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	+48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnitroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Україна		www.ikea.com	

