

FRILLESBO STENABY SPJUTBO

en

de

fr

nl

da

no

fi

sv

is

cs

es

it

hu

pl

lv

lt

pt

ro

sk

bg

hr

el

sr

sl

tr

ru

et

ar



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	5
DEUTSCH	14
FRANÇAIS	23
NEDERLANDS	32
DANSK	41
NORSK	50
SUOMI	59
SVENSKA	68
ÍSLENSKA	77
ČESKY	86
ESPAÑOL	95
ITALIANO	104
MAGYAR	113
POLSKI	122
LATVISKI	131
LIETUVIŲ	140
PORTUGUÊS	149
ROMÂNĂ	158
SLOVENČINA	167
БЪЛГАРСКИ	176
HRVATSKI	185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	194
SRPSKI	203
SLOVENŠČINA	212
TÜRKÇE	221
РУССКИЙ	230
EESTI	239
عربي	248

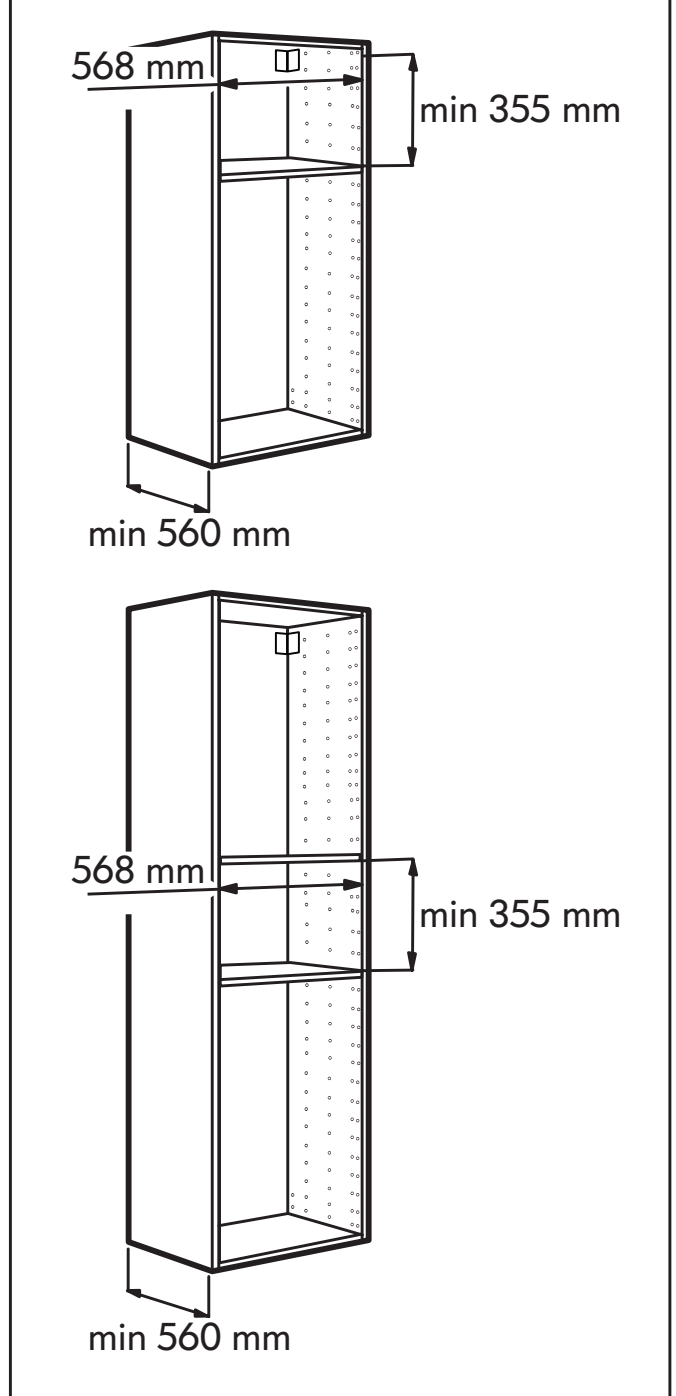
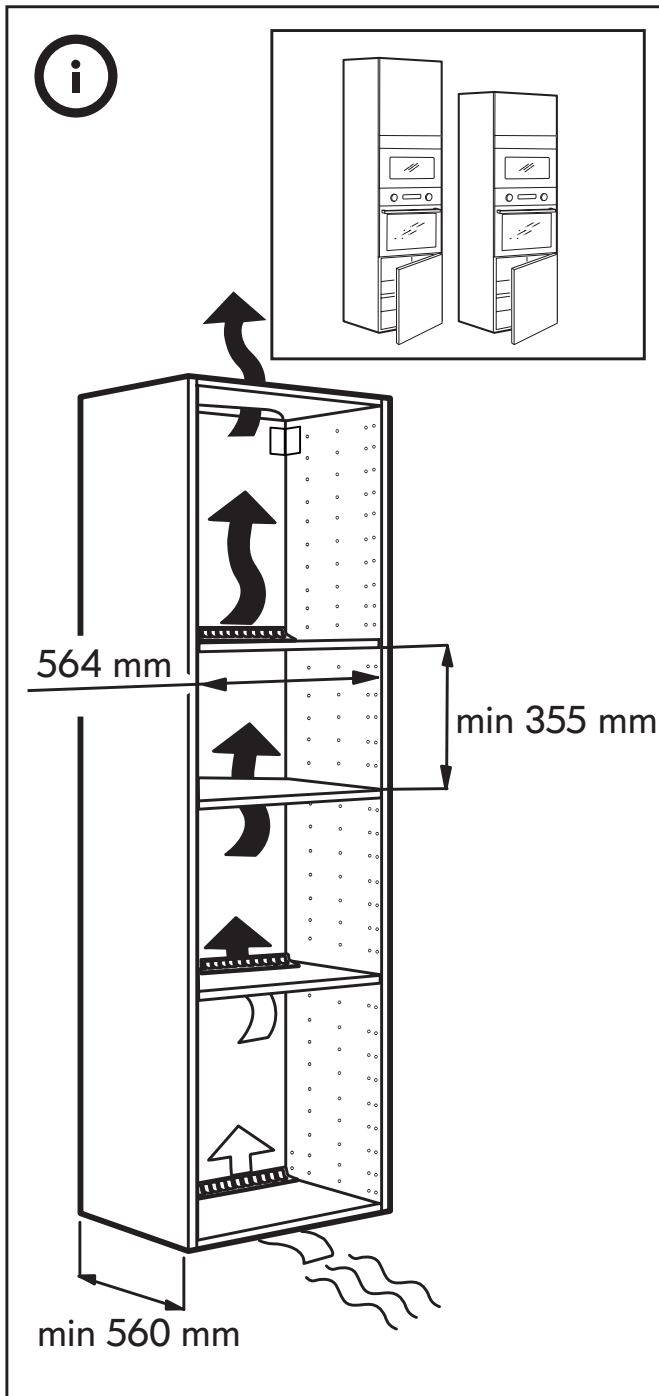
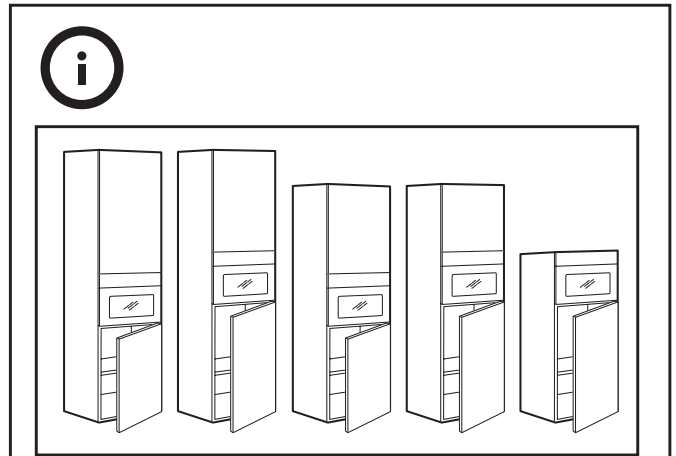
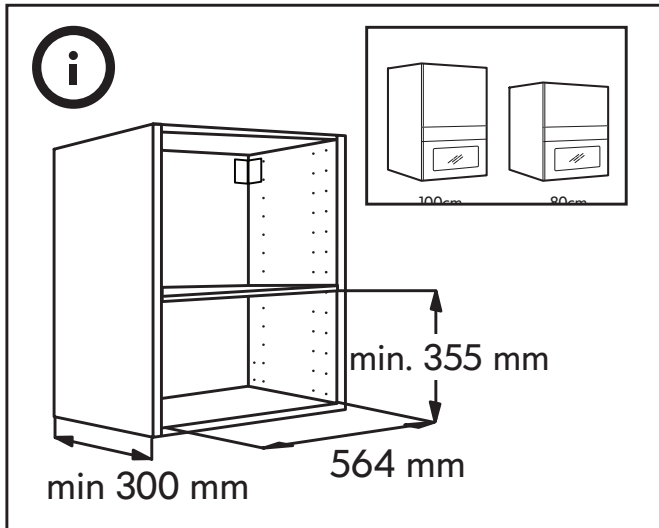


Table of contents

Safety Information	5	Technical data	10
Product description	7	Installation	11
Product description	8	Electrical connection	11
Daily use	8	Environmental concerns	12
What to do if ...	10	IKEA GUARANTEE	13

Safety Information

Before using the appliance, read these safety instructions. Keep them nearby for future reference.

These instructions and the appliance itself provide important safety warnings, to be observed at all times. The manufacturer declines any liability for failure to observe these safety instructions, for inappropriate use of the appliance or incorrect setting of controls.

⚠ Very young children (0-3 years) should be kept away from the appliance. Young children (3-8 years) should be kept away from the appliance unless continuously supervised. Children from 8 years old and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this appliance only if they are supervised or have been given instructions on safe use and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

⚠ **WARNING!** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired – risk of injury.

⚠ **WARNING!** Liquids and foods must not be heated in sealed containers – risk of explosion, heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, care must be taken when handling the container – risk of burn.

⚠ The microwave oven is intended for heating food and beverages. Do not dry food or clothing or heat warming pads, slippers, sponges and similar - risk of fire. When heating food in plastic or paper containers, remains vigilant on the oven - risk of fire.

⚠ The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and their temperature checked - risk of

burn. Do not heat eggs in their shells and whole hard-boiled eggs - risk of explosion.

⚠ Only use utensils that are suitable for microwave cooking. Do not use metallic containers - risk of injury.

⚠ Only use a temperature probe recommended for this oven - risk of fire.

⚠ If smoke is emitted switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

⚠ If the appliance is installed 850 mm or more above the floor, take care not to displace the turntable when removing containers – risk of injury.

⚠ Do not use your microwave oven for deepfrying, because the oil temperature can not be controlled.

⚠ Metallic containers for food and beverages are not suitable during microwave cooking.

⚠ Do not remove the microwave inlet protection plates on the side of the cavity walls (certain models only). They prevent grease and food particles from entering the microwave inlet channels.

PERMITTED USE

⚠ **CAUTION:** The appliance is not intended to be operated by means of an external switching device, such as a timer, or separate remote controlled system.

⚠ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels, bed & breakfast and other residential environments.

⚠ This appliance is not for professional use. Do not use the appliance outdoors.

INSTALLATION

⚠ The appliance must be handled and installed by two or more persons - risk of injury. Use protective gloves to unpack and

install - risk of cuts.

⚠ Installation, including water supply (if any), electrical connections and repairs must be carried out by a qualified technician. Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual. Keep children away from the installation site. After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest Aftersales Service. Once installed, packaging waste (plastic, styrofoam parts etc.) must be stored out of reach of children - risk of suffocation. The appliance must be disconnected from the power supply before any installation operation - risk of electric shock.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable - risk of fire or electric shock. Only activate the appliance when the installation has been completed.

⚠ This appliance is intended to be used built-in.

Do not use it freestanding or place into a cabinet.

After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service.


ELECTRICAL WARNINGS

⚠ It must be possible to disconnect the appliance from the power supply by unplugging it if plug is accessible, or by a multi-pole switch installed upstream of the socket in accordance with the wiring rules and the appliance must be earthed in conformity with national electrical safety standards.

⚠ Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. The electrical components must not be accessible to the user after installation. Do not use the appliance when you are wet or barefoot. Do not operate this appliance if it has a damaged power cable or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

⚠ If the supply cord is damaged, it must be replaced with an identical one by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard - risk of electric shock.

Product description

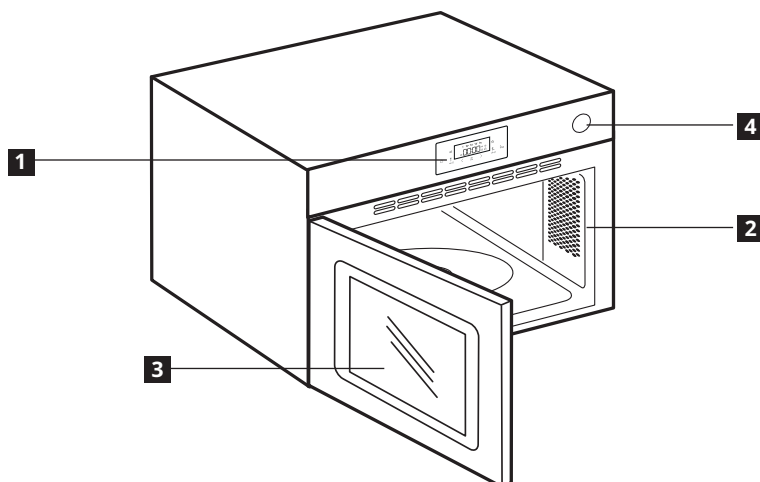

1 Control Panel


2 Cavity Lamp

3 Door

4 Door Button

Accessories

Turntable support

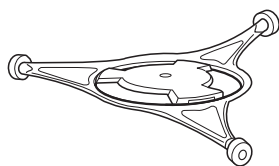

x1

Glass turntable



x1

General

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use. Ensure that the utensils you use are oven proof and allow microwaves to pass through them before cooking.

When you put food and accessories in the microwave oven, ensure that they do not come in contact with the interior of the oven.

This is especially important with accessories made of metal or metal parts.

If accessories containing metal comes in contact with the oven interior, while the oven is in operation, sparking can occur and the oven could be damaged.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven.

Turntable support


Use the turntable support under the Glass turntable. Never put any other utensils on the turntable support. Fit the turntable support in the oven.

Glass turntable

Use the Glass turntable with all cooking methods. It collects the dripping juices and food particles that otherwise would stain and soil the interior of the oven.

Place the Glass turntable on the turntable support.

Product description

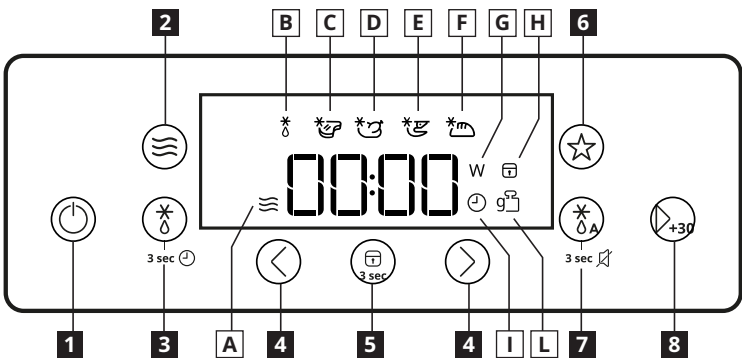

Buttons

- 1 On/Standby
- 2 Microwave function
- 3 Manual Defrost/Clock setting
- 4 Left/Right arrow
- 5 Key Lock
- 6 Favorite
- 7 Automatic Defrost/Mute sounds
- 8 Start/Jet Start

Icons

- A Microwave
- B Manual defrost
- C Meat
- D Poultry
- E Fish
- F Bread
- G Watts
- H Keylock
- I Time
- L Grams

Daily use

Clock Setting

The clock setting is automatically initiated when the appliance is plugged in for the first time, or after a power blackout. When the hour value starts blinking, use the arrow buttons to adjust it, then press Start to confirm. The minutes value will then blink—adjust it using the arrows and press Start to confirm. To change the clock settings later, turn the appliance in Standby mode to see the clock time, press and hold the Manual Defrost button for 3 seconds, and follow the same procedure.

Turn On/Standby the appliance

Press the On/Standby button to turn the appliance on or to put in Standby mode. Once turned on, you can select the desired function (by default, the appliance proposes the Microwave function at maximum power level). When in Standby, the display shows the clock. **Note:** To save energy, the display brightness will dim after some time since it entered Standby mode.

Cook and reheat with microwaves

When the appliance is turned on, the Microwave function is selected by default, and the display shows the current power level. Press the Microwave button to adjust the power level (see the below table). Next, the cooking time will appear on the display: use the arrow buttons to adjust it, then press Start to begin the cycle. **Note:** while a Microwave cycle is running, the power level can be changed using the Microwave button.

Power level

Power	Suggested use:
750 W	Reheating of beverages, water, clear soups, coffee, tea or other food with a high water content. If the food contains egg or cream choose a lower power. Cooking of fish, vegetables, meat etc.
500 W	More careful cooking e.g. high protein sauces, cheese and egg dishes and to finish cooking casseroles.
350 W	Simmering stews, melting butter.
160 W	Softening butter, cheeses. Softening Ice cream.

Jet start

When the appliance is in Standby mode, you can start a Microwave cycle at maximum power level (750 W) by simply pressing the Start button . Each press of the Start button increases the cooking time by 30 seconds. **Note:** to prevent accidental activation, the cycle will only start if the door has been opened recently. If the display shows a “door” message, open and close the door, then press Start again.

Manual defrost

To use the Manual Defrost function, turn On the appliance and press the Manual Defrost button , then use the arrows to adjust the defrosting time, and press Start. Check and inspect the food regularly. Experience will give you the times needed for various amounts. Frozen food in plastic bags, plastic films or cardboard packages can be placed directly in the oven as long as the package has no metal parts (e.g. metal twist ties). The shape of the package alters the defrosting time. Shallow packets defrost more quickly than a deep block. Separate pieces as they begin to defrost. Individual slices defrost more easily.

Shield areas of food with small pieces of aluminium foil if they start to become warm (e.g. chicken legs and wing tips). Turn large joints halfway through the defrosting process. Boiled food, stews and meat sauces defrost better if stirred during defrosting time. When defrosting it is better to under-thaw the food slightly and allow the process to finish during standing time. Standing time after defrosting always improves the result since the temperature will then be evenly distributed throughout the food.

Adjust the duration of a running cycle

During a manual function, the cycle's duration can be adjusted using the arrow buttons   or by pressing the Start button  multiple times. Each press of the Start button adds 30 seconds.

Automatic Defrost

Automatic Defrost automatically adjusts the defrosting process for different types of food (see the table). After having turned on the appliance, press the Automatic Defrost button  repeatedly to select the type of food, then use the arrows   to set its net weight. If the food is warmer than deep-freeze temperature (-18°C), choose lower weight of the food. If the food is colder than deep-freeze temperature (-18°C), choose higher weight of the food. After pressing Start , a short animation will be displayed while the required defrosting time is calculated, then the cycle will begin. Depending on the selected food, the display may show “turn food” at a certain point in the defrosting cycle. To ensure more uniform defrosting, turn the food upside down, close the door, and press Start  to resume the cycle. If no action is taken after the “turn food” message appears, the cycle will automatically resume after a few minutes.

Food	Hints
Meat  (100 g - 1.5 Kg)	Minced meat, cutlets, steaks or roasts.
Poultry  (100 g - 1,5 Kg)	Chicken whole, pieces or fillets.
Fish  (100 g - 1.5 Kg)	Whole, steaks or fillets.
Bread  (50 g - 800 g)	Buns, small loaves or sliced bread

Note: for food not listed in this table and if the weight is lesser or greater than recommended weight, you should use the “Manual Defrost” function.

“Door” message

The display may show the “door” message in the following cases:

- After activating Jet Start: opening and closing the door, then pressing Start  again, is required.
- When attempting to start a function with the door open: closing the door and pressing Start  again is necessary.

Pause

Opening the door will pause the cooking/defrosting cycle, allowing you to check, turn, or stir the food. To resume the cycle, close the door and press the Start button . The cycle will continue from where it left off. Note: If left in Pause mode for 10 minutes, the appliance will

automatically enter Standby mode.

Prolong a cycle

When the cycle is complete, three sounds will play, and the display will show the “End” message. After having checked the food, it is possible to prolong the cycle using the arrow buttons   and then pressing Start , or by simply pressing Start . Each press of the Start button adds 30 seconds. **Note:** After a few minutes since “End” is shown on the display, the appliance will automatically enter Standby mode

Cooling down

When a function is finished, the oven carries out a cooling procedure. This is normal. After this procedure the oven switches off automatically.

Favourite

This function allows a preferred function to be saved and recalled with a single press of the Favourite button. To store a function, select that function and adjust any desired setting (e.g.: power level, cooking time, etc...). Then, press and hold the Favorite button  for 3 sec. until a confirmation sound is played and the displayed info blink. To recall the saved function, turn on the appliance and press the Favourite button  once. The display will show the function and its settings, press Start  button to begin the cycle.

Keylock

This function locks all buttons on the control panel to prevent accidental presses. To activate or deactivate this function, press and hold the Keylock button  for 3 seconds until a confirmation sound plays. The Keylock icon appears on the display when the function is active. **Note:** When this function is active, only turning the appliance off or disabling Keylock is possible. Pressing any other button will cause the Keylock icon to blink.

Mute sounds

This function mutes all sounds, except for the one played when turning off the appliance. To activate or deactivate the function, press and hold the Automatic Defrost button  for 3 seconds until a confirmation sound will be played.

What to do if ...

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work.	The mains power supply or the appliance is not connected.	Check your fuses and ensure that there is power available.
	The door isn't closed.	Open and then close the door before you try again.
A message is displayed such as: F1E1, F1E3, F2E2, etc...	The oven has recognized that a fault has occurred in one of its sensors or similar.	Disconnect and wait 10 minutes before reconnecting, then try to operate the oven once more. If the problem persists: call service.
The food is unevenly heated.	Very thin parts such as chicken wingtips and such are not shielded.	Shield the thinner parts with aluminum foil.
	The food was heated at a power level too high.	Choose a lower power level.
	The turntable has stopped.	Check that the turntable and turntable support is in place and the food is well centered, not touching the cavity walls.
Food isn't turning.	The turntable has stopped.	Check that the turntable and turntable support is in place and the cavity bottom is clean.
Buttons do not work	Keylock function could be active	Deactivate the Keylock function by keeping pressed for 3 sec. the Keylock button

Authorized Service Centre

Before calling the Authorized Service Centre:

1. See if you can solve the problem on your own (see the "What to do if ..." table).
2. Switch the appliance off and on again to see if the problem has disappeared.

If the fault persists after the above checks, contact IKEA Authorized Service Centre.

Always specify:

- the type of fault;
- exact type and model of appliance;
- the Authorized Service Centre number (the number given after the word "Service" on the rating plate) located on the inside edge of the oven cavity (visible when the door is open);
- your full address;
- your telephone number.

If any repairs are required, please contact IKEA Authorized Service Centre (to guarantee that original spare parts will be used and repairs carried out correctly).



Technical data

Model identification: SPJUTBO.	
Supply Voltage	220-240 V/50 Hz
Rated Power Input	1300 W
Fuse	10 A
MW output power	750 W
Outer dimensions (HxWxD)	394 x 595 x 320
Cavity inner dimensions (HxWxD)	187 x 370 x 290

The technical informations are situated in the rating plate inside the appliance.


Data for test heating performance in accordance with IEC 60705.

The International Electrotechnical Commission, SC. 59H, has developed a standard for comparative testing of heating performance of different microwave ovens.

We recommend the following for this oven:

Test	Amount	Approx. time	Power level	Container
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 sec	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (automatically calculated)	Automatic Defrost > Meat	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

NOTE: this information is only for the qualified technician.

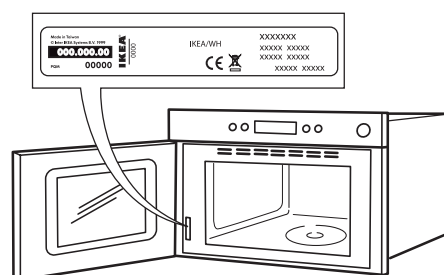

Installation

Mounting the appliance

Follow the supplied separate mounting instructions when installing the appliance.

Children should not perform installation operations. Keep children away during installation of the appliance. Keep the packaging materials (plastic bags, polystyrene parts, etc.) out of reach of children, during and after the installation of the appliance. Use protective gloves to perform all unpacking and installation operations.

The appliance must be handled and installed by two or more persons. The appliance must be disconnected from the power

supply before carrying out any installation operation.

After unpacking the appliance, make sure that it has not been damaged during transport. In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service.

After unpacking the appliance, make sure that the appliance door closes properly.

In the event of problems, contact the dealer or your nearest After-sales Service. To prevent any damage, only remove the oven from its polystyrene foam base at the time of installation.

During installation, make sure the appliance does not damage the power cable.


Electrical connection

Prior to connecting

Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home.

The rating plate is on the front edge of the oven (visible when the door is open).

Do not remove the microwave inlet protection plates located on the side of the oven cavity walls. They prevent grease and food particles from entering the microwave inlet channels.

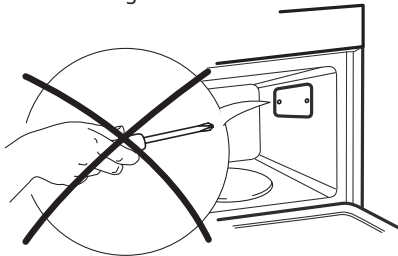

Ensure the oven cavity is empty before mounting.

Ensure that the appliance is not damaged.

Check that the oven door closes firmly against the door support and that the internal door seal is not damaged. Empty the oven and clean the interior with a soft, damp cloth. Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces. Electrical shock, fire or other hazards may result.

After connecting

The oven can be operated only if the oven door is firmly closed. Regulation requires that the appliance is earthed.

The manufacturer will accept no responsibility for injury to persons, animals or damage to objects arising from the non-observance of this requirement.

The manufacturers are not liable for any problems caused by the user's failure to observe these instructions.

Failure to observe these instructions may lead to risks. The Manufacturer declines any liability for injury to persons or animals or damage to property if these advices and precautions are not respected.

CAUTION: The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control system.

After installation, the electrical components must not be accessible to the user.

For installation to comply with current safety regulations, an omnipolar switch with minimum contact gap of 3mm is required.

WARNING : The power cable must be long enough for connecting the appliance, once fitted in its housing, to the main power supply. Do not pull the power supply cable.

If the power cable is damaged it must be replaced with an identical one. The power cable must only be replaced by a qualified technician in compliance with the manufacturer instruction and current safety regulations. Contact an authorized service center. Do not operate this appliance if it has a damaged mains cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped. Do not immerse the mains cord or plug in water. Keep the cord away from hot surfaces.

Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot.

For appliances with fitted plug, if the plug is not suitable for your socket outlet, contact a qualified technician.

Do not use extension leads, multiple sockets or adapters. Do not connect the appliance to a socket which can be operated by remote control.

Environmental concerns

⚠ WARNING!: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which give protection against exposure to microwave energy.

⚠ WARNING!: Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

⚠ WARNING!: The oven shall be cleaned regularly and any food deposits removed.

⚠ WARNING!: Ensure that the appliance is switched off and disconnected from the power supply before performing any maintenance operation - risk of electrical shock. Never use steam cleaning equipment.

⚠ WARNING!: Do not use harsh abrasive cleaners or metal scrapers to clean the door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

⚠ Ensure the appliance is cooled down before any cleaning or maintenance. - risk of burn

⚠ WARNING!: Switch off the appliance before replacing the lamp - risk of electrical shock.

DISPOSAL OF PACKAGING MATERIALS

The packaging material is 100% recyclable and is marked with the recycle symbol. 

The various parts of the packaging must therefore be disposed of responsibly and in full compliance with local authority regulations governing waste disposal.

SCRAPPING OF HOUSEHOLD APPLIANCES

This appliance is manufactured with recyclable or reusable materials. Dispose of it in accordance with local waste disposal regulations. For further information on the treatment, recovery and recycling of household electrical appliances, contact your local authority, the collection service for household waste or the store where you purchased the appliance. This appliance is marked in compliance with European Directive 2012/19/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent negative consequences for the environment and human health.

The symbol  on the product or on the accompanying documentation indicates that it should not be treated as domestic waste but must be taken to an appropriate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment.

ENERGY SAVING TIPS

Only preheat the oven if specified in the cooking table or your recipe. Use dark lacquered or enamelled baking trays as they absorb heat better. Food requiring prolonged cooking will continue to cook even once the oven is switched off.

This product contains a light source of energy efficiency class D.



IKEA GUARANTEE

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five years from the original date of purchase of your appliance at IKEA. The original sales receipt, is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA service provider will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance, which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. The exceptions are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault e.g. repairs, parts, labour and travel will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the EU guidelines (Nr. 99/44/EG) and the respective local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible color differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance.
- However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service

Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

- This does not apply within Ireland, customer should contact the local IKEA dedicated after sales line or the appointed Service Provider for further information.

(just for GB)

These restrictions do not apply to fault-free work carried out by a qualified specialist using our original parts in order to adapt the appliance to the technical safety specifications of another EU country.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, which cover or exceed all the local legal demands. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in one EU country and taken to another EU country, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the new country.

An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed Authorized Service Centre to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



Please refer to the last page of this manual for the full list of IKEA appointed Authorized Service Centre and relative national phone numbers.

i In order to provide you a quicker service, we recommend to use the specific phone numbers listed on this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance you need an assistance for. Please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) and 12 digit service number placed on the rating plate of your appliance.

i SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	14	Technische Daten	19
Produktbeschreibung	16	Aufstellung	20
Produktbeschreibung	17	Elektrischer Anschluss	20
Täglicher Gebrauch	17	Hinweise zum Umweltschutz	21
Was tun, wenn...	19	IKEA GARANTIE	22

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitsanweisungen vor dem Gebrauch durchlesen. Diese Anweisungen zum Nachschlagen leicht zugänglich aufbewahren.

In diesen Anweisungen sowie auf dem Gerät selbst werden wichtige Sicherheitshinweise angegeben, die stets beachtet werden müssen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, für unsachgemäße Verwendung des Geräts oder falsche Bedienungseinstellung.

⚠ Babys und Kleinkinder (0-3 Jahre) müssen vom Gerät ferngehalten werden. Jüngere Kinder (3-8 Jahre) müssen vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Gerätes darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

⚠ **WARNUNG!** Wenn die Tür oder die Türdichtung beschädigt sind, darf das Gerät erst nach einer Reparatur wieder verwendet werden - Verletzungsgefahr.

⚠ **WARNUNG!** Flüssigkeiten und Speisen sollten nicht in geschlossenen Behältern erwärmt werden - Explosionsgefahr. Das Erwärmen von Getränken kann zu verzögertem plötzlichem Überkochen führen, bei Verwendung des Behälters muss besonders vorsichtig vorgegangen werden - Verbrennungsgefahr.

⚠ Die Mikrowelle ist für das Aufheizen von Speisen und Getränken bestimmt. Keine Kleidungsstücke trocknen oder Wärmekissen, Hausschuhe, Schwämme

und ähnliches aufwärmen - Brandgefahr. Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern, wachsam am Backofen bleiben - Brandgefahr.

⚠ Inhalte von Babyflaschen und Babynahrungsgläsern müssen gerührt oder geschüttelt und deren Temperatur geprüft werden - Verbrennungsgefahr. Keine Eier in ihrer Schale und ganze hart gekochte Eier erwärmen - Explosionsgefahr.

⚠ Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden. Keine Metallbehälter verwenden - Verletzungsgefahr.

⚠ Verwenden Sie nur einen für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler - Brandgefahr.

⚠ Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Stecker heraus. Halten Sie die Tür geschlossen, damit sich die Flammen nicht ausbreiten können.

⚠ Wenn das Gerät in einer Höhe von 850 mm oder mehr vom Boden entfernt installiert wird, muss darauf geachtet werden, den Drehteller bei Entfernen der Behälter nicht zu verschieben - Verletzungsgefahr.

⚠ Verwenden Sie das Mikrowellengerät nicht zum Frittieren, da die Temperatur des Frittieröls nicht kontrolliert werden kann.

⚠ Metallbehälter für Speisen und Getränke eignen sich nicht zum Mikrowellengaren.

⚠ Entfernen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite des Garraums (nur bestimmte Modelle). Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

ZULÄSSIGE NUTZUNG

⚠ **VORSICHT:** Das Gerät ist nicht

für den Betrieb mit einer externen Schaltvorrichtung, z. B. einem Timer oder einer separaten Fernbedienung, ausgelegt.

⚠ Dieses Gerät ist für Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen konzipiert, zum Beispiel: Mitarbeiterküchen im Einzelhandel, in Büros oder in anderen Arbeitsbereichen; Gutshäuser; für Gäste in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.

⚠ Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch ausgelegt. Das Gerät ist nicht für die Benutzung im Freien geeignet.

AUFSTELLUNG

⚠ Das Gerät muss von zwei oder mehr Personen gehandhabt und aufgestellt werden – Verletzungsgefahr. Tragen Sie Schutzhandschuhe zum Auspacken und zur Installation - Risiko von Schnittverletzungen.

⚠ Die Installation, der Wasseranschluss (falls vorhanden), der elektrische Anschluss und eventuelle Reparaturen dürfen nur von einer Fachkraft durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies von der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Kinder vom Installationsort fern halten. Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den nächsten Kundendienst. Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle (Kunststoff, Styroporsteile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden - Erstickungsgefahr. Das Gerät vor Installationsarbeiten von der Stromversorgung trennen - Stromschlaggefahr.

Während der Installation sicherstellen, das Netzkabel nicht mit dem Gerät selbst zu beschädigen - Brand- oder Stromschlaggefahr. Das Gerät erst starten, wenn die Installationsarbeiten abgeschlossen sind.

⚠ Dieses Gerät ist für den Einbau vorgesehen.

Das Gerät nicht freistehend oder in einem Schrank mit Tür verwenden.

Vergewissern Sie sich nach dem

Auspacken, dass die Tür richtig schließt. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice.

HINWEISE ZUR ELEKTRIK


⚠ Es muss gemäß den Verdrahtungsregeln möglich sein, den Netzstecker des Gerätes zu ziehen, oder es mit einem Trennschalter, welcher der Steckdose vorgeschaltet ist, auszuschalten. Das Gerät muss im Einklang mit den nationalen elektrischen Sicherheitsbestimmungen geerdet sein.

⚠ Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter. Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben oder barfuß sind.

Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.

⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, von seinem Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft mit einem identischen Kabel ersetzt werden - Stromschlaggefahr.

Produktbeschreibung

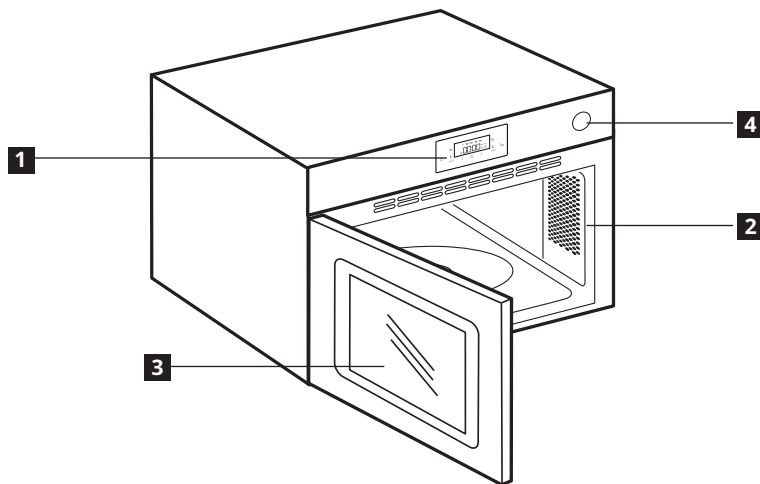

1 Bedienfeld


2 Hohlraumlampe

3 Tür

4 Türtaste

Zubehör

Drehtellerauflage

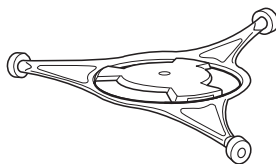

x1

Glasdrehteller



x1

Allgemein

Eine Reihe von Zubehörteilen kann käuflich erworben werden. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob sie für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Verwenden Sie bitte nur hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.

Stellen Sie Speisen und Zubehör so in das Mikrowellengerät, dass diese keinesfalls mit dessen Innenwänden in Berührung kommen.

Das gilt besonders dann, wenn die Zubehörteile aus Metall oder Metallteilen bestehen.

Wenn solche Teile mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

Immer sicherstellen, dass sich der Drehteller ungehindert drehen kann, bevor der Ofen eingeschaltet wird.

Drehtellerauflage

Die Drehtellerauflage muss immer unter dem Glasdrehteller eingesetzt werden. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.


Setzen Sie die Drehtellerauflage in das Gerät ein.

Glasdrehteller

Benutzen Sie den Glasdrehteller bei allen Zubereitungsarten. Er fängt herunter tropfende Flüssigkeiten und Speiseteilchen auf, so dass eine unnötige Verschmutzung des Innenraums vermieden wird.

Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.

Produktbeschreibung

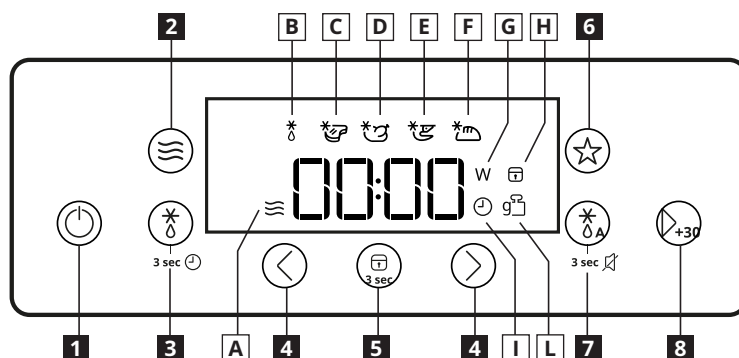

Tasten

- | | |
|---|--|
| 1 On/Stand-by | 5 Kindersicherung |
| 2 Mikrowellen-Funktion | 6 Favorit |
| 3 Manuelles Auftauen/Uhr-Einstellung | 7 Automatisches Auftauen/Stummschalten der Töne |
| 4 Pfeil links/rechts | 8 Start/Jet Start |

Symbole

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| A Mikrowelle | F Brot |
| B Manuelles Auftauen | G Watt |
| C Fleisch | H Tastensperre |
| D Geflügel | I Zeit |
| E Fisch | L Gramm |

Täglicher Gebrauch

Uhr einstellen ⌚

Die Uhrzeit wird automatisch eingestellt, wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird. Wenn der Stundenwert zu blinken beginnt, stellen Sie ihn mit den Pfeiltasten ein und drücken Sie dann zur Bestätigung auf Start . Dann blinkt der Minutenwert und Sie können ihn mit den Pfeiltasten einstellen und mit Start bestätigen. Um die Uhrzeit später zu ändern, schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus, um die Uhrzeit zu sehen, halten Sie die Taste Manuelles Auftauen 3 Sekunden lang gedrückt und gehen Sie genauso vor.

Das Gerät einschalten/auf Standby schalten

Drücken Sie die Taste Ein/Standby , um das Gerät einzuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen. Nach dem Einschalten können Sie die gewünschte Funktion auswählen (standardmäßig schlägt das Gerät die Mikrowellen-Funktion auf maximaler Leistungsstufe vor). Im Standby-Modus zeigt das Display die Uhrzeit an. **Hinweis:** Um Energie zu sparen, wird die Helligkeit des Displays einige Zeit nach dem Eintritt in den Standby-Modus gedimmt.

Garen und Aufwärmen mit Mikrowellen

Beim Einschalten des Geräts ist die Mikrowellen-Funktion standardmäßig ausgewählt, und das Display zeigt die aktuelle Leistungsstufe an. Drücken Sie die Mikrowellen-Taste , um die Leistungsstufe einzustellen (siehe Tabelle unten). Anschließend wird die Garzeit auf dem Display angezeigt: Verwenden Sie die Pfeiltasten , um den Wert einzustellen, und drücken Sie dann auf Start, um den Zyklus zu starten. **Hinweis:** Während ein Mikrowellenzyklus läuft, kann die Leistungsstufe mit der Mikrowellen-Taste geändert werden.

Leistungsstufe

Power	Gebrauchsempfehlung:
750 W	Zum Aufwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält. Garen von Fisch, Gemüse, Fleisch etc.
500 W	Schonendere Zubereitung, z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	Zum Köcheln von Eintopfgerichten und zum Schmelzen von Butter.
160 W	Leichtes Erwärmen von Butter und Käse. Weichermachen von Eiskrem.

Jet start

Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, können Sie einen Mikrowellenzyklus mit maximaler Leistung (750 W) starten, indem Sie einfach die Start-Taste drücken. Jeder Druck auf die Start-Taste verlängert die Garzeit um 30 Sekunden.

Hinweis: Um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wird der Zyklus nur gestartet, wenn die Tür vor kurzem geöffnet wurde. Wenn das Display die Meldung „Tür“ anzeigt, öffnen und schließen Sie die Tür und drücken Sie dann erneut auf Start.

Manuelles Auftauen

Um die Funktion Manuelles Auftauen zu verwenden, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste Manuelles Auftauen , stellen Sie dann mit den Pfeiltasten die Auftauzeit ein, und drücken Sie auf Start. Überprüfen Sie die Speisen in regelmäßigen Abständen. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

Tiefkühlkost in Plastikbeuteln, Klarsichtfolie oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten.

Die Auftauzeit hängt auch von der Verpackungsform ab. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke. Trennen Sie einzelne Speisestücke, sobald diese auftauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf. Decken Sie bestimmte Speisebereiche (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit Alufolie-Stücken ab, sobald diese warm werden.

Wenden Sie große Speisestücke nach halber Auftauzeit. Gekochtes, Geschmortes und Fleischsoßen tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden. Die Auftauzeit sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden. Bei einer Stehzeit von einigen Minuten ergibt sich immer ein besseres Auftauergebnis, da sich die Temperatur gleichmäßiger im Lebensmittel verteilen kann.

Einstellen der Dauer eines laufenden Zyklus

Während einer manuellen Funktion kann die Dauer des Zyklus mit den Pfeiltasten oder durch mehrmaliges Drücken der Start-Taste eingestellt werden. Jeder Druck auf die Start-Taste verlängert die Zeit um 30 Sekunden.

Automatisches Auftauen

Die Auftauautomatik passt den Auftauprozess automatisch an die verschiedenen Lebensmittel an (siehe Tabelle). Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts wiederholt die Taste Automatisches Auftauen , um die Art der Lebensmittel auszuwählen, und stellen Sie dann mit den Pfeiltasten das Nettogewicht ein.

Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind. Wählen Sie ein höheres Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

Nachdem Sie auf Start gedrückt haben, wird eine kurze Animation angezeigt, während die erforderliche Auftauzeit berechnet wird, dann beginnt der Zyklus.

Je nach ausgewähltem Lebensmittel kann das Display an einem bestimmten Punkt des Auftauzyklus „Gargut wenden“ anzeigen. Um ein gleichmäßigeres Auftauen zu gewährleisten, drehen Sie die Lebensmittel um, schließen Sie die Tür und drücken Sie auf Start , um den Zyklus fortzusetzen.

Wenn nach dem Erscheinen der Meldung „Gargut wenden“ keine Maßnahmen ergriffen werden, wird der Zyklus nach einigen Minuten automatisch fortgesetzt.

Lebensmittel	Tipp
Fleisch (100 g - 1,5 Kg)	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten.
Geflügel (100 g bis -1,5 kg)	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets.
Fisch (100 g - 1,5 Kg)	Ganze Fische, Fischsteaks oder Fischfilets.
Brot (50 g - 800 g)	Brötchen, kleine Laibe oder geschnittenes Brot

Hinweis: Bei Nahrungsmitteln, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verwenden Sie am besten die Funktion „Manuelles Auftauen“.

Meldung „Tür“

In folgenden Fällen kann das Display die Meldung „Tür“ anzeigen:

- Nach der Aktivierung von Jet Start: Es ist notwendig, die Tür zu öffnen und zu schließen und dann erneut auf Start zu drücken.
- Wenn Sie versuchen, eine Funktion bei geöffneter Tür zu starten: Es ist notwendig, die Tür zu schließen und erneut auf Start zu drücken.

Pause

Wenn Sie die Tür öffnen, wird der Gar-/Auftauvorgang unterbrochen, so dass Sie das Gargut prüfen, wenden oder umrühren können.

Zum Neustart die Tür schließen und erneut die Start-Taste drücken. Der Zyklus wird dort fortgesetzt, wo er aufgehört hat. Hinweis: Bleibt das Gerät 10 Minuten lang im Pause-Modus, schaltet es automatisch in den Standby-Modus.

Einen Zyklus verlängern

Wenn der Zyklus beendet ist, ertönen drei Töne, und auf dem Display erscheint die Meldung „Ende“.

Nach der Kontrolle des Garguts kann der Zyklus mit den Pfeiltasten und anschließendem Drücken von Start oder durch einfaches Drücken von Start verlängert werden. Jeder Druck auf die Start-Taste verlängert die Zeit um 30 Sekunden.

Hinweis: Einige Minuten, nachdem „Ende“ auf dem Display angezeigt wurde, schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus

Abkühlen

Nach Beenden einer Funktion kühlt das Gerät selbsttätig ab. Das ist normal.

Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Favorit

Mit dieser Funktion kann eine bevorzugte Funktion gespeichert und mit einem einzigen Druck auf die Favoritentaste abgerufen werden.

Um eine Funktion zu speichern, wählen Sie diese Funktion aus und nehmen die gewünschten Einstellungen vor (z. B.: Leistungsstufe, Garzeit, usw...). Halten Sie dann die

Favoritentaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt und die angezeigten Informationen blinken.

Um die gespeicherte Funktion abzurufen, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie einmal die Favoritentaste . Auf dem Display werden die Funktion und ihre Einstellungen angezeigt. Drücken Sie die Taste Start , um den Zyklus zu starten.

Tastensperre 3 sec

Diese Funktion sperrt alle Tasten auf dem Bedienfeld, um versehentliches Drücken zu verhindern. Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste Tastensperre 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt. Das Symbol für die Tastensperre erscheint auf dem Display, wenn die Funktion aktiviert ist.

Hinweis: Wenn diese Funktion aktiviert ist, ist nur das Ausschalten des Geräts oder die Deaktivierung der Tastensperre möglich. Wenn Sie eine andere Taste drücken, blinkt das Symbol für die Tastensperre.

Töne stummschalten 3 sec

Mit dieser Funktion werden alle Töne stummgeschaltet, mit Ausnahme des Tons, der beim Ausschalten des Geräts ertönt. Um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste „Automatisches Auftauen“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt.

Was tun, wenn...

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker steckt nicht in der Steckdose, oder das Gerät ist nicht angeschlossen.	Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.
Eine der folgenden Meldungen wird angezeigt: F1E1, F1E3, F2E2, usw...	Das Gerät hat eine Störung einer seiner Sensoren erfasst oder eine ähnliche Störung.	Den Netzstecker des Geräts ziehen und 10 Minuten warten. Danach das Gerät anschließen und erneut versuchen, es in Betrieb zu nehmen. Besteht die Störung noch immer: verständigen Sie bitte den Kundendienst.
Die Speisen sind ungleichmäßig erhitzt.	Sehr dünne Teile wie Hähnchenflügelspitzen o. ä. wurden nicht abgedeckt.	Decken Sie dünnere Teile mit Alufolie ab.
	Die Speise wurde mit einer zu hohen Leistungsstufe erhitzt.	Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe.
	Der Drehteller dreht sich nicht mehr.	Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt? Die Speisen müssen genau in der Mitte liegen und dürfen die Wände des Garraums nicht berühren.
Die Speise dreht sich nicht.	Der Drehteller dreht sich nicht mehr.	Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt? Ist der Boden des Garraums sauber?
Tasten funktionieren nicht	Funktion Tastensperre könnte aktiviert sein	Deaktivieren Sie die Funktion Tastensperre, indem Sie die Taste Tastensperre 3 Sekunden lang gedrückt halten

Autorisierter Kundendienst

Bevor Sie den autorisierten Kundendienst kontaktieren:

1. Versuchen Sie zuerst, die Störung anhand der (in "Störung - was tun?") beschriebenen Anleitungen selbst zu beheben.

2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Ist die Störung behoben?

Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den autorisierten IKEA Kundendienst. Sie benötigen dabei folgende Angaben:

- die Art der Störung;
- den genauen Gerätetyp und die Modellnummer des Geräts;
- die Nummer des autorisierten Kundendienstes (diese Servicenummer ist die Zahl nach dem Wort "Service" auf dem Typenschild) befindet sich an der Innenkante des Backofeninnenraums (bei offener Backofentür sichtbar);
- Ihre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer.

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an einen autorisierten IKEA Kundendienst (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine sachgerechte Reparatur durchgeführt wird).

SERVICE 0000 000 00000



Technische Daten

Modellnummer: SPJUTBO.	
Netzspannung	220–240 V/50 Hz
Eingangsnennleistung	1300 W
Sicherung	10 A
Ausgangsleistung MW	750 W
Außenabmessungen (H x B x T)	394 x 595 x 320
Garraum-Innenabmessungen (H x B x T)	187 x 370 x 290

Die technischen Informationen stehen auf dem Typenschild im Gerät.


Daten zum Testen der Heizleistung in Übereinstimmung mit IEC 60705.

Die Abteilung SC. 59H der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt.

Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Ungefähre Dauer	Leistungsstufe	Rechteckige
12.3.1	750 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 Min 15 Sek	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 Min 3 Sek (automatisch berechnet)	Automatisches Auftauen > Fleisch	
11.1	100 g - 200 g	1 Min 40 Sek - 3 Min 20 Sek	750 W	Pyrex 150 ml

HINWEIS: diese Information ist nur für einen qualifizierten Techniker.

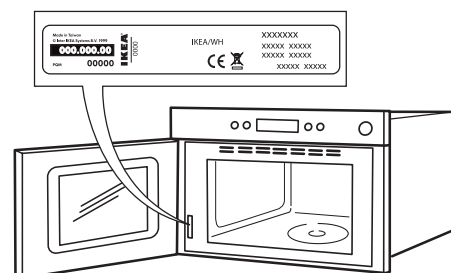

Aufstellung

Montage des Geräts

Befolgen Sie zum Installieren des Geräts die mitgelieferte separate Montageanleitung.

Kinder sollten keine Installationsarbeiten durchführen. Halten Sie Kinder bei der Aufstellung und Installation von diesem Gerät fern. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol usw.) während und nach der Aufstellung und Installation des Geräts nicht in der Reichweite von Kindern auf, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.

Verwenden Sie beim Auspacken und Aufstellen des Geräts immer Schutzhandschuhe.

Zum Transport und zur Installation des Geräts sind mindestens Personen erforderlich. Halten Sie das Gerät während des Einbaus von der Stromversorgung getrennt.

Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Transportschäden. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die Tür richtig schließt.

Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundenservice. Um eventuellen Schäden vorzubeugen, sollten Sie das Gerät erst unmittelbar vor der Installation von der Polystyrolunterlage nehmen.

Achten Sie während der Installation darauf, das Netzkabel nicht mit dem Gerät selbst zu beschädigen.


Elektrischer Anschluss

Vor dem Anschließen

Die Spannung auf dem Typenschild muss der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entsprechen.

Das Typenschild befindet sich an der Vorderkante des Backofens (bei offener Tür sichtbar).

Entfernen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite des Garraums. Sie verhindern, dass Fett und Speiseteilchen in die Mikrowellenluftkanäle gelangen.

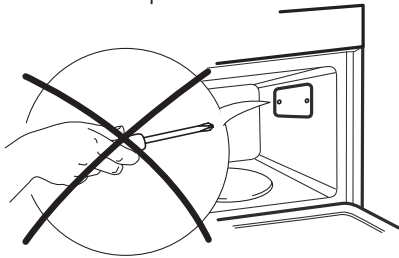

Vor der Montage muss der Garraum des Geräts leer sein. Sicherstellen, dass das Gerät nicht beschädigt ist.

Die Tür muss dicht mit dem Rahmen abschließen und die innen liegende Türdichtung darf nicht beschädigt sein. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen. Es besteht Stromschlag-, Brand- oder Verletzungsgefahr.

Nach dem Anschluss

Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden, wenn die Tür fest geschlossen ist.

Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben.

Der Hersteller ist von jeder Haftung für Personen-, Tier- und Sachschäden freigestellt, die sich aus der Missachtung dieser Vorschrift ergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die durch Fehler des Benutzers infolge der Missachtung der genannten Anweisungen entstehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Risiken führen. Der Hersteller lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden an Personen oder Sachen ab, die infolge Nichtbeachtung dieser Hinweise und Vorschriften entstehen.

VORSICHT: Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch einen externen Timer oder ein separates Fernsteuerungssystem bedient zu werden.

Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.

Um die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, muss installationsseitig ein allpoliger Trennschalter mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorgesehen werden.

WARNUNG: Das Netzkabel muss lang genug sein, um das in die Küchenzeile eingebaute Gerät an das Stromnetz anzuschließen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Beschädigte Netzkabel müssen durch identische Kabel ersetzt werden. Das Netzkabel darf nur gemäß der Installationsanleitung des Herstellers und gemäß den Sicherheitsvorschriften von Fachpersonal ersetzt werden. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht ins Wasser. Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen. Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und verwenden Sie es nicht, wenn Sie barfuß sind.

Passt der mitgelieferte Stecker nicht zur Steckdose, wenden Sie sich an einen qualifizierten Techniker.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachstecker oder Adapter. Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen an, die durch eine Fernbedienung betrieben werden können.

Hinweise zum Umweltschutz

⚠ WARNUNG! Laien bringen sich durch Wartungs- oder Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.

⚠ WARNUNG! Wird das Gerät nicht laufend sauber gehalten, kann dies zur Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Gerätes verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.

⚠ WARNUNG! Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt werden; alle Lebensmittelreste und Ablagerungen müssen dabei entfernt werden.

⚠ WARNUNG! Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten, sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist - Stromschlaggefahr. Verwenden Sie keine Dampfreinigungsgeräte.

⚠ WARNUNG! Keine Scheuermittel oder Metallschaber verwenden, um die Glasoberfläche in der Tür zu reinigen. Hierbei kann die Oberfläche verkratzt werden, was zu Glasbruch führen kann.

⚠ Vor der Reinigung oder Wartung sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist. - Verbrennungsgefahr

⚠ WARNUNG! Das Gerät vor dem Austausch der Lampe ausschalten - Stromschlaggefahr.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol .

Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN

Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Entsorgen Sie das Gerät im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Genauere Informationen zu Behandlung, Entsorgung und Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten sind bei der örtlichen Behörde, der Müllabfuhr oder dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Das Symbol  auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

ENERGIESPARTIPPS

Heizen Sie den Backofen nur dann vor, wenn es in der Gartabelle oder Ihrem Rezept so angegeben ist. Verwenden Sie dunkel lackierte oder emaillierte Backbleche, da diese die Hitze besser aufnehmen. Falls die Speisen eine lange Garzeit benötigen, so garen diese auch bei abgeschaltetem Backofen weiter.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.



IKEA GARANTIE

Wie lange ist die IKEA-Garantie gültig?

Diese Garantie gilt für fünf Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum Ihres Geräts bei IKEA. Als Kaufnachweis ist das Original des Kaufbelegs erforderlich. Werden im Rahmen der Garantie Arbeiten ausgeführt, verlängert sich dadurch nicht die Garantiezeit für das Gerät.

Wer übernimmt das Service?

Der IKEA-Kundendienst übernimmt diesen Service über den eigenen Kundendienst oder über ein Vertragspartner-Netzwerk.

Was deckt diese Garantie ab?

Die Garantie deckt Gerätefehler ab, die aufgrund einer fehlerhaften Konstruktion oder aufgrund von Materialfehlern nach dem Datum des Einkaufs bei IKEA entstanden sind. Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch des betreffenden Gerätes. Ausnahmen sind unter der Überschrift „Was deckt diese Garantie nicht ab?“ erläutert? Innerhalb der Garantiezeit werden die Kosten für Reparatur, Ersatzteile, Arbeits- und Reisekosten übernommen, vorausgesetzt, das Gerät ist ohne besonderen Aufwand für die Reparatur zugänglich. Die EU-Richtlinien (Nr. 99/44/EG) und die jeweiligen örtlichen Bestimmungen gelten unter diesen Bedingungen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.

Was unternimmt IKEA, um das Problem zu beheben?

Der IKEA-Kundendienst begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantieanspruch besteht. Wenn die Garantie geltend gemacht werden kann, wird IKEA durch seinen eigenen Kundendienst oder einen Servicevertragspartner nach eigenem Ermessen das schadhafte Produkt entweder reparieren oder durch ein gleiches oder vergleichbares Produkt ersetzen.

Was deckt diese Garantie nicht ab?

- Normale Abnutzungen und Beschädigungen.
- Vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführte Schäden, Beschädigungen infolge Missachtung der Bedienungsanleitung, unsachgemäßer Installation, falschen Spannungsanschlusses, Beschädigung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen, Korrosions- oder Wasserschäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Schäden durch ungewöhnlich hohen Kalkgehalt im Wasser oder anormale Umweltbedingungen.
- Verbrauchs- und Verschleißteile wie Batterien und Glühlampen.
- Nichtfunktionelle und dekorative Teile, die den normalen Gebrauch nicht beeinflussen, sowie Kratzer und mögliche Farbveränderungen.
- Zufallsschäden durch Fremdkörper, Substanzen oder Reinigungsarbeiten an Filtern, Abflüssen oder Spülmittelfächern.
- Schäden an folgenden Teilen: Glaskeramik, Zubehör, Geschirr- und Besteckkörbe, Zu- und Ablaufschläuche, Dichtungen, Glühlampen und deren Abdeckungen, Siebe, Knöpfe, Gehäuse und Gehäuseteile. Soweit nicht nachgewiesen wird, dass solche Schäden auf Herstellungsmängel zurückzuführen sind.
- Fälle, in welchen der gerufene Servicetechniker keinen Fehler finden konnte.
- Reparaturen, die nicht von unserem eigenen Kundendienst und/oder einem Servicevertragspartner ausgeführt oder bei denen keine Originalersatzteile verwendet wurden.
- Durch fehlerhafte oder unvorschriftsmäßige Installation erforderliche Reparaturen.
- Verwendung des Gerätes nicht im Haushalt, sondern zu gewerblichen Zwecken.
- Transportschäden. Wenn der Kunde das Produkt selbst nach Hause oder zu einer anderen Adresse transportiert, ist IKEA von der Haftung für Transportschäden jeder Art freigestellt. Liefert IKEA das Produkt direkt an die Kundenadresse, werden eventuelle Transportschäden durch IKEA gedeckt.
- Kosten für die Erstinstallation des IKEA-Gerätes.
- Wenn jedoch der IKEA-Kundendienst oder ein Servicevertragspartner im Rahmen der Garantie Reparaturen ausführen oder das Gerät ersetzen, installiert der Kundendienst

oder der Servicevertragspartner das ausgebesserte Gerät oder das Ersatzgerät, falls dies erforderlich sein sollte.

- Dies gilt nicht innerhalb Irlands, der Kunde sollte sich für weitere Informationen an die örtliche IKEA-Kundendienstnummer oder den Servicevertragspartner wenden.

(nur für GB)

Als Ausnahme gilt die fehlerfreie Installation durch qualifizierte Fachleute unter Verwendung von Originalteilen, um das Gerät den technischen Sicherheitsvorschriften eines anderen EU-Landes anzupassen.

Gültigkeit der länderspezifischen Bestimmungen

Die IKEA-Garantie räumt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte ein, die alle lokalen gesetzlichen Anforderungen abdecken oder übertreffen. Allerdings schränken diese Bedingungen in keiner Weise die landesweit geltenden Verbraucherrechte ein.

Gültigkeitsbereich

Für Geräte, die einem EU-Land gekauft und in ein anderes EU-Land mitgenommen werden, wird der Kundendienst gemäß den Garantierichtlinien im neuen Land übernommen.

Eine Verpflichtung zur Durchführung von Leistungen im Rahmen der Garantie besteht nur dann, wenn das Gerät in Übereinstimmung mit und gemäß den folgenden Bedingungen installiert wurde:

- die technischen Spezifikationen des Landes, in dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird;
- Montageanweisungen und Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch.

KUNDENDIENST für IKEA-Geräte

Wenden Sie sich bitte an den autorisierten IKEA-Kundendienst:

- wenn Sie eine Serviceanfrage im Rahmen dieser Garantie stellen;
- wenn Sie Rückfragen hinsichtlich der Installation des IKEA-Gerätes in IKEA-Küchenmöbeln haben;
- wenn Sie Fragen zu den Funktionen eines IKEA-Gerätes haben.

Damit wir Ihnen die beste Unterstützung bieten können, lesen Sie die Montageanleitung und/oder das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie uns kontaktieren.

So erreichen Sie uns, wenn Sie unseren Service in Anspruch nehmen möchten:



Die vollständige Liste aller autorisierten IKEA Kundendienste sowie die zugehörigen Telefonnummern finden Sie auf der letzten Seite in diesem Handbuch.

- i Um Ihnen einen schnelleren Service bieten zu können, empfehlen wir Ihnen, die in diesem Handbuch aufgeführten Telefonnummern zu verwenden. Bitte geben Sie immer die in der Broschüre des jeweiligen Geräts aufgeführte Nummer an, für das Sie Hilfe benötigen. Geben Sie bitte immer auch die IKEA-Artikelnummer (8-stelliger Code) und die 12-stellige Seriennummer an, die sich auf dem Typenschild Ihres Gerätes befindet.**

i BITTE DEN KAUFBELEG GUT AUFBEWAHREN!

Dieser Nachweis ist erforderlich, damit die Garantien geltend gemacht werden können. Der Kaufbeleg zeigt ebenfalls den IKEA-Namen und die Artikelnummer (8-stelliger Code) für jedes von Ihnen erworbene Gerät an.

Benötigen Sie zusätzlich Hilfe?

Für alle weiteren Fragen, die sich nicht auf den Kundendienst Ihres Gerätes beziehen, wenden Sie sich bitte an das Call Center der nächsten IKEA-Einrichtung. Wir empfehlen Ihnen, die Dokumentation des Geräts sorgfältig durchzulesen, bevor Sie uns kontaktieren.

Sommaire

Instructions de sécurité	23	Installation	29
Description de produit	25	Branchement électrique	29
Description de produit	26	Conseils pour la protection de l'environnement	30
Usage quotidien	26	GARANTIE IKEA	31
Que faut-il faire si...	28		
Caractéristiques techniques	28		

Instructions de sécurité

Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les consignes de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation ultérieure.

Ces instructions et l'appareil lui-même fournissent d'importantes consignes de sécurité qui doivent être respectées à tout moment. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des présentes consignes de sécurité, pour une utilisation inadaptée de l'appareil ou un réglage incorrect des commandes.

⚠ Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, peuvent utiliser cet appareil seulement s'ils sont supervisés, ou si une personne responsable leur a expliqué l'utilisation sécuritaire et les dangers potentiels de l'appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

⚠ **AVERTISSEMENT !** : Si la porte ou les joints d'étanchéités sont endommagés, n'utilisez pas le four avant de l'avoir fait réparer – vous pourriez vous blesser.

⚠ **AVERTISSEMENT !** : Les liquides et les aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques - ils pourraient exploser. Réchauffer des breuvages pourrait causer une ébullition à retardement, soyez prudent lorsque vous manipulez les récipients – vous pourriez vous brûler.

⚠ Le four à micro-ondes est conçu pour réchauffer la nourriture et les

breuvages. Ne séchez pas d'aliments ou de vêtements, et ne réchauffez pas de coussins chauffants, de chaussons, des éponges, ou autres articles similaires – un incendie pourrait se déclarer. Lorsque vous réchauffez des aliments dans des contenants de plastique ou de papier, ne laissez pas le four sans surveillance – un incendie pourrait se déclarer.

⚠ Le contenu des biberons et des pots pour bébé doit être remué ou agité et sa température contrôlée - risque de brûlure. Ne pas chauffer les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers - risque d'explosion.

⚠ Utiliser uniquement des ustensiles adaptés pour la cuisson au four à micro-ondes. N'utilisez pas de récipients métalliques – vous pourriez vous blesser.

⚠ Utilisez uniquement une sonde de température recommandée pour ce four – un incendie pourrait se déclarer.

⚠ Si vous apercevez de la fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée afin d'étouffer des flammes éventuelles.

⚠ Si l'appareil est installé à 850 mm ou plus au-dessus du sol, veillez à ne pas déplacer le plateau rotatif lorsque vous enlevez les récipients - risque de blessure.

⚠ N'utilisez pas le four à micro-ondes pour la friture; la température de l'huile ne peut pas être contrôlée.

⚠ Des récipients métalliques pour aliments et boissons ne doivent pas être utilisés pendant la cuisson au micro-onde.

⚠ Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four (certains modèles uniquement). Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

USAGE AUTORISÉ

⚠ **MISE EN GARDE** : L'appareil n'est pas destiné à être actionné par le biais d'un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou un système de télécommande séparé.

⚠ Cet appareil est destiné à un usage domestique et peut aussi être utilisé dans les endroits suivants : cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ; dans les fermes ; par des clients dans des hôtels, motels, bed & breakfast et autres environnements résidentiels.

⚠ Cet appareil n'est pas conçu pour un usage professionnel. N'utilisez pas l'appareil en extérieur.

INSTALLATION

⚠ Deux personnes minimum sont nécessaires pour déplacer et installer l'appareil - risque de blessure. Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil - vous risquez de vous couper.

⚠ L'installation, incluant l'alimentation en eau (selon le modèle), et les connexions électriques, ainsi que les réparations, doivent être exécutées par un technicien qualifié. Ne pas réparer ou remplacer de parties de l'appareil sauf si cela est spécifiquement indiqué dans le manuel de l'utilisateur. Maintenir les enfants éloignés du site d'installation. Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de problèmes, contactez le distributeur ou votre service après-vente le plus proche. Une fois installé, les déchets de l'emballage (plastiques, pièces en polystyrène, etc) doivent être stockés hors de portée des enfants - risque d'étouffement. L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique avant toute opération d'installation - risque de choc électrique.

Pendant l'installation, assurez-vous que l'appareil n'endommage pas le câble électrique - risque d'incendie ou de choc électrique. Allumez l'appareil uniquement lorsque l'installation est terminée.

⚠ Cet appareil est conçu pour être encastré.

Ne l'utilisez pas sans support et ne pas l'installer dans un meuble.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que la porte ferme parfaitement. En cas de problèmes, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche.

AVERTISSEMENTS ÉLECTRIQUES


⚠ Il doit être possible de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant si elle est accessible ou à l'aide d'un interrupteur multipolaire en amont de la prise de courant, conformément aux normes de sécurité électrique nationales.

⚠ N'utilisez pas de rallonge, de prises multiples ou d'adaptateurs. Les composants électriques ne doivent pas être accessibles à l'utilisateur après l'installation. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes mouillés ou pieds nus.

Ne faites pas fonctionner cet appareil s'il présente un câble ou une prise électrique endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou s'il est tombé.

⚠ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique par le fabricant, un représentant du Service Après-vente, ou par toute autre personne qualifiée - vous pourriez vous électrocuter.

Description de produit

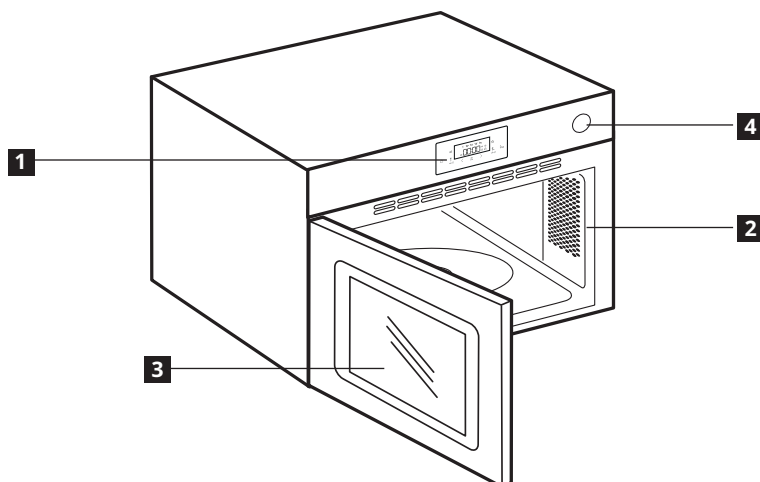

1 Panneau de commande


2 Lampe de la cavité

3 Porte

4 Bouton de la porte

Accessoires

Support de la plaque tournante

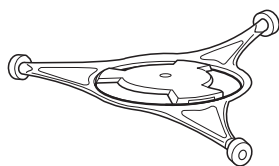

x1

Plateau tournant en verre



x1

Généralités

De nombreux accessoires sont disponibles sur le marché. Avant de les acheter, assurez-vous qu'ils conviennent bien aux micro-ondes.

Vérifiez que les ustensiles sont résistants à la chaleur et perméables aux micro-ondes avant de les utiliser.

Lorsque vous placez des aliments et des accessoires dans le four micro-ondes, assurez-vous qu'ils ne sont pas en contact direct avec l'intérieur du four.

Ceci est particulièrement important pour les accessoires en métal ou avec des parties métalliques.

Un contact entre des ustensiles métalliques et les parois du four en cours de cuisson peut être à l'origine d'étincelles susceptibles d'endommager le four.

Assurez-vous toujours que le plateau rotatif peut tourner librement avant de mettre l'appareil en marche.

Support de plateau rotatif


Utilisez le support du plateau tournant sous le plateau tournant en verre. Ne placez jamais d'autres ustensiles que le plateau tournant directement sur le support.

Installez le support de la plaque tournante dans le four.

Plateau tournant en verre

Utilisez le plateau tournant en verre pour tous les types de cuisson. Il permet de récupérer les jus de cuisson et les particules d'aliments qui pourraient salir l'intérieur du four. Placez la plaque tournante en verre sur son support.

Description de produit

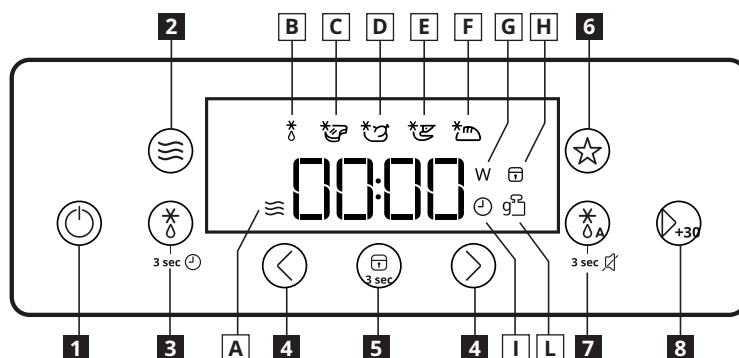

Touches

- 1** Marche/Veille
- 2** Fonction micro-ondes
- 3** Décongélation manuelle/réglage de l'horloge
- 4** Flèche gauche/droite
- 5** Touches verrouil.
- 6** Favoris
- 7** Décongélation automatique/Désactivation des sons
- 8** Start/Jet Start

Icônes

- A** Micro-ondes
- B** Décongélation manuelle
- C** Viande
- D** Volailles
- E** Poissons
- F** Pain
- G** Watts
- H** Verrouillage des commandes
- I** Durée
- L** Grammes

Usage quotidien

Réglage de l'horloge ⌚

Le réglage de l'horloge se fait automatiquement lorsque l'appareil est branché pour la première fois, ou après une panne de courant.

Lorsque la valeur de l'heure commence à clignoter, utilisez les boutons fléchés pour la régler, puis appuyez sur Start pour confirmer.

La valeur des minutes s'affiche alors en clignotant - réglez-la à l'aide des flèches et appuyez sur Start pour confirmer. Pour modifier ultérieurement les réglages de l'horloge, mettez l'appareil en mode veille pour voir l'heure, appuyez sur la touche Manual Defrost (Décongélation manuelle) pendant 3 secondes et suivez la même procédure.

Allumage/Mise en veille de l'appareil ⏻

Appuyez sur la touche On/Standby pour allumer l'appareil ou le mettre en mode Veille.

Une fois allumé, vous pouvez sélectionner la fonction souhaitée (par défaut, l'appareil propose la fonction Micro-ondes à la puissance maximale).

En mode veille, l'écran affiche l'horloge.

Remarque : Pour économiser de l'énergie, la luminosité de l'écran diminue au bout d'un certain temps après le passage en mode veille.

Cuisson et réchauffage avec la fonction micro-ondes

Lorsque l'appareil est mis en marche, la fonction Micro-ondes est sélectionnée par défaut et l'écran affiche le niveau de puissance actuel. Appuyez sur la touche Microwave pour régler le niveau de puissance (voir le tableau ci-dessous). Ensuite, le temps de cuisson apparaît sur l'écran : utilisez les touches fléchées pour le régler, puis appuyez sur Start pour lancer le cycle.

Remarque : lorsqu'un cycle de micro-ondes est en cours, le niveau de puissance peut être modifié à l'aide de la touche Microwave.

Niveau de puissance

Puissance	Utilisation suggérée :
750 W	Réchauffage de boissons, d'eau, de bouillons, de café, de thé et d'autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure. Cuisson de légumes, viande, etc.
500 W	Cuisson de plats plus délicats, par ex. sauces riches en protéines, plats préparés avec du fromage et des œufs, ainsi que fin de cuisson de ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement du beurre.
160 W	Ramollissement du beurre, de fromages. Ramollir la crème glacée.

Démarrage rapide

Lorsque l'appareil est en mode veille, vous pouvez démarrer un cycle de micro-ondes à la puissance maximale (750 W) en appuyant simplement sur le bouton Start . Chaque nouvelle pression de la touche Start augmente le temps de cuisson de 30 secondes.

Remarque : pour éviter toute activation accidentelle, le cycle ne démarre que si la porte a été ouverte récemment. Si l'écran affiche un message « porte », ouvrez et fermez la porte, puis appuyez à nouveau sur Start.

Décongélation manuelle

Pour utiliser la fonction de Décongélation manuelle, allumez l'appareil et appuyez sur la touche Manual Defrost , puis utilisez les flèches pour régler le temps de décongélation et appuyez sur Start.

Examinez les aliments régulièrement pour vérifier leur état. La pratique vous enseignera combien de temps il faut pour décongeler ou ramollir différentes quantités. Les aliments congelés, contenus dans des sachets en plastique,

de la pellicule plastique ou des emballages en carton, pourront être placés directement dans le four, à condition que l'emballage n'ait aucune partie en métal (par exemple, des fermetures métalliques).

Le temps de décongélation varie en fonction de la forme de l'emballage. Les paquets plats se décongèlent plus rapidement qu'un gros bloc. Séparez les morceaux dès qu'ils commencent à décongeler. Les tranches individuelles se décongèlent plus facilement. Enveloppez certaines zones des aliments dans de petits morceaux de papier aluminium quand elles commencent à roussir (par exemple, les ailes et les cuisses de poulet). Retournez les gros morceaux vers le milieu du processus de décongélation.

Les aliments bouillis, les ragoûts et les sauces de viande se décongèlent mieux s'ils sont remués durant la décongélation. Lorsque vous décongelez, il est conseillé de ne pas décongeler complètement les aliments et de laisser le processus se conclure pendant le temps de repos. Quelques minutes de repos après la décongélation améliorent toujours le résultat, permettant une répartition uniforme de la température dans les aliments.

Réglage de la durée d'un cycle de fonctionnement

Pendant une fonction manuelle, la durée du cycle peut être réglée à l'aide des touches fléchées   ou en appuyant plusieurs fois sur la touche Start . Chaque pression sur le bouton Start ajoute 30 secondes.

Décongélation automatique

La Décongélation automatique ajuste automatiquement le processus de décongélation en fonction des différents types d'aliments (voir le tableau). Après avoir allumé l'appareil, appuyez plusieurs fois sur la touche Décongélation automatique  pour sélectionner le type d'aliment, puis utilisez les flèches   pour régler son poids net.

Pour les aliments dont la température est supérieure à la température de surgélation (-18 °C), sélectionnez un poids inférieur. Pour les aliments dont la température est inférieure à la température de surgélation (-18 °C), sélectionnez un poids supérieur.

Après avoir appuyé sur Start , une courte animation s'affiche pendant que le temps de décongélation nécessaire est calculé, puis le cycle commence. En fonction de l'aliment sélectionné, l'écran peut afficher « turn food » (retourner l'aliment) à un certain moment du cycle de décongélation. Pour assurer une décongélation plus uniforme, retournez les aliments, fermez la porte et appuyez sur Start  pour reprendre le cycle. Si aucune action n'est entreprise après l'apparition du message « Retourner l'aliment », le cycle reprendra automatiquement après quelques minutes.

Aliments	Conseils
Viande  (100 g - 1,5 kg)	Viande hachée, côtelettes, steaks ou rôtis.
Volailles  (100 g - 1,5 Kg)	Poulets entiers, morceaux ou blancs.
Poissons  (100 g - 1,5 kg)	Poissons entier, darnes ou filets.
Pain  (50 g - 800 g)	Petits pains, petites miches ou tranches de pain

Remarque : Pour les aliments qui ne sont pas énumérés sur le tableau ou si le poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, vous devriez utiliser la fonction « Décongélation Manuelle ».

Message « Porte »

L'écran peut afficher le message « porte » dans les cas suivants :
• Après avoir activé Jet Start : il est nécessaire d'ouvrir et de fermer la porte, puis d'appuyer à nouveau sur Start .
- En cas de tentative de démarrage d'une fonction avec la porte ouverte : il est nécessaire de fermer la porte et d'appuyer à nouveau sur Start .

Pause

L'ouverture de la porte interrompt le cycle de cuisson/décongélation, ce qui vous permet de vérifier, de retourner ou de remuer les aliments. Pour redémarrer le cycle, refermez la porte et appuyez sur la touche Start . Le cycle reprend là où il s'est arrêté. Remarque: Si l'appareil reste en mode Pause pendant 10 minutes, il passe automatiquement en mode Veille.

Prolonger un cycle

Lorsque le cycle est terminé, trois sons retentissent et l'écran affiche le message « End ».
Après avoir contrôlé les aliments, il est possible de prolonger le cycle en utilisant les touches fléchées   puis en appuyant sur Start , ou en appuyant simplement sur Start . Chaque pression sur le bouton Start ajoute 30 secondes.

Remarque : Au bout de quelques minutes après l'affichage de « End », l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Refroidissement

Lorsque le four a terminé de fonctionner, il exécute une procédure de refroidissement. Ceci est normal. Après cette procédure, le four s'arrête automatiquement.

Favoris

Cette fonction permet d'enregistrer et de rappeler une fonction préférée par une simple pression sur la touche Favori. Pour mémoriser une fonction, sélectionnez-la et réglez les paramètres souhaités (par ex : niveau de puissance, temps de cuisson, etc...). Ensuite, appuyez sur la touche Favoris  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un son de confirmation soit émis et que les informations affichées clignotent. Pour rappeler la fonction sauvegardée, allumez l'appareil et appuyez une fois sur la touche Favoris . L'écran affiche la fonction et ses réglages, appuyez sur la touche Start  pour commencer le cycle.

Verrouillage des touches 3 sec

Cette fonction verrouille tous les boutons du panneau de commande afin d'éviter toute pression accidentelle. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Keylock  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un son de confirmation retentisse. L'icône Keylock apparaît sur l'écran lorsque la fonction est active. **Remarque :** Lorsque cette fonction est activée, seule la mise hors tension de l'appareil ou la désactivation du verrouillage des touches est possible. Si vous appuyez sur un autre bouton, l'icône de verrouillage clignote.

Désactivation des sons 3 sec

Cette fonction permet de couper tous les sons, à l'exception de celui émis lors de l'arrêt de l'appareil. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Décongélation Automatique  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un son de confirmation retentisse.

Que faut-il faire si...

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Absence d'alimentation ou appareil non correctement branché.	Vérifiez que les fusibles sont en bon état et que la puissance de l'installation est adaptée.
	La porte n'est pas fermée correctement.	Ouvrez et refermez la porte avant d'essayer à nouveau.
Un message s'affiche, tel que : F1E1, F1E3, F2E2, etc...	Le four a détecté une anomalie au niveau de l'un de ses capteurs ou composant similaire.	Débranchez l'appareil et attendez 10 minutes avant de le rebrancher. Essayez à nouveau d'actionner le four. Si le problème persiste : faites appel au Service Après-vente.
Les aliments ne sont pas réchauffés de façon homogène.	Les parties les plus fines, telles que les extrémités des ailes de poulet, ne sont pas recouvertes de papier aluminium.	Enveloppez les parties les plus fines dans du papier d'aluminium.
	Le niveau de puissance sélectionné était trop élevé.	Sélectionnez un niveau de puissance inférieur.
	Le plateau tournant s'est arrêté.	Vérifiez que le plateau tournant et son support sont installés correctement, et que les aliments sont placés bien au centre et n'entrent pas en contact avec les parois du four.
Les aliments ne tournent pas.	Le plateau tournant s'est arrêté.	Vérifiez que le plateau tournant et son support sont installés correctement et que le fond de la cavité est propre.
Les boutons ne fonctionnent pas	La fonction de verrouillage pourrait être active	Désactivez la fonction de Verrouillage des Touches en maintenant le bouton Keylock enfoncé pendant 3 secondes.

Centre d'entretien et de réparation agréé

Avant de contacter le centre d'entretien et de réparation agréé :

1. Vérifiez si vous pouvez remédier par vous-même au problème en suivant les points décrits au chapitre "Diagnostic de panne ...".

2. Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour voir si le problème est résolu.

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas après ces différents contrôles, contactez le Service Après-vente agréé IKEA.

Toujours préciser :

- le type de panne ;
- le type et le modèle exact de l'appareil ;
- le numéro du centre d'entretien agréé (numéro suivant le mot "Service" sur la plaque signalétique) apparaissant sur le bord intérieur de la cavité du four (visible lorsque la porte est ouverte) ;
- votre adresse complète ;
- votre numéro de téléphone.

Si le four doit être réparé, adressez-vous au Centre d'entretien et de réparation agréé IKEA (vous aurez ainsi la garantie que les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces d'origine et que la réparation de votre appareil sera effectuée correctement).

SERVICE 0000 000 00000



Caractéristiques techniques

Code d'identification du modèle : SPJUTBO.	
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Puissance nominale	1300 W
Fusible	10 A
Puissance de sortie MO	750 W
Dimensions externes (HxLxP)	394 x 595 x 320
Dimensions internes de la cavité (HxLxP)	187 x 370 x 290

Les informations techniques figurent sur la plaque signalétique apposée à l'intérieur de l'appareil.


Données pour les essais et performances de chauffage, conformément à la norme CEI 60705.

La Commission électrotechnique internationale, SC. 59H, a établi une norme relative à des essais comparatifs en matière de performances de chauffe sur différents fours à micro-ondes

Nous recommandons ce qui suit pour ce four :

Test	Quantité	Durée approx	Niveau de puissance	Récipient
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 minutes	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (calculé automatiquement)	Décongélation automatique > Viande	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

REMARQUE : Ces informations sont fournies uniquement à l'intention du technicien qualifié.

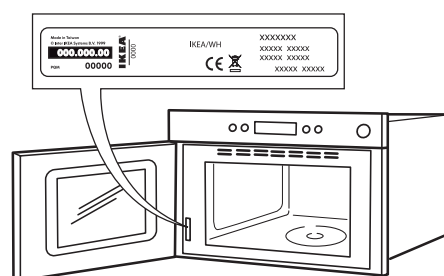

Installation

Installation de l'appareil

Lors de l'installation de l'appareil, respectez les instructions fournies séparément.

Les enfants ne doivent pas effectuer l'installation de l'appareil.

Gardez les enfants à l'écart pendant l'installation de l'appareil.

Gardez le matériel d'emballage (sacs en plastique, parties en polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants pendant et après l'installation de l'appareil.

Utilisez des gants de protection pour le déballage et l'installation de l'appareil.

Deux personnes minimum sont nécessaires pour la manipulation et l'installation de l'appareil. L'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur avant toute opération d'installation.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous qu'il n'a pas été

endommagé pendant le transport. En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche.

Après avoir déballé l'appareil, assurez-vous que la porte ferme parfaitement.

En cas de problème, contactez votre revendeur ou le Service Après-Vente le plus proche. Pour éviter tout endommagement du four, sortez-le

de la base en mousse de polystyrène uniquement au moment de l'installation.

Au moment de l'installation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé par l'appareil.


Branchement électrique

Avant le branchement de l'appareil

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond bien à celle de votre habitation.

La plaque signalétique se trouve sur le rebord avant du four (visible lorsque la porte est ouverte).

Ne démontez pas les plaques de protection contre les micro-ondes situées sur les flancs de la cavité du four. Elles empêchent la graisse et les particules alimentaires de pénétrer dans les canaux d'entrée du micro-ondes.

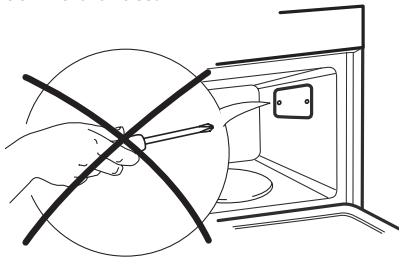

Avant de commencer l'installation, vérifiez que la cavité du four est vide.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé.

Vérifiez que la porte ferme correctement et que le joint de l'encadrement intérieur de la porte n'est pas endommagé. Enlevez les accessoires du four et essuyez l'intérieur avec un chiffon doux et humide. N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes. Sous peine d'électrocution, d'incendie ou d'autres dangers.

Après le branchement de l'appareil

Le four ne peut être utilisé que si la porte est correctement fermée.

Le réglage nécessite que l'appareil soit mis à la terre.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures infligées à des personnes, à des animaux ou de dommages

matériels qui découleraient du non-respect de cette obligation.

Le fabricant décline toute responsabilité si l'utilisateur ne respecte pas ces directives.

La non-observation de ces consignes peut être à l'origine de risques. Le Fabricant décline toute responsabilité relative à des blessures occasionnées à des personnes ou à des animaux, ou à des dommages matériels résultant du non-respect des présents conseils et précautions.

MISE EN GARDE: Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande.

Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composants électriques.

Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis.

AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation doit être suffisamment long pour permettre le branchement de l'appareil une fois installé dans son logement.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique. Le câble électrique ne doit être remplacé que par un technicien qualifié conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur. Adressez-vous à un Service après-vente agréé.

N'utilisez en aucun cas cet appareil si le cordon d'alimentation ou la prise de courant est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Éloignez le cordon des surfaces chaudes.

Évitez de toucher l'appareil si vous êtes mouillé, et ne l'utilisez pas si vous êtes pieds nus.

Pour les appareils équipés d'une fiche : si la fiche n'est pas adaptée à votre prise murale, contactez un technicien qualifié.

N'utilisez ni rallonge, ni adaptateurs multiples. Ne branchez pas l'appareil à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance.

Conseils pour la protection de l'environnement

⚠ AVERTISSEMENT ! : Il est dangereux pour quiconque autre qu'un technicien spécialisé d'assurer l'entretien ou d'effectuer des réparations impliquant le démontage des panneaux de protection contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

⚠ AVERTISSEMENT ! : Si la propreté du four n'est pas maintenue, une détérioration de la surface est susceptible de se produire, ce qui affecterait la durée de vie de l'appareil et risquerait de provoquer une situation dangereuse.

⚠ AVERTISSEMENT ! : Le four doit être nettoyé régulièrement et les dépôts de nourritures enlevés.

⚠ AVERTISSEMENT ! : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranchez de l'alimentation électrique avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien - vous pourriez vous électrocuter. N'utilisez jamais un appareil de nettoyage à la vapeur.

⚠ AVERTISSEMENT ! : N'utilisez pas de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte, ils peuvent égratigner la surface et, à la longue, briser le verre.

⚠ Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou effectuer l'entretien. - risque de brûlure

⚠ AVERTISSEMENT ! : Éteindre l'appareil avant de remplacer l'ampoule - risque de choc électrique.

MISE AU REBUT DES MATÉRIELS D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage .

Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en totale conformité avec la réglementation des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

MISE AU REBUT DES APPAREILS MÉNAGERS

Cet appareil est fabriqué à partir de matériaux recyclables ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Pour toute information supplémentaire sur le traitement et le recyclage des appareils électroménagers, contactez le service local compétent, le service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté l'appareil. Cet appareil est certifié conforme à la Directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En s'assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à empêcher toute conséquence nuisible pour l'environnement et la santé.

Le symbole  sur le produit ou sur la documentation qui l'accompagne indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

CONSEILS RELATIFS AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Préchauffez le four uniquement si le tableau de cuisson ou votre recette le demande. Utilisez des plaques de cuisson foncées, laquées ou émaillées, car ils absorbent mieux la chaleur. Les aliments nécessitant un temps de cuisson plus long continueront à cuire même si le four est éteint.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.



GARANTIE IKEA

Quelle est la durée de validité de la garantie IKEA ?

Cette garantie est valable cinq ans à partir de la date d'achat de votre appareil chez IKEA. La preuve d'achat originale est requise pour l'application de la garantie. Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de garantie de l'appareil, ni celle des nouvelles pièces.

Qui sera chargé de la réparation ?

Le réparateur IKEA se chargera de l'intervention sous garantie, soit par le biais de ses propres services, soit par le biais de son réseau de partenaires autorisés.

Que couvre la garantie ?

La garantie couvre les défauts de l'appareil, dus à une erreur de production ou de matériel, à partir de la date d'achat chez IKEA. Cette garantie ne s'applique que dans le cas d'un usage domestique. Les exceptions sont spécifiées à la rubrique « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? » Pendant la période de garantie, les coûts pour remédier aux pannes, par exemple les réparations, les pièces, la main d'œuvre et le déplacement seront couverts, à condition que l'appareil soit accessible pour la réparation sans frais particuliers. À ces conditions, les directives UE (N° 99/44/EG) et les réglementations locales respectives s'appliquent. Les pièces remplacées deviendront propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour corriger le problème ?

Le réparateur désigné par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par cette garantie. Si le Prestataire de service IKEA considère que ce produit est couvert, celui-ci ou un partenaire autorisé par le biais de ses propres opérations de maintenance, à sa seule discrétion, réparera le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- L'usure normale.
- Les dommages occasionnés sciemment ou par négligence, les dommages occasionnés à défaut de respecter les instructions d'utilisation, par une installation inadéquate ou une alimentation électrique inadéquate, les dommages causés par des réactions chimiques ou électrochimiques, la rouille, la corrosion ou les dégâts des eaux, y compris, notamment, les dommages causés par un excès de calcaire dans l'eau, les dommages causés par des conditions environnementales anormales.
- Les consommables, y compris les ampoules et les piles.
- Les éléments non-fonctionnels et décoratifs qui n'affectent pas l'usage normal de l'appareil, y compris les griffes et les éventuelles différences de couleur.
- Les dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances, et le nettoyage et le déblocage des filtres, les systèmes de drainage ou les compartiments à savon.
- Les dommages occasionnés aux éléments suivants : vitrocéramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couverts, tuyaux d'alimentation et de vidange, joints, ampoules et protections des ampoules, écrans, boutons, revêtements et parties de revêtements. Sauf s'il est possible de prouver que ces dommages ont été provoqués par des défaillances de la production.
- Les cas où aucun défaut n'est mis à jour par le technicien.
- Les réparations qui ne sont pas effectuées par nos réparateurs désignés et/ou un partenaire contractuel autorisé ou lorsque des pièces autres que d'origine ont été utilisées.
- Les réparations consécutives à une installation inadéquate ou pas conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement autre que domestique, en usage professionnel.
- Dommages liés au transport. Si un client transporte le produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est pas responsable des éventuels dommages qui pourraient se produire pendant le transport. Toutefois, si IKEA fournit le produit à l'adresse de livraison du client, alors les dommages au produit qui ont lieu pendant cette livraison seront couverts par IKEA.
- Le coût pour la réalisation de l'installation initiale de l'appareil IKEA.

- Toutefois, si un Prestataire de service nommé par IKEA ou ses partenaires de maintenance agréé répare ou remplace l'appareil aux termes de la présente garantie, le Prestataire de service nommé ou son partenaire de maintenance agréé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de remplacement, si nécessaire.
- Cela ne s'applique pas en Irlande, le client doit contacter le service après-vente dédié IKEA local ou le Prestataire de Service dûment nommé pour plus d'informations.

(juste pour la Grande Bretagne)

Cette restriction ne s'applique pas aux interventions correctes d'un spécialiste qualifié utilisant nos pièces d'origine afin d'adapter l'appareil aux spécifications techniques de sécurité d'un autre pays européen.

Loi nationale applicable

La garantie IKEA vous donne des droits légaux spécifiques, qui couvrent ou dépassent toutes les demandes légales locales. Toutefois, ces conditions ne limitent en aucune façon les droits du consommateur décrits dans la législation locale.

Couverture géographique

Pour les appareils achetés dans un pays européen et emportés dans un autre pays européen, les interventions seront effectuées dans le cadre des conditions de garantie normales dans le nouveau pays. Il existe une obligation de réaliser des services dans le cadre de la garantie uniquement si l'appareil est conforme et est installé conformément :

- aux spécifications techniques du pays où la réclamation sous garantie est effectuée ;
- aux instructions d'assemblage et aux informations de sécurité du Manuel de l'utilisateur.

Le SERVICE APRÈS-VENTE dédié pour les appareils IKEA

N'hésitez pas à contacter le Centre de Maintenance agréé nommé par IKEA pour :

- faire une demande de maintenance sous garantie ;
- demander des explications sur l'installation de l'appareil IKEA dans les meubles de cuisine dédiés IKEA ;
- demander une explication sur les fonctions des appareils IKEA.

Pour vous garantir la meilleure assistance, il convient de lire attentivement les Instructions d'assemblage et/ou le Manuel de l'utilisateur avant de nous contacter.

Comment nous joindre en cas de besoin



Consultez la liste complète des centres d'entretien et de réparation agréés IKEA ainsi que des numéros de téléphone nationaux correspondants à la dernière page de ce manuel.

i Afin de vous fournir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone spécifiques énumérés dans ce manuel. Consultez toujours les chiffres énumérés dans le manuel de l'appareil spécifique pour lequel vous avez besoin d'aide. Consultez également toujours le numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) et le numéro de service à 12 chiffres situé sur la plaque signalétique de votre appareil.

i CONSERVEZ VOTRE PREUVE D'ACHAT!

La preuve de votre achat est nécessaire pour l'application de la garantie. Le reçu des ventes indique également le nom IKEA et le numéro d'article (code à 8 chiffres) pour chacun des appareils que vous avez achetés.

Avez-vous besoin d'aide supplémentaire ?

Pour toute autre question non liée au service après-vente de vos appareils, contactez votre centre d'appareil du magasin IKEA le plus proche. Nous vous recommandons de lire attentivement la documentation de l'appareil avant de nous contacter.

Inhoud

Veiligheidsinformatie	32	Technische gegevens	37
Productbeschrijving	34	Installatie	38
Productbeschrijving	35	Elektrische aansluiting	38
Dagelijks gebruik	35	Bescherming van het milieu	39
Wat moet u doen als...	37	IKEA GARANTIE	40

Veiligheidsinformatie

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik voor toekomstige raadpleging.

Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat of een foute instelling van de regelknoppen.

⚠ Kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden. Kleine kinderen (3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij er voortdurend toezicht is. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

⚠ **WAARSCHUWING!** Als de pakkingen van de deur of de deur zelf beschadigd zijn, mag de oven niet gebruikt worden tot hij is gerepareerd - risico voor verwondingen.

⚠ **WAARSCHUWING!** Vloeistoffen en voedsel mogen niet verwarmd worden in afgesloten recipiënten - risico voor ontploffing, verwarmen van dranken kan aanleiding geven tot overkoken. Let op bij het hanteren van de recipiënt - risico voor brandwonden.

⚠ De magnetron is bestemd voor het verwarmen van levensmiddelen en dranken. Droog geen voedsel of kleding

en verwarm geen kussentjes, slippers, sponsen en gelijkaardige voorwerpen - risico op brand. Bij het verwarmen van voedsel in plastic of papieren recipiënten, blijf de oven in het oog houden - risico voor brand.

⚠ De inhoud van drinkflessen en babypotjes moet geschud of gemengd worden en hun temperatuur moet gecontroleerd worden - risico voor brandwonden. Verwarm geen eieren in de dop en hardgekookte eieren - deze kunnen ontploffen.

⚠ Gebruik alleen keukengerei dat geschikt is voor koken in de magnetron. Gebruik geen metalen recipiënten - risico voor verwondingen.

⚠ Gebruik uitsluitend de temperatuursonde die voor deze oven wordt aanbevolen - risico voor brand.

⚠ Als er rookvorming is, schakel het apparaat dan uit of trek de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om de vlammen te verstikken.

⚠ Indien het toestel 850 mm of hoger boven de grond geïnstalleerd is, let er dan op dat u de draaischijf niet verplaatst wanneer u houders verwijdert - risico op letsels.

⚠ Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

⚠ Metalen houders voor voeding of drank zijn niet gepast voor gebruik in de magnetron.

⚠ Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijanten in de ovenruimte bevinden (enkel op bepaalde modellen). Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

TOEGESTAAN GEBRUIK

⚠ **OPGELET:** het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals : personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; landbouwbedrijven; door klanten in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.

⚠ Dit apparaat is niet voor professioneel gebruik bedoeld. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.

INSTALLATIE

⚠ Het apparaat moet verplaatst en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - gevaar voor letsel. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor snijwonden.

⚠ Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing) en de elektrische aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding. Houd kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van problemen contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic, piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie.

Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigd - risico voor brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen als de installatie is voltooid.

⚠ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.

Gebruik het niet als vrijstaand apparaat of in een afgesloten kast.

Na het uitpakken van het apparaat, dient u er zeker van te zijn dat de deur van het apparaat correct sluit. Neem bij problemen contact op met uw leverancier of met het dichtstbijzijnde servicecentrum.

ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN


⚠ Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale veiligheidsnormen voor elektriciteit.

⚠ Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet wanneer u natte voeten hebt of blootsvoets bent.

Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.

⚠ Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om risico's te voorkomen - gevaar voor elektrocutie.

Productbeschrijving

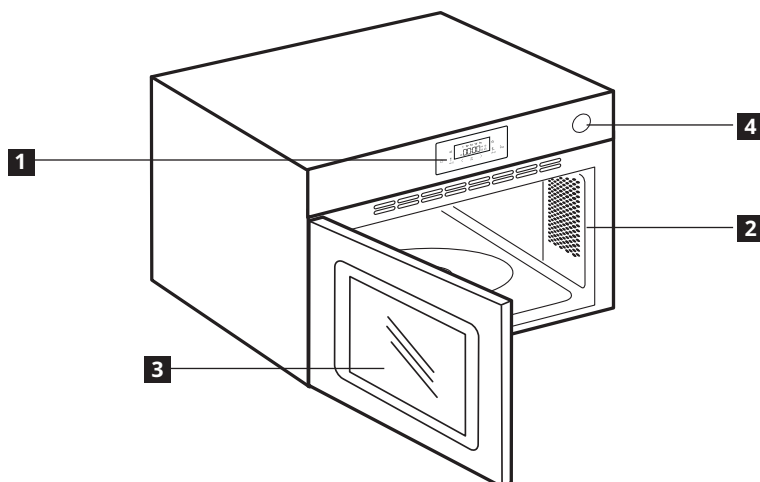

1 Bedieningspaneel


2 Interne lamp

3 Deur


4 Deurknop

Accessoires

Plateaudrager

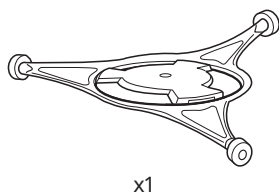

Glazen draaiplateau

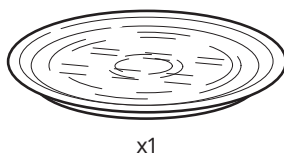

Algemeen

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.

Als metaalhoudende accessoires in aanraking komen met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

Draaiplateau

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

Plaats de plateaudrager in de oven.

Glazen draaiplateau

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle soorten bereidingen.

Het vangt spatten, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

1 Aan/Stand-by	5 Toetsblokkering
2 Magnetronfunctie	6 Favoriet
3 Handmatig ontdooien/ klokinstelling	7 Automatische ontdooien/ Geluiden uitzetten
4 Pijl links/rechts	8 Start/Jet Start

A	Magnetron	F	Brood
B	Handmatig ontdooien	G	Watt
C	Gebraden vlees	H	Vergrendeling
D	Gevogelte	I	Bereidingstijd
E	Vis	L	Gram

Om de handmatige ontdooifunctie te gebruiken, schakelt u het apparaat in en drukt u op de toets Handmatig ontdooien , stelt u met de pijlen de ontdooitijd in drukt u op Start. Controleer en inspecteer het voedsel regelmatig. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden. Bevroren voedsel in een plastic zak, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (bijv. metalen bindstrips).

De vorm van de verpakking heeft invloed op de ontdooitijd. Een plat pakje ontdooit sneller dan een dik blok. Haal de stukken uit elkaar wanneer ze beginnen te ontdooien. Afzonderlijke plakken ontdooien sneller. Scheid verschillende stukken voedsel met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).

Draai grote stukken om halverwege het ontdooien.

Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert. Wanneer u ontdooit is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

Als u het voedsel na het ontdooien even laat staan wordt het resultaat altijd beter, omdat de temperatuur dan gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.

De duur van een lopende cyclus aanpassen

Tijdens een handmatige functie kan de duur van de cyclus worden aangepast met de pijltoetsen   of door meerdere keren op de Starttoets  te drukken. Elke druk op de Start-knop voegt 30 seconden toe.

Automatisch ontdooien

Automatisch ontdooien past het ontdooiproces automatisch aan voor verschillende voedselen (zie de tabel). Druk na het inschakelen van het apparaat herhaaldelijk op de toets Automatisch ontdooien  om voedsel te selecteren en gebruik vervolgens de pijlen   om het nettogewicht in te stellen.

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen. Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan de diepvriestemperatuur (-18 °C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.

Nadat u op Start  hebt gedrukt, wordt een korte animatie weergegeven terwijl de benodigde ontdooitijd wordt berekend, waarna de cyclus begint.

Afhankelijk van het geselecteerde voedsel kan het display op een bepaald moment in de ontdooicyclus "voedsel draaien" weergegeven. Voor een gelijkmatigere ontdooiing draait u het voedsel om, sluit u de deur en drukt u op Start  om de cyclus te hervatten.

Als u na het verschijnen van het bericht "voedsel draaien" geen enkele handeling verricht, wordt de cyclus na een paar minuten automatisch hervat.

Gerecht	Tips
Gebraden vlees  (100 g - 1,5 kg)	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
Gevogelte  (100 g - 1,5 kg)	Hele kip, stukken of filets.
Vis  (100 g - 1,5 kg)	Heel, moten of filets.
Brood  (50 g - 800 g)	Broodjes, kleine broden of gesneden brood

Opmerking: voor voedsel dat niet in deze tabel wordt genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de functie "Handmatig ontdooien" gebruiken.

Bericht "Deur"

In de volgende gevallen kan het display het bericht "deur" weergeven:

- Na het activeren van Jet Start: open en sluit de deur en druk opnieuw op Start .
- Wanneer u een functie probeert te starten met de deur open: sluit de deur en druk opnieuw op Start .

Pauze

Als u de deur opent, wordt de kook-/ontdooicyclus onderbroken, zodat u het voedsel kunt controleren, omdraaien of omroeren. Om de cyclus weer te hervatten, drukt u op de Starttoets en sluit u de deur . De cyclus gaat verder op het punt waar deze was onderbroken.

Opmerking: Als het apparaat 10 minuten in de pauzemodus staat, schakelt het automatisch over naar de stand-bymodus.

Een cyclus verlengen

Als de cyclus is voltooid, klinken er drie geluiden en verschijnt de melding "Einde" op het scherm.

Nadat u het voedsel hebt gecontroleerd, kunt u de cyclus verlengen met de pijltoetsen   en door vervolgens op Start  te drukken, of door gewoon op Start  te drukken. Elke druk op de Start-knop voegt 30 seconden toe.

Opmerking: Na enkele minuten nadat "Einde" op het display wordt weergegeven, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus.

Afkoelen

Als een functie is voltooid, voert de oven een afkoelingsprocedure uit. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld.

Favoriet

Met deze functie kan een voorkeursfunctie worden opgeslagen en opgeroepen met één druk op de toets Favoriet.

Om een functie op te slaan, selecteert u die functie en past u de gewenste instelling aan (bijv: vermogensniveau, kooktijd, enz...). Houd vervolgens de toets Favoriet  3 seconden lang ingedrukt totdat u een bevestigingsgeluid hoort en de weergegeven info knippert.

Om de opgeslagen functie op te roepen, schakelt u het apparaat in en drukt u eenmaal op de knop Favoriet . Het display toont de functie en de instellingen, druk op de knop Start  om de cyclus te starten.

Vergrendeling 3 sec

Deze functie vergrendelt alle knoppen op het bedieningspaneel om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingedrukt. Om deze functie te activeren of deactiveren, houdt u de toets Toetsvergrendeling  3 seconden ingedrukt tot u een bevestigingsgeluid hoort.

Het pictogram Toetsvergrendeling op het display wanneer de functie actief is.

Opmerking: Als deze functie actief is, is alleen het uitschakelen van het apparaat of het uitschakelen van de toetsvergrendeling mogelijk. Als u op een andere knop drukt, gaat het pictogram Toetsvergrendeling knipperen.

Geluiden uitzetten 3 sec

Deze functie zet alle geluiden uit, behalve het geluid dat u hoort wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. Om deze functie te activeren of deactiveren, houdt u de toets Automatisch ontdooien  3 seconden ingedrukt tot u een bevestigingsgeluid hoort.

Wat moet u doen als...

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding.	Controleer uw zekeringen en of er stroom is.
	De deur is niet gesloten.	Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.
Er verschijnt een bericht zoals: F1E1, F1E3, F2E2, enz...	De oven heeft vastgesteld dat er zich een storing heeft voorgedaan in een van de sensoren of iets dergelijks.	Schakel de oven uit en wacht 10 minuten voordat u hem weer inschakelt, probeer dan opnieuw om de oven te laten werken. Als dit ook niet helpt: neem dan contact op met de klantenservice.
Het voedsel is niet overal even warm.	Hele dunne gedeeltes, zoals kippenvleugeltjes en dergelijke, zijn niet beschermd.	Bescherm de dunne gedeeltes met aluminiumfolie.
	Het voedsel werd op een te hoog vermogensniveau verwarmd.	Kies een lager vermogensniveau.
	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en het voedsel goed in het midden is geplaatst en niet in aanraking komt met de wanden van de ovenruimte.
Het voedsel draait niet.	De draaischijf is gestopt.	Controleer of de draaischijf en het draaiplateau op hun plaats zitten en of de bodem van de ovenruimte schoon is.
Toetsen werken niet	De functie toetsvergrendeling kan actief zijn	Deactiveer de functie Toesvergrendeling door de toets Toesvergrendeling knop 3 sec. ingedrukt te houden.

Geautoriseerd servicecentrum

Voordat u het erkende servicecentrum belt:

1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie de tabel "Wat moet u doen als ...").

2. Schakel het apparaat uit en in, om te controleren of het probleem is verdwenen.

Als na het uitvoeren van deze controles de storing nog steeds aanwezig is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum van IKEA.

Vermeld altijd:

- het type storing;
- het exacte type en model van het apparaat;
- het servicenummer (het nummer na het woord "Service" op het typeplaatje) zit in de binnenhoek van de ovenruimte (zichtbaar met de deur open);
- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer.

Neem contact op met het erkende servicecentrum van IKEA als reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).

SERVICE 0000 000 00000



Technische gegevens

Identificatie model: SPJUTBO.	
Voedingsspanning	220-240 V/50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	1300 W
Zekering	10 A
Uitgangsvermogen magnetron	750 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	394 x 595 x 320
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	187 x 370 x 290

De technische informatie staat op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat.


Gegevens voor het testen van de verwarmingsprestaties in overeenstemming met IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC. 59H, heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens.

Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogensniveau	Houder
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 minuten	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 sec	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (automatisch berekend)	Automatisch ontdooien > Vlees	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

OPMERKING: deze informatie is uitsluitend bestemd voor erkende elektriciens.

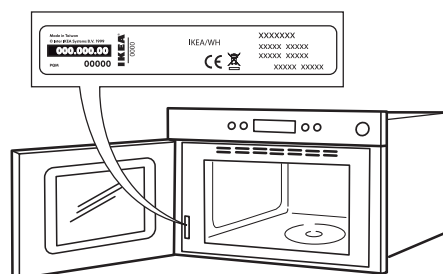

Installatie

Het apparaat monteren

Volg de meegeleverde afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

De installatie mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

Houd kinderen tijdens de installatie van het apparaat uit de buurt. Houd, tijdens en na de installatie van het apparaat, het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, onderdelen van polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen.

Draag beschermende handschoenen om alle werkzaamheden voor het uitpakken en installeren uit te voeren.

Het apparaat moet door twee of meer personen gehanteerd en geïnstalleerd worden. Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.

Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice.

Na het uitpakken van het apparaat, dient u er zeker van te zijn dat de deur van het apparaat correct sluit.

Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde Consumentenservice. Om eventuele schade te voorkomen, wordt geadviseerd om de oven pas voor de installatie van de piepschuim bodem te halen.

Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet beschadigt.


Elektrische aansluiting

Vóór het aansluiten

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.

Het typeplaatje bevindt zich op de voorrand van de oven en is zichtbaar wanneer de ovendeur openstaat.

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkanten in de ovenruimte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

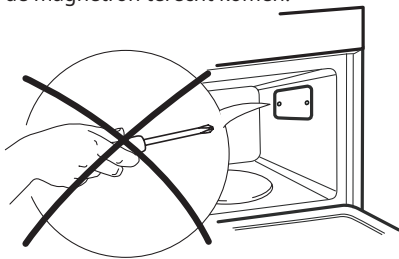

Controleer of de ovenruimte leeg is vóór de montage.

Controleer of het apparaat niet is beschadigd.

Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurafdichting niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of andere ongevallen.

Na het aansluiten

U kunt de oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.

De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.

De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

Het niet naleven van deze instructies kan risico's veroorzaken. De Fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren of beschadiging van eigendommen als deze adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING: Het apparaat mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.

Om de installatie conform de geldende veiligheidsnormen te laten zijn is er een meerpolige schakelaar nodig met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten.

WAARSCHUWING: Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding.

Trek niet aan het netsnoer.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet deze door een identieke kabel worden vervangen. De stroomkabel mag uitsluitend vervangen worden door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. Neem contact op met een erkend servicecentrum.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Raak het apparaat niet aan met vochtige lichaamsdelen en gebruik het niet op blote voeten.

Voor apparaten met een stekker dient u, als de stekker niet geschikt is voor het stopcontact, contact op te nemen met een erkende monteur.

Gebruik geen verlengkabels, meervoudige stopcontacten of adapters. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact dat met een afstandsbediening kan worden bediend.

Bescherming van het milieu

⚠ WAARSCHUWING: Het is gevaarlijk voor iedereen behalve erkende technici om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

⚠ WAARSCHUWING: Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

⚠ WAARSCHUWING: De oven moet regelmatig schoongemaakt worden en eventuele etensresten moeten verwijderd worden.

⚠ WAARSCHUWING: Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico voor elektrocutie. Gebruik geen stoomreinigers.

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers voor het reinigen van de ruit, aangezien het glas daardoor bekrast kan raken, waardoor het kan breken.

⚠ Zorg ervoor dat het apparaat is afgekoeld voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. - risico van brandwonden

⚠ WAARSCHUWING: Schakel het apparaat uit vooraleer de lamp te vervangen - risico voor elektrocutie.

VERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakking kan volledig gerecycled worden, zoals door het recyclingssymbool wordt aangegeven. ♻

De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften.

AFVALVERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN

Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Dank het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar dat het ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN

Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal wordt vermeld in de bereidingstabel of in het recept. Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde bakvormen, omdat deze de warme beter opnemen. Gerechten die lang in de oven moeten staan, blijven nog doorgaren nadat de oven uitgeschakeld is.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.



IKEA GARANTIE

Hoe lang is de IKEA-garantie geldig?

Deze garantie is vijf jaar geldig vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop van uw apparaat bij IKEA. De originele kassabon is nodig als aankoopbewijs. Als er tijdens de garantieperiode werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de garantieperiode van het apparaat niet verlengd.

Wie zal de service uitvoeren?

De serviceprovider IKEA zal de service leveren via zijn eigen serviceactiviteiten of via een geautoriseerd servicepartnernetwerk.

Wat valt er onder de garantie?

De garantie dekt storingen van het apparaat, die veroorzaakt zijn door verkeerde constructie of materiaalfouten vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen worden gespecificeerd onder de kop "Wat is er niet gedekt door deze garantie?" Binnen de garantieperiode zijn de kosten om de storing te verhelpen - waaronder reparatie, onderdelen, arbeid en reizen - gedekt, op voorwaarde dat het apparaat zonder speciale kosten toegankelijk is voor reparatie. Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke plaatselijke voorschriften van toepassing. Vervangen onderdelen worden het eigendom van IKEA.

Wat doet IKEA om het probleem op te lossen?

De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en bepalen, dit uitsluitend ter eigen beoordeling, of het gedekt wordt door deze garantie. Als het gedekt blijkt te zijn, zal de servicedienst van IKEA of de erkende servicepartner via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling, het defecte product repareren of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar product.

Wat is er niet gedekt door deze garantie?

- Normale slijtage.
- Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de bedieningshandleiding, onjuiste installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of waterschade waaronder, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door een overmatig kalkgehalte in de watertoevoer en schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden.
- Verbruiksonderdelen inclusief batterijen en lampjes.
- Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen.
- Onvoorzien schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokken van filters, afvoersystemen of wasmiddellades.
- Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, serviesgoed en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapsjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen. Tenzij bewezen is dat de schade door productiefouten is veroorzaakt.
- Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus.
- Reparaties die niet zijn uitgevoerd door ons aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn.
- Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de specificatie is uitgevoerd.
- Het gebruik van het apparaat in niet huishoudelijke omgeving d.w.z. professioneel gebruik.
- Transportschade. Indien een klant het product zelf naar zijn of haar woning of naar een ander adres transporteert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die optreedt tijdens het transport. Als het product echter door IKEA wordt afgeleverd op het door de klant opgegeven adres, dan wordt schade aan het product die tijdens deze aflevering ontstaat wel gedekt door IKEA.
- Kosten voor de installatie van het IKEA-apparaat.
- Als een door IKEA aangestelde servicedienst of een erkende servicepartner het apparaat echter repareert of vervangt onder

de voorwaarden van deze garantie, dan zal de servicedienst of de erkende servicepartner het gerepareerde of vervangende apparaat indien nodig opnieuw installeren.

- Dit is niet van toepassing binnen Ierland, waar de klant contact dient op te nemen met de lokale klantenservice van IKEA of de aangewezen serviceprovider voor meer informatie.

(alleen voor VK)

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloze werkzaamheden uitgevoerd door een gekwalificeerde specialist met gebruik van onze originele onderdelen teneinde het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van een ander EU-land.

Hoe de landelijke wetten van toepassing zijn

De garantie van IKEA geeft u specifieke wettelijke rechten, die alle lokale wettelijke eisen dekken of overstijgen. Deze voorwaarden beperken echter op geen enkele manier de consumentenrechten zoals beschreven in de lokale wetgeving.

Gebied van geldigheid

Voor apparaten die in een EG-land zijn aangeschaft en meegenomen worden naar een ander EG-land, zal de dienstverlening uitgevoerd worden in het kader van de garantievoorwaarden die in het nieuwe land gebruikelijk zijn.

Een verplichting om diensten te verlenen in het kader van de garantie bestaat alleen als het apparaat voldoet aan en is geïnstalleerd in overeenstemming met:

- de technische specificaties van het land waarin de garantieclaim wordt gedaan;
- de montage-instructies en de veiligheidsinformatie in de gebruikershandleiding.

De toegewijde KLANTENSERVICE voor IKEA-apparaten

Aarzel niet om contact op te nemen met een door IKEA aangesteld erkend servicecentrum om:

- een serviceverzoek indienen onder deze garantie;
- informatie te verkrijgen over de installatie van het IKEA-apparaat in de keukenmeubels van IKEA;
- informatie te verkrijgen over de functies van IKEA-apparaten.

Lees de montage-instructies en/of de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u contact met ons opneemt, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Hoe u ons kunt bereiken als u hulp nodig hebt



Zie de laatste pagina van deze handleiding voor de volledige lijst van door IKEA aangewezen Geautoriseerde servicecentra en de bijbehorende telefoonnummers.

- i Om u sneller van dienst te kunnen zijn, raden wij aan de specifieke telefoonnummers in deze handleiding te gebruiken. Raadpleeg altijd de nummers in het boekje dat bij het specifieke apparaat waarvoor u hulp nodig hebt is geleverd. Noteer ook altijd het IKEA-artikelnnummer (8-cijferige code) en het 12-cijferige servicenummer op het typeplaatje van uw apparaat.**

i BEWAAR DE KASSABON!

Het is uw bewijs van aanschaf en is vereist om de garantie te doen gelden. De kassabon vermeldt ook de naam van de IKEA en het artikelnummer (8-cijferige code) voor elk apparaat dat u hebt gekocht.

Meer hulp nodig?

Neem voor aanvullende vragen die geen verband houden met de klantenservice voor uw apparaten contact op met het callcenter van de dichtstbijzijnde IKEA-winkel. We raden u aan om de documentatie van het apparaat aandachtig te lezen voordat u contact met ons opneemt.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	41	Tekniske specifikationer	46
Produktbeskrivelse	43	Installation	47
Produktbeskrivelse	44	Elektrisk tilslutning	47
Daglig brug	44	Miljøhensyn	48
Fejlfindingsoversigt	46	IKEA GARANTI	49

Oplysninger om sikkerhed

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference.

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ **ADVARSEL!** Hvis der er skader på ovnens låge eller lågens pakninger, må den ikke anvendes, før den er blevet repareret af en kvalificeret reparatør – risiko for tilskadekomst.

⚠ **ADVARSEL!** Væske og fødevarer må ikke opvarmes i forseglede beholdere – eksplosionsfare. Opvarmning af drikkevarer kan medføre en forsinket overkogning, så vær forsigtig under håndtering af beholderen – risiko for forbrænding.

⚠ Mikrobølgeovnen er beregnet på at opvarme mad- og drikkevarer. Tør aldrig fødevarer eller beklædningsdele, og opvarm aldrig varmepuder, hjemmesko, svampe o.l. - brandfare. Hold altid øje med ovnen under opvarmning af fødevarer i plastik- eller papirbeholdere - brandfare.

⚠ Indholdet i sutteflasker eller glas med

babymad skal røres rundt eller rystes, og indholdets temperatur skal kontrolleres - risiko for forbrændinger. Opvarm ikke æg med skal eller hele hårdkogte æg - eksplosionsfare.

⚠ Brug kun udstyr, som er egnet til mikrobølgeovne. Brug aldrig metalbeholdere - risiko for tilskadekomst.

⚠ Brug kun det stegetermometer, der anbefales til denne ovn - brandfare.

⚠ Sluk for ovnen, eller tag stikket ud af kontakten, og hold lågen lukket, for at kvæle eventuelle flammer, hvis der observeres røg.

⚠ Hvis apparatet er installeret 850 mm eller mere over gulvet, skal du passe på ikke at forskyde drejetallerkenen, når du fjerner beholdere - risiko for personskade.

⚠ Anvend ikke mikrobølgeovnen til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.

⚠ Metalbeholdere til mad og drikkevarer er ikke egnede til mikrobølgeopbevaring.

⚠ Fjern ikke beskyttelsespladerne til mikrobølgeindgangen på siden af rummets vægge (kun visse modeller). De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

TILLADT BRUG

⚠ **FORSIGTIG:** Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelse såsom: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; på landbrugsejendomme; af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset) og elektriske tilslutninger og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller serviceafdelingen, hvis der opstår problemer. Efter installation skal emballagen (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningssrisiko. Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød.

Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldendt.

⚠ Dette apparat er beregnet til indbygning.

Brug det aldrig fritstående eller stående i et skab.

Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at lågen lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der skulle opstå problemer.

ADVARSLER OM ELEKTRICITET

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en flerpolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.


⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder.

Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller

hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

Produktbeskrivelse

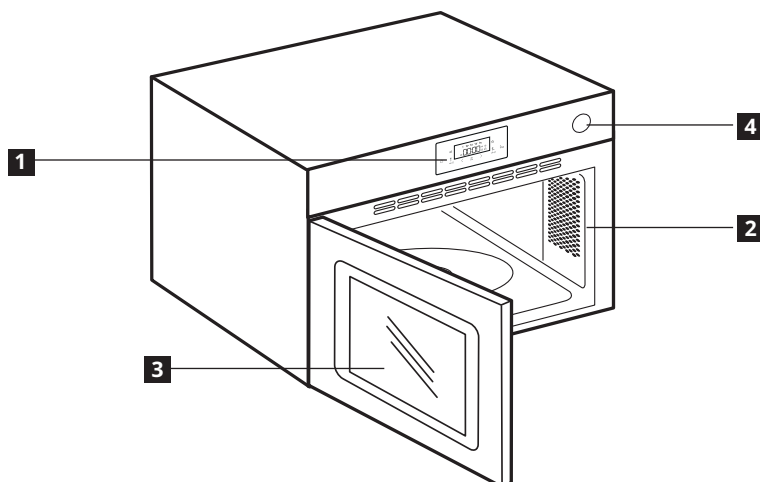

1 Kontrolpanel


2 Hulrumslampe

3 Dør


4 Dørknop

Tilbehør

Drekryds

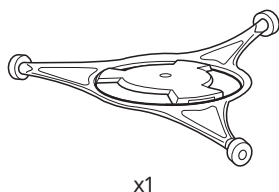

Glasdrejetallerken

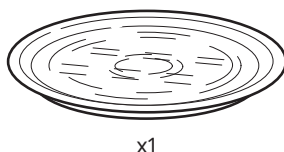

Generelt

Der er et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal man sikre sig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn. Kontrollér, at der bruges tilbehør, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.

Når mad og tilbehør placeres i mikrobølgeovnen, skal man sikre sig, at det ikke berører ovnens sider.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.

Hvis tilbehør, der indeholder metal, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, så ovnen tager skade.

Kontrollér altid, inden der tændes for ovnen, at drejetallerkenen kan dreje frit.

Support til drejetallerken


Anvend drejekrydset under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset. Monter drejekrydset i ovnen.

Glasdrejetallerken

Anvend glasdrejetallerkenen til alle tilberedningsformer. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

Produktbeskrivelse

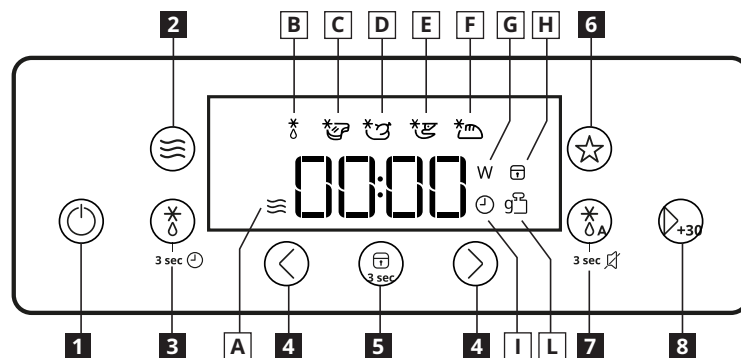

knapper

- | | |
|--|--|
| 1 On/standby | 5 Tastlås |
| 2 Mikrobølgefunktion | 6 Favorit |
| 3 Manuel afrimning/ur-indstilling | 7 Automatisk afrimning/dæmpning af lyde |
| 4 Venstre/højre-pil | 8 Start/Jet start |

Ikoner

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| A Mikrobølge | F Brød |
| B Manuel optøning | G Watt |
| C Kød | H Tastaturlås |
| D Fjerkræ | I Klokkeslæt |
| E Fisk | L Gram |

Daglig brug

Indstilling af uret ⌚

Indstillingen af uret starter automatisk, når apparatet tilsluttes for første gang, eller efter en strømafbrydelse.

Når timeværdien begynder at blinke, skal du bruge pileknapperne til at justere den og derefter trykke på Start for at bekræfte.

Derefter blinker minuttværdien - juster den med pilene og tryk på Start for at bekræfte.

Hvis du vil ændre ur-indstillingerne senere, skal du sætte apparatet i standbytilstand for at se klokkeslættet, trykke på knappen Manuel afrimning og holde den nede i 3 sekunder og følge samme procedure.

Tænd apparatet/eller sæt på standby

Tryk på On/Standby-knappen for at tænde for apparatet eller sætte det i standbytilstand.

Når det er tændt, kan du vælge den ønskede funktion (som standard foreslår apparatet mikrobølgefunktionen på maksimalt effektniveau).

Når den er i standby, viser displayet uret.

Bemærk: For at spare energi dæmpes skærmens lysstyrke, når der er gået et stykke tid, siden den gik i standbytilstand.

Tilberedning og opvarmning med mikrobølger

Når apparatet tændes, er mikrobølgefunktionen valgt som standard, og displayet viser det aktuelle effektniveau. Tryk på mikrobølgeknappen for at justere effektniveauet (se nedenstående tabel).

Derefter vises tilberedningstiden på displayet: Brug pileknapperne til at justere den, og tryk derefter på Start for at starte cyklussen.

Bemærk: mens en mikrobølgecyklus kører, kan effektniveauet ændres ved hjælp af mikrobølgeknappen.

Effektniveau

Effekt	Anbefalet brug:
750 W	Opvarmning af drikkevarer, vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt. Tilberedning af fisk, grøntsager, kød osv.
500 W	Retter, der kræver påpasselighed (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	Viderekogning af ragout, smeltning af smør.
160 W	Blødgøring af smør og ost. Blødgøring af is.

Jet start

Når apparatet er i standbytilstand, kan du starte en mikrobølgecyklus med maksimal effekt (750 W) ved blot at trykke på Start-knappen . Hvert tryk på startknappen øger tilberedningstiden med 30 sekunder.

Bemærk: for at forhindre utilsigtet aktivering starter cyklussen kun, hvis døren er blevet åbnet for nylig. Hvis displayet viser en "dør"-meddelelse, skal du åbne og lukke døren og derefter trykke på Start igen.

Manuel optøning

For at bruge funktionen Manuel afrimning skal du tænde for apparatet og trykke på knappen Manuel afrimning , og derefter bruge pilene til at justere afrimningstiden, og tryk på Start.

Se jævnligt til maden. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

Frosne madvarer i plastposer, husholdningsfilm eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere). Emballagens facon har indflydelse på optøningstiden.

Flade pakker tør hurtigere op end tykke. Adskil stykkerne, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op. Beskyt dele af maden med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

Vend store stykker efter halvdelen af optøningstiden.

Kogte madvarer, gryderetter og kødsovse tør lettere op, hvis der røres rundt under optøningen. Ved optøning anbefales det ikke at tømme madvaren helt op, men lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

Hviletid efter optøning forbedrer altid resultatet, da varmen fordeles sig mere jævnt i madvaren.

Juster varigheden af en driftscyklus

Under en manuel funktion kan cyklussens varighed justeres ved hjælp af pileknapperne   eller ved at trykke flere gange på Start-knappen . Hvert tryk på Start-knappen tilføjer 30 sekunder.

Automatisk optøning

Automatisk optøning tilpasser automatisk optøningsprocessen til forskellige typer madvarer (se tabellen). Når du har tændt for apparatet, skal du trykke på knappen Automatisk optøning  gentagne gange for at vælge madvaretype og derefter bruge pilene   til at indstille nettovægten.

Hvis maden er varmere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man vælge en lavere vægtindstilling. Hvis maden er koldere end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal man vælge en højere vægtindstilling.

Når du har trykket på Start , vises en kort animation, mens den nødvendige optøningstid beregnes, og derefter begynder cyklussen.

Afhængigt af den valgte madvare kan displayet vise "vend mad" på et bestemt tidspunkt i optøningscyklussen. For at sikre en mere ensartet optøning skal du vende maden på hovedet, lukke døren og trykke på Start  for at genoptage cyklussen. Hvis der ikke gøres noget, når meddelelsen "vend mad" vises, genoptages cyklussen automatisk efter et par minutter.

Madvare	Tips
Kød  (100 g - 1,5 kg)	Hakkekød, koteletter, bøffer eller stege.
Fjerkræ  (100 g - 1,5 kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hele, koteletter eller fileter.
Brød  (50 - 800 g)	Boller, små brød eller skiveskåret brød

Bemærk: hvis de pågældende madvarer ikke er nævnt i tabellen, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bruges samme fremgangsmåde som for manuel Crisp-funktion.

"Dør"-besked

Displayet kan vise meddelelsen "dør" i følgende tilfælde:

- Efter aktivering af Jet start: det er nødvendigt at åbne og lukke døren og derefter trykke på Start  igen.
- Når man forsøger at starte en funktion med åben dør: det er nødvendigt at lukke døren og trykke på Start  igen.

Pause

Når du åbner døren, sættes tilberedningen/optøningen på pause, så du kan tjekke, vende eller røre i maden. Du fortsætter programmet ved at lukke lågen og trykke på Start-knappen igen . Cyklussen fortsætter, hvor den stoppede. Bemærk: Hvis apparatet efterlades i pausetilstand i 10 minutter, går det automatisk i standbytilstand.

Forlæng en cyklus

Når cyklussen er færdig, afspilles tre lyde, og displayet viser meddelelsen "End".

Når du har kontrolleret maden, er det muligt at forlænge cyklussen ved at bruge pileknapperne   og derefter trykke på Start , eller ved blot at trykke på Start . Hvert tryk på Start-knappen tilføjer 30 sekunder.

Bemærk: Når der er gået et par minutter, siden "End" blev vist på displayet, går apparatet automatisk i standbytilstand.

Afkøler

Når en funktion er færdig, starter ovnen afkølingsproceduren. Det er helt normalt.

Herefter slukker ovnen automatisk.

Favorit

Med denne funktion kan en foretrukken funktion gemmes og genkaldes med et enkelt tryk på Favorit-knappen.

For at gemme en funktion skal du vælge den pågældende funktion og justere den ønskede indstilling (f.eks: effektniveau, tilberedningstid osv...). Tryk derefter på favorit-knappen .

og hold den nede i 3 sekunder, indtil der afspilles en bekræftelseslyd, og den viste info blinker.

For at genkalde den gemte funktion skal du tænde for apparatet og trykke én gang på favorit-knappen . Displayet viser funktionen og dens indstillinger, tryk på knappen Start  for at starte cyklussen.

Tastaturlås

Denne funktion låser alle knapper på kontrolpanelet for at forhindre utilsigtede tryk. For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du trykke på tastelås-knappen  og holde den nede i 3 sekunder, indtil der afspilles en bekræftelseslyd. Tastelås-ikonet vises på displayet, når funktionen er aktiv.

Bemærk: Når denne funktion er aktiv, er det kun muligt at slukke for apparatet eller deaktivere tastelås. Hvis du trykker på en anden knap, vil tastelås-ikonet blinke.

Slå lyden fra

Denne funktion dæmper alle lyde, undtagen den, der afspilles, når apparatet slukkes. For at aktivere eller deaktivere denne funktion skal du trykke på knappen automatisk optøning  og holde den nede i 3 sekunder, indtil der afspilles en bekræftelseslyd.

Fejlfindingsoversigt

Problem	Mulig årsag	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	Der er slukket på kontakten, eller apparatet er ikke tilsluttet.	Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
	Lågen er ikke lukket.	Åbn og luk lågen, før du prøver igen.
Der vises en meddelelse, f.eks.: F1E1, F1E3, F2E2, osv...	Ovnens har registreret en fejl på en føler eller lignende.	Kobl ovnen fra, vent 10 minutter, og slut den til igen. Prøv så at tænde for den igen. Hvis problemet stadig er der: Kontakt service.
Maden opvarmes ujævnt.	Meget tynde steder, f.eks. spidserne på kyllingevinger, er ikke dækket til.	Dæk de tyndeste dele med alufolie.
	Maden blev varmet op ved for højt effekttrin.	Vælg lavere effekt.
	Drejetallerkenen er standset.	Kontrollér, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i og står lige i midten, og at de ikke rører ovnrummets vægge.
Maden drejer ikke.	Drejetallerkenen er standset.	Kontrollér, at drejetallerkenen og drejekrydset er sat i, og at ovnbunden er ren.
Knapperne virker ikke	Tastelås-funktionen kan være aktiv	Deaktiver tastelås-funktionen ved at holde tastelås-knappen nede i 3 sek.

Autoriseret servicecenter

Før det autoriserede servicecenter kontaktes:

1. Prøv om man selv kan løse problemet (se "Fejlfindingsoversigt").
 2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpel.
- Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter.

Angiv altid:

- Fejlens art.
- Ovnens type og model.
- Det autoriserede servicecenters nummer (tallet efter ordet "Service" på typepladen) sidder indvendigt, på ovnrummets forkant (kan ses, når døren er åben).
- Din fulde adresse
- dit telefonnummer.

Hvis reparation er nødvendig, skal man kontakte IKEA's autoriserede servicecenter (for at sikre at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).



Tekniske specifikationer

Modellens ID: SPJUTBO.	
Strømforsyning	220-240 V/50 Hz
Mærkespænding	1300 W
Sikring	10 A
Mikrobølgernes udgangseffekt	750 W
Udvendige mål (HxBxD)	394 x 595 x 320
Ovnrummets mål (HxBxD)	187 x 370 x 290

De tekniske specifikationer er angivet på typepladen indvendigt i apparatet.


Data for test af opvarmningseffektivitet i henhold til IEC 60705.

Den Internationale Elektrotekniske Kommission, SC. 59H har udviklet en standard for sammenlignende afprøvning af opvarmningseffektivitet for forskellige mikrobølgeovne.

Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Vejl. tid	Effektniveau	Beholder
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min. 15 sek.	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min. 3 sek. (automatisk beregnet)	Automatisk optøning > Kød	
11.1	100 - 200 g	1 min. 40 sek. - 3 min. 20 sek.	750 W	Pyrex 150 ml

BEMÆRK: Disse oplysninger er kun beregnet til den aut. installatør.

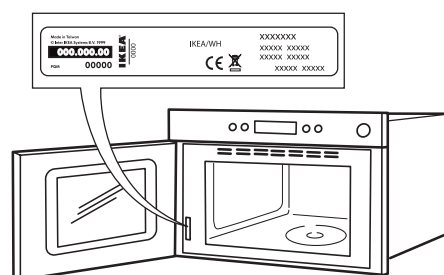

Installation

Montering af apparatet

Følg den medfølgende installationsvejledning.

Børn bør ikke udføre installationshandlinger. Hold børn væk fra området under installation af apparatet. Hold emballagens materialer (plastikposer, polystyrendele, etc.) udenfor børns rækkevidde, under og efter installation af apparatet. Brug beskyttelseshandsker, når emballagen fjernes, og når ovnen installeres.

Apparatet skal håndteres og installeres af to eller flere personer. Apparatet skal kobles fra strømforsyningen, før der udføres nogen form for installationsindgreb.

Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der skulle opstå problemer.

Når emballagen er fjernet, skal det kontrolleres, at lågen lukker korrekt.

Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der skulle opstå problemer. For at forhindre skader må ovnen først tages af

polystyrenskumunderlaget i forbindelse med selve installationen. Under opstillingen kontrolleres det, at apparatet ikke beskadiger elkablet.


Elektrisk tilslutning

Før tilslutning

Kontrollér, at spændingen på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

Typepladen er anbragt på forkanten af ovnen (synlig, når lågen er åben).

Fjern ikke de beskyttelsesplader, der sidder i ovnvæggens sider. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

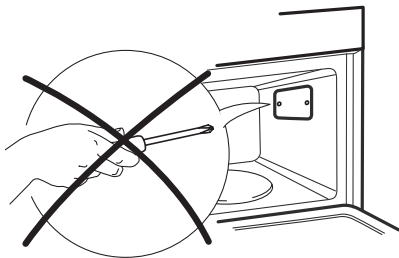

Kontrollér, at ovnen er tom, før den installeres.

Kontrollér, at apparatet ikke er beskadiget.

Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod lågens beslag, og at den indvendige tætningsliste i lågen ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud. Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

Efter tilslutning

Ovnen kan kun anvendes, hvis ovnlågen er lukket korrekt.

Dette apparat skal jordforbindes iht. forskrifterne.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af

manglende overholdelse af disse retningslinjer.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.

Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre risici.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på personer, dyr eller ting, hvis disse råd og forholdsregler ikke følges.

FORSIGTIG: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af en ekstern timer eller separat fjernbetjening.

Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele.

For at opfylde de gældende sikkerhedsbestemmelser for installationer skal der anvendes en multipolær afbryder med en afstand på mindst 3 mm mellem kontakterne.

ADVARSEL: Strømforsyningskablet skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det opstillede apparat til strømforsyningen.

Ryk ikke strømforsyningskablet ud.

Udskift et beskadiget netkabel med et tilsvarende kabel.

Elkablet skal udskiftes af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Kontakt et autoriseret servicecenter.

Anvend ikke dette apparat, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold strømkablet væk fra varme overflader.

Rør ikke ved apparatet med våde kropsdele, og brug det ikke med bare fødder.

For apparater med fast stik skal man kontakte en autoriseret installatør, hvis stikket ikke passer til kontakten.

Brug ikke forlængerledninger, multistikdåser eller adaptere.

Forbind ikke apparatet til et stik, som kan betjenes via fjernbetjening.

Miljøhensyn

⚠ ADVARSEL! Det er forbundet med alvorlige fare for enhver anden end en uddannet servicetekniker at udføre service eller foretage en reparation, der nødvendiggør afmontering af et dæksel, der yder beskyttelse mod mikrobølgeenergien.

⚠ ADVARSEL! Hvis ovnen ikke holdes ren, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.

⚠ ADVARSEL! Ovnens rengøring skal regelmæssigt, og eventuelle madrester skal fjernes.

⚠ ADVARSEL! Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb - risiko for elektrisk stød. Anvend aldrig damprensere.

⚠ ADVARSEL! Brug ikke stærke slibende rengøringsmidler eller metalskrabere til at rengøre glasruden i lågen, da de kan ridse overfladen og ødelægge glasset.

⚠ Sørg for, at apparatet er kølet af, inden der foretages nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. - risiko for forbrændinger

⚠ ADVARSEL! Sluk for apparatet, før du skifter pæren - risiko for elektrisk stød.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet.

Emballagen skal derfor bortskaffes i overensstemmelse med gældende, lokale regler for affaldshåndtering.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

RÅD OM ENERGIBESPARELSE

Ovnens skal kun forvarmes, hvis det angives i tilberedningstabellen eller i opskriften. Anvend mørke forme med emalje, da de absorberer varmen bedre. Tilberedningen af retter, der kræver lang tilberedning, fortsætter også efter ovnen er slukket.

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse D.



IKEA GARANTI

Hvor længe gælder IKEA's garanti?

Denne garanti er gyldig i fem år fra datoen for køb af dit apparat hos IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres arbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for maskinen.

Hvem står for servicen?

IKEA's serviceleverandør vil levere servicen inden for sit eget servicesystem eller via netværket af autoriserede servicepartnere.

Hvad er dækket under denne garanti?

Garantien dækker fejl på maskinen, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?" I løbet af garantiperioden vil omkostningerne for afhjælpning af fejlen, r.eks. reparation, dele, arbejds løn og transport blive dækket, under forudsætning af at apparatet er tilgængeligt uden særlige udgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele bliver IKEA's ejendom.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?

IKEA's serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt det er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEA's serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?

- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af maskinen, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger. medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationer ikke er overholdt.
- Brugen af maskinen uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækker IKEA eventuelle produktskader, der er opstået under transporten.
- Omkostninger i forbindelse med installationen af IKEA's maskine.
- Hvis en af IKEA's udpegede serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter

maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres autoriserede servicepartner geninstallere maskinen eller installere udskiftningsmaskinen om nødvendigt.

- Dette gælder ikke for Irland, hvor kunden skal kontakte den dedikerede lokale IKEA eftersalgslinje eller den udpegede Serviceleverandør, for at indhente yderligere oplysninger.

(kun for GB)

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en faglært specialist, som har anvendt originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

Gældende lokal lovgivning

IKEA garantien giver dig specifikke juridiske rettigheder, som omfatter eller overskrider alle de lokale juridiske krav. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugernes rettigheder, som beskrevet i den lokale lovgivning.

Gyldighedsområde

For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelse blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Pligten til at lade service udføre af garantigiverens netværk eksisterer kun hvis apparatet opfylder og er installeret i overensstemmelse med:

- De tekniske specifikationer i landet hvori garantifordringen udformes;
- Monteringsvejledningen og brugsvejledningens sikkerhedsoplysninger.

Den dedikerede SERVICEAFDELING for IKEA-apparater

Du er altid velkommen til at kontakte IKEA's autoriserede servicecentre for at:

- fremsætte en serviceforespørgsel under denne garanti;
- få svar på spørgsmål om montering af IKEA-apparatet i et køkkenelement fra IKEA;
- få svar på spørgsmål om IKEA apparaternes funktioner.

Læs venligst monteringsvejledningen og/eller brugsvejledningen med omhu, før du kontakter os, så vi er i stand til at yde dig den bedste assistance.

Sådan kontakter du os i tilfælde af servicebehov



Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.

- i** For at give dig en hurtigere service, anbefales det at benytte de specifikke telefonnumre i listen i denne vejledning. Referér altid til numrene i listen i håndbågen til det specifikke apparat med behov for assistance. Referér venligst også altid til IKEA varenummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer som findes i typepladen på dit apparat.

i GEM ALTID DIN KVITTERING!

Den er dit bevis for købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. På kvitteringen står desuden IKEA navnene og varenummeret (8 cifret kode) for hver af de købte apparater.

Har du brug for ekstra hjælp?

Kontakt venligst den nærmeste IKEA butiks callcenter, hvis du har flere spørgsmål, som ikke angår eftersalgsservice for dine apparater. Du bedes venligst læse apparatets dokumentation med omhu, før du kontakter os.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	50	Tekniske data	55
Produktbeskrivelse	52	Montering	56
Produktbeskrivelse	53	Elektrisk tilkobling	56
Daglig bruk	53	Miljøhensyn	57
Hva må gjøres, hvis ...	55	IKEA GARANTI	58

Sikkerhetsinformasjon

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse.

Disse instruksjonene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsadvarsler. Disse må alltid leses og følges. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.

⚠ Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Ikke la barn leke med maskinen. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

⚠ **ADVARSEL!** Dersom døren eller dørens pakninger er skadde, må ikke ovnen benyttes før den er reparert - fare for brann.

⚠ **ADVARSEL!** Væsker og matvarer må ikke varmes opp i tette beholdere - eksplosjonsfare, varme drikker kan føre til forsinket eruptiv koking, du må være forsiktig når du håndterer beholderen - risikoen for forbrenninger.

⚠ Mikrobølgeovnen er beregnet på oppvarming av mat og drikke. Ikke tørk mat eller klær eller varme varmeputer, tøfler, svamper eller lignende - fare for brann. Når du varmer opp mat i plast- eller papirbeholdere, må du følge med på det som skjer i ovnen - fare for brann.

⚠ Innholdet i tåteflasker og barnematglass må røres eller ristes og

temperaturen må kontrolleres - fare for brannskader. Du må ikke varme egg med skall og hele hardkokte egg - eksplosjonsfare.

⚠ Bruk kun kjøkkenutstyr som egner seg for tilberedning med mikrobølgeovn. Ikke bruk beholdere i metall - fare for skade.

⚠ Bruk kun en temperatursonde som anbefales for denne ovnen - fare for brann.

⚠ Hvis det utvikles røyk, må du slå apparatet av eller trekke ut støpselet, og holde døren lukket for å kvele eventuelle flammer.

⚠ Hvis apparatet er installert 850 mm eller mer over gulvet, pass på at dreieskiven ikke forskyves når beholdere tas ut - fare for personskade.

⚠ Ikke bruk mikrobølgeovnen til frityrsteking, da oljetemperaturen ikke kan kontrolleres.

⚠ Metallbeholdere for mat og drikke er ikke egnet for tilberedning i mikrobølgeovn.

⚠ Ikke fjern beskyttelsesplatene fra inntaket til mikrobølgeovnen på siden av ovnsrommets vegger (kun visse modeller). De hindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

TILLATT BRUK

⚠ **FORSIKTIG:** Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av en ekstern bryter, slik som et tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

⚠ Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av kunder på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnattingssteder.

⚠ Denne maskinen er ikke er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.

MONTERING

⚠ Flytting og installering av maskinen må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere maskinen - fare for kutt.

⚠ Installering, inkludert tilkopling av vann (hvis dette er aktuelt), elektrisk tilkopling, og reparasjoner, må utføres av en kvalifisert tekniker. Ikke reparer eller erstatt deler av maskinen med mindre dette er tydelig spesifisert i bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra installeringsområdet. Pakk ut apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Dersom det oppstår problemer, ta kontakt med forhandleren eller din nærmeste Ettersalgsservice. Når maskinen er installert, må emballasjeavfall (plast, deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjonen - fare for elektrisk støt.

Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet - fare for brann eller elektrisk støt. Maskinen må ikke settes på før installeringen er fullført.

⚠ Dette apparatet er beregnet for innbygging.

Ikke bruk det frittstående eller plassere det i et skap.

Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at døren lukker seg skikkelig. Hvis det oppstår problemer, kontakt forhandleren eller nærmeste Ettersalgsservice.

ELEKTRISKE ADVARSLER


⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet bryter montert ovenfor stikkontakten i henhold til regler for montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale elektriske sikkerhetsstandardene.

⚠ Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke apparatet når du er våt eller barføtt.

Bruk ikke maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å hindre at det oppstår farlige situasjoner - fare for elektrisk støt.

Produktbeskrivelse

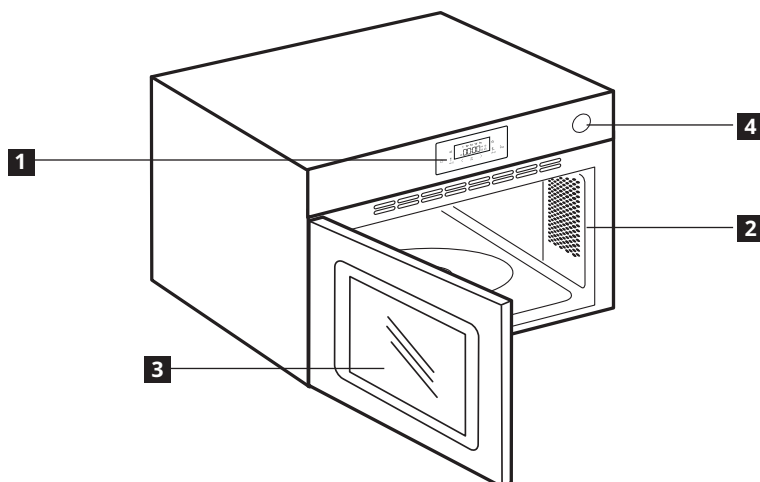

1 Kontrollpanel

2 Hulromslampe


3 Dør

4 Dørknapp

Tilbehør

Holderen for den roterende tallerkenen

Den roterende glasstallerkenen

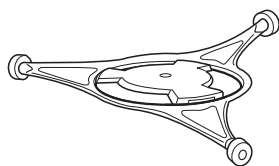

x1



x1

Generelt

Det finnes en rekke tilbehør tilgjengelig på markedet. Før du kjøper tilbehør, påse at det er egnet for bruk i mikrobølgeovn. Forsikre deg om at redskapene er ildfaste og at mikrobølgene kan passere gjennom dem før du bruker dem.

Pass på at mat eller tilbehør ikke er i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet når du setter det inn i mikrobølgeovnen. Dette er særlig viktig for tilbehør av metall eller med deler av metall.

Dersom tilbehør som består av metall kommer i kontakt med taket eller veggene i ovnsrommet mens ovnen er i bruk, kan det oppstå gnister, og ovnen kan bli skadet.

Sørg alltid for at den roterende tallerkenen kan dreie fritt før ovnen startes.

Støtte for roterende tallerken

Bruk holderen for den roterende tallerkenen under glasstallerkenen. Legg aldri andre ting på holderen for den roterende tallerkenen.


Sett holderen for den roterende tallerkenen på plass i ovnen.

Den roterende glasstallerkenen

Bruk den roterende glasstallerkenen til alle typer tilberedning. Den samler opp søl og matrester som ellers kan sette flekker og søle til ovnsrommet.

Plasser den roterende glasstallerkenen på holderen.

Produktbeskrivelse

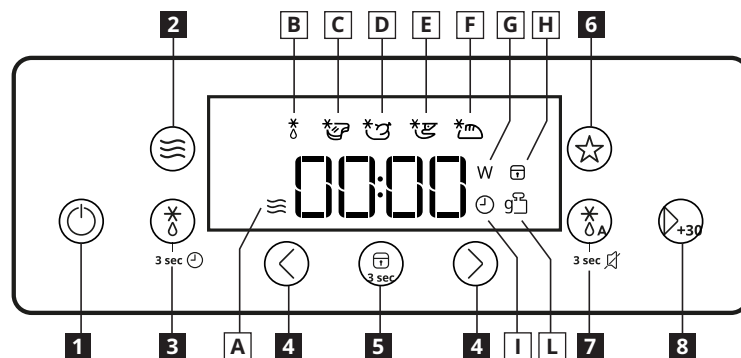

Knapper

- | | |
|---|---|
| 1 On/Standby | 5 Tastelås |
| 2 Mikrobølgeovnfunksjon | 6 Favoritt |
| 3 Manuell avriming/
klokkeinnstilling | 7 Automatisk avriming/
demping av lyder |
| 4 Pil venstre/høyre | 8 Start / Jet Start |

Ikoner

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| A Mikrobølger | F Brød |
| B Manuell tining | G Watt |
| C Kjøtt | H Tastelås |
| D Poultry (fjærkre) | I Tid |
| E Fisk | L Gram |

Daglig bruk

Klokkeinnstilling

Klokkeinnstillingen starter automatisk når apparatet kobles til for første gang, eller etter et strømbrytning.

Når timeverdien begynner å blinke, bruk piltastene til å justere den, og trykker deretter på Start for å bekrefte. Minuttverdien vil da blinke – juster den ved hjelp av pilene og trykk på Start for å bekrefte.

For å endre klokkeinnstillingene senere, sett apparatet i standby-modus for å se klokkeslettet, trykk og hold inne knappen for manuell avriming i 3 sekunder, og følg samme prosedyre.

Slå apparatet på/standby

Trykk på På/Standby-knappen for å slå på apparatet eller sette det i standby-modus.

Når apparatet er slått på, kan man velge ønsket funksjon (som standard foreslår apparatet mikrobølgefunksjonen på maksimalt effektnivå).

I standby-modus viser displayet klokken.

Merk: For å spare energi vil lysstyrken på skjermen dempes etter en viss tid siden den gikk inn i standby-modus.

Tilberede og varme opp mat med mikrobølger

Når apparatet slås på, er mikrobølgefunksjonen valgt som standard, og displayet viser det aktuelle effektnivået. Trykk på mikrobølgetasten for å justere effektnivået (se tabellen nedenfor).

Deretter vises tilberedningstiden på displayet: bruk piltastene for å justere den, og trykk deretter på Start for å starte syklusen.

Merk: mens en mikrobølgesyklus er i gang, kan effektnivået endres ved hjelp av mikrobølgetasten.

Strømnivå

Strømnivå	Foreslått bruk:
750 W	Oppvarming av drikker, vann, klare supper, kaffe, te eller andre matvarer med høyt vanninnhold. Velg lavere effekt dersom maten inneholder egg eller fløte. Tilberedning av fisk, grønnsaker, kjøtt osv.
500 W	Mer forsiktig tilberedning av sauser med høyt proteininnhold, ost- og eggretter og for ferdiggjøring av gryteretter.
350 W	Småkoke stuinger, smelte smør.
160 W	Mykgjøre smør, ost. Mykgjøre is krem.

Jet start

Når apparatet er i standby-modus, kan man starte en mikrobølgesyklus på maksimalt effektnivå (750 W) ved å trykke på Start-knappen . Hvert trykk på Start-knappen øker tiden med 30 sekunder.

Merk: for å forhindre utilsiktet aktivisering, vil syklusen bare starte hvis døren nylig har blitt åpnet. Hvis displayet viser en "dør"-melding, åpner og lukker du døren, og trykker deretter på Start igjen.

Manuell tining

For å bruke funksjonen Manuell avriming slår du på apparatet og trykker på knappen Manuell avriming , og bruker deretter pilene for å justere avrimingstiden, og trykk deretter på Start.

Kontroller maten regelmessig. Etter som du får mer erfaring, finner du frem til riktig opptiningstid for ulike mengder. Frosne matvarer i plastposer, plastfolie eller pappesker kan plasseres direkte inn i ovnen, dersom emballasjen ikke består av metalleder (f.eks. klips).

Formen på emballasjen påvirker tiden for opptining. Flate pakker tiner raskere enn tykke blokker. Skill deler fra hverandre etter hvert som de tiner. Enkle skiver tiner fortere. Dekk til deler av maten med små stykker av aluminiumsfolie hvis de begynner å bli varme (f.eks. kyllinglår og vingespisser). Snu store stykker etter halve opptiningstiden. Gryteretter, stuinger og kjøttsauser tiner bedre dersom du rører i dem i løpet av opptiningstiden. Det beste er å la maten få tine halvveis og deretter la tineprosessen fullføres i løpet av en hviletid. Dersom du lar maten hvile litt etter tining blir resultatet alltid best, for da får varmen tid til å fordele seg jevnt gjennom maten.

Juster varigheten av en kjøresyklus

Under en manuell funksjon kan syklusens varighet justeres ved hjelp av piltastene   eller ved å trykke flere ganger på Start-knappen . Hvert trykk på Start-knappen legger til 30 sekunder.

Automatisk tining

Automatisk avriming justerer automatisk avrimingsprosessen for ulike typer mat (se tabellen). Etter at apparatet er slått på, trykk du gjentatte ganger på knappen Automatisk tining  for å velge type matvare, og bruk deretter pilene   for å stille inn nettovekten.

Hvis maten er varmere enn dypfrostat temperatur (-18 °C), velg lavere vekt for maten. Hvis maten er kaldere enn dypfrostat temperatur (-18 °C), velg høyere vekt for maten.

Etter at Start  har blitt trykket inn, vises en kort animasjon mens den nødvendige avrimingstiden beregnes, og deretter starter syklusen.

Avhengig av hvilken matvare som er valgt, kan displayet vise "turn food" på et bestemt tidspunkt i opptiningssyklusen. For å sikre jevnere opptining, snu maten opp ned, lukk døren og trykk på Start  for å gjenoppta syklusen.

Hvis ingen handling skjer etter at meldingen "turn food" vises, fortsetter syklusen automatisk etter noen minutter.

Mat	Tips
Kjøtt  (100 g - 1,5 kg)	Kjøttdeig, koteletter, biffer eller steker.
Poultry (fjærkre)  (100 g - 1,5 Kg)	Kylling, hel, stykker eller fileter.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hel, biffer eller fileter.
Brød  (50 g - 800 g)	Boller, små brød eller brødsiver

Merk: for matvarer som ikke står oppført i denne tabellen eller hvis vekten er lavere eller høyere enn anbefalt vekt, bør følge fremgangsmåten for manuell Crisp-funksjon.

"Dør"-melding

Displayet kan vise meldingen "dør" i følgende tilfeller:

- Etter aktivering av Jet Start: det er nødvendig å åpne og lukke døren, og deretter trykke på Start  igjen.
- Når man forsøker å starte en funksjon med åpen dør: det er nødvendig å lukke døren og trykke på Start  igjen.

Pause

Når døren åpnes, settes tilberednings-/avrimingssyklusen på pause, slik at man kan sjekke, snu eller røre i maten. For å gjenoppta syklusen, lukk døren og trykker på startknappen igjen . Syklusen fortsetter der den slapp. Merk: Hvis apparatet blir stående i Pause-modus i 10 minutter, går det automatisk over i Standby-modus.

Forleng en syklus

Når syklusen er fullført, spilles det av tre lyder, og displayet viser meldingen "End".

Etter at man har kontrollert maten, er det mulig å forlenge syklusen ved å bruke piltastene   og deretter trykke på Start  eller bare ved å trykke på Start . Hvert trykk på Start-knappen legger til 30 sekunder.

Merk: Etter at det har gått noen minutter siden "End" ble vist på displayet, går apparatet automatisk over i standby-modus

Avkjøler

Når en funksjon er avsluttet, utfører ovnen en avkjølingsfase. Dette er normalt.

Etter denne fasen slår ovnen seg av automatisk.

Favoritt

Denne funksjonen gjør det mulig å lagre en foretrukket funksjon og hente den frem igjen med et enkelt trykk på favorittknappen. For å lagre en funksjon, velg den aktuelle funksjonen og justerer ønsket innstilling (f.eks: effektnivå, steketid osv...). Trykk deretter på favorittknappen  og hold den inne i 3 sek. til det høres en bekreftelseslyd og den viste informasjonen blinker. For å hente frem den lagrede funksjonen, slå på apparatet og trykk én gang på favorittknappen . Displayet viser funksjonen og innstillingene, trykk på Start  for å starte syklusen.

Tastelås

Denne funksjonen låser alle knappene på kontrollpanelet for å forhindre utilsiktede trykk. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, trykk på Keylock-knappen  og hold den inne i 3 sekunder til det høres en bekreftelseslyd.

Keylock-ikonet vises på displayet når funksjonen er aktiv.

Merk: Når denne funksjonen er aktiv, er det bare mulig å slå av apparatet eller deaktivere Keylock. Hvis det trykkes på en hvilken som helst annen knapp, vil Keylock-ikonet blinke.

Slå av lyden

Denne funksjonen demper alle lyder, bortsett fra den som spilles av når man slår av apparatet. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, trykk på Automatisk avriming-knappen  og hold den inne i 3 sekunder til det høres en bekreftelseslyd.

Hva må gjøres, hvis ...

Problem	Mulig årsak	Løsning
Apparatet virker ikke.	Hovedstrømtilførselen eller apparatets støpsel er ikke tilkoblet.	Kontroller sikringene og påse at stikkontakten er strømførende.
	Døren er ikke lukket.	Åpne og lukk døren før du prøver igjen.
En melding vises, som f.eks.: F1E1, F1E3, F2E2 osv.	Ovnens har registrert at det har oppstått en feil på en av sensorene eller lignende.	Koble fra og vent i 10 minutter før gjentilkobling, og prøv å betjene ovnen en gang til. Hvis problemet vedvarer: ring service.
Maten varmes ujevnt.	Spesielt tynne deler, som kyllingvinger og lignende er ikke tildekket.	Beskytt tynne deler med aluminiumsfolie.
	Maten ble varmet opp med for høyt effekttrinn.	Velg et lavere effekttrinn.
	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass, og at maten er sentrert og ikke berører ovnsveggene.
Maten dreies ikke.	Den roterende tallerkenen har stoppet.	Kontroller at den roterende tallerkenen og holderen er på plass og at bunnen i ovnsrommet er rent.
Knappene fungerer ikke	Keylock-funksjonen kan være aktiv	Deaktiver Keylock-funksjonen ved å holde Keylock-knappen inne i 3 sekunder

Autorisert servicesenter

Før du ringer kundeservice:

1. Se om du kan løse problemet selv (se tabellen "Hva må gjøres, hvis ...").
2. Slå apparatet av og på igjen for å se om problemet forsvinner.

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakt IKEAs autoriserte servicesenter.

Oppgi alltid:

- typen feil
- nøyaktig apparattype og -modell,
- nummeret til det autoriserte servicesenteret (nummeret som står etter ordet "Service" på typeplaten), som befinner seg på den innvendige kanten i ovnsrommet (synlig når døren er åpen),
- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom det er behov for noen form for reparasjon, vennligst ta kontakt med IKEA sitt autoriserte Service-senter (for å sikre at originale reservedeler blir brukt og at reparasjonene utføres på riktig måte).

SERVICE 0000 000 00000



Tekniske data

Modellidentifikasjon: SPJUTBO.	
Forsyningsspenning	220-240 V/50 Hz
Nominell inngangseffekt	1300 W
Sikring	10 A
Utgangseffekt for mikrobølger	750 W
Utvendige mål (HxBxD)	394 x 595 x 320
Innvendige mål (HxBxD)	187 x 370 x 290

De tekniske opplysningene finner du på typeskiltet inne i apparatet.


Data for testoppvarming i samsvar med IEC 60705.

Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen SC. 59H har utviklet en standard for å sammenlikne testing av oppvarmingsresultater i forskjellige mikrobølgeovner.

Vi anbefaler følgende for denne ovnen:

Test	Mengde	Ca. tid	Strømnivå	Beholder
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 minutter	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 sek	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (automatisk beregnet)	Automatisk tining > Kjøtt	
11.1	100 g – 200 g	1 min 40 sek – 3 min 20 sek	750 W	Pyrex 150 ml

MERK: denne informasjonen er kun til kvalifisert elektriker.

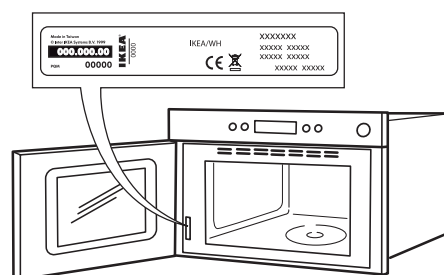

Montering

Montere apparatet

Følg den vedlagte egne monteringsanvisningen når du skal montere apparatet.

Barn må ikke utføre installasjonsoperasjoner. Hold barn på sikker avstand ved installasjon av apparatet. Hold emballasjematerial (plastposer, polystyrendeler, osv.) utenfor barnas rekkevidde, både under og etter installasjonen av apparatet.

Bruk alltid vernehansker mens du pakker ut og installerer apparatet.

Apparatet må håndteres og installeres av to eller flere personer.

Apparatet må frakobles strømmettet før installasjonen.

Pakk ut apparatet og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Hvis det oppstår problemer, kontakt forhandleren eller nærmeste ettersalgsservice.

Når du har pakket ut apparatet, må du forsikre deg om at døren lukker seg skikkelig.

Hvis det oppstår problemer, kontakt forhandleren eller nærmeste ettersalgsservice. For å unngå skader må ovnen kun fjernes fra emballasjen i polystyrenskum rett før installasjon.

Pass på at apparatet ikke skader strømledningen under montering.


Elektrisk tilkobling

Før tilkobling

Kontroller at spenningen på typeplaten samsvarer med spenningen der du bor.

Typeskiltet sitter på forkanten av ovnen (synlig når døren åpnes).

Du må ikke fjerne beskyttelsesdekslene for mikrobølgeovnens luftinntak som er plassert på sideveggen inne i ovnen. De hindrer at fett og matpartikler kan komme inn i mikrobølgeovnens luftinntakskanaler.

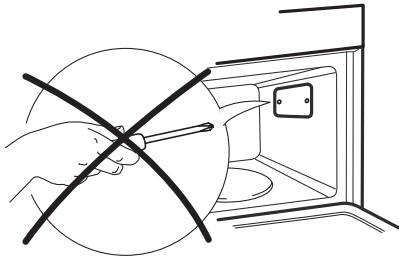

Forsikre deg om at ovnsrommet er tomt før du monterer ovnen.

Forsikre deg om at apparatet ikke er skadet.

Kontroller at ovnsdøren lukker godt til mot dørkarmen og at den innvendige dørtetningslisten ikke er skadet. Tøm ovnen og rengjør den innvendig med en myk, fuktig klut. Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold ledningen unna varme overflater. Elektrisk sjokk, brann eller andre farlige situasjoner kan oppstå.

Etter tilkobling

Ovnen kan bare startes når døren er skikkelig lukket.

Det er påbudt å jorde apparatet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for personskader samt skader på dyr eller gjenstander som har oppstått fordi dette påbudet ikke er blitt fulgt.

Produsentene er ikke økonomisk ansvarlige for problemer som forårsakes av at brukeren ikke følger disse anvisningene.

Dersom du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre fare.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller eiendom dersom disse rådene og forholdsreglene ikke følges.

ADVARSEL: Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat fjernkontrollsystem.

De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjonen.

Det må brukes en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm for at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter.

ADVARSEL : Strømledningen må være lang nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømmettet.

Ikke dra i strømledningen.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en av samme slag. Strømledningen må kun skiftes ut av en kvalifisert tekniker etter produsentens anvisninger og i henhold til gjeldende lokale sikkerhetsforskrifter. Kontakt et autorisert servicesenter.

Ikke bruk dette apparatet dersom strømkabelen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er blitt skadet eller har falt ned. Ikke dypp strømkabelen eller støpselet ned i vann. Hold ledningen unna varme overflater.

Ikke berør apparatet med våte kroppsdeler og ikke betjen apparatet barføtt.

Kontakt en kvalifisert tekniker dersom støpselet ikke passer til stikkontakten i boligen din (gjelder apparater som leveres med støpsel).

Ikke bruk skjøteledninger, multistikkontakter eller adaptere.

Apparatet må ikke kobles til en kontakt som kan styres ved en fjernkontroll.

Miljøhensyn

⚠ ADVARSEL! Det er farlig for ufaglærte personer å utføre servicearbeid eller reparasjoner som innebærer å fjerne et deksel på denne ovnen. Dekslene beskytter mot mikrobølgeenergien.

⚠ ADVARSEL! Dersom du ikke holder ovnen ren, kan overflatene bli ødelagte. Dette kan ha sterk innvirkning på apparatets levetid og kan føre til farlige situasjoner.

⚠ ADVARSEL! Ovnens rengjøring og matrester må fjernes.

⚠ ADVARSEL! Påse at maskinen slått av og koplet fra strømforsyningen for du utfører vedlikehold - fare for elektrisk støt. Ikke bruk damprengjøringsutstyr.

⚠ ADVARSEL! Bruk ikke skuremidler eller skraperedskaper av metall for å rengjøre glasset i ovnsdøren. Dette kan ripe overflaten av glasset, noe som kan føre til at glasset slår sprekker.

⚠ Påse at apparatet er avkjølt før du utfører rengjøring eller vedlikehold. - fare for brannskader

⚠ ADVARSEL! Slå av apparatet før lampen skiftes ut – fare for elektrisk støt.

AVHENDING AV EMBALLASJEMATERIAL

Emballasjematerialet består av 100% resirkulerbart material, og er merket med resirkuleringssymbolet.

De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling.

AVHENDING AV HUSHOLDNINGSAPPARATER

Dette apparatet er fremstilt av materialer som kan resirkuleres eller brukes om igjen. Apparatet må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser angående avfallsbehandling. For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.

Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

TIPS FOR ENERGISPARING

Kun forvarm ovnen dersom dette er oppgitt i tilberedningstabellen eller i oppskriften. Bruk mørklakkerte eller emaljerte bakebrett siden disse absorberer bedre varmen. Matvarer som krever lang tilberedningstid, vil de likevel fortsette å koke selv når ovnen er slått av.

Dette produktet har en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.



IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA-garantien gyldig?

Denne garantien gjelder i fem år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for apparatet hos IKEA. Den originale kvitteringen er nødvendig som bevis på kjøpet av apparatet. Hvis det utføres reparasjoner som dekkes av garantien, fører ikke dette til at apparatets garantiperiode forlenges.

Hvem vil utføre servicen?

IKEA sin serviceavdeling garanterer for service ved egne serviceoperasjoner eller igjennom nettverket av autorisert servicepartnere.

Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker feil på apparatet som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da apparatet ble innkjøpt ved IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av apparatet i privat husholdning. Unntakene er spesifiserte under overskriften "Hva dekkes ikke av denne garantien?" I løpet av garantiperioden, dekkes kostnadene for utbedring av feilen, for eksempel reparasjoner, deler, arbeidskostnader og transport forutsatt at apparatet er tilgjengelig for reparasjon uten ekstra utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede deler vil tilfalle IKEA.

Hva vil IKEA gjøre for å rette opp problemet?

Den serviceleverandøren som IKEA utpeker vil undersøke produktet og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det regnes som dekket, vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner, etter egen avgjørelse, enten reparere det defekte produktet eller skifte det ut med et identisk eller tilsvarende produkt.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

- Normal slitasje.
- Skade påført apparatet med hensikt eller ved skjodesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til gal spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, heri omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikk-kurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeckslar, display, knotter, innfatninger osv. Med mindre en kan bevise at disse skadene skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceleverandører og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge anvisningene.
- Bruken av apparatet utenfor husholdningen dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Dersom en kunde transporterer produktet hjem til seg eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skade som oppstår under transporten. Dersom derimot IKEA leverer produktet til kundens mottaksadresse, vil skade på produktet som oppstår under transporten dekkes av IKEA.
- Kostnader for å utføre den opprinnelige installasjonen av apparatet fra IKEA.
- Dersom en IKEA-autoriserte serviceleverandøren eller en autorisert servicepartner reparerer eller skifter ut apparatet på betingelsene i denne garantien, vil den autoriserte service-

leverandøren eller den autoriserte servicepartneren installere det reparerte apparatet eller installere utskiftingen, dersom det er nødvendig.

- Dette gjelder ikke for Irland, her må kunden ta kontakt med ettersalgsservicen til IKEA eller den utnevnte Serviceleverandøren for ytterligere informasjon.
(kun for GB)

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør som bruker originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Hvor nasjonal lovgivning gjelder

IKEA-garantien gir det spesifikke juridiske rettigheter som dekker eller overgår alle lokale lovkrav. Disse betingelsene begrenser ikke på noen måte forbrukerens rettigheter slik de er beskrevet i det lokale lovverket.

Gyldighetsområde

For apparat som er kjøpt i et EU-land og tatt med til et annet EU-land, vil service bli gitt innenfor rammen av garantibetingelsene som er normale i det nye landet.

Forpliktelsen til å utføre service innenfor garantiens rammer eksisterer kun dersom apparatet overholder og er installert i henhold til:

- de tekniske spesifikasjonene i landet hvor garantikravet er stilt;
- Monteringsinstruksene og Brukerveiledningens Sikkerhetsinformasjon.

Den egne ETTERSALGSSERVICEN for IKEA apparat

Vennligst ikke nøl med å kontakte IKEA sitt autoriserte Servicesenter for å:

- sende inn en serviceforespørsel dekket av denne garantien;
- be om avklaringer knyttet til installasjonen av IKEA-apparatet i kjøkkeninnredningen til IKEA;
- be om avklaringer med hensyn til funksjonene til IKEA-apparatene.

For å sikre at vi gir deg best mulig assistanse, vennligst les nøye Monteringsinstruksene og/eller Brukerveiledningen før du kontakter oss.

Hvordan du får tak i oss dersom du trenger vår service



Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og tilhørende nasjonale telefonnumre.

- i** For å kunne gi degraskere service, anbefaler vi å bruke det spesifikke telefonnummeret oppført i denne håndboken. Se alltid numrene som er listet opp i heftet til det spesifikke apparatet du trenger assistanse for. Referer alltid til IKEA-artikkelens nummer (8-sifret kode) og 12-sifret servicenummer plassert på typeskiltet til apparatet ditt.

i TA VARE PÅ SALGSKVITTERINGEN!

Dette er beviset ditt på at du har kjøpt apparatet og er en forutsetning for gyldig garanti. Salgskvitteringen viser også IKEA-navnet og artikkelnummeret (8-sifret kode) for hvert av apparatene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?

For ytterligere spørsmål som ikke er knyttet til Ettersalg av apparatene dine, vennligst ta kontakt med ditt nærmeste IKEA-senters call-senter. Vi råder deg til å lese apparatets dokumentasjon nøye før du kontakter oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	59	Tekniset tiedot	64
Tuotteen kuvaus	61	Asennus	65
Tuotteen kuvaus	62	Sähköliitäntä	65
Päivittäinen käyttö	62	Ympäristönsuojelu	66
Mitä tehdä jos...	64	IKEA-TAKUU	67

Turvallisuusohjeet

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.

Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

⚠ **Pikkulapset (0-3 vuotta)** on pidettävä loitolla laitteesta. Nuoret lapset (3-8 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

⚠ **VAROITUS!** Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vahingoittuneet, ei uunia saa käyttää ennen kuin se on korjattu – loukkaantumisvaara.

⚠ **VAROITUS!** Nesteitä ja elintarvikkeita ei saa kuumentaa suljetuissa astioissa – räjähtämisvaara; juomien kuumentaminen saattaa johtaa jälkikiehumiseen, astian käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta – palovammavaara.

⚠ Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruokien ja juomien kuumentamiseen. Älä kuivaa elintarvikkeita tai vaatteita tai kuumenna lämmitystyynyjä, tohveleita, sienä tai vastaavia – tulipalovaara. Lämmittäessäsi elintarvikkeita muovisissa tai paperisissa astioissa pysy uunin lähellä valvomassa tilannetta – tulipalovaara.

⚠ Tuttipullojen ja vauvanruokapurkkien sisältöä tulee sekoittaa tai ravistaa

ja niiden lämpötila tulee tarkistaa – palovammojen vaara. Älä kuumenna munia kuorineen sekä kokonaisia kovaksi keitettyjä munia – räjähtämisvaara.

⚠ Käytä ainoastaan keittiövälineitä, jotka sopivat lämmitykseen mikroaaltouunissa. Älä käytä metallisia astioita – loukkaantumisvaara.

⚠ Käytä vain tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia – tulipalovaara.

⚠ Jos uunissa on savua, kytke virta pois tai irrota laitteen pistoke ja pidä luukku kiinni, jotta liekit sammuvat.

⚠ Jos laite on asennettu 850 mm:n korkeudelle lattiasta tai sitä ylemmäksi, varo pyörivää alustaa, kun poistat astioita – loukkaantumisvaara.

⚠ Älä käytä mikroaaltouunia uppopaistamiseen, koska öljyn lämpötilaa ei voida valvoa.

⚠ Metalliset ruoka- ja juoma-astiat eivät sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.

⚠ Älä poista uunitilan sivuseinillä olevia suojalevyjä (vain joissakin malleissa). Ne estävät rasvan ja ruoanmurujen pääsyn uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ **HUOMIO!** Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä.

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

ASENNUS

⚠ Laitteen käsittelyssä ja asennuksessa

tarvitaan vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara.

⚠ Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on), sähkökytkennät ja korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta kun asennus on valmis.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi kalusteeseen.

Älä käytä sitä vapaasti seisovana äläkä sijoita sitä kaappiin.

Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että sen luukku sulkeutuu kunnolla. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen.

SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET


⚠ Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet märkä tai kun olet paljain jaloin.

Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

⚠ Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö – sähköiskun vaara.

Tuotteen kuvaus

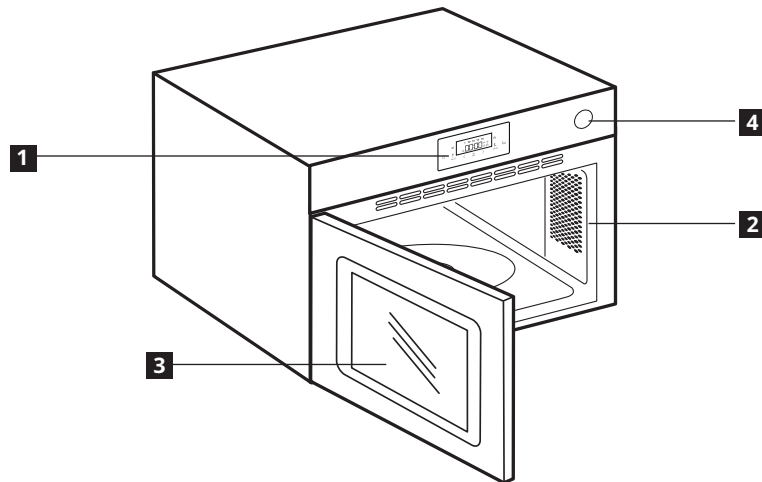

1 Käyttöpaneeli


2 Uunitilan lamppu

3 Luukku

4 Luukun painike

Lisävarusteet

Lasialustan pyöritin

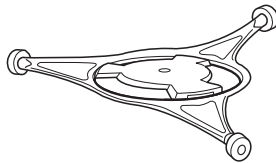

1 kpl

Lasialusta



1 kpl

Yleistä

Markkinoilla on saatavilla monenlaisia varusteita. Ennen kuin hankit mitään varusteita, varmista, että ne soveltuvat käytettäväksi mikroaaltouuneissa.

Tarkista ennen käyttöä, että käyttämäsi varusteet ovat mikroaaltouunin kestäviä ja että mikroaallot läpäisevät ne.

Kun panet ruoka-astioita ja muita välineitä mikroaaltouuniin, varmista, että ne eivät kosketa uunin sisäosiin.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun välineet ovat metallisia tai niissä on metalliosia.

Jos metallia sisältävä esine koskettaa uunin sisäosia toiminnan aikana, voi syntyä kipinöintiä, joka saattaa vaurioittaa uunia.

Varmista aina ennen uunin käynnistämistä, että alusta voi pyöriä vapaasti.

Lasialustan pyöritin

Käytä lasialustan pyöritintä lasialustan alla. Pyörittimen päälle ei saa asettaa mitään muita välineitä.


Aseta pyöritin uunin pohjalle.

Lasialusta

Käytä lasialustaa kaikissa uunin toiminnoissa. Se kerää valuvan nesteen ja ruoanmurut, jotka muuten likaisivat uunin pohjan.

Aseta lasialusta pyörittimen päälle.

Tuotteen kuvaus

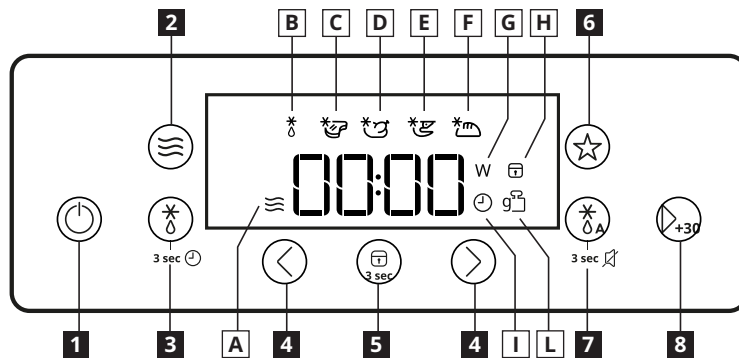

Painikkeet

- | | |
|--|---|
| 1 On/Standby | 5 Painikelukitus |
| 2 Mikroaaltotoiminto | 6 Suosikki |
| 3 Manuaalinen sulatus/
kelloasetus | 7 Automaattinen sulatus /
äänten mykistys |
| 4 Vasen/oikea nuoli | 8 Käynnistys/pikakäynnistys |

Kuvakkeet

- | | |
|------------------------------|------------------|
| A Mikroaallot | F Leipä |
| B Manuaalinen sulatus | G Watit |
| C Liha | H Lukko |
| D Linnut | I Aika |
| E Kala | L Grammat |

Päivittäinen käyttö

Kellon asetukset

Kellon asetus käynnistyy automaattisesti, kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran tai sähkökatkoksen jälkeen. Kun tunti-arvo alkaa vilkkua, säädä sitä nuolinäppäimillä ja vahvasta sitten painamalla Start . Tämän jälkeen vilkkuu minuutti-arvo - säädä sitä nuolinäppäimillä ja vahvasta painamalla Start . Jos haluat muuttaa kellonajan asetuksia myöhemmin, kytke laite valmiustilaan nähdäksesi kellonajan, paina manuaalisen sulatuksen painiketta 3 sekuntia ja noudata samaa menettelyä.

Kytke laite päälle / valmiustilaan

Käynnistä laite tai aseta se valmiustilaan painamalla On/Standby-painiketta . Kun laite on kytketty päälle, voit valita haluamasi toiminnon (laite ehdottaa oletusarvoisesti mikroaaltotoimintoa suurimmalla teholla). Kun laite on valmiustilassa, näytössä näkyy kello. **Huomaa:** Energiansäästösyistä näytön kirkkaus himmenee jonkin ajan kuluttua siitä valmiustilaan siirtymisestä.

Kypsentäminen ja kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla

Kun laite kytketään päälle, mikroaaltotoiminto on oletusarvoisesti valittuna ja näytössä näkyy nykyinen tehotaso. Säädä tehotasoa painamalla mikroaaltopainiketta (katso taulukko alla). Seuraavaksi näyttöön ilmestyy kypsennysaika: säädä sitä nuolinäppäimillä ja aloita ohjelma painamalla sitten Start. **Huomaa:** Kun mikroaalto-ohjelma on käynnissä, tehotasoa voidaan muuttaa mikroaaltopainikkeella.

Tehotaso

Teho	Suosittelu käyttö:
750 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoka sisältää kananmunaa tai kermää, valitse pienempi teho. Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esimerkiksi valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja muna-ruoat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Voin ja juustojen pehmentäminen. Jäätelön pehmentäminen.

Pikakäynnistys

Kun laite on valmiustilassa, voit käynnistää mikroaalto-ohjelman suurimmalla teholla (750 W) painamalla vain käynnistyspainiketta . Jokainen käynnistyspainikkeen painallus lisää kypsennysaikaa 30 sekunnilla. **Huomaa:** vahingossa tapahtuvan aktivoinnin estämiseksi ohjelma käynnistyy vain, jos luukku on avattu hetki sitten. Jos näytössä näkyy luukku-viesti, avaa ja sulje luukku ja paina sitten uudelleen Start.

Manuaalinen sulatus

Käytä manuaalista sulatustoimintoa kytkemällä laitteesen virta ja painamalla manuaalisen sulatuksen painiketta . Säädä sitten sulatusaika nuolilla ja paina Start. Tarkista ruoka säännöllisin väliajoin. Kokemuksen myötä opit valitsemaan oikean ajan eri ruokamäärille. Muovipusseihin, muovikelmuun tai pahvipakkauksiin pakatut pakasteet voidaan panna suoraan uuniin, ellei pakkauksessa ole metallisia osia (esimerkiksi metallisia pussinsulkijoita).

Pakkauksen muoto vaikuttaa sulamisaikaan. Matalat pakkaukset sulavat nopeammin kuin korkeat. Irrrotele palaset toisistaan sulamisen alettua. Irralliset viipaleet sulavat helpommin. Peitä ruoka paikallisesti alumiinifoliolla, jos se alkaa kuumentua (esimerkiksi broilerin koivet ja siivet). Käännä suurikokoisia paloja sulatuksen puolivälissä. Keitetty ruoka, muhennokset ja lihakastikkeet sulavat paremmin, jos niitä sekoitetaan sulatuksen aikana. Sulatettaessa on parempi, että ruoka jää mieluummin vähän jäiseksi ja sulaa loppuun seisona-ajan aikana. Sulatuksen jälkeinen seisona-aika parantaa aina lopputulosta, sillä lämpötila jakautuu näin tasaisesti läpi koko ruoan.

Käynnissä olevan ohjelman keston säätö

Manuaalisen toiminnon aikana ohjelman kesto voidaan säätää nuolipainikkeilla   tai painamalla käynnistyspainiketta  useita kertoja. Jokainen käynnistyspainikkeen painallus lisää 30 sekuntia.

Automaattinen sulatus

Automaattinen sulatus säätää sulatusprosessin automaattisesti erityyppisille ruoille (katso taulukko). Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina toistuvasti automaattisen sulatuksen painiketta  valitaksesi ruoan tyyppin ja aseta sitten nuolinäppäimillä   ruoan nettopaino.

Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) lämpimämpi, aseta ruoan paino alhaisemmaksi. Jos ruoan lämpötila on pakastuslämpötilaa (-18 °C) kylmempi, aseta ruoan paino suuremmaksi.

Kun olet painanut Start , näyttöön tulee lyhyt animaatio tarvittavan sulatusajan laskennan ajaksi, minkä jälkeen ohjelma käynnistyy.

Valitusta ruoasta riippuen näytössä saattaa näkyä tiettyssä vaiheessa sulatusohjelmaa "käännä ruoka". Varmista tasaisempi sulatus kääntämällä ruoka ylösalaisin, sulkemalla ovi ja jatkamalla ohjelmaa painamalla Start .

Jos käännä ruoka -viestin ilmestymisen jälkeen ei tehdä mitään, ohjelma jatkuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua.

Ruoka	Vinkkejä
Liha  (100 g - 1.5 kg)	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit.
Linnut  (100-1,5 kg)	Kokonainen broileri, palat tai fileet.
Kala  (100 g - 1.5 kg)	Kokonainen, viipaleet tai fileet.
Leipä  (50-800 g)	Sämpylät, pienikokoiset leivät tai viipaloitu leipä

Huomaa: Jos ruokaa ei ole mainittu tässä taulukossa tai jos ruoan paino poikkeaa suosituspainosta, käytä manuaalista sulatustoimintoa.

Luukku-viesti

Näytössä voi näkyä luukku-viesti seuraavissa tapauksissa:

- pikakäynnistystyksen aktivoinnin jälkeen: luukku on avattava ja suljettava, ja sen jälkeen on painettava Start .
- kun toiminto yritetään käynnistää luukun ollessa auki: luukku on jälleen avattava ja suljettava, ja sen jälkeen on painettava Start .

Tauko

Luukun avaaminen keskeyttää keitto-/sulatusohjelman, jotta voit tarkistaa, kääntää tai sekoittaa ruoan.

Kun haluat jatkaa ohjelmaa, sulje luukku ja paina

käynnistyspainiketta  uudelleen. Ohjelma jatkuu siitä, mihin se jäi.

Huomautus: Jos laite jätetään taukotilaan 10 minuutiksi, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Ohjelman pidennys

Ohjelman päätteeksi kuuluu kolme merkkiääntä ja näytössä näkyy viesti "Loppu".

Kun ruoka on tarkistettu, ohjelmaa voi jatkaa nuolipainikkeilla

  ja painamalla sitten Start , tai yksinkertaisesti

painamalla Start . Jokainen käynnistyspainikkeen painallus lisää 30 sekuntia.

Huomaa: Muutaman minuutin kuluttua siitä, kun näytössä näkyy "Loppu", laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.

Uunin jäähdytys

Kun uunin toiminto päättyy, uuni käynnistää jäähdytysvaiheen. Se on täysin normaalia.

Sen jälkeen uuni kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti.

Suosikki

Toiminnon avulla voit tallentaa ja palauttaa haluamasi toiminnon yhdellä suosikkipainikkeen painalluksella.

Tallenna toiminto valitsemalla kyseinen toiminto ja säädä haluamasi asetus (esim.: teho, kypsennysaika jne...). Paina suosikkipainiketta  sitten 3 sekuntia, kunnes kuuluu

vahvistusääni ja näytön tiedot vilkkuvat. Tallennetun toiminnon voi kutsua esiin kytkemällä laitteen

päälle ja painamalla suosikkipainiketta  kerran. Näytössä näkyy toiminto ja toiminnon asetukset. Aloita ohjelma

painamalla käynnistyspainiketta .

Lukko 3 sec

Toiminto lukitsee kaikki ohjauspaneelin painikkeet estääkseen niiden vahinkopainallukset. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai

poistaa sen käytöstä painamalla painikelukituksen painiketta  3 sekuntia, kunnes kuuluu vahvistusääni.

Kun toiminto on aktiivinen, näytössä näkyy painikelukituksen kuvake.

Huomaa: Kun toiminto on aktiivinen, vain laitteen sammutus ja painikelukituksen poisto käytöstä ovat mahdollisia. Muun painikkeen painaminen saa vain painikelukituksen kuvakkeen vilkkumaan.

Äänten mykistys 3 sec

Toiminto mykistää kaikki äänet, paitsi laitteen sammutusäänen.

Voit ottaa toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä

painamalla automaattisen sulatuksen painiketta  3 sekuntia, kunnes kuuluu vahvistusääni.

Mitä tehdä jos...

Ongelma	Mahdollinen syy	Korjaus
Laite ei toimi.	Virtalähdettä tai laitetta ei ole liitetty.	Tarkista sulakkeet ja varmista, että sähkövirtaa on saatavilla.
	Luukku ei ole kiinni.	Avaa ja sulje luukku, ennen kuin yrität uudelleen.
Näytössä näkyy viesti, kuten esim.: F1E1, F1E3, F2E2 jne...	Uuni on havainnut virheen yhdessä antureistaan tai vastaavassa osassa.	Irrota sähköverkosta ja odota 10 minuuttia ennen sähköverkkoon liittämistä, yritä sitten käyttää uunia uudelleen. Jos ongelma jatkuu: Kutsu huolto.
Ruoka on kuumentunut epätasaisesti.	Erittäin ohuita osia, kuten broilerin siipipaloja ja vastaavia, ei ole suojattu.	Suojaa ohuemmat osat alumiinifoliolla.
	Ruokaa on kuumennettu liian suurella tehotasolla.	Valitse alhaisempi tehotaso.
	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että ruoka on keskellä lasialustaa eikä se kosketa uunin sisäseiniin.
Ruoka ei pyöri.	Lasialusta on pysähtynyt.	Tarkista, että lasialusta ja pyöritin ovat paikoillaan ja että uunin pohja on puhdas.
Painikkeet eivät toimi	Painikelukitustoiminto saattaa olla aktiivinen	Deaktivoi painikelukitustoiminto painamalla painikelukituksen painiketta 3 sekuntia

Valtuutettu huoltokeskus

Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen:

- Yritä ratkaista ongelma itse (lue ohjeet kohdasta Vianmääritys).
- Kytke laite pois toiminnasta ja takaisin toimintaan nähdäksesi, onko vika korjaantunut.

Jos vika ei edellä kuvattujen tarkastusten jälkeen ole korjaantunut, ota yhteys IKEAAN valtuutettuun huoltokeskukseen.

Ilmoita aina:

- häiriön laatu
- laitteen tarkka tyyppi ja malli
- valtuutetun huoltokeskuksen numero (uunin sisäseinään kiinnitettyssä arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero) (arvokilpi näkyy, kun luukku on auki).
- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Jos korjaus on tarpeen, ota yhteys IKEAAN valtuutettuun huoltokeskukseen (näin voit varmistaa, että korjauksessa käytetään alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään oikein).

SERVICE 0000 000 00000



Tekniset tiedot

Mallitunniste: SPJUTBO.	
Syöttöjännite	220–240 V/50 Hz
Nimellisteho	1300 W
Sulake	10 A
Mikroaaltoteho	750 W
Ulkomitat (korkeus x leveys x syvyys)	394 x 595 x 320
Uunin sisämitat (korkeus x leveys x syvyys)	187 x 370 x 290

Tekniset tiedot löytyvät laitteen sisällä olevasta arvokilvestä.


Kuumennustehon testitiedot IEC 60705:n mukaisesti.

Kansainvälinen sähkötekniikan komissio (IEC) on laatinut standardin mikroaaltouunien kuumennustehon vertailua varten.

Tämän uunin suositukset:

Testi	Määrä	Keskimääräinen aika	Tehotaso	Astia
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 s (lasketaan automaattisesti)	Automaattinen sulatus > Liha	
11.1	100–200 g	1 min 40 s - 3 min 20 s	750 W	Pyrex 150 ml

HUOMAA: Tieto on tarkoitettu pätevälle teknikolle.

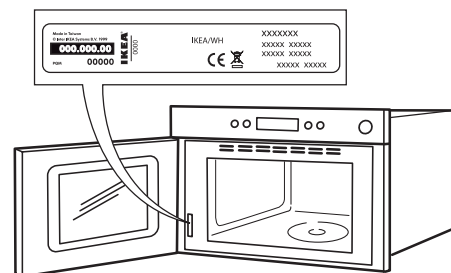

Asennus

Laitteen asentaminen


Asenna laite noudattaen mukana toimitettuja erillisiä ohjeita. Lapset eivät saa suorittaa asennustoimenpiteitä. Pidä lapset loitolla laitteen asennustoimenpiteiden aikana. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenikappaleet, jne.) poissa lasten ulottuvilta laitteen asentamisen aikana sekä sen jälkeen. Käytä suojakäsineitä, kun purat laitteen pakkauksesta sekä kaikkien asennustöiden aikana. Laitteen käsittelyssä ja asentamisessa tarvitaan kaksi tai useampia henkilöitä. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.

Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, että sen luukku sulkeutuu kunnolla. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Vaurioiden ehkäisemiseksi, ota uuni pois sen polystyreenivaahdoalustalta vasta asennushetkellä. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa.

Sähköliitântä

Ennen verkkovirtakytkentää

Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä. Arvokilpi on uunin etureunassa (näkyv luukun ollessa auki). Älä poista uunitilan sivuseinillä olevia suojalevyjä. Ne estävät rasvan ja ruoanmurujen pääsyn uunin mikroaaltoenergian tulokanaviin.

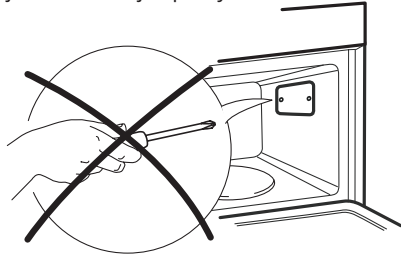

Tarkista ennen asennusta, että uuni on tyhjä. Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut. Tarkista, että uunin luukku sulkeutuu kunnolla luukun aukkoa vasten ja että luukun tiiviste ei ole vaurioitunut. Tyhjennä uuni ja puhdista sisäosa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista. Seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo tai muu vahinko.

Verkkovirtakytkennän jälkeen

Uuni toimii vain, jos sen luukku on kunnolla kiinni. Laite on lain määräysten mukaisesti kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Laitteen valmistaja ei vastaa ihmisille, eläimille tai esineille

tapahtuneista vahingoista, jotka ovat seurausta tämän määräyksen laiminlyönnistä. Valmistajat eivät vastaa minkäänlaisista ongelmista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä. Jos ohjeita ei noudateta, vaaroille altistuminen on mahdollista. Valmistaja ei vastaa henkilöille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos näitä ohjeita ja varotoimia ei noudateta.

HUOMIO: Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjauksen kanssa. Sähköosien on oltava käyttäjän ulottumattomissa asennuksen jälkeen.

Jotta asennus vastaa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä, järjestelmään on asennettava moninapainen suojakytkin, jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm.

VAROITUS: Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä pistorasiaan.

Älä vedä syöttövirtajohdosta. Jos virtajohto vaurioituu, sen tilalle on vaihdettava vastaavanlainen johto. Virtajohdon saa vaihtaa vain ammattitaitoinen huoltoteknikko valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Älä upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto erillään kuumista pinnoista.

Älä koske laitetta millään määrällä ruumiinosalla äläkä käytä sitä paljain jaloin.

Jos laitteen virtajohdossa oleva pistoke ei ole sopiva pistorasiaan, ota yhteys ammattitaitoiseen asentajaan.

Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai sovittimia. Älä kytke laitetta pistorasiaan, jota voidaan ohjata kauko-ohjaimella.

Ympäristönsuojelu

⚠ VAROITUS! Sellaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet, joiden yhteydessä joudutaan poistamaan mikroaaltoenergialle altistumiselta suojaavia kansia, voivat olla vaarallisia, ja ne saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta.

⚠ VAROITUS! Jos uunia ei pidetä puhtaana, pinnat saattavat vahingoittua, mikä voi puolestaan lyhentää laitteen käyttöikää ja aiheuttaa vaaratilanteita.

⚠ VAROITUS! Uuni täytyy puhdistaa säännöllisesti ja siitä on poistettava kaikki ruokajäänteet.

⚠ VAROITUS! Varmista, että laite on sammutettu ja sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt mihinkään huoltotoimenpiteisiin – sähköiskun vaara. Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrupesuria.

⚠ VAROITUS! Älä käytä luukun lasin puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai metallikaapimia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoontumisen.

⚠ Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin ryhdyt mihinkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteisiin. – palovammavaara

⚠ VAROITUS! Sammuta laite ennen lampun vaihtamista – sähköiskuvaara.

PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki.

Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä vastuullisesti sekä paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN

Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

ENERGIAANSÄÄSTÖNEUVOJA

Esilämmitä uuni vain jos kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehoitetaan tekemään näin. Käytä tummia emalisia tai lakattuja peltejä, koska ne imevät paremmin lämpöä. Pitkää kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat vielä kypsymistä sen jälkeen kun uuni on sammutettu.

Tämä tuote sisältää energiateholuokan D valolähteen.



IKEA-TAKUU

Miten kauan IKEA:n takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa viisi vuotta kodinkoneesi IKEAsta ostopäivästä lukien. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuajana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Kuka vastaa takuupalvelusta?

IKEAn palvelun tarjoaja tarjoaa palvelun suorittamisen oman huoltonsa tai valtuutetun huoltokumppanien verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?

Takuu kattaa laitteen viat, jotka johtuvat virheellisestä valmistuksesta tai materiaali- tai valmistusvirheistä IKEAsta ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on eritelty kohdassa "Mitä tämä takuu ei kata?" Takuuajana vian korjaamisen kulut eli korjaus, osat, työkustannukset sekä matkat katetaan, sillä ehdolla, että laitteelle voidaan suorittaa korjauksia ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Vaihdetuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee korjatakseen ongelman?

IKEAn nimeämä palvelun tarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan kuuluuko vika takuun piiriin. Jos sen katsotaan kuuluvan takuun piiriin, IKEAn palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani päättää yksinoikeudellaan korjataanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se samaan tai vastaavaan tuotteeseen.

Mitä tämä takuu ei kata?

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai väärään jännitteeseen kytkennästä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot.
- Kulutusosat, mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei-toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värerot.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat sekä suodattimien, tyhjennysjärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistamisen tai irrottamisen yhteydessä vahingossa syntyneet vauriot.
- Seuraavia osia koskevat vahingot: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, sihdit, nupit, kotelot ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.
- Tapaukset, joissa huoltoteknikon käynnin aikana ei havaita vikaa.
- Muiden kuin valmistajan valtuuttamien palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjaukset, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneet korjaukset.
- Laitteen käyttäminen muussa kuin kotitalousympäristössä eli ammattimainen käyttö.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- IKEA-kodinkoneen ensimmäisen asennuksen kustannukset.
- Jos kuitenkin IKEAn nimittämä palveluntarjoaja tai sen valtuuttama huoltokumppani korjaa tai vaihtaa tuotteen tämän takuun puitteissa, kyseinen palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani asentaa korjatun laitteen uudelleen tai asentaa vaihdetun tuotteen, mikäli tarpeen.

- Tämä ei ole voimassa Irlannissa; asiakkaan tulee ottaa yhteyttä paikalliseen IKEA-asiakaspalveluun tai valtuutettuun palveluntarjoajaan lisätietoja varten.

(vain Iso-Britannia)

Nämä rajoitukset eivät koske asianmukaisesti suoritettua työtä, jonka on suorittanut pätevä ammattilainen alkuperäisiä varaosia käyttäen, sovittaakseen laitteen jonkin toisen EU-maan teknisten turvamääräysten mukaiseksi.

Miten kansallista lakia sovelletaan

IKEAn takuu antaa asiakkaalle määrätty lakiin perustuvat oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät paikallisen lain vaatimukset. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita mitenkään paikallisissa laeissa ilmoitettuja kuluttajan oikeuksia.

Voimassaoloalue

Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.

Velvollisuus suorittaa toimenpiteitä takuuehtojen puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laitteen ja sen asennuksen osalta on noudatettu seuraavia:

- tekniset määräyksiä takuuvaatimuksen esittämismäärä mukaisesti
- kokoamisohjeita ja käyttöoppaan turvallisuustietoja.

IKEA-laitteiden oma HUOLTOPALVELU

Ota tarvittaessa yhteyttä IKEAn huoltopalveluun seuraavista syistä:

- takuun alaisen huoltopyynnön tekeminen
- lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden asentamisesta IKEA-keittiökalusteisiin
- lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden toiminnasta.

Jotta saisit parhaan mahdollisen palvelun, lue kokoamisohjeet ja/tai käyttöopas huolellisesti ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Kuinka voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun



IKEAn valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

- i Nopeamman palvelun saamiseksi käytä tässä oppaassa annettuja puhelinnumeroita. Käytä aina sen laitteen oppaassa ilmoitettuja numeroita, joiden osalta tarvitset apua. Ilmoita aina myös IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja 12-numeroinen huoltokoodi, joka löytyy laitteen arvokilvestä.**

- i PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!**

Se on todiste ostosta ja se vaaditaan takuuta varten. Ostokuitissa myös lukee hankkimiesi IKEA-laitteiden nimi ja tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisää apua?

Jos sinulla on muuta kuin laitteitasi koskevaa kysyttävää, ota yhteyttä lähimmän IKEA-liikkeen puhelinpalveluun. Ole hyvä ja lue laitteesi asiakirjat huolellisesti ennen yhteyden ottamista.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	68	Tekniska data	73
Beskrivning av produkten	70	Installation	74
Beskrivning av produkten	71	Elektrisk anslutning	74
Daglig användning	71	Miljöhänsyn	75
Felsökning ...	73	IKEA GARANTI	76

Säkerhetsinformation

Innan du använder apparaten ska du läsa dessa säkerhetsanvisningar. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk.

I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste iakttas. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

⚠ Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte är under konstant tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda apparaten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

⚠ **WARNING!** Om luckan eller lucktätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats – risk för skada.

⚠ **WARNING!** Vätskor och livsmedel får inte värmas i slutna behållare – risk för explosion. Uppvärmning av drycker kan orsaka fördröjd eruptiv kokning, hantera behållaren försiktigt – risk för brännskador.

⚠ Mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat och drycker. Torka inte mat eller kläder och varm inte värmekuddar, tofflor, svampar och liknande – risk för brand. När mat värms i plast- eller pappersförpackningar ska ugnen hållas under uppsikt – risk för brand.

⚠ Innehållet i nappflaskor och babymat måste röras eller skakas om och deras

temperatur kontrolleras – risk för brännskada. Värm inte upp ägg med skalen på och hela hårdkokade ägg – risk för explosion.

⚠ Använd bara redskap som är avsedda för mikrovågsugn. Använd inte metallbehållare – risk för skada.

⚠ Använd endast termometrar av typ som rekommenderas för den här ugnen – risk för brand.

⚠ Om rök avges, stäng av apparaten eller ta ut kontakten och håll luckan stängd för att kväva eventuella lågor.

⚠ Om apparaten är installerad 850 mm eller mer över golvet, se till att den roterande glasskivan inte förskjuts när du tar bort behållare – risk för personskador.

⚠ Använd inte din mikrovågsugn för att fritera eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.

⚠ Metallbehållare för mat och dryck är inte lämpliga för tillagning i mikrovågsugn.

⚠ Ta inte bort mikrovågsinloppets skyddsplåtar på sidan av ugnsutrymmets väggar (endast på vissa modeller). De hindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ **WARNING:** Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex. i personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser, på lantgårdsboenden, av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar.

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

INSTALLATION

⚠ Apparatens ska hanteras och installeras av minst två personer – risk för skada. Använd skyddshandskar vid upppackning och installation - risk för skärskada.

⚠ Installation, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall), elektriska anslutningar och reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparatens ska kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock.

Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Denna apparat är avsedd att byggas in. Använd den inte fristående eller i ett skåp med lucka.

När apparaten har packats upp, kontrollera att luckan stänger ordentligt. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

ELEKTRISKA VARNINGAR


⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpoleströmbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparatens måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.

Använd inte denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

Beskrivning av produkten

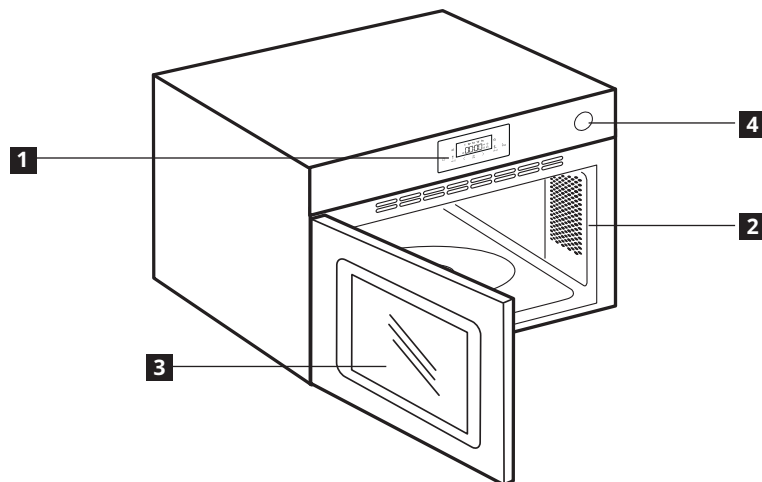

1 Kontrollpanel


2 Lampa för hålrums

3 Dörr

4 Dörrknapp

Tillbehör

Rullstöd

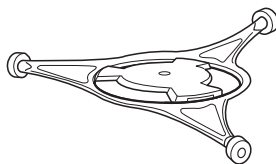

1 st

Roterande glasplatta



1 st

Allmänt

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

Kontrollera att de kärl du tänker använda för matlagning är ugnssäkra och släpper igenom mikrovågor.

Se till att mat och tillbehör som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

Kontrollera alltid att skivtallriken kan vridas fritt innan ugnen startas.

Stöd för skivtallriken

Rullstödet skall sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.


Montera rullstödet i ugnen.

Roterande glasplatta

Använd den roterande glasplattan för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.

Placera glasplattan på rullstödet.

Beskrivning av produkten

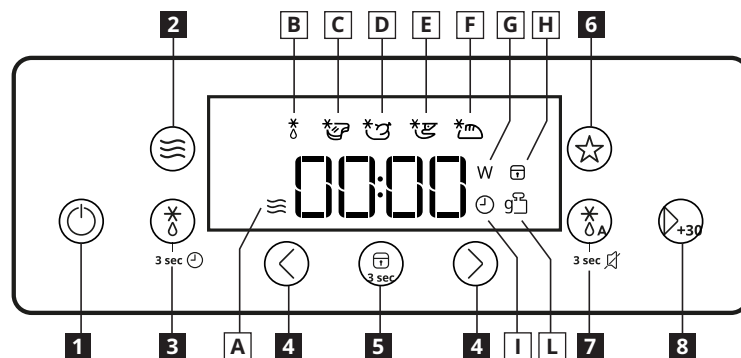

Plus/minusknappar (+/-)

- 1** På/Standby
- 2** Funktion för mikrovågsugn
- 3** Manuell inställning av avfrostning/klocka
- 4** Pil vänster/höger
- 5** Knapplås
- 6** FAVORITE (FAVORIT)
- 7** Automatisk avfrostning/ Mute-ljud
- 8** Start/Jet Start

Ikoner

- A** Mikrovågsugn
- B** Manuell upptining
- C** Kött
- D** Fågel
- E** Fisk
- F** Bröd
- G** Watt
- H** Knapplås
- I** Klockslag
- L** Gram

Daglig användning

Klockinställning

Klockan ställs in automatiskt när apparaten ansluts till elnätet för första gången eller efter ett strömavbrott.

När timvärdet börjar blinka, använd pilknapparna för att justera det och tryck sedan på Start för att bekräfta.

Minutvärdet kommer då att blinka - justera det med pilarna och tryck på Start för att bekräfta.

För att ändra klockinställningarna senare, sätt apparaten i standbyläge för att se klocktiden, tryck och håll in knappen Manuell avfrostning i 3 sekunder och följ samma procedur.

Slå på/stoppa apparaten

Tryck på On/Standby-knappen för att sätta på apparaten eller för att sätta den i Standby-läge.

När apparaten är påslagen kan du välja önskad funktion (som standard föreslår apparaten mikrovågsfunktionen på maximal effektnivå).

I standby-läge visas klockan på displayen.

Anmärkning: För att spara energi kommer displayens ljusstyrka att dämpas efter en tid sedan den gick in i Standby-läge.

Tillagning och uppvärmning med mikrovågor

När apparaten slås på är mikrovågsfunktionen vald som standard och displayen visar den aktuella effektnivån. Tryck på Microwave-knappen för att justera effektnivån (se tabellen nedan).

Därefter visas tillagningstiden på displayen: använd pilknapparna för att justera den och tryck sedan på Start för att starta cykeln.

Anmärkning: När en mikrovågscykel är igång kan effektnivån ändras med hjälp av mikrovågsknappen.

Effektnivå

Effekt	Användning:
750 W	Uppvärmning av drycker, vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas. Tillagning av grönsaker, kött, etc.
500 W	Försiktig tillagning av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	Sjuda stuvningar, smälta smör.
160 W	Mjukgöring av smör och ost. Mjukgöring av glass.

Jet Start (Snabbstart)

När apparaten är i standbyläge kan du starta en mikrovågscykel med maximal effekt (750 W) genom att helt enkelt trycka på Start-knappen . Varje tryckning på Start-knappen ökar tillagningstiden med 30 sekunder.

Anmärkning: för att förhindra oavsiktlig aktivering startar cykeln endast om dörren nyligen har öppnats. Om displayen visar ett "dörr"-meddelande, öppna och stäng dörren och tryck sedan på Start igen.

Manuell upptining

För att använda den manuella avfrostningsfunktionen, sätt på apparaten och tryck på knappen Manuell avfrostning , använd sedan pilarna för att justera avfrostningstiden och tryck på Start .

Övervaka och kontrollera maten då och då. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

Fryst mat i plastpåsar, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

Formen på förpackningen påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block. Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare. Skydda de tunnaste delarna (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma. Vänd på stora stekar efter halva upptiningstiden. Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen. Det är bättre att tina maten lite för lite och låta upptiningen avslutas under vilotiden. Vilotiden efter upptiningen förbättrar alltid resultatet eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i hela matvaran.

Justera längden på en körcykel

Under en manuell funktion kan cykelns längd justeras med hjälp av pilknapparna   eller genom att trycka flera gånger på Start-knappen . Varje tryckning på Start-knappen ger 30 sekunder.

Automatisk avfrostning

Automatic Defrost anpassar automatiskt avfrostningsprocessen för olika typer av livsmedel (se tabellen). När du har slagit på apparaten trycker du på knappen Automatisk avfrostning  upprepade gånger för att välja typ av livsmedel och använder sedan pilarna   för att ställa in dess nettovikt. Ställ in en lägre vikt om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C). Ställ in en högre vikt om matens temperatur är lägre än djupfryst (-18 °C). När du har tryckt på Start  visas en kort animation medan den nödvändiga avfrostningstiden beräknas, sedan börjar cykeln. Beroende på vilket livsmedel som valts kan displayen visa "vänd livsmedel" vid en viss tidpunkt under avfrostningscykeln. För att säkerställa en jämnare avfrostning, vänd maten upp och ner, stäng dörren och tryck på Start  för att återuppta cykeln. Om ingen åtgärd vidtas efter att meddelandet "Vänd mat" har visats, återupptas cykeln automatiskt efter några minuter.

Mat	Tips
Kött  (100 g - 1,5 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar.
Fågel  (100 g - 1,5 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer.
Fisk  (100 g - 1,5 kg)	Hel, i skivor eller filéer.
Bröd  (50 - 800 g)	Bulle, små limpor eller skivat bröd

Anmärkning: för livsmedel som inte anges i denna tabell och om vikten är mindre eller större än den rekommenderade vikten, bör du använda funktionen "Manuell avfrostning".

"Dörr" meddelande

Displayen kan visa meddelandet "dörr" i följande fall:

- Efter aktivering av Jet Start: att öppna och stänga dörren och sedan trycka på Start  igen krävs.
- Vid försök att starta en funktion med öppen dörr: stänga dörren och trycka på Start  igen är nödvändigt.

Paus

Om du öppnar dörren pausas tillagnings-/avfrostningscykeln, så att du kan kontrollera, vända eller röra om i maten. För att återuppta cykeln, stäng dörren och tryck på Start-knappen . Cykeln kommer att fortsätta där den slutade. Anmärkning: Om apparaten lämnas i pausläge i 10 minuter övergår den automatiskt till standby-läge.

Förläng en cykel

När cykeln är klar hörs tre ljud och displayen visar meddelandet "End". Efter att du har kontrollerat maten kan du förlänga cykeln genom att använda pilknapparna   och sedan trycka på Start , eller genom att helt enkelt trycka på Start . Varje tryckning på Start-knappen ger 30 sekunder. **Anmärkning:** När det har gått några minuter sedan "End" visades på displayen går apparaten automatiskt in i standbyläge.

Kylning

När en funktion har avslutats kör ugnen ett kylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

Favorit

Med den här funktionen kan en önskad funktion sparas och återkallas med en enda tryckning på knappen Favourite. För att lagra en funktion, välj den funktionen och justera önskad inställning (t.ex: effektnivå, tillagningstid etc...). Håll sedan favoritknappen  intryckt i 3 sekunder tills ett bekräftelseljud hörs och informationen som visas blinkar. För att återkalla den sparade funktionen, sätt på apparaten och tryck en gång på knappen Favourite . Displayen visar funktionen och dess inställningar, tryck på Start-knappen  för att starta cykeln.

Knapplås

Denna funktion låser alla knappar på kontrollpanelen för att förhindra oavsiktliga tryckningar. För att aktivera eller avaktivera denna funktion, tryck och håll ned Keylock-knappen  i 3 sekunder tills ett bekräftelseljud hörs. Ikonen Keylock visas på displayen när funktionen är aktiv. **Anmärkning:** När denna funktion är aktiv är det endast möjligt att stänga av apparaten eller avaktivera Keylock. Om du trycker på någon annan knapp kommer Keylock-ikonen att blinka.

Stäng av ljud

Denna funktion stänger av alla ljud, utom det som spelas upp när apparaten stängs av. För att aktivera eller avaktivera funktionen, tryck och håll in knappen för automatisk avfrostning  i 3 sekunder tills ett bekräftelseljud spelas upp.

Felsökning ...

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten fungerar inte.	Produkten är inte ansluten till eluttaget eller eluttaget är strömlöst.	Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
	Luckan är inte stängd.	Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
Ett meddelande visas, till exempel: F1E1, F1E3, F2E2, etc...	Ugnen har detekterat ett fel i en av ugnens sensorer eller motsvarande.	Koppla loss ugnen från eluttaget, vänta 10 minuter och anslut ugnen igen. Prova sedan att använda ugnen en gång till. Kontakta Service om problemet kvarstår
Maten värms upp ojämnt.	Mycket tunna delar såsom kycklingvingspetsar har inte täckts över.	Täck över tunna delar med aluminiumfolie.
	Maten har värmts upp vid en för hög effektnivå.	Välj en lägre effektnivå.
	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att maten är placerad mitt på tallriken så att maten inte vidrör väggarna i ugnsutrymmet.
Maten roterar inte.	Glastallriken har stannat.	Kontrollera att glastallriken och rullstödet är på plats och att ugnsutrymmets botten är ren.
Knapparna fungerar inte	Keylock-funktionen kan vara aktiv	Avaktivera Keylock-funktionen genom att hålla Keylock-knappen intryckt i 3 sekunder

Auktoriserad serviceverkstad

Innan du kontaktar din Auktoriserade serviceverkstad:

1. Försök att lösa problemet på egen hand (se tabellen "Felsökning").
2. Stäng av och sätt på produkten igen för att se om problemet har försvunnit.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, kontakta IKEAs Auktoriserade serviceverkstad.

Uppge alltid följande uppgifter:

- typ av fel,
- exakt produkttyp och produktmodell,
- den auktoriserade serviceverkstadens nummer (numret efter ordet "Service" på typskylten) som sitter på kanten i ugnsutrymmet (syns när luckan öppnas),
- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd dig till IKEAs Auktoriserade serviceverkstad (detta garanterar att originalreservdelar används och att reparationen görs på korrekt sätt).

SERVICE 0000 000 00000



Tekniska data

Modell : SPJUTBO.	
Nätspänning	220-240 V / 50 Hz
Märkeffekt	1300 W
Säkring	10 A
Mikrovågseffekt	750 W
Utvändiga mått (h x b x d)	394 x 595 x 320
Invändiga mått (h x b x d)	187 x 370 x 290

Den tekniska informationen anges på typskylten på produktens insida.


Data för test av uppvärmningsprestanda enligt IEC 60705.

Internationella elektrotekniska kommissionen, SC. 59H, har tagit fram en standard för jämförande provning av värmeprestanda hos olika mikrovågsugnar.

Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 minuter 15 sekunder	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sek (beräknas automatiskt)	Automatisk avfrostning > Kött	
11.1	100 g-200 g	1 min 40 sek - 3 min 20 sek	750 W	Pyrex 150 ml

Anmärkning: Denna information är endast avsedd för behöriga tekniker.

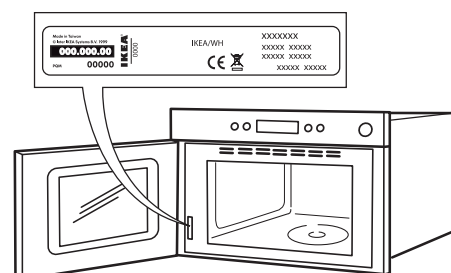

Installation

Installation av produkten

Följ medföljande separata monteringsanvisningar för att installera produkten.

Installationen får inte utföras av barn. Håll barn på avstånd medan apparaten installeras. Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyrendetaljer och liknande) utom räckhåll för barn, både under installation och efter.

Använd skyddshandskar vid allt uppknappings- och installationsarbete.

Produkten måste hanteras och installeras av minst två personer.

Produkten måste kopplas loss från eluttaget innan något installationsarbete utförs.

När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

När apparaten har packats upp, kontrollera att luckan stänger ordentligt.

Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. För att undvika skada, avlägsna inte ugnen från

dess bas av polystyrenskum förrän ugnen ska installeras.

Se till att nätkabeln inte kommer i kläm och skadas av apparaten under installationen.


Elektrisk anslutning

Före nätanslutning

Kontrollera att märkspänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).

Ta inte bort mikrovågsinloppets skyddsplattor som sitter på sidan av ugnsutrymmets väggar. De hindrar att fett och matsmutor tränger in i mikrovågskanalerna.

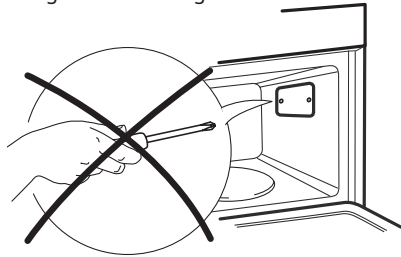

Se till att ugnsutrymmet är tomt före installationen.

Kontrollera att apparaten inte är skadad.

Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans tätningslist inte är skadad. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

Efter nätanslutning

Ugnen fungerar endast när luckan är ordentligt stängd.

Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta denna apparat till jord.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller för skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

Underlåtenhet att observera dessa instruktioner kan leda till risker.

Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för skada på person, djur eller ägodelar om dessa råd och försiktighetsåtgärder inte efterföljes och respekteras.

FÖRSIKTIGT: Produkten är inte avsedd att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.

Efter installation ska de elektriska komponenterna inte vara åtkomliga för användaren.

För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav krävs en flerpölig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd.

WARNING: Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats.

Dra inte i nätkabeln.

Om nätkabeln skadas måste den bytas ut mot en identisk kabel.

Byte av nätkabel ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och i enlighet med lokala säkerhetsbestämmelser. Kontakta auktoriserat servicecenter.

Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.

Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.

För produkter med monterad stickkontakt, kontakta en kvalificerad tekniker om stickkontakten inte passar ditt eluttag.

Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. Anslut inte apparaten till ett uttag som kan manövreras med fjärrkontroll.

Miljöhänsyn

⚠ VARNING! För alla utom utbildade servicetekniker innebär det en risk att utföra service eller göra reparationer som innebär att en kåpa tas bort, eftersom dessa skyddar mot exponering för mikrovågsenergi.

⚠ VARNING! Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och även orsaka farliga situationer.

⚠ VARNING! Ugnen ska rengöras regelbundet och alla matrester ska avlägsnas.

⚠ VARNING! Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas – risk för eldstöt. Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.

⚠ VARNING! Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.

⚠ Se till att apparaten har svalnat innan du utför någon form av rengöring eller underhåll. – risk för brännskador

⚠ VARNING! Stäng av apparaten innan du byter ut lampan - risk för elektriska stötar.

KASSERING AV FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100 %, vilket framgår av återvinningssymbolen .

De olika delarna av förpackningsmaterialet måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lokala bestämmelser om avfallshantering.

KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa korrekt bortskaffande av denna produkt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för vår miljö och hälsa.

Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

TIPS FÖR ENERGIBESPARING

Förvärm bara ugnen om detta specificeras i tillagningstabellen eller i ditt recept. Använd mörka eller svartlackerade ugnsförmål eftersom de absorberar värme mycket bättre. Om en maträtt kräver långkok kommer den att fortsätta tillagas även när ugnen är avstängd. Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass D.



IKEA GARANTI

Hur länge gäller en IKEA-garanti?

Denna garanti gäller i fem år från det datum då du köpte din produkt hos IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om arbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten.

Vem utför service?

IKEA:s serviceleverantör ger service genom sin egen organisation eller genom ett nätverk av auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen nämns under rubriken "Vad täcks inte av denna garanti?" Inom garantiperioden kommer kostnaderna för att åtgärda felet, dvs. reparation, delar, arbetskraft och resa, att täckas förutsatt att apparaten är tillgänglig för reparation utan extra utgifter. På dessa villkor är EU:s riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEA:s egendom.

Vad kommer IKEA att göra för att åtgärda problemet?

IKEA:s auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEA:s serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner genom sin egen serviceorganisation, att, på eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada, skada orsakad av vårdslöshet, skada orsakad av underlåtenhet att följa bruksanvisningarna, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen. Såvida fel av den typen inte kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av våra auktoriserade serviceleverantörer eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts utan att använda originaldelar.
- Reparationer orsakade av en installation som är felaktig eller inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i en icke hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar en vara till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt för skada som kan tänkas ske under denna transport. Om däremot IKEA levererar produkten till kundens leveransadress, då är den skada på produkten som sker under denna transport täckt av IKEA.
- Kostnad för att utföra den första installation av en IKEA-apparat.
- Men, om en IKEA-auktoriserad serviceleverantör - eller dess auktoriserade servicepartner - reparerar eller byter ut apparaten under garantiavtalet, skall denna servicepartner

- eller dess auktoriserade servicepartner - åter installera den reparerade apparaten eller den utbytta apparaten, om nödvändigt.

- Detta gäller inte på Irland, kunden ska kontakta den lokala IKEA-utnämnda efterförsäljningslinjen eller den utsedda tjänsteleverantören för ytterligare information.
(bara för Storbritannien)

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA:s garanti ger dig specifika lagliga rättigheter som täcker eller överskrider alla lokala lagkrav. Dessa villkor begränsar dock inte på något sätt konsumenternas rättigheter som beskrivs i den lokala lagstiftningen.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet. Skyldighet att utföra tjänster inom ramen för garanti finns endast om apparaten uppfyller och är installerad i enlighet med:

- de tekniska specifikationerna för det land där garantikravet görs
- monteringsanvisningarna och användarhandbokens säkerhetsinformation.

KUNDSERVICE för IKEA-apparater

Hör gärna av dig till IKEA:s auktoriserade serviceavdelning för att:

- göra en serviceförfrågan enligt denna garanti
- be om förklaringar av installationen av IKEA-apparaten i den särskilda IKEA-köksmöbeln;
- be om förklaringar av IKEA-apparatens funktioner.

För att säkerställa att du får vår bästa hjälp ska du noga läsa monteringsinstruktionerna och/eller bruksanvisningen innan du kontaktar oss.

Hur du når oss om du behöver service



Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.

- i** För att ge dig snabbare service rekommenderar vi att du använder de specifika telefonnummer som anges i denna bruksanvisning. Se alltid de nummer som listas i häftet till den specifika apparat som du behöver service till. Se även alltid IKEA-artikelnr (8-siffrig kod) och det 12-siffriga servicenumret som anges på märkskylten på din apparat.

i SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Det är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Försäljningskvittot innehåller även IKEA-namnet och artikelnumret (8-siffrig kod) för varje apparat som du köper.

Behöver du mer hjälp?

För eventuella andra frågor som inte gäller eftermarknadsservice av dina apparater ska du kontakta telefon-tjänsten för ditt närmaste IKEA-varuhus. Vi rekommenderar att du noga läser igenom apparatens dokumentation innan du kontaktar oss.

Innihald

Öryggisupplýsingar	77	Tæknilegar upplýsingar	82
Lýsing raftækisins	79	Uppsetning	83
Lýsing raftækisins	80	Raftengingar	83
Dagleg notkun	80	Umhverfisvandamál	84
Hvað á að gera ef ...	82	IKEA ÁBYRGÐ	85

Öryggisupplýsingar

Áður er tækið er notað skal lesa þessar öryggisleiðbeiningar. Hafið þær við höndina til að geta leitað í þær síðar meir.

Í þessum leiðbeiningum og á tækinu sjálfu eru mikilvægar öryggisaðvaranir sem notandi þarf að lesa og fara eftir í hvívetna. Framleiðandi afsalar sér allri ábyrgð vegna vanrækslu á því að fara eftir þessum öryggisleiðbeiningum, óviðeigandi notkunar tækisins eða rangra stillinga á stjórnbúnaði.

△ Halda skal mjög ungum börnum (0-3 ára) fjarri tækinu. Ungum börnum (3-8 ára) ætti að halda frá tækinu nema stöðugt sé fylgst með þeim. Börn sem eru 8 ára eða eldri og einstaklingar með minnkaða líkamlega, skynjunarlega eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu mega aðeins nota þetta tæki undir eftirliti eða eftir að hafa fengið leiðbeiningar um örugga notkun og skilja hætturarnar sem því fylgja. Börn mega ekki leika sér að tækinu. Börn mega ekki framkvæma hreinsun og notendaviðhald án eftirlits.

△ **VIÐVÖRUN!** Ef hurðin eða hurðapétinn eru skemmd má ekki nota ofninn fyrr en búið er að gera við hann vegna hættu á meiðslum.

△ **VIÐVÖRUN!** Vökva og mat má ekki hita í lokuðum ílátum vegna sprengihættu. Hitun drykkja getur leitt til mikillar suðu. Sýnið aðgát þegar ílátið er meðhöndlað vegna hættu á brunasárum.

△ Örbylgjuofninn er ætlaður til hitunar á mat og drykkjum. Þurrkið ekki mat eða föt eða hitið hitapúða, inniskó, svampa og álíka - hætta á eldsvoða. Þegar matur í plast- eða pappírsumbúðum er hitaður, verið árvökul yfir ofninum - hætta á eldsvoða.

△ Hræra verður í eða hrista innihald pela og barnamatskrukka og hitastig þeirra athugað - hætta á brunasárum. Hitið ekki egg í skurn sinni né heil harðsoðin egg - hætta á sprengingu.

△ Notið aðeins áhöld sem henta fyrir eldun í örbylgjuofni. Notið ekki ílát úr málm - hætta á meiðslum.

△ Notið aðeins hitamæli sem mælt er með fyrir þennan ofn - hætta á eldsvoða.

△ Ef reykur myndast skal slökkva á tækinu eða taka það úr sambandi og hafa hurðina lokaða til að kæfa loga.

△ Ef tækið er uppsett 850 mm eða hærra yfir gólfi verið þá varkár að færa snúningsdiskinn ekki úr stað þegar ílát eru fjarlægð - hætta á meiðslum.

△ Notið ekki örbylgjuofninn til djúpsteikingar vegna þess að ekki er hægt að stilla hita olíunnar.

△ Málmílát fyrir mat og drykki henta ekki fyrir eldun í örbylgjuofni.

△ Fjarlægið ekki varnarplötur inntaksrása á hliðum holrúmsveggjanna (einungis sumar gerðir). Þær koma í veg fyrir að mataragnir geti komist inn í inntaksrásir ofnsins.

LEYFILEG NOTKUN

△ **VARÚÐ:** Tækið er ekki ætlað til notkunar með utanaðkomandi gangsetningarbúnaði, svo sem tímastilli eða aðskildu fjarstýringarkerfi.

△ Þetta tæki er ætlað til notkunar á heimilum og á svipuðum stöðum, svo sem: í eldhúsi starfsfólks í verslunum, á skrifstofum og öðrum vinnustöðum; á sveitabæjum; af hálfu viðskiptavina á hótélum, vegahótélum, gistiheimilum og öðrum dvalarstöðum.

△ Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar í iðnaði. Notið tækið ekki utandyra.

UPPSETNING

△ A.m.k. tveir aðilar eiga að meðhöndla tækið og setja það upp vegna hættu á meiðslum. Notið hlífðarhanska við að taka úr pakkningum og setja upp - hætta á því að skerast.

⚠ Aðeins hæfur tæknimaður má sjá um uppsetningu tækisins, þ.m.t. vatnsinntak (ef til staðar), raftengingar og viðgerðir. Gerið ekki við eða skiptið út neinum hluta tækisins nema það sé sérstaklega tekið fram í notendahandbókinni. Haldið börnum frá uppsetningarstaðnum. Þegar umbúðir hafa verið teknar utan af tækinu skal ganga úr skugga um að það hafi ekki skemmst við flutningana. Ef vandamál koma upp skal hafa samband við næsta þjónustuaðila. Eftir uppsetningu skal geyma pökkunarúrgang (plast, frauðplast o.s.frv.) fjarri börnum - hætta á köfnun. Áður en uppsetning á sér stað verður að tryggja að helluborðið sé ekki tengt við rafveitu vegna hættu á raflosti.

Á meðan uppsetning á sér stað skal tryggja að helluborðið skemmi ekki rafsnúrur vegna eldhættu eða hættu á raflosti. Ekki gangsetja tækið fyrr en uppsetningu er lokið.

⚠ Þetta tæki er ætlað til innbyggðrar notkunar.

Notið það ekki sem frístandandi tæki og setjið það ekki inn í skáp.

Eftir að tækið hefur verið tekið úr umbúðunum gangið þá úr skugga um að hurð tækisins lokist rétt. Ef upp koma vandamál skal hafa sambandi við þjónustudeild söluaðila.

VIÐVARANIR VEGNA RAFMAGNS


⚠ Nauðsynlegt er að hægt sé að aftengja tækið frá rafmagni með því að taka það úr sambandi ef innstungan er aðgengileg eða með fjölskautarofa sem settur er upp fyrir framan innstunguna í samræmi við tengingarreglur. Jarðtengja skal tækið í samræmi við landsbundna staðla um raföryggi.

⚠ Notið ekki framlengingarsnúrur, fjöltengi eða millistykki. Rafmagnsihlutir mega ekki vera aðgengilegir notandanum eftir uppsetningu. Notið ekki tækið þegar þið eru blaut eða berfætt.

Notið ekki þetta tæki ef það hefur skemmda rafmagnssnúru eða tengil, ef það virkar ekki á réttan hátt, eða það hefur verið skemmt eða misst.

⚠ Ef rafmagnssnúran er skemmd verður að skipta henni út með eins snúru frá framleiðandanum, umboðsaðila hans eða álíka hæfum aðilum til að forðast áhættu - hætta á raflosti.

Lýsing raftækisins

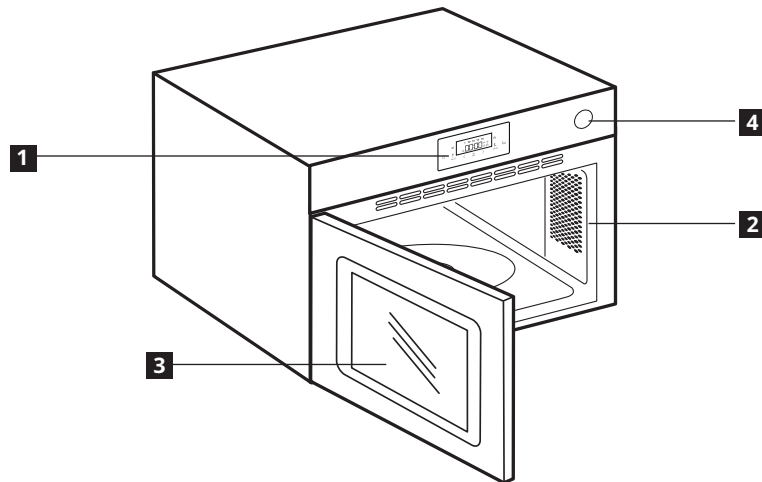

1 Stjórnborð


2 Ofnljós

3 Hurð

4 Hurðarhnappur

Aukahlutir

Snúningsgrind

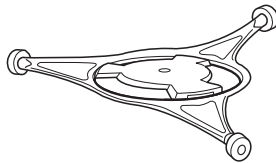

x1

Snúningsdiskur úr gleri



x1

Almennt

Fjöldi aukahluta er fánlegur. Áður en þið gerið kaup þá gætið að hvort þeir henti fyrir notkun í örbylgjuofnum. Gangið úr skugga um að ílátin sem þið notið séu eldföst og að örbylgjur geti borist í gegnum þau fyrir eldun. Þegar matvæli eða aukahlutir eru settir í ofninn þá gætið þess að þeir snerti ekki innri hliðar ofnsins. Þetta er einkum mikilvægt er um er að ræða aukahluti úr málmi eða með málmhluti. Ef aukahlutir sem innihalda málma komast í snertingu við innri hliðar ofnsins meðan hann er í notkun þá geta myndast neistar og ofninn gæti skemmst. Gangið ávallt úr skugga um að snúningsdiskurinn geti snúist greiðlega áður en ofninn er gangsettur.


Snúningsgrind

Notið snúningsgrindina undir snúningsdiskinn. Setjið aldrei nein önnur ílát á snúningsgrindina. Komið snúningsgrindinni fyrir í ofninum.

Snúningsdiskur úr gleri

Notið snúningsdiskinn við hvers konar eldun. Hann tekur við safa sem lekur niður og matarleifum sem annars myndu setja bletti á og óhreinka innra borð ofnsins. Setjið snúningsdiskinn á snúningsgrindina.

Lýsing raftækisins

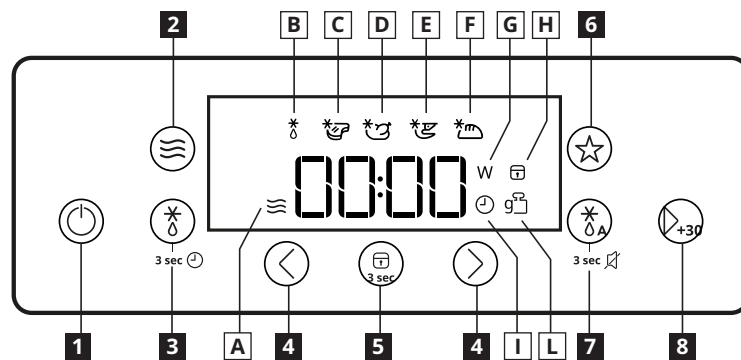

Hnappar

- 1** Kveikt/vökuhamur
- 2** Örbylgjuvirkni
- 3** Handvirk afþíðing/stilling klukku
- 4** Vinstri/hægri ör
- 5** Hnappalás
- 6** Uppáhald
- 7** Sjálfvirk afþíðing/slökkva á hljóði
- 8** Start/snöggstart

Tákn

- A** Örbylgjur
- B** Handvirk afþíðing
- C** Kjöt
- D** Kjúklingar
- E** Fiskur
- F** Brauð
- G** Vött
- H** Takkalás
- I** Tími
- L** Grömm

Dagleg notkun

Stilling klukku

Stilling klukkunnar hefst sjálfkrafa þegar ofninum er stungið í samband í fyrsta sinn eða eftir rafmagnsleysi. Þegar klukkustundar gildið byrjar að blikka skal nota örvahnappana til að breyta því, ýtið síðan á Start til að staðfesta.

Mínútu gildið fer þá að blikka—breytið því með örvunum og ýtið á Start til að staðfesta.

Til að breyta stillingu klukkunnar síðar skal setja tækið í reiðuham til að sjá tíma klukkunnar, ýta og halda hnappinum fyrir handvirka afþíðingu í 3 sekúndur, og fylgja sama ferlinu.

Kveikja á/reiðuhamur tækis

Ýtið á hnappinn Kveikja á/reiðuhamur til að kveikja á tækinu eða til að setja það í reiðuham.

Þegar kveikt hefur verið á er hægt að velja þá aðgerð sem óskað er (tækið leggur sjálfgefið til örbylgjuaðgerðina á hámarks orkustigi).

Þegar verið er í reiðuham sýnir skjárin klukkuna.

Athugið: Til að spara orku dimmist skjárin eftir nokkurn tíma frá því farið var í reiðuham.

Matreitt og hitað upp í örbylgjuofni

Þegar kveikt er á tækinu er örbylgjuaðgerðin sjálfgefið valin og skjárin sýnir núverandi orkustig. Ýtið á örbylgjuhnappinn til að stilla orkustigið (sjá töfluna að neðan).

Næst birtist eldunartíminn á skjánum: Notið örvahnappana

til að stilla hann, ýtið síðan á Start til að hefja lotuna.

Athugið: Meðan örbylgjulota er í gangi er hægt að breyta orkustiginu með örbylgjuhnappinum.

Orkustig

Orka	Hentug notkun:
750 W	Til að hita drykki, vatn, tærar súpur, kaffi, te eða önnur matvæli sem hafa hátt vatnsinnihald. Ef maturinn inniheldur egg eða rjóma þarf að velja lægra orkustig. Til að elda grænmeti, kjöt o.s.frv.
500 W	Til að elda með meiri varúð, t.d. sósar með háu prótínnihaldi, osta- og eggjarétti og til að ljúka við eldun á ofnréttum.
350 W	Til að hægjóða kássur, bræða smjör og súkkulaði.
160 W	Til að mýkja smjör, osta. Til að mýkja ís.

Jet start (Snöggstart)

Þegar tækið er í reiðuham er hægt að hefja örbylgjulotu við hámarks orkustig (750 W) einfaldlega með því að ýta á Start hnappinn í hvert sinn sem ýtt er á Start hnappinn lengist eldunartíminn um 30 sekúndur.

Athugið: Til að hindra óviljandi virkjun hefst lotan aðeins ef hurðin hefur nýlega verið opnuð. Ef skjárin sýnir skilaboðin „door“ (hurð) skal opna og loka hurðinni og ýta aftur á Start.

Handvirk afþíðing

Til að nota aðgerðina fyrir handvirka afþíðingu skal kveikja á tækinu og ýta á hnappinn fyrir handvirka afþíðingu , nota síðan örvarnar til að stilla afþíðingartímann og ýta á Start.

Lítið eftir matvælunum reglulega. Reynslan segir til um hvað langan tíma þarf fyrir mismunandi magn.

Hægt er að setja frosin matvæli í plastpokum, plasthimnu og pappalátum beint inn í ofninn ef umbúðirnar eru ekki með neina málmhluti (t.d. málmklemmur).

Lögun pakkans hefur getur ráðið því hve langan tíma afþíðingin tekur. Þunn stykki þiðna fljótar en þykkar blokkir. Aðskiljið hlutina þegar þeir fara að þiðna. Stakar sneiðar þiðna hraðar.

Verjið einstaka hluta matvælanna með álpappír ef þeir fara að hitna (t.d kjúklingaleggir og vængir). Gott er að snúa stærri stykkjum þegar afþíðing er hálfnuð. Best er að hræra í soðnum matvælum, kássum og kjötsósum til að þau þiðni betur. Betra er að afþíða matinn aðeins minna og láta síðan hlutinn þiðna alveg meðan hann er látinn standa. Alltaf er betra að láta matinn standa eftir afþíðingu því þá dreifist hitinn jafnt um hann allan.

Tímalengd keyrslulotu stillt

Við handvirka aðgerð er hægt að stilla tímalengd lotunnar með örvahnöppunum   eða með því að ýta á Start hnappinn  mörgum sinnum. Í hvert sinn sem ýtt er á Start hnappinn bætast 30 sekúndur við.

Sjálfvirk afþíðing

Sjálfvirk afþíðing aðlagar afþíðingarferlið sjálfkrafa að mismunandi tegundum matvæla (sjá töfluna). Þegar kveikt hefur verið á tækinu, ýtið endurtekið á hnappinn fyrir sjálfvirka afþíðingu  til að velja tegund matvæla, notið síðan örvarnar   til að stilla nettóþyngdina. Ef matvælin eru ekki eins köld og beint úr djúpfrystingu (-18°C), veljið minni þyngd fyrir þau. Ef matvælin eru kaldari en beint úr djúpfrystingu (-18°C), veljið meiri þyngd fyrir þau. Þegar ýtt hefur verið á Start  birtist hreyfimynd í stuttan tíma meðan nauðsynlegur afþíðingartími er reiknaður, síðan hefst lotan. Eftir völdum matvælum gæti skjárinn sýnt „turn food“ (snúa mat) á ákveðnum tímapunkti afþíðingarlotunnar. Til að tryggja jafnari afþíðingu skal snúa matvælunum við, loka hurðinni og ýta á Start  til að halda lotunni áfram. Ef ekki er gripið til neinna aðgerða eftir að skilaboðin „turn food“ (snúa mat) birtast heldur lotan sjálfkrafa áfram eftir nokkrar mínútur.

Matvæli	Vísbendingar
Kjöt  (100 g - 1,5 Kg)	Hakk, kótelettur, steikur eða læri.
Kjúklingar  (100 g - 1,5 kg)	Kjúklingar, heilir, bitar og bringur.
Fiskur  (100 g - 1,5 Kg)	Heill, sneiðar eða flök.
Brauð  (50 g - 800 g)	Bollur, litlir hleifar eða skorið brauð

Athugið: Varðandi matvæli ekki talin upp í töflunni og ef þyngdin er minni eða meiri en ráðlögð þyngd ætti að nota aðgerðina „Handvirk afþíðing“.

Skilaboðin „Door“ (hurð)

Skjárinn gæti sýnt skilaboðin „door“ (hurð) í eftirfarandi tilvikum:

- Eftir virkjun snöggstart: Nauðsynlegt er að opna og loka hurðinni, ýta síðan á Start  aftur.
- Þegar reynt er að ræsa aðgerð með hurðina opna: Nauðsynlegt er loka hurðinni og ýta á Start  aftur.

Hlé

Ef hurðin er opnuð er gert hlé á eldunar-/afþíðingarlotunni, sem gerir kleift að athuga, snúa eða hræra í matnum. Til að halda áfram með lotuna skal loka hurðinni og ýta á Start hnappinn . Lotan heldur áfram þar sem frá var horfið. Athugið: Ef skilið eftir í hléstillingu í 10 mínútur fer tækið sjálfkrafa í reiðuham.

Lengja lotu

Þegar lotu er lokið heyrir hljóð og skjárinn sýnir skilaboðin „End“ (endir). Eftir að hafa athugað matvælin er mögulegt að lengja lotuna með örvahnöppunum   og ýta síðan á Start , eða einfaldlega með því að ýta á . Í hvert sinn sem ýtt er á Start hnappinn bætast 30 sekúndur við. **Athugið:** Eftir nokkrar mínútur frá því „End“ (endir) er sýnt á skjánum fer tækið sjálfkrafa í reiðuham

Niðurfæling

Þegar kerfi hefur lokið sér af, stillir ofninn sig sjálfur á kælingu. Þetta er eðlilegt. Þegar kælingunni er lokið slekkur ofninn sjálfkrafa á sér.

Uppáhald

Þessi aðgerð gerir kleift að vista valda aðgerð og kalla fram aftur með því að ýta einu sinni á hnappinn upphald. Til að geyma aðgerð skal velja þá aðgerð og stilla allar óskaðar stillingar (t.d.: Orkustig, eldunartíma o.s.frv.). Ýtið síðan og haldið hnappinum upphald  í 3 sek. Þar til staðfestingarhljóð heyrir og upplýsingarnar á skjánum blikka. Til að kalla fram vistuðu aðgerðina skal kveikja á tækinu og ýta á hnappinn upphald  einu sinni. Skjárinn sýnir aðgerðina og stillingar hennar, ýtið á Start  hnappinn til að hefja lotuna.

Takkalás

Þessi aðgerð læsir öllum hnöppum á stjórnborðinu til að hindra að óviljandi sé ýtt á þá. Til að virkja eða afvirkja þessa aðgerð skal ýta á takkaláshnappinn  í 3 sekúndur þar til staðfestingarhljóð heyrir. Takkalástáknið birtist á skjánum þegar aðgerðin er virk. **Athugið:** Þegar þessi aðgerð er virk er aðeins mögulegt að slökkva á tækinu eða gera takkalásinn óvirkan. Ef ýtt er á einhvern annan hnapp byrjar takkalástáknið að blikka.

Slökkva á hljóði

Þessi aðgerð slekkur á öllum hljóðum nema þeim sem heyrast þegar slökkt er á tækinu. Til að virkja eða afvirkja aðgerðina skal ýta á hnappinn fyrir sjálfvirka afþíðingu  í 3 sekúndur þar til staðfestingarhljóð heyrir.

Hvað á að gera ef ...

Vandamál	Hugsanleg orsök	Lausn
Ofninn virkar ekki.	Rafmagnið er ekki á eða ofninn ekki tengdur við rafmagn.	Athugið öryggin og gætið þess að rafmagnið sé tengt.
	Hurðin er ekki lokað.	Opnið hurðina og lokið henni áður en reynt er aftur.
Á skjánum birtast boð svo sem: F1E1, F1E3, F2E2, o.s.frv.	Ofninn hefur greint að bilun hefur átt sér stað í einhverjum skynjara eða álíka.	Takið ofninn úr sambandi og bíðið í 10 mínútur áður en sett er aftur í samband, prófið að nota ofninn aftur. Ef vandamálið er viðvarandi: hringið í þjónustudeild.
Maturinn eldast ójafnt.	Mjög þynnir hlutar svo sem kjúklingavængir og þess háttar eru óvarðir.	Verjið þynnri hluta matvælna með álpappír.
	Maturinn var eldaður við of hátt hitastig.	Veljið lægra hitastig.
	Snúningsdiskurinn hefur stöðvast.	Athugið hvort snúningsdiskurinn og snúningsgrindin séu á sínum stað og matvælin staðsett í miðjunni og snerti ekki vegg ofnsins.
Maturinn snýst ekki.	Snúningsdiskurinn hefur stöðvast.	Athugið hvort snúningsdiskurinn og snúningsgrindin séu á sínum stað og botn ofnsins sé hreinn.
Hnappar virka ekki	Takalásaðgerð gæti verið virk	Slökkvið á takalásaðgerðinni með því að halda henni niðri í 3 sek.

Vottuð þjónustumiðstöð

Hafið samband við þjónustuver:

- Athugið hvort þið getið ekki leyst vandamálið á eigin spýtur (sjá töfluna "hvað á að gera ef...").
- Slökkvið á eldavélinni og kveikið á henni aftur til að athuga hvort vandamálið sé horfið.

Ef vandamálið heldur áfram eftir þær athuganir sem lýst er hér að framan þarf að hafa samband við viðurkenndan þjónustuaðila IKEA.

Alltaf þarf að gefa upp:

- gerð bilunarinnar;
- gerð bilunar;
- númer vottaðrar þjónustumiðstöðvar (númerið er áletrað á eftir orðinu "Service" á auðkenniplotunni) inni í ofninum (platan sést þegar hurðin er opin);
- Fullt heimilisfang;
- Símanúmer.

Ef viðgerðir eru nauðsynlegar skal vinsamlegast hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð IKEA (til að tryggja að ósviknir varahlutir séu notaðir og að viðgerðir séu framkvæmdar á viðeigandi hátt).

SERVICE 0000 000 00000



Tæknilegar upplýsingar

Auðkenning vöru: SPJUTBO.	
Spenna	220-240 V/50 Hz
Tilgreind orkutilfærsla	1300 W
Öryggi	10 A
Útgangsstyrkur á örbylgjum	750 W
Utanmál (HxBxD)	394 x 595 x 320
Innri mál ofnsins (HxBxD)	187 x 370 x 290

Tæknilegar upplýsingar eru skráðar á merkisþjaldið sem er inni í raftækinu.


Gögn fyrir hitaprófun í samræmi við IEC 60705.

Alþjóðaraftækninefndin, SC. 59H, hefur komið á fót staðli til samanburðarprófunar á hitunarafköstum örbylgjuofna.

Við mælum með eftirfarandi fyrir þessa gerð ofna:

Próf	Magn	Tími um það bil	Orkustig	Ílát
12.3.1	750 g	14 mín	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 mín	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 mín 15 sek	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 mín 3 sek (reiknað sjálfvirk)	Sjálfvirk afþíðing > Kjöt	
11.1	100 g - 200 g	1 mín 40 sek - 3 mín 20 sek	750 W	Pyrex 150 ml

ATHUGIÐ: þessar upplýsingar eru eingöngu fyrir hæfan tæknimann.

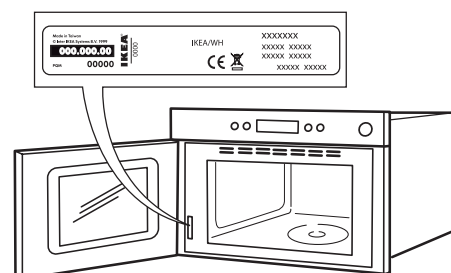

Uppsetning

Uppsetning ofnsins

Við uppsetningu ofnsins þarf að fara eftir meðfylgjandi leiðbeiningum.

Börn ættu ekki að sjá um uppsetningu tækisins. Haldið börnum fjarri tækinu við uppsetningu þess. Geymið þakkingarnar (plastpoka, pólýstýren o.s.frv.) þar sem börn ná ekki til á meðan og eftir að tækið hefur verið sett upp.

Notið hlífðarhanska til að taka tækið úr þakkingunum og setja það upp.

Í það minnsta tveir aðilar eiga að sjá um meðhöndlun og uppsetningu tækisins. Tækið þarf að taka úr sambandi áður en

uppsetning þess er framkvæmd.

Þegar umbúðir hafa verið teknar utan af tækinu skal ganga úr skugga um að það hafi ekki skemmt við flutningana. Ef upp koma vandamál skal hafa sambandi við þjónustudeild söluaðila. Eftir að tækið hefur verið tekið úr umbúðunum gangið þá úr skugga um að hurð tækisins lokist rétt.

Ef upp koma vandamál skal hafa sambandi við þjónustudeild söluaðila. Til að koma í veg fyrir skemmdir skal fjarlægja ofninn úr pólýstýrenfreyðinu þegar það er sett upp.

Tryggið að tækið skemmi ekki rafmagnssnúruna þegar það er sett upp.


Raftengingar

Áður en sett er í samband

Athugið hvort rafspenna sé sú sama og tilgreind er á kennispjaldi tækisins.

Merkispjaldið er á frambrún ofnsins (sést þegar hurðin er opin).

Fjarlægjið ekki inntaksvarnarplötur örbylgjuofnsins sem eru á hliðum ofnsins. Þær koma í veg fyrir að mataragnir geti komist inn í inntaksrásir ofnsins.

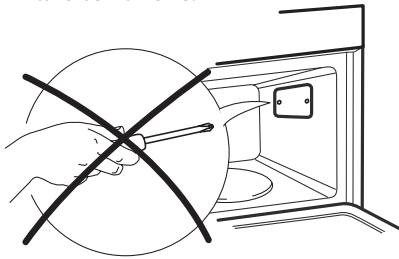

Gætið þess að ofninn sé tómur áður en uppsetning hefst.

Gangið úr skugga um að ofninn sé ekki skemmdur.

Athugið hvort ofnhurðin falli þétt upp að karminum og að innri þéttikanturinn sé ekki skemmdur. Tæmið ofninn og þrifið hann að innan með mjúkum, rökum klút. Notið ekki ofninn ef rafmagnssnúran eða innstungan er skemmd, ef hann starfar ekki rétt eða ef hann hefur skemmt eða dottið. Dýfið ekki rafmagnssnúrunni eða klónni í vatn. Haldið rafmagnssnúrunni frá heitu yfirborði. Annars getur það valdið rafstuði, eldsvoða eða öðrum slysum.

Eftir tengingu

Aðeins er hægt að nota ofninn ef hann er vandlega lokaður.

Samkvæmt reglugerðum á tækið að vera jarðtengt.

Framleiðandi ber enga ábyrgð á líkamlegum meiðslum sem verða á fólki, dýrum eða eignaskemmdum vegna vanrækslu á eftirfylgni þessarar kröfu.

Framleiðendur eru ekki ábyrgir fyrir vandamálum sem eru af völdum þess að notandinn hefur ekki farið eftir þessum leiðbeiningum.

Vanræksla á eftirfylgni þessara leiðbeininga skapar áhættu.

Framleiðandi ber enga ábyrgð á líkamlegum meiðslum sem verða á fólki, dýrum eða eignaskemmdum ef varrúðarráðstöfunum er ekki fylgt eftir.

VIÐVÖRUN: Þvottavélin er ekki ætluð til notkunar með utanálíggjandi tímastillingu eða sérstakri fjarstýringu.

Eftir að tækið hefur verið sett upp á notandinn ekki að komast að rafrænum íhlutum tækisins.

Til að uppsetning sé í samræmi við gildandi reglugerðir um öryggi er áskilið að hafa fjölskautarofa með a.m.k. 3mm snertubili.

VIÐVÖRUN: Rafmagnssnúran þarf að vera nægilega löng til að tengja raftækið við innstungu þegar það er komið á sinn stað í innréttingunni.

Togið ekki í rafmagnssnúruna.

Ef rafmagnssnúran skemmt verður að skipta henni út fyrir sömu snúruna. Aðeins hæfur tæknimaður má skipta um rafmagnssnúru í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda og gildandi reglugerðir um öryggi. Hafið samband við vottaða þjónustumiðstöð.

Notið ekki ofninn ef rafmagnssnúran eða innstungan er skemmd, ef hann starfar ekki rétt eða ef hann hefur skemmt eða dottið. Dýfið ekki rafmagnssnúrunni eða klónni í vatn. Haldið rafmagnssnúrunni frá heitu yfirborði.

Snertið ekki tækið með rökum líkamshluta og notið það ekki ef þið eruð berfætt.

Ef um er að ræða tæki með áfast tengi og ef tengið hentar ekki innstungunni skal hafa samband við hæfan tæknimann.

Notið ekki framlengingarskaut, fjöltengi eða millistykki. Tengjið tækið ekki við tengi sem hægt er að stjórna með fjarstýringu.

Umhverfisvandamál

⚠ VIÐVÖRUN!: Hættulegt er að láta einhvern annan en hæfan aðila sjá um þjónustu eða viðgerðir í tilfellum þar sem nauðsynlegt er að fjarlægja hlífina sem verndar gegn örbylgjum.

⚠ VIÐVÖRUN!: Ef ofninum er ekki haldið hreinum getur það valdið því að yfirborð hans skemmist og þannig haft áhrif á endingu ofnsins og jafnvel valdið hættu.

⚠ VIÐVÖRUN!: Hreinsa skal ofninn reglulega og fjarlægja matarleifar.

⚠ VIÐVÖRUN!: Tryggið að slökkt sé á tækinu og að það hafi verið tekið úr samband frá aflveitu áður en viðhald er gert vegna hættu á raflosti. Notið aldrei gufuhreinsitæki.

⚠ VIÐVÖRUN!: - Notið ekki slípandi hreinsiefni eða áhöld til að þrifa glerið á ofnhurðinni því þau geta rispað yfirborðið sem gæti orðið til þess að glerið springur.

⚠ Tryggið að tækið sé látið kólna niður áður en hreinsun eða viðhald er gert. - hætta á brunasárum

⚠ VIÐVÖRUN!: Slökkvið á tækinu áður en skipt er um peru vegna hættu á raflosti.

FÖRGUN UMBÚÐAEFNIS

Þökkunarefnið er 100% endurvinnanlegt og er merkt með endurvinnslutákninu.

Mismunandi hlutum umbúðanna skal farga á ábyrgan hátt og í samræmi við staðarbundnar reglugerðir sem eiga við um förgun úrgangs.

FÖRGUN NOTAÐRA RAFTÆKJA

Þetta raftæki er framleitt úr endurvinnanlegum og endurnýtanlegum efnum. Fargið því í samræmi við gildandi reglugerðir um förgun úrgangs. Nánari upplýsingar um meðhöndlun, endurnýjun og endurvinnslu rafknúinna heimilistækja má fá hjá yfirvöldum, úrgangssöfnunarþjónustu heimilisúrgangs eða versluninni sem tækið var keypt í. Þetta tæki er merkt í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins um rafrænan úrgang 2012/19/EB, (WEEE). Með því að tryggja að tækinu sé fargað á réttan hátt aðstoðar þú við að koma í veg fyrir neikvæðar afleiðingar á umhverfi og heilsu.

Táknið  á tækinu eða meðfylgjandi gögnum gefur til kynna að tækið skal ekki telja sem heimilisúrgang og að velja skuli viðeigandi sorpstöð til að endurvinna rafbúnað.

ÁBENDINGAR UM ORKUSPARNAÐ

Forhitið ekki ofninn nema það sé tekið fram í eldunartöflunni fyrir uppskriftina. Notið bókunarform sem eru með dökkum lit eða glerung því þau draga betur í sig hita. Matvæli sem þurfa lengri eldunartíma halda áfram að eldast jafnvel þó slökkt sé á ofninum. Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki D.



IKEA ÁBYRGÐ

Hve lengi gildir ábyrgð IKEA?

Þessi ábyrgð gildir í fimm ár frá upphaflegum kaupdegi tækisins í IKEA. Krafist er upphaflegu sölunótunnar sem sönnun fyrir kaupunum. Sé viðhald framkvæmt samkvæmt ábyrgðinni framlengir það ekki ábyrgðartímabil tækisins.

Hver framkvæmir viðhaldið?

Þjónustuaðili IKEA sér um viðhaldið í gegnum eigið þjónustufyrirtæki eða viðurkennt þjónustunet samstarfsaðila.

Hvað nær þessi ábyrgð yfir?

Þessi ábyrgð nær yfir bilanir á tækinu sem verða vegna framleiðslu- eða efnisgalla frá kaupdegi í IKEA. Þessi ábyrgð gildir aðeins um heimilisnotkun. Undantekningarnar eru tilgreindar undir fyrirsögninni „Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?“ Innan ábyrgðartímabilsins verður kostnaður vegna lagfæringar á biluninni bættur t.d. vegna viðgerða, varahluta, vinnu og ferða, svo framarlega sem tækið sé aðgengilegt til viðgerða án sérstakra útgjalda. Um þessi skilyrði gilda viðmiðunarreglur ESB (Nr. 99/44/EG) og viðkomandi staðbundnar reglur. Hlutir sem skipt er út verða eign IKEA.

Hvað mun IKEA gera til að laga vandamálið?

Þjónustuaðili sem tilgreindur er af IKEA mun skoða vöruna og ákveða, að eigin undirlagi, hvort hún falli undir þessa ábyrgð. Ef hún fellur undir ábyrgð þá mun þjónustuaðili IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili, í gegnum eigin þjónustustarfsemi, að eigin undirlagi, annað hvort gera við gallaða vöru eða skipta henni út með eins eða sambærilegri vöru.

Hvað fellur ekki undir þessa ábyrgð?

- Eðlilegt slit.
- Skemmdir sem verða vegna ásetnings eða vanrækslu, skemmdir vegna þess að ekki var farið eftir notkunarleiðbeiningum, rangrar uppsetningar eða vegna þess að tengt var við ranga rafspennu, skemmdir vegna efna- eða rafefnahvarfa, ryðs, tæringar eða vatns þ.m.t. en ekki takmarkað við skemmdir vegna óhöflegs kalkmagns í vatnsinntaki, skemmdir vegna óeðlilegra umhverfisaðstæðna.
- Rekstrarvörur þ.m.t. rafhlöður og perur.
- Óvirkum og útlitslegum hlutum sem hafa ekki áhrif á venjulega notkun tækisins, þ.m.t. allar rispúr og hugsanlegur litamunur.
- Slysaskemmdir af völdum utanaðkomandi hluta eða efna og hreinsunar eða losunar stíflu í síum, afrennslisbúnaði eða sápuskúffum.
- Skemmdir á eftirfarandi hlutum: Keramikgler, aukabúnaður, körfur fyrir leirtau og hnífapör, inntaks- og frárennslispúrur, þéttingar, perur og peruhlífar, síur, hnappar, hylki og hlutar af hylkjum. Nema sannað hafi verið að slíkar skemmdir séu af völdum framleiðslugalla.
- Tilfelli þar sem enginn galli fannst við heimsókn tæknimanns.
- Viðgerðir sem ekki eru framkvæmdar af þeim þjónustuaðilum sem við tilgreinum og/eða viðurkenndum samstarfsaðilum með þjónustusamning eða þegar notaðir eru varahlutir sem eru ekki af upprunalegri gerð.
- Viðgerðir vegna uppsetningar sem er gölluð eða ekki samkvæmt lýsingu.
- Notkun tækisins í óheimilislegu umhverfi þ.e. notkun í atvinnuskyni.
- Skemmdir í flutningi. Ef viðskiptavinur flytur vöruna heim til sín eða annars heimilisfangs þá er IKEA ekki ábyrgt fyrir neinum skemmdum sem gætu orðið við flutning. Hinsvegar ef IKEA afhendir vöruna til heimilisfangs viðskiptavinar fyrir afhendingu, þá eru skemmdir sem verða á vörunni við þessa afhendingu bættar af IKEA.
- Kostnaður við að framkvæma upphaflega uppsetningu IKEA tækisins.
- Hinsvegar ef þjónustuaðili tilgreindur af IKEA eða viðurkenndur samstarfsaðili gerir við eða skiptir út tæki samkvæmt þessari ábyrgð þá skal tilgreindur þjónustuaðili eða viðurkenndur samstarfsaðili enduruppsetja viðgert tæki

eða setja upp annað í staðinn ef þarf.

- Þetta á ekki við á Írlandi þar sem viðskiptavinir ættu að hafa samband við viðhaldsþjónustu IKEA á staðnum eða tilgreindan þjónustuaðila fyrir frekari upplýsingar.

(aðeins fyrir Bretland)

Þessar takmarkanir eiga ekki við gallalaus vinnu sem framkvæmd er af hæfum sérfræðingi með upprunalegum varahlutum til að aðlaga tækið að tæknilegri öryggislýsingu annars ESB lands.

Hvernig landslög gilda

Ábyrgð IKEA veitir þér ákveðin lagaleg réttindi sem ná yfir eða lengra en allar staðbundnar lagalegar kröfur. Þessi skilyrði takmarka hinsvegar ekki á neinn hátt réttindi neytandans samkvæmt staðbundinni löggjöf.

Gildissvæði

Fyrir tæki sem eru keypt í ESB landi og flutt til annars ESB lands verður þjónustan veitt innan ramma ábyrgðarskilyrða sem teljast venjuleg í hinu nýja landi.

Skylda til að framkvæma þjónustu innan ramma ábyrgðarinnar er aðeins til staðar ef tækið er í samræmi við og uppsett samkvæmt:

- tækniforskrift sem gildir í landinu þar sem ábyrgðarkrafan er gerð;
- samsetningarleiðbeiningum og öryggisupplýsingum notendahandbókar.

Sérstök VIÐHALDSPJÓNUSTA fyrir IKEA tæki

Hikaðu ekki við að hafa samband við viðurkennda þjónustumiðstöð tilgreinda af IKEA til að:

- gera þjónustubeiðni samkvæmt þessari ábyrgð;
- biðja um útskýringar vegna uppsetningar IKEA tækis í sérstakri IKEA eldhúsinnréttingu;
- biðja um skýringar á virkni IKEA tækja.

Lesið vandlega leiðbeiningarnar um samsetningu og/eða notendahandbókina áður en haft er samband við okkur svo tryggt sé að við veitum sem besta þjónustu.

Hvernig ná skal í okkur þegar vantar þjónustu



Tæmandi lista yfir vottaðar þjónustumiðstöðvar IKEA má finna á síðustu síðu handbókarinnar ásamt viðeigandi símanúmerum.

- ❗ **Til að geta veitt fljótari þjónustu mælum við með notkun sérstaks símanúmers sem skráð er á þessa handbók. Notið alltaf númerin sem skráð eru í bækling viðkomandi tækis sem aðstoðar er þörf vegna. Vinsamlegast vísið alltaf til IKEA vörunúmersins (8 tölustafa kóði) og 12 tölustafa þjónustunúmers sem staðsett eru á merkiplötu tækisins.**

❗ GEYMDU ÞESSA SÖLUNÓTU!

Hún er sönnun þín fyrir kaupunum og er nauðsynleg til að hægt sé að nota ábyrgðina. Sölunótan tilgreinir einnig IKEA nafn og vörunúmer (8 tölustafa kóði) fyrir hvert tæki sem þú hefur keypt.

Þarftu aukalega hjálp?

Fyrir viðbótarspurningar sem tengjast ekki viðhaldsþjónustu fyrir tæki þitt skaltu hafa samband við þjónustuver næstu IKEA verslunar. Við ráðleggjum að þú lesir gögnin með tækinu vandlega áður en þú hefur samband við okkur.

Obsah

Bezpečnostní informace	86	Technické údaje	91
Popis výrobku	88	Instalace	92
Popis výrobku	89	Elektrické připojení	92
Každodenní používání	89	Poznámky ohledně životního prostředí	93
Co dělat, když...	91	ZÁRUKA IKEA	94

Bezpečnostní informace

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uchovejte si jej pro pozdější použití.

V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.

⚠ Velmi malé děti (0–3 roky) by se neměly pohybovat v blízkosti spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

⚠ **VAROVÁNÍ!** V případě, že jsou dvířka nebo jejich těsnění poškozené, trouba se nesmí používat, dokud není opravena – riziko zranění!

⚠ **VAROVÁNÍ!** Tekutiny a potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách – riziko explodování! Ohříváním nápojů může dojít k opožděnému eruptivnímu varu. Při manipulaci s nádobou je třeba dbát opatrnosti – nebezpečí popálení!

⚠ Mikrovlnná trouba je určena pro ohřívání jídel a nápojů. V troubě nesušte potraviny ani oděvy, nenahřívejte vyhřívací polštářky, pantofle, houbičky a podobné předměty – nebezpečí požáru. Pokud ohříváte potraviny v plastových nebo papírových nádobách, neodcházejte od trouby – nebezpečí požáru!

⚠ Obsah kojeneckých lahví a nádob na dětské jídlo je třeba promíchat nebo protřepat a následně zkontrolovat jeho teplotu – riziko popálení. Neohřívejte celé vejce ve skořápce a vejce uvařená natvrdo – riziko výbuchu.

⚠ Používejte pouze náčiní, které je vhodné k vaření v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte kovové nádoby – nebezpečí poranění.

⚠ Používejte pouze teploměr doporučený pro tuto troubu – riziko požáru.

⚠ Vychází-li z trouby kouř, troubu vypněte nebo vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Dvířka ponechejte zavřená, aby se zadusily plameny.

⚠ Pokud se spotřebič nachází ve výšce 850 mm nebo více nad zemí, buďte při vyjímání nádob opatrní, abyste nepohnuli s otočným talířem – riziko zranění.

⚠ Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.

⚠ Kovové nádoby na jídlo a nápoje nejsou vhodné pro mikrovlnný ohřev.

⚠ Nesnímejte kryty vstupu mikrovln na vnitřní boční straně (pouze u některých modelů). Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič není určen k řízení pomocí externího zařízení, jako je např. časovač, nebo samostatného systému dálkového ovládání.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích; statky; klienty hotelů, motelů, zařízení typu „bed & breakfast“ a jiných rezidenčních prostředích.

⚠ Tento spotřebič není určen pro profesionální použití. Spotřebič

nepoužívejte venku.

INSTALACE

△ Stěhování a instalace spotřebiče vyžaduje minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí porézáni.

△ Instalaci, včetně připojení přívodu vody (pokud nějaký existuje) a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.

△ Tento spotřebič je určen k vestavbě. Neumísťujte spotřebič jako volně stojící, ani jej nezabudovávejte do skříňky.

Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ


△ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

△ Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso.

Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.

△ Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s obdobnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko elektrického šoku.

Popis výrobku

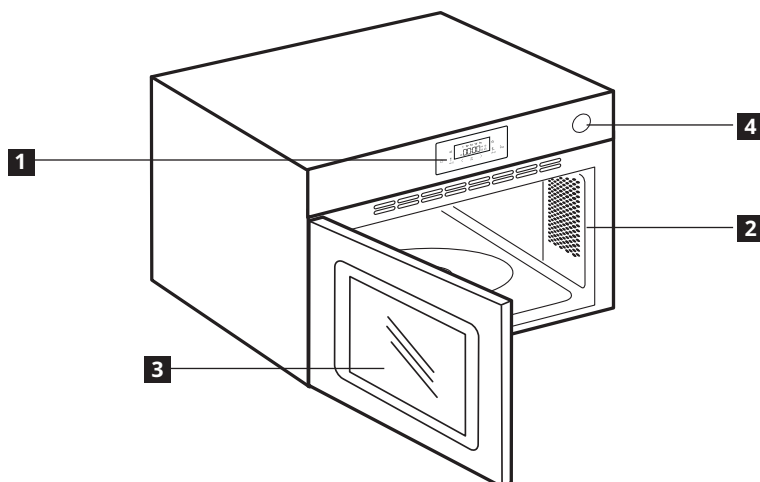

1 Ovládací panel


2 Kontrolka dutiny

3 Dvířka

4 Tlačítko dvířek

Příslušenství

Držák otočného talíře

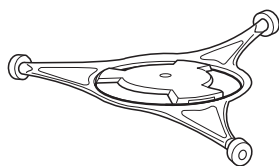

x1

Skleněný otočný talíř



x1

Obecně

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu. Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádoby dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.


Držák otočného talíře

Používejte držák otočného talíře pod skleněný otočný talíř. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby. Držák otočného talíře nasadte do trouby.

Skleněný otočný talíř

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby. Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

Popis výrobku

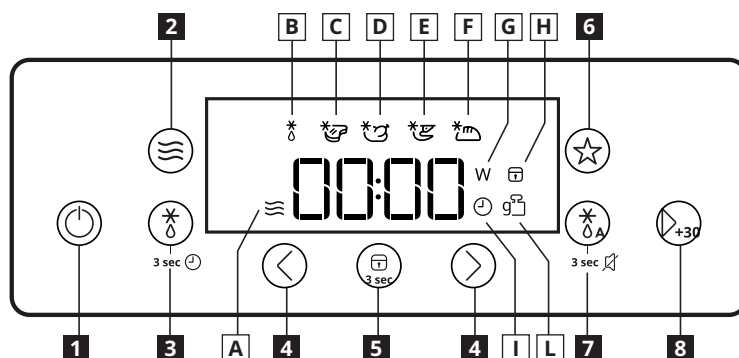

Tlačítka

- | | |
|---|--|
| 1 On/Standby | 5 Zablokování tlačítek |
| 2 Funkce mikrovlnné trouby | 6 Oblíbené |
| 3 Nastavení rozmrazování s ručním nastavením/hodin | 7 Automatické rozmrazování/ztlumení zvuku |
| 4 Šipka vlevo/vpravo | 8 Start/Jet start |

Ikony

- | | |
|---|----------------------------|
| A Mikrovlnná trouba | F Chléb |
| B Rozmrazování s ručním nastavením | G Watty |
| C Maso | H Uzamčení tlačítek |
| D Drůbež | I Čas |
| E Ryba | L Gramy |

Každodenní používání

Nastavení hodin ⌚

Nastavení hodin se automaticky otevře při prvním zapojení spotřebiče do sítě nebo po výpadku proudu.

Jakmile začne hodnota hodiny blikat, upravte ji pomocí šipek a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka Start .

Poté začne blikat hodnota minut – upravte ji pomocí šipek a potvrďte stisknutím tlačítka Start .

Chcete-li nastavení hodin později změnit, přepněte spotřebič do pohotovostního režimu (Standby), aby se zobrazil čas, stiskněte a podržte tlačítko Rozmrazování s ručním nastavením po dobu 3 sekund a postupujte stejným způsobem.

Zapnutí spotřebiče/přepnutí do pohotovostního režimu

Stisknutím tlačítka Zapnout/Pohotovostní režim (Standby) spotřebič zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu. Po zapnutí můžete zvolit požadovanou funkci (ve výchozím nastavení spotřebič navrhuje funkci Mikrovlnná trouba s maximálním výkonem).

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí čas.

Poznámka: Z důvodu úspory energie se po určité době od přechodu do pohotovostního režimu jas displeje ztlumí.

Vaření a ohřívání mikrovlnami

Po zapnutí spotřebiče je standardně zvolena funkce Mikrovlnná trouba a na displeji se zobrazuje aktuální úroveň výkonu.

Stisknutím tlačítka Mikrovlny nastavte úroveň výkonu (viz tabulka níže).

Poté se na displeji zobrazí doba ohřevu: pomocí šipek dobu nastavte a poté stiskněte tlačítko Start pro zahájení cyklu.

Poznámka: během mikrovlnného cyklu lze úroveň výkonu měnit pomocí tlačítka Mikrovlny.

Teplotní stupeň

Výkon	Vhodné pro:
750 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon. Příprava ryb, zeleniny, masa apod.
500 W	Šetrnější přípravu např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	Dušení masa, rozpouštění másla.
160 W	Změknutí másla, sýrů. Změknutí zmrzliny.

Jet start

Když je spotřebič v pohotovostním režimu, můžete spustit mikrovlnný cyklus na maximální výkon (750 W) jednoduše stisknutím tlačítka Start . Každým stisknutím tlačítka Start se cyklus prodlouží o 30 sekund.

Poznámka: aby se zabránilo náhodnému spuštění, cyklus se spustí pouze tehdy, pokud byla dvířka nedávno otevřena. Pokud se na displeji zobrazí zpráva „door“, dvířka otevřete a zavřete a tlačítko Start stiskněte znovu.

Rozmrazování s ručním nastavením

Chcete-li použít funkci rozmrazování s ručním nastavením, zapněte spotřebič a stiskněte tlačítko Rozmrazování s ručním nastavením , poté pomocí šipek nastavte dobu rozmrazování a stiskněte tlačítko Start.

Jídlo pravidelně sledujte a kontrolujte. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar balíčku ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky. Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji. Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.

Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.

Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte. Při rozmrazování doporučujeme nechat jídlo částečně rozmrazit, a pak ho nechat dojít.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

Nastavení délky probíhajícího cyklu

Během manuální funkce lze délku cyklu nastavit pomocí šipek   nebo několikanásobným stisknutím tlačítka Start . Každé stisknutí tlačítka Start přidá 30 sekund.

Automatické rozmrazování

Funkce automatického rozmrazování automaticky přizpůsobuje proces rozmrazování různým typům jídla (viz tabulka). Po zapnutí spotřebiče opakovaným stisknutím tlačítka Automatické rozmrazování  zvolte typ jídla a poté pomocí šipek   nastavte jeho čistou hmotnost.

Má-li jídlo vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte nižší váhu jídla. Má-li jídlo nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.

Po stisknutí tlačítka Start  se zobrazí krátká animace, zatímco se počítá požadovaná doba pro rozmrazení, poté se cyklus spustí.

V závislosti na zvolené potravíně se může v určitém okamžiku rozmrazovacího cyklu na displeji zobrazit „turn food“ (jídlo otočte). Chcete-li zajistit rovnoměrnější rozmrazování, otočte jídlo dnem vzhůru, zavřete dvířka a stisknutím tlačítka Start  cyklus znovu spustíte.

Pokud po zobrazení zprávy „turn food“ neprovedete žádnou akci, cyklus bude po několika minutách automaticky pokračovat.

Jídlo	Typy
Maso  (100 g – 1,5 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně.
Drůbež  (100 g - 1,5 Kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky.
Ryba  (100 g – 1,5 kg)	Celé, řízky nebo filé.
Chléb  (50 g - 800 g)	Housky, malé bochníky nebo krájený chléb

Poznámka: u jídel, která nejsou obsažena v této tabulce a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů pro funkci Rozmrazování s ručním nastavením.

Zpráva „Door“ (dvířka)

Na displeji se může zobrazit zpráva „door“ (dvířka) v následujících případech:

- Po aktivaci funkce Jet Start: je nutné otevřít a zavřít dvířka a poté znovu stisknout tlačítko Start .
- Při pokusu o spuštění funkce s otevřenými dvířky: je nutné zavřít dvířka a znovu stisknout tlačítko Start .

Pauza

Otevřením dvířek se cyklus ohřevu/rozmrazování pozastaví a vy můžete jídlo zkontrolovat, otočit nebo promíchat.

Pro opětovné spuštění cyklu, dvířka zavřete a stisknete tlačítko Start .

Cyklus bude pokračovat tam, kde skončil. **Poznámka:** Pokud je spotřebič ponechán v režimu Pauza po dobu 10 minut, automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Prodloužení cyklu

Po dokončení cyklu zazní tři zvuky a na displeji se zobrazí zpráva „end“ (konec).

Po kontrole potravin je možné cyklus prodloužit pomocí šipek   a následným stisknutím tlačítka Start , nebo pouhým stisknutím tlačítka Start . Každé stisknutí tlačítka Start přidá 30 sekund.

Poznámka: Po několika minutách od zobrazení zprávy „end“ na displeji přejde spotřebič automaticky do pohotovostního režimu.

Chlazení

Po skončení funkce se trouba automaticky ochlazuje. Jedná se o běžný jev.

Po ochlazení se trouba automaticky vypne.

Oblíbené

Tato funkce umožňuje uložit oblíbenou funkci a vyvolat ji jediným stisknutím tlačítka Oblíbené.

Chcete-li uložit funkci, vyberte ji a upravte jakékoliv z jejích nastavení (např: úroveň výkonu, doba ohřevu atd.). Poté stiskněte a podržte tlačítko Oblíbené  po dobu 3 sekund, dokud se neozve potvrzovací zvuk a zobrazené informace nezačnou blikat.

Chcete-li vyvolat uloženou funkci, zapněte spotřebič a jednou stiskněte tlačítko Oblíbené . Na displeji se zobrazí funkce a její nastavení, cyklus zahájíte stisknutím tlačítka Start .

Uzamčení tlačítek

Tato funkce zablokuje všechna tlačítka na ovládacím panelu, aby se zabránilo jejich náhodnému stisknutí. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte a podržte tlačítko Uzamčení kláves  po dobu 3 sekund, dokud se neozve potvrzovací zvuk.

Když je funkce aktivní, na displeji se zobrazí ikona uzamčení.

Poznámka: Když je tato funkce aktivní, je možné pouze vypnout spotřebič nebo deaktivovat uzamčení. Stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka způsobí blikání ikony uzamčení.

Ztlumení zvuků

Tato funkce ztlumí všechny zvuky kromě zvuku přehrávaného při vypnutí spotřebiče. Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte a podržte tlačítko Automatické rozmrazování  po dobu 3 sekund, dokud se neozve potvrzovací zvuk.

Co dělat, když...

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Není zapojený napájecí zdroj nebo spotřebič.	Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
	Dvířka nejsou zavřená.	Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.
Zobrazí se zpráva jako: F1E1, F1E3, F2E2, atd...	Trouba zjistila poruchu některého senzoru nebo podobný problém.	Odpojte ji a počkejte 10 minut, pak troubu znovu připojte a pokuste se ji ještě jednou zapnout. Jestliže problém trvá: zavolejte do servisu.
Jídlo není prohřáté rovnoměrně.	Velmi tenké kousky, jako kuřecí křídélka, nebyla zakrytá.	Zakryjte slabé kousky alobalem.
	Nastavili jste příliš vysoký stupeň výkonu.	Zvolte nižší stupeň výkonu.
	Otočný talíř se zastavil.	Zkontrolujte, zda jsou otočný talíř a držák otočného talíře řádně usazeny na svém místě, a jídlo je uprostřed, nedotýká se stěn trouby.
Neobrátili jste jídlo.	Otočný talíř se zastavil.	Zkontrolujte, zda jsou otočný talíř a držák otočného talíře řádně usazeny na svém místě, a vnitřek trouby je čistý.
Tlačítka nefungují	Je možné, že je aktivní funkce uzamčení kláves	Uzamčení deaktivujete tím, že stisknete a 3 sekundy podržíte tlačítko Uzamčení kláves.

Autorizované servisní středisko

Než zavoláte do autorizovaného servisního centra:

1. Zkuste poruchu odstranit sami (viz tabulku ... "Co dělat, když ...").
2. Vypněte a znovu zapněte spotřebič, abyste zjistili, zda problém nezmizel.

Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených kontrol, kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti IKEA.

Uveďte:

- typ závady,
- přesný typ a model spotřebiče;
- číslo autorizovaného servisního střediska (t.j. číslo uvedené za slovem "Service" na typovém štítku), uvedené na vnitřní hraně trouby - viditelné při otevřených dvířkách);
- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

Jestliže je nutná jakákoliv oprava, obraťte se na autorizované servisní centrum IKEA (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že oprava bude provedena správně).

SERVICE 0000 000 00000



Technické údaje

Identifikace modelu: SPJUTBO.	
Napětí v síti	220-240 V/50 Hz
Jmenovitý příkon	1300 W
Pojistka	10 A
Mikrovlnný výkon	750 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	394 x 595 x 320
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	187 x 370 x 290

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku uvnitř spotřebiče.


Údaje o výkonu ohřevu pro zkušební testy podle normy IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku SC. 59H vytvořila normu pro porovnávání testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub.

Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

Test	Množství	Přibliž. čas	Teplotní stupeň	Nádoba
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (vypočteno automaticky)	Automatické rozmrazování > Maso	
11.1	100-200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

POZNÁMKA: tyto informace jsou určeny pouze pro kvalifikovaného technika.

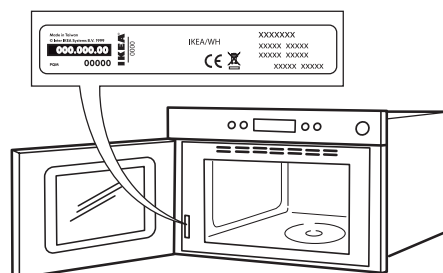

Instalace

Instalace spotřebiče

Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými příloženými instalačními pokyny.

Děti by neměly provádět úkony související s instalací. Během instalace zařízení držte děti v bezpečné vzdálenosti. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové části apod.) odstraňte z dosahu dětí, a to jak během provádění instalace zařízení, tak i po jejím dokončení.

Při vybalování a instalaci používejte ochranné rukavice.

Stěhování a instalaci spotřebiče musí provádět alespoň dvě osoby.

Před každou činností instalace je nutné spotřebič odpojit od

elektrické sítě.

Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.

Po vybalení spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají.

V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Aby se trouba nepoškodila, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až před instalací.

Po instalaci se přesvědčte, zda spotřebič nepoškodil přívodní kabel.


Elektrické připojení

Před připojením

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Typový štítek je umístěný na předním okraji trouby a je viditelný při otevřených dveřích.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

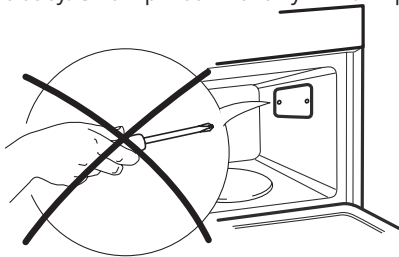

Před instalací trouby se přesvědčte, že je trouba prázdná.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená.

Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem. Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví a majetku.

Po připojení

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.

Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku,

pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

Nedostatečné pochopení těchto pokynů může způsobit nebezpečí.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob a zvířat či poškození majetku při nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.

UPOZORNĚNÍ: Provoz spotřebiče nelze řídit pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Po skončení instalace nesmí být elektrické komponenty pro uživatele volně přístupné.

Spotřebič musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit vícepólový odpojovač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

VAROVÁNÍ: Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky do elektrické sítě. Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.

V případě nutnosti vyměňte napájecí kabel za nový stejného typu. Instalaci nebo údržbu musí provést kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Obratě se na autorizované servisní středisko.

Nezapínejte tento elektrospotřebič, pokud je poškozena přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy.

Spotřebič se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej, když jste naboso.

Spotřebiče vybavené zástrčkou: Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na servisní středisko.

Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo rozdvojky. Nepřipojujte zařízení do zásuvky, kterou je možné ovládat pomocí dálkového ovládání.

Poznámky ohledně životního prostředí

⚠ VAROVÁNÍ!: Servisní zásahy nebo opravy, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, jsou nebezpečné. Takové činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.

⚠ VAROVÁNÍ!: Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu, a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče, a případně i k vytvoření nebezpečné situace.

⚠ VAROVÁNÍ!: Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a vždy odstraňujte všechny zbytky jídel.

⚠ VAROVÁNÍ!: Před zahájením údržby musí být spotřebič odpojen od elektrického napájení – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte parní čistič.

⚠ VAROVÁNÍ!: K čištění skla dvířek nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo kovové škrabky, jinak se jeho povrch může poškrábat a v důsledku toho roztříštit.

⚠ Před prováděním jakýchkoli úkonů údržby nebo čištěním je nutné nechat spotřebič vychladnout. – riziko popálení!

⚠ VAROVÁNÍ!: Před výměnou žárovky spotřebič vypněte – riziko zranění elektrickým proudem!

LIKVIDACE OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obal je vyroben ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem.

Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.

Symbol  na výrobku nebo příslušné dokumentaci udává, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Troubu předehevujte pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo ve vašem receptu. Používejte tmavé lakované nebo smaltované plechy, neboť mnohem lépe absorbují teplo. Jídlo vyžadující delší pečení se bude péct dále i po vypnutí trouby. Tento produkt obsahuje zdroj osvětlení energetické třídy D.



ZÁRUKA IKEA

Jak dlouho záruka IKEA platí?

Tato záruka platí po dobu pěti let od data nákupu spotřebiče v IKEA. Jako doklad o koupi se vyžaduje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí servisní práce, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič.

Kdo provádí servisní službu?

Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní služby prostřednictvím svých vlastních servisních středisek nebo autorizované sítě servisních partnerů.

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na závady spotřebiče, který byly způsobeny vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, ke kterým došlo po zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou popsány v kapitole „Na co se nevztahuje záruka?“ V záruční době jsou pokryty náklady na odstranění závad, např. opravy, náhradní díly, náklady na práci a dopravu, pokud je spotřebič za účelem opravy přístupný bez speciálních nákladů. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.

Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat?

Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek.

Na co se nevztahuje záruka?

- Na normální opotřebení a odření.
- Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, na poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzi, korozi nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na poškození způsobené nadměrným množstvím vápence v přiváděné vodě, na poškození způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí.
- Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek.
- Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě.
- Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek.
- Na poškození následujících předmětů: keramického skla, příslušenství, košů na nádobí a příborů, přívodního a vypouštěcího potrubí, těsnění, žárovek a krytů žárovek, filtrů, ovládacích knoflíků, opláštění a jeho částí. S výjimkou takových poškození, u kterých lze prokázat, že tato poškození byla způsobena výrobními vadami.
- Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu.
- Na opravy, které neprováděli naši k tomu určený poskytovatel služeb a/nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly.
- Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům.
- Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití.
- Poškození při přepravě. Jestliže zákazník dopravuje spotřebič sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopravovala spotřebič na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou IKEA.
- Na náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA.

- Jestliže ale určený poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, určený poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opravený spotřebič nebo nový spotřebič znovu nainstalují, pokud to bude nutné.
- To neplatí na území Irska. Další informace zákazníci získají na příslušné místní lince poprodejních služeb IKEA nebo u určeného poskytovatele služeb.

(pouze pro Velkou Británii)

Tato omezení se nevztahují na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.

Uplatnění zákonů dané země

Záruka IKEA vám poskytuje konkrétní práva, která odpovídají všem místním právním předpisům nebo je přesahují. Tyto podmínky však žádným způsobem neomezují práva spotřebitele uvedená v místní legislativě.

Rozsah platnosti

Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi.

Povinnost provést servis v rámci této záruky platí, pouze pokud je spotřebič a jeho instalace v souladu s:

- technickými specifikacemi v zemi, ve které je záruka uplatňována;
- pokyny k montáži a bezpečnostními informacemi v návodu k použití.

Specializovaný POPRODEJNÍ SERVIS pro spotřebiče IKEA

Obratě se prosím na určené autorizované servisní středisko IKEA v případě:

- požadavku na servis v rámci záruky;
- dotazů ohledně instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA;
- dotazů ohledně funkce spotřebičů IKEA.

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší pomoc, pečlivě si před tím, než nás kontaktujete, přečtěte pokyny k montáži a návod k použití.

Jak nás můžete kontaktovat, pokud potřebujete naše služby



Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených autorizovaných servisních středisek IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

- i** Abychom vás mohli rychleji obsloužit, doporučujeme použít speciální telefonní čísla uvedená v této příručce. Používejte vždy telefonní čísla uvedená v brožurě konkrétního spotřebiče, se kterým potřebujete pomoci. Vždy si rovněž připravte číslo zboží IKEA (8místný kód) nebo 12místné servisní číslo uvedené na typovém štítku spotřebiče.

i TUTO ÚČTENKU SI USCHOVEJTE!

Je to váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Na účtence rovněž najdete pro každý zakoupený spotřebič název zboží IKEA a jeho číslo (8místný kód).

Potřebujete další pomoc?

Máte-li další otázky, které se nevztahují k poprodejnímu servisu vašeho spotřebiče, obraťte se na zákaznické centrum místní prodejny IKEA. Doporučujeme vám, abyste si před tím, než nás budete kontaktovat, pečlivě přečetli dokumentaci ke spotřebiči.

Índice

Información sobre seguridad	95	Datos técnicos	100
Descripción del producto	97	Instalación	101
Descripción del producto	98	Conexión eléctrica	101
Uso diario	98	Cuestiones medioambientales	102
Qué hacer si...	100	GARANTÍA IKEA	103

Información sobre seguridad

Antes de usar el aparato, lea atentamente estas instrucciones de seguridad. Téngalas a mano para consultarlas más adelante.

Tanto estas instrucciones como el aparato contienen importantes advertencias de seguridad, que deben respetarse en todo momento. El fabricante declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones de seguridad, del uso indebido del aparato o del ajuste incorrecto de los mandos.

⚠ Mantenga a los niños menores de 3 años alejados del aparato. Los niños pequeños (3-8 años) deben mantenerse alejados del aparato, a menos que estén bajo vigilancia constante. Tanto los niños a partir de 8 años como las personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos necesarios pueden utilizar este aparato si reciben la supervisión o las instrucciones necesarias para utilizarlo de forma segura y comprenden los riesgos a los que se exponen. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento, a menos que estén supervisados.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las junta de la puerta están dañadas, no deberá utilizar el horno hasta que haya sido reparado, podría lesionarse.

⚠ **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos ni alimentos en envases sellados; existe riesgo de explosión. Calentar bebidas puede resultar en ebullición retardada, por lo que se debe llevar especial cuidado al entrar en contacto con el envase; existe riesgo de quemaduras.

⚠ El horno microondas sirve para calentar alimentos y bebidas. No seque alimentos o ropa, ni caliente bolsas de agua, zapatillas, esponjas, y demás; existe riesgo de incendio. Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, preste

atención al horno; existe riesgo de incendio.

⚠ Es necesario mover o agitar el contenido de los biberones y los potitos, además de comprobar su temperatura, ya que existe riesgo de quemaduras. No caliente huevos frescos o hervidos con cáscara, hay riesgo de explosión.

⚠ Utilice exclusivamente utensilios que sean aptos para la cocción en hornos microondas. No utilice recipientes metálicos, existe riesgo de lesiones.

⚠ Utilice únicamente una sonda de temperatura recomendada para este horno, hay riesgo de incendio.

⚠ Si sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.

⚠ Si el aparato se instala a 850 mm o más del suelo, procure no desplazar el plato giratorio al extraer los recipientes; existe riesgo de lesiones.

⚠ No utilice el horno microondas para freír, porque no se puede controlar la temperatura del aceite.

⚠ Los recipientes metálicos de comida y bebida no son aptos para la cocción en microondas.

⚠ No quite las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lateral de la cavidad (solo en algunos modelos). Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

USO PERMITIDO

⚠ **ATENCIÓN:** El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un dispositivo de encendido externo, como un temporizador, o de un sistema de control remoto independiente.

⚠ Este aparato está destinado a un uso en ambientes domésticos o en ambientes similares como: áreas de cocina

en oficinas, tiendas y otros entornos laborales; granjas; por los clientes de hoteles, moteles, hostales y otros entornos residenciales.

⚠ Este aparato no es para uso profesional. No utilice el aparato al aire libre.

INSTALACIÓN

⚠ La manipulación e instalación del aparato la deben realizar dos o más personas, ya que hay riesgo de lesiones. Utilice guantes de protección para el desembalaje y la instalación, ya que hay riesgo de cortes.

⚠ La instalación, incluido el suministro de agua (si lo hay), las conexiones eléctricas y las reparaciones, deben ser realizadas por un técnico cualificado. No realice reparaciones ni sustituciones de partes del aparato no indicadas específicamente en el manual del usuario. Mantenga a los niños alejados del lugar de instalación. Tras desembalar el aparato, compruebe que no se haya dañado durante el transporte. Si observa algún problema, contacte con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Una vez instalado el aparato, mantenga los restos de embalaje (plásticos, piezas de poliestireno extruido, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que hay riesgo de asfixia. El aparato debe desconectarse del suministro eléctrico antes de efectuar cualquier operación de instalación; hay riesgo de descarga eléctrica.

Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación; hay riesgo de descarga eléctrica. No active el aparato hasta haberlo instalado por completo.

⚠ Este aparato ha sido diseñado para usarlo empotrado.

No lo utilice sin empotrar ni colocado en un armario.

Tras desembalar el aparato, compruebe que la puerta cierra correctamente. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano.

ADVERTENCIAS DE ELECTRICIDAD


⚠ Debe ser posible desconectar el aparato de la alimentación eléctrica desconectándolo si el enchufe es accesible o mediante un interruptor omnipolar instalado antes del enchufe de conformidad con las normas de cableado y el aparato debe contar con toma de tierra, de conformidad con las normativas de seguridad vigentes en materia de electricidad.

⚠ No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deberán quedar accesibles para el usuario. No utilice el aparato si está mojado o va descalzo.

No use este aparato si tiene un cable o un enchufe de red dañado, si no funciona bien, o si se ha dañado o se ha caído.

⚠ Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe sustituirlo por otro idéntico por el fabricante, personal cualificado del servicio de asistencia técnica del fabricante o similar para evitar daños, hay riesgo de descarga eléctrica.

Descripción del producto

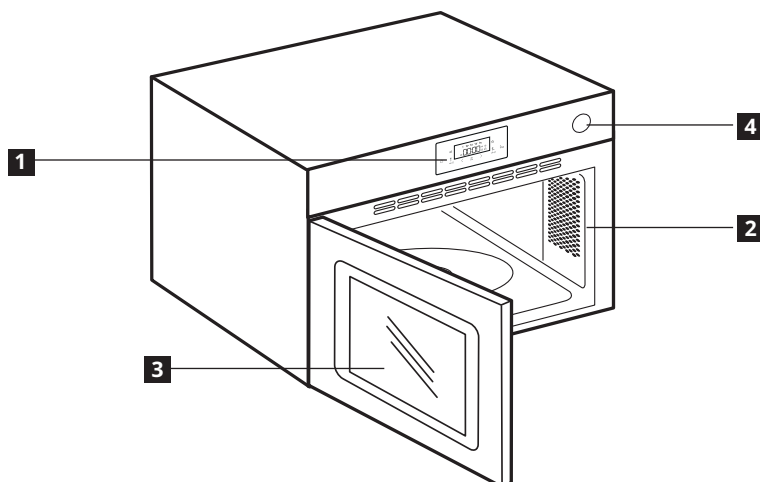

1 Panel de control


2 Lámpara de cavidad

3 Puerta


4 Botón de puerta

Accesorios

Soporte del plato giratorio

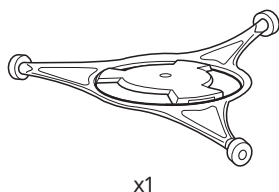

Plato giratorio de cristal

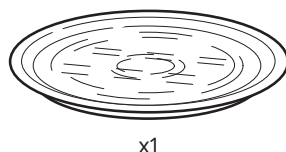

Generalidades

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son adecuados para el uso con microondas.

Antes de cocinar, asegúrese de que los utensilios que utiliza son aptos para horno y que dejan pasar las microondas a través de ellos.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno.

Esto es muy importante, especialmente cuando se trata de accesorios de metal o con partes metálicas.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre que el plato giratorio gire sin problemas antes de poner en marcha el horno.

Soporte de plato giratorio

Utilice el soporte del plato giratorio debajo del plato giratorio de cristal. No coloque nunca otros utensilios sobre el soporte del plato giratorio.


Encaje el soporte del plato giratorio en el horno.

Plato giratorio de cristal

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge la grasa y las partículas de comida que, de otro modo, quedarían en el interior del horno.

Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

Descripción del producto

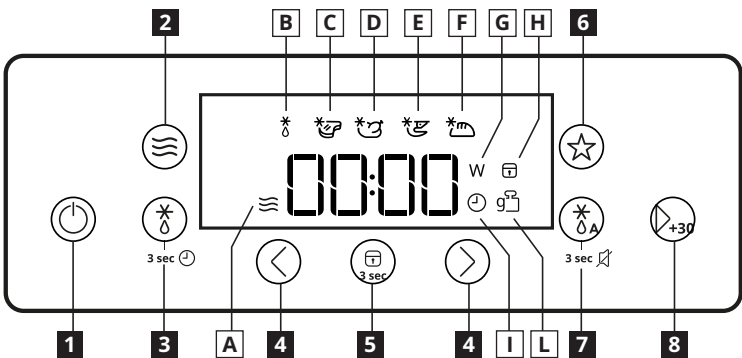

botones

- 1

Encendido/En espera
- 2

Función microondas
- 3

Descongelación manual/
ajuste del reloj
- 4

Flecha izquierda/derecha
- 5

Bloqueo de las teclas
- 6

Favorito
- 7

Descongelación
automática/Silenciar
sonidos
- 8

Inicio/Inicio rápido (Jet
Start)

Iconos

- A

Microondas
- B

Descongelación manual
- C

Carne
- D

Aves
- E

Pescado
- F

Pan
- G

Vatios
- H

Bloqueo de teclas
- I

Tiempo
- L

Gramos

Uso diario

Ajuste del reloj

El ajuste del reloj se inicia automáticamente cuando el aparato se enchufa por primera vez, o después de un apagón. Cuando el valor de la hora empiece a parpadear, utilice los botones de las flechas para ajustarla y, a continuación, pulse Start para confirmar. El valor de los minutos parpadeará, ajústelo con las flechas y pulse Start para confirmar. Para cambiar los ajustes del reloj más tarde, ponga el aparato en modo de espera para ver la hora del reloj, mantenga pulsado el botón de descongelación manual durante 3 segundos y siga el mismo procedimiento.

Encienda/ponga en modo de espera el aparato

Pulse el botón On/Standby para encender el aparato o ponerlo en modo Standby. Una vez encendido, puede seleccionar la función deseada (por defecto, el aparato propone la función Microondas al máximo nivel de potencia). En modo de espera, la pantalla muestra el reloj. **Nota:** Para ahorrar energía, el brillo de la pantalla se atenuará transcurrido un tiempo desde que entre en modo de espera.

Cocinar y recalentar con microondas

Al encender el aparato, la función Microondas está seleccionada por defecto y la pantalla muestra el nivel de potencia actual. Pulse el botón Microwave para ajustar el nivel de potencia (consulte la tabla siguiente). A continuación, el tiempo de cocción aparecerá en la pantalla: utilice los botones de las flechas para ajustarlo y, a continuación, pulse Start para iniciar el ciclo. **Nota:** durante un ciclo de microondas, el nivel de potencia puede modificarse mediante el botón Microwave.

Nivel de potencia

Potencia	Uso recomendado:
750 W	Calentar bebidas, agua, sopas ligeras, café, té u otros alimentos con un alto contenido en agua. Si el alimento contiene huevo o nata, elija una potencia inferior. Cocinar pescado, verdura, carne etc.
500 W	Cocinar con más cuidado, p. ej. salsas ricas en proteína, platos a base de queso y huevo, y para terminar de cocinar guisos.
350 W	Cocción lenta de guisos, fundir mantequilla.
160 W	Ablandar mantequilla, quesos. Ablandar helado.

Jet start

Cuando el aparato está en modo de espera, puede iniciar un ciclo de microondas a la máxima potencia (750 W) pulsando simplemente el botón Start. Cada vez que pulse el botón Start, el tiempo de cocción aumentará en 30 segundos. **Nota:** Para evitar la activación accidental, el ciclo solo se iniciará si la puerta se ha abierto recientemente. Si en la pantalla aparece el mensaje "puerta", abra y cierre la puerta y vuelva a pulsar Start.

Descongelación manual

Para utilizar la función Descongelación Manual, encienda el aparato y pulse el botón Descongelación Manual, después utilice las flechas para ajustar el tiempo de descongelación y pulse Start. Inspeccione y compruebe el alimento con regularidad. Con la experiencia sabrá el tiempo necesario para las diferentes cantidades. Los alimentos congelados en bolsas de plástico, film transparente o embalajes de cartón pueden ser colocados directamente en el horno siempre que el embalaje no tenga piezas metálicas (p. ej. alambres para cerrar bolsas).

La forma del embalaje influye en el tiempo de descongelación. Los paquetes planos se descongelan antes que los altos. Separe las piezas a medida que empiecen a descongelarse. Los trozos sueltos se descongelan con mayor facilidad. Si se da el caso, proteja las partes del alimento que empiecen a calentarse, (por ejemplo, los extremos de los muslos y alitas de pollo) con láminas pequeñas de papel de aluminio.

A mitad de la descongelación, dé la vuelta a las piezas grandes. Los alimentos hervidos, los caldos y las salsas para carne, se descongelan mejor si se remueven durante el proceso de descongelación. Al descongelar, es preferible descongelar los alimentos de menos y dejar que el proceso finalice durante el tiempo de reposo.

El tiempo de espera después de la descongelación siempre mejora el resultado puesto que la temperatura se distribuirá de manera uniforme por los alimentos.

Ajustar la duración de un ciclo de funcionamiento

Durante una función manual, la duración del ciclo puede ajustarse utilizando los botones de las flechas   o pulsando varias veces el botón Start . Cada vez que se pulsa el botón Start, se añaden 30 segundos.

Descongelación Automática

La descongelación automática ajusta automáticamente el proceso de descongelación para los distintos tipos de alimentos (consulte la tabla). Después de encender el aparato, pulse repetidamente el botón Automatic Defrost  para seleccionar el tipo de alimento y, a continuación, utilice las flechas   para ajustar su peso neto.

Si los alimentos están a una temperatura superior a la de la congelación (-18°C), elija un peso inferior para los alimentos. Si los alimentos están a una temperatura inferior a la de la congelación (-18°C), elija un peso superior para los alimentos. Tras pulsar Start , se mostrará una breve animación mientras se calcula el tiempo de descongelación necesario y, a continuación, se iniciará el ciclo.

Dependiendo del alimento seleccionado, la pantalla puede mostrar "girar alimento" en un momento determinado del ciclo de descongelación. Para garantizar una descongelación más uniforme, dé la vuelta a los alimentos, cierre la puerta y pulse Start  para reanudar el ciclo.

Si no se realiza ninguna acción después de que aparezca el mensaje "girar comida", el ciclo se reanudará automáticamente al cabo de unos minutos.

Alimentos	Consejos
Carne  (100 g - 1,5 kg)	Carne picada, chuletas, filetes o asados.
Aves  (100 g - 1,5 kg)	Pollo entero, en trozos o filetes.
Pescado  (100 g - 1,5 Kg)	Lomos enteros o en filetes.
Pan  (50 g - 800 g)	Panecillos, barras pequeñas o pan de molde

Nota: Para alimentos que no figuran en esta tabla y si el peso es inferior o superior al peso recomendado, es necesario usar la función "Descongelación manual".

Mensaje "Puerta"

La pantalla puede mostrar el mensaje "puerta" en los siguientes casos:

- Después de activar el Inicio rápido (Jet Start): es necesario abrir y cerrar la puerta y, a continuación, volver a pulsar Start .
- Al intentar iniciar una función con la puerta abierta: es necesario cerrar la puerta y volver a pulsar Start .

Pausa

Al abrir la puerta se detendrá el ciclo de cocción/descongelación, lo que le permitirá comprobar, girar o remover los alimentos. Para reanudar el ciclo, cierre la puerta y pulse el botón Start . El ciclo continuará desde donde se quedó.

Nota: Si se deja en modo Pausa durante 10 minutos, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

Prolongar un ciclo

Cuando finalice el ciclo, sonarán tres sonidos y la pantalla mostrará el mensaje "Fin". Después de haber comprobado los alimentos, es posible prolongar el ciclo utilizando los botones de las flechas   y pulsando a continuación Start , o simplemente pulsando Start . Cada vez que se pulsa el botón Start, se añaden 30 segundos.

Nota: Transcurridos unos minutos desde que aparezca "Fin" en la pantalla, el aparato entrará automáticamente en modo de espera.

Enfriamiento

Cuando finaliza una función, el horno realiza un ciclo de enfriamiento. Esto es normal. Tras finalizar dicho proceso el horno se apaga de forma automática.

Favorito

Esta función permite guardar y recuperar una función preferida con solo pulsar el botón Favorite.

Para memorizar una función, selecciónela y ajuste la configuración que desee (ej.: nivel de potencia, tiempo de cocción, etc.). A continuación, mantenga pulsado el botón Favorite  durante 3 segundos hasta que se reproduzca un sonido de confirmación y la información mostrada parpadee. Para recuperar la función guardada, encienda el aparato y pulse una vez el botón Favorite . La pantalla mostrará la función y sus ajustes, pulse el botón Start  para iniciar el ciclo.

Bloqueo de teclas

Esta función bloquea todos los botones del panel de control para evitar pulsaciones accidentales. Para activar o desactivar esta función, mantenga pulsado el botón Keylock  durante 3 segundos hasta que suene un sonido de confirmación. El icono de bloqueo de teclas aparece en la pantalla cuando la función está activada.

Nota: Cuando esta función está activa, solo es posible apagar el aparato o desactivar el bloqueo de teclas (Keylock). Si pulsa cualquier otro botón, el icono de bloqueo de teclas parpadeará.

Silenciar sonidos

Esta función silencia todos los sonidos, excepto el que se reproduce al apagar el aparato. Para activar o desactivar la función, mantenga pulsado el botón Descongelación automática  durante 3 segundos hasta que se oiga un sonido de confirmación.

Qué hacer si...

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	No hay conexión del aparato o de la red eléctrica.	Verifique los fusibles y que existe alimentación eléctrica.
	La puerta no está cerrada.	Abra y cierre la puerta antes de intentarlo de nuevo.
Aparece un mensaje que indica lo siguiente: F1E1, F1E3, F2E2, etc.	El horno ha detectado que se ha producido un fallo en uno de sus sensores o un desperfecto similar.	Desconecte el horno, espere 10 minutos antes de volver a conectarlo, e intente hacerlo funcionar otra vez. Si el problema no se resuelve: llame al servicio técnico.
Los alimentos se calientan de manera irregular.	Las partes muy delgadas, como las puntas de alitas o similares, no están protegidas.	Proteja las partes más delgadas con papel de aluminio.
	El alimento se calentó con demasiada potencia.	Elija una potencia más baja.
	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y el alimento bien centrado, sin tocar las paredes de la cavidad.
El alimento no gira.	El plato giratorio se ha detenido.	Compruebe que el plato giratorio y su soporte están en la posición correcta y que la base de la cavidad está limpia.
Los botones no funcionan.	La función de bloqueo de teclas podría estar activa.	Desactive la función de bloqueo de teclas manteniendo pulsado durante 3 seg. el botón Keylock

Centro de servicio autorizado

Antes de llamar al Centro de servicio autorizado:

1. Intente resolver el problema (consulte la tabla "Qué hacer si...").
2. Apague el aparato y vuelva a encenderlo para ver si se ha solucionado el problema.

Si el fallo persiste después de estas comprobaciones, contacte con el Centro de servicio autorizado de IKEA más cercano.

Indique lo siguiente:

- el tipo de fallo;
- tipo y modelo exactos del aparato;
- el número para centro de servicio autorizado (aparece después de la palabra "Service" en la placa de características) situada en el borde interior de la cavidad del horno (se ve al abrir la puerta);
- su dirección completa;
- su número de teléfono.

Si fuera necesaria alguna reparación, contacte con el Centro de servicio autorizado de IKEA (para garantizar el uso de piezas de recambio originales y una correcta reparación).



Datos técnicos

Identificación del modelo: SPJUTBO.	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Entrada de potencia nominal	1.300 W
Fusible	10 A
Potencia de salida de microondas	750 W
Dimensiones exteriores (L x A x H)	394 x 595 x 320
Dimensiones de la cavidad interior (L x A x H)	187 x 370 x 290

La información técnica se encuentra en la placa de datos técnicos, dentro del aparato.


Datos sobre prestaciones de calor conformes con la norma CEI 60705.

La CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), SC. 59H, ha desarrollado una norma para las pruebas comparativas de los hornos microondas.

Para este horno, se recomienda lo siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 s (calculado automáticamente)	Descongelación automática > Carne	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 s - 3 min 20 s	750 W	Pyrex 150 ml

NOTA: esta información es sólo para un técnico cualificado.

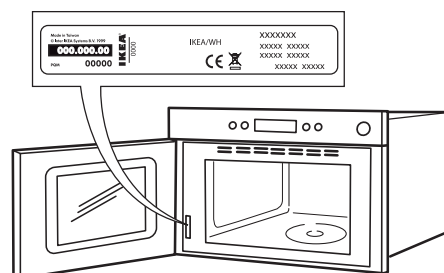

Instalación

Montaje del aparato

Para instalar el aparato, siga las instrucciones de montaje que entregamos por separado.

Los niños no deben llevar a cabo el proceso de instalación.

Mantenga a los niños alejados durante la instalación del aparato.

Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños durante y después de instalar el aparato.

Utilice guantes de protección para realizar todas las operaciones de desembalaje e instalación.

No intente trasladar ni instalar el aparato si no cuenta con la ayuda de otra persona como mínimo. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de efectuar cualquier trabajo de limpieza o

mantenimiento.

Tras desembalar el aparato, compruebe que no se haya dañado durante el transporte. Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Tras desembalar el aparato, compruebe que la puerta cierra correctamente.

Si observa algún problema, póngase en contacto con el distribuidor o el Servicio Postventa más cercano. Para evitar daños, retire el horno

de la base de poliestireno sólo en el momento de la instalación.

Durante la instalación, compruebe que el aparato no dañe el cable de alimentación.


Conexión eléctrica

Antes de conectar el horno

Compruebe que la tensión indicada en la placa de características corresponda a la tensión de su hogar.

La placa de datos se encuentra en el borde frontal del horno (visible con la puerta del horno abierta).

No quite las placas de protección interiores del microondas que están situadas en el lateral de la cavidad del horno. Impiden que la grasa y las partículas de alimentos entren en los canales internos del horno.

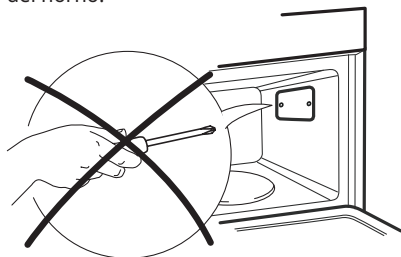

Antes del montaje, asegúrese de que la cavidad del horno esté vacía.

Compruebe que el electrodoméstico no esté dañado.

Compruebe que las puertas cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave húmedo. No ponga en marcha el aparato si tiene un cable de alimentación o un enchufe estropeados, si no funciona correctamente, o si ha sufrido daños o caídas. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Pueden producirse descargas eléctricas, incendios u otras situaciones peligrosas.

Después de conectar el horno

El horno sólo funciona si la puerta está bien cerrada.

La normativa exige que el electrodoméstico cuente con toma de conexión a tierra.

El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas o animales, o daños a la propiedad, que sean consecuencia del incumplimiento de estas normas.

Los fabricantes no se hacen responsables de ningún daño ocasionado debido al incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

El incumplimiento de estas instrucciones puede crear situaciones de riesgo. El fabricante declina toda responsabilidad por lesiones a personas o animales o daños a la propiedad derivados del incumplimiento de estas normas e instrucciones.

ATENCIÓN: El electrodoméstico no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o de un sistema de mando a distancia independiente.

Una vez terminada la instalación, los componentes eléctricos no deben quedar accesibles para el usuario.

Para que la instalación cumpla la normativa sobre seguridad, utilice un interruptor omnipolar con un espacio mínimo entre contactos de 3 mm.

ADVERTENCIA : El cable de alimentación debe ser suficientemente largo para permitir la conexión del electrodoméstico, empotrado en el mueble, a la toma de red.

No tire del cable de alimentación.

Si el cable de alimentación está dañado, sólo deberá ser reemplazado por otro de las mismas características. El cable de conexión a la red solo puede ser sustituido por un técnico cualificado siguiendo las instrucciones del fabricante y la normativa de seguridad vigente. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.

No ponga en marcha el aparato si tiene un cable de alimentación o un enchufe estropeados, si no funciona correctamente, o si ha sufrido daños o caídas. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No toque el aparato si tiene alguna parte del cuerpo húmeda y no lo utilice con los pies descalzos.

Por aparatos con enchufes instalados, si el aparato tiene instalado un enchufe que no es apto para la toma de corriente, póngase en contacto con un técnico cualificado.

No utilice alargadores, regletas ni adaptadores. No conecte el electrodoméstico a un enchufe que pueda ser manejado por control remoto.

Cuestiones medioambientales

⚠️ADVERTENCIA: Es peligroso que personas no competentes realicen operaciones y reparaciones técnicas que impliquen la extracción de las cubiertas que protegen de la exposición a la energía de microondas.

⚠️ADVERTENCIA: Si no se mantiene el horno limpio, se podría deteriorar la superficie, lo cual podría reducir la vida útil del aparato y conducir a una situación peligrosa.

⚠️ADVERTENCIA: Limpie regularmente el horno y quite los restos de alimentos.

⚠️ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de llevar a cabo las tareas mantenimiento; existe riesgo de descarga eléctrica. No utilice aparatos de limpieza con vapor.

⚠️ADVERTENCIA: No utilice limpiadores abrasivos ni rasquetas metálicas para limpiar el cristal de la puerta, ya que podrían arañar la superficie, lo que puede provocar que el cristal se rompa.

⚠️ Antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento, asegúrese de que se ha enfriado el aparato. existe riesgo de quemaduras

⚠️ADVERTENCIA: Apague el aparato antes de sustituir la bombilla; existe riesgo de descarga eléctrica.

ELIMINACIÓN DE LOS MATERIALES DE EMBALAJE

El material de embalaje es 100 % reciclable y está marcado con el símbolo de reciclaje. 

Por lo tanto, deberá desechar las diferentes piezas del embalaje de forma responsable, respetando siempre las normas locales sobre residuos.

ELIMINACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS

Este aparato ha sido fabricado con material reciclable o reutilizable. Debe desecharse de acuerdo con la normativa local al respecto.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de electrodomésticos, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de recogida de residuos domésticos, o con la tienda en la que adquirió el aparato. Este aparato lleva la marca de conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

El símbolo  que se incluye en el aparato o en la documentación que lo acompaña indica que no puede tratarse como un residuo doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Precaliente el horno solamente si así se especifica en la tabla de cocción o en la receta. Utilice bandejas pasteleras lacadas o esmaltadas oscuras, ya que absorben mejor el calor. Los alimentos que requieren una cocción prolongada se siguen cocinando incluso después del apagado del horno.

Este producto incluye una fuente de luz con una clase de eficiencia energética D.



GARANTÍA IKEA

¿Qué plazo de validez tiene la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida durante cinco años a partir de la fecha original de la compra de su aparato en IKEA. Como prueba de la compra, es necesario presentar el ticket de compra original. Si se realizan reparaciones en el periodo de garantía, no se ampliará el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Quién llevará a cabo el servicio?

El servicio lo llevará a cabo el proveedor de servicios de IKEA a través de sus propias operaciones de servicio o mediante su red de socios de servicio autorizados.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre los fallos del electrodoméstico provocados por una fabricación defectuosa o por fallos en los materiales a partir de la fecha de la compra en IKEA. Esta garantía se aplica sólo al uso doméstico. En el capítulo «¿Qué supuestos no cubre esta garantía?» se especifican las excepciones. Durante el periodo de validez de la garantía, los costes para reparar el fallo, como reparaciones, piezas, mano de obra y transportes estarán cubiertos siempre que el acceso al aparato sea posible sin incurrir en costes especiales. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (N.º 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. Las piezas sustituidas serán propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para solucionar el problema?

Un proveedor de servicios designado por IKEA examinará el producto y decidirá, exclusivamente bajo su criterio, si está cubierto por esta garantía. Si se considera cubierto, el proveedor de servicios de IKEA o un socio de servicio autorizado, con sus propios medios de servicio y exclusivamente bajo su criterio, reparará el producto defectuoso o lo sustituirá por un producto idéntico o similar.

¿Qué no cubre la garantía?

- El desgaste normal.
- Los daños deliberados o por negligencia, los daños provocados por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, la instalación incorrecta o con una conexión a la tensión incorrecta, los daños provocados por reacción química o electroquímica, los daños por óxido, corrosión o agua, incluyendo, entre otros, los daños provocados por excesos de incrustaciones de cal en el suministro de agua y los daños provocados por condiciones ambientales extraordinarias.
- Piezas consumibles, incluidas las baterías y las bombillas.
- Piezas no funcionales y decorativas, que no afecten al uso normal del electrodoméstico, incluidas cualquier posible raya y las diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por objetos o sustancias extraños, por la limpieza o por el desbloqueo de los filtros, los sistemas de vaciado o los cajetines para el jabón.
- Daños provocados a las siguientes piezas: vitrocerámica, accesorios, cestas para la vajilla y los cubiertos, tuberías de llenado o vaciado, juntas, bombillas o sus cubiertas, pantallas, mandos, cajas o piezas de las cajas. Salvo que esos daños hayan sido provocados por fallos en la producción.
- Casos en los que no se podría encontrar ningún fallo durante la visita de un técnico.
- Las reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicios y/o un socio de servicios contractual, o cuando se utilicen piezas diferentes a las originales.
- Reparaciones provocadas por una instalación defectuosa o que no cumpla las especificaciones.
- Uso del electrodoméstico en un entorno no-doméstico, es decir, para uso profesional.
- Los daños de transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no se responsabiliza de los daños que pueda sufrir en el trayecto. No obstante, si IKEA entrega el producto en la dirección indicada por el cliente, los daños del producto producidos con motivo del transporte serán cubiertos por IKEA.
- El coste de la instalación inicial del electrodoméstico IKEA.
- Sin embargo, si un proveedor de servicio designado por IKEA o

un socio de servicio autorizado repara o sustituye el aparato de conformidad con los términos de esta garantía, el proveedor de servicios designado o su socio de servicio autorizado reinstalará el aparato reparado o el nuevo aparato, si es necesario.

- Esto no se aplica al territorio de Irlanda, el cliente deberá ponerse en contacto con el servicio postventa local de IKEA o con un proveedor de servicios designado por nosotros para obtener más información.

(solo para GB)

Estas restricciones no se aplican a los trabajos sin fallos realizados por un especialista cualificado utilizando nuestras piezas originales para adaptar el aparato a las especificaciones de seguridad de otro país de la UE.

Cómo se aplica la ley nacional

La garantía de IKEA le concede derechos legales específicos que cubren o superan todos los requisitos legales locales. Sin embargo, estas condiciones no limitan en modo alguno ningún derecho de consumidor establecido por la legislación local.

Área de validez

Para los electrodomésticos comprados en un país de la UE que son llevados a otro país de la UE, se proporcionarán los servicios de acuerdo con las condiciones de la garantía normales en el nuevo país. La obligación de realizar servicios en el marco de la garantía únicamente existe si el aparato cumple y está instalado de acuerdo con:

- las especificaciones técnicas del país en el que se solicita la garantía;
- las Instrucciones de montaje y la Información sobre seguridad del Manual de usuario.

El SERVICIO POSTVENTA específico para aparatos de IKEA

No dude en ponerse en contacto con el Centro de servicio autorizado de IKEA para:

- solicitar un servicio previsto esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre la instalación del aparato de IKEA en los muebles de cocina específicos de IKEA;
- solicitar aclaraciones sobre las funciones de los aparatos de IKEA.

Para que podamos ofrecerle la mejor asistencia posible, lea atentamente las Instrucciones de montaje y/o el Manual de usuario antes de ponerse en contacto con nosotros.

Cómo contactar con nosotros si necesita nuestros servicios



Consulte la última página de este manual para ver la lista completa de centros de servicio autorizado designados por IKEA y los correspondientes números de teléfono nacionales.

- i** Para poder ofrecerle un servicio más rápido, recomendamos utilizar los números de teléfono específicos que se indican en este manual. Consulte siempre los números indicados en el folleto del aparato específico para el que necesite la asistencia. Consulte también siempre el número de artículo IKEA (código de 8 dígitos) y el número de servicio de 12 dígitos situado en la placa de datos de su aparato.

i GUARDE EL RECIBO DE COMPRA!

Es la prueba de la compra y lo necesitará para hacer uso de la garantía. El ticket de venta también informa el nombre y el número de artículo de IKEA (código de 8 dígitos) de cada uno de los aparatos que ha comprado.

¿Necesita más ayuda?

Si tiene alguna pregunta adicional que no esté relacionada con el Servicio Postventa de sus aparatos, póngase en contacto con el centro de atención telefónica de su tienda IKEA más cercana. Le recomendamos que lea atentamente la documentación del aparato antes de ponerse en contacto con nosotros.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	104	Dati tecnici	109
Descrizione prodotto	106	Installazione	110
Descrizione prodotto	107	Collegamenti elettrici	110
Uso quotidiano	107	Consigli per la salvaguardia dell'ambiente	111
Cosa fare se...	109	GARANZIA IKEA	112

Informazioni sulla sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere le seguenti norme di sicurezza. Conservarle per eventuali consultazioni successive.

Queste istruzioni e l'apparecchio sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni di sicurezza, da usi impropri dell'apparecchio o da errate impostazioni dei comandi.

⚠ Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni. Tenere i bambini di età inferiore agli 8 anni a debita distanza dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati. L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. I bambini non devono eseguire operazioni di pulizia e manutenzione dell'apparecchio senza la sorveglianza di un adulto.

⚠ **ATTENZIONE!** Se la porta o le guarnizioni sono danneggiate, prima di riutilizzare il forno è necessario farlo riparare per non incorrere in lesioni personali.

⚠ **ATTENZIONE!** Evitare il riscaldamento di liquidi e cibi in contenitori sigillati per evitare che questi scoppino; il riscaldamento delle bevande può causare scoppi ritardati, pertanto nel maneggiare il contenitore è necessario adottare la necessaria cautela per evitare il rischio di ustioni.

⚠ Il forno a microonde è destinato al riscaldamento di alimenti e bevande. Non

utilizzare l'apparecchio per asciugare alimenti o capi di abbigliamento o per riscaldare cuscini termici, pantofole, spugne e oggetti simili; queste operazioni potrebbero creare rischi di incendio. Durante il riscaldamento di cibo in contenitori di plastica o carta, sorvegliare il forno per evitare il rischio di incendi.

⚠ Quando si riscaldano biberon o vasetti di omogeneizzati, agitare o mescolare il contenuto e controllare la temperatura prima di servirli, per evitare rischi di ustioni. Non riscaldare le uova nel guscio o le uova intere già cotte, perché potrebbero scoppiare.

⚠ Usare solo utensili che siano adatti per la cottura a microonde. Non utilizzare contenitori metallici per evitare il rischio di lesioni.

⚠ Utilizzare soltanto sonde per la temperatura di tipo raccomandato per il forno in questione per evitare il rischio di incendio.

⚠ Se si nota del fumo, spegnere il forno o staccare la spina di alimentazione e tenere lo sportello chiuso per evitare possibili fiammate.

⚠ Se l'apparecchio è installato ad almeno 850 mm dal pavimento, fare attenzione a non spostare il piatto rotante quando si estraggono i recipienti, per evitare rischi di lesioni.

⚠ Non usare il forno a microonde per cucinare piatti fritti perché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

⚠ I recipienti metallici per alimenti e bevande non sono idonei per la cottura a microonde.

⚠ Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano sulle pareti laterali della cavità (solo alcuni modelli). Tali pannelli impediscono che i grassi e pezzetti di cibo entrino nei canali di diffusione delle microonde.

USO CONSENTITO

⚠ **ATTENZIONE:** l'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un temporizzatore, o attraverso un sistema di comando a distanza separato.

⚠ L'apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali: aree di cucina per il personale di negozi, uffici e altri contesti lavorativi; agriturismi; camere di hotel, motel, bed & breakfast e altri ambienti residenziali.

⚠ Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

INSTALLAZIONE

⚠ Per evitare il rischio di lesioni personali, le operazioni di movimentazione e installazione dell'apparecchio devono essere eseguite da almeno due persone. Per le operazioni di disimballaggio e installazione utilizzare i guanti protettivi per non procurarsi tagli.

⚠ Le operazioni di installazione, compresi gli eventuali allacci alla rete idrica e i collegamenti elettrici, e gli interventi di riparazione devono essere eseguiti da personale qualificato. Non riparare o sostituire qualsiasi parte dell'apparecchio se non espressamente richiesto nel manuale d'uso. Tenere i bambini a distanza dal luogo dell'installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. A installazione completata, conservare il materiale di imballaggio (parti in plastica, polistirolo, ecc.) fuori della portata dei bambini per evitare potenziali rischi di soffocamento. Per evitare rischi di scosse elettriche, prima di procedere all'installazione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non possa danneggiare il cavo di alimentazione e causare così rischi di scosse elettriche. Attivare l'apparecchio solo dopo avere completato la procedura di installazione.

⚠ Questo apparecchio è realizzato per l'installazione a incasso.

Non utilizzarlo per l'installazione libera o

all'interno di un mobile chiuso.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si chiude correttamente. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

AVVERTENZE ELETTRICHE


⚠ Deve essere possibile scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica disinserendo la spina, se questa è accessibile, o tramite un interruttore multipolare installato a monte della presa nel rispetto dei regolamenti elettrici vigenti; inoltre, l'apparecchio deve essere messo a terra in conformità alle norme di sicurezza elettrica nazionali.

⚠ Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non devono più essere accessibili. Non utilizzare l'apparecchio quando si è bagnati oppure a piedi nudi.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se si osservano anomalie di funzionamento o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato.

⚠ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con uno dello stesso tipo dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico qualificato per evitare situazioni di pericolo o rischi di scosse elettriche.

Descrizione prodotto

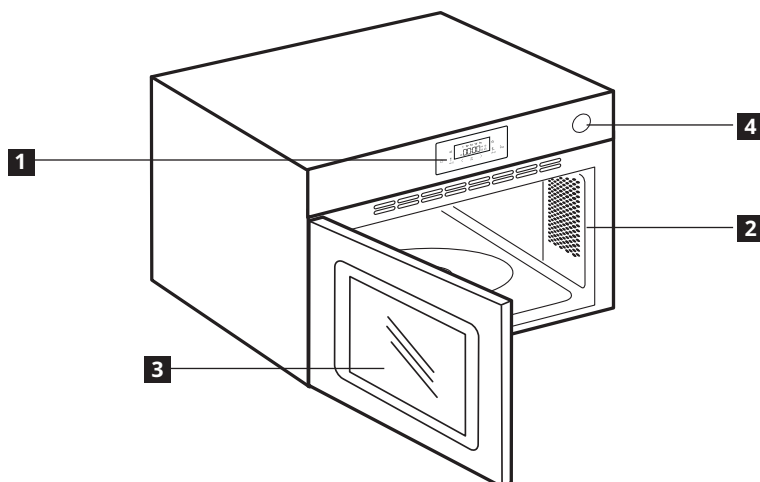

1 Pannello comandi


2 Luce interna

3 Sportello


4 Pulsante sportello

Accessori

Supporto per piatto rotante

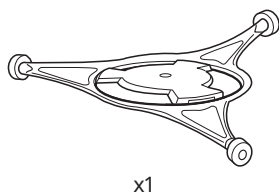

Piatto rotante di vetro

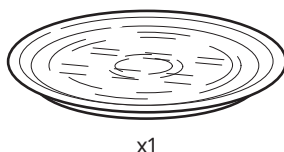

Indicazioni generali

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde. Prima di iniziare la cottura, assicurarsi che gli utensili da utilizzare siano resistenti al calore del forno e permettano il passaggio delle microonde.

Quando si introducono alimenti e accessori nel forno a microonde, accertarsi che non tocchino le pareti interne del forno.

Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

Se gli accessori metallici vengono a contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille e il forno potrebbe danneggiarsi.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente.

Supporto per piatto rotante

Il supporto deve essere utilizzato per sostenere il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri utensili sopra il supporto per il piatto rotante.


Montare il supporto per il piatto rotante nel forno.

Piatto rotante di vetro

Il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporchierebbero l'interno del forno.

Appoggiare il piatto rotante in vetro sull'apposito supporto.

Descrizione prodotto

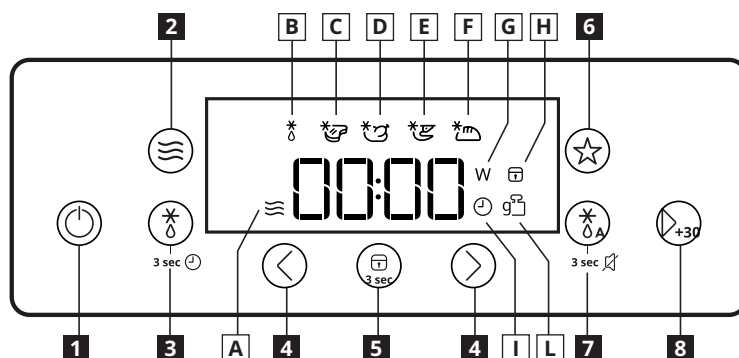

Tasti

- | | |
|---|---|
| 1 On/Standby | 6 Preferita |
| 2 Funzione microonde | 7 Scongelo automatico/Silenziamento segnali acustici |
| 3 Scongelo manuale/Impostazione orologio | 8 Avvio/Jet Start |
| 4 Freccia sinistra/destra | |
| 5 Blocco tasti | |

Icone

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| A Microonde | F Pane |
| B Scongelo manuale | G Watt |
| C Carne | H Blocco tasti |
| D Pollame | I Ora |
| E Pesce | L Grammi |

Uso quotidiano

Impostazione Orologio

L'impostazione dell'orologio viene avviata automaticamente al primo collegamento dell'apparecchio o dopo un'interruzione di corrente.

Quando il valore dell'ora inizia a lampeggiare, utilizzare i tasti freccia per regolarlo, quindi premere Avvio per confermare.

Lampeggerà quindi il valore dei minuti, regolarlo con le frecce e premere Avvio per confermare.

Per modificare le impostazioni dell'orologio in un secondo momento, portare l'apparecchio in modalità Standby per visualizzare l'ora dell'orologio, tenere premuto il tasto Scongelo manuale per 3 secondi e seguire la stessa procedura.

Accensione/Messa in standby dell'apparecchio

Premere il pulsante On/Standby per accendere l'apparecchio o per metterlo in modalità Standby.

Dopo l'accensione, è possibile selezionare la funzione desiderata (per impostazione predefinita, l'apparecchio propone la funzione Microonde al massimo livello di potenza).

Quando è in Standby, il display mostra l'orologio.

Nota: Per risparmiare energia, la luminosità del display si riduce dopo un certo tempo dal passaggio alla modalità Standby.

Cottura e riscaldamento con microonde

All'accensione dell'apparecchio, viene automaticamente selezionata la funzione Microonde e il display visualizza il livello di potenza corrente. Premere il pulsante Microonde per regolare il livello di potenza (vedere la tabella seguente). Successivamente, sul display appare il tempo di cottura: utilizzare i pulsanti freccia per regolarlo, quindi premere Avvio per avviare il ciclo.

Nota: mentre è in corso un ciclo microonde, è possibile modificare il livello di potenza con il tasto Microonde.

Livello di potenza

Potenza	Uso consigliato:
750 W	Riscaldamento di bevande, acqua, minestre, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. Cottura di pesce, verdura, carne, ecc.
500 W	Per una cottura più delicata di salse molto proteiche o piatti a base di uova e formaggio, e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	Far bollire lentamente stufati e per sciogliere il burro.
160 W	Per ammorbidire burro e formaggi. Per ammorbidire i gelati.

Jet start

Quando l'apparecchio è in modalità Standby, è possibile avviare un ciclo microonde al massimo livello di potenza (750 W) semplicemente premendo il pulsante Avvio . Ad ogni azionamento del pulsante Avvio il tempo di cottura aumenta di 30 secondi.

Nota: per evitare attivazioni accidentali, il ciclo si avvia solo se lo sportello è stato aperto di recente. Se il display mostra il messaggio "door", aprire e chiudere lo sportello, quindi premere nuovamente Avvio.

Scongelo manuale

Per utilizzare la funzione di scongelamento manuale, accendere l'apparecchio e premere il pulsante Scongelo manuale , quindi utilizzare le frecce per regolare il tempo di scongelamento e premere Avvio.

Controllare regolarmente l'alimento. Con l'esperienza si apprenderanno i tempi corretti per le diverse quantità. Gli alimenti congelati in confezioni di plastica o cartone possono essere introdotti direttamente nel forno, purché la confezione non contenga parti metalliche (es. ferretti di chiusura).

La forma della confezione influisce sui tempi di scongelamento. Le confezioni di basso spessore si scongelano più rapidamente rispetto a quelle più spesse. Separare gli alimenti quando iniziano a scongelarsi. Le porzioni separate si scongelano più rapidamente. Se durante lo scongelamento si nota che alcune parti di alimento iniziano a cuocere (es. cosce di pollo ed estremità delle ali), è bene coprirle con dei pezzetti di foglio di alluminio.

Girare i pezzi più grossi a metà del tempo di scongelamento. Gli alimenti lessati, gli stufati e i ragù di carne si scongelano meglio se vengono mescolati di tanto in tanto durante il processo. Per un risultato ottimale, è preferibile non scongelare completamente l'alimento e prevedere un tempo di riposo adeguato.

È preferibile considerare sempre un tempo di riposo di alcuni minuti dopo lo scongelamento per consentire una distribuzione uniforme della temperatura negli alimenti.

Regolare la durata di un ciclo di funzionamento

Durante una funzione manuale, la durata del ciclo può essere regolata utilizzando i tasti freccia   o premendo ripetutamente il pulsante Avvio . Ogni azionamento del pulsante Avvio aggiunge 30 secondi.

Scongelamento automatico

Lo scongelamento automatico regola automaticamente il processo di scongelamento per i diversi tipi di alimenti (vedere la tabella). Dopo aver acceso l'apparecchio, premere ripetutamente il tasto Scongelamento automatico  per selezionare il tipo di alimento, quindi utilizzare i tasti freccia   per impostarne il peso netto.

Se l'alimento ha una temperatura più alta di quella di surgelamento (-18 °C), selezionare un peso inferiore.

Se l'alimento ha una temperatura più bassa di quella di surgelamento (-18°C), selezionare un peso superiore.

Dopo aver premuto Avvio , viene visualizzata una breve animazione mentre viene calcolato il tempo di scongelamento richiesto, quindi il ciclo inizia.

A seconda dell'alimento selezionato, il display può visualizzare "turn food" (Girare l'alimento) a un certo punto del ciclo di scongelamento. Per garantire uno scongelamento più uniforme, capovolgere gli alimenti, chiudere lo sportello e premere il pulsante Avvio  per riprendere il ciclo.

Se non si interviene dopo la comparsa del messaggio "turn food", il ciclo riprenderà automaticamente dopo alcuni minuti.

Alimento	Suggerimenti
Carne  (100 g - 1,5 kg)	Carne macinata, braciole, bistecche o arrosti.
Pollame  (100 g - 1,5 kg)	Pollo intero, a pezzi o a filetti.
Pesce  (100 g - 1,5 kg)	Intero, a tranci o a filetti.
Pane  (50 g - 800 g)	Panini, piccole pagnotte o pancarré

Nota: Per i cibi non elencati nella tabella e se il peso è inferiore o superiore a quello consigliato, seguire la procedura descritta per la funzione "Scongelamento manuale".

Messaggio "Door" (Sportello)

Il display può visualizzare il messaggio "door" nei seguenti casi:

- Dopo l'attivazione di Jet Start: aprire e chiudere lo sportello, quindi premere nuovamente il pulsante Avvio .
- Quando si tenta di avviare una funzione con lo sportello aperto: è necessario chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante Avvio .

Pausa

L'apertura dello sportello mette in pausa il ciclo di cottura/scongelamento, consentendo di controllare, girare o mescolare gli alimenti.

Per riavviare il ciclo, chiudere lo sportello e premere il pulsante Avvio . Il ciclo riprenderà da dove si è interrotto.

Nota: Se viene lasciato in modalità Pausa per 10 minuti, l'apparecchio passa automaticamente in modalità Standby.

Prolungamento di un ciclo

Al termine del ciclo, vengono emessi tre segnali acustici e il display visualizza il messaggio "End" (Fine).

Dopo aver controllato gli alimenti, è possibile prolungare il ciclo utilizzando i tasti freccia   e premendo Avvio , oppure premendo semplicemente Avvio . Ogni azionamento del pulsante Avvio aggiunge 30 secondi.

Nota: Alcuni minuti dopo la visualizzazione del messaggio "End" sul display, l'apparecchio passa automaticamente in modalità Standby.

Raffreddamento

Al termine di una funzione, il forno inizia un ciclo di raffreddamento. Questa fase fa parte del normale funzionamento.

Alla fine del ciclo di raffreddamento, il forno si spegne automaticamente.

Preferita

Questa funzione consente di salvare e richiamare una funzione preferita semplicemente azionando il pulsante Preferita.

Per memorizzare una funzione, selezionarla e regolare eventuali impostazioni desiderate (ad es: livello di potenza, tempo di cottura, ecc...). Quindi, tenere premuto il tasto Preferita  per 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico di conferma e le informazioni visualizzate lampeggiano.

Per richiamare la funzione salvata, accendere l'apparecchio e premere una volta il tasto Preferita . Il display visualizza la funzione e le relative impostazioni, premere il pulsante Avvio  per avviare il ciclo.

Blocco tasti

Questa funzione blocca tutti i pulsanti del pannello comandi per evitare pressioni accidentali. Per attivare o disattivare questa funzione, tenere premuto il pulsante Blocco tasti  per 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico di conferma.

Quando la funzione è attiva, sul display compare l'icona del blocco tasti.

Nota: Quando questa funzione è attiva, è possibile solo spegnere l'apparecchio o disattivare il blocco tasti. Premendo qualsiasi altro pulsante, l'icona del blocco tasti lampeggia.

Silenziamento segnali acustici

Questa funzione esclude tutti i suoni, tranne quello emesso allo spegnimento dell'apparecchio. Per attivare o disattivare questa funzione, tenere premuto il pulsante Scongelamento automatico  per 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico di conferma.

Cosa fare se...

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
	Lo sportello non è chiuso.	Prima del riavvio, aprire e richiudere lo sportello.
Viene visualizzato un messaggio, per es.: F1E1, F1E3, F2E2, ecc...	Il forno ha riconosciuto che si è verificato un guasto in uno dei sensori o qualcosa di simile.	Scollegare il forno, aspettare una decina di minuti, poi tentare di riavviare il forno. Se il problema persiste: contattare il Servizio Assistenza.
Gli alimenti non sono riscaldati in modo uniforme.	Parti molto sottili, come le estremità delle ali di pollo e simili, non sono coperte.	Coprire le parti più sottili con una pellicola di alluminio.
	Gli alimenti sono stati riscaldati a un livello di potenza troppo elevato.	Scegliere un livello di potenza inferiore.
	Il piatto rotante si è fermato.	Controllare che il piatto rotante e l'apposito supporto siano posizionati correttamente e che gli alimenti siano posti al centro e non tocchino le pareti del forno.
Gli alimenti non ruotano.	Il piatto rotante si è fermato.	Controllare che il piatto rotante e l'apposito supporto siano posizionati correttamente e che il fondo del forno sia pulito.
I pulsanti non funzionano	Potrebbe essere attiva la funzione di blocco tasti	Disattivare la funzione di blocco tasti tenendo premuto per 3 secondi il pulsante di blocco tasti.

Centro Assistenza Autorizzato

Prima di chiamare il Centro Assistenza autorizzato:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli gli inconvenienti (vedere il prospetto "Cosa fare, se...").
2. Spegner e riaccendere l'apparecchio per accertarsi che l'inconveniente sia stato ovviato.

Se dopo i suddetti controlli l'inconveniente permane, contattare il Centro Assistenza IKEA più vicino.

Prepararsi a fornire:

- il tipo di difetto;
- il tipo e modello esatto dell'apparecchio;
- il codice di assistenza (il numero indicato dopo la parola "Service" sulla targhetta) posto sul bordo interno della cavità del forno (visibile quando lo sportello è aperto);
- il proprio indirizzo completo;
- il proprio numero di telefono.

Qualora si renda necessaria una riparazione, rivolgersi ad un Centro Assistenza IKEA (a garanzia dell'utilizzo di pezzi di ricambio originali e di una corretta riparazione).

SERVICE 0000 000 00000



Dati tecnici

Identificazione modello: SPJUTBO.	
Tensione di alimentazione	220-240 V/50 Hz
Potenza nominale	1300 W
Fusibile	10 A
Potenza di uscita microonde	750 W
Dimensioni esterne (AxLxP)	394 x 595 x 320
Dimensioni interne (AxLxP)	187 x 370 x 290

I dati tecnici si trovano nella targhetta matricola all'interno dell'apparecchio.


Dati per verifica prestazioni riscaldamento in conformità alla IEC 60705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC. 59H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde

Per questo forno si raccomanda quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo appross.	Livello di potenza	Recipiente
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min e 15 sec	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min e 3 sec (calcolati automaticamente)	Scongelo automatico > Carne	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

NOTA: queste informazioni sono rivolte esclusivamente a tecnici qualificati.

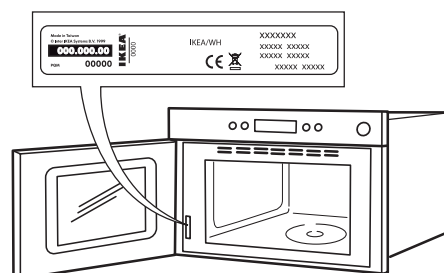

Installazione

Montaggio dell'apparecchio

Durante l'installazione dell'apparecchio, seguire le istruzioni per il montaggio fornite separatamente.

I bambini non devono effettuare operazioni d'installazione. Tenere i bambini lontani durante l'installazione dell'apparecchio. Tenere il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini sia durante che dopo l'installazione.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione.

L'apparecchio deve essere maneggiato e installato da almeno due persone. L'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione

elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.

Dopo aver disimballato l'apparecchio, accertarsi che lo sportello dell'apparecchio si chiuda correttamente.

In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza. Per evitare danni, rimuovere il forno

dalla base di polistirolo solo al momento dell'installazione.

Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.


Collegamenti elettrici

Prima di collegare l'apparecchio

Controllare che la tensione indicata sulla targhetta matricola corrisponda a quella dell'impianto elettrico domestico.

La targhetta matricola si trova sul bordo anteriore del forno (visibile a porta aperta).

Non rimuovere le piastre di protezione del forno a microonde che si trovano lateralmente nella cavità del forno. Tali pannelli impediscono che i grassi e pezzetti di cibo entrino nei canali di diffusione delle microonde.

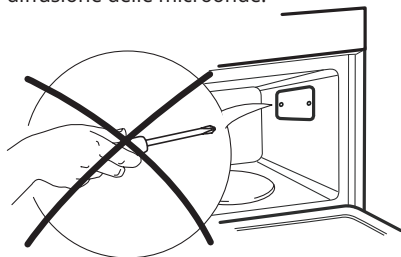

Assicurarsi prima dell'installazione che il forno sia vuoto.

Assicurarsi che l'apparecchio non sia danneggiato.

Verificare che lo sportello del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotare il forno e pulire l'interno con un panno morbido inumidito. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde. Si potrebbero creare rischi di scosse elettriche, d'incendio o altre situazioni pericolose.

Dopo il collegamento

Il forno può funzionare solo se lo sportello è perfettamente chiuso.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge.

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo. Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o animali o danni alla proprietà dovuti al mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti sopra elencati.

ATTENZIONE: L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di comando a distanza separato.

Una volta terminata l'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili dall'utilizzatore.

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

AVVERTENZA: Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente di rete. Evitare di tirare il cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato.

Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente o se è caduto o è stato danneggiato. Non immergere il cavo di alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

Per gli apparecchi con spina incorporata, se la spina non è idonea per la presa di corrente, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Non collegare l'apparecchio a una presa azionabile con telecomando.

Consigli per la salvaguardia dell'ambiente

⚠ ATTENZIONE: è pericoloso per qualunque persona non qualificata effettuare operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione dei pannelli di copertura, in quanto tali pannelli forniscono la protezione necessaria contro l'energia delle microonde.

⚠ ATTENZIONE: La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie, che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

⚠ ATTENZIONE: Pulire regolarmente il forno ed eliminare di volta in volta i residui di cottura.

⚠ ATTENZIONE: Per evitare il rischio di folgorazione, prima di qualsiasi intervento di manutenzione accertarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dall'alimentazione. Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

⚠ ATTENZIONE: Non utilizzare detergenti abrasivi o raschietti metallici per pulire la porta del forno in vetro, in quanto potrebbero graffiarne la superficie e causarne la frantumazione.

⚠ Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione. Rischio di ustioni

⚠ ATTENZIONE: Spegnerne l'apparecchio prima di sostituire la lampadina, per evitare il rischio di scosse elettriche.

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo .

Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.

SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Questo prodotto è stato fabbricato con materiale riciclabile o riutilizzabile. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Provvedendo al corretto smaltimento del prodotto si contribuirà ad evitare potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.

Il simbolo sul  prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto domestico, bensì conferito presso un centro di raccolta preposto al ritiro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Preriscaldare il forno solo se specificato nella tabella di cottura o nella ricetta. Usare teglie laccate o smaltate in colori scuri, in quanto assorbono il calore in modo più efficiente. Gli alimenti che richiedono tempi di cottura lunghi continueranno comunque a cuocere anche a forno spento.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.



GARANZIA IKEA

Quanto dura la garanzia IKEA?

Questa garanzia è valida per cinque anni a partire dalla data di acquisto dell'elettrodomestico presso un negozio IKEA. È necessario esibire lo scontrino originale come documento comprovante l'acquisto. Eventuali interventi di assistenza effettuati durante la garanzia non ne estenderanno la validità.

Chi fornisce il servizio?

L'assistenza IKEA fornirà il servizio attraverso il proprio personale o la propria rete di centri di assistenza autorizzati.

Cosa copre la garanzia?

La garanzia copre le anomalie dell'apparecchio che siano causate da difetti di fabbricazione o di materiale a partire dalla data di acquisto presso IKEA. Questa garanzia è applicabile solo all'uso domestico. Le eccezioni sono descritte alla voce "Cosa non è coperto dalla garanzia?" Nel periodo di garanzia saranno coperti i costi di riparazione, sostituzione di componenti, ricambi, manodopera e trasferta legati alla risoluzione del difetto, purché l'apparecchio sia accessibile per la riparazione senza bisogno di interventi speciali. A queste condizioni saranno valide le linee guida UE (n. 99/44/CE) e le rispettive normative locali. I componenti sostituiti diventano proprietà di IKEA.

Come IKEA interverrà per risolvere il problema?

Il servizio assistenza incaricato da IKEA esaminerà il prodotto e deciderà, a propria esclusiva discrezione, se lo stesso rientra nella copertura della garanzia. In caso affermativo, il Servizio Assistenza IKEA o il centro di assistenza da essa autorizzato provvederà, a propria esclusiva discrezione, a riparare il prodotto difettoso o a sostituirlo con un prodotto uguale o di pari valore.

Cosa non è coperto dalla garanzia?

- La normale usura.
- I danni provocati deliberatamente; i danni provocati dalla mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento, da un'installazione non corretta o in seguito a collegamento a un voltaggio errato; i danni causati da reazioni chimiche o elettrochimiche, ruggine, corrosione o dall'azione dell'acqua, inclusi, a solo titolo esemplificativo, i danni causati da un eccesso di calcare nell'acqua caricata; i danni causati da condizioni ambientali anomale.
- Le parti soggette a consumo, incluse batterie e lampadine.
- Parti non funzionali e decorative, che non riguardano l'utilizzo normale dell'apparecchio, compresi graffi e possibili differenze di colore.
- Danni accidentali causati da corpi o sostanze estranee e danni causati da pulizia o eliminazione di ostruzioni da filtri, sistemi di scarico o cassetti del detersivo.
- Danni ai seguenti componenti: vetroceramica, accessori, cestelli per posate e stoviglie, tubi di alimentazione e drenaggio, guarnizioni, lampadine e copri lampadine, griglie, manopole, rivestimento e parti del rivestimento. A meno che si possa provare che tali danni siano stati causati da errori di fabbricazione.
- Casi in cui non vengono rilevati difetti funzionali durante la visita di un tecnico.
- Riparazioni non eseguite da fornitori di servizi da noi incaricati e/o da partner autorizzati o laddove siano state utilizzate parti di ricambio non originali.
- Riparazioni causate da un'installazione non corretta o non conforme alle specifiche.
- Utilizzo dell'apparecchio in ambiente non domestico, ossia utilizzo professionale.
- Danni da trasporto. Qualora sia il cliente a trasportare il prodotto alla propria abitazione o ad altro indirizzo, IKEA non è responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi durante il trasporto. In compenso, qualora sia IKEA ad effettuare il trasporto del prodotto all'indirizzo del cliente, eventuali danni occorsi al prodotto durante la consegna saranno coperti da IKEA.
- Costi inerenti la prima installazione dell'elettrodomestico IKEA.
- Tuttavia, qualora un fornitore di servizi IKEA o un suo partner

autorizzato ripari o sostituisca l'apparecchio nei termini della presente garanzia, il fornitore o il partner autorizzato provvederanno, se necessario, a reinstallare l'apparecchio riparato o a installare l'apparecchio sostitutivo.

- La suddetta condizione non è valida sul territorio irlandese; in questo caso, il cliente dovrà richiedere maggiori informazioni contattando il centro assistenza IKEA di zona o il partner di assistenza designato.

(solo per il Regno Unito)

Queste limitazioni non valgono per gli interventi eseguiti a regola d'arte da uno specialista qualificato con l'uso di ricambi originali al fine di adeguare l'apparecchio alle specifiche di sicurezza tecnica di un altro paese UE.

Applicabilità delle leggi nazionali

La garanzia IKEA fornisce specifici diritti legali che sono pari o superiori alle tutele previste dalla legislazione locale. Tali condizioni non limitano tuttavia in alcun modo i diritti del consumatore definiti dalle leggi locali.

Area di validità

Per gli elettrodomestici acquistati in un paese UE e portati in un altro paese UE, i servizi saranno forniti in base alle condizioni di garanzia vigenti nel nuovo paese.

L'obbligo di fornire il servizio in base alle condizioni della garanzia esiste solo se l'elettrodomestico è conforme a ed è installato secondo:

- le specifiche tecniche del paese in cui viene richiesta l'applicazione della garanzia;
- le informazioni di sicurezza riportate nelle Istruzioni di montaggio e nel manuale d'uso.

Servizio assistenza dedicato per gli apparecchi IKEA

Il servizio di assistenza designato da IKEA può essere contattato per:

- richiedere un intervento di assistenza coperto dalla presente garanzia;
- richiedere chiarimenti sull'installazione degli elettrodomestici IKEA installati nelle cucine IKEA dedicate;
- richiedere informazioni sul funzionamento degli elettrodomestici IKEA.

Per assicurarvi la migliore assistenza possibile vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di assemblaggio e/o il manuale di istruzioni del prodotto prima di contattarci.

Come contattarci se avete bisogno di assistenza



Consultare l'ultima pagina di questo manuale dove è riportato l'elenco completo dei Centri Assistenza IKEA con i relativi numeri telefonici nazionali.

i Al fine di garantirvi un servizio più veloce, vi suggeriamo di utilizzare i numeri di telefono riportati in questo manuale. Fate sempre riferimento ai numeri indicati nel libretto dell'apparecchio per il quale vi serve assistenza. Fate sempre riferimento al codice articolo IKEA (codice a 8 cifre) e al codice di servizio a 12 cifre riportato sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

i CONSERVATE LO SCONTRINO!

Lo scontrino rappresenta la prova d'acquisto del prodotto e deve essere presentato per avere diritto alle prestazioni previste dalla garanzia. Sullo scontrino sono riportati anche il nome e il codice articolo IKEA (codice a 8 cifre) per ogni apparecchio acquistato.

Avete bisogno di altro aiuto?

Per qualunque informazione non relativa all'assistenza vi preghiamo di fare riferimento al Servizio Clienti del punto vendita IKEA più vicino. Prima di contattarci, vi consigliamo di leggere attentamente la documentazione dell'apparecchio.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	113	Műszaki adatok	118
A termék leírása	115	Üzembe helyezés	119
A termék leírása	116	Elektromos csatlakozás	119
Napi használat	116	Környezetvédelmi megfontolások	120
Mi a teendő, ha...	118	IKEA GARANCIA	121

Biztonsági tudnivalók

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításából eredő károkért.

⚠ Kisgyermeket (0–3 év között) ne engedjen a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. 8 éves vagy idősebb gyermekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett vagy a biztonságos használatra vonatkozó tájékoztatást követően és a fennálló kockázatok megértése után használhatják. Ne engedje, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek tisztítási és felhasználói karbantartási műveleteket a készüléken.

⚠ **VIGYÁZAT!** A sérülések elkerülése érdekében, ha az ajtó vagy annak szigetelése sérült, addig ne használja a sütőt, amíg egy szakember meg nem javította azt.

⚠ **VIGYÁZAT!** Folyadékot vagy ételt ne melegítsen zárt edényben, mert azok felrobbanhatnak, illetve a folyadékok melegítése végén késleltetett robbanásszerű forrás következhet be, ezért az égési sérülések elkerülése érdekében az edényt óvatosan vegye ki a sütőből.

⚠ Ezt a mikrohullámú sütőt ételek és italok melegítésére szánták. Ne szárítson ételt, ruhaneműt, melegítő

párnát, papucsot, szivacsot vagy hasonló jellegű tárgyakat a sütőben, mert azok kigyulladhatnak. Amikor műanyag vagy papír edényben melegíti az ételt, ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, mert a készülék falán visszamaradó csomagolásmaradványok meggyulladhatnak.

⚠ A cumisüvegek, bébiételes üvegek tartalmát melegítés után rázza fel vagy keverje meg, és ellenőrizze az étel hőmérsékletét az égési sérülések elkerülése érdekében. Ne melegítsen a sütőben nyers vagy egész főzött tojásokat, mert azok felrobbanhatnak.

⚠ Kizárólag mikrohullámú sütéshez használható konyhai eszközöket használjon. A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fémből készült edényeket.

⚠ Kizárólag az adott sütőhöz ajánlott ételszondát használjon, ellenkező esetben tűz keletkezhet.

⚠ Ha a sütőből füst jön, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz, és ne nyissa ki az ajtaját, mert kicsaphatnak a lángok.

⚠ Ha a készüléket a padló felett 850 mm-re vagy annál magasabbra szerelték fel, ügyeljen arra, hogy az edények eltávolításakor ne mozdítsa ki a helyéről a forgótányért – sérülésveszély.

⚠ Ne használja a mikrohullámú sütőt olajfürdőben való sütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének szabályozására.

⚠ Fém edények nem alkalmasak az élelmiszerek és italok mikrohullámú sütőben való elkészítésére.

⚠ Ne távolítsa el a mikrohullám-bevezetést védő lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falain találhatók (csak bizonyos modellek esetében). Ezek megakadályozzák, hogy zsiradékok és

ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

RENDELTELTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

⚠ **FIGYELEM:** Kialakításából adódóan a készülék működtetése nem lehetséges külső időzítőszerkezettel vagy külön távirányítóval.

⚠ A készüléket háztartási és hasonló célokra tervezték, mint például: műhely, iroda és más munkakörnyezet személyzeti konyhája; nyaraló; szálloda, motel, szálláshely és egyéb lakókönyezet.

⚠ A készüléket nem ipari felhasználásra tervezték. Ne használja a készüléket kültéren.

ÜZEMBE HELYEZÉS

⚠ A készülék mozgatását és üzembe helyezését a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy megvágja magát.

⚠ A készülék üzembe helyezését, a vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást is beleértve, illetve a javítást kizárólag képzett szakember végezheti. Csak akkor javítsa meg vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) a fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját.

Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.

⚠ Ez a készülék beépített használatra készült.

Ne használja különálló készülékként, vagy ne tegye ajtóval záródó szekrénybe.

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy készülék ajtaja megfelelően záródik-e. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal.

ELEKTROMOS ÁRAMMAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK


⚠ Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, többpólusú megszakítóval, illetve kötelező a készüléket az országos elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.

⚠ Ne használjon hosszabbítót, többcsatlakozós dugaljat vagy adaptert. Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel.

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült vagy leejtették.

⚠ Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés kockázatának elkerülése érdekében azt a gyártóval, annak szervizképviselőjével vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell ugyanolyan kábelre kicseréltetni.

A termék leírása

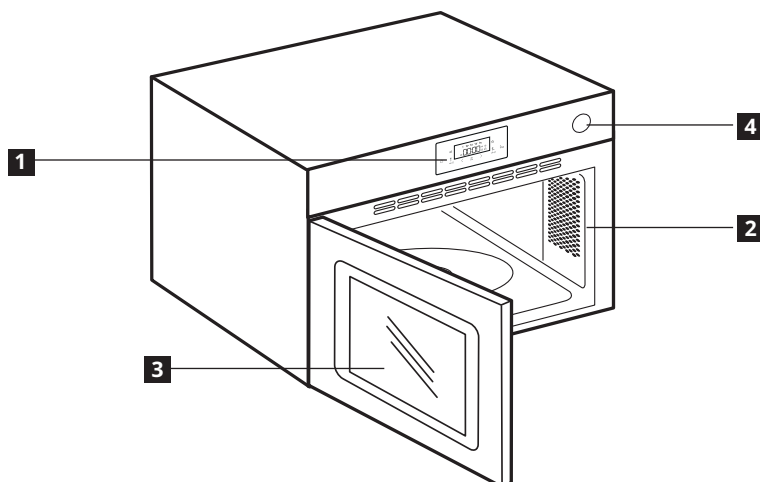

1 Vezérlőpanel


2 Sütőtérlámpa

3 Ajtó

4 Ajtógomb

Tartozékok

Forgótányértartó

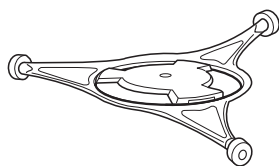

x1

Üveg forgótányér



x1

Általános

Többféle kiegészítő van forgalomban. Vásárlás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez.

A sütés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak-e a sütőben keletkező hőnek, és átengedik-e a mikrohullámokat.

Amikor ételt és kiegészítőket tesz a mikrohullámú sütőbe, ügyeljen rá, hogy azok ne érintkezzenek a sütőtér belső falával. Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.

Ha a fémet tartalmazó tartozékok a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud forogni.


Forgótányértartó

A forgótányértartót az üveg forgótányér alá helyezze. Soha ne tegyen semmilyen más konyhai eszközt a forgótányértartóra. A forgótányértartót helyezze be a sütőbe.

Üveg forgótányér

Az üveg forgótányért mindegyik sütési módszerhez alkalmazza. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét. Helyezze az üveg forgótányért a forgótányértartóra.

A termék leírása

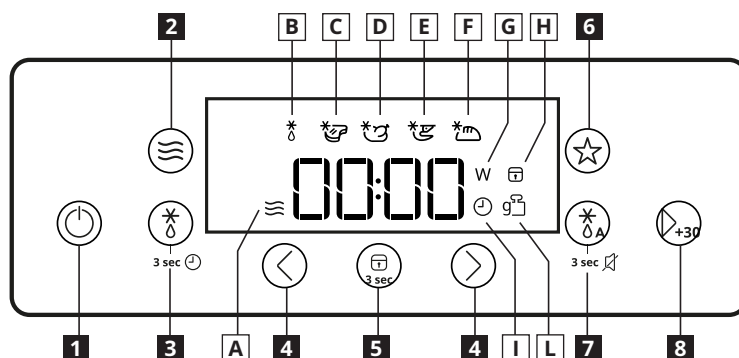

Gombok

- 1** Bekapcsolás/készenléti állapot
- 2** Mikrohullámú funkció
- 3** Kézi kiolvasztás/Órabeállítás
- 4** Balra/Jobbra nyíl

- 5** Gombzár
- 6** Kedvenc
- 7** Automatikus kiolvasztás/Hangok némítása
- 8** Start/Jet Start

Ikonok

- A** Mikrohullám
- B** Kézi kiolvasztás
- C** Hús
- D** Szárnyas
- E** Hal
- F** Kenyér
- G** Watt
- H** Gombzár
- I** Idő
- L** Gramm

Napi használat

Az óra beállítása

Az óra beállítási folyamata automatikusan elindul, amikor a készüléket először csatlakoztatják, vagy áramszünetet követően. Amikor az óraérték villogni kezd, a nyíl gombokkal állítsa be az értéket, majd a megerősítéshez nyomja meg a Start gombot .

Ekkor a percek értéke kezd villogni – állítsa be a nyilakkal és nyomja meg a Start gombot a megerősítéshez. Ha később szeretné módosítani az óra beállításait, kapcsolja a készüléket készenléti üzemmódba, hogy megjelenjen az óraidő, nyomja meg és tartsa lenyomva a Kézi kiolvasztás gombot 3 másodpercig, majd kövesse az ismertetett eljárást.

A készülék bekapcsolása/készenléti állapotba helyezése:

A készülék bekapcsolásához vagy készenléti üzemmódba helyezéséhez nyomja meg a Bekapcsolás/készenléti állapot gombot.

Bekapcsolás után kiválaszthatja a kívánt funkciót (alapértelmezés szerint a készülék a Mikrohullám funkciót javasolja maximális teljesítményen).

Készenléti állapotban a kijelzőn az óra jelenik meg.

Megjegyzés: Az energiatakarékosság érdekében a kijelző fényereje bizonyos idő elteltével a Készenléti üzemmódba lépés után elhalványul.

Sütés és melegítés mikrohullámokkal

A készülék bekapcsolásakor alapértelmezés szerint a Mikrohullám funkció van kiválasztva, és a kijelzőn megjelenik az aktuális teljesítményszint. A teljesítményszint beállításához nyomja meg a Mikrohullám gombot (lásd az alábbi táblázatot).

Ezután a kijelzőn megjelenik a melegítési idő: a nyíl gombok segítségével állítsa be, majd nyomja meg a Start gombot a ciklus megkezdéséhez.

Megjegyzés: mikrohullámú ciklus közben a teljesítményszint a Mikrohullám gomb segítségével változtatható.

Energiaszint

Teljesítmény	Javasolt használat:
750 W	Italok, víz, híg levesek, kávé, tea vagy más, magas víztartalmú étel újramelegítése. Ha az étel tojást vagy tejszínt tartalmaz, válasszon alacsonyabb teljesítményszintet. Hal, zöldség, hús stb. elkészítéséhez.
500 W	Kényesebb ételek, azaz magas fehérjetartalmú szósok, sajtok és tojásos ételek főzéséhez és egytálcák befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Vaj, sajtok felpuhításához. Fagylalt lágyításához.

Jet start

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a Start gomb egyszerű megnyomásával indíthat el egy mikrohullámú ciklust a maximális teljesítményszinten (750 W). A Start gomb minden további megnyomásával a melegítési idő 30 másodperccel meghosszabbodik.

Megjegyzés: a véletlen bekapcsolás elkerülése érdekében a ciklus csak akkor indul el, ha az ajtót nemrégiben kinyitották. Ha a kijelzőn a „door” üzenet jelenik meg, nyissa ki és zárja be az ajtót, majd nyomja meg újra a Start gombot.

Kézi kiolvasztás

A Kézi kiolvasztás funkció használatához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg a Kézi kiolvasztás gombot , majd a nyílak segítségével állítsa be a kiolvasztási időt, végül nyomja meg a Start gombot.

Ellenőrizze rendszeresen az ételt. Némi tapasztalat birtokában a különböző élmennyiségek függvényében is fel tudja mérni az időket.

A műanyag zacskóban, műanyag fóliában vagy kartondobozban

levő fagyasztott ételeket csomagolással együtt a sütőbe helyezheti, feltéve, hogy a csomagoláson nincsenek fém részek (pl. kötöződrót).

A csomag alakja befolyásolja a kiolvasztáshoz szükséges időt. A lapos csomagok gyorsabban olvashatók ki, mint a mély tömbök. Válassza szét a darabokat, ahogy kezdenek felengedni. A különálló szeletek könnyebben engednek fel. Kis alufólia darabokkal burkolja be azokat a területeket, amelyek túlságosan felmelegsznek (pl. csirkecombok és szárnyak). A nagyobb húsdarabokat a kiolvasztás félidejénél fordítsa meg. A főtt ételek, raguk és hússzósok jobban kiolvadnak, ha közben megkeveri őket. Kiolvasztáskor jobb, ha nem olvastja ki teljesen az ételt, hanem hagy egy kis állásidőt, hogy a kiolvasztás magától befejeződjön.

A kiolvasztás utáni állásidő mindig javít a kiolvasztás hatásfokán, mivel ilyenkor az étel hőmérséklete egyenletesen oszlik el.

Egy futó ciklus időtartamának beállítása

Manuálisan beállított funkció közben a ciklus időtartama a  nyilakkal vagy a Start gomb  többszöri megnyomásával állítható be. A Start gomb minden egyes megnyomása 30 másodperccel növeli az időt.

Automatikus kiolvasztás

Az Automatikus kiolvasztás automatikusan beállítja a kiolvasztási folyamatot a különböző típusú élelmiszerekhez (lásd a táblázatot). A készülék bekapcsolása után nyomja meg többször az Automatikus kiolvasztás gombot  az étel típusának kiválasztásához, majd a  nyilakkal állítsa be az étel nettó súlyát.

Ha az élelmiszer melegebb a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C), válasszon az élelmiszer súlyánál alacsonyabb súlyértéket. Ha az étel a mélyhűtési hőmérsékletnél (-18 °C) hidegebb, állítson be nagyobb súlyt.

A Start gomb  megnyomása után egy rövid animáció jelenik meg, amíg a kiolvasztáshoz szükséges idő kiszámításra kerül, majd megkezdődik a ciklus.

A kiválasztott ételtől függően a kijelzőn a kiolvasztási ciklus egy bizonyos pontján megjelenhet a „Turn food” üzenet. Az egyenletesebb kiolvasztás érdekében fordítsa át az ételt, zárja be az ajtót, majd a ciklus folytatásához nyomja meg a Start gombot .

Ha a „Turn food” üzenet megjelenése után nem avatkozik közbe, a ciklus néhány perc múlva automatikusan folytatódik.

Étel	Tanácsok
Hús  (100 g–1,5 kg)	Darált hús, szeletek, steak vagy sülték.
Szárnyas  (100 g–1,5 kg)	Csirke, egész, darabok vagy filék.
Hal  (100 g–1,5 kg)	Egész, szeletek vagy filék.
Kenyér  (50 g–800 g)	Zsemle, cipó vagy szeletelt kenyér

Megjegyzés: az ebben a táblázatban nem szereplő élelmiszereknek, vagy ha a súly kevesebb vagy több az ajánlott súlynál, kövesse a „Kézi kiolvasztás” funkció eljárását.

„Door” üzenet

A kijelzőn a következő esetekben megjelenhet a „door” üzenet:

- A Jet Start aktiválása után: nyissa ki, majd újra zárja be az ajtót, végül ismételtlen nyomja meg a Start gombot .
- Amikor nyitott ajtó mellett próbál elindítani egy funkciót: zárja be az ajtót és nyomja meg a Start gombot .

Szünet

Az ajtó kinyitásával a melegítési/kiolvasztási ciklus megszakad, így ellenőrizheti, átfordíthatja vagy megkeverheti az ételt. A ciklus folytatásához zárja be az ajtót, és nyomja meg a Start gombot . A ciklus ott folytatódik, ahol abbamaradt. Megjegyzés: Ha 10 percig Szünet üzemmódban marad, a készülék automatikusan Készenléti üzemmódba lép.

Egy ciklus meghosszabbítása

Amikor a ciklus befejeződik, három hangjelzés hallható, és a kijelzőn megjelenik az „End” üzenet. Az étel ellenőrzése után lehetőség van a ciklus meghosszabbítására a   nyilgombok segítségével, majd a Start gomb  megnyomásával, vagy egyszerűen a gomb Start  megnyomásával. A Start gomb minden egyes megnyomása 30 másodperccel növeli az időt.

Megjegyzés: Néhány perc elteltével, miután a kijelzőn megjelent az „End” üzenet, a készülék automatikusan Készenléti üzemmódba lép.

Lehűtés

Egy funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort hajt végre. Ez természetes jelenség. A műveletsor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol.

Kedvenc

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kedvenc funkciót elmentse és a Kedvenc gomb egyetlen megnyomásával előhívja. Egy funkció tárolásához válassza ki az adott funkciót, és végezze el a kívánt beállítást (pl.: teljesítményszint, melegítési idő stb...). Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a Kedvenc gombot  3 másodpercig, amíg egy megerősítő hangjelzés hallható és a megjelenített információk villogni kezdenek. A mentett funkció előhívásához kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg egyszer a Kedvenc gombot . A kijelzőn megjelenik a funkció és annak beállításai, a ciklus megkezdéséhez nyomja meg a Start gombot .

Gombzár

Ez a funkció a vezérlőpanel összes gombját zárolja a véletlen megnyomások megakadályozása érdekében. A funkció aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Gombzár gombot  3 másodpercig, ekkor egy megerősítő hangjelzés hallható.

Ha a funkció aktív, a kijelzőn megjelenik a Gombzár ikon. **Megjegyzés:** Ha ez a funkció aktív, csak a készülék kikapcsolása vagy a Gombzár letiltása lehetséges. Bármely más gomb megnyomására villogni kezd a Gombzár ikon.

Hangok némítása

Ez a funkció minden hangot elnémít, kivéve a készülék kikapcsolásakor hallható hangot. A funkció aktiválásához vagy deaktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva az Automatikus kiolvasztás gombot  3 másodpercig, ekkor egy megerősítő hangjelzés hallható.

Mi a teendő, ha...

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A hálózati áramellátás vagy a készülék nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze a biztosítékokat, és győződjön meg arról, hogy nincs-e áramkimaradás.
	Az ajtó nincs bezárva.	Nyissa ki, majd csukja be az ajtót, mielőtt ismét próbálkozna.
Üzenet jelenik meg, mint például: F1E1, F1E3, F2E2 stb.	A sütő felismerte, hogy egyik érzékelőjénél vagy hasonló helyen hiba történt.	Válassa le a készüléket a hálózatról, és várjon 10 percet az újbóli csatlakoztatás előtt, majd próbálja meg még egyszer működtetni a sütőt. Ha a probléma továbbra is fennáll: hívja a szervizt.
Az ételmelegítés egyenetlenül melegszik.	A nagyon vékony darabok, mint a csirkeshártyák csúcsai és hasonlók, nincsenek árnyékolva.	Árnyékolja a vékonyabb darabokat alufóliával.
	Az ételmelegítés melegítése túl magas teljesítményszinten történt.	Válasszon alacsonyabb teljesítményszintet.
	A forgótányér leállt.	Ellenőrizze, hogy a forgótányér és a forgótányértartó a helyén van-e, az ételmelegítés középre van-e helyezve, nem érintkezik-e a sütőtér falaival.
Az étel nem forog.	A forgótányér leállt.	Ellenőrizze, hogy a forgótányér és a forgótányértartó a helyén van-e, és a sütőtér alja tiszta-e.
A gombok nem működnek	Lehet, hogy aktív a gombzár funkció	Kapcsolja ki a Gombzár funkciót a Gombzár gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával.

Hivatalos Szervizközpont

Mielőtt a hivatalos szervizközpontot hívna:

1. Nézze meg, hogy meg tudja-e oldani a problémát saját maga (lásd a „Mi a teendő, ha...” táblázatot).

2. Kapcsolja ki és ismét be a készüléket, és ellenőrizze, hogy megoldódott-e a probléma.

Ha a fenti ellenőrzések elvégzése után a hiba továbbra is fennáll, forduljon az IKEA hivatalos szervizközpontjához.

Mindig adja meg:

- a hiba típusát;
- a készülék pontos típusát és modellszámát;
- a Hivatalos Szervizközpont hivatkozási számát (a törzslapon a „Service” szó után álló szám), amely a sütőtér belső szélén található (akkor látható, ha ki van nyitva az ajtó);
- a teljes címét;
- a telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, forduljon az IKEA hivatalos szervizközpontjához (így biztosítható, hogy eredeti alkatrészeket használnak és a javításokat megfelelően végzik el).



Műszaki adatok

Modell azonosítása: SPJUTBO.	
Tápfeszültség	220-240 V/50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
Biztosíték	10 A
Mikrohullámos kimenő teljesítmény	750 W
Külső méretek (Ma x Sz x Mé)	394 x 595 x 320
Sütőtér belső méretei (Ma x Sz x Mé)	187 x 370 x 290

A műszaki adatok a készülék belsejében elhelyezett adattáblán vannak feltüntetve.


Melegítési teljesítményteszt adatok az IEC 60705 sz. szabvánnyal összhangban.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (SC. 59H) a különböző mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értékeléséhez melegítési normát vezetett be.

Ehhez a készülékhez a következőket javasoljuk:

Teszt	Mennyiség	Kb. időtartam	Energiaszint	Tárolóedény
12.3.1	750 g	14 perc	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 perc	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 perc 15 mp	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 perc 3 mp (automatikusan számított)	Automatikus kiolvasztás > Hús	
11.1	100–200 g	1 perc 40 mp - 3 perc 20 mp	750 W	Pyrex 150 ml

MEGJEGYZÉS: Ez az információ kizárólag a szakképzett műszerész számára szól.

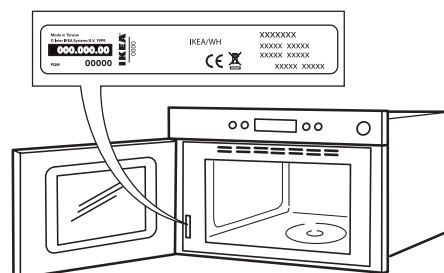

Üzembe helyezés

A készülék beszerelése

Kövesse a külön mellékelt beszerelési útmutatót.

Ne engedje, hogy gyermekek vegyenek részt a készülék beszerelésében! A beszerelés során ne engedje a gyermekeket a közelbe! Ügyeljen rá, hogy a beszerelés közben a gyermekek ne férhessenek hozzá a csomagolóanyaghoz (műanyag zacskók, hungarocelldarabok stb.).

Viseljen védőkesztyűt a kicsomagoláshoz és a beszereléshez.

A készülék mozgatását és üzembe helyezését két vagy több személynek kell végeznie. A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési művelet végzése előtt.

A készülék kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálatl.

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy készülék ajtaja megfelelően záródik-e.

Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálatl. A károsodás megelőzése érdekében csak az üzembe

helyezéskor vegye le a sütőt a hungarocell védőalapzatról.

Beszerelés közben ügyeljen rá, hogy a készülék ne okozzon kárt az elektromos kábelben.


Elektromos csatlakozás

A hálózatra csatlakoztatás előtt

Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján található feszültség megegyezik-e az Ön otthonában levő elektromos hálózat feszültségével.

Az adattábla a sütő elülső szegélyén van (látható, amikor az ajtó nyitva van).

Ne távolítsa el a mikrohullám-bevezetést védő lemezeket, amelyek a sütőtér oldalsó falain vannak. Ezek megakadályozzák, hogy zsiradék és ételdarabok kerüljenek a mikrohullámok bevezető csatornáiba.

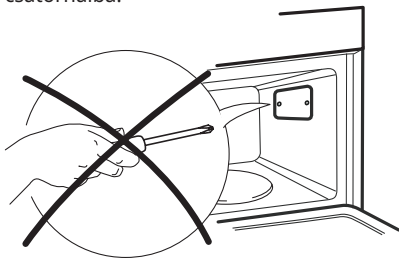

Győződjön meg arról a szerelés előtt, hogy a sütő beltere üres. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs megsérülve. Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömítés nem sérült-e meg. Vegyen ki mindent a sütőből, és tisztítsa meg a sütő belső burkolatát egy puha, benedvesített ronggyal. Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábel, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. Tartsa távol a kábelt a forró felületektől. Különben áramütéshez, tűzhoz vagy más veszélyekhez vezethet.

A csatlakoztatás után

A sütő csak akkor működtethető, ha az ajtó jól be van zárva.

A készüléket az előírásoknak megfelelően földelni kell.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

A gyártó nem felelős semmilyen olyan problémáért, amelyet az okozott, hogy a felhasználó elmulasztotta betartani ezeket az utasításokat.

A jelen utasítások betartásának elmulasztása veszélyhelyzetekhez vezethet. A gyártó semmilyen jogi felelősséget nem vállal a fenti tanácsok és óvintézkedések figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi károkért, személyi sérülésekért vagy állatok sérüléseirért.

FIGYELEM: A készüléket nem szabad külső időzítő vagy távvezérlő rendszerrel működtetni.

Az üzembe helyezést követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.

Az érvényes biztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében a beszerelésnél legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú többpólusú kapcsoló használata szükséges.

VIGYÁZAT! A tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy a házba beszerelt készüléket csatlakoztatni lehessen a hálózati aljzathoz.

Ne húzza meg a tápkábelt.

Ha a hálózati tápkábel megsérült, azt egy vele megegyezővel ki kell cserélni. A hálózati kábelt kizárólag képzett szakember cserélheti ki a gyártó utasításainak és a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően. Hívja a hivatalos szervizközpontot.

Ne használja a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábel, illetve a villásdugót soha ne mártsa vízbe. Tartsa távol a kábelt a forró felületektől.

Ne érjen a készülékhez nedves testrésszel, és ne használja a készüléket, ha mezítláb van.

Dugasszal felszerelt készülékek esetén, ha a dugasz nem megfelelő a hálózati aljzathoz, vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert! Ne csatlakoztassa a készüléket távvezérléssel működtethető aljzathoz!

Környezetvédelmi megfontolások

⚠ VIGYÁZAT! A mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával járó javítási vagy karbantartási munkákat kizárólag szakképzett személy végezheti, mert ez hozzá nem értő személyek számára veszélyes.

⚠ VIGYÁZAT! A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzeteket eredményezhet.

⚠ VIGYÁZAT! A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és el kell távolítani belőle az ételek okozta lerakódásokat.

⚠ VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. Soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.

⚠ VIGYÁZAT! Ne használjon durva, korrozív tisztítószeret vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, ugyanis azok összekarcolhatják a felületét, ami az üveg töréséhez vezethet.

⚠ Az égési sérülés elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a készülék lehűljön, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletet végezne

⚠ VIGYÁZAT! Az áramütés elkerülése érdekében a lámpa cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket.

A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével.

A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK LESELEJTÉZÉSE

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezekor a helyi hulladékelhelyezési szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következményeket.

A terméken vagy a kísérő dokumentumokon található  jel azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikai készülékeknek megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK

A sütőt csak akkor melegítse elő, ha a sütési táblázat vagy a recept ezt írja elő. Használjon sötét színűre lakkozott vagy zománcozott sütőedényeket, mert ezek jobban felveszik a hőt. A hosszú sütést igénylő ételek a sütő kikapcsolását követően tovább sülnek. A készülék D energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.



IKEA GARANCIA

Meddig érvényes az IKEA garancia?

Ez a garancia a készülék IKEA áruházban történő vásárlásának napjától számított öt évig érvényes. A vásárlást az eredeti nyugtával kell igazolni. A garancia alapján végzett szervizelés nem hosszabbítja meg a készülék garanciális időszakát.

Ki végzi majd a szervizelést?

A szervizelést az IKEA szolgáltatója biztosítja saját szerviztevékenység vagy hivatalos szervizpartneri hálózat révén.

Mire vonatkozik a garancia?

A garancia az IKEA áruházban történt vásárlás napjától kezdve vonatkozik a készülék azon hibáira, amelyeket a hibás gyártás vagy anyaghibák okoznak. A garancia csak háztartási célú használat esetén érvényes. A kivételek a „Mire nem terjed ki a garancia?” részben találhatók. A garanciális időszak alatt a hiba elhárításának költségeit (pl. javítás, alkatrészecskék, munka, utazás) átvállaljuk, amennyiben a készüléket rendkívüli kiadások nélkül juttatják el javításra. Ezekre a feltételekre az Európai Unió iránymutatásai (99/44/EK) és az adott helyi jogszabályok tekintendők irányadónak. A cserélt alkatrészecskék az IKEA tulajdonát képezik.

Mit tesz az IKEA a probléma megszüntetése érdekében?

Az IKEA hivatalos szolgáltatója megvizsgálja a terméket, és saját belátása szerint dönt arról, hogy a probléma a garancia hatókörébe tartozik-e. Ha igen, akkor az IKEA szolgáltatója vagy annak hivatalos szervizpartnere saját szerviztevékenységén belül és saját belátása szerint megjavítja a hibás terméket, illetve ugyanolyan vagy hasonló termékre cseréli azt.

Mire nem terjed ki a garancia?

- Normál kopás és elhasználódás.
- Szándékosan vagy gondatlanságból okozott károsodás; a használati útmutató be nem tartása, a helytelen üzembe helyezés vagy a nem megfelelő feszültséghez csatlakoztatás miatti károsodás; kémiai vagy elektrokémiai reakció okozta károsodás; rozsdás, korrózió vagy víz miatti károsodás, beleértve többek között a vezetékes víz túlzott kalciumtartalma miatti károsodást; valamint a szokásostól eltérő környezeti feltételek miatti károsodás.
- Az elhasználódó alkatrészecskék, így az elemek és izzók.
- A készülék normál használatát nem befolyásoló funkció nélküli és díszítő elemek, beleértve a karcolásokat és az esetleges színeltéréseket is.
- Az idegen tárgyak vagy anyagok miatti, valamint a szűrők, lefolyórendszerek vagy szappanadagolók tisztítása vagy eltömődésének megszüntetése miatti véletlen károsodás.
- Az alábbi alkatrészecskék károsodása: kerámiaüveg, tartozékok, cserépedény- és evőeszköz-kosarak, bevezető és elvezető csövek, tömítések, izzók és izzóburkolatok, védőrácsok, gombok, készülékházak és készülékház-részek. Hacsak ezekről a károsodásokról nem bizonyítható be, hogy gyártási hibák okozták őket.
- Azon esetek, amikor a helyszínrre kiszálló szakember nem talál hibát.
- Azon javítások, amelyeket nem a mi szolgáltatónk és/vagy valamilyen hivatalos szerződéses szervizpartner végez el, illetve amikor nem eredeti alkatrészecskék kerülnek felhasználásra.
- Azon javítások, amelyek a hibás vagy nem a specifikáció szerint végzett üzembe helyezés miatt szükségesek.
- A készülék nem háztartási célú használata, tehát például professzionális használat esetén.
- Szállításkor keletkezett károk. Ha a vevő maga szállítja a terméket otthonába vagy más címre, az IKEA nem felelős semmilyen kárért, ami esetleg a szállítás alatt bekövetkezik. Azonban ha az IKEA kézbesíti a terméket a vevő kézbesítési címére, akkor a terméknek ezen kézbesítés során bekövetkező sérülését az IKEA fogja fedezni.
- Az IKEA készülék első üzembe helyezésének végrehajtásáért felszámított költség.
- Ha azonban az IKEA kijelölt szolgáltatója vagy annak hivatalos szervizpartnere megjavítja vagy kicseréli a készüléket a

jelen garancia feltételei alapján, a szolgáltató vagy annak hivatalos szervizpartnere szükség esetén újra üzembe helyezi a megjavított készüléket, illetve üzembe helyezi a cserekészüléket.

- Ez a rendelkezés Írországra nem vonatkozik, ott az ügyfélnek a helyi IKEA vevőszolgálatához vagy kijelölt szolgáltatójához kell fordulnia további információért.

(csak az Egyesült Királyság esetén)

Ezek a korlátozások nem vonatkoznak az olyan, nem hiba miatt történő munkára, amelyet egy szakember cégünk eredeti alkatrészecskéi használatával hajt végre annak érdekében, hogy a készüléket egy másik EU tagállam műszaki biztonsági specifikációhoz igazítsa.

Az adott ország törvényeinek hatálya

Az IKEA által nyújtott garancia olyan meghatározott jogokat biztosít, amelyek minden helyi jogi igényt lefednek vagy akár meg is haladnak. Ezek a feltételek azonban semmilyen módon nem korlátozzák a helyi jogszabályokban lefektetett fogyasztói jogokat.

Területi érvényesség

A valamelyik EU tagállamban vásárolt és aztán egy másik EU tagállamba átvitt készülékek esetén a szervizelés az új országban érvényes garanciális feltételek keretén belül történik.

A szolgáltatások garancia keretében történő végrehajtására irányuló kötelezettség csak akkor áll fenn, ha a készülék és annak üzembe helyezése megfelel a következőknek:

- a garanciális igény országában érvényes műszaki specifikációk;
- az összeszerelési és használati útmutatóban szereplő biztonsági információk.

Az IKEA készülékekre szakosodott ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az alábbi esetekben forduljon bizalommal az IKEA kijelölt hivatalos szervizközpontjához:

- javítási igény bejelentése a jelen garancia keretében;
- információkérés az IKEA-készülék IKEA-konyhabútorba történő beépítésével kapcsolatban;
- információkérés az IKEA-készülékek funkcióival kapcsolatban.

Annak érdekében, hogy a legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek, kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel előtt olvassa el figyelmesen az összeszerelési útmutatót és/vagy a használati útmutatót.

Elérhetőségeink szervizelési igény esetén



Kérjük, lapozza fel a jelen kézikönyv utolsó oldalát, ahol megtalálható az IKEA hivatalos szervizközpontjainak teljes listája és a hozzájuk tartozó országos telefonszámok.

- i** Annak érdekében, hogy gyorsabban elérjen minket, javasoljuk, hogy használja az útmutatóban felsorolt telefonszámokat. Minden esetben a vonatkozó készülék dokumentációjában feltüntetett telefonszámokat hívja. Minden esetben adja meg a készülék adattábláján szereplő IKEA cikkszámot (8 számjegyű kód) és a 12 számjegyű szervizszámot.

i ÓRIZZE MEG A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ NYUGTÁT!

Ez bizonyítja a vásárlást és ez kell a garancia érvényesítéséhez is. A nyugtán látható a vásárolt készülékek IKEA által használt elnevezése és cikkszáma (8 számjegyű kód) is.

További segítségre van szüksége?

Ha nem vevőszolgálati vonatkozású kérdése van a vásárolt készülékekkel kapcsolatban, hívja a lakhelye szerinti IKEA áruház telefonos ügyfélszolgálatát. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel előtt olvassa el figyelmesen a készülék dokumentációját.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa	122	Dane techniczne	127
Opis produktu	124	Instalacja	128
Opis produktu	125	Podłączanie do zasilania	128
Codzienna eksploatacja	125	Ochrona środowiska	129
Co zrobić, jeśli ...	127	GWARANCJA IKEA	130

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa.

Przechowywać w podręcznym miejscu w celu skorzystania w przyszłości.

Instrukcje te oraz samo urządzenie dostarczają ważnych ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, których należy zawsze przestrzegać. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego ustawienia elementów sterujących.

⚠ Młodsze dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego nadzoru. Dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz pod warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z obsługą urządzenia. Nie pozwalać, aby dzieci używały urządzenia do zabawy. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Jeżeli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone, nie można używać kuchenki do momentu, aż zostanie naprawiona – ryzyko obrażeń.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie wolno podgrzewać płynów ani produktów spożywczych w hermetycznych pojemnikach – ryzyko wybuchu, podgrzewanie napojów może spowodować wytrysnięcie płynu w efekcie jego opóźnionego wrzenia, toteż należy zachować ostrożność podczas chwytania pojemnika – ryzyko oparzenia.

⚠ Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania żywności i napojów. Nie suszyć żywności ani odzieży, nie rozgrzewać ocieplaczy, kapci, gąbek ani żadnych podobnych przedmiotów – występuje ryzyko pożaru. Zachować ostrożność podczas podgrzewania produktów spożywczych w plastikowych lub papierowych pojemnikach – ryzyko pożaru.

⚠ Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z posiłkami dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć, po czym sprawdzić ich temperaturę – ryzyko poparzenia. Nie podgrzewać jaj w skorupkach ani całych jaj ugotowanych na twardo – ryzyko eksplozji.

⚠ Korzystać wyłącznie z przyborów nadających się do przyrządzania posiłków w kuchenie mikrofalowej. Nie stosować naczyń ani pojemników metalowych. Występuje ryzyko obrażeń.

⚠ Należy korzystać wyłącznie z sondy temperatury zalecanej do stosowania w tym urządzeniu. Występuje ryzyko pożaru.

⚠ Jeśli z kuchenki wydobywa się dym, należy ją wyłączyć, odłączyć od zasilania oraz zamknąć drzwiczki, aby stłumić ogień.

⚠ Jeśli urządzenie jest zamontowane nad podłogą na wysokości 850 mm lub większej, należy uważać, aby talerz obrotowy nie przesunął się podczas wyjmowania pojemników – ryzyko obrażeń.

⚠ Nie używać kuchenki mikrofalowej do smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ nie można kontrolować temperatury oleju.

⚠ Metalowe pojemniki na żywność i napoje nie nadają się do przyrządzania posiłków w kuchenie mikrofalowej.

⚠ Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal znajdujących się z boku ścianek komory (tylko niektóre modele). Zapobiegają one przedostawianiu

się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

DOZWOLONE ZASTOSOWANIE

⚠ **UWAGA:** Urządzenie nie jest przystosowane do obsługi za pomocą zewnętrznego urządzenia przyłączonego, np. programatora czasowego ani niezależnego systemu zdalnego sterowania.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz do podobnych zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych; gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w hotelach, motelach oraz innych obiektach mieszkalnych.

⚠ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego. Nie używać urządzenia na zewnątrz.

INSTALACJA

⚠ Przemieszczanie i montaż urządzenia wymaga udziału co najmniej dwóch osób – ryzyko obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji stosować rękawice ochronne – ryzyko skaleczenia.

⚠ Instalacja, w tym podłączenie do instalacji wodnej (jeśli występuje), zasilania oraz wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Nie należy naprawiać ani wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji niepotrzebne elementy opakowania (plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci – ryzyko uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego. Występuje ryzyko porażenia prądem.

Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie może uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje ryzyko porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po zakończeniu instalacji.

⚠ To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy.

Nie używać jako modułu wolnostojący ani w obudowie szafkowej.

Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ELEKTRYCZNOŚCI


⚠ Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać uziemienie zgodne z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.

⚠ Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z urządzenia na boso lub będąc mokrym.

Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone.

⚠ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – występuje ryzyko porażenia prądem.

Opis produktu

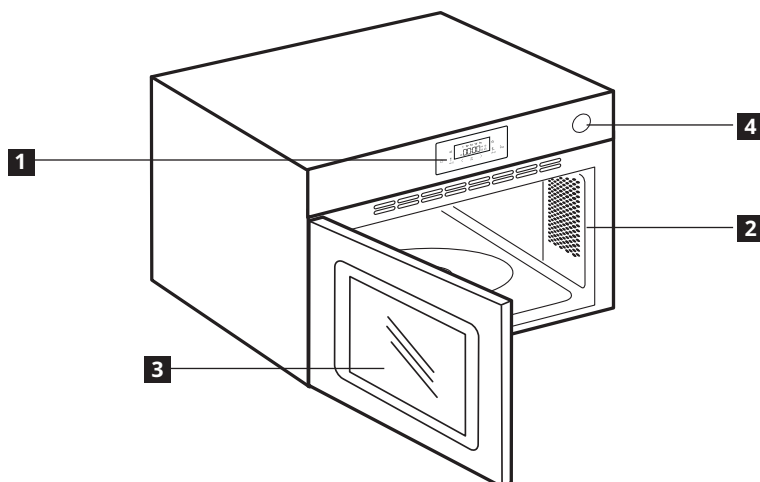

1 Panel sterowania


2 Lampa wewnętrzna

3 Drzwi

4 Przycisk drzwi

Akcesoria

Podstawka pod talerz obrotowy

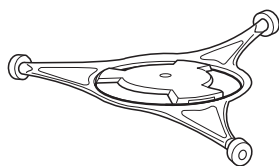

x1

Szklany talerz obrotowy



x1

Informacje ogólne

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do kuchenek mikrofalowych.

Przed użyciem naczyń/przyborów należy się upewnić, że są one odporne na działanie wysokich temperatur i przepuszczają mikrofalę.

Po włożeniu żywności i akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, należy sprawdzić, czy nie stykają się z powierzchniami wewnętrznymi kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętów wykonanych z metalu lub zawierających elementy metalowe.

W przypadku zetknięcia się metalowych elementów z wnętrzem pracującej kuchenki może dojść do powstania iskier, które mogą spowodować uszkodzenie kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

Wspornik talerza obrotowego

Szklany talerz obrotowy należy stawiać na podstawce obrotowej.

Na podstawce talerza obrotowego nie kłaść innych naczyń.


Umieścić podstawkę pod talerzem obrotowym wewnątrz kuchenki.

Szklany talerz obrotowy

Szklany talerz obrotowy należy stosować zawsze, niezależnie od sposobu gotowania. Służy on do zbierania kapiącego sosu oraz cząstek żywności, które mogłyby zabrudzić i zapalić wnętrze kuchenki.

Szklany talerz obrotowy należy umieścić na jego podstawce.

Opis produktu

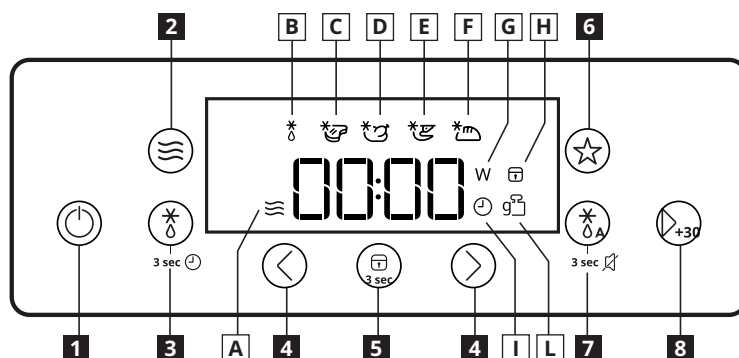

Przyciski

- 1** Wł./Tryb czuwania
- 2** Funkcja mikrofal
- 3** Rozmrażanie ręczne / ustawienie zegara
- 4** Strzałka w lewo/prawo
- 5** Key Lock (Blokada przycisków)
- 6** Ulubione
- 7** Automatyczne rozmrażanie / wyciszenie dźwięków
- 8** Uruchamianie / szybkie uruchamianie

Ikony

- A** Mikrofale
- B** Rozmrażanie w trybie ręcznym
- C** Mięso
- D** Drób
- E** Ryba
- F** Chleb
- G** Moc
- H** Blokada przycisków
- I** Time
- L** Gramy

Codzienna eksploatacja

Ustawienie zegara

Ustawienie zegara jest inicjowane automatycznie po podłączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po zaniku zasilania.

Gdy wartość godziny zacznie migać, użyć przycisków strzałek , aby ją ustawić, a następnie nacisnąć przycisk Start ₊₃₀, aby potwierdzić.

Wartość minut zacznie migać – dostosuj ją za pomocą strzałek i nacisnąć Start ₊₃₀, aby potwierdzić.

Aby zmienić ustawienia zegara w późniejszym czasie, należy przełączyć urządzenie w tryb gotowości, aby wyświetlić zegar, nacisnąć i przytrzymać przycisk ręcznego rozmrażania przez 3 sekundy, a następnie wykonać tę samą procedurę.

Włączanie / przełączanie urządzenia w tryb gotowości.

Nacisnąć przycisk włączania/gotowości , aby włączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb gotowości.

Po włączeniu można wybrać żądaną funkcję (domyślnie urządzenie proponuje funkcję mikrofal na maksymalnym poziomie mocy).

W trybie gotowości na wyświetlaczu widoczny jest zegar.

Uwaga: Aby oszczędzać energię, jasność wyświetlacza zostanie zmniejszona po pewnym czasie od przejścia w tryb gotowości.

Gotowanie i odgrzewanie za pomocą mikrofal

Po włączeniu urządzenia domyślnie wybierana jest funkcja mikrofal, a na wyświetlaczu pokazywany jest aktualny poziom mocy. Nacisnąć przycisk Mikrofal , aby dostosować poziom mocy (patrz poniższa tabela).

Następnie na wyświetlaczu pojawi się czas gotowania: ustawić go za pomocą przycisków strzałek , a następnie nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć cykl.

Uwaga: gdy trwa cykl mikrofalowy, poziom mocy można zmienić za pomocą przycisku mikrofal.

Poziom mocy

Moc	Sugerowane zastosowanie:
750 W	Podgrzewanie napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jajka lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. Gotowanie ryb, warzyw, mięsa itp.
500 W	Gotowanie wymagające dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, których głównymi składnikami są ser i jajka oraz do dogotowywania potraw duszonych.
350 W	Gotowanie gulaszu, roztopianie masła.
160 W	Zmiękczenie masła, serów. Zmiękczenie lodów.

Jet start

Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości, można uruchomić cykl mikrofal na maksymalnym poziomie mocy (750 W), naciskając przycisk Start ₊₃₀. Każdorazowe naciśnięcie przycisku wydłuży czas gotowania o 30 sekund.

Uwaga: aby zapobiec przypadkowej aktywacji, cykl rozpocznie się tylko wtedy, gdy drzwi zostały niedawno otwarte. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „drzwi”, otwórz i zamknij drzwi, a następnie ponownie naciśnij przycisk Start.

Rozmrażanie w trybie ręcznym

Aby użyć funkcji ręcznego rozmrażania, włączyć urządzenie i nacisnąć przycisk ręcznego rozmrażania , a następnie użyć strzałek , aby ustawić czas rozmrażania i nacisnąć Start. Należy regularnie sprawdzać potrawę. Ustalenie prawidłowego czasu gotowania (pieczenia) dla różnych ilości potraw wymaga pewnego doświadczenia.

Zamrożone potrawy, umieszczone w opakowaniach z folii plastikowej lub kartonowych można umieszczać bezpośrednio w kuchenke, o ile opakowanie nie ma metalowych części (np. metalowe zszywki).

Kształt opakowania wpływa na czas rozmrażania. Opakowania płytke rozmrażają się szybciej niż opakowania głębokie. Należy oddzielać poszczególne kawałki, gdy zaczynają się rozmrażać. Oddzielne kawałki szybciej się rozmrażają. Zabezpieczyć niektóre części produktu niewielkimi kawałkami folii aluminiowej, kiedy zaczynają się rozgrzewać (np. nóżki kurczaka lub skrzydełka). Duże kawałki należy odwracać w połowie procesu rozmrażania. Potrawy gotowane, wywary i sosy mięsne rozmrażają się lepiej, jeśli są mieszane podczas tej czynności. Zaleca się nie rozmrażać całkowicie produktu i pozwolić na dokończenie procesu w czasie dochodzenia.

Czas dochodzenia po rozmrażaniu zawsze polepsza rezultaty, ponieważ następuje wyrównanie temperatury wewnątrz potrawy.

Regulacja czasu trwania cyklu pracy

Podczas funkcji ręcznej czas trwania cyklu można regulować za pomocą przycisków strzałek   lub naciskając wielokrotnie przycisk Start . Każde naciśnięcie przycisku Start dodaje 30 sekund.

Rozmrażanie automatyczne

Funkcja rozmrażania automatycznego dostosowuje automatycznie proces rozmrażania do różnych rodzajów żywności (patrz tabela). Po włączeniu urządzenia nacisnąć kilkakrotnie przycisk automatycznego rozmrażania , aby wybrać rodzaj żywności, a następnie użyć strzałek  , aby ustawić jej wagę netto. Jeśli temperatura żywności jest wyższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać mniejszą wagę żywności. Jeśli temperatura żywności jest niższa od głęboko zamrożonej (-18°C), należy wybrać większą wagę żywności.

Po naciśnięciu przycisku Start  wyświetlona zostanie krótka animacja, podczas której obliczany jest wymagany czas rozmrażania, a następnie rozpocznie się cykl. W zależności od wybranej potrawy, w pewnym momencie cyklu rozmrażania na wyświetlaczu może pojawić się komunikat „obróć potrawę”. Aby zapewnić bardziej równomierne rozmrażanie, odwrócić żywność do góry nogami, zamknąć drzwi i nacisnąć Start , aby wznowić cykl. Jeśli po wyświetleniu komunikatu „obróć potrawę” nie zostanie podjęte żadne działanie, cykl zostanie automatycznie wznowiony po kilku minutach.

Produkt żywnościowy	Porady
Mięso  (100 g - 1.5 Kg)	Mięso mielone, kotlety, steki lub pieczenie.
Drób  (100 g - 1,5 kg)	Kurczak w całości, w kawałkach lub filety.
Ryba  (100 g - 1.5 Kg)	W całości, steki lub filety.
Chleb  (50 g - 800 g)	Bułki, małe bochenki lub pokrojony chleb

Uwaga: W odniesieniu do artykułów spożywczych, które nie zostały wymienione w poniższej tabeli oraz w przypadku, gdy waga jest mniejsza lub większa niż zalecana, należy korzystać z funkcji „Rozmrażanie ręczne”.

Komunikat „Drzwi”

Komunikat „drzwi może pojawić się na wyświetlaczu w następujących przypadkach:

- Po aktywacji szybkiego uruchamiania: wymagane jest otwarcie i zamknięcie drzwi, a następnie ponowne naciśnięcie przycisku Start .
- Podczas próby uruchomienia funkcji przy otwartych drzwiach: konieczne jest zamknięcie drzwi i ponowne naciśnięcie przycisku Start .

Pauza

Otwarcie drzwi spowoduje wstrzymanie cyklu gotowania/rozmrażania, umożliwiając sprawdzenie, obrócenie lub wymieszanie żywności.

Aby wznowić cykl, należy zamknąć drzwi i nacisnąć przycisk Start . Cykl będzie kontynuowany od miejsca, w którym został przerwany.

Uwaga: Jeśli urządzenie pozostanie w trybie pauzy przez 10 minut, automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

Przedłużanie cyklu

Po zakończeniu cyklu odtworzone zostaną trzy dźwięki, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”.

Po sprawdzeniu żywności można przedłużyć cykl za pomocą przycisków strzałek  , a następnie naciskając przycisk Start  lub po prostu naciskając przycisk Start . Każde naciśnięcie przycisku Start dodaje 30 sekund.

Uwaga: Po kilku minutach od wyświetlenia na wyświetlaczu komunikatu „Koniec” urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania

Schładzanie

Po zakończeniu funkcji kuchenka przeprowadza procedurę schładzania. Jest to zjawisko normalne.

Po tej procedurze kuchenka automatycznie się wyłączy.

Ulubione

Funkcja ta umożliwia zapisanie preferowanej funkcji i przywołanie jej jednym naciśnięciem przycisku Ulubione. Aby zapisać funkcję, należy ją wybrać i dostosować dowolne ustawienie (np. poziom mocy, czas gotowania itp.). Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Ulubione  przez 3 sekundy, aż zostanie odtworzony dźwięk potwierdzenia, a wyświetlane informacje zaczną migać. Aby przywołać zapisaną funkcję, włączy urządzenie i nacisnąć przycisk Ulubione  jeden raz. Na wyświetlaczu pojawią się funkcja i jej ustawienia, nacisnąć przycisk Start , aby rozpocząć cykl.

Blokada klawiszy

Ta funkcja blokuje wszystkie przyciski na panelu sterowania, aby zapobiec ich przypadkowemu naciśnięciu. Aby wyłączyć lub wyłączyć tę funkcję, nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady klawiszy  przez 3 sekundy, aż zostanie odtworzony dźwięk potwierdzenia. Gdy funkcja jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się ikona blokady klawiszy.

Uwaga: Gdy ta funkcja jest aktywna, możliwe jest tylko wyłączenie urządzenia lub wyłączenie funkcji blokady klawiszy. Naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje miganie ikony blokady klawiszy.

Wyciszanie dźwięków

Ta funkcja wycisza wszystkie dźwięki, z wyjątkiem tego odtwarzanego podczas wyłączania urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, nacisnąć i przytrzymać przycisk automatycznego rozmrażania  przez 3 sekundy, aż zostanie odtworzony dźwięk potwierdzenia.

Co zrobić, jeśli ...

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Zasilanie sieciowe lub urządzenie nie jest podłączone.	Sprawdzić bezpieczniki oraz upewnić się, czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu.
	Drzwiczki nie są zamknięte.	Przed ponowną próbą należy otworzyć i zamknąć drzwiczki.
Wyświetlany jest np. taki komunikat: F1E1, F1E3, F2E2 itd....	Kuchenka wykryła wystąpienie usterki w jednym z czujników lub podobną usterkę.	Odłączyć urządzenie, odczekać 10 minut przed ponownym podłączeniem, a następnie ponowić próbę użycia kuchenki. Jeżeli problem nadal występuje: skontaktować się z serwisem.
Żywność jest nagrzewana nierównomiernie.	Bardzo cienkie kawałki, takie jak np. końce skrzydełek nie zostały osłonięte.	Osłonić cieńsze fragmenty folią aluminiową.
	Żywność została podgrzana przy zbyt wysokim poziomie mocy.	Wybrać niższy poziom mocy.
	Talerz obrotowy został zatrzymany.	Sprawdzić, czy talerz obrotowy i jego podstawka znajdują się na swoim miejscu, oraz czy żywność jest ułożona centralnie i nie dotyka ścianek komory.
Potrawa nie obraca się.	Talerz obrotowy został zatrzymany.	Sprawdzić, czy talerz obrotowy i jego podstawka znajdują się na swoim miejscu, oraz czy dno komory jest czyste.
Przyciski nie działają	Funkcja blokady klawiszy może być aktywna	Dezaktywuj funkcję blokady klawiszy, przytrzymując wciśnięty przycisk tej blokady przez 3 sekundy.

Autoryzowany Serwis Techniczny

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym centrum serwisowym:

1. Sprawdzić, czy nie ma możliwości samodzielnego usunięcia problemu (rozdział „Co zrobić jeśli...”).

2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić, czy problem ustąpił.

Jeśli po przeprowadzeniu powyższych czynności kontrolnych urządzenie dalej nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym IKEA.

Zawsze należy podać:

- rodzaj usterki;
- dokładny typ i model urządzenia;
- numer serwisowy dla Autoryzowanego Serwisu Technicznego (numer po słowie „Service” na tabliczce znamionowej) znajdujący się na wewnętrznej krawędzi komory kuchenki (widoczny po otwarciu drzwiczek);
- dokładny adres;
- swój numer telefonu.

Jeśli konieczna będą naprawy, należy zwrócić się do autoryzowanego Centrum Serwisowego IKEA (co jest gwarancją użycia oryginalnych części oraz właściwych napraw).



Dane techniczne

Identyfikacja modelu: SPJUTBO.	
Napięcie zasilania	220-240 V / 50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1300 W
Bezpiecznik	10 A
Moc wyjściowa	750 W
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.)	394 x 595 x 320
Wymiary wewnętrzne komory (wys. x szer. x gł.)	187 x 370 x 290

Dane techniczne podane są na tabliczce znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia.


Dane próby wydajności grzewczej zgodne z normą IEC 60705.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniki, SC. 59H, ustaliła normę dotyczącą testów porównawczych wydajności podgrzewania różnych kuchenek mikrofalowych

Dla tej kuchenki zalecamy poniższe wartości:

Próba	Ilość	Szacowany czas	Poziom mocy	Pojemnik
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Naczynie żaroodporne typu Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Naczynie żaroodporne typu Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Naczynie żaroodporne typu Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 s (obliczany automatycznie)	Automatyczne rozmrażanie > Mięso	
11.1	100 g – 200 g	1 min 40 s – 3 min 20 s	750 W	Pyrex 150 ml

UWAGA: informacje te są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego technika.

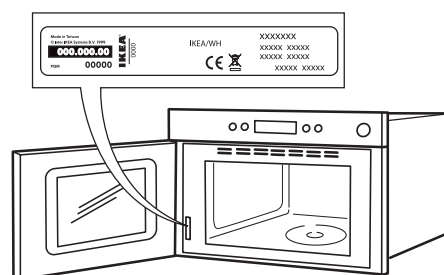

Instalacja

Instalacja urządzenia

Instalując urządzenie należy przestrzegać załączonych oddzielnie instrukcji montażu.

Dzieci nie mogą wykonywać czynności montażowych. Należy pilnować, aby dzieci nie zbliżały się do urządzenia w trakcie instalacji. Zarówno podczas instalacji, jak i po jej zakończeniu, materiały użyte do opakowania (folie plastikowe, części styropianowe, itp.) powinny pozostawać poza zasięgiem dzieci. Podczas rozpakowywania oraz instalacji urządzenia należy stosować rękawice ochronne.

Przenoszenie i instalacja urządzenia powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności instalacyjnych urządzenie należy odłączyć od zasilania elektrycznego.

Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało uszkodzone podczas transportu. W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym.


Po rozpakowaniu urządzenia sprawdzić, czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym serwisem technicznym. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, zaleca się, aby wyjąć piekarnik z podstawy ze styropianu dopiero tuż przez instalacją. Podczas instalacji upewnić się, czy urządzenie nie spowoduje uszkodzenia przewodu zasilającego.

Podłączanie do zasilania

Przed podłączeniem

Sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w Państwa mieszkaniu. Tabliczka znamionowa znajduje się na przedniej krawędzi kuchenki (jest widoczna przy otwartych drzwiczkach). Zabrania się wyjmowania płytek ochronnych wlotów mikrofal znajdujących się z boku ścianki komory. Zapobiegają one przedostawaniu się tłuszczu i cząstek żywności do kanałów wlotowych mikrofal.

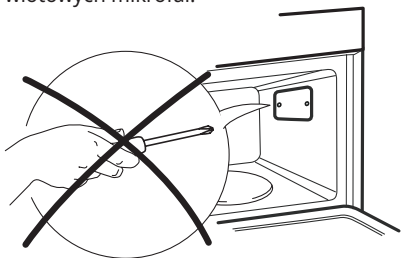

Przed montażem sprawdzić, czy komora jest pusta. Sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Sprawdzić, czy po zamknięciu drzwiczki kuchenki dokładnie przylegają do urządzenia i czy wewnętrzna uszczelka drzwiczek nie jest uszkodzona. Opróżnić kuchenkę i oczyścić jej wnętrze przy pomocy miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone, spadło lub przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagranych powierzchni. Kontakt z tymi powierzchniami może spowodować porażenie prądem, pożar i inne zagrożenia.

Po podłączeniu

Kuchenkę można używać tylko przy prawidłowo zamkniętych drzwiczkach.

Zgodnie z przepisami, urządzenie musi być uziemione.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała u osób lub zwierząt, ani za szkody materialne wynikłe z niespełnienia tego wymogu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy spowodowane niezastosowaniem się użytkownika do niniejszych instrukcji.

Nieprzestrzeganie zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji może prowadzić do niebezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała osób lub zwierząt oraz szkody materialne w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń i środków bezpieczeństwa.

UWAGA : Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego programatora czasowego lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów elektrycznych urządzenia.

Aby instalacja była zgodna z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, należy zamontować wyłącznik wielobiegunowy o minimalnym odstępnie między stykami wynoszącym 3mm.

OSTRZEŻENIE : Przewód zasilający powinien mieć wystarczającą długość, aby umożliwić podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci.

Nie ciągnąć za przewód zasilający.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na taki sam. Wymiana przewodu powinna zostać przeprowadzona przez technika specjalistę, zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Nie uruchamiać urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone, spadło lub przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone. Nie zanurzać przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie. Przewód zasilający należy trzymać z dala od nagranych powierzchni.

Nie dotykać urządzenia mokrymi częściami ciała ani nie obsługiwać go boso.

Jeśli urządzenie posiada wtyczkę, która nie pasuje do gniazdka w domowej instalacji elektrycznej, należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem.

Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani adapterów. Nie podłączać urządzenia do gniazda ze zdalnym sterowaniem.

Ochrona środowiska

⚠ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczne jest wykonywanie przez osobę nieprzeszkoloną jakichkolwiek napraw bądź czynności serwisowych wiążących się ze zdejmowaniem wszelkich osłon zabezpieczających przed działaniem mikrofal.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kuchenkę należy utrzymywać w czystości, aby uniknąć niszczenia jej powierzchni, co miałyby niekorzystny wpływ na trwałość urządzenia i mogło prowadzić do ewentualnych niebezpiecznych sytuacji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Kuchenka musi być regularnie czyszczona, a wszelkie resztki potraw usuwane.

⚠ OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało odłączone i czy kabel zasilający został wyjęty z gniazda zasilania przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych przy urządzeniu – ryzyko porażenia prądem. Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą.

⚠ OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia szyby w drzwiach nie używać środków ściernych ani metalowych skrobaków, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.

⚠ Sprawdzić, czy urządzenie ostygło przed przystąpieniem do jego czyszczenia lub konserwacji. - ryzyko oparzeń

⚠ OSTRZEŻENIE: Wyłączyć urządzenie przed wymianą żarówki – ryzyko porażenia prądem.

UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do recyklingu i jest oznaczony odpowiednim symbolem.♻
Poszczególne elementy opakowania należy usuwać, przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD

Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu lub do ponownego użycia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz recyklingu urządzeń AGD, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym urzędem, punktem skupu złomu AGD lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE (WEEE) dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.

Symbol  na urządzeniu lub w dołączonej do niego dokumentacji oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy je przekazać do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA ENERGII

Kuchenkę należy wstępnie nagrzewać jedynie w przypadkach, w których jest to zalecane w tabeli gotowania lub w przepisie. Używać ciemnych lub emaliowanych na czarno form do pieczenia, gdyż znacznie lepiej pochłaniają ciepło. Jeśli potrawy wymagają dłuższego czasu, nadal będą się gotowały, pomimo wyłączenia kuchenki. Produkt ten wyposażony jest w oświetlenie klasy efektywności energetycznej D.



GWARANCJA IKEA

Ile trwa okres gwarancji IKEA?

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres pięciu lat od pierwszej daty zakupu urządzenia w sklepie IKEA. W celu potwierdzenia zakupu należy przedłożyć oryginał rachunku. Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji urządzenia.

Kto wykonuje usługi serwisowe?

Serwis IKEA wykonuje usługi gwarancyjne we własnych punktach lub za pośrednictwem sieci autoryzowanych partnerów.

Co obejmuje gwarancja?

Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spowodowane wadliwością konstrukcji lub materiałów wykorzystanych do produkcji urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie użytek domowy objętych nią urządzeń. Wyjątki od powyższej zasady określone są w rozdziale zatytułowanym „Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?”. W okresie gwarancji pokrywane będą koszty usunięcia usterek, np. napraw, wymiany części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod warunkiem dostępności urządzenia dla potrzeb wykonania naprawy bez konieczności ponoszenia szczególnych kosztów. Przy uwzględnieniu powyższych warunków zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego (dyrektywa nr 99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy prawa krajowego. Części wymienione stają się własnością IKEA.

Jakie działania podejmuje IKEA w celu rozwiązania problemu?

Punkt serwisowy IKEA bada produkt i decyduje, według własnego uznania, czy jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie uznania, że produkt jest objęty gwarancją, punkt serwisowy IKEA lub autoryzowany partner IKEA decyduje, według własnego uznania, czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić go na taki sam lub porównywalny produkt.

Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja?

- Zwykłego zużycia.
- Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłową instalacją lub podłączeniem do niewłaściwego źródła napięcia, uszkodzenia spowodowanego reakcją chemiczną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub uszkodzeniem w wyniku działania wody, w tym uszkodzenia spowodowanego nadmiarem wapnia w wodzie z instalacji wodociągowych oraz uszkodzenia spowodowanego anomaliami pogodowymi.
- Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii i lamp.
- Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych, niemających wpływu na normalne użytkowanie urządzenia, w tym rys oraz ewentualnych przebarwień.
- Przypadkowych uszkodzeń spowodowanych przez obce ciała lub substancje, czyszczenie lub przepychanie filtrów, systemów odprowadzania wody lub szuflad na proszek.
- Uszkodzenia następujących części: części ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszyków na naczyń i sztućce, rur zasilających i odprowadzających, uszczelek, lampek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, pokręteł, obudów oraz części obudów. Chyba że można udowodnić, że uszkodzenia te zostały powstały w wyniku błędów produkcyjnych.
- Przypadków, w których nie stwierdzono usterek w trakcie wizyty technika.
- Napraw niewykonanych przez punkt serwisowy IKEA lub autoryzowanego partnera IKEA bądź przypadków niezastosowania części oryginalnych.
- Napraw będących następstwem instalacji wykonanych nieprawidłowo lub w sposób niezgodny ze specyfikacją.
- Wykorzystania urządzenia w środowisku innym niż domowe, tj. użytku służbowego.
- Uszkodzeń podczas transportu. Jeśli transportem produktu do domu lub pod inny adres zajmuje się klient, IKEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie mogą powstać podczas transportu. Jednakże, w sytuacji gdy produkt jest dostarczany do klienta przez IKEA, za jego ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy odpowiada IKEA.

- Koszty wykonania pierwszej instalacji urządzenia IKEA.
- Jednakże, jeśli urządzenie będzie naprawiane lub wymieniane przez punkt serwisowy IKEA lub autoryzowanego partnera IKEA w ramach niniejszej gwarancji, zajmą się one, w razie potrzeby, ponowną instalacją takiego naprawionego lub wymienionego urządzenia.
- Informacje te nie dotyczą rynku irlandzkiego. W celu uzyskania dodatkowych informacji klient powinien skontaktować się z dedykowanym lokalnym serwisem technicznym IKEA lub punktem serwisowym.

(tylko na rynek brytyjski)

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do pracy prawidłowo wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę, przy zastosowaniu oryginalnych części IKEA, w celu dostosowania urządzenia do wymagań bezpieczeństwa technicznego obowiązujących w innym państwie członkowskim UE.

Zastosowanie przepisów prawa krajowego

Udzielona przez IKEA gwarancja przysądza Państwu określone uprawnienia, które obejmują bądź wykraczają poza wymogi przepisów prawa krajowego w poszczególnych państwach. Gwarancja ta nie ogranicza w żaden sposób uprawnień kupującego wynikających z przepisów lokalnych.

Obszar obowiązywania

W przypadku urządzeń zakupionych w jednym państwie członkowskim UE i przewiezionych do innego państwa członkowskiego UE, usługi serwisowe świadczone będą na standardowych warunkach gwarancyjnych obowiązujących w nowym państwie.

Obowiązek świadczenia usług gwarancyjnych powstaje wyłącznie wówczas gdy samo urządzenie oraz jego instalacja odpowiadają:

- wymogom technicznym państwa, w którym zgłaszana jest reklamacja w ramach gwarancji;
- wymogom zawartym w Instrukcji Montażu oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa w Instrukcji Obsługi.

Dedykowana OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA urządzeń IKEA

Prosimy o kontakt z autoryzowanym Serwisem IKEA w celu:

- zgłoszenia do naprawy w ramach niniejszej gwarancji;
- uzyskania wyjaśnień dotyczących instalacji urządzenia w odpowiednich meblach kuchennych IKEA;
- uzyskania wyjaśnień dotyczących funkcji urządzeń IKEA.

Aby umożliwić nam świadczenie jak najlepszych usług, przed skontaktowaniem się z nami prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji Montażu lub Instrukcji Obsługi zawartych w niniejszej broszurze.

Jak skontaktować się z serwisem IKEA?



Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znajduje się pełna lista Autoryzowanych Serwisów Technicznych IKEA oraz ich lokalne numery telefonów.

i Abyśmy mogli zapewnić szybszą obsługę, zalecamy skorzystać z odpowiednich numerów telefonów podanych w niniejszej instrukcji. Należy zawsze korzystać z numerów podanych w broszurze przeznaczonej dla konkretnego urządzenia. Dzwoniąc do IKEA należy pamiętać o numerze artykułu (ośmiocyfrowym kodzie) i dwunastocyfrowym numerze serwisowym podanych na tabliczce znamionowej danego urządzenia IKEA.

i PROSIMY O ZACHOWANIE RACHUNKU!

Stanowi on dowód zakupu oraz warunek skorzystania z gwarancji. Na rachunku podana jest również nazwa oraz numer artykułu (ośmiocyfrowy kod) każdego zakupionego przez Państwa urządzenia.

Potrzebują Państwo dodatkowej pomocy?

Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z serwisem Państwa urządzeń prosimy kierować do najbliższego telecentrum IKEA. Zalecamy uważne przeczytanie dokumentacji urządzenia przed skontaktowaniem się z nami.

Satura rādītājs

Drošības informācija	131	Tehniskie dati	136
Izstrādājuma apraksts	133	Uzstādīšana	137
Izstrādājuma apraksts	134	Elektrosavienojumi	137
Ikdienas lietošana	134	Vides apsvērumi	138
Kā rīkoties, ja...	136	IKEA GARANTĪJA	139

Drošības informācija

Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus turpmākām uzziņām.

Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

⚠ **Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi)** jāatrodas drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem (3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo uzraudzības.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Ja durvis vai durvju blīvējums ir bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr tā nav salabota – pastāv savainojumu risks.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:** Aizliegts sildīt ēdienus un dzērienus slēgtos traukos – pastāv sprādziena risks; dzērienu sildīšana var izraisīt aizkavētu vārīšanos, tāpēc ar trauku jārikojas īpaši uzmanīgi – pastāv apdedzināšanās risks.

⚠ Mikroviļņu krāsns ir paredzēta produktu un dzērienu karsēšanai. Nežāvējiet pārtikas produktus, apģērbus, sildīšanas paliktņus, čības, sūkļus un tamlīdzīgus priekšmetus — pastāv aizdegšanās risks. Sildot produktus, kas atrodas plastmasas vai papīra traukos, esiet vērīgi — pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Barošanas pudelišu un zīdaiņu pārtikas trauku saturs ir jāmaisa vai jāsakrata, un to temperatūra jāpārbauda - apdegumu risks. Nesildiet olas ar čaumalu un veselas

cieti vārītas olas — pastāv sprādziena risks.

⚠ Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti gatavošanai mikroviļņos. Neizmantojiet metāliskus traukus – pastāv savainojumu risks.

⚠ Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo temperatūras zondi – pastāv aizdegšanās risks.

⚠ Ja radušies dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no elektrotīkla un neatveriet durvis, lai noslāpētu liesmas.

⚠ Ja ierīce tiek uzstādīta 850 mm vai augstāk virs grīdas, uzmanieties, lai, noņemot traukus, neizkustinātu rotējošo plati — pastāv traumu gūšanas risks.

⚠ Neizmantojiet mikroviļņu krāsni cepšanai lielā taukvielū daudzumā, jo eļļas temperatūru nevar kontrolēt.

⚠ Pārtikas produktu un dzērienu metāla trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

⚠ Nenoņemiet mikroviļņu ieplūdes aizsargplāksnītes nodalījuma sānu sienās (tikai noteiktiem modeļiem). Tās neļauj mikroviļņu ieplūdes kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

ATĻAUTĀ LIETOŠANA

⚠ **UZMANĪBU:** Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

⚠ Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos, pansijās un citās naktsmītnēs.

⚠ Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.

UZSTĀDĪŠANA

⚠ Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu risks. Izmantojiet

aizsargcimdus, veicot izpakošanu un uzstādīšanu – pastāv sagriešanās risks.

⚠ Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja tāda ir) un elektrosavienojumu izveidi, un remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis. Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīces uzstādīšanas vietai. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliedcinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Pēc ierīces montāžas novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla – pastāv elektriskā trieciena risks.

Uzstādīšanas laikā raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli – pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks. Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.

⚠ Šo ierīci paredzēts iebūvēt.

Neizmantojiet ierīci, ja tā nav iebūvēta vai atrodas trauku skapī.

Pēc ierīces izsaiņošanas un pārliedcinieties, ka ierīces durvis ir pilnībā aizveramas. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu.

ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI


⚠ Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no elektrotīkla, to vienkārši noslēdzot, ja pieejams kontaktspraudnis, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas noteikumiem, un ierīcei jābūt iezemētai atbilstoši valsts elektrosistēmas drošības standartiem.

⚠ Neizmantojiet pagarinātājus, vairāku spraudņu kontaktligzdas un adapterus. Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskie komponenti nedrīkst būt pieejami. Neizmantojiet ierīci ar mitrām rokām vai basām kājām.

Nelietojiet šo ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi, ir bojāta vai tikusi nomesta.

⚠ Ja barošanas kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto ar identisku kabeli, un tā nomaina jāveic ražotājam, klientu apkalpošanas dienesta darbiniekam vai citai līdzvērtīgas kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības – elektrotraumas riska.

Izstrādājuma apraksts

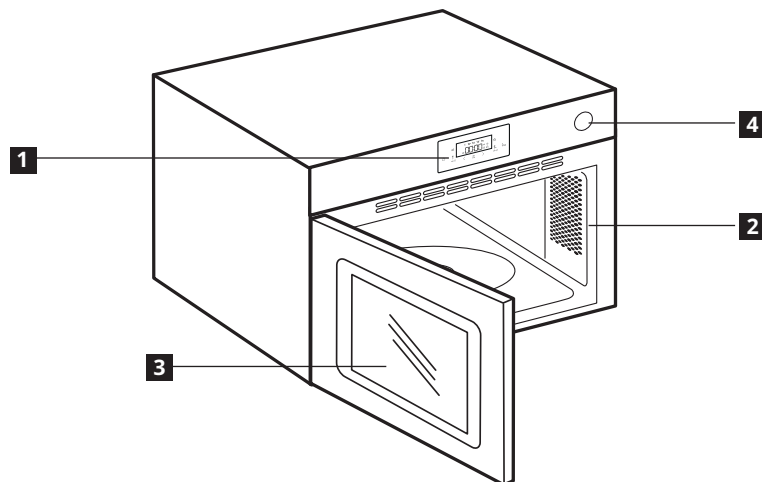

1 Vadības panelis


2 Nodalījuma apgaismojums

3 Durvis

4 Durvju poga

Piederumi

Rotējošās plāksnes balsts

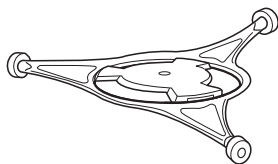

x1

Rotējošā stikla plāksne



x1

Vispārīga informācija

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārlicinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Pirms sākat gatavot, pārlicinieties, ka lietotās palīgierīces ir piemērotas mikroviļņu krāsnij.

Liekot produktus un palīgierīces mikroviļņu krāsnī, pārlicinieties, lai tās nenonāktu saskarē ar krāsns iekšieni. Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām.

Ja palīgierīču sastāvā esošais metāls saskaras ar ierīces iekšpusi, kad tā ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai rotējošā plate var brīvi griezties.

Rotējošās plāksnes balsts

Izmantojiet rotējošās plāksnes balstu zem rotējošās stikla plāksnes. Uz rotējošās plāksnes balsta nekad nenovietojiet citus virtuves piederumus.

Ievietojiet plates pamatni mikroviļņu krāsnī.

Rotējošā stikla plāksne

Rotējošo stikla plāksni var izmantoti visiem gatavošanas paņēmieniem. Tā savāc pilošas sulas un ēdienu paliekas, kuras var notraipīt un nosmērēt mikroviļņu krāsns iekšpusi.

Novietojiet rotējošo stikla plāksni uz plāksnes balsta.

Iepakojuma forma ietekmē atkausēšanas laiku. Produkti seklā iepakojumā atkausējas ātrāk nekā dziļā. Atdaliet gabalus, kad tie sāk atkust. Atsevišķas šķēles atkausējas ātrāk. Pārklāji produktus daļas (piem., vistu kājas un spārnus) ar nelieliem folijas gabaliņiem, gadījumā ja tās sāk uzkarst. Kad produkts ir daļēji atkusis apgrieziet to otrādi. Vārīts ēdiens, sautējumi un gaļas mērces labāk atkust, ja atlaidinašanas laikā tos apmaisā. Veicot atlaidinašanu, ieteicams ēdienu neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas. Pabeidzot atkausēšanu pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas, rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiks vienmērīgi sadalīta visam ēdienam.

Darbības cikla ilguma regulēšana

Manuālās funkcijas laikā cikla ilgumu var regulēt, izmantojot bultiņu pogas   vai vairākas reizes nospiežot ieslēgšanas pogu . Katru reizi, kad tiek nospiesta ieslēgšanas poga, laika vērtībai tiek pievienotas 30 sekundes.

Automātiskā atkausēšana

Automātiskā atkausēšana automātiski pielāgo atkausēšanas procesu dažādiem pārtikas produktu veidiem (sk. tabulu). Pēc ierīces ieslēgšanas vairākas reizes nospiežot automātiskās atkausēšanas pogu , lai atlasītu pārtikas produkta veidu, un pēc tam ar bultiņām   iestatiet tā neto svaru. Ja produkta temperatūra ir augstāka par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties mazāku produkta svaru. Ja produkta temperatūra ir zemāka par dziļas sasaldēšanas temperatūru (-18 °C), izvēlieties lielāku produkta svaru. Nospiežot ieslēgšanas pogu , tiks parādīta īsa animācija, kamēr tiks aprēķināts nepieciešamais atkausēšanas laiks, pēc tam tiks sākts cikls. Atkarībā no atlasītā pārtikas produkta noteiktā atkausēšanas cikla brīdī uz displeja var tikt parādīts ziņojums par produkta apgrīšanu. Lai nodrošinātu vienmērīgāku atkausēšanu, apgrieziet produktu otrādi, aizveriet durvis un nospiežiet ieslēgšanas pogu , lai atsāktu ciklu. Ja pēc ziņojuma par ēdiena apgrīšanu parādīšanas netiek veikta nekāda darbība, pēc dažām minūtēm cikls tiks automātiski atsākts.

Produkti	Padomi
Gaļa  (100 g – 1,5 kg)	Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši.
Putnu gaļa  (100 g – 1,5 kg)	Vesela vista, gabali vai filejas.
Zivis  (100 g – 1,5 kg)	Vesela zivs, steiks vai fileja.
Maize  (50 g – 800 g)	Maizītes, mazi klaipiņi vai šķēlēs sagriezta maize

Piezīme: gatavojot produktus, kuri nav uzskaitīti šajā tabulā un kuru svārs ir mazāks vai lielāks par ieteicamo, rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā”.

Ziņojums par durvīm

Ziņojums par durvīm displejā var tikt parādīts šādos gadījumos:

- Pēc ātrās ieslēgšanas palaišanas: nepieciešams atvērt un aizvērt durvis un pēc tam vēlreiz nospiežot ieslēgšanas pogu .
- Mēģinot ieslēgt funkciju, kad ir atvērtas durvis: nepieciešams aizvērt durvis un vēlreiz nospiežot ieslēgšanas pogu .

Apturēt

Atverot durvis, tiks apturēts gatavošanas/atkausēšanas cikls. Tas ļauj pārbaudīt, apgriezt vai apmaisīt ēdienu. Lai atsāktu ciklu, aizveriet durvis un nospiežiet ieslēgšanas pogu . Cikls turpināsies no brīža, kad tas tika pārtraukts. **Piezīme:** ja ierīce tiek atstāta pauzes režīmā uz 10 minūtēm, tā automātiski tiks pārslēgta gaidīšanas režīmā.

Cikla pagarināšana

Kad cikls ir pabeigts, atskanēs trīs signāli, un displejā tiks rādīts ziņojums par cikla beigām..

Pēc ēdiena pārbaudes ciklu var pagarināt, izmantojot bultiņu pogas   un pēc tam nospiežot ieslēgšanas pogu  vai vienkārši nospiežot ieslēgšanas pogu . Katru reizi, kad tiek nospiesta ieslēgšanas poga, laika vērtībai tiek pievienotas 30 sekundes.

Piezīme: Pēc tam, kad displejā dažas minūtes tiek rādīts paziņojums par cikla beigām, ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā

Atdzišana

Ja funkcija beigusi darbību, krāsns veic dzesēšanas procedūru. Tas ir normāli. Pēc šīs procedūras mikroviļņu krāsns automātiski izslēdzas.

Izlase

Šī funkcija ļauj saglabāt un izmantot vajadzīgo funkciju, nospiežot vienu reizi izlases pogu.

Lai saglabātu funkciju, atlasiet to un pielāgojiet jebkuru vajadzīgo iestatījumu (piem., jaudas līmeni, gatavošanas laiku u.c.). Pēc tam nospiežot un 3 sekundes turiet nospiestu izlases pogu , līdz atskan apstiprinājuma signāls un mirgo parādītā informācija.

Lai izmantotu saglabāto funkciju, ieslēdziet ierīci un vienu reizi nospiežot izlases pogu . Displejā tiks parādīta funkcija un tās iestatījumi, nospiežot ieslēgšanas pogu , lai sāktu ciklu.

Taustiņu bloķēšana 3 sec

Šī funkcija bloķē visas vadības paneļa pogas, lai novērstu nejaušu nospiešanu. Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju, nospiežot un 3 sekundes turiet nospiestu taustiņu bloķēšanas pogu , līdz atskan apstiprinājuma signāls. Kad funkcija ir aktīva, displejā tiek parādīta taustiņu bloķēšanas ikona.

Piezīme: ja šī funkcija ir aktīva, var tikai izslēgt ierīci var atspējot taustiņu bloķēšanu. Nospiežot jebkuru citu pogu, sāks mirgot taustiņu bloķēšanas ikona.

Skaņu izslēgšana 3 sec

Šī funkcija izslēdz visas skaņas, izņemot to, kas tiek atskaņota, izslēdzot ierīci. Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju, nospiežot un 3 sekundes turiet nospiestu automātiskās atkausēšanas pogu , līdz atskan apstiprinājuma signāls.

Kā rīkoties, ja...

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Ierīce nestrādā.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, vai strāvas padeve ir ieslēgta.
	Durvis nav aizvērtas.	Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.
Tiek parādīts paziņojums: F1E1, F1E3, F2E2 u.c.	Krāsnī konstatēts, ka radusies kļūme kādā no tās sensoriem vai tamlīdzīgi.	Atvienojiet un uzgaidiet 10 minūtes, pirms atkal pievienot ierīci elektrotīklam, tad vēlreiz mēģiniet darbināt mikroviļņu krāsni. Ja problēma nav atrisināta, sazinieties ar apkalpošanas dienestu.
Ēdiens nav vienmērīgi uzkaisis.	Ļoti plānas daļas, piemēram, visu spārnu gali nav aizsargāti.	Aizsargājiet plānākās daļas ar alumīnija foliju.
	Pārtika tiek sildīta ar pārāk augstas intensitātes jaudu.	Samaziniet jaudas līmeni.
	Rotējošā plate ir apstājusies.	Pārbaudiet, vai rotējošā plate un rotējošās plates balsts atrodas savā vietā un pārtika atrodas tās centrā, nepieskaroties nodalījuma sienām.
Ēdiens negriežas.	Rotējošā plate ir apstājusies.	Pārbaudiet, vai rotējošā plate un rotējošās plates balsts atrodas savā vietā un nodalījuma apakša ir tīra.
Pogas nedarbojas	Aktīva varētu būt taustiņu bloķēšanas funkcija	Deaktivizējiet taustiņu bloķēšanas funkciju, 3 sekundes turot nospiestu taustiņu bloķēšanas pogu

Pilnvarots apkalpošanas centrs

Pirms sazināties ar pilnvarotu apkalpošanas centru:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem (skat. tabulu "Kā rīkoties, ja...").

2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai pārbaudītu, vai problēma ir atrisināta.

Ja pēc iepriekš minētajām pārbaudēm kļūme joprojām pastāv, sazinieties ar pilnvarotu IKEA apkalpošanas dienestu.

Vienmēr norādiet:

- kļūmes veidu;
- precīzu iekārtas veidu un modeli;
- servisa numuru (skaitli, kas nominālu datu plāksnītē atrodas aiz vārda "Service"), kas atrodas krāsns nišas iekšpusē (redzams, ja durtiņas ir atvērtas);
- savu pilno adresi;
- savu tālruna numuru.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu IKEA apkalpošanas centru (lai būtu garantija, ka tiek izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).

SERVICE 0000 000 00000



Tehniskie dati

Modeļa identifikators: SPJUTBO.	
Spriegums	220–240 V/50 Hz
Jaudas patēriņš	1300 W
Drošinātājs	10 A
Mikroviļņu izejas jauda	750 W
Ārējie izmēri (AxPxH)	394 x 595 x 320
Nodalījuma iekšējie izmēri (AxPxH)	187 x 370 x 290

Tehniskā informācija atrodas uz nominālu plāksnītes iekšpusē.


Dati par sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudi saskaņā ar IEC 60705.

Starptautiskā elektrotehniskā komisija, SC. 59H, ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veikspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm.

Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

Pārbaude	Daudzums	Aptuvenais laiks	Jaudas līmenis	Trauks
12.3.1	750g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min. 15 sek.	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min. 3 sek. (automātisks aprēķins)	Automātiska atkausēšana > Gaļa	
11.1	100 g – 200 g	1 min. 40 sek. – 3 min. 20 sek.	750 W	Pyrex 150 ml

PIEZĪME: šī informācija paredzēta tikai kvalificētam tehnikim.

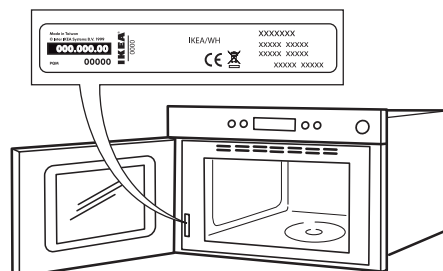

Uzstādīšana

Ierīces montāža

Uzstādot ierīci, rīkojieties atbilstoši pievienotajai uzstādīšanas pamācībai.

Neļaujiet bērniem veikt ierīces montāžu. Neļaujiet bērniem atrasties ierīces uzstādīšanas vietā. Iespējami bīstamus iesaiņojuma materiālus (plastmasas maisiņus, polistirolu u.c.) ierīces uzstādīšanas laikā un pēc tās glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un uzstādīšanas darbos.

Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic vismaz divām personām. Pirms ierīces uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.

Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties, vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas centru.

Pēc ierīces izsaiņošanas un pārliecinieties, ka ierīces durvis ir pilnībā aizveramas.

Problēmu gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko pēcpārdošanas apkalpošanas centru. Lai nepieļautu bojājumus, uzstādīšanas laikā

izņemiet cepeškrāsni tikai no polistirēna putu pamatnes.

Uzstādīšanas laikā sekojiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli.


Elektrosavienojumi

Pirms pieslēgšanas elektrotīklam

Pārbaudiet vai nominālu plāksnītē norādītais spriegums atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.

Datu plāksne atrodas uz cepeškrāsns priekšējās malas (redzama, atverot cepeškrāsns durvis).

Nenoņemiet mikroviļņu iekšējās aizsargplāksnītes, kas atrodas krāsns nodalījuma sānā. Tās neļauj mikroviļņu iekšējās kanālos nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.

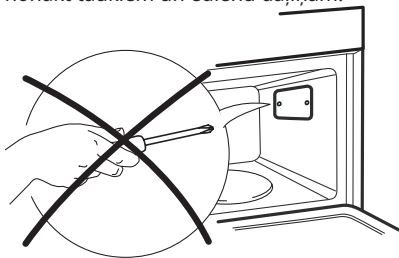

Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns iekšpusē ir tukša.

Pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta.

Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās iekšpusi ar mitru drānu. Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta. Neiegremdējiet ūdenī strāvas kabeli un tās kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. veida risku.

Pēc pieslēgšanas

Mikroviļņu krāsns darbojas tikai tad, ja tās durvis cieši aizvērtas.

Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāieņem.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem ievainojumiem, kas nodarīti cilvēkiem vai dzīvniekiem, vai bojājumiem, kas izraisīti priekšmetiem,

šīs prasības neievērošanas rezultātā.

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādam problēmām, kas radušās, neievērojot šos norādījumus.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt riskus. Iepriekš minēto padomu un brīdinājumu neievērošanas gadījumā ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par cilvēku vai dzīvnieku traumām un mantas bojājumiem.

UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības noteikumiem, jāizmanto omnipolāru slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

BRĪDINĀJUMS : Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot elektrotīklam.

Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeli.

Ja elektrības vads ir bojāts, nomainiet to ar identisku vadu.

Elektrības vadu drīkst nomainīt tikai kvalificēts speciālists saskaņā ar ražotāja norādījumiem un spēkā esošajiem drošības noteikumiem. Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai nomesta. Neiegremdējiet ūdenī strāvas kabeli un tās kontaktdakšu. Nenovietojiet strāvas kabeli uz karstas virsmas.

Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja jums ir basas kājas.

Ja ierīces kontaktdakša neder rozetē (ja ierīce ar tādu ir aprīkota), sazinieties ar kvalificētu tehniķi.

Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk spraudņu kontaktligzdas, vai adapterus. Nepieslēdziet ierīci rozetei, ko iespējams vadīt ar tālvadības pulti.

Vides apsvērumi

⚠ BRĪDINĀJUMS. Neapmācīti cilvēki nedrīkst veikt krāsns apkopi un labošanu, kas ietver vāku noņemšanu, kuri aizsargā pret mikroviļņu enerģijas starojumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja mikroviļņu krāsns netiks uzturēta tīra, tās virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ir jāveic regulāra krāsns tīrīšana un jānotīra ēdienu atliekas.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms apkopes darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves – pastāv strāvas trieciena risks. Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai metāla skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt virsmu, kā rezultātā var saplaisāt stikls.

⚠ Pirms ierīces tīrīšanas un apkopes tā ir jāatdzesē – pastāv apdedzināšanās risks. - apdegumu risks

⚠ BRĪDINĀJUMS. Pirms spuldzītes nomaiņas, izslēdziet ierīci – pastāv strāvas trieciena risks.

IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĒŠANA

Iepakojuma materiāls ir 100 % pārstrādājams un apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu.

Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĒŠANA

Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu mājtsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt vietējā kompetentajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu.

 Simbols uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.

IETEIKUMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI

Uzkarsējiet krāsni tikai līdz tai temperatūrai, kas norādīta receptē. Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk absorbē karstumu. Ēdiens, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās cepties arī pēc cepeškrāsns izslēgšanas. Šajā izstrādājumā ir D energoefektivitātes klases gaismas avots.



IKEA GARANTĪJA

Cik ilgi spēkā ir IKEA garantija?

Šī garantija ir spēkā piecus gadus no ierīces iegādes datuma IKEA. Pirkuma pierādījums ir oriģinālais pirkuma čeks. Ja tiek veikta garantijas apkope/remonts, ierīces garantijas laiks netiek pagarināts.

Kurš veiks apkopi/remontu?

IKEA pakalpojumu sniedzējs nodrošinās apkopi/remontu, veicot apkopes/remonta darbības pats vai ar pilnvarota apkopes/remonta partneru tikla palīdzību.

Ko aptver šī garantija?

Šī garantija, sākot no iegādes datuma IKEA tirdzniecības vietā, aptver ierīces kļūmes, kas radušās bojātas konstrukcijas vai materiālu dēļ. Šī garantija attiecas tikai uz mājas (neprofesionālu) izmantošanu. Izņēmumi norādīti zem virsraksta "Uz ko neattiecas šī garantija?" Garantijas periodā tiks segti kļūdas novēršanas izdevumi, piemēram, remonta, detaļu, darba un transportēšanas izmaksas, ja ierīce būs pieejama remontam bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr. 99/44/EK) un attiecīgie vietējie noteikumi. Nomainītās daļas kļūst par IKEA īpašumu.

Ko IKEA darīs, lai atrisinātu problēmu?

IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs izpētīs izstrādājumu un pēc saviem ieskatiem izlems, vai uz to attiecas šī garantija. Ja pakalpojumu sniedzējs izlems, ka uz ierīci attiecas garantija, tad IKEA pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarots pakalpojumu partneris (pats nodrošinot pakalpojumu), pēc saviem ieskatiem vai nu salabos izstrādājumu ar trūkumiem, vai nu aizstās to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu ierīci.

Uz ko neattiecas šī garantija?

- Parastu nolietojumu un novecošanos.
- Tiši vai neuzmanības dēļ radītiem bojājumiem, bojājumiem, kas radīti lietošanas norādījumu neievērošanas dēļ, nepareizas uzstādīšanas vai pievienošanas nepareizam spriegumam dēļ, bojājumiem, kas radušies ķīmiskas vai elektroķīmiskas reakcijas, rūsas, korozijas dēļ vai uz ūdens bojājumiem, tai skaitā, bet ne tikai, bojājumiem, kas radušies pārlieta kaļķa daudzuma dēļ ūdens padevē, bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu vides apstākļu dēļ.
- Palīgmateriāliem, ieskaitot baterijas un lampiņas.
- Nefunkcionālām un dekoratīvām daļām, kas neietekmē normālu ierīces lietošanu, ieskaitot jebkādus skrāpējumus un krāsas izmaiņas.
- Nejaušiem bojājumiem, kas radušies ar ierīci nesaistītu priekšmetu vai vielu dēļ, kā arī uz filtru, noteksystemu vai ziepju atvilktnu tīrīšanu.
- Bojājumiem, kas radušies šādām daļām: keramiskais stikls, piederumi, trauku un galda piederumu grozi, padeves un notekcaurules, lampiņas un lampiņu pārsegi, ekrāni, pogas, ietvari un ietvaru detaļas. Ja vien nav pierādāms, ka šie bojājumi radušies ražošanas kļūmju dēļ.
- Ja tehniskā darbinieka apmeklējuma laikā nav atrast bojājums.
- Remontu, ko nav veikuši norīkotie pakalpojuma sniedzēji un/vai pilnvarots līgumpartneris vai tad, ja nav izmantota oriģinālās detaļas.
- Remontu, kas bijis jāveic nepareizas vai specifiskajai neatbilstošas uzstādīšanas dēļ.
- Ierīces izmantošanu, piemēram, profesionāliem mērķiem, nevis mājāsaimniecībā.
- Bojājumiem, kas radušies transportēšanas dēļ. Ja klients transportē izstrādājumu uz savu mājokli vai citu adresi, IKEA neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas varētu rasties transportēšanas laikā. Ja izstrādājuma piegādi uz klienta piegādes adresi veic IKEA, tad bojājumus, kas izstrādājumam radušies šīs piegādes laikā, novērsīs IKEA.
- IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas izmaksas.

- Ja IKEA ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris labo vai maina ierīci saskaņā ar šo garantiju, ieceltais pakalpojumu sniedzējs vai tā pilnvarotais pakalpojumu partneris, ja nepieciešams, atkārtoti uzstādīs salaboto vai jauno ierīci.
- Tas neattiecas uz Īriju, klientam ir jāsaazinās ar vietējo IKEA, kas specializējusies pēcpārdošanas pakalpojumos, vai ar norīkoto pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu plašāku informāciju. **(tikai GB)**

Šie ierobežojumi neattiecas uz kvalificēta speciālista atbilstoši veiktu darbu, kurā izmantotas oriģinālās detaļas, lai pielāgotu ierīci citas ES valsts tehniskās drošības specifikācijām.

Kā tiek piemēroti valsts tiesību akti

IKEA garantija nodrošina specifiskas likumiskas tiesības, kas atbilst vai pārsniedz visas vietējās tiesiskās prasības. Taču šie nosacījumi nekādā veidā neierobežo vietējos tiesību aktos noteiktās patērētāju tiesības.

Piemērošanas teritorija

Attiecībā uz ierīcēm, kas iegādātas kādā no ES valstīm un pārvietotas uz kādu citu ES valsti, tiks piemēroti tādi pakalpojumi, kas atbilst jaunās valsts parastajiem garantijas nosacījumiem. Pienākums veikt apkopi/remontu garantijas robežās pastāv tikai tad, ja ierīce atbilst un ir uzstādīta atbilstoši šādiem nosacījumiem:

- tās valsts tehniskajām specifikācijām, kurā veikts garantijas pieprasījums;
- montāžas norādījumiem un lietotāja rokasgrāmatas drošības informācijai.

Specializētie IKEA ierīču PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS CENTRI

Lūdzam nekavējoties sazināties ar IKEA iecelto pēcpārdošanas pakalpojumu centru, lai:

- saskaņā ar šo garantiju veiktu apkalpošanas pieprasījumu;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces uzstādīšanu šai ierīcei paredzētajās IKEA virtuves mēbelēs;
- lūgtu paskaidrojumus par IKEA ierīces funkcijām.

Lai nodrošinātu, ka tiek sniegta vislabākā palīdzība, pirms sazināties ar mums lūdzam izlasīt montāžas norādījumus un/vai lietotāja rokasgrāmatu.

Kā ar mums sazināties ja nepieciešami mūsu pakalpojumi



Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto apkalpošanas centru sarakstu ar to darbības valstu tālrunu numuriem lūdzam skatīt šīs rokasgrāmatas pēdējā lappusē.

- i** Lai jums nodrošinātu pakalpojumu pēc iespējas ātrāk, iesakām izmantot šajā rokasgrāmatā attiecīgajai valstij norādītos telefona numurus. Vienmēr, lūdzot palīdzību attiecībā uz kādu ierīci, nosauciet numurus, kas norādīti attiecīgās ierīces bukletā. Vienmēr nosauciet arī IKEA artikula numuru (8 ciparu kods) un 12 ciparu servisa numuru, kas atrodas uz ierīces nominālu plāksnītes.

i SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!

Tas ir jūsu pirkuma pierādījums un vajadzīgs, lai veiktu garantijas pieprasījumu. Čekā ir norādīts arī IKEA nosaukums un artikula numurs (8 ciparu kods) katrai iegādātajai ierīcei.

Vai vajadzīga papildu palīdzība?

Ja radušies vēl kādi papildu jautājumi, kas nav saistīti ar mūsu ierīču pēcpārdošanas apkalpošanas dienestu, lūdzam sazināties ar tuvāko IKEA veikala zvanu centru. Pirms sazināties ar mums, ieteicams rūpīgi izlasīt ierīces dokumentāciju.

Turinys

Saugos informacija	140	Techniniai duomenys	145
Gaminio aprašymas	142	Įrengimas	146
Gaminio aprašymas	143	Elektros prijungimas	146
Kasdienis naudojimas	143	Aplinkos apsauga	147
Ką daryti, jei...	145	„IKEA“ GARANTIJA	148

Saugos informacija

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šias saugos instrukcijas. Išsaugokite jas ateičiai.

Šiose instrukcijose ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei nesilaikoma šiose saugos instrukcijose pateiktų nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.

⚠ Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Jeigu durelės ar durelių tarpikliai pažeisti, nenaudokite krosnelės, kol ji nebus suremontuota – galite susižeisti.

⚠ **ISPĖJIMAS!** Nekaitinkite skysčių ir maisto uždaruose induose. Kyla sprogimo grėsmė. Kaitinant alkoholinius gėrimus, užvirę jie gali išsiveržti, todėl būkite itin atsargūs su indais – galite nudegti.

⚠ Mikrobangų krosnelė skirta šildyti maistą ir gėrimus. Nedžiovinkite maisto produktų, drabužių ir nešildykite šildytuvų, šlepečių, kempinių ir kt. Kyla gaisro grėsmė. Stebėkite krosnelę, jei maistą šildote plastikiniame arba popieriniame inde. Kyla gaisro grėsmė.

⚠ Maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto indelių turinį reikia išmaišyti ar pakratyti ir patikrinti temperatūrą – galima nusideginti. Nekaitinkite kiaušinių su lukštu ar sveikų kietai virtų kiaušinių –

galimas sprogitas.

⚠ Naudokite tik tokius indus, kurie tinkami mikrobangų krosnelei. Nenaudokite metalinių indų – galite susižeisti.

⚠ Naudokite tik šiai krosnelei rekomenduojamą temperatūros zoną – galimas gaisro pavojus.

⚠ Jei pastebite dūmus, išjunkite prietaisą arba atjunkite jį nuo elektros tinklo ir jokių būdu neatidarykite durelių; palaukite, kol užges ugnis ar dūmai.

⚠ Jei prietaisas įrengtas 850 mm aukštyje ar aukščiau, saugokitės, kad išimdami kontenerius nepajudintumėte sukamojo padėklo. Kyla pavojus susižeisti.

⚠ Mikrobangų krosnelės nenaudokite kepimui riebaluose, nes neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.

⚠ Metaliniai maisto ir gėrimų indai netinka gaminant maistą mikrobangų krosnelėje.

⚠ Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelių šone (tik tam tikruose modeliuose). Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

LEISTINAS NAUDOJIMAS

⚠ **ISPĖJIMAS:** Prietaisas nėra pritaikytas valdyti naudojant išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį, arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

⚠ Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose namuose-ūkiuose; viešbučiuose, moteliuose, nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.

⚠ Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui. Nenaudokite prietaiso lauke.

ĮRENGIMAS

⚠ Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojaite ir montuojate prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.

⚠ Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio (jei reikia), elektros tinklo ir remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad montavimo vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas transportuojant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Įrengus prietaisą, pakuotes medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.) būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje – kyla uždegimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus.

Pasirūpinkite, kad montuojant, prietaisas nepažeistų maitinimo laidų. Priešingu atveju gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik baigus įrengimo darbus.

⚠ Šis prietaisas skirtas montuoti į baldus. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio prietaiso ir nemontuokite spintelėje.

Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS


⚠ Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laidą kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų taisykles sumontuotu daugiapoliu jungikliu ir prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius elektros saugos standartus.

⚠ Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui. Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba esate basi.

Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo numestas.

⚠ Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip išvengsite elektros smūgio pavojaus.

Gaminio aprašymas

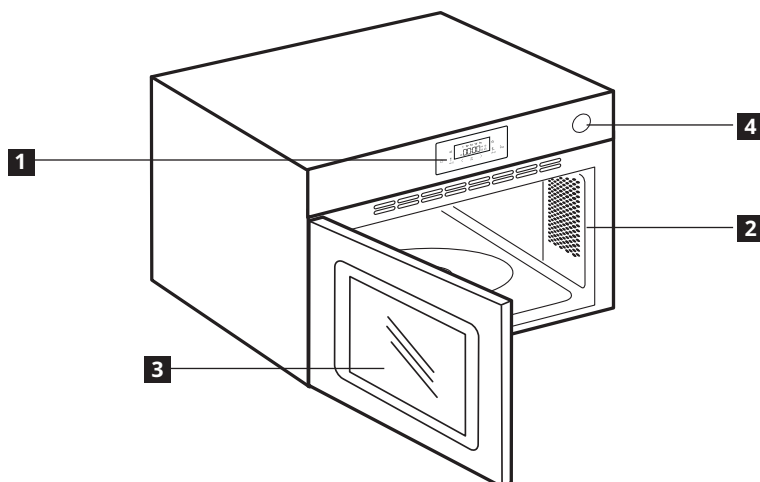

1 Valdymo skydelis


2 Ertmės lempa

3 Durelės

4 Durelių mygtukas

Priedai

Sukamojo padėklo atrama

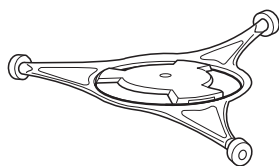

x1

Stiklinis sukamasis padėklas



x1

Bendrojo pobūdžio

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų krosnelėje. Prieš gamindami maistą įsitikinkite, kad jūsų naudojami indai tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir praleidžia mikrobangas. Dėdami maistą ir indus į mikrobangų krosnelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosnelės vidinėmis sienelėmis. Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių. Jei krosnei veikiant metalo turintys indai susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista. Prieš įjungdami krosnelę, visada įsitikinkite, kad sukamasis padėklas gali laisvai sukis.


Sukamojo padėklo atrama

Po stikliniu sukamuoju padėklu naudokite sukamojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų. Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.

Stiklinis sukamasis padėklas

Stiklinį sukamąjį padėklą naudokite gamindami visais būdais. Jis surenka sulčių tiškalus ir maisto daleles, kurios kitaip suteptų ir užterštų krosnelės vidų. Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

Gaminio aprašymas

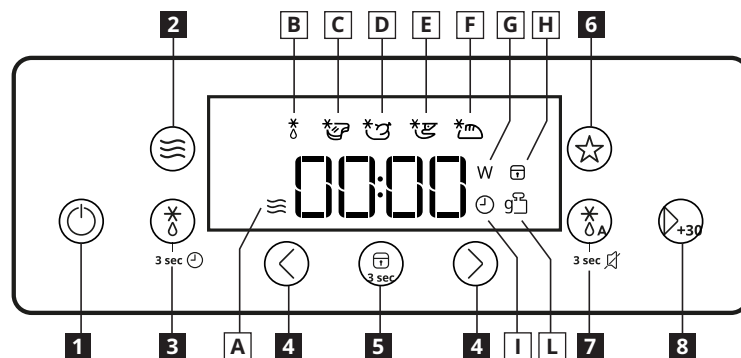

Mygtukai

- 1** Įjungimas / budėjimo režimas
- 2** Mikrobangų krosnelės funkcija
- 3** Rankinis atitirpdymas / laikrodžio nustatymas
- 4** Rodyklė į kairę/dešinę
- 5** Mygtukų užraktas
- 6** Mėgstamiausi
- 7** Automatinis atitirpdymas / Garsų nutildymas
- 8** Paleidimas /Spartusis paleidimas

Piktogramos

- A** Mikrobangų krosnelė
- B** Rankinis atitirpdymas
- C** Mėsa
- D** Paukštiena
- E** Žuvis
- F** Duona
- G** Vatai
- H** Mygtukų užraktas
- I** Trukmė
- L** Gramai

Kasdienis naudojimas

Laikrodžio nustatymas

Laikrodis nustatomas automatiškai, kai prietaisas pirmą kartą įjungiamas į elektros tinklą arba po elektros energijos tiekimo nutraukimo. Kai valandų reikšmė pradeda mirksėti, rodyklių mygtukais ją nustatykite ir paspauskite paleidimo mygtuką kad patvirtintumėte. Tuomet ims mirksėti minučių reikšmė; nustatykite ją rodyklių mygtukais ir paspauskite paleidimo mygtuką kad patvirtintumėte. Jei vėliau norėsite pakeisti laikrodžio nustatymus, nustatykite prietaisą veikti budėjimo režimu, kad matytumėte laikrodžio rodomą laiką, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę rankinio atitirpdymo mygtuką ir atlikite tą pačią procedūrą.

Įjunkite / perjunkite prietaisą į budėjimo režimą

Paspauskite įjungimo / budėjimo režimo mygtuką , kad įjungtumėte prietaisą arba pereitumėte jį į budėjimo režimą. Įjungę galite pasirinkti norimą funkciją (pagal numatytuosius nustatymus prietaisas siūlo mikrobangų krosnelės funkciją didžiausiu galingumu). Prietaisui veikiant budėjimo režimu ekrane rodomas laikrodis. **Pastaba:** Siekiant taupyti energiją, praėjus tam tikram laikui nuo budėjimo režimo suaktyvinimo, ekrano ryškumas sumažės.

Gaminimas ir pašildymas mikrobangomis

Įjungus prietaisą, pagal numatytuosius nustatymus pasirenkama mikrobangų krosnelės funkcija, o ekrane rodomas esamas galios lygis. Paspauskite mikrobangų krosnelės mygtuką , kad sureguliuotumėte galios lygį (žr. toliau pateiktą lentelę). Tada ekrane pasirodys gaminimo laikas: nustatykite jį rodyklių mygtukais , tada paspauskite paleidimo mygtuką, kad pradėtumėte ciklą. **Pastaba:** kol vyksta mikrobangų krosnelės ciklas, galios lygį galima keisti mikrobangų krosnelės mygtuku.

Galios lygis

Galía	Rekomenduojamas naudojimas:
750 W	Gėrimų, vandens, skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnę galingumą. Žuvies, daržovių, mėsos ir t.t. gaminimas.
500 W	Rūpestingesnis gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių užbaigimas.
350 W	Troškinių troškinimas, sviesto lydymas.
160 W	Sviesto, sūrų minkštinimas. Ledų suminkštinimas.

Spartus pašildymas

Kai prietaisas veikia budėjimo režimu, galite pradėti mikrobangų krosnelės ciklą didžiausiu galingumu (750 W) tiesiog paspausdami paleidimo mygtuką . Kiekvienas paleidimo mygtuko paspaudimas pailgina gaminimo laiką 30 sekundžių. **Pastaba:** siekiant išvengti atsitiktinio įjungimo, ciklas įjungiamas tik tuo atveju, jei durelės buvo neseniai atidarytos. Jei ekrane rodomas pranešimas „door“ (durelės), atidarykite ir uždarykite dureles, tada dar kartą paspauskite paleidimo mygtuką.

Rankinis atitirpdymas

Norėdami naudoti rankinio atitirpdymo funkciją, įjunkite prietaisą ir paspauskite rankinio atitirpdymo mygtuką , tada rodyklėmis reguliuokite atitirpdymo laiką ir paspauskite paleidimo mygtuką. Reguliariai patikrinkite gaminamą maistą. Su patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpinti įvairių kiekių produktų. Šaldytą maistą, supakuotą plastikiniuose maišeliuose, plastiko plėvelėje ar kartono pakuotėse, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių spaustukų).

Nuo pakuotės formos priklauso atitirpdymo laikas. Maistas plokščiose pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose dėžėse. Kai dalys pradeda atitirpti, jas vieną nuo kitos atskirkite. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau. Jei maisto produkto sritys tampa šiltos (pavyzdžiui, vištos kojų arba sparnelių galiukai), jas uždenkite nedideliais aliuminio folijos gabalėliais. Didelius mėsos su kaulais gabalus praėjus pusei nustatytos atitirpinimo trukmės apsukite. Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai geriau atitirpsta juos pamaišant. Atliekant atitirpdymą, geriau maisto produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis produkto laikymo metu.

Leidus produktui atitirpti laikymo metu galima pasiekti geresnių rezultatų, nes tada temperatūra maiste pasiskirsto vienodai.

Koreguokite vykdomo ciklo trukmę

Vykdam rankinę funkciją, ciklo trukmę galima reguliuoti rodyklių mygtukais   arba kelis kartus paspaudus paleidimo mygtuką . Kiekvienas paleidimo mygtuko paspaudimas prideda 30 sekundžių.

Automatinis atitirpdymas

Automatinis atitirpdymas automatiškai reguliuoja atitirpdymo procesą skirtingoms maisto rūšims (žr. lentelę). Įjungę prietaisą, kelis kartus paspauskite automatinio atitirpdymo mygtuką , kad pasirinktumėte maisto produkto rūšį, tada rodyklėmis   nustatykite jo grynąjį svorį.

Jei produkto temperatūra aukštesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite mažesnio svorio produktą. Jei produkto temperatūra žemesnė negu gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), parinkite didesnio svorio produktą.

Paspaudus paleidimo mygtuką  bus rodama trumpa animacija, kol bus apskaičiuotas reikiamas atitirpdymo laikas, tada prasidės ciklas.

Priklausomai nuo pasirinkto maisto produkto, tam tikru atitirpdymo ciklo metu ekrane gali būti rodomas užrašas „turn food“ (apverskite maistą). Norėdami užtikrinti tolygesnį atitirpdymą, apverskite maistą, uždarykite dureles ir paspauskite paleidimo mygtuką , kad atnaujintumėte ciklą. Jei pasirodžius pranešimui „Turn food“ (apverskite maistą) nesiimama jokių veiksmų, po kelių minučių ciklas automatiškai atnaujintas.

Maisto produktas	Patarimai
Mėsa  (100 g – 1,5 kg)	Malta mėsa, pjaustiniai, žleigtiniai arba kepsniai.
Paukštiena  (100 g – 1,5 kg)	Visa višta, gabalėliai arba filė.
Žuvis  (100 g – 1,5 kg)	Visa, gabaliukai arba filė.
Duona  (50–800 g)	Bandelės, nedideli kepalėliai arba riekelėmis pjaustyta duona

Pastaba: Jei maisto produktas nenurodytas šioje lentelėje ir jo svoris yra didesnis arba mažesnis negu rekomenduojamas svoris, naudokite funkciją „Rankinis atitirpdymas“.

Pranešimas „Door“ (durelės)

Toliau nurodytais atvejais ekrane gali būti rodomas pranešimas „Door“ (durelės):

- Suaktyvinus funkciją Spartusis paleidimas: reikia atidaryti ir uždaryti dureles, tada vėl paspausti paleidimo mygtuką .
- Kai bandoma paleisti funkciją esant atidarytomis durelėms: būtina uždaryti dureles ir dar kartą paspausti paleidimo mygtuką .

Pristabdymas

Atidarius dureles gaminimo / atitirpdymo ciklas sustabdomas, kad galėtumėte patikrinti, apversti ar pamaišyti maistą. Norėdami tęsti ciklą, paspauskite paleidimo mygtuką ir uždarykite dureles . Ciklas bus tęsiamas nuo tos vietos, kur buvo nutrauktas.

Pastaba: Jei prietaisas paliekamas veikti pristabdymo režimu 10 minučių, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Ciklo pratęsimas

Kai ciklas bus baigtas, pasigirs trys garsai, o ekrane bus rodomas pranešimas „End“ (pabaiga).

Patikrinus maistą, ciklą galima pratęsti rodyklių mygtukais   ir tada paspaudžiant paleidimo mygtuką , arba tiesiog paspaudžiant paleidimo mygtuką . Kiekvienas paleidimo mygtuko paspaudimas prideda 30 sekundžių.

Pastaba: Praėjus kelioms minutėms po to, kai ekrane parodomas pranešimas „End“ (pabaiga), prietaisas automatiškai pereina į budėjimo režimą.

Aušinimas

Kai funkcija baigia veikti, krosnelėje įsijungia aušinimo procedūra. Tai normalu.

Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiškai išsijungia.

Mėgstamiausia

Ši funkcija leidžia išsaugoti mėgstamiausią funkciją ir ją iškviesti vienu mygtuko „Mėgstamiausia“ paspaudimu.

Norėdami išsaugoti funkciją, pasirinkite tą funkciją ir nustatykite bet kurį norimą nustatymą (pvz: galios lygis, gaminimo laikas ir t. t.). Tada paspauskite ir 3 sek. palaikykite mygtuką Mėgstamiausia , kol pasigirs patvirtinimo garsas ir pradės mirksėti rodoma informacija.

Norėdami atšaukti išsaugotą funkciją, įjunkite prietaisą ir vieną kartą paspauskite mygtuką „Mėgstamiausia“ . Ekrane bus rodoma funkcija ir jos nustatymai, paspauskite paleidimo mygtuką , kad būtų pradėtas ciklas.

Mygtukų užraktas

Ši funkcija užrakina visus valdymo skydelio mygtukus, kad būtų išvengta atsitiktinio paspaudimo. Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Mygtukų užrakto mygtuką , kol pasigirs patvirtinimo garsas. Kai funkcija aktyvi, ekrane rodoma piktograma „Mygtukų užraktas“.

Pastaba: Kai ši funkcija aktyvi, prietaisą galima išjungti arba galima išjungti Mygtukų užraktą. Paspaudus bet kurį kitą mygtuką, mirksės Mygtukų užrakto piktograma.

Nutildyti garsus

Ši funkcija nutildo visus garsus, išskyrus tą, kuris skamba išjungiant prietaisą. Norėdami įjungti arba išjungti šią funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite Automatinio atitirpdymo mygtuką , kol pasigirs patvirtinimo garsas.

Ką daryti, jei...

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Elektros tiekimas į tinklą arba prietaisas neprijungtas.	Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad į tinklą tiekama elektra.
	Durėlės neuždarytos.	Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite durėles.
Rodomas pranešimas, pavyzdžiui: F1E1, F1E3, F2E2 ir t. t.	Krosnelė nustatė, kad viename iš jutiklių ar pan. įvyko klaida.	Išjunkite iš tinklo ir palaukite 10 minučių prieš įjungdami vėl, tada dar kartą pabandykite krosnelę naudoti. Jei problema išlieka: kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Maistas nevienodai pašildytas.	Labai smulkios dalys, pavyzdžiui, vištos sparnelių galai ir pan. yra nepridengti.	Smulkias dalis pridenkite aliuminio folija.
	Maistas buvo šildomas nustačius per didelį galingumo lygį.	Pasirinkite mažesnį galingumo lygį.
	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o maistas padėtas padėklo centre ir nesiliečia prie krosnelės ertmės sienelių.
Maistas nesisuka.	Sukamasis padėklas sustojo.	Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas ir padėklo atrama gerai įdėti, o krosnelės ertmės dugnas yra švarus.
Mygtukai neveikia	Gali būti suaktyvinta Mygtukų užrakto funkcija	Išjunkite Mygtukų užrakto funkciją 3 sekundes palaikydami nuspauštą Mygtukų užrakto mygtuką

Įgaliotas techninės priežiūros centras

Prieš skambindami į įgaliotą techninės priežiūros centrą:

1. Pabandykite problemą išspręsti patys (žr. lentelę „Ką daryti, jei...“).
 2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad pažiūrėtumėte, ar problema neišsprendė.
- Jei triktis išlieka atlikus pirmiau nurodytas patikras, kreipkitės į IKEA įgaliotą techninės priežiūros centrą.

Visada pateikite:

- trikties tipą;
- tikslų prietaiso tipą ir modelį;
- įgalioto techninės priežiūros centro numerį (numeris, kuris yra po žodžio „Service“ duomenų plokštelėje), kuris nurodytas krosnelės ertmės dešiniajame krašte (matomas atidarius krosnelės durėles);
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.

Jei reikalingas remontas, kreipkitės į IKEA įgaliotą techninės priežiūros centrą (tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).



Techniniai duomenys

Modelio identifikacija: SPJUTBO.	
Elektros tinklo įtampa	220–240 V/50 Hz
Nominalios galios įvestis	1300 W
Saugiklis	10 A
MW išvesties galia	750 W
Išoriniai matmenys (aukštis x plotis x gylis)	394 x 595 x 320
Vidinės ertmės matmenys (aukštis x plotis x gylis)	187 x 370 x 290

Techninė informacija pateikta prietaiso viduje esančioje duomenų plokštelėje.


Bandomojo kaitinimo našumo duomenys atitinka standartą IEC 60705.

Tarptautinė elektrotechnikos komisija, SC. 59H, sudarė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo tyrimo standartą.

Šiai krosnei skirtos rekomendacijos:

Bandymas	Kiekis	Apytikris laikas	Galios lygis	Indas
12.3.1	750 g	14 min.	750 W	„Pyrex 3.227“
12.3.2	475 g	10 min.	750 W	„Pyrex 3.827“
12.3.3	900 g	17 min. 15 sek.	750 W	„Pyrex 3.838“
13.3	500 g	10 min. 3 sek. (apskaičiuota automatiškai)	Automatinis atitirpdymas > Mėsa	
11.1	100–200 g	1 min. 40 sek. – 3 min. 20 sek.	750 W	„Pyrex“ 150 ml

PASTABA. Ši informacija skirta tik kvalifikuotam specialistui.

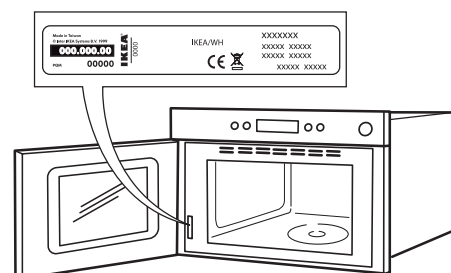

Įrengimas

Prietaiso montavimas

Įrengdami prietaisą vadovaukitės pateikiamomis atskiromis montavimo instrukcijomis.

Vaikams negalima leisti atlikti įrengimo darbų. Pasirūpinkite, kad įrengimo metu vaikai būtų atokiai nuo prietaiso. Prietaiso įrengimo metu ir jį įrengus pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolo dalis ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą.

Prietaisą perkelti ir įrengti turi du arba daugiau žmonių. Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti nuo elektros tinklo.

Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežant. Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą.

Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar tinkamai užsidaro prietaiso durelės.

Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Kad krosnelė nebūtų pažeista, ją iš polistireno putplasčio pagrindo išimkite įrengimo metu.

Pasirūpinkite, kad įrengiant prietaisą nepažeistų maitinimo kabelio.


Elektros prijungimas

Prieš atliekant prijungimą

Įsitikinkite, kad duomenų lentelėje nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų namų tinkle.

Duomenų plokštelė yra orkaitės priekiniame krašte (matoma atidarius orkaitės dureles).

Nenuimkite mikrobangų krosnelės įleidžiamųjų angų apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelių šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.

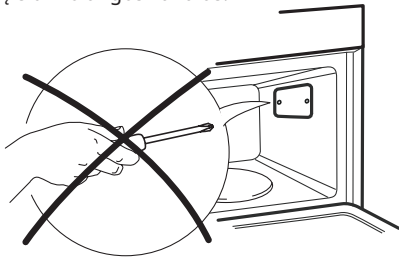

Prieš montuodami patikrinkite, ar krosnelės ertmėje nieko nėra. Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.

Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prispaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu. Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

Prijungus

Krosnelė veikia tik tada, kai durelės tvirtai uždarytos.

Reglamentai reikalauja šį prietaisą įžeminti.

Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

Jei nepaisysite šių instrukcijų, kils pavojų. Jei šių rekomendacijų ir įspėjimų nepaisoma, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės asmenų ar gyvūnų patirtas traumas arba turto apgadinimą.

PERSPĖJIMAS Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.

Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.

Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

ĮSPĖJIMAS Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad, prietaisą įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į elektros lizdą. Netempkite prietaiso maitinimo laido.

Jei maitinimo kabelis pažeistas, jį pakeiskite tokiu pačiu kabeliu.

Maitinimo kabelio pakeitimą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis privalo laikytis gamintojo instrukcijų ir galiojančių saugos reglamentų. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą. Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.

Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami basi.

Jei prietaiso laidas yra su kištuku ir kištukas netinka jūsų elektros tinklo lizdai, kreipkitės į kvalifikuotą techniką.

Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo skirstytuvų ir adapterių.

Prietaiso nejunkite prie lizdo, kurį galima valdyti nuotoliniu būdu.

Aplinkos apsauga

⚠ PERSPĖJIMAS!: Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius darbus atlikti pavojinga.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Jei krosnelė nebus švari, gali būti sugadintas paviršius ir tai gali neigiamai paveikti įrenginio eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti visus maisto likučius.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus. Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.

⚠ PERSPĖJIMAS!: Valydami krosnelės durelių stiklą nenaudokite aštrių valiklių ar metalinių gremžtukų, nes jie gali subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sutrūkti.

⚠ Prieš pradėdami bet kokius valymo arba techninės priežiūros darbus, įsitikinkite, ar prietaisas visiškai atvėsęs. - nudegimų pavojus

⚠ PERSPĖJIMAS!: Prieš keisdami lemputę prietaisą išjunkite, kad nepatirtumėte elektros šoko..

PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS

Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo simboliu. 

Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS

Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEI/A). Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio.

Šis ant prietaiso arba priedamų dokumentų esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga būtų perdirbta.

ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI

Orkaitę įkaitinkite tik tuo atveju, jei tai atlikti nurodyta gaminio aprašo lape esančioje gaminimo lentelėje arba patiekalo recepte. Naudokite tamsiai lakuotas arba emaliu padengtas kepimo formas, nes jos geriau sugeria karštį. Patiekalai, kuriuos reikia ilgiau gaminti, toliau bus gaminami net ir išjungus orkaitę.

Šiame gaminyje įrengtas D klasės energijos naudojimo efektyvumo šviesos šaltinis.



„IKEA“ GARANTIJA

Kiek laiko galioja IKEA garantija?

Ši garantija galioja penkis metus nuo originalios jūsų įrangos pirkimo IKEA datos. Kaip pirkimo įrodymas reikalingas originalus pardavimo čekis. Jei pagal garantiją atliekami remonto darbai, tai nepratęsia įrenginio garantijos laikotarpio.

Kas atliks šias paslaugas?

IKEA paslaugų teikėjas teikia paslaugas per savo techninės priežiūros centrus arba įgaliotųjų paslaugų partnerių tinklą.

Ką apima ši garantija?

Garantija apima įrenginio gedimus, įvykusius dėl netinkamos gamybos ar netinkamų medžiagų, nuo pirkimo IKEA datos. Ši garantija taikoma tik naudojimui buityje. Išimtyms yra nurodytos pastraipoje „Kam netaikoma ši garantija?“ Garantinio laikotarpio metu išlaidos gedimui pašalinti, pvz., remontas, dalys, darbas ir kelionės, bus apmokėtos, jei prietaisą galima remontuoti be specialių išlaidų. Šiomis sąlygomis taikomi ES nurodymai (Nr. 99/44/EG) ir atitinkami vietiniai reglamentai. Pakeistos dalys tampa IKEA nuosavybe.

Ką IKEA darys problemai išspręsti?

IKEA paskirtas paslaugų teikėjas patikrins gaminį ir savo nuožiūra nuspręs, ar jam taikoma ši garantija. Jei bus nuspręsta, kad garantija taikoma, IKEA paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas techninės priežiūros partneris savo nuožiūra arba sutaisys sugedusį gaminį, arba pakeis jį tokiau pat arba analogišku gaminiu.

Kam netaikoma ši garantija?

- Įprastam susidėvimui.
- Tyčiniam ar aplaidžiam sugadinimui, žalai, padarytai nesilaikant eksploatavimo instrukcijų, neteisingai sumontuojant ar prijungiant netinkamą įtampą, žalai, padarytai dėl cheminių ar elektrocheminių reakcijų, rūdžių, korozijos ar vandens pažeidimų, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, kurią sukelia per didelis kalkių kiekis tiekiamame vandenyje, žalai dėl netinkamų aplinkos sąlygų.
- Susidėvinčioms dalims, įskaitant akumulatorius ir lemputes.
- Nefunkcinėms ir dekoratyvinėms dalims, kurios neturi įtakos normaliam įrenginio naudojimui, įskaitant visus įbrėžimus bei galimus spalvos pokyčius.
- Atsitiktiniams pažeidimams, kuriuos sukėlė pašaliniai objektai ar medžiagos, valymas ar filtrų, išleidimo sistemos ar muilo stalčių atblokovimas.
- Šių dalių gedimams: keraminis stiklas, priedai, indų ir stalo įrankių krepšiai, tiekimo ir išleidimo vamzdžiai, sandarikliai, lemputės ir lempučių gaubtai, sietai, rankenėlės, korpusai ir jų dalys. Išskyrus atvejus, kai šie gedimai įvyko dėl gaminio veikimo sutrikimų.
- Atvejams, kai apsilankius techniniam darbuotojui gedimas nebuvo rastas.
- Jei remontą atliko ne mūsų paskirtas paslaugų teikėjas ir (arba) ne mūsų įgaliotas techninės priežiūros partneris arba jei buvo naudotos ne originalios dalys.
- Remontui, kurį teko atlikti dėl neteisingai arba ne pagal specifikacijas atlikto įrengimo.
- Naudojant įrenginį ne buitinėje aplinkoje, t. y. naudojant profesionaliai.
- Transportavimo pažeidimams. Jei klientas gabena gaminį į savo namus arba kitu adresu, IKEA nėra atsakinga už jokių pažeidimų, kurie gali atsirasti transportuojant. Tačiau, jei IKEA pristato gaminį kliento nurodytu adresu, tada transportuojant padarytą žalą padengs IKEA.
- Išlaidoms dėl IKEA įrangos pradinio įrengimo.
- Tačiau jei IKEA paskirtas paslaugų teikėjas ar jo įgaliotasis techninės priežiūros partneris suremontuos arba pakeis prietaisą pagal šios garantijos sąlygas, paskirtas paslaugų teikėjas arba jo įgaliotas techninės priežiūros partneris prireikus iš naujo įrengs suremontuotą prietaisą arba įrengs pakaitinį prietaisą.

- Tai netaikoma Airijoje, klientas turi kreiptis į vietinę IKEA nurodytą aptarnavimo po pardavimo liniją arba paskirtą paslaugų teikėją dėl papildomos informacijos.

(tik Didžiąjai Britanijai)

Šie apribojimai netaikomi nepriekaištingam darbui, kurį atlieka kvalifikuotas specialistas, naudodamas mūsų originalias dalis, siekdamas pritaikyti prietaisą prie kitos ES šalies techninės saugos specifikacijų.

Kaip taikomi šalies įstatymai

IKEA garantija suteikia jums konkrečias įstatymais numatytas teises, kurios apima arba viršija visus vietinius teisinius reikalavimus. Tačiau šios sąlygos jokių būdu neriboja vietiniuose įstatymuose aprašytų vartotojų teisių.

Galiojimo sritis

Įrenginiams, kurie perkami vienoje ES šalyje ir įvežami į kitą ES šalį, paslaugos bus teikiamos laikantis garantijų sąlygų, nustatytų naujojoje šalyje.

Įsipareigojimas teikti paslaugas pagal garantiją galioja tik tuo atveju, jei gaminyje atitinka reikalavimus ir yra įrengtas laikantis:

- šalies, kurioje pateikiama garantijos pretenzija, techninių specifikacijų;
- surinkimo instrukcijų ir naudotojo vadovo saugos informacijos.

IKEA įrangai taikomos PASLAUGOS PO PARDAVIMO

Nedvejodami kreipkitės į paskirtą įgaliotą aptarnavimo centrą „IKEA“ šiais atvejais:

- techninės priežiūros užklausai pagal šią garantiją pateikti;
- paprašyti paaiškinti, kaip montuoti IKEA prietaisą tam skirtuose IKEA virtuvės balduose;
- paprašyti paaiškinti IKEA įrangos funkcijas.

Kad galėtume jums suteikti geriausią pagalbą, prieš susisiekdami su mumis, atidžiai perskaitykite surinkimo instrukcijas ir (arba) naudotojo vadovą.

Kaip susisiekti su mumis, jei jums reikalinga mūsų pagalba



Šio vadovo paskutiniame puslapyje pateiktas išsamus IKEA paskirtų įgaliotųjų techninės priežiūros centrų ir jų nacionalinių telefono numerių sąrašas.

- i** Kad galėtume greičiau pateikti paslaugas, rekomenduojame naudoti specialius telefonų numerius, nurodytus šiame vadove. Visada naudokite konkretaus prietaiso, dėl kurio jums reikia pagalbos, brošiūroje nurodytus numerius. Be to, visada nurodykite IKEA gaminio numerį (8 skaitmenų kodą) ir 12 skaitmenų paslaugos numerį, esantį ant jūsų prietaiso vardinių duomenų plokštelių.

i IŠSAUGOKITE PIRKIMO ČEKĮ!

Tai jūsų pirkimo įrodymas ir jis bus reikalingas kreipiantis dėl garantijos. Pirkimo čekyje taip pat nurodytas kiekvienos jūsų pirktos prekės IKEA pavadinimas ir gaminio numeris (8 skaitmenų kodas).

Jums reikia papildomos pagalbos?

Visais kitais klausimais, nesusijusiais su jūsų įrangos pardavimu, susisiekite su artimiausios IKEA parduotuvės skambučių centru. Rekomenduojame prieš susisiekiant su mumis atidžiai perskaityti įrenginio dokumentaciją.

Índice

Informações de segurança	149	Dados técnicos	154
Descrição do produto	151	Instalação	155
Descrição do produto	152	Ligação elétrica	155
Utilização diária	152	Questões ambientais	156
O que fazer se...	154	GARANTIA IKEA	157

Informações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia estas instruções de segurança com atenção. Guarde-as por perto para consulta futura.

As presentes instruções e o próprio aparelho possuem informações importantes relativas à segurança, as quais deverá ler e respeitar sempre. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer acontecimentos decorrentes do incumprimento das presentes instruções de segurança, da utilização inadequada do aparelho ou da configuração incorreta dos respetivos controlos.

⚠ As crianças até aos 3 anos deverão manter-se afastadas do aparelho. As crianças entre os 3 e os 8 anos devem ser mantidas afastadas do aparelho, exceto se estiverem sob supervisão permanente. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções quanto à utilização segura deste aparelho e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

⚠ **AVISO!** Caso a porta ou as juntas da mesma se encontrarem danificadas, o forno não deverá ser operado até que estas sejam reparadas - risco de lesões.

⚠ **AVISO!** Os líquidos e alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, pois existe o risco de explosão. O aquecimento de bebidas pode resultar numa fervura eruptiva tardia, pelo que é necessário ter cuidado ao manusear o recipiente, de forma a evitar o risco de queimaduras.

⚠ O forno micro-ondas destina-se ao

aquecimento de alimentos e de bebidas. Não seque alimentos ou roupa, nem aqueça almofadas térmicas, chinelos, esponjas ou artigos semelhantes - risco de incêndio. Quando aquecer alimentos em recipientes de plástico ou de papel, mantenha-se atento ao forno - risco de incêndio.

⚠ O conteúdo dos biberões e dos frascos de comida para bebé deve ser agitado e a sua temperatura deve ser verificada - risco de queimaduras. Não aqueça ovos com casca nem ovos cozidos inteiros - risco de explosão.

⚠ Utilize apenas utensílios adequados para cozinhar no micro-ondas. Não utilize recipientes de metal - risco de ferimentos.

⚠ Utilize apenas um termómetro recomendado para este forno - risco de incêndio.

⚠ Se verificar a existência de fumo, desligue o forno ou retire o cabo da tomada elétrica e mantenha a porta fechada de modo a abafar quaisquer chamas.

⚠ Se o aparelho estiver instalado a uma altura igual ou superior a 850 mm do chão, tenha cuidado para não deslocar o prato giratório ao retirar os recipientes - risco de ferimentos.

⚠ Não utilize o seu forno micro-ondas para fritar, porque a temperatura do óleo não pode ser controlada.

⚠ Os recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são adequados para cozinhar no micro-ondas.

⚠ Não retirar as placas de proteção da entrada do micro-ondas situadas na parte lateral das paredes da cavidade (apenas alguns modelos). Evitam que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

UTILIZAÇÃO PERMITIDA

⚠ **CUIDADO:** O aparelho não deve ser ligado a partir de um dispositivo de comutação externa, como, por exemplo, um temporizador, nem a partir de um sistema de controlo remoto em separado.

⚠ Este aparelho destina-se a ser utilizado em ambiente doméstico e aplicações semelhantes, tais como: copas para utilização dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; quintas de exploração agrícola; clientes em hotéis, motéis, bed & breakfast outros tipos de ambientes residenciais.

⚠ Este aparelho não está concebido para o uso profissional. Não utilize o aparelho no exterior.

INSTALAÇÃO

⚠ O aparelho deve ser transportado e instalado por duas ou mais pessoas - risco de lesões. Use luvas de proteção para desembalar e instalar o aparelho - risco de cortes.

⚠ A instalação, incluindo a alimentação de água (caso seja necessário) e as ligações elétricas, bem como quaisquer reparações devem ser realizadas por um técnico devidamente qualificado. Não repare nem substitua nenhuma peça do aparelho a não ser que tal seja especificamente indicado no manual de utilização. Mantenha as crianças afastadas do local da instalação. Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Se ocorrer algum problema, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Uma vez instalado o aparelho, os elementos da embalagem (plástico, peças de esferovite, etc.) devem ser armazenados longe do alcance das crianças - risco de asfixia. Deve desligar o aparelho da corrente elétrica antes de efetuar qualquer operação de instalação, para evitar o risco de choques elétricos. Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação, pois existe o risco de incêndio ou de choques elétricos. Ligue o aparelho apenas depois de concluída a instalação do mesmo.

⚠ Este aparelho destina-se a ser utilizado encastrado.

Não o utilize como uma estrutura independente, nem dentro de um armário.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.


AVISOS RELATIVOS À ELETRICIDADE

⚠ Deve ser possível desligar o aparelho da fonte de alimentação, desligando-o na ficha, caso esta esteja acessível, ou através de um interruptor multipolar instalado na tomada de acordo com a regulamentação aplicável a ligações elétricas; além disso, o aparelho deve dispor de ligação à terra, de acordo com as normas de segurança elétrica nacionais.


⚠ Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões. Após a instalação do aparelho, os componentes elétricos devem estar inacessíveis ao utilizador. Não utilize o aparelho com os pés descalços ou molhados.

Não ligue este aparelho se o cabo ou a ficha elétrica apresentar danos, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído.

⚠ Se o cabo de alimentação estiver danificado deverá ser substituído por um idêntico do mesmo fabricante ou por um técnico de assistência ou pessoas similarmente qualificadas de modo a evitar a ocorrência de situações perigosas, pois existe o risco de choques elétricos.

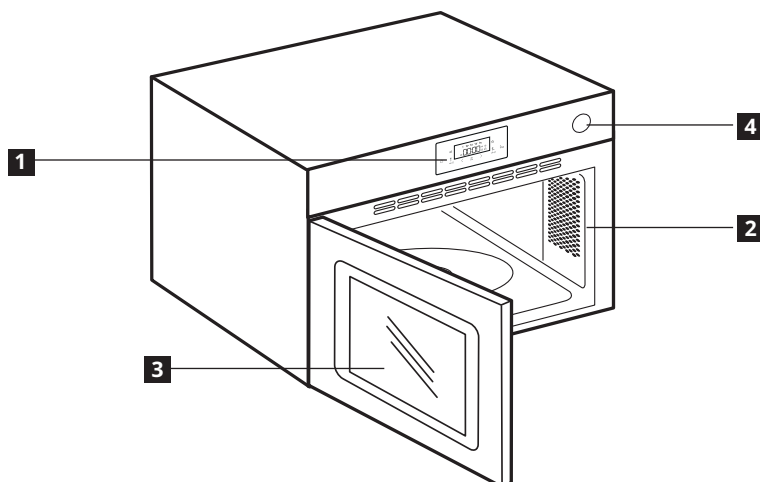Descrição do produto**1** Painel de controlo**2** Lâmpada da cavidade**3** Porta**4** Botão da porta**Acessórios**

Suporte do prato rotativo

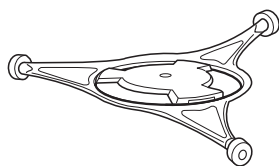

x1

Prato rotativo de vidro



x1

Geral

Existem vários acessórios disponíveis no mercado. Antes de comprá-los, certifique-se de que são adequados para serem utilizados com micro-ondas.

Antes de cozinhar, certifique-se de que os utensílios que vai utilizar são resistentes ao calor do forno e permitem que as micro-ondas passem através deles.

Quando colocar alimentos e acessórios no forno micro-ondas, certifique-se de que não entram em contacto com o interior do forno.

Isto é especialmente importante com acessórios de metal ou com partes metálicas.

Se acessórios com partes metálicas entrarem em contacto com o interior do forno, enquanto este estiver a funcionar, ocorrerá uma faísca e o forno poderá ficar danificado.

Certifique-se sempre de que o prato giratório pode rodar livremente antes de ligar o forno.

Suporte do prato giratório

Utilize o suporte do prato rotativo por baixo do prato rotativo de vidro. Nunca coloque quaisquer outros utensílios no suporte do prato rotativo.


Monte o suporte do prato rotativo no forno.

Prato rotativo de vidro

Utilize o prato rotativo de vidro com todos os métodos de cozedura. Este prato recolhe os salpicos de líquidos e as partículas de comida que de outro modo iriam manchar e sujar o interior do forno.

Coloque o prato rotativo de vidro no respetivo suporte.

Descrição do produto

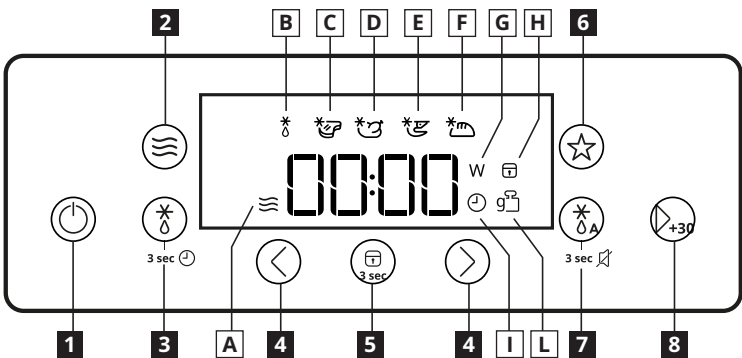

Botões

- 1** Ligado/Em espera
- 2** Função micro-ondas
- 3** Definição de descongelação manual/relógio
- 4** Seta esquerda/direita
- 5** Bloqueio das teclas
- 6** FAVORITE (FAVORITO)
- 7** Descongelamento automático/Sons mudos
- 8** Arranque/arranque do jato

Ícones

- A** Micro-ondas
- B** Descongelação manual
- C** Carnes
- D** Aves
- E** Peixe
- F** Pão
- G** Watts
- H** Fechadura
- I** Hora
- L** Gramas

Utilização diária

Ajuste do relógio

O acerto do relógio é iniciado automaticamente quando o aparelho é ligado à corrente pela primeira vez ou após um corte de energia.

Quando o valor da hora começar a piscar, utilize os botões de seta para o ajustar e, em seguida, prima Iniciar para confirmar.

O valor dos minutos ficará então intermitente - ajuste-o utilizando as setas e prima Start para confirmar.

Para alterar as definições do relógio mais tarde, coloque o aparelho no modo Standby para ver a hora do relógio, prima e mantenha premido o botão de descongelação manual durante 3 segundos e siga o mesmo procedimento.

Ligar/colocar o aparelho em espera

Prima o botão On/Standby para ligar o aparelho ou para colocar no modo Standby.

Uma vez ligado, pode selecionar a função desejada (por defeito, o aparelho propõe a função Micro-ondas no nível máximo de potência).

Quando em modo de espera, o visor apresenta o relógio.

Nota: Para poupar energia, o brilho do ecrã diminui após algum tempo desde que entrou no modo de espera.

Cozinhar e aquecer com microondas

Quando o aparelho é ligado, a função Micro-ondas é selecionada por defeito e o visor mostra o nível de potência atual. Prima o botão Micro-ondas para ajustar o nível de potência (ver a tabela abaixo).

Em seguida, o tempo de cozedura aparece no ecrã: utilize os botões de seta para o ajustar e, em seguida, prima Start (Iniciar) para iniciar o ciclo.

Nota: enquanto um ciclo de micro-ondas está a decorrer, o nível de potência pode ser alterado utilizando o botão Micro-ondas.

Nível de potência

Potência	Utilização sugerida:
750 W	Aquecer bebidas, água, caldos, café, chá ou outros alimentos com elevado conteúdo de água. Se os alimentos contiverem ovos ou cremes, selecione uma potência inferior. Cozedura de peixe, legumes, carne, etc.
500 W	Cozinhados mais cuidadosos, por exemplo, molhos com elevado grau de proteínas, queijo e pratos com ovos e para concluir a cozedura de caçarolas.
350 W	Cozinhar estufados, derreter manteiga.
160 W	Derreter manteiga, queijos. Amolecimento de gelados.

Função Jet start

Quando o aparelho está no modo Standby, pode iniciar um ciclo de Micro-ondas no nível máximo de potência (750 W) premindo simplesmente o botão Start . Cada pressão no botão Iniciar aumenta o tempo de cozedura em 30 segundos.

Nota: para evitar uma ativação acidental, o ciclo só se iniciará se a porta tiver sido aberta recentemente. Se o visor apresentar uma mensagem de "porta", abra e feche a porta e, em seguida, prima novamente Iniciar.

Descongelação manual

Para utilizar a função Degelo Manual, ligue o aparelho e prima o botão Degelo Manual , depois utilize as setas para ajustar o tempo de descongelação e prima Iniciar.

Verifique e os alimentos regularmente. A experiência fará com que consiga obter os tempos corretos para as diferentes quantidades de alimentos.

Os alimentos congelados em sacos de plástico, películas de plástico ou em embalagens de cartão podem ser colocados

diretamente no forno, desde que a embalagem não contenha partes metálicas (por ex.: fios ou laços de metal). A forma da embalagem altera o tempo de descongelação. As embalagens baixas descongelam mais depressa do que as mais altas. Separe os pedaços à medida que começarem a descongelar. Os pedaços individuais descongelam mais facilmente. Cubra áreas dos alimentos com pequenos pedaços de folha de alumínio se começarem a ficar quentes (por ex. pernas de frango e asas). Vire os pedaços grandes de carne a meio do processo de descongelação. Alimentos cozidos, guisados e molhos de carne descongelam melhor se mexidos durante o tempo de descongelação. É aconselhável não deixar descongelar completamente os alimentos e permitir que o processo termine durante o tempo de espera. Deixar os alimentos repousar um pouco após a descongelação melhora sempre o resultado, já que a temperatura será distribuída de forma uniforme por todos os alimentos.

Ajustar a duração de um ciclo de funcionamento
Durante uma função manual, a duração do ciclo pode ser ajustada com as teclas de seta ou premindo várias vezes a tecla Start . Cada vez que se prime o botão Iniciar, são acrescentados 30 segundos.

Descongelação automática

A descongelação automática ajusta automaticamente o processo de descongelação para diferentes tipos de alimentos (ver tabela). Depois de ter ligado o aparelho, prima repetidamente o botão Descongelação automática para selecionar o tipo de alimento e, em seguida, utilize as setas para definir o seu peso líquido.

Se os alimentos estiverem mais quentes do que a temperatura de descongelação (-18 °C), selecione um peso inferior para os mesmos. Se os alimentos estiverem mais frios do que a temperatura de descongelação (-18 °C), selecione um peso superior para os mesmos.

Depois de premir Start , é apresentada uma breve animação enquanto o tempo de descongelação necessário é calculado e, em seguida, o ciclo é iniciado.

Consoante os alimentos selecionados, o visor pode indicar "virar alimentos" num determinado momento do ciclo de descongelação. Para garantir uma descongelação mais uniforme, vire os alimentos ao contrário, feche a porta e prima Start para retomar o ciclo.

Se não for tomada nenhuma medida após o aparecimento da mensagem "virar alimentos", o ciclo recomeça automaticamente após alguns minutos.

Alimento	Sugestões
Carnes (100 g - 1,5 kg)	Carne picada, costeletas, bifes ou assados.
Aves (100 g - 1,5 Kg)	Frango inteiro, pedaços de frango ou filetes de frango.
Peixe (100 g - 1,5 kg)	Postas inteiras ou filetes.
Pão (50 g - 800 g)	Pãezinhos, pães pequenos ou fatias de pão

Nota: para os alimentos que não constam desta tabela e se o peso for inferior ou superior ao peso recomendado, deve utilizar a função "Descongelação manual".

Mensagem "Porta"
O ecrã pode apresentar a mensagem "porta" nos seguintes casos:

- Depois de ativar o Jet Start: é necessário abrir e fechar a porta e, em seguida, premir novamente Start .
- Quando se tenta iniciar uma função com a porta aberta: é necessário fechar a porta e premir novamente Start .

Pausa
Ao abrir a porta, o ciclo de cozedura/descongelação é interrompido, permitindo-lhe verificar, virar ou mexer os alimentos.

Para retomar o ciclo, fechar a porta e premir a tecla Start . O ciclo continuará a partir do ponto em que parou.

Nota: Se permanecer no modo Pausa durante 10 minutos, o aparelho entrará automaticamente no modo Standby.

Prolongar um ciclo
Quando o ciclo estiver concluído, serão emitidos três sons e o ecrã apresentará a mensagem "Fim". Depois de ter verificado os alimentos, é possível prolongar o ciclo utilizando as teclas de setas e depois premindo Start , ou premindo simplesmente Start . Cada vez que se prime o botão Iniciar, são acrescentados 30 segundos.

Nota: Passados alguns minutos desde a indicação "Fim" no ecrã, o aparelho entra automaticamente no modo de espera

Arrefecimento
Sempre que uma função é concluída, o forno inicia um procedimento de arrefecimento. Isto é normal. Após este procedimento o forno desliga-se automaticamente.

Favorito

Esta função permite que uma função preferida seja guardada e recuperada com um simples toque no botão Favorito. Para memorizar uma função, selecionar essa função e ajustar qualquer definição pretendida (por exemplo: nível de potência, tempo de cozedura, etc...). Em seguida, prima e mantenha premido o botão Favorito durante 3 seg. até ser emitido um som de confirmação e as informações apresentadas ficarem intermitentes.

Para recuperar a função guardada, ligar o aparelho e premir uma vez a tecla Favourite . O visor apresenta a função e as respectivas definições. Premir o botão Iniciar para iniciar o ciclo.

Bloqueio dos botões

Esta função bloqueia todos os botões do painel de controlo para evitar pressões acidentais. Para ativar ou desativar esta função, prima e mantenha premido o botão Keylock durante 3 segundos até ouvir um som de confirmação.

O ícone Keylock aparece no visor quando a função está ativa.

Nota: Quando esta função está ativa, só é possível desligar o aparelho ou desativar o Keylock. Premir qualquer outro botão fará com que o ícone Keylock fique intermitente.

Silenciar sons

Esta função silencia todos os sons, exceto o que é reproduzido quando se desliga o aparelho. Para ativar ou desativar a função, prima e mantenha premido o botão de Descongelação Automática durante 3 segundos até ser emitido um som de confirmação.

O que fazer se...

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A alimentação elétrica ou o aparelho não estão ligados.	Verifique os fusíveis e certifique-se de que há energia elétrica.
	A porta não está fechada.	Abra e volte a fechar a porta antes de tentar novamente.
É visualizada uma das seguintes mensagens: F1E1, F1E3, F2E2, etc...	O forno reconheceu que ocorreu uma avaria num dos seus sensores ou noutra peça.	Desligue e aguarde 10 minutos antes de voltar a ligar, depois tente ligar novamente o forno. Se o problema persistir: contacte a assistência.
Os alimentos não estão aquecidos de forma uniforme.	As partes muito finas, tais como asas de frango, não estão protegidas.	Proteja as partes mais finas com folha de alumínio.
	Os alimentos foram aquecidos a um nível de potência demasiado elevado.	Selecione um nível de potência inferior.
	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respetivo suporte estão no lugar e se os alimentos estão bem centrados, não tocando nas paredes da cavidade.
Os alimentos não estão a rodar.	O prato rotativo parou.	Verifique se o prato rotativo e o respetivo suporte estão no lugar e se o fundo da cavidade está limpo.
Os botões não funcionam	A função Keylock pode estar ativa	Desativar a função Keylock mantendo premido durante 3 seg. o botão Keylock

Centro de assistência técnica autorizado

Antes de contactar o centro de assistência técnica autorizado:

1. Tente solucionar o problema sozinho (consulte a tabela "O que fazer se...").

2. Desligue e volte a ligar o aparelho para verificar se o problema desapareceu.

Se o problema persistir após as verificações acima indicadas, contacte o centro de assistência técnica autorizado IKEA.

Indique sempre:

- o tipo de avaria;
- o tipo e o modelo exato do aparelho;
- o número do centro de assistência técnica autorizado (número que se encontra a seguir à palavra "Service" na chapa de características) situado na extremidade interior da cavidade do forno (visível quando a porta está aberta);
- a sua morada completa;
- o seu número de telefone.

Se for necessário efetuar alguma reparação, contacte o centro de assistência técnica autorizado IKEA (terá a garantia da utilização de peças sobresselentes originais e de uma reparação correta).

SERVICE 0000 000 00000



Dados técnicos

Identificação do modelo: SPJUTBO.	
Tensão de alimentação	220-240 V/50 Hz
Entrada de potência nominal	1300 W
Fusível	10 A
Potência de saída do MO	750 W
Dimensões externas (A x L x P)	394 x 595 x 320
Dimensões internas da cavidade (A x L x P)	187 x 370 x 290

As informações técnicas estão situadas na chapa de características situada no interior do aparelho.


Dados para testar o desempenho do aquecimento de acordo com a norma IEC 60705.

A Comissão electrotécnica internacional, SC. 59H, criou uma norma para efectuar testes comparativos do desempenho de aquecimento dos diferentes fornos.

Recomendamos o seguinte para este forno:

Teste	Quantidade	Tempo aprox.	Nível de potência	Recipiente
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pirex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pirex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 seg	750 W	Pirex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 seg (calculado automaticamente)	Descongelação automática > Carne	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 seg - 3 min 20 seg	750 W	Pyrex 150 ml

NOTA: esta informação destina-se apenas a técnicos qualificados.

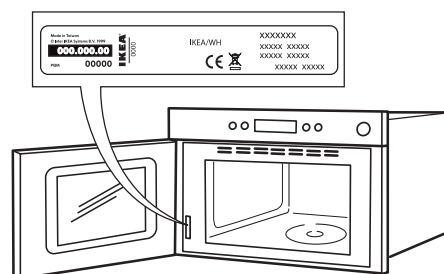

Instalação

Montagem do electrodoméstico

Siga as instruções de montagem fornecidas em separado quando proceder à instalação do aparelho.

As crianças não devem realizar quaisquer operações de instalação. Mantenha as crianças afastadas durante a instalação do aparelho. Mantenha embalagens potencialmente perigosas (sacos plásticos, peças de poliestireno, etc.) fora do alcance das crianças durante e após a instalação do aparelho.

Utilize luvas de proteção para realizar todas as operações de desembalagem e instalação.

A movimentação e a instalação do aparelho devem ser efectuadas por duas ou mais pessoas. Antes de realizar os trabalhos de instalação desligue o aparelho da corrente eléctrica.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que este não foi danificado durante o transporte. Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo.

Depois de desembalar o aparelho, certifique-se de que a respetiva porta fecha corretamente.

Em caso de problemas, contacte o revendedor ou o Serviço Pós-Venda mais próximo. Para evitar a ocorrência de danos, retire o forno

da sua base de espuma de poliestireno apenas durante a instalação.

Durante a instalação, certifique-se de que o aparelho não danifica o cabo de alimentação.


Ligação elétrica

Antes de ligar

Verifique se a tensão indicada na chapa de características equivale à tensão de corrente eléctrica da sua casa.

A chapa de características encontra-se na extremidade frontal do forno micro-ondas (visível com a porta aberta).

Não retire as placas de proteção de entrada do micro-ondas localizadas na parte lateral das paredes da cavidade do forno. Evite que a gordura e as partículas de alimentos entrem nos canais de entrada do micro-ondas.

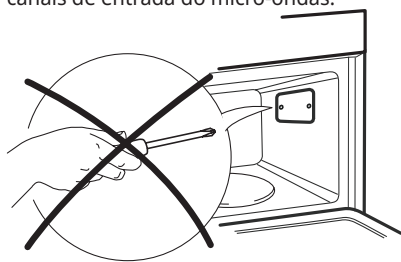

Certifique-se de que a cavidade do forno está vazia antes de proceder à montagem.

Certifique-se de que o aparelho não está danificado.

Certifique-se de que a porta do forno fecha perfeitamente contra o suporte da porta e de que a junta interna da porta não está danificada. Esvazie o forno e limpe o interior com um pano húmido e macio. Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha eléctrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha eléctrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Poderá provocar choques eléctricos, incêndios ou outros perigos.

Depois de ligar

O forno só pode ser ligado se a porta estiver bem fechada.

A ligação à terra do aparelho é obrigatória segundo a lei em vigor.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas, animais ou danos em objectos devidos à inobservância deste requisito.

Os fabricantes não se responsabilizam por quaisquer problemas provocados pela inobservância destas instruções por parte do utilizador.

O não cumprimento destas instruções pode originar riscos. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas e animais ou danos em bens materiais causados pelo não cumprimento destas recomendações e precauções.

AVISO: O aparelho não deve ser ativado através de um temporizador externo ou de um sistema de comando à distância separado.

Após a instalação, os componentes eléctricos não poderão ficar acessíveis ao utilizador.

Para que a instalação esteja em conformidade com as normas de segurança atuais, é necessário um disjuntor omipolar com uma distância mínima entre contactos de 3mm.

AVISO: O cabo de alimentação deve ser suficientemente comprido para ligar o aparelho, depois de instalado no respetivo lugar, à tomada eléctrica da parede.

Não puxe o cabo de alimentação.

Se o cabo de alimentação estiver danificado substitua-o por outro equivalente. O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico qualificado, em conformidade com as instruções do fabricante e as normas de segurança em vigor. Contacte um Centro de Assistência autorizado.

Não ligue o aparelho se este possuir um cabo ou uma ficha eléctrica danificados, se não estiver a funcionar corretamente, se estiver danificado ou se tiver caído. Não mergulhe o cabo ou a ficha eléctrica em água. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.

Evite tocar no aparelho com partes do corpo que estejam húmidas, bem como utilizá-lo descalço.

Para aparelhos com ficha instalada, se esta não for adequada para a sua tomada, contacte um técnico qualificado.

Não utilize adaptadores, fichas múltiplas ou extensões. Não ligue o aparelho a uma tomada que possa ser controlada remotamente ou através de um temporizador.

Questões ambientais

⚠ AVISO: É perigoso que qualquer pessoa que não um técnico qualificado proceda a qualquer operação de assistência ou reparação, que envolva a remoção de uma tampa de proteção contra a exposição à energia emitida pelas micro-ondas.

⚠ AVISO: A falta de limpeza do forno poderá provocar a deterioração da sua superfície, situação que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e provocar possíveis situações perigosas.

⚠ AVISO: O forno deve ser limpo regularmente e os depósitos de alimentos eliminados.

⚠ AVISO: Assegure-se de que o aparelho está desligado da fonte de alimentação antes de realizar quaisquer operações de manutenção - risco de choques elétricos. Nunca use uma máquina de limpeza a vapor para limpar o aparelho.

⚠ AVISO: Não utilize produtos de limpeza abrasivos, nem raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do aparelho, pois estes podem riscar a sua superfície, o que pode fazer com que o vidro quebre.

⚠ Certifique-se de que o aparelho está frio antes de realizar qualquer operação de limpeza ou de manutenção. - risco de queimaduras

⚠ AVISO: Desligar o aparelho antes de substituir a lâmpada - risco de choque elétrico.

ELIMINAÇÃO DOS MATERIAIS DE EMBALAGEM

O material da embalagem é 100% reciclável, conforme indicado pelo símbolo de reciclagem.

As várias partes da embalagem não devem ser abandonadas no meio ambiente, mas sim desmanteladas em conformidade com as normas estabelecidas pelas autoridades locais.

ELIMINAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS

Este aparelho é fabricado com materiais recicláveis ou reutilizáveis. Elimine-o em conformidade com as normas de eliminação de resíduos locais. Para obter mais informações sobre o tratamento, recuperação e reciclagem de eletrodomésticos, contacte as autoridades locais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o aparelho. Este aparelho está marcado em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE). Ao assegurar a eliminação correta deste produto, estamos a proteger o ambiente e a saúde humana contra riscos negativos.

O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não deve ser tratado como resíduo doméstico e deve ser transportado para um centro de recolha adequado para proceder à reciclagem do equipamento elétrico e eletrónico.

SUGESTÕES PARA POUPAR ENERGIA

Aqueça previamente o forno apenas se indicado na tabela de cozedura ou na receita. Utilize tabuleiros de assar lacados de preto ou esmaltadas, pois estas absorvem melhor o calor. Os alimentos que necessitem de uma cozedura mais prolongada continuarão a ser cozinhados mesmo com o forno desligado. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética D.



GARANTIA IKEA

Durante quanto tempo é válida a garantia IKEA?

Esta garantia é válida durante cinco anos a partir da data de compra do seu aparelho no IKEA. A fatura de compra original é necessária como prova de compra. Se a assistência for efetuada ao abrigo da garantia, tal não irá aumentar o período de garantia do aparelho.

Quem efetua a assistência?

O fornecedor de serviços IKEA disponibilizará a assistência através das respetivas operações de assistência ou da rede de parceiros de serviços de assistência autorizados.

O que cobre esta garantia?

A garantia cobre as avarias do aparelho provocadas por defeitos de fabrico ou avaria do material a partir da data de compra no IKEA. Esta garantia destina-se apenas a uso doméstico. As exceções encontram-se especificadas sob o título "O que não é coberto pela garantia?" Durante o período de validade da garantia, os custos relativos à resolução da avaria, p. ex., reparações, peças, mão de obra e deslocações serão abrangidos, desde que o aparelho esteja acessível para reparação sem encargos especiais. Nestas condições, as diretivas da EU (N.º 99/44/CE) e os respetivos regulamentos locais são aplicáveis. As peças substituídas tornam-se propriedade do IKEA.

O que fará a IKEA para corrigir o problema?

O fornecedor de serviços designado pela IKEA irá examinar o produto e decidir, conforme achar conveniente, se está coberto por esta garantia. Se for considerado coberto, o prestador de serviços IKEA ou o seu agente autorizado irá então, através dos seus próprios serviços de assistência, reparar o produto defeituoso ou substituí-lo por outro igual ou equivalente, conforme achar conveniente.

O que não é coberto pela garantia?

- Desgaste normal e rutura.
- Danos deliberados ou negligentes, danos provocados pelo não cumprimento das instruções de funcionamento, instalação incorreta ou ligação a uma voltagem incorreta, danos provocados por uma reação química ou eletroquímica, danos provocados por ferrugem, corrosão ou água, incluindo (entre outros) os danos causados por excesso de calcário na alimentação de água, danos provocados por condições ambientais anormais.
- Consumíveis, incluindo baterias e lâmpadas.
- Peças não funcionais e decorativas que não afetam a utilização normal do aparelho, incluindo riscos e possíveis diferenças de cor.
- Danos acidentais provocados por objetos ou substâncias estranhos e pela limpeza ou desobstrução dos filtros, sistemas de drenagem ou gavetas de detergente.
- Danos nas peças seguintes: vidro cerâmico, acessórios, cestos de loiça e talheres, tubos de alimentação e drenagem, juntas, lâmpadas e coberturas das lâmpadas, visores, botões, estruturas e partes das estruturas. A menos que seja possível demonstrar que tais danos foram provocados por falhas de fabrico.
- Casos em que não é detetada qualquer avaria durante a visita do técnico.
- Reparções não efetuadas pelos nossos prestadores de serviços designados e/ou por um agente contratual autorizado ou quando não tiverem sido usadas peças originais.
- Reparções provocadas por uma instalação incorreta ou que não esteja de acordo com as especificações.
- A utilização do aparelho num ambiente não doméstico, isto é, profissional.
- Danos de transporte. Se o cliente transportar o produto para casa ou para qualquer outro endereço, a IKEA não poderá ser responsabilizado por eventuais danos que possam ocorrer durante o transporte. No entanto, se a IKEA efetuar a entrega do produto na morada do cliente, os eventuais danos provocados durante essa entrega serão abrangidos pela garantia IKEA.
- Custos da instalação inicial do aparelho IKEA.
- No entanto, se um prestador de serviços designado pela IKEA

ou um agente de serviços autorizado efetuar a reparação ou a substituição do aparelho ao abrigo desta garantia, o prestador de serviços designado ou o seu agente autorizado reinstalarão o aparelho reparado ou instalarão o aparelho de substituição, se necessário.

- Isto não se aplica na Irlanda; para mais informações, o cliente deverá contactar a linha de pós-venda específica local da IKEA ou o prestador de serviços designado.

(apenas para Grã-Bretanha)

Estas restrições não se aplicam ao trabalho efetuado por um técnico qualificado utilizando as nossas peças originais para adaptar o aparelho às especificações técnicas de segurança de outro país da UE.

Como se aplica a legislação do país

A garantia IKEA concede-lhe direitos legais específicos, que cobrem ou excedem todas as pretensões legais locais. No entanto, estas condições não limitam, de nenhuma forma, os direitos do consumidor descritos na legislação local.

Área de validade

Para os aparelhos adquiridos num país da UE e transportados para outro país da UE, os serviços serão prestados de acordo com as condições de garantia normais no novo país.

Uma obrigação para executar os serviços no âmbito da garantia apenas existe se o aparelho estiver em conformidade e for instalado de acordo com:

- as especificações técnicas do país em que ocorre a reclamação ao abrigo da garantia;
- as instruções de montagem e as informações de segurança do manual do utilizador.

O Serviço Pós-Venda específico para aparelhos IKEA

Não hesite em contactar o centro de assistência técnica designado pela IKEA para:

- efetuar um pedido de assistência ao abrigo desta garantia;
- solicitar esclarecimentos relativamente à instalação do aparelho IKEA no mobiliário de cozinha IKEA específico;
- solicitar esclarecimentos relativamente às funções dos aparelhos IKEA.

Para assegurar que lhe fornecemos o melhor serviço de assistência, leia atentamente as instruções de montagem e/ou o manual do utilizador antes de nos contactar.

Como pode contactar-nos se necessitar da nossa assistência



Consulte a última página deste manual para obter a lista completa dos centros de assistência técnica autorizados e os respetivos números de telefone nacionais.

i A fim de prestar um serviço mais rápido recomendamos que utilize os números de telefone específicos indicados no presente manual. Consulte sempre os números indicados na brochura do aparelho específico para o qual necessita de assistência. Consulte também sempre o número de artigo IKEA (código de 8 dígitos) e o número de assistência de 12 dígitos que se encontra na chapa de características do seu aparelho.

i **GUARDE A FATURA DE COMPRA!**

É a sua prova de compra e é necessária para aplicar a garantia. A fatura de compra indica também o nome e o número de artigo IKEA (código de 8 dígitos) para cada aparelho adquirido.

Necessita de ajuda adicional?

Para quaisquer questões adicionais não relacionadas com o Serviço Pós-Venda dos seus aparelhos, contacte o centro de assistência da loja IKEA mais próxima. Recomendamos que leia atentamente a documentação do aparelho antes de nos contactar.

Cuprins

Informații privind siguranța	158	Instalare	164
Descrierea produsului	160	Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică	164
Utilizarea zilnică	161	Protecția mediului înconjurător	165
Ce trebuie să faceți dacă...	163	GARANȚIE IKEA	166
Date tehnice	163		

Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

⚠ Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

⚠ **AVERTISMENT!:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie utilizat până când nu a fost reparat - pericol de rănire.

⚠ **AVERTISMENT!:** Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente sigilate - pericol de explozie; încălzirea băuturilor poate cauza fierberea eruptivă întârziată, recipientul trebuie manevrat cu atenție - pericol de arsuri.

⚠ Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Nu deshidratați alimente sau haine și nu încălziți perne electrice, papuci, bureți și alte articole similare - pericol de incendiu. Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cu

atenție cuptorul - pericol de incendiu.

⚠ Conținutul biberoanelor și al caserolelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată - pericol de arsuri. Nu încălziți ouă în coajă și ouă fierte tari întregi - pericol de explozie.

⚠ Folosiți numai ustensile adecvate pentru prepararea la microunde. Nu folosiți recipiente metalice - pericol de rănire.

⚠ Folosiți exclusiv sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor - pericol de incendiu.

⚠ Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul de la sursa de alimentare și păstrați închisă ușa cuptorului pentru a înăbuși flăcările.

⚠ Dacă aparatul este instalat la un nivel egal sau mai înalt de 850 mm față de nivelul planșeului, aveți grijă să nu mutați placa rotativă când scoateți recipientele - pericol de rănire.

⚠ Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru prăjirea în baie de ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.

⚠ Recipientele metalice pentru alimente sau băuturi nu sunt adecvate în timpul preparării la microunde.

⚠ Nu scoateți plăcile de protecție ale admisiei microundelor aflate pe partea laterală a pereților cavității cuptorului (doar anumite modele). Acestea împiedică pătrunderea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a microundelor.

UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ **ATENȚIE:** Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui întrerupător extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui sistem de comandă de la distanță separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații similare, precum: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast” și alte spații rezidențiale.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizați aparatul în aer liber.

INSTALARE

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare.

În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat încorporat.

Nu utilizați aparatul fără ca acesta să fie sprijinit pe un suport sau montat într-un dulap.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că ușa acestuia se închide bine. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.

AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ


⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să fie împământat în conformitate cu standardele naționale privind siguranța electrică.

⚠ Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După finalizarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare.

Descrierea produsului

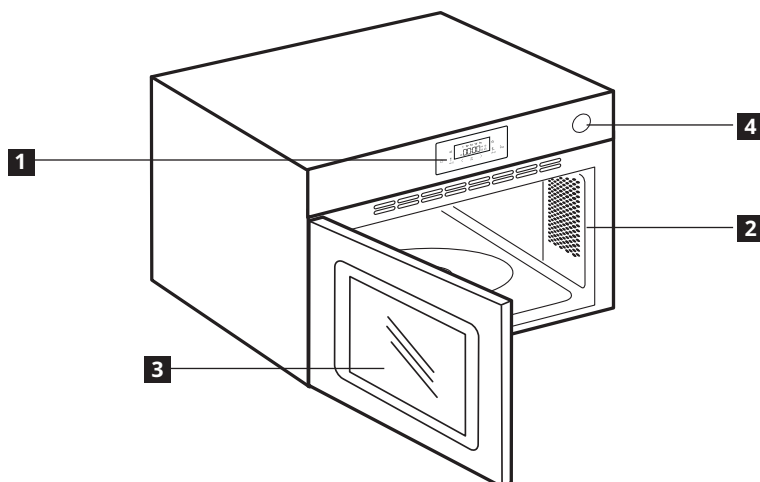

1 Panou de comandă


2 Bec cavitate

3 Ușă

4 Buton ușă

Accesoriile

Suportul plăcii rotative

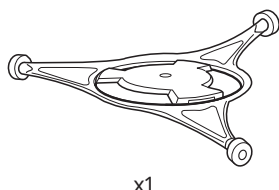

x1

Placa rotativă din sticlă



x1

Aspecte generale

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, verificați ca acestea să fie adecvate utilizării în cuptoarele cu microunde.

Controlați ca ustensilele utilizate să fie rezistente la cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe să gătiți.

Când puneți alimentele și accesorii în cuptorul cu microunde, asigurați-vă că acestea nu intră în contact cu partea interioară a cuptorului.

Acest aspect este important în special în cazul accesoriilor fabricate din metal sau cu componente din metal.

Dacă accesorii ce conțin metal intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

Asigurați-vă întotdeauna că placa rotativă se poate roti liber, înainte de punerea cuptorului în funcțiune.

Suportul plăcii rotative

Utilizați suportul pentru placa rotativă de sub placa rotativă din sticlă. Nu amplasați niciodată niciun fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.

Fixați în cuptor suportul plăcii rotative.


Placa rotativă din sticlă

Utilizați placa rotativă de sticlă cu toate metodele de gătit.

Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.

Așezați placa rotativă din sticlă pe suportul său.

Descrierea produsului

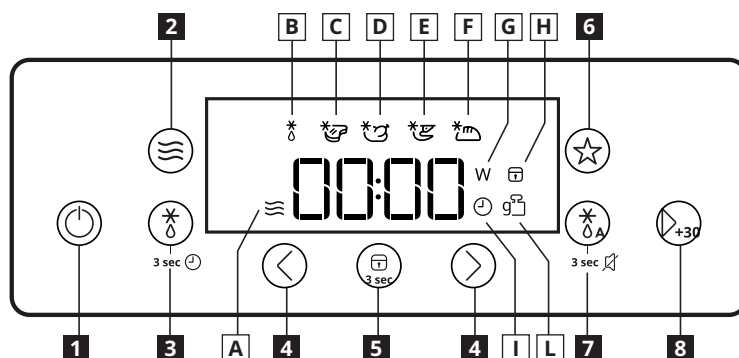

Butoane

- 1** Pornire/Standby
- 2** Funcția de preparare cu microunde
- 3** Decongelare manuală/setare ceas
- 4** Săgeată stânga/dreapta

- 5** Blocarea tastelor
- 6** Favorit
- 7** Decongelare automată/dezactivare sunete
- 8** Start/Jet Start

Pictograme

- A** Microunde
- B** Manual defrost (Decongelarea manuală)
- C** Meat (Carne)
- D** Poultry (Carne de pasăre)
- E** Pește
- F** Bread (Pâine)
- G** Wați
- H** Blocarea tastelor
- I** Durată
- L** Grame

Utilizarea zilnică

Reglajul ceasului

Setarea ceasului este inițiată automat atunci când aparatul este conectat pentru prima dată la priză sau după o pană de curent. Când valoarea orei începe să clipească, utilizați butoanele săgeată pentru a o regla, apoi apăsați Pornire pentru a confirma.

Valoarea minutelor va clipi apoi - ajustați-o folosind săgețile și apăsați Pornire pentru a confirma.

Pentru a modifica ulterior setările ceasului, porniți aparatul în modul Standby pentru a vedea ora, apăsați și mențineți apăsat butonul Decongelare manuală timp de 3 secunde și urmați aceeași procedură.

Pornirea aparatului/Setarea aparatului în modul Standby



Apăsați butonul Pornire/Standby pentru a porni aparatul sau pentru a-l seta în modul Standby.

Odată pornit, puteți selecta funcția dorită (implicit, aparatul propune funcția Preparare cu microunde la nivelul maxim de putere).

Atunci când se află în modul Standby, pe afișaj apare ceasul.

Notă: Pentru a economisi energie, luminozitatea afișajului va fi redusă după un anumit timp de la accesarea modului Standby.

Prepararea și reîncălzirea în cuptorul cu microunde

Când aparatul este pornit, funcția Preparare cu microunde este selectată în mod implicit, iar afișajul arată nivelul curent de putere. Apăsați butonul Preparare cu microunde pentru a regla nivelul de putere (consultați tabelul de mai jos).


Apoi, pe afișaj va apărea durata de preparare: utilizați butoanele săgeată pentru a o regla, apoi apăsați Pornire pentru a începe ciclul.

Notă: În timp ce se desfășoară un ciclu de preparare cu microunde, nivelul de putere poate fi modificat cu ajutorul butonului Preparare cu microunde.

Nivel de putere

Putere	Mod de utilizare recomandat:
750 W	Reîncălzirea băuturilor, a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente care conțin o cantitate mare de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână, alegeți o putere inferioară. Gătirea peștelui, legumelor, cărnii etc.
500 W	Pentru a găti delicat sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru a termina de gătit tocana.
350 W	Mâncăruri înăbușite, topirea untului.
160 W	Topirea untului, a brânzeturilor. Topirea înghețatei.


Jet start



Când aparatul este în modul Standby, puteți începe un ciclu de preparare cu microunde la nivelul maxim de putere (750 W) prin simpla apăsare a butonului Pornire . Fiecare apăsare a butonului Pornire va crește durata de preparare cu 30 de secunde.

Notă: pentru a preveni activarea accidentală, ciclul va porni numai dacă ușa a fost deschisă recent. Dacă pe afișaj apare mesajul „ușă”, deschideți și închideți ușa, apoi apăsați din nou Pornire.

Manual defrost (Decongelarea manuală)



Pentru a utiliza funcția de decongelare manuală, porniți aparatul și apăsați butonul Decongelare manuală , apoi utilizați săgețile pentru a regla timpul de decongelare și apăsați Pornire. Controlați și inspectați cu regularitate alimentele. Odată ce câștigați experiență, veți reuși să estimați durata corectă pentru diversele cantități.

Alimentele congelate în pungi de plastic, peliculă de plastic sau în ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor, atâta timp cât ambalajul nu conține părți metalice (de exemplu sârnușe de metal).

Forma ambalajului influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongelează mai repede decât cele mai adânci. Separați bucățile imediat ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongelează mai ușor. Protejați părți din alimente cu mici bucăți de foiță din aluminiu dacă încep să devină calde (de exemplu copanele de pui și vârfurile aripilor).

Întoarceți bucățile mari la jumătatea procesului de decongelare. Alimentele fierte, înăbușite și sosurile de carne se decongelează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării. Când decongețați este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine pe durata perioadei de repaus.

Perioada de repaus după decongelare îmbunătățește întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura va fi distribuită uniform în interiorul alimentelor.

Reglarea duratei unui ciclu de funcționare

În cazul unei funcții manuale, durata ciclului poate fi reglată cu ajutorul butoanelor săgeată   sau prin apăsarea de mai multe ori a butonului Pornire . Fiecare apăsare a butonului Pornire adaugă 30 de secunde.

Decongelare automată

Decongelarea automată ajustează automat procesul de decongelare pentru diferite tipuri de alimente (consultați tabelul). După ce ați pornit aparatul, apăsați butonul Decongelare automată  în mod repetat pentru a selecta tipul de aliment, apoi utilizați săgețile   pentru a seta greutatea netă a acestuia. Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mică de alimente. Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate superioară a alimentelor. După ce apăsați Pornire , se va afișa o animație scurtă în timp ce se calculează timpul de decongelare necesar, apoi ciclul va începe.

În funcție de alimentul selectat, este posibil ca afișajul să indice „Întoarceți alimentele” la un anumit moment în cadrul ciclului de decongelare. Pentru a asigura o decongelare mai uniformă, întoarceți alimentele cu susul în jos, închideți ușa și apăsați Pornire  pentru a relua ciclul.

Dacă nu se întreprinde nicio acțiune după apariția mesajului „Întoarceți alimentele”, ciclul va fi reluat automat după câteva minute.

Alimente	Recomandări
Meat (Carne)  (100 g - 1,5 Kg)	Carne tocată, cotelete, antricot sau fripturi.
Poultry (Carne de pasăre)  (100 g - 1,5 kg)	Bucăți întregi de pui sau file.
Pește  (100 g - 1,5 Kg)	Cotelete întregi sau file.
Bread (Pâine)  (50 g - 800 g)	Chifle, pâini mici sau felii de pâine

Notă: pentru alimentele care nu sunt indicate în acest tabel și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să utilizați funcția „Decongelare manuală”.

Mesajul „Ușă”

Pe afișaj poate apărea mesajul „ușă” în următoarele cazuri:

- După activarea funcției Jet Start: este necesară deschiderea și închiderea ușii, apoi apăsarea din nou a butonului Pornire .
- Atunci când încercați să porniți o funcție cu ușa deschisă: este necesar să închideți ușa și să apăsați din nou Pornire .

Pauză

Deschiderea ușii va întrerupe ciclul de preparare/decongelare, permițându-vă să verificați, să întoarceți sau să amestecați alimentele.

Pentru a relua ciclul, închideți ușa și apăsați butonul Pornire .

Ciclul va continua de unde a rămas.

Notă: Dacă este lăsat în modul Pauză timp de 10 minute, aparatul va intra automat în modul Standby.

Prelungirea unui ciclu

Când ciclul este finalizat, se vor auzi trei sunete, iar pe afișaj va apărea mesajul „Finalizare”.

După verificarea alimentelor, este posibil să se prelungească ciclul folosind butoanele săgeată   și apoi apăsând Pornire , sau apăsând pur și simplu Pornire . Fiecare apăsare a butonului Pornire adaugă 30 de secunde.

Notă: După câteva minute de la afișarea mesajului „Finalizare” pe afișaj, aparatul va intra automat în modul Standby.

Cooling down (Răcirea)

În momentul în care o funcție este terminată, cuptorul efectuează o procedură de răcire. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat.

Favorit

Această funcție permite salvarea și reapelarea unei funcții preferate cu o singură apăsare a butonului Favorit.

Pentru a stoca o funcție, selectați funcția respectivă și reglați orice setare dorită (de ex.: nivelul de putere, timpul de preparare etc...). Apoi, țineți apăsat butonul Favorit  timp de 3 sec. până când se aude un sunet de confirmare și informațiile afișate clipească.

Pentru a reapela funcția salvată, porniți aparatul și apăsați o dată butonul Favorit . Ecranul va afișa funcția și setările acesteia, apăsați butonul Pornire  pentru a începe ciclul.

Blocarea tastelor

Această funcție blochează toate butoanele de pe panoul de comandă pentru a preveni apăsarea accidentală. Pentru a activa sau dezactiva această funcție, apăsați și mențineți apăsat butonul Blocarea tastelor  timp de 3 secunde până când se aude un sunet de confirmare.

Pictograma Blocarea tastelor apare pe afișaj atunci când funcția este activă.

Notă: Atunci când această funcție este activă, este posibilă doar oprirea aparatului sau dezactivarea funcției Blocarea tastelor. Apăsarea oricărui alt buton va face ca pictograma Blocarea tastelor să clipească.

Dezactivarea sunetelor

Această funcție dezactivează toate sunetele, cu excepția celui redat la oprirea aparatului. Pentru a activa sau dezactiva funcția, apăsați și mențineți apăsat butonul Decongelare automată  timp de 3 secunde până când se aude un sunet de confirmare.

Ce trebuie să faceți dacă...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Sursa de alimentare de la rețea sau aparatul nu este conectat.	Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
	Ușa nu este închisă.	Deschideți și apoi închideți ușa înainte de a încerca din nou.
Este afișat un mesaj, de forma: F1E1, F1E3, F2E2, etc...	Cuptorul a recunoscut apariția unei defecțiuni la unul din senzorii săi sau ceva similar.	Deconectați și așteptați 10 minute înainte de reconectare, apoi încercați să utilizați cuptorul încă o dată. Dacă problema persistă: apelați la service.
Alimentele sunt încălzite neuniform.	Părțile foarte subțiri cum ar fi vârfurile pulpelor de pui și alte asemenea nu sunt protejate.	Protejați părțile mai subțiri cu folie de aluminiu.
	Alimentele au fost încălzite la un nivel de putere prea mare.	Alegeți un nivel de putere mai redus.
	Placa rotativă s-a oprit.	Verificați dacă placa rotativă și suportul acesteia sunt la locul lor și dacă alimentele sunt bine centrate, fără a atinge pereții cavității.
Alimentele nu se rotesc.	Placa rotativă s-a oprit.	Verificați dacă placa rotativă și suportul acesteia sunt la locul lor și dacă partea inferioară a cavității este curată.
Butoanele nu funcționează	Funcția de blocare a tastaturii ar putea fi activă	Dezactivați funcția de blocare a tastaturii ținând apăsat timp de 3 secunde butonul Blocarea tastelor

Centrul de service autorizat

Înainte de a apela Centrul de service autorizat:

1. Vedeți dacă puteți rezolva singuri problema (vedeți tabelul "Ce trebuie să faceți dacă ...").
2. Stingeti și porniți aparatul din nou pentru a vedea dacă problema a dispărut.

Dacă problema persistă și după controalele menționate, contactați Centrul de service autorizat IKEA.

Specificați întotdeauna:

- tipul de defecțiune;
- tipul și modelul exact de aparat;
- numărul Centrului de service autorizat (numărul prezentat după cuvântul "Service" de pe plăcuța cu datele tehnice) aflat pe marginea interioară a cavității cuptorului (vizibil după deschiderea ușii);
- adresa dumneavoastră completă;
- numărul dumneavoastră de telefon.

Dacă sunt necesare orice fel de reparații, contactați Centrul de service autorizat IKEA (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).



Date tehnice

Identificarea modelului: SPJUTBO.	
Tensiune de alimentare	220-240 V/50 Hz
Putere nominală de intrare	1300 W
Siguranță	10 A
Putere de ieșire microunde	750 W
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	394 x 595 x 320
Dimensiuni interioare ale cavității (ÎxLxA)	187 x 370 x 290

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice, din interiorul aparatului.


Date pentru testarea capacității de încălzire în conformitate cu IEC 60705.

Comisia Internațională de Electrotehnică, SC. 59H, a redactat o normă standard pentru testarea comparată a performanțelor de încălzire ale cuptoarelor cu microunde diverse.

Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

Testare	Cantitate	Durată aproximativă	Nivel de putere	Recipient
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 sec	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (calculat automat)	Decongelare automată > Carne	
11.1	100 g - 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

NOTĂ: aceste informații sunt numai pentru tehnicianul calificat.

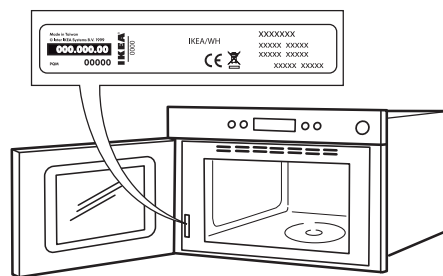

Instalare

Montarea aparatului

Respectați instrucțiunile de montare livrate separat atunci când instalați aparatul.

Este interzisă efectuarea operațiilor de instalare de către copii. Nu lăsați copiii să se apropie de aparat în timpul instalării. Nu lăsați ambalajele (saci din plastic, bucăți de polistiren etc.) la îndemâna copiilor, în timpul și după instalarea aparatului.

Folosiți mănuși de protecție când efectuați toate operațiunile de despachetare și instalare.

Aparatul trebuie deplasat și instalat de două sau mai multe persoane. Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operație de instalare.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că ușa acestuia se închide bine.

Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare. Pentru a evita stricăciunile, scoateți cuptorul de pe suportul de polistiren doar în momentul instalării.

În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare.


Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică

Înainte de racordarea la rețeaua de energie electrică

Controlați dacă tensiunea de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră.

Plăcuța cu datele tehnice este vizibilă pe marginea frontală a cuptorului, când se deschide ușa.

Nu scoateți plăcile de protecție ale admisiei microundelor aflate pe partea laterală a pereților cavității cuptorului. Acestea împiedică pătrunderea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a microundelor.

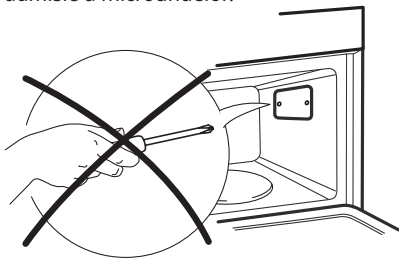

Verificați ca înainte de montare cavitatea să fie goală.

Asigurați-vă că aparatul nu este deteriorat.

Verificați dacă ușa cuptorului se închide bine în suportul său și dacă garnitura interioară a ușii nu este deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți în apă cablul de alimentare sau ștecherul. Mențineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericolul de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

După racordare

Cuptorul poate fi utilizat doar dacă ușa cuptorului este bine închisă.

Împământarea aparatului este obligatorie prin lege.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor,

provocate de nerespectarea acestei cerințe.

Producătorul nu este responsabil pentru problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate implica riscuri.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru răni ale persoanelor sau animalelor sau pentru daune ale bunurilor în cazul în care aceste recomandări și precauții nu sunt respectate.

ATENȚIE: Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

După instalare, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator.

Pentru ca instalația să respecte reglementările în vigoare privind siguranța, este nevoie de un întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă dintre contacte de 3 mm.

AVERTIZARE: Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, după ce a fost încastrat în mobilă.

Nu trageți de cablul de alimentare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul identic. Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu normele de siguranță în vigoare. Contactați un centru de service autorizat.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți în apă cablul de alimentare sau ștecherul. Mențineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți.

Nu atingeți aparatul când aveți părți ale corpului umede și nu-l utilizați când sunteți desculți.

La aparatele cu ștecher montat, dacă ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs., contactați un tehnician calificat.

Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. Nu conectați aparatul la o priză care poate fi controlată de la distanță.

Protecția mediului înconjurător

⚠️ AVERTISMENT! Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de servisare sau de reparație care implică scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

⚠️ AVERTISMENT! Prin nepăstrarea cuptorului curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

⚠️ AVERTISMENT! Cuptorul va trebui curățat cu regularitate și orice depunere de alimente va trebui îndepărtată.

⚠️ AVERTISMENT! Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere - pericol de electrocutare. Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi.

⚠️ AVERTISMENT! Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau răzuitoare metalice pentru a curăța geamul ușii; acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

⚠️ Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere. - pericol de arsuri

⚠️ AVERTISMENT! Opriți aparatul înainte de a înlocui becul - pericol de electrocutare.

ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării.

Diferitele părți ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare, ci trebuie reciclate în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale.

ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE

Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI

Preîncălziți cuptorul numai dacă se specifică astfel în tabelul cu informații privind prepararea sau în rețeta dumneavoastră. Folosiți forme de copt închise la culoare, lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura mai bine. Alimentele care necesită o perioadă de preparare mai îndelungată vor continua să se coacă și după oprirea cuptorului.

Acest produs conține o sursă de lumină cu eficiență energetică din clasa D.



GARANȚIE IKEA

Care este perioada de garanție acordată de IKEA?

Această garanție este valabilă timp de cinci ani de la data inițială de achiziție a aparatului dumneavoastră achiziționat de la IKEA. Păstrați bonul de casă pentru a face dovada achiziției. În cazul în care defecțiunile sunt remediate în perioada de valabilitate a garanției, aceasta nu va fi extinsă pentru produs.

Cine va executa reparația?

Furnizorul de servicii IKEA va efectua aceste reparații prin intermediul propriului serviciu de operațiuni sau al unei rețele partenere de servicii autorizat.

Ce acoperă garanția?

Această garanție acoperă defecțiunile aparatului care au fost cauzate de defecte de fabricație sau de defecțiuni ale materialului apărute la data achiziționării aparatului de la magazinul IKEA. Garanția se aplică exclusiv pentru uz casnic. Excepțiile de la această regulă sunt menționate în capitolul „Produse care nu sunt acoperite de garanție” în perioada de valabilitate a garanției, costul remedierii defecțiunilor, de exemplu reparațiile, părțile componente, manopera și cheltuielile pentru deplasare, sunt acoperite, cu condiția ca aparatul să fie accesibil pentru a putea fi reparat, fără cheltuieli suplimentare. În aceste condiții, se aplică directivele UE (99/44/CE) și reglementările în vigoare la nivel local. Componentele care sunt înlocuite devin proprietatea companiei IKEA.

Ce va face magazinul IKEA pentru a remedia problema?

Furnizorul de asistență desemnat de magazinul IKEA va examina produsul și va decide, la libera alegere, dacă produsul este acoperit de această garanție. Dacă se consideră că produsul este acoperit de garanție, furnizorul de asistență IKEA sau partenerii săi autorizați prin intermediul propriului serviciu de operațiuni vor repara produsul defect sau îl vor înlocui cu un produs identic sau comparabil.

Ce nu acoperă garanția?

- Uzura obișnuită.
- Deteriorările deliberate sau din neglijență, cauzate prin nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, instalarea incorectă sau conectarea produsului la o tensiune necorespunzătoare, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electro-chimice, rugină, coroziune sau deteriorare cauzată de apă, inclusiv cele produse de un nivel excesiv de duritate a apei, deteriorările cauzate de condiții necorespunzătoare de mediu.
- Consumabilele, inclusiv baterii și lămpi.
- Componentele nefuncționale și decorative care nu afectează în mod obișnuit modul de folosire a aparatului, inclusiv zgârieturi și eventuale diferențe de culoare.
- Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine și de curățarea sau deblocarea filtrelor, a sistemului de scurgere sau a sertarului pentru detergent.
- Deteriorarea următoarelor componente: sticlă ceramică, accesorii, sertarele pentru vase și tacâmuri, țevile pentru alimentare și scurgere, garnituri, lămpi și capace ale lămpilor, ecrane, butoane, carcase și componente ale carcaselor. Situațiile în care se poate dovedi că aceste daune au fost cauzate de defecțiuni de producție.
- Fac excepție cazurile în care aceste deteriorări se dovedesc a fi cauzate de defecte de fabricație.
- Reparațiile care nu au fost efectuate de către furnizorii noștri de servicii sau de către un partener autorizat sau cazurile în care nu au fost folosite piese de schimb originale.
- Reparațiile cauzate de instalarea incorectă sau efectuată fără a respecta instrucțiunile.
- Utilizarea aparatului în alt scop decât cel casnic, de exemplu, în scopuri profesionale.
- Deteriorările cauzate în timpul transportului. Dacă un client transportă produsul la domiciliul său sau la o altă adresă, magazinul IKEA nu este responsabil pentru nicio pagubă care poate apărea în timpul transportului. Cu toate acestea, dacă magazinul IKEA asigură transportul produsului la domiciliu, atunci daunele produse în timpul transportului vor fi acoperite

de către magazinul IKEA.

- Costul instalării inițiale a produsului achiziționat de la magazinul IKEA.
- Cu toate acestea, dacă un furnizor de servicii desemnat de IKEA sau partenerul său de servicii autorizat repară sau înlocuiește aparatul în condițiile acestei garanții, Furnizorul de servicii desemnat sau partenerul său de servicii autorizat va reinstala aparatul reparat sau cel înlocuitor, dacă este necesar.
- Acest lucru nu se aplică în Irlanda, unde clientul ar trebui să contacteze serviciul post-vânzări dedicat IKEA sau furnizorul de servicii desemnat pentru mai multe informații.

(doar pentru Marea Britanie)

Aceste restricții nu se aplică operațiunilor efectuate de către un specialist calificat, care folosește piese de schimb originale pentru a adapta aparatul specificațiilor tehnice dintr-o altă țară din UE.

Modul în care se aplică legislația națională

Garanția IKEA vă oferă drepturi legale specifice, care acoperă sau depășesc toate cerințele legale locale. Cu toate acestea, aceste condiții nu limitează în niciun fel drepturile consumatorilor prevăzute în legislația locală.

Zona de valabilitate

Pentru aparatele care sunt achiziționate într-o țară UE și transferate într-o altă țară UE, serviciile vor fi furnizate în cadrul condițiilor normale de garanție în noua țară.

Obligația de a efectua reparația în cadrul garanției există numai dacă aparatul respectă și este instalat în conformitate cu:

- specificațiile tehnice ale țării în care se face cererea în garanție;
- ghidul de instalare, manualul de utilizare și informațiile privind siguranța.

SERVICIU POST-VÂNZARE dedicat pentru aparatele IKEA

Nu ezitați să contactați Centrul de servicii autorizat IKEA pentru:

- a face o solicitare de servicii în baza acestei garanții;
- a solicita clarificări privind instalarea aparatului IKEA în mobilierul de bucătărie IKEA dedicat;
- a solicita clarificări cu privire la funcțiile aparatelor IKEA.

Pentru a vă garanta că vă oferim cea mai bună asistență, citiți cu atenție ghidul de instalare și/sau manualul de utilizare înainte de a ne contacta.

Cum ne puteți contacta dacă aveți nevoie de serviciile noastre



Consultați ultima pagină a acestui manual pentru lista completă a centrelor de servicii autorizate IKEA și numerele de telefon naționale ale acestora.

i Pentru a vă oferi servicii rapide, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon specifice din acest manual. Consultați întotdeauna numerele enumerate în broșura aparatului specific pentru care aveți nevoie de asistență. Consultați întotdeauna codul de produs IKEA (cod de 8 cifre) și numărul de servicii de 12 cifre de pe plăcuța cu date tehnice a aparatului dumneavoastră.

i PĂSTRAȚI BONUL DE CASĂ!

Este dovada achiziției și obligatoriu pentru ca garanția să fie valabilă. De asemenea, bonul de casă conține denumirea IKEA și codul de produs (cod de 8 cifre) pentru fiecare dintre aparatele achiziționate.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Pentru orice întrebări suplimentare care nu au legătură cu Serviciul post-vânzare pentru aparatele dumneavoastră, contactați cel mai apropiat centru de asistență telefonică al magazinului IKEA. Înainte de a ne contacta, vă recomandăm să citiți cu atenție documentația aparatului.

Obsah

Informácie o bezpečnosti	167	Inštalácia	173
Opis výrobku	169	Zapojenie do elektrickej siete	173
Opis výrobku	170	Informácie týkajúce sa ochrany životného	
každodenné používanie	170	prostredia	174
Čo robiť, ak...	172	ZÁRUKA IKEA	175
Technické údaje	172		

Informácie o bezpečnosti

Pred použitím spotrebiča si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Uchovajte ich poruke pre budúce použitie.

V týchto pokynoch a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, ktoré treba vždy dodržiavať. Výrobca odmieta zodpovednosť v prípade nedodržania týchto bezpečnostných pokynov, nenáležitého používania spotrebiča alebo nesprávneho nastavenia ovládania.

⚠ Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali zdržiavať v okolí spotrebiča. Malé deti (3 – 8 rokov) nepúšťajte k spotrebiču bez dozoru. Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

⚠ **VÝSTRAHA!** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúru nepoužívajte, až kým nie sú opravené – nebezpečenstvo poranenia.

⚠ **VÝSTRAHA!** Tekutiny a potraviny sa nesmú zohrievať v uzavretých nádobách – nebezpečenstvo výbuchu; pri zohrievaní nápojov môže dôjsť k oneskorenému výbušnému varu, preto manipulujte s nádobami opatrne – nebezpečenstvo popálenia.

⚠ Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedál a nápojov. Nesušte potraviny alebo odev a neohrievajte ohrievacie vankúšiky, papuče, hubky na umývanie a podobné predmety, inak hrozí riziko požiaru. Pri ohrievaní jedla v plastových a papierových

nádobách majte rúru pod dohľadom – nebezpečenstvo požiaru.

⚠ Obsah dojčenských fliaš a nádob na detské jedlo treba premiešať alebo pretrepať a následne skontrolovať teplotu – inak hrozí riziko popálenia. Nezohrievajte celé vajcia v škrupine a vajcia uvarené natvrdo – hrozí riziko výbuchu.

⚠ Používajte len náčinie, ktoré je vhodné na varenie v mikrovlnnej rúre. Nepoužívajte kovové nádoby, inak hrozí riziko úrazu.

⚠ Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru, inak hrozí riziko požiaru.

⚠ Ak z rúry vychádza dym, vypnite ju alebo odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa uhasili prípadné plamene.

⚠ Ak sa spotrebič nachádza vo výške 850 mm alebo vyššie nad zemou, buďte pri vyberaní nádob opatrní, aby ste nepohli s otočným tanierom, inak hrozí riziko úrazu.

⚠ Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.

⚠ Kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú vhodné na mikrovlnné varenie.

⚠ Neodstraňujte kryty na ochranu pred vyžarovanými mikrovlnami umiestené na bočných stenách vnútra rúry (len pri niektorých modeloch). Kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál dostanú do prírodných kanálov mikrovln.

POVOLENÉ POUŽÍVANIE

⚠ **UPOZORNENIE:** Spotrebič nie je určený na ovládanie externým vypínačom, ako je časovač alebo samostatný systém diaľkového ovládania.

⚠ Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely

ako napr.: v oblastiach kuchyniek pre personál v dielnach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach; na farmách; pre hostí v hoteloch, motelloch alebo iných ubytovacích zariadeniach.

⚠ Tento spotrebič nie je určený na profesionálne používanie. Spotrebič nepoužívajte vonku.

INŠTALÁCIA

⚠ So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve osoby – riziko zranenia. Pri vybalovaní a inštalovaní používajte ochranné rukavice – nebezpečenstvo porezania.

⚠ Inštaláciu, vrátane prívodu vody (ak je), elektrického zapojenia a taktiež opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie. Nepúšťajte deti k miestu inštalácie. Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis. Po inštalácii treba odpad z balenia (plasty, kusy polystyrénu a pod.) uložiť mimo dosahu detí – nebezpečenstvo udusenía. Pred vykonávaním inštalačných prác musíte spotrebič odpojiť od elektrického napájania – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel – nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Spotrebič zapnite až po úplnom dokončení inštalácie.

⚠ Tento spotrebič je určený na používanie ako zabudovaný spotrebič.

Nepoužívajte ho ako samostatne stojace zariadenie alebo v skrinke s dvierkami.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa jeho dvierka správne zatvárajú. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližší popredajný servis.


VAROVANIE V SÚVISLOSTI S ELEKTRICKÝM PRIPOJENÍM

⚠ Spotrebič sa musí dať odpojiť od napájania buď vytiahnutím zástrčky, pokiaľ je ľahko dostupná, alebo prostredníctvom prístupného viacpólového prepínača nainštalovaného pred zásuvkou podľa pravidiel pre elektrické vedenia a spotrebič musí byť uzemnený v súlade s národnými bezpečnostnými normami pre elektrotechniku.

⚠ Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvojky ani adaptéry. Po inštalácii spotrebiča nesmú byť jeho elektrické časti prístupné používateľom. Nepoužívajte spotrebič, keď ste mokří alebo naboso. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne, ak je poškodený alebo ak spadol.


⚠ Ak je poškodený napájací elektrický kábel, musí ho výrobca, jeho autorizovaný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba nahradiť rovnakým káblom, aby sa predišlo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

Opis výrobku

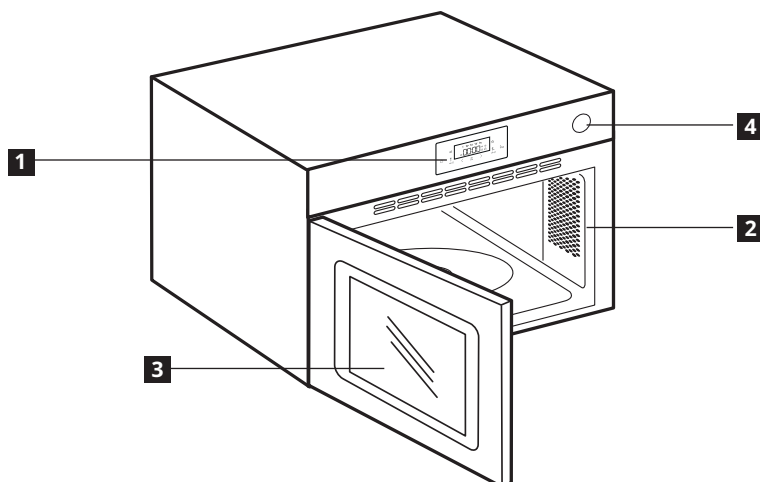**1** Ovládací panel**2** Osvetlenie vnútra rúry**3** Dvierka**4** Tlačidlo dvierok

Príslušenstvo

Držiak otočného taniera

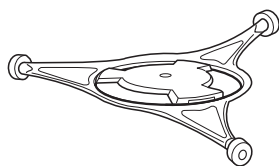

x1

Sklenený otočný tanier



x1

Všeobecné informácie

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Pred varením sa presvedčte, či používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien.

Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.

Dotyk kovových častí s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.

Držiak otočného taniera


Držiak otočného taniera používajte pod skleneným otočným tanierom. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad. Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

Sklenený otočný tanier

Sklenený otočný tanier sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

Opis výrobku

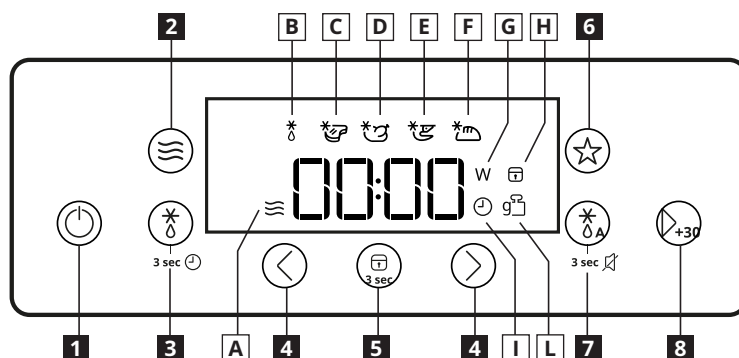

Tlačidlá

- 1** Zap./Pohot. rež
2 Funkcia mikrovlnnej rúry
3 Manuálne rozmrazovanie/
 Nastavenie hodín
4 Šípka vľavo/vpravo
5 Blokovanie tlačidiel
6 Favorite (Obľúbené)
7 Automatické
 rozmrazovanie/Vypnutie
 zvuku
8 Start/Jet Start (Štart/Rýchly
 štart)

Ikony

- A** Mikrovlnná rúra
B Manuálne rozmrazovanie
C Mäso
D Hydina
E Ryby
F Chlieb
G Watts (Výkon vo W)
H Zablokovanie tlačidiel
I Čas
L Grams (Hmotnosť v g)

každodenné používanie

Nastavenie hodín

Nastavenie hodín sa aktivuje automaticky po prvom zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania. Keď začne blikať hodnota hodiny, pomocou tlačidiel so šípkami nastavte hodinu a potom stlačte tlačidlo Start na potvrdenie.

Potom bude blikať hodnota minút – nastavte minúty pomocou šípk a na potvrdenie stlačte Start .

Ak chcete nastavenie hodín zmeniť neskôr, prepnete spotrebič do pohotovostného režimu, aby sa zobrazil čas hodín, potom stlačte a podržte tlačidlo manuálneho rozmrazovania na 3 sekundy a postupujte tým istým postupom.

Zapnutie spotrebiča/Prepnutie do pohotovostného režimu



Stlačením tlačidla Zap./Pohot. rež. spotrebič zapnete alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.

Po zapnutí môžete vybrať požadovanú funkciu (predvolene spotrebič ponúkne funkciu mikrovlnnej rúry pri maximálnom výkone).

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazujú hodiny (čas).

Poznámka: Z dôvodu úspory energie sa jas displeja po určitom čase od prepnutia do pohotovostného režimu stlmí.

Varenie a ohrev mikrovlnami

Po zapnutí spotrebiča je predvolene zvolená funkcia mikrovlnnej rúry a na displeji sa zobrazuje aktuálna úroveň výkonu.

Stlačením tlačidla mikrovlnnej rúry nastavte úroveň výkonu (pozri tabuľku nižšie).

Potom sa na displeji zobrazí čas varenia: pomocou tlačidiel so šípkami nastavte čas a potom stlačením tlačidla Start spustíte cyklus.

Poznámka: počas cyklu mikrovlnnej rúry môžete zmeniť úroveň výkonu pomocou tlačidla mikrovlnnej rúry.

Úroveň výkonu

Power	Odporúčané použitie:
750 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon. Varenie rýb, zeleniny, mäsa a pod.
500 W	Šetrné varenie, napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Mierne dusenie, roztápanie masla.
160 W	Zmäkčovanie masla, syrov. Zmäkčovanie zmrzliny.

Jet start

Keď je spotrebič v pohotovostnom režime, môžete spustiť mikrovlnný cyklus pri maximálnom výkone (750 W) jednoduchým stlačením tlačidla Start . Každým stlačením tlačidla Start predĺžite čas o 30 sekúnd.

Poznámka: aby sa zabránilo náhodnej aktivácii, cyklus sa spustí len vtedy, ak boli dvierka nedávno otvorené. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „door“ (dvierka), otvorte a znova zatvorte dvierka a potom znova stlačte tlačidlo Start.

Manuálne rozmrazovanie

Ak chcete použiť funkciu manuálneho rozmrazovania, zapnite spotrebič a stlačte tlačidlo manuálneho rozmrazovania , potom pomocou šípk nastavte čas rozmrazovania a stlačte tlačidlo Start.

Potraviny pravidelne kontrolujte. Skúsenosti vás naučia nastaviť vhodný čas pre rôzne množstvá potravín.

Mrazené potraviny v plastových vreckách, fóliách alebo v kartónových obaloch sa môžu vložiť priamo do rúry, ak obal nemá žiadne kovové časti (napr. sponky).

Tvar obalu ovplyvňuje čas rozmrazovania. Plytké balíčky sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubý blok. Oddelte jednotlivé kusy, keď sa začínajú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie. Ak sa časti potravín začínajú zahrievať, ochráňte ich malými kúsками hliníkovej fólie (napr. nohy a konce krídel kurčatá).

Veľké kusy mäsa s kosťou v polovici rozmrazovania obráťte. Varené pokrmy, guláš a mäsové omáčky sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú. Pri rozmrazovaní je lepšie pokrm nerozmraziť úplne, dokončí sa počas odstátia. Čas odstátia po rozmrazovaní vždy zlepšuje výsledok, pretože sa vyrovná teplota celého pokrmu.

Nastavenie trvania cyklu prevádzky

Počas manuálnej funkcie môžete dĺžku cyklu nastaviť pomocou tlačidiel so šípkami   alebo viacnásobným stláčaním tlačidla Start . Každé stlačenie tlačidla Start predĺži čas o 30 sekúnd.

Automatické rozmrazovanie

Automatické rozmrazovanie automaticky nastaví proces rozmrazovania na rôzne typy potravín (pozri tabuľku). Po zapnutí spotrebiča opakovaným stláčaním tlačidla automatického rozmrazovania  vyberte typ potraviny a potom pomocou šípkov   nastavte jej čistú (netto) hmotnosť.

Ak je teplota potravín vyššia ako teplota hlboko zmrazených (-18°C), nastavte nižšiu hmotnosť. Ak je teplota potravín nižšia ako teplota hlbokého zmrazenia (-18°C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.

Po stlačení tlačidla Start  sa zobrazuje krátka animácia, kým sa vypočíta požadovaný čas rozmrazovania, potom sa cyklus spustí.

V závislosti od vybraných potravín sa na displeji môže v určitom bode cyklu rozmrazovania zobrazit hlásenie „turn food“ (otočte potravinu). Ak chcete zabezpečiť rovnomernejšie rozmrazenie, prevráťte vloženú potravinu naopak, zatvorte dvierka a stlačením tlačidla Start  pokračujte v cykle.

Ak po zobrazení hlásenia „turn food“ (otočte potraviny) nič nevykonáte, cyklus sa po niekoľkých minútach automaticky obnoví.

Potraviny	Rady
Mäso  (100 g – 1,5 kg)	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo mäso na pečenie.
Hydina  (100 g – 1,5 kg)	Celé kurča, kúsky alebo rezne.
Ryby  (100 g – 1,5 kg)	Vcelku, kúsky alebo filé.
Chlieb  (50 g – 800 g)	Žemle, malé bochníky alebo plátky chleba

Poznámka: Pre potraviny, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke a ak je ich hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná hmotnosť, použite funkciu „Manuálne rozmrazovanie“.

Hlásenie „Door“ (Dvierka)

Na displeji sa môže v nasledujúcich prípadoch zobrazit hlásenie „Door“ (Dvierka):

- Po aktivácii funkcie Jet Start (Rýchly štart): je potrebné otvoriť a zatvoriť dvierka a potom znova stlačiť tlačidlo Start .
- Pri pokuse o spustenie funkcie s otvorenými dvierkami: je potrebné zatvoriť dvierka a znova stlačiť tlačidlo Start .

Pauza

Otvorením dvierok sa cyklus varenia/rozmrazovania pozastaví, čo vám umožní skontrolovať, otočiť alebo premiešať potravinu. Cyklus bude pokračovať, ak zatvoríte dvierka a stlačíte tlačidlo Start . Cyklus bude pokračovať tam, kde sa skončil.

Poznámka: Ak zostane spotrebič v režime pozastavenia 10 minút, automaticky sa prepne do pohotovostného režimu.

Predĺženie cyklu

Po dokončení cyklu sa zaznejú tri zvuky a na displeji sa zobrazí hlásenie „End“ (Koniec).

Po skontrolovaní potravín je možné cyklus predĺžiť pomocou tlačidiel so šípkami   a následným stlačením tlačidla Start , alebo jednoduchým stlačením tlačidla Start . Každé stlačenie tlačidla Start predĺži čas o 30 sekúnd.

Poznámka: Po niekoľkých minútach od zobrazenia hlásenia „End“ (Koniec) na displeji sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Ochladenie

Po ukončení funkcie rúra vykoná proces chladenia. Je to normálne.

Po tomto procese sa rúra automaticky vypne.

Favourite (Oblúbené)

Táto funkcia umožňuje uloženie a vyvolanie preferovanej funkcie jediným stlačením tlačidla Favourite (Oblúbené).

Na uloženie nejakej funkcie vyberte danú funkciu a upravte požadované nastavenie (napr.: úroveň výkonu, čas varenia atď.). Potom stlačte a podržte tlačidlo Favourite (Oblúbené)  na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzujúci zvuk a zobrazené informácie nezačnú blikať.

Uloženú funkciu vyvoláte tak, že zapnete spotrebič a jedenkrát stlačíte tlačidlo Favourite (Oblúbené) . Na displeji sa zobrazí daná funkcia a jej nastavenia. Potom stlačením tlačidla Start  spustíte cyklus.

Zablokovanie tlačidiel

Táto funkcia uzamkne všetky tlačidlá na ovládacom paneli, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo zablokovania tlačidiel  na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzujúci zvuk. Keď je funkcia aktívna, na displeji sa zobrazuje ikona zablokovania tlačidiel.

Poznámka: Keď je táto funkcia aktívna, je možné iba vypnutie spotrebiča alebo deaktivácia funkcie zablokovania tlačidiel. Stlačenie akéhokoľvek iného tlačidla spôsobí len blikanie ikony zablokovania tlačidiel.

Vypnutie zvuku

Táto funkcia stlmí všetky zvuky okrem toho, ktorý zaznieva pri vypnutí spotrebiča. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať túto funkciu, stlačte a podržte tlačidlo automatického rozmrazovania  na 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzujúci zvuk.

Čo robiť, ak...

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje.	Došlo k výpadku dodávky elektriny alebo spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či sa spotrebič napája.
	Nie sú zatvorené dvierka.	Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.
Na displeji sa zobrazí správa: F1E1, F1E3, F2E2 atď.	Rúra zistila, že došlo k poruche jedného z jej snímačov a podobne.	Odpojte napájanie a pred opätovným zapojením počkajte 10 minút, potom sa pokúste funkciu zapnúť znovu. Ak problém pretrváva: zavolajte servis.
Jedlo nie je ohriate rovnomerne.	Veľmi tenké časti ako kuracie krídla a podobne neboli prikryté.	Prikryte tenšie časti alobalom.
	Jedlo bolo ohriate pri veľmi vysokom výkone.	Zvoľte nižší výkon.
	Zastavil sa otočný tanier.	Skontrolujte, či je otočný tanier a jeho držiak na mieste a dobre vycentrovaný, nedotýkajte sa vnútorných stien.
Jedlo sa neotáča.	Zastavil sa otočný tanier.	Skontrolujte, či je otočný tanier a jeho držiak na mieste a či je dno rúry čisté.
Tlačidlá nefungujú	Zrejme je aktívna funkcia zablokovania tlačidiel	Funkciu zablokovania tlačidiel deaktivujete tak, že na 3 sekundy podržíte stlačené tlačidlo zablokovania tlačidiel.

Autorizované servisné stredisko

Skôr, ako zavoláte autorizované servisné stredisko:

- Skúste, či nedokážete vyriešiť problém sami (pozrite tabuľku „Čo robiť, ak ...“).
 - Spotrebič vypnite a potom znova zapnite, aby ste zistili, či sa tým problém neodstránil.
- Ak po hore uvedených kontrolách porucha naďalej pretrváva, spojte sa s autorizovaným servisným strediskom IKEA.

Nahláste tieto údaje:

- typ poruchy;
- presný typ a model spotrebiča;
- číslo autorizovaného servisného strediska (číslo uvedené po slove „Service“ na výrobnom štítku) sa nachádza na vnútornom okraji vnútra rúry (vidno ho po otvorení dvierok);
- vašu úplnú adresu;
- vaše telefónne číslo.

Ak je potrebná nejaká oprava, kontaktujte autorizované servisné stredisko IKEA (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správne vykonanie opravy).

SERVICE 0000 000 00000



Technické údaje

Identifikácia modelu: SPJUTBO.	
Napájacie napätie	220 – 240 V/50 Hz
Menovitý energetický príkon	1300 W
Poistka	10 A
Mikrovlnný výkon	750 W
Vonkajšie rozmery (VxŠxH)	394 × 595 × 320
Vnútorné rozmery (VxŠxH)	187 × 370 × 290

Technické údaje sa nachádzajú na výrobnom štítku nachádzajúcom sa vnútri spotrebiča.


Údaje pre skúšku výkonu ohrevu v súlade s IEC 60705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia, SC. 59H, vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr.

Pre túto rúru odporúčame nasledovné:

Skúška	Množstvo	Pribl. čas	Úroveň výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min. 15 sekúnd	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min. 3 sekundy (automatický výpočet)	Automatické rozmrazovanie > Mäso	
11.1	100 g – 200 g	1 min. 40 sekúnd – 3 min. 20 sekúnd	750 W	Pyrex 150 ml

POZNÁMKA: táto informácia je určená iba kvalifikovaným technikom.

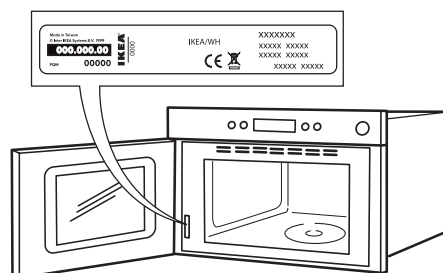

Inštalácia

Montáž spotrebiča

Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa osobitne dodávaných pokynov na montáž.

Deti nesmú vykonávať inštaláciu. Nepúšťajte deti k spotrebiču pri jeho inštalácii. Obalový materiál (plastové vrecia, polystyrénové dielce a pod.) počas inštalácie spotrebiča a po nej odložte mimo dosahu detí.

Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné rukavice.

Pri manipulácii so spotrebičom a pri jeho inštalácii musia spolupracovať aspoň dve osoby. Pred inštaláciou musíte spotrebič

odpojiť od elektrickej siete.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa počas prepravy nepoškodil. V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis.

Po vybalení spotrebiča sa uistite, že sa jeho dvierka správne zatvárajú.

V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo popredajný servis. Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, rúru vyberte z polystyrénovej penovej základne až tesne pred inštaláciou.

Počas inštalácie dávajte pozor, aby ste spotrebičom nepoškodili napájací kábel.


Zapojenie do elektrickej siete

Pred pripojením

Skontrolujte, či napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti.

Typový štítok je umiestnený na prednom okraji rúry, viditeľný pri otvorených dvierkach.

Neodstraňujte dosky na ochranu pred privádzanými mikrovlnami umiestnené na bočných stenách vnútra rúry. Kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál dostanú do privodných kanálov mikrovln.

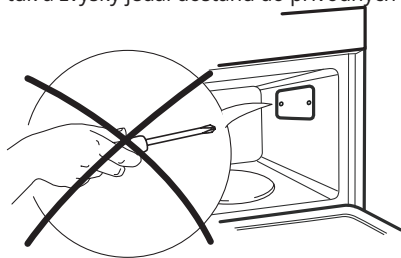

Pred montážou sa presvedčte, či je vnútro rúry prázdne.

Uistite sa, že spotrebič nie je poškodený.

Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou. Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne alebo ak je poškodený alebo ak spadol. Privodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa privodný elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo iné nebezpečenstvo.

Po pripojení

Rúru nepoužívajte, ak dvierka rúry nie sú pevne zavreté.

Uzemnenie spotrebiča je podľa zákona povinné.

Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb a zvierat ani za poškodenie predmetov spôsobené

nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené

nedodržaním týchto pokynov používateľom.

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť riziká. V prípade nedodržania odporúčaní a ochranných opatrení výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenia osôb alebo zvierat, ako aj za poškodenie majetku.

UPOZORNENIE: Spotrebič sa nesmie ovládať prostredníctvom externého časovača ani samostatným diaľkovým ovládačom.

Po inštalácii nesmú byť elektrické časti pre používateľa prístupné.

Pri inštalácii v súlade s bezpečnostnými predpismi namontujte pri inštalácii na dostupné miesto istič s minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.

UPOZORNENIE: Privodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič, zabudovaný do kuchynskej linky, dal zapojiť do elektrickej siete.

Za privodný elektrický kábel neťahajte.

Ak je napájací elektrický kábel poškodený, musíte ho dať vymeniť za rovnaký. Elektrický napájací kábel smie vymeniť iba kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi bezpečnostnými predpismi. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Spotrebič neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak nepracuje správne alebo ak je poškodený alebo ak spadol. Privodný elektrický kábel ani elektrickú zástrčku neponárajte do vody. Nedovoľte, aby sa privodný elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov.

Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými časťami tela a nepoužívajte ho, ak ste naboso.

Pri spotrebičoch so zástrčkou vo výbave, ak zástrčka nie je vhodná pre elektrickú zásuvku, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Nepoužívajte predlžovacie káble, rozdvójky ani adaptéry.

Nepripájajte spotrebič do zásuvky, ktorú možno diaľkovo ovládať.

Informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia

⚠ UPOZORNENIE: Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako kompetentnému servisnému technikovi.

⚠ UPOZORNENIE: Nedostatočná starostlivosť o čistotu rúry môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

⚠ UPOZORNENIE: Rúru treba pravidelne čistiť od všetkých zvyškov jedla.

⚠ UPOZORNENIE: Dbajte, aby bol pred čistením a údržbou spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou.

⚠ UPOZORNENIE: Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.

⚠ Pred čistením alebo údržbou spotrebiča sa uistite, že vychladol. – nebezpečenstvo popálenia

⚠ UPOZORNENIE: Pred výmenou žiarovky spotrebič vypnite – nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obalové materiály sa môžu na 100 % recyklovať a sú označené symbolom recyklácie .

Rôzne časti obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade s platnými miestnymi predpismi o likvidácii odpadov.

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV

Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich spotrebičov dostanete na miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste spotrebič kúpili.

- Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou o likvidácii elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES (OEEZ). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Symbol  na spotrebiči alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domácim odpadom, ale je potrebné odovzdať ho v zbernom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia.

RADY NA ÚSPORU ENERGIE

Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál alebo v recepte. Na pečenie používajte tmavé lakované alebo smaltované formy, pretože oveľa lepšie pohlcujú teplo. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po vypnutí rúry. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti D.



ZÁRUKA IKEA

Ako dlho platí záruka IKEA?

Táto záruka platí päť rokov od dátumu pôvodného zakúpenia vášho spotrebiča v IKEA. Ako dôkaz o kúpe je potrebná potvrdenka o kúpe. V prípade opravy v rámci záruky sa záručná lehota spotrebiča nepredlžuje.

Kto vykoná servis?

Poskytovateľ servisu pre IKEA zabezpečí servis prostredníctvom vlastných servisných prevádzok alebo prostredníctvom siete autorizovaných servisných partnerov.

Čo pokrýva táto záruka?

Záruka pokrýva poruchy spotrebiča spôsobené chybnou konštrukciou alebo chybami materiálu od dátumu kúpy v IKEA. Táto záruka platí iba pre domáce použitie. Výnimky sú uvedené pod titulkom Čo táto záruka nepokrýva? V záručnej lehote náklady na opravu poruchy, napr. opravy, súčiastky, prácu a cestovné budú uhradené za podmienky, že spotrebič je dostupný pre opravu bez špeciálnych výdavkov. Pre tieto podmienky platí smernica EÚ (99/44/ES) a príslušné miestne predpisy. Vymenené náhradné diely sa stávajú majetkom IKEA.

Čo IKEA urobí pre nápravu problému?

Poskytovateľ servisu, ktorého určila IKEA, preskúma výrobok a rozhodne podľa vlastného uváženia, či sa naň vzťahuje táto záruka. Ak je záruka uznaná, poskytovateľ servisu IKEA alebo jej autorizovaný servisný partner prostredníctvom vlastných servisných prevádzok potom podľa vlastného uváženia buď chybný výrobok opraví, alebo nahradí rovnakým alebo porovnateľným výrobkom.

Na čo sa nevzťahuje táto záruka?

- Bežné opotrebovanie a poškodenia opotrebovaním.
- Svojvoľné poškodenie spotrebiča, poškodenie nedbanlivosťou, poškodenia spôsobené nedodržaním pokynov na používanie, poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo zapojením do elektrickej siete s nesprávnym napätím, poškodenia spôsobené chemickou alebo elektrochemickou reakciou, hrdza, korózia alebo poškodenie vodou vrátane, ale nielen, poškodení spôsobených nadmerným obsahom vápenatých solí v privádzanej vode, poškodenia spôsobené mimoriadnymi poveternostnými podmienkami.
- Spotrebný materiál vrátane batérií a žiaroviek.
- Nefunkčné a dekoratívne diely, ktoré neovplyvňujú bežné podmienky používania spotrebiča, vrátane škrabancov a možných farebných zmien.
- Náhodné poškodenie spôsobené cudzími predmetmi alebo látkami a čistenie alebo uvoľnenie filtrov, vypúšťacie zariadenia alebo zásuvky na prípravky.
- Poškodenie nasledujúcich častí: sklokeramická doska, príslušenstvo, kôš na riad a príbor, napúšťacie a odtokové hadice, tesnenia, žiarovky a kryty žiaroviek, obrazovky, gombíky, rámy a časti rámov. S výnimkou, ak sa to dá dokázať, že uvedené poškodenia boli spôsobené výrobnými chybami.
- Prípady, kde sa počas technickej kontroly nezistila žiadna porucha.
- Opravy, ktoré neboli vykonané našimi zmluvnými dodávateľmi servisných služieb a/alebo zmluvnými autorizovanými strediskami alebo v prípade, že neboli použité originálne náhradné diely.
- Opravy zapríčinené nesprávnou inštaláciou alebo inštaláciou nezodpovedajúcou špecifikáciám.
- Použitie spotrebiča v prostredí mimo domácnosti, teda na profesionálne použitie.
- Poškodenie pri preprave. Ak zákazník prepravuje výrobok domov alebo na inú adresu, IKEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené počas prepravy. V prípade, že výrobok na adresu zákazníka dopravuje IKEA, zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave preberá IKEA.
- Náklady na vykonanie prvej inštalácie spotrebiča IKEA.

- Napriek tomu, ak poskytovateľ servisu, ktorého určila spol. IKEA, alebo autorizovaný servisný partner vykoná opravu alebo výmenu za podmienok určených touto zárukou, určený poskytovateľ servisných služieb alebo autorizovaný servisný partner podľa potreby opäť nainštaluje opravený alebo nainštaluje vymenený spotrebič.
- Toto neplatí v Írsku, zákazník by mal kontaktovať vyhradenú miestnu popredajnú linku spol. IKEA alebo určeného poskytovateľa servisných služieb, ktorí mu poskytnú ďalšie informácie.

(iba pre Veľkú Britániu)

Tieto obmedzenia neplatia pre bezchybnú prácu kvalifikovaného odborníka, ktorý použil originálne diely, aby prispôbil spotrebič špecifikáciám technickej bezpečnosti inej krajiny EÚ.

Ako platí právo krajiny

Záruka IKEA vám poskytuje špecifické zákonné práva, ktoré pokrývajú alebo presahujú všetky miestne zákonné požiadavky. Tieto podmienky však nijakým spôsobom neobmedzujú spotrebiteľské práva opísané v miestnej legislatíve.

Oblasť platnosti

Pre spotrebiče zakúpené v jednej krajine EÚ, ktoré si vezmete do inej krajiny EÚ, budú servisné služby poskytované v rámci záručných podmienok normálnych v novej krajine. Povinnosť vykonávať servisné služby v rámci záruky existuje, iba ak spotrebič spĺňa a je inštalovaný v súlade s:

- technickými špecifikáciami krajiny, kde sa uplatňuje záruka;
- pokynmi na montáž a bezpečnostnými pokynmi pre používateľa.

Určené ZÁRUČNÉ SERVISY pre spotrebiče IKEA

Neváhajte a zavolajte príslušné autorizované servisné stredisko IKEA v prípade:

- požiadavky na servis v súlade s touto zárukou;
- ak potrebujete vysvetlenie týkajúce sa inštalácie spotrebiča IKEA v príslušnej kuchynskej linke IKEA;
- ak potrebujete vysvetlenie o funkciách spotrebičov IKEA.

Aby sme vám mohli poskytnúť pomoc čo najlepšie, prv než nás budete kontaktovať, pozorne si, prosím, prečítajte pokyny na montáž a/alebo návod na používanie.

Ako sa s nami spojiť, ak potrebujete naše služby



Pozri poslednú stranu tohto návodu, kde nájdete kompletný zoznam autorizovaných stredísk IKEA a príslušné národné telefónne čísla.

i Aby sme vám mohli poskytnúť rýchlejšie servisné služby, odporúčame použiť špeciálne telefónne čísla uvedené v tomto návode. Vždy použijete telefónne čísla uvedené v brožúrke konkrétneho spotrebiča, pre ktorý potrebujete pomoc. Taktiež vždy uveďte číslo výrobku IKEA (8-ciferný kód) a 12-ciferné servisné číslo nachádzajúce sa na typovom štítku vášho spotrebiča.

i ODLOŽTE SI POTVRDENKU O ZAPLATENÍ!

Je to váš dôkaz o kúpe a vyžaduje sa pre uplatnenie záruky. Na potvrdenke o zaplatení je tiež názov IKEA a číslo výrobku (8-ciferný kód) pre každý zakúpený spotrebič.

Potrebujete špeciálnu pomoc?

Ak máte ďalšie otázky, ktoré nesúvisia s popredajným servisom vašich spotrebičov, kontaktujte call-centrum vašej najbližšej predajne IKEA. Odporúčame vám, aby ste si predtým, než sa na nás obrátite, pozorne prečítali dokumentáciu k spotrebiču.

Съдържание

Информация за безопасност	176	Технически данни	181
Описание на уреда	178	Инсталиране на уреда	182
Описание на уреда	179	Свързване към електрическата мрежа	182
Всекидневна употреба	179	Опазване на околната среда	183
Как да постъпите, ако...	181	ГАРАНЦИЯ НА ИКЕА	184

Информация за безопасност

Преди използването на уреда прочетете внимателно тези указания за безопасност. Дръжте ги на удобно място за бъдещи справки.

В тези инструкции и на самия уред са представени важни предупреждения за безопасността, които трябва да се прочетат и да се съблюдават винаги. Производителят отказва всякаква отговорност при неспазване на тези инструкции за безопасност, във връзка с неподходяща употреба на уреда или неправилна настройка на органите за управление.

⚠ Много малките деца (0-3 год.) трябва да стоят далеч от уреда. Малки деца (3-8 год.) трябва да стоят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Този уред може да се използва от деца на 8 години и по-големи, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, само ако са под надзор или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от квалифицирано лице - има опасност от наранявания.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Течностите и храните не бива да се претоплят в запечатани съдове - има опасност от експлозия; тъй като нагряването на напитките може да доведе до закъсняло, извिरащо кипене, внимавайте, когато хващате съда - има опасност от изгаряния.

⚠ Микровълновата фурна е предназначена за претопляне на храни и напитки. Не сушете във фурната храна или дрехи, както и кухненски подложки, чехли, гъби и подобни - има опасност от пожар. Когато претопляте храни в пластмасови или хартиени съдове, следете внимателно фурната - има опасност от пожар.

⚠ Съдържанието на шишетата и бурканите с бебешки храни трябва да се разбърка или разклати и да се провери температурата му - опасност от изгаряния. Не претопляйте яйца в черупката им и цели твърдо сварени яйца - опасност от избухване.

⚠ Използвайте само съдове, които са подходящи за готвене в микровълнова фурна. Не използвайте метални съдове - опасност от наранявания.

⚠ Използвайте само температурната сонда, препоръчвана за тази фурна - опасност от пожар.

⚠ Ако отнякъде излиза дим, изключете фурната или извадете щепсела от контакта, като държите вратичката затворена, за да се потушат пламъците.

⚠ Ако уредът е монтиран на 850 mm или повече над пода, внимавайте да не измествате въртящата се поставка, когато отстранявате контейнери - риск от нараняване.

⚠ Не използвайте микровълновата фурна за дълбоко пържене, тъй като температурата на мазнината не може да се контролира.

⚠ Металните съдове за храна и напитки не са подходящи за готвене в микровълнова фурна.

⚠ Не махайте микровълновите защитни плочи от отворите, разположени на стените отвътре на фурната (само за някои модели). Те предпазват от навлизане на частици

мазнина и храна във входните канали на фурната.

ПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Уредът не е предназначен за управление с външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

⚠ Този уред е предназначен за употреба в домашни условия и подобни приложения, като: кухни за служители в магазини, офиси и други работни среди; в стопанства; от клиенти в хотели, мотели, места за настаняване тип "Нощувка и закуска" и други.

⚠ Този уред не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте този уред на открито.

ИНСТАЛИРАНЕ НА УРЕДА

⚠ Боравенето с уреда и инсталирането му трябва да се извършват от две или повече лица – има опасност от нараняване. Използвайте предпазни ръкавици при разопаковането и инсталирането - има опасност от порязвания.

⚠ Инсталирането, включително подаването на вода (ако е приложимо) и електрическото свързване и ремонтните дейности трябва да се извършват от квалифициран техник. Не поправяйте и не заменяйте части от уреда, ако това не е изрично посочено в ръководството за потребителя. Дръжте децата далеч от мястото, където се извършва инсталирането. След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване. След инсталирането всички отпадъци от опаковките (пластмаса, стиропор и др.) трябва да се съхраняват далеч от обсега на деца – съществува опасност от задушаване. Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди монтажа – има опасност от електрически удар.

По време на монтажа внимавайте уредът да не повреди захранващия кабел – има опасност от електрически удар. Включете уреда едва след завършване на инсталирането.

⚠ Този уред е предназначен за

използване само като вграден.

Не използвайте уреда като свободно стоящ или в шкаф.

След като разопаковате уреда, проверете дали вратичката се затваря плътно. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервиз за следпродажбено обслужване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО ЗАХРАНВАНЕТО


⚠ Трябва да е възможно уредът да се изключи от захранването чрез изваждане на щепсела, ако е достъпен, или чрез достъпен многополюсен превключвател, монтиран след контакта, както и уредът да е заземен в съответствие с националните стандарти за електрическа безопасност.

⚠ Не използвайте удължители, разклонители с няколко гнезда или адаптери. След монтирането електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя. Не използвайте уреда, когато сте с мокри или боси крака.

Не използвайте този уред, ако захранващият му кабел или щепсел е повреден, ако не работи правилно или ако е бил повреден или е паднал.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени с еднакъв такъв от производителя, негов сервизен агент или лице с достатъчна квалификация, за да се избегне опасна ситуация, например електрически удар.

Описание на уреда

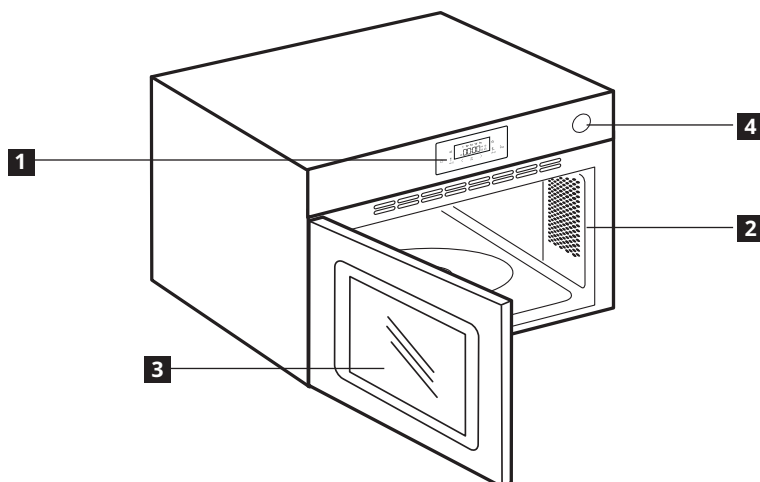

1 Контролен панел


2 Вътрешна лампа

3 Вратичка

4 Бутон за Вратичката

Принадлежности

Опора на въртящата се поставка

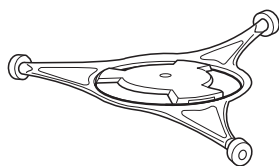

x1

Съклена въртяща се поставка



x1

Обща информация

В търговската мрежа се предлагат много принадлежности. Преди покупка се уверете, че са подходящи за употреба в микровълнова фурна.

Преди готвене се уверете, че приборите, които използвате, са годни за употреба във фурната и позволяват преминаване на микровълните през тях.

При поставяне на храна и принадлежности в микровълновата фурна те не трябва да се допират до вътрешните стени на фурната.

Това е особено важно за метални принадлежности или части.

Ако принадлежности, съдържащи метал, се допрат до вътрешните стени, когато фурната работи, може да възникне искрене и фурната да се повреди.

Винаги проверявайте дали въртящата се поставка се върти свободно, преди да включите фурната.

Опора на въртящата се поставка

Използвайте опората под съклената въртяща се поставка. Никога не поставяйте други прибори върху опората на въртящата се поставка.


Поставете опората на въртящата се поставка във фурната.

Съклена въртяща се поставка

Използвайте съклената въртяща се поставка при всички методи на готвене. Тя събира стичащите се сокове и частици храна, които биха могли да замърсят и оставят петна във вътрешността на фурната.

Поставете съклената въртяща се поставка върху опората ѝ.

Описание на уреда

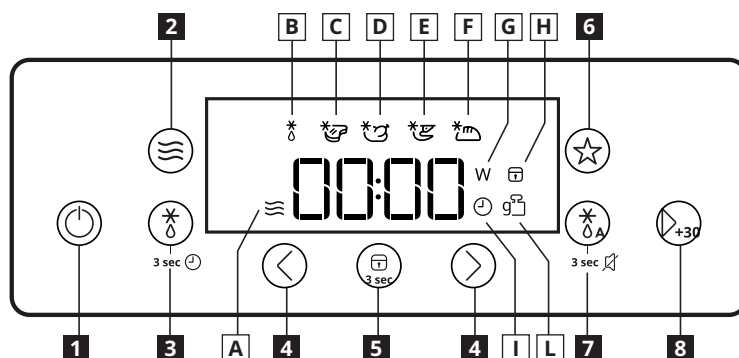

Бутони

- 1** Вкл./В готовност
- 2** Микровълнова функция
- 3** Ръчно размразяване/настройка на часовника
- 4** Стрелка наляво/надясно
- 5** Блокиране на бутони
- 6** Предпочитани
- 7** Автоматично Размразяване/Изключване на звука
- 8** Start/Jet Start (Старт/Бърз старт)

Икони

- A** Микровълнова
- B** Ръчно размразяване
- C** Месо
- D** Птиче месо
- E** Рибa
- F** Хляб
- G** W
- H** Заклучване на бутоните (Keylock)
- I** Време
- L** G

Всекидневна употреба

Свервяване на часовника

Настройката на часовника се задейства автоматично, при първото включване на уреда към електрическата мрежа или след прекъсване на електрозахранването. Когато стойността на часа започне да мига, използвайте бутоните със стрелки , за да настроите, след което натиснете Start , за да потвърдите. Стойността на минутите ще мига - регулирайте със стрелките и натиснете Start , за да потвърдите. За да промените настройките на часовника по-късно, включете уреда в режим на готовност, за да видите времето на часовника, натиснете и задръжте бутона Manual Defrost (Ръчно размразяване) за 3 секунди и следвайте същата процедура.

Включване/Режим на готовност на уреда (On/Standby)

Натиснете бутона On/Standby , за да включите уреда или да го поставите в режим на готовност. След като се включи, можете да изберете желаната функция (по подразбиране, уредът предлага функцията "Микровълнова печка" на максимално ниво на мощност). Когато е в режим на готовност (Standby), на дисплея се показва часовникът. **Забележка:** За да се пести енергия, яркостта на дисплея ще се намали след известно време, след като е преминал в режим на готовност (Standby).

Готвене и претопляне с микровълни

Когато уредът е включен, микровълновата функция е избрана по подразбиране и на дисплея се показва текущото ниво на мощност. Натиснете бутона Microwave (Микровълнова печка), за да регулирате нивото на мощност (вижте таблицата по-долу). След това на дисплея ще се появи времето за готвене: използвайте бутоните със стрелки , за да го регулирате, след което натиснете Start (Старт), за да започнете цикъла. **Забележка:** докато тече цикъл на микровълнова печка, нивото на мощност може да се променя с бутона Microwave за

микровълнова печка.

Ниво на мощността

Мощност	Препоръчвана употреба:
750 W	Претопляне на напитки, вода, бистри супи, кафе, чай или други храни с високо съдържание на вода. Ако храната съдържа яйца или сметана, изберете по-ниска мощност. Готвене на зеленчуци, месо и др.
500 W	По-внимателно готвене, напр. белтъчни сосове, ястия от сирене и яйца и довършване на ястия на фурна.
350 W	Готвене на слаб огън на задушени ястия, топене на масло.
160 W	Размекване на масло, сирена. Размекване на сладолед.

Бърз старт

Когато уредът е в режим на готовност, можете да стартирате цикъл за микровълнова печка с максимална мощност (750 W), като просто натиснете бутона Start (Старт) . С всяко допълнително натискане, времето за готвене се увеличава с 30 секунди. **Забележка:** за да се предотврати случайно активиране, цикълът ще започне само ако вратичката е била отворена наскоро. Ако на дисплея се показва съобщение „Door“ (Вратичка), отворете и затворете вратичката, след което натиснете Start (Старт) отново.

Ръчно размразяване

За да използвате функцията за ръчно размразяване, включете уреда и натиснете бутона за ръчно размразяване Manual Defrost , след това използвайте стрелките за да регулирате времето за размразяване и натиснете Start. Редовно проверявайте и следете храната. От опит ще научите правилното време, необходимо за различните количества храна.

Замразена храна в полиетиленови пликове, опаковъчно фолио или картонени опаковки може да се поставя направо във фурната, стига по опаковката да няма метални части (например телени връзки).

Формата на опаковката променя времето за размразяване. Плитките пакети се размразяват по-бързо от дълбоки кутии. Разделете парчетата, когато започнат да се размразяват. Отделните парчета се размразяват по-лесно. Защитете части от храната с малки парчета алуминиево фолио, ако те започнат да се затоплят (напр. пилешки бутчета и крилца).

Обръщайте големите парчета по средата на процеса на размразяване.

Варени храни, задушени и месни сосове се размразяват по-добре, ако се разбъркват по време на размразяването. При размразяване е по-добре храната да се остави леко недоразмразена и процесът да завърши през времето на престой.

Времето на престой след размразяване винаги подобрява резултата, тъй като тогава температурата се разпространява равномерно в продуктите.

Регулиране на продължителността на работния цикъл

По време на ръчна функция, продължителността на цикъла може да се регулира с помощта на бутоните със стрелки   или чрез многократно натискане на бутона Start . Всяко натискане на бутона Start добавя 30 секунди.

Автоматично размразяване (Automatic Defrost)

Автоматичното размразяване регулира процес на размразяване за различните видове храни (вж. таблицата). След като включите уреда, натиснете многократно бутона Automatic Defrost за автоматично размразяване  , за да изберете вида на храната, след което със стрелките   задайте нетното ѝ тегло.

Ако храната е по-топла от температурата за дълбоко замразяване (-18°C), изберете по-ниско тегло на храната. Ако храната е по-студена от температурата за дълбоко замразяване (-18°C), изберете по-високо тегло на храната.

След натискане на бутона Start  (Старт), ще се покаже кратка анимация, докато се изчисли необходимото време за размразяване, след което цикълът ще започне. В зависимост от избраната храна, на дисплея може да се появи надпис "turn food" (Обърни храната) в определен момент от цикъла на размразяване. За да осигурите по-равномерно размразяване, обърнете храната, затворете вратичката и натиснете Start  (Старт), за да възобновите цикъла. Ако не се предприемат действия след появата на съобщението "Turn food" (Обърни храната), цикълът ще се възобнови автоматично след няколко минути.

Храна	Съвети
Месо  (100 g - 1,5 kg)	Кайма, котлети, стекове или печено.
Птиче месо  (100 g - 1,5 kg)	Пиле - цяло, парчета или филе.
Риба  (100 g - 1,5 kg)	Цяла, стекове или филе.
Хляб  (50 g - 800 g)	Хлебчета, кифлички или нарязан хляб

Забележка: за храни, които не са изброени в тази таблица, и ако теглото е под или над препоръчителното тегло, трябва да използвате функцията „Ръчно размразяване“.

Съобщение "Door" (Вратичка)

На дисплея може да се появи съобщението "door" (вратичка) в следните случаи:

- След активиране на Jet Start (Бърз Старт): при отваряне и затваряне на вратичката, необходимо е отново да натиснете Start .
- Когато се опитвате да стартирате функция с отворена вратичка: необходимо е да затворите вратичката и да натиснете отново Start .

Пауза

Отварянето на вратичката ще спре цикъла на готвене/ размразяване, за да можете да проверите, обърнете или разбъркате храната.

За да възобновите цикъла, затворете вратичката и натиснете бутона (Старт) Start . Цикълът ще продължи оттам, откъдето е спрял.

Забележка: Ако остане в режим Пауза(Pause) за 10 минути, уредът автоматично ще премине в режим на готовност (Standby).

Удължаване на цикъл

Когато цикълът завърши, ще се чуят три сигнала и на дисплея ще се появи съобщението "End" (Край).

След като сте проверили храната, е възможно да удължите цикъла, като използвате бутоните със стрелки   и след това натиснете Start , или просто натиснете Start . Всяко натискане на бутона Start добавя 30 секунди.

Забележка: След няколко минути, откакто на дисплея е изписано "End", уредът автоматично ще премине в режим на готовност.

Охлаждане

След края на всяка функция фурната извършва процедура на охлаждане. Това е нормално.

След тази процедура фурната се изключва автоматично.

Предпочитани (Favourite)

Тази функция позволява запаметяване и избиране на предпочитана функция с еднократно натискане на бутона Favourite (Предпочитани).

За да запаметите дадена функция, изберете тази функция и регулирайте желаната настройка (напр: ниво на мощност, време за готвене и т.н.). След това натиснете и задръжте бутона Favorite (Предпочитани)  за 3 сек., докато се чуе звук за потвърждение и показаната информация започне да мига. За да изберете запазената функция, включете уреда и натиснете бутона „Favourite“  (Предпочитани) веднъж. Дисплеят ще покаже функцията и нейните настройки, натиснете бутона Start , за да започне цикъла.

Keylock (Заклучване на бутоните) 3 sec

Тази функция блокира всички бутони на контролния панел, за да предотврати случайни натискания. За да активирате или деактивирате тази функция, натиснете и задръжте бутона Keylock  (Заклучване на бутоните) за 3 секунди, докато се възпроизведе звук за потвърждение.

Когато функцията е активна, на дисплея се появява иконата Keylock (Заклучване на бутоните).

Забележка: Когато тази функция е активна, е възможно само изключване на уреда или заключване на бутоните (Keylock). Натискането на който и да е друг бутон ще доведе до мигане на иконата Keylock (Заклучване на бутоните).

Заглушаване на звука 3 sec

Тази функция заглушава всички звуци, с изключение на този, който се възпроизвежда при изключване на уреда. За да активирате или деактивирате тази функция, натиснете и задръжте бутона за автоматично размразяване Automatic Defrost  за 3 секунди, докато се чуе звук за потвърждение.

Как да постъпите, ако...

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Уредът или електрозахранването към него не е включено.	Проверете предпазителите и се уверете, че има електрозахранване.
	Вратичката не е затворена.	Преди да опитате отново, отворете и затворете вратичката.
Показва се съобщение, напр: F1E1, F1E3, F2E2 и т.н.	Фурната е разпознала, че в един от сензорите ѝ или в друга нейна част е възникнала неизправност.	Изключете и изчакайте 10 минути, преди отново да включите фурната, за да проверите дали работи. Ако проблемът продължава да съществува: свържете се със сервиза.
Храната се нагрява неравномерно.	Много тънките парчета, като например връхчета на пилешки крилца и други подобни, не са екранирани.	Екранирайте по-тънките части с алуминиево фолио.
	Храната е била загрята на твърде високо ниво на мощност.	Изберете по-ниско ниво на мощност.
	Въртящата се поставка е спряла.	Проверете дали въртящата се поставка и нейната опора се намират на мястото си и дали храната е поставена в центъра, без да докосва вътрешните стени на фурната.
Храната не се върти.	Въртящата се поставка е спряла.	Проверете дали въртящата се поставка и нейната опора се намират на мястото си и дали дъното на вътрешността на фурната е чисто.
Бутоните не работят	Функцията Keylock за заключване на бутоните може да е активна	Деактивирайте функцията Keylock, като задържите натиснат в продължение на 3 сек. бутона Keylock.

Оторизиран сервизен център

Преди да се обадите в оторизирания сервизен център:

1. Вижте дали не можете да разрешите проблема сами (вж. таблицата "Как да постъпите, ако...").

2. Изключете и включете отново уреда, за да проверите дали проблемът продължава.

Ако след горните проверки неизправността все още се проявява, се обърнете към оторизирания сервизен център на IKEA.

Винаги посочвайте:

- вида на неизправността;

- точния тип и модел на уреда;

- номера на оторизирания сервизен център (числото след думата "Service" на табелката с данни), разположен на вътрешния ръб на отвора на фурната (вижда се, когато вратичката на фурната е отворена);

- Вашия пълен адрес;

- Вашия телефонен номер.

Ако е необходим ремонт, се свържете с оторизирания сервизен център на IKEA (това е гаранция, че ще бъдат използвани оригинални резервни части и ремонтът ще бъде извършен правилно).

SERVICE 0000 000 00000



Технически данни

Модел: SPJUTBO.	
Захранващо напрежение	220-240 V/50 Hz
Номинална мощност	1300 W
Предпазител	10 A
Микровълнова мощност	750 W
Външни размери (ВхШхД)	394 x 595 x 320
Вътрешни размери (ВхШхД)	187 x 370 x 290


Техническите данни се намират на табелката с данни отвътре на уреда.

Данните за изпитване на качеството на нагряване са в съответствие с IEC 60705.

Международната електротехническа комисия, SC. 59H, е разработила стандарт за сравнително изпитване на качеството на

нагряване за различните микровълнови фурни

За тази фурна препоръчваме следното:

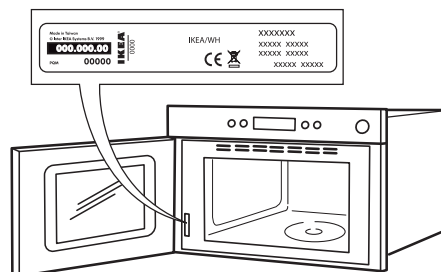

Тест	Количество	Прибл. време	Ниво на мощността	Съд
12.3.1	750 g	14 мин	750 W	Пирекс 3.227
12.3.2	475 g	10 мин	750 W	Пирекс 3.827
12.3.3	900 g	17 мин. 15 сек	750 W	Пирекс 3.838
13.3	500 g	10 мин и 3 сек (автоматично изчислено)	Автоматично размразяване > Месо	
11.1	100 g - 200 g	1 мин и 40 сек - 3 мин и 20 сек	750 W	Pyrex 150 мл

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази информация е предназначена само за квалифицирани техници.

Инсталиране на уреда

Монтиране на уреда

При монтирането на уреда следвайте предоставените отделно инструкции за монтиране.

Операциите по монтажа на следва да се изпълняват от деца. Дръжте децата далеч по време на монтажа на уреда. Съхранявайте опаковъчните материали (полиетиленови пликове, части от полистирен и др.) далеч от деца по време на и след монтажа на уреда.

Използвайте защитни ръкавици по време на всички операции по разопаковане и монтаж.

Пренасянето и монтажът на уреда трябва да се извършват от най-малко двама души. Уредът трябва да е изключен от електрическата мрежа, преди да се извършват каквито и да било монтажни дейности.

След като разопаковате уреда, проверете дали не е повреден по време на транспортирането. При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервис за следпродажбено обслужване.

След като разопаковате уреда, проверете дали вратичката се затваря плътно.

При проблеми се обърнете към търговеца или към най-близкия сервис за следпродажбено обслужване. За да предотвратите евентуални повреди, извадете фурната от опаковката от полистиренова пяна непосредствено преди монтажа.

По време на монтирането се уверете, че уредът не поврежда хранящия кабел.


Свързване към електрическата мрежа

Преди включване

Проверете дали напрежението на табелката с данни отговаря на напрежението във вашия дом.

Табелката с данни се намира на предния ръб на фурната (вижда се при отворена вратичка).

Не махайте микровълновите предпазни плочки, разположени на стените отвътре на фурната. Те предпазват от навлизане на частици мазнина и храна във входните канали на фурната.

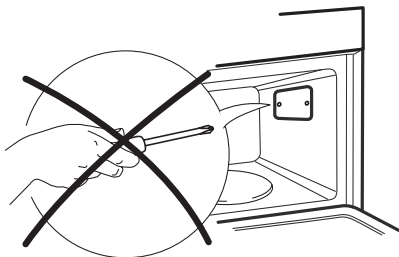

Уверете се, че вътрешността на фурната е празна преди монтиране.

Уверете се, че уредът не е повреден.

Уверете се, че вратичката на фурната се затваря плътно към рамката и че вътрешното уплътнение на вратичката не е повредено. Изпразнете фурната и почистете вътрешността с мека, влажна кърпа. Не използвайте уреда, ако хранящият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или е паднал. Не потапяйте хранящия кабел или щепсела във вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности. Това може да предизвика токов удар, пожар или други опасности.

След свързване

Фурната може да работи само ако вратичката ѝ е плътно затворена.

Заземяването на уреда е задължително по закон.

Производителят не носи отговорност за нараняване на лица и животни или повреда на предмети, възникнали от

неспазването на това изискване.

Производителите не носят отговорност за никакви проблеми, предизвикани от неспазването на тези инструкции от страна на потребителя.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до опасни ситуации. Производителят отхвърля всякаква отговорност за наранявания на лица или животни, както и за имуществени щети, настъпили в резултат от неспазване на тези съвети и предупреждения.

ВНИМАНИЕ: Уредът не е предназначен да се използва с външен таймер или с отделна система с дистанционно управление.

След приключване на монтажа електрическите компоненти не трябва да са достъпни за потребителя.

За да отговаря монтажът на действащите норми за безопасност, се изисква многополюсен прекъсвач с минимална междина на контактите 3 mm.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързване на уреда към контакта на електрозахранването, след като уредът се постави в неговата ниша.

Не дърпайте захранващия кабел.

При повреда в захранващия кабел той трябва да се смени с кабел от същия тип. Смяната на захранващия кабел трябва да се извърши от квалифициран техник, в съответствие с инструкциите на производителя и местните изисквания за безопасност. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът са повредени, ако уредът не работи правилно или ако е повреден или е паднал. Не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода. Пазете кабела далеч от горещи повърхности.

Не докосвайте уреда с която и да било влажна част на тялото и не работете с него, когато сте с боси крака.

За уреди с монтиран щепсел, ако щепселът не е подходящ за вашия контакт, се обърнете към квалифициран техник.

Не използвайте удължители, разклонители или адаптери. Не включвайте уреда в контакт, който може да се управлява с дистанционно управление.

Опазване на околната среда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За всеки, който не е компетентно лице, е опасно да извършва техническо обслужване или ремонт, които предполагат сваляне на капак, предпазващ от излагане на микровълнова енергия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако фурната не се поддържа в чисто състояние, може да се стигне до увреждане на повърхността, което да намали експлоатационния срок на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват остатъците от храна.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Уверете се, че уредът е изключен от бутона и от захранването, преди да пристъпите към почистване или поддръжка – има опасност от електрически удар. Никога не използвайте оборудване за почистване с пара.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.

⚠ Уверете се, че уредът се е охладил, преди да извършвате дейности по почистване или поддръжка. - опасност от изгаряния

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете уреда, преди да смените лампата - има опасност от електрически удар.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Опаковъчният материал е 100% годен за рециклиране и е маркиран със символа за рециклиране.

Затова различните части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, отговорни за събиране на отпадъците.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ДОМАКИНСКИ УРЕДИ

Този уред е произведен с материали, годни за рециклиране или за повторно използване. При изхвърлянето му спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнително информация относно третирането, оползотворяването и рециклирането на домакински електроуреди се обърнете към компетентните местни органи, службата за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Като се погрижите продуктът да бъде изхвърлен по правилен начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на хората.

Символът  върху уреда или придружаващата го документация показва, че този уред не трябва да се третира като битов отпадък, а да бъде предаден в съответния събирателен пункт, предназначен за рециклиране на електрическа и електронна апаратура.

СЪВЕТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Загрявайте предварително фурната само ако това е указано в готварската таблица или във Вашата рецепта. Използвайте тъмни лакирани или емайлирани форми за печене, тъй като те поглъщат топлината по-добре. Храните, нуждаещи се от продължително готвене, ще продължат да се готвят дори след изключването на фурната.

Този уред съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност D.



ГАРАНЦИЯ НА IKEA

Колко време е валидна гаранцията на IKEA?

Гаранцията е валидна пет години от първоначалната дата на закупуване на Вашия уред от IKEA. Оригиналната касова бележка служи като доказателство за покупката. Ремонтна дейност, извършена в рамките на гаранционния период, не го удължава.

Кой ще извърши ремонтната дейност?

Доставчик на услуги на IKEA ще извърши ремонтната дейност в собствен сервиз или в упълномощен сервиз от партньорската мрежа.

Какво покрива гаранцията?

Гаранцията покрива неизправности на уреда, причинени от неправилно проектиране или неизправни материали, възникнали след датата на закупуване от IKEA. Гаранцията се прилага само ако уредът се използва в домакинство. Изключенията са посочени под заглавието "Какво не се покрива от тази гаранция?" В рамките на гаранционния период разходите по отстраняване на неизправността, напр. ремонт, резервни части, труд и транспорт, ще бъдат покрити, при условие че уредът е достъпен за ремонт без извънредни разходи. При тези условия се прилагат насоките на ЕС (№ 99/44/ЕО) и съответните местни разпоредби. Заменените части стават собственост на IKEA.

Какво ще направи IKEA за отстраняване на проблема?

Посочен от IKEA доставчик на услуги ще изследва уреда и ще реши по своя преценка дали проблемът се покрива от гаранцията. Ако се сметне за покрит от гаранцията, доставчикът на услуги на IKEA или негов упълномощен партньор, чрез собствена сервизна дейност и по своя преценка, ще ремонтира неизправния уред или ще го замени с еднакъв или подобен.

Какво не се покрива от тази гаранция?

- Нормална амортизация.
- Умишлени повреди или такива по непредпазливост; повреди, причинени от неспазване на инструкциите за работа с уреда; неправилно инсталиране на уреда или свързване към неправилно напрежение; повреди, причинени от химични или електрохимични реакции; повреди, причинени от ръжда, корозия или вода, включително, но не само, причинени от прекалено голямо количество котлен камък във водопроводната мрежа; повреди, причинени от необичайни условия на околната среда.
- Консумативи, в това число батерии и лампи.
- Нефункционални и декоративни части, които не влияят на нормалното използване на уреда, включително драскотини и възможни изменения на цвета.
- Случайни повреди, причинени от чужди тела или вещества, почистване и отпушване на филтри, системи за източване или чекмеджета за измиващ препарат.
- Повреди на следните части: стъклокерамика, принадлежности, кошници за прибори и посуда, тръби за подаване и източване на вода, уплътнения, лампи и капаци на лампи, екрани, копчета, корпуси и части на корпуси. Освен ако не може да се докаже, че тези повреди се дължат на грешки при производството.
- Случаи, при които не може да бъде установена неизправност по време на посещението от техник.
- Ремонти, които не са извършени от посочени от нас доставчици на услуги и/или упълномощен сервиз на партньор по договор, или при които не са използвани оригинални части.
- Ремонти, дължащи се на неправилно инсталиране на уреда или несъответстващо на спецификациите.
- Използването на уреда в среда, различна от домакинство, т.е. професионална употреба.
- Повреди, възникнали при транспортиране. В случай че клиентът транспортира уреда до дома си или до друг адрес, IKEA не носи отговорност за повреди, възникнали по време на транспортирането. Ако обаче IKEA доставя уреда до посочения от клиента адрес за доставка, тогава повредите на уреда, причинени по време на доставката, ще бъдат покрити от IKEA.
- Разходи за първоначалното инсталиране на уред IKEA.
- Ако обаче посочен от IKEA доставчик на услуги или негов

упълномощен сервизен партньор ремонтира или заменя уреда съгласно правилата и условията на гаранцията, посоченият доставчик на услуги или неговият упълномощен сервизен партньор ще инсталира повторно ремонтирания уред или ще инсталира резервния уред, ако е необходимо.

- Това не се отнася за Ирландия; клиентът трябва да се свърже с посочения местен отдел за следпродажбено обслужване на IKEA или с посочения доставчик на услуги за допълнителна информация. **(само за Великобритания)**

Тези ограничения не се отнасят за безаварийна работа, извършена от квалифициран специалист, използващ наши оригинални резервни части с цел да приспособи уреда към техническите спецификации за безопасност на друга държава, членка на ЕС.

Как се прилага законът на съответната държава

Гаранцията на IKEA Ви дава специални права, които покриват или превишават всички местни правни искания. Тези условия обаче по никакъв начин не ограничават правата на потребителя, описани от местната нормативна уредба.

Област на валидност

За уреди, закупени в една държава от ЕС и пренесени в друга държава от ЕС, услугите ще се предоставят в рамката на условията на гаранцията, обичайни за новата държава.

Задължение за извършване на услуги в рамката на гаранцията съществува само в случай че уредът съответства и е инсталиран съгласно:

- техническите спецификации на държавата, в която е направена рекламацията по гаранцията;
- инструкциите за монтаж и информацията относно безопасността, дадена в ръководството за потребителя.

Отдели за СЛЕДПРОДАЖБЕНО ОБСЛУЖВАНЕ на уреди IKEA

Не се колебайте да се свържете с посочен от IKEA упълномощен сервизен център, ако желаете да:

- заявите ремонт по гаранция;
- поискате разяснения относно инсталирането на уред IKEA в съответните кухненски мебели от IKEA;
- поискате разяснения относно функциите на уредите IKEA.

За да сме сигурни, че ще Ви окажем най-доброто съдействие, моля прочетете внимателно инструкциите за монтаж и/или ръководството за потребителя, преди да се свържете с нас.

Как да се свържете с нас, ако се нуждаете от нашите услуги



Вижте последната страница на това ръководство за пълния списък на оторизираните сервизни центрове, определени от IKEA, както и телефонните номера в съответната страна.

- И** За да Ви предоставим по-бързо дадена услуга, препоръчваме Ви да използвате телефоните, изброени в настоящото ръководство. Винаги правете справка с номерата, изброени в книжката, относно конкретния уред, за който се нуждаете от съдействие. Освен това винаги правете справка с артикулния номер на IKEA (8-цифрен код) и 12-цифрения сервизен номер, посочен на табелката с номинални данни на Вашия уред.

И

Тя е Вашето доказателство за покупка и е необходима за прилагане на гаранцията. На касовата бележка са посочени името в IKEA и артикулният номер (8-цифрен код) за всеки от закупените от Вас уреди.

Имате ли нужда от допълнителна помощ?

За всякакви допълнителни въпроси, които не са свързани със следпродажбеното обслужване на Вашите уреди се свържете с колцентъра на най-близкия до Вас магазин на IKEA. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно документацията на уреда, преди да се свържете с нас.

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	185	Tehnički podaci	190
Opis proizvoda	187	Postavljanje	191
Opis proizvoda	188	Priključivanje na električnu mrežu	191
Svakodnevna uporaba	188	Ekološka pitanja	192
Što učiniti ako ...	190	JAMSTVO IKEA	193

Informacije o sigurnosti

Prije upotrebe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Sačuvajte ih za buduću referencu.

Ovaj priručnik i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja kojih se morate stalno pridržavati. Proizvođač otklanja svaku odgovornost u slučaju nepoštivanja sigurnosnih uputa, za neprikladno korištenje ili za pogrešno podešavanje komandi.

⚠ Vrlo maloj djeci (0 – 3 godina) ne dopuštajte pristup uređaju. Maloj djeci (3 – 8 godina) ne dopuštajte pristup uređaju ako nisu pod nadzorom. Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.

⚠ **UPOZORENJE!** Ako su oštećena vrata ili brtva vrata, pećnicu ne smijete upotrebljavati dok je ne popravi stručna osoba: opasnost od ozljeda.

⚠ **UPOZORENJE!** Tekućine i namirnice ne smiju se zagrijavati u zatvorenim spremnicima: opasnost od eksplozije. Zagrijavanje namirnica može dovesti do odgođenog eruptivnog vrenja, pazite prilikom rukovanja spremnikom: opasnost od opekotina.

⚠ Mikrovalna pećnica namijenjena je za zagrijavanje jela i pića. Ne sušite namirnice ili odjeću, ne zagrijavajte termofore, papuče, spužve ili slično: opasnost od požara. Prilikom zagrijavanja namirnica u plastičnim ili papirnatim spremnicima pazite na pećnicu: opasnost od požara.

⚠ Sadržaj dječjih bočica i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti i treba provjeriti temperaturu: opasnost od opekotina. Jaja u ljusci i

tvrdi kuhana jaja ne smiju se zagrijavati: opasnost od eksplozije.

⚠ Upotrebljavajte samo pribor prikladan za mikrovalne pećnice. Nemojte upotrebljavati metalne spremnike: opasnost od ozljeda.

⚠ Za ovu pećnicu upotrebljavajte isključivo preporučene temperaturne sonde: opasnost od požara.

⚠ Ako primijetite dim, isključite ili izvucite utikač uređaja te držite vrata zatvorenima da bi se na taj način prigušila vatra.

⚠ Ako je uređaj postavljen 850 mm ili više od poda, pazite da ne pomaknete okretni tanjur prilikom vađenja spremnika: opasnost od ozljeda.

⚠ Nemojte koristiti vašu mikrovalnu pećnicu za naglo prženje na visokoj temperaturi, jer nije moguće kontrolirati temperaturu ulja.

⚠ Metalni spremnici za hranu i piće nisu prikladni za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.

⚠ Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci (samo određeni modeli). One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

DOZVOLJENI RASPON UPOTREBE

⚠ **PAŽNJA:** Uređaj nije namijenjen za rad pomoću vanjskog uređaja za uključivanje kao što je mjerač vremena ili odvojeni sustav daljinskog upravljanja.

⚠ Ovaj uređaj namijenjen je upotrebi u kućanstvima i na sličnim mjestima, kao što su: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredi i druge objekti u kojima se radi; seoske kuće; za goste u hotelima, motelima, prenoćistima i sličnim smještajnim jedinicama.

⚠ Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu. Nemojte koristiti ovaj uređaj na otvorenom prostoru.

POSTAVLJANJE

⚠ Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba: opasnost od ozljeda. Za raspakiranje i postavljanje uređaja upotrijebite zaštitne rukavice: opasnost od porezotina.

⚠ Postavljanje, uključujući dovod vode (ako je uređaj opremljen) i električne priključke te popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Djeci ne dozvoljavajte približavanje mjestu postavljanja. Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema obratite se distributeru ili najbližem postprodajnom servisu. Nakon postavljanja otpadni materijal pakiranja (plastiku, dijelove od stiropora itd.) odložite van dohvata djece: opasnost od gušenja. Uređaj se prije postavljanja mora isključiti iz napajanja: opasnost od električnog udara.

Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne oštetiti električni kabel: opasnost od požara ili električnog udara. Uređaj uključite tek kada završi postupak postavljanja.

⚠ Ovaj se uređaj treba upotrebljavati kao ugradbeni uređaj.

Ne upotrebljavajte ga kao samostojeći ili u ormariću s vratima.

Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja, uvjerite se da se njegova vrata dobro zatvaraju. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis.

ELEKTRIČNA UPOZORENJA


⚠ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklanjanjem priključka ako je on dostupan ili to treba učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s državnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠ Nemojte upotrebljavati produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku. Uređaj ne upotrebljavajte kada ste mokri ili bosi.

Uređaj ne upotrebljavate ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je oštećen ili je pao na tlo.

⚠ Ako je kabel za napajanje oštećen, istim ga mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili osobe sličnih kvalifikacija kako biste izbjegli opasne situacije: opasnost od strujnog udara.

Opis proizvoda

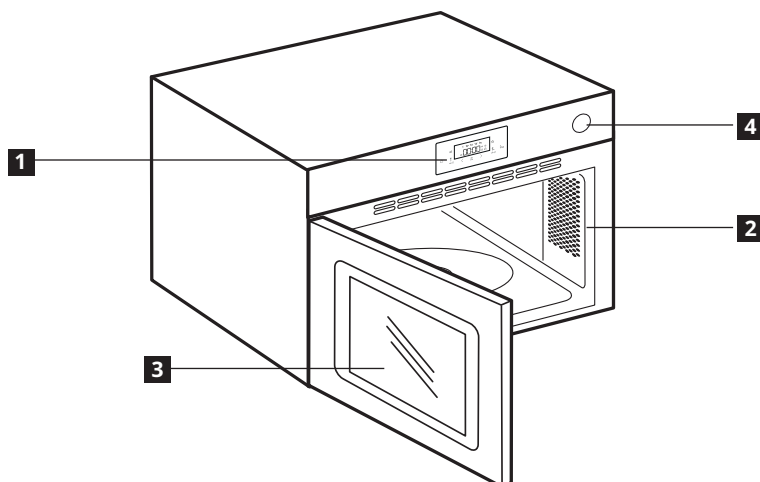

1 Upravljačka ploča


2 Lampica za unutarnje osvjetljenje mikrovalne pećnice

3 Vrata

4 Gumb za vrata

Dodatni pribor

Podloga okretnog tanjura

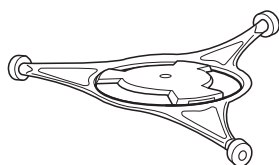

x1

Okretni stakleni tanjur



x1

Općenito

Na tržištu je dostupna različita oprema. Prije kupovine provjerite je li prikladna za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.

Prije kuhanja, provjerite je li posuđe koje upotrebljavate vatrostalno te da propušta mikrovalove.

Kad stavljate hranu i dodatni pribor u mikrovalnu pećnicu, pazite da oni ne dolaze u izravni dodir s unutrašnjosti pećnice.

To je osobito važno ako je riječ o metalnom priboru ili priboru koji je izrađen i od metalnih dijelova.

Ako dodatni pribor koji sadrži metal dotakne unutrašnjost pećnice dok ona radi, doći će do iskrenja i pećnica se može oštetiti.

Uvijek osigurajte da se okretni tanjur slobodno okreće prije pokretanja pećnice.

Potpoda za okretni tanjur

Koristite podlogu za okretni tanjur ispod okretnog staklenog tanjura. Na nosač okretnog tanjura smijete staviti jedino okretni stakleni tanjur, nikada drugo posuđe.


Postavite nosač okretnog tanjura u pećnicu.

Okretni stakleni tanjur

Koristite okretni stakleni tanjur u svim načinima kuhanja. On prikuplja kapi i čestice hrane koji bi se u protivnom taložili u unutrašnjosti pećnice i prljali je.

Okretni stakleni tanjur postavite na odgovarajući nosač.

Opis proizvoda

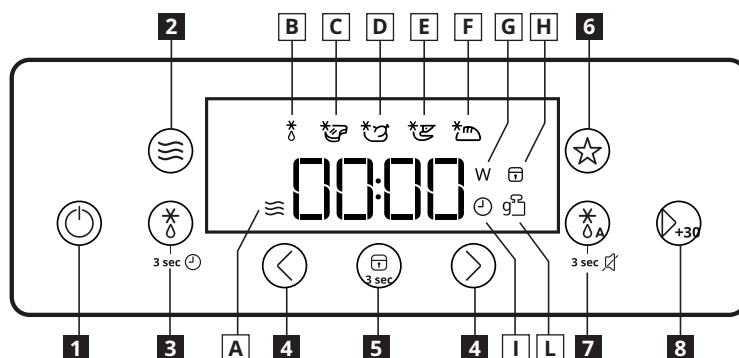

Gumbi

- 1** Uključivanje/mirovanje
- 2** Funkcija mikrovalne pećnice
- 3** Ručno odmrzavanje/Postavka sata
- 4** Strelica lijevo/desno

- 5** Zaključavanje tipki
- 6** Favorite (Omiljeni)
- 7** Automatsko odmrzavanje/Isključivanje zvuka
- 8** Funkcija Start/Jet Start

Ikone

- A** Microwave
- B** Ručno odmrzavanje
- C** Meso
- D** Perad
- E** Riba

- F** Kruh
- G** Vati
- H** Zaključavanje tipki
- I** Vrijeme
- L** Grama

Svakodnevna uporaba

Postavke sata

Podešavanje sata se automatski pokreće kada se uređaj prvi put uključi u struju ili nakon nestanka struje.

Kada vrijednost sata počne treperiti, podesite je pomoću gumba sa strelicama , a zatim pritisnite Start (Početak rada) za potvrdu.

Vrijednost minuta će zatim treperiti - podesite je pomoću strelica i pritisnite Start (Početak rada) za potvrdu.

Za kasniju promjenu postavki sata, uključite uređaj u način rada mirovanja kako biste vidjeli vrijeme sata, pritisnite i držite gumb za ručno odmrzavanje tri (3) sekunde i slijedite isti postupak.

Uključivanje uređaja/Mirovanje uređaja

Pritisnite gumb Uključeno/Mirovanje da uključite uređaj ili ga stavite u način rada mirovanja.

Nakon uključivanja možete odabrati željenu funkciju (prema zadanim postavkama, uređaj predlaže funkciju mikrovalova na maksimalnoj razini snage).

U stanju mirovanja, prikaz pokazuje sat.

Napomena: Radi uštede energije, svjetlina prikaza će se smanjiti nakon nekog vremena od ulaska u način rada mirovanja.

Kuhanje i podgrijavanje s mikrovalovima

Kada je uređaj uključen, funkcija mikrovalova je odabrana prema zadanim postavkama, a prikaz pokazuje trenutnu razinu snage. Pritisnite gumb Mikrovalovi za prilagodbu razine snage (pogledajte tablicu u nastavku).

Zatim se na prikazu pojavljuje vrijeme kuhanja: podesite pomoću gumba sa strelicama , a zatim pritisnite Start (Početak rada) za početak ciklusa.

Napomena: dok je ciklus mikrovalova u tijeku, razina snage može se promijeniti pomoću gumba Mikrovalovi.

Razina snage

Snaga	Preporučena uporaba:
750 W	Podgrijavanje napitaka, vode, bistrih juha, kave, čaja ili drugih namirnica s visokim sadržajem vode. Ako namirnice sadrže jaje ili kremu, odaberite manji stupanj snage. Kuhanje ribe, povrća, mesa itd.
500 W	Opreznije kuhanje npr. visoko proteinskih umaka, jela sa sirom i jajima te dovršavanje poklopljenih jela.
350 W	Lagano vrenje variva, topljenje maslaca.
160 W	Omekšavanje maslaca, sireva. Omekšavanje sladoleda.

Funkcija Jet Start

Kada je uređaj u načinu rada mirovanja, možete pokrenuti ciklus mikrovalova na maksimalnoj snazi (750 W) jednostavnim pritiskom na gumb Start (Početak rada) . Svakim pritiskom na gumb Start (Početak rada) vrijeme kuhanja se povećava za 30 sekundi.

Napomena: da bi se spriječilo slučajno aktiviranje, ciklus će se pokrenuti samo ako su vrata nedavno otvorena. Ako prikaz pokaže poruku „vrata“, otvorite i zatvorite vrata, a zatim ponovno pritisnite Start (Početak rada).

Ručno odmrzavanje

Za upotrebu funkcije ručnog odmrzavanja, uključite uređaj i pritisnite gumb za ručno odmrzavanje , a zatim upotrijebite strelice da podesite vrijeme odmrzavanja i pritisnite Start (Početak rada).

Redovito provjeravajte i pregledavajte hranu. Iskustvo će vam pomoći u određivanju prikladnog vremena za razne količine hrane.

Smrznutu hranu u plastičnim vrećicama, plastičnim folijama ili kartonskim pakovanjima možete staviti izravno u pećnicu ako na pakovanju nema metalnih dijelova (npr. metalne petlje).

Vrijeme odmrzavanja mijenja se ovisno o obliku pakovanja. Plitki se paketi odmrzavaju brže od dubokih blokova. Razdvojite komade kada se počnu odmrzavati. Pojedinačni komadi odmrzavaju se lakše. Zaštitite površine namirnica malim komadima aluminijske folije ako se počnu zagrijavati (npr. vrhove pilećih nogu i krila).

Okrenite velike komade upola postupka odmrzavanja. Kuhana hrana, variva i mesni umaci odmrzavaju se bolje ako ih miješate za vrijeme odmrzavanja. Pri odmrzavanju preporučuje se malo manje otopiti namirnice te dopustiti da se taj proces okonča unutar vremena odležavanja.

Vrijeme odležavanja nakon odmrzavanja uvijek poboljšava rezultat jer se temperatura ravnomjerno raspoređuje unutar namirnica.

Prilagodba trajanja ciklusa rada

Za vrijeme ručne funkcije, trajanje ciklusa možete podesiti pomoću gumba sa strelicama   ili višestrukim pritiskom gumba Start (Početak rada) . Svaki pritisak gumba Start (Početak rada) dodaje 30 sekundi.

Automatsko odmrzavanje

Automatsko odmrzavanje automatski prilagođava proces odmrzavanja za različite vrste hrane (pogledajte tablicu). Nakon uključivanja uređaja, pritisnite gumb Automatsko odmrzavanje  nekoliko puta zaredom da odaberete vrstu hrane, a zatim upotrijebite strelice   da postavite neto težinu.

Ako su namirnice toplije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite manju težinu hrane. Ako su namirnice hladnije od temperature dubokog smrzavanja (-18°C), izaberite veću težinu hrane.

Nakon pritiska gumba Start (Početak rada) , prikazat će se kratka animacija dok se izračunava potrebno vrijeme odmrzavanja, a zatim započinje ciklus.

Ovisno o odabranoj hrani, na prikazu se u određenom trenutku ciklusa odmrzavanja može pokazati poruka „okrenite hranu“. Za ravnomjernije odmrzavanje, okrenite hranu naopako, zatvorite vrata i pritisnite Start (Početak rada)  za nastavak ciklusa. Ako se ne poduzme ništa nakon što se pojavi poruka „okrenite hranu“, ciklus će se automatski nastaviti nakon nekoliko minuta.

Namirnica	Savjeti
Meso  (100 g – 1,5 kg)	Mljeveno meso, kotleti, odresci ili pečenja.
Perad  (100 g - 1,5 Kg)	Cijelo pile, komadi ili fileti.
Riba  (100 g – 1,5 kg)	Cijela, odresci ili fileti.
Kruh  (50 g - 800 g)	Peciva, mali kruh ili narezani kruh

Napomena: za hranu koja nije navedena u ovoj tablici i ako je težina manja ili veća od preporučene težine, trebali biste koristiti funkciju „Ručno odmrzavanje“.

Poruka „Vrata“

Prikaz može pokazati poruku „vrata“ u sljedećim slučajevima:

- Nakon aktiviranja funkcije Jet Start: otvorite i zatvorite vrata, potrebno je ponovno pritisnuti Start (Početak rada) .
- Prilikom pokušaja pokretanja funkcije s otvorenim vratima: potrebno je zatvaranje vrata i ponovni pritisak gumba Start (Početak rada) .

Pauza

Otvaranje vrata pauzira ciklus kuhanja/odmrzavanja, što vam omogućuje da provjerite, okrenete ili promiješate hranu. Za nastavak ciklusa, zatvorite vrata i pritisnite gumb Start (Početak rada) . Ciklus će se nastaviti od mjesta gdje je stao. Napomena: Ako se uređaj ostavi u načinu rada Pause (Pauza) 10 minuta, automatski će ući u način rada mirovanja.

Produženje ciklusa

Kada je ciklus završen, oglasit će se tri zvučna signala, a na prikazu će se pokazati poruka „Kraj“.

Nakon provjere hrane, moguće je produžiti ciklus pomoću gumba sa strelicama   a zatim pritiskom gumba Start (Početak rada)  ili samo pritiskom gumba Start (Početak rada) . Svaki pritisak gumba Start (Početak rada) dodaje 30 sekundi.

Napomena: Nakon nekoliko minuta od prikaza poruke „Kraj“ na prikazu, uređaj će automatski ući u način rada mirovanja.

Hlađenje

Kada je funkcija dovršena, pećnica obavlja postupak hlađenja. To je normalno.

Nakon tog postupka pećnica se automatski isključuje.

Funkcija Favourite (Omiljeni)

Ova funkcija omogućuje spremanje i pozivanje preferirane funkcije jednim pritiskom gumba Favourite (Omiljeni).

Za pohranjivanje funkcije odaberite tu funkciju i prilagodite željenu postavku (npr.: razina snage, vrijeme kuhanja, itd...).

Zatim, pritisnite i držite gumb Favorite (Omiljeni)  tri (3) sekunde dok ne začujete zvuk potvrde i prikazane informacije ne zatrepere.

Za pozivanje spremljene funkcije, uključite uređaj i jednom pritisnite gumb Favourite (Omiljeni) . Prikaz će pokazati funkciju i njene postavke, pritisnite gumb Start (Početak rada)  da pokrenete ciklus.

Keylock (Zaključavanje tipki) 3 sec

Ova funkcija blokira sve gumbе na upravljačkoj ploči kako bi se spriječilo slučajno pritiskanje. Za aktiviranje ili deaktiviranje ove funkcije pritisnite i držite gumb Keylock (Zaključavanje tipki)  tri (3) sekunde sve dok ne začujete zvuk potvrde.

Ikona Keylock (Zaključavanje tipki) pojavljuje se na prikazu kad je funkcija aktivna.

Napomena: Kad je ova funkcija aktivna, moguće je samo isključivanje uređaja ili onemogućavanje funkcije Keylock (Zaključavanje tipki). Pritiskom bilo kojeg drugog gumba uzrokovat će treperenje ikone Keylock (Zaključavanje tipki).

Isključivanje zvukova 3 sec

Ova funkcija isključuje sve zvukove, osim onog koji se reproducira prilikom isključivanja uređaja. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije, pritisnite i držite gumb Automatic Defrost (Automatsko odmrzavanje)  tri (3) sekunde sve dok ne začujete zvuk potvrde.

Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Mrežno napajanje ili uređaj nisu spojeni.	Provjerite stanje osigurača u vašem stanu da bi utvrdili da struja nije isključena.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Otvorite i ponovno zatvorite vrata prije sljedećeg pokušaja.
Prikazuje se poruka poput sljedećih: F1E1, F1E3, F2E2, itd...	Pećnica je prepoznala smetnju jednim svojim senzorom ili slično.	Iskopčajte iz mrežnog napajanja i pričekajte 10 minuta prije ponovnog priključivanja, zatim pokušajte još jednom uključiti pećnicu. Ako se problem ne riješi: nazovite servis.
Toplina nije ravnomjerno raspoređena u hrani.	Vrlo tanki dijelovi poput vrhova pilećih krila nisu zaštićeni.	Zaštitite tanje dijelove aluminijskom folijom.
	Jelo je zagrijano previsokom jačinom struje.	Odaberite slabiju jačinu struje.
	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na svojem mjestu i je li jelo dobro centrirano tako da ne dodiruje stijenke unutrašnjosti pećnice.
Namirnica se ne okreće.	Okretni tanjur se zaustavio.	Provjerite jesu li okretni tanjur i njegova podloga na mjestu i je li dno unutrašnjosti pećnice čisto.
Gumbi ne rade	Funkcija Keylock (Zaključavanje tipki) mogla bi biti aktivna	Deaktivirajte funkciju Keylock (Zaključavanje tipki) pritiskom gumba Keylock (Zaključavanje tipki) tri (3) sekunde

Ovlašteni servisni centar

Prije nego što nazovete ovlašteni servis:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem (vidi tablicu "Što učiniti ako...").

2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen.

Ako smetnja ustraje i nakon navedenih provjera, kontaktirajte najbliži ovlašteni Servisni centar.

Uvijek navedite:

- vrstu smetnje;
- točnu vrstu i model uređaja;
- broj ovlaštenog servisnog centra (radi se o broju koji se nalazi nakon riječi Service na natpisnoj pločici), koji se nalazi na unutrašnjem rubu otvora pećnice (vidljiv dok su vrata otvorena);
- svoju punu adresu;
- svoj telefonski broj.

Ako je potreban popravak, obratite se ovlaštenom servisu tvrtke IKEA (kako bi se jamčila uporaba originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnički podaci

Identifikacija modela: SPJUTBO.	
Napon napajanja	220-240 V/50 Hz
Nazivna ulazna snaga	1 300 W
Osigurač	10 A
Mikrovalna (MW) izlazna snaga	750 W
Vanjske dimenzije (VxŠxD)	394 x 595 x 320
Dimenzije otvora pećnice (VxŠxD)	187 x 370 x 290

Tehničke informacije nalaze se na natpisnoj pločici unutar uređaja.


Podaci za ispitivanje djelotvornosti grijanja u skladu sa standardom IEC 60705.

Međunarodna Elektrotehnička komisija SC. 59H razvila je standarde za uporedne testove zagrijavanja primjenjive na razne mikrovalne pećnice.

Za ovu pećnicu preporučujemo sljedeće:

Ispitivanje	Količina	Približno vrijeme	Razina snage	Posuda
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min. 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min. 3 s (automatski izračunato)	Automatsko odmrzavanje > Meso	
11.1	100 g - 200 g	1 min. 40 s - 3 min. 20 s	750 W	Pyrex 150 ml

NAPOMENA: ovo je podatak samo za kvalificiranog tehničara.

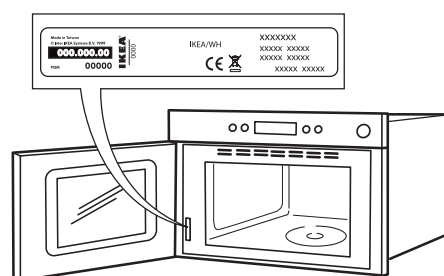

Postavljanje

Montiranje uređaja

Slijedite priložene posebne upute za postavljanje pri instaliranju uređaja.

Djeca ne smiju obavljati radnje postavljanja. Držite djecu daleko za vrijeme postavljanja uređaja. Čuvajte ambalažni materijal (plastične vrećice, dijelove od polistirena itd.) izvan dohvata djece, za vrijeme i nakon postavljanja uređaja.

Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.

Pri postavljanju, uređajem moraju rukovati dvije ili više osoba.

Uređaj morate iskopčati iz električnog napajanja prije obavljanja

bilo kakve radnje postavljanja.

Nakon uklanjanja ambalaže s proizvoda, provjerite da tijekom transporta nije došlo do oštećenja. U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis.

Nakon uklanjanja ambalaže s uređaja, uvjerite se da se njegova vrata dobro zatvaraju.

U slučaju problema, kontaktirajte distributera ili najbliži postprodajni servis. Kako biste spriječili oštećenja, skinite pećnicu s podnožja od pjenastog polistirena tek u trenutku postavljanja.

Pazite da za vrijeme postavljanja uređaj ne ošteti električni kabel.


Priključivanje na električnu mrežu

Prije uključenja uređaja u električnu mrežu

Provjerite odgovara li napon na nazivnoj pločici naponu u vašem domu.

Natpisna pločica se nalazi na prednjem rubu pećnice (vidi se kad su vrata otvorena).

Nemojte skidati zaštitne ploče na mikrovalnom otvoru smještene u pećnici na njenoj bočnoj unutrašnjoj stijenci. One onemogućavaju da masnoća i mrvice hrane uđu u kanale mikrovalnih otvora.

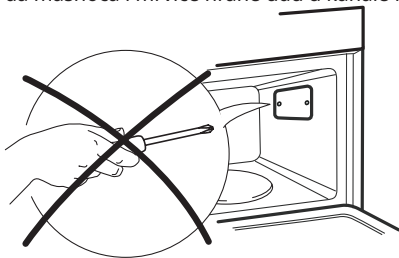

Provjerite je li unutrašnjost pećnice prazna prije montaže.

Provjerite je li uređaj neoštećen.

Provjerite zatvaraju li se vrata pećnice čvrsto i je li unutrašnja brtva vrata neoštećena. Ispraznite pećnicu i očistite je iznutra mekanom, vlažnom krpom. Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Ne približavajte kabel za napajanje vrućim površinama. Može doći do strujnog udara, požara i drugih opasnosti.

Nakon priključenja

Pećnica će raditi samo ako su vrata čvrsto zatvorena.

Uzemljenje uređaja zakonski je obavezno.

Proizvođač ne prihvaća odgovornost za štete nad osobama, životinjama ili stvarima ako one proističu iz nepridržavanja prethodno navedenih zahtjeva.

Proizvođači nisu odgovorni ni za kakve probleme nastale uslijed korisnikovog nepridržavanja ovih uputa.

Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do rizika. Proizvođač otklanja svu odgovornost za ozljede nanesene osobama ili životinjama te za oštećenje imovine ako se ne poštuju ovi savjeti i mjere opreza.

PAŽNJA: Uređaj nije namijenjen za rukovanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili posebnog sustava za daljinsko upravljanje. Nakon postavljanja, električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku.

Kako bi postavljanje bilo u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potreban je višepolni prekidač s razmakom između kontakata najmanje 3 mm.

UPOZORENJE : Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja.

Ne povlačite kabel za napajanje.

Ako se električni kabel ošteti, morate ga zamijeniti identičnim kabelom. Električni kabel smije zamijeniti samo kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno važećim sigurnosnim propisima. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Ovaj se uređaj ne smije stavljati u pogon ako su njegov dovodni kabel ili utikač oštećeni, ako pećnica ne radi ispravno ili ako je oštećena ili je pala na tlo. Ne uranjajte električni kabel ili utikač u vodu. Ne približavajte kabel za napajanje vrućim površinama. Nemojte dodirivati uređaj mokrim dijelovima tijela niti rukovati njime ako ste bos.

Kod uređaja koji imaju utikač: ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, kontaktirajte kvalificiranog tehničara.

Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili višestruke utikače. Nemojte spajati uređaj na utičnicu koja može raditi na daljinsko upravljanje.

Ekološka pitanja

⚠ UPOZORENJE!: Opasno je za bilo koga, osim za stručne osobe, obavljati održavanje ili vršiti popravke, koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.

⚠ UPOZORENJE!: Neodržavanje pećnice u čistom stanju uzrokuje propadanje površine, što može nepovoljno utjecati na životni vijek uređaja te dovesti do opasnih situacija.

⚠ UPOZORENJE!: Pećnicu treba čistiti redovito i ukloniti naslage hrane.

⚠ UPOZORENJE!: Provjerite je li uređaj isključen ili odspojen iz napajanja prije obavljanja bilo kojeg zahvata održavanja: opasnost od električnog udara. Ne smijete koristiti uređaje za čišćenje parom.

⚠ UPOZORENJE!: Ne upotrebljavajte gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može uzrokovati rasprsku stakla.

⚠ Provjerite je li se uređaj ohladio prije obavljanja bilo kakve radnje čišćenja ili održavanja. – opasnost od opekotina

⚠ UPOZORENJE!: Isključite uređaj prije zamjene žarulje - opasnost od strujnog udara.

ODLAGANJE AMBALAŽE

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja.

Razne dijelove ambalaže stoga morate odložiti odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

RASHODOVANJE KUĆANSKIH UREĐAJA

Ovaj uređaj proizveden je od materijala koje se može reciklirati ili ponovno iskoristiti. Zbrinite ga sukladno lokalnim zakonskim propisima za odlaganje otpada. Radi detaljnijih informacija o postupanju, uporabi i recikliranju električnih kućanskih aparata, obratite se nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada ili trgovini u kojoj ste uređaj kupili. Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj direktivi 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (OEEO). Osigurajte li ispravno odlaganje tog proizvoda, pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji označava da se s njim ne smije postupati kao s kućnim otpadom, nego ga treba odnijeti na odgovarajuće sakupljalište za recikliranje električnog i elektroničkog otpada.

SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Prethodno zagrijte pećnicu samo ako se tako navodi u tablici pečenja ili u vašem receptu. Koristite tamne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje jer oni bolje upijaju toplinu. Jela koja zahtijevaju dulje kuhanje nastaviti će se kuhati i nakon što isključite pećnicu.

Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti D.



JAMSTVO IKEA

Koliko traje jamstvo IKEA?

Ovo jamstvo traje pet godina od datuma kupovine uređaja u IKEI. Originalni račun treba priložiti kao dokaz kupovine. Ako se servisiranje obavi u jamstvu, to ne produljuje razdoblje jamstva za uređaj.

Tko treba obaviti servis?

Davatelj servisnih usluga IKEE obavit će servisiranje u vlastitoj mreži ili mreži ovlaštenog servisnog partnera.

Što pokriva jamstvo?

Jamstvo pokriva kvarove na uređaju prouzročene nepravilnom izradom ili pogreškama materijala od datuma kupovine u IKEI. Ovo se jamstvo odnosi isključivo na upotrebu u domaćinstvu. Iznimke su navedene u dijelu pod naslovom „Što pokriva jamstvo?”. Tijekom jamstvenog razdoblja pokrit će se troškovi popravka, npr. popravci, dijelovi, rad i putni troškovi pokrit će se pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez dodatnih troškova. U tim se uvjetima primjenjuju smjernice EU (br. 99/44/EG) i pripadajući lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEE.

Što IKEA radi da bi ispravila problem?

Ovlašteni davatelj servisnih usluga IKEA ispitat će proizvod i odlučiti, prema vlastitom mišljenju, je li pokriven ovim jamstvom. Ako smatra da je pokriven, davatelj servisnih usluga IKEA ili njegov ovlašteni servisni partner u vlastitoj će mreži, prema vlastitom mišljenju odlučiti hoće li popraviti neispravan proizvod ili ga zamijeniti sličnim proizvodom.

Što ovo jamstvo ne pokriva?

- Uobičajeno trošenje.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala nemarom, oštećenja nastala zbog nepoštivanja uputa za rad, zbog nepravilne instalacije ili priključivanja na neodgovarajući napon, oštećenja nastala kemijskom ili elektrokemijskom reakcijom, hrđom, korozijom uključujući, ali i bez ograničenja na oštećenja nastala prevelikom količinom kamenca u dovodu vode ili oštećenja nastala neuobičajenim uvjetima u okolišu.
- Potrošni materijal uključujući baterije i žarulje.
- Nefunkcionalne i ukrasne dijelove koji ne utječu na uobičajenu upotrebu uređaja uključujući ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja nastala stranim predmetima ili tvarima ili deblokiranje filtara, sustava odvoda ili ladica za sapun.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramičkog stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, cijevi dovoda i odvoda, brtvi, žarulja i poklopaca žarulja, zaslona, gumba, kućišta i dijelove kućišta. Osim u slučaju da se može dokazati da su takva oštećenja nastala neispravnostima u proizvodnji.
- Slučajeve u kojima se kvar ne može pronaći tijekom tehničkog pregleda.
- Popravke koje nije obavio naš ovlašteni davatelj servisnih usluga i/ili njegov ovlašteni podgovorni partner ili slučajeve u kojima nisu upotrijebljeni originalni dijelovi.
- Popravke prouzročene instalacijom koja nije obavljena ispravno ili u skladu sa specifikacijama.
- Upotrebu uređaja u okolini koja nije domaćinstvo, odnosno u slučaju profesionalne upotrebe.
- Oštećenja u prijevozu. Ako kupac prevozi proizvod na vlastitu ili neku drugu adresu, IKEA ne odgovara ni za kakva oštećenja koja mogu nastati tijekom prijevoza. Međutim, ako IKEA dostavlja proizvod na adresu dostave kupca, oštećenja koja se dogode tijekom ostave IKEA u potpunosti pokriva.
- Trošak prijenosa izvan originalnog mjesta postavljanja uređaja IKEA.
- Pa ipak, ako ovlašteni davatelj servisnih usluga IKEE ili njegov ovlašteni servisni partner popravke ili zamijene uređaj prema uvjetima ovog jamstva, ovlašteni davatelj servisnih usluga ili njegovo ovlašteni servisni partner popraviti će uređaj ili, ako je potrebno, instalirati zamjenski.

- Ovo se ne odnosi na Irsku, kupci dodatne informacije trebaju potražiti na posebnoj postprodajnoj servisnoj liniji IKEA ili kod ovlaštenog davatelja servisnih usluga.

(samo za VB)

Ova se ograničenja ne odnose na zahvate bez kvara koje je obavila kvalificirana stručna osoba upotrebljavajući originalne dijelove a da bi uređaj prilagodila sigurnosnim tehničkim specifikacijama druge države članice EU.

Način primjene zakonskih propisa države

Jamstvo IKEA daje vam određena prava koja pokrivaju ili nadilaze zahtjeve lokalnih pravnih propisa. Ipak, ti uvjeti ni na koji način ne ograničavaju prava kupca opisana u lokalnim propisima.

Područje valjanosti

Za uređaje kupljene u nekoj od država članica EU i preseljene u drugu državu EU, servisiranje se obavlja u okvirima jamstva važećeg u novoj državi.

Obaveza servisiranja u okviru jamstva primjenjuje se isključivo ako je uređaj usklađen i instaliran u skladu s:

- tehničkim specifikacijama države u kojoj se podnosi reklamacija u jamstvenom roku;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim informacijama korisničkog priručnika.

Posebna POSTPRODAJA za uređaje IKEA

Nemojte oklijevati obratiti se imenovanom ovlaštenom servisnom centru IKEA radi:

- servisnog zahtjeva u jamstvu;
- traženja pojašnjenja o instalaciji uređaja IKEA u odjelu kuhinjskog namještaja IKEA;
- traženja pojašnjenja o funkcijama uređaja IKEA.

Da bismo vam pružili najbolju moguću pomoć, prije no što nam se obratite, pažljivo pročitajte upute za sastavljanje i/ili korisnički priručnik.

Način kontakta u slučaju potrebnog servisiranja



Potražite na zadnjoj stranici ovog priručnika potpuni popis ovlaštenih servisnih centara IKEA s odgovarajućim telefonskim brojevima u dotičnim državama.

i Da bismo vam pružili bržu uslugu, preporučujemo vam da nas nazovete na posebne brojeve telefona navedene u ovom priručniku. Ako vam je potrebna pomoć, uvijek potražite brojeve navedene u knjižici određenog uređaja. Uvijek potražite broj artikla IKEA (8 znamenkasti kod) i servisni broj od 12 znamenaka koji se nalaze na nazivnoj pločici uređaja.

i ČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupovini i potreban je primjenu jamstva. Na računu se ujedno nalaze naziv i broj artikla IKEA (8 znamenkasti kod) svakog kupljenog uređaja.

Trebate li dodatnu pomoć?

Obratite se pozivnom centru najbliže robne kuće IKEA za sva pitanja koja se ne odnose na postprodaju vašeg uređaja. Preporučujemo vam, prije no što nam se obratite, da pažljivo pročitate dokumentaciju uređaja.

Πίνακας περιεχομένων

Πληροφορίες ασφαλείας	194	Τεχνικά στοιχεία	199
Περιγραφή του προϊόντος	196	Εγκατάσταση	200
Περιγραφή του προϊόντος	197	Ηλεκτρική σύνδεση	200
Καθημερινή χρήση	197	Περιβαλλοντικά θέματα	201
Τι να κάνετε εάν...	199	ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ	202

Πληροφορίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια. Φυλάξτε τις οδηγίες σε κοντινό σημείο για μελλοντική αναφορά.

Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας, για ακατάλληλη χρήση της συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.

⚠ Τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να διατηρούνται μακριά από τη συσκευή. Κρατήστε τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) μακριά από η συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται διαρκώς. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αν οι πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί έως ότου επισκευαστεί - κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Υγρά και φαγητά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία - κίνδυνος έκρηξης, το ζέσταμα ροφημάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του δοχείου - κίνδυνος εγκαύματος.

⚠ Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για να ζεσταίνει φαγητά και ροφήματα. Μην στεγνώνετε τρόφιμα ή ρούχα, ούτε να στεγνώνετε μαξιλάρια, παντόφλες, σφουγγάρια και παρόμοια - κίνδυνος πυρκαγιάς. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να ελέγχετε συνεχώς το φούρνο - κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Το περιεχόμενο από τα μπιμπερό και τα βαζάκια για μωρά πρέπει να αναδεύεται ή να ανακινείται και να ελέγχεται η θερμοκρασία τους - κίνδυνος εγκαύματος. Μην ζεσταίνετε αυγά σε τσόφλι και ολόκληρα βρασμένα αυγά - κίνδυνος έκρηξης.

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για ψήσιμο στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία - κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ - Να χρησιμοποιείτε μόνο το θερμόμετρο που συνιστάται για αυτό το φούρνο - κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Αν παραχθεί καπνός, σβήστε ή βγάλτε το φως της συσκευής από την πρίζα και διατηρήστε την πόρτα κλειστή προκειμένου να περιοριστούν οι φλόγες.

⚠ Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 850 mm ή περισσότερο πάνω από το πάτωμα, προσέξτε να μην μετατοπίσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο όταν αφαιρείτε τα σκεύη - κίνδυνος τραυματισμού.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βαθύ τηγάνισμα, επειδή η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

⚠ Τα μεταλλικά σκεύη για φαγητό και ροφήματα δεν είναι κατάλληλα κατά τη διάρκεια ψησίματος στο φούρνο μικροκυμάτων.

⚠ Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων στο πλαϊνό μέρος του τοιχώματος του θαλάμου του φούρνου (μόνο ορισμένα

μοντέλα). Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.

⚠ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως: κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας, αγροκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed & breakfast και άλλους χώρους κατοικίας.

⚠ Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας για να αφαιρέσετε τη συσκευασία και να κάνετε την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.

⚠ Η εγκατάσταση, η σύνδεση της παροχής νερού (εφόσον προβλέπεται), οι ηλεκτρικές συνδέσεις και επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το χώρο εγκατάστασης. Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μετά την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, φελιζόλ, κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή - κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

⚠ Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση εντοιχισμένη.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν είναι εντοιχισμένη ή σε ντουλάπι με πόρτα.

Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


⚠ Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με αφαίρεση του φις εάν η πρίζα είναι προσβάσιμη ή με χρήση του πολυπολικού διακόπτη που έχει εγκατασταθεί πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας και η συσκευή πρέπει να διαθέτει γείωση με βάση τα εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες), πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε βρεγμένος ή με γυμνά πόδια.

Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης ή άλλα καταρτισμένα άτομα, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Περιγραφή του προϊόντος

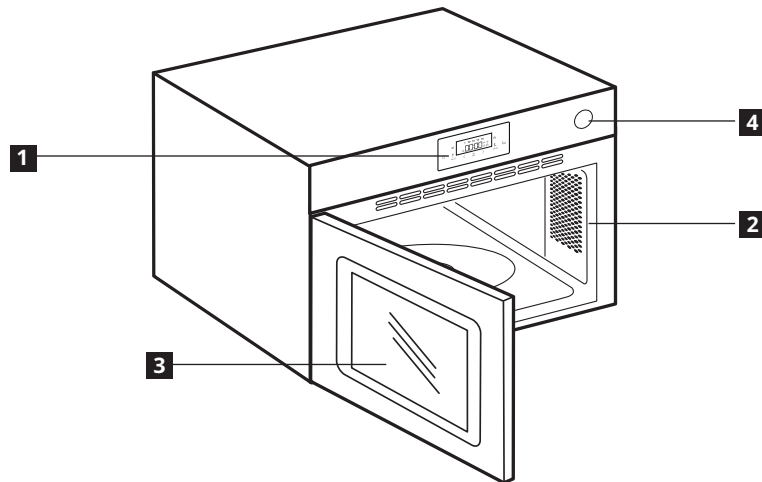

1 Πίνακας ελέγχου


2 Λαμπτήρας φούρνου

3 Πόρτα

4 Κουμπί πόρτας

Αξεσουάρ

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου

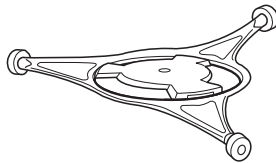

x1

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος



x1

Γενικά

Διατίθενται διάφορα εξαρτήματα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο εξάρτημα, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Πριν από το ψήσιμο, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και ότι επιτρέπουν τη διέλευση μικροκυμάτων. Κατά την τοποθέτηση τροφίμων και εξαρτημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με το εσωτερικό του φούρνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά εξαρτήματα ή μέρη. Εάν κάποια μεταλλικά εξαρτήματα έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθούν σπινθήρες και ο φούρνος να πάθει ζημιά. Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.


Βάση στήριξης περιστρεφόμενου δίσκου

Χρησιμοποιείτε τη βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Μην τοποθετείτε ποτέ άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου. Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος

Χρησιμοποιείτε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο με όλους τους τύπους μαγειρέματος. Συγκεντρώνει τα υγρά που στάζουν και τα υπολείμματα τροφίμων, τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα άφηναν λεκέδες στο εσωτερικό του φούρνου. Τοποθετείτε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στη βάση.

Περιγραφή του προϊόντος

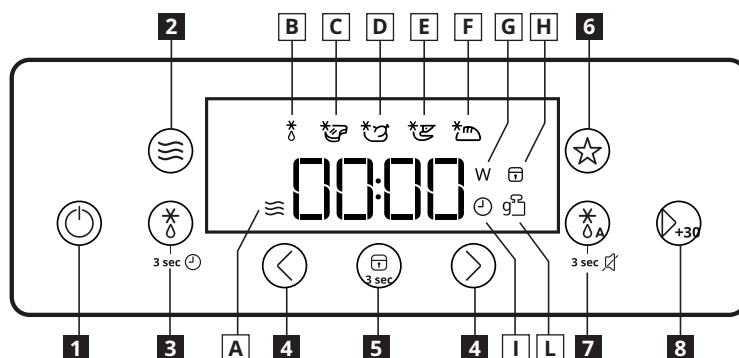

Κουμπιά

- 1** Ενεργοποίηση/Αναμονή
- 2** Λειτουργία μικροκυμάτων
- 3** Χειροκίνητη απόψυξη/Ρύθμιση ρολογιού
- 4** Αριστερό/Δεξί βέλος
- 5** Κλείδωμα πλήκτρων
- 6** Αγαπημένο
- 7** Αυτόματη απόψυξη/Ήχοι σίγασης
- 8** Έναρξη/Γρήγορη έναρξη

Εικονίδια

- A** Φούρνος μικροκυμάτων
- B** Χειροκίνητη απόψυξη
- C** Κρέας
- D** Poultry (Πουλερικά)
- E** Fish (Ψάρι)
- F** Bread (Ψωμί)
- G** Watts
- H** Κλείδωμα κουμπιών
- I** Χρόνος
- L** Γραμμάρια

Καθημερινή χρήση

Ρύθμιση ρολογιού

Η ρύθμιση του ρολογιού ξεκινά αυτόματα όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά στην πρίζα ή μετά από διακοπή ρεύματος. Όταν η τιμή της ώρας αρχίσει να αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να τη ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Έναρξη για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια θα αναβοσβήσει η τιμή των λεπτών - ρυθμίστε την με τα βέλη και πατήστε Έναρξη για επιβεβαίωση. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού αργότερα, γυρίστε τη συσκευή στη λειτουργία αναμονής για να δείτε την ώρα του ρολογιού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί χειροκίνητης απόψυξης για 3 δευτερόλεπτα και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Ενεργοποίηση/Αναμονή της συσκευής

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση/Αναμονή για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή για να την θέσετε σε κατάσταση αναμονής. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (από προεπιλογή, η συσκευή προτείνει τη λειτουργία μικροκυμάτων στο μέγιστο επίπεδο ισχύος). Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στην οθόνη εμφανίζεται το ρολόι.

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας, η φωτεινότητα της οθόνης θα μειωθεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα από την είσοδό της σε κατάσταση αναμονής.

Ψήσιμο και ζέσταμα με μικροκύματα

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η λειτουργία μικροκυμάτων είναι προεπιλεγμένη και η οθόνη δείχνει το τρέχον επίπεδο ισχύος. Πατήστε το κουμπί μικροκυμάτων για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος (βλ. τον παρακάτω πίνακα). Στη συνέχεια, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος μαγειρέματος: χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για να το ρυθμίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσει ο κύκλος.

Σημείωση: ενώ εκτελείται ένας κύκλος φούρνου μικροκυμάτων, το επίπεδο ισχύος μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας το κουμπί Φούρνος μικροκυμάτων.

Επίπεδο Ισχύς

Ισχύς	Συνιστώμενη χρήση:
750 W	Για να ζεστάνετε ροφήματα, νερό, σούπες, καφέ, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό. Εάν το φαγητό περιέχει αυγό ή κρέμα, επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος. Μαγείρεμα ψαριών, λαχανικών, κρέατος κλπ.
500 W	Για πιο προσεκτικό ψήσιμο, π.χ. σάλτσες πλούσιες σε πρωτεΐνες, φαγητά με τυρί και αυγό, καθώς και για να ολοκληρώσετε το μαγείρεμα φαγητών κατσαρόλας.
350 W	Σιγοβράστε βραστά φαγητά, λιώστε βούτυρο.
160 W	Μαλάκωμα βουτύρου, τυριών. Για να μαλακώσετε παγωτό.

Γρήγορη έναρξη

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ξεκινήσετε έναν κύκλο μικροκυμάτων στο μέγιστο επίπεδο ισχύος (750 W) πατώντας απλώς το κουμπί Έναρξη . Με κάθε πάτημα του κουμπιού ο χρόνος αυξάνεται κατά 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Για να αποφευχθεί η τυχαία ενεργοποίηση, ο κύκλος θα ξεκινήσει μόνο εάν η πόρτα έχει ανοίξει πρόσφατα. Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα "Πόρτα", ανοίξτε και κλείστε την πόρτα και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί Έναρξη.

Χειροκίνητη απόψυξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χειροκίνητης απόψυξης, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί χειροκίνητης απόψυξης , στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ρυθμίσετε τον χρόνο απόψυξης και πατήστε το κουμπί Έναρξη.

Ελέγχετε τακτικά το φαγητό. Όταν αποκτήσετε εμπειρία, θα μπορείτε να επιλέξετε τον κατάλληλο χρόνο για διάφορες ποσότητες.

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες ή χάρτινα κουτιά μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο φούρνο, εφόσον η συσκευασία δεν έχει μεταλλικά μέρη (π.χ. μεταλλικά συρματάκια). Ο χρόνος απόψυξης μεταβάλλεται ανάλογα με το σχήμα της

συσκευασίας. Οι μικρές συσκευασίες ξεπαγώνουν πιο γρήγορα από ό,τι οι μεγάλες. Ξεχωρίστε τα κομμάτια μόλις αρχίσουν να ξεπαγώνουν. Με τον τρόπο αυτό, θα ξεπαγώσουν πιο εύκολα. Σκεπάστε τα κομμάτια που έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται με αλουμινόχαρτο (π.χ. πόδια κοτόπουλου και φτερούγες). Περιστρέψτε τα μεγάλα κομμάτια στο μέσο της διαδικασίας απόψυξης.

Τα βραστά φαγητά, τα φαγητά με σάλτσα και οι σάλτσες κρέατος ξεπαγώνουν καλύτερα εάν τις ανακατεύετε. Όταν κάνετε απόψυξη είναι καλύτερο να αφήσετε τα τρόφιμα να ξεπαγώσουν λίγο και να αφήσετε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το χρόνο αναμονής.

Τα αποτελέσματα είναι πάντα βέλτιστα εάν αφήσετε τα τρόφιμα για κάποιο διάστημα μετά την απόψυξη, καθώς με τον τρόπο αυτό η θερμοκρασία κατανέμεται ομοιόμορφα στα τρόφιμα.

Ρύθμιση της διάρκειας ενός κύκλου λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια μιας χειροκίνητης λειτουργίας, η διάρκεια του κύκλου μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους   ή πατώντας πολλές φορές το κουμπί Έναρξη . Κάθε πάτημα του κουμπιού Έναρξη προσθέτει 30 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη απόψυξη

Η αυτόματη απόψυξη ρυθμίζει αυτόματα τη διαδικασία απόψυξης για διαφορετικούς τύπους τροφίμων (βλ. πίνακα). Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Αυτόματη απόψυξη  για να επιλέξετε τον τύπο του τροφίμου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα βέλη   για να ρυθμίσετε το καθαρό βάρος του.

Εάν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα. Εάν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από της βαθιάς κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.

Μετά το πάτημα του κουμπιού Έναρξη , θα εμφανιστεί μια σύντομη κινούμενη εικόνα ενώ υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος απόψυξης και στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο κύκλος. Ανάλογα με το επιλεγμένο τρόφιμο, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει την ένδειξη "γυρίστε το φαγητό" σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κύκλου απόψυξης. Για να εξασφαλίσετε πιο ομοιόμορφη απόψυξη, γυρίστε το φαγητό ανάποδα, κλείστε την πόρτα και πατήστε Έναρξη  για να συνεχίσετε τον κύκλο. Εάν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια μετά την εμφάνιση του μηνύματος "γυρίστε το φαγητό", ο κύκλος θα συνεχιστεί αυτόματα μετά από λίγα λεπτά.

Φαγητό	Συμβουλές
Κρέας  (100 γρ. - 1,5 κιλά)	Κιμάς, κοτολέτες, μπριζόλες ή ψητό.
Poultry (Πουλερικά)  (100 γρ. - 1,5 Kg)	Ολόκληρα κομμάτια κοτόπουλο ή φιλέτα.
Fish (Ψάρι)  (100 γρ. - 1,5 κιλά)	Ολόκληρες μπριζόλες ή φιλέτα.
Bread (Ψωμί)  (50 γρ. - 800 γρ.)	Ψωμάκια, μικρές φραντζόλες ή ψωμί σε φέτες

Σημείωση: Για τρόφιμα τα οποία δεν αναγράφονται σ' αυτόν τον πίνακα και αν η ποσότητα είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το συνιστώμενο βάρος, θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία για τη λειτουργία "Χειροκίνητη απόψυξη".

Μήνυμα "Πόρτα"

Η οθόνη μπορεί να εμφανίσει το μήνυμα "πόρτα" στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Μετά την ενεργοποίηση της Γρήγορης έναρξης: απαιτείται

το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας και, στη συνέχεια, το πάτημα του κουμπιού Έναρξη  ξανά.

• Όταν επιχειρείτε να ξεκινήσετε μια λειτουργία με την πόρτα ανοιχτή: είναι απαραίτητο να κλείσετε την πόρτα και να πατήσετε ξανά το Έναρξη .

Παύση

Το άνοιγμα της πόρτας θα διακόψει τον κύκλο μαγειρέματος/ απόψυξης, επιτρέποντάς σας να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό.

Για να συνεχίσετε τον κύκλο, κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί Έναρξη . Ο κύκλος θα συνεχιστεί από το σημείο όπου σταμάτησε.

Σημείωση: Εάν παραμείνει στη λειτουργία παύσης για 10 λεπτά, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.

Παράταση ενός κύκλου

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, θα ακουστούν τρεις ήχοι και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Τέλος".

Αφού ελέγξετε το φαγητό, μπορείτε να παρατείνετε τον κύκλο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά βέλους   και στη συνέχεια πατώντας το κουμπί Έναρξη , ή πατώντας απλά το κουμπί Έναρξη . Κάθε πάτημα του κουμπιού Έναρξη προσθέτει 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Μετά από λίγα λεπτά από τη στιγμή που θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Τέλος", η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.

Μείωση θερμοκρασίας

Όταν μια λειτουργία ολοκληρωθεί, ο φούρνος ενεργοποιεί τη διαδικασία κρυώματος. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, ο φούρνος απενεργοποιείται αυτόματα.

Αγαπημένο

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποθήκευση και ανάκληση μιας προτιμώμενης λειτουργίας με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού Αγαπημένο.

Για να αποθηκεύσετε μια λειτουργία, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία και προσαρμόστε οποιαδήποτε επιθυμητή ρύθμιση (π.χ: επίπεδο ισχύος, χρόνος μαγειρέματος, κ.λπ...). Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αγαπημένο  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και να αναβοσβήνουν οι εμφανιζόμενες πληροφορίες.

Για να ανακαλέσετε την αποθηκευμένη λειτουργία, ενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί Αγαπημένο  μία φορά. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λειτουργία και οι ρυθμίσεις της, πατήστε το κουμπί Έναρξη  για να ξεκινήσει ο κύκλος.

Κλειδωμα κουμπιών

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου για να αποφευχθεί το τυχαίο πάτημα. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί κλειδώματος κουμπιών  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.

Το εικονίδιο Κλειδωμα κουμπιών εμφανίζεται στην οθόνη όταν η λειτουργία είναι ενεργή.

Σημείωση: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργή, είναι δυνατή μόνο η απενεργοποίηση της συσκευής ή η απενεργοποίηση του κλειδώματος κουμπιών. Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί, το εικονίδιο κλειδώματος κουμπιών θα αναβοσβήνει.

Σίγαση ήχων

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί όλους τους ήχους, εκτός από αυτόν που ακούγεται κατά την απενεργοποίηση της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Αυτόματη απόψυξη  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.

Τι να κάνετε εάν...

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.	Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρεύμα.
	Η πόρτα δεν είναι κλειστή.	Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε ξανά.
Εμφανίζεται μήνυμα όπως: F1E1, F1E3, F2E2, κ.λπ...	Ο φούρνος αναγνώρισε ότι συνέβη κάποια βλάβη σε έναν από τους αισθητήρες του ή κάτι παρόμοιο.	Αποσυνδέστε και περιμένετε 10 λεπτά πριν συνδέσετε ξανά τη συσκευή και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ξανά το φούρνο. Αν το πρόβλημα συνεχίζει: Απευθυνθείτε στο Σέρβις.
Το φαγητό δεν ζεσταίνεται ομοιόμορφα.	Τα πολύ λεπτά κομμάτια, όπως φτερούγες κοτόπουλου και άλλα παρόμοια, δεν είναι καλυμμένα.	Καλύψτε τα πιο λεπτά κομμάτια με αλουμινόχαρτο.
	Το φαγητό ζεστάθηκε σε πολύ υψηλό επίπεδο ισχύος.	Επιλέξτε χαμηλότερο επίπεδο ισχύος.
	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι το φαγητό είναι τοποθετημένο στο κέντρο, χωρίς να αγγίζετε τα τοιχώματα του θαλάμου.
Το φαγητό δεν περιστρέφεται.	Ο περιστρεφόμενος δίσκος σταμάτησε.	Βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του βρίσκονται στη σωστή θέση και ότι το κάτω μέρος του θαλάμου είναι καθαρό.
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν	Η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών μπορεί να είναι ενεργή	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος κουμπιών κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί κλειδώματος κουμπιών.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορείτε να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλ. πίνακα «Τι να κάνετε εάν...»).
 - Σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά για να δείτε εάν παραμένει το πρόβλημα.
- Εάν το πρόβλημα παραμένει μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της IKEA.

Παρακαλούμε να παρέχετε:

- τον τύπο της βλάβης,
- τον ακριβή τύπο και το μοντέλο της συσκευής,
- τον αριθμό του εξουσιοδοτημένου κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (μετά την ένδειξη «Service» στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών), στην εσωτερική πλευρά του θαλάμου του φούρνου (φαίνεται με την πόρτα ανοιχτή),
- την πλήρη διεύθυνσή σας
- τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Εάν απαιτείται επισκευή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της IKEA (για να διασφαλιστεί η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και η σωστή επισκευή).



Τεχνικά στοιχεία

Αναγνωριστικό μοντέλου: SPJUTBO.	
Τάση παροχής	220-240 V/50 Hz
Ονομαστική είσοδος ισχύος	1300 W
Ασφάλεια	10 A
Ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	750 W
Εξωτερικές διαστάσεις (ΥxΠxB)	394 x 595 x 320
Εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου (ΥxΠxB)	187 x 370 x 290

Τα τεχνικά στοιχεία αναγράφονται στην πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών στο εσωτερικό της συσκευής.


Τα στοιχεία για τον έλεγχο της απόδοσης θέρμανσης συμμορφώνονται με το πρότυπο IEC 60705.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων.

Για το συγκεκριμένο φούρνο, συνιστώνται τα εξής:

Έλεγχος	Ποσότητα	Κατά προσέγγιση χρόνος	Επίπεδο Ισχύς	σκεύος
12.3.1	750 γρ	ελάχ. 14	750 W	Πυρέξ 3.227
12.3.2	475 γ	10 λεπτά	750 W	Πυρέξ 3.827
12.3.3	900 γ	17 λεπτά 15 δευτερόλεπτα	750 W	Πυρέξ 3.838
13.3	500 γ	10 λεπτά 3 δευτερόλεπτα (υπολογίζεται αυτόματα)	Αυτόματη απόψυξη > Κρέας	
11.1	100 γρ. - 200 γρ.	1 λεπτό 40 δευτερόλεπτα - 3 λεπτά 20 δευτερόλεπτα	750 W	Πυρέξ 150 ml

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για αρμόδιο τεχνικό.

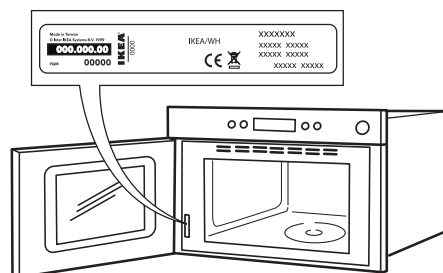

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής

Ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης που διατίθενται ξεχωριστά όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες εγκατάστασης. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε τα παιδιά μακριά. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής και μετά από αυτήν, κρατήστε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, μέρη από πολυστυρένιο, κτλ.) μακριά από τα παιδιά.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για να εκτελέσετε όλες τις εργασίες αποσυσκευασίας και εγκατάστασης.

Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από κάθε εργασία εγκατάστασης.

Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει προκληθεί ζημιά σε αυτήν κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών.

Μετά από την αποσυσκευασία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα της συσκευής κλείνει σωστά.

Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης πελατών. Για να μην προκληθεί ζημιά, να βγάλετε το φούρνο

από την αφρώδη βάση πολυστυρενίου μόνο τη στιγμή της εγκατάστασης.

Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί φθορά στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.


Ηλεκτρική σύνδεση

Πριν συνδέσετε τη συσκευή

Ελέγξτε εάν η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

Η πινακίδα τεχνικών στοιχείων βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του φούρνου (είναι ορατή με την πόρτα ανοιχτή).

Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές πινακίδες του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στο πλαϊνό μέρος των τοιχωμάτων του θαλάμου του φούρνου. Παρεμποδίζουν την εισχώρηση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων.

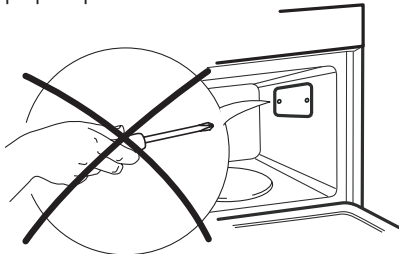

Βεβαιωθείτε ότι ο θάλαμος του φούρνου είναι άδειος πριν από την τοποθέτηση.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά στο πλαίσιο του φούρνου και ότι το λάστιχο της πόρτας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλης ζημιάς.

Μετά τη σύνδεση της συσκευής

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Οι κανονισμοί απαιτούν τη γείωση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη

μη τήρηση αυτών των κανόνων.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών.

Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, μπορεί να οδηγηθείτε σε κινδύνους. Ο κατασκευαστής αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για τον τραυματισμό ατόμων ή ζώων ή τη ζημιά σε ιδιοκτησία εάν δεν τηρηθούν αυτές οι συμβουλές και προφυλάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, δεν πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Για να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας, η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει παντολικό διακόπτη με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση της εντοιχισμένης συσκευής στην πρίζα.

Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο.

Εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα όμοιο. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνεται μόνο από αρμόδιο τεχνικό σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως, εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά. Μη βυθίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φως στο νερό. Το καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με οποιαδήποτε βρεγμένα μέρη του σώματος και μην την χρησιμοποιείτε όταν είστε ξυπόλητοι.

Για συσκευές με υπάρχων φως, αν το φως δεν είναι κατάλληλο για την πρίζα που διαθέτετε, απευθυνθείτε σε αρμόδιο τεχνικό.

Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα. Μη συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα που μπορεί να λειτουργήσει με τηλεχειριστήριο.

Περιβαλλοντικά θέματα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οι εργασίες σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλυμμάτων που παρέχουν προστασία από την έκθεση στην ενέργεια των μικροκυμάτων είναι επικίνδυνο να εκτελούνται από άλλα άτομα πλην των εξειδικευμένων τεχνικών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν ο φούρνος δεν διατηρείται καθαρός, μπορεί να φθαρούν οι επιφάνειές του, με αποτέλεσμα να μειωθεί η διάρκεια ζωής της συσκευής και να προκληθούν επικίνδυνες καταστάσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πρέπει να καθαρίζετε το φούρνο τακτικά και να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο τροφοδοσίας - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ εξοπλισμό καθαρισμού με ατμό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε σκληρά, αποξεστικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε το κρύσταλλο στην πόρτα του φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να χαράξει την επιφάνεια και πιθανώς να προκαλέσει θραύση του κρυστάλλου.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης. - κίνδυνος εγκαύματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα, απενεργοποιήστε τη συσκευή - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το σύμβολο της ανακύκλωσης.

Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά να διατίθενται σύμφωνα με τους κατά τόπους κανονισμούς.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο στο  προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να μεταφέρετε στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προθερμάνετε το φούρνο μόνο εάν αυτό αναφέρεται στον πίνακα μαγειρέματος ή στη συνταγή σας. Χρησιμοποιήστε φόρμες με σκουρόχρωμο βερνίκι ή εμαγιέ επειδή απορροφούν πολύ καλύτερα τη θερμότητα. Τα φαγητά που απαιτούν παρατεταμένο ψήσιμο θα συνεχίσουν να ψήνονται ακόμη και μετά το σβήσιμο του φούρνου. Αυτό το προϊόν περιέχει μια φωτεινή πηγή ενεργειακής κλάσης D.



ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕΑ

Πόσον καιρό ισχύει η εγγύηση ΙΚΕΑ?

Αυτή η εγγύηση ισχύει για πέντε χρόνια από την αρχική ημερομηνία αγοράς της συσκευής σας στο ΙΚΕΑ. Η αρχική απόδειξη πώλησης απαιτείται ως απόδειξη αγοράς. Εάν οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται σε εγγύηση, η περίοδος εγγύησης της συσκευής δεν παρατείνεται.

Ποιος θα κάνει την επισκευή;

Ο πάροχος υπηρεσιών του ΙΚΕΑ θα παρέχει την υπηρεσία μέσω των δικών του υπηρεσιών εξυπηρέτησης ή του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργατών παροχής σέρβις.

Τι καλύπτει αυτή η εγγύηση;

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες της συσκευής, που οφείλονται σε ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά από την ημερομηνία αγοράς από το ΙΚΕΑ. Η εγγύηση αυτή ισχύει μόνο για οικιακή χρήση. Οι εξαιρέσεις καθορίζονται στο κεφάλαιο "Τι δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;" Εντός της περιόδου εγγύησης, οι δαπάνες για την αποκατάσταση του ελαττώματος, π.χ. επισκευές, ανταλλακτικά, εργασία και ταξίδια θα καλύπτονται υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή θα είναι προσβάσιμη για επισκευή χωρίς ειδικές δαπάνες. Υπό αυτές τις συνθήκες ισχύουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ (αριθ. 99/44/ΕΓ) και οι αντίστοιχοι τοπικοί κανονισμοί. Τα αντικατασταθέντα εξαρτήματα αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΚΕΑ.

Τι θα κάνει το ΙΚΕΑ για να διορθώσει το πρόβλημα;

Ο διορισμένος από το ΙΚΕΑ πάροχος υπηρεσιών θα εξετάσει το προϊόν και θα αποφασίσει, κατά την απόλυτη κρίση του, εάν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Εάν θεωρηθεί ότι καλύπτεται, ο πάροχος υπηρεσιών του ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του μέσω των δικών του υπηρεσιών σέρβις, τότε κατά τη διακριτική του ευχέρεια είτε θα επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν είτε θα το αντικαταστήσει με το ίδιο ή παρόμοιο προϊόν.

Τι δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση;

- Κανονική φθορά.
- Εσκεμμένη βλάβη ή βλάβη λόγω αμέλειας, βλάβη που προκαλείται από μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, λανθασμένη εγκατάσταση ή σύνδεση σε λανθασμένη τάση, ζημιά που προκαλείται από χημική ή ηλεκτροχημική αντίδραση, σκουριά, διάβρωση ή ζημιά λόγω νερού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ζημιών που προκαλούνται από υπερβολικά άλατα στην παροχή νερού, ζημιές που προκαλούνται από μη φυσιολογικές συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αναλώσιμα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών και των λαμπτήρων.
- Μη λειτουργικά και διακοσμητικά μέρη που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν γρατζουνιών και πιθανών διαφορών χρώματος.
- Τυχόν ζημιά που προκαλείται από ξένα αντικείμενα ή ουσίες και καθαρισμό ή απόφραξη φίλτρων, αποχετευτικών συστημάτων ή συρταριών σαπουνιού.
- Βλάβη στα ακόλουθα μέρη: κεραμικό γυαλί, αξεσουάρ, καλάθια για σκεύη και μαχαιροπίρουνα, σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης, τσιμούχες, λαμπτήρες και καλύμματα λαμπτήρων, κόσκινα, κουμπιά, περιβλήματα και μέρη περιβλήματος. Εκτός αν αποδειχθεί ότι οι ζημιές αυτές προκλήθηκαν από σφάλματα παραγωγής.
- Περιπτώσεις στις οποίες δεν βρέθηκε κανένα πρόβλημα κατά την επίσκεψη ενός τεχνικού.
- Επισκευές που δεν πραγματοποιήθηκαν από τους εξουσιοδοτημένους μας παρόχους σέρβις ή/και από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη παροχής σέρβις ή εάν δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές που προκλήθηκαν από εγκατάσταση που είναι ελαττωματική ή δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές.
- Η χρήση της συσκευής σε μη οικιακό περιβάλλον, δηλ. επαγγελματική χρήση.
- Ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν ένας πελάτης μεταφέρει το προϊόν στο σπίτι του ή σε άλλη διεύθυνση, το ΙΚΕΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά. Ωστόσο, εάν το ΙΚΕΑ παραδώσει το προϊόν στη διεύθυνση παράδοσης του πελάτη, τότε η ζημιά στο προϊόν που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της παράδοσης θα καλύπτεται από το ΙΚΕΑ.
- Κόστος για την πραγματοποίηση της αρχικής εγκατάστασης της συσκευής ΙΚΕΑ.

- Ωστόσο, εάν ένας πάροχος σέρβις του ΙΚΕΑ ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης παροχής σέρβις επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή με τους όρους αυτής της εγγύησης, ο καθορισμένος πάροχος σέρβις ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του θα επανεγκαταστήσει την επισκευασμένη συσκευή ή θα εγκαταστήσει τη συσκευή αντικατάστασης εάν είναι απαραίτητο.
- Αυτό δεν ισχύει στην Ιρλανδία, ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών ΙΚΕΑ ή τον καθορισμένο Πάροχο Σέρβις για περισσότερες πληροφορίες. **(μόνο για το ΗΒ)**

Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για εργασίες χωρίς ελαττώματα που εκτελούνται από εξειδικευμένο ειδικό που χρησιμοποιεί τα αρχικά μέρη μας για να προσαρμόσει τη συσκευή στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας άλλης χώρας της ΕΕ.

Πώς εφαρμόζεται το δικαίωμα της χώρας

Η εγγύηση του ΙΚΕΑ σας παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα, τα οποία καλύπτουν ή υπερβαίνουν όλες τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ωστόσο, οι όροι αυτοί δεν περιορίζουν με κανένα τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών που περιγράφονται στην τοπική νομοθεσία.

Περιοχή εγκυρότητας

Για τις συσκευές που αγοράζονται σε μια χώρα της ΕΕ και μεταφέρονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι υπηρεσίες θα παρέχονται στο πλαίσιο των όρων εγγύησης που ισχύουν στη νέα χώρα.

Η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εγγύησης υφίσταται μόνο εάν η συσκευή συμμορφώνεται και είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με:

- τις τεχνικές προδιαγραφές της χώρας στην οποία υποβάλλεται η αξίωση εγγύησης,
- τις οδηγίες συναρμολόγησης και τις οδηγίες ασφαλείας του εγχειριδίου χρήστη.

Η ειδική ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ για τις συσκευές ΙΚΕΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις του ΙΚΕΑ για:

- να ζητήσετε μια υπηρεσία βάσει αυτής της εγγύησης,
 - να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με την εγκατάσταση της συσκευής ΙΚΕΑ στα έπιπλα κουζίνας ΙΚΕΑ,
 - να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συσκευών ΙΚΕΑ.
- Για να διασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες συναρμολόγησης ή/και το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας εάν χρειάζεστε τις υπηρεσίες μας

Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου για την πλήρη λίστα των οριζόμενων εξουσιοδοτημένων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών της ΙΚΕΑ και τους αντίστοιχους εθνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς.

- Για να σας παρέχουμε ταχύτερη υπηρεσία, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τους συγκεκριμένους αριθμούς τηλεφώνων που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Ανατρέχετε πάντα στους αριθμούς που αναφέρονται στο φυλλάδιο της συγκεκριμένης συσκευής για την οποία χρειάζεστε βοήθεια. Επίσης, να ανατρέχετε πάντα στον αριθμό του άρθρου του ΙΚΕΑ (κωδικός 8 ψηφίων) και στον αριθμό σέρβις 12 ψηφίων που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής σας.**

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ!

Είναι η απόδειξη αγοράς και απαιτείται για την εφαρμογή της εγγύησης. Η απόδειξη πώλησης αναφέρει επίσης το όνομα και τον αριθμό άρθρου του ΙΚΕΑ (κωδικός 8 ψηφίων) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια?

Για τυχόν πρόσθετες ερωτήσεις που δεν σχετίζονται με την Εξυπηρέτηση Πελατών για τις συσκευές σας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τηλεφωνικό κέντρο καταστημάτων του ΙΚΕΑ. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την τεκμηρίωση της συσκευής πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Sadržaj

Bezbednosne informacije	203	Instalacija	209
Opis proizvoda	205	Električno povezivanje	209
Opis proizvoda	206	Informacije u vezi sa zaštitom	
Svakodnevna upotreba	206	životne sredine	210
Šta učiniti ako...	208	IKEA GARANCIJA	211
Tehnički podaci	208		

Bezbednosne informacije

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu.

U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se važna upozorenja vezana za bezbednost kojih se treba stalno pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

⚠ Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. Malu decu (3–8 godina) treba držati dalje od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjanim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

⚠ **UPOZORENJE!** Ako su vrata ili zaptivke na vratima oštećeni, rerna ne sme da se koristi pre nego što se popravi – postoji rizik od povrede.

⚠ **UPOZORENJE!** Tečnost i hrana se ne smeju zagrevati u zatvorenim posudama – mogu da eksplodiraju, dok zagrevanje pića može dovesti do odloženog ključanja, tako da se mora pažljivo rukovati posudom – postoji rizik od opekotina.

⚠ Mikrotalasna pećnica je namenjena za zagrevanje hrane i pića. Ne sušite hranu ili odeću niti zagrevajte grejne podloge, papuče, sunđere i slično – rizik od požara. Budite veoma oprezni kada zagrevate hranu u plastičnim ili kartonskim posudama – postoji rizik od požara.

⚠ Sadržaj bočica za hranjenje i teglica

sa hranom za bebe treba promešati ili promućkati, a temperaturu treba proveriti – postoji rizik od opekotina. Jaja u ljusci i tvrdo kuvana jaja ne treba zagrevati – mogu da eksplodiraju.

⚠ Koristite isključivo posuđe i pribor koje je namenjeno za upotrebu u mikrotalasnoj rerni. Ne koristite metalne posude – postoji rizik od povrede.

⚠ Koristite isključivo temperaturnu sondu preporučenu za ovu pećnicu – postoji rizik od požara.

⚠ Ako se pojavi dim, isključite uređaj iz napajanja i ostavite vrata zatvorena kako bi se ugasio bilo kakav plamen.

⚠ Ako je uređaj postavljen na najmanje 850 mm iznad poda, vodite računa da ne pomerite obrtnu ploču prilikom vađenja posuda – postoji rizik od povreda.

⚠ Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu za prženje u dubokom ulju, pošto se temperatura ulja ne može kontrolisati.

⚠ Metalne posude za hranu i pića nisu pogodne za kuvanje u mikrotalasnoj pećnici.

⚠ Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa na bočnim stranama unutrašnjosti (samo na određenim modelima). One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

DOZVOLJENA UPOTREBA

⚠ **OPREZ:** Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od

strane gostiju hotela, motela, prenoćišta sa doručkom i drugih objekata za smeštaj gostiju.

⚠ Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.

INSTALACIJA

⚠ Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga dve ili više osoba – rizik od povrede. Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice – rizik od posekotina.

⚠ Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji), električne priključke i popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar. Nemojte popravljati ili menjati delove uređaja ukoliko to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Držite decu podalje od mesta ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju da se javi problem, obratite se prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece – postoji rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od strujnog udara.

Pazite da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak ugradnje završen.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za ugradno korišćenje.

Nemojte ga koristiti samostalno niti ga postavljati u pregradne elemente.

Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da li se vrata uređaja dobro zatvaraju. U slučaju da postoje neki problemi, obratite se svom prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu.

OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA


⚠ Mora biti omogućeno isključivanje uređaja sa napajanja izvlačenjem utikača iz utičnice, ukoliko joj se može pristupiti, ili putem dostupnog višepolnog prekidača postavljenog iznad utičnice u skladu sa pravilima ožičenja, a uređaj mora biti uzemljen u skladu sa nacionalnim standardima električne bezbednosti.

⚠ Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Nakon ugradnje električni delovi ne smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite uređaj kada ste mokri ili bosi.

Ne rukujte ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

⚠ Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla opasnost – postoji rizik od električnog udara.

Opis proizvoda

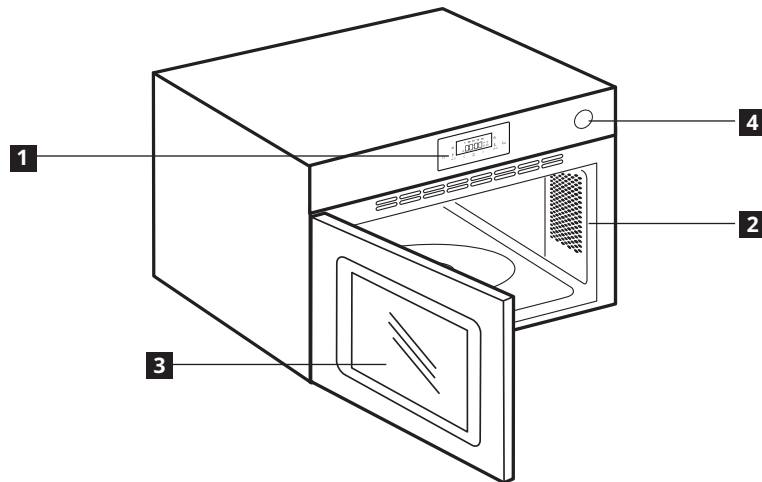

1 Kontrolna tabla


2 Sijalica u pećnici

3 Vrata

4 Dugme za vrata

Dodaci

Nosač obrtne ploče

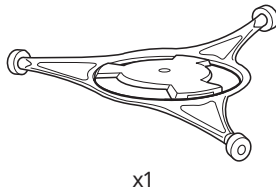

x1

Staklena obrtna ploča



x1

Opšte napomene

Na tržištu je dostupan veliki broj dodataka. Pre nego što kupite neki, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici.

Uverite se u to da je posuđe koje koristite postojano za korišćenje u pećnici i da omogućava da mikrotalasi prolaze kroz njega pre pečenja/kuvanja.

Kada stavite hranu i pribor u mikrotalasnu pećnicu, proverite da oni ne dolaze u kontakt sa unutrašnjosti pećnice.

To je posebno važno u slučaju pribora koji je izrađen od metala ili u slučaju metalnih delova.

Ukoliko pribor koji sadrži metal dođe u kontakt sa unutrašnjosti pećnice dok ona radi, može doći do varničenja i pri tome se pećnica može oštetiti.

Uvek se uverite da se obrtni tanjir slobodno okreće pre nego što pokrenete rernu.

Nosač obrtnog tanjira


Koristite nosač obrtne ploče ispod staklene obrtne ploče. Ne stavljajte nikada neko drugo posuđe na nosač obrtne ploče. Stavite nosač obrtne ploče u pećnicu.

Staklena obrtna ploča

Koristite staklenu obrtnu ploču kod svih metoda pečenja/kuvanja. Ona sakuplja sokove koji cure i ostatke hrane, koji bi inače zamrljali i zaprljali unutrašnjost pećnice.

Stavite staklenu obrtnu ploču na nosač obrtne ploče.

Opis proizvoda

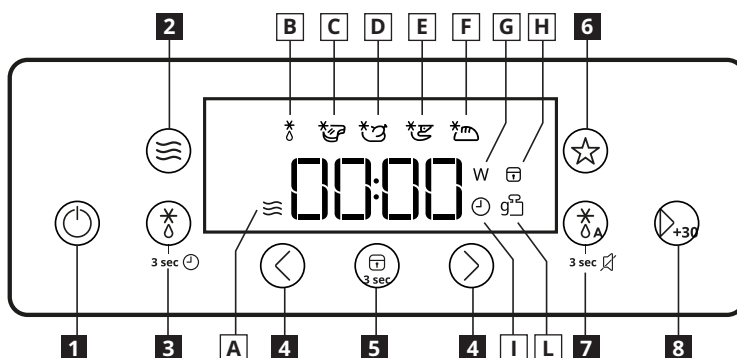

Dugmad

- 1** On/Standby (Uključeno/ Režim pripravnosti)
- 2** Funkcija mikrotalasne pećnice
- 3** Ručno odmrzavanje/ Podešavanje sata
- 4** Strelica levo/desno
- 5** Blokada tastera
- 6** Omiljeno
- 7** Automatsko odmrzavanje/ isključivanje zvuka
- 8** Start/Start brzog zagrevanja

Ikone

- A** Mikortalasi
- B** Ručno odmrzavanje
- C** Meso
- D** Živina
- E** Riba
- F** Hleb
- G** Vati
- H** Blokada tastera
- I** Vreme
- L** Grami

Svakodnevna upotreba

Podešavanje sata

Podešavanje sata se automatski pokreće kada se uređaj prvi put uključi ili nakon nestanka struje.

Kada vrednost za sate počne da treperi, koristite dugmad sa strelicama da biste je podesili, a zatim pritisnite Start da biste potvrdili.

Vrednost za minute će zatim treperiti — podesite je pomoću strelica i pritisnite Start da biste potvrdili.

Da biste kasnije promenili podešavanja sata, uključite uređaj u režim pripravnosti da biste videli vreme, pritisnite i držite dugme za ručno odmrzavanje 3 sekunde i pratite isti postupak.

Uključite/stavite uređaj u stanje pripravnosti

Pritisnite dugme Uključeno/Pripravnost da biste uključili uređaj ili ga prebacili u režim pripravnosti.

Kada se uključi, možete odabrati željenu funkciju (podrazumevano, uređaj predlaže funkciju mikrotalasne pećnice na maksimalnom nivou snage).

Kada je u stanju pripravnosti, na ekranu se prikazuje sat.

Napomena: Radi uštede energije, osvetljenost ekrana će se smanjiti nakon nekog vremena od ulaska u režim pripravnosti.

Pečenje i podgrevanje mikrotalasima

Kada je uređaj uključen, funkcija mikrotalasne pećnice je podrazumevano izabrana, a displej prikazuje trenutni nivo snage. Pritisnite dugme za mikrotalasnu da biste podesili nivo snage (pogledajte tabelu ispod).

Zatim će se na displeju pojaviti vreme kuvanja: koristite dugmad sa strelicama da biste ga podesili, a zatim pritisnite Start da biste započeli ciklus.

Napomena: dok je ciklus mikrotalasne pećnice u toku, nivo snage se može promeniti pomoću dugmeta za mikrotalasnu pećnicu.

Nivo snage

Snaga	Predložena upotreba:
750 W	Podgrevanje napitaka, vode, supa, kafe, čaja ili druge hrane sa visokim sadržajem vode. Ako hrana sadrži jaja ili pavlaku, izaberite niži nivo snage. Kuvanje povrća, mesa itd.
500 W	Pažljivije kuvanje, npr. umaka sa visokim sadržajem proteina, jela sa sirom i jajima, kao i za dovršavanje kuvanja đuveča.
350 W	Krčkanje gulaša, topljenje maslaca.
160 W	Omekšavanje maslaca, sira. Omekšavanje sladoleda.

Start brzog zagrevanja

Kada je uređaj u režimu pripravnosti, možete pokrenuti ciklus mikrotalasne pećnice na maksimalnom nivou snage (750 W) jednostavnim pritiskom na dugme Start . Svaki pritisak na dugme Start produžava vreme kuvanja za 30 sekundi.

Napomena: da bi se sprečilo slučajno aktiviranje, ciklus će se pokrenuti samo ako su vrata bila nedavno otvorena. Ako se na displeju prikaže poruka „vrata“, otvorite i zatvorite vrata, a zatim ponovo pritisnite dugme Start.

Ručno odmrzavanje

Da biste koristili funkciju ručnog odmrzavanja, uključite uređaj i pritisnite dugme za ručno odmrzavanje , zatim koristite strelice da biste podesili vreme odmrzavanja i pritisnite Start. Redovno proveravajte i pregledajte hranu. Iskustvo će vam pomoći da utvrdite vremena koja su potrebna za razne količine. Zamrznuta hrana u plastičnim kesama, u plastičnim folijama ili u kartonskim pakovanjima može da se stavi direktno u pećnicu ako pakovanje ne sadrži metalne delove (npr. metalne kopče). Oblik pakovanja može da promeni vreme odmrzavanja.

Plitka pakovanja se odmrzavaju mnogo brže nego duboka pakovanja. Odvojte delove hrane kada počnu da se odmrzavaju. Pojedinačni komadi hrane se lakše odmrzavaju. Zaštitite delove hrane malim komadima aluminijumske folije ako počnu da se zagrevaju (npr. pileći bataci i vrhovi krila). Okrenite veće komade mesa na polovini procesa odmrzavanja. Kuvana hrana, gulaš i umaci od mesa bolje se odmrzavaju ukoliko se promešaju u toku odmrzavanja. Prilikom odmrzavanja bolje je odmrzavati hranu sporije i ostaviti da se proces završi u toku vremena kada hrana treba da odstoji. Vreme posle odmrzavanja kada hrana treba da odstoji uvek poboljšava rezultat pošto se temperatura ravnomernije raspoređuje kroz hranu.

Podesite trajanje ciklusa rada

Tokom ručne funkcije, trajanje ciklusa može se podesiti pomoću dugmadi sa strelicama   ili višestrukim pritiskom na dugme Start . Svaki pritisak na dugme Start dodaje 30 sekundi.

Automatsko odmrzavanje

Automatsko odmrzavanje automatski podešava proces odmrzavanja za različite vrste hrane (pogledajte tabelu). Nakon što uključite uređaj, više puta pritisnite dugme za automatsko odmrzavanje  da biste izabrali vrstu hrane, a zatim koristite strelice   da biste podesili njenu neto težinu. Ako je hrana toplija od temperature za duboko zamrzavanje (-18 °C), izaberite manju težinu hrane. Ako je hrana hladnija od temperature za duboko zamrzavanje (-18 °C), izaberite veću težinu hrane.

Nakon pritiska na dugme Start , prikazaće se kratka animacija dok se izračunava potrebno vreme odmrzavanja, a zatim će ciklus početi.

U zavisnosti od izabrane hrane, na displeju se može prikazati poruka „okrenite hranu“ u određenom trenutku ciklusa odmrzavanja. Da biste osigurali ravnomernije odmrzavanje, okrenite hranu naopačke, zatvorite vrata i pritisnite Start  da biste nastavili ciklus.

Ako se ne preduzme nikakva radnja nakon što se pojavi poruka „okrenite hranu“, ciklus će se automatski nastaviti nakon nekoliko minuta.

Hrana	Saveti
Meso  (100 g - 1,5 kg)	Mleveno meso, kotleti, odresci ili pečenje.
Živina  (100 g - 1,5 kg)	Celo pile, u komadima ili filei.
Riba  (100 g - 1,5 kg)	Cela riba, riblji odresci ili filei.
Hleb  (50 g - 800 g)	Lepinje, male vekne ili kriške hleba

Napomena: za hranu koja nije navedena u ovoj tabeli i ako je težina manja ili veća od preporučene težine, trebalo bi da koristite funkciju „Ručno odmrzavanje“.

Poruka „Vrata“

Displej može prikazati poruku „vrata“ u sledećim slučajevima:

- Nakon aktiviranja Starta brzog zagrevanja: potrebno je otvaranje i zatvaranje vrata, a zatim ponovno pritiskanje dugmeta Start .
- Prilikom pokušaja pokretanja funkcije sa otvorenim vratima: neophodno je ponovo zatvoriti vrata i pritisnuti dugme Start .

Pauza

Otvaranje vrata će pauzirati ciklus kuvanja/odmrzavanja, što vam omogućava da proverite, okrenete ili promešate hranu. Da biste nastavili ciklus, zatvorite vrata i pritisnite dugme Start . Ciklus će se nastaviti tamo gde je stao.

Napomena: Ako se uređaj ostavi u režimu pauze 10 minuta, automatski će preći u režim pripravnosti.

Produžetak ciklusa

Kada se ciklus završi, oglašiće se tri zvuka, a na ekranu će se prikazati poruka „Kraj“.

Nakon provere hrane, moguće je produžiti ciklus pomoću dugmadi sa strelicama  , a zatim pritiskom na dugme Start  ili jednostavnim pritiskom na dugme Start . Svaki pritisak na dugme Start dodaje 30 sekundi.

Napomena: Nakon nekoliko minuta nakon što se na displeju prikaže „Kraj“, uređaj će automatski preći u režim pripravnosti.

Hlađenje

Kada se funkcija završi, pećnica sprovodi postupak hlađenja. To je normalno.

Posle ovog postupka pećnica se automatski isključuje.

Omiljeno

Ova funkcija omogućava čuvanje i pozivanje željene funkcije jednim pritiskom na dugme Omiljeni.

Da biste sačuvali funkciju, izaberite tu funkciju i podesite bilo koje željeno podešavanje (npr.: nivo snage, vreme kuvanja itd...). Zatim, pritisnite i držite dugme Omiljeno  3 sekunde dok se ne čuje zvuk potvrde i prikazane informacije ne počnu da treptu. Da biste pozvali sačuvanu funkciju, uključite uređaj i jednom pritisnite dugme Omiljeno . Na displeju će se prikazati funkcija i njena podešavanja, pritisnite dugme Start  da biste započeli ciklus.

Blokada tastera

Ova funkcija zaključava sva dugmad na kontrolnoj tabli kako bi se sprečilo slučajno pritiskanje. Da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju, pritisnite i držite dugme za blokadu tastature  3 sekunde dok se ne čuje zvuk potvrde.

Ikona blokade tastature se pojavljuje na ekranu kada je funkcija aktivna.

Napomena: Kada je ova funkcija aktivna, moguće je samo isključivanje uređaja ili onemogućavanje blokade tastera. Pritiskom na bilo koje drugo dugme, ikona blokade tastature će početi da treperi.

Isključivanje zvukova

Ova funkcija isključuje sve zvukove, osim onog koji se reprodukuje pri isključivanju uređaja. Da biste aktivirali ili deaktivirali ovu funkciju, pritisnite i držite dugme za Automatsko odleđivanje  3 sekunde dok se ne reprodukuje zvuk potvrde.

Šta učiniti ako...

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi.	Nema napajanja iz električne mreže ili uređaj nije priključen.	Proverite osigurače i uverite se u to da ima snabdevanja električnom strujom.
	Vrata nisu zatvorena.	Otvorite i zatim zatvorite vrata pre nego što ponovo pokušate.
Na displeju se prikazuje poruka kao što je: F1E1, F1E3, F2E2 itd...	Pečnica je prepoznala da je došlo do greške u jednom od senzora ili sličnih elemenata.	Iskopčajte uređaj i sačekajte 10 minuta pre ponovnog priključivanja, zatim pokušajte da još jednom uključite pečnicu. Ako problem potraje: pozovite servis.
Hrana je neravnomerno zagrejana.	Veoma tanki delovi, kao što su vrhovi pilećih krila, nisu zaštićeni.	Zaštitite tanje delove aluminijumskom folijom.
	Hrana je suviše zagrejana na tom nivou snage.	Izaberite niži nivo snage.
	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtno ploče nalaze na svom mestu i da li je hrana postavljena dobro u sredini i da ne dodiruje zidove unutrašnjosti pečnice.
Hrana se ne okreće.	Obrtna ploča se zaustavila.	Proverite da li se obrtna ploča i nosač obrtno ploče nalaze na svom mestu i da li je dno unutrašnjosti pečnice čisto.
Dugmad ne rade	Funkcija blokade tastature je možda aktivna	Deaktivirajte funkciju blokade tastature tako što ćete držati pritisnuto dugme za blokadu tastature 3 sekunde

Ovlašćeni servisni centar

Pre nego što pozovete ovlašćeni servisni centar:

1. Proverite da li možete sami da rešite problem (pogledajte „Šta treba učiniti ako...“).

2. Isključite i ponovo uključite uređaj da biste videli da li je problem nestao.

Ukoliko se posle gornjih provera i dalje javlja neispravnost, kontaktirajte IKEA ovlašćeni servisni centar.

Uvek navedite:

- vrstu neispravnosti;
- tip i tačan model uređaja;
- broj ovlašćenog servisnog centra (nalazi se iza reči „Service“ na pločici sa podacima) koji je postavljen na desnoj ivici unutrašnjosti pečnice (vidi se kada su vrata otvorena);
- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.

Ukoliko je neophodna bilo kakva popravka, obratite se IKEA ovlašćenom servisnom centru (da bi se garantovalo da su upotrebljeni originalni rezervni delovi i da su popravke propisno obavljene).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnički podaci

Identifikacija modela: SPJUTBO.	
Mrežni napon za napajanje	220-240 V/50 Hz
Nominalna ulazna snaga	1300 W
Osigurač	10 A
Izlazna snaga mikrotalasa	750 W
Spoljašnje dimenzije (VxŠxD)	394 x 595 x 320
Dimenzije unutrašnjosti pečnice (VxŠxD)	187 x 370 x 290

Tehničke informacije su date na pločici sa podacima unutar uređaja.


Podaci za testiranje radnih karakteristika zagrevanja u saglasnosti sa IEC 60705.

Međunarodna elektrotehnička komisija, SC. 59H, je razvila standard za komparativno testiranje radnih karakteristika zagrevanja raznih mikrotalasnih pečnica.

Za ovu pečnicu preporučujemo sledeće:

Test	Količina	Približno vreme	Nivo snage	Posuda
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min.	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min, 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min. 3 sek. (automatski izračunato)	Automatsko odmrzavanje > Meso	
11.1	100 g - 200 g	1 min. 40 sek. - 3 min. 20 sek.	750 W	Pyrex 150 ml

NAPOMENA: ove informacije su samo za kvalifikovanog tehničara.

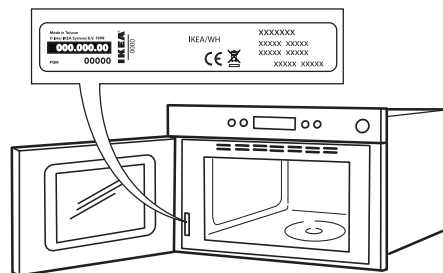

Instalacija

Montaža uređaja

Kod instaliranja uređaja pridržavajte se isporučenih posebnih uputstava za montažu.

Deca ne bi trebala da obavljaju radove instalacije. Tokom instalacije uređaja deca ne smeju da se približavaju. Tokom i posle instalacije uređaja čuvajte ambalažne materijale (plastične kese, polistiren itd.) podalje od dohvata dece.

Koristite zaštitne rukavice prilikom otpakivanja uređaja i njegove ugradnje.

Uređajem moraju rukovati i moraju ga instalirati najmanje dve osobe. Uređaj se mora isključiti iz napajanja pre bilo kakvih radova instalacije.

Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju da postoje neki problemi, obratite se svom prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu.

Posle vađenja uređaja iz pakovanja proverite da li se vrata uređaja dobro zatvaraju.

U slučaju da postoje neki problemi, obratite se svom prodavcu ili najbližem postprodajnom servisu. Da biste sprečili bilo kakva oštećenja, mikrotalasnu pećnicu

izvadite iz polistirenskog omotača tek u trenutku instalacije. Pazite da tokom ugradnje uređaj ne ošteti kabl za napajanje.


Električno povezivanje

Pre priključivanja

Proverite da li je napon napajanja koji je naveden na pločici sa podacima isti kao i mrežni napon u vašoj kući.

Pločica sa tehničkim podacima se nalazi na prednjoj ivici pećnice (vidljiva je kada su vrata otvorena).

Nemojte da skidate zaštitne ploče sa ulaznog kanala mikrotalasa, koje se nalaze na bočnim stranama unutrašnjosti pećnice. One sprečavaju da masnoća i čestice hrane prodru u ulazne kanale mikrotalasa.

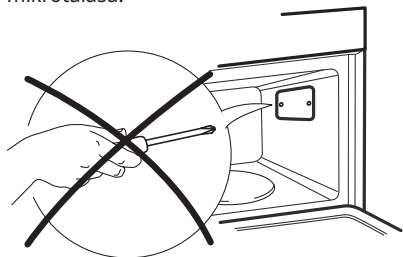

Proverite pre montaže da li je unutrašnjost pećnice prazna.

Uverite se u to da uređaj nije oštećen.

Proverite da li se vrata pećnice dobro zatvaraju i da li je oštećena unutrašnja zaptivka vrata. Ispraznite pećnicu i očistite unutrašnjost mekanom vlažnom krpom. Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina. Mogu da nastanu električni udar, požar ili druge opasnosti.

Posle priključivanja

Pećnica može da radi samo ako su vrata dobro zatvorena.

Prema propisima ovaj uređaj mora da bude uzemljen.

Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za povrede osoba, životinja ili za oštećenja stvari, a koje su nastale usled nepoštovanja ovog zahteva.

Proizvođači ne snose nikakvu odgovornost za bilo kakve probleme koji su nastali usled nepridržavanja ovih uputstava.

Nepoštovanje ovih uputstava može da izazove opasnost. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za povrede ljudi ili životinja ili oštećenja imovine ako se ne budu poštovali navedeni saveti i mere predostrožnosti.

OPREZ: Nije predviđeno da se vrši upravljanje uređajem pomoću spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja. Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle instaliranja.

Da bi instalacija odgovarala važećim sigurnosnim propisima, mora se upotrebiti prekidač za odvajanje uređaja od električne mreže u svim polovima sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.

UPOZORENJE: Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dug za priključenje uređaja na električnu mrežu, nakon što se stavi u svoje kućište.

Nemojte vući za kabl za napajanje.

Ako se kabl za napajanje ošteti, mora se zameniti identičnim kablom. Kabl za napajanje sme da menja samo kvalifikovan tehničar u skladu sa uputstvima proizvođača i odgovarajućim lokalnim bezbednosnim propisima. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Nemojte da rukujete ovim uređajem ako mu je oštećen mrežni kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba ili ako je oštećen ili ispušten na tlo. Nemojte da potapate mrežni kabl za napajanje ili utikač u vodu. Držite kabl dalje od vrelih površina.

Ne dodirujte uređaj vlažnim delovima tela i ne rukujte istim ako niste obučeni.

Ako utikač koji je montiran na uređaj ne odgovara utičnici u vašoj kući, obratite se kvalifikovanom serviseru.

Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice i adaptere. Ne priključujte uređaj u utičnicu kojom se može rukovati daljinskim upravljačem.

Informacije u vezi sa zaštitom životne sredine

⚠ UPOZORENJE! Opasno je da osobe koje nisu obučene obavljaju servisiranja ili popravke ako to zahteva skidanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja dejstvu mikrotalasne energije.

⚠ UPOZORENJE! Neodržavanje čistoće pećnice može da dovede do uništavanja površine, što može da ima negativan uticaj na vek trajanja uređaja i da dovede do opasne situacije.

⚠ UPOZORENJE! Pećnica treba redovno da se čisti, a svi ostaci hrane da se uklone.

⚠ UPOZORENJE! Pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i da ne bude priključen na strujno napajanje – postoji rizik od strujnog udara. Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom.

⚠ UPOZORENJE! Ne koristite gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima rerne, jer mogu da ogrebu površinu, što može dovesti do pucanja stakla.

⚠ Uređaj se mora ohladiti pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja. - rizik od opekotina

⚠ UPOZORENJE! Isključite uređaj pre zamene sijalice – postoji rizik od strujnog udara.

ODLAGANJE MATERIJALA ZA PAKOVANJE

Materijal za pakovanje je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim simbolom.

Različiti delovi pakovanja moraju se odložiti odgovorno i strogo u skladu s lokalnim propisima koji se odnose na odlaganje otpada.

ODLAGANJE OTPADNIH KUĆNIH UREĐAJA

Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti. Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada. Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad iz domaćinstva, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Samo u slučaju da je to navedeno u tabeli za pripremu hrane ili u vašem receptu, rernu možete unapred zagrejati. Koristite tamne lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje pošto oni bolje apsorbuju toplotu. Hrana koju treba duže peći nastaviće da se peče pošto se rerna isključuje.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase D energetske efikasnosti.



IKEA GARANCIJA

Koliko dugo IKEA garancija važi?

Ova garancija važi pet godina od datuma kupovine uređaja u IKEA. Originalni račun je potreban kao dokaz kupovine. Ako se servisiranje obavlja dok je uređaj pod garancijom, to neće produžiti garantni period za uređaj.

Ko obavlja servisiranje?

IKEA dobavljač usluga obezbeđuje servisiranje putem sopstvenih servisnih operacija ili ovlašćene partnerske servisne mreže.

Šta ova garancija pokriva?

Garancija pokriva kvarove uređaja koji su uzrokovani greškama u izradi ili u materijalu od datuma kupovine u IKEA. Ova garancija se primenjuje samo na korišćenje u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom „Šta nije pokriveno ovom garancijom?“ U okviru garantnog perioda, troškovi otklanjanja kvara npr. popravke, delovi, rad i troškovi puta su pokriveni, pod uslovom da se uređaju može pristupiti radi popravke bez posebnih troškova. Na ove uslove se primenjuju EU smernice (br. 99/44/EG) i odgovarajući lokalni propisi. Zamenjeni delovi postaju vlasništvo kompanije IKEA.

Šta će kompanija IKEA uraditi da reši problem?

Dobavljač usluga kog je ovlastila kompanija IKEA ispituje proizvod i odlučuje, po sopstvenom nahođenju, da li je problem pokriven ovom garancijom. Ako se smatra pokrivenim, dobavljač usluga kompanije IKEA ili ovlašćeni partner za servisiranje tada, po sopstvenom nahođenju, ili popravljajući oštećeni proizvod ili ga zamenjuje istim ili sličnim proizvodom.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?

- Normalno habanje i istrošenost.
- Namerno ili nemarno oštećenje, oštećenje uzrokovano nepoštovanjem uputstava za rad, nepravilno postavljanje ili povezivanje na pogrešan napon, oštećenje uzrokovano hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, oštećenje usled rđe, korozije ili vode uključujući, ali bez ograničenja, oštećenje uzrokovano prekomernim kamencem u dovodu vode, oštećenje uzrokovano abnormalnim uslovima okruženja.
- Potrošni delovi uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na normalno korišćenje uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajno oštećenje uzrokovano stranim telima ili supstancama i čišćenjem ili otcepljivanjem filtera, sistema za odvod ili fioka za sapun.
- Oštećenje sledećih delova: keramičkog stakla, dodatnog pribora, korpi za posuđe i escajg, cevi za dovod i odvod, zaptivki, lampica i poklopca lampica, ekrana, dugmadi, kućišta i delova kućišta. Osim ukoliko se može dokazati da su takva oštećenja uzrokovana greškama u proizvodnji.
- Slučajevi u kojima nije moguće otkriti kvar tokom posete tehničara.
- Popravke koje nije obavio ovlašćeni dobavljač usluga i/ili ovlašćeni ugovorni partner za servisiranje ili prilikom kojih su korišćeni neoriginalni delovi.
- Popravke uzrokovane instalacijom koja je neispravna ili nije u skladu sa specifikacijama.
- Korišćenje uređaja u okruženju koje nije u domaćinstvu, tj. profesionalna upotreba.
- Oštećenja prilikom transporta. Ako kupac prevozi proizvod do svog doma ili na drugu adresu, kompanija IKEA nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje do kog može doći tokom transporta. Međutim, ako kompanija IKEA dostavlja proizvod na adresu za isporuku kupca, onda oštećenje proizvoda nastalo tokom isporuke pokriva kompanija IKEA.
- Troškovi obavljanja početnog instaliranja IKEA uređaja.
- Međutim, ako ovlašćeni dobavljač usluga kompanije IKEA ili ovlašćeni partner za servisiranje popravljajući ili menja uređaj pod odredbama ove garancije, ovlašćeni dobavljač usluga ili ovlašćeni partner za servisiranje će ponovo postaviti popravljeni uređaj ili postaviti zamenu, ako je potrebno.

- Ovo se ne primenjuje u Irskoj, kupac treba da kontaktira lokalnu postprodajnu liniju kompanije IKEA ili ovlašćenog dobavljača usluga za dodatne informacije.

(samo za VB)

Ova ograničenja se ne primenjuju na rad bez grešaka koji obavlja ovlašćeni stručnjak uz korišćenje naših originalnih delova radi prilagođavanja uređaja tehničkim bezbednosnim specifikacijama druge zemlje EU.

Kako se primenjuje zakon date zemlje

IKEA garancija vam daje određena zakonska prava, koja pokrivaju ili nadmašuju sve lokalne zakonske zahteve. Ovi uslovi, ipak, ni na koji način ne ograničavaju prava potrošača opisana u lokalnom zakonu.

Oblast validnosti

Za uređaje koji su kupljeni u jednoj EU zemlji i preneti u drugu EU zemlju, usluge se pružaju u okviru uslova garancije u novoj zemlji. Obaveza za obavljanje servisiranja u okviru garancije postoji samo ako je uređaj usaglašen i instaliran u skladu sa:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je napravljen zahtev za garanciju;
- Uputstvom za sklapanje i bezbednosnim informacijama Korisničkog priručnika.

Predviđeni POSTPRODAJNI SERVIS za IKEA uređaje

Kontaktirajte IKEA ovlašćeni servisni centar da biste:

- napravili zahtev za servisiranje pod ovom garancijom;
- zatražili razjašnjenja u vezi sa instalacijom IKEA uređaja na predviđenom IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili razjašnjenje funkcija IKEA uređaja.

Da bismo bili sigurni da vam pružamo najbolju pomoć, pažljivo pročitajte Uputstva za sklapanje i/ili Korisnički priručnik pre nego što nas kontaktirate.

Kako da dođete do nas ako vam je potrebna naša usluga



Pogledajte poslednju stranicu ovog priručnika da biste videli celu listu ovlašćenih servisnih centara kompanije IKEA i njihove brojeve telefona u datim državama.

- i** Kako bismo vam brže pružili uslugu, preporučujemo da koristite posebne brojeve telefona navedene u ovom priručniku. Uvek pogledajte brojeve navedene u brošuri za određeni uređaj za koji vam je potrebna pomoć. Takođe uvek pogledajte IKEA broj artikla (8-cifreni kod) i 12-cifreni servisni broj naveden na natpisnoj pločici uređaja.

i SAČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupovini i potreban je da bi se primenila garancija. Na računu je takođe naveden IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od uređaja koji ste kupili.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja nisu u vezi sa postprodajnim servisom uređaja, kontaktirajte korisnički centar najbliže IKEA radnje. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju uređaja pre nego što nas kontaktirate.

Kazalo

Varnostne informacije	212	Tehnični podatki	217
Opis izdelka	214	Namestitev	218
Opis izdelka	215	Priključitev na električno omrežje	218
Vsakodnevna uporaba	215	Nasveti za varovanje okolja	219
Kaj storite v primeru ...	217	GARANCIJA IKEA	220

Varnostne informacije

Pred uporabo aparata preberite ta varnostna navodila. Navodila hranite na dosegu roke za prihodnjo uporabo.

V navodilih za uporabo in na aparatu so pomembna varnostna navodila, ki jih mora uporabnik prebrati in vedno upoštevati. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti v primeru neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilne uporabe aparata ali napačne nastavitve upravljalnih elementov.

⚠ Zelo majhni otroci (0–3 let) ne smejo biti v bližini aparata. Majhni otroci (3–8 let) ne smejo biti v bližini aparata brez stalnega nadzora. Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo izkušenj in znanja, lahko aparat uporabljajo le, če so pod nadzorom oz. če so bili poučeni o varni uporabi aparata in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata.

⚠ **OPOZORILO!** Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ni dovoljeno uporabljati, dokler ni popravljena – nevarnost poškodb.

⚠ **OPOZORILO!** Tekočin in hrane ni dovoljeno pogrevati v zaprtih posodah – nevarnost eksplozije. Segrevanje pijač lahko povzroči zapoznelo eruptivno vrenje. S posodo ravnajte previdno – nevarnost opeklin.

⚠ Mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in pijače. V njej ne sušite živil ali oblačil ter ne segrevajte grelnih podlog, copat, gobic in podobnih predmetov – nevarnost požara. Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, nadzorujte pečico – nevarnost požara.

⚠ Vsebinsko stekleničk in lončkov za otroško hrano je treba premešati ali pretresti in preveriti temperaturo – nevarnost opeklin.

Jajc v lupinah in celih trdo kuhanih jajc ne pogrevajte – nevarnost eksplozije.

⚠ Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za mikrovalovno pečico. Ne uporabljajte kovinskih posod – nevarnost poškodb.

⚠ Uporabljajte samo temperaturno sondo, ki je priporočena za to pečico – nevarnost požara.

⚠ Če opazite dim, izklopite aparat ali izvlecite kabel. Vrat ne odpirajte, da zadušite ogenj.

⚠ Če je aparat nameščen 850 mm ali več nad tlemi, pazite, da pri odstranjevanju posod ne premaknete vrtljivega krožnika – nevarnost poškodb.

⚠ Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za cvrtje, ker v njej ni mogoče nadzorovati temperature olja.

⚠ Kovinske posode za hrano in pijačo niso primerne za kuhanje v mikrovalovni pečici.

⚠ Ne odstranjujte zaščitnih vložkov ob notranjih stenah mikrovalovne pečice (samo nekateri modeli). Preprečujejo namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale za dovod zraka mikrovalovni pečici.

DOVOLJENA UPORABA

⚠ **POZOR:** aparat ni namenjen temu, da bi ga upravljali z zunanjimi upravljalnimi napravami, kot sta časovnik ali ločen daljinski upravljalnik.

⚠ Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in temu podobnim načinom uporabe, kot so: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, za goste v hotelih, motelih, gostiščih in prebivalce drugih stanovanjskih okolij.

⚠ Aparat ni namenjen profesionalni uporabi. Aparata ne uporabljajte na prostem.

NAMESTITEV

⚠ Za premikanje in namestitev aparata sta potrebni najmanj dve osebi – nevarnost poškodb. Za odstranjevanje embalaže in namestitev aparata uporabite zaščitne rokavice – nevarnost ureznin.

⚠ Namestitev aparata, vključno z dovodom vode (če je ta prisoten) in električnimi priključki, ter popravila smejo izvajati samo usposobljeni tehniki. Ne popravljajte ali menjajte katerega koli dela aparata, razen če to ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo. Otroci se mestu namestitve ne smejo približevati. Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Ko je aparat nameščen, ostanke embalaže (plastika, deli iz stiropora itd.) shranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve. Pred katerim koli postopkom namestitve aparat odklopite iz električnega omrežja, saj obstaja nevarnost električnega udara.

Med namestitvijo pazite, da aparat ne poškoduje napajalnega kabla, saj to lahko privede do požara ali povzroči električni udar. Aparat vklopite šele, ko je namestitev končana.

⚠ Aparat je namenjen za vgradnjo.

Ne uporabljajte ga kot prostostoječ aparat ali v pohištvenem elementu.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vrata aparata brezhibno zapirajo. Če se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center.

OPOZORILA GLEDE ELEKTRIČNEGA TOKA


⚠ Prekinitev napajanja aparata mora biti mogoča z izklopom vtiča, če je ta na dosegu roke, ali z večpolnim stikalom, ki je v skladu s predpisi za ožičenje nameščeno na vodu med vtičnico in aparatom. Aparat mora biti prav tako ozemljen v skladu z državnimi standardi glede električne varnosti.

⚠ Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne. Aparata ne uporabljajte, ko ste mokri ali bosi.

Aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno oziroma če je bil poškodovan ali je padel.


⚠ Poškodovan napajalni kabel sme z enakim kablom nadomestiti le proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti električnega udara.

Opis izdelka

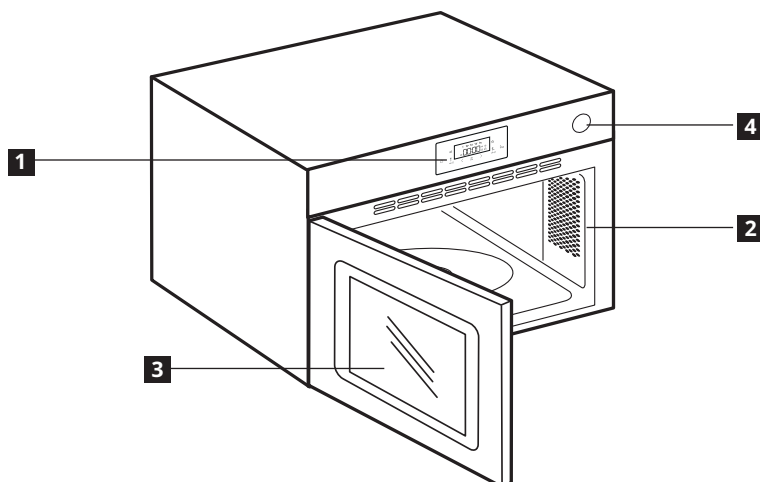**1** Nadzorna plošča**2** Lučka v notranjosti**3** Vrata**4** Gumb za vrata

Pribor

Podstavek vrtljive plošče

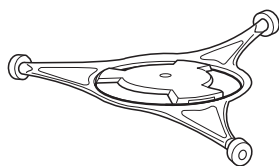

x1

Steklena vrtljiva plošča



x1

Splošno

Tržišče ponuja velik izbor raznih pripomočkov. Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

Posoda, ki jo uporabljate, mora biti primerna za uporabo v pečici, omogočati mora prehod mikrovalovne energije.

Ko hrano in pribor vstavite v mikrovalovno pečico, se prepričajte, da se ne dotika notranjosti pečice.

To je zelo pomembno pri kovinskem priboru in priboru, ki vsebuje kovinske dele.

Če pride pribor, ki vsebuje kovino, v stik z notranjimi stenami pečice medtem, ko pečica deluje, lahko pride do iskrenja in okvare pečice.

Pred uporabo pečice se vedno prepričajte, da se vrtljivi krožnik lahko neovirano vrti.

Podstavek za vrtljivi krožnik


Pod vrtljivo stekleno ploščo uporabite podstavek. Nikoli ne postavljajte druge posode na podstavek vrtljive plošče. Namestite podstavek vrtljivega krožnika v pečico.

Steklena vrtljiva plošča

Stekleno vrtljivo ploščo uporabljajte pri vseh načinih kuhanja. Steklen vrtljiv krožnik prestreza sok in drobce hrane, ki nastajajo med pripravo in bi sicer umazali notranjost pečice.

Namestite stekleno vrtljivo ploščo na podstavek.

Opis izdelka

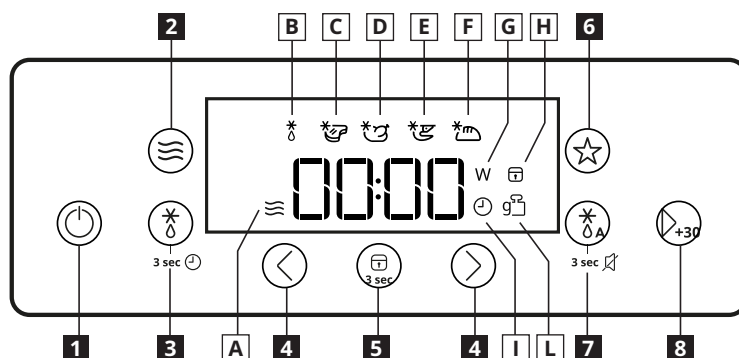

Gumbi

- | | |
|---|---|
| 1 Vklp/stanje pripravljenosti | 5 Zaklep tipk |
| 2 Funkcija mikrovalov | 6 Priljubljeno |
| 3 Ročno odmrzovanje/
nastavitev ure | 7 Samodejno odmrzovanje/
izklop zvoka |
| 4 Puščica levo/desno | 8 Zagon/hitri zagon Jet Start |

Ikone

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| A Microwave | F Kruh |
| B Ročno odmrzovanje | G Wati |
| C Meso | H Zapora tipk |
| D Perutnina | I Čas |
| E Riba | L Grami |

Vsakodnevna uporaba

Nastavitev ure

Nastavitev ure se prikaže samodejno, ko aparat prvič priključite na električno omrežje ali po izpadu električne energije.

Ko začne utripati vrednost ure, jo nastavite s smernimi tipkami , nato pa za potrditev pritisnite Start .

Nato bo pričela utripati vrednost minut – nastavite jo s

puščicami in za potrditev pritisnite Start .

Če želite kasneje spremeniti nastavitve ure, preklopite aparat v način pripravljenosti, da se prikaže ura, nato pa pritisnite in 3 sekunde držite gumb za ročno odmrzovanje ter sledite istemu postopku.

Vklp aparata/stanje pripravljenosti:

Pritisnite gumb za vklop/stanje pripravljenosti , da vklopite aparat ali ga preklopite v stanje pripravljenosti.

Po vklopu lahko izberete želeno funkcijo (privzeto aparat predlaga funkcijo mikrovalov z največjo močjo).

V stanju pripravljenosti je na zaslonu prikazana ura.

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo se svetlost zaslona po določenem času od preklopa v stanje pripravljenosti zmanjša.

Kuhanje in pogrevanje z mikrovalovi

Ob vklopu aparata je privzeto izbrana funkcija mikrovalov, na zaslonu pa je prikazana trenutna raven moči. Pritisnite gumb za mikrovalove , da prilagodite stopnjo moči (glejte spodnjo tabelo).

Nato se na zaslonu prikaže čas kuhanja: s smernimi tipkami

ga prilagodite, nato pa pritisnite Start, da zaženete cikel.

Opomba: med potekom cikla mikrovalov lahko stopnjo moči spreminjate z gumbom Mikrovalovi.

Raven moči

Moč	Priporočena uporaba:
750 W	Pogrevanje napitkov, vode, čistih juh, kave, čaja ali drugih vrst hrane z visoko vsebnostjo vode. Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo moč. Priprava rib, zelenjave, mesa ipd.
500 W	Previdnejše kuhanje, npr. omak z visoko vsebnostjo beljakovin, jedi s sirom in jajci, ter dokončanje enolončnic.
350 W	Počasno kuhanje enolončnic, taljenje masla.
160 W	Mehčanje masla, sirov. Mehčanje sladoleda.

Funkcija Jet start (Hitri zagon)

Ko je aparat v načinu pripravljenosti, lahko začnete cikel mikrovalov z največjo močjo (750 W) tako, da preprosto pritisnete gumb Start . Vsak dodatni pritisk na gumb Start podaljša čas za 30 sekund.

Opomba: da ne bi prišlo do nenamerne aktiviranja, se cikel zažene le, če so bila vrata pred kratkim odprta. Če je na zaslonu prikazano sporočilo "door" (vrata), odprite in zaprite vrata, nato pa znova pritisnite Start.

Ročno odmrzovanje

Za uporabo funkcije ročnega odmrzovanja vklopite aparat in pritisnite gumb za ročno odmrzovanje , nato pa s puščicama nastavite čas odmrzovanja in pritisnite Start.

Hrano redno preverjajte in nadzirajte. Z izkušnjami boste pridobili občutek za izbiro najprimernejšega časa trajanja. Zamrznjena hrana v plastičnih vrečkah, plastični foliji ali kartonski embalaži se lahko vstavi neposredno v pečico, če embalaža ne vsebuje kovinskih delov (npr. raznih sponk). Oblika embalaže vpliva na čas odmrzovanja. Hrana se v plitki posodi hitreje odmrzne kot v globoki. Ko se kosi hrane pričnejo

odmrzovati, jih ločite. Posamezne rezine se bodo hitreje odmrznile. Če se določena področja živil (npr. piščančja bedra in perutnice) preveč segrejejo, jih zaščitite z majhnimi kosi aluminijaste folije.

Večje kose živil obrnite po polovici časa odmrzovanja.

Prevreta hrana, enolončnice in mesne omake se bolje odmrznejo, če jih občasno premešate. Pri odmrzovanju je bolje, da hrane ne odmrznete do konca in s tem omogočite, da se postopek dokonča v času mirovanja.

Mirovanje po odmrzovanju vedno izboljša rezultat, ker se takrat temperatura enakomerno porazdeli po vsem živilu.

Prilagajanje trajanja cikla delovanja

Med ročnim delovanjem lahko trajanje cikla prilagodite s smernimi tipkama   ali z večkratnim pritiskom na gumb Start . Vsak pritisk na gumb Start doda 30 sekund.

Samodejno odmrzovanje

Samodejno odmrzovanje samodejno prilagodi postopek odmrzovanja za različne vrste živil (glejte tabelo). Po vklopu aparata večkrat pritisnete gumb za samodejno odmrzovanje , da izberete vrsto živila, nato pa s puščicama   nastavite njegovo neto težo.

Če je hrana toplejša od temperature za globoko zamrzovanje (-18 °C), vnesite manjšo težo hrane. Če je hrana hladnejša od temperature za globoko zamrzovanje (-18 °C), izberite večjo težo hrane.

Po pritisku na Start  se prikaže kratka animacija, medtem ko se izračuna potreben čas odmrzovanja, nato pa se cikel začne. Glede na izbrano živilo se lahko na določeni točki cikla odmrzovanja na zaslonu prikaže "obrnite živilo". Za bolj enakomerno odmrzovanje obrnite živila na glavo, zaprite vrata in pritisnite Start , da nadaljujete cikel.

Če po prikazu sporočila "obrnite živila" ne storite nič, se bo cikel po nekaj minutah samodejno nadaljeval.

Živilo	Napotki
Meso  (100 g do 1,5 kg)	Mleto meso, kotleti, zrezki, pečenke.
Perutnina  (100 g do 1,5 kg)	Piščanec, cel, v kosih ali filejih.
Riba  (100 g do 1,5 kg)	Cele, zrezki ali fileji.
Kruh  (50 g do 800 g)	Kruhki, majhni hlebčki ali narezan kruh

Opomba: za hrano, ki je ni v tej tabeli, in pri manjših ali večjih težah od priporočenih, upoštevajte navodila za funkcijo ročnega odmrzovanja.

Sporočilo "Door"

V naslednjih primerih se lahko na zaslonu prikaže sporočilo "Door":

- Po aktiviranju funkcije Jet Start: vrata morate odpreti in zapreti ter nato znova pritisniti Start .
- Ko poskušate zagnati funkcijo z odprtimi vrati: morate zapreti vrata in ponovno pritisniti Start .

Premor

Z odpiranjem vrat prekinete cikel kuhanja/odmrzovanja, da lahko preverite, obrnete ali premešate hrano.

Za nadaljevanje cikla zaprite vrata in znova pritisnite gumb Start . Cikel se bo nadaljeval tam, kjer se je končal.

Opomba: Če aparat ostane v načinu pavze 10 minut, se samodejno preklopi v način pripravljenosti.

Podaljšanje cikla

Ko je cikel končan, se oglasijo trije zvoki, na zaslonu pa se prikaže sporočilo "End".

Po preverjanju živil lahko cikel podaljšate s smernimi tipkami  .

in nato pritisnete Start , ali pa preprosto pritisnete Start . Vsak pritisk na gumb Start doda 30 sekund.

Opomba: Po nekaj minutah od prikaza napisa "End" na zaslonu se aparat samodejno preklopi v način pripravljenosti.

Ohlajanje

Ko je funkcija končana, pečica izvede postopek hlajenja. To je normalno.

Po tem postopku se pečica samodejno izklopi.

Priljubljeni

Ta funkcija omogoča shranjevanje priljubljene funkcije in njen priklic z enim samim pritiskom gumba Favourite.

Če želite shraniti funkcijo, jo izberite in prilagodite vse zelene nastavitve (npr: stopnjo moči, čas kuhanja itd.) Nato pritisnite in 3 sekunde držite gumb Favorite , dokler se ne ogласi potrditveni zvok in prikazane informacije utripajo.

Če želite priklicati shranjeno funkcijo, vklopite aparat in enkrat pritisnite gumb Favourite . Na zaslonu se prikažejo funkcija in njene nastavitve, za začetek cikla pritisnite gumb Start .

Zapora tipk

Ta funkcija zaklene vse gumbе na nadzorni plošči, da se prepreči nenamerno pritiskanje. Če želite aktivirati ali deaktivirati to funkcijo, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za zaporo tipk , dokler se ne ogласi potrditveni zvok.

Ko je funkcija aktivna, se na zaslonu prikaže ikona ključavnice.

Opomba: Ko je ta funkcija aktivna, je mogoč le izklop aparata ali deaktiviranje zapore tipk. Če pritisnete kateri koli drug gumb, bo ikona ključavnice utripala.

Izklop zvokov

Ta funkcija utiša vse zvoke, razen tistega, ki se predvaja ob izklopu aparata. Če želite aktivirati ali deaktivirati to funkcijo, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za samodejno odmrzovanje , dokler se ne ogласi potrditveni zvok.

Kaj storite v primeru ...

Motnja	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	Omrežno napajanje ni zagotovljeno oz. aparat ni priključen.	Preverite varovalke in prisotnost električne napetosti v vtičnici.
	Vrata niso zaprta.	Preden poskusite ponovno, odprite in spet zaprite vrata pečice.
Prikazano je sporočilo, kot je na primer: F1E1, F1E3, F2E2 itd.	Pečica je zaznala, da je prišlo do napake senzorja ali podobne komponente.	Prekinite električno napajanje in počakajte 10 minut, preden ga znova vzpostavite. Nato poskusite pečico ponovno zagnati. Če s tem težave ne odpravite, pokličite servisno službo.
Hrana se neenakomerno segreva.	Izredno tanki deli, kot so piščančje perutnice ipd., niso pokriti.	Tanke dele zaščitite z aluminijasto folijo.
	Hrana se je segrevala s previsoko stopnjo moči.	Izberite nižjo stopnjo moči.
	Vrtljiva plošča se je ustavila.	Preverite, če sta vrtljiva plošča in njen podstavek pravilno nameščena in je hrana nameščena na sredino tako, da se ne dotika sten v pečici.
Hrana se ne obrača.	Vrtljiva plošča se je ustavila.	Preverite, če sta vrtljiva plošča in njen podstavek pravilno nameščena, spodnji del pečice pa je čist.
Gumbi ne delujejo	Morda je aktivna funkcija zapore tipk	Deaktivirajte zaporo tipk tako, da 3 sekunde držite pritisnjen gumb za zaporo tipk.

Pooblaščen servisne službe

Preden pokličete pooblaščen servisno službo:

1. Preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte tabelo "Kaj storite v primeru ...").
2. Izklopite in ponovno vklopite aparat ter preverite, ali ste težavo odpravili.

Če je težava po izvedbi zgornjih dejanj še vedno prisotna, se obrnite na pooblaščen servisno službo IKEA.

Vedno navedite:

- vrsto napake
- točen tip in model aparata
- številko pooblaščen servisne službe (številka za besedo „Service“ na ploščici s podatki) na notranjem robu pečice (vidna pri odprtih vratih pečice)
- točen naslov
- svojo telefonsko številko.

Če je potrebno popravilo, se obrnite na pooblaščen servisno službo IKEA (za zagotovitev uporabe originalnih nadomestnih delov in pravilno izvedbo popravila).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnični podatki

Oznaka modela: SPJUTBO.	
Napajalna napetost	220-240 V/50 Hz
Nazivna moč	1300 W
Varovalka	10 A
Izhodna moč mikrovalov	750 W
Zunanje dimenzije (V x Š x G)	394 x 595 x 320
Notranje dimenzije (V x Š x G)	187 x 370 x 290

Tehnični podatki so navedeni na napisni ploščici v notranjosti aparata.


Podatki za preizkus zmogljivosti segrevanja v skladu s standardom IEC 60705.

Mednarodna elektrotehniška komisija (The International Electrotechnical Commission, SC. 59H) je razvila merila za primerjalno preskušanje zmogljivosti segrevanja različnih mikrovalovnih pečic.

Za to pečico predlagamo naslednje:

Preizkus	Količina	Približen čas	Stopnja moči	Posoda
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 sec (samodejno izračunano)	Samodejno odmrzovanje > Meso	
11.1	100 g do 200 g	1 min 40 sec - 3 min 20 sec	750 W	Pyrex 150 ml

OPOMBA: te informacije so namenjene samo usposobljenim strokovnjakom.

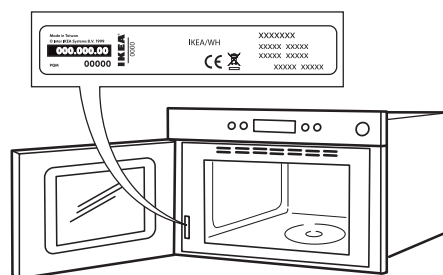

Namestitev

Namestitev aparata

Pri namestitvi aparata upoštevajte posebna priložena navodila za namestitev.

Otroci ne smejo nameščati stroja. Med namestitvijo aparata se otroci ne smejo zadrževati v njegovi bližini. Med in po namestitvi aparata hranite embalažo (plastične vrečke, komponente iz polistirena itd.) izven dosega otrok.

Pri odstranjevanju embalaže in nameščanju aparata vedno uporabljajte zaščitne rokavice.

Za namestitev aparata sta potrebni vsaj dve osebi. Aparat je treba pred namestitvenimi deli odklopiti z električnega napajanja.

Ko aparat odstranite iz embalaže, se prepričajte, da med prevozom ni bil poškodovan. Če se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center.

Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da se vrata aparata brezhibno zapirajo.

Če se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližji servisni center. Da preprečite nastanek škode, pečico iz stiropornega podstavka odstranite šele, ko jo želite namestiti.

Med namestitvijo pazite, da z aparatom ne poškodujete napajalnega kabla.


Priključitev na električno omrežje

Pred priključitvijo aparata

Prepričajte se, da napetost na serijski plošči aparata ustreza napetosti vašega omrežja.

Tablica s serijsko številko je nameščena na prednji strani pečice in je vidna, ko so vrata pečice odprta.

Ne odstranjujte zaščitnih vložkov ob notranjih stenah mikrovalovne pečice. Preprečujejo namreč, da bi delci maščob in hrane vstopali v kanale za dovod zraka mikrovalovni pečici.

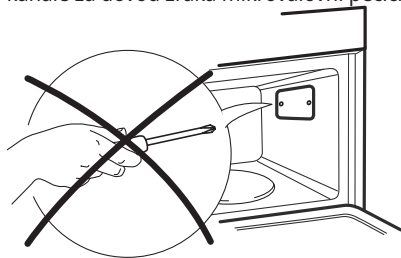

Pred namestitvijo se prepričajte, da je notranjost pečice prazna.

Prepričajte se, da aparat ni poškodovan.

Preverite, da se vrata pečice dobro zaprejo ob okvir in da notranje tesnilo na vratih ni poškodovano. Izpraznite pečico in notranjost očistite z mehko, vlažno krpo. Tega aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, oziroma če je bil poškodovan ali je padel. Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin. Posledica so lahko električni udar, požar ali druge nevarnosti.

Po priključitvi

Pečica lahko deluje samo, če so njena vrata čvrsto zaprta.

Predpisi zahtevajo obvezno ozemljitev aparata.

Proizvajalec pečice ne odgovarja za poškodbe oseb, živali ali materialno škodo zaradi neupoštevanja te zahteve.

Proizvajalci niso odgovorni za težave, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil.

Če navodil ne upoštevate, se lahko znajdete v nevarnosti.

Proizvajalec zavrača odgovornost za poškodbe oseb ali živali, oz. materialno škodo, če teh nasvetov niste upoštevali.

POZOR: Aparat ni namenjen delovanju z zunanjim časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.

Električne komponente po namestitvi aparata uporabnikom ne smejo biti dostopne.

Da bo namestitev v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, potrebujete omnipolarno stikalo z razdaljo med kontaktoma najmanj 3 mm.

OPOZORILO: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da bo aparat mogoče priključiti v omrežno vtičnico, ko bo nameščen na svoje mesto.

Ne vlecite napajalnega kabla.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati z enakim kablom. Napajalni kabel lahko zamenja le strokovno usposobljena oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

Tega aparata ne uporabljajte, če ima poškodovan kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, oziroma če je bil poškodovan ali je padel.

Električni kabel ali vtič ne smeta priti v stik z vodo. Kabel ne sme biti blizu vročih površin.

Aparata se ne dotikajte z mokrimi deli telesa in ga ne uporabljajte, ko ste bosi.

Če ima aparat vtič, ki ne ustreza vaši vtičnici, se obrnite na strokovno usposobljeno osebo.

Prepovedana je uporaba podaljškov, razdelilnih vtičnic in adapterjev. Aparata ne priklopite na vtičnico, ki se lahko upravlja na daljavo.

Nasveti za varovanje okolja

⚠ OPOZORILO! Servisiranje ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova za zaščito pred sevanjem mikrovalovne energije, je nevarno za vsako neusposobljeno osebo.

⚠ OPOZORILO! Če pečice ne čistite redno, lahko pride do sprememb na površini, ki lahko skrajšajo življenjsko dobo aparata a povzročijo tudi nevarne situacije.

⚠ OPOZORILO! Pečico redno čistite in pri tem odstranite vse ostanke hrane.

⚠ OPOZORILO! Pred popravili morate aparat izklopiti in izključiti z električnega napajanja – nevarnost električnega udara. Nikoli ne uporabljajte parnih čistilnikov.

⚠ OPOZORILO! Ne uporabljajte grobih, abrazivnih čistil ali kovinskih strgal za čiščenje stekla vrat pečice, saj lahko opraskajo površino, zaradi česar lahko steklo poči.

⚠ Pred čiščenjem ali izvajanjem vzdrževalnih del se prepričajte, da se je aparat ohladil. - nevarnost opeklin

⚠ OPOZORILO! Pred menjavo žarnice aparat izklopite, saj lahko pride do električnega udara.

ODSTRANJEVANJE EMBALAŽNEGA MATERIALA

Embalažo je mogoče povsem reciklirati in je označena s simbolom za recikliranje.

Zato dele embalaže odvrzite odgovorno in v skladu s predpisi pristojnih krajevnih služb, ki urejajo odlaganje odpadkov.

ODSTRANJEVANJE GOSPODINJSKIH APARATOV

Aparat je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati oz. ponovno uporabiti. Aparat odstranite skladno z veljavnimi predpisi. Dodatne informacije o odstranjevanju in recikliranju električnih gospodinjskih aparatov lahko dobite na pristojnem občinskem uradu, pri komunalni službi ali v trgovini, kjer ste aparat kupili. Aparat je označen v skladu z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Aparat odložite na predvidenih zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi.

Simbol  na izdelku ali priloženi dokumentaciji pomeni, da je aparat prepovedano odlagati med komunalne odpadke. Oddati ga je treba v zbirnem centru za recikliranje električne in elektronske opreme.

NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO

Pečico predgrejte samo, če je to navedeno v razpredelnici za pripravo hrane ali v receptu. Uporabljajte temno lakirane ali emajlirane pekače, saj se veliko bolje segrevajo. Hrana, ki zahteva daljši čas priprave, se še naprej kuha oz. peče tudi po izklopu pečice.

Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti D.



GARANCIJA IKEA

Kako dolgo velja garancija IKEA?

Ta garancija velja pet let od prvotnega datuma nakupa vašega aparata v poslovalnici IKEA. Kot dokazilo o nakupu se šteje originalni račun. Če se servisna opravila izvajajo v sklopu garancije, potem se s tem garancijska doba za aparat ne podaljša.

Kdo bo izvajal storitve v okviru garancije?

Storitve bo v okviru svojih servisnih storitev izvedel serviser IKEA oz. pooblaščen partnerjski servisni mreža.

Katere okvare so krite v okviru te garancije?

Garancija zajema vse okvare aparata, do katerih je prišlo zaradi napak pri izdelavi oz. materialnih napak od dneva nakupa izdelka v poslovalnici IKEA. Garancija velja samo za gospodinjsko uporabo. Izjeme so določene pod naslovom „Česa ta garancija ne zajema?“ V garancijskem roku bomo pokrili vse stroške za odpravo okvare tj. stroške za popravila, rezervne dele, delo in transportne stroške, pod pogojem, da je popravilo aparata mogoče izvesti brez posebnih dodatnih stroškov. Pod temi pogoji veljajo direktive EU (št. 99/44/ES) in veljavni lokalni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kako bo IKEA odpravila težavo?

Serviser, ki ga določi IKEA, bo pregledal izdelek in se po svoji presoji odločil, ali se lahko napaka odpravi v okviru garancije. Če se odloči, da za napako velja garancija, bo serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner v okviru svojih servisnih storitev in po svoji presoji izdelek popravil ali pa ga zamenjal z enakim oz. primerljivim izdelkom.

V katerih primerih običajno garancija ne velja?

- V primeru normalne obrabe.
- V primeru namernih poškodb ali poškodb iz malomarnosti, poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja navodil za uporabo, nepravilne namestitve ali zaradi priključitve na neprimerno napetost, poškodb, ki nastanejo zaradi kemičnih ali elektrokemičnih reakcij, rje, korozije ali vode, vključno s, a brez omejitev na poškodbe, ki nastanejo zaradi prevelike trdote vode ter poškodbe zaradi neobičajnih vremenskih pogojev.
- Za obrabne dele, kot so baterije in žarnice.
- Za nefunkcionalne in dekorativne dele, ki ne vplivajo na normalno uporabo aparata, vključno s praskami in morebitnimi razlikami v barvi.
- Za nenamerne poškodbe, ki nastanejo zaradi vpliva tujkov ali drugih snovi, čiščenja ali praznjenja filtrov, drenažnih sistemov ali prekatov za čistilna sredstva.
- Za poškodbe naslednjih delov: keramičnega stekla, pribora, jedilnega pribora in košar za pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov lučk, zaslonov, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko je mogoče dokazati, da so te poškodbe nastale zaradi napak v proizvodnji.
- V primerih, kadar serviser ni prepoznal nobene napake na aparatu.
- Za popravila, ki niso bila opravljena pri določenem serviserju in/ali pooblaščenem pogodbenem servisnem partnerju oz. kadar niso bili uporabljeni originalni deli.
- Za popravila, do katerih je prišlo zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni bila izvedena v skladu s specifikacijami.
- Za škodo, ki je nastala zaradi uporabe aparata v namene, ki presegajo gospodinjsko uporabo, tj. v profesionalne namene.
- Za poškodbe, ki so nastale zaradi transporta. Če je stranka izdelek domov ali na drugi naslov prepeljala sama, potem IKEA ne nosi nobene odgovornosti za morebitne poškodbe med transportom. V primeru, da izdelek na domači naslov stranke pripelje IKEA, bo za škodo, ki je nastala med transportom, odgovarjalo podjetje IKEA.
- Garancija ne krije stroškov za prvo namestitev aparata IKEA.
- Če za popravilo ali nadomestilo aparata v okviru garancijskih določil poskrbi izbrani serviser IKEA ali pooblaščen servisni partner, bo za ponovno namestitev popravljenega aparata ali namestitev nadomestnega aparata po potrebi poskrbel serviser ali pooblaščen servisni partner.

- To ne velja na Irskem. Kupec se mora za dodatne informacije obrniti na lokalno poslovalnico IKEA za poprodajne storitve ali na pooblaščen servisno službo.
(samo za VB)

Te omejitve ne veljajo za pravilno opravljeno delo, ki ga je izvedel usposobljen specializiran serviser z uporabo naših originalnih delov, s katerimi je aparat prilagodil varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost državne zakonodaje

Garancija IKEA vam daje specifične pravne pravice, ki krijejo ali presegajo vse lokalne pravne zahteve. Vendar pa ti pogoji v nikakršnem pogledu ne omejujejo potrošniških pravic, ki so določene z lokalno zakonodajo.

Območje veljavnosti

Za aparate, ki so bili kupljeni v eni izmed držav EU in nato prepeljani v drugo državo EU, so storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v tej državi.

Zaveza do izvedbe storitev v okviru garancijskih določil obstaja samo, če aparat ustreza in je nameščen v skladu z:

- tehnično specifikacijo države, v kateri je bil vložen garancijski zahtevek,
- navodili za sestavo in varnostnimi informacijami v navodilih za uporabo.

SERVISNA SLUŽBA za aparate IKEA

V primeru težav in vprašanj se lahko nemudoma oglasite pri pooblaščenem servisnem centru IKEA, kjer boste lahko:

- zaprosili za popravilo v skladu s to garancijo,
- zaprosili za pojasnila glede namestitve aparata IKEA v primeru namestitve skupaj s kuhinjskim pohištvo IKEA,
- zaprosili za pojasnila glede funkcij aparatov IKEA.

Za zagotavljanje najvišje kakovosti storitev vas prosimo, da si pred tem natančno preberete Navodila za namestitev in/ali Navodila za uporabo.

Kako stopiti v stik z nami, če potrebujete naše storitve



Za seznam pooblaščenih servisnih centrov IKEA in njihovih lokalnih telefonskih številk glejte zadnjo stran teh navodil za uporabo.

- i** Za čim hitrejšo izvedbo servisnih storitev, vam priporočamo, da za vzpostavitev stika z nami uporabite telefonske številke, navedene v tem priročniku. Med klicem se vedno sklicujte po številkah, ki so navedene v priročniku za aparat, za katerega potrebujete pomoč. Prosimo vas, da se vedno sklicujete po številki artikla IKEA (8-mestna šifra) in 12-mestni servisni številki, ki je navedena na napisni ploščici aparata.

i SHRANITE RAČUN!

Račun je vaše potrdilo o nakupu in je nujno potreben pri uveljavljanju garancije. Na računu je prav tako naveden naziv izdelka IKEA in številka artikla (8-mestna šifra) aparata, ki ste ga kupili.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisiranjem vašega aparata, vas prosimo, da stopite v stik s klicnim centrom najbližje poslovalnice IKEA. Preden stopite v stik z nami, vam priporočamo, da natančno preberete priloženo dokumentacijo aparata.

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	221	Teknik veriler	226
Ürün tanımı	223	Kurulum	227
Ürün tanımı	224	Elektrik bağlantısı	227
Günlük kullanım	224	Çevre ile ilgili konular	228
Servis çağırmadan önce...	226	IKEA GARANTİSİ	229

Güvenlik Bilgileri

Cihazı kullanmadan önce, bu güvenlik talimatlarını okuyun. İleride başvurmak üzere elinizin altında bulundurun.

Bu talimatlar ve cihazın kendisi, her zaman uyulması gereken önemli güvenlik uyarıları içermektedir. Üretici, bu güvenlik talimatlarına uyulmaması, cihazın uygunsuz kullanımı ve kontrollerin yanlış ayarlanması ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder.

⚠ Çok küçük çocuklar (0-3 yaş) cihazdan uzak tutulmalıdır. Küçük çocuklar (3-8 yaş) sürekli gözetim altında bulunmadıkları sürece cihazdan uzak tutulmalıdır. 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ile fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya tecrübe ve bilgi bakımından yetersiz kişiler, bu cihazı ancak gözetim sağlanması veya cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat almaları ve tehlike arz eden mevcut durumları anlamaları durumunda kullanabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

⚠ **UYARI:** Kapak veya kapağın contaları hasar görmüş ise, fırın onarılmaya kadar çalıştırılmamalıdır – yaralanma riski.

⚠ **UYARI:** Sıvılar ve yemekler, kapağı kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır – patlama riski, içeceklerin ısıtılması, gecikmeli patlayıcı kaynamaya yol açabilir, kabı tutarken dikkatli olunmalıdır – yanma riski.

⚠ Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecek ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yiyecek veya giysilerinizi kurutmayın veya elektrikli battaniye, terlik, sünger ve benzeri eşyaları ısıtmayın - yangın riski. Plastik veya karton kaplarda yemek ısıtırken, fırına dikkat edin - yanma riski.

⚠ Biberonların ve bebek maması kavanozlarının içindekiler karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir - yanma riski. Kabuklu yumurtaları ve bütün olarak haşlanmış katı

yumurtaları ısıtmayın - patlama riski.

⚠ Yalnızca mikrodalgada pişirmeye uygun kapları kullanın. Metalik kaplar kullanmayın - yaralanma riski.

⚠ Yalnızca bu fırın için tavsiye edilen sıcaklık sensörünü kullanın - yangın riski.

⚠ Duman çıkarsa, cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevleri bastırmak için kapağı kapalı tutun.

⚠ Cihaz zeminden 850 mm'den daha yüksek bir yere kurulursa, kapları çıkarırken döner tepsinin yerini değiştirmemeye dikkat edin - yaralanma riski.

⚠ Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceği için mikrodalga fırınınızı kızartma yapmak için kullanmayın.

⚠ Yiyecek ve içeceklere yönelik metalik kaplar, mikrodalga ile pişirme esnasında uygun değildir.

⚠ İç kısımdaki kenarda bulunan mikrodalga giriş koruma levhalarını çıkarmayın (yalnızca belirli modeller). Bunlar, yağ ve yiyecek parçacıklarının mikrodalga giriş kanallarından geçmesine engel olur.

İZİN VERİLEN KULLANIM

⚠ **DİKKAT:** Bu cihaz, zaman ayarı gibi harici bir anahtarlama cihazı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi yardımıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.

⚠ Cihazınız evde ve buna benzer alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır: dükkan, işyeri ve diğer iş ortamlarında personel mutfak alanları; çiftlik evleri; müşteriler tarafından otel, motel, pansiyon ve diğer konut ortamları.

⚠ Bu cihaz profesyonel kullanıma yönelik değildir. Cihazı dış mekanda kullanmayınız.

KURULUM

⚠ Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir – yaralanma riski. Paketi açmak ve kurulumu

gerçekleştirmek için koruyucu eldivenler kullanın – kesilme riski.

⚠ Su beslemesi (varsa), elektrik bağlantıları dahil montaj ve onarım işlemleri nitelikli bir teknisyen tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmedikçe, cihazın hiçbir parçasını tamir etmeyin veya değiştirmeyin. Çocukları kurulumun yapıldığı alandan uzak tutun. Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Bir sorun olması durumunda, bayinizi veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın. Kurulum tamamlandığında, ambalaj atıkları (plastik, yapay köpük parçalar vs.) çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır - boğulma riski. Herhangi bir montaj işleminden önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir - elektrik çarpması riski.

Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin - yangın veya elektrik çarpması riski. Cihazı ancak montaj tamamlandıktan sonra etkinleştirin.

⚠ Bu cihaz dahili olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bağımsız olarak kullanmayın veya bir dolabın içine yerleştirin.

Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra, cihaz kapağının doğru şekilde kapandığından emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın.

ELEKTRİKSEL UYARILAR


⚠ Fiş erişilebilir ise, fiş çekilerek veya kablolama kurallarına göre prizin yukarı akış yönüne takılı bir adet çok kutuplu anahtar kullanılarak cihazın güç beslemesi ile bağlantısı kesilebilmelidir ve cihaz, ulusal elektriksel güvenlik standartları uyarınca topraklanmalıdır.

⚠ Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Montaj işleminden sonra elektrikli bileşenler kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır. Elleriniz ıslak veya ayaklarınız çıplak iken cihazı kullanmayın.

Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın.

⚠ Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya kalifiye kişiler tarafından aynısı ile değiştirilmelidir – elektrik çarpması riski.

Ürün tanımı

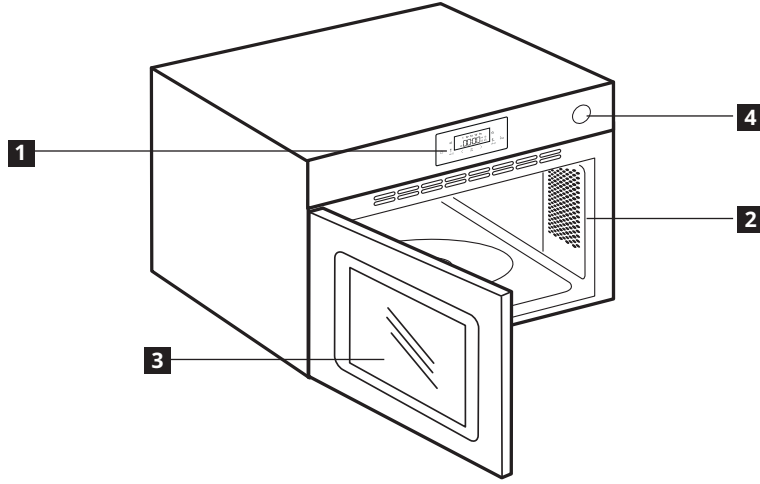

1 Kontrol Paneli


2 Boşluk Lambası

3 Kapı

4 Kapı Düğmesi


Aksesuarlar

Döner tepsi desteği

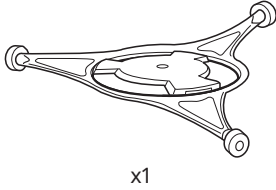

x1

Döner cam tepsi



x1

Genel Açıklamalar

Piyasada çok sayıda aksesuar mevcuttur. Satın almadan önce, mikrodalga kullanımı için uygun olduğundan emin olun. Fırın içerisinde kullanacağınız kapların ısıya dayanıklı olduğundan ve mikrodalga ışınlarıyla aşırı ısınmadığından emin olun.

Mikrodalgaya koyduğunuz yiyecek ve aksesuarların fırının iç kısmına değmediğinden emin olun. Bu, özellikle de aksesuarların metal veya metal parçacıklarından oluştuğu durumlarda önemlidir.

Eğer mikrodalga fırın çalışmaktayken metal içeren aksesuarlar fırının iç kısmı ile temas ederse, kıvılcım çıkabilir ve mikrodalga zarar görebilir.

Fırını çalıştırmadan önce döner tepsinin serbestçe dönebileceğinden emin olun.

Döner tepsi desteği


Döner cam tepsinin altındaki döner desteği kullanın. Döner tepsi desteği üzerine başka herhangi bir mutfak aleti koymayın. Döner tepsi desteğini fırına oturtun.

Döner cam tepsi

Tüm pişirme yöntemleri için döner cam tepsiyi kullanın. Fırının iç kısmını kirlenmemesi için taşan suları ve yiyecek parçacıklarını tutacaktır.

Döner cam tepsiyi döner destek üzerine oturtun.

Ürün tanımı

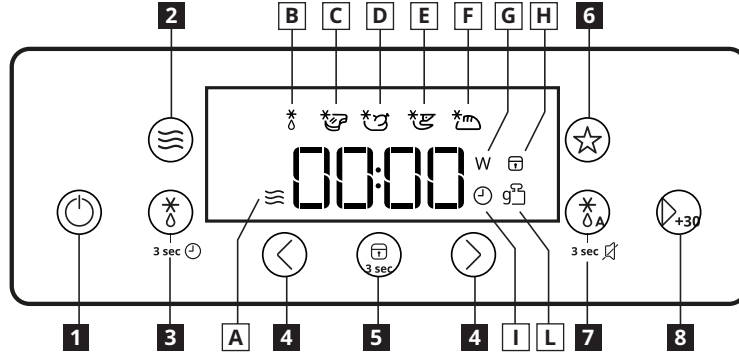

Düğmeler

- 1** Açık/Bekleme
- 2** Mikrodalga fonksiyonu
- 3** Manuel Buz Çözme/Saat ayarı
- 4** Sol/Sağ ok
- 5** Tuş Kilidi
- 6** Favori
- 7** Otomatik buz çözme/Ses kapatma
- 8** Başlatma/Hızlı Başlatma

Simgeler

- A** Mikrodalga
- B** Manuel buz çözme
- C** Et
- D** Tavuk türleri
- E** Balık
- F** Ekmek
- G** Watts
- H** Tuş kilidi
- I** Zaman
- L** Gram

Günlük kullanım

Saat ayarı ⌚

Saat ayarı, cihaz ilk kez fişe takıldığında veya elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak başlatılır. Saat değeri yanıp sönmeye başladığında, ayarlamak için ok düğmelerini kullanın, ardından onaylamak için Başlat düğmesine basın.

Dakika değeri yanıp sönecektir—okları kullanarak ayarlayın ve onaylamak için Start düğmesine basın. Saat ayarlarını daha sonra değiştirmek için, saati görmek için cihazı Bekleme moduna getirin, Manuel Buz Çözme düğmesine 3 saniye basılı tutun ve aynı prosedürü izleyin.

Cihazı açın/bekletin ⏻

Cihazı açmak veya Bekleme moduna almak için Açma/Bekleme düğmesine basın.

Açıldıktan sonra, istediğiniz işlevi seçebilirsiniz (varsayılan olarak, cihaz maksimum güç seviyesinde Mikrodalga işlevini önerir). Bekleme modundayken ekranda saat görüntülenir.

Not: Enerji tasarrufu için, Bekleme moduna girdikten bir süre sonra ekran parlaklığı azalacaktır.

Mikrodalga ile pişirme ve tekrar ısıtma

Cihaz açıldığında, Mikrodalga işlevi varsayılan olarak seçilir ve ekranda mevcut güç seviyesi gösterilir. Güç seviyesini ayarlamak için Mikrodalga düğmesine basın (aşağıdaki tabloya bakın). Ardından, pişirme süresi ekranda görünecektir: ayarlamak için ok düğmelerini kullanın, ardından döngüyü başlatmak için Başlat düğmesine basın.

Not: Mikrodalga döngüsü devam ederken, güç seviyesi Mikrodalga düğmesi kullanılarak değiştirilebilir.

Güç seviyesi

Güç	Önerilen kullanım:
750 W	Yüksek yoğunlukla su içeriği olan içecekler, su, katı olmayan çorba, kahve, çay gibi sıvıları tekrar ısıtma. Eğer yiyecek yumurta ve krema içeriyorsa, daha düşük bir güç seviyesi seçin. Balık, sebze, et, vs. pişirme.
500 W	Daha çok özen gerektiren yüksek proteinli soslar, peynir ve yumurtalı yemekler ve güveç gibi öğünlerin pişirilmesi.
350 W	Yemekleri yavaşça ısıtma, tereyağı eritme.
160 W	Margarin ve peynir yumuşatma. Dondurmayı yumuşatma.

Jet başlatma

Cihaz Bekleme modundayken, sadece Başlat düğmesine basarak maksimum güç seviyesinde (750 W) bir Mikrodalga döngüsü başlatabilirsiniz. Başlat düğmesine her basıldığında pişirme süresi 30 saniye artar.

Not: kazara devreye girmesini önlemek için, döngü sadece kapı yakın zamanda açılmışsa başlayacaktır. Ekranda bir "kapı" mesajı görüntülenirse, kapıyı açıp kapatın ve ardından Start (Başlat) düğmesine tekrar basın.

Manuel buz çözme

Manuel Buz Çözme işlevini kullanmak için cihazı açın ve Manuel Buz Çözme düğmesine basın, ardından okları kullanın Buz çözme süresini ayarlamak için Başlat düğmesine basın. Yiyeceği düzenli olarak kontrol edin. Çeşitli miktarlar için gerekli zamanı tecrübe ile belirleyeceksiniz. Ambalajında metal parçalar (ör. metal bağlama telleri) olmadığı sürece plastik poşetlerdeki, plastik streçe sarılmış veya karton ambalajlardaki donmuş gıdaları olduğu gibi fırına koyabilirsiniz.

Paketin şekli, buz çözme süresini etkiler. Derin olmayan paketler, derin olanlara oranla daha kısa sürede çözülür. Buzlar çözülmeye başlayınca parçaları ayırın. Tanelenmiş dilimler daha kolay çözülür. Eğer çözülürken tavuk budu veya kanadı gibi ince kısımlar ısınmaya başlamış ise, bunları ufak alüminyum folyo parçaları ile sarın.

Çözülme sırasında eklem yerlerini hafif ayırın.

Kaynatılmış yiyecekler, turlüler ve et sosları, buz çözme işlemi sırasında karıştırılırsa daha kısa sürede çözülür. Buz çözme sırasında yiyeceği, buzlu tam olarak çözülmeden çıkarmak ve dinlendirme süresinde kendiliğinden çözülmesine izin vermek daha iyi sonuç verir.

Buz çözme işleminden sonraki bekleme süresi, sıcaklık yiyecek içerisine eşit biçimde dağılacağı için sonucun daha iyi olmasını sağlar.

Bir çalışma döngüsünün süresini ayarlama

Manuel fonksiyon sırasında döngü süresi   ok düğmeleri kullanılarak veya Başlat düğmesine  birden fazla kez basılarak ayarlanabilir. Başlat düğmesine her basış 30 saniye ekler.

Otomatik Buz Çözme

Otomatik Buz Çözme, farklı yiyecek türleri için buz çözme işlemini otomatik olarak ayarlar (tabloya bakın). Cihazı açtıktan sonra, yiyecek türünü seçmek için Otomatik Buz Çözme düğmesine  art arda basın, ardından net ağırlığını ayarlamak için okları   kullanın.

Yiyeceğin sıcaklığı derin dondurucu sıcaklığından (-18°C) daha yüksekse, daha düşük bir yiyecek ağırlığı seçin. Yiyeceğin sıcaklığı derin dondurucu sıcaklığından (-18°C) daha düşükse, daha yüksek bir yiyecek ağırlığı seçin.

Start  düğmesine bastıktan sonra, gerekli buz çözme süresi hesaplanırken kısa bir animasyon görüntülenecek ve ardından döngü başlayacaktır.

Seçilen yiyeceğe bağlı olarak, buz çözme döngüsünün belirli bir noktasında ekranda "yiyeceği çevirin" ibaresi görüntülenebilir. Buz çözme işleminin daha düzgün olmasını sağlamak için, yiyeceği ters çevirin, kapağı kapatın ve döngüyü devam ettirmek için Başlat  düğmesine basın.

"Yiyeceği çevirin" mesajı görüldükten sonra herhangi bir işlem yapılmazsa, döngü birkaç dakika sonra otomatik olarak devam edecektir.

Yiyecek	Tavsiyeler
Et  (100 g - 1,5 Kg)	Köfte, pırlola, biftek veya rostoluk etler.
Tavuk türleri  (100 g - 1,5 Kg)	Tüm, fileto veya parça tavuk.
Balık  (100 g - 1,5 Kg)	Tüm, biftek veya fileto.
Ekmek  (50 g - 800 g)	Çörekler, küçük somunlar veya dilimlenmiş ekmek

Not: Bu tabloda listelenmeyen yiyecekler için ve ağırlık önerilen ağırlıktan daha az veya daha fazlaysa, "Manuel Buz Çözme" işlevini kullanmalısınız.

"Kapı" mesajı

Aşağıdaki durumlarda ekranda "kapı" mesajı görüntülenebilir: Hızlı başlatma işlevini etkinleştirdikten sonra: kapının açılıp kapatılması ve ardından Start  düğmesine tekrar basılması gerekir.

Kapı açıkken bir işlevi başlatmaya çalışırken: kapının kapatılması ve Start  düğmesine tekrar basılması gerekir.

Duraklat

Kapağın açılması pişirme/buz çözme döngüsünü duraklatarak yiyecekleri kontrol etmenize, çevirmenize veya karıştırmanıza olanak tanır.

Döngüyü yeniden başlatmak için kapıyı kapatın ve Başlat düğmesine  basın. Döngü kaldığı yerden devam edecektir.

Not: Eğer 10 dakika boyunca Duraklatma modunda bırakılırsa, cihaz otomatik olarak Bekleme moduna geçecektir.

Bir döngüyü uzatma

Döngü tamamlandığında üç ses çalacak ve ekranda "End" (Son) mesajı görüntülenecektir.

Yiyecekleri kontrol ettikten sonra ok tuşlarını   kullanarak ve ardından Başlat  tuşuna basarak veya sadece Başlat  tuşuna basarak döngüyü uzatmak mümkündür. Başlat düğmesine her basış 30 saniye ekler.

Not: Ekranda "End" (Son) ibaresi görüldükten birkaç dakika sonra, cihaz otomatik olarak Bekleme moduna geçecektir

Soğutuluyor

Bir fonksiyon sona erdiğinde, fırın bir soğutma işlemi uygular. Bu normaldir.

Bu prosedürden sonra fırın otomatik olarak kapanır.

Favori

Bu işlev, tercih edilen bir işlevin kaydedilmesini ve Favori düğmesine tek bir basışla geri çağırılmasını sağlar.

Bir fonksiyonu kaydetmek için, o fonksiyonu seçin ve istediğiniz ayarı yapın (örn: güç seviyesi, pişirme süresi, vb...). Ardından, bir onay sesi duyulana ve görüntülenen bilgiler yanıp söneneye kadar Favori düğmesini  3 saniye boyunca basılı tutun.

Kaydedilen fonksiyonu geri çağırarak için cihazı açın ve Favori düğmesine  bir kez basın. Ekranda fonksiyon ve ayarları gösterilecektir, döngüyü başlatmak için Başlat  düğmesine basın.

Tuş kilidi 3 sec

Bu işlev, yanlışlıkla basılmasını önlemek için kontrol panelindeki tüm düğmeleri kilitler. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, bir onay sesi duyulana kadar Tuş Kilidi düğmesini  3 saniye boyunca basılı tutun.

İşlev etkin olduğunda ekranda Tuş Kilidi simgesi görüntülenir.

Not: Bu işlev etkin olduğunda, yalnızca cihazı kapatmak veya Tuş Kilidini devre dışı bırakmak mümkündür. Başka herhangi bir düğmeye basmak Tuş Kilidi simgesinin yanıp sönmeye neden olur.

Ses kapatma 3 sec

Bu fonksiyon, cihazı kapatırken çalınan ses hariç tüm sesleri kapatır. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, onay sesi duyulana kadar Otomatik Buz Çözme düğmesini  3 saniye basılı tutun.

Servis çağırmadan önce...

Sorun	Olası neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Elektrik prizine elektrik gelmiyordur veya cihazın fişi prize takılmamıştır.	Evinizdeki sigortalardan birisinin atıp atmadığını ve enerjinin olup olmadığını kontrol edin.
	Kapak kapanmamıştır.	Tekrar denemeden önce kapağı açın ve tekrar kapatın.
Aşağıdaki mesajlardan biri görüntüleniyor: F1E1, F1E3, F2E2, vb...	Fırın, sensörlerinden birinde bir hata oluştuğunu tespit etmiştir veya benzeri.	Fırının fişini çekin ve geri takmadan önce 10 dakika bekleyerek fırını bir kez daha çalıştırmayı deneyin. Sorunun devam etmesi halinde: servisi arayınız.
Yiyecekler eşit şekilde ısınmıyor.	Tavuk kanadı uçları veya benzeri çok ince kısımlar sarılmamıştır.	İnce kısımları alüminyum folyo ile sarın.
	Yiyecek çok yüksek bir güç seviyesinde ısıtılmıştır.	Daha düşük bir seviye seçin.
	Döner tepsi durmuştur.	Döner tepsinin ve döner tepsi desteğinin yerinde ve yiyeceğin fırın bölmesinin panellerine değmeden düzgün bir şekilde ortalanmış olup olmadığını kontrol edin.
Yiyecek dönmüyor.	Döner tepsi durmuştur.	Döner tepsinin ve döner tepsi desteğinin yerinde olup olmadığını ve fırın bölmesinin tabanının temiz olup olmadığını kontrol edin.
Düğmeler çalışmıyor	Tuş kilidi işlevi etkin olabilir	Tuş Kilidi düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutarak Tuş Kilidi işlevini devre dışı bırakın

Yetkili Servis Merkezi

Yetkili Servis Merkezini aramadan önce:

1. Sorunu kendi başınıza çözüp çözemeyeceğinizi anlamaya çalışın ("Servis çağırmadan önce" tablosuna bakın).

2. Sorunun giderilip giderilmediğini kontrol etmek için cihazı kapatıp yeniden açın.

Arıza yukarıdaki kontrollerden sonra devam ederse IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Daima aşağıdakileri belirtin:

- arıza türü;
- cihazın tipi ve modeli;
- Yetkili Servis Merkezinin numarası (bilgi etiketinde "Servis" kelimesinden sonra verilen numara) fırın bölmesinin iç kenarında bulunur (kapak açıldığında görülebilir);
- tam adresinizi;
- telefon numaranızı.

Onarım yapılması gerekiyorsa lütfen IKEA Yetkili Servis Merkezi ile iletişime geçin (orijinal yedek parçaların kullanılmasını ve onarımın doğru yapılmasını sağlamak için).

SERVICE 0000 000 00000



Teknik veriler

Model tanıtımı: SPJUTBO.	
Besleme Voltajı	220-240 V/50 Hz
Nominal Güç Girişi	1300 W
Sigorta	10 A
Mikrodalga çıkış gücü	750 W
Dış boyutlar (YxGxD)	394 x 595 x 320
İç boyutlar (YxGxD)	187 x 370 x 290

Teknik bilgiler cihazın içerisindeki bilgi etiketinde bulunmaktadır.


IEC 60705 uyarınca ısıtma performans testi için veriler.

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu, SC. 59H, farklı mikrodalga fırınların ısıtma performansının karşılaştırmalı testi için bir standart geliştirmiştir.

Bu fırın için aşağıdakileri önermekteyiz:

Test	Miktar	Yaklaşık süre	Güç seviyesi	Kap
12.3.1	750 g	14 dk.	750 W	Payreks 3.227
12.3.2	475 g	10 dk.	750 W	Payreks 3.827
12.3.3	900 g	17 dak. 15 sn	750 W	Payreks 3.838
13.3	500 g	10 dakika 3 saniye (otomatik olarak hesaplanmıştır)	Otomatik Buz Çözme > Et	
11.1	100 g - 200 g	1 dakika 40 saniye - 3 dakika 20 saniye	750 W	Pyrex 150 ml

NOT: bu bilgiler sadece kalifiye teknisyen içindir.

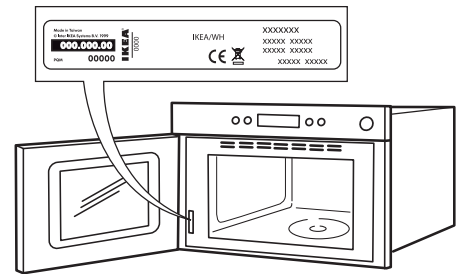

Kurulum

Cihazın montajı


Cihazı monte ederken, verilen montaj talimatlarını uygulayın. Montaj işlemlerini çocuklar yapmamalıdır. Cihazın montajı esnasında çocukları uzak tutun. Ambalaj malzemelerini (plastik poşetler, polistiren parçalar, vs.), cihazın montajı esnasında ve sonrasında çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Ambalajdan çıkartma ve montaj işlemlerinin tamamı için koruyucu eldiven kullanın. Cihaz, iki veya daha fazla kişi ile kaldırılmalı ve monte edilmelidir. Herhangi bir montaj işlemi yapmadan önce, cihazın fişi elektrik prizinden çekilmelidir.

Cihazın ambalajını açtıktan sonra, cihazın nakliye sırasında hasar görmemiş olduğundan emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın. Cihazı ambalajından çıkarttıktan sonra, cihaz kapağının doğru şekilde kapandığından emin olun. Eğer bir sorun varsa, cihazı satın aldığınız yeri veya en yakın Satış Sonrası Servisi arayın. Hasar görmemesi için, fırını yalnızca montaj sırasında polistiren köpük kaidesinden çıkarın. Montaj işlemi esnasında, cihazın elektrik kablosuna hasar vermemesine dikkat edin.

Elektrik bağlantısı

Bağlantıyı yapmadan önce

Ayar Levhası üzerinde belirtilen voltajın, evinizde mevcut voltaj ile aynı olduğundan emin olun. Bilgi etiketi fırının ön tarafındadır (kapak açıldığında görünür). Fırının iç kısmındaki kenarda bulunan mikrodalga giriş koruma levhasını çıkarmayın. Bunlar, yağ ve yiyecek parçacıklarının mikrodalga giriş kanallarından geçmesine engel olur.

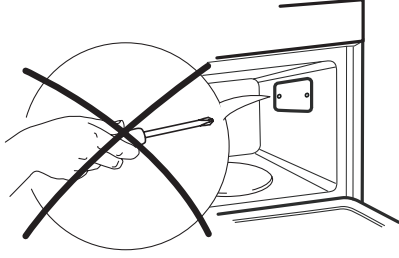

Montajdan önce, fırının iç kısmının boş olduğundan emin olun. Cihazın hasarlı olmadığından emin olun. Fırın kapağının kapı desteğine doğru sıkıca kapandığından ve iç kapı contasının hasarlı olmadığından emin olun. Fırını boşaltın ve içerisini yumuşak, nemli bir bez ile temizleyin. Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın. Ana kablo veya fişi suya değdirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Elektrik çarpması, yangın veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Bağlantı yapıldıktan sonra

Fırın sadece, kapısı sıkıca kapandıktan sonra çalıştırılabilir. Cihazın topraklanması kanunen zorunludur. Bu gerekliliğin yerine getirilmemesi durumunda kişilerin veya hayvanların yaralanmaları veya nesnelerin uğrayacağı hasarlardan üretici sorumlu olmayacaktır. Kullanıcının bu talimatlara uymamasından kaynaklanan hiçbir sorundan üretici firma sorumlu değildir. Bu talimatlara uyulmaması risklere yol açabilir. Üretici firma, bu tavsiyelere ve uyarılara uyulmamasından kaynaklanacak insan veya hayvan yaralanmalarından veya eşyaların hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.

DİKKAT: Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmamıştır.

Montaj işleminden sonra, elektrikli aksamlar kullanıcı tarafından erişilebilir olmamalıdır.

Montaj işleminin yürürlükteki güvenlik kanunlarına uygun olması için, kontakları arasındaki mesafe minimum 3mm olan çok kutuplu bir anahtar gereklidir.

UYARI: Elektrik kablosu yerine takıldıktan sonra, cihazın fişini elektrik prizine takmak için yeterli uzunlukta olmalıdır.

Cihazın fişini elektrik kablosundan tutarak çekmeyin.

Eğer elektrik kablosu hasar görürse, eşdeğer bir tanesiyle değiştirilmelidir. Elektrik kablosu sadece kalifiye bir teknisyen tarafından, üreticinin talimatlarına ve geçerli güvenlik kanunlarına uygun olarak yapılmalıdır. Bir yetkili servis ile temasa geçin.

Eğer elektrik kablosu veya fiş hasarlıysa, cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa veya hasar görmüş veya yere düşürülmüşse, bu cihazı çalıştırmayın. Ana kablo veya fişi suya değdirmeyin. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun.

Kesinlikle cihaza vücudunuzun herhangi bir ıslak kısmı ile dokunmayın ve ayaklarınız çıplak iken cihazı çalıştırmayın.

Bir fişle birlikte temin edilen cihazlarda eğer fiş sizin prizeye uygun değilse, kalifiye bir teknisyene danışın.

Uzatma kabloları, çoklu prizler veya adaptörler kullanmayın. Cihazı, uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir prize bağlamayın.

Çevre ile ilgili konular

⚠ UYARI!: Mikrodalga enerjisine karşı koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektiren herhangi bir servis veya onarım işleminin yetkin olmayan bir kişi tarafından yapılması tehlikelidir.

⚠ UYARI!: Fırının temiz koşullarda bulundurulmaması, yüzeyin bozulmasına, dolayısıyla cihazın ömrünün kısalmasına ve tehlikeli bir durumun oluşmasına neden olacaktır.

⚠ UYARI!: Fırın düzenli olarak temizlenecek ve yiyecek kalıntılarından arındırılacaktır.

⚠ UYARI!: Herhangi bir bakım işlemi gerçekleştirilmeden önce, cihazın kapatıldığından ve fişinin elektrik prizinden çekildiğinden emin olun - elektrik çarpması riski. Kesinlikle buharlı temizleme ekipmanları kullanmayın.

⚠ UYARI!: Kapak camını temizlemek amacıyla sert, aşındırıcı temizleyiciler veya metal kazıyıcılar kullanmayın; bunlar camın parçalanmasına neden olabilir.

⚠ Herhangi bir temizlik veya bakım işlemi yapmadan önce, cihazın soğuduğundan emin olun. - yanma riski

⚠ UYARI!: Lambayı değiştirmeden önce cihazın anahtarını kapatın - elektrik çarpması tehlikesi vardır.

AMBALAJ MALZEMELERİNİN ATILMASI

Ambalaj malzemesi %100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürme simgesi ile işaretlenmiştir. 

Bu nedenle, ambalajın çeşitli parçaları, çöplerin imhasına yönelik yerel yönetmeliklere tümüyle uygun ve sorumlu bir şekilde atılmalıdır.

EV ALETLERİNİN İMHA EDİLMESİ

Bu cihaz geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir malzemelerle üretilmiştir. Yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli ev eşyalarının muameleleri, geri kazanımı ve geri dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili yerel makamlarınızla, ev atıklarını toplama hizmetleriyle veya cihazı satın aldığınız yer ile temasa geçin. Bu cihaz, Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/EU Avrupa Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaksınız.

Ürün veya beraberindeki dokümanlar üzerindeki  simgesi, bu ürünün evsel atık olarak işlenmemesi, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine yönelik uygun bir toplama merkezine götürülmesi gerektiğini belirtir.

ENERJİ TASARRUFUYLA İLGİLİ İPUÇLARI

Fırını sadece yemek tarifinizde veya pişirme tablosunda belirtilmişse önceden ısıtın. Isıyı daha iyi emdiklerinden dolayı koyu renk kaplamalı veya emaye pişirme tepsileri kullanın. Uzun süreli pişirilmesi gereken yemekler, fırın kapatıldıktan sonra bile pişmeye devam eder. Bu ürün, D enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağına sahiptir.



IKEA GARANTİSİ

IKEA garantisi ne kadar süreyle geçerlidir?

Bu garanti, cihazınızın IKEA'dan ilk satın alındığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Satın alma işlemini kanıtlamak üzere, satış makbuzunun aslı istenir. Garanti kapsamında servis çalışması yapılması durumu, cihazın garanti süresini uzatmaz.

Servisi kim sunar?

IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işletmeleri veya yetkili servis ortağı ağı üzerinden servisi sağlayacaktır.

Bu garanti neleri kapsar?

Garanti, cihazın IKEA'dan satın alındığı tarihten itibaren kusurlu yapıyı nedeniyle veya malzeme kusurları nedeniyle yaşanan cihaz arızalarını kapsar. Bu garanti sadece evsel kullanım için geçerlidir. İstisnalar, "Neler bu garantinin kapsamına girmez?" başlığı altında belirtilmiştir. Cihazın özel bir harcama yapılmaksızın onarım için erişilebilir olması koşuluyla; garanti süresi içinde, örneğin onarımlar, parçalar, işçilik ve yol gibi, arızayı girmek için yapılan masraflar karşılanacaktır. AB kılavuzları (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel yönetmelikler bu koşullar üzerinde geçerlidir. Değiştirilen parçalar IKEA'nın malı olacaktır.

IKEA sorunu düzeltmek için ne yapacaktır?

IKEA'nın görevlendirdiği Servis Sağlayıcısı, ürünü inceleyecek ve bu garanti kapsamında yer alıp almadığına, tamamen kendi takdirine göre karar verecektir. Kapsam dahilinde olduğunun değerlendirilmesi durumunda, IKEA Servis Sağlayıcısı veya onun yetkili servis ortağı bunun üzerine kendi servis işletmeleri aracılığıyla ve tamamen kendi takdirine göre ya kusurlu ürünü onaracak ya da aynıyla veya benzer bir ürünle değiştirecektir.

Neler bu garantinin kapsamına girmez?

- Normal aşınma ve yıpranma.
- Kasıtlı veya taksirli hasar, kullanım talimatlarına uymamaktan, hatalı montajdan veya yanlış voltaj bağlantısından kaynaklanan hasar, kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyondan, pastan, korozyondan kaynaklanan hasar veya su şebekesindeki aşırı kireçten kaynaklanan hasar dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere su hasarı, normal dışı çevresel koşullardan kaynaklanan hasar.
- Piller ve lambalar dahil olmak üzere sarf malzemeleri.
- Her tür çizik ve olası renk değişimleri ile birlikte, cihazın normal kullanımını etkilemeyen, işlevsel olmayan, dekoratif parçalar.
- Yabancı cisimlerin veya maddelerin kazayla yol açtığı hasarlar ve filtrelerin, tahliye sistemlerinin veya sabun gözlerinin temizlenmesi veya tıkanıklığının giderilmesi.
- Aşağıdaki parçalarda oluşan hasarlar: seramik cam, aksesuarlar, tabak ve çatal-bıçak takımı sepetleri, besleme ve tahliye boruları, sızdırmazlık elemanları, lambalar ve lamba kapakları, ekranlar, düğmeler, mahfazalar ve mahfaza kısımları. Bu hasarların üretim kusurlarından kaynaklandığının kanıtlanması şarttır.
- Bir teknisyenin ziyareti sırasında hiçbir arıza tespit edilemeyen durumlar.
- Görevli servis sağlayıcılarımız ve/veya sözleşmeli bir yetkili servis ortağı tarafından gerçekleştirilmeyen onarımlar veya orijinal olmayan parçaların kullanıldığı onarımlar.
- Kusurlu montajdan veya şartnameye göre yapılmayan montajdan kaynaklı onarımlar.
- Cihazın ev dışında bir ortamda, diğer bir deyişle profesyonel kullanımı.
- Nakliye hasarları. Bir müşterinin ürünün kendi evine veya başka bir adrese nakliyesini gerçekleştirdiği durumlarda, nakliye sırasında oluşabilecek hasardan IKEA sorumlu değildir. Öte yandan, ürünü müşterinin teslimat adresine IKEA'nın teslim ettiği durumlarda, söz konusu teslimat sırasında üründe oluşan hasar IKEA tarafından karşılanacaktır.
- IKEA cihazının ilk montajını gerçekleştirme maliyeti.

- Bununla birlikte, IKEA tarafından görevlendirilmiş bir Servis Sağlayıcısının veya onun yetkili servis ortağının cihazı işbu garanti koşulları altında onarması veya değiştirmesi durumunda; görevli Servis Sağlayıcısı veya onun yetkili servis ortağı, gerekmesi halinde, onarılan cihazı yeniden monte edecek veya değiştirilen cihazı monte edecektir.
- Bu koşul İrlanda'da geçerli değildir; müşteri, ayrıntılı bilgi için IKEA'nın yerel özel satış sonrası hattına veya görevli Servis Sağlayıcısına başvurmalıdır.

(sadece İngiltere için)

Bu kısıtlamalar, cihazı başka bir AB ülkesinin teknik güvenlik şartnamelerine uyarlamak amacıyla, kalifiye bir uzman tarafından bizim orijinal parçalarımız kullanılarak gerçekleştirilen kusursuz çalışma için geçerli değildir.

Ülke hukukunun geçerliliği

IKEA garantisi size tüm yerel yasal talepleri kapsayan veya bunların ötesine geçen özel yasal haklar verir. Öte yandan, işbu koşullar yerel mevzuatta açıklanan tüketici haklarını hiçbir şekilde sınırlamaz.

Geçerlilik alanı

Bir AB ülkesinde satın alınan ve başka bir AB ülkesine götürülen cihazlar için, servisler yeni ülkedeki normal garanti koşulları çerçevesi içerisinde sunulacaktır.

Garanti çerçevesi içerisinde servis sunma yükümlülüğü, ancak cihazın kendisi ve montajı aşağıdakilere uygunsa mevcuttur:

- garanti talebinde bulunulan ülkenin teknik şartnameleri;
- Montaj Talimatları ve Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Bilgileri.

IKEA cihazları için özel SATIN SONRASI servis

Aşağıdakiler için lütfen IKEA'nın görevlendirdiği Yetkili Servis Merkezine başvurmadan çekinmeyin:

- işbu garanti kapsamında bir servis isteğinde bulunmak;
- IKEA cihazının özel IKEA mutfak mobilyasına montajı hakkında açıklama istemek;
- IKEA cihazlarının işlevleri hakkında açıklama istemek.

Size en iyi desteği sağlayabilmemiz için, bizimle iletişime geçmeden önce lütfen Montaj Talimatlarını ve/veya Kullanıcı Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Servise ihtiyaç duyduğunuzda bize nasıl ulaşabilirsiniz?



IKEA'nın atadığı Yetkili Servis Merkezleri ve ilgili yerel telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun son sayfasına bakın.

i Size daha hızlı bir servis sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda listelenen özel telefon numaralarını kullanmanızı öneririz. Her zaman, desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın kitapçığında listelenen numaralara başvurun. Ayrıca lütfen her zaman, IKEA ürün numarasına (8 basamaklı kod) ve cihazınızın bilgi etiketinde bulunan 12 basamaklı servis numarasına başvurun.

i SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYIN!

Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve garantinin uygulanması için gereklidir. Satış makbuzu ayrıca, satın aldığınız her bir cihazın IKEA adını ve ürün numarasını (8 basamaklı kod) bildirir.

İlave yardıma ihtiyacınız mı var?

Cihazlarınızın Satış Sonrası servisi ile ilgili olmayan tüm ilave sorularınız için lütfen size en yakın IKEA mağazası çağrı merkezine ulaşın. Bizimle iletişime geçmeden önce cihaz dokümantasyonunu dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Оглавление

Сведения по технике безопасности	230	Установка	236
Описание прибора	232	Подключение к электрической сети	236
Описание прибора	233	Рекомендации по охране окружающей среды	237
Ежедневная эксплуатация	233	ГАРАНТИЯ ИКЕА	238
Что делать, если...	235		
Технические данные	235		

Сведения по технике безопасности

Прежде чем пользоваться прибором, прочтите данную инструкцию по безопасности. Сохраняйте ее под рукой для обращения в будущем.

В настоящей инструкции и на самом приборе содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия несоблюдения настоящих указаний по безопасности, ненадлежащего использования прибора или неправильные рабочие настройки на пульте управления.

⚠ **Очень маленьких детей (до 3 лет) не следует подпускать к прибору. Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут находиться рядом с прибором только под постоянным наблюдением взрослых. Дети от 8 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться прибором только под наблюдением или после того, как получают указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без надзора со стороны взрослых.**

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Если дверца или ее уплотнители были повреждены, не используйте печь, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом: опасность травмы.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Не разогревайте жидкости и продукты питания в герметичных емкостях: опасность взрыва. Нагрев жидкостей может сопровождаться поздним взрывообразным вскипанием.

Соблюдайте осторожность при обращении с емкостью: опасность ожога.

⚠ Микроволновая печь предназначена для разогрева еды и напитков. Не сушите в приборе продукты и одежду, не нагревайте грелки, тапочки, губки и другие подобные предметы: существует опасность возникновения пожара. Держите под контролем процесс разогрева продуктов в пластиковых или бумажных емкостях: опасность пожара.

⚠ Размешайте или взболтайте содержимое бутылочек для кормления или баночек с продуктами для детского питания и проверьте их температуру: существует опасность получения ожога. Не нагревайте сырые яйца в скорлупе и яйца, сваренные вкрутую: существует опасность взрыва.

⚠ Используйте только посуду, подходящую для приготовления в микроволновой печи. Не используйте металлические емкости: опасность травмы.

⚠ Используйте только рекомендованные для данной печи температурные датчики: опасность пожара.

⚠ В случае дымления отключите прибор или выньте вилку из розетки. Не открывайте дверцу – так пламя погаснет быстрее.

⚠ Если прибор установлен на высоте 850 мм и более над полом, при извлечении контейнеров необходимо следить за тем, чтобы не сдвинуть вращающийся поддон - существует опасность травмы.

⚠ Не используйте микроволновую печь для глубокой прожарки, так как невозможно контролировать температуру масла.

⚠ Металлические емкости для продуктов питания и напитков не подходят для приготовления в микроволновой печи.

⚠ Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн, расположенные на боковых стенках рабочей камеры (только для некоторых моделей). Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

⚠ **ОСТОРОЖНО!:** Данный прибор не предназначен для работы с управлением от внешнего переключающего устройства, например, таймера, или отдельной системы дистанционного управления.

⚠ Данный прибор предназначен для использования в домашних и приближенных к ним условиях, таких как: кухни для работников предприятий, офисов и других рабочих сред; фермы; номера отелей, мотелей, хостелов и другие помещения гостиничного типа.

⚠ Данный прибор не предназначен для профессионального использования. Не используйте прибор на улице.

УСТАНОВКА

⚠ Перемещать и устанавливать прибор должны двое или более человек во избежание травм. при распаковке и монтаже прибора используйте защитные перчатки во избежание порезов.

⚠ Монтаж, в том числе подключение к системе водоснабжения (при наличии) и электросети, а также ремонтные работы должны осуществляться квалифицированным персоналом. Запрещается ремонтировать или заменять любые детали прибора, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации. Не разрешайте детям подходить близко к месту установки. После распаковки прибора убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. По окончании монтажа отходы упаковочных материалов (пластик, пенопластовые детали и т. д.) должны храниться в недоступном для детей

месте во избежание опасности удушья. Перед выполнением любых операций по установке отключите прибор от электросети: существует опасность поражения электрическим током.

При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора: существует опасность пожара и поражения электрическим током. Не включайте прибор до завершения монтажа.

⚠ Данный прибор предназначен для встраивания.

Не используйте его как отдельно стоящее устройство, не устанавливайте его внутрь шкафа.

После распаковки прибора убедитесь в том, что дверца прибора плотно закрывается. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр.

УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


⚠ Для прибора должна иметься возможность отключения от электросети посредством отсоединения вилки от розетки (если к ней есть доступ) или выключения многополюсного выключателя, устанавливаемого до розетки. Прибор должен быть заземлен в соответствии с национальными стандартами электрической безопасности.

⚠ Не используйте удлинители, разветвители и переходники. По окончании монтажа электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя. Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или если вы стоите босиком.

Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он неисправен или был поврежден вследствие удара или падения.

⚠ В случае повреждения сетевого шнура, во избежание возникновения опасных ситуаций он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или квалифицированным специалистом: существует опасность поражения электрическим током.

Описание прибора

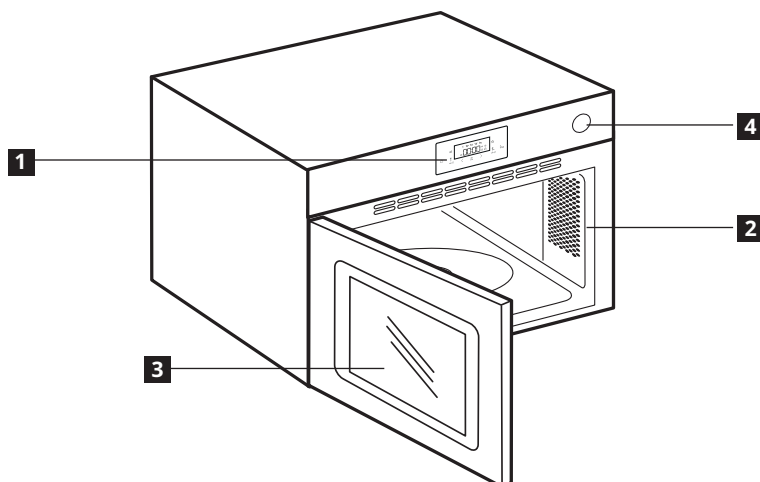

1 Панель управления

2 Лампа освещения
внутреннего пространства


3 Дверца

4 Кнопка дверцы

Принадлежности

Подставка под вращающийся поддон

Стеклянный вращающийся поддон

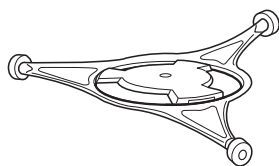

1 шт.



1 шт.

Общие сведения

В продаже имеется большой выбор кулинарных принадлежностей. Перед покупкой проверяйте их пригодность для использования в микроволновой печи. Перед приготовлением пищи убедитесь, что используемая вами посуда является жаропрочной и прозрачной для микроволн.

При размещении продуктов и различных принадлежностей в микроволновой печи следите, чтобы они не касались ее внутренних стенок.

Это особенно важно при использовании посуды из металла или с металлическими частями.

Если принадлежности с металлическими частями касаются внутренних стенок находящейся в работе печи, может образоваться искра, и печь может быть повреждена. Прежде чем включать печь убедитесь, что поддон свободно вращается.

Подставка под вращающийся поддон


Используйте специальную подставку под стеклянный вращающийся поддон. Никогда не ставьте посуду непосредственно на подставку. Установите в печь подставку под вращающийся поддон.

Стеклянный вращающийся поддон

Используйте стеклянный вращающийся поддон во всех режимах приготовления. Он служит для сбора капель сока и частиц пищи, которые, в противном случае, загрязняли бы внутренние поверхности печи.

Установите стеклянный вращающийся поддон на предназначенную для него подставку.

Описание прибора

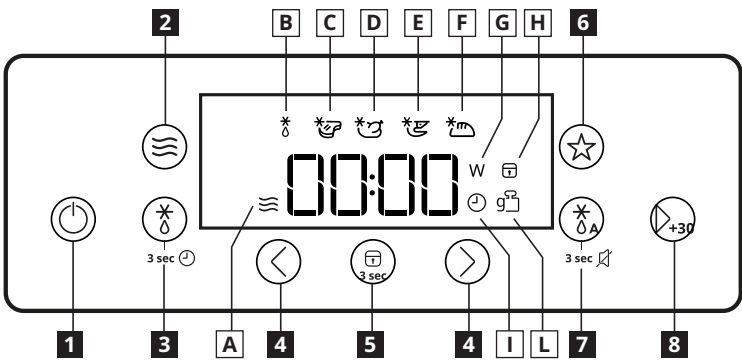

Кнопки

- 1 Включение/Ожидание
- 2 Функция микроволновой печи
- 3 Размораживание вручную/настройка часов
- 4 Стрелка влево/вправо
- 5 Блокировка кнопок
- 6 Избранное
- 7 Автоматическое размораживание/отключение звука
- 8 Пуск/быстрый пуск

Значки

- A Микроволн. режим
- B Размораживание вручную
- C Мясо
- D Птица
- E РЫБА
- F Хлеб
- G Ватты
- H Блокировка кнопок
- I Время
- L Граммы

Ежедневная эксплуатация

Настройка часов

После первого включения прибора в сеть или после временного отключения сетевого напряжения на дисплее отображается экран настройки часов. Когда начнет мигать значение часа, с помощью кнопок со стрелками задайте час, а затем нажмите кнопку пуска для подтверждения. Затем замигает значение минут — задайте его с помощью стрелок и нажмите кнопку пуска для подтверждения. Чтобы изменить настройки часов позже, переведите прибор в режим ожидания, чтобы увидеть время на часах, нажмите и удерживайте кнопку размораживания вручную в течение 3 секунд и выполните те же действия.

Включение/режим ожидания прибора

Нажмите кнопку включения/режима ожидания, чтобы включить прибор или перевести его в режим ожидания. После включения можно выбрать нужную функцию (по умолчанию прибор предлагает функцию «Микроволны» на максимальной мощности). В режиме ожидания на дисплее отображаются часы. **Примечание:** Для экономии энергии яркость дисплея снижается через некоторое время после перехода в режим ожидания.

Приготовление и подогрев с помощью микроволн

При включении прибора по умолчанию выбирается функция «Микроволновый режим», а на дисплее отображается текущий уровень мощности. Нажмите кнопку «Микроволновый режим», чтобы отрегулировать уровень мощности (см. таблицу ниже). Затем на дисплее появится время приготовления: используйте кнопки со стрелками для настройки, затем нажмите кнопку пуска, чтобы начать цикл. **Примечание:** во время работы цикла «Микроволновый

режим» уровень мощности можно изменить с помощью кнопки «Микроволны».

Уровень мощности

Мощность	Рекомендуемое применение:
750 Вт	Подогрев напитков, воды, бульонов, кофе, чая и других продуктов с большим содержанием воды. Если в продуктах содержится яйцо или сливки, выбирайте меньший уровень мощности. Приготовление рыбы, мяса, овощей и т.п.
500 Вт	Приготовление продуктов, требующих повышенного внимания, например, соусов с высоким содержанием белка, блюд из сыра и яиц, доведение до готовности блюд в горшочке.
350 Вт	Тушение мяса, растапливание сливочного масла.
160 Вт	Размягчение сливочного масла, сыров. Размягчение мороженого.

Быстрый пуск

Когда прибор находится в режиме ожидания, можно запустить цикл «Микроволновый режим» на максимальной мощности (750 Вт), просто нажав кнопку пуска. Каждое нажатие кнопки пуска увеличивает длительность приготовления на 30 секунд. **Примечание:** чтобы предотвратить случайное включение, цикл начнется только в том случае, если дверца недавно открывалась. Если на дисплее отображается сообщение «door» (дверца), откройте и закройте дверцу, а затем снова нажмите кнопку пуска

Размораживание вручную

Чтобы воспользоваться функцией разморозки вручную, включите прибор и нажмите кнопку «Размораживание вручную», затем с помощью стрелок задайте время

размораживания и нажмите кнопку пуска. Регулярно проверяйте состояние продукта. Приобретенный со временем опыт поможет точнее определять необходимую длительность в зависимости от количества продукта. Замороженные продукты в пластиковых пакетах, пластиковой пленке или картонных коробках можно помещать непосредственно в печь, если в упаковке не содержится никаких металлических компонентов (например, проволочных завязок). Форма упаковки влияет на время размораживания. Плоские пакеты размораживаются быстрее, чем объемные упаковки. Когда продукт частично оттаял, разделите кусочки друг от друга. Отдельные куски размораживаются быстрее. Прикройте отдельные участки приготавливаемого продукта (например, куриные ножки или кончики крыльев) небольшими листами алюминиевой фольги, если эти участки начинают нагреваться. Крупные куски мяса необходимо перевернуть по истечении половины времени размораживания. Вареные, тушеные блюда и мясные соусы оттаивают быстрее, если в процессе размораживания их помешивать. При размораживании рекомендуем оставить продукт слегка недооттаявшим и для завершения процесса дать ему постоять при комнатной температуре. Такое выдерживание продуктов после размораживания во всех случаях улучшает результат их кулинарного приготовления, поскольку в это время происходит равномерное распределение температуры по всему объему продукта.

Регулировка продолжительности цикла работы

Во время работы ручной функции продолжительность цикла можно регулировать с помощью кнопок со стрелками   или многократным нажатием кнопки пуска . Каждое нажатие кнопки пуска добавляет 30 секунд.

Автоматическая разморозка

Автоматическая разморозка автоматически регулирует процесс размораживания для различных типов продуктов (см. таблицу). После включения прибора нажмите кнопку автоматической разморозки  несколько раз, чтобы выбрать тип продуктов, затем с помощью стрелок   задайте их вес нетто. Если температура продукта выше температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте меньший вес продукта. Если температура продукта ниже температуры глубокой заморозки (-18°C), задайте больший вес продукта. После нажатия кнопки пуска  на экране будет отображаться короткая анимация, пока рассчитывается необходимое время размораживания, а затем начнется цикл. В зависимости от выбранного продукта в определенный момент цикла размораживания на дисплее может появиться сообщение «turn food» (переверните продукт). Для более равномерного размораживания переверните продукт, закройте дверцу и нажмите кнопку пуска , чтобы возобновить цикл. Если после появления сообщения «turn food» (переверните продукты) не предпринять никаких действий, цикл автоматически возобновится через несколько минут.

Приготавливаемое блюдо	Рекомендации
Мясо  (100 г - 1,5 кг)	Мясной фарш, котлеты, стейки или жаркое.
Птица  (100 г - 1,5 кг)	Курица целиком, кусками или филе.
РЫБА  (100 г - 1,5 кг)	Целиком, стейки или филе.
Хлеб  (50 г - 800 г)	Булочки, небольшие буханки или нарезанный хлеб

Примечание: при использовании продуктов, отсутствующих в данной таблице, и в случаях, когда вес продуктов меньше или больше рекомендуемого, используйте функцию «Размораживание вручную».

Сообщение «door» (дверца)

Сообщение «door» (дверца) может появиться на дисплее в следующих случаях:

- После включения функции быстрого пуска: необходимо открыть и закрыть дверцу, а затем снова нажать кнопку пуска .
- При попытке запустить функцию с открытой дверцей: необходимо закрыть дверцу и снова нажать кнопку пуска .

Пауза

Открыв дверцу, вы приостановите цикл приготовления/ размораживания, что позволит вам проверить, перевернуть или перемешать блюдо. Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и нажмите кнопку пуска . Цикл продолжится с того момента, на котором он остановился. **Примечание:** Если оставить прибор в режиме паузы на 10 минут, он автоматически перейдет в режим ожидания.

Продление цикла

По завершении цикла прозвучат три звуковых сигнала, а на дисплее появится сообщение «End» (Конец). После проверки продуктов можно продлить цикл, используя кнопки со стрелками  , а затем нажав кнопку пуска , или просто нажав кнопку пуска . Каждое нажатие кнопки пуска добавляет 30 секунд. **Примечание:** Через несколько минут после появления на дисплее сообщения «End» (Конец) прибор автоматически перейдет в режим ожидания.

Остывание

По завершении работы печь выполняет процедуру охлаждения. Это является нормальным. После завершения этой процедуры печь автоматически выключается.

Избранное

Эта функция позволяет сохранять и вызывать предпочитаемые функции одним нажатием кнопки «Избранное». Чтобы сохранить функцию, выберите её и настройте любой необходимый параметр (например, уровень мощности, время приготовления и т. д.). Затем нажмите и удерживайте кнопку «Избранное»  в течение 3 секунд, пока не раздастся звук подтверждения и не начнет мигать отображаемая информация. Чтобы вызвать сохраненную функцию, включите прибор и один раз нажмите кнопку «Избранное» . На дисплее отобразится функция и её настройки; нажмите кнопку пуска , чтобы начать цикл.

Блокировка клавиатуры

Эта функция блокирует все кнопки на панели управления, чтобы предотвратить случайное нажатие. Чтобы включить или выключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку блокировки  в течение 3 секунд, пока не раздастся звук подтверждения. Когда функция активна, на дисплее появляется значок замка. **Примечание:** когда эта функция активна, возможно только выключение прибора или отключение блокировки клавиш. Нажатие любой другой кнопки приведет к миганию значка замка.

Отключение звуков

Эта функция отключает все звуки, кроме того, который воспроизводится при выключении прибора. Чтобы включить или выключить эту функцию, нажмите и удерживайте кнопку автоматической разморозки  в течение 3 секунд, пока не раздастся звук подтверждения.

Что делать, если...

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает.	Прибор не включен в электросеть.	Проверьте предохранители и наличие напряжения в сети.
	Не закрыта дверца.	Перед новой попыткой включения откройте и закройте дверцу.
Появилось одно из следующих сообщений: F1E1, F1E3, F2E2 и т. д...	Прибор сообщает о неисправности одного из датчиков или чего-то подобного.	Подождите десять минут и еще раз попробуйте включить печь. Если проблема не устраняется: обращайтесь в сервисный центр.
Продукт разогревается неравномерно.	Слишком тонкие части, такие как куриные крылышки, не прикрыты от микроволнового излучения.	Накройте более тонкие части алюминиевой фольгой.
	Продукт разогревается на слишком высоком уровне мощности.	Выберите меньшую мощность.
	Остановился поворотный стол.	Проверьте, что поворотный стол и его подставка установлены как следует, а продукт находится в центре прибора и не касается стенок.
Продукт не поворачивается.	Остановился поворотный стол.	Проверьте, что поворотный стол и его подставка установлены как следует, и под печи чистый.
Кнопки не работают	Возможно, активна функция блокировки кнопок	Отключите функцию блокировки кнопок, удерживая кнопку блокировки кнопок нажатой в течение 3 секунд.

Авторизованный сервисный центр

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр:

1. Попробуйте, возможно, Вы сможете решить проблему самостоятельно (см. таблицу «Что делать, если...»).

2. Вновь выключите и включите прибор, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Если после выполнения вышеописанных действий неисправность устранить не удалось, то обратитесь в авторизованный сервисный центр IKEA.

Всегда сообщайте:

- тип неисправности;
- точный тип и модель прибора;
- номер авторизованного сервисного центра, указанный после слова «Service» на табличке технических данных, расположенной внутри печи (видна, когда открыта дверца);
- ваш полный адрес,
- ваш номер телефона.

В случае необходимости ремонта духовки обращайтесь в сервисный центр IKEA (это гарантирует использование фирменных запасных частей и правильность выполнения ремонта прибора).

SERVICE 0000 000 00000



Технические данные

Обозначение модели: SPJUTBO.	
Напряжение питания	220-240 В/50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1300 Вт
Предохранитель	10 А
Полезная мощность микроволнового излучения	750 Вт
Наружные размеры (ВхШхГ)	394 x 595 x 320
Внутренние размеры камеры (В x Ш x Г)	187 x 370 x 290

Технические данные указаны на паспортной табличке, расположенной внутри прибора.


Данные для тестирования разогрева в соответствии со стандартом IEC 60705.

Международная электротехническая комиссия, SC. 59Н, разработала стандарт для сравнительной проверки нагревательной способности различных микроволновых печей.

Рекомендуемые параметры для данной печи:

Тест	Количество	Примерное время	Уровень мощности	Емкость
12.3.1	750 г	14 мин	750 Вт	Пирекс 3.227
12.3.2	475 г	10 мин	750 Вт	Пирекс 3.827
12.3.3	900 г	17 мин 15 сек	750 Вт	Пирекс 3.838
13.3	500 г	10 мин 3 сек (рассчитывается автоматически)	Автоматическое размораживание > Мясо	
11.1	100 г - 200 г	1 мин 40 сек - 3 мин 20 сек	750 Вт	Пирекс 150 мл

ПРИМЕЧАНИЕ: данная информация предназначена только для квалифицированного персонала.

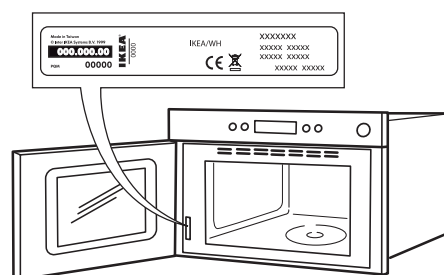

Установка

Установка прибора

Устанавливая прибор, следуйте указаниям специальной инструкции по монтажу, которая находится в комплекте поставки.


Дети не должны участвовать в операциях установки. Не допускайте детей к прибору во время установки. Держите упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.п.) вне доступа детей во время и после установки прибора. При выполнении всех операций по распаковке и установке прибора используйте защитные перчатки. Перемещение и установка прибора должны выполняться не менее чем двумя лицами. Перед выполнением любой

операции по установке необходимо отключать прибор от сети. После распаковки прибора убедитесь, что он не был поврежден во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. После распаковки прибора убедитесь в том, что дверца прибора плотно закрывается. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший сервисный центр. Во избежание повреждений снимайте печь с основания из полистирола только перед установкой. При установке соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур корпусом прибора.

Подключение к электрической сети

Перед подключением

Проверьте, чтобы напряжение на табличке технических данных соответствовало напряжению у Вас дома. Паспортная табличка находится с передней стороны печи (видна при открытой дверце). Не снимайте щитки впускных каналов для микроволн, расположенные на боковых стенках рабочей камеры. Они предотвращают попадание жира и частиц пищи в эти каналы.

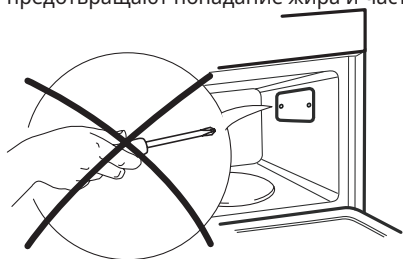

Перед началом установки удостоверьтесь, что рабочая камера печи пуста. Убедитесь, что прибор не имеет повреждений. Убедитесь, что при закрытии дверца плотно прилегает к корпусу, и что внутреннее уплотнение дверцы не повреждено. Выньте из печи все принадлежности и протрите ее изнутри мягкой влажной тряпкой. Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей. Несоблюдение этих требований может привести к поражению электрическим током, пожару и другим опасным последствиям.

После подключения

Прибором можно пользоваться только при плотно закрытой дверце. Правила требуют, чтобы данный прибор был заземлен. Изготовитель не несет ответственности за травмы людей, животных или материальный ущерб, который может быть понесен в случае несоблюдения этого требования. Производители не несут ответственность за какие-либо проблемы, причиной которых является несоблюдение пользователем данных инструкций. Несоблюдение этих инструкций может привести к риску. Изготовитель снимает с себя любую ответственность за травмирование людей или животных или материальный ущерб в случае несоблюдения этих рекомендаций и предостережений.

ВНИМАНИЕ: Для включения прибора не допускается использование внешнего таймера или системы дистанционного управления.

После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя. Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы после встраивания прибор мог быть без труда подключен к выходу электрической сети.

Не тяните за сетевой шнур.

Если сетевой шнур поврежден, его следует заменить на такой же. Замена сетевого шнура должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями производителя и действующими местными нормами по безопасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не пользуйтесь прибором, если у него повреждены сетевой шнур или вилка, если он не работает должным образом или был поврежден вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.

Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или другими частями тела. Не пользуйтесь прибором, будучи разутыми. Если прибор оснащен штепсельной вилкой и она не подходит к вашей розетке, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не используйте удлинители, разветвители и переходники. Не подключайте прибор к розетке с дистанционным управлением.

Рекомендации по охране окружающей среды

⚠ ВНИМАНИЕ! Лица, не обладающие достаточной технической квалификацией, подвергают себя опасности в случае выполнения обслуживания или ремонта прибора со снятием кожухов, предохраняющих от воздействия микроволнового излучения.

⚠ ВНИМАНИЕ! При отсутствии регулярной чистки качество рабочей поверхности печи может ухудшиться, что в свою очередь может неблагоприятно повлиять на срок службы прибора и, возможно, привести к опасной ситуации.

⚠ ВНИМАНИЕ! Печь необходимо регулярно чистить, удаляя любые остатки продуктов.

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых операций по техническому обслуживанию убедитесь, что прибор отключен от электросети: опасность поражения электрическим током. Никогда не используйте для чистки пароочистители.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не используйте абразивные чистящие средства или металлические скребки для чистки стекла дверцы: они могут поцарапать поверхность, что впоследствии может привести к растрескиванию стекла.

⚠ Перед началом чистки или обслуживания дайте прибору остыть. - опасность ожога

⚠ ВНИМАНИЕ! Выключите прибор перед заменой лампы: существует опасность поражения электрическим током.

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Упаковочный материал допускает полную вторичную переработку, о чем свидетельствует символ.

Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными нормами по утилизации отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ

Данный прибор изготовлен из материалов, пригодных к переработке или повторному использованию. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами утилизации отходов. Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в местных государственных органах, службе сбора бытовых отходов или в магазине, где был приобретен прибор. Данный прибор несет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, вы помогаете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Символ  на самом изделии или в сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать на переработку в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

Пользуйтесь функцией предварительного нагрева только в том случае, если это указано в таблице приготовления блюд или в вашем рецепте. Пользуйтесь вставными противнями, покрытыми темным лаком или эмалью, так как они лучше поглощают тепло. Процесс приготовления продуктов, требующих длительного приготовления, будет продолжаться и после выключения духовки.

Это изделие имеет источник света класса энергоэффективности D.



ГАРАНТИЯ IKEA

Какова длительность гарантии IKEA?

Гарантия действует в течение пяти лет с момента покупки прибора в IKEA. В качестве подтверждения покупки требуется оригинал кассового чека. Выполнение сервисных работ по гарантии не является основанием для продления гарантийного срока на прибор.

Кто оказывает сервисные услуги?

IKEA оказывает сервисные услуги за счет выполнения работ собственными силами или через сеть авторизованных партнеров по обслуживанию.

На что распространяется гарантия?

Гарантия действует со дня покупки в IKEA и распространяется на неисправности прибора, вызванные ошибками при сборке или некачественными материалами. Данная гарантия распространяется только на бытовое использование прибора. Исключения указаны в параграфе «На что не распространяется гарантия?». В течение гарантийного периода гарантия распространяется на расходы по устранению неисправности, например, связанные с ремонтными работами, запчастями, рабочей силой и транспортировкой, при условии того, что прибор доступен для ремонта без особых издержек. При таких условиях применяются указания ЕС (№ 99/44/EG) и соответствующих местных регламентов. Замененные детали становятся собственностью IKEA.

Что делает IKEA для устранения проблемы?

Уполномоченный IKEA поставщик услуг осмотрит прибор и решит, является ли данный случай гарантийным. Если специалист сочтет, что данная неисправность прибора попадает под действие гарантии, то либо авторизованный партнер по обслуживанию, либо собственные сервисные специалисты IKEA принимают решение починить неисправный прибор или заменить его на такой же или аналогичный товар.

На что не распространяется гарантия?

- Нормальный износ.
- Намеренный ущерб или связанный с халатностью, ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по эксплуатации; нарушение правил монтажа; подключение к сети несоответствующего напряжения, повреждения, вызванные химическими и электрохимическими реакциями; наличие ржавчины; коррозия металла или залив водой, включая (но не ограничиваясь перечисленным далее) чрезмерное содержание извести в воде и ущерб, вызванный несоответствующими нормами внешними условиями.
- Расходные детали, в том числе батареи и лампочки.
- Нефункциональные и декоративные элементы, которые не препятствуют нормальному использованию прибора, включая царапины и возможные цветовые различия.
- Случайный ущерб, обусловленный посторонними предметами или веществами, очисткой или забиванием фильтров, дренажных систем или мыльных ящиков.
- Повреждение следующих деталей: керамическое стекло, аксессуары, корзины для посуды и столовых приборов, трубы подвода и отвода, уплотнители, лампы и плафоны, экраны, ручки, корпус и элементы корпуса. Пока не будет доказано, что такие повреждения были вызваны производственными дефектами.
- Случаи, когда неисправности не могли быть выявлены в ходе технического обслуживания.
- Ремонтные работы, не выполненные уполномоченными поставщиками услуг и/или авторизованным контрактным партнером по обслуживанию, или при использовании неоригинальных запчастей.
- Ремонтные работы, вызванные неправильной установкой или в нарушение технических условий.
- Использование прибора в небытовой среде, то есть профессиональное применение.
- Повреждения, вызванные транспортировкой. В случае транспортировки прибора заказчиком по домашнему или другому адресу, IKEA не отвечает за ущерб, вызванный транспортировкой. Однако если IKEA предоставляет услуги по адресной доставке товара клиенту, повреждения товара в процессе доставки покрываются за счет IKEA.
- Стоимость первой установки прибора IKEA.
- Однако если уполномоченный поставщик услуг IKEA или

авторизованный партнер по обслуживанию производит ремонт или замену прибора на условиях гарантии, уполномоченный поставщик услуг или авторизованный сервисный партнер произведет повторную установку прошедшего ремонт прибора или при необходимости устанавливает новый прибор на замену.

- Это не распространяется на Ирландию, заказчик должен обратиться по специальной послепродажной линии местной IKEA или к уполномоченному поставщику услуг для получения дополнительной информации.

(только для Великобритании)

Эти ограничения не распространяются на профессиональные действия наших квалифицированных специалистов при использовании оригинальных запчастей для адаптации прибора к техническим требованиям безопасности другой страны ЕС.

Как применяется законодательство страны

Гарантия IKEA предоставляет вам определенные юридические права, которые покрывают или превосходят все местные юридические требования. Однако, эти условия никаким образом не ограничивают права покупателя, описанные в местном законодательстве.

Область действия

Для приборов, приобретенных в одной стране ЕС и вывезенных в другую, услуги будут предоставляться в рамках гарантийных обязательств, соответствующих законодательству новой страны. Обязательство по оказанию услуг в рамках гарантии существует только в том случае, если прибор соответствует и установлен в соответствии со следующими требованиями:

- технический паспорт для страны, в которой предъявлено гарантийное требование;
- инструкция по монтажу и руководство по эксплуатации и технике безопасности.

СЕРВИСНАЯ поддержка для клиентов IKEA

Пожалуйста, обращайтесь в уполномоченный авторизованный сервисный центр IKEA, для:

- оставить заявку на обслуживание по гарантии;
- получить консультацию по установке прибора IKEA в специальной кухонной мебели IKEA;
- запросить разъяснения по функционалу техники IKEA.

Для получения оптимальной помощи перед обращением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и/или руководством по эксплуатации.

Как связаться с нами при необходимости обслуживания



Полный список авторизованных сервисных центров IKEA и номера телефонов в соответствующих странах см. на последней странице данного руководства.

- И** Для более быстрого обслуживания рекомендуется использовать контактные телефонные номера, указанные в данном руководстве. При обращении называйте номера, указанные в гарантийном талоне каждого конкретного прибора, консультацию по которому вы хотите получить. Всегда называйте артикул товара IKEA (8-значный код) и 12-значный сервисный номер, предоставленный на паспортной табличке вашего прибора.

И СОХРАНЯЙТЕ КАССОВЫЙ ЧЕК!

Это ваш документ, подтверждающий покупку, необходимый для обращения по гарантии. В кассовом чеке также указаны наименование и артикул товара IKEA (8-значный код) для каждого из приобретенных вами приборов.

Вам нужна дополнительная помощь?

По любым дополнительным вопросам, не связанным с сервисным обслуживанием вашей техники, обращайтесь в ближайший контактный центр магазина IKEA. Мы рекомендуем внимательно ознакомиться с документацией на прибор перед обращением в наш сервисный центр.

Sisukord

Ohutusteave	239	Tehnilised andmed	244
Toote kirjeldus	241	Paigaldamine	245
Toote kirjeldus	242	Elektriühendus	245
Igapäevane kasutamine	242	Keskkonnanõudmised	246
Mida teha, kui...	244	IKEA GARANTII	247

Ohutusteave

Enne seadme kasutamist lugege see ohutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see hilisemaks läbivaatamiseks käepärast.

Nendes juhendites ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb pidevalt järgida. Tootja ei vastuta selle eest, kui ohutusjuhendit ei järgita, seadet kasutatakse valesti või määratakse sellele sobimatud seaded.

⚠ Väikelapsed (vanuses 0-3 aastat) tuleb seadmest eemal hoida. Lapsed (vanuses 3-8 aastat) tuleb seadmest eemal hoida, kui nende järele ei valvata. Lapsed alates 8 eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste või teadmisteta isikud võivad seadet kasutada ainult siis, kui nende tegevust jälgitakse või neid on seadme ohutuks kasutamiseks juhendatud ja kui nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

⚠ **HOIATUS!** Kui uks või selle tihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada, kuni need on parandatud – vigastuse oht!

⚠ **HOIATUS!** Vedelikku ja toitu ei tohi soojendada suletud anumates – plahvatuse oht; joogi kuumutamisel võib see üle keeda, anuma käsitlemisel tuleb olla ettevaatlik – põletuse oht!

⚠ Mikrolaineahi on mõeldud toidu ja joogi soojendamiseks. Ärge kuivatage toitu, rõivaid ega soojenduspadju, susse, käsnu ja muud sarnast – tuleoht! Toidu soojendamisel plastmassist või paberist anumates jälgige ahjus toimuvat – tulekahju oht!

⚠ Lutipudelite ja imikutoidu purkide sisu tuleb segada või loksutada, samuti tuleb kontrollida selle temperatuuri – põletusoht. Ärge kuumutage koorimata mune ega terveid kõvaks keedetud mune – plahvatusoht.

⚠ Kasutage ainult mikrolaineahjus küpsetamiseks sobivaid nõusid. Ärge kasutage metallist mahuteid, sest vastasel juhul tekib vigastuste oht.

⚠ Kasutage ainult selle ahju jaoks soovitatud temperatuuriandurit, sest vastasel juhul tekib tuleoht.

⚠ Kui ahjust tuleb suitsu, lülitage see välja või eemaldage vooluvõrgust ja hoidke ust leekide summutamiseks kinni.

⚠ Kui seade on paigaldatud põrandast vähemalt 850 mm kõrgusele, hoiduge konteinerite eemaldamisel pöördaluse nihutamisest – vigastuste oht!

⚠ Ärge kasutage mikrolaineahju frittamiseks, sest õli temperatuuri ei ole võimalik kontrollida.

⚠ Toidu ja jookide metallpakendeid ei tohi mikrolaineahjus soojendada.

⚠ Ärge eemaldage mikrolainete sisselaske kaitseplaate, mis asuvad ahjuõõne küljesinal (ainult teatud mudelitel). Need takistavad mustuse ja toiduosakeste pääsu mikrolaine sisselaskekanalitesse.

LUBATUD KASUTUS

⚠ **ETTEVAATUST:** Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise lülitusseadmega, nagu taimer, ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.

⚠ See seade on ette nähtud kasutamiseks majapidamises ja muuks sarnaseks kasutuseks, näiteks: kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögiipiirkondades; talumajapidamistes; klientide poolt hotellides, motellides, hommikusöögiga majutusasutustes ja muudes elamukeskkondades.

⚠ Seade ei ole mõeldud professionaalseks kasutuseks. Ärge kasutage seadet välitingimustes.

PAIGALDAMINE

⚠ Seadet tuleb paigaldada ja käsitseda kahe või enama inimesega - vigastusoht. Kasutage lahtipakkimiseks

ja paigaldamiseks kaitsekindaid - sisselõikamise oht.

⚠ Paigaldustööde, sealhulgas veeühenduse (vajaduse korral), elektriühenduse ning remonditööde eest peab hoolt kandma vastava väljaõppega tehnik. Ärge parandage ega asendage seadme osi, kui seda kasutusjuhendis otseselt ei soovitata. Hoidke lapsed paigalduspiirkonnast eemal. Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole transportimisel kahjustada saanud. Probleemide korral pöörduge edasimüüja poole või lähimasse müügiesindusse. Pärast paigalduse lõppu tuleb jäätmed (kile, vahtplast jms) panna hoiule lastele kättesaamatusse kohta, sest vastasel juhul tekib lämbumisoht. Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahti ühendada, sest tekib elektrilöögioht.

Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet, vastasel juhul tekib tule- või elektrilöögioht. Aktiveerige seade alles siis, kui paigaldamine on lõpetatud.

⚠ Seade on ette nähtud köögimööblisse sisseehitamiseks.

Ärge kasutage seda vabaltseisvana või kapis.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et seadme uks sulgub korralikult.

Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega.

ELEKTRIGA SEOTUD HOIATUSED


⚠ Seadet peab olema võimalik vooluvõrgust lahutada kas pistikut pesast välja tõmmates (kui pistik on juurdepääsetav) või ligipääsetava mitmepooluselise lüliti abil, mis on paigaldatud pistikupesast ülespoole vastavalt elektripaigalduseeskirjadele, ning seade peab olema maandatud vastavalt riiklikele elektriohutuseeskirjadele.

⚠ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesi ega adaptereid. Elektrikomponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale juurdepääsetavad. Ärge kasutage seadet, kui olete märg või paljajalu.

Ärge kasutage seda seadet, kui selle toitekaabel või pistik on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud.

⚠ Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, teenindus või muu kvalifitseeritud isik selle ohtude, näiteks elektrilöögiohu vältimiseks asendama.

Toote kirjeldus

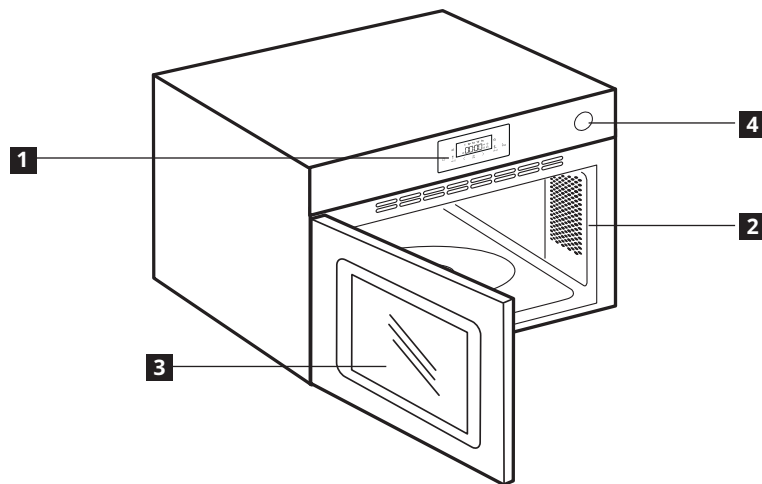

1 Juhtpaneel


2 Ahjuõõne lamp

3 Uks


4 Uksenupp

Tarvikud

Pöördaluse tugi

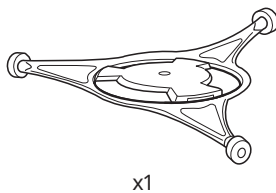

Klaasist pöördalus

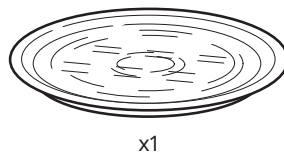

Üldist

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule. Enne toiduvalmistamist veenduge, et kasutatavad tarvikud sobivad ahjus kasutamiseks ja lasevad läbi mikrolaineid. Kui panete toidu ja tarvikud mikrolaineahju, veenduge, et need ei puutuks kokku ahju sisemusega. See on eriti tähtis metallist valmistatud või metallist osadega tarvikute puhul. Kui tarvikud metalli sisaldavad tarvikud puutuvad kokku ahju sisemusega ajal, mil ahi töötab, võib sellest tekkida säde ja kahjustada ahju. Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda.


Pöördaluse tugi

Kasutage klaasist pöördaluse all pöördaluse tuge. Ärge kunagi pange pöördaluse toele muid tarvikuid. Sobitage pöördaluse tugi ahju.

Klaasist pöördalus

Kasutage klaasist pöördalust kõigi toiduvalmistamise meetodite puhul. Sellele kogunevad toidumahl ja toiduosakesed, mis muidu määriksid ahju sisemust. Asetage klaasist pöördalus pöördaluse toele.

Toote kirjeldus

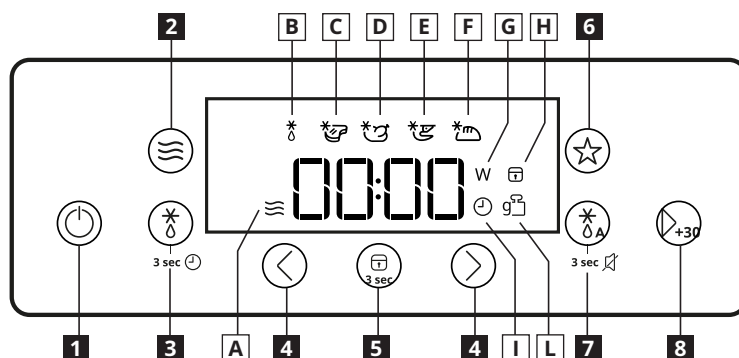

Nupud

- | | |
|--|--|
| 1 Sees/ootel | 5 Nupulukk |
| 2 Mikrolaineahju funktsioon | 6 Favorite (Lemmik) |
| 3 Käsitsi sulatamine / kellaaja seadistus | 7 Automaatne sulatamine / helide vaigistamine |
| 4 Vasak-/paremnool | 8 Käivitus / kiirkäivitus |

Ikoonid

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| A Mikrolained | F Leib |
| B Käsitsi sulatamine | G Vatid |
| C Liha | H Klahvilukk |
| D Linnuliha | I Aeg |
| E Kala | L Grammid |

Igapäevane kasutamine

Kellaaja seadistus

Kellaaja seadmist alustatakse automaatselt, kui seade ühendatakse esimest korda vooluvõrku või pärast elektrikatkestust. Kui tundide väärtus hakkab vilkuma, kasutage noolenuppe selle reguleerimiseks, seejärel vajutage kinnituseks nuppu Start . Seejärel hakkab vilkuma minutite väärtus – reguleerige seda nooltega ja kinnituseks vajutage nuppu Start . Hiljem kellaaja seadistuse muutmiseks lülitage seade ooterežiimi, et vaadata kellaaga, ning vajutage 3 sekundit pikalt käsitsi sulatamise nuppu ja seadke eespool kirjeldatud viisil uus kellaag.

Kodumasina sisselülitamine/ooterežiim

Vajutage nuppu On/Standby , et lülitada seade sisse või panna see ooterežiimi. Kui seade on sisse lülitatud, saate valida soovitud funktsiooni (vaikimisi pakub seade välja maksimumvõimsusel mikrolainete funktsiooni).

Ooterežiimis kuvab näidik kellaaga.

Märkus Energia säästmiseks hämardub näidik pärast ooterežiimi lülitumisest teatud aja möödumist.

Toidu valmistamine ja soojendamine mikrolainetega

Kodumasina sisselülitamisel on vaikimisi valitud mikrolainete funktsioon ja näidik kuvab praegust võimsusastet.

Võimsusastme reguleerimiseks vajutage mikrolainete nuppu (vt alltoodud tabelit).

Järgmiseks kuvab näidik küpsetamisaja: selle reguleerimiseks kasutage noolenuppe , seejärel vajutage tsükli käivitamiseks nuppu Start.

Märkus Kui mikrolaineahjutsükkel on käimas, saab võimsustaset muuta mikrolaineahju nupu abil.

Võimsusaste

Võimsus	Soovitatud kasutus:
750 W	Jookide, vee, selgete suppid, kohvi, tee või muu kõrge veesisaldusega toidu soojendamine. Kui toit sisaldab muna või koort, valige väiksem võimsus. Köögivilja, liha, kala jne valmistamine.
500 W	Ettevaatlikum toiduvalmistamine, nt kõrge proteiinisaldusega kastmed, juustu- ja munaroad ning vormiroogade viimistlemine.
350 W	Hautiste valmistamine, või sulatamine.
160 W	Või, juustu pehmemdamine. Jäätise pehmemdamine.

Jet start

Kui kodumasin on ooterežiimis, võite käivitada maksimumvõimsusega (750 W) mikrolainetsükli, vajutades lihtsalt nuppu Start . Nupu Start iga vajutus pikendab küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Märkus Tahtmatu aktiveerimise ennetamiseks käivitub tsükkel ainult juhul, kui seadme ust on hiljuti avatud. Kui näidik kuvab teadet „door“ (uks), avage ja sulgege uks ning vajutage seejärel uuesti nuppu Start.

Käsitsi sulatamine

Käsitsi sulatamise funktsiooni kasutamiseks lülitage seade sisse ja vajutage käsitsi sulatamise nuppu , seejärel reguleerige nooltega sulatusaega ja vajutage nuppu Start.

Kontrollige toitu regulaarselt. Kogemus õpetab määrama eri koguste jaoks vajaliku aja. Kilekotis, kiles või papist pakendis sügavkülmutatud toidu võib asetada vahetult ahju, kui pakend ei sisalda metalli (nt metallist sulgureid).

Pakendi kuju muudab sulatusaega. Lamedad pakendid sulavad kiiremini kui paksud plokid. Eraldage tükid, kui need hakkavad

sulama. Üksikud lõigud sulavad kiiremini. Katke toidu osad soojenemisel väikeste fooliumitükkidega (nt kanakoivad ja tiivaotsad).
Keerake suuri tükke, kui pool sulamisprotsessi on läbi.
Keedetud toit, hautised ja lihakastmed sulavad paremini, kui neid sulamise käigus segada. Sulatades on parem lasta toidul pisut liiga vähe sulada ja lasta sulamisprotsessil seisua ajal lõpule jõuda.
Seisuaeg pärast sulamist parandab alati tulemust, sest siis jaotub temperatuur toidus ühtlaselt.

Käimasoleva tsükli kestuse reguleerimine

Käsitsi reguleeritava funktsiooni kasutamisel saab tsükli kestust reguleerida noolenuppudega või nuppu Start mitu korda vajutades. Nupu Start iga vajutus lisab 30 sekundit.

Automaatne sulatamine

Automaatne sulatamine reguleerib erinevate toidutüüpide (vt tabelist) sulatamist automaatselt. Toidutüübi valimiseks vajutage pärast kodumasinasse sisselülitamist mitu korda automaatse sulatamise nuppu , seejärel kasutage nooli , et määrata toidu netokaal.

Kui toit on soojem kui sügavkülmutatud temperatuur (-18 °C), valige toidu väiksem kaal. Kui toit on külmem kui sügavkülmutamise temperatuur (-18 °C), valige toidu suurem kaal.

Pärast nupu Start vajutamist esitatakse lühike animatsioon, mille ajal arvutatakse vajalik sulatusaeg, ja tsükkel käivitub pärast seda.

Valitud toidust sõltuvalt võib sulatustsükli teatud punktis näidikule ilmuda teade „turn food“ (pööra toitu). Ühtlasema sulatamise tagamiseks keerake toit teistpidi, sulgege uks ja vajutage tsükli jätkamiseks nuppu Start .

Kui teatele „turn food“ (pööra toitu) ei reageerita, jätkub tsükkel mõne minuti pärast automaatselt.

Toit	Näpunäited
Liha (100 g – 1,5 kg)	Hakkliha, kotletid, lihalõigud või praad.
Linnuliha (100 g – 1,5 kg)	Terve kana, tükid või filee.
Kala (100 g – 1,5 kg)	Terve, tükid või filee.
Leib (50 g – 800 g)	Saiakesed, väikesed pätsid või viilutatud leib

Märkus Kui toitu ei ole selles tabelis nimetatud või see kaalub soovituslikus kaalus vähem või rohkem, tuleb kasutada käsitsi sulatamise funktsiooni.

Teade „Door“ (Uks)

Näidik võib kuvada teadet „door“ (uks) järgmistel juhtudel.

- Pärast kiirkäivituse aktiveerimist: uks tuleb avada ja sulgeda, seejärel tuleb uuesti vajutada nuppu Start .
- Kui funktsiooni proovitakse käivitada ajal, mil uks on lahti: uks tuleb sulgeda ja vajutada uuesti nuppu Start .

Paus

Ukse avamine paneb küpsetus-/sulatustsükli pausile, et saaksite toitu kontrollida, pöörata või segada.

Tsükli jätkamiseks sulgege uks ja vajutage nuppu Start .

Tsükkel jätkub sealt, kus see pooleli jäi.

Märkus: 10 minutiks pausirežiimi jätmisel lülitub kodumasin automaatselt ooterežiimi.

Tsükli pikendamine

Kui tsükkel on lõppenud, kõlab kolm helisignaali ja näidik kuvab teate „End“ (Lõpp).

Pärast toidu kontrollimist on võimalik tsükli pikendada, kasutades noolenuppe buttons ja vajutades seejärel nuppu Start või üksnes nupu Start vajutamise teel. Nupu Start iga vajutus lisab 30 sekundit.

Märkus Kui teate „End“ (Lõpp) kuvamisest on möödunud mõni minut, lülitub kodumasin automaatselt ooterežiimi

Jahutamine

Kui funktsioon on lõppenud, teostab ahi jahutusprotseduuri.

See on normaalne.

Pärast seda protseduuri lülitub ahi automaatselt välja.

Lemmik

See funktsioon võimaldab eelistatud funktsiooni salvestada ja seda nupu Favourite (Lemmik) ühe vajutusega taasaktiveerida. Funktsiooni salvestamiseks valige see ja reguleerige kõiki soovitud seadistusi (nt: võimsuse tase, küpsetusaeg jne...).

Seejärel vajutage 3 sekundit pikalt nuppu Favorite (Lemmik) , kuni kõlab kinnitusheli ja kuvatav teave vilgatab.

Salvestatud funktsiooni taasaktiveerimiseks lülitage kodumasin sisse ja vajutage üks kord nuppu Favourite (Lemmik) . Näidik kuvab funktsiooni ja selle seadistused, tsükli käivitamiseks vajutage nuppu Start .

Klahvilukk

Funktsioon lukustab kõik juhtpaneeli nupud, et ennetada tahtmatuid vajutusi. Funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage 3 sekundit pikalt nuppu Keylock (Klahvilukk) , kuni kõlab kinnitusheli.

Kui funktsioon on aktiivne, kuvab näidik klahviluku ikooni.

Märkus Kui see funktsioon on aktiivne, on võimalik ainult kodumasinasse väljalülitamine või klahviluku desaktiveerimine. Mis tahes muu nupu vajutamisel vilgub klahviluku ikoon.

Helide vaigistamine

Funktsioon vaigistab kõik helid, välja arvatud kodumasinasse väljalülitamisel kõlava heli. Funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage 3 sekundit pikalt automaatse sulatamise nuppu , kuni kõlab kinnitusheli.

Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Toiteallikas või seade pole ühendatud.	Kontrollige kaitsmeid ja veenduge, et elektrivarustus toimib.
	Uks ei ole suletud.	Avage ja sulgege uks, enne kui uuesti proovite.
Kuvatakse teade: F1E1, F1E3, F2E2 jne...	Ahi on tuvastanud, et ühes selle anduris või milleski sarnases on tekkinud rike.	Lülitage välja ja oodake 10 minutit, seejärel püüdke ahju ust veelkord avada. Kui probleem püsib: helistage teeninduskesse.
Toit on ebaühtlaselt soojendatud.	Väga õhukesed osad nagu kanatiibade otsad jm ei ole kaitstud.	Kaitske õhemad osad alumiiniumfooliumiga.
	Toitu soojendati liiga suurel võimsusel.	Valige väiksem võimsus.
	Pöördalus on peatunud.	Kontrollige, et pöördalus ja pöördaluse tugi oleks paigas ja toit oleks keskele paigutatud ning ei puutuks kokku õõnsuse seintega.
Toit ei pöörle.	Pöördalus on peatunud.	Kontrollige, et pöördalus ja pöördaluse tugi oleks paigas ja õõnsuse põhi oleks puhas.
Nupud ei tööta	Aktiivne võib olla klahviluku funktsioon	Desaktiveerige klahviluku funktsioon, vajutades 3 sekundit pikalt nuppu Keylock (Klahvilukk)

Volitatud teeninduskeskus

Enne volitatud teeninduskeskusesse helistamist:

1. Proovige esmalt probleem ise ära lahendada (vt. "Mida teha, kui ..." tabelit).
2. Lülitage seade välja ning uuesti sisse, et näha, kas probleem on kadunud.

Kui rike püsib ka peale ülaltoodud kontrolle, kontakteeruge IKEA volitatud teeninduskeskusega.

Alati täpsustage:

- vea tüüp;
- seadme täpne tüüp ja mudel;
- volitatud teeninduskeskuse number (andmeplaadil pärast sõna „Service“), mis asub ahju õõnsuse ääres (nähtav, kui uks on avatud);
- teie täielik aadress;
- teie telefoninumber.

Kui seadet on vaja ükskõik millisel viisil remontida, pöörduge palun IKEA volitatud teenindusse (see garanteerib originaalvaruosade kasutamise ja kvaliteetse remondi).

SERVICE 0000 000 00000



Tehnilised andmed

Mudeli tuvastus: SPJUTBO.	
Toitepinge	220-240 V/50 Hz
Nominaalne toitevool	1300 W
Kaitse	10 A
MW väljundvõimsus	750 W
Välismõõtmed (KxLxS)	394 x 595 x 320
Õõnsuse sisemõõtmed (KxLxD)	187 x 370 x 290

Tehnilised andmed paiknevad seadme sees oleva plaadil.


Andmed soojenduse jõudluskontrolli kohta kooskõlas standardiga IEC 60705.

Rahvusvaheline elektrotehnika komisjon, SC. 59H, töötas välja erinevate mikrolaineahjude küttesoorituse võrdleva testimise standardi.

Soovitame selle ahju puhul järgmist:

Katse	Kogus	Ligik. aeg	Võimsusaste	Konteiner
12.3.1	750 g	14 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	10 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	17 min 15 s	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min 3 s (arvutatakse automaatselt)	Automaatne sulatamine > Liha	
11.1	100–200 g	1 min 40 s – 3 min 20 s	750 W	Pyrex 150 ml

MÄRKUS see informatsioon on mõeldud vaid kvalifitseeritud tehnikule.

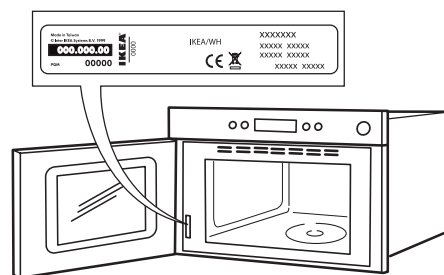

Paigaldamine

Seadme paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige juuresolevaid eraldi paigaldusjuhiseid.

Lapsed ei tohi seadet paigaldada. Hoidke lapsed seadme paigaldamise ajal sellest eemal. Ärge laske pakkematerjalidel (kilekotid, polüstüreenosad jne) laste kätte sattuda.

Kasutage kõikide lahtipakkimis- ja paigaldamistoimingute ajal kaitsekindaid.

Seadet tuleb käsitleda ja paigaldada kahe või enama inimesega.

Enne paigaldamist tuleb seade vooluvõrgust lahutada.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et see ei ole

transportimisel kahjustada saanud. Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega.

Veenduge pärast seadme lahtipakkimist, et seadme uks sulgub korralikult.

Probleemide esinemisel võtke ühendust edasimüüja või lähima teeninduskeskusega. Kahjustuste vältimiseks eemaldage ahi polüstüreenvahust aluselt alles paigaldamise ajal.

Jälgige paigaldamise ajal, et seade ei kahjustaks toitejuhet.


Elektriühendus

Enne ühendamist

Kontrollige, kas pinge andmeplaadil vastab teie koduse vooluvõrgu pingele.

Nimiplaad paikneb ahju esiküljel (nähtav, kui uks on avatud).

Ärge eemaldage mikrolainete sisselaske kaitseplaate, mis asuvad ahjuõõne küljeselinal. Need takistavad mustuse ja toiduosakeste pääsu mikrolaine sisselaskekanalitesse.

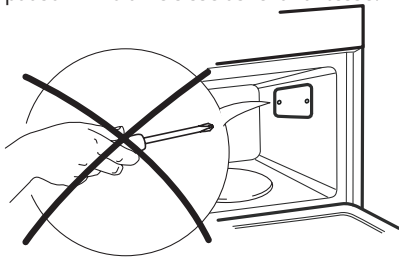

Enne paigaldamist veenduge, et ahjuõõs on tühi.

Veenduge, et seade ei ole kahjustatud.

Kontrollige, et ahju uks sulgub tugevasti vastu ukse tuge ning et sisemine uksetihend ei ole kahjustatud. Tühjendage ahi ja puhastage sisemust pehme niiske lapiga. Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või pistik on defektne, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest. Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või muud ohud.

Pärast ühendamist

Ahju võib kasutada ainult siis, kui ahju uks on korralikult kinni.

Regulatsioonide kohaselt peab seade olema maandatud.

Tootja ei võta endale mitte mingit vastutust isikute ja loomade ühegi kehavigastuse ega varakahju eest, mis tuleneb selle nõude eiramisest.

Tootjad ei vastuta probleemide eest, mida põhjustab kasutajapoolne juhiste mittejärgimine.

Nende juhiste mittejärgimine võib kaasa tuua riskid. Tootja keeldub nende nõuannete ja hoiatuste eiramise korral igasugusest vastutusest inimestele või loomadele kehavigastuste või varalise kahju tekkimise eest.

NB! Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga kasutamiseks.

Elektrilised komponendid ei tohi pärast paigaldamist olla kasutajale ligipääsetav.

Paigaldamisel lähtuge kehtivatest ohutuseeskirjadest; vajalik on kõiki poolusi lahutav lahkklüüti kontaktivahega vähemalt 3 mm.

HOIATUS! Toitekaabel peab olema piisavalt pikk, et see ulatuks korpusesse paigaldatud seadmest põhivooluvarustuseni.

Ärge tõmmake toitejuhet.

Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see asendada identse uue juhtmega. Toitejuhet tohib vahetada ainult kvalifitseeritud tehnik vastavalt tootja juhistele ja kehtivatele ohutuseeskirjadele. Võtke ühendust volitatud teenindusega.

Ärge kasutage seadet, kui selle toitekaabel või pistik on defektne, kui see ei tööta korralikult või kui see on kahjustatud või maha kukkunud. Ärge kastke toitekaablit ega -pistikut vette. Hoidke toitekaabel eemal tulistest pindadest.

Ärge katsuge seadet mistahes märja kehaosaga ega kasutage seda paljajalu.

Kui seadme pistik ei sobi teie pistikupesaga, pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.

Ärge kasutage pikendusjuhtmeid, mitmikpistikupesi ega adaptereid. Ärge ühendage seadet pistikupesasse, mida on võimalik puldi abil kontrollida.

Keskkonnanõudmised

⚠ HOIATUS!: Kõigil teistel peale väljaõppinud isikute on hooldus- või remonditööde tegemine ohtlik, kui nende töödega kaasneb katete eemaldamine, mis kaitsevad mikrolaineenergia eest.

⚠ HOIATUS!: Kui ahju ei hoita puhtana, võib see põhjustada pinna kahjustumise, mis võib avaldada negatiivset mõju seadme kasutuseale ja põhjustada ohtlikke olukordi.

⚠ HOIATUS!: Ahju tuleb regulaarselt puhastada ja eemaldada kõik toidujäägid.

⚠ HOIATUS!: Enne hooldustööde tegemist veenduge, et seade on välja lülitatud ja toitevõrgust lahti ühendatud – elektrišoki oht. Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid!

⚠ HOIATUS!: Ärge kasutage seadme ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhasteid ega metallkraabitsat! Need võivad pinda kriimustada ja klaas võib puruneda.

⚠ Veenduge, et seade oleks enne mis tahes puhastus- ja hooldustöid maha jahtunud. - põletusohu

⚠ HOIATUS!: Enne lambi vahetamist lülitage kodumasin välja – elektrilöögioht!

PAKKEMATERJALIDE UTILISEERIMINE

Pakkematerjal on 100% taaskäideldav ja märgistatud taaskäitlemise sümboliga.

Pakendi osad tuleb kõrvaldada vastutustundlikult ja täies vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

MAJAPIDAMISSEADMETE JÄÄTMEKÄITLUS

See seade on toodetud ringlusse võetavatest või taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage seade vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, kust seadme ostsite. Seade on märgistatud vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EL. Tagades seadme korrektse utiliseerimise, aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

Sümbol seadmel või seadmega kaasapandud dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

ENERGIASÄÄSTUNIPID

Eelsoojendage ahju ainult siis, kui see on ette nähtud küpsetustabelis või retseptis. Kasutage tumedaid küpsetusvorme, kuna need neelavad paremini kuumust. Toidu küpsemine kuumas ahjus jätkub ka siis, kui ahi on välja lülitatud.

See toode sisaldab energiatõhususklassi D kuuluvat valgusallikat.



IKEA GARANTII

Kui kaua kehtib IKEA garantii?

See garantii kehtib viis aastat alates teie seadme algsest IKEA-st ostmise kuupäevast. Ostu tõendina nõutakse müügi originaalkviitungit. Kui hooldustöid tehakse garantii alusel, ei pikenda see seadme garantiiaga.

Kes osutab teenust?

IKEA teenusepakkuja osutab hooldustöid oma teenindustoimingute või volitatud teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.

Mida see garantii hõlmab?

Garantii hõlmab seadme rikkeid, mis on põhjustatud vigadest konstruktsioonis või materjalipuudustest alates IKEA-st ostmise kuupäevast. See garantii kehtib ainult koduseks kasutamiseks. Erandid on täpsustatud jaotises „Mida see garantii ei hõlma?“ Garantiiaja jooksul tekkinud kulud rikke kõrvaldamiseks, nt remonditööd, osad, tööjõud ja reisimine kaetakse, tingimusel et seadet saab remontida ilma eriliste kulutusteta. Nendel tingimustel kehtivad EL juhised (nr 99/44/EG) ja vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud osad saavad IKEA omandiks.

Mida teeb IKEA probleemi lahendamiseks?

IKEA määratud teenusepakkuja uurib toodet ja otsustab oma äranägemisel, kas see on garantiiga hõlmatud. Kui leitakse, et garantii seda hõlmab, parandab IKEA teenusepakkuja või tema volitatud teeninduspartner oma hooldustegevuse kaudu defektse toote või asendab selle sama või võrreldava tootega oma äranägemisel.

Mida see garantii ei hõlma?

- Tavaline kulumine.
- Tahtlik või hoolimatu kahjustus, kahjustused, mis on põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest, ebaõigest paigaldamisest või vale pingega ühendamisest, keemiliste või elektrokeemiliste reaktsioonide põhjustatud kahjustused, rooste, korrosiooni või veekahjustused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjustused, mis on põhjustatud liigsest lubjast veevarustuses, ebanormaalsest keskkonnatingimustest põhjustatud kahjustused.
- Kulumaterjalid, sealhulgas akud ja lambid.
- Mittefunktsionaalsed ja dekoratiivsed osad, mis ei mõjuta seadme tavapärase kasutamist, sealhulgas kriimustused ja võimalikud värvierinevused.
- Filtrite, äravoolusüsteemide või seebisahtlite võõrkehade või -ainete põhjustatud ning puhastamisel ja lahtivõtmisel tekkinud juhuslikud kahjustused.
- Järgmiste osade kahjustus: keraamiline klaas, tarvikud, sööginõude ja söögiriistade korvid, sööda- ja äravoolutorud, tihendid, lambid ja lambikatted, ekraanid, nupud, korpused ja nende osad. Kui ei ole võimalik tõestada, et sellised kahjustused on põhjustatud tootmisveadest.
- Juhud, kus tehnika visiidi ajal ei leitud ühtegi viga.
- Remonditööd, mida ei ole teinud meie määratud teenusepakkuja ja/või volitatud hoolduslepingupartner või kus on kasutatud mitteoriginaalseid osi.
- Remonditööd, mille on tinginud paigaldus, mis on vigane või ei vasta spetsifikatsioonidele.
- Seadme kasutamine koduses keskkonnas, st professionaalne kasutus.
- Transpordil tekkinud kahjustused. Kui klient transpordib toote oma koju või muule aadressile, ei vastuta IKEA transpordi ajal tekkida võivate kahjustuste eest. Kui IKEA toimetab toote siiski kliendi tarneaadressile, katab selle tarnimise käigus tekkinud tootekahju IKEA.
- IKEA seadme esmase paigaldamise kulud.
- Kui aga IKEA määratud teenusepakkuja või tema volitatud hoolduspartner parandab või asendab seadme selle garantii tingimustel, paigaldab määratud teenusepakkuja või tema volitatud hoolduspartner remonditud seadme vajaduse korral uuesti või paigaldab selle.
- See ei kehti lirimaal, klient peab lisateabe saamiseks võtma

ühendust IKEA kohaliku müügi järgse abitelefoni või määratud teenusepakkujaga.

(ainult GB)

Need piirangud ei kehti tõrgeteta töö kohta, mille kvalifitseeritud spetsialist teeb meie originaalvaruosade abil, et kohandada seadet teise EL-i riigi tehniliste ohutusnõuetega.

Kuidas kohaldatakse riigi seadusi

IKEA garantii annab teile konkreetsed seaduslikud õigused, mis katavad või ületavad kõiki kohalikke seaduslikke nõudeid. Need tingimused ei piira siiski mingil viisil kohalikes õigusaktides kirjeldatud tarbija õigusi.

Kehtivusala

Seadmetele, mis on ostetud ühest EL-i riigist ja toimetatud teise EL-i riiki, osutatakse teenuseid uues riigis tavapärase garantiitingimuste raames.

Garantii raames teenuste osutamise kohustus on olemas ainult juhul, kui seade vastab ja on paigaldatud vastavalt:

- garantiinõude esitamise riigi tehnilistele kirjeldustele;
- paigaldusjuhendile ja kasutusjuhendi ohutusteabele.

IKEA seadmete MÜÜGIJÄRGNE teenindus

Võtke kindlasti ühendust IKEA määratud volitatud teeninduskeskusega, et:

- esitada selle garantii alusel teenusetaotlus;
- küsida selgitusi IKEA seadme paigaldamise kohta spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse;
- küsida IKEA seadmete funktsioonide kohta selgitusi.

Parima abi tagamiseks lugege enne meiega ühenduse võtmist hoolikalt paigaldusjuhendit ja/või kasutusjuhendit.

Kuidas meiega ühendust võtta, kui vajate meie teenust



Kasutusjuhendi viimaselt lehelt leiate IKEA määratud volitatud teeninduskeskuste täieliku loetelu ja seotud telefoninumbrid eri riikides.

i Teie kiirema teenindamise huvides soovime meiega ühenduse võtmiseks kasutada selles juhendis esitatud eritelefoninumbreid. Kasutage alati selle seadme brošüüris loetletud vastavat abinumbrit. Palun kasutage alati ka IKEA artiklinumbrit (8-kohaline kood) ja 12-kohalist hooldusnumbrit, mis on asub teie seadme andmesildil.

i HOIDKE MÜÜGIKVIITUNG ALLES!

See on teie ostutõend ja vajalik garantii kehtivuse tagamiseks. Müügitõend sisaldab ka iga teie ostetud seadme IKEA nime ja artiklinumbrit (8-kohaline kood).

Kas vajate täiendavat abi?

Lisaküsimuste osas, mis pole seotud teie seadme müügiga, pöörduge lähima IKEA kaupluse kõnekeskuse poole. Enne meiega ühenduse võtmist soovime teil hoolikalt lugeda seadme dokumentatsiooni.

فهرس المحتويات

253	البيانات الفنية	248	معلومات السلامة
254	التركيب	250	وصف المنتج
254	التوصيل الكهربائي	251	وصف المنتج
255	الاعتبارات البيئية	251	الاستخدام اليومي
256	ضمان IKEA	253	ما العمل عندما ...

معلومات السلامة

⚠ لا تستخدم الميكروويف الخاص بك للقلي العميق، حيث يتعذر التحكم في درجة حرارة الزيت.

⚠ الأوعية المعدنية للطعام والمشروبات غير مناسبة خلال الطهي في فرن الميكروويف.

⚠ لا تقم بفك ألواح حماية مدخل موجات الميكروويف الموجودة على جدران التجويف الداخلي للفرن (موديلات معينة فقط). حيث تمنع دخول الشحوم وجزيئات الطعام إلى قنوات منفذ الميكروويف.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز تحويل خارجي، مثل الميقاتي، أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق، الموتيلا، الفنادق الصغيرة والأماكن السكنية الأخرى.

⚠ هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام التجاري. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

التركيب

⚠ يجب نقل الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين على الأقل - خطر الإصابة. استخدم قفازات واقية لإخراج الجهاز من العبوة ولتركيبه - ثمة خطر الإصابة بجروح.

⚠ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل. لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص على ذلك بصفة خاصة في دليل المستخدم. أبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. في حالة وجود مشاكل، اتصل بالوكيل أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بعد الانتهاء من أعمال التركيب، يجب تخزين مخلفات التغليف (البلاستيك، قطع الستايروفوم وغيرها) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر الاختناق. يجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال تركيب - خطر التعرض لصدمة كهربائية.

⚠ أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز - خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بتشغيل الجهاز إلا بعد اكتمال إجراءات التركيب.

⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام كجهاز مدمج.

يحظر استخدامه بشكل مستقل أو وضعه في خزانة.

بعد إخراج الجهاز من العبوة، تأكد أن باب الجهاز يغلق بشكل سليم. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

اقرأ تعليمات السلامة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠ يجب إبقاء الأطفال الصغار (0-3 سنوات) بعيداً عن الجهاز. يجب إبقاء الأطفال (3-8 سنوات) بعيداً عن الجهاز إلا في حالة الإشراف المستمر عليهم. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يتم مراقبتهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة واستبعادهم للأخطار التي ينطوي عليها ذلك. يجب ألا يعيثر الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

⚠ تحذير! في حالة تعرض الباب أو إطارات إحكام الباب للتلوث، يحظر تشغيل الفرن إلا بعد إصلاحه - خطر الإصابة.

⚠ تحذير! يجب ألا يتم تسخين السوائل أو الأطعمة في الأواني المحكمة الغلق - خطر الانفجار، تسخين المشروبات قد يؤدي إلى تأخر الغليان، لذلك يرجى الحذر عند التعامل مع الوعاء - خطر الإصابة بحروق.

⚠ فرن الميكروويف مصمم لتسخين الأطعمة والمشروبات. لا تقم بتجفيف الطعام والملابس أو تسخين المناشف والأحذية الخفيفة، والإسفنجيات وما شابه - خطر الحريق. عند تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية راقب الفرن عن كثب - خطر الحريق.

⚠ يجب قلب أو رج زجاجات الإرضاع وبرطمانات طعام الأطفال والتأكد من درجة حرارتها - خطر الإصابة بحروق. لا تقم بتسخين البيض بقشره والبيض المسلوق الكامل - خطر الانفجار.

⚠ اقتصر على استخدام الأدوات المناسبة للطهي في فرن الميكروويف. لا تستخدم أوعية معدنية - خطر الإصابة.

⚠ اقتصر على استخدام مقياس درجة الحرارة الموصى به لهذا الفرن - خطر الحريق.

⚠ إذا لاحظت وجود دخان، قم بإطفاء الفرن أو فصله عن مصدر الكهرباء، واترك الباب مغلقاً لإخماد أي لهب.

⚠ في حالة تركيب الجهاز على ارتفاع 850 مم أو أعلى من الأرضية، توخ الحذر من عدم إزاحة القرص الدوار عند إخراج الأوعية - خطر الإصابة.

التحذيرات الكهربائية


⚠ يجب إتاحة إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خلال نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضًا، بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية.

⚠ لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المآخذ متعددة التوصيلات أو المهائنات. يجب ألا تكون الأجزاء الكهربائية في متناول المستخدم بعد التركيب. لا تستخدم الجهاز وأنت مبلل أو قدميك عاريتين.

لا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو إذا لم يكن يعمل بشكل سليم، أو إذا كان تالفًا، أو إذا سقط على الأرض.

⚠ في حالة تلف سلك الإمداد يجب استبداله بسلك مطابق عن طريق الجهة الصانعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو بمعرفة فنيين مؤهلين يتمتعون بنفس الكفاءة وذلك لتجنب الأخطار – خطر التعرض لصدمة كهربائية.

شرح المنتج

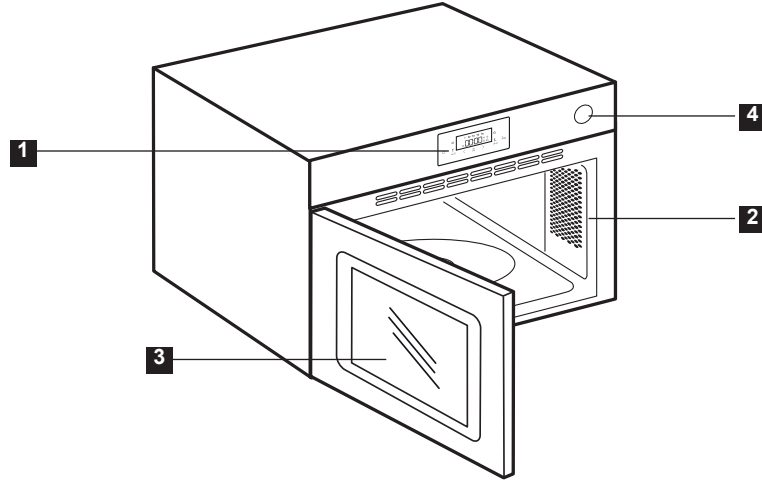

1 زر التحكم


2 مصباح التجفيف

3 الباب

4 زر الباب


الكماليات

القرص الدوار الزجاجي



1x

دعامة القرص الدوار

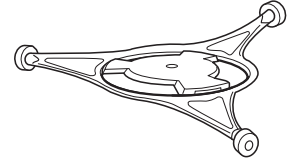

1x


دعامة القرص الدوار

استخدم دعامة القرص الدوار الموجود أسفل القرص الدوار الزجاجي. لا تقم مطلقاً بوضع أية أواني أخرى على دعامة القرص الدوار. قم بتركيب دعامة القرص الدوار في الفرن. استخدم القرص الدوار الزجاجي مع كافة طرق الطهي. فهو يقوم بتجميع قطرات العصائر وأجزاء الطعام التي قد تعمل على حدوث بقع وتلوث في الحيز الداخلي من الفرن. قم بوضع القرص الدوار الزجاجي على دعامة القرص الدوار.

نقاط عامة

يتوفر عدد من الكماليات في الأسواق. قبل الشراء، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام مع الميكروويف. تأكد أن أدوات المطبخ التي تستخدمها مقاومة لحرارة الفرن ودع موجات الميكروويف تمر خلالها قبل الطهي. عند قيامك بوضع طعام وكماليات داخل فرن الميكروويف، تأكد من عدم ملامستها للجزء الداخلي من الفرن. يعتبر هذا هاماً بشكل خاص مع الكماليات المصنوعة من المعادن أو تشتمل على أجزاء معدنية. في حالة ملامسة الكماليات المشتملة على أجزاء معدنية للجزء الداخلي من الفرن، أثناء تشغيل الفرن، فقد يصدر شرر وقد يتعرض الفرن للضرر. تأكد دائماً من إمكانية تدوير القرص الدوار بحرية قبل بدء تشغيل الفرن.

شرح المنتج

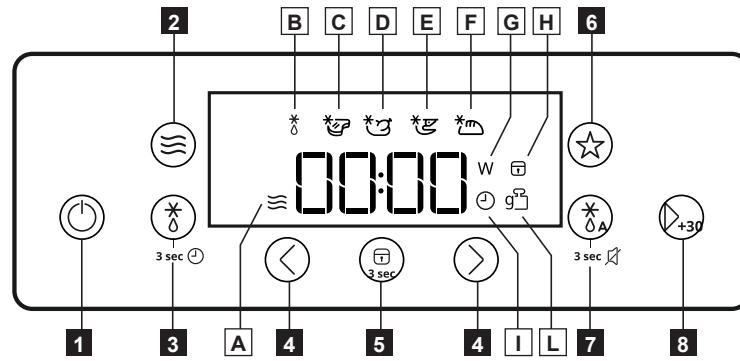

الأيقونات

F الخبز
G واط
H قفل المفاتيح
I الوقت
L الجرامات

A الميكرويف
B إذابة التجمد اليدوي
C للحوم
D الدواجن
E أسماك

5 مفتاح الغلق المحكم
6 المفضلات
7 أصوات إذابة التجمد التلقائي/كتم الصوت
8 البدء/البدا السريع

الأزرار

1 التشغيل/وضع الاستعداد
2 وظيفة الميكرويف
3 إعداد إذابة التجمد اليدوي/القفل
4 سهم لليسار/لليمين

الاستخدام اليومي

مستوى القدرة

القدرة	الاستخدام المقترح:
750 وات	إعادة تسخين المشروبات، الماء، الحساء الصافي، القهوة، الشاي أو الأطعمة الأخرى التي تشتمل على نسبة كبيرة من الماء. إذا كان الطعام يشتمل على بيض أو قشدة فقم باختيار مستوى طاقة أقل. طهي الأسماك أو الخضروات أو اللحوم أو ما شابه.
500 واط	الطهي الذي يحتاج قدر أكبر من الحذر، مثل الصلصة التي تحتوي على قدر كبير من البروتين وأطباق الجبن والبيض وإكمال طهي الطواجن.
350 واط	طهي الطواجن ببطء، إذابة الزبد.
160 واط	تليين الزبد، الألبان. تليين الأيس كريم.

start Jet (التشغيل السريع)

عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد، يمكنك بدء دورة ميكرويف بأقصى مستوى طاقة (750 واط) بمجرد الضغط على زر البدء . كل ضغط على زر البدء يزيد وقت الطهي بمقدار 30 ثانية.

ملاحظة: لمنع التنشيط العرضي، لن تبدأ الدورة إلا إذا تم فتح الباب مؤخرًا. إذا كانت الشاشة تعرض رسالة "الباب"، افتح الباب وأغلقه، ثم اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.

إذابة التجمد يدويًا

لاستخدام وظيفة إذابة التجمد اليدوي، قم بتشغيل الجهاز واضغط على زر إذابة التجمد اليدوي . ثم استخدم الأسهم لضبط وقت إذابة التجمد، ثم اضغط على البدء. قم بالتحقق من الطعام ومتابعته بشكل منتظم. ستوفر لك الخبرة معرفة الوقت اللازم لطهي الكميات المختلفة.

من الممكن وضع الطعام المجمد الموجود في أكياس بلاستيكية أو رقائق بلاستيكية أو عبوات كرتونية مباشرة في الفرن طالما لا تشتمل مادة التغليف على أجزاء معدنية (مثلًا أربطة معدنية). شكل عبوة التغليف يغير من مدة إذابة التجمد. تتم إذابة تجمد العبوات المسطحة أسرع من العميقة. قم بفصل الأجزاء عندما تبدأ في الذوبان. ينوب تجمد الشرائح المنفردة بشكل أسرع. قم بتغليف أجزاء الطعام بقطع صغيرة من رقائق الألومنيوم إذا بدأت تدفأ (على سبيل المثال، أورانك الدجاج وأطراف الأنحفة).

ضبط الساعة

يتم بدء إعداد الساعة تلقائيًا عند توصيل الجهاز بالكهرباء للمرة الأولى، أو بعد انقطاع التيار الكهربائي.

عندما تبدأ قيمة الساعة في الوميض، استخدم أزرار الأسهم لضبطها، ثم اضغط على البدء للتأكيد.

ستومض قيمة الدقائق بعد ذلك – قم بتعديلها باستخدام الأسهم واضغط على البدء للتأكيد.

لتغيير إعدادات الساعة في وقت لاحق، قم بتشغيل الجهاز في وضع الاستعداد لرؤية وقت الساعة، واضغط مع الاستمرار على زر إذابة التجمد اليدوي لمدة 3 ثوان، واتباع نفس الإجراء.

تشغيل الجهاز/وضع الاستعداد

اضغط على زر التشغيل/وضع الاستعداد لتشغيل الجهاز أو لوضعه في وضع الاستعداد. بمجرد التشغيل، يمكنك تحديد الوظيفة المطلوبة (بشكل افتراضي، يقترح الجهاز وظيفة الميكرويف بأقصى مستوى طاقة).

عندما تكون في وضع الاستعداد، تعرض الشاشة الساعة.

ملاحظة: لتوفير الطاقة، سيخفت سطوع الشاشة بعد مرور بعض الوقت منذ دخولها في وضع الاستعداد.

الطهي وإعادة التسخين باستخدام موجات الميكرويف

عندما يتم تشغيل الجهاز، يتم تحديد وظيفة الميكرويف بشكل افتراضي، وتظهر الشاشة مستوى الطاقة الحالي. اضغط على زر الميكرويف لضبط مستوى الطاقة (انظر الجدول أدناه).

بعد ذلك، سيظهر وقت الطهي على الشاشة: استخدم أزرار الأسهم لضبطه، ثم اضغط على البدء لبدء الدورة.

ملاحظة: أثناء تشغيل دورة الميكرويف، يمكن تغيير مستوى الطاقة باستخدام زر الميكرويف.

قيد التبريد

عند انتهاء الوظيفة، يقوم الفرن بعملية تبريد. هذا طبيعي.
بعد هذا الإجراء يقوم الفرن بإيقاف التشغيل تلقائياً.

تم حفظ ☆

تسمح هذه الوظيفة بحفظ وظيفة مفضلة واستدعائها بضغطة واحدة على الزر المفضل.
لتخزين إحدى الوظائف، حدد تلك الوظيفة واضبط أي إعداد مطلوب (على سبيل المثال: مستوى الطاقة، وقت الطهي، إلخ...). بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على زر المفضلة ☆ لمدة 3 ثوانٍ حتى يتم تشغيل صوت تأكيد وتومض المعلومات المعروضة.
لاستدعاء الوظيفة المحفوظة، قم بتشغيل الجهاز واضغط على الزر المفضل ☆ مرة واحدة.
ستعرض الشاشة الوظيفة وإعداداتها، اضغط على زر البدء ⏮ لمدة 3 ثوانٍ لبدء الدورة.

قفل المفاتيح 3 sec

تعمل هذه الوظيفة على قفل جميع الأزرار الموجودة على لوحة التحكم لمنع الضغط غير المقصود. لتنشيط هذه الوظيفة أو إلغاؤها لتنشيطها، اضغط مع الاستمرار على زر قفل المفاتيح 3 لمدة 3 ثوانٍ حتى يصدر صوت تأكيد.
تظهر أيقونة قفل المفاتيح على الشاشة عندما تكون الوظيفة نشطة.
ملاحظة: عندما تكون هذه الوظيفة نشطة، لا يمكن إيقاف تشغيل الجهاز أو تعطيل قفل المفاتيح إلا في حالة تنشيط هذه الوظيفة. سيؤدي الضغط على أي زر آخر إلى وميض أيقونة قفل المفاتيح.

كتم الأصوات 3 sec

تكتم هذه الوظيفة جميع الأصوات، باستثناء الصوت الذي يتم تشغيله عند إيقاف تشغيل الجهاز.
لتفعيل أو إلغاء تفعيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر إضاءة التجمد التلقائي ⏻ لمدة 3 ثوانٍ حتى يتم تشغيل صوت تأكيد.

أقلب المفصلات الكبيرة في منتصف عملية إذابة التجمد.

يُنوب تجمد الطعام المسلووق والطواجن وصلصة اللحم بشكل أفضل إذا تم التقلب أثناء فترة إذابة التجمد. عند إذابة التجمد من الأفضل إذابة تجمد الطعام قليلاً والسماح باستكمال عملية الذوبان أثناء وقت الانتظار.

عادة ما يؤدي وقت الانتظار بعد عملية إذابة التجمد إلى تحسين النتيجة حيث يتم في هذا الوقت توزيع درجة الحرارة بشكل متساوي عبر الطعام.

ضبط مدة دورة التشغيل

أثناء الوظيفة اليدوية، يمكن ضبط مدة الدورة باستخدام أزرار الأسهم ⏮ ⏭ أو بالضغط على زر البدء ⏮ عدة مرات. كل ضغطة على زر البدء تضيف 30 ثانية.

إذابة التجمد التلقائي ⏻

تقوم وظيفة إذابة التجمد التلقائي بضبط عملية إذابة التجمد تلقائياً لأنواع مختلفة من الطعام (انظر الجدول). بعد تشغيل الجهاز، اضغط على زر إذابة التجمد التلقائي ⏻ بشكل متكرر لتحديد نوع الطعام، ثم استخدم الأسهم ⏮ ⏭ لضبط وزنه الصافي.

إذا كان الطعام أكثر دفئاً من درجة حرارة التجميد العميق (-18°م)، فاختر وزن أقل للطعام. إذا كان الطعام أكثر برودة من درجة حرارة التجميد العميق (-18°م)، فاختر وزن أكبر للطعام. بعد الضغط على البدء ⏻، سيتم عرض رسم متحرك قصير أثناء حساب وقت إذابة التجمد المطلوب، ثم تبدأ الدورة.

اعتماداً على الطعام المحدد، قد تعرض الشاشة "قلب الطعام" في مرحلة معينة من دورة إذابة التجمد. لضمان إذابة التجمد بشكل أكثر اتساقاً، أقلب الطعام رأساً على عقب، وأغلق الباب، واضغط على البدء ⏻ لاستئناف الدورة.

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد ظهور رسالة "قلب الطعام"، فستُستأنف الدورة تلقائياً بعد بضع دقائق.

نصائح	الطعام
اللحم المفروم أو لحم الضلع أو شرائح أو المشوي.	اللحوم ⏻ (100 جم – 1.5 كجم)
دجاجة كاملة أو قطع دجاج أو فليه.	الدواجن ⏻ (100 جم – 1.5 كجم)
كاملة أو شرائح أو فليه.	أسماك ⏻ (100 جم – 1.5 كجم)
الكعك أو الأروغ الصغيرة أو شرائح الخبز	الخبز ⏻ (50 جم – 800 جم)

ملاحظة: بالنسبة للأطعمة غير المدرجة في هذا الجدول، وإذا كان الوزن أقل أو أكبر من الوزن الموصى به، يجب عليك استخدام وظيفة "إذابة التجمد اليدوي".

رسالة "الباب"

قد تعرض الشاشة رسالة "الباب" في الحالات التالية:

- بعد تنشيط وظيفة البدء السريع: يلزم فتح الباب وإغلاقه، ثم الضغط على زر البدء ⏻ مرة أخرى.
- عند محاولة بدء تشغيل وظيفة الباب مفتوح: من الضروري إغلاق الباب والضغط على زر البدء ⏻ مرة أخرى.

الإيقاف المؤقت

سيؤدي فتح الباب إلى إيقاف دورة الطهي/إزالة الجليد مؤقتاً، مما يسمح لك بفحص الطعام أو تقلبيه، أو قلب الطعام.

لاستئناف الدورة، أغلق الباب واضغط على زر البدء ⏻. ستستمر الدورة من حيث توقفت.
ملاحظة: إذا ترك الجهاز في وضع الإيقاف المؤقت لمدة 10 دقائق، سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع الاستعداد.

إطالة أمد الدورة

عند اكتمال الدورة، سيتم تشغيل ثلاثة أصوات، وستظهر على الشاشة رسالة "إنهاء".

بعد الانتهاء من فحص الطعام، يمكن إطالة الدورة باستخدام أزرار الأسهم ⏮ ⏭ ثم الضغط على أبدأ ⏻، أو بمجرد الضغط على البدء ⏻. كل ضغطة على زر البدء تضيف 30 ثانية.
ملاحظة: بعد بضع دقائق من ظهور كلمة "End" على الشاشة، سيدخل الجهاز تلقائياً في وضع الاستعداد.

ما العمل عندما ...

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل.	مصدر الإمداد بالكهرباء أو الجهاز غير متصل.	تحقق من الفيوزات وتأكد من توفر الطاقة.
	الباب غير مغلق.	قم بفتح الباب ثم إغلاقه قبل إعادة المحاولة.
تظهر رسالة كالتالي: F2E2، F1E3، F1E1، إلخ...	قد اكتشف الفرن حدوث عطل في أحد المستشعرات أو ما شابه.	افصل الكهرباء وانتظر لمدة 10 دقائق قبل إعادة التوصيل ثم حاول تشغيل الفرن مرة أخرى. إذا استمرت المشكلة موجودة: اتصل بالخدمة.
لم يتم تسخين الطعام بالتساوي.	توجد أجزاء رقيقة للغاية غير مغلفة كأجنحة الدجاج مثلاً.	قم بتغليف الأجزاء الرقيقة بورق ألومنيوم.
	تم تسخين الطعام على مستوى طاقة مرتفع للغاية.	اختر مستوى طاقة أقل.
	تم إيقاف القرص الدوار.	تحقق من وجود القرص الدوار ودعامته في المكان الصحيح ومن وضع الطعام في المنتصف مع عدم تلامس جدران حيز الطهي.
الطعام لا يدور.	تم إيقاف القرص الدوار.	تحقق من وجود القرص الدوار ودعامته في المكان الصحيح ومن نظافة أرضية حيز الطهي.
الأزرار لا تعمل	قد تكون وظيفة قفل المفاتيح نشطة	قم بإلغاء تنشيط وظيفة قفل المفاتيح بالضغط على زر قفل المفاتيح لمدة 3 ثوان

مركز الخدمة المعتمد


قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد:

1. تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك (انظر جدول "ما العمل عندما ...").
 2. قم بإطفاء الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى لترى ما إذا اختفت المشكلة أم لا.
- إذا استمر وجود العطل بعد إجراء الفحوصات السابقة، اتصل بمركز خدمة IKEA المعتمد. احرص دائماً على ذكر:

- نوع العطل؛
 - نوع الجهاز والطراز بدقة،
 - رقم مركز الخدمة المعتمد (الرقم الوارد بعد كلمة "Service" على لوحة الصنع) الموجود على الحافة الداخلية لحيز لفرن (يمكن رؤيته عندما يكون الباب مفتوحاً)،
 - عنوانك بالكامل،
 - رقم هاتفك.
- عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة IKEA المعتمدة (لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح).



البيانات الفنية

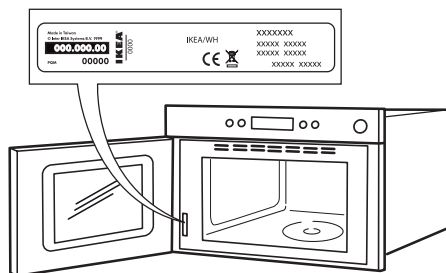

تميزر الموديل: SPJUTBO.	
جهد الإمداد	220 – 240 فولت/ 50 هرتز
دخل الطاقة الاسمي	1300 واط
الفيوز	10 أمبير
طاقة خرج الميكروويف	750 وات
الأبعاد الخارجية (طول×عرض×عمق)	320 x 595 x 394
الأبعاد الداخلية لحيز الطهي (طول×عرض×عمق)	290 x 370 x 187

البيانات الفنية مدونة على لوحة الصنع داخل الجهاز.

بيانات حول اختبار أداء التسخين وفقاً للمواصفة IEC 60705.

قامت اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية H95 SC. بتطوير مقياس لاختبار أداء التسخين لأفران الميكروويف المختلفة.

نوصي بالتالي لهذا الفرن:

الاختبار	الكمية	الوقت التقريبي	مستوى القدرة	الوعاء
12.3.1	750 جم	14 دقيقة	750 وات	بايركس 3.227
12.3.2	475 جم	10 دقائق	750 وات	بيريكس 3.827
12.3.3	900 جم	17 دقيقة 15 ثانية	750 وات	بايركس 3.838
13.3	500 جم	10 دقائق و 3 ثوان (محسوبة تلقائياً)	إذابة التجمد التلقائي < اللحوم	
11.1	100 جم – 200 جم	1 دقيقة و 40 ثانية – 3 دقائق و 20 ثانية	750 وات	بايركس 150 مل

ملاحظة: تسري هذه المعلومات على الفنيين المؤهلين فقط.

التركيب


تركيب الجهاز

قم بإتباع إرشادات التركيب المنفصلة الموردة عند تركيب الجهاز.
يحظر على الأطفال القيام بأعمال التركيب. واحرص على إبعاد الأطفال أثناء تركيب الجهاز. اجعل مواد التغليف (أكياس بلاستيكية، أجزاء البوليسترين، وغيرها) بعيدة عن متناول الأطفال أثناء وبعد تركيب الجهاز.
قم بارتداء القفازات الواقية لتنفيذ جميع عمليات فك التغليف والتركيب.
يجب تركيب الجهاز والتعامل معه بواسطة شخصين أو أكثر. ويتعين فصل الجهاز من التيار الكهربائي قبل القيام بأعمال التركيب.

التوصيل الكهربائي

قبل التوصيل

تأكد من أن قيمة الفلطية الموجودة على لوحة البيانات تتوافق مع قيمة الفلطية في منزلك.
وتوجد لوحة الصنع على الحافة الأمامية للفرن (يمكن رؤيتها عندما يكون الباب مفتوحاً).
تجنب خلع ألواح حماية منخل الميكروويف الموجودة على جانب جدران حيز الفرن. حيث تمنع دخول الشحوم وجزيئات الطعام إلى قنوات منفذ الميكروويف.

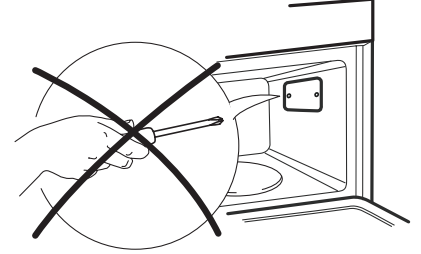

تأكد من أن حيز الفرن فارغ قبل التركيب.

تأكد من عدم تعرض الجهاز للتلف.

تأكد من إمكانية إغلاق باب الفرن بإحكام في اتجاه دعامه الباب ومن عدم تعرض وسيلة إحكام الباب الداخلية للتلف. قم بتفريغ الفرن وتنظيف الجزء الداخلي باستخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. لا تقم بغمر السلك أو القابس الكهربائي في الماء. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة. حيث قد يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مخاطر أخرى.

بعد التوصيل

يمكن تشغيل الفرن فقط إذا كان باب الفرن مغلق بإحكام.

تتطلب التشريعات ضرورة تأريض الجهاز.

لن تتحمل الجهة المصنعة أية مسؤولية عن تعرض الأشخاص أو الحيوانات إلى الإصابة أو تعرض الأجسام للتلف

بسبب عدم اتباع هذه المتطلبات.

لن تتحمل الجهات الصانعة المسؤولية عن أية مشكلات تحدث بسبب فشل المستخدم في إتباع هذه التعليمات.

بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

بعد إخراج الجهاز من العبوة، تأكد أن باب الجهاز يغلق بشكل سليم.

وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. ولتجنب حدوث أية أضرار، لا تخرج الفرن

من قاعدته المصنوعة من فوم البوليسترين إلا وقت التركيب.

أثناء التركيب، تحقق من عدم تلف كابل الكهرباء الخاص بالجهاز.

عدم الالتزام بهذه التعليمات يمكن أن يعرضك للمخاطر. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن إصابة الأشخاص أو الحيوانات أو ضرر بالممتلكات في حالة عدم الالتزام بهذه الإرشادات والاحتياطات.

تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق ميثاقتي خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.

يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب.

لكي تتوافق عملية التركيب مع تشريعات السلامة السارية حالياً، يلزم وجود مفتاح أحادي القطب ذو فجوة تلامس 3 مم على الأقل.

تحذير: يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بما يكفي لتوصيل الجهاز بشبكة التيار الكهربائي، بمجرد التركيب في مبيته.

لا تسحب كابل الإمداد بالكهرباء.

في حالة تلف كابل الكهرباء، يجب تغييره بكابل آخر مطابق. يجب تغيير كابل الكهرباء بواسطة فني مؤهل وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة وتشريعات السلامة السارية في حينه. اتصل بمركز خدمة معتمد. لا تقم بتشغيل الجهاز إذا كان هناك تلف في السلك أو القابس، أو إذا لم يكن يعمل بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا وقع على الأرض. لا تقم بغمر السلك أو القابس الكهربائي في الماء. حافظ على السلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.

لا تلمس الجهاز بأي جزء مبدل من جسمك ولا تقم بتشغيله وأنت حافي القدمين.

بالنسبة للأجهزة المزودة بقابس، اتصل بفني مؤهل في حالة عدم ملائمة القابس مع المقبس الخاص بك.

لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المأخذ متعددة التوصيلات أو المهائنات. لا تقم بتوصيل الجهاز بمقبس يعمل بجهاز تحكم عن بعد.

متطلبات الحفاظ على البيئة

التخلص من مواد التعبئة والتغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير 100%، كما أنها تحمل رمز إعادة التدوير. لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية بخصوص التخلص من النفايات.

التخلص من الأجهزة المنزلية

هذا الجهاز مصنع من مواد قابلة لإعادة التدوير أو لإعادة الاستخدام. تخلص منه وفقاً للتشريعات المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشتريته منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة، سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

لا تسخن الفرن مسبقاً إلا إذا كان ذلك محددًا في جدول الطهي أو وصفة الطهي الخاصة بك. استخدم قوالب الخبز ذات الطلاء الداكن أو المطلية بالميكا (الإنمال)، فهي تمتص الحرارة بشكل أفضل. وسيستمر طهي الطعام - الذي يتطلب الطهي لمدة طويلة - حتى بعد إيقاف الفرن. يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء من الفئة D لكفاءة الطاقة.



⚠ تحذير! من الخطورة أن يقوم أي شخص غير مدرب بإجراء أي خدمة أو إصلاحات تتضمن خلع أي غطاء يحمي من التعرض لطاقة الميكروويف.

⚠ تحذير! قد يؤدي عدم الالتزام بنظافة الفرن إلى تشوه السطح مما قد يؤثر سلباً على عمر الجهاز وقد يؤدي إلى حدوث موقف خطير.

⚠ تحذير! يجب تنظيف الفرن بانتظام، وإزالة أي رواسب للأطعمة.

⚠ تحذير! تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل القيام بأي أعمال صيانة - خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف البخار.

⚠ تحذير! لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة الخشنة أو المكاشط المعدنية لتنظيف اللوح الزجاجي لباب الفرن، نظراً لأنها قد تؤدي إلى خدش سطح هذا اللوح، مما يؤدي إلى تحطم الزجاج.

⚠ تحقق من برودة الفرن قبل البدء في أعمال التنظيف أو الصيانة. - خطر الإصابة بحروق

⚠ تحذير! أطفئ الجهاز قبل استبدال المصباح - خطر التعرض لصدمة كهربائية.

ضمان IKEA

ما هي مدة سريان ضمان IKEA؟

يسري هذا الضمان لمدة خمس سنوات من تاريخ الشراء الأصلي لجهازك من شركة IKEA. فاتورة الشراء الأصلية مطلوبة كإثبات للشراء. في حالة إجراء أعمال خدمة في إطار الضمان فلن يمدد هذا فترة ضمان الجهاز.

من سيقوم بتنفيذ أعمال الخدمة؟

يقوم مقدم خدمة IKEA بإتاحة الخدمة من خلال قسم أعمال الخدمة الخاص به أو شبكة وكلاء خدمة معتمدون.

ما الذي يغطيه الضمان؟

يغطي الضمان عيوب الجهاز الناتجة عن عيوب الصناعة أو عيوب الخامات بدءاً من تاريخ الشراء من شركة IKEA. يسري هذا الضمان في حالة الاستخدام المنزلي فقط. الاستثناءات عن هذا الضمان واردة تحت العنوان «ما الذي لا يغطيه الضمان؟» خلال فترة الضمان يتم تغطية نفقات إصلاح الأعطال، على سبيل المثال الإصلاحات والأجزاء والمصنوعات وبدلات الانتقال بشرط أن يكون الجهاز متاحاً للإصلاح دون الحاجة إلى نفقات خاصة. في هذه الظروف تسري مواصفات الاتحاد الأوروبي (رقم 99/44/EG) والقوانين المحلية المعنية. الأجزاء المستبدلة تصبح مملوكة لشركة IKEA.

ما الذي تفعله شركة IKEA لحل المشكلة؟

يقوم مقدم الخدمة المعتمد من قبل شركة IKEA بفحص الجهاز، ويقرر بناءً على تقديره الخاص ما إذا كان المشكلة داخلة في إطار تغطية الضمان. في حالة اعتبار المشكلة داخل إطار تغطية الضمان سيقوم مقدم خدمة IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد من خلال قسم أعمال الخدمة الخاص به إما بإصلاح المنتج المعيب أو استبداله بنفس المنتج أو منتج شبيهه، وفقاً لتقديره الخاص.

ما الذي لا يغطيه الضمان؟

- الأضرار والاستهلاك الطبيعي.
- الأضرار المتعمدة أو الناتجة عن الإهمال، الأضرار الناتجة عن عدم اتباع تعليمات التشغيل، التركيب غير الصحيح أو في حالة التوصيل بقيمة جهد كهربائية خاطئة، الأضرار الناتجة عن التفاعلات الكيميائية أو الكهروكيميائية، الصدأ، التآكل أو الماء، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضرر الناتج عن زيادة نسبة الكالسيوم في ماء الصنبور، الأضرار الناتجة عن الظروف البيئية غير الطبيعية.
- الأجزاء المستهلكة بما في ذلك البطاريات والمبات.
- الأجزاء غير الوظيفية وأجزاء الزينة التي لا تؤثر على الاستخدام العادي للجهاز، بما في ذلك أي خدوش أو تغير في اللون.
- الضرر غير المتعمد الناتج عن الأجسام أو المواد الخارجية وعن التنظيف إزالة انسدادات الفلاتر أو أنظمة الصرف أو أدراج الصابون.
- الأضرار في الأجزاء التالية: الزجاج الخزفي، الملحقات، سلال الأواني الخزفية وأدوات المائدة، أنابيب الإمداد والصرف، موانع التسريب، المبات وأغطية للمبات، الشاشات، المفاتيح، العلب وأجزاء العلب. إلا أن يتم إثبات أن هذه الأضرار ناتجة عن أخطاء في الصناعة.
- العلب طالما لم توجد بها عيوب أثناء زيارة الفني.
- الإصلاحات التي لم تتم عن طريق مزودي الخدمة المحددين و/أو وكيل الخدمة المعتمد الذي تم التعاقد معه أو في حالة عدم تركيب الأجزاء الأصلية.
- الإصلاحات الناتجة عن التركيب غير الصحيح أو الذي تم بشكل مخالف للمواصفات.
- استخدام الجهاز في غير الأغراض المنزلية، على سبيل المثال الاستخدام التجاري.
- الأضرار الناتجة عن النقل. إذا قام العميل بنقل الجهاز إلى منزله أو إلى عنوان آخر، فإن شركة IKEA غير مسؤولة عن أية أضرار تنشأ أثناء النقل. أما إذا قامت شركة IKEA بتسليم المنتج في عنوان العميل فتتحمل شركة IKEA المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ أثناء عملية النقل.
- تكلفة تنفيذ عملية التركيب الأساسي لجهاز IKEA.
- إذا قام مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد الخاص به بإصلاح الجهاز أو استبداله وفقاً لأحكام هذا الضمان، سيقوم مقدم خدمة معتمد من IKEA أو وكيل الخدمة المعتمد الخاص به بإعادة تركيب الجهاز بعد إصلاحه أو الجهاز الجديد عند اللزوم.
- لا يسري ذلك في إيرلندا، ينبغي أن يقوم العميل بالاتصال بخط خدمة ما بعد البيع المحلي الخاص بشركة IKEA أو مقدم الخدمة المعتمد لمزيد من المعلومات.

(فقط لبريطانيا العظمى)

لا تسري هذه القيود على العمل الخالي من الأخطاء المنفذ من قبل فني مؤهل وباستخدام أجزائنا الأصلية لمواصفة الجهاز مع مواصفات الأمان الفنية لدولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.

كيف تسري القوانين المحلية

يعطيك ضمان IKEA حقوق قانونية محددة تغطي أو تتجاوز كافة المتطلبات القانونية المحلية. إلا أن هذا الوضع لا يحد بأي حال من حقوق العميل التي تحددها التشريعات المحلية.

نطاق السريان

بالنسبة للأجهزة التي تم شراؤها داخل إحدى دول الاتحاد الأوروبي وتم نقلها إلى دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي يتم توفير الخدمة في إطار اشتراطات الضمان المعتادة في البلد الجديد. لا يوجد إلزام بتنفيذ الخدمات المتاحة في إطار الضمان إلا في حالة مطابقة الجهاز وتركيبه وفقاً للآتي:

- المواصفات الفنية بالدولة التي تتم المطالبة فيها بحقوق الضمان،
- تعليمات التركيب ومعلومات السلامة الواردة في دليل المستخدم.

مراكز خدمة ما بعد البيع المخصصة لأجهزة IKEA

يرجى الاتصال بمركز الخدمة المعتمد من IKEA لغرض:

- تقديم طلب خدمة في إطار الضمان،
 - الاستفسار بشأن تركيب جهاز IKEA في أثاث مطبخ IKEA،
 - الاستفسار عن وظائف أجهزة IKEA.
- لضمان توفير أفضل خدمة لك يرجى قراءة تعليمات التركيب بعناية و/أو دليل المستخدم قبل الاتصال بنا.

كيف تصل إلينا كنت بحاجة إلى خدماتنا



يرجى الرجوع إلى الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للاطلاع على قائمة كاملة بمراكز الخدمة المعتمدة من IKEA وأرقام الهواتف الخاصة بها.



تقديم الخدمة بشكل أسرع، ننصح باستخدام الأرقام الهاتفية المبينة في هذا الدليل. احرص دائماً إلى الإشارة إلى الأرقام المدونة في كتيب الجهاز المعني والذي تحتاج المساعدة بشأنه. يرجى أيضاً الإشارة إلى رقم صنف IKEA (كود مكون من 8 أرقام) ورقم الخدمة المكون من 21 أرقام والمدون على لوحة صنع جهازك.



احتفظ بفاتورة الشراء!

فهي الدليل الذي يثبت شراءك للمنتج وهي ضرورية لسريان الضمان. تحتوي فاتورة الشراء على اسم شركة IKEA ورقم الصنف (الكود المكون من 8 أرقام) لكل جهاز قمت بشرائه.

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

لمزيد من الأسئلة غير المتعلقة بخدمة ما بعد البيع لأجهزتك يرجى الاتصال بمركز اتصال أقرب فرع IKEA بالنسبة لك. ننصح بقراءة المستندات المرفقة بالجهاز بعناية قبل الاتصال بنا.



BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd: Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер: 0700 100 68
Тарифа: Локална тарифа
Работно време: понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo: 225376400
Sazba: Místní sazba
Pracovní doba: Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer: 70150909
Takst: Lokal takst
Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 - 20.00
Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer: 06929993602
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός: 2109696497
Χρέωση: Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono: 913754126 (España Continental)
Tarifa: Tarifa local
Horario: Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone: 0170480513
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona: 0800 3636
Tarifa: Lokalna tarifa
Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer: 5852409
Kostnaður við símtal: Almennt mínútuverð
Opnunartími: Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono: 0238591334
Tariffa: Tariffa locale
Orari d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIJA

Telefono numeris: (0) 520 511 35
Skambučio kaina: Vietos mokestis
Darbo laikas: Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone: 035220882569
Tarif: Prix d'un appel local
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám: (06-1)-3285308
Tarifa: Helyi tarifa
Nyitvatartási idő: Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer: 23500112
Takst: Lokal takst
Åpningstider: Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon: 0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA
0031-50 316 8772 international
Tarief: Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Openingstijd: Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00
Zaterdag 9.00 - 21.00
Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer: 013602771461
Tarif: Ortstarif
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu: 225844203
Stawka: Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia: Montag - Freitag 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone: 213164011
Tarifa: Tarifa local
Horário: Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon: 021 4074532
Tarif: Tarif local
Orar: Luni - Vineri 9.00 - 18.00

РОССИЯ

Телефонный номер: 84957059426
Стоимость звонка: Местная стоимость звонка
Время работы: Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00
(Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture: Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura: Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENIJA

Telefonska številka: +38618107781
Ocen: Lokalna tarifa
Odpiralni čas: Ponedeljek-Sobota 9.00 - 18.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo: (02) 50102658
Cena za hovor: Cena za miestny hovor
Pracovná doba: Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Broj telefona: 011 7 555 444
стопа: lokalna курс
Радно време: Понедељак - субота 9.00 - 20.00
недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero: 0981710374
Taxa: Yksikköhinta
Aukioloaika: Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer: 0775-700 500
Taxa: Lokal samtal
Öppet tider: Måndag - Fredag 8.30 - 20.00
Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number: 02076601517
Rate: Local rate
Opening hours: Monday - Friday 8.00am - 6.00pm
Saturday 8.30am - 4.30pm
Sunday 9.30am - 3.30pm

Standby Regulation		EN
Minutes to reach automatically standby mode, off mode or networked standby	minutes	20
Power consumption in standby mode	watts	0.8
Power consumption in off mode	watts	-
Power consumption in networked standby mode	watts	-

Регулиране в режим на стендбай		BG
Минути тил за автоматично достигане до режим на стендбай, режим на изключване или режим на стендбай в мрежа	минути	20
Консумация на енергия в режим на стендбай	ватове	0.8
Консумация на енергия в режим на изключване	ватове	-
Консумация на енергия в режим на стендбай в мрежа	ватове	-

Regulace pohotovostního režimu		CS
Minuty pro automatický přechod do pohotovostního režimu, vypnutého režimu nebo síťového pohotovostního režimu	minuty	20
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	watty	0.8
Spotřeba energie ve vypnutém režimu	watty	-
Spotřeba energie v síťovém pohotovostním režimu	watty	-

Standby-regulering		DA
Minutter til at nå automatisk standbytilstand, slukket tilstand eller netværks-baseret standby	minutter	20
Strømforbrug i standbytilstand	watt	0.8
Strømforbrug i slukket tilstand	watt	-
Strømforbrug i netværksbaseret tilstand	watt	-

Standby-Regelung		DE
Minuten, um automatisch den Standby-Modus, den ausgeschalteten Modus oder den vernetzten Standby-Modus zu erreichen	Minuten	20
Stromverbrauch im Standby-Modus	Watt	0.8
Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus	Watt	-
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Modus	Watt	-

Ρύθμιση αναμονής		EL
Λεπτά για να φτάσετε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιημένη κατάσταση ή δικτυακή κατάσταση αναμονής	λεπτά	20
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	watt	0.8
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση απενεργοποίησης	watt	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής δικτύου	watt	-

Regulación de espera		ES
Minutos para alcanzar automáticamente el modo de espera, el modo apagado o el modo de espera en red	minutos	20
Consumo de energía en modo de espera	vattios	0.8
Consumo de energía en modo apagado	vattios	-
Consumo de energía en modo de espera en red	vattios	-

Ooterežiimi reguleerimine		ET
Minutid, mille järel seade läheb automaatselt ooterežiimi, väljalülitatud režiimi või võrgus ooterežiimi	minutid	20
Energiaarve ooterežiimis	vatid	0.8
Energiaarve väljalülitatud režiimis	vatid	-
Energiaarve võrgus ooterežiimis	vatid	-

Valmiustilan säätö		FI
Minuutit automaattiseen valmiustilaan, off-tilaan tai verkkovalmiustilaan pääsemiseksi	minuuttia	20
Virrankulutus valmiustilassa	wattia	0.8
Virrankulutus off-tilassa	wattia	-
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	wattia	-

Régulation en attente		FR
Minutes pour atteindre le mode veille automatique, le mode arrêt ou le mode veille en réseau	minutes	20
Consommation électrique en mode veille	watts	0.8
Consommation électrique en mode arrêt	watts	-
Consommation électrique en mode veille en réseau	watts	-

Propisi za stanje pripravnosti		HR
Minute koje su potrebne da se postigne automatsko stanje pripravnosti, stanje isključenosti ili umreženo stanje pripravnosti	minute	20
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	vati	0.8
Potrošnja energije u stanju isključenosti	vati	-
Potrošnja energije u umreženom stanju pripravnosti	vati	-

Készenlét szabályozása		HU
Perc az automatikus készenléti üzemmód, kikapcsolt üzemmód vagy hálózati készenléti üzemmód eléréséhez	perc	20
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	watt	0.8
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban	watt	-
Energiafogyasztás hálózati készenléti üzemmódban	watt	-

Regolamento standby		IT
Minuti per raggiungere automaticamente la modalità standby, la modalità off o lo standby in rete	minuti	20
Consumo di energia in modalità standby	watt	0.8
Consumo di energia in modalità off	watt	-
Consumo di energia in modalità standby in rete	watt	-

Reguliavimas budėjimo režimu		LT
Automatinio budėjimo režimo, išjungimo režimo arba tinklo budėjimo režimo minutės	minutės	20
Energijos suvartojimas budėjimo režimu	vatai	0.8
Energijos suvartojimas išjungimo režimu	vatai	-
Energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu	vatai	-

Gaidstāves regulēšana		LV
Minūtes, lai sasniegtu automātisku gaidstāves režimu, izslēgtu režimu vai tikla gaidstāves režimu	minūtes	20
Energijas patēriņš gaidstāves režīmā	vati	0.8
Energijas patēriņš izslēgtā režīmā	vati	-
Energijas patēriņš tikla gaidstāves režīmā	vati	-

Stand-by regeling		NL
Minuten om automatisch stand-by, uit of netwerkstand-by te bereiken	minuten	20
Stroomverbruik in stand-bymodus	watt	0.8
Stroomverbruik wanneer uit	watt	-
Stroomverbruik in netwerkstand-bymodus	watt	-

Regulacja w trybie gotowości		PL
Minuty do automatycznego przejścia w tryb gotowości, tryb wyłączenia lub sieciowy tryb gotowości	minuty	20
Zużycie energii w trybie czuwania	waty	0.8
Zużycie energii w trybie wyłączenia	waty	-
Zużycie energii w sieciowym trybie czuwania	waty	-

Regulação do modo de espera		PT
Minutos para atingir automaticamente o modo de espera, o modo desligado ou o modo de espera em rede	minutos	20
Consumo de energia em modo de espera	watts	0.8
Consumo de energia no modo desligado	watts	-
Consumo de energia no modo de espera em rede	watts	-

Regulament privind modul de standby		RO
Minute rămase până la intrarea automată în modul de standby, modul deconectat sau modul de standby în rețea	minute	20
Consum de energie în modul de standby	wați	0.8
Consum de energie în modul deconectat	wați	-
Consum de energie în modul de standby în rețea	wați	-

Regulácia pohotovostného režimu		SK
Minúty na automatické dosiahnutie pohotovostného režimu, vypnutého režimu alebo sieťového pohotovostného režimu	minúty/minút	20
Spotreba energie v pohotovostnom režime	wattov	0.8
Spotreba energie vo vypnutom režime	wattov	-
Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime	wattov	-

Nastavitev stanja pripravljenosti		SL
Minute do samodejnega preklopa v stanje pripravljenosti, izklopljenega stanja ali omrežnega stanja pripravljenosti	minute	20
Poraba energije v stanju pripravljenosti	vati	0.8
Poraba energije v izklopljenem stanju	vati	-
Poraba energije v omrežnem stanju pripravljenosti	vati	-

Standby-reglering		SV
Minuter för att automatiskt nå standby-läge, off-läge eller nätverksanslutet standby-läge	minuter	20
Strömförbrukning i standby-läge	watt	0.8
Strömförbrukning i off-läge	watt	-
Strömförbrukning i nätverksanslutet standby-läge	watt	-

