

TYNNERÅS

cz

dk

et

fi

lt

lv

no



se



sk




Design and Quality
IKEA of Sweden

ČEŠTINA	4
DANSK	10
EESTLANE	14
SUOMI	18
LIETUVIŠKAS	22
LATVISKI	26
NORSK	30
SVENSKA	34
SLOVENČINA	38

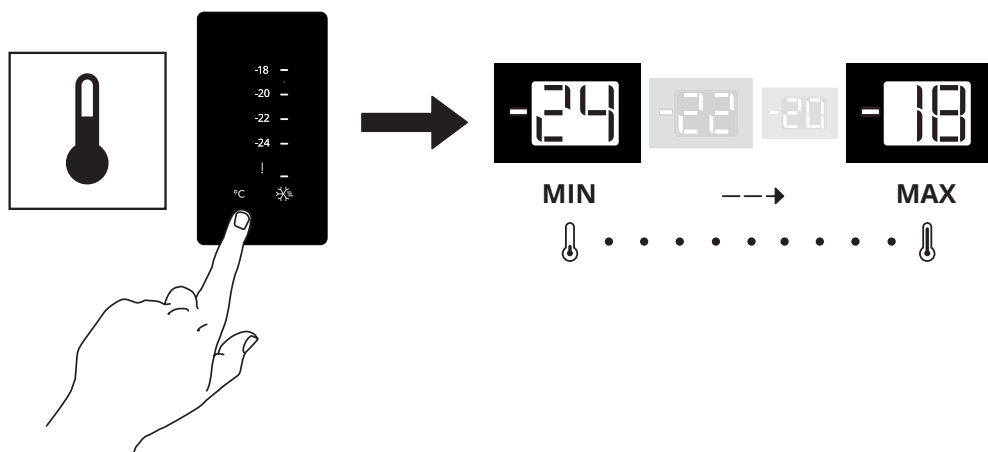
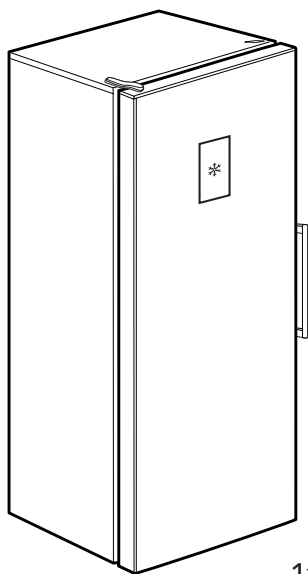


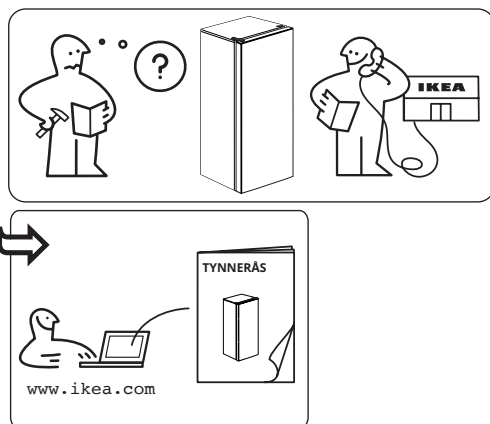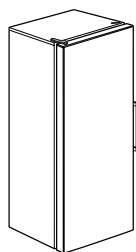

Popis spotřebiče

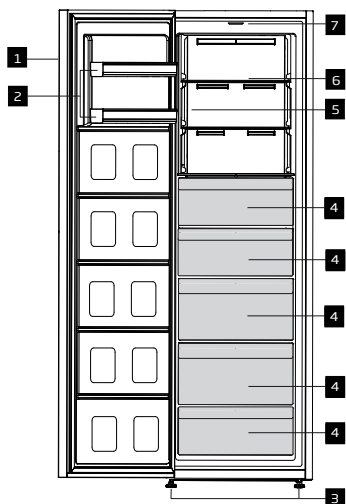

- 1 Ovládací panel
- 2 Polička ve dveřích
- 3 Nastavitelné přední nohy
- 4 Zásuvky
- 5 Typový štítek
- 6 Skleněné police
- 7 Lampa osvětlení

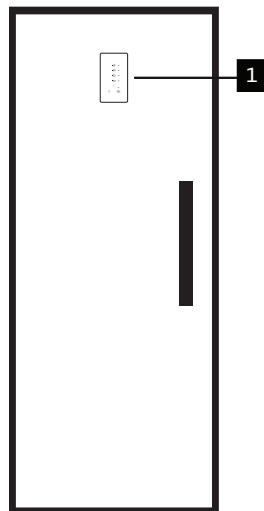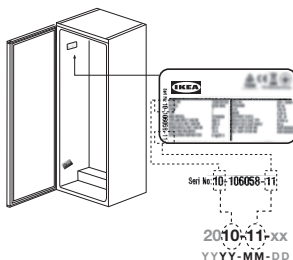

První uvedení do provozu

☞ Před použitím chladničky se ujistěte, že byly provedeny všechny nezbytné přípravy v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách "Bezpečnostní informace" a "Instalace".

Pokud je výrobek přepravován vodorovně, nepřipojujte je k napájení po dobu prvních 4 hodin.


Nechte výrobek běžet bez vloženého jídla v jeho nitru po dobu 12 hodin a neotvírejte dveře, pokud to není nezbytné.

☞ Když se kompresor zapne, uslyšíte zvuk. Je normální, že výrobek vydává hluk, i když kompresor není v provozu, protože v chladicím systému se může stlačovat kapalina a plyn.

☞ Je normální, že se přední hrany chladničky ohřejí. Tyto oblasti jsou navrženy tak, aby se zahřály, s cílem zabránění kondenzace.

☞ U některých modelů se kontrolní panel automaticky vypne po 1 minutách po zavření dveří. Znovu se aktivuje když se dveře otevrou nebo po stisknutí tlačítka.

Ovládací panel

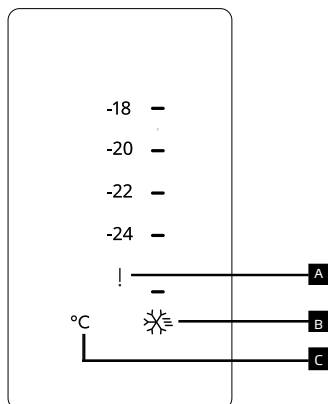

- A Indikátor poruchového stavu
- B Quick Freezing - Rychlé mrazení
- C Nastavení teploty Mrazícího prostoru

Funkce

Kontrolka poruchového stavu **A**

Tato kontrolka **(A)** je aktivní, když vaše chladnička nemůže provádět dostatečné chlazení nebo v případě jakékoli chyby snímače. Když do mrazicího prostoru vložíte horké potraviny nebo necháte-li dveře delší dobu otevřené, může se rozsvítit vykřičník. Nejde o chybu, toto varování se odstraní, když potraviny vychladnou nebo stisknete libovolné tlačítko.

Quick Freezing - Rychlé mrazení **B**

Po stisknutí tlačítka funkce zmrazení se rozsvítí LED dioda a aktivuje se funkce rychlého zmrazení. Teplota v mrazicím prostoru je nastavena na -27 °C. Opětovným stisknutím tlačítka funkci zrušíte. Funkce rychlého zmrazení se po 52 hodinách automaticky zruší. Pro zmrazení velkého množství čerstvých potravin, stiskněte tlačítko rychlého zmrazování před jejich vložením do mrazicího prostoru.

Nastavení teploty mrazicího prostoru **C**

Nastavení teploty se provádí pro mrazicí prostor. Stisknutím tlačítka můžete nastavit teplotu v mrazicím prostoru na -18, -20, -22, -24 °C.

Instalace

Aby byl výrobek připraven k použití, dbejte na to, aby byly elektrické a vodovodní rozvody vhodné, podle informací v návodu k použití. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra a učiňte potřebná opatření.

VAROVÁNÍ: Výrobce neodpovídá za škody způsobené činností neoprávněných osob. Pro zabránění otřesům, umístěte výrobek na rovný povrch.

VAROVÁNÍ: Během instalace nesmí být zástrčka výrobku zapojena do elektrické sítě. V opačném případě hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění!



VAROVÁNÍ: Pokud jsou dveře místnosti, do které bude výrobek umístěn, tak úzké, že výrobek nemůže přejít, přeneste výrobek otočením na stranu; v opačném případě zavolejte autorizovaný servis.

- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a neskladujte jej na vlhkém místě.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 10 °C.

Zpětný chod dveří

Po otočení dveří zkontrolujte těsnění chladničky i mrazničky, abyste zajistili správné utěsnění. Zavřete dvířka a ujistěte se, že těsnění jsou plně v kontaktu se skříňkou bez mezer nebo úniků vzduchu.

Pokud těsnění není těsné, pečlivě ručně nastavte těsnění. Pro snazší nastavení změkčete těsnění nejprve vlhkým, vlažným (ne horkým) ručníkem.

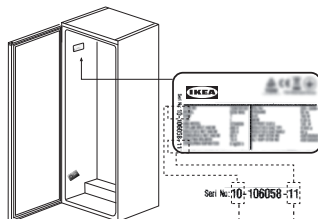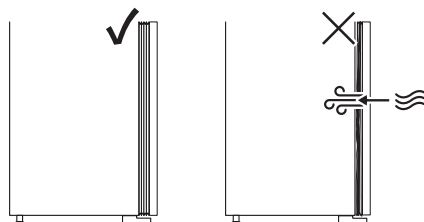

Kontrolní seznam kontrol


Před použitím spotřebiče projděte kontrolním seznamem kontrol.

Pokud je nějaká odpověď NE, přejděte na příslušnou akci.

Nezapomeňte si podle potřeby zapsat sériové číslo výrobku a číslo výrobku a přiložit k této stránce účtenku.

Sériové číslo výrobku (typový štítek) *		
Produktové číslo (typový štítek) **		
Datum nákupu		

2010-11-xx
YYYY-MM-DD

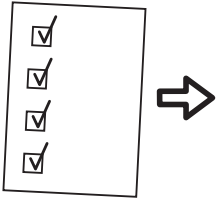

	Pokud je odpověď ANO	Akce, které je třeba provést, pokud NE
Kondenzační vaničkas Zkontrolujte, zda je zkumavka uvnitř zásobníku	☒ Žádná akce	Vložte trubici do zásobníku
Ujistěte se, že těsnění těsní po celém obvodu dveří, když jsou zavřené	☒ Žádná akce	Viz AI - krok vyrovnání dveří
Kontrola, zda nedošlo ke kolizi mezi díly/nábytkem při otevírání/zavírání dveří chladničky	☒ Žádná akce	Viz AI - krok vyrovnání dveří
Zajistěte instalaci uvnitř jakéhokoli kuchyňského systému a upevněte podle potřeby	☒ Žádná akce	Pro správnou instalaci postupujte podle AI


Technické údaje

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Značka	Model	Mrazící kapacita (kg/24h)	Energetická spotřeba (kw/rok)	Hladina hluku (dba)	Energetická třída


Tato chladnička obsahuje v následujících částech biocidní přípravky, které zabraňují růstu plísní na suchém filmu nebo eliminují nežádoucí pachy.

Aktivní látka: Stříbro (CAS: 7440-22-4) obsahuje (nano) stříbro na klíče dveří a uhlíkovém filtru Aktivní látka: Oxid titaničitý (CAS: 13463-67-7) obsahuje (nano) oxid titaničitý v uhlíkovém filtru Aktivní látka: IPBC (CAS: 55406-53-6) pro těsnění

Koncentrace biocidních přípravků jsou velmi nízké, a proto by neměly představovat nepříjemná zdravotní rizika.

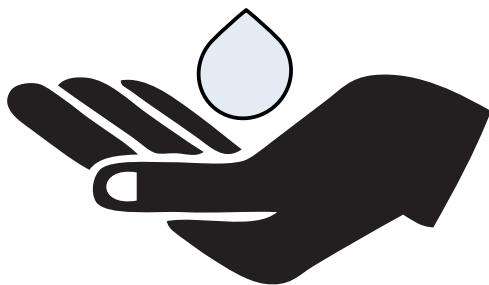

Produktbeskrivelse

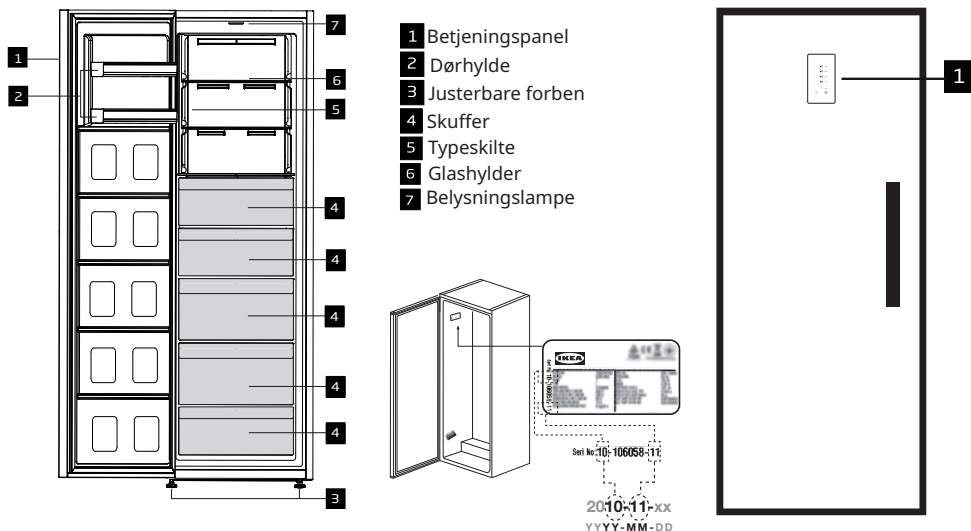

Første brug

☒ Før du bruger dit køleskab, skal du sørge for, at de nødvendige forberedelser er udført i overensstemmelse med instruktionerne i afsnittene "Sikkerhedsoplysninger" og "Montering".

Hvis produktet bliver transporteret vandret, så sæt ikke strøm til de første 4 timer.


Hold produktet tændt uden fødevarer indvendigt i 12 timer og undlad at åbne døren, med mindre det er absolut nødvendigt.

☒ Der høres en lyd, når kompressoren er i gang. Det er normalt for produktet at lave støj, selv når kompressoren ikke kører, da væske og gas kan blive komprimeret i kølesystemet.

☒ Det er normalt, at køleskabets forkanter er varme. Disse områder er udviklet til at blive varmet op for at undgå dannelse af kondens.

☒ På nogle modeller slukkes indikatorpanelet automatisk 1 minut efter at døren lukkes. Det genaktiveres, når døren åbnes, eller der trykkes på en vilkårlig knap.

Betjeningspanel

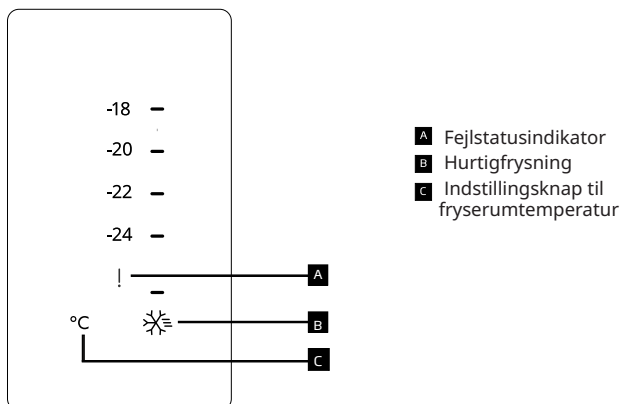

Funktioner

Fejlstatusindikator

Denne indikator  skal være aktiv, når dit køleskab ikke kan udføre tilstrækkelig køling, eller i tilfælde af en sensorfejl. Når du fylder fryserummet med varm mad, eller hvis du efterlader døren åben i lang tid, kan der blive tændt et udråbstegn. Dette er ikke en fejl, denne advarsel fjernes, når maden køles ned, eller når der trykkes på en tast.

Hurtigfrysning

Når hurtigfrysfunktionen nedtrykkes, tændes LED på tasten, og hurtigfrysfunktionen bliver aktiveret. Fryserummets temperatur er indstillet til -27 °C. Tryk på knappen igen for at annullere funktionen. Hurtigfrysfunktionen vil automatisk blive annulleret af i løbet af 52 timer. For at fryse en stor mængde friske fødevarer, skal du trykke på knappen for hurtigfrysning, før fødevarerne anbringes i fryserummet.

Indstillingsknap til fryserumtemperatur

Temperaturindstilling foretages til fryserum. Ved at trykke på denne tast kan køleafsnittets temperatur indstilles til -18, -20, -22, -24 °C.

Installation

For at gøre produktet klar til brug, skal du være sørg omhyggeligt for at den elektriske kabling og rørføring er korrekt i henhold til brugermanualel. Hvis det ikke er tilfældet, skal du ringe til en kvalificeret elektriker og blikkenslager for at få det nødvendige gjort..

⚠ ADVARSEL: Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af brug foretaget af uautoriserede personer. For at undgå rystelser, skal produktet placeres på et fladt underlag.

⚠ ADVARSEL: Under installationen må stikket ikke være sat i. Ellers er der fare for død eller farlig personskade!



⚠ ADVARSEL: Hvis døren til det værelse, hvor produktet vil blive placeret er så smal, at produktet ikke kan komme igennem, så bær produktet igennem ved at dreje det til siden, ellers tilkald autoriseret service.

- Udsæt ikke produktet for direkte sollys og opbevar det ikke i fugtige omgivelser.
- Installer ikke produktet, hvor temperaturen kan falde til under 10 °C.

Dørvending

Efter at dørene er blevet vendt, skal pakningerne på både køleskabs- og fryserdøren kontrolleres for at sikre korrekt tætning. Luk dørene, og sørg for, at pakningerne har fuld kontakt med skabet uden mellemrum eller luftlækager.

Hvis døren ikke slutter tæt, skal pakningen forsigtigt justeres med hånden. For at gøre justeringen lettere kan pakningen først blødgøres med et fugtigt, lunkent (ikke varmt) håndklæde.

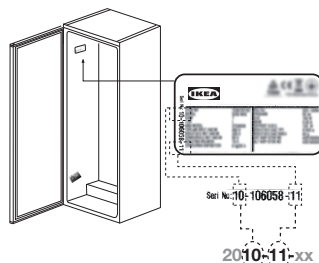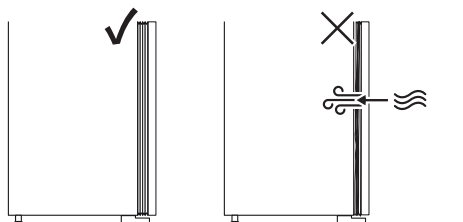


Inspektions-checkliste

Følg inspektionstjeklisten, inden du bruger dit apparat. Hvis et svar er NEJ, så følg de relevante handlinger.

Husk at skrive produktets serienummer og varenummer ned, som krævet, og hæft din kvittering på denne side.

Produktets serienr. (typeskilt)		
Produktets varenr. (typeskilt)		
Købsdato		

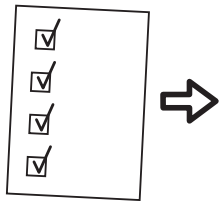

	Hvis svaret er JA	Handlinger, hvis NEJ
Kondensering snakke Check at røret er inde i bakken	☒ Ingen handling	Sæt røret ind i bakken
Sørg for at pakningernes forseglinger er hele vejen omkring døren, når døren er lukket	☒ Ingen handling	Henvis til AI - dørjusteringstrin
Check at der ikke er nogen kollision mellem dele/ møbler, når du lukker køleskabsdøren	☒ Ingen handling	Henvis til AI - dørjusteringstrin
Sørg for at sikre installationen inde i ethvert køkkensystem og at det er ordnet, som krævet	☒ Ingen handling	Følg AI for den korrekte installation


Tekniske data

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Mærke	Model	Frysekapacitet (kg/24t)	Energiforbrug (kw/år)	Støjniveau (dBA)	Energiklasse


Dette køleskab indeholder stoffer, der er giftige for mennesker og dyr i de følgende dele for at forhindre fungus i at gro eller eliminere uønskede lugte.

Aktivt stof: Sølv (CAS: 7440-22-4) indeholder (nano)-sølv til dørhåndtag og kulfilter
Aktivt stof: Titaniumdioxid (CAS: 13463-67-7) indeholder (nano)-titaniumdioxid til kulfilter
Aktivt stof: IPBC (CAS: 55406-53-6) til forsegling

Koncentrationen af giftige stoffer er meget lav, således skulle de ikke udgøre nogen sundhedsrisici.

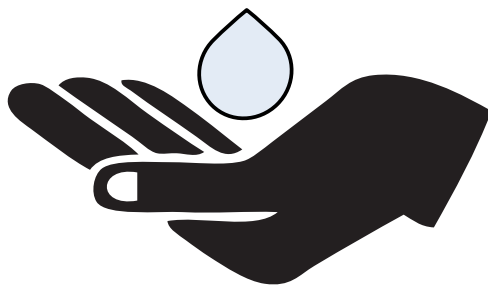

Tootekirjeldus

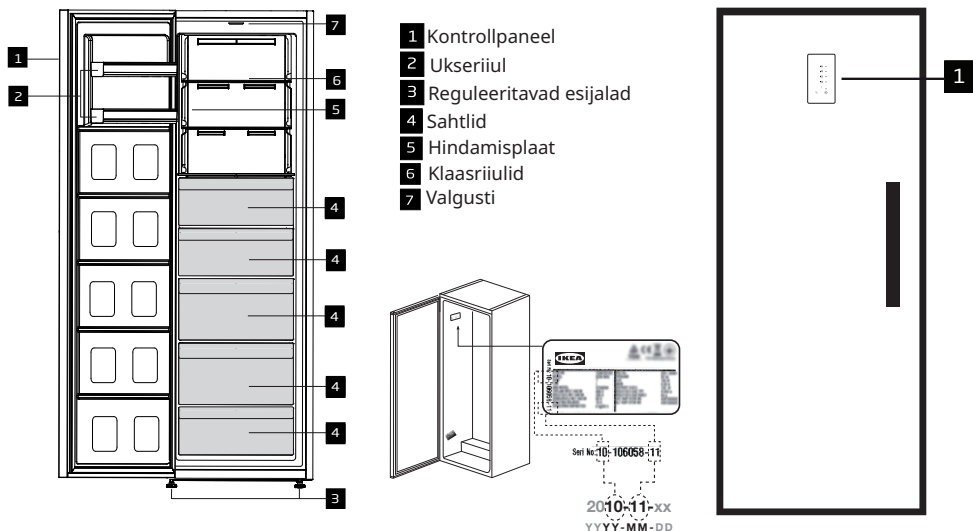

Esmakordne kasutamine

☒ Enne külmiku kasutamist veenduge, et kõik vajalikud ettevalmistused on jaotiste „Ohutusalaane teave“ ja „Paigaldamine“ kohaselt tehtud.


Kui toodet transportitakse horisontaalselt, ärge ühendage toodet esimese 4 tunni jooksul vooluvõrku. Hoidke seadet umbes 12 tundi töös ilma toiduaineteta ja ärge avage ilma tungiva vajaduseta kapi ust.

☒ Kui kompressor on töös, on kuulda heli. On täiesti normaalne, et seade teeb müra ka siis, kui kompressor ei tööta, sest jahutussüsteemis võib toimuda vedeliku ja gaasi kokkusurumine.

☒ On täiesti normaalne, et külmiku esiküljel on soe. Sellised alad soojenevad selleks, et vältida kondensaadi teket.

☒ Mõne mudeli puhul lülitub kontrollpaneel automaatselt välja 1 minut pärast ukse sulgemist. See aktiveeritakse taas ukse avamisel või mõne nupu vajutamisel.

Kontrollpaneel

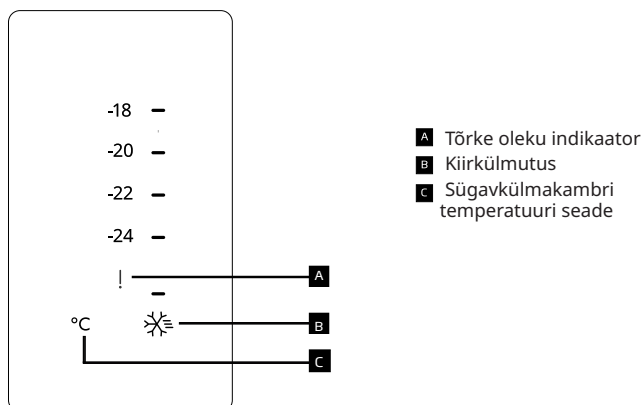

Funktsioonid

Tõrke oleku indikaator ^A

See indikaator (^A) peab olema aktiivne, kui teie külmik ei suuda piisavalt jahutada või anduri tõrke korral. Kui laadite sügavkülmikusse kuuma toitu või jätate ukse pikemaks ajaks lahti, võib süttida hääumärk. Tegemist ei ole rikkega, see hoiatus kaob, kui toit on jahtunud või kui vajutatakse mõnda

Kiirkülmutus ^B

Kiirkülmutusnupu vajutamisel süttib nupu LED-tuli ja aktiveeritakse kiirkülmutus. Sügavkülmakambri temperatuur on seatud -27 kraadile. Funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu uuesti. Kiirkülmutusfunktsioon tühistab end automaatselt 52 tunni möödudes. Suure hulga värske toidu külmutamiseks vajutage kiirkülmutuse nuppu enne toidu sügavkülmakambriasse asetamist.

Sügavkülmakambri temperatuuri seade ^C

Seadistab sügavkülmakambri temperatuuri. Antud nupu vajutamisega saate seada sügavkülmakambri temperatuuri kas -18, -20, -22 või -24 °C kraadile.

Paigaldus

Toote kasutamiseks valmis seadmiseks olge ettevaatlik, et elektrijuhtmetestik ja torustik oleksid õiged, järgides kasutusjuhendis toodud teavet. Kui ei, kutsuge kvalifitseeritud elektrik ja torulukksepp ning laske vajalikud korraldused teha.

△HOIATUS: Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud volitamata isikute tegevusest. Raputamise vältimiseks asetage toode tasasele pinnale.

△HOIATUS: Paigaldamise ajal ei tohi toote pistikut voluvõrku ühendada. Vastasel juhul on oht surma või raskete vigastuste tekkeks!



△HOIATUS: Kui ruumi ukseava, kuhu toode asetatakse, on nii kitsas, et toode ei pääse läbi, mööduge tootest, pöörates seda küljele; muul juhul helistage volitud teenindusse.

- Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse kätte ega hoidke seda niiskes kohas.
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus temperatuur langeb alla 10 °C.

Uks tagurpidi

Pärast uste ümberpöörämist kontrollige nii külmkapi kui ka sügavkülmiku tihendeid, et tagada nõuetekohane tihendamine. Sulgege uksed ja veenduge, et tihendid puutuksid korpusse täielikult kokku ilma vahede ja õhuleketeta.

Kui tihend ei ole pingul, reguleerige tihendit ettevaatlikult käsitsi. Reguleerimise hõlbustamiseks pehmedage tihendit kõigepealt niiske leige (mitte kuuma) rätikuga.

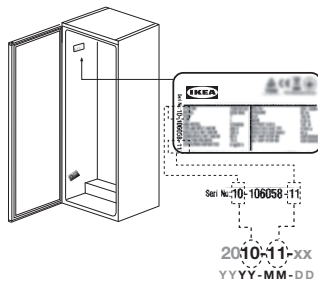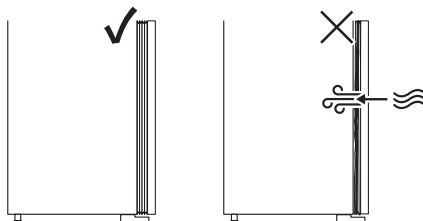


Kontrollnimekirja kontrollimiseks

Palun järgige enne seadme kasutamist kontrollnimekirja.

Kui mõni vastus EI ole, järgige palun vastavat tegevust.

Palun ärge unustage, et kirjutate toote seerianumbri ja artikli numbri ning lisate sellele lehele oma kviitungi.

Toote seerianumber (tüübisild) *		
Toote tehniline number (tüübiplaat) **		
Ostukuupäev		

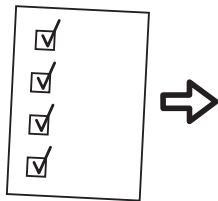

	Kui vastus on JAH	Tegevused, mida teha, kui EI
Kondensatsioonialus Kontrollige, et toru oleks salve sees	☒ Meetmeid ei võeta	Pange toru salve sisse
Veenduge, et tihend tihendab ukse ümber kogu ukse, kui uks on suletud	☒ Meetmeid ei võeta	Vt AI - ukse joondamise sammu
Kontrollida, et osad/ seadmed ei põrkuksid kokku jahutusukse avamise/ sulgemise ajal	☒ Meetmeid ei võeta	Vt AI - ukse joondamise sammu
Kinnitage paigaldus mis tahes köögisüsteemi sees ja fikseerige see vastavalt vajadusele	☒ Meetmeid ei võeta	Järgige AI-d nõuetekohaseks paigaldamiseks


Tehnilised andmed

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Bränd	Mudel	Külmumismõime (kg/24 h)	Energiatarbimine (kw/aasta)	Müratase (dba)	Energiatõhususe klass


***See külmkapp sisaldab biotsiide järgmistes osades,
et vältida kuiva kile seente kasvu või kõrvaldada
soovimatuid lõhnu.***

Aktiivne aine: hõbe (CAS: 7440-22-4) sisaldab (nano)hõbedat uksekäepideme
ja süsinikufiltri jaoks Toimeaine: Titaandioksiid (CAS: 13463-67-7)
sisaldab (nano)titaandioksiidi süsiniku filtri jaoks
Aktiivne aine: IPBC (CAS: 55406-53-6) tihendi jaoks

***Biotsiidide kontsentratsioonid on väga väikesed, seega
ei tohiks need põhjustada vastuvõetamatuid riske
tervisele.***

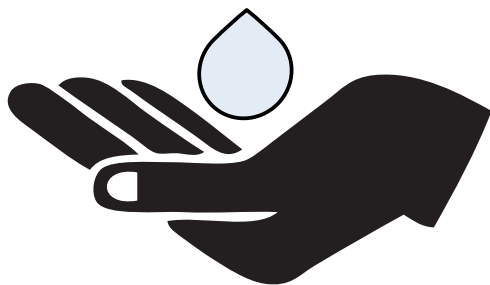

Tuotekuvaus

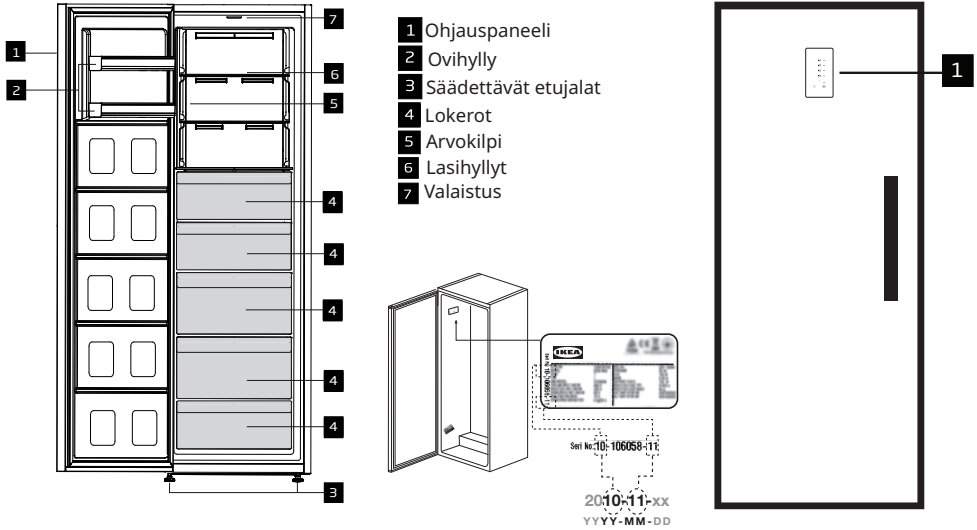

Ensimmäinen käyttökerta

☑ Ennen jääkaapin käyttämistä, varmista että kaikki esivalmistelut on suoritettu kohdissa "Turvallisuustiedot" ja "Asennus" kuvatulla tavalla.


Jos tuotetta kuljetetaan vaakasuunnassa, älä kytke tuotetta virransyöttöön ensimmäisen 4 tunnin aikana. Anna tuotteen olla päällä 12 tuntia tyhjänä, älä avaa sen ovea, ellei tämä ole välttämätöntä.

☑ Kompressorin käynnistyksestä kuuluu ääni. Neste ja kaasut jäähdytysjärjestelmän sisällä voivat myös aiheuttaa ääniä, vaikka kompressor ei olisi käynnissä.

☑ Jääkaapin etureunat voivat olla lämpimät. Nämä alueet ovat tarkoitettu lämpimiksi, kondensaation estämiseksi.

☑ Joissakin malleissa näyttöpaneeli sammuu automaattisesti 1 minuutin kuluttua oven sulkemisesta. Se aktivoituu, kun ovi avataan tai jotain painiketta painetaan.

Ohjauspaneeli

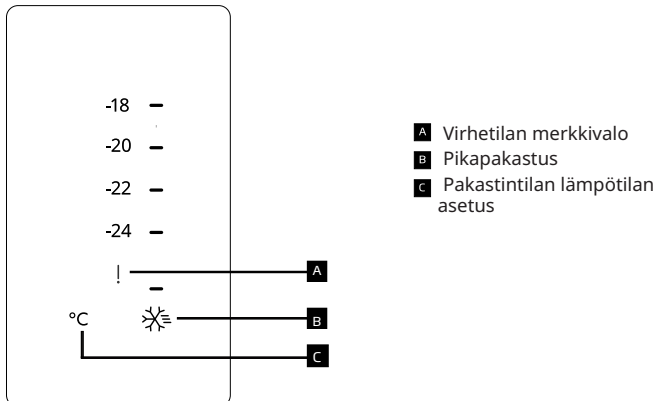

Toiminnot

Virhetilan merkkivalo **A**

Tämä merkkivalo (**A**) syttyy, kun jääkaappi ei pysty suorittamaan riittävää jäähdytystä tai anturivirheen tapahtuessa. Jos lämmintä ruokaa asetetaan pakastelokeroon tai sen ovi on auki pitkän aikaa, voi huutomerkki syttyä. Tämä ei ole vika ja varoitus katoaa, kun ruoka on jäähtynyt tai jotain näppäintä painetaan.

Pikapakastus **B**

Kun pikapakastusnäppäintä painetaan, syttyy näppäimen LED-valo ja pikapakastustoiminto aktivoituaan. Pakastintilan lämpötilaksi on asetettu -27 °C. Peruuta toiminto painamalla näppäintä uudelleen. Pikapakastustoiminto perutaan automaattisesti 52 tunnin kuluttua. Jäähdyttääksesi suuren määrän paina pikapakastusnäppäintä ennen kuin laitat elintarvikkeet pakastetilaan.

Pakastintilan lämpötilan asetus **C**

Lämpötila asetetaan pakastintilaan. Paina tätä näppäintä pakastintilan lämpötilan asettamiseksi -18, -20, -22, ja -24 °C asteeseen.

Asennus

Tuotteen asettamiseksi käyttövalmiiksi, katso käyttöohjeessa olevat tiedot ja varmista, että virran- ja vedensyöttö on saatavissa. Jos näin ei ole, ota yhteyttä valtuutettuun sähköasentajaan ja putkimieheen tarvittavien järjestelyjen suorittamiseksi.

VAROITUS: Valmistaja ei ole vastuussa valtuuttamattoman henkilön suorittamista toimenpiteistä aiheutuneista vaurioista. Sijoita tuote tasaiselle alustalle tärinöiden välttämiseksi.

VAROITUS: Tuotteen virtapistoke ei saa olla liitetty asennuksen aikana. Tämä voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan!


VAROITUS: Jos ovi laitteen asennuspaikassa on liian kapea laitteelle, on ovi poistettava ja laite kuljetettava sivusuunnassa, tai ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

- Älä altista tuotetta suoralle auringonpaisteelle tai säilytä sitä kosteissa tiloissa.
- Älä sijoita tuotetta tilaan, jonka lämpötila voi olla alle 10 °C asteen.

Oven kääntö

Kun olet kääntänyt ovet, tarkista sekä jääkaapin että pakastimen tiivisteet varmistaaksesi asianmukaisen tiivistyksen. Sulje ovet ja varmista, että tiivisteet koskettavat kaappia kokonaan ilman rakkoja tai ilmavuotoja.

Jos tiiviste ei ole tiukka, säädä tiivistettä huolellisesti käsin. Säättämisen helpottamiseksi pehmennä tiiviste ensin kostealla, haalealla (ei kuumalla) pyyhkeellä.

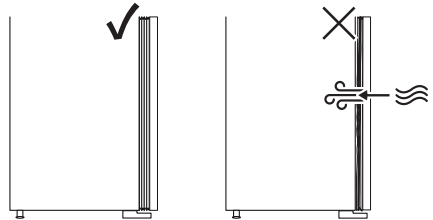


Tarkastusluettelo


Noudata seuraavaa tarkastusluetteloa ennen tuotteen käyttöä.

Jos jokin vastaus on EI, suorita vaadittu toimenpide.

Muista kirjoittaa tuotteen sarja- ja tuotenumero muistiin tarvittaessa ja kiinnitä kuitti tälle sivulle.

Tuotteen sarjanumero (arvokilpi) *		
Tuotteen (arvokilpi)** tuotenumero		
Ostopäivämäärä		

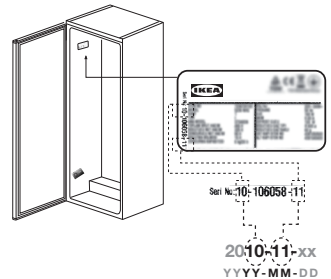

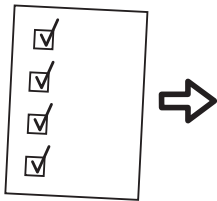

	Jos vastaus on KYLLÄ	Toimenpiteet, jos EI
Kondensaatiokaukalo Tarkasta, että putki on kaukalon sisällä	☒ Ei toimenpidettä	Aseta putki on kaukalon sisään
Tarkasta, että tiiviste on tiivis koko oven ympärillä, kun ovi on suljettu.	☒ Ei toimenpidettä	Katso AI - oven suuntausvaihe
Tarkasta, että ovi ei osu osiin/huonekaluihin, kun se avataan/suljetaan.	☒ Ei toimenpidettä	Katso AI - oven suuntausvaihe
Asenna kokoonpano keittiöjärjestelmään ja kiinnitä se kunnolla	☒ Ei toimenpidettä	Katso asennuksen AI


Tekniset tiedot

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Merkki	Malli	Pakastuskapasiteetti (kg/24h)	Energiankulutus (kw/vuosi)	Melutaso (dba)	Energialuokka


Tämä jääkaappi sisältää biosidiaineita seuraavissa osissa, kuivakalvosienien kasvun tai epämiellyttävien hajujen estämiseksi.

Aktiivinen aine: Hopea (CAS: 7440-22-4) sisältää (nano) hopeaa oven kahvalle ja hiilisuodattimelle Aktiivinen aine: Titaanidioksidi (CAS: 13463-67-7) sisältää (nano) titaanidioksidia hiilisuodattimelle
Aktiivinen aine: IPBC (CAS: 55406-53-6) tiivisteelle

Biosidituotteiden pitoisuudet ovat erittäin alhaisia, eivätkä täten muodosta terveysriskejä.

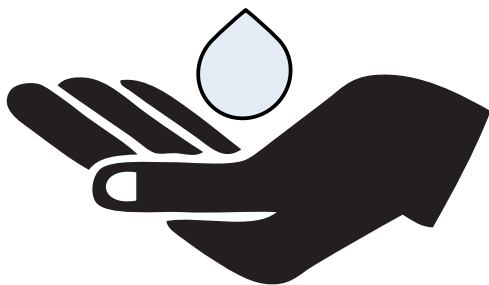

Prekės aprašymas

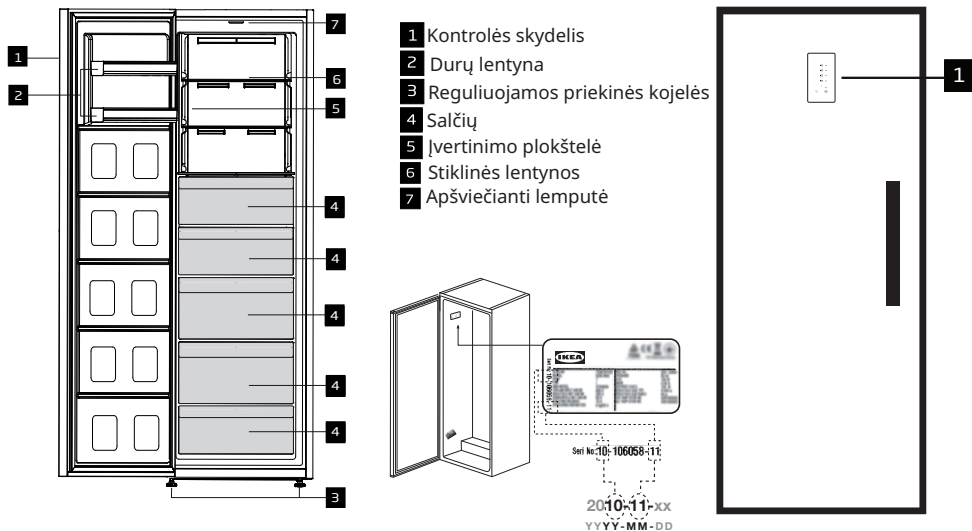

Pirmas naudojimas

⚠Prieš naudodamiesi šaldytuvu imkitės reikalingų priemonių naudodamiesi instrukcijomis skyriuose apie „Saugumo informacija“, bei „montavimą“.


Jei gaminy s gabenamas horizontaliai, pirmąsias 4 valandas neprijunkite gaminio prie maitinimo šaltinio. Leiskite prietaisui veikti be maisto produktų bent 12 val., neatidarinėkite durelių, jei tai nėra būtina.

⚠Kai įsijungs kompresorius, išgirsite triukšmą. Normalu, kad gaminy s skleidžia triukšmą, net jei kompresorius neveikia, nes aušinimo sistemoje gali būti suspaustas skystis ir dujos.

⚠Prieiniams šaldytuvo kraštams būti šiltiems yra normalu. Šios zonos yra numatytos būti šiltos, kad viduje nesikaupytų kondensatas.

⚠Kai kuriuose modeliuose indikatoriaus skydelis automatiškai išsijungia praėjus 1 minutei nuo durelių uždarymo. Jis vėl įsijungs paspaudus bet kurį mygtuką arba atidarius dureles.

Kontrolės skydelis

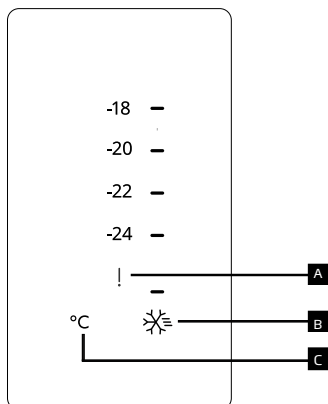

- A Klaidos būsenos indikatorius
- B Greitas užšaldymas
- C Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas

Funkcijos

Klaidos būsenos indikatorius **A**

Šis indikatorius **(A)** turi būti aktyvus, kai jūsų šaldytuvas negali tinkamai vėsinti arba įvykus bet kokiai jutiklio klaidai. Kai į šaldiklio skyrių pakraunate karšto maisto arba paliekate atidarytas dureles ilgesniam laikui, gali užsidegti šauktukas. Tai nėra gedimas, šis įspėjimas bus pašalintas, kai maistas atšals arba kai paspausite bet

Greitas užšaldymas **B**

Kai greitojo užšaldymo mygtukas yra paspaustas, LED mygtuko šviesa švies ir greito šaldymo funkcija bus aktyvuota. Šaldiklio skyriaus temperatūra nustatyta -27 °C. Norėdami atšaukti funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką. Greito užšaldymo funkcija automatiškai išsijungia po 52 valandų. Norėdami užšaldyti didelį kiekį šviežių maisto produktų, prieš dėdami maistą į šaldiklio skyrių paspauskite greitojo užšaldymo mygtuką.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas **C**

Temperatūra nustatoma šaldiklio kamerai. Paspaudus mygtuką, galima nustatyti -18, -20, -22, -24 °C šaldymo kameros temperatūrą.

Montavimas

Kad gaminys būtų paruoštas naudoti, būkite atsargūs, kad elektros laidai ir vandentiekis būtų tinkami, vadovaudamiesi vartotojo vadove pateikta informacija. Jei ne, kvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką ir atlikite reikiamus veiksmus.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl pašalinių asmenų veiksmų. Kad išvengtumėte purtymo, padėkite gaminį ant lygaus paviršiaus.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Diegimo metu gaminio maitinimo kištukas neturi būti įkištas į elektros lizdą. Priešingu atveju kyla mirties arba rimto susižalojimo pavojus!


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Jei patalpos, į kurią bus dedamas gaminys, durys yra tokios siauros, kad gaminys negali praeiti, praleiskite gaminį apversdami jį į šoną; kitu atveju kreipkitės į įgaliotą servisą.

- Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose ir nelaikykite drėgnoje vietoje.
- Nemontuokite gaminio ten, kur temperatūra nukrenta žemiau 10 °C.

Durų atbulinė eiga

Apvertus dureles, patikrinkite šaldytuvo ir šaldiklio tarpiklius, kad įsitikintumėte, jog jie tinkamai užsandarinti. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad tarpikliai visiškai liečiasi su spinta be tarpų ar oro nutekėjimo.

Jei sandariklis nėra sandarus, atsargiai reguliuokite tarpiklį rankomis. Kad būtų lengviau reguliuoti, pirmiausia suminkštinkite tarpiklį drėgnu, drungnu (ne karštu) rankšluosčiu.

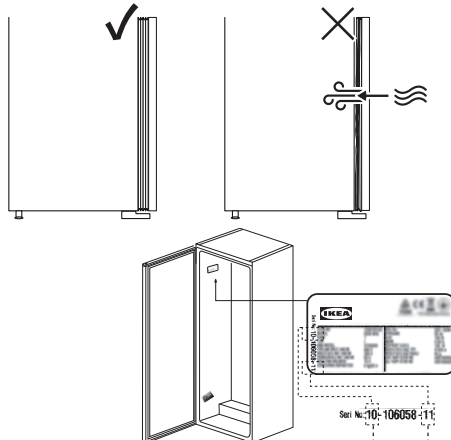


Patikrinimo kontrolinis sąrašas

Prieš naudodami prietaisą vadovaukitės patikros kontroliniu sąrašu.

Jei kuris nors atsakymas yra NE, atlikite atitinkamus veiksmus.

Nepamirškite užsirašyti gaminio serijos numero ir gaminio numero, jei reikia, ir prie šio puslapio prisekite kvitą.

Gaminio serijos numeris (vardinė lentelė) *		
Gaminio identifikacinis numeris (vardinė lentelė) **		
Pirkimo data		

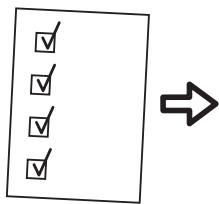

	Jei atsakymas yra TAIP	Veiksmai, kuriuos reikia atlikti, jei NE
Kondensacijos dėklas Patikrinkite, ar vamzdelis yra dėklo viduje	☒ Nesiimta jokių veiksmų	Įdėkite vamzdelį į dėklą
Užtikrinti, kad uždarytos durys sandariai užsidarytų aplink duris	☒ Nesiimta jokių veiksmų	Žiūrėkite AI - durų derinimo etapą
Patikrinimas, ar atidarant / uždarant aušinimo dureles nesusiduria dalys / baldai	☒ Nesiimta jokių veiksmų	Žiūrėkite AI - durų derinimo etapą
Įrenginio tvirtinimas bet kurioje virtuvės sistemoje ir tvirtinimas pagal poreikį	☒ Nesiimta jokių veiksmų	Kad tinkamai įdiegtumėte, vadovaukitės AI


Techniniai duomenys

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Prekės ženklas	Modelis	Užšaldymo pajėgumas (kg/24 val.)	Energijos taupymas (kw/metus)	Triukšmo lygis (dba)	Energijos klasė


Šio šaldytuvo sudėtyje yra biocidinių produktų, kurie apsaugo nuo sausos plėvelės grybelio augimo arba pašalina nepageidaujamus kvapus.

Veiklioji medžiaga: Sidabras (CAS: 7440-22-4) yra (nano) sidabro, skirto durų rankenai ir anglies filtrui Veiklioji medžiaga: Titano dioksidas (CAS: 13463-67-7)
anglies filtro sudėtyje yra (nano) titano dioksido
Veiklioji medžiaga: IPBC (CAS: 55406-53-6), skirtas sandarinimui

Biocidinių produktų koncentracija yra labai maža, todėl jie neturėtų kelti nepriimtino pavojaus sveikatai.

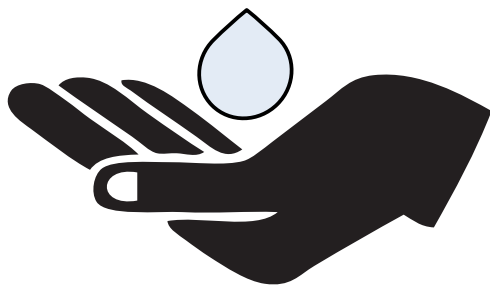

Izstrādājuma apraksts

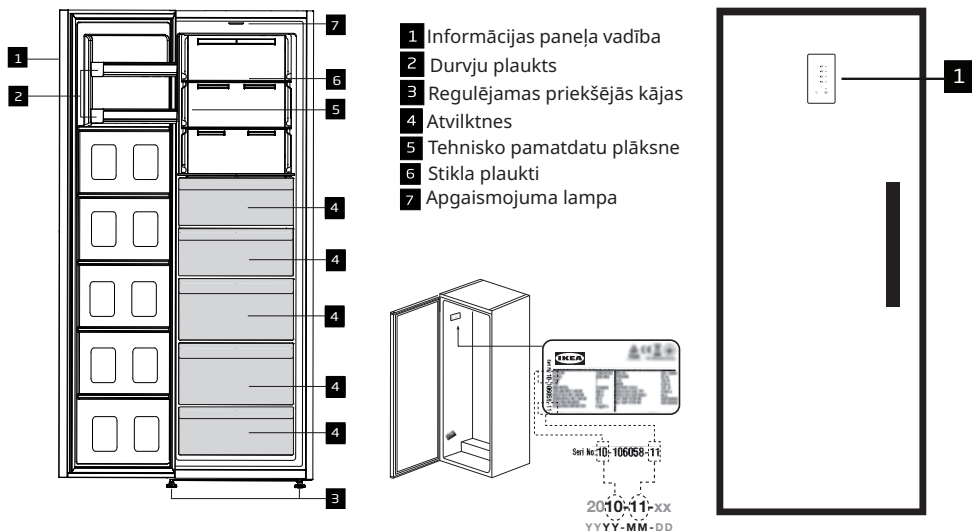

Pirmā lietošanas reize

❑ Pirms ledusskapja izmantošanas pārliecinieties, vai ir veikti nepieciešamie sagatavošanas pasākumi atbilstoši "Drošības informācija" un "Uzstādīšanas" sadaļās sniegtajiem norādījumiem.

Ja ierīce tiek transportēta horizontāli, pirmās 4 stundas nepievienojiet to strāvas padevei.


Ļaujiet ierīcei darboties bez ievietotiem pārtikas produktiem 12 stundas un neveriet durvis, ja vien tas nav ārkārtīgi nepieciešams.

❑ Būs dzirdama skaņa, kad sāks darboties kompresors. Tas ir normāli, ja produkts rada troksni pat tad, ja kompresors nedarbojas, jo šķidrums un gāze var tikt saspiesti dzesēšanas sistēmā.

❑ Ir normāli, ja ledusskapja priekšējās malas ir siltas. Tās ir paredzētas sasilt, lai novērstu kondensācijas veidošanos.

❑ Dažiem modeļiem vadības panelis automātiski izslēdzas 1 minūtes pēc tam, kad durvis aizveras. Tas atkārtoti aktivizējas, kad durvis tiek atvērtas vai tiek nospiesta kāda no pogām.

Vadības panelis

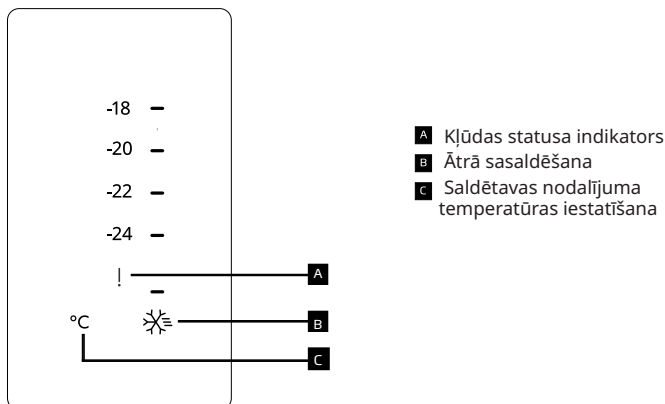

Funkcijas

Kļūdas statusa indikators **A**

Šim indikatoram (**A**) ir jābūt aktīvam, ja ledusskapis nevar veikt atbilstošu dzesēšanu vai sensora kļūdas gadījumā. Kad saldētavas nodalījumā ievietojat karstu pārtiku vai atstājat durvis atvērtas uz ilgu laiku, var iedegties izsaukuma zīme. Tā nav kļūme, šis brīdinājums tiks noņemts, kad ēdiens ir atdzisis vai nospiežot jebkuru taustiņu.

Ātrā sasaldēšana **B**

Nospiežot ātrās sasaldēšanas pogu, uz pogas iedegas LED un ātrās sasaldēšanas funkcija tiek aktivizēta. Saldētavas nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz -27 °C. Vēlreiz nospiediet taustiņu, lai šo funkciju atceltu. Ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski tiks atcelta pēc 52 stundām. Lai sasaldētu lielu daudzumu svaigas pārtikas, pirms ievietošanas saldētavas nodalījumā nospiediet ātrās sasaldēšanas taustiņu.

Uzstādīšana

Lai izstrādājums būtu gatavs lietošanai, uzmanieties, lai elektroinstalācija un santehnika būtu atbilstoši, ievērojot lietotāja rokasgrāmatas informāciju. Ja nē, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un santehniķi un veiciet nepieciešamos pasākumus.

△BRĪDINĀJUMS: Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepilnvarotu personu darbības rezultātā. Lai izvairītos no vibrācijām, novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas.

△BRĪDINĀJUMS: uzstādīšanas laikā izstrādājuma strāvas kontaktdakšu nedrīkst pievienot. Pretējā gadījumā pastāv nāves vai smagu traumu risks!

△BRĪDINĀJUMS: Ja telpas, kurā tiks novietots izstrādājums, durvis ir tik šauras, ka izstrādājums nevar iziet cauri, pārvietojiet izstrādājumu, pagriežot to uz sāniem; pretējā gadījumā sazinieties ar pilnvarotu servisa dienestu.

- Nepakļaujiet izstrādājumu tiešu saules staru iedarbībai un neuzglabājiet to mitrā vietā.
- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur temperatūra ir zem 10°C.



Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšana **C**

Tiek iestatīta temperatūra saldētavas nodalījumā. Nospiežot taustiņu, saldētavas nodalījuma temperatūru var iestatīt uz -18, -20, -22, -24 °C.

Durvis atpakaļgaitā

Pēc durvju pārslēgšanas atpakaļgaitā pārbaudiet gan ledusskapja, gan saldētavas blīves, lai pārliecinātos, ka tās ir pareizi noblīvētas. Aizveriet durvis un pārliecinieties, ka blīves pilnībā saskaras ar skapi bez spraugām vai gaisa noplūdēm.

Ja blīve nav cieši pievilka, uzmanīgi ar roku noregulējiet blīvi. Lai atvieglotu regulēšanu, vispirms mikstiniet blīvi ar mitru, remdenu (nevis karstu) dvieli.

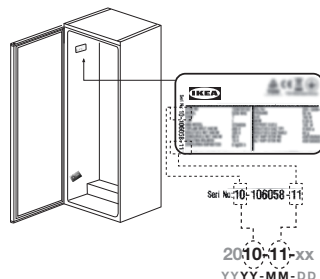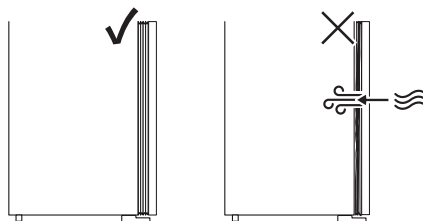

Pārbaudes kontrolsaraksts


Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, ievērojiet pārbaudes kontrolsarakstu.

Ja kāda atbilde ir NĒ, lūdzu, veiciet attiecīgo darbību.

Lūdzu, neaizmirstiet pierakstīt produkta sērijas numuru un artikula numuru, ja nepieciešams, un pievienojiet čeku šai lapai.

Produkta sērijas numurs (datu plāksnīte)*		
Produkta artikula numurs (datu plāksnīte)**		
Pirkšanas datums		

2010-11-XX
YYYY-MM-DD

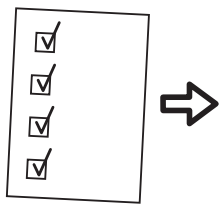

	Ja atbilde ir JĀ	Darbības, kas jāveic, ja tā ir NĒ
Jāņem vērā paplāte Pārbaudiet, vai caurule atrodas paplātes iekšpusē	☒ Nekāda darbība	Ievietojiet cauruli paplātes iekšpusē
Pārliedzinieties, vai tad, ja durvis ir aizvērtas, ap durvīm ir blīvējums	☒ Nekāda darbība	Skatiet lietotāja instrukciju - durvju izlīdzināšanas solis
Pārbaude, vai, atverot/ aizverot ledusskapja durvis, nenotiek sadursmes starp daļām/mēbelēm	☒ Nekāda darbība	Skatiet lietotāja instrukciju - durvju izlīdzināšanas solis
Nodrošiniet iekārtu jebkurā virtuves sistēmā un piestipriniet pēc vajadzības	☒ Nekāda darbība	Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, ievērojiet lietotāja instrukciju


Tehniskie dati

IKEA	TYNNERĀS	17	250	34	E
Zīmols	Modelis	Sasaldēšanas jauda (kg/24h)	Enerģijas patēriņš (kw/gadā)	Trokšņa līmenis (dba)	Energoklase


Šis ledusskapis satur biocīdus šādās daļās, lai novērstu sausu sēnīšu augšanu vai novērstu nevēlamu smaku.

Aktīvā viela: Sudrabs (CAS: 7440-22-4) satur (nano) sudrabu durvju rokturim un oglekļa filtram
Aktīvā viela: Titāna dioksīds (CAS: 13463-67-7) satur (nano) titāna dioksīdu oglekļa filtram
Aktīvā viela: IPBC (CAS: 55406-53-6) blīvējumam

Biocīdo produktu koncentrācija ir ļoti zema, tāpēc tiem nevajadzētu radīt nepieņemamu veselības apdraudējumu.

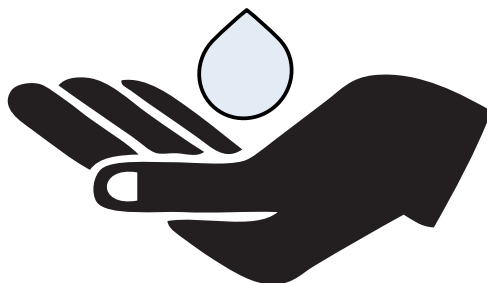

Produktbeskrivelse

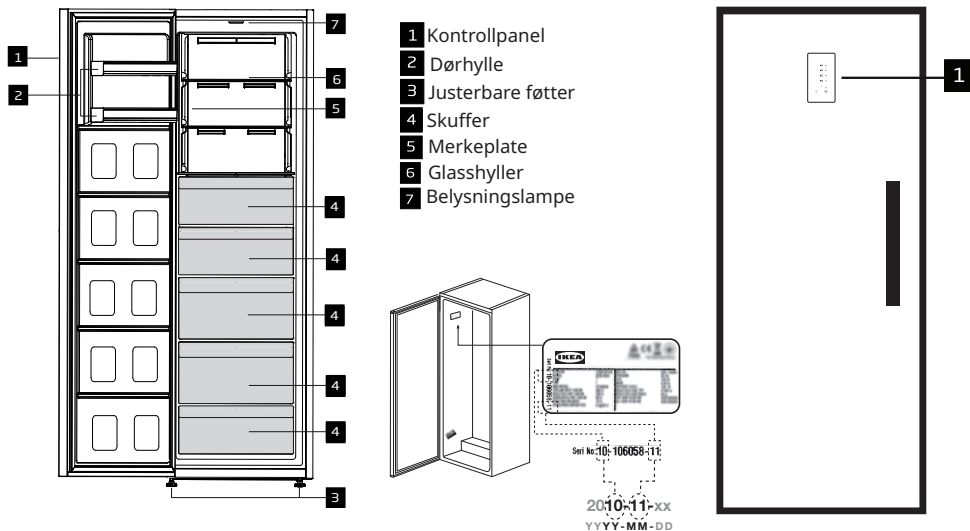

Første bruk

☒ Før du tar i bruk kjøleskapet, må du kontrollere at nødvendige forberedelser er gjort i tråd med instruksjonene i avsnittene "Sikkerhetsinformasjon" og "Installering".

Hvis produktet transporteres horisontalt, må du ikke koble produktet til strømforsyningen de første 4 timene.


Hold produktet i gang uten å ha mat i løpet av 12 timer og ikke åpne døren, med mindre det er absolutt nødvendig.

☒ Når kompressoren aktiveres, avgis det et lydsignal. Det er normalt at produktet lager støy selv om kompressoren ikke er i drift, da væske og gass kan bli komprimert i kjølesystemet.

☒ Det er normalt at de fremre kantene av kjøleskapet blir varme. Disse områdene er utviklet for å varmes opp for å hindre kondensering.

☒ For enkelte modeller slås kontrollpanelet automatisk av 1 minutt etter at døren lukkes. Den aktiveres på nytt når døren er åpen eller du trykker på en knapp.

Kontrollpanel

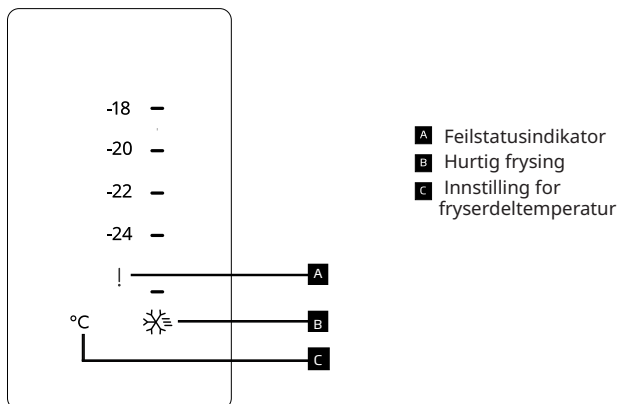

Funksjoner

Feilstatusindikator ^A

Denne indikatoren (^A) skal være aktiv når kjøleskapet ditt ikke kan utføre tilstrekkelig kjøling eller i tilfelle sensorfeil. Når du fyller fryseseksjonen med varm mat eller dersom du lar døren stå åpen i lengre tid, kan et utropstegn vises. Dette er ikke en feil i seg selv, men advarselen forsvinner når maten kjøles ned eller når en annen tast trykkes.

Hurtig frysing ^B

Når du trykker på hurtigfrysefunksjonen, lyser LED-tasten og hurtigfrysfunksjonen aktiveres. Fryseromtemperaturen er satt til -27 °C. Trykk på tasten igjen for å avbryte funksjonen. Hurtigfrysefunksjonen vil automatisk avbrytes etter 52 timer. For å fryse en stor mengde fersk mat trykk på hurtigfrystasten før du legger maten i fryseren.

Innstilling for fryserdeltemperatur ^C

Temperaturinnstillingen er gjort for fryserommet. Når knappen trykkes, kan temperaturen i fryserdelen stilles inn på -18, -20, -22, -24 °C.

Installasjon

Ved klargjøring av produktet før bruk, pass på at de elektriske ledningene og rørene er riktige ved å se informasjonen i bruksanvisningen. Dersom dette ikke er mulig, ring kvalifisert elektriker og rørlegger og **ADVARSEL**: Produsenten kan ikke holde ansvarlig for skader forårsaket av uautoriserte personer. For å unngå ising, plassér produktet på jevnt underlag. **ADVARSEL**: Under installasjonen skal ikke strømtilførselen være pugget i. Dersom den er dette er det fare for død og alvorlige skader!


FARE: Dersom inngangen til rommet hvor produktet skal plasseres ikke er stor nok til å føre produktet gjennom, må produktet snus sideveis; ellers må autorisert mannskap tilkalles

- Produktet skal ikke utsettes for direkte sollys eller oppbevares i fuktige omgivelser.
- Produktet må ikke monteres i omgivelser med temperaturer under 10 °C.

Dør bakover

Etter å ha reversert dørene, kontroller pakningene på både kjøleskap og fryser for å sikre riktig tetning. Lukk dørene og sørg for at pakningene kommer helt i kontakt med skapet uten hull eller luftlekkasjer.

Hvis tetningen ikke er tett, må du justere pakningen forsiktig for hånd. For å gjøre justeringen enklere, myk pakningen først med et fuktig, lunkent (ikke varmt) håndkle.

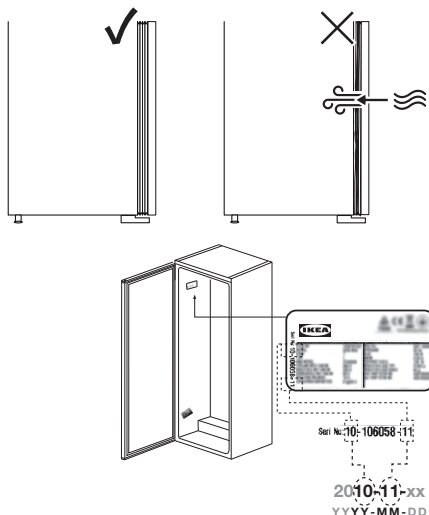


Sjekkliste for inspeksjon

Følg inspeksjonssjekklisten før du bruker apparatet.

Hvis noe svar IKKE er, følg den relevante handlingen.

Husk å skrive ned produktets serienummer og artikkelnummer etter behov og legg ved kvitteringen på denne siden.

Produktets serienummer (merkeplate) *		
Produktnummer (merkeplate) **		
Kjøpsdato		

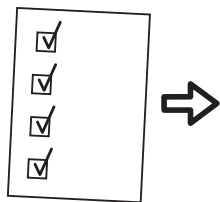

	Hvis svaret er JA	Handlinger å gjøre hvis IKKE
Kondensbrett. Sjekk at røret er inne i brettet	☒ Ingen handling	Sett røret inn i brettet
Pass på at pakningen tetter hele døren når døren er lukket	☒ Ingen handling	Se trinnet for AI - dørjustering
Kontrollerer ingen kollisjon mellom deler/beslag mens du åpner/lukker kjøledøren	☒ Ingen handling	Se trinnet for AI - dørjustering
Sikre installasjonen inne i ethvert kjøkkensystem og fikser etter behov	☒ Ingen handling	Følg AI for riktig installasjon


Tekniske data

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Merke	Modell	Frysekapasitet (kg/24 timer)	Energiforbruk (kw/år)	Støynivå (dba)	Energiklasse


Dette kjøleskapet inneholder biocidprodukter i følgende deler for å forhindre tørrfilmsoppvekst eller eliminere uønsket lukt.

Virkestoff: Sølv (CAS: 7440-22-4) inneholder (nano) sølv for dørhåndtak og kullfilter
Virkestoff: Titandioksid (CAS: 13463-67-7) inneholder (nano) titandioksid for kullfilter
Virkestoff: IPBC (CAS: 55406-53-6) for forsegling

Konsentrasjonene av biocidprodukter er svært lave og bør derfor ikke utgjøre uakseptable helserisikoer.

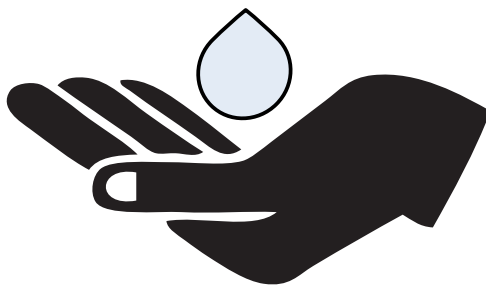

Produktbeskrivning

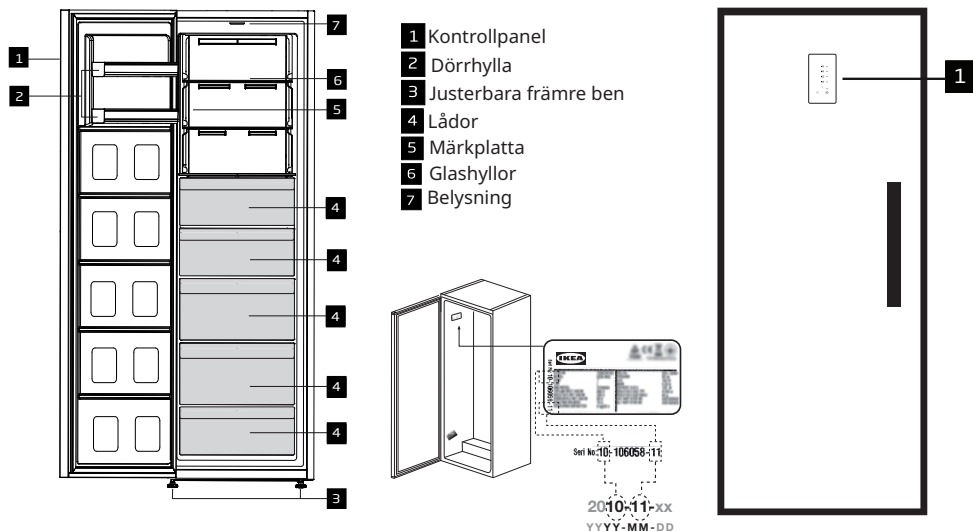

Första användning

☐ Innan du använder din frys ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhetsinformation" samt avsnittet om "Installation".


Om produkten transporteras horisontellt får den inte anslutas till strömförsörjningen under de första 4 timmarna. Håll produkten igång utan att placera någon mat inuti i 12 timmar och öppna inte dörren, om det inte är absolut nödvändigt.

☐ Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.

☐ Det är normalt för fronten på frysskåp att bli varm. Dessa områden är utformade att bli varma för att förhindra kondensation.

☐ För vissa modeller stängs indikatorpanelen av automatiskt 1 minut efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.

Kontrollpanel

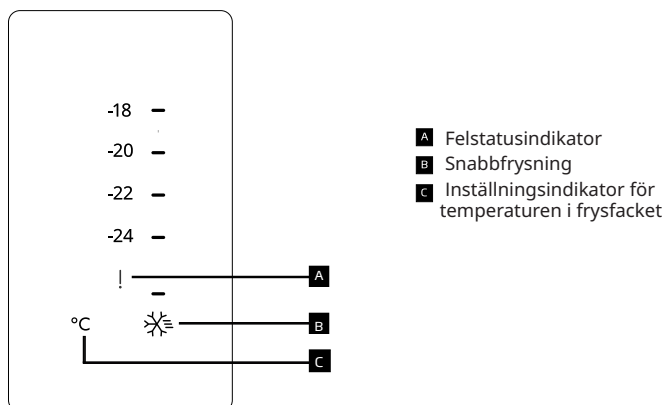

Funktioner

Felstatusindikator ^A

Denna indikator (^A) ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. Om varm mat placeras i frysfacket eller dess dörr lämnas öppen en längre tid, kan utropstecknet tändas. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon knapp.

Snabbinfrysning ^B

När man trycker ner snabbinfrysningsfunktionen tänds LED-lampan på knappen och snabbinfrysning funktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är ställd till -27 °C. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen igen. Snabbinfrysningsfunktionen avbryts automatiskt efter 52 timmar. För att frysa in stora volymer av färsk mat, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

Inställningsindikator för temperaturen i frysfacket ^C

Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka ner knappen kommer frysfackets temperatur att ställas in på -18, -20, -22, -24 °C.

Installation

För att sätta produkten färdig för användning, läs informationen i bruksanvisningen och se till att el- och vatteninstallationerna finns att tillgå. Om så inte är fallet, kontakta kvalificerad elektriker eller rörmokare för att installera dessa.

⚠️VARNING: Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer. Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer.

⚠️VARNING: Produkten får inte vara ansluten under installationen. Detta kan leda till personskada eller dödsfall!



⚠️VARNING: Om dörren i rummet där kylskåpet ska installeras är för smalt för produkten, måste dörren tas bort och produkten föras in sidledes, eller kontakta auktoriserad service.

- Exponera inte produkten för direkt solljus eller förvara den i fuktig miljö.
- Placera inte produkten på platser där temperaturen kan sjunka under 10 °C.

Dörr bakåt

Efter att du har vänt dörrarna, kontrollera packningarna på både kylskåpet och frysen för att säkerställa att de tätar ordentligt. Stäng dörrarna och se till att packningarna har helt kontakt med skåpet utan glipor eller luftläckor.

Om tätningen inte är tät, justera försiktigt packningen för hand. För att underlätta justeringen, mjuka först upp packningen med en fuktig, ljummen (inte varm) handduk.

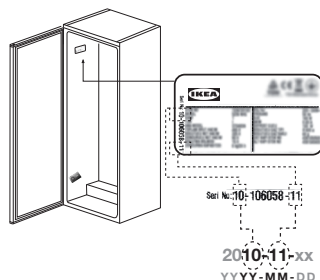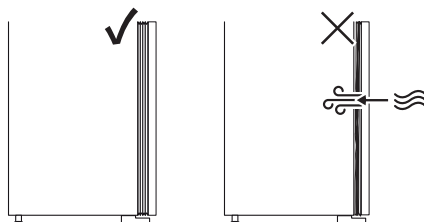


Checklista för inspektion

Följ checklistan för inspektion innan du använder apparaten.

Om något av svaren är NEJ ska du följa den relevanta åtgärden.

Kom ihåg att skriva ner produktens serienummer och artikelnummer vid behov och fäst kvittot på den här sidan.

Produkts (märkplatta) *	serienummer		
Produkts (märkplatta)**	artikelnummer		
Inköpsdatum			

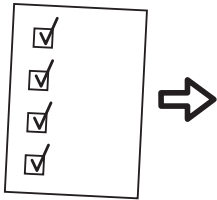

	Om svaret är JA	Åtgärder att vidta vid NEJ
Kondensationsbricka Kontrollera så att röret är inuti tråget	☒ Ingen åtgärd	För in röret i tråget
Se till att packningen tätar runt hela dörren när dörren är stängd	☒ Ingen åtgärd	Se AI - steg för justering av dörren
Kontrollera att det inte sker någon kollision mellan delar/ möbler när kylskåpsdörren öppnas/stängs	☒ Ingen åtgärd	Se AI - steg för justering av dörren
Säkra installationen i varje kökssystem och fäst efter behov	☒ Ingen åtgärd	Följ AI för en korrekt installation


Teknisk data

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Märke	Modell	Fryskapacitet (kg/24 tim)	Energiförbrukning (kw/år)	Ljudnivå (dba)	Energiklass


Det här kylskåpet innehåller biocidprodukter i följande delar för att förhindra tillväxt av torrfilmssvampar eller eliminera oönskade lukter.

Aktivt ämne: Silver (CAS: 7440-22-4) innehåller (nano)silver för dörrhandtag och kolfilter Aktivt ämne: Titandioxid (CAS: 13463-67-7) innehåller (nano)titandioxid för kolfilter Aktivt ämne: IPBC (CAS: 55406-53-6) för tätning

Koncentrationerna av biocidprodukter är mycket låga och bör därför inte medföra oacceptabla hälsorisker.

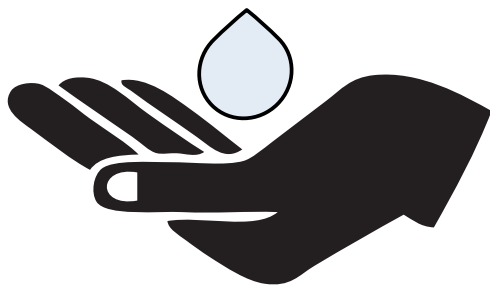

Opis výrobku

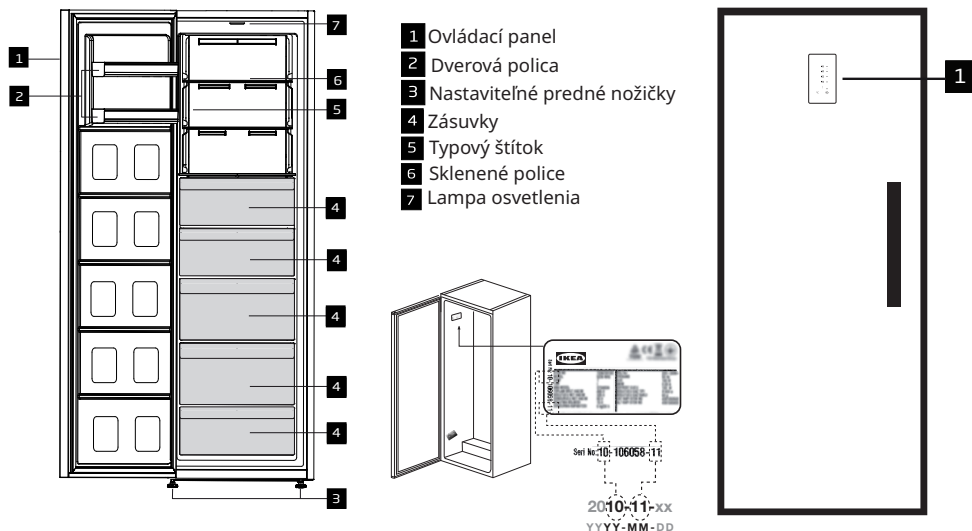

Prvé použitie

☐ Pred použitím chladničky sa uistite, že boli vykonané všetky nevyhnutné prípravy v súlade s pokynmi uvedenými v kapitolách "Bezpečnostné informácie" a "Inštalácia".

Ak je výrobok prepravovaný vo vodorovnej polohe, prvé 4 hodiny ho nepripájajte k elektrickej sieti.


Nechajte výrobok bežať bez vloženého jedla v jeho vnútri po dobu 12 hodín a neotvárajte dvere, ak to nie je nevyhnutné.

☐ Keď sa kompresor zapne, budete počuť zvuk. Je normálne, že výrobok vydáva hluk, aj keď kompresor nie je v prevádzke, pretože v chladiacom systéme sa môže stláčať kvapalina a plyn.

☐ Je normálne, že sa predné hrany chladničky zahrejú. Tieto oblasti sú navrhnuté tak, aby sa zahriali, s cieľom zabránenia kondenzácie.

☐ Pri niektorých modeloch sa riadiaci panel automaticky vypne po 1 minúte po zatvorení dverí. Znovu sa aktivujú keď sa dvere otvoria alebo po stlačení tlačidla.

Ovládací panel

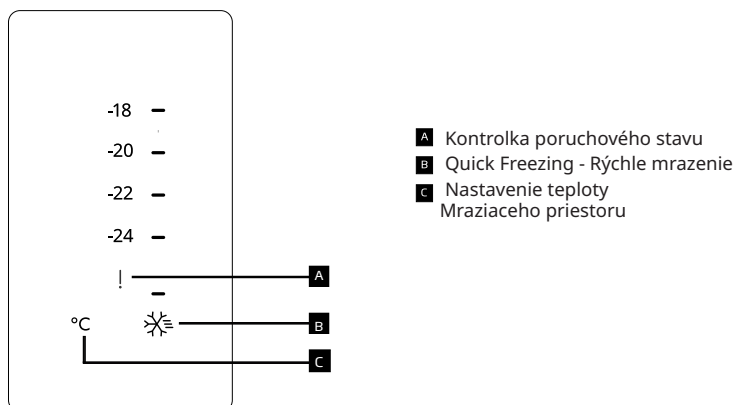

Funkcie

Kontrolka poruchového stavu ^A

Táto kontrolka (^A) je aktívna, keď vaša chladnička nemôže vykonávať dostatočné chladenie alebo v prípade akejkoľvek chyby snímača. Keď do mraziaceho priestoru vložíte horúce potraviny alebo ak necháte dvere dlhší čas otvorené, môže sa rozsvietiť výkričník. Nejde o chybu, toto varovanie sa odstráni, keď potraviny vychladnú alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo.

Quick Freezing - Rýchle mrazenie ^B

Po stlačení funkcie rýchleho zmrazenia sa rozsvieti LED dióda a aktivuje sa funkcia rýchleho zmrazenia. Teplota v mraziacom priestore je nastavená na -27 °C. Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte. Funkcia rýchleho zmrazenia sa po čase 52 hodín automaticky zruší. Pre zmrazenie veľkého množstva čerstvých potravín, stlačte tlačidlo rýchleho zmrazovania pred ich vložením do mraziaceho priestoru.

Nastavenie teploty Mraziaceho priestoru ^C

Nastavenie teploty sa vykonáva pre mraziaci priestor. Stlačením tlačidla môžete nastaviť teplotu v mraziacom priestore na -18, -20, -22, -24 °C.

Inštalácia

Aby bol výrobok pripravený na použitie, dbajte na to, aby boli elektrické a vodovodné rozvody vhodné, podľa informácií v návode na použitie. Ak nie, zavolajte kvalifikovaného elektrikára a inštalatéra a urobte potrebné opatrenia.

⚠ **VAROVANIE:** Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené činnosťou neoprávnených osôb. Pre zabránenie otrasom, umiestnite výrobok na rovný povrch.

⚠ **VAROVANIE:** Počas inštalácie nesmie byť zástrčka výrobku zapojená do elektrickej siete. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážneho zranenia!


⚠ **VAROVANIE:** Ak sú dvere miestnosti, do ktorej bude výrobok umiestnený, také úzke, že výrobok nemôže prejsť, preneste výrobok otočením na stranu; v opačnom prípade zavolajte autorizovaný servis.

- Nevystavujte výrobok priamemu slnečnému žiareniu a neskladujte ho na vlhkom mieste.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota klesne pod 10 °C.

Spätný chod dverí

Po otočení dverí skontrolujte tesnenia na chladničke aj mrazničke, aby ste sa uistili, že sú správne utesenené. Zatvorte dvere a uistite sa, že tesnenia sa úplne dotýkajú skrinky bez medzier alebo únikov vzduchu.

Ak tesnenie nie je utiahnuté, opatrne ručne nastavte tesnenie. Aby bolo nastavenie jednoduchšie, najprv zmäknite tesnenie vlhkým, vlažným (nie horúcim) uterákom.

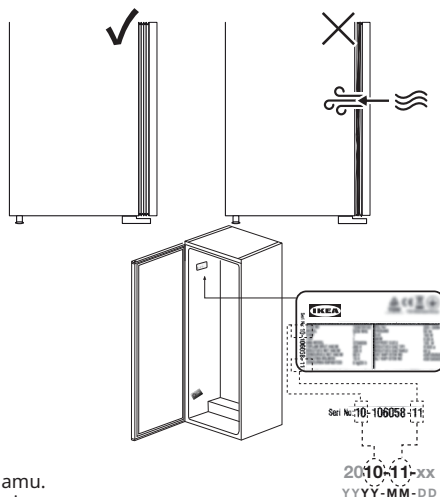


Kontrolný zoznam pre inšpekciu

Pred použitím spotrebiča postupujte podľa kontrolného zoznamu.

Ak niektorá z odpovedí NIE je správna, vykonajte príslušnú akciu.

Nezabudnite si podľa potreby zapísať sériové číslo výrobku a číslo výrobku a priložte potvrdenie o kúpe na tejto stránke.

Sériové číslo výrobku (výrobný štítok) *		
Štítkové číslo výrobku (výrobný štítok) **		
Dátum nákupu		

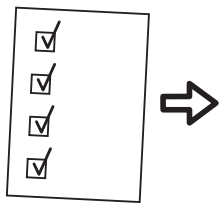

	Ak je odpoveď ÁNO	Akcie, ktoré treba vykonať, ak je odpoveď NIE
Kondenzačná vanička Skontrolujte, či je rúrka vo vnútri zásobníka	☒ Žiadna akcia	Vložte rúrku do zásobníka
Uistite sa, že tesnenie tesní okolo dverí, keď sú dvere zatvorené	☒ Žiadna akcia	Pozrite si krok A1 - nastavenie dverí
Kontrola, či nedochádza ku kolízii dielov/nábytku pri otváraní/zatváraní chladiacich dverí	☒ Žiadna akcia	Pozrite si krok A1 - nastavenie dverí
Zabezpečenie inštalácie v rámci akéhokoľvek kuchynského systému a upevnenie podľa potreby	☒ Žiadna akcia	Pre správnu inštaláciu postupujte podľa pokynov A1


Technické údaje

IKEA	TYNNERÅS	17	250	34	E
Obchodná značka	Model	Mraziaca kapacita (kg/24h)	Spotreba energie (kwh/rok)	Hladina hluku (dba)	Energetická trieda

Táto chladnička obsahuje biocídne výrobky v nasledujúcich častiach, ktoré zabráňujú rastu suchých plesní alebo odstraňujú nežiaduce pachy.

Účinná látka: Striebro (CAS: 7440-22-4) obsahuje (nano)striebro na kľučku dverí a uhlíkový filter Účinná látka: Oxid titaničitý (CAS: 13463-67-7) obsahuje (nano) oxid titaničitý pre uhlíkový filter Účinná látka: IPBC (CAS: 55406-53-6) pre tesnenie

Koncentrácie biocídnych výrobkov sú veľmi nízke, preto nepredstavujú neprijateľné zdravotné riziká.

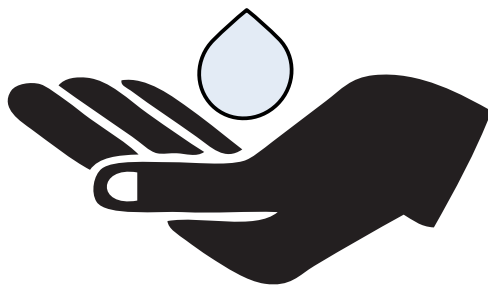

A

B

C

