

UDDARP

SE

FI

DK

NO



Design and Quality
IKEA of Sweden



Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.



Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og tilhørende nasjonale telefonnumre.



Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda Auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.



IKEAN valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

SVENSKA
SUOMI
DANSK
NORSK

5
20
35
51

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	5	Rengöring och underhåll	14
Om din nya produkt	7	Råd och tips	16
Beskrivning av produkten	8	Vad ska göras om...	17
Kontrollpanel	9	Service	18
Första användning	9	Tekniska data	18
Daglig användning	10	Miljöhänsyn	18
Program	11	IKEA GARANTI	19
Funktioner	12		

Säkerhetsinformation

VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA

Läs dessa säkerhetsanvisningar innan du använder den här apparaten. Förvara dem så att du har dem nära till hands för framtida bruk. I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som alltid måste iakttas.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

⚠ Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på avstånd från apparaten såvida de inte hålls under konstant uppsikt. Barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att använda apparaten om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Bruka inte våld för att öppna luckan och använd inte luckan att stå på.

TILLÅTEN ANVÄNDNING

⚠ **WARNING:** Apparaten är inte avsedd att användas med en extern omkopplingsanordning, såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.

⚠ Denna apparat är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, som t.ex: I personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser, på lantgårdsboenden, av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar; områden för gemensam användning i lägenheter eller i tvättrum.

⚠ Fyll inte maskinen med mer än den maxkapacitet (kg torra kläder) som anges i programtabellen.

⚠ Denna apparat är inte avsedd för professionellt bruk. Använd inte apparaten utomhus.

⚠ Använd inte lösningsmedel (t.ex. terpentin, bensin), tvättmedel som innehåller lösningsmedel, skurpulver, glasrengöringsmedel, allmänna rengöringsmedel eller brandfarliga vätskor. Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

INSTALLATION

⚠ Apparaten ska hanteras och installeras av minst två personer – risk för skada. Använd skyddshandskar vid upppackning och installation - risk för skärskada. Om du vill placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen, kontakta först kundservice eller återförsäljaren för att kontrollera om detta är möjligt. Detta är endast möjligt om torktummlaren är ansluten till tvättmaskinen med hjälp av ett lämpligt staplingssats som finns tillgängligt i våra butiker.

⚠ Flytta apparaten utan att ta tag i arbetsytan eller ovanpanelen för att lyfta den.

⚠ Installationen, inklusive vattentillförsel (i förekommande fall) och elanslutningar och reparationer får bara utföras av kvalificerade tekniker. Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på säkert avstånd från installationsplatsen. När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Efter installationen ska förpackningsmaterialet (delar av plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn - risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från strömförsörjningen

innan någon installationsåtgärd utförs – risk för elchock. Under installation, se till att apparaten inte skadar nätkabeln – risk för brand eller elchock. Aktivera inte apparaten förrän installationen har slutförts.

⚠ Installera inte apparaten på plats där den kan exponeras för extrema förhållanden som: dålig ventilation, temperaturer under 5°C eller över 35°C.

⚠ När apparaten installeras ska du säkerställa att de fyra fötterna är stabila och står stadigt på golvet. Justera dem om nödvändigt och kontrollera att apparaten är helt plan med hjälp av ett vattenpass.

⚠ Om apparaten installeras på trägolv eller på "flytande" golv (vissa parkettgolv och laminatgolv) ska man montera en plywoodskiva på 60 x 60 x 3 cm (minst) på golvet och sedan ställa apparaten på denna skiva.

⚠ Anslut tilloppsslangen (eller slangarna) till vattennätet enligt gällande lokala bestämmelser.

⚠ Tvättmaskinen är säkrad med transportbultar för att undvika invändiga skador under transport. Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. När de har avlägsnats, täck över öppningarna med de fyra medföljande plathattarna.

⚠ Se till att ventilationsöppningarna i sockeln på tvättmaskinen (beroende på modell) inte blockeras av en matta eller något annat föremål.

⚠ Använd bara nya slangar för att ansluta produkten till vattennätet. De gamla slanguppsättningarna får inte återanvändas.

⚠ Trycket på inloppsvattnet ska vara inom intervallet 0.1-1 MPa.

⚠ Reparera eller byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen. Använd endast auktoriserad kundtjänst. Att själv reparera eller låta en icke-professionell person reparera kan leda till farliga resultat som kan leda till livshotande eller hälsovådliga skador och/eller betydande egendomsskador.

⚠ Reservdelarna för hushållsmaskinen kommer att finnas tillgängliga i 10 år efter att den sista apparaten släppts ut på marknaden enligt den europeiska ekodesignförordningen.

ELEKTRISKA VARNINGAR

⚠ Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet genom att ta ut stickproppen från eluttaget om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpolig strömbrytare som är installerad före eluttaget enligt elektriska bestämmelser. Apparaten måste jordas i enlighet med nationella elektriska säkerhetsstandarder.

⚠ Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna. Använd inte apparaten om du är våt eller barfota. Använd inte denna apparat om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats eller fallit ned på golvet.

⚠ Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika fara – risk för elchock.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


⚠ **VARNING:** Försäkra dig om att apparaten är avstängd och bortkopplad från elnätet innan något underhållsarbete påbörjas. Använd skyddshandskar (risk för sårbildning) och skyddsskor (risk för blåmärken) för att undvika risk för personskada. Se till att hantera enheten med två personer (minska belastningen). Använd aldrig ångtvätt (risk för elstöt). Icke-professionella reparationer som inte har godkänts av tillverkaren kan leda till en risk för hälsa och säkerhet som tillverkaren inte kan hållas ansvarig för. Eventuella fel eller skador orsakade av icke-professionella reparationer eller icke-professionellt underhåll täcks inte av garantin, vars villkor beskrivs i dokumentet som levererades med enheten.

Om din nya produkt

Din nya tvättmaskin/torktumlare är utrustad med följande funktioner för att hjälpa dig att uppnå perfekta resultat.

Funktion	Beskrivning
Sensorteknik	Avancerade sensorer som kan anpassa resurser som upptäcker mängden och typen av last. Detta gör att du kan spara upp till 50 %* på energi, vatten och tid. (*Jämförelse mellan maxlast och 1 kg belastning på tvättmaskin med sensorteknik och Bomull 60°-program).
Fräsch plus	Behandling efter programslut. Efter att programmet avslutats startar en perfekt kombination av försiktig ångning och tumling, vilket håller plaggen fräscha i upp till 6 timmar. Denna behandling minskar risken för veckbildning och hämmar spridningen av de viktigaste källorna för dålig lukt.
Ångprogram	Ett försiktigt ångprogram som är avsett att fräscha upp kläder, ta bort obehagliga lukter, få fibrer att mjukna upp och släta ut veck.
Omvandlarmotor	Motorns tillförlitlighet säkerställs av den borstlösa tekniken och växelriktarstyrningen uppnår hög energieffektivitet.
Trumrörelser	Trummans rörelsefrekvens och varaktighet är skräddarsydd för varje typ av tvättade föremål (tyger, färger och form) och garanterar vård och prestanda.
Pausa/Öppna luckan/Lasta om	Tryck bara på knappen "Paus" om du vill lägga till eller ta bort tvätt, tryck sedan på den igen för att fortsätta programmet.


Beskrivning av produkten

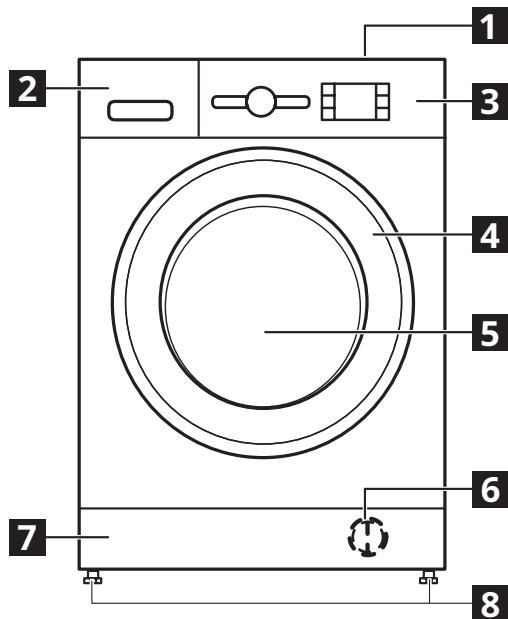

- 1** Toppskiva
- 2** Tvättmedelsbehållare
- 3** Kontrollpanel
- 4** Luckhandtag
- 5** Lucka
- 6** Vattenfilter - bakom listen
- 7** List (avtagbar)
- 8** Justerbara stödfötter (4)

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

- 1. Huvudtvättfack II**
 - Tvättmedel för huvudtvätt
 - Fläckborttagningsmedel
 - Vattenavhårdare
 - Om tvättmedel i pulverform används behövs inte avtagbar plastpartition **A** och kan placeras i spåret **B**.
 - Avtagbar plastpartition (A) kommer i en plastpåse som en koppling med lock.
- 2. Förtvättfack I**
 - Tvättmedel för förtvätt
- 3. Sköljmedelsfack ☼**
 - Sköljmedel
 - Flytande stärkelse
 - ⚠ Häll sköljmedel eller stärkelselösningen upp till "MAX"-markeringen.
- 4. Frigöringsknapp ↻**
(Tryck för att frigöra tvättmedelsbehållaren för rengöring)

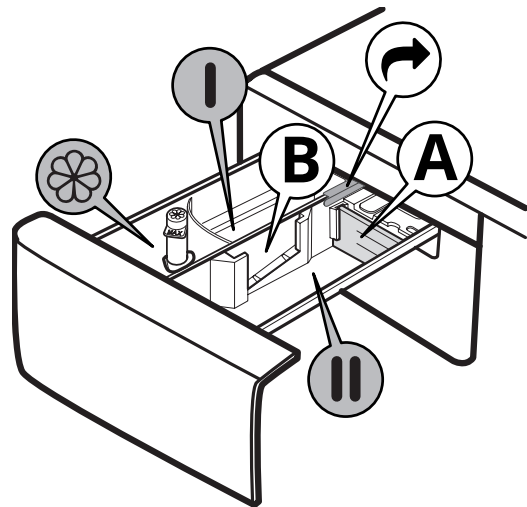

TILLBEHÖR


Staplingssatsen finns i IKEA-butiker.

STACKING KIT


Används för att placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och göra det lättare att lägga in och ta ut tvätten från torktumlaren i det övre läget.

LUCKA


Dra i handtaget för att öppna luckan.

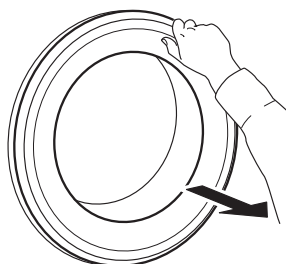

Stäng luckan genom att hålla i handtaget och trycka tills ett klickande stängningsljud hörs.

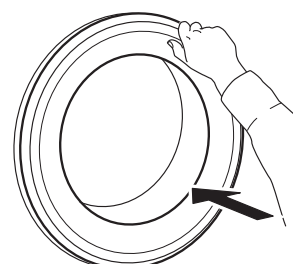

Kontrollpanel

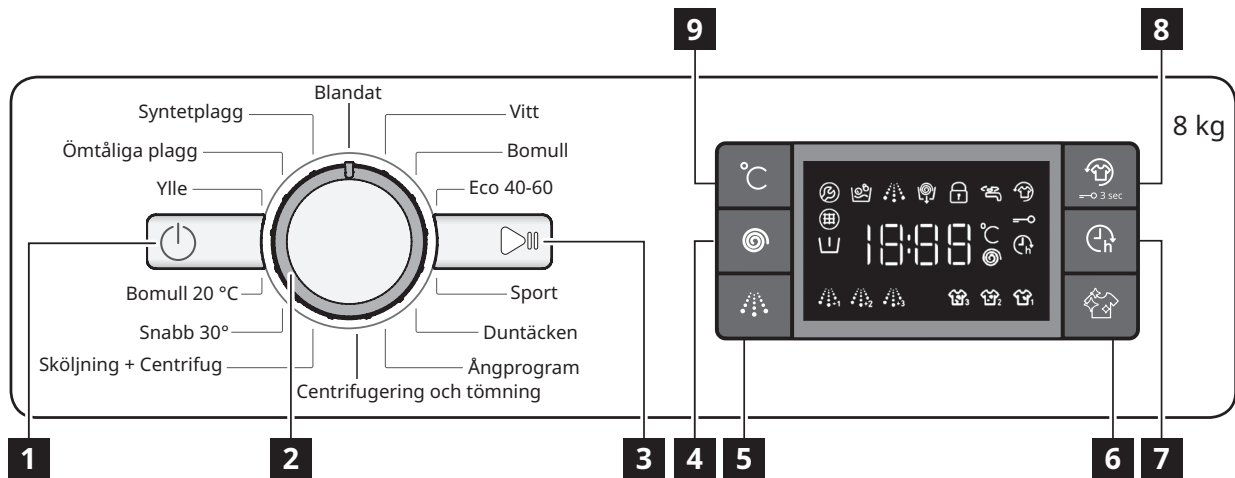

1 Knapp "PÅ/AV"

2 Programväljare

3 "Start/Paus"-knapp

4 "CENTRIFUGERING"-knapp

5 Knapp "Extra sköljning"

6 Rent+ -knapp

7 "Fördröjd start"-knapp

8 "Fräsch plus"/"Knapplås"-knapp

9 Knapp "Temperatur"

DISPLAYINDIKERINGAR

	Låst lucka	Denna indikering tänds • efter att du har startat ett program • luckan har låsts
	Fräsch plus	Denna indikering tänds • efter att du har tryckt på Fräsch plus-knappen
	Fördröjd start	Denna indikering tänds • efter att du har tryckt på knappen Fördröjd start
	Knapplås	Denna indikering tänds • efter att "Knapplås"-funktionen har aktiverats, vilket görs genom att trycka på 8-knappen i 3 sekunder
	Tvättfas lysdiod	Denna indikering visar nuvarande programfas genom att visa tvätt, sköljning och tömning från vänster till höger. Den tända lampen visar vilken fas som pågår.
	Tel. service	Fel: Kontakta kundservice • Se avsnittet Felsökning • Om indikeringen fortfarande visas, kontakta Kundservice
	Täppt vattenfilter	Fel: Igensatt vattenfilter • Vattnet kan inte tömmas: vattenfiltret kan vara blockerat
	Vatten saknas	Fel: Vatten saknas • För lite eller inget tillloppsvatten.

Första användning

Ta bort eventuella tillverkningsrester:

- Välj programmet "Bomull" med en temperatur på 60°C.
- Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättsfack **II** (högst 1/3 av tvättmedelstillverkarens rekommendation för lätt smutsad tvätt).

- Starta programmet **utan att lägga in tvätt** (med tom trumma).
- Se avsnittet "DAGLIG ANVÄNDNING" för information om hur man väljer och startar ett program.

Daglig användning

FÖRBEREDA TVÄTTEN

Töm fickorna



- Mynt, papper, gem osv. kan skada tvätten och tvättmaskinens komponenter.
- Pappersnäsdukar går sönder under tvättprogrammet och fragmenten måste sedan avlägsnas för hand.

Stäng alla blixtlås, knappar och hakar. Knyt alla snören och stäng alla spännen



- Lägg små artiklar (såsom nylonstrumpor, bälten osv.) och plagg med hakar (såsom bh:ar) i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås.
- Ta bort eventuella ringar från gardinerna eller lägg gardinerna i en tvättpåse tillsammans med ringarna.



SÅ HÄR ANVÄNDER DU TVÄTTMASKINEN

1. Lägga in tvätt



Öppna luckan och lägg in tvätten. Lägg in ett plagg åt gången i tvättrumman utan att trycka ihop dem och utan att överfylla trumman. Observera de maximala tvättmängderna som anges i tabellen PROGRAMÖVERSIKT. För mycket tvätt i maskinen leder till otillfredsställande tvättresultat och skrynklig tvätt.

2. Stäng lucka



Var noga med att inga artiklar kläms mellan glasluckan och gummitätningen. Stäng luckan tills ett klickande stängningsljud hörs.

3. Öppna vattenkranen



Se till att tvättmaskinen är ansluten till vattennätet. Öppna vattenkranen.

Sätt på tvättmaskinen

Tryck på "PÅ/AV" . Lampan "Start/Paus" blinkar långsamt.

4. Ställa in önskat program

Välj önskat program med vredet "Programväljaren". Tvättmaskinen visar automatiskt inställningen för standardtemperaturen och sedan tvättcykelns varaktighet. Justera om nödvändigt inställningen för temperatur och/eller centrifughastighet med hjälp av de avsedda knapparna.

Ändra temperatur vid behov

Tryck på knappen "Temperatur" för att progressivt sänka temperaturinställningen tills kallt vatten har ställts in ("-" visas på displayen). Om man trycker på knappen en gång till ställs den högsta möjliga temperaturinställningen in.

Ändra centrifughastigheten vid behov

Tryck på knappen "Centrifug" för att progressivt sänka centrifughastigheten tills centrifugcykeln stängs av ("0" visas på displayen). Om man trycker på knappen en gång till ställs den högsta möjliga temperaturinställningen in.

Välj funktioner om nödvändigt

Tryck på knappen för att välja funktion. Motsvarande symbol tänds på displayen.

Tryck på knappen igen för att radera tillvalet. Lampan släcks.

Om funktionen som valts är oförenlig med det inställda programmet signaleras detta med en summer (3 pip) och motsvarande indikatorlampa blinkar.

Om funktionen som valts är oförenlig med en annan tidigare inställd funktion, kommer bara det senaste valet att förbli aktivt.

5. Tillsätt tvättmedel



Dra ut tvättmedelsbehållaren och tillsätt tvättmedel (och tillsatser/sköljmedel) i respektive fack enligt beskrivningen i avsnittet "TVÄTTMEDELS-DISPENSER". Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen.

Det är viktigt att dosera tvättmedlet/tillsatser korrekt eftersom:

- det optimerar tvättresultatet;
- det undviker irriterande rester av överflödigt tvättmedel i din tvätt;
- du sparar pengar genom att undvika slöseri med överflödigt tvättmedel;
- det skyddar tvättmaskinen genom att undvika att komponenterna förkalkas;
- det respekterar miljön genom att undvika onödig miljöpåverkan.

6. Fördröja programstarten

- För att ställa in att programmet ska starta senare, se avsnittet "FUNKTIONER/FÖRDRÖJD START" på sida 12.

7. Starta programmet

- Tryck på "Start/Paus" . Motsvarande lysdiod tänds, luckan låses och indikeringen "Låst lucka" tänds med ett pip.
- För att undvika spill, öppna inte tvättmedelsbehållaren under ett pågående program.

Återstående programtid kan variera. Olika faktorer, såsom ojämnt fördelad tvätt eller skumbildning, kan påverka programmets varaktighet.

8. Ändra inställningarna i det gällande programmet vid behov

Du kan ändra inställningarna under ett pågående program. Ändringarna kommer att tillämpas, förutsatt att respektive programfas inte är klar än.

För att ändra det pågående programmet inställningar:

- Tryck på "Start/Paus" (bekräftelsepip) för att sätta det pågående programmet i pausläge.
- Ändra dina inställningar.
- Tryck åter på "Start/Paus" (bekräftelsepip) för att låta programmet fortsätta.

Om du har ändrat programmet ska du inte tillsätta tvättmedel för det nya programmet.

För att förhindra att ett program som körs ändras av misstag (till exempel av barn), använd "Knapplås" (se avsnittet "FUNKTIONER").

Pausa ett pågående program och öppna luckan vid behov

- Tryck på "Start/Paus" för att pausa ett pågående program.
- Om varken vattennivån eller temperaturen är för hög släcks indikeringen för "Låst lucka" . Du kan öppna luckan, till exempel för att lägga in mer tvätt eller för att ta bort tvätt som lagts i av misstag.
- Tryck på "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

9. Radera ett pågående program om nödvändigt

- Tryck på knappen  På/Av: en nedräkning visas i displayen tills tvättmaskinen stannar.
- Om vattennivån och temperaturen är tillräckligt låga låses luckan upp och kan öppnas.
- Luckan förblir låst om det finns vatten i trumman. För att låsa upp luckan ska man slå på tvättmaskinen, välja programmet Centrifugering och tömning och stänga av centrifugtillvalet genom att ställa in centrifughastigheten på "0".
- Vattnet töms ut och luckan låses upp i slutet av programmet.

10. Stänga av tvättmaskinen efter programmets slut

- I slutet av programmet visas "End" (Slut) på displayen.
 - Luckan kan inte öppnas förrän symbolen "Låst lucka"  släcks.
 - Kontrollera att indikeringen "Låst lucka"  är släckt, öppna luckan och ta ut tvätten.
 - Tryck på "PÅ/AV"  för att stänga av tvättmaskinen.
- Om tvättmaskinen inte stängs av manuellt genom att trycka på knappen stängs den av automatiskt ungefär 30 minuter efter programmets slut för att spara energi. Lämna luckan på glänt så att tvättmaskinens insida torkar.

Program

För att välja lämpligt program för din tvätt, respektera alltid anvisningarna på tvättrådetiketten.

Värdet som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.

Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

Vitt

För att tvätta normalt till hårt smutsade handdukar, underkläder, dukar och sängkläder o.s.v. i slitstarkt bomull och linne. Endast när man väljer en temperatur på 90°C förutser cykeln en förtvättfas före huvudtvättfasen. I så fall rekommenderar vi att lägga tvättmedel både i förtvättsfacket och huvudtvättsfacket.

Bomull

Normalt till svårt smutsad och slitstark bomullstvätt.

Eco 40-60

För tvätt av normalt nedsmutsade bomullsplagg som deklarerats vara tvättbara vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma program. Detta är standardprogrammet cotton (bomull) och det mest effektiva när det gäller vatten och energiförbrukning.

Sport

För att tvätta lätt smutsade sportplagg (träningsoverall, shorts o.s.v.). För bästa resultat rekommenderar vi att inte överskrida den maximala tvättmängd som anges i "PROGRAMÖVERSIKT". Vi rekommenderar att använda flytande tvättmedel och att tillsätta lämplig mängd för halvfull maskin.

Duntäcken

Designad för tvätt av dunfyllda artiklar såsom dubbel- eller enkeltäcken, kuddar och dunjackor. Det rekommenderas att ladda sådana vadderade föremål i trumman med kanterna vikta inåt och inte överstiga ¾ av trummans volym. För bästa resultat rekommenderas användning av flytande tvättmedel.

Ångprogram

Detta program fräschar upp plaggen genom att ta bort dålig lukt och mjuka upp fibrerna (1 kg, ungefär 3 artiklar). Sätt bara i torra föremål (som inte är smutsiga) och välj programmet Ångskötsel. Plaggen blir lite fuktiga i slutet av programmet och kan bäras efter några minuter.

Programmet Ångskötsel gör de lättare att stryka.

Centrifugering och tömning

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka plagg.

Om du utesluter centrifugeringen tömmer maskinen bara ut vattnet.

Sköljning + Centrifug


Sköljer först och centrifugerar sedan. För slitstarka plagg.

Snabb 30°

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg. Detta program varar bara i 30 minuter för att spara tid och energi.

Bomull 20°C

För tvätt av lätt nedsmutsade bomullsplagg, vid en temperatur av 20 °C.

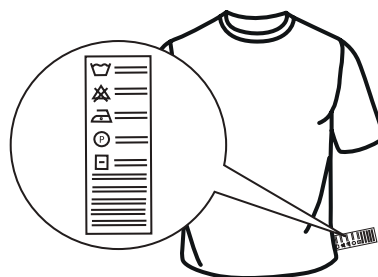**Ylle**

Alla ullplagg kan tvättas med hjälp av programmet "Ylle", även om det står "handtvätt" på etiketten. För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och överskrid inte angiven max kg tvättmängd i programhäftet.

Ömtåliga plagg

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före tvätt.

Syntetplagg

För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl, viskos osv.) eller blandat bomull/syntet.

Funktioner

⚠ Om funktionen som valts är oförenlig med det inställda programmet signaleras detta med en summer (3 pip ljud).

⚠ Om funktionen som valts är oförenlig med en tidigare inställd funktion kommer funktionen inte att aktiveras.

RENT+

Rent+ är en funktion som arbetar på 3 olika nivåer (Intensivt, Dagligt och Snabb) som är speciellt framtagna för att ställa in rätt tvättgrad baserat på dina tvättbehov:

Intensivt  3 : Denna funktion har utarbetats för mycket smutsigt tvätt för att avlägsna envisa fläckar.

Dagligt  2 : Denna funktion har utarbetats för att avlägsna dagliga fläckar.

Snabb  1 : Denna funktion har utarbetats för att avlägsna lätta fläckar.

FÖRLÄNGD SKÖLJNING

När denna funktion väljs sköljs tvätten mer effektivt och optimal borttagning av tvättmedel garanteras. Det är särskilt användbart för känslig hud. Tryck på knappen en, två eller tre gånger för att välja 1 , 2  eller 3  extra sköljningar efter standardsköljningen och få bort allt tvättmedel. Tryck en gång till på knappen för att gå tillbaka till "Normal sköljning".

FÖRDRÖJD START

För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle (max 24 h), tryck på knappen för att ställa in önskad fördröjningstid.

Symbolen  tänds på displayen när denna funktion är aktiverad. För att radera fördröjd start, tryck på knappen igen tills värdet "0" visas på displayen.

FRÄSCH PLUS

Denna funktion förbättrar tvättprestandan genom att generera ånga som förhindrar spridning av de huvudsakliga orsakerna till dålig lukt inuti maskinen. Efter ångfasen låter tvättmaskinen dess trumma rotera försiktigt. Fräsch plus-funktionen startar när programmet är klart och varar i högst 6 timmar. Du kan avbryta det när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen eller vrida ratten. Vänta cirka 5 minuter innan luckan kan öppnas.

TEMPERATUR

Varje program har en fördefinierad temperatur. Om du vill ändra temperaturen, tryck på knappen "temperatur". Värdet visas på displayen.

CENTRIFUGERING

Varje program har en fördefinierad centrifughastighet. Om du vill ändra centrifughastigheten, tryck på knappen "Centrifug". Värdet visas på displayen.

Knapplås

För att låsa kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås"  och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder. Symbolen  tänds på displayen för att ange att kontrollpanelen är låst (med undantag för knappen "PÅ/AV" ).

På så sätt undviks att programmet ändras av misstag, särskilt av barn i närheten av maskinen.

För att låsa upp kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås"  och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder.

BLEKA

För att bleka tvätten, lägg in tvätten i maskinen och ställ in programmet "Sköljning + centrifug".

Starta maskinen och vänta tills den första vattenfyllningscykeln har slutförts (ungefär 2 minuter). Sätt maskinen i pausläge genom att trycka på knappen "Start/Paus" , öppna tvättmedelsluckan och håll i blekmedlet (följ rekommenderade doser på förpackningen) i huvudtvättsfacket efter att ha monterat avdelaren. Starta om cykeln genom att trycka på knappen "Start/Paus" .

Om så önskas kan sköljmedel tillsättas i det avsedda facket i tvättmedelsluckan.

DEMOLÄGE

Denna funktion används bara till säljpresentationer. I detta läge kan du samverka med tvättmaskinen och se den köra utan vatten. För att aktivera Demoläget, sätt PÅ och stäng AV tvättmaskinen. Håll knappen "Start/Paus"  intryckt och tryck inom 5 sekunder även in knappen "PÅ/AV" . Håll båda knapparna intryckta i 10 sekunder. Displayen visar "dOn". För att avaktivera funktionen stänger man av tvättmaskinen. Håll sedan knappen "Start/Paus"  intryckt och tryck inom 5 sekunder även in knappen "PÅ/AV" . Håll båda knapparna intryckta i 2 sekunder. Displayen visar "dOf".

Max. tvättmängd 8 kg Strömförbrukning i avstängt läge 0,5 W/i påslaget läge 8,0 W						Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Kvarvarande fukt % (*)	Energiförbrukning förbrukning kWh	Totalt vatten l	Tvätt temperatur °C
Program	Temperaturer		Max. centrifughastighet (varv/minut)	Max tvättmängd (kg)	Tidslängd (h : mm)	Förtvätt	Huvudtvätt	Sköljmedel	Pulver	Flytande				
	inställning	Intervall				I	II	☼						
Blandat	40°C	☼ - 40°C	1000	8.0	1:00	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Vitt	60°C	☼ - 90°C	1400	8.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1.36	75	55
Bomull	40°C	☼ - 60°C	1400	8.0	4:15	-	●	○	✓	✓	53	0.98	75	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	8.0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0.89	47	35
			1351	4.0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0.58	45	34
			1351	2.0	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0.51	39	33
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	1:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Duntäcken	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:30	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Ångprogram	-	-	-	2	0:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrifugering och tömning	-	-	1400	8.0	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sköljning + Centrifug	-	-	1400	8.0	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Snabb 30°	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
Bomull 20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	8.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,16	64	22
Ylle	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	1:25	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Ömtåliga plagg	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetplagg	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43
● Dosering krävs ○ Dosering valfri														

Dessa uppgifter kan skilja sig från dem i ditt hem på grund av växlande förhållanden i inloppsvattnets temperatur, vattentrycket osv. Ungefärliga programvaraktighetsvärden hänvisar till standardinställningarna för programmen, utan alternativ. De värden som ges för andra program än Eco 40-60-programmet är endast vägledande.

Eco 40-60 - Testtvättprogram i enlighet med regleringen EU Ecodesign 2019/2014. Det mest effektiva programmet vad gäller energi- och vattenförbrukning för att tvätta normalsmutsad bomullstvätt.

Anmärkning: centrifugeringshastighetsvärden som visas på displayen kan skilja sig något från de värden som anges i tabellen.

För alla testinstitut

Lång tvättcykel för bomull: Ställ in programmet **Bomull** med en temperatur på 40°C.

Långt syntetprogram: Ställ in programmet **Syntet** med en temperatur på 40°C.

* Efter programslutet och centrifug med maximal valbar centrifughastighet, med standardinställningar.

Program-/funktionskompatibilitet	Funktioner				
	Centrifugering ☼	Förlängd sköljning ⋯	Fräsch plus 🔄	Fördröjd start ⌚	Rent+ 👉
Blandat	●	●	●	●	
Vitt	●	●	●	●	●
Bomull	●		●	●	
Eco 40-60	●			●	
Sport	●	●	●	●	
Duntäcken	●	●		●	
Ångprogram				●	
Centrifugering och tömning	●			●	
Skölj + Centr.	●	●		●	
Snabb 30°	●		●	●	
Bomull 20°C	●	●	●	●	
Ylle	●	●		●	
Ömtåliga plagg				●	
Syntetplagg	●	●	●	●	●

Rengöring och underhåll

Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll.


Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.

RENGÖRING AV TVÄTTMASKINENS UTSIDA

Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen – dessa ämnen kan skada texterna.

KONTROLLERA VATTNETS TILLFÖRSELSLANG


Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad, byt ut den mot en ny slang som är tillgänglig via vår kundtjänst eller din specialisthandlare.

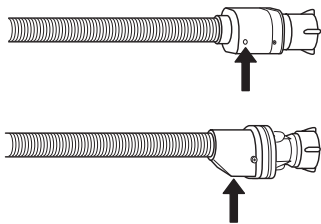


För vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangens måste bytas ut mot en ny.

RENGÖRING AV NÄTFILTER I VATTENTILLFÖRSELSLANGEN


1. Stäng vattenkranen och skruva loss inloppsslangen.

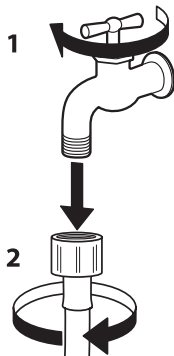



2. Rengör nätfiltret vid slangens ände noggrant med en fin borste.

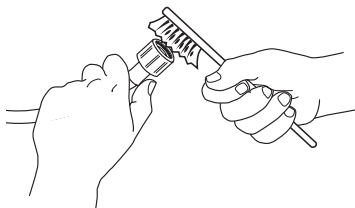

3. Skruva nu loss tillloppsslangen på tvättmaskinens baksida för hand. Ta ut nätfiltret ur ventilen på baksidan av tvättmaskinen med en universaltång och rengör det noga.

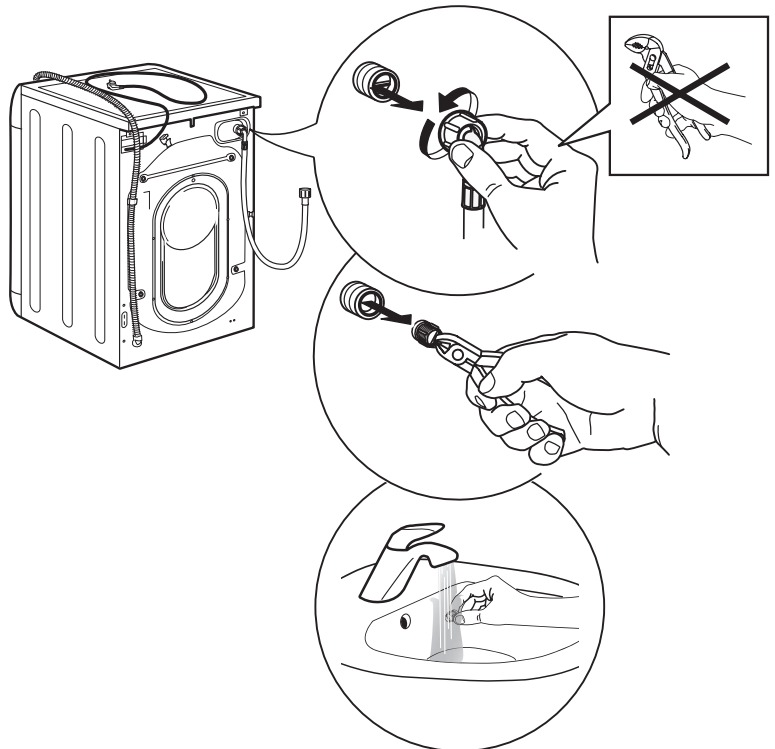


4. Sätt in nätfiltret igen. Anslut inloppsslangen till vattenkranen och tvättmaskinen igen. Använd inte verktyg för att ansluta inloppsslangen. Öppna vattenkranen och kontrollera att alla anslutningar är täta.

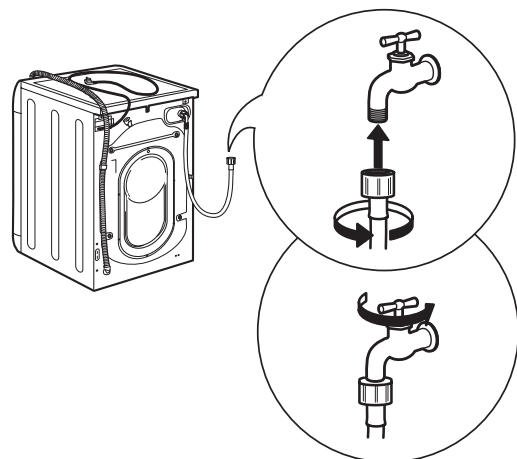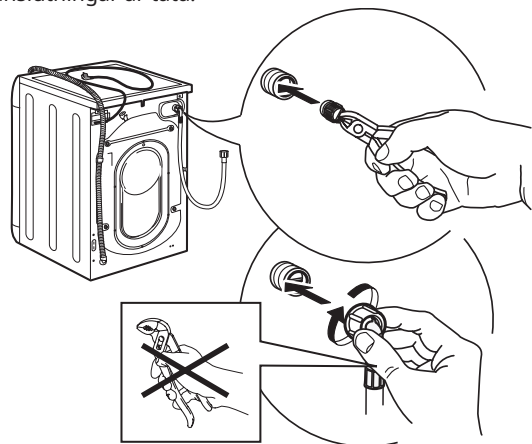


RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSBEHÅLLAREN


1. Ta bort tvättmedelsbehållaren genom att trycka på frigöringsknappen. Dra samtidigt ut tvättmedelsbehållaren.

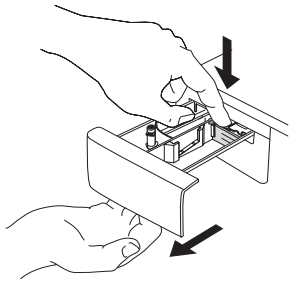


2. Ta bort insatsen från sköljmedelsfacket.

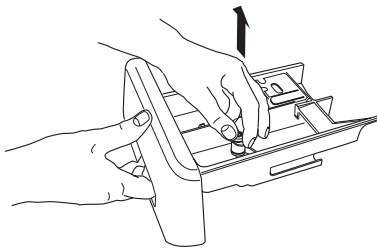


3. Rengör alla delar under rinnande vatten och ta bort rester av tvättmedel eller sköljmedel.

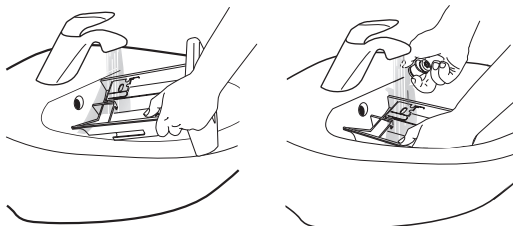

4. Torka av delarna med en mjuk trasa.

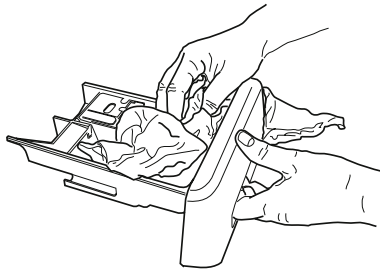

5. Sätt tillbaka tvättmedelsbehållaren och tryck in den i tvättmedelsfacket.

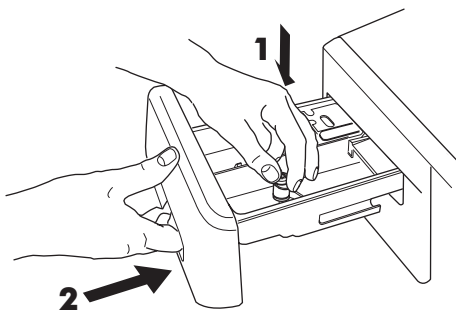
**RENGÖRING AV VATTENFILTRET / TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN**

⚠ Stäng av och koppla ifrån tvättmaskinen innan du rengör vattenfiltret eller tömmer ut kvarblivet vatten. Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet.


⚠ Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett igensatt filter.

⚠ Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är igensatt.


1. Ta bort bottenlisten:
använd en skruvmejsel på det sätt som visas i följande figur.

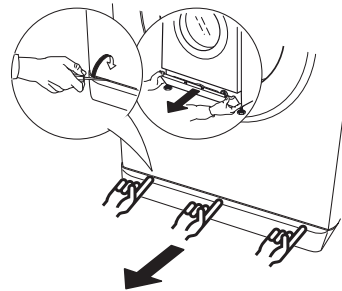


2. Behållare för avtappat vatten:
placera en låg och bred behållare under vattenfiltret för att samla upp restvattnet.

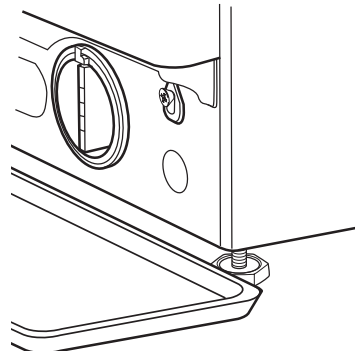


3. Tömma ut vattnet:
vrid filtret långsamt moturs tills allt vatten har runnit ut. Låt vattnet rinna ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm behållaren.
Upprepa denna procedur tills allt vatten har tömts ut.

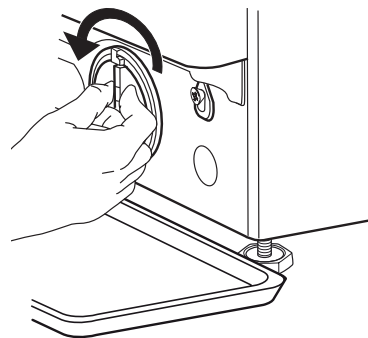



4. Ta bort filtret: din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och feedbackfunktioner. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning.

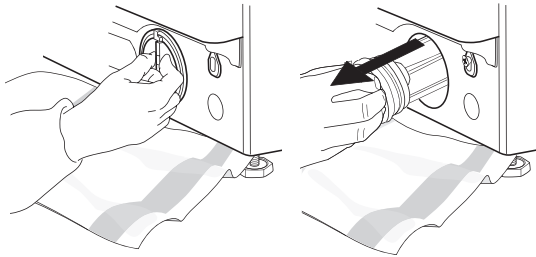

5. Rengör vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör det under rinnande vatten.

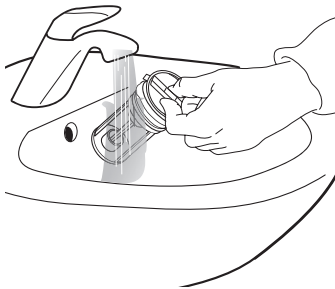

6. Sätta in vattenfiltret och återinstallera bottenlisten: sätt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge. För att testa vattnets densitet kan du hålla cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan plinten.

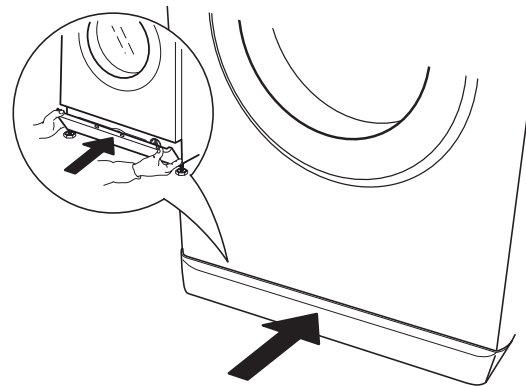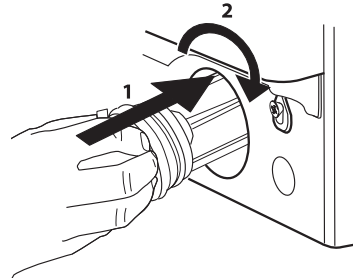

Råd och tips

REGLER FÖR ATT SORTERA TVÄTTEN

- Typ av material/tvätråd på etiketten (bomull, blandmaterial, syntet, ylle, handtvätt)
- Färg (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg separat)
- Storlek (tvätta plagg av olika storlek tillsammans för att förbättra tvätteffektiviteten och viktfordelningen i cylindern)
- Ömtåliga plagg (lägg små plagg - såsom nylonstrumpor - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blixtlås).

TVÄTTRÅDSETIKETTENS TVÄTTSYMBOLER

Värdet som står i baljsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.

- Normal mekanisk bearbetning
- Reducerad mekanisk bearbetning
- Mycket reducerad mekanisk bearbetning
- Handtvätt enbart
- Ej vattentvätt

RENGÖR VATTENFILTRET REGELBUNDEN

- Detta måste göras för att förhindra igensättning av filtret så att vattnet kan tömmas ut korrekt.

SPARA ENERGI OCH SKYDDA MILJÖN

- Spara energi genom att använda tvättprogram med 60°C i stället för 90°C eller program med 40°C i stället för 60 °C.
- Överskrid inte tvättmedelsmängderna som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren.
- Spara energi genom att använda tvättprogram med 60°C i stället för 90°C eller program med 40°C i stället för 60°C. Vi rekommenderar att använda programmet Bomull 60°C för bomullsplagg, vilket har längre programtid men förbrukar mindre energi.
- För att spara energi och tid när du tvättar, välj den högsta centrifughastigheten som tillåts för programmet för att minska mängden vatten som finns kvar i kläderna i slutet av tvättprogrammet.
- Förtvätta eventuella fläckar med ett lämpligt fläckborttagningsmedel, eller blöt ner intorkade fläckar med vatten före tvätt. På så sätt kan du undvika att använda ett tvättprogram med hög temperatur.

Vad ska göras om...

Din tvättmaskin är utrustad med flera automatiska säkerhets- och feedbackfunktioner. De gör det möjligt att upptäcka fel och underhållsbehov.

Dessa fel är normalt inte värre än att de kan avhjälpas på några få minuter.

Problem	Möjliga orsaker/Åtgärder:
Tvättmaskinen slås inte på.	• Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt. • Det är strömavbrott. • Luckan är inte helt stängd.
Tvättcykeln startar inte.	• Knappen "PÅ/AV" har inte tryckts in. • Knappen "Start/Paus" har inte tryckts in. • Vattenkranen är inte öppen. • En "Fördröjd start" har ställts in. • Maskinen är i DEMO-läge; kontrollera att displayen visar "dOn".
Tvättmaskinen tar inte in vatten (meddelandet "h2o" visas på displayen). Ett "pip" avges var 5:e sekund.	• Vattnets tillloppsslang är inte ansluten till kranen. • Slangen är böjd. • Vattenkranen är inte öppen. • Vattennätet är avstängt. • Trycket är för lågt.
Tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden.	• Knappen "Start/Paus" har inte tryckts in. • Utloppsslangen har inte installerats på 65 till 100 cm från golvet. • Änden på utloppsslangen är nedsänkt i vatten. • Utloppets vägganslutning har ingen avluftning. • Om problemet kvarstår efter att ha utfört dessa kontroller ska man stänga vattenkranen, stänga av tvättmaskinen och ringa kundservice. Om bostaden ligger på de översta våningarna i en byggnad kan det ibland inträffa en sifoneffekt som gör att tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden. Speciella antisifonventiler finns tillgängliga på marknaden för att förebygga dessa problem.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vatten eller centrifugerar inte.	• Programmet inkluderar inte tömning: På vissa program ska det aktiveras manuellt. • Tömningsslangen är böjd. • Utloppsledningen är tilltäppt.
Tvättmaskinen vibrerar överdrivet mycket under centrifugeringen.	• Under installationen frigjordes inte trumman på korrekt sätt. • Tvättmaskinen är inte i nivå. • Tvättmaskinen står klämd mellan möbeln och väggen.
Tvättmaskinen läcker vatten	• Vattnets tillloppsslang har inte dragits åt ordentligt. • Tvättmedelsbehållaren är tilltäppt. • Utloppsslangen har inte satts fast ordentligt.
Maskinen är låst och displayen blinkar med en felkod (t.ex. F-01, F-...).	• Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås på igen. • Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
För mycket skum bildas.	• Tvättmedlet är inte lämpligt för tvättmaskin (det måste stå "för maskintvätt", "för handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen). • För stor dosering.
Luckan är låst, med eller utan felindikation, och programmet körs inte.	• Luckan är låst vid strömavbrott. Programmet fortsätter automatiskt så snart strömmen kommer tillbaka. • Tvättmaskinen står stilla. Programmet fortsätter automatiskt efter att orsaken till stilleståndet har åtgärdats.

Service

Innan du kontaktar kundtjänsten:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i tabellen Felsökning.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om den fortfarande inte fungerar på korrekt sätt efter dessa kontroller, kontakta IKEAs Auktoriserade serviceverkstad.

Uppge alltid följande uppgifter:


- en kort beskrivning av felet,
- Typ av apparat och exakt modell.
- servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten)

SERVICE 0000 000 00000



- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

Om det blir nödvändigt att göra en reparation, vänd dig till IKEAs Auktoriserade serviceverkstad (detta garanterar att originalreservdelar används och att reparationen görs på korrekt sätt).

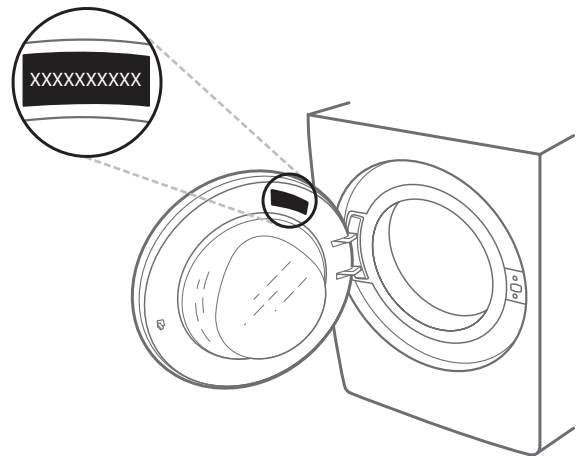

Tekniska data

Produktmått	Bredd (mm)	595
	Höjd (mm)	845 - 855
	Djup (mm)	628
Vattenanslutning		
Vattentillförsel		Kallvatten
Vattenkran		3/4" gängad slangkoppling
Minsta tryck på inloppsvattnet		100 kPa (1 bar)
Maximalt tryck på inloppsvattnet		1 000 kPa (10 bar)
Spänning [V / Hz / A]		220-240 V / 50 Hz / 10 A

Miljöhänsyn

Kassering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen ♻️.

Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Bortskaffning av hushållsapparater

Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas.

Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades. Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa.



Symbolen  på produkten eller i medföljande dokument anger att denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

TRANSPORT OCH HANTERING

 Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.

1. Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen.
2. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
3. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från tömningsporten. Ta bort allt resterande vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten.
4. Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i "Installationsguide", men i omvänd ordning.

 Transportera inte tvättmaskinen utan att ha fixerat transportbultarna.

IKEA GARANTI

Hur länge gäller en IKEA-garanti?

Denna garanti gäller i fem år från det datum då du köpte din produkt hos IKEA. Försäljningskvittot i original krävs som bevis på köpet. Om arbete utförs under garantin förlänger inte detta arbete garantiperioden för produkten.

Vem utför service?

IKEA:s serviceleverantör ger service genom sin egen organisation eller genom ett nätverk av auktoriserade servicepartners.

Vad täcks av denna garanti?

Garantin täcker fel hos produkten som orsakats av bristfällig konstruktion eller materialfel från det datum då produkten köptes hos IKEA. Denna garanti gäller endast användning av produkter för hushållsbruk. Undantagen nämns under rubriken "Vad täcks inte av denna garanti?" Inom garantiperioden kommer kostnaderna för att åtgärda felet, dvs. reparation, delar, arbetskraft och resa, att täckas förutsatt att apparaten är tillgänglig för reparation utan extra utgifter. På dessa villkor är EU:s riktlinjer (Nr. 99/44/EG) och respektive lokala bestämmelser tillämpliga. Utbytta delar blir IKEA:s egendom.

Vad kommer IKEA att göra för att åtgärda problemet?

IKEA:s auktoriserade serviceleverantör kommer att undersöka produkten och bestämma, efter eget gottfinnande, huruvida problemet täcks av denna garanti. Om problemet täcks av garantin kommer IKEA:s serviceleverantör, eller dess auktoriserade servicepartner genom sin egen serviceorganisation, att, på eget gottfinnande, antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med samma eller en jämförbar produkt.

Vad täcks inte av denna garanti?

- Normalt slitage.
- Avsiktlig skada, skada orsakad av vårdslöshet, skada orsakad av underlåtenhet att följa bruksanvisningarna, felaktig installation eller genom anslutning till felaktig nätspänning, skada orsakad av kemisk eller elektrokemisk reaktion, rost, korrosion eller vattenskada, inklusive men ej begränsat till skada orsakad av för mycket kalk i vattentillförseln eller skada orsakad av onormala miljöförhållanden.
- Förbrukningsartiklar, inklusive batterier och lampor.
- Icke-funktionella och dekorativa delar som inte påverkar den normala användningen av produkten, inklusive repor och färgförändringar.
- Oavsiktlig skada orsakad av främmande föremål eller substanser och rengöring eller rensning av filter, tömningssystem eller diskmedelsfack.
- Skador på följande delar: glaskeramik, tillbehör, porslins- och bestickskorgar, tilllopps- och avloppsslangar, tätningar, lampor och lampglas, displayer, rattar, höljen och delar av höljen. Såvida fel av den typen inte kan bevisas bero på produktionsfel.
- Fall där en servicetekniker vid besöket inte hittar något fel.
- Reparationer som ej utförts av våra auktoriserade serviceleverantörer eller annan auktoriserad servicepartner, eller reparationer som utförts utan att använda originaldelar.
- Reparationer orsakade av en installation som är felaktig eller inte följer specifikationen.
- Användning av produkten i en icke hushållsmiljö, dvs. professionell användning.
- Transportskador. Om en kund själv transporterar en vara till sitt hem eller till annan adress, är IKEA inte ansvarigt för skada som kan tänkas ske under denna transport. Om däremot IKEA levererar produkten till kundens leveransadress, då är den skada på produkten som sker under denna transport täckt av IKEA.
- Kostnad för att utföra den första installation av en IKEA-apparat.
- Men, om en IKEA-auktoriserad serviceleverantör - eller dess auktoriserade servicepartner - reparerar eller byter ut apparaten under garantiavtalet, skall denna servicepartner - eller dess auktoriserade servicepartner - åter installera

den reparerade apparaten eller den utbytta apparaten, om nödvändigt.

- Detta gäller inte på Irland, kunden ska kontakta den lokala IKEA-utnämnda efterförsäljningslinjen eller den utsedda tjänsteleverantören för ytterligare information.

(bara för Storbritannien)

Dessa restriktioner gäller inte ett felfritt arbete som utförts av en kvalificerad specialist som använt våra originaldelar för att anpassa produkten enligt de tekniska säkerhetsspecifikationerna i ett annat EU-land.

Tillämpning av nationell lag

IKEA:s garanti ger dig specifika lagliga rättigheter som täcker eller överskrider alla lokala lagkrav. Dessa villkor begränsar dock inte på något sätt konsumenternas rättigheter som beskrivs i den lokala lagstiftningen.

Garantins internationella giltighet

För produkter som köps i ett EU-land och förs till ett annat EU-land kommer service att tillhandahållas inom ramen för garantivillkoren som gäller i det nya landet.

Skyldighet att utföra tjänster inom ramen för garanti finns endast om apparaten uppfyller och är installerad i enlighet med:

- de tekniska specifikationerna i landet där garantianspråket gjordes,
- Monteringsinstruktionerna och bruksanvisningens säkerhetsinformation.

KUNDSERVICE för IKEA-apparater

Hör gärna av dig till IKEA:s auktoriserade serviceavdelning för att:

- begära service mot denna garanti,
- be om upplysningar angående installation av IKEA-apparaten i IKEA-köksmöbler,
- be om upplysningar angående IKEA-apparatens funktioner.

För att säkerställa att du får vår bästa hjälp ska du noga läsa monteringsinstruktionerna och/eller bruksanvisningen innan du kontaktar oss.

Hur du når oss om du behöver service



Se sista sidan i denna bruksanvisning för en komplett lista över IKEA:s utsedda auktoriserade serviceverkstäder och motsvarande nationella telefonnummer.

i För att erhålla snabbare service rekommenderar vi att du använder de specifika telefonnummer som anges i denna bruksanvisning. Se alltid de nummer som listas i häftet till den specifika apparat som du behöver service till. Se även alltid IKEA-artikelnr (8-siffrig kod) och det 12-siffriga servicenumret som anges på märkskylten på din apparat.

i SPARA FÖRSÄLJNINGSKVITTOT!

Det är ditt bevis på köpet och krävs för att garantin skall gälla. Försäljningskvittot innehåller även IKEA-namnet och artikelnumret (8-siffrig kod) för varje apparat som du köper.

Behöver du mer hjälp?

För eventuella andra frågor som inte gäller eftermarknadsservice av dina apparater ska du kontakta telefontjänsten för ditt närmaste IKEA-varuhus. Vi rekommenderar att du noga läser igenom apparatens dokumentation innan du kontaktar oss.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	20	Puhdistus ja huolto	29
Tietoja uudesta tuotteestasi	22	Vinkkejä	31
Tuotteen kuvaus	23	Mitä tehdä jos...	32
Käyttöpaneeli	24	Huoltopalvelu	33
Ensimmäinen käyttökerta	24	Tekniset tiedot	33
Päivittäinen käyttö	25	Ympäristönsuojelu	33
Ohjelmat	26	IKEA-TAKUU	34
Toiminnot	27		

Turvallisuusohjeet

TÄRKEÄÄ LUKEA JA NOUDATTAA

Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on noudatettava aina.

Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti.

⚠ Pikkulapset (0-3 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta. Nuoret lapset (3-8 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. Älä koskaan avaa luukkua väkisin tai käytä sitä tukena.

SALLITTU KÄYTTÖ

⚠ **HUOMIO:** Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

⚠ Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön hoteleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä; yhteisesti käytössä olevat alueet asuintaloissa tai itsepalvelupesuloissa.

⚠ Älä ylitä ohjelmataulukossa ilmoitettua maksimitäyttömäärää (kiloa kuivia tekstiilejä).

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.

⚠ Älä käytä mitään liuotteita (esim. tärpättiä, bentseeniä), liuotteita sisältäviä pesuaineita, hankausjauhetta, lasinpesuun tai yleispuhdistukseen tarkoitettuja aineita tai syttyviä nesteitä; älä pese koneessa liuottimilla tai syttyvillä nesteillä käsiteltyjä tekstiilejä.

ASENNUS

⚠ Laitteen käsittelyssä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisvaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara. Jos haluat sijoittaa kuivausrummun pesukoneen päälle, ota ensin yhteys huoltopalveluun tai alan erikoisliikkeeseen ja tarkasta onko se mahdollista. Se on mahdollista ainoastaan, jos kuivausrumpu on kiinnitetty pesukoneeseen tähän tarkoitettu torniasennussarjalla, joita on saatavana liikkeistämme.

⚠ Älä nosta laitetta työtasosta tai yläkannesta siirtäessäsi sitä.

⚠ Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta kun asennus on valmis.

⚠ Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille olosuhteille kuten: huono tuuletus, lämpötila yli 5°C tai alle 35°C.

⚠ Laitteen asennuksen yhteydessä on varmistettava, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa'an avulla, että laite on täysin vaakasuorassa.

⚠ Jos laite asennetaan puulattialle tai "uivalle" lattialle (eräät parketit ja laminaattimateriaalit), on lattialle asetettava 60 x 60 x 3 cm (vähintään) vanerilevy, jonka päälle laite sijoitetaan.

⚠ Kiinnitä vedenottoletku(t) vesijohtoverkkoon paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

⚠ Pesukoneeseen on kuljetusta varten kiinnitetty pultit, jotka estävät laitteen vaurioitumisen kuljetuksen aikana. Kuljetuspultit on ehdottomasti poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa. Poistettuasi pultit peitä aukot mukana toimitetuilla muovitulvilla (4 kpl).

⚠ Varmista, että pesukoneen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot (mallista riippuen) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa.

⚠ Laitteen saa kytkeä vesijohtoverkkoon vain uudella letkulla. Vanhoja letkuyhdistelmiä ei saa käyttää uudelleen.

⚠ Tuloveden paineen tulee olla välillä 0.1-1 MPa.

⚠ Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoiteta. Käytä ainoastaan valtuutettua huoltopalvelua. Itse tehty tai valtuuttamattoman henkilön suorittama korjaus saattaa johtaa vaarallisiin, jopa henkeä tai terveyttä uhkaaviin onnettomuuksiin ja/tai huomattaviin omaisuusvahinkoihin.

⚠ Eurooppalaisen ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti kodinkoneiden varaosia on saatavana 10 vuoden ajan siitä kun viimeinen mallia edustava laite on tuotu markkinoille.

SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

⚠ Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti.

⚠ Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

⚠ Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö – sähköiskun vaara.

PUHDISTUS JA HUOLTO


⚠ **VAROITUS:** Varmista, että laite on sammutettu ja että se on irrotettu sähkövirrasta ennen mihinkään huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä. Henkilövahinkojen ehkäisemiseksi on käytettävä suojakäsineitä (haavojen syntymisen vaara) ja turvakengkiä (ruhjevammojen vaara); käsittelyyn tarvitaan kahta henkilöä (kuormituksen vähentämiseksi); älä koskaan käytä höyrupesuria (sähköiskuvaara). Muiden kuin ammattilaisten suorittamat korjaukset, joihin ei ole valmistajan lupaa, saattavat aiheuttaa turvallisuus- ja terveysriskejä, joista valmistaja ei ole mitenkään vastuussa. Muiden kuin ammattilaisten suorittamista korjauksista ja huoltotoimenpiteistä aiheutuvat viat tai vauriot eivät kuulu takuun piiriin missään tapauksessa; takuuehdot on ilmoitettu yksikön mukana toimitetussa asiakirjassa.

Tietoja uudesta tuotteestasi

Uudella pesukoneellasi / kuivausrummullasi on seuraavat ominaisuudet, joiden avulla saavutat täydellisiä tuloksia.

Ominaisuus	Kuvaus
Anturitekнологia	Edistyneet anturit tunnistavat pyykin määrän ja tyypin ja mukauttavat resurssien käytön näiden tietojen mukaisesti. Näin pystytään säästämään jopa 50 %* energiaa, vettä ja aikaa. (*Vertailu on tehty maksimitäyttömäärän ja 1 kilon täyttömäärän välillä anturitekнологialla varustetuissa pesukoneissa Puuvilla 60° -ohjelmalla).
Raikas Plus	Jakson lopussa tapahtuva käsittely. Jakson loppumisen jälkeen alkaa hellävaraisen höyrytyksen ja linkouksen täydellisestä yhdistelmästä koostuva jakso, joka pitää tekstiilit raikkaina korkeintaan 6 tunnin ajana. Tämä käsittely vähentää ryppyjen muodostumista sekä estää pahojen hajujen muodostumista.
Höyrytoiminto	Hellävarainen, ainoastaan höyrytyksestä koostuva ohjelma, jonka tarkoituksena on raikastaa vaatteita, poistaa hajuja, rentouttaa kuituja ja pehmentää ryppejä.
Invertterimoottori	Moottorin luotettavuuden takaa harjaton teknologia. Invertteriohjauksella saavutetaan korkea energiatehokkuus.
Rummut liikkeet	Tekstiilien hoidon sekä koneen tehon optimoimiseksi rummun liikkeiden tiheys sekä kesto on räätälöity pestävien tekstiilien tyypin (kangas, värit sekä muoto) mukaisesti.
Tauko / Luukun avaus / Uudelleen täyttö	Jos haluat lisätä tai poistaa tekstiilejä, paina yksinkertaisesti taukopainiketta ja paina sitä sitten uudelleen ohjelman jatkamiseksi.

Tuotteen kuvaus

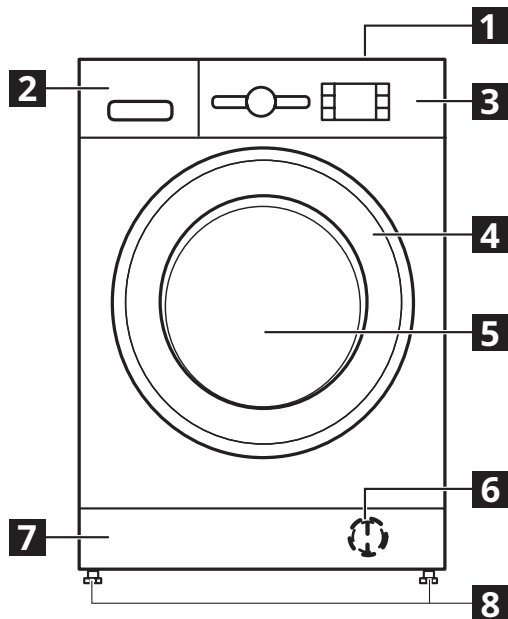


- 1 Työtaso
- 2 Pesuainelokerikko
- 3 Käyttöpaneeli
- 4 Luukun kahva
- 5 Luukku
- 6 Vesisuodatin - jalkalistan takana
- 7 Jalkalista (irrotettava)
- 8 Säädetävät jalat (4)

PESUAINELOKERIKKO

1. Varsinaisen pesun lokero **II**
 - Varsinaisen pesun pesuaine
 - Tahranpoistoaine
 - Vedenpehmentysaine
 - Jos käytät jauhemaista pesuainetta, irrotettavaa muovivälikettä **A** ei tarvita ja se voidaan sijoittaa aukkoon **B**.
 - Irrotettava muovivälike (A) toimitetaan muovipussissa tulpallisena sovittimena.
2. Esipesun lokero **I**
 - Esipesuaine
3. Huuhteluaineen lokero
 - Huuhteluaine
 - Nestemäinen tärkki

⚠ Kaada huuhteluainetta tai tärkkiliuosta vain merkkiin "MAX" saakka.
4. Vapautuspainike

(paina poistaaksesi pesuainelokerikon puhdistusta varten)

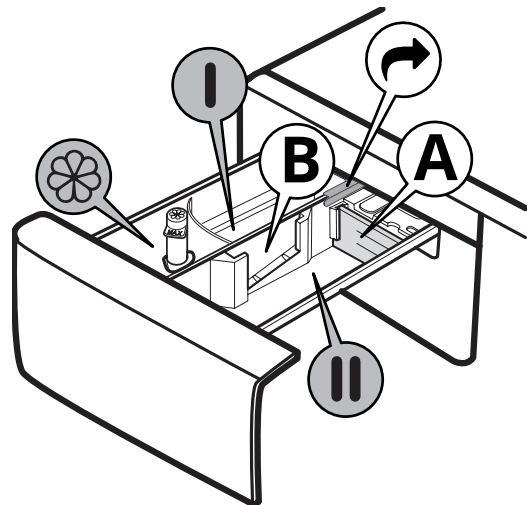

LISÄVARUSTEET


Torniasennussarjoja on saatavana IKEA-myymlöistä.

STACKING KIT


Sallii kuivausrummun kiinnittämisen pesukoneen päälle tilan säästämiseksi ja jotta helpotetaan täyttämistä ja tyhjentämistä korkeammalla olevalla kuivausrummulla.

LUUKKU


Luukku avataan vetämällä kahvasta.

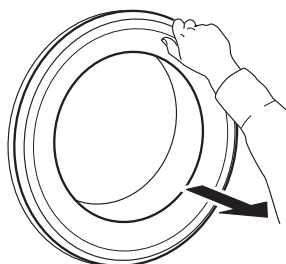

Luukku suljetaan pitämällä kahvasta ja työntämällä siten, että kuulet sen napsahtavan kiinni.

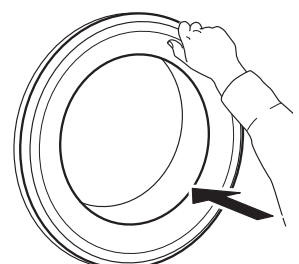

Käyttöpaneeli

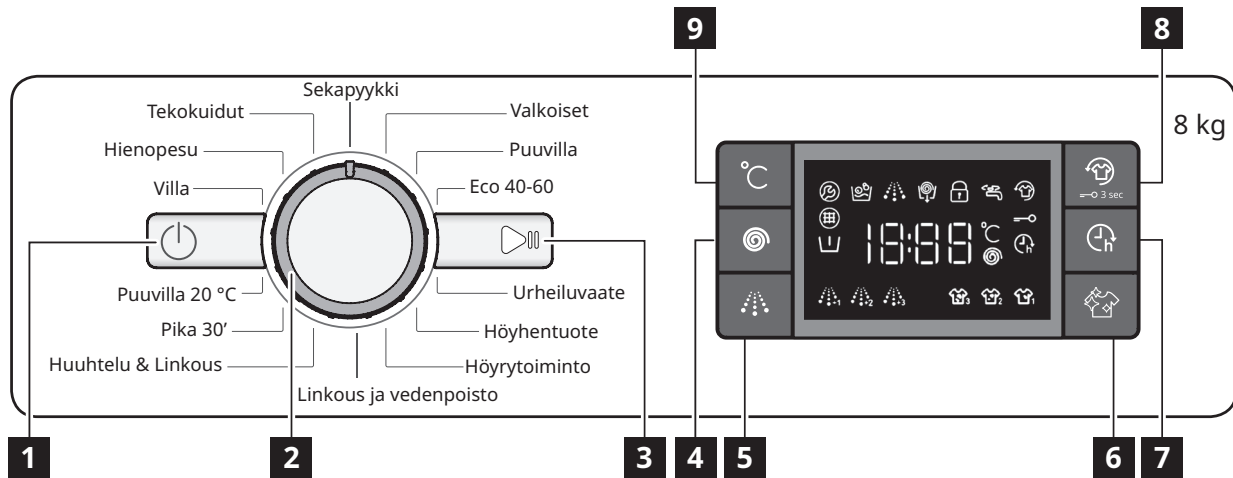

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 1 Virtapainike | 4 Linkouspainike | 7 Viivästetty käynnistys -painike |
| 2 Ohjelman valitsin | 5 Tehohuuhtelupainike | 8 Raikas Plus / Painikelukitus |
| 3 Käynnistys-/taukopainike | 6 Puhdas+-painike | 9 "Lämpötila" -painike |

NÄYTÖN MERKKIVALOT

	Luukku lukittu	Tämä merkkivalo syttyy - ohjelman käynnistämisen jälkeen - luukku on lukittu
	Raikas Plus	Tämä merkkivalo syttyy kun olet painanut Raikas Plus -painiketta
	Viivästetty käynnistys	Tämä merkkivalo syttyy kun on painettu Viivästetty käynnistys -painiketta
	Painikelukitus	Tämä merkkivalo syttyy kun painikelukitustoiminto on aktivoitu painamalla kolmen sekunnin ajan painiketta 8
	Pesuvaiheen ilmais	Tämä ilmaisin ilmoittaa käynnissä olevan ohjelmavaiheen, joka kulkee vasemmalta oikealle pesusta huuhteluun ja veden tyhjennykseen. Ilmaisimen valaistu valo ilmoittaa, mikä vaihe on käynnissä.
	Puhelinpalv.	Vika: Ota yhteyttä huoltopalveluun - Katso kohdasta Vianetsintä - Jos ilmaisimen toiminta jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun
	Vesisuodatin tukossa	Vika: Vesisuodatin tukossa Vettä ei ole mahdollista tyhjentää; vesisuodatin saattaa olla tukossa
	Vesi puuttuu	Vika: Vesi puuttuu Syöttövetä ei tule tai sitä ei tule riittävästi.

Ensimmäinen käyttökerta

Poista kaikki valmistuksesta jääneet jätteet:

- Valitse ohjelmaksi "Cotton" (puuvilla) ja lämpötilaksi 60°C.
- Annostele pesuainelokerikon varsinaisen pesun II lokeroon pieni määrä jauhemaista pesuainetta (enintään 1/3 pesuaineen valmistajan vähän likaiselle pyykille suosittelemasta määrästä).

- Käynnistä ohjelma **laittamatta sisään pyykkejä** (rummun ollessa tyhjä).
- Katso "PÄIVITTÄISTÄ KÄYTTÖÄ" koskevasta kappaleesta lisätietoja, miten valita ja käynnistää ohjelma.

Päivittäinen käyttö

PYYKKIEN VALMISTELU

Tyhjennä taskut



- Kolikot, paperiliittimet jne. saattavat vaurioittaa pyykkiä ja pesukoneen osia.
- Tekstiilit rikkoutuvat pesujakson aikana ja niiden jäänteet on myöhemmin poistettava käsin.

Sulje kaikki vetoketjut, napit ja hakaset. Solmi kaikki nauhat tai vyöt



- Laita kaikki pienet tekstiilit (esim. sukkahousut, vyöt, jne.) sekä vaatekappaleet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) kankaan pussin tai vetoketjullisen tyynyliinan sisälle.
- Irrota verhoista mahdolliset renkaat tai laita vaihtoehtoisesti verhot kankaaseen pussiin yhdessä renkaiden kanssa.



PESUKONEEN KÄYTTÖ

1. Täyttäminen



Avaa luukku ja laita pyykkiä koneeseen. Työnnä vaatekappaleet löysästi rumpuun yksi kerrallaan sulkematta. Noudata "OHJELMATAULUKOSSA" ilmoitettuja enimmäistäyttömääriä. Jos pesukoneen rumpu on liian täynnä, pesutulos ei ole hyvä ja pyykkiä rypistyvät.

2. Sulje luukku



Varmista, ettei luukun lasin ja kumitiivisteiden väliin ole jäänyt pyykinne. Sulje luukku siten, että kuulet sen napsahdavan kiinni.

3. Avaa vesihana



Varmista, että pesukone on liitetty vesijohtoverkkoon. Avaa vesihana.

Kytke pesukone päälle

Paina virtapainiketta (I), "Käynnistys-/Tauko"-painikkeen (▶) valo vilkkuu hitaasti.

4. Halutun ohjelman asettaminen

Valitse haluttu ohjelma ohjelman valintakiekosta. Pesukone näyttää automaattisesti lämpötilan oletusasetuksen ja pesujakson keston. Säädä tarvittaessa lämpötilan ja/tai linkousnopeuden asetuksia kyseisistä painikkeista.

Muuta lämpötilaa, jos tarpeen

Paina lämpötilapainiketta (C), jos haluat laskea lämpötilan asetusta, kunnes lämpötilaksi tulee kylmä pesu (näytölle tulee "°"). Painikkeen painaminen edelleen asettaa asetuksen suurimpaan mahdolliseen.

Muuta linkousnopeutta, jos tarpeen

Paina linkouspainiketta (S), jos haluat laskea linkousnopeutta, kunnes linkousjakso otetaan pois käytöstä (näytöllä näkyy "0"). Painikkeen painaminen edelleen asettaa asetuksen suurimpaan mahdolliseen.


Valitse toiminnot tarvittaessa

Valitse toiminto painiketta painamalla; kyseinen symboli näytöllä syttyy. Peruuta lisävalinta painamalla painiketta uudelleen; valo sammuu.

⚠ Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoittaa äänimerkki (3 äänimerkkiä) ja vastaava merkkivalo vilkkuu.

⚠ Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva jonkun toisen aiemmin asetetun toiminnon kanssa, vain viimeksi valittu pysyy aktiivisena.

5. Lisää pesuaine

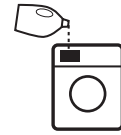

Vedä pesuainelokerikko ulos ja lisää pesuaine (ja lisäaineet/huuhteluaine) kyseisiin lokeroihin kohdassa "PESUAINELOKERIKKO" kerrotulla tavalla. Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

⚠ Pesuaineen / lisäaineiden oikea annostelu on tärkeää, koska:

- se optimoi pesutuloksen;
- sen avulla vältetään liiallisen pesuaineen jättämät ärsyttävät jäämät pyykeissä;
- se säästää rahaa välttämällä liiallista pesuaineen käyttöä
- se suojaa pesukonetta ehkäisemällä komponenttien kalkkiutumista;
- se kunnioittaa ympäristöä välttämällä tarpeetonta ympäristön kuormitusta.

6. Ohjelman alkamisen viivyttäminen

- Ohjelman asettamisesta alkamaan myöhemmän ajankohtana on kerrottu kohdassa "TOIMINNOT / VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS" sivulla 27.

7. Ohjelman käynnistys

- Paina käynnistys-/taukopainiketta (▶). Kyseinen merkkilamppu syttyy, luukku lukkiutuu ja "Luukku lukittu"-merkkivalo (I) syttyy äänimerkin kera.
- Ylivuotamisen välttämiseksi, älä avaa pesuainelokerikkoa enää käynnissä olevan ohjelman aikana.

⚠ Ohjelman jäljellä oleva aika voi vaihdella. Tekijät kuten pyykkien epätasapaino tai vaahdon muodostuminen voivat vaikuttaa ohjelman kestoon.

8. Käynnissä olevan ohjelman asetusten muuttaminen tarvittaessa

Voit muuttaa asetuksia vielä silloinkin, kun ohjelma käynnissä. Muutokset astuvat voimaan, kunhan kyseinen ohjelmavaihe ei ole vielä päättynyt.

Käynnissä olevan ohjelman asetusten muuttaminen:

- Laita käynnissä oleva ohjelma taukotilaan painamalla käynnistys-/taukopainiketta (▶) (äänimerkki vahvistaa).
- Muuta asetukseksi.
- Paina käynnistys-/taukopainiketta (▶) (äänimerkki vahvistaa) uudelleen ohjelman jatkamiseksi.

⚠ Jos olet muuttanut ohjelman, älä lisää pesuainetta uutta ohjelmaa varten.

Jotta käynnissä olevaa ohjelmaa ei muutettaisi vahingossa (esim. lasten toimesta), käytä painikelukitusta (—O) (ks. osa "TOIMINNOT").

Aseta taukotilaan käynnissä oleva ohjelma ja avaa luukku, jos tarpeen

- Keskeytä käynnissä oleva ohjelma painamalla käynnistys-/taukopainiketta (▶).
- Mikäli veden taso tai lämpötila ei ole liian korkea, "Luukku lukittu"-merkkivalo (I) sammuu. Voit avata luukun esimerkiksi pyykkien lisäämiseksi tai vahingossa laitettun pyykin poistamiseksi.
- Jatka ohjelmaa painamalla käynnistys-/taukopainiketta (▶).

9. Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen tarvittaessa

- Paina virtapainiketta  ja pidä sitä painettuna: näytöllä näkyy jäljellä oleva aika aina siihen asti, kunnes pesukone pysähtyy.
- Jos veden taso tai lämpötila on tarpeeksi alhaalla, luukun lukitus avautuu ja se voidaan avata.
- Luukku pysyy lukossa, jos rummussa on vettä. Luukun lukitus avataan käynnistämällä pesukone, valitsemalla ”Spin & Drain”-ohjelma (linkous ja vedenpoisto) ja poistamalla linkoustoiminto käytöstä asettamalla linkousnopeus arvoon ”0”.
- Vesi tyhjenee ja luukun lukitus aukeaa ohjelman lopussa.

10. Kytke pesukone pois päältä ohjelman loputtua

- Kun jakso on päättynyt, näytössä lukee "END" (loppu).
- Luukku voidaan avata vasta kun "Luukku lukittu" -merkkivalo  sammuu.
- Varmista, että "Luukku lukittu" -merkkivalo  ei pala, avaa sitten luukku ja ota pyykki ulos.
- Sammuta pesukone painamalla virtapainiketta .

Jos pesukonetta ei sammuteta manuaalisesti painikkeesta, se sammuu energian säästämiseksi automaattisesti noin 30 minuuttia ohjelman loppumisen jälkeen.

Jätä luukku auki, jotta pesukoneen sisäosa pääsee kuivumaan.

Ohjelmat

Sopivan ohjelman valitsemiseksi pyykeillesi, noudata aina pyykkien pesumerkintöjen ohjeita.

Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.

Sekapyykki

Vain hieman likaisista normaalisti likaisiin; puuvillasta, pellavasta, synteettisistä tai sekoitekuiduista valmistettujen kestävien tekstiilien pesemiseen.

Valkoiset

Normaalista vaikeasti likaisiin; kestävästä puuvillasta ja pellavasta valmistettuihin pyyheliinoinen, alusvaatteiden, pöytätekstiilien sekä liinavaatteiden pesemiseen. Vain jos lämpötilaksi valitaan 90°C, jaksoon kuuluu esipesuvaihe ennen varsinaista pesuvaihetta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa laittaa pesuainetta sekä esipesun että varsinaisen pesun lokeroon.

Puuvilla

Normaalisti tai erittäin likaisille, tukevasta puuvillasta valmistetuille tekstiileille.

Eco 40-60

Pesee normaalisti likaiset puuvillatekstiilit, jotka merkintöjen mukaisesti voidaan pestä 40°C:ssa tai 60°C:ssa, yhdessä samassa jaksossa. Tämä on vakiotyyppinen puuvillaohjelma sekä kaikkein edullisin ratkaisu veden ja energian kulutuksen kannalta.

Urheiluvaate

Hieman likaisten urheiluvaatteiden pesemiseen (verryttelypuvut, pelihousut, jne.). Parhaiden tulosten saamiseksi ei ole suositeltavaa ylittää enimmäistäyttömäärää, joka on ilmoitettu ”OHJELMATAULUKOSSA”.

On suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta, puolitäyttöön sopiva määrä.

Höyhentuote

Suunniteltu untuvalla vuoratuille tekstiileille, kuten yhden tai kahden hengen untuvapeitot, tyynt ja anorakit. Vuoratut tekstiilit on suositeltavaa sijoittaa rumpuun siten, että reunat taitetaan sisäänpäin; rumpua ei saa täyttää yli ¾ sen tilavuudesta. Parhaiden pesutulosten saamiseksi on suositeltavaa käyttää nestemäistä pesuainetta.

Höyrytoiminto

Tämä ohjelma raikastaa tekstiilit poistamalla niistä pahat hajut sekä rentouttamalla kuituja (1 kg, noin 3 tekstiiliä). Laita koneeseen ainoastaan kuivia tekstiilejä (jotka eivät saa olla likaisia) ja valitse ohjelmaksi ”Höyrytoiminto”. Jakson lopussa tekstiilit ovat hieman kosteita ja ne voidaan pukea päälle muutaman minuutin kuluttua.

”Höyrytoiminto” -ohjelma helpottaa silittämistä.

Linkous & Vedenpoisto


Linkous & vedenpoisto
Linkoa pyykin ja poistaa sitten veden. Kestävälle tekstiileille.
Jos linkousjakso suljetaan pois, kone suorittaa ainoastaan
tyhjentämisen.

Huuhtelu & Linkous

Huuhtelee ja sitten linkoaa. Kestäville tekstiileille.

Pika 30'

Hieman likaisten tekstiilien pikaiseen pesemiseen. Jakso kestää vain 30 minuuttia, säästään näin aikaa ja energiaa.

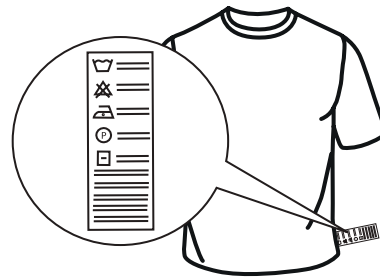

Puuvilla 20°C

Pesee vain hieman likaiset puuvillatekstiilit 20°C:n lämpötilassa.

Villa

Kaikki villatekstiilit voidaan pestä "Villa" -ohjelmaa käyttäen, myös ne, joissa on "vain käsipesu" -merkintä. Parhaiden tulosten saamiseksi on käytettävä erikoispesuaineita eikä ohjelmataulukossa ilmoitettua maksimitäyttömäärää saa ylittää.

Hienopesu

Erityisen arkojen tekstiilien pesuun. Tekstiilit on hyvä kääntää nurin ennen pesua.

Tekokuidut

Synteettisistä kuiduista (kuten polyesteristä, polyakryylistä, viskoosista, jne.) tai puuvillan ja tekokuitujen sekoitteista valmistettuihin tekstiilien pesemiseen.

Toiminnot

 Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva asetetun ohjelman kanssa, yhteensopimattomuudesta ilmoittaa äänimerkki (3 äänimerkkiä).

 Jos valittu toiminto ei ole yhteensopiva aiemmin asetetun toiminnon kanssa, toimintoa ei oteta käyttöön.

PUHDAS+

Puhdas+ on toiminto, joka toimii 3 eri tasolla (tehokas, päivittäinen ja pika), jotka on erityisesti suunniteltu oikean pesutuloksen saamiseksi tarpeittesi mukaisesti:

Tehokas  **3**: tämä toiminto on suunniteltu erityisen likaiselle pyykille, ja se poistaa useimmat vaikeat tahrat.

Päivittäinen  **2**: tämä toiminto on suunniteltu poistamaan päivittäiset tahrat.

Pika  **1**: tämä toiminto on suunniteltu poistamaan hieman likaiset tahrat.

TEHOHUUHTELU

Tämä toiminto tehostaa huuhtelua, jolloin pesuaine huuhtoutuu paremmin pyykistä pois. Valinta on erityisen hyödyllinen silloin, jos iho on herkkä. Painikkeen painaminen kerran, kahdesti

tai kolmesti lisää vakiojakson huuhteluun 1  , 2  tai 3

 lisää huuhtelua, jolloin pesuaineesta ei jää mitään jäämiä. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa takaisin "Normaali huuhtelu"-tyyppiin.

VIIVÄSTETTY KÄYNNISTYS

Valittu ohjelma asetetaan alkamaan myöhemmin (kork. 24 tuntia) painamalla painiketta halutun viiveajan asettamista varten.

Symboli  syttyy näytölle kun toiminto otetaan käyttöön. Viivästetty käynnistys peruutetaan painamalla painiketta uudelleen, kunnes näytöllä näkyy "0".

RAIKAS PLUS

Tämä toiminto parantaa pesusuoritusta kehittämällä höyryä, joka estää pääasiallisten pahaa hajua aiheuttavien tekijöiden leviämisen koneessa. Höyryvaiheen jälkeen pesukone pyörittää rumpua hitaasti ja hellävaroin. Raikas Plus -toiminto käynnistyy jakson päättymisen jälkeen, korkeintaan 6 tunnin ajaksi; voit keskeyttää sen milloin tahansa painamalla mitä tahansa painiketta käyttöpaneelistä tai kääntämällä valintanuppia. Odota noi 5 minuuttia ennen kuin luukku voidaan avata.

LÄMPÖTILA

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty lämpötila. Jos haluat muuttaa lämpötilaa, paina lämpötilapainiketta. Arvo tulee esiin näytölle.

LINKOUS

Jokaisella ohjelmalla on ennaltamääritetty linkousnopeus. Jos haluat muuttaa linkousnopeutta, paina linkouspainiketta. Arvo tulee esiin näytölle.

PAINIKELUKITUS

Käyttöpaneeli lukitaan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan. Näytön symboliin  syttyy valo ilmoittamaan, että käyttöpaneeli on lukittu (lukuun ottamatta virtapainiketta ).

Tämä estää tahattomien muutosten tekemisen ohjelmaan, erityisesti kun koneen lähettyvillä on lapsia.

Käyttöpaneelin lukitus avataan painamalla painikelukituksen painiketta  ja pitämällä sitä painettuna noin 3 sekunnin ajan.

VALKAISU

Jos haluat valkaista pyykin, täytä kone ja aseta ohjelmaksi "Huuhtelu + Linkous".

Käynnistä kone ja odota, kunnes se vie päätökseen ensimmäisen vedentäyttöjakson (noin 2 minuuttia). Aseta kone taukotilaan painamalla "Start/Taukopainiketta" , avaa pesuainelokerikko ja kaada sisään valkaisuaine (noudata pakkauksen annosteluohjeita) varsinaisen pesun lokeroon, johon olet asettanut valmiiksi erotusosan. Käynnistä jakso uudelleen painamalla "Start/Taukopainiketta" .

Haluttaessa on mahdollista lisätä huuhteluvaihetta pesuainelokerikon kyseiseen lokeroon.

ESITTELYTOIMINTO

Tätä tilaa käytetään ainoastaan myyntiesittelyissä. Tässä tilassa pystyt käyttämään pesukonetta interaktiivisesti ja näet sen toiminnan ilman vettä. Demo-tilaan päästään kytkemällä pesukone päälle ja sitten uudestaan pois päältä. Paina käynnistys-/taukopainiketta  pitäen sitä painettuna ja sitten 5 sekunnin kuluessa myös virtapainiketta  pidä kumpaakin painiketta painettuna 10 sekunnin ajan. Näyttöön tulee "dOn". Toiminto laitetaan pois päältä sammuttamalla pesukone. Paina sitten käynnistys-/taukopainiketta  pitäen sitä painettuna ja sitten 5 sekunnin kuluessa myös virtapainiketta  pidä kumpaakin painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. Näyttöön tulee "dOf".

Enimm.täyttö 8 kg Virrankulutus virta pois päältä kytkettyinä on 0,5 W / virta päällä 8,0 W						Pesuaineet ja lisäaineet			Suositeltu pesuaine		Jäännös-kosteus % (*)	Energian kulutus kWh	Kok. vesimäärä l	Pyykin lämpötila °C
Ohjelma	Lämpötilat		Maks. linkousnopeus (kierr./min)	Enimm. täyttö (kg)	Kesto (h : mm)	Esipesu	Vars. pesu	Huuhteluaine	Jauhe	Neste				
	Asetus	Alue				I	II	☼						
Sekapyykki	40°C	☼ - 40°C	1000	8.0	1:00	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Valkoiset	60°C	☼ - 90°C	1400	8.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1.36	75	55
Puuvilla	40°C	☼ - 60°C	1400	8.0	4:15	-	●	○	✓	✓	53	0.98	75	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	8.0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0.89	47	35
			1351	4.0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0.58	45	34
			1351	2.0	2:10		●	○	✓	✓	53	0.51	39	33
Urheiluvaate	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	1:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Höyhentuote	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:30	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Höyrytoiminto	-	-	-	2	0:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linkous & Vedenpoisto	-	-	1400	8.0	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huuhtelu & Linkous	-	-	1400	8.0	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Pika 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
Puuvilla 20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	8.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,16	64	22
Villa	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	1:25	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Hienopesu	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tekokuidut	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43

● Vaadittu annostelu ○ Vaihtoehtoinen annostelu

Kyseiset tiedot voivat poiketa kodissa havaittavista arvoista tulevan veden lämpötilan, vedenpaineen, ym. aikaansaamien erilaisten olosuhteiden vuoksi.

Ohjelman keskimääräiset kestoajat viittaavat ohjelmien oletusasetuksiin, ilman lisävalintoja. Muille kuin Eco 40-60 -ohjelmalle annetut arvot ovat yksinomaan suuntaa-antavia.

Eco 40-60 - EU:n ekosuunnitteluasetuksen 2019/2014 mukaisesti testaukseen käytetty pesuohjelma. Energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkain ohjelma normaalisti likaantuneen puuvillapyykin pesemiseen.

Huomaa: näytöllä näytetyt linkousnopeusarvot saattavat poiketa hieman taulukossa näkyvistä arvoista.

Kaikille testauslaitoksille

Pitkä pesujakso puuvillatekstiileille: aseta pesujaksoksi **Puuvilla** ja lämpötilaksi 40°C.

Syntetisten kuitujen pitkälle ohjelmalle: aseta pesujaksoksi **Tekokuidut** ja lämpötilaksi 40°C.

* Ohjelman loppumisen sekä suurimmalla linkousnopeudella suoritettua linkoamisen jälkeen, ohjelman oletusasetuksilla.

Ohjelman / Toimintojen yhteensopivuus	Toiminnot				
	Linkous ☼	Teohuuhtelu ☼	Raikas Plus ☼	Viivästetty käynnistys ⌚	Puhdas+ ☼
Sekapyykki	●	●	●	●	
Valkoiset	●	●	●	●	●
Puuvilla	●		●	●	
Eco 40-60	●			●	
Urheiluvaate	●	●	●	●	
Höyhentuote	●	●		●	
Höyrytoiminto				●	
Linkous & Vedenpoisto	●			●	
Huuht. & Linko	●	●		●	
Pika 30'	●		●	●	
Puuvilla 20°C	●	●	●	●	
Villa	●	●		●	
Hienopesu				●	
Tekokuidut	●	●	●	●	●

Puhdistus ja huolto

Mitä tahansa puhdistusta ja huoltoa varten, sammuta pesukone ja irrota pistoke.

Älä käytä syttyviä nesteitä pesukoneen puhdistukseen.


PESUKONEEN ULKOPINNAN PUHDISTAMINEN

Käytä pehmeää kosteaa liinaa pesukoneen ulkoisten osien puhdistukseen.

Älä käytä yleispuhdistusaineita tai lasinpesuaineita, hankaavia jauheita tai vastaavia tuotteita ohjauspaneelin puhdistukseen – nämä aineet saattavat vahingoittaa kirjoitusta.

VEDENOTTOLETKUN TARKISTAMINEN


Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita vaurioita. Jos se on vahingoittunut, vaihda sen tilalle uusi letku, joita on saatavana huoltopalvelustamme tai alan erikoisliikkeestä.

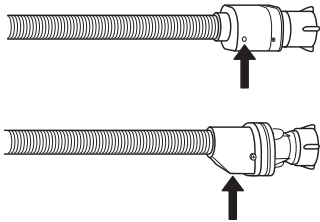


Veden pysäytystoiminnolla varustetut letkut: tarkista pieni turvaventtiilin tarkistusikkuna (katso nuolta). Jos se on punainen, veden pysäytystoiminto on lauennut ja letku on vaihdettava uuteen.

SIHTIEN PUHDISTAMINEN VEDENOTTOLETKUSSA


1. Sulje vesihana ja kierrä auki vedenottoletku.

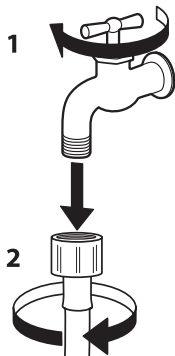


2. Puhdista letkun päässä oleva sihti huolellisesti pienellä harjalla.

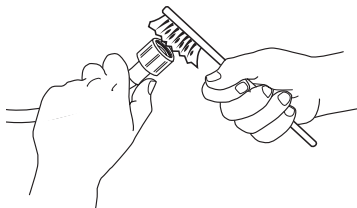

3. Kierrä nyt irti pesukoneen takana oleva vedenottoletku käsin. Vedä sihti ulos pesukoneen takana olevasta venttiilistä yleispihtien avulla ja puhdista se huolellisesti.

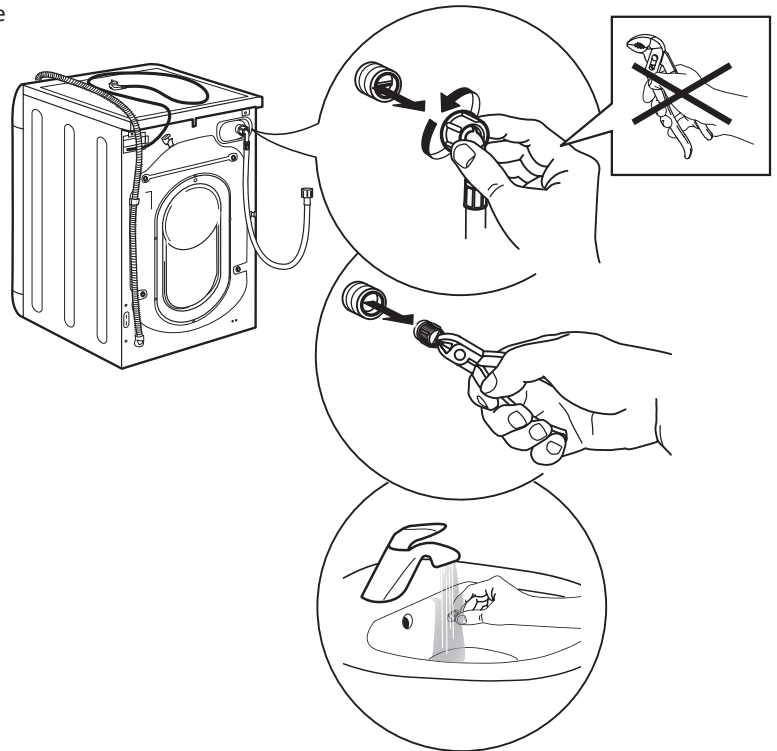


4. Laita sihti takaisin. Liitä vedenottoletku vesihanaan ja pesukoneeseen uudelleen. Älä käytä työkaluja vedenottoletkun liittämiseen. Avaa vesihana ja tarkista, että kaikki liittännät ovat tiukkoja.

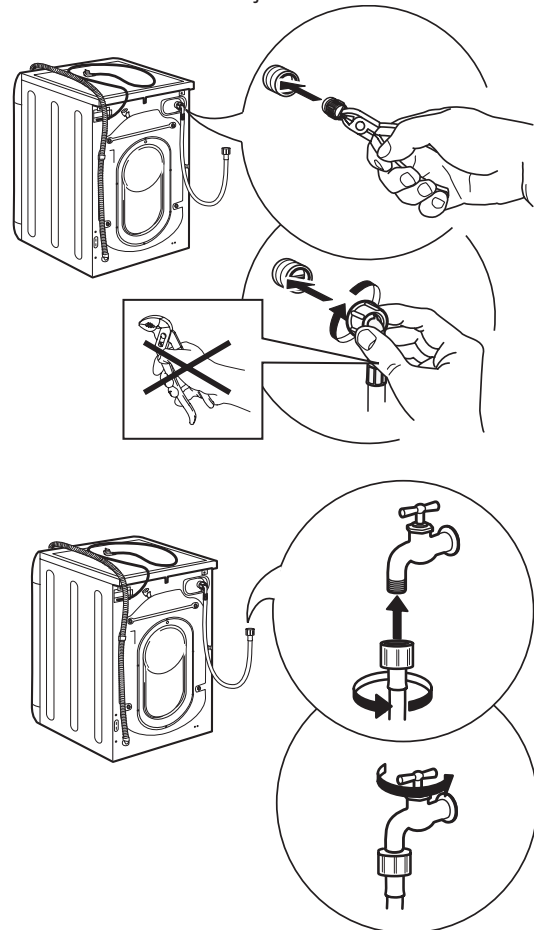


PESUAINELOKERIKON PUHDISTAMINEN


1. Poista pesuainelokerikko painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä samanaikaisesti pesuainelokerikkoa.

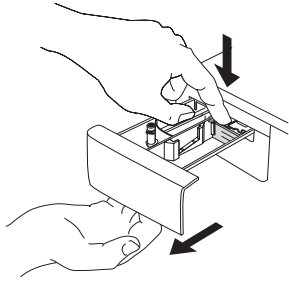


2. Ota erotusosa pois huuhteluaineen lokerosta.

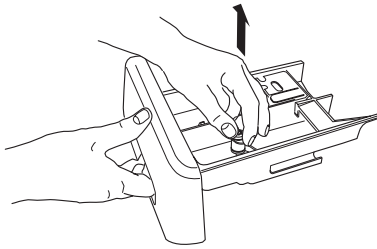


3. Puhdista kaikki osat juoksevilla vedellä poistaen kaikki pesuaine- ja huuhteluainejäämät.

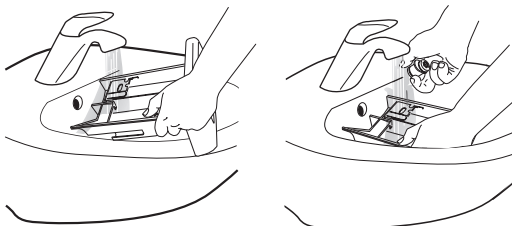

4. Kuivaa osat pehmeällä kuivalla liinalla.

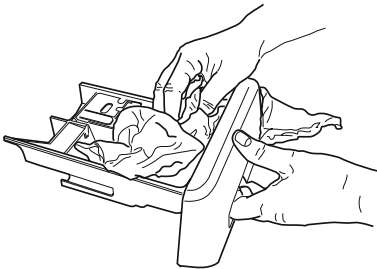

5. Kokoa pesuainelokerikko ja työnnä se takaisin pesuaineosastoon.

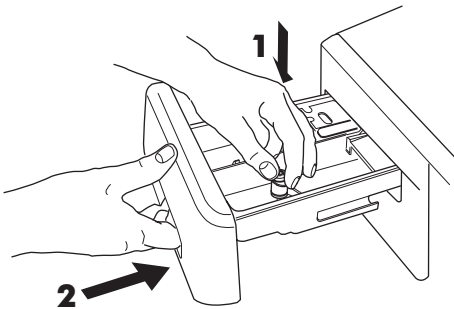
**VESISUODATTIMEN PUHDISTAMINEN / JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN**

⚠ Sammuta pesukone ja irrota pistoke ennen nukkasihdin puhdistamista tai jäännösveden tyhjentämistä. Jos käytät kuumaa pesuohjelmaa, odota, kunnes vesi on jäähtynyt ennen veden tyhjennystä.


⚠ Puhdista nukkasihdi säännöllisesti, jotta vältetään se, että vettä ei voida tyhjentää nukkasihdin tukkeuman vuoksi.

⚠ Jos vettä ei voida tyhjentää, näytölle ilmoittaa, että nukkasihdi on mahdollisesti tukkeutunut.


1. Poista jalkalista: käytä apuna ruuvitalttaa ja toimi seuraavan kuvan mukaisesti.

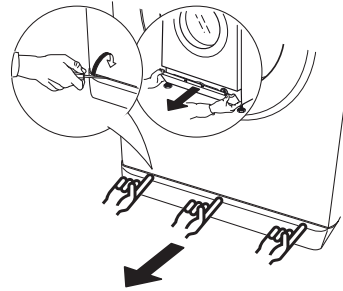


2. Tyhjennetyn veden säiliö: aseta matala ja leveä astia vesisuodattimen alle jäännösveden keräämistä varten.

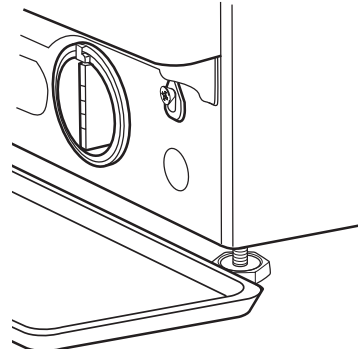


3. Tyhjennä vesi: Käännä suodatinta hitaasti vastapäivään kunnes kaikki vesi tulee ulos. Anna veden virrata ulos sihtiä irrottamatta. Kun astia on täynnä, sulje vesisuodatin kiertämällä sitä myötäpäivään. Tyhjennä astia. Toista nämä toimenpiteet, kunnes kaikki vesi on tyhjennetty.

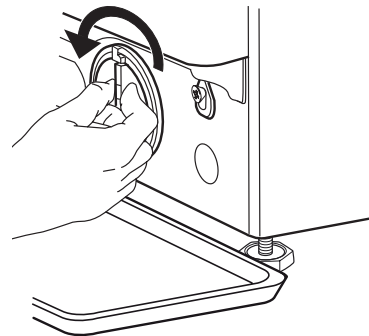



4. Vesisuodattimen irrottaminen:
Laita vesisuodattimen alle puuvillaliina, joka voi imeä pienen jäljellä olevan vesimäärän. Irrota sitten vesisuodatin kiertämällä sitä vastapäivään.

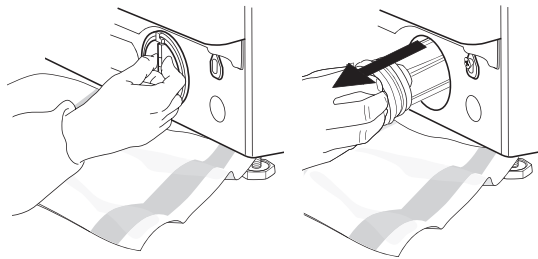

5. Puhdista vesisuodatin:
poista suodattimessa olevat jäämät ja puhdista se juoksevilla vedellä.

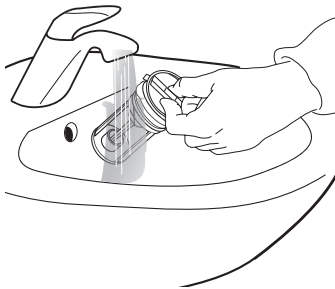

6. Työnnä vesisuodatin ja aseta jalkalista takaisin paikalleen:
Työnnä vesisuodatin takaisin uudelleen kiertämällä sitä myötäpäivään. Varmista, että sitä kierretään niin kauan kuin se kiertyy; suodattimen kädensijan on oltava pystysuorassa asennossa. Vesisuodattimen vedenpitävyyden tarkistamiseksi, voit kaataa noin 1 litran vettä pesuainelokerikkoon. Asenna sitten takaisin jalkalista.

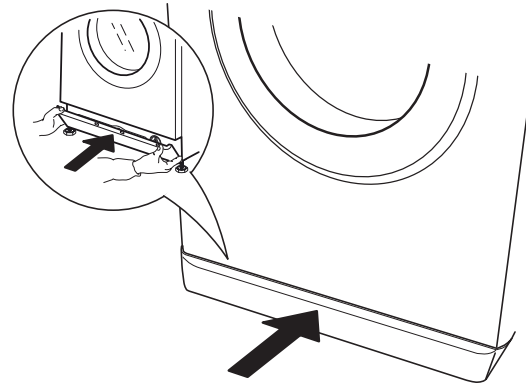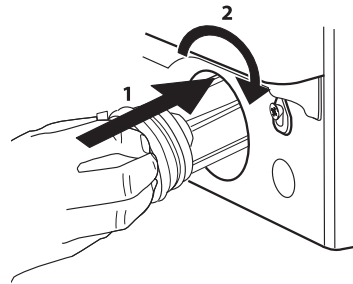

Vinkkejä

PYYKIN EROTTELUOHJEET

- Materiaalin tyyppi / etiketin pesumerkinnot (puuvilla, sekoitekuidut, synteettiset, villa, käsinpestävät tekstiilit)
- Väri (erikseen värilliset ja valkoiset tekstiilit, pese uudet värilliset tekstiilit erikseen)
- Koko (erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja jakaa pyykkien painon tasaisemmin rumpuun)
- Hienopesu (laita pienet kappaleet – kuten nailonsukat – ja hakaselliset vaatteet – kuten rintaliivit – pyykipussiin tai vetoketjulliseen tyynyliinaan).

TEKSTIILIEN ETIKETEISSÄ OLEVAT PESUMERKINNÄT

Pesuvati-symbolissa ilmoitettu arvo on korkein tekstiilin pesemiselle sallittu lämpötila.

-  Normaaali mekaaninen käsittely
-  Varovainen mekaaninen käsittely
-  Erittäin varovainen mekaaninen käsittely
-  Vain käsinpesu
-  Ei vesipesua

PUHDISTA VEDENSUODATIN SÄÄNNÖLLISESTI

- Tätä toimenpidettä tarvitaan suodattimen tukkeutumisen estämiseksi, jolloin vesi ei pääsisi tyhjenemään oikein.

ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN JA YMPÄRISTÖN SUOJELEMINEN

- Täyttömäärän pitäminen "OHJELMATAULUKON" rajoissa optimoi energian, veden ja pesuaineen kulutusta sekä lyhentää pesuaikoja.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää.
- Voit säästää energiaa valitsemalla 60°C:n pesuohjelman 90-asteisen sijaan tai vastaavasti 40°C:n ohjelman 60-asteisen sijaan. Suosittelemme "Cotton"-ohjelman käyttämistä puuvillavaatteille 60°C:n puuvillavaatteiden pesemiseen; ohjelma on pitempi, mutta käyttää vähemmän energiaa.
- Energian ja ajan säästämiseksi pesun aikana on suositeltavaa valita korkein ohjelmalle sallituista linkousnopeuksista; tämä vähentää pesujakson loputtua tekstiileihin jäävän veden määrää.
- Esikäsittele mahdolliset tahrat sopivalla tahrainpoistoaineella, tai kostuta mahdolliset kuivuneet tahrat vedellä ennen pesemistä; näin toimien voit pestä pyykkiä alhaisemmassa lämpötilassa.

Mitä tehdä jos...

Pesukoneessa on erilaisia automaattisia turva- ja palautetoimintoja. Niiden avulla viat ja tarvittavat huoltotoimenpiteet voidaan havaita ja osoittaa vastaavasti.

Ongelma	Mahdollinen syy / korjaustoimenpide:
Pesukone ei mene päälle.	- Pistoke ei ole pistorasiassa tai se ei ole riittävän syvällä, eikä kontaktia synny. - On ollut sähkökatko. - Luukku ei ole täysin kiinni.
Pesujakso ei käynnisty.	- Virtapainiketta ei ole painettu. - Käynnistys/Taukopainiketta ei ole painettu. - Vesihana ei ole auki. - Asetettuna on "Viivästetty käynnistys". - Kone on DEMO-tilassa; tarkasta lukeeko näytöllä "dOn".
Pesukone ei täyty vedellä (näytöllä näkyy viesti "h2o"). Äänimerkki kuuluu 5 sekunnin välein.	- Vedenottoletku ei ole kytkettynä hanaan. - Letku on taipunut. - Vesihana ei ole auki. - Vesiverkon syöttö on katkaistu. - Ei ole tarpeeksi painetta.
Pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti.	- Käynnistys/Taukopainiketta ei ole painettu. - Tyhjennysletkua ei ole asennettu 65 – 100 cm:in korkeudelle lattiasta. - Tyhjennysletkun pää on upoksissa veteen. - Seinän tyhjennysliitoksessa ei ole ilmanpoistoa. - Jos ongelma jatkuu näiden tarkastusten jälkeen, sulje vesihana, sammuta pesukone ja soita huoltopalveluun. Jos asunto sijaitsee rakennuksen yläkerroksissa, saattaa toisinaan olla kyseessä lappoilmio, joka aiheuttaa sen, että pesukone vetää ja tyhjentää vettä jatkuvasti. Markkinoilla on saatavilla erityisiä lappoilmion estoventtiileitä, joilla estetään näiden ongelmien syntymistä.
Pesukone ei tyhjennä tai se ei linkoa.	- Ohjelmaan ei kuulu tyhjennystoimintoa: joissakin ohjelmissa se on käynnistettävä käsin. - Tyhjennysletku on taipunut. - Tyhjennysputkessa on este.
Pesukone tärisee liikaa linkousjakson aikana.	- Asennuksen yhteydessä rumpua ei ole vapautettu oikein. - Pesukone ei ole tasapainossa. - Pesukone on puristettu huonekalun ja seinän väliin.
Pesukoneesta vuotaa vettä.	- Veden ottoletkua ei ole kiristetty asianmukaisesti. - Pesuainelokerikko on tukossa. - Tyhjennysletkua ei ole kiinnitetty oikein.
Kone on lukittu ja näytöllä vilkkuu virhekoodi (esim. F-01, F-...).	- Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja odota noin 1 minuutti ennen kuin laitat sen uudelleen päälle. - Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltopalveluun.
Syntyy liian paljon vaahtoa.	- Pesuaine ei sovellu pesukoneelle (siinä on luettava "konepesuun", "käsin- ja konepesuun", tai jotain vastaavaa). - Annosteltu liikaa.
Luukku on lukittu, vian osoituksen kanssa tai ilman, ja ohjelma ei etene.	- Luukku on lukittu sähkökatkoksen tapauksessa. Ohjelma jatkaa automaattisesti heti, kun sähköverkko on uudelleen käytettävissä. - Pesukone seisoo. Ohjelma jatkuu automaattisesti, kun alkuperäinen pysähdysten syy häviää.

Huoltopalvelu

Ennen kuin otat yhteyttä tekniseen huoltopalveluun:

1. Tarkista, voitko poistaa ongelman omatoimisesti vianmääritystaulukon ohjeiden avulla.
2. Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle ja tarkista, onko häiriö poistunut.

Jos ongelma ei poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden jälkeen, ota yhteys valtuutettuun IKEA-huoltokeskukseen.

Ilmoita aina:


- lyhyt kuvaus viasta
- laitteen tyyppi ja malli
- huoltokoodi (arvokilvessä sanan Service jälkeen oleva numero)

SERVICE 0000 000 00000



- täydellinen osoitteesi
- puhelinnumerosi.

Jos korjaus on tarpeen, ota yhteys IKEAN valtuutettuun huoltokeskukseen (näin voit varmistaa, että korjauksessa käytetään alkuperäisiä varaosia ja korjaukset tehdään oikein).

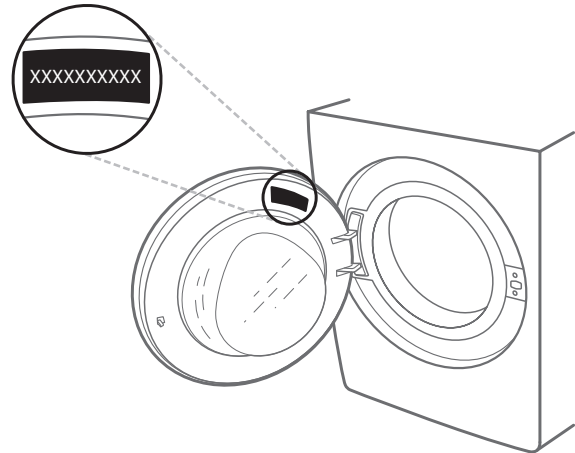

Tekniset tiedot

Tuotteen mitat	Leveys (mm)	595
	Korkeus (mm)	845 - 855
	Syvyys (mm)	628
Vesiliitäntä		
Vedenotto		Kylmä
Vesihana		3/4 tuuman kierreletkuliitin
Vedenoton minimipaine		100 kPa (1 baari)
Vedenoton maksimipaine		1000 kPa (10 baaria)
Virta-arvot [V / Hz / A]		220-240 V / 50 Hz / 10 A

Ympäristönsuojelu

Pakkausmateriaalien hävittäminen

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki ♻️. Pakkauksen osia ei saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.

Kodinkoneiden hävittäminen

Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä tai uusiokäyttöön kelpaavista materiaaleista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.



Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

KULJETUS JA KÄSITTELY

 Älä koskaan nosta pesukonetta pitämällä kiinni työtasosta.

1. Irrota sähköpistoke ja sulje vesihana.
2. Varmista, että luukku ja pesuainelokerikko ovat kunnolla kiinni.
3. Irrota vedenottoletku vesihanasta ja irrota tyhjennysletku tyhjennyspisteestä. Poista kaikki jäämävesi letkuista ja kiinnitä ne siten, etteivät ne vahingoitu kuljetuksen aikana.
4. Kiinnitä kuljetuspultit takaisin. Noudata asennusoppaassa olevia kuljetuspulttien irrottamista koskevia ohjeita käänteisesti.

 Älä kuljeta pesukonetta kiinnittämättä kuljetuspultteja.

IKEA-TAKUU

Miten kauan IKEA:n takuu on voimassa?

Tämä takuu on voimassa viisi vuotta kodinkoneesi IKEAsta ostopäivästä lukien. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuajana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa.

Kuka vastaa takuupalvelusta?

IKEAN palvelun tarjoaja tarjoaa palvelun suorittamisen oman huoltonsa tai valtuutetun huoltokumppanien verkoston kautta.

Mitä takuu kattaa?

Takuu kattaa laitteen viat, jotka johtuvat virheellisestä valmistuksesta tai materiaalivioista IKEAsta ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset on eritelty kohdassa "Mitä tämä takuu ei kata?" Takuuajana vian korjaamisen kulut eli korjaus, osat, työ- ja materiaalkustannukset sekä matkat katetaan, sillä ehdolla, että laitteelle voidaan suorittaa korjauksia ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Vaihdetuista osista tulee IKEAn omaisuutta.

Mitä IKEA tekee korjatakse ongelman?

IKEAN nimeämä palvelun tarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan kuuluuko vika takuun piiriin. Jos sen katsotaan kuuluvan takuun piiriin, IKEAn palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani päättää yksinoikeudellaan korjataanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se samaan tai vastaavaan tuotteeseen.

Mitä tämä takuu ei kata?

- Normaali kuluminen.
- Tahalliset tai huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä tai väärään jännitteeseen kytkennästä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpmisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot.
- Kulutusosat, mukaan lukien paristot ja lamput.
- Ei-toiminnalliset ja koristeosat, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, mukaan lukien naarmut ja mahdolliset värerot.
- Vierasesineiden tai aineiden aiheuttamat sekä suodattimien, tyhjennysjärjestelmien tai pesuainelokeroiden puhdistamisen tai irrottamisen yhteydessä vahingossa syntyneet vauriot.
- Seuraavia osia koskevat vahingot: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, sihdit, nupit, kotelot ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi.
- Tapaukset, joissa huoltoteknikon käynnin aikana ei havaita vikaa.
- Muiden kuin valmistajan valtuuttamien palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltoliikkeen tekemät korjaukset tai korjaukset, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia.
- Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneet korjaukset.
- Laitteen käyttäminen muussa kuin kotitalousympäristössä eli ammattimainen käyttö.
- Kuljetusvahingot. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista.
- IKEA-kodinkoneen ensimmäisen asennuksen kustannukset.
- Jos kuitenkin IKEAn nimittämä palveluntarjoaja tai sen valtuuttama huoltokumppani korjaa tai vaihtaa tuotteen tämän takuun puitteissa, kyseinen palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani asentaa korjatun laitteen uudelleen tai asentaa vaihdetun tuotteen, mikäli tarpeen.

- Tämä ei ole voimassa Irlannissa; asiakkaan tulee ottaa yhteyttä paikalliseen IKEA-asiakaspalveluun tai valtuutettuun palveluntarjoajaan lisätietoja varten.

(vain Iso-Britannia)

Nämä rajoitukset eivät koske asianmukaisesti suoritettua työtä, jonka on suorittanut pätevä ammattilainen alkuperäisiä varaosia käyttäen, sovittaakseen laitteen jonkin toisen EU-maan teknisten turvamääräysten mukaiseksi.

Miten kansallista lakia sovelletaan

IKEAN takuu antaa asiakkaalle määrätty lakiin perustuvat oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät paikallisen lain vaatimukset. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita mitenkään paikallisissa laeissa ilmoitettuja kuluttajan oikeuksia.

Voimassaoloalue

Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU-maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.

Velvollisuus suorittaa toimenpiteitä takuuehtojen puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laitteen ja sen asennuksen osalta on noudatettu seuraavia:

- tekniset määräykset takuuvaatimuksen esittämismäärä mukaisesti
- kokoamisohjeet ja käyttöoppaan turvallisuustiedot.

IKEA-laitteiden oma HUOLTOPALVELU

Ota tarvittaessa yhteyttä IKEAn huoltopalveluun seuraavista syistä:

- takuun alaisen huoltopyynnön tekeminen
 - lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden asentamisesta IKEA-keittiökalusteisiin
 - lisätietojen pyytäminen IKEA-laitteiden toiminnasta.
- Jotta saisit parhaan mahdollisen palvelun, lue kokoamisohjeet ja/tai käyttöopas huolellisesti ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluun.

Kuinka voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun



IKEA valtuutetut huoltokeskukset ja niiden puhelinnumerot on mainittu tämän oppaan viimeisellä sivulla.

- i Nopeamman palvelun saamiseksi käytä tässä oppaassa annettuja puhelinnumeroita. Käytä aina sen laitteen oppaassa ilmoitettuja numeroita, joiden osalta tarvitset apua. Ilmoita aina myös IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja 12-numeroinen huoltomerkki, joka löytyy laitteen arvokilvestä.**

- i PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA!**

Se on todiste ostosta ja se vaaditaan takuuta varten. Ostokuitissa myös lukee hankkimiesi IKEA-laitteiden nimi ja tuotenumero (8-numeroinen koodi).

Tarvitsetko lisääpua?

Jos sinulla on muuta kuin laitteitasi koskevaa kysyttävää, ota yhteyttä lähimmän IKEA-liikkeen puhelinpalveluun. Ole hyvä ja lue laitteesi asiakirjat huolellisesti ennen yhteyden ottamista.

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om sikkerhed	35	Rengøring og vedligeholdelse	45
Om dit nye produkt	37	Råd og tip	47
Produktbeskrivelse	38	Fejlfindingsoversigt	48
Betjeningspanel	39	Serviceafdeling	49
Før ibrugtagning	39	Tekniske data	49
Dagligt brug	40	Miljøhensyn	49
Programmer	41	IKEA GARANTI	50
Funktioner	42		

Oplysninger om sikkerhed

VIGTIGE OPLYSNINGER, DER SKAL LÆSES OG OVERHOLDES

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal overholdes.

Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn. Tving aldrig lågen op, og brug den aldrig som et trin.

TILLADT BRUG

⚠ **FORSIGTIG:** Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende anvendelse såsom: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser; Fællesområder i beboelsesejendomme eller møntvaskerier.

⚠ Fyld ikke maskinen til over den anførte maksimale kapacitet (kg tørt tøj) i programoversigten.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Brug ikke apparatet udendørs.

⚠ Brug aldrig opløsningsmidler (f.eks. terpentin, benzen), vaskemidler med opløsningsmidler, skurepulver, glas eller almindelige rensemidler eller brandbare væsker Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare. Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du først kontakte serviceafdelingen eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Dette er kun muligt, hvis tørretumbleren er fastgjort til vaskemaskinen ved hjælp af et egnet monterings sæt, der kan erhverves igennem vores butikker.

⚠ Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen eller overstykket.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset) og elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. Efter installation skal emballagen (plastik-, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningssrisiko. Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér at

apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Aktiver kun apparatet, når installationen er fuldstændt.

⚠ Installér ikke apparatet, hvor det kan blive udsat for ekstreme forhold, såsom: dårlig ventilation, temperaturer under 5°C eller over 35°C.

⚠ Kontrollér, at alle fire fødder står stabilt og sikkert på gulvet, og regulér dem efter behov. Sørg desuden for, at apparatet er i vater ved hjælp af et vaterpas.

⚠ Hvis apparatet installeres på et gulv af træ eller på et "flydende" gulv (visse parketgulve og laminatmaterialer), skal der fastgøres en plade af krydsfiner på (mindst) 60 x 60 x 3 cm til gulvet hvorpå apparatet skal stilles.

⚠ Forbind vandets indløbsslange/-slinger med vandforsyningen, i henhold til det lokale vandværks regler.

⚠ Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle interne skader under transporten. Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes.

Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter.

⚠ Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale.

⚠ Der må kun bruges nye slanger til at forbinde apparatet til vandforsyningen. De gamle slanger må ikke genanvendes.

⚠ Vandforsyningens tryk skal falde inden for et interval på 0,1-1 MPa.

⚠ Reparer eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette specifikt er anført i brugsvejledningen. Brug udelukkende den autoriserede serviceafdeling.

Reparation udført på egen hånd eller uprofessionelt kan medføre farlige ulykker med deraf følgende livs- eller sundhedsfare og/eller omfattende materielle skader.

⚠ Reservedelene til usholdningsmaskinen vil være disponible i 10 år efter den sidste enhed af produktet er blevet bragt i omsætning som fastsat i den europæiske forordning om miljøvenligt design.

ADVARSLER OM ELEKTRICITET

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en flerpolet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ **ADVARSEL:** Kontrollér, at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb. Brug beskyttelseshandsker (risiko for sårdannelse) og sikkerhedssko (risiko for kontusion) for at undgå risiko for personskade; sørg for, at håndteringen udføres af to personer (reduktion af belastningen); anvend aldrig damprensere (risiko for elektrisk stød).


Ikke-professionelle reparationer, der ikke er godkendt af fabrikanten, kan medføre risici for sundhed og sikkerhed, som fabrikanten ikke kan holdes ansvarlig for. Enhver defekt eller skade forårsaget af ikke-professionel reparation eller vedligeholdelse er ikke dækket af garantien, hvis vilkår er beskrevet i dokumentet, der leveres sammen med enheden.

Om dit nye produkt

Din nye vaskemaskine / tørretumbler er udstyret med følgende funktioner, for at hjælpe dig med at opnå perfekte resultater.

Funktion	Beskrivelse
Sensortechnologi	Avancerede sensorer er i stand til at tilpasse resurserne ved at registrere mængden og typen af vasketøj. Dette giver mulighed for at spare op til 50%* energi, vand og tid. (*Sammenligning imellem maksimal fyldning og 1Kg vasketøj på vaskemaskiner med sensortechnologi og programmet Bomuld 60°.
Frisk plus	Behandling ved cyklusafslutning. Efter cyklussen er afsluttet, startes en perfekt kombination af blid dampning og tumbling, der holder artiklerne friske i op til 6 timer. Denne behandling reducerer risikoen for at der dannes krøller og hæmmer dannelsen af de væsentligste kilder til ubehagelig lugt
Damppleje	Et delikat kun-damp program beregnet på at opfriske tøj, eliminere ubehagelig lugte, afspænde fibre og udglatte krøller.
Invertermotor	Motorens pålidelighed er sikret af den børsteløse teknologi og inverter-styringen opnår en høj energieffektivitet.
Tromlebevægelse	Tromlen drejer ofte og varigheden skræddersyes efter de forskellige typer af vaskede artikler (stof, farve og form) hvilket sikre pleje og ydeevne.
Pause / Åbn låge / Genstart	Tryk blot på knappen "Pause", hvis du vil tilføje eller fjerne vasketøj og tryk den herefter igen, for at fortsætte programmet.

Produktbeskrivelse

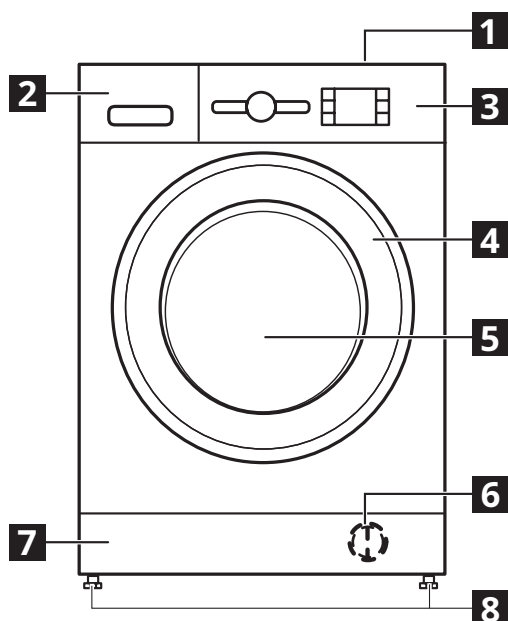


- 1** Bordplade
- 2** Sæbeskuffe
- 3** Betjeningspanel
- 4** Håndtag
- 5** Låge
- 6** Vandfilter - bag fodpanelet
- 7** Fodpanel (aftageligt)
- 8** Justerbare fødder (4)

SÆBESKUFFE

- 1. Hovedvaskrum II**
 - Vaskemiddel til hovedvasken
 - Pletfjerningsmiddel
 - Blødgøringsmiddel
 - Det er ikke nødvendigt at bruge den "udtagelige plastikopdeler A", hvis du bruger vaskemiddel i pulverform, og kan anbringes i åbningen B.
 - Den udtagelige plastikopdeler (A) leveres i en plastikpose udstyret med hætter.
- 2. Forvaskrum I**
 - Vaskemiddel til forvasken
- 3. Rum til skyllemiddel ☼**
 - Skyllemiddel
 - Flydende blegemiddel

⚠ Fyld kun skyllemiddel eller blegemiddel i op til mærket "MAX".
- 4. Udløserknop ↻**
(Tryk for at fjerne sæbeskuffen ved rengøring)

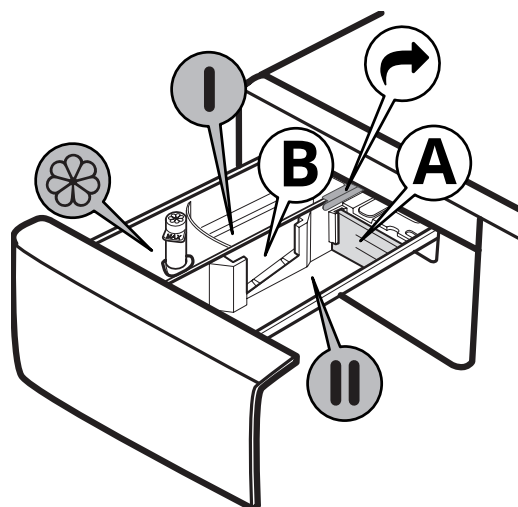

TILBEHØR


Monteringssættet kan erhverves i IKEA butikkerne.

STACKING KIT


Hvornår du kan fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

LÅGE


Åbn lågen ved at trække i håndtaget.

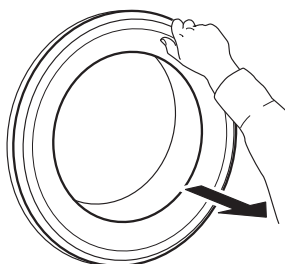

Luk lågen ved at holde om håndtaget og trykke til der lyder et låseklik.

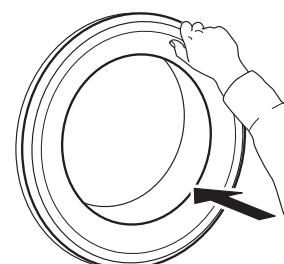

Betjeningspanel

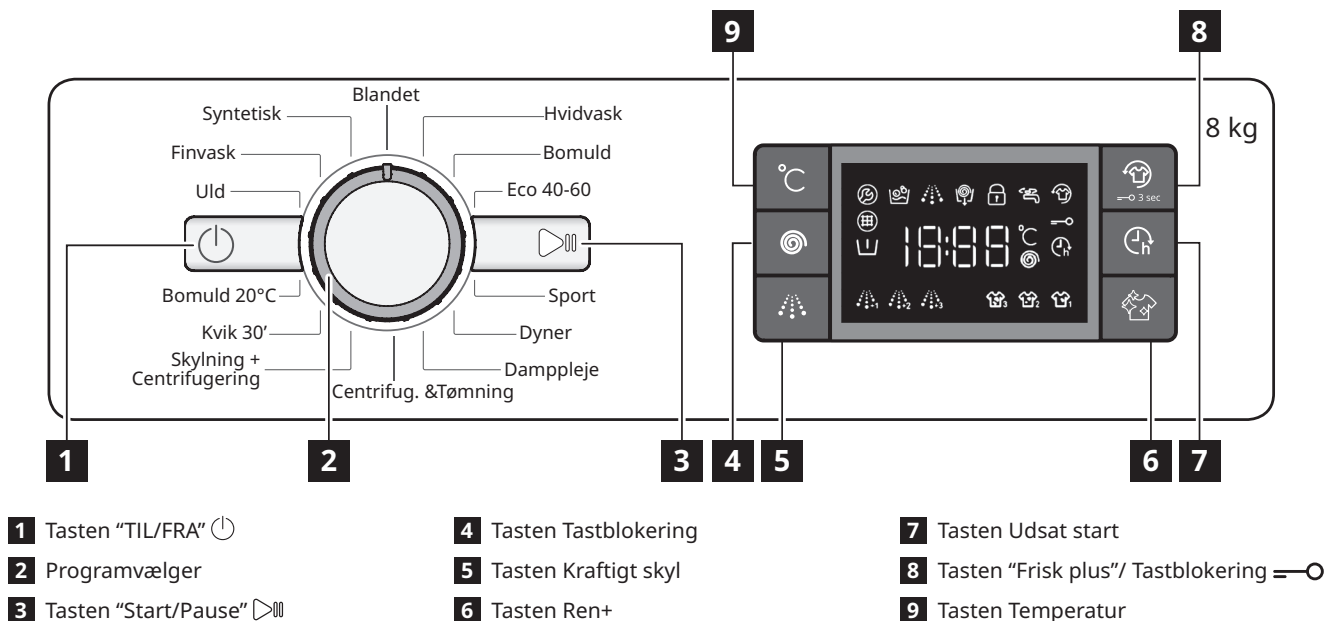

DISPLAYINDIKATORER

	Låst låge	Denne indikator vil tænde • efter man har startet et program • når lågen er låst
	Frisk plus	Denne indikator vil tænde • efter man har trykket på tasten Frisk plus
	Udskudt start	Denne indikator vil tænde • når man har trykket på knappen Udskudt start
	Tastblokering (børnesikring)	Denne indikator vil tænde • efter at funktionen "Tastblokering" er aktiveret, hvilket gøres ved at trykke på tasten 8 i 3 sekunder
	Vaskefase indikator	Denne indikator viser den nuværende programfase, fra venstre mod højre ved at skifte fra vask, skylning og vandudtømning. Den tændte indikator viser hvilken fase der er under afvikling.
	Kundeservice	Fejl: Kontakt serviceafdelingen • Jfr. afsnittet Fejlfinding • Kontakt serviceafdelingen hvis angivelsen stadig forekommer
	Tilstoppet vandfilter	Fejl: Tilstoppet vandfilter • Vandet kan ikke løbe af; vandfilteret kan være tilstoppet
	Mangler vand	Fejl: Mangler vand • Ingen eller ikke tilstrækkelig vandtilførsel.

Før ibrugtagning

Eliminér eventuelle fremstillingsrester:

- Vælg programmet "Bomuld" med en temperatur på 60°C.
- Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet II i sæbeskuffen (højest 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj).

- Start programmet **uden at fylde vasketøj** i (for tom tromle).
- Se afsnittet "DAGLIGT BRUG" for flere oplysninger om, hvordan du vælger og starter et program.

Dagligt brug

KLARGØRING AF VASKETØJET

Tøm lommerne



- Mønter, papirklips, etc. vil kunne beskadige vasketøjet og vaskemaskinens komponenter.
- Papirlommetørklæder nedbrydes under vaskeprogrammet og fragmenterne vil skulle fjernes manuelt.

Luk alle lynlåse, knapper og hæfter. Bind alle bånd eller bæltter



- Læg mindre artikler (f.eks. nylonstrømper, bæltter, etc.) og artikler med hænger (f.eks. bh'er) i en stofpose eller i et pudevær med en lynlås.



- Fjern eventuelle gardinringe eller læg gardiner i en stofpose med ringene.

BRUG AF VASKEMASKINEN

1. Læg vasketøjet i



Åbn lågen, og fyld vasketøjet i. Læg tøjet i vaskemaskinen. Undgå overfyldning. Overhold vægtangivelserne, der findes i "PROGRAMOVERSIGTEN". Overfyldning af maskinen forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj.

2. Luk lågen



Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder fast mellem lågen og gummitætningen. Luk lågen, så der lyder et låseklik.

3. Åbn vandhanen



Sørg for, at vaskemaskinen er tilsluttet vandledningen. Åbn for vandhanen.

Tænd vaskemaskinen

Tryk på knappen "TIL/FRA" , kontrollampen på "Start/Pause"  blinker langsomt.

4. Indstil det ønskede program

Vælg det ønskede program med "Programvælgerens" drejeknap. Vaskemaskinen viser automatisk standardtemperaturindstillingen og herefter vaskecyklussens varighed. Indstil, om nødvendigt, temperatur og/eller centrifugeringshastighed med de relevante knapper.

Skift temperatur, hvis det er nødvendigt

Tryk på knappen "Temperatur"  for progressivt at sænke temperaturen indtil kold vask er blevet indstillet ("-" vil blive vist på displayet). Ved endnu et tryk på knappen indstilles den højest mulige indstilling.

Skift centrifugeringshastighed, hvis det er nødvendigt

Tryk på knappen "Centrifug."  for progressivt at sænke centrifugeringshastigheden indtil centrifugeringscyklussen er slukket ("0" vil blive vist på displayet). Ved endnu et tryk på knappen indstilles den højest mulige indstilling.

Vælg ekstrafunktioner, hvis det er nødvendigt

Tryk på tasten, for at vælge funktionen; det tilsvarende symbol på displayet tænder.

Tryk på tasten igen, for at annullere funktionen; kontrollampen slukker.

 Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med programmet, der er indstillet, signaleres uoverensstemmelsen af en bipper (3 bip) og den tilhørende indikator vil blinke.

 Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med en anden tidligere indstillet funktion, vil kun det seneste valg forblive aktivt.

5. Tilsæt vaskemiddel



Træk sæbeskuffen ud og fyld vaskemiddel (og afspændings-/skyllemiddel) i de tilsvarende rum som beskrevet i afsnittet "SÆBE-SKUFFE". Overhold doseringsanbefalingerne på vaskemidlets emballage.

-  Korrekt dosering af vaskemiddel/additiver er vigtig, fordi:
- det optimerer rengøringsresultatet
 - det forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet
 - det sparer penge ved at undgå spild af overskydende vaskemiddel
 - det beskytter vaskemaskinen ved at undgå forkalkning af komponenter
 - Det respekterer miljøet ved at undgå unødvendig miljøbelastning.

6. Udsættelse af starten på et program

- Indhent oplysninger om indstilling af et program til at starte på et senere tidspunkt i afsnittet "FUNKTIONER / UDSAT START" på side 42.

7. Start programmet

- Tryk på knappen "Start/Pause" . Den tilsvarende kontrollampe tænder, lågen låses og kontrollampen "Låst låge"  tænder med et "bip".
- For at undgå overløb må du ikke åbne sæbeskuffen under et kørende program.

 Den tilbageværende programvarighed kan variere. Faktorer såsom ubalance i vasketøjsmængden eller skumdannelse, kan have en virkning på programmet varighed.

8. Skift indstillingerne for et kørende program, om nødvendigt

Du kan stadig ændre indstillingerne, mens et program kører. Ændringerne træder i kraft, under forudsætning af, at den relevante programfase endnu ikke er afsluttet.

Ændring af indstillingerne for et kørende program:

- Tryk på tasten "Start/Pause"  (bekræftende "bip"), for at sætte det kørende program på pause.
- Udfør indstillingsændringerne.
- Tryk igen på "Start/Pause"  (bekræftende "bip"), for at fortsætte programmet.

 Hvis du har ændret programmet, skal du ikke tilføje vaskemiddel til det nye program.

For at forebygge utilsigtet ændring af et kørende program (for eksempel af børn), bruges "Tastblokeringen"  (se afsnittet "FUNKTIONER").

Sæt et kørende program på pause og åbn lågen, hvis det er nødvendigt

- Tryk på "Start/Pause"  for at afbryde et kørende program.
- Forudsat at vandstanden eller temperaturen ikke er for høj, slukker indikatoren "Låst låge"  . Du kan åbne lågen, for eksempel for at tilføje mere vasketøj eller fjerne vasketøj, som blev fyldt i ved en fejl.
- Tryk på "Start/Pause" , for at fortsætte med programmet.

9. Annullering af et kørende program, om nødvendigt

- Tryk og hold tasten TIL/FRA  trykket: Der vises en nedtælling på displayet, indtil vaskemaskinen stopper.
- Hvis vandstanden og temperaturen er tilstrækkeligt lave låses lågen op og kan åbnes.
- Lågen forbliver låst, hvis der er vand i tromlen. Lågen låses op ved at tænde for vaskemaskinen, vælge programmet Centrifugering & tømning og slukke for centrifugeringsfunktionen ved at indstille hastigheden på "0".
- Vandet tømmes ud og lågen låses op ved programmets afslutning.

10. Sluk vaskemaskinen, når programmet er færdigt

- Når programmet er afsluttet, vises meddelelsen "END" på displayet.
- Lågen kan kun åbnes hvis symbolet "Låst låge"  er slukket.
- Kontrollér at indikatoren "Låst låge"  er slukket og åbn herefter lågen og tag vasketøjet ud.
- Tryk på "TIL/FRA"  for at slukke vaskemaskinen.

Hvis vaskemaskinen ikke slukkes manuelt med knappen vil den automatisk slukke cirka 30 minutter efter programmets afslutning, for at spare energi.
Lad lågen stå på klem, for at lade vaske-maskinen tørre.

Programmer

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj.

Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.

Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

Hvidvask

Til vask af normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, sengetøj, osv. Cyklusen er kun udstyret med en forvaskfase før hovedvaskfasen, når den valgte temperatur er 90°C. I dette tilfælde bør der fyldes vaskemiddel både i forvaskens og hovedvaskens afsnit.

Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

Eco 40-60

Til samtidig vask af almindeligt snavset bomuldsvasketøj, som kan vaskes ved 40 °C eller 60 °C, i en og samme cyklus. Dette er standard-bomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- og energiforbrug.

Sport

Til vask af let snavsede sportsklæder (træningsdragter, shorts, etc.). For at opnå det bedste resultat bør den maksimale mængde vasketøj, som er anført i "PROGRAMOVERSIGTEN" ikke overskrides.

Vi anbefaler brug af flydende vaskemiddel og den passende mængde til den halve mængde.

Dyner

Beregnet på vask af edderdunsfyldte artikler, så som dobbelt- eller enkelt dyner, puder eller anorakker. Det anbefales at lægge sådanne artikler i tromlen med kanterne bukket indad, og at undgå at overskride $\frac{3}{4}$ af tromlens rumfang. Vi anbefaler at anvende et flydende vaskemiddel.

Damppleje

Dette program opfrisker artiklerne ved at eliminere dårlige lugte og afspænde fibre (1 kg, cirka 3 artikler). Brug kun til tørre artikler (som ikke er snavsede) og vælg programmet "Damppleje". Artiklerne vil være en smule fugtige ved cyklussens afslutning og kan bruges efter et par minutter.

Programmet "Damppleje" gør artiklerne nemmere at stryge.

Centrifug. & Tømning

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. Til robuste artikler.

Hvis centrifugeringscyklusen fravælges vil maskinen kun tømme vandet ud.

Skyllning + Centrifug.


Skyller og centrifugerer herefter. Til robuste artikler.

Kvik 30'

Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter og sparer tid og energi.

Bomuld 20°C

Til vask af let snavsede bomuldsartikler ved en temperatur på 20°C.

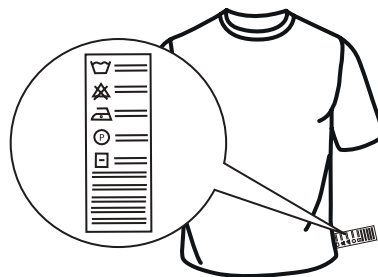**Uld**

Alle uldartikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun håndvask". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og den maksimale mængde vasketøj, anført i Programoversigten, må ikke overskrides.

Finvask

Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

Funktioner

⚠ Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med det indstillede program, signaleres uoverensstemmelsen af en bipper (3 bip).

⚠ Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med en anden, tidligere indstillet ekstrafunktion aktiveres ekstrafunktionen ikke.

Ren+

Ren+ er en funktion, som arbejder på 3 forskellige niveauer (Intensiv, Daglig og Hurtig) der er specielt fremstillet til at indstille den korrekte vaskehandling, afhængigt af dine behov:

Intensiv  3: denne funktion er designet til vask af meget snavset tøj og eliminerer endog genstridige pletter.

Daglig  2: denne funktion er designet til at eliminere dagligdagspletter.

Hurtig  1: denne funktion er designet til at eliminere lettere pletter fra tøjet.

KRAFTIGT SKYL

Ved valg af denne funktion forøges skylleprogrammets effektivitet, og den optimale eliminering af vaskemiddel sikres. Dette er især nyttigt hvis man har overfølsom hud. Tryk en, to

eller tre gange på knappen, for at markere 1  1, 2  2 eller 3  3 ekstra skylninger efter standardcyklussens skylning, og fjerne alle spor af vaskemiddel. Tryk igen på knappen, for at vende tilbage til skylletypen "Normal skylning".

UDSKUDT START

Tryk på knappen, for at indstille den ønskede forsinkelse (Max 24t), hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt.

Symbolet  tænder på displayet, når denne funktion er aktiveret. Tryk igen på knappen, indtil værdien "0" vises på displayet, for at slette den udskudte start.

FRISK PLUS

Denne funktion forbedrer vaskeydelsen ved at skabe damp, der forhindrer formering af kilder til ubehagelig lugt inde i maskinen. Efter dampfasen vil maskinen køre en let tumbling hvor tromlen drejer langsomt. Funktionen Frisk plus starter efter programmets afslutning og varer i maksimalt 6t. Du kan når som helst afbryde den ved at trykke på en af knapperne på betjeningspanelet, eller ved at dreje på drejeknappen. Vent i cirka 5 minutter, før lågen kan åbnes.

TEMPERATUR

Hvert program har en forindstillet temperatur. Tryk på knappen "temperatur", hvis du vil ændre temperaturen. Værdien vises på displayet.

CENTRIFUGERING

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på knappen "Centrifug.", hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Værdien vises på displayet.

TASTBLOKERING (BØRNESIKRING)

Tryk og hold knappen "Tastblokering"  trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet. Symbolet  på displayet tænder, for at vise, at betjeningspanelet er blevet låst (bortset fra knappen "TIL/FRA" ).

Herved forebygges utilsigtede programændringer, især hvis der er børn i maskinens nærhed.

Tryk og hold knappen "Tastblokering"  trykket i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet op.

BLEGNING

Hvis du ønsker at blege vasketøjet skal det fyldes i maskinen og du skal vælge programmet "Skylning + Centrifug".

Start maskinen og vent til den første vandpåfyldningscyklus er fuldført (dette tager omkring 2 minutter). Bring maskinen i tilstanden pause, ved at trykke på knappen "Start/Pause" , åbn sæbeskuffen og hæld blegemiddel (overhold de anbefalede mængder på emballagen) i hovedvaskens rum, efter at have monteret opdeleren. Genstart cyklussen ved at trykke på knappen "Start/Pause" .

Om ønsket kan man tilføje skyllemiddel i det relevante afsnit af sæbeskuffen.

DEMOFUNKTION

Denne funktion anvendes kun til salgspræsentationer. Med denne kan man interagere med vaskemaskinen og se hvordan den virker uden vand. Tænd og sluk herefter for vaskemaskinen igen, for at tage adgang til Demo mode. Tryk og hold knappen "Start/Pause"  trykket og tryk herefter, inden for 5 sekunder, på knappen TIL/FRA og hold begge knapperne trykket i  10 sekunder, "dOn" vises på displayet.

Denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold knappen "Start/Pause"  trykket og tryk herefter, inden for 5 sekunder, på knappen TIL/FRA  og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder, "dOf" vises på displayet.

Max fyldning 8 kg Strømforbrug i slukket tilstand 0,5 W / i standbytilstand 8,0 W						Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Resterende fugtighed % (*)	Energi forbrug kWh	Total vand l	Vasketøj temperatur °C
Program	Temperaturer		Max centrifugeringshastighed (o/m)	Max fyldning (Kg)	Varighed (t : mm)	Forvask	Hovedvask	Skyllemiddel	Pulver	Flydende				
	Indstilling	Interval				I	II	☼						
Blandet	40°C	☼ - 40°C	1000	8.0	1:00	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Hvidvask	60°C	☼ - 90°C	1400	8.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1.36	75	55
Bomuld	40°C	☼ - 60°C	1400	8.0	4:15	-	●	○	✓	✓	53	0.98	75	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	8.0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0.89	47	35
			1351	4.0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0.58	45	34
			1351	2.0	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0.51	39	33
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	1:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Dyner	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:30	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Damppleje	-	-	-	2	0:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centrifug. & Tømning	-	-	1400	8.0	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skylning + Centrifug.	-	-	1400	8.0	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Quick 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
Bomuld 20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	8.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,16	64	22
Uld	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	1:25	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Finvask	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetisk	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43

● Påkrævet dosering ○ Valgfri dosering

Disse data kan afvige i dit hjem på grund af ændrede forhold i temperatur for indløbsvand, vandtryk, osv.

De omtrentlige værdier for programmeets varighed henviser til programmernes standardindstilling, uden ekstrafunktioner. De viste værdier for de andre programmer end programmet Eco 40-60 er kun vejledende.

Eco 40-60 - Testvaskecyklus i overensstemmelse med den europæiske forordning om miljøvenligt design 2019/2014. Det mest effektive program når det kommer til energi- og vandforbrug, ved vask af almindeligt snavset bomuldsvaskeøj.

Bemærk: Værdierne for centrifugehastigheden, som vises på displayet, kan være en smule anderledes end de anførte værdier i tabellen.

For alle Testinstitutter

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen **Bomuld** med en temperatur på 40°C.

Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen **Syntetisk** med en temperatur på 40°C.

* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed, i programmets defaultindstilling.

Program- / Funktionsover- ensstemmelse	Funktioner				
	Centrifugering 	Kraftigt skyl 	Frisk plus 	Udskudt start 	Ren+ 
Blandet	●	●	●	●	
Hvidvask	●	●	●	●	●
Bomuld	●		●	●	
Eco 40-60	●			●	
Sport	●	●	●	●	
Dyner	●	●		●	
Damppleje				●	
Centrifugering & Tømning	●			●	
Skyl & centrifugering	●	●		●	
Kvik 30'	●		●	●	
Bomuld 20°C	●	●	●	●	
Uld	●	●		●	
Finvask				●	
Syntetisk	●	●	●	●	●

Rengøring og vedligeholdelse

Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud.

Brug ikke brandbare væsker til rengøring af vaskemaskinen.


UDVENDIG RENGØRING AF VASKEMASKINEN

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen.

Brug ikke glas eller almindelige rensedmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

KONTROL AF VANDFORSYNINGSSLANGEN


Undersøg jævnligt indløbsslangen for møring og revner. I tilfælde af beskadigelse skal slangen skiftes ud med en ny, der kan erhverves hos vores serviceafdeling eller hos din specialistforhandler.

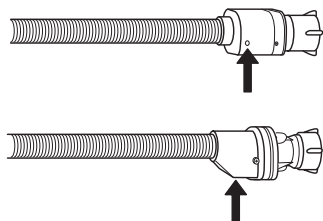


For aquastopslanger: Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny.

RENGØRING AF TRÅDFILTRENE I TILLØBSSLANGEN


1. Luk for vandhanen, og skru indløbsslangen af.

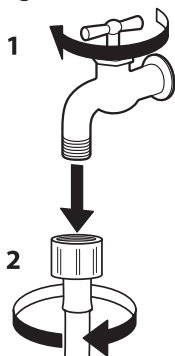


2. Rengør trådfilteret på slangens ende forsigtigt med en fin børste.

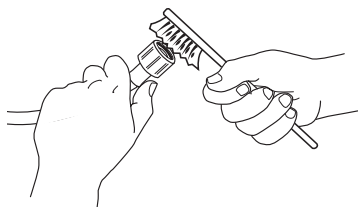

3. Skru nu indløbsslangen af bag på vaskemaskinen med hånden. Træk trådfilteret ud fra ventilen bag på vaskemaskinen med en tang, og rens det grundigt.

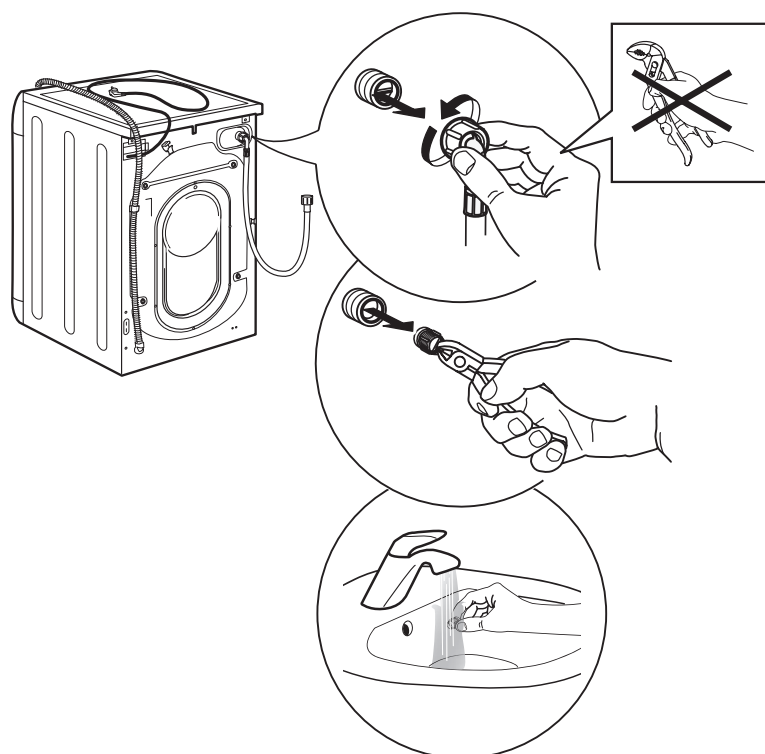


4. Indsæt trådfilteret igen. Tilslut indløbsslangen til vandhanen og vaskemaskinen igen. Brug ikke et værktøj til at tilslutte slangen. Åbn for vandhanen, og kontrollér, at alle tilslutninger er tætte.

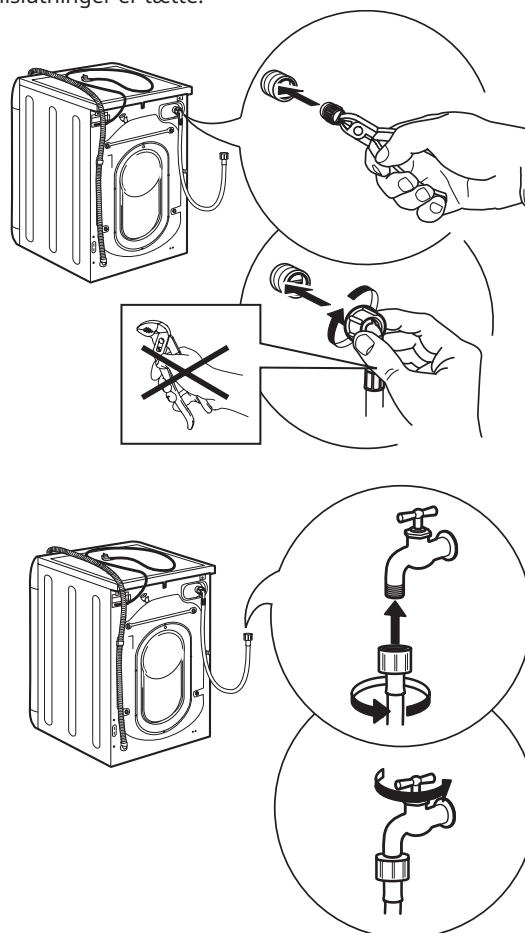


RENGØRING AF SÆBESKUFFEN


1. Fjern sæbeskuffen ved at trykke på udløserknappen, og træk samtidig sæbeskuffen ud.

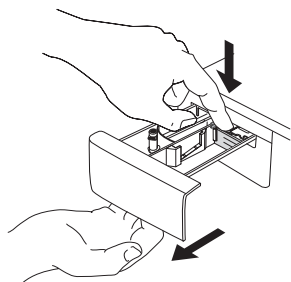


2. Fjern skyllemiddelrummets indsats.

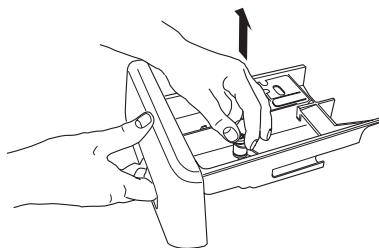


3. Rengør alle dele under rindende vand, og fjern alle vaskemiddel- eller skyllemiddelrester.

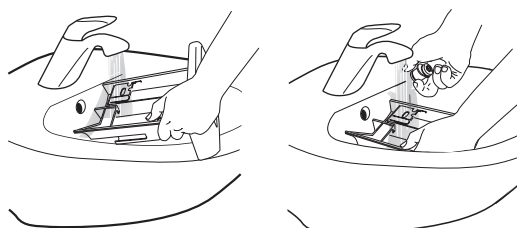

4. Tør delene med en blød klud.

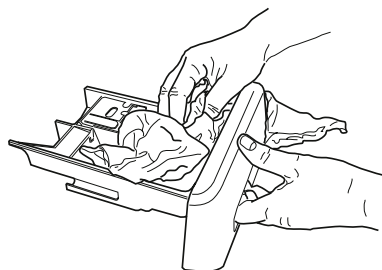

5. Geninstallér sæbeskuffen, og skub den tilbage i sæbeskufferummet.

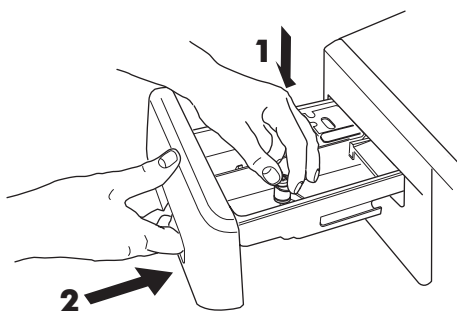
**RENGØRING AF VANDFILTERET/UDTØMNING AF RESTERENDE VAND**

⚠ Ved rengøring og vedligeholdelse skal vaskemaskinen slukkes og stikket tages ud. Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet.


⚠ Rens vandfilter regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret.

⚠ Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.


1. Fjern fodlisten:
Gør dette med en skruetrækker som vist i den nedenstående figur.

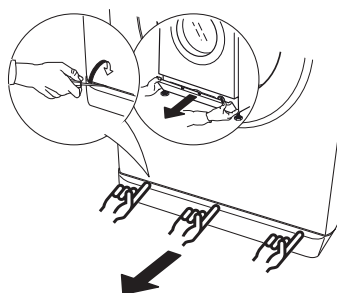

2. Beholder til udtømt vand:
Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvandet.

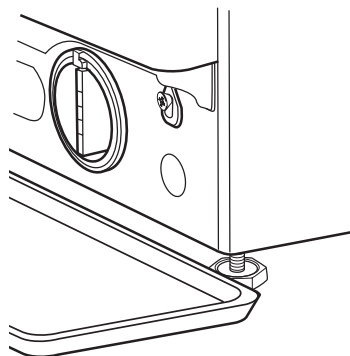


3. Udtøm vandet:
Drej langsomt filteret imod uret indtil alt vand er løbet ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen.
Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt.

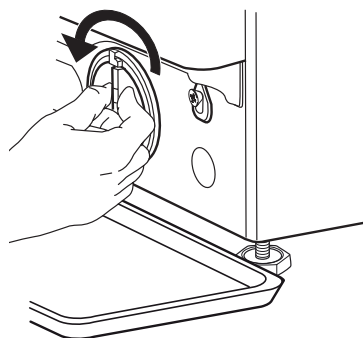


4. Fjern filteret:



Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter vandfilter ved at dreje det ud mod uret.

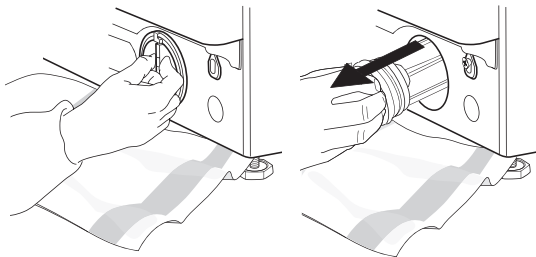**5. Rengør vandfilteret:**

Fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand.

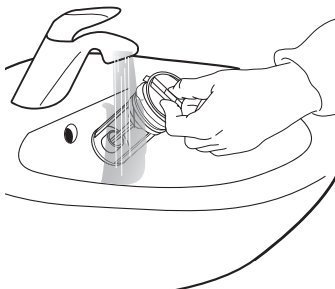**6. Indsæt vandfilteret og genmonter fodpanelet:**

Sæt vandfilteret på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i sæbeskuffen. Genmonter derefter fodpanelet.

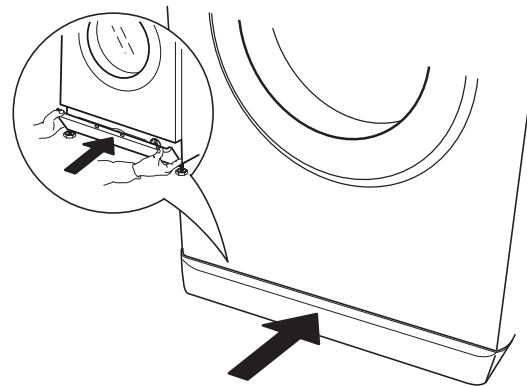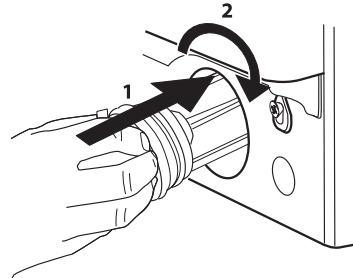

Råd og tip

REGLER OM VASKETØJETS SORTERING

- Type af stof / Anvisninger på etiketten (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, vask i hånden)
- Kulørt (adskil farvet og hvidt tøj, vask nye kulørte artikler separat)
- Størrelse (Vask artikler af forskellige størrelser sammen, for at opnå en bedre vaskeeffektivitet og vægtfordeling i tromlen)
- Finvask (læg alle mindre artikler – så som nylonstrømper – og artikler med hæfter – så som brystholdere – i en vaskepose eller i en pudevår med lynlås).

VASKESYMBOLER PÅ TØJETS ETIKETTER

Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.



Normal mekanisk virkning



Reduceret mekanisk virkning



Meget reduceret mekanisk virkning



Må kun håndvaskes



Må ikke vaskes

RENGØR VANDFILTERET REGELMÆSSIGT

- Dette er nødvendigt, for at forebygge at filteret blokeres og for at vandet kan udtømmes korrekt.

ENERGIBESPARELSE OG MILJØHENSYN

- Belastning inden for de anførte grænser i "Programoversigten" vil optimere forbruget af energi, vand og vaskemiddel samt reducere vaskens varighed.
- Overskrid ikke de mængder af vaskemiddel, som anbefales af fabrikanten.
- Spar energi ved at bruge et vaskeprogram på 60 °C i stedet for et på 90 °C, eller et vaskeprogram på 40 °C i stedet for et på 60 °C. Til bomuldsartikler anbefales brug af programmet Bomuld på 60 °C, der varer længere, men bruger mindre strøm.
- Vælg den højeste centrifugeringshastighed til programmet, for at spare energi og tid under vasken, og for at reducere den tilbageværende vandmængde i tøjet ved vaskeprogrammets afslutning.
- Behandl eventuelle pletter med en egnet pletfjerner, eller væd indtørrede pletter med vand inden vask, da dette vil reducere behovet for at bruge et vaskeprogram med høj temperatur.

Fejlfindingsoversigt

Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerheds- og feedbackfunktioner. De gør at fejl og nødvendig vedligeholdelse detekteres og angives.

Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter.

Problem	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen tænder ikke.	- Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt. - Der har været et strømsvigt. - Lågen er ikke lukket korrekt.
Vaskecyklussen starter ikke.	- Der er ikke blevet trykket på knappen "TIL/FRA". - Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause". - Vandhanen er ikke åbnet. - Der er blevet indstillet en "Udsdudt start". - Maskinen er i DEMO mode; kontrollér om "dOn" vises på displayet.
Vaskemaskinen tager ikke vand ind (meddelelsen "h2o" vises på displayet). Der lyder et "Bip" hver 5. sekund.	- Vandindtagsslangen er ikke forbundet til hanen. - Der er buk på slangen. - Vandhanen er ikke åbnet. - Hovedvandforsyningen er blevet afskåret. - Der er ikke et tilstrækkeligt tryk.
Vaskemaskinen tager konstant vand ind og udtømmer det igen.	- Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause". - Afløbsslangen er ikke blevet installeret i en højde af 65 til 100 cm over gulvhøjde. - Enden af afløbsslangen er under vand. - Afløbets konektor på væggen har intet lufthul. - Hvis problemet varer ved, efter at du har foretaget disse kontroller, skal du lukke for vandhanen, slukke for vaskemaskinen og kontakte serviceafdelingen. Hvis boligen er anbragt på øverste etage af en bygning kan der opstå en sifoneffekt, som gør at vaskemaskinen konstant tager vand ind og tømmer det ud igen. Der findes specielle antisifon-ventiler i handlen, som forebygger denne slags problemer.
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller centrifugerer ikke.	- Programmet omfatter ikke denne funktion: På visse programmer skal denne aktiveres manuelt. - Der er buk på afløbsslangen. - Afløbsslangen er tilstoppet.
Vaskemaskinen vibrerer for meget under centrifugering.	- Tromlens blokering er ikke blevet ophævet korrekt under installation. - Vaskemaskinen er ikke i plan. - Vaskemaskinen er klemmt mellem møbel og væg.
Der løber vand ud af vaskemaskinen	- Vandindløbsslangen er ikke blevet strammet korrekt. - Sæbeskuffen er tilstoppet. - Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.
Maskinen er låst og displayet blinker og angiver en fejlkode (f.eks. F-01, F-..).	- Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen. - Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.
Der skabes for meget skum.	- Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå "til vaskemaskiner", "til håndvask og maskinvask" eller noget lignende på midlets emballage). - Overdreven dosering.
Lågen er låst, med eller uden fejlindikation, og programmet kører ikke.	- Lågen er låst i tilfælde af strømafbrydelse. Programmet fortsætter automatisk, så snart lysnettet er tilgængelig igen. - Vaskemaskinen er i stilstand. Programmet fortsætter automatisk, når årsagen til stilstanden ikke længere er til stede.

Serviceafdeling

Før serviceafdelingen kontaktes:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i tabellen "Fejlfinding".
2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

Hvis fejlen stadig ikke er afhjulpet, kontaktes IKEA's autoriserede servicecenter.

Angiv altid:


- En kort beskrivelse af fejlen;
- Apparatets type og model
- Servicenummeret (nummeret står efter ordet Service på typepladen)

SERVICE 0000 000 00000



- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.

Hvis reparation er nødvendig, skal man kontakte IKEA's autoriserede servicecenter (for at sikre at der anvendes originale reservedele, og at reparationerne udføres korrekt).

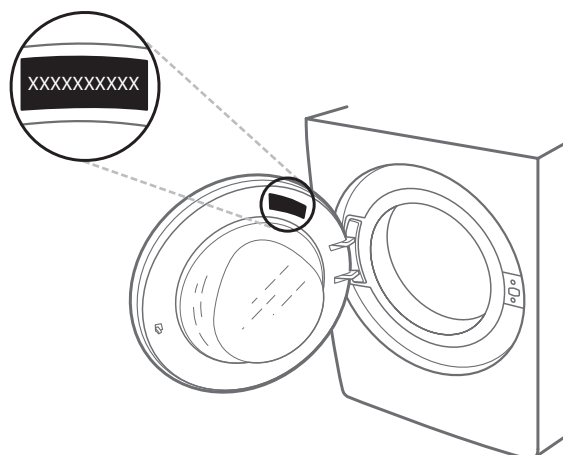

Tekniske data

Produktets dimensioner	Bredde (mm)	595
	Højde (mm)	845 - 855
	Dybde (mm)	628
Vandtilslutning		
Vandforsyning		Kold
Vandhane		slangetilslutning med 3/4" gevind
Minimumvandtilførselstryk		100 kPa (1 bar)
Maksimumvandtilførselstryk		1000 kPa (10 bar)
Spænding Klassificering [V / Hz / A]		220-240 V / 50 Hz / 10 A

Miljøhensyn

Bortskaffelse af emballagen

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet .

Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Bortskaffelse af husholdningsapparater

Apparatet er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.



Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

TRANSPORT OG HÅNTERING

 Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.

1. Træk stikket ud, og luk vandhanen.
2. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt.
3. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbsslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport.
4. Genmonter transportboltene. Følg anvisningerne i "monteringsvejledningen" i den modsatte rækkefølge, for at fjerne transportboltene.

 Vaskemaskinen må ikke transporteres uden at have fastgjort transportboltene.

IKEA GARANTI

Hvor længe gælder IKEA's garanti?

Denne garanti er gyldig i fem år fra datoen for køb af dit apparat hos IKEA. Den originale kvittering er påkrævet som bevis for købet. Hvis der udføres arbejde under garantien, vil det ikke forlænge garantiperioden for maskinen.

Hvem står for servicen?

IKEA's serviceleverandør vil levere servicen inden for sit eget servicesystem eller via netværket af autoriserede servicepartnere.

Hvad er dækket under denne garanti?

Garantien dækker fejl på maskinen, der skyldes materiale- eller produktionsfejl, fra datoen for købet hos IKEA. Denne garanti gælder kun i forbindelse med husholdningsbrug. Undtagelserne er anført under overskriften "Hvad er ikke dækket af garantien?" I løbet af garantiperioden vil omkostningerne for afhjælpning af fejlen, f.eks. reparation, dele, arbejds løn og transport blive dækket, under forudsætning af at apparatet er tilgængeligt uden særlige udgifter. På disse betingelser er EU's retningslinjer (Nr. 99/44/EF) og de respektive lokale bestemmelser gældende. Udskiftede dele bliver IKEA's ejendom.

Hvad gør IKEA for at afhjælpe problemet?

IKEA's serviceleverandør vil undersøge produktet og efter eget skøn træffe afgørelse om, hvorvidt det er dækket af denne garanti eller ej. Hvis produktet er dækket, vil IKEA's serviceleverandør eller den autoriserede servicepartner via dennes egen serviceafdeling, og efter eget skøn, enten reparere det fejlbehæftede produkt eller udskifte det med det samme eller et lignende produkt.

Hvad er ikke dækket af garantien?

- Normalt slid.
- Forsætlig eller uagtsom skade, skade forårsaget af manglende overholdelse af brugervejledningen, ukorrekt installation eller tilslutning til forkert spænding, skade forårsaget af en kemisk eller elektrokemisk reaktion, rust, korrosion eller vandskade, herunder men ikke begrænset til skade grundet for meget kalk i vandforsyningen samt skade forårsaget af unormale miljøforhold.
- Forbrugsstoffer herunder batterier og pærer.
- Ikke-funktionelle og dekorative dele, der ikke har nogen indflydelse på normal brug af maskinen, herunder eventuelle ridser og mulige farveforskelle.
- Tilfældige skader forårsaget af fremmedlegemer eller stoffer samt rengøring eller fjernelse af tilstopninger i filtre, udløbssystemer eller sæbeskuffer.
- Skade på følgende dele: glaskeramik, tilbehør, kurve til kogegrej og bestik, tilløbs- og udløbsrør, pakninger, lamper og lampedæksler, skærme, knapper, beklædninger og dele af beklædninger. medmindre det kan bevises, at disse skader skyldes produktionsfejl.
- I tilfælde hvor der ikke findes nogen fejl under et teknikerbesøg.
- Reparationer, der ikke udføres af vores egen serviceleverandør og/eller en autoriseret servicepartner under kontrakt, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele.
- Reparationer på grund af fejlagtig installation, eller hvor specifikationer ikke er overholdt.
- Brugen af maskinen uden for almindelig husholdningsbrug, dvs. til professionel brug.
- Transportskader. Hvis en kunde selv transporterer produktet til sit hjem eller til en anden adresse, er IKEA ikke ansvarlig for nogen skade, der måtte opstå under transporten. Hvis IKEA derimod leverer produktet til kundens leveringsadresse, dækker IKEA eventuelle produktskader, der er opstået under transporten.
- Omkostninger i forbindelse med installationen af IKEA's maskine.
- Hvis en af IKEA's udpegede serviceleverandører eller deres autoriserede servicepartner reparerer eller udskifter maskinen under garantien, vil serviceleverandøren eller deres

autoriserede servicepartner geninstallere maskinen eller installere udskiftningsmaskinen om nødvendigt.

- Dette gælder ikke for kunder i Irland, hvis kunder bedes kontakte den dedikerede lokale IKEA eftersalgsservice eller den udpegede serviceleverandør, for at indhente yderligere oplysninger.

(kun for GB)

Disse begrænsninger gælder ikke for fejlfrit arbejde udført af en faglært specialist, som har anvendt originale reservedele med det formål at tilpasse apparatet til tekniske sikkerhedsbestemmelser i et andet EU-land.

Gældende lokal lovgivning

IKEA garantien giver dig specifikke juridiske rettigheder, som omfatter eller overskrider alle de lokale juridiske krav. Disse betingelser begrænser på ingen måde forbrugernes rettigheder, som beskrevet i den lokale lovgivning.

Gyldighedsområde

For maskiner købt i et EU-land og medbragt til et andet EU-land vil serviceydelse blive leveret i henhold til de garantibetingelser, der er gældende i det nye land. Pligten til at lade service udføre af garantigiverens netværk eksisterer kun hvis apparatet opfylder og er installeret i overensstemmelse med:

- De tekniske specifikationer i landet hvori garantifordringen udformes;
- Monteringsvejledningen og brugsvejledningens sikkerhedsoplysninger.

Den dedikerede SERVICEAFDELING for IKEA-apparater

Du er altid velkommen til at kontakte IKEA's autoriserede servicecentre for at:

- fremsætte en serviceforespørgsel under denne garanti;
- få svar på spørgsmål om montering af IKEA-apparatet i et køkkenelement fra IKEA,
- få svar på spørgsmål om IKEA apparaternes funktioner.

Læs venligst monteringsvejledningen og/eller brugsvejledningen med omhu, før du kontakter os, så vi er i stand til at yde dig den bedste assistance.

Sådan kontakter du os i tilfælde af servicebehov



Se sidste side i denne håndbog for at få den samlede liste over IKEA's udpegede autoriserede servicecentre og det tilhørende nationale telefonnumre.

- i Med henblik på at kunne yde dig en hurtigere assistance, bedes du bruge de specifikke telefonnumre i denne vejlednings liste. Referér altid til numrene i listen i håndbågen til det specifikke apparat med behov for assistance. Referér venligst også altid til IKEA varenummeret (8 cifret kode) og det 12 cifrede servicenummer som findes i typepladen på dit apparat.**

i GEM ALTID DIN KVITTERING!

Den er dit bevis for købet og er nødvendig for garantiens gyldighed. På kvitteringen står desuden IKEA navnene og varenummeret (8 cifret kode) for hver af de købte apparater.

Har du brug for ekstra hjælp?

Kontakt venligst den nærmeste IKEA butiks callcenter, hvis du har flere spørgsmål, som ikke angår eftersalgsservice for dine apparater. Du bedes venligst læse apparatets dokumentation med omhu, før du kontakter os.

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	51	Rengjøring og vedlikehold	60
Om ditt nye produkt	53	Hint og Tips	62
Produktbeskrivelse	54	Hva må gjøres hvis...	63
Kontrollpanel	55	Ettersalgsservice	64
Første gangs bruk	55	Tekniske data	64
Daglig bruk	56	Miljøhensyn	64
Programmer	57	IKEA GARANTI	65
Funksjoner	58		

Sikkerhetsinformasjon

VIKTIG Å LESE OG FØLGE

Les disse sikkerhetsinstruksene før du tar i bruk apparatet. Oppbevar de i nærheten for fremtidig referanse. Disse instruksjonene og selve apparatet gir viktige sikkerhetsadvarsler. Disse må alltid leses og følges.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, for uegnet bruk av apparatet eller feil innstilling av kontroller.

⚠ Svært små barn (0-3 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet. Små barn (3-8 år) må holdes på sikker avstand fra apparatet med mindre de holdes under kontinuerlig oppsyn. Barn fra 8 år og oppover og personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan kun bruke dette apparatet under tilsyn eller hvis de har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene det innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten tilsyn av voksne.

Døren må aldri åpnes med makt eller brukes som trinn.

TILLATT BRUK

⚠ **FORSIKTIG:** Apparatet er ikke ment til å betjenes ved hjelp av en ekstern bryter, slik som et tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.

⚠ Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og på lignende steder som for eksempel: selvbetjente kjøkken for butikkansatte, på kontorer eller på andre arbeidsplasser; gårder; av gjester på hotell, motell, bed & breakfast og andre overnattingssteder; fellesområder i blokker eller leiligheter eller ved vaskerier.

⚠ Ikke last maskinen over den maksimale kapasiteten (kg av tørt tøy) indikert i programtabellen.

⚠ Denne maskinen er ikke for profesjonell bruk. Ikke bruk maskinen utendørs.

⚠ Bruk ikke løsemiddel (f.eks. terpentin, benzen), vaskemiddel som inneholder løsemiddel, skurepulver, glass- eller universale rengjøringsmiddel, eller lett antennelige væsker; du må ikke maskinvaske tekstiler som er behandlet med løsemidler eller brannfarlige væsker.

MONTERING

⚠ Flytting og installering av maskinen må utføres av to eller flere personer - fare for skade. Bruk beskyttende hansker for å pakke ut og installere maskinen - fare for kutt. Dersom du vil montere en tørketrommel oppå vaskemaskinen, må du først kontakte serviceavdelingen eller din spesialforhandler for å få bekreftet hvorvidt dette er mulig. Dette er kun mulig dersom tørketrommelen er festet til vaskemaskinen ved hjelp av et passende sett for stabling som er tilgjengelig i våre forretninger.

⚠ Beveg på apparatet uten å løfte det etter arbeidsplaten eller topplokket.

⚠ Installering, inkludert tilkopling av vann (hvis dette er aktuelt) og elektriske tilkoplinger og reparasjoner må utføres av kvalifiserte teknikere. Ikke reparer eller erstatt deler av maskinen med mindre dette er tydelig spesifisert i bruksanvisningen. Hold barn på sikker avstand fra installeringsområdet. Pakk ut maskinen og forsikre deg om at det ikke er blitt skadet under transporten. Når maskinen er installert, må emballasjeavfall (plast, deler i styroskum osv.) oppbevares utilgjengelig for barn - fare for kvelning. Apparatet må alltid frakobles strømmettet før installasjonen - fare for elektrisk støt. Under monteringen må du påse at strømledningen ikke kommer i klem og blir skadet - fare for

brann eller elektrisk støt. Maskinen må ikke settes på før installeringen er fullført.

⚠ Apparatet må ikke installeres i omgivelser hvor det utsettes for ekstreme forhold, som: dårlig ventilasjon, temperaturer lavere enn 5°C eller over 35°C.

⚠ Når du installerer apparatet må du kontrollere at alle fire beina står støtt og godt på gulvet, juster de dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet står helt i plan ved å benytte et vater.

⚠ Dersom apparatet installeres på tregulv eller "flytende" gulv (enkelte parkett- og laminatmaterialer), fest et 60 x 60 x 3 cm lag (minst) med kryssfiner til gulvet før du plasserer apparatet på det.

⚠ Koble slangen/slangene for vanntilførsel til vannkranen i henhold til forskriftene som gjelder for ditt lokale vannverk.

⚠ Vaskemaskinen er utstyrt med transportbolter for å hindre at det oppstår innvendige skader under transporten. Transportboltene må fjernes før maskinen tas i bruk.

Etter at de er fjernet, må du tette hullene med de 4 medfølgende plastpluggene.

⚠ Pass på at ventilasjonsåpningene på basen på vaskemaskinen din (dersom den finnes på din modell) ikke blokkeres av et teppe eller annet material.

⚠ Bruk kun nye slanger ved tilkobling av apparatet til vannkranen. De gamle settene med slanger bør ikke brukes på nytt.

⚠ Trykket i vanninntaket må befinne seg innen intervallet 0.1-1 MPa.

⚠ Ikke reparer eller erstatt deler av maskinen med mindre dette er tydelig spesifisert i bruksanvisningen. Bruk kun godkjent Ettersalgsservice. Reparasjoner gjort på egen hånd eller av uprofesjonelle kan føre til livstruende- eller helseskader og/eller alvorlig materiell skade.

⚠ Reservedeler til husholdningsmaskinen vil være tilgjengelige i 10 år etter at den siste enheten er tilgjengelig på markedet slik det europeiske Ecodesign-regelverket angir.

ELEKTRISKE ADVARSLER

⚠ Det må være mulig å koble apparatet fra strømforsyningen ved å trekke ut støpslet dersom støpselet er tilgjengelig, eller ved hjelp av en flerpolet bryter montert ovenfor stikkontakten i henhold til regler for montering av ledninger og apparatet må jordes i samsvar med de nasjonale elektriske sikkerhetsstandardene.

⚠ Ikke bruk skjøteledninger, multi-stikkontakter eller adaptere. De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige etter installasjonen. Bruk ikke apparatet når du er våt eller barføtt. Bruk ikke maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller dersom det er skadet eller har falt ned.

⚠ Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes med en ny av produsenten, serviceavdelingen eller tilsvarende kvalifiserte personer for å hindre at det oppstår farlige situasjoner - fare for elektrisk støt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

⚠ **ADVARSEL:** Påse at apparatet er slått av og koblet fra strømforsyningen før du utfører vedlikehold. Bruk vernehansker for å unngå fare for personskader (fare for sårdannelse) og vernesko (fare for knusingsskade); sørg for at apparatet håndteres av to personer (for å redusere lasten); bruk aldri damprensjøringsutstyr (fare for elektrisk støt).


Ikke profesjonelle reparasjoner som ikke er godkjente av produsenten kan føre til fare helse og sikkerhet, som produsenten ikke kan holdes ansvarlig for. Enhver feil eller skade forårsaket av ikke profesjonelle reparasjoner eller vedlikehold vil ikke bli dekket av garantien, garantivilkår er beskrevet i dokumentet som leveres sammen med enheten.

Om ditt nye produkt

Din nye vaskemaskin / tørketrommel er utstyrt med de følgende funksjonene for å hjelpe deg å oppnå perfekte resultat.

Funksjoner	Beskrivelse
Sensor-teknologi	Avanserte sensorer i stand til å tilpasse ressurser som oppdager mengden og typen last. Dette gjør det mulig å spare opp til 50%* på energi, van og tid. (*Sammenligning mellom maksimal last og 1 kg last på vasker med sensorteknologi og programmet Bomull 60°.
Ekstra friskt	Avsluttet syklusbehandling. Når syklusen avsluttes, starter en perfekt kombinasjon av skånsom damp og bevegelse av trommelen, på denne måte holdes tøyet friskt inntil 6 timer. Denne behandlingen reduserer krølldannelse, og hindrer at dårlig lukt dannes og spres
Behandling med damp	Et skånsomt program som kun benytter damp er utformet for å friske opp klærne, fjerne generende lukt, myke opp fibre og jevne ut skrukker.
Inverter Motor	Motorens pålitelighet sikres ved brushless-teknologien og inverter-kontrollen oppnår høy energieffektivitet.
Trommelens bevegelser	Frekvensen til trommelens bevegelser og dens varighet er skreddersydd for plaggene som vaskes (stoff, farger og form) dermed sikres pleie og ytelse.
Pause / Åpne døren / Last på nytt	Trykk ganske enkelt på "Pause" knappen dersom du ønsker å legge til eller fjerne tøy, trykk på nytt for å fortsette programmet.

Produktbeskrivelse

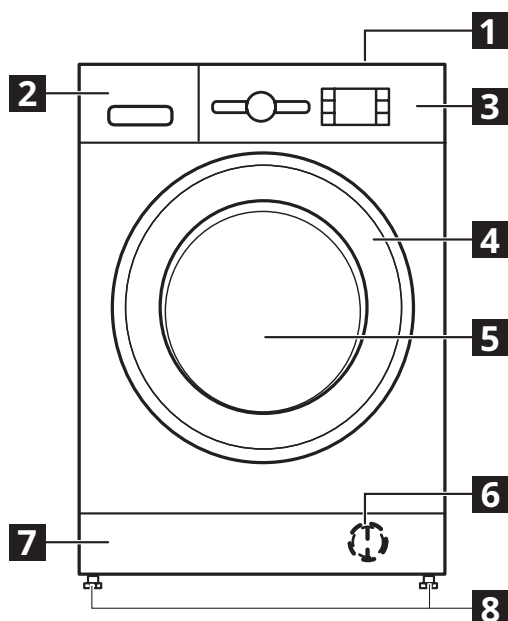


- 1** Arbeidsplate
- 2** Vaskemiddeldispenser
- 3** Kontrollpanel
- 4** Dørhåndtak
- 5** Dør
- 6** Vannfilter - bak sokkelen
- 7** Sokkel (avtakbar)
- 8** Justerbare føtter (4)

VASKEMIDDELBEHOLDER

- 1. Hovedvask-kammer** 
 - Vaskemiddel til hovedvask
 - Flekkfjerner
 - Vannmykner
 - Dersom vaskemiddel i pulverform brukes, er ikke "skillen i plast **A**" nødvendig og den kan plasseres i åpningen **B**.
 - Plastskilleren som kan fjernes (**A**) leveres i en plastpose som et tillegg med hetter.
- 2. Forvask-kammer** 
 - Vaskemiddel til forvask
- 3. Tøymykner-kammer** 
 - Tøymykner
 - Flytende stivelse
 -  Tøymykner og flytende stivelse må bare fylles til «MAX»-merket.
- 4. Frislipp-knapp** 

(trykk for å fjerne vaskemiddeldispenseren for rengjøring)

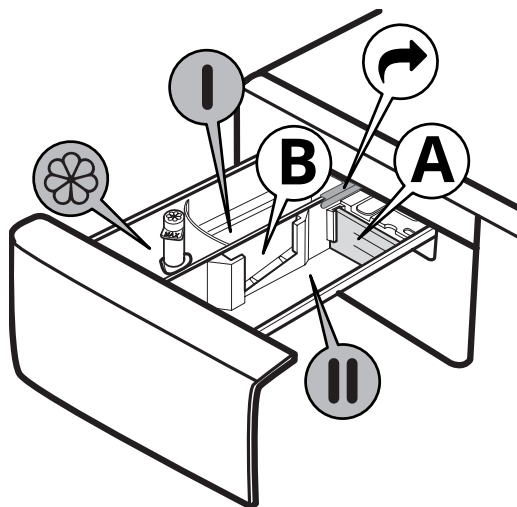

TILBEHØR


Settet for stabling er tilgjengelig hos IKEA.

STACKING KIT


til montering av en tørketrommel oppå vaskemaskinen for å spare plass og for å gjøre det lettere å legge i og ta ut tøy av tørketrommelen i den høye posisjonen.

DØR


For å åpne døren, dra i håndtaket.

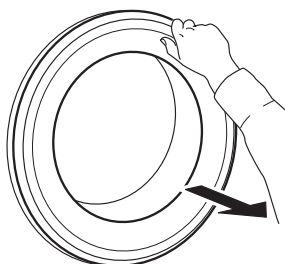

For og lukke døren, hold håndtaket og skyv til du hører at det klikker på plass.

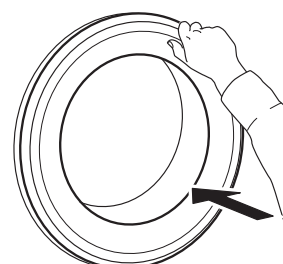

Kontrollpanel

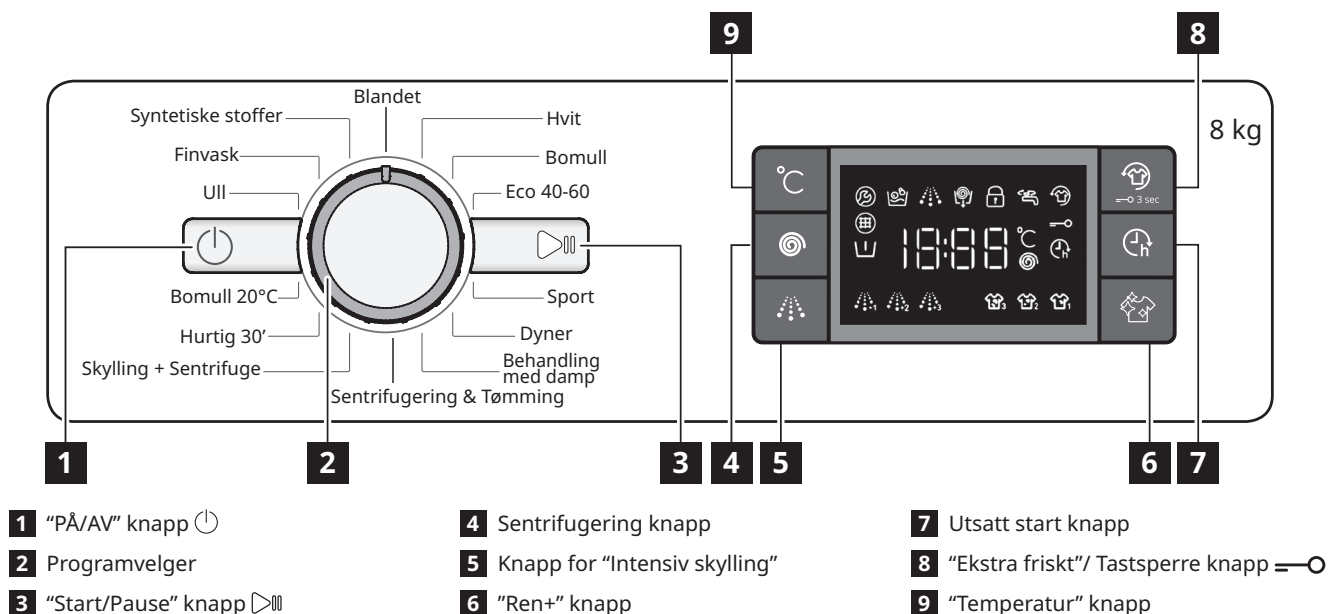

DISPLAY INDIKATORER

	Lukket dør	Denne indikatorlampen tennes - etter at du startet et program - luken er låst
	Ekstra friskt	Denne indikatorlampen tennes etter at du trykker på Ekstra friskt-knappen
	Utsatt start	Denne indikatorlampen tennes etter at du trykker på knappen for Utsatt start
	Tastlås	Denne indikatorlampen tennes etter at "Key lock" (tastsperr) funksjonen er aktivert, noe som gjøres ved å trykke på tasten 8 i 3 sekund
	Vaskefase indikator	Denne indikatoren viser det aktuelle programmets fase, fra venstre til høyre indikerer den vask, skylling og tømming. Det tente indikatorlyset viser hvilken fase som er på gang.
	Ring servicen	Feil: ring Ettersalgsservicen - Se avsnittet Problemløsning - Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer
	Tett vannfilter	Feil: Tett vannfilter Vannet dreneres ikke; vannfilteret kan være blokkert
	Mangler vann	Feil: Mangler vann Ingen eller ikke tilstrekkelig vanntilførsel.

Første gangs bruk

Fjern eventuelt rusk fra produksjonen:

- Velg programmet "Bomull" med en temperatur på 60°C.
- Hell en liten mengde vaskemiddel i kammeret for hovedvask
 til vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy).

- Start programmet **uten å legge i tøy** (med tom trommel).
- Se avsnittet «DAGLIG BRUK» for mer informasjon om hvordan du velger og starter et program.

Daglig bruk

FORBEREDE VASKEN

Tøm lommene



- Mynter, papirlapper osv. kan skade lasten og vaskemaskinens komponenter.
- Vev vil brytes ned i løpet av vaskesyklusen, og fragmentene må deretter fjernes for hånd.

Lukk alle glidelåser, knapper og kroker. Knyt alle bånd eller belter



- Legg de mindre plaggene (f.eks. nylonstrømper, belter, osv.) og plagg med kroker (f.eks. bh) i en stoffpose eller et putevar med glidelås.
- Fjern eventuelle ringer fra gardinene, eller plasser gardinene i en stoffpose sammen med ringene.



HVORDAN BRUKE VASKEMASKINEN

1. Legg i klesvask



Åpne døren og legg inn tøyet. Fold ut og legg inn ett plagg av gangen. Ikke overfyll trommelen. Respekter mengden for maksimal last som angis i tabellen "PROGRAMOVERSIKT". For mye tøy i maskinen vil gi utilfredsstillende vaskeresultater og krøllede vask.

2. Lukk dør



Pass på at ikke noe tøy blir sittende fast mellom glasset og gummipakningen. Lukk døren slik at du hører klikket når den stenges.

3. Åpne vannkran



Pass på at vaskemaskinen er koblet til vannkranen. Åpne vannkranen.

Slå på vaskemaskinen

Trykk på "PÅ/AV" , lampen "Start/Pause"  blinker langsomt.

4. Still inn ønsket program

Velg det ønskede programmet med "Program selector" (programvelgerskiven).

Vaskemaskinen viser automatisk temperaturinnstillingene som inngår som standard og deretter varigheten til vaskesyklusen. Reguler innstillingene for temperaturen og/eller sentrifugeringshastigheten, dersom det er nødvendig, med de tilhørende knappene.

Endre temperatur om nødvendig

Trykk på "Temperatur" knappen  for å progressivt senke temperaturens innstilling til du har stilt inn vask med kaldt vann ("-" vil vises på display). Ved å trykke på knappen igjen stiller du inn de høyeste innstillingene.

Endre sentrifugeringshastigheten om nødvendig

Trykk på Sentrifugeringsknappen  for å redusere progressivt sentrifugeringshastigheten helt til sentrifugeringscyklusen er slått av ("0" vil vises på display). Ved å trykke på knappen igjen stiller du inn de høyeste innstillingene.

Velg funksjoner, om nødvendig

Trykk på knappen for å velge funksjonen; det tilhørende symbolet på display tennes.

Trykk på knappen igjen for å slette opsjonen; lyset slukkes.

 Dersom den valgte opsjonen ikke er kompatibel med programmet som er stilt inn, vil manglende kompatibilitet varsles med et lydsignal (3 pip) og den tilhørende indikatorlampen vil blinke.

 Dersom den valgte funksjonen ikke er kompatibel med en annen funksjon som tidligere er stilt inn, vil kun det siste valget være aktivt.

5. Tilfør vaskemiddel



Dra ut vaskemiddeldispenseren og tilfør vaskemiddel (og tilsetningsstoffer/mykemiddel) i de tilhørende kammerne slik det er beskrevet i avsnittet "VASKEMIDDEL DISPENSER". Følg de anbefalte doseringene på vaskemiddelets pakke.

 Riktig dosering av vaskemiddel/ tilsetningsmidler er viktig, fordi:

- det optimerer vaskeresultatet;
- det hindrer irriterende rester etter for mye vaskemiddel i klesvasken din;
- det sparer penger ved å unngå å sløse med vaskemiddel;
- det beskytter vaskemaskinen ved at en unngår at det dannes kalk på komponentene;
- det respekterer miljøet ved at en unngår unødvendig miljøskade.

6. Utsettelse av programmets start

- For å stille inn en senere programstart, se avsnittet "FUNKSJONER / UTSATT START" på side 58.

7. Start program

- Trykk på "Start/Pause" . Den tilhørende indikatorlampen tennes, døren låses og indikatoren for "Låst dør"  tennes og en vil høre et "pip".
- For å unngå oversvømmelse, må du ikke åpne vaskemiddelbeholderen mens programmet er under utførelse.

 Den resterende programtiden kan variere. Faktorer som ubalanse i maskinlasten, eller skumdannelse, kan virke inn på programmets varighet.

8. Hvordan endre innstillingene til et pågående program, dersom Nødvendig

Du kan endre innstillingene selv om et program er i gang. Endringene vil bli gjort dersom de aktuelle programfasene ikke allerede er avsluttet.

For å endre innstillingene til et pågående program:

- Trykk på "Start/Pause"  (bekreftende "pipesignal") for å sette det løpende programmet på pause.
- Endre innstillingene dine.
- Trykk på "Start/Pause"  (bekreftende "pipesignal") igjen for å fortsette programmet.

 Dersom du har endret programmet, må du ikke tilføre vaskemiddel for det nye programmet.

For å unngå at et pågående program tilsiktet endres (for eksempel av barn), bruk "Key lock" (tastsperr)  (se avsnittet "FUNKSJONER").

Sett programmet som er i gang i pause og åpne døra, om nødvendig

- Trykk "Start/Pause"  for å sette et program under utførelse på pause.
- Så fremt vannvået eller temperaturen ikke er for høy, vil indikatorlyset for "Låst dør"  slukkes. Du kan åpne døren, for eksempel for å legge inn ny vask, eller for å fjerne vask som er lagt inn ved en feiltakelse.
- Trykk "Start/Pause"  for å fortsette programmet.

9. Sletting av et program under utførelse, dersom det er nødvendig

- Trykk og hold inne PÅ/AV  knappen: en nedtelling vises på display helt til vaskemaskinen stanser.
- Dersom vannivået og temperaturen er lav nok, vil døren frigjøres og den kan åpnes.
- Døren vil forbli værende låst dersom det er vann i trommelen.
For å frigjøre døren, slå på vaskemaskinen, velg programmet "Spin & Drain" (sentrifugering&tømming) og slå av opsjonen for sentrifugering ved å stille sentrifugeringshastigheten på "0".
- Vannet tømmes ut og døren frigjøres ved programmets slutt.

10. Slå av vaskemaskinen etter programslutt

- På slutten av syklusen, kommer meldingen "END" (slutt) til syne på display.
- Døren kan kun åpnes når symbolet "Låst dør"  slukkes.
- Kontroller at indikatoren "Låst dør"  er slukket før du åpner døren og tar ut vasken.
- Trykk på "PÅ/AV"  for å slå av vaskemaskinen.

For å spare energi, hvis vaskemaskinen ikke slås av manuelt med knappen, vil den slå seg av automatisk omtrent 30 minutter etter programslutt.
La døren stå på gløtt for at maskinens indre skal kunne tørke.

Programmer

For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet.

Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som teksten tåler.

Blandet

For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

Hvit

For vask av normalt til meget skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. i elastisk bomull og lin. Kun når temperaturen er valgt til 90°C inkluderer syklusen en fase for forvask før fasen for hovedvask. I dette tilfellet anbefaler en å legge vaskemiddel både i seksjonen for forvask og hovedvask.

Bomull

Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.

Eco 40-60

For vask av normalt skittent tøy som skal vaskes på 40 °C eller 60 °C, sammen i den samme syklusen. Dette er standardprogrammet for bomull og det mest effektive med hensyn til vann- og energiforbruk.

Sport

For vask av lett skittent sportstøy (treningsdrakter, shorts, osv). For best resultat anbefaler vi ikke å overskride maksimal last angitt i, "PROGRAMOVERSIKTEN".

Vi anbefaler at du bruker flytende vaskemiddel, og at du tilfører mengden som er egnet for halv last.

Dyner

Utformet for å vaske polstrede dunelement som doble eller enkle dyner, puter og anorakker. Det anbefales å legge det polstrede tøyet i i trommelen med kantene brettet innover og en bør ikke overskride ¾ av trommelens volum. For optimal vask, anbefaler vi at flytende vaskemiddel benyttes.

Behandling med damp

Dette programmet frisker opp tøy ved å fjerne dårlig lukt og myke opp fibre (1 kg, omtrent 3 plagg). Legg kun inn tørt tøy (som ikke er skittent) og velg programmet Behandling med damp. Plaggene vil være noe fuktige etter endt syklus og en kan ha de på seg etter noen få minutter.

Programmet Pleie med damp gjør strykningen lettere.

Sentrifugering & tømming

Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterke plagg.

Dersom du utelukker sentrifugeringssyklusen, vil maskinen kun tømme.

Skylling + Sentrifuge

Skyller med påfølgende sentrifugering. For slitesterke plagg.


Hurtig 30'

For hurtig vask av lett skittent tøy. Denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi.

Bomull 20°C

For vask av lite skittent tøy, ved en temperatur på 20°C.

Ull

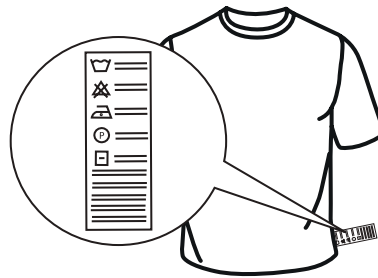

Ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel og du må ikke legge mer tøy inn i vaskemaskinen enn det som angis i tabellen med programmer.

Finvask

For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrenses med innsiden ut før vask.

Syntetiske stoffer

For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.

Funksjoner

⚠! Dersom den valgte funksjonen ikke er kompatibel med programmet som er stilt inn, vil manglende kompatibilitet varsles med et lydsignal (pip) (3 pipelyder).

⚠! Dersom den valgte opsjonen ikke er kompatibel med en annen funksjon som tidligere er innstilt, vil det ikke være mulig å utføre funksjonen.

REN+

Clean+ (Ren+) er en funksjon som arbeider på 3 forskjellige nivå (Intensiv, Daglig og Hurtig) som er spesielt utformet for å stille inn riktig behandling under vasking, avhengig av dine vaskebehov:

Intensiv  **3**: denne funksjonen er utformet for svært skittent tøy, og fjerner de vanskeligste flekkene.

Daglig  **2**: denne funksjonen er utformet for å fjerne flekker som oppstår i hverdagen.

Hurtig  **1**: denne funksjonen er utformet for å fjerne mindre flekker.

INTENSIVE RINSE (Intensiv skylling)

Ved å velge denne funksjonen, øker effektiviteten ved skyllingen og optimal fjerning av vaskemiddel garanteres. Den er spesielt egnet for ømfintlig hud. Trykk på knappen en, to eller tre ganger for å velge henholdsvis 1 , 2  eller 3  ekstra skyllinger etter at standardsyklusen for skylling er utført og fjern alle spor etter vaskemiddel. Trykk på knappen på nytt for å gå tilbake til "Normal skylling".

UTSATT START

For at det valgte programmet skal starte på et senere tidspunkt (Maks. 24 h), trykk på knappen for å stille inn ønsket utsatt start.

Symbolet  tennes på display når denne funksjonen er aktivert. For å slette den utsatte starten, trykk på knappen igjen helt til verdien "0" vises på display.

EKSTRA FRISKT

Denne funksjonen forbedrer vaskeeffekten ved å skape damp som hindrer hovedårsakene til at det dannes seg dårlige lukt inne i maskinen. Etter damp-fasen, vil vaskemaskinen utføre skånsom bevegelser ved langsomme rotasjoner av trommelen. Ekstra friskt-funksjonen starter når syklusen avsluttes, og varer i maksimalt 6 timer. Du kan avbryte den når som helst ved å trykke på en hvilken som helst knapp på kontrollpanelet eller ved å vri på knotten.

Vent i omtrent 5 minutter før døren kan åpnes.

TEMPERATUR

Ethvert program har forhåndsdefinerte temperaturer. Dersom du ønsker å endre temperaturen, trykk på knappen "temperatur".

Verdiene vises på display.

SENTRIFUGERING

Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet.

Dersom du ønsker å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på "Sentrifugerings-" knappen.

Verdiene vises på display.

TASTELÅS

For å låse kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås-"  knappen i omtrent 3 sekunder. Symbolet  tennes på display for å indikere at kontrollpanelet er låst (med unntak av "PÅ/AV"  knappen).

Dette hindrer utilsiktet endringer av programmene, spesielt når det finnes barn i nærheten av maskinen.

For å låse opp kontrollpanelet, trykk og hold inne "Tastelås-"

 knappen i omtrent 3 sekund.

Bleking

Dersom du ønsker å bleke tøyet, legg tøyet inn i vaskemaskinen og still inn programmet for "Skylling + Sentrifuge".

Start maskinen og vent til den fullfører den første syklusen for fylling av vann (omtrent 2 minutter). Sett maskinen i modus for pause ved å trykke på "Start/Pause"  knappen, åpne skuffen for vaskemiddel og hell i blekemiddelet (følg de anbefalte dosene angitt på pakken) i kammeret for hovedvask hvor fordelingsinnretningen tidligere ble montert. Start syklusen på nytt ved å trykke på "Start/Pause"  knappen.

Om ønsket, er det mulig å tilsette tøyemykner i det dertil egnede kammeret i vaskemiddelskuffen.

DEMO MODUS

Denne funksjonen benyttes kun ved salgs-presentasjoner.

Ved denne kan du gjensidig påvirke vaskemaskinen og se den arbeide uten vann. Slå maskinen PÅ og AV igjen, for å stille inn Demo-modusen. Trykk og hold nede "Start/Pause"  knappen, deretter må du i løpet av 5 sekunder også trykke på AV/PÅ  knappen og holde begge knappene nede i 10 sekunder, display viser "dOn".

Slå AV vaskemaskinen for å deaktivere denne funksjonen. Trykk og hold nede "Start/Pause"  knappen, deretter må du i løpet av 5 sekunder også trykke på AV/PÅ  knappen og holde begge knappene nede i 2 sekunder, display viser "dOn".

Maks. last 8 kg Strømförbruk i av-modus 0,5 W / i på-modus 8,0 W						Vaskemiddel og tilsetningsstoffer			Anbefalt vaskemiddel		Gjenværende fuktighet % (*)	Energi forbruk kWh	Total vannmengde l	Klesvask temperatur °C
Program	Temperaturer		Maks. sentrifugeringshastighet (rpm)	Maks. last (kg)	Varighet (h : mm)	Forvask	Hovedvask	Mykemiddel	Pulver	Flytende				
	Innstilling	Intervall				I	II	☼						
Blandet	40°C	☼ - 40°C	1000	8.0	1:00	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Hvit	60°C	☼ - 90°C	1400	8.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	52	1.36	75	55
Bomull	40°C	☼ - 60°C	1400	8.0	4:15	-	●	○	✓	✓	53	0.98	75	45
Eco 40-60	40°C	40°C	1351	8.0	3:30	-	●	○	✓	✓	53	0.89	47	35
			1351	4.0	2:45	-	●	○	✓	✓	53	0.58	45	34
			1351	2.0	2:10	-	●	○	✓	✓	53	0.51	39	33
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	1:35	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Dyner	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	1:30	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
behandling med damp	-	-	-	2	0:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sentrifugering & tømning	-	-	1400	8.0	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skylling + Sentrifuge	-	-	1400	8.0	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Hurtig 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0.19	31	27
Bomull 20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	8.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,16	64	22
Ull	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	1:25	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Finvask	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	1:10	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Syntetiske stoffer	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0.86	60	43

● Dosering er nødvendig ○ Dosering er valgfritt

Denne informasjonen kan være noe forskjellig i ditt hjem på grunn av endrede forhold i temperatur på inntaksvannet, vanntrykk osv. Omtrentlige verdier for programmets varighet viser til standardinnstillingene til programmene, uten opsjoner. Verdiene som er oppgitt for programmene er kun veiledende, dette gjelder ikke Eco 40-60 programmene.

Eco 40-60 - Testvaskesyklus i samsvar med EU Ecodesign-forordning 2019/2014. Det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk for vask av normalt skittent bomullstøy.

Merk: verdiene for sentrifugeringshastighet som vises på display kan variere noe fra verdiene som er angitt i tabellen.

For alle Test-institutt

Lang vaskesyklus for bomull: still inn vaskesyklusen **Bomull** med en temperatur på 40°C.

Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen **Syntetisk** med en temperatur på 40°C.

* Etter programmets slutt og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, som inngår i default-innstillingene til programmet.

Program / Funksjoner kompatibilitet	Funksjoner				
	Sentrifugering	Intensiv skylling	Ekstra friskt	Utsatt start	Ren+
					
Blandet	●	●	●	●	
Hvit	●	●	●	●	●
Bomull	●		●	●	
Eco 40-60	●			●	
Sport	●	●	●	●	
Dyner	●	●		●	
Behandling med damp				●	
Sentrifugering&tømming	●			●	
Skyll&Sentr.	●	●		●	
Hurtig 30'	●		●	●	
Bomull 20°C	●	●	●	●	
Ull	●	●		●	
Finvask				●	
Syntetiske stoffer	●	●	●	●	●

Rengjøring og vedlikehold

Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller vedlikehold.

Bruk ikke lett antennelig væske for å gjøre ren vaskemaskinen.


RENHOLD AV VASKEMASKINEN UTVENDIG

Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av vaskemaskinen.

Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan skade skriften.

KONTROLL AV SLANGEN FOR VANNFORSYNING


Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny slange tilgjengelig hos vår Ettersalgsservice eller din spesialforhandler.

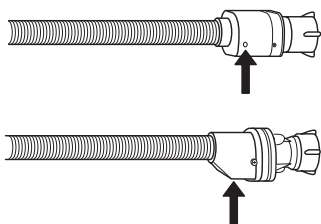


For slanger med vannstopp: sjekk det lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis det er rødt, var funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny.

RENGJØRING AV FILTRENE I SLANGENE FOR VANNFORSYNING


1. Lukk vannkranen og skru av slangen for vannforsyning.

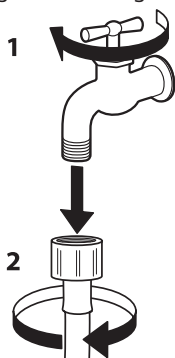


2. Gjør forsiktig rent filteret i enden av slangen med en fin kost.

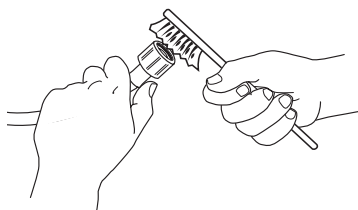

3. Skru deretter løs slangen for vanntilførsel på baksiden av vaskemaskinen for hånd. Ta ut filteret fra ventilen bak på vaskemaskinen med en tang og gjør det forsiktig rent.

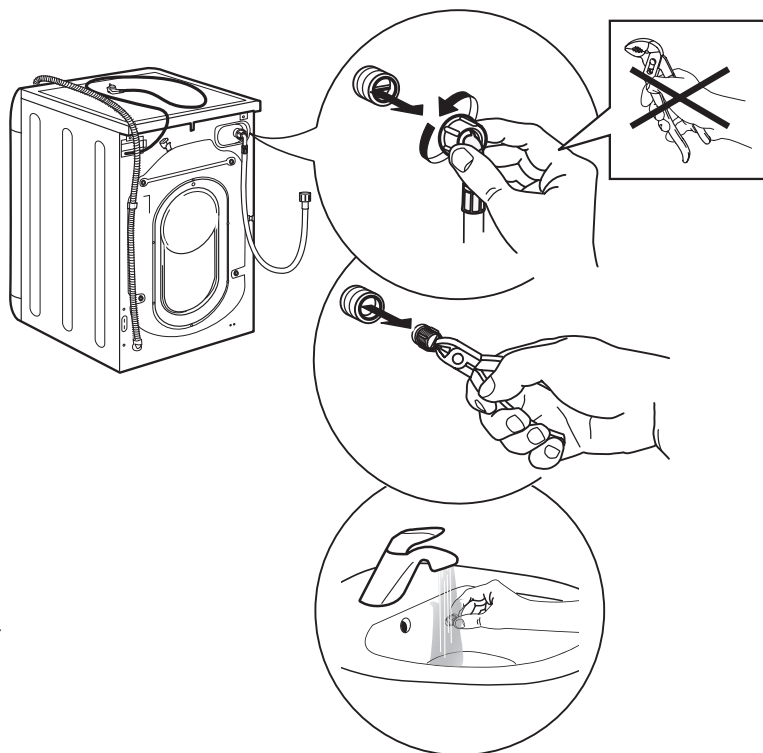


4. Sett filteret på plass igjen. Koble slangen for vannforsyning til vannkranen og vaskemaskinen igjen. Bruk ikke verktøy for å koble til vannforsyningslangen. Åpne vannkranen og kontroller at alle koblingene er stramme.

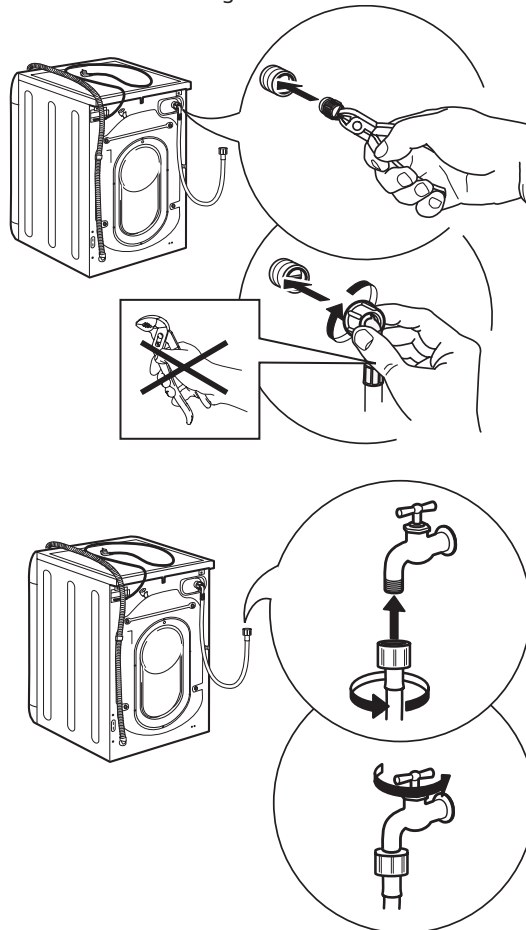


RENGJØRING AV VASKEMIDDELDISPENSEREN


1. Fjern vaskemiddelbeholderen ved å trykk på knappen for frigjøring samtidig som du trekker ut vaskemiddelbeholderen.

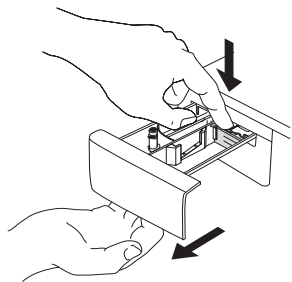


2. Fjern innlegget fra kammeret for mykemiddel.

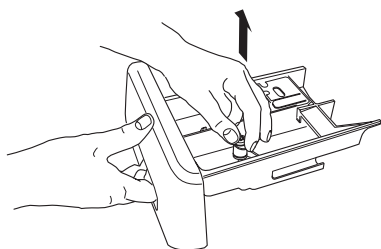


3. Gjør alle delene rene under rennende vann, fjern alle rester etter vaskemiddel eller mykemiddel.

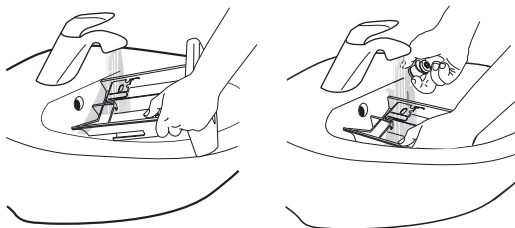

4. Tørk delene med en myk klut.

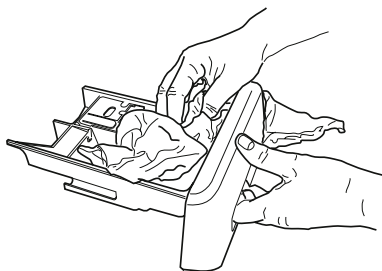

5. Plasser vaskemiddelbeholderen tilbake på plass og dytt den inn i rommet for vaskemiddel.

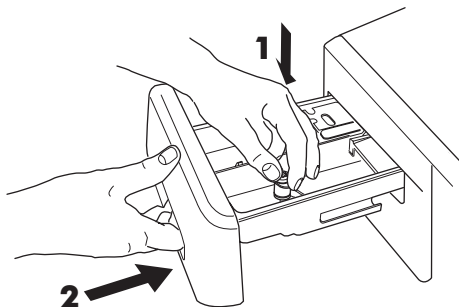
**RENGJØRING AV VANNFILTER / TØMMING AV GJENVÆRENDE VANN**

⚠ Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold av vannfilter eller tømmer vann som er blitt liggende igjen. Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg ned før du tømmer det.


⚠ Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi filteret er tett.

⚠ Dersom vannet ikke dreneres, indikerer display at vannfilteret kan være tett.


1. Fjern det nedre panelet:
Ved hjelp av en skrutrekker, gå fram slik det vises i figuren.

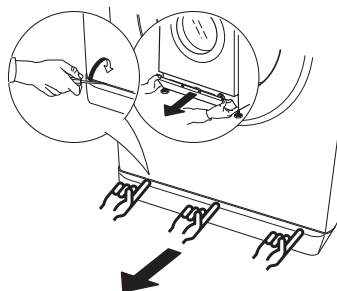

2. Beholder for vannet som tømmes ut:
Plasser en lav og vid beholder under vannfilteret for å samle opp vannet som er til overs.

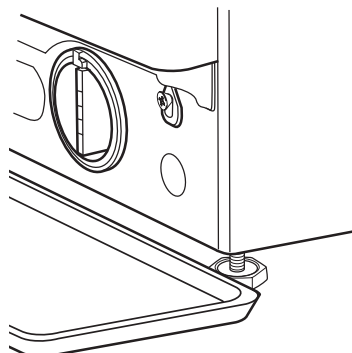


3. Tøm ut vannet:
Vri langsomt filteret mot urviseren helt til alt vannet er tømt. La vannet renne ut uten at du fjerner filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta prosedyren helt til alt vannet er tømt.

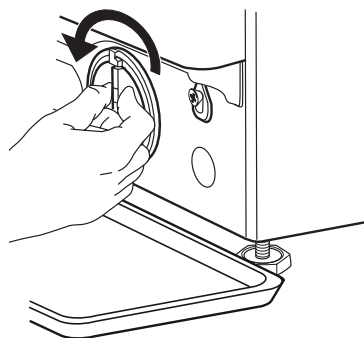


4. Fjern filteret:

Plasser et bomulls-håndkle, som kan absorbere den lille mengden vann som er igjen. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot urviseren.

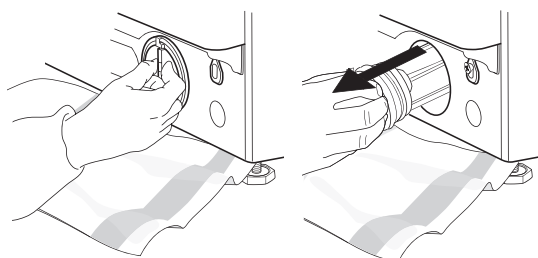



5. Gjør vannfilteret rent:

fjern rester i filteret og gjør det rent under rennende vann.

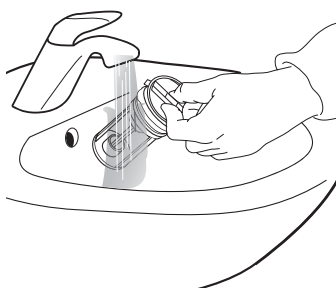

6. Sett vannfilteret tilbake på plass og monter sokkelen:

Før du åpner døren slik det beskrives i avsnittet nedenfor, se feilen «Døren er lukket med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke». Påse at du tar den inn så langt den går; Filterets håndtak skal befinne seg i vertikal posisjon. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i vaskemiddelbeholderen. Sett deretter på plass sokkelen.

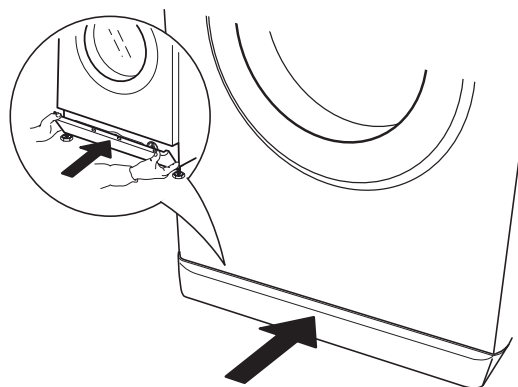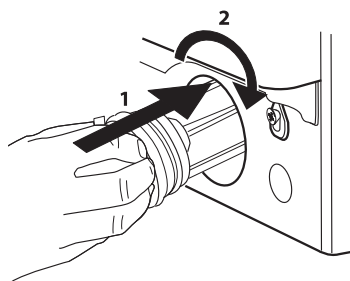

Hint og Tips

REGLER FOR Å SKILLE TØY

- Tekstiltipe /indikasjoner på vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetisk, ull, håndvask)
- Farge (separer farget tøy og hvitt tøy, vask nytt farget tøy separat)
- Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme maskin, oppnås et bedre vaskeresultat og vekten fordeler seg bedre i trommelen)
- Finvask (plasser små plagg – som nylonstrømper- og plagg med hefter - som bh - i en vaskepose eller i et putetrekk med glidelås).

VASKESYMBOL PÅ PLAGGENES ETIKETTER

Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.

- Normal mekanisk behandling
- Redusert mekanisk behandling
- Sterkt redusert mekanisk behandling
- Kun håndvask
- Ikke vask

GJØR VANNFILTERET RENT MED JEVNE MELLOMROM

- Dette er nødvendig for å hindre at filteret tettes igjen og dermed hindrer at vannet tømmes på riktig måte.

ENERGIBESPARELSE OG MILJØVERN

- Dersom en holder seg innenfor lastbegrensningene som angis i Programtabellen vil en optimere energibruken, vann og vaskemiddelforbruket og redusere programmenes varighet.
- Du må ikke overskride mengden av vaskemiddel som anbefales av vaskemiddelprodusenten.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60°C i stedet for 90°C, eller ved å benytte et 40°C program i stedet for 60°C. Vi anbefaler at du benytter "Cotton" 60°C programmet for bomullstøy, dette varer lenger, med bruker mindre energi.
- For å spare energi og tid ved vask, velg den raskeste sentrifugeringshastigheten som er tilgjengelig for programmet for å redusere vannet som er igjen i plaggene etter endt vaskesyklus.
- Behandle eventuelle flekker med en passende flekkfjerner på forhånd, eller fukt eventuelle inntørkede flekker med vann før vasking, da dette vil redusere behovet for å bruke et vaskeprogram med høy temperatur.

Hva må gjøres hvis...

Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. De gjør det mulig raskt å oppdage feil og nødvendig vedlikehold.

Problem	Mulige årsaker / løsninger:
Vaskemaskinen slår seg ikke på.	- Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt. - Det har oppstått et strømbrudd. - Døren er ikke skikkelig lukket.
Vaskesyklusen starter ikke.	- Det er ikke trykket på "PÅ/AV" knappen. "Start/Pause" knappen er ikke trykket ned. - Vannkranen er ikke åpnet. - En "Utsatt start" er stilt inn. - Maskinen er i DEMO-modus; kontroller om displayet viser "dOn".
Vaskemaskinen tar ikke inn vann (meldingen "h2o" vises på display). Du vil høre en "Pipe"-lyd hvert 5. sekund.	- Slangen for vanninntak er ikke koplet til kranen. - Slangen er bøyd. - Vannkranen er ikke åpnet. - Forsyningen av vann er kuttet. - Det er ikke tilstrekkelig trykk.
Vaskemaskinen tar inn og tømmer vannet i kontinuasjon.	"Start/Pause" knappen er ikke trykket ned. - Slangen for tømming er ikke montert 65 til 100 cm over bakken. - Enden på avløpsslangen er nedsenket i vann. - Koplingen til avløpet på veggen har ikke en lufteåpning. - Hvis problemet vedvarer etter at du har utført disse kontrollene, må du stenge vannkranen, slå av vaskemaskinen og ringe Ettersalgsservicen. Hvis boligen befinner seg i en av de øverste etasjene i en bygning, kan en heverteffekt noen ganger oppstå, noe som fører til at vaskemaskinen i kontinuasjon tar inn og tømmer vannet. Spesielle anti-vannlås ventiler er tilgjengelig på markedet for å forebygge denne typen problemer.
Vaskemaskinen hverken tømmer eller sentrifugerer.	- Programmet inkluderer ikke funksjonen for tømming: ved visse program må den aktiveres manuelt. - Avløpsslangen er bøyd. - Avløpet er tett.
Vaskemaskinen vibrerer for mye under sentrifugeringen.	- Trommelen ble ikke skikkelig frigjort under installasjonen. - Vaskemaskinen står ikke horisontalt. - Vaskemaskinen er klemmt mellom møbler og veggen.
Det lekker vann fra vaskemaskinen	- Slangen for vanninntak er ikke tilstrekkelig tilstrammet. - Dispenseren med vaskemiddel er tett. - Avløpsslangen er ikke tilstrekkelig tilstrammet.
Maskinen er låst og display blinker og indikerer en feilkode (f.eks. F-01, F-..).	- Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på igjen. - Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.
Det dannes for mye skum.	- Vaskemiddelet er ikke kompatibelt med vaskemaskinen (det må stå skrevet "for vaskemaskiner", "for håndvask og vaskemaskiner", eller noe lignende). - Overdreven dosering.
Døren er lukket, med eller uten feilmelding, og programmet starter ikke.	- Døren er lukket dersom det oppstår strømbrudd. Programmet vil fortsette automatisk med det samme strømmettet på nytt er tilgjengelig. - Vaskemaskinen står i ro. Programmet vil fortsette automatisk etter at årsaken til at den står i ro ikke lenger eksisterer.

Ettersalgsservice

Før Service kontaktes:

1. Kontroller om du kan løse problemet selv, på bakgrunn av punktene i tabellen "Hva må gjøres hvis...".
2. Slå av og på igjen apparatet for å se om problemet har løst seg.

Dersom problemet vedvarer etter disse kontrollene, kontakt IKEAs kundeservice.

Oppgi alltid:


- en kort beskrivelse av feilen;
- typen og nøyaktig apparatmodell;
- service-nummeret (nummeret etter ordet Service på typeskiltet)

SERVICE 0000 000 00000



- din fulle adresse;
- ditt telefonnummer.

Dersom det er behov for noen form for reparasjon, vennligst ta kontakt med IKEA sitt autoriserte Service-senter (for å sikre at originale reservedeler blir brukt og at reparasjonene utføres på riktig måte).

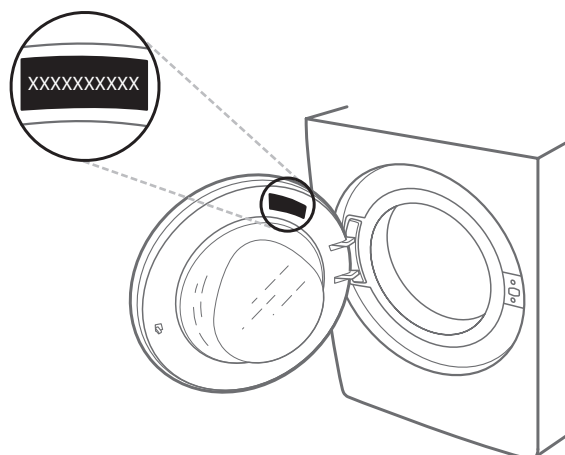

Tekniske data

Produktets dimensjoner	Bredde (mm)	595
	Høyde (mm)	845 - 855
	Dybde (mm)	628
Vanntilkobling		
Vannforsyning		kald
Vannkran		3/4" gjenget slangeforbindelse
Minste trykk i vanntilførselen		100 kPa (1 bar)
Maksimalt trykk i vanntilførselen		1000 kPa (10 bar)
Spenningsgrad [V / Hz / A]		220-240 V / 50 Hz / 10 A

Miljøhensyn

Avhending av emballasje

Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med resirkuleringssymbolet ♻.

De forskjellige delene av emballasjen skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men resirkuleres i henhold til de lokale forskrifter.

Avfallsbehandling av husholdningsapparat

Dette apparatet er produsert med resirkulerbare eller gjenbrukbare materialer.

Det må avfallsbehandles i henhold til lokale regler for avfallsbehandling.

For mer utfyllende informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte de kompetente lokale styresmaktene, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte husholdningsapparatet. Dette apparatet er merket i overensstemmelse med det Europeiske Direktivet 2012/19/EU, Avhending av elektriske og elektroniske produkter (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet kasseres forskriftmessig, bidrar du til å forhindre de negative miljø- og helsekonsekvensene feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake.



Symbolet  på produktet eller på de vedlagte dokumentene, indikerer at det ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men transporteres til en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

TRANSPORT OG FLYTTING

 Løft aldri vaskemaskinen ved å holde i topplaten.

1. Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen.
2. Kontroller at maskinens dør og vaskemiddelbeholderen er lukket korrekt.
3. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangen fra punktet for drenering. Fjern alt gjenværende vann fra slangene, og fest de slik at de ikke skades under transporten.
4. Sett på plass transportboltene. Følg instruksene for fjerning av transportboltene i "Installasjonsveiledningen", men i motsatt rekkefølge.

 Du må ikke transportere vaskemaskinen dersom transportboltene ikke er festet.

IKEA GARANTI

Hvor lenge er IKEA-garantien gyldig?

Denne garantien gjelder i fem år fra den opprinnelige kjøpsdatoen for apparatet hos IKEA. Den originale kvitteringen er nødvendig som bevis på kjøpet av apparatet. Hvis det utføres reparasjoner som dekkes av garantien, fører ikke dette til at apparatets garantiperiode forlenges.

Hvem vil utføre servicen?

IKEA sin serviceavdeling garanterer for service ved egne serviceoperasjoner eller igjennom nettverket av autorisert servicepartnere.

Hva dekker denne garantien?

Garantien dekker feil på apparatet som skyldes produksjons- eller materialfeil fra og med datoen da apparatet ble innkjøpt ved IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk av apparatet i privat husholdning. Unntakene er spesifiserte under overskriften "Hva dekkes ikke av denne garantien?" I løpet av garantiperioden, dekkes kostnadene for utbedring av feilen, for eksempel reparasjoner, deler, arbeidskostnader og transport forutsatt at apparatet er tilgjengelig for reparasjon uten ekstra utgifter. På disse betingelser er EUs retningslinjer (Nr. 99/44/EU) og lokale forskrifter i de enkelte land bindende. Utskiftede deler vil tilfalle IKEA.

Hva vil IKEA gjøre for å rette opp problemet?

Den serviceleverandøren som IKEA utpeker vil undersøke produktet og selv avgjøre om det dekkes av denne garantien. Hvis det regnes som dekket, vil IKEAs serviceavdeling eller den servicepartner den har autorisert til sine egne serviceoperasjoner, etter egen avgjørelse, enten reparere det defekte produktet eller skifte det ut med et identisk eller tilsvarende produkt.

Hva dekkes ikke av denne garantien?

- Normal slitasje.
- Skade påført apparatet med hensikt eller ved skjodesløshet, skader som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt, ukorrekt installasjon eller tilkobling til gal spenning, skade forårsaket av kjemisk eller elektro-kjemisk reaksjon, rust, korrosjon og vannskade, heri omfattet men ikke begrenset til skade som skyldes overdrevent kalkinnhold i vanntilførselen og skade forårsaket av unormale omgivelsesforhold.
- Forbruksdeler omfatter batterier og pærer.
- Ikke-funksjonelle eller dekorative deler som ikke påvirker normal bruk av apparatet, for eksempel riper og mulige fargeforandringer.
- Tilfeldig skade som skyldes fremmedlegemer eller stoffer, samt rengjøring/rensing av filtre, avløpssystemer eller såpebeholdere.
- Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, service- og bestikk-kurver, tilførsels- og avløpsrør, pakninger, lamper og lampedeksler, display, knotter, innfatninger osv. Med mindre en kan bevise at disse skadene skyldes produksjonsfeil.
- Tilfeller hvor reparatøren under sitt besøk ikke kunne finne noen feil.
- Reparasjoner som ikke er utført av autoriserte serviceleverandører og/eller en autorisert servicepartner eller dersom det ikke er blitt brukt originale deler.
- Reparasjoner som skyldes ukorrekt installasjon eller installasjon som ikke skjer ifølge anvisningene.
- Bruken av apparatet utenfor husholdningen dvs. profesjonell bruk.
- Transportskader. Dersom en kunde transporterer produktet hjem til seg eller til en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skade som oppstår under transporten. Dersom derimot IKEA leverer produktet til kundens mottaksadresse, vil skade på produktet som oppstår under transporten dekkes av IKEA.
- Kostnader for å utføre den opprinnelige installasjonen av apparatet fra IKEA.
- Dersom en IKEA-autoriserte serviceleverandøren eller en autorisert servicepartner reparerer eller skifter ut apparatet på betingelsene i denne garantien, vil den autoriserte serviceleverandøren eller den autoriserte servicepartneren installere

det reparerte apparatet eller installere utskiftingen, dersom det er nødvendig.

- Dette gjelder ikke i Irland, kunden bør kontakte den lokale ettersalgsavdelingen eller den utpekte serviceleverandøren for ytterligere informasjon.

(kun for GB)

Disse restriksjonene gjelder ikke for feilfritt arbeid utført av en kvalifisert reparatør som bruker originale deler for å tilpasse apparatet til de tekniske sikkerhetsspesifikasjonene i et annet EU-land.

Hvor nasjonal lovgivning gjelder

IKEA-garantien gir det spesifikke juridiske rettigheter som dekker eller overgår alle lokale lovkrav. Disse betingelsene begrenser ikke på noen måte forbrukerens rettigheter slik de er beskrevet i det lokale lovverket.

Gyldighetsområde

For apparat som er kjøpt i et EU-land og tatt med til et annet EU-land, vil service bli gitt innenfor rammen av garantibetingelsene som er normale i det nye landet.

Forpliktelsen til å utføre service innenfor garantiens rammer eksisterer kun dersom apparatet overholder og er installert i henhold til:

- de tekniske spesifikasjonene i det landet som garantikravet er reist;
- Monteringsinstruksene og Brukerveiledningens sikkerhetsinformasjon.

Den egne ETTERSALGSSERVICEN for IKEA apparat

Vennligst ikke nøl med å kontakte IKEA sitt autoriserte Servicesenter for å:

- be om service-inngrep dekket av garantien;
- be om avklaringer med hensyn til installasjon av IKEA-apparatet i den egne seksjonen for IKEA-kjøkkeninnredninger;
- be om avklaring med hensyn til IKEA-apparatenes funksjon.

For å sikre at vi gir deg best mulig assistanse, vennligst les nøye Monteringsinstruksene og/eller Brukerveiledningen før du kontakter oss.

Hvordan du får tak i oss dersom du trenger vår service



Se siste side i denne bruksanvisningen for den fullstendige listen over autoriserte servicesentre som er godkjent av IKEA og tilhørende nasjonale telefonnumre.

- i** For å kunne yte deg raskere service, anbefaler vi at du bruker det egne telefonnummeret listet opp i denne håndboken. Se alltid numrene som er listet opp i heftet til det spesifikke apparatet du trenger assistanse for. Referer alltid til IKEA-artikkelens nummer (8-sifret kode) og 12-sifret servicenummer plassert på typeskiltet til apparatet ditt.

i TA VARE PÅ SALGSKVITTERINGEN!

Dette er beviset ditt på at du har kjøpt apparatet og er en forutsetning for gyldig garanti. Salgskvitteringen viser også IKEA-navnet og artikkelnummeret (8-sifret kode) for hvert av apparatene du har kjøpt.

Trenger du ekstra hjelp?

For ytterligere spørsmål som ikke er knyttet til Ettersalg av apparatene dine, vennligst ta kontakt med ditt nærmeste IKEA-senters call-senter. Vi råder deg til å lese apparatets dokumentasjon nøye før du kontakter oss.

**BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN**

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer:	026200311
Tarief/Tarif/Tarif:	Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif
Openingstijd:	Maandag - Vrijdag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	0700 100 68
Тарифа:	Локална тарифа
Работно време:	понеделник - петък 8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400
Sazba:	Místní sazba
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek 8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909
Takst:	Lokal takst
Åbningstid:	Mandag - fredag 9.00 - 20.00 Lørdag (Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk) 9.00 - 18.00

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497
Χρέωση:	Τοπική χρέωση
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή 8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126 (España Continental)
Tarifa:	Tarifa local
Horario:	Lunes - Viernes 8.00 - 20.00

EESTI - LATVIJA - SLOVENIJA - CYPRUS

<http://www.ikea.com>

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513
Tarif:	Prix d'un appel local
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636
Tarifa:	Lokalna tarifa
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak 8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga 9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334
Tariffa:	Tariffa locale
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35
Skambučio kaina:	Vietos mokestis
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 - 20.00

LUXEMBOURG

Numéro de téléphone:	035220882569
Tarif:	Prix d'un appel local
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 18.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308
Tarifa:	Helyi tarifa
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig 8.00 - 20.00

NORGE

Telefon nummer:	23500112
Takst:	Lokal takst
Åpningstider:	Mandag - fredag 8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	0900-235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA 0031-50 316 8772 international
Tarief:	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief.
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag 8.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 21.00 Zondag / Feestdagen 10.00 - 18.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461
Tarif:	Ortstarif
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek 8.00 - 20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011
Tarifa:	Tarifa local
Horário:	Segunda - Sexta 9.00 - 21.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888
Tarif:	Tarif local
Orar:	Luni - Vineri 8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка
Время работы:	Понедельник - Пятница 9.00 - 21.00 (Московское время)

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono:	0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa:	Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag 8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi 8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì 8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor
Pracovná doba:	Pondelok až piatok 8.00 - 20.00

SRBIJA

Број телефона:	011 7 555 444
стопа:	lokalna курс
Радно време:	Понедељак - субота 9.00 - 20.00 недеља 9.00 - 18.00

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374
Taxa:	Yksikköhinta
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin 8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500
Taxa:	Lokal samtal
Öppet tider:	Måndag - Fredag 8.30 - 20.00 Lördag - Söndag 9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM - IRELAND

Phone number:	02076601517
Rate:	Local rate
Opening hours:	Monday - Friday 8.00am - 6.00pm Saturday 8.30am - 4.30pm Sunday 9.30am - 3.30pm

