

FINSMAKARE

hr

sl



Design and Quality
IKEA of Sweden



HRVATSKI

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.



SLOVENŠČINA

Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih števil.

HRVATSKI	4
SLOVENŠČINA	37

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	4	Dodatne funkcije	20
Sigurnosne upute	7	Savjeti	22
Postavljanje	10	Čišćenje i održavanje	29
Opis proizvoda	11	Rješavanje problema	31
Upravljačka ploča	11	Tehnički podaci	32
Prije prve upotrebe	13	Energetska učinkovitost	33
Svakodnevna uporaba	14	Briga za okoliš	33
Funkcije sata	18	JAMSTVO TVRTKE IKEA	34
Automatski programi	19		
Korištenje pribora	20		

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.

Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.

- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Samo kvalificirana osoba može postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijevaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Prije obavljanja bilo kakvog održavanja isključite napajanje.
- UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.

- Ne aktivirajte uređaj kad je prazan. Unutarnji metalni dijelovi mogu stvoriti električni luk.
- Da biste uklonili nosače polica, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Ako su vrata ili brtve vrata oštećene, uređajem se ne smije rukovati prije nego ga stručna osoba popravi.
- Samo kvalificirana osoba može obavljati bilo koji servis ili popravak koji uključuje uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji.
- Ne zagrijavajte tekućinu ni drugu hranu u zatvorenim posudama. Mogu eksplodirati.
- Metalne posude za hranu i piće ne smiju se koristiti za kuhanje u mikrovalnoj pećnici. Ovaj zahtjev nije primjenjiv ako proizvođač navede veličinu i oblik metalnih posuda pogodnih za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- Koristite isključivo posuđe prikladno za upotrebu u mikrovalnim pećnicama.
- Kad zagrijavate namirnice u plastičnim ili papirnatim posudama, pripazite na uređaj zbog mogućnosti zapaljenja.
- Uređaj je namijenjen zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće i zagrijavanje grijaćih jastučića, papuča, spužvi, vlažne krpe ili sličnog može dovesti do ozljeđivanja, zapaljenja ili požara.
- Ako se pojavi dim, isključite ili iskopčajte uređaj i držite vrata zatvorena kako biste ugasili plamen.
- Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može uzrokovati odgođeno eruptivno vrenje. Spremnikom rukujte izuzetno pažljivo.
- Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki dječje hrane treba promiješati ili promućkati te provjeriti temperaturu prije konzumiranja, kako bi se izbjegle opekline.

- Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u uređaju jer mogu eksplodirati, čak i nakon što se zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici..
- Uređaj treba redovito čistiti i ukloniti bilo kakve naslage hrane.
- Ako se uređaj ne održava u čistom stanju može doći oštećenja površine koja bi mogla negativno utjecati na životni vijek uređaja i rezultirati opasnom situacijom.

Sigurnosne upute

Instalacija



UPOZORENJE! Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje udovoljava zahtjevima instalacije.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montaže provjerite otvaraju li se vrata pećnice bez ograničenja.

Minimalna visina ormarića (Minimalna visina ormarića ispod radne ploče)	444 (460) mm
Širina ormarića	560 mm
Dubina ormarića	550 (550) mm
Visina prednje strane uređaja	455 mm
Visina stražnje strane uređaja	440 mm

Širina prednje strane uređaja	595 mm
Širina stražnje strane uređaja	559 mm
Dubina proizvoda	567 mm
Ugradna dubina uređaja	546 mm
Dubina s otvorenim vratima	882 mm
Minimalna veličina ventilacijskog otvora. Otvor smješten na dnu stražnje strane	560x20 mm
Dužina priključnog kabela. Kabel je smješten u desnom kutu stražnje strane	1500 mm
Vijci za montažu	3.5x25 mm

Električni priključak



UPOZORENJE! Rizik od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.

- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili niži ispod uređaja, posebice kada radi ili su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontaktnu širinu otvora od najmanje 3 mm.

Primjena



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da se ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok uređaj radi. Može se osloboditi vrući zrak.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako ima kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Pažljivo otvorite vrata uređaja. Korištenje sastojaka s alkoholom može uzrokovati mješavinu alkohola i zraka.
- Kad otvarate vrata, ne dopustite da iskre ili otvoreni plamen dođu u kontakt s uređajem.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.
- Ne koristite mikrovalnu funkciju za prethodno zagrijavanje uređaja.



UPOZORENJE! Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje emajla:
 - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
 - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - ne držite vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
 - budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja dodatne opreme.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Koristite duboku pliticu za vlažne kolače. Voćni sokovi uzrokuju mrlje koje mogu biti trajne.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza neke ploče (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza takve ploče i uzrokovati naknadna oštećenja uređaja, kućišta ili poda. Ne zatvarajte ploču dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

Održavanje i čišćenje



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije zahvata održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost puknuća staklenih ploča.
- Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Osigurajte da se unutrašnjost i vrata nakon svake uporabe obrišu i osuše. Para proizvedena tijekom rada uređaja kondenzira se na stijenkama unutrašnjosti i može uzrokovati koroziju.
- Redovito čistite uređaj kako biste spriječili propadanje površinskog materijala.
- Preostala masnoća i hrana u uređaju mogu uzrokovati požar i električni luk tijekom rada mikrovalne funkcije.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujujte sigurnosne upute na ambalaži.

Uporaba staklenih predmeta

Rukovanje staklenim predmetima bez odgovarajuće pažnje može rezultirati lomom, odlomljavanjem, pucanjem ili većim oštećenjima.

- Ne proljevajte hladnu vodu ili druge tekućine na staklene predmete jer nagli pad temperature može uzrokovati trenutačni lom stakla. Slomljeni dijelovi stakla mogu biti iznimno oštri i teški za pronaći.
- Ne stavljajte vruće staklene predmete na hladne površine, izravno na radnu ploču, na metalne površine ili u sudoper i ne rukujte staklenim predmetima pomoću mokre krpe.
- Ne koristite i ne popravljajte staklene predmete koji su odlomljeni, napukli ili jako izgrebani.
- Ne ispuštajte i ne bacajte staklene predmete o čvrste predmete i ne udarajte ih priborom.

- Ne zagrijavajte prazne staklene predmete u mikrovalnoj pećnici i ne pregrijavajte ulje ili maslac u mikrovalnoj pećnici (koristite minimalni vrijeme kuhanja).

Pustite da se vrući stakleni predmeti ohlade na polici za hlađenje, držaču posuda ili na suhoj krpi. Provjerite da su stakleni predmeti dovoljno hladni prije pranja, hlađenja ili zamrzavanja.

Izbjegavajte rukovanje vrućim staklenim predmetima (uključujući posude sa silikonskim ručkama) bez suhih držača posuda.

Izbjegavajte pogrešnu uporabu mikrovalne pećnice (npr. rad pećnice bez ikakvog punjenja ili s malim punjenjem).

Unutarnje osvjetljenje



UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama.

Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Odlaganje



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.

- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Skinite vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
- **Ambalaža:**
Materijal pakiranja može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su

međunarodnim kraticama kao što su PE, PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to namijenjene kontejnere na lokalnom odlagalištu.

Postavljanje



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Sklop



Za postavljanje pogledajte upute za postavljanje.

Električna instalacija



UPOZORENJE! Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.



Proizvođač nije odgovoran zbog nepoštivanja sigurnosnih mjera iz poglavlja o sigurnosti.

Ova pećnica opremljena je kabelom napajanja.

Kabel

Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili zamjenu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu na nazivnoj pločici: Također možete pogledati tablicu:

Ukupna snaga (W)	Presjek kabela (mm ²)
maksimalno 1380	3 x 0.75
maksimalno 2300	3 x 1
maksimalno 3680	3 x 1.5

Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).

Opis proizvoda

Opći pregled

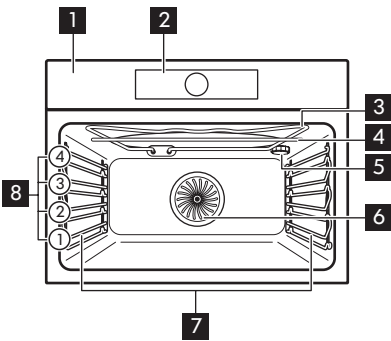

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Elektronički programator
- 3 Mali roštilj
- 4 Generator mikrovalova
- 5 Svjetlo
- 6 Ventilator
- 7 Vodilica police, uklonjiva
- 8 Položaji police

Pribor


- **Žičana polica** x 1
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje kolača i mesa.
- **Pekač za pecivo** x 1

Za torte i biskvite.

- **Stakleni tanjur mikrovalne pećnice** x 1
Za potporu mikrovalnom načinu rada.

Upravljačka ploča

Elektronički programator

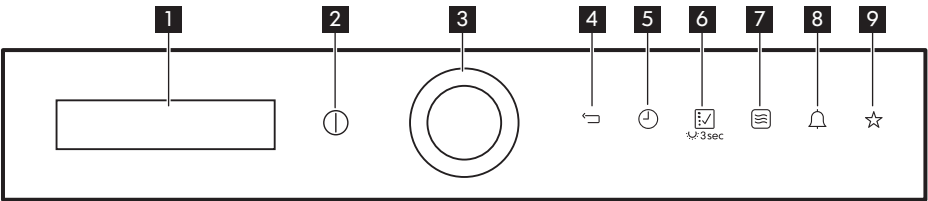


Koristite polja senzora za rukovanje pećnicom.

	Polje senzora	Funkcija	Zaslon
1	-	Zaslon	Prikazuje trenutne postavke pećnice.
2		UKLUČIVANJE/ ISKLUČIVANJE	Za uključenje i isključenje pećnice.

	Polje senzora	Funkcija	Zaslon
3		OK i okretna tipkae + Brzo pokretanje mikrovalne pećnice	Za potvrdu odabira ili postavke. Za pregledavanje za krenite kotačić. Pritisnite za produženje trajanja funkcije mikrovalne pećnice za 30 sekundi.
4		Tipka za povratak	Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Pritisnite na 3 sekunde za prikaz glavnog izbornika.
5		Vrijeme i dodatne funkcije	Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija pećnice uključena, pritisnite polje senzora za postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Omiljeno, Zagrij + zadrži, Odaberi + započni.
6		Funkcije pećnice ili Pomoć pri kuhanju	Pritisnite jednom za ulazak u Funkcije pećnice izbornik. Ponovno pritisnite za prelazak na Pomoć pri kuhanju. Za uključenje ili isključenje svjetla, dodirnite na 3 sekunde.
7		Funkcija mikrovalne pećnice	Za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice. Kad koristite mikrovalnu pećnicu s funkcijom: Trajanje na više od 7 minuta i u Combi načinu rada, snaga mikrovalne pećnice ne može biti viša od 600 W.
8		Zvučni alarm	Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
9		Omiljeno	Za spremanje i pristup favoritima programima.

Zaslon

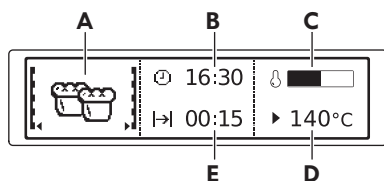

- A. Funkcija pećnice ili funkcija mikrovalne pećnice
- B. Vrijeme
- C. Indikator zagrijavanja
- D. Temperatura ili snaga mikrovalne pećnice
- E. Vrijeme trajanja ili završetka funkcije

Ostali indikatori na zaslonu:

Simbol	Funkce	
	Zvučni alarm	Funkcija radi.
	Vrijeme	Zaslon prikazuje trenutno vrijeme.
	Trajanje	Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.

Simbol	Funkce	
	Vrijeme završetka	Na zaslonu se prikazuje kada je vrijeme pečenja isteklo.
	Temperatura	Na zaslonu se prikazuje temperatura.
	Prikaz vremena	Na zaslonu se prikazuje koliko dugo funkcija pećnice radi.
	Indikator zagrijavanja	Na zaslonu se prikazuje temperatura u pećnici.
	Brzo zagrijavanje	Funkcija radi. Smanjuje vrijeme zagrijavanja.
	Masa jela-Automatika	Zaslon prikazuje da je uključen sustav automatske mase jela ili da se masa može promijeniti.
	Zagrij + zadrži	Funkcija radi.

Prije prve upotrebe

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Početno čišćenje

Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za police iz pećnice.

i Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe. Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na njihovo mjesto.

Prvo spajanje

Kada uređaj priključujete na električnu mrežu ili nakon nestanka napajanja, morate odabrati jezik, kontrast ekrana, osvjetljenje zaslona i vrijeme.

1. Za postavljanje vrijednosti koristite kotačić.
2. Za potvrdu pritisnite 4:30.

Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte pećnicu s postavljenom mrežom za pečenje i pekačima za pecivo. Donja staklena ploča mikrovalne pećnice mora se ukloniti.


1. Postavite funkciju: Tradicionalno pečenje  i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak  i maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta. Pribor može postati topliji nego obično. Tijekom predgrijavanja, pećnica može ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

Uporaba mehaničke roditeljske zaštite

Na pećnicu je postavljena sigurnosna blokada za djecu. Nalazi se ispod upravljačke ploče, s desne strane pećnice.

Za otvaranje vrata pećnice s roditeljskom zaštitom.

1. Povucite i držite ručicu roditeljske zaštite kako je prikazano na slici.

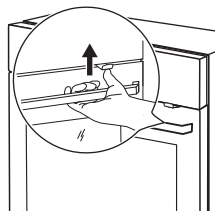

2. Otvorite vrata.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite roditeljsku zaštitu.

Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu blokadu za djecu imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.

Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte vijak natrag u otvor.



UPOZORENJE! Pazite da ne ogrebete upravljačku ploču.

Svakodnevna uporaba



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Kretanje kroz izbornike

1. Uključite pećnicu.
2. Za odabir opcija izbornika kotačić okrenite u smjeru kazaljki na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
3. Pritisnite Δ_{30} za pomicanje u podizbornik ili prihvaćanje postavke.



U svakom trenutku možete se vratiti na glavni izbornik pomoću $\leftarrow$.

Pregled izbornika

Glavni izbornik

Simbol / Stavka izbornika	Upotreba
 Funkcije pećnice	Sadrži popis funkcija grijanja.
 Pomoć pri kuhanju	Sadrži popis automatskih programa. Recepti za te programe mogu se naći u knjižici s receptima.

Simbol / Stavka izbornika	Upotreba
 Omiljeno	Sadrži popis omiljenih programa kuhanja izrađen od korisnika.
 Osnovne postavke	Koristi se za postavljanje konfiguracije uređaja.
 Posebno	Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.

Podizbornik za: Osnovne postavke

Simbol / Stavka izbornika	Zaslon
 Namještanje vremena	Postavlja točno vrijeme na satu.
 Prikaz Vremena	Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
 Brzo zagrijavanje	Kad je UKLJUČENO, funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.

Simbol / Stavka izbornika	Zaslon
 Odaberi + započni	Za postavljanje funkcije i njeno naknadno uključanje pritiskom bilo kojeg simbola na upravljačkoj ploči.
 Zagrij + zadrži	Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta nakon završetka ciklusa kuhanja.
 Produljenje vremena	Uključuje i isključuje funkciju "Produženje vremena".
 Kontrast zaslona	Postepeno podešava kontrast zaslona.
 Svjetlina zaslona	Postepeno podešava svjetlinu zaslona.
 Odabir jezika	Postavlja jezik za zaslon.
 Glasnoća zujalice	Postepeno podešava glasnoću tipki i signala.
 Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./ISKLJ.
 Zvukovi alarma/pogreške	Aktivira i deaktivira tone alarma.
 Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
 Tvorničke postavke	Ponovno vraća sve postavke na tvorničke postavke.

Funkcije pećnice

Funkcija zagrijavanja	Primjena
 Vrući zrak	Za pečenje na 2 položaja police istovremeno i sušenje hrane. Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za Tradicionalno pečenje.
 Tradicionalno pečenje	Za pečenje i prženje na jednom položaju police.
 Funkcija za pizzu	Za pečenje pizze. Za intenzivno tamnjenje i hrskavo dno. Odaberite funkciju i postavite temperaturu na vrijednost između 130 °C i 230 °C.
 Sporo pečenje	Za pripremanje mekih, sočnih pečenja.
 Donji grijač	Za pečenje kolača s hrskavim donjom stranom i konzerviranje namirnica.
 Zamrznuta hrana	Za pripremu hrskavih gotovih jela (npr. pomfrita, kroketa, proljetnih rola).
 Roštilj	Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
 Brzo grilanje	Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.

Funkcija zagrijavanja	Primjena
 Turbo roštilj	Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednom položaju police. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.

Posebno

Funkcija zagrijavanja	Upotreba
 Pečenje kruha	Za pečenje kruha.
 Au gratin	Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.
 Dizanje tijesta	Za dizanje tijesta s kvascem prije pečenja. Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
 Zagrijavanje tanjura	Za prethodno zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
 Konzerviranje	Za konzerviranje povrća (npr. kiselih krastavaca).

Funkcija zagrijavanja	Upotreba
 Dehidracija	Za sušenje narezanog voća, povrća i gljiva.
 Održavanje topline	Za održavanje hrane toplom.
 Odmrzavanje	Za odmrzavanje hrane (povrća i voća). Vrijeme odležavanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica. Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.

Postavljanje funkcije zagrijavanja

1. Izvadite stakleni tanjur s dna mikrovalne pećnice.
2. Uključite pećnicu.
3. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
4. Za potvrdu pritisnite .
5. Odaberite funkciju grijanja.
6. Za potvrdu pritisnite .
7. Postavite temperaturu.
8. Za potvrdu pritisnite .

Funkcija mikrovalne pećnice

Funkcije	Zaslon
Mikrovalna pećnica	Stvara toplinu izravno u hrani. Koristite tu funkciju za zagrijavanje jela i napitaka, odmrzavanje mesa ili voća te za kuhanje povrća i ribe.
Kombinirani	Tu funkciju koristite za zajednički rad funkcije pećnice i mikrovalnog načina rada. Koristite je kako biste hranu kuhali kraće vrijeme i zapekli je. Maksimalna snaga za tu funkciju je 600 W.

Funkcije	Zaslon
Brzo pokretanje	Upotrebljavajte je za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice jednim dodirom simbola  uz maksimalnu snagu mikrovalne pećnice i kratko vrijeme rada. 30 sekundi.

Postavljanje funkcije mikrovalne pećnice

- Izvadite sav pribor.
- Umetnite stakleni tanjur na dno mikrovalne pećnice.
- Uključite pećnicu.
- Pritisnite  za uključivanje funkcije mikrovalne pećnice.
- Pritisnite . Funkcija: Trajanje je postavljena na 30 sekundi i mikrovalna pećnica započinje s radom.
 -  Svaki dodir tipke  dodaje 30 sekundi na vrijeme trajanja funkcije: Trajanje.
 -  Ako ne pritisnete , pećnica se isključuje nakon 20 sekundi.
- Pritisnite  za postavljanje funkcije: Trajanje. Pogledajte "Postavljanje funkcija sata".
 -  Najviša postavka vremena za funkciju: Trajanje je 90 minuta.
 -  Za promjenu snage mikrovalne pećnice pritisnite . Za promjenu vremena Trajanje pritisnite . Za postavljanje vrijednosti koristite kotačić.
- Kad istekne postavljeno vrijeme, oglašava se zvučni signal u trajanju od 2 minute. Funkcija mikrovalne pećnice automatski se isključuje. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala.
 -  Za isključenje funkcije mikrovalne pećnice, pritisnite .
 -  Ako pritisnete  ili otvorite vrata, funkcija se zaustavlja. Za njezino ponovno pokretanje pritisnite .

Postavljanje kombi-funkcije

- Izvadite stakleni tanjur s dna mikrovalne pećnice.
- Uključite funkciju pećnice. Pogledajte "Postavljanje funkcije pećnice".
- Dodirnite  i obavite iste korake kao i kad postavljate funkciju mikrovalne pećnice.
 -  Za neke funkcije mikrovalna pećnica započeti će s radom čim se dosegne postavljena temperatura.

Funkcije koje nisu dostupne za Kombi funkciju: Omiljeno, Vrijeme završetka, Odaberi + započni, Zagrij + zadrži.

Postavljanje funkcije brzog pokretanja mikrovalne pećnice

- Ako je potrebno, pritisnite  za isključivanje pećnice.
- Pritisnite  za uključivanje funkcije brzog pokretanja (Quick Start).

Svaki pritisak na  dodaje 30 sekundi na Trajanje vrijeme

 -  Snagu mikrovalne pećnice možete promijeniti (pogledajte "Postavljanje funkcije mikrovalne pećnice").
- Dodirnite  za postavljanje vremena za funkiju: Trajanje. Pogledajte poglavlje "Funkcije sata". Postavljanje funkcija sata.

Indikator zagrijavanja

Kada uključite neku funkciju pećnice, uključuje se crtica na zaslonu. Crtica prikazuje povećanje temperature. Kad je dosegnuta temperatura, zvučni signal

oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim se isključuje.

Brzo zagrijavanje

Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.

-  Ne stavljajte hranu u pećnicu dok je uključena funkcija Brzo zagrijavanje pećnice.

Ta funkcija nije dostupna s nekim funkcijama pećnice.

Preostala toplina

Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti da hranu održite toplom.

Funkcije sata

Tablica funkcija sata

Funkcija sata	Upotreba
 Zvučni alarm	Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30 minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice. Za uključenje funkcije koristite  . Koristite kotačić za postavljanje minuta i  ₃₀ za pokretanje.
 Trajanje	Za postavljanje duljine rada pećnice (maks. 23 h 59 min).
 Vrijeme završetka	Za postavljanje vremena isključivanja funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).

Ako postavljate vrijeme za funkciju sata, vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5 sekundi.

-  Ako koristite funkcije sata: Trajanje, Vrijeme završetka, pećnica isključuje grijače nakon 90% postavljenog vremena. Pećnica koristi preostalu toplinu za nastavak pečenja do isteka vremena (3 - 20 minuta).

Postavljanje funkcija sata

-  Prije uporabe funkcija: Trajanje, Vrijeme završetka, morate prvo postaviti funkciju pećnice i temperaturu. Pećnica se automatski isključuje. Možete koristiti funkcije: Trajanje i Vrijeme završetka istovremeno ako želite automatski uključiti i isključiti pećnicu u određeno vrijeme kasnije.

1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritisćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže potrebna funkcija sata i odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena koristite kotačić.
4. Za potvrdu pritisnite ₃₀. Po isteku vremena, oglašava se signal. Pećnica se isključuje. Na zaslonu se prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala.

Zagrij + zadrži

Uvjeti za funkciju:

- Postavljena temperatura je viša od 80 °C.
- Funkcija: Trajanje je postavljeno.

Funkcija: Zagrij + zadrži održava pripremljenu hranu toplom na 80 °C u trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon što su završeni postupci pečenja ili prženja.

Funkciju možete uključiti ili isključiti u izborniku: Osnovne postavke.

1. Uključite pećnicu.
 2. Odaberite funkciju pećnice.
 3. Postavite temperaturu iznad 80 °C.
 4. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: Zagrij + zadrži.
 5. Za potvrdu pritisnite .
- Kad funkcija završi, oglašava se signal.

Produljenje vremena

Funkcija: Produljenje vremena produljuje funkciju pećnice nakon završenog postavljenog vremena Trajanje.

 Primjenjivo za sve funkcije grijanja s Trajanje ili Masa jela-Automatika.

1. Po isteku vremena pečenja oglašava se signal. Pritisnite bilo koji simbol. Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite  za uključenje ili  za obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite .

Automatski programi

 **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

 Kada koristite funkciju: Ručno, pećnica koristi automatske postavke. Možete ih promijeniti kao i druge funkcije.

Online recepti

 Recepte za automatske programe specificirane za ovu pećnicu možete naći na web stranici www.ikea.com. Za pronalaženje odgovarajuće knjižice receptata pogledajte broj proizvoda na natpisnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.

Pomoć pri kuhanju

Pećnica ima komplet receptata koje možete koristiti. Recepti su zadane postavke i ne možete ih mijenjati.

1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju. Pritisnite  za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu pritisnite .
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite .

Pomoć pri kuhanju s Masa jela-Automatika

Ova funkcija automatski izračunava vrijeme pečenja. Za korištenje ove funkcije potrebno je unijeti težinu namirnica.

1. Uključite pećnicu.
 2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju. Pritisnite  za potvrdu.
 3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu pritisnite .
 4. Koristite okretno dugme za postavljanje mase hrane. Za potvrdu pritisnite .
- Započinje automatski program.
5. Težinu možete promijeniti u bilo kojem trenutku: Za promjenu mase koristite kotačić.
 6. Po isteku vremena, oglašava se signal. Pritisnite bilo koji simbol za isključivanje signala.

 U nekim programima, hranu okrenite nakon 30 minuta. Na zaslonu se prikazuje podsjetnik.

Korištenje pribora

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.


Umetanje dodatne opreme

Koristite samo prikladno posuđe i materijal. Pogledajte poglavlje "Savjeti i preporuke", posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu.

Mala udubljenja na vrhu povećavaju sigurnost. Te udubine ujedno su i dodatna mjera protiv prevrtanja. Visoki obod oko police sprječava klizanje posuđa s police.


Mreža za pečenje:

Gurnite mrežu između vodilica nosača police i provjerite jesu li nožice okrenute prema dolje.

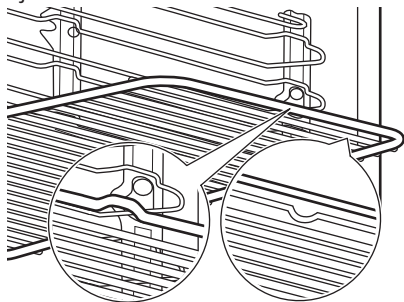


Pekač za pecivo:

Gurnite pladanj za pečenje između vodilica police.

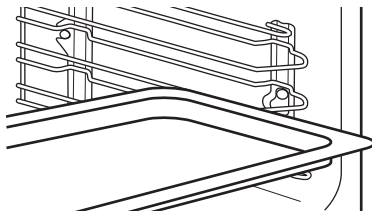

Stakleni tanjur na dnu mikrovalne pećnice:

Stakleni tanjur s dna mikrovalne pećnice koristite samo s mikrovalnom funkcijom. Nije prikladno za kombiniranu mikrovalnu funkciju pećnice (npr. mikrovalno roštiljanje). Stavite dodatnu opremu na dno u unutrašnjosti. Hranu možete staviti izravno na stakleni tanjur na dnu mikrovalne pećnice.

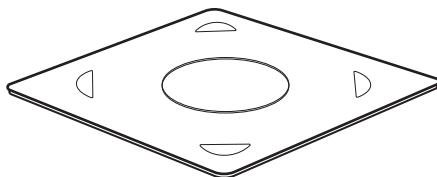

Dodatne funkcije

Omiljeno

Svoje omiljene postavke kao što su trajanje, temperatura ili funkcija pećnice možete spremati. Na raspolaganju su u izborniku: Omiljeno. Možete spremati do 20 programa.

i Ne možete postaviti funkcije "Mikrovalna pećnica" i "Mikrovalna pećnica kombi" kao programe favorite.

Spremanje programa

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski program.
3. Pritisnite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite 30. Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja memorije.
5. Za potvrdu pritisnite 30.
6. Unesite naziv programa.

Prvo slovo treperi.

7. Za promjenu slova koristite kotačić.

8. Pritisnite Δ_{+30} .

Sljedeće slovo treperi.

9. Ponovite korak 7 ako je potrebno.

10. Za spremanje pritisnite i držite Δ_{+30} .

Popunjeni položaj memorije možete zamijeniti novim unosom. kad zaslon prikaže prvo slobodno memorijsko mjesto, koristeći kotačić pritisnite Δ_{+30} za spremanje preko postojećeg programa.

Naziv programa možete promijeniti u izborniku: Upišite naziv programa.

Uključivanje programa

1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Omiljeno.
3. Za potvrdu pritisnite Δ_{+30} .
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite Δ_{+30} .

Uporaba roditeljske zaštite

Kada je uključena roditeljska zaštita pećnica se ne može slučajno uključiti.

1. Pritisnite ① za uključivanje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite ① i ☆ dok se na zaslonu ne prikaže poruka .

Za isključivanje funkcije Roditeljska blokada ponovite 2. korak.

Blokiranje tipki

Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju možete uključiti samo kada pećnica radi.

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili postavku.
3. Pritišćite ① sve dok se na zaslonu ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite Δ_{+30} .

Za isključivanje funkcije, pritisnite ①. Na zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite ponovno ①, a zatim Δ_{+30} za potvrdu.

 Kad isključite pećnicu, funkcija se također isključuje.

Odaberi + započni

Funkcija vam omogućuje da postavite funkciju pećnice (ili program) i kasnije je koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritišćite ① sve dok se na zaslonu ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritišćite ① sve dok se na zaslonu ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite Δ_{+30} .

Pritisnite bilo koji simbol (osim za ①) za pokretanje funkcije: Odaberi + započni. Započinje postavljena funkcija pećnice.

Po završetku funkcije pećnice oglašava se signal.

- 
- Blokiranje tipki je uključeno kad radi funkcija pećnice.
 - Izbornik: Osnovne postavke vam omogućuje uključenje funkcije: Odaberi + započni uključivanje i isključivanje.

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga pećnica se automatski isključuje nakon nekog vremena ako funkcija pećnice radi a vi ne promijenite niti jednu postavku.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Automatsko isključivanje ne radi s funkcijama: Svijetlo, Trajanje, Vrijeme završetka.

Svjetlina zaslona

Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:

- Noćno osvjetljenje - kad je pećnica isključena, svjetlina zaslona je manja između 22:00 i 06:00.
- Dnevna svjetlost:
 - kad je pećnica uključena.
 - ako dodirnete simbol tijekom noćnog osvjetljenja (osim UKLJUČENO/ ISKLJUČENO), zaslon se vraća u dnevni način osvjetljenja za sljedećih 10 sekundi.

Ventilator za hlađenje

Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu

pećnice održao hladnom. Ako isključite pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi dok se pećnica ne ohladi.

Sigurnosni termostat

Neispravan rad pećnice ili komponente u kvaru mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pećnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se ponovno automatski uključuje čim se temperatura snizi.

Savjeti

Preporuke za kuhanje

Kad god predgrijavate, izvadite žičane police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi postigli najbrži učinak.

Pećnica ima četiri položaja police. Brojite položaje police od dna unutrašnjosti.

Pećnica ima poseban sustav pomoću kojega zrak cirkulira i para se stalno reciklira. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i potrošnju energije na minimum.

U uređaju ili na staklu vrata tijekom kuhanja se može kondenzirati vlaga. Uvijek se odmaknite od pećnice kad otvarate vrata.

Kad s pećnicom ohladi, očistite unutrašnjost mekanom krpom.

Pečenje kolača

Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.

Ako koristite dvije posude za pečenje istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

Pečenje mesa i ribe

Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.

Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima, dodajte vode svaki put nakon što se osuši.

Preporuke za mikrovalnu pećnicu

Postavite hranu na stakleni tanjur na dnu mikrovalne pećnice.

Promiješajte hranu na polovici vremena kuhanja ili odmrzavanja.

Prekrijte hranu za kuhanje i podgrijavanje.

Stavite žlicu u flašu ili čašu prilikom zagrijavanja pića kako biste osigurali bolju raspodjelu topline.

Hranu u pećnicu stavite bez ikakvog pakiranja. Zapakirana gotova jela mogu se staviti u pećnicu samo kad je pakiranje sigurno za uporabu u mikrovalnoj pećnici (pogledajte informacije na pakiranju).

Kuhanje mikrovalovima

Hranu kuhajte pokrivenu. Ako želite sačuvati hrskavu koriku, hranu pripremajte bez pokrova.

Ne postavljajte previsoke vrijednosti snage i trajanja, da ne biste prekuhali hranu. Hrana se može osušiti, izgorjeti ili uzrokovati požar.

Ne upotrebljavajte pećnicu za kuhanje jaja u ljusci i puževa u kućicama jer bi se mogli rasprsnuti. Žumanjak pečenog jaja probijte prije ponovnog zagrijavanja.

Prije kuhanja, hranu s kožom probijte nekoliko puta viljuškom ili je ogulite.

Povrće izrežite na manje komade jednake veličine.

Tekuća jela s vremena na vrijeme promiješajte.

Prije serviranja hranu promiješajte.

Nakon što isključite pećnicu, uklonite hranu i ostavite je da odstoji nekoliko minuta.

Mikrovalno odmrzavanje

Stavite zamrznutu hranu u originalnoj ambalaži na mali preokrenuti tanjur ispod kojeg ste stavili posudu ili na stalak za odmrzavanje ili plastično sito kako bi tekućina nastala odmrzavanjem mogla istjecati.

Naknadno skinite odmrznute dijelove.

Višu snagu mikrovalne pećnice možete upotrebljavati za kuhanje voća i povrća, a da ih ne morate najprije odmrznuti.

Prikladno posuđe i materijali za mikrovalnu pećnicu

Za mikrovalnu pećnicu, koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite tablicu ispod za referencu.

Posuđe/Materijal	Funkcija mikrovalne pećnice		Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice
	Odmrzavanje	Grijanje. Pecite	
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓
Staklo i porculan neprikladni za uporabu u pećnici, bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili metalnih obloga/ukrasa	✓	X	X
Staklo i staklokeramika napravljeno od materijala za uporabu u pećnici/otporno na smrzavanje	✓	✓	✓
Keramičko i glineno posuđe bez kvarcnih ili metalnih dijelova te glazura koje sadrže metal	✓	✓	X
Keramika, porculan i zemljano posuđe s neobloženim dnom ili s malim rupicama, npr. na ručkama	X	X	X

Posuđe/Materijal	Funkcija mikrovalne pećnice		Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice
	Odmrzavanje	Grijanje. Pecite	
HPlastika otporna na toplinu do 200 °C (uvijek provjerite specifikacije plastičnog spremnika prije uporabe)	✓	✓	X
Karton, papir	✓	X	X
Prianjajuća folija	✓	X	X
Folija za pečenje sigurna za uporabu u mikrovalnoj pećnici (uvijek provjerite specifikacije folije prije uporabe)	✓	✓	X
Posude za pečenje od metala, npr. emajla, lijevanog željeza	X	X	✓
Limovi za pečenje, crno lakirani ili obloženi silikonom (uvijek provjerite specifikacije limova za pečenje prije uporabe)	X	X	✓
Pekač za pecivo	X	X	X
Žičana polica	X	X	✓
Stakleni tanjur na dnu mikrovalne pećnice	✓	✓	X
Posuđe za uporabu u mikrovalnoj pećnici, npr. tava za hrskava jela	X	✓	X

Mikrovalno odmrzavanje

Jelo	Snaga (W)	Vrijeme (min)	Vrijeme koje jelo treba odstajati (min)
Odrezak (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Mljeveno meso (0,5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Pile (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Pileća prsa (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Pileći bataci (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Cijela riba (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10

Jelo	Snaga (W)	Vrijeme (min)	Vrijeme koje jelo treba odstajati (min)
Riblji filet 0,5 kg	100	12 - 15	5 - 10
Maslac (0,25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Ribani sir (0,2 kg)	100	2 - 4	10 - 15
Kolač od dizanog tijesta (1 komad)	200	2 - 3	15 - 20
Torta od sira (1 komad)	100	2 - 4	15 - 20
Suhi kolač (npr. biskvit) (1 komad)	200	2 - 4	15 - 20
Kruh (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Narezani kruh (0,2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Kiflići (4 komada)	200	2 - 4	2 - 5
Voće (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Podgrijavanje

Jelo	Snaga (W)	Vrijeme (min)	Vrijeme koje jelo treba odstajati (min)
Hrana za bebe u staklenkama (0,2 kg); promiješati i provjeriti temperaturu	300	1 - 2	-
Mlijeko za bebe (180 ml); stavite žlicu u bocu, promiješajte i provjerite temperaturu	600	0:20 - 0:40	-
Gotova hrava (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Zamrznuta gotova jela (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Mlijeko (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Voda (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Umak (200 ml)	600	1 - 3	-
Juha (300 ml)	600	3 - 5	-

Topljenje

Jelo	Snaga (W)	Vrijeme (min)	Vrijeme koje jelo treba odstajati (min)
Čokolada / čokoladna glazura (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Maslac (0,1 kg)	400	0:30 - 1:30	-

Kuhanje mikrovalovima

Pecite

Jelo	Snaga (W)	Vrijeme (min)	Vrijeme koje jelo treba odstajati (min)
Cijela riba (0,5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Ribljí filet 0,5 kg	400	4 - 7	2 - 5
Povrće, svježé (0,5 kg + 50 ml vode)	600	5 - 15	-
Povrće, smrznuto (0,5 kg + 50 ml vode)	600	10 - 20	-
Krumpir u ljusci (0,5 kg)	600	7 - 10	-
Riža (0,2 kg + 400 ml vode)	600	15 - 18	-
Kokice	1000	1:30 - 3	-

Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice

Tu funkciju koristite kako biste hranu kuhali kraće vrijeme i istodobno je zapekli.

Jelo	Funkce	Snaga (W)	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	Napomene
Zapečeni krumpir (1,1 kg)	Turbo roštilj + MW	400	180 - 190	40 - 45	1	Okrenite posudu na polovici vremena kuhanja. Vrijeme koje jelo treba odstajati: 2 - 5 min.

Jelo	Funkce	Snaga (W)	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Položaj rešetke	Napomene
Torta (0,7 kg)	Tradicionalno pečenje + MW	100	180 - 200	25 - 30	2	Okrenite posudu na polovici vremena kuhanja. Vrijeme koje jelo treba odstajati: 5 min.
Svinjsko pečenje (1,5 kg)	Vrući zrak + MW	200	180 - 190	85 - 90	1	Okrenite meso nakon 30 minuta pripreme. Vrijeme koje jelo treba odstajati: 2 - 5 min.
Lasagne	Tradicionalno pečenje + MW	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Okrenite posudu na polovici vremena kuhanja. Vrijeme koje jelo treba odstajati: 2 - 5 min.
Pile (1 kg)	Turbo roštilj + MW	400	210 - 230	35 - 40	2	Okrenite posudu na polovici vremena kuhanja. Vrijeme koje jelo treba odstajati: 2 - 5 min.

Savjeti za mikrovalnu pećnicu

Rezultati kuhanja/odmrzavanja	Mogući uzrok	Rješenje
Hrana je presuha.	Snaga je bila prevelika. Vrijeme je bilo predugo.	Sljedeći put odaberite manju mikrovalnu snagu i duže vrijeme.
Nakon završetka kuhanja, hrana još nije odmrznuta, vruća ili kuhana.	Vrijeme je bilo prekratko.	Postavite duže vrijeme. Ne povećavajte snagu mikrovalne pećnice.
Hrana je pregrijana na rubovima ali još nije gotova u sredini.	Snaga je bila prevelika.	Sljedeći put odaberite manju mikrovalnu snagu i duže vrijeme.

Primjeri načina kuhanja za danu postavku snage

Podaci u tablici navedeni su samo kao smjernice.

Postavka snage	Upotreba
• 1000 W • 900 W • 800 W • 700 W	Zagrijavanje tekućina Zakuhanje na početku pečenja Pečenje povrća
• 600 W • 500 W	Odmrzavanje i zagrijavanje zamrznutih jela Zagrijavanje jela na tanjuru Kuhanje variva Pečenje jela s jajima
• 400 W • 300 W	Nastavljanje s pečenjem jela Pečenje osjetljivih namirnica Zagrijavanje dječje hrane Kuhanje riže Zagrijavanje osjetljivih jela Topljenje sira, maslaca, čokolade
• 200 W • 100 W	Odmrzavanje mesa, ribe Odmrzavanje sira, vrhnja, maslaca Odmrzavanje voća i kolača Odmrzavanje kruha

Informacije za ustanove za testiranje

Brzo grilanje

Praznu pećnicu prethodno zagrijte 3 minute.

Roštiljajte na maksimalnoj postavci temperature.

Koristite treći položaj police u pećnici.

Jelo	Vrijeme roštiljanja (min)	
	1. strana	2. strana
Tost	1 - 3	1 - 3

Funkcija mikrovalne pećnice

Jelo	Vrijeme roštiljanja (min)	
	1. strana	2. strana
Hamburgeri	9 - 13	8 - 10

Provjere prema IEC 60705.

Jelo	Snaga (W)	Količina (kg)	Položaj rešetke ¹⁾	Vrijeme (min)	Napomene
Dizano tijesto	600	0.475	Dno	7 - 9	Spremnik okrenite za 1/4 na polovici vremena pečenja.

Jelo	Snaga (W)	Količina (kg)	Položaj rešetke 1)	Vrijeme (min)	Napomene
Mesna štruca	400	0.9	2	25 - 32	Spremnik okrenite za 1/4 na polovici vremena pečenja.
Jaja na kra-ljevski način	500	1	Dno	18	-
Odmrzavanje mesa	200	0.5	Dno	8 - 12	Okrenite meso na polo-vici vremena kuhanja.

1) Koristite žičanu policu, osim ako je drukčije navedeno.

Kombinirana funkcija mikrovalne pećnice

Provjere prema IEC 60705.

Jelo	Funkce	Snaga (W)	Temperatura (°C)	Položaj rešetke 1)	Vrijeme (min)	Napomene
Torta (0,7 kg)	Vrući zrak + mikrovalna pećnica	100	180	2	29 - 31	Spremnik okrenite za 1/4 na polovici vremena pečenja.
Zapečeni krumpir (1,1 kg)	Turbo roštilj + MW	400	180	1	40 - 45	Spremnik okrenite za 1/4 na polovici vremena pečenja.
Pile (1,1 kg)	Turbo roštilj + MW	200	200	1	45 - 55	Meso stavite u okruglu staklenu posudu i nakon 20 minuta pripreme ga okrenite.

1) Koristite žičanu policu, osim ako je drukčije navedeno.

Tablice kuhanja

Za dodatne tablice kuhanja, molimo pogledajte kuharicu koju možete naći na stranici www.ikea.com. Kako biste pronašli

ispravnu kuharicu, provjerite broj artikla na natpisnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.

Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Napomene o čišćenju

 Sredstva za čišćenje	Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom. Za čišćenje metalnih površina koristite otopinu za čišćenje. Mrlje očistite blagim deterdžentom.
 Svakodnevna uporaba	Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar. Pažljivo očistite strop pećnice od ostataka i masnoće. Ne čuvajte hranu u pećnici dulje od 20 minuta. Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
 Dodatna oprema	Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu i blagi deterdžent. Pribor ne perite u perilici posuđa. Ne čistite pribor s neprijanjajućim površinama pomoću abrazivnih sredstava za čišćenje ili predmeta s oštrim rubovima.

Pećnice od nehrđajućeg čelika ili aluminija

Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili spužvom. Osušite mekanom krpom.

Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.

Čišćenje brtve vrata

Redovno provjeravajte brtvu vrata. Brtva vrata nalazi se oko ruba unutrašnjosti pećnice. Ne koristite pećnicu ako je brtva vrata oštećena. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.


Za čišćenje brtve vrata, pogledajte opće informacije o čišćenju.

Vađenje vodicica polica

Prije zahvata održavanja provjerite je li se pećnica potpuno ohladila. Postoji opasnost od opekotina.

Za čišćenje pećnice, izvadite sve vodicice polica.

1. Pažljivo povucite vodicu prema gore i van iz prednjeg nosača.

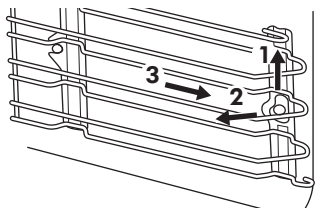

2. Prednji kraj vodicice police povucite dalje od bočne stijenke.
3. Izvadite vodicu iz stražnjeg nosača. Vodicice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

Zamjena žarulje

Postavite krpu na dno unutrašnjosti pećnice. To će spriječiti oštećenje na staklenom poklopcu svjetla i unutrašnjosti.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara! Prije zamjene žarulje isključite osigurač. Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu biti vrući.

⚠ OPREZ! Uvijek držite halogenu žarulju krpom kako biste spriječili izgaranje naslaga masti na žarulji.

1. Isključite pećnicu.
2. Izvadite osigurače iz kutije za osigurače ili isključite sklopku.

3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 25 W, 230 V (50 Hz), 300 °C žaruljom za pećnice otpornom na toplinu (vrsta priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.

Rješavanje problema

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Pećnica se ne grije.	Pećnica je isključena.	Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.	Sat nije podešen.	Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne grije.	Uključeno je automatsko isključivanje.	Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.	Uključena je funkcija roditeljske zaštite.	Pogledajte poglavlje "Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.	Osigurač je pregorio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite žarulju pećnice.

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Na zaslonu se prikazuje šifra pogreške koja nije u tablici.	Postoji električni kvar.	- Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj - Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 - 20 minuta.

Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se ovlaštenom servisu.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na

prednjem okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti pećnice.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:	
Model (MOD.)	
Broj proizvoda (PNC)	
Serijski broj (S.N.)	

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	480 mm 217 mm 411 mm
Korisni volumen	43 l	
Područje posude za pečenje	1424 cm ²	
Gornji grijač	1900 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	1900 W	

Prsten	1650 W
Ukupna nazivna snaga	3000 W
Napon	220 - 240 V
Frekvencija	50 Hz
Broj funkcija	17

Energetska učinkovitost

Ušteda energije



Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

Opći savjeti

Uvjerojte se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok pećnica radi. Tijekom kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe, ali samo ako ne koristite funkciju mikrovalne pećnice.

Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed prije stavljanja hrane.

Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite temperaturu pećnice na minimum, ovisno o trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici nastaviti će kuhati.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između kuhanja držite što kraćima.

Kuhanje s ventilatorom

Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

Preostala toplina

Ako se uključi program s odabirom trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje je od 30 minuta, kod nekih se funkcija pećnice grijači automatski ranije isključuju u nekim funkcijama pećnice.

Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.

Održavanje hrane toplom.

Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka topline ili temperature.

Kuhanje s isključenom žaruljom

Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite je samo kad je trebate.

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEA. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja.

Tko obavlja servis?

Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?

Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?". U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom.

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Normalno habanje
- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na

pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u vodovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.

- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtera, sustava za izbacivanje vode ili ladic za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.
- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta servisa ne može utvrditi greška.
- Popravci koje nije izveo naš ovlašteni servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta. Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva

oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.

- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelovi kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:
 - općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
 - električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da

takve priključke mora obaviti autorizirani servis.

3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis



Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.



Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete obvezno pripremite IKEA broj proizvoda (8-znamenasti kod) i serijski broj (8-znamenasti kod koji se nalazi na natpisnoj pločici) uređaja za koji vam je potrebna naša pomoć.



SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!

Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za važenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije

nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Kazalo

Varnostne informacije	37	Dodatne funkcije	53
Varnostna navodila	40	Namigi in nasveti	55
Namestitvev	43	Vzdrževanje in čiščenje	62
Opis izdelka	44	Odpravljanje težav	64
Upravljalna plošča	44	Tehnični podatki	65
Pred prvo uporabo	46	Energijska učinkovitost	65
Vsakodnevna uporaba	47	Skrb za okolje	66
Časovne funkcije	51	IKEINA GARANCIJA	66
Samodejni programi	52		
Uporaba dodatne opreme	53		

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Varnostne informacije

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
- OPOZORILO: Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- Naprave ne vklopite, ko je prazna. Kovinski deli v notranjosti pečice lahko ustvarijo iskrenje.
- Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
- Če so vrata ali vratna tesnila poškodovani, se naprave ne sme uporabljati, dokler je ne popravi usposobljena oseba.
- Kakršen koli servisni poseg ali popravilo, ki vključuje odstranitev pokrova za zagotavljanje zaščite proti izpostavljenosti energiji mikrovalov, lahko izvedejo le usposobljene osebe.
- Tekočin in drugih živil ne segrevajte v zaprtih posodah. Pri tem lahko pride do eksplozije posod.
- Kovinska posoda za hrano in pijačo ni dovoljena med pripravo jedi z mikrovalovi. Te zahteve ne veljajo, če proizvajalec navede velikosti in oblike kovinske posode, primerne za pripravo jedi z mikrovalovi.
- Uporabljajte samo pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
- Pri segrevanju hrane v plastičnih ali papirnatih posodah nadzorujte napravo zaradi morebitnega vžiga.
- Naprava je namenjena za segrevanje hrane in pijač. Sušenje hrane ali oblačil in segrevanje grelnih podstavkov, copat, gobic, vlažnih krp in podobnega lahko povzroči telesne poškodbe, vžig ali požar.
- Če opazite izhajanje dima, izključite napravo ali izklopite njen vtič ter pustite vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.
- Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči burno vretje z zamikom. Pri ravnanju s posodo je treba biti previden.
- Pred zaužitjem je treba premešati ali pretresti vsebino stekleničk za hranjenje in posodic z otroško hrano ter preveriti temperaturo, da se preprečijo opekline.

- Jajc v lupini in celih trdo kuhanih jajc se ne sme segrevati v napravi, saj lahko eksplodirajo, tudi po koncu segrevanja z mikrovalovi.
- Napravo je treba redno čistiti, vse ostanke hrane pa odstraniti.
- Če ne vzdržujete čistoče naprave, lahko pride do poškodb površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne okoliščine.

Varnostna navodila

Namestitev



OPOZORILO! To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo pečice preverite, ali se vrata neovirano odpirajo.

Najmanjša višina omarice (najmanjša višina omarice pod delovno površino)	444 (460) mm
Širina omarice	560 mm
Globina omarice	550 (550) mm
Višina sprednjega dela naprave	455 mm

Višina hrbtne dela naprave	440 mm
Širina sprednjega dela naprave	595 mm
Širina hrbtne dela naprave	559 mm
Globina naprave	567 mm
Vgradna globina naprave	546 mm
Globina ob odprtih vratih	882 mm
Najmanjša velikost prezračevalne odprtine. Odprtina na dnu hrbtne strani	560x20 mm
Dolžina napajalnega kabla. Kabel v desnem vogalu na hrbtni strani	1500 mm
Pritrdilni vijaki	3.5x25 mm

Električne povezave



OPOZORILO! Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.

- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave ali odprtine pod napravo, še posebej, ko naprava deluje ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora vključevati izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave iz omrežja na vseh stikalih. Izolacijska naprava mora imeti kontaktno odprtino s premerom vsaj 3 mm.

Uporaba



OPOZORILO! Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
 - Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.
 - Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
 - Po vsaki uporabi izklopite napravo.
 - Pri odpiranju vrat naprave, medtem ko je naprava v uporabi, bodite previdni. Lahko pride do izpusta vročega zraka.
 - Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
 - Ne pritiskajte odprtih vrat.
 - Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
 - Previdno odprite vrata naprave. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.
 - Ne dovolite, da bi iskre ali odprti plameni prišli v stik z napravo, ko odprete vrata.
 - Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.
 - Za predhodno ogrevanje naprave ne uporabljajte mikrovalovne funkcije.
-  **OPOZORILO!** Obstaja nevarnost škode na napravi.
- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emaila:
 - Ne smete postaviti aluminijaste folije neposredno na dno naprave.
 - Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
 - Ne smete hraniti vlažnih jedi in hrane v napravi, potem ko nehate kuhati.
 - Pri odstranjevanju ali nameščanju opreme bodite previdni.
 - Sprememba barve emaila ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.
 - Za vlažno pecivo uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročijo madeže, ki so lahko trajni.
 - Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
 - Če napravo namestite za ploščo pohištvenega elementa (npr. vrata), poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo pohištvenega elementa se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po uporabi naprava popolnoma ne ohladi.

Nega in čiščenje



OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopите napravo in iztaknite vtič iz glavne vtičnice.
- Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče steklene plošče lahko počijo.
- Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Pečico in vrata morate po vsaki uporabi obrisati do suhega. Para, ki se ustvari med delovanjem pečice, kondenzira na stenah pečice in lahko povzroči korozijo.
- Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije in poškodbo površine materiala.
- Preostala maščoba in hrana v napravi lahko med uporabo mikrovalovne funkcije povzročita požar ali iskenje.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

Uporaba steklene posode

Če s stekleno posodo ne rokujete primerno pazljivo, lahko ta razpoka, se okruši, počí ali se močno opraska:

- Na stekleno posodo ne zlivajte mrzle vode ali drugih tekočin, ker lahko zaradi nenadnega padca temperature steklo počí. Stekleni delci so lahko zelo ostrí in jih je težko najti.
- Vroče steklene posode ne postavljajte na mokro ali hladno površino, neposredno na pult ali kovinsko površino ali v pomivalno korito; in ne prijemajte je z mokro krpo.
- Ne uporabljajte ali popravljajte steklene posode, ki je okrušena, počena ali močno opraskana.
- Pazite, da vam steklena posoda ne pade na tla ali da z njo ne udarite ob trd predmet; ali da vanjo ne udarite z drugo posodo.
- Ne segrevajte prazne ali skoraj prazne steklene posode v mikrovalovni pečici; v

mikrovalovni pečici tudi ne smete premočno segrevati olja ali masla (uporabite najkrajši možni čas).

Vroča steklena posoda naj se ohladi na rešetki za ohlajanje, podstavku za posodo ali suhi krpi. Pred pomivanjem, shranjevanjem v hladilniku ali zamrzovanjem se prepričajte, da je steklena posoda dovolj ohlajena.

Vroče steklene posode (vključno s posodo s silikonskimi prijemalnimi površinami) ne prijemajte brez suhih prijemalk.

Preprečite napačno uporabo mikrovalovne pečice (tj. vklop prazne ali skoraj prazne pečice).

Notranja osvetlitev



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara.

- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabite samo originalne rezervne dele.

Odstranjevanje



OPOZORILO! Nevarnost poškodb ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite vrata in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
- **Embalažni material:**

Embalažo lahko reciklirate. Plastični deli so označeni z mednarodnimi oznakami, kot so PE, PS itd. Embalažni material odložite v posode za ločeno zbiranje

odpadkov na krajevnem zbirališču odpadkov.

Namestitev

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Montaža

 Za namestitev si oglejte navodila za montažo.

Električna namestitev

 **OPOZORILO!** Priključitev na električno omrežje mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

 Če ne upoštevate varnostnih navodil iz poglavij o varnosti, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Pečica ima nameščen le priključni kabel.

Kabel

Vrste kablov, ki so primerni za priklučitev ali zamenjavo:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Za presek kabla si oglejte skupno moč na ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si lahko tudi razpredelnico:

Skupna moč (W)	Presek kabla (mm ²)
največ 1380	3 x 0.75
največ 2300	3 x 1
največ 3680	3 x 1.5

Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel) mora biti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).

Opis izdelka

Splošni pregled

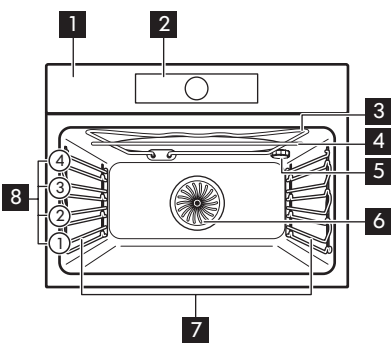

- 1 Upravljalna plošča
- 2 Elektronski programator
- 3 Žar
- 4 Generator mikrovalov
- 5 Luč
- 6 Ventilator
- 7 Nosilci rešetk, odstranljivi
- 8 Položaji rešetk


Pripomočki

- **Rešetka** x 1
Za posodo, modele, pečenke.
- **Pekač** x 1
Za kolače in piškote.

- **Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne pečice** x 1
Za podporo načinu mikrovalov.

Upravljalna plošča

Elektronski programator

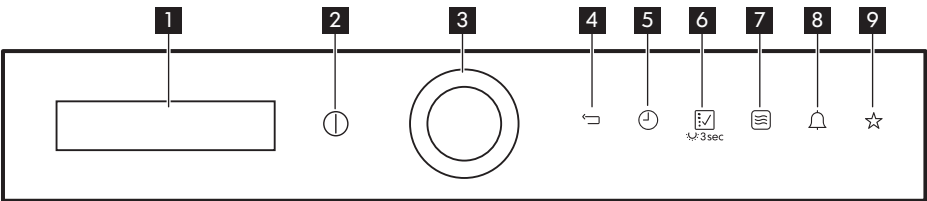


Pečico upravljajte s senzorskimi polji.

	Senzor-sko po-lje	Funkcija	Opis
1	-	Prikazovalnik	Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
2		VKLOP/IZKLOP	Za vklop in izklop pečice.

	Senzor-sko po-lje	Funkcija	Opis
3		OK (V redu) in vrtljiv gumb + Hitri vklop mikrovalov	Za potrditev izbire ali nastavitve. Obrnite vrtljiv gumb za krmarjenje. Pritisnite za podaljšanje traja-nja funkcije mikrovalov za 30 sekund.
4		Tipka za vrnitev	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Pritisnite za tri sekunde za prikaz glavnega menija.
5		Časovne in dodatne funkcije	Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija pečice, pritisnite senzorsko polje za nastavitev pro-gramske ure ali funkcij: Zaklepanje tipk, Priljubljene, Segrej + Zadrži, Nastavi + Začni.
6		Funkcije pečice ali Kuharski pomočnik	Enkrat pritisnite za vstop v meni Funkcije pečice. Po- novno pritisnite za preklop na Kuharski pomočnik. Za vklop ali izklop osvetlitve se tri sekunde dotikajte polja
7		Funkcija mikrovalov	Za vklop funkcije mikrovalov. Ko več kot sedem mi- nut uporabljate funkcijo mikrovalov s funkcijo: Traja- nje v kombiniranem načinu, moč mikrovalov ne mo- re biti več kot 600 W.
8		Odštevalna ura	Za nastavitev funkcije: Odštevalna ura.
9		Priljubljene	Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.

Prikazovalnik

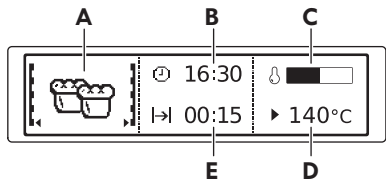

- A. Funkcija pečice ali funkcija mikrovalov
- B. Ura
- C. Indikator segrevanja
- D. Temperatura ali moč mikrovalov
- E. Trajanje ali čas zaključka funkcije

Drugi indikatorji prikazovalnika:

Simbol	Funkcija	
	Odštevalna ura	Funkcija deluje.
	Ura	Na prikazovalniku se prikaže trenutni čas.

Simbol	Funkcija	
	Trajanje	Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
	Konec	Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
	Temperatura	Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
	Prikaz Časa	Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo deluje funkcija pečice.
	Indikator segrevanja	Prikazovalnik prikazuje temperaturo v pečici.
	Hitro segrevanje	Funkcija deluje. Skrajša čas segrevanja.
	Teža - Avtomatika	Na prikazovalniku je prikazano, da je vklopljen sistem samodejnega pečenja glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
	Segrej + Zadrži	Funkcija deluje.

Pred prvo uporabo

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Prvo čiščenje

Iz pečice odstranite vso opremo in odstranljive nosilce rešetk.

 Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

Pred prvo uporabo očistite pečico in opremo. Opremo in odstranljive nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj.

Prva priključitev

Ko pečico priključujete na električno omrežje ali po izpadu električnega toka, morate nastaviti jezik, kontrast prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in čas.

1. Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite vrednosti.

2. Za potrditev pritisnite 30.

Predgrevanje

Pred prvo uporabo pečico predhodno ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za pečenje in pekači. Stekljeni krožnik na dnu mikrovalovne pečice morate odstraniti.


1. Nastavite funkcijo: Tradicionalno pečenje  in najvišjo temperaturo.
2. Pečica naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo: Vroči zrak  in najvišjo temperaturo.
4. Pečica naj deluje 15 minut. Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno. Pečica lahko med predgrevanjem oddaja neprijetne vonjave in dim. V prostoru poskrbite za zadostno zračenje.

Uporaba mehanskega varovala za otroke

Pečica ima nameščeno varovalo za otroke. Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni strani pečice.

Če želite odpreti vrata pečice ob nameščenem varovalu za otroke:

1. Povlecite in držite ročico varovala za otroke navzgor, kot prikazuje slika.

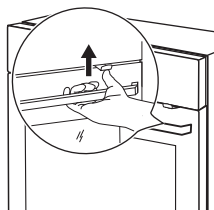

2. Odprite vrata.

Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala za otroke.

Za odstranitev varovala za otroke odprite vrata pečice in varovalo za otroke odstranite s ključem torx. Ključ najdete v vrečki s pripomočki za pečico.

Po odstranitvi varovala za otroke privijte nazaj vijak v odprtino.



OPOZORILO! Pazite, da ne opraskate upravljalne plošče.

Vsakodnevna uporaba



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Uporaba menijev

1. Vključite pečico.
2. Vrtljiv gumb obrnite v smeri ali nasprotni smeri urnega kazalca, da izberete možnost menija.
3. Pritisnite Δ_{+30} , da se pomaknete v podmeni ali sprejmete nastavev.



V vsakem trenutku se lahko pomaknete nazaj v glavni meni s pritiskom $\leftarrow$.

Pregled menijev

Glavni meni

Simbol/Element menija	Uporaba
	Vsebuje seznam funkcij pečice.

Simbol/Element menija	Uporaba
 Kuharski pomočnik	Vsebuje seznam samodejnih programov. Recepte za te programe lahko najdete v knjižici receptov.
 Priljubljene	Vsebuje seznam priljubljenih programov pečenja, ki jih oblikuje uporabnik.
 Osnovne nastavitve	Za nastavev konfiguracije naprave.
 Posebnosti	Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.

Podmeni za: Osnovne nastavitve

Simbol/Element menija	Opis
 Nastavitev ure	Nastavi trenutni čas na uri.
 Prikaz časa	Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje trenutni čas, ko izklopite napravo.
 Hitro segrevanje	Ko je VKLOPLJENA, funkcija skrajša čas segrevanja.
 Nastavi + Začni	Za nastavitev funkcije in njen poznejši vklop s pritiskom poljubnega simbola na upravljalni plošči.
 Segrej + Zadrži	Pripravljeno hrano ohranja toplo 30 minut po izteku pečenja.
 Podaljšanje časa	Vklopi in izklopi funkcijo Podaljšanje časa.
 Kontrast prikazovalnika	Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
 Osvetlitev prikazovalnika	Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
 Nastavitev jezika	Nastavi jezik na prikazovalniku.
 Glasnost zvočnih signalov	Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po stopnjah.
 Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka polja na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.

Simbol/Element menija	Opis
 Zvoki opozoril in napak	Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
 Storitev	Prikaže različico in konfiguracijo programske opreme.
 Tovarniška nastavitve	Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Funkcije pečice

Funkcija pečice	Uporaba
 Vroči zrak	Za sočasno pečenje na do dveh višinah pečice in sušenje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji Tradicionalno pečenje.
 Tradicionalno pečenje	Za peko in pečenje jedi na eni višini.
 Funkcija pice	Za peko pice. Za močno zapečenost in hrustljivo dno. Izberite funkcijo in nastavite temperaturo med 130 °C in 230 °C.
 Pečenje z nizko temp.	Za pripravo mehkih, sočnih pečenj.
 Gretje spodaj	Za peko tort s hrustljivim dnom ter za vlaganje hrane.

Funkcija pečice	Uporaba
 Zamrzne- ne jedi	Za hrustljave pripravljene jedi (npr. ocvrt krompirček, pečen krompir ali spomladanski zvitki).
 Žar	Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
 Hitri žar	Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.
 Infra pečenje	Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.

Posebnosti

Funkcija pečice	Uporaba
 Peka kruha	Za peko kruha.
 Gratiniranje	Za jedi, kot je lasanja ali gratiniran krompir. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
 Vzhajanje testa	Za vzhajanje kvašenega testa pred peko. Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Funkcije mikrovalov

Funkcije	Opis
Mikrovalovna pečica	Toploto ustvarja neposredno v hrani. Uporabite jo za segrevanje jedi in pijač, odmrzovanje mesa ali sadja in za kuhanje zelenjave in rib.
Kombinirano delovanje	Uporabite pri sočasni uporabi funkcije pečice in načina mikrovalov. S to funkcijo lahko skuhate hrano v krajšem času in jo zapečete. Najvišja moč za to funkcijo je 600 W.

Funkcija pečice	Uporaba
 Gretje krožnikov	Za predhodno segrevanje krožnikov za postrežbo.
 Ohranjanja	Za vlaganje zelenjave (npr. kislih kumaric).
 Dehidriranje	Za sušenje narezanega sadja, zelenjave in gob.
 Ohranite toplo	Za ohranjanje toplote hrane.
 Odtaljevanje	Za odtaljevanje živil (zelenjave in sadja). Čas odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti zamrznjenih živil. Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Nastavitev funkcije pečice

1. Odstranite steklen krožnik z dna mikrovalovne pečice.
2. Vključite pečico.
3. Izberite meni: Funkcije pečice.
4. Za potrditev pritisnite ₃₀.
5. Izberite funkcijo pečice.
6. Za potrditev pritisnite ₃₀.
7. Nastavite temperaturo.
8. Za potrditev pritisnite ₃₀.

Funkcije	Opis
Hitri vklop	Uporabite za vklop funkcije mikrovalov z enim dotikom simbola  z visoko močjo mikrovalov in kratkim časom delovanja: 30 sekund.

Nastavitev funkcije mikrovalov

1. Odstranite vso opremo.
2. Vstavite steklen krožnik z dna mikrovalovne pečice.
3. Vključite pečico.
4. Pritisnite  za vklop funkcije mikrovalov.
5. Pritisnite . Funkcija: Trajanje je nastavljena na 30 sekund in mikrovalovi začnejo delovati.

 Z vsakim pritiskom  se prišteje 30 sekund času funkcije: Trajanje.

 Če ne pritisnete , se pečica izklopi po 20 sekundah.

6. Pritisnite  za nastavitev funkcije: Trajanje. Oglejte si »Nastavitev časovnih funkcij«.

 Najvišja nastavitev časa za funkcijo: Trajanje je 90 minut.

 Za spremembo moči mikrovalov pritisnite . Za spremembo časa za Trajanje pritisnite . Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite vrednosti.

7. Ko se nastavljen čas konča, se za dve minuti oglasi zvočni signal. Funkcija mikrovalov se samodejno izklopi. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

 Za izklop funkcije mikrovalov pritisnite .

 Če pritisnete  ali odprete vrata, se funkcija izklopi. Za ponoven vklop pritisnite .

Nastavitev kombinirane funkcije

1. Odstranite steklen krožnik z dna mikrovalovne pečice.
2. Vključite funkcijo pečice. Oglejte si »Nastavitev funkcije pečice«.
3. Pritisnite  in naredite iste korake kot pri nastavljanju funkcije mikrovalov.

 Pri nekaterih funkcijah se mikrovalovi vključijo takoj, ko je dosežena nastavljena temperatura.

Funkcije, ki niso na voljo za kombinirano funkcijo: Priljubljene, Konec, Nastavi + Začni, Segrej + Zadrži.

Nastavitev funkcije hitrega vklopa mikrovalov

1. Po potrebi pritisnite  za izklop pečice.
2. Pritisnite  za vklop funkcije hitrega vklopa.

Z vsakim pritiskom  se času Trajanje prišteje 30 sekund.

 Moč mikrovalovne pečice lahko spremenite (oglejte si »Nastavitev funkcije mikrovalov«).

3. Pritisnite  za nastavitev časa za funkcijo: Trajanje. Oglejte si poglavje »Časovne funkcije«, Nastavitev časovnih funkcij.

Indikator segrevanja

Ko vključite funkcijo pečice, na prikazovalniku zasveti vrstični diagram. Vrstični diagram prikazuje zviševanje temperature. Ko je temperatura dosežena, se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični diagram pa utripa in nato izginje.

Hitro segrevanje

Ta funkcija skrajša čas segrevanja.

-  Med izvajanjem funkcije hitrega segrevanja v pečico ne postavljajte hrane.

Ta funkcija ni na voljo za nekatere funkcije pečice.

Časovne funkcije

Razpredelnica časovnih funkcij

Časovna funkcija	Uporaba
 Odštevalna ura	Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice. Pritisnite  za vklop funkcije. Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite minute, in pritisnite  za začetek.
 Trajanje	Za nastavitev časa delovanja pečice (najv. 23 ur 59 min.).
 Konec	Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice (največ 23 ur 59 minut).

Če nastavite čas za časovno funkcijo, se začne čas odštevati po petih sekundah.

-  Če uporabite časovni funkciji: Trajanje in Konec, pečica izklopi grelca po pretečenih 90 % nastavljenega časa. Pečica uporabi akumulirano toploto za nadaljevanje pečenja do izteka časa (3 - 20 minut).

Akumulirana toplota

Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku prikaže akumulirana toplota. Toploto lahko uporabite za ohranjanje toplote hrane.

Nastavitev časovnih funkcij

-  Pred uporabo funkcij: Trajanje, Konec morate najprej nastaviti funkcijo pečice in temperaturo. Pečica se samodejno izklopi. Funkciji: Trajanje in Konec lahko uporabite sočasno, če želite pečico samodejno vklopiti in izklopiti ob poznejšem času.

1. Nastavite funkcijo pečice.
2. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikažeta potrebna časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Uporabite vrtljiv gumb za nastavitev potrebnega časa.
4. Za potrditev pritisnite .
Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Pečica se izklopi. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

Segrej + Zadrži

Pogoji za funkcijo:

- Nastavljena temperatura je več kot 80 °C.
- Funkcija: Trajanje je nastavljena.

Funkcija: Segrej + Zadrži 30 minut ohranja toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi se po zaključku peke ali pečenja mesa.

Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju: Osnovne nastavitve.

1. Vklomite pečico.
2. Izberite funkcijo pečice.
3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.

4. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Segrej + Zadrži.
5. Za potrditev pritisnite +30.
Ko se funkcija konča, se oglasi zvočni signal.

Podaljšanje časa

Funkcija: Podaljšanje časa nadaljuje s funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.

 Uporabno za vse funkcije pečice ob funkciji Trajanje ali Teža - Avtomatika.

1. Ko se peka zaključi, se oglasi zvočni signal. Pritisnite poljuben simbol. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
2. Pritisnite  za vklop ali  za preklic.
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite +30.

Samodejni programi

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Spletni recepti

 Recepte za samodejne programe te pečice najdete na spletnem mestu www.ikea.com. Da boste našli pravo knjižico receptov, preverite številko izdelka na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okvirju notranjosti pečice.

Kuharski pomočnik

Ta pečica ima vključenih vrsto receptov, ki jih lahko uporabite. Recepti so določeni in jih ne morete spremeniti.

1. Vključite pečico.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za potrditev pritisnite +30.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev pritisnite +30.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite +30.

 Ko uporabite funkcijo: Ročno, pečica uporablja samodejne nastavitve. Lahko jih spremenite kot pri drugih funkcijah.

Kuharski pomočnik z Teža - Avtomatika

Ta funkcija samodejno izračuna čas pečenja. Za uporabo funkcije je treba vnesti težo živila.

1. Vključite pečico.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za potrditev pritisnite +30.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev pritisnite +30.
4. Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite težo živila. Za potrditev pritisnite +30. Samodejni program se zažene.
5. Težo lahko kadarkoli spremenite. Uporabite vrtljiv gumb za spremembo teže.
6. Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

 Pri nekaterih programih morate živilo po 30 minutah obrniti. Na prikazovalniku se prikaže opomnik.

Uporaba dodatne opreme

⚠ OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.


Vstavljanje opreme

Uporabite samo primerne posode in material. Oglejte si razdelek „Primerne posode in materiali za mikrovalovno pečico“ v poglavju „Namigi in nasveti“.

Mala zareza na vrhu poveča varnost. Zareze so tudi varovala proti prevračanju. Visoki rob okrog mreže preprečuje zdrs posode s police.


Mreža za pečenje:

Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in poskrbite, da bodo nožice obrnjene navzdol.

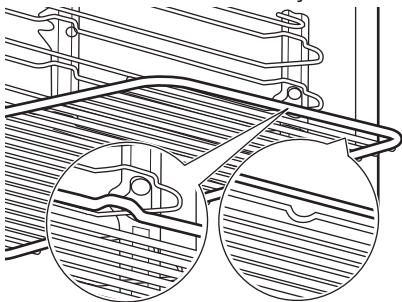


Pekač za pecivo:

Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk.

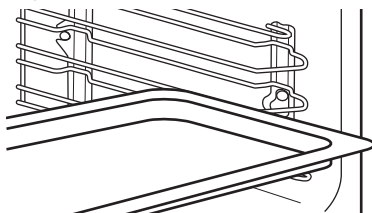

Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne pečice:

Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne pečice uporabljajte samo s funkcijo mikrovalov. Ni primeren za kombinirano funkcijo mikrovalov (npr. pečenje na žaru z mikrovalovi). Dodatno opremo položite na dno notranjosti pečice. Živila lahko postavite neposredno na stekleni pladenj na dnu mikrovalovne pečice.

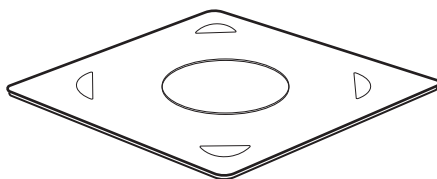

Dodatne funkcije

Priljubljene

Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve, kot so trajanje, temperatura in funkcija pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljene. Shranite lahko 20 programov.

i Funkcije mikrovalov in kombinirane funkcije mikrovalov ne morete shraniti kot priljubljeni.

Shranjevanje programa

1. Vklopite pečico.

2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni program.
3. Pritisčajte $\ominus$, dokler se na prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite $\triangleright_{30}$. Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto pomnilniško mesto.
5. Za potrditev pritisnite $\triangleright_{30}$.
6. Vnesite ime programa. Utripa prva črka.
7. Uporabite vrtljiv gumb za spremembo črke.

8. Pritisnite .

Utripa naslednja črka.

9. Po potrebi ponovite 7. korak.

10. Za shranitev pritisnite in držite .

Pomnilniško mesto lahko prepisete. Ko se na prikazovalniku prikaže prvo prosto pomnilniško mesto, uporabite vrtljiv gumb in pritisnite , da prepisete obstoječi program.

Ime programa lahko spremenite v meniju:
Uredite ime programa.

Zagon programa

1. Vključite pečico.
2. Izberite meni: Priljubljene.
3. Za potrditev pritisnite .
4. Izberite ime najljubšega programa.
5. Za potrditev pritisnite .

Uporaba varovala za otroke

Ko je vklopljeno varovalo za otroke, pečice ni mogoče nenamerno vklopiti.

1. Pritisnite  za vklop prikazovalnika.
2. Sočasno pritisnite  in , dokler se na prikazovalniku ne prikaže sporočilo.

Za izklop funkcije varovala za otroke ponovite 2. korak.

Zaklepanje tipk

Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo funkcije pečice. Lahko jo vklopite samo takrat, ko pečica deluje.

1. Vključite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitvev.
3. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje tipk.
4. Za potrditev pritisnite .

Za izklop funkcije pritisnite . Na prikazovalniku se prikaže sporočilo. Ponovno pritisnite  in nato  za potrditev.

 Ko izklopite pečico, se izklopi tudi funkcija.

Nastavi + Začni

Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje z enim pritiskom poljubnega simbola.

1. Vključite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Nastavi + Začni.

6. Za potrditev pritisnite .

Pritisnite poljuben simbol (razen ) za vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena funkcija pečice se vklopi.

Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi zvočni signal.



- Funkcija Zaklepanje tipk je vklopljena, ko deluje funkcija pečice.
- Meni: Osnovne nastavitve omogoča vklop in izklop funkcije: Nastavi + Začni.

Samodejni izklop

Iz varnostnih razlogov se pečica po določenem času samodejno izklopi, če deluje funkcija pečice in ne spremenite nastavitvev.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 230	5,5

Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih funkcijah: Osvetlitev, Trajanje, Konec.

Svetlost prikazovalnika

Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:

- Nočna svetlost – ko je pečica izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazovalnika zmanjšana.
- Dnevna svetlost:
 - ko je pečica vklopljena.
 - če se med nočno svetlostjo dotaknete simbola (razen VKLOP/IZKLOP), se prikazovalnik za naslednjih 10 sekund preklopi nazaj v način dnevne svetlosti.

Ventilator za hlajenje

Ko pečica deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, ki ohranja površine

pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko ventilator za hlajenje deluje, dokler se pečica ne ohladi.

Varnostni termostat

Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za preprečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki prekine dovod napajalne napetosti. Ko se temperatura zniža, se pečica ponovno samodejno vklopi.

Namigi in nasveti

Priporočila za pečenje

Pri predgrevanju iz pečice odstranite rešetke in pladnje za najhitrejšo učinkovitost.

Pečica ima štiri položaje rešetk. Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.

Pečica ima poseben sistem kroženja zraka, ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živila sočna v notranjosti in hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo energije na najmanjšo mogočo raven.

Vlaga lahko med pečenjem v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Vedno se umaknite od pečice, ko odpirate vrata.

Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z mehko krpo.

Peka tort

Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa pečenja.

Če uporabljate dva pekača sočasno, med njima pustite en nivo prazen.

Peka mesa in rib

Preden meso razrežete, počakajte približno 15 minut, da sok ne izteče.

Če želite med pečenjem mesa preprečiti nastanek prevelike količine dima, v globok

pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.

Priporočila za mikrovalovno pečico

Živila položite na steklen krožnik na dnu mikrovalovne pečice.

Jed obrnite ali premešajte po polovici časa odtaljevanja ali kuhanja.

Hrano pokrijte za kuhanje in pogrevanje.

Pri segrevanju pijač dajte v steklenico ali kozarec žlico za boljšo porazdelitev toplote.

Hrano postavite v pečico brez embalaže.

Pripravljene obroke lahko z embalažo postavite v pečico samo v primeru, ko je embalaža primerna za mikrovalovno pečico (preverite podatke na embalaži).

Priprava jedi z mikrovalovi

Hrano kuhajte pokrito. Če želite ohraniti skorjo, hrano pripravljajte brez pokrova.

Moči in časa ne nastavite previsoko, da ne razkuhate hrane. Hrana se lahko izsuši, zažge ali povzroči požar.

Pečice ne uporabljajte za kuhanje jajc ali polžev v lupini, ker jih lahko raznese. Rumenjak ocvrtega jajca prebodite, preden ga pogrežete.

Živila s kožo ali lupino pred kuhanjem večkrat prebodite z vilicami.

Zelenjavo narežite na podobno velike kose.

Tekoče jedi občasno premešajte.

Hrano premešajte, preden jo postrežete.

Ko pečico izklopite, vzemite hrano iz nje in pustite stati nekaj minut.

Odtaljevanje v mikrovalovni pečici

Zamrznjeno, neovito hrano položite na majhen, narobe obrnjen krožnik, ki ga

postavite na posodo ali polico za odtajanje oz. plastično cedilo, tako da lahko tekočina pri odtajanju odteče.

Odstranite odtajane kose.

Če želite sadje in zelenjavo kuhati brez predhodnega odtaljevanja, lahko uporabite večjo moč mikrovalov.

Primerna posoda in materiali za mikrovalovno pečico

V mikrovalovni pečici uporabite samo primerno posodo in materiale. Za referenco uporabite spodnjo razpredelnico.

Posoda/material	Funkcija mikrovalov		Kombinirana funkcija mikrovalov
	Odtaljevanje	Segrevanje Kuhanje	
Steklo in porcelan, primerna za pečice, brez kovinskih delov, npr. steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista primerna za pečice, brez srebrnih, zlatih, platina-stih ali drugih kovinskih dekoracij	✓	x	x
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, primerne za pečice/odpornega proti zamrzovanju	✓	✓	✓
Keramika in lončena posoda brez sestavnih delov iz kremenca ali kovin in glazur, ki vsebujejo kovine	✓	✓	x
Keramika, porcelan in lončena posoda z neglaziranim dnom ali majhnimi luknjami, npr. na ročajih	x	x	x
Plastika, odporna na temperature do 200 °C (pred uporabo vedno preverite specifikacije na plastični embalaži)	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x
Folija za živila	✓	x	x

Posoda/material	Funkcija mikrovalov		Kombinirana funkcija mikrovalov
	Odtaljevanje	Segrevanje Kuhanje	
Folija za pečenje z zapiralom, primerenim za mikrovalovne pečice (pred uporabo vedno preverite specifikacije za folijo)	✓	✓	X
Pečenje v posodah iz kovine, kot sta npr. emajl in lita kovina	X	X	✓
Pekači, premazani s črnim lakom ali silikonom (pred uporabo vedno preverite specifikacije za pekače)	X	X	✓
Pekač za pecivo	X	X	X
Mreža za pečenje	X	X	✓
Stekleni krožnik na dnu mikrovalovne pečice	✓	✓	X
Posoda za uporabo v mikrovalovni pečici, npr. ponev za pečenje	X	✓	X

Odtaljevanje v mikrovalovni pečici

Jed	Moč (W)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.)
Zrezek (0,2 kg)	100	5 - 7	5 - 10
Mleto meso (0,5 kg)	200	8 - 12	5 - 10
Piščanec (1 kg)	100	30 - 35	10 - 20
Piščančje prsi (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Piščančja bedra (0,15 kg)	100	5 - 9	10 - 15
Cela riba (0,5 kg)	100	10 - 15	5 - 10
Ribji fileti (0,5 kg)	100	12 - 15	5 - 10
Maslo (0,25 kg)	100	4 - 6	5 - 10
Nariban sir (0,2 kg)	100	2 - 4	10 - 15
Pecivo iz kvašenega testa (1 kos)	200	2 - 3	15 - 20
Skutna pogača (1 kos)	100	2 - 4	15 - 20

Jed	Moč (W)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.)
Suh kolač (npr. biskvit) (1 kos)	200	2 - 4	15 - 20
Kruh (1 kg)	200	15 - 18	5 - 10
Narezan kruh (0,2 kg)	200	3 - 5	5 - 10
Žemlje (4 kosi)	200	2 - 4	2 - 5
Sadje (0,25 kg)	100	5 - 10	10 - 15

Pogrevanje

Jed	Moč (W)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.)
Hrana za dojenčke v kozarcih (0,2 kg); premešajte in preverite temperaturo.	300	1 - 2	-
Mleko za dojenčke (180 ml); v stekleničko dajte žličko, premešajte in preverite temperaturo.	600	0:20 - 0:40	-
Pripravljene jedi (0,5 kg)	600	6 - 9	2 - 5
Zamrznjeni pripravljeni obroki (0,5 kg)	400	10 - 15	2 - 5
Mleko (200 ml)	1000	1 - 1:30	-
Voda (200 ml)	1000	1:30 - 2	-
Omaka (200 ml)	600	1 - 3	-
Juha (300 ml)	600	3 - 5	-

Topljenje

Jed	Moč (W)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.)
Čokolada/čokoladni preliv (0,15 kg)	300	2 - 4	-
Maslo (0,1 kg)	400	0:30 - 1:30	-

Priprava jedi z mikrovalovi

Kuhanje

Jed	Moč (W)	Čas (min.)	Čas mirovanja (min.)
Cela riba (0,5 kg)	500	8 - 10	2 - 5
Ribji fileti (0,5 kg)	400	4 - 7	2 - 5
Sveža zelenjava (0,5 kg + 50 ml vode)	600	5 - 15	-
Zamrznjena zelenjava (0,5 kg + 50 ml vode)	600	10 - 20	-
Neolupljen pečen krompir (0,5 kg)	600	7 - 10	-
Riž (0,2 kg + 400 ml vode)	600	15 - 18	-
Pokovka	1000	1:30 - 3	-

Kombinirana funkcija mikrovalov

S to funkcijo lahko skuhate hrano v krajšem času in jo zapečete.

Jed	Funkcija	Moč (W)	Temperatura (°C)	Čas (min.)	Položaj rešetk	Opombe
Gratiniran krompir (1,1 kg)	Infra pečenje + MV	400	180 - 190	40 - 45	1	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.
Kolač (0,7 kg)	Tradicionalno pečenje + MV	100	180 - 200	25 - 30	2	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite. Čas mirovanja: 5 min.
Pečena svinjina (1,5 kg)	Vroči zrak + MV	200	180 - 190	85 - 90	1	Meso obrnite po 30 min. časa pečenja. Čas mirovanja: 2 - 5 min.
Lazanja	Tradicionalno pečenje + MV	200 - 300	170 - 190	30 - 40	1	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.

Jed	Funkcija	Moč (W)	Temperatura (°C)	Čas (min.)	Položaj rešetk	Opombe
Piščanec (1 kg)	Infra pečenje + MV	400	210 - 230	35 - 40	2	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite. Čas mirovanja: 2 - 5 min.

Napotki za mikrovalove

Rezultati kuhanja/ odtaljevanja	Mogoči vzrok	Rešitev
Hrana je presuha.	Moč je bila prevelika. Trajanje je bilo predolgo.	Naslednjič izberite nižjo moč mikrovalov ali daljši čas.
Hrana se po izteku časa kuhanja še vedno ni odmrznila, segrela ali skuhala.	Trajanje je bilo prekratko.	Podaljšajte čas trajanja. Ne povečujte moči mikrovalov.
Hrana je preveč segreta na robovih, na sredini pa še vedno ni pripravljena.	Moč je bila prevelika.	Naslednjič izberite nižjo moč mikrovalov ali daljši čas.

Primeri za kuhanje z nastavitvami moči

Podatki v razpredelnici so samo za orientacijo.

Nastavitev moči	Uporaba
1000 W 900 W 800 W 700 W	Segrevanje tekočin Segrevanje na začetku kuhanja Kuhanje zelenjave
600 W 500 W	Odtaljevanje in segrevanje zamrznjenih živil Segrevanje pripravljenih jedi Kuhanje enolončnic Priprava jajčnih jedi
400 W 300 W	Nadaljevanje kuhanja jedi Kuhanje občutljivih živil Segrevanje hrane za dojenčke Priprava riža Segrevanje občutljivih jedi Taljenje sira, čokolade, masla

Nastavitev moči	Uporaba
200 W 100 W	Odtaljevanje mesa, rib Odtaljevanje sira, smetane, masla Odtaljevanje sadja in tort Odtaljevanje kruha

Informacije za preizkuševalne inštitute

Hitri žar

Prazno pečico tri minute predhodno segrevajte.

Žar z najvišjo nastavitvijo temperature.

Uporabite tretji položaj rešetk.

Jed	Čas pečenja (min.)	
	1. stran	2. stran
Burgerji	9 - 13	8 - 10
Popečen kruh	1 - 3	1 - 3

Funkcija mikrovalov

Preizkusi v skladu z IEC 60705.

Jed	Moč (W)	Količina (kg)	Položaj rešetk ¹⁾	Čas (min.)	Opombe
Biskvit	600	0.475	Spodaj	7 - 9	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za 1/4.
Mesna štruca	400	0.9	2	25 - 32	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za 1/4.
Jajčna krema	500	1	Spodaj	18	-
Odtaljevanje mesa	200	0.5	Spodaj	8 - 12	Meso obrnite po polovici časa pečenja.

1) Uporabite mrežo za pečenje, razen če ni navedeno drugače.

Kombinirana funkcija mikrovalov

Preizkusi v skladu z IEC 60705.

Jed	Funkcija	Moč (W)	Temperatura (°C)	Položaj rešetk ¹⁾	Čas (min.)	Opombe
Kolač (0,7 kg)	Vroči zrak + MV	100	180	2	29 - 31	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za 1/4.

Jed	Funkcija	Moč (W)	Temperatura (°C)	Položaj rešetk 1)	Čas (min.)	Opombe
Gratiniran krompir (1,1 kg)	Infra pečenje + MV	400	180	1	40 - 45	Po polovici časa kuhanja posodo obrnite za 1/4.
Piščanec (1,1 kg)	Infra pečenje + MV	200	200	1	45 - 55	Meso položite v okroglo stekleno posodo in ga po 20 minutah pečenja obrnite.

1) Uporabite mrežo za pečenje, razen če ni navedeno drugače.

Razpredelnice za pečenje

Za dodatne razpredelnice za pečenje si oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na spletnem mestu www.ikea.com. Da boste

našli pravo knjižico receptov, preverite številko izdelka na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okvirju notranjosti pečice.

Vzdrževanje in čiščenje

⚠ OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Opombe glede čiščenja

 Čistilna sredstva	Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
	Za čiščenje kovinskih površin uporabite čistilno raztopino.
	Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.
 Vsakodnevna uporaba	Pečico očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar. S stropa pečice previdno očistite ostanke hrane in maščobo.
	Hrane ne shranjujte v pečici dlje kot 20 minut. Po vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.

**Pripomočki**

Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in blago čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomijajte v pomivalnem stroju.

Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali ostrimi predmeti.

Pečice iz nerjavnega jekla ali aluminija

Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali gobico. Posušite z mehko krpo.

Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko poškodovale površino pečice. Na enak način očistite upravljalno ploščo na pečici.

Čiščenje tesnil vrat

Redno preverjajte tesnila vrat. Tesnilo vrat se nahaja na okvirju notranjosti pečice. Pečice ne uporabljajte, če je tesnilo vrat poškodovano. Obrnite se na pooblaščen servisni center.


Za čiščenje tesnil vrat si oglejte splošne informacije o čiščenju.

Odstranjevanje nosilcev rešetk

Preden začnete z vzdrževanjem, se prepričajte, da je pečica hladna. Obstaja nevarnost opeklin.

Za čiščenje pečice odstranite nosilce rešetk.

1. Nosilce previdno povlecite navzgor iz sprednjega obešala.

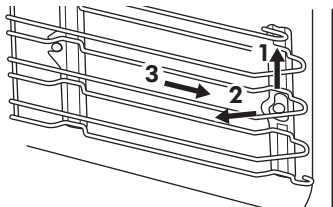

2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.
3. Nosilce snemite z zadnjega obešala. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

Zamenjava žarnice

Na dno notranjosti pečice položite krpo. To preprečuje škodo na steklenem pokrovu žarnice in na pečici.



OPOZORILO! Nevarnost smrti zaradi električnega udara! Pred zamenjavo žarnice odklopite varovalko.

Žarnica in steklen pokrov žarnice sta lahko vroča.



POZOR! Halogensko žarnico vedno prijemajte s krpo, da se ostanki maščobe ne bi zapekli nanjo.

1. Izklopite pečico.
2. Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 25 W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto 300 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.

Odpravljanje težav

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečica se ne segreje.	Pečica je izklopljena.	Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.	Ura ni nastavljena.	Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.	Potrebne nastavitve niso nastavljene.	Prepričajte se, da so nastavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.	Vklopljen je samodejni izklop.	Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.	Funkcija Varovalo za otroke je vklopljena.	Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.	Pregorela je varovalka.	Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori, se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.	Luč je okvarjena.	Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v razpredelnici.	Elektronska okvara.	- Izklopite pečico z glavno varovalko ali zaščitnim stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno vklopite. - Če se na prikazovalniku ponovno prikaže koda napake, se obrnite na pooblaščen servisni center.
Na živilih in v notranjosti pečice se nabirata para in kondenz.	Hrano ste predolgo pustili v pečici.	Po zaključku peke jedi ne puščajte v pečici dlje kot 15 - 20 minut.

Servisni podatki

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okviru notranjosti pečice. Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte iz notranjosti pečice.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela (MOD.)	
Številka izdelka (PNC)	
Serijska številka (S.N.)	

Tehnični podatki**Tehnični podatki**

Mere (notranje)	Širina Višina Globina	480 mm 217 mm 411 mm
Uporabna prostornina	43 l	
Področje pekača	1424 cm ²	
Zgornji grelec	1900 W	
Spodnji grelec	1000 W	
Žar	1900 W	
Grelec	1650 W	
Skupna nazivna moč	3000 W	
Napetost	220 - 240 V	
Frekvenca	50 Hz	
Število funkcij	17	

Energijska učinkovitost**Varčevanje z energijo**

Pečica ima funkcije, ki vam pomagajo varčevati z energijo med vsakodnevnim pečenjem.

Splošni namigi

Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.

Uporabljajte kovinsko posodo za boljše varčevanje z energijo, a samo pri uporabi funkcije, ki ne uporablja mikrovalov.

Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden vanjo položite hrano.

Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana toplota v pečici še naprej omogoča pečenje.

Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.

Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši.

Priprava hrane z ventilatorjem

Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z ventilatorjem, da prihranite energijo.

Akumulirana toplota

Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru, da vklopite program z izbiro Trajanje ali Konec ter pečenje traja več kot 30 minut, grelca samodejno izklopita prej.

Ventilator in luč še naprej delujeta.

Ohranjanje jedi toplih

Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti tople obroke, izberite najnižjo možno nastavitev temperature. Na prikazovalniku se prikaže indikator akumulirane toplote ali temperatura.

Pečenje ob izklopljeni luči

Med pečenjem izklopite luč. Vklomite jo samo, ko jo potrebujete.

Skrb za okolje

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav,

označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

IKEINA GARANCIJA

Garancijska izjava:

Izdajatelj prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje / izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. V garancijskem roku poravnava vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblaščenice servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija izdajatelja velja

na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Servisiranje in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 let po poteku garancije.

Koliko časa velja garancija družbe IKEA?

Ta garancija velja **5 let** od prvotnega datuma nakupa naprave pri družbi IKEA. Kot dokazilo o nakupu potrebujete originalni račun. Če je v času garancije izveden servis, se s tem garancijsko obdobje naprave ne podaljša.

Kdo izvaja servisna dela?

Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo zagotovil servisna dela preko svojih storitev ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije ta garancija?

Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo zaradi napak v konstrukciji ali materialu od datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta garancija velja samo za domačo uporabo. Izjeme so navedene pod naslovom »Česa ta garancija

ne krije?« V garancijskem obdobju bodo stroški odpravljanja okvare, npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot, kriti, če je naprava dostopna za popravilo brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kakšen je postopek podjetja IKEA pri odpravljanju težav?

S strani podjetja IKEA izbran ponudnik servisnih storitev bo pregledal izdelek in se po lastni presoji odločil, ali ta garancija krije popravilo. Če garancija krije popravilo, bo ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščen servisni partner preko svojega servisa po lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim izdelkom.

Česa ta garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne škode ali škode zaradi malomarnosti, škode, nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napačne namestitve ali priključitve na napačno napetost, škode, nastale zaradi kemične ali elektro-kemične reakcije, rje, korozije, ali škode, ki jo povzroči voda, vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki jo povzroči prekomerna količina apnenca v vodovodnem sistemu, in škodo, ki nastane zaradi neobičajnih okoljskih razmer.
- Potrošnega materiala, vključno z baterijami in žarnicami.
- Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne vplivajo na običajno uporabo naprave, kot tudi prask in morebitnih razlik v barvi.
- Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali sproščanju filtrov, izpušnih sistemov ali predalov za pralno sredstvo.
- Poškodb naslednjih delov: steklokeramike, dodatne opreme, košar za posodo in jedilni pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da je do

takšne poškodbe prišlo zaradi napak v izdelavi.

- Primerov, pri katerih serviser med obiskom ne najde napake.
- Popravil, ki jih ne opravi izbrani ponudnik servisnih storitev in/ali pooblaščen servisni pogodbenik, ali primerov, kjer niso bili uporabljeni originalni deli.
- Popravil, ki so potrebna zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s specifikacijami.
- Uporabe naprave v negospodinskem okolju, tj. profesionalna uporaba.
- Poškodb, nastalih pri prevozu. Če stranka odpelje izdelek na domači ali kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni odgovorno za poškodbe, ki lahko nastanejo med prevozom. Vendar pa v primeru, da podjetje IKEA poskrbi za dostavo izdelka na strankin dostavni naslov, poškodbe izdelka, nastale med dostavljanjem, ta garancija krije.
- Stroškov za prvotno nameščanje naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščen servisni partner popravi ali zamenja napravo pod pogoji te garancije, bo ponudnik servisnih storitev ali njegov pooblaščen servisni partner ponovno namestil popravljeno napravo ali po potrebi namestil nadomestno. Ta omejitev ne velja za delo brez napak s strani usposobljenega strokovnjaka, ki uporabi naše originalne dele zaradi prilagoditve naprave tehnično varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost zakona države

IKEINA garancija vam zagotavlja določene zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v krajevni zakonodaji.

Območje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed držav EU in prepeljane v drugo državo EU, bodo storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost izvajanja storitev v okviru garancije obstaja

le v primeru, če naprava izpolnjuje in je nameščena v skladu z naslednjim:

- tehničnimi specifikacijami države, v kateri je podan garancijski zahtevek,
- navodili za montažo in varnostnimi navodili iz navodil za uporabo.

Namenske poprodajne storitve za IKEINE naprave:

Brez odlašanja se obrnite na IKEINO poprodajno servisno službo, da:

1. podate servisni zahtevek po tej garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE naprave v namenski IKEIN kuhinjski element. Servis ne zagotavlja pojasnitev glede:
 - celotne postavitve IKEINE kuhinje,
 - priključitve na električno omrežje (če naprava nima vtiča in kabla), vodovodno in plinsko napeljavo, ker mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za uporabo in specifikacij IKEINE naprave.

Da bi vam zagotovili najboljšo možno pomoč, preden stopite v stik z nami, natančno preberite navodila za montažo in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.

Kako stopite v stik z nami, če potrebujete servisno storitev



Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in ustreznih državnih telefonskih števil.

i Da bi vam zagotovili čim hitrejšo storitev, priporočamo, da uporabite določene telefonske številke, navedene na koncu teh navodil. Vedno uporabite številke, navedene v knjižici določene naprave, za katero potrebujete pomoč. Preden nas pokličete, se prepričajte, da imate številko artikla IKEA (8-mestno kodo) in serijsko številko (8-mestno kodo), ki jo najdete na nazivni ploščici) naprave, za katero potrebujete pomoč.

i **SHRANITE RAČUN!** To je vaše dokazilo o nakupu in ga potrebujete, če želite, da bo garancija veljala. Na računu se nahajata tudi IKEINO ime in številka izdelka (8-mestna oznaka) za vsako od kupljenih naprav.


Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisnimi storitvami za vaše naprave, se obrnite na klicni center naše najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v stik z nami, priporočamo, da natančno preberete dokumentacijo naprave.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 and +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



867370125-C-252023

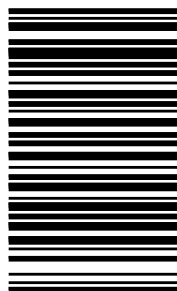

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2048536-6