




FINSMAKARE

bg
hr
hu
is
ro
ru
sr
sl
tr




Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	6
HRVATSKI	10
MAGYAR	14
ÍSLENSKA	18
ROMÂNA	22
РУССКИЙ	26
СРПСКИ	31
SLOVENŠČINA	35
TÜRKÇE	39

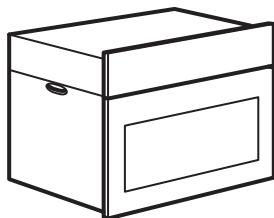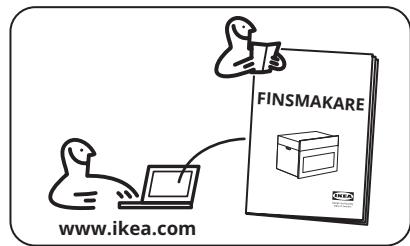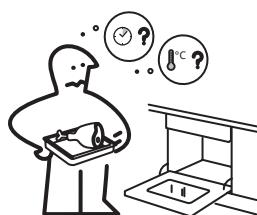


1x

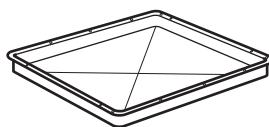




1x




1x







1x

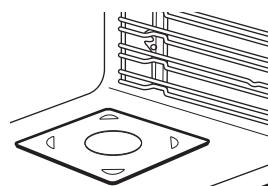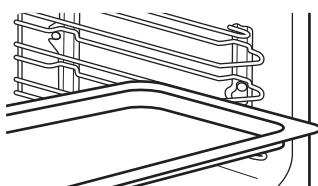
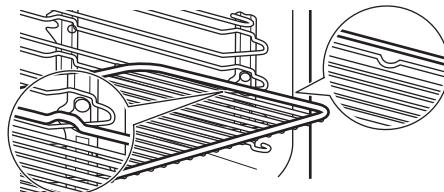







- 1**
- 2**

- 1**
- 2**
- 3**

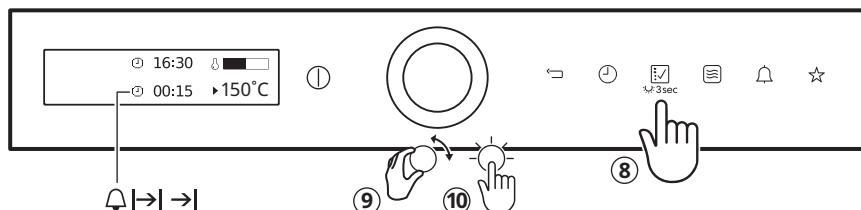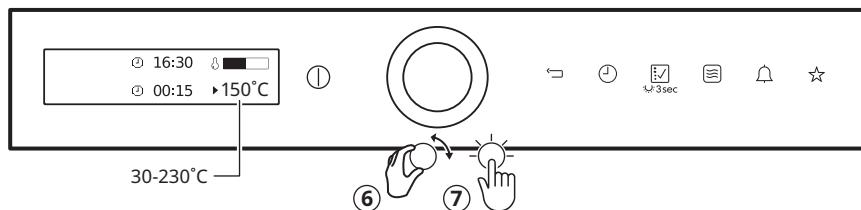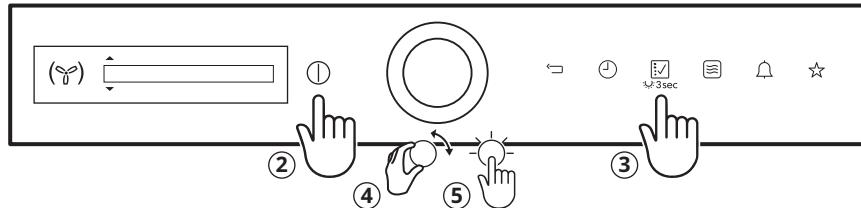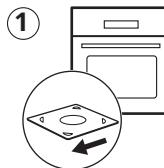


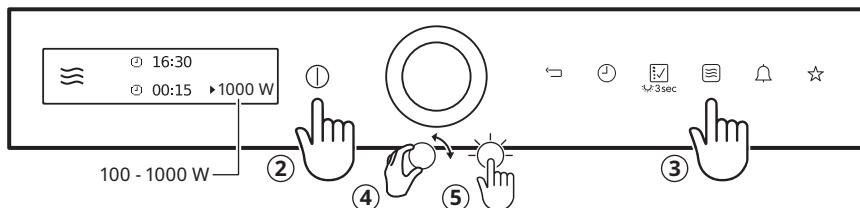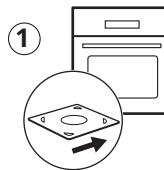

(闫) — +

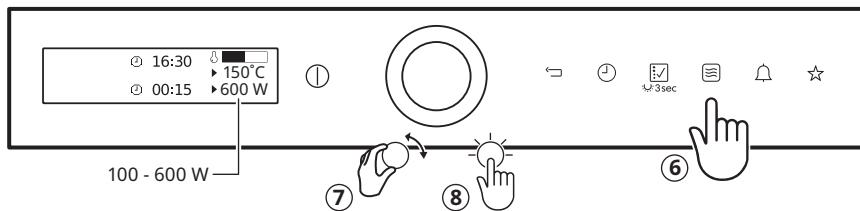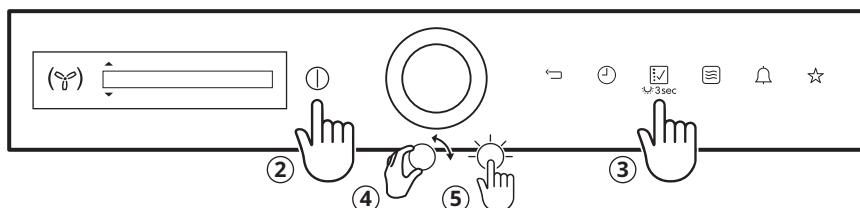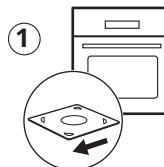


Описание на продукта

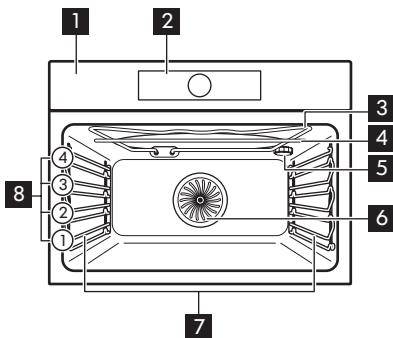


- 1 Контролен панел
- 2 Електронен програматор
- 3 Грил
- 4 Микровълнов генератор
- 5 Лампа
- 6 Вентилатор
- 7 Водачи за скара, отстраняеми
- 8 Позиция на скара

Контролно табло

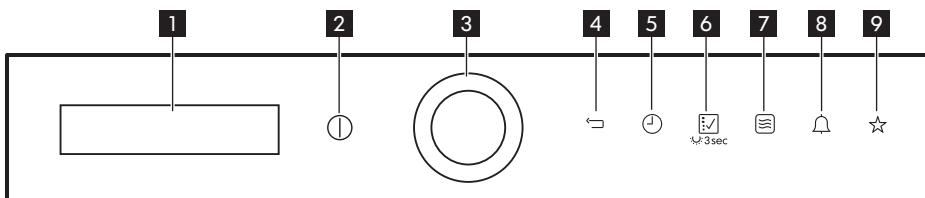

- 1 Екран
- 2 ВКЛ. / ИЗКЛ.
- 3 OK / Сова / Бърз старт на микровълновата
- 4 Бутон „Назад“
- 5 Време / Допълнителни функции
- 6 Функции за загряване / Помощ При Готвене / Лампа
- 7 Микровълнова функция
- 8 Таймер
- 9 Любими програми

Екран

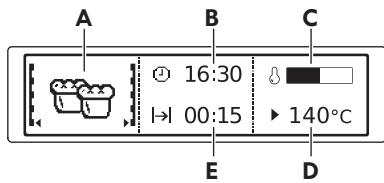

- A. Функция нагряване или микровълнова функция
- B. Час от дененощието
- C. Индикатор за нагряване
- D. Температура или мощност на микровълновата фурна
- E. Времетраене и приключване на функция

Други индикатори на екрана:

Символ	Функция
	Функцията е включена.
	Показва текущото време.
	Показва необходимото време за готвене.
	Показва времетраенето на готвене.
	Показва температурата.
	Показва края на настроеното време за готвене.
	Показва степента на нагряване във фурната.
	Бързото нагряване е включено.
	Показва, че функцията „Автоматично мерене“ е включена или че можете да промените настройката за тегло
	Функцията „Загряване + Задържане“ е включена.

Функции за затопляне

	Готвене с горещ въздух и вентилатор	Равномерно печене, крехки резултати, сушене
	Традиционно печене	Традиционно печене
	Функция пица	Печене на пица
	Бавно готвене	За крехко печено
	Долен нагревател	Печене на кейкове
	Дълбоко замразени храни	За полуфабрикати (напр. пържени картофи)
	Грил	Печене на грил, препичане на филийки
	Бързо готвене на грил	Печене на грил на големи порции, препичане на филийки
	Турбо грил	Печене на месо, запичане до златисто

Специални

	Печене на хляб		(*) Втасване на тесто		Консервиране		Поддържане на топлина
	Огретен		(*) Затопляне на чиния		(*) Сушене		(*) Размразяване

Подходящи готварски съдове и материали за микровълнова

Използвайте само подходящи готварски съдове и материали за микровълновата фурна. Използвайте долната таблица за справка.

Проверете спецификациите на съдовете за готвене / материала преди употреба.

Готварски съдове / Материал	Микровълнова функция		Комбинирана микровълнова функция
	Размразяване	Затопляне, Готвене	
Огнеопорно стъкло или порцелан без метални части, напр. огнеупорно стъкло	✓	✓	✓
Неогнеупорно стъкло и порцелан без сребърни, златни, платинени или други метални декорации	✓	x	x
Стъкло и стъклокерамика, изработени от огнеупорен / устойчив на замръзване материал	✓	✓	✓
Керамични и глинени съдове без кварцови или метални компоненти и покрития, които съдържат метал	✓	✓	x
Керамика, порцелан и глинени съдове с неглазирано дъно или с малки отвори, напр. на дръжките	x	x	x
Пластмаса, устойчива на топлина до 200°C	✓	✓	x
Картон, хартия	✓	x	x
Домакинско прозрачно фолио	✓	x	x
Фолио за печене с безопасно затваряне в микровълнова фурна	✓	✓	x
Съдове за печене от метал, напр. емайл, чугун	x	x	✓
Тави за печене, покрити с черен лак или силикон	x	x	✓
Тава за печене	x	x	x
Скра	x	x	✓

Готварски съдове / Материал	Микровълнова функция		Комбинирана микровълнова функция
	Размразяване	Затопляне, Готвене	
Стъклена чиния за дъно на микровълнова фурна	✓	✓	X
Готварски съдове за употреба в микровълнова фурна, напр. плитка тава	X	✓	X

Отстраняване на неизправности


Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в

пълната версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Технически данни


Размери (вътрешни)	Ширина Височина Дълбочина	480 mm 217 mm 411 mm
Използваеми обеми	43 l	
Зона на тавата за печене	1424 cm ²	
Горен нагряващ елемент	1900 W	
Долен нагряващ елемент	1000 W	
Грил	1900 W	
Пръстен	1650 W	
Обща класификация	3000 W	
Напрежение	220 - 240 V	
Честота	50 Hz	
Брой функции	17	

Opis proizvoda

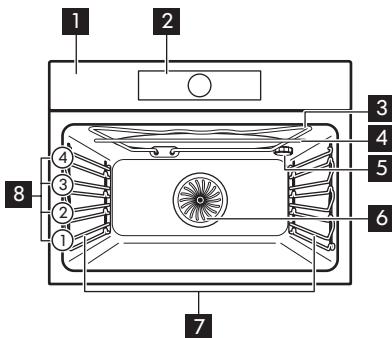


- 1 Upravljačka ploča
- 2 Elektronski programator
- 3 Roštilj
- 4 Generator mikrovalne pećnice
- 5 Žarulja
- 6 Ventilator
- 7 Nosač polica, uklonljiv
- 8 Položaji polica

Upravljačka ploča

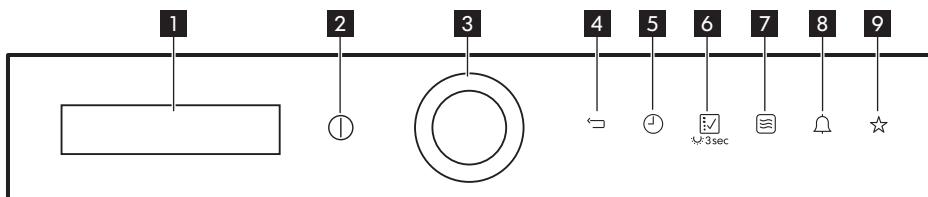

- 1 Zaslon
- 2 Uključeno / Isključeno
- 3 OK / Shuttle / Brzi početak mikrovalne pećnice
- 4 Tipka za povratak
- 5 Vrijeme / Više funkcija
- 6 Funkcije pećnice / Pomoći pri kuhanju / Žarulja
- 7 Funkcije mikrovalne pećnice
- 8 Zvučni alarm
- 9 Omiljeni programi

Zaslon

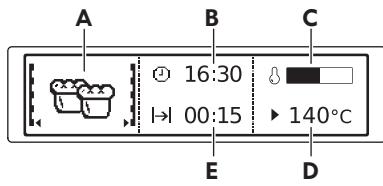

- A. Funkcija pećnice ili funkcija mikrovalne pećnice
- B. Vrijeme dana
- C. Indikator zagrijavanja
- D. Temperatura ili snaga mikrovalne pećnice
- E. Vrijeme trajanja i vrijeme završetka funkcije

Ostali indikatori na zaslonu:

Oznaka	Funkcija
	Funkcija je uključena.
	Prikazuje trenutno vrijeme.
	Prikazuje potrebno vrijeme za kuhanje.
	Prikazuje trajanje kuhanja.
	Prikazuje temperaturu.
	Prikazuje kada postavljeno vrijeme kuhanja završava.
	Prikazuje razinu topline u pećnici.
	Uključeno je brzo zagrijavanje.
	Prikazuje da je funkcija Automatska težina uključena ili da možete promijeniti postavku težine
	Funkcija Zagrij + zadrži je uključena.

Funkcije pećnice

	Vrući zrak	Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje
	Tradicionalno pečenje	Tradicionalno pečenje
	Funkcija za pizzu	Pečenje pizze
	Sporo pečenje	Za mekano pečenje
	Donji gриjač	Pečenje kolača
	Zamrznuta hrana	Za gotova jela (npr. pomfrit)
	Roštilj	Roštiljanje, tostiranje
	Brzo grilanje	Pečenje velikih porcija na roštilju, tostiranje
	Turbo roštilj	Pečenje mesa, tamnjene (promjena boje)

Posebno

	Pečenje kruha		Dizanje tijesta		Konzerviranje		Održavanje topline
	Au gratin		Zagrijavanje tanjura		Dehidracija		Odmrzavanje

Posuđe i materijali prikladni za mikrovalnu pećnicu

Za mikrovalnu pećnicu koristite samo prikladno posuđe i materijale. Koristite donju tablicu kao referencu.

Prije upotrebe provjerite specifikacije posuđa / materijala.

Posuđe / Materijal	Funkcije mikrovalne pećnice		Combi funkcija mikrovalne pećnice
	Odmrzava-nje	Grijanje, Kuhanje	
Vatrostalno staklo i porculan bez metalnih dijelova, npr. staklo otporno na toplinu	✓	✓	✓
Staklo i porculan neprikladni za uporabu u pećnicama bez srebrenih, zlatnih, platinastih ili drugih metalnih ukrasa	✓	x	x
Staklo i staklokeramika od materijala otpornog na korištenje u pećnicama / zaledivanje	✓	✓	✓
Keramičko i zemljano posuđe bez kvarcnih ili metalnih dijelova i glazura koje sadrže metal	✓	✓	x
Keramička, porculanska i zemljana posuđa s neglaziranim dnem ili s malim otvorima, npr. na ručkama	x	x	x
Plastika otporna na toplinu do 200 °C	✓	✓	x
Karton, papir	✓	x	x
Celofan	✓	x	x
Folija za pečenje sa sigurnosnim zatvaračem za mikrovalne pećnice	✓	✓	x
Posuđe za pečenje od metala, npr. emajl, lijevano željezo	x	x	✓
Kalupi za pečenje obloženi crnim lakovom ili silikonom	x	x	✓
Pekač za pecivo	x	x	x
Mreža za pečenje	x	x	✓
Donja staklena ploča mikrovalne pećnice	✓	✓	x
Posuđe za upotrebu u mikrovalnoj pećnici, npr. tava za čips	x	✓	x

Otklanjanje poteškoća


Ako nađete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio „Rješavanje problema“ u

cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Tehnički podaci


Dimenziije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	480 mm 217 mm 411 mm
Korisne zapremnine	43 l	
Područje posude za pečenje	1424 cm ²	
Gornji grijač	1900 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	1900 W	
Prsten	1650 W	
Ukupna ocjena	3000 W	
Napon	220 - 240 V	
Frekvencija	50 Hz	
Broj funkcija	17	

Termékleírás

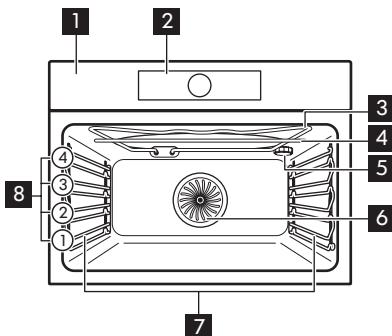


- 1 Kezelőpanel
- 2 Elektronikus programkapcsoló
- 3 Grill
- 4 Mikrohullámú generátor
- 5 Lámpa
- 6 Ventilátor
- 7 Polctartó, eltávolítható
- 8 Polcpozíciók

Kezelőpanel

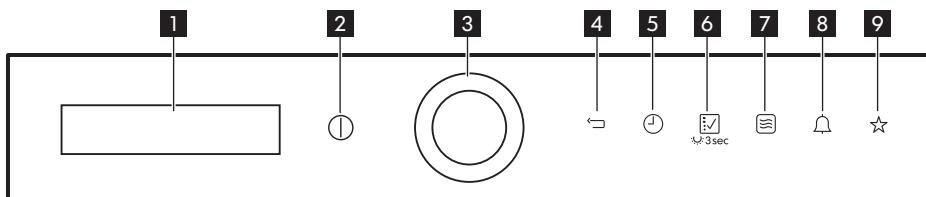

- 1 Kijelző
- 2 BE / KI
- 3 OK / Forogatógomb / Mikrohullám gyorsindítás
- 4 Vissza gomb
- 5 Idő / További funkciók
- 6 Sütőfunkciók / Előre Programozott Sütés / Lámpa
- 7 Mikrohullámú funkció
- 8 Percszámláló
- 9 Kedvenc programok

Kijelző

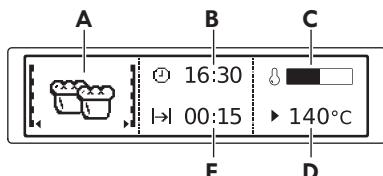

- A. Sütőfunkció vagy mikrohullámú funkció
- B. Napszak
- C. Felfűtés visszajelző
- D. Hőmérséklet vagy teljesítmény mikrohullámú sütőnél
- E. Egy funkció időtartama vagy befejezési ideje

A kijelző egyéb visszajelzői:

Szimbólum	Funkció
	A funkció be van kapcsolva.
	Az aktuális időt jelzi.
	A főzéshez szükséges időt jelzi.
	A főzés időtartamát jelzi.
	A hőmérséklet értékét jelzi.
	Jelzi, amikor a beállított főzési idő véget ér.
	A sütőben levő hőfok szintjét jelzi.
	A Gyors felfűtés be van kapcsolva.
	Jelzi, hogy a Súlyautomatika funkció be van kapcsolva, illetve azt, hogy a súly beállítása módosítható
	A Melegen tartás be van kapcsolva.

Sütőfunkciók

- | | | |
|--|---|-------------------------------------|
| | Hőlégbefúvás, nagy hőfok | Egyenletes sütés, omlósság, aszalás |
| | Hagyományos főzés | Hagyományos sütés |
| | Pizza funkció | Pizzasütés |
| | Hőlégbefúvás, kis hőfok
(slow cooking) | Porhanyós sültekhez |
| | Alsó fűtés | Sütemény sütése |
| | Mélyhűtött ételek | Készételek (pl. sült burgonya) |
| | Grill | Grillezés, pirítás |
| | Grill + Felső sütés | Nagyobb adagok grillezése, pirítása |
| | Infrasütés | Hús sütése, pirítás |

Speciális beállítások

- | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|
| | Kenyérsütés | | Tészta kelesztés | | Tartósítás | | Melegen tartás |
| | Csőben sütés | | Edény Melegítés | | Aszalás | | Kiolvasztás |

Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és anyagok

A mikrohullámú sütéshez kizárálag megfelelő főzőedényeket és anyagokat használjon. Segédletként használja az alábbi táblázatot.

Használat előtt ellenőrizze a főzőedények / anyagok műszaki jellemzőit.

A főzőedény anyaga	Mikrohullámú funkció			Kombinált mikrohullám funkció,
	Kiolvasztás	Melegítés, Sütés-főzés		
Tűzálló üveg és porcelán, amelyben nincs fém, pl. hőálló üveg	✓	✓		✓
Nem tűzálló üveg és porcelán, ezüst-, arany-, platina- vagy egyéb fémdíszítés nélkül	✓	X		X
Üveg, valamint tűz- és fagyálló anyagból készült üvegkerámia	✓	✓		✓
Kerámia- és agyagedények kvarc- vagy fémkomponensek nélkül, illetve fémet is tartalmazó mázas edények	✓	✓		X
A kerámiából, porcelánból, agyagból vagy kőből készült főzőedényeken kis lyukak lehetnek, például a fogantyún vagy a mázolatlan talpon.	X	X		X
200 °C-ig hőálló műanyag	✓	✓		X
Karton, papír	✓	X		X
Háztartási fólia	✓	X		X
Sütőfólia mikrohullámú sütőbe helyezhető zárószalaggal	✓	✓		X
Fémből készült, pl. zománcozott vagy öntöttvas edények	X	X		✓
Fekete mázas vagy szilikikonos sütőformák	X	X		✓
Sütő tálca	X	X		X
Sütőrács	X	X		✓

A főzőedény anyaga	Mikrohullámú funkció		Kombinált mikrohullám funkció,
	Kiolvasztás	Melegítés, Sütés-főzés	
Mikrohullámú sütő üvegtányérja	✓	✓	X
Főzőedények mikrohullámú sütővel való használatra, pl. crisp tál	X	✓	X

Hibaelhárítás


Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel a „Hibaelhárítás” című fejezetet a Felhasználói kézikönyv teljes

verziójában, amely itt érhető el:
www.ikea.com mezőt nem.

Műszaki adatok


Méretek (belső)	Szélesség Magasság Mélység	480 mm 217 mm 411 mm
Hasznos térfogatok	43 l	
Sütőtálca területe	1424 cm ²	
Felső fűtőelem	1900 W	
Alsó fűtőelem	1000 W	
Grill	1900 W	
Csengés	1650 W	
Összteljesítmény	3000 W	
Feszültség	220 - 240 V	
Frekvencia	50 Hz	
Funkciók száma	17	

Vörulýsing

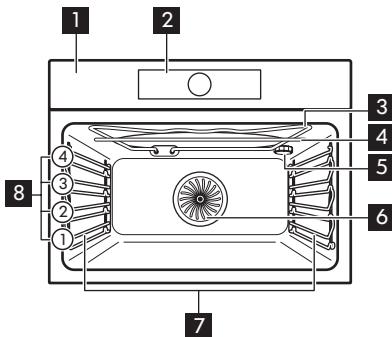


- 1 Stjórnborð
- 2 Rafeindastillir
- 3 Grill
- 4 Örbylgjugjafi
- 5 Ljós
- 6 Vifta
- 7 Hilluberarar, lausir
- 8 Hillustöður

Stjórnborð

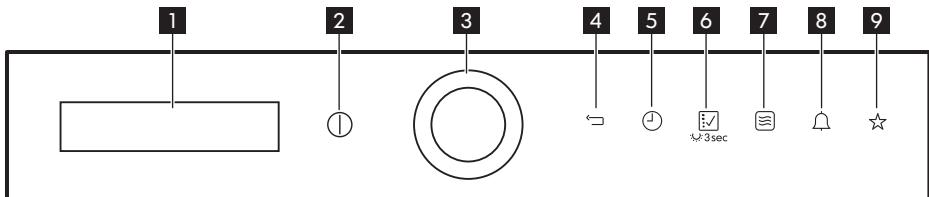

- | | |
|--|-----------------------|
| 1 Skjár | 7 Örbylgjuaðgerð |
| 2 KVEIKJA/SLÖKKVA | 8 Mínútumælir |
| 3 Í lagi / Skutla / Hraðræsing örbylgju | 9 Uppáhaldsstillingar |
| 4 Til baka-takki | |
| 5 Tími / fleiri eiginleikar | |
| 6 Upphitunaraðgerðir / Eldað með aðstoð / Ljós | |

Skjár

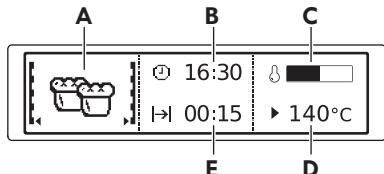

- A. Hitunaraðgerð eða örbylgjuaðgerð
- B. Tími dags
- C. Upphitunarvísir
- D. Hitastig eða orka örbylgju
- E. Tímalengd eða endatími virkni

Aðrir vísar á skjánum:

Tákn	Aðgerð
🔔	Kveikt er á virkninni.
⌚	Sýna núverandi tíma.
➡	Sýnir nauðsynlegan tíma fyrir eldun.
→	Sýnir tíma eldunar.
⌚	Sýnir hitastigið.
⌚	Sýnir hvenær eldun er lokið.
█	Sýnir hitastig í ofninum.
	Kveikt er á hraðupphitun.
▣	Sýnir að kveikt er á sjálvirkri þyngdarvirkni eða að þú get-ir breytt þyngdarstillingunni
⌚	Kveikt er á Hitun + Bið.

Upphitunaraðgerðir

(⌚)	Eldun með hefðbundnum blaestri	Jöfn bakstur, meyrnun, þurrkun
—	Hefðbundin matreiðsla	Hefðbundinn bakstur
(⌚)	Pítsuaðgerð	Pítsubakstur
(⌚)	Hægeldun	Fyrir meyrar steikur
—	Undirhiti	Kökubakstur
(⌚)	Frosin matvæli	Fyrir skyndibita (t.d. franskar kartöflur)
---	Grill	Grillun, ristun
---	Flýtigrillun	Grillun á stórum skömmum, ristun
—	Blástursgrillun	Steiking á kjöti, brúnun

Sérstakt

Brauðbakstur
Gratínера

(*) Hefun deigs
(*) Upphitun disks

Niðursuða
(*) Þurrkun

Halda hita
(*) Affrysta

Hentug eldunaráhöld og efni fyrir örbylgju

Notaðu aðeins hentug eldunaráhöld og efni fyrir örbylgjuna. Notaðu töfluna fyrir neðan sem viðmiðun.

Athugaðu tæknilýsingu fyrir eldunaráhöld/efni fyrir notkun.

Eldunaráhöld / efni	Örbylgjuáðgerð		Blönduð örbylgjuáðgerð
	Affrysting	Hitun, Eldun	
Eldfast gler og postulín án málmihluta, t.d. hitaþolið gler	✓	✓	✓
Ekki eldfast gler og postulín án neinna silfur-, gull- eða platínskreytinga eða annarra málmskreytinga	✓	X	X
Gler og glerkeramík gert úr eldföstu/frostþolnu efni	✓	✓	✓
Keramík- og leir án kvars- eða málmihluta og gljáa sem inniheldur málma	✓	✓	X
Keramík, postulín og leir með gljáal-ausum botni eða með litlum götum, t.d. á handföngum	X	X	X
Hitaþolið plast allt að 200 °C	✓	✓	X
Pappi, pappír	✓	X	X
Matarfilma	✓	X	X
Steikarfilma með örbylgjuöruggri lok-un	✓	✓	X
Steikardiskar gerðir úr málmi, t.d. glerungshúðaðir, úr steypujárni	X	X	✓
Bökunarform, svartlökkuð eða sílikon-húðuð	X	X	✓
Bökunarplata	X	X	X

Eldunaráhöld / efni	Örbylgjuáðgerð		Blönduð örbylgjuáðgerð
	Affrysting	Hitun, Eldun	
Vírhilla	X	X	✓
Neðsta glerplata örbylgjuofns	✓	✓	X
Eldunaráhöld til notkunar í örbylgju, til dæmis skúffa til að baka flögur	X	✓	X

Bilanaleit


Ef þú upplifir vandamál með heimilistækið þitt skaltu skoða „Bilanaleit“ kaflann í fullri

útgáfu notendahandbókarinnar sem er fáanleg hjá: www.ikea.com.

Tæknigögn


Mál (innri)	Breidd Hæð Lengd	480 mm 217 mm 411 mm
Nothæft magn	43 l	
Flatarmál bökkunarplötu	1424 cm ²	
Efsta hitunareining	1900 W	
Neðsta hitunareining	1000 W	
Grill	1900 W	
Hringur	1650 W	
Heildarmálgildi	3000 W	
Spenna	220 - 240 V	
Tíðni	50 Hz	
Fjöldi aðgerða	17	

Descrierea produsului

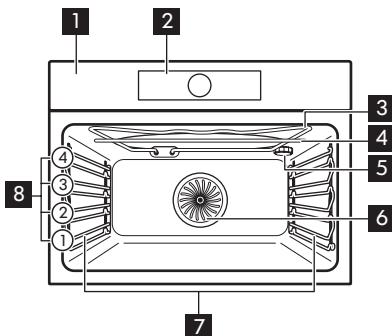


- 1 Panou de comandă
- 2 Dispozitiv de programare electronică
- 3 Grill
- 4 Generator de microunde
- 5 Bec
- 6 Ventilator
- 7 Suport pentru raft, detașabil
- 8 Poziții raft

Panoul de comandă

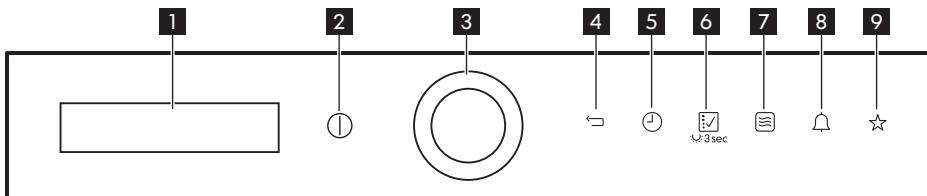

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Afișaj | 7 Funcția Microunde |
| 2 Pornit/Oprit | 8 Cronometru |
| 3 OK / Shuttle / Pornire rapidă Microunde | 9 Programe Favorite |
| 4 Tasta înapoi | |
| 5 Funcții timp/mai multe | |
| 6 Functii de gatire / Gatire Asistata / Lampă | |

Afișaj

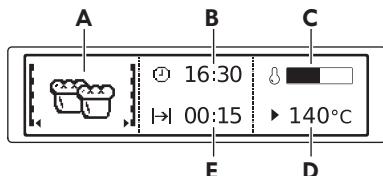

- A. Funcția de gătire sau funcția Microunde
- B. Timpul
- C. Indicator de încălzire.
- D. Temperatura sau puterea microundelor
- E. Indică durata sau sfârșitul unei funcții

Alți indicatori pentru afișaj:

Simbol	Funcție
🔔	Funcția este pornită.
⌚	Arată ora curentă.
→	Arată durata necesară pentru gătire.
→	Arată durata gătirii.
🌡	Arată temperatura.
⌚	Arată când se termină durata de gătire setată.
█	Indică nivelul de încălzire din cuptor.
	Funcția încălzire rapidă este pornită.
lbs	Arată că funcția Stabilire auto a greutății este activă sau că puteți modifica setarea greutății
→	Funcția încălzire + menținere la cald este pornită.

Functii de gatire

(↑)	Aer Cald cu Ventilatie	Coacere uniformă, frăgezime, uscare
—	Încalzire sus și jos	Coacere tradițională
(↑)	Funcție Pizza	Coacere pizza
(↑)	Gătire la temp. scăzută	Pentru fripturi fragede
—	Încălzire jos	Coacerea prăjiturilor
----	Preparate congelate	Pentru alimente semipreparate (de ex. cartofi prăjiți)
---	Grill	Grătar, prăjire
---	Grill rapid	Preparare la grill a porțiilor mari, pâine prăjită
---	Gătire intensivă	Frigerea cărnii, rumenire

Specialități

Coacere pâine
 Au Gratin

(*) Dospire aluaturi
(*) Încalzire farfurii

— Conservare
(*) Dehidratare

— Menține cald
(*) Decongelare

Vesela și materialele adecvate pentru microunde

La microunde folosiți doar veselă și materiale adecvate. Folosiți tabelul de mai jos ca referință.

Verificați specificațiile vasului/materialului înainte de utilizare.

Vas de gătit/Material	Functia Microunde		Functia Microunde combi
	Decongelare	Încălzire, Gătirea	
Sticlă și porțelan rezistente la foc fără componente din metal, de ex. sticlă termorezistentă	✓	✓	✓
Vase din sticlă și porțelan care nu pot fi folosite în cuptor, fără nicio decorație cu argint, aur, platină sau alt metal	✓	X	X
Ceramică din sticlă și vitroceramică din material rezistent la foc/congelare	✓	✓	✓
Vase ceramice și din lut fără nicio componentă din cuarț sau metal și smalțuri cu conținut de metal	✓	✓	X
Ceramică, porțelan și ceramică din lut cu bază nesmălțuită sau cu mici orificii, de ex. pe mâneră	X	X	X
Plastic termorezistent până la 200 °C	✓	✓	X
Carton, hârtie	✓	X	X
Folie transparentă	✓	X	X
Folie pentru coacere cu sigilare pentru microunde	✓	✓	X
Vase pentru friptură din metal, de ex. email, fontă	X	X	✓
Vase de coacere, smălțuite sau cu acoperire de silicon	X	X	✓

Vas de gătit/Material	Functia Microunde		Functia Microunde combi
	Decongelare	Încălzire, Gătirea	
Tavă de gătit	X	X	X
Raft sârmă	X	X	✓
Farfurie de sticlă de la baza cuptorului cu microunde	✓	✓	X
Vase pentru utilizare la microunde, de ex. tigaiе	X	✓	X

Depanare


Dacă întâmpiniți o problemă cu aparatul dvs., consultați capitolul „Depanare” din

versiunea completă a Manualului utilizatorului disponibilă la: www.ikea.com.

Date tehnice


Dimensiuni (interne)	Lățime Înălțime Adâncime	480 mm 217 mm 411 mm
Volumele utilizabile	43 l	
Suprafața tăvii de gătit	1424 cm ²	
Element încălzire sus	1900 W	
Element încălzire jos	1000 W	
Grill	1900 W	
Inel	1650 W	
Evaluare totală	3000 W	
Tensiunea electrică	220 - 240 V	
Frecvența	50 Hz	
Numărul de funcții	17	

Описание прибора

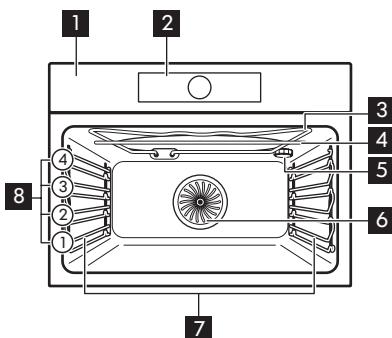

- 1 Панель управления
- 2 Электронный программатор
- 3 Гриль
- 4 Генератор микроволн
- 5 Лампа освещения
- 6 Вентилятор
- 7 Съемная опора противня
- 8 Положения противня


Панель управления

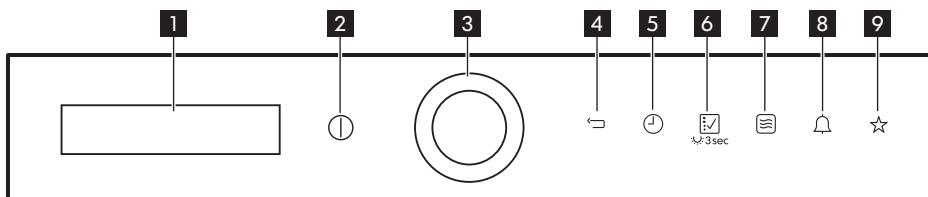

- 1 Дисплей
- 2 ВКЛ / ВЫКЛ
- 3 ОК / Регулятор / Быстрый запуск микроволновой обработки
- 4 Клавиша возврата
- 5 Время / Дополнительные функции

- 6 Режимы нагрева / Помощь в приготовлении / Лампа освещения
- 7 Функция микроволновой печи
- 8 Таймер
- 9 Любимые программы

Дисплей

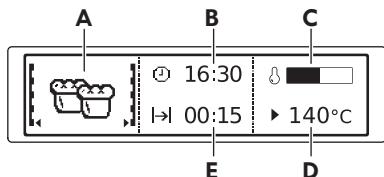

- A. Режим нагрева или режим микроволновой обработки
- B. Установка Времени Суток
- C. Индикатор нагрева
- D. Температура или мощность микроволновой обработки
- E. Отображение продолжительности и времени окончания работы функции

Другие индикаторы на дисплее:

Символ	Функция
🔔	Функция включена.
⌚	Показывает текущее время.
→	Показывает требуемое для приготовления время.
→	Показывает продолжительность приготовления.
🌡	Показывает температуру.
🕒	Показывает время окончания приготовления.
██████	Показывает уровень нагрева духового шкафа.
██████	Быстрый нагрев включен.
⚖	На дисплее отображается информация о том, что система автоматического взвешивания включена («По весу»), или что вес может быть изменен
🔒	Функция «Сохранение Тепла» включена.

Режимы нагрева

(⌚)	Горячий воздух	Равномерное пропекание, придание сочности, подсушивание
—	Традиционное приготовление	Традиционное выпекание
(🍕)	Пицца	Приготовление пиццы
(⌚)	Низкотемпературное приготовление	Для приготовления нежного жаркого
—	Нижний нагрев	Выпекание тортов
.freeze	Замороженные продукты	Для блюд быстрого приготовления (например, картофеля фри)
***	Гриль	Приготовление блюд на гриле, тостов
***	Большой гриль	Приготовление больших порций на гриле, поджаривание хлеба
🔥	Турбо-гриль	Жарка мяса, подрумянивание

Особые

—	Хлеб	(⌚) Подготовка теста	— Консервирование	— Поддержание тепла
****	Гратен	(⌚) Подогрев тарелок	(⌚) Высушивание	(⌚) Размораживание

Кухонная посуда и материалы, подходящие для использования в микроволновой печи

Для приготовления с микроволнами используйте только подходящую посуду и материалы. Воспользуйтесь для справки таблицей ниже.

Перед использованием кухонной посуды/материалов сверяйтесь с их спецификацией.

Посуда/материал	Функция микроволновой печи		Комбинированный режим с микроволнами,
	Размораживание	Нагрев, Приготовление	
Огнеупорное стекло и фарфор без металлических примесей, например, жаростойкое стекло.	✓	✓	✓
Нежаростойкое стекло и изделия из фарфора без декоративного покрытия из серебра, золота, платины или других металлов	✓	x	x
Стекло и витрokerамика из огнестойкого/морозостойкого материала	✓	✓	✓
Керамика и фаянс без элементов из кварца или металла, а также без металлокодергающей глазури	✓	✓	x
Изделия из керамики, фарфора и фаянса с неглазуренным дном или маленькими отверстиями, например, на ручках	x	x	x
Жаростойкий пластик, выдерживающий температуру до 200 °C	✓	✓	x
Картон, бумага	✓	x	x
Пищевая пленка	✓	x	x
Пленка для жарки, пригодная для использования в микроволновой печи	✓	✓	x
Посуда для жарки из металла, например, эмалированная, чугунная	x	x	✓

Посуда/материал	Функция микроволновой печи		Комбинированный режим с микроволнами,
	Размораживание	Нагрев, Приготовление	
Формы для выпечки, черные лакированные или с силиконовым покрытием	X	X	✓
Эмалированный противень	X	X	X
Решетка	X	X	✓
Стеклянное основание микроволновой печи	✓	✓	X
Посуда для использования в микроволновой печи, например, сковороды Crisp pan	X	✓	X

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения каких-либо проблем в работе прибора ознакомьтесь с разделом «Поиск и устранение неисправностей» в полной версии


руководства пользователя, доступной по адресу: www.ikea.com.

Технические данные

Размеры (внутренние)	Ширина Высота Глубина	480 мм 217 мм 411 мм
Полезные объемы	43 л	
Площадь противня	1424 см ²	
Верхний нагревательный элемент	1900 Вт	
Нижний нагревательный элемент	1000 Вт	
Гриль	1900 Вт	
Кольцевой нагревательный элемент	1650 Вт	
Общая оценка	3000 Вт	
Напряжение	220 - 240 В	
Частота	50 Гц	


Количество функций	17
--------------------	----

Опис производа

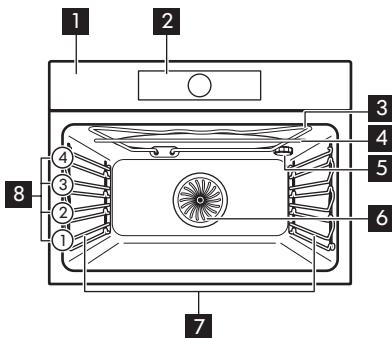


- 1 Командна таблица
- 2 Електронски програматор
- 3 Грил
- 4 Генератор микроталаса
- 5 Лампа
- 6 Вентилатор
- 7 Носач решетке, покретни
- 8 Положаји решетке

Командна таблица

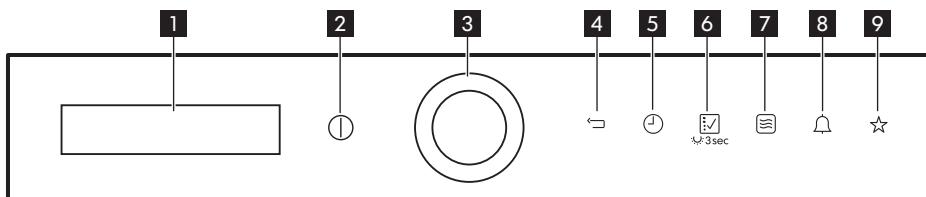

- 1 Дисплей
- 2 УКЉУЧИ/ИСКЉУЧИ
- 3 OK / Обрто дугме / Брзи старт микроталасне рерне
- 4 Тастер за повратак
- 5 Време / Више функција
- 6 Функције загревања / Кување уз асистенцију / Лампа
- 7 Функција микроталасне рерне
- 8 Таймер
- 9 Омиљени програми

Дисплеј

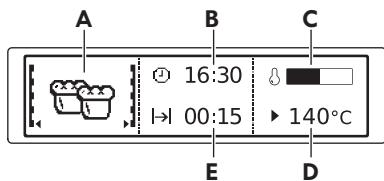

- A. Функција загревања или функција микроталасне рерне
- B. Доба дана
- C. Индикатор загревања
- D. Температура или снага микроталасне рерне
- E. Време трајања или време завршетка неке функције

Остали индикатори на дисплеју:

Симбол	Функција
🔔	Функција је укључена.
⌚	Приказује тренутно време.
→	Приказује време потребно за кување.
→	Приказује трајање кувања.
🌡	Приказује температуру.
🕒	Приказује када се завршава подешено време кувања.
██████	Означава ниво топлоте у рерни.
██████	Брзо загревање је укључено.
▣	Приказује да је функција „Аутоматска тежина“ укључена или да можете да промените подешавање тежине
🕒→	Топлота + задржавање су укључени.

Функције загревања

(⌚)	Печење уз равни вентилатор	Равномерно печенje, мекоћа, сушење
—	Класично печенje	Традиционално печенje
(🌡)	Функција за пицу	Печење пице
(⌚)	Споро печенje	За мека печенја
—	Загревање одоздо	Печење колача
榅桲	Смрзнута храна	За полуспремљену храну (нпр. помфрит)
----	Гриловање	Гриловање, тостирање
----	Брзо гриловање	Гриловање великих порција, тостирање
榅桲	Турбо гриловање	Печење меса, запецање

Деликатеси

— Печење хлеба	(⌚) Дизање теста	— Конзервисање	— Одржавање топлоте
---- Гратинирано	(⌚) Загревање посуђа	(⌚) Сушење	(⌚) Одмрзавање

Погодни материјали и посуђе за кување у микроталасној рерни

У микроталасној рерни користите само одговарајуће посуђе и материјале. Користите табелу испод као референцу.

Пре употребе погледајте спецификацију посуђа/материјала.

Посуђе/материјал	Функција микроталасне рерне		Комбинована функција микроталаса
	Одмрзавање	Загревање, Кување	
Стакло и порцелан за рерну, без металних компоненти, нпр. стакло отпорно на топлоту	✓	✓	✓
Стакло и порцелан који нису погодни за рерну без украса од сребра, злата, платине или других металних украса	✓	x	x
Стакло и стаклокерамика, од материјала отпорног на загревање/замрзање	✓	✓	✓
Керамика и земљано посуђе без кварца или металних делова или глазура у којима има метала	✓	✓	x
Керамика, порцелан и земљано посуђе са неглазираним дном или са малим рупама, нпр. на ручкама	x	x	x
Пластика која је отпорна на максималну температуру од 200°C	✓	✓	x
Картон, папир	✓	x	x
Приањајућа фолија	✓	x	x
Фолија за печење са затварањем које је безбедно за коришћење у микроталасној рерни	✓	✓	x
Посуђе за печење које је израђено од метала, нпр. емајла, ливеног гвожђа	x	x	✓
Плексови за печење обложени црним лаком или силиконом	x	x	✓

Посуђе/материјал	Функција микроталасне пећи		Комбинована функција микроталаса
	Одмрзавање	Загревање, Кување	
Плех за печење	X	X	X
Решеткаста полица	X	X	✓
Микроталасна стаклена доња плоча	✓	✓	X
Посуде за кување у микроталасној, нпр. тигању	X	✓	X

Решавање проблема


Ако будете имали неки проблем са уређајем, погледајте поглавље „Решавање

проблема“ у пуној верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Технички подаци


Димензије (унутрашње)	Ширина Висина Дубина	480 mm 217 mm 411 mm
Корисна запремина	43 l	
Површина плеха за печење	1424 cm ²	
Горњи грејач	1900 W	
Доњи грејач	1000 W	
Грил	1900 W	
Прстен	1650 W	
Укупна снага	3000 W	
Напон	220 - 240 V	
Фреквенција	50 Hz	
Број функција	17	

Opis izdelka

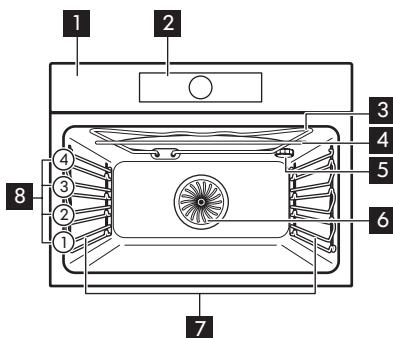


- 1 Upravljalna plošča
- 2 Elektronski programator
- 3 Žar
- 4 Generator mikrovalov
- 5 Luč
- 6 Ventilator
- 7 Nosilec police, snemljiv
- 8 Položaji polic

Nadzorna plošča

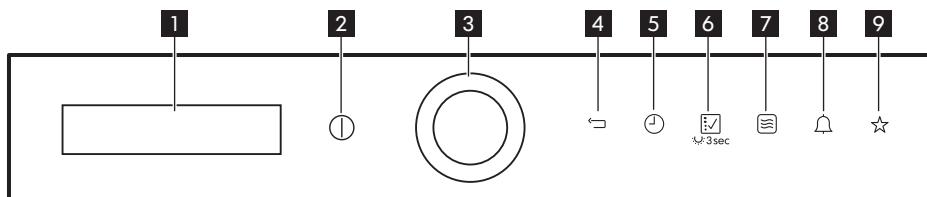

- | | |
|--|---|
| 1 Prikazovalnik | 6 Funkcije pečice / Kuharski pomočnik / žarnica |
| 2 Vklop/Izklop | 7 Funkcija mikrovalov |
| 3 V redu/vrtljivi gumb /hiter vklop mikrovalov | 8 Odštevalna ura |
| 4 Tipka za vrnитеv | 9 Priljubljeni programi |
| 5 Čas/več funkcij | |

Prikazovalnik

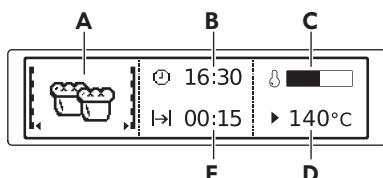

- A. Funkcija pečice ali funkcija mikrovalov
- B. Ura
- C. Indikator segrevanja
- D. Temperatura ali moč mikrovalov
- E. Čas trajanja ali čas konca funkcije

Drugi indikatorji prikazovalnika:

Simbol	Funkcija
🔔	Funkcija je vklopljena.
⌚	Prikazuje trenutni čas.
→	Prikazuje potreben čas pečenja.
→	Prikazuje trajanje pečenja.
🌡	Prikazuje temperaturo.
🕒	Prikazuje konec nastavljenega časa pečenja.
██████	Označuje stopnjo toplote v pečici.
██████	Hitro segrevanje pečice je vklopljeno.
▣	Prikazuje, da je vklopljena funkcija Teža - Avtomatika ali da lahko spremenite nastavitev teže
🔒	Funkcija Segreg + Zadrži je vklopljena.

Funkcije pečice

(ⓘ)	Vroči zrak	Enakomerno pečenje, mehkoba, sušenje
—	Tradicionalno pečenje	Tradicionalna peka
⟳	Funkcija pice	Peka pizze
(ⓘ)	Pečenje z nizko temp.	Za mehke pečenke
—	Gretje spodaj	Peka peciva
⤓	Zamrznjene jedi	Za pripravljene jedi (npr. ocvrt krompirček)
⤓⤓	Žar	Pečenje na žaru, popekanje
⤓⤓⤓	Hitri žar	Pečenje velikih porcij na žaru, praženje
⤓⤓⤓⤓	Infra pečenje	Pečenje mesa, popekanje

Posebnosti

—	Peka kruha	(ⓘ) Vzhajanje testa	—	Ohranjanja	—	Ohranite toplo
⤓⤓	Gratiniranje	(ⓘ) Gretje krožnikov	(ⓘ)	Dehidriranje	(ⓘ)	Odtaljevanje

Posode za kuhanje in materiali, primerni za mikrovalovno funkcijo

Za mikrovalovno funkcijo uporabite samo primerne posode in materiale. Za primer uporabite spodnjo razpredelnico.

Pred uporabo preverite specifikacijo posod za kuhanje/materialov.

Posode za kuhanje/material	Funkcija mikrovalov		Kombinirana mikrovalovna funkcija
	Odtajanje	Pogrevanje, Kuhanje	
Steklo in porcelan, namenjena za pečice, brez kovinskih delov, npr. steklo, odporno proti vročini	✓	✓	✓
Steklo in porcelan, ki nista namenjena za pečice, če sta brez srebrnih, zlatih, platinastih ali drugih kovinskih dekoracij	✓	X	X
Steklo in steklokeramična posoda iz materiala, namenjenega za pečice/odpornega proti zmrzovanju	✓	✓	✓
Keramika in lončena posoda brez elementov iz kremerja ali kovin, in brez glazur, ki vsebujejo kovine	✓	✓	X
Keramika, porcelan in lončena posoda z ne glaziranim dnom ali z majhnimi odprtinami, npr. na ročajih	X	X	X
Plastika, odporna proti vročini do 200 °C	✓	✓	X
Karton, papir	✓	X	X
Prozorna folija	✓	X	X
Folija za pečenje z zapiralom, namenjenim za mikrovalovne pečice.	✓	✓	X
Posode za pečenje, izdelane iz kovine, npr. emajl, lito železo	X	X	✓
Pekači, premazani s črnim lakom ali silikonom	X	X	✓
Pekač za pecivo	X	X	X
Mreža za pečenje	X	X	✓

Posode za kuhanje/material	Funkcija mikrovalov		Kombinirana mikrovalovna funkcija
	Odtajanje	Pogrevanje, Kuhanje	
Krožnik s steklenim dnom za mikrovalovne pečice	✓	✓	X
Posode za kuhanje, namenjene za uporabo v mikrovalovni pečici, npr. ponev za hrustljavo popečene jedi	X	✓	X

Odpravljanje napak


Če naletite na težavo z napravo, si oglejte poglavje "Odpravljanje težav" v celotni

različici uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Tehnični podatki


Dimenzijs (notranje)	Širina Višina Globina	480 mm 217 mm 411 mm
Uporabne količine	43 l	
Področje pekača	1424 cm ²	
Zgornji grelnik	1900 W	
Spodnji grelnik	1000 W	
Žar	1900 W	
Grelec	1650 W	
Skupna nazivna moč	3000 W	
Napetost	220 - 240 V	
Frekvenca	50 Hz	
Število funkcij	17	

Ürün Açıklaması

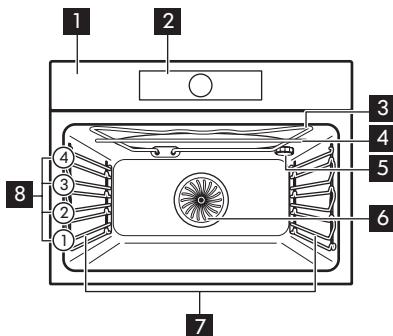


- 1 Kumanda paneli
- 2 Elektronik programlayıcı
- 3 Izgara
- 4 Mikrodalga üreticisi
- 5 Lamba
- 6 Fan
- 7 Raf desteği, çıkarılabilir
- 8 Raf konumları

Kumanda Paneli

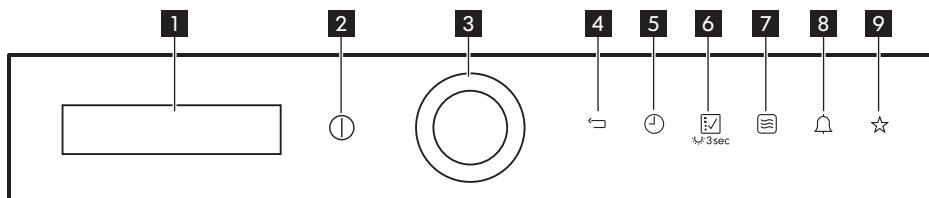

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Gösterge Ekrani 2 AÇIK / KAPALI 3 OK / İleri-Geri Düğmesi / Mikrodalga hızlı başlatma 4 Geri tuşu 5 Saat / Daha fazla fonksiyon | <ul style="list-style-type: none"> 6 Isıtma Fonksiyonları / Yardımlı Pişirme / Lamba 7 Mikrodalga fonksiyonu 8 Zaman ayarı 9 Favori programlar |
|---|--|

Gösterge Ekranı

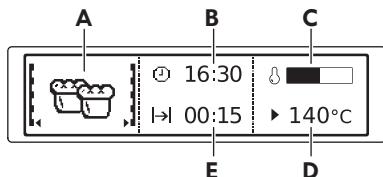

- A. Isıtma fonksiyonu veya Mikrodalga fonksiyonu
- B. Günün saati
- C. Isıtma göstergesi
- D. Mikrodalganın sıcaklığı veya gücü
- E. Bir fonksiyonun süresi veya bitisi

Gösterge ekranındaki diğer göstergeler:

Sembol	Fonksiyon
🔔	Fonksiyon açık.
⌚	Geçerli süreyi gösterir.
→	Pişirme için gerekli olan süreyi gösterir.
→	Pişirme süresini gösterir.
🌡	Sıcaklığı gösterir.
🕒	Ayarlanan pişirme süresinin ne zaman sona ereceğini gösterir.
██████	Fırındaki ısı seviyesini gösterir.
███████	Hızlı Isıtma açık.
▣	Otomatik Ağırlıkölçer fonksiyonunun açık olduğunu veya ağırlık ayarını değiştirebileceğinizi gösterir
✿	Isıt+Beklet açık.

Isıtma Fonksiyonları

(☞)	Sıcak Hava	Eşit pişirme, yumuşaklık, kurutma
—	Alt+üst Isıtma	Geleneksel fırında pişirme
(☞)	Pizza Fonksiyonu	Pizza pişirme
(☞)	Yavaş Pişirme	Yumuşak rostolar için
—	Alt Isıtma	Fırında kek pişirme
☞	Dondurulmuş Yiyecekler	Hazır yemekler için (ör. patates kızartması)
---	Izgara	Izgara, kızartma
---	Hızlı Izgara	Büyük porsiyonlarda izgara, kızartma
☞	Turbo Izgara	Fırınlanmış et, kızartma

Özel fonksiyonlar

—	Ekmek	(☞) Hamur Kabartma	—	Konserve Yapma	—	Sıcak Tutma
---	Graten	(☞) Tabak Isıtma	—	Kurutma	—	Buz çözme

Mikrodalgaya uygun pişirme kabı ve malzemeleri

Mikrodalgada yalnızca uygun pişirme kaplarını ve malzemelerini kullanın.
Aşağıdaki tabloyu referans olarak kullanın.

Kullanmadan önce pişirme kapları / malzemelerinin özelliklerini kontrol edin.

Pişirme kapları / Malzeme	Mikrodalga fonksiyonu		Mikrodalga Kombi fonksiyonu
	Buz çözme	Isıtma, Pişirme	
Metal bileşen içermeyen ısıya dayanıklı cam ve porselen, ör. ısıya dayanıklı cam	✓	✓	✓
Gümüş, altın, platin veya metal süslemeleri içermeyen ısıya dayanıksız cam ve porselen	✓	X	X
Fırında kullanılabilen / donmaya dayanıklı materyalden yapılan cam ve cam seramik	✓	✓	✓
Herhangi bir kuvartz ya da metal bileşen ve metal içeren sır içermeyen seramik ve çöMLEK	✓	✓	X
Tabanı sırlanmamış veya küçük delikleri olan (örn. tutacaklar) seramik, porselen ve çöMLEK	X	X	X
200 °C'luk sıcaklıklara dayanıklı plastik	✓	✓	X
Karton, kağıt	✓	X	X
Streç film	✓	X	X
Mikrodalga emniyet kapağıyla fırınlama filmi	✓	✓	X
Metalden yapılan örn. emaye, dökme demir kaplarda yemekleri fırınlama	X	X	✓
Pişirme kalıpları, siyah lake veya silikon kaplama	X	X	✓
Pişirme tepsisi	X	X	X
Tel raf	X	X	✓
Mikrodalga cam taban plakası	✓	✓	X
Mikrodalga kullanımı için pişirme kabı, örneğin kızartma tavası	X	✓	X

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun


"Sorun Giderme" bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Teknik veriler

Boyu lar (dahili)	Genişlik Yükseklik Derinlik	480 mm 217 mm 411 mm
Kullanılabilir hacimler	43 l	
Pişirme tepsisi alanı	1424 cm ²	
Üst ısıtma elemanı	1900 W	
Alt ısıtma elemanı	1000 W	
Izgara	1900 W	
Halka	1650 W	
Toplam derece	3000 W	
Voltaj	220 - 240 V	
Frekans	50 Hz	
Fonksiyon sayısı	17	



867371855-B-25/2023

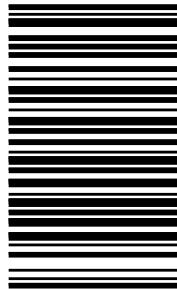

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2336046-3