

FINSMAKARE

hr

sl



Design and Quality
IKEA of Sweden



HRVATSKI

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.



SLOVENŠČINA

Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih števil.

HRVATSKI	4
SLOVENŠČINA	39

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	4	Dodatne funkcije	21
Sigurnosne upute	6	Savjeti	23
Postavljanje	9	Čišćenje i održavanje	27
Opis proizvoda	10	Rješavanje problema	32
Upravljačka ploča	10	Tehnički podaci	34
Prije prve upotrebe	12	Energetska učinkovitost	34
Svakodnevna uporaba	13	Briga za okoliš	36
Funkcije sata	18	JAMSTVO TVRTKE IKEA	36
Automatski programi	19		
Korištenje pribora	19		

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.

Sigurnost djece i ranjivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.

- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.
- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- Samo kvalificirana osoba može postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.
- Uvijek koristite rukavice za pećnicu kako biste uklonili ili umetnuli pribor ili posuđe.
- Prije obavljanja bilo kakvog održavanja isključite napajanje.
- UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je mrežni kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirane osobe kako bi se izbjegao strujni udar.

- Prije pirolitičkog čišćenja izvadite sav pribor iz pećnice i uklonite sve naslage/prolivene naslage iz unutrašnjosti uređaja.
- Da biste uklonili nosače polica, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj.

Sigurnosne upute

Instalacija



UPOZORENJE! Samo kvalificirana osoba smije instalirati ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Ugradite uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje udovoljava zahtjevima instalacije.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prije montaže provjerite otvaraju li se vrata pećnice bez ograničenja.

Minimalna visina ormarića (Minimalna visina ormarića ispod radne ploče)	580 (600) mm
Širina ormarića	560 mm
Dubina ormarića	550 (550) mm
Visina prednje strane uređaja	589 mm
Visina stražnje strane uređaja	571 mm

Širina prednje strane uređaja	595 mm
Širina stražnje strane uređaja	559 mm
Dubina proizvoda	569 mm
Ugradna dubina uređaja	548 mm
Dubina s otvorenim vratima	1022 mm
Minimalna veličina ventilacijskog otvora. Otvor smješten na dnu stražnje strane	560x20 mm
Dužina priključnog kabela. Kabel je smješten u desnom kutu stražnje strane	1500 mm
Vijci za montažu	4x25 mm

Električni priključak



UPOZORENJE! Rizik od požara i strujnog udara.

- Svako povezivanje s električnom mrežom treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.

- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Uvijek koristite pravilno montiranu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja ili niži ispod uređaja, posebice kada radi ili su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontaktnu širinu otvora od najmanje 3 mm.
- Vrata uređaja do kraja zatvorite prije priključivanja utikača u utičnicu napajanja.

Primjena



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara ili eksplozije.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da se ventilacijski otvori nisu blokirani.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Isključite uređaj nakon svake uporabe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok uređaj radi. Može se osloboditi vrući zrak.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako ima kontakt s vodom.
- Ne pritiskajte otvorena vrata.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Pažljivo otvorite vrata uređaja. Korištenje sastojaka s alkoholom može uzrokovati mješavinu alkohola i zraka.
- Kad otvarate vrata, ne dopustite da iskre ili otvoreni plamen dođu u kontakt s uređajem.
- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.



UPOZORENJE! Opasnost od oštećenja uređaja.

- Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje emajla:
 - ne stavljajte posuđe ili druge predmete izravno na dno uređaja.
 - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
 - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
 - ne držite vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
 - budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja dodatne opreme.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Koristite duboku pliticu za vlažne kolače. Voćni sokovi uzrokuju mrlje koje mogu biti trajne.
- Uvijek kuhajte sa zatvorenim vratima uređaja.
- Ako je uređaj postavljen iza neke ploče (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza takve ploče i uzrokovati naknadna oštećenja uređaja, kućišta ili poda. Ne zatvarajte ploču dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

Kuhanje na pari

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od opekline i oštećenja uređaja.

- Ispuštena para može uzrokovati opekline:
 - Nemojte otvarati vrata uređaja tijekom pečenja na pari.
 - Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon pečenja na pari.

Održavanje i čišćenje

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, požara ili oštećenja uređaja.

- Prije zahvata održavanja, isključite uređaj i iskopčajte utikač iz utičnice za napajanje.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost puknuća staklenih ploča.
- Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Pažljivo skidajte vrata s uređaja. Vrata su teška!
- Redovito čistite uređaj kako biste spriječili propadanje površinskog materijala.
- Preostala masnoća ili hrana u uređaju može uzrokovati požar.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujujte sigurnosne upute na ambalaži.

Pirolitičko čišćenje

⚠ UPOZORENJE! Rizik od ozljeda/požara/kemijskih emisija (isparavanja) tijekom pirolitičkog načina rada.

- Tijekom pirolitičkog čišćenja ispuštaju se isparenja koje nisu štetna za ljude, uključujući dojenčad ili osobe sa zdravstvenim stanjima.
- Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi mogu biti jako osjetljivi na potencijalna isparenja koja se emitiraju tijekom postupka čišćenja svih pirolitičkih pećnica. Mali kućni ljubimci također mogu biti jako osjetljivi na lokalizirane promjene temperature u blizini svih pirolitičkih

pećnica kad je aktivan program pirolitičkog samočišćenja.

- Prije izvođenja funkcije pirolitičkog samočišćenja ili prve uporabe, izvadite iz prostora pećnice:
 - Ostatak hrane, prolivena / nataložena ulja ili masti.
 - Sve uklonjive predmete (uključujući police, bočne vodilice/teleskopske vodilice itd., isporučene s proizvodom), posebno bilo koje neprikladne posude, tave, pekače, posuđe itd.
- Neprikladne površine na posudama, tavama, pekačima, posuđu itd. mogu se oštetiti na visokim temperaturama pirolitičkog čišćenja svih pirolitičkih pećnica, a mogu biti i izvor štetnih isparenja niske razine.
- Pročitajte pažljivo sve upute za pirolitičko čišćenje.
- Držite djecu podalje od uređaja dok je pirolitičko čišćenje u tijeku. Uređaj postaje jako vruć i vrući zrak se ispušta iz prednjih ventilacijskih otvora.
- Pirolitičko čišćenje i prva uporaba na maksimalnoj temperaturi predstavljaju operacije na visokim temperaturama koje mogu osloboditi isparenja od ostataka kuhanja i konstrukcijskih materijala, te se potrošačima strogo preporučuje:
 - Osiguravanje dobre ventilacije tijekom i nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
 - Osiguravanje dobre ventilaciju tijekom i nakon prve uporabe pri radu s maksimalnom temperaturom.
- Pobrinite se da kućni ljubimci (osobito ptice) odvedu što je moguće dalje od uređaja tijekom i nakon pirolitičkog čišćenja te prvog korištenja uređaja na maksimalnoj temperaturi. Bilo bi poželjno držati ih u drugoj prostoriji tijekom pirolitičkog ciklusa te dok se uređaj ponovno ne ohladi na sobnu temperaturu. Potrebno je osigurati dobru ventilaciju tijekom i nakon (dok se uređaj ne ohladi) pirolitičkog ciklusa te prvog ciklusa korištenja uređaja na maksimalnoj temperaturi.

Unutarnje osvjetljenje



UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara.

- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.
- Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.
- Koristite samo žarulje s istim specifikacijama.

Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru.

- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Odlaganje



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Skinite vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
- **Ambalaža:**
Materijal pakiranja može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su međunarodnim kraticama kao što su PE, PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to namijenjene kontejnere na lokalnom odlagalištu.

Postavljanje



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Sklop



Za postavljanje pogledajte upute za postavljanje.

Električna instalacija



UPOZORENJE! Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.



Proizvođač nije odgovoran zbog nepoštivanja sigurnosnih mjera iz poglavlja o sigurnosti.

Ova pećnica opremljena je kabelom napajanja.

Kabel

Vrste kabela primjenjivih za ugradnju ili zamjenu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu na nazivnoj ploči. Možete pogledati i tablicu:

Ukupna snaga (W)	Presjek kabela (mm ²)
maksimum 1380	3 x 0.75
maksimum 2300	3 x 1
maksimum 3680	3 x 1.5

Kabel uzemljenja (zeleni/žuti kabel) mora biti 2 cm duži od plavih faznih i smeđih neutralnih kabela.

Opis proizvoda

Opći pregled

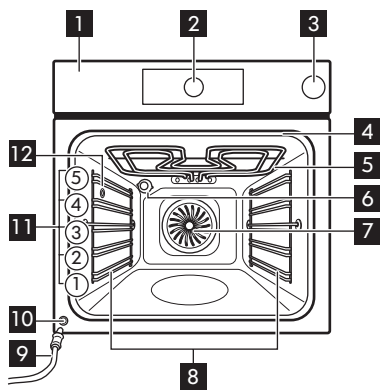

- 1 Upravljačka ploča
- 2 Elektronički programator
- 3 Pladanj za vodu
- 4 Utičnica za temeljni senzor temperature
- 5 Roštilj
- 6 Lampica
- 7 Ventilator
- 8 Nosač polica, uklonjivo
- 9 Odvodna cijev
- 10 Ventil izlaznog otvora za vodu
- 11 Položaji polica
- 12 Ulaz za paru

Pribor


- **Žičana polica** x 2
Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje kolača i mesa.
- **Pekač za pecivo** x 1
Za torte i biskvite.
- **Duboka plitica** x 1

Može se koristiti za pečenje kolača i mesa ili kao posuda za sakupljanje masnoće.

- **Sonda za pečenje mesa** x 1
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
- **Teleskopske vodilice** x 2 kompleta
Za police i plitice.

Upravljačka ploča

Elektronički programator

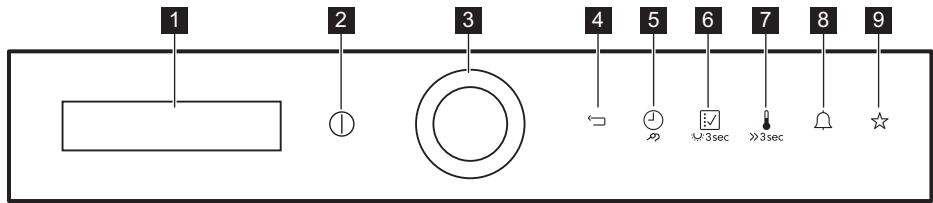


Koristite polja senzora za rukovanje pećnicom.

	Polje senzora	Funkcija	Zaslon
1	-	Zaslon	Prikazuje trenutne postavke pećnice.

	Polje senzora	Funkcija	Zaslon
2		UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	Za uključenje i isključenje pećnice.
3		OK i okretna tipkae	Za potvrdu odabira ili postavke. Za pregledavanje za- krenite kotačić.
4		Tipka za povratak	Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Pritisnite na 3 sekunde za prikaz glavnog izbornika.
5		Vrijeme i dodatne funkcije	Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija pećni- ce uključena, pritisnite polje senzora za postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Omiljeno, Zagrij + zadrži, Odaberi + započni. Također možete i promi- jeniti postavke sonde za pečenje mesa.
6		Funkcije pećnice ili Pomoć pri kuhanju	Pritisnite jednom za ulazak u Funkcije pećnice izbor- nik. Ponovno pritisnite za prelazak na Pomoć pri ku- hanju. Za uključenje ili isključenje svjetla, dodirnite na 3 sekunde.
7		Odabir temperatu- re	Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne tem- perature u pećnici. Pritisnite na 3 sekunde za uklju- čenje ili isključenje funkcije: Brzo zagrijavanje.
8		Zvučni alarm	Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
9		Omiljeno	Za spremanje i pristup favoritima programima.

Zaslon

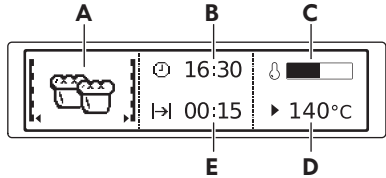

- A. Funkcija pećnica
- B. Vrijeme
- C. Indikator zagrijavanja
- D. Temperatura
- E. Vrijeme trajanja ili završetka funkcije

Ostali indikatori na zaslonu:

Symbol	Funkce	
	Zvučni alarm	Funkcija radi.
	Vrijeme	Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.

Simbol	Funkce	
	Trajanje	Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
	Vrijeme završetka	Na zaslonu se prikazuje kada je vrijeme pečenja isteklo.
	Temperatura	Na zaslonu se prikazuje temperatura.
	Prikaz vremena	Na zaslonu se prikazuje koliko dugo funkcija pećnice radi.
	Izračunavanje	Pećnica izračunava vrijeme kuhanja.
	Indikator zagrijavanja	Na zaslonu se prikazuje temperatura u pećnici.
	Brzo zagrijavanje	Funkcija radi. Smanjuje vrijeme zagrijavanja.
	Masa Jela-Automatika	Zaslon prikazuje da je uključen sustav automatske mase jela ili da se masa može promijeniti.
	Zagrij + zadrži	Funkcija radi.

Prije prve upotrebe



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Početno čišćenje

Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za police iz pećnice.

Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Očistite pećnicu i pribor prije prve upotrebe. Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na njihovo mjesto.

Prvo spajanje

Kada uređaj priključujete na električnu mrežu ili nakon nestanka napajanja, morate odabrati jezik, kontrast ekrana, osvjetljenje zaslona i vrijeme.

1. Za postavljanje vrijednosti koristite kotačić.

2. Za potvrdu pritisnite OK.

Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte pećnicu s postavljenom mrežom za pečenje i pekačima za pecivo.


1. Postavite funkciju: Tradicionalno pečenje  i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite pećnicu da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak  i maksimalnu temperaturu.
4. Pustite pećnicu da radi 15 minuta. Pribor može postati topliji nego obično. Tijekom predgrijavanja, pećnica može ispuštati miris i dim. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

Uporaba mehaničke roditeljske zaštite

Na pećnicu je postavljena sigurnosna blokada za djecu. Nalazi se ispod upravljačke ploče, s desne strane pećnice.


Za otvaranje vrata pećnice s roditeljskom zaštitom.

1. Povucite i držite ručicu roditeljske zaštite kako je prikazano na slici.

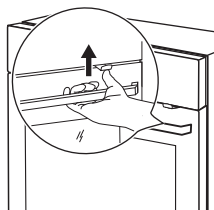

2. Otvorite vrata.
Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite roditeljsku zaštitu.

Za uklanjanje sigurnosne blokade za djecu otvorite vrata pećnice i uklonite sigurnosnu blokadu za djecu imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.

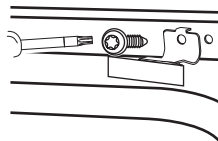

Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte vijak natrag u otvor.



UPOZORENJE! Pazite da ne ogrebete upravljačku ploču.

Svakodnevna uporaba



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Kretanje kroz izbornike

1. Uključite pećnicu.
2. Za odabir opcija izbornika kotačić okrenite u smjeru kazaljki na satu ili u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
3. Pritisnite **OK** za pomicanje u podizbornik ili prihvaćanje postavke.



U svakom trenutku možete se vratiti na glavni izbornik pomoću ↵.

Pregled izbornika

Glavni izbornik

Simbol / Stavka izbornika	Upotreba
 Funkcije pećnice	Sadrži popis funkcija grijanja.
 Recepti	Sadrži popis automatskih programa. Recepti za te programe mogu se naći u knjižici s receptima.
 Omiljeno	Sadrži popis omiljenih programa kuhanja izrađen od korisnika.
 Čišćenje	Pirólitičko čišćenje.

Simbol / Stavka izbornika	Upotreba
 Osnovne postavke	Koristi se za postavljanje konfiguracije uređaja.
 Posebno	Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.
 Pomoć pri kuhanju	Sadrži preporučene postavke pećnice za široki izbor jela. Odaberite jelo i započnite postupak kuhanja. Temperatura i vrijeme samo su smjernice za bolje rezultate, i mogu se prilagoditi. Oni ovise o receptima, kvaliteti i količini korištenih sastojaka. U Recipe Booku možete naći podizbornik za: Pomoć pri kuhanju.

Podizbornik za: Osnovne postavke

Simbol / Stavka izbornika	Zaslon
 Namještanje vremena	Postavlja točno vrijeme na satu.
 Prikaz Vremena	Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
 Brzo zagrijavanje	Kad je UKLJUČENO, funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
 Odaberi + započni	Za postavljanje funkcije i njeno naknadno uključanje pritiskom bilo kojeg simbola na upravljačkoj ploči.

Simbol / Stavka izbornika	Zaslon
 Zagrij + zadrži	Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta nakon završetka ciklusa kuhanja.
 Produljenje vremena	Uključuje i isključuje funkciju "Produženje vremena".
 Kontrast zaslona	Postepeno podešava kontrast zaslona.
 Svjetlina zaslona	Postepeno podešava svjetlinu zaslona.
 Odabir jezika	Postavlja jezik za zaslon.
 Glasnoća zujalice	Postepeno podešava glasnoću tipki i signala.
 Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./ISKLJ.
 Zvukovi alarma/pogreške	Aktivira i deaktivira tonove alarma.
 Podsjetnik za čišćenje	Podsjeća Vas kada treba očistiti uređaj.
 DEMO način rada	Samo za internu uporabu.
 Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
 Tvorničke postavke	Ponovno vraća sve postavke na tvorničke postavke.

Funkcije pećnice

Funkcija zagrijavanja	Primjena
 Vrući zrak	Za pečenje na 3 položaja rešetka za pečenje istovremeno i sušenje hrane. Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za Tradicionalno pečenje.
 Ventilator + para	Za kuhanje na pari. Ovu funkciju upotrebljavajte kako biste skratili vrijeme kuhanja i sačuvali vitamine i hranjive tvari u hrani. Odaberite funkciju i postavite temperaturu na vrijednost između 130 °C i 230 °C.
 Tradicionalno pečenje	Za pečenje i prženje na jednom položaju rešetki za pečenje.
 Funkcija za pizzu	Za pečenje pizze. Za intenzivno tamnjenje i hrskavo dno. Odaberite funkciju i postavite temperaturu na vrijednost između 130 °C i 230 °C.
 Sporo pečenje	Za pripremanje mekih, sočnih pečenja.
 Donji grijač	Za pečenje kolača s hrskavim donjom stranom i konzerviranje namirnica.

Funkcija zagrijavanja	Primjena
 Vlažno pečenje	Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Za upute za kuhanje pogledajte poglavlje „Savjeti i preporuke“, Vlažno pečenje. Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da se osigura da pećnica radi s najvišom mogućom energetske učinkovitosti. Kad koristite tu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati od postavljene temperature. Koristi se preostala toplota. Snaga grijanja može biti smanjena. Za općenite savjete o uštedi energije pogledajte poglavlje "Energetska učinkovitost", Ušteda energije. Ta funkcija korištena je za usklađenje s klasom energetske učinkovitosti u skladu s EN 60350-1. Kad koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
 Zamrznuta hrana	Za pripremu hrskavih gotovih jela (npr. pomfrita, kroketa, proljetnih rolada).
 Roštilj	Za roštiljanje plosnatih namirnica i tostiranje kruha.
 Brzo grilanje	Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.
 Turbo roštilj	Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednom položaju rešetki za pečenje. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.

Funkcija zagrijavanja	Primjena
 Podgrijavanje parom	Podgrijavanje namirnica parom sprječava sušenje površine. Toplina se distribuira nježno i ujednačeno što omogućuje obnavljanje ukusa i arome hrane kao da je upravo pripremljena. Ta funkcija može se koristiti za podgrijavanje hrane izravno na tanjuru. Možete podgrijati više od jednog tanjura istovremeno, koristeći različite položaje polica.

Funkcija zagrijavanja	Upotreba
 Održavanje topline	Za održavanje hrane toplom.
 Odmrzavanje	Za odmrzavanje hrane (povrća i voća). Vrijeme odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica. Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.

Posebno

Funkcija zagrijavanja	Upotreba
 Pečenje kruha	Za pečenje kruha.
 Au gratin	Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir. Za pripremu zapečenih jela i tamnjenja.
 Dizanje tijesta	Za dizanje tijesta s kvascem prije pečenja. Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi.
 Zagrijavanje tanjura	Za prethodno zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
 Konzerviranje	Za konzerviranje povrća (npr. kiselih krastavaca).
 Dehidracija	Za sušenje narezanog voća, povrća i gljiva.

Postavljanje funkcije zagrijavanja

1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
3. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite OK.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite OK.

Postavljanje parne funkcije

Poklopac ladice za vodu je u upravljačkoj ploči.



UPOZORENJE! Koristite samo hladnu vodu iz slavine. Ne upotrebljavajte filtriranu (demineraliziranu) ili destiliranu vodu. Ne upotrebljavajte druge tekućine. Ne stavljajte zapaljive tekućine ili tekućine koje sadrže alkohol u ladicu za vodu.

1. Pritisnite poklopac ladice za vodu kako biste ga otvorili.
2. Napunite ladicu za vodu s 900 ml vode. Dovod vode dostatan je za otprilike 55-60 minuta.
3. Postavite ladicu za vodu u njen početni položaj.
4. Uključite pećnicu.

5. Postavite funkciju pećnice s parom i temperaturu.
6. Po potrebi postavite funkciju : Trajanje
→ ili: Vrijeme završetka →.
- (i) Signal se oglašava kada se generator pare isprazni.

Na kraju vremena pečenja oglašava se zvučni signal.

7. Isključite pećnicu.
8. Nakon svakog kuhanja na pari ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte funkciju čišćenja: Pražnjenje spremnika.

⚠ OPREZ! Pećnica je vruća. Postoji opasnost od opekotina. Budite pažljivi kada praznite spremnik za vodu.

9. Nakon parnog kuhanja para se može kondenzirati na dnu unutrašnjosti. Uvijek osušite dno unutrašnjosti kad se pećnica ohladi.

Pustite da se pećnica potpuno osuši s otvorenim vratima.

⚠ UPOZORENJE! Pričekajte najmanje 60 minuta nakon svake upotrebe pečenja s parom kako biste spriječili da vruća voda izađe kroz ventil za izlaz vode.

Indikator praznog spremnika

Na zaslonu se prikazuje: Potrebna je voda i signal se oglašava kada je spremnik za vodu prazan te ga treba napuniti.

Za više informacija, pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba". Postavljanje parne funkcije.

Indikator punog spremnika

Kad zaslon prikaže: Spremnik vode je pun, možete koristiti parno kuhanje.


Kada je spremnik pun, oglašava se signal.

- (i) Ako u spremnik ulijete previše vode, sigurnosni ispušt će je izliti na dno pećnice.
Vodu upijte spužvom ili krpom.

Pražnjenje spremnika za vodu

⚠ OPREZ! Prije pražnjenja spremnika za vodu provjerite je li pećnica hladna.

1. Pripremite cijev za ispuštanje (C) koja se nalazi u istom pakiranju kao i uputstva. Stavite priključak (B) na jedan od krajeva cijevi za ispuštanje.

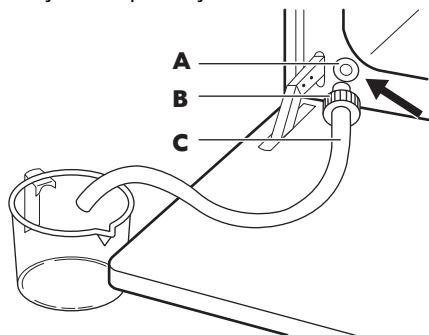

2. Drugi kraj cijevi za ispuštanje (C) stavite u spremnik. Stavite ga u niži položaj nego ventil za izlaz (A).
3. Otvorite vrata pećnice i umetnite priključak (B) u ventil za izlaz (A).
4. Pritisćite priključak dok praznite spremnik za vodu.

- (i) U spremniku se može nalaziti određena količina vode kada se na zaslonu prikazuje: Potrebna je voda. Pričekajte dok voda ne prestane istjecati kroz ventil za pražnjenje.

5. Kada voda prestane istjecati, skinite priključak s ventila.

- (i) Vodu koju ste ispuštali nemojte koristiti za ponovno punjenje spremnika za vodu.

Indikator zagrijavanja

Kada uključite neku funkciju pećnice, uključuje se crtica na zaslonu. Crtica prikazuje povećanje temperature. Kad je dosegnuta temperatura, zvučni signal

oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim se isključuje.

Brzo zagrijavanje

Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.

-  Ne stavljajte hranu u pećnicu dok je uključena funkcija Brzo zagrijavanje pećnice.

Za uključivanje funkcije držite  pritisnuto 3 sekunde. Indikator zagrijavanja se mijenja.

Ta funkcija nije dostupna s nekim funkcijama pećnice.

Preostala toplina

Kada isključite pećnicu, zaslon prikazuje preostalu toplinu. Toplinu možete koristiti da hranu održite toplom.

Funkcije sata

Tablica funkcija sata

Funkcija sata	Upotreba
 Zvučni alarm	Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30 minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad pećnice. Za uključenje funkcije koristite  . Koristite kotačić za postavljanje minuta i OK za pokretanje.
 Trajanje	Za postavljanje duljine rada pećnice (maks. 23 h 59 min).
 Vrijeme završetka	Za postavljanje vremena isključivanja funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).

Ako postavljate vrijeme za funkciju sata, vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5 sekundi.

-  Ako koristite funkcije sata: Trajanje, Vrijeme završetka, pećnica isključuje grijače nakon 90% postavljenog vremena. Pećnica koristi preostalu toplinu za nastavak pečenja do isteka vremena (3 - 20 minuta).

Postavljanje funkcija sata

-  Prije uporabe funkcija: Trajanje, Vrijeme završetka, morate prvo postaviti funkciju pećnice i temperaturu. Pećnica se automatski isključuje. Možete koristiti funkcije: Trajanje i Vrijeme završetka istovremeno ako želite automatski uključiti i isključiti pećnicu u određeno vrijeme kasnije. Funkcije: Trajanje i Vrijeme završetka ne rade kad koristite sondu za pečenje mesa.

1. Postavite funkciju pećnice.
2. Pritisnite  sve dok se na zaslonu ne prikaže potrebna funkcija sata i odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena koristite kotačić.
4. Za potvrdu pritisnite OK.
Po isteku vremena, oglašava se signal. Pećnica se isključuje. Na zaslonu se prikazuje poruka.
5. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala.

Zagrij + zadrži

Uvjeti za funkciju:

- Postavljena temperatura je viša od 80 °C.
- Funkcija: Trajanje je postavljeno.

Funkcija: Zagrij + zadrži održava pripremljenu hranu toplom na 80 °C u trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon što su završeni postupci pečenja ili prženja.

Funkciju možete uključiti ili isključiti u izborniku: Osnovne postavke.

1. Uključite pećnicu.
 2. Odaberite funkciju pećnice.
 3. Postavite temperaturu iznad 80 °C.
 4. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: Zagrij + zadrži.
 5. Za potvrdu pritisnite **OK**.
- Kad funkcija završi, oglašava se signal.

Produljenje vremena

Funkcija: Produljenje vremena produljuje funkciju pećnice nakon završenog postavljenog vremena Trajanje.



Primjenjivo za sve funkcije grijanja s Trajanje ili Masa Jela-Automatika.

Ne koristi se za funkcije grijanja sa sondom za pečenje mesa.

1. Po isteku vremena pečenja oglašava se signal. Pritisnite bilo koji simbol. Na zaslonu se prikazuje poruka.
2. Pritisnite  za uklanjanje ili  za obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite **OK**.

Automatski programi



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Online recepti



Recepte za automatske programe specificirane za ovu pećnicu možete naći na web stranici www.ikea.com. Za pronalaženje odgovarajuće knjižice recepata pogledajte broj proizvoda na natpisnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.

Recepti

Pećnica ima komplet recepata koje možete koristiti. Recepti su zadane postavke i ne možete ih mijenjati.

1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Recepti. Pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu pritisnite **OK**.
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite **OK**.

Korištenje pribora



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Umetanje dodatne opreme


Mala udubljenja na vrhu povećavaju sigurnost. Te udubine ujedno su i dodatna

mjera protiv prevrtanja. Visoki obod oko police sprječava klizanje posuđa s police.

Mreža za pečenje:


Gurnite mrežu između vodilica nosača police i provjerite jesu li nožice okrenute prema

dolje.

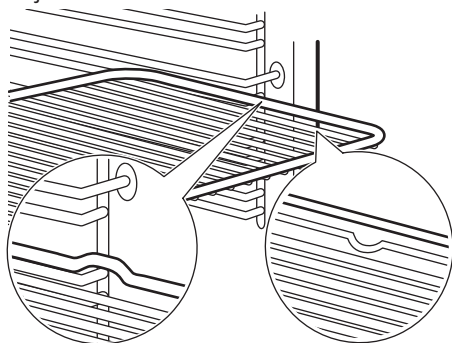

Pekač za pecivo / Duboka plitica:

Gurnite pladanj za pečenje između vodilica police.

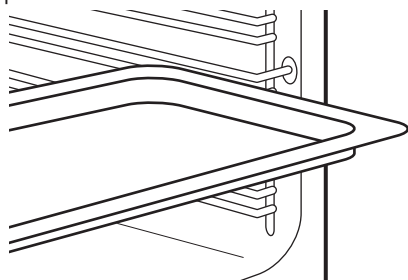

Senzor za hranu

Trebate postaviti dvije temperature: temperaturu pećnice i temperaturu jezgre.

Senzor za hranu mjeri temperaturu jezgre mesa. Kada meso postigne postavljenu temperaturu, pećnica se isključuje.




OPREZ! Koristite samo isporučeni senzor za hranu ili odgovarajuće zamjenske dijelove.



Tijekom pečenja senzor za hranu mora biti uboden u meso i uključen u utikač.

1. Postavite vrh senzora za hranu u središte mesa.
2. Priključite utikač senzora za hranu u utičnicu na gornjoj strani unutrašnjosti.

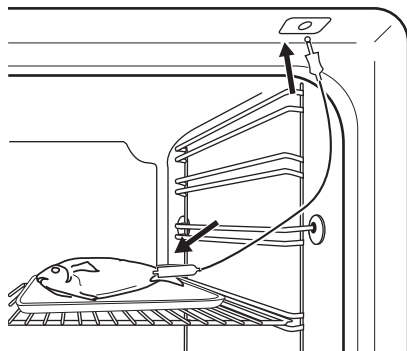

3. Uključite pećnicu.

Na zaslonu se prikazuje simbol senzora za hranu.

4. Upotrijebite kotačić u roku kraćem od 5 sekundi kako biste postavili temperaturu jezgre.

5. Postavite funkciju pećnice i, ako je potrebno, temperaturu pećnice.

Pećnica izračunava približno vrijeme završetka. Vrijeme završetka razlikuje se za različite količine namirnica, postavljene temperature pećnice (minimalno 120 °C) i način pečenja. Pećnica izračunava približno vrijeme kraja ciklusa od približno 30 minuta.

6. Za promjenu temperature jezgre pritisnite ⌚.

Kad jezgra dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se signal. Pećnica se automatski isključuje.

7. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala.

8. Uklonite utikač senzora za hranu iz utičnice i izvadite meso iz pećnice.

9. Pritisnite ⏻ za isključivanje pećnice.



UPOZORENJE! Senzor za hranu je vruć. Postoji rizik od opekline.

Uporaba teleskopskih vodilica




Sačuvajte upute za postavljanje teleskopskih vodilica za buduću upotrebu.

Sklopive vodilice olakšavaju vam umetanje i vađenje žičanih polica i pekača.


⚠ OPREZ! Nemojte čistiti teleskopske vodilice u perilici posuđa. Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.

1

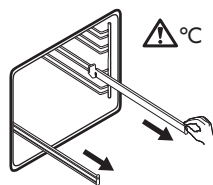

Izvučite desnu i lijevu teleskopsku vodilicu.

2

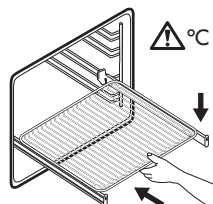

Stavite mrežu za pečenje na teleskopske vodilice i pažljivo ih gurnite u pećnicu.

Prije zatvaranja vrata pećnice sklopive vodilice obavezno gurnite u pećnicu do kraja.

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda".

Dodatne funkcije

Omiljeno

Svoje omiljene postavke kao što su trajanje, temperatura ili funkcija pećnice možete spremiti. Na raspolaganju su u izborniku: Omiljeno. Možete spremiti do 20 programa.

Spremanje programa

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski program.
3. Pritišćite ⌚ sve dok se na zaslonu ne prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite OK. Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja memorije.
5. Za potvrdu pritisnite OK.
6. Unesite naziv programa. Prvo slovo treperi.
7. Za promjenu slova koristite kodač.
8. Pritisnite OK. Sljedeće slovo treperi.
9. Ponovite korak 7 ako je potrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite OK.

Popunjeni položaj memorije možete zamijeniti novim unosom. kad zaslon prikaže prvo slobodno memorijsko mjesto, koristeći kodač pritisnite OK za spremanje preko postojećeg programa.

Naziv programa možete promijeniti u izborniku: Upišite naziv programa.

Uključivanje programa

1. Uključite pećnicu.
2. Odaberite izbornik: Omiljeno.
3. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.
5. Za potvrdu pritisnite OK.

Možete pritisnuti ☆ za izravan prelazak u izbornik: Omiljeno.

Uporaba roditeljske zaštite

Kada je uključena roditeljska zaštita pećnica se ne može slučajno uključiti.

-  Ako funkcija Pirolitičko čišćenje radi, vrata se automatski zaključavaju. Kada pritisnete bilo koji simbol na zaslonu se pojavljuje poruka.

1. Pritisnite  za uključanje zaslona.
2. Istovremeno pritisnite  i  dok se na zaslonu ne prikaže poruka .
Za isključivanje funkcije Roditeljska blokada ponovite 2. korak.

Blokiranje tipki

Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu funkciju grijanja. Tu funkciju možete uključiti samo kada pećnica radi.

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili postavku.
3. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite **OK**.

-  Ako radi funkcija Pirolitičko čišćenje, vrata su zaključana i simbol ključa pojavljuje se na zaslonu.

Za isključivanje funkcije, pritisnite . Na zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite ponovno , a zatim **OK** za potvrdu.

-  Kad isključite pećnicu, funkcija se također isključuje.

Odaberi + započni

Funkcija vam omogućuje da postavite funkciju pećnice (ili program) i kasnije je koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.

1. Uključite pećnicu.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritišćite  sve dok se na zaslonu ne prikaže: Odaberi + započni.
6. Za potvrdu pritisnite **OK**.

Pritisnite bilo koji simbol (osim za ) za pokretanje funkcije: Odaberi + započni. Započinje postavljena funkcija pećnice.

Po završetku funkcije pećnice oglašava se signal.

- 
- Blokiranje tipki je uključeno kad radi funkcija pećnice.
 - Izbornik: Osnovne postavke vam omogućuje uključanje funkcije: Odaberi + započni uključivanje i isključivanje.

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga pećnica se automatski isključuje nakon nekog vremena, ako funkcija pećnice radi a vi ne promijenite niti jednu postavku.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maksimalno	3

Automatsko isključivanje ne radi s funkcijama: Svijetlo, Senzor za hranu, Trajanje, Vrijeme završetka.

Svjetlina zaslona

Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:

- Noćno osvjetljenje - kad je pećnica isključena, svjetlina zaslona je manja između 22:00 i 06:00.
- Dnevna svjetlost:
 - kad je pećnica uključena.
 - ako dodirnete simbol tijekom noćnog osvjetljenja (osim UKLJUČENO/ ISKLJUČENO), zaslon se vraća u dnevni način osvjetljenja za sljedećih 10 sekundi.

Ventilator za hlađenje

Kada pećnica radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu pećnice održao hladnom. Ako isključite pećnicu, ventilator za hlađenje nastavlja raditi dok se pećnica ne ohladi.

Sigurnosni termostat

Neispravan rad pećnice ili komponente u kvaru mogu uzrokovati opasno

Savjeti

Preporuke za kuhanje

Kad god predgrijavate, izvadite žičane police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi postigli najbrži učinak.

Pećnica ima pet položaja polica. Brojite položaje police od dna unutrašnjosti.

Pećnica ima poseban sustav pomoću kojega zrak cirkulira i para se stalno reciklira. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i potrošnju energije na minimum.

U uređaju ili na staklu vrata tijekom kuhanja se može kondenzirati vlaga. Uvijek se odmaknite od pećnice kad otvarate vrata.

Kad s pećnicom ohladi, očistite unutrašnjost mekanom krpom.

Pečenje kolača

Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.

pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pačnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se ponovno automatski uključuje čim se temperatura snizi.

Ako koristite dvije posude za pečenje istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.

Pečenje mesa i ribe

Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.

Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.

Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za sprečavanje kondenzacije dima, dodajte vode svaki put nakon što se osuši.

Vlažno pečenje



Za najbolje rezultate slijedite preporuke navedene u tablici ispod.



Jelo	Pribor	Temperatura (°C)	Položaj rešetke	Vrijeme (min)
Slatke rolade, 12 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	2	20 - 30
Rolade, 9 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	2	30 - 40
Pizza, smrznuta, 0,35 kg	mreža za pečenje	220	2	10 - 15

Jelo	Pribor	Temperatura (°C)	Položaj rešetke	Vrijeme (min)
Rolada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	170	2	25 - 35
Čokoladni kolačić	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	175	3	25 - 30
Sufle, 6 komada	keramički kalupi na mreži žičanoj polici	200	3	25 - 30
Biskvitna podloga za flan	podloga za flan na žičanoj polici	180	2	15 - 25
Sendvič Victoria	pečenje na žičanoj polici	170	2	40 - 50
Poširana riba, 0,3 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	3	20 - 25
Cijela riba, 0,2 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	3	25 - 35
Ribljí filet, 0,3 kg	pizza na žičanoj polici	180	3	25 - 30
Poširano meso, 0,25 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	200	3	35 - 45
Shashlik, 0,5 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	200	3	25 - 30
Kolačići, 16 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	2	20 - 30
Makaroni, 20 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	2	25 - 35
Mafini, 12 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	170	2	30 - 40
Ukusno tijesto, 16 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	2	25 - 30
Krekeri, 20 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	150	2	25 - 35
Tortice, 8 komada	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	170	2	20 - 30
Poširano povrće, 0,4 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	3	35 - 45
Vegetarijanski omlet	pizza na žičanoj polici	200	3	25 - 30

Jelo	Pribor	Temperatura (°C)	Položaj rešetke	Vrijeme (min)
Povrće, mediteransko, 0,7 kg	pekač za pecivo ili plitica s cjedilom:	180	4	25 - 30

Vlažno pečenje - preporučeni pribor

Koristite tamne i nereflektirajuće limove i spremnike. Oni bolje apsorbiraju toplinu od svijetlih boja i reflektirajućeg posuđa.

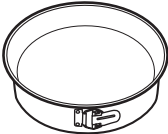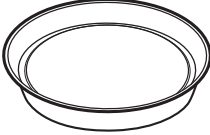Pribor	Veličina	Slika
Tava za pizzu, tamna, nereflektirajuća.	promjer 28 cm	
Posuda za pečenje, tamna, nereflektirajuća.	promjer 26 cm	
Kalupi za kolače, keramički	8 cm promjer, 5 cm visina	
Lim za pečenje, tamni, nereflektirajući	promjer 28 cm	

Informacije za ustanove za testiranje

Provjere prema IEC 60350-1.

Jelo	Funkce	Pribor	Položaj rešetke	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Napomene
Sitan kolač	Tradicionalno pečenje	Pekač za pecivo	3	170	20 - 30	Stavite 20 malih kolača po jednom pladnju za pečenje.

Jelo	Funkce	Pribor	Položaj rešetke	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Napomene
Sitan kolač	Vrući zrak	Pekač za pecivo	3	150 - 160	20 - 35	Stavite 20 malih kolača po jednom pladnju za pečenje.
Sitan kolač	Vrući zrak	Pekač za pecivo	2 i 4	150 - 160	20 - 35	Stavite 20 malih kolača po jednom pladnju za pečenje.
Pita od jabuka	Tradicionalno pečenje	Žičana polica	2	180	70 - 90	Koristite 2 lima (promjera 20 centimetara), dijagonalno podignuta.
Pita od jabuka	Vrući zrak	Žičana polica	2	160	70 - 90	Koristite 2 lima (promjera 20 centimetara), dijagonalno podignuta.
Spužvasti kolač bez masnoće	Tradicionalno pečenje	Žičana polica	2	170	40 - 50	Koristite kalup za torte (promjera 26 centimetara). Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Spužvasti kolač bez masnoće	Vrući zrak	Žičana polica	2	160	40 - 50	Koristite kalup za torte (promjera 26 centimetara). Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Spužvasti kolač bez masnoće	Vrući zrak	Žičana polica	2 i 4	160	40 - 60	Koristite kalup za torte (promjera 26 centimetara). Dijagonalno podignite. Pećnicu prethodno zagrijte 10 minuta.
Prhko tijesto	Vrući zrak	Pekač za pecivo	3	140 - 150	20 - 40	-

Jelo	Funkce	Pribor	Položaj rešetke	Temperatura (°C)	Vrijeme (min)	Napomene
Prhko tijesto	Vrući zrak	Pekač za pecivo	2 i 4	140 - 150	25 - 45	-
Prhko tijesto	Tradicionalno pečenje	Pekač za pecivo	3	140 - 150	25 - 45	-
Tost 4 - 6 komada	Roštilj	Žičana polica	4	maks.	2 - 3 minute prva strana; 2 - 3 minute druga strana	Pečnicu prethodno zagrijte 3 minuta.
Goveđi burger 6 komada, 0.6 kg	Roštilj	Žičana polica i posuda za sakupljanje masnoće	4	maks.	20 - 30	Stavite mrežu za pečenje na četvrtu razinu i posudu za skupljanje masnoće na treću razinu pećnice. Okrenite hranu na polovici vremena kuhanja. Pečnicu prethodno zagrijte 3 minuta.

Tablice kuhanja

Za dodatne tablice kuhanja, molimo pogledajte kuharicu koju možete naći na stranici www.ikea.com. Kako biste pronašli

ispravnu kuharicu, provjerite broj artikla na natpisnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti pećnice.

Čišćenje i održavanje



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Napomene o čišćenju

 Sredstva za čišćenje	Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.
	Za čišćenje metalnih površina koristite otopinu za čišćenje.
	Mrlje očistite blagim deterdžentom.

 Svakodnevna uporaba	Unutrašnjost pećnice očistite nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar. Vlaga se može kondenzirati u pećnici ili na staklima vrata. Za smanjenje kondenzacije, uključite pećnicu da radi barem 10 minuta prije kuhanja. Ne čuvajte hranu u pećnici dulje od 20 minuta. Nakon svake uporabe osušite unutrašnjost mekanom krpom.
 Dodatna oprema	Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu i blagi deterdžent. Pribor ne perite u perilici posuđa. Ne čistite pribor s neprijanjajućim površinama pomoću abrazivnih sredstava za čišćenje ili predmeta s oštrim rubovima.

Pećnice od nehrđajućeg čelika ili aluminija

Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili spužvom. Osušite mekanom krpom.


Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.

Skidanje vodilica polica


Za čišćenje pećnice, skinite vodilice polica.

⚠ OPREZ! Pažljivo skidajte vodilice polica.

1. Prednji dio nosača police povucite dalje od bočne stijenke.

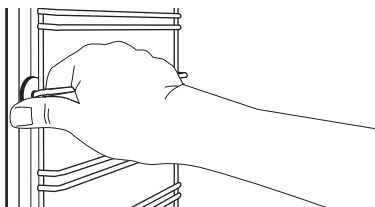

2. Stražnji dio vodilice police povucite s bočne stijenke i uklonite ga.

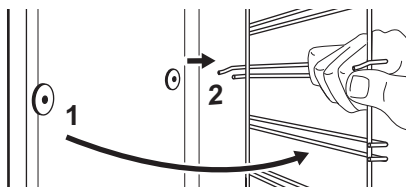

Uklonjeni pribor postavite obrnutim redoslijedom.

i Zatike za držanje na teleskopskim vodilicama morate usmjeriti prema naprijed.

Čišćenje

⚠ OPREZ! Prije početka čišćenja provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba", Ispraznite spremnik za vodu.

⚠ UPOZORENJE! Pobrinite se da kućni ljubimci (osobito ptice) odvedu što je moguće dalje od uređaja tijekom i nakon pirolitičkog čišćenja te prvog korištenja uređaja na maksimalnoj temperaturi. Bilo bi poželjno držati ih u drugoj prostoriji tijekom pirolitičkog ciklusa te dok se uređaj ponovno ne ohladi na sobnu temperaturu. Potrebno je osigurati dobru ventilaciju tijekom i nakon (dok se uređaj ne ohladi) pirolitičkog ciklusa te prvog ciklusa korištenja uređaja na maksimalnoj temperaturi.

⚠ UPOZORENJE! Prije izvođenja funkcije pirolitičkog samočišćenja ili prve uporabe, izvadite iz prostora pećnice:

- Ostataka hrane, prolivena / nataložena ulja ili masti.
- Sve uklonjive predmete (uključujući police, bočne vodilice/teleskopske vodilice itd., isporučene s proizvodom), posebno bilo koje neprianjajuće posude, tave, pekače, posuđe itd.

⚠ OPREZ! Ako su u isti ormarić postavljeni drugi uređaji, ne upotrebljavajte ih istodobno s funkcijom: Čišćenje. Može uzrokovati oštećenje uređaja.

Čišćenje ne može početi:

- ako senzor temperature jezgre nije uklonjen.
 - ako vrata pećnice nisu zatvorena.
1. Izvadite sav pribor iz pećnice i uklonjive nosače polica.
 2. Očistite unutrašnjost pećnice toplom vodom i blagim deterdžentom. Očistite unutarne staklo vrata pećnice mlakom vodom i mekom krpom.
 3. Uključite pećnicu.

4. Uđite u Izbornik i odaberite funkciju: Čišćenje. Pritisnite **OK**.

5. Postavite trajanje čišćenja:

Opcija	Opis
Brzi program	Za lagano čišćenje: 1 h.
Normalno	Za standardno čišćenje: 1 h 30 min.
Intenzivno	Za detaljno čišćenje: 2 h 30 min.

6. Pritisnite **OK**.

Kad započne pirolitičko čišćenje, vrata upećnice su zaključana i svjetlo ne radi. Za zaustavljanje čišćenja prije završetka isključite pećnicu.

⚠ UPOZORENJE! Nakon što je funkcija dovršena pećnica je izrazito vruća. Postoji rizik od opekline.

Vrata ostaju zaključana, a neke funkcije pećnice nisu dostupne nakon završetka čišćenja dok se temperatura u pećnici ne smanji.

Čišćenje spremnika za vodu

⚠ UPOZORENJE! Tijekom ciklusa čišćenja, u spremnik za vodu nemojte ulijevati vodu.

i Tijekom postupka čišćenja malo vode može kapnuti iz otvora za paru u unutrašnjost pećnice. Stavite pladanj za sakupljanje na razinu police ravno ispod otvora za paru kako biste spriječili curenje vode u unutrašnjost pećnice.

Nakon određenog vremena mogle bi se pojaviti naslage kamenca u pećnici. Kako biste to spriječili, potrebno je čistiti dijelove pećnice koji proizvode paru. Nakon svakog pečenja s parom ispraznite spremnik.

Vrste vode

- **Mekana voda s malo kamenca** - preporučuje je proizvođač jer smanjuje postupke čišćenja.
- **Vodovodna voda** - možete je koristiti ako vaš kućni priključak koristi pročistač ili uređaj za omekšavanje vode.

- **Tvrda voda s puno kamenca** - nema utjecaj na učinkovitost rada pećnice, ali povećava postupak čišćenja.

TABLICA KOLIČINE KALCIJA ODREĐENE OD W.H.O. (Svjetske zdravstvene organizacije)

Naslage kalcija	Tvrdoća vode		Klasifikacija vode	Provedite dekalifikaciju svakih
	(francuski stup-njevi)	(njemački stup-njevi)		
0 - 60 mg/l	0 - 6	0 - 3	Slatka i meka	75 ciklusa - 2,5 mjeseca
60 - 120 mg/l	6 - 12	3 - 7	Srednja tvrdoća	50 ciklusa - 2 mjeseca
120 - 180 mg/l	12 - 18	8 - 10	Tvrda ili krečnjačka	40 ciklusa - 1,5 mjeseca
iznad 180 mg/l	iznad 18	iznad 10	Vrlo tvrda	30 ciklusa - 1 mjesec

1. Spremnik napunite s 850 ml vode i 50 ml limunske kiseline (pet čajnih žličica). Isključite pećnicu i pričekajte otprilike 60 minuta.
2. Uključite pećnicu i postavite funkciju: Ventilator + para. Postavite temperaturu na 230 °C. Isključite uređaj nakon 25 minuta i pustite da se hladi 15 minuta.
3. Uključite pećnicu i postavite funkciju: Ventilator + para. Temperaturu postavite između 130 i 230°C. Isključite nakon 10 minuta.

Pustite da se ohladi i nastavite s uklanjanjem sadržaja spremnika. Pogledajte "Čišćenje spremnika za vodu".

4. Spremnik za vodu isperite i krpom očistite preostali kamenac u unutrašnjosti pećnice.
5. Ručno očistite odvod toplom vodom i sapunom. Ne koristite kiseline, raspršivače ili slična sredstva za čišćenje kako biste spriječili oštećenja.


Uklanjanje i postavljanje vrata

Vrata pećnice imaju četiri staklene ploče. Možete skinuti vrata pećnice i unutarnje staklene ploče kako biste ih očistili. Prije nego što uklonite staklene ploče, pročitajte cijele upute "Skidanje i postavljanje vrata".




OPREZ! Pećnicu ne upotrebljavajte bez staklenih ploča.


1. Potpuno otvorite vrata i držite obje šarke.

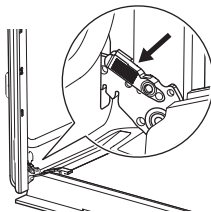


2. Podignite i povucite zasune dok ne kliknu.

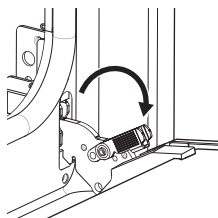


3. Napola zatvorite vrata pećnice do prvog otvorenog položaja. Zatim podignite i povucite kako biste uklonili vrata sa sjedišta.

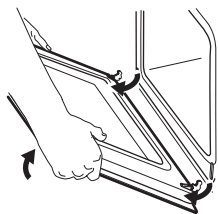

4. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
5. Uхватite oblogu vrata (B) na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

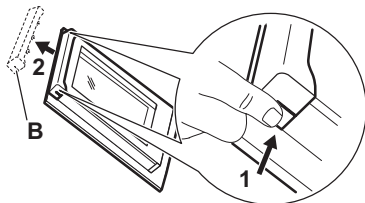

6. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
7. Držite staklene ploče vrata za gornji rub i pažljivo ih izvucite, jednu po jednu. Počnite od gornje ploče. Provjerite je li staklo potpuno iskliznulo iz ležišta.

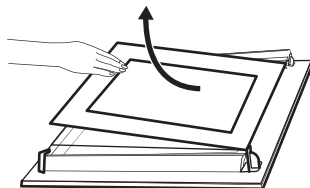


8. Staklene ploče očistite sapunom i vodom. Pažljivo osušite staklene ploče. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.
9. Nakon čišćenja, postavite staklene ploče, pokrov vrata i vrata pećnice, zatvorite zasune na obje šarke.


Ako su vrata ispravno postavljena, začut će se klik prilikom zatvaranja zasuna. Pazite da staklene ploče (A, B i C) vratite ispravnim redoslijedom. Provjerite simbol/ispis na bočnoj strani staklene ploče, svaka staklena ploča izgleda drugačije kako bi se demontaža i montaža olakšale.

Zona s tiskom mora biti okrenuta prema unutarnjoj strani vrata. Nakon postavljanja provjerite da površina okvira staklene ploče na zonama s tiskom nije gruba na dodir.

Kada se pravilno postavi, okvir vrata klikne.

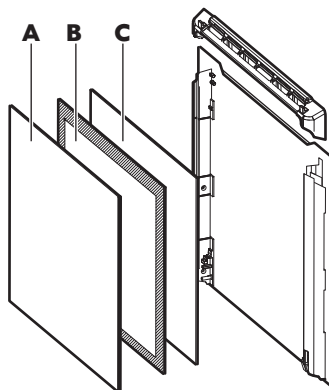

Provjerite je li središnja staklena ploča pravilno postavljena u ležište.

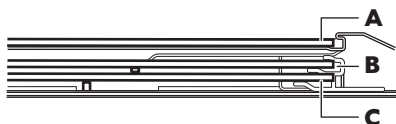

Zamjena žarulje

Postavite krpu na dno unutrašnjosti pećnice. To će spriječiti oštećenje na staklenom poklopcu svjetla i unutrašnjosti.

⚠ UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara! Prije zamjene žarulje isključite osigurač. Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu biti vrući.

⚠ OPREZ! Uvijek držite halogenu žarulju krpom kako biste spriječili izgaranje naslaga masti na žarulji.

1. Isključite pećnicu.
2. Izvadite osigurače iz kutije za osigurače ili isključite sklopku.
3. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40 W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za pećnice otpornom na toplinu (vrsta priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.

Rješavanje problema

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Pećnica se ne grije.	Pećnica je isključena.	Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.	Sat nije podešen.	Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.	Nisu postavljene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne grije.	Uključeno je automatsko isključivanje.	Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.	Uključena je funkcija roditeljske zaštite.	Pogledajte poglavlje "Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Zatvorite vrata do kraja.
Pećnica se ne grije.	Osigurač je pregorio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite žarulju pećnice.

Problem	Mogući uzrok	rješenje
U pećnici ima vode.	Previše je vode u spremniku za vodu.	Isključite pećnicu i obrišite vodu krpom ili spužvom
Ne radi pečenje s parom.	U spremniku nema vode.	Napunite spremnik za vodu.
Ne radi pečenje s parom.	Kamenac je začepio otvor.	Provjerite otvor za ulaz pare. Odstranite kamenac.
Pražnjenje spremnika za vodu traje više od tri minute ili voda istječe iz otvora za izlaz pare.	U pećnici ima naslaga kame- menca.	Očistite spremnik za vodu. Pogledajte "Čišćenje spremnika za vodu".
Na zaslonu se prikazuje F111.	Utikač sonde za pečenje me- sa nije ispravno umetnut u utičnicu.	Utikač sonde za pečenje me- sa utaknite do kraja u utični- cu.
Na zaslonu se prikazuje šifra pogreške koja nije u tablici.	Postoji električni kvar.	• Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite uređaj • Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 - 20 minuta.
Svjetlo je isključeno.	Uključena je funkcija Vlažno pečenje .	Normalno ponašanje funkcije Vlažno pečenje. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba", "Funkcije pećnice".
Vrata su zabravljena.	Došlo je do nestanka električne energije.	Provjerite izvor napajanja.

Servisni podaci

Ako sami ne možete pronaći rješenje problema, obratite se ovlaštenom servisu.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na

prednjem okviru unutrašnjosti pećnice. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti pećnice.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:	
Model (MOD.)	
Broj proizvoda (PNC)	
Serijski broj (S.N.)	

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	480 mm 361 mm 416 mm
Područje posude za pečenje	1438 cm ²	
Gornji grijač	2300 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	2300 W	
Prsten	1900 W	
Ukupna nazivna snaga	3390 W	
Napon	220 - 240 V	
Frekvencija	50 - 60 Hz	
Broj funkcija	20	

Energetska učinkovitost

Podaci o proizvodu i List s podacima o proizvodu*

Naziv dobavljača	IKEA
Identifikacija modela	FINSMAKARE 504.117.30
Indeks energetske učinkovitosti	81.2
Klasa energetske učinkovitosti	A+
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, kon- vencionalni način rada	0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s ventilatorom	0.69 kWh/ciklusu

Broj prostora za pečenje	1
Izvor topline	Električna struja
Zapremnina	72 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica
Masa	38.0 kg

* Za Europsku uniju u skladu s uredbama EU-a 65/2014 i 66/2014.

Za Republiku Bjelorusiju prema STB 2478-2017, Dodatak G; STB 2477-2017, Dodaci A i B.
Za Ukrajinu prema 568/32020.

Razred energetske učinkovitosti nije primjenjiv za Rusiju.

EN 60350-1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.

Ušteda energije



Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

Opći savjeti

Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok pećnica radi. Tijekom kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe.

Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed prije stavljanja hrane.

Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite temperaturu pećnice na minimum, ovisno o trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici nastaviti će kuhati.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između kuhanja držite što kraćima.

Kuhanje s ventilatorom

Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

Preostala toplina

Ako se uključi program s odabirom trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje je od 30 minuta, kod nekih se funkcija pećnice grijači automatski ranije isključuju u nekim funkcijama pećnice.

Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.

Održavanje hrane toplom.

Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka topline ili temperature.

Kuhanje s isključenom žaruljom

Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite je samo kad je trebate.

Vlažno pečenje

Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja.

Ako koristite tu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi. Svjetlo možete ponovno uključiti, ali to će smanjiti očekivanu uštedu energije.

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja.

Tko obavlja servis?

Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?

Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?". U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom

će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Normalno habanje
- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u vodovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtara, sustava za izbacivanje vode ili ladica za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.

- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta serviseru ne može utvrditi greška.
- Popravci koje nije izveo naš ovlaštenu servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta. Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.
- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelove kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji

samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlaštenu servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:
 - općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
 - električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da takve priključke mora obaviti autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis



Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

i Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete obvezno pripremite IKEA broj proizvoda (8-znamenasti kod) i serijski broj (8-znamenasti kod koji se nalazi na natpisnoj pločici) uređaja za koji vam je potrebna naša pomoć.

i **SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!**
Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za vađenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Kazalo

Varnostne informacije	39	Dodatne funkcije	56
Varnostna navodila	41	Namigi in nasveti	58
Namestitvev	44	Vzdrževanje in čiščenje	62
Opis izdelka	45	Odpravljanje težav	67
Upravljalna plošča	45	Tehnični podatki	68
Pred prvo uporabo	47	Energijska učinkovitost	69
Vsakodnevna uporaba	48	Skrb za okolje	70
Časovne funkcije	53	IKEINA GARANCIJA	70
Samodejni programi	54		
Uporaba dodatne opreme	54		

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Varnostne informacije

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- Vedno si nadenite zaščitne rokavice, ko opremo in pekače jemljete iz ali jih nameščate v pečico.
- Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
- OPOZORILO: Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servisni center ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.

- Pred pirolitičnim čiščenjem iz notranjosti naprave odstranite vso opremo in odvečno razlito olje ali maščobne obloge.
- Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
- Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo za to napravo.

Varnostna navodila

Namestitev



OPOZORILO! To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pred namestitvijo pečice preverite, ali se vrata neovirano odpirajo.

Najmanjša višina omarice (najmanjša višina omarice pod delovno površino)	580 (600) mm
Širina omarice	560 mm
Globina omarice	550 (550) mm
Višina sprednjega dela naprave	589 mm
Višina hrbtnege dela naprave	571 mm

Širina sprednjega dela naprave	595 mm
Širina hrbtnege dela naprave	559 mm
Globina naprave	569 mm
Vgradna globina naprave	548 mm
Globina ob odprtih vratih	1022 mm
Najmanjša velikost prezračevalne odprtine. Odprtina na dnu hrbtne strani	560x20 mm
Dolžina napajalnega kabla. Kabel v desnem vogalu na hrbtni strani	1500 mm
Pritrdilni vijaki	4x25 mm

Električne povezave



OPOZORILO! Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.

- Vedno uporabite pravilno nameščeno varnostno vtičnico.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave ali odprtine pod napravo, še posebej, ko naprava deluje ali so vrata vroča.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora vključevati izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave iz omrežja na vseh stikalih. Izolacijska naprava mora imeti kontaktno odprtino s premerom vsaj 3 mm.
- Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem zaprite vrata naprave.

Uporaba

 **OPOZORILO!** Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Po vsaki uporabi izklopite napravo.
- Pri odpiranju vrat naprave, medtem ko je naprava v uporabi, bodite previdni. Lahko pride do izpusta vročega zraka.

- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Ne pritiskajte odprtih vrat.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Previdno odprite vrata naprave. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.
- Ne dovolite, da bi iskre ali odprti plameni prišli v stik z napravo, ko odprete vrata.
- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.

 **OPOZORILO!** Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:
 - Ne smete postaviti pekačev ali drugih predmetov neposredno na dno naprave.
 - Ne smete postaviti aluminijaste folije neposredno na dno naprave.
 - Ne smete postaviti vode neposredno v vročo napravo.
 - Ne smete hraniti vlažnih jedi in hrane v napravi, potem ko nehate kuhati.
 - Pri odstranjevanju ali nameščanju opreme bodite previdni.
- Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.
- Za vlažno pecivo uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročijo madeže, ki so lahko trajni.
- Vedno kuhajte z zaprtimi vrati naprave.
- Če napravo namestite za ploščo pohišvenega elementa (npr. vrata), poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo pohišvenega elementa se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po uporabi naprava popolnoma ne ohladi.

Kuhanje v sopari

 **OPOZORILO!** Obstaja nevarnost opeklin in škode na napravi.

- Sproščena para lahko povzroči opekline:
 - Med kuhanjem v sopari ne odpirajte vrat naprave.
 - Po kuhanju v sopari vrata naprave previdno odprite.

Nega in čiščenje



OPOZORILO! Nevarnost telesnih poškodb, požara ali škode na napravi.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz glavne vtičnice.
- Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče steklene plošče lahko počijo.
- Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.
- Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka!
- Napravo redno čistite, da preprečite nabiranje umazanije in poškodbo površine materiala.
- Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko povzročita požar.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

Pirolitično čiščenje



OPOZORILO! Nevarnost poškodb/požara/kemičnih emisij (hlapov) v načinu pirolize.

- Med pirolitičnim čiščenjem se sproščajo hlapi, ki niso škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdravstvenimi težavami.
- Za razliko od vseh ljudi so lahko nekatere ptice in plazilci izjemno občutljivi na morebitne hlape, izpuščene med čistilnim procesom vseh pirolitičnih pečic. Manjši hišni ljubljenci so lahko zelo občutljivi na lokalne spremembe temperature v bližini vseh pirolitičnih pečic, ko se izvaja pirolitično čiščenje.
- Pred izvedbo funkcije pirolitičnega samodejnega čiščenja ali funkcije prve uporabe iz pečice odstranite:

- vse ostanke hrane, razlita olja ali maščobne obloge,
- vse odstranljive predmete (vključno z rešetkami, stranskimi vodili itd., ki so priloženi izdelku), še posebej lonce, ponve, pekače, pripomočke s prevleko proti prijemanju itd.

- Visokotemperaturno pirolitično čiščenje vseh pirolitičnih pečic lahko poškoduje površine s prevleko proti prijemanju na loncih, ponvah, pekačih, podstavkih, kuhinjskih posodah in podobno, in je lahko tudi vir nizke emisije škodljivih hlapov.
- Skrbno preberite vsa navodila za pirolitično čiščenje.
- Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne zadržujejo v bližini naprave. Naprava postane zelo vroča, iz sprednjih hladilnih rež pa se sprošča vroč zrak.
- Pirolitično čiščenje in prva uporaba pri najvišji temperaturi sta visokotemperaturna postopka, ki lahko sproščata hlape iz ostankov kuhanja in konstrukcijskih materialov, zato potrošnikom močno priporočamo, da:
 - Zagotovijo dobro prezračevanje med vsakim pirolitičnim čiščenjem in po njem
 - zagotovijo dobro prezračevanje med prvo uporabo in po njej pri najvišji temperaturi.
- Poskrbijo, da bodo vsi hišni ljubljenci (še posebej ptice) med pirolitičnim čiščenjem in po njem ter med prvo uporabo najvišje temperature, čim dlje od naprave. Najprimernejša možnost med pirolitičnim ciklom in dokler se naprava ne ohladi na sobno temperaturo je, da se nahajajo v drugem prostoru. Med postopkom pirolitičnega cikla in po njem (ohlajanje naprave) in prvem ciklom uporabe pri najvišji temperaturi je treba zagotoviti dobro prezračevanje.

Notranja osvetlitev



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara.

- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo druge in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu
- Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.
- Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Uporabite samo originalne rezervne dele.

Odstranjevanje



OPOZORILO! Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite vrata in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
- **Embalažni material:**
Embalažo lahko reciklirate. Plastični deli so označeni z mednarodnimi oznakami, kot so PE, PS itd. Embalažni material odložite v posode za ločeno zbiranje odpadkov na krajevnem zbirališču odpadkov.

Namestitev



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Montaža



Za namestitev si oglejte navodila za montažo.

Električna namestitev



OPOZORILO! Priključitev na električno omrežje mora izvesti strokovno usposobljena oseba.



Če ne upoštevate varnostnih navodil iz poglavij o varnosti, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Pečica ima nameščen le priključni kabel.

Kabel

Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali zamenjavo:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F


Za presek kabla si oglejte skupno moč na ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si lahko tudi preglednico:

Skupna moč (W)	Presek kabla (mm ²)
maksimalno 1380	3 x 0.75
maksimalno 2300	3 x 1
maksimalno 3680	3 x 1.5

Ozemljitveni kabel (zeleni/rumeni kabel) mora biti 2 cm daljši od rjave faze in modrih nevtralnih kablov

Opis izdelka

Splošni pregled

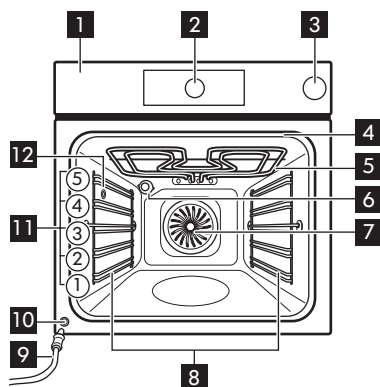

- 1** Upravljalna plošča
- 2** Elektronski programator
- 3** Predal za vodo
- 4** Vtičnica sonde za meso
- 5** Žar
- 6** Luč
- 7** Ventilator
- 8** Nosilci rešetk, odstranljivi
- 9** Odtočna cev
- 10** Ventil za odvod vode
- 11** Položaji rešetk
- 12** Dovod za paro


Pripomočki

- **Rešetka** x 2
Za posodo, modele, pečenke.
- **Pekač** x 1
Za kolače in piškote.
- **Posoda za žar/pekač** x 1
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje maščobe.

- **Sonda za meso** x 1
Za merjenje pečenosti živil.
- **Teleskopski vodili** x 2 kompleta
Za rešetke in pladnje.

Upravljalna plošča


Elektronski programator

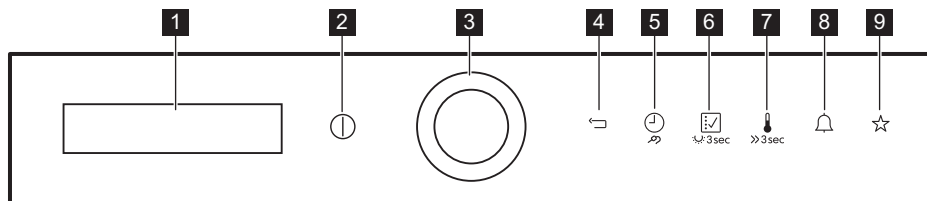

Pečico upravljajte s senzorskimi polji.

	Senzorsko polje	Funkcija	Opis
1	-	Prikazovalnik	Prikazuje trenutne nastavitve pečice.
2		VKLOP/IZKLOP	Za vklop in izklop pečice.
3	OK	OK (V redu) in vrtljiv gumb	Za potrditev izbire ali nastavitve. Obrnite vrtljiv gumb za krmarjenje.
4		Tipka za vrnitev	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Pritisnite za tri sekunde za prikaz glavnega menija.
5		Časovne in dodatne funkcije	Za nastavitve različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija pečice, pritisnite senzorsko polje za nastavitev programske ure ali funkcij: Zaklepanje tipk, Priljubljene, Segrej + Zadrži, Nastavi + Začni. Spremenite lahko tudi nastavitve sonde za meso.
6		Funkcije pečice ali Kuharski pomočnik	Enkrat pritisnite za vstop v meni Funkcije pečice. Ponovno pritisnite za preklop na Kuharski pomočnik. Za vklop ali izklop osvetlitve se tri sekunde dotikajte polja
7		Izbira temperature	Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v pečici. Pritiskajte tri sekunde, da vklopite ali izklopite funkcijo: Hitro segrevanje.
8		Odštevalna ura	Za nastavitev funkcije: Odštevalna ura.
9		Priljubljene	Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.

Prikazovalnik

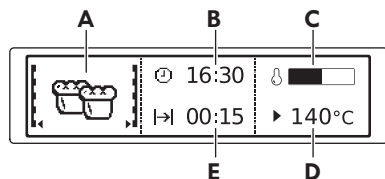

- A. Funkcija pečice
- B. Ura
- C. Indikator segrevanja
- D. Temperatura
- E. Trajanje ali čas zaključka funkcije

Drugi indikatorji prikazovalnika:

Simbol	Funkcija	
	Odštevalna ura	Funkcija deluje.
	Ura	Na prikazovalniku se prikaže trenutni čas.
	Trajanje	Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
	Konec	Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
	Temperatura	Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
	Prikaz Časa	Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo deluje funkcija pečice.
	Izračun	Pečica izračuna čas za pečenje.
	Indikator segrevanja	Prikazovalnik prikazuje temperaturo v pečici.
	Hitro segrevanje	Funkcija deluje. Skrajša čas segrevanja.
	Teža - Avtomatika	Na prikazovalniku je prikazano, da je vklopljen sistem samodejnega pečenja glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
	Segrej + Zadrži	Funkcija deluje.

Pred prvo uporabo



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Prvo čiščenje

Iz pečice odstranite vso opremo in odstranljive nosilce rešetk.

Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

Pred prvo uporabo očistite pečico in opremo. Opremo in odstranljive nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj.

Prva priključitev

Ko pečico priključujete na električno omrežje ali po izpadu električnega toka, morate nastaviti jezik, kontrast prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in čas.

1. Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite vrednosti.
2. Za potrditev pritisnite OK.

Predgrevanje

Pred prvo uporabo pečico predhodno ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za pečenje in pekači.


1. Nastavite funkcijo: Tradicionalno pečenje — in najvišjo temperaturo.
 2. Pečica naj deluje eno uro.
 3. Nastavite funkcijo: Vroči zrak (☼) in najvišjo temperaturo.
 4. Pečica naj deluje 15 minut.
- Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno. Pečica lahko med predgrevanjem oddaja neprijetne vonjave in dim. V prostoru poskrbite za zadostno zračenje.

Uporaba mehanskega varovala za otroke

Pečica ima nameščeno varovalo za otroke. Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni strani pečice.

Če želite odpreti vrata pečice ob nameščenem varovalu za otroke:


1. Povlecite in držite ročico varovala za otroke navzgor, kot prikazuje slika.

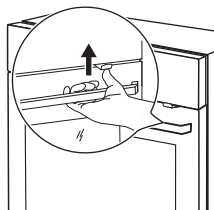

2. Odprite vrata.

Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala za otroke.

Za odstranitev varovala za otroke odprite vrata pečice in varovalo za otroke odstranite s ključem torx. Ključ najdete v vrečki s pripomočki za pečico.

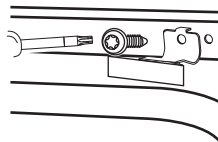

Po odstranitvi varovala za otroke privijte nazaj vijak v odprtino.



OPOZORILO! Pazite, da ne opraskate upravljalne plošče.

Vsakodnevna uporaba



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Uporaba menijev

1. Vključite pečico.
 2. Vrtljiv gumb obrnite v smeri ali nasprotni smeri urnega kazalca, da izberete možnost menija.
 3. Pritisnite OK, da se pomaknete v podmeni ali sprejmete nastavitve.
-  V vsakem trenutku se lahko pomaknete nazaj v glavni meni s pritiskom ↶.

Pregled menijev

Glavni meni

Simbol/Element menija	Uporaba
 Funkcije pečice	Vsebuje seznam funkcij pečice.
 Recepti	Vsebuje seznam samodejnih programov. Recepte za te programe lahko najdete v knjižici receptov.

Simbol/Element menija	Uporaba
 Priljubljene	Vsebuje seznam priljubljenih programov pečenja, ki jih oblikuje uporabnik.
 Čiščenje	Pirolitično čiščenje.
 Osnovne nastavitve	Za nastavev konfiguracije naprave.
 Posebnosti	Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
 Kuharski pomočnik	Vsebuje priporočene nastavitve pečice za številne jedi. Izberite jed in začnite s pečenjem. Temperatura in časi so samo smernice za boljše rezultate in jih lahko prilagodite. Odvisni so od recepta, kakovosti in količine uporabljenih sestavin. V knjižici receptov lahko najdete podmeni za: Kuharski pomočnik.

Podmeni za: Osnovne nastavitve

Simbol/Element menija	Opis
 Nastavitev ure	Nastavi trenutni čas na uri.
 Prikaz časa	Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje trenutni čas, ko izklopite napravo.
 Hitro segrevanje	Ko je VKLOPLJENA, funkcija skrajša čas segrevanja.

Simbol/Element menija	Opis
 Nastavi + Začni	Za nastavev funkcije in njen poznejši vklop s pritiskom poljubnega simbola na upravljalni plošči.
 Segrej + Zadrži	Pripravljeno hrano ohranja toplo 30 minut po izteku pečenja.
 Podaljšanje časa	Vklopi in izklopi funkcijo Podaljšanje časa.
 Kontrast prikazovalnika	Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
 Osvetlitev prikazovalnika	Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
 Nastavitev jezika	Nastavi jezik na prikazovalniku.
 Glasnost zvočnih signalov	Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po stopnjah.
 Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka polja na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
 Zvoki opozoril in napak	Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
 Opomnik za čiščenje	Opomni vas, kdaj je treba očistiti napravo.
 Predstavitveni način	Samo za trgovca.

Simbol/Element menija	Opis
 Storitev	Prikaže različico in konfiguracijo programske opreme.
 Tovarniška nastavitve	Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Funkcije pečice

Funkcija pečice	Uporaba
 Vroči zrak	Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in sušenje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji Tradicionalno pečenje.
 Vroči zrak + Parno	Za pripravo jedi v sopari. To funkcijo uporabite za skrajšanje časa priprave ter ohranitev vitaminov in hranil v hrani. Izberite funkcijo in nastavite temperaturo med 130 °C in 230 °C.
 Tradicionalno pečenje	Za peko in pečenje jedi na eni višini.
 Funkcija pice	Za peko pice. Za močno zapečenost in hrustljivo dno. Izberite funkcijo in nastavite temperaturo med 130 °C in 230 °C.
 Pečenje z nizko temp.	Za pripravo mehkih, sočnih pečen.

Funkcija pečice	Uporaba
 Gretje spodaj	Za peko tort s hrustljivim dnom ter za vlaganje hrane.
 Vlažno pečenje	Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem. Za navodila za kuhanje si oglejte poglavje »Namiigi in nasveti«, Vlažno pečenje. Med pečenjem morajo biti vrata zaprta, da se funkcija ne prekine in da se zagotovi delovanje pečice z največjo energijsko učinkovitostjo. Ko uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavitve. Uporabljena je akumulirana toplota. Moč segrevanja se lahko zmanjša. Za splošna priporočila za varčevanje z energijo si oglejte poglavje »Energijska učinkovitost«, Varčevanje z energijo. Ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z razredom energijske učinkovitosti v skladu z EN 60350-1. Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.
 Zamrzne jedi	Za hrustljave pripravljene jedi (npr. ocvrt krompirček, pečen krompir ali spomladanski zvitki).
 Žar	Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
 Hitri žar	Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.

Funkcija pečice	Uporaba
 Infra pečenje	Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Za gratiniranje in dodatno zapečenost.
 Pogrevanje s paro	Pogrevanje hrane s paro prepreči izsušitev površine. Toplota se porazdeli nežno in enakomerno, kar omogoča povrnitev okusa in arome hrane, kot da bi bila ravno pripravljena. To funkcijo lahko uporabite za pogrevanje hrane neposredno na krožniku. Sočasno lahko pogrežete več kot en krožnik na različnih položajih rešetk.

Posebnosti

Funkcija pečice	Uporaba
 Peka kruha	Za peko kruha.
 Gratiranje	Za jedi, kot je lasanja ali gratiranje krompir. Za gratiranje in dodatno zapečenost.
 Vzhajanje testa	Za vzhajanje kvašenega testa pred peko. Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.
 Gretje krožnikov	Za predhodno segrevanje krožnikov za potrebo.
 Ohranjanje	Za vlaganje zelenjave (npr. kislih kumaric).

Funkcija pečice	Uporaba
 Dehidriranje	Za sušenje narezanega sadja, zelenjave in gob.
 Ohranite toplo	Za ohranjanje toplote hrane.
 Odtaljevanje	Za odtaljevanje živil (zelenjave in sadja). Čas odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti zamrznjenih živil. Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Nastavitev funkcije pečice

1. Vključite pečico.
2. Izberite meni: Funkcije pečice.
3. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite funkcijo pečice.
5. Za potrditev pritisnite OK.
6. Nastavite temperaturo.
7. Za potrditev pritisnite OK.

Nastavitev funkcije s paro

Pokrov predala za vodo se nahaja v upravljalni plošči.

⚠ OPOZORILO! Uporabljajte samo mrzlo vodo iz pipe. Ne uporabljajte filtrirane (demineralizirane) ali destilirane vode. Ne uporabljajte drugih tekočin. V predal za vodo ne nalivajte vnetljivih ali alkoholnih tekočin.

1. Pritisnite pokrov predala za vodo, da ga odprete.
2. Predal za vodo napolnite z 900 ml vode. Količina zadošča za približno 55 - 60 minut.
3. Predal za vodo potisnite v prvotni položaj.

4. Vklomite pečico.
5. Nastavite funkcijo gretja s paro in temperaturo.
6. Po potrebi nastavite funkcijo: Trajanje
→ ali: Konec →.

i Ko je uparjalnik prazen, se oglasi zvočni signal.

Ob koncu pečenja se oglasi zvočni signal.

7. Izklopite pečico.
8. Po končanem kuhanju v sopari izpraznite posodo za vodo. Oglejte si funkcijo čiščenja: Izpraz. posodo za vodo.

⚠ POZOR! Pečica je vroča. Obstaja nevarnost opeklin. Pri praznjenju posode za vodo bodite previdni.

9. Po kuhanju v sopari lahko para kondenzira na dnu pečice. Dno pečice vedno osušite, ko je pečica hladna.

Pustite, da se pečica v celoti posuši ob odprtih vratih.

⚠ OPOZORILO! Po vsaki uporabi funkcije kuhanja v sopari počakajte najmanj 60 minut ter na ta način preprečite, da bi vroča voda pritekla iz ventila za odvod vode.

Indikator prazne posode za vodo

Na prikazovalniku se prikaže: Vodni tank je prazen in oglasi se zvočni signal, ko je posoda prazna in jo je treba napolniti.

Za dodatne informacije si oglejte poglavje »Vsakodnevna uporaba«, Nastavitev funkcije s paro.

Indikator polne posode za vodo

Ko se na prikazovalniku prikaže: Vodni tank je napolnjen, lahko uporabljate kuhanje v sopari.


Ko je posoda polna, se oglasi zvočni signal.

i Če v posodo nalijete preveč vode, varnostni odvod pomakne odvečno vodo na dno pečice. Odstranite vodo z gobo ali krpo.

Praznjenje posode za vodo

⚠ POZOR! Preden začnete prazniti posodo za vodo, se prepričajte, da je pečica hladna.

1. Pripravite odtočno cev (C), ki je priložena navodilom za uporabo. Priključek (B) namestite na enega izmed koncev odtočne cevi.

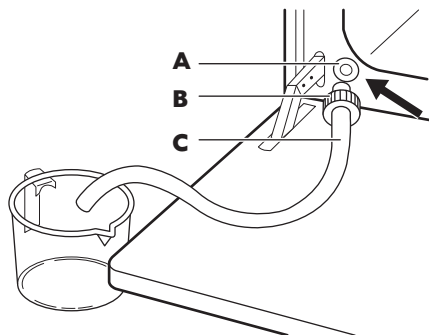

2. Drugi konec odtočne cevi (C) speljite v posodo. Namestite ga nižje od ventila za odvod vode (A).
3. Odprite vrata pečice in vstavite priključek (B) v ventil za odvod vode (A).
4. Med praznjenjem posode za vodo potiskajte priključek.

i V posodi je lahko nekaj vode, ko se na prikazovalniku prikaže: Vodni tank je prazen. Počakajte, da voda preneha teči iz ventila za odvod vode.

5. Priključek odstranite iz ventila, ko voda preneha teči.

i Izčrpane vode ne uporabljajte za ponovno polnjenje posode za vodo.

Indikator segrevanja

Ko vklopite funkcijo pečice, na prikazovalniku zasveti vrstični diagram. Vrstični diagram prikazuje zviševanje temperature. Ko je temperatura dosežena, se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični diagram pa utripa in nato izgine.

Hitro segrevanje

Ta funkcija skrajša čas segrevanja.

-  Med izvajanjem funkcije hitrega segrevanja v pečico ne postavljajte hrane.

Za vklop funkcije tri sekunde držite pritisnjeno polje . Indikator segrevanja se spreminja.

Ta funkcija ni na voljo za nekatere funkcije pečice.

Akumulirana toplota

Ko izklopite pečico, se na prikazovalniku prikaže akumulirana toplota. Toploto lahko uporabite za ohranjanje toplote hrane.

Časovne funkcije

Razpredelnica časovnih funkcij

Časovna funkcija	Uporaba
 Odštevalna ura	Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice. Pritisnite  za vklop funkcije. Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite minute, in pritisnite OK za začetek.
 Trajanje	Za nastavitev časa delovanja pečice (najv. 23 ur 59 min.).
 Konec	Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice (največ 23 ur 59 minut).

Če nastavite čas za časovno funkcijo, se začne čas odštevati po petih sekundah.

-  Če uporabite časovni funkciji: Trajanje in Konec, pečica izklopi grelca po pretečenih 90 % nastavljenega časa. Pečica uporabi akumulirano toploto za nadaljevanje pečenja do izteka časa (3 - 20 minut).

Nastavitev časovnih funkcij

-  Pred uporabo funkcij: Trajanje, Konec morate najprej nastaviti funkcijo pečice in temperaturo. Pečica se samodejno izklopi. Funkciji: Trajanje in Konec lahko uporabite sočasno, če želite pečico samodejno vklopiti in izklopiti ob poznejšem času. Funkciji: Trajanje in Konec ne delujeta ob uporabi sonde za meso.

1. Nastavite funkcijo pečice.
 2. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže potrebna časovna funkcija in ustrezen simbol.
 3. Uporabite vrtljiv gumb za nastavitev potrebnega časa.
 4. Za potrditev pritisnite OK.
- Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Pečica se izklopi. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
5. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

Segrej + Zadrži

Pogoji za funkcijo:

- Nastavljena temperatura je več kot 80 °C.
- Funkcija: Trajanje je nastavljena.

Funkcija: Segrej + Zadrži 30 minut ohranja toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi se po zaključku peke ali pečenja mesa.

Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju: Osnovne nastavitve.

1. Vklopite pečico.
 2. Izberite funkcijo pečice.
 3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.
 4. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Segrej + Zadrži.
 5. Za potrditev pritisnite OK.
- Ko se funkcija konča, se oglasi zvočni signal.

Podaljšanje časa

Funkcija: Podaljšanje časa nadaljuje s funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.

-  Uporabno za vse funkcije pečice ob funkciji Trajanje ali Teža - Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice s sondo za meso.

1. Ko se peka zaključi, se oglasi zvočni signal. Pritisnite poljuben simbol. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.
2. Pritisnite  za vklop ali  za preklic.
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite OK.

Samodejni programi

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Spletni recepti

-  Recepte za samodejne programe te pečice najdete na spletnem mestu www.ikea.com. Da boste našli pravo knjižico receptov, preverite številko izdelka na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okvirju notranjosti pečice.

Recepti

Ta pečica ima vključenih vrsto receptov, ki jih lahko uporabite. Recepti so določeni in jih ne morete spremeniti.

1. Vklopite pečico.
2. Izberite meni: Recepti. Za potrditev pritisnite OK.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite OK.

Uporaba dodatne opreme


 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Vstavljanje opreme

Mala zareza na vrhu poveča varnost. Zareze so tudi varovala proti prevračanju. Visoki rob okrog mreže preprečuje zdrs posode s police.


Mreža za pečenje:

Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in poskrbite, da bodo nožice obrnjene navzdol.

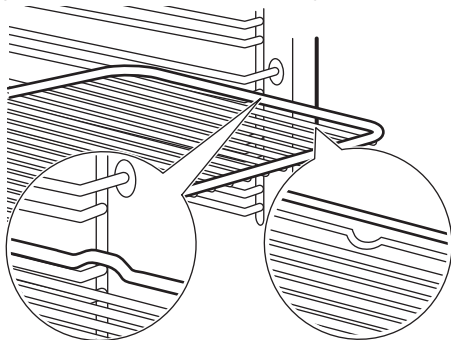

Pekač za pecivo / Globok pekač:

Pekač potisnite med vodili nosilca rešetk.

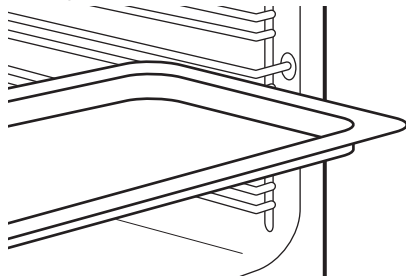

Sonda za hrano

Nastaviti je potrebno dve temperaturi: temperaturo pečice in temperaturo jedra.

Tipalo za jedi izmeri temperaturo jedra mesa. Ko meso doseže nastavljeno temperaturo, se pečica izklopi.




POZOR! Uporabite le priloženo tipalo za jedi ali prave nadomestne dele.



Med pečenjem mora tipalo za jedi ostati v mesu in priključeno na vtičnico.

1. Konico tipala za jedi potisnite v sredino mesa.
2. Vtič sonde za hrano vtaknite v vtičnico na zgornjem delu reže.

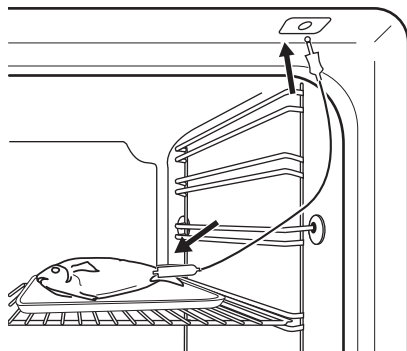

3. Vključite pečico.

Na prikazovalniku se prikaže simbol tipala za jedi.

4. V manj kot 5 sekundah uporabite vrtljiv gumb, da nastavite temperaturo hrane.
5. Nastavite funkcijo pečice in po potrebi temperaturo pečice.

Pečica izračuna približen končni čas. Končni čas je odvisen od količine hrane, nastavljene temperature pečice (najmanj 120 °C) in načina delovanja. Pečica izračuna končni čas v približno 30 minutah.

6. Za spremembo temperature jedra pritisnite .

Ko meso doseže nastavljeno temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal. Pečica se samodejno izklopi.

7. Signal lahko zaustavite s pritiskom poljubnega simbola.
8. Vtič tipala za jedi izvlcite iz vtičnice ter meso vzemite iz pečice.
9. Pritisnite  za izklop pečice.



OPOZORILO! Tipalo za jedi je vroče. Obstaja tveganje opeklin.

Uporaba teleskopskih vodil




Navodila za namestitve teleskopskih vodil shranite za poznejšo uporabo.

Teleskopski vodili omogočata lažje vstavljanje in odstranjevanje rešetk in pekačev.


⚠ POZOR! Teleskopskih vodil ne pomivajte v pomivalnem stroju. Teleskopskih vodil ne podmazujte.

1

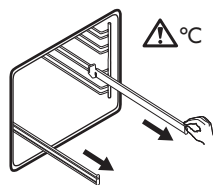

Izvlcite desno in levo teleskopsko vodilo.

2

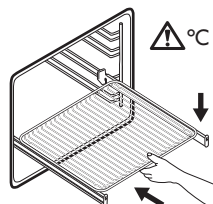

Na teleskopski vodili namestite mrežo za pečenje ter ju previdno potisnite v pečico.

Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v notranjost pečice.

⚠ OPOZORILO! Oglejte si poglavje »Opis izdelka«.

Dodatne funkcije

Priljubljene

Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve, kot so trajanje, temperatura in funkcija pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljene. Shranite lahko 20 programov.

Shranjevanje programa

1. Vključite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni program.
3. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite OK. Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto pomnilniško mesto.
5. Za potrditev pritisnite OK.
6. Vnesite ime programa. Utrpa prva črka.
7. Uporabite vrtljiv gumb za spremembo črke.
8. Pritisnite OK. Utrpa naslednja črka.
9. Po potrebi ponovite 7. korak.
10. Za shranitev pritisnite in držite OK.

Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se na prikazovalniku prikaže prvo prosto pomnilniško mesto, uporabite vrtljiv gumb in pritisnite OK, da prepišete obstoječi program.

Ime programa lahko spremenite v meniju: Uredite ime programa.

Zagon programa

1. Vključite pečico.
2. Izberite meni: Priljubljene.
3. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite ime najljubšega programa.
5. Za potrditev pritisnite OK.

Pritisnete lahko , da takoj pridete v meni: Priljubljene.

Uporaba varovala za otroke

Ko je vklopljeno varovalo za otroke, pečice ni mogoče nenamerno vklopiti.

 Če deluje funkcija Piroliza, se vrata samodejno zaklenejo. Ko se dotaknete poljubnega simbola, se na prikazovalniku prikaže sporočilo.

1. Pritisnite  za vklop prikazovalnika.
 2. Sočasno pritiskajte  in , dokler se na prikazovalniku ne prikaže sporočilo.
- Za izklop funkcije varovala za otroke ponovite 2. korak.

Zaklepanje tipk

Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo funkcije pečice. Lahko jo vklopite samo takrat, ko pečica deluje.

1. Vključite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitvev.
3. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje tipk.
4. Za potrditev pritisnite OK.

 Če deluje funkcija Piroliza, so vrata zaklenjena, na prikazovalniku pa se prikaže simbol ključa.

Za izklop funkcije pritisnite . Na prikazovalniku se prikaže sporočilo. Ponovno pritisnite  in nato OK za potrditev.

 Ko izklopite pečico, se izklopi tudi funkcija.

Nastavi + Začni

Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje z enim pritiskom poljubnega simbola.

1. Vključite pečico.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Nastavi + Začni.

6. Za potrditev pritisnite OK.

Pritisnite poljuben simbol (razen ) za vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena funkcija pečice se vklopi.

Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi zvočni signal.



- Funkcija Zaklepanje tipk je vklopljena, ko deluje funkcija pečice.
- Meni: Osnovne nastavitve omogoča vklop in izklop funkcije: Nastavi + Začni.

Samodejni izklop

Iz varnostnih razlogov se pečica po določenem času samodejno izklopi, če deluje funkcija pečice in ne spremenite nastavitvev.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12,5
120 - 195	8,5
200 - 245	5,5
250 - največ	3

Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih funkcijah: Osvetlitev, Sonda za hrano, Trajanje, Konec.

Svetlost prikazovalnika

Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:

- Nočna svetlost – ko je pečica izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazovalnika zmanjšana.
- Dnevna svetlost:
 - ko je pečica vklopljena.
 - če se med nočno svetlostjo dotaknete simbola (razen VKLOP/IZKLOP), se prikazovalnik za naslednjih 10 sekund preklopi nazaj v način dnevne svetlosti.

Ventilator za hlajenje

Ko pečica deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, ki ohranja površine pečice hladne. Če pečico izklopite, lahko ventilator za hlajenje deluje, dokler se pečica ne ohladi.

Varnostni termostat

Nepravilno delovanje pečice ali okvarjeni deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za preprečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki prekine dovod napajalne napetosti. Ko se temperatura zniža, se pečica ponovno samodejno vklopi.

Namigi in nasveti

Priporočila za pečenje

Pri predgrevanju iz pečice odstranite rešetke in pladnje za najhitrejšo učinkovitost.

Pečica ima pet položajev rešetak. Položaje rešetak štejte od spodaj navzgor.

Pečica ima poseben sistem kroženja zraka, ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živila sočna v notranjosti in hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo energije na najmanjšo mogočo raven.

Vlaga lahko med pečenjem v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Vedno se umaknite od pečice, ko odpirate vrata.

Ko se pečica ohladi, notranjost očistite z mehko krpo.

Peka tort

Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa pečenja.

Če uporabljate dva pekača sočasno, med njima pustite en nivo prazen.

Peka mesa in rib

Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite globok pekač, da preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.

Preden meso razrežete, počakajte približno 15 minut, da sok ne izteče.

Če želite med pečenjem mesa preprečiti nastanek prevelike količine dima, v globok pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.

Vlažno pečenje



Za najboljše rezultate upoštevajte priporočila, navedena v spodnji razpredelnici.




Jed	Pripomočki	Temperatura (°C)	Položaj rešetak	Čas (min.)
Štručke, 12 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	180	2	20 - 30
Žemlje, 9 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	180	2	30 - 40
Pica, zamrznjena, 0,35 kg	mreža za pečenje	220	2	10 - 15
Rulada	Pekač ali prestrezna posoda	170	2	25 - 35

Jed	Pripomočki	Temperatura (°C)	Položaj rešetk	Čas (min.)
Rjavčki (brow-nies)	Pekač ali prestrezna posoda	175	3	25 - 30
Soufflè, 6 kosov	Keramični ramekini na mreži za pečenje	200	3	25 - 30
Testo za kolač	Model za testo za kolač na mreži za pečenje	180	2	15 - 25
Viktorijin kolač	Posoda za peko na mreži za pečenje	170	2	40 - 50
Poširana riba, 0,3 kg	Pekač ali prestrezna posoda	180	3	20 - 25
Cela riba, 0,2 kg	Pekač ali prestrezna posoda	180	3	25 - 35
Ribji fileti, 0,3 kg	Posoda za pico na mreži za pečenje	180	3	25 - 30
Poširano meso, 0,25 kg	Pekač ali prestrezna posoda	200	3	35 - 45
Šašlik, 0,5 kg	Pekač ali prestrezna posoda	200	3	25 - 30
Piškoti, 16 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	180	2	20 - 30
Makroni, 20 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	180	2	25 - 35
Muffini, 12 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	170	2	30 - 40
Slano pecivo, 16 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	180	2	25 - 30
Piškoti iz krhkega testa, 20 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	150	2	25 - 35
Tarti, 8 kosov	Pekač ali prestrezna posoda	170	2	20 - 30
Poširana zelenjava, 0,4 kg	Pekač ali prestrezna posoda	180	3	35 - 45
Vegetarijanska omleta	Posoda za pico na mreži za pečenje	200	3	25 - 30

Jed	Pripomočki	Temperatura (°C)	Položaj rešetk	Čas (min.)
Zelenjava, mediteranska, 0,7 kg	Pekač ali prestrezna posoda	180	4	25 - 30

Vlažno pečenje - priporočeni pripomočki

Uporabite temne in neodbojne pekače in posode. Bolje vsrkavajo toploto od svetlih barvnih in odbojnih posod.

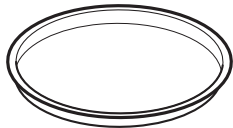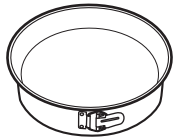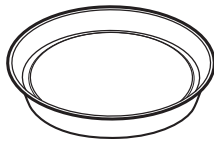Pripomočki	Velikost	Slika:
Posoda za pico, temna, neodbojna	premer 28 cm	
Posoda za peko, temna, neodbojna	premer 26 cm	
Ramekini, keramični	premer 8 cm, višina 5 cm	
Model za testo za kolač, temen, neodbojen	premer 28 cm	

Informacije za preizkuševalne inštitute

Preizkusi v skladu z IEC 60350-1.

Jed	Funkcija	Pripomočki	Položaj rešetk	Temperatura (°C)	Čas (min.)	Opombe
Tortica	Tradicionalno pečenje	Pekač za pecivo	3	170	20 - 30	Položite 20 tortic na en pekač.

Jed	Funkcija	Pripomočki	Položaj rešetk	Temperatura (°C)	Čas (min.)	Opombe
Tortica	Vroči zrak	Pekač za pecivo	3	150 - 160	20 - 35	Položite 20 tortic na en pekač.
Tortica	Vroči zrak	Pekač za pecivo	2 in 4	150 - 160	20 - 35	Položite 20 tortic na en pekač.
Jabolčna pita	Tradicionalno pečenje	Mreža za pečenje	2	180	70 - 90	Uporabite dva pekača (premer 20 cm), diagonalno postavljena.
Jabolčna pita	Vroči zrak	Mreža za pečenje	2	160	70 - 90	Uporabite dva pekača (premer 20 cm), diagonalno postavljena.
Biskvit brez masčob	Tradicionalno pečenje	Mreža za pečenje	2	170	40 - 50	Uporabite tortni model (premer 26 cm). Pečico 10 minut predhodno segrevajte.
Biskvit brez masčob	Vroči zrak	Mreža za pečenje	2	160	40 - 50	Uporabite tortni model (premer 26 cm). Pečico 10 minut predhodno segrevajte.
Biskvit brez masčob	Vroči zrak	Mreža za pečenje	2 in 4	160	40 - 60	Uporabite tortni model (premer 26 cm). Diagonalno postavljen. Pečico 10 minut predhodno segrevajte.
Masleni piškoti	Vroči zrak	Pekač za pecivo	3	140 - 150	20 - 40	-
Masleni piškoti	Vroči zrak	Pekač za pecivo	2 in 4	140 - 150	25 - 45	-
Masleni piškoti	Tradicionalno pečenje	Pekač za pecivo	3	140 - 150	25 - 45	-

Jed	Funkcija	Pripomočki	Položaj rešetk	Temperatura (°C)	Čas (min.)	Opombe
Popečen kruh 4 - 6 kosov	Žar	Mreža za pečenje	4	maks.	2 - 3 minute prva stran; 2 - 3 minute druga stran	Pečico tri minute predhodno segrevajte.
Goveji burger 6 kosov, 0,6 kg	Žar	Mreža za pečenje in prestrežna ponev	4	maks.	20 - 30	Mrežo za pečenje postavite na četrti, prestrežno ponev pa na tretji nivo pečice. Hrano obrnite po polovici časa pečenja. Pečico tri minute predhodno segrevajte.

Razpredelnice za pečenje

Za dodatne razpredelnice za pečenje si oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na spletnem mestu www.ikea.com. Da boste

našli pravo knjižico receptov, preverite številko izdelka na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okvirju notranjosti pečice.

Vzdrževanje in čiščenje



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Opombe glede čiščenja

 Čistilna sredstva	Sprednji del pečice očistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.
	Za čiščenje kovinskih površin uporabite čistilno raztopino.
	Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.
 Vsakodnevna uporaba	Pečico očistite po vsaki uporabi. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.
	Vlaga lahko v pečici ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite zmanjšati kondenzacijo, naj pečica deluje 10 minut pred začetkom pečenja. Hrane ne shranjujte v pečici dlje kot 20 minut. Po vsaki uporabi notranjost posušite z mehko krpo.

**Pripomočki**

Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in blago čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomijajte v pomivalnem stroju.

Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali ostrimi predmeti.

Pečice iz nerjavnega jekla ali aluminija

Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali gobico. Posušite z mehko krpo.


Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko poškodovale površino pečice. Na enak način očistite upravljalno ploščo na pečici.

Odstranjevanje nosilcev rešetk


Preden začnete s čiščenjem pečice, odstranite nosilce rešetk.

⚠ POZOR! Pri odstranjevanju nosilcev rešetk bodite previdni.

1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.

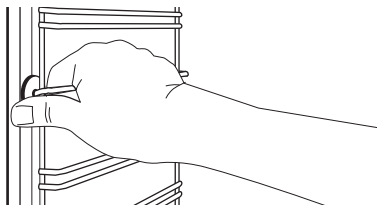

2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s stranskih sten in ga odstranite.

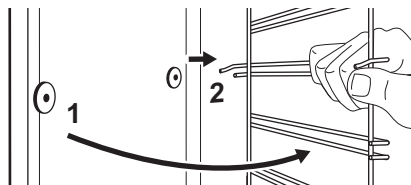

Odstranjeno opremo namestite v obratnem zaporedju.

i Zadrževalni zatiči na teleskopskih vodilih morajo biti obrnjeni naprej.

Čiščenje

⚠ POZOR! Pred začetkom čiščenja se prepričajte, da je posoda za vodo prazna. Oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«. Praznjenje posode za vodo.

⚠ OPOZORILO! Poskrbite, da bodo vsi hišni ljubljenci (še posebej ptice) med pirolitičnim čiščenjem in po njem ter med prvo uporabo najvišje temperature, čim dlje od naprave. Najprimernejša možnost med pirolitičnim ciklom in dokler se naprava ne ohladi na sobno temperaturo je, da se nahajajo v drugem prostoru. Med postopkom pirolitičnega cikla in po njem (ohlajanje naprave) in prvem ciklom uporabe pri najvišji temperaturi je treba zagotoviti dobro prezračevanje.

⚠ OPOZORILO! Pred izvedbo funkcije pirolitičnega samodejnega čiščenja ali funkcije prve uporabe iz pečice odstranite:

- vse ostanke hrane, razlita olja ali maščobne obloge,
- vse odstranljive predmete (vključno z rešetkami, stranskimi vodili itd.), ki so priloženi izdelku), še posebej lonce, ponve, pekače, pripomočke s prevleko proti prijemanju itd.

- ⚠ POZOR!** Če v isti kuhinjski element namestite druge naprave, jih ne uporabljajte sočasno s to funkcijo: Čiščenje. Lahko pride do poškodb naprave.

Čiščenje se ne more začeti:

- Če ne odstranite sonde za meso.
 - Če vrata pečice niso zaprta.
1. Odstranite pripomočke in odstranljive nosilce rešetk.
 2. Pečico očistite s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom. Notranje steklo vrat očistite s toplo vodo in mehko krpo.
 3. Vključite pečico.
 4. Odprite meni in izberite funkcijo: Čiščenje. Pritisnite **OK**.
 5. Nastavite trajanje čiščenja:

Možnost	Opis
Hitro	Za rahlo čiščenje: 1 h.
Običajno	Za standardno čiščenje: 1 h 30 min.
Intenzivno	Za temeljito čiščenje: 2 h 30 min.

6. Pritisnite **OK**.

Ko se začne čiščenje, so vrata pečice zaklenjena in luč ne sveti.

Če želite prekiniti čiščenje, preden se konča, izklopite pečico.

- ⚠ OPOZORILO!** Ko je funkcija zaključena, je pečica zelo vroča. Obstaja tveganje opeklin.

Po koncu čiščenja ostanejo vrata zaklenjena in nekatere funkcije niso na voljo, dokler temperatura v pečici ne pade.

Čiščenje posode za vodo

- ⚠ OPOZORILO!** Vode ne zlivajte v posodo za vodo med čiščenjem.

- i** Med čiščenjem lahko nekaj vode kapne iz dovoda za paro v pečico. Na nivo rešetke neposredno pod dovod za paro postavite prestrežno posodo, da preprečite kapljanje vode na dno pečice.

Po določenem času lahko v pečici nastane vodni kamen. Če želite to preprečiti, očistite dele pečice, ki ustvarjajo paro. Posodo izpraznite po vsakem kuhanju v sopari.

Vrste vode

- **Meha voda z nizko vsebnostjo apnenca** - proizvajalec jo priporoča, ker zmanjša število čiščenj.
- **Voda iz pipe** - lahko jo uporabite, če je dovod vode v vašem gospodinjstvu opremljen s filtrom ali mehčalcem vode.
- **Trda voda z visoko vsebnostjo apnenca** - ne vpliva na delovanje pečice, a poveča število čiščenj.

RAZPREDELNICA KOLIČINE KALCIJA, KI JO NAVAJA SZO (Svetovna zdravstvena organizacija)

Kalcijeve usedline	Trdota vode		Klasifikacija vode	Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna na
	(francoske stopinje)	(nemške stopinje)		
0 - 60 mg/l	0 - 6	0 - 3	Mehka	75 ciklov - 2,5 meseca
60 - 120 mg/l	6 - 12	3 - 7	Srednja trdota	50 ciklov - 2 meseca

Kalcijeve usedline	Trdota vode		Klasifikacija vode	Zaženite postopek odstranjevanja vodnega kamna na
	(francoske stopinje)	(nemške stopinje)		
120 - 180 mg/l	12 - 18	8 - 10	Trda ali apnenčasta	40 ciklov - 1,5 meseca
preko 180 mg/l	več kot 18	več kot 10	Zelo trda	30 ciklov - 1 mesec

1. Posodo za vodo napolnite z 850 ml vode in 50 ml citronske kisline (pet čajnih žličk). Izklopite pečico in počakajte približno 60 minut.
 2. Vključite pečico in nastavite funkcijo: Vroči zrak + Parno. Nastavite temperaturo 230 °C. Po 25 minutah pečico izklopite in pustite, da se ohlaja 15 minut.
 3. Vključite pečico in nastavite funkcijo: Vroči zrak + Parno. Nastavite temperaturo med 130 in 230 °C. Pečico izklopite po 10 minutah.
- Pustite, da se ohladi, in nadaljujte z odstranjevanjem vsebine iz posode. Oglejte si »Praznjenje posode za vodo«.
4. Izperite posodo za vodo in s krpo očistite ostanke vodnega kamna v pečici.
 5. Očistite odtočno cev v topli vodi z milom. Da bi preprečili poškodbe, ne uporabljajte kislin, razpršil ali podobnih čistil.


Odstranjevanje in nameščanje vrat

Vrata pečice imajo štiri steklene plošče. Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notranje steklene plošče. Preden odstranite steklene plošče, preberite celotna navodila »Odstranjevanje in nameščanje vrat«.




POZOR! Pečice ne uporabljajte brez steklenih plošč.


1. Odprite vrata do konca in primate tečaja.

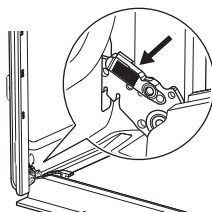


2. Dvignite in vlecite zapahe, dokler se ne zaskočijo.

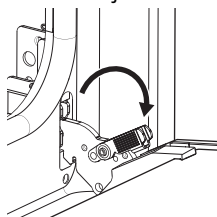


3. Zaprite vrata pečice do polovice do prvega položaja odpiranja. Potem jih dvignite in povlecite, da jih snamete s tečajev.

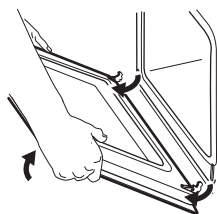

4. Položite vrata na mehko krpo na stabilni površini.
5. Okvir vrat (B) pridržite na njihovem zgornjem robu na obeh straneh in potisnete navznoter, da sprostite tesnilo sponke.

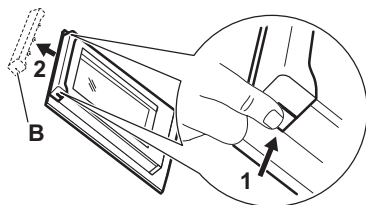


6. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7. Držite steklene plošče vrat za zgornji rob in jih previdno izvlecite eno za drugo. Začnite z zgornjo ploščo. Poskrbite, da steklene plošče povsem zdrsnejo iz nosilcev.

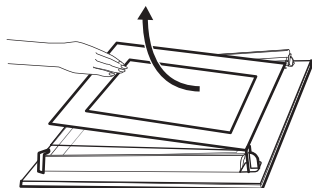


8. Steklene plošče očistite z vodo in milom. Steklene plošče temeljito posušite. Steklenih plošč ne pomivajte v pomivalnem stroju.
 9. Po čiščenju namestite steklene plošče, obrobo vrat in vrata pečice ter zaprite zapahe na obeh tečajih.
- Če so vrata pravilno nameščena, boste pri zapiranju zapahov zaslišali klik. Pazite, da steklene plošče (A, B in C) namestite nazaj v pravem zaporedju. Preverite simbol/natis na strani steklene plošče; vsaka steklena plošča je drugačna, da je razstavljanje in sestavljanje preprostejše.

Površina natisa mora biti obrnjena proti notranjosti vrat. Po namestitvi se prepričajte, da površine natisa na okvirju steklene plošče niso hrapave na dotik.

Ko je okvir vrat pravilno nameščen, se zasliši klik.

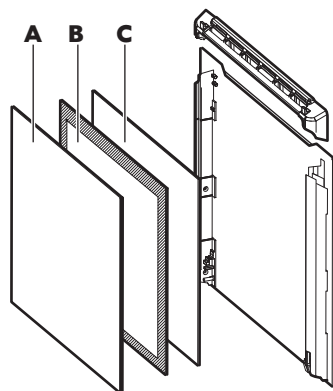

Poskrbite, da bo srednja steklena plošča vstavljena na pravo mesto.

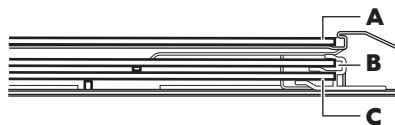

Zamenjava žarnice

Na dno notranjosti pečice položite krpo. To preprečuje škodo na steklenem pokrovu žarnice in na pečici.



OPOZORILO! Nevarnost smrti zaradi električnega udara! Pred zamenjavo žarnice odklopite varovalko. Žarnica in steklen pokrov žarnice sta lahko vroča.



POZOR! Halogensko žarnico vedno prijemajte s krpo, da se ostanki maščobe ne bi zapekli nanjo.

1. Izklopite pečico.
2. Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
4. Očistite steklen pokrov.

5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40 W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto 350 °C (vrsta priključitve: G9).

6. Namestite steklen pokrov.

Odpravljanje težav

 **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečica se ne segreje.	Pečica je izklopljena.	Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.	Ura ni nastavljena.	Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.	Potrebne nastavitve niso nastavljene.	Prepričajte se, da so nastavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.	Vklopljen je samodejni izklop.	Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.	Funkcija Varovalo za otroke je vklopljena.	Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Povsem zaprite vrata.
Pečica se ne segreje.	Pregorela je varovalka.	Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori, se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.	Luč je okvarjena.	Zamenjajte žarnico.
V pečici je voda.	V posodi za vodo je preveč vode.	Izklopite pečico in obrišite vodo s krpo ali gobo.
Kuhanje v sopari ne deluje.	V posodi za vodo ni vode.	Napolnite posodo za vodo.
Kuhanje v sopari ne deluje.	Vodni kamen zapira odprtino.	Preverite dovodno odprtino za paro. Odstranite vodni kamen.
Posoda za vodo se prazni več kot tri minute ali pa voda izteka iz dovodne odprtine za paro.	V pečici so obloge iz vodnega kamna.	Očistite posodo za vodo. Oglejte si »Čiščenje posode za vodo«.
Na prikazovalniku se prikaže F111.	Vtič sonde za meso ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	Vtaknite vtič sonde za meso čim globlje v vtičnico.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v razpredelnici.	Elektronska okvara.	- Izklopite pečico z glavno varovalko ali zaščitnim stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno vklopite. - Če se na prikazovalniku ponovno prikaže koda napake, se obrnite na pooblaščen servisni center.
Na živilih in v notranjosti pečice se nabirata para in kondenz.	Hrano ste predolgo pustili v pečici.	Po zaključku peke jedi ne puščajte v pečici dlje kot 15 - 20 minut.
Luč ne sveti.	Funkcija Vlažno pečenje je vklopljena.	Običajen odziv funkcije Vlažno pečenje. Oglejte si poglavje »Vsakodnevna uporaba«, »Funkcije pečice«.
Vrata so zaklenjena.	Prišlo je do izpada električnega toka.	Preverite napajanje.

Servisni podatki

Če rešitve težave ne morete najti sami, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na plošči za tehnične navedbe.

Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okviru notranjosti pečice. Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte iz notranjosti pečice.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela (MOD.)	
Številka izdelka (PNC)	
Serijska številka (S.N.)	

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Mere (notranje)	Širina Višina Globina	480 mm 361 mm 416 mm
Področje pekača	1438 cm ²	

Zgornji grelec	2300 W
Spodnji grelec	1000 W
Žar	2300 W
Grelec	1900 W
Skupna nazivna moč	3390 W
Napetost	220 - 240 V
Frekvenca	50 - 60 Hz
Število funkcij	20

Energijska učinkovitost

Informacije o izdelku in informacijski list o izdelku*

Ime dobavitelja	IKEA
Identifikacija modela	FINSMAKARE 504.117.30
Indeks energijske učinkovitosti	81.2
Razred energijske učinkovitosti	A+
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem načinu	0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu z ventilatorjem	0.69 kWh/cikel
Število prostorov za peko	1
Toplotni vir	Elektrika
Prostornina	72 l
Vrsta pečice	Vgradna pečica
Teža	38.0 kg

* Za Evropsko unijo glede na predpisa EU 65/2014 in 66/2014.
Za Belorusijo glede na STB 2478-2017, dodatek G; STB 2477-2017, prilogi A in B.
Za Ukrajino glede na 568/32020.

Razred energijske učinkovitosti ne velja za Rusijo.

EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne pečice in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.

Varčevanje z energijo



Pečica ima funkcije, ki vam pomagajo varčevati z energijo med vsakodnevnim pečenjem.

Splošni namigi

Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.

Uporabljajte kovinsko posodo za boljše varčevanje z energijo.

Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden vanjo položite hrano.

Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana toplota v pečici še naprej omogoča pečenje.

Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.

Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši.

Priprava hrane z ventilatorjem

Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z ventilatorjem, da prihranite energijo.

Akumulirana toplota

Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru, da vklopíte program z izbiro Trajanje ali Konec ter pečenje traja več kot 30 minut, grelca samodejno izklopita prej.

Ventilator in luč še naprej delujeta.

Ohranjanje jedi toplih

Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti tople obroke, izberite najnižjo možno nastavitev temperature. Na prikazovalniku se prikaže indikator akumulirane toplote ali temperatura.

Pečenje ob izklopljeni luči

Med pečenjem izklopite luč. Vključite jo samo, ko jo potrebujete.

Vlažno pečenje

Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne. Luč lahko ponovno vklopite, a to dejanje bo zmanjšalo pričakovan prihranek energije.

Skrb za okolje

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol



Embalazo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav,

označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

IKEINA GARANCIJA

Garancijska izjava:

Izdajatelj prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod

pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje / izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in

podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. V garancijskem roku poravnavamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblaščené servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšán za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija izdajatelja velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Servisiranje in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 let po poteku garancije.

Koliko časa velja garancija družbe IKEA?

Ta garancija velja **5 let** od prvotnega datuma nakupa naprave pri družbi IKEA. Kot dokazilo o nakupu potrebujete originalni račun. Če je v času garancije izveden servis, se s tem garancijsko obdobje naprave ne podaljša.

Kdo izvaja servisna dela?

Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo zagotovil servisna dela preko svojih storitev ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije ta garancija?

Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo zaradi napak v konstrukciji ali materialu od datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta garancija velja samo za domačo uporabo. Izjeme so navedene pod naslovom »Česa ta garancija ne krije?« V garancijskem obdobju bodo stroški odpravljanja okvare, npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot, kriti, če je naprava dostopna za popravilo brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kakšen je postopek podjetja IKEA pri odpravljanju težav?

S strani podjetja IKEA izbran ponudnik servisnih storitev bo pregledal izdelek in se po lastni presoji odločil, ali ta garancija krije popravilo. Če garancija krije popravilo, bo ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali

njegov pooblaščení servisni partner preko svojega servisa po lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim izdelkom.

Česa ta garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne škode ali škode zaradi malomarnosti, škode, nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napačne namestitve ali priključitve na napačno napetost, škode, nastale zaradi kemične ali elektro-kemične reakcije, rje, korozije, ali škode, ki jo povzroči voda, vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki jo povzroči prekomerna količina apnenca v vodovodnem sistemu, in škodo, ki nastane zaradi neobičajnih okoljskih razmer.
- Potrošnega materiala, vključno z baterijami in žarnicami.
- Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne vplivajo na običajno uporabo naprave, kot tudi prask in morebitnih razlik v barvi.
- Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali sproščanju filtrov, izpušnih sistemov ali predalov za pralno sredstvo.
- Poškodb naslednjih delov:
 - steklokeramike, dodatne opreme, košar za posodo in jedilni pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da je do takšne poškodbe prišlo zaradi napak v izdelavi.
- Primerov, pri katerih serviser med obiskom ne najde napake.
- Popravil, ki jih ne opravi izbrani ponudnik servisnih storitev in/ali pooblaščení servisni pogodbenik, ali primerov, kjer niso bili uporabljeni originalni deli.
- Popravil, ki so potrebna zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s specifikacijami.
- Uporabe naprave v negospodinjanskem okolju, tj. profesionalna uporaba.
- Poškodb, nastalih pri prevozu. Če stranka odpelje izdelek na domači ali kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni odgovorno za

poškodbe, ki lahko nastanejo med prevozom. Vendar pa v primeru, da podjetje IKEA poskrbi za dostavo izdelka na strankin dostavni naslov, poškodbe izdelka, nastale med dostavljanjem, ta garancija krije.

- Stroškov za prvotno nameščanje naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščen servisni partner popravi ali zamenja napravo pod pogoji te garancije, bo ponudnik servisnih storitev ali njegov pooblaščen servisni partner ponovno namestil popravljeno napravo ali po potrebi namestil nadomestno. Ta omejitev ne velja za delo brez napak s strani usposobljenega strokovnjaka, ki uporabi naše originalne dele zaradi prilagoditve naprave tehnično varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost zakona države

IKEINA garancija vam zagotavlja določene zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v krajevni zakonodaji.

Območje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed držav EU in prepeljane v drugo državo EU, bodo storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost izvajanja storitev v okviru garancije obstaja le v primeru, če naprava izpolnjuje in je nameščena v skladu z naslednjim:

- tehničnimi specifikacijami države, v kateri je podan garancijski zahtevek,
- navodili za montažo in varnostnimi navodili iz navodil za uporabo.

Namenske poprodajne storitve za IKEINE naprave:

Brez odlašanja se obrnite na IKEINO poprodajno servisno službo, da:

1. podate servisni zahtevek po tej garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE naprave v namenski IKEIN kuhinjski element. Servis ne zagotavlja pojasnitev glede:

- celotne postavitve IKEINE kuhinje,
- priključitve na električno omrežje (če naprava nima vtiča in kabla), vodovodno in plinsko napeljavo, ker mora to opraviti pooblaščen serviser.

3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za uporabo in specifikacij IKEINE naprave.

Da bi vam zagotovili najboljšo možno pomoč, preden stopite v stik z nami, natančno preberite navodila za montažo in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.

Kako stopite v stik z nami, če potrebujete servisno storitev



Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in ustreznih državnih telefonskih števil.



Da bi vam zagotovili čim hitrejšo storitev, priporočamo, da uporabite določene telefonske številke, navedene na koncu teh navodil. Vedno uporabite številke, navedene v knjižici določene naprave, za katero potrebujete pomoč. Preden nas pokličete, se prepričajte, da imate številko artikla IKEA (8-mestno kodo) in serijsko številko (8-mestno kodo, ki jo najdete na nazivni ploščici) naprave, za katero potrebujete pomoč.



SHRANITE RAČUN! To je vaše dokazilo o nakupu in ga potrebujete, če želite, da bo garancija veljala. Na računu se nahajata tudi IKEINO ime in številka izdelka (8-mestna oznaka) za vsako od kupljenih naprav.

Ali potrebujete dodatno pomoč?


Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisnimi storitvami za vaše naprave, se obrnite na klicni center naše najbližje IKEINE

trgovine. Preden stopite v stik z nami, priporočamo, da natančno preberete dokumentacijo naprave.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00; 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 and +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



867368207-D-252023

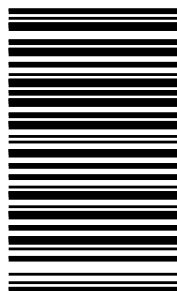

© Inter IKEA Systems B.V. 2023

21552

AA-2048800-7