

HÖGKLASSIG

hr

sl



Design and Quality
IKEA of Sweden



HRVATSKI

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.



SLOVENŠČINA

Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih števil.

HRVATSKI 4

SLOVENŠČINA 31

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	4	Upute za uporabu posuđa	20
Sigurnosne upute	6	Čišćenje i održavanje	22
Postavljanje	9	Rješavanje problema	22
Spajanje na električnu mrežu	9	Tehnički podaci	26
Opis proizvoda	11	Energetska učinkovitost	26
Svakodnevna uporaba	13	Briga za okoliš	28
Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja	15	JAMSTVO TVRTKE IKEA	28
Tablica pečenja	20		

Zadržava se pravo na izmjene.

Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem za buduće potrebe.

Sigurnost djece i osjetljivih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način.
- **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja tijekom uporabe i tijekom hlađenja.

- Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.
- Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje.

Opća sigurnost

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.
- Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.
- Nemojte rukovati uređajem uz pomoć vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- UPOZORENJE: Kuhanje na ploči za kuhanje bez nadzora uz upotrebu masnoće ili ulja može biti opasno i može dovesti do požara.
- Nikada nemojte koristiti vodu za gašenje požara kod kuhanja. Isključite uređaj i pokrijte plamen, npr. protupožarnim prekrivačem ili poklopcem.
- OPREZ: Postupak kuhanja mora se nadzirati. Kratkoročni postupak kuhanja mora se kontinuirano nadzirati.
- UPOZORENJE: Opasnost od požara: Ne spremajte predmete na površine za kuhanje.
- Metalni predmeti kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci ne smiju se stavljati na površinu ploče za kuhanje jer se mogu zagrijati.
- Ne upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić.
- Prije održavanja, uređaj iskopčajte iz napajanja električne mreže.

- Za čišćenje uređaja ne koristite uređaj za parno čišćenje.
- Nakon upotrebe isključite element ploče za kuhanje uz pomoć njegove kontrole i ne oslanjajte se na detektor posude.
- **UPOZORENJE:** Ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste spriječili mogućnost električnog udara. U slučaju da je uređaj spojen na električnu mrežu izravno pomoću razvodne kutije, uklonite osigurač i odspojite uređaj iz napajanja. U svakom slučaju obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- **UPOZORENJE:** Koristite samo štitnike ploče za kuhanje koje je dizajnirao proizvođač uređaja za kuhanje ili koje je proizvođač uređaja naznačio u uputama za uporabu kao prikladne ili štitnike ploče za kuhanje ugrađene u uređaj. Uporaba neodgovarajućih štitnika može uzrokovati ozljede.

Sigurnosne upute

Postavljanje



UPOZORENJE! Uređaj mora postaviti ovlašteni instalater.



Poštujte upute za montažu isporučene s uređajem.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Izrezane površine zabrtvite sredstvom za brtvljenje kako biste spriječili bubrenje uzrokovano vlagom.

- Donji dio uređaja zašтите od pare i vlage.
- Uređaj ne postavljajte u blizini vrata ili ispod prozora. Na taj se način sprječava pad vrućeg posuđa s uređaja kada se vrata ili prozor otvore.
- Uvjerite se da je prostor ispod ploče za kuhanje dovoljan za cirkulaciju zraka.
- Dno uređaja može se zagrijati. Ako je uređaj postavljen iznad ladica, obavezno ugradite nezapaljivu pregradnu ploču ispod uređaja kako biste onemogućili pristup dnu uređaja.

Električni priključak



UPOZORENJE! Rizik od požara i strujnog udara.

- Sve električne priključke treba izvesti ovlašteni instalater.

- Uređaj mora biti uzemljen.
- Prije obavljanja svih zahvata provjerite je li uređaj isključen iz električne mreže.
- Provjerite jesu li parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim vrijednostima mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj pravilno postavljen. Labavi i neispravni spojevi kabela napajanja ili utikača (ako postoji) mogu prouzročiti zagrijavanje priključka.
- Koristite ispravan kabel za električnu mrežu.
- Ne dopustite da se kabel električne mreže zapetlja.
- Provjerite je li instalirana zaštita od udara.
- Osigurajte kabel sa stezaljkom za rasterećenje.
- Pazite da kabel napajanja ili utikač (ako postoji) ne dodiruju vrući uređaj ili vruće posude kada priključujete uređaj u utičnice u blizini.
- Ne koristite adaptere s više utičnica i produžne kabele.
- Pripazite da ne oštetite utikač (ako postoji) ili naponski kabel. Za zamjenu kabela napajanja kontaktirajte ovlašteni servis ili električara.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li nakon montaže pristup utikaču.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtnje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontaktnu širinu otvora od najmanje 3 mm.

Primjena



UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda, opekline, električnog udara.

- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Prije prve uporabe uklonite ambalažu, naljepnice i zaštitne folije (ako postoje).
- Pazite da se ventilacijski otvori nisu blokirani.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Nakon svake uporabe zonu kuhanja postavite na "isključeno".
- Ne stavljajte pribor za jelo ili poklopce posuda na zone kuhanja. Mogu postati vrući.
- Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili ako ima kontakt s vodom.
- Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.
- Ako je površina uređaja napukla, odmah iskopčajte uređaj iz napajanja. To će spriječiti strujni udar.
- Dok uređaj radi korisnici s ugrađenim elektrostimulatorom srca moraju biti udaljeni najmanje 30 cm od indukcijskih zona kuhanja.
- Kad hranu stavite u vruće ulje, može doći do prskanja.
- Ne koristite aluminijsku foliju ili druge materijale između površine za kuhanje i posuda, osim ako nije drugačije navedeno od strane proizvođača uređaja.
- Koristite samo dodatke koje je preporučio proizvođač ovog uređaja.



UPOZORENJE! Opasnost od požara i eksplozije.

- Zagrijavanjem masti i ulja mogu se osloboditi zapaljive pare. Plamen ili zagrijane predmete držite podalje od masti i ulja kada kuhate s njima.
- Pare koje oslobađa jako vruće ulje mogu izazvati zapaljenje ulja.
- Korišteno ulje, koje može sadržavati ostatke hrane, može izazvati paljenje na nižoj temperaturi od ulja koje se koristi prvi put.

- Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u uređaj, blizu uređaja ili na uređaj.



UPOZORENJE! Opasnost od oštećenja uređaja.

- Ne držite vruće posuđe na upravljačkoj ploči kako biste izbjegli opasnost od opekline.
- Ne stavljajte vrući poklopac na staklenu površinu ploče za kuhanje.
- Ne dopustite da posuđe tijekom kuhanja ostane suho.
- Pazite da predmeti ili posuđe ne padnu na uređaj. Površina se može oštetiti.
- Ne aktivirajte zone za kuhanje s praznim posuđem ili bez posuđa na njima.
- Posuđe od lijevanog željeza ili s oštećenim dnom može ogrebat staklo / staklokeramiku. Uvijek podignite ove predmete kad ih morate premjestiti na površinu za kuhanje.

Održavanje i čišćenje

- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Prije čišćenja isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi.
- Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente.

Nemojte koristiti abrazivna sredstva, abrazivne spužvice za čišćenje, otapala ili metalne predmete, osim ako nije drugačije navedeno.

Servis

- Za popravak uređaja obratite se ovlaštenom servisnom centru. Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Što se tiče žarulje(a) unutar ovog proizvoda i rezervnih žarulja koje se prodaju zasebno: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili namijenjene su signalizaciji informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjetljenje u kućanstvu.

Zbrinjavanje





UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda ili gušenja.

- Obratite se općinskim vlastima za informacije o načinu zbrinjavanja uređaja.
- Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
- Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.

Postavljanje

Opće informacije

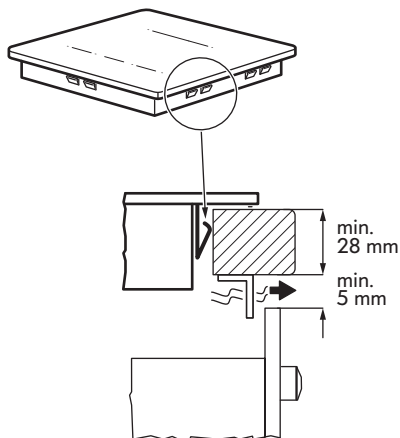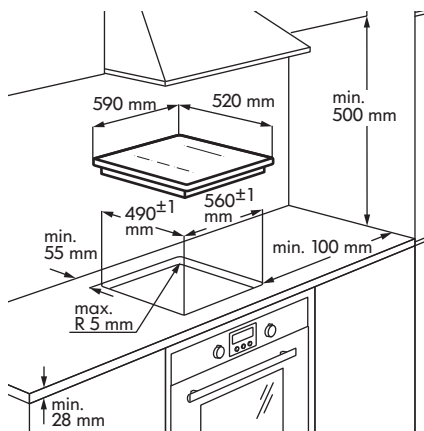

Proces postavljanja mora biti u skladu sa zakonima, odredbama, smjernicama i standardima (pravilima i propisima o električnoj sigurnosti, pravilnom recikliranju sukladno propisima, itd.) na snazi u zemlji uporabe!

- Za dodatne informacije o postavljanju, pogledajte upute za sastavljanje.
- Ako ispod ploče nema pećnice, ispod uređaja ugradite pregradnu ploču u skladu s uputama za montažu.
- Između uređaja i radne ploče ne nanosite masu silikonskog brtvila.

Spajanje na električnu mrežu



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.



UPOZORENJE! Sve električne priključke treba izvršiti ovlašteni instalater.

Spajanje na električnu mrežu


- Prije spajanja, provjerite je li nominalni napon uređaja koji je prikazan na nazivnoj pločici odgovara dostupnom naponu napajanja. Natpisna pločica nalazi se na donjem kućištu ploče za kuhanje.

- Pratite shemu priključivanja (nalazi se s donje strane kućišta ploče za kuhanje).
- Koristite isključivo originalne rezervne dijelove dobavljene od dobavljača rezervnih dijelova.
- Ovaj uređaj nije opremljen kabelom napajanja. Odgovarajući kabel kupite u specijaliziranoj prodavaonici. Jednofazni ili dvofazni priključak zahtijeva kabel napajanja stabilan najmanje do temperature od 70°C. Kabel obavezno treba imati završne navlake. U skladu s IEC pravilima, za jednofazni priključak koristite: kabel napajanja 3 x 4mm² a za dvofazni priključak: kabel napajanja 4 x

- 2.5mm². Obavezno se pridržavajte posebnih nacionalnih pravila.
- Sredstvo za iskapčanje mora biti ugrađeno u fiksno ožičenje.
- Morate izvesti priključak i priključne spojeve kako je prikazano na spojnoj shemi.


- Uzemljenje mora biti priključeno na stezaljku i mora biti dulje od vodiča električne struje.
- Osigurajte priključni kabel spojnicama ili stezaljkama.

Schema spajanja

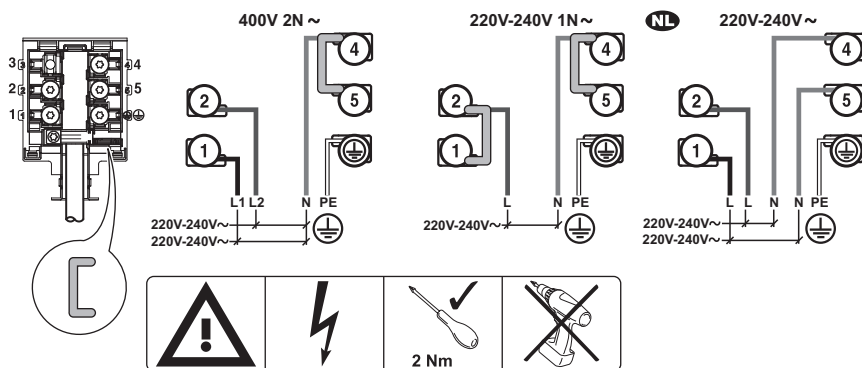


- i** Umetnite premosnice  između vijaka kao što je prikazano.

Jednofazni priključak napajanja

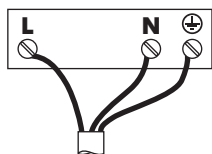


Boje ožičenja:
 Žuta/zelena
 N Plava
 L Crna ili smeđa

Dvofazni priključak napajanja **NL** Dvofazni priključak napajanja

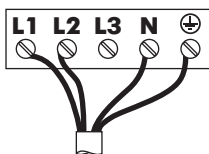

Boje ožičenja:
 Žuta/zelena
 N Plava
 L1 Crna
 L2 Smeđa

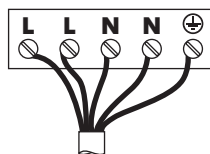



Boje ožičenja:
 Žuta/zelena
 N Plava
 N Plava
 L Crna
 L Smeđa

- i** Čvrsto zategnite terminalne vijke!

Nakon što ploču za kuhanje spojite na električnu mrežu, provjerite jesu li sve zone kuhanja spremne za upotrebu. Na zonu za kuhanje stavite posudu s malo vode i


nakratko postavite postavku snage za svaku zonu na maksimalnu razinu.

i Ako se na zaslonu pojave simboli **E3** ili **E8** nakon što prvi put uključite ploču za kuhanje, pogledajte poglavlje "Rješavanje problema".

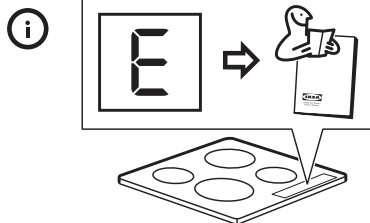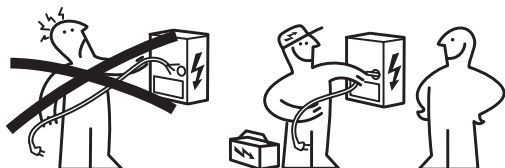


Opis proizvoda

Izgled površine za kuhanje

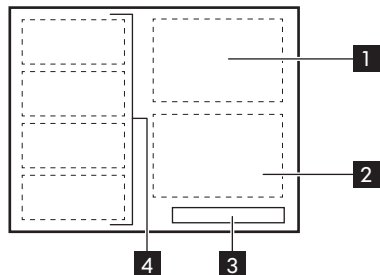

- 1** Jednostruka zona kuhanja (170x265 mm) 2300 W, s funkcijom Booster 3200 W
- 2** Jednostruka zona kuhanja (170x265 mm) 2300 W, s funkcijom Booster 3200 W
- 3** Upravljačka ploča
- 4** Fleksibilno induksijsko područje kuhanja (440x220 mm), s funkcijom Booster 3600 W

Izgled upravljačke ploče

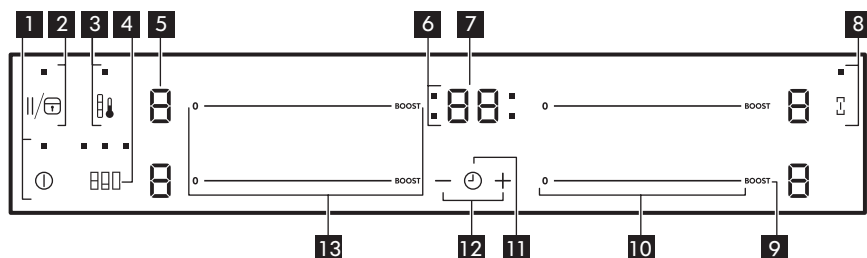

- 1 ⏻ Za uključivanje/isključivanje uređaja.
- 2 ⏸/🔒 Za uključivanje i isključivanje Pauza / Roditeljska zaštita.
- 3 🔥 Za uključivanje i isključivanje Unaprijed postavljeno kuhanje.
- 4 🔥 Za prebacivanje između Multi-Flexi načina rada.
- 5 Za prikaz postavke snage.
- 6 Za prikaz zone za koju ste postavili vrijeme.
- 7 Zaslون tajmera: 00 - 99 minuta.
- 8 ⏻ Za uključivanje i isključivanje Bridge.
- 9 **BOOST** Za uključivanje funkcije Booster.
- 10 Za postavljanje postavke snage: 0 - 9.
- 11 ⌚ Za odabir funkcija Tajmer.
- 12 + / - Za povećanje i smanjenje vremena.
- 13 Za prikaz postavke snage za flaksibilno induksijsko područje kuhanja.

Prikazi postavke snage

Zaslون	Opis
0	Zona kuhanja je isključena.
1 - 9	Polje kuhanja radi.
⏸	Pauza radi.
P	Booster radi.
E + znamenka	Došlo je do kvara. Pogledajte "Rješavanje problema".
H	Zona kuhanja još je uvijek vruća (preostala toplina).
L	Roditeljska zaštita radi.
F	Posuđe nije prikladno, premalo je ili nema posuđa na zoni kuhanja.
-	Automatsko isključivanje radi.
1- / 1- / 1-	Način rada Unaprijed postavljeno kuhanje radi.

Indikator preostale topline

- ⚠ UPOZORENJE!** Opasnost od opekline uslijed preostale topline! Nakon isključivanja uređaja, potrebno je neko vrijeme za hlađenje zona kuhanja. Pogledajte indikator preostale topline **[H]**.

Koristite preostalu toplinu za otapanje i držanje jela na toplom.

Svakodnevna uporaba



① Uključivanje/isključivanje

Dodirnite **①** na 1 sekundu za uključivanje/isključivanje uređaja.

Postavljanje posuđa

- i** Upravljačku ploču ne prekrivajte posuđem ili drugim predmetima. Ne stavljajte vruće posuđe na upravljačku ploču. Postoji rizik od opekline i oštećenja elektroničkih dijelova.

Posuđe stavite u sredinu odabrane zone. Provjerite da posuđe ne prelazi oznaku zone kuhanja.

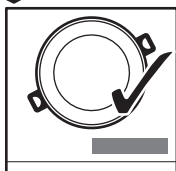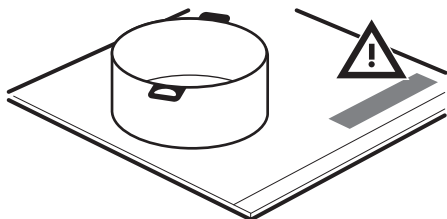

Automatsko isključivanje

Funkcija automatski isključuje uređaj u sljedećim slučajevima:

- su sve zone kuhanja isključene.
- ako niste postavili postavku snage nakon uključivanja uređaja.
- prekrijete bilo koji simbol predmetom (posuda za kuhanje, krpa itd.) duže od otprilike 10 sekundi.
- ne isključite zonu kuhanja nakon određenog vremena, ne promijenite postavku snage ili ako dođe do pregrijavanja (npr. ako ishlapi sva tekućina u posudi). Simbol **[]** svijetli. Prije ponovne uporabe, morate postaviti zonu kuhanja na **[0]**.

Postavka snage	Automatsko isključivanje nakon
[1] - [2]	6 sati
[3] - [4]	5 sati
[5]	4 sata
[6] - [9]	1,5 sat

- i** Ako se koristi neprikladno posuđe, svijetli **[F]** na zaslonu i nakon 2 minute indikator zone kuhanja se isključuje..

Podešavanje postavke snage

Dodirnite željenu postavku snage na regulatoru snage. Podesite na lijevo ili na desno, prema potrebi. Ne otpuštajte prije postizanja ispravne postavke snage.



Uporaba funkcije Booster

Funkcija Booster indukcijskim zonama kuhanja stavlja na raspolaganje više snage.

Dodirnite **BOOST** kako biste je uključili,  uključuje se na zaslonu. Nakon najviše 10 minuta, indukcijske zone kuhanja automatski se vraćaju na  postavku snage.

Funkcija Bridge

Funkcija povezuje dvije desne zone kuhanja i one rade kao jedna. Najprije postavite postavku snage za jednu od zonu kuhanja.

Za uključivanje funkcije dodirnite . Za postavljanje ili promjenu postavke snage dodirnite jedan od simbola.


Za isključivanje funkcije dodirnite . Zone kuhanja rade neovisno jedna o drugoj.

Uporaba tajmera

Dodirnite  dok indikator željene zone kuhanja ne počne bljeskati. na primjer

• **00**

za prednju desnu zonu.

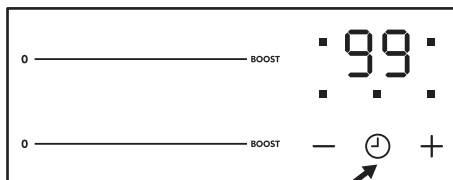

Dotaknite **+** ili **-** tajmera za postavljanje vremena između **00** i **99** minuta. Kad

pokazivač zone kuhanja bljeska sporije, vrijeme se odbrojava. Postavite postavku snage.

Ako je postavka snage postavljena a postavljeno vrijeme istekne, čuje se zvučni signal, **00** bljeska i zona kuhanja se isključuje. Ako zona kuhanja nije u upotrebi, a postavljeno vrijeme je isteklo, uključuje se zvučni signal i **00** bljeska.

Dodirnite  za isključenje funkcije za odabranu zonu kuhanja i indikator te zone kuhanja brže bljeska. Dotaknite **-** i preostalo vrijeme se odbrojava unatrag do **00**. Indikator zone kuhanja se isključuje.

Pauza

Funkcija postavlja sve aktivne zone kuhanja na najnižu postavku snage . Kada funkcija radi, ne možete promijeniti postavku snage. Funkcija ne zaustavlja funkciju tajmera.

- Za uključivanje ove funkcije dodirnite . Uključuje se simbol .
- Za isključivanje ove funkcije dodirnite . Uključuje se postavka snage koju ste prije postavili.

Roditeljska zaštita

Ova funkcija sprječava slučajno uključivanje uređaja.

Za uključivanje funkcije:

- Uključite uređaj pomoću . Ne postavljajte postavke snage.
- Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde. Uključuje se simbol .
- Isključite uređaj pomoću .

Za isključivanje funkcije:

- Uključite uređaj pomoću . Ne postavljajte postavke snage. Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde. Uključuje se simbol .
- Isključite uređaj pomoću .

Za premošćenje funkcije za samo jedno vrijeme kuhanja:

- Uključite uređaj pomoću ①. Uključuje se simbol .
- Dodirnite  u trajanju od 4 sekunde. Postavku snage postavite u sljedećih 10 sekundi. Možete rukovati uređajem.
- Kad isključite uređaj pomoću ① funkcija ponovno radi.

OffSound Control - Isključivanje i uključivanje zvukova

Isključivanje zvukova

Isključite uređaj.

Dodirnite ① u trajanju od 3 sekunde. Zaslone se uključuju i isključuju. Dodirnite  3 sekunde. Pali se . Zvuk je uključen. Dodirnite . Pali se . Zvuk je isključen.

Kada ova funkcija radi zvuk se oglašava samo kada:

- dodirnete ①
- stavite nešto na upravljačku ploču.

Uključivanje zvukova

Isključite uređaj.

Dodirnite ① u trajanju od 3 sekunde. Prikaz na zaslonu će se uključiti i isključiti. Dodirnite i zadržite  3 sekunde. Pali se  zato što je zvuk isključen. Dodirnite . Pali se . Zvuk je uključen.


Funkcija izmjene snage

Ako je aktivno više zona, a potrošena snaga premašuje ograničenja napajanja, ova funkcija dijeli raspoloživu snagu između svih zona kuhanja. Ploča za kuhanje kontrolira

postavke topline kako bi zaštitila osigurače kućne instalacije.

- Zone kuhanja grupirane su u skladu s lokacijom i brojem faza u ploči za kuhanje. Svaka faza ima maksimalno električno opterećenje. Ako ploča za kuhanje dosegne maksimalno ograničenje raspoložive snage unutar jedne faze, snaga zona kuhanja će se automatski smanjiti.
- Postavka topline zadnje odabrane zone kuhanja uvijek je prioritet. Preostala snaga podijelit će se između prethodno aktiviranih zona kuhanja obrnutim redoslijedom odabira.
- Zaslon postavke topline u smanjenim zonama mijenja se između početno odabrane postavke topline i postavke smanjene topline.
- Pričekajte dok se na zaslonu zaustavi bljeskanje ili smanjite postavku topline zadnje odabrane zone kuhanja. Zone kuhanja nastaviti će raditi s postavkom smanjene topline. Ako je potrebno, ručno promijenite postavke topline zona kuhanja.

Pogledajte ilustraciju mogućih kombinacija u kojima se snaga može rasporediti između zona kuhanja.

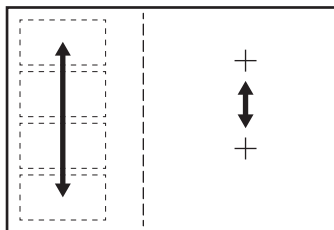

Fleksibilno induksijsko polje kuhanja



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Multi-Flexi način rada


Fleksibilno induksijsko polje kuhanja sastoji se od četiri odjeljka. Odjeljci se mogu kombinirati u dvije zone kuhanja različite

veličine ili u jedno veliko polje kuhanja. Kombinaciju odjeljaka birate odabirom načina rada primjenjivog za veličinu posuđa koje želite koristiti. Postoje tri načina rada: Način rada Multi-Flexi 2 + 2 odjeljka (automatski se uključuju kad uključite ploču za kuhanje), način rada Multi-Flexi 3 + 1 odjeljak i način rada Multi-Flexi 4 odjeljka.

- i** Za postavljanje postavke snage koristite dva lijeva regulatora snage.

Prebacivanje između načina rada

Za prebacivanje između načina rada, koristite simbol: .

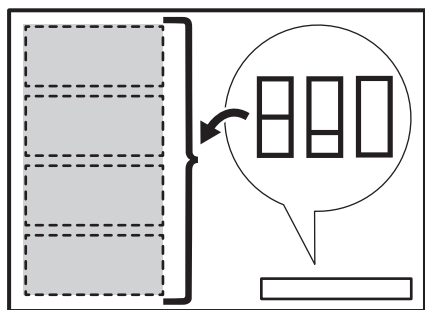


- i** Kad prebacite između načina rada, postavka snage vraća se na 0.


Promjer i položaj posuđa

Odaberite način rada primjenjiv na veličinu i oblik posuđa. Posuđe treba što je više moguće prekriti odabrano područje. Postavite posuđe na sredinu odabranog područja!

Posuđe promjera dna manjeg od 160 mm postavite na sredinu jednog odjeljka.

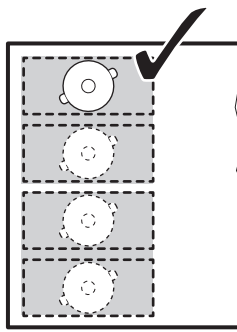


Posuđe promjera dna većeg od 160 mm postavite na sredinu između dva odjeljka.

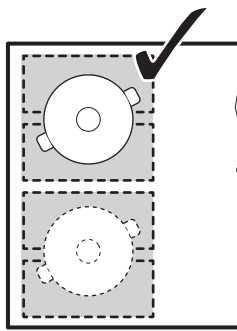


Način rada Multi-Flexi 2 + 2 odjeljak

Ovaj način rada uključen je kad uključite ploču za kuhanje. On povezuje odjeljke u dvije odvojene zone kuhanja. Postavke snage možete promijeniti za svaku zonu posebno. Koristite dva lijeva regulatora


snage.

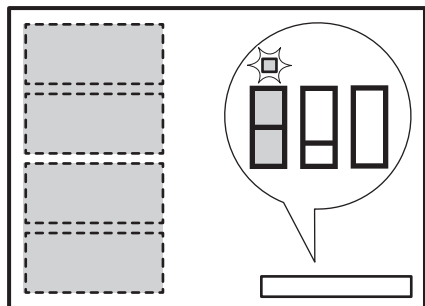


Ispravan položaj posuđa:

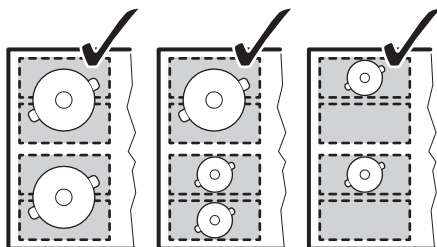

Neispravan položaj posuđa:

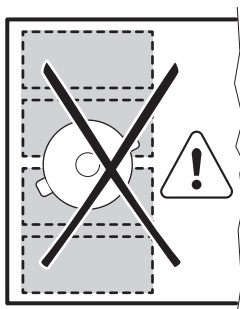


odjeljka u jednu zonu kuhanja. Jedan prednji odjeljak nije povezan i radi kao odvojena zona kuhanja. Postavke snage možete promijeniti za svaku zonu posebno. Koristite dva lijeva regulatora snage.

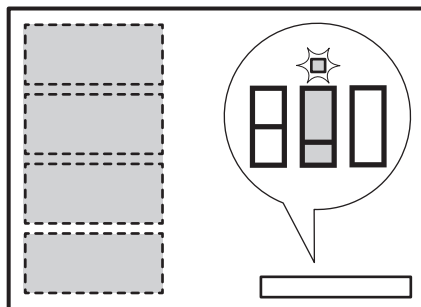

Ispravan položaj posuđa:


Za uporabu ovog načina rada, morate postaviti posuđe na tri povezana odjeljka. Ako koristite posuđe koje je manje od dva odjeljka, zaslon prikazuje **E** i nakon 2 minute zona se isključuje.

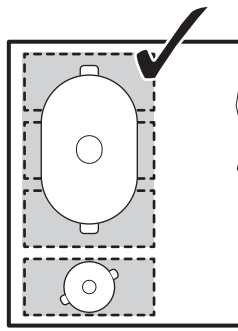

Neispravan položaj posuđa:


Način rada Multi-Flexi 3 + 1 odjeljak

Za uključivanje načina rada, pritisnite **000** dok ne vidite indikator odgovarajućeg načina rada. Taj način rada povezuje tri stražnja

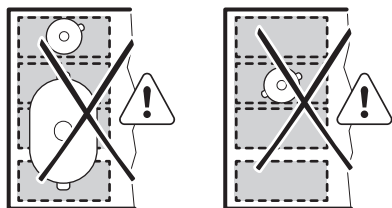


Način rada Multi-Flexi 4 odjeljka

Za uključivanje načina rada, pritisnite  dok ne vidite indikator odgovarajućeg načina rada. Taj način rada povezuje sve dijelove u jednu zonu kuhanja. Za postavljanje postavke snage koristite jedan od lijevih regulatora snage.

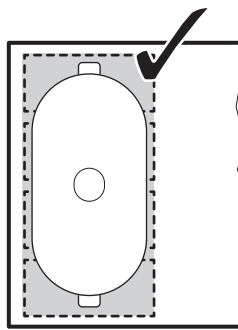


Neispravan položaj posuđa:

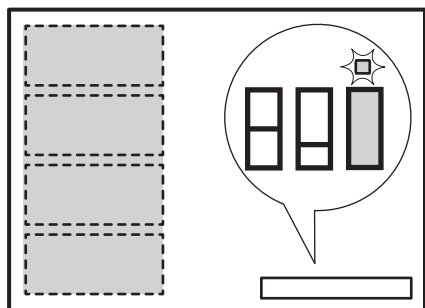

Ispravan položaj posuđa:

Za uporabu ovog načina rada, morate postaviti posuđe na četiri povezana odjeljka. Ako koristite posuđe koje je manje od tri odjeljka, na zaslonu se prikazuje  i nakon 2 minute zona se isključuje.

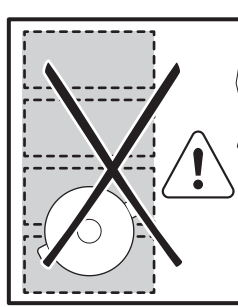


Unaprijed postavljeno kuhanje način rada

Ta funkcija omogućuje vam podešavanje temperature pomicanjem posuđa u drugi položaj na indukcijskom polju kuhanja.

Ta funkcija dijeli indukcijsko polje kuhanja na tri odjeljka s različitim postavkama snage. Ploča za kuhanje osjeća položaj posuđa i postavlja postavku snage u odnosu na položaj. Posuđe možete postaviti na prednji, srednji ili stražnji položaj. Ako postavite posuđe naprijed, dobijete najvišu postavku snage. Postavku snage možete smanjiti


pomicanjem posuđa na srednji ili stražnji položaj.

- i** Kad koristite tu funkciju, koristite samo jednu posudu.

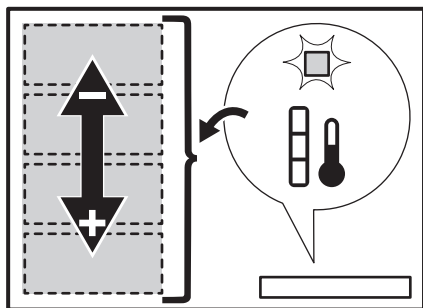


Opće informacije:

- 160 mm je minimalni promjer posuđa za ovu funkciju.
- Prikaz postavke snage za lijevi stražnji regulator snage prikazuje položaj posuđa na indukcijskom polju kuhanja. Prednji [1-], srednji [1-], stražnji [1-].

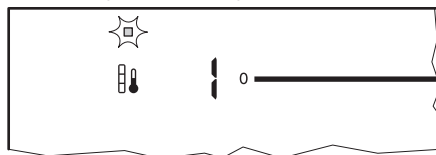

- Prikaz postavke snage za lijevi prednji regulator snage prikazuje stupanj kuhanja. **Za promjenu postavke snage koristite lijevi prednji regulator snage.**
- Kad prvi put uključite funkciju, dobit ćete postavku snage [9] za prednji položaj, [6] za srednji položaj i [3] za stražnji položaj.

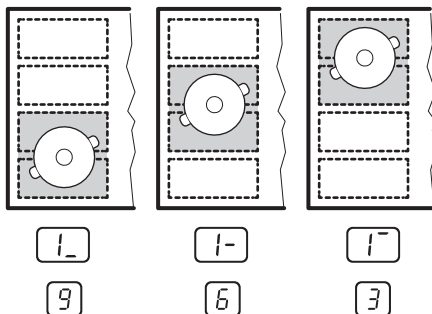

Postavke snage možete promijeniti za svaki položaj posebno. Sljedeći put kad uključite funkciju, ploča za kuhanje zapamtit će vaše postavke snage. Ako dođe do prekida napajanja, ploča za kuhanje poništiti će zadane postavke funkcije.

Uključivanje funkcije

Za uključivanje funkcije, postavite posuđe na odgovarajući položaj polja kuhanja.

Dodirnite . Indikator iznad simbola se uključuje. Ako ne stavite posuđe na polje kuhanja, uključuje se [F] i nakon 2 minute fleksibilno indukcijsko polje kuhanja postavlja se na [0].

Isključivanje funkcije

Za isključivanje funkcije dodirnite ili postavite postavku snage na [0]. Isključuje se indikator iznad simbola .

Tablica pečenja

Stupanj kuhanja	Koristite za:	Vrijeme (min)	Savjeti
1	Održavanje kuhane hrane toplom.	po potrebi	Posuđe poklopite poklopcem.
1 - 2	Nizozemski umak, otapanje: maslaca, čokolade, želatine.	5 - 25	Povremeno promiješajte.
1 - 2	Zgušnjavanje: mekani omleti, pržena jaja.	10 - 40	Kuhati poklopljeno.
2 - 3	Kuhanje riže i jela na bazi mlijeka, zagrijavanje gotovih jela.	25 - 50	Dodajte najmanje dvostruko više vode nego riže, jela na mlijeku promiješajte na pola postupka kuhanja.
3 - 4	Povrće kuhano na pari, riba, meso.	20 - 45	Dodati nekoliko žlica tekućine.
4 - 5	Krumpir kuhan na pari.	20 - 60	Koristite maks. ¼ l vode za 750 g krumpira.
4 - 5	Kuhanje većih količina namirnica, variva i juha.	60 - 150	Do 3 l tekućine plus sastojci.
6 - 7	Lagano prženje: odresci, teleći cordon-bleu, kotleti, mljeveno meso u tijestu, kobasice, jetra, zaprška, jaja, palačinke, uštipci.	po potrebi	Preokrenuti kada prođe pola vremena.
7 - 8	Jako prženje, popečki od krumpira, odresci od buta, odresci.	5 - 15	Preokrenuti kada prođe pola vremena.
9	Kipuća voda, kuhanje tjestenine, prženje mesa (gulaš, pečenje u loncu), prženje krumpirića u dubokom ulju.		
	Ključanje velikih količina vode. Uključen je Booster.		

 Podaci u tablici navedeni su samo orijentacijski.

Upute za uporabu posuđa



UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Koje posuđe koristiti

Koristite samo posuđe koje odgovara indukcijskim pločama za kuhanje. Posuđe

mora biti izrađeno od feromagnetskog materijala, kao što je:

- lijevano željezo;
- emajlirani čelik;
- ugljični čelik;
- nehrđajući čelik (većina vrsta);
- aluminij s feromagnetskim premazom ili feromagnetskom oplatom.

Da utvrdite jesu li lonac ili tava prikladni, potražite simbol  (obično je utisnut na dnu posuđa). Također na dno možete staviti i magnet. Ako se prilijepi za donju stranu, posuđe će raditi na indukcijskoj ploči.

Da biste osigurali optimalnu učinkovitost, uvijek koristite lonce i tave s ravnim dnom koje ravnomjerno raspoređuje toplinu. Ako je dno neravnomjerno, to će utjecati na snagu i toplinsku vodljivost.

Način korištenja

Minimalni promjer dna posude/tave za različita područja kuhanja

Kako bi se osigurao ispravan rad ploče za kuhanje, posuđe mora imati odgovarajući minimalni promjer, kao i mogućnost da pokrije jednu ili više referentnih točaka naznačenih na površini ploče.

Uvijek koristite zonu za kuhanje koja najbolje odgovara promjeru dna posuđa.

Zona kuhanja	Promjer posuđa [mm]
Fleksibilno indukcijsko područje kuhanja	100 ¹⁾
Stražnja desna	145 - 265
Prednja desna	145 - 265

1) Minimalni promjer baze posude/tave za jednu sekciju.

Prazno ili posuđe/tave tankog dna

Nemojte koristiti prazno posuđe/tave ili suđe za kuhanje s tankim dnom na ploči za kuhanje jer ploča neće moći pratiti

temperaturu ili će se automatski isključiti ako je temperatura previsoka. To može rezultirati oštećenjem posuđa ili površine ploče za kuhanje. Ako se to dogodi, nemojte ništa dirati i čekajte da se sve komponente ohlade.

Ako se na zaslonu prikaže poruka, pogledajte "Rješavanje problema".

Savjeti/preporuke Zvukovi tijekom kuhanja

Kad je zona kuhanja uključena, može kratko brujati. To je svojstveno svim indukcijskim zonama kuhanja i ne ugrožava rad niti trajnost uređaja. Zvuk ovisi o upotrijebljenom posuđu. Ako uzrokuje značajne smetnje, moglo bi vam pomoći to da promijenite posuđe.

Uobičajeni zvukovi rada indukcijske ploče

Indukcijska tehnologija temelji se na stvaranju elektromagnetskih polja za stvaranje topline izravno na dnu posuđa. Lonci i tave mogu uzrokovati različite zvukove ili vibracije ovisno o načinu proizvodnje. Ti su zvukovi opisani na sljedeći način:

- **Tiho zujanje (poput transformatora):** Ova buka nastaje pri kuhanju na visokoj temperaturi. Temelji se na količini energije prenesene s ploče za kuhanje na posuđe. Buka prestaje ili se stišava kada se smanji razina topline.
- **Tiho zviždanje:** Ova buka nastaje kada je posuda za kuhanje prazna. Prestaje kad se tekućina ili hrana stave u posudu.
- **Pucketanje:** Ta se buka javlja pri posuđu za kuhanje koje se sastoji od različitih materijala složenih jedan na drugi. To je uzrokovano vibracijama površina na kojima se susreću različiti materijali. Buka se javlja na posuđu za kuhanje i može varirati ovisno o količini hrane ili tekućine i načinu kuhanja (npr. Vrenje, pirjanje, prženje).
- **Glasno zviždanje:** Ova buka javlja se s posuđem za kuhanje koje se sastoji od različitih materijala složenih jedan na drugi, i kada se dodatno koriste pri maksimalnoj snazi, a također i na dvije

zone za kuhanje. Buka prestaje ili se stišava kada se smanji razina topline.

- **Zvukovi ventilatora:** Za pravilan rad elektroničkog sustava potrebno je regulirati temperaturu ploče za kuhanje. U tu svrhu ploča za kuhanje opremljena je ventilatorom za hlađenje, koji se aktivira za smanjenje i regulaciju temperature elektroničkog sustava. Ventilator može nastaviti raditi i nakon isključivanja aparata ako je otkrivena temperatura

ploče za kuhanje još uvijek previsoka nakon isključivanja.

- **Ritmički zvukovi, slični otkucavanju:** Ta se buka javlja samo kada rade najmanje tri zone za kuhanje, a nestaje ili slabi kada su neke od njih isključene. Opisani šumovi normalni su dio opisane indukcijske tehnologije i ne smiju se smatrati nedostacima.

Čišćenje i održavanje

Opće informacije

 **UPOZORENJE!** Prije čišćenja isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi.

 **UPOZORENJE!** Iz sigurnosnih razloga nemojte čistiti pećnicu uređajima na paru ili uređajima pod tlakom.

 **UPOZORENJE!** Oštra i abrazivna sredstva za čišćenje oštećuju uređaj. Nakon svake upotrebe očistite uređaj i uklonite ostatke vodom i tekućinom za pranje suđa. Također uklonite ostatke sredstava za čišćenje.

 Ogrebotine ili tamne mrlje na staklokeramici koje više nije moguće odstraniti ne utječu na rad uređaja.

Uklanjanje ostataka i tvrdokorne prljavštine

Odmah trebate ukloniti hranu koja sadrži šećer, plastiku ili ostatke aluminijske folije. Strugač je najbolji alat za čišćenje staklenih površina. Ne isporučuje se s uređajem. Stavite strugač pod kutom u odnosu na površinu ploče za kuhanje i uklonite ostatke klizeći oštricom po površini. Uređaj očistite vlažnom krpom i s malo deterdženta. Na kraju, staklenu površinu obrišite suhom krpom.

Krugove od kamenca i vode, masne mrlje ili sjajne metalne promjene boje treba ukloniti nakon što se uređaj ohladi. Koristite samo posebno sredstvo za čišćenje staklokeramike ili nehrđajućeg čelika.

Rješavanje problema

 **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Što učiniti ako ...

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne možete uključiti uređaj ili rukovati njime.	Ploča za kuhanje nije priključena na napajanje ili nije pravilno priključena.	Provjerite je li ploča za kuhanje ispravno priključena na napajanje. Pogledajte shemu spajanja.
	Osigurač je pregorio.	Uvjerite se da je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se ovlaštenom instalateru.
	Postavku snage niste postavili za manje od 10 sekundi.	Ponovno uključite ploču za kuhanje i unutar 10 sekundi postavite postavku snage.
	Dodirnuli ste 2 ili više simbola istovremeno.	Istovremeno dodirnite samo jedan simbol.
	Pauza radi.	Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".
	Na upravljačkoj ploči ima vode ili masnih mrlja.	Očistite upravljačku ploču i pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog uključanja.
Oglašava se zvučni signal i ploča za kuhanje se isključuje. Oglašava se zvučni signal kada je ploča za kuhanje isključena.	Prekrili ste jedan ili više simbola na upravljačkoj ploči.	Uklonite predmet sa simbola.
Uređaj se isključuje.	Nečime ste prekrili simbol ①.	Uklonite predmet sa simbola.
Indikator preostale topline se ne uključuje.	Zona nije vruća jer je radila samo kratko vrijeme.	Ako je zona radila dovoljno dugo i trebala bi biti vruća, obratite se ovlaštenom servisu.
Stupanj snage mijenja se između dvije razine.	Funkcija izmjene snage radi.	Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".
Simboli postaju vrući.	Posuđe je preveliko ili ste ga stavili preblizu kontrolama.	Ako je moguće, veliko posuđe stavite na stražnje zone.
Kad dotaknete simbol na upravljačkoj ploči, nema signala.	Signali su isključeni.	Uključite signale. Pogledajte poglavlje "Svakodnevna uporaba".

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja ne zagrijava posuđe.	Posuđe je na pogrešnom mjestu na fleksibilnom indukcijskom polju kuhanja.	Stavite posuđe na ispravno mjesto na fleksibilnom indukcijskom polju kuhanja. Položaj posuđa ovisi o uključenoj funkciji ili načinu rada funkcije. Pogledajte poglavlje "Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja".
	Promjer dna posuđa nije ispravan za uključenu funkciju ili način rada funkcije.	Koristite posuđe s promjerom primjenjivim za uključenu funkciju ili način rada funkcije. Koristite posuđe s promjerom manjim od 160 mm na jednom odjeljku fleksibilnog indukcijskog polja kuhanja. Pogledajte poglavlje "Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja".
Uključuje se  .	Automatsko isključivanje radi.	Isključite i ponovno uključite ploču za kuhanje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uključuje se  .	Na zoni nema posuđa.	Stavite posuđe na zonu kuhanja.
	Posuđe nije odgovarajuće.	Koristite odgovarajuće posuđe. Pogledajte "Upute za uporabu posuđa".
	Promjer dna posuđa premali je za zonu kuhanja.	Koristite posuđe ispravnog promjera. Pogledajte "Upute za uporabu posuđa".
	Nema posuđa na zoni ili zona nije potpuno pokrivena.	Posudu stavite na zonu tako da u potpunosti pokrije zonu za kuhanje.
	Način rada Multi-Flexi radi. Jedan ili više odjeljaka načina rada funkcije koja radi nisu prekriveni posuđem.	Postavite posuđe na ispravan broj odjeljaka načina rada funkcije koja radi, ili promijenite način rada funkcije. Pogledajte poglavlje "Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja".
	Način rada Unaprijed postavljeno kuhanje radi. Dvije posude postavljene su na fleksibilno indukcijsko područje kuhanja.	Koristite samo jednu posudu. Pogledajte poglavlje "Fleksibilno indukcijsko polje kuhanja".
 i broj su prikazani.	Došlo je do pogreške na ploči za kuhanje.	Na nekoliko trenutaka odvojite ploču za kuhanje od mrežnog napajanja. Isključite osigurač iz električne instalacije u kućanstvu. Ponovno ukopčajte. Ako se  ponovno pojavi, kontaktirajte ovlašteni servis.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uključuje se E4 .	Došlo je do pogreške na ploči za kuhanje jer je tekućina u posudi potpuno isparila. Radi Automatsko isključivanje i zaštita od pregrijavanja zone kuhanja.	Isključite ploču za kuhanje. Uklonite vruću posudu. Nakon otprilike 30 sekundi ponovno uključite zonu. Ako je problem bio u posudi, poruka o pogreški nestaje. Prikaz preostale topline ostaje uključen. Ostavite posude da se dovoljno ohladi. Provjerite je li vaše posude kompatibilno s pločom za kuhanje. Pogledajte "Upute za uporabu posuđa".

Ako postoji greška, pokušajte je riješiti slijedeći upute za rješavanje problema. Ako se problem ne može riješiti, obratite se IKEA trgovini ili ovlaštenom servisu. Potpuni popis kontakata koje je odobrila IKEA možete pronaći na kraju ovog korisničkog priručnika.



Ako ste pogrešno rukovali uređajem ili instalaciju nije obavio ovlašten instalater, servis od strane ovlaštenog tehničara ili dobavljača možda neće biti besplatan, čak i ako je to u jamstvenom roku.

Tehnički podaci

Natpisna pločica

Country of origin © Inter IKEA Systems B.V. 1999 000.000.00 21552 IKEA of Sweden AB SE - 343 81 Älmhult IKEA Design and Quality IKEA of Sweden PQM	Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz      
---	--

Gornja slika predstavlja natpisnu pločicu uređaja. Stvarna natpisna pločica nalazi se na dnu kućišta ploče za kuhanje. Serijski broj specifičan je za svaki proizvod.

Poštovani kupče, dodatnu natpisnu pločicu čuvajte zajedno s korisničkim priručnikom.

To će nam omogućiti da vam pružimo bolju pomoć preciznom identifikacijom ploče za kuhanje u slučaju da u budućnosti zatrebate našu pomoć. Zahvaljujemo vam na pomoći!

Energetska učinkovitost

Informacije o proizvodu u skladu s EU i UK uredbom o ekološkom dizajnu

Identifikacija modela		HÖGKLASSIG 404.678.26
Vrsta ploče za kuhanje		Ugradbena ploča za kuhanje
Broj polja za kuhanje		2
Toplinska tehnologija		Indukcija
Duljina (D) i širina (Š) za polja kuhanja koja nisu kružna	Lijevo	D 45.6 cm Š 21.6 cm
Duljina (D) i širina (Š) za polja kuhanja koja nisu kružna	Desno	D 36.6 cm Š 27.0 cm
Potrošnja energije po polju kuhanja (EC electric cooking)	Lijevo	187.0 Wh/kg
Potrošnja energije po polju kuhanja (EC electric cooking)	Desno	188.4 Wh/kg
Potrošnja energije ploče za kuhanje (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC / EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Kućanski električni uređaji za kuhanje – 2. dio: Ploče za kuhanje - Metode za mjerenje učinkovitosti.		
Mjerenja potrošnje energije koja se odnose na polja kuhanja označena su oznakama odgovarajućih zona kuhanja.		

Ušteda energije

Ako slijedite savjete navedene ispod, možete uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

- Kad zagrijavate vodu, koristite samo količinu koju trebate.
- Ako je moguće, posuđe poklopite poklopcem.

- Prije uključenja zone kuhanja, stavite posuđe na nju.
- Manje posuđe stavite na manje zone kuhanja.
- Posuđe stavite izravno na sredinu zone kuhanja.
- Koristite preostalu toplinu za održavanje hrane toplom ili za topljenje.

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada pri niskoj snazi

Potrošnja energije u načinu rada "isklj."	0.3 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	2 min

Briga za okoliš

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Uređaje označene simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEI. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja.

Tko obavlja servis?

Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?

Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?". U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom

će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Normalno habanje
- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u vodovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtara, sustava za izbacivanje vode ili ladica za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.
- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta servisera ne može utvrditi greška.

- Popravci koje nije izveo naš ovlaštení servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišćeni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta. Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.
- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na bespriječan rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelovi kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlašćeni servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:
 - općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
 - električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da takve priključke mora obaviti autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis



Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

i Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete obvezno pripremite IKEA broj proizvoda (8-znamenasti kod) i serijski broj (8-znamenasti kod koji se nalazi na natpisnoj pločici) uređaja za koji vam je potrebna naša pomoć.

i **SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!**
Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za vađenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Kazalo

Varnostne informacije	31	Nasveti za posodo	47
Varnostna navodila	33	Vzdrževanje in čiščenje	48
Namestitev	36	Odpravljanje težav	49
Električna povezava	36	Tehnični podatki	52
Opis izdelka	38	Energijska učinkovitost	52
Vsakodnevna uporaba	40	Skrb za okolje	54
Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina	42	IKEINA GARANCIJA	54
Razpredelnica za peko	46		

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Varnostne informacije

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite.
- **OPOZORILO:** Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Med uporabo in hlajenjem naprave naj bo naprava izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.

- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor.

Splošna varnost

- Ta naprava je namenjena le kuhanju.
- Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.
- Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.
- Naprave ne upravljajte z zunanjo programsko uro ali z ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- OPOZORILO: Kuhanje na kuhalni plošči z maščobo ali oljem brez nadzora je lahko nevarno in lahko pripelje do požara.
- Ognja, ki nastane med kuhanjem, nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo. Izklopite napravo in plamene prekrijte s požarno odejo ali pokrovom.
- POZOR: Kuhanje mora biti nadzorovano. Kratkotrajno kuhanje mora biti stalno nadzorovano.
- OPOZORILO: Nevarnost požara: Na kuhalnih površinah ne shranjujte predmetov.
- Ne postavljajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke na površino kuhalne plošče, ker se lahko segrejejo.
- Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo.
- Pred vzdrževalnimi deli napravo izključite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.

- Po uporabi kuhalne plošče jo izklopite s pomočjo tipke na njej, ne zanašajte se na tipalo za posodo.
- **OPOZORILO:** Če je površina počena, izklopite napravo, da preprečite možnost udara električnega toka. Če je naprava priključena na električno omrežje neposredno preko razdelilne omarice, odstranite varovalko, da napravo izključite iz napajanja. V obeh primerih se obrnite na pooblaščen servisni center.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnostim zamenjati proizvajalec, zastopnik njegovega pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo varovala kuhalne plošče, ki jih je zasnoval proizvajalec kuhalne naprave ali ki jih proizvajalec naprave navede kot primerne v navodilih za uporabo, ali varovala kuhalne plošče, priložena napravi. Zaradi uporabe neprimernih varoval lahko pride do nezgode.

Varnostna navodila

Namestitev



OPOZORILO! Napravo mora namestiti pooblaščen monter.



Upoštevajte navodila za montažo, priložena napravi.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Izreze zatesnite s tesnilom, da vlaga ne povzroči nabrekanja.

- Spodnjo stran naprave zaščitite pred paro in vlago.
- Naprave ne nameščajte v bližino vrat ali pod okna. Na ta način preprečite, da bi vroča posoda padla z naprave, ko odprete vrata ali okno.
- Pod kuhalno ploščo mora biti dovolj prostora za kroženje zraka.
- Spodnji del naprave se lahko segreje. Če je naprava nameščena nad predale, pod njo namestite nevnnetljivo ločevalno ploščo za preprečitev dostopa do spodnjega dela.

Električne povezave



OPOZORILO! Nevarnost požara in električnega udara.

- Vse priključitve na električno omrežje mora opraviti pooblaščen monter.
- Napravo morate ozemljiti, .
- Pred katerikoli posegom se prepričajte, da naprava ni priključena na električno omrežje.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Naprava mora biti nameščena pravilno. Zaradi slabo pritrjenega in napačnega priključnega kabla ali vtiča (če je na voljo) se lahko pregreje priključek.
- Uporabite pravi električni priključni kabel.
- Priključni kabel se ne sme zaplesti.
- Prepričajte se, da je nameščena zaščita pred električnim udarom.
- Na kabl u uporabite objemko za razbremenitev napetosti.
- Poskrbite, da se priključni kabel ali vtič (če obstaja) ne dotika vroče naprave ali posode, ko napravo vključite v bližnje vtičnice.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča (če obstaja) ali kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na naš pooblaščen servisni center ali električarja.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
- Ne vlecite za električni priključni kabel, če želite izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora vključevati izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave iz omrežja na vseh stikalih.

Izolacijska naprava mora imeti kontaktno odprtino s premerom vsaj 3 mm.

Uporaba



OPOZORILO! Nevarnost poškodb, opeklin in električnega udara.

- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo, etikete in zaščitno folijo (če obstaja).
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.
- Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora.
- Kuhališče izklopite po vsaki uporabi.
- Ne postavljajte jedilnega pribora ali pokrovk kozic na kuhališča. Lahko se močno segrejejo.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami, ali kadar je v stiku z vodo.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.
- Če je površina naprave počena, takoj odklopite napravo iz napajanja. S tem preprečite električni udar.
- Osebe s srčnim spodbujevalnikom morajo biti med delovanjem naprave vsaj 30 cm oddaljene od indukcijskih kuhališč.
- Ko položite hrano v vroče olje, lahko olje pljuska na vse strani.
- Med kuhlno površino in posodo ne uporabljajte aluminijaste folije ali drugih materialov, razen če proizvajalec naprave ni navedel drugače.
- Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo za to napravo priporoča proizvajalec.



OPOZORILO! Nevarnost požara in eksplozije.

- Maščobe in olja lahko ob segrevanju sproščajo vnetljive hlape. Plamenov ali segrelih predmetov ne približujte maščobam in olju, kadar kuhate z njimi.
- Hlapi, ki jih sprošča zelo vroče olje, lahko povzročijo spontani vžig.
- Rabljeno olje, ki lahko vsebuje ostanke hrane, lahko povzroči požar pri nižji temperaturi kot olje, ki se uporablja prvič.

- Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v napravo, blizu nje ali nanjo.

⚠ OPOZORILO! Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Vroče posode ne puščajte na upravljalni plošči, da ne tvegate opeklin.
- Ne postavljajte vročega pokrova posode na stekleno površino kuhalne plošče.
- Ne dovolite, da iz posode povre vsa tekočina.
- Pazite, da predmeti ali posoda ne padejo na napravo. Površina se lahko poškoduje.
- Ne vklaplajte kuhališč, na katerih je prazna posoda ali pa so sploh ni nobene posode.
- Posoda, ki je izdelana iz litega železa ali oz. ima poškodovano dno, lahko opraska steklo/steklokeramiko. Te predmete vedno dvignite, kadar jih morate premakniti na kuhalni površini.

Skrb in čiščenje

- Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
- Preden se lotite čiščenja naprave, jo izklopite in počakajte, da se ohladi.
- Očistite napravo s vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna

čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih čistilnih gobic, topil ali kovinskih predmetov, razen če je navedeno drugače.

Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščen servisni center. Uporabite samo originalne rezervne dele.
- O žarnicah v izdelku in nadomestnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so zasnovane za ekstremne pogoje v gospodinjskih aparatih, kot so izjemne temperature, vibracije in vlažnosti, ali za sporočanje informacij o delovanju aparata. Niso namenjene za uporabo drugje in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu



Odlaganje

⚠ OPOZORILO! Nevarnost poškodb ali zadužitve.

- Za informacije o pravilnem odlaganju naprave se obrnite na lokalno upravo.
- Izključite napravo iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.

Namestitev

Splošne informacije

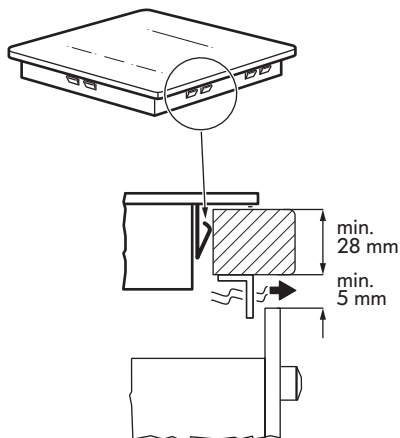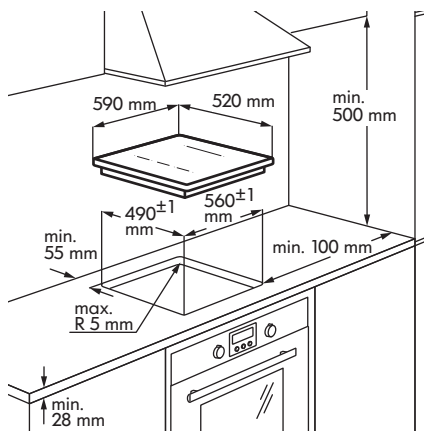

- i** Pri nameščanju je treba upoštevati trenutno veljavne zakone, predpise, direktive in standarde (pravila in predpise glede električne varnosti, ustrezno recikliranje v skladu s predpisi itd.) v državi uporabe!

- Za dodatne informacije o namestitvi si oglejte navodila za montažo.
- Če pod kuhalno ploščo ni pečice, pod njo namestite ločevalno ploščo po navodilih za montažo.
- Med napravo in delovno površino ne nanašajte silikonske tesnilne mase.

Električna povezava


- ⚠ OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.
- ⚠ OPOZORILO!** Vse priključitve na električno omrežje mora opraviti pooblaščen monter.

Električna povezava

- Pred priključitvijo preverite, ali nazivna napetost naprave s ploščice za tehnične navedbe ustreza razpoložljivi napajalni napetosti. Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na spodnjem delu kuhalne plošče.
- Upoštevajte vezalno shemo (nahaja se na površini pod ohišjem kuhalne plošče).
- Uporabite samo originalne nadomestne dele, ki jih dobite v trgovinah za rezervne dele.
- Napravi ni priložen napajalni kabel. Pri specializiranem trgovcu kupite pravega. Za enofazno ali dvofazno priključitev uporabite električni priključni kabel, ki prenese temperaturo najmanj 70 °C. Kabel mora imeti tulce. V skladu s predpisi IEC za enofazno priključitev uporabite: kabel 3 x 4mm² in za dvofazno priključitev: kabel 4 x 2,5mm². Upoštevati morate posebne državne predpise.


- V primeru fiksnega ožičenja morate imeti stikalo za odklop iz omrežja.
- Priključitev in povezovalne člene izpeljite, kot je prikazano na vezalni shemi.
- Ozemljitveni vodnik je povezan s priključkom in mora biti daljši od vodnikov z električnim tokom.
- Priključni kabel pritrdite s kabelskimi objemkami ali sponkami.

Vezalna shema

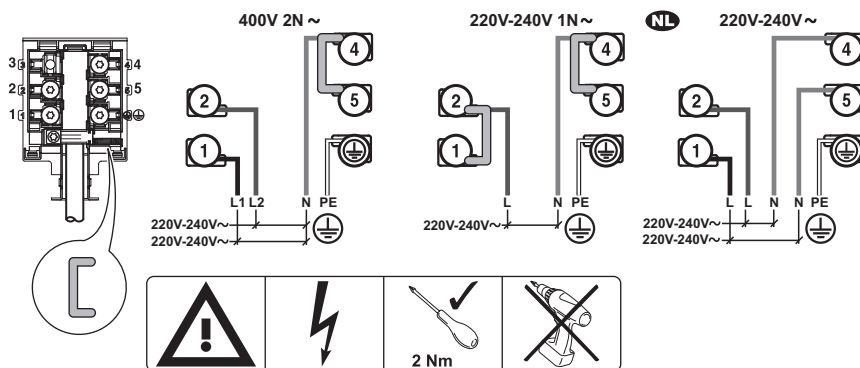


- i** Med vijake vstavite premostitev , kot je prikazano.


Glavni električni priključek, 1-fazni Glavni električni priključek, 2-fazni **NL** Glavni električni priključek, 2-fazni

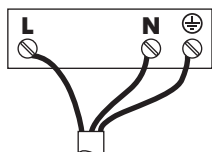

Barve ožičenja:
 Rumena/zelena
 N Modra
 L Črna ali rjava

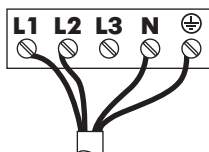

Barve ožičenja:
 Rumena/zelena
 N Modra
 L1 Črna
 L2 Rjava

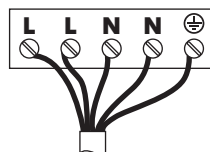



Barve ožičenja:
 Rumena/zelena
 N Modra
 N Modra
 L Črna
 L Rjava

- i** Dobro privijte vijake priključka!

Ko kuharno ploščo priključite na električno omrežje, preverite, ali so vsa kuhališča pripravljena za uporabo. Na kuhališče postavite posodo z nekaj vode in za kratek


čas za vsako kuhališče nastavite moč na najvišjo stopnjo.

i Če se po prvem vklopu kuhalne plošče na prikazovalniku prikaže simbol **E3** ali **E8**, si oglejte poglavje »Odpravljanje težav«.

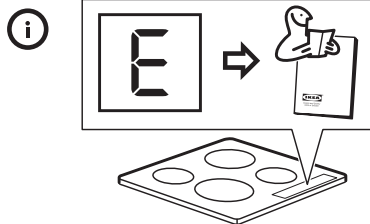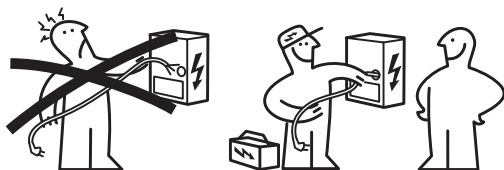


Opis izdelka

Razporeditev kuhalnih površin

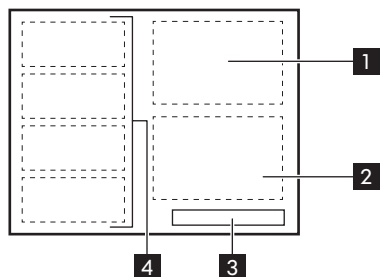

- 1** Enojno kuhališče (170 x 265 mm) 2300 W s funkcijo Booster 3200 W
- 2** Enojno kuhališče (170 x 265 mm) 2300 W s funkcijo Booster 3200 W
- 3** Upravljalna plošča
- 4** Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina (440 x 220 mm) s funkcijo Booster 3600 W

Razporeditev na upravljalni plošči

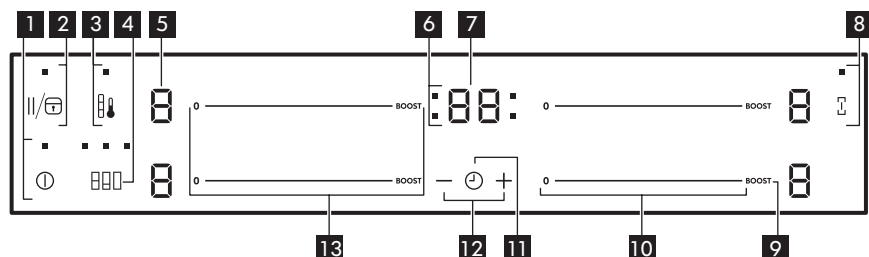

- 1 ⏻ Za vklop/izklop naprave.
- 2 ||/⏻ Za vklop in izklop funkcije Začasno ustavi/ Varovalo za otroke.
- 3 🔒 Za vklop in izklop funkcije Prednastavljeno kuhanje.
- 4 ■■■ Za preklap med načini Multi-Flexi.
- 5 Za prikaz nastavitve moči.
- 6 Prikaz, za katero kuhališče ste nastavili čas.
- 7 Prikazovalnik programske ure: 00 - 99 minut.
- 8 ⏻ Za vklop in izklop funkcije Bridge.
- 9 **BOOST** Za vklop možnosti Booster.
- 10 Za nastavitev moči: 0 - 9.
- 11 ⌚ Za izbiro funkcij Programska ura.
- 12 +/- Za podaljšanje in skrajšanje časa.
- 13 Za prikaz nastavitve moči za prilagodljivo indukcijsko kuhhalno površino.

Prikazovalniki nastavitvev moči

Prikazovalnik	Opis
0	Kuhališče je izklopljeno.
1 - 9	Kuhališče deluje.
	Deluje funkcija Začasno ustavi.
P	Deluje funkcija Booster.
E + številka	Prišlo je do okvare. Oglejte si »Odpravljanje težav«.
H	Kuhališče je še vedno vroče (akumulirana toplota).
L	Deluje funkcija Varovalo za otroke .
F	Posoda ni prava ali je premajhna oz. na kuhališču ni posode.
-	Deluje funkcija Samodejni izklop.
1- / 1- / 1-	Vklopljen je način Prednastavljeno kuhanje.

Indikator akumulirane toplote

- ⚠ OPOZORILO!** Nevarnost opeklin zaradi akumulirane toplote! Po izklopu je potreben določen čas, da se kuhališče ohladi. Upoštevajte indikator akumulirane toplote **H**.

Akumulirano toploto uporabite za topljenje in ohranjanje hrane tople.

Vsakodnevna uporaba


① Vkllop/izklop

Za vklop/izklop naprave eno sekundo pritiskejte polje ①.

Postavitev posode

- i** Upravljalne plošče ne pokrivajte s posodo ali drugimi predmeti. Na nadzorno ploščo ne postavljajte vroče posode. Obstaja nevarnost opeklin in poškodbe elektronskih delov.

Posodo postavite na sredino izbranega kuhališča. Poskrbite, da posoda ne bo postavljena prek oznak kuhališča.

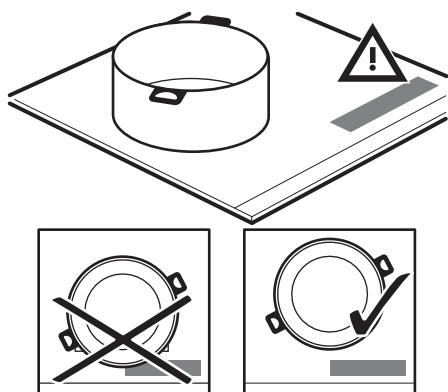

Samodejni izklop

Funkcija samodejno izklopi napravo, če:

- so vsa kuhališča izklopljena.
- po vklopu naprave ne nastavite moči.
- s poljubnim predmetom (npr. posodo, krpo itd.) za več kot pribl. 10 sekund prekrijete simbol.
- po določenem času ne izklopite kuhališča ali ne spremenite nastavitve moči ali pride do pregrevanja (npr. ko voda v posodi povre). Zasveti simbol **□**. Pred ponovno uporabo morate kuhališče nastaviti na **0**.

Nastavitev moči	Samodejni izklop po
11 , 1 - 2	6 urah
3 - 4	5 urah
5	4 urah
6 - 9	1,5 ure

- i** V primeru uporabe neustrezne posode na prikazovalniku zasveti **F**, po dveh minutah pa se indikator kuhališča izklopi.

Nastavljanje moči

Dotaknite se izbirnega polja na zeleni nastavitvi moči. Po potrebi jo popravite v levo ali desno stran. Ne spustite, dokler ne dosežete zelene nastavitve moči.



Uporaba funkcije Booster

Funkcija Booster zagotavlja dodatno moč za indukcijska kuhališča. Pritisnite **BOOST** za vklop, na prikazovalniku zasveti **P**. Po največ 10 minutah, se indukcijska kuhališča samodejno povrnejo na nastavitev moči **9**.

Funkcija Bridge

Funkcija poveže dve kuhališči na desni strani, ki delujeta kot eno. Najprej nastavite moč za eno od kuhališč.


Za vklop funkcije se dotaknite **⏏**. Za nastavitev ali spremembo moči se dotaknite enega izmed simbolov.

Za izklop funkcije se dotaknite **⏏**. Kuhališči delujeta neodvisno.

⌚ Uporaba programske ure

Pritiskajte **⌚**, dokler ne utripa indikator

želenega kuhališča. Na primer **00** za sprednje desno kuhališče.

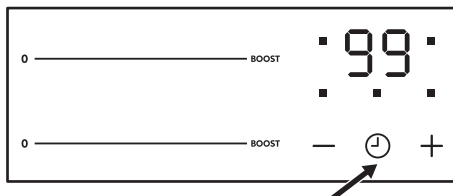

Pritisnite **+** ali **-** programske ure, da nastavite čas med **00** in **99** minutami. Ko indikator kuhališča utripa počasneje, se čas odšteva. Nastavite moč.

Če je moč nastavljena in nastavljen čas poteče, se oglasi zvočni signal, utripa **00**, kuhališče pa se izklopi. Če kuhališča ne uporabljate in nastavljen čas poteče, se oglasi zvočni signal in utripa **00**.

Dotaknite se **⌚**, da izklopite funkcijo za izbrano kuhališče, indikator za to kuhališče pa utripa hitreje. Pritisnite **-**, preostali čas pa se odšteva nazaj do **00**. Indikator kuhališča ugasne.

Začasno ustavi

Funkcija nastavi vsa vklopljena kuhališča na najnižjo nastavitev moči **11**. Ko je funkcija vklopljena, ne morete spremeniti nastavitve moči. Funkcija ne zaustavi funkcije programske ure.

- Za vklop te funkcije se dotaknite simbola **11/⏏**. Zasveti simbol **11**.
- Za izklop te funkcije se dotaknite simbola **11/⏏**. Vklopi se predhodno nastavljena moč.

Varovalo za otroke

Funkcija preprečuje nenameren vklop naprave.

Za vklop funkcije:

- Napravo vklopite z **⌚**. Ne nastavite moči.
- Za štiri sekunde se dotaknite **11/⏏**. Zasveti simbol **L**.
- Napravo izklopite z **⌚**.

Za izklop funkcije:

- Napravo vklopite z **⌚**. Ne nastavite moči. Za štiri sekunde se dotaknite **11/⏏**. Zasveti simbol **0**.
- Napravo izklopite z **⌚**.

Za izklop funkcije samo za en čas kuhanja:

- Napravo vklopite z **⌚**. Zasveti simbol **L**.
- Za štiri sekunde se dotaknite **11/⏏**. V 10 sekundah nastavite moč. Napravo lahko uporabljate.
- Ko izklopite napravo z **⌚**, se funkcija ponovno vklopi.

OffSound Control - Izklop in vklop zvokov

Izklop zvokov

Izklopite napravo.

Za tri sekunde se dotaknete . Zaslon se vklopi in izklopi. Za tri sekunde se dotaknete polja . Prikaže se , zvok pa je vklopljen.

Dotaknite se , prikaže se , zvok je izklopljen.

Ko je ta funkcija vklopljena, lahko zvok slišite le v naslednjih primerih:

- ko se dotaknete ,
- ko postavite kaj na upravljalno ploščo.

Vklop zvokov

Izklopite napravo.

Za tri sekunde se dotaknete . Prikazovalniki se vklopijo in izklopijo. Za tri sekunde se dotaknete polja . Ker je zvok izklopljen, se prikaže . Dotaknite se , prikaže se . Zvok je vklopljen.

Funkcija izmenjave moči


Če je vklopljenih več kuhališč in porabljena moč presega omejitve napajanja, ta funkcija razdeli razpoložljivo moč med vsemi kuhališči. Kuhalna plošča nadzoruje stopnje kuhanja, da zaščiti varovalke električnega omrežja.

- Kuhališča so združena glede na mesto in število faz v kuhalni plošči. Vsaka faza ima

največjo električno obremenitev. Če kuhalna plošča doseže omejitev največje razpoložljive moči v eni fazi, se moč kuhališč samodejno zmanjša.

- Stopnja kuhanja zadnjega izbranega kuhališča ima vedno prednost. Preostala moč bo razdeljena med predhodno vklopljenimi kuhališči po obratnem vrstnem redu izbire.
- Prikazovalnik stopnje kuhanja za kuhališča z nižjo močjo se spreminja med prvotno izbrano stopnjo kuhanja in znižano stopnjo kuhanja.
- Počakajte, da prikazovalnik preneha utripati, ali znižajte stopnjo kuhanja zadnjega izbranega kuhališča. Kuhališča bodo še naprej delovala z znižano stopnjo kuhanja. Po potrebi ročno spremenite stopnje kuhanja kuhališč.

Glejte sliko za možne kombinacije, pri katerih je mogoče moč porazdeliti med kuhališči.

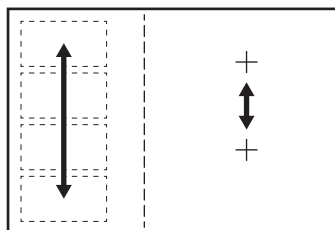

Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Način Multi-Flexi

Prilagodljivo indukcijsko kuharno površino sestavljajo štiri področja. Področja lahko združite v dve kuhališči različnih velikosti ali v eno veliko kuhališče. Kombinacijo področij lahko izberete z izbiro načina, primerne za


velikost posode, ki jo želite uporabiti. Obstajajo trije načini: način Multi-Flexi – področja 2 + 2 (vklopi se samodejno ob vklopu kuhalne plošče), način Multi-Flexi – področja 3 + 1 in način Multi-Flexi – 4 področja.



Za nastavitev moči uporabite dve izbirni polji na levi.

Preklapljanje med načini

Za preklapljanje med načini uporabite simbol: .

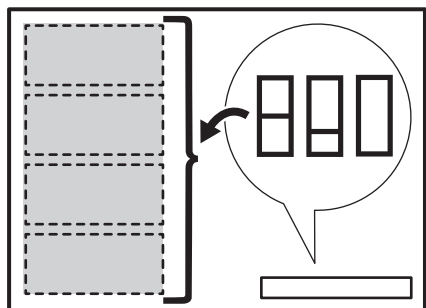


-  Ko preklapljate med načini, se moč ponastavi na 0.


Premer in položaj posode

Izberite način, primeren za velikost in obliko posode. Posoda mora čim bolj pokrivati izbrano področje. Posodo postavite na sredino izbranega področja!

Posodo z manjšim premerom dna od 160 mm postavite na sredino posameznega področja.

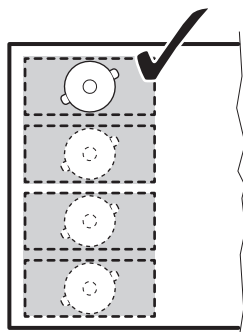


Posodo z večjim premerom dna od 160 mm postavite na sredino med dve področji.

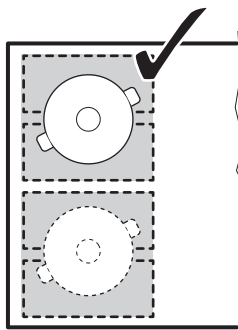




Način Multi-Flexi – področja 2 + 2

Ta način je aktiven, ko vklopite kuhhalno ploščo. Področja poveže v dve ločeni kuhališči. Moč lahko nastavite za vsako področje posebej. Uporabite dve izbirni polji na levi.



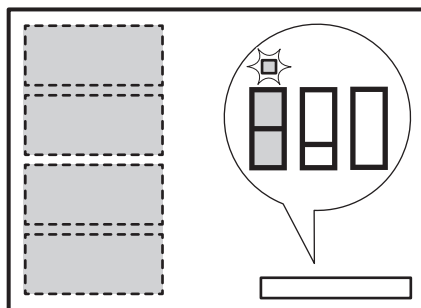


Pravi položaj posode:

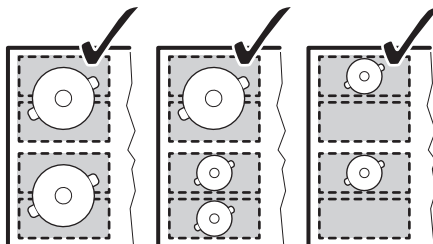

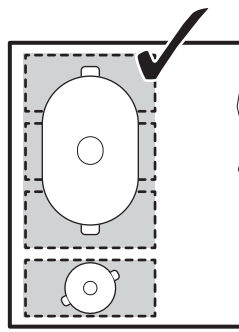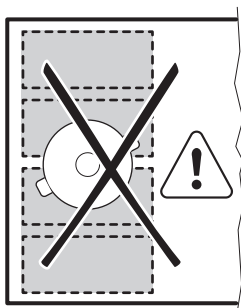Napačen položaj posode:**Način Multi-Flexi – področja 3 + 1**


Za vklop načina pritiskajte , dokler se ne prikaže pravi indikator načina. Ta način tri zadnja področja poveže v eno kuhališče. Eno sprednje ni povezano in deluje kot ločeno kuhališče. Moč lahko nastavite za vsako področje posebej. Uporabite dve izbirni polji na levi.

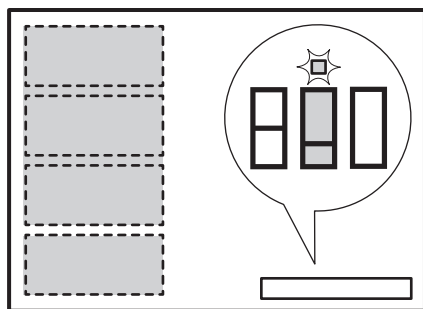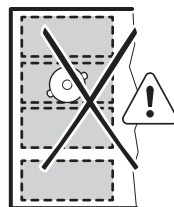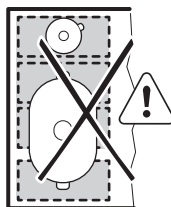Napačen položaj posode:**Način Multi-Flexi – 4 področja**


Za vklop načina pritiskajte , dokler se ne prikaže pravi indikator načina. Ta način vsa področja poveže v eno kuhališče. Za nastavev moči uporabite eno izmed izbirnih polj na levi.

Pravi položaj posode:


Če želite uporabiti ta način, morate posodo postaviti na tri povezana področja. Če uporabite posodo, ki ne sega na dve področji, se na prikazovalniku prikaže  in po dveh minutah se kuhališče izklopi.

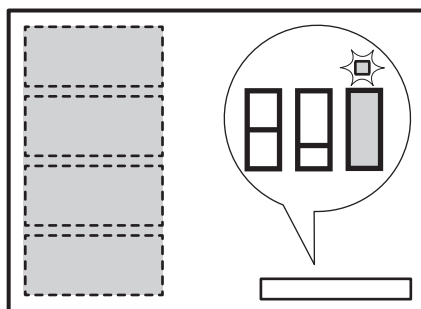**Pravi položaj posode:**

Če želite uporabiti ta način, morate posodo postaviti na štiri povezana področja. Če uporabite posodo, ki ne sega na tri področja, se na prikazovalniku prikaže **[F]** in po dveh minutah se kuhališče izklopi.

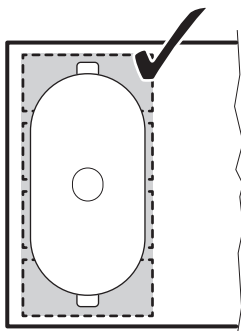

Napačen položaj posode:

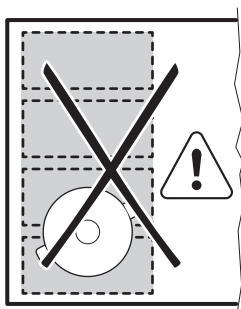


Prednastavljeno kuhanje način

Ta funkcija omogoča nastavev temperature s premikom posode na drugo mesto na indukcijski kuhalni površini.

Funkcija razdeli indukcijsko kuhalno površino na tri področja z različnimi nastavitvami moči. Kuhalna plošča zazna položaj posode in nastavi moč glede na


položaj. Posodo lahko postavite spredaj, na sredino ali zadaj. Če posodo postavite spredaj, je zagotovljena najvišja moč. Nastavev moči lahko znižate tako, da premaknete posodo na sredino ali zadaj.

- i** Med delovanjem funkcije uporabite samo eno posodo.

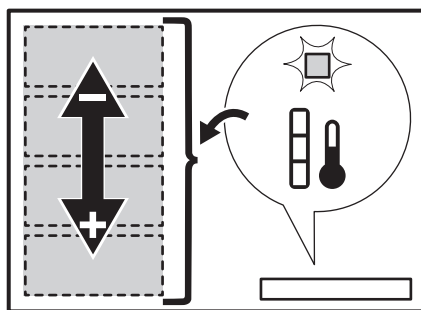


Splošne informacije:

- 160 mm je najmanjši premer dna posode za to funkcijo.
- Prikazovalnik nastavitve moči izbirnega polja za nastavev moči zadaj levo prikazuje položaj posode na indukcijski kuhalni površini. Spredaj **[I-]**, na sredini **[I-]**, zadaj **[I-]**.

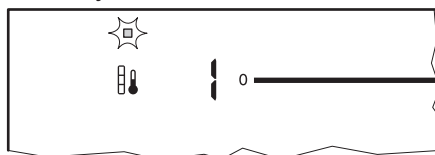

- Prikazovalnik nastavitve moči izbirnega polja za nastavev moči spredaj levo prikazuje moč. **Če želite spremeniti moč, uporabite izbirno polje za nastavev moči spredaj levo.**
- Ob prvem vklopu funkcije se prikaže moč za naslednje položaje: **[9]** spredaj, **[6]** na sredini in **[3]** zadaj.

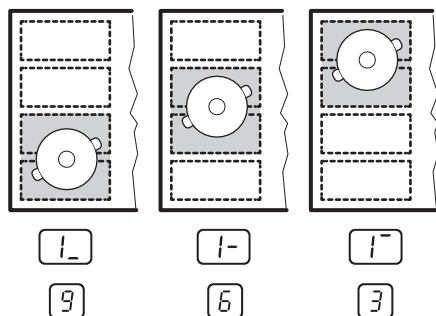

Nastavitve moči lahko spremenite za vsak položaj posebej. Kuhalna plošča si zapomni nastavitve moči za naslednji vklop funkcije. Če pride do izpada

električnega toka, kuhalna plošča ponastavi privzete nastavitve funkcije. **Vklop funkcije**

Za vklop funkcije postavite posodo na pravo mesto na kuhhalno površino. Dotaknite se . Zasveti indikator nad simbolom. Če posode ne postavite na kuhhalno površino, zasveti in po dveh minutah se prilagodljiva indukcijska kuhhalna površina nastavi na .

Izklop funkcije

Za izklop funkcije se dotaknite ali pa moč nastavite na . Indikator nad simbolom ugasne.

Razpredelnica za peko

Stopnja kuhanja	Uporaba:	Čas (min.)	Nasveti
1	Ohranjanje kuhanih jedi toplih.	po potrebi	Pokrijte posodo.
1 - 2	Holandska omaka, topljenje: maslo, čokolada, želatina.	5 - 25	Občasno premešajte.
1 - 2	Strjevanje: omlete, pečena jajca.	10 - 40	Kuhajte v posodi s pokrovko.
2 - 3	Počasno kuhanje riža in mlečnih jedi, pogrevanje pripravljenih jedi.	25 - 50	Vode dodajte vsaj dvakrat toliko, kot je riža, mlečne jedi na polovici postopka premešajte.
3 - 4	Kuhanje zelenjave, rib in mesa v sopari.	20 - 45	Dodajte nekaj žlic vode.
4 - 5	Kuhanje krompirja.	20 - 60	Uporabite največ $\frac{1}{4}$ l vode za 750 g krompirja.
4 - 5	Kuhanje večjih količin živil, enolončnic in juh.	60 - 150	Do 3 l vode ter sestavin.
6 - 7	Zmerno cvrenje: pečen zrezek, telečji cordon bleu, zarebrnice, polpete, klobase, jetra, bešamel, jajca, palačinke, krofi.	po potrebi	Obrnite po polovici časa priprave.

Stopnja kuhanja	Uporaba:	Čas (min.)	Nasveti
7 - 8	Intenzivno cvrenje: pražen krompir, ledvena pečenka, zrezki.	5 - 15	Obrnite po polovici časa priprave.
9	Prekuhavanje vode, kuhanje testenin, pečenje mesa (golaž, dušena govedina), cvrenje ocvrtega krompirja.		
	Prekuhavanje velike količine vode. Booster se vklopi.		



Podatki v razpredelnici so samo za orientacijo.

Nasveti za posodo



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Kakšno posodo uporabiti

Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za indukcijske kuhalne plošče. Posoda mora biti iz feromagnetnega materiala, kot so:

- lito železo,
- emajlirano jeklo,
- ogljikovo jeklo,
- nerjavno jeklo (večina vrst),
- aluminij s feromagnetno prevleko ali feromagnetna plošča.

Če želite ugotoviti, ali je posoda primerna, preverite simbol  (ponavadi je odtisnjen na dnu posode). Prav tako lahko ob dno posode prislonite magnet. Če se prime dna, je posoda primerna za uporabo na indukcijski kuhalni plošči.

Da bi zagotovili najboljšo učinkovitost, vedno uporabljajte posodo z ravnim dnom, po katerem se toplota enakomerno porazdeli. Če dno ni ravno, to vpliva na moč in prevajanje toplote.

Uporaba

Najmanjši premer dna posode za različne kuhalne površine

Če želite zagotoviti pravilno delovanje kuhalne plošče, mora imeti posoda ustrezen najmanjši premer, prav tako pa mora prekrivati eno ali več referenčnih točk na površini kuhalne plošče.

Vedno uporabljajte kuhališče, ki najbolje ustreza premeru dna posode.

Kuhališče	Premer posode [mm]
Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina	100 ¹⁾
Zadnje desno	145 - 265
Sprednje desno	145 - 265

1) Najmanjši premer dna posode za posamezno področje.

Prazna posoda ali posoda s tankim dnom

Na kuhalni plošči ne uporabljajte prazne posode ali posode s tankim dnom, ker nadzor temperature ne bo mogoč ali pa se bo samodejno izklopila, če bo temperatura previsoka. Na ta način lahko poškodujete posodo ali površino kuhalne plošče. Če pride do tega, se ne dotikajte ničesar in počakajte, da se vsi deli ohladijo.

Če se prikaže sporočilo o napaki, si oglejte »Odpravljanje težav«.

Namigi/nasveti Hrup med kuhanjem

Ko je kuhališče vklopljeno, lahko zaslišite kratko brnenje. To je značilno za vsa indukcijska kuhališča in ne vpliva na delovanje ali življenjsko dobo naprave. Hrup je odvisen od uporabljene posode. Če je hrup zelo moteč, razmislite o zamenjavi posode.

Običajni zvoki indukcijske kuhalne plošče

Indukcijska tehnologija je zasnovana na ustvarjanju elektromagnetnega polja, ki proizvaja toploto neposredno na dnu posode. Lonci in ponve lahko oddajajo različne zvoke ali vibracije – odvisno od načina njihove proizvodnje. Te zvoki so opisani kot:

- **Tiho brnenje (kot transformator):** Ta zvok nastane ob kuhanju pri visoki temperaturi. Določa ga količina energije, ki se prenese s kuhalne plošče na posodo. Zvok preneha ali se umiri ob zmanjšanju temperature.
- **Tiho žvižganje:** Ta zvok nastane, ko je posoda prazna. Preneha, ko posodo napolniš s tekočino ali hrano.
- **Prasketanje:** Zvok nastane ob uporabi posod, ki so izdelane iz več slojev različnih

materialov. Povzročijo ga vibracije na površini, kjer pride do stika različnih materialov. Zvok proizvaja posoda sama in se lahko razlikuje glede na količino hrane, tekočine in način kuhanja (npr. vretje, počasno vretje, cvrtje).

- **Glasno živžganje:** Zvok nastane ob uporabi posod, ki so izdelane iz več slojev različnih materialov, ob največji moči kuhalne plošče in na dveh kuhalnih poljih. Zvok preneha ali se umiri ob zmanjšanju temperature.
- **Zvoki ventilatorja:** Za pravilno delovanje elektronskega sistema je nujno potrebno uravnavanje temperature kuhalne plošče. S tem namenom je kuhalna plošča opremljena z ventilatorjem, ki se aktivira, da zmanjša in uravnava temperaturo elektronskega sistema. Ventilator bo morda deloval tudi po tem, ko kuhalno ploščo ugasneš, če je zaznana temperatura kuhalne plošče še vedno previsoka.
- **Ritmični zvoki, podobni tiktakanju:** Zvok nastane, ko delujejo vsaj tri kuhalna polja, in preneha ali se umiri, ko katerega izmed njih ugasneš. Opisani zvoki so povsem običajen del delovanja opisane indukcijske tehnologije in ne predstavljajo okvare.

Vzdrževanje in čiščenje

Splošne informacije



OPOZORILO! Preden se lotite čiščenja naprave, jo izklopite in počakajte, da se ohladi.



OPOZORILO! Naprave zaradi varnostnih razlogov ne čistite s parnimi ali visokotlačnimi čistilniki.



OPOZORILO! Ostri predmeti in abrazivna čistilna sredstva poškodujejo napravo. Po vsaki uporabi z vodo in pomivalnim sredstvom očistite napravo in odstranite ostanke. Odstranite tudi ostanke čistilnih sredstev.



Praske ali temni madeži na steklokeramični plošči, ki jih ni možno odstraniti, ne vplivajo na delovanje naprave.

Odstranjevanje ostankov in trdovratnih oblog

Živila, ki vsebujejo sladkor, ostanke plastike ali alu folije morate odstraniti takoj. Strgalo je najboljši pripomoček za čiščenje steklenih površin. Ni priloženo napravi. Strgalo položite pod kotom na površino kuhalne plošče in ostanke odstranite tako, da z rezilom drsite po površini. Napravo očistite z

vlažno krpo in nekaj čistilnega sredstva. Na koncu stekleno površino obrišite do suhega s čisto krpo.

Ostanke vodnega kamna in vode, maščobne madeže ali svetla kovinska obarvanja odstranite, ko se naprava ohladi. Uporabite samo čistilno sredstvo za steklokeramiko ali nerjavno jeklo.

Odpravljanje težav



OPOZORILO! Oglejte si poglavja o varnosti.

Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti ali je uporabljati.	Kuhalna plošča ni priključena na napajanje ali je priključena nepravilno.	Preverite, ali je kuhalna plošča pravilno priključena na napajanje. Oglejte si vezalno shemo.
	Pregorela je varovalka.	Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori, se obrnite na pooblaščenega monterja.
	Moči niste nastavili v manj kot 10 sekundah.	Kuhalno ploščo ponovno vklopite in v manj kot 10 sekundah nastavite moč.
	Sočasno ste se dotaknili dveh ali več simbolov.	Dotaknite se samo enega simbola naenkrat.
	Deluje funkcija Začasno ustavi.	Oglejte si »Vsakodnevna uporaba«.
	Na upravljalni plošči je voda ali mastni madeži.	Očistite upravljalno ploščo in počakajte nekaj sekund, preden jo ponovno vklopite.
Oglasi se zvočni signal in kuhalna plošča se izklopi. Ko je kuhalna plošča izklopljena, se oglasi zvočni signal.	Prekrili ste en ali več simbolov na upravljalni plošči.	Odstranite predmet s simbolov.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se izklopi.	Simbol ① ste z nečim prekri- li.	Odstranite predmet s simbo- lov.
Indikator akumulirane toplo- te ne zasveti.	Kuhališče ni vroče, ker je bilo vklopljeno samo kratek čas.	Če je bilo kuhališče vkloplje- no dovolj dolgo, da bi moralo biti vroče, se obrnite na ser- visni center.
Nastavitev moči se med dve- ma stopnjama spreminja.	Deluje funkcija Funkcija izme- njave moči.	Oglejte si »Vsakodnevna upo- raba«.
Simboli se segrejejo.	Posoda je prevelika oz. ste jo postavili preblizu upravljalnih polj.	Večjo posodo postavite na za- dnje kuhališče, če je možno.
Ob dotiku simbola na uprav- ljalni plošči ni zvočnega sig- nala.	Zvočni signali so izklopljeni.	Vklopite zvočne signale. Oglejte si »Vsakodnevna upo- raba«.
Prilagodljiva indukcijska ku- halna površina ne segreje po- sode.	Posoda je na napačnem polo- žaju na prilagodljivi indukcijski kuhalni površini.	Posodo postavite na pravi položaj na prilagodljivo in- dukcijsko kuhalno površino. Položaj posode je odvisen od vklopljene funkcije ali funkcij- skega načina. Oglejte si »Prilagodljiva in- dukcijska kuhalna površina«.
	Premer dna posode ni ustre- zen za vklopljeno funkcijo ali funkcijski način.	Uporabite posodo s preme- rom, ustreznim za vklopljeno funkcijo ali funkcijski način. Posodo z manjšim premerom od 160 mm uporabite na enem območju prilagodljive indukcijske kuhalne površine. Oglejte si »Prilagodljiva in- dukcijska kuhalna površina«.
 zasveti.	Deluje funkcija Samodejni iz- klop.	Kuhalno ploščo izklopite in jo ponovno vklopite.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
F zasveti.	Na kuhališču ni posode.	Postavite posodo na kuhališče.
	Posoda ni ustrezna.	Uporabite ustrezno posodo. Oglejte si »Nasveti za posodo«.
	Premier dna posode je pre-majhen za kuhališče.	Uporabite posodo ustrezne velikosti. Oglejte si »Nasveti za posodo«.
	Na kuhališču ni posode ali pa kuhališče ni v celoti pokrito.	Posodo postavite na kuhališče, da ga bo v celoti pokrivala.
	Vklopljen je način Multi-Flexi. Enega ali več območij vklopljenega funkcijskega načina posoda ne pokriva.	Posodo postavite na pravo število območij vklopljenega funkcijskega načina ali spremenite funkcijski način. Oglejte si »Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina«.
	Vklopljen je način Predna-stavljeno kuhanje. Na prilagodljivo indukcijsko kuhalno površino ste postavili dve posodi.	Uporabite samo eno posodo. Oglejte si »Prilagodljiva indukcijska kuhalna površina«.
Prikažeta se E in številka.	Prišlo je do napake na kuhalni plošči.	Kuhalno ploščo za nekaj časa izključite iz električnega omrežja. Odklopite varovalko električnega omrežja v vašem domu. Znova jo priključite. Če ponovno zasveti E, se obrnite na pooblaščenega monterja.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
E4 zasveti.	Prišlo je do napake na kuhalni plošči, ker je iz posode povrela vsa tekočina. Vključena sta Samodejni izklop in zaščita pred pregrevanjem kuhališč.	Izklopite kuhhalno ploščo. Odstranite vročo posodo. Po približno 30 sekundah ponovno vklopite kuhališče. Če je bila težava v posodi, sporočilo o napaki izgine. Indikator akumulirane toplote lahko še naprej svetí. Pustite, da se posoda dovolj ohladi. Preverite, ali je posoda združljiva s kuhhalno ploščo. Oglejte si »Nasveti za posodo«.

Če pride do napake, jo poskušajte rešiti z upoštevanjem navodil za odstranjevanje težav. Če težave ne morete rešiti, se obrnite na trgovino IKEA ali servisni center. Celoten seznam izbranih IKEINIH stikov lahko najdete na koncu teh navodil za uporabo.



Če ste z napravo narobe ravnali ali namestitve ni izvedel pooblaščen servisler, obisk s strani servisne službe morda ne bo brezplačen, čeprav je naprava še v garanciji.

Tehnični podatki

Ploščica za tehnične navedbe

Country of origin © Inter IKEA Systems B.V. 1999 000.000.00 21552 IKEA of Sweden AB SE - 343 81 Älmhult		Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz	
 Design and Quality IKEA of Sweden PQM		     	

Zgornja slika služi predstavitvi ploščice za tehnične navedbe naprave. Dejanska ploščica za tehnične navedbe se nahaja na dnu ohišja. Serijska številka je specifična za vsak izdelek.

Spoštovani, dodatno ploščico za tehnične navedbe hranite skupaj z navodili za

uporabo. Tako vam bomo lažje pomagali, ker bomo natančno prepoznali vašo kuhhalno ploščo v primeru, da boste v prihodnje potrebovali našo pomoč. Zahvaljujemo se vam za pomoč!

Energijska učinkovitost

Podatki o izdelku v skladu s predpisi EU in ZK o okoljsko primerni zasnovi

Identifikacija modela		HÖGKLASSIG 404.678.26
Vrsta kuhalne plošče		Vgrajena kuhalna plošča
Število kuhalnih površin		2
Tehnologija segrevanja		Indukcija
Dolžina (d) in širina (š) kuhalne površine	Levo	d 45.6 cm š 21.6 cm
Dolžina (d) in širina (š) kuhalne površine	Desno	d 36.6 cm š 27.0 cm
Poraba energije kuhalne površine (EC electric cooking)	Levo	187.0 Wh/kg
Poraba energije kuhalne površine (EC electric cooking)	Desno	188.4 Wh/kg
Poraba energije kuhalne plošče (EC electric hob)		187.7 Wh/kg
IEC/EN 60350-2, BS EN 60350-2 – Gospodinjski električni aparati za pripravo hrane – 2. del: Kuhalne plošče – Metode za merjenje funkcionalnosti.		
Energijske meritve, ki se nanašajo na kuhalno površino, označujejo oznake ustreznih kuhališč.		

Varčevanje z energijo

Med vsakodnevnim kuhanjem lahko varčujete z energijo, če upoštevate spodnje namige.

- Pri segrevanju vode uporabite samo potrebno količino.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovko.
- Pred vklopom kuhališča nanj postavite posodo.
- Manjše posode postavite na manjša kuhališča.
- Posodo postavite neposredno na sredino kuhališča.
- Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplo ali da jo stopite.

Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg ustreznega načina nizke moči

Poraba energije v načinu izklopa	0.3 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	2 min

Skrb za okolje

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav,

označenih s simbolom , ne odstranjajte z gospodinjstskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

IKEA GARANCIJA

Garancijska izjava:

Izdajatelj prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje / izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. V garancijskem roku poravnavamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza, oziroma prenosa, do najbližje pooblaščenice servisne delavnice, po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija izdajatelja velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Servisiranje in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 let po poteku garancije.

Koliko časa velja garancija družbe IKEA?

Ta garancija velja **5 let** od prvotnega datuma nakupa naprave pri družbi IKEA. Kot dokazilo o nakupu potrebujete originalni račun. Če je v času garancije izveden servis, se s tem garancijsko obdobje naprave ne podaljša.

Kdo izvaja servisna dela?

Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo zagotovil servisna dela preko svojih storitev ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije ta garancija?

Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo zaradi napak v konstrukciji ali materialu od datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta garancija velja samo za domačo uporabo. Izjeme so navedene pod naslovom »Česa ta garancija ne krije?«. V garancijskem obdobju bodo stroški odpravljanja okvare, npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot, kriti, če je naprava dostopna za popravilo brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kakšen je postopek podjetja IKEA pri odpravljanju težav?

S strani podjetja IKEA izbran ponudnik servisnih storitev bo pregledal izdelek in se po lastni presoji odločil, ali ta garancija krije popravilo. Če garancija krije popravilo, bo ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščen servisni partner preko svojega servisa po lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim izdelkom.

Česa ta garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne škode ali škode zaradi malomarnosti, škode, nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napačne namestitve ali priključitve na napačno napetost, škode, nastale zaradi

kemične ali elektro-kemične reakcije, rje, korozije, ali škode, ki jo povzroči voda, vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki jo povzroči prekomerna količina apnenca v vodovodnem sistemu, in škodo, ki nastane zaradi neobičajnih okoljskih razmer.

- Potrošnega materiala, vključno z baterijami in žarnicami.
- Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne vplivajo na običajno uporabo naprave, kot tudi prask in morebitnih razlik v barvi.
- Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali sproščanju filtrov, izpušnih sistemov ali predalov za pralno sredstvo.
- Poškodb naslednjih delov: steklokeramike, dodatne opreme, košar za posodo in jedilni pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da je do takšne poškodbe prišlo zaradi napak v izdelavi.
- Primerov, pri katerih serviser med obiskom ne najde napake.
- Popravlil, ki jih ne opravi izbrani ponudnik servisnih storitev in/ali pooblaščen servisni pogodbenik, ali primerov, kjer niso bili uporabljeni originalni deli.
- Popravlil, ki so potrebna zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s specifikacijami.
- Uporabe naprave v negospodinjstvem okolju, tj. profesionalna uporaba.
- Poškodb, nastalih pri prevozu. Če stranka odpelje izdelek na domači ali kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni odgovorno za poškodbe, ki lahko nastanejo med prevozom. Vendar pa v primeru, da podjetje IKEA poskrbi za dostavo izdelka na strankin dostavni naslov, poškodbe izdelka, nastale med dostavljanjem, ta garancija krije.
- Stroškov za prvotno nameščanje naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščen servisni partner popravi ali zamenja napravo pod pogoji te garancije, bo ponudnik servisnih storitev ali njegov

pooblaščen servisni partner ponovno namestil popravljeno napravo ali po potrebi namestil nadomestno. Ta omejitev ne velja za delo brez napak s strani usposobljenega strokovnjaka, ki uporabi naše originalne dele zaradi prilagoditve naprave tehnično varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost zakona države

IKEINA garancija vam zagotavlja določene zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v krajevni zakonodaji.

Območje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed držav EU in prepeljane v drugo državo EU, bodo storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost izvajanja storitev v okviru garancije obstaja le v primeru, če naprava izpolnjuje in je nameščena v skladu z naslednjim:

- tehničnimi specifikacijami države, v kateri je podan garancijski zahtevek,
- navodili za montažo in varnostnimi navodili iz navodil za uporabo.

Namenske poprodajne storitve za IKEINE naprave:

Brez odlašanja se obrnite na IKEINO poprodajno servisno službo, da:

1. podate servisni zahtevek po tej garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE naprave v namenski IKEIN kuhinjski element. Servis ne zagotavlja pojasnitev glede:
 - celotne postavitve IKEINE kuhinje,
 - priključitve na električno omrežje (če naprava nima vtiča in kabla), vodovodno in plinsko napeljavo, ker mora to opraviti pooblaščen serviser.
3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za uporabo in specifikacij IKEINE naprave.

Da bi vam zagotovili najboljšo možno pomoč, preden stopite v stik z nami, natančno preberite navodila za montažo in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.

Kako stopite v stik z nami, če potrebujete servisno storitev



Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in ustreznih državnih telefonskih števil.

-  Da bi vam zagotovili čim hitrejšo storitev, priporočamo, da uporabite določene telefonske številke, navedene na koncu teh navodil. Vedno uporabite številke, navedene v knjižici določene naprave, za katero potrebujete pomoč. Preden nas pokličete, se prepričajte, da imate številko artikla IKEA (8-mestno kodo) in serijsko številko (8-mestno kodo, ki jo najdete na nazivni ploščici) naprave, za katero potrebujete pomoč.
-  **SHRANITE RAČUN!** To je vaše dokazilo o nakupu in ga potrebujete, če želite, da bo garancija veljala. Na računu se nahajata tudi IKEINO ime in številka izdelka (8-mestna oznaka) za vsako od kupljenih naprav.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisnimi storitvami za vaše naprave, se obrnite na klicni center naše najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v stik z nami, priporočamo, da natančno preberete dokumentacijo naprave.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 (0)911 323 1016*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werkstage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



867384910-B-492024

