


SPJUTBO



Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	4
HRVATSKI	14
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	22
SLOVENŠČINA	32

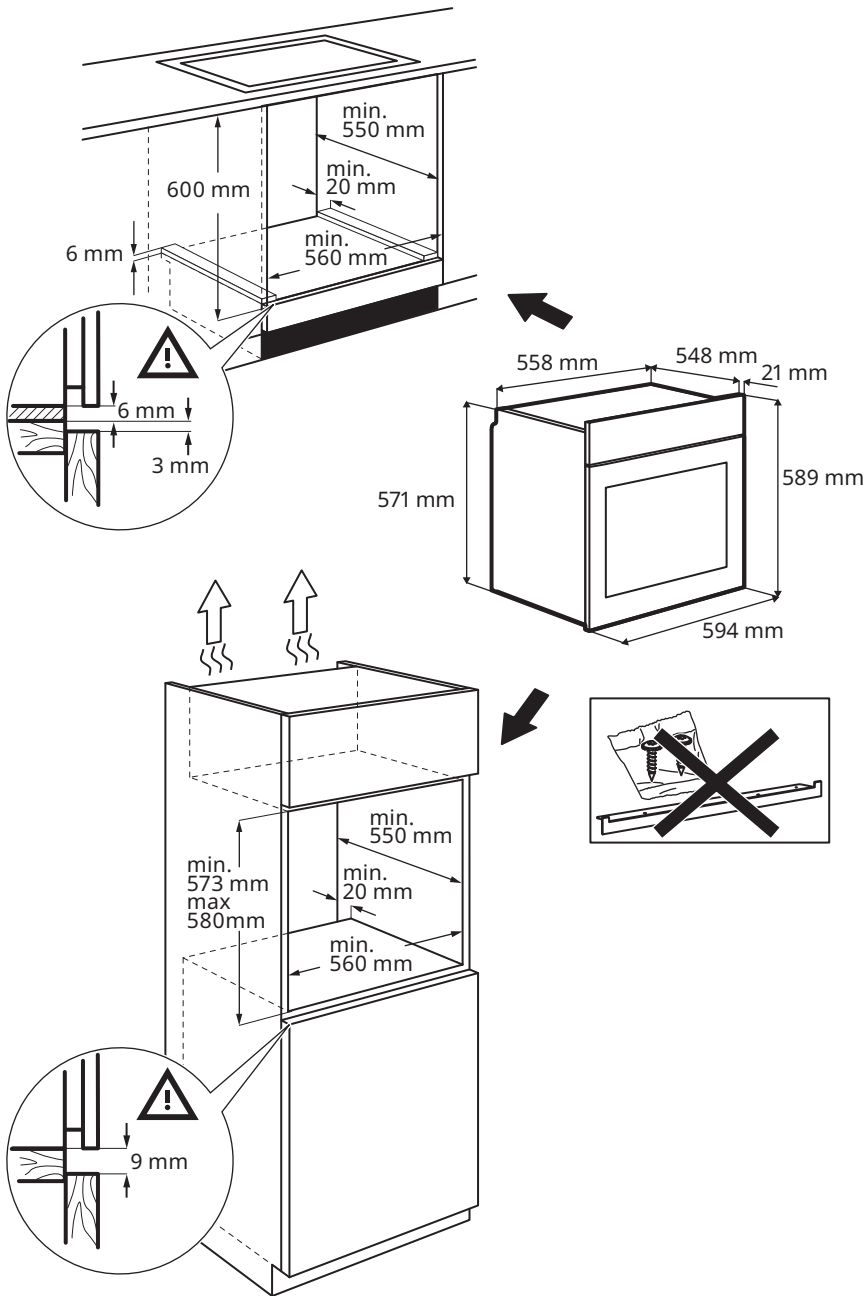

Информация за безопасност

Преди монтирането и употребата на уреда внимателно прочетете предоставените инструкции. Производителят не носи отговорност за наранявания или повреди в резултат от неправилен монтаж или употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно и достъпно място за справка в бъдеще.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

⚠ Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или от лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Деца под 8-годишна възраст и хора с тежки или комплексни увреждания трябва да се държат далеч от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение. Децата не трябва да си играят с уреда. Дръжте всички опаковки далече от деца и изхвърлете опаковките по местните правила. Деца не трябва да извършват почистване или поддръжка на уреда, когато са без надзор. Ако уредът има устройство за детска безопасност, то трябва да се активира.

⚠ Този уред е предназначен само за готвене.

⚠ Този уред е предназначен за домашна употреба в затворени помещения.

⚠ Този уред може да се използва в офиси, стаи в хотел, стаи в мотел, къщи за гости и други подобни места за настаняване, където това използване не надвишава (средно) нивото на домашна употреба.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и неговите достъпни части се нагорещават по време на употреба. Трябва да се внимава и да се избягва докосване на нагриващите се елементи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен, преди да смените лампата, за да избегнете евентуален токов удар.

⚠ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени с идентичен такъв от производителя, негов сервизен агент или лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност - риск от токов удар.

⚠ Не променяйте предназначението на уреда.

⚠ За да свалите носачите на рафта, първо издърпайте предната част на носачите, а след това и задния край на носачите от страничните стени. Поставете носачите на рафта в обратна последователност.

⚠ Винаги гответе със затворена врата на фурната. Използвайте ръкавици за фурна, за да извадите съдовете и принадлежностите.

⚠ Не почиствайте уреда с парочистачка. Не използвайте груби, абразивни, почистващи препарати или остри, метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата, защото те могат да надраскат повърхността и това да доведе до счупване на стъклото.

⚠ Ключът за изключване трябва да бъде свързан с електрическа мрежа, в съответствие с правилата при окабеляване.

⚠ Разлетите храни трябва да се отстранят преди пиролитичното почистване. Извадете всички части от фурната.

⚠ Използвайте само сензор за храна (термосонда), препоръчан за този уред (ако е приложимо).

Позволена употреба

⚠ Опасност от нараняване, изгаряне, токов удар, пожар, експлозия или повреда на уреда.

⚠ Този уред е предназначен само за готвене. Той не трябва да се използва за други цели, като например за отопление на помещението.

⚠ Не оставяйте уреда без надзор по време на работа. Изключвайте уреда след всяко използване. Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.

⚠ Дръжте дрехи или други запалими материали далеч от уреда, докато всички компоненти се охлаждат напълно – риск от пожар.

⚠ Ако уредът е инсталиран зад преграда от мебелен тип, (напр. зад вратичка в шкаф), уверете се, че тя е винаги отворена, докато уредът работи. Възможно е зад затворена преграда да се образуват топлина и влага, което в последствие да предизвика повреда на уреда, мебелите или пода. Не затваряйте преградата, докато уредът не е изстинал след употреба.

⚠ Не работете с уреда с мокри ръце или когато е в контакт с вода. Не оказвайте натиск на отворената врата. Бъдете внимателни, когато сваляте вратата от уреда. Вратата е тежка. Не използвайте уреда като работна повърхност или повърхност за съхранение.

⚠ Бъдете внимателни, когато отваряте вратата на уреда, докато уредът работи. Може да излезе горещ въздух. Не поставяйте запалими продукти или предмети, които са намокрени със запалими продукти, в близост до уреда или върху него. Когато поставяте храна в горещо масло, тя може да пръска мазнина. Не позволявайте искри или открит пламък да влизат в контакт с уреда, когато отваряте вратата. Отваряйте внимателно вратата на уреда. Използването на съставки с алкохол може да предизвика смесване на алкохол и въздух.

⚠ За предотвратяване на увреждане или обезцветяване на емайла:

- Не поставяйте съдове за фурна или други предмети в уреда директно върху дъното.

- Не поставяйте алуминиево фолио директно върху дъното на уреда.
- Не поставяйте вода директно в горещия уред.
- не оставяйте влажни съдове и храна в уреда, след като приключите с готвенето.
- бъдете внимателни, когато махате или слагате аксесоарите.

⚠ Използвайте дълбок съд за сиропирани сладкиши. Плодовите сокове причиняват петна, които могат да бъдат трайни. Обезцветяването на емайла или неръждаемата стомана не оказва влияние върху производителността на уреда.

⚠ Почиствайте редовно уреда, за да предотвратите увреждане на повърхностния материал.

⚠ Проверявайте продукта редовно за признаци на влошаване на характеристиките му, които могат да го направят неподходящ за контакт с храна – например пукнатини, мехури, лющене, свиване, лепкавост, корозия или други видими промени в текстурата или външния вид. Следвайте инструкциите за почистване и грижа, за да предотвратите влошаване на характеристиките на продукта.

⚠ Преди поддръжка, изключете уреда и извадете щепсела от захранващия контакт. Уверете се, че уредът е изстинал преди всякакво почистване или поддръжка – риск от изгаряне. Бъдете внимателни, когато сваляте вратата на уреда. Вратата е тежка. Съществува и риск стъклениите панели да се счупят. Сменете стъклениите панели на вратата незабавно, ако са повредени. Свържете се с оторизирания сервизен център.

⚠ Почистете уреда с влажна, мека кърпа. Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте абразивни кърпи, разтворители или метални предмети. Не почиствайте каталитичния емайл с препарати (ако е приложимо). Остатъчни

мазнини и храна в уреда могат да причинят пожар. Не изваждайте копчетата от уреда (ако е приложимо). Ако използвате спрей за фурна, следвайте инструкциите за безопасност върху опаковката му.

⚠ Преди изхвърляне, свалете заключващия механизъм на вратата, за да предотвратите затварянето на деца или домашни любимци в уреда – има риск от нараняване или задушаване.

⚠ **Готвене на пара:** Отделената пара може да причини изгаряния. Не отваряйте вратата на уреда по време на готвене с пара. Отваряйте внимателно вратата след готвене с пара.

⚠ **Пиролитично почистване:**

⚠ Опасност от нараняване, пожар, химически емисии (пушек) по време на пиролитичния режим на работа. Прочетете внимателно всички инструкции за пиролитичното почистване.

⚠ По време на пиролитичното почистване се отделят изпарения, които не са вредни за хората, включително за бебета или хора със заболявания.

⚠ За разлика от хората, някои птици и влечуги могат да бъдат изключително чувствителни към потенциални изпарения, отделяни по време на процеса на почистване на всички пиролитични фурни. Малките домашни любимци също могат да бъдат силно чувствителни към локалните температурни промени в близост до всички пиролитични фурни, когато се извършва пиролитично почистване.

⚠ Преди да изпълните функция за пиролитично самопочистване или функция за първа употреба, отстранете следното от вътрешността на фурната:

- Всички излишни остатъци от храна, разливи/отлагания от масло или мазнина.

- Всички подвижни предмети (включително скари, странични релси / телеоскопични водачи и др., доставени с продукта) и по-специално, всички тенджери, тигани, тави, посуда и др. с незалепащо покритие.

⚠ Незалепащите повърхности на тенджери, тигани, тави, прибори и т.н. могат да бъдат повредени вследствие от високата температура по време на пиролитично почистване на всички пиролитични фурни и могат също да бъдат източник на ниско ниво на вредни изпарения.

⚠ Деца не бива да се приближават до уреда, докато се извършва пиролитичното почистване. Уредът се нагорещява и горещият въздух излиза от предните охлаждащи отвори.

⚠ Пиролитичното почистване и първата употреба на максимална температура са операции с висока температура, които могат да отделят изпарения от остатъци от готвене и строителни материали и е силно препоръчително потребителите да:

- осигурят добра вентилация по време и след всяко пиролитично почистване.
- осигурят добра вентилация по време и след първата употреба при работа на максимална температура.

⚠ Уверете се, че всички домашни любимци (особено птици) са възможно най-далеч от уреда по време на и след пиролитичното почистване и при първа употреба на максимална температура. За предпочитане е да ги преместите в друго помещение по време на пиролитичния цикъл и докато уредът се охлади отново до стайна температура. Трябва да се осигури добра вентилация по време и след (докато уредът се охлади) действие на пиролитичния цикъл и първия цикъл на максимална температура.

Инсталация

⚠ С уреда трябва да се борава и да се монтира от двама или повече лица - риск от нараняване. Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки - съществува риск от порязване.

⚠ Инсталирането, включително водоснабдяването (ако има такова) и електрическите връзки, работата по обслужване или ремонт, която включва отстраняване на капак, който дава защита срещу излагане на микровълнова енергия (ако има такава), и ремонтите трябва да се извършват от оторизиран техник. Следвайте инструкциите за сглобяване, приложени към уреда. Премахнете всички опаковки. Уверете се, че уредът не е повреден по време на транспортиране. В случай на проблеми се свържете с дистрибутора или с най-близкия оторизиран сервизен център. Не монтирайте и не използвайте повреден уред.

⚠ Монтирайте уреда на безопасно и подходящо място, което отговаря на

монтажните изисквания. Не използвайте уреда, преди да го инсталирате във вградената конструкция. Не дърпайте уреда за дръжката. Трябва да спазвате минималното разстояние до други уреди и устройства. Преди да монтирате уреда, проверете дали вратата на фурната се отваря безпроблемно.

⚠ Уверете се, че уредът не е включен и е изключен от електрозахранването, преди да извършвате каквато и да е операция по поддръжката - риск от токов удар. По време на монтажа се уверете, че уредът не е повредил захранващия кабел - риск от пожар или токов удар. Активирайте уреда, само когато монтажът е завършен.

⚠ Не закривайте минималното разстояние между работния плот и горния ръб на фурната - риск от изгаряния.

Предупреждения относно електричеството

⚠ Риск от пожар или токов удар.

⚠ Уверете се, че параметрите на табелката с технически данни са съвместими с електрическите данни на захранващата мрежа.

⚠ Не използвайте удължители, удължители с много гнезда или адаптери. Не използвайте уреда, ако има повреден захранващ кабел или щепсел, ако уредът не работи правилно или ако е бил повреден или изпуснат. Уредът трябва да се заземи. Винаги използвайте правилно инсталиран, устойчив на удари контакт. Защитата от токов удар на частите под напрежение и изолация и изолираните части трябва да бъде затегната по такъв

начин, че да не може да се отстрани без инструменти. Електрическите компоненти не трябва да бъдат достъпни за потребителя след монтаж.

⚠ Електрическата инсталация трябва да има изолиращо устройство, което Ви позволява да изключите уреда от ел. мрежата при всички полюси. Изолиращото устройство трябва да е с ширина на отваряне на контакта минимум 3 мм. Използвайте само подходящи устройства за изолация: предпазни прекъсвачи на мрежата, предпазители (предпазители от винтов тип трябва да се извадят от държача), изключватели и контактори за утечка на заземяването.

⚠ Включете захранващия щепсел към контакта само в края на инсталацията. Затворете изцяло вратичката на уреда, преди да свържете захранващия кабел към контакта. Уверете се, че щепселът за захранване е достъпен след монтаж. Ако щепселът е хлабав, не го включвайте в контакта на захранващата мрежа. Не издърпвайте захранващия кабел, за да изключите уреда. Винаги издърпвайте щепсела на захранването. Не допускайте захранващите кабели да се доближават до вратичката на уреда или пространството под него, особено когато е включен или когато вратичката е гореща.

⚠ За да смените захранващия кабел, свържете се с оторизиран сервизен център.

⚠ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност G.

⚠ Относно лампата(ите) в продукта и резервните лампи, продавани отделно: Тези лампи са предназначени да издържат на екстремни физически условия в домакинските уреди, като температура, вибрации, влажност или са предназначени да сигнализируют информация за експлоатационното състояние на уреда. Те не са предназначени за използване по друг начин и не са подходящи за осветяване на помещения в дома.

⚠ Преди изхвърляне изключете уреда от електрозахранването. Извадете захранващия електрически кабел в близост до уреда и го изхвърлете.

Съвети за пестене на енергия

ЗАБЕЛЕЖКА: Този уред съдържа функции, които ви позволяват да икономисвате енергия при ежедневното готвене.

Уверете се, че вратата на фурната е затворена добре, когато фурната работи. Не отваряйте вратата твърде често по време на готвене. Поддържайте уплътнението на вратата чисто и се уверете, че е добре фиксирано в своята позиция. Използвайте метални съдове, за да подобрите енергоспестяването. При възможност не загревайте предварително фурната, преди да поставите храната вътре.

Когато готвенето е с времетраене, по-дълго от 30 минути, намалете температурата на фурната до минималната 3 – 10 минути преди края на зададеното времетраене, в зависимост какво е то. Остатъчната топлина вътре във фурната ще продължи да готви.

Използвайте остатъчната топлина, за да затопляте други храни. Когато пригответе няколко ястия наведнъж, свеждайте интервалите между готвенето им до минимум. Изберете най-ниската възможна температурна настройка, за да използвате остатъчната топлина и да поддържате ястията топли.

При възможност използвайте функциите за готвене с вентилатор, за да пестите електроенергия.

Ако е активирана програма с избор на "Времетраене или край" и времето за готвене е повече от 30 минути, нагриващите елементи се изключват автоматично по-рано при някои функции на фурната (ако е приложимо).

Когато е възможно, изключете лампичката по време на готвене. Включвайте я само, когато имате нужда от нея.

Печене с влажност (ако е приложимо):
Функция, разработена за пестене на енергия по време на готвене. Когато

използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва.

Грижа и почистване

⚠ ВНИМАНИЕ! Вж. глава "Безопасност".

Бележки относно почистването

Препарати за почистване

- Почиствайте предната част на уреда само с микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат.
- Използвайте почистващ разтвор, за да почистите металните повърхности.
- Почистете петната с лек почистващ препарат.

Всекидневна употреба

- Избърсвайте вътрешността след всяко използване на уреда. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.
- В уреда или по стъклата на вратичката може да кондензира влага. За да намалите кондензирането, оставете уреда да работи 10 минути преди готвене. Не съхранявайте храна в уреда за повече от 20 минути. Подсушете вътрешността на уреда само с микрофибърна кърпа след всяка употреба.


Акcesoари

- Почиствайте акcesoарите, след всяко ползване и ги оставайте да изсъхнат. Използвайте само микрофибърна кърпа с топла вода и мек почистващ препарат. Не почиствайте принадлежностите в съдомиялна машина.
- Не почиствайте незалепващите акcesoари с абразивно почистващо средство или предмети с остри ръбове.

Демонтиране на носачите на скарата

Отстранете опорите на скарата, за да почистите уреда.

1. Изключете уреда и изчакайте да изстине.
2. Издърпайте предната част на опорите на скарата от страничната стена.
3. Издърпайте задната част на носача на решетката на скарата от стената и я извадете.

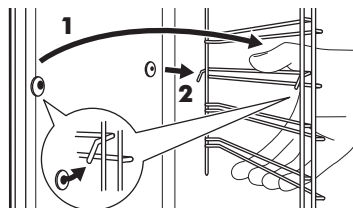

4. Поставете подвижните опори на скарата обратно в първоначалната им позиция. Повторете стъпките в обратен ред.

Ако се доставят телескопични водачи, неговите задържащи щифтове трябва да сочат напред.

Пиролитично почистване

Използвайте го за почистване на уреда и изгаряне на остатъците.

⚠ ВНИМАНИЕ! Има риск от изгаряния.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако в същия шкаф има монтирани други уреди, не ги използвайте едновременно с тази функция. Това може да причини повреда на фурната.

Не стартирайте функцията, ако не сте затворили вратичката на фурната напълно.

1. Уверете се, че уредът е студен.
2. Отстранете всички принадлежности.
3. Почистете вътрешността на фурната и вътрешното стъкло на вратичката с топла вода, мека кърпа и лек почистващ препарат.
4. Включете уреда.
5. Натиснете  / Почистване.
6. Изберете режим на почистване. Когато почистването започне, вратата на фурната се заключва и лампичката е изключена. Охлаждащият вентилатор работи на по-висока скорост. STOP – натиснете, за да спрете почистването преди да е завършило. Не използвайте уреда, докато символът за заключване на вратата не изчезне от дисплея.
7. Когато почистването приключи, изключете уреда и изчакайте да изстине.
8. Почистете вътрешността на фурната с мека кърпа. Премахнете остатъка от дъното на фурната.

Почистване на резервоара за вода

1. Изключете уреда.
2. Налейте вода в резервоара за вода: 650 мл. Добавете млечна киселина: 250 мл. Изчакайте 60 мин.
3. Изпразнете резервоара за вода. Вижте Ежедневна употреба, „Изпразване на резервоара за вода“.
4. Изплакнете резервоара за вода и почистете останалия варовик с мека кърпа.
5. Почистете тръбата за оттичане с топла вода и нежен почистващ препарат. Свържете се с доставчика на вода, за да проверите нивото на твърдост на водата.

Класификация на водата:	Почиствайте резервоара за вода на всеки:
мека	120 ч – 16 месеца

Класификация на водата:	Почиствайте резервоара за вода на всеки:
умерено твърда	90 ч – 12 месеца
твърда	60 ч – 8 месеца
много твърда	30 ч – 4 месеца

Напомняне За Почистване

Когато се появи напомнянето, се препоръчва почистване.

Използвайте функцията: Пиролитично почистване.


Изваждане и монтиране на вратичката

Вратата на фурната има три стъклени панела. Можете да свалите вратата на фурната и вътрешните стъклени панели, за да ги почистите. Прочетете изцяло инструкцията за „Сваляне и монтиране на вратата“, преди да свалите стъклените панели.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте уреда без стъклените панели.


1. Отворете докрай вратичката и хванете двете ѝ панти.
2. Повдигнете и издърпайте лостовите, докато щракнат.

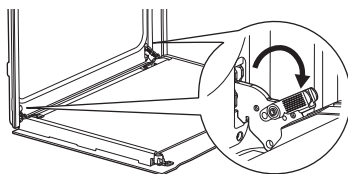


3. Затворете вратичката на фурната наполовина, до първото възможно положение за отваряне. След това повдигнете и дръпнете вратичката, за да я извадите от гнездото.

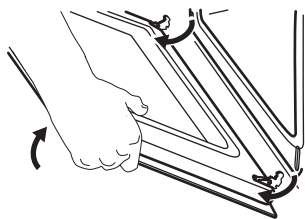

4. Поставете вратичката върху мека кърпа върху стабилна повърхност.
5. Хванете рамката в горната част на вратичката **A** от двете ѝ страни и натиснете навътре, за да освободите езичето.

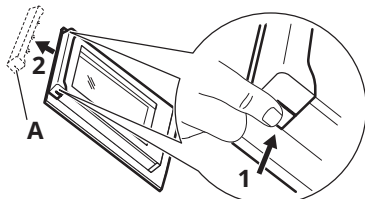

6. Издърпайте рамката на вратичката към себе си, за да я извадите.
7. Поддържайте стъклениите панели на вратата от горния ръб и внимателно ги изваждайте един по един. Започнете от горния панел. Уверете се, че стъклото се приплъзва изцяло извън опорите.

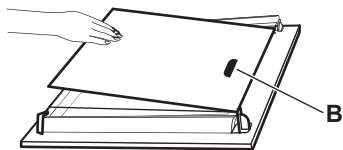

8. Почистете стъклениите панели с вода и сапун. Подсушете стъклениите панели внимателно. Не почиствайте стъклениите панели в съдомиялна машина.

9. След почистване монтирайте стъклениите панели, рамката и вратата на фурната, затворете заключващите механизми на двете панти.

Уверете се, че сте поставили обратно стъклениите панели в правилната последователност. Проверете за символ / печат от страни на стъкления панел. Зоната за отпечатване „**B**“ (ако има такава) трябва да е обърната към вътрешността на фурната. Ако вратичката е монтирана правилно, при затваряне на лостовите ще чуете щракване.

Смяна на лампата

⚠ ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар.
Лампата може да е гореща.

1. Изключете уреда и изчакайте да изстине.
2. Изключете уреда от електрозахранването.
3. Поставете кърпата на дъното на фурната.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги дръжте халогенната лампа с кърпа, за да предотвратите изгаряне на остатъците от мазнини по лампата.

Задна лампа

1. Завъртете стъкления капак, за да го извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете крушката с подходяща крушка, устойчива на температура от 300°C.
4. Поставете стъкления капак.

Опазване на околната среда

Рециклирайте материалите със символа  . Поставайте опаковките в съответните

контейнери, за да ги рециклирате. Помогнете за опазването на околната

среда и човешкото здраве чрез рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уреди, маркирани със

символа  с битовите отпадъци. Върнете продукта в местното депо за рециклиране или се свържете с общинската служба.

Гаранция от IKEA

Ако желаете да предявите гаранционна претенция за продукта или да получите продуктова поддръжка



Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на IKEA. Връзка към портала за самообслужване или телефонен номер ще намерите на www.IKEA.com.

За да обработим заявката ви за сервизно обслужване чрез портала за самообслужване и за по-лесно намиране на информация за продукта или свързаните с него резервни части, ви препоръчваме да запишете номера на артикула на IKEA (8 цифри) и серийния номер от етикета на продукта.

ЗАПАЗЕТЕ ДОКУМЕНТА ЗА ПОКУПКА/ДОСТАВКА!

Той е доказателство за покупката и без него гаранцията няма да бъде валидна. Касовата бележка съдържа също името и номера на артикула на IKEA (8 цифри) за всеки закупен уред.

Преди да се свържете с нас, прочетете внимателно техническата документация, доставена с уреда.

Sigurnosne informacije

Prije ugradnje i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve ozljede ili oštećenje koji su rezultat neispravne ugradnje ili uporabe. Upute uvijek držite na sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću uporabu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

⚠ Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti. Djeca mlađa od 8 godina i osobe s vrlo teškim i složenim invaliditetom moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Ambalažu držite podalje od djece i zbrinite je na odgovarajući način. Bez nadzora djeca ne smiju obavljati čišćenje uređaja i korisničko održavanje. Ako uređaj ima funkciju roditeljske zaštite, mora se aktivirati.

⚠ Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje.

⚠ Ovaj je uređaj namijenjen za uporabu u kućanstvu i ostalim smještajnim jedinicama u zatvorenom prostoru.

⚠ Ovaj uređaj može se koristiti u uredima, hotelskim sobama, sobama za goste s doručkom, seoskim kućama za goste i drugim sličnim smještajem u kojima takva uporaba ne prelazi (prosječnu) razinu uporabe u domaćinstvu.

⚠ UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pripazite i nemojte dirati grijače.

⚠ UPOZORENJE: Prije zamjene žarulje pobrinite se da je uređaj isključen kako biste izbjegli električni udar.

⚠ Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti identičnim proizvođač, njegov servisni zastupnik ili slične kvalificirane

osobe zbog izbjegavanja opasnosti - opasnost od strujnog udara.

⚠ Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.

⚠ Za uklanjanje nosače polica, najprije povucite prednji dio nosača police, a zatim stražnji kraj dalje od bočnih stijenki. Nosače polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

⚠ Uvijek pecite s zatvorenim vratima pećnice. Koristite rukavice za pečenje prilikom uklanjanja posuda za pečenje (protvana) i pribora.

⚠ Za čišćenje uređaja ne koristite parne čistače. Ne koristite agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih vrata jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.

⚠ Sredstva za odspajanje moraju biti ugrađena u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.

⚠ Prije pirolitičkog čišćenja uklonite pretjerane količine prolivenih namirnica. Uklonite sve dijelove iz pećnice.

⚠ Koristite samo senzor za hranu (senzor temperature jezgre) preporučen za ovaj uređaj (ako je primjenjivo).

Dopuštena uporaba

⚠ Opasnost od ozljeda, opekline, strujnog udara, požara, eksplozije ili oštećenja uređaja.

⚠ Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za kuhanje. Ne smije se koristiti u druge svrhe, na primjer za grijanje prostorije.

⚠ Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Isključite uređaj nakon svake uporabe. Pazite da se ventilacijski otvori nisu blokirani.

⚠ Odjeću i druge zapaljive materijale držite dalje od uređaja, sve dok se svi dijelovi potpuno ne ohlade - opasnost od požara.

⚠ Ako je uređaj postavljen iza neke ploče namještaja (na primjer iza vrata) osigurajte

da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče zatvorenog namještaja i uzrokovati značajno oštećenje uređaja, namještaja ili poda. Ne zatvarajte ploču namještaja dok se uređaj ne ohladi nakon uporabe.

⚠ Ne rukujte uređajem mokrim rukama ili kada je uređaj u kontaktu s vodom. Ne pritiskajte otvorena vrata. Budite oprezni prilikom skidanja vrata s uređaja. Vrata su teška. Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili kao površinu za odlaganje.

⚠ Budite oprezni prilikom otvaranja vrata dok uređaj radi. Može se osloboditi vrući zrak. Ne stavljajte zapaljive proizvode ili mokre predmete sa zapaljivim proizvodima u

uređaj, blizu uređaja ili na uređaj. Kad hranu stavite u vruće ulje, može doći do prskanja. Kad otvarate vrata, ne dopustite da iskre ili otvoreni plamen dođu u kontakt s uređajem. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Korištenje sastojaka s alkoholom može uzrokovati mješavinu alkohola i zraka.

⚠ Da biste spriječili oštećenje ili promjenu boje emajla:

- Ne stavljajte posuđe ili druge predmete izravno na dno uređaja.
- Ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno unutrašnjosti uređaja.
- Ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
- Ne držite vlažno posuđe i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
- Budite oprezni prilikom uklanjanja ili instaliranja dodatne opreme.

⚠ Koristite duboku pliticu za vlažne kolače. Voćni sokovi uzrokuju mrlje koje mogu biti trajne. Promjena boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.

⚠ Uređaj redovito čistite kako biste spriječili propadanje površinskog materijala.

⚠ Redovito provjeravajte da na proizvodu nema znakova neispravnosti koji ga mogu učiniti neprikladnim za kontakt s hranom, poput pukotina, mjehurića, delaminacije, skupljanja, ljepljivosti, korozije ili drugih vidljivih promjena u teksturi ili izgledu. Slijedite upute za čišćenje i njegu kako biste spriječili propadanje.

⚠ Prije održavanja, isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne mreže. Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja provjerite je li se uređaj ohladio - postoji opasnost od opekline. Budite oprezni prilikom skidanja vrata s uređaja. Vrata su teška. Također postoji opasnost od lomljenja staklenih ploča. Ako su staklene ploče vrata oštećene, odmah ih zamijenite. Kontaktirajte ovlašteni servisni centar.

⚠ Očistite uređaj vlažnom mekom krpom. Koristite samo neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna sredstva,

abrazivne spužvice za ribanje, otapala ili metalne predmete. Ne čistite katalitičku emajl deterdžentima (ako je primjenjivo). Masnoća i hrana koji ostanu u uređaju mogu prouzročiti požar. Ne skidajte regulatore s uređaja (ako je primjenjivo). Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, slijedite sigurnosne upute na ambalaži.

⚠ Prije odlaganja skinite bravu na vratima kako biste spriječili da se djeca ili kućni ljubimci zaglave u uređaju - opasnost od ozljede ili gušenja.

⚠ **Kuhanje na pari:** Ispuštena para može izazvati opekline. Ne otvarajte vrata uređaja tijekom kuhanja na pari. Pažljivo otvorite vrata uređaja nakon kuhanja na pari.

⚠ **Pirolitičko čišćenje:**

⚠ Rizik od ozljeda, požara i kemijskih emisija (isparavanja) tijekom pirolitičkog načina rada. Pročitajte pažljivo sve upute za pirolitičko čišćenje.

⚠ Tijekom pirolitičkog čišćenja ispuštaju se isparenja koje nisu štetna za ljude, uključujući dojenčad ili osobe sa zdravstvenim stanjima.

⚠ Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi mogu biti jako osjetljivi na potencijalna isparenja koja se emitiraju tijekom postupka čišćenja svih pirolitičkih pećnica. Mali kućni ljubimci također mogu biti jako osjetljivi na lokalizirane promjene temperature u blizini svih pirolitičkih pećnica kad je aktivan program pirolitičkog samočišćenja.

⚠ Prije provođenja funkcije pirolitičkog samočišćenja ili prve uporabe, izvadite iz pećnice:

- Ostatke hrane, prolivena / nataložena ulja ili masti.
- Sve uklonjive predmete (uključujući police, bočne vodilice/teleskopske vodilice itd., isporučene s proizvodom), posebno bilo koje neprianjajuće posude, tave, pekače, posuđe itd.

⚠ Neprianjajuće površine na posudama, tavama, pekačima, posuđu itd. mogu se oštetiti na visokim temperaturama pirolitičkog čišćenja svih pirolitičkih pećnica, a mogu biti i izvor štetnih isparenja niske razine.

⚠ Tijekom pirolitičkog čišćenja udaljite djecu i zadržite ih dalje od uređaja. Uređaj postaje jako vruć i vrući zrak se ispušta iz prednjih ventilacijskih otvora.

⚠ Pirolitičko čišćenje i prva uporaba na maksimalnoj temperaturi su postupci i rad na visokim temperaturama koje mogu osloboditi isparenja od ostataka kuhanja i konstrukcijskih materijala, te se potrošačima strogo preporučuje:

- Osiguravanje dobre ventilacije tijekom i nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
- Osiguravanje dobre ventilaciju tijekom i nakon prve uporabe pri radu s maksimalnom temperaturom.

⚠ Pobrinite se da se kućni ljubimci (osobito ptice) što više udalje od uređaja tijekom i nakon pirolitičkog čišćenja te prve uporabe uređaja na maksimalnoj temperaturi. Bilo bi poželjno držati ih u drugoj prostoriji tijekom pirolitičkog ciklusa te dok se uređaj ponovno ne ohladi na sobnu temperaturu. Potrebno je osigurati dobru ventilaciju tijekom i nakon (dok se uređaj ne ohladi) pirolitičkog ciklusa te prvog ciklusa korištenja uređaja na maksimalnoj temperaturi.

Instalacija

⚠ Uređajem moraju rukovati i instalirati ga dvije ili više osoba - rizik od ozljeda. Uvijek upotrebljavajte sigurnosne rukavice i zatvorenu obuću - rizik od posjekotina.

⚠ Instalacija, uključujući opskrbu vodom (ako postoji) i električne priključke, servis ili popravke koji uključuju uklanjanje poklopca koji štiti od izlaganja mikrovalnoj energiji (ako postoji) te popravke treba obaviti ovlašteni instalater. Poštujte upute za montažu isporučene s uređajem. Uklonite svu ambalažu. Pripazite je li uređaj oštećen tijekom transporta. U slučaju problema obratite se prodavaču ili najbližem ovlaštenom servisnom centru. Ne instalirajte i ne upotrebljavajte oštećene uređaje.

⚠ Instalirajte uređaj na sigurno i prikladno mjesto koje zadovoljava uvjete instalacije. Ne

upotrebljavajte uređaj prije postavljanja u ugradbeni ormarić. Ne povlačite uređaj za ručicu. Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata. Prije montaže provjerite otvaraju li se vrata pećnice bez ograničenja.

⚠ Pripazite i isključite uređaj te ga odspojite iz strujne mreže prije obavljanja bilo kakvog postupka održavanja - opasnost od strujnog udara. Tijekom instalacije pazite da uređaj ne ošteti strujni kabel - opasnost od požara ili strujnog udara. Tek kad je instalacija završena, uključite uređaj.

⚠ Ne blokirajte minimalni razmak između radne površine i gornjeg ruba pećnice - opasnost od opekline.

Upozorenja u vezi s električnom energijom

⚠ Rizik od požara i električnog udara.

⚠ Provjerite jesu li parametri na nazivnoj pločici kompatibilni s nazivnim vrijednostima opskrbe električne mreže.

⚠ Ne koristite produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Ne upotrebljavajte ovaj uređaj ako su strujni kabel ili utikač oštećeni, ako ne rade ispravno, oštećeni su ili su ispalili. Uređaj mora biti uzemljen. Uvijek

upotrebljavajte ispravno postavljenu izoliranu utičnicu. Zaštita od udara za dijelove koji su pod naponom ili su izolirani mora biti pričvršćena tako da se ne može ukloniti bez alata. Električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku nakon instalacije.

⚠ Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji omogućava isključivanje uređaja iz strujne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontaktnu širinu otvora od najmanje 3 mm. Upotrebljavajte samo ispravne izolacijske uređaje: zaštitni prekidač vodova, osigurači (osigurači s vijcima uklonjeni iz držača), iskoje dozemnih spojeva i razdjelnika.

⚠ Priključite strujni utikač u zidnu strujnu utičnicu samo na kraju instalacije. Potpuno zatvorite vrata uređaja prije priključivanja utikača u utičnicu. Provjerite postoji li pristup mrežnom utikaču nakon postavljanja. Ako je utičnica labava, ne priključujte utikač. Nemojte povlačiti mrežni kabel da biste odspojili uređaj. Uvijek povucite za mrežni

utikač. Pripazite da kabel napajanja ne dodiruje ili da nije blizu vrata uređaja ili prostora ispod uređaja, posebice dok radi ili ako su vrata vruća.

⚠ Za zamjenu strujnog kabela, obratite se ovlaštenom servisu.

⚠ Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti G.

⚠ U vezi s lampicama unutar proizvoda i rezervnim dijelovima lampice koji se zasebno prodaju: Ove žarulje namijenjene su da izdrže ekstremne fizičke uvjete u kućanskim uređajima, poput temperature, vibracija, vlage ili su namijenjene signaliziranju informacija o radnom stanju uređaja. Nisu namijenjene za druge primjene i nisu pogodne za osvjjetljenje u kućanstvu.

⚠ Prije zbrinjavanja, iskopčajte uređaj iz električnog napajanja. Odrežite električni kabel za napajanje u blizini uređaja i bacite ga.

Savjeti za uštedu energije

OPASKA: Pećnica ima funkcije koje vam pomažu uštedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

Provjerite jesu li vrata pećnice ispravno zatvorena dok pećnica radi. Ne otvarajte vrata prečesto tijekom pečenja. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena u svom položaju. Za bolju uštedu energije, koristite metalno posuđe. Kad je to moguće, nemojte prethodno zagrijte pećnicu prije nego što u nju stavite hranu.

Kad je vrijeme kuhanja duže od 30 minuta, smanjite temperaturu pećnice na minimum 3 -10 minuta prije završetka vremena pečenja, ovisno o trajanju pečenja. Preostala toplina unutar pećnice nastaviti će kuhanje.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostalih jela. Prilikom istovremene pripreme nekoliko jela, neka vremenske pauze između

pečenja budu što kraće. Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću postavku temperature.

Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

Ako se uključi program s odabirom vremena trajanja ili završetka, a vrijeme pečenja je dulje od 30 minuta, kod nekih funkcija pećnice grijači se automatski ranije isključuju (ako je primjenjivo).

Kada je to moguće, tijekom kuhanja isključite svjetlo. Uključite ga samo kad ga trebate.

Vlažno pečenje (ako je primjenjivo): Funkcija je namijenjena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Kad koristite tu funkciju svjetlo se automatski isključuje.

Održavanje i čišćenje

⚠ UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Napomene za čišćenje

Sredstva za čišćenje

- Prednju stranu uređaja očistite samo krpom od mikrovlakana s toplom vodom i blagim deterdžentom.
- Za čišćenje metalnih površina koristite otopinu za čišćenje.
- Mrlje očistite blagim deterdžentom.

Svakodnevna uporaba

- Očistite unutrašnjost uređaja nakon svake uporabe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.
- Vлага se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. Za smanjenje kondenzacije, uključite uređaj da radi barem 10 minuta prije kuhanja. Ne čuvajte hranu u uređaju dulje od 20 minuta. Osušite unutrašnjost uređaja samo krpom od mikrovlakana nakon svake uporabe.


Dodatna oprema

- Očistite svu dodatnu opremu nakon svake uporabe i pustite da se osuši. Koristite samo krpu od mikrovlakana namočenu u toplu vodu i blagi deterdžent. Dodatnu opremu ne perite u perilici posuđa.
- Ne čistite dodatnu opremu s neprijanjajućim površinama pomoću abrazivnih sredstava za čišćenje ili predmeta s oštrim rubovima.

Uklanjanje nosača police

Kako biste očistili pećnicu, skinite katalitičke ploče.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
2. Prednji kraj police povucite dalje od bočne stijenke.
3. Stražnji kraj nosača police povucite dalje od bočne stijenke i uklonite ga.

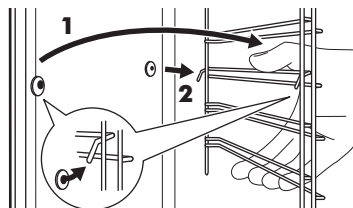

4. Vratite nosače police natrag u početni položaj. Ponovite korake obrnutim redoslijedom.

Ako su teleskopske vodilice isporučene, njihove zatike za držanje moraju biti okrenute prema naprijed.

Pirolitičko čišćenje

Koristite za čišćenje uređaja i sagorijevanje ostataka.

⚠ UPOZORENJE! Postoji rizik od opeklina.

⚠ OPREZ! Ako su u isti ormarić postavljeni drugi uređaji, ne upotrebljavajte ih istodobno s ovom funkcijom. To može uzrokovati oštećenje pećnice.

Ne pokrećite funkciju ako niste potpuno zatvorili vrata pećnice.

1. Provjerite je li uređaj hladan.
2. Izvadite svu dodatnu opremu.
3. Očistite unutrašnjost pećnice i unutrašnje staklo vrata toplom vodom, mekom krpom i blagim deterdžentom.
4. Uključite uređaj.

5. Pritisnite  / Čišćenje.

6. Odaberite način za čišćenje.

Kad čišćenje započne, vrata pećnice su zaključana i svjetiljka je isključena. Ventilator za hlađenje radi najvećom brzinom.

STOP – pritisnite za zaustavljanje čišćenja prije završetka.

Ne upotrebljavajte uređaj dok simbol za zaključana vrata ne nestane sa zaslona.

7. Kada čišćenje završi, isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.
8. Unutrašnjost pećnice očistite mekanom krpom. S dna unutrašnjosti pećnice uklonite ostatke.

Očistite spremnik za vodu

1. Isključite uređaj.
2. Ulijte vodu u spremnik vode: 650 ml. Dodajte mliječnu kiselinu: 250 ml. Pričekajte 60 min.
3. Ispraznite spremnik za vodu. Pogledajte Svakodnevna uporaba, Pražnjenje spremnika za vodu.
4. Isperite spremnik za vodu i ostatke kamenca očistite mekanom krpom.
5. Očistite cijev za ispuštanje toplom vodom i blagim deterdžentom.

Kontaktirajte svog opskrbljivača vodom kako biste provjerili razinu tvrdoće vode.

Klasifikacija vode:	Očistite spremnik za vodu svakih:
meka	120 h - 16 mjeseci
srednje tvrda	90 h - 12 mjeseci
tvrda	60 h - 8 mjeseci
vrlo tvrda	30 h - 4 mjeseca

Podsjetnik Za Čišćenje

Čišćenje se preporučuje kad se pojavi podsjetnik.

Koristite funkciju: Pirolitičko čišćenje.

Uklanjanje i postavljanje vrata


Vrata pećnice imaju tri staklena okna. Možete ukloniti vrata pećnice i unutarnje stakleno okno radi čišćenja. Pročitajte cijelu uputu "Uklanjanje i postavljanje vrata" prije nego uklanjanja staklenih okana.




OPREZ! Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih ploča.

1. Potpuno otvorite vrata i držite obje šarke.


2. Podignite i povucite zasune dok ne kliknu.

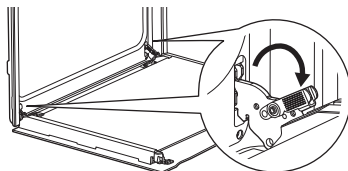


3. Napola zatvorite vrata pećnice do prvog otvorenog položaja. Zatim podignite i povucite kako biste uklonili vrata sa sjedišta.

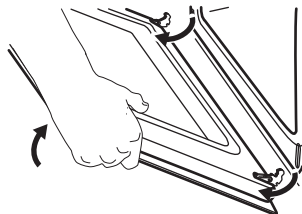

4. Stavite vrata na meku krpu na stabilnu površinu.
5. Uхватite oblogu vrata **A** na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste oslobodili kopču.

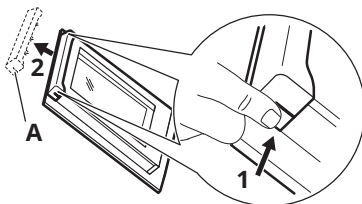

6. Povucite oblogu vrata prema naprijed kako biste je uklonili.
7. Držite staklene ploče vrata za gornji rub i pažljivo ih izvucite jednu po jednu. Počnite od gornje ploče. Pobrinite se da staklo potpuno isklizne iz nosača.

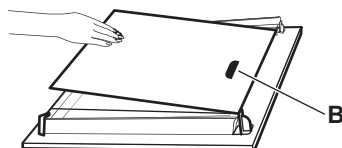

8. Staklene ploče očistite sapunom i vodom. Pažljivo osušite staklene ploče. Staklene ploče ne perite u perilici posuđa.

9. Nakon čišćenja ponovno postavite staklene ploče, oblogu vrata i vrata pećnice, zatvorite kopče na obje šarke.

Pazite da staklene ploče vratite ispravnim redoslijedom. Provjerite simbol/ispis na bočnoj strani staklene ploče. Zona s tiskom **B** (ako postoji) mora biti okrenuta prema unutrašnjosti pećnice. Ako su vrata ispravno postavljena, začut će se klik prilikom zatvaranja zasuna.

Zamjena žarulje



UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara. Žarulja može biti vruća.

1. Isključite uređaj i pričekajte da se ohladi.

2. Odspojite uređaj iz električnog napajanja.

3. Stavite krpu na dno pećnice.



OPREZ! Uvijek držite halogeno svjetlo krpom kako biste spriječili izgaranje ostataka masnoće na žarulji.

Stražnja žarulja

1. Okrenite stakleni poklopac žarulje i skinite ga.

2. Očistite stakleni poklopac.

3. Zamijenite žarulju svjetiljke odgovarajućom žaruljom koja je otporna na toplinu od 300 °C.

4. Postavite stakleni poklopac.

Briga o okolišu

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u odgovarajuće spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja recikliranjem otpada od električnih i elektroničkih uređaja.

Ne odlažite uređaje označene simbolom  s kućanskim otpadom. Vratite proizvod u lokalni pogon za reciklažu ili kontaktirajte nadležni ured za otpad i recikliranje.

IKEA Jamstvo

Ako želite ostvariti jamstvo za svoj proizvod ili dobiti pomoć oko proizvoda



Molimo vas da se obratite IKEA korisničkoj službi; poveznicu na portal za samoposluživanje ili telefonski broj možete pronaći na www.IKEA.com.

Kako biste na portalu popunili zahtjev za servisom i lakše pronašli informacije o svom proizvodu ili rezervnim dijelovima za proizvod, molimo vas da zabilježite broj IKEA artikla (8 znamenki) i serijski broj na naljepnici proizvoda.

SAČUVAJTE DOKUMENTACIJU O KUPNJI / ISPORUCI!

Oni su dokaz kupnje i bez njih jamstvo se neće uvažiti. Na računu je naveden naziv i broj IKEA artikla (8 znamenki) za svaki kupljeni uređaj

Pažljivo pročitajte tehničke dokumente koje ste dobili s uređajem prije nego što nam se obratite.

Πληροφορίες ασφάλειας

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές που είναι αποτέλεσμα λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες σε ένα ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών και άτομα με εκτενείς και περίπλοκες αναπηρίες πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και απορρίψτε τα κατάλληλα. Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν τον καθαρισμό και τη συντήρηση που εκτελεί ο χρήστης στη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

⚠ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για μαγειρική χρήση.

⚠ Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση σε εσωτερικό περιβάλλον.

⚠ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, δωμάτια ξενοδοχείων, ξενώνες, αγροικίες και άλλα παρόμοια καταλύματα όπου τέτοια χρήση δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της (μέσης) οικιακής χρήσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της θερμαίνονται κατά τη χρήση. Χρειάζεται προσοχή για να μην αγγίζετε τις αντιστάσεις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.

⚠ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα πανομοιότυπο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα καταρτισμένο άτομο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

⚠ Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής.

⚠ Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, τραβήξτε πρώτα το μπροστινό τμήμα του στηρίγματος σχαρών και, στη συνέχεια, το πίσω τμήμα για να το αποσπάσετε από τα πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.

⚠ Να μαγειρεύετε πάντα με την πόρτα του φούρνου κλειστή. Χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου για την αφαίρεση σκευών και αξεσουάρ.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα, καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού.

⚠ Τα μέσα για αποσύνδεση πρέπει να είναι ενσωματωμένα στη σταθερή καλωδίωση σύμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

⚠ Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό, πρέπει να απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον φούρνο.

⚠ Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα φαγητού (αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα) που συνιστάται για αυτή τη συσκευή (όπου διατίθεται).

Επιτρεπόμενη χρήση

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, έκρηξης ή πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

⚠ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για σκοπούς μαγειρέματος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα για θέρμανση χώρου.

⚠ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη λειτουργία. Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα.

⚠ Κρατάτε τα ρούχα ή άλλα εύφλεκτα υλικά μακριά από τη συσκευή, μέχρι να κρυώσουν εντελώς όλα τα εξαρτήματα - κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη πίσω από πλαίσιο επίπλου (π.χ. πόρτα), βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν είναι ποτέ κλειστή όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα και υγρασία πίσω από κλειστό πλαίσιο επίπλου και να προκληθεί επακόλουθη ζημιά στη συσκευή, το έπιπλο ή το δάπεδο. Μην κλείνετε το πλαίσιο του επίπλου μέχρι να κρυώσει η συσκευή μετά τη χρήση.

⚠ Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε επαφή με νερό. Μην ασκείτε πίεση στην ανοιχτή πόρτα. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε την πόρτα από τη συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια αποθήκευσης αντικειμένων.

⚠ Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε την πόρτα της συσκευής ενώ η συσκευή

βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να απελευθερωθεί ζεστός αέρας. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα προϊόντα ή αντικείμενα βρεγμένα με εύφλεκτα προϊόντα μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή. Όταν τοποθετείτε φαγητό μέσα σε ζεστό λάδι, μπορεί να προκληθούν πιτσιλιές. Μην αφήνετε σπινθήρες ή γυμνές φλόγες να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή όταν ανοίγετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής προσεκτικά. Η χρήση συστατικών με αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει ένα μείγμα αλκοόλης με αέρα.

⚠ Για να αποτρέψετε ζημιές ή αποχρωματισμό στο σμάλτο:

- Μην τοποθετείτε σκεύη φούρνου ή άλλα αντικείμενα απευθείας στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο απευθείας στο κάτω μέρος του εσωτερικού θαλάμου της συσκευής.
- Μην ρίχνετε νερό απευθείας μέσα στη ζεστή συσκευή.
- Μην αφήνετε υγρά πιάτα και τρόφιμα μέσα στη συσκευή μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε τα αξεσουάρ.

⚠ Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για υγρά κέικ. Οι χυμοί φρούτων προκαλούν λεκέδες που μπορεί να είναι μόνιμοι. Ο αποχρωματισμός του σμάλτου ή του ανοξείδωτου χάλυβα δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

⚠ Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτρέψετε τη φθορά του υλικού της επιφάνειας.

⚠ Ελέγχετε τακτικά το προϊόν για σημάδια φθοράς που μπορεί να το καταστήσουν ακατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, όπως

ρωγμές, φουσαλίδες, αποκόλληση στρώσεων, συρρίκνωση, κολλώδη υφή, διάβρωση ή άλλες ορατές μεταβολές στην υφή ή την εμφάνιση. Ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού και φροντίδας για να αποτρέψετε τη φθορά.

⚠ Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση - κίνδυνος εγκαύματος. Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε την πόρτα από τη συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να σπάσουν τα τζάμια. Αντικαταστήστε αμέσως τα τζάμια της πόρτας εάν έχουν υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις

⚠ Καθαρίζετε τη συσκευή με υγρό, μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Μην καθαρίζετε το καταλυτικό σμάλτο με απορρυπαντικά (αν ισχύει). Τα λίπη και τα υπολείμματα τροφίμων που παριστάνουν στη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μην αφαιρείτε τους διακόπτες από τη συσκευή (αν ισχύει). Εάν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία.

⚠ Πριν από την απόρριψη, αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο να παγιδευτούν παιδιά ή κατοικίδια ζώα μέσα στη συσκευή - κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας.

⚠ **Μαγείρεμα με ατμό:** Ο ατμός που απελευθερώνεται μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής κατά τη λειτουργία μαγειρέματος με ατμό. Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής με προσοχή μετά τη λειτουργία μαγειρέματος με ατμό.

⚠ **Πυρολυτικός καθαρισμός:**

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς, χημικών εκπομπών (αναθυμιάσεων) κατά την πυρολυτική λειτουργία. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αφορούν τον πυρολυτικό καθαρισμό.

⚠ Κατά τον πυρολυτικό καθαρισμό, απελευθερώνονται αναθυμιάσεις που δεν είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών ή των ατόμων με ιατρικές παθήσεις.

⚠ Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ορισμένα πτηνά και ερπετά μπορεί να είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις πιθανές αναθυμιάσεις που εκπέμπονται κατά τη διαδικασία καθαρισμού όλων των πυρολυτικών φούρνων. Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις τοπικές μεταβολές θερμοκρασίας κοντά σε όλους τους πυρολυτικούς φούρνους όταν βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.

⚠ Πριν εκτελέσετε λειτουργία πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού ή πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε από τον εσωτερικό θάλαμο του φούρνου:

- Τυχόν πολλά υπολείμματα τροφίμων, χυμένα λάδια ή λίπη / επικαθήσεις.
- Τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων σχαρών, πλευρικών ραγών / τηλεσκοπικών βραχιόνων κ.λπ. που παρέχονται με το προϊόν), ειδικότερα αντικείμενα με αντικολητική επιστρώση όπως κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, σκεύη κ.λπ.

⚠ Οι αντικολητικές επιφάνειες σε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, σκεύη κ.λπ. μπορεί να υποστούν ζημιά από τη λειτουργία πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής θερμοκρασίας όλων των πυρολυτικών φούρνων και μπορεί επίσης να αποτελέσουν πηγή χαμηλού επιπέδου επιβλαβών αναθυμιάσεων.

⚠ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε λειτουργία ο πυρολυτικός καθαρισμός. Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και από τα

μπροστινά ανοίγματα ψύξης
απελευθερώνεται θερμός αέρας.

⚠ Ο πυρολυτικός καθαρισμός και η πρώτη
χρήση σε μέγιστη θερμοκρασία είναι
λειτουργίες που εκτελούνται σε υψηλές
θερμοκρασίες και μπορούν να
απελευθερώσουν αναθυμιάσεις από
υπολείμματα μαγειρέματος και υλικά
κατασκευής. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται
θερμά στους καταναλωτές:

- Να εξασφαλίζουν καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε πυρολυτικό καθαρισμό.
- Να εξασφαλίζουν καλό αερισμό κατά τη διάρκεια και μετά την πρώτη χρήση στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι τυχόν κατοικίδια ζώα (ιδιαίτερα πτηνά) έχουν απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την περιοχή γύρω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια και μετά τον πυρολυτικό καθαρισμό και την πρώτη χρήση στη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η παραμονή τους σε διαφορετικό δωμάτιο αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού κύκλου και μέχρι η συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα πρέπει να παρέχεται καλός αερισμός κατά τη διάρκεια και μετά (μέχρι να κρυώσει η συσκευή) τη λειτουργία του πυρολυτικού κύκλου και του πρώτου κύκλου χρήσης σε μέγιστη θερμοκρασία

Εγκατάσταση

⚠ Ο χειρισμός και η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερα άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Να χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας και κλειστά παπούτσια - υπάρχει κίνδυνος να κοπείτε.

⚠ Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών συνδέσεων, καθώς και οι εργασίες σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση καλύμματος που παρέχει προστασία από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων (εάν υπάρχει) και οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης. Ακολουθείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης που παρέχονται με τη συσκευή. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις. Μην εγκαταστήσετε και μην χρησιμοποιήσετε κατεστραμμένη συσκευή.

⚠ Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατάλληλο και ασφαλές μέρος που πληροί τις απαιτήσεις εγκατάστασης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την εγκαταστήσετε στην ενσωματωμένη δομή. Μην τραβάτε τη συσκευή από τη λαβή. Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από άλλες συσκευές και μονάδες. Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου ανοίγει χωρίς συγκράτηση.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας - κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο όταν η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

⚠ Μην καλύπτετε το ελάχιστο κενό μεταξύ του πάγκου και του άνω άκρου του φούρνου - κίνδυνος εγκαυμάτων.

Προειδοποιήσεις για το ηλεκτρικό σύστημα

⚠ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

⚠ Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι συμβατές με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές της παροχής ρεύματος.

⚠ Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης, πολλαπλές πρίζες ή προσαρμογείς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει κατεστραμμένο καλώδιο ή φως τροφοδοσίας, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Χρησιμοποιείτε πάντα μια σωστά εγκατεστημένη αντικραδασμική πρίζα. Η προστασία από ηλεκτροπληξία των υπό τάση και μονωμένων εξαρτημάτων πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στον χρήστη μετά την εγκατάσταση.

⚠ Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει μια συσκευή απομόνωσης που σας επιτρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο σε όλους τους πόλους. Η συσκευή απομόνωσης πρέπει να έχει πλάτος ανοίγματος επαφής τουλάχιστον 3 mm. Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές μονωτικές διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.

⚠ Συνδέστε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα μόνο αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης. Κλείστε καλά την πόρτα της

συσκευής πριν συνδέσετε το φως τροφοδοσίας στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πρόσβαση στο βύσμα δικτύου μετά την εγκατάσταση. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην συνδέετε το φως. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φως. Μην επιτρέπετε σε καλώδια τροφοδοσίας να βρίσκονται κοντά ή να έρχονται σε επαφή με την πόρτα της συσκευής ή με την εσοχή κάτω από τη συσκευή, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή η πόρτα είναι ζεστή.

⚠ Για την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

⚠ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης G.

⚠ Σχετικά με τους λαμπτήρες εντός αυτού του προϊόντος και τους ανταλλακτικούς λαμπτήρες που πωλούνται ξεχωριστά: Αυτοί οι λαμπτήρες προορίζονται ώστε να αντέχουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες σε οικιακές συσκευές, όπως σε θερμοκρασίες, δονήσεις, υγρασία ή προορίζονται να σηματοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση της συσκευής. Δεν προορίζονται για χρήση σε άλλες εφαρμογές και δεν είναι κατάλληλοι για τον φωτισμό οικιακών χώρων.

⚠ Πριν από την απόρριψη, αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά στη συσκευή και απορρίψτε το.

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή διαθέτει δυνατότητες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του καθημερινού μαγειρέματος.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του φούρνου είναι καλά κλειστή ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε

λειτουργία. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Διατηρείτε καθαρό το λάστιχο της πόρτας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένο στη θέση του. Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για να βελτιώσετε την εξοικονόμηση

ενέργειας. Όταν είναι εφικτό, μην προθερμαίνετε τον φούρνο προτού τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στον φούρνο.

Όταν η διάρκεια μαγειρέματος είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά, μειώστε τη θερμοκρασία του φούρνου στο ελάχιστο 3 - 10 λεπτά προτού ο χρόνος μαγειρέματος ολοκληρωθεί, ανάλογα με τη διάρκεια μαγειρέματος. Η υπολειπόμενη θερμότητα εσωτερικά του φούρνου θα συνεχίσει το μαγείρεμα.

Χρησιμοποιήστε την υπολειπόμενη θερμότητα για να ζεστάνετε άλλα φαγητά. Όταν μαγειρεύετε λίγα φαγητά τη φορά, μην αφήνετε να παρθεί μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του ψησίματός τους. Επιλέξτε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση θερμοκρασίας για να χρησιμοποιήσετε την υπολειπόμενη θερμότητα και να διατηρήσετε ζεστό το φαγητό.

Όποτε είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες μαγειρέματος με αέρα για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

Εάν ένα πρόγραμμα με τις επιλογές Διάρκεια ή Τέλος ενεργοποιηθεί και ο χρόνος μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις απενεργοποιούνται αυτόματα νωρίτερα σε μερικές λειτουργίες φούρνου (ανάλογα την περίπτωση).

Όταν είναι δυνατό, απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά το μαγείρεμα. Ανοίγετέ τον μόνο όταν τον χρειάζεστε.

Υγρός Θερμός Αέρας (εάν διατίθεται): Λειτουργία που σχεδιάστηκε για να εξοικονομείτε ενέργεια κατά το μαγείρεμα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, ο λαμπτήρας απενεργοποιείται αυτόματα.

Φροντίδα και καθαρίσμα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την Ασφάλεια.

Σημειώσεις για τον καθαρισμό

Προϊόντα καθαρισμού

- Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής μ' ένα πανί μικροϊνών με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα καθαρισμού για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες.
- Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Καθημερινή χρήση

- Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής μετά από κάθε χρήση. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στη συσκευή ή στα γυάλινα πάνελ της πόρτας. Για να μειώσετε τη συμπύκνωση υδρατμών, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για 10 λεπτά πριν από το

μαγείρεμα. Μην αποθηκεύετε φαγητό στη συσκευή για περισσότερο από 20 λεπτά. Στεγνώστε το εσωτερικό της συσκευής μόνο με πανί μικροϊνών μετά από κάθε χρήση.

Αξεσουάρ


- Καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ μετά από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε μόνο πανί από μικροϊνές με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην πλένετε τα αξεσουάρ σε πλυντήριο πιάτων.
- Μην καθαρίζετε τα αντικολλητικά αξεσουάρ χρησιμοποιώντας ισχυρά καθαριστικά ή αιχμηρά αντικείμενα.

Αφαίρεση των στηριγμάτων σαχρών

Αφαιρέστε τα στηρίγματα σαχρών για να καθαρίσετε τη συσκευή.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
2. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του στηρίγματος σαχρών για να το αποσπάσετε από το πλαίσιο τοίχωμα.

3. Τραβήξτε το πίσω άκρο του στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό τοίχωμα και αφαιρέστε το.

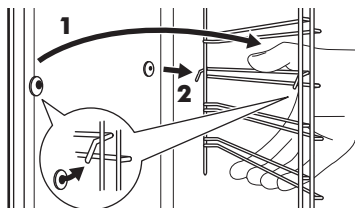

4. Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχάρας στην αρχική τους θέση. Επαναλάβετε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Αν παρέχονται οι τηλεσκοπικοί βραχίονες, οι πείροι συγκράτησης πρέπει να είναι στραμμένοι προς τα εμπρός.

Πυρολυτικός Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε την για να καθαρίσετε τη συσκευή και να καούν τα υπολείμματα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν άλλες συσκευές έχουν εγκατασταθεί στο ίδιο ντουλάπι, μην τις χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα με αυτήν τη λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στον φούρνο.

Μην ξεκινάτε τη λειτουργία αν δεν έχετε κλείσει εντελώς την πόρτα του φούρνου.

1. Φροντίστε η συσκευή να είναι κρύα.
2. Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ.
3. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου και το εσωτερικό τζάμι της πόρτας με ζεστό νερό, μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
4. Ανάψτε τον φούρνο.
5. Πιέστε το / Καθαρισμός.
6. Επιλέξτε τη λειτουργία καθαρισμού. Όταν αρχίζει ο καθαρισμός, κλειδώνει η πόρτα του φούρνου και ο λαμπτήρας είναι απενεργοποιημένος. Ο ανεμιστήρας ψύξης λειτουργεί σε υψηλότερη ταχύτητα.

STOP - πιέστε για να διακόψετε τη διαδικασία καθαρισμού πριν ολοκληρωθεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι να σβήσει από την οθόνη το σύμβολο κλειδώματος της πόρτας.

7. Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
8. Καθαρίστε το εσωτερικό του φούρνου με ένα μαλακό πανί. Αφαιρέστε τα υπολείμματα από το κάτω μέρος του φούρνου.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Σβήστε τον φούρνο.
2. Ρίξτε νερό στο δοχείο νερού: 650 ml. Προσθέστε γαλακτικό οξύ: 250 ml. Περιμένετε 60 λεπ.
3. Άδειασμα του δοχείου νερού. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθημερινή χρήση «Άδειασμα του δοχείου νερού».
4. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού και καθαρίστε τις επικαθίσεις αλάτων με ένα μαλακό πανί.
5. Καθαρίστε τον σωλήνα αποστράγγισης με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ύδρευσης της περιοχής σας για να ελέγξετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.

Ταξινόμηση νερού:	Καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε:
μαλακό	120 ώ - 16 μήνες
μέσης σκληρότητας	90 ώ - 12 μήνες
σκληρό	60 ώ - 8 μήνες
πολύ σκληρό	30 ώ - 4 μήνες

Υπενθυμιση Καθαρισμου

Όταν εμφανίζεται η υπενθύμιση, συνιστάται καθαρισμός.


Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία: Πυρολυτικός Καθαρισμός.

Αφαίρεση και τοποθέτηση πόρτας


Η πόρτα του φούρνου έχει τρία γυάλινα πάνελ. Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα του φούρνου και τα εσωτερικά τζάμια για να τα καθαρίσετε. Διαβάστε ολόκληρη την οδηγία «Αφαίρεση και τοποθέτηση πόρτας» πριν αφαιρέσετε τα γυάλινα πάνελ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε τον φούρνο χωρίς τα γυάλινα πάνελ.


1. Ανοίξτε εντελώς την πόρτα και κρατήστε και τους δύο μεντεσέδες.
2. Ανασηκώστε και τραβήξτε τα μάνδαλα μέχρι να κουμπώσουν με κλικ.

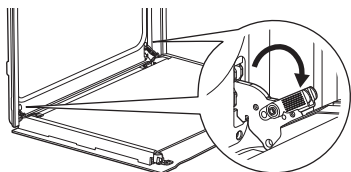


3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι τη μέση στην πρώτη θέση ανοίγματος. Στη συνέχεια, ανασηκώστε και τραβήξτε την πόρτα για να την αφαιρέσετε από την υποδοχή της.

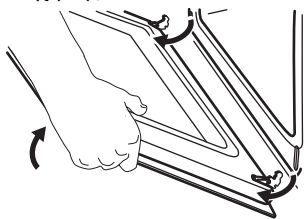

4. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε ένα απαλό πανί και σε σταθερή επιφάνεια.
5. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας **A** στο πάνω άκρο της πόρτας στις δύο πλευρές και σπρώξτε προς τα μέσα για να απελευθερώσετε το κλιπ στερέωσης.

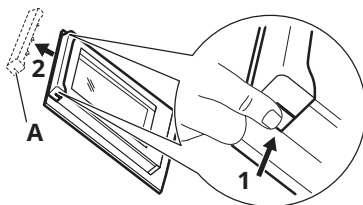

6. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας προς τα εμπρός για να το αφαιρέσετε.
7. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από το πάνω άκρο και τραβήξτε τα προσεκτικά ένα προς ένα. Ξεκινήστε από το πάνω τζάμι. Βεβαιωθείτε ότι το γυαλί έχει βγει εντελώς από τα στηρίγματα.

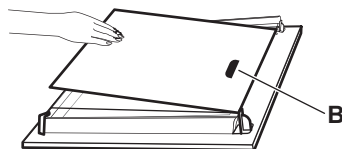

8. Καθαρίστε τα γυάλινα πάνελ με νερό και σαπούνι. Σκουπίστε προσεκτικά τα γυάλινα πάνελ. Μην καθαρίζετε τα γυάλινα πάνελ στο πλυντήριο πιάτων.
9. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα τζάμια, το πλαίσιο της πόρτας και την πόρτα του φούρνου, και κλείστε τα μάνδαλα και στους δύο μεντεσέδες. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τα τζάμια με τη σωστή σειρά. Ελέγξτε για το σύμβολο / την εκτύπωση στην πλευρά του γυάλινου πάνελ. Η ζώνη εκτύπωσης **B** (εάν υπάρχει) πρέπει να βλέπει προς το εσωτερικό του φούρνου. Εάν η πόρτα έχει τοποθετηθεί σωστά, θα ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ όταν κλείνετε τα μάνδαλα.

Αντικατάσταση του λαμπτήρα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Ο λαμπτήρας μπορεί να είναι ζεστός.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία.

3. Τοποθετήστε το πανί στη βάση του φούρνου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Πιάνετε πάντα τον λαμπτήρα αλογόνου με ένα πανί, για να αποτρέψετε το κάψιμο υπολειμμάτων λίπους επάνω στο λαμπτήρα.

Πίσω λαμπτήρας

1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα για να το αφαιρέσετε.

2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό σε θερμοκρασίες έως 300°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα.

Περιβαλλοντικά θέματα

Ανακυκλώστε τα υλικά με το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά της συσκευασίας στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Μην απορρίπτετε συσκευές που φέρουν σήμανση με το σύμβολο  μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική εγκατάσταση ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Εγγύηση IKEA

Εάν θέλετε να διεκδικήσετε την εγγύηση του προϊόντος σας ή να λάβετε υποστήριξη για το προϊόν



Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της IKEA. Ο σύνδεσμος προς την πύλη αυτοεξυπηρέτησης ή ο τηλεφωνικός αριθμός είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.IKEA.com.

Για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας για τεχνική εξυπηρέτηση στην πύλη αυτοεξυπηρέτησης και να βρείτε πιο εύκολα πληροφορίες για το προϊόν σας ή για ανταλλακτικά που σχετίζονται με αυτό, σημειώστε τον αριθμό είδους IKEA (8 ψηφία) και τον αριθμό σειράς στην ετικέτα του προϊόντος.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΓΟΡΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ!

Είναι η απόδειξη αγοράς και η εγγύηση δεν ισχύει χωρίς αυτήν. Στην απόδειξη αναγράφονται επίσης το όνομα και ο αριθμός προϊόντος IKEA (8 ψηφία) για κάθε συσκευή που αγοράσατε.

Διαβάστε προσεκτικά την τεχνική τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας προτού επικοινωνήσετε μαζί μας.

Varnostne informacije

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.

VARNOSTNA OPOZORILA

⚠ To napravo lahko otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja uporabljajo le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo. Otroci, mlajši od osem (8) let, ter osebe z visoko stopnjo invalidnosti se ne smejo približevati napravi, če niso pod nenehnim nadzorom. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavržite. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave, če ni zagotovljen nadzor. Če je naprava opremljena z zaščito za otroke, mora biti zaščita vklopljena.

⚠ Ta naprava je namenjena le kuhanju.

⚠ Ta naprava je namenjena zgolj uporabi v gospodinjstvu v notranjem okolju.

⚠ Ta naprava se lahko uporablja v pisarnah, hotelskih sobah, sobah motelov, kjer nudijo prenočišča z zajtrkom, kmečkih turizmih in drugih podobnih nastanitvenih objektih, kjer takšna uporaba ne presega (povprečnih) ravni domače uporabe.

⚠ OPOZORILO: Naprava in dostopni deli med uporabo postanejo vroči. Pazite, da se ne dotaknete grelcev.

⚠ OPOZORILO: Zagotovite, da je naprava izključena, preden zamenjate žarnico, da preprečite možnost električnega udara.

⚠ Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnostim z identičnim kablom zamenjati proizvajalec,

zastopnik njegovega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba – nevarnost električnega udara.

⚠ Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

⚠ Če želite odstraniti nosilce za rešetke, najprej potegnite sprednji del nosilca rešetke, nato pa še zadnji del, stran od bočnih sten. Nosilce rešetak namestite v obratnem zaporedju.

⚠ Vedno kuhajte z zaprtimi vrati pečice. Za odstranjevanje posode in pripomočkov uporabite zaščitne rokavice.

⚠ Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnega čistilnika. Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.

⚠ Oprema za odklop mora biti vgrajena v fiksno ožičenje v skladu s predpisi za ožičenje.

⚠ Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.

⚠ Uporabite samo sondo za hrano (senzor za merjenje temperature v notranjosti), ki je priporočen za to napravo (če je ustrezno).

Dovoljena uporaba

⚠ Nevarnost telesnih poškodb, opeklin, električnega udara, požara, eksplozije ali poškodb naprave.

⚠ Ta naprava je namenjena le kuhanju. Izdelka ne smete uporabljati v druge namene, npr. za ogrevanje prostorov.

⚠ Naprave med delovanjem ne puščajte brez nadzora. Po vsaki uporabi izklopite napravo. Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso ovirane.

⚠ Oblačila ali druge vnetljive materiale hranite stran od naprave, dokler se vsi njeni sestavni deli v celoti ne ohladijo – nevarnost požara.

⚠ Če napravo namestite za ploščo pohišvenega elementa (npr. vrata),

poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo pohišvenega elementa se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Po uporabi naprave plošče pohišvenega elementa ne zapirajte, dokler se naprava ne ohladi.

⚠ Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali če je v stiku z vodo. Ne pritiskajte na odprta vrata. Pri odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka. Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali površino za odlaganje.

⚠ Pri odpiranju vrat naprave, medtem ko je naprava v uporabi, bodite previdni. Lahko pride od izpusta vročega zraka. Ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali predmetov, ki so prepojeni z vnetljivimi izdelki, v

napravo, blizu nje ali nanjo. Ko položite hrano v vroče olje, lahko olje pljuska na vse strani. Ne dovolite, da bi iskre ali odprti plameni prišli v stik z napravo, ko odprete vrata. Previdno odprite vrata naprave. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.

⚠ Za preprečevanje poškodb ali razbarvanja emajla:

- Pekačev ali drugih predmetov ne smete postaviti neposredno na dno naprave.
- Aluminijske folije ne smete postaviti neposredno na dno naprave.
- Vode ne smete postaviti neposredno v vročo napravo.
- Po kuhanju v napravi ne shranjujte vlažnih jedi in hrane.
- Pri odstranjevanju ali nameščanju dodatne opreme bodite previdni.

⚠ Za vlažno pecivo uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročijo madeže, ki so lahko trajni. Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.

⚠ Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.

⚠ Redno preverjajte izdelek glede znakov poslabšanja, zaradi katerih je neprimeren za stik z živili, kot so razpoke, pretisni omoti, razslojevanje, krčenje, lepljivost, korozija ali druge vidne spremembe teksture ali videza. Upoštevajte navodila za čiščenje in nego, da preprečite poškodovanje.

⚠ Pred vzdrževalnimi deli napravo izklopite in izvlecite napajalni kabel iz omrežne vtičnice. Pred vsakim čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da se je naprava ohladila – nevarnost opeklin. Pri odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka. Obstaja nevarnost, da steklene plošče počijo. Če se steklene plošče vrat poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

⚠ Očistite napravo z vlažno mehko krpo. Uporabljajte samo nevtralna

čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih predmetov. Katalitičnega emajla ne čistite z detergenti (če so na voljo). Maščoba in ostanke hrane v napravi lahko povzročijo požar. Ne odstranjujte gumbov z naprave (če obstajajo). Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila na embalaži.

⚠ Pred odlaganjem odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci ali živali zaprli v napravo – nevarnost poškodbe ali zadušitve.

⚠ **Kuhanje s paro:** Sproščena para lahko povzroči opekline. Med pripravo jedi s paro ne odpirajte vrat naprave. Po koncu kuhanja s paro, previdno odprite vrata naprave.

⚠ **Pirolitično čiščenje:**

⚠ Nevarnost poškodb, požara, kemičnih emisij (hlapov) v načinu pirolize. Skrbno preberite vsa navodila za pirolitično čiščenje.

⚠ Med pirolitičnim čiščenjem se sproščajo hlapi, ki niso škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdravstvenimi težavami.

⚠ Za razliko od vseh ljudi so lahko nekatere ptice in plazilci izjemno občutljivi na morebitne hlapce, izpuščene med čistilnim procesom vseh pirolitičnih pečic. Manjši hišni ljubljenci so lahko zelo občutljivi na lokalne spremembe temperature v bližini vseh pirolitičnih pečic, ko se izvaja pirolitično čiščenje.

⚠ Pred izvedbo funkcije pirolitičnega samodejnega čiščenja ali funkcije prve uporabe iz pečice odstranite:

- vse ostanke hrane, razlita olja ali maščobne obloge,
- vse odstranljive predmete (vključno z rešetkami, stranskimi vodili itd., ki so priloženi izdelku), še posebej lonce, ponve, pekače, pripomočke s prevleko proti prijemanju itd.

⚠ Visokotemperaturno pirolitično čiščenje vseh pirolitičnih pečic lahko poškoduje površine s prevleko proti prijemanju na loncih, ponvah, pekačih, podstavkih, kuhinjskih posodah in podobno, in je lahko tudi vir nizke emisije škodljivih hlapov.

⚠ Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne zadržujejo v bližini naprave. Naprava postane zelo vroča, iz sprednjih hladilnih rež pa se sprošča vroč zrak.

⚠ Pirolitično čiščenje in prva uporaba pri najvišji temperaturi sta visokotemperaturna postopka, ki lahko sproščata hlapce iz ostankov kuhanja in konstrukcijskih materialov, zato potrošnikom močno priporočamo, da:

- Zagotovijo dobro prezračevanje med vsakim pirolitičnim čiščenjem in po njem
- zagotovijo dobro prezračevanje med prvo uporabo in po njej pri najvišji temperaturi.

⚠ Poskrbite, da bodo vsi hišni ljubljenci (še posebej ptice) med pirolitičnim čiščenjem in po njem ter med prvo uporabo najvišje temperature, čim dlje od naprave. Najprimernejša možnost med pirolitičnim ciklom in dokler se naprava ne ohladi na sobno temperaturo je, da se nahajajo v drugem prostoru. Med postopkom pirolitičnega cikla in po njem (ohlajanje naprave) in prvem ciklom uporabe pri najvišji temperaturi je treba zagotoviti dobro prezračevanje.

Montaža

⚠ Z napravo morata ravnati in jo namestiti najmanj dve osebi – nevarnost poškodbe. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev - nevarnost uresniti.

⚠ Namestitev, vključno z morebitnim dovodom vode (če obstaja) in z električnimi priključki, servisiranjem ali popravili delovanja, ki vključujejo odstranitev pokrova, ki varuje pred morebitno izpostavljenostjo mikrovalovni energiji (če obstaja) ter popravila mora izvesti za to usposobljen serviser. Upoštevajte navodila za montažo, priložena napravi. Odstranite vse dele embalaže. Prepričajte se, da se naprava med prevozom ni poškodovala. V primeru težav se obrnite na prodajalca ali najbližji pooblaščen servisni center. Ne nameščajte in ne uporabljajte poškodovanih naprav.

⚠ Napravo namestite na varno in primerno mesto, ki ustreza zahtevam za namestitev.

Ne uporabljajte, preden jo namestite v vgrajeno strukturo. Naprave ne vlecite za ročico. Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot. Pred namestitvijo pečice preverite, ali se vrata neovirano odpirajo.

⚠ Pred vzdrževalnimi deli se prepričajte, da je naprava izklopljena in izključena iz napajanja – nevarnost električnega udara. Med nameščanjem pazite, da naprava ne poškoduje napajalnega kabla – nevarnost požara ali električnega udara. Napravo vklopite šele po končani namestitvi.

⚠ Zagotovite, da na mestu najmanjšega razmika med delovno površino in zgornjim robom pečice ni ovir – nevarnost opeklin.

Električna opozorila

⚠ Nevarnost požara in električnega udara.

⚠ Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.

⚠ Ne uporabljajte podaljškov, več vtičnic ali adapterjev. Naprave ne uporabljajte, če ima poškodovan napajalni kabel ali vtič, če ne deluje pravilno, če je poškodovana ali če pade na tla. Naprava mora biti ozemljena. Vedno uporabljajte pravilno nameščeno vtičnico z zaščito pred električnim udarom. Zaščita pred električnim udarom pri delih pod napetostjo in izoliranih delih mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja. Električne komponente po namestitvi ne smejo biti dostopne uporabniku.

⚠ Električna napeljava mora vključevati izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave iz omrežja na vseh stikalih. Izolacijska naprava mora imeti kontaktno odprtino s premerom vsaj 3 mm. Vedno uporabljajte ustrezne izolacijske naprave: zaščita pred izklopi, varovalke (navojne varovalke, odstranjene iz nosilca), odklopniki za ozemljitveni uhljavni tok in kontaktorji.

⚠ Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka nameščanja. Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem zaprite vrata naprave. Poskrbite, da bo omrežni vtič dosegljiv tudi po namestitvi. Če je omrežna vtičnica

razrahljana, vanjo ne priključite omrežnega vtiča. Za izključitev naprave ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za omrežni vtič. Priključni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave ali odprtine pod napravo, še posebej, ko naprava deluje ali so vrata vroča.

⚠ Za zamenjavo napajalnega kabla se obrnite na pooblaščen servisni center.

⚠ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti G.

⚠ Obvestilo o žarnici/-ah v notranjosti tega izdelka in o rezervnih žarnicah, ki se prodajajo ločeno: Te žarnice so izdelane, da prenesejo skrajno zahtevne razmere v gospodinskih napravah, kot so temperatura, vibracije, vlaga; ali so izdelane za signalizacijo, da je naprava vklopljena. Niso namenjene za uporabo v drugih napravah in niso primerne za sobno razsvetljavo v gospodinjstvu.

⚠ Pred odstranitvijo naprave izključite iz napajanja. Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavržite.

Nasveti za varčevanje z energijo

OPOMBA: Ta naprava ima funkcije, ki vam pomagajo varčevati z energijo med vsakodnevnim pečenjem.

Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno. Uporabljajte kovinsko posodo za boljše varčevanje z energijo. Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden vanjo položite hrano.

Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana toplota v pečici peče naprej.

Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi. Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši. Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti topel obrok, izberite najnižjo možno nastavitev temperature.

Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečenja z ventilatorjem, da prihranite energijo.

Pri nekaterih funkcijah pečice (če so na voljo) se v primeru, da vklopite program z izbiro Trajanje ali Konec ter pečenje traja več kot 30 minut, grelca samodejno izklopita prej.

Ko je mogoče, med pečenjem izklopite luč. Vklpite jo samo, ko jo potrebujete.

Vlažno pečenje (če je na voljo): Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med

pečenjem. Ko uporabite to funkcijo, luč samodejno ugasne.

Skrb in čiščenje

⚠ UPOZORNENIE! Oglejte si poglavja o varnosti.

Opombe o čiščenju

Čistilna sredstva

- Sprednji del naprave čistite samo s krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blagim čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilno sredstvo
- Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.

Vsakodnevna uporaba

- Po vsaki uporabi očistite notranjost naprave. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.
- Vлага lahko v napravi ali na steklenih vratih kondenzira. Če želite zmanjšati kondenzacijo, naj aparat deluje 10 minut pred začetkom pečenja. Hrane ne shranjujte v aparatu dlje kot 20 minut. Notranjost naprave osušite samo s krpo iz mikrovlaken po vsaki uporabi.

Dodatna oprema


- Vso dodatno opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite samo krpo iz mikrovlaken, toplo vodo in blago čistilno sredstvo. Pripomočkov ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Pripomočkov s premazom proti prijemanju ne čistite z abrazivnimi čistilnimi sredstvi ali ostrimi predmeti.

Odstranjevanje nosilcev rešetk

Pred začetkom čiščenja naprave odstranite nosilce rešetk.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.

3. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s stranskih sten in ga odstranite.

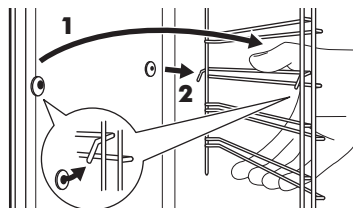

4. Nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj. Ponovite korake v obratnem vrstnem redu.

Če so priložena teleskopska vodila, morajo biti zadrževalni zatiči usmerjeni naprej.

Pirolitično čiščenje

Uporabite ga za čiščenje naprave in za odstranjevanje ostankov.

⚠ UPOZORNENIE! Obstaja tveganje opeklin.

⚠ POZOR! Če v isti kuhinjski element namestite druge naprave, jih ne uporabljajte sočasno s to funkcijo. To lahko poškoduje pečico.

Funkcije ne začnite, če niste povsem zaprli vrat pečice.

1. Poskrbite, da je naprava hladna.
2. Odstranite vso opremo
3. Notranjost pečice in notranje steklo vrat očistite s toplo vodo, mehko krpo in blagim čistilnim sredstvom.
4. Vključite napravo.
5. Pritisnite  / Čiščenje.
6. Izberite način čiščenja.

Ko se zažene čiščenje, so vrata pečice zaklenjena in luč je ugasnjena. Ventilator za hlajenje deluje z višjo hitrostjo.

STOP – pritisnite, če želite prekiniti čiščenje, preden se konča.

Naprave ne uporabljajte, dokler s prikazovalnika ne izgine simbol zapore vrat.

7. Ko čistite konce, najprej izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
8. Notranjost pečice očistite z mehko krpo. Z dna pečice odstranite ostanke.

Čiščenje posode za vodo

1. Izklopite napravo.
2. V posodo za vodo nalijte vodo: 650 ml. Dodajte mlečno kislino: 250 ml. Počakajte 60 min.
3. Izpraznite posodo za vodo. Glejte Dnevna uporaba, Praznjenje posode za vodo.
4. Izperite posodo za vodo in odstranite ostanke apnenca z mehko krpo.
5. Očistite odvodno cev s toplo vodo in blagim čistilnim sredstvom.

Obrnite se na dobavitelja vode, da preveri stopnjo trdote vode.

Razvrstitev vode:	Očistite posodo za vodo vsakih:
mehko	120 h - 16 mesecev
srednje trda	90 h - 12 mesecev
trda	60 h - 8 mesecev
zelo trda	30 h - 4 meseci

Opomnik Za Čiščenje

Ko se prikaže opomnik, je priporočeno čiščenje.

Uporabite funkcijo: Pirolitično čiščenje.

Odstranjevanje in nameščanje vrat


Vrata pečice imajo tri steklene plošče. Vrata pečice in notranje steklene plošče lahko odstranite za čiščenje. Preden odstranite steklene plošče, preberite celotna navodila „Odstranjevanje in nameščanje vrat“.




POZOR! Naprave ne uporabljajte brez steklenih plošč.

1. Odprite vrata do konca in primite tečaja.


2. Dvignite in vlecite zapahe, dokler se ne zaskočijo.

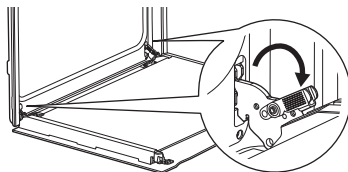


3. Zaprite vrata pečice do polovice do prvega položaja odpiranja. Potem jih dvignite in povlecite, da jih snamete s tečajev.

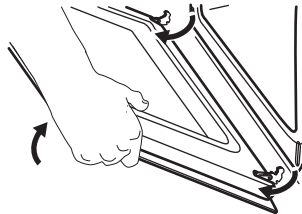

4. Položite vrata na mehko krpo na stabilni površini.
5. Okvir vrat **A** pridržite na njihovem zgornjem robu na obeh straneh in potisnete navznoter, da sprostite tesnilo sponke.

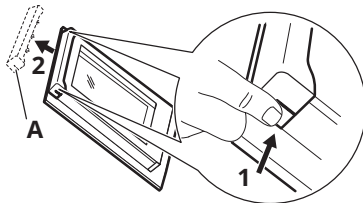

6. Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7. Steklene plošči vrat primite za zgornji rob in ju previdno izvlecite eno za drugo. Začnite na zgornji plošči. Prepričajte se, da steklo popolnoma zdrsne iz nosilcev.

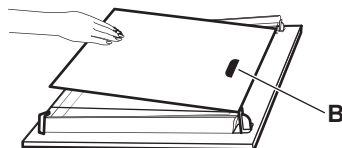

8. Steklene plošče očistite z vodo in milom. Steklene plošče temeljito posušite. Steklenih plošč ne pomivajte v pomivalnem stroju.
9. Po čiščenju namestite steklene plošče, okvir vrat in vrata pečice ter zaprite zapaha na obeh tečajih.

Pazite, da steklene plošče namestite nazaj v pravem zaporedju. Preverite simbol/natis na strani steklene plošče. Območje natisa **B** (če je prisotno) mora biti obrnjeno proti notranjosti pečice. Če so vrata pravilno nameščena, boste pri zapiranju zapahov zaslišali klik.

Zamenjava žarnice



UPOZORNENIE! Nevarnost električnega udara. Žarnica je lahko vroča.

1. Izklopite napravo in počakajte, da se ohladi.
2. Izključite napravo iz napajanja.
3. Krpo položite na dno pečice.



POZOR! Halogensko žarnico vedno držite s krpo, da se ostanki maščobe ne zažgejo na njej.

Žarnica na zadnji steni

1. Obrnite steklen pokrov in ga odstranite.
2. Očistite stekleni pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, odporno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite stekleni pokrov.

Skrb za okolje

Reciklirajte materiale, označene s simbolom . Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte varovati okolje in zdravje ljudi z recikliranjem odpadkov električnih in elektronskih naprav. Naprave,

označene s simbolom, ne odlagajte  skupaj z gospodinjstvi odpadki. Izdelek vrnite krajevemu obratu za recikliranje ali se obrnite na občinsko službo.

IKEA Garancija

Če želite uveljaviti garancijo za svoj izdelek ali pridobiti podporo za izdelek



Obrnite se na službo za podporo strankam IKEA; povezavo do portala za samopostrežbo ali telefonsko številko najdete na www.IKEA.com.

Za dokončanje vašega zahtevka za storitev na portalu za samopostrežne storitve in za lažje iskanje informacij o vašem izdelku ali o nadomestnih delih, povezanih z vašim izdelkom, vas prosimo, da si zabeležite

številko artikla IKEA (8-mestno) in serijsko številko na nalepki izdelka.

OHRANITE DOKUMENT O NAKUPU/ DOSTAVI!

To je vaše potrdilo o nakupu; brez njega garancija ne bo veljavna. Račun vsebuje tudi ime in številko artikla IKEA (8-mestno) za vsak kupljen aparat.

Preden nas kontaktirate, prosimo, natančno preberite tehnično dokumentacijo, priloženo vašemu aparatu.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	02/716.24.44	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 18.30 Weekdagen Zaterdag 9 tot 13u
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 18.30 en semaine Samedi 9 à 13h
България	+359 2 492 9397	Според тарифата на оператора за обаждания към стационарен номер	От 8:30 до 17:30 ч в работни дни
Česká Republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 (0)911 323 1016*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Fest-netz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Cijena ovisi o pružatelju telefonske usluge korisnika	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	+354 5852409	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8.30 έως 16.30 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Luxembourg	35242431301	Tarif des appels nationaux	Lu-Ven 8:00-12:00/13:00-17:00
Magyarország	06-1-252-1773	Belföldi díjszabás	Hétköznapi 8.00 és 17.00 óra között
Nederland	0172/468568	Geen extra kosten. Alleen lokaal tarief	ma-vr: 8:00 – 18:30 zat: 9:00 – 13:00
Norge	22 72 35 00	Takst innland	8 til 18 ukedager
Österreich	+43-1-2056356	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711 +48 22 749 60 99	Koszt zgodny z taryfą operatora	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovenija	+38618108621	lokalni strošek je običajna tržna vrednost, odvisna od ponudnika telefonije	8.00 – 16.00 ob delavnikih
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	pvm/mpm	Ma - To 8:00 -18:00 Pe 9:00 -16:00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Ukraina		www.ikea.com	



701140549-B-332026

