



STENABY

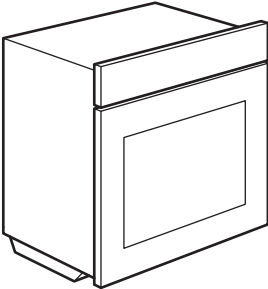


Design and Quality
IKEA of Sweden

БЪЛГАРСКИ	6
HRVATSKI	10
MAGYAR	14
ROMÂNĂ	18
СРПСКИ	22
SLOVENŠČINA	26
РУССКИЙ	30
TÜRKÇE	34
УКРАЇНСЬКА	38

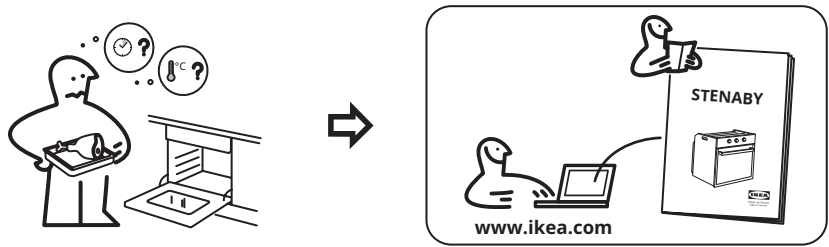


1x




1x



1x




1x







1x










1x



1x

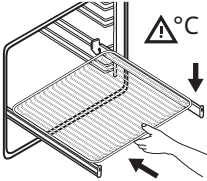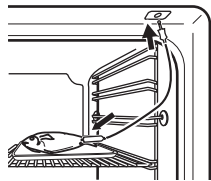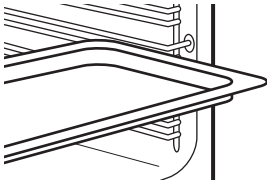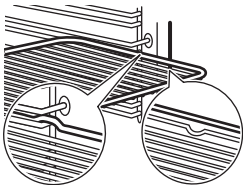


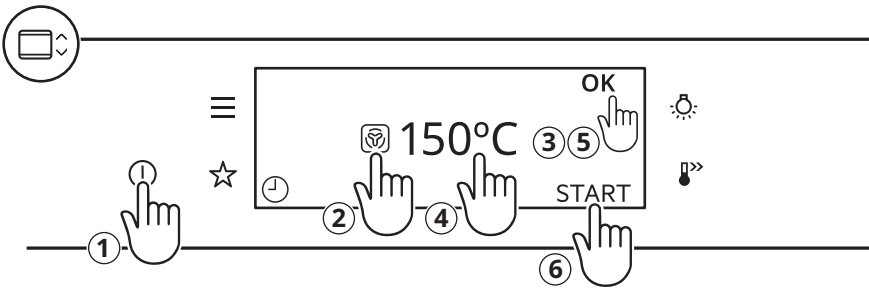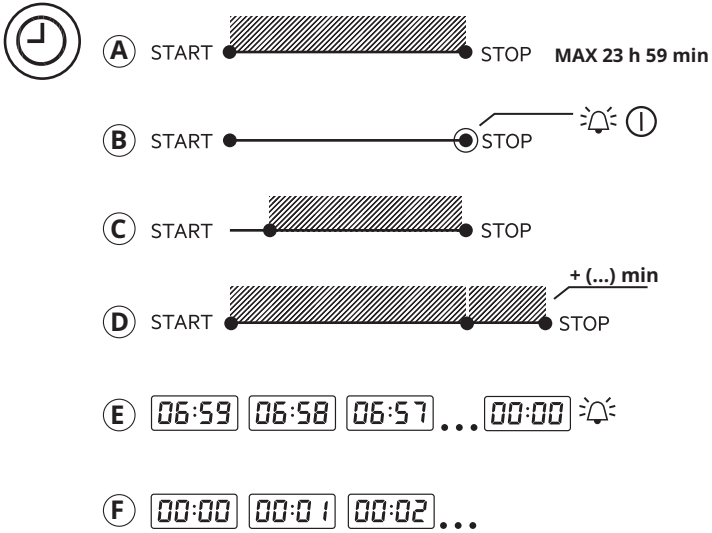

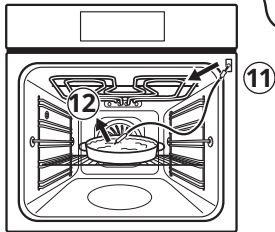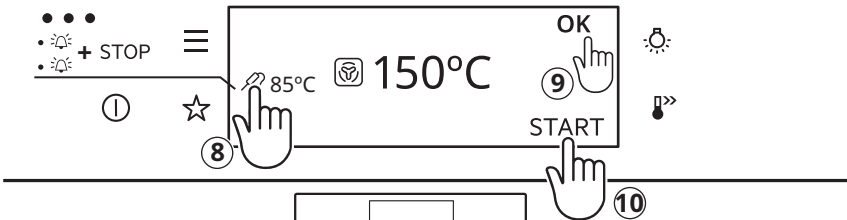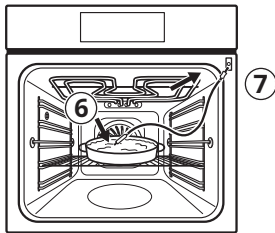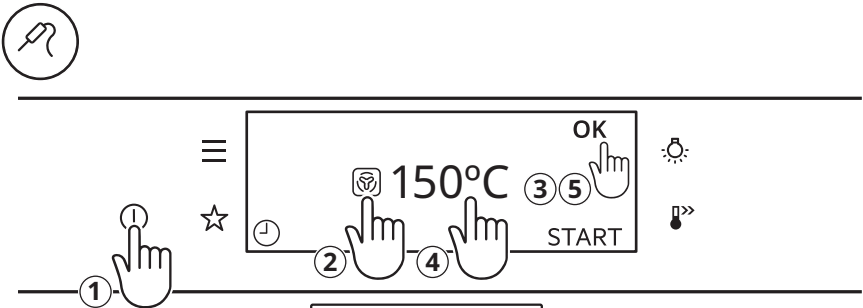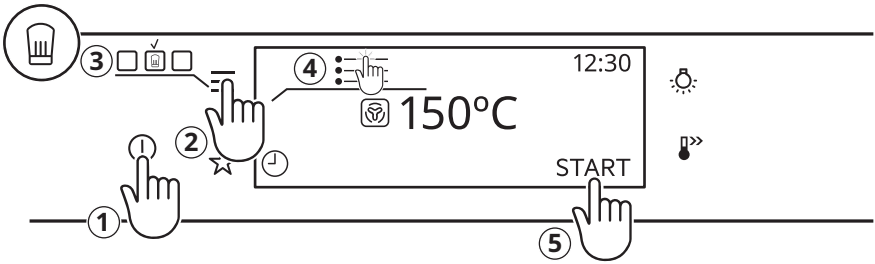

Описание на продукта


Общ преглед

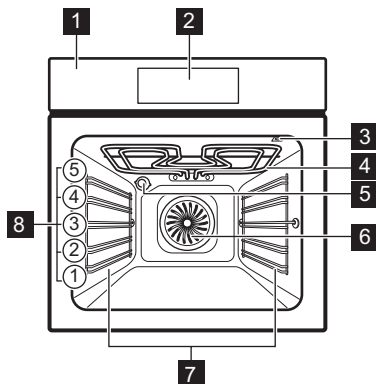

- 1** Контролен панел
- 2** Екран
- 3** Гнездо за включване на термосондата
- 4** Нагряващ елемент
- 5** Лампа
- 6** Вентилатор
- 7** Водачи за скара, отстраняеми
- 8** Позиция на скара

Контролен панел

Преглед на контролния панел

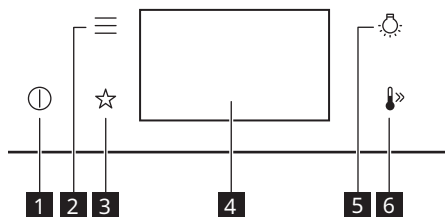


1	Вкл. / Изкл. Натиснете и задръжте, за да включите и изключите уреда.
2	Меню Изброява опциите на уреда и функциите за настройка.
3	Предпочитани Изброява любимите настройки.
4	Екран Показва текущите настройки на уреда.
5	Превключвател за лампичката За включване и изключване на лампата.

6

Бързо нагряване
За включване и изключване на функцията:
Бързо нагряване.

Екран

Дисплей със зададени функции на бутоните.

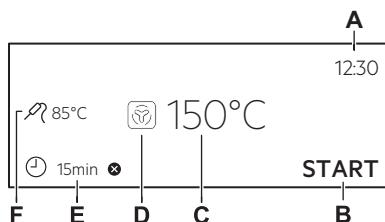

- A.** Час от денонощието
- B.** СТАРТ / СТОП
- C.** температура
- D.** Функции нагряване
- E.** Таймер
- F.** Термосонда (само за избрани модели)

Индикатори на екрана	
OK	За потвърждаване на избора / настройката.
<	За връщане едно ниво назад в менюто.
↶	За отмяна на последното действие.
☀	За включване и изключване на опции.
🔒	Уредът е заключен.
🔔	Звуковата аларма е активирана.
🔔 STOP	Звуковата аларма и функцията за спиране на готвенето са активирани.

Индикатори на екрана	
🔔	Изскачащо съобщение е активирано само.
🕒	Забавен старт е активирана.
✕	За отмяна на настройката.

i Дисплеят показва различни съобщения. Когато се появи прозорец със съобщение, натиснете дисплея, за да продължите.

Ежедневна употреба

Функции нагряване

СТАНДАРТНИ

☀	Грил Препичане, грил
🔥	Турбо грил Печене на месо, запичане до златисто
🌀	Горещ въздух/вентилир. Равномерно печене, крехки резултати, сушене
❄	Дълбоко замразени храни Пържени картофи, картофи с коричка, пролетни рулца
🍳	Традиционно печене Традиционно печене
🍕	Функция пица Печене на пица
🍷	AirFry Пържене на храна с по-малко мазнина или без хартия за печене
🍪	Долен нагревател Печене на кейкове
🍞	Печене на хляб За печене на хляб.
🍲	Втасване на тесто Втасване на тесто с мая

i Лампата може да се изключи автоматично при температура под 80 °C при някои функции нагряване.

СПЕЦИАЛНИ

🥫	Консервиране Консервиране на зеленчуци и плодове
☀	Сушене Сушене на нарязани плодове, гъби
🔥	Затопляне на чиния Подгряване на ястия
🧊	Размразяване Размразяване
☀	Огретен Приготвяне на огретени, запичане до златисто
🍳 SLOW COOK	Бавно готвене Приготвяне на крехко печено месо
🔥	Поддържане на топлина Запазване на храната топла
🍷	Печене с влажност Печене

Бележки относно: Печене с влажност

Тази функция беше използвана в съответствие на изискванията за клас на енергийна ефективност и екодизайн (според EU 65/2014 и EU 66/2014). Изпитвания съгласно: IEC/EN 60350-1.

Вратата на фурната трябва да се затвори по време на готвене, така че функцията да не се прекъсва и да се гарантира, че фурната работи с възможно най-висока енергийна ефективност.

Когато използвате тази функция, лампичката автоматично се изключва след 30 секунди.

Функцията е разработена за пестене на енергия по време на готвене. Когато използвате тази функция, температурата във вътрешността може да се различава от зададената. Степента на нагриване може да бъде намалена.

Структура на менюто

Меню

Натиснете , за да влезете в менюто.

Елемент от менюто		Описание
Помощ при готвене		Изброява автоматичните програми.
Почистване		Изброява програмите за почистване.
Предпочитани		Изброява любимите настройки.
Опции		За задаване на конфигурация на уреда.
Настройки	Настройка	За задаване на конфигурация на уреда.
	Сервиз	Показва версията и конфигурацията на софтуера.

Подменю за: Почистване

Подменю	Описание
Пиролитично почистване, бързо	Времетраене: 1 h.
Пиролитично почистване, нормално	Времетраене: 1 h 30 min.

Подменю	Описание
Пиролитично почистване, интензивно	Времетраене: 2 h 30 min.

Подменю за: Опции

Подменю	Описание
Осветление	Включва и изключва лампата.
Защита за деца	Предпазва уреда от случайно включване.
Бързо нагриване	Скъсява времето за загреване. Опцията е възможна само за някои от функциите за затопляне.
Напомняне За Почистване	Включване и изключване на напомнянето.
Дигитален часовник	Сменя формата на показваната индикация за време.

Подменю за: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Език	Задава езика на уреда.
Яркост на екрана	Задава яркостта на екрана.
Звук на бутоните	Включва и изключва звука при натискане на сензорните полета. Не е възможно да заглушите звука за  .
Сила на звук. сигнал	Задава силата на звука на бутоните и сигналите.
Час от денонощието	Задава текущите час и дата.

Сервиз

Подменю	Описание
Софтуерна версия	Информация относно софтуерната версия.
Зануляване на настройките	Възстановява фабричните настройки.

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете проблем с уреда, вижте глава „Отстраняване на неизправности“ в Отстраняване на неизправности пълната

версия на ръководството за потребителя, налично на: www.ikea.com.

Енергийна ефективност

Информационен лист за продукта и Информация за продукта съгласно разпоредбите за енергийно етикетиране и екодизайн на ЕС за аспиратора

Име на доставчик	IKEA	
Идентификация на модела	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс на енергийна ефективност	81.2	
Клас на енергийна ефективност	A+	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, конвенционален режим	0.93 kWh/цикъл	
Консумация на енергия при стандартно натоварване, форсиран режим на вентилатора	0.69 kWh/цикъл	
Брой кухни	1	
Топлинен източник	Електричество	
Сила на звука	72 л	
Тип фурна	Вградена фурна	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
IEC/EN 60350-1 - Битови електрически уреди за готвене - Част 1: Печки за готвене, фурни, фурни за готвене на пара и грилове. Методи за измерване на работните характеристики.		


Информация за продукта за консумация на енергия и максимално време за достигане на приложим режим с ниска мощност

Потребление на мощност

Енергийна консумация при изчакване	0.8 W
Максималното време, необходимо на оборудването за автоматично достигане на приложимия режим на ниска мощност	20 мин

Opis proizvoda


Opći pregled

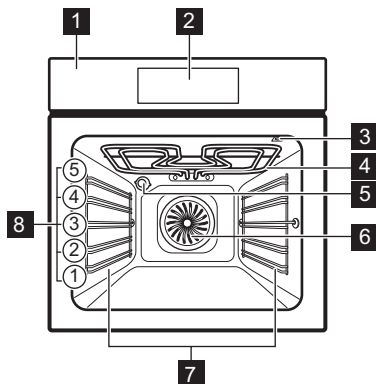

- 1** Upravljačka ploča
- 2** Zaslon
- 3** Utičnica za senzor za hranu
- 4** Toplinski element
- 5** Žarulja
- 6** Ventilator
- 7** Nosač polica, uklonjiv
- 8** Položaji polica

Upravljačka ploča

Pregled upravljačke ploče

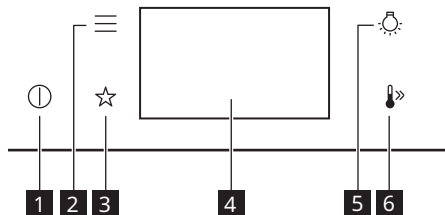


1	Uključeno / Isključeno Pritisnite i držite za uključivanje i isključivanje uređaja.
2	Izbornik Navodi opcije uređaja i funkcije postavki.
3	Favoriti Navodi omiljene postavke.
4	Zaslon Prikazuje trenutne postavke uređaja.
5	Prekidač za svjetlo Za uključivanje i isključivanje svjetla.

6**Brzo zagrijavanje**

Za uključivanje i isključivanje funkcije: Brzo zagrijavanje.

Zaslon

Zaslon s postavljenim ključnim funkcijama.

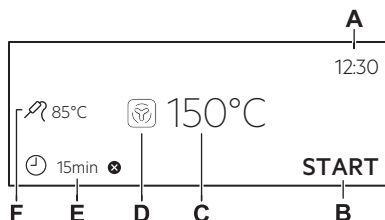

- A.** Sat
- B.** POČETAK / ZAUSTAVI
- C.** Temperatura
- D.** Funkcije pećnice
- E.** Tajmer
- F.** Senzor za hranu (samo odabrani modeli)

Indikatori zaslona	
OK	Za potvrdu odabira / postavke.

Indikatori zaslona	
	Za povratak za jednu razinu nazad u izborniku.
	Za poništavanje posljednje radnje.
	Za uključivanje i isključivanje opcija.
	Uređaj je zaključan.
	Uključena je funkcija zvučnog alarma.
	Uključen je zvučni alarm i funkcija zaustavljanje kuhanja.

Indikatori zaslona	
	Aktivirana je samo skočna poruka.
	Aktivirana je funkcija Odgođeno pokretanje.
	Za poništavanje postavke.



Na zaslonu se prikazuju razne poruke. Kada se pojavi prozor poruke, pritisnite zaslon za nastavak.

Svakodnevna uporaba

Funkcije pećnice

STANDARD

	Roštilj Tostiranje, roštilj
	Turbo roštilj Pečenje mesa, tamnjenje (promjena boje)
	Vrući zrak Ravnomjerno pečenje, mekoća, sušenje
	Zamrznuta hrana Pomfrit, kroketi od krumpira, proljetne rolice
	Tradicionalno pečenje Tradicionalno pečenje
	Funkcija za pizzu Pečenje pize
	AirFry Prženje hrane s manje ulja i bez papira za pečenje
	Donji grijač Pečenje kolača
	Pečenje kruha Za pečenje kruha.
	Dizanje tijesta Dizanje dizanog tijesta



Žarulja se može automatski isključiti na temperaturi nižoj od 80 °C tijekom nekih funkcija pećnice.

POSEBNO

	Konzerviranje Konzerviranje povrća i voća
	Dehidracija Sušenje rezanog voća, gljiva

	Zagrijavanje tanjura Ploče za prethodno zagrijavanje
	Odmrzavanje Odmrzavanje
	Au gratin Pečenje gratina, tamnjenje (promjena boje)
	Sporo pečenje Priprema mekanog pečenja
	Održavanje topline Održavanje jela toplim
	Vlažno pečenje Pečenje

Napomene o: Vlažno pečenje

Ova funkcija korištena je za usklađivanje s razredom energetske učinkovitosti i zahtjevima ekološkog dizajna (u skladu s EU 65/2014 i EU 66/2014). Testovi prema: IEC/EN 60350-1.

Vrata pećnice moraju biti zatvorena tijekom pečenja tako da se funkcija ne ometa i da pećnica radi s najvišom mogućom energetsom učinkovitošću.

Kad koristite ovu funkciju, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sek.

Ova funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Kad koristite ovu funkciju, temperatura u unutrašnjosti može se razlikovati od postavljene temperature. Snaga zagrijavanja može se smanjiti.

Struktura izbornika

Izbornik

Pritisnite  za ulazak u izbornik.

Stavka izbornika		Opis
Pomoć pri kuhanju		Navodi automatske programe.
Čišćenje		Navodi programe čišćenja.
Favoriti		Navodi omiljene postavke.
Opcije		Za postavljanje konfiguracije uređaja.
Postavke	Postavljanje	Za postavljanje konfiguracije uređaja.
	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.

Podizbornik za: Čišćenje

Podizbornik	Opis
Pirolitičko čišćenje, svijetlo	Trajanje: 1 h.
Pirolitičko čišćenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.
Pirolitičko čišćenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podizbornik za: Opcije

Podizbornik	Opis
Osvjetljenje unutrašnjosti	Uključuje i isključuje svjetlo.
Roditeljska zaštita	Sprječava slučajno uključivanje uređaja.
Brzo zagrijavanje	Skraćuje vrijeme zagrijavanja. Dostupno je samo za neke funkcije pećnice.
Podsjetnik Za Čišćenje	Uključuje i isključuje podsjetnik.
Digitalni sat	Mijenja format prikazanog prikaza vremena.

Podizbornik za: Postavke

Postavljanje

Podizbornik	Opis
Jezik	Postavlja jezik uređaja.
Svjetlina zaslona	Postavlja svjetlinu zaslona.
Tonovi tipki	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Utišavanje tona nije moguće za  .
Glasnoća zvučnice	Postavlja glasnoću tonova tipki i signala.
Sat	Postavlja trenutno vrijeme i datum.

Servis

Podizbornik	Opis
Verzija softvera	Informacije o verziji softvera.
Resetiraj sve postavke	Vraća na tvorničke postavke

Rješavanje problema

Ako nađete na problem kod svog uređaja, pogledajte dio Rješavanje problema u

cjelovitoj verziji korisničkog priručnika dostupnoj na: www.ikea.com.

Energetska učinkovitost

List Informacije o proizvodu i obrazac s informacijama o proizvodu u skladu s uredbom EU o ekološkom dizajnu i označavanju energetske učinkovitosti

Naziv dobavljača	IKEA	
Identifikacija modela	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Indeks energetske učinkovitosti	81.2	
Klasa energetske učinkovitosti	A+	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, konvencionalni način rada	0.93 kWh/ciklusu	
Potrošnja energije uz standardno opterećenje, način rada s ventilatorom	0.69 kWh/ciklusu	
Broj šupljina	1	
Izvor topline	Struja	
Zapremina	72 l	
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica	
Mass	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
IEC/EN 60350-1 - Kućanski električni uređaji za kuhanje - 1. dio: Štednjaci, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode za mjerenje izvedbi.		


Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do primjenjivog načina rada slabe snage

Potrošnja energije

Potrošnja energije u stanju pripravnosti	0.8 W
Maksimalno vrijeme potrebno da oprema automatski dosegne primjenjivi način rada pri niskoj snazi	20 min

Termékleírás


Általános áttekintés

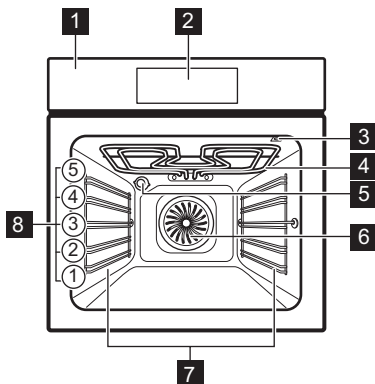

- 1 Kezelőpanel
- 2 Kijelző
- 3 Húshőmérő szenzor csatlakozója
- 4 Fűtőbetét
- 5 Lámpa
- 6 Ventilátor
- 7 Polctartó, eltávolítható
- 8 Polcpozíciók

Kezelőpanel

A kezelőpanel áttekintése

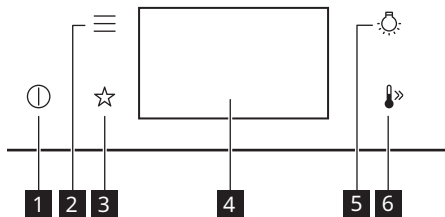

1	Be / Ki Tartsa nyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
2	Menü Felsorolja a készülék kiegészítő funkcióit és beállítási funkcióit.
3	Kedvencek Kedvenc beállítások listázása.
4	Kijelző A készülék aktuális beállításait mutatja.
5	Világításkapcsoló A sütővilágítás be- és kikapcsolása.


6

Gyors Felfűtés

A következő funkció be- és kikapcsolása: Gyors Felfűtés.

Kijelző

Kijelző a beállított nyomógombfunkciókkal.

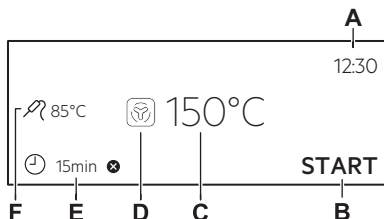

- A. Pontos idő
- B. START / LEÁLLÍTÁS
- C. Hőmérséklet
- D. Sütőfunkciók
- E. Időzítő
- F. Húshőmérő szenzor (csak a kijelölt modellek esetén)

Kijelző visszajelzői	
OK	Választás / beállítás megerősítése.
<	Visszalépés egy szinttel a menüben.
↶	Az utolsó művelet visszavonása.
☀	A kiegészítő funkciók be- és kikapcsolása.
🔒	A készülék zárolva van.
🔔	A figyelmeztető hangjelzés funkció be van kapcsolva.

Kijelző visszajelzői	
🔔	A figyelmeztető hangjelzés és a főzés leállítása funkció be van kapcsolva.
🔔	Csak a felugró üzenet van aktíválva.
🕒	Késleltetett indítás funkció be van kapcsolva.
✕	A beállítás törlése.



A kijelzőn különböző üzenetek jelennek meg. Amikor megjelenik egy üzenetablak, nyomja meg a kijelzőt a folytatáshoz.

Mindennapi használat

Sütőfunkciók

HAGYOMÁNYOS

🔥	Grill Pirítás, grillezés
🔥	Infrasütés Hús sütése, pirítás
🔥	Hőlégbefúvás, Nagy Hőfok Egyenletes sütés, omlósság, aszalás
❄️	Fagyasztott ételek Sült burgonya, burgonyás zöldségek/kroketek, tavaszi tekercsek
🍷	Alsó + felső sütés Hagyományos sütés
🍷	Pizza funkció Pizzasütés
🔥	AirFry Étel kevesebb olajban és sütőpapír nélkül történő sütése
🍷	Alsó Sütés Sütemény sütése
🍷	Kenyér Kenyér sütéséhez.
🍷	Kelesztés Kelt tészta készítése



Egyes sütőfunkciók működése közben a sütőlámpa automatikusan kikapcsol 80 °C alatt.

SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK

🍷	Tartósítás Zöldségek és gyümölcsök tartósítása
---	--

🍷	Aszalás Szeletelt gyümölcs, gomba aszalása
🍷	Edény Melegítés Tányérok előmelegítése
🍷	Kiolvasztás Kiolvasztás
🍷	Csőben Sütés Rakott étel készítése és pirítás
🍷	Hőlégbefúvás, Kis Hőfok Porhanyós sült készítése
🍷	Melegen Tartás Ételek melegen tartása
🍷	Konvekciós levegő (nedves) Sütés

Megjegyzések a Konvekciós levegő (nedves) funkcióhoz

A funkció megfelel a szabványok szerinti energiahatékonysági besorolásnak és az ökológiai kialakításra vonatkozó követelményeknek (EU 65/2014 és EU 66/2014 szerint). Vizsgálati módszerek az alábbi szabványoknak megfelelően: IEC/EN 60350-1.

A sütőajtót sütés közben be kell csukni, hogy a funkció ne legyen megszakítva, és hogy a sütő a lehető legnagyobb energiahatékonysággal működjön.

A funkció használatakor a sütővilágítás 30 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol.

A funkciót arra tervezték, hogy energiát takarítson meg a főzés során. A funkció használatakor a sütőtér hőmérséklete eltérhet a beállított hőmérséklettől. A fűtési teljesítmény lecsökkenhet.

Menü felépítése

Menü

Nyomja meg a  gombot a menübe lépéshez.

Menüpont		Leírás
Előre Programozott Sütés		Automatikus programok listázása.
Tisztítás		Tisztítóprogramok listázása.
Kedvencek		Kedvenc beállítások listázása.
Egyéb funkciók		A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
Beállítások	Beállítás	A készülék konfigurációjának beállítására szolgál.
	Szerviz	Megjeleníti a szoftververziót és a konfigurációt.

Almenü ehhez: Tisztítás

Almenü	Leírás
Pirolitikus tisztítás, gyors	Időtartam: 1 h.
Pirolitikus tisztítás, normál	Időtartam: 1 h 30 min.
Pirolitikus tisztítás, intenzív	Időtartam: 2 h 30 min.

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel a készülékkel kapcsolatban, lapozza fel Hibaelhárítás a

Almenü ehhez: Egyéb funkciók

Almenü	Leírás
Sütő világítás	A sütővilágítás be- és kikapcsolása.
Gyerekszár	Megakadályozza a készülék véletlen bekapcsolását.
Gyors Felfűtés	Lerövidíti a felfűtési időt. Ez csak bizonyos sütőfunkcióknál áll rendelkezésre.
Tisztítás Emlékeztető	Az emlékeztető be- és kikapcsolása.
Digitális óra stílus	Az időkijelzés formátumának módosítása.

Almenü ehhez: Beállítások

Beállítás

Almenü	Leírás
Nyelv	Beállítja a készülék nyelvét.
Kijelző Fényerő	A kijelző fényerejének beállítása.
Nyomógomb Hang	Az érintőmezők hangjának be- és kikapcsolása. A hang elnémítása nem lehetséges a következőnél: ①.
Figyelmeztető hangerő	A gombnyomások és jelzések hangerejének beállítása.
Pontos idő	A pontos idő és dátum beállítása.

Szerviz

Almenü	Leírás
Szoftver verzió	Szoftver verzióra vonatkozó információk.
Összes beállítás törlése	Visszaállítás gyári beállításokra.

Energiahatékonyság

Termékinformációs és termékismertető lap az EU energiacímkezési és ökodizájn-rendeletei szerint

Gyártó neve	IKEA
-------------	------

Modellazonosító	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Energiahatékonysági szám	81.2	
Energiahatékonysági osztály	A+	
Villamosenergia-fogyasztás normál terhelés, alsó + felső sütés mellett	0.93 kWh/ciklus	
Energiafogyasztás normál terhelésnél, légkeveréses üzemmód mellett	0.69 kWh/ciklus	
Sütőterek száma	1	
Hőforrás	Elektromosság	
Hangerő	72 l	
A sütő fajtája	Beépíthető sütő	
Tömeg	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
IEC/EN 60350-1 - Háztartási elektromos főzőkészülékek – 1. rész: Tűzhelyek, sütők, gőzsütők és grillezők - A teljesítmény mérésére szolgáló módszerek.		


Termékismertető az energiafogyasztáshoz és a megfelelő alacsony energiafogyasztású üzemmód eléréséhez szükséges maximális időhöz

Energiafogyasztás

Energiafogyasztás készenléti üzemmódban	0.8 W
A készülék automatikus alacsony energiafogyasztású üzemmódjának eléréséhez szükséges maximális idő	20 perc

Descrierea produsului


Prezentare generală

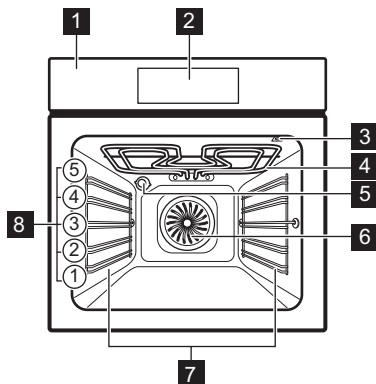

- 1 Panou de comandă
- 2 Afișaj
- 3 Priză pentru senzorul de gătire
- 4 Element de încălzire
- 5 Bec
- 6 Ventilator
- 7 Suport pentru raft, detașabil
- 8 Poziții raft

Panou de comandă

Prezentarea panoului de comandă

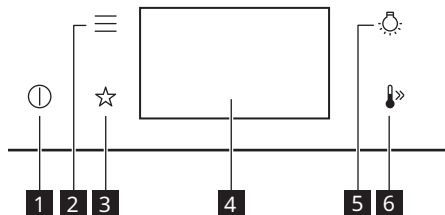

1	Pornit / Oprit Apasă lung pentru a porni și opri aparatul.
2	Meniu Afișează opțiunile aparatului și funcțiile de setare.
3	Favorite Listează setările favorite.
4	Afișaj Afișează setările curente ale aparatului.
5	Comutator bec Pentru a porni și a opri lumina.


6

Încalzire rapidă

Pentru a activa și dezactiva funcția: Încalzire rapidă.

Afișajul

Afișaj cu funcțiile cheie setate.

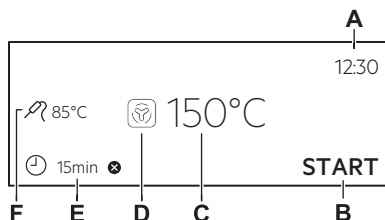

- A. Timpul
- B. START / STOP
- C. Temperatura
- D. Funcții de încălzire
- E. Cronometru
- F. Senzor de gătire (doar pentru anumite modele)

Indicatorii afișajului	
OK	Pentru a confirma o selecție / setare.
<	Pentru a reveni la submeniul anterior din meniu.
↶	Pentru a anula ultima comandă.
☀	Pentru a activa și dezactiva opțiunile.
🔒	Aparatul este blocat.
🔔	Funcția Sonor alarmă este activată.

Indicatorii afișajului	
🛑	Funcția Sonor alarmă și terminare gătire este activată.
🔔	Este activat doar mesajul de informare.
🕒	Pornire întârziată este activată.
✖	Pentru a anula setarea.

i Afișajul prezintă diferite mesaje. Când apare o fereastră cu mesaj, apăsați afișajul pentru a continua.

Utilizare zilnică

Funcții de încălzire

STANDARD

☰	Grill Pâine prăjită, grătar
🔥	Gătire intensiva Frigerea cărnii, rumenire
🌬	Aer cald cu ventilație Coacere uniformă, frăgezime, uscare
❄	Preparate congelate Cartofi prăjiți, cartofi wedges, rulouri de primăvară
🍳	Încalzire sus și jos Coacere tradițională
🍕	Funcție Pizza Coacere pizza
🍷	AirFry Prăjirea mâncării folosind mai puțin ulei și fără hârtie de copt
🍲	Încalzire jos Coacerea prăjiturilor
🍞	Coacere pâine Pentru a coace pâine.
🍲	Dospire aluaturi Creșterea aluatului cu drojdie

i Becul se poate opri automat la temperaturi sub 80 °C în timpul anumitor funcții de gătire.

SPECIALE

🥫	Conservare Conservarea legumelor și fructelor
🍄	Dezhidratare Uscarea fructelor feliate, ciupercilor

🍲	Încalzire farfurii Preîncălzirea preparatelor
❄	Decongelare Decongelare
☺	Au Gratin Gratinare, rumenire
🍲	Gătire la temp. scăzută Prepararea fripturii fragede
🍲	Mentine cald Menținerea la cald a alimentelor
🌬	Aer cald umed Coacere

Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign EU 65/2014 (în conformitate cu și EU 66/2014). Teste conforme cu: IEC/EN 60350-1.

Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de sec.

Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Nivelul de căldură poate fi redus.

Structura meniului

Meniu

Apăsați  pentru a intra în meniu.

Element meniu		Descriere
Gătire asistată		Listează programele automate.
Curatare		Listează programele de curățare.
Favorite		Listează setările favorite.
Opțiuni		Pentru a seta configurația aparatului.
Setări	Configurare	Pentru a seta configurația aparatului.
	Service	Afișează versiunea software și configurația.

Submeniu pentru: Curatare

Submeniu	Descriere
Curățare pirolitică, rapidă	Durata: 1 h.
Curățare pirolitică, normală	Durata: 1 h 30 min.
Curățare pirolitică, intensă	Durata: 2 h 30 min.

Submeniu pentru: Opțiuni

Submeniu	Descriere
Iluminare cup-tor	Aprinde și stinge lumina.

Submeniu	Descriere
Blocare acces copii	Previne activarea accidentală a aparatului.
Încălzire rapidă	Reduce durata de încălzire. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții de gătit.
Semnal De Reamintire La Curatare	Pornește și oprește reamintirea.
Stil ceas digital	Schimbă formatul timpului afișat.

Submeniu pentru: Setari

Configurare

Submeniu	Descriere
Limba	Setează limba aparatului.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonurile câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonurilor pentru  .
Volum la apăsare taste	Setează volumul tonurilor tastelor și semnalelor acustice.
Timpul	Setează ora și data curentă.

Service

Submeniu	Descriere
Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetati toate opțiunile	Restabilește setările din fabrică.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul dvs., consultați Depanare din versiunea

completă a Manualului utilizatorului disponibilă la: www.ikea.com.

Clasa de eficiență energetică

Fișa informativă a produsului și informații despre produs conform Reglementărilor UE privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică

Denumirea furnizorului	IKEA
Identificarea modelului	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20
Index de eficiență energetică	81.2

Clasă de eficiență energetică	A+	
Consum de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.93 kWh/ciclu	
Consum de energie cu o încărcare standard, în modul ventilație	0.69 kWh/ciclu	
Număr de cavități	1	
Sursă de căldură	Energie electrică	
Volumul	72 l	
Tip cuptor	Cuptor încorporabil	
Masă	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
IEC/EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Gamă, cuptoare, cuptoare cu abur și grill-uri - Metode pentru măsurarea performanței.		


Informații despre produs pentru consumul de energie și timpul maxim de atingere a modului de putere scăzută aplicabil

Consum de curent

Consumul de putere în standby	0.8 W
Timpul maxim necesar pentru ca echipamentul să atingă automat modul de putere scăzută aplicabil	20 min.

Опис производа


Општи приказ

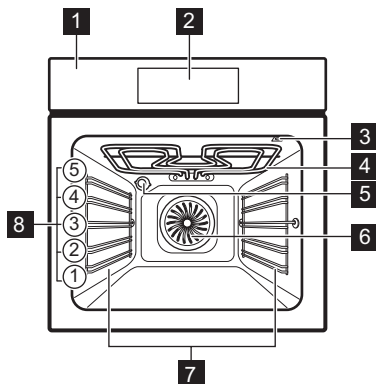

- 1** Командна табла
- 2** Дисплеј
- 3** Утичница температурног сензора
- 4** Грејни елемент
- 5** Лампа
- 6** Вентилатор
- 7** Носач решетке, покретни
- 8** Положаји решетке

Командна табла

Преглед командне табле

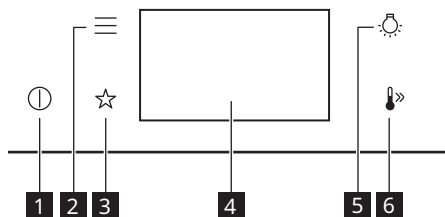


1	Укључено / Искључено Притисните и задржите да бисте укључили и искључили апарат.
2	Мени Списак опција уређаја и функција које се подешавају.
3	Омиљена опција Приказује омиљена подешавања.
4	Дисплеј Приказује тренутна подешавања уређаја.
5	Прекидач лампице За укључивање и искључивање лампице.

6

Брзо загревање
За укључивање и искључивање функције:
Брзо загревање.

Дисплеј

Дисплеј са подешеним кључним функцијама.

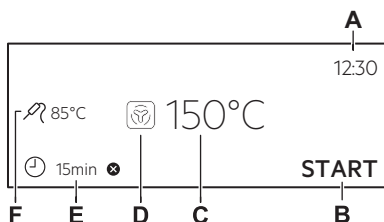

- A.** Доба дана
- B.** СТАРТ / СТОП
- C.** Температура
- D.** Функције загревања
- E.** Тајмер
- F.** Температурни Сензор за храну (само на одабраним моделима)

Индикатори дисплеја	
OK	За потврђивање изабране ставке/подешавања.
<	За враћање за један ниво уназад у менију.
↶	За поништавање последње активности.
⬮	За укључивање и искључивање опција.
🔒	Уређај је закључан.
🔔	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала.

Индикатори дисплеја	
🔔	Активирана је функција оглашавања звучног сигнала и заустављања кувања.
🔔	Активирана је само искачућа порука.
🕒	Одложено пуштање у погон је активирана.
✕	За отказивање подешавања.



Различите поруке су приказане на дисплеју. Када се порука појави, притисните дисплеј и наставите.

Свакодневна употреба

Функције загревања

СТАНДАРДНО

🔥	Гриловање Тостирање, гриловање
🔥	Турбо гриловање Печење меса, запецање
🔥	Печење уз равни вентилатор Равномерно печење, мекоћа, сушење
🔥	Смрзнута храна Помфрит, исечени кромпир, пролећне ролнице
🔥	Загревање одозго/одоздо Традиционално печење
🔥	Функција за пицу Печење пице
🔥	Пржење на врућем ваздуху Пржење намирница с мање уља и без папира за печење
🔥	Загревање одоздо Печење колача
🔥	Печење хлеба За печење хлеба.
🔥	Нарастање теста Дизање квасног теста



Лампа може аутоматски да се искључи када је температура испод 80 °C током неких функција загревања.

ДЕЛИКАТЕСИ

🍲	Конзервација Конзервација поврћа и воћа
---	---

🔥	Дехидратација Сушење сецканог воћа, печурке
🔥	Загревање посуђа Предгревање тањира
🔥	Одмрзавање Одмрзавање
🔥	Гратинирано Печење гратинираних јела, запецање
🔥	Спо ро кување Припрема меког печења
🔥	Одржавање топлоте Одржавање топлоте хране
🔥	Влажно печење уз вентилатор Печење

Напомене у вези са: Влажно печење уз вентилатор

Ова функција је коришћена за усклађивање са класом енергетске ефикасности и захтевима екодизајна (у складу са стандардима EU 65/2014 и EU 66/2014). Тестови у складу са: IEC/EN 60350-1.

Врата пећнице треба да буду затворена током кувања како функција не би била прекидана и како би пећница радила на највишем могућем степену енергетске ефикасности.

Када користите ову функцију, лампица се аутоматски искључује након 30 сек.

Ова функција је предвиђена за уштеду енергије током кувања. Када користите ову функцију, температура унутар рерне може да се разликује од задате температуре. Снага загревања може бити умањена.

Структура менија

Мени

Притисните  за улазак у мени.

Ставка у менију		Опис
Помоћ при припреми хране		Приказује аутоматске програме.
Чишћење		Приказује програме чишћења.
Омиљена опција		Приказује омиљена подешавања.
Опције		Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
Подешавања	Конфигурација	Користи се за подешавање конфигурације уређаја.
	Сервисирање	Приказује верзију софтвера и конфигурацију.

Подмени за: Чишћење

Подмени	Опис
Пиролитичко чишћење, брзо	Трајање: 1 h.
Пиролитичко чишћење, нормално	Трајање: 1 h 30 min.

Подмени	Опис
Пиролитичко чишћење, интензивно	Трајање: 2 h 30 min.

Подмени за: Опције

Подмени	Опис
Светло	За укључивање и искључивање лампе.
Блокада за безбедност деце	Спречава нехотично активирање апарата.
Брзо загревање	Скраћује време загревања. Доступно је само за неке функције загревања.
Подсетник за чишћење	Укључује и искључује подсетник.
Изглед дигиталног сата	Мења формат приказа времена.

Подмени за: Подешавања

Конфигурација

Подмени	Опис
Језик	Подешава језик уређаја.
Осветљеност екрана	Подешава осветљеност дисплеја.
Звукови тастера	Укључује и искључује звук поља осетљивих на додир. Звук није могуће искључити за  .
Јачина звучног сигнала	Подешава јачину звукова тастера и сигнала.
Доба дана	Подешава тренутно време и датум.

Сервисирање

Подмени	Опис
Верзија софтвера	Информације о верзији софтвера.
Поништи сва подешавања	Враћа на фабричка подешавања.

Решавање проблема

Ако будете имали проблема са уређајем, погледајте Решавање проблема у пуној

верзији Упутства за употребу на: www.ikea.com.

Energetska efikasnost

Безбедносни лист са техничким информацијама о производу и информације о производу према прописима ЕУ о екодизајну и означавању енергетске ефикасности

Назив добављача	IKEA	
Идентификација модела	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс енергетске ефикасности	81.2	
Класа енергетске ефикасности	A+	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уобичајен режим	0.93 kWh/циклус	
Потрошња енергије са стандардним пуњењем, режим са форсирањем вентилатора	0.69 kWh/циклус	
Број шупљина у рерни	1	
Извор топлоте	Електрична струја	
Запремина	72 l	
Тип рерне	Уградна пећница	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
IEC/EN 60350-1 – Електрични уређаји за кување у домаћинству – Део 1: Шпорети, пећнице, пећнице на пару и грилови – поступци за мерење учинка.		


Информације о производу за потрошњу енергије и максимално време за достизање применљивог режима мале снаге

Потрошња енергије

Потрошња енергије у режиму приправности	0.8 W
Максимално време потребно да опрема аутоматски достигне применљиви режим мале снаге	20 мин

Opis izdelka


Splošni pregled

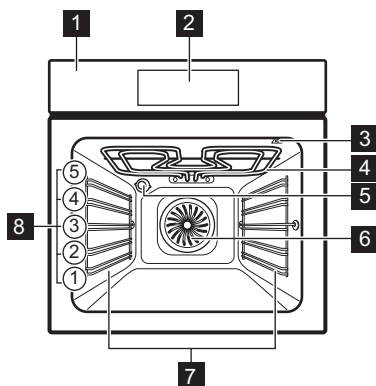

- 1** Upravljalna plošča
- 2** Prikazovalnik
- 3** Vtičnica za tipalo za jedi
- 4** Grelnik
- 5** Luč
- 6** Ventilator
- 7** Nosilec police, snemljiv
- 8** Položaji polic

Nadzorna plošča

Pregled upravljalne plošče

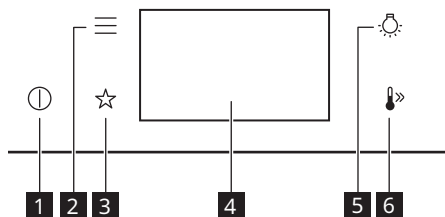

1	Vklop / Izklop Pritisnite in držite za vklop in izklop naprave.
2	Meni Prikaže možnosti naprave in funkcije nastavitve.
3	Priključljene Našteva priključljene nastavitve.
4	Prikazovalnik Prikaže trenutne nastavitve naprave.
5	Stikalo za luč Prižiganje in gašenje luči.


6

Hitro segrevanje pečice

Za vklop in izklop funkcije: Hitro segrevanje pečice.

Prikazovalnik

Prikazovalnik z nastavljenimi ključnimi funkcijami.

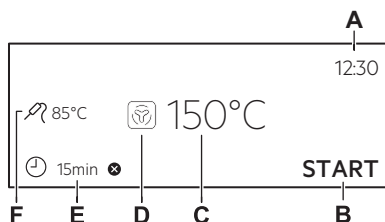

- A.** Ura
- B.** ZAČETEK / ZAUŠTAVITEV
- C.** Temperatura
- D.** Funkcije pečice
- E.** Časovnik
- F.** Sonda za hrano (samo izbrani modeli)

Indikatorji prikazovalnika	
OK	Za potrditev izbire/nastavitve.
<	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju.
↶	Za preklc zadnjega dejanja.
☀	Za vklop in izklop funkcij.
🔒	Naprava je zaklenjena.
🔔	Vključena je funkcija zvočnega alarma.

Indikatorji prikazovalnika	
🔔	Vključena je funkcija zvočnega alarma in zaustavitve kuhanja.
🔔	Vključeno je samo pojavno sporočilo.
🕒	Zakasnen vklop je aktiviran.
✕	Za preklc nastavitve.

i Na prikazovalniku se prikažejo različna sporočila. Ko se prikaže okno s sporočilom, pritisnite prikazovalnik za nadaljevanje.

Dnevna uporaba

Funkcije pečice

STANDARD

🔥	Žar Popekanje, pečenje na žaru
🔥	Infra pečenje Pečenje mesa, popekanje
🔥	Vroči zrak Enakomerno pečenje, mehkoba, sušenje
❄	Zamrznjene jedi Ocvrti krompir, pečeni krompir v oblicah, spomladanski zvitki
🔥	Gretje zgoraj/spodaj Tradicionalna peka
🍕	Pizza funkcija Peka pizze
🔥	AirFry Pečenje živil z manj olja in brez papirja za peko
🔥	Gretje spodaj Peka peciva
🍞	Peka kruha Za peko kruha.
🍞	Vzhajanje testa Vzhajanje kvašenega testa

i Luč lahko med nekaterimi funkcijami pečice pri nižji temperaturi od 80 °C samodejno ugasne.

POSEBNOSTI

📦	Ohranjanje Ohranjanje zelenjave in sadja
---	--

🔥	Sušenje Sušenje narezanega sadja, gob
🔥	Gretje krožnikov Predgrevanje krožnikov
🔥	Odtaljevanje Odtaljevanje
🔥	Gratiniranje Gratiniranje, popekanje
🔥	Pečenje z nizko temp. Priprava mehke pečene hrane
🔥	Ohrani toploto Ohranjanje jedi tople
🔥	Vlažno pečenje Pečenje

Opombe v zvezi s: Vlažno pečenje

Ta funkcija je bila uporabljena za skladnost z razredom energijske učinkovitosti in zahtevami glede okoljske primernosti (v skladu z EU 65/2014 in EU 66/2014). Preizkusi v skladu z: IEC/EN 60350-1.

Med pečenjem morajo biti vrata pečice zaprta, da se funkcija ne prekine in pečica deluje z največjo energijsko učinkovitostjo.

Ko uporabljate to funkcijo, luč po 30 sekundah samodejno ugasne.

Ta funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem. Ko uporabljate to funkcijo, se lahko temperatura v pečici razlikuje od nastavitve. Moč segrevanja se lahko zmanjša.

Struktura menija

Meni

Pritisnite  za vstop v meni.

Element menija		Opis
Kuharski pomočnik		Naštevna samodejne programe.
Čiščenje		Naštevna programe čiščenja.
Priljubljene		Naštevna priljubljene nastavitve.
Možnosti		Za nastavitve konfiguracije naprave.
Nastavitve	Nastavitev	Za nastavitve konfiguracije naprave.
	Servis	Prikazuje različico programske opreme in konfiguracijo.

Podmeni za: Čiščenje

Podmeni	Opis
Pirolitično čiščenje, kratka	Trajanje: 1 h.
Pirolitično čiščenje, normalno	Trajanje: 1 h 30 min.
Pirolitično čiščenje, intenzivno	Trajanje: 2 h 30 min.

Podmeni za: Možnosti

Podmeni	Opis
Osvetlitev	Vklopi in izklopi luč.
Varovalo za otroke	Preprečuje nenameren vklop naprave.
Hitro segrevanje pečice	Skrajša čas segrevanja. Na voljo je samo za nekatere funkcije pečice.
Opomnik Za Čiščenje	Izvede vklop in izklop opomnika.
Stil digitalne ure	Omogoča spremembo oblike prikaza časa na prikazovalniku.

Podmeni za: Nastavitve

Nastavitvev

Podmeni	Opis
Jezik	Nastavi jezik naprave.
Osvetlitev	Nastavi svetlost prikazovalnika.
Zvok tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Izklop zvoka ni možen za  .
Glasnost	Nastavi glasnost zvokov tipk in signalov.
Ura	Nastavi trenutni čas in datum.

Servis

Podmeni	Opis
Različica programske opreme	Informacije o različici programske opreme.
Ponastavi vse nastavitve.	Ponastavi tovarniške nastavitve.

Odpravljanje težav

Če naletite na težavo z napravo, si oglejte Odpravljanje težav v celotni različici

uporabniškega priročnika, ki je na voljo na: www.ikea.com.

Energijska učinkovitost

Podatki o izdelku in Podatkovni list o izdelku v skladu s predpisi EU o okoljsko primerni zasnovi in energijskem označevanju

Ime dobavitelja	IKEA	
Identifikacija modela	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Indeks energijske učinkovitosti	81.2	
Razred energijske učinkovitosti	A+	
Poraba energije pri standardni obremenitvi, običajni način	0.93 kWh/cikel	
Poraba energije pri standardni obremenitvi, način z ventilatorjem	0.69 kWh/cikel	
Število votlin pečice	1	
Toplotni vir	Električna energija	
Prostornina	72 l	
Vrsta pečice	Pečica, v vgrajenem štedilniku	
Masa	STENABY 306.002.46	33.9 kg
	STENABY 806.002.20	33.9 kg
IEC/EN 60350-1 – Gospodinski električni aparati za pripravo jedi – 1. del: Štedilniki, pečice, parne pečice in žari – Metode za merjenje obnašanja.		


Podatki o izdelku glede porabe energije in najdaljšega časa za doseg ustreznega načina nizke moči

Poraba energije

Poraba energije v stanju pripravljenosti	0.8 W
Najdaljši čas, ki je potreben, da oprema samodejno doseže ustrezen način nizke moči	20 min

Описание прибора


Общий обзор

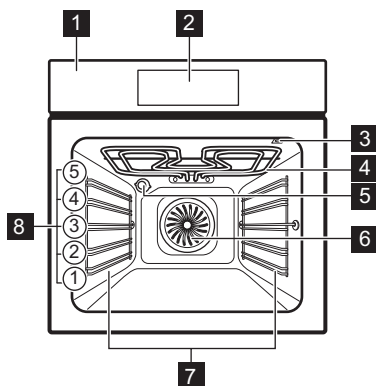

- 1** Панель управления
- 2** Дисплей
- 3** Гнездо для подключения термощупа
- 4** Нагревательный элемент
- 5** Лампа освещения
- 6** Вентилятор
- 7** Съёмная опора противня
- 8** Положения противня

Панель управления

Общий вид панели управления

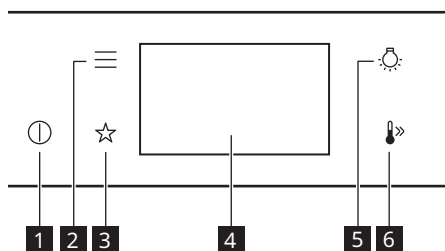


1	Вкл / Выкл Нажмите и удерживайте для включения и выключения прибора.
2	Меню Содержит список параметров и функций настройки прибора.
3	Любимые программы Список любимых настроек.
4	Дисплей Отображение текущих настроек прибора.

5	Выключатель лампы Включение и выключение лампы освещения.
6	Быстрый прогрев Включение и выключение режима: Быстрый прогрев.

Дисплей

Дисплей с набором кнопок.

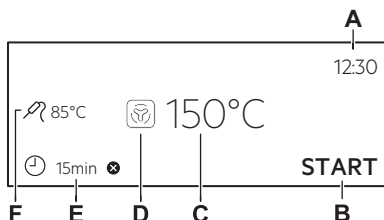

- A.** Установка Времени Суток
- B.** ПУСК / СТОП
- C.** температура
- D.** Режимы нагрева
- E.** Таймер
- F.** Термощуп (только в ряде моделей)

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
OK	Подтверждение выбора / параметра настройки.
<	Возврат на один уровень в меню.
↶	Отмена последнего действия.
⏻	Включение и выключение опций.
🔒	Прибор заблокирован.
🔔	Функция звукового сигнала включена.
🔔 STOP	Функция звукового сигнала по окончании приготовления включена.

Индикаторы, отображаемые на дисплее	
🔔	Включена только функция отображения всплывающего сообщения.
🕒	Функция Отложенный запуск включена.
✕	Отмена настройки.

i На дисплее отображаются различные сообщения. При появлении окна с сообщением нажмите на дисплей, чтобы продолжить.

Ежедневное использование

Режимы нагрева

СТАНДАРТНЫЕ

☰	Гриль Тосты, гриль
🔥	Турбо-гриль Жарка мяса, подрумянивание
☼	Горячий воздух Равномерное пропекание, придание сочности, подсушивание
❄️	Замороженные продукты Картофель фри, картофельные ломтики, фаршированные блинчики
🍪	Традиционное приготовление Традиционное выпекание
🍕	Пицца Приготовление пиццы
🍷	AirFry Жарка продуктов с уменьшенным количеством масла или без бумаги для выпечки
🍰	Нижний нагрев Выпекание тортов
🍞	Хлеб Выпекание хлеба.
🥞	Подготовка теста Расстойка дрожжевого теста

i Во время работы некоторых режимов нагрева лампа может автоматически выключиться при температуре ниже 80 °C.

ОСОБЫЕ

🥫	Консервирование Сохранение овощей и фруктов
☼	Высушивание Сушка нарезанных ломтиками фруктов, грибов
🍽️	Подогрев Тарелок Предварительный разогрев тарелок
❄️	Размораживание Размораживание
☰	Гратен Приготовление запеканок, подрумянивание
🍳 SLOW COOK	Низкотемпературное приготовление Приготовление нежного жаркого
🍲	Поддержание Тепла Сохранение продуктов теплыми
🍷	Влажная конвекция Выпечка

Примечания к функции: Влажная конвекция

Данная функция использовалась в соответствии с требованиями по энергоэффективности и экологизации (в соответствии с EU 65/2014 и EU 66/2014). Испытания согласно: IEC/EN 60350-1.

Во время приготовления пищи дверца духового шкафа должна быть закрыта, что не прерывается и духовой шкаф работает с максимальной энергоэффективностью.

При использовании данной функции лампа автоматически выключается через 30 секунд.

Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности может быть снижен.

Структура меню

Меню

Нажмите  для входа в меню.

Элемент меню		Описание
Помощь в Приготовлении		Список автоматических программ.
Очистка		Список программ очистки.
Любимые программы		Список любимых настроек.
Опции		Используется для задания конфигурации прибора.
Настройки	Настройка	Используется для задания конфигурации прибора.
	Сервис	Показывает версию и конфигурацию программного обеспечения.

Подменю для: Очистка

Подменю	Описание
Пиролитическая очистка, короткий	Продолж. 1 h.
Пиролитическая очистка, нормальн.	Продолж. 1 h 30 min.

Подменю	Описание
Пиролитическая очистка, интенсив.	Продолж. 2 h 30 min.

Подменю для: Опции

Подменю	Описание
Освещение	Включение и выключение лампы освещения.
Защита детей	Предотвращает случайное включение прибора.
Быстрый прогрев	Уменьшает время разогрева. Данная функция доступна только в ряде режимов нагрева.
Напоминание О Чистке	Включение и выключение напоминания.
Вид электронных часов	Изменение формата индикации времени.

Подменю для: Настройки

Настройка

Подменю	Описание
Выбрать Язык	Задаёт язык прибора.
Яркость Дисплея	Выбор яркости дисплея.
Тоны Кнопок	Включение и выключение звукового сопровождения при нажатии сенсорных кнопок. Невозможно отключить звуковое сопровождение для  .
Громкость сигнала	Выбор громкости тона кнопок и звуковых сигналов.
Установка Времени Суток	Установка текущей даты и времени.

Сервис

Подменю	Описание
Версия ПО (программного обеспечения)	Сведения о версии программного обеспечения.
Заводские Установки	Восстановление заводских установок

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения каких-либо проблем в работе прибора ознакомьтесь с разделом Поиск и устранение неисправностей в полной версии

руководства пользователя, доступной по адресу: www.ikea.com.

Энергетическая эффективность

Технический лист и информация об изделии в соответствии с нормами и правилами ЕС по энергетической маркировке продукции и экодизайну

Название поставщика	IKEA	
Модель	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Индекс энергоэффективности	81.2	
Класс энергетической эффективности	A+	
Потребление энергии в стандартном режиме (E _{electric cavity})	0.93 кВт·ч/цикл	
Потребление электроэнергии при стандартной загрузке, режим принудительной конвекции	0.69 кВт·ч/цикл	
Количество камер	1	
Источник нагрева	Электричество	
Объём камеры (V)	72 л	
Тип духового шкафа	Встроенный духовой шкаф	
Масса (M)	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
IEC/EN 60350-1 — Бытовые электрические приборы для приготовления пищи — Часть 1: Кухонные плиты, духовые шкафы, духовые шкафы с функцией пара и грили — Методы измерений эксплуатационных характеристик.		


Информация об изделии в отношении потребляемой мощности и максимального времени, необходимого для перехода в соответствующий энергосберегающий режим

Потребляемая мощность

Энергопотребление в режиме ожидания	0.8 Вт
Максимальное время, необходимое для автоматического перехода оборудования в соответствующий режим пониженного энергопотребления	20 мин

Ürün açıklaması


Genel bakış

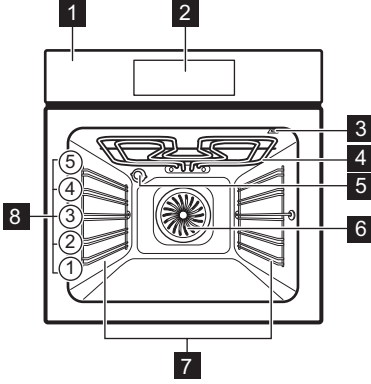

- 1 Kontrol paneli
- 2 Ekran
- 3 Yemek Ölçer Sensörü için soket
- 4 Isıtma elemanı
- 5 Lamba
- 6 Fan
- 7 Raf desteği, çıkarılabilir
- 8 Raf konumları

Kontrol paneli

Kontrol paneline genel bakış

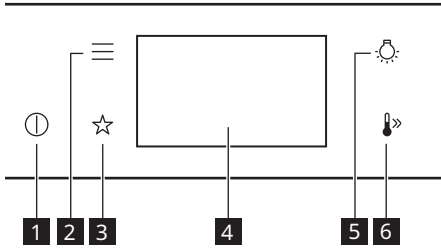


1	Açık / Kapalı Cihazı açmak ve kapatmak için basılı tutun.
2	Menü Cihaz seçeneklerini ve ayar fonksiyonlarını listeler.
3	Favoriler Favori ayarları listeler.
4	Gösterge ekranı Cihazda o an geçerli olan ayarları gösterir.
5	Lamba tuşu Lambayı açmak ve kapatmak için.

6

Hızlı ısıtma
Fonksiyonu açıp kapatmak için: Hızlı ısıtma.

Gösterge Ekranı

Önemli fonksiyon ayarlarını içeren gösterge ekranı.

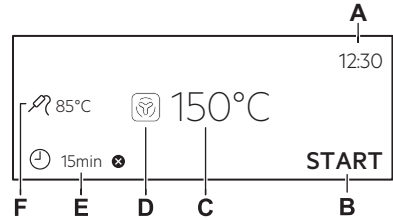

- A. Günün saati
- B. BAŞLAT / DURDUR
- C. Sıcaklık
- D. Pişirme fonksiyonları
- E. Zamanlayıcı
- F. Yemek Sensörü (yalnızca belirli modellerde bulunur)

Gösterge ekranı	
OK	Bir seçimi / ayarı onaylamak içindir.
<	Menüde bir seviye geri gitmek için.
↶	Son eylemi iptal etmek için.
☰	Seçenekleri açmak ve kapatmak için.
🔒	Cihaz kilitlidir.
🔔	Sesli uyarı fonksiyonu etkinleştirilmiştir.
🛑	Sesli uyarı ve pişirmeyi durdurma fonksiyonu etkinleştirilmiştir.

Gösterge ekranı	
🔔	Yalnızca açılır mesaj etkindir.
🕒	Gecikmeli başlatma işlevi etkinleştirilmiştir.
✕	Ayarı iptal etmek içindir.



Gösterge Ekranında çeşitli mesajlar gösterilir. Bir mesaj penceresi görüldüğünde devam etmek için gösterge ekranına basın.

Günlük kullanım

Isıtma fonksiyonları

STANDART

☰	Izgara Kızartma, izgara
🔥	Turbo izgara Fırınlanmış et, kızartma
☰	Sıcak hava Eşit pişirme, yumuşaklık, kuruluk
❄️	Dondurulmuş yiyecekler Patates kızartması, patates dilimleri, Çin böreği
🍳	Alt+üst ısıtma Geleneksel fırında pişirme
🍕	Pizza fonksiyonu Pizza pişirme
🍷	AirFry Yiyecekleri daha az yağla ve fırın kağıdı olmadan kızartma
🍞	Alt ısıtma Fırında kek pişirme
🍞	Ekmek Ekmek pişirmek içindir.
🍞	Hamur kabartma Mayalı hamur kabartma



Bazı pişirme fonksiyonları kullanılırken lamba, 80 °C'nin altında otomatik olarak sönebilir.

ÖZEL FONKSİYONLAR

🥫	Konserve yapma Sebze ve meyvelerin konservesini yapma
---	---

☰	Kurutma Dilimlenmiş meyveleri ve mantarları kurutma
🍳	Tabak ısıtma Tabakları önceden ısıtma
❄️	Buz çözme Buz çözme
☰	Graten Graten pişirme, üst yüzeyi kızartma
🍳	Yavaş pişirme Yumuşak rosto hazırlama
🍳	Sıcak tutma Yiyeceğin sıcak tutulması
🍷	Sıcak Hava Nemli Fırında Pişirme

Notlar: Sıcak Hava Nemli

Bu fonksiyon, enerji verimliliği sınıfı ve çevreci tasarım gereksinimlerine (EU 65/2014 ve EU 66/2014 uyarınca) uymak için kullanılmıştır. Aşağıdakiler uyarınca testler: IEC/EN 60350-1.

Fonksiyonun aksamadan çalışması ve fırının mümkün olduğunca verimli çalışması için pişirme sırasında fırın kapısı kapalı kalmalıdır.

Bu fonksiyonu kullandığınızda, lamba 30 saniye sonra otomatik olarak devre dışı kalır.

Bu fonksiyon pişirme sırasında enerji tasarrufu sağlamak için tasarlanmıştır. Bu fonksiyonu kullandığınızda fırın içi sıcaklık ayarlanan sıcaklıktan farklı olabilir. Isıtma gücü düşürülebilir.

Menü yapısı

Menü

Menüye girmek  için düğmesine basın.

Menü öğesi		Açıklama
Yardımlı Pişirme		Otomatik programları listeler.
Temizleme		Temizleme programlarını listeler.
Favoriler		Favori ayarları listeler.
Seçenekler		Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
Ayarlar	Kurulum	Cihaz yapılandırmasını ayarlamak için kullanılır.
	Servis	Yazılım sürümünü ve yapılandırmayı gösterir.

Temizleme için alt menü.

Alt menü	Açıklama
Pirolitik temizleme, hafif	Süre: 1 h.
Pirolitik temizlik, normal	Süre: 1 h 30 min.
Pirolitik temizlik, yoğun	Süre: 2 h 30 min.

Seçenekler için alt menü.

Alt menü	Açıklama
Lamba	Lambayı açmak ve kapatmak için.
Çocuk Kilidi	Cihazın kazara çalışmasını önler.
Hızlı ısıtma	Isıtma süresini kısaltır. Bu, yalnızca bazı ısıtma fonksiyonları için kullanılır.
Temizlik Uyarısı	Uyarıyı açar ve kapatır.
Dijital saat stili	Görüntülenen zaman göstergesinin formatını değiştirir.

Ayarlar için alt menü.

Kurulum

Alt menü	Açıklama
Dil	Cihaz dilini ayarlar.
Ekran Parlaklığı	Ekran parlaklığını ayarlar.
Tuş Sesleri	Dokunmatik alanların sesini açar ve kapatır.  için ses kapatılamaz.
Sinyal sesi seviyesi	Tuş sesleri ve sinyallerin ses seviyesini ayarlar.
Günün saati	Geçerli saati ve tarihi ayarlar.

Servis

Alt menü	Açıklama
Yazılım sürümünü göster	Yazılım sürümü hakkında bilgi.
Tüm ayarları sıfırla	Fabrika ayarlarına sıfırlar.

Sorun Giderme

Makinenizle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız tam Kullanıcı Kılavuzunun

Sorun Giderme bölümüne bakın. Kılavuza şuradan ulaşabilirsiniz: www.ikea.com.

Enerji verimliliği

AB enerji etiketleme ve eko-tasarım düzenlemelerine göre ürün bilgi sayfası ve ürün bilgileri


Tedarikçi adı	IKEA		
Model tanımlaması	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20		
Enerji verimliliği endeksi	81.2		
Enerji verimliliği sınıfı	A+		
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi	0.93 kWsa/çevrim		
Standart yüklü, fanlı modda enerji tüketimi	0.69 kWsa/çevrim		
Fırın boşluğu sayısı	1		
Isı kaynağı	Elektrik		
Hacim	72 l		
Fırın tipi	Ankastre fırın		
Kitle	STENABY 306.002.46	33.9 kg	
	STENABY 806.002.20	33.9 kg	
IEC/EN 60350-1 - Ev tipi elektrikli pişirme cihazları - Bölüm 1: Ocaklar, fırınlar, buharlı fırınlar ve ızgaralar - Performans ölçümü için yöntemler.			

Uygun düşük güç moduna ulaşmak için güç tüketimi ve maksimum süre ile ilgili ürün bilgileri**Güç tüketimi**

Bekleme modunda güç tüketimi	0.8 W
Ekipmanın otomatik olarak uygun düşük güç moduna ulaşması için gereken maksimum süre	20 dk

Опис виробу


Загальний огляд

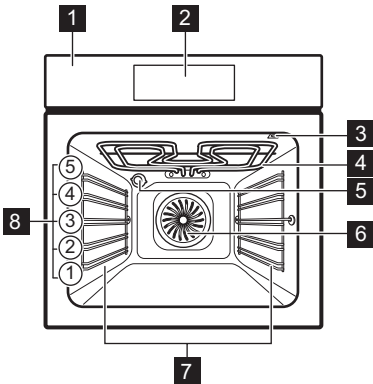

- 1 Панель керування
- 2 Дисплей
- 3 Гніздо термощупа
- 4 Нагрівальний елемент
- 5 Лампа
- 6 Вентилятор
- 7 Опорна рейка, знімна
- 8 Рівні полиць

Панель керування

Огляд панелі керування

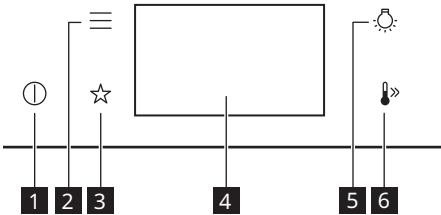

1	Вкл / Вискл. Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути та вимкнути прилад.
2	Меню Містить перелік опцій приладу та функцій налаштування.
3	Улюблене Перелік улюблених налаштувань.
4	Дисплей Показує поточні налаштування приладу.
5	Перемикач лампи Увімкнення і вимкнення лампи.

6	Швидкий Нагрів Увімкнення та вимкнення функції: Швидкий Нагрів.
---	---

Дисплей

Дисплей із встановленими основними функціями.



Індикатори дисплея	
OK	Підтвердження вибору/налаштування.
<	Перехід на один рівень назад у меню.
↶	Скасування останньої дії.
☀	Вимкнення та ввімкнення опцій.
🔒	Прилад заблоковано.
🔔	Активовано функцію звукового сигналу.
🔔 STOP	Увімкнені звуковий сигнал і функція зупинки готування.

Індикатори дисплея	
🔔	Увімкнене лише спливаюче повідомлення.
🕒	Відкладений запуск функція активована.
✖	Скасування налаштування.

i На дисплеї відображаються різні повідомлення. Коли з'явиться вікно повідомлення, натисніть на дисплей, щоб продовжити.

Щоденне користування

Функції нагріву

СТАНДАРТНА

☰	Гриль Приготування тостів, гриль
🔥	Турбо-гриль Смаження м'яса, підрум'янювання
🌀	Вентилятор Рівномірне випікання, ніжність, сушіння
❄	заморожені продукти Картопля фрі, картопляні скибочки, рулетики з начинкою
🍳	Традиційне готування Традиційне випікання
🍕	Функція "Піца" Випікання піци
🍷	AirFry Смаження страв з меншою кількістю олії та без паперу для випікання
🍰	Нижній нагрів Випікання тортів
🍞	Випікання хлібу Для випікання хліба.
🍲	Вистоювання тіста Розстоювання дріжджового тіста

i Під час використання деяких функцій нагріву можливе автоматичне вимкнення лампи при температурі нижче 80 °C.

СПЕЦІАЛЬНІ СТРАВИ

🥫	Консервування Консервування овочів і фруктів
---	--

🍷	Сушіння Сушіння нарізаних фруктів, грибів
🍲	Підігрівання тарілок Підігрівання тарілок
❄	Розморожування Розморожування
☕	Страви у паніровці Випікання запіканок, підрум'янювання
🍳 SLOW COOK	Повільне готування М'яке смаження
🍲	Підтримання теплим Підтримання страви теплою
🌀	Волога конвекція Випічка

Примітки до: Волога конвекція

Ця функція використовувалася для забезпечення відповідності класу енергоефективності та вимогам екологічного проектування (згідно з EU 65/2014 та EU 66/2014). Тести згідно з: IEC/EN 60350-1.

Під час приготування дверцята духової шафи мають бути зачинені, аби процедура не була перервана, а також для забезпечення максимальної енергоефективності духової шафи.

При використанні цієї функції лампа вимикається автоматично через 30 секунд.

Цю функцію призначено для заощадження енергії під час готування.

Під час використання цієї функції температура в камері може відрізнятись від встановленої. Потужність нагріву можна зменшити.

Структура меню

Меню

Натисніть , щоб увійти в меню.

Пункт меню		Опис
Допомога при готуванні		Перелік автоматичних програм.
Очищення		Перелік програм очищення.
Улюблене		Перелік улюблених налаштувань.
Опції		Налаштування конфігурації приладу.
Налаштування	Установка	Налаштування конфігурації приладу.
	Сервіс	Відображення версії і конфігурації програмного забезпечення.

Підменю для: Очищення

Підменю	Опис
Піролітичне очищення, швидке	Тривалість: 1 h.
Піролітичне очищення, норма	Тривалість: 1 h 30 min.
Піролітичне очищення, Інтенсив	Тривалість: 2 h 30 min.

Підменю для: Опції

Підменю	Опис
Підсвітка	Увімкнення і вимкнення лампи.
Захист від доступу дітей	Запобігає випадковому увімкненню приладу.
Швидкий Нагрів	Скорочує час розігрівання. Доступно лише для деяких функцій нагріву.
Нагадування про очищення	Увімкнення та вимкнення нагадування.
Цифровий стиль годинника	Зміна формату індикації часу, що відображається.

Підменю для: Налаштування

Установка

Підменю	Опис
Мова	Встановлення мови приладу.
Яскравість дисплею	Встановлення яскравості дисплея.
Сигнали кнопок управл.	Увімкнення і вимкнення звуку натискання сенсорних кнопок. Неможливо вимкнути звук для  .
Рівень гучності	Встановлення гучності звуку натискання кнопок та сигналів.
Час доби	Встановлення поточного часу й дати.

Сервіс

Підменю	Опис
Версія програмного забезпечення	Інформація про версію програмного забезпечення.
Скинути всі налаштування	Відновлює заводські налаштування.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникне проблема з приладом, див. Усунення несправностей у

повній версії Посібника користувача, що доступний за посиланням: www.ikea.com.

Енергоефективність

Інформаційний листок виробу та інформація про виріб відповідно до Норм екологічного проектування та маркування енергоспоживання ЄС

Назва постачальника	IKEA
---------------------	------

Ідентифікатор моделі	STENABY 306.002.46 STENABY 806.002.20	
Індекс енергоефективності	81.2	
Клас енергоефективності	A+	
Споживання енергії при стандартному завантаженні, традиційний режим	0.93 кВт•год/цикл	
Споживання енергії при стандартному завантаженні, режим примусового використання вентилятора	0.69 кВт•год/цикл	
Кількість камер	1	
Джерело нагрівання	Електроенергія	
Місткість	72 л	
Тип духової шафи	Вбудована духові шафа	
Маса	STENABY 306.002.46	33.9 кг
	STENABY 806.002.20	33.9 кг
IEC/EN 60350-1 - Електричні побутові прилади для готування їжі — частина 1: Плити, духові шафи, парові духові шафи та грилі — способи вимірювання продуктивності.		

Інформація про виріб щодо енергоспоживання та максимального часу досягнення відповідного режиму низької потужності

Споживання електроенергії

Споживання енергії в режимі очікування	0.8 Вт
Максимальний час, необхідний обладнанню для автоматичного досягнення застосовного режиму низької потужності	20 хв



701130891-A-322025

