

MATMÄSSIG



Design and Quality
IKEA of Sweden





BAHASA INDONESIA

Untuk Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk IKEA, silakan merujuk ke www.IKEA.com dan pilih toko lokal Anda untuk nomor telepon dan jam buka.



ภาษาไทย

สำหรับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA โปรดดูที่ www.IKEA.com แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์และเวลาเปิดทำการ

ID	BAHASA INDONESIA	4
TH	ภาษาไทย	26

 BAHASA, ภาษา

 NEGARA, ประเทศ

Daftar Isi

Informasi keselamatan	4	Perawatan dan pembersihan	18
Panduan keselamatan	6	Penyelesaian masalah	19
Pemasangan	8	Data teknis	22
Sambungan listrik	9	Efisiensi energi	22
Deskripsi produk	11	Kepedulian lingkungan	23
Penggunaan sehari-hari	13	GARANSI IKEA	23
Meja memasak	16		
Panduan peralatan masak	16		

Dapat berubah tanpa pemberitahuan.

 Informasi keselamatan

Sebelum memulai pemasangan dan penggunaan peralatan, bacalah dengan saksama petunjuk yang disertakan. Pabrik tidak bertanggung jawab jika pemasangan dan penggunaan yang salah menyebabkan cedera dan kerusakan. Selalu simpan instruksi bersama perangkat untuk referensi di masa mendatang.

Keselamatan anak-anak dan mereka yang rawan

- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan perangkat ini..
- Jauhkan semua kemasan dari anak-anak dan buang dengan benar.
- PERINGATAN: Jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan dari alat yang sedang dioperasikan atau mendingin. Komponen yang dapat dijangkau dapat menjadi panas selama penggunaan.
- Jika alat ini dilengkapi perangkat keselamatan untuk anak, fungsi tersebut harus diaktifkan.
- Jangan biarkan anak-anak mencuci dan melakukan perawatan terhadap alat tanpa pengawasan.

Keselamatan Umum

- PERINGATAN: Peralatan dan komponen yang dapat dijangkau akan menjadi panas selama penggunaan. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh elemen pemanas.
- Jangan mengoperasikan peralatan dengan menggunakan pengatur waktu eksternal atau sistem kontrol jarak jauh terpisah.
- PERINGATAN: Memasak dengan lemak atau minyak di atas kompor tanpa pengawasan berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran.
- JANGAN mencoba memadamkan kebakaran menggunakan air, namun matikan peralatan lalu tutup api misalnya menggunakan penutup atau selimut anti api.
- AWAS: Proses memasak harus diawasi. Proses memasak dalam jangka waktu pendek harus diawasi terus-menerus.
- PERINGATAN: Bahaya kebakaran: Jangan menyimpan barang pada permukaan memasak.
- Benda-benda logam seperti pisau, garpu, sendok, dan penutup tidak boleh diletakkan pada permukaan kompor karena dapat menjadi panas.
- Jangan menggunakan peralatan sebelum memasangnya pada struktur bawaan.
- Cabut perangkat dari sumber listrik sebelum pemeliharaan.
- Jangan gunakan pembersih uap untuk membersihkan peralatan.
- Setelah digunakan, matikan elemen kompor tanam menggunakan kontrol dan jangan bergantung pada detektor panci.
- Jika permukaan keramik kaca / permukaan kaca retak, matikan peralatan dan cabut steker peralatan dari sumber listrik. Jika peralatan terhubung ke sumber listrik secara langsung menggunakan kotak sambungan, lepaskan sekering untuk memutuskan sambungan listrik peralatan

dari catu daya. Dalam kasus mana pun, hubungi Pusat Servis Resmi.

- Jika kawat sumber listrik rusak, penggantian hanya boleh dilakukan oleh pabrik, Pusat Layanan Resmi atau petugas yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- **PERINGATAN:** Hanya gunakan pelindung kompor tanam yang dirancang oleh produsen peralatan masak atau yang dalam petunjuk penggunaan dinyatakan cocok untuk digunakan atau pelindung kompor tanam yang disertakan pada peralatan. Penggunaan pelindung secara tidak tepat dapat menyebabkan kecelakaan.

Panduan keselamatan

Mesin ini cocok untuk pasar berikut ini: ID

TH

Pemasangan



PERINGATAN! Perangkat harus dipasang oleh pemasang resmi.



Ikuti petunjuk Pemasangan yang disertakan bersama perangkat ini.

- Buka seluruh kemasan.
- Jangan memasang atau menggunakan peralatan yang telah rusak.
- Pertahankan jarak minimum dari peralatan dan unit lain.
- Selalu berhati-hati ketika memindahkan peralatan yang berat ini. Selalu gunakan sarung tangan pelindung dan alas kaki tertutup.
- Tutup permukaan potong dengan segel untuk mencegah kelembapan yang bisa menyebabkan pembengkakan.
- Lindungi bagian bawah peralatan dari uap air dan kelembapan.
- Jangan memasang peralatan berdekatan dengan pintu atau di bawah jendela. Hal ini mencegah peralatan memasak yang

panas terjatuh dari peralatan ketika pintu atau jendela dibuka.

- Pastikan ruang di bawah kompor cukup untuk sirkulasi udara.
- Bagian bawah perangkat bisa menjadi panas. Jika perangkat dipasang di atas laci, pastikan untuk memasang panel pemisah yang tidak mudah terbakar di bawah perangkat untuk mencegah akses ke bagian dasar.

Sambungan Listrik



PERINGATAN! Risiko kebakaran dan sengatan listrik.

- Semua sambungan gas harus dilakukan oleh pemasang resmi.
- Perangkat ini harus dibumikan.
- Sebelum pengoperasian, pastikan perangkat tidak terhubung ke sumber listrik.
- Pastikan parameter pada rating plate sesuai dengan nilai kelistrikan suplai daya utama.
- Pastikan perangkat sudah terpasang dengan benar. Kabel atau steker listrik (jika ada) yang kendur dan tidak benar dapat membuat terminal menjadi terlalu panas.
- Gunakan kabel listrik yang benar.

- Jangan biarkan kabel listrik terbelit.
- Pastikan perlindungan dari sengatan listrik telah terpasang.
- Gunakan klem pembebas regangan (strain relief) pada kabel.
- Pastikan kabel listrik atau steker (jika ada) tidak menyentuh perangkat panas atau peralatan masak yang panas saat menghubungkan perangkat ke stop kontak terdekat.
- Jangan gunakan adaptor multi-steker dan kabel ekstensi.
- Pastikan untuk tidak merusak steker (jika ada) atau kabel listrik. Hubungi Pusat Servis Resmi atau teknisi listrik untuk mengganti kabel listrik yang rusak.
- Perlindungan kejut pada bagian yang terisolasi dan aktif harus dikencangkan agar tidak dapat dilepas tanpa peralatan.
- Sambungkan steker jaringan listrik dengan soket jaringan listrik di akhir pemasangan. Pastikan adanya akses dengan steker jaringan listrik setelah pemasangan.
- Jika soket jaringan listrik kendur, jangan sambungkan steker jaringan listrik.
- Jangan tarik kabel listrik untuk memutus sambungan peralatan. Selalu tarik steker jaringan listrik.
- Gunakan hanya peralatan isolasi yang tepat: pengaman jaringan daya putus, sekering (sekering model sekrup yang dilepas dari tempat pemasangannya), pemutus-sambung kebocoran arus hubungan ke tanah.
- Instalasi listrik harus memiliki perangkat isolasi yang memungkinkan pemutusan sambungan peralatan dari jaringan listrik pada semua kutub. Lebar lubang kontak perangkat isolasi ini sekurang-kurangnya harus sebesar 3 mm.
- Lepaskan semua kemasan, label dan lapisan pelindung (jika ada) sebelum digunakan pertama kali.
- Pastikan lubang ventilasi tidak terhalang.
- Jangan mengoperasikan peralatan tanpa pengawasan.
- Setel zona memasak ke "off" (mati) setiap selesai digunakan.
- Jangan meletakkan tutup sendok garpu atau panci pada zona memasak. Tutup dapat menjadi panas.
- Jangan mengoperasikan peralatan dengan tangan yang basah atau saat peralatan terkena air.
- Jangan gunakan peralatan sebagai alas untuk kerja atau sebagai alas penyimpanan.
- Jika permukaan perangkat retak, segera lepaskan sambungan perangkat dari sumber listrik. Ini untuk mencegah sengatan listrik.
- Pengguna dengan alat pacu jantung harus menjaga jarak minimal 30 cm dari zona memasak induksi saat perangkat sedang dioperasikan.
- Saat Anda memasukkan makanan ke dalam minyak panas, mungkin akan terciprat.
- Jangan menggunakan aluminium foil atau bahan lain antara permukaan memasak dan peralatan memasak, kecuali ditentukan lain oleh produsen peralatan ini.
- Gunakan hanya aksesoris yang direkomendasikan oleh produsen untuk peralatan ini.



PERINGATAN! Risiko kebakaran dan ledakan.

Penggunaan



PERINGATAN! Risiko cedera, terbakar, dan sengatan listrik.

- Jangan mengubah spesifikasi perangkat ini.
- Lemak dan minyak bila dipanaskan dapat melepaskan uap yang mudah terbakar. Jauhkan api atau benda yang dipanaskan dari lemak dan minyak saat Anda memasak dengan lemak dan minyak.
- Uap yang dikeluarkan oli yang sangat panas dapat menyebabkan pembakaran spontan.
- Minyak bekas, yang berisi sisa-sisa makanan, dapat menyebabkan kebakaran

pada suhu yang lebih rendah daripada minyak yang pertama kali digunakan.

- Jangan meletakkan produk atau benda yang basah dan mudah terbakar di dalam, di dekat, atau di atas peralatan.



PERINGATAN! Berisiko kerusakan pada alat.

- Jangan menyimpan peralatan masak panas pada panel kontrol untuk menghindari risiko luka bakar.
- Jangan meletakkan penutup panci panas di permukaan kaca kompor.
- Jangan menggunakan peralatan masak untuk merebus masakan hingga kering.
- Hati-hati jangan sampai benda atau peralatan masak jatuh ke atas peralatan. Permukaannya bisa rusak.
- Jangan mengaktifkan zona memasak dengan peralatan masak kosong atau tanpa peralatan masak.
- Peralatan masak yang terbuat dari besi cor atau dengan dasar yang rusak dapat menyebabkan goresan pada kaca / keramik kaca. Selalu mengangkat benda-benda ini saat Anda harus memindahkannya di atas permukaan memasak.

Perawatan dan pembersihan

- Bersihkan perangkat secara teratur untuk mencegah kerusakan material permukaan.
- Matikan perangkat dan biarkan dingin sebelum dibersihkan.
- Jangan gunakan penyemprot air dan uap untuk membersihkan perangkat.

- Bersihkan peralatan dengan kain lembut yang lembap. Hanya gunakan deterjen netral. Jangan gunakan produk abrasif, bantalan pembersih abrasif, bahan pelarut, atau benda logam.

Layanan

- Untuk memperbaiki alat hubungi Pusat Layanan Resmi. Hanya gunakan suku cadang asli.
- Mengenai lampu di dalam produk ini dan lampu suku cadang dijual terpisah: Lampu-lampu ini dimaksudkan untuk bertahan terhadap kondisi fisik ekstrem pada alat rumah tangga, seperti suhu, getaran, kelembapan, atau dimaksudkan untuk memberi sinyal informasi tentang status operasional alat. Mereka tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aplikasi lain dan tidak cocok untuk lampu rumah.

Pembuangan



PERINGATAN! Risiko cedera atau mati lemas.



- Hubungilah pihak berwenang di daerah Anda untuk mendapatkan informasi seputar cara membuang perangkat secara tepat.
- Lepaskan sambungan peralatan dari catu daya.
- Potong kabel listrik yang dekat dengan peralatan dan buang.

Pemasangan



PERINGATAN! Silakan baca bab Keselamatan.

Informasi umum

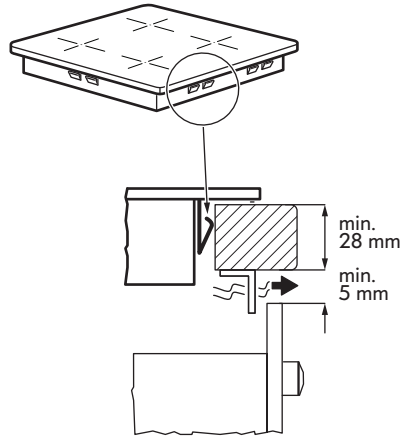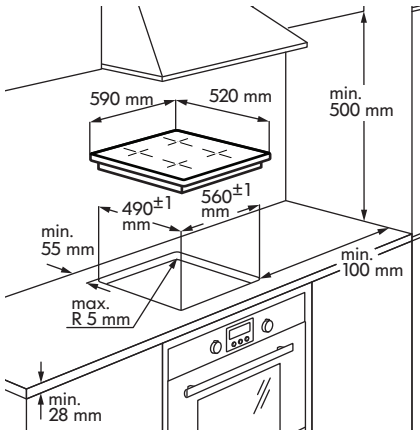

- i** Proses instalasi harus mengikuti undang-undang, tata cara, arahan dan standar (peraturan dan regulasi keselamatan listrik, daur ulang yang benar sesuai dengan peraturan, dll.) yang berlaku di negara penggunaan!
- Untuk informasi selengkapnya tentang instalasi, lihat Instruksi Perakitan.

- Jika tidak ada oven di bawah kompor, pasang panel pemisah di bawah perangkat sesuai dengan Instruksi Perakitan.
- Jangan gunakan sealant silikon antara perangkat dan meja dapur.

Sambungan listrik


- ⚠ PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.
- ⚠ PERINGATAN!** Semua sambungan listrik harus dilakukan oleh pemasang resmi.

Sambungan listrik

- Sebelum menyambungkan, periksa apakah voltase nominal perangkat, yang tersedia di pelat nilai, sesuai dengan voltase sumber listrik yang tersedia. Pelat nilai terletak di casing bawah dari kompor.
- Ikuti diagram koneksi (terletak di bagian bawah permukaan dari casing kompor).
- Gunakan hanya suku cadang asli yang disediakan oleh layanan suku cadang.
- Perangkat tidak dilengkapi dengan kabel listrik. Beli kabel yang benar dari dealer khusus. Sambungan fase tunggal atau dua fase memerlukan kabel listrik dengan stabilitas suhu minimal 70°C. Kabel membutuhkan selongsong ujung wajib. Menurut peraturan IEC, gunakan untuk koneksi satu fase: kabel listrik 3 x 4 mm² dan untuk koneksi dua fase: kabel listrik 4 x 2,5 mm². Patuhilah peraturan nasional tertentu sebagai prioritas pertama.


- Anda harus memiliki sarana untuk pemutusan yang tergabung dalam pengawatan tetap.
- Anda harus memiliki koneksi dan tautan penghubung yang dilakukan seperti yang ditunjukkan pada diagram koneksi.
- Kabel pembumian disambungkan ke terminal dan harus lebih panjang dari kabel yang membawa arus listrik.
- Amankan kabel penghubung dengan klem atau penjepit kabel.

Diagram koneksi

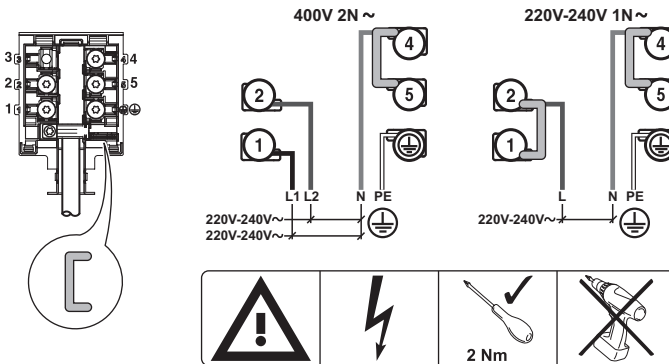

i Masukkan shunt  antara sekrup seperti yang ditunjukkan.


Koneksi aliran listrik 1-fase

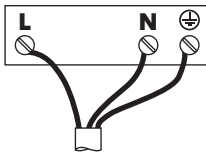

Warna pengawatan:

 Kuning / hijau
N Biru
L Hitam atau coklat

Koneksi aliran listrik 2-fase

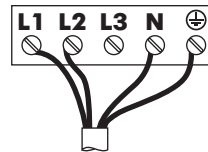



Warna pengawatan:

 Kuning / hijau
N Biru
L1 Hitam
L2 Coklat

i Kencangkan sekrup terminal dengan kencang!


Setelah Anda menyambungkan kompor ke listrik, periksa apakah semua zona memasak siap digunakan. Tempatkan panci berisi air di zona memasak dan setel pengaturan daya untuk setiap zona ke tingkat maksimum untuk waktu yang singkat.

i Jika simbol  atau  menyala di layar setelah Anda menyalakan kompor untuk pertama kali, lihat "Pemecahan Masalah".

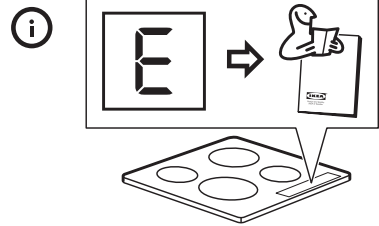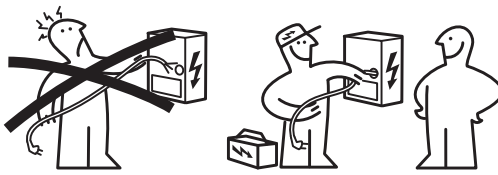


Deskripsi produk

Tata letak permukaan memasak

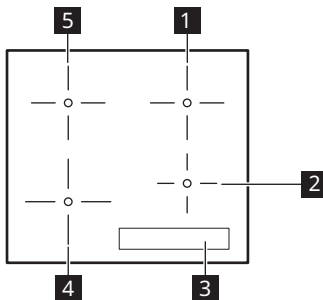

- 1 Zona memasak tunggal (180 mm) 1800 W, daya maks. 2500 W
- 2 Zona memasak tunggal (145 mm) 1400 W
- 3 Panel kontrol
- 4 Zona memasak tunggal (210 mm) 2300 W, daya maks. 3200 W
- 5 Zona memasak tunggal (180 mm) 1800 W

Tata letak panel kontrol

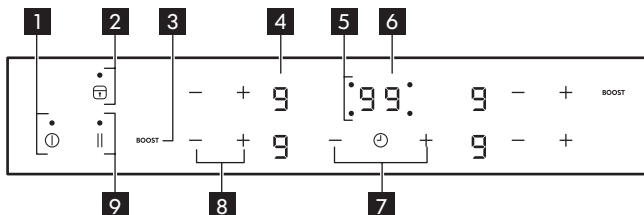

- 1 ① Untuk menyalakan atau mematikan kompor.
- 2 ② Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan Kunci / Kunci Pengaman bagi Anak-anak.
- 3 **BOOST** Untuk mengaktifkan Booster (layar menunjukkan **P**).
- 4 Layar pengaturan panas: **0**, **1** - **9**.
- 5 Indikator pengatur waktu dari zona memasak. **⌚**

- 6

Layar pengatur waktu: **00 - 99** menit.
- 7

+

—

 Untuk menambah atau mengurangi waktu.
- 8

+

—

 Untuk menambah atau mengurangi pengaturan panas.
- 9

||

 Untuk mengaktifkan Jeda.

Layar pengaturan daya

Layar	Deskripsi
	Zona memasak dinonaktifkan.
I — 9	Zona memasak beroperasi.
	Jeda beroperasi.
P	Booster beroperasi.
E + digit	Ada kerusakan. Lihat "Pemecahan masalah".
H	Zona memasak masih panas (sisa panas).
L	Kunci / Kunci Pengaman bagi Anak-anak / Mode pembersihan beroperasi.
F	Peralatan masak yang salah atau terlalu kecil atau tidak ada peralatan masak di zona memasak.
-	Mematikan Otomatis beroperasi.

Indikator sisa panas

PERINGATAN!

H

Selama indikator menyala, ada risiko luka bakar akibat sisa panas.

Zona memasak induksi menghasilkan panas yang diperlukan untuk proses memasak langsung di bagian bawah peralatan masak. Keramik kaca dipanaskan oleh panas peralatan masak.

Indikator

H

 muncul saat zona memasak panas.

- Indikator juga akan muncul:
- untuk zona memasak tetangga meskipun Anda tidak menggunakannya,
 - saat peralatan masak panas ditempatkan di zona memasak dingin,
 - saat kompor dimatikan tetapi zona memasak masih panas.
- Indikator hilang saat zona memasak sudah dingin.

Penggunaan sehari-hari


① Menyalakan / mematikan

Sentuh ① selama 1 detik untuk menyalakan / mematikan perangkat.

Pemosisian peralatan masak

- ⓘ Jangan menutupi panel kontrol dengan peralatan masak atau benda lain.
Jangan meletakkan peralatan masak panas pada panel kontrol. Terdapat risiko luka bakar dan kerusakan pada komponen elektronik.

Letakkan peralatan masak di tengah zona yang dipilih. Pastikan peralatan masak tidak melampaui penanda zona.

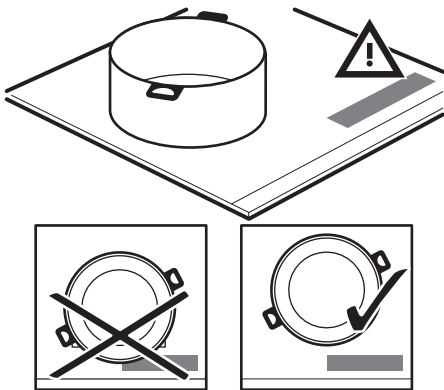

Mematikan Otomatis

Fungsi mematikan perangkat secara otomatis jika:

- semua zona memasak dinonaktifkan.
- Anda tidak dapat menyetel pengaturan daya setelah menyalakan perangkat.


- Anda menutupi simbol apa pun dengan objek (panci, kain, dll.) lebih dari kira-kira 10 detik.
- Anda tidak menonaktifkan zona memasak setelah waktu tertentu, atau Anda tidak mengubah pengaturan daya, atau jika terjadi panas berlebih (misalnya saat wajan mendidih kering). Simbol menyala. Sebelum digunakan kembali, Anda harus mengatur zona memasak ke

Pengaturan daya	Mematikan otomatis setelah
-	6 jam
-	5 jam
	4 jam
-	1,5 jam


- ⓘ Jika peralatan masak yang tidak sesuai digunakan, menyala di layar dan setelah 2 menit indikator untuk zona memasak dinonaktifkan.

Menyesuaikan pengaturan daya


Setel pengaturan daya dengan untuk menaikkan.

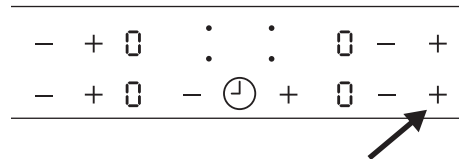

Setel pengaturan daya dengan untuk menurunkan.

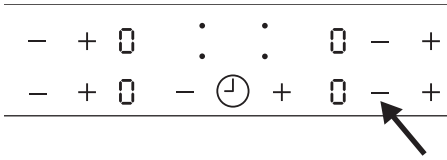

Sentuh **+** dan **-** dari zona memasak masing-masing secara bersamaan untuk menonaktifkan zona memasak. Pengaturan akan dikembalikan ke **0**.

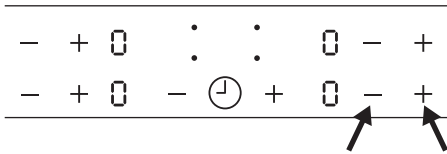

Menggunakan fungsi Booster


Fungsi Booster membuat daya tambahan tersedia untuk zona memasak induksi.

Sentuh **BOOST** untuk mengaktifkannya, **P** menyala di layar. Setelah maksimum 10 menit, zona memasak induksi secara otomatis kembali ke **9** pengaturan daya.

⌚ Menggunakan Pengatur Waktu

Sentuh **⌚** berulang kali hingga indikator zona memasak yang diinginkan berkedip.

Contohnya **00** untuk zona kanan depan.

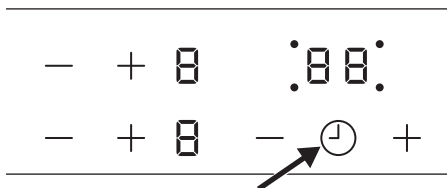

Sentuh **+** atau **-** dari Pengatur Waktu untuk menyetel waktu antara **00** dan **99**

menit. Saat indikator zona memasak berkedip lebih lambat, waktu menghitung mundur. Setel pengaturan daya.

Jika pengaturan daya disetel dan waktu yang ditetapkan telah berlalu, sinyal akustik berbunyi, **00** berkedip, dan zona memasak dinonaktifkan. Jika zona memasak tidak digunakan, waktu yang ditetapkan telah berlalu, sinyal akustik berbunyi dan **00** berkedip.

Sentuh **⌚** untuk menonaktifkan fungsi untuk zona memasak yang dipilih dan indikator untuk zona memasak ini berkedip lebih cepat. Sentuh **-** dan sisa waktu dihitung mundur sampai **00**. Indikator zona memasak padam.

Jeda

Fungsi mengatur semua zona memasak yang beroperasi dengan pengaturan daya terendah **u**. Saat fungsi beroperasi, Anda tidak dapat mengubah pengaturan daya. Fungsi tidak menghentikan fungsi Pengatur Waktu.

- Untuk mengaktifkan fungsi ini, sentuh **||**. Simbol **u** menyala.
- Untuk menonaktifkan fungsi ini sentuh **||**. Pengaturan daya yang Anda atur sebelumnya menyala.

Kunci / Mode pembersihan

Anda dapat mengunci panel kontrol dan menjaga zona memasak tetap beroperasi. Penguncian ini mencegah perubahan yang tidak disengaja pada pengaturan daya.

- **i** Gunakan fungsi untuk membersihkan permukaan kompor selama sesi memasak, jika perlu.

Pertama, setel pengaturan daya.

Untuk memulai fungsi sentuh **⌚**. Simbol **L** menyala selama 4 detik. Pengatur waktu tetap menyala.

Untuk menghentikan fungsi sentuh .
Pengaturan daya yang Anda atur sebelumnya menyala.

Saat Anda mematikan perangkat, Anda juga menghentikan fungsi ini.

Kunci Pengaman bagi Anak-anak

Fungsi ini mencegah pengoperasian perangkat yang tidak disengaja.

Untuk mengaktifkan fungsi tersebut:

- Nyalakan perangkat dengan . Jangan menyetel pengaturan daya.
- Sentuh  selama 4 detik. Simbol  menyala.
- Matikan perangkat dengan .

Untuk menonaktifkan fungsi:

- Nyalakan perangkat dengan . Jangan menyetel pengaturan daya. Sentuh  selama 4 detik. Simbol  menyala.
- Matikan perangkat dengan .

Untuk mengganti fungsi hanya untuk satu kali memasak:

- Nyalakan perangkat dengan . Simbol  menyala.
- Sentuh  selama 4 detik. Setel pengaturan daya dalam 10 detik. Anda dapat mengoperasikan perangkat.
- Saat Anda mematikan perangkat dengan , fungsi tersebut beroperasi kembali.

OffSound Control (Penonaktifan dan aktivasi suara)

Awalnya suara perangkat diaktifkan.

Mengaktifkan dan menonaktifkan suara:

1. Matikan perangkat.
2. Sentuh  selama 3 detik. Layarnya menyala dan mati.
3. Sentuh  selama 3 detik.  atau  menyala.
4. Sentuh  dari Pengatur waktu untuk memilih salah satu dari yang berikut ini:
 -  - suaranya mati.

-  - suaranya menyala.

Untuk mengonfirmasi pilihan Anda, tunggu sampai perangkat mati secara otomatis.


Saat fungsi diatur ke , Anda hanya dapat mendengar suaranya jika:

- Anda menyentuh ,
- Penjaga Menit turun,
- Anda meletakkan sesuatu di panel kontrol.

 Jika ada masalah dengan sumber listrik dan perangkat dimatikan, pengaturan sebelumnya tidak disimpan.

Fungsi pertukaran daya

- Zona memasak dikelompokkan berdasarkan lokasi dan jumlah fase di dalam kompor. Lihat ilustrasi.
- Setiap fase memiliki muatan listrik maksimum 3700 W.
- Fungsi membagi daya di antara zona memasak yang terhubung ke fase yang sama.
- Fungsi aktif ketika total muatan listrik di zona memasak yang terhubung ke fase tunggal melebihi 3700 W.
- Fungsi mengurangi daya zona memasak lainnya yang terhubung ke fase yang sama.
- Layar pengaturan daya dari zona yang diperkecil berubah antara dua tingkat.

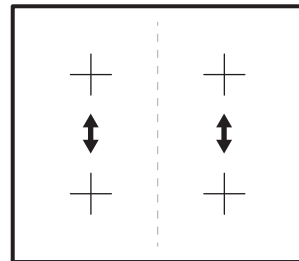

Meja memasak

Pengaturan pa-nas	Gunakan untuk:	Waktu (menit)	Petunjuk
1	Jaga makanan yang dimasak tetap hangat.	seperlu-nya	Tutup peralatan masak.
1 - 2	Saus Hollandaise, lelehkan: mentega, coklat, gelatin.	5 - 25	Campur dari waktu ke waktu.
1 - 2	Padatkan: omelet lembut, telur panggang.	10 - 40	Masak dengan penutup terpa-sang.
2 - 3	Rebus nasi dan hidangan ber-basis susu, panaskan hidangan siap masak.	25 - 50	Tambahkan minimum cairan dua kali beras, campurkan hi-dangan susu separuh waktu dari prosedur.
3 - 4	Kukus sayuran, ikan, daging.	20 - 45	Tambahkan beberapa sendok makan cairan.
4 - 5	Kukus kentang.	20 - 60	Gunakan maks. ¼ l air untuk 750 g kentang.
4 - 5	Masak makanan, rebusan dan sup dalam jumlah yang lebih besar.	60 - 150	Hingga 3 l cairan plus bahan.
6 - 7	Goreng ringan: escalope, veal cordon bleu, cutlets, rissoles, sosis, hati, Roux, telur, pancake, donat.	seperlu-nya	Putar setengah putaran.
7 - 8	Heavy fry, hash brown, steak daging pinggang, steak.	5 - 15	Putar setengah putaran.
9	Rebus air, masak pasta, daging sear (goulash, pot roast), keripik deep-fry.		
	Rebus air dalam jumlah besar. Booster diaktifkan.		

 Data dalam tabel hanya untuk panduan.

Panduan peralatan masak

 **PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.

Panci yang akan digunakan

Gunakan hanya peralatan masak yang sesuai untuk kompor induksi. Peralatan

masak harus terbuat dari bahan feromagnetik, seperti:

- besi cor;
- baja diemail;
- baja karbon;
- baja tahan karat (kebanyakan tipe);
- aluminium dengan lapisan feromagnetik atau pelat feromagnetik.

Untuk menentukan apakah panci atau wajan cocok, periksa simbolnya  (biasanya ada cap di bagian bawah peralatan masak). Anda juga bisa memegang magnet di bagian bawah. Jika menempel di bagian bawah, peralatan masak akan berfungsi di kompor induksi.

Untuk memastikan efisiensi optimal, selalu gunakan panci dan wajan dengan alas datar agar mendistribusikan panas secara merata. Jika bagian bawah tidak rata, ini akan memengaruhi daya dan konduksi panas.

Cara menggunakan

Diameter minimal dasar panci / wajan untuk berbagai area memasak

Untuk memastikan bahwa kompor beroperasi dengan baik, peralatan masak harus memiliki diameter minimum yang sesuai serta menutupi satu atau lebih titik acuan yang ditunjukkan pada permukaan kompor.

Selalu gunakan zona memasak yang paling sesuai dengan diameter bagian bawah peralatan masak.

Zona memasak	Diameter peralatan masak [mm]
Bagian belakang kiri	145 - 180
Bagian depan kiri	125 - 210
Bagian belakang kanan	145 - 180
Bagian depan kanan	125 - 145

Panci / wajan kosong atau berbahan dasar tipis

Jangan menggunakan panci / wajan kosong atau peralatan masak dengan alas tipis di atas kompor karena tidak akan dapat memantau suhu, atau akan mati secara otomatis jika suhu terlalu tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan masak atau permukaan kompor. Jika situasi seperti itu terjadi, jangan sentuh apa pun dan tunggu semua komponen menjadi dingin.

Jika pesan kesalahan muncul, lihat "Pemecahan Masalah".

Petunjuk / tips
Bunyi berisik selama memasak

Saat zona memasak aktif, zona tersebut mungkin berdengung sebentar. Ini adalah karakteristik dari semua zona masak induksi dan tidak merusak fungsi atau masa pakai peralatan. Bunyi berisik tergantung dari peralatan masak yang digunakan. Jika hal itu menyebabkan gangguan yang cukup parah, mungkin ada gunanya mengganti peralatan masak.

Bunyi normal dari kompor induksi

Teknologi induksi didasarkan pada pembuatan medan elektromagnetik untuk menghasilkan panas langsung di bagian bawah peralatan masak. Panci dan wajan dapat menyebabkan berbagai derau atau getaran tergantung pada cara pembuatannya. Derau ini dijelaskan sebagai berikut:

- **Dengungan rendah (seperti trafo):** bunyi derau ini dihasilkan saat memasak pada tingkat panas tinggi. Ini berdasarkan jumlah energi yang dipindahkan dari atas kompor ke peralatan masak. Bunyi berhenti atau diam ketika tingkat panas berkurang.
- **Siulan senyap:** bunyi derau ini dihasilkan ketika bejana memasak kosong. Bunyi ini berhenti setelah cairan atau makanan diletakkan di dalam bejana.
- **Meretak:** bunyi derau ini terjadi dengan peralatan masak yang terdiri atas

berbagai bahan berlapis satu sama lain. Bunyi ini disebabkan oleh getaran permukaan tempat berbagai bahan bertemu. Derau terjadi di peralatan masak dan dapat bervariasi tergantung pada jumlah makanan atau cairan dan metode memasak (misalnya, mendidih, direbus, digoreng).

- **Siulan keras:** bunyi ini timbul dengan peralatan masak yang terdiri atas bahan berbeda yang dilapisi satu sama lain, dan ketika keduanya digunakan pada output maksimum dan juga pada dua zona memasak. Bunyi berhenti atau diam ketika tingkat panas berkurang.
- **Bunyi kipas:** untuk pengoperasian sistem elektronik yang benar, penting untuk

mengatur suhu di atas kompor. Untuk tujuan ini, kompor dilengkapi dengan kipas pendingin, yang diaktifkan untuk mengurangi dan mengatur suhu sistem elektronik. Kipas juga dapat terus berputar setelah alat dimatikan jika suhu bagian atas masak yang terdeteksi masih terlalu panas setelah dimatikan.

- **Bunyi ritmis, mirip dengan bunyi detik jam:** bunyi derau ini terjadi hanya ketika setidaknya tiga zona memasak beroperasi dan menghilang atau melemah ketika beberapa di antaranya dimatikan. Bunyi derau yang dijelaskan adalah elemen normal teknologi induksi yang dijelaskan dan tidak boleh dianggap sebagai cacat.

Perawatan dan pembersihan

Informasi umum

-  **PERINGATAN!** Matikan perangkat dan biarkan mendingin sebelum Anda membersihkannya.
-  **PERINGATAN!** Karena alasan keamanan, jangan membersihkan perangkat dengan peledak uap atau pembersih bertekanan tinggi.
-  **PERINGATAN!** Benda tajam dan bahan pembersih abrasif akan merusak perangkat. Bersihkan perangkat dan hilangkan residu dengan air dan sabun cuci piring setiap setelah penggunaan. Hapus juga sisa-sisa bahan pembersih.
-  Goresan atau noda gelap pada keramik kaca yang tidak dapat dihilangkan tidak memengaruhi fungsi perangkat.

Menghilangkan residu dan residu yang membandel

Makanan yang mengandung sisa gula, plastik, atau kertas timah harus segera dibuang. Pengikis adalah alat terbaik untuk membersihkan permukaan kaca. Perangkat ini tidak disertakan dengan alat. Tempatkan pengikis pada permukaan kompor secara miring dan bersihkan residu dengan menggeser pisau ke atas permukaan. Bersihkan perangkat menggunakan kain lembap dan sedikit sabun cuci piring. Terakhir, seka permukaan kaca hingga kering dengan kain bersih.

Cincin kerak, cincin air, percikan lemak, atau perubahan warna logam yang mengkilap harus dilepas setelah perangkat menjadi dingin. Gunakan hanya pembersih khusus untuk keramik kaca atau baja tahan karat.

Penyelesaian masalah

 **PERINGATAN!** Silakan baca bab Keselamatan.

Apa yang harus dilakukan jika...

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Anda tidak dapat menyalakan perangkat atau mengoperasikannya.	Kompор tidak terhubung dengan pasokan listrik atau tidak terhubung dengan benar.	Periksa apakah kompor sudah terhubung dengan benar ke sumber listrik. Lihat diagram sambungan.
	Sekring rusak.	Pastikan sekring adalah penyebab kegagalan fungsi. Jika sekring putus terus menerus, hubungi pemasang resmi.
	Anda tidak menyetel pengaturan daya dalam waktu kurang dari 10 detik.	Nyalakan kembali kompor dan setel pengaturan daya dalam waktu kurang dari 10 detik.
	Anda menyentuh 2 simbol atau lebih secara bersamaan.	Sentuh hanya satu simbol dalam satu waktu.
	Ada noda air atau lemak di panel kontrol.	Bersihkan panel kontrol dan tunggu beberapa detik sebelum mengaktifkan kembali.
	Jeda beroperasi.	Lihat "Penggunaan harian".
Sinyal akustik berbunyi dan kompor mati. Sinyal akustik berbunyi saat kompor dimatikan.	Anda meletakkan sesuatu pada satu atau lebih simbol di panel kontrol.	Hapus objek dari simbol.
Perangkat mati.	Anda meletakkan sesuatu pada simbol ①.	Hapus objek dari simbol.
Indikator sisa panas tidak menyala.	Zona tersebut tidak panas karena hanya beroperasi dalam waktu singkat.	Jika zona beroperasi cukup lama untuk menjadi panas, hubungi Layanan Purna Jual.
Pengaturan daya berubah di antara dua tingkat.	Fungsi pertukaran daya beroperasi.	Lihat "Penggunaan harian".

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Simbol menjadi panas.	Peralatan masak terlalu besar atau Anda meletakkannya terlalu dekat dengan kontrol.	Letakkan peralatan masak besar di zona belakang, jika memungkinkan.
Tidak ada sinyal saat Anda menyentuh simbol di panel kontrol.	Sinyal dinonaktifkan.	Aktifkan sinyal. Lihat "Penggunaan harian" > "OffSound Control".
 muncul.	Mematikan Otomatis beroperasi.	Matikan kompor dan nyalakan kembali.
 muncul.	Kunci Pengaman bagi Anak-anak atau Kunci beroperasi.	Lihat "Penggunaan harian".
 muncul.	Tidak ada peralatan masak di zona tersebut.	Letakkan peralatan masak di zona tersebut.
	Peralatan masak salah.	Gunakan peralatan masak yang benar. Lihat "Panduan peralatan masak".
	Diameter bagian bawah peralatan masak terlalu kecil untuk zona tersebut.	Gunakan peralatan masak dengan ukuran yang benar. Lihat "Panduan peralatan masak".
	Tidak ada peralatan masak di zona tersebut atau zona tersebut tidak sepenuhnya tertutup.	Letakkan peralatan masak di zona tersebut sehingga sepenuhnya menutupi zona memasak.
 dan nomor muncul.	Terjadi kesalahan pada kompor.	Putuskan sambungan kompor listrik dari sumber listrik selama beberapa waktu. Lepaskan sekering dari sistem kelistrikan rumah. Hubungkan lagi. Jika  menyala kembali, bicaralah dengan pemasang resmi.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
 muncul.	Terdapat kesalahan di kompor karena peralatan masak yang mendidih mengering. Mematikan Otomatis dan perlindungan panas berlebih untuk zona dalam kondisi aktif.	Matikan kompor. Angkat peralatan masak yang panas. Setelah kira-kira 30 detik, aktifkan zona lagi. Jika masalahnya adalah peralatan masak, pesan kesalahan akan muncul. Indikator sisa panas dapat tetap menyala. Biarkan peralatan masak menjadi cukup dingin. Periksa apakah peralatan masak Anda kompatibel dengan kompor. Lihat "Panduan peralatan masak".
 muncul.	Sambungan listrik salah. Kompor terhubung hanya ke satu fase.	Periksa apakah alat sudah terhubung dengan benar ke sumber listrik. Jika masalah berlanjut, pastikan penginstalan yang benar dengan menghubungi pemasang resmi.
	Peralatan elektronik dapat rusak.	Hubungi pusat panggilan toko IKEA Anda.
Anda dapat mendengar suara bip yang konstan.	Sambungan listrik salah.	Putuskan sambungan kompor dari sumber listrik. Jika masalah berlanjut, pastikan penginstalan yang benar dengan menghubungi pemasang resmi.

Jika ada kesalahan, coba selesaikan dengan mengikuti panduan pemecahan masalah. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, hubungi toko IKEA Anda atau Layanan Purna Jual. Anda dapat menemukan daftar lengkap kontak yang ditunjuk IKEA di akhir panduan pengguna ini.



Jika Anda mengoperasikan perangkat dengan tidak benar, atau pemasangan tidak dilakukan oleh pemasang resmi, kunjungan dari teknisi atau dealer Layanan Purna Jual mungkin tidak dapat dilakukan secara gratis, meskipun selama masa garansi.

Data teknis

Pelat Nilai

Country of origin
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552 IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

PQM

Model 00000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz



Grafik di atas berfungsi mewakili pelat nilai perangkat. Pelat nilai sebenarnya terletak di bagian bawah casing. Nomor seri adalah khusus untuk setiap produk.

Pelanggan yang terhormat, simpan pelat nilai tambahan dengan panduan pengguna.

Ini akan memungkinkan kami membantu Anda lebih baik dalam mengidentifikasi kompor Anda secara tepat, jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa mendatang. Terima kasih atas bantuannya!

Efisiensi energi

Informasi produk

Identifikasi model		MATMÄSSIG
Tipe kompor		Kompor built-in
Jumlah zona memasak		4
Teknologi pemanasan		Induksi
Diameter lingkaran zona memasak (Ø)	Bagian depan kiri	21,0 cm
	Bagian belakang kiri	18,0 cm
	Bagian depan kanan	14,5 cm
	Bagian belakang kanan	18,0 cm
Konsumsi energi per zona memasak (EC electric cooking)	Bagian depan kiri	188,9 Wh / kg
	Bagian belakang kiri	178,8 Wh / kg
	Bagian depan kanan	183,4 Wh / kg
	Bagian belakang kanan	176,9 Wh / kg
Konsumsi energi kompor (EC electric hob)		182,0 Wh / kg

Kompore

Anda dapat menghemat energi selama memasak sehari-hari jika Anda mengikuti kiat-kiat di bawah ini.

- Saat Anda memanaskan air, panaskan air hanya sebanyak yang Anda perlukan.
- Jika memungkinkan, selalu letakkan penutup pada peralatan memasak.
- Sebelum Anda mengaktifkan zona masak, letakkan peralatan masak di atasnya.

- Letakkan peralatan masak berukuran lebih kecil pada zona masak.
- Letakkan peralatan masak langsung di tengah zona masak.
- Manfaatkan panas yang tersisa untuk menjaga agar makanan tetap hangat atau untuk mencairkannya.

Kepedulian lingkungan

Daur ulang material yang memiliki simbol . Taruh kemasan dalam wadah yang sesuai untuk mendaur-ulang. Bantu melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dan untuk mendaur-ulang limbah peralatan listrik dan elektronik. Jangan

membuang peralatan yang memiliki simbol  ini bersama dengan limbah rumah tangga. Kembalikan produk Ikea fasilitas daur ulang di tempat Anda atau hubungi kantor pemda setempat.

GARANSI IKEA

Berapa lama garansi IKEA berlaku?

Garansi ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal pembelian peralatan Anda di IKEA. Tanda terima pembelian yang asli diperlukan sebagai bukti pembelian. Jika dilakukan pengerjaan layanan pada masa garansi, masa garansi alat tersebut akan habis.

Siapa yang akan menjalankan layanan ini?

Penyedia layanan IKEA akan menyediakan layanan melalui operasi layanannya sendiri atau jaringan mitra layanan resmi.

Apa yang dicakup oleh garansi ini?

Garansi mencakup kerusakan alat, yang disebabkan oleh kerusakan pembuatan atau kerusakan material sejak tanggal pembelian dari IKEA. Garansi ini hanya berlaku untuk penggunaan rumah tangga. Pengecualian ditentukan di dalam judul "Apa yang tidak tercakup dalam garansi ini?" Dalam masa garansi, biaya untuk memperbaiki

kesalahan, misalnya perbaikan, suku cadang, tenaga kerja, dan perjalanan akan ditanggung, asalkan alat pada saat perbaikan tidak memerlukan pengeluaran khusus. Pada kondisi tersebut, berlaku peraturan daerah masing-masing. Suku cadang yang diganti menjadi milik IKEA.

Apa yang akan IKEA lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut?

Penyedia Layanan yang ditunjuk IKEA akan memeriksa produk dan memutuskan, atas kebijakannya sendiri, apakah produk tersebut tercakup dalam garansi ini. Jika dianggap tercakup, Penyedia Layanan IKEA atau mitra layanan resminya melalui operasi layanannya sendiri, akan, atas kebijakannya sendiri, memperbaiki produk yang rusak atau menggantinya dengan produk yang sama atau serupa.

Apa yang tidak tercakup dalam garansi ini?

- Keausan atas penggunaan normal.

- Kerusakan yang disengaja atau lalai, kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan dalam mematuhi petunjuk pengoperasian, pemasangan yang salah atau koneksi ke voltase yang salah, kerusakan yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektro-kimia, karat, korosi atau kerusakan air termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan yang disebabkan oleh kapur yang berlebihan dalam pasokan air, kerusakan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak normal.
- Komponen habis pakai termasuk baterai dan lampu.
- Komponen nonfungsional dan dekoratif yang tidak memengaruhi penggunaan normal alat, termasuk goresan dan kemungkinan perbedaan warna.
- Kerusakan yang tidak disengaja yang disebabkan oleh benda atau zat asing dan pembersihan atau pelepasan sumbatan filter, sistem drainase, atau laci sabun.
- Kerusakan pada bagian-bagian berikut: kaca keramik, aksesoris, peralatan makan dan keranjang peralatan makan, pipa umpan dan drainase, segel, lampu dan penutup lampu, layar, kenop, selubung, dan bagian selubung. Kecuali jika kerusakan tersebut dapat dibuktikan disebabkan oleh kesalahan produksi.
- Kasus di mana tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan selama kunjungan teknis.
- Perbaikan tidak dilakukan oleh penyedia layanan yang kami tunjuk dan/atau mitra kontrak layanan resmi atau di mana suku cadang tidak asli telah digunakan.
- Perbaikan disebabkan oleh instalasi yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi.
- Penggunaan alat di lingkungan nonrumah tangga, misalnya penggunaan profesional.
- Kerusakan transportasi. Jika pelanggan mengangkut produk ke rumahnya atau alamat lain, IKEA tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi selama pengangkutan. Namun, jika IKEA mengirimkan produk ke alamat

pengiriman pelanggan, maka kerusakan produk yang terjadi selama pengiriman ini akan ditanggung oleh IKEA.

- Biaya untuk melakukan pemasangan awal peralatan IKEA.
- Namun demikian, jika Penyedia Layanan yang ditunjuk oleh IKEA atau mitra layanan resminya memperbaiki atau mengganti peralatan berdasarkan ketentuan garansi ini, Penyedia Layanan yang ditunjuk atau mitra layanan resminya akan memasang kembali peralatan yang diperbaiki atau memasang penggantinya, jika perlu.
- Semua pemasangan perpipaan dan kelistrikan bukan tanggung jawab IKEA, dan pelanggan harus menyelesaikan pekerjaan ini sebelum penggunaan.

Bagaimana hukum negara berlaku

Garansi IKEA memberi Anda hak hukum khusus, yang mencakup atau melampaui semua tuntutan hukum setempat. Namun kondisi ini tidak membatasi dengan cara apa pun hak konsumen yang dijelaskan dalam peraturan daerah.

Area validitas

Garansi ini hanya berlaku di negara tempat produk tersebut dibeli; layanan akan diberikan sesuai dengan kerangka ketentuan garansi. Kewajiban untuk melakukan layanan dalam kerangka garansi berlaku jika alat memenuhi dan dipasang sesuai dengan:

- spesifikasi teknis negara tempat klaim garansi dibuat;
- Petunjuk Perakitan dan Informasi Keamanan Panduan Pengguna;

PURNA JUAL khusus untuk peralatan IKEA

Jangan ragu untuk menghubungi Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk IKEA untuk:

- membuat permintaan layanan berdasarkan garansi ini;
- meminta penjelasan tentang pemasangan alat IKEA di furnitur dapur khusus IKEA;
- meminta penjelasan tentang fungsi peralatan IKEA.

Untuk memastikan bahwa kami memberi Anda bantuan terbaik, harap baca Instruksi Perakitan dan/atau Panduan Pengguna dengan cermat sebelum menghubungi kami.

Bagaimana cara menghubungi kami jika Anda membutuhkan layanan kami



- i** Pusat layanan pelanggan purna jual IKEA akan membantu Anda melalui telepon dengan pemecahan masalah dasar untuk peralatan Anda pada saat permintaan panggilan layanan. Silakan merujuk ke **www.IKEA.com** dan pilih toko lokal Anda untuk nomor telepon toko lokal dan jam buka.
- i** Sebelum menghubungi kami, pastikan Anda menyerahkan nomor artikel IKEA (kode 8 digit) dan Nomor Seri (kode 8 digit yang dapat ditemukan di pelat peringkat) untuk peralatan yang mana Anda memerlukan bantuan kami.
- i** **SIMPAN TANDA TERIMA PEMBELIAN!** Ini adalah bukti pembelian Anda dan diperlukan agar garansi berlaku. Perhatikan bahwa tanda terima juga mencantumkan nama dan nomor artikel IKEA (kode 8 digit) untuk setiap peralatan yang Anda beli.

Apakah Anda membutuhkan bantuan tambahan?

Untuk pertanyaan tambahan yang tidak terkait dengan Purna Jual peralatan Anda, harap hubungi pusat panggilan toko IKEA terdekat. Kami menyarankan Anda membaca dokumentasi alat dengan cermat sebelum menghubungi kami.

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัย	26	การดูแลรักษาและทำความสะอาด	38
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	27	การแก้ไขปัญหา	38
การติดตั้ง	29	ข้อมูลทางเทคนิค	41
การต่อสายไฟ	30	การประหยัดพลังงาน	41
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	32	ข้อมูลเพื่อการรักษาสีแวตลอม	42
การใช้งานทั่วไป	33	การรับประกันของ IKEA	42
โต๊ะเตรียมอาหาร	36		
คำแนะนำเกี่ยวกับภาชนะปรุงอาหาร	37		

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

⚠ ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียด ก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบกรณีที่การติดตั้งและการใช้งานไม่ถูกต้องทำให้เกิดการบาดเจ็บและความเสียหาย ควรเก็บคู่มือคำแนะนำไว้กับเครื่องเสมอเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลที่เปราะบาง

- เด็กควรมีผู้ดูแลในการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นกับเครื่อง
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม
- คำเตือน: อย่าให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องขณะทำงานหรือขณะกำลังรอให้เย็นลง ชิ้นส่วนที่สามารถเข้าถึงได้อาจเกิดความร้อนในระหว่างการใช้งาน
- หากเครื่องมืออุปกรณ์มีภัยสำหรับเด็ก ควรใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ดูแล

ความปลอดภัยทั่วไป

- คำเตือน: เครื่องและชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจมีความร้อนระหว่างการใช้งาน ใช้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนประกอบที่ทำให้ความร้อน
- อย่าใช้เครื่องโดยอาศัยระบบตั้งเวลาจากภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก
- คำเตือน: การปรุงอาหารบนเตาไฟฟ้าที่มีไขมันหรือน้ำมันโดยไม่มีคนดูแลอาจเป็นอันตรายและทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

- อย่าดับเพลิงด้วยน้ำ ให้ปิดเครื่องจากนั้นปิดคลุมเปลวไฟ เช่น ใช้ประตูหรือผ้าห่มกันไฟ
- ข้อควรระวัง: ควรมีการกำกับดูแลระหว่างปรุงอาหารอย่างต่อเนื่อง การปรุงอาหารระยะเวลายาวนาน ๆ จะต้องมีการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
- คำเตือน: อันตรายต่อการเกิดไฟไหม้: อย่าจัดเก็บข้าวของไวบนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร
- วัตถุโลหะ เช่น มิด ส้อม ช้อนและประตูไม่ควรวางอยู่บนพื้นผิวเตาไฟฟ้าเนื่องจากอาจเกิดความร้อนสูง
- อย่าใช้เครื่องก่อนติดตั้งกับโครงสร้างบิลท์อิน
- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนบำรุงรักษา
- อย่าใช้เครื่องพ่นไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- หลังใช้งาน ให้ปิดส่วนประกอบของเตาไฟฟ้าผ่านชุดควบคุม อย่าอาศัยระบบตรวจจับกะทะเพียงอย่างเดียว
- หากพื้นผิวแก้วเซรามิค/พื้นผิวกระจกมีรอยแตก ให้ปิดเครื่องเพื่อและถอดปลั๊กออก ในกรณีที่ต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟหลักโดยตรงโดยใช้กล่องพักสายไฟ ให้ถอดฟิวส์เพื่อตัดไฟจากเครื่อง ไม่ว่าในกรณีใด ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือนุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- คำเตือน: ใช้ชุดป้องกันหัวเตาที่ออกแบบโดยผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหารหรือตามที่แจ้งโดยผู้ผลิตเครื่องในชุดคำแนะนำการใช้งานเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หรือใช้ชุดป้องกันหัวเตาที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับตลาดดังต่อไปนี้: ID TH

การติดตั้ง



คำเตือน ต้องติดตั้งเครื่องโดยผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต



ปฏิบัติตามคำแนะนำในการประกอบที่นำมาพร้อมกับเครื่อง

- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย

- เว้นระยะห่างจากเครื่องและอุปกรณ์อื่น
- ระวังระยะขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือนิรภัยและรองเท้าที่มีดขัดทุกครั้ง
- ซิลพื้นผิวตัดด้วยน้ำยาซิลกันรั่วเพื่อป้องกันความชื้นทำให้เกิดการบวม
- ป้องกันด้านล่างของเครื่องอย่าให้โดนไอน้ำและความชื้น
- อย่าติดตั้งเครื่องติดกับประตูหรือหน้าต่าง ทั้งนี้เพื่อป้องกันภาชนะที่ร้อนรั่วหล่นจากเครื่องเมื่อมีการเปิดประตูหรือหน้าต่าง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เติมน้ำมันที่ว่างมากพอสำหรับการไหลเวียนอากาศ
- ด้านใต้เครื่องอาจมีความร้อนสูง หากติดตั้งเครื่องเหนือลิ้นชัก ให้ติดตั้งแผงกันที่ไม่ติดไฟด้านล่างเครื่องเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้างใต้

การต่อสายไฟ



คำเตือน เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องทำโดยผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต
- เครื่องจะต้องต่อสายดิน
- ก่อนดำเนินการใด ๆ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไม่ได้เสียบต่อไฟอยู่
- พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับพิกัดทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
- ตรวจสอบว่าเครื่องติดตั้งได้ถูกต้อง สายไฟหรือปลั๊กไฟที่หลวมคลอนหรือต่อไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) อาจทำให้ขั้วไฟฟ้าเกิดความร้อนสูงเกิน
- ใช้สายไฟที่ถูกต้อง
- อย่าให้สายไฟฟ้าพันกัน
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าช็อตไว้ร่วมกัน
- ใช้ตัวลือกกลางที่สายต่อ
- สายต่อหรือปลั๊ก (แล้วแต่กรณี) จะต้องไม่สัมผัสกับตัวเครื่องหรือภาชนะที่ร้อนเมื่อต่ออุปกรณ์กับเต้ารับไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียง
- อย่าใช้หัวต่อหลายทางและสายพ่วง
- อย่าทำให้ปลั๊กไฟ (แล้วแต่กรณี) หรือสายจ่ายไฟเสียหาย ติดต่อกับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา หรือช่างไฟเพื่อให้เปลี่ยนสายไฟที่เสียหาย
- ระบบป้องกันการกระแทกของชิ้นส่วนที่มีกระแสหรือชิ้นส่วนหมุนวนจะต้องยึดแน่นโดยไม่สามารถนำออกโดยไม่ใช้เครื่องมือพิเศษได้
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จะต้องไม่มีช่องสำหรับเสียบปลั๊กได้สะดวกหลังการติดตั้ง
- หากเต้ารับไฟฟ้าหลวมคลอน อย่าต่อปลั๊กไฟเข้าไป
- อย่าดึงที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง
- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าที่ถูกต้อง เช่น ระบบตัดนิกเกิล ฟิวส์ (ฟิวส์แบบสกรูยึดกับฐาน) ตัวตัดไฟรั่วและคอนแทคเตอร์
- การติดตั้งทางไฟฟ้าจะต้องติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์แยกส่วนเพื่อให้สามารถตัดการเชื่อมต่อเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟได้ทุกขา อุปกรณ์แยกส่วนจะต้องมีความกว้างช่องเปิดหน้าสัมผัสอย่างน้อย 3 มม.

การใช้งาน



คำเตือน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้
- นำบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก ตัดฉลากและฟิล์มป้องกัน (ถ้ามี) ก่อนการใช้งานครั้งแรก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องระบายอากาศไม่ได้ถูกปิดกั้น
- อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่ดูแลในระหว่างการใช้งาน
- กำหนดพื้นที่ปรุงอาหารเป็น "ปิด" หลังการใช้งานแต่ละครั้ง
- อย่าวางเครื่องไว้บนโต๊ะอาหารและผ้าห่มบนพื้นที่หิวเตา เนื่องจากอาจเกิดความร้อนขึ้นได้
- ห้ามใช้งานเครื่องด้วยมือที่เปียกหรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ
- อย่าใช้งานเครื่องเป็นพื้นผิวการทำงาน หรือเป็นพื้นผิวการจัดเก็บ
- หากพื้นผิวของเครื่องเป็นรอยแตก ให้ถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟทันที การดำเนินการนี้เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. จากพื้นที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่กำลังทำงาน
- ขณะจัดวางอาหารในน้ำมันร้อน อาจมีการกระเซ็นขึ้นได้
- ห้ามใช้ของลุ่มนิ่มพอยล์หรือวัสดุอื่น ๆ ระหว่างพื้นผิวเตากับเครื่องครัว เว้นแต่ผู้ผลิตอุปกรณ์นี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
- ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ที่แนะนำสำหรับเครื่องนี้โดยผู้ผลิตรายนี้เท่านั้น



คำเตือน เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิด

- เมื่อไขมันและน้ำมันได้รับความร้อน มันสามารถปล่อยไอที่ติดไฟได้ ระวังอย่าให้เปลวไฟหรือวัตถุร้อนเข้าใกล้ไขมันและน้ำมันเมื่อคุณปรุงอาหาร
- ไขมันที่ร้อนมากอาจเกิดการเผาไหม้ขึ้นเองได้
- น้ำมันใช้แล้วซึ่งมีเศษอาหารอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ที่คุณหมักต่ำกว่าน้ำมันที่ใช้เป็นครั้งแรก
- อย่าใส่ของไวไฟหรือของที่ชุ่มด้วยสารไวไฟไว้ใกล้บริเวณตัวเครื่อง



คำเตือน เสี่ยงต่อการทำให้เครื่องได้รับความเสียหาย

- อย่าวางเครื่องครัวที่ร้อนอยู่บนแผงควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการไหม้

- อย่าวางฝาครอบกระทะร้อนไว้บนพื้นผิวกระจกของหัวเตา
- อย่าใส่ภายในเครื่องครัวเดือดจนแห้ง
- ระงับอย่าให้สิ่งของหรือเครื่องครัวตกกระทบที่ตัวเครื่อง พื้นผิวอาจได้รับความเสียหาย
- อย่าเปิดใช้งานพื้นที่หัวเตาขณะที่เครื่องครัวว่างเปล่าหรือไม่มีเครื่องครัววางอยู่
- เครื่องครัวปรุงอาหารจากเหล็กหล่อ หรือเครื่องครัวที่กันเสียหายอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่กระจก/กระจกเซรามิก คุยกิ่งของเหล่านี้อาจขึ้นหากต้องเคลื่อนย้ายไปบนพื้นผิวสำหรับปรุงอาหาร

การดูแลและทำความสะอาด

- ทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำเพื่อป้องกันพื้นผิวได้รับความเสียหาย
- ปิดเครื่องและปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด
- อย่าใช้เครื่องฟ้นสเปรย์ไอน้ำหรือไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดหมาด ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นขัดที่หยาบ สารละลายหรือวัตถุโลหะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

บริการ

- หากต้องการซ่อมเครื่องให้ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น
- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านติดต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน

การทิ้ง



คำเตือน เลี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือหายใจไม่ออก



- ติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลการทิ้งเครื่องอย่างถูกต้อง
- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า
- ตัดสายไฟหลักที่อยู่ติดกับเครื่องและแยกทั้ง

การติดตั้ง



คำเตือน ดूरायले घेयतक हव्वा खूद काम प्लोटक्य

ข้อมูลทั่วไป

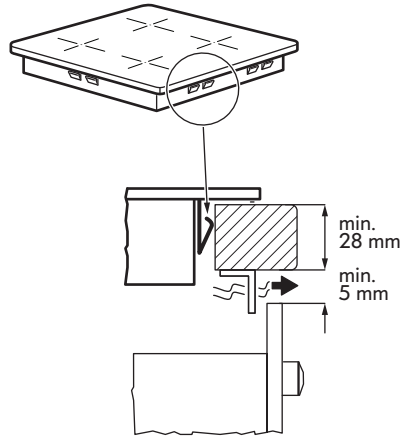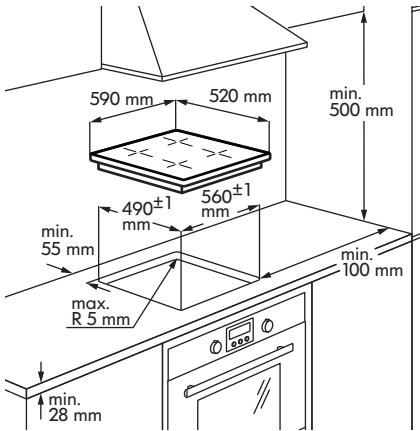

- i** ขั้นตอนการติดตั้งต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด คำสั่งและมาตรฐาน (กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า การรีไซเคิลที่เหมาะสมตามข้อบังคับ ฯลฯ) ที่บังคับใช้ในประเทศที่ใช้งานเครื่อง!

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูคำแนะนำการประกอบ
- หากไม่มีเตาอบอยู่ใต้เตา ให้ติดตั้งแผงแยกใต้เครื่องตามคำแนะนำในการประกอบ
- อย่าใช้ยาแนวซิลิโคนอุดระหว่างเครื่องกับท็อปครัว


การต่อสายไฟ

- ⚠** **คำเตือน** ดुरายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย
- ⚠** **คำเตือน** การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดต้องทำโดยผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต

การต่อสายไฟ


- ก่อนเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ติดตั้งของเครื่องที่ระบุบนป้ายข้อมูลนั้นตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายหรือไม่ ป้ายข้อมูลอยู่ที่ด้านล่างตัวถังของเตา
- ทำตามแผนภาพการเชื่อมต่อ (อยู่ด้านล่างตัวเครื่องของเตา)
- ใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ของแท้ที่จัดหาให้โดยบริการอะไหล่
- อุปกรณ์เครื่องนี้ไม่มีสายไฟหลักมาให้ ซ็อกเก็ตค่าที่ถูกต้องจากตัวแทนจำหน่ายเฉพาะ การเชื่อมต่อไฟฟ้าเฟสเดียวหรือสองเฟส ต้องใช้สายไฟที่มีเสถียรภาพอุณหภูมิสูงสุด 70°C สายไฟจำเป็นต้องใช้ปลอกสายไฟ ตามข้อบังคับของ IEC สำหรับการเชื่อมต่อไฟฟ้าเฟสเดียว: สายไฟหลัก 3 x 4 ตร.มม. และสำหรับการเชื่อมต่อสองเฟส: สายไฟหลัก 4 x 2.5 ตร.มม. โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับของประเทศนั้นๆ เป็นหลัก
- คุณต้องมีวิธีการตัดการเชื่อมต่อรวมอยู่ในสายไฟแบบติดตั้งถาวร
- คุณต้องทำการเชื่อมต่อตามที่แสดงในแผนภาพการเชื่อมต่อ
- มีสายดินเชื่อมต่อเข้ากับขั้วไฟฟ้า และต้องยาวกว่าตะกั่วที่รับกระแสไฟฟ้า
- ยึดสายไฟด้วยคลิปหรือที่รัดสายไฟ

แผนภาพการเชื่อมต่อ

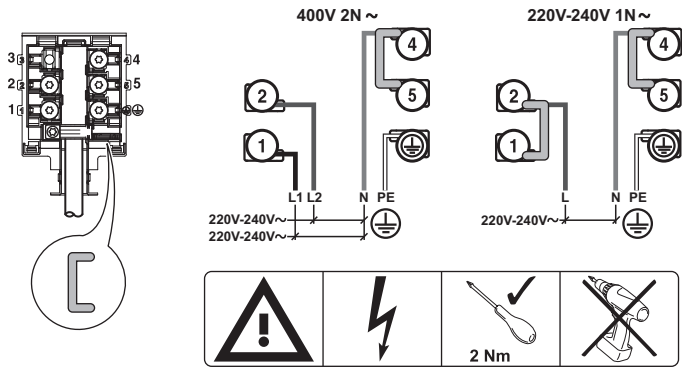

i ใส่ shunt ระหว่างสกรูตามภาพ

สายไฟหลัก 1 เฟส

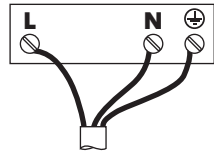

สีสายไฟ:



N


L

สีเหลือง/สีเขียว

สีน้ำเงิน

สีดำหรือสีน้ำตาล

สายไฟหลัก 2 เฟส

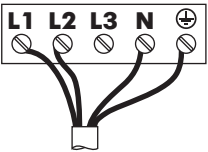

สีสายไฟ:



N

L1

L2

สีเหลือง/สีเขียว

สีน้ำเงิน



สีดำ

สีน้ำตาล

i ชันสกรูที่ขั้วไฟฟ้าให้แน่น!


เมื่อคุณเชื่อมต่อเตาเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ตรวจสอบว่าพื้นที่เตาทั้งหมดพร้อมใช้งานหรือไม่ วางหม้อที่ใส่น้ำบนพื้นที่เตา และตั้งค่ากำลังไฟสำหรับแต่ละพื้นที่เป็นระดับสูงสุดในช่วงเวลานั้น ๆ

i ถ้าสัญลักษณ์ **E3** หรือ **EB** เปิดขึ้นบนจอแสดงผลหลังจากเปิดเตาครั้งแรก โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา"

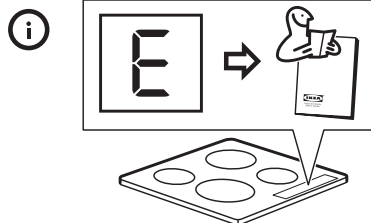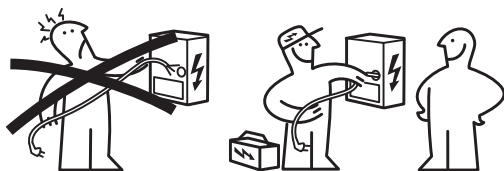


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผนผังพื้นผิวปรุงอาหาร

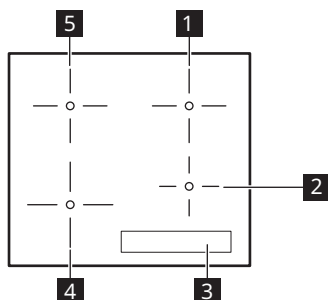

- 1 พื้นที่ปรุงอาหารเดี่ยว (180 มม.) 1800 W, กำลังไฟสูงสุด 2500 W
- 2 พื้นที่ปรุงอาหารเดี่ยว (145 มม.) 1400 W
- 3 แผงควบคุม
- 4 พื้นที่ปรุงอาหารเดี่ยว (210 มม.) 2300 W, กำลังไฟสูงสุด 3200 W
- 5 พื้นที่ปรุงอาหารเดี่ยว (180 มม.) 1800 W

แผนผังแผงควบคุม

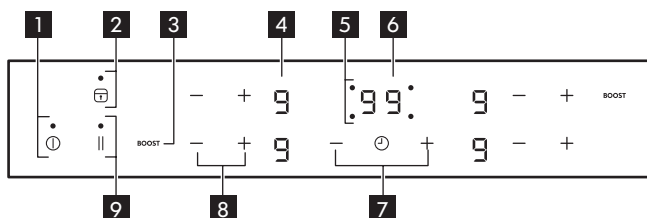

- 1 ① เพื่อเปิดหรือปิดเตา
- 2 ② เพื่อเปิดและปิดเตา ล็อค / การล็อคป้องกันเด็ก
- 3 **BOOST** เพื่อเปิดใช้งาน Booster (หน้าจอแสดงผล P)
- 4 ค่าความร้อนจะปรากฏขึ้น 0, 1 - 9
- 5 ไฟสถานะระบบตั้งเวลาสำหรับพื้นที่เตา ⌚
- 6 จอแสดงการตั้งเวลา: 00 - 99 นาที
- 7 + / - เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา

8 $+$ / $-$ เพื่อเพิ่มหรือลดค่าความร้อน

9 $||$ เพื่อเปิดใช้งาน พัก

ค่ากำลังไฟจะปรากฏขึ้น

จอแสดงผล	คำอธิบาย
	พื้นที่หัวเตาจะปิดทำงาน
	พื้นที่หัวเตาจะทำงาน
	พัก ทำงาน
	Booster ทำงาน
 + ตัวเลข	มีการทำงานผิดพลาด โปรดดู "การแก้ไขปัญหา"
	พื้นที่หัวเตายังร้อนอยู่ (ความร้อนตกค้าง)
	ล็อก / การล็อกป้องกันเด็ก / โหมดการทำความสะอาด ทำงาน
	ภาชนะที่ไม่เหมาะสมหรือเล็กเกินไปบนพื้นที่หัวเตา
	ปิดเครื่องอัตโนมัติ ทำงาน

สิ่งบ่งชี้ความร้อนตกค้าง

 **คำเตือน**  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟสถานะยังติดอยู่ มีความเสี่ยงที่จะถูกลวกไหม้จากความร้อนที่คงเหลือ

พื้นที่ปรุงอาหารแบบเหนียวน่าจะทำความร้อนตามที่ต้องการสำหรับการปรุงอาหารที่ด้านล่างของภาชนะปรุงอาหารโดยตรง กระเจ๊กเซรามิกจะร้อนขึ้นเนื่องจากความร้อนของภาชนะปรุงอาหาร

ไฟสถานะ  จะติดสว่างเมื่อพื้นที่ปรุงอาหารร้อน

ไฟสถานะอาจติดสว่างด้วยในกรณีต่อไปนี้:

- สำหรับพื้นที่ปรุงอาหารใกล้เคียงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
- เมื่อวางภาชนะปรุงอาหารร้อนบนพื้นที่ปรุงอาหารเย็น
- เมื่อปิดใช้งานเตาปรุงอาหาร แต่พื้นที่ปรุงอาหารยังร้อนอยู่

ไฟสถานะจะดับเมื่อพื้นที่ปรุงอาหารเย็นลง

การใช้งานทั่วไป


① การเปิด / ปิดเครื่อง

และ ① เป็นเวลา 1 วินาทีเพื่อเปิด / ปิดเครื่อง

การวางภาชนะทำอาหาร

- ① ห้ามวางภาชนะทำอาหารหรือวัตถุใด ๆ ทับแผงควบคุมอย่าวางเครื่องตัวที่ร้อนอยู่บนแผงควบคุม มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผลไหม้และความเสียหายต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้

วางภาชนะที่กลางพื้นที่ที่เลือก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาชนะทำอาหารอยู่ภายในเส้นกำหนดบริเวณ

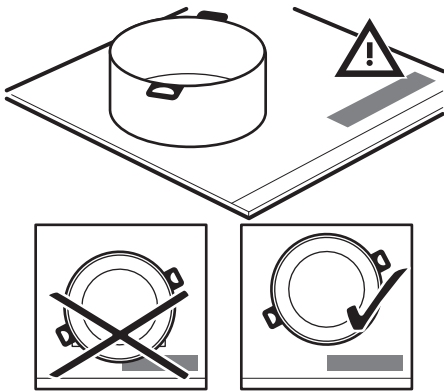

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหาก:


- พื้นที่เตาทั้งหมดปิดทำงาน
- คุณไม่ได้ตั้งค่ากำลังไฟหลังจากเปิดเครื่อง
- คุณเปิดคลุมสัญลักษณ์ใดๆ ด้วยวัตถุ (กระทะ ผ้า ฯลฯ) เป็นเวลานานกว่าประมาณ 10 วินาที
- คุณไม่ได้ปิดใช้งานพื้นที่เตาหลังจากเวลาที่กำหนด หรือคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนค่ากำลังไฟ หรือหากความร้อนสูงเกิน (เช่น เมื่อกระทะตั้งไฟจนแห้ง) สัญลักษณ์ สว่างขึ้น ก่อนใช้งานอีกครั้ง คุณต้องกำหนดพื้นที่เตาเป็น

ค่ากำลังไฟ	ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจาก
, -	6 ชั่วโมง
-	5 ชั่วโมง
	4 ชั่วโมง
-	1.5 ชั่วโมง


หากใช้ภาชนะปรุงอาหารที่ไม่เหมาะสม จะติดสว่างขึ้นบนจอแสดงผล และไฟแสดงสถานะพื้นที่เตาจะปิดหลังจากผ่านไป 2 นาที

การปรับค่ากำลังไฟ


ตั้งค่ากำลังไฟด้วย เพื่อให้เพิ่มกำลังไฟ

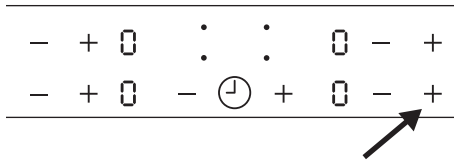

ตั้งค่ากำลังไฟด้วย เพื่อให้ลดกำลังไฟ

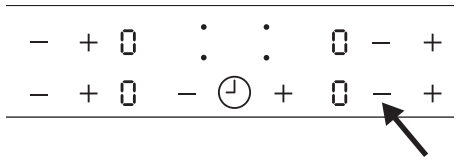

และ และ ของพื้นที่เตานั้นพร้อมกันเพื่อปิดพื้นที่เตา การตั้งค่าจะกลับเป็น

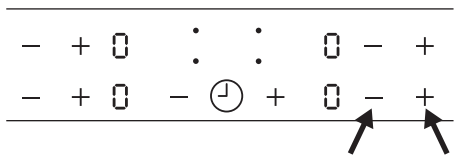


การใช้ฟังก์ชัน Booster

ฟังก์ชัน Booster จะทำให้มีกำลังไฟเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และ **BOOST** เพื่อเปิดใช้งาน และ จะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล หลังจากเวลาผ่านไปสูงสุด 10 นาที พื้นที่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะกลับไปค่ากำลังไฟ โดยอัตโนมัติ

⌚ การใช้ตัวตั้งเวลา

และ ⌚ ซ้ำ ๆ จนกระทั่งไฟสถานะของพื้นที่เตาที่

ต้องการกะพริบ เช่น **.00** สำหรับพื้นที่ด้านหน้า
ขวา

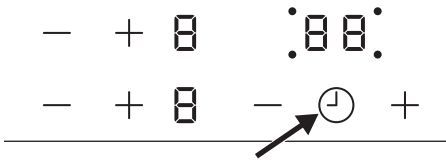

และ **+** หรือ **-** ของตัวตั้งเวลา เพื่อดังเวลาระหว่าง
00 และ **99** นาที เมื่อไฟสถานะของพื้นที่เตาเริ่ม
กะพริบซ้ำลง ตัวตั้งเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง ตั้งค่ากำลัง
ไฟ

หากตั้งค่ากำลังไฟเอาไว้ และเกินเวลาที่ตั้งไว้แล้ว
สัญญาณเสียงจะดังขึ้น **00** จะกะพริบ และพื้นที่เตาจะ
ปิดใช้งาน หากไม่ได้ใช้งานพื้นที่เตาและครบเวลาที่
ตั้งไว้แล้ว จะมีสัญญาณเสียง และ **00** ติดกะพริบ

และ ⌚ เพื่อปิดฟังก์ชันสำหรับพื้นที่เตาที่เลือก และ
ไฟสถานะของพื้นที่เตาจะกะพริบถี่ขึ้น และ **-** และ
เวลาที่เหลือจะนับถอยหลังไปถึง **00** ไฟสถานะของ
พื้นที่เตาจะดับลง

พัก

ฟังก์ชันนี้จะปรับพื้นที่เตาทั้งหมดที่ทำงานเป็นระดับ
กำลังไฟต่ำสุด **00** ขณะฟังก์ชันนี้ทำงาน คุณจะ
ไม่สามารถเปลี่ยนค่ากำลังไฟได้ ฟังก์ชันนี้ไม่ได้เป็นการ
หยุดระบบตั้งเวลา

- เพื่อเปิดฟังก์ชันนี้ ให้แตะ **||** สัญลักษณ์ **00** จะ
เปิดขึ้น
- เพื่อปิดฟังก์ชันนี้ ให้แตะ **||** ค่ากำลังไฟที่คุณตั้ง
ไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มทำงาน

ล๊อค / โหมดการทำความสะอาด

คุณสามารถล๊อคแผงควบคุมและให้พื้นที่เตาทำงานต่อ
ไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปรับค่ากำลังไฟโดยไม่ได้
ตั้งใจ

i ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว
ของเตาระหว่างการทำอาหารหากจำเป็น

ขั้นแรกให้ตั้งค่ากำลังไฟ

เพื่อเริ่มฟังก์ชัน ให้แตะ **|** สัญลักษณ์ **L** จะติดเป็น
เวลา 4 วินาที ตัวตั้งเวลาจะยังคงเปิดอยู่

เพื่อหยุดฟังก์ชัน ให้แตะ **|** ค่ากำลังไฟที่คุณตั้งไว้
ก่อนหน้านี้จะเริ่มทำงาน

เมื่อคุณปิดเครื่อง จะเป็นการหยุดฟังก์ชันนี้ด้วย

การล๊อคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันนี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีการใช้งานเครื่องโดย
ไม่ได้ตั้งใจ

การเปิดฟังก์ชันการทำงาน:

- เปิดเครื่องด้วย **1** อยู่ตั้งค่ากำลังไฟ
- และ **|** เป็นเวลา 4 วินาที สัญลักษณ์ **L** จะติด
สว่าง
- ปิดเครื่องด้วย **1**

เพื่อปิดฟังก์ชัน:

- เปิดเครื่องด้วย **1** อยู่ตั้งค่ากำลังไฟ และ **|**
เป็นเวลา 4 วินาที สัญลักษณ์ **0** จะติดสว่าง
- ปิดเครื่องด้วย **1**

เพื่อลบค่าฟังก์ชันสำหรับเวลาปรุงสุกเพียงช่วงเดียว:

- เปิดเครื่องด้วย **1** สัญลักษณ์ **L** จะติดสว่าง
- และ **|** เป็นเวลา 4 วินาที ปรับค่ากำลังไฟภายใน
10 วินาที คุณสามารถใช้งานเครื่องได้
- เมื่อคุณปิดเครื่องโดยใช่ **1** ฟังก์ชันนี้จะเปิด
ทำงานอีกครั้ง

OffSound Control (การปิดและเปิดใช้งาน ระบบเสียง)

เสียงของเครื่องจะเปิดใช้งานโดยเริ่มต้น

การเปิดใช้งานและปิดใช้งานเสียง

1. ปิดเครื่อง
2. และ **1** เป็นเวลา 3 วินาที จอแสดงผลติดสว่าง
และดับลง
3. และ **|** เป็นเวลา 3 วินาที **00** หรือ **01** ติดสว่าง
4. และ **+** ที่ตัวตั้งเวลาเพื่อเลือกค่าต่อไปนี้
 - **01** - เสียงจะปิด
 - **00** - เสียงจะเปิด

ยืนยันรายการที่เลือกโดยรอจนกว่าเครื่องจะปิดโดย
อัตโนมัติ

ขณะฟังก์ชันถูกปรับตั้งเป็น **01** คุณจะได้ยินเสียงต่อ
เมื่อ:


- คุณแต่ละ ①
- ตัวตั้งเวลามีค่าลดลง
- คุณวางสิ่งของไว้บนแผงควบคุม

i หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบจ่ายไฟและเครื่องปิดทำงาน จะไม่มีการเก็บค่าก่อนหน้าเอาไว้

ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนกำลัง

- พื้นที่เตาจะจัดกลุ่มตามตำแหน่งและจำนวนเฟสของเตา ดูภาพ
- แต่ละเฟสจะมีโหลดทางไฟฟ้าสูงสุด 3700 W
- ฟังก์ชันการทำงานจะแบ่งกำลังระหว่างพื้นที่หัวเตาต่างๆ ที่ต่ออยู่กับไฟฟ้าเฟสเดียวกัน
- ฟังก์ชันจะเปิดทำงานเมื่อโหลดไฟฟ้ารวมของพื้นที่เตาที่ต่อกับเฟสเดียวกันเกิน 3700 W
- ฟังก์ชันจะลดกำลังของพื้นที่เตาอื่น ๆ ที่ต่ออยู่กับเฟสเดียวกัน

- จอแสดงค่ากำลังไฟของพื้นที่ที่ปรับลดกำลังจะเปลี่ยนไประหว่างสองระดับการทำงาน

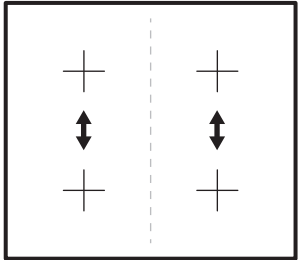

โต๊ะเตรียมอาหาร

ค่าความร้อน	ใช้เพื่อ:	เวลา (นาที)	คำแนะนำ
1	อุ่นอาหารปรุงสุกให้ร้อนอยู่เสมอ	ตาม-ความ-เหมาะสม	ปิดฝาภาชนะปรุงอาหาร
1 - 2	ซอสซอลแลนเดส, ละลาย: เนย ช็อคโกแลต เจลาติน	5 - 25	คนเป็นระยะ ๆ
1 - 2	ชั้นรูป: ไข่เจียวเนื้อละมุน ไข่อบ	10 - 40	ปรุงอาหารโดยมีฝาปิด
2 - 3	อุ่นร้อนข้าวและเมนูสูตรนม อุ่นร้อน-อาหารปรุงสำเร็จ	25 - 50	เติมน้ำอย่างน้อยสองเท่าของข้าว คนอาหารที่มีส่วนผสมของนมช่วง-กลางของการปรุงอาหาร
3 - 4	นึ่งผัก ปลา เนื้อสัตว์	20 - 45	เติมน้ำของเหลวสองช้อนโต๊ะ
4 - 5	นึ่งมันฝรั่ง	20 - 60	ใช้น้ำไม่เกิน ¼ ลิตรสำหรับมันฝรั่ง 750 ก.
4 - 5	ปรุงอาหารปริมาณมากกว่านี้ สตูและ-ซूप	60 - 150	เติมน้ำไม่เกิน 3 ลิตรและส่วนผสม-ต่าง ๆ
6 - 7	ทอดไฟอ่อน: เนื้อสัตว์ เนื้อลูกวัว เนื้อ-ไม่มีกระดูก ริสโซล ไส้กรอก ตับ รัชชี ไข่ แพนเค้ก โดนัท	ตาม-ความ-เหมาะสม	พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่ง

ค่าความร้อน	ใช้เพื่อ:	เวลา (นาที)	คำแนะนำ
7 - 8	ทอดไฟแรง แสขบรวาน์ สเด็กเนื้อสัน และสเด็ก	5 - 15	พลิกกลับด้านเมื่อผ่านไปครึ่งหนึ่ง
9	ต้มน้ำปรุงสุกพาสต้า ฉ่ำเนื้อ (กุลาซ พอทโรสต์) มันฝรั่งทอดกรอบ		
	ต้มน้ำปริมาณมาก Booster เปิดใช้งาน		

 ข้อมูลในตารางใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น

คำแนะนำเกี่ยวกับภาชนะปรุงอาหาร

 **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

ใช้พื้นที่เตาที่มีขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางก้นภาชนะปรุงอาหารมากที่สุดเสมอ

ควรรีใช้หม้อแบบใด

ใช้ภาชนะปรุงอาหารที่เหมาะสมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเท่านั้น ภาชนะปรุงอาหารต้องทำจากวัสดุสารแม่เหล็ก เช่น:

- เหล็กหล่อ
 - เหล็กเคลือบอีนาเมล
 - เหล็กกล้าคาร์บอน
 - สเตนเลส (ส่วนใหญ่)
 - อลูมิเนียมเคลือบสารแม่เหล็กหรือแผ่นสารแม่เหล็ก
- เพื่อตรวจสอบว่าหม้อหรือกระทะเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่ ให้ตรวจสอบสัญลักษณ์  (โดยปกติแล้วจะประทับไว้ที่ก้นภาชนะปรุงอาหาร) คุณยังสามารถลองเอาแม่เหล็กติดที่ก้นภาชนะดูได้ หากแม่เหล็กสามารถติดกับก้นภาชนะ แสดงว่าภาชนะปรุงอาหารนั้นสามารถใช้งานกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้
- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ควรรีใช้หม้อและกระทะกันแบนซึ่งกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ หากก้นภาชนะไม่เรียบสม่ำเสมอ จะส่งผลต่อกำลังไฟและการนำความร้อน

วิธีใช้

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของฐานหม้อ/กระทะสำหรับพื้นที่เตาต่างๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าเตาทำงานถูกต้อง ภาชนะปรุงอาหารต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่เหมาะสม รวมทั้งคลุมจุดอ้างอิงอย่างน้อยหนึ่งจุดที่แสดงบนพื้นผิวเตา

พื้นที่หัวเตา	เส้นผ่านศูนย์กลาง-ภาชนะ [มม.]
หลังซ้าย	145 - 180
หน้าซ้าย	125 - 210
หลังขวา	145 - 180
หน้าขวา	125 - 145

หม้อ/กระทะเปล่าหรือก้นบาง

อย่าใช้หม้อ / กระทะเปล่าหรือภาชนะปรุงอาหารก้นบาง ๆ บนเตา เนื่องจากจะไม่สามารถเฝ้าสังเกตอุณหภูมิได้ หรืออาจปิดโดยอัตโนมัติหากอุณหภูมิสูงเกิน และอาจส่งผลให้ภาชนะปรุงอาหารหรือพื้นผิวเตาได้รับความเสียหาย หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น อย่าแตะสิ่งใด ๆ และรอให้ทุกอย่างเย็นลง

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา"

คำแนะนำ/เคล็ดลับ

เสียงระหว่างการประกอบอาหาร

อาจมีเสียงต่างๆ สั้นๆ ขณะพื้นที่เตากำลังทำงาน นี่เป็นลักษณะเฉพาะของโซนการปรุงอาหารแบบเหนียวนำไฟฟ้าทั้งหมด และจะไม่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานหรืออายุการใช้งานของเตาลดลง เสียงจะขึ้นอยู่กับภาชนะปรุงอาหารที่ใช้ หากรบกวนมาก การเปลี่ยนภาชนะอาจช่วยได้

เสียงการทำงานปกติของเตาไฟฟ้าแบบเหนียวนำ

เทคโนโลยีการเหนี่ยวนำมีพื้นฐานมาจากการสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนที่ด้านล่างของเตาโดยตรง หม้อและกระทะอาจทำให้เกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตเสียงเหล่านี้มีคำอธิบายดังนี้:

- **เสียงหึ่งต่ำ (เหมือนหม้อแปลงไฟฟ้า):** จะเกิดเสียงนี้เมื่อปรุงอาหารด้วยระดับความร้อนสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่ถ่ายโอนจากเตาไปยังเครื่องครัว เสียงหึ่งจะหยุดหรือเงียบลงเมื่อระดับความร้อนลดลง
- **เป่าหวัดอย่างเจือปน:** เสียงนี้จะเกิดขึ้นหากภาชนะปรุงอาหารวางเปล่า และจะเงียบลงเมื่อใส่ของเหลวหรืออาหารลงไป
- **เสียงแตก:** เสียงนี้จะเกิดขึ้นกับเครื่องครัวที่ประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดซ้อนกันเป็นชั้น โดยเกิดจากการสั่นของพื้นผิววัสดุต่างๆ ที่กระทบกัน เสียงดังที่เกิดจากเครื่องครัวและอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารหรือของเหลวและวิธีการปรุงอาหาร (เช่น การต้ม การเคี่ยว การทอด)
- **เสียงหวีดดัง:** เสียงนี้จะเกิดจากเครื่องครัวที่ประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกันเรียงซ้อนกันหลาย

ชั้น และเมื่อถูกใช้เพิ่มจนถึงความสูงที่สุดของภาชนะและบนโชนการทำอาหารทั้งสองโชน เสียงหึ่งจะหยุดหรือเงียบลงเมื่อระดับความร้อนลดลง

- **เสียงพัดลม:** เพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิของเตา สำหรับจุดประสงค์นี้ เตาจึงต้องมีพัดลมระบายความร้อนซึ่งทำงานเพื่อลดและควบคุมอุณหภูมิของระบบอิเล็กทรอนิกส์ พัดลมอาจจะยังคงทำงานต่อไปอีกสักครู่หลังจากที่ปิดเตา หากตรวจพบว่าอุณหภูมิของเตายังคงร้อนเกินไปหลังจากที่ปิดเครื่องแล้ว
- **เสียงเป็นจังหวะคล้ายกับเสียงเดินของนาฬิกา:** เสียงนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อโชนการทำอาหารถูกใช้งานพร้อมกันอย่างน้อยสามโชน และจะเงียบหรือเบาลงเมื่อปิดการทำงานของเตาในบางโชน เสียงที่อธิบายเป็นองค์ประกอบปกติตามคำอธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบเหนี่ยวนำและไม่ควรถือเป็นข้อบกพร่อง

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

ข้อมูลทั่วไป

- ⚠ **คำเตือน** ปิดเครื่องและปล่อยให้เย็นก่อนทำความสะอาด
- ⚠ **คำเตือน** เพื่อความปลอดภัย อย่าทำความสะอาดเครื่องด้วยเครื่องพ่นไอน้ำหรือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
- ⚠ **คำเตือน** ของมีคมและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนจะทำให้เครื่องเสียหาย ทำความสะอาดเครื่องและจัดตั้งटक้างด้วยน้ำและสบู่ล้างจานทุกครั้งหลังการใช้งาน ล้างน้ำยาทำความสะอาดที่เหลือออก
- ℹ **รอยขีดข่วนหรือคราบสีเข้มบนแก้วเซรามิกที่ไม่สามารถขจัดออกได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่อง**

การจัดตั้งटक้างและสิ่งटक้างที่ฝังแน่นออก

สิ่งटक้างที่เป็นอาหารที่ประกอบด้วยน้ำตาล พลาสติก หรือพอลีสติก ควรกำจัดออกทันที มีดชุดเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำมาสะอาดพื้นผิวกระจก ซึ่งไม่ได้ให้เท่ากับเครื่อง วางปลายมีดชุดลงบนพื้นผิวเตาโดยทำมุมเฉียง และขจัดสิ่งटक้างโดยให้ใบมีดเลื่อนไปตามพื้นผิว ทำมาสะอาดเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำและน้ำยาล้างจาน ขั้นสุดท้าย ให้เช็ดพื้นผิวกระจกให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

ควรกำจัดวงคราบหินปูน คราบน้ำ คราบไขมัน หรือรอยสีเหลืองออกหลังจากเครื่องเย็นลง ใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับแก้วเซรามิกหรือสแตนเลสเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

- ⚠ **คำเตือน** ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

จะทำอย่างไรถ้า...

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
คุณไม่สามารถเปิดเครื่องหรือใช้-งานเครื่องได้	เตาไม่ได้ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหรือต่อไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าต่อเตาเข้ากับแหล่ง-จ่ายไฟอย่างถูกต้องหรือไม่ ดูที่-แผนภาพการเชื่อมต่อ
	ฟิวส์ขาด	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิวส์เป็น-สาเหตุของความผิดปกติหรือไม่ หากฟิวส์ขาดซ้ำๆ ให้ติดต่อผู้ติด-ตั้งที่ได้รับอนุญาต
	คุณไม่ได้ตั้งค่ากำลังไฟในเวลา-น้อยกว่า 10 วินาที	เปิดใช้งานเตาอีกครั้งและตั้งค่า-กำลังไฟในเวลาน้อยกว่า 10 วินาที
	คุณสัมผัสสัญลักษณ์ 2 ตัวขึ้นไป-ในเวลาเดียวกัน	แตะเพียงครั้งละหนึ่งสัญลักษณ์
	มีคราบน้ำหรือไขมันบนแผง-ควบคุม	ทำความสะอาดแผงควบคุมและรอ-สักครู่ก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง
	พัก ทำงาน	ดูในหัวข้อ "การใช้งานทั่วไป"
สัญญาณเสียงจะดังขึ้นและเตาจะ-ปิดลง สัญญาณเสียงจะดังขึ้นเมื่อเตาปิด-ลง	คุณวางสิ่งของบนสัญลักษณ์อย่าง-น้อยหนึ่งตัวบนแผงควบคุม	นำวัตถุออกจากบริเวณสัญลักษณ์
เครื่องถูกปิด	คุณวางของอยู่บนสัญลักษณ์ ①	นำวัตถุออกจากบริเวณสัญลักษณ์
สิ่งบ่งชี้ความร้อนตกค้าง เครื่องไม่-เปิด	โซนไม่ร้อนเนื่องจากทำงานเพียง-ช่วงสั้นๆ	หากพื้นที่เตาทำงานเป็นเวลานาน-กว่าจะร้อน ให้แจ้งฝ่ายบริการหลัง-การขาย
การตั้งค่ากำลังไฟจะเปลี่ยนไป-ระหว่างสองระดับ	ฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนกำลังทำงาน	ดูในหัวข้อ "การใช้งานทั่วไป"
สัญลักษณ์ร้อน	เครื่องครัวมีขนาดใหญ่เกินไป-หรือคุณวางไวใกล้กับส่วนควบคุม-มากเกินไป	วางภาชนะขนาดใหญ่ที่พื้นที่ด้าน-หลังหากสามารถทำได้
ไม่มีสัญญาณเมื่อคุณแตะ-สัญลักษณ์บนแผงควบคุม	สัญญาณถูกปิดการใช้งาน	เปิดการใช้งานสัญญาณ ดูในหัวข้อ "การใช้งานทั่วไป" > "OffSound Control"
 ติดส่วาง	ปิดเครื่องอัตโนมัติ ทำงาน	ปิดเตาและเปิดใหม่อีกครั้ง
 ติดส่วาง	การลือคป้องกันเด็ก หรือ ลือคทำงาน	ดูในหัวข้อ "การใช้งานทั่วไป"
 ติดส่วาง	ไม่มีเครื่องครัวในพื้นที่	ใส่เครื่องครัวในพื้นที่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
	เครื่องครัวไม่ถูกต้อง	ใช้เครื่องครัวที่ถูกต้อง โปรดดู "คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาชะ- ปรุงอาหาร"
	เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างของ- ภาษาชะเล็กเกินไปสำหรับโซน	ใช้เครื่องครัวที่มีขนาดที่ถูกต้อง โปรดดู "คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาชะ- ปรุงอาหาร"
	ไม่มีภาษาชะในพื้นที่ดังกล่าว หรือ- พื้นที่ดังกล่าวถูกปิดคลุมไม่ทั่วถึง	วางภาษาชะไว้ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อ- ให้ปิดคลุมพื้นที่เตาให้ทั่วถึง
 และตัวเลขติดสว่าง	มีข้อผิดพลาดในเตา	ถอดปลั๊กเตาจากแหล่งจ่ายไฟสั- คร์ ถอดฟิวส์ออกจากระบบไฟฟ้า- ของบ้าน เชื่อมต่อมันอีกครั้ง ถ้า  เปิดขึ้นอีกครั้ง ให้พูดคุยกับผู้ติด- ตั้งที่ได้รับอนุญาต
 ติดสว่าง	มีข้อผิดพลาดที่ชุดเตาเนื่องจาก- หม้อเดือดจนแห้ง ปิดเครื่อง- อัตโนมัติ และระบบป้องกันความ- ร้อนเกินสำหรับพื้นที่เตาทำงาน	ปิดเตา นำเครื่องครัวที่ร้อนออก หลังจากประมาณ 30 วินาทีให้เปิด- ใช้งานพื้นที่อีกครั้ง หากภาษาชะ- เป็นปัญหา ข้อความแจ้งข้อผิด- พลาดจะหายไป ไฟสถานะความ- ร้อนหลงเหลืออาจติดค้างอยู่ ปล่อยให้เครื่องครัวเย็นพอสมควร ตรวจสอบว่าเครื่องครัวของคุณ- เข้ากันได้กับเตาหรือไม่ โปรดดู "คำแนะนำเกี่ยวกับภาษาชะ- ปรุงอาหาร"
 ติดสว่าง	การเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เตา- เชื่อมต่อกับไฟฟ้าเฟสเดียวเท่านั้น	ตรวจสอบว่าเครื่องต่อเข้ากับแหล่ง- จ่ายไฟถูกต้องหรือไม่ ติดตั้งอย่าง- ถูกต้องโดยการโทรติดต่อผู้ติดตั้ง ที่ได้รับอนุญาต
	ระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับ- ความเสียหาย	ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ของร้าน IKEA
คุณจะได้ยินเสียงสัญญาณดังที่- ต่อเนื่อง	การเชื่อมต่อไฟฟ้าไม่ถูกต้อง	ถอดปลั๊กเตาจากแหล่งจ่ายไฟ ติด- ตั้งอย่างถูกต้องโดยการโทรติดต่อ- ผู้ติดตั้งที่ได้รับอนุญาต

หากเกิดข้อผิดพลาด ให้พยายามแก้ไขปัญหาโดยทำ
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หากไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อร้าน IKEA หรือฝ่ายบริการหลัง
การขาย คุณสามารถดูรายการผู้ติดต่อที่ได้รับการ
แต่งตั้งของ IKEA ที่ท้ายคู่มือเล่มนี้

 หากคุณใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง
หรือการติดตั้งไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ติด
ตั้งที่ได้รับอนุญาต การเข้าซ่อมแซมโดย
ช่างเทคนิคของฝ่ายบริการหลังการขาย
อาจดำเนินการโดยมีค่าใช้จ่าย แม้จะยัง
อยู่ในระยะเวลารับประกันก็ตาม

ข้อมูลทางเทคนิค

ป้ายข้อมูล

Country of origin
© Inter IKEA Systems B.V. 1999

000.000.00

21552 IKEA of Sweden AB
SE - 343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

PQM

Model 000000000 Typ 60 GAD DC AU 7.35kW

PNC 000 000 000 00 S No 220V-240V AC 50-60 Hz





ภาพด้านบนแสดงป้ายข้อมูลของเครื่อง ป้ายข้อมูลจริงจะอยู่ที่ด้านล่างตัวเครื่อง หมายเลขผลิตภัณฑ์ ☐ เป็นหมายเลขเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

เรียนลูกค้า โปรดเก็บป้ายข้อมูลเพิ่มเติมไว้กับคู่มือสำหรับผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือคุณได้

ดีขึ้นโดยระบุข้อมูลของเตาของคุณได้อย่างแม่นยำ ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเราในอนาคต ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ!

การประหยัดพลังงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การระบุรูปแบบโมเดล		MATMÄSSIG มาตรฐานสลิค
ประเภทเตา		หัวเตาแบบฝัง
จำนวนพื้นที่หัวเตา		4
เทคโนโลยีทำความร้อน		เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
เส้นผ่านศูนย์กลางของพื้นที่หัวเตาวงกลม (Ø)	หน้าซ้าย หลังซ้าย หน้าขวา หลังขวา	21.0 ซม. 18.0 ซม. 14.5 ซม. 18.0 ซม.
การสิ้นเปลืองพลังงานต่อหัวเตา (EC electric cooking)	หน้าซ้าย หลังซ้าย หน้าขวา หลังขวา	188.9 Wh/กก. 178.8 Wh/กก. 183.4 Wh/กก. 176.9 Wh/กก.
การประหยัดพลังงานสำหรับหัวเตา (EC electric hob)		182.0 Wh/กก.

ประหยัดพลังงาน

คุณสามารถประหยัดพลังงานได้ระหว่างการประกอบอาหารทั่ว ๆ ไปหากตามคำแนะนำที่แจ้ง

- ขณะต้มน้ำ ให้ใช้น้ำในปริมาณที่ต้องใช้นั้น
- หากทำได้ ให้ปิดฝาภาชนะปรุงอาหารด้วย

- ก่อนเปิดใช้งาน โชนประกอบอาหาร ให้วางภาชนะปรุงอาหารไว้ด้านบน
- วางภาชนะที่เล็กกว่าบนโชนประกอบอาหารที่เล็กกว่า
- วางภาชนะโดยตรงที่กลางโชนประกอบอาหาร
- ใช้ความร้อนที่เหลือเพื่ออุ่นร้อนอาหารหรือทำละลาย

ข้อมูลเพื่อการรักษาสีงแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ ใส่บรรจุภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างที่

อุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ⚡ รวมกับขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

การรับประกันของ IKEA

การรับประกันของ IKEA มีอายุนานแค่ไหน

การรับประกันนี้มีอายุห้า (5) ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ IKEA ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ หากมีการดำเนินการให้บริการภายใต้การรับประกัน การดำเนินการนี้จะไม่ขยายระยะเวลาการรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ใครจะเป็นผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการของ IKEA จะให้บริการผ่านการดำเนินงานของตนเองหรือเครือข่ายพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

การรับประกันนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

การรับประกันครอบคลุมถึงข้อบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์หรือวัสดุที่มีข้อบกพร่อง นับจากวันที่ซื้อจาก IKEA การรับประกันนี้ใช้กับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น มีข้อยกเว้นระบุไว้ภายใต้หัวข้อ "สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันคืออะไร" ภายในระยะเวลาการรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อบกพร่อง เช่น การซ่อมแซม ชิ้นส่วน แรงงาน และการเดินทางจะได้รับ การคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถเข้าถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในเงื่อนไขเหล่านี้ กฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนทดแทนจะกลายเป็นทรัพย์สินของ IKEA

IKEA จะทำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา

หากอยู่ภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากพิจารณาแล้วว่าครอบคลุม ผู้ให้บริการของ IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตผ่านการดำเนินงานของตนเองจะดำเนินการตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือเทียบเท่า

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมภายใต้การรับประกันนี้คืออะไร

- การสึกหรอตามปกติ
- ความเสียหายโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ความเสียหายที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดำเนินงาน การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือโดยการเชื่อมต่อกับแรงดันไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือสารเคมีไฟฟ้า สนิม การกัดกร่อน หรือความเสียหายจากน้ำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดจากหินปูนในน้ำประปาที่มากเกินไป ความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติ
- ชิ้นส่วนสิ้นเปลืองซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่และหลอดไฟ
- ชิ้นส่วนที่ไม่ทำงานและชิ้นส่วนเพื่อการตกแต่งซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติของเครื่อง รวมถึงรอยขีดข่วนและความแตกต่างของสีที่เกิดขึ้นได้
- ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากวัตถุหรือสารแปลกปลอม และการทำความสะอาดหรือการแก้ไขการอุดตันของตัวกรอง ระบบระบายน้ำ หรือลิ้นชักใส่ยาทำความสะอาด
- ความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่อไปนี้: กระดาษทราย อุปกรณ์เสริม ตะกร้าถ้วยชามและช้อนส้อม ท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำ ตัวกันร้ว หลอดไฟและฝาครอบหลอดไฟ หน้าจอ ลูกบิด ตัวครอบและชิ้นส่วนของตัวครอบ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากข้อบกพร่องในการผลิต
- กรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องในระหว่างที่ช่างเทคนิคเข้าไปตรวจดู
- การซ่อมแซมที่ไม่ได้ดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งของเราและ/หรือพันธมิตรผู้ให้บริการตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตหรือมีการใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนดั้งเดิม
- การซ่อมแซมที่เกิดจากการติดตั้งซึ่งมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย เช่น การใช้งานของผู้ประกอบวิชาชีพ

- ความเสียหายจากการขนส่ง หากลูกค้าขนส่งสินค้าไปยังบ้านหรือที่อยู่อื่น IKEA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตามหาก IKEA ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่จัดส่งของลูกค้า ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งนั้นจะได้รับการคุ้มครองโดย IKEA
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการติดตั้งเริ่มต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA
- อย่างไรก็ตาม หากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA หรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องภายในตู้เย็นไขของการรับประกันนี้ ในกรณีที่เป็น ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งหรือพันธมิตรผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจะติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อมแซมแล้วอีกครั้งหรือติดตั้งเครื่องใหม่ที่เข้าทดแทนเครื่องเดิม
- การติดตั้งระบบประปาและไฟฟ้าทั้งหมดไม่ใช่ความรับผิดชอบของ IKEA และลูกค้าต้องทำงานเหล่านี้ให้เสร็จก่อนดำเนินการ

กฎหมายของประเทมีผลบังคับใช้อย่างไร

การรับประกันของ IKEA ให้สิทธิทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งครอบคลุมหรือเกินกว่าความต้องการทางกฎหมายในท้องถิ่นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้จำกัดสิทธิผู้บริโภคที่อธิบายไว้ในกฎหมายท้องถิ่นแต่อย่างใด

พื้นที่ที่มีผลบังคับใช้

การรับประกันนี้มีผลเฉพาะในประเทศที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยจะให้บริการในกรอบของเงื่อนไขการรับประกัน ภาระผูกพันในการดำเนินการบริการในกรอบการรับประกันมีอยู่เฉพาะในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีคุณสมบัติตามและได้รับการติดตั้งตาม:

- ข้อกำหนดทางเทคนิคของประเทศที่มีการเรียกร้องการรับประกัน
- คำแนะนำในการประกอบและข้อมูลความปลอดภัยตามคู่มือผู้ใช้

บริการหลังการขายเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการอนุญาตที่ได้รับการแต่งตั้งจาก IKEA เพื่อ:

- ส่งคำขอบริการภายใต้การรับประกันนี้
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า IKEA ในเฟอร์นิเจอร์ครัวของ IKEA โดยเฉพาะ
- ขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าของ IKEA

เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดกับคุณ โปรดอ่านคำแนะนำการประกอบและ/หรือคู่มือผู้ใช้อย่างรอบคอบก่อนติดต่อเรา

หากคุณต้องการบริการจากเรา ติดต่อเราได้ตามนี้



- i** ศูนย์บริการลูกค้าหลังการขายของ IKEA จะช่วยเหลือคุณทางโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ของคุณเมื่อมีการติดต่อขอใช้บริการ โปรดดู www.IKEA.com แล้วเลือกสาขาในพื้นที่ของคุณ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาในพื้นที่และเวลาเปิดทำการ

- i** ก่อนจะโทรหาเรา โปรดตรวจสอบว่าคุณทราบหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) และหมายเลขประจำเครื่อง (รหัส 8 หลักที่พบใต้บนป้ายที่ตัวสินค้า) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้ว

- i** **เก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี!** ใบเสร็จรับเงินคือหลักฐานการซื้อของคุณและจำเป็นต้องใช้เพื่อการรับประกันสินค้า โปรดทราบว่ารายงานใบเสร็จรับเงินยังมีชื่อและหมายเลขรหัสสินค้าของ IKEA (รหัส 8 หลัก) สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องที่คุณซื้อ

คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

สำหรับคำถามเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลังการขายของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของสาขา IKEA ที่ใกล้ที่สุด เราขอแนะนำให้ท่านอ่านเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างละเอียดก่อนติดต่อเรา



701136772-A-312025

