

HAUGA

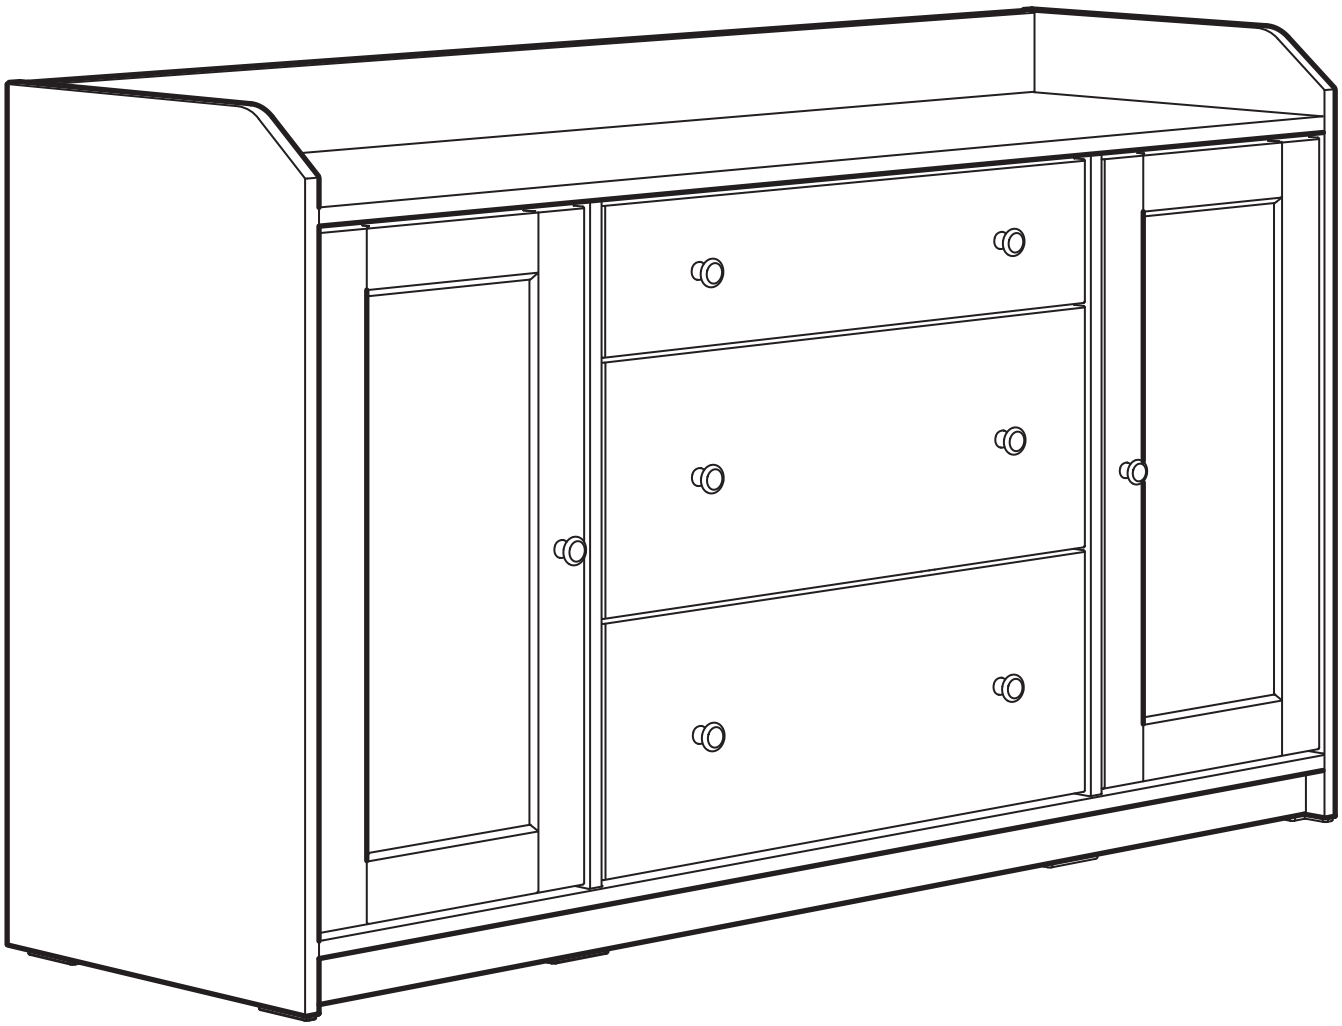

Design and Quality
IKEA of Sweden

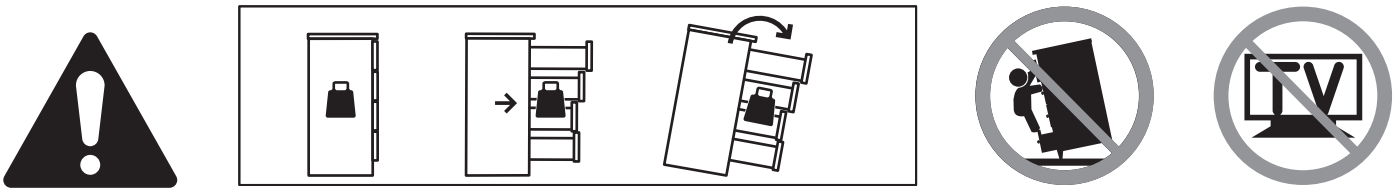

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION !

Enfants morts suite au basculement de meuble. Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.


Español


¡ADVERTENCIA!


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.


AA-2217873-3

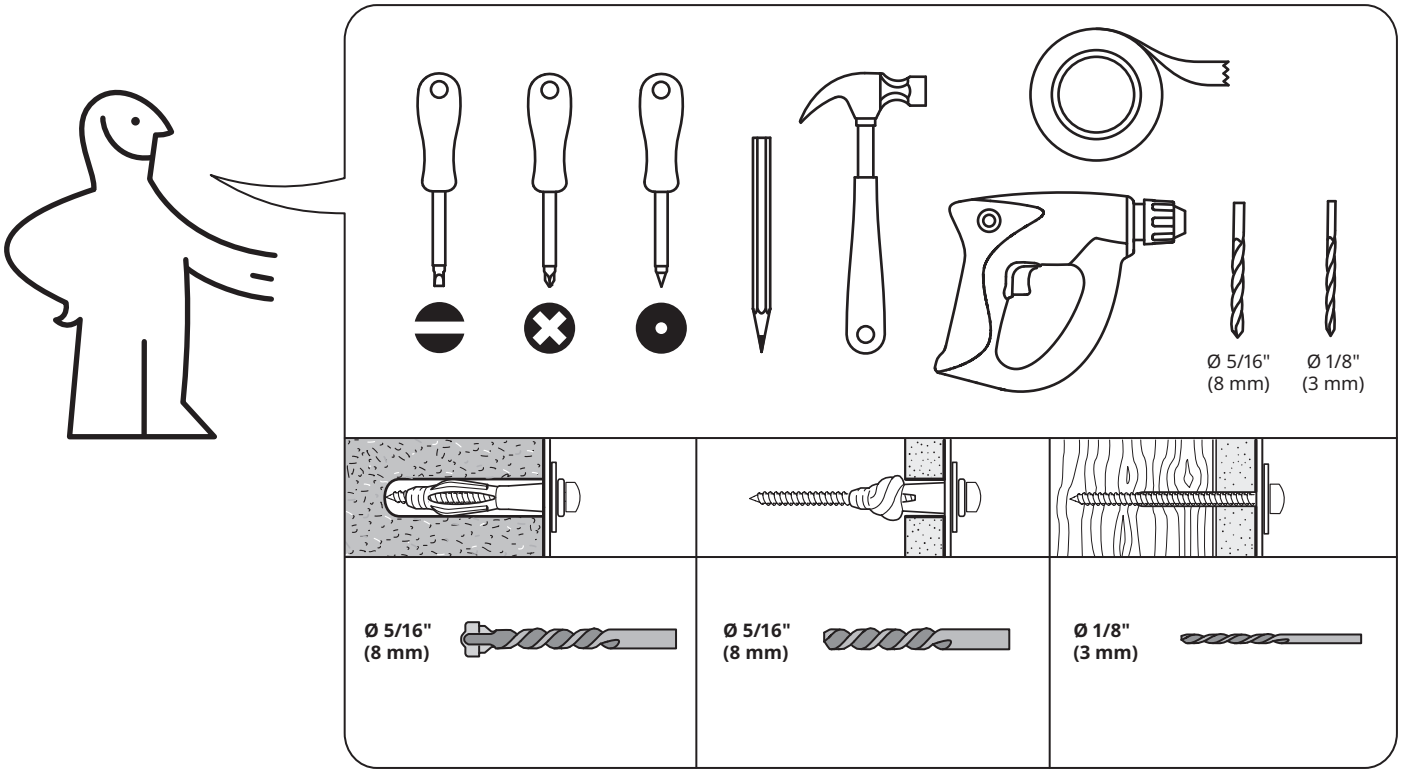
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

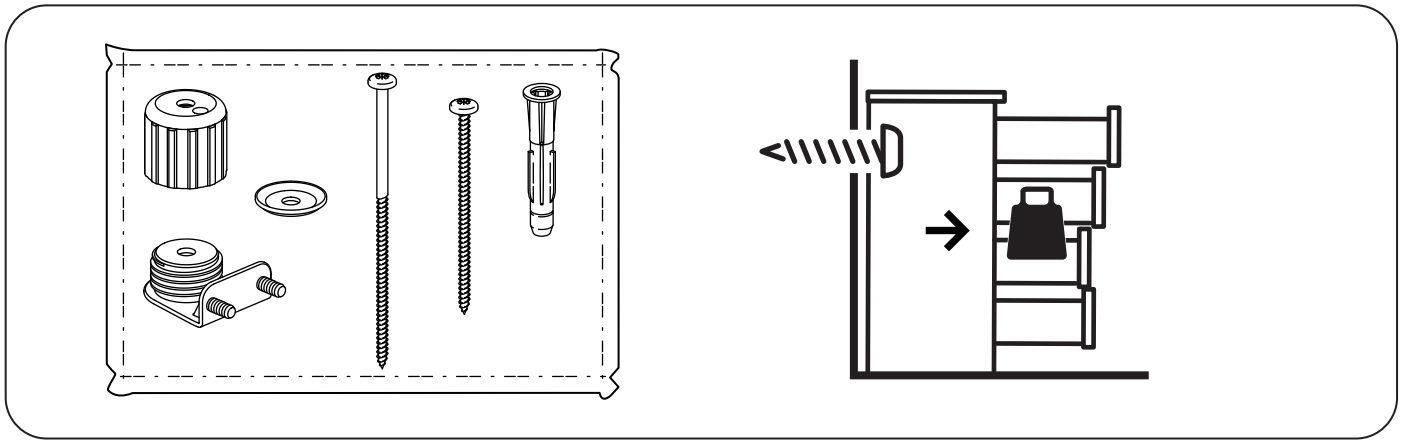

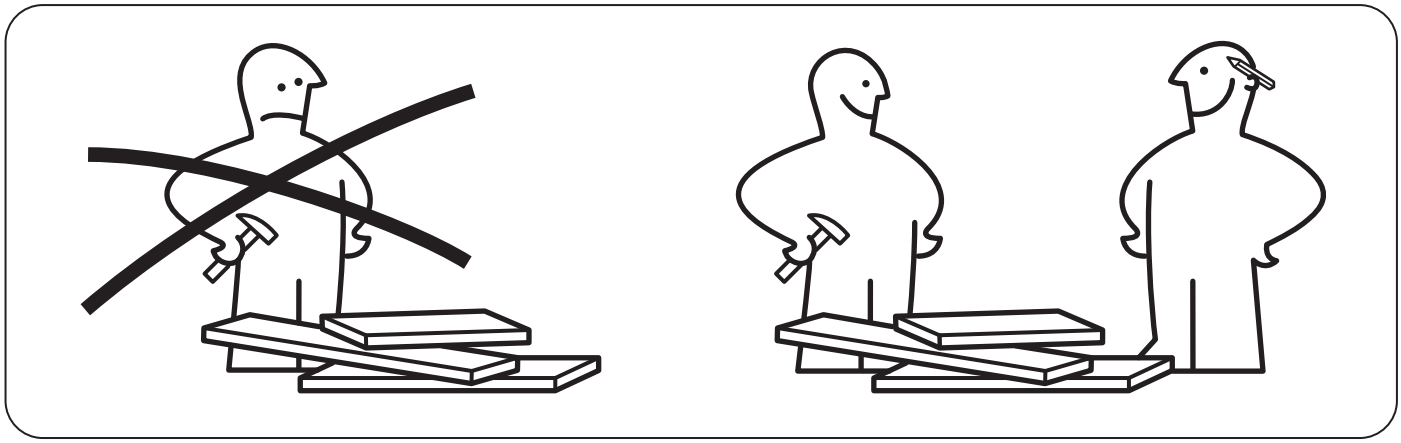

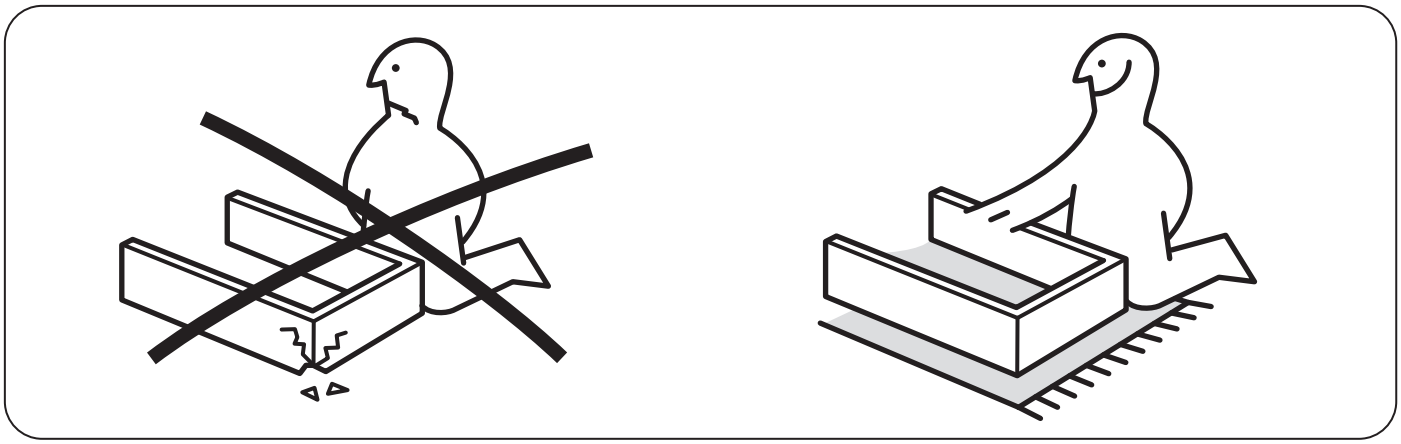


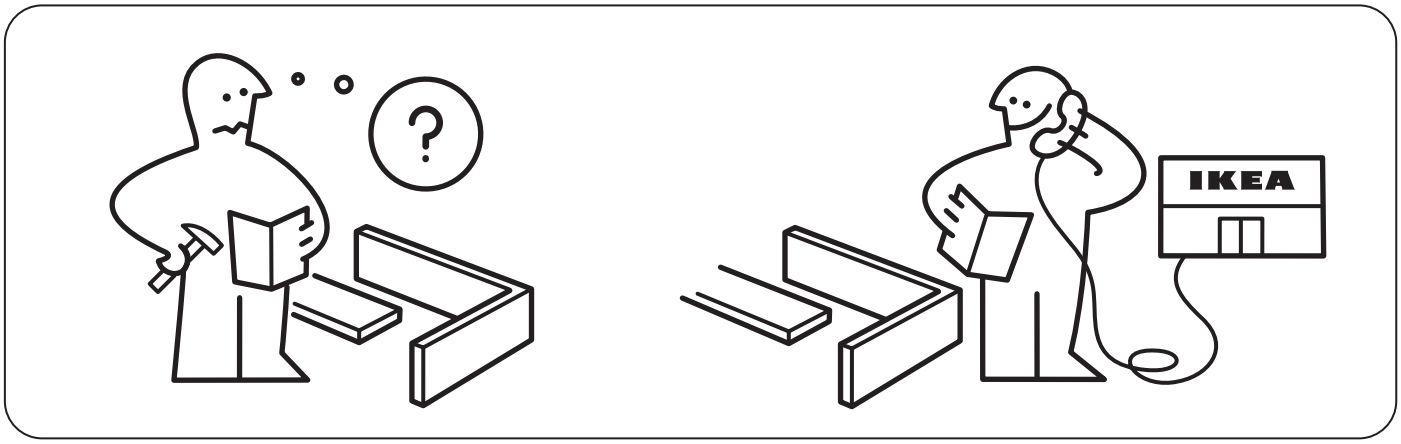

A


118331


12x


119976

6x


146114

18x


145718
159553


12x


101345


10x


119030
118224


24x

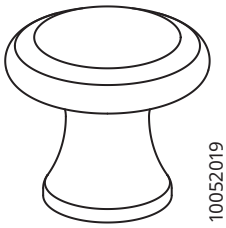
10052019


6x

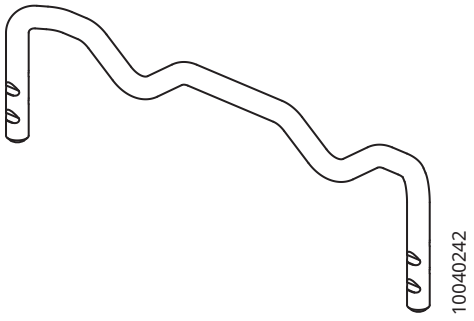
10040242


3x

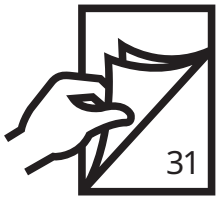

1


151708


14x


151707

14x


146114

18x

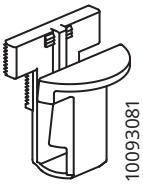
10093081


6x


10093082


6x


101345

12x

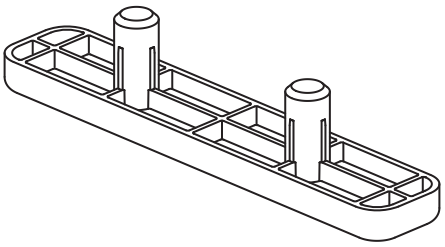
153548
158568


4x

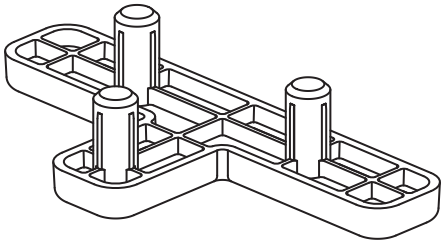
10040039
10051022


4x


10051650
10051660


16x

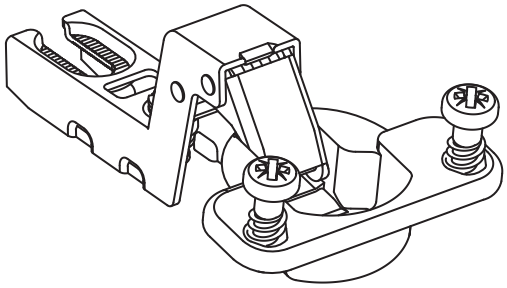
10039873


4x

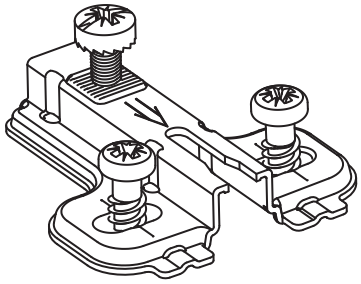
10039878


4x

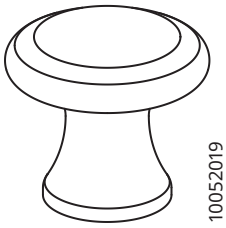
10052019

2x


119976

2x

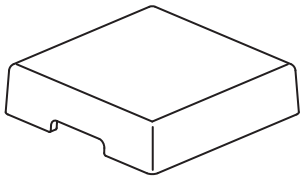
133303
190586


2x




2



144574
10051084


4x

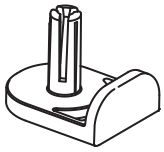
10050715
10042135


4x

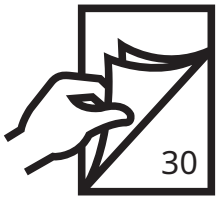

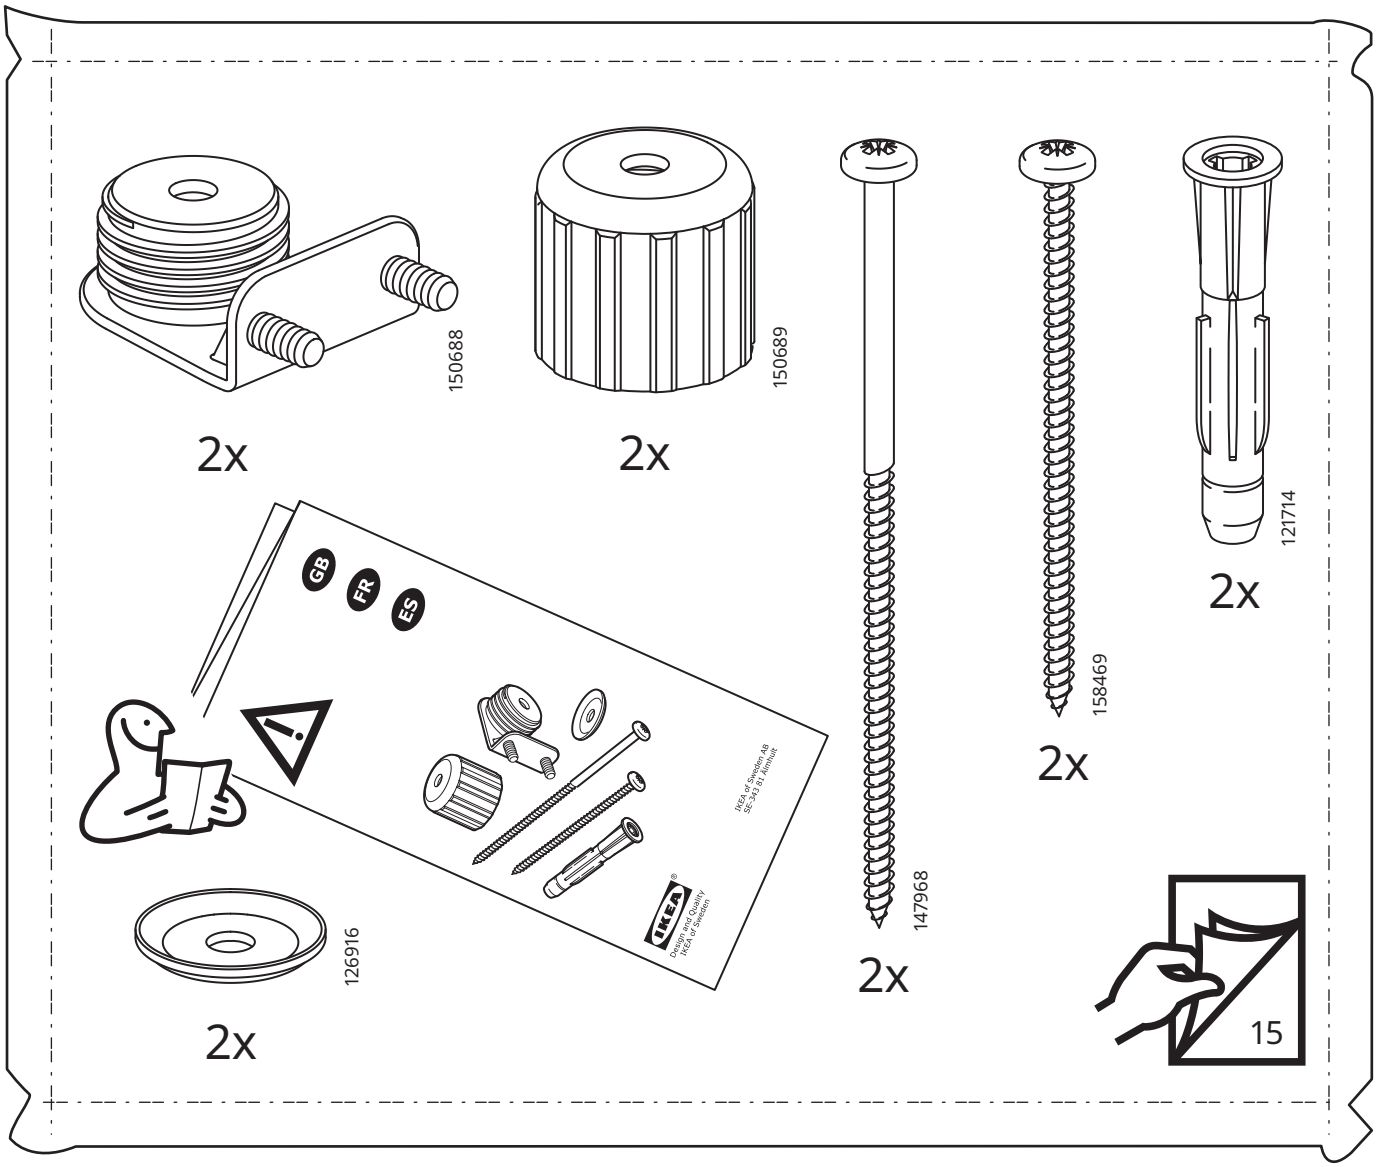

329489
150688
2x
150689
2x
147968
2x
158469
2x
121714
2x
GB
FR
ES
IKEA of Sweden AB
SE- 343 81 Älmhult
Design and Quality
IKEA of Sweden
126916
2x
15

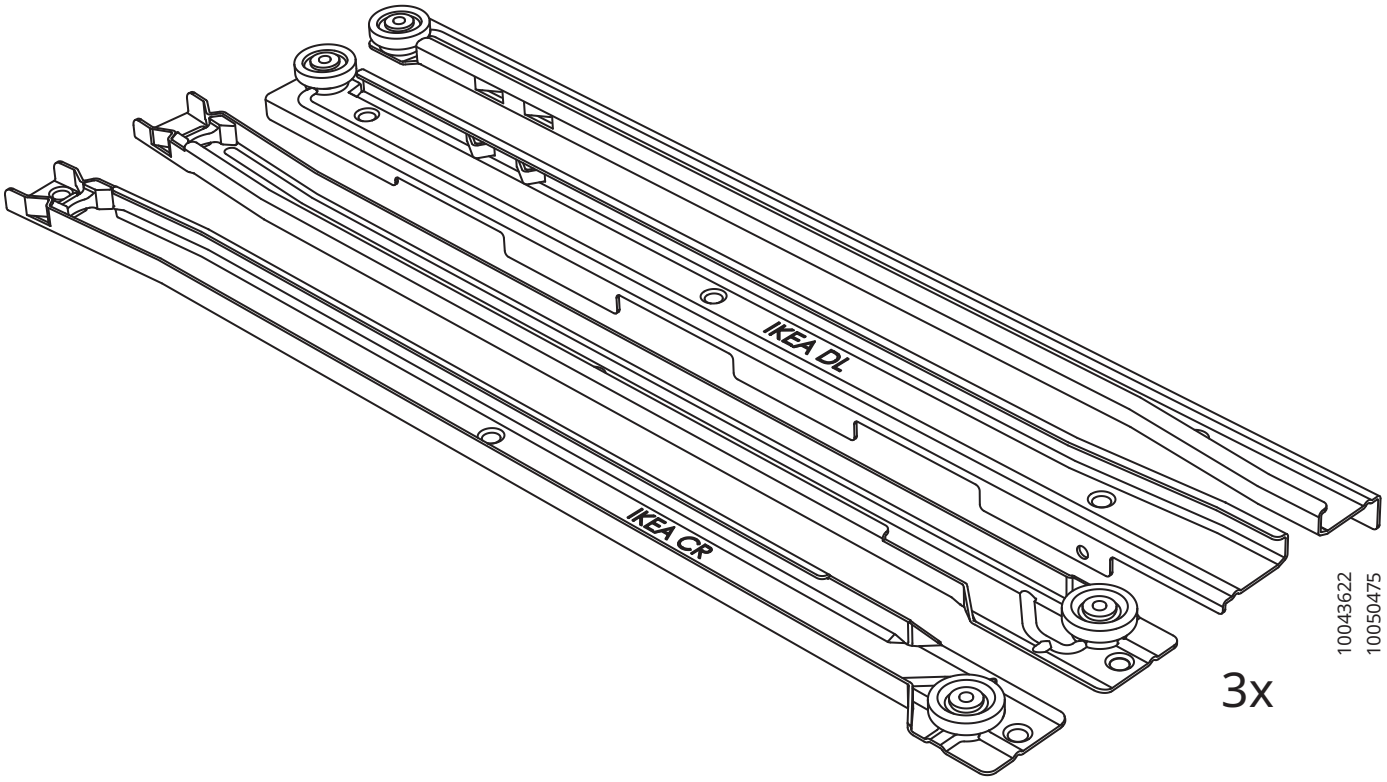

IKEA DL
IKEA CR
10043622
10050475
3x


1

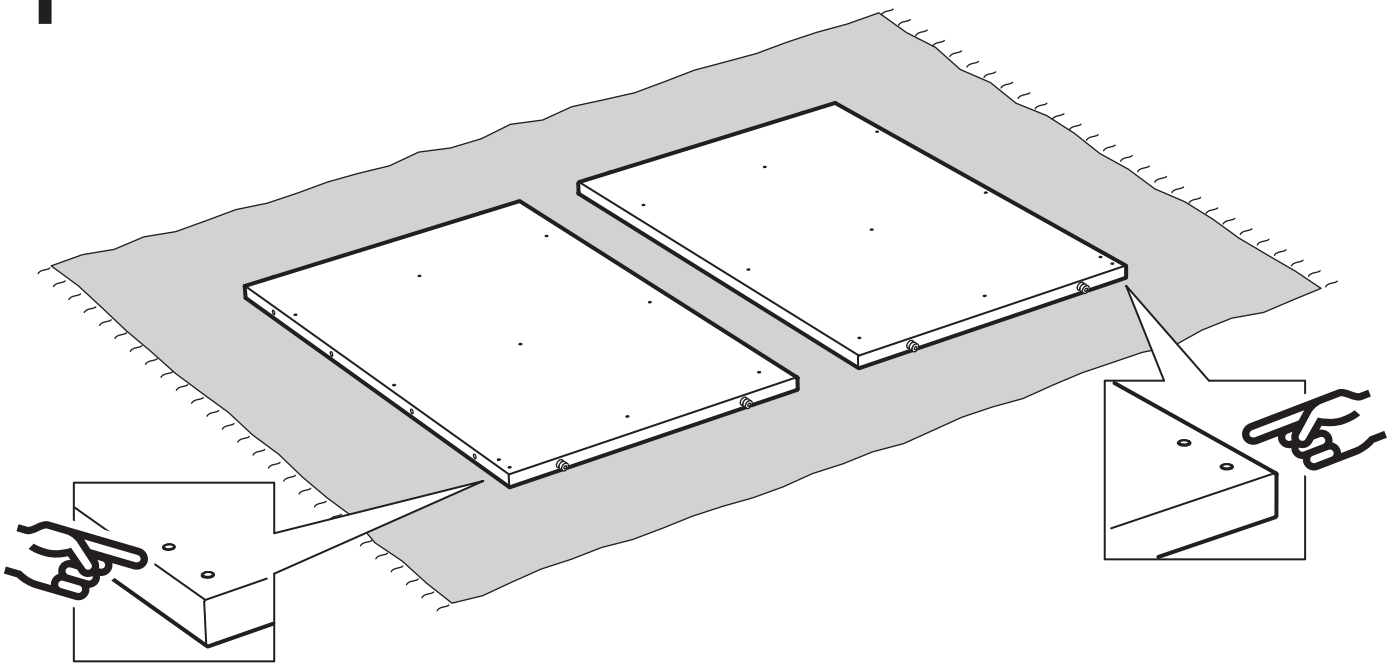


2

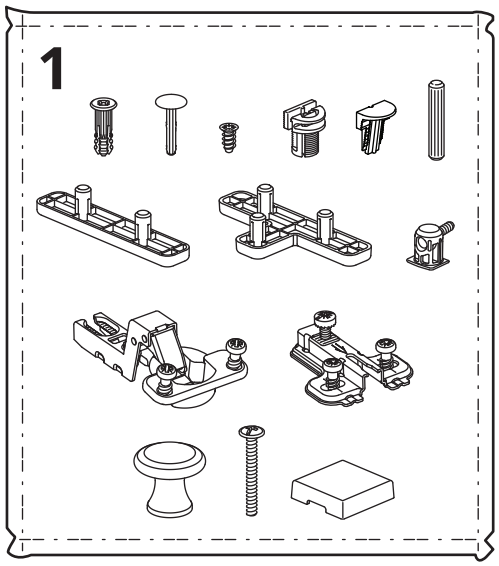

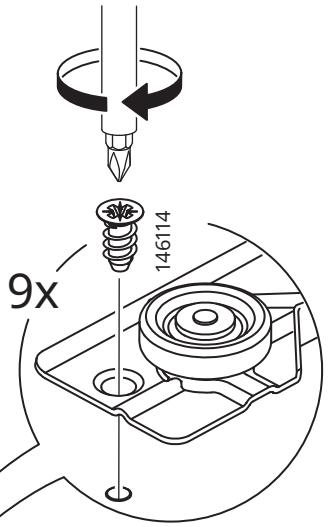


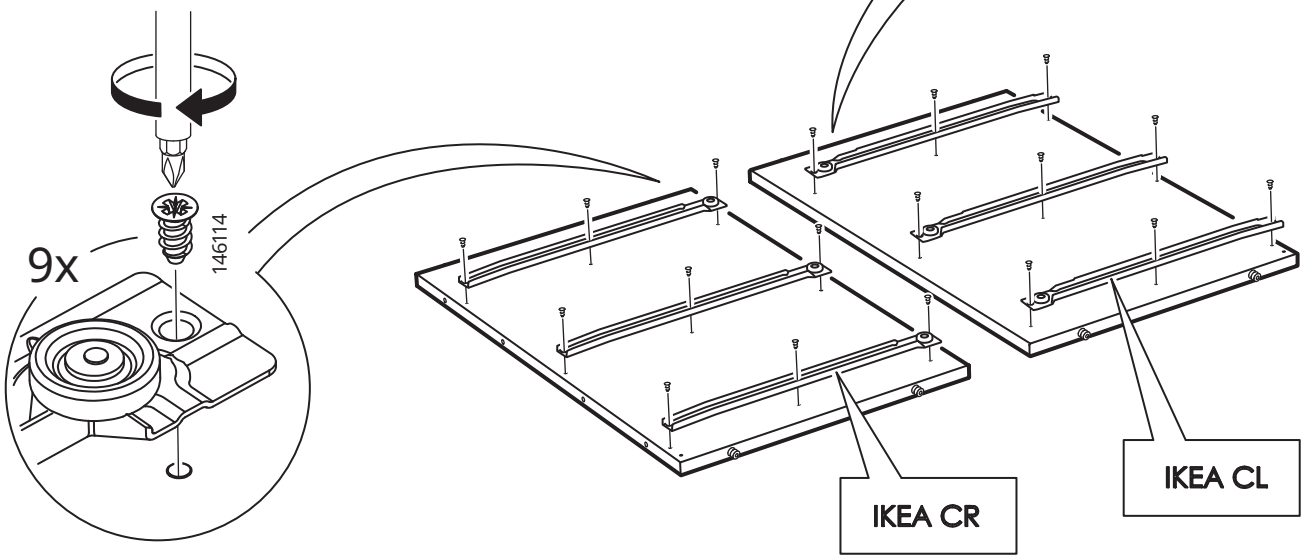


3

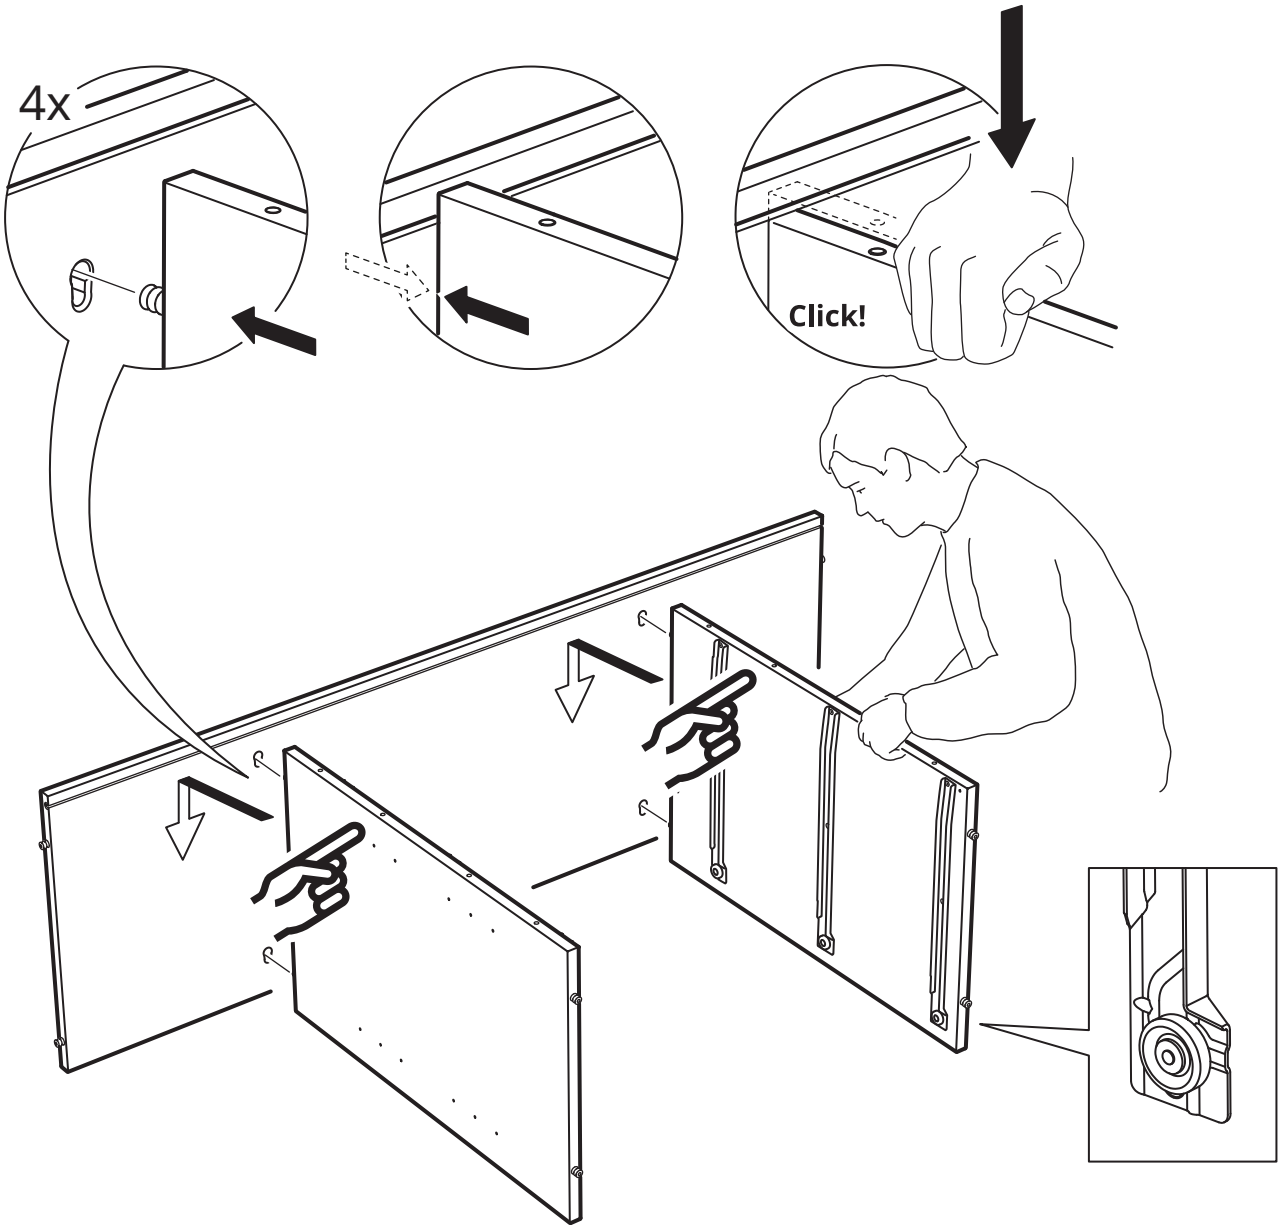


4

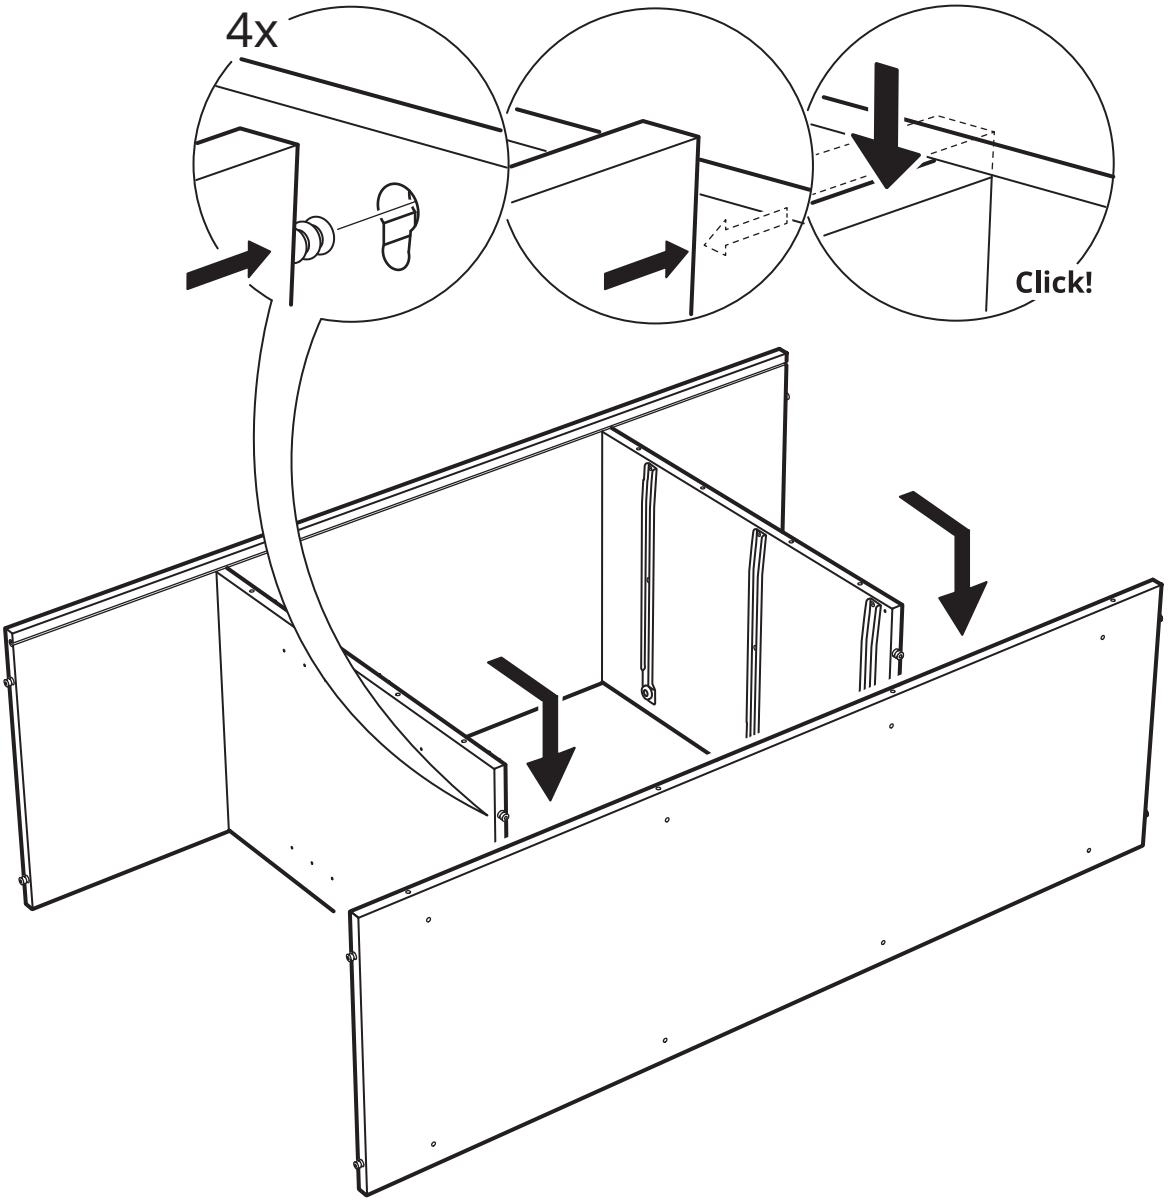


5

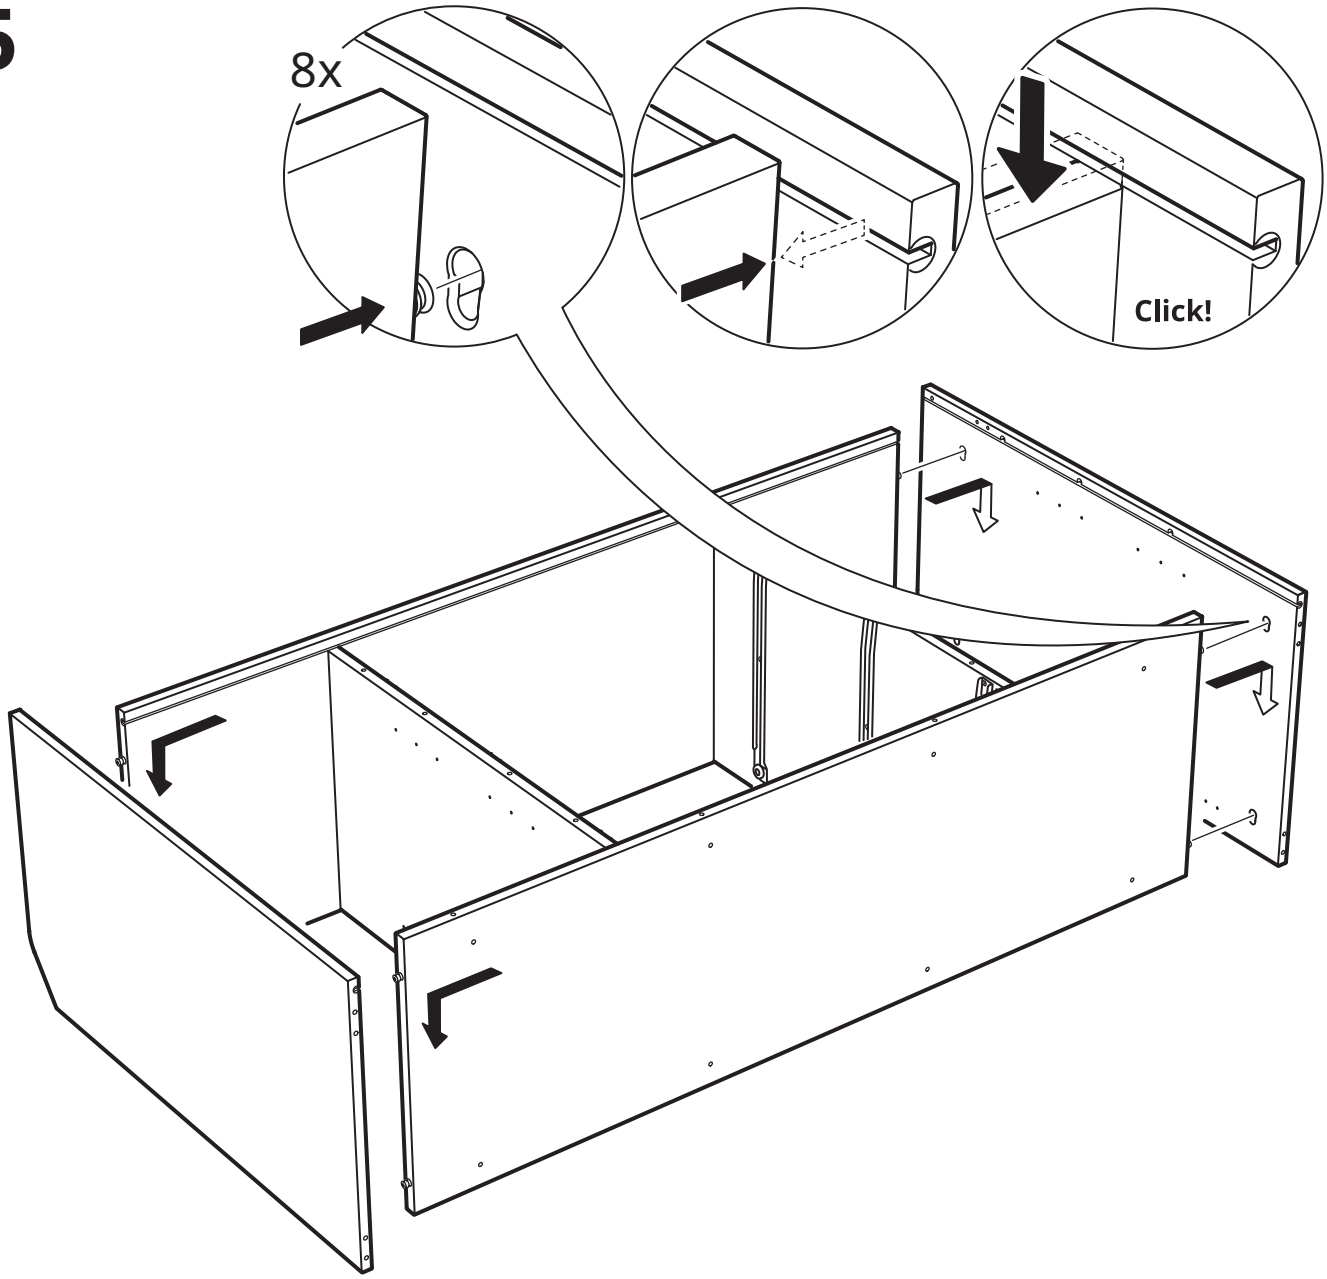


6

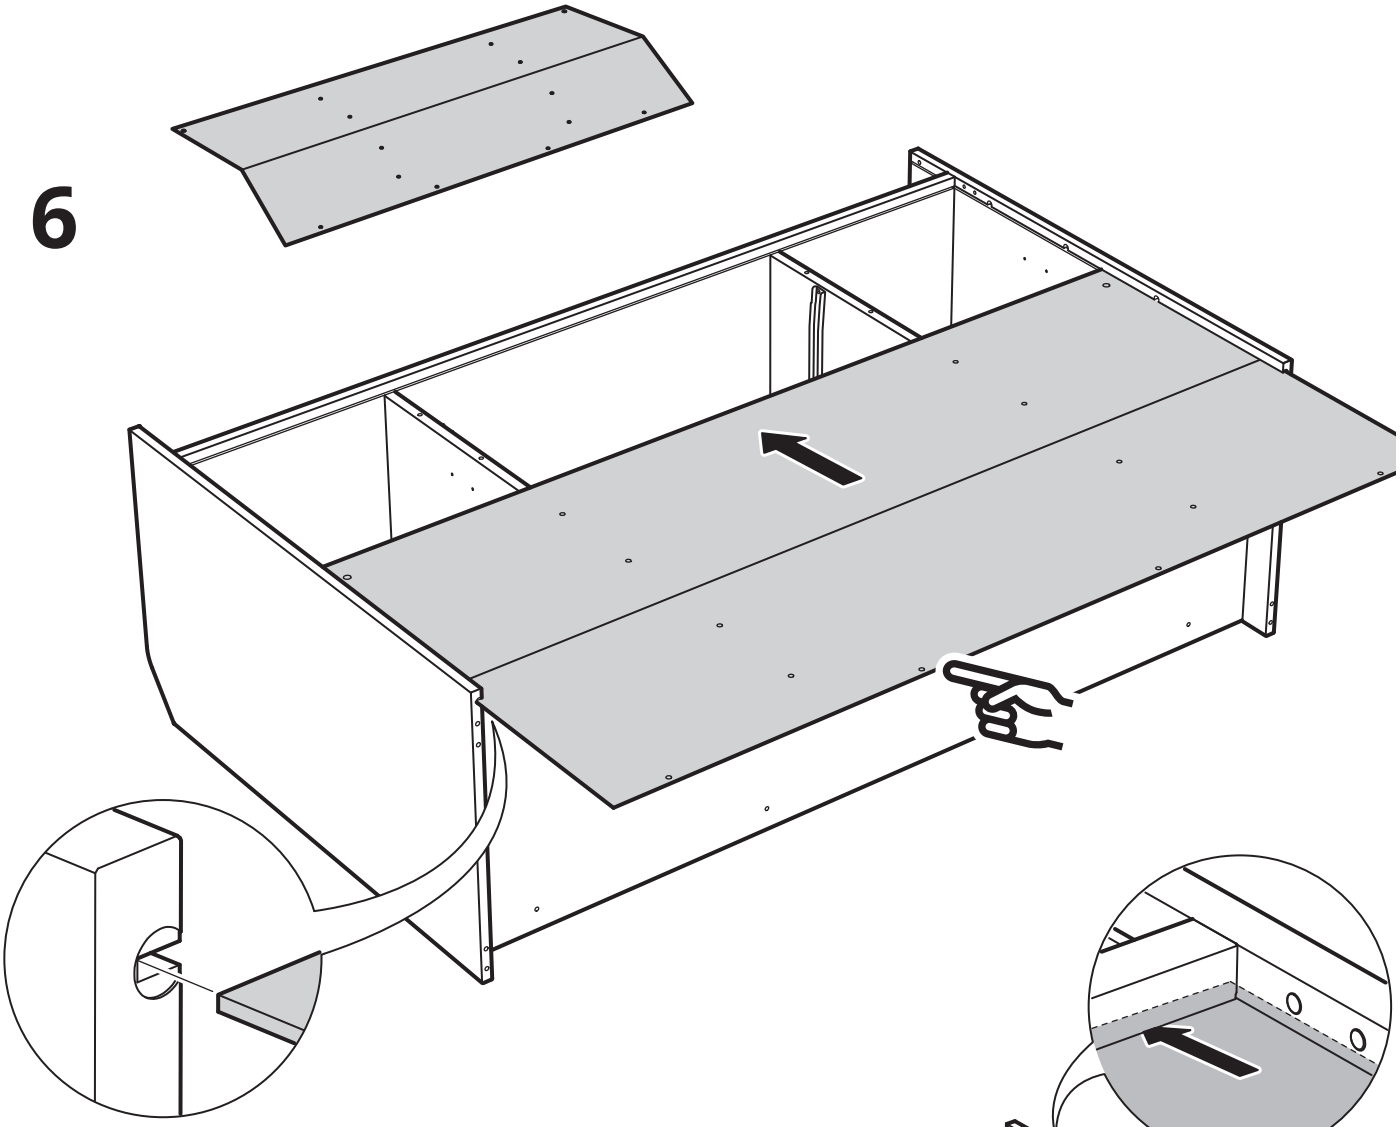


7

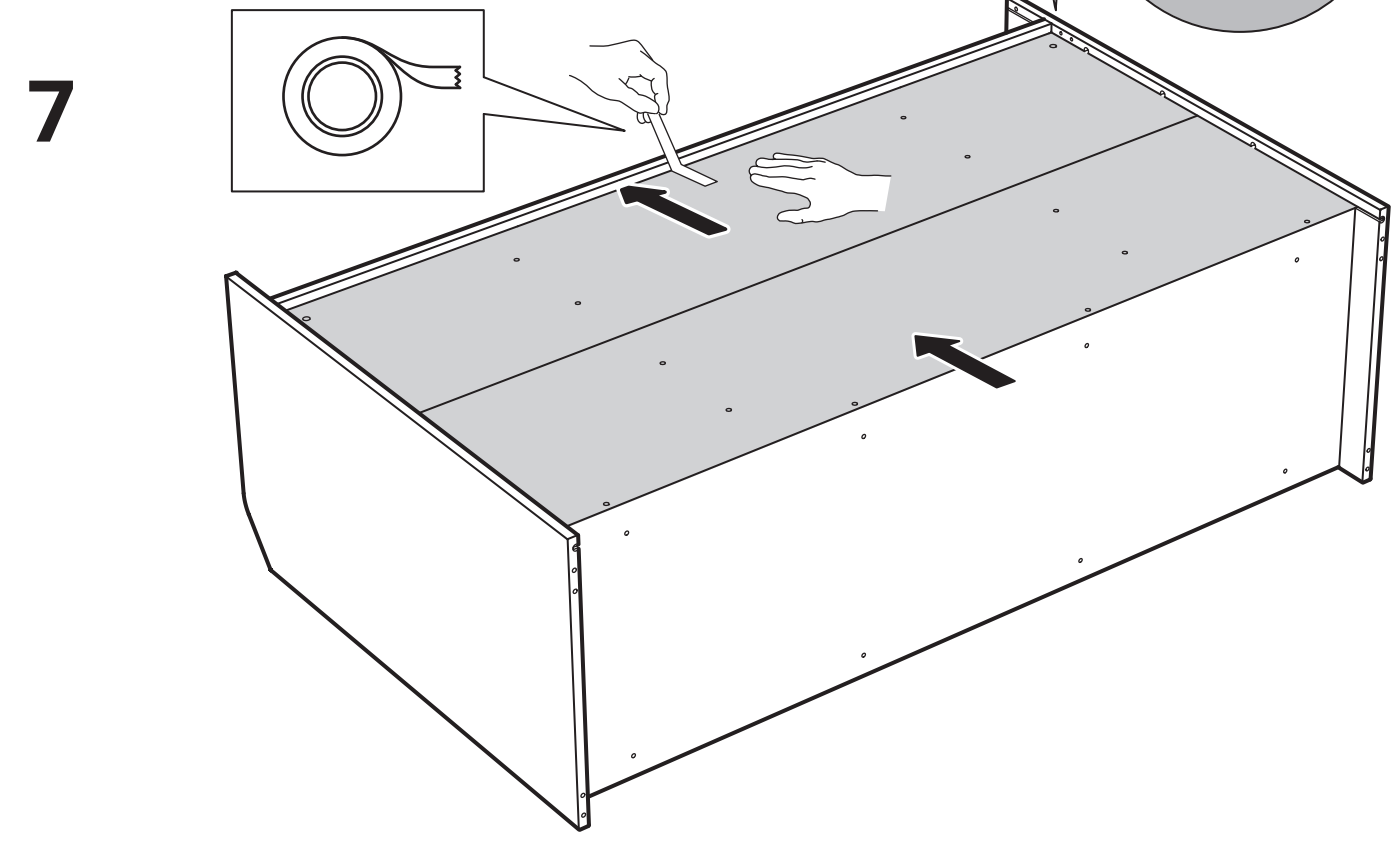


8

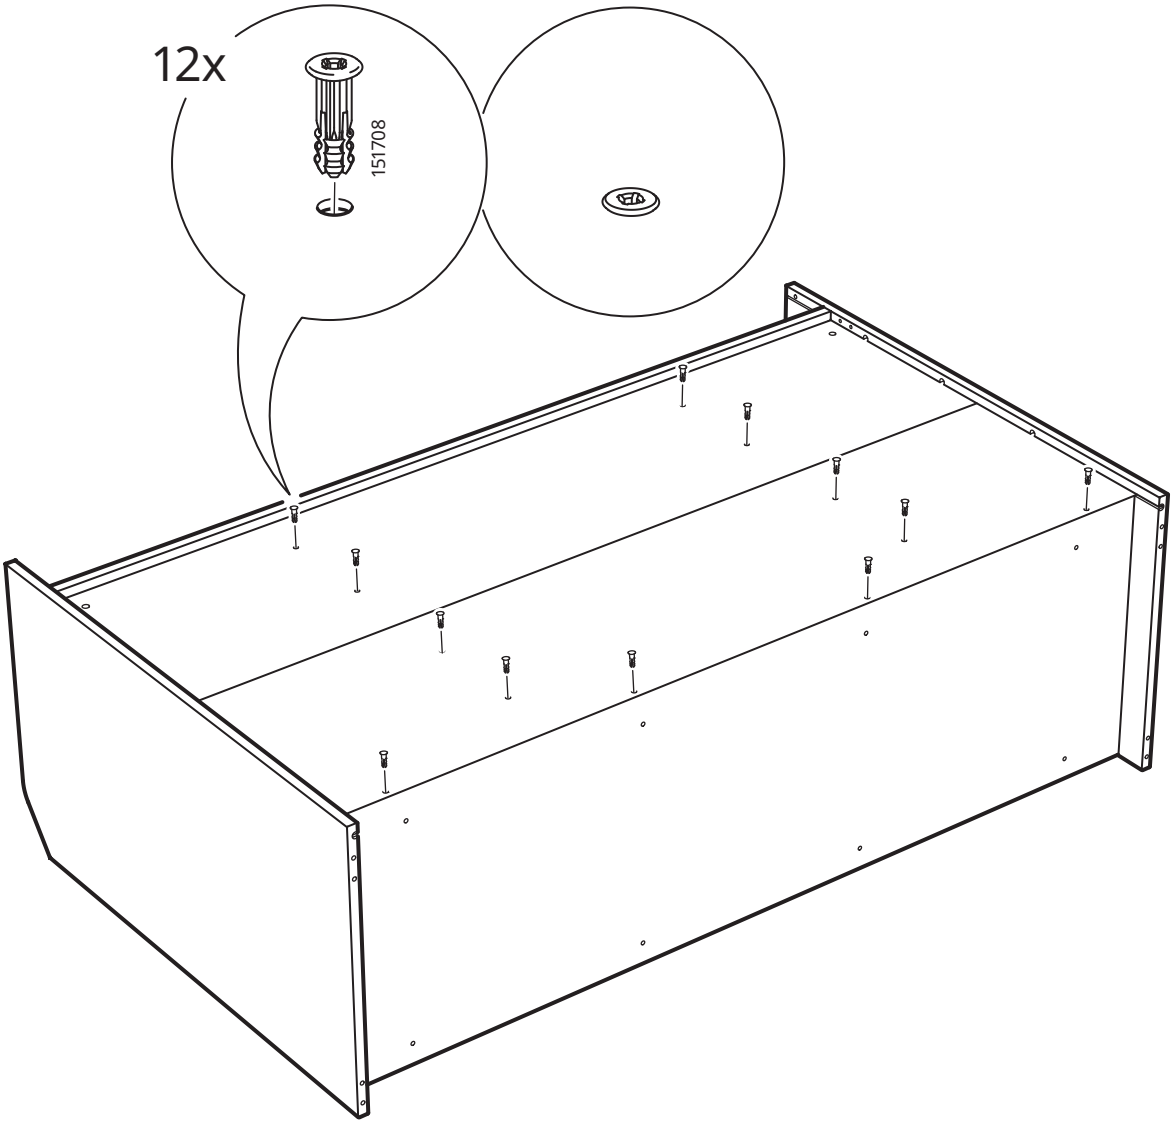


9

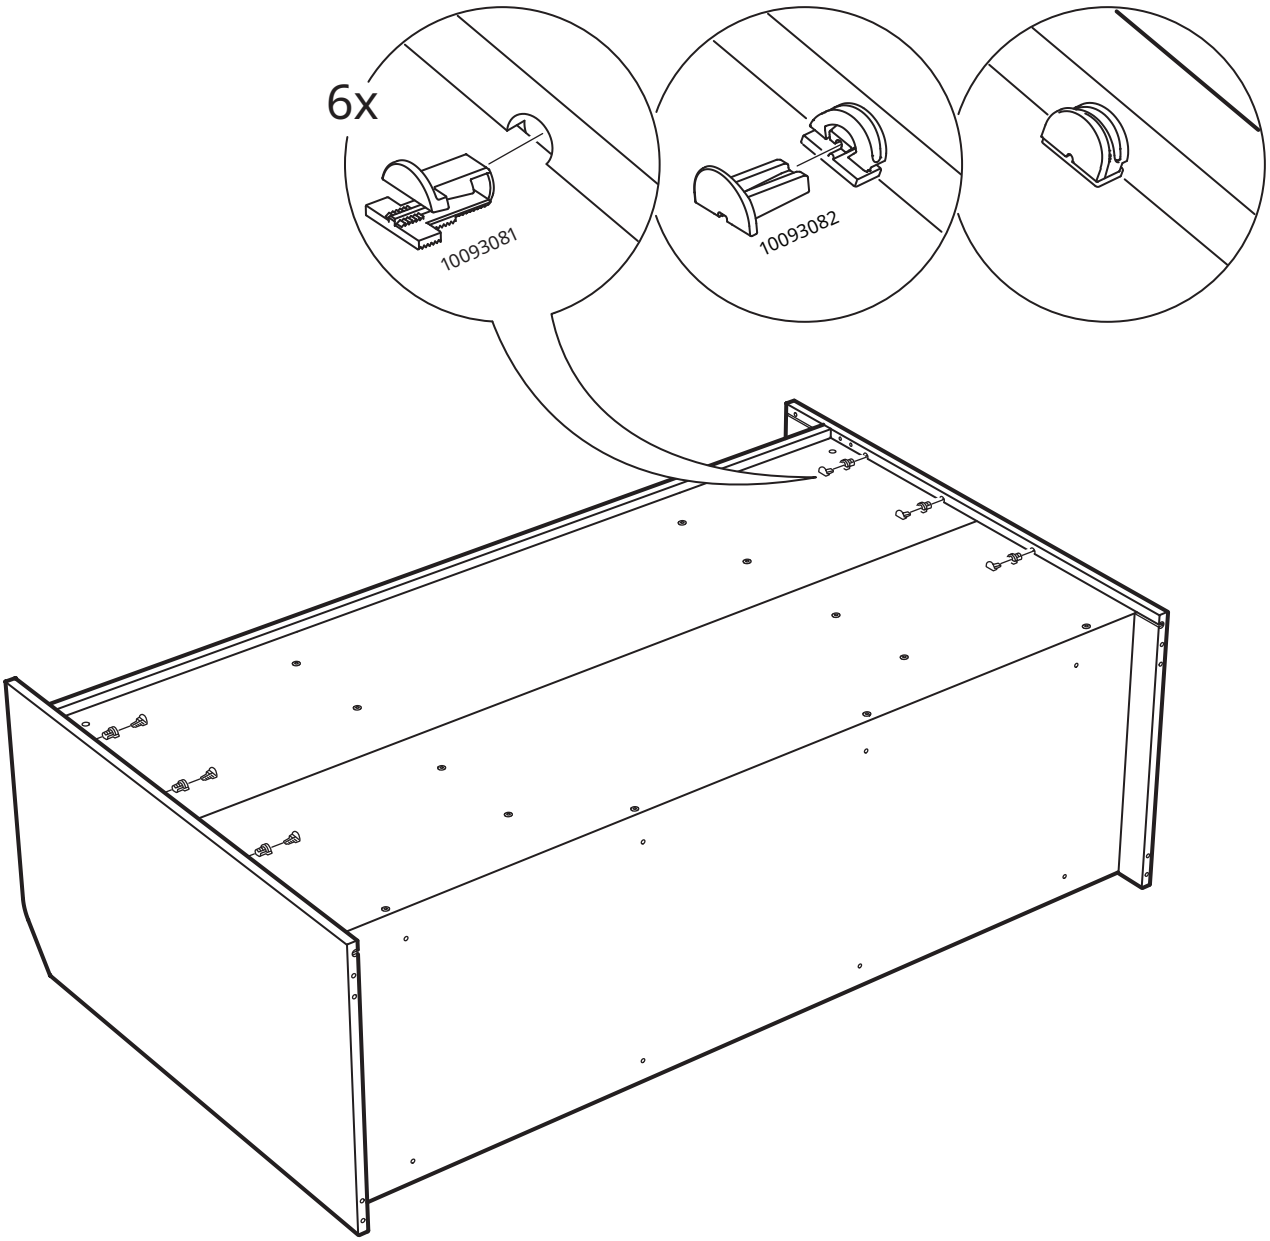



10

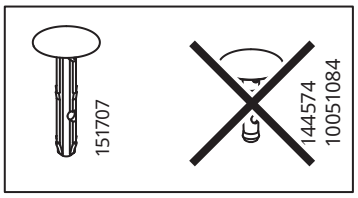


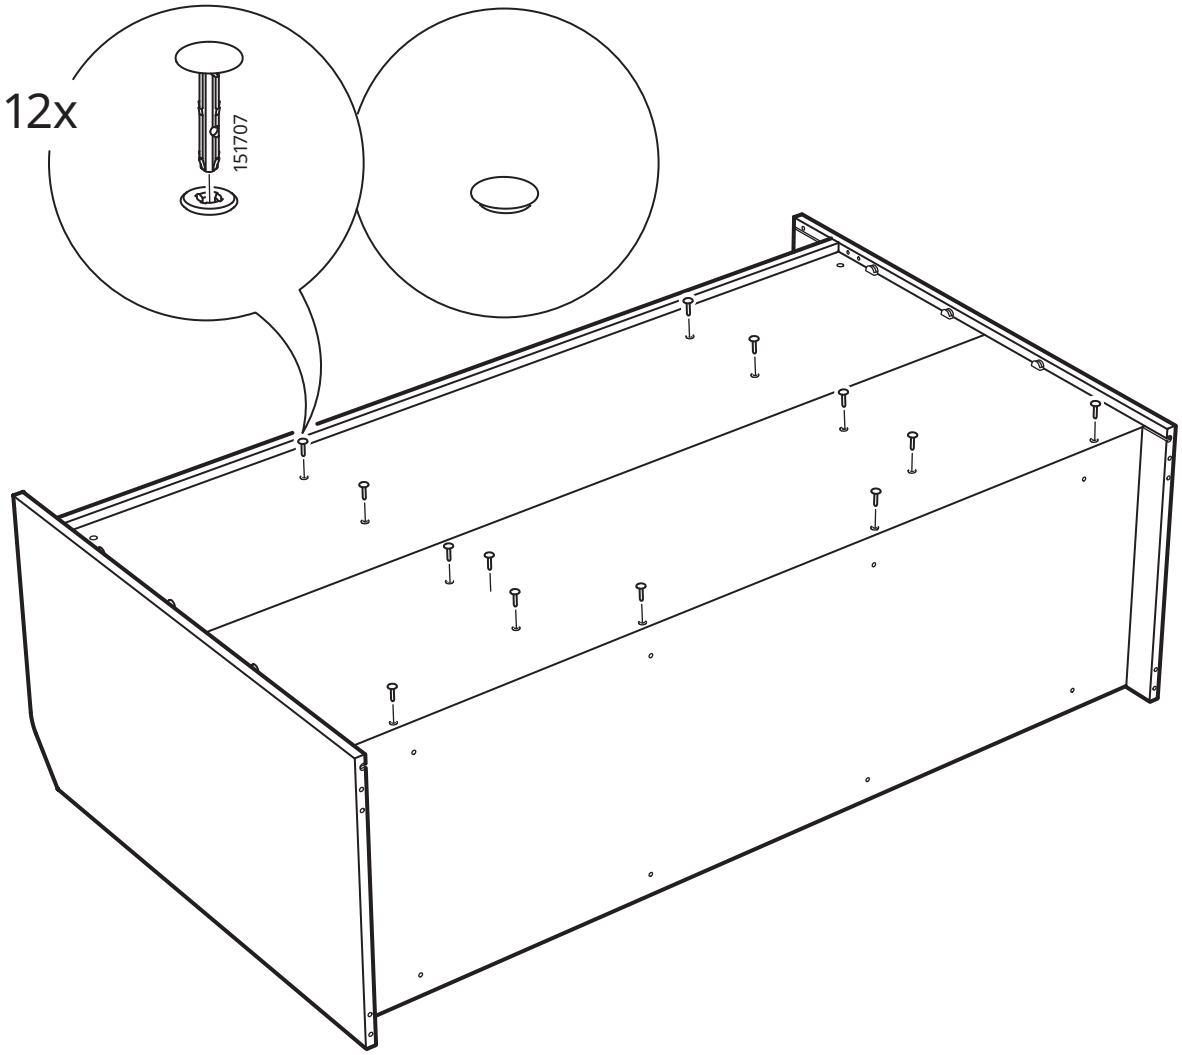


11

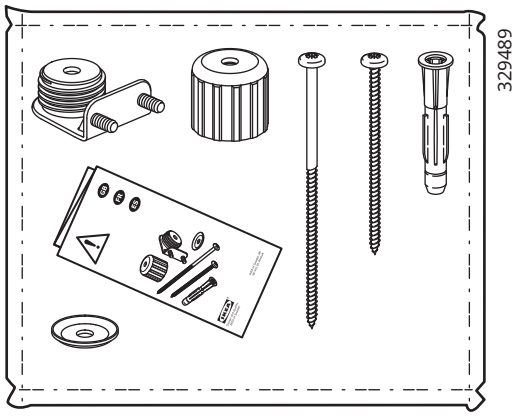

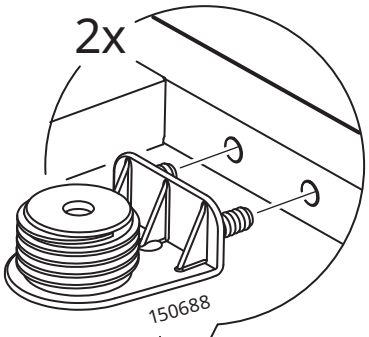


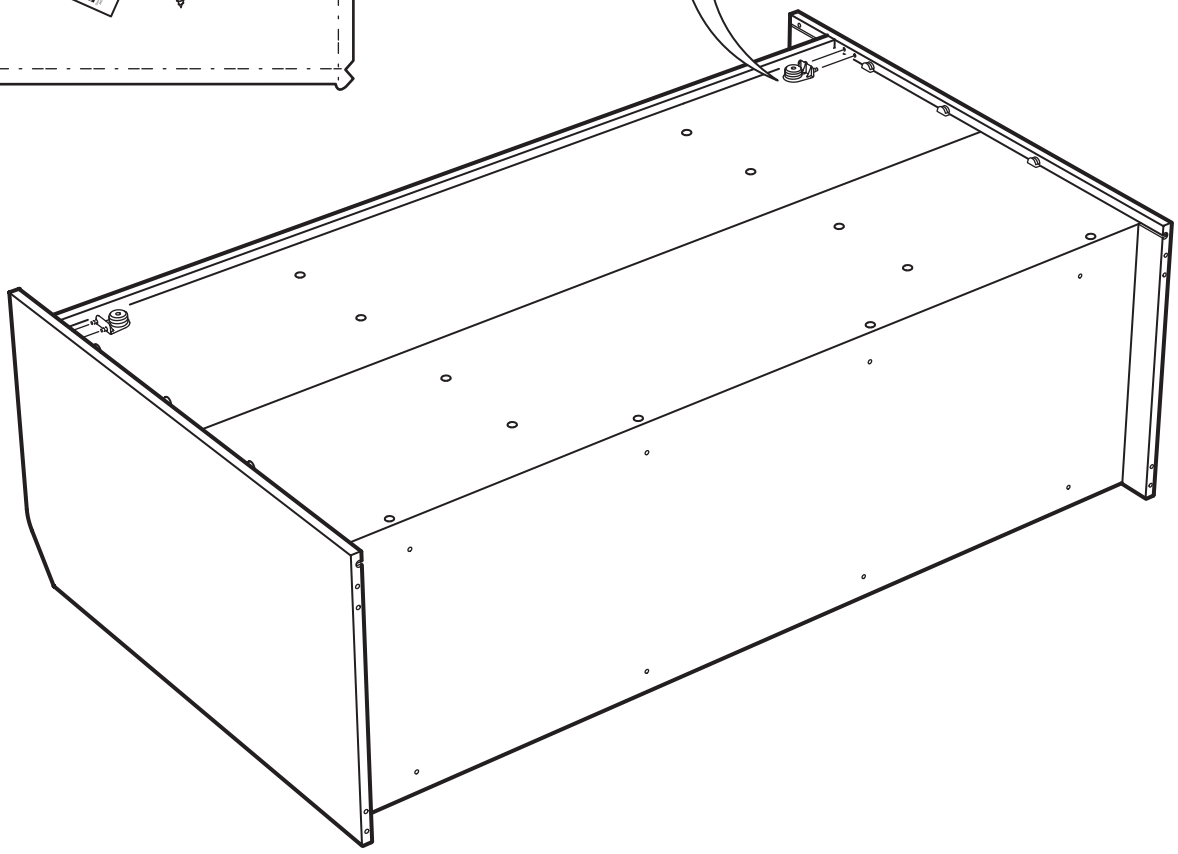


12

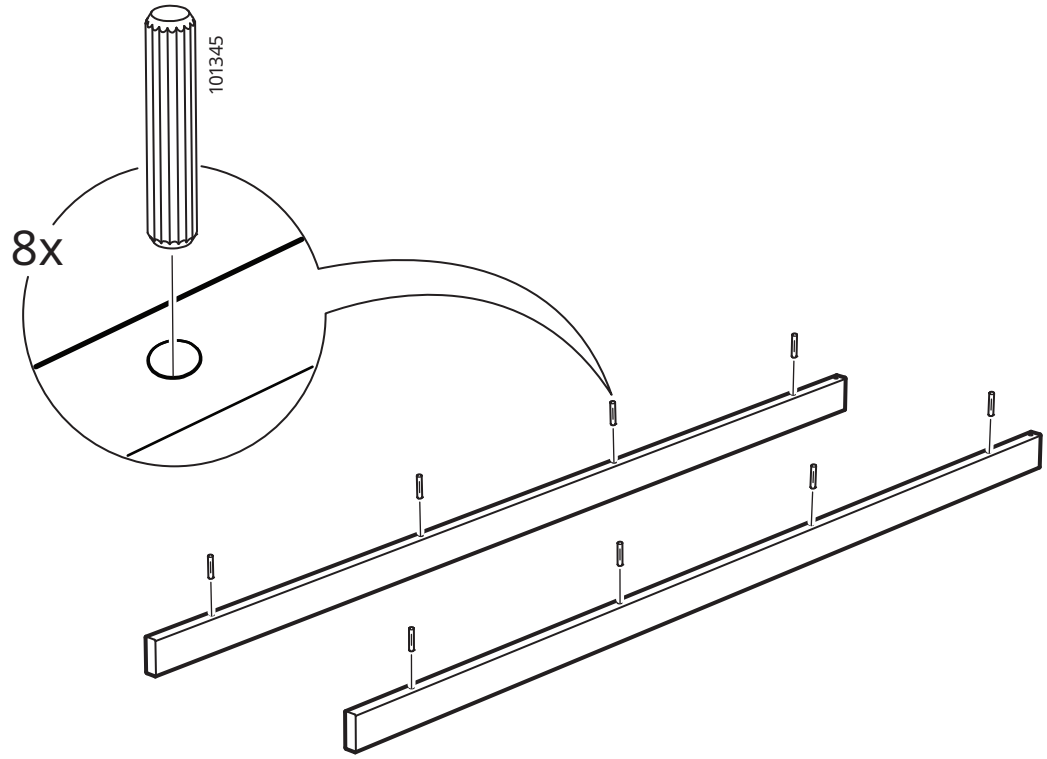


13

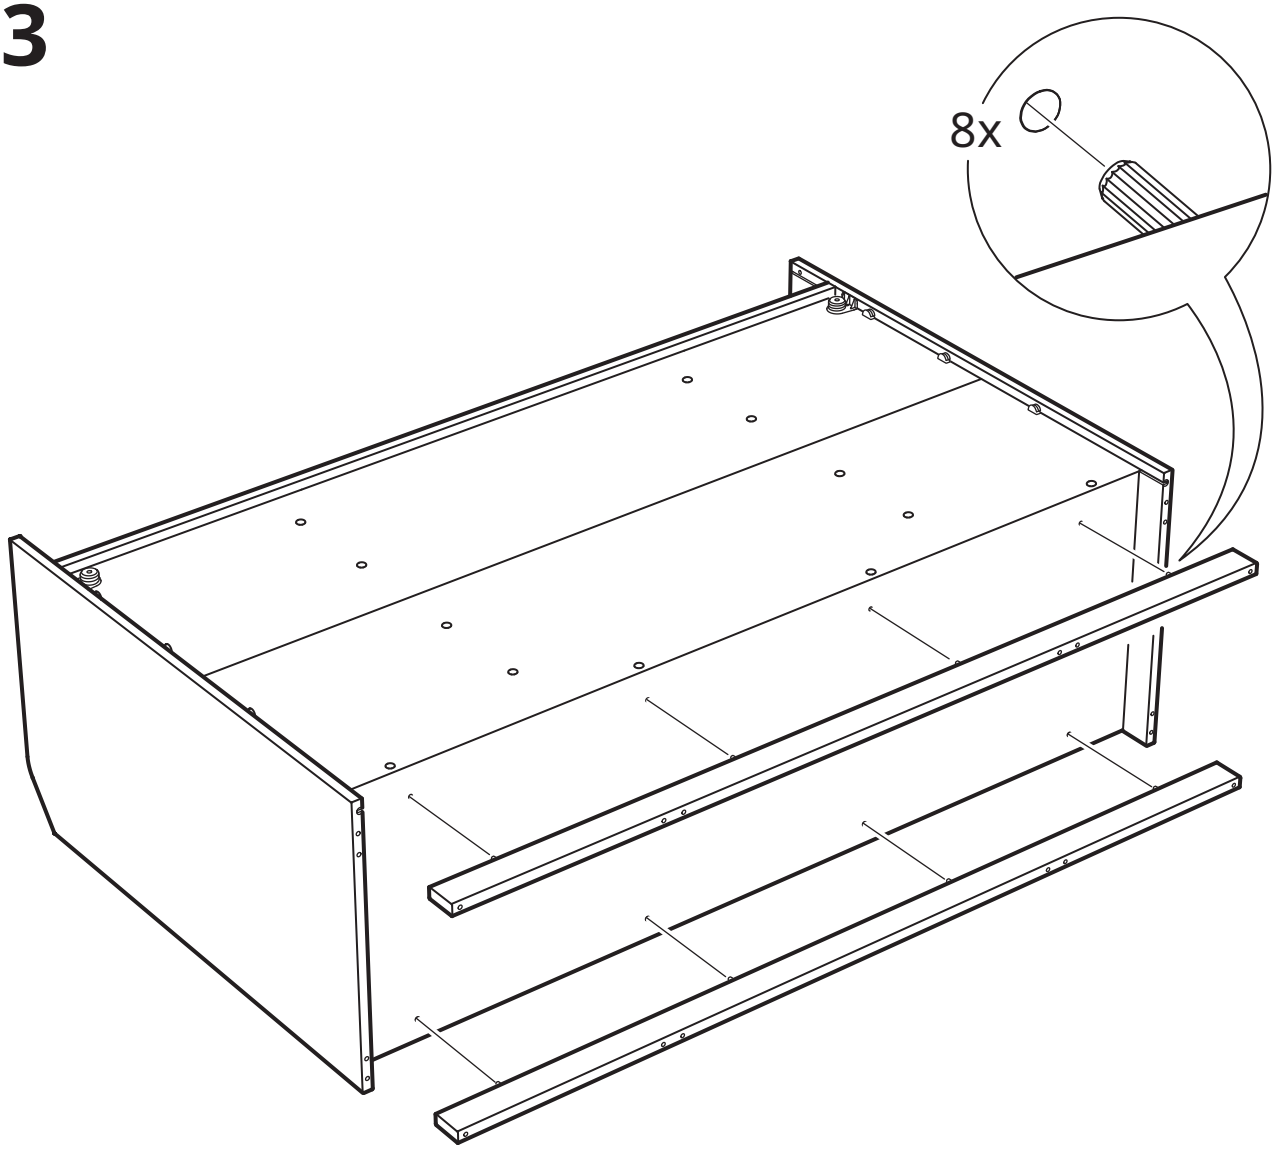


14

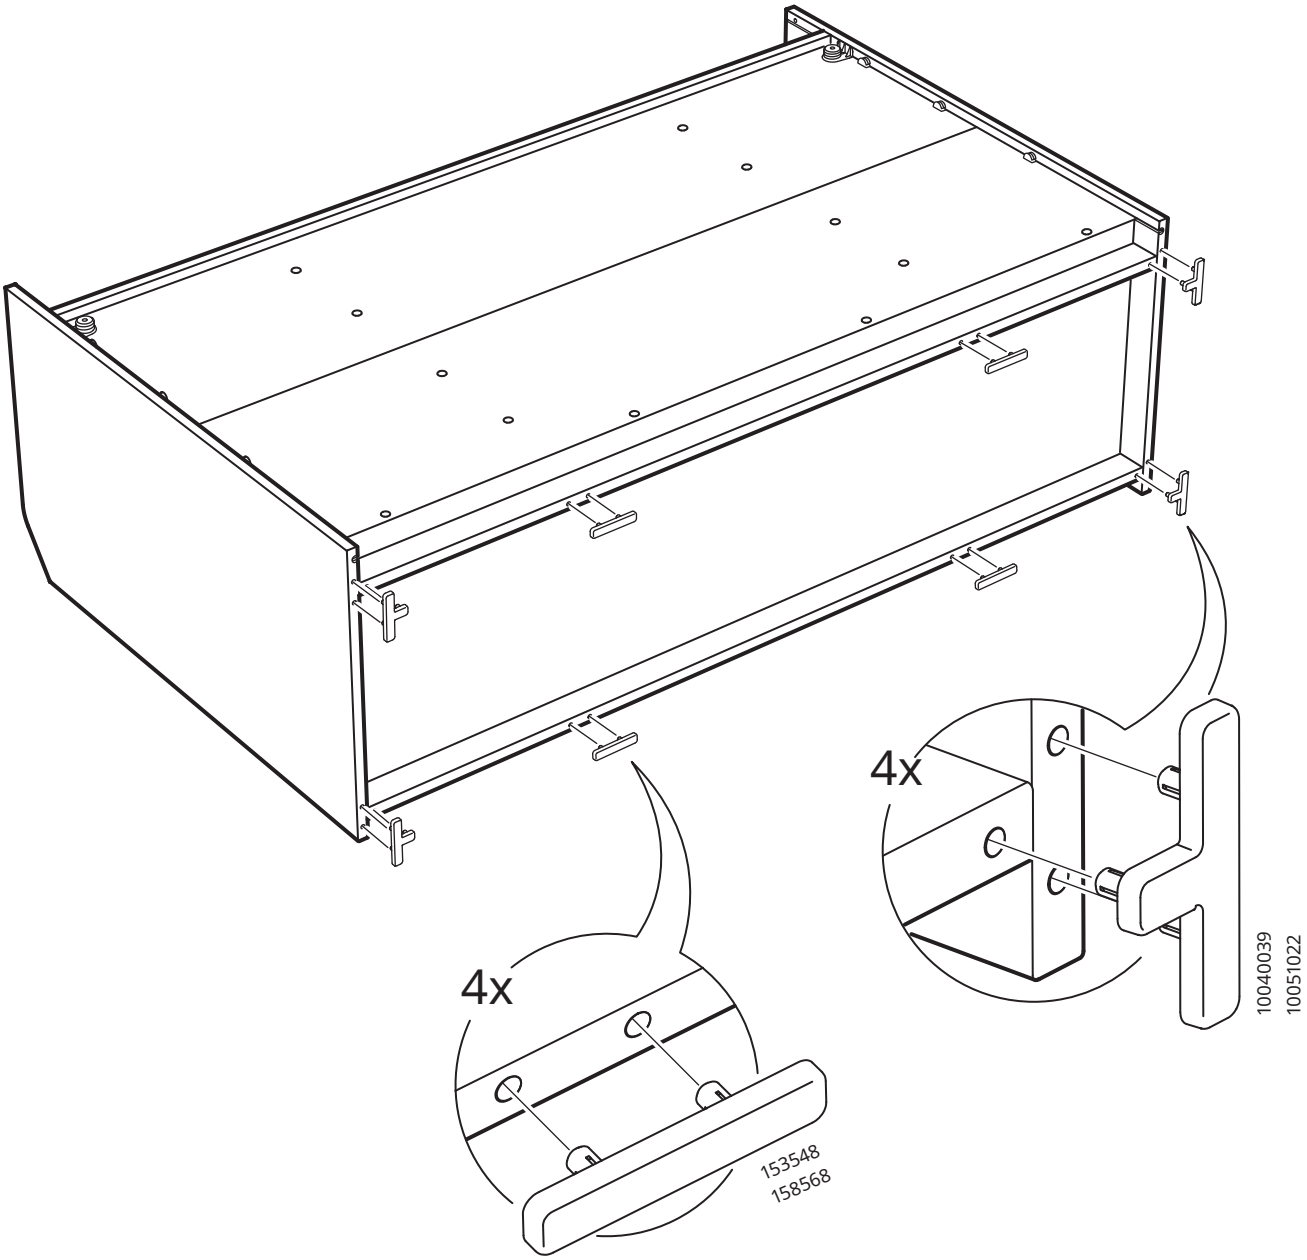


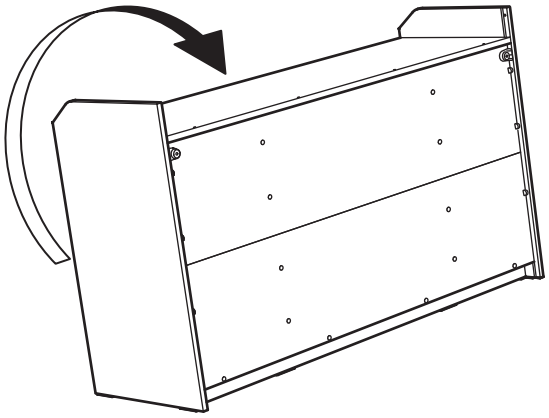


15

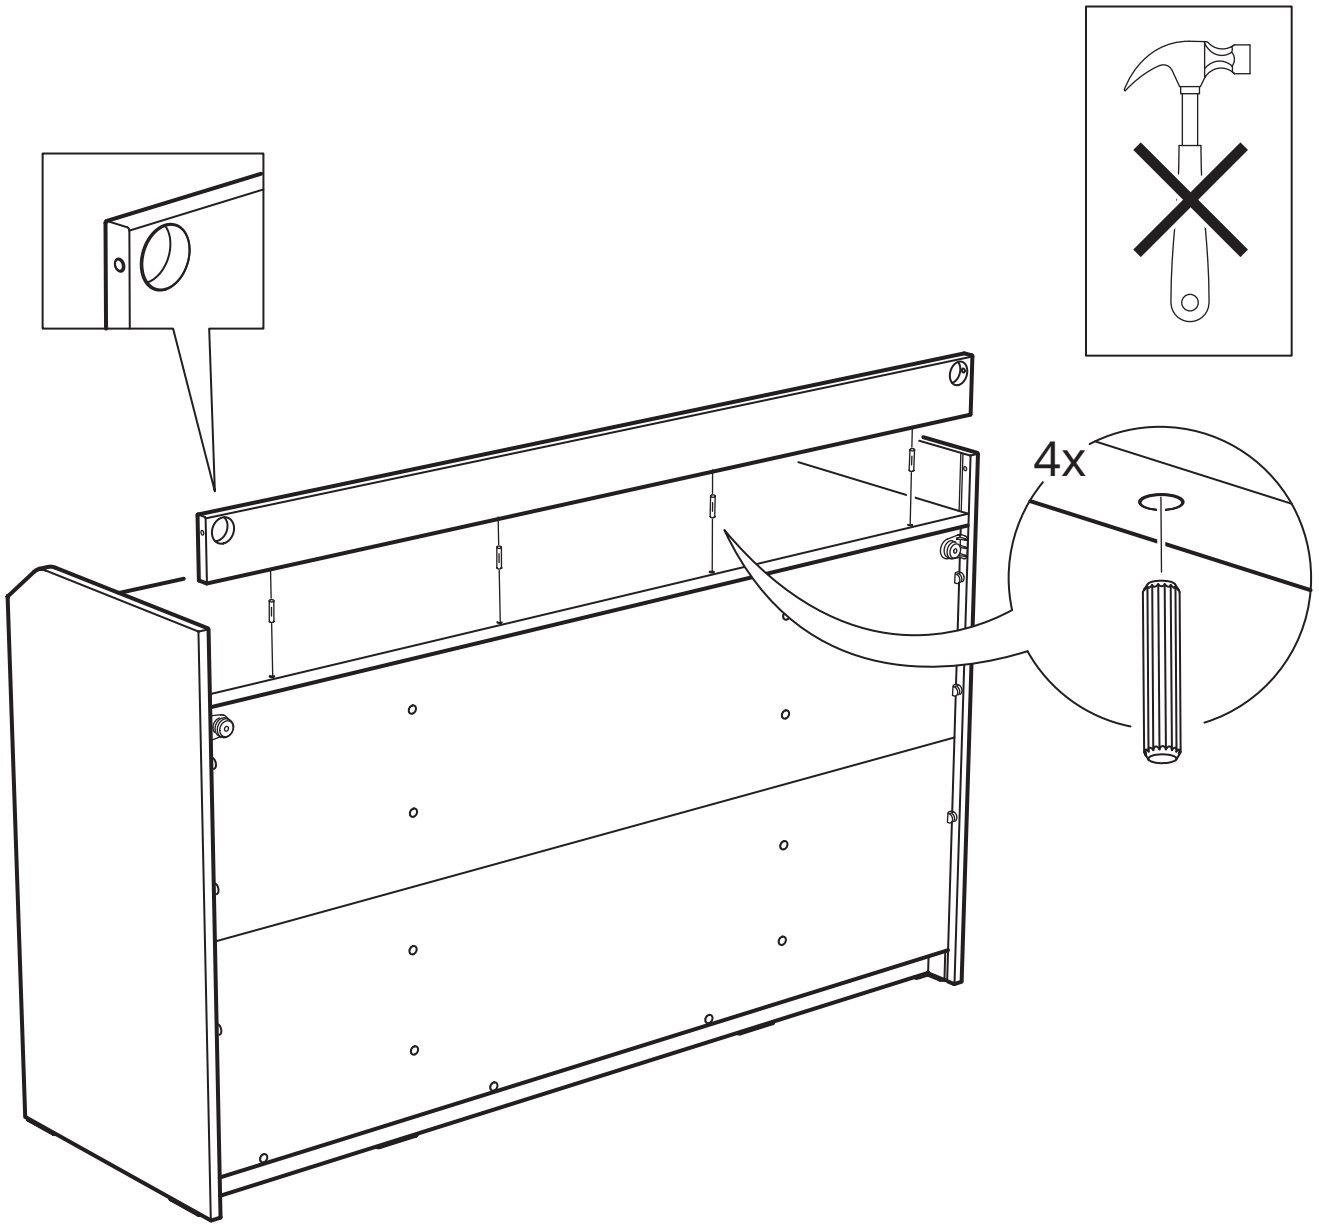



16

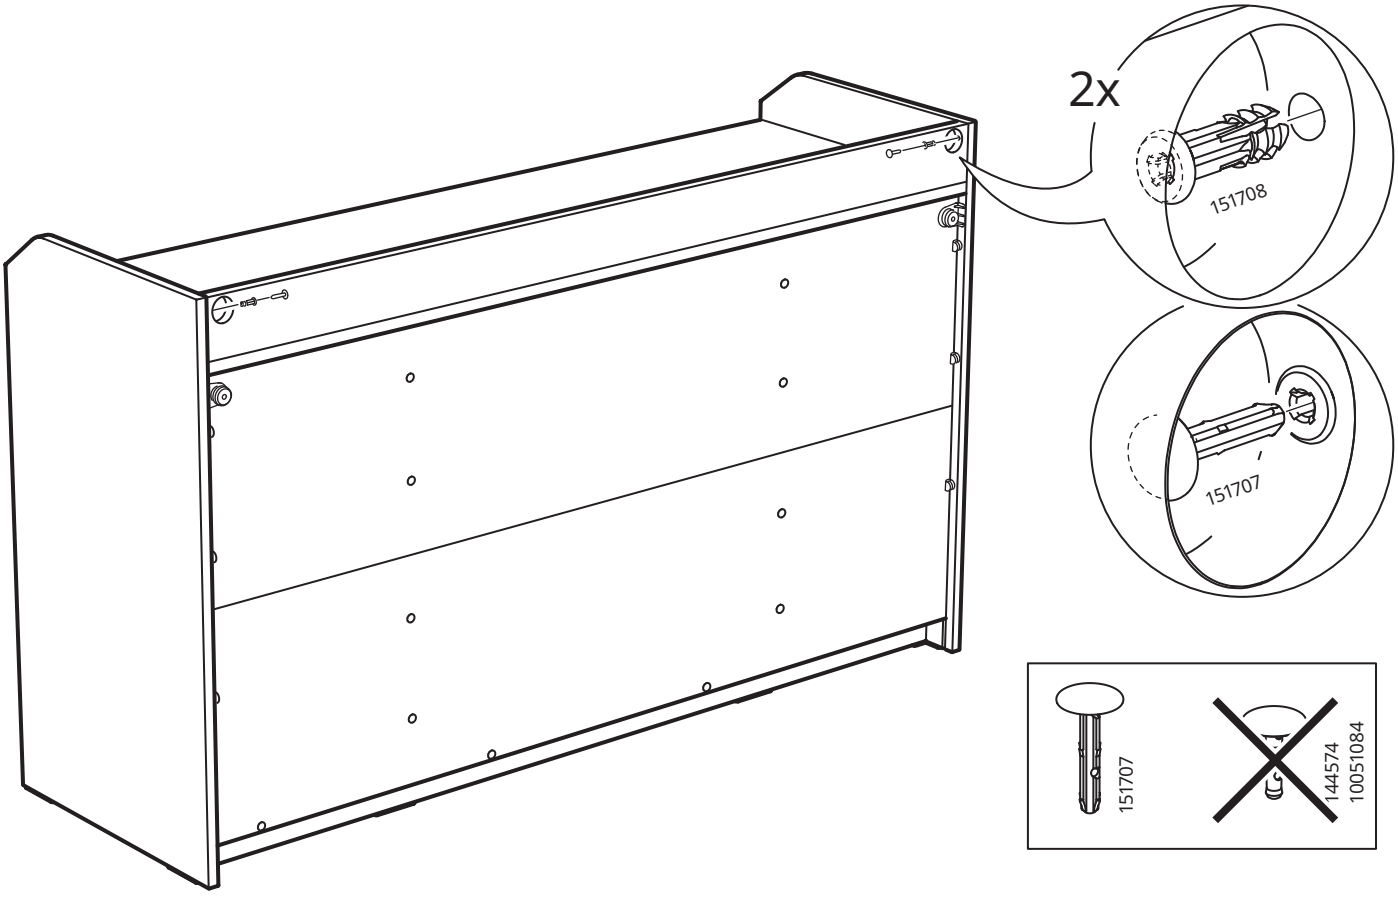

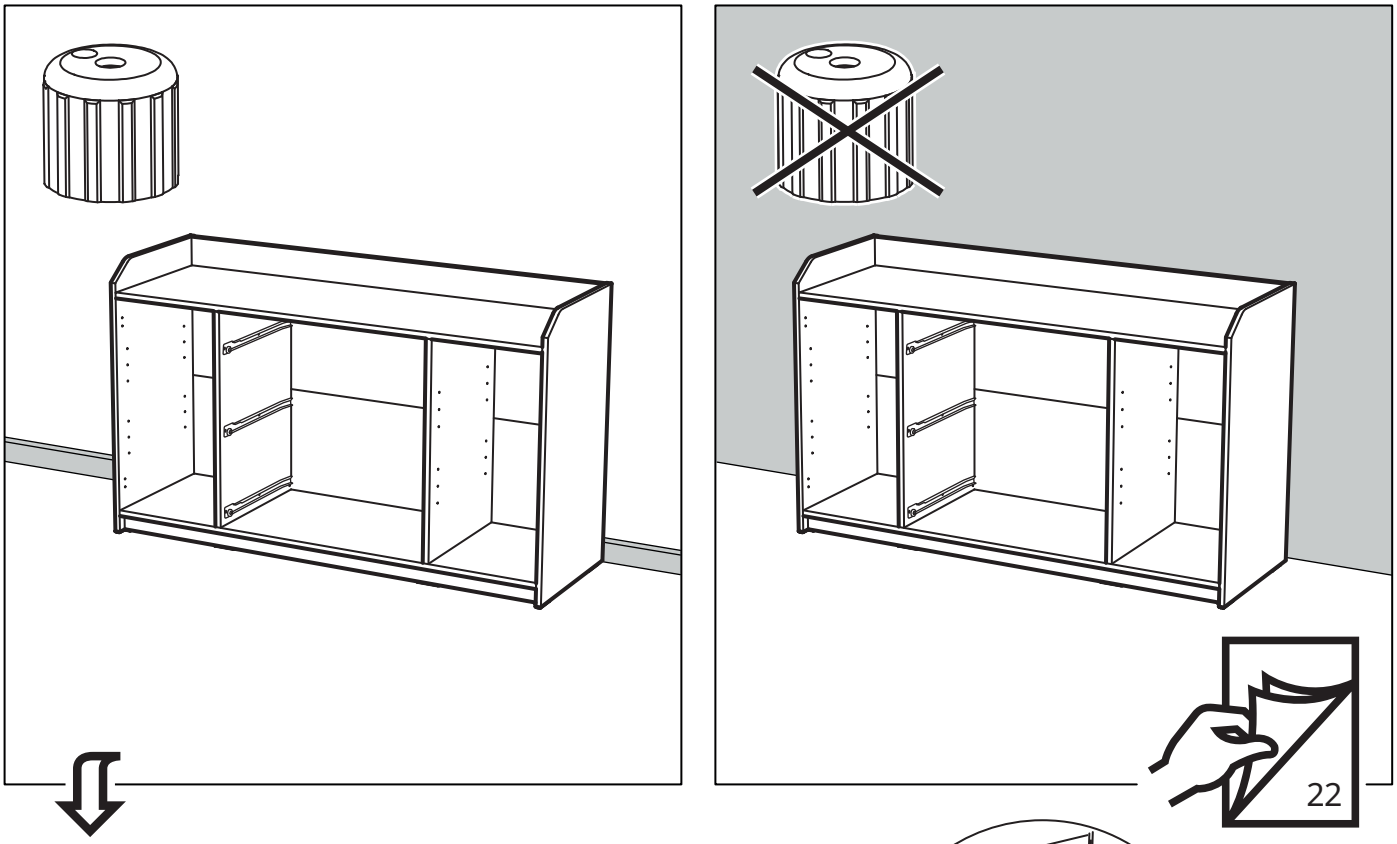


17

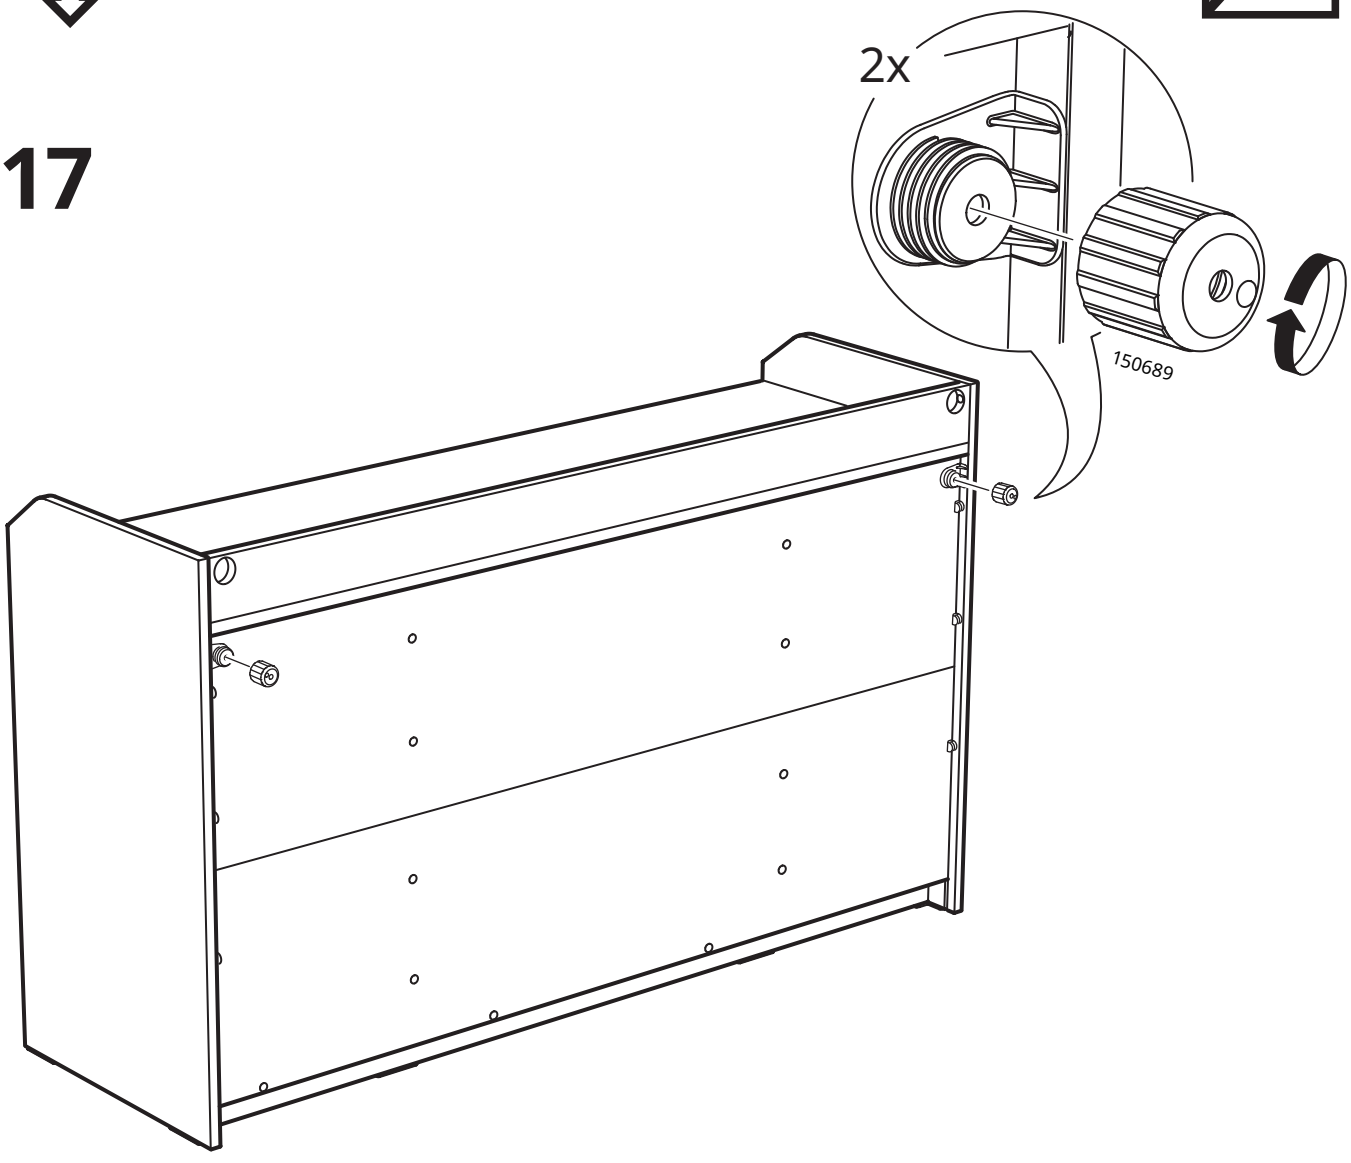


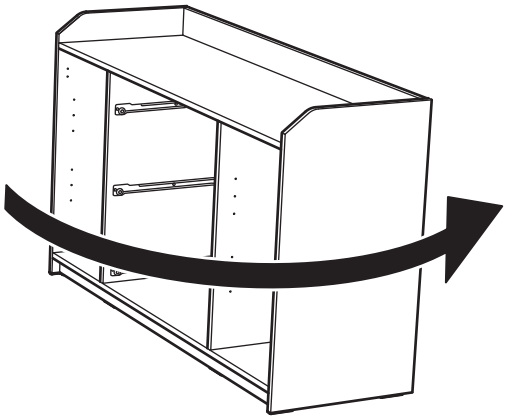


18

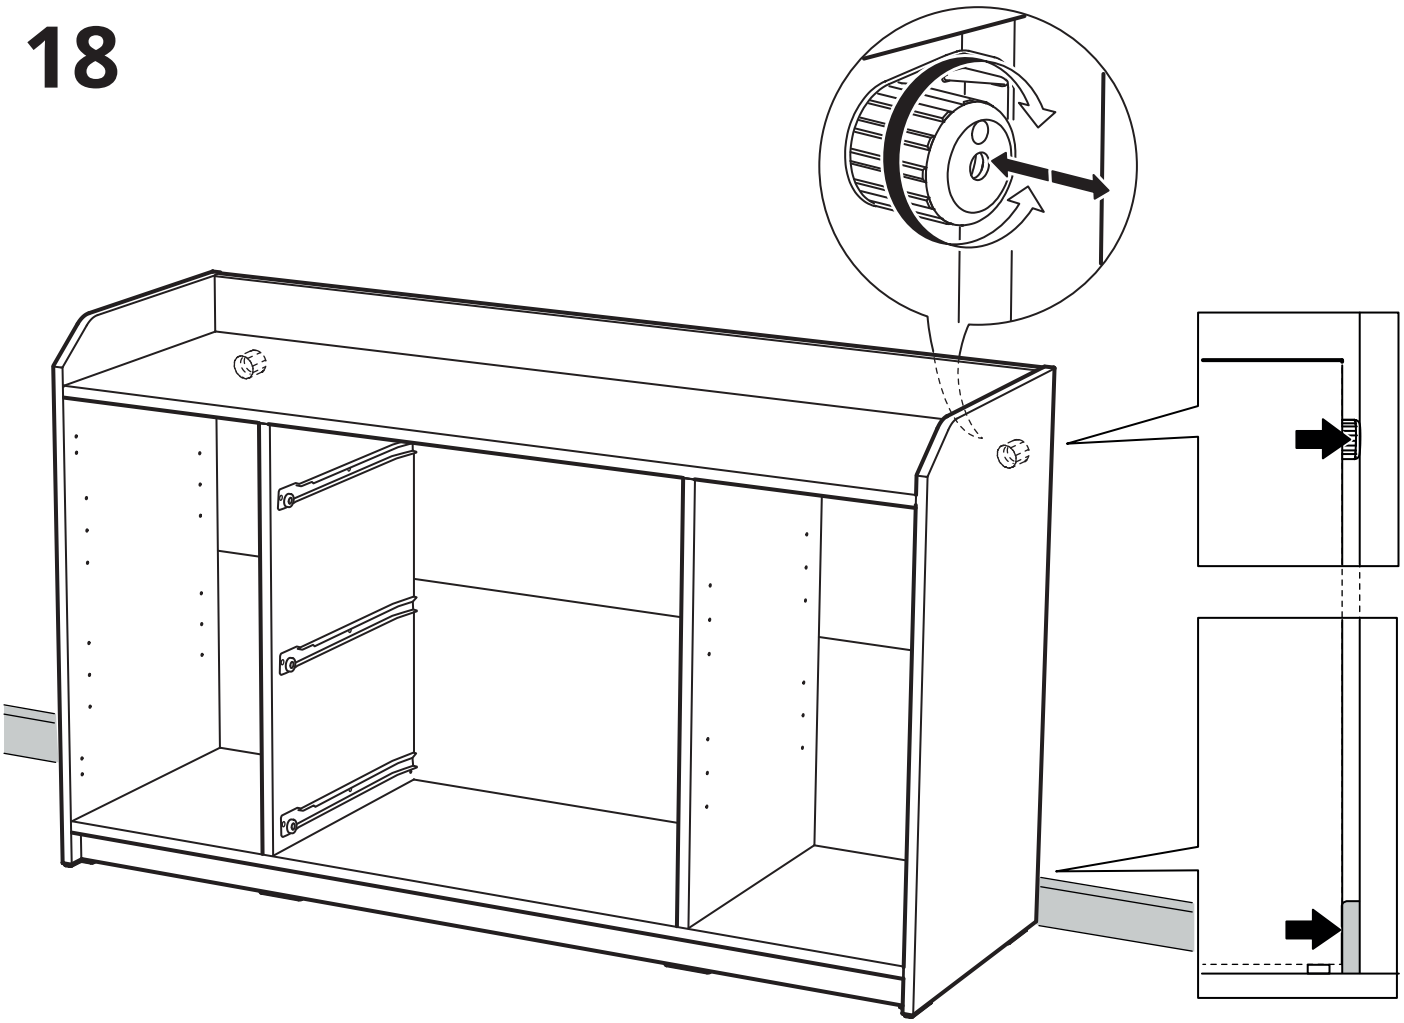


19

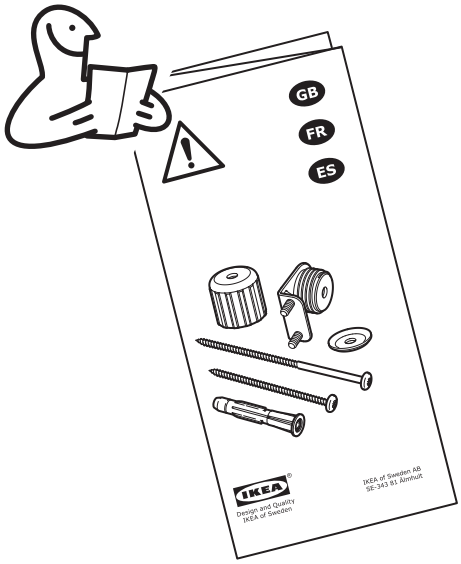
GB
FR
ES
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult
IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden

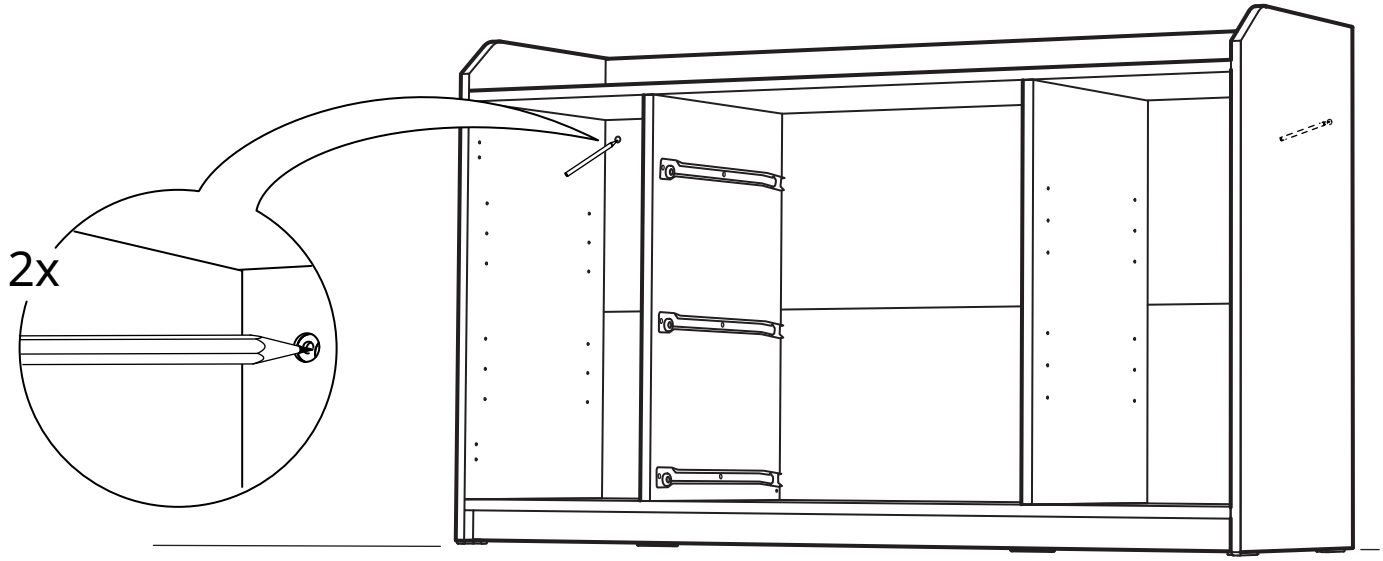

2x

20

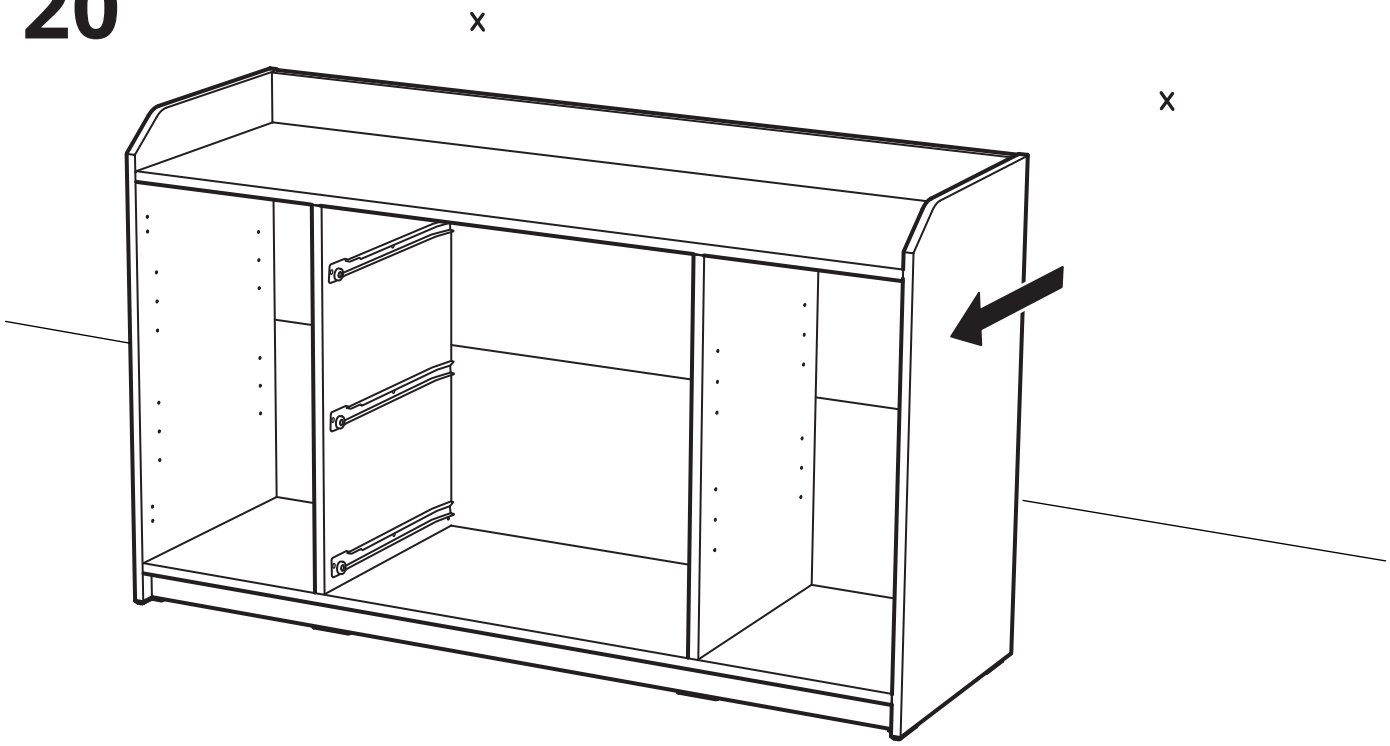
x
x



www.IKEA.com/secure-it

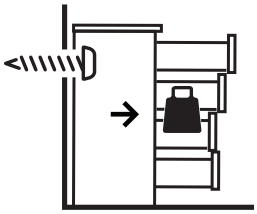



21


English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

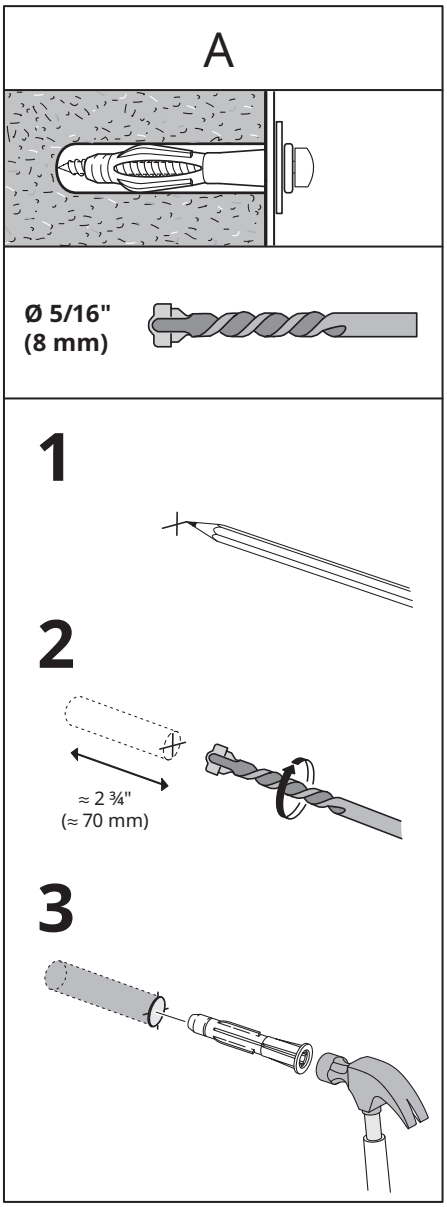


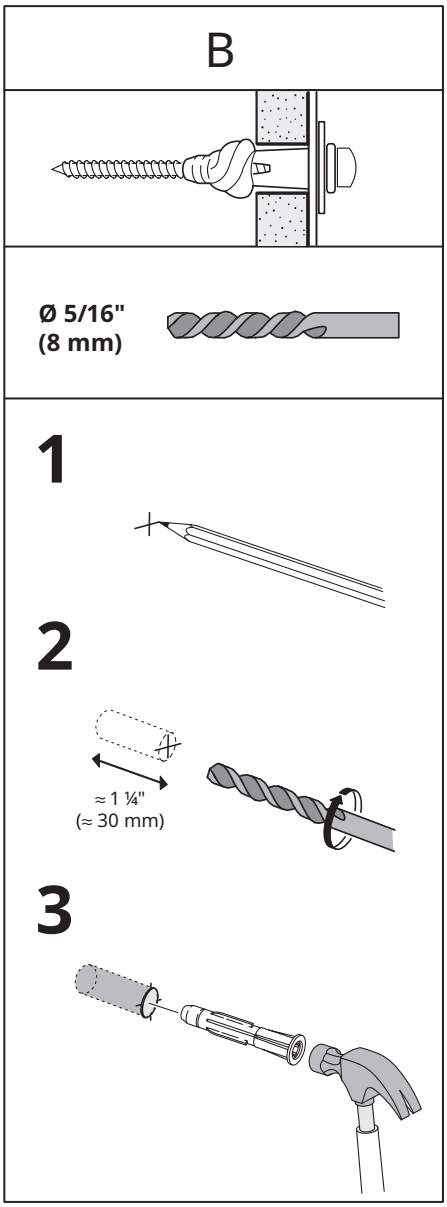


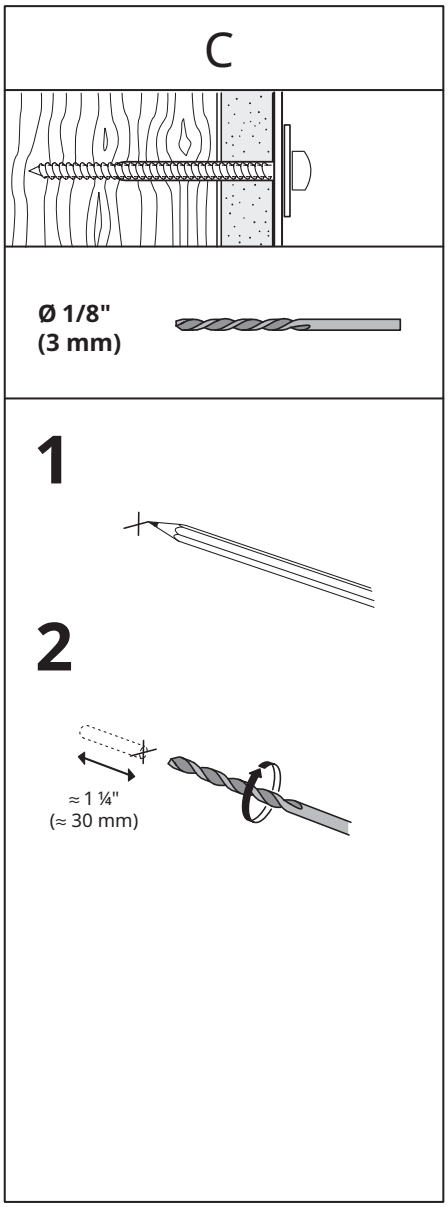


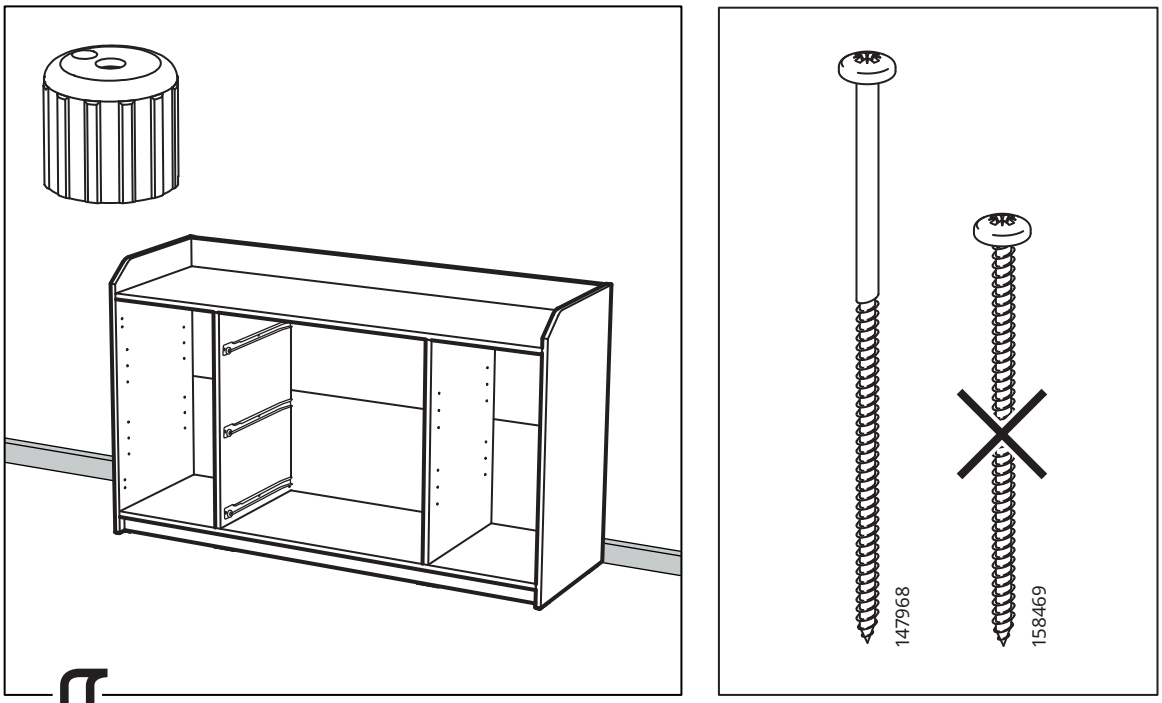


22

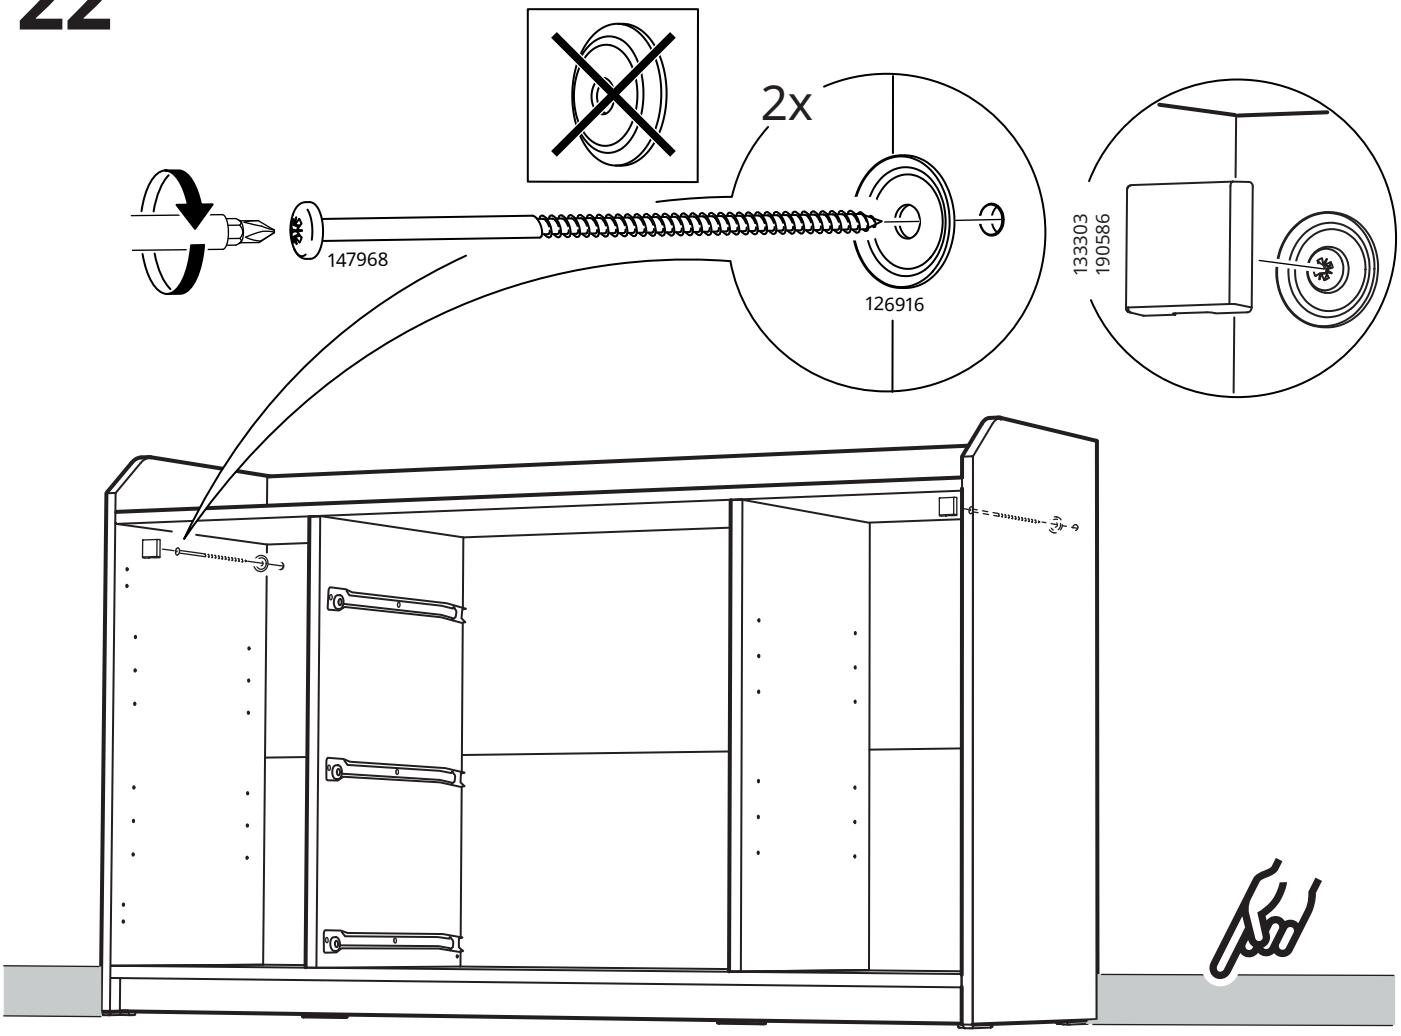

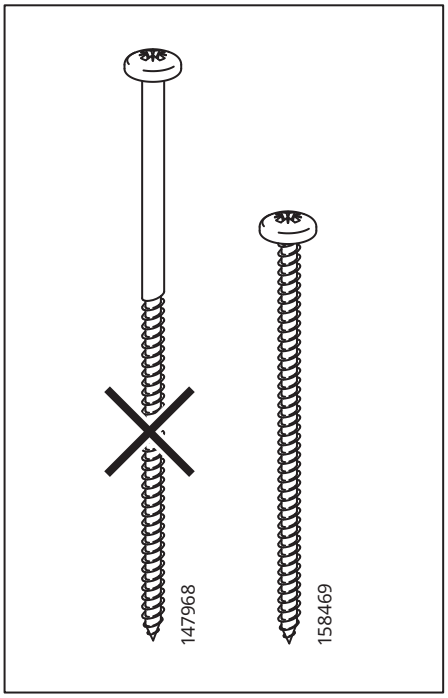


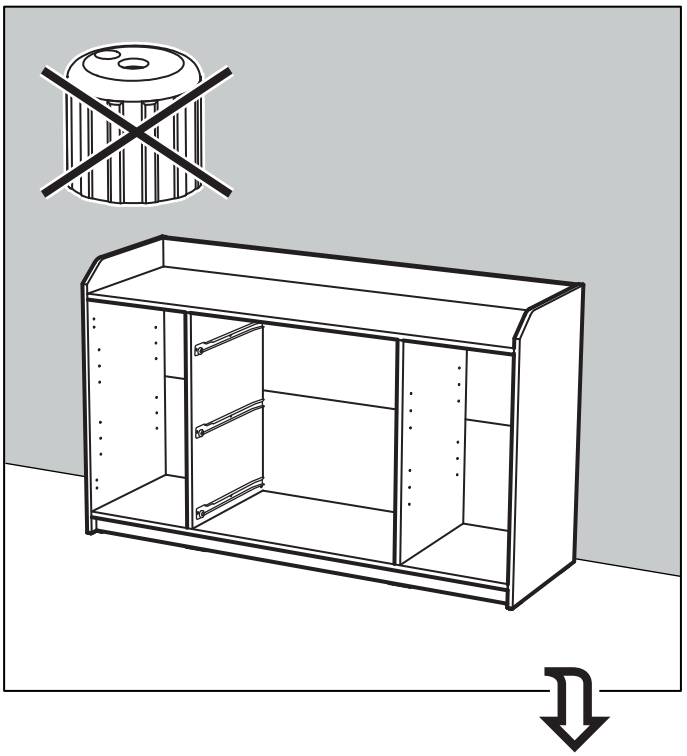


22

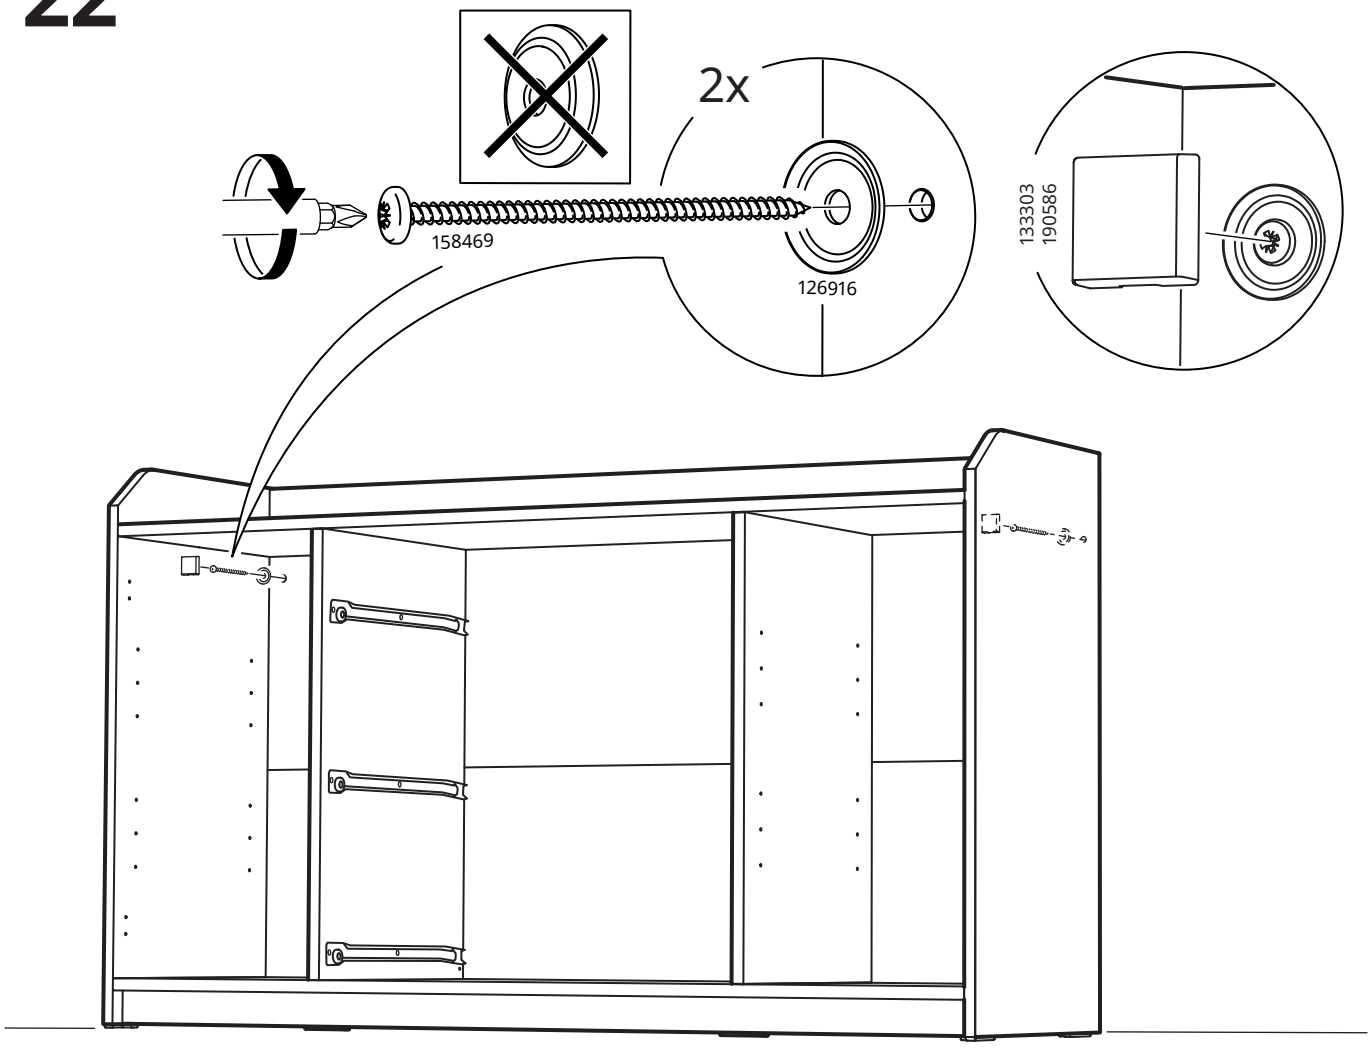


23

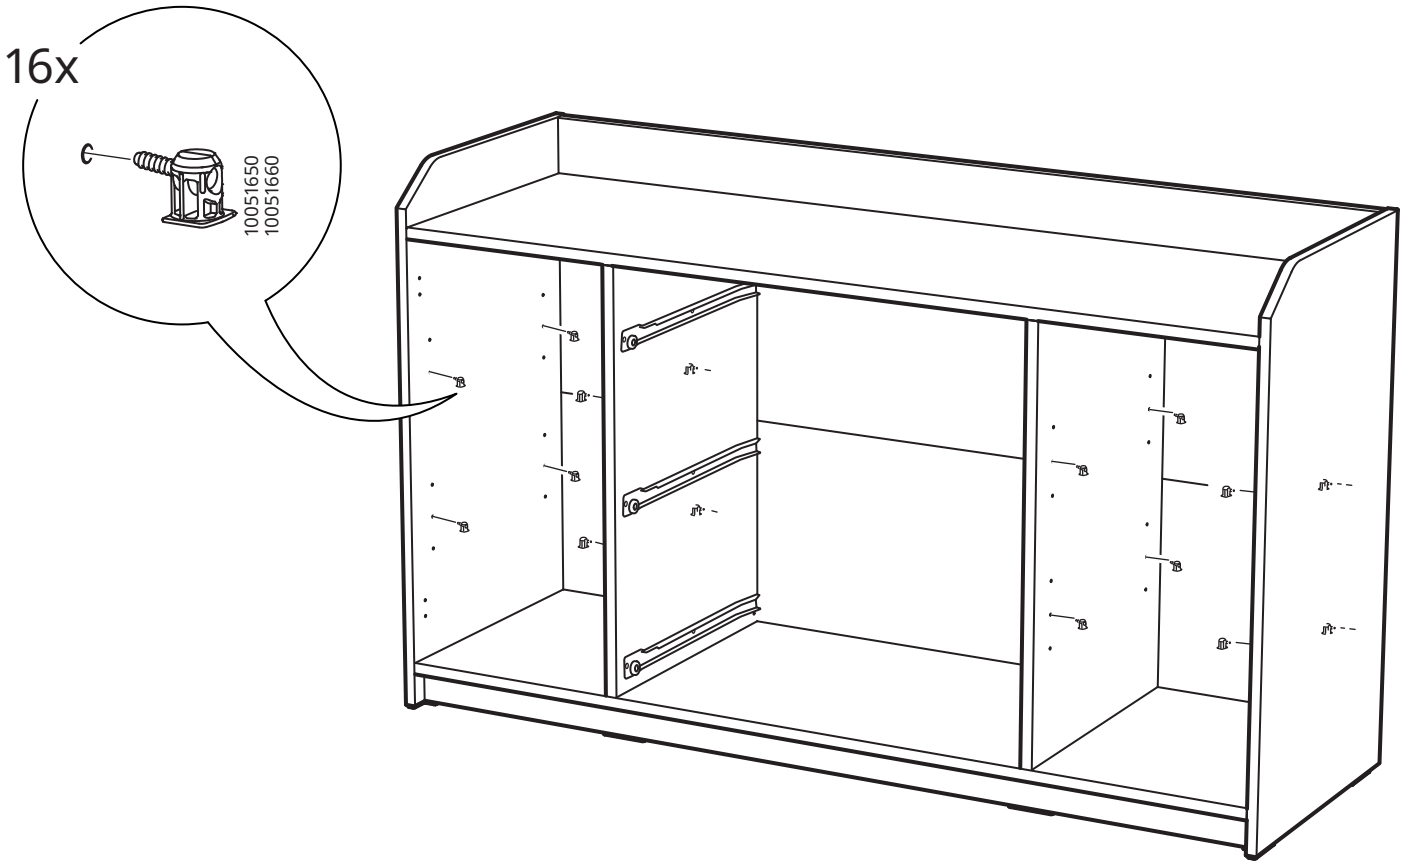


24

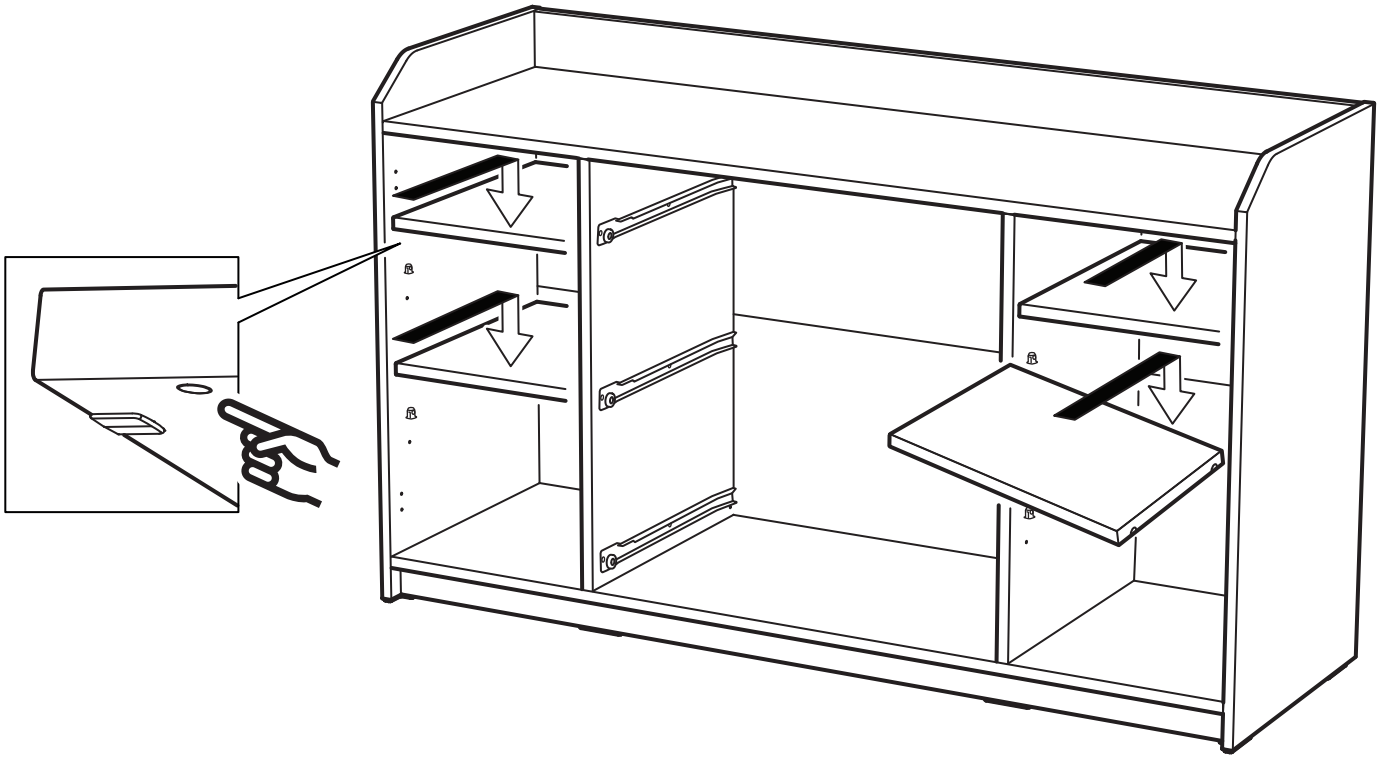


25

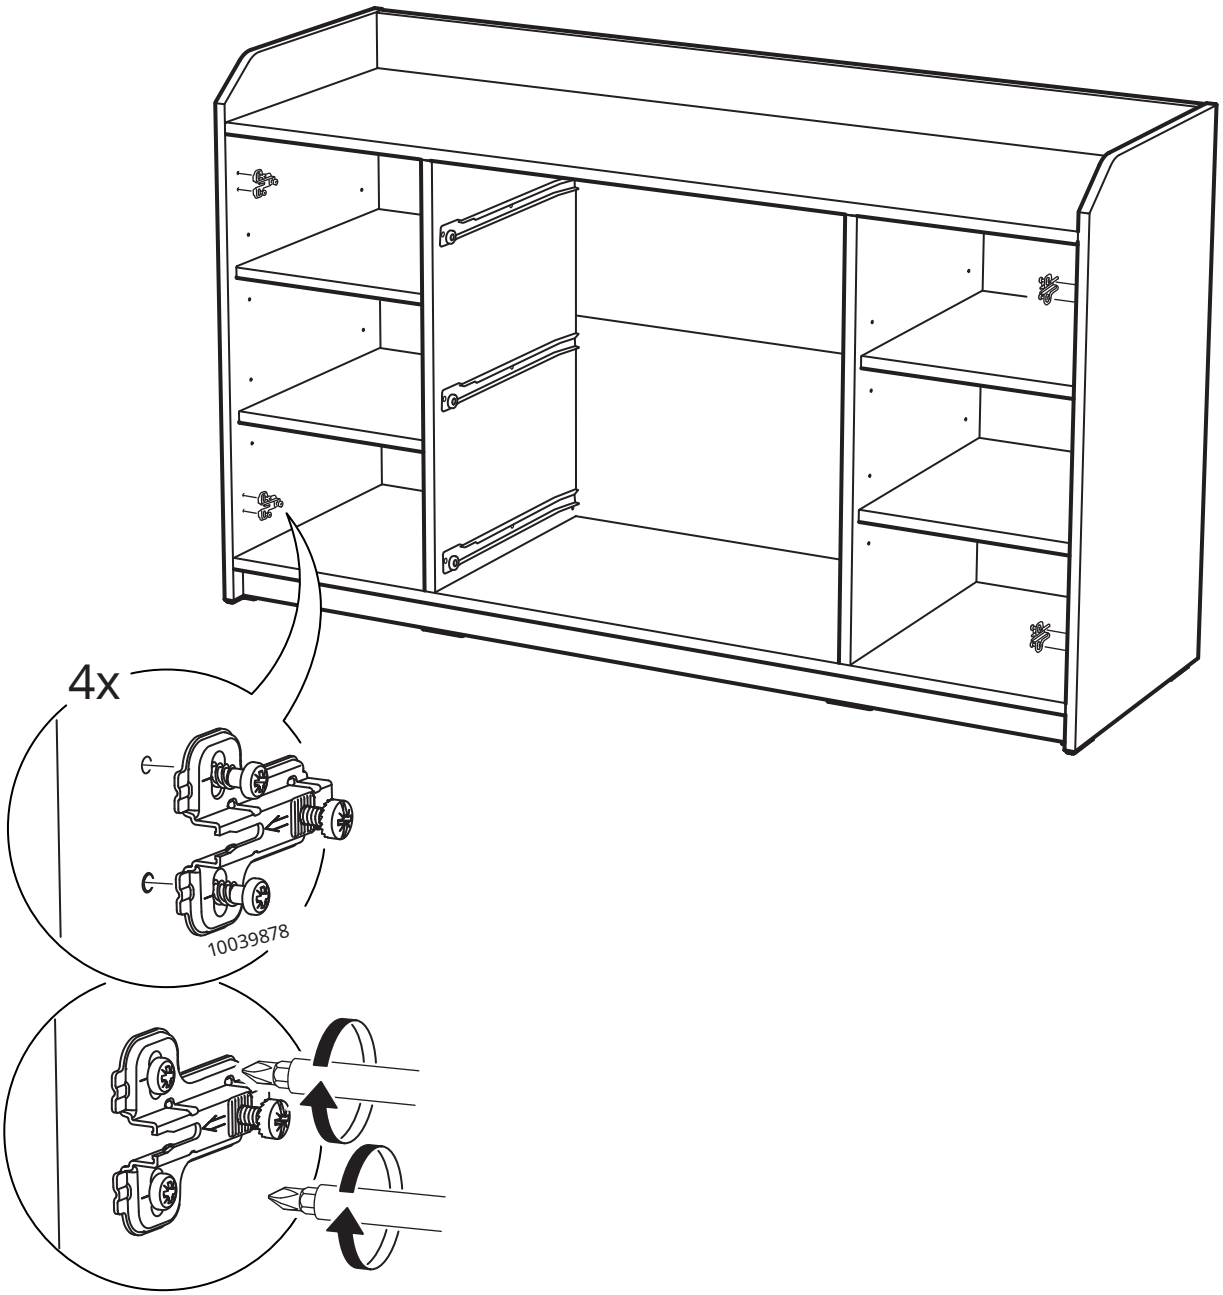


26

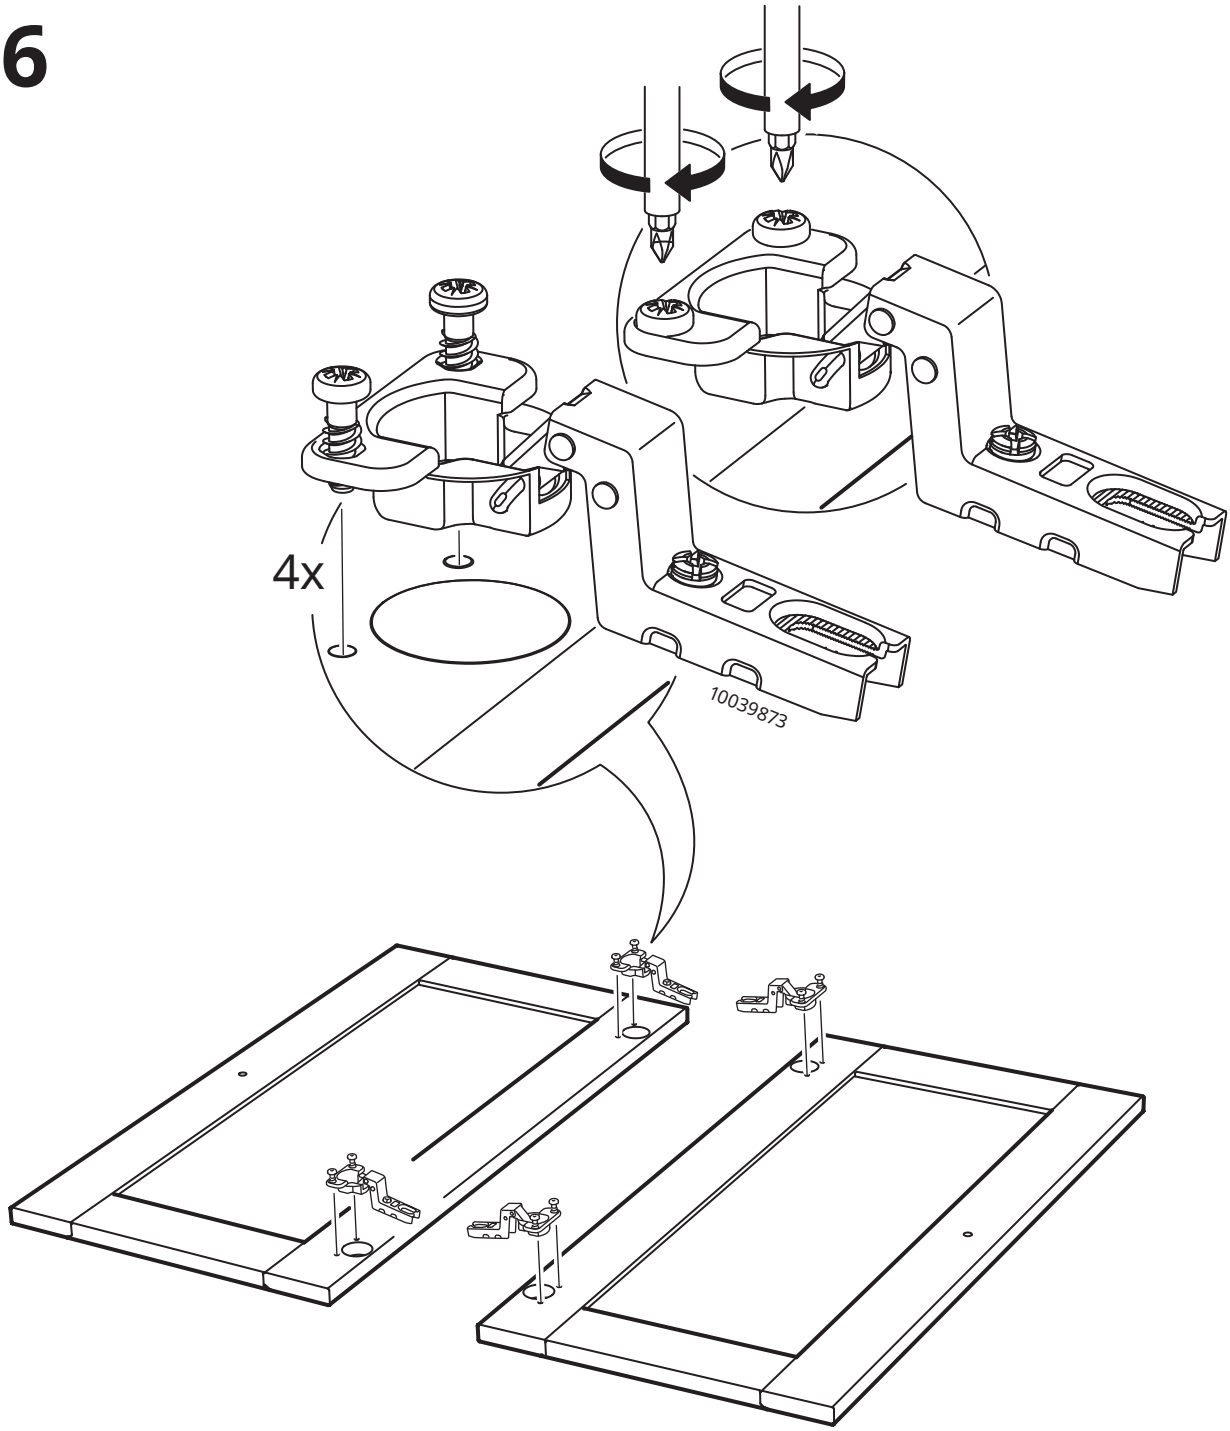


27

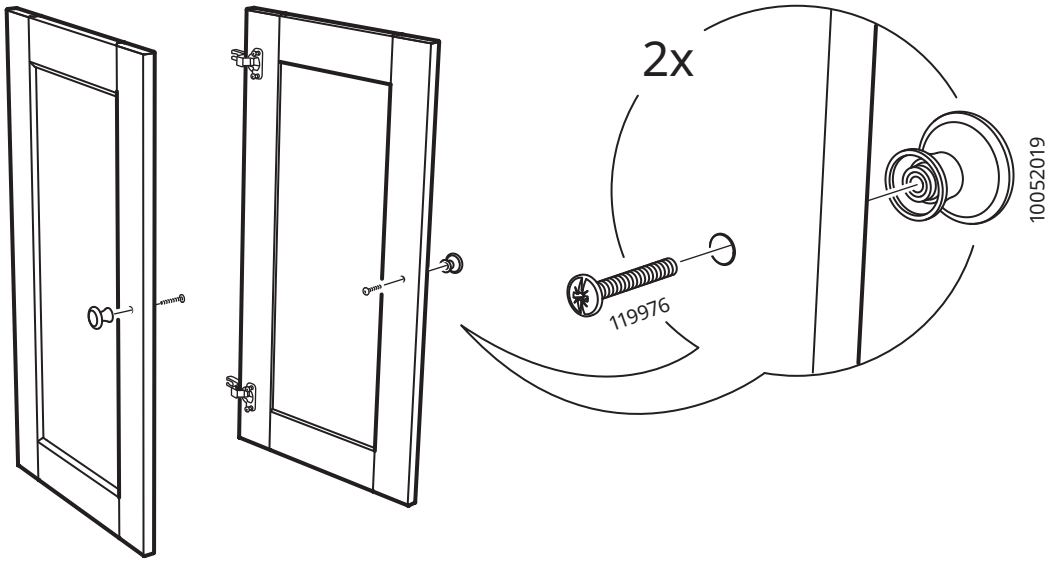



28

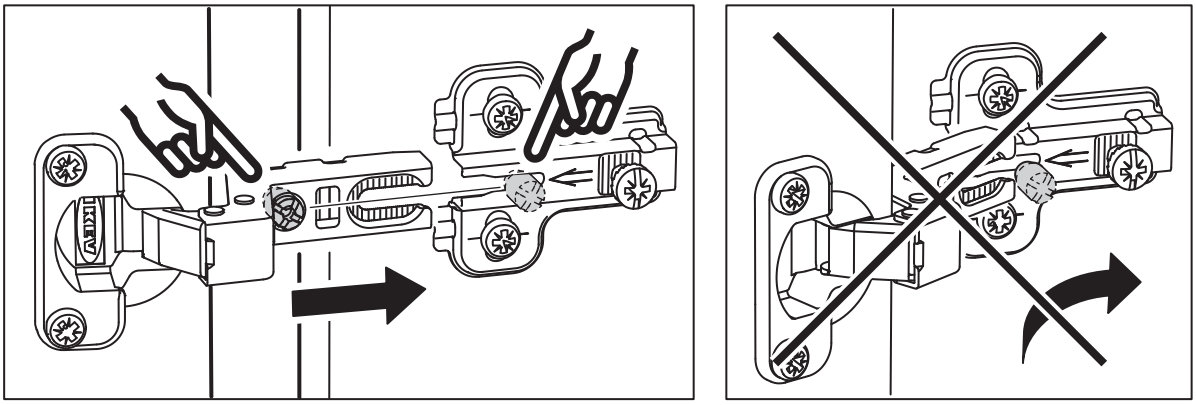


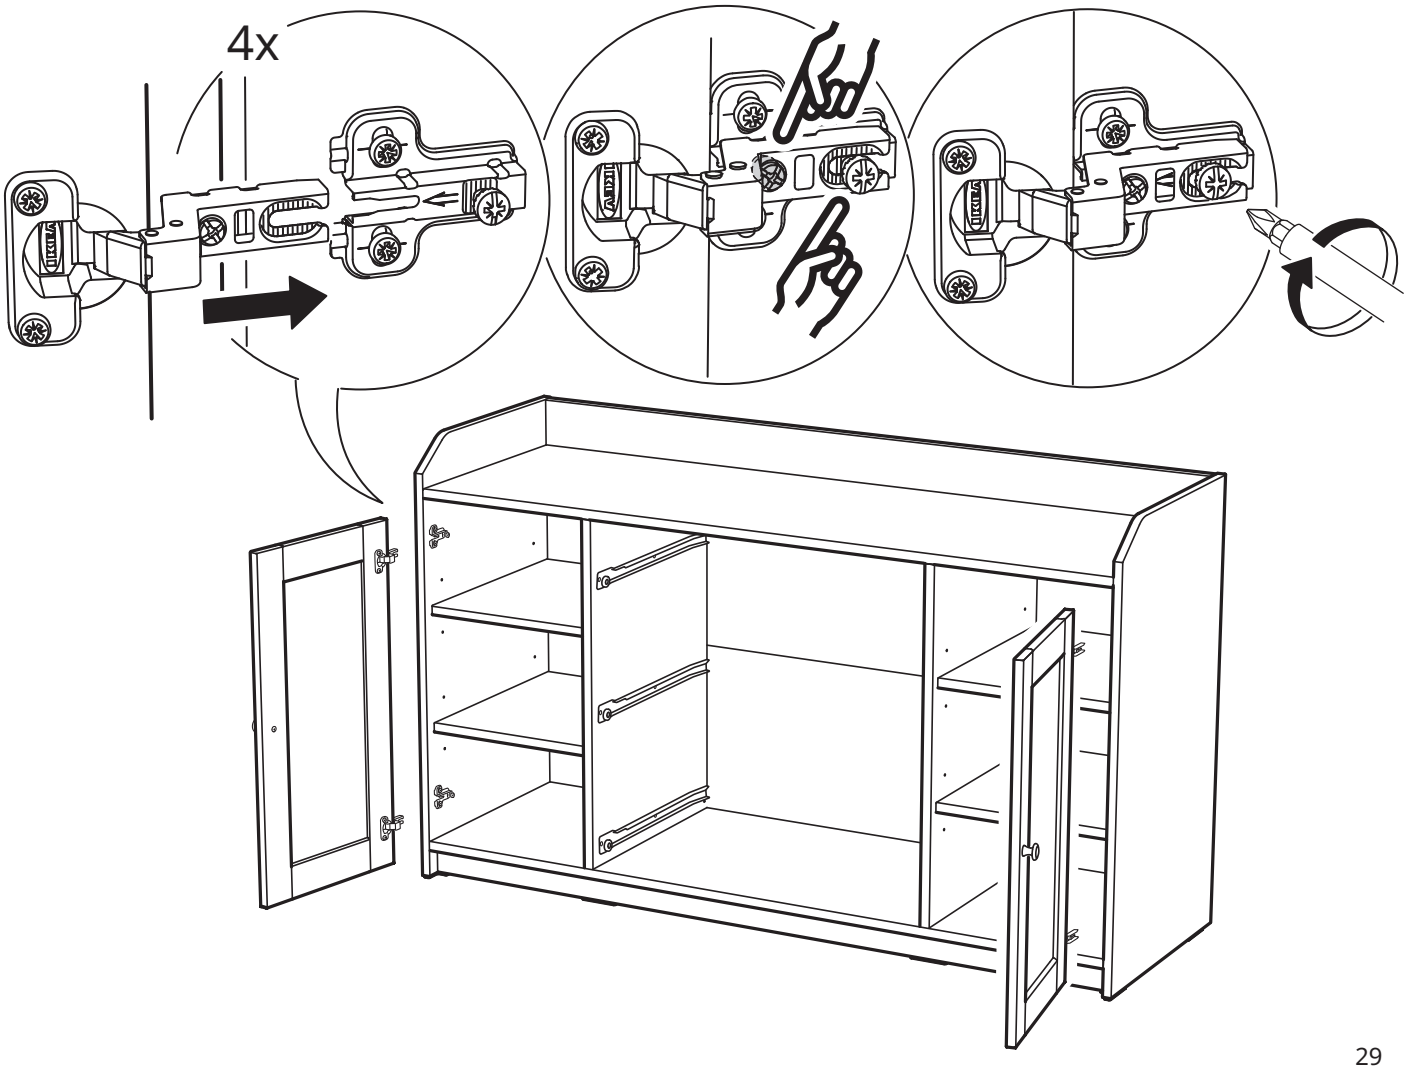



29

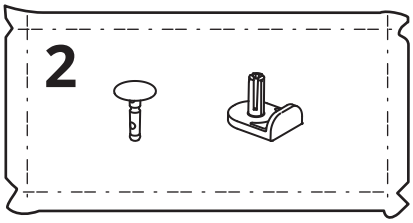

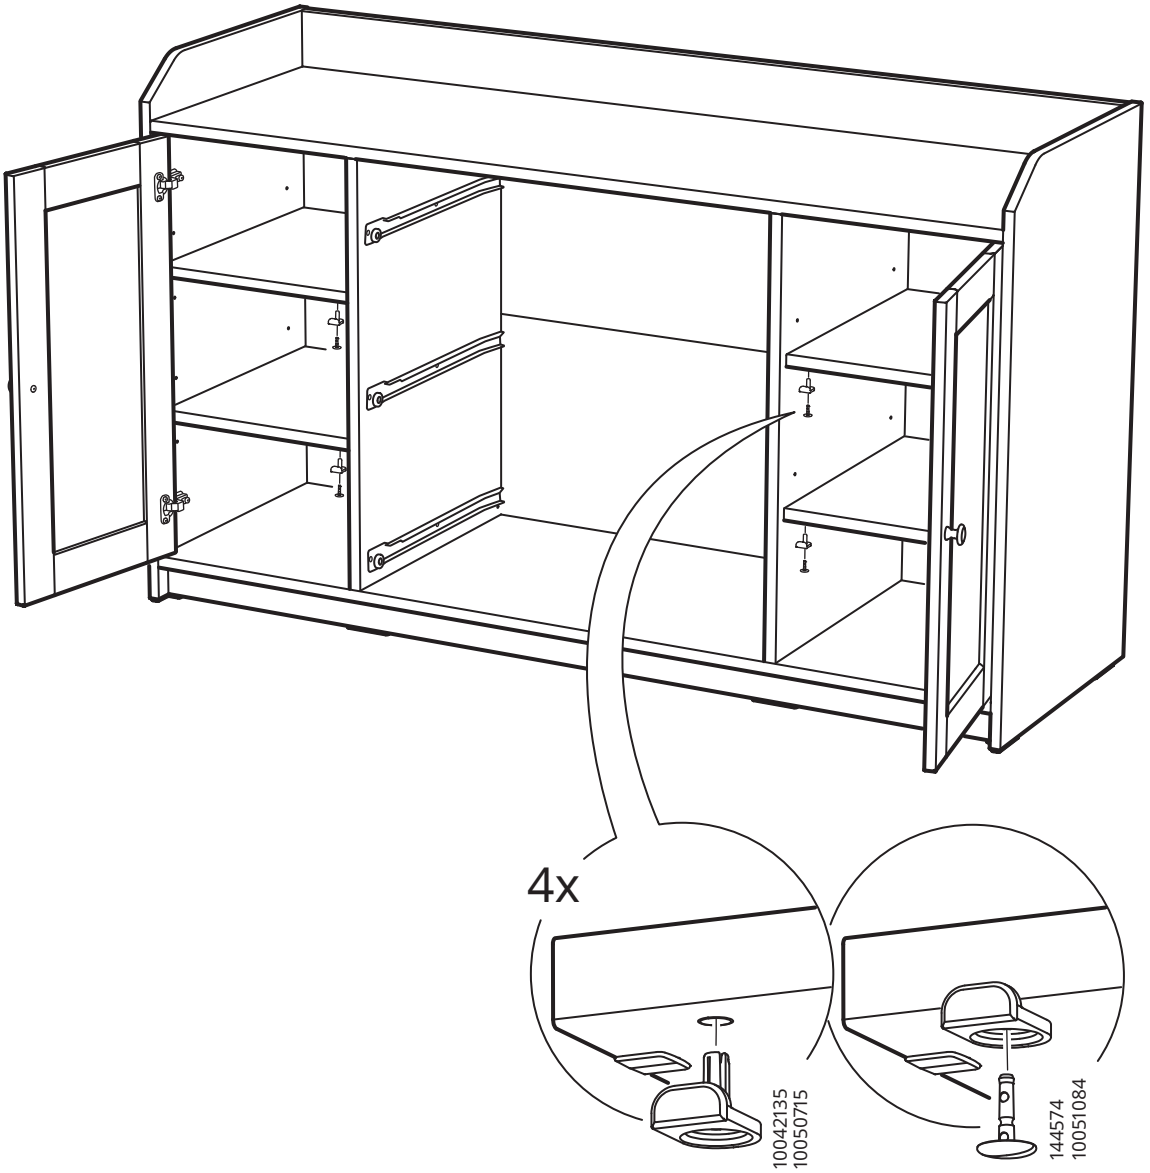


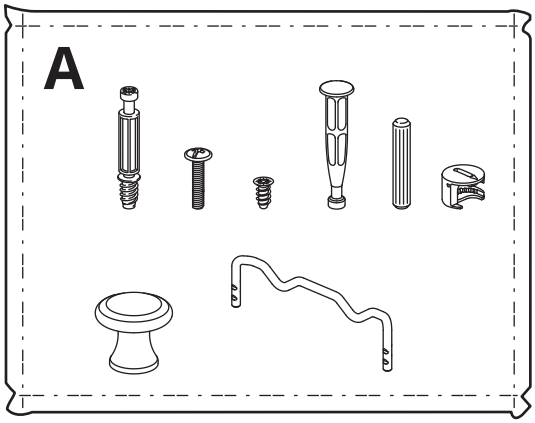

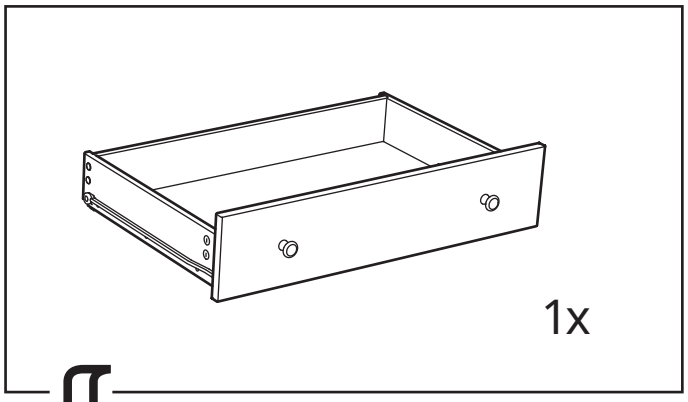


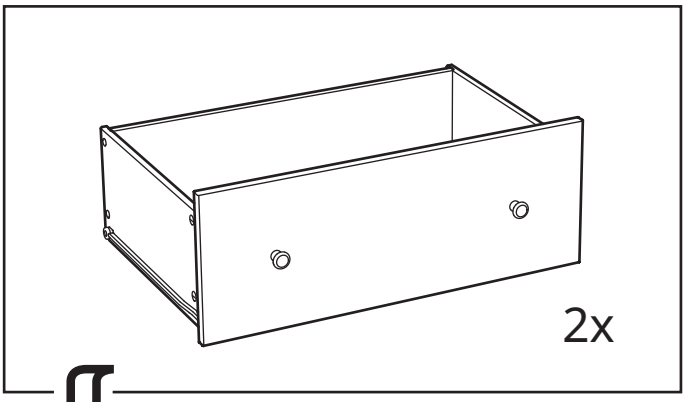


30

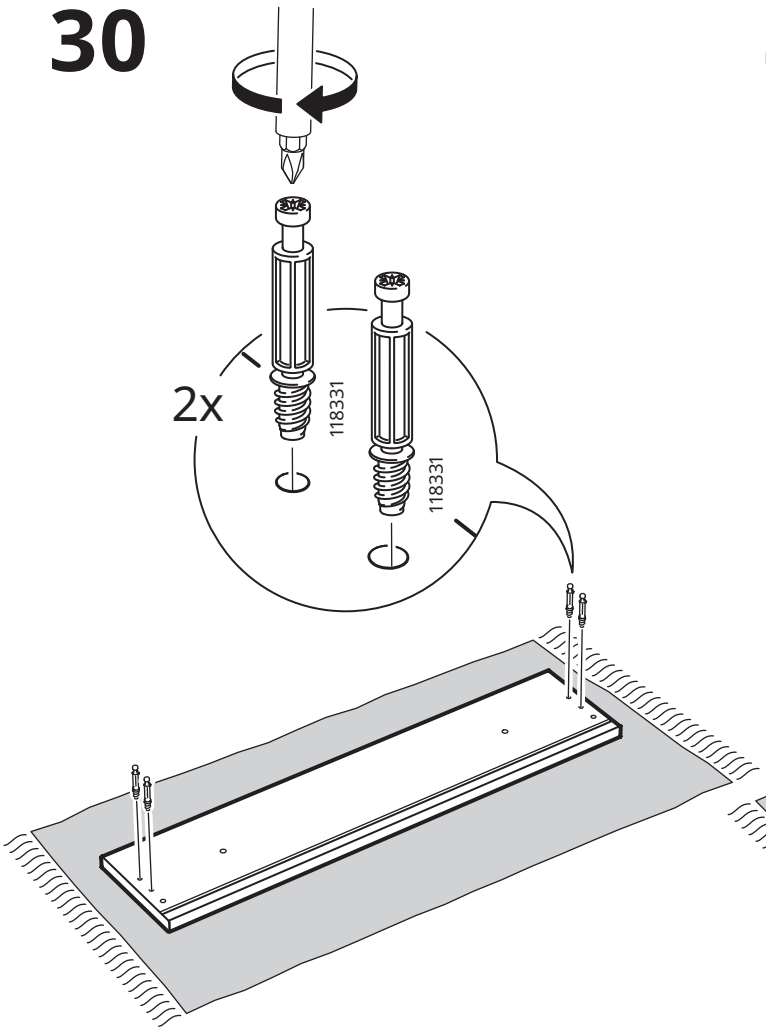


30

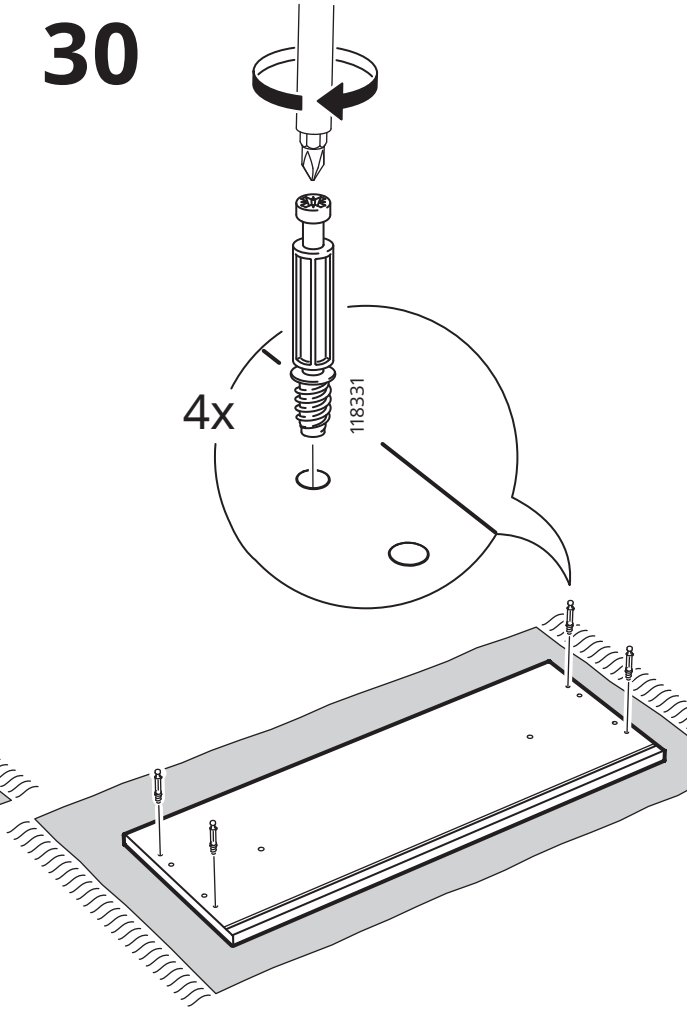


31

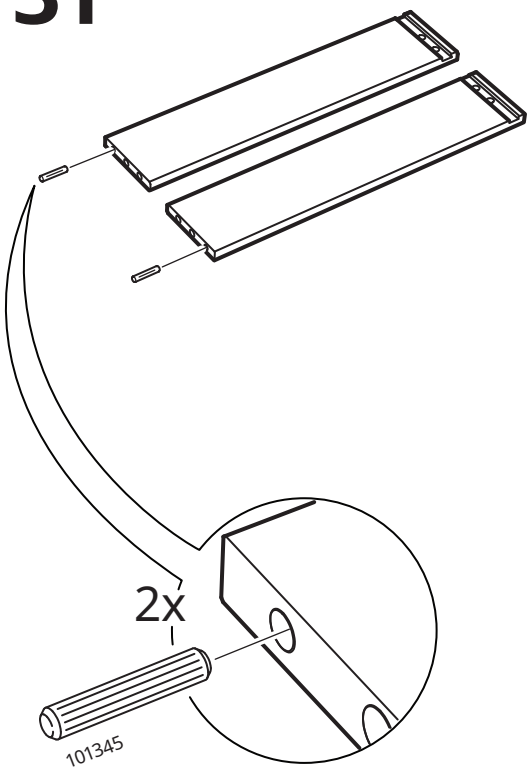


31

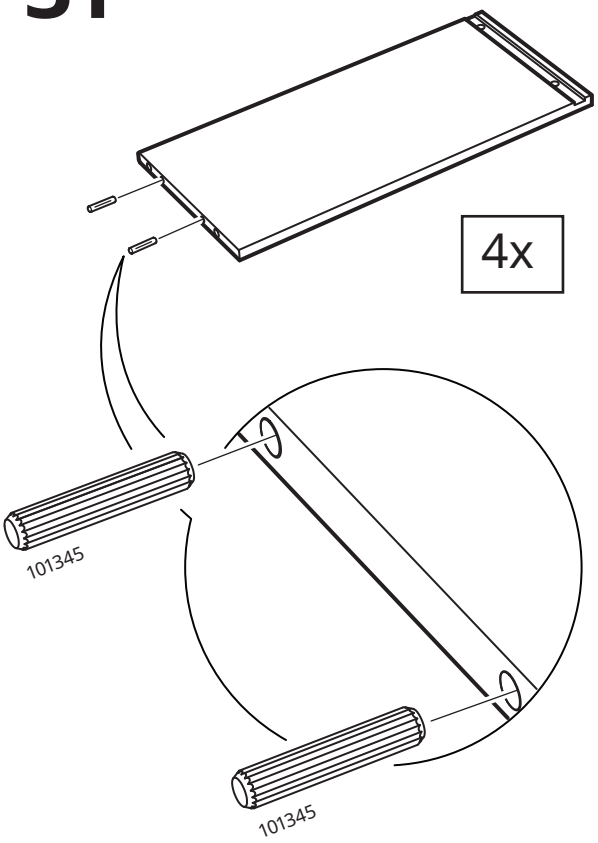


32

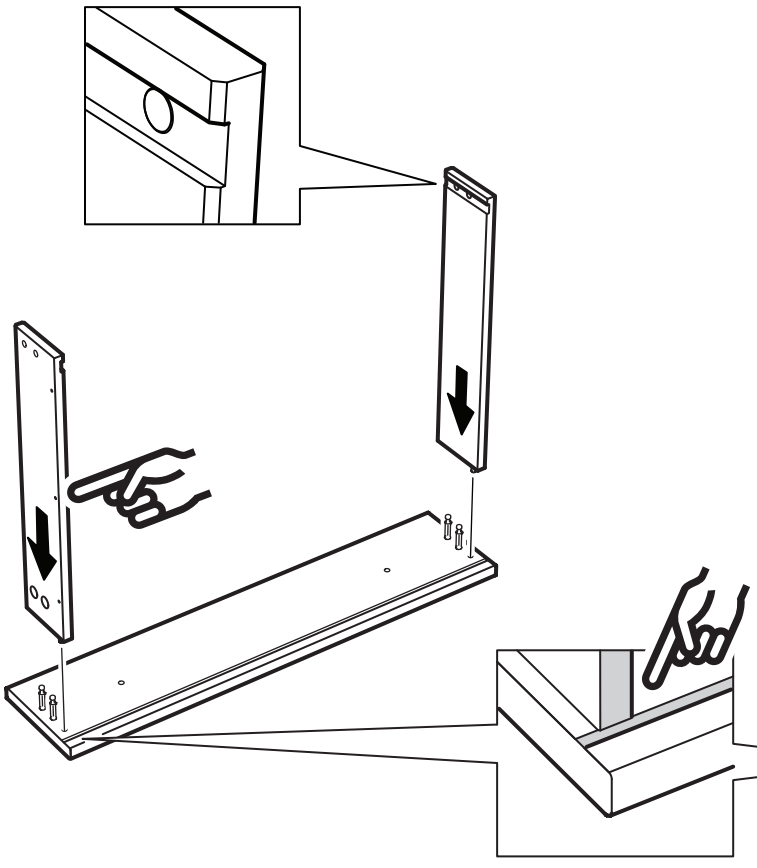


32

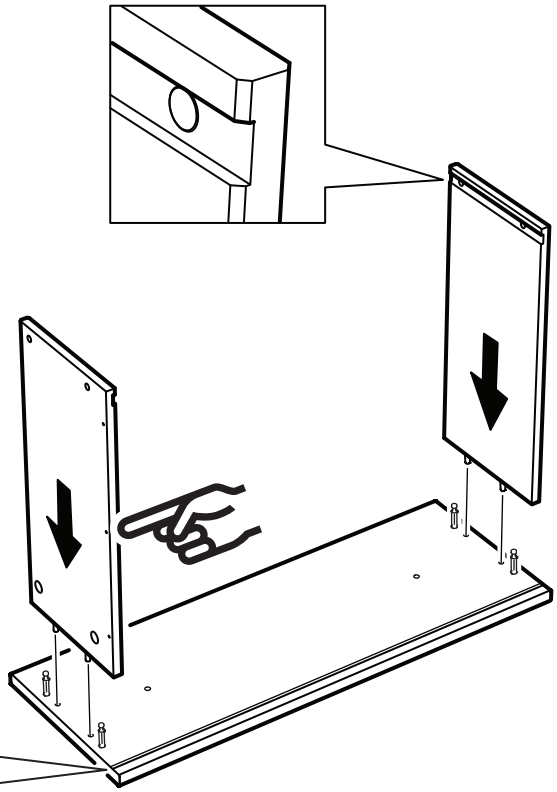


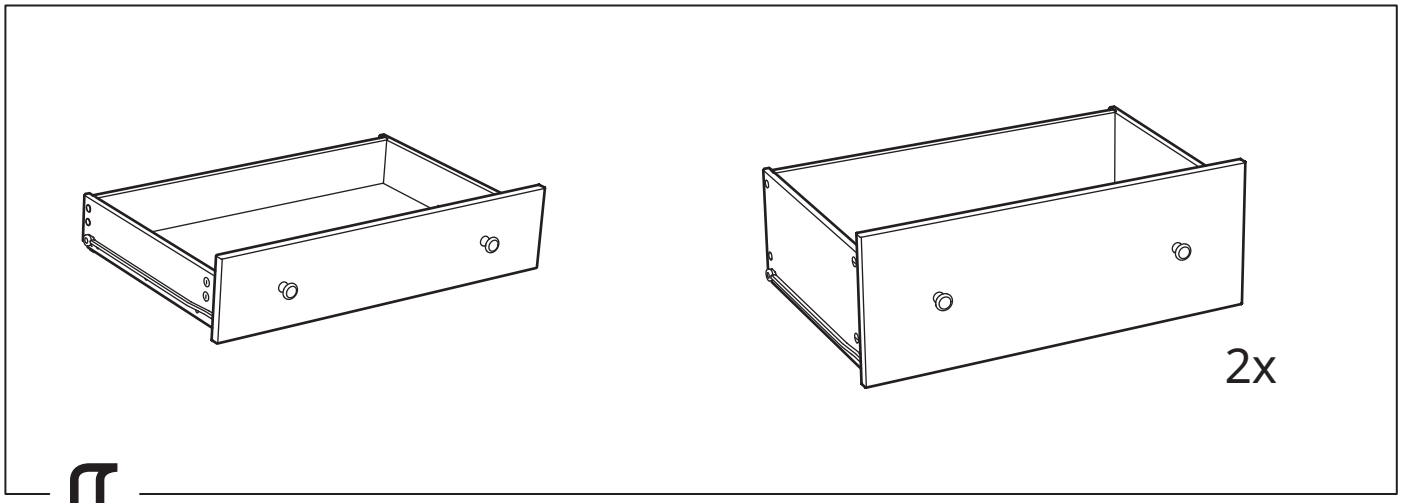


33

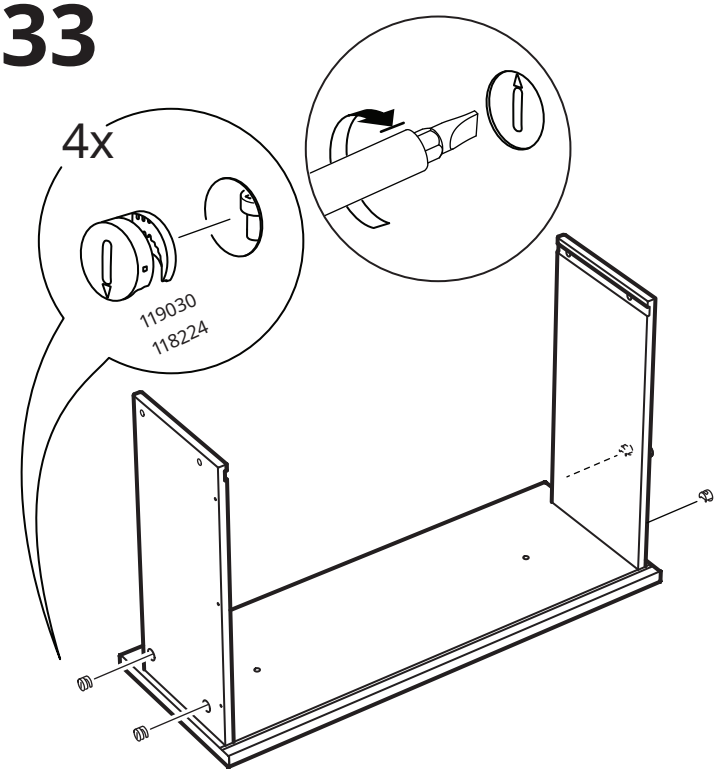


34

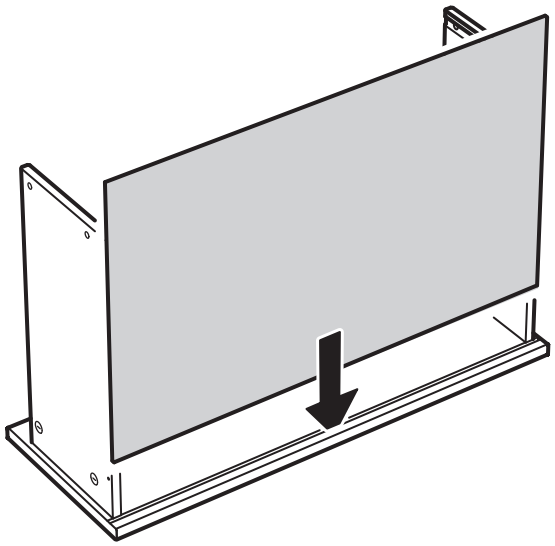


35

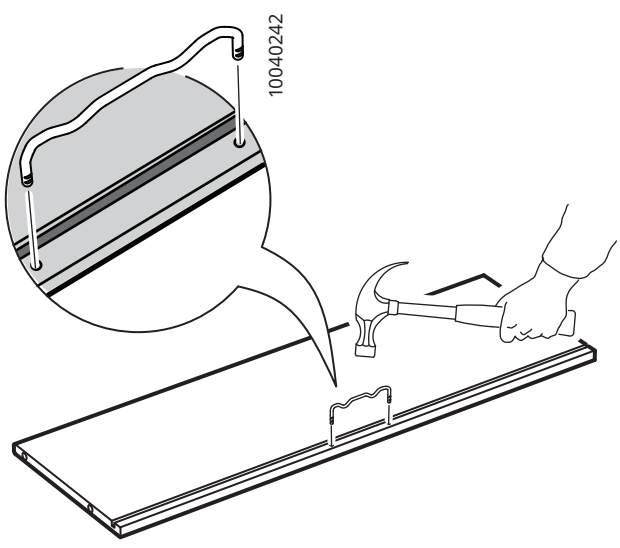


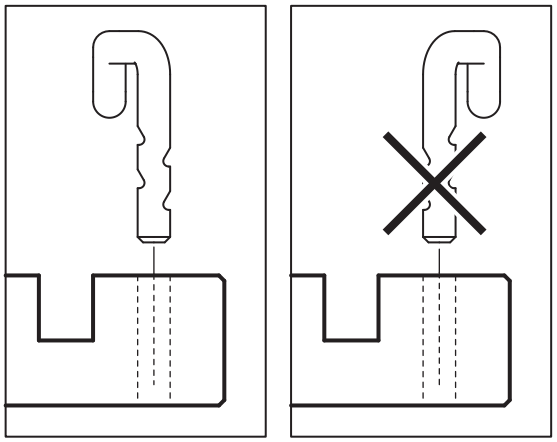


36

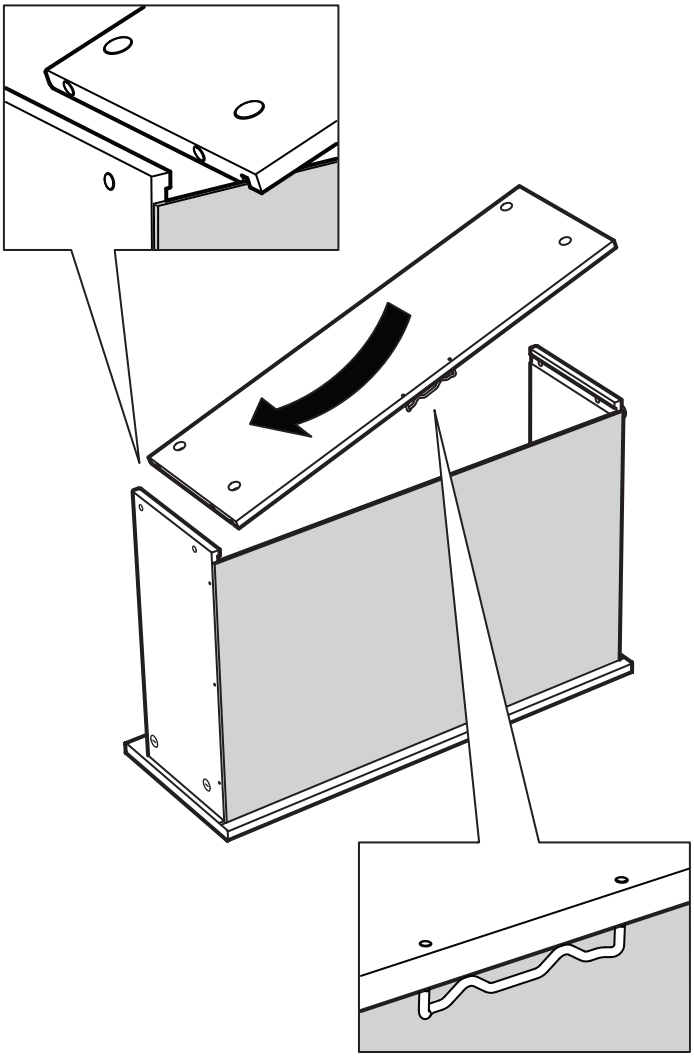


37

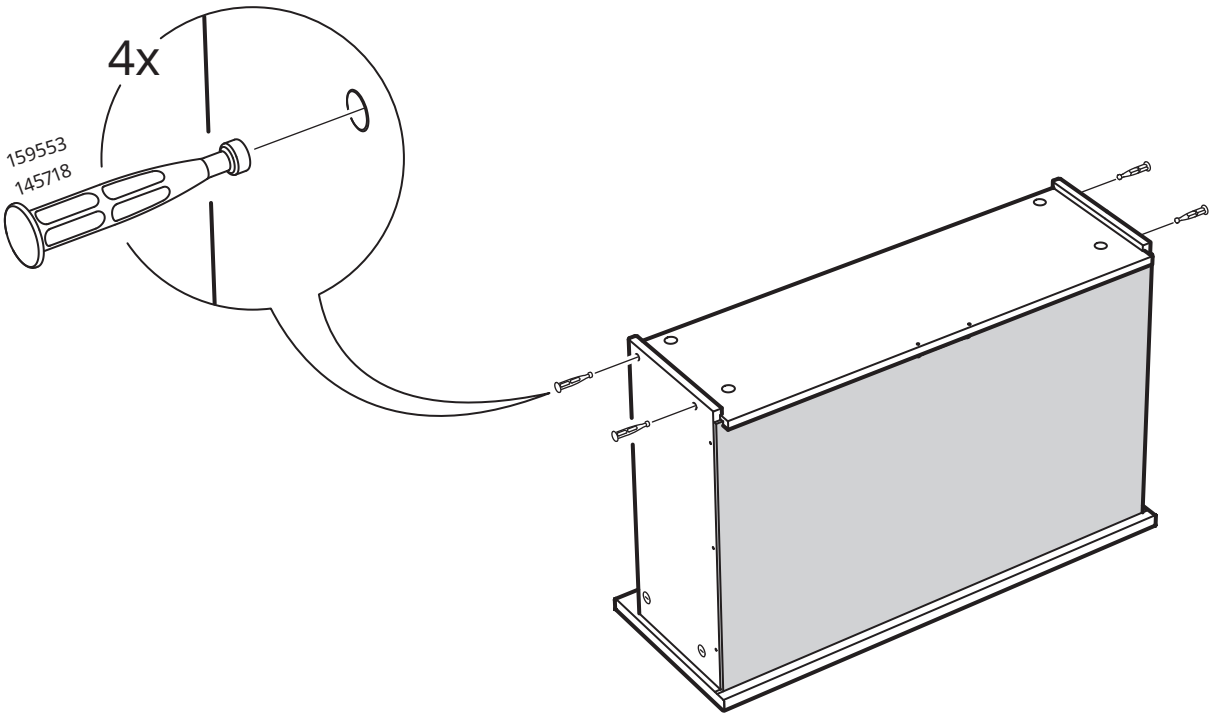


38

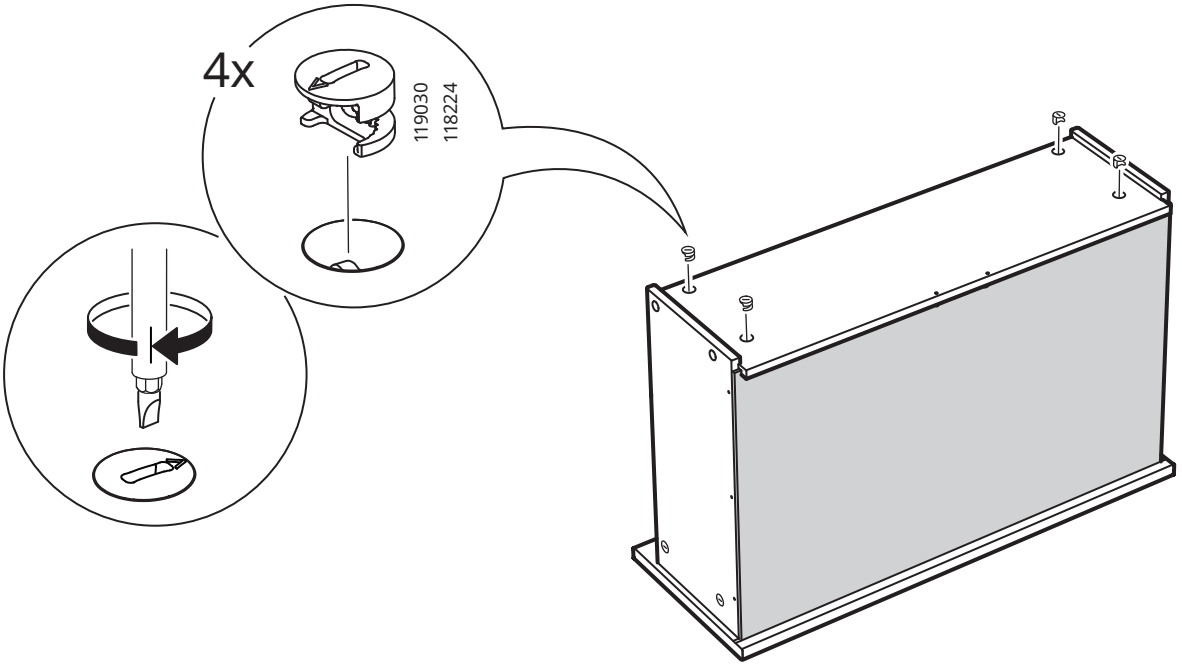
4x
119030
118224


39

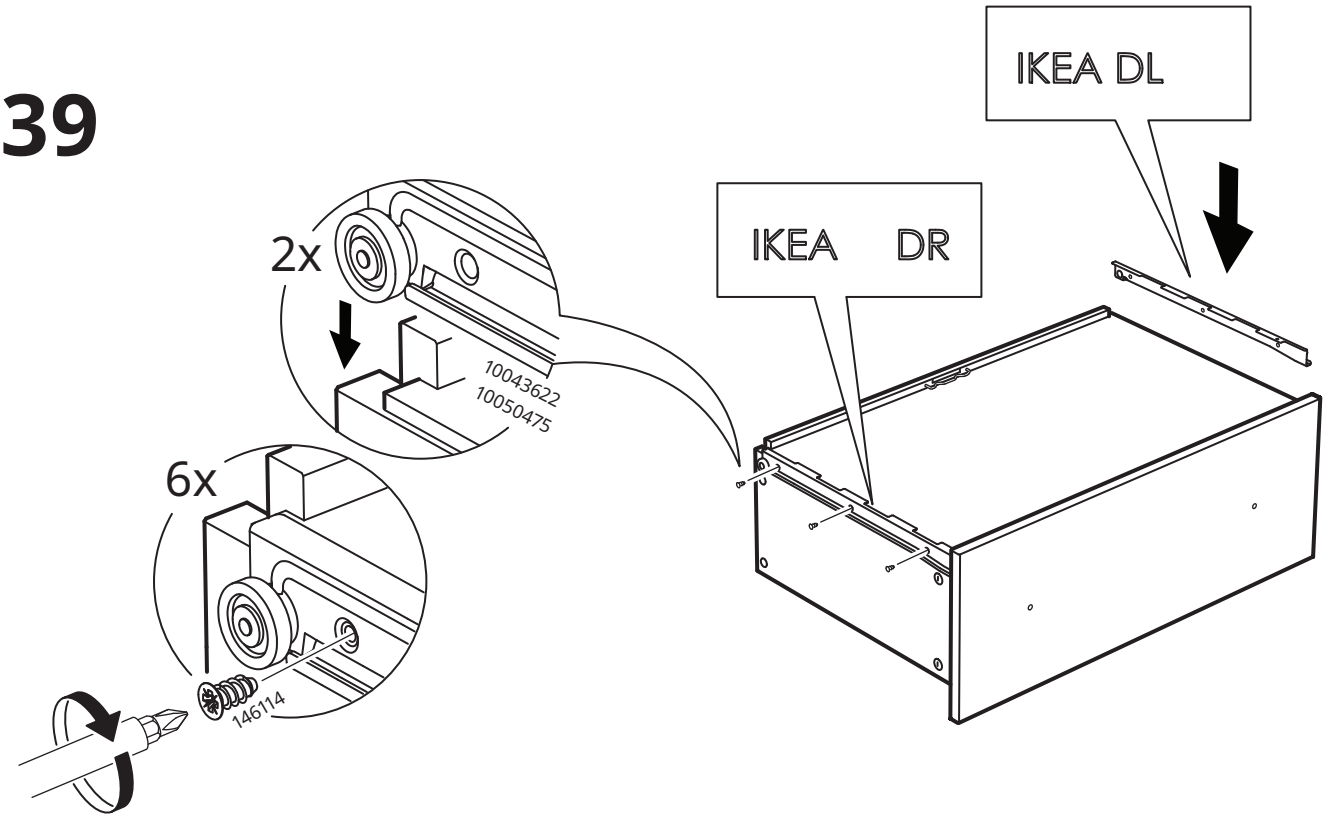
IKEA DL
IKEA DR
2x
10043622
10050475
6x
146114


40

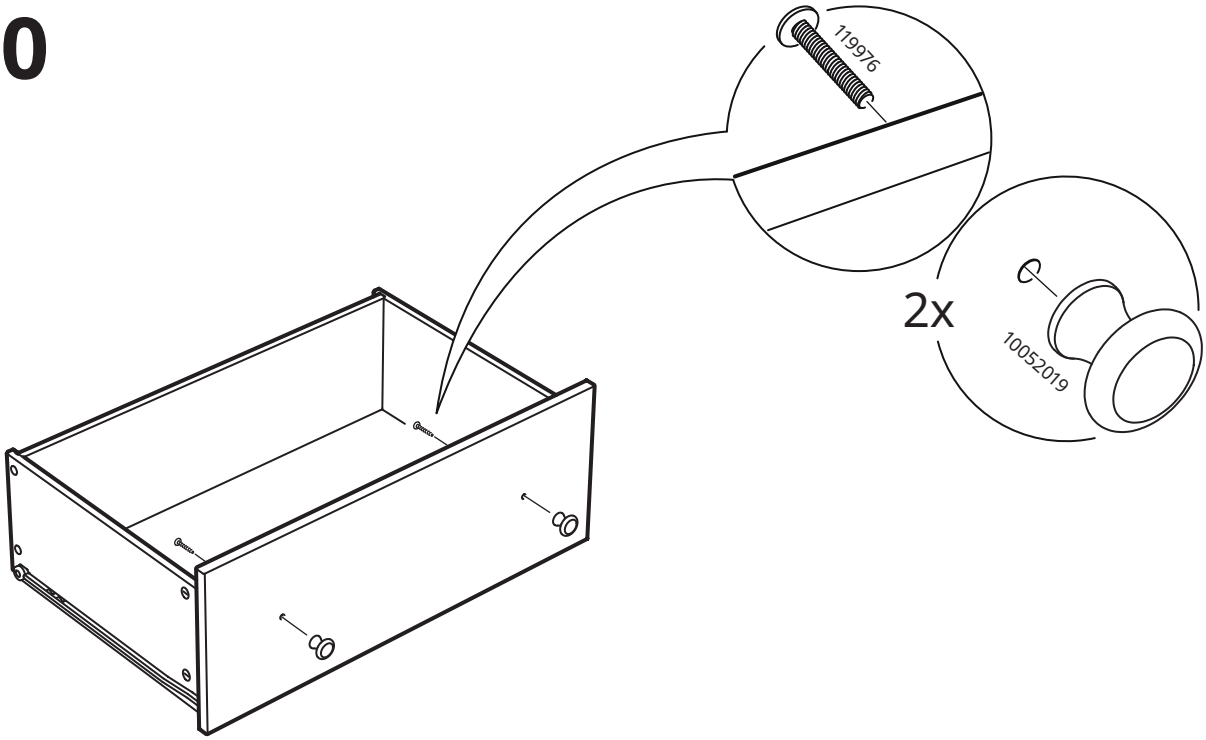


41

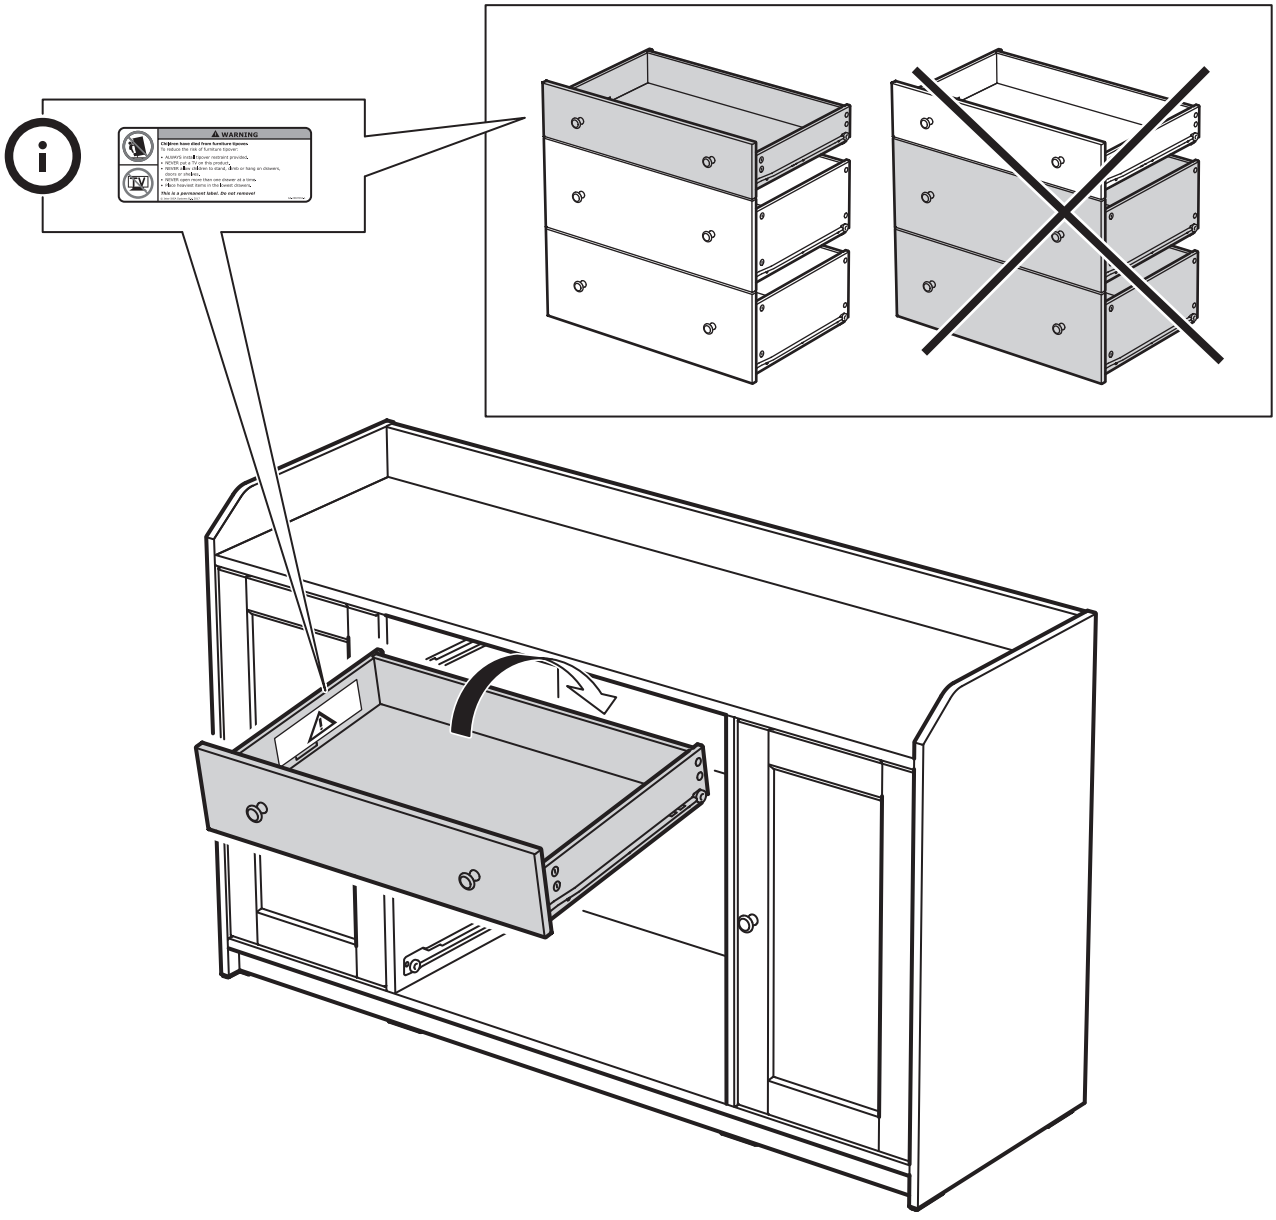



42

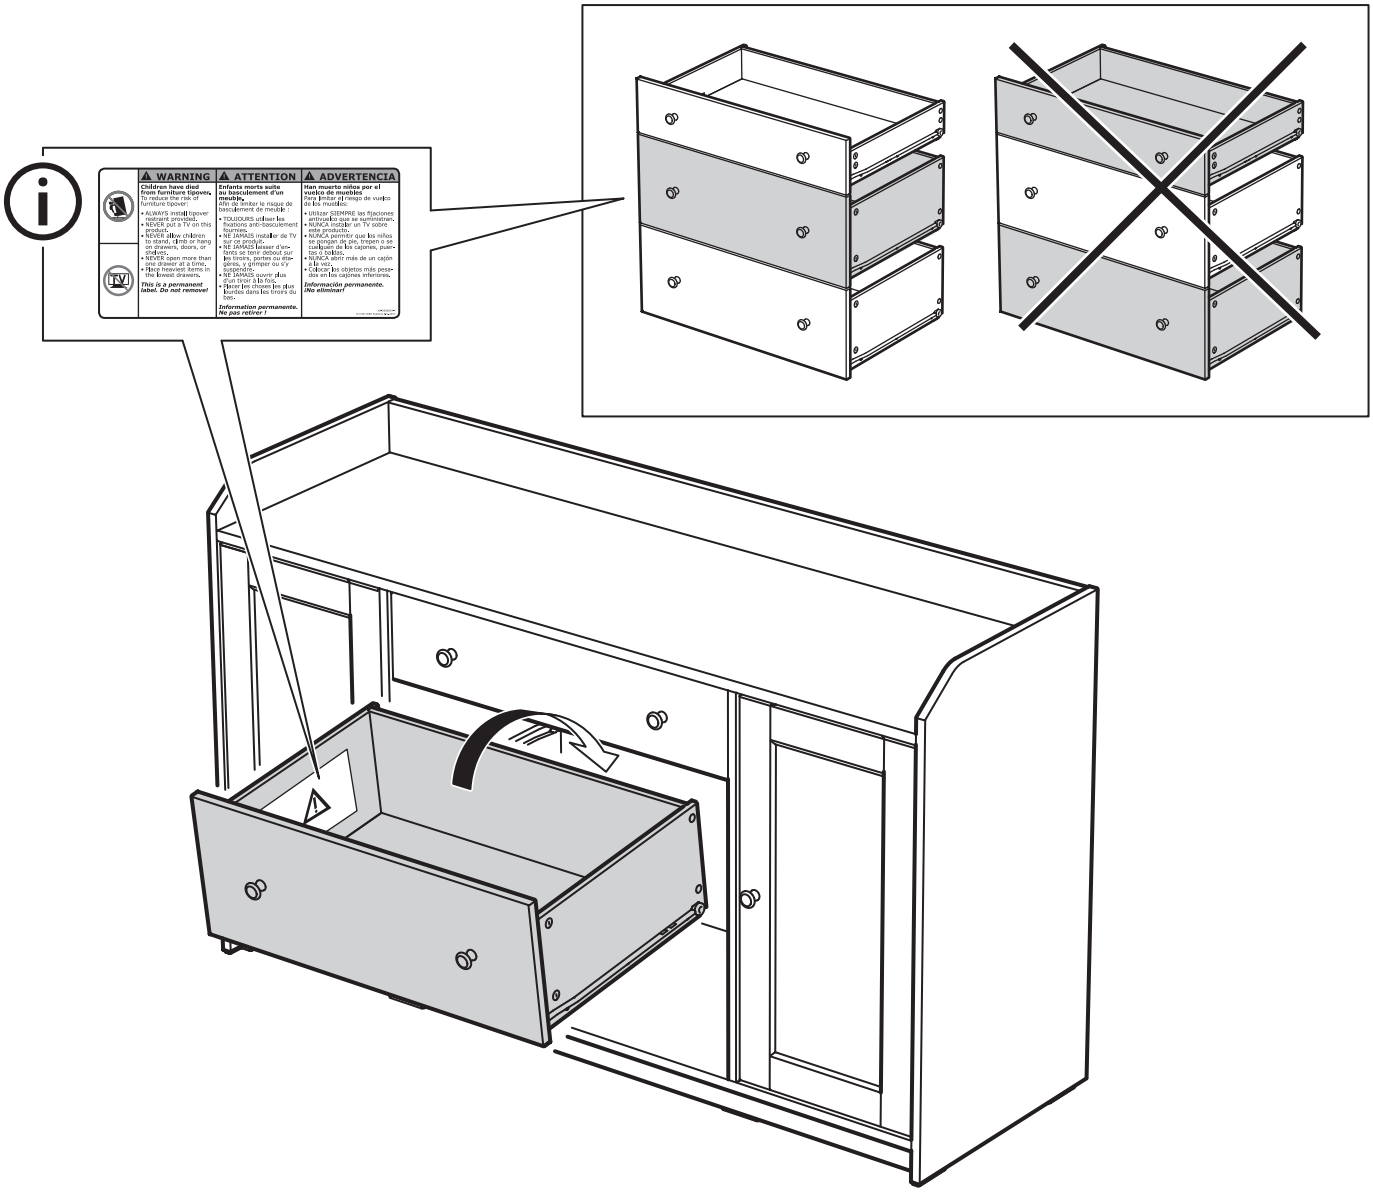

WARNING
Children have died from furniture tipover. Most tipovers are the result of furniture tipover.
• ALWAYS install tipover restraint provided.
• NEVER put a TV on this product.
• NEVER allow children to climb on drawers, doors, or shelves.
• NEVER open more than one drawer at a time.
• The 3 heaviest items in the 3 lowest drawers.
This is a permanent label. Do not remove!
ATTENTION
Enfants morts suite au basculement d'un meuble
Afin de limiter le risque de basculement de meuble :
• TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
• NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
• NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y accrocher.
• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
• Mettre les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
Information permanente. Ne pas retirer !
ADVERTENCIA
Han muerto niños por el vuelco de muebles
Para reducir el riesgo de vuelco de los muebles:
• Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
• NUNCA instalar un TV sobre este producto.
• NUNCA permitir que los niños se suban a los cajones, puertas o estantes de los cajones.
• NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
• Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.
Información permanente. ¡No eliminar!


43

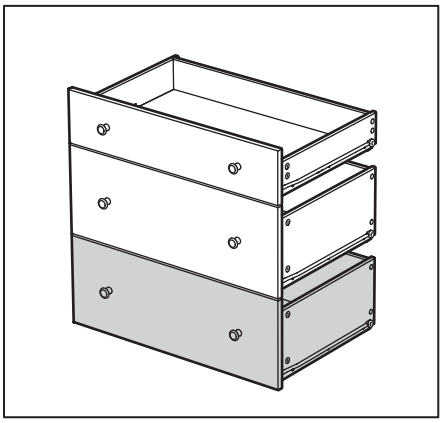

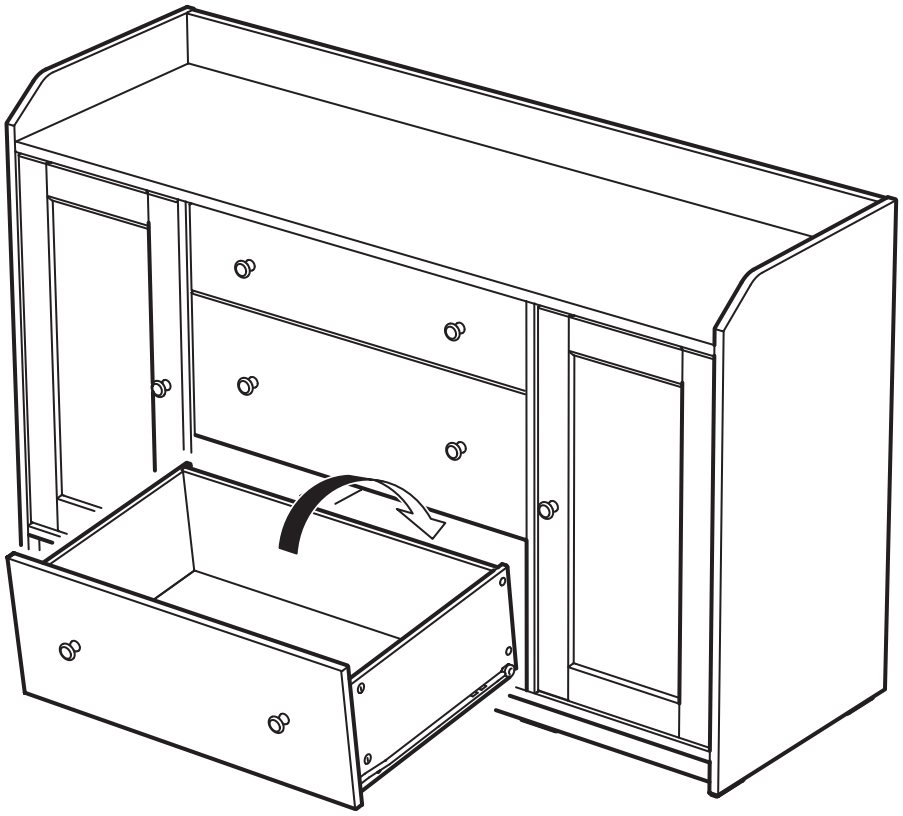

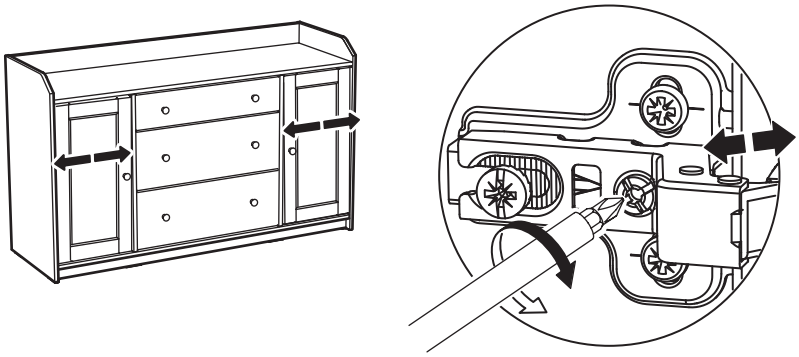

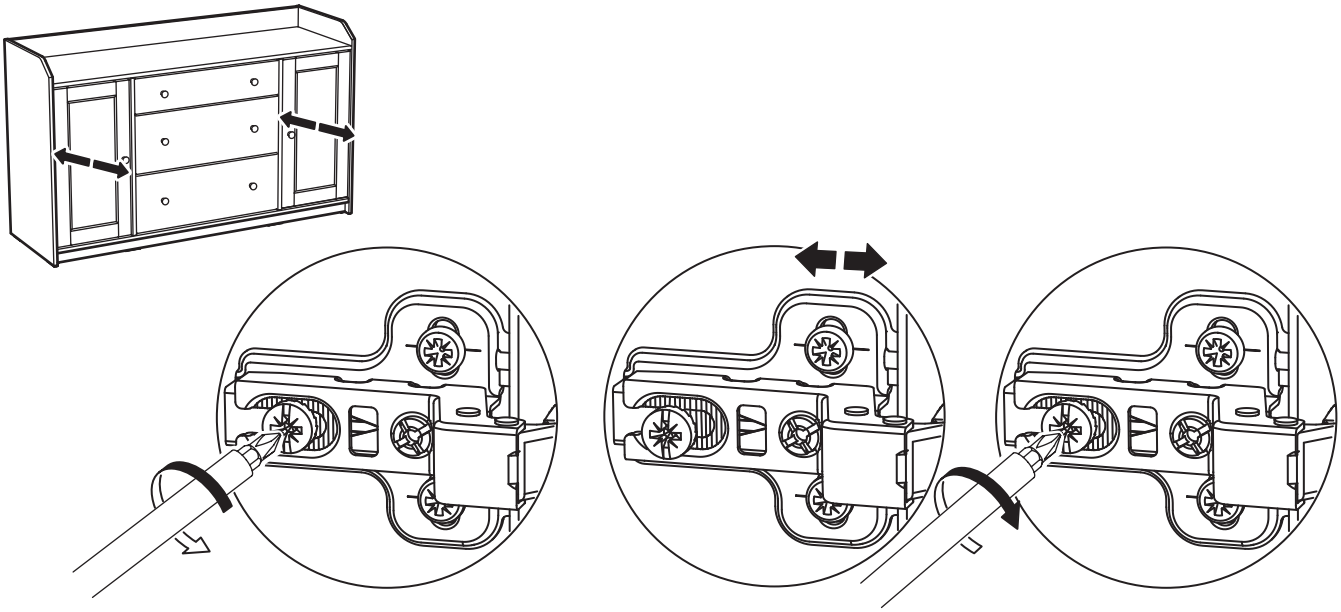

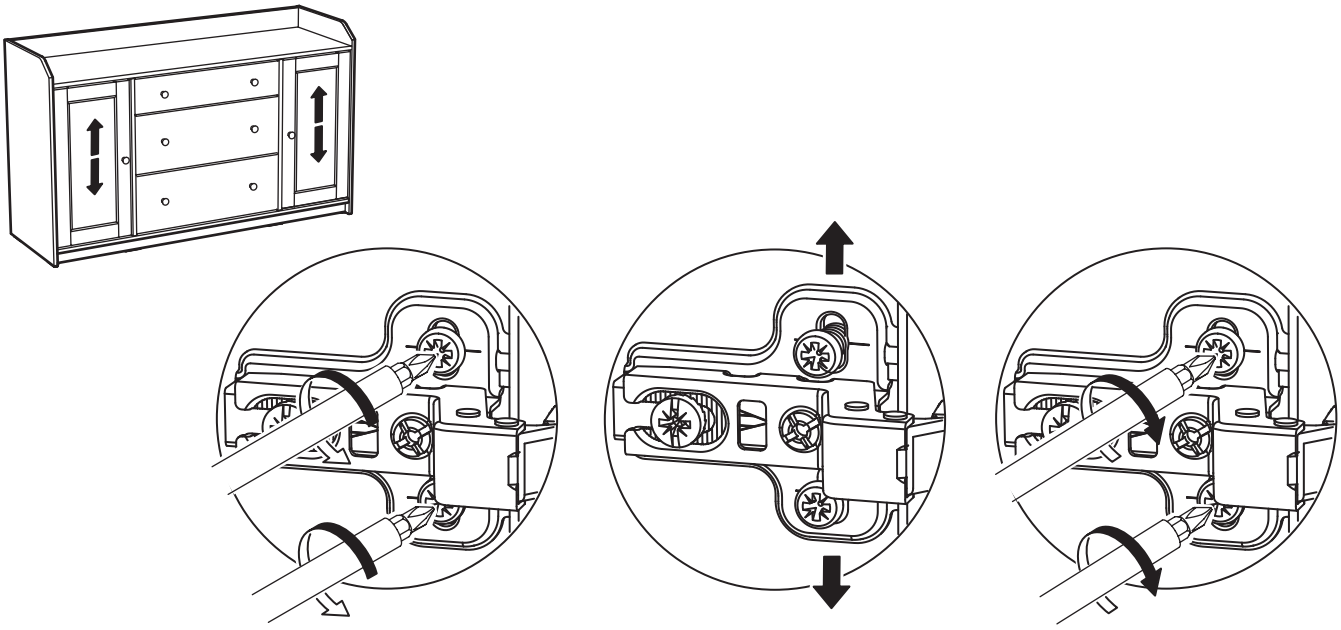

English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

Français

Entretien et nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.

Essuyer avec un chiffon sec et propre.

Español

Mantenimiento y limpieza

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.

Secar con un paño limpio.

© Inter IKEA Systems B.V. 2019 2023-03-21 AA-2217873-3