

KOPPANG



Design and Quality
IKEA of Sweden



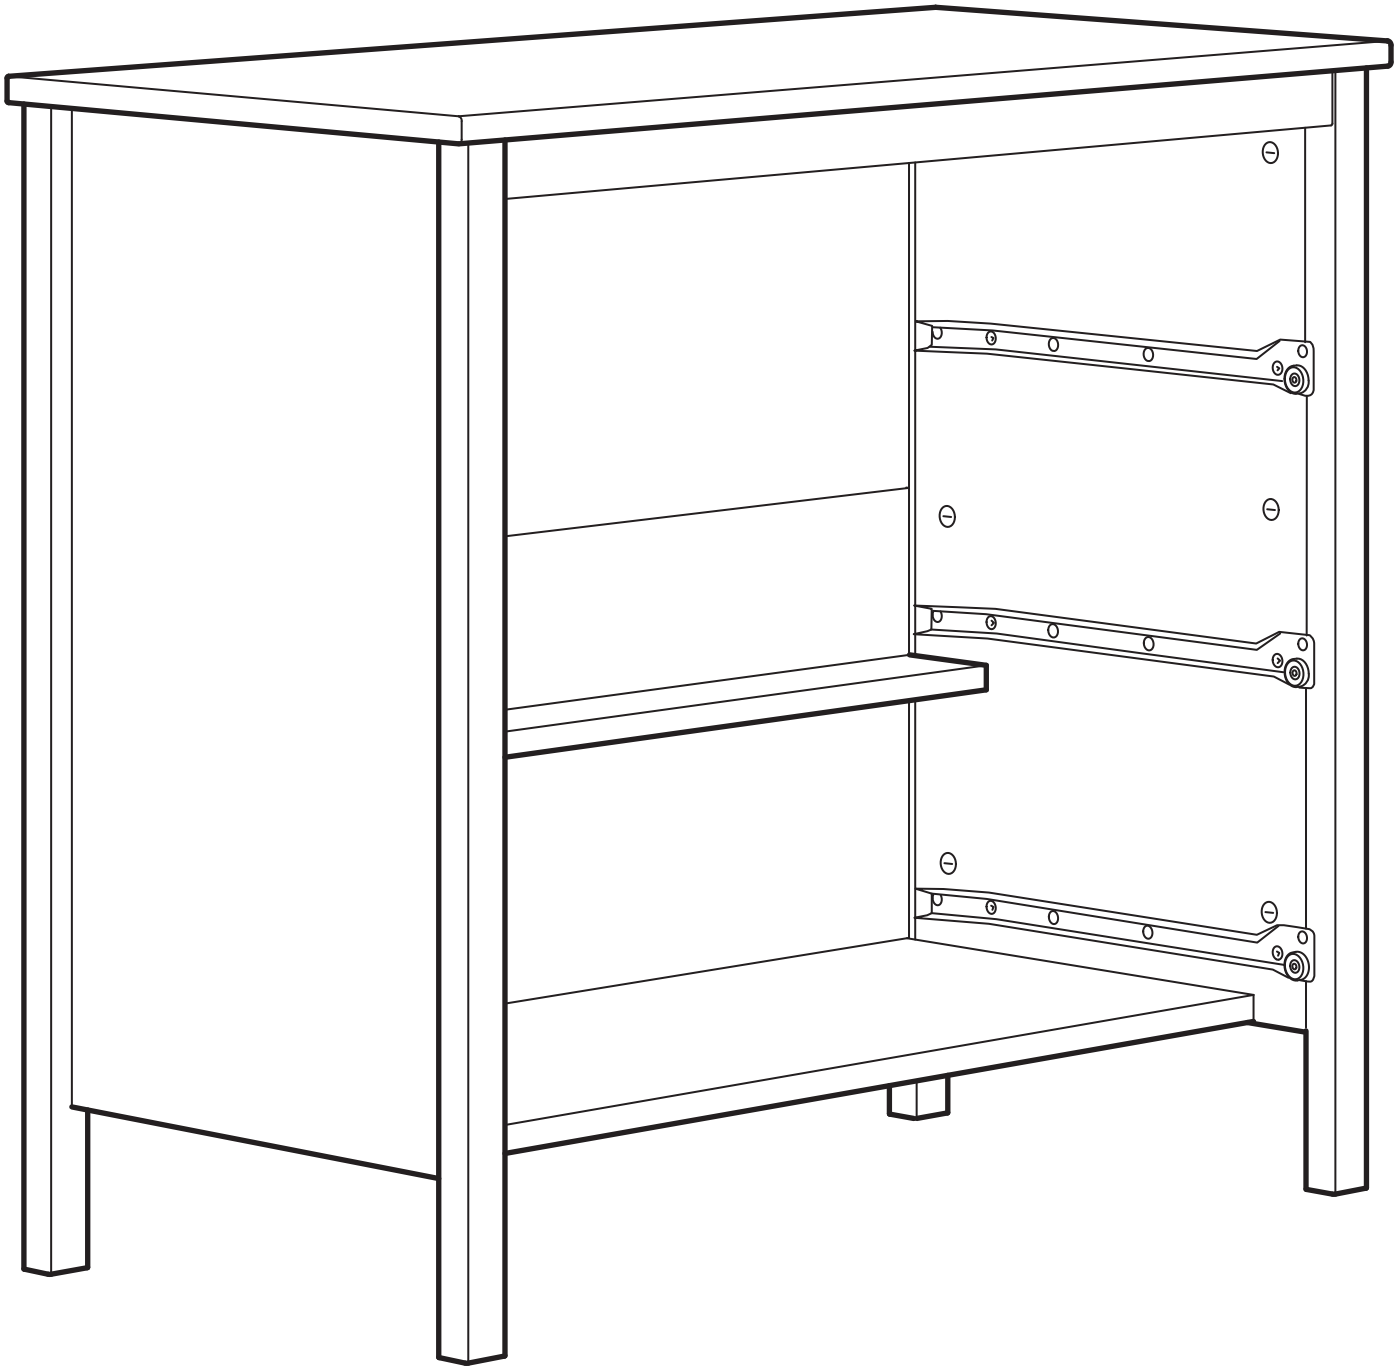

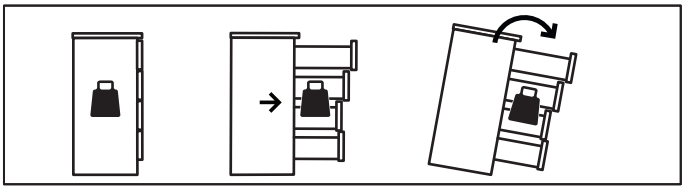

English

WARNING!

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

- ALWAYS install tipover restraint provided.
- NEVER put a TV on this product.
- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heaviest items in the lowest drawers.

Français

ATTENTION!

Enfants morts suite au basculement d'un meuble. Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

- TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
- NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
- NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.


Español


¡ADVERTENCIA!


Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:


- Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
- NUNCA instalar un TV sobre este producto.
- NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
- NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
- Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.


AA-2205574-2

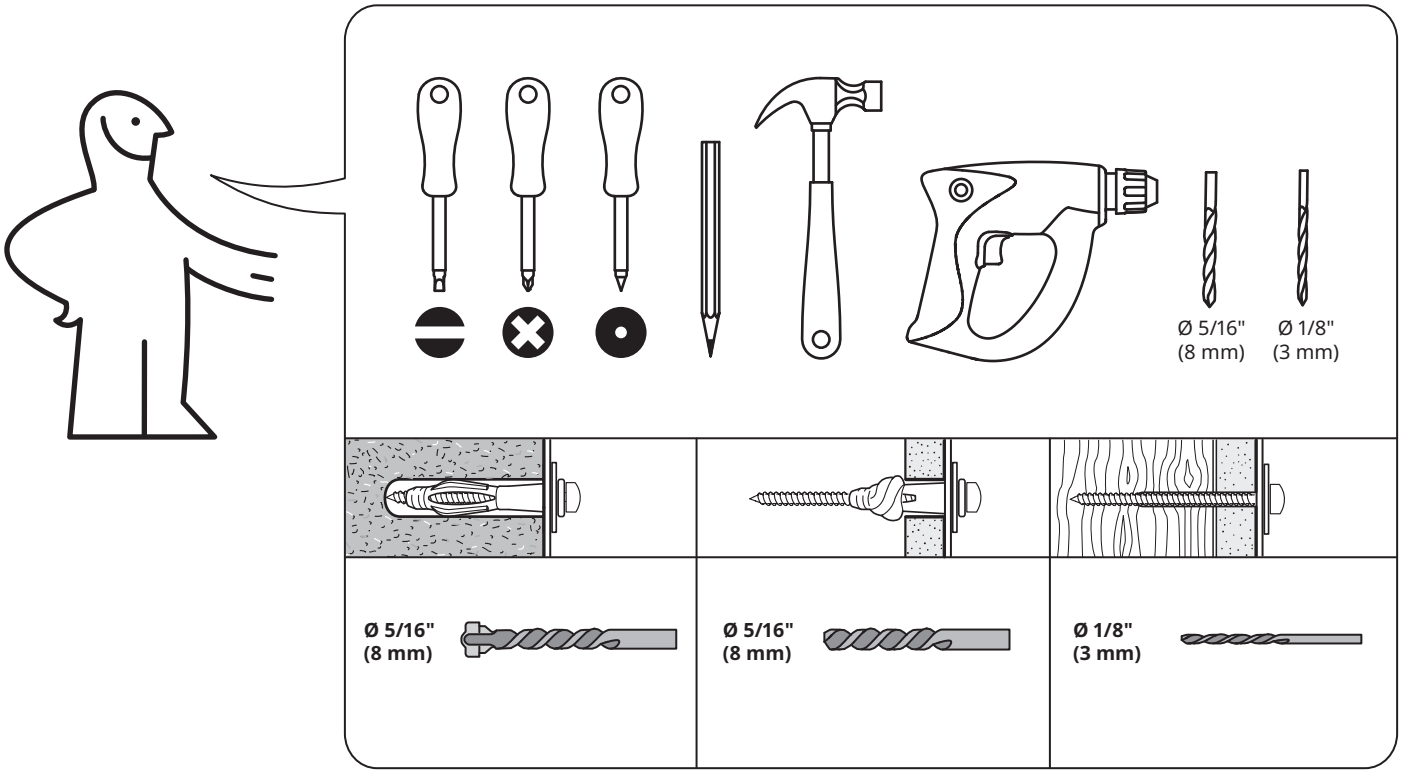

Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

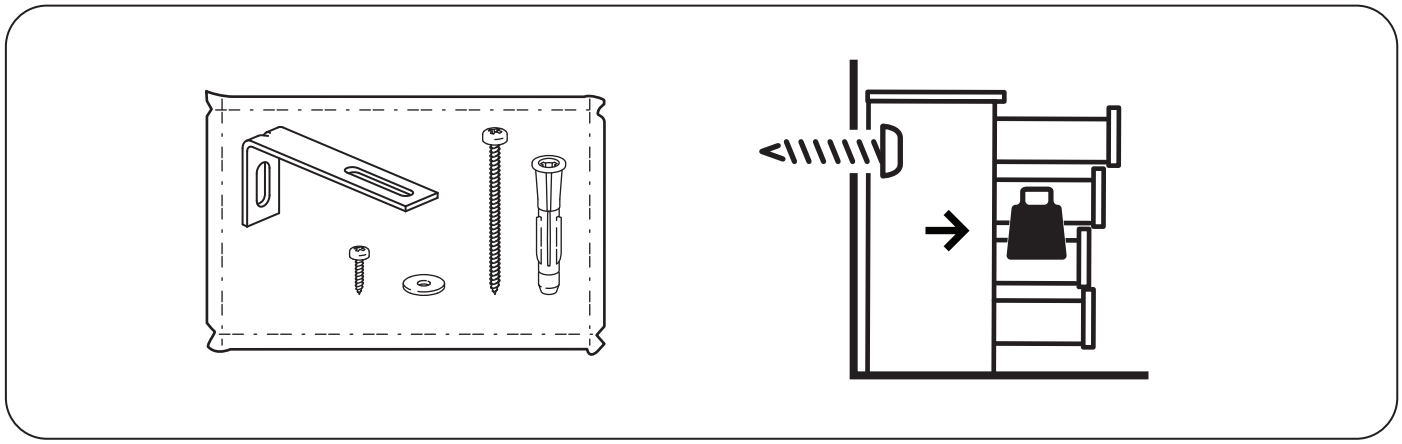


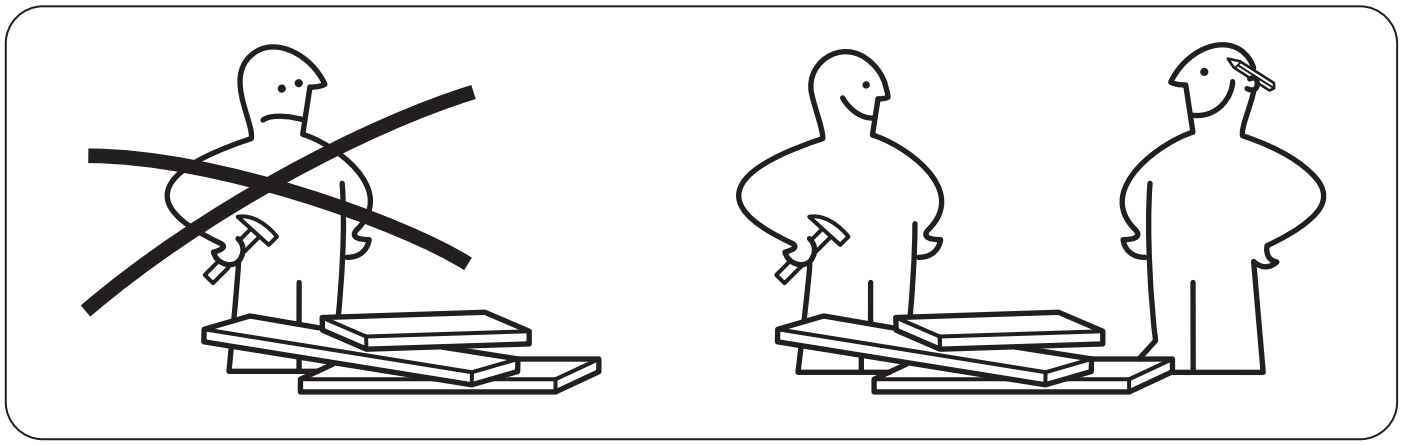


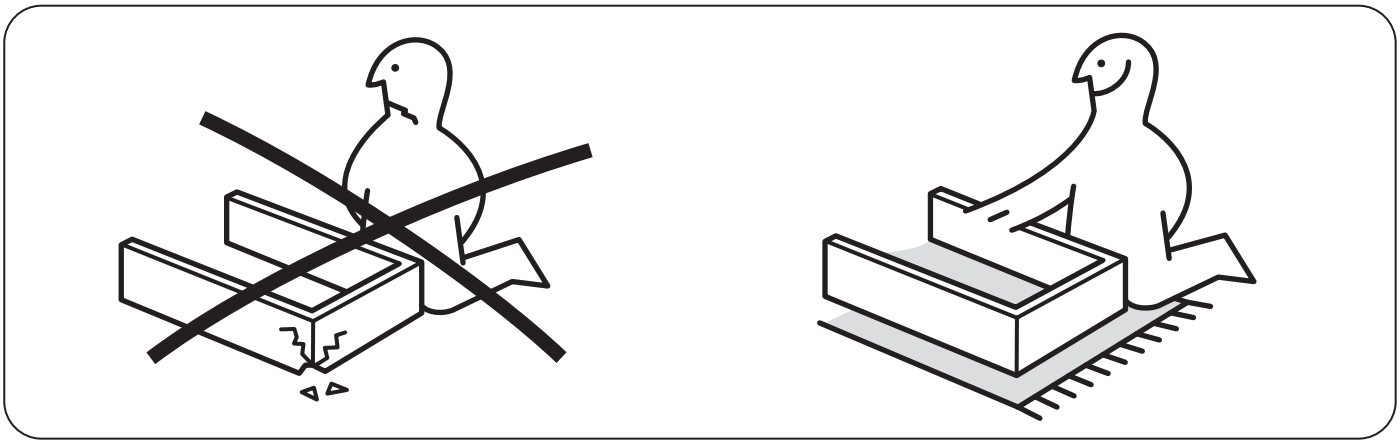

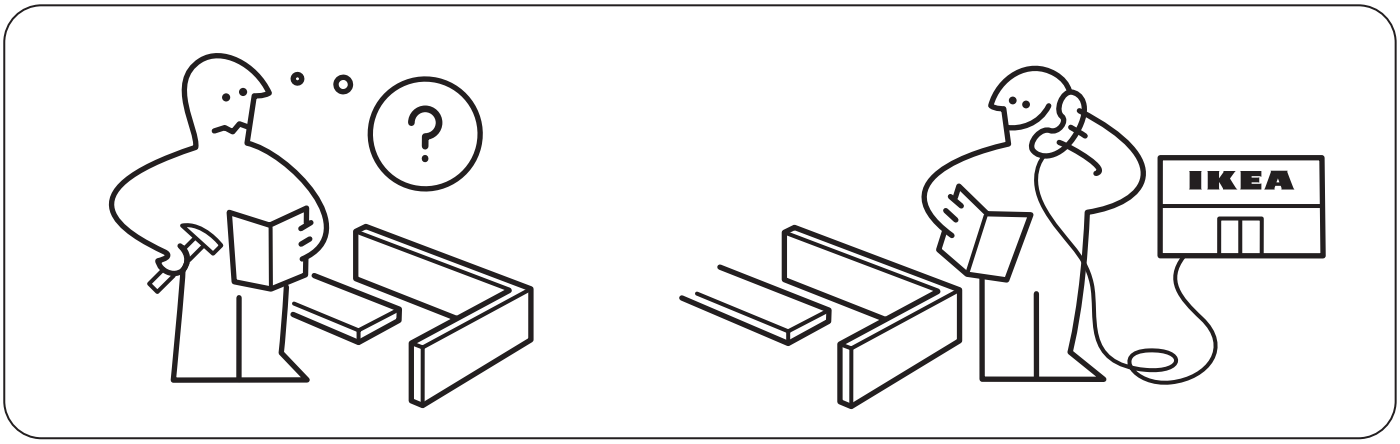

IKEA

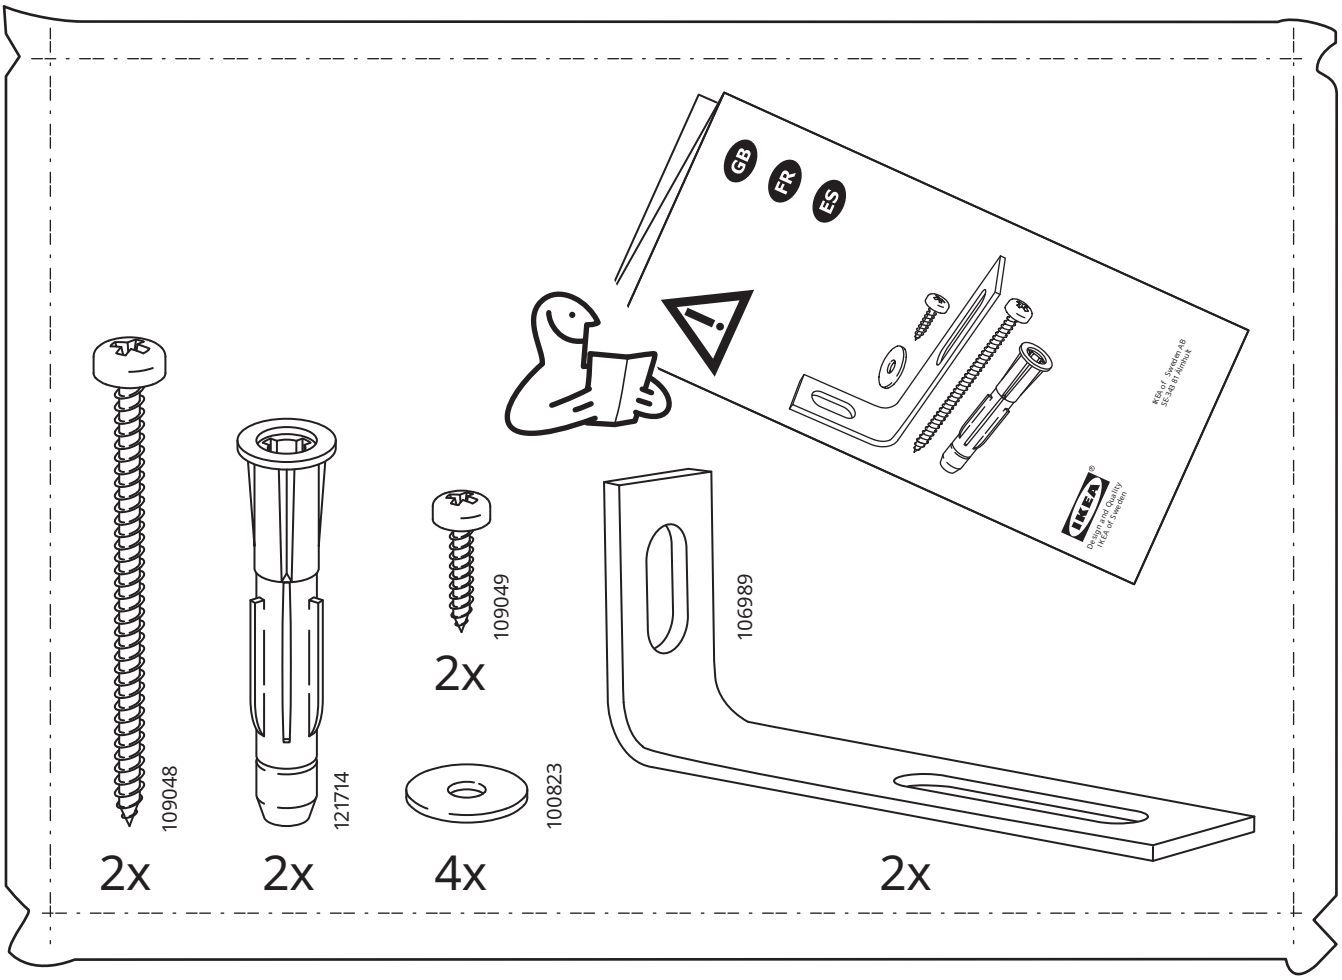

GB
FR
ES
IKEA
109048
2x
121714
2x
109049
2x
100823
4x
106989
2x
329300

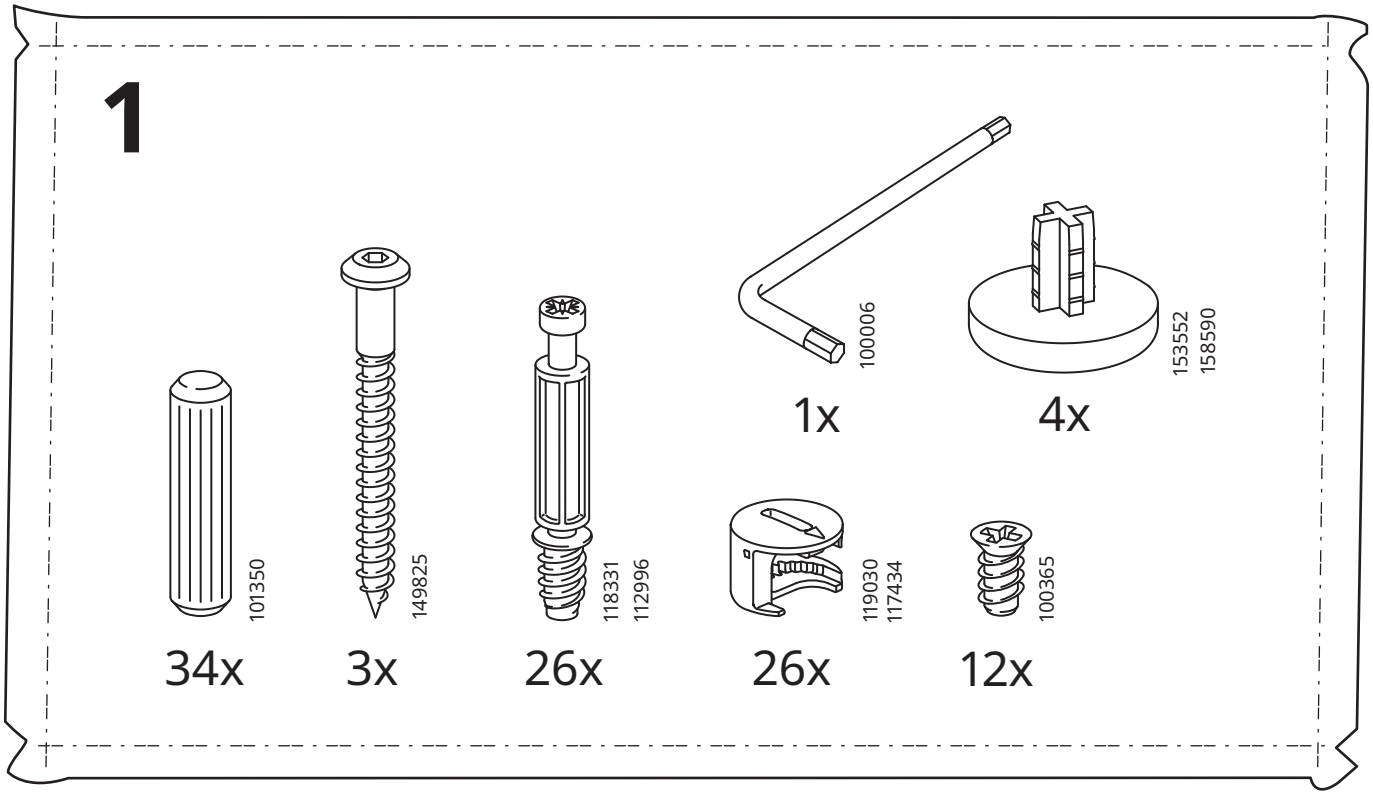
1
101350
34x
149825
3x
118331
112996
26x
100006
1x
153552
158590
4x
119030
117434
26x
100365
12x

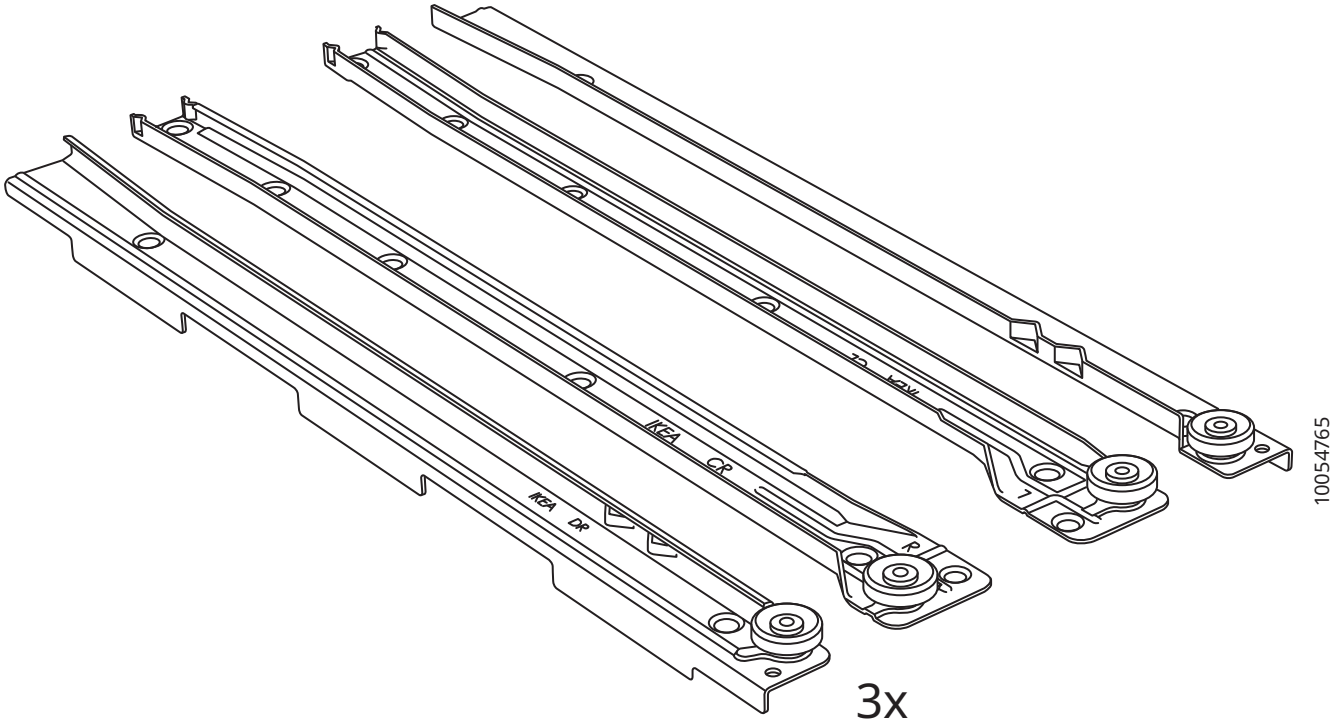

IKEA
3x
10054765

1

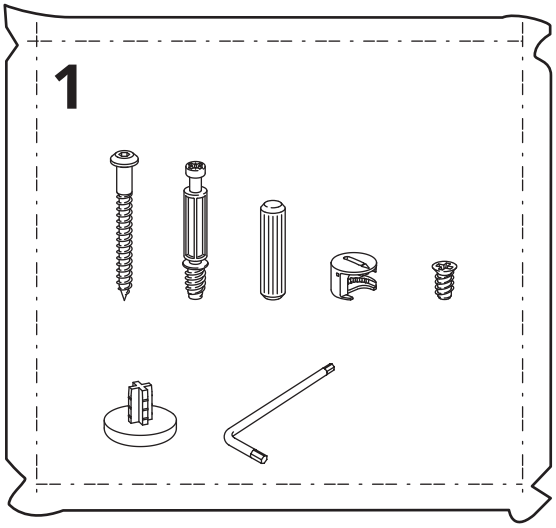


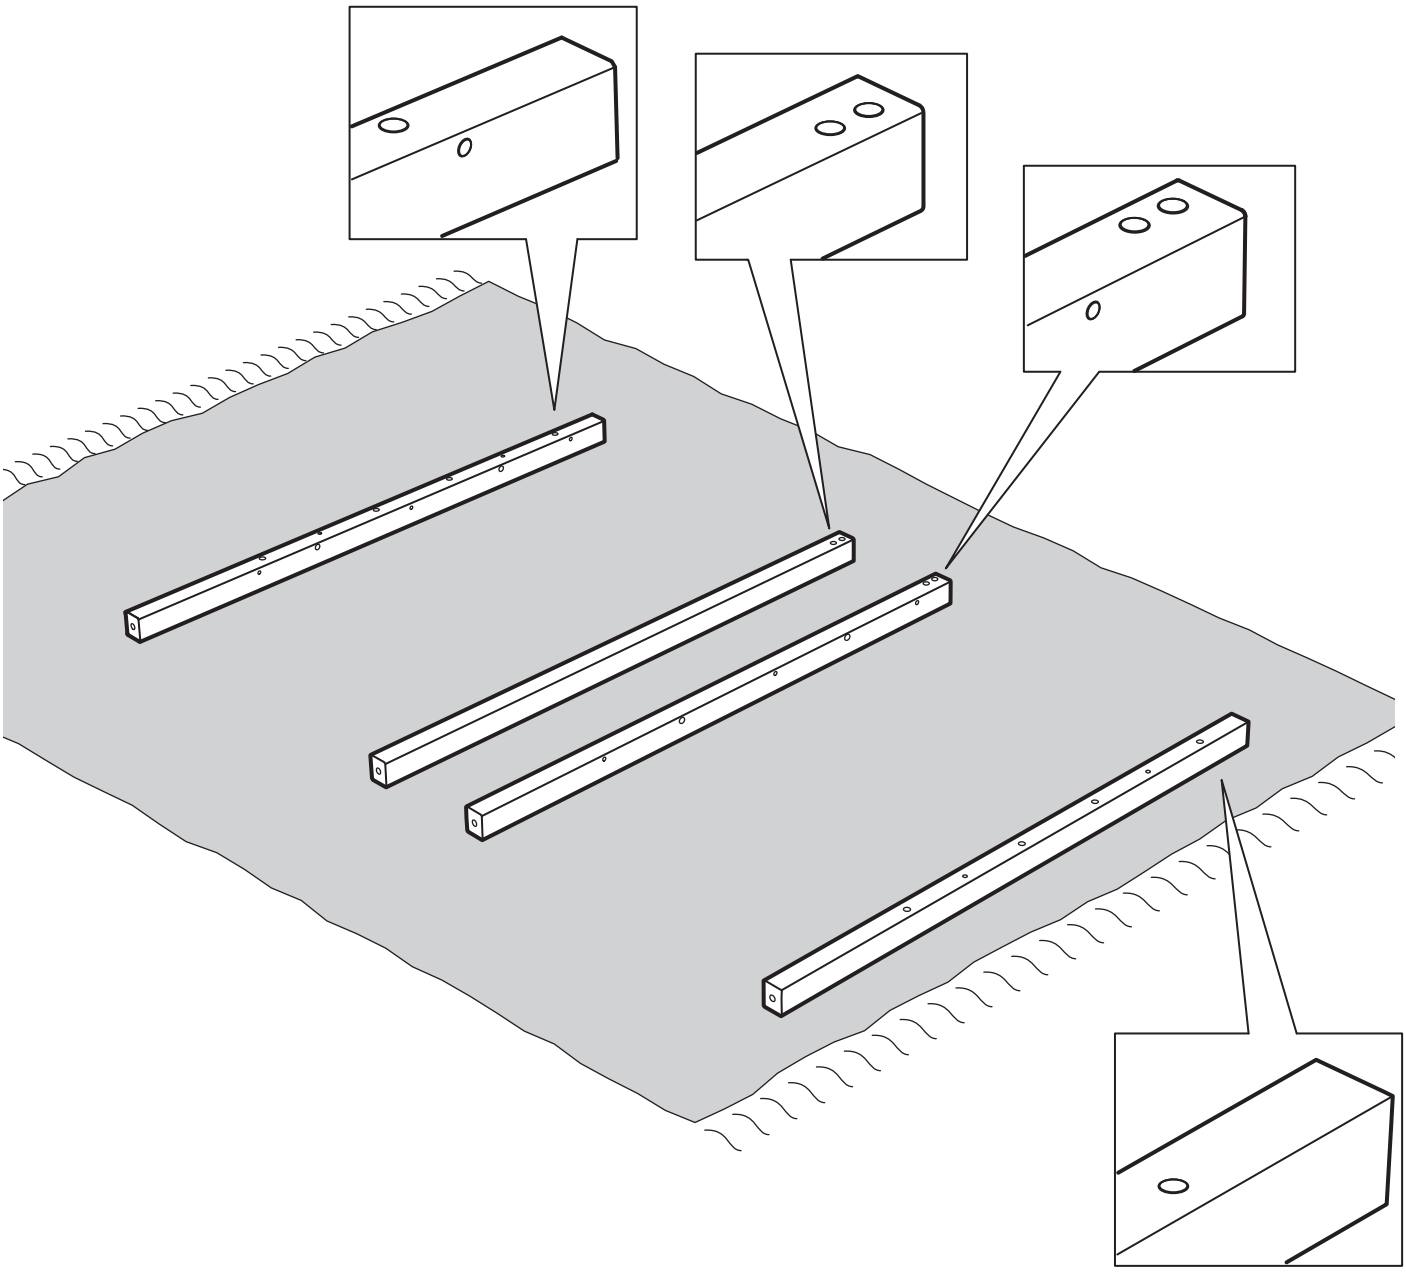


2

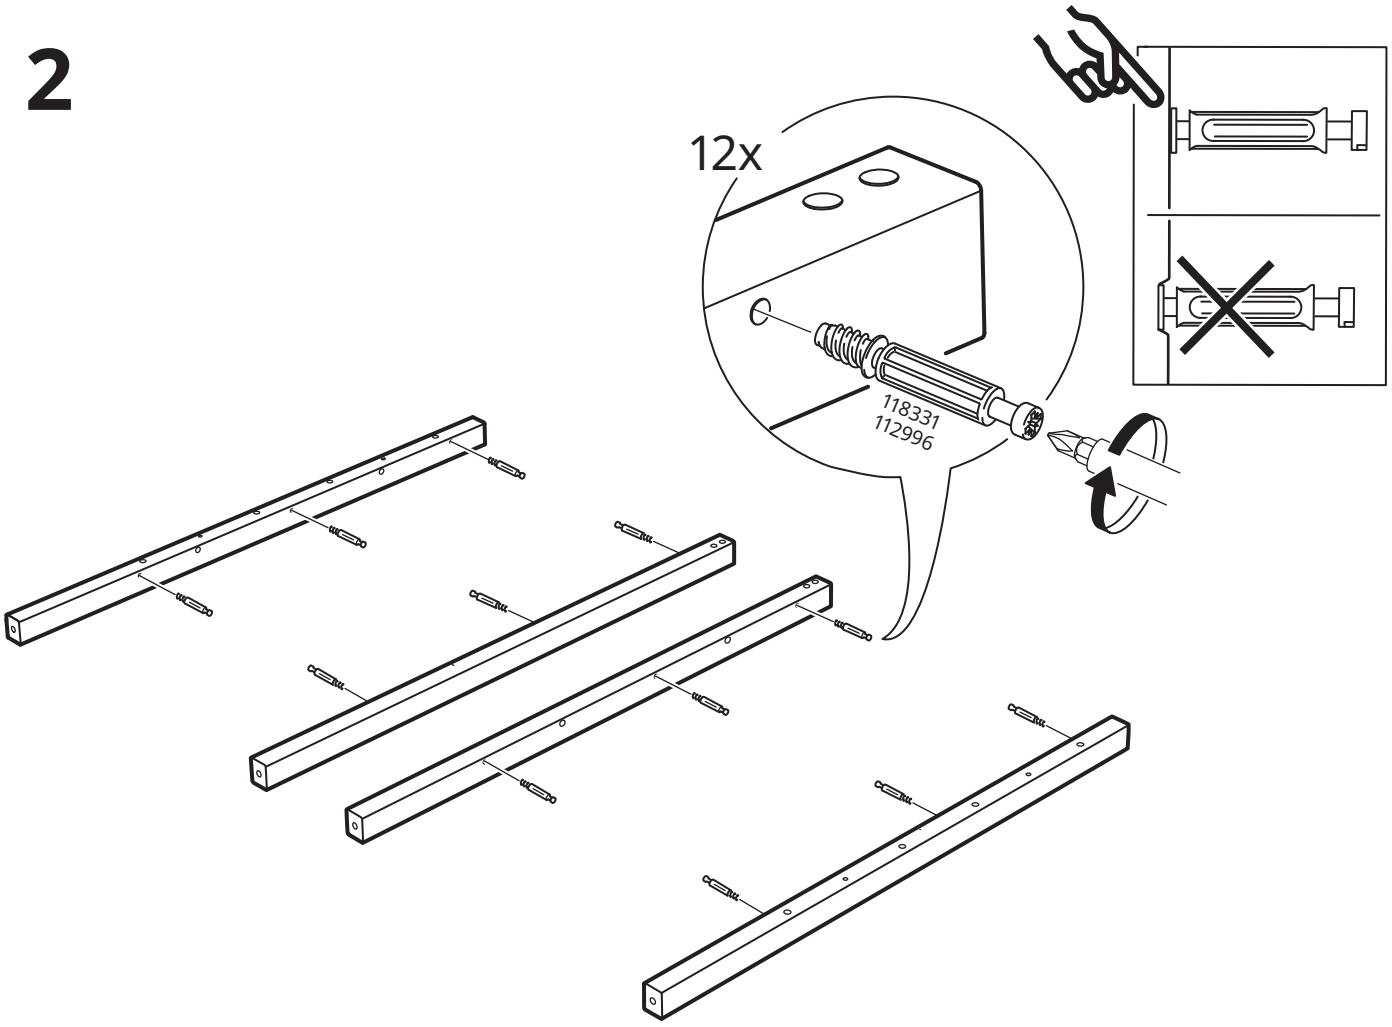


3

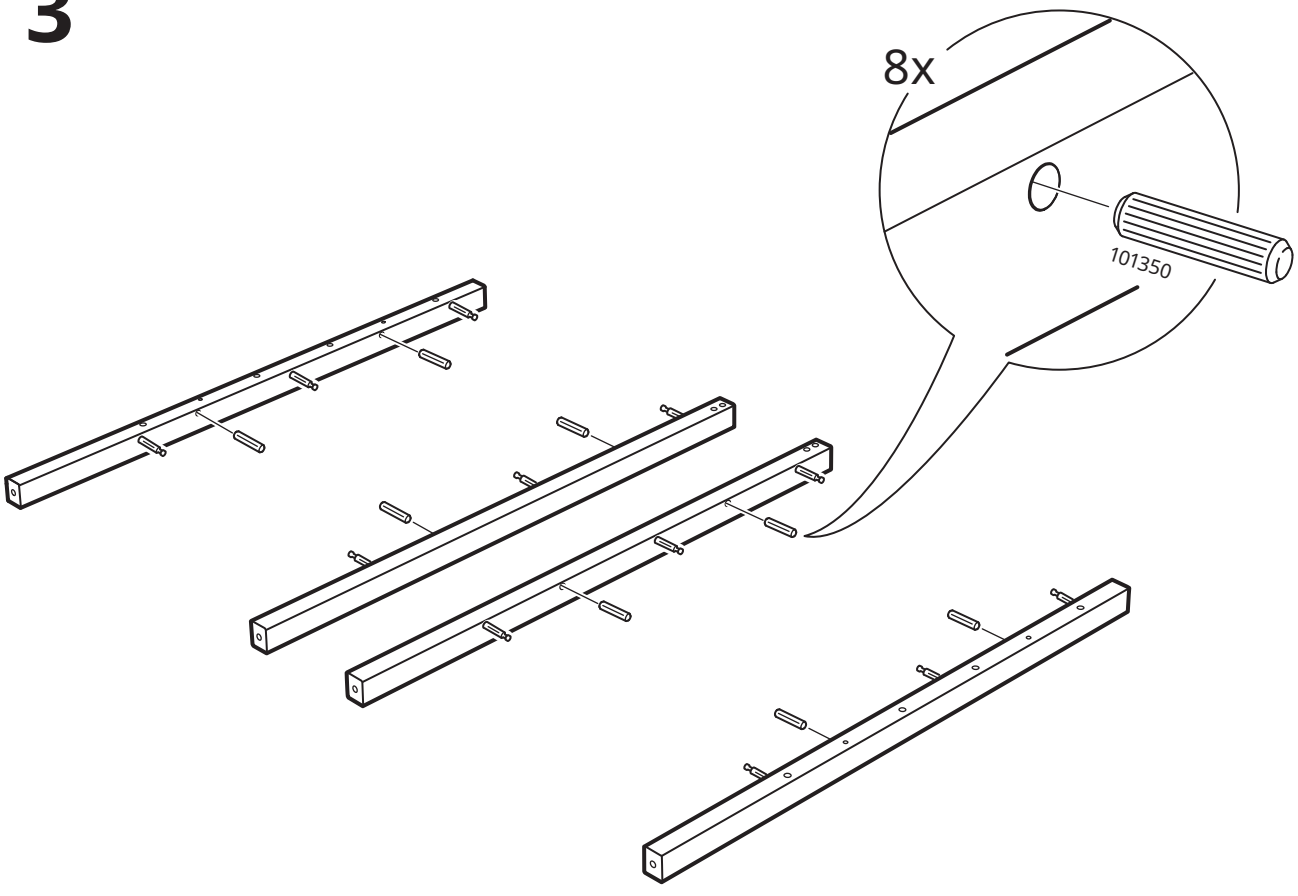


4

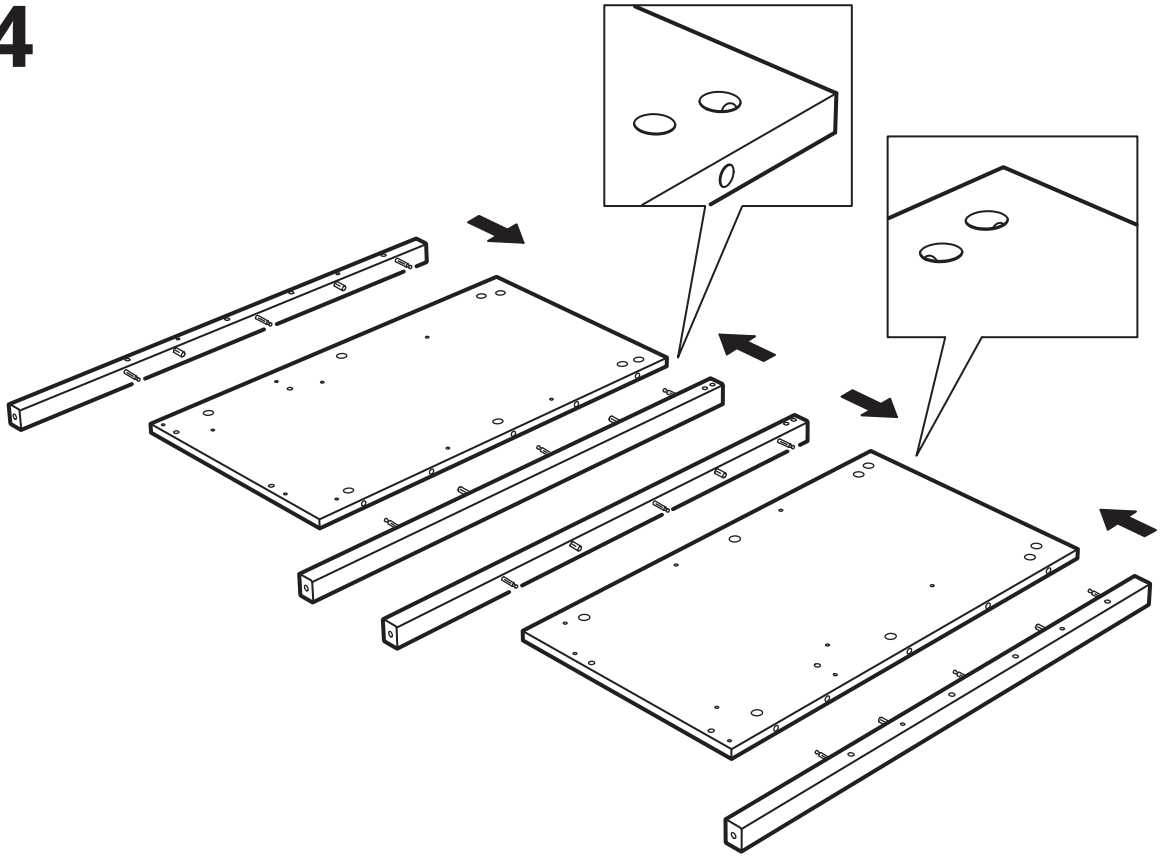


5

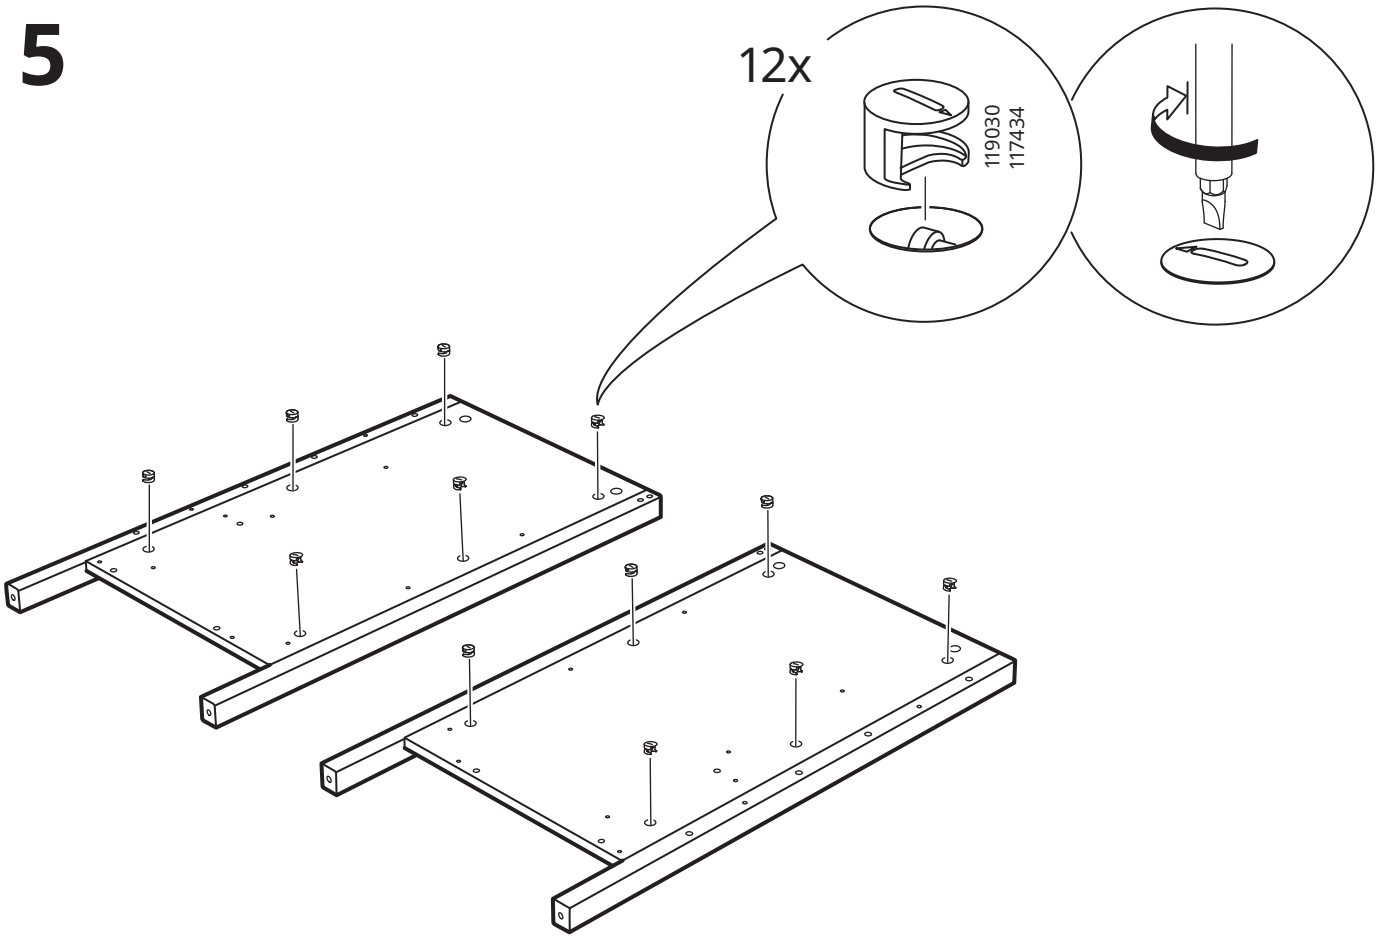


6

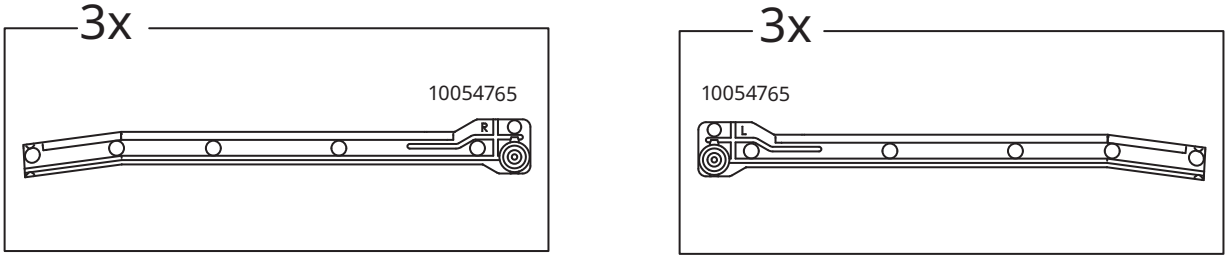

3x
10054765
R
3x
10054765
L

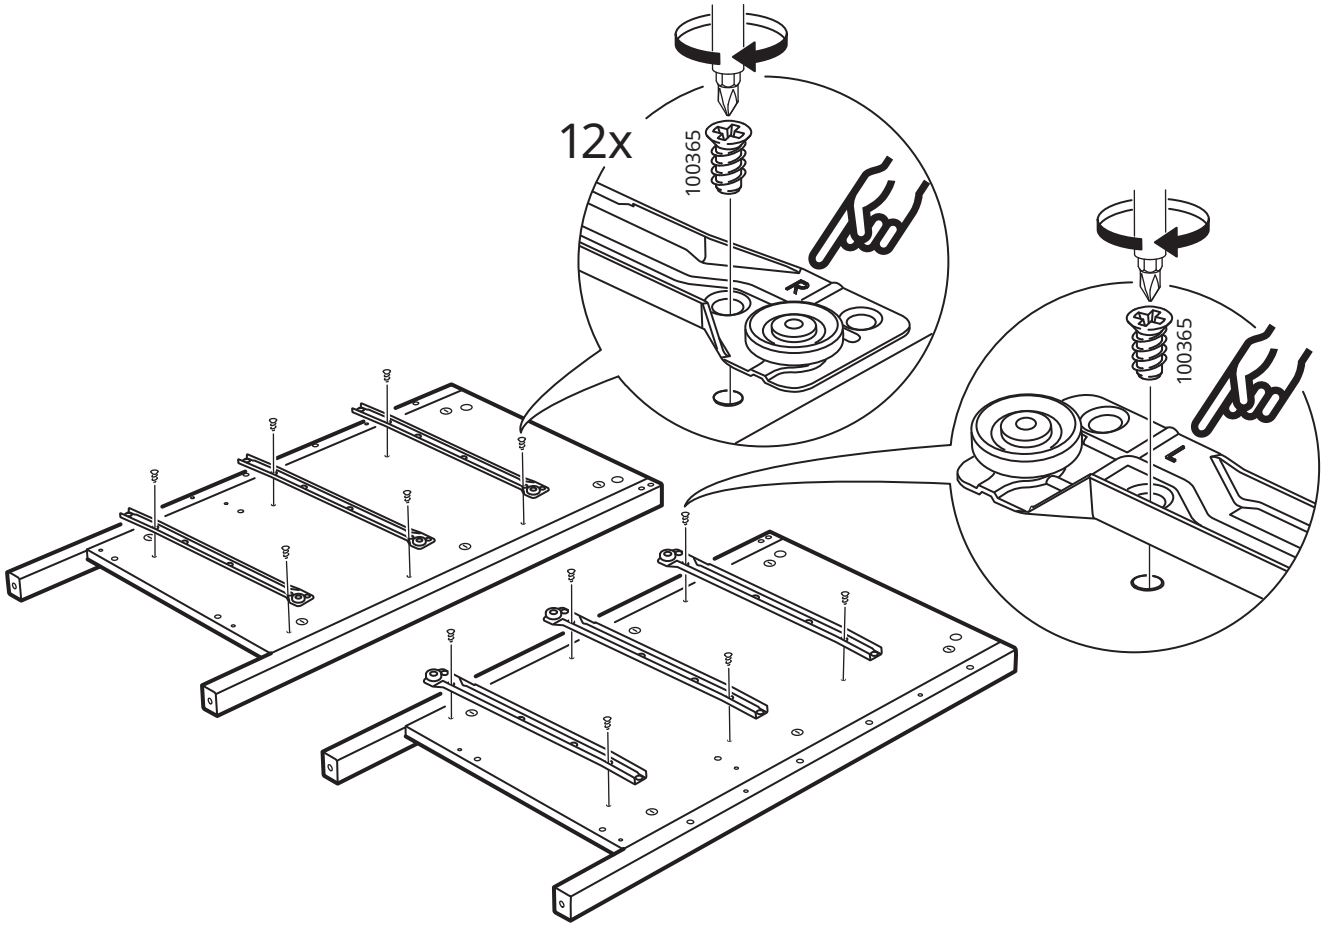
12x
100365
R
100365
L


7

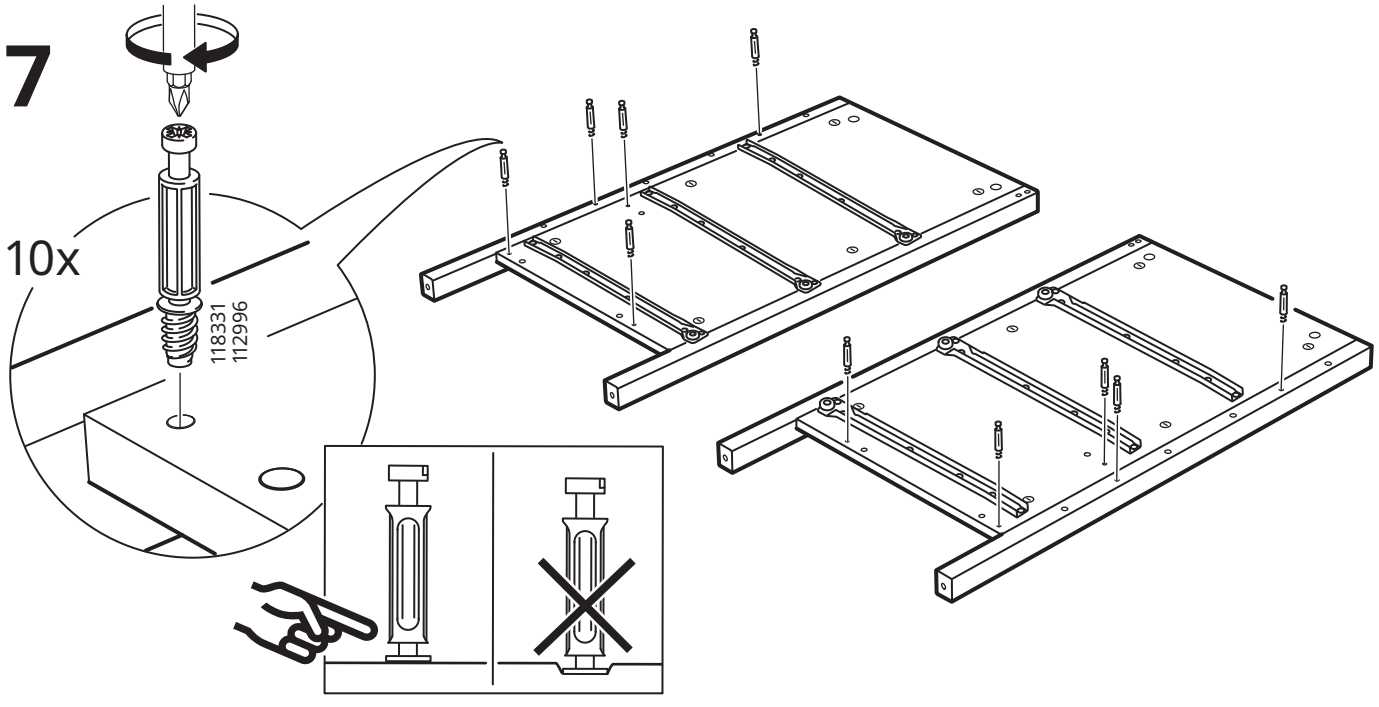
10x
118331
112996


8

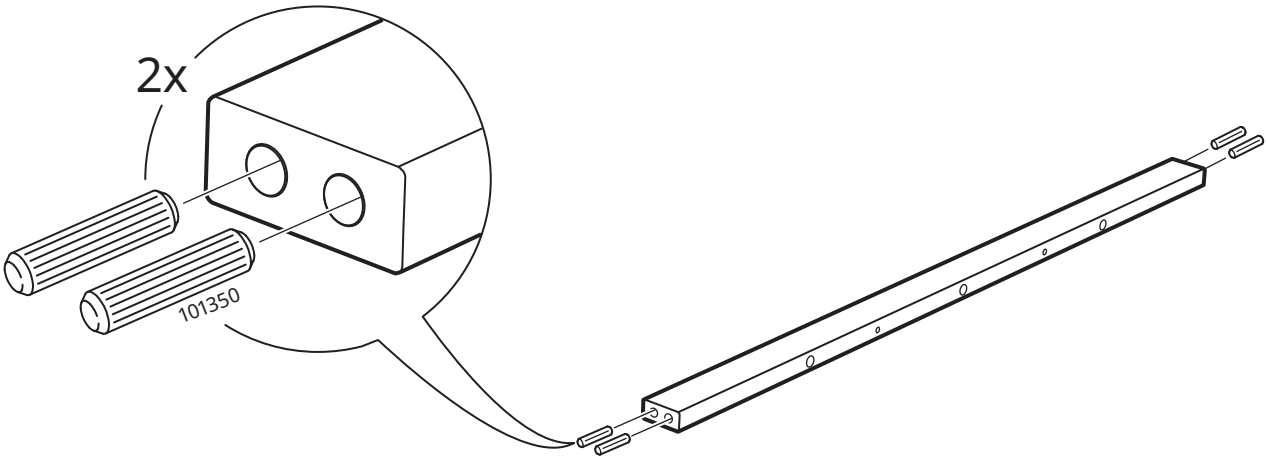


9

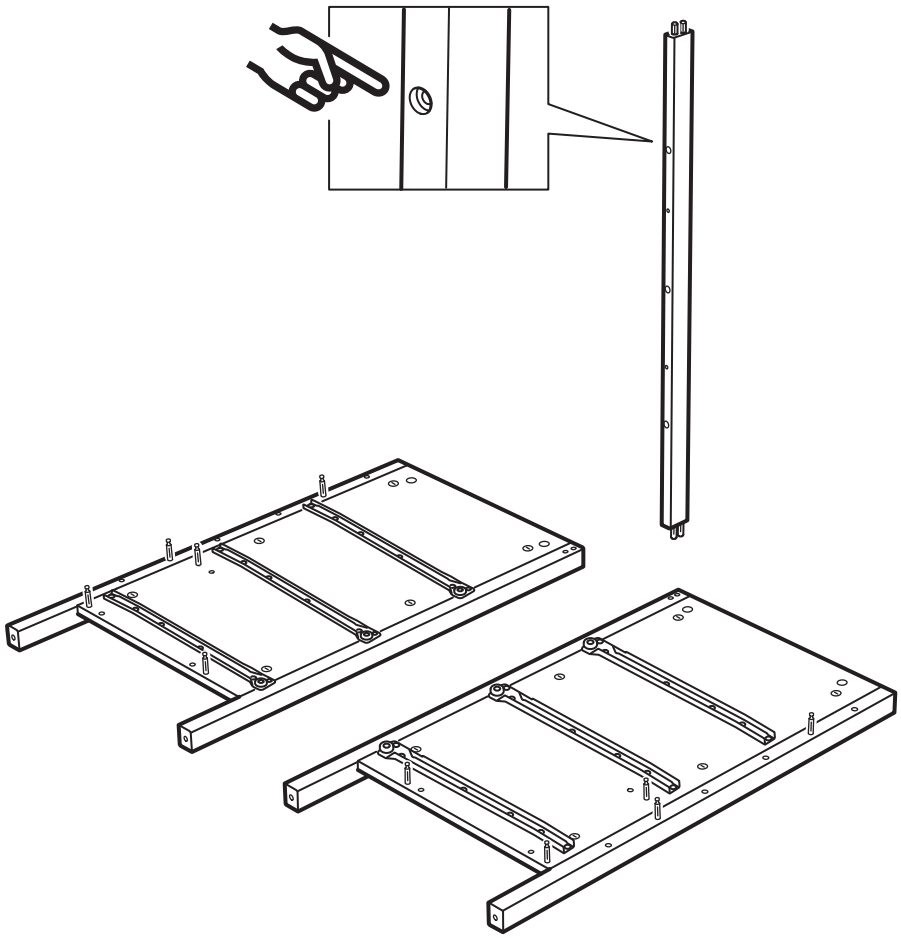


10

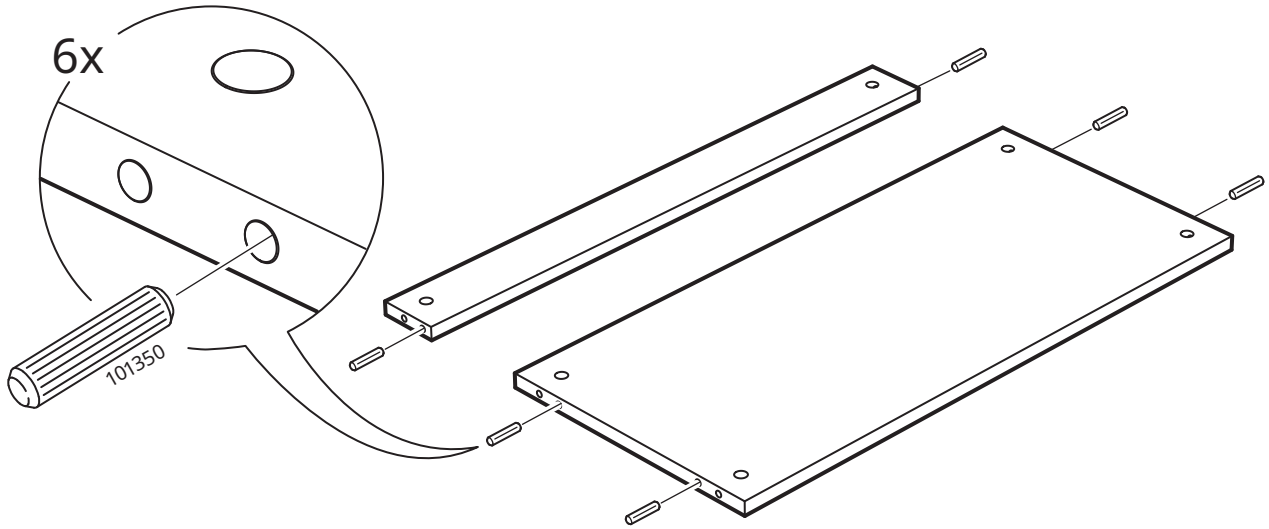


11

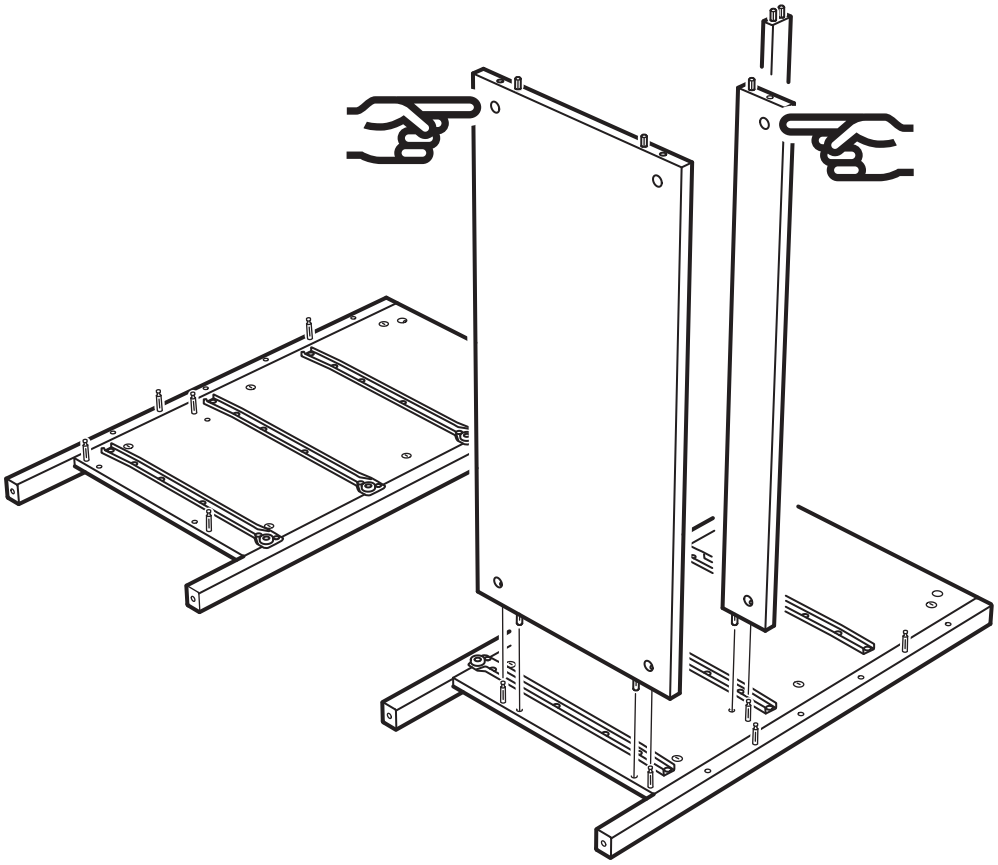


12

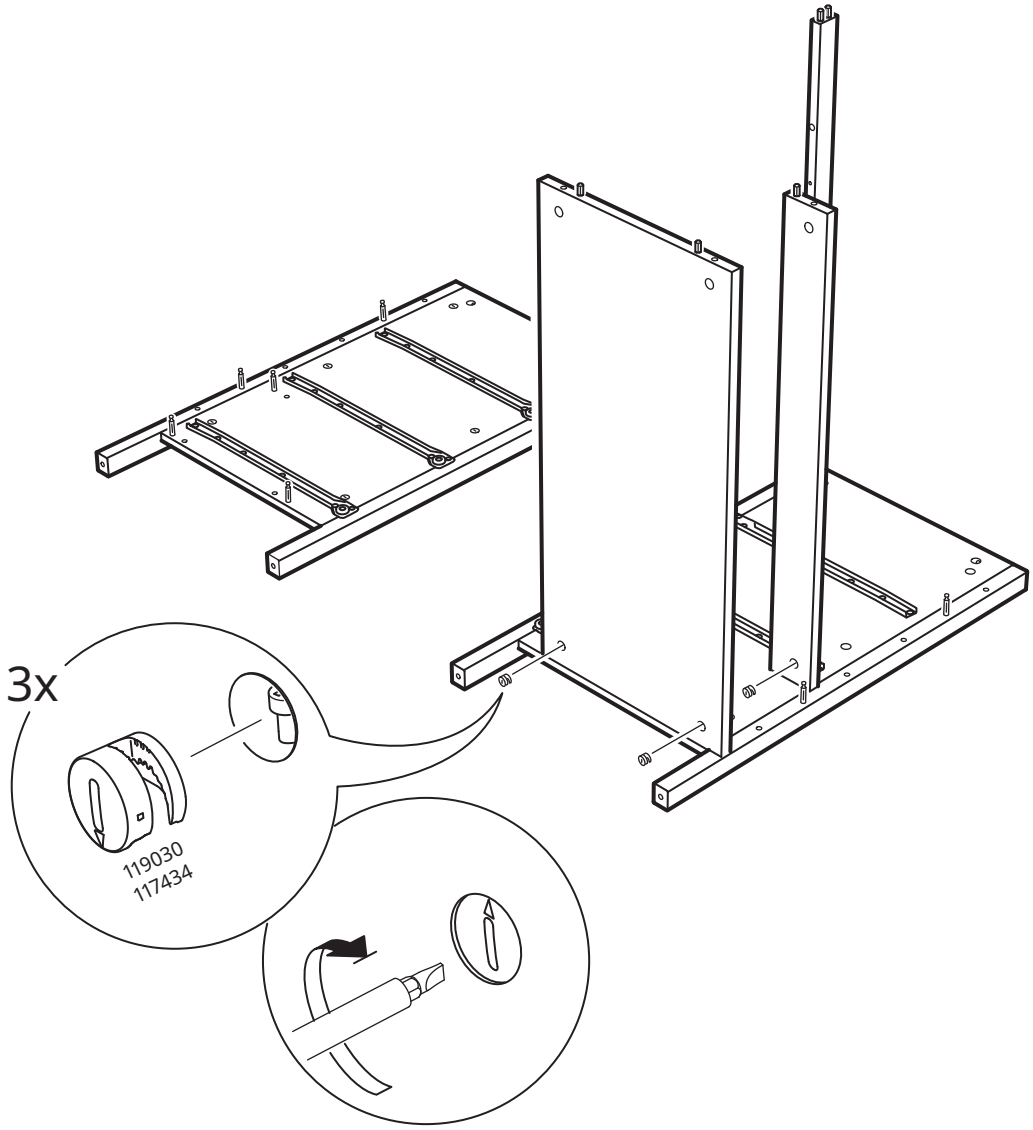


13

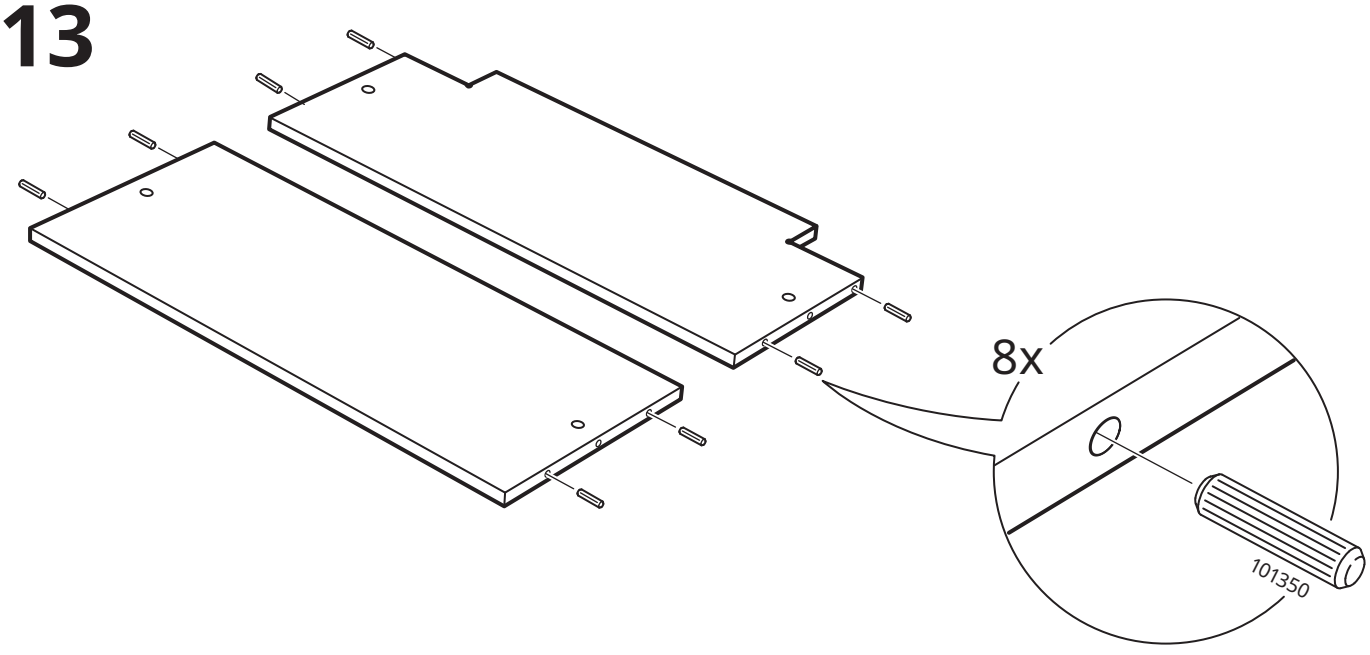


14

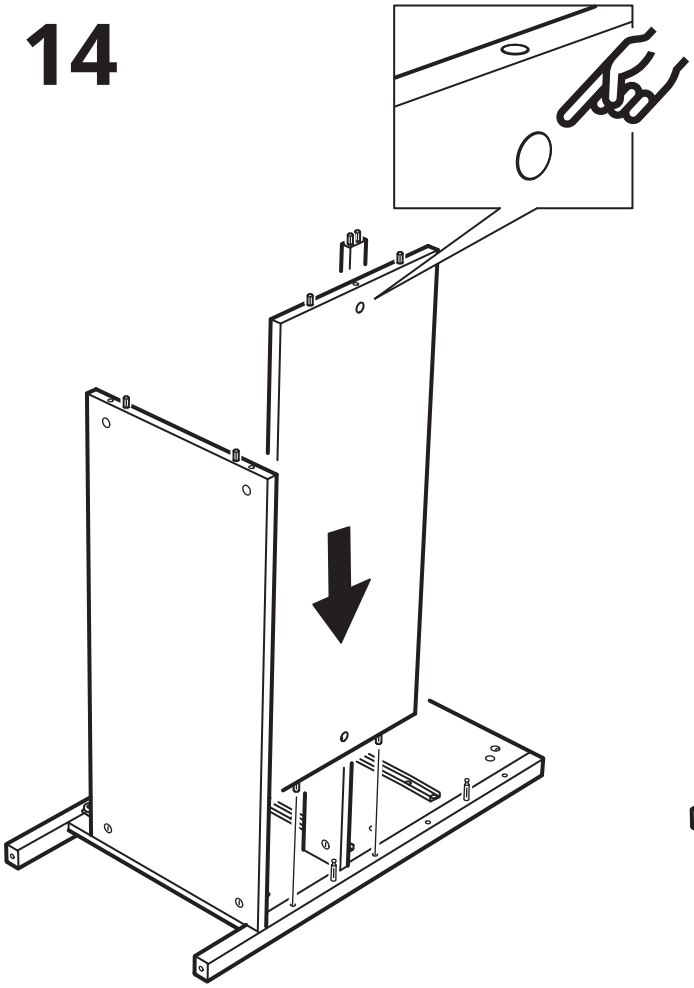


15

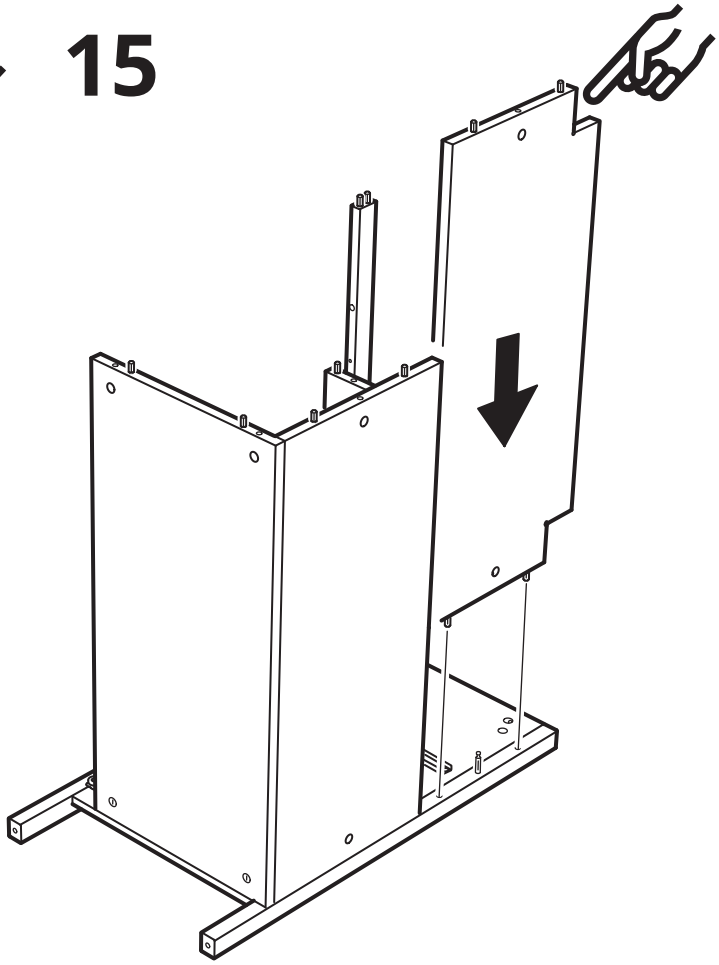


16

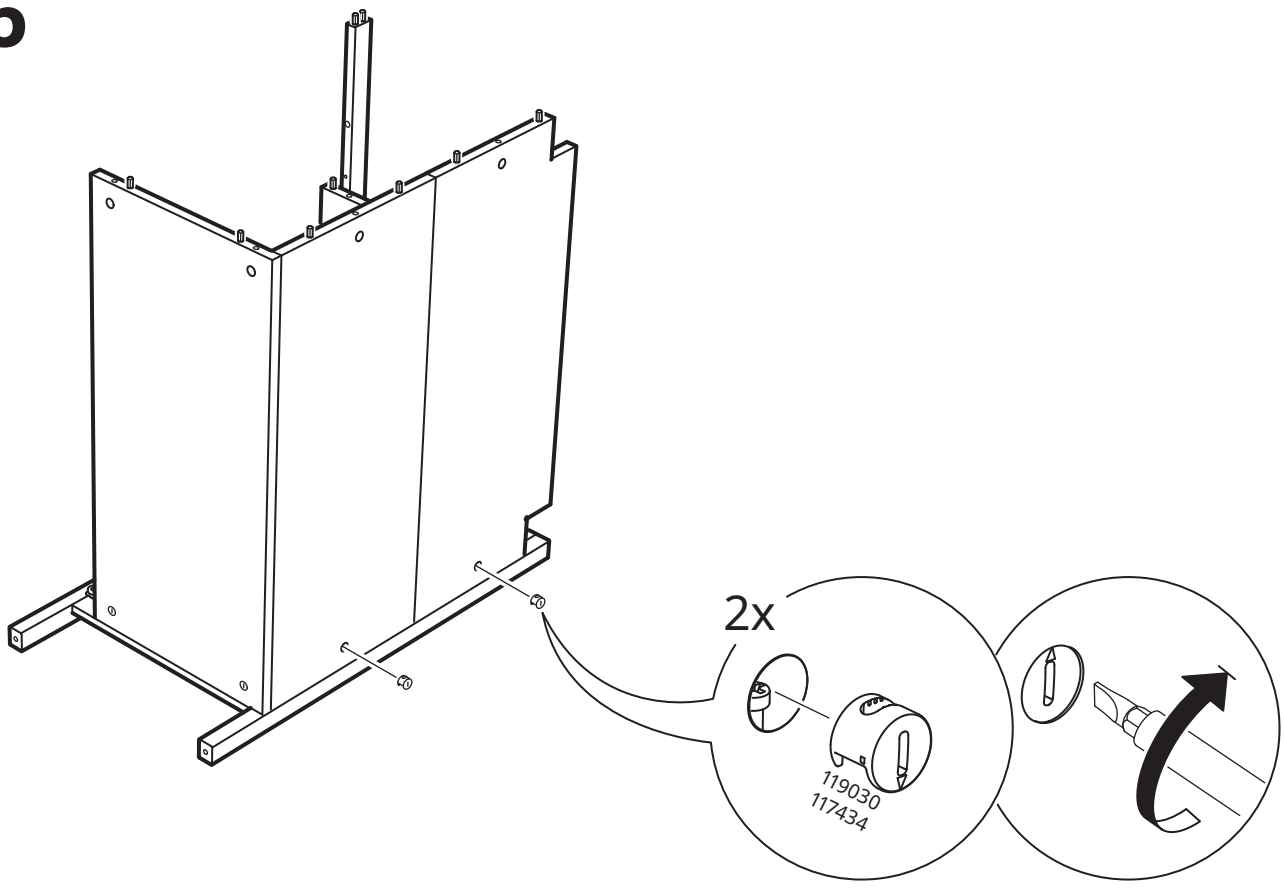


17

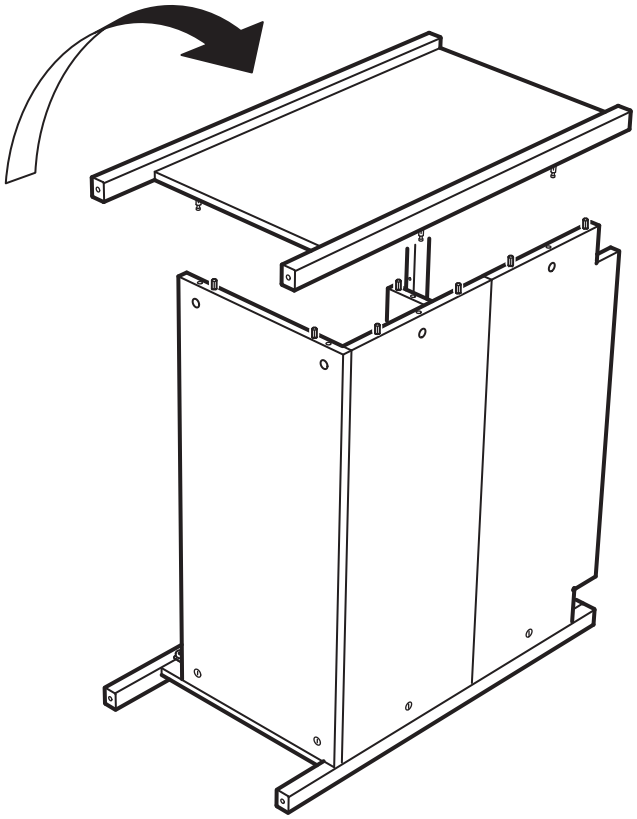


18

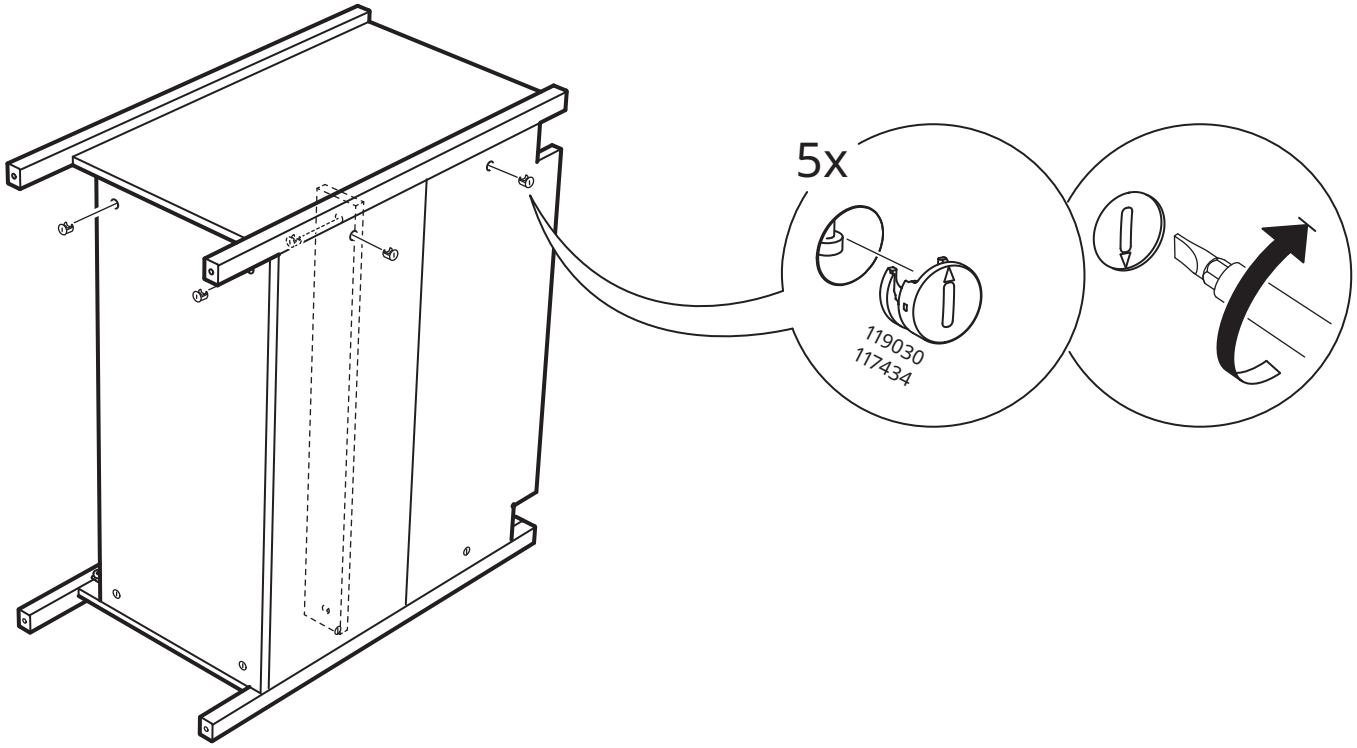


19

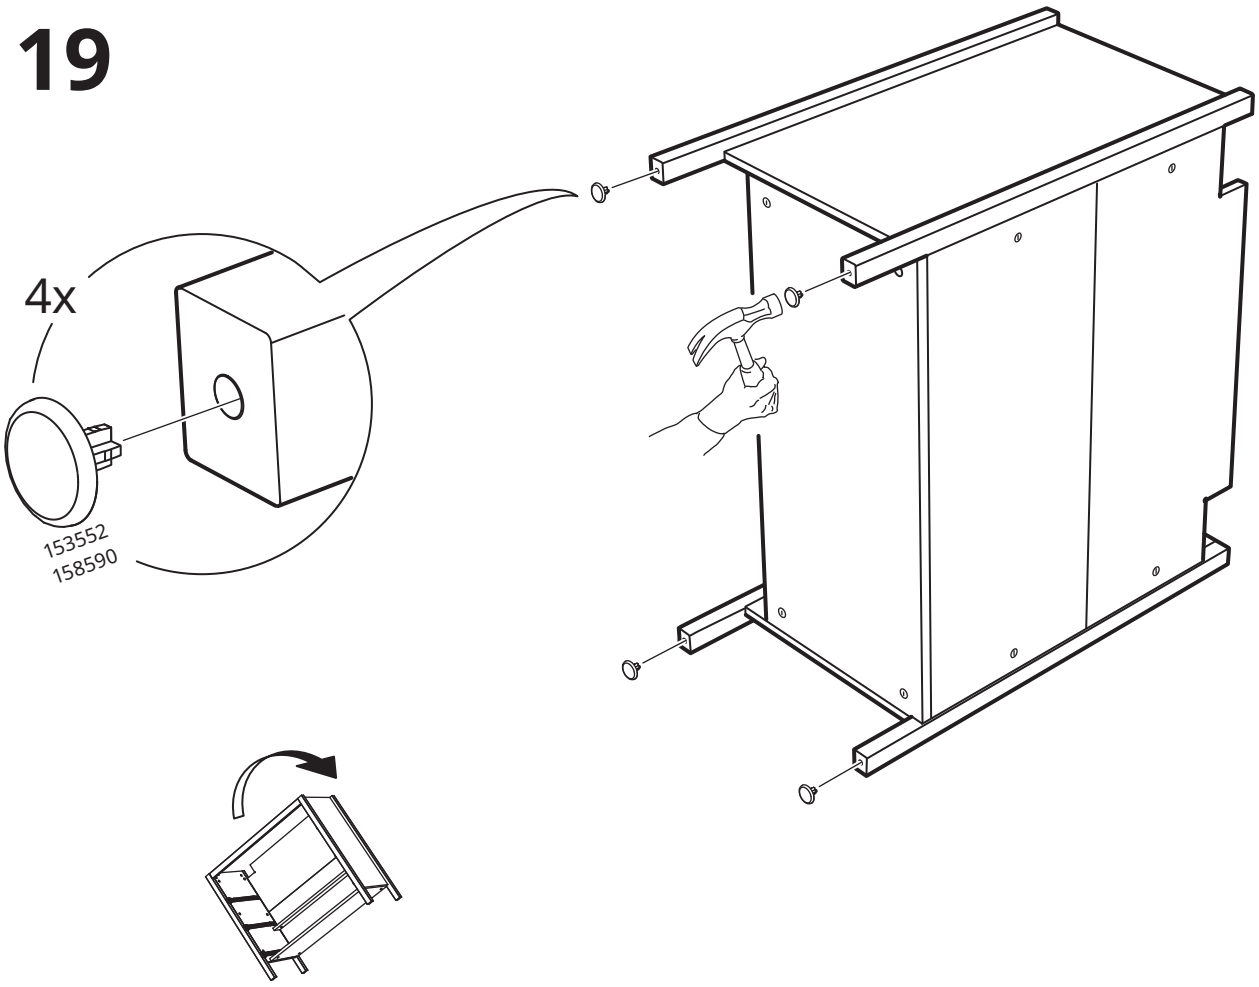



20

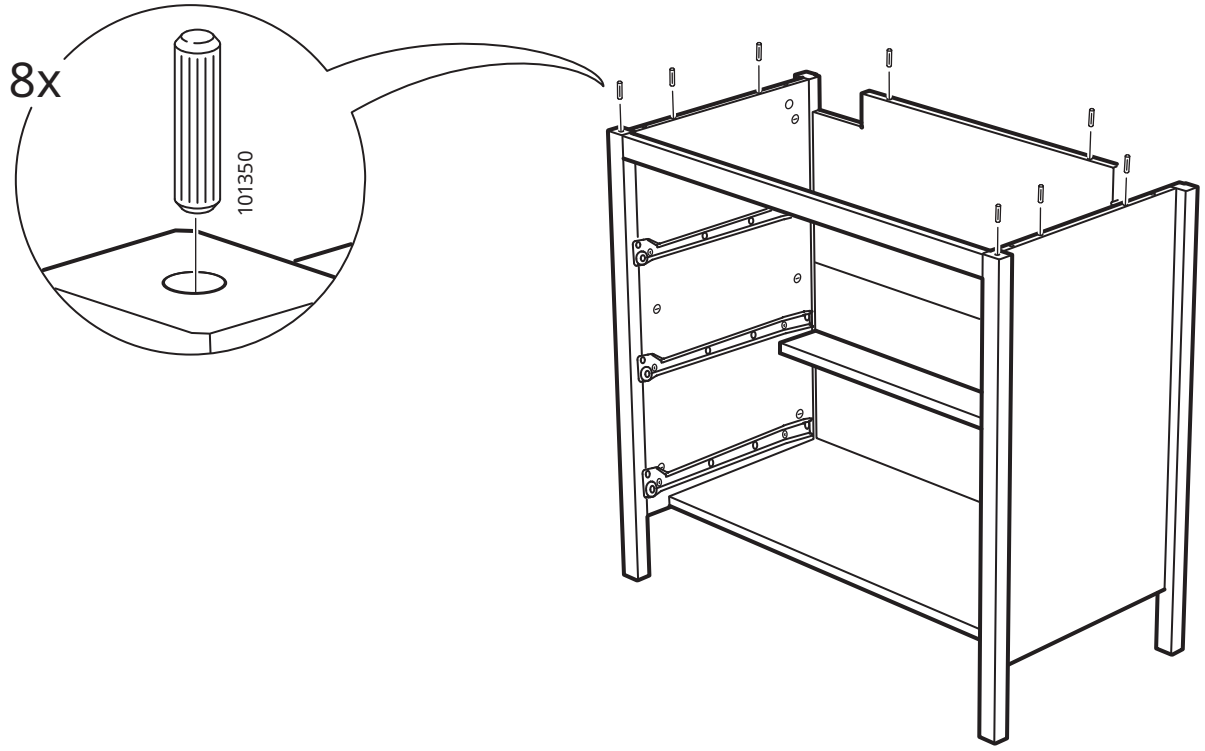


21

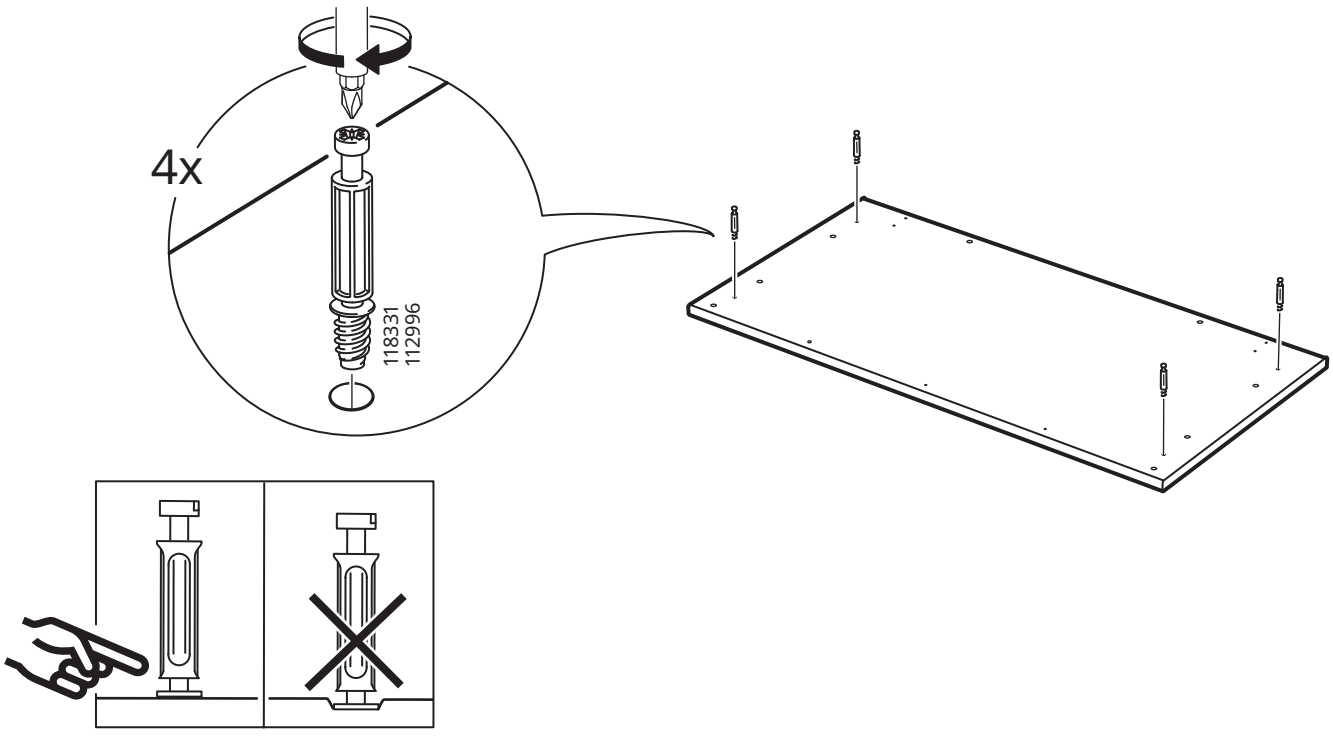


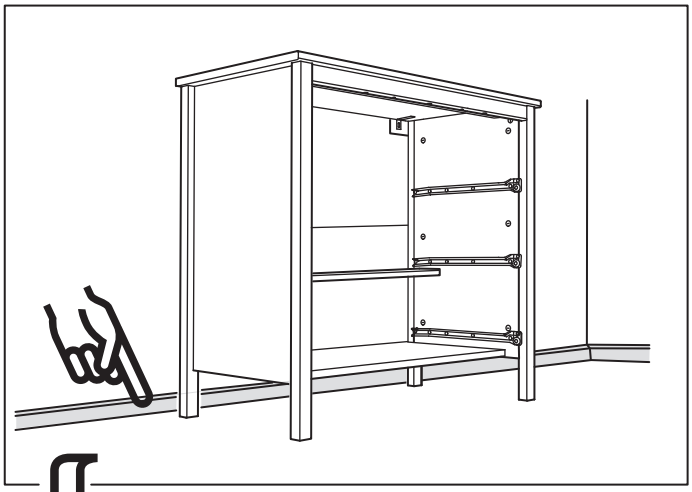


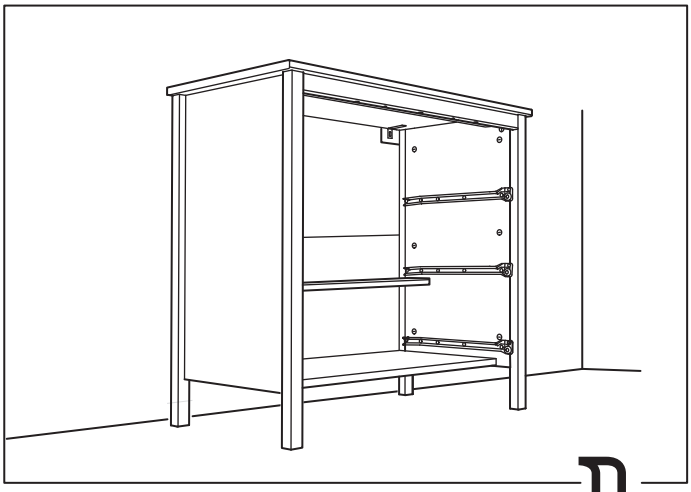


22

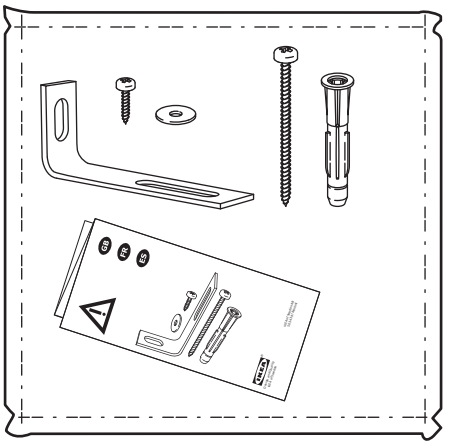

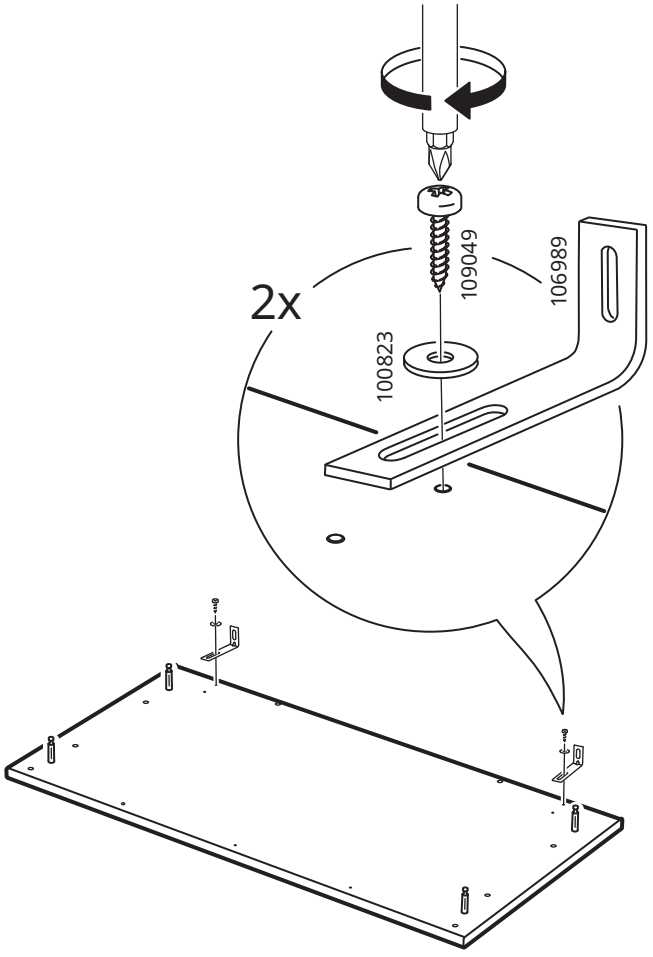


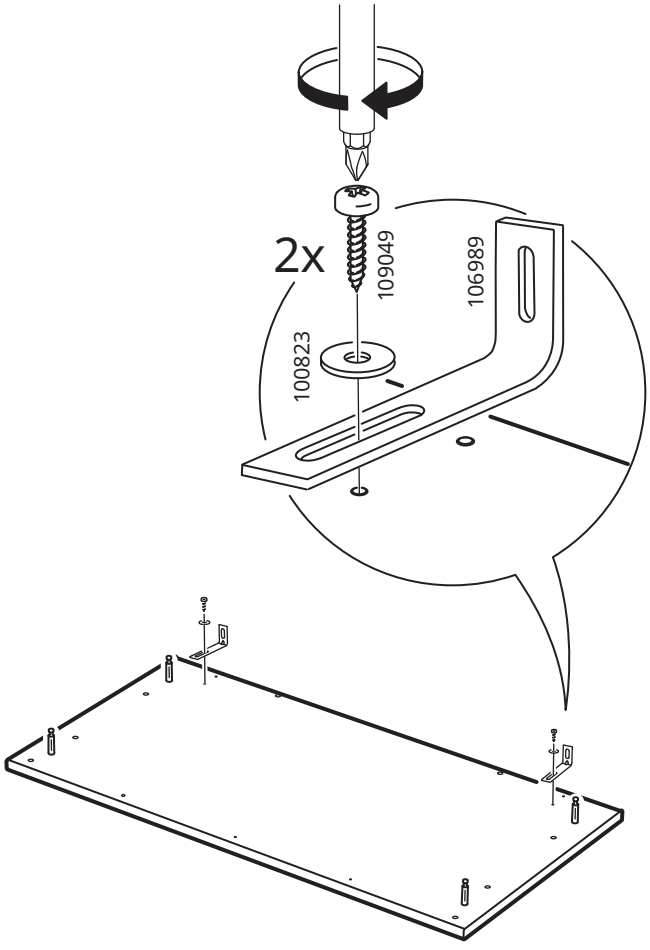


23

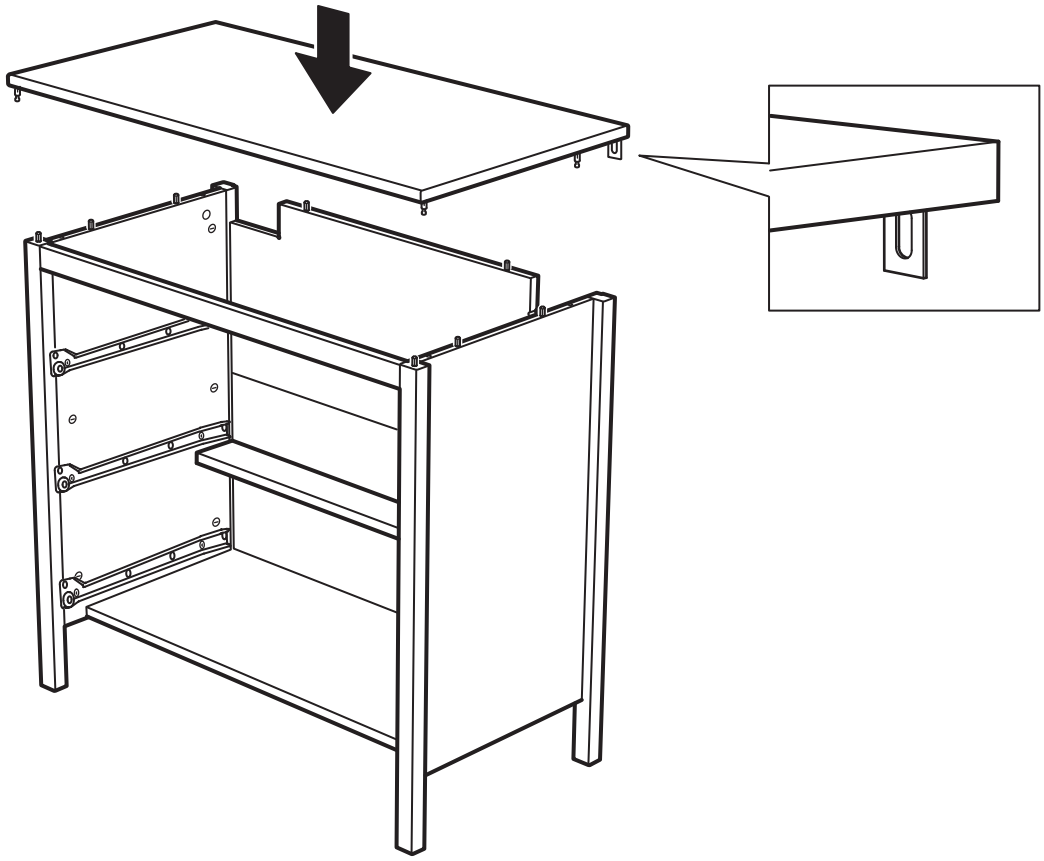


24

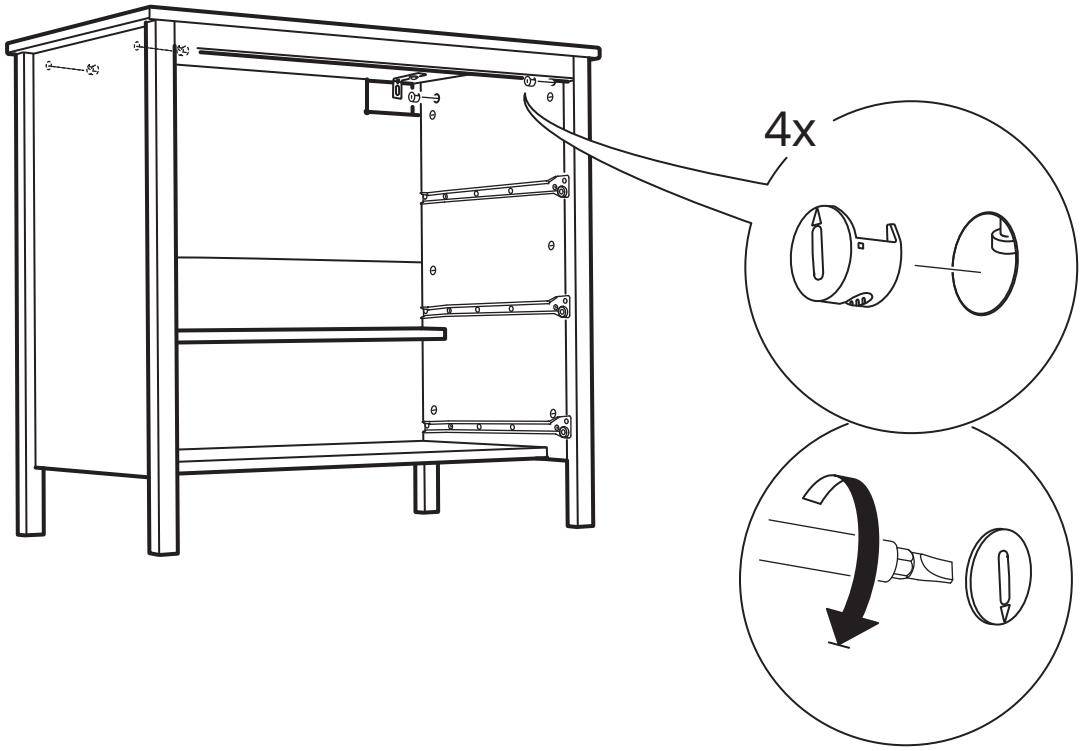


25

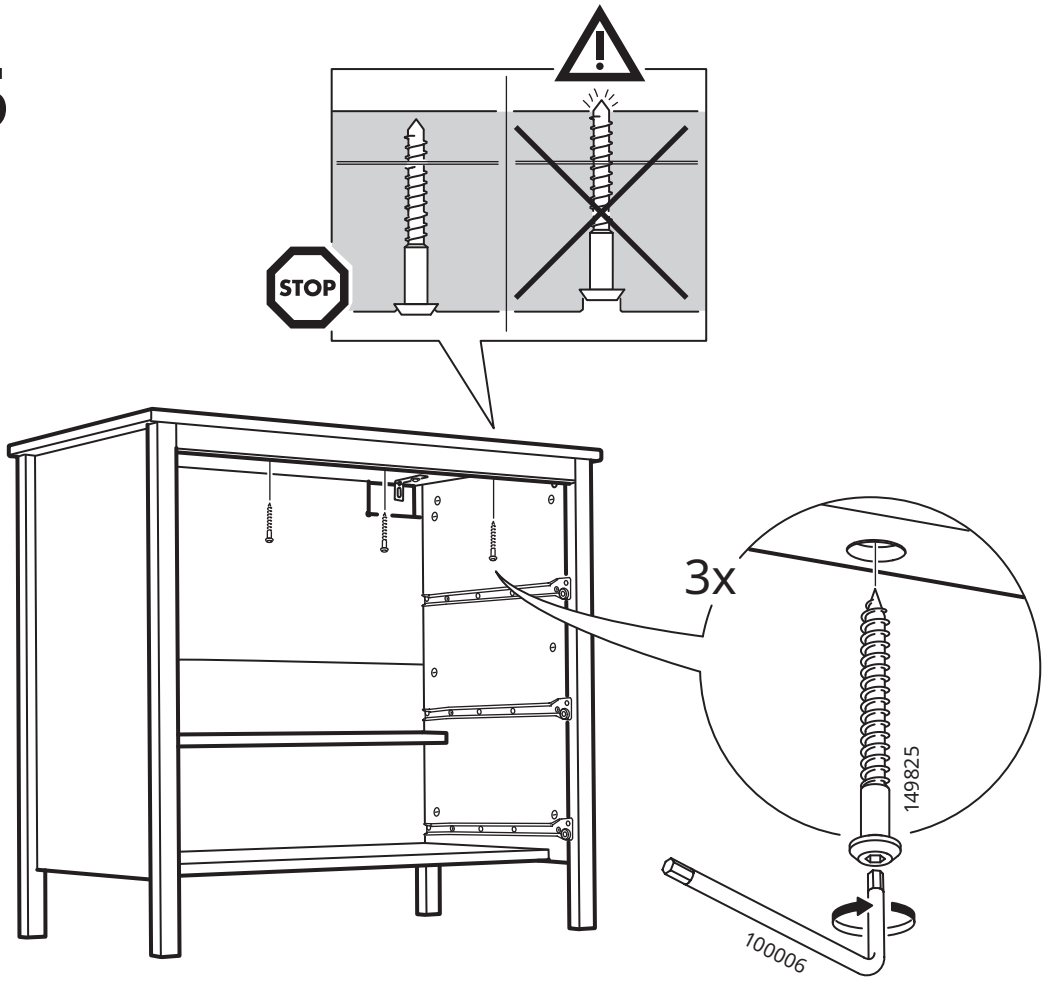


26

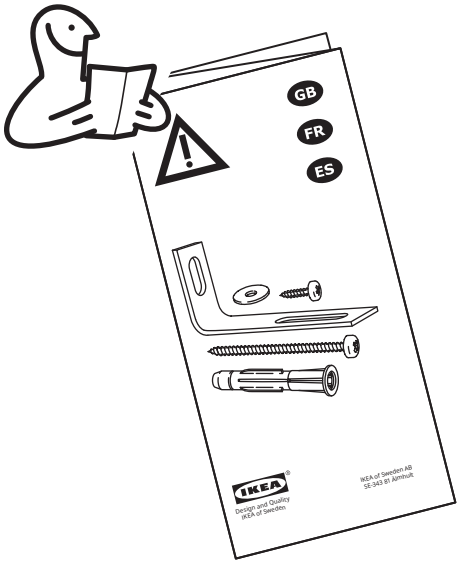
GB
FR
ES
IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden
IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult

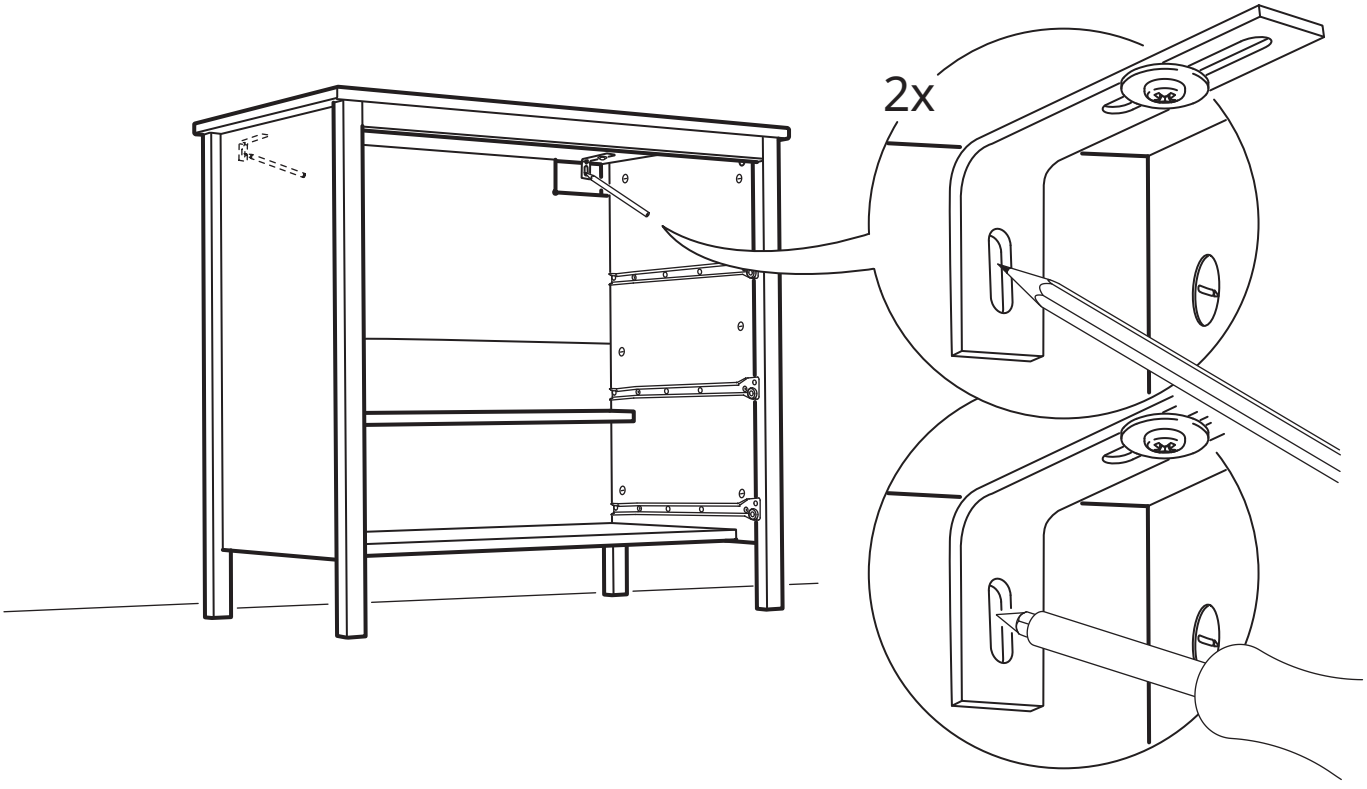
2x



www.IKEA.com/secure-it

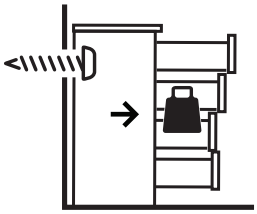


27


English
The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français
Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español
Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

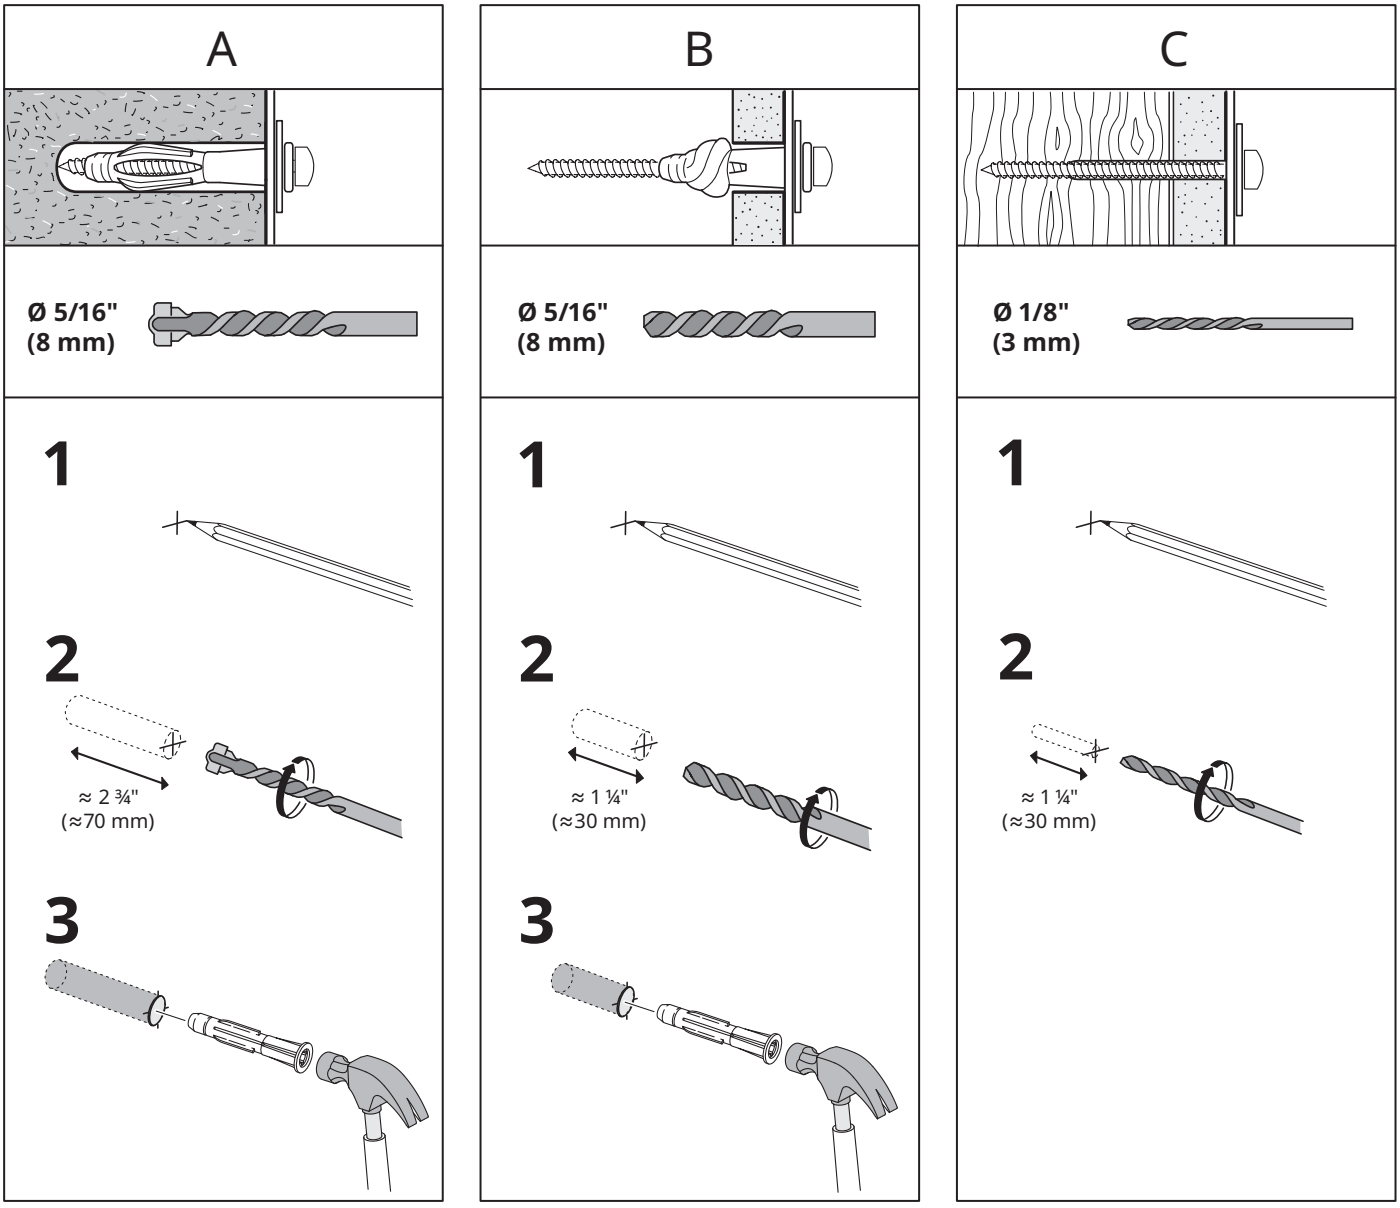


28

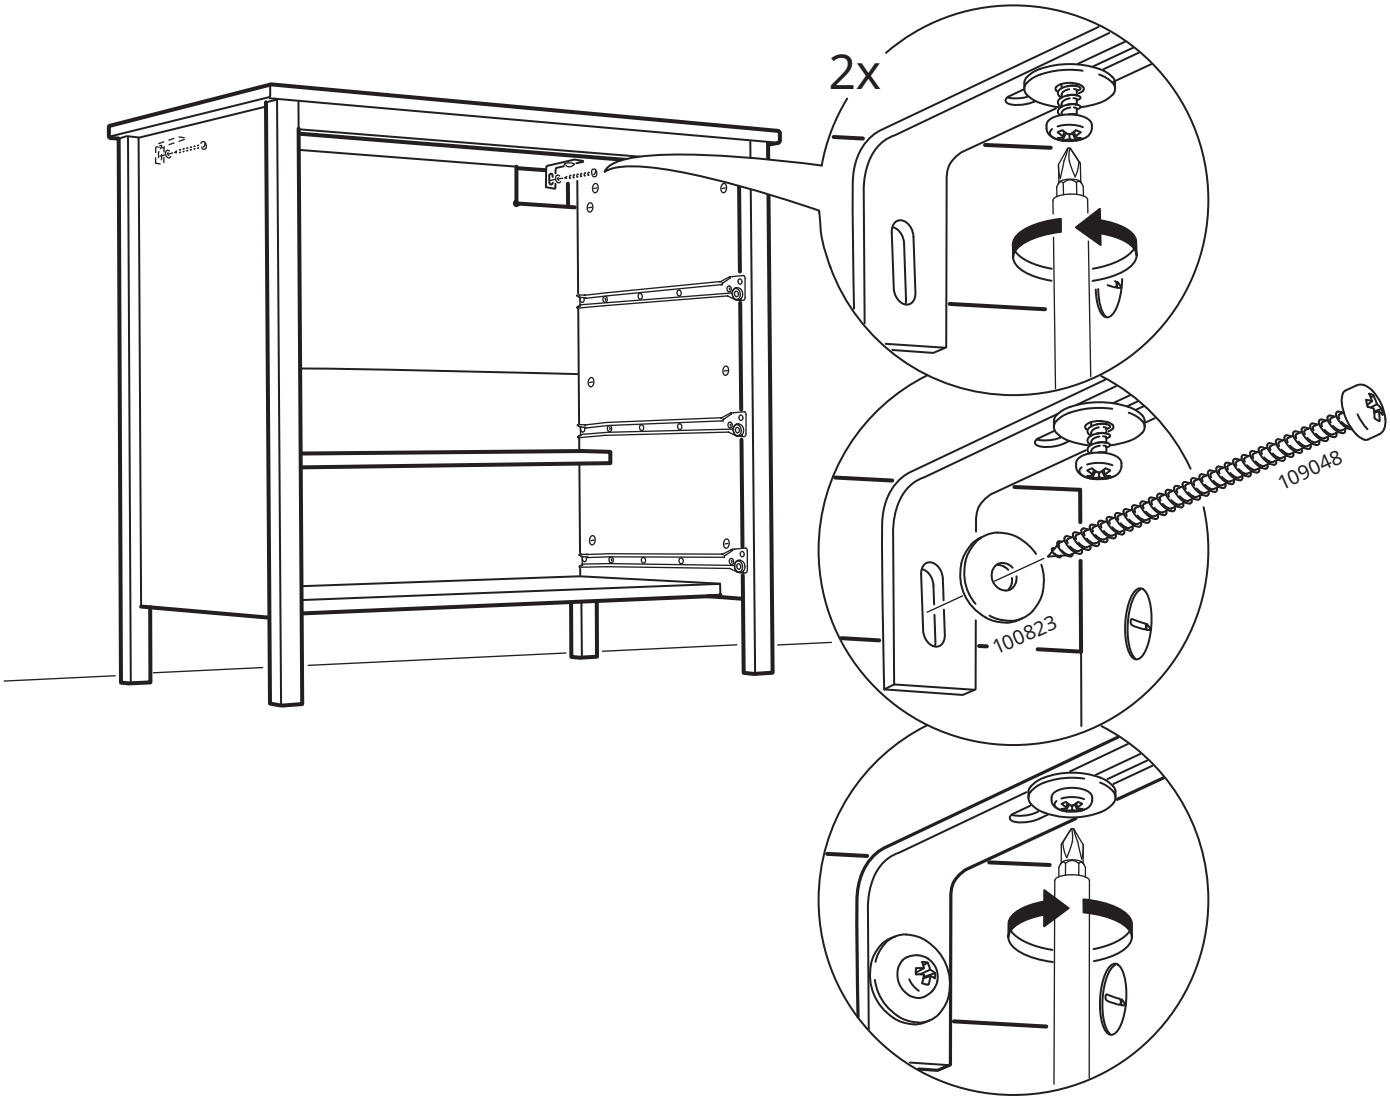

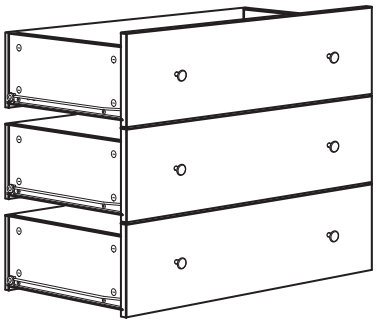




29

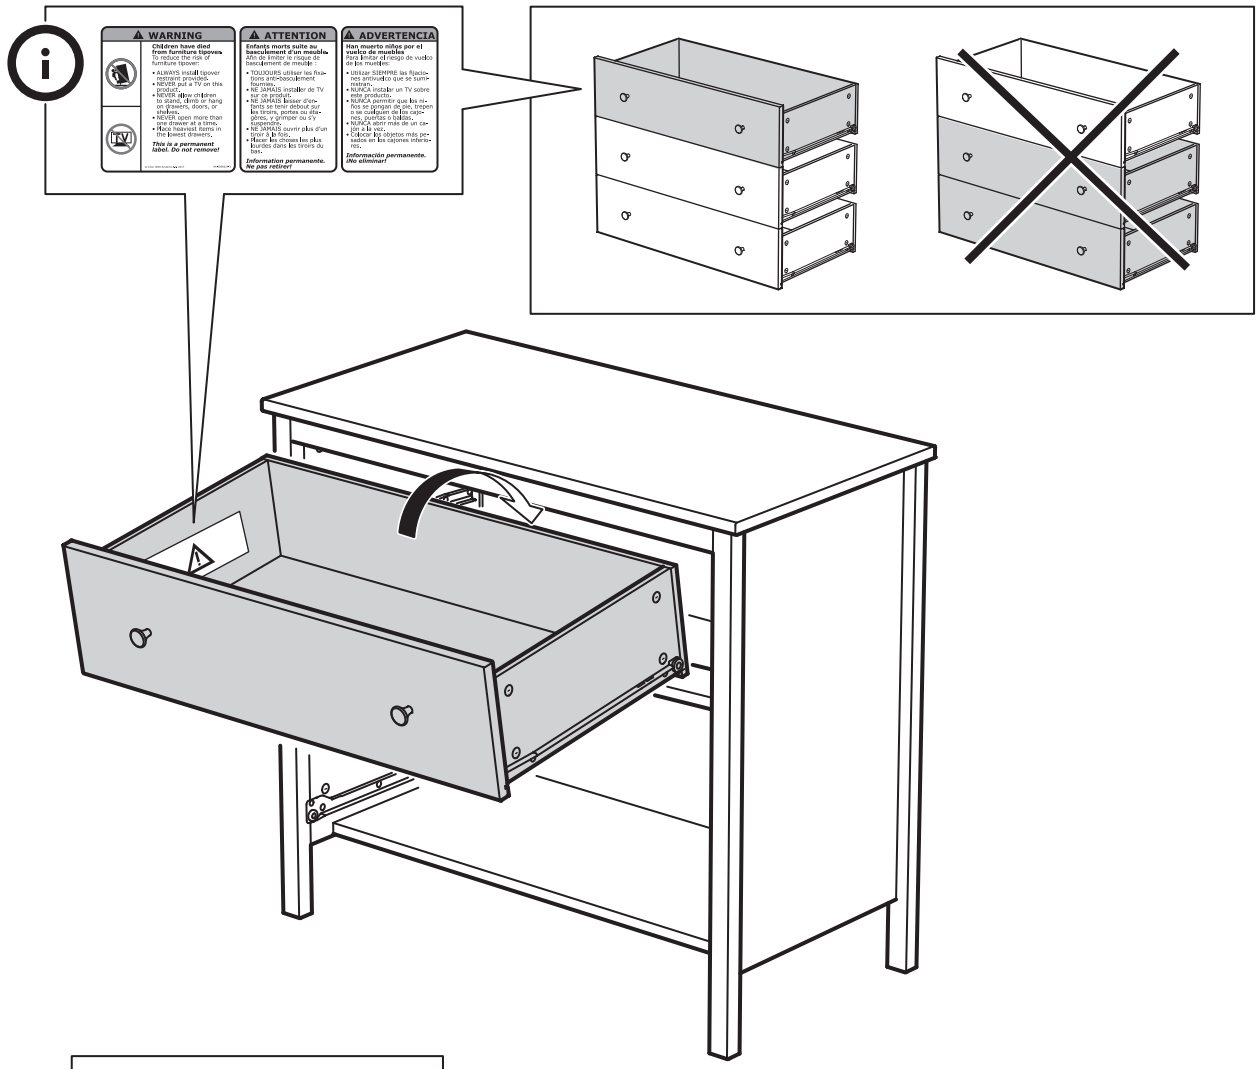
WARNING
Children have died from furniture tipover.
To reduce the risk of furniture tipover:
• ALWAYS install tipover restraint provided.
• NEVER put a TV on this product.
• NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
• NEVER open more than one drawer at a time.
• Place heaviest items in the lowest drawers.
This is a permanent label. Do not remove!
ATTENTION
Enfants morts suite au basculement d'un meuble.
Afin de limiter le risque de basculement de meuble :
• TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.
• NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.
• NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur, grimper sur, ou se balancer sur, y grimper ou s'y suspendre.
• NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
• Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.
Information permanente. Ne pas retirer!
ADVERTENCIA
Han muerto niños por el vuelco de muebles
Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:
• Utilizar SIEMPRE las fijaciones antivuelco que se suministran.
• NUNCA instalar un TV sobre este producto.
• NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.
• NUNCA abrir más de un cajón a la vez.
• Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.
Información permanente. ¡No eliminar!

30

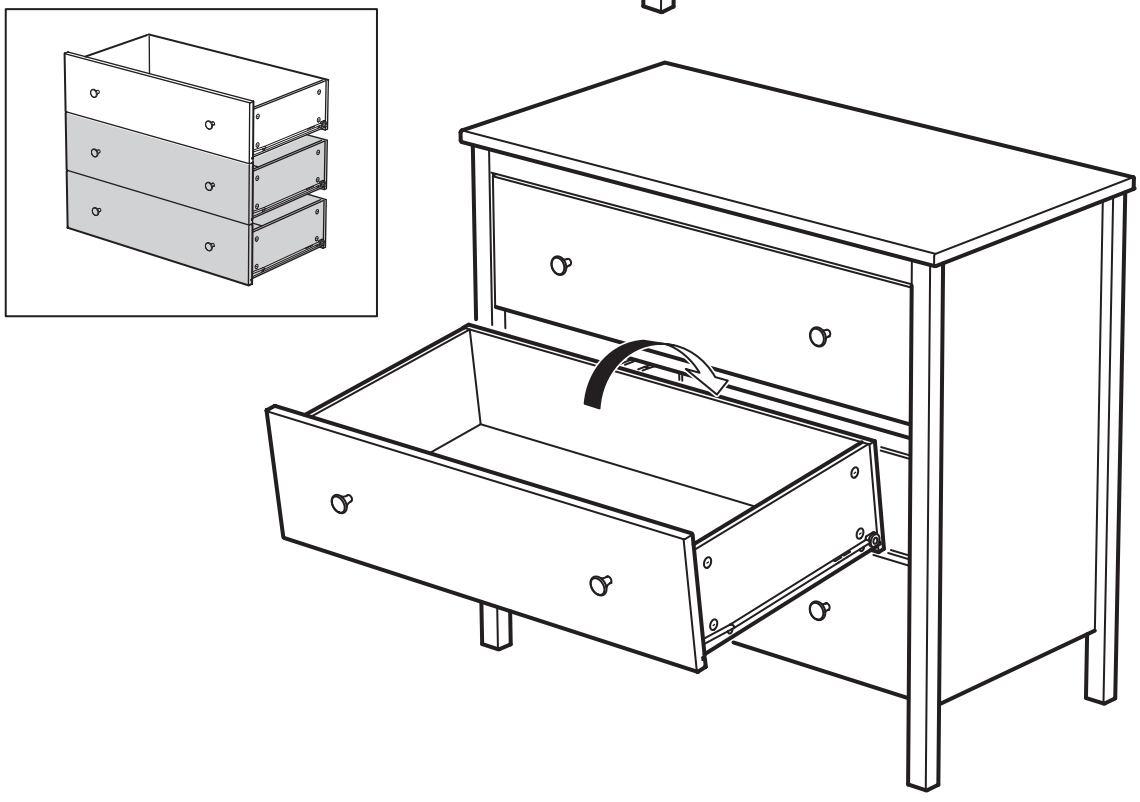

© Inter IKEA Systems B.V. 2019
2021-09-27 AA-2205574-2