



OXMYREN

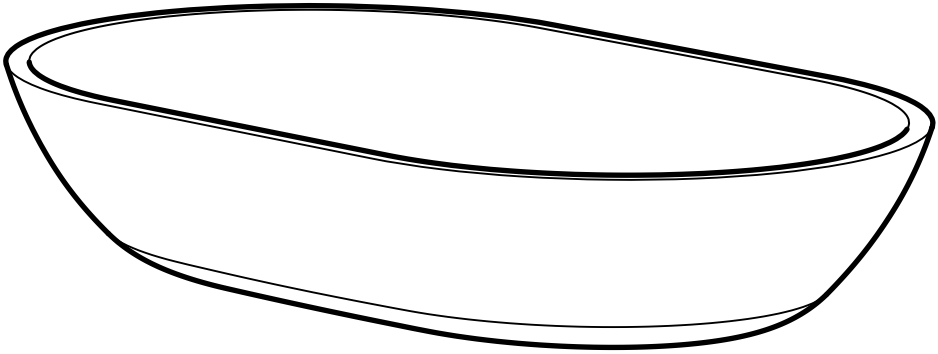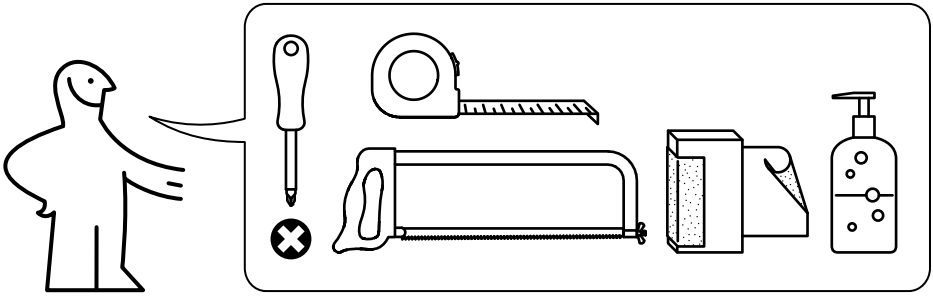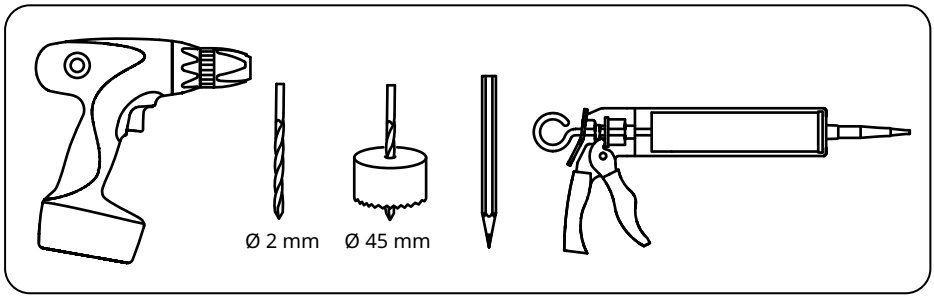


Design and Quality
IKEA of Sweden

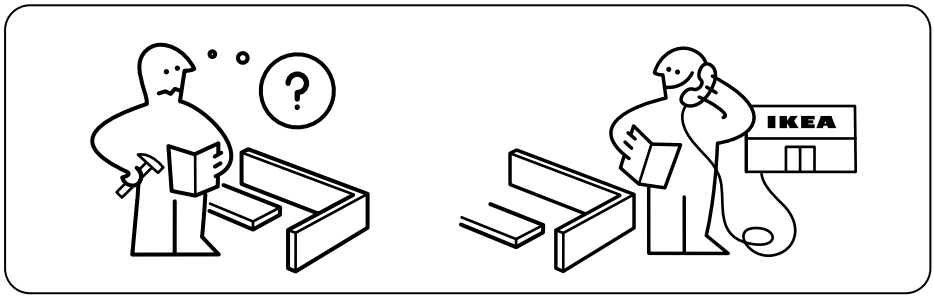



Ø 2 mm
Ø 45 mm



?
IKEA

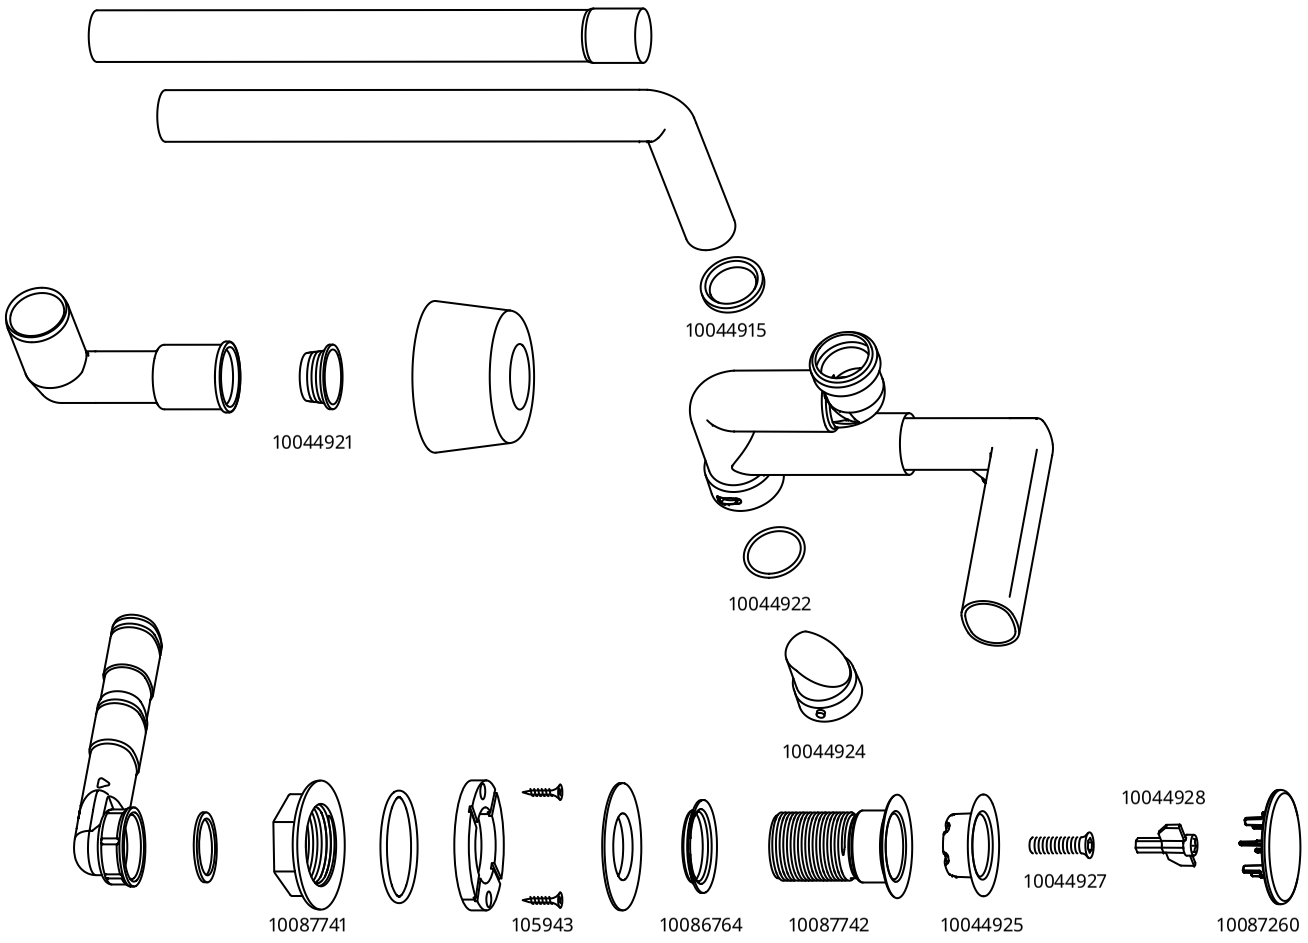
10044915
10044921
10044922
10044924
10044928
10044927
10087741
105943
10086764
10087742
10044925
10087260


1

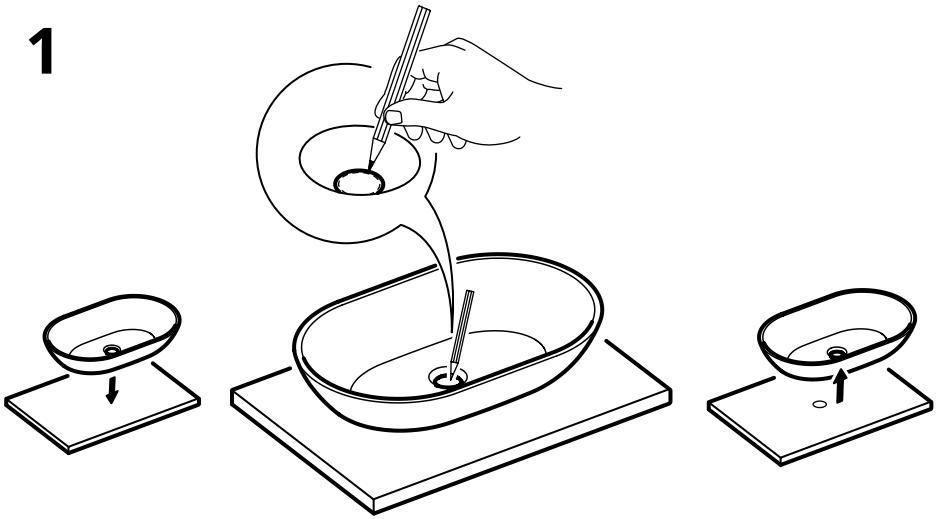

2

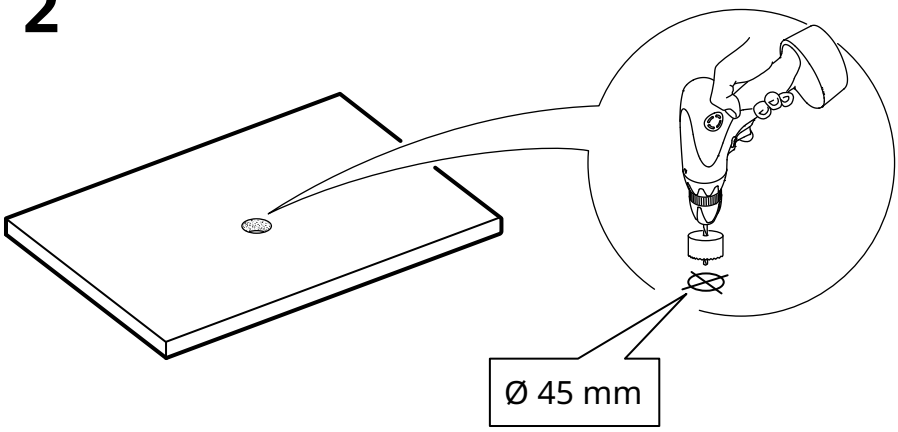

3

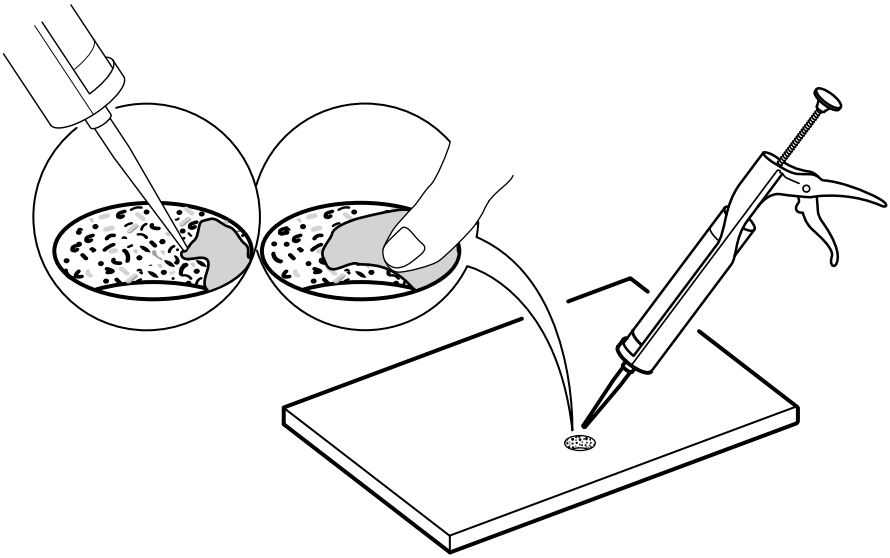


English
NOTE! Silicone is not included.


עברית

שימו לב! הסיליקון אינו כלול באריזה.


4

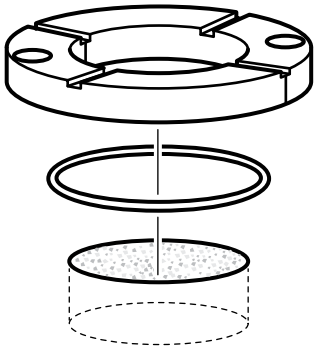


5

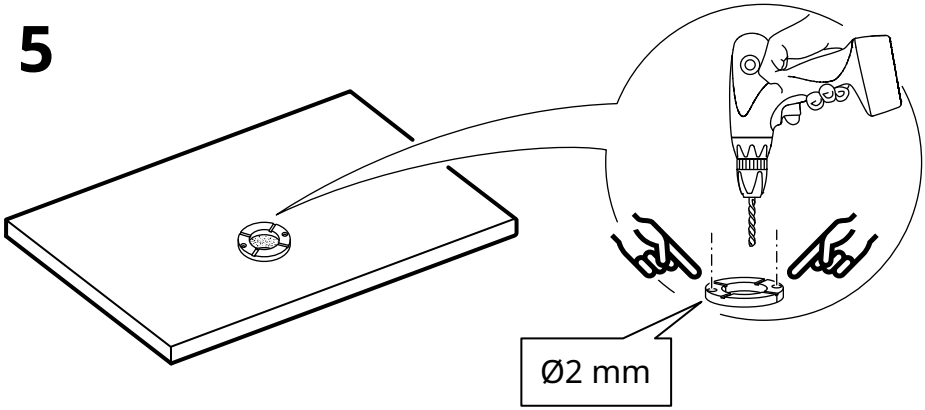



6

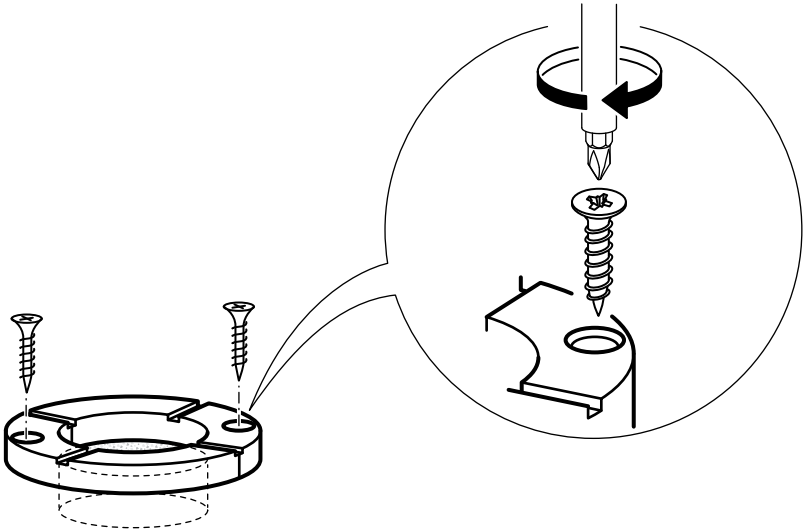



7

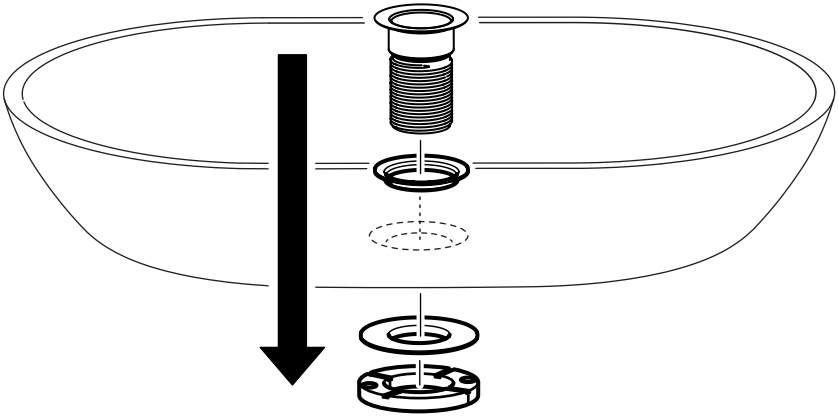


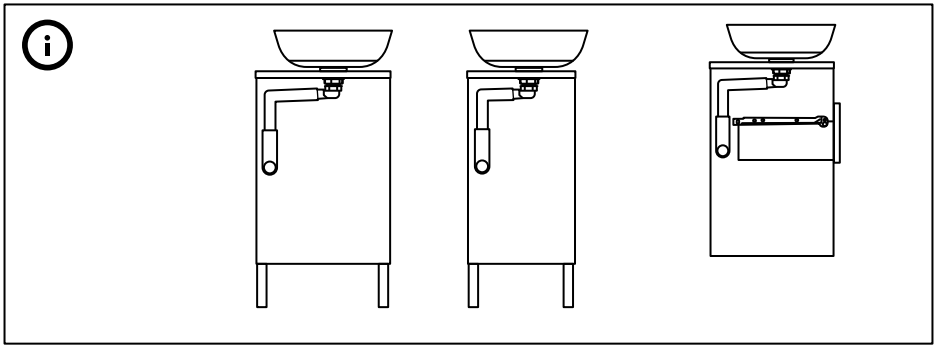

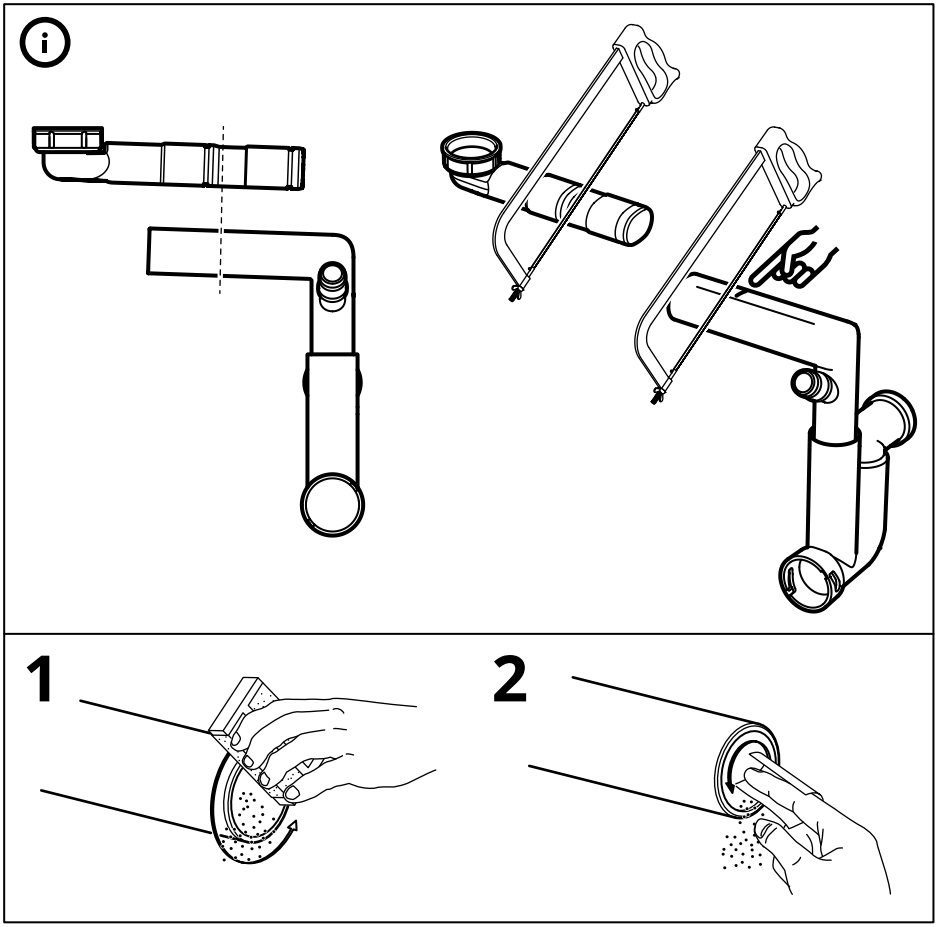

1
2

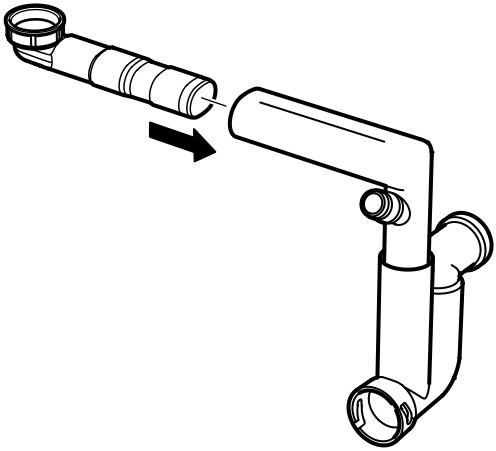

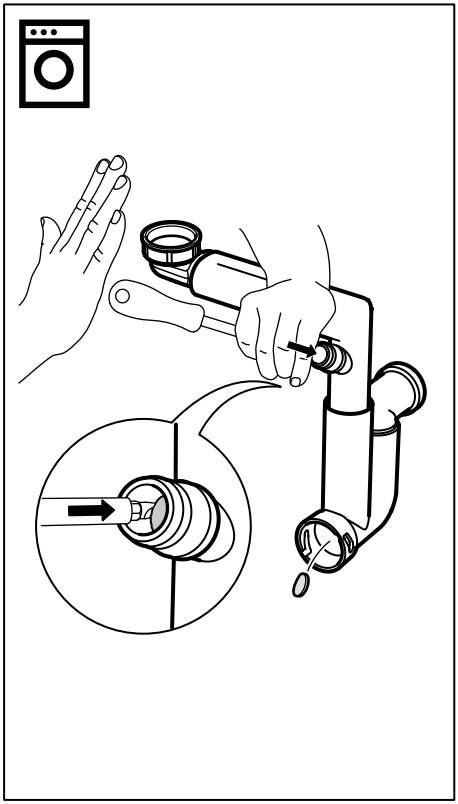


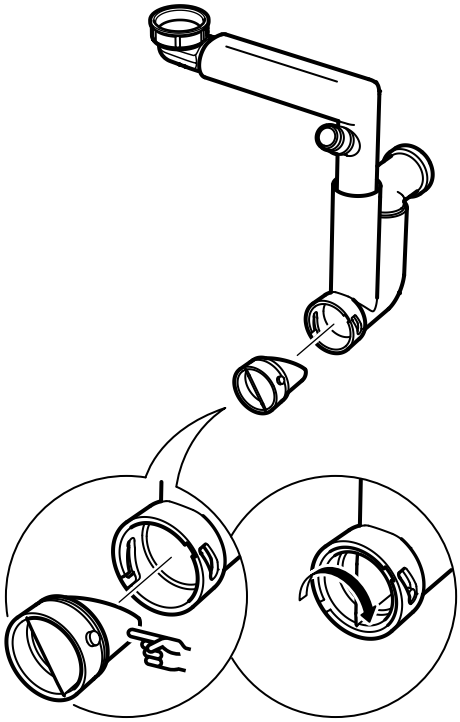


8

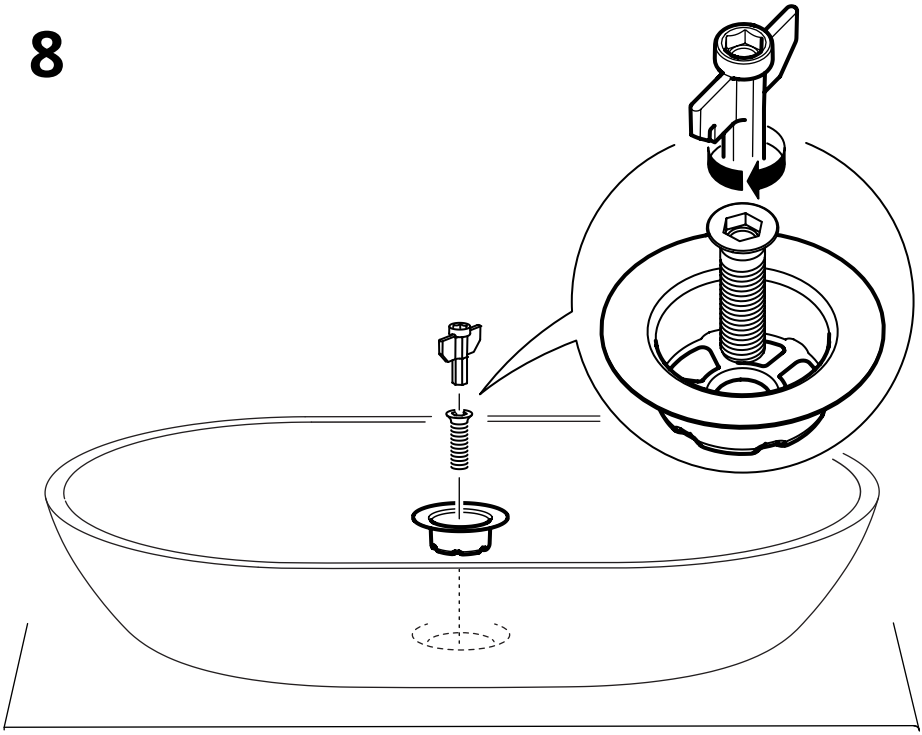



9

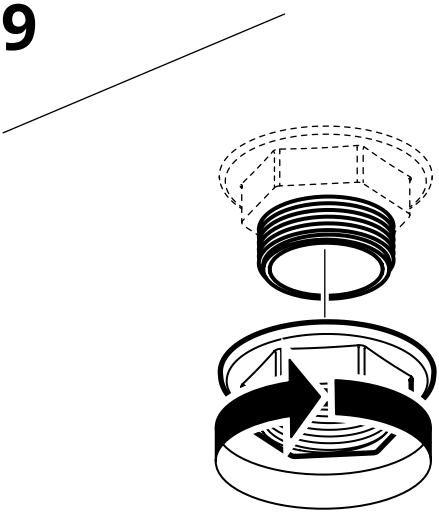

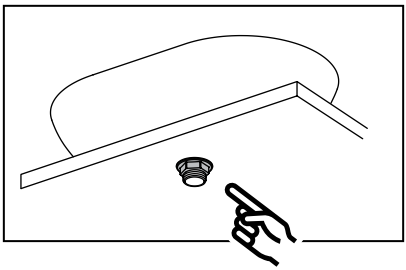



10

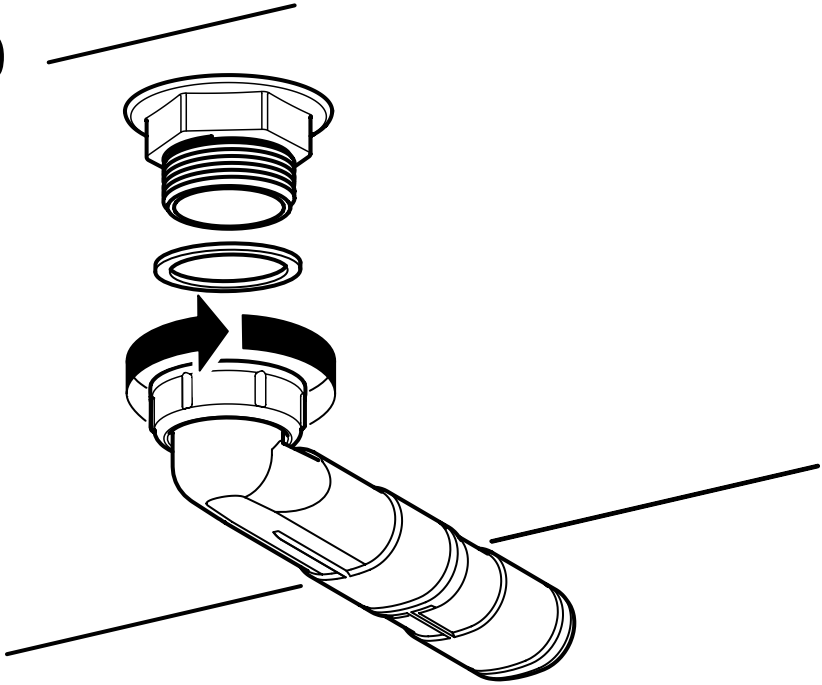


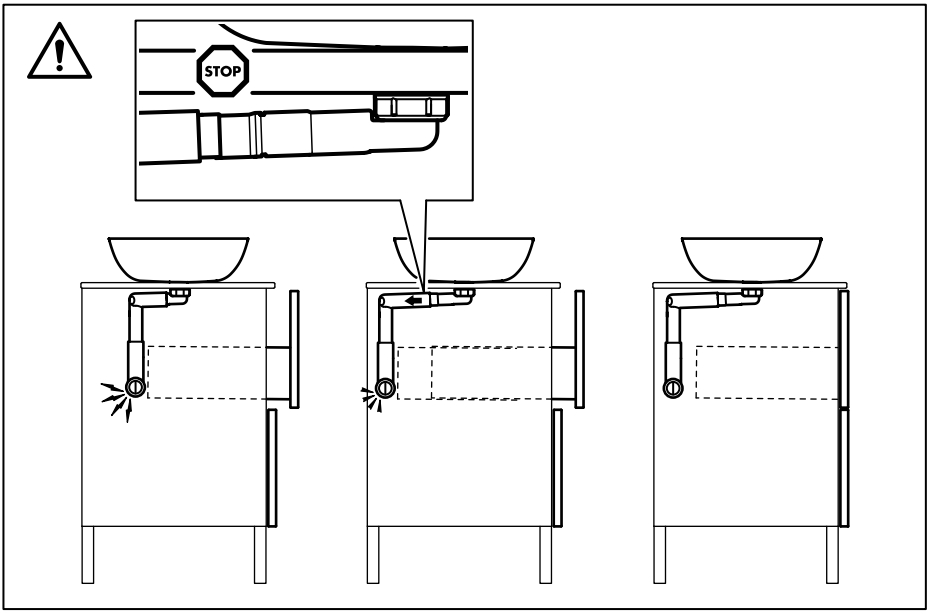



11

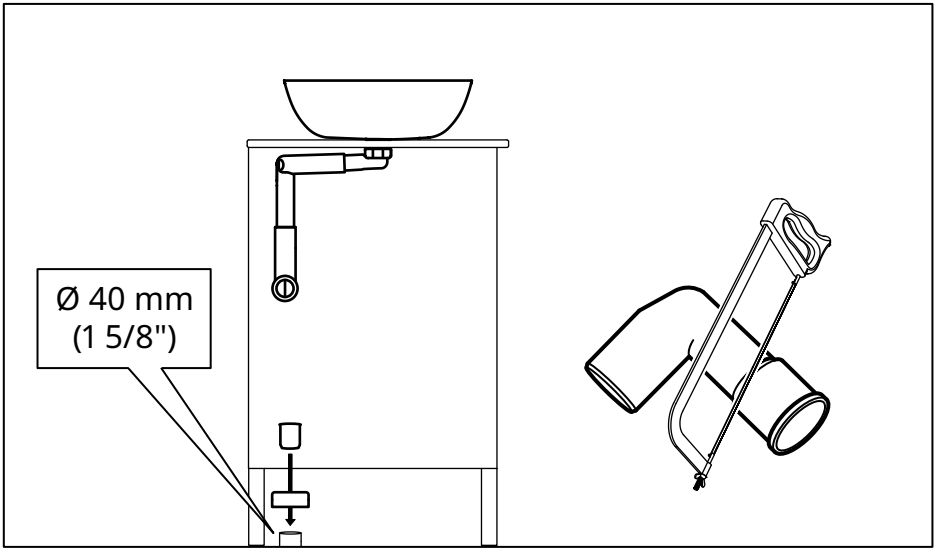


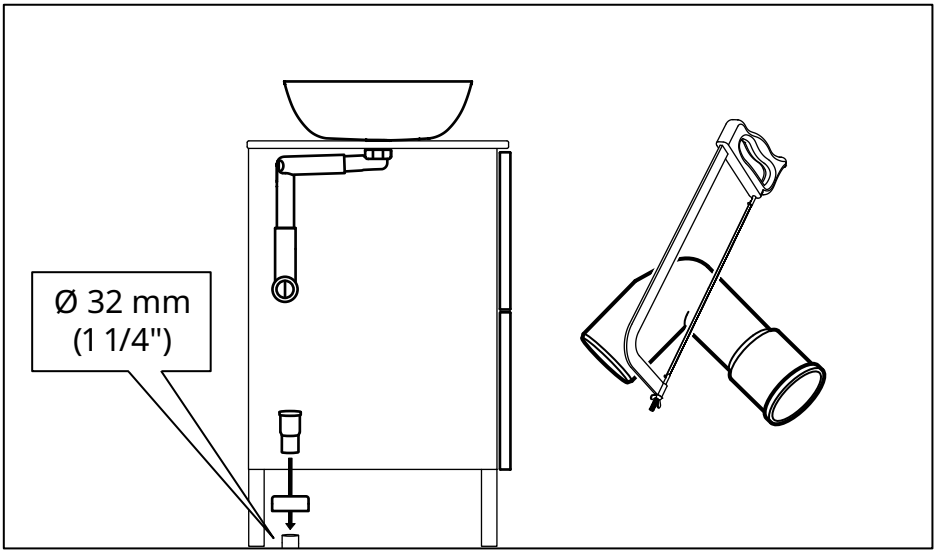

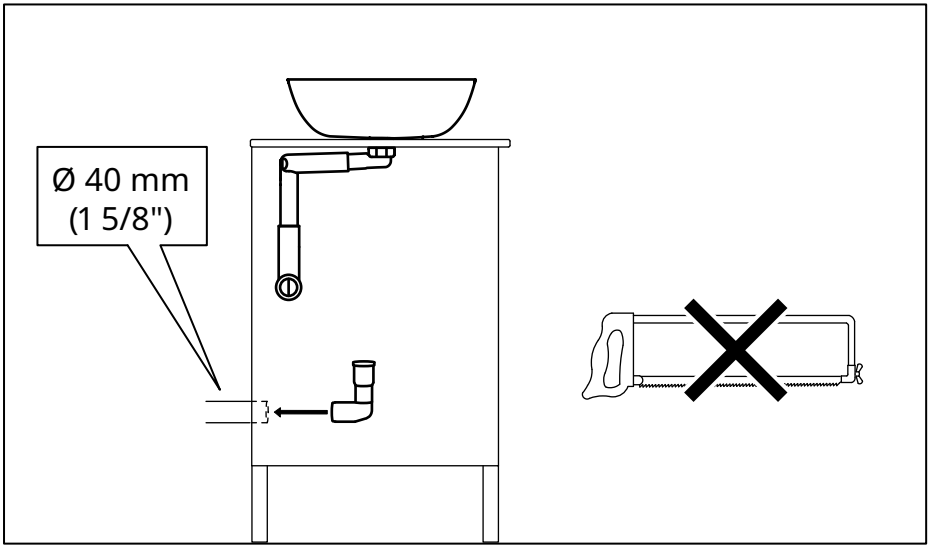

Ø 40 mm
(1 5/8")

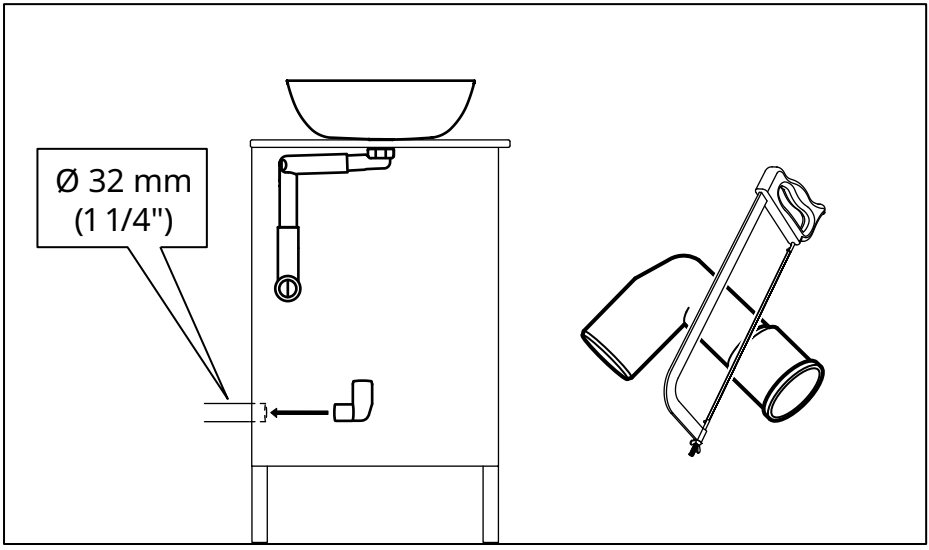
Ø 32 mm
(1 1/4")

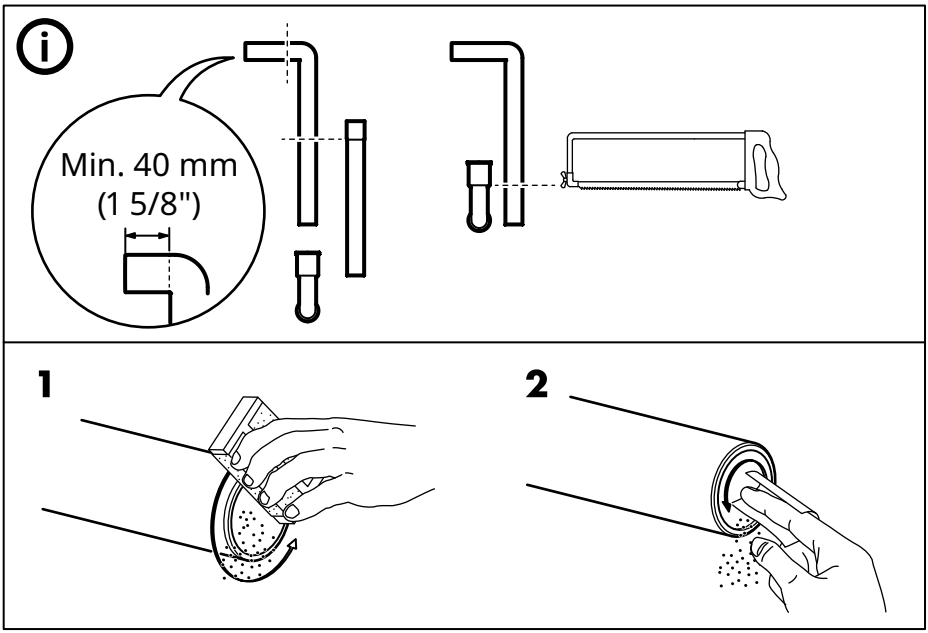
Min. 40 mm
(1 5/8")
1
2

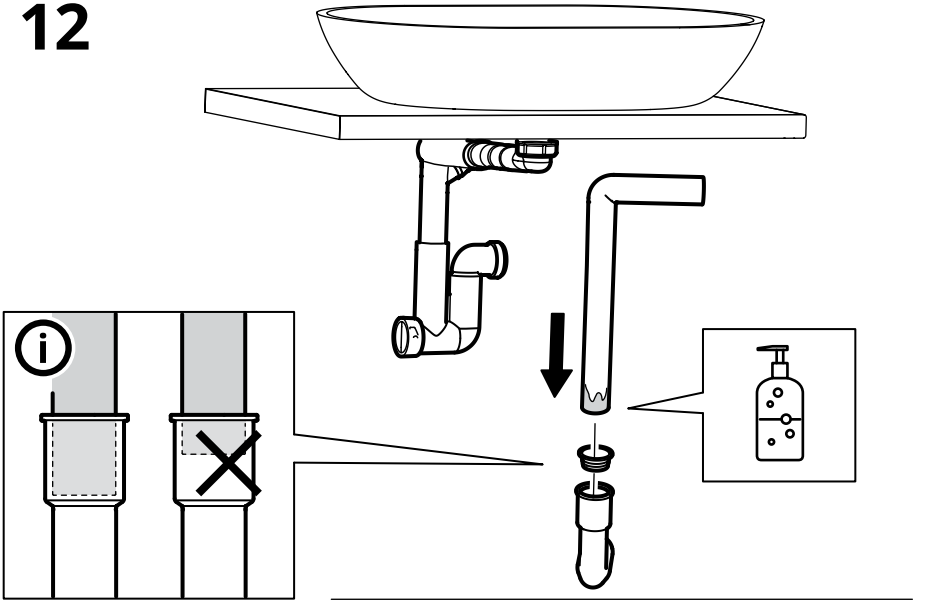
12


13

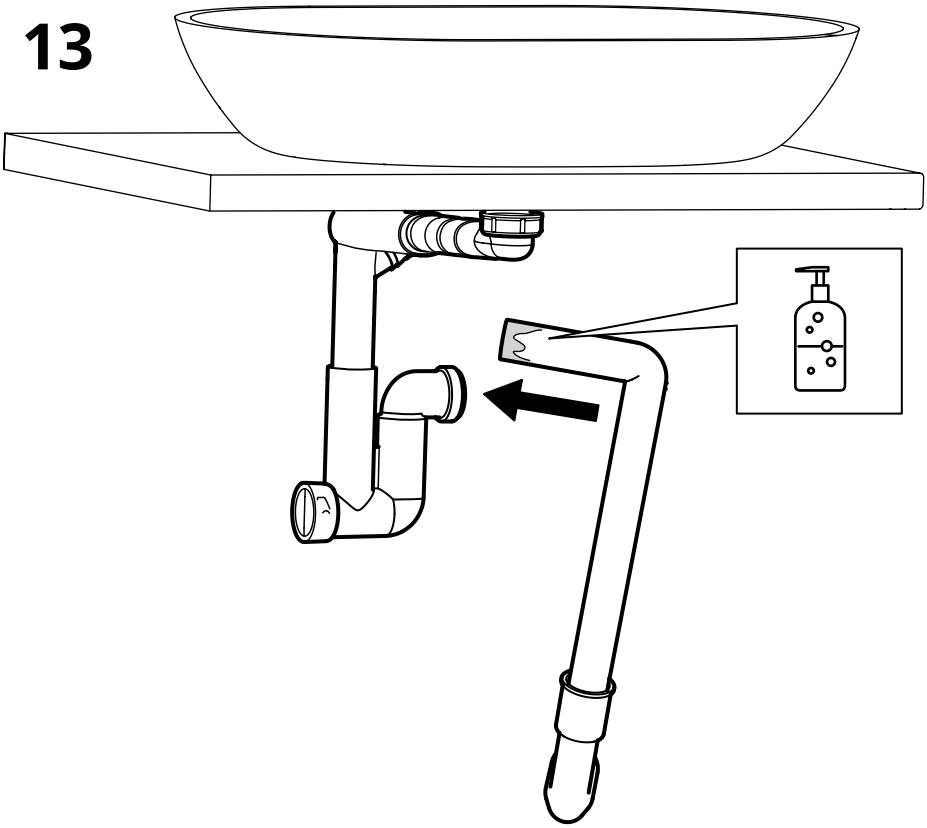



English
Follow the instructions enclosed with the white goods.

עברית

עבדו על פי ההוראות המצורפות למכשירי החשמל.

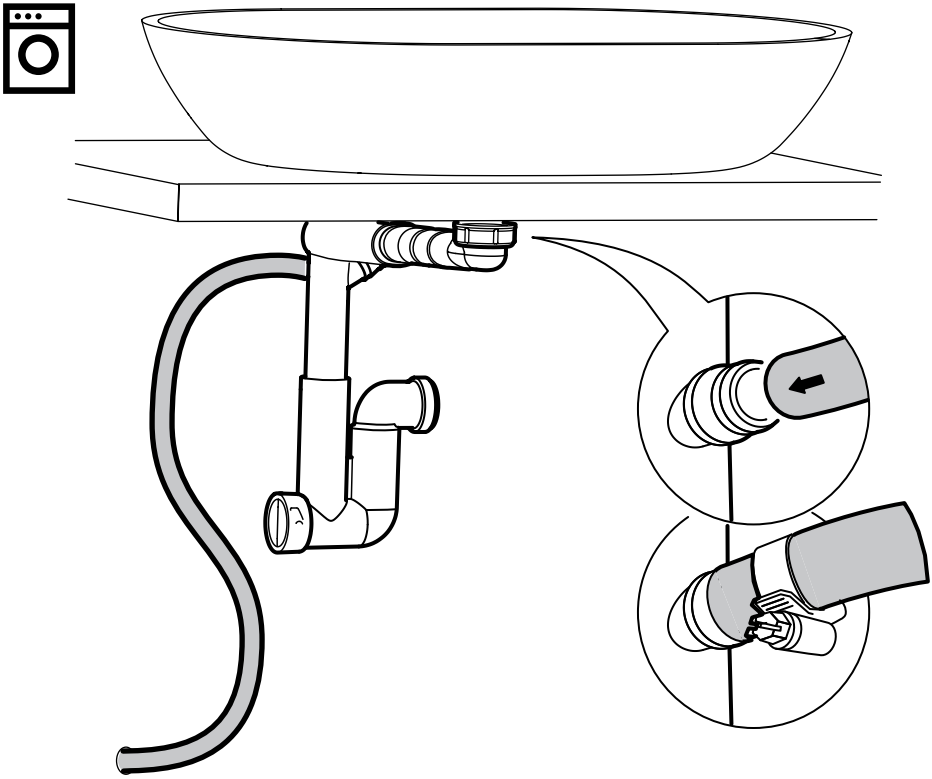

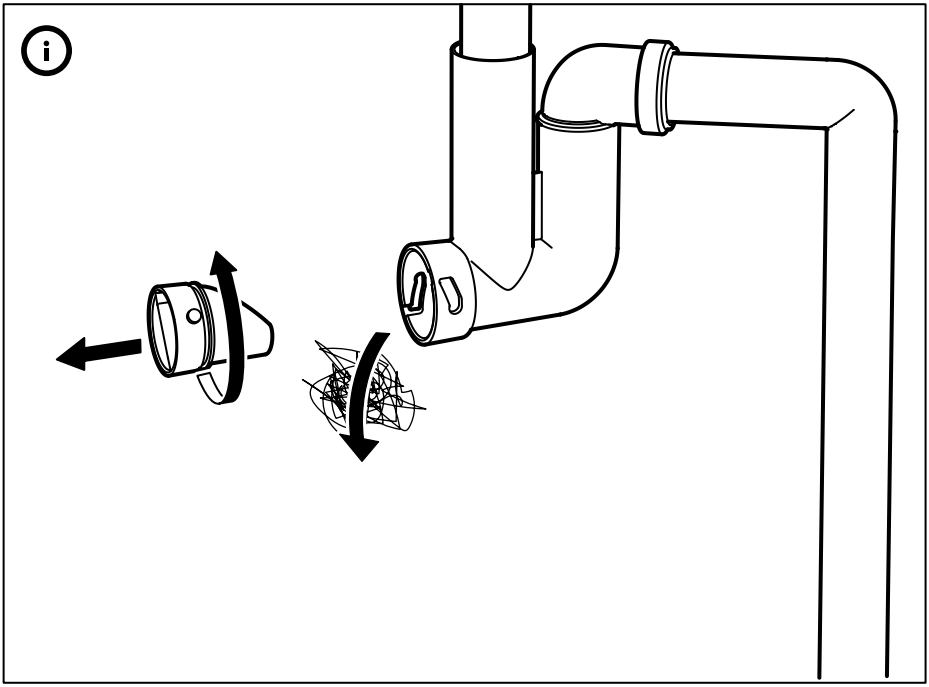

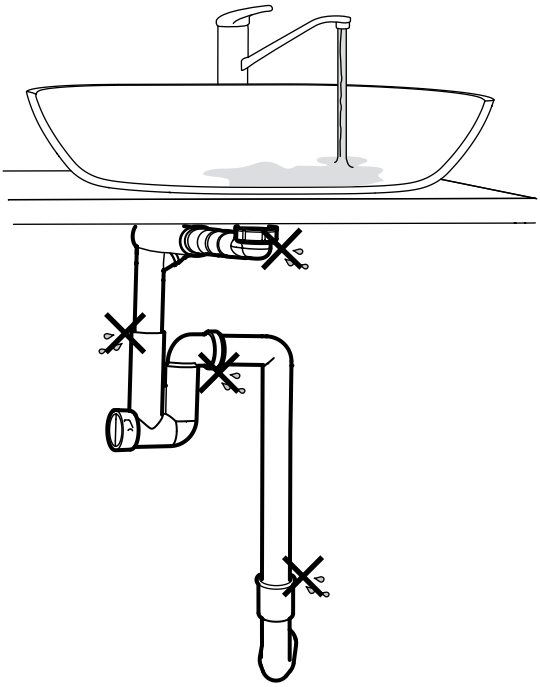

English

After a period of use, check all connections to make sure they are tight.

עברית

לאחר תקופה מסוימת של שימוש, יש לבדוק את כל החיבורים על מנת לוודא כי הם מהודקים היטב.

© Inter IKEA Systems B.V. 2024
2024-03-19 AA-2279575-3