
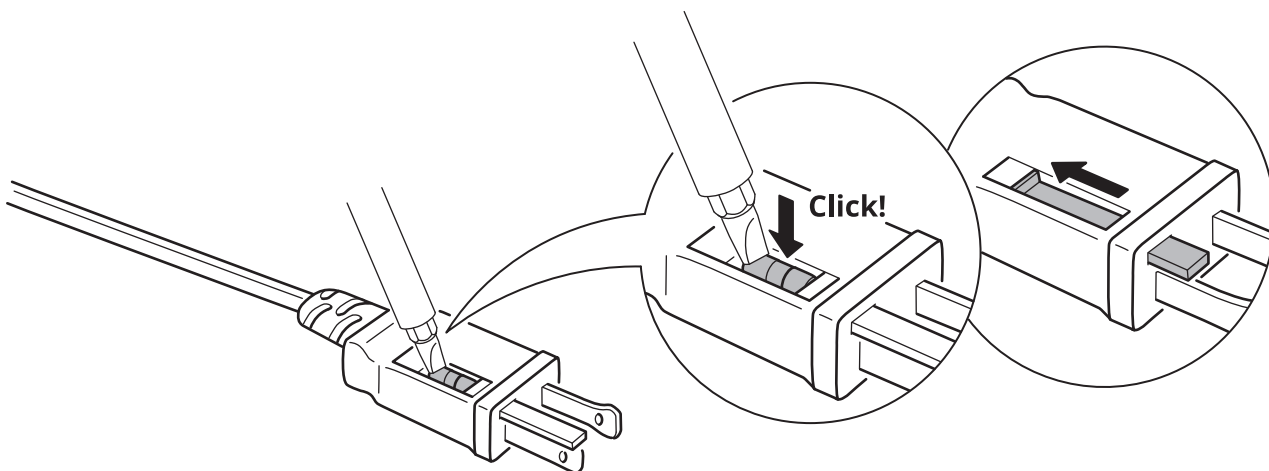
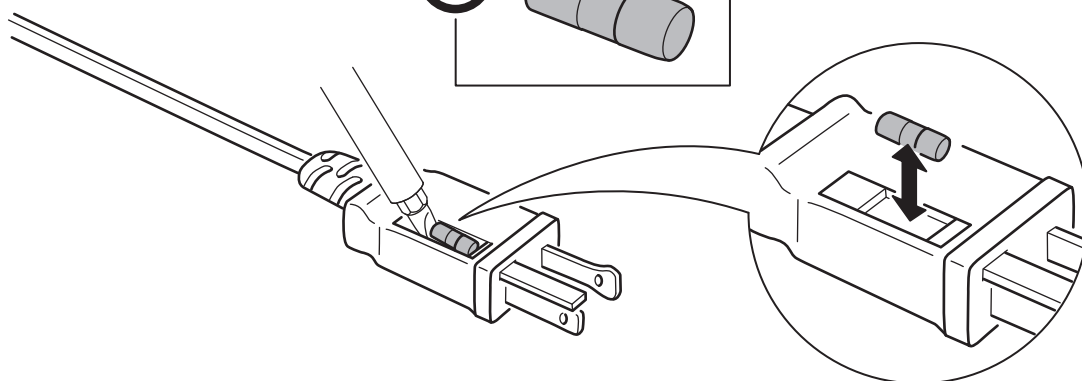
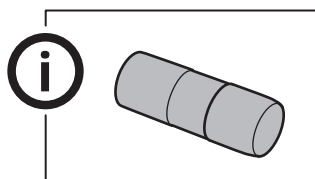


STRÅLA

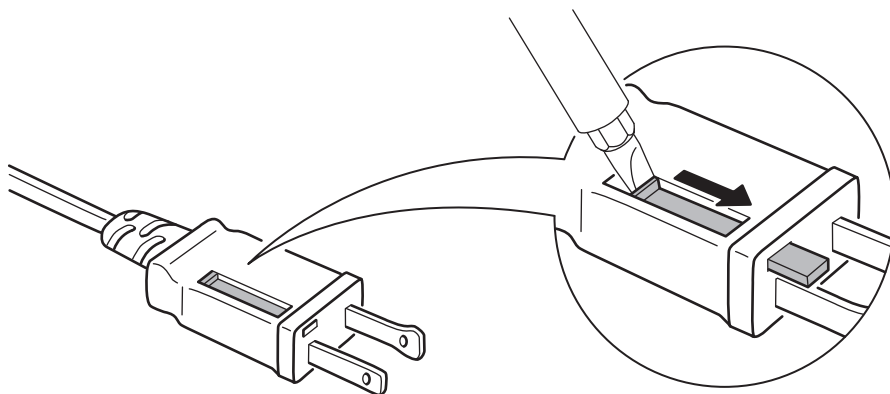

Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

Unplug the item before replacing the fuse.

English

- Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.

- Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades or push on tabs located next to the blades.

- Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuseholder over to remove fuse.

- Risk of fire. Replace fuse only with 5 Amp, 125 Volt fuse provided with product.

- Close fuse cover.

- Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a fuse that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Français

Débrancher le produit avant de remplacer un fusible.

Français

- Saisir la prise et la retirer de la prise du courant ou autre appareil. Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la prise.

- Ouvrir le couvercle du porte-fusible. Faire coulisser le couvercle d'accès au fusible situé sur le dessus de la fiche vers les lames ou pousser sur les languettes situées à côté des lames.

- Retirer délicatement le fusible. Pousser le fusible de l'autre côté ou retourner le porte-fusible pour retirer le fusible.

- Risque d'incendie. Remplacer le fusible uniquement par un fusible 5 Amp, 125V fourni avec le produit.

- Fermer le couvercle du porte-fusible.

- Risque d'incendie. La fiche de ce produit ne peut pas être remplacée. Elle contient un fusible, qui ne doit pas être retiré. Si la fiche est endommagée, le produit doit être mis au rebut.

Español

Desenchufa el producto antes de cambiar el fusible.

Español

- Para desenchufar el enchufe, sujétalo con la mano y retíralo de la toma de conexión o de cualquier otro dispositivo de conexión. No lo desenchufes tirando del cable.

- Abre la tapa del fusible. Retira la tapa de acceso al fusible en la parte superior del enchufe deslizándola hacia las clavijas o aprieta las lengüetas situadas junto a las clavijas.

- Retira el fusible con cuidado. Empuja el fusible por el otro lado o dale la vuelta al portafusibles para quitarlo.

- Riesgo de incendio. Sustituye el fusible únicamente por un fusible de 5 amperios y 125 voltios como el que se suministra con este producto.

- Cierra la tapa del fusible.

- Riesgo de incendio. No reemplaces el enchufe. Contiene un fusible que no se puede quitar. Si el enchufe se daña, hay que desechar todo el producto.