

STJÄRNSTATUS

EN

ES

FR



Design and Quality
IKEA of Sweden

Contents	2	Automatic Ice and Water Dispenser	21
Important Safety Information	3	Storage Features	24
Features	6	Storing Food and Saving Energy	29
Installation	7	Normal Operating Sounds	30
Door Removal	10	Filter Replacement	31
Door Handle Installation	14	Care and Cleaning	33
Water Supply Connection	15	Troubleshooting	36
Controls and Settings	17	IKEA Limited Guarantee	41

Thank you for choosing **IKEA**.

This User Manual is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new appliance.

We view your purchase as the beginning of a relationship. To ensure our ability to continue serving you, please use this page to record important product information.

Purchase Date

Model Number

Serial Number



Installation Checklist

Doors

- ☐ Handles are secure and tight
- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling

- ☐ Refrigerator is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing (front should be higher than back)
- ☐ Toe grille is properly attached to refrigerator
- ☐ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power

- ☐ House power turned on
- ☐ Refrigerator plugged in

Ice Maker

- ☐ House water supply connected to refrigerator
- ☐ No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- ☐ Ice maker is turned ON
- ☐ Ice & water dispenser operates correctly

Final Checks

- ☐ Shipping material removed
- ☐ Fresh food and freezer temperatures set
- ☐ Crisper humidity controls set



WARNING

Please read all instructions before using this refrigerator.

Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.

For your Safety

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- DO NOT operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.

- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.

Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

Proper Disposal of your Refrigerator or Freezer

Risk of child entrapment


Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous – even if they will sit for “just a few days”. If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Proper Disposal of Refrigerators/Freezers

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit www.energystar.gov/recycle for more information on recycling your old refrigerator.

Before you throw away your old refrigerator/freezer:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant removed by a qualified service technician.

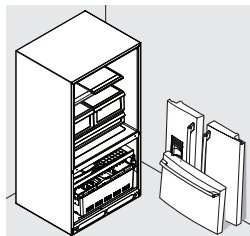



IMPORTANT

CFC/HCFC Disposal

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere.

If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

Electrical information

- The refrigerator must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Avoid connecting refrigerator to a Ground Fault Interrupter (GFI) circuit. Do not use an extension cord or adapter plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the refrigerator before cleaning and before replacing a light bulb to avoid electrical shock.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the refrigerator with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.


- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the refrigerator from being turned off accidentally.



IMPORTANT

Pressing and holding the On/Off button for three seconds, located on the temperature control panel, will disable your refrigerator's cooling system but does not disconnect the power to the light bulb and other electrical components. To turn off power to your refrigerator you must unplug the power cord from the electrical outlet.

Grounding type wall receptacle

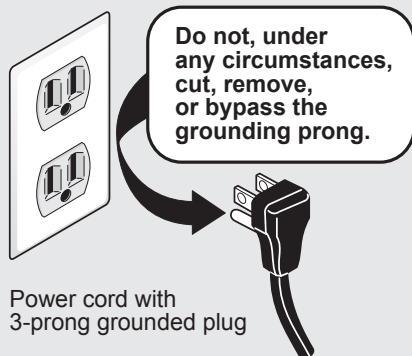

CAUTION


To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.



WARNING



WARNING! CALIFORNIA RESIDENTS
Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

***Features may vary according to model**

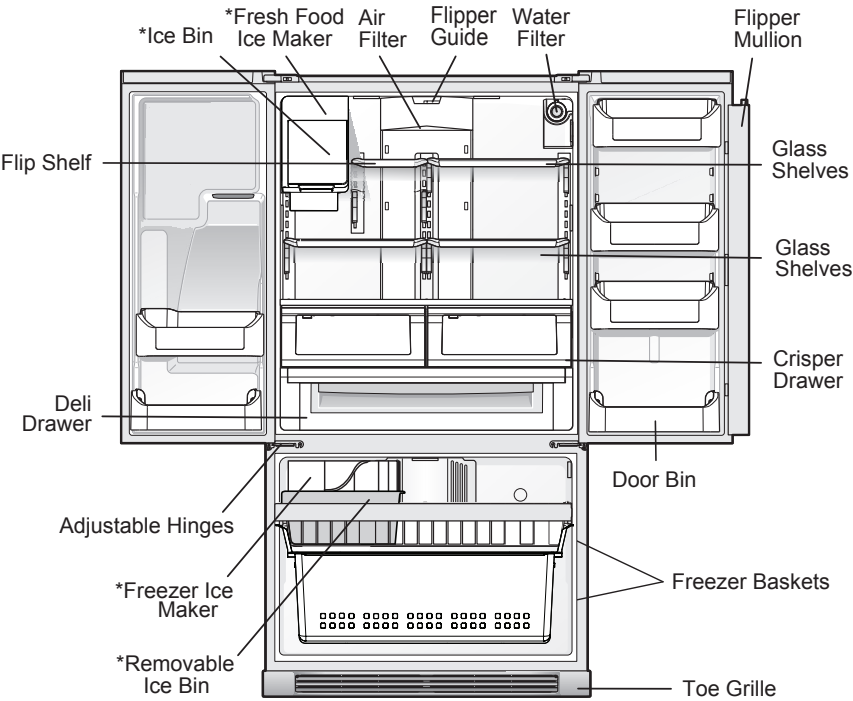

IMPORTANT

Features not purchased with your refrigerator can be purchased at www.ikea.com or by calling **IKEA US: (833) 337-4006**.

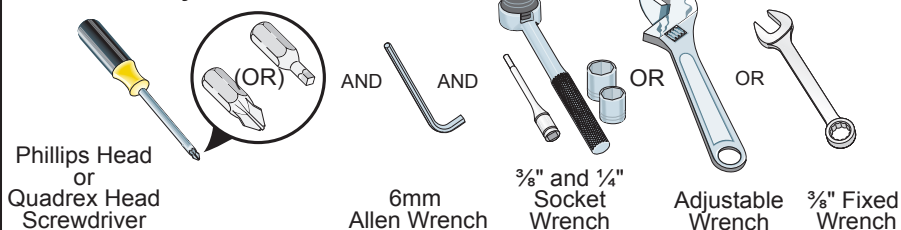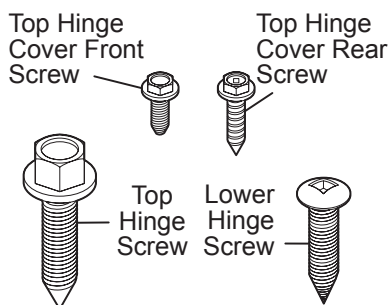Tools Necessary:**Components Provided:**

This Use & Care Guide provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your refrigerator. Use the refrigerator only as instructed in this Use & Care Guide. **Before starting the refrigerator, follow these important first steps.**

Location

- Choose a place that is near a grounded, non-GFCI, electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the refrigerator out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The refrigerator must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker.

**CAUTION**

Do Not install the refrigerator where the temperature will drop below 55°F (13°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.

Do Not block the toe grille on the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for the proper operation of your refrigerator.

Installation

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

Sides & Top	3/8 inch (9.5 mm)
Back	1 inch (25.4 mm)

**Note**

If your refrigerator is placed with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space so the door can be opened wider.


Door opening

Your refrigerator should be positioned to allow easy access to a counter when removing food. For best use of refrigerator drawers and freezer baskets, the refrigerator should be in a position where both can be fully opened.



CAUTION

Do Not loosen or remove these 3 hex screws.

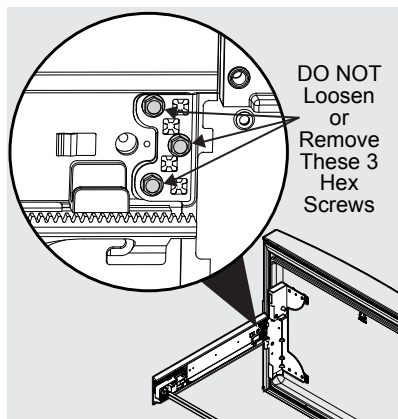

Cabinet Leveling & Refrigerator Door Alignment (if necessary)

Guidelines for final positioning of your refrigerator:

- All four corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- The front should be slightly elevated to ensure that doors close and seal properly.
- Doors should align with each other and be level.


Most of these conditions can be met by raising or lowering the adjustable front rollers.

To level the cabinet using the front rollers:


- 1 Slightly open freezer drawer if the toe grille is installed. Lift the toe grille and gently pull forward.
- 2 Make initial cabinet adjustments by using the front roller height adjusting screws. Use a 3/8 inch socket wrench to turn the adjustment screws (1 per side).

To raise: turn adjustment screw clockwise.


To lower: turn adjustment screw counterclockwise.

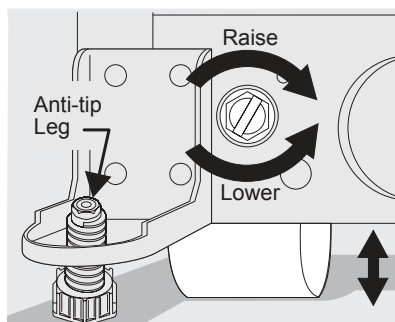


- 3 Ensure both doors are bind-free with their seals touching the cabinet on all four sides and that cabinet is stable.
- 4 After unit is leveled, lower anti-tip leg using a 3/8 inch socket wrench until it firmly contacts the floor.
- 5 Install the toe grille by fitting into place.

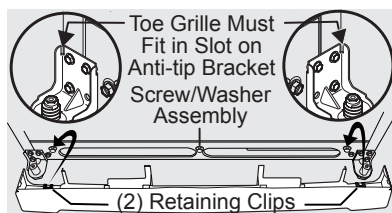

To make final door height adjustments:

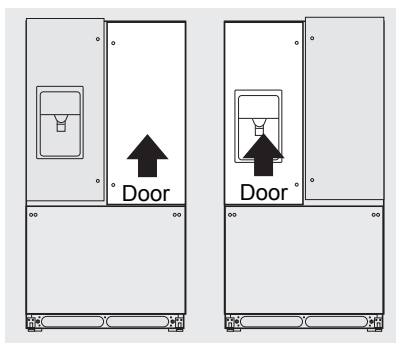


1. Open freezer drawer to make lower hinge visible.
2. Insert 6mm Allen wrench into the shaft of the lower hinge.
3. Adjust the height by turning clockwise or counterclockwise. Turning clockwise will lower the door. Turning counterclockwise will raise the door. Default setting is to the lowest height when you receive your appliance.

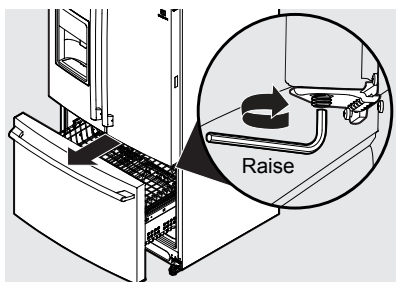


To adjust the flipper mullion:

- 1 Loosen the screw located on the flipper mullion hinge.

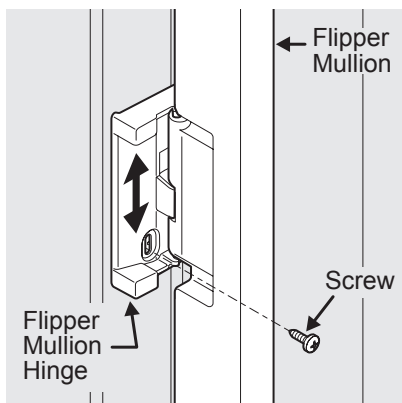

Adjusting Flipper Mullion Screw

- 2 Adjust flipper mullion height. For proper connection with the flipper mullion guide, there should be a separation about the thickness of a coin (0.060 inches, or 1.5 mm) between the guide and flipper mullion.

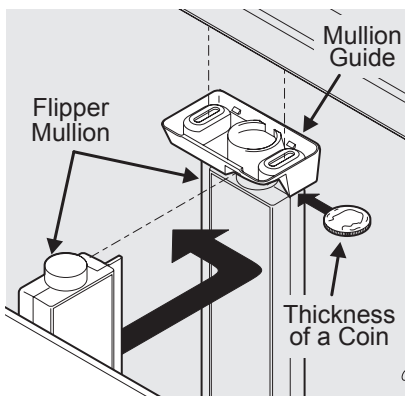

Adjusting Flipper Mullion Height

- 3 Re-tighten screw.

Getting through narrow spaces



If your refrigerator will not fit through an entrance area, you can remove the doors. Check first by measuring the entrance.

To prepare for removing the doors:

- 1 Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.
- 2 Open the freezer drawer and remove the toe grille (see Installation section).
- 3 Remove any food from the door shelves and close the doors.

To remove the top hinge covers:

- 1 Remove the two screws from each cover over the top door hinges.
- 2 Lift inside edge of hinge cover and tilt back.

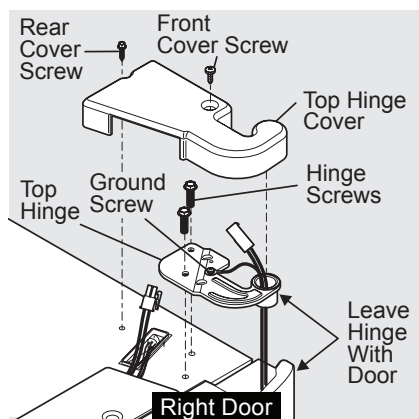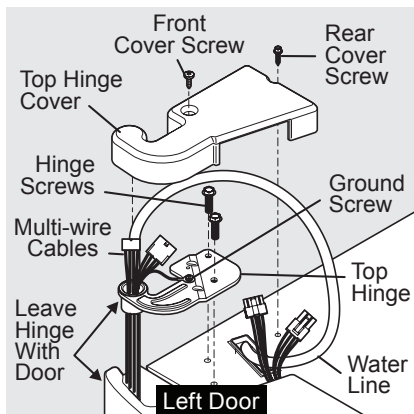

Note

DO NOT remove the ground screw from hinge.


To remove the refrigerator doors




WARNING

Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.

- 1 Remove top hinge covers. Trace lightly around the door's top hinges with a pencil. This makes reinstallation easier.

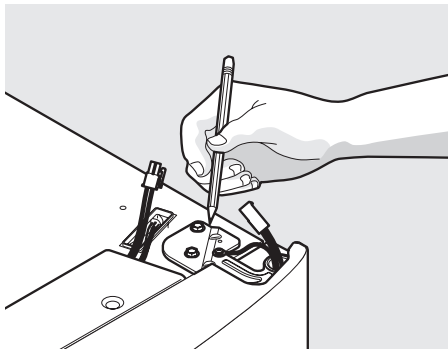

- 2 Disconnect the harness by grasping both sides of the connector firmly, depress the latch and pull apart.

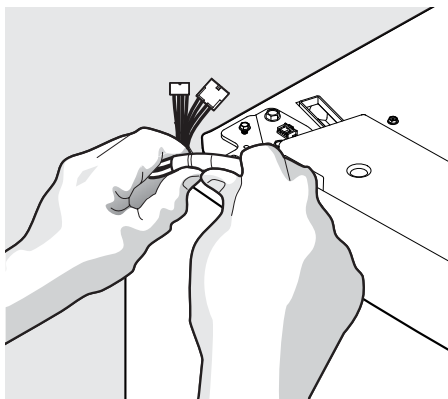


- Detach the water tube from the connector located behind the refrigerator, the connector releases when you press inward on the connector's outer sleeve. Pull the water tube out toward the front of the unit.

Note

You will be pulling approximately five feet of water tube from the back of the refrigerator.

Note


Use care while pulling the water tube from the unit to be sure that you do not kink the tube.

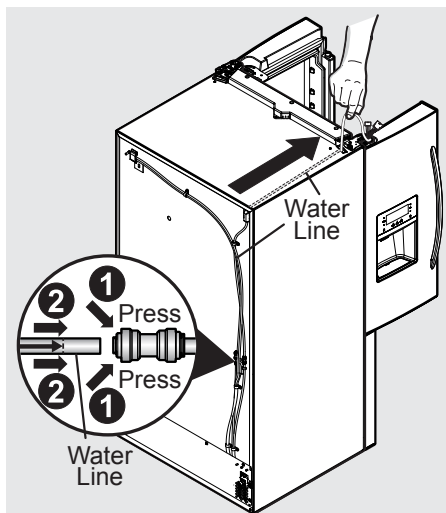

IMPORTANT

Open the refrigerator doors to a 90 degree angle before lifting the doors off the bottom hinges and setting them aside.


- Open the refrigerator doors to a 90 degree angle and remove the two screws from the top hinge. Lift and remove door from lower hinge.

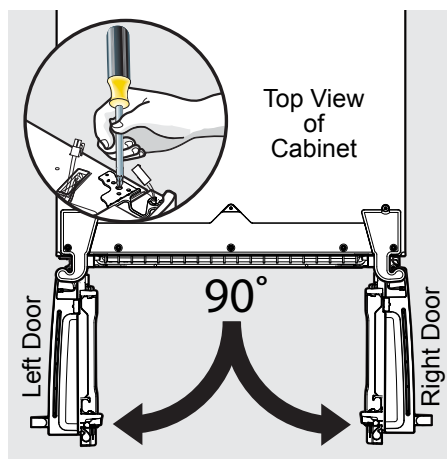

CAUTION

Be sure doors are set aside in a secure position where they cannot fall and cause personal injury, or damage to the doors or handles.

- Unscrew the three lower hinge screws and remove the hinge.

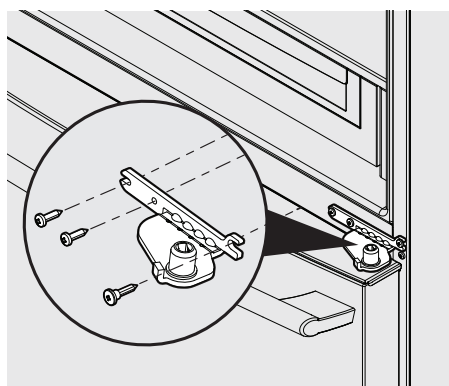

Lower Hinge Removal


To reinstall the refrigerator doors:




IMPORTANT

When replacing the doors on the lower hinge, they must be installed at a 90 degree angle.

- 1 Replace the lower hinge screws.
- 2 Holding the door at a 90 degree angle, drop the pin down into the center hinge opening. Rotate it slightly in either direction until the door falls down into place.

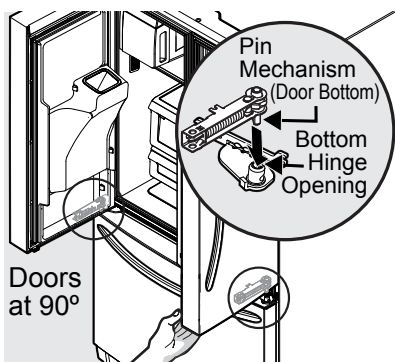

- 3 Reinstall top hinge.
- 4 Insert the water line in the top left tunnel pushing from the front to the back of the unit.

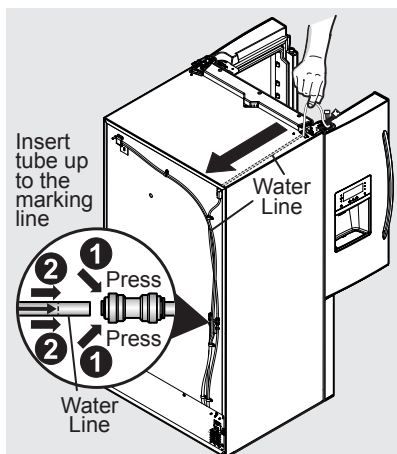

Note

When reinserting the water tube and replacing the top hinge cover, use care to be sure you do not kink the tube.




Note

Upon replacement, the tube needs to be fully inserted up to the marking line.

- 5 Reconnect the harnesses.
- 6 Replace the top hinge covers.
- 7 Reconnect electrical power cord to the wall outlet.

To reset door pin:

If doors are removed at less than a 40 degree angle, the pin returns to the home position. It can be reset by turning the door upside and using a 5/32" Allen wrench to rotate the left hand pin 90 degrees clockwise and the right hand pin 90 degrees counterclockwise.

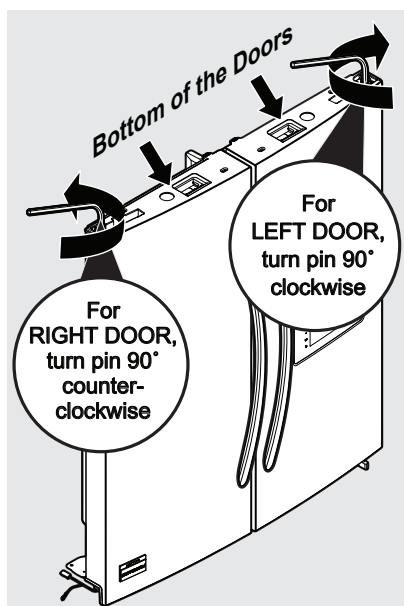

Once the door pins are reset, follow the steps "To reinstall the refrigerator doors".



Removing Freezer Drawer



CAUTION

Drawer is heavy. Use caution when lifting.

- 1 Remove 4 hex head drawer screws.
- 2 Lift up drawer to remove.

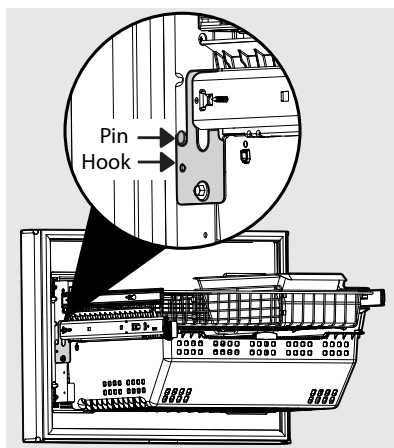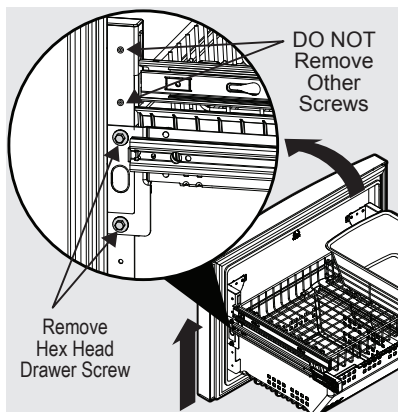


Note

To locate the pin, look inside the drawer and the pin is next to the door liner and the slides. Not all parts are shown in the illustration.

Replacing Freezer Drawer

- 1 Extend the Freezer slides from the unit.
- 2 Carefully align support pin with hooks on end of freezer slides and then lower freezer door onto slides.
- 3 Replace the 4 hex head screws that secure the slides to the door (2 on each side) and tighten.

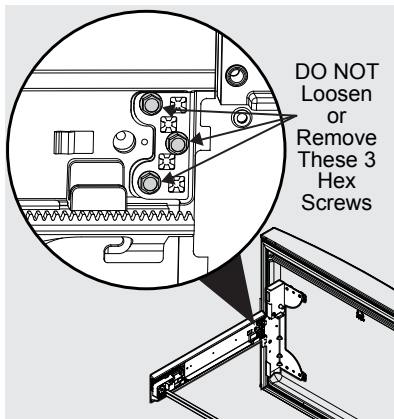




CAUTION

Wear gloves and safety goggles. Use extreme CAUTION when installing these handles.


Door Handle Mounting Instructions

- 1 Remove handles from carton and any other protective packaging.
- 2 Position fresh food handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the opposite door.
- 3 While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
- 4 Repeat steps 2 and 3 to install opposite handle. Ensure the holes for the set screws are facing towards the first door.
- 5 Position freezer handle end caps over left and right pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened to the door, ensuring the holes for the set screws are facing down.
- 6 While holding handle firmly against door, loosely tighten right Allen set screw (B) with supplied Allen wrench until there is no gap between handle and door.
- 7 Still holding the handle firmly to the door, firmly tighten left Allen set screw (B) with supplied Allen wrench.
- 8 Return to the right Allen set screw (B) and firmly tighten with supplied Allen wrench.

Mounting Refrigerator Handles

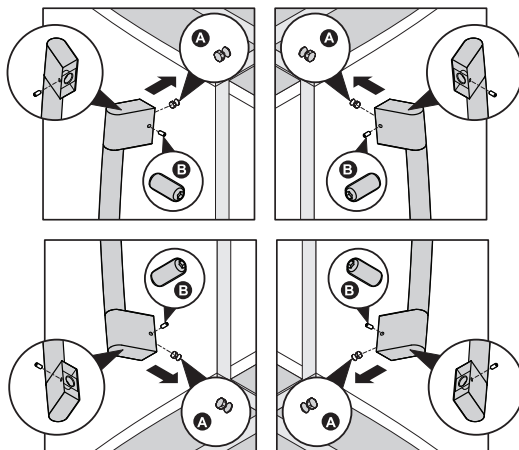

Mounting Freezer Handle

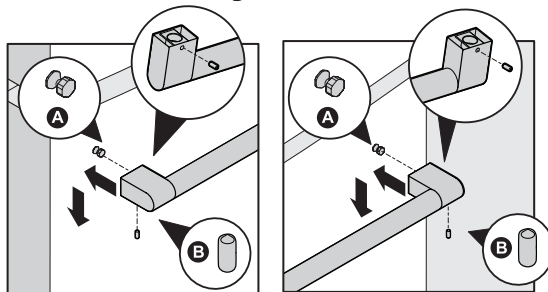

NOTE

When tightening the Allen set screws, it is imperative that force be applied to the longer arm of the Allen wrench supplied in the handle packaging.



NOTE

All set screws should be tightened so the screw is below the surface of the handle. The handles should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps. Opening the opposite door while tightening the Allen screw makes installation easier.

The door handle may loosen over time or if it was installed improperly. If this happens, tighten the set screws on the handles.

**WARNING**

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the refrigerator from electrical power before connecting a water supply line to the refrigerator.

**CAUTION**

To Avoid Property Damage:

- Copper or Stainless Steel braided tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of ¼ inch plastic is not recommended to be used. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for the supply line.
- DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.
- Chemicals from a malfunctioning water softener can damage the ice maker. If your home has a water softening system, ensure the softener is maintained and working properly.

**IMPORTANT**

Ensure that your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need:

- Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of ¼ inch (6.4 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure

the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet (2.1 meters), so the refrigerator can be moved out for cleaning (as shown).

- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- Do not re-use compression fitting or use thread seal tape.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

**NOTE**

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new refrigerator. Depending on your local/state building codes, IKEA recommends for homes with existing valves its water line kit 5305513409 with a 6 ft. (1.8 meters) Stainless Steel Water Line, and for homes without an existing valve IKEA recommends its water line kit 5305510264 with a 20 ft. (6 meters) Copper Water Line with self-tapping saddle valve.

To Connect Water Supply Line To Ice Maker Inlet Valve

- 1 Disconnect refrigerator from electric power source.
- 2 Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
- 3 Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
- 4 If you use copper tubing - Slide brass compression nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼ inch/6.4 mm). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve.

Tighten another half turn with a wrench; DO NOT over tighten. See Figure 1.

If you use braided flexible stainless steel tubing - The nut is already assembled on the tubing. Slide nut onto valve inlet and finger tighten nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT over tighten. See Figure 2.

- 5 With steel clamp and screw, secure water supply line to rear panel of refrigerator as shown.
- 6 Coil excess water supply line (copper tubing only), about 2½ turns, behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface. Do not kink tubing.
- 7 Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
- 8 Reconnect refrigerator to electrical power source.
- 9 To turn ice maker on, lower wire signal arm (freezer ice maker) or set the ice maker's On/Off power switch to the "On" position (fresh food ice maker).

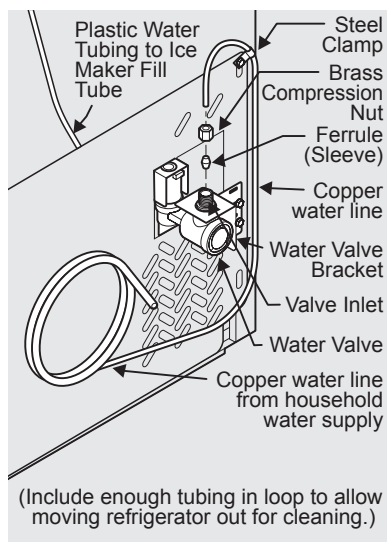


Figure 1

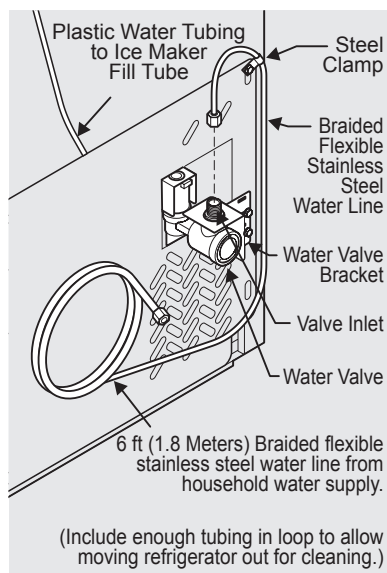


Figure 2


NOTE

These instructions do not cover after market ice maker installation. Instructions in after market ice maker kit should be used.


IMPORTANT

Your refrigerator's water supply system includes several tubing lines, a water filter, and a water valve. To ensure that your water dispenser works properly, this system must be completely filled with water when your refrigerator is first connected to the household water supply line.


Refrigerator Settings Display Instructions

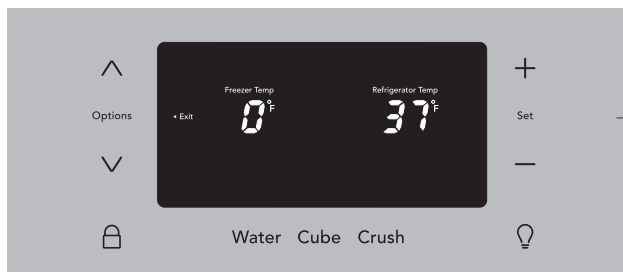

1. The default setting of the refrigerator display activates upon touch and fades away the temperature settings after 10 seconds.

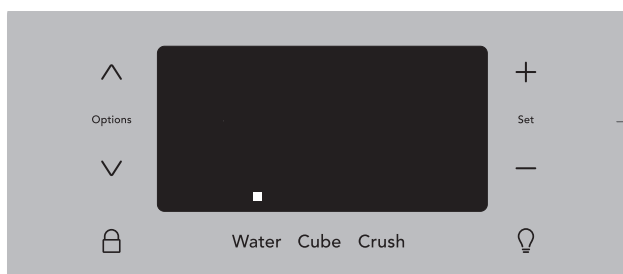


2. To reawaken the temperature settings, simply select "∧ / ∨" or "+ / -" buttons on the display or use the Dispenser Paddle. After 10 seconds the display will fade, excluding the ice/water selection LED.

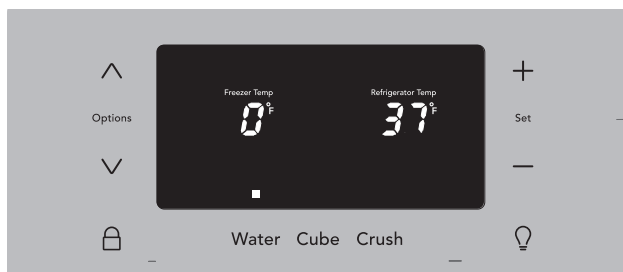

3. To keep the temperature display on at all times, follow these steps:
 - Select "Options" on the display
 - Scroll to "Display" in the menu using the arrows
 - Select "+" to change the display from "Off" to "On"
 - Select "Options" to exit the menu screen

User Interface

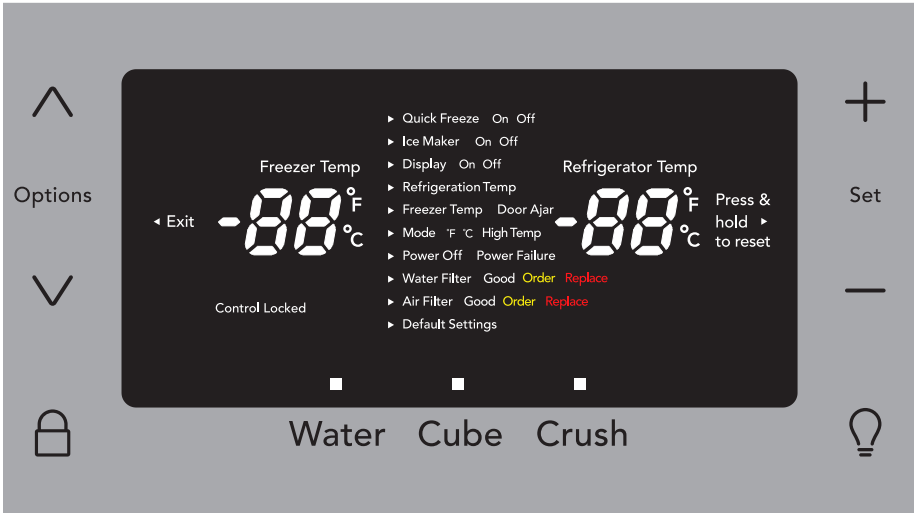

Options May Vary

Options (^ or v)	Used to enter and exit the options menu and make selections.	Refrige-ration Temp	Allows the temperature set-points to be adjusted. Control temperatures range from +33°F / +1°C to +47°F / +8°C.
Exit	Toggles the options and run modes.	Freezer Temp	Allows the temperature set-points to be adjusted. Control temperatures range from -6°F / -21°C to +6°F / -15°C.
Control Locked 	While in the locked state, you will not be able to change any settings on the display nor dispense ice and water. The "Control Locked" indicator will flash and an audible warning tone is played.	Mode °F °C	Toggles display from Fahrenheit to Celsius.
Quick Freeze On Off	Activates a faster rate for freezing food and increases ice production in the freezer. Deactivates after 12 hours.	Light 	Toggles dispenser light On and Off.
Ice Maker On Off	Toggles the ice maker in the refrigerator compartment "ON" or "OFF". In the "Off" state, the indicator will blink when ice is dispensed.	Power Off	Press and hold for three seconds to turn off the cooling system. It also turns off the ice maker and all dispenser functions. The display will read "power off".
Display On Off	Toggles the display of the temperature settings On and Off.	Water Filter	Displays the current status of the water filter (Good, Order, or Replace). To reset the filter status to "Good", press and hold the "set" key for three seconds.

Options May Vary (Continued)

Air Filter Displays the current status of the air filter (Good, Order, or Replace). To reset the filter status to "Good", press and hold the "set" key for three seconds.

Default Settings While in the default option, press and hold the "set" key for three seconds to reset all refrigerator settings to their factory default settings.

Set (+ or -) Selects the current menu selection option.

Water Press the "water" key to select water. An indicator light will be illuminated above the active feature.

Cube Press the "cube" key to select cubed ice. An indicator light will be illuminated above the active feature.

Crush Press the "crush" key to select crushed ice. An indicator light will be illuminated above the active feature.

Setting cooling temperatures (options may vary)

i NOTE


The recommended settings for a product installed in a kitchen is 37°F for the fresh food compartment and 0°F for the freezer.

→ IMPORTANT

If your product has food freezing in the fresh food compartment, increase the temperature setting 1 or 2 degrees.

→ IMPORTANT

If you place food within 1 inch in front of the air ports, there may be the chance of freezing food.

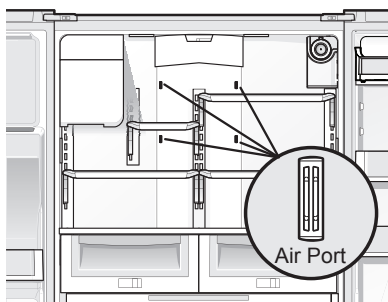**i NOTE**

Control features and alarms may vary by model.

Alarms

Power Failure

In the event of a power failure, the power fail alert will be illuminated. Press set to acknowledge the alarm. Other modes may be turned off until the alarm is acknowledged. While a power fail alert is displayed on the control panel, the unit will continue normal operation. The power fail alert on the control panel will be removed once in the user acknowledges the power fail condition by pressing any key on the control panel. The high temp alarm may also be illuminated until a safe operating range temperature has been reached.

Freezer Temp

If the freezer temperature reaches 26°F or greater, the alarm will sound and the temperature will flash. You can disable the alarm by pressing the set key but the "High Temp" indicator will illuminate until the temperature goes below 26°F.

Fresh Food Temp

If the fresh food temperature reaches 55°F or greater, the alarm will sound and the temperature will flash. You can disable the alarm by pressing the set key but the "High Temp" indicator will illuminate until the temperature goes below 55°F.

Door Ajar

If the freezer or fresh food doors have been left open for five minutes or more, an alarm will sound and the door ajar indicator will illuminate on the display. Press the set key to reset any system alarms.

Flapper

When "Cube" or "Crush" is selected, if the flapper (or ice chute door) is being held open by a jammed ice cube, an alarm will sound for two minutes. The alarm will reset after two minutes or when the ice cube is removed and the set key is pressed to reset.

Sabbath Mode

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

Sabbath Mode is turned ON and OFF by simultaneously pressing and holding both the "v" and "+" for five seconds. The display shows "Sb" while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm is active for health reasons. For example, if the door is left ajar the High Temp alarm is activated. The refrigerator will function normally once the door is closed, without any violation of the Sabbath/Holidays. The High Temp alarm is permitted when cabinet temperature is outside the safe zone for 20 minutes. The alarm silences itself after 10 minutes while the High Temp icon stays lit until the Sabbath mode is exited.

For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at <http://www.star-k.org>.



NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, dispenser, nor the control panel will work until Sabbath Mode is deactivated.

Refrigerator stays in Sabbath Mode after power failure recovery. It must be deactivated with the buttons on the control panel.



NOTE

Although you have entered the Sabbath Mode, the ice maker will complete the cycle it had already initiated. The ice cube compartment will remain cold and new ice cubes can be made with standard trays.

EN AUTOMATIC ICE AND WATER DISPENSER

Priming the water supply system



CAUTION

For proper dispenser operation, recommended water supply pressure should fall between 30 psi and 100 psi. Excessive pressure may cause the system to malfunction.

- 1 Begin filling the system by pressing and holding a drinking glass against the water dispenser paddle.
- 2 Keep the glass in this position until water comes out of the dispenser. It may take about 1½ minutes.
- 3 Continue dispensing water for about four minutes to flush the system and plumbing connections of any impurities (stopping to empty the glass as necessary).



Dispenser
(varies by model)



NOTE

The water dispenser has a built-in device that shuts off the water flow after three minutes of continuous use. To reset this shutoff device, simply release the dispenser paddle.



NOTE

Dispensed water is not chilled. For colder water, add ice to cup or container before dispensing water.

Ice maker operation & care

After the refrigerator is installed properly and has cooled for several hours, the ice maker can produce ice within 24 hours. The ice maker will fill the ice bin from the rear. You must dispense some ice to force the ice forward in the bin. This will allow the bin to fill completely.

Ice Maker and Storage Bin Capacity

This ice maker should produce 2.0 to 2.5 pounds of ice per 24 hours.

In a Standard Depth model, the ice bin will hold about 6.5 pounds of ice. In a Counter Depth model, the ice bin will hold about 4 pounds of ice.

Turning the fresh food ice maker on and off

Ice production is controlled by the ice maker's On/Off feature on the control panel. Pressing the On/Off feature turns the ice maker on & off.



IMPORTANT

Turning off the ice maker simply disables ice making. You will still be able to dispense existing ice, and you will still be able to dispense water.



NOTE

The ice maker also has a built-in plastic signal arm that automatically stops ice production when the ice bin is full. This signal arm should not be used to manually stop the ice maker.

Using the ice maker after installation

Before making ice for the first time, be sure to prime the water supply system. Air in new plumbing lines can result in two or three empty ice maker cycles. Furthermore, if the system is not flushed, the first ice cubes may be discolored or have an odd flavor.



IMPORTANT

Your ice maker is turned on at the factory so it can work as soon as you install your refrigerator. If you cannot connect a water supply, set the ice maker's On/Off feature to Off; otherwise, the ice maker's fill valve may make a loud chattering noise when it attempts to operate without water.



IMPORTANT

On occasion, unusually small ice cubes may be noticed in the bucket or in dispensed ice. This could occur in normal operation of the ice maker. If you start seeing these more frequently, it may be an indication of low water pressure or the water filter needs to be replaced. As the water filter nears the end of its useful life and becomes clogged with particles, less water is delivered to the ice maker during each cycle. Remember, if it's been six months or longer since you last changed your water filter, replace the water filter with a new one. Poor quality household water may require the filter to be changed more frequently.




CAUTION

If the water supply to your refrigerator is softened, be sure the softener is properly maintained. Chemicals from a water softener can damage the ice maker.

Cleaning the ice maker

Clean the ice maker and ice bin at regular intervals, especially prior to vacation or moving.

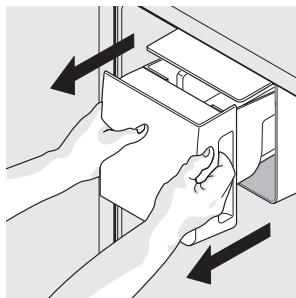

Removing Ice Bin

- 1 Turn off the ice maker.
- 2 Remove the ice bin by pulling straight out.
- 3 Empty and carefully clean the ice bin with mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse with clear water.
- 4 Allow the ice bin to dry completely before replacing in the freezer.
- 5 Replace the ice bin. Turn the ice maker on.

Remove and empty the ice bin if:

- An extended power failure (one hour or longer) causes ice cubes in the ice bin to melt and refreeze together after power is restored, jamming the dispenser mechanism.
- You do not use the ice dispenser frequently. Ice cubes will freeze together in the bin, jamming the dispenser mechanism.

Remove the ice bin and shake to loosen the cubes or clean as explained above.

Ice maker/dispenser tips

- If your refrigerator is not connected to a water supply or the water supply is turned off, turn off the ice maker as described in the previous section.
- The following sounds are normal when the ice maker is operating:
 - Motor running
 - Ice dropping into ice bin
 - Water valve opening or closing
 - Running water
- If you need a large quantity of ice at one time, it is best to get cubes directly from the ice bin.
- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice bin as explained below.
- When dispensing cubed ice, it is normal to have a small quantity of little pieces along with the whole cubes.
- To avoid splashing, dispense ice into your container before adding liquids.
- It is normal for ice to fill to the top of the ice bin.

EN AUTOMATIC ICE AND WATER DISPENSER



CAUTION


NEVER use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage the ice bin and dispenser mechanism.

To loosen stuck ice, use warm water. Before replacing the ice bin, make sure it is completely dry.



IMPORTANT

When removing or replacing the ice bin, avoid rotating the auger in the ice bin. If the auger is accidentally rotated, you must realign the auger by turning it in 45 degree turns (see below) until the ice bin fits into place with the drive mechanism. If the auger is not properly aligned when replacing the ice bin, the refrigerator will not dispense ice. The fresh food door also may not close properly causing warm air to leak into the fresh food compartment.

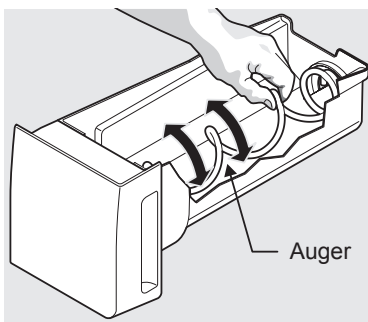

Adjusting Ice Bin Auger



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change. Allow the glass shelves to stabilize to room temperature before cleaning. Do not wash in dishwasher.



NOTE

Features may vary according to model.

You can easily adjust shelf positions in the fresh food compartments to suit your needs. The shelves have mounting brackets that attach to slotted supports at the rear of each compartment.


Change the Position of a Shelf

- 1 Remove all food from shelf.
- 2 Lift the front edge up and pull the shelf out.
- 3 Replace by inserting the mounting bracket hooks into the desired support slots.
- 4 Lower the shelf and lock into position.



IMPORTANT

Be aware of the air seal located at the rear of the shelf. Shelves located on the left side should have the air seal mounted on the far left side. Shelves located on the right side should have the air seal mounted on the far right side. This is to ensure there is no interference with the large air tower on the back wall of the cabinet. This also applies to the crisper shelves.

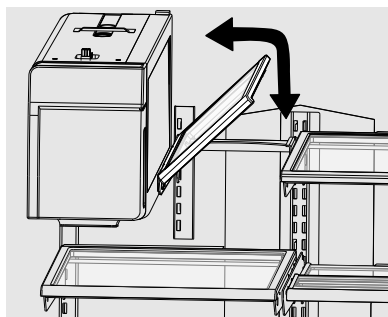

Flip Shelf



Reposition the Air Seal

For crisper shelves:

- 1 Remove air seal by pushing down on the flap with a downward rotation.
- 2 Position the air seal towards the outside end of the shelf to avoid the air tower when shelf is pushed back into place.
- 3 Install seal by sliding lower tab of seal up into bottom rear slot of shelf with seal at a downward angle then pulling up on seal flap until seal sits snug on back of shelf and flap sits at about a 10 degree angle from shelf surface.

For glass shelves:

- 1 Remove air seal by pushing seal straight back.
- 2 Position the air seal towards the outside edge of the shelf to avoid the air tower when shelf is pushed back into place.
- 3 Install seal by sliding the open channel end of the seal onto back edge of shelf until seal sits snug on back of shelf and flap sits at about a 10 degree angle from shelf surface.

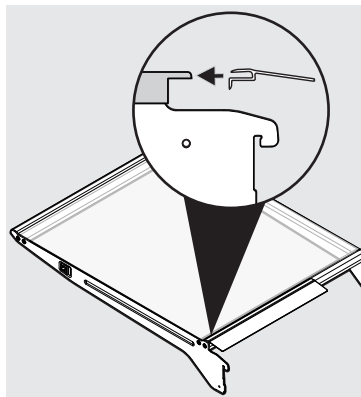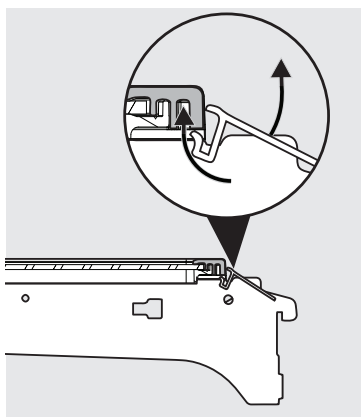


Drawers

Your refrigerator includes a variety of storage drawers.

Crispers


Crisper drawers are designed for storing fruits, vegetables, and other fresh produce.

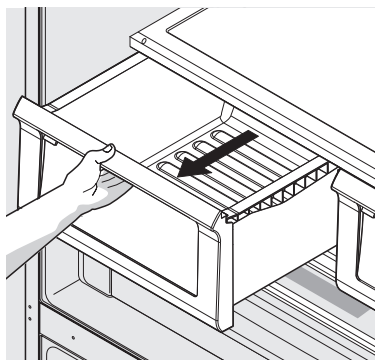

Opening Crisper Drawer

Crisper humidity control


Crisper drawers include a sliding control for adjusting the humidity inside the crisper. Leafy vegetables keep best when stored with the Humidity Control set on Higher Humidity. Fresh fruits keep best when stored with the Humidity Control set on Lower Humidity.

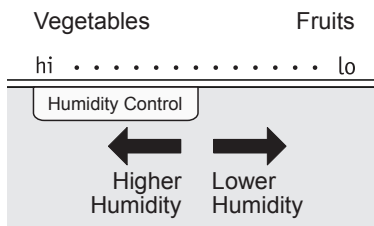

Adjusting Crisper Humidity

To remove the Crisper Drawer for cleaning:


- 1 Pull the drawer out until it stops.
- 2 Lift the front slightly and remove the drawer.

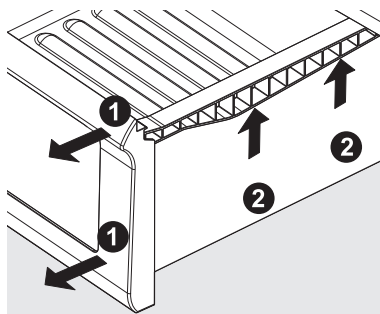

Removing Crisper Drawer

Deli drawer

Ideal for storage of deli meats, cheese, and beverages.

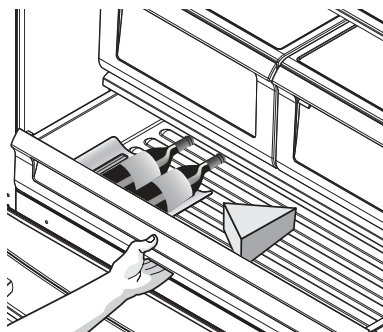

Doors


Storage bins (varies by model)

The doors to your fresh food compartment use a system of modular storage bins. All of these bins are removable for easy cleaning. Some of them have fixed positions, while others can be adjusted to your needs.

Door bins are ideal for storing jars, bottles, cans, and large drink containers. They also enable quick selection of frequently used items.


To change the position of an adjustable door bin:

- 1 Remove all food from door bin.
- 2 Grip the bin firmly with both hands and lift it upward.
- 3 Remove the bin.
- 4 Place the bin just above desired position.
- 5 Lower the bin onto supports until locked in place.

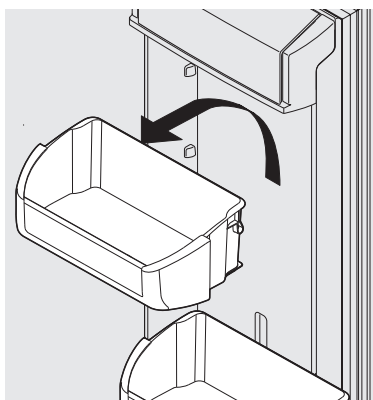

Adjustable Door Bin


- 6 Place bin liner into bin.

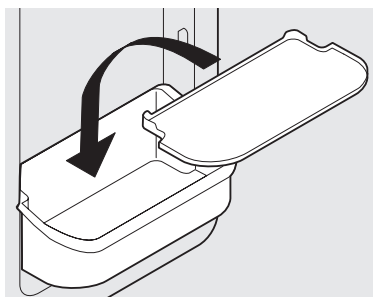

Accessories


Dairy compartment

Use the dairy compartment, at the top of the fresh food compartment door, for short-term storage of cheese, spreads, or butter. The dairy compartment is designed to be warmer than the open area and includes a lift-up cover and a dairy divider (select models).

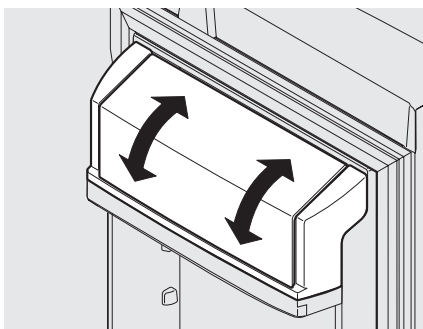

Dairy Compartment

Freezer Features

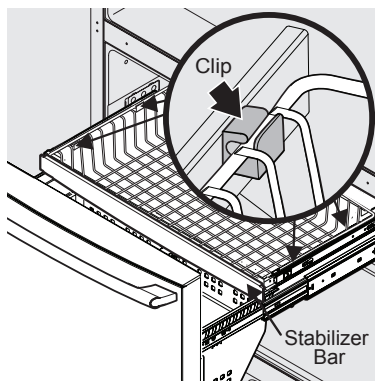

Freezer Baskets

To Remove Upper Freezer Basket

- 1 Find the side where the basket frame is aligned to the clip opening. The basket frame should be aligned to both front and rear clips on the same side (either left or right side).
- 2 If the basket frame is not aligned to the left or right side, push the basket sideways (to either side) until it is aligned.
- 3 By grabbing the basket wire frame close to the frontal clip, pull up to take the basket frame out.
- 4 Grab the basket frame close to the rear clip and pull up until it comes out of the clip.
- 5 Once one side of the basket is off the clips or retainers, slide the basket sideways until the other side of the frame is aligned with the clip openings on the opposite side of the freezer.
- 6 In the same way, pull up the basket frame from the frontal and rear clips until it is out of the clips.
- 7 Remove the basket.

Reverse the steps to reinstall the basket.

NOTE




If basket is not resting on stabilizer bar retainer clips, the drawer will not close properly.

Removing Freezer Basket Instructions

- 1 Locate the basket clips in the rear corners of the basket and pull them out to remove.
- 2 Open fresh food doors completely.
- 3 Lift the basket up and remove.


Replacing Freezer Basket Instructions

- 1 Place freezer basket back inside the freezer drawer.
- 2 Replace clips by sliding them back into the slots.

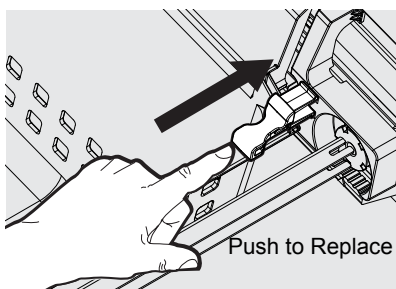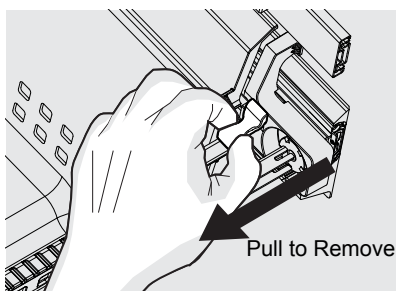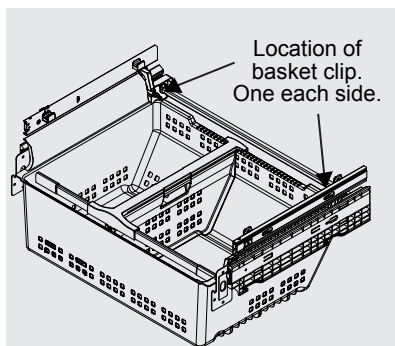


Dividers Removal

Lift up on the front of the upper divider and pull out.

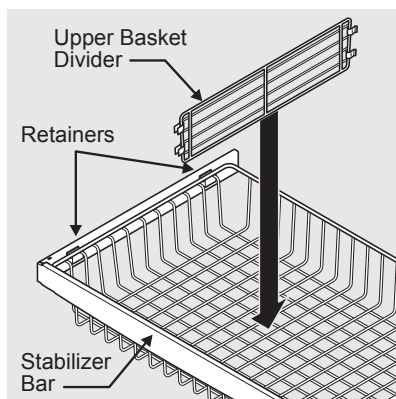

Upper Basket Divider

Squeeze handle and lift up in the center of the divider to move it side-to-side. (The divider cannot be removed.)

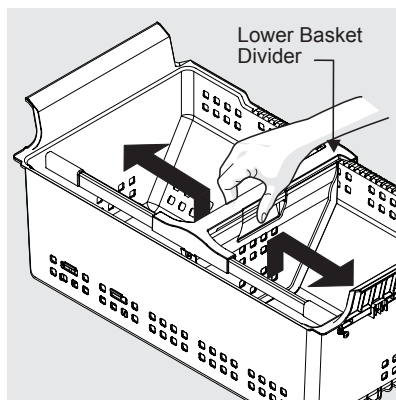

Plastic Lower Basket Divider

Tilt Wire Shelf

The freezer tilt wire shelf (located on the inside of the freezer drawer) is not designed to be removed.

Ideas for storing foods

Fresh food storage

- Keep the fresh food compartment between 34°F and 40°F with an optimum temperature of 37°F.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves, which reduces air circulation and causes uneven cooling.
- Avoid placing food in front of air ports. (See Controls Section for illustration.)

Fruits and vegetables

- Store fruits and vegetables in crisper drawers, where trapped moisture helps preserve food quality for longer time periods.
- Wash items and remove excess water.
- Wrap any items that have strong odors or high moisture content.

Meat

- Wrap raw meat and poultry separately and securely to prevent leaks and contamination of other foods or surfaces.
- Use the deli drawer to store meat/poultry for short-term storage. Any meat to be kept longer than two days should be frozen.

Frozen food storage

- Keep the freezer compartment at 0°F or lower.
- A freezer operates most efficiently when it is at least $\frac{3}{4}$ full.

Packaging foods for freezing

- To minimize food dehydration and quality deterioration, use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags, or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and seal them tightly. Trapped air can cause food to dry out, change color, and develop an off-flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the freezer

- Prior to grocery shopping, activate “quick freeze” so that on your

return you can ensure your newly purchased food designated for the freezer will be preserved as quickly as possible.

- Activating “quick freeze” also will help your freezer more efficiently maintain the selected temperature after placing new purchases with pre-existing frozen foods.
- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing, and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave a space between packages, so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.

Ideas for saving energy

Installation

- Locate the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers.
- Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the refrigerator operate more efficiently.
- Level the refrigerator so that the doors close tightly.

Temperature settings

- Refer to the “Controls” section for procedures on temperature settings.

Food storage

- Avoid overcrowding the refrigerator or blocking cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- Do not place a hot container directly on a cold shelf. Remember, such an extreme temperature change may damage the glass.

NORMAL OPERATING SOUNDS

EN

Understanding the sounds you may hear

Your new, high-efficiency refrigerator may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your refrigerator is operating correctly. Some surfaces on floors, walls, and kitchen cabinets may make these sounds more noticeable.

The following is a list of major components in your refrigerator and the sounds they can cause:

- A Evaporator** Refrigerant through the evaporator may create a boiling or gurgling sound.
- B Evaporator fan** You may hear air being forced through the refrigerator by the evaporator fan.
- C Defrost heater** During defrost cycles, water dripping onto the defrost heater may cause a hissing or sizzling sound. After defrosting, a popping sound may occur.
- D Automatic ice maker** When ice has been produced, you will hear ice cubes falling into the ice bin. Ice maker fan, water valve activation, and refrigerant gas fluid may create sounds from its operation.
- E Electronic control & automatic defrost control** These parts can produce a snapping or clicking sound when turning the cooling system on and off.
- F Condenser fan** You may hear air being forced through the condenser.
- G Compressor** Modern, high-efficiency compressors run much faster than older models. The compressor may have a high-pitched hum or pulsating sound.
- H Water valve** Makes a buzzing sound each time it opens to fill the ice maker.
- I Drain pan** (not removable) You may hear water dripping into the drain pan during the defrost cycle.
- J Condenser** May create minimal sounds from forced air.
- K Motorized damper** May produce a light humming during operation.


- L Ice dispensing paddle** When dispensing ice, you will hear a snapping, clicking, or popping sound.

NOTE

Energy efficient foam in your refrigerator is not a sound insulator.

NOTE

During automatic defrost cycle, a red glow in the back wall vents of your freezer compartment is normal.

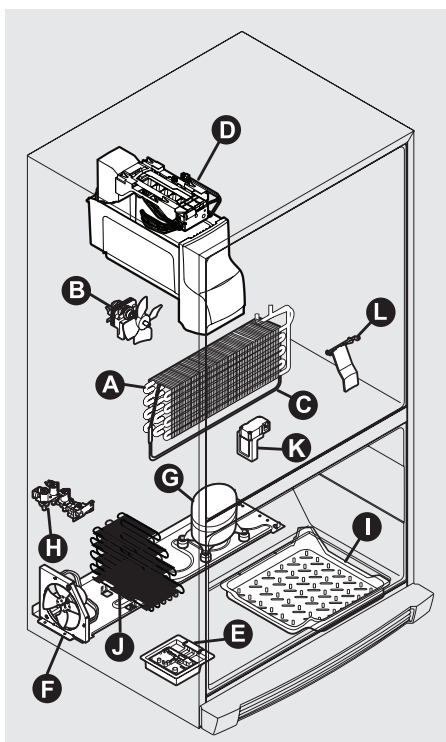

Features vary by model


Air filter

The air filter is located at the top of the air tower.

Replacing your air filter

To ensure optimal filtering of refrigerator odors, you should change the air filter every six months (the filter status light on the Touch Panel prompts you to replace the filter after six months).

- 1 Insert fingers in circled area.
- 2 Push clips in to release front cover.
- 3 Remove front cover by pulling towards you and lifting up.
- 4 Replace air filter by sliding into slots.
- 5 Installation of front cover is reverse of removal.
- 6 To reset Air Filter status, refer to instructions under "Controls Section".

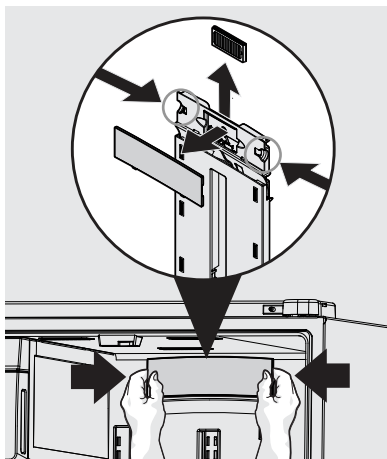

Ordering replacement filters

Order new filters by calling 833-337-4006. You may want to consider ordering extra filters when you first install your refrigerator.

Air Filter Replacement cartridge,
part #PAULTRA2

Locating the Filters

Your refrigerator is equipped with water filtering system. The water filter system filters all dispensed drinking water, as well as the water used to produce ice.


Water Filter

The water filter is located at the top right side of the fresh food compartment.

Replacing the Water Filter

In general, you should change the water filter every six months to ensure the highest possible water quality. **Water Filter Status** on the user interface prompts you to replace the filter after a standard amount of water (125 gallons/473 liters) has flowed through the system.

If your refrigerator has not been used for a period of time (during moving for example), change the filter before reinstalling the refrigerator.

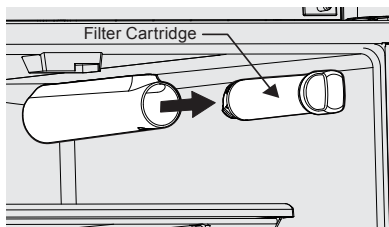

Ordering Replacement Filters

Order new filters by calling 833-337-4006. IKEA recommends that you order extra filters when you first install your refrigerator, and that you replace your filters at least once every six months.

Here is the product number to request when ordering:

Water Filter
Part #EPTWU01

NOTE

When ordering your replacement filter, please reorder the same filter type that is currently in your refrigerator.

More about your Advanced Water Filter



The ice and water filter system is tested and certified to NSF/ANSI Standards 43, 53 and 401 for the reduction of claims specified on the performance data sheet.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Test & certification results:

- Rated Capacity - 125 gallons/473 liters for the ice and water filter
- Rated service flow - .65 gallons per minute
- Operating Temp: Min. 33°F, Max. 100°F
- Maximum Rated Pressure - 100 pounds per square inch
- Recommended Minimum Operating Pressure: 30 pounds per square inch

To replace your water filter:

It is not necessary to turn the water supply off to change the filter. Be ready to wipe up any small amounts of water released during the filter replacement.

- 1 Turn Off the ice maker power switch.
- 2 Remove the old filter by rotating it counter-clockwise (to the left) 90 degrees to release it.
- 3 Slide the old filter cartridge straight out of the housing and discard it.
- 4 Unpackage the new filter cartridge. Slide it into the filter housing as far as it will go with the grip end horizontal.
- 5 Push lightly inward on the filter while rotating it clockwise (to the right). The filter will then pull itself inward as it is rotated. Rotate the filter 90 degrees until it stops and the grip end is vertical. You may be able to feel a very light click as the filter locks into place.
- 6 Press a drinking glass against the water dispenser while checking for any leaks at the filter housing. Any spurts and sputters that occur as the system purges air out of the dispenser system are normal.

- 7 Continue dispensing water for 3-4 minutes or until 1.5 gallons of water has flowed through the system. You will likely need to empty and refill your glass several times.
- 8 Turn On the ice maker.
- 9 Press and hold the Water Filter reset button on the control panel for three seconds. When the display changes from Red to Green, the status has been reset.

Protecting your investment

Keeping your refrigerator clean maintains its appearance and prevents odor build-up. Wipe up any spills immediately and clean the freezer and fresh food compartments at least twice a year.



NOTE

Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets, or cabinet liners. Do not use paper towels, scouring pads, or other abrasive cleaning materials.

- Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface.
- Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.
- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.



NOTE

If you set your temperature controls to turn off cooling, power to lights and other electrical components will continue until you unplug the power cord from the wall outlet.

- Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface.
- Do not remove the serial plate. Removal of your serial plate voids your warranty.
- Before moving your refrigerator, raise the anti-tip brackets so the rollers will work correctly. This will prevent the floor from being damaged.

Refer to the guide on the next page for details on caring and cleaning specific areas of your refrigerator.



CAUTION

- Pull the refrigerator straight out to move it. Shifting it from side to side may damage flooring. Be careful not to move the refrigerator beyond the plumbing connections.
- Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch refrigerated surfaces with wet or damp hands.



IMPORTANT

If you store or move your refrigerator in freezing temperatures, be sure to completely drain the water supply system. Failure to do so could result in water leaks when the refrigerator is put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

Vacation and Moving Tips

Occasion	Tips
Short Vacations	• Leave refrigerator operating during vacations of three weeks or less. • Use all perishable items from refrigerator compartment. • Turn automatic ice maker off and empty ice bucket, even if you will only be gone a few days.
Long Vacations	• Remove all food and ice if you will be gone one month or more. • Turn the cooling system off (see "Controls" section for location of On/Off button) and disconnect power cord. • Turn water supply valve to closed position. • Clean interior thoroughly. • Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block doors open if necessary.
Moving	• Remove all food and ice. • If using a handcart, load from the side. • Adjust rollers all the way up to protect them during sliding or moving. • Pad cabinet to avoid scratching surface.

Care & Cleaning Tips		
Part	What To Use	Tips and Precautions
Interior & Door Liners	• Soap and water • Baking soda and water	Use two tablespoons of baking soda in one quart of warm water. Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.
Door Gaskets	• Soap and water	Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers & Bins	• Soap and water	Use a soft cloth to clean drawer runners and tracks.
Glass Shelves	• Soap and water • Glass cleaner • Mild liquid sprays	Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.
Toe Grille	• Soap and water • Mild liquid sprays • Vacuum attachment	Vacuum dust from front of toe grille. Remove toe grille (see Installation Instructions). Vacuum backside, wipe with sudsy cloth or sponge. Rinse and dry.
Exterior & Handles	• Soap and water • Non Abrasive Glass Cleaner	Do not use commercial household cleaners containing ammonia, bleach or alcohol to clean handles. Use a soft cloth to clean smooth handles. DO NOT use a dry cloth to clean smooth doors.
Exterior & Handles (Stainless Steel Models Only)	• Soap and water • Stainless Steel Cleaners	Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel. Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instructions. Do not use household cleaners containing ammonia or bleach. NOTE: Always clean, wipe and dry with the grain to prevent scratching. Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

IKEA US: (833) 337-4006

Visit our web site at
www.ikea.com

Concern	Potential Cause	Common Solution
Automatic Ice Maker		
Ice maker is not making any ice.	- Ice maker is turned off. - Refrigerator is not connected to water line or water valve is not open. - The water supply line is kinked. - The water filter is not seated properly. - The water filter may be clogged with foreign material. - Freezer ice maker wire signal arm is being held up by an item not allowing it to go in the on or down position.	- Turn on ice maker. For the fresh food ice maker, press ice maker on-off button once. For the freezer ice maker, lower the arm to turn the ice maker on, or raise it and snap it in its upper position to turn the ice maker off. - Connect the unit to the household water supply and ensure the water valve is open. - Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall. - Remove and re-install the water filter. Be sure to seat it fully into the locked position. - If water dispenses slowly or not at all, or if the filter is six months old or older, it should be replaced. - Move any item or frozen ice cubes that may block the signal arm from being in the on or down position. Additionally, the ice bin itself may be out of position so that it prevents the signal arm from dropping all the way down. Be sure the bin is pushed all the way to the rear of the shelf. See Automatic Ice Maker-Freezer section in manual.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Automatic Ice Maker (Cont'd)		
Ice maker is not making enough ice.	- Ice maker is producing less ice than you expect. - The water filter may be clogged with foreign material. - The water supply line is kinked. - Saddle valve on cold water pipe is clogged or restricted by foreign material. - Heavy traffic, opening or closing of the doors excessively. - Freezer control is set too warm (freezer ice maker). - Water pressure is extremely low. Cut-off and cut-on pressures are too low (well systems only). - Reverse osmosis system is in regenerative phase.	- The ice maker will produce approximately 2.0 to 2.5 pounds of ice every 24 hours depending on usage conditions. - If water dispenses slower than normal, or if the filter is six months old or older, it should be replaced. - Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall. - Turn off household water line valve. Remove valve. Clean valve. Replace valve if necessary. - Press Fast Freeze to temporarily increase ice production rate. (Freezer ice maker only.) - Set freezer control to colder setting to improve performance of the ice maker (freezer ice maker). Allow 24 hours for temperature to stabilize. - Have someone turn up the cut-off and cut-on pressure on the water pump system (well systems only). - It is normal for a reverse osmosis system to be below 20 psi during the regenerative phase.
Freezer ice maker will not stop making ice (select models).	Ice maker wire signal arm is being held down by a package in the freezer that has fallen against ice maker.	Move any item or frozen ice cubes that may block the signal arm from being in the off or upward position. See Automatic Ice Maker-Freezer section in manual.
Ice cubes are freezing together.	- Ice cubes are not being used frequently enough or interruption of power for prolonged time. - Ice cubes are hollow (shells of ice with water inside). The hollow cubes break open in the bin and leak their water onto existing ice, which causes it to freeze together.	- Remove ice container and discard ice. The ice maker will produce fresh supply. Ice should be used at least twice weekly to keep the cubes separated. - This generally occurs when the ice maker does not get enough water. This is usually the result of a clogged water filter or restricted water supply. Replace the water filter and if the condition still occurs check for a clogged Saddle Valve, water valve not turned on all the way or kinked water supply line.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Dispenser (Ice & Water)		
Dispenser will not dispense ice.	- There is no ice in the bin to be dispensed. - The refrigerator doors are not completely closed. - Dispenser paddle has been pressed too long and the dispenser motor has overheated.	- See the "Ice maker is not making any ice" section above. - Be sure the refrigerator doors are completely closed. - The motor overload protector will reset in about three minutes and then ice can be dispensed.
Ice dispenser is jammed.	- Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations, and/or power outages. - Ice cubes are jammed between ice maker and back of ice container.	- Remove ice container, thaw, and empty the contents. Clean container, wipe dry, and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate. - Remove ice cubes that are jamming the dispenser.
Dispenser will not dispense water.	- Water filter not seated properly. - Water filter is clogged. - Household water line valve is not open.	- Remove and reinstall the water filter. For Puresource Ultra II, be sure to rotate it to the right until it stops and the grip end is vertical. - Replace filter cartridge. Be sure to rotate it to the right until it stops and the grip end is vertical. - Open household water line valve. See CONCERN column AUTOMATIC ICE MAKER.
Water not cold enough.	The water dispensing system is not designed to chill water.	Add ice to cup or container before dispensing water.
Water has an odd taste and/or odor.	- Water has not been dispensed for an extended period of time. - Unit not properly connected to cold water line.	- Draw and discard 10-12 glasses of water to freshen the supply. - Connect unit to cold water line that supplies water to the kitchen faucet.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Opening/Closing Of Doors/Drawers		
Door(s) will not close.	- Door was closed too hard, causing other door to open slightly. - Refrigerator is not level. It rocks on the floor when moved slightly. - Refrigerator is touching a wall or cabinet.	- Close both doors gently. - Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor. - Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
Drawers are difficult to move.	- Food is touching shelf on top of drawer. - Track that drawers slide on is dirty.	- Remove top layer of items in drawer. - Ensure drawer is properly installed on track. - Clean drawer, rollers, and track. See Care & Cleaning.
Running of Refrigerator		
Compressor does not run.	- Freezer control is set to "OF". - Refrigerator is in defrost cycle. - Plug at electrical outlet is disconnected. - House fuse blown or tripped circuit breaker. - Power outage.	- Set freezer control. - This is normal for a fully automatic defrost refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes. - Ensure plug is tightly pushed into outlet. - Check/replace fuse with a 15 amp time-delay fuse. Reset circuit breaker. - Check house lights. Call local electric company.
Refrigerator seems to run too much or too long.	Your variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.	It is normal for the compressor to run continuously except during defrost mode.
Digital Temperature Setting Display		
Digital temperature displays an error.	Electronic control system has detected a performance problem.	Call your service representative, who can interpret any messages or number codes flashing on the digital displays.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator		
Moisture collects on inside of refrigerator walls.	- Weather is hot and humid. - Flipper mullion	- The rate of frost buildup and internal sweating increases. - Adjust flipper mullion. (See "To adjust the flipper mullion" in the Installation section.)
Water collects on bottom side of drawer cover.	Vegetables contain and give off moisture.	It is not unusual to have moisture on the bottom side of the cover. Move humidity control (some models) to lower setting.
Water collects in bottom of drawer.	Washed vegetables and fruit drain while in the drawer.	Water collecting in bottom of drawer is normal. Dry items before putting them in the drawer or store produce in tightly sealed bags to help reduce condensation inside of the drawer.
Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator		
Moisture collects on outside of refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
Food in Fresh Food Compartment		
Food is freezing.	- Temperature setting is too low. - Temperature sensor is covered by food (right side of fresh food area). - Food is covering the air ports.	- Move the setting to a higher degree. - Allow space for air flow to the sensor. - Allow space between the air ports and the food.

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of Your appliance at IKEA, unless the appliance is named LAGAN or TILLREDA in which case two (2) years of guarantee apply. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA "Service Provider" will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. Some exceptions not guaranteed are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault (e.g., repairs, parts, labour and travel) will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in United States or Canada, or moved to one of the mentioned countries, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the specified country.

An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed After Sales Service Provider to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service



Phone number:
(833) 337-4006

Opening hours:
Monday - Friday
8:30 am - 8:00 pm EST

In order to provide you a quicker service, we recommend to use the specific phone numbers listed on this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance you need an assistance for.

Please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

A18664001

STJÄRNSTATUS

EN

ES

FR



Design and Quality
IKEA of Sweden

Índice	2	Dispensador automático de hielo y agua	21
Información importante de seguridad	3	Características de almacenamiento	24
Características	6	Almacenamiento de alimentos y ahorro de energía	21
Instalación	7	Sonidos normales de funcionamiento	30
Desmontaje de la puerta	10	Reemplazo del filtro	31
Instalación de la manija de la puerta	14	Cuidado y limpieza	33
Conexión del suministro de agua	15	Solución de problemas	36
Controles y ajustes	17	Garantía limitada de IKEA	41

Gracias por elegir a **IKEA**.

Esta Manual de usuario forma parte de nuestro compromiso con la satisfacción del cliente y la calidad de los productos durante toda la vida útil de su nuevo electrodoméstico.

Consideramos que su compra es el comienzo de una relación. Para garantizar nuestra posibilidad para seguirle sirviendo, use esta página para registrar la información más importante del producto.

Fecha de compra

Número de modelo

Número de serie



Lista de verificación de la instalación

Puertas

- ☐ Las manillas están seguras y fijas
- ☐ Las juntas de las puertas si adhieren completamente al armario en todos los lados

Nivelación

- ☐ El refrigerador está nivelado de lado a lado y ligeramente elevado al frente para facilitar el cierre de las puertas y los cajones (la parte delantera debe estar más alta que la trasera)
- ☐ La rejilla inferior está correctamente asegurada al refrigerador
- ☐ El armario está fijado firmemente asentado en todas las esquinas

Alimentación eléctrica

- ☐ La casa cuenta con el servicio de suministro eléctrico
- ☐ El refrigerador está enchufado

Máquina de hacer hielo

- ☐ Suministro de agua doméstica conectado al refrigerador
- ☐ No hay fuga de agua en ninguna conexión - volver a comprobar en 24 horas
- ☐ La máquina de hacer hielo está ENCENDIDA
- ☐ El dispensador de agua y hielo funciona correctamente

Comprobaciones finales

- ☐ Se retiró el material de embalaje
- ☐ Temperaturas de alimentos frescos y congelador fijadas
- ☐ Controles de humedad de verduras fijados



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este refrigerador.

Definiciones



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarle de los posibles peligros de lesiones personales. Siga las indicaciones de todos los mensajes de seguridad que están después de este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, puede ocasionar lesiones menores o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE indica información relacionada con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento que es importante pero no está relacionada con el peligro.

Para su seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas de los productos para ver las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- NO utilice el refrigerador en presencia de gases explosivos.
- Evite el contacto con cualquier parte móvil de la máquina de hielo automática.

- Retire todas las grapas de la caja de cartón. Las grapas pueden ocasionar cortaduras graves y destruir los acabados al hacer contacto con otros electrodomésticos o muebles.

Seguridad de menores de edad

Después de desempacar el refrigerador destruya o recicle inmediatamente la caja, las bolsas plásticas y el material del empaque exterior. Los menores de edad **NUNCA** deben usar estos objetos para jugar. Las cajas recubiertas con alfombras, colchas, cubiertas de plástico o película de plástico pueden volverse cámaras herméticas y, por consiguiente, pueden asfixiar rápidamente a quienes estén dentro de la caja.

Eliminación adecuada del refrigerador o congelador

Riesgo de atrapamiento de menores


El atrapamiento y la asfixia de menores no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si permanecen expuestos "solo unos días". Si se va a librar de su antiguo frigorífico o congelador, por favor siga las instrucciones a continuación para ayudar a prevenir accidentes.

Desecho correcto de frigoríficos/ congeladores

Recomendamos encarecidamente la utilización de métodos responsables para el reciclaje/eliminación de electrodomésticos. Consulte con su compañía de servicios públicos o visite www.energystar.gov/recycle para obtener más información acerca de cómo reciclar su refrigerador viejo.

Antes de desechar su refrigerador/ congelador viejo.

- Desmonte las puertas.
- Deje las bandejas en su lugar de manera que los niños no puedan subir fácilmente al interior.
- Solicite a un técnico de servicio cualificado que extraiga el refrigerante.

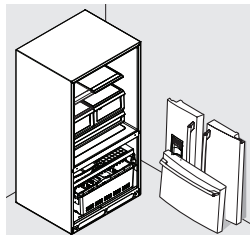

➔ IMPORTANTE

Eliminación del CFC/HCFC

Su refrigerador viejo puede tener un sistema de enfriamiento que usaba CFC o HCFC (clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos). Se cree que los CFC y HCFC dañan el ozono de la estratósfera si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daño al medio ambiente si se liberan a la atmósfera.

Si desea deshacerse de su refrigerador viejo, asegúrese de que un técnico cualificado extraiga el refrigerante para su eliminación adecuada y segura. El refrigerante liberado intencionalmente puede resultar en multas y encarcelamiento según las disposiciones de la legislación ambiental.

Información eléctrica

- El refrigerador debe estar enchufado en un tomacorriente exclusivo para él de 115 voltios, 60 Hz, 15 amperios y de CA solamente. El cable de alimentación eléctrica de la unidad está equipado con un enchufe que dispone de tres clavijas con conexión a tierra para su protección contra los choques eléctricos. El enchufe debe conectarse directamente en un tomacorriente para tres clavijas conectado a tierra de manera correcta. El tomacorriente debe instalarse de conformidad con los códigos y ordenanzas locales. Consulte con un electricista cualificado. Evite conectar el refrigerador a un circuito equipado con un interruptor de fallas de tierra (GFI, por sus siglas en inglés). No utilice cables de extensión ni enchufes adaptadores.
- Si se llegase a dañar el cable de alimentación, debe ser sustituido por un técnico de servicio autorizado para evitar riesgos.
- Nunca desenchufe el refrigerador jalando directamente del cable de alimentación. Siempre sujete firmemente el enchufe y extraígallo en línea recta del tomacorriente para evitar dañar el cable de alimentación.
- Desenchufe el refrigerador antes de realizar el trabajo de limpieza y de sustituir los bombillos y así evitar el riesgo de choques eléctricos.
- El funcionamiento de la unidad puede verse afectado si el voltaje varía un 10% o más. Utilizar el refrigerador con una fuente de alimentación eléctrica insuficiente puede dañar el compresor. Este tipo de daños no está cubierto por la garantía.

- No enchufe la unidad en un tomacorriente que esté controlado por un interruptor de pared ni en un cable y así evitar la desconexión accidental del refrigerador.

➔ IMPORTANTE

Se mantiene presionado durante tres segundos el botón de encendido, situado en el panel de control de temperatura, se desactiva el sistema de enfriamiento del refrigerador pero no se desconecta la alimentación de la lámpara ni de otros componentes eléctricos. Para apagar el refrigerador tiene que desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

Tomacorriente de pared con conexión a tierra



Bajo ninguna circunstancia, corte, retire o anule la clavija de conexión a tierra.

Cable de alimentación con enchufe de 3 clavijas y conexión a tierra



PRECAUCIÓN


Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, manipule con cuidado las bandejas de vidrio templado. La bandejas pueden romperse repentinamente si se desportillan, raspan o exponen a cambios bruscos de temperatura.



ADVERTENCIA



¡ADVERTENCIA! RESIDENTES DE CALIFORNIA Riesgo de cáncer y para el sistema reproductivo www.P65Warnings.ca.gov

***Las características pueden variar según modelo**

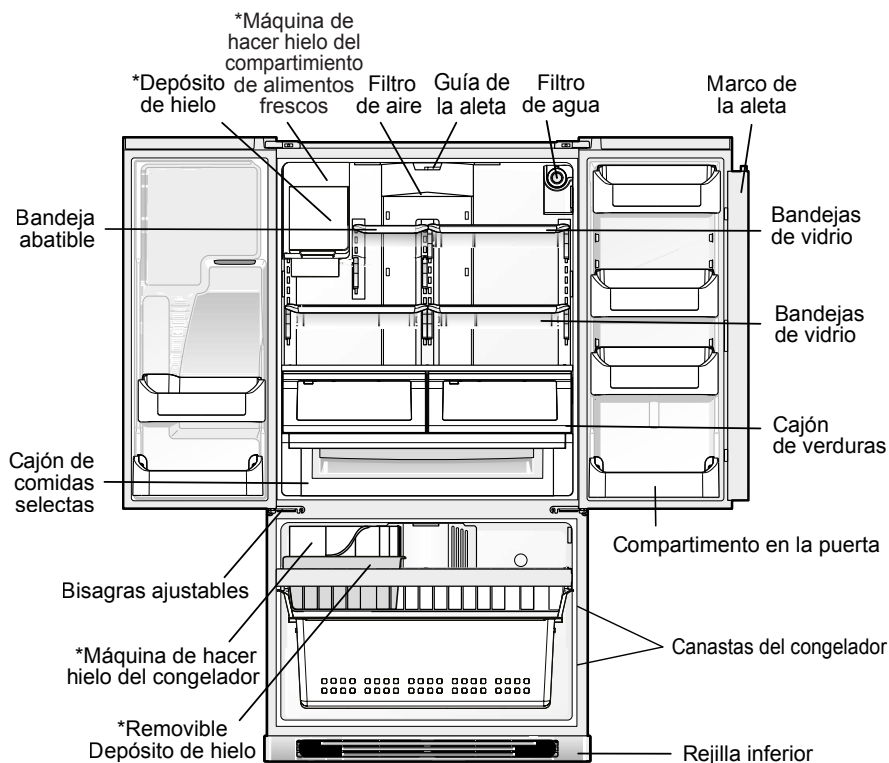

IMPORTANTE

Las prestaciones o características no adquiridas con su refrigerador puede adquirirlas en www.ikea.com o llamando a **IKEA US: (833) 337-4006**.

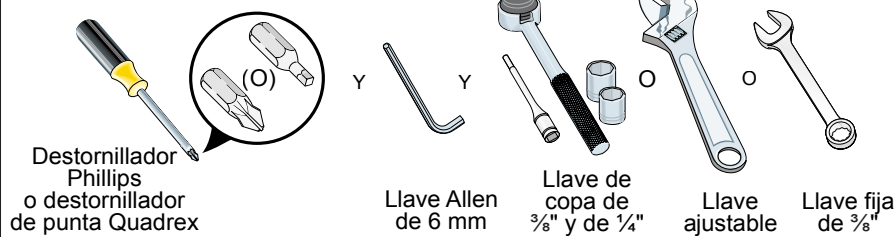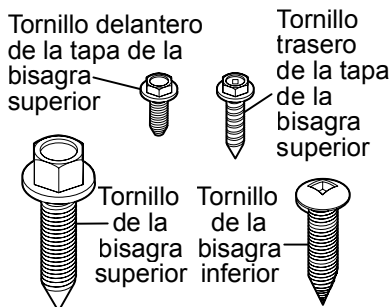Herramientas necesarias:**Componentes suministrados:**

Esta Guía de uso y cuidado provee las instrucciones generales de instalación y funcionamiento de su modelo. Recomendamos contratar a un profesional en la prestación de servicios especializados o cocinas para instalar el refrigerador. Solo use el refrigerador tal y como se indica en esta Guía de uso y cuidado.

Antes de poner a funcionar el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.

Ubicación

- Elija un lugar que esté cerca de un tomacorriente conectado a tierra que no esté equipado con un interruptor de fallas de conexión a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés). **No** utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador.
- Si es posible, coloque el refrigerador alejado de la luz solar directa, de la estufa, el lavavajillas u otras fuentes de calor.
- El refrigerador debe instalarse sobre un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente resistente para soportar el refrigerador completamente cargado.
- Considere la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con la máquina de hielo automática.

**PRECAUCIÓN**

No instale el refrigerador en donde la temperatura disminuya a menos de 55 °F (13 °C) o aumente por encima de 110 °F (43 °C). El compresor no podría mantener la temperatura correcta dentro del refrigerador.

No bloquee la rejilla inferior, situada en la parte inferior delantera del refrigerador. Es esencial que haya suficiente circulación de aire para que el refrigerador funcione correctamente.

Instalación

Deje los siguientes espacios para facilitar la instalación, la correcta circulación del aire y las conexiones de plomería y electricidad:

Laterales y arriba $\frac{3}{8}$ pulgada (9,5 mm)

Atrás 1 pulgada (25,4 mm)

**Nota**

Si su refrigerador está situado con el lado de la bisagra de la puerta hacia la pared, tendrá que hacer espacio adicional de forma que la puerta se pueda abrir más.


Apertura de puertas

Su refrigerador debe colocarse para permitir fácil acceso a un mostrador o una mesa al sacar los alimentos. Para aprovechar al máximo los cajones del refrigerador y las canastas del congelador, el refrigerador debe estar en una posición en que los cajones y las canastas puedan abrirse por completo.



PRECAUCIÓN

No afloje ni retire estos 3 tornillos hexagonales.

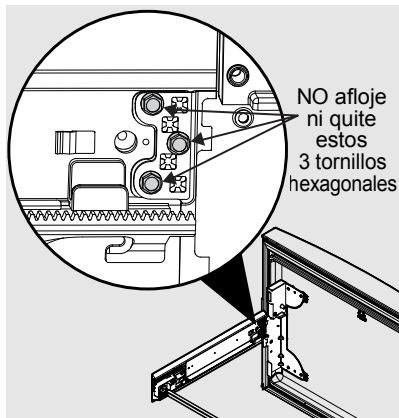

Nivelación del armario y alineación de la puerta del refrigerador (si es necesario)

Directrices para la colocación final de su refrigerador:

- Las cuatro esquinas del armario tienen que descansar firmemente sobre el suelo.
- La parte delantera debe estar ligeramente elevada para garantizar que las puertas queden cerradas herméticamente.
- Las puertas deben estar alineadas y niveladas entre sí.


La mayor parte de estas condiciones se puede satisfacer subiendo o bajando los rodillos delanteros ajustables.

Para nivelar el armario utilizando los rodillos delanteros:

- 1 Abra ligeramente el cajón del congelador si la rejilla inferior está instalada. Levante la rejilla inferior y tire suavemente hacia adelante.
- 2 Realice los ajustes iniciales del armario con los tornillos de ajuste de altura del rodillo delantero. Use una llave de copa de 3/8 de pulgada para girar los tornillos de ajuste (1 por lado).

Para subir: gire el tornillo de ajuste hacia la derecha.


Para bajar: gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda.

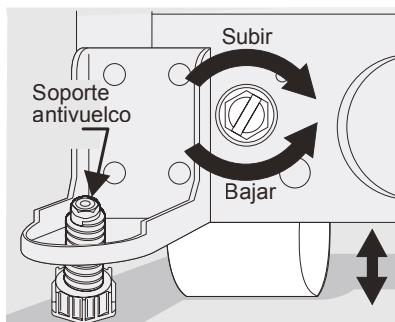


- 3 Asegúrese de que ambas puertas abran y cierren libremente y que sus juntas toquen el armario en los cuatro lados y que el armario esté estable.
- 4 Después de que se nivele la unidad, baje el soporte antivuelco con una llave de 3/8 de pulgada hasta que haga contacto con el suelo.
- 5 Instale la rejilla inferior asegurándola en su lugar.



Para los ajustes finales de altura de la puerta:

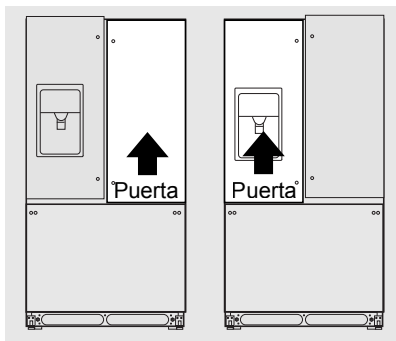


1. Abra el cajón del congelador para dejar visible la bisagra inferior.
2. Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando hacia la derecha o la izquierda. Girar a la derecha baja la puerta. Girar a la izquierda sube la puerta. El ajuste predeterminado al recibir el electrodoméstico es la altura más baja.

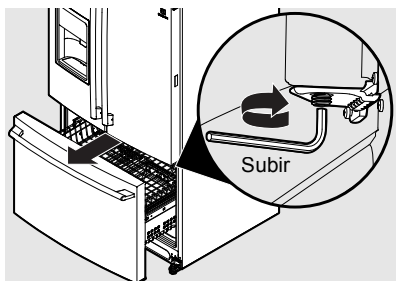


Para ajustar el marco de la aleta:

- 1 Afloje el tornillo que se encuentra en la bisagra del marco de la aleta.

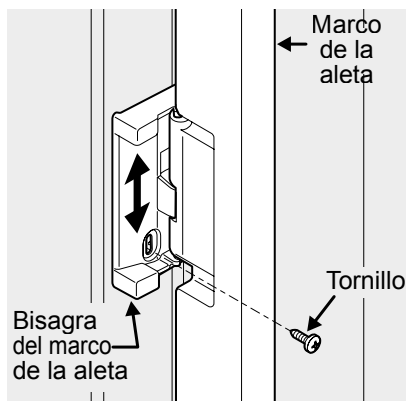

Ajuste del tornillo del marco de la aleta

- 2 Ajuste la altura del marco de la aleta. Para conectar correctamente con la guía del marco de la aleta, debe haber un espacio aproximado del espesor de una moneda (0.060 pulgadas o 1.5 milímetros) entre la guía y el marco de la aleta.

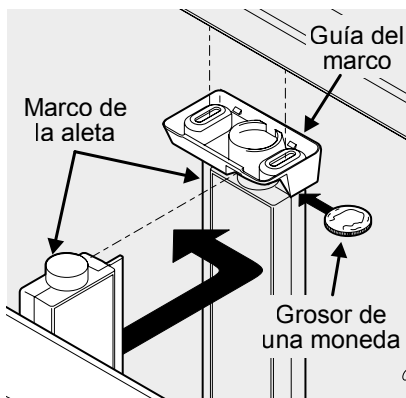

Ajuste la altura del marco de la aleta

- 3 Vuelva a apretar el tornillo.

Paso a través de espacios angostos



Si su refrigerador no pasa a través de la entrada, puede desmontar las puertas. Primero compruebe las medidas de la entrada.

Para prepararse para desmontar las puertas:

- 1 Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente.
- 2 Abra el cajón del congelador y quite la rejilla inferior (consulte la sección de Instalación).
- 3 Retire los alimentos de los compartimientos de las puertas y cierre las puertas.

Para quitar las tapas de las bisagras superiores:

- 1 Quite los dos tornillos de las tapas que cubren las bisagras superiores de las puertas.
- 2 Levante el borde interior de la tapa de la bisagra e inclínela hacia atrás.

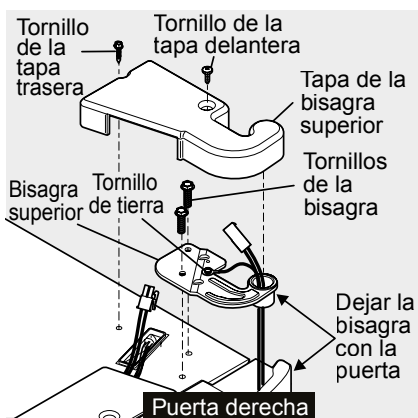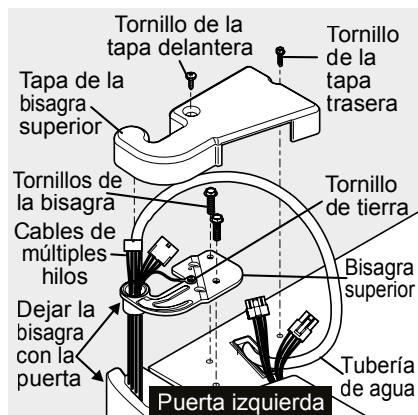

Nota


NO retire el tornillo de tierra de la bisagra.

Para desmontar las puertas del refrigerador


ADVERTENCIA

Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente.

- 1 Quite las tapas de las bisagras superiores. Utilizando un lápiz, trace una línea de demarcación suave alrededor de las bisagras superiores de la puerta. Hacer esto facilita la reinstalación.

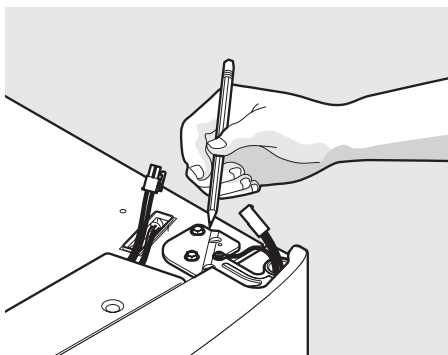

- 2 Desconecte el mazo de cables sujetando firmemente los dos lados del conector, presionando la presilla y jalando hacia fuera.

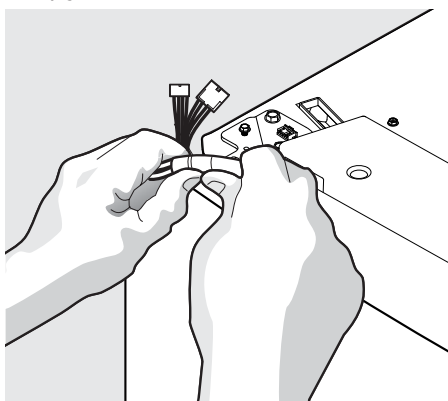


- 3 Desconecte el tubo de agua del conector que está detrás del refrigerador, el conector se suelta al hacer presión hacia adentro sobre el manguito exterior del conector. Extraiga el tubo de agua por el frente de la unidad.

i Nota

Tendrá que extraer jalando unos cinco pies del tubo de agua por la parte posterior del refrigerador.

i Nota


Tenga cuidado al jalar el tubo de agua de la unidad asegurándose de no retorcer el tubo.

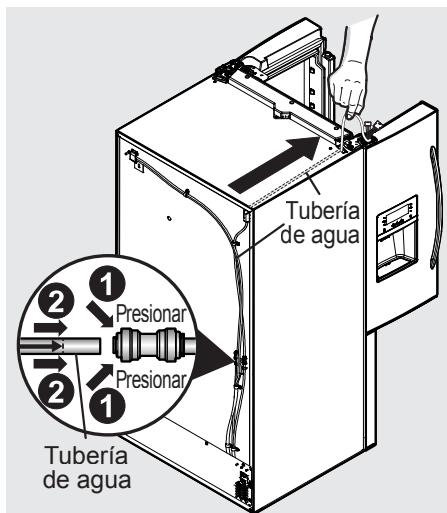

➔ IMPORTANTE

Abra las puertas del refrigerador a un ángulo de 90 grados antes de desmontar las puertas de las bisagras inferiores y colocarlas a un lado.


- 4 Abra las puertas del refrigerador a un ángulo de 90 grados y retire los dos tornillos de la bisagra superior. Levante y desmonte la puerta de la bisagra inferior.

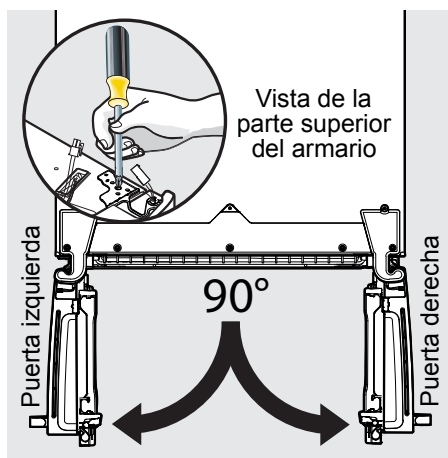

PRECAUCIÓN

Coloque a un lado las puertas en un lugar seguro de manera que no puedan caerse y ocasionar lesiones personales ni daños a las puertas o manijas.

- 5 Desatornille los tres tornillos de la bisagra inferior y desmonte la bisagra.

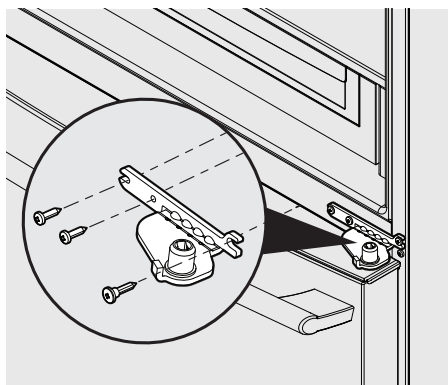

Desmontaje de las bisagras inferiores


Para volver a instalar las puertas del refrigerador:




IMPORTANTE

Al volver a colocar las puertas sobre las bisagras inferiores, éstas deben instalarse a un ángulo de 90 grados.

- 1 Vuelva a colocar los tornillos de las bisagras inferiores.
- 2 Sujetando la puerta a un ángulo de 90 grados, introduzca el pasador en la abertura de la bisagra central. Gire ligeramente la puerta en cualquier dirección hasta que ajuste en su lugar.

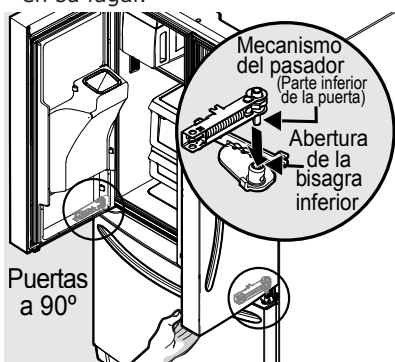

- 3 Vuelva a colocar la bisagra superior.
- 4 Pase la línea de agua por el túnel superior de la izquierda por el frente de la unidad y diríjala hacia atrás.

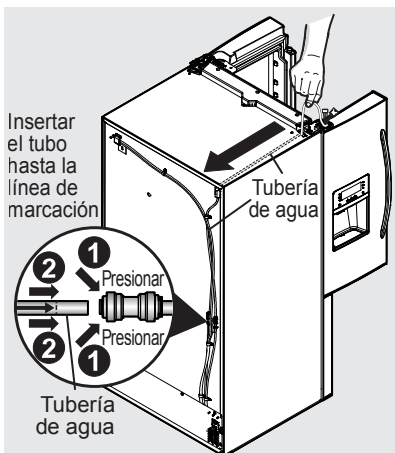

Nota

Al volver a introducir el tubo de agua y colocar la tapa de la bisagra superior, tenga cuidado de no ir a doblar el tubo.



Nota

Al volver a colocar el tubo, es necesario introducirlo completamente hasta la línea de marcación.

- 5 Vuelva a conectar el mazo de cables.
- 6 Vuelva a colocar las tapas de las bisagras superiores.
- 7 Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente.

Para volver a ajustar el pasador de las puertas:

Si se desmontan las puertas a un ángulo menor que 40 grados, el pasador regresa a la posición inicial. El pasador puede reajustarse girando la puerta hacia arriba y usando una llave Allen de 5/32" para girar el pasador de la izquierda 90 grados hacia la derecha y el pasador de la derecha 90 grados hacia la izquierda.



Una vez reajustados los pasadores de las puertas, siga los pasos que se indican en "Para reinstalar las puertas del refrigerador".


Extracción del cajón del congelador



PRECAUCIÓN


El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

- 1 Retire los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón.
- 2 Levante el cajón para extraerlo.

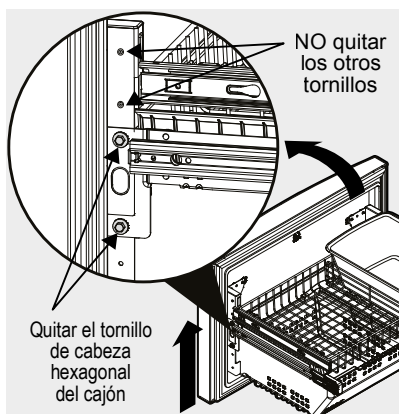


Colocación del cajón del congelador

- 1 Extraiga las correderas del congelador de la unidad.
- 2 Alinee con cuidado el pasador de soporte con los ganchos situados en el extremo de las correderas del congelador y, posteriormente, baje la puerta del congelador sobre las correderas.
- 3 Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran las correderas a la puerta (2 en cada lado) y apriete.

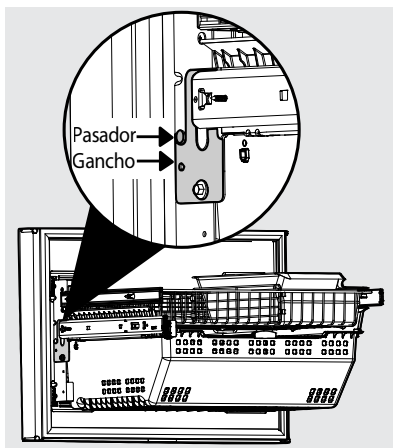

Nota

Para encontrar el pasador, busque dentro del cajón y el pasador está junto al revestimiento de la puerta y las correderas. No todas las piezas se muestran en la ilustración.

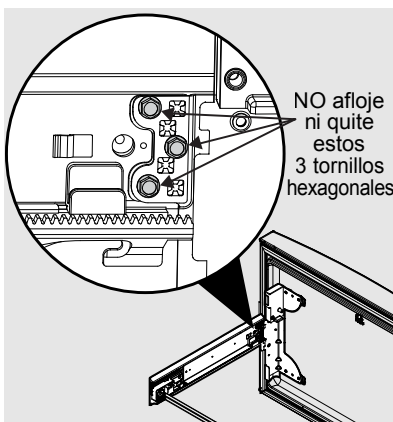




PRECAUCIÓN

Utilice guantes y gafas de seguridad. Extremar la PRECAUCIÓN al instalar estas manijas.


Instrucciones para el montaje de la manija de la puerta

- 1 Saque las manijas de la caja y de cualquier otro embalaje de protección.
- 2 Coloque los tapones del extremo de la manija del compartimento de alimentos frescos sobre los pernos con anillas de resalto (A) de la parte superior e inferior, preinstalados y asegurados en la puerta, verificando que los orificios para los tornillos de ajuste queden orientados hacia la puerta opuesta.
- 3 Mientras sujeta firmemente la manija contra la puerta, apriete los tornillos de ajuste Allen (B) de la parte superior inferior con la llave Allen suministrada.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija opuesta. Asegúrese de que los orificios de los tornillos de ajuste queden en dirección de la primera puerta.
- 5 Coloque los tapones del extremo de la manija del congelador sobre los pernos con anillas de resalto (A) del lado izquierdo y derecho, preinstalados y asegurados en la puerta, verificando que los orificios para los tornillos de ajuste queden orientados hacia abajo.
- 6 Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste, sin apretar, el tornillo de ajuste Allen (B) de la derecha con la llave Allen suministrada, hasta que no haya ninguna separación entre la manija y la puerta.
- 7 Sin dejar de sujetar firmemente la manija contra la puerta, apriete firmemente el tornillo de fijación Allen (B) de la izquierda con la llave Allen suministrada.
- 8 Vuelva al tornillo de fijación Allen (B) de la derecha y apriételo firmemente con la llave Allen suministrada.

Montaje de las manijas del refrigerador

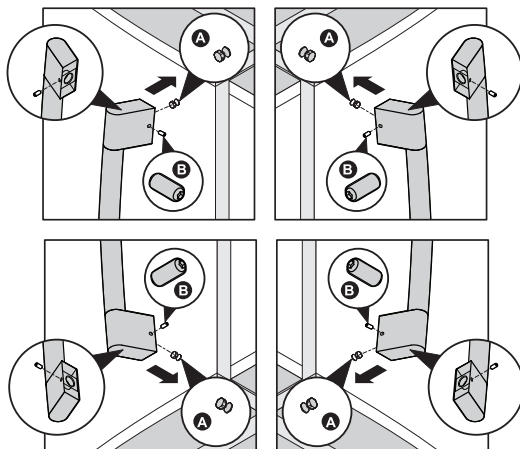

Montaje de la manija del congelador

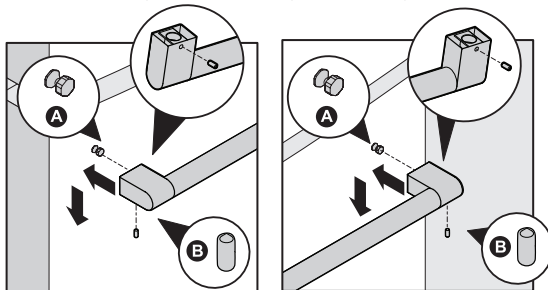

NOTA

Al apretar los tornillos de ajuste Allen, es imperativo hacer fuerza en el brazo más largo de la llave Allen suministrada en el embalaje de la manija.

NOTA

Todos los tornillos de ajuste deben apretarse de manera que los tornillos queden por debajo de la superficie de la manija. Las manijas deben apretarse contra las puertas del congelador y refrigerador hasta que no quede espacio. Si abre la puerta opuesta mientras aprieta el tornillo Allen, la instalación le resultará más fácil.

Es posible que la manija de la puerta se afloje con el paso del tiempo o si se instaló de manera incorrecta. Si esto sucediera, apriete los tornillos de ajuste en las manijas.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden provocar la muerte o lesiones personales graves, desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica antes de conectar una línea de suministro de agua al refrigerador.



PRECAUCIÓN

Para evitar daños a la propiedad:

- Se recomienda utilizar tubos trenzados de acero inoxidable o cobre para la línea de suministro de agua. No se recomienda utilizar tuberías de suministro de agua hechas de plástico de ¼ de pulgada. El uso de tubería de plástico puede aumentar en gran medida las posibilidades de pérdidas de agua y, en consecuencia, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de tubería de plástico para el suministro de agua.
- NO INSTALE la tubería de suministro de agua en áreas donde las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación.
- Las sustancias químicas de los descalcificadores agua en mal estado pueden ocasionar daños a la máquina de hacer hielo. Si tiene instalado un sistema de descalcificación de agua en su hogar, asegúrese de que el descalcificador reciba un mantenimiento apropiado y funcione correctamente.



IMPORTANTE

Asegúrese de que las conexiones de la línea de suministro de agua cumplan con todos los códigos locales de plomería.

Antes de instalar la línea de suministro de agua, necesitará:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador de punta plana y destornillador Phillips™.
- Acceso a una línea de agua fría doméstica, presión del agua entre 30 y 100 psi.
- Una línea de suministro de agua hecha de tubería de acero inoxidable o cobre de ¼ de pulgada de diámetro externo (6.4 mm). Para determinar la longitud de la tubería necesaria, mida la distancia desde la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo

en la parte trasera del refrigerador al tubo de agua fría. Después añada aproximadamente 7 pies (2.1 metros), de manera que el refrigerador pueda sacarse para su limpieza (tal y como se muestra).

- Una válvula de cierre para conectar la línea de suministro de agua a su sistema de agua doméstica. NO utilice una válvula de cierre autopercutor.
- No reutilice los racores de compresión ni use cinta para sellado de roscas.
- Una tuerca de compresión y una argolla (manguito) para conectar una línea de suministro de agua de cobre a la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo.



NOTA

Compruebe con su autoridad local de construcción las recomendaciones sobre líneas de agua y materiales asociados antes del instalación de su nuevo refrigerador. Dependiendo de los códigos de construcción locales/estatales, IKEA recomienda para casas equipadas con válvulas, su kit de línea de agua 5305513409 con un tubo de agua de acero inoxidable de 6 pies (1.8 metros) y para casas sin válvula, IKEA recomienda su kit de línea de agua 5305510264 con un tubo de agua de cobre de 20 pies (6 m) con la válvula de silla autopercutor.

Para conectar una línea de suministro de agua a la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo


- 1 Desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación eléctrica.
- 2 Coloque el extremo de la línea de suministro de agua en el fregadero o un balde. ABRA la fuente de suministro de agua y deje salir agua por la línea de suministro hasta que el agua que salga esté limpia. CIERRE el suministro de agua en la válvula de corte.
- 3 Quite el tapón de plástico de la entrada de la válvula de agua y tire el tapón.
- 4 Si usa tuberías de cobre: deslice la tuerca de compresión de bronce y luego la argolla (manguito) en la tubería de suministro de agua. Presione la línea de suministro de agua en la entrada de la válvula de agua lo máximo posible (¼ de pulgada/6.4 mm). Deslice la argolla (manguito) hacia la entrada de la válvula y apriete a mano la

CONEXIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA **ES**

válvula de compresión de la válvula. Apriete otra media vuelta con una llave. NO apriete excesivamente. Véase la figura 1.


Si usa tubería trenzada de acero inoxidable flexible: la tuerca ya está ensamblada en la tubería. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y apriete con los dedos la tuerca en la válvula. Apriete otra media vuelta con una llave. NO apriete excesivamente. Véase la figura 2.

- 5 Con la abrazadera de acero y el tornillo, asegure la línea de suministro de agua en el panel trasero del refrigerador tal y como se muestra.
- 6 Enrolle la parte sobrante de la línea de suministro de agua (solo para tuberías de cobre), unas 2½ vueltas, por detrás del refrigerador tal y como se muestra y coloque las bobinas de manera que no vibren ni se desgasten contra ninguna otra superficie. No retuerza los tubos.
- 7 ABRA el suministro de agua en la válvula de cierre y apriete las conexiones que presenten fugas.
- 8 Vuelva a conectar el refrigerador a la fuente de alimentación eléctrica.
- 9 Para encender la máquina de hacer hielo, baje el brazo de señalización metálico (máquina de hacer hielo del congelador) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hacer hielo en la posición de "On" (máquina de hacer hielo de alimentos frescos).

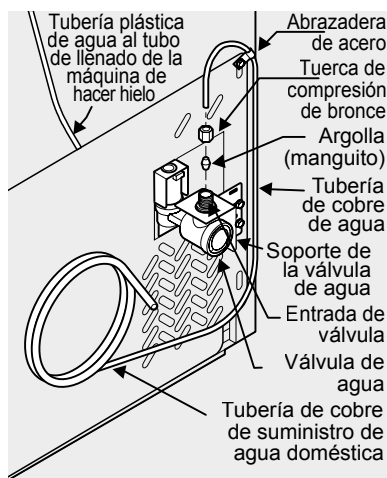

(Incluir suficiente tubo en el bucle para poder sacar el refrigerador para su limpieza).

Figura 1

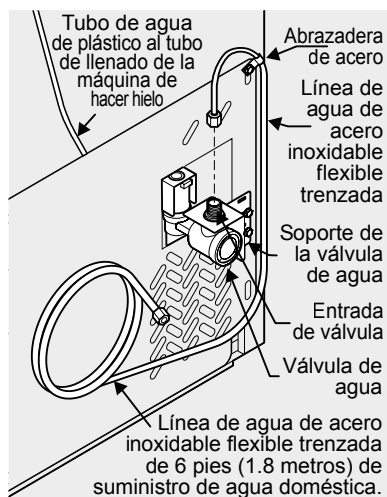

(Incluir suficiente tubo en el bucle para poder sacar el refrigerador para su limpieza).

Figura 2


i NOTA

Estas instrucciones no cubren la instalación de máquinas de hacer hielo de repuesto. Deben utilizarse las instrucciones del kit de la máquina de hacer hielo de repuesto.


➔ IMPORTANTE

El sistema de suministro de agua del refrigerador incluye varias líneas de tubería, un filtro de agua y una válvula de agua. Para asegurar que su dispensador de agua funcione correctamente, el sistema tiene que estar completamente lleno de agua cuando su refrigerador se conecte por primera vez a la línea de suministro de agua doméstica.

Instrucciones de la pantalla de ajustes del refrigerador

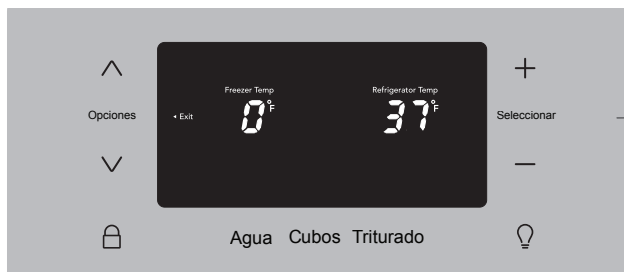

1. El ajuste predeterminado de la pantalla del refrigerador activa al tocar y hace desaparecer los ajustes de temperatura cuando transcurren 10 segundos.

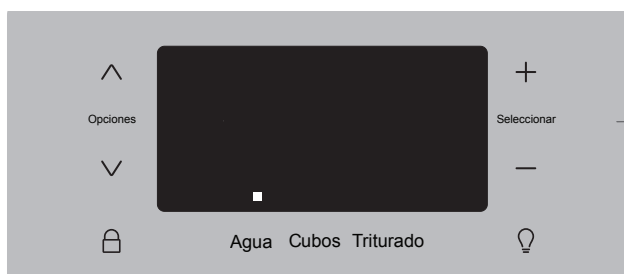


2. Para volver a mostrar los ajustes de temperatura, simplemente seleccione los botones "∧ / ∨" o "+ / -" que aparecen en la pantalla o utilice la pala del dispensador. Cuando transcurren 10 segundos la pantalla desaparece, excluido el LED de selección de hielo/agua.



3. Para mantener visible en todo momento la pantalla de temperatura, proceda conforme a los siguientes pasos:
 - Seleccione "Options" (Opciones) en la pantalla
 - Desplácese hasta "Display" (Visualizar) en el menú utilizando las flechas
 - Seleccione "+" para cambiar la pantalla de "Off" por "On"
 - Seleccione "Options" (Opciones) para salir de la pantalla del menú

Interfaz del usuario

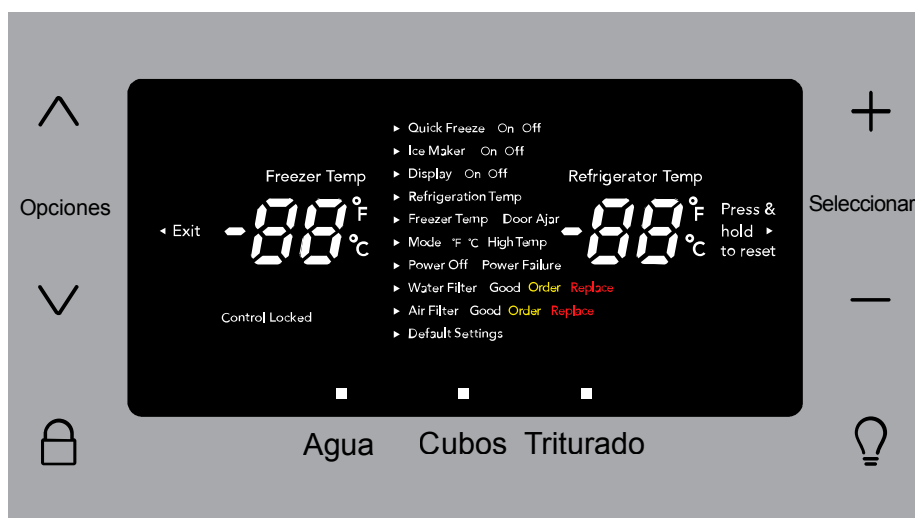

Las opciones pueden variar

Opciones (▲ ▼)
Se utiliza para entrar y salir del menú de opciones y hacer selecciones.

Exit (Salir)
Alterna por las opciones y modos de funcionamiento.

Control Locked (Control bloqueado)
Mientras que está en estado bloqueado, no puede cambiar ningún ajuste en la pantalla ni dispensar agua ni hielo. El indicador "de Control bloqueado" parpadea y se reproduce un tono acústico de advertencia.

Quick Freeze On Off (Encender Apagar Congelación rápida)
Activa una velocidad más rápida para congelar alimentos y aumentar la producción de hielo en el congelador. Se desactiva tras 12 horas.

Ice Maker On Off (Encender Apagar Máquina de hacer hielo)
ENCIENDE o APAGA de manera alterna la máquina de hacer hielo del compartimiento del refrigerador. En el estado APAGADO, el indicador parpadea al dispensar hielo.

Display On Off (Encender Apagar Pantalla)
Activa y desactiva la visualización de los ajustes de temperatura

Refrigeration Temp (Temp. de refrigeración)
Permite configurar los puntos de ajuste de temperatura. Las temperaturas de control varían desde +33 °F / +1 °C hasta +47 °F / +8 °C.

Freezer Temp (Temp. del congelador)
Permite configurar los puntos de ajuste de temperatura. Las temperaturas de control varían desde -6 °F / -21 °C hasta +6 °F / -15 °C.

Mode °F °C (Modo F C)
Alterna la visualización de Fahrenheit a Celsius.

Light (Luz)
Enciende y apaga de manera alterna la luz del dispensador.

Las opciones pueden variar (Continuación)

Power Off (Apagar) Mantenga presionada esta tecla durante tres segundos para apagar el sistema de refrigeración. También se apagarán la máquina de hacer hielo y todas las funciones del dispensador. La pantalla muestra el mensaje "power off" (apagado).

Water Filter (Filtro de agua) Muestra el estado actual del filtro del agua (Bueno, Pedir o Reemplazar). Para cambiar el estado del filtro por "Bueno", mantenga presionada la tecla "set" durante tres segundos.

Air Filter (Filtro de aire) Muestra el estado actual del filtro del aire (Bueno, Pedir o Reemplazar). Para cambiar el estado del filtro por "Bueno", mantenga presionada la tecla "set" durante tres segundos.

Default Settings (Ajustes predeterminados) En la opción predeterminada, mantenga presionada la tecla "set" durante tres segundos para cambiar todos los valores del refrigerador por sus ajustes de fábrica.

Set (+ o -) Selecciona la opción de selección del menú actual.

Water (Agua) Presione la tecla "water" para seleccionar agua. Se ilumina una luz indicadora sobre la función activa.

Cube (Cubo) Presione la tecla "cube" para seleccionar hielo en cubos. Se ilumina una luz indicadora sobre la función activa.

Crush (Triturado) Presione la tecla "crush" para seleccionar hielo triturado. Se ilumina una luz indicadora sobre la función activa.

Ajuste de las temperaturas de refrigeración (las opciones pueden variar)

NOTA


Los ajustes recomendados para un producto instalado en una cocina son 37 °F para el compartimiento de alimentos frescos y 0 °F para el congelador.

IMPORTANTE

Si se congela la comida en el compartimento de alimentos frescos, aumente el ajuste de temperatura 1 o 2 grados.

IMPORTANTE

Si coloca alimentos a menos de 1 pulgada de las salidas de aire, existe el riesgo de que se congelen.

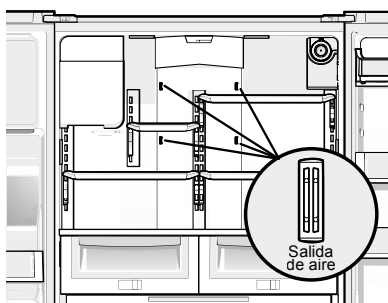

NOTA

Las funciones de control y las alarmas varían según el modelo.

Alarmas

Corte de corriente

En el caso de un corte de corriente, se ilumina la alerta de corte de corriente. Presione set para reconocer la alarma. Los otros modos se pueden desactivar hasta que se confirme la alarma. Mientras aparece la alarma de corte de corriente en el panel de control, la unidad sigue funcionando normalmente. La alerta de corte de corriente del panel de control desaparece cuando el usuario reconoce la condición correspondiente presionando cualquier tecla del panel de control. La alarma de temp. alta también se puede iluminar hasta que se haya alcanzado un margen seguro de temperatura de funcionamiento.

Freezer Temp (Temp. del congelador)

Si la temperatura del congelador alcanza 26 °F o más, la alarma suena y la temperatura parpadea. Puede deshabilitar la alarma presionando la tecla set, pero el indicador "High Temp" (Temp alta) se ilumina hasta que la temperatura caiga por debajo de 26 °F.

Fresh Food Temp (Temp. de alimentos frescos)

Si la temperatura de alimentos frescos alcanza los 55 °F o más, la alarma suena y la temperatura parpadea. Puede deshabilitar la alarma presionando la tecla set, pero el indicador "High Temp" (Temp alta) se ilumina hasta que la temperatura caiga por debajo de 55 °F.

Door Ajar (Puerta entreabierta)

Si las puertas del congelador o de alimentos frescos se han dejado abiertas durante cinco minutos o más, sonará una alarma y el indicador de puerta entreabierta se iluminará en la pantalla. Presione la tecla set para restablecer cualquiera de las alarmas del sistema.

Flapper (Compuerta)

Cuando selecciona "Cubo" o "Picado", si la compuerta (o la puerta de la rampa de hielo) se mantiene abierta debido a un cubo de hielo atascado, suena una alarma durante dos minutos. La alarma se restablece después de dos minutos o cuando se quite el cubo de hielo y se presione la tecla set para restablecerla.

Sabbath Mode (Modo Sabbath)

El modo Sabbath es una función que deshabilita secciones del refrigerador y sus controles de acuerdo con el cumplimiento del Sabbath semanal y las vacaciones religiosas de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbath se ACTIVA y DESACTIVA manteniendo presionados ambos indicadores "✓" y "+" durante cinco segundos. La pantalla muestra "Sb" mientras está en el modo Sabbath.

En el modo Sabbath, la alarma de temperatura alta está activa por motivos de salud. Por ejemplo, si la puerta está entreabierta la alarma de temperatura alta se activa. El refrigerador funciona normalmente una vez se cierre la puerta, sin ninguna violación de Sabbath/Fiestas. Se permite la alarma de temperatura alta cuando la temperatura del armario se encuentra fuera de la zona de seguridad durante 20 minutos. La alarma se silencia después de 10 minutos mientras que el icono de temperatura alta sigue encendido hasta que se sale del modo Sabbath.

Para más ayuda y las directrices para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbath, visite la página web en <http://www.star-k.org>.



NOTA

Cuando se está en el modo Sabbath, no funcionan ni las luces, ni el dispensador ni el panel de control hasta que se desactive el modo Sabbath.

El refrigerador sigue en modo Sabbath cuando se restablece la energía después de un apagón. Se tiene que desactivar con los botones del panel de control.



NOTA

Aunque haya entrado en el modo Sabbath, la máquina de hacer hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimiento de los cubos de hielo seguirá frío y se pueden hacer nuevos cubos de hielo con bandejas estándar.

ES DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA

Cebado del sistema de suministro de agua



PRECAUCIÓN

Para el funcionamiento adecuado del dispensador, la presión recomendada de suministro de agua debe ser de entre 30 psi y 100 psi. Si la presión es excesiva, es posible que sistema no funcione correctamente.

- 1 Empiece por llenar el sistema presionando y sujetando un vaso de beber contra la paleta del dispensador de agua.
- 2 Mantenga el vaso en esta posición hasta que salga agua del dispensador. Puede tardar unos 1½ minutos.
- 3 Siga dispensando agua durante (varía según el modelo) unos cuatro minutos para purgar el sistema y las tuberías de cualquier impureza (deteniéndose para vaciar el vaso según sea necesario).



Dispensador

(varía según el modelo)



NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo integrado que apaga el flujo de agua después de tres minutos de uso continuo. Para restablecer este dispositivo de apagado, simplemente suelte la pala del dispensador.



NOTA

El agua suministrada no está fría. Para reducir la temperatura del agua, agregue hielo a la copa o el envase antes de dispensar el agua.

Funcionamiento y cuidado de la máquina de hacer hielo

Después de haber instalado correctamente el refrigerador y de haber enfriado durante varias horas, la máquina de hacer hielo podrá producir hielo en 24 horas. La máquina de hacer hielo llenará el depósito de hielo desde atrás. Debe dispensar algo de hielo para forzar su desplazamiento hacia delante en el depósito. Esto permitirá que el depósito se llene por completo.

Capacidad de la máquina de hacer hielo y del compartimiento de almacenamiento

Esta máquina de hacer hielo debe producir entre 2.0 y 2.5 libras de hielo cada 24 horas.

En un modelo de profundidad normal, el depósito de hielo admite unas 6.5 libras de hielo. En un modelo de profundidad de encimera, el depósito de hielo admite unas 4 libras de hielo.

Encendido y apagado de la máquina de hacer hielo del compartimiento de alimentos frescos

La producción de hielo se controla a través de la función de Encendido/apagado de la máquina de hacer hielo en el panel de control. Al presionar la función On/Off, se enciende o apaga la máquina de hacer hielo.



IMPORTANTE

Si se apaga la máquina de hacer hielo, solo se desactiva la producción de hielo. Aun así, podrá dispensar el hielo existente y agua.



NOTA

La máquina de hacer hielo también tiene un brazo de señalización de plástico incorporado que detiene automáticamente la producción de hielo cuando el depósito de hielo está lleno. Este brazo de señalización no debe utilizarse para detener manualmente la máquina de hacer hielo.

Uso de la máquina de hacer hielo después de la instalación

Antes de hacer hielo por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua. Si hay aire en las nuevas tuberías puede tener como resultado dos o tres ciclos en vacío de la máquina de hacer hielo. Además, si el sistema no se vacía, los primeros cubos de hielo pueden tener un aspecto descolorido o un sabor raro.



IMPORTANTE

Su máquina de hacer hielo se enciende en fábrica de manera que puede funcionar en cuanto instale su refrigerador. Si no consigue conectarla al suministro de agua, Apague la función de la máquina de hacer hielo o de lo contrario, la válvula de llenado de la máquina de hacer hielo podría producir un ruido fuerte al tratar de funcionar sin agua.



IMPORTANTE

A veces pueden observarse cubitos de hielo inusualmente pequeños en la cubeta o en el hielo dispensado. Esto podría ocurrir durante el funcionamiento normal de la máquina de hacer hielo. Si comienza a ver esto con más frecuencia, puede ser una indicación de baja presión de agua o que el filtro de agua necesite reemplazo. A medida que el filtro de agua se acerca al final de su vida útil y se ha atascado con las partículas, llega menos agua a la máquina de hacer hielo durante cada ciclo. Recuerde que, si han pasado seis meses o más desde la última vez que cambió su filtro de agua, debe reemplazarlo con uno nuevo. Una mala calidad del agua doméstica puede obligar a que el filtro se cambie con más frecuencia.

Consejos para la máquina de hacer hielo/el dispensador

- Si el refrigerador no está conectado a un suministro de agua o si el suministro de agua está cerrado, desconecte la máquina de hacer hielo como se indica en la sección anterior.
- Los siguientes sonidos son normales cuando está funcionando la máquina de hacer hielo:
 - Motor funcionando
 - Hielo cayendo en el depósito de hielo
 - Válvula de agua abriendo o cerrándose
 - Agua corriendo
- Si necesita una gran cantidad de hielo al instante, es mejor sacar los cubos directamente del depósito de hielo.
- Los cubos de hielo almacenados demasiado tiempo pueden desarrollar un sabor extraño. Vacíe el depósito de hielo según se explica a continuación.
- Al dispensar hielo en cubos, es normal tener una pequeña cantidad de pequeños trozos junto con los cubos enteros.
- Para evitar salpicaduras, dispense primero el hielo en su recipiente o vaso antes de añadir líquidos.
- Es normal que el hielo llene hasta arriba el depósito.




PRECAUCIÓN

Si el suministro de agua de su refrigerador está descalcificado, asegúrese de que mantenga apropiadamente el descalcificador. Las sustancias químicas de los descalcificadores de agua pueden dañar la máquina de hacer hielo.

Limpieza de la máquina de hacer hielo

Limpie la máquina de hacer hielo y el depósito de hielo a intervalos periódicos, especialmente antes de las vacaciones o de una mudanza.

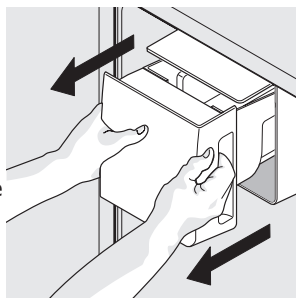

Extracción del depósito de hielo

- 1 Apague la máquina de hacer hielo.
- 2 Extraiga el depósito de hielo jalando de él en línea recta.
- 3 Vacíe y limpie con cuidado el depósito de hielo con un detergente suave. No use limpiadores fuertes ni abrasivos. Enjuague con agua limpia.
- 4 Deje que el depósito de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
- 5 Vuelva a colocar el depósito de hielo. Encienda la máquina de hacer hielo.

Saque y vacíe el depósito de hielo si:

- Un corte de energía prolongado (una hora o más) hace que los cubos de hielo en el depósito de hielo se derritan y el agua líquida se vuelva a congelar después de que se restablezca la energía, atascando el mecanismo del dispensador.
- No utiliza el dispensador de hielo frecuentemente. Se congelan pegados los cubos de hielo en el depósito, atascando el mecanismo de dispensador.

Saque el depósito de hielo y agítelo para soltar los cubos o para limpiar según se ha explicado anteriormente.



PRECAUCIÓN


NUNCA use un picahielos o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el depósito de hielo y el mecanismo del dispensador.

Para aflojar hielo pegado, utilice agua tibia. Antes de volver a colocar el depósito de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.



IMPORTANTE

Al retirar o volver a colocar el depósito de hielo, evite girar el tornillo en fin en el depósito de hielo. Si se gira accidentalmente el tornillo sin fin, tiene que volver a alinearlo girándolo 45° (ver a continuación) hasta que el depósito de hielo encaje en su sitio con el mecanismo de tracción. Si el tornillo sin fin no está alineado correctamente al volver a colocar el depósito de hielo, el refrigerador no dispensará hielo. También puede que no cierre correctamente la puerta de los alimentos frescos, provocando que entre aire caliente al compartimiento de los alimentos frescos.

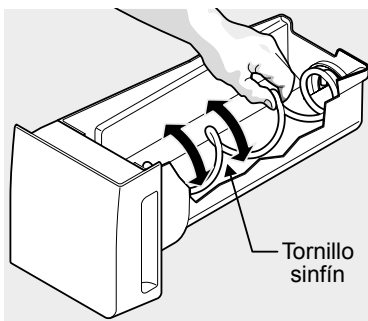


**Ajuste del tornillo sin fin
del depósito de hielo**



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, manipule con cuidado las bandejas de vidrio templado. La bandejas pueden romperse repentinamente si se desportillan, raspan o exponen a cambios bruscos de temperatura. Deje que las bandejas de vidrio se estabilicen a la temperatura ambiente antes de limpiarlas. No lavar en lavavajillas.

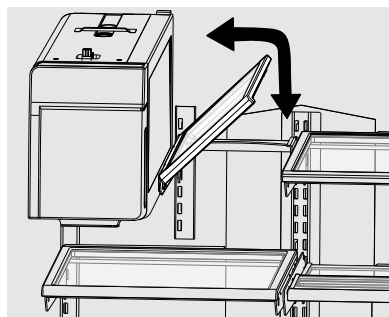

Bandeja abatible



NOTA

Las características pueden variar según el modelo

Puede ajustar fácilmente la posición de las bandejas del compartimiento de alimentos frescos conforme a sus necesidades. Las bandejas tienen soportes de montaje que se fijan a los soportes ranurados en la parte trasera de cada compartimento.

Cambio de posición de una bandeja

- 1 Retire todos los alimentos de la bandeja.
- 2 Levante el borde frontal de la bandeja y extráigala.
- 3 Para volver a colocarla, inserte los ganchos del soporte de montaje en las ranuras de soporte deseadas.
- 4 Baje la bandeja y asegúrela en su posición.



IMPORTANTE

Tenga en cuenta el sello de aire situado en la parte trasera de la bandeja. Las bandejas situadas en el lado izquierdo deben tener el sello de aire montado en el extremo izquierdo. Las bandejas situadas en el lado derecho deben tener el sello de aire montado en el extremo derecho. Así se asegura la ausencia de interferencias con la gran torre de aire de la parte trasera del armario. Esto también se aplica a las bandejas para verduras.



Vuelva a colocar el sello de aire

En el caso de las bandejas para verduras:

- 1 Retire el sello de aire empujando hacia abajo la pestaña con un giro hacia abajo.
- 2 Coloque el sello de aire hacia el extremo exterior de la bandeja para evitar la torre de aire al volver a colocar la bandeja.
- 3 Instale el sello deslizando la pestaña inferior del sello en la ranura trasera inferior de la bandeja con el sello en un ángulo descendente y jalando después hacia arriba la pestaña del sello hasta que el sello se ajuste a la parte trasera de la bandeja y la pestaña quede asentada a un ángulo de unos 10 grados en relación con la superficie de la bandeja.

Para las bandejas de vidrio:

- 1 Retire el sello de aire empujando en línea recta hacia atrás.
- 2 Coloque el sello de aire hacia el borde exterior de la bandeja para evitar la torre de aire al volver a colocar la bandeja.
- 3 Instale el sello deslizando el extremo con canal abierto del sello en el borde posterior hasta que el sello se ajuste a la parte trasera de la bandeja y la pestaña asiente a un ángulo de unos 10 grados en relación con la superficie de la bandeja.

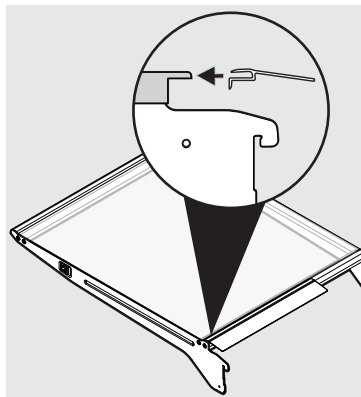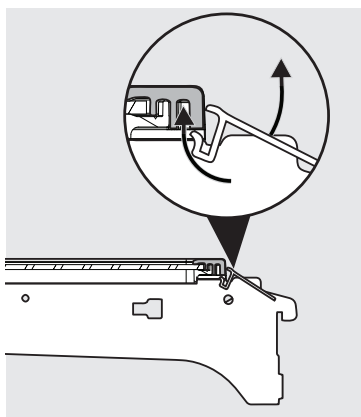


Cajones

El refrigerador incluye una variedad de cajones de almacenamiento.

Cajón para verduras


Los cajones para verduras están diseñados para almacenar frutas, verduras y otros productos frescos.

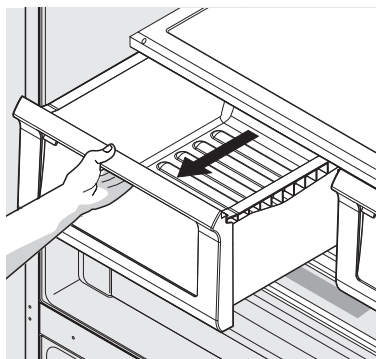

Apertura del cajón para verduras

Control de humedad para verduras

Los cajones para verduras incluyen un control deslizante que permite ajustar el grado de humedad dentro del cajón. Las verduras que tienen hojas se conservan mejor cuando se almacenan con el ajuste del control de humedad en Más humedad. Las frutas frescas se conservan mejor cuando se almacenan con el ajuste del control de humedad en Menos humedad.

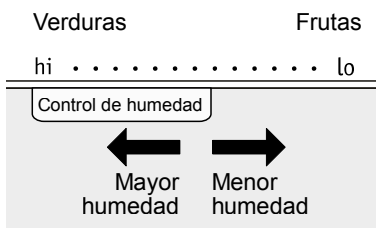


Ajuste de la humedad de las verduras

CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO **ES**

Para retirar el cajón para verduras a la hora de realizar el trabajo de limpieza:


- 1 Jale el cajón hasta que se detenga.
- 2 Levante el frente ligeramente y retire el cajón.

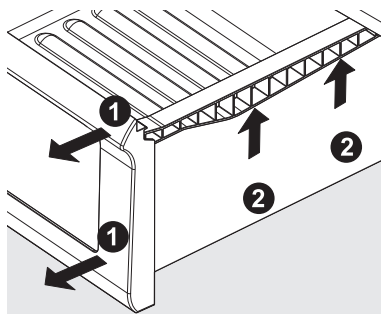

Extracción del cajón para verduras

Cajón de comidas selectas

Ideal para almacenar carnes embutidas, quesos y bebidas.

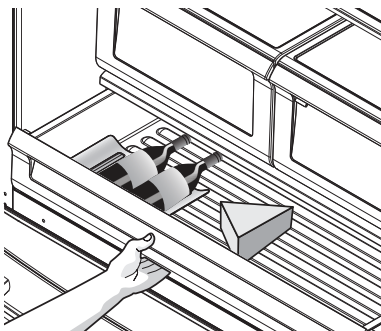

Puertas


Compartimientos de almacenamiento (varían según el modelo)

Las puertas del compartimiento para alimentos frescos utilizan un sistema de compartimientos modulares de almacenamiento. Todos estos compartimientos se pueden quitar para facilitar el trabajo de limpieza. Algunos de estos compartimientos tienen una posición fija mientras que otros pueden ajustarse a sus necesidades.

Los compartimientos de las puertas son ideales para almacenar frascos, botellas, latas y envases de bebidas de gran tamaño. También permiten seleccionar rápidamente los artículos de uso frecuente.


Para cambiar la posición de un compartimiento ajustable de la puerta:

- 1 Retire todos los alimentos del compartimiento de la puerta.
- 2 Sujete firmemente el compartimiento con ambas manos y levántelo.
- 3 Retire el compartimiento.
- 4 Coloque el compartimiento sobre la posición deseada.
- 5 Baje el compartimiento y colóquelo sobre los soportes hasta que quede asegurado en su lugar.

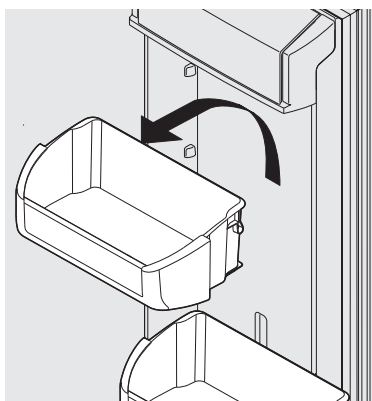

Compartimiento ajustable de la puerta


- 6 Coloque el revestimiento en el compartimiento.

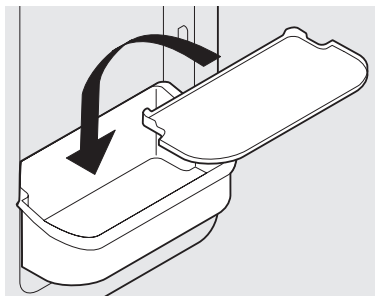

Accesorios


Compartimiento para lácteos

Use el compartimiento para lácteos, situado en la parte superior de la puerta del compartimiento para alimentos frescos, para almacenar a corto plazo quesos, margarinas o mantequilla. El compartimiento para lácteos está diseñado para mantenerse a una temperatura mayor que la del área abierta e incluye una tapa que puede levantarse y un separador para lácteos (en algunos modelos).

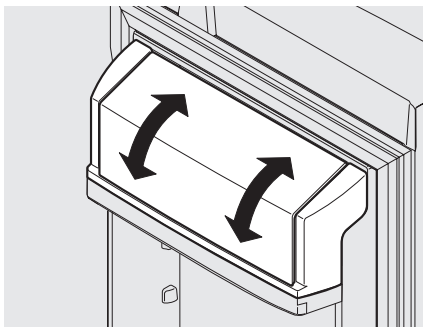

Compartimiento para lácteos

Características del congelador

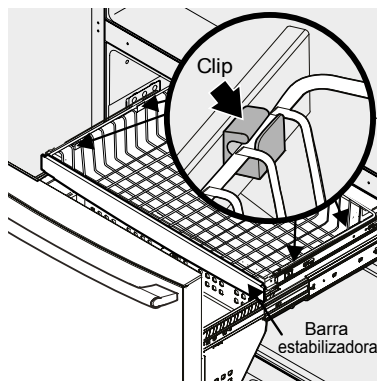

Canastas del congelador

Para quitar la canasta superior del congelador

- 1 Localice el lado donde el marco de la canasta se alinea con la abertura del clip. El marco de la canasta debe estar alineado con los clips delantero y trasero del mismo lado (sea el izquierdo o el derecho).
- 2 Si el marco de la canasta no está alineado con el lado izquierdo o derecho, empuje el canasto hacia el lado (hacia cualquiera de los lados) hasta que quede alineado.
- 3 Sosteniendo el bastidor de alambre de la canasta cerca del clip central, jale hacia arriba para extraer el marco de la canasta.
- 4 Sostenga el marco de la canasta cerca de la parte trasera del clip y jale hacia arriba hasta que salga del clip.
- 5 Una vez que el lado del canasto haya salido de los clips o retenedores, deslice la canasta lateralmente hasta que el otro lado del marco se alinee con las aberturas del clip en el lado opuesto del congelador.
- 6 Del mismo modo, jale hacia arriba del marco de la canasta desde los clips delantero y trasero hasta que haya salido de los clips.
- 7 Extraiga la canasta.

Invierta el orden de los pasos para volver a instalar la canasta.

NOTA

Si la canasta no descansa sobre los clips de retención de la barra estabilizadora, el cajón no cerrará correctamente.




CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO **ES**

Instrucciones para retirar la canasta del congelador

- 1 Localice los clips situados en las esquinas traseras de la canasta y extráigalos para poder retirar la canasta.
- 2 Abra completamente las puertas para alimentos frescos.
- 3 Levante la canasta y retírela.


Instrucciones para volver a colocar la canasta del congelador

- 1 Vuelva a colocar la canasta del congelador dentro del cajón del congelador.
- 2 Vuelva a colocar los clips deslizándolos en las ranuras.

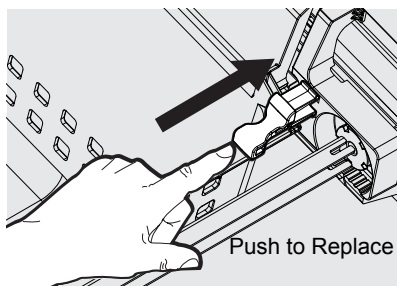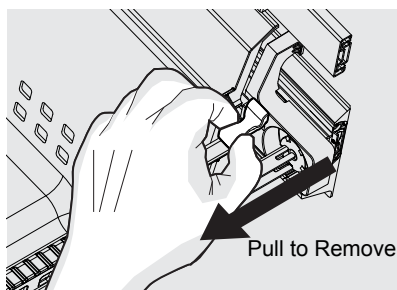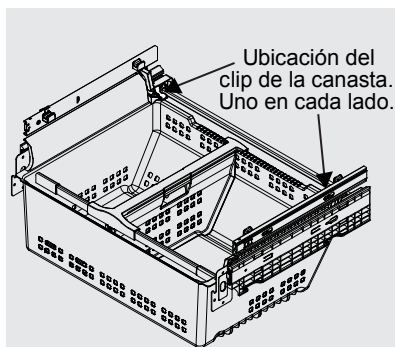


Extracción de los separadores

Levante la parte delantera del separador superior y jale.

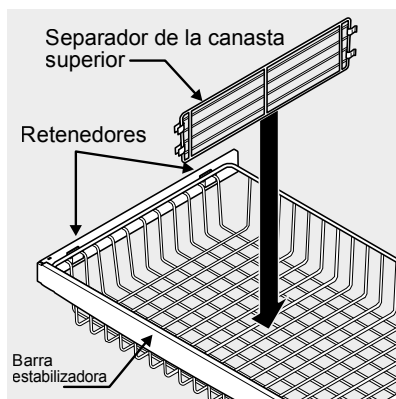

Separador de la canasta superior

Apriete la manija y levante en el centro del separador para moverla de un lado a otro. (El separador no se puede quitar).

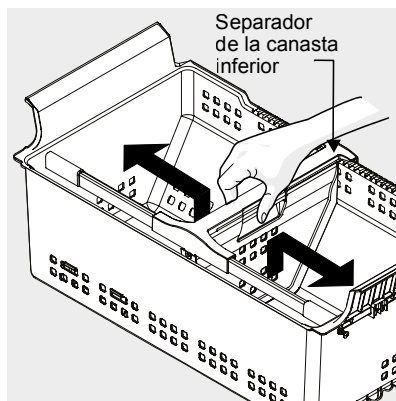

Separador de la canasta inferior de plástico

Bandeja de alambre inclinada

El diseño de la bandeja de alambre inclinada del congelador (situada en el interior del cajón del congelador) no permite su extracción.

Ideas para almacenar alimentos

Almacenamiento de alimentos frescos

- Mantenga el compartimiento para alimentos frescos a una temperatura de entre 34 °F y 40 °F con una temperatura óptima de 37 °F.
- Evite el apilamiento excesivo de productos en las bandejas del refrigerador porque se reduce la circulación de aire y el enfriamiento no es uniforme.
- Evite colocar alimentos frente a las salidas de aire. (Consulte una ilustración en la sección sobre controles)

Frutas y verduras

- Almacene las frutas y verduras en los cajones para verduras en los que la humedad atrapada ayuda a conservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.
- Lave los productos que vaya a almacenar y elimine el exceso de agua.
- Envuelva los productos que emanen olores fuertes o que tengan un contenido de humedad alto.

Carne

- Envuelva la carne y el pollo crudos por separado y de manera segura para evitar fugas y la contaminación de los otros alimentos o superficies.
- Use el cajón de comidas selectas para almacenar carne o pollo por períodos cortos. Las carnes que van a permanecer almacenadas durante más de dos días deben congelarse.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Mantenga el compartimiento del congelador a una temperatura de 0 °F o menos.
- El congelador funciona más eficazmente cuando está $\frac{3}{4}$ lleno.

Embalaje de alimentos para congelación

- Para minimizar la deshidratación de los alimentos y el deterioro de su calidad, use papel aluminio, envoltura para congelar, bolsas para congelar o contenedores herméticos. Extraiga la mayor cantidad de aire posible de los medios de embalaje y séllelos herméticamente. El aire atrapado puede resacar los alimentos, cambiar el color y cambiar su sabor (quemado del congelador).
- Envuelva las carnes y el pollo fresco con un medio apropiado antes de congelar.
- Una vez completamente descongeladas, no vuelva a congelar las carnes.

Cómo almacenar los productos en el congelador

- Antes de realizar su compra, active la función de "congelación rápida" de manera que al regresar, los productos recién adquiridos y que son apropiados para el congelador puedan conservarse a la mayor brevedad posible.
- Al activar la "congelación rápida", el congelador mantiene más eficazmente la temperatura seleccionada después de colocar los productos recién adquiridos junto con los alimentos congelados existentes.
- Evite agregar demasiados alimentos calientes al congelador a la vez. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelamiento y puede aumentar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre cada paquete, de modo que el aire frío pueda circular libremente y los alimentos puedan congelarse lo más rápido posible.

Ideas para ahorrar energía

Instalación

- Coloque el refrigerador en la parte más fría de la habitación, alejado de la luz solar directa y de conductos y registros de calefacción.
- No coloque el refrigerador cerca de aparatos que emitan calor, como estufas, hornos o lavavajillas. Si esto no fuese posible, una lámina de madera o una capa de aislamiento adicional entre los dos aparatos ayudará al refrigerador a funcionar de una manera más eficiente.
- Nivele el refrigerador de manera que las puertas queden bien cerradas.

Ajustes de temperatura

- Consulte la sección de "Controles" para obtener información sobre los procedimientos para realizar los ajustes de temperatura.

Almacenamiento de alimentos

- Evite el apilamiento excesivo de alimentos en el refrigerador por el bloqueo de los conductos de aire frío. Hacerlo provoca que el refrigerador funcione durante más tiempo y consuma más energía.
- Cubra los alimentos y seque los contenedores antes de colocarlos en el refrigerador. De esta manera se evita la formación de humedad dentro de la unidad.
- Organice el contenido del refrigerador para reducir las aperturas de la puerta. Saque todos los productos que necesite de una vez y cierre la puerta lo antes posible.
- No coloque un contenedor caliente directamente sobre una bandeja fría. Recuerde, los cambios extremos de temperatura pueden ocasionar daños al vidrio.

SONIDOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO **ES**

Indicaciones de los sonidos que puedan oírse

Su nuevo refrigerador de alta eficiencia puede producir sonidos no familiares. Estos sonidos indican normalmente que el refrigerador está funcionando correctamente. Algunas superficies en suelos, paredes y armarios de cocina pueden hacer que estos sonidos sean más apreciables.

La siguiente es una lista de los componentes principales del refrigerador y los sonidos que pueden producir:

A Evaporador El refrigerante de dentro del evaporador puede generar un sonido de ebullición o gorgoteo.

B Ventilador del evaporador Puede que oiga aire al ser forzado a través del refrigerador por el ventilador del evaporador.

C Calentador de descongelación Durante los ciclos de descongelación, el agua que cae al calentador de descongelación puede provocar un sonido de siseo o chirreo. Después de la descongelación, puede que haya un sonido como de gaseosa.

D Máquina de hacer hielo automática Cuando se haga hielo, oirá los cubos de hielo caer al depósito de hielo. El ventilador de la máquina de hacer hielo, la activación de la válvula de agua y el fluido del gas refrigerante pueden ocasionar sonidos al entrar en funcionamiento.

E Control electrónico y control automático de descongelación Estas piezas pueden producir un sonido de chasquido o cliqueteo al encender o apagar el sistema de refrigeración.

F Ventilador del condensador Puede que oiga que el aire se fuerza a través del condensador.

G Compresor Los compresores modernos y de alta eficiencia funcionan mucho más rápido que los modelos más antiguos. El compresor puede que tenga un sonido agudo de zumbido o de pálpitos.

H Válvula del agua Hace un sonido de zumbido cada vez que se abre para llenar la máquina de hacer hielo.

I Bandeja de drenaje (no desmontable) Puede que oiga agua cayendo a la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelación.

J Condensador Puede crear leves sonidos del aire forzado.

K Amortiguador motorizado Puede producir un zumbido ligero durante el funcionamiento.


L Paleta para dispensar hielo Al dispensar hielo, se oye un chasquido o crujido seco.

i NOTA

La espuma energéticamente eficiente de su refrigerador no es un aislamiento de sonido.

i NOTA

Durante el ciclo automático de descongelación, un brillo rojo en las ventilaciones de la pared trasera del compartimiento de su congelador es normal.

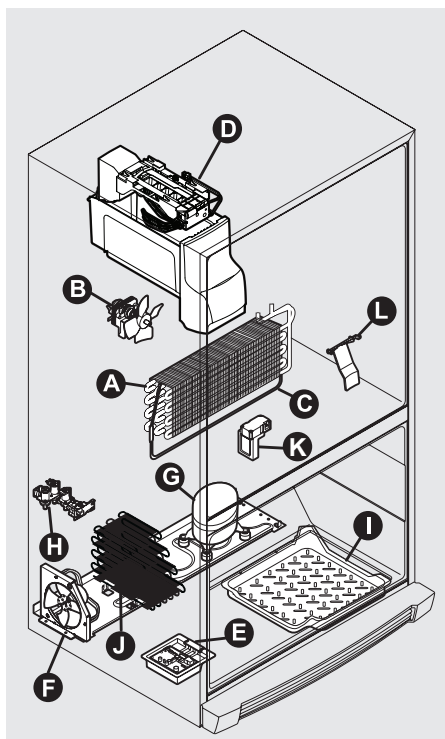

Las características varían según el modelo


Filtro de aire

El filtro está ubicado en la parte superior de la torre de aire.

Reemplazo del filtro de aire

Debe cambiar el filtro del aire cada seis meses (la luz de estado del filtro del panel táctil le indica que debe sustituir el filtro después de seis meses).

- 1 Introduzca los dedos en la zona circular.
- 2 Presione los clips hacia adentro para soltar la tapa delantera.
- 3 Retire la tapa delantera jalando hacia atrás y levantándola.
- 4 Coloque el filtro de aire deslizándolo en las ranuras.
- 5 La instalación de la tapa delantera se realiza siguiendo el procedimiento inverso al de desmontaje.
- 6 Para restablecer el estado del Filtro de aire, proceda conforme a las instrucciones de la sección de "Controles".

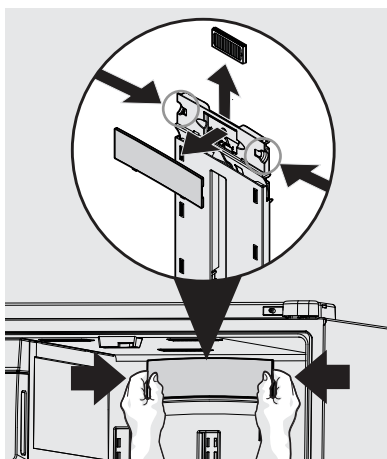

Realización de pedidos de filtros de repuesto

Pida los filtros nuevos llamando al 833-337-4006. Le recomendamos pedir filtros adicionales la primera vez que instale su refrigerador.

Cartucho de repuesto de filtro de aire, pieza #**PAULTRA2**

Ubicación de los filtros

Su refrigerador está equipado con un sistema de filtración de agua. El sistema del filtro de agua filtra todo el agua potable dispensada, así como el agua que se utiliza para hacer hielo.


Filtro de agua

El filtro de agua está situado en el lado superior derecho del compartimiento de alimentos frescos.

Reemplazo del filtro de agua

En general, debe cambiar el filtro de agua cada seis meses para asegurarse de tener la mejor calidad posible de agua. **Estado del filtro de agua** la interfaz de usuario le avisa para que sustituya el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 galones/473 litros para) haya pasado por el sistema.

Si su refrigerador no se ha utilizado durante un tiempo (durante una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de volver a instalar el refrigerador.

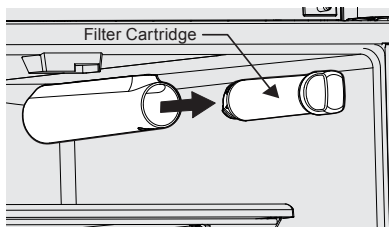

Pedido de filtros de repuesto

Pida los filtros nuevos llamando al 833-337-4006. IKEA recomienda que pida filtros adicionales cuando instale por primera vez su refrigerador y que después sustituya sus filtros al menos una vez cada seis meses.

El siguiente es el número de producto a solicitar a la hora de realizar el pedido:

Filtro de agua
Pieza #**EPTWFU01**

NOTA

Al hacer el pedido de su filtro de repuesto, vuelva a pedir el mismo tipo de filtro que esté actualmente en su refrigerador.

Más información sobre su filtro de agua avanzado



El sistema del filtro de hielo y agua está probado y certificado según los estándares 43, 53 y 401 de NSF/ANSI para la reducción de las reclamaciones especificadas en la ficha técnica de rendimiento.

No lo utilice con agua que sea insegura microbiológicamente o sea de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Los sistemas certificados para la reducción de quistes pueden utilizarse en aguas desinfectadas que puedan contener quistes filtrables.

Resultados de pruebas y certificaciones:

- Capacidad nominal - 125 galones (473 litros) para filtro de hielo y agua
- Flujo de servicio nominal: 65 galones por minuto
- Temperatura de funcionamiento: mínimo de 33 °F, máximo de 100 °F
- Presión máxima nominal: 100 libras por pulgada cuadrada
- Presión de funcionamiento mínima recomendada: 30 libras por pulgada cuadrada

Para sustituir el filtro de agua:

No es necesario cerrar la fuente de suministro de agua para cambiar el filtro. Está listo para limpiar algunas pequeñas cantidades de agua que se suelten durante la sustitución del filtro.

- 1 Apague el interruptor de alimentación de la máquina de hacer hielo.
- 2 Retire el filtro viejo girándolo hacia la izquierda 90 grados para que se suelte.
- 3 Deslice el antiguo cartucho del filtro directamente fuera del compartimiento y deséchelo.
- 4 Desempaque el nuevo cartucho del filtro. Deslícelo en el compartimiento del filtro hasta el final con el extremo de la agarradera en horizontal.
- 5 Empuje ligeramente el filtro hacia adentro a la vez que lo gira hacia la derecha. El filtro se deslizará hacia adentro a medida que lo gira. Gire el filtro 90 grados hasta que llegue al

final y el extremo de la agarradera quede en vertical. Es posible que note un ligero chasquido cuando el filtro esté en su lugar.

- 6 Presione un vaso de beber contra el dispensador de agua al tiempo que comprueba si hay alguna pérdida en el compartimiento del filtro. Todo chorro y rociado que ocurra en el sistema que purgue el aire afuera del sistema del dispensador es normal.
- 7 Siga dispensando agua durante 3 a 4 minutos o hasta que hayan salido 1,5 galones de agua por el sistema. Es probable que deba vaciar y volver a llenar su vaso varias veces.
- 8 Encienda la máquina de hacer hielo.
- 9 Mantenga presionado el botón de restablecimiento del filtro del agua en el panel de control durante tres segundos. Cuando la pantalla cambie de rojo a verde, se ha restablecido el estado.

Cómo proteger su inversión

El refrigerador debe mantenerse limpio para que conserve su aspecto y para evitar la acumulación de olores. Limpie los vertidos inmediatamente y limpie el congelador de los compartimientos de alimentos frescos al menos dos veces al año.



NOTA

No utilice limpiadores abrasivos como, por ejemplo, limpiacristales, limpiadores que rayen, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, lejías o limpiadores que contengan productos de petróleo en piezas de plástico, puertas interiores, juntas o revestimientos de armarios. No utilice toallas de papel, estropajos ni otros materiales de limpieza abrasivos.

- Nunca utilice estropajos metálicos, cepillos, limpiadores abrasivos ni soluciones alcalinas fuertes en ninguna superficie.
- Nunca use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar acero inoxidable.
- No lave las piezas extraíbles en el lavavajillas.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared antes de la limpieza.



NOTA

Si ajusta los controles de temperatura para apagar la refrigeración, la alimentación a las luces y a otros componentes eléctricos continuará hasta que desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

- Despegue las etiquetas adhesivas con la mano. No use cuchillas de afeitar ni ningún instrumento cortante que pueda raspar la superficie del electrodoméstico.
- No quite la placa con el número de serie. Quitar la placa del número de serie anula su garantía.
- Antes de mover el refrigerador, suba los soportes antivuelco de manera que los rodillos funcionen correctamente. De esta manera se protege el suelo contra daños.

Consulte la guía en la página siguiente para obtener información sobre las zonas específicas de cuidado y limpieza del refrigerador.



PRECAUCIÓN

- Jale hacia afuera y en línea recta el refrigerador para moverlo. Si lo desplaza de un lado a otro podría dañar el suelo. Tenga cuidado de no mover el refrigerador más allá de las conexiones de tubería.
- Los objetos humedecidos se pegan a las superficies metálicas frías. No toque las superficies refrigeradas con las manos húmedas o mojadas.



IMPORTANTE

Si almacena o traslada su refrigerador a temperaturas de congelación, asegúrese de drenar completamente el sistema de suministro de agua. No hacerlo podría tener como resultado fugas de agua cuando el refrigerador se ponga de nuevo en funcionamiento. Póngase en contacto con el representante de servicio para realizar esta operación.

Consejos al salir de vacaciones y para el traslado del aparato

Ocasión	Consejos
Vacaciones cortas	• Deje el refrigerador funcionando durante vacaciones de tres semanas o menos. • Utilice todos los artículos perecederos del compartimiento del refrigerador. • Apague la máquina de hacer hielo automática y vacíe el cubo de hielos aunque se vaya solamente unos pocos días.
Vacaciones largas	• Saque todos los alimentos y el hielo si se va a ir durante un mes o más. • Apague el sistema de refrigeración (vea la sección "Controles" para la ubicación del botón Encender/Apagar) y desconecte el cable de alimentación. • Gire la válvula de suministro de agua a la posición cerrada. • Limpie a fondo el interior del refrigerador. • Deje ambas puertas abiertas para prevenir la acumulación de olores y moho. Bloquee las puertas abiertas si es necesario.
Mudanzas	• Saque todos los alimentos y el hielo. • Si utiliza un carrito de mano, cárguelo desde el lado. • Ajuste los rodillos arriba del todo para protegerlos durante el deslizamiento o la mudanza. • Proteja el armario para evitar arañar la superficie.

Consejos para el cuidado y limpieza		
Pieza	Qué usar	Consejos y precauciones
Interior y revestimientos de puertas	- Jabón y agua - Bicarbonato de sodio y agua	Agregue dos cucharadas soperas de bicarbonato de sodio a un cuarto de galón de agua templada. Asegúrese de exprimir el agua en exceso de la esponja o del paño antes de limpiar alrededor de controles, la bombilla o cualquier pieza eléctrica.
Juntas de puertas	Jabón y agua	Limpie las juntas con un paño suave limpio.
Cajones y compartimientos	Jabón y agua	Utilice un paño suave para limpiar las correderas y guías de los cajones.
Bandejas de vidrio	- Jabón y agua - Limpiacristales - Rociadores de limpiadores suaves	Deje que el vidrio se aclimate a la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua templada.
Rejilla inferior	- Jabón y agua - Rociadores de limpiadores suaves - Accesorio de vacío	Aspire el polvo del frente de la rejilla inferior. Retire la rejilla inferior (ver instrucciones de instalación). Aspire la parte trasera, limpie con un paño esponjoso o una esponja. Enjuague y seque.
Exterior y manijas	- Jabón y agua - Limpiacristales no abrasivo	No use limpiadores comerciales domésticos que contengan amoníaco, lejía o alcohol para limpiar las manijas. Use un paño suave para limpiar las manijas lisas. NO use un paño seco para limpiar puertas lisas.
Exterior y manijas (Solo en modelos de acero inoxidable)	- Jabón y agua - Limpiadores para acero inoxidable	Nunca use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar acero inoxidable. Limpie la parte delantera de acero inoxidable, las manillas con agua jabonosa no abrasiva y un paño para platos. Enjuague con agua limpia y pase un paño suave. Utilice un limpiador para acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores se pueden adquirir en la mayoría de tiendas de bricolaje o grandes almacenes. Siga siempre las instrucciones del fabricante. No utilice limpiadores domésticos que contengan amoníaco o lejía. NOTA: Siempre limpie, pase un paño y seque en dirección del grano para prevenir arañazos. Lave el resto del armario con agua templada y un detergente líquido suave. Enjuague bien y seque con un paño suave limpio.

IKEA US: (833) 337-4006

Visite nuestro sitio Web en
www.ikea.com

Problema	Posible causa	Solución común
Máquina de hacer hielo automática		
La máquina de hacer hielo no produce hielo.	- La máquina de hacer hielo está apagada. - El refrigerador no está conectado a la línea de suministro de agua o la válvula del agua no está abierta. - La línea de suministro de agua está retorcida. - El filtro del agua no está asentado correctamente. - El filtro del agua puede estar obstruido con cuerpos extraños. - El brazo de señalización metálico de la máquina de hacer hielo del congelador se mantiene arriba debido a un objeto que le impide activar la máquina de hacer hielo o mantenerse abajo.	- Encienda la máquina de hacer hielo. En el caso de la máquina de hielo del compartimiento de alimentos frescos, presione una vez el botón on/off. En el caso de la máquina de hacer hielo del congelador, baje el brazo para activar la máquina de hacer hielo o súbalo y asegúrelo en la posición superior para desactivar la máquina de hacer hielo. - Conecte la unidad al suministro de agua doméstica y asegúrese de que la válvula del agua esté abierta. - Asegúrese de que la línea de suministro no se retuerza al empujar el refrigerador para acomodarlo en su sitio contra la pared. - Quite y vuelva instalar el filtro del agua. Asegúrese de que el filtro quede completamente asentado en la posición de bloqueo. - Si el agua sale muy lentamente o nada en absoluto, o si el filtro tiene seis meses o más de antigüedad, es necesario sustituirlo. - Retire los objetos o cubos de hielo que puedan bloquear el brazo de señalización en la posición de encendido o la posición inferior. Además, es posible que el depósito de hielo no esté en su posición y por eso impide que el brazo de señalización baje completamente hasta la posición inferior. Asegúrese de que el depósito está totalmente introducido hasta el fondo de la bandeja. Consulte la sección Máquina de hacer hielo automática-Congelador del manual.

Problema	Posible causa	Solución común
Máquina de hacer hielo automática (cont.)		
La máquina de hacer hielo no produce suficiente hielo.	- La máquina de hacer hielo produce menos hielo que el esperado. - El filtro del agua puede estar obstruido con cuerpos extraños. - La línea de suministro de agua está retorcida. - La válvula de silla del tubo de agua fría está obstruida o atascada con cuerpos extraños. - Tráfico pesado, apertura o cierre de las puertas excesivos. - La temperatura del control del refrigerador es demasiado alta (máquina de hacer hielo del congelador). - La presión del agua es extremadamente baja. Las presiones de desactivación y activación son demasiado bajas (solo en los sistemas de pozo). - El sistema de ósmosis inversa está en la fase regeneradora.	- La máquina de hacer hielo produce aproximadamente entre 2.0 y 2.5 libras de hielo cada 24 horas dependiendo de las condiciones de uso. - Si el agua sale más lentamente que lo normal o si el filtro tiene seis meses o más de antigüedad, es necesario sustituirlo. - Asegúrese de que la línea de suministro no se retuerza al empujar el refrigerador para acomodarlo en su sitio contra la pared. - Apague la válvula de la línea de agua doméstica. Quite la válvula. Limpie la válvula. Sustituya la válvula si es necesario. - Presione Congelación rápida para incrementar temporalmente la velocidad de producción de hielo. (Solo en la máquina de hacer hielo del congelador). - Ajuste el control del congelador en una temperatura menor para mejorar el rendimiento de la máquina de hacer y hielo (máquina de hacer hielo del congelador). Espere 24 horas para que se establezca la temperatura. - Haga que alguien suba la presión de desactivación y activación del sistema de la bomba de agua (solo en sistemas de pozo). - Es normal en sistemas de ósmosis inversa estar por debajo de 20 psi durante la fase regeneradora.
La máquina de hacer hielo del congelador no deja de producir hielo (modelos selectos).	El brazo de señalización metálico de la máquina de hacer hielo está bloqueado en la posición inferior por un envase en el congelador que se ha caído contra la máquina de hacer hielo.	Retire los objetos o cubos de hielo que puedan bloquear el brazo de señalización en la posición de desactivación o la posición inferior. Consulte la sección Máquina de hacer hielo automática-Congelador del manual.
Los cubos de hielo se congelan juntos.	- Los cubos de hielo no se utilizan con la suficiente frecuencia o ha habido una interrupción de alimentación durante un tiempo prolongado. - Los cubos de hielo están huecos (cubos congelados por fuera con agua líquida adentro). Los cubos huecos se rompen en el depósito y vierten el agua sobre el hielo existente, lo que hace que se congelen juntos.	- Saque el depósito de hielo y deseche el hielo. La máquina de hacer hielo producirá cubos de hielo nuevos. El hielo debe usarse al menos dos veces por semana para mantener los cubos separados. - Esto ocurre normalmente cuando la máquina de hacer hielo no recibe suficiente agua. Normalmente esto es resultado de un filtro de agua obstruido o un suministro de agua restringido. Sustituya el filtro del agua y si sigue ocurriendo la condición, compruebe si la válvula de asiento o válvula del agua no están encendidas del todo o hay alguna línea de suministro de agua retorcida.

Problema	Posible causa	Solución común
Dispensador (hielo y agua)		
El dispensador no dispensa hielo.	- No hay nada de hielo en el depósito para dispensar. - Las puertas del refrigerador no están cerradas por completo. - La pala del dispensador se ha mantenido presionada durante demasiado tiempo y el motor del dispensador se ha sobrecalentado.	- Consulte la sección “La máquina de hacer hielo no produce hielo” que figura arriba. - Asegúrese de que las puertas del refrigerador estén completamente cerradas. - El protector contra sobrecargas del motor se restablecerá en unos tres minutos y después se puede dispensar hielo.
El dispensador de hielo está atascado.	- El hielo se ha derretido y se ha congelado alrededor del tornillo sin fin por su uso infrecuente, por fluctuaciones de temperatura y/o cortes eléctricos. - Los cubos de hielo están atascados entre la máquina de hacer hielo y la parte trasera del depósito de hielo.	- Saque el depósito de hielo, descongélelo y vacíe el contenido. Limpie el depósito, séquelo y vuélvalo a colocarlo en la posición correcta. Cuando se produzca hielo nuevo, el dispensador debe funcionar. - Quite los cubos de hielo que están atascando el dispensador.
El dispensador no dispensa agua.	- El filtro del agua no está correctamente asentado. - El filtro del agua está obstruido. - La válvula de la línea de agua doméstica no está abierta.	- Quite y vuelva a instalar el filtro del agua. En el caso del filtro Puresource Ultra II, gírelo hacia la derecha hasta que llegue al tope y el extremo de la agarradera quede en vertical. - Sustituya el cartucho del filtro. Asegúrese de girar el filtro hacia la derecha hasta que se detenga y que el extremo de la agarradera quede en vertical. - Abra la válvula de la línea de agua doméstica. Consulte PROBLEMA columna MÁQUINA DE HACER HIELO AUTOMÁTICA.
El agua no está lo suficientemente fría.	El sistema de dispensación de agua no está diseñado para enfriar el agua.	Añada hielo a la copa o al contenedor antes de dispensar agua.
El agua tiene un sabor y/u olor raro.	- No se ha dispensado agua durante un periodo largo de tiempo. - La unidad no está conectada correctamente a la línea de agua fría.	- Tire y deseche entre 10 y 12 vasos de agua para refrescar el suministro. - Conecte la unidad a la línea de agua fría que suministra agua al grifo de la cocina.

Problema	Posible causa	Solución común
Apertura/cierre de puertas/cajones		
La puerta o puertas no cierran.	- La puerta se cerró demasiado fuerte provocando que la otra puerta se abriera ligeramente. - El refrigerador no está nivelado. Se balancea sobre el suelo cuando se mueve ligeramente. - El refrigerador toca una pared o un armario.	- Cierre ambas puertas suavemente. - Asegúrese de que el suelo esté nivelado y pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Póngase en contacto con un carpintero para que corrija el suelo combado o inclinado. - Asegúrese de que el suelo esté nivelado y pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Póngase en contacto con un carpintero para que corrija el suelo combado o inclinado.
Es difícil mover los cajones.	- Los alimentos están tocando la bandeja de la parte superior del cajón. - Las correderas por donde se deslizan los cajones están sucias.	- Quite la capa superior de artículos del cajón. - Asegúrese de que el cajón esté instalado correctamente en la corredera. - Limpie el cajón, los rodillos y la corredera. Consulte Cuidado y limpieza.
Funcionamiento del refrigerador		
El compresor no funciona.	- El control del congelador está en "OF". - El refrigerador está en el ciclo de descongelación. - El enchufe en el tomacorriente está desconectado. - Se ha fundido un fusible o se ha disparado el disyuntor del circuito de la vivienda. - Apagón eléctrico.	- Ajuste el control del congelador. - Esto es normal para un refrigerador con descongelación completamente automática. El ciclo de descongelación ocurre periódicamente y dura unos 30 minutos. - Asegúrese de que el enchufe esté bien introducido en el tomacorriente de pared. - Compruebe/sustituya el fusible por uno de 15 amperios de acción retardada. Restablezca el disyuntor. - Compruebe las luces de la vivienda. Llame a la compañía eléctrica local.
El refrigerador parece funcionar demasiado o por demasiado tiempo.	El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100% del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelación. A veces funciona más rápido, por ejemplo, después de un ciclo de descongelación.	Es normal que el compresor funcione de forma continua, excepto durante el modo de descongelación.
Pantalla de ajuste de temperatura digital		
El indicador de temperatura digital muestra un error.	El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento.	Llame a su representante de servicio que puede interpretar los mensajes o códigos numéricos intermitentes en las pantallas digitales.

Problema	Posible causa	Solución común
Agua/humedad/hielo dentro del refrigerador		
Se acumula humedad en las paredes del refrigerador.	- El clima es cálido y húmedo. - Marco de la aleta	- La velocidad de acumulación de hielo y el sudor interno aumenta. - Ajuste el marco de la aleta. (Consulte "Para ajustar el marco de la aleta" en la sección de Instalación).
Se acumula agua en la cara inferior de la tapa del cajón.	Las verduras contienen y liberan humedad.	No es raro tener humedad en la cara inferior de la tapa. Cambie el control de humedad (en algunos modelos) a una configuración más baja.
El agua se acumula en el fondo del cajón.	Las verduras y la fruta lavadas escurren mientras que están en el cajón.	La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal. Seque los productos antes de colocarlos en el cajón o almacénelos en bolsas bien cerradas para reducir el grado de condensación dentro del cajón.
Agua/humedad/escarcha fuera del refrigerador		
La humedad se acumula en la parte exterior del refrigerador o entre las puertas.	El clima es húmedo.	Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad sea más baja, la humedad debe desaparecer.
Alimentos en el compartimento de alimentos frescos		
La comida se congela.	- El ajuste de temperatura es demasiado bajo. - El sensor de temperatura está cubierto con alimentos (lado derecho de la zona de alimentos frescos). - Las salidas de aire están cubiertas con alimentos.	- Cambie el ajuste a una temperatura mayor. - Deje espacio para que fluya aire al sensor. - Deje espacio entre las salidas de aire y la comida.

¿Cuánto tiempo es válida la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida durante un periodo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de compra original de su electrodoméstico en IKEA, excepto que el electrodoméstico tenga la marca LAGAN o TILLREDA, en cuyo caso, se aplica una garantía de dos (2) años. Como prueba de la compra, se exige el recibo de venta original. Si se efectúa un trabajo de servicio en virtud de la garantía, dicho trabajo no amplía el periodo de garantía del electrodoméstico.

¿Quién realiza el servicio?

El "Proveedor de servicios" de IKEA presta el servicio a través de sus propios centros o red de asociados autorizados para la prestación de servicios.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre las fallas del electrodoméstico que hubiesen sido causadas por defectos de fabricación o materiales defectuosos, a partir de la fecha de compra a IKEA. Esta garantía se aplica únicamente al uso doméstico. Algunas excepciones no garantizadas se especifican bajo el encabezado "¿Qué no está cubierto en virtud de esta garantía?". Dentro del periodo de la garantía, están cubiertos los costos asociados con la reparación de fallas (por ejemplo, reparaciones, piezas, obra de mano y viajes), siempre y cuando el electrodoméstico en cuestión esté disponible para reparación sin que sea necesario realizar gastos especiales. Bajo estas condiciones, se aplican las regulaciones locales. Las piezas reemplazadas pasan a ser propiedad de IKEA.

¿Qué hace IKEA para corregir el problema?

El Prestador de servicios designado por IKEA revisa el producto y decide, por su propia discreción, si está cubierto en virtud de esta garantía. Si se considerase cubierto, el Prestador de servicios de IKEA o su asociado autorizado para la prestación de servicios a través de sus propios centros de servicio, por su propia discreción, o bien reparará el producto defectuoso o lo sustituirá por el mismo producto o un producto similar.

¿Qué no está cubierto en virtud de esta garantía?

- El uso y el desgaste normal.
- Los daños provocados o debidos a negligencia, los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso, instalación incorrecta o por la conexión al voltaje equivocado, los daños causados por reacciones químicas o electromecánicas, los daños causados por la oxidación, corrosión o el agua, incluidos entre otros, los daños causados por el exceso de cal en el suministro de agua y los daños causados por condiciones ambientales anómalas.
- Piezas consumibles, incluidas pilas y lámparas.
- Piezas no funcionales y decorativas que no afectan el uso normal del electrodoméstico, incluidos rasguños y posibles diferencias de color.
- Los daños accidentales causados por objetos extraños o sustancias y la limpieza o desbloqueo de los filtros, sistemas de drenaje o compartimientos para el jabón.
- Los daños a las siguientes piezas: vidrio cerámico, accesorios, canastas para loza y cubiertos, tubos de alimentación y drenaje, juntas, lámparas y tapas de lámparas, pantallas, perillas, carcasas y piezas de las carcasas. Excepto que se pudiese probar que dichos daños fueron causados por fallas de producción.
- Casos en los que no pueda detectarse ninguna falla durante la visita del técnico.
- Las reparaciones no efectuadas por nuestros prestadores de servicios designados y/o asociados contractuales autorizados para la prestación de servicios o cuando se hubiesen utilizado piezas no originales.
- Las reparaciones causadas por instalaciones defectuosas o que no cumplan con las especificaciones.
- El uso del electrodoméstico en un entorno no doméstico, es decir, uso profesional.
- Daños durante el transporte Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no es responsable por los daños que puedan ocurrir durante el transporte. Sin embargo, si IKEA entrega del producto en la dirección de envío del cliente, los daños al producto que ocurran durante este envío, estarán cubiertos por IKEA.
- El costo de efectuar la instalación inicial del electrodoméstico IKEA. Sin embargo, si un Prestador de servicios designado por IKEA o su asociado autorizado, repara o sustituye el electrodoméstico en virtud de esta garantía, el Prestador de servicios designado o su asociado autorizado para la prestación de servicios, reinstalará el electrodoméstico reparado o instalará el de reemplazo, si fuese necesario.

Cómo se aplica la legislación del país

La garantía de IKEA le proporciona derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que dependen del estado o la jurisdicción. Sin embargo, estas condiciones no limitan de ninguna manera los derechos del consumidor que se describen en la legislación local.

Zona de validez

En el caso de los electrodomésticos adquiridos en Estados Unidos o Canadá, o trasladados a uno de los países mencionados, los servicios se prestarán sujetos a las condiciones de la garantía que son normales en el país especificado.

Solo existe la obligación de prestar estos servicios dentro del esquema de la garantía si el electrodoméstico cumple y ha sido instalado de acuerdo con:

- las especificaciones técnicas del país en que se realiza la reclamación asociada con la garantía;
- las Instrucciones de montaje y la Información de seguridad del Manual del usuario

El equipo especializado de POSVENTA para los electrodomésticos IKEA

No dude en contactar al Prestador de servicios de posventa designado por IKEA para:

- realizar una solicitud de servicio en virtud de esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre la instalación del electrodoméstico IKEA en los muebles de cocina especiales de IKEA;
- pedir aclaraciones sobre las funciones de los electrodomésticos IKEA.

Para garantizarle nuestra mejor asistencia, lea atentamente las Instrucciones de montaje y/o el Manual del usuario antes de contactarnos.

Cómo contactarnos cuando necesite nuestro servicio



Número de teléfono:
(833) 337-4006

Horario de apertura:
Lunes a viernes
de 8:30 am a 8:00 pm EST

Para poder prestarle un servicio más rápido, recomendamos utilizar los números de teléfono específicos que se indican en este manual. Consulte siempre la lista de números en el folleto del electrodoméstico para el que necesita asistencia.

Consulte siempre la referencia del artículo IKEA (el código de 8 dígitos) que aparece en la placa de valores nominales de su electrodoméstico.

¡CONSERVE EL RECIBO DE VENTA!

Este recibo es la prueba de la compra y se necesita para poder solicitar la garantía. El recibo de ventas también contiene el nombre y la referencia (el código de 8 dígitos) del artículo de IKEA de cada uno de los electrodomésticos que ha adquirido.

¿Necesita más ayuda?

Para realizar consultas adicionales no relacionadas con el proceso de Posventa de sus electrodomésticos, póngase en contacto con el Centro de llamadas de la tienda IKEA más cercana. Le recomendamos leer atentamente la documentación del electrodoméstico antes de contactarnos.

A18664001

STJÄRNSTATUS

EN

ES

FR



Design and Quality
IKEA of Sweden

Table des matières	2	Distributeur automatique de glace et d'eau	21
Important : Informations de sécurité	3	Fonctionnalités de conservation	24
Caractéristiques	6	Rangement des aliments et économies d'énergie	29
Installation	7	Bruits normaux pendant le fonctionnement	30
Démontage de la porte	10	Remplacement du filtre	31
Installation de poignée de porte	14	Entretien et nettoyage	33
Raccordement de l'alimentation en eau	15	Dépannage	36
La section commandes et réglages	17	Garantie Limitée d'IKEA	41

Merci d'avoir choisi **IKEA**.

Ce mode d'emploi et d'entretien fait partie de notre engagement pour la satisfaction du client et la qualité du produit pendant toute la durée utile de votre nouvel électroménager.

Pour nous, cet achat constitue le début d'une relation à entretenir. Utilisez cette page pour consigner des renseignements importants sur votre produit et pour vous assurer que nous puissions continuer à vous servir.

Date d'achat

Numéro de modèle

Numéro de série



Liste de contrôle pour l'installation

Portes

- ☐ Les poignées sont solidement installées
- ☐ La porte se ferme hermétiquement sur l'appareil de tous les côtés

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est de niveau d'un côté à l'autre et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture des portes et des tiroirs (l'avant doit être plus haut que l'arrière).
- ☐ La plinthe de protection est solidement fixée au réfrigérateur
- ☐ Les quatre coins de l'appareil reposent fermement sur le plancher

Alimentation électrique

- ☐ Alimentation électrique de la maison sous tension
- ☐ Réfrigérateur branché

Machine à glaçons

- ☐ Alimentation en eau domestique raccordée au réfrigérateur
- ☐ Pas de fuites d'eau à tous les raccordements — vérifier à nouveau dans les 24 heures
- ☐ La machine à glaçons est allumée
- ☐ Le distributeur de glaçons et d'eau fonctionne correctement

Contrôles finals

- ☐ Matériel d'expédition retiré
- ☐ Réglage de la température des aliments frais et du congélateur
- ☐ L'humidité du bac à légumes est réglée



AVERTISSEMENT

Voir à lire toutes les instructions avant d'utiliser ce réfrigérateur.

Définitions

 Voici le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter des dangers potentiels de lésions corporelles. Respecter toutes les consignes de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter les blessures ou la mort.



DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.



AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.



IMPORTANT

IMPORTANT cette mention indique des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien ; ceux-ci n'impliquent toutefois aucune notion de danger.

Pour votre sécurité

- NE PAS ENTREPOSER et NE PAS UTILISER d'essence ni aucun autre liquide inflammable près de cet appareil ou de tout autre électroménager. Lire les étiquettes des produits pour connaître les mises en garde concernant l'inflammabilité et autres dangers.
- NE PAS FAIRE fonctionner l'appareil en présence d'émanations explosives.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

- Enlevez toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer de graves coupures et endommager les finis si elles entrent en contact avec des meubles ou d'autres appareils électroménagers.

Sécurité des enfants

Détruire ou recycler le carton, les sacs en plastique et tout autre matériau d'emballage externe immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne doivent **JAMAIS** utiliser ces objets pour jouer. Les boîtes de carton recouvertes de tapis, d'un couvre-lit, de feuilles de plastique ou de pellicule étirable peuvent se transformer en chambres hermétiques et rapidement causer la suffocation.

Mise au rebut appropriée de votre réfrigérateur ou de votre congélateur

Risque d'enfermement d'enfant


Les risques de piégeage et de suffocation d'enfant ne sont pas choses du passé. Les réfrigérateurs ou congélateurs jetés ou abandonnés sont encore dangereux, même si ce n'est « que pour quelques jours ». Si vous désirez vous défaire de votre réfrigérateur ou congélateur usagé, suivez les instructions ci-dessous afin d'aider à prévenir les accidents.

Élimination appropriée des réfrigérateurs ou congélateurs

Nous encourageons fortement le recyclage et la mise au rebut responsables des appareils électroménagers. Renseignez-vous auprès de votre administration communale, ou visitez le site www.energystar.gov/recycle pour de plus amples renseignements concernant le recyclage de votre ancien réfrigérateur.

Avant de mettre votre réfrigérateur ou congélateur usagé au rebut :

- Enlevez les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Faire vider le frigorigène par un technicien qualifié.

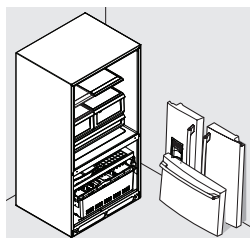



IMPORTANT

Mise au rebut des CFC/HCFC

Il est possible que votre ancien réfrigérateur soit muni d'un système de réfrigération utilisant des CFC ou des HCFC (chlorurofluorurocarbones ou hydrurochlorurofluorurocarbones). Les CFC et HCFC sont jugés nocifs pour l'ozone stratosphérique s'ils sont relâchés dans l'atmosphère. D'autres fluides frigorigènes peuvent également nuire à l'environnement s'ils sont rejetés dans l'atmosphère.

Avant de vous débarrasser de votre ancien réfrigérateur, s'assurer que le frigorigène a été retiré et qu'il sera éliminé de façon appropriée par un technicien qualifié. Si vous relâchez intentionnellement du frigorigène, vous vous exposez à des amendes et des peines d'emprisonnement en vertu de dispositions des lois environnementales.

Informations électriques

- Le réfrigérateur doit être branché dans sa propre prise électrique 115 V, 60 Hz, 15 A, CA seulement. Le cordon d'alimentation de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour vous protéger contre les chocs électriques. Il doit être branché directement dans une prise électrique à 3 broches avec mise à la terre. La prise murale doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Éviter de brancher le réfrigérateur à un circuit muni d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFI). Ne pas utiliser de rallonge électrique ni de fiche d'adaptation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien en entretien et réparation autorisé afin d'éviter tout risque.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la fiche fermement en la tirant en ligne droite pour la retirer de la prise afin d'éviter d'endommager le cordon.
- Débrancher le réfrigérateur avant de nettoyer et de remplacer une ampoule afin d'éviter toute décharge électrique.
- Une variation de tension de 10 % ou plus risque de nuire au rendement de l'appareil. Le fait de faire fonctionner le réfrigérateur avec une alimentation insuffisante peut endommager le compresseur. De tels dommages ne sont pas couverts par votre garantie.


- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique commandée par un interrupteur mural ou tirer sur un cordon pour éviter que le réfrigérateur ne s'éteigne accidentellement.



IMPORTANT

Vous pouvez arrêter le système de refroidissement de votre réfrigérateur en maintenant le bouton < On/Off > (marche-arrêt) situé sur le côté gauche du panneau de commande de température enfoncé pendant trois secondes. Ceci ne coupe pas l'alimentation de l'ampoule ni des autres composants électriques. Pour couper l'alimentation de votre réfrigérateur, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

Prise murale avec mise à terre

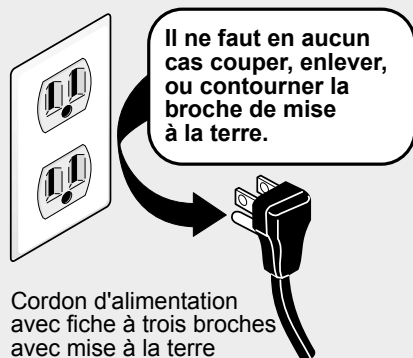

ATTENTION


Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, manipuler les tablettes en verre trempé avec soin. Les tablettes peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, éraflées ou exposées à des changements soudains de température.



AVERTISSEMENT

ATTENTION ! RÉSIDANTS DE LA CALIFORNIE Cancer et risques au système de reproduction
www.P65Warnings.ca.gov


*** Les caractéristiques varient selon le modèle.**

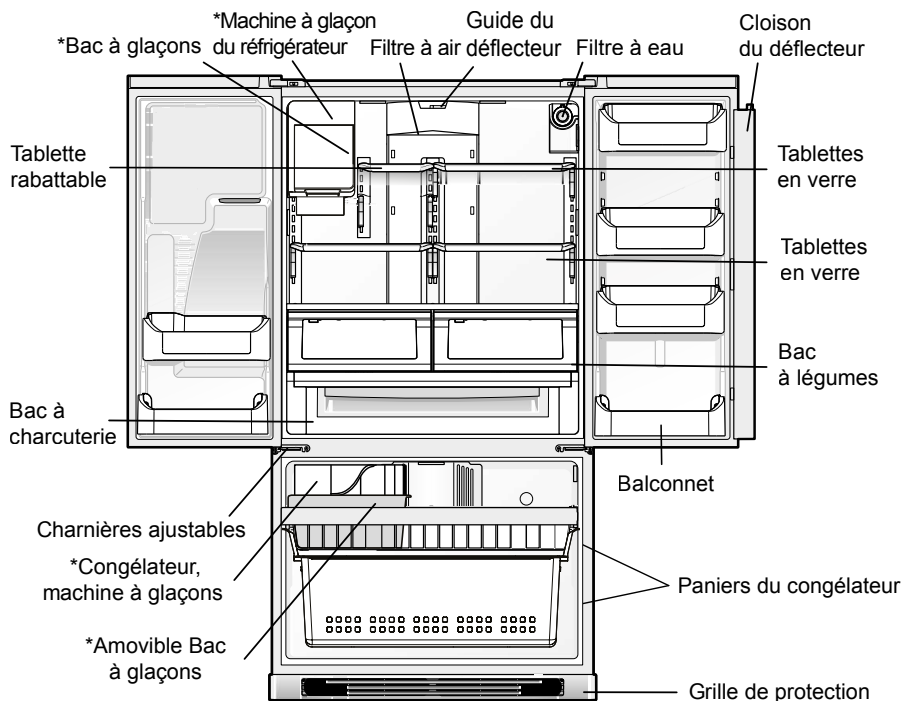


IMPORTANT

Les fonctionnalités non incluses dans votre réfrigérateur sont disponibles à l'achat sur www.ikea.com ou en appelant **IKEA US: (833) 337-4006**.

Outils nécessaires :

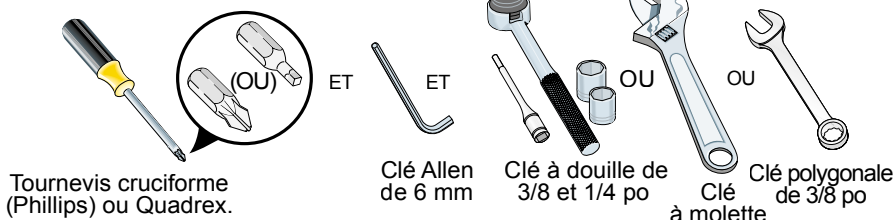

Composants fournis :

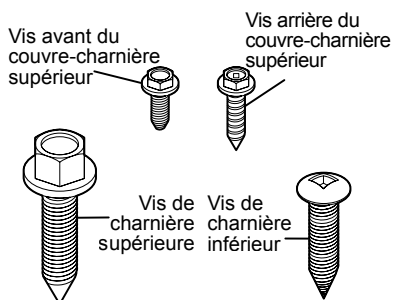

Ce Guide d'utilisation et d'entretien vous offre des instructions générales d'installation et de fonctionnement relatives à votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un sous-traitant professionnel ou spécialisé en cuisines pour installer votre réfrigérateur. Utiliser le réfrigérateur uniquement selon les instructions de ce Guide d'utilisation et d'entretien. **Suivre ces premières étapes importantes avant de mettre le réfrigérateur en marche.**

Emplacement

- Choisir un endroit près d'une prise de courant sans disjoncteur de fuite à la terre. **Ne pas** utiliser une rallonge ou une prise d'adaptateur.
- Si possible, placer le réfrigérateur à l'abri des rayons directs du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé sur un plancher de niveau et suffisamment solide pour soutenir un réfrigérateur au maximum de sa capacité.
- Tenir compte de la disponibilité de l'eau pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique.



ATTENTION

To Ne pas installer le réfrigérateur à un endroit où la température peut descendre en dessous de 13 °C (55 °F) ou s'élever à plus de 43 °C (110 °F). Le compresseur ne sera pas en mesure de maintenir une température adéquate à l'intérieur du réfrigérateur.

N'obstruez pas la grille de protection située à l'avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle à son bon fonctionnement.

Installation

Prévoir les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la tuyauterie et les raccordements électriques :

Côtés et dessus	9,5 mm (3/8 po)
Arrière	25,4 mm (1 po)



REMARQUE

Si votre réfrigérateur est positionné contre un mur du côté des charnières, prévoir plus d'espace pour permettre à la porte de s'ouvrir davantage.


Ouverture de la porte

Votre réfrigérateur doit être placé près d'un comptoir de manière à vous permettre d'y déposer facilement les aliments. Pour une utilisation optimale des bacs du réfrigérateur et des paniers de congélateur, le réfrigérateur doit être dans une position où les deux peuvent être complètement ouverts.



ATTENTION

NE PAS desserrer ni retirer ces 3 vis à tête hexagonale.

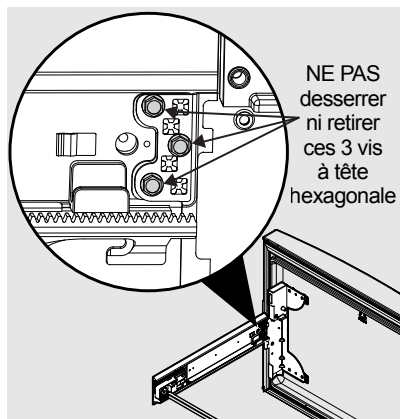

Mise de niveau de l'armoire et alignement de la porte du réfrigérateur (au besoin)

Directives pour le positionnement final de votre réfrigérateur :

- Les quatre coins de l'armoire doivent reposer fermement sur le sol.
- L'avant doit être légèrement surélevé pour assurer la fermeture et l'étanchéité des portes.
- Les portes doivent être alignées les unes avec les autres et être de niveau.


La plupart de ces conditions peuvent être résolues en levant ou en abaissant les roulettes ajustables avant.

Pour mettre l'armoire frigorifique de niveau à l'aide des roulettes avant :


- 1 Ouvrir légèrement le tiroir du congélateur si la grille de protection est installée. Soulever la grille de protection et la tirer doucement vers l'avant.
- 2 Procéder aux ajustements initiaux de la caisse en utilisant les vis d'ajustement de la hauteur des roulettes avant. Utiliser une clé à douille de 3/8 de pouce pour tourner les vis de réglage (une de chaque côté).

Pour lever : tourner la vis de réglage dans le sens horaire.


Pour abaisser : tourner la vis de réglage dans le sens antihoraire.

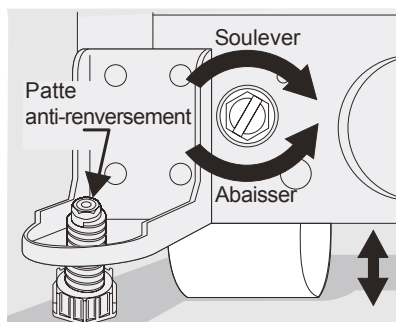



- 3 S'assurer que les deux portes ne sont pas coincées, que leurs joints d'étanchéité s'appuient sur l'armoire des quatre côtés et que l'armoire est stable.
- 4 Après avoir mis l'appareil de niveau, abaisser la patte anti-renversement à l'aide d'une clé à douille de 3/8 po jusqu'à ce qu'elle soit bien en contact avec le sol.
- 5 Installer la grille de protection en l'ajustant en place.

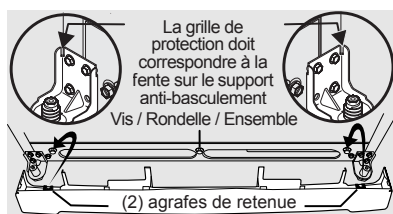

Pour régler la hauteur finale de la porte : **Pour ajuster le meneau du déflecteur :**

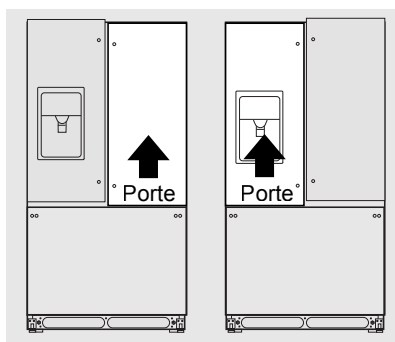


1. Ouvrir le tiroir du congélateur pour accéder à la charnière inférieure.
2. Insérer une clé Allen de 6 mm dans le moyeu de la charnière inférieure.
3. Ajuster la hauteur en tournant en sens horaire ou antihoraire. Tourner dans le sens horaire abaisse la porte. Tourner dans le sens antihoraire soulève la porte. Le réglage en usine ajuste la porte dans sa position la plus basse pour l'expédition.

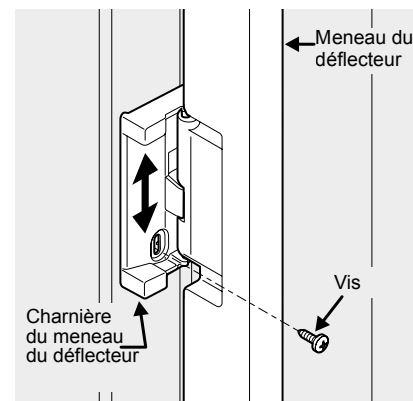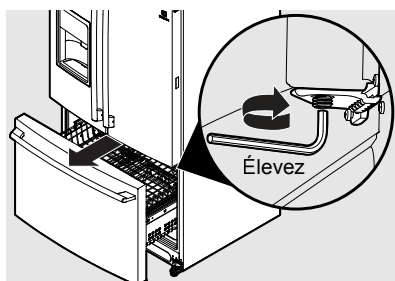

Ajuster la vis du meneau du déflecteur

- 2 Ajuster la hauteur du meneau du déflecteur. Pour une bonne connexion avec le guide du meneau du déflecteur, il doit y avoir une séparation de l'épaisseur d'une pièce de monnaie (1,5 mm ou 0,060 po) entre le guide et le meneau du déflecteur.

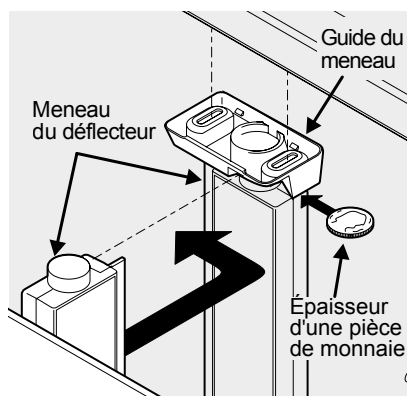

Ajuster la hauteur du meneau du déflecteur

- 3 Serrer de nouveau la vis.

Traverser des espaces étroits



Si votre réfrigérateur ne passe pas dans l'entrée, vous pouvez enlever les portes. Vérifier d'abord en mesurant l'entrée.

Pour préparer le démontage des portes :

- 1 S'assurer que le cordon d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.
- 2 Ouvrir le tiroir du congélateur et enlever la grille de protection (voir la section Installation).
- 3 Retirer tout aliment des balconnets de la porte et fermer les portes.

Pour enlever les couvre-charnières supérieurs :

- 1 Retirer les deux vis de chacun des couvre-charnières supérieurs.
- 2 Lever l'intérieur du couvre-charnière et basculer-le vers l'arrière.

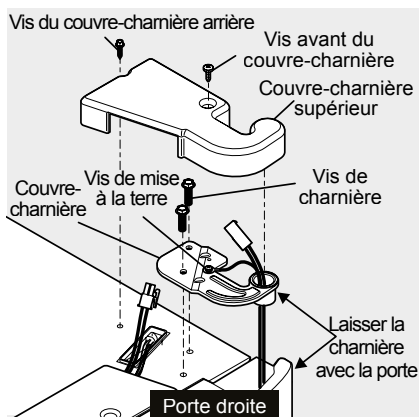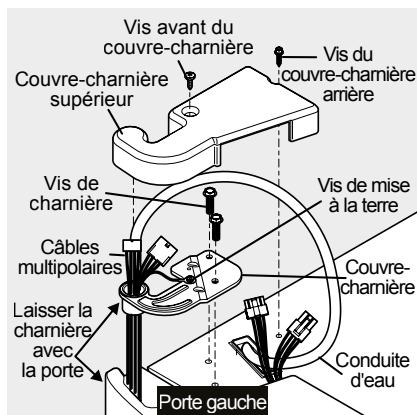

REMARQUE

NE PAS retirer la vis de borne de terre de la charnière.


Pour enlever les portes du réfrigérateur




AVERTISSEMENT

S'assurer que le cordon d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.

- 1 Enlever les couvre-charnières supérieurs. Tracer légèrement les charnières supérieures de la porte à l'aide d'un crayon. Cela facilite la réinstallation.

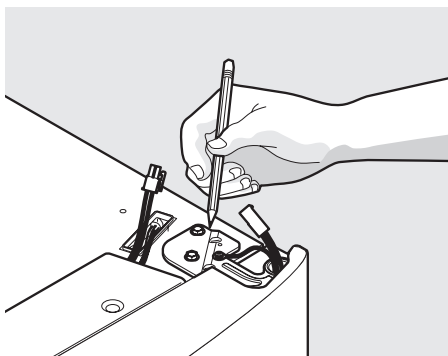

- 2 Débrancher le faisceau de câblage en tenant fermement les deux côtés du connecteur, appuyer sur la clenche et le retirer.

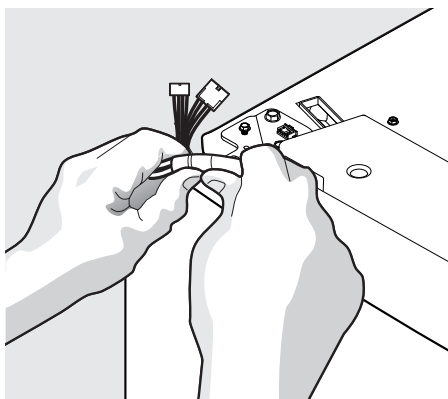


- 3 Détacher la tubulure d'eau du connecteur situé derrière le réfrigérateur, le connecteur se relâche lorsque vous appuyez vers l'intérieur sur le revêtement extérieur du connecteur. Sortir la tubulure d'eau vers l'avant de l'unité.

REMARQUE

La longueur de tubulure d'eau que vous tirez de l'arrière du réfrigérateur mesurera environ 1,5 m (5 pi).

REMARQUE


Soyez prudent lorsque vous retirez la tubulure d'eau de l'appareil; faites en sorte de ne pas la plier.

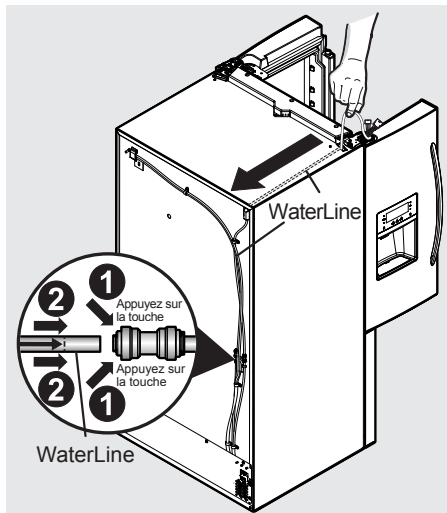

IMPORTANT

Ouvrir les portes à un angle de 90 degrés avant de soulever les portes des charnières inférieures et les mettre de côté.


- 4 Ouvrir les portes du réfrigérateur à un angle de 90 degrés et enlever les deux vis de la charnière supérieure. Soulever et enlever la porte de la charnière inférieure.

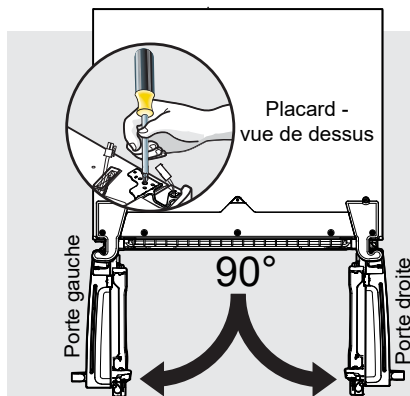

ATTENTION

Prenez soin de mettre les portes de côté en un lieu sûr où elles ne risqueront pas de tomber et de causer des lésions corporelles ou d'endommager les portes ou les poignées.

- 5 Dévisser les trois vis de la charnière inférieure et enlever la charnière.

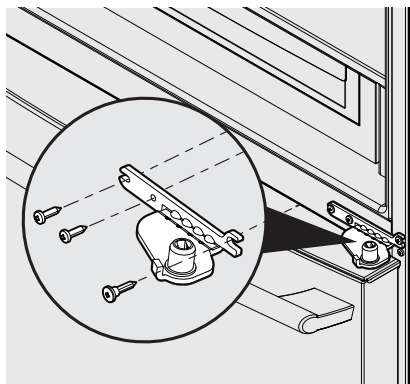

Démonter la charnière inférieure


Pour réinstaller les portes du réfrigérateur :




IMPORTANT

Lors du remplacement des portes sur la charnière inférieur, elles doivent être installées à un angle de 90 degrés.

- 1 Remplacer les vis de charnière inférieur.
- 2 En tenant la porte à 90 degrés, déposer la goupille au centre de l'ouverture de la charnière centrale. Faire pivoter légèrement dans les deux sens jusqu'à que la porte se mette en place.

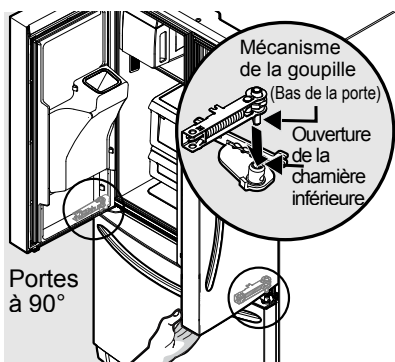

- 3 Réinstaller la charnière supérieure.
- 4 Insérer la conduite d'eau dans le tunnel du haut à gauche en poussant de l'avant vers l'arrière de l'unité.

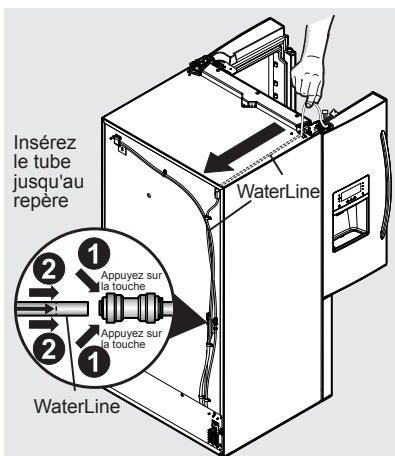

REMARQUE

Lors de la réinsertion de la tubulure d'eau et du remplacement du couvre-charnière supérieur, assurez-vous de ne pas plier la tubulure.




REMARQUE

Lors de son remplacement, assurez-vous de bien insérer la tubulure jusqu'à la ligne de repère.

- 5 Reconnecter les harnais.
- 6 Remettre les couvre-charnières en place.
- 7 Rebrancher le cordon électrique à la prise murale.

Pour remplacer la goupille de la porte :

Si les portes sont enlevées à un angle moins de 40 degrés, la goupille se remet dans la position de départ. Elle peut être remis en place en inversant la port et en utilisant une clé Allen 5/32 po pour tourner la goupille de gauche à 90 degrés dans le sens de l'horloge et la goupille de droite à 90 degrés dans le sens anti-horloge.

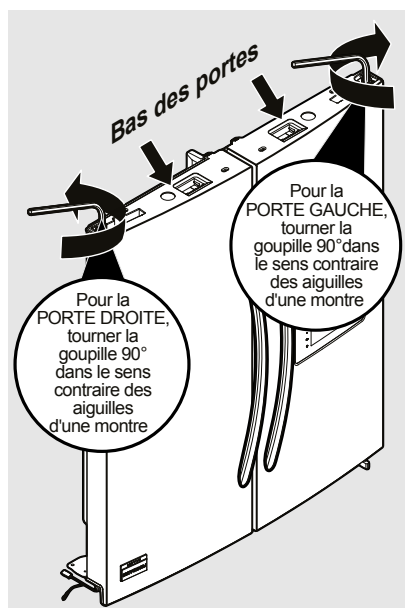



Une fois les goupilles remises en place, suivre les étapes dans « Pour réinstaller les porte du réfrigérateur ».

Retrait du tiroir du congélateur

**ATTENTION**

Le tiroir sera lourd. Soyez prudents lorsque vous le soulevez.


- 1 Retirer les 4 vis à tête hexagonale du tiroir.
- 2 Soulever le tiroir pour le retirer.

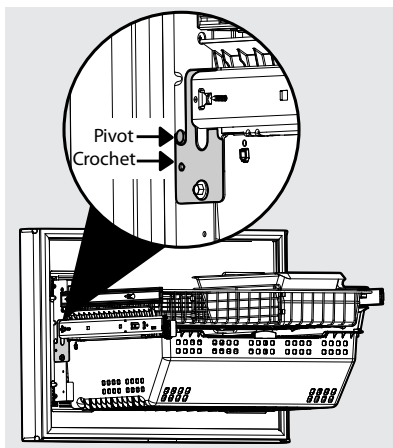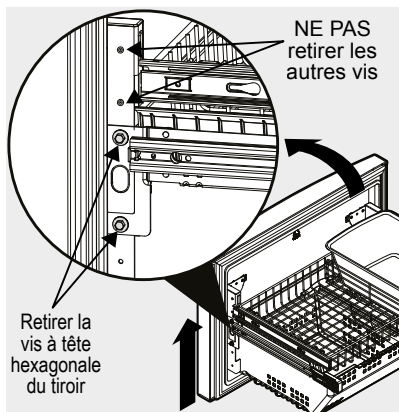**REMARQUE**

Trouver la goupille, elle se trouve à l'intérieur du tiroir à côté du revêtement de la porte et les glissades. Toutes les pièces ne sont pas démontrées dans l'illustration.

Remplacement du tiroir du congélateur

- 1 Étendre les fentes du congélateur de l'unité.
- 2 Aligner la goupille de support avec les crochets à l'embout du congélateur, puis placer le congélateurs sur les fentes.
- 3 Remettre en place les 4 vis à tête hexagonale qui sécurisent les glissades à la porte (2 de chaque côté) et les serrer.

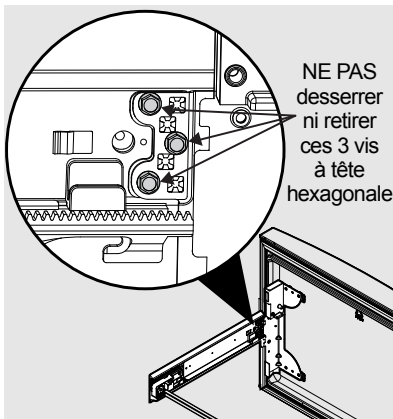




ATTENTION

Veillez à porter de gants et des lunettes de protection. Soyez extrêmement PRUDENTS lors du montage de ces poignées.


Mode de montage des poignées de portes

- 1 Retirer les poignées du carton et de tout autre emballage de protection.
- 2 Placer les capuchons des extrémités des poignées du compartiment pour denrées fraîches sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur (A) préinstallés et fixés à la porte, en veillant à ce que les trous des vis fassent face à la porte leur faisant face.
- 3 Tout en tenant fort la poignée contre la porte, serrez les vis Allen supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.
- 4 Répéter les étapes 2 et 3 pour installer la poignée de l'autre côté. Veillez à ce que les trous de vis fassent face à la première porte.
- 5 Positionner les embouts de la poignée du congélateur par-dessus les boulons avec épaulement gauche et droit déjà préinstallés et fixés à la porte en s'assurant que les trous pour les vis sont orientés vers le bas.
- 6 Tout en maintenant fermement la poignée contre la porte, serrer la vis de calage de droite (B) avec la clé Allen fournie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre la poignée et la porte.
- 7 Tout en maintenant fermement la poignée sur la porte, serrer fermement la vis de calage de gauche (B) avec la clé Allen fournie.
- 8 Revenir à la vis de calage de droite (B) et serrer fermement à l'aide de la clé Allen fournie.

Montage des poignées du réfrigérateur

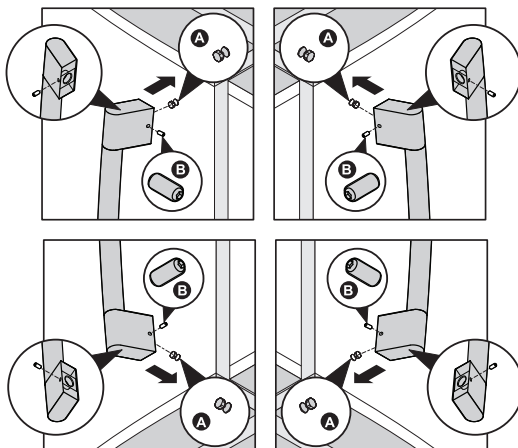

Montage de la poignée du congélateur

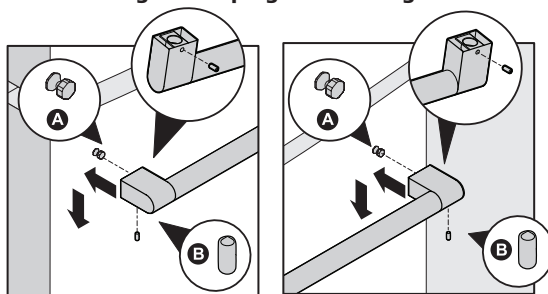

REMARQUE

Lorsque vous serrez les vis Allen, il s'imposera d'appliquer votre effort au bras long de la clé Allen qui vous aura été fournie parmi les emballages des poignées.



REMARQUE

Prenez soin de bien serrer à fond toutes les vis Allen, de sorte qu'elles se trouvent légèrement enfoncées par rapport à la surface de la poignée. Les poignées doivent être fixées solidement aux portes du réfrigérateur et du congélateur en ne laissant aucun espace. Pour faciliter le montage, ouvrez la porte d'en face avant de serrer les vis Allen.

Les poignées seront susceptibles de se desserrer qu'il y ait du temps, voire si elles ont été mal installées. Si tel est le cas, resserrez les vis Allen des poignées.



AVERTISSEMENT

Pour éviter les décharges électriques pouvant entraîner la mort ou des blessures graves, débrancher le réfrigérateur de l'alimentation électrique avant de brancher une conduite d'alimentation en eau.



ATTENTION

Pour éviter les dommages matériels :

- Il est recommandé d'utiliser des tuyaux tressés en cuivre ou en acier inoxydable pour la conduite d'alimentation en eau. Les conduites d'alimentation en eau en plastique de 6,4 mm (¼ po) ne sont pas recommandées. Les tuyaux en plastique augmentent considérablement le risque de fuites d'eau : le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation de tuyaux en plastique pour la conduite d'alimentation.
- NE PAS installer de conduites d'alimentation en eau dans des endroits où la température est inférieure au point de congélation.
- Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si votre domicile est doté d'un adoucisseur d'eau, assurez-vous qu'il fait l'objet d'un entretien adéquat et qu'il fonctionne correctement.



IMPORTANT

Assurer que les raccordements de la conduite d'alimentation en eau sont conformes aux codes de plomberie locaux.

Avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau, vous aurez besoin de ce qui suit :

- Outils de base : clé à molette, tournevis plat et tournevis Phillips^{MC} tournevis
- Accès à une conduite d'eau froide domestique avec une pression d'eau d'environ 207 kPa (30 psi) et 689 kPa (100 psi).
- Une conduite d'alimentation en eau en cuivre ou en acier inoxydable de 6,4 mm (¼ po) de diamètre extérieur. Pour déterminer la longueur de conduite requise,

mesurer la distance comprise entre la vanne d'entrée de la machine à glaçons à l'arrière du réfrigérateur et votre tuyau d'eau froide. Ajouter ensuite 2,1 m (7 pi) pour permettre de déplacer le réfrigérateur pour le nettoyage (comme illustré).

- Une vanne d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation au réseau domestique. NE PAS utiliser une vanne d'arrêt autopoinçonnante.
- Ne pas réutiliser le raccord à compression ni le ruban d'étanchéité fileté.
- Un écrou de compression et une virole (manchon) pour raccorder une conduite d'alimentation en eau en cuivre à la vanne d'entrée de la machine à glaçons.



REMARQUE

Vérifier auprès des autorités de construction locales pour obtenir des recommandations quant aux conduites d'eau et matériaux connexes avant d'installer votre nouveau réfrigérateur. Conformément aux codes de l'électricité et du bâtiment en vigueur dans votre région, IKEA recommande aux maisons déjà munies de robinets d'utiliser nécessaire complet de conduite d'eau, N/P 5305513409 qui comprend 1,829 m (6 po) de tuyau en acier inoxydable et pour les maisons sans robinets, IKEA recommande le nécessaire complet de conduite d'eau, N/P 5305510264 qui comprend 6 m (20 pi) de conduite en cuivre avec vanne à étrier autotaraudeuse.


Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au robinet d'entrée de la machine à glaçons

- 1 Débrancher le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
- 2 Placer l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau dans un évier ou dans un seau. Ouvrir le robinet d'alimentation en eau et laisser couler jusqu'à ce que l'eau soit limpide. Fermer la vanne d'alimentation en eau.
- 3 Enlever le capuchon en plastique de l'entrée du robinet de prise d'eau et mettre au recyclage.
- 4 Si vous utilisez des tubes en cuivre - Glissez l'écrou de compression en cuivre, puis la bague d'extrémité (manchon) sur la conduite d'alimentation en eau. Pousser la conduite aussi loin que possible dans

la valve d'entrée d'eau (6,4 mm ou 1/4 po). Glisser la bague de serrage (manchon) dans la valve d'entrée et serrer l'écrou de compression à la main sur la valve. Serrer d'un autre demi-tour à l'aide d'une clé; **ÉVITER** de trop serrer. Voir Figure 1.


Si vous utilisez des tubes en acier inoxydable - l'écrou et la bague d'extrémité sont déjà assemblés sur la tubulure. Glissez l'écrou dans l'entrée du robinet et serrez l'écrou à la main dans le robinet. Serrer d'un autre demi-tour à l'aide d'une clé; **ÉVITER** de trop serrer. Voir Figure 2.

- 5 À l'aide d'un serre-joint et d'une vis, attacher la conduite d'alimentation en eau au panneau arrière du réfrigérateur, tel qu'illustré.
- 6 Enrouler le surplus de conduite (tuyau en cuivre seulement) sur environ deux tours et demi à l'arrière du réfrigérateur comme illustré, disposer ensuite le serpentín de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne s'usent pas contre une surface quelconque. Ne pas plier la tubulure.
- 7 Ouvrir la vanne d'alimentation en eau puis resserrer tous les raccords trahissant des fuites d'eau.
- 8 Rebrancher le courant du réfrigérateur.
- 9 Pour mettre la machine à glaçons en marche, abaisser le fil métallique du levier de signalisation (machine à glaçons du congélateur) ou placer le commutateur Marche/Arrêt de la machine à glaçons en position de marche (machine à glaçon du réfrigérateur).

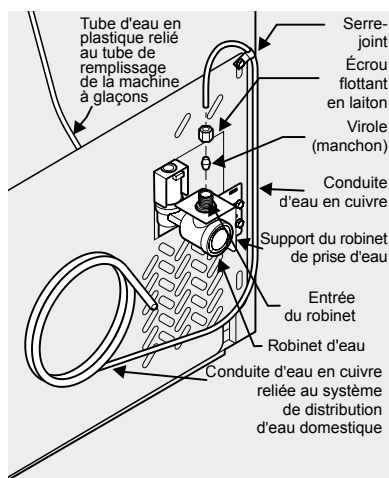

(La boucle comprend une longueur de conduite suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage.)

Figure 1

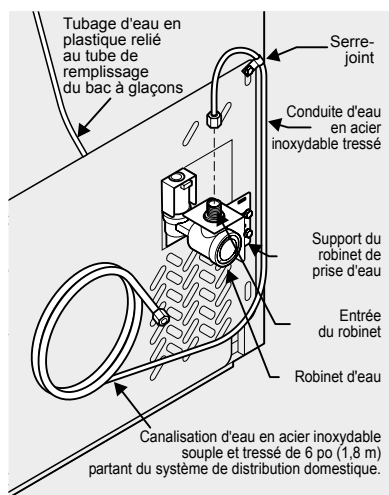

(La boucle comprend une longueur de conduite suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage.)

Figure 2



REMARQUE


Ces instructions ne couvrent pas l'installation d'une machine à glaçons après la vente. Suivre les instructions contenues dans la trousse individuelle de l'appareil à glaçons.




IMPORTANT

Le système d'alimentation en eau de votre réfrigérateur comporte plusieurs conduites d'alimentation, un filtre à eau et un robinet. Pour que le distributeur d'eau fonctionne correctement, le système doit être complètement rempli d'eau lorsque le réfrigérateur est raccordé pour la première fois au système d'alimentation en eau domestique.


Instructions d'affichage des paramètres du réfrigérateur

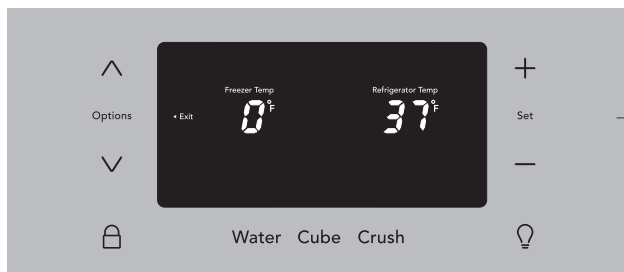

1. L'affichage du paramètre par défaut du réfrigérateur s'active par touche et le réglage de température se disparaît après 10 secondes.

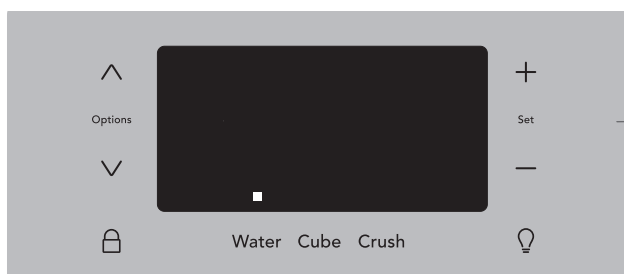


2. Pour réveiller le réglage de la température, sélectionner simplement « $\wedge$ / $\vee$ » ou « $+$ / $-$ » des touches sur l'affichage ou utiliser la palette du distributeur. L'affichage disparaît après 10 secondes, excluant la sélection LED glaçon/eau;

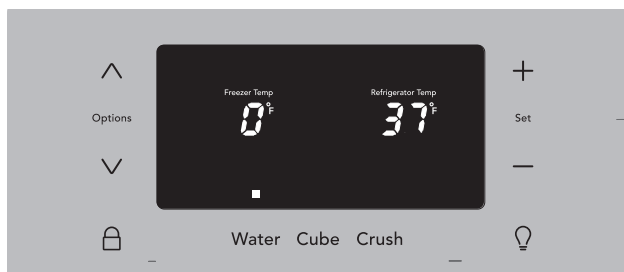

3. Pour garder l'affichage de la température en permanence, suivre ces étapes :
 - Sélectionner « Options » sur l'écran d'affichage
 - Défiler jusqu'à « Affichage » dans le menu pour utiliser les flèches.
 - Sélectionner « $+$ » pour éteindre l'affichage.
 - Sélectionner « Options » pour sortir du menu

Interface utilisateur

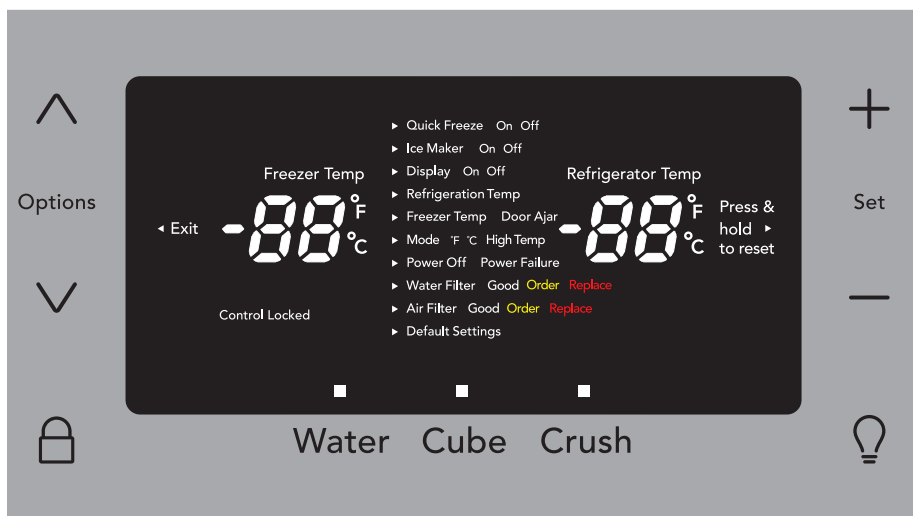

Les options varient

Options (^ ou v) Sert à accéder ou à quitter le menu des options et faire des sélections.

Quitter Bascule les options et modes d'exécution.

Verrouillage de la commande En état verrouillé, il est impossible de modifier des paramètres à l'écran ni dispenser de glace et d'eau. Le témoin < Control Locked > (commande verrouillée) clignote et un signal d'avertissement sonore retentit.

Gel rapide Marche/Arrêt Active une vitesse de congélation des aliments plus rapide et augmente la production de glace du congélateur. Arrêt automatique après 12 heures.

Machine à glaçons Marche/Arrêt Active ou désactive la machine à glaçons du réfrigérateur. En état d'arrêt, le témoin clignote lorsque la glace est distribuée.

Écran Activé/Désactivé Active ou désactive l'affichage des réglages de température.

Temp de Réfrigération Permet le réglage des points de consigne de température. La plage de température varie de 33 °F (1 °C) à 47 °F (+8 °C).

Température du congélateur Permet le réglage des points de consigne de température. La plage de température varie de -6 °F (-21 °C) à +6 °F (-15 °C).

Mode °F °C Bascule l'affichage des degrés Fahrenheit vers Celsius.

Éclairage Allume et éteint la lumière du distributeur.

Mise en arrêt Maintenir enfoncée pendant trois secondes pour éteindre le système de refroidissement. Cette touche permet également d'éteindre la machine à glaçons et toutes les fonctions de distribution. L'affichage de la température indique alors « power off » (mise hors tension).

Filtre à eau Affiche l'état du filtre à eau (bon, commander ou remplacer). Maintenir la touche < set > (paramétrer) enfoncée pendant trois secondes pour réinitialiser l'état du filtre à < Good > (bon).

Les options varient (suite)

Filtre à air Affiche l'état du filtre à air (bon, commander ou remplacer). Maintenir la touche < set > (paramétrer) enfoncée pendant trois secondes pour réinitialiser l'état du filtre à < Good > (bon).

Affichage « Réglages de fabrique » En option par défaut, maintenir la touche < Set > (réglage) enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser tous les paramètres de réfrigérateur à leurs réglages en usine.

Régler (+ ou -) Sélectionne l'option de sélection du menu en cours.

Water (Eau) Appuyer sur la touche < water > (eau) pour choisir. Un voyant lumineux s'allume au-dessus de l'élément actif.

Cube (Glaçons) Appuyer sur la touche < cube > (glaçons) pour choisir. Un voyant lumineux s'allume au-dessus de l'élément actif.

Crush (Glace pilée) Appuyer sur la touche < crush > (glace pilée) pour choisir. Un voyant lumineux s'allume au-dessus de l'élément actif.

Réglage des températures de refroidissement (les options varient)

 REMARQUE


Le réglage recommandé pour un appareil installé dans une cuisine est 37 °F pour le compartiment réfrigérateur et 0 °F pour le congélateur.

 IMPORTANT

Si vos aliments gèlent dans le compartiment réfrigérateur, augmentez la température de 1 ou 2 degrés.

 IMPORTANT

Les aliments placés à moins de 250 mm (1 po) des arrivées d'air peuvent geler.

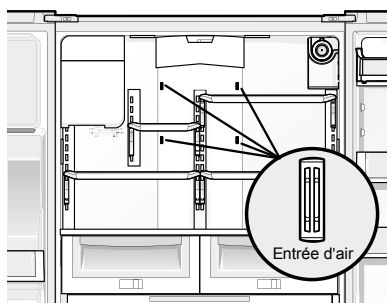
 REMARQUE

Les fonctions de commande et les alarmes peuvent varier selon le modèle.

Alarmes

Panne de courant

En cas de panne de courant, l'alarme de panne de courant s'illuminera. Appuyer sur < Set > pour acquiescer l'alarme. D'autres fonctionnalités seront susceptibles d'avoir été désactivées jusqu'à ce que vos ayez accusé réception de l'alarme. L'appareil continue de fonctionner normalement pendant l'affichage d'une alerte de coupure de courant sur le panneau de commande. L'alarme de coupure de courant s'éteint une fois que l'utilisateur acquiesce la condition en pressant une touche sur le panneau de commande. Il se pourra d'autre part que l'indicateur de température élevée demeure illuminé jusqu'à ce la température ait suffisamment baissé pour garantir un fonctionnement hors de danger.

Température du congélateur

Si la température du congélateur atteint $-3,33^{\circ}\text{C}$ (26°F) l'alarme retentit et le témoin de température clignote. Il est possible de désactiver l'alarme en appuyant sur < mute alarm > (assourdir l'alarme); le témoin < High Temp > (détection de haute température) demeure allumé jusqu'à ce que la température tombe en dessous de $12,8^{\circ}\text{C}$ (26°C) ($^{\circ}\text{F}$).

Température pour denrées fraîches

Si la température pour denrées fraîches atteint $12,78^{\circ}\text{C}$ l'alarme retentit et le témoin de température clignote. Il est possible de désactiver l'alarme en appuyant sur < mute alarm > (assourdir l'alarme); le témoin < High Temp > (détection de haute température) demeure allumé jusqu'à ce que la température tombe en dessous de 55°C ($12,8^{\circ}\text{C}$) ($^{\circ}\text{F}$).

Porte entrouverte

S'il arrive de laisser les portes du congélateur ou des aliments frais ouvertes pendant cinq minutes ou plus, une alarme déclenchera et l'indicateur « porte entrouverte » s'affichera sur l'écran. Appuyer sur la touche de dégagement pour réinitialiser toute alarme du système.

Clapet

Si le volet de la porte demeure coincé en position ouverte par un glaçon lorsqu'on choisit < cubes > (glaçons) ou < crushed > (glace pilée), une alarme retentit pendant deux minutes. L'alarme se réinitialise au bout de deux minutes ou lorsque le glaçon est supprimé et que l'on appuie sur la touche SET.

Mode Shabbat

Le mode Shabbat est une fonctionnalité qui désactive certains compartiments du réfrigérateur et leurs commandes associées conformément au respect du sabbat hebdomadaire et des fêtes religieuses parmi la communauté juive orthodoxe.

Le mode Shabbat est activé et désactivé en appuyant simultanément sur les touches « et » et en les maintenant enfoncées. « v » « et+ » pendant 5 secondes. L'écran affiche « Sb » en mode Shabbat.

En mode Shabbat, l'alarme de température élevée est active pour des raisons de santé. Par exemple, si la porte est laissée entrouverte, l'alarme de température élevée est activée. Le réfrigérateur fonctionnera normalement une fois la porte fermée, sans violation du sabbat ou des jours fériés. L'alarme de température élevée est permise lorsque la température de l'armoire dépasse la zone de sécurité pendant 20 minutes. L'alarme s'éteint automatiquement après 10 minutes pendant que l'icône de température élevée reste allumée jusqu'à ce que le mode Shabbat soit désactivé.



Pour obtenir de l'aide supplémentaire, des directives d'utilisation et une liste complète des modèles dotés de la fonction Shabbat, veuillez consulter le site Web à l'adresse suivante <http://www.star-k.org>.



REMARQUE

En mode Shabbat, ni les voyants lumineux ou lumières, ni le distributeur, ni le panneau de commande ne fonctionnent jusqu'à ce que le mode Shabbat soit désactivé.

Le réfrigérateur reste en mode Shabbat après une panne de courant. Le mode Shabbat doit être désactivé au moyen des touches du panneau de commande.



REMARQUE

Même si le mode Shabbat est activé, la machine à glaçons termine le cycle déjà commencé. Le compartiment à glaçons reste froid et de nouveaux glaçons peuvent être préparés avec des barquettes standard.

Amorçage du système d'alimentation en eau




ATTENTION

Pour un bon fonctionnement du distributeur, la pression d'alimentation en eau recommandée devrait se situer entre environ 207 kPa (30 psi) et 689 kPa (100 psi). Une pression excessive peut entraîner un mauvais fonctionnement du système.

- 1 Commencer par remplir le réservoir en maintenant un verre appuyé contre la palette du distributeur d'eau.

- 2 Maintenir le verre dans cette position jusqu'à ce que l'eau s'écoule du distributeur. Ceci pourra prendre environ une minute et demie.

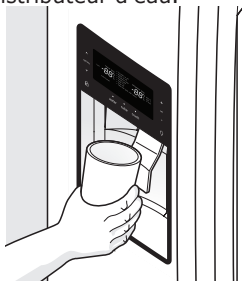

Distributeur (varie selon le modèle)

- 3 Continuer à distribuer de l'eau pendant environ quatre minutes pour rincer le système et les raccords de plomberie de toute impureté (en vous arrêtant pour vider le verre au besoin).



REMARQUE

Le distributeur d'eau possède un dispositif intégré qui coupe le débit d'eau après trois minutes d'utilisation continue. Pour réinitialiser ce dispositif d'arrêt, relâchez simplement la palette du distributeur.



REMARQUE

L'eau distribuée n'est pas très froide. Pour obtenir de l'eau plus froide, ajoutez de la glace dans le verre ou dans le récipient avant d'y ajouter l'eau.

Fonctionnement et entretien de la machine à glaçons

Une fois le réfrigérateur installé correctement et refroidi pendant plusieurs heures, la machine à glaçons peut produire en moins de 24 heures. La machine à glaçons remplit le bac à glaçons à partir de l'arrière. Vous devez prélever un peu de glace pour faire avancer les glaçons vers l'avant du bac. Cela permet au bac de se remplir complètement.

Capacité de la machine à glaçons et des bacs de rangement

Selon les conditions d'utilisation, cette machine doit produire entre 1,134 et 1,420 kg (2,0 et 2,5 lb) de glaçons sur une période de 24 heures.

La capacité du bac à glace d'un modèle de profondeur standard tourne autour de 2,95 kg (6,5 lb) de glace. La capacité du bac à glace d'un modèle de profondeur « comptoir » tourne autour de 1,814 kg (4 lb) de glace.

Allumer et éteindre la machine à glaçons pour aliments frais

La production de glaçon est contrôlée par la fonction On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons sur le panneau de commande. Appuyer sur la touche Marche ou Arrêt allume ou éteint l'appareil à glaçon.



IMPORTANT

Le fait d'éteindre la machine à glaçons désactive uniquement la production de glace. Vous pouvez toujours prélever la glace déjà faite, et vous pouvez toujours prélever de l'eau.



REMARQUE

La machine à glaçons comporte également un levier de signal intégré en plastique qui arrête automatiquement la production de glaçons lorsque le bac est plein. Ce bras de signalisation ne doit pas être utilisé pour arrêter manuellement la machine à glaçons.

Utilisation de la machine à glaçons après l'installation

Avant de faire de la glace pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau. L'air dans les nouvelles conduites de plomberie peut entraîner deux ou trois cycles vides de la machine à glaçons. De plus, si le système n'est pas rincé, les premiers glaçons peuvent se décolorer ou avoir un goût bizarre.



IMPORTANT

Votre machine à glaçons est mise en marche à l'usine, de manière à ce qu'elle fonctionne dès l'installation du réfrigérateur. S'il est impossible de brancher l'alimentation en eau, régler la touche Marche/Arrêt de la machine à glaçons sur Arrêt et fermer le robinet d'alimentation; sinon ce dernier peut émettre un fort bruit de claquement lorsqu'il tente de fonctionner sans eau.



IMPORTANT

À l'occasion, vous remarquerez des cubes inhabituellement petits dans le seau ou dans la glace distribuée. Cela peut se produire lors du fonctionnement normal de la machine à glaçons. Toutefois, si la pression d'eau est trop faible ou si le filtre doit être remplacé, la fréquence de ce type de glaçons augmentera. Au fur et à mesure que le filtre à eau arrive à la fin de sa durée de vie utile et se colmate de particules, la quantité d'eau fournie à la machine à glaçons diminue à chaque cycle. Si le dernier remplacement du filtre à eau remonte à six mois ou plus, voir à le remplacer par un filtre neuf. Une eau domestique de mauvaise qualité peut nécessiter un remplacement plus fréquent du filtre.

Conseils à propos de la machine à glaçons ou du distributeur

- Si votre réfrigérateur n'est pas raccordé à une alimentation en eau ou si l'alimentation en eau est fermée, désactiver la machine à glaçons en appuyant sur le commutateur comme indiqué à la section précédente.
- Les bruits suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :
 - Moteur en marche
 - Glaçon tombant dans le bac à glaçons
 - Ouverture ou fermeture de la vanne d'eau
 - Eau courante
- Si vous avez besoin d'une grande quantité de glaçons à la fois, il est préférable de les prendre directement dans le bac à glaçons.
- Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût bizarre. Vider le bac à glaçons comme expliqué ci-dessous.
- Lors de la distribution de cubes de glaçon, il est normal de retrouver quelques petits morceaux parmi les cubes entiers.
- Pour éviter les éclaboussures, mettre d'abord les glaçons dans le contenant avant d'y ajouter les liquides.
- Il est normal que la glace remplisse le bac jusqu'au sommet.




ATTENTION

Si votre réfrigérateur est alimenté par de l'eau adoucie, prenez soin de dûment entretenir votre adoucisseur d'eau. Les produits chimiques d'un adoucisseur d'eau peuvent endommager la machine à glaçons.

Nettoyage de l'appareil à glace

Nettoyer la machine et le bac à glaçons à intervalles réguliers, surtout avant les vacances ou un déménagement.

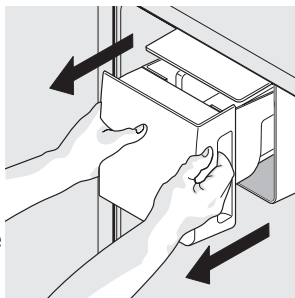

Retrait du bac à glaçons

- 1 Éteindre la machine à glaçons.
- 2 Retirez le bac à glaçons en le tirant vers vous pour le sortir.
- 3 Vider et nettoyer soigneusement le bac à glaçons avec un détergent doux. Ne pas utiliser de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Rincer à l'eau claire.
- 4 Laisser le bac à glace sécher complètement avant de le restituer au congélateur.
- 5 Replacer le bac à glaçons. Mettre la machine à glaçons en marche.

Retirer et vider le bac à glaçons si nécessaire :

- Une panne de courant prolongée (une heure ou plus) fait fondre et recongeler les glaçons dans le bac une fois le courant rétabli, ce qui bloque le mécanisme du distributeur.
- Vous n'utilisez pas souvent le distributeur à glaçons. Les glaçons gèlent ensemble dans le bac, ce qui bloque le mécanisme du distributeur.

Retirer le bac à glace et secouez-le pour détacher les glaçons ou nettoyer le bac comme indiqué ci-dessus.


**ATTENTION**

Ne JAMAIS vous servir d'un pic à glace ou autre instrument tranchant semblable pour briser la glace. Cela pourrait endommager le bac à glaçons et le mécanisme du distributeur.

Détacher la glace figée avec de l'eau tiède. Veillez à ce que le bac à glace ait complètement séché avant de le remettre en place.

**IMPORTANT**

Lors de la dépose ou la repose du bac à glaçons, éviter de faire tourner la vis sans fin à l'intérieur du bac. Si l'on déplace accidentellement la vis sans fin, l'aligner à nouveau en la faisant tourner de 45° jusqu'à ce que le bac à glaçons soit bien en place par rapport au mécanisme d'entraînement (voir ci-dessous). Si la vis sans fin n'est pas correctement alignée au moment de replacer le bac à glaçons, le réfrigérateur ne distribuera pas de glace. La porte du réfrigérateur pourrait également mal fermer, ce qui laisserait pénétrer de l'air chaud à l'intérieur du réfrigérateur.

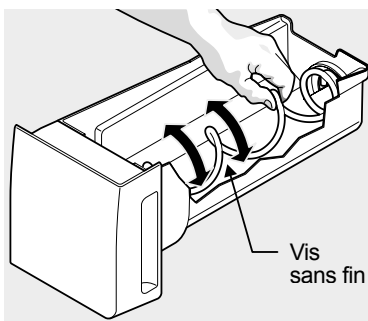

**Réglage de la vis sans fin
du bac à glaçons**



ATTENTION

Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, manipuler les tablettes en verre trempé avec soin. Les tablettes peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, éraflées ou exposées à des changements soudains de température. Laisser les tablettes de verre se stabiliser à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne pas laver au lave-vaisselle.




REMARQUE

Ces caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Il est facile d'ajuster la position des clayettes dans les compartiments pour aliments frais pour les adapter à vos besoins. Les tablettes sont munies de supports de montage qui se fixent à des supports fendus à l'arrière de chaque compartiment.

Modifier la position d'une tablette

- 1 Retirer tous les aliments de la tablette.
- 2 Soulever le bord avant vers le haut et tirer la tablette vers l'extérieur.
- 3 Remplacer en insérant les crochets du support de montage dans les fentes de support souhaitées.
- 4 Abaisser la tablette et la verrouiller en place.

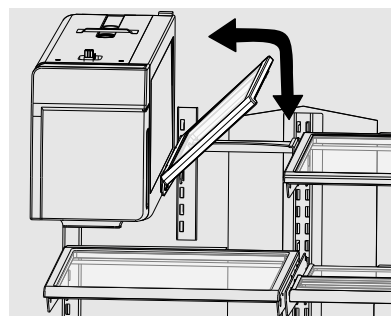

Tablette rabattable

Repositionner le joint d'étanchéité à l'air

Pour les étagères du bac à légumes :

- 1 Enlever le joint d'étanchéité en poussant le rabat vers le bas en tournant.
- 2 Positionner le joint d'étanchéité vers le bout de la tablette faisant face à l'extérieur pour éviter la tour d'air quand elle est remise en place.
- 3 Installer le joint d'étanchéité en glissant le rabat inférieur dans la fente arrière inférieure en maintenant un angle descendant, puis tirer le rabat vers le haut jusqu'à ce que le joint s'ajuste parfaitement et qu'il forme un angle de 10 degrés avec la surface de la tablette.



Pour des tablettes en verre :

- 1 Enlever le joint d'étanchéité en le poussant complètement vers l'arrière.
- 2 Positionner le joint d'étanchéité vers le bout de la tablette faisant face à l'extérieur pour éviter la tour d'air quand elle est remise en place.
- 3 Installer en glissant l'extrémité ouverte du canal de joint d'étanchéité sur le bord arrière de la tablette jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement et qu'il forme un angle de 10 degrés avec la surface de la tablette.



IMPORTANT

Demeurer conscient du joint d'étanchéité d'air localisé à l'arrière de l'étagère. Les joints d'étanchéité des étagères de gauche doivent être posés sur l'extrême gauche. Les joints d'étanchéité des étagères de droite doivent être posés sur l'extrême droite. Ceci de manière à éviter toute interférence avec la grande tour d'air sur le mur arrière du cabinet. S'applique également aux compartiments à légumes.

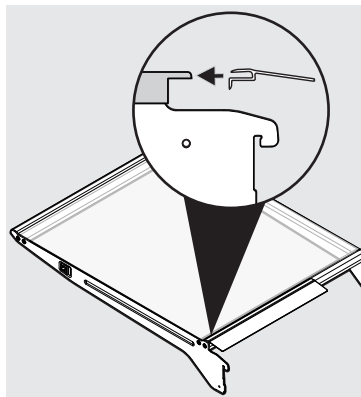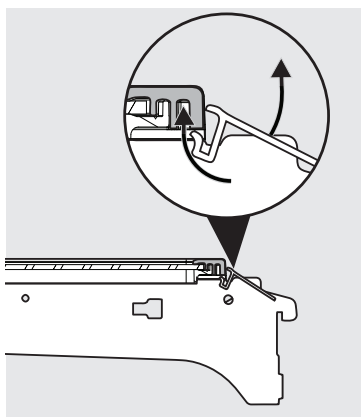


Tiroirs

Votre réfrigérateur comprend une variété de bacs de rangement.

Bacs à fruits et légumes


Ces bacs sont conçus pour ranger les fruits, légumes et autres produits frais.

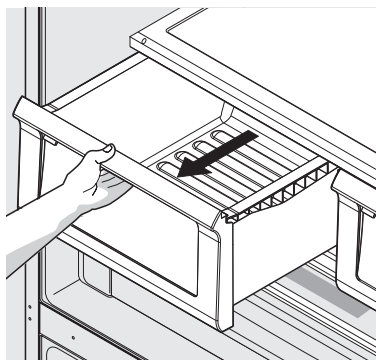

Ouvrir le bac à légumes

Contrôle de l'humidité du bac à légumes


Les bacs à légumes incluent une commande à glissière permettant d'ajuster l'humidité à l'intérieur du bac. Les légumes-feuilles se conservent mieux lorsque la commande d'humidité est réglée à Humidité élevée. Les fruits frais se conservent mieux lorsque la commande d'humidité est réglée à Humidité faible.

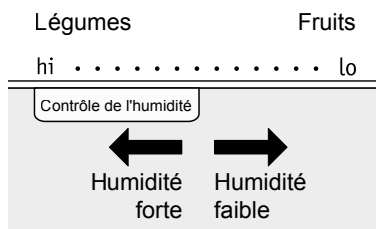

Ajuster l'humidité du bac à légumes

Pour enlever le bac à légumes afin de le nettoyer :


- 1 Tirer le bac jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- 2 Soulever légèrement le devant et retirer le bac.

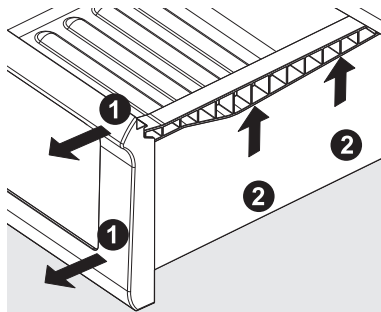

Enlever le bac à légumes

Bac à charcuterie

Idéal pour conserver la charcuterie, le fromage et les boissons.

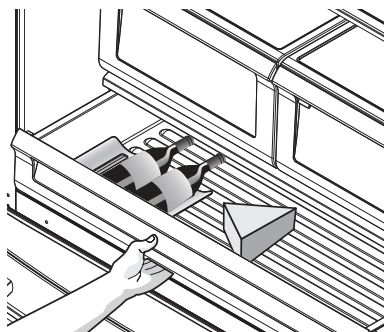

Portes


Compartiments de rangement (varie selon le modèle)

Les portes de votre compartiment réfrigérateur sont munies d'un système modulaire de compartiments de rangement. Tous ces balconnets sont amovibles pour un nettoyage facile. Certains d'entre eux sont fixes, tandis que d'autres peuvent être ajustés selon vos besoins.

Les balconnets de porte sont idéaux pour ranger les pots, les bouteilles, les canettes et les grands contenants de boissons. Ils permettent également une sélection rapide des articles fréquemment utilisés.


Pour changer la position d'un balconnet ajustable :

- 1 Retirer tous les aliments du balconnet de la porte.
- 2 Agripper le balconnet fermement des deux mains et soulevez-le.
- 3 Enlever le balconnet.
- 4 Placer le balconnet un peu plus haut que la position désirée.
- 5 Déposer le balconnet sur les supports en appuyant jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

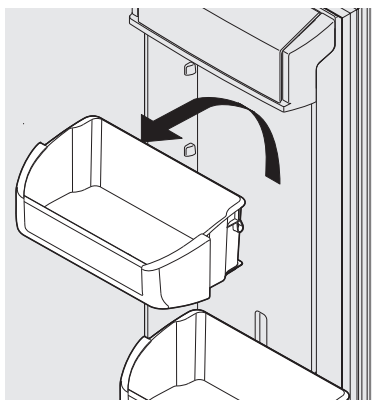

Balconnets réglables


- 6 Placer le revêtement du balconnet dans celui-ci.

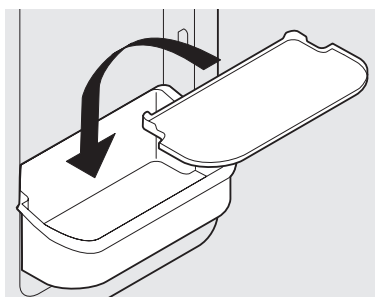

Accessoires


Casier laitier

Utiliser le casier laitier, situé dans le haut de la porte du réfrigérateur, pour conserver à court terme du fromage, des tartinades ou du beurre. Le casier laitier est conçu pour être un peu plus chaud que la zone ouverte et comprend un couvercle qui se relève et une séparation pour les produits laitiers (certains modèles).

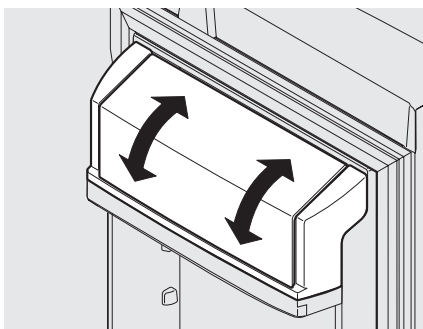

Casier laitier

Caractéristiques du congélateur

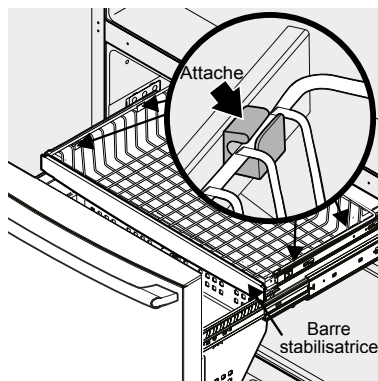

Paniers du congélateur

Pour enlever le panier congélateur du haut

- 1 Trouvez le côté sur lequel le cadre du panier est aligné avec l'ouverture de l'attache. Le panier doit être aligné sur les retenues avant et arrière, du même côté (droit ou gauche).
- 2 Si le cadre du panier n'est pas aligné sur le côté gauche ou sur le côté droit, appuyez latéralement sur le panier (vers un côté ou l'autre) jusqu'à ce qu'il soit aligné.
- 3 En prenant le cadre en fil du panier près de l'attache avant, tirez vers le haut pour retirer le cadre du panier.
- 4 Prenez le cadre du panier près de l'attache arrière et tirez vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.
- 5 Une fois qu'un côté du panier est détaché des attaches ou des dispositifs de retenue, glissez le panier vers le côté jusqu'à ce que l'autre côté du cadre soit aligné avec les ouvertures des attaches de l'autre côté du congélateur.
- 6 De la même manière, retirez le cadre du panier des attaches avant et arrière jusqu'à ce qu'il s'en détache.
- 7 Enlevez le panier.

Inverser la procédure pour réinstaller le panier.



REMARQUE




Si le balconnet ne repose pas sur les agrafes de retenue des barres stabilisatrices, le bac ne se fermera pas correctement.

Instructions pour retirer le panier de congélateur

- 1 Trouver et tirer sur les attaches situées aux coins arrière du panier pour le retirer.
- 2 Ouvrez complètement les portes du compartiment pour aliments frais.
- 3 Soulever le panier et le retirer.


Instructions pour replacer le panier de congélateur

- 1 Replacer le panier dans le tiroir du congélateur.
- 2 Replacer les attaches en les glissant dans les fentes.

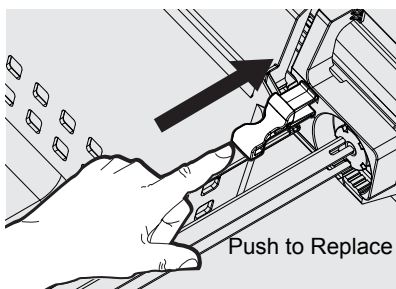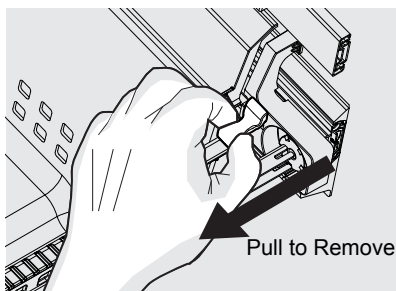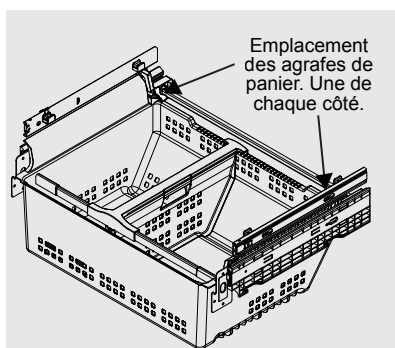


Enlever les séparateurs

Soulevez l'avant de la plaque de séparation du haut et retirez-la.

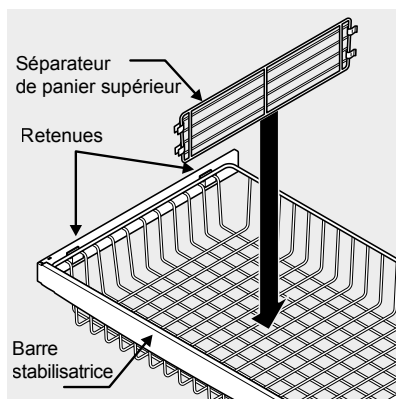

Séparateur de panier supérieur

Serrez la poignée et soulevez le centre du séparateur pour le déplacer d'un côté à l'autre. (Le séparateur ne peut pas être enlevé.)

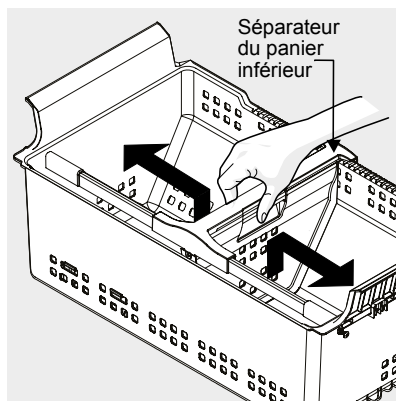

Séparateur de panier inférieur en plastique

Étagère à bascule grillagée

L'étagère à bascule grillagée du congélateur (située à l'intérieur du tiroir du congélateur) n'est pas conçue pour être enlevée.

Idées pour conserver les aliments

Entreposage d'aliments frais

- Maintenir le compartiment des aliments frais entre 1 °C (34 °F) et 7 °C (40°F) avec une température optimale de 2,77 °C (37 °F).
- Éviter de surcharger les tablettes du réfrigérateur. Cela réduit la circulation d'air et favorise un refroidissement inégal.
- Éviter de placer de la nourriture devant les orifices d'aération. (Voir la section Contrôles pour l'illustration.)

Fruits et légumes

- Entreposer les fruits et les légumes dans des bacs plus résistants, où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant de plus longues périodes.
- Laver les denrées en prenant soin d'éliminer les surplus d'eau.
- Emballer tous les articles qui ont une forte odeur ou un taux d'humidité élevé.

Viandes

- Envelopper la viande et la volaille crues séparément et solidement pour éviter les fuites et la contamination d'autres aliments ou surfaces.
- Utilisez le bac à charcuterie pour y ranger de la viande ou de la volaille à court terme. Toute viande devant être conservée plus de deux jours doit être congelée.

Entreposage d'aliments congelés

- Garder le compartiment du congélateur à 17,80 °C (0 °F) ou moins.
- Un congélateur fonctionne le plus efficacement lorsqu'il est au moins $\frac{3}{4}$ plein.

Emballage des aliments destinés à la congélation

- Pour minimiser la déshydratation et la détérioration de la qualité des aliments, utiliser du papier d'aluminium, de l'emballage pour congélation, des sacs ou des contenants hermétiques. Expulser le plus d'air possible des emballages et les sceller hermétiquement. L'air emprisonné peut provoquer le dessèchement des aliments, en changer la couleur et développer une mauvaise saveur (brûlure de congélation).
- Envelopper les viandes fraîches et la volaille dans une pellicule de congélation appropriée avant de les congeler.
- Ne pas recongeler la viande complètement décongelée.

Comment remplir votre congélateur

- Avant de faire vos emplettes, activez l'option « congélation rapide » afin de préserver les nouveaux aliments aussitôt que possible dès votre retour.
- Activer l'option « congélation rapide » aidera aussi votre congélateur à maintenir la température sélectionnée après avoir placé vos nouvelles emplettes avec les aliments qui y sont déjà.
- Éviter d'ajouter trop d'aliments chauds dans le congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut faire monter la température des aliments congelés.
- Laisser un espace entre les emballages pour que l'air froid puisse circuler librement et permettre aux aliments de geler le plus rapidement possible.

Idées pour économiser l'énergie

Installation

- Placer le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur.
- Éviter de placer le réfrigérateur près d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section d'armoires ou une couche d'isolation supplémentaire entre les deux appareils aidera le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement.
- Mettre le réfrigérateur de niveau pour que les portes se ferment hermétiquement.

Réglage de la température

- Se reporter à la section « Commandes » pour les procédures de réglage de la température.

Entreposage des aliments

- Éviter de surcharger le réfrigérateur ou de bloquer les bouches d'aération froide. Dans le cas contraire, le réfrigérateur fonctionne plus longtemps et consomme plus d'énergie.
- Couvrir les aliments et essuyer les contenants avant de les mettre au réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Organiser le réfrigérateur de manière à réduire les ouvertures de porte. Enlever plusieurs articles à la fois et refermer immédiatement la porte.
- Éviter de placer un contenant chaud directement sur une tablette froide. Se rappeler qu'un tel changement de température extrême peut endommager le verre.

Se familiariser avec les sonorités que vous serez susceptibles d'entendre

Votre nouveau réfrigérateur à performance hautement économique pourra émettre des sons qui ne vous seront pas familiers. Ces sonorités indiqueront ordinairement que votre réfrigérateur fonctionne correctement. Certaines surfaces (plancher, mur ou armoire de cuisine) peuvent amplifier ces bruits.

Vous trouverez ci-dessous l'énumération des principaux composants de votre réfrigérateur, accompagnés des éventuels sons y-associés :

A Évaporateur Le réfrigérant circulant par l'évaporateur pourra créer un bruit d'ébullition ou de gargouillement.

B Ventilateurs d'évaporateur Vous entendrez peut-être le bruit de l'air forcé au travers du réfrigérateur par le ventilateur de l'évaporateur.

C Chauffage du dégivreur L'eau s'égouttant sur le radiateur de dégivrage pourra provoquer un sifflement ou grésillement pendant le cycle de dégivrage. Après le dégivrage, un bruit de cliquetis peut se produire.

D Appareil à glaçons automatique Une fois la production de glaçons terminée, vous les entendrez tomber dans le bac à glaçons. Le ventilateur de la machine à glaçons, l'activation de la vanne d'eau et le fluide frigorigène gazeux peuvent créer des bruits pendant le fonctionnement.

E Contrôle électronique et contrôle automatique du dégivrage Ces pièces peuvent produire un claquement ou un cliquetis lors de la mise en marche et de l'arrêt du système de refroidissement.

F Ventilateur du condensateur Il se pourra que vous entendiez l'air forcé au travers du condensateur.

G Compresseur Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les anciens modèles. Le compresseur peut produire un bourdonnement aigu ou un son pulsé.

H Vanne d'eau Celle-ci émettra un bourdonnement à chaque fois qu'elle s'ouvrira pour remplir l'appareil à glaçons.

I Bac d'égouttage (inamovible). Vous entendrez parfois les gouttes d'eau tombant dans le bac de drainage pendant le cycle de dégivrage.

J Condensateur Crée parfois des sons minimes à partir de l'air forcé.

K Amortisseur motorisé Produit parfois un léger bourdonnement pendant le fonctionnement.


L Languette du distributeur à glaçons Vous entendrez un bruit sec, de cliquetis ou de pétarade lors de la distribution de glaçons.

i REMARQUE

La mousse écoénergétique de votre réfrigérateur n'est pas un isolant acoustique.

i REMARQUE

Pendant le cycle de dégivrage automatique, vous pourriez remarquer une lueur rouge dans les événements situés sur la paroi arrière de votre congélateur.

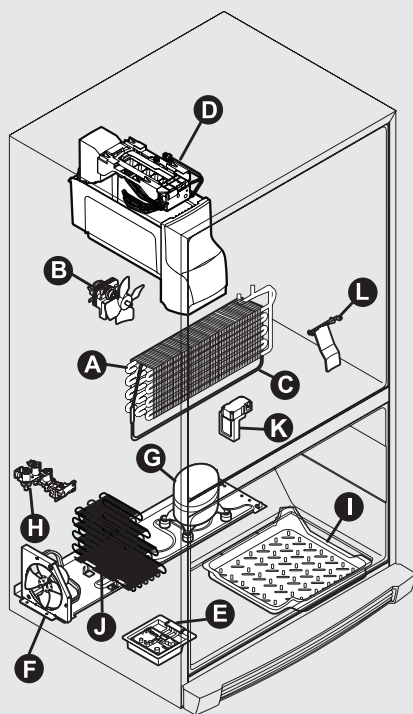

Les caractéristiques varient selon le modèle


Filtre à air

Le filtre à air se trouve en haut de la tour d'arrivée d'air.

Remplacer votre filtre à air

Pour assurer une filtration optimale des odeurs du réfrigérateur, vous devriez changer le filtre à air tous les six mois (le témoin d'état du filtre du panneau tactile vous rappelle de remplacer le filtre après six mois).

- 1 Insérer les doigts dans la zone encerclée.
- 2 Appuyer sur les agrafes pour libérer le couvercle d'avant.
- 3 Enlever le couvercle d'avant en tirant vers soi-même et en soulevant.
- 4 Remplacer le filtre à air en le glissant dans les fentes.
- 5 L'installation du couvercle d'avant se fait à l'inverse de son enlèvement.
- 6 Pour réinitialiser le statut du filtre à air, se référer aux instructions dans la « Rubrique de contrôles »

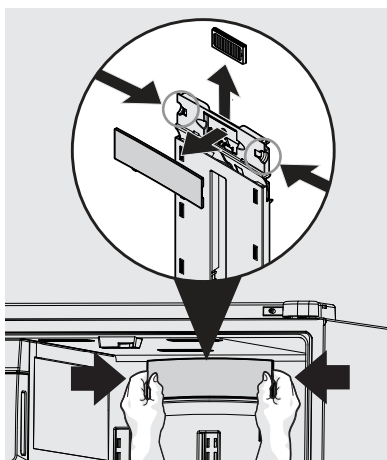

Commander des filtres de rechange

Commander des nouveaux filtres en appelant au 833-337-4006. Vous devriez envisager d'acheter des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre réfrigérateur pour la première fois.

Cartouche de remplacement du filtre à air, N° de pièce **PAULTRA2**

Emplacement des filtres

Votre réfrigérateur est doté d'un système de filtration de l'eau. Le système de filtration de l'eau filtre toute l'eau distribuée, de même que l'eau utilisée pour produire les glaçons.


Filtre à eau

Le filtre à eau se trouve en haut à droite du compartiment des aliments frais.

Remplacement du filtre à eau

En général, le filtre à eau doit être changé tous les six mois pour s'assurer que la qualité d'eau est optimale. **Water (Eau) État du filtre à eau** à l'écran rappelle de remplacer le filtre quand une quantité standard d'eau [473 litres (125 gallons)] a traversé le système.

Si le réfrigérateur n'a pas été utilisé pendant une période prolongée (lors d'un déménagement, par exemple), changer le filtre avant de réinstaller le réfrigérateur.

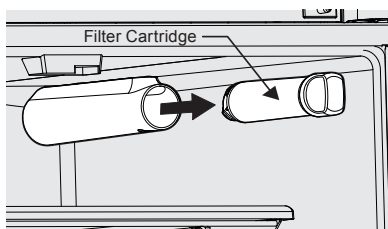

Pour commander des filtres de rechange

Commander des nouveaux filtres en appelant au 833-337-4006. IKEA vous recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre réfrigérateur pour la première fois et de changer vos filtres au moins tous les six mois.

Voici le numéro de produit à demander lors de la commande :

Filtre à eau
N° de pièce **EPTWFU01**

REMARQUE

Pour commander des filtres de rechange, s'assurer de commander le même type de filtre que celui qui est actuellement dans votre réfrigérateur.

En savoir plus sur le filtre à eau perfectionné



Les est mis à l'épreuve et certifié selon les normes NSF/ANSI 43, 53 et 401 pour la réduction des réclamations précisées sur la fiche de données de performance.

Ne pas utiliser avec une eau microbiologiquement insalubre ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après l'installation. Les systèmes certifiés pour la réduction des kystes peuvent être utilisés pour des eaux désinfectées pouvant contenir des kystes filtrables.

Résultats de mise à l'épreuve et de la certification :

- Capacité nominale : 473 l (125 gal) pour filtre à glaçons et à eau
- Débit nominal de service : 2,46 l (.65 gal) par minute
- Température d'exploitation
Min. 0,55 °C (33 °F),
Max. 38,00 °C (100 °F)
- Pression nominale maximale : 7,90 bars (100 lb/po2)
- Pression d'utilisation minimale recommandée : 3,08 bars (30 lb/po2)

Pour remplacer votre Filtre à eau filtre à eau :

il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau pour remplacer le filtre. Demeurer prêt à essuyer toute petite quantité d'eau libérée lors du remplacement du filtre.

- 1 Éteindre la machine à glaçons
- 2 Retirer l'ancien filtre en tournant de 90 degrés dans le sens antihoraire (vers la gauche) pour le libérer.
- 3 Faire glisser l'ancienne cartouche filtrante directement hors du boîtier et disposer.
- 4 Déballez la nouvelle cartouche filtrante. Remettre en place en la glissant dans le boîtier de filtre aussi loin que possible avec le bout grippant à l'horizontale.

- 5 Pousser légèrement vers l'intérieur sur le filtre tout en le tournant dans le sens horaire (vers la droite). Le filtre se tire ensuite vers l'intérieur lorsqu'il est en rotation. Faire pivoter le filtre de 90 degrés jusqu'à ce qu'il s'arrête et le bout grippant soit à la verticale. Vous pouvez ressentir un léger clic lorsque le filtre se verrouille.
- 6 Appuyer un verre contre le distributeur d'eau tout en vérifiant qu'il n'y a pas de fuites au niveau du boîtier du filtre. Tous les jaillissements et crachats qui se produisent lorsque le système purge l'air hors du système de distribution sont normaux.
- 7 Continuer de faire couler l'eau pendant 3 à 4 minutes ou jusqu'à ce qu'environ 6 l (1,5 gal) d'eau circulent dans le système. Il faudra probablement vider et remplir votre verre à plusieurs reprises.
- 8 Allumer la machine à glaçons.
- 9 Appuyer sur le bouton de réinitialisation du filtre à eau du tableau de commande pendant trois secondes. Lorsque l'écran passe du rouge au vert, l'état a été réinitialisé.

Protéger votre investissement

Maintenir la propreté de votre réfrigérateur pour en préserver l'apparence et prévenir l'accumulation des odeurs. Essuyer immédiatement tout déversement et nettoyer les compartiments du congélateur et des aliments frais au moins deux fois par an.



REMARQUE

Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs comme les vaporisateurs pour vitres, les détergents à récurer, les liquides inflammables, les cires de nettoyage, les détergents concentrés, les agents de blanchiment ou les nettoyeurs contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de meubles. N'utilisez pas un essuie-tout, un tampon à récurer ou tout autre matériel de nettoyage abrasif.

- Ne jamais utiliser de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur aucune surface.
- Ne jamais utiliser de CHLORURE ou de nettoyeurs contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne pas mettre les pièces amovibles au lave-vaisselle.
- Débrancher toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage.



REMARQUE

Si vous réglez la commande de température pour éteindre le système de refroidissement, l'éclairage et les autres composants électriques continuent à fonctionner jusqu'à ce que vous débranchiez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Retirer les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser de lame de rasoir ou d'autre instrument pointu pouvant égratigner la surface de l'appareil.
- Ne pas enlever la plaque où se trouve le numéro de série. Tout retrait de la plaque signalétique annulera votre garantie.
- Soulever les pieds antibascule du réfrigérateur avant de le déplacer pour permettre aux roulettes de fonctionner correctement. Cela évitera d'endommager le plancher.

Consulter la page suivante du présent mode d'emploi pour tout renseignement concernant l'entretien et le nettoyage des divers secteurs particuliers de votre réfrigérateur.



ATTENTION

- Tirer le réfrigérateur droit vers l'extérieur pour le déplacer. Le fait de le faire osciller d'un côté à l'autre peut endommager le plancher. Veiller à ne pas déplacer le réfrigérateur au-delà des raccords de plomberie.
- Les objets humides adhèrent aux surfaces métalliques froides. Ne pas toucher les surfaces réfrigérées avec les mains mouillées ou humides.



IMPORTANT

Pour entreposer ou déménager votre réfrigérateur dans des températures sous le point de congélation, s'assurer de vidanger complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des fuites d'eau lors de la remise en service du réfrigérateur. S'adresser à un représentant de service après-vente pour faire effectuer cette opération.

Conseils pour les vacances et les déménagements

Circonstance	Trucs
Courtes vacances	• Laisser le réfrigérateur en marche pendant les vacances de trois semaines ou moins. • Utiliser tous les aliments périssables qui se trouvent dans le compartiment du réfrigérateur. • Éteindre l'appareil à glaçons automatique et vider le bac à glaçons, même si vous ne partez que pour quelques jours.
Longues vacances	• Si vous prévoyez une absence d'un mois ou plus, retirer toutes les denrées et glaçons. • Mettre le système de refroidissement hors tension (voir la section « Commandes » pour l'emplacement du bouton Marche/Arrêt) et débrancher le cordon d'alimentation. • Fermer la vanne d'alimentation en eau. • Nettoyer soigneusement l'intérieur. • Laisser les deux portes ouvertes pour prévenir les odeurs et l'accumulation de moisissure. Bloquer les portes si nécessaire.
Déménagement	• Enlever toute la nourriture et les glaçons. • Si vous utilisez une charrette à bras, charger sur le côté. • Ajuster les rouleaux à fond pour les protéger pendant le glissement ou le déplacement. • Coussiner l'armoire pour éviter d'en rayer la surface.

Conseils d'entretien et de nettoyage		
Pièce	Ce qu'il faut utiliser	Conseils et précautions
Intérieur et garnitures de portes	- Savon et eau - Bicarbonate de soude et eau	Utiliser deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d'eau chaude. Assurez-vous de bien essorer l'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer autour des commandes, de l'ampoule ou de toute pièce électrique.
Joint de portes	Savon et eau	Essuyer les joints avec un chiffon doux et propre.
Tiroirs et bacs	Savon et eau	Utiliser un chiffon doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs.
Tablettes en verre	- Savon et eau - Nettoyant pour vitres - Pulvérisateur liquide doux	Laisser le verre se réchauffer à température ambiante avant de l'immerger dans l'eau chaude.
Grille de protection	- Savon et eau - Pulvérisateur liquide doux - Embout d'aspirateur	Passer l'aspirateur sur le devant de la grille de protection. Retirer la plinthe de protection (voir les instructions d'installation). Passer l'aspirateur sur l'arrière de la grille et essuyez avec une éponge ou un linge savonneux. Rincer et essuyez.
Extérieur et poignées	- Savon et eau - Nettoyant non abrasif pour vitres	Ne pas utiliser de produits de nettoyage commerciaux contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool pour nettoyer les poignées. Utiliser un linge doux pour nettoyer les poignées lisses. NE PAS utiliser un chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.
Extérieur et poignées (modèle en acier inoxydable seulement)	- Savon et eau - Nettoyants pour acier inoxydable	Ne jamais utiliser de CHLORURE ou de nettoyants contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyer la façade et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un torchon. Rincer à l'eau propre et un chiffon doux. Utiliser un nettoyant non abrasif pour acier inoxydable. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de rénovation ou dans les grands magasins. Toujours suivre les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque ou de l'eau de Javel. REMARQUE : Toujours nettoyer, essuyer et sécher à l'envers pour éviter les rayures. Laver le reste de l'armoire avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincer bien et sécher avec un linge doux et propre.

IKEA US: (833) 337-4006

Visiter notre site web sur
www.ikea.com

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Machine à glaçons automatique		
La machine à glaçons ne fait pas de glace.	- La machine à glaçons est éteinte. - Le réfrigérateur n'est pas raccordé à la conduite d'eau ou la vanne d'eau n'est pas ouverte. - La conduite d'alimentation en eau est coudee. - Le filtre à eau n'est pas correctement installé. - Le filtre à eau peut être obstrué par des corps étrangers. - Un article dans le congélateur est appuyé contre le fil métallique du levier de signalisation de la machine à glaçons et l'empêche de redescendre à la position de marche (« on »).	- Allumer la machine à glaçons. Pour l'appareil à glaçon du compartiment réfrigérateur, appuyer une fois sur la touche marche-arrêt. Pour l'appareil à glaçon du compartiment congélateur, abaisser le bras pour allumer l'appareil, ou le soulever jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position supérieure pour l'éteindre. - Brancher l'appareil à l'alimentation en eau de la maison et s'assurer que la vanne d'eau est ouverte. - Veiller à ce que la conduite d'alimentation ne se plie pas lorsque le réfrigérateur est poussé en place contre le mur. - Retirer et réinstaller le filtre à eau. Veiller à le mettre complètement en position verrouillée. - Si l'eau se distribue lentement ou pas du tout, ou si le filtre est en place depuis six mois ou plus, il faut le remplacer. - Déplacez les articles ou les glaçons qui pourraient empêcher le levier de signalisation de redescendre à la position de marche (« on »). De plus, le compartiment à glace lui-même peut se déplacer et empêcher le bras de signalisation de tomber jusqu'en bas. S'assurer que le compartiment est complètement poussé au fond de l'étagère. Voir la section « Machine à glaçons automatique - congélateur » du guide.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Machine à glaçons automatique (suite)		
La machine à glaçons ne produit pas assez de glace.	- La machine à glaçons produit moins de glace que prévu. - Le filtre à eau peut être obstrué par des corps étrangers. - La conduite d'alimentation en eau est coudée. - La vanne à siège de la conduite d'eau froide est obstruée ou restreinte par des corps étrangers. - Trafic intense, ouverture ou fermeture excessive des portes. - Le contrôle du congélateur est réglé trop chaud (machine à glaçons du congélateur). - La pression d'eau est extrêmement basse. Les pressions de démarrage et de coupure sont trop basses (systèmes à puits seulement). - Le système d'osmose inversée est en phase de régénération.	- La machine à glaçons produit environ 0,90 à 1,20 kg (2 et 2,5 lb) de glaçons toutes les 24 heures, selon les conditions d'utilisation. - Si l'eau est distribuée plus lentement que d'habitude, ou si le filtre est en place depuis six mois ou plus, il faut le remplacer. - Veiller à ce que la conduite d'alimentation ne se plie pas lorsque le réfrigérateur est poussé en place contre le mur. - Fermer la vanne de la conduite d'eau domestique. Démonter la vanne. Nettoyer la vanne. Remplacer la vanne au besoin. - Appuyer sur Congélation rapide pour augmenter temporairement le rythme de production des glaçons. (Machine à glaçons du congélateur seulement.) - Régler la commande du congélateur à un réglage plus froid pour améliorer le rendement de la machine à glaçons (machine à glaçons du congélateur). Laisser la température se stabiliser pendant 24 heures. - Demander à quelqu'un d'augmenter les pressions de démarrage et de coupure du système de pompe à eau (systèmes de puits seulement). - Il est normal qu'un système d'osmose inversée soit inférieur à 138 kPa (20 psi) pendant la phase de régénération.
La machine à glaçons n'arrêtera pas de produire des glaçons (certains modèles).	Un article dans le congélateur s'appuie contre le fil métallique du levier de signalisation de la machine à glaçons et le maintient abaissé.	Déplacer les articles ou les glaçons qui pourraient empêcher le levier de signalisation de monter dans la position d'arrêt (« off »). Voir la section « Machine à glaçons automatique - congélateur » du guide.
Les glaçons gèlent ensemble.	- Les glaçons ne sont pas utilisés assez souvent ou l'alimentation électrique n'est pas interrompue pendant une période prolongée. - Les glaçons sont creux (coquilles de glace contenant de l'eau). Les cubes creux s'ouvrent dans le bac et laissent s'écouler leur eau sur la glace existante, ce qui la fait geler ensemble.	- Retirer le bac à glaçons et les jeter. La machine à glaçons produira de la glace fraîche. La glace doit être utilisée au moins deux fois par semaine pour garder les cubes séparés. - Cela se produit généralement lorsque la machine à glaçons n'a pas assez d'eau. Ceci est généralement le résultat d'un filtre à eau obstrué ou d'un approvisionnement en eau restreint. Remplacer le filtre à eau et, si cette situation se reproduit, vérifier si vous disposez d'un robinet-vanne à étrier, si le robinet est complètement ouvert ou si la conduite d'alimentation en eau est tordue.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Distributeur (glace et eau)		
Le distributeur ne distribue pas de glace.	- Il n'y a pas de glace à distribuer dans le bac. - Les portes du réfrigérateur ne sont pas complètement fermées. - La palette du distributeur a été pressée trop longtemps et le moteur du distributeur a surchauffé.	- Consulter la section «La machine à glaçons ne produit pas de glaçons» ci-dessus. - S'assurer que les portes du réfrigérateur sont complètement fermées. - La protection contre les surcharges du moteur se réinitialise au bout d'environ trois minutes, puis la glace peut être distribuée.
Le distributeur de glaçons est bloqué.	- La glace a fondu et gelé autour de la tarière en raison d'une utilisation peu fréquente, de fluctuations de température ou de pannes d'électricité. - Les glaçons sont coincés entre la machine à glaçons et l'arrière du bac à glaçons.	- Retirer le bac à glaçons, le décongeler et vider son contenu. Nettoyer le bac, l'essuyer et le replacer dans la bonne position. Le distributeur doit fonctionner lorsque de la nouvelle glace est fabriquée. - Enlever les glaçons qui bloquent le distributeur.
Le distributeur ne distribue pas d'eau.	- Le filtre à eau n'est pas correctement installé. - Le filtre à eau est bouché. - La vanne de la conduite d'eau domestique est fermée.	- Retirer et réinstaller le filtre à eau. Pour PureSource Ultra II, s'assurer de le tourner vers la droite jusqu'à ce qu'il bloque et que l'extrémité de la poignée soit verticale. - Remplacer la cartouche du filtre. S'assurer de le tourner vers la droite jusqu'à ce qu'il bloque et que l'extrémité de la poignée soit verticale. - Ouvrir la vanne de la conduite d'eau domestique. Voir la colonne, PRÉOCCUPATION de la MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE.
L'eau n'est pas assez froide.	Le distributeur d'eau n'est pas conçu pour refroidir l'eau.	Ajouter de la glace dans une tasse ou un contenant avant de distribuer de l'eau.
L'eau a un goût ou une odeur bizarre.	- L'eau n'a pas été distribuée pendant une période prolongée. - L'appareil n'est pas correctement raccordé à la conduite d'eau froide.	- Vider et jeter 10 à 12 verres d'eau pour rafraîchir l'approvisionnement. - Brancher l'appareil à la conduite d'eau froide qui alimente le robinet de cuisine.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Ouverture ou fermeture des portes et tiroirs		
La ou les portes ne se ferment pas.	- La porte a été fermée trop fort, cela a légèrement ouvert l'autre porte. - Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé. - Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	- Fermer doucement les deux portes. - S'assurer que le plancher est de niveau et solide et qu'il peut supporter adéquatement le réfrigérateur. Communiquer avec un charpentier-menuisier pour corriger l'affaissement ou la pente d'un plancher. - S'assurer que le plancher est de niveau et solide et qu'il peut supporter adéquatement le réfrigérateur. Communiquer avec un charpentier-menuisier pour corriger l'affaissement ou la pente d'un plancher.
Les tiroirs sont difficiles à ouvrir.	- Les aliments touchent la tablette au-dessus du tiroir. - Les rails sur lesquels glissent les tiroirs sont sales.	- Enlever la couche supérieure des articles dans le tiroir. - S'assurer que le tiroir est correctement installé sur les rails. - Nettoyer le tiroir, les galets et les rails. Voir Entretien et nettoyage.
Fonctionnement du réfrigérateur		
Le compresseur ne fonctionne pas.	- La commande du congélateur est réglée sur « OFF ». - Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage. - La fiche de la prise de courant est débranchée. - Un fusible est grillé ou un disjoncteur est hors tension. - Panne de courant.	- Régler la commande du congélateur. - C'est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage a lieu périodiquement et dure environ 30 minutes. - Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise. - Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible à action retardée de 15 A. Réinitialisez le disjoncteur. - Vérifiez les lumières de la maison. Appeler votre compagnie d'électricité.
Le réfrigérateur semble fonctionner trop ou trop longtemps.	Votre compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner en tout temps, sauf pendant le cycle de dégivrage. Il fonctionne parfois plus rapidement, par exemple après un cycle de dégivrage.	Il est normal que le compresseur fonctionne en continu, sauf en mode dégivrage.
Affichage numérique du réglage de la température		
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Communiquer avec votre représentant du service après-vente; il est en mesure d'interpréter les messages ou les codes qui clignotent sur les écrans numériques.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Eau, humidité ou gel à l'intérieur du réfrigérateur		
L'humidité s'accumule à l'intérieur des parois du réfrigérateur.	- La température est chaude et humide. - Cloison du déflecteur	- Le taux d'accumulation de givre et de suintement interne augmente. - Ajuster la cloison du déflecteur. (Voir « Pour régler la cloison du déflecteur » dans la section Installation).
L'eau s'accumule sur la face inférieure du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent de l'humidité.	Il n'est pas rare de trouver de l'humidité sur la face inférieure du couvercle. Régler la commande de contrôle de l'humidité (certains modèles) sur un niveau plus bas.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes lavés et les fruits s'égouttent dans le tiroir.	L'accumulation d'eau dans le fond du tiroir est normale. Sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou conserver des fruits et légumes dans des sacs étanches pour aider à réduire la production de condensation à l'intérieur du tiroir.
Eau, humidité ou gel : réfrigérateur extérieur		
L'humidité s'accumule sur l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Ceci est normal par temps humide. Cela disparaît lorsque l'humidité est plus faible.
Le compartiment des aliments frais contient de la nourriture		
Les aliments gèlent.	- Le réglage de la température est trop bas. - Le capteur de température est recouvert par les aliments (côté droit de la zone des aliments frais). - La nourriture couvre les bouches d'air.	- Déplacer le réglage à un degré plus élevé. - Laisser de l'espace pour la circulation d'air vers le capteur. - Laisser de l'espace entre les bouches d'air et les aliments.

Combien de temps la garantie IKEA est-elle valable ?

La présente garantie est valable pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat de votre appareil chez IKEA, sauf pour les appareils de marque LAGAN ou TILLREDA dont la période de garantie est de deux (2) ans. L'original de la facture est requis comme preuve d'achat. Des travaux d'entretien effectués sous garantie ne prolongent pas la durée de la garantie de l'électroménager.

Qui effectuera le service ?

Le « prestataire de services » IKEA fournira le service par l'intermédiaire de ses propres opérations de service ou d'un réseau de partenaires de service agréé.

Que couvre cette garantie ?

La garantie couvre les défauts de l'électroménager causés par un défaut de construction ou de matériau à partir de la date d'achat chez IKEA. Cette garantie s'applique uniquement à l'usage domestique. Certaines exceptions non garanties sont précisées sous le titre « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ? ». Pendant la période de garantie, les coûts pour remédier à la défaillance (par exemple, réparations, pièces, main-d'œuvre et déplacements) sont couverts, à condition que l'électroménager soit accessible pour être réparé sans dépenses supplémentaires. Dans ces conditions, la réglementation locale s'applique. Les pièces remplacées deviennent la propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour résoudre le problème ?

Le prestataire de services désigné par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par la présente garantie. Si le problème est couvert, le fournisseur de service après-vente IKEA ou son partenaire de service autorisé agissant dans le cadre de ses opérations procédera, à son entière discrétion, soit à la réparation du produit défectueux ou à son remplacement par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie ?

- L'usure normale.
- Les dommages causés délibérément ou par négligence, les dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, une installation incorrecte ou par un branchement à une tension incorrecte, les dommages causés par une réaction chimique ou électrochimique, la rouille, la corrosion ou les dégâts d'eau, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par un excès de calcaire dans l'alimentation en eau et les dommages causés par des conditions environnementales anormales.
- Les pièces consommables, y compris les piles et les lampes.
- Les pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'affectent pas l'utilisation normale de l'électroménager, y compris les rayures et les éventuelles différences de couleur.
- Les dommages accidentels causés par des objets ou des substances étrangères et le nettoyage ou le déblocage des filtres, des systèmes de drainage ou des tiroirs à savon.
- Les dommages causés aux pièces suivantes : Verre et céramique, accessoires, paniers à vaisselle et à couvert, tuyaux d'alimentation et d'évacuation, joints, lampes et couvercles de lampes, écrans, boutons, boîtiers et pièces de boîtiers. Sauf s'il peut être prouvé que ces dommages ont été causés par des défauts de fabrication.
- Dans le cas où aucun défaut n'a pu être constaté lors de la visite d'un technicien.
- Les réparations qui ne sont pas effectuées par nos prestataires de services désignés ou un partenaire contractuel de services autorisé, ou lorsque des pièces non originales ont été utilisées.
- Les réparations causées par une installation défectueuse ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'électroménager dans un environnement non domestique, c'est-à-dire un usage professionnel.
- Les dommages dus au transport. Si un client transporte le produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est pas responsable des dommages pouvant survenir pendant le transport. Toutefois, si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, les dommages subis par le produit pendant cette livraison seront couverts par IKEA.
- Coût de l'installation initiale de l'électroménager IKEA. Toutefois, si un prestataire de services désigné par IKEA ou son partenaire de service agréé répare ou remplace l'électroménager selon les termes de cette garantie, le prestataire de services désigné ou son partenaire de service agréé réinstallera l'électroménager réparé ou installera le remplacement, si nécessaire.

Application de la législation nationale

La garantie IKEA vous donne des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province ou d'un territoire à l'autre, ou d'une juridiction à l'autre. Toutefois, ces conditions ne limitent en rien les droits des consommateurs décrits dans la législation locale.

Périmètre de validité

Pour les électroménagers achetés aux États-Unis ou au Canada, ou déplacés dans un des pays mentionnés, les services sont fournis dans le cadre des conditions de garantie normales dans le pays spécifié.

L'obligation d'effectuer des services dans le cadre de la garantie n'existe que si l'électroménager est conforme et est installé selon :

- les caractéristiques techniques du pays dans lequel la demande de garantie est faite ;
- les instructions de montage et les consignes de sécurité du manuel d'utilisation.

Les SERVICES APRÈS-VENTE dédiés aux électroménagers IKEA

N'hésitez pas à contacter le prestataire de service après-vente désigné par IKEA pour

- faire une demande de service au titre de la présente garantie ;
- demander des précisions sur l'installation de l'électroménager IKEA dans le meuble de cuisine IKEA dédié ;
- demander des précisions sur les fonctions des électroménagers IKEA.

Afin de vous fournir la meilleure assistance possible, veuillez lire attentivement les instructions de montage et le manuel d'utilisation avant de nous contacter.

Nous joindre si vous avez besoin de nos services



Phone number:
(833) 337-4006

Opening hours:
Monday - Friday
8:30 am - 8:00 pm EST

Afin de vous fournir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone énumérés dans ce manuel. Reportez-vous toujours aux numéros indiqués dans la brochure de l'électroménager particulier pour lequel vous avez besoin d'assistance.

Veuillez également toujours vous référer au numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) figurant sur la plaque signalétique de votre électroménager.

CONSERVER LE REÇU DE VENTE!

Il s'agit de votre preuve d'achat et elle est nécessaire pour que la garantie s'applique. La facture indique également le nom IKEA et le numéro d'article (code à 8 chiffres) de chacun des électroménagers que vous avez achetés.

Vous avez besoin d'aide supplémentaire ?

Pour toute question supplémentaire non liée au service après-vente de vos électroménagers, veuillez contacter le centre d'appel du magasin IKEA le plus proche. Nous vous recommandons de lire attentivement la documentation de l'électroménager avant de nous contacter.

A18664001