


⚠ WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, do not connect your refrigerator to an electrical power source until you have completed Step 3 of these instructions.

Tools Necessary:

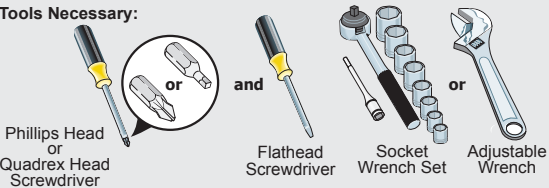

NOTE

These installation instructions are provided only as a possible customer option. We recommend you use a service or kitchen contracting professional to install your refrigerator.

1 Prepare The Installation Site

Include these minimum guidelines in your site preparation:

- Choose a place near a grounded electrical outlet.
- Do not use an extension cord or an adapter plug.
- Avoid direct sunlight and close proximity to a range, dishwasher or other heat source.
- Floor should be level and able to support a fully loaded refrigerator.

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

Top: 3.94 in. 100 mm
Sides: 1.57 in. 40 mm
Rear: 1.18 in. 30 mm

NOTE

Information about cabinetry construction for your new appliance is available for contractors. Call (833) 337-4006.

⚠ CAUTION

Room temperatures below 55°F (13°C) or above 110°F (43°C) will impair cooling ability of your refrigerator's compressor.


2 Transport Unpackaged Refrigerator To Site

By now, you have already removed your refrigerator's shipping carton. You may still need to use a hand truck to move it through close spaces or entrances. If the refrigerator is larger than an entrance, consider 2 options:

- Remove the entrance door if one exists.
- Remove the refrigerator doors (see how in your Use & Care Guide).

When using a hand truck:

- Load refrigerator from side of cabinet only.
- Do not run retaining straps over handles.
- Do not overtighten retaining straps.
- Remove tape from doors only after the unit is in place.

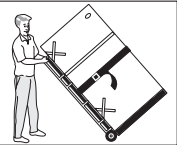

⚠ CAUTION

Shifting the refrigerator from side to side may damage flooring.


3 Water Supply Connection

NOTE

Automatic ice makers are optional accessories that may be installed in most models at any time. Call your local dealer for information about Ice Maker Kit 117000.

What you will need:

- Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of ¼ inch (6.4 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet (2.1 meters), so the refrigerator can be moved out for cleaning (as shown).
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- Do not reuse compression fitting or use thread seal tape.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

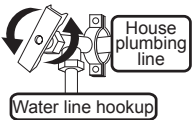

⚠ CAUTION

To avoid property damage:



- Use a water supply line made of stainless steel tubing or polyline.
- Ensure water supply complies with local plumbing codes.

NOTE

For homes with existing valves, use Smart Choice® water line kit 5304437642 (with a 6 ft. stainless steel water line), and for homes without an existing valve, use Smart Choice® water line kit 5304493869 (with a 6 ft. polyline water line). For more information call (833) 337-4006.

To Connect Water Supply Line To the Ice Maker Inlet Valve:

1. Disconnect refrigerator from electrical power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. **If you use copper tubing** - Slide brass compression nut, and then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼ inch / 6.4 mm). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 1.
5. **If you use braided flexible stainless steel tubing** - The nut is already assembled on the tubing. Slide nut onto valve inlet and finger tighten nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 2.
6. With steel clamp and screw, secure water supply line (copper tubing only) to rear panel of refrigerator as shown.
7. Coil excess water supply line (copper tubing only), about 2½ turns, behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
8. To turn ice maker on, press the ice maker's On/Off power switch so the LED is steadily illuminated.
9. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
10. Reconnect refrigerator to electrical power source.

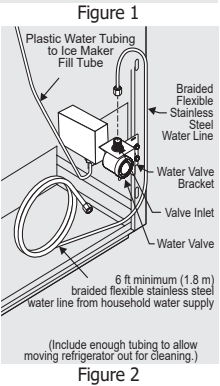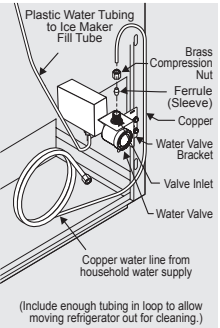

NOTE

- The ice maker's fill valve may operate noisily if the household water supply is shut off.
- After ensuring no water leaks exist at any connection, be sure to check for leaks again in 24 hours.

4 Place In Permanent Position

If possible, use a hand truck to position the refrigerator directly in front of its cabinet enclosure. Be careful not to move the refrigerator beyond its water supply (copper tubing) connections. Plug in the power cord, and push the refrigerator straight back into place.

➡ IMPORTANT

If you are installing your refrigerator without connecting it to a water supply, make sure the ice maker's power switch is turned Off (see the Use & Care Guide for more details).

⚠ CAUTION

- Shifting the refrigerator from side to side may damage flooring.
- Do not block the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for proper operation.


5 Level Refrigerator & Adjust Doors (if necessary)

Guidelines for final positioning of your refrigerator:

- All 4 corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- The cabinet should be level at the front and rear.
- The sides should tilt ¼ in. (6 mm) from front to back (to ensure that doors close and seal properly).
- Doors should align with each other and be level.

Setting the Anti-tip device:

The Anti-tip brackets are located on the lower front corners of the cabinet. Lower the Anti-tip on each side clockwise until they contact the floor. Do not raise the cabinet.

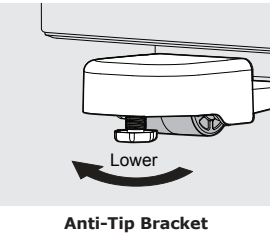

NOTE

Raise the front of the refrigerator enough so the doors close freely when opened halfway. The refrigerator should slope ¼ inch to ½ in. from front to back. Then level the refrigerator from side-to-side.


⚠ WARNING



The anti-tip device must be installed according to the instructions in your Use & Care Manual. Failure to do so will result in injury.

6 Remove Internal Shipping Materials

We use packing foam and tape to secure the internal parts of your refrigerator for shipping. Once the refrigerator is in position, you can remove this material.

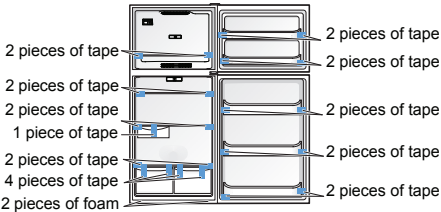

Location of these materials may vary depending on your model.


7 Controls

When changing controls, wait 24 hours before making additional adjustments.

Cold Coldest




Recommended
Freezer Control

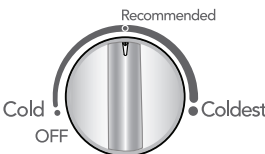

Recommended
Refrigerator Control

NOTE


Allow 15 minutes for compressor to start after initial start up or power interruption.

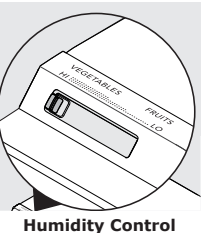

Humidity Control

8 Door Removal (if necessary)

If you need to remove the doors to get your refrigerator into the house, please see **DOOR REMOVAL** in your Use & Care Manual.

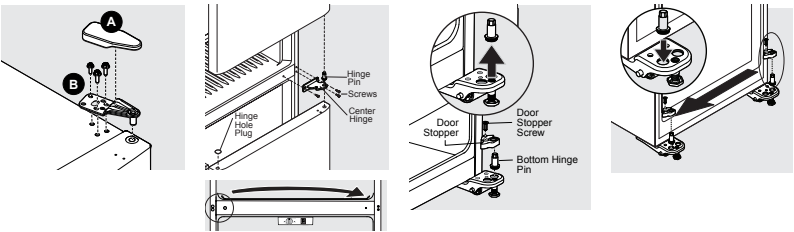

9 ☑ Installation Check off List

Doors

- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides
- ☐ Freezer door is level across the top

Leveling

- ☐ Refrigerator is level, side to side and tilted ¼ in. (6mm) front to back
- ☐ Cabinet is setting solid on all corners
- ☐ Anti-tip bracket set

Electrical Power

- ☐ House power turned on
- ☐ Refrigerator plugged in

Ice Maker

- ☐ House water supply connected to refrigerator (ice maker installed)
- ☐ No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- ☐ Ice Maker is turned ON (ice maker installed)

Final Checks

- ☐ Shipping material removed
- ☐ Fresh Food and Freezer controls set
- ☐ Crisper Humidity controls set



AA-2186121-2
P/N: A18552101

Design and Quality
IKEA of Sweden




(833) 337-4006



ADVERTENCIA

Para evitar choques eléctricos, los cuales pueden causar la muerte o lesiones graves, no conecte el refrigerador al suministro eléctrico hasta haber completado el paso 3 de estas instrucciones.


Herramientas necesarias:

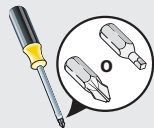

Destornillador Phillips™ o equivalente



Flathead Destornillador

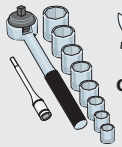

Llave de cubo de 3/4" y 1/4"



Llave Inglesa



NOTA

Estas instrucciones de instalación se ofrecen sólo como una opción adicional para el consumidor. Le recomendamos contratar a un técnico profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar el refrigerador.

1 Prepare el lugar de instalación

Incluya estas pautas mínimas para la preparación del sitio de instalación:

- Elija un lugar que se encuentre próximo a un tomacorriente con conexión a tierra.
- No use un cable de extensión ni un adaptador.
- Evite la luz solar directa y la proximidad a una estufa, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El piso debe estar nivelado y debe poder soportar la carga de un refrigerador lleno.

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación del refrigerador, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

Parte superior:	3.94 in.	100 mm
Costados:	1.57 in.	40 mm
Parte trasera:	1.18 in.	30 mm



NOTA

La información sobre la fabricación de armarios para su nuevo electrodoméstico está disponible para los contratistas. Llame al (833) 337-4006.



PRECAUCIÓN

Temperaturas ambiente menores de 55°F (13°C) o superiores a los 110°F (43°C) impedirán la capacidad de enfriamiento del compresor del refrigerador.


2 Transporte el refrigerador sin desempacar al lugar de instalación

En este punto ya retiró la caja de empaque del refrigerador. Es posible que aún necesite una carretilla para moverlo a través de entradas o espacios estrechos. Si el refrigerador es más grande que la entrada, considere dos opciones:

- Retire la puerta de la entrada (si existe).
- Retire las puertas del refrigerador (consulte las instrucciones en la Guía de uso y cuidado).

Cuando use una carretilla:

- Levante el refrigerador por el costado solamente.
- No coloque los amarres de seguridad sobre las manijas.
- No apriete demasiado los amarres.
- Retire la cinta de las puertas sólo después de que esté en su ubicación final.

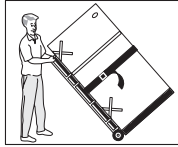



PRECAUCIÓN

Si mueve el refrigerador de lado a lado, puede dañar el revestimiento del piso.

3 Conecte el suministro de agua



NOTA

Los fabricantes de hielo automáticos son accesorios opcionales que pueden instalarse en la mayoría de los modelos en cualquier momento. Llame a su distribuidor local para obtener información sobre el kit para fabricar hielo 117000.

Qué necesitará:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador de punta plana y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de suministro de agua fría que tenga una presión de 30 a 100 psi.
- Una línea de suministro de agua hecha de 1/4 de pulgada (6.4 mm) de diámetro externo, cobre o tubería de acero inoxidable. Para determinar la longitud del tubo necesario, mida la distancia desde la válvula de entrada de la fábrica de hielo en la parte posterior del refrigerador hasta su tubería de agua fría. Luego, agregue aproximadamente 7 pies (2,1 metros), de modo que el refrigerador pueda sacarse para limpiarlo (como se muestra).
- Una válvula de cierre para conectar la línea de suministro de agua al sistema de agua de su hogar. NO utilice una válvula de cierre de tipo autopoderante.
- No reutilice el accesorio de compresión ni utilice cinta de sellado de roscas.
- Una tuerca de compresión y un casquillo (manguito) para conectar una línea de suministro de agua de cobre a la válvula de entrada de la fábrica de hielo.



Casa plomería línea

Conexión de la línea de agua



PRECAUCIÓN

A fin de evitar daños materiales:

- Use una línea de suministro de agua hecha de tubería de acero inoxidable o polilínea.
- Asegúrese de que el suministro de agua cumpla con los códigos de plomería locales.



NOTA

Para hogares con válvulas existentes, use kit de línea de agua Smart Choice® 5304437642 (con una línea de agua de acero inoxidable de 6 pies), y para hogares sin una válvula existente, Frigidaire recomienda su kit de línea de agua Smart Choice® 5304493869 (con 6 líneas de agua de polilínea). Consulte (833) 337-4006 para obtener más información.


Instructions d’installation pour réfrigérateurs à compartiments superposés

Ce document ne devrait être enlevé par le client qu’après l’installation.

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter des chocs électriques susceptibles de causer de graves blessures ou la mort, ne branchez pas votre réfrigérateur à une source d’alimentation en électricité avant d’avoir terminé l’étape 3 de ces instructions.

Outils nécessaire:

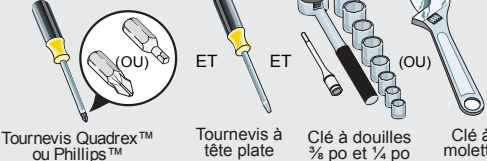

ℹ️ REMARQUE

Ces instructions d’installation ne sont fournies que pour vous donner la possibilité d’installer l’appareil vous-même. Toutefois, nous recommandons de faire appel à un technicien qualifié pour installer votre réfrigérateur.

1 Préparation de l’emplacement

Tenez compte des éléments suivants dans la préparation de l’emplacement d’installation :

- Placez l’appareil près d’une prise électrique mise à la terre.
- N’utilisez pas de rallonge électrique ni de fiche d’adaptation.
- Évitez d’exposer le réfrigérateur aux rayons directs du soleil et ne l’installez pas près d’une cuisinière, d’un lave-vaisselle ou de toute autre source de chaleur.
- Le plancher doit être de niveau et doit pouvoir supporter un réfrigérateur rempli à pleine capacité.

Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l’installation, assurer une circulation d’air appropriée et raccorder la plomberie et les branchements électriques :

Dessus : 3.94 in. 100 mm **Arrière** : 1.18 in. 30 mm

Côtés : 1.57 in. 40 mm


Transport du réfrigérateur déballé vers son emplacement d’installation

À cette étape, vous avez déjà enlevé l’emballage d’expédition du réfrigérateur. Il se peut que vous ayez encore besoin d’un chariot manuel pour le déplacer dans des passages ou des espaces restreints. Si le réfrigérateur est plus large qu’une entrée, vous avez deux options :

- Enlevez la porte d’entrée, s’il y en a une.
- Enlevez les portes du réfrigérateur (reportez-vous au guide d’utilisation et d’entretien pour des instructions détaillées).

Lorsque vous utilisez un chariot manuel :

- Installez le réfrigérateur sur le chariot seulement du côté de ses parois latérales.
- Ne faites pas passer de courroie de retenue par-dessus les poignées.
- Ne serrez pas trop les courroies de retenue.
- Enlevez le ruban des portes seulement après avoir mis l’appareil en place.

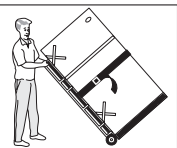

⚠️ ATTENTION

Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le revêtement de sol.


3 Raccordement de l’alimentation en eau

ℹ️ REMARQUE

Les machines à glaçons automatiques sont des accessoires optionnels que vous pouvez installer à tout moment dans la plupart des modèles. Appelez votre revendeur local pour obtenir des informations sur Ice Maker Kit 117000.

Ce dont vous aurez besoin :

- Outils de base : clé à molette, tournevis à lame plate et tournevis Phillips™.
- Un accès à une canalisation d’eau froide dotée d’une pression située entre 206,8 et 689,5 kPa (de 30 à 100 lb/po²)
- Une conduite d’alimentation en eau faite de tubes en cuivre ou en acier inoxydable d’un diamètre extérieur de 6,4 mm (¼ de pouce). Pour déterminer la longueur de tube nécessaire, mesurez la distance entre la vanne d’entrée de la machine à glaçons située à l’arrière du réfrigérateur et votre conduite d’eau froide. Ajoutez ensuite environ 2,1 mètres (7 pieds) afin que le réfrigérateur puisse être sorti pour le nettoyage (comme indiqué).
- Un robinet d’arrêt pour le raccord situé entre la conduite d’eau du système de distribution domestique et la conduite d’alimentation du réfrigérateur. N’utilisez pas de robinets d’arrêt auto-perceur.
- Ne réutilisez pas le raccord à compression et n’utilisez pas de ruban d’étanchéité pour filetage.
- Un écrou de compression et une virole (manchon) pour connecter une conduite d’alimentation en cuivre à la vanne d’entrée de la machine à glaçons.



⚠️ ATTENTION

Pour éviter des dommages matériels :

- Utilisez une conduite d’alimentation en eau en tube d’acier inoxydable ou en polygline.
- Assurez-vous que l’alimentation en eau est conforme aux codes de plomberie locaux.

ℹ️ REMARQUE

Utilisez une le kit conduite d’eau Smart Choice® 5304437642 (avec une conduite d’eau en acier inoxydable de 6 pieds), et pour les maisons sans vanne existante, Utilisez le kit de conduite d’eau Smart Choice® 5304493869 ligne d’eau polygline). Veuillez consulter (833) 337-4006.

Pour connecter la conduite d’alimentation en eau à la vanne d’admission de la machine à glaçons :

- Débranchez le réfrigérateur de la source d’alimentation électrique.
- Placez l’extrémité de la conduite d’alimentation en eau dans l’évier ou le seau. Ouvrez l’alimentation en eau et rincez la conduite jusqu’à ce que l’eau soit claire. Fermez l’alimentation en eau au robinet d’arrêt.
- Retirez le capuchon en plastique de l’entrée de la vanne d’eau et jetez-le.
- Si vous utilisez un tube en cuivre** - Faites glisser l’écrou à compression en laiton, puis emballez (manchon) sur la conduite d’alimentation en eau. Poussez la conduite d’alimentation en eau dans l’entrée du robinet d’eau aussi loin que possible (¼ pouce / 6,4 mm). Faites glisser la virole (manchon) dans l’entrée de la vanne et serrez l’écrou de compression à la main sur la vanne. Serrer un autre demi-tour avec une clé; Ne pas trop serrer. Voir la figure 1.
- Si vous utilisez un tube en acier inoxydable flexible tressé** - L’écrou est déjà assemblé sur le tube. Faites glisser l’écrou sur l’entrée de la vanne et serrez à la main l’écrou sur la vanne. Serrer un autre demi-tour avec une clé; Ne pas trop serrer. Voir la figure 2.
- Avec le collier en acier et la vis, fixez la conduite d’alimentation en eau (tube en cuivre uniquement) au panneau arrière du réfrigérateur, comme indiqué.
- Enroulez la conduite d’alimentation en eau en excès (tubes en cuivre uniquement), d’environ 2½ tours, derrière le réfrigérateur, comme indiqué, et des serpentins disposés de manière à ce qu’ils ne vibrent pas et ne s’usent pas sur une autre.
- Pour allumer la machine à glaçons, appuyez sur le bouton marche / arrêt de la machine à glaçons pour que le voyant reste allumé.
- Ouvrez l’alimentation en eau au robinet d’arrêt et serrez tous les raccords qui fuient.
- Rebranchez le réfrigérateur à la source d’alimentation électrique.

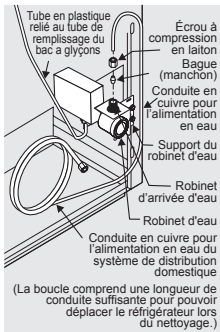


Figure 1

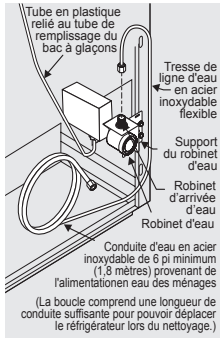


Figure 2

ℹ️ REMARQUE

- Il se peut que la soupape de remplissage de la machine à glaçons fonctionne bruyamment si le système de distribution d’eau domestique est fermé.
- Après vous être assuré qu’il n’y ait aucune fuite d’eau au niveau des raccords, vérifiez à nouveau l’absence de fuite 24 heures plus tard.

4 Installation à l’emplacement permanent

Si possible, utilisez un chariot manuel pour installer le réfrigérateur directement devant l’espace prévu entre les armoires.

Prenez soin de ne pas déplacer le réfrigérateur au-delà de la longueur des raccords d’alimentation en eau (conduite en cuivre).

Branchez le cordon d’alimentation, puis poussez le réfrigérateur tout droit en place.

➡️ IMPORTANT

Si vous installez votre réfrigérateur sans le raccorder à une conduite d’alimentation en eau, assurez-vous que l’interrupteur de la machine à glaçons est en position d’arrêt (reportez-vous au Guide d’utilisation et d’entretien pour plus de détails).

⚠️ ATTENTION

- Le déplacement latéral du réfrigérateur peut endommager le revêtement de sol.
- Ne bloquez pas la partie inférieure avant de votre réfrigérateur. Une circulation d’air suffisante est essentielle au bon fonctionnement de l’appareil.


Mise à niveau du réfrigérateur et ajustement des portes (si nécessaire)

Directives pour la mise en place finale de votre réfrigérateur :

- Les quatre coins de la caisse doivent reposer fermement sur le plancher.
- Le cabinet devrait être égal au devant et à l’arrière.
- Les côtés doivent être inclinés de 6 mm (¼ po) de l’avant vers l’arrière (pour s’assurer que les portes se ferment hermétiquement et correctement).
- Les portes doivent être alignées et de niveau.

Réglage du dispositif anti-basculement:

Les supports anti-renversement sont situés sur les coins avant inférieurs de l’armoire. Abaissez l’anti-renversement de chaque côté dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’ils touchent le sol. Ne pas soulever l’armoire.

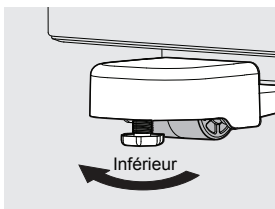

Support antibasculement

ℹ️ REMARQUE

Élevez l’avant du réfrigérateur suffisamment pour que les portes se ferment d’elles-mêmes lorsqu’elles sont à moitié ouvertes. Le réfrigérateur doit être incliné vers l’arrière de ¼ à ½ po (de 6,4 à 12,7 mm). Ensuite, mettez les côtés du réfrigérateur de niveau.


⚠️ AVERTISSEMENT



Le dispositif antibasculement doit être installé conformément aux instructions présentées dans votre guide d’utilisation et d’entretien. Tout manquement à cette règle entraînera des blessures.

6 Enlèvement du matériel d’expédition intérieur

Nous utilisons de la mousse et du ruban d’emballage pour protéger les pièces internes de votre réfrigérateur durant l’expédition. Une fois que votre réfrigérateur est installé, vous pouvez enlever le matériel d’expédition.

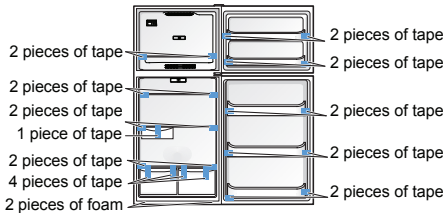


L’emplacement du matériel d’expédition peut varier selon le modèle.

7 Commandes

Lorsque vous modifiez les réglages des commandes, attendez 24 heures avant d’effectuer d’autres changements.

Cold Coldest



Recommended

Contrôle du congélateur


Recommended



Contrôle du réfrigérateur

ℹ️ REMARQUE


Attendez 15 minutes pour que le compresseur redémarre après un premier démarrage ou une coupure de courant.

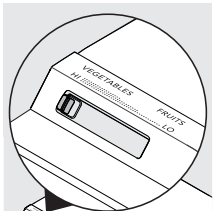

Contrôle de l’humidité

8 Dépose de la porte (si nécessaire)

Si vous devez enlever les portes de votre réfrigérateur pour le faire entrer dans votre demeure, veuillez vous reporter à la section **DÉPOSE DE LA PORTE** qui se trouve dans le guide d’utilisation et d’entretien.

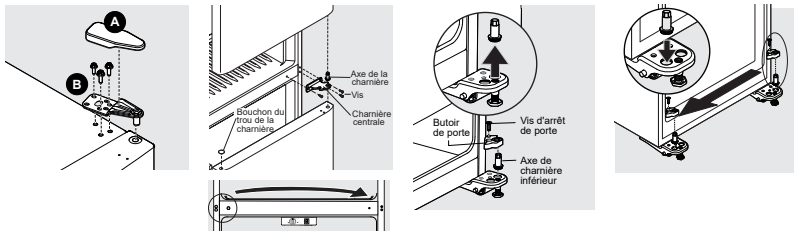

9 ☑️ Liste de vérification de l’installation

Portes

- ☐ Les portes ferment hermétiquement sur tous les côtés de la caisse
- ☐ La porte du congélateur est de niveau tout le long de la partie supérieure

Mise à niveau

- ☐ Les côtés du réfrigérateur sont de niveau. Le réfrigérateur est incliné vers l’arrière de 6 mm (¼ po)
- ☐ Les quatre coins de la caisse reposent fermement sur le plancher
- ☐ Embout antibasculement support

Alimentation en électricité

- ☐ Le système électrique de la maison est sous tension
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Machine à glaçons

- ☐ Le système d’alimentation en eau est raccordé au réfrigérateur (machine à glaçons installée)
- ☐ Il n’y a aucune fuite au niveau des raccords - seconde vérification 24 heures plus tard
- ☐ La machine à glaçons est en marche (machine à glaçons installée)

Vérifications finales

- ☐ Le matériel d’expédition est enlevé
- ☐ Les commandes des compartiments réfrigérateur et congélateur sont réglées
- ☐ Les commandes du contrôle d’humidité sont réglées



(833) 337-4006

AA-2186121-2

P/N: A18552101

Design and Quality
IKEA of Sweden