

STORKLINTA




Design and Quality
IKEA of Sweden



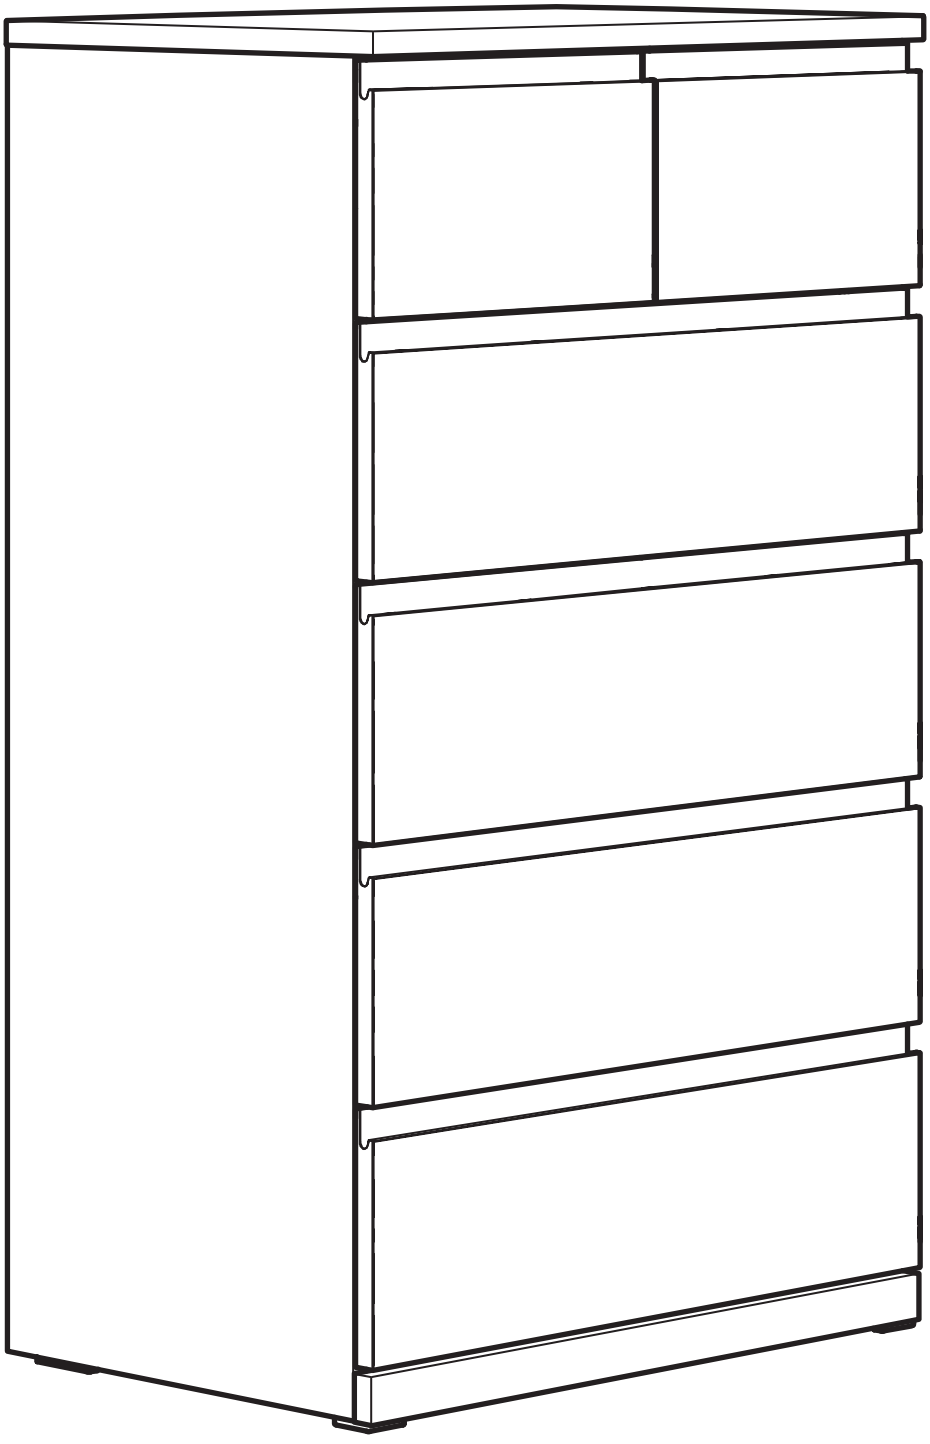

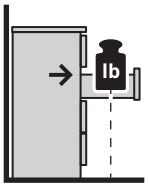

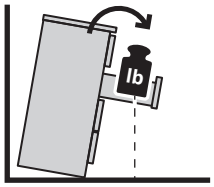





English

WARNING!

Children have died from furniture tipover.

To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install anti-tip device provided.

NEVER put a TV on this product.

NEVER allow children to stand, climb, or hang on any drawers, doors, or shelves.

NEVER open more than one drawer at a time.

DO NOT defeat or remove the drawer interlock system; it is an important stability and safety system.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Read and follow each step of the instruction carefully.

Français

AVERTISSEMENT !

Des enfants sont morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement d'un meuble :

TOUJOURS utiliser le système anti-basculement fourni.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser d'enfants se tenir debout sur quelque tiroir, porte ou étagère que ce soit, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

NE PAS mettre hors d'état de fonctionnement ou ne pas retirer le système de blocage individuel des tiroirs ; il constitue un important élément de stabilité et de sécurité.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Lire et suivre attentivement toutes les étapes de la notice de montage.

Español

ADVERTENCIA:

Han muerto niños por el vuelco de muebles

Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:

Instala SIEMPRE el dispositivo antivuelco que se suministra.

No pongas NUNCA un televisor encima de este producto.


No permitas NUNCA que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los cajones, puertas o baldas.


No abras NUNCA más de un cajón a la vez.


NO desconectes ni quites el sistema de bloqueo de los cajones; se trata de un sistema importante de seguridad y estabilidad.


Mete los objetos más pesados en los cajones inferiores.


Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.

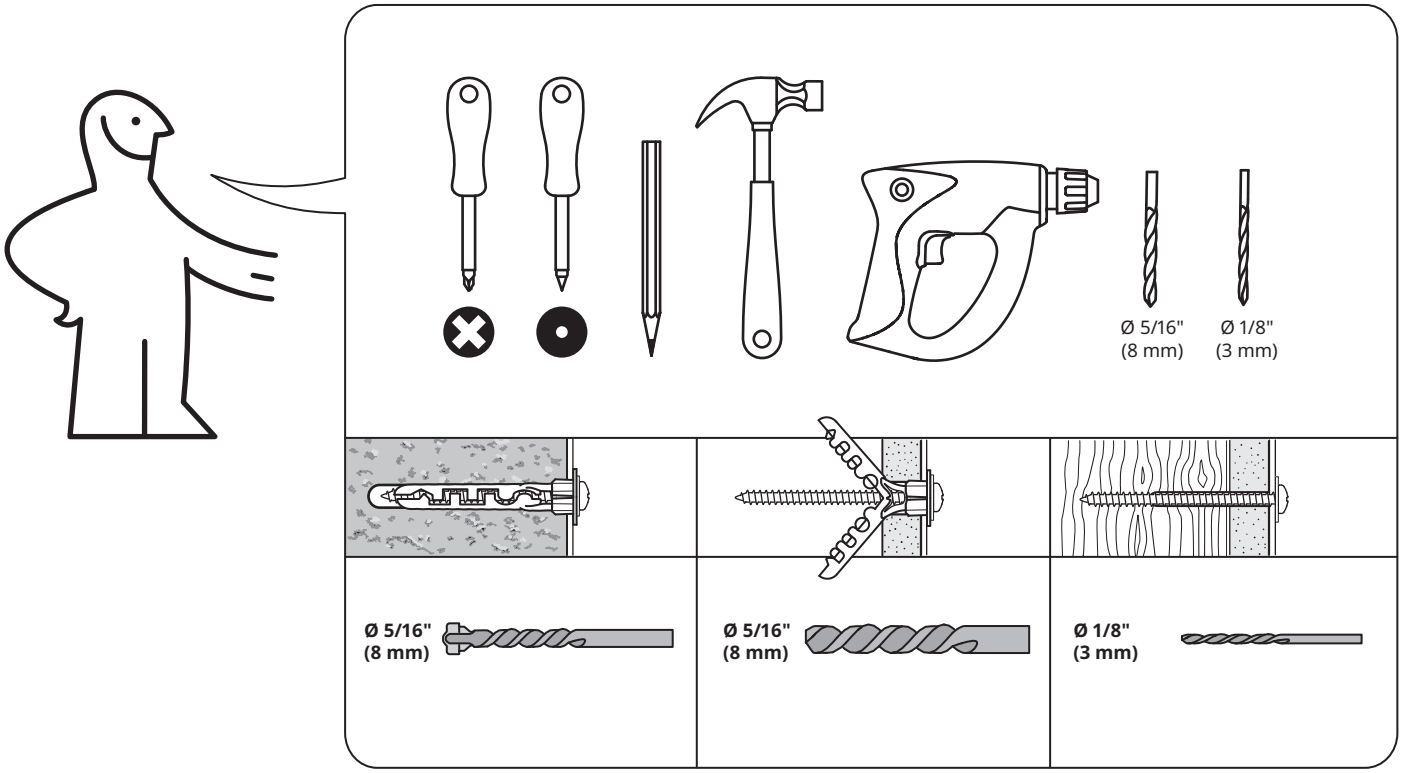

Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 5/16"
(8 mm)
Ø 1/8"
(3 mm)

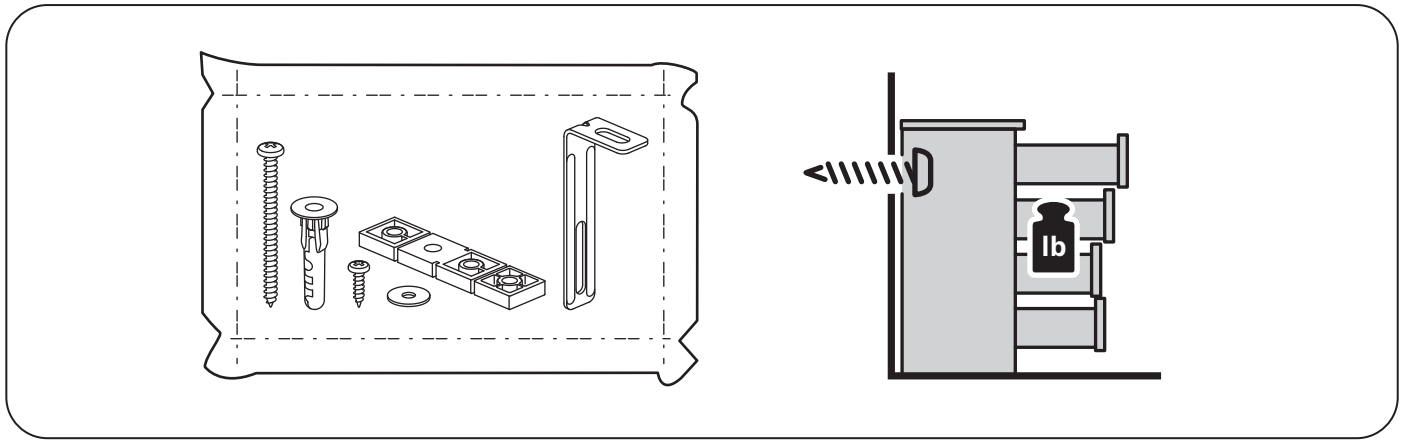
lb

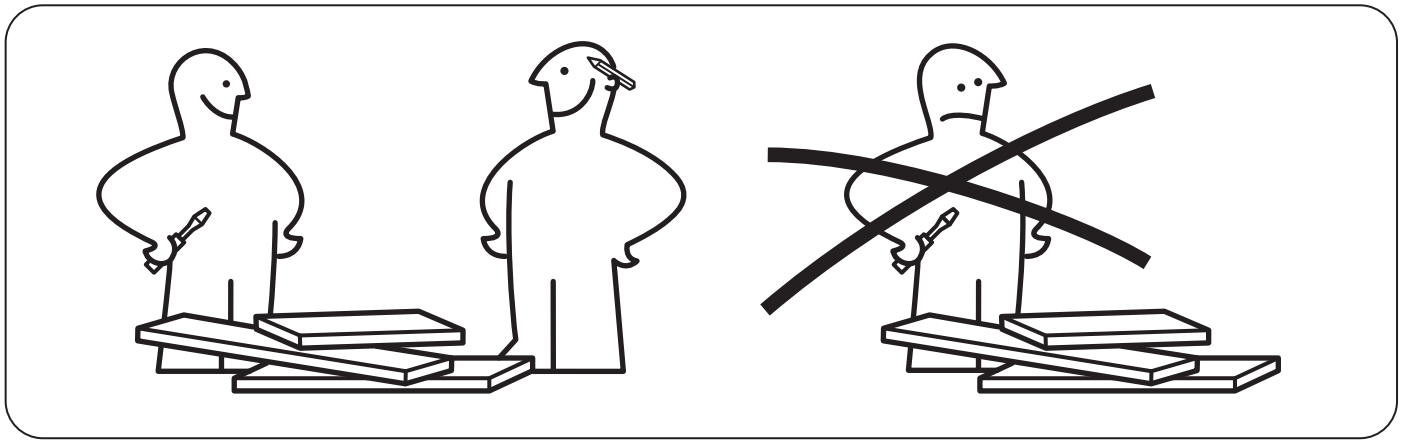


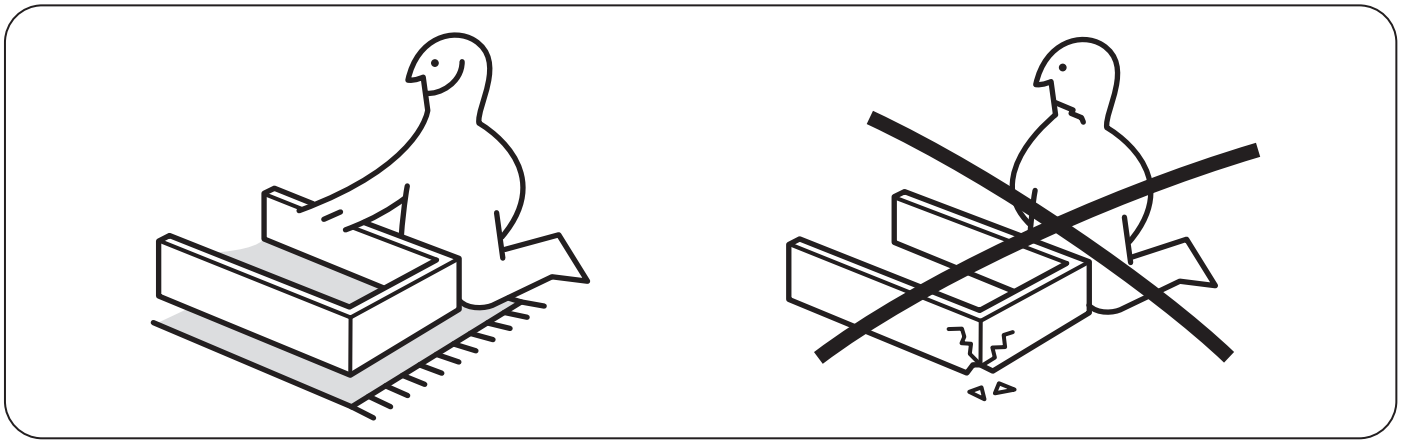

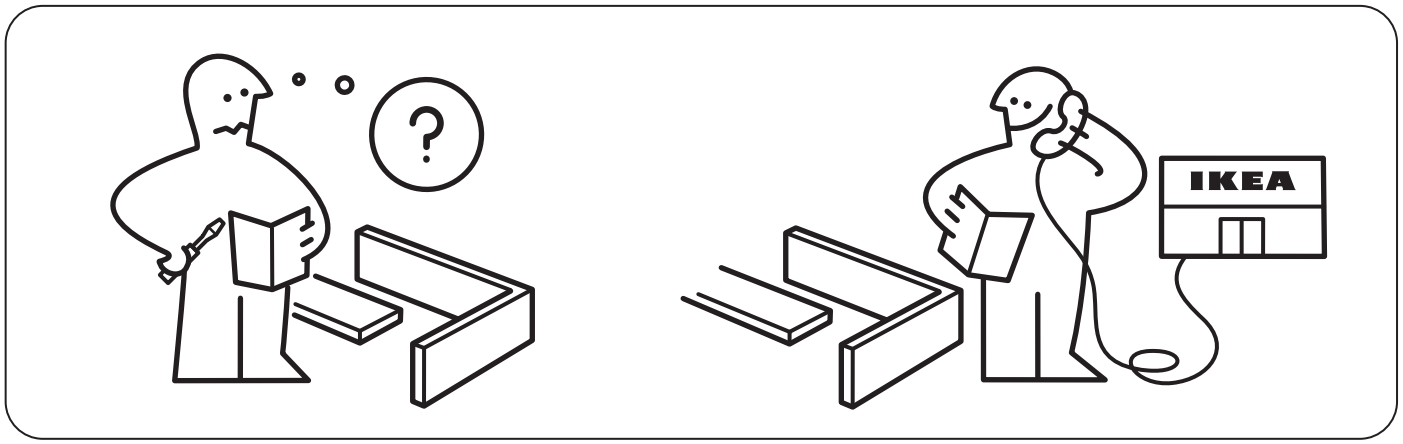

IKEA

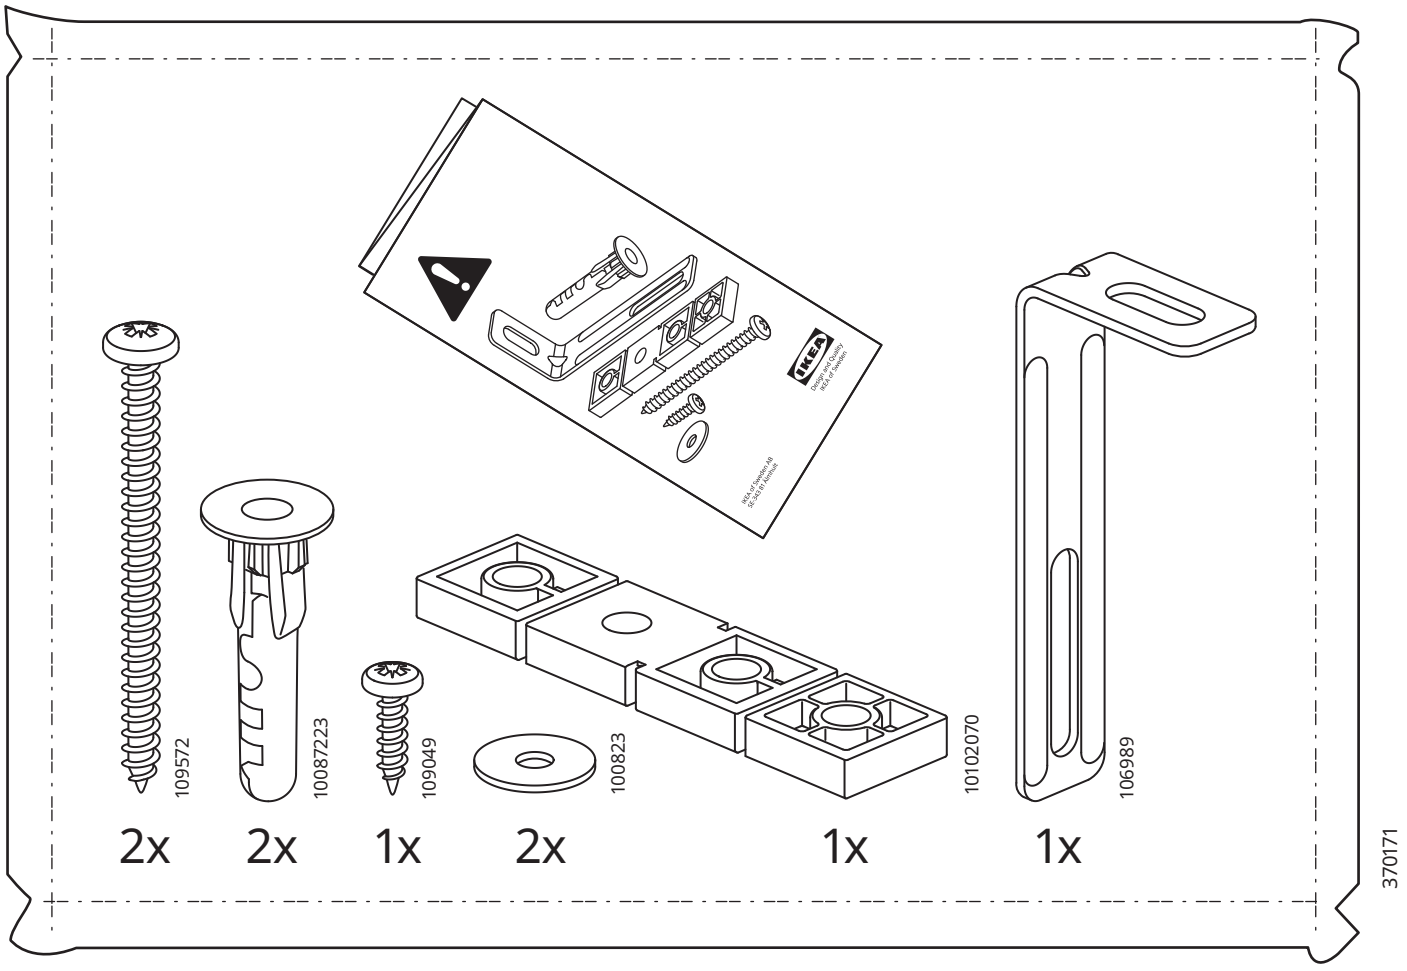
109572
10087223
109049
100823
10102070
106989
2x
2x
1x
2x
1x
1x
370171

1


118331

14x

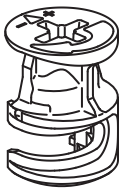
110126


2x


119250

12x


101345

14x

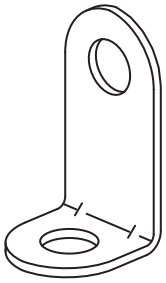
102553


2x


105248

4x


146114


30x


151707

2x


151708


2x


10051084

4x


10075558


4x

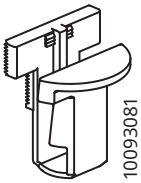
10093081


8x


10093082


8x

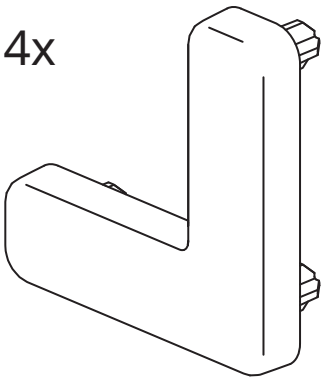
10101849

2x

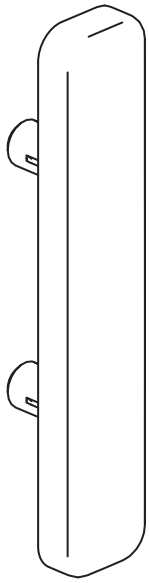
158568

2x

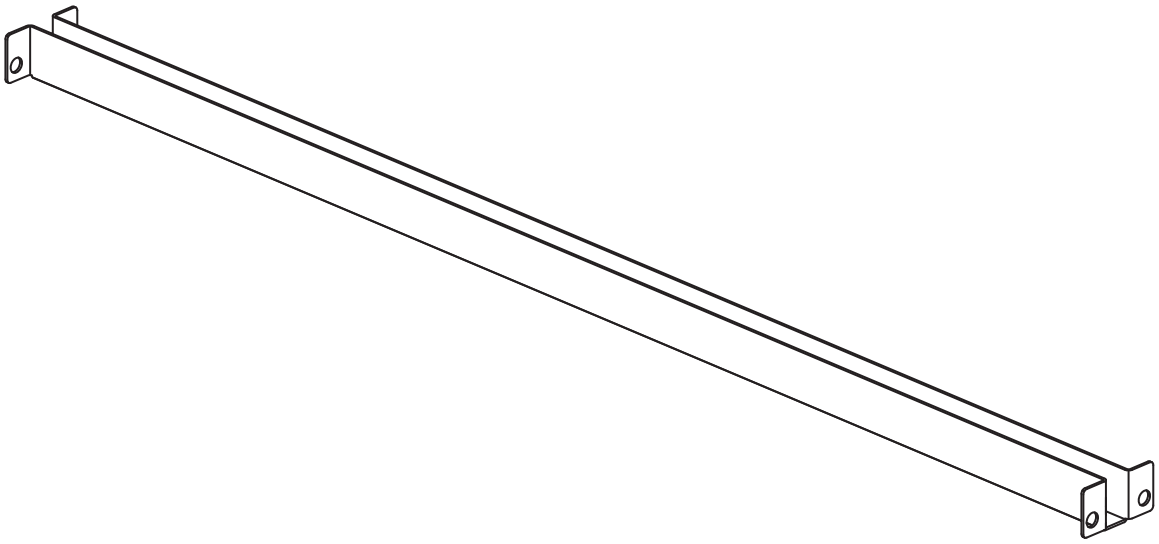

155370

1x

2




48x



24x




36x




24x



24x

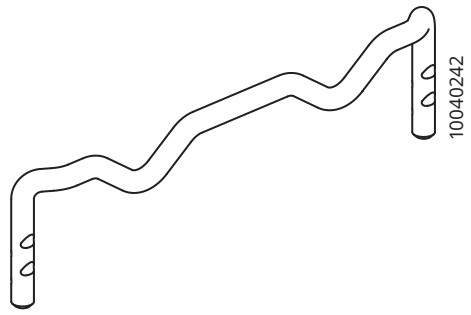

4x

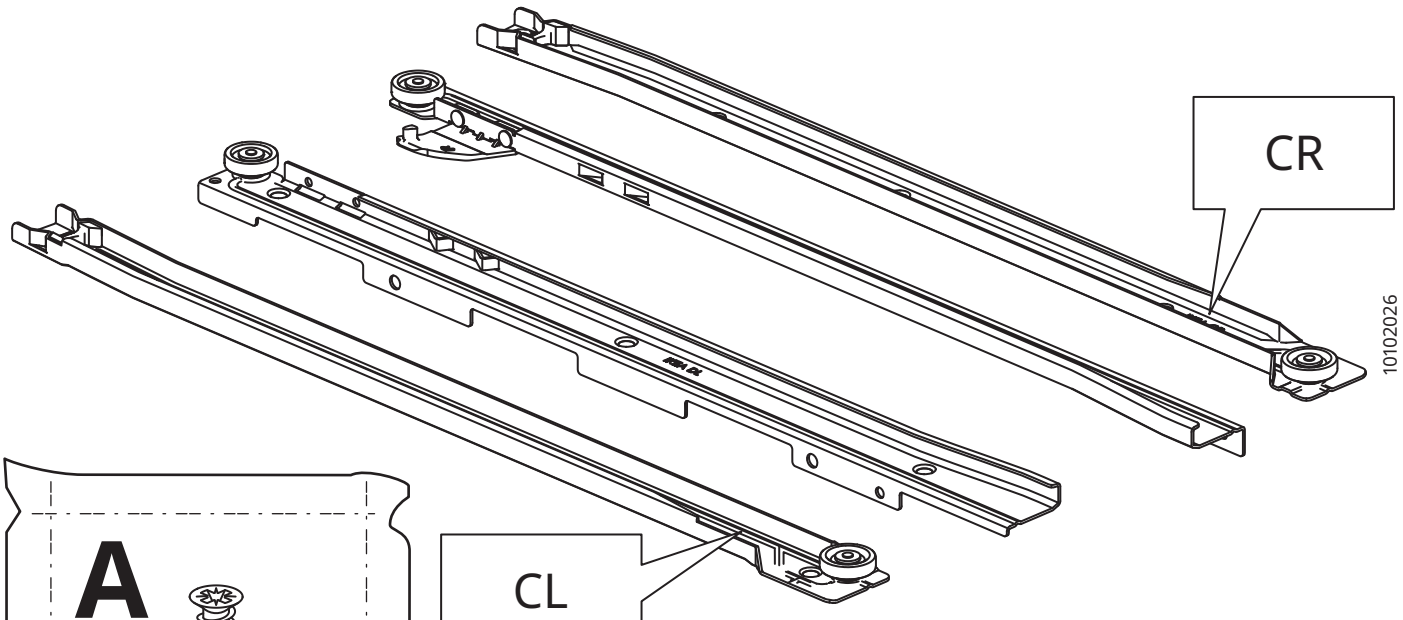


6x


A




4x

1

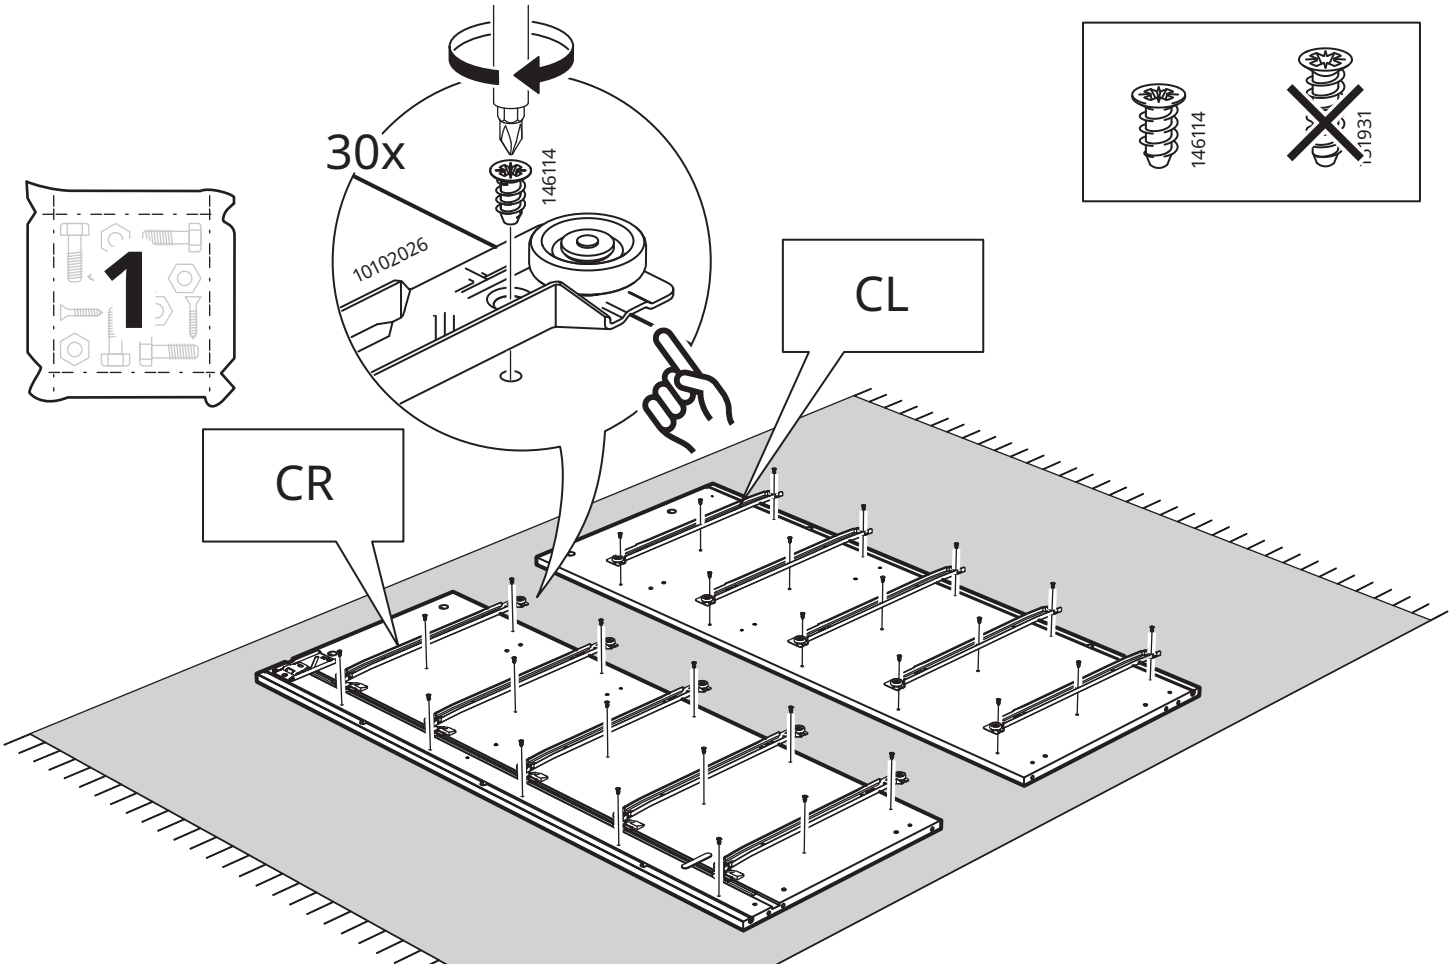

30x
146114
10102026
CL
CR
146114
151931
1

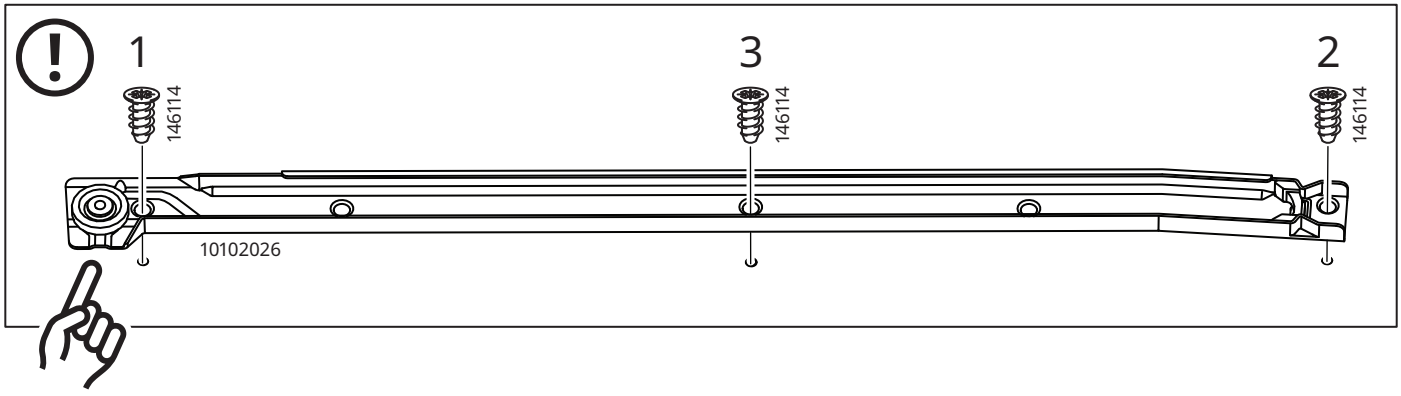
1
3
2
146114
146114
146114
10102026


2

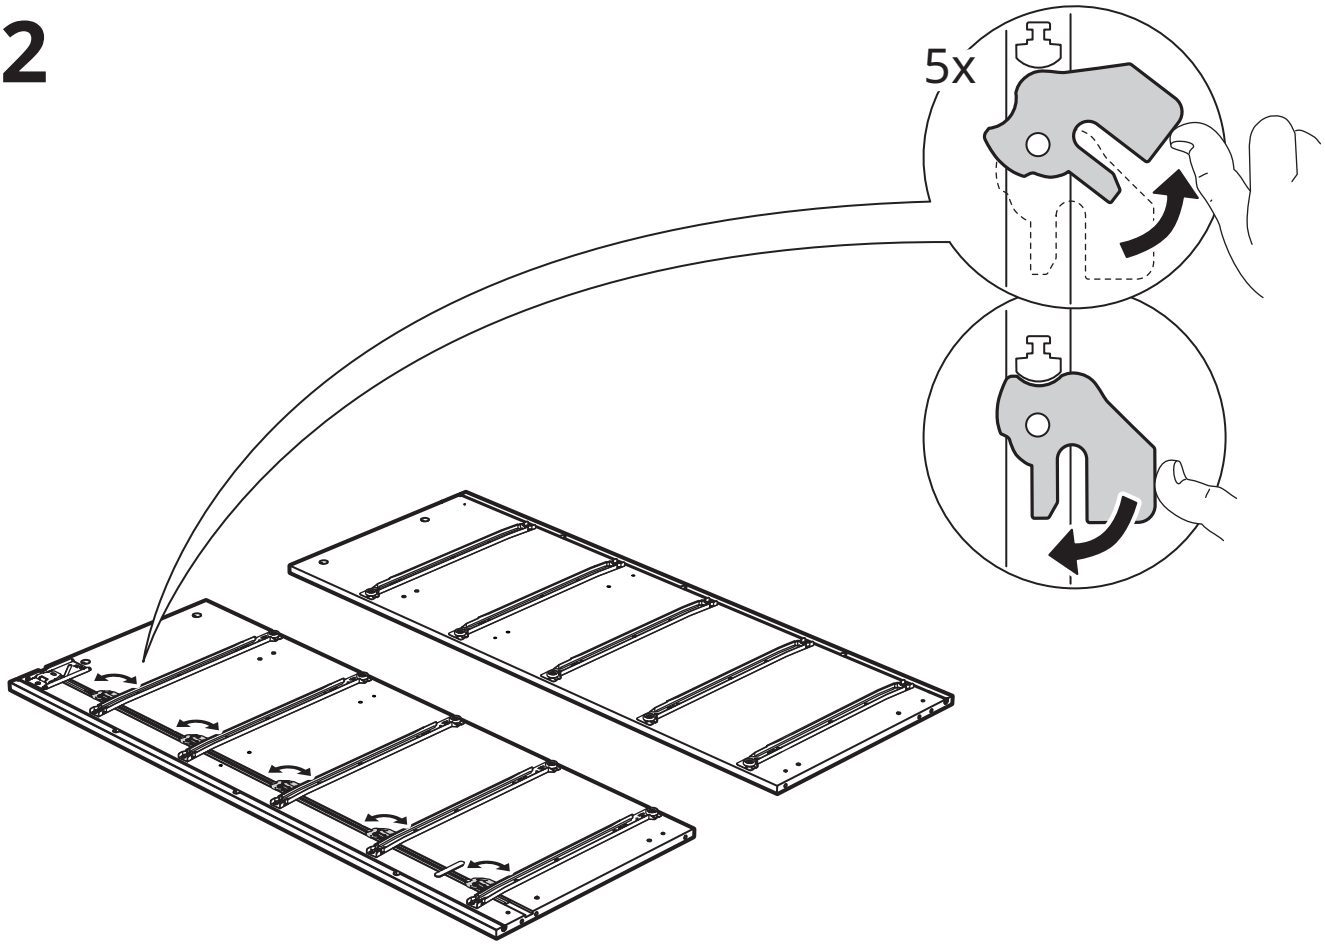


3

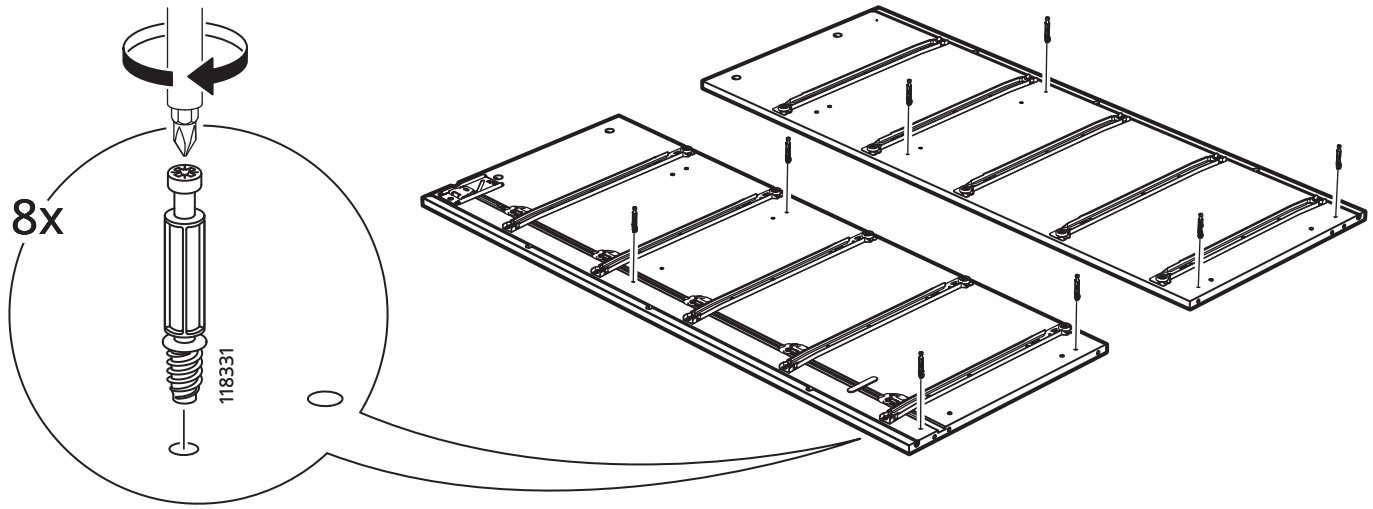


4

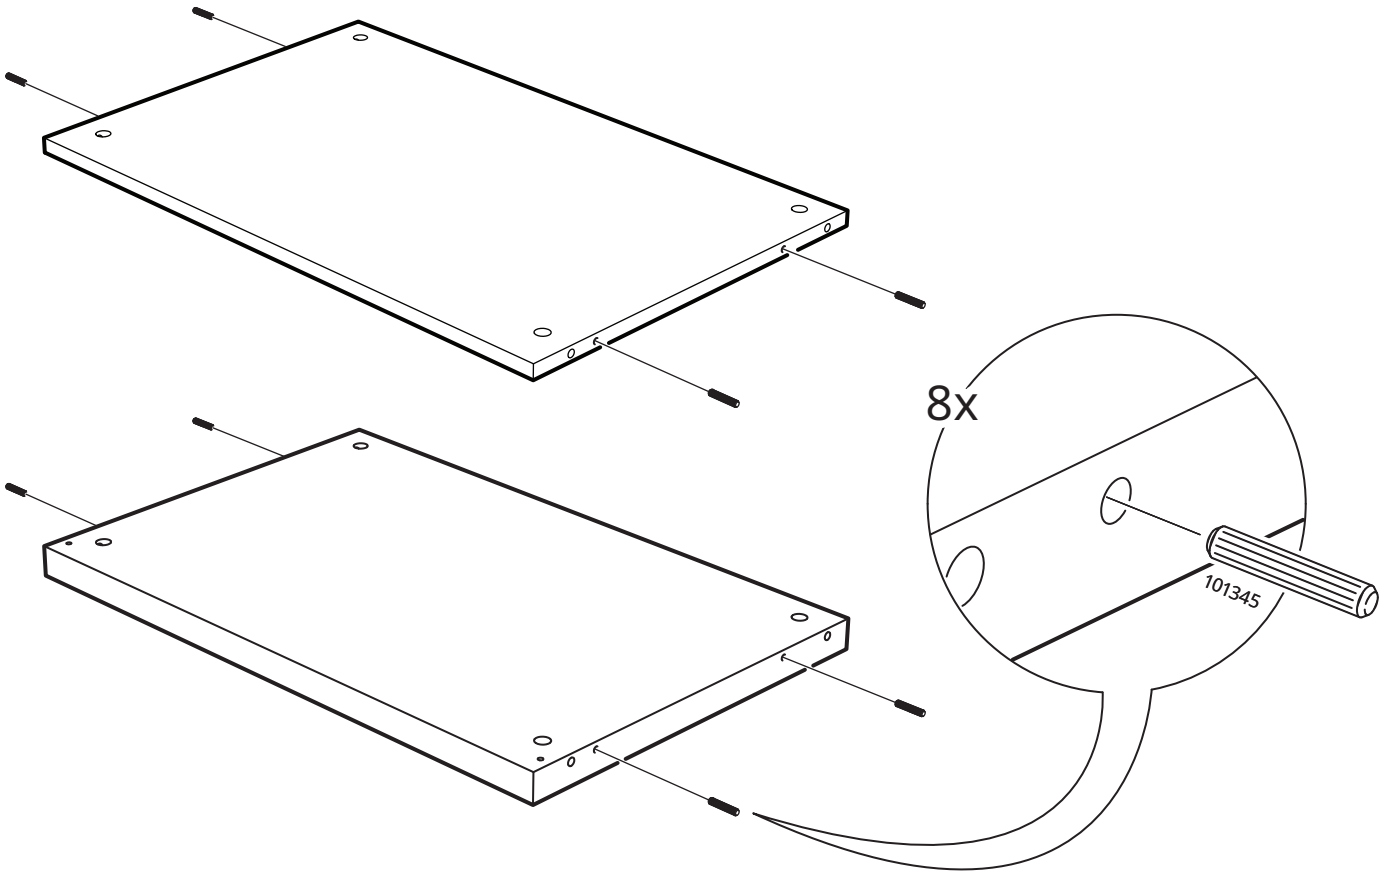


5

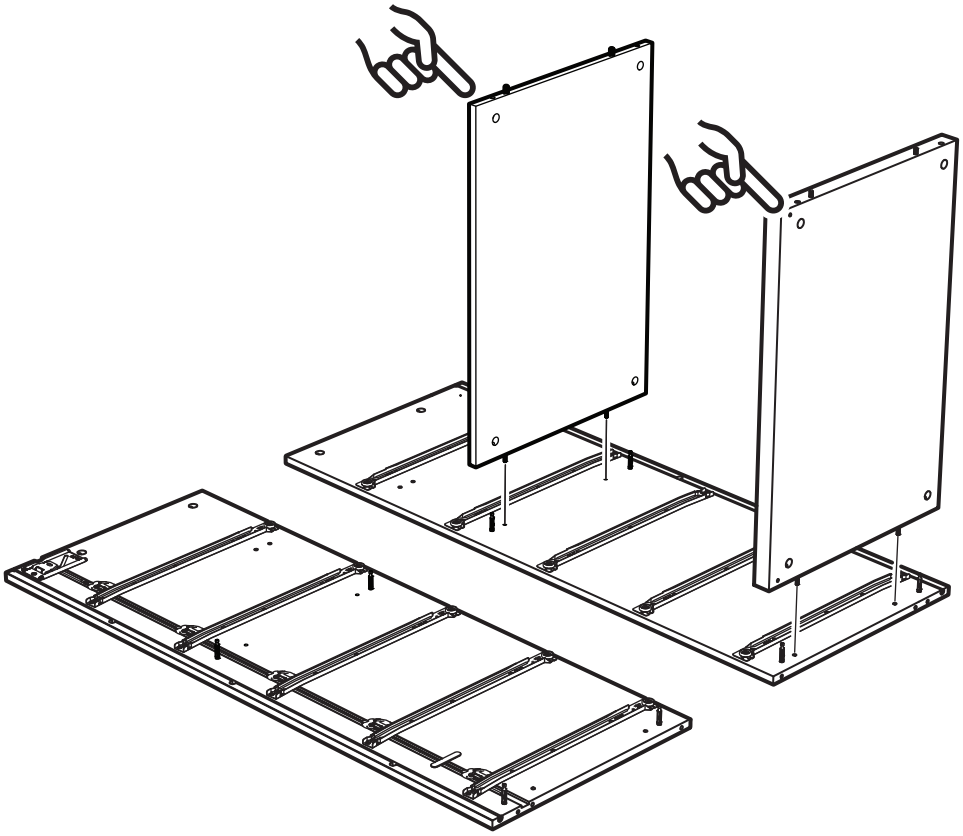


6

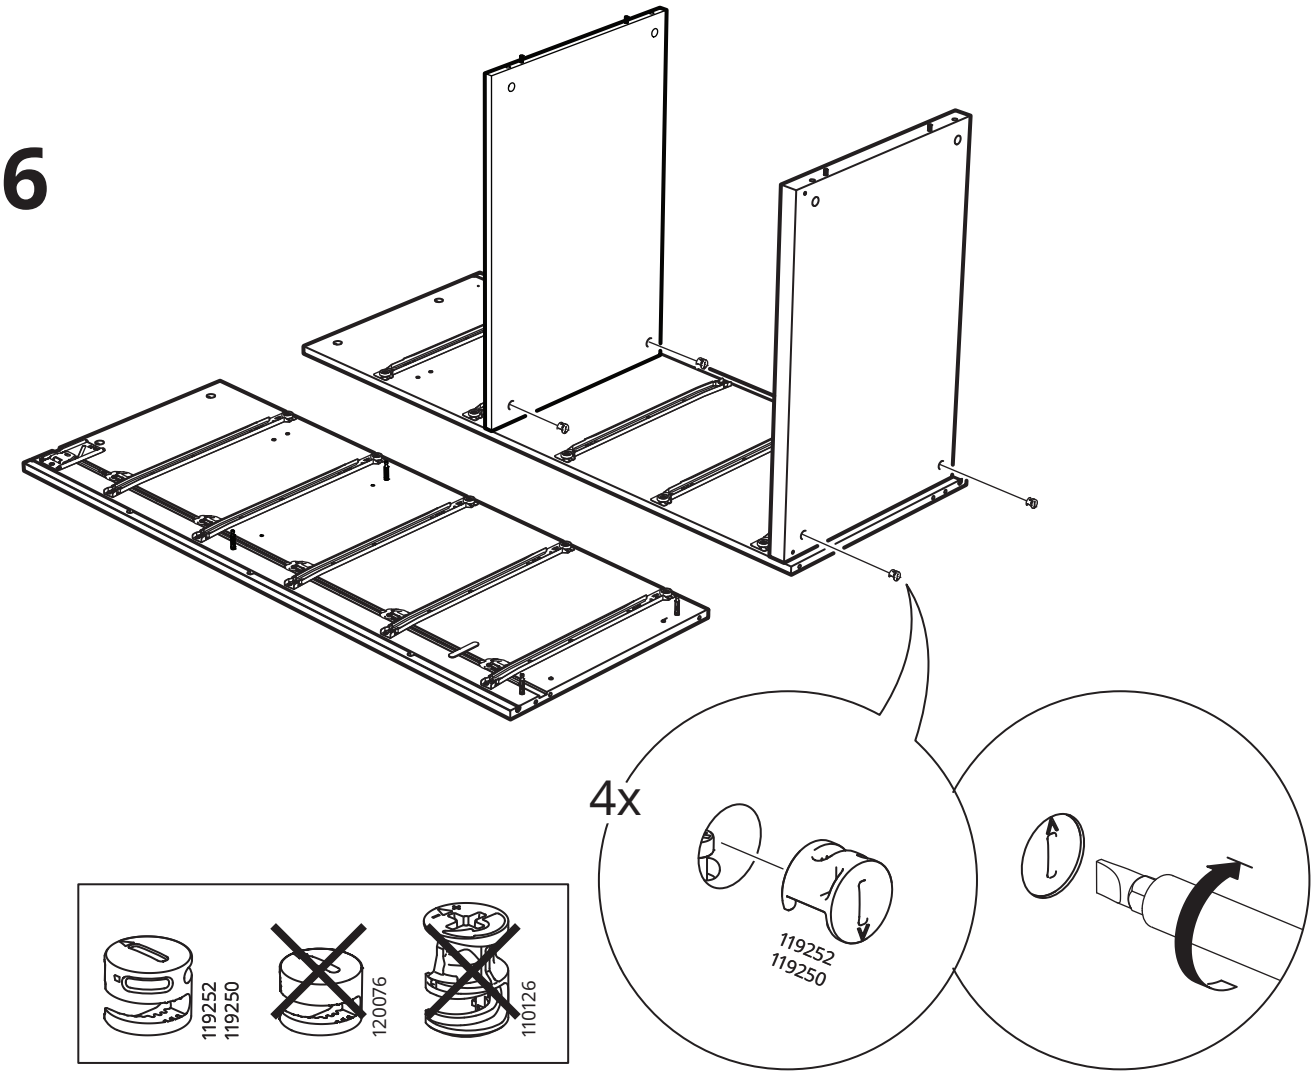



7

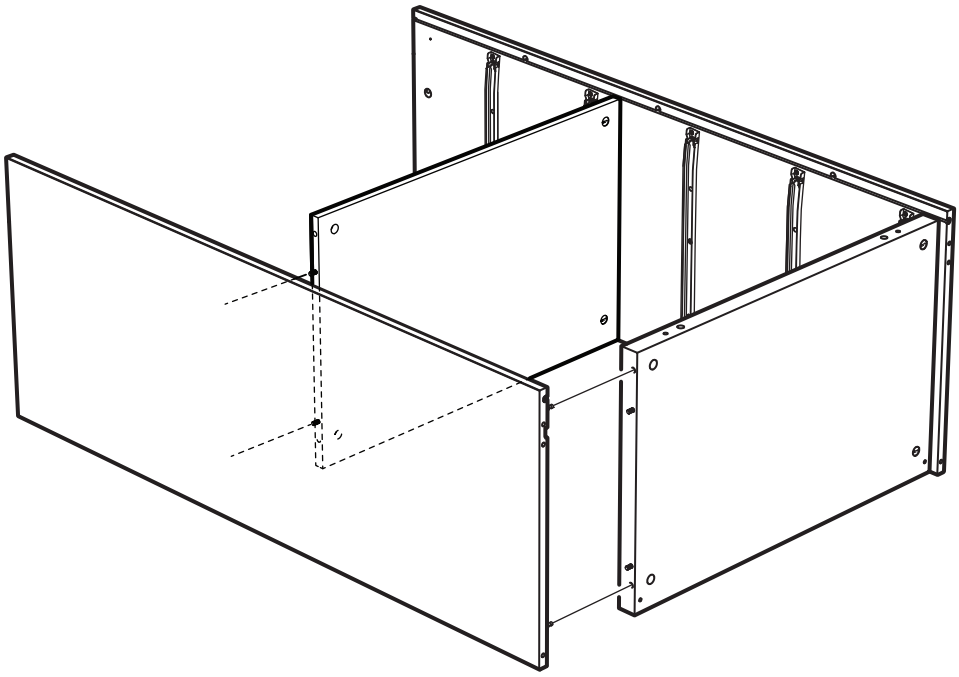


8

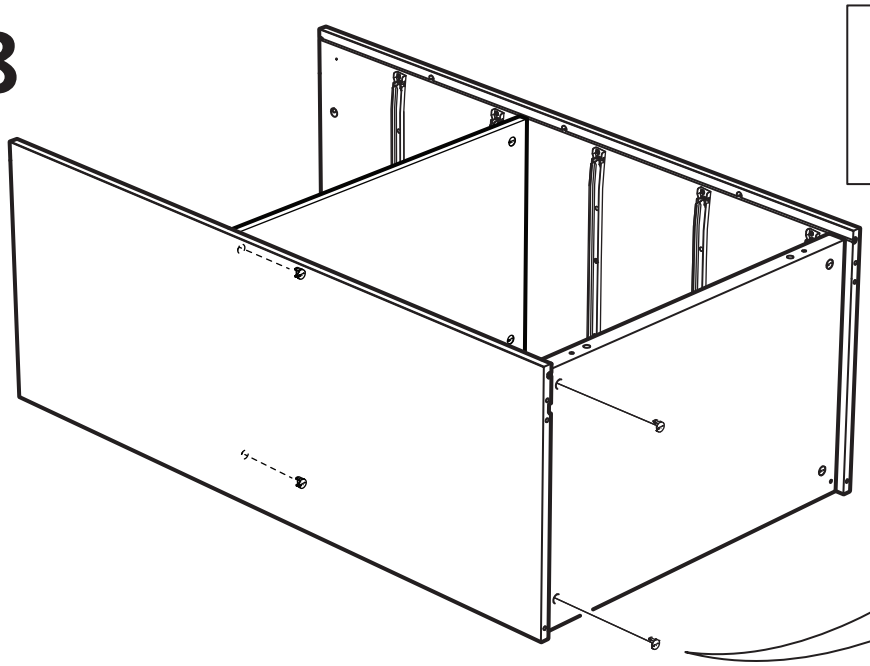

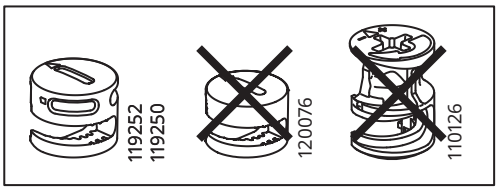


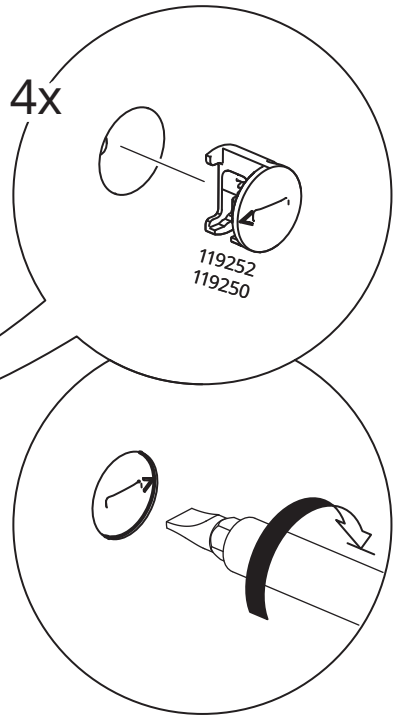


9

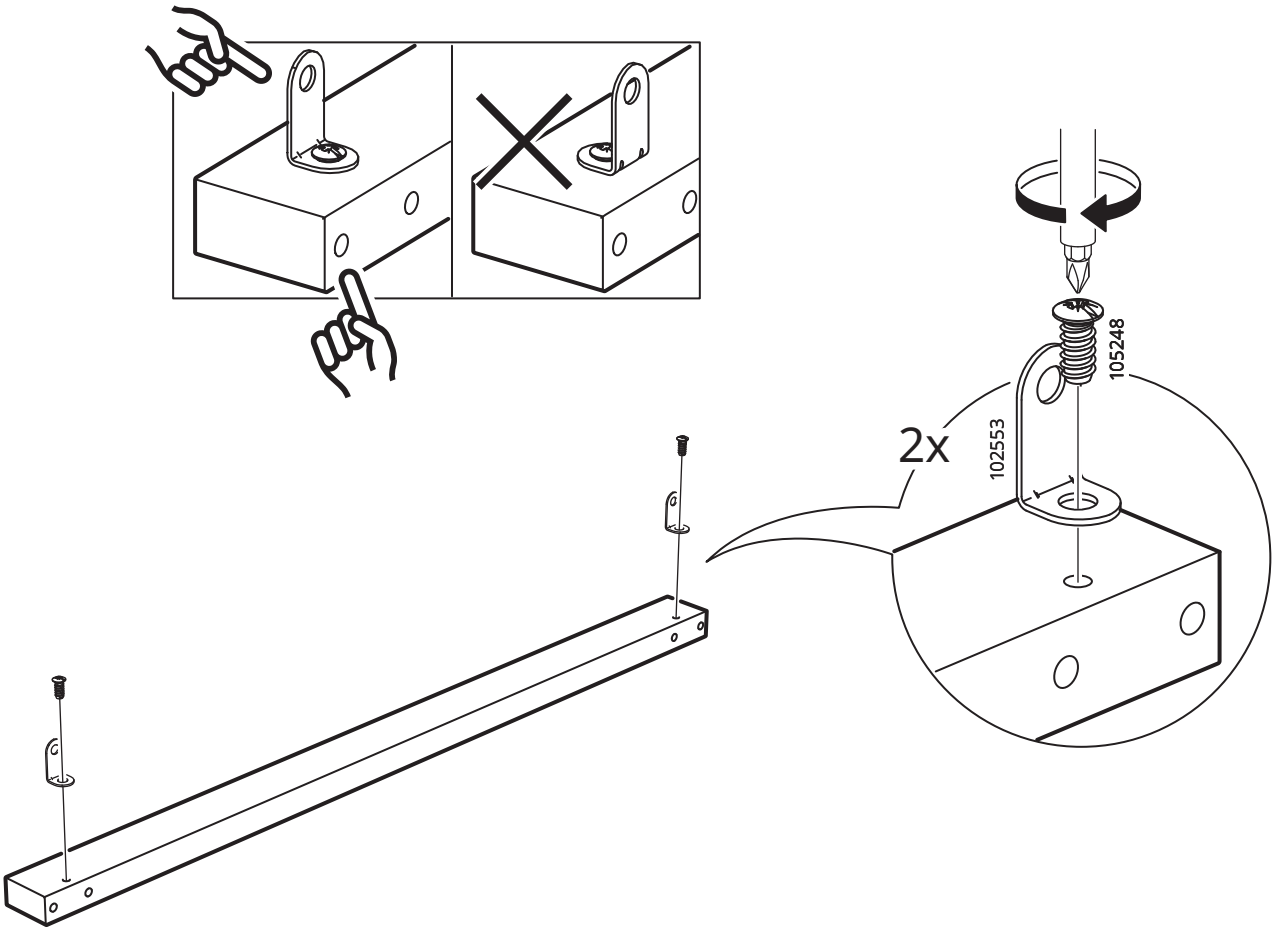


10

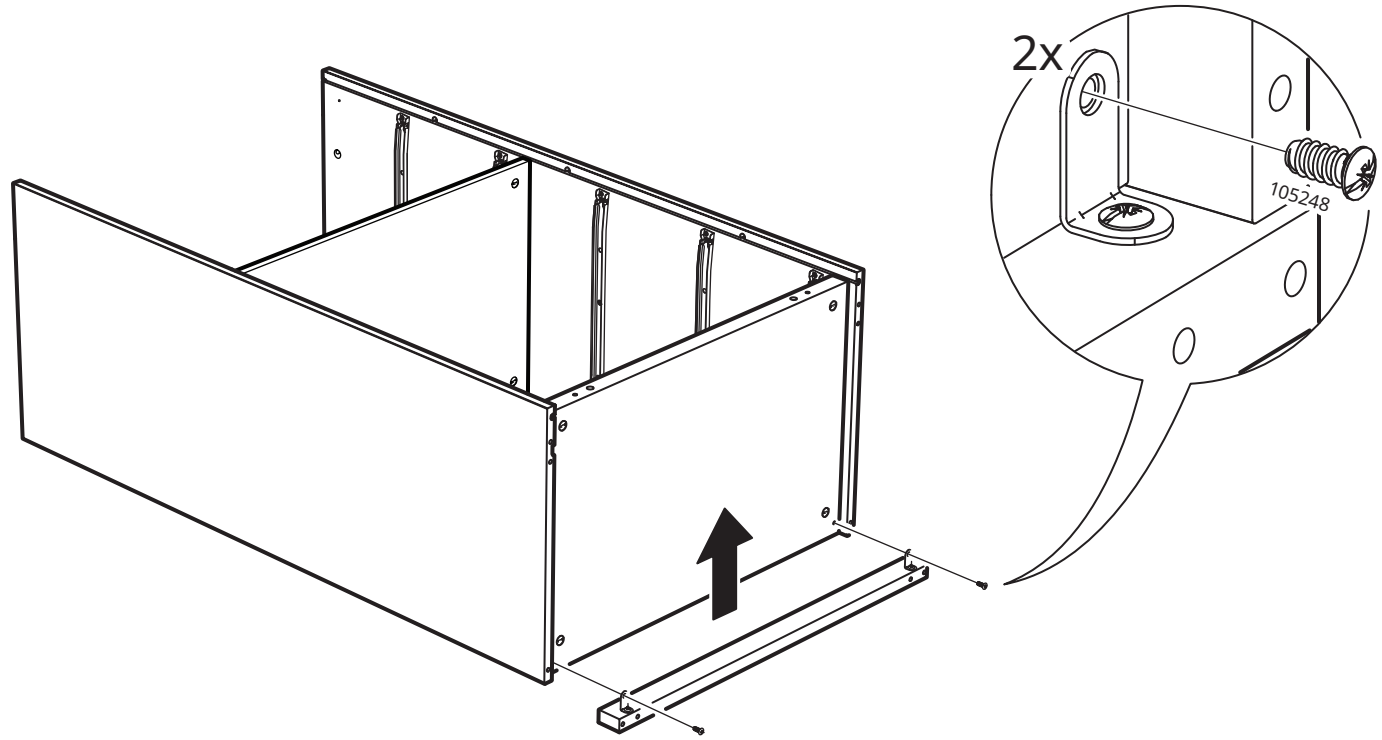


11

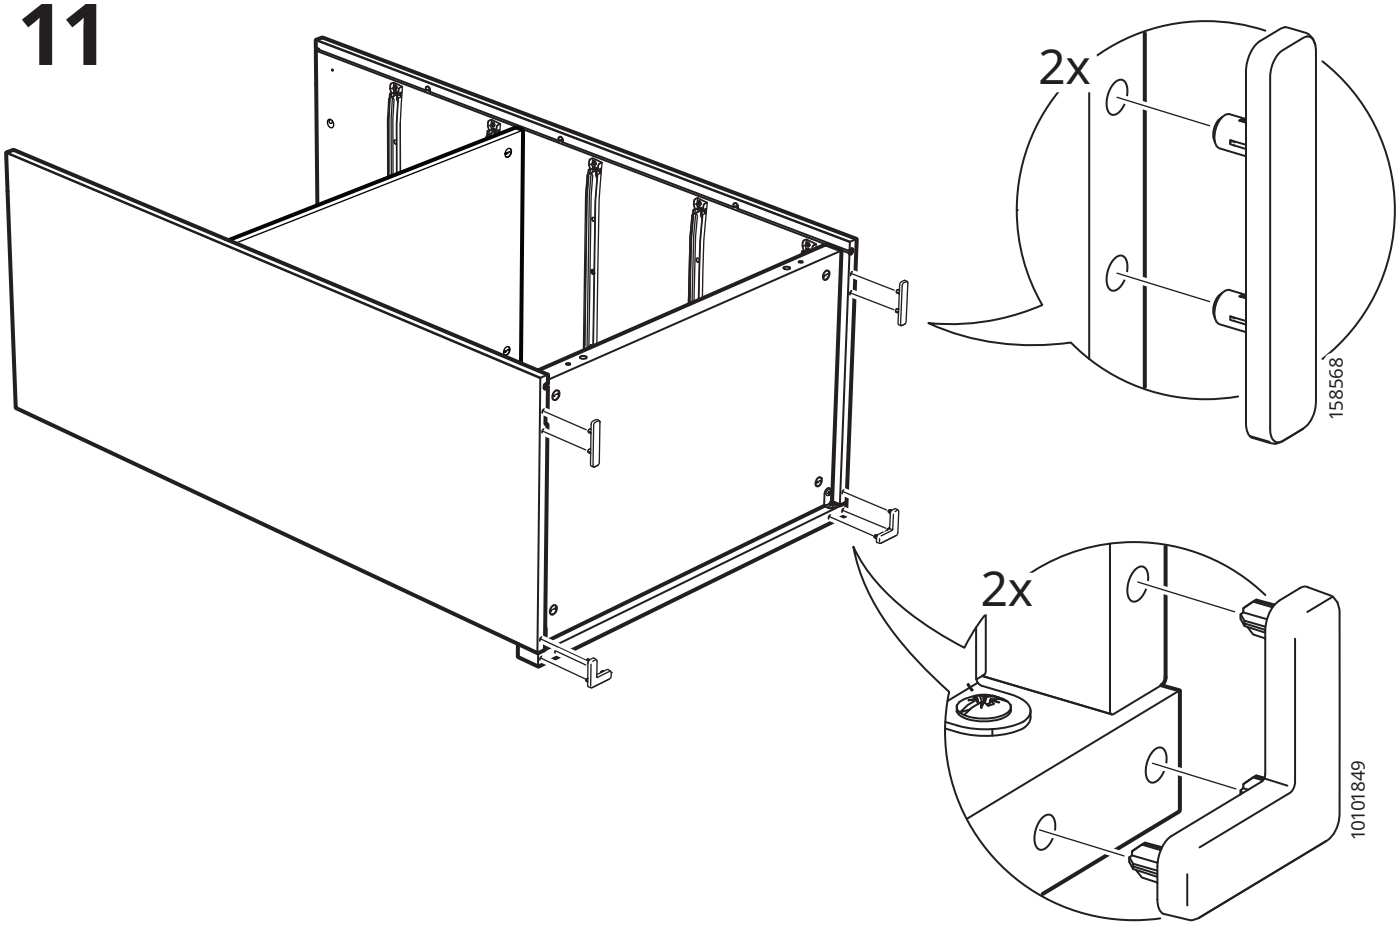


12

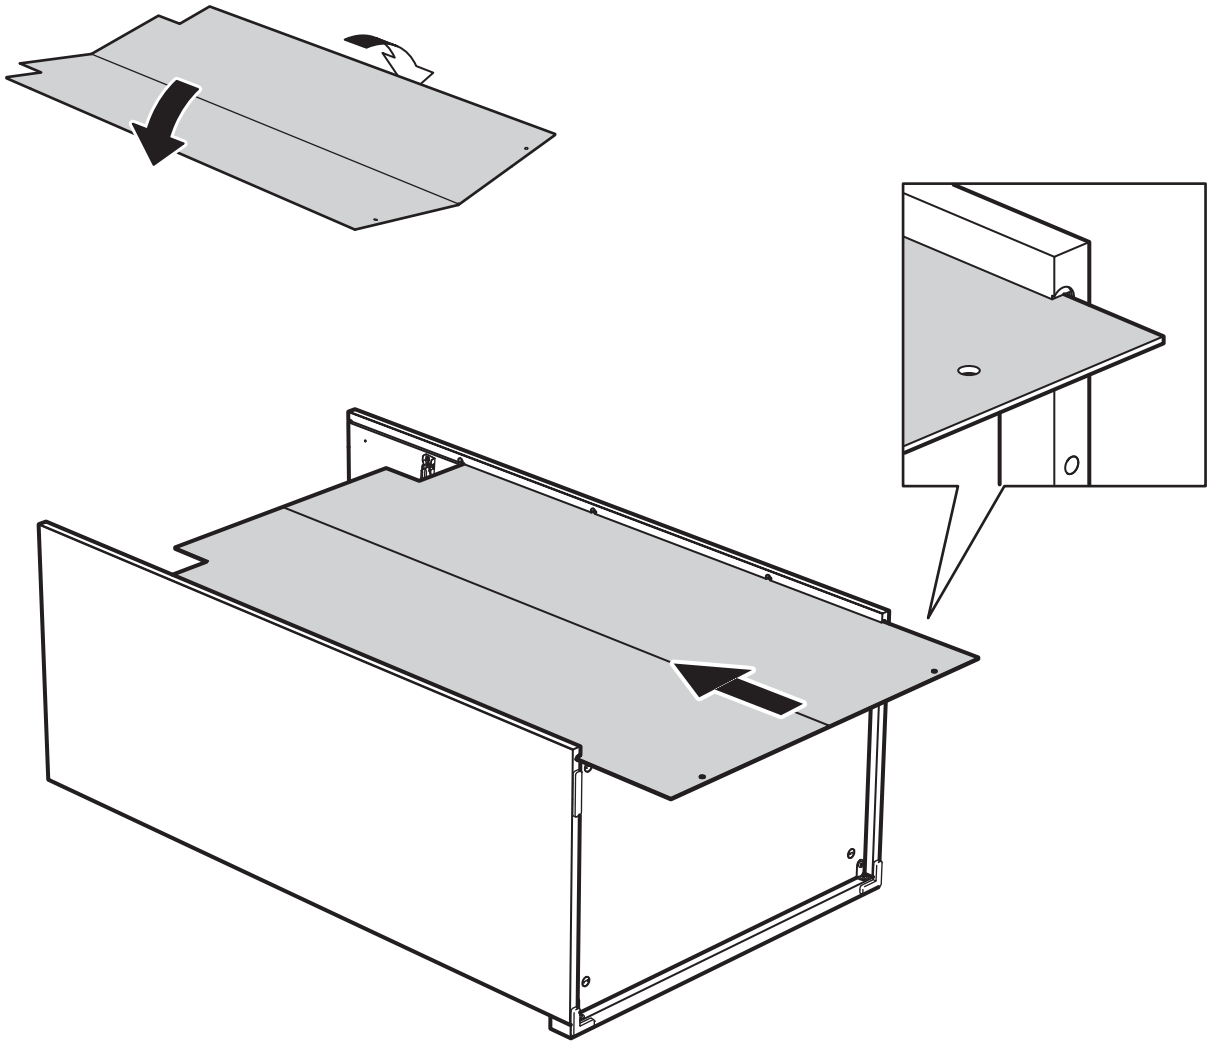


13

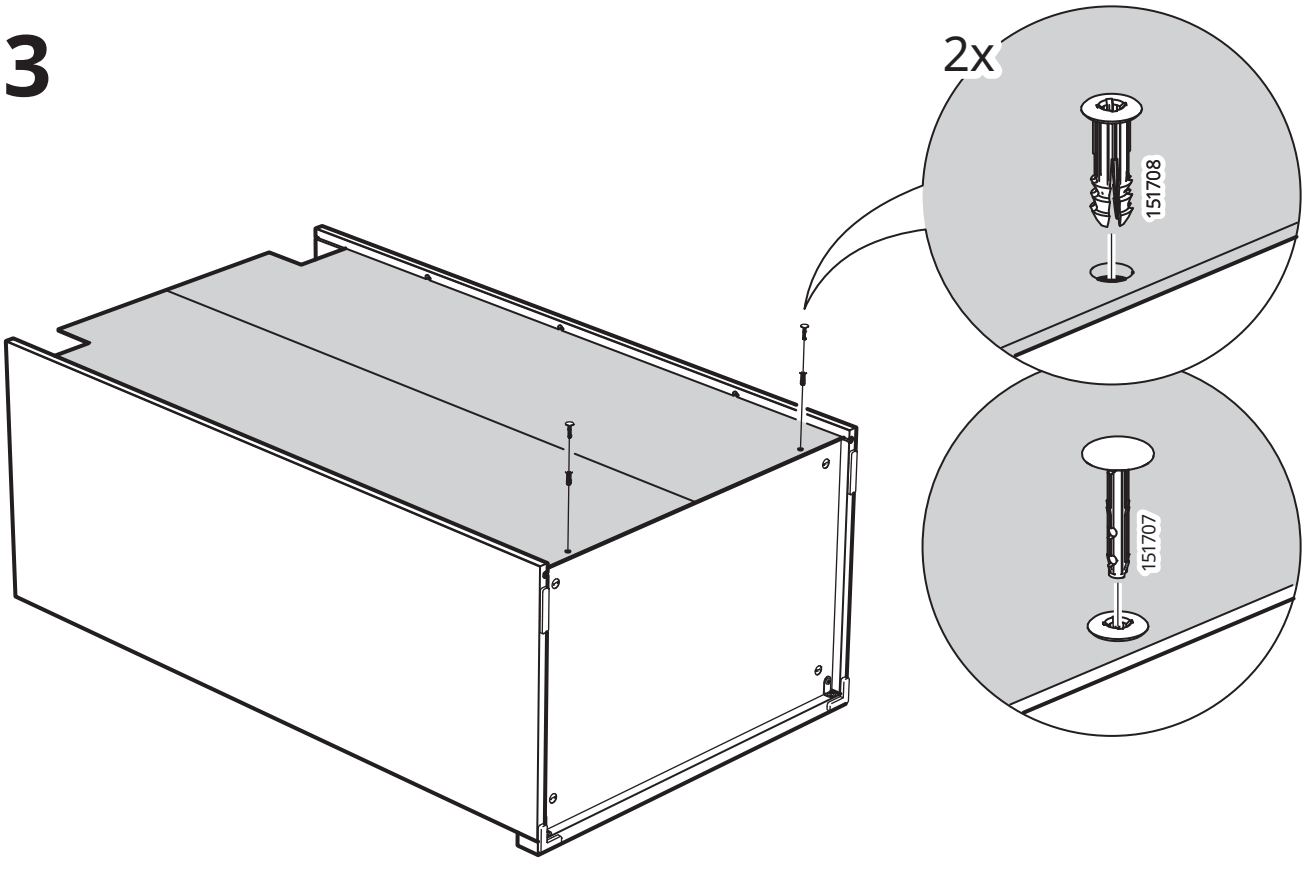


14

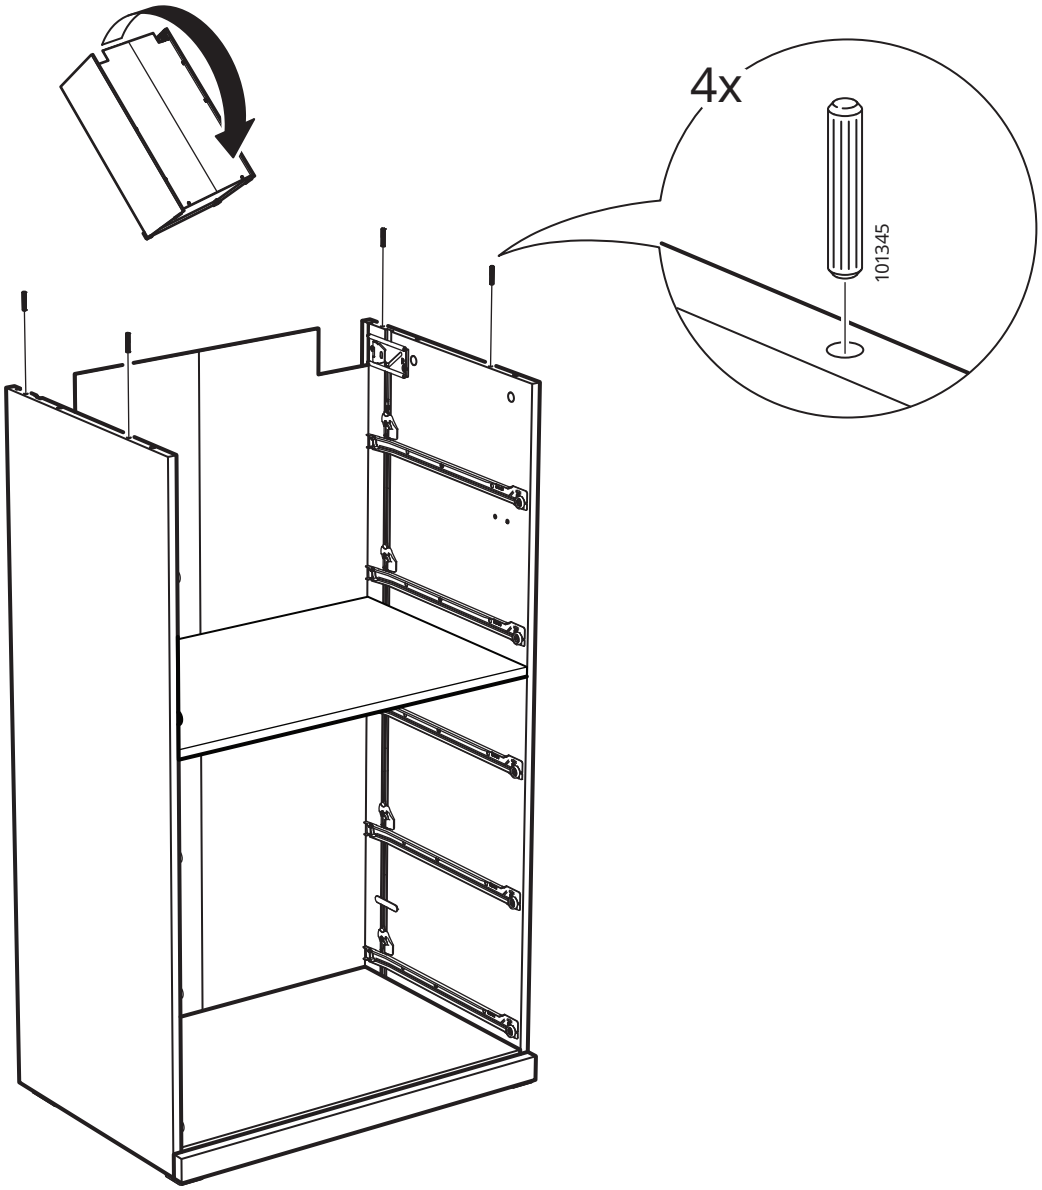


15

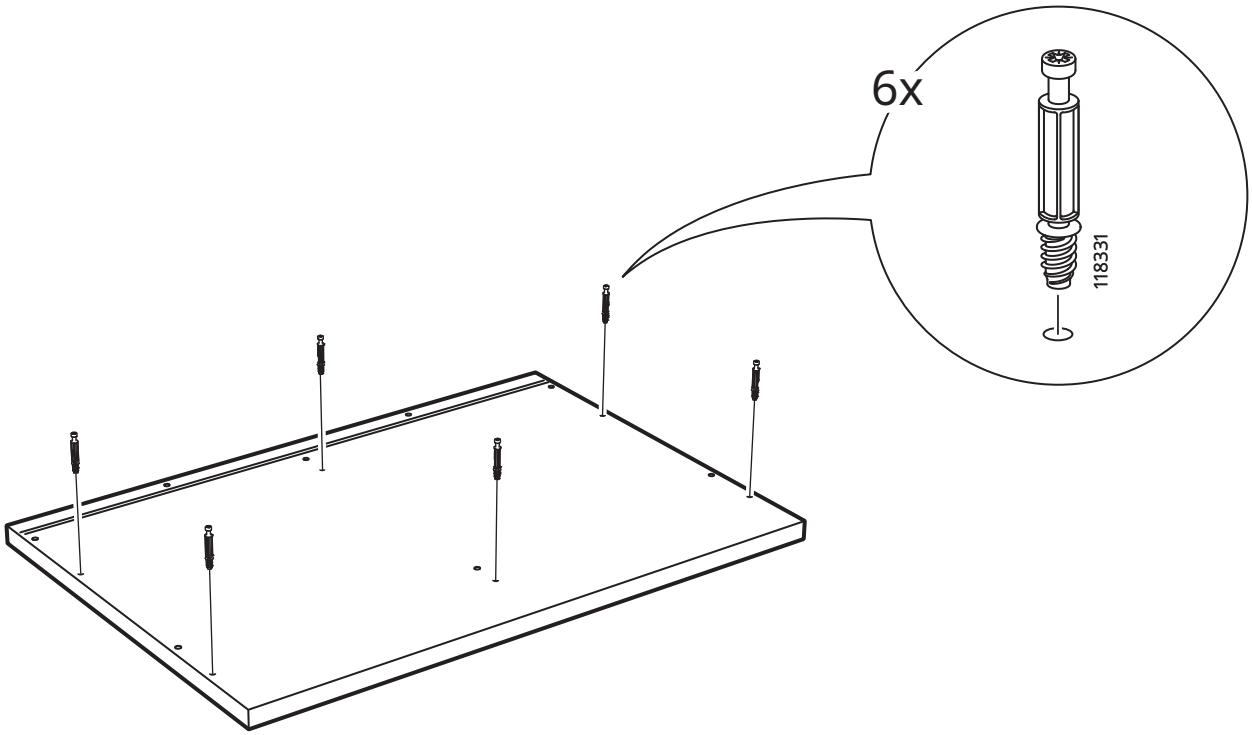


16

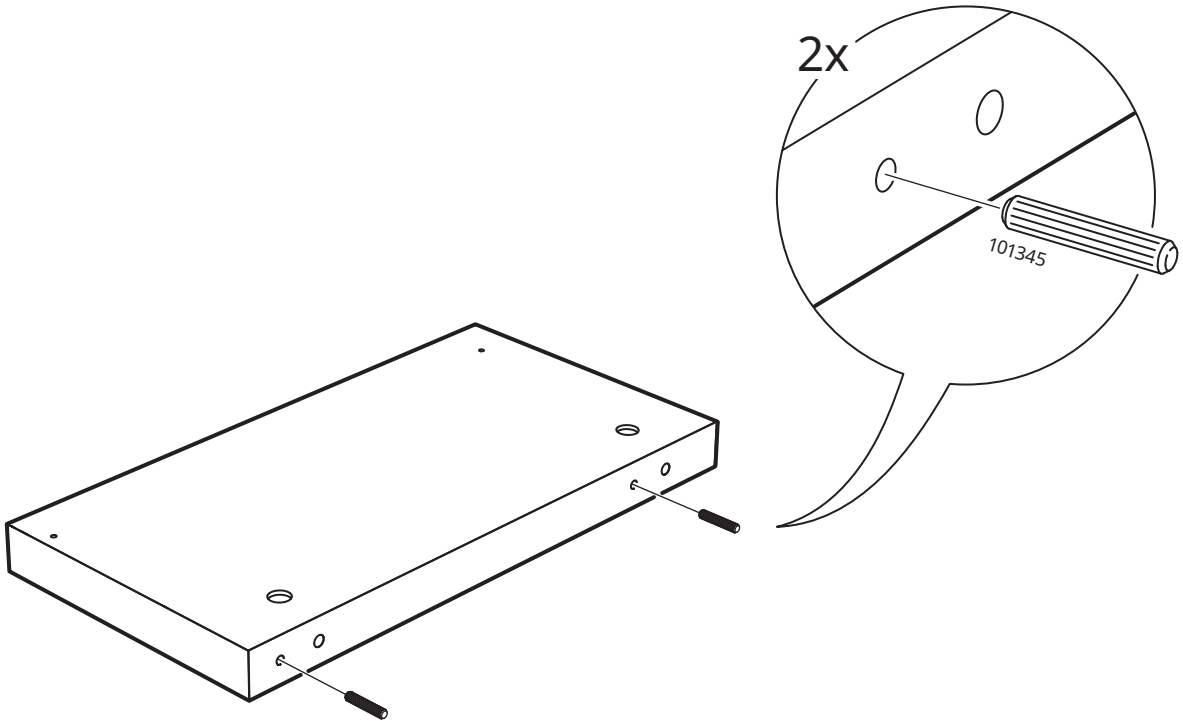


17

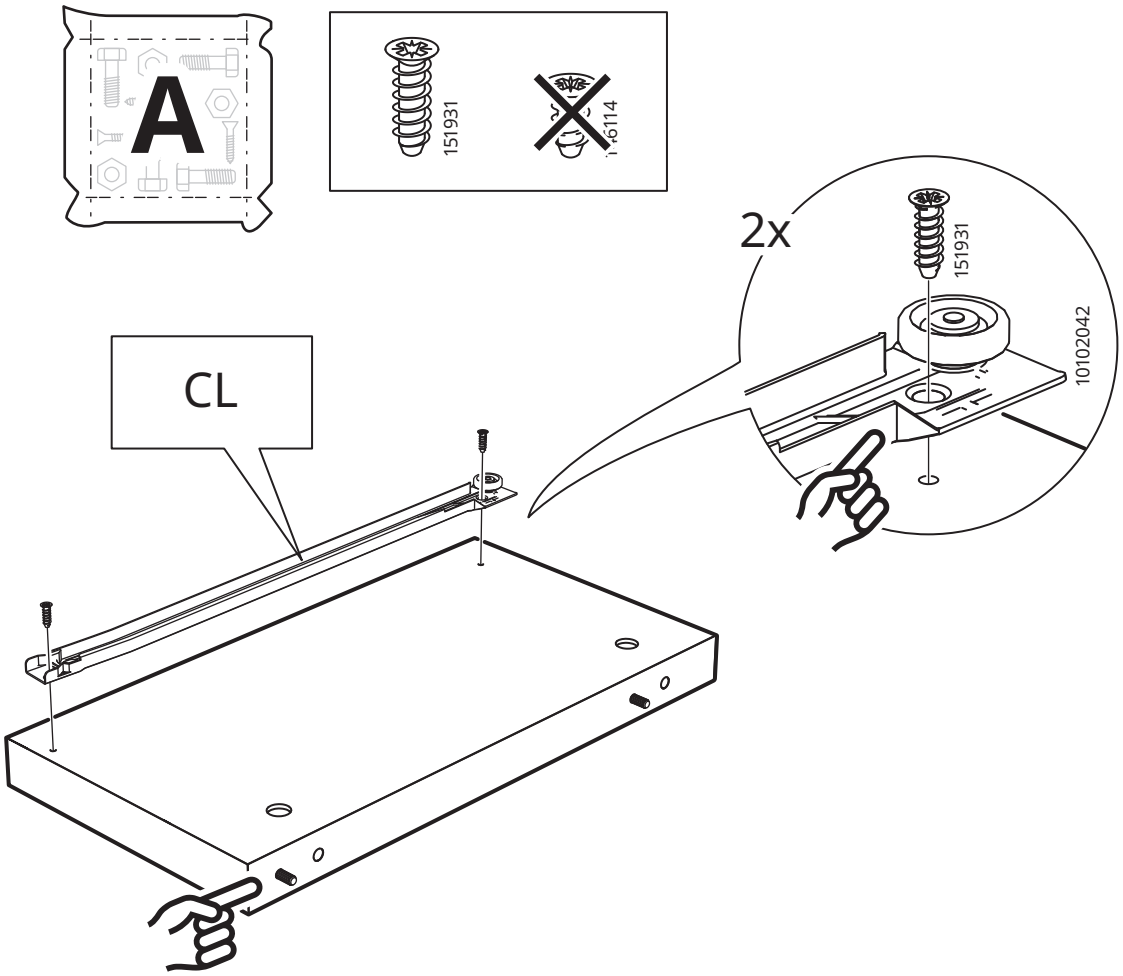


18

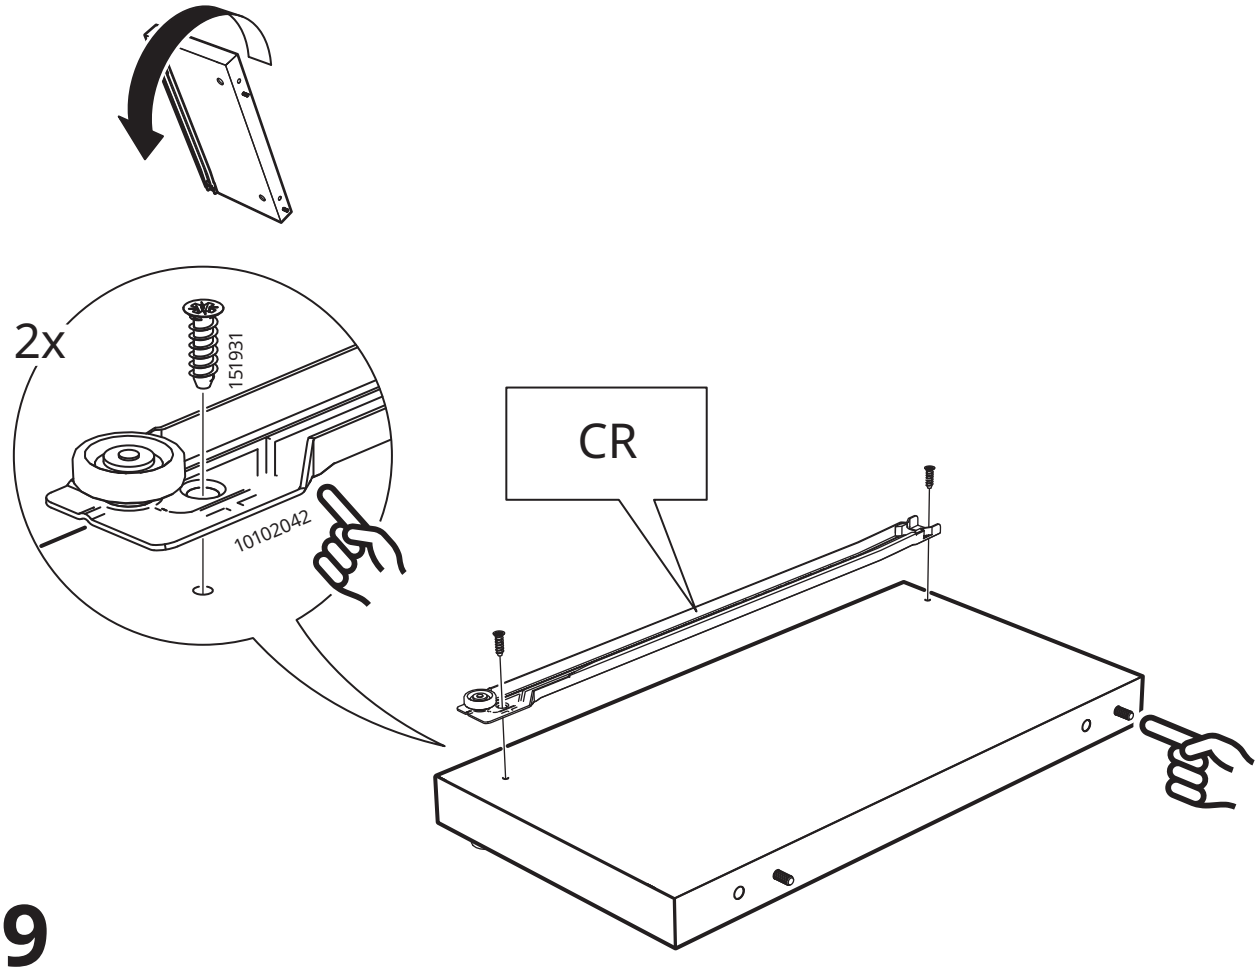


19

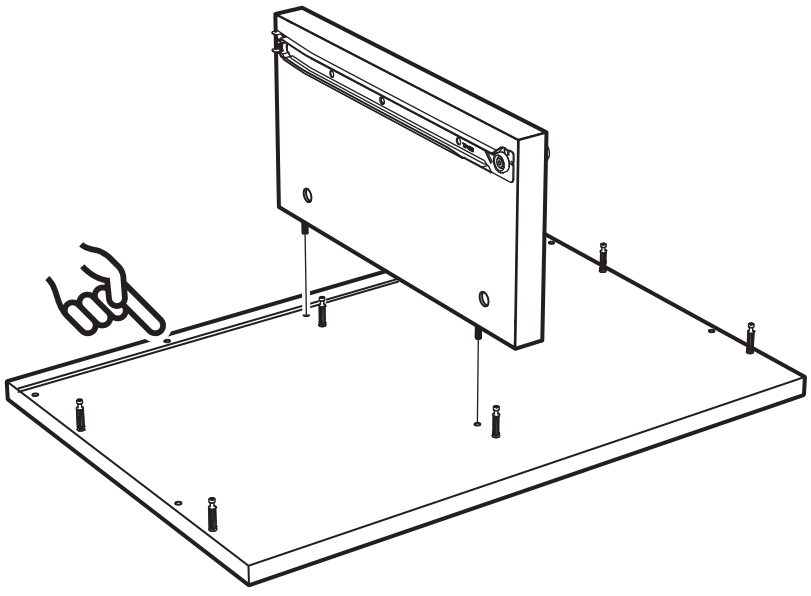


20

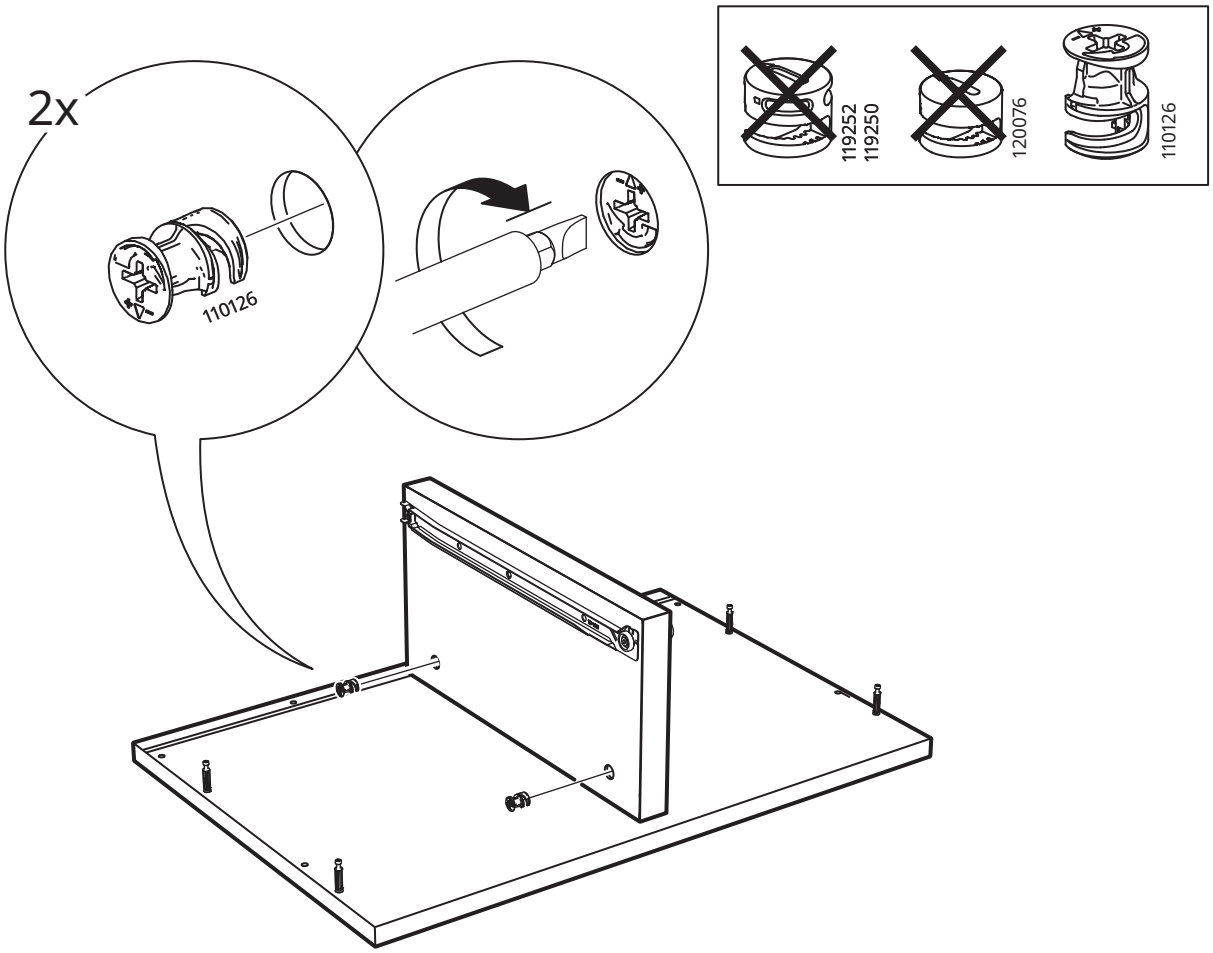


21

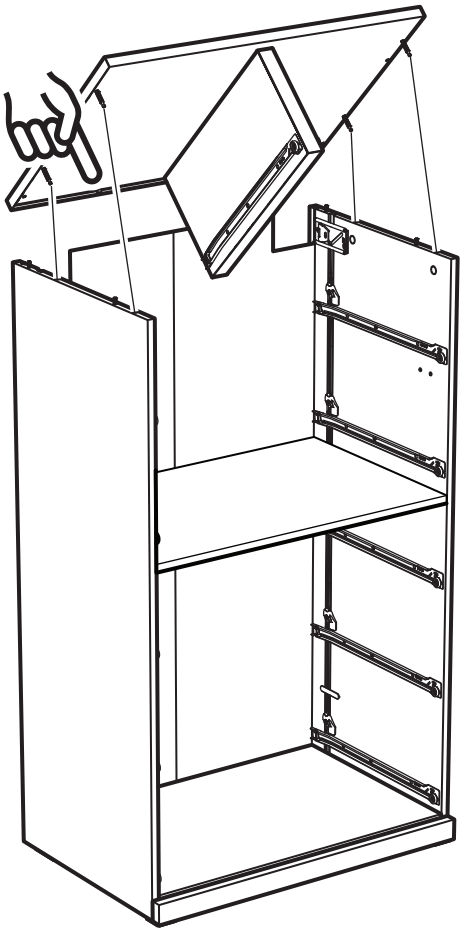


22

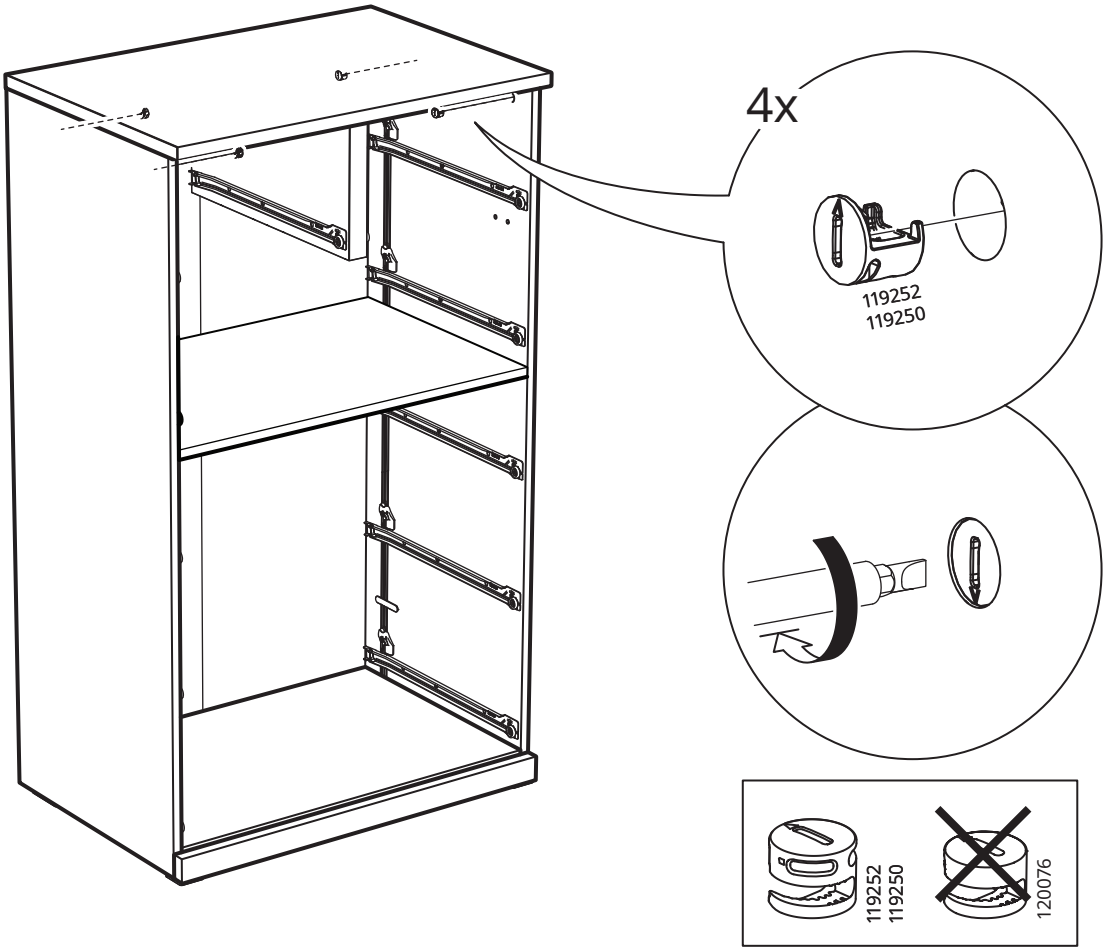
4x
119252
119250
119252
119250
120076


23

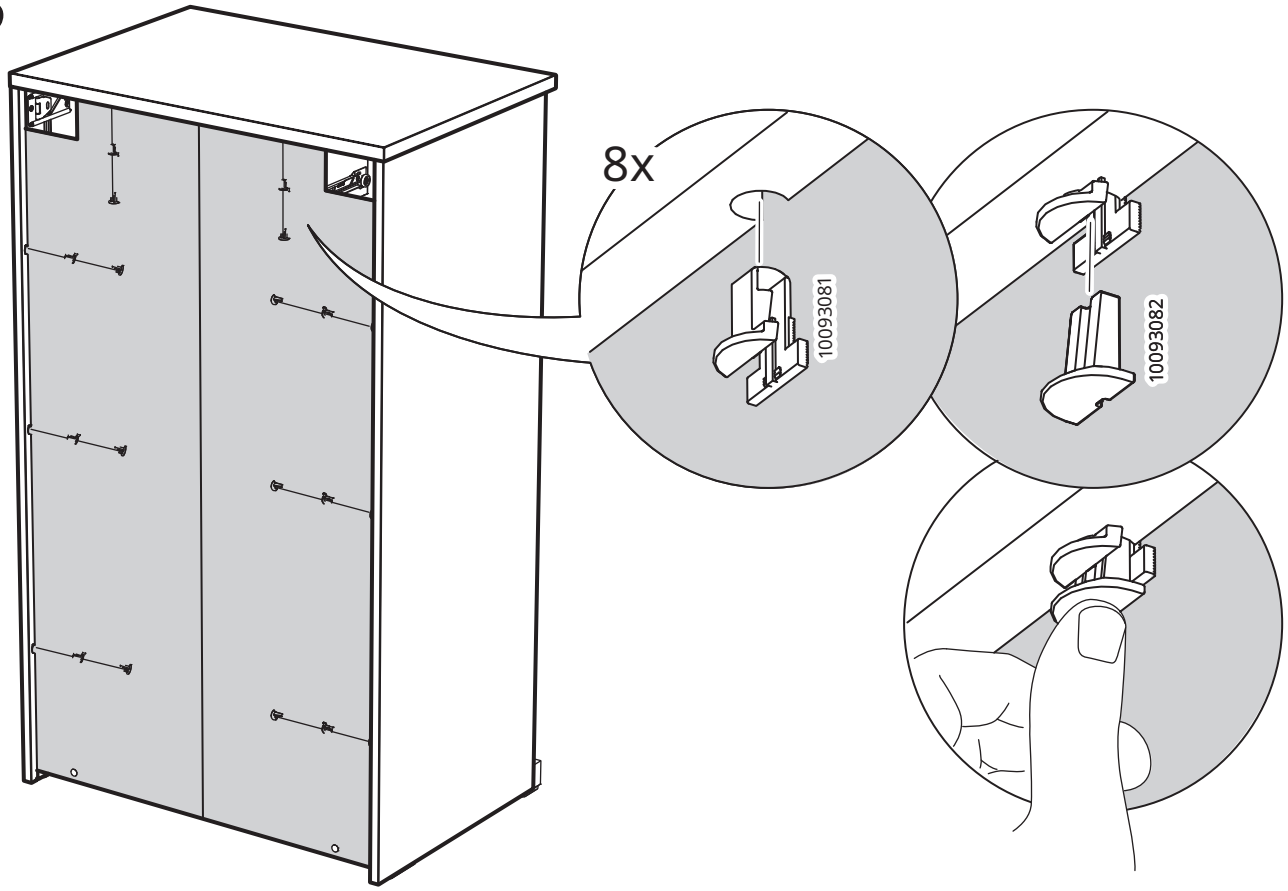
8x
10093081
10093082


24

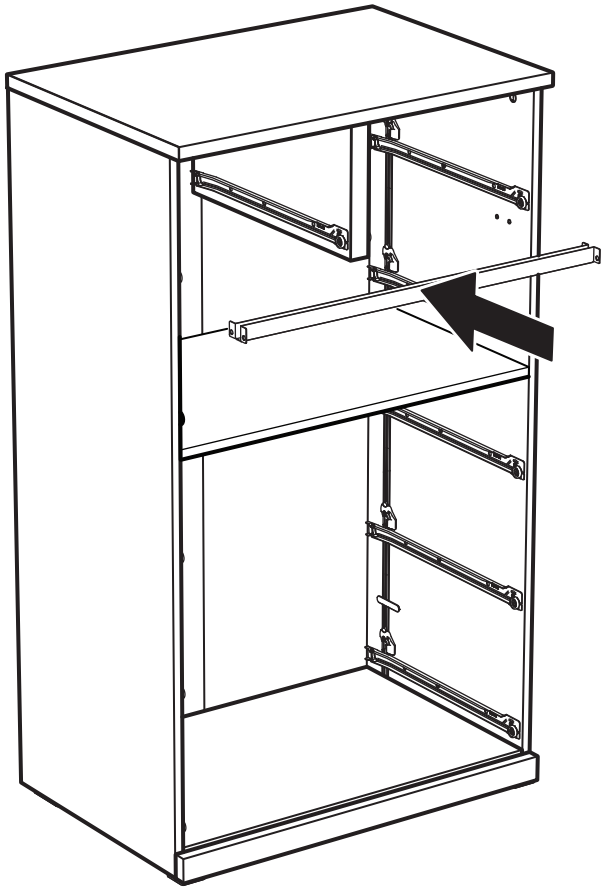


25

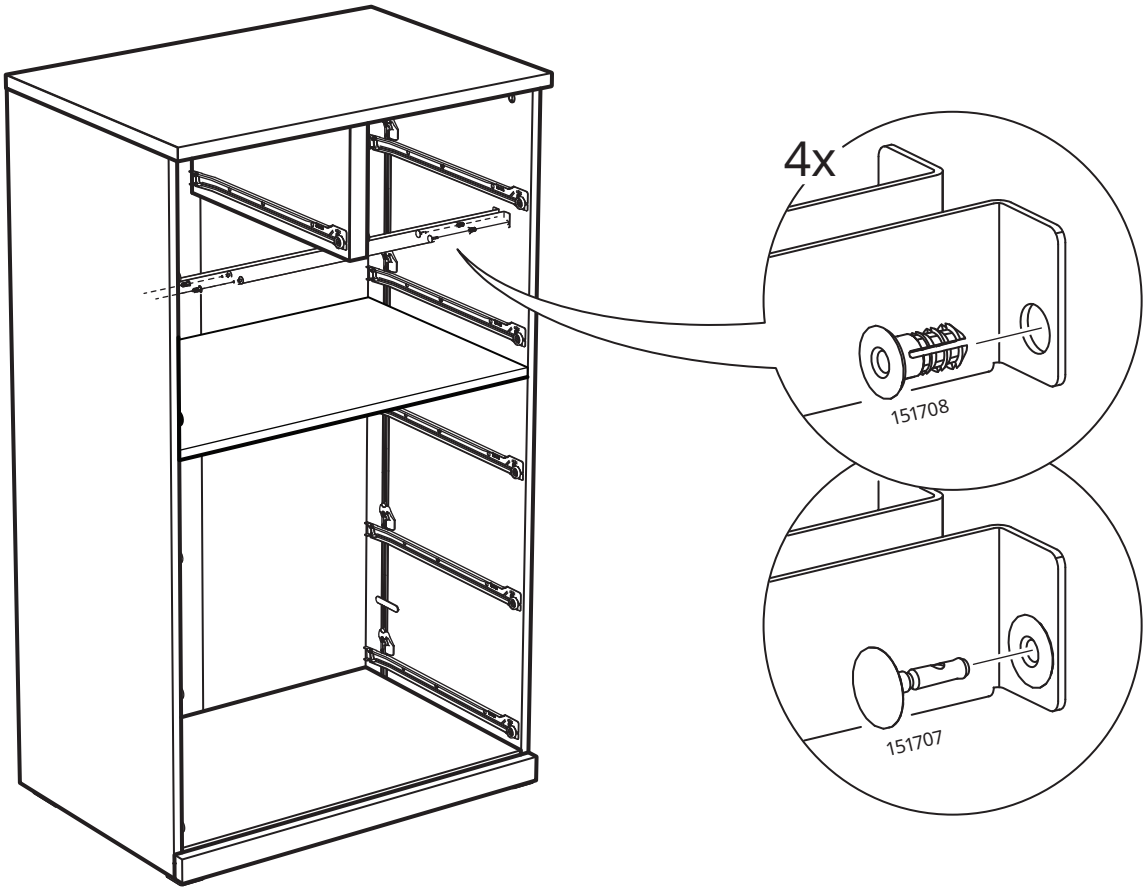



26

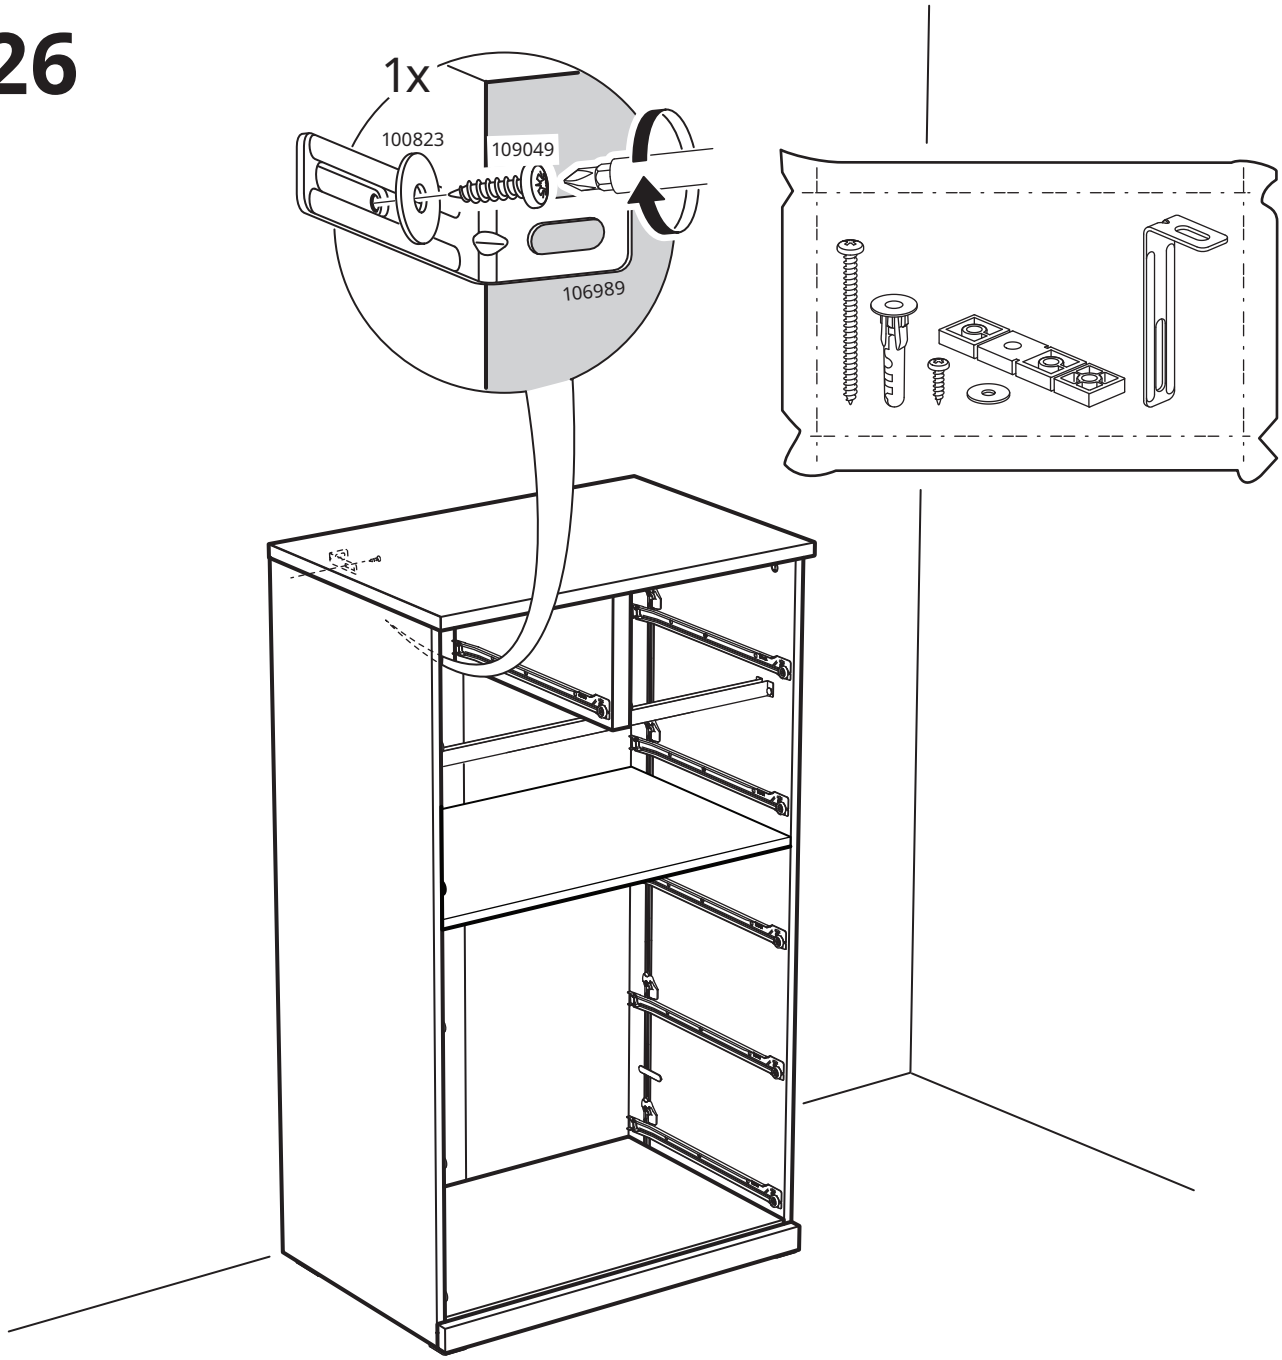

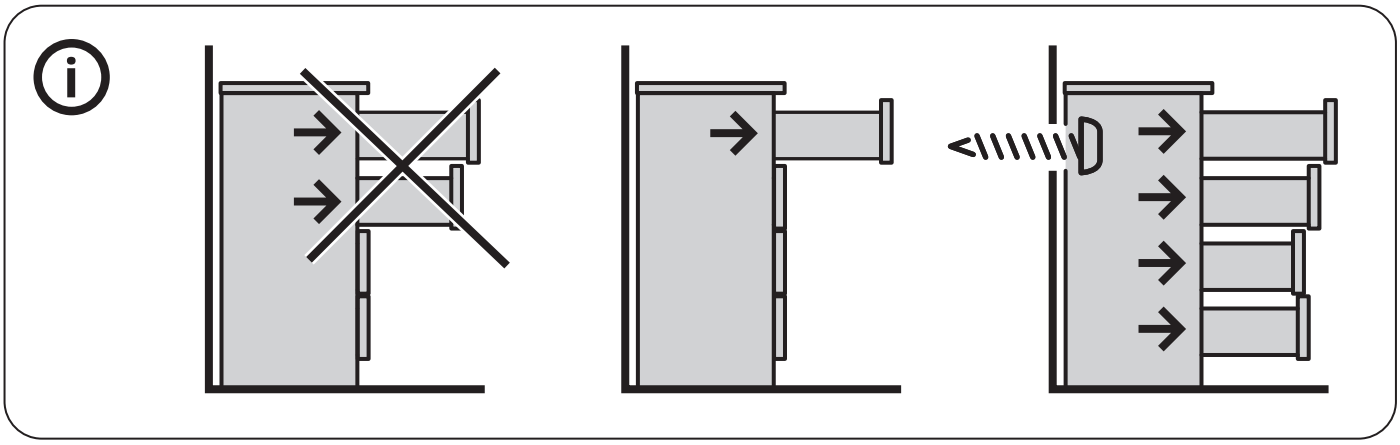


27

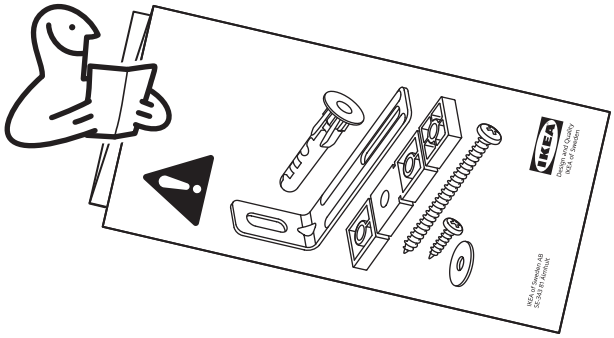


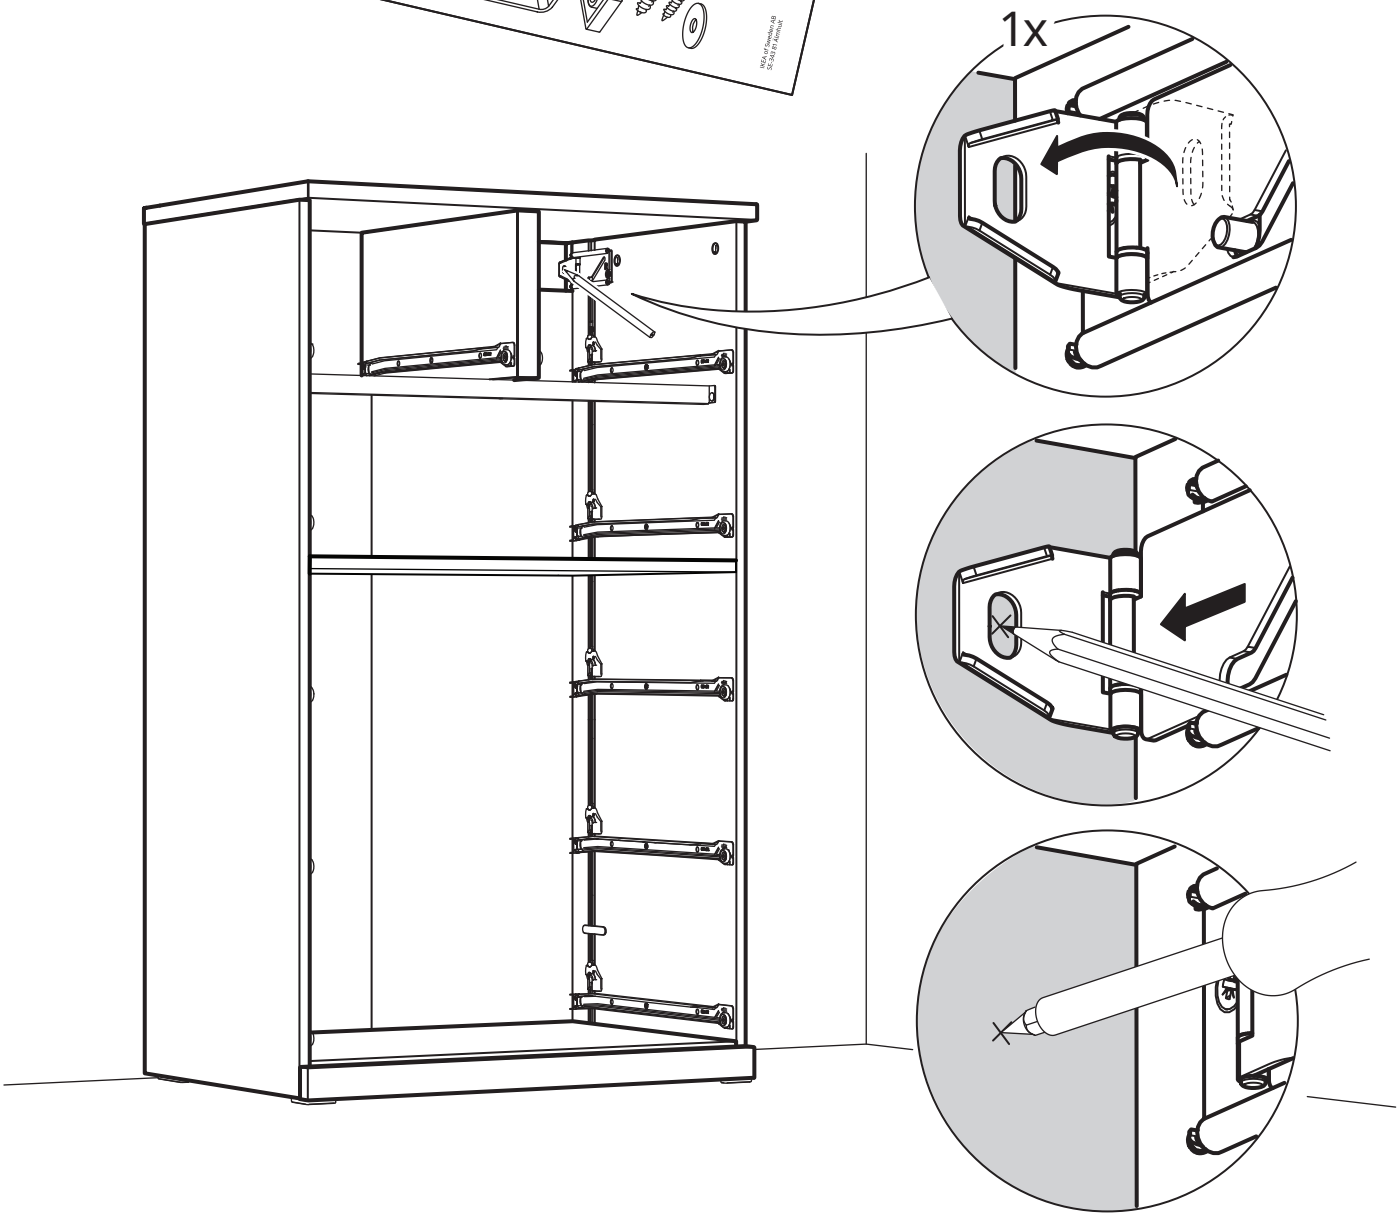

28

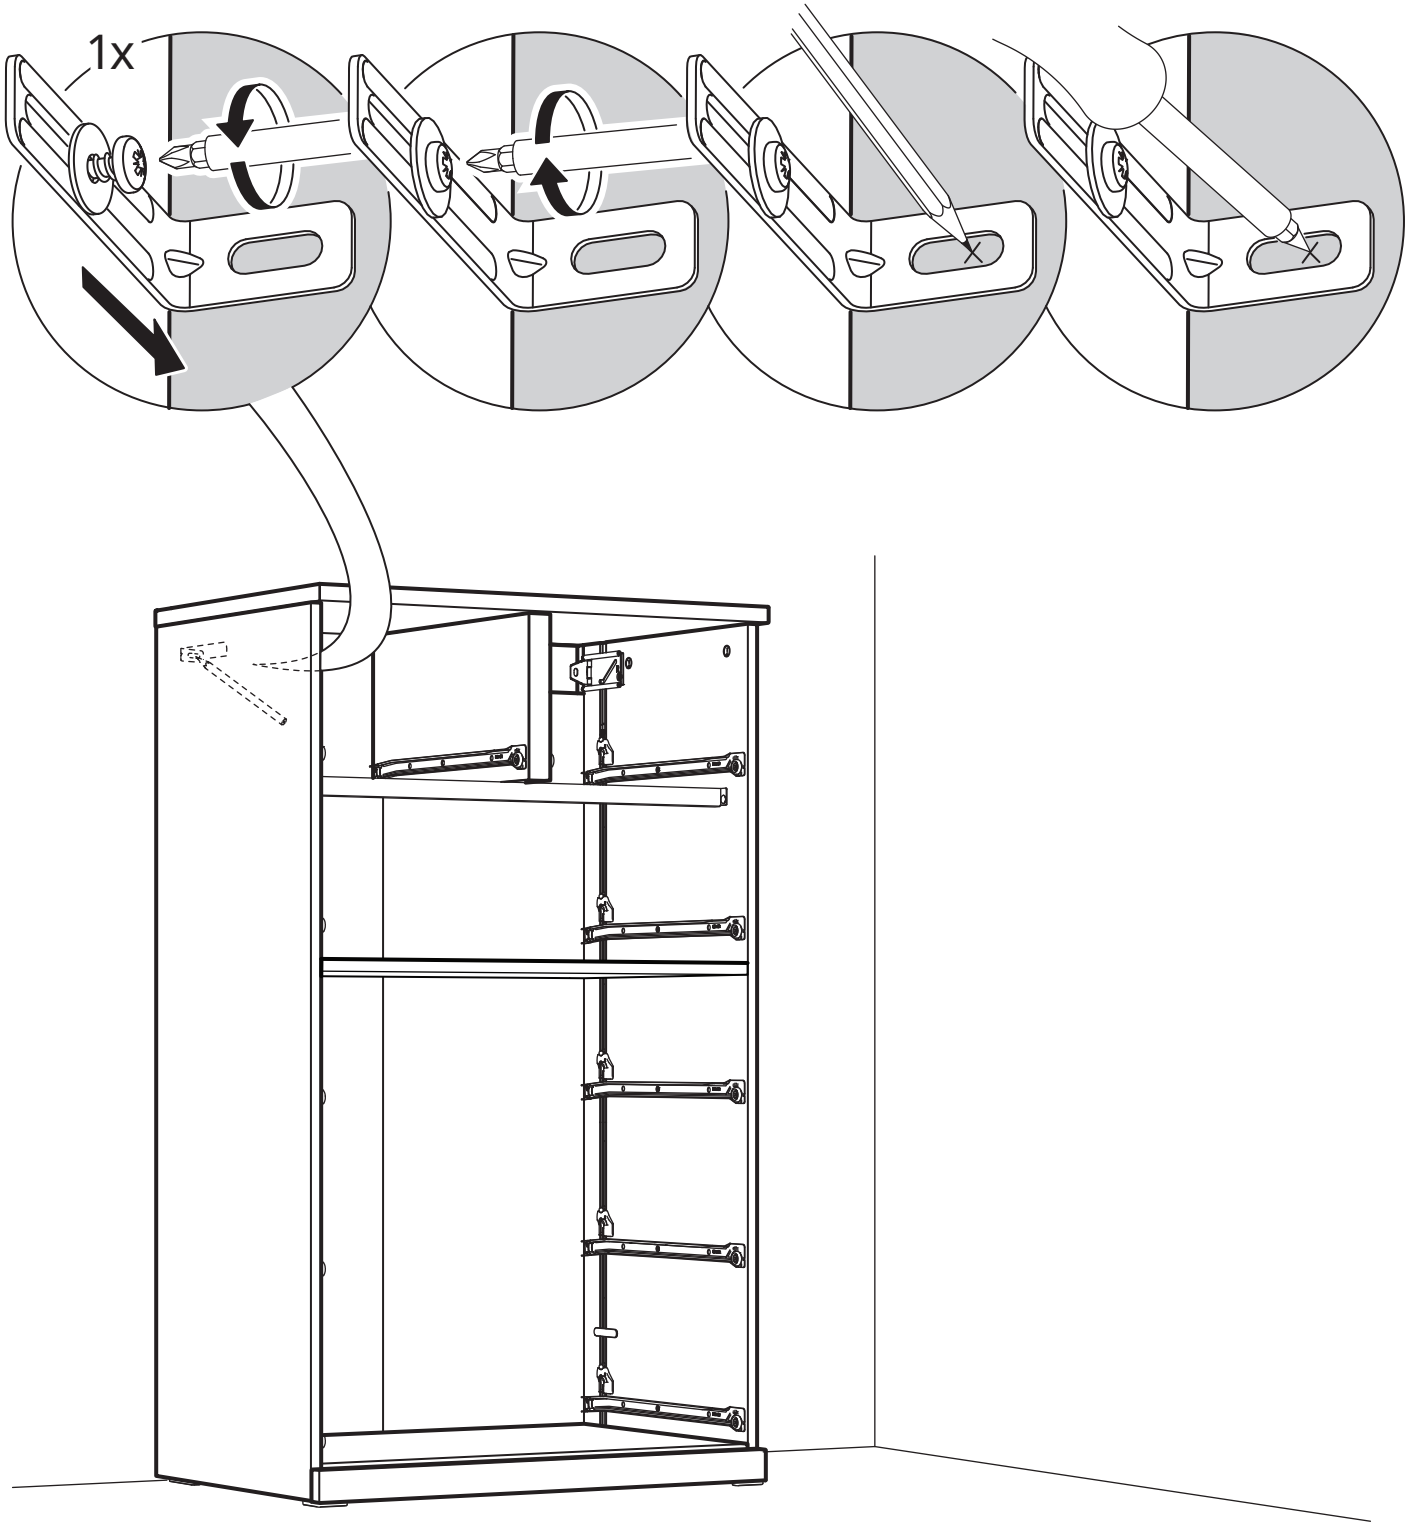


29

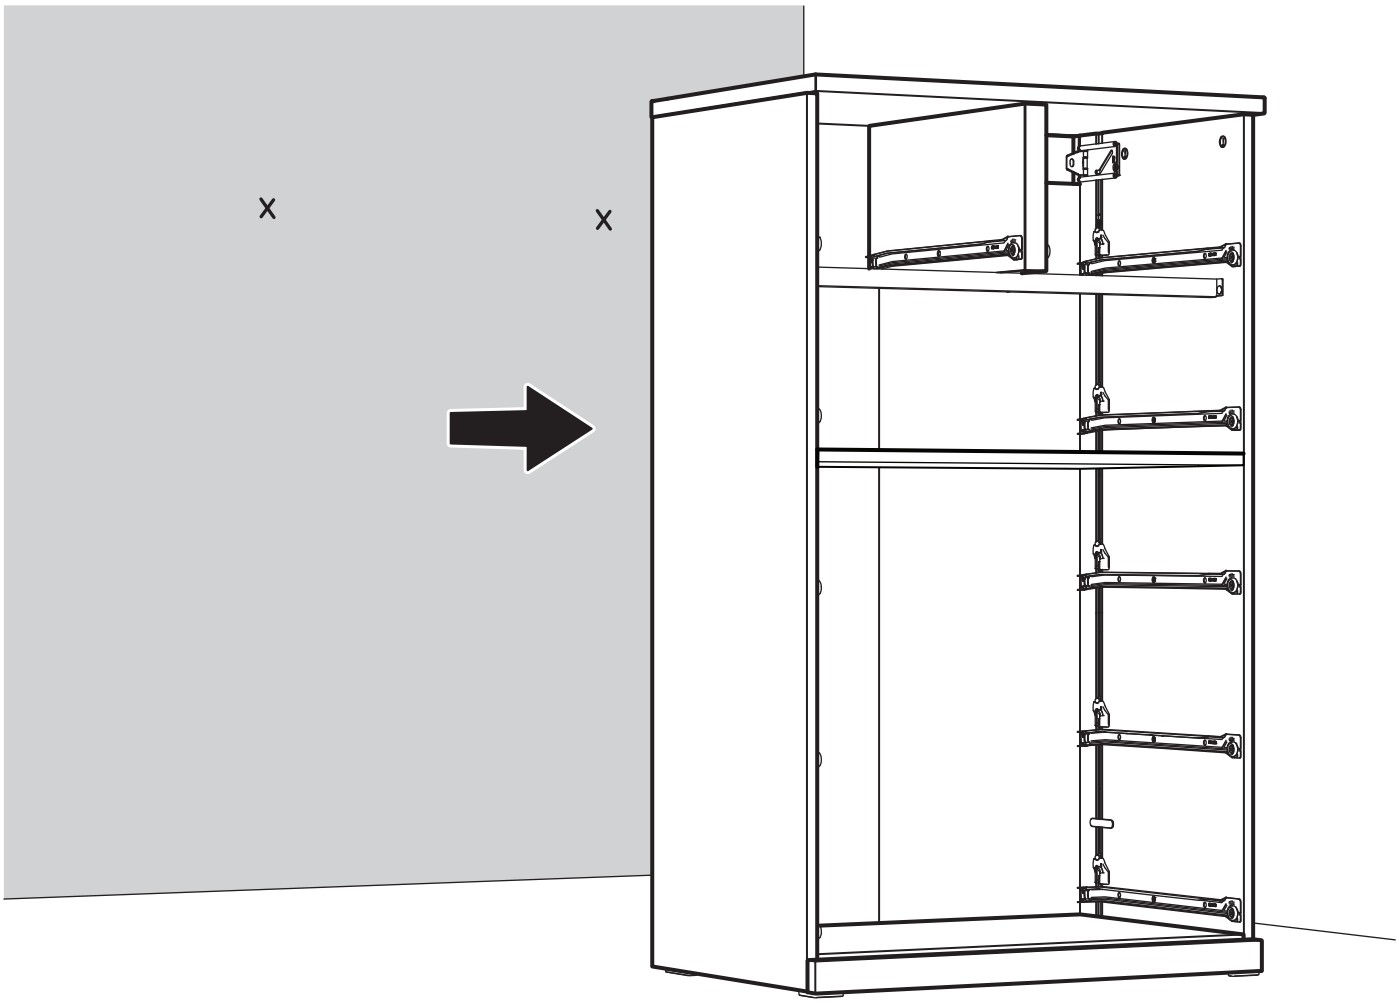



www.IKEA.com/secure-it

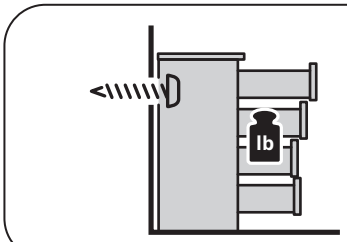

30

English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.


Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utiliser les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

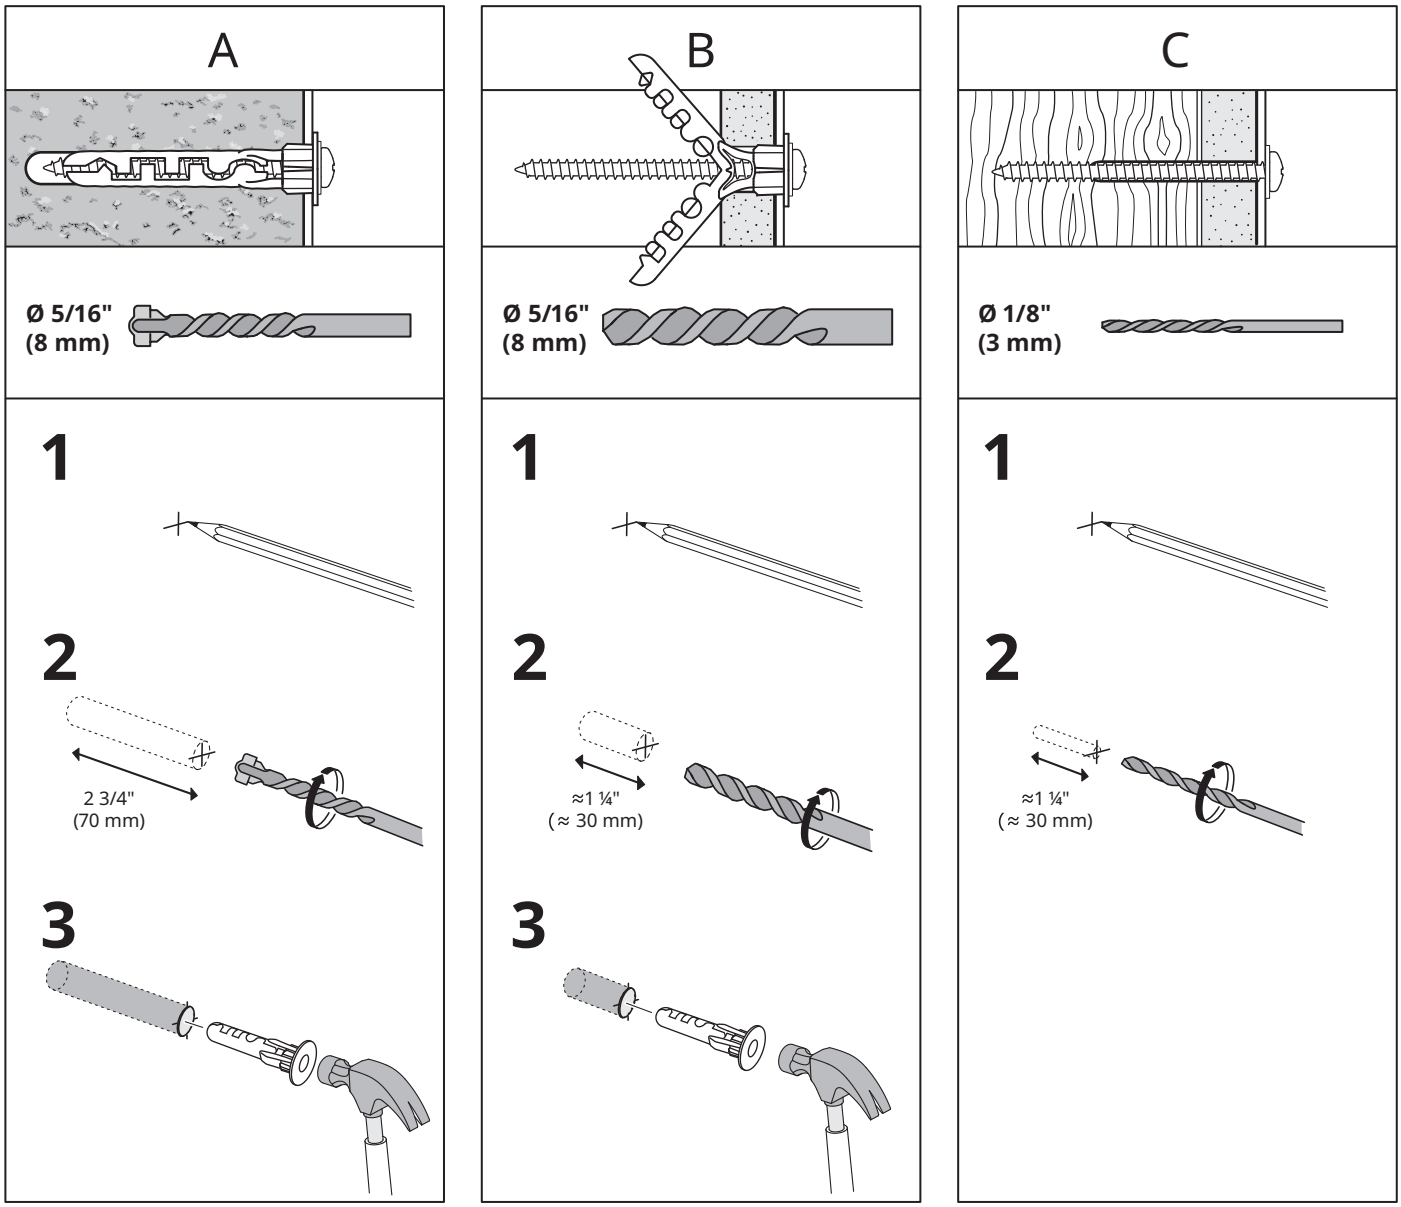


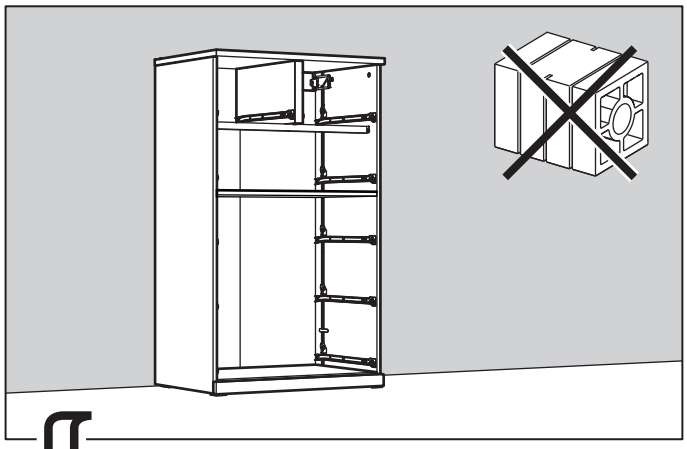


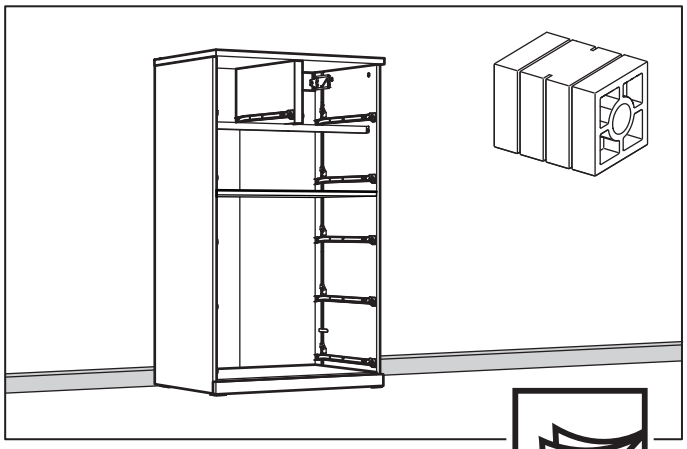


28


31

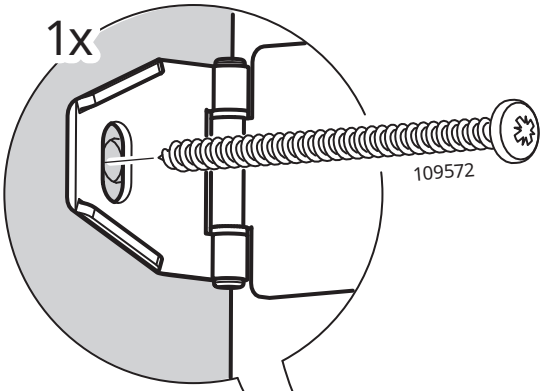


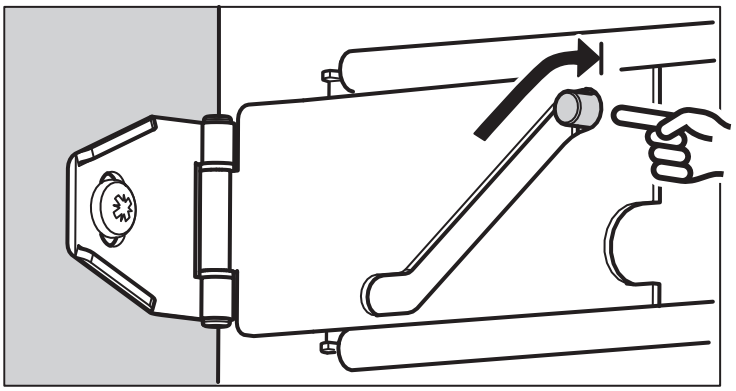


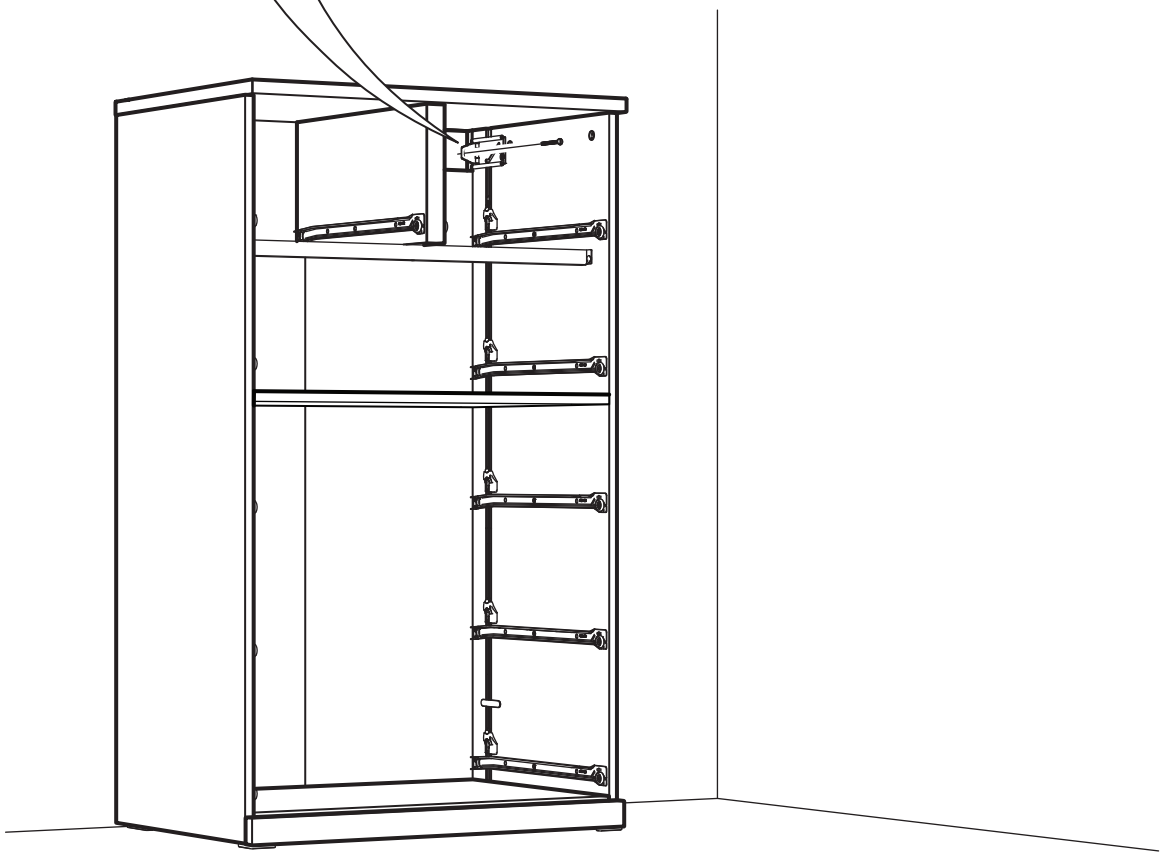


32

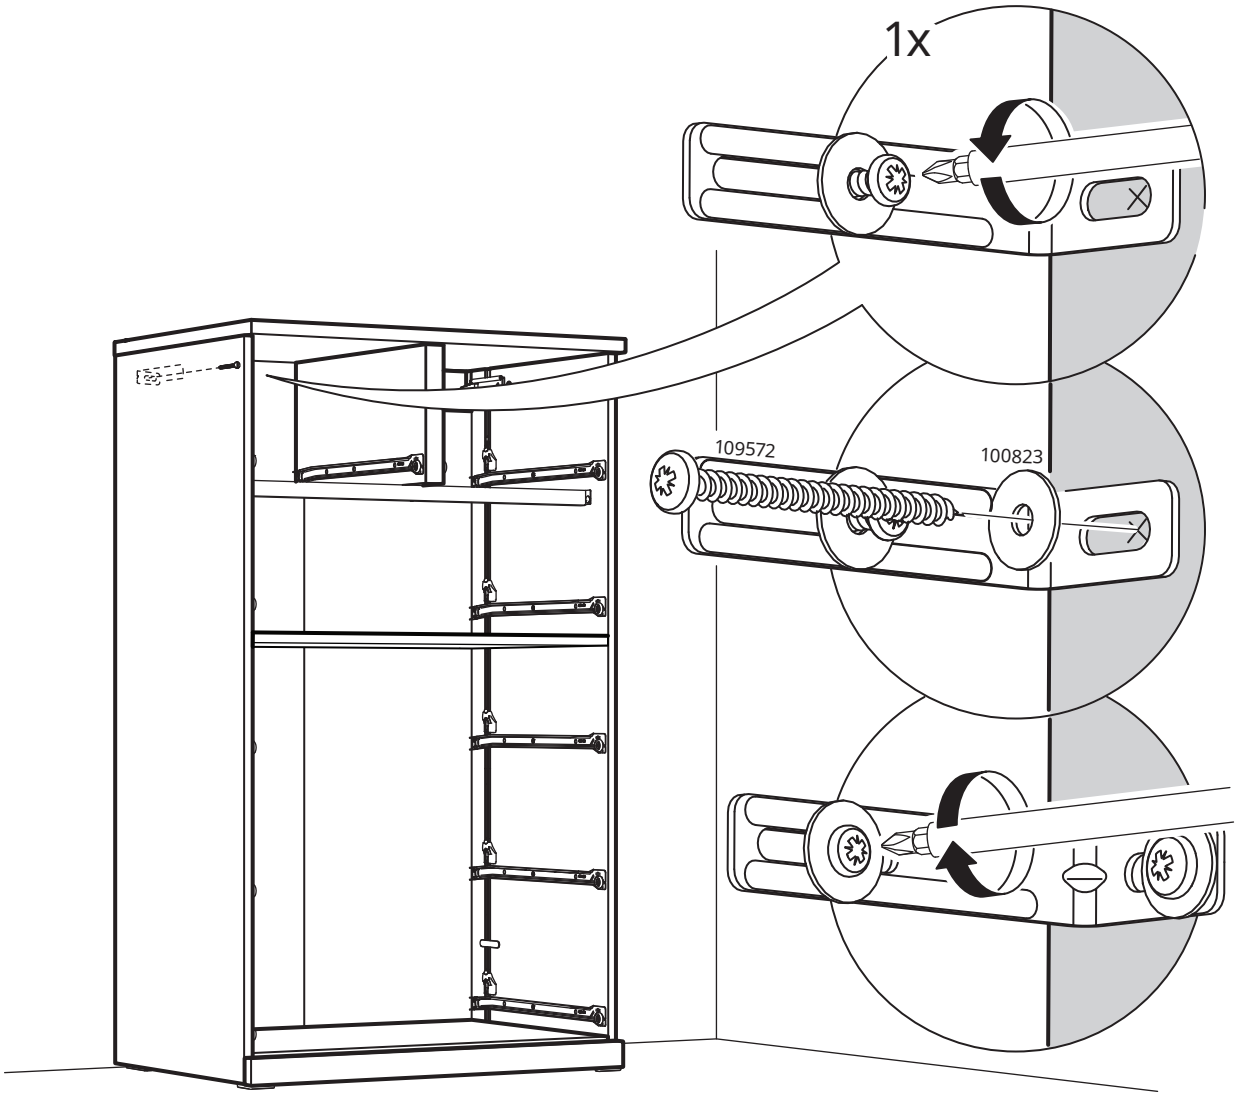


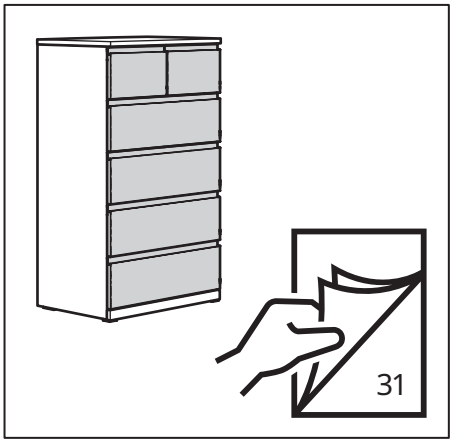


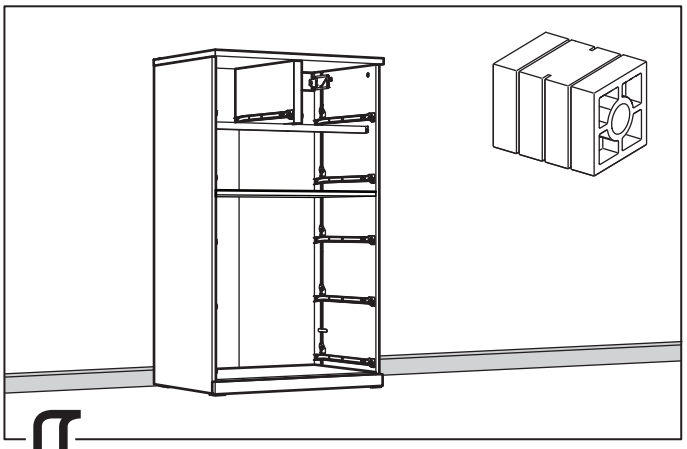


31

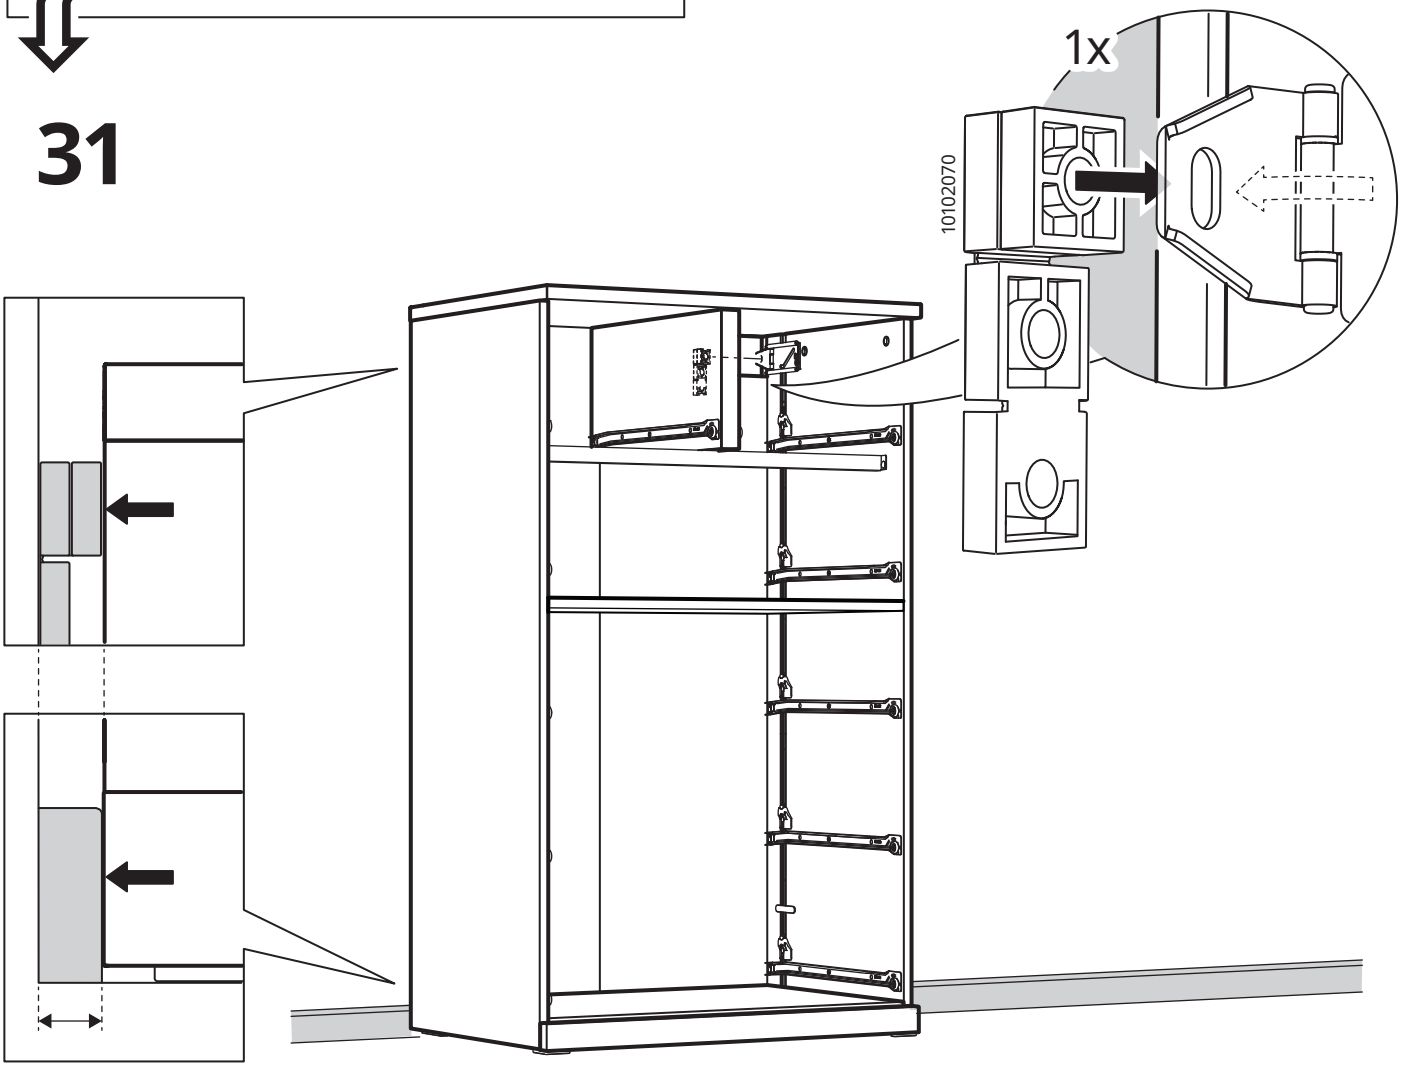

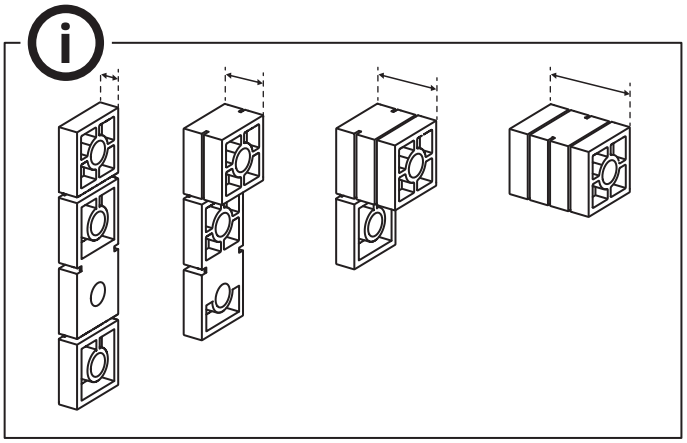


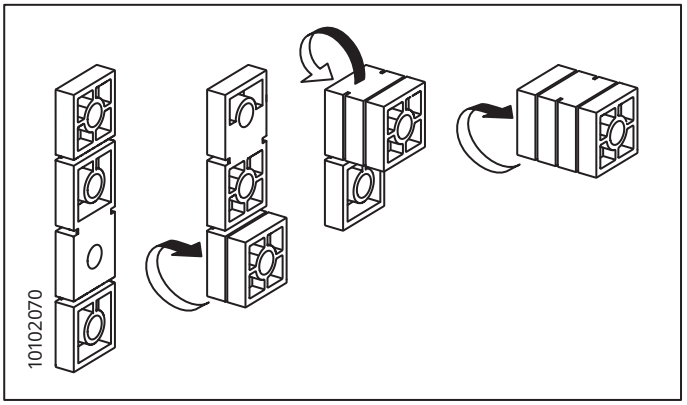


32

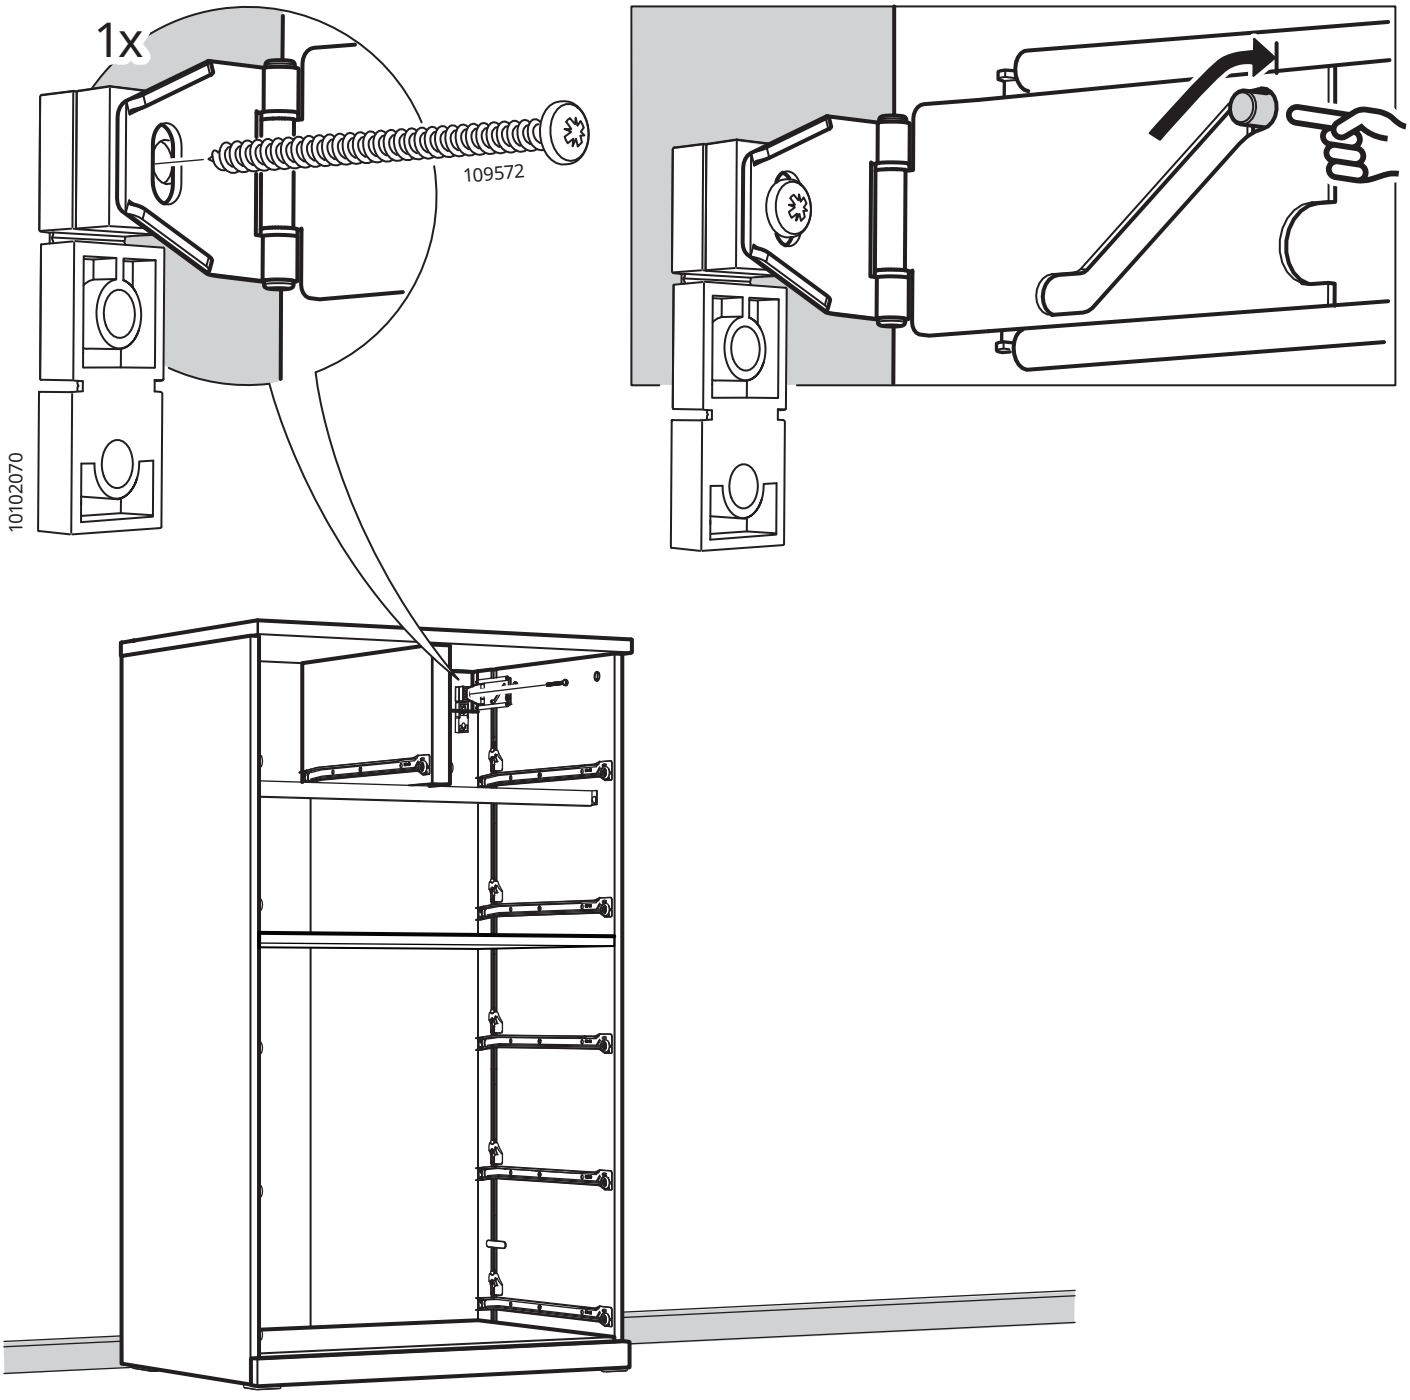


33

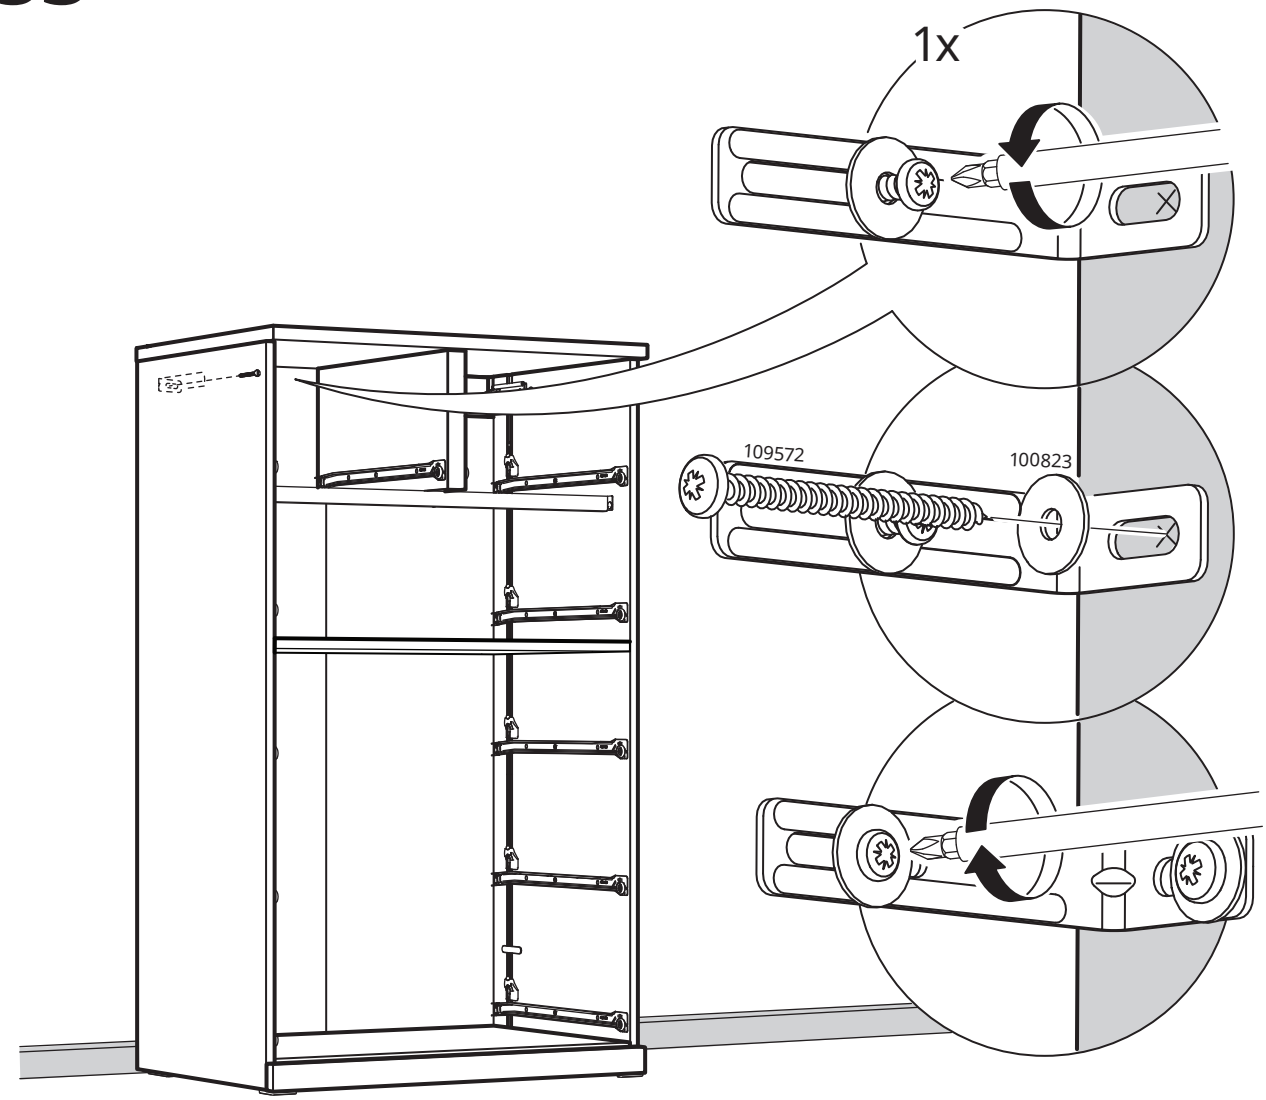

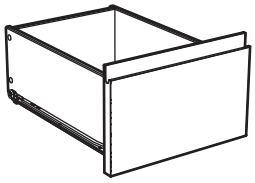

2x

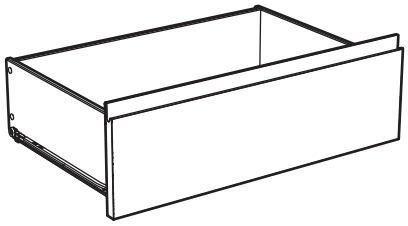


4x





34




35

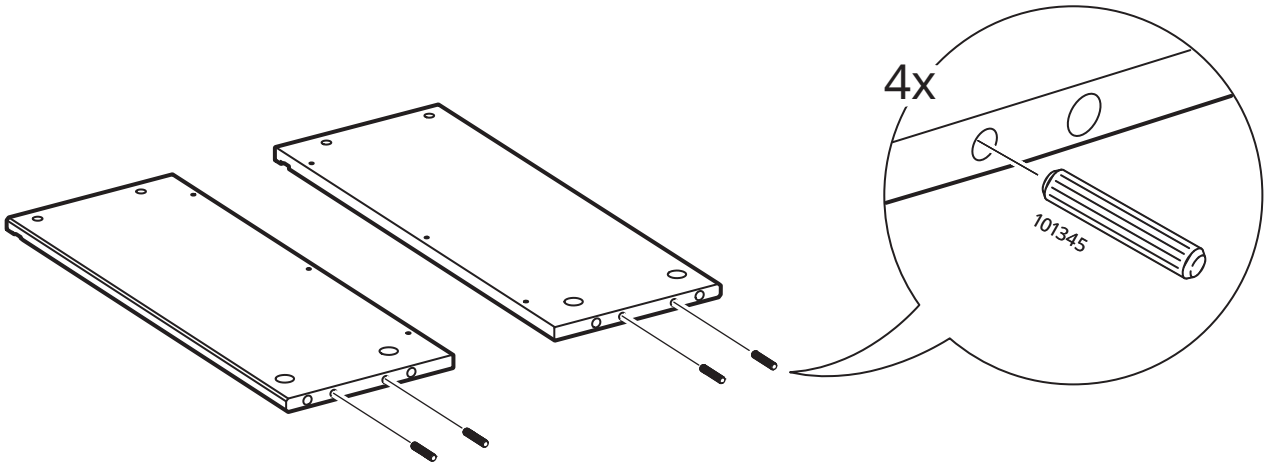

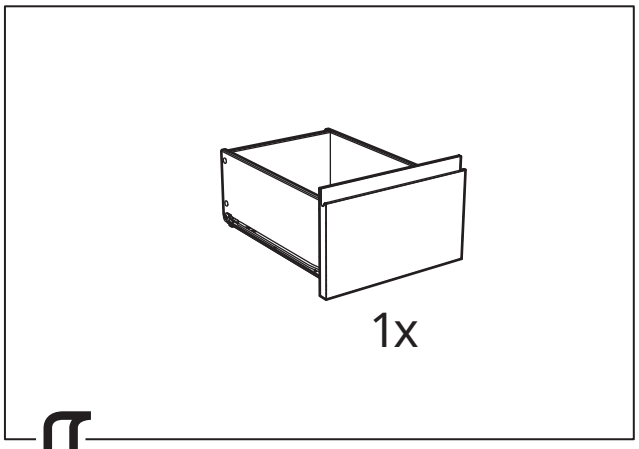


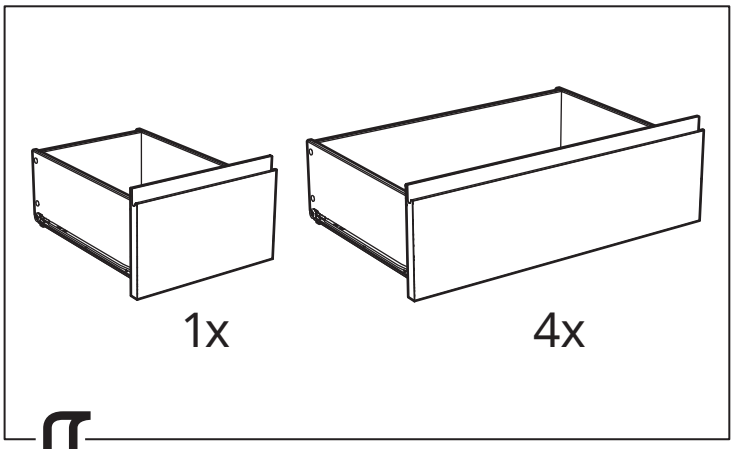


36

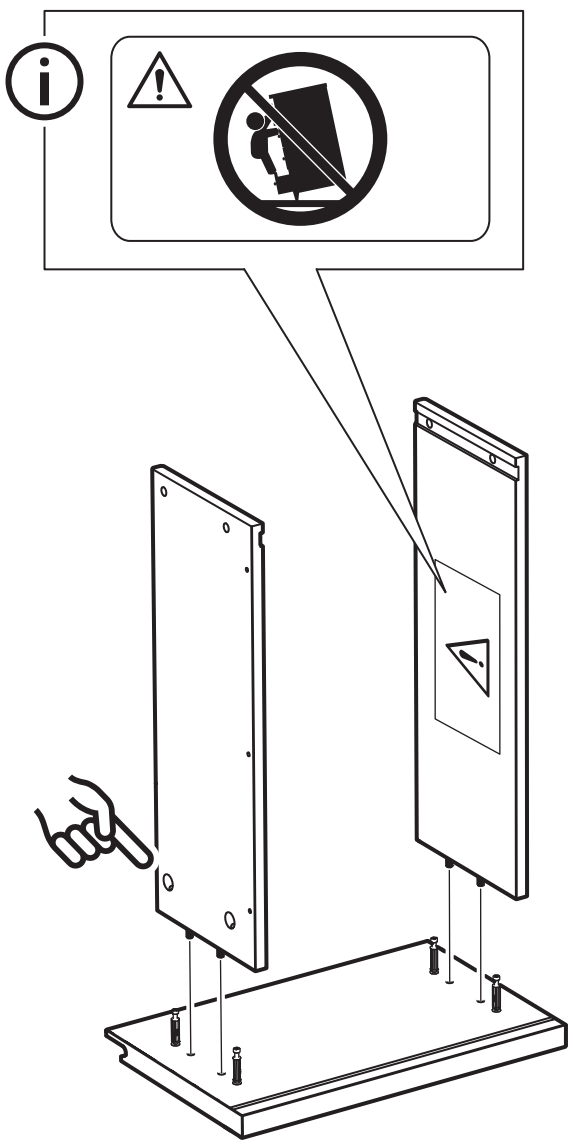


37

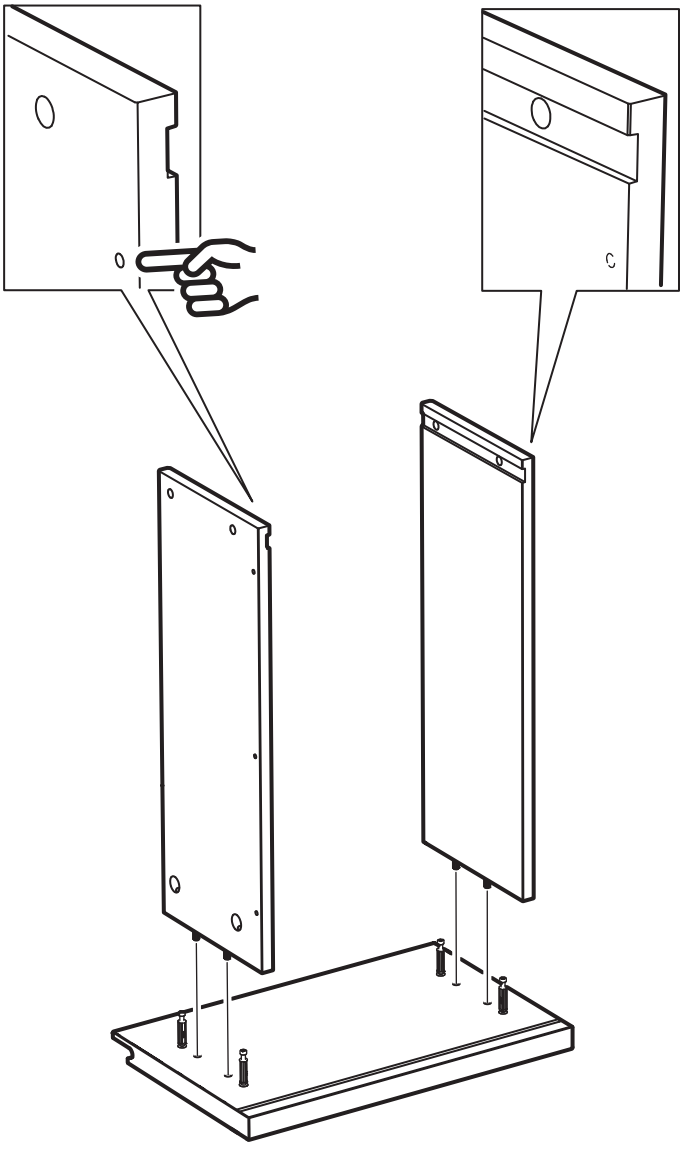


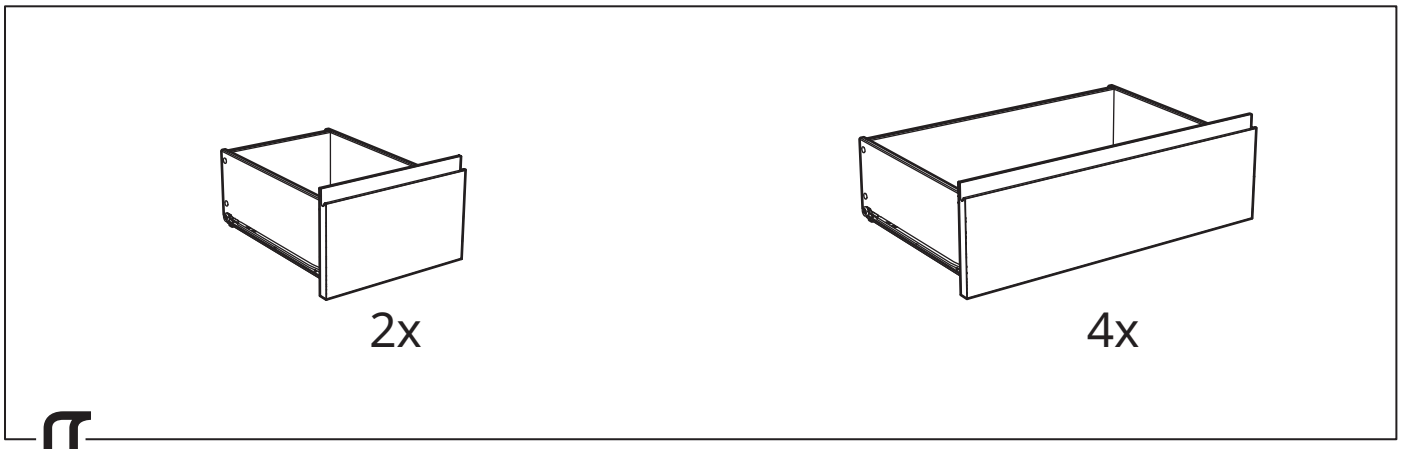



38

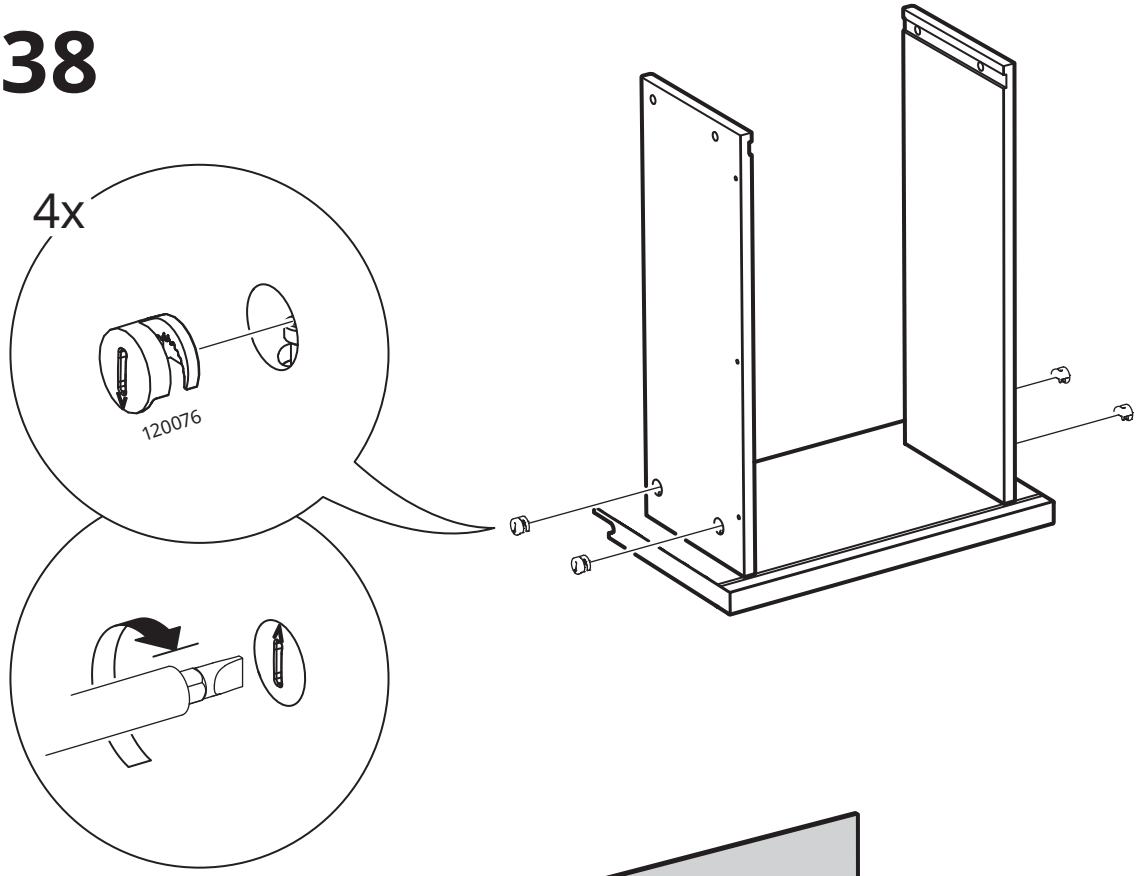


39

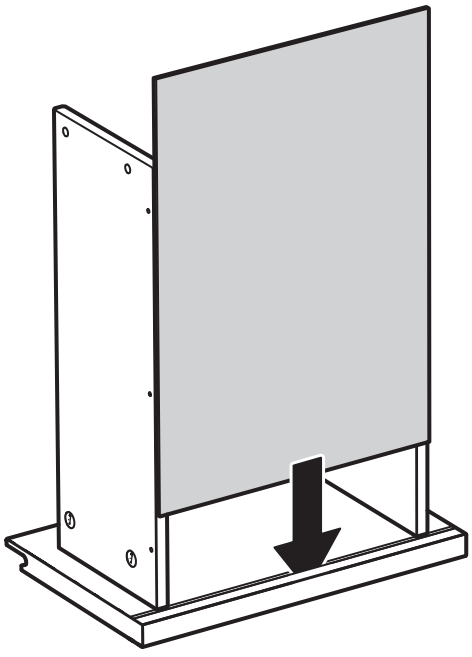


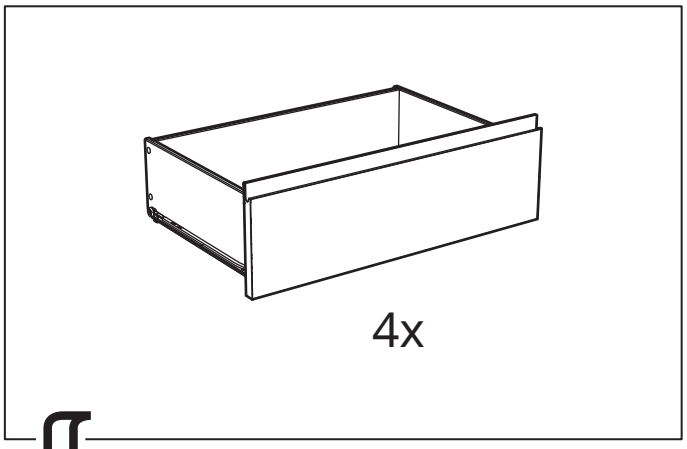


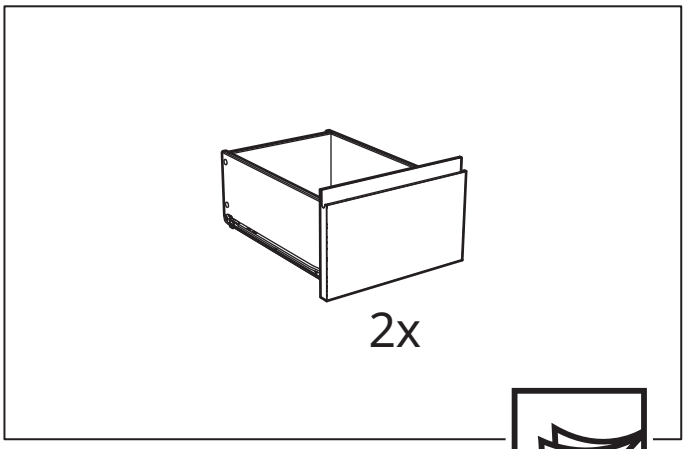


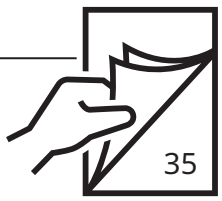



40

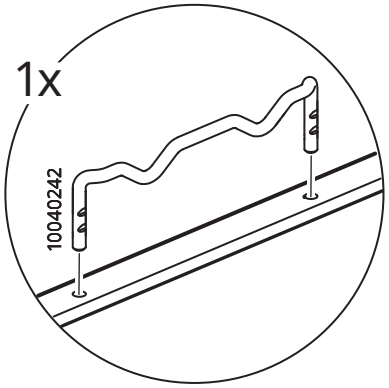

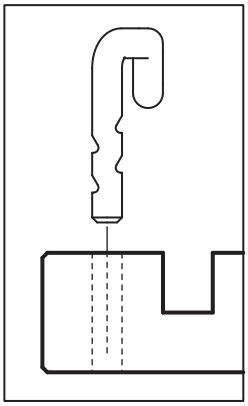


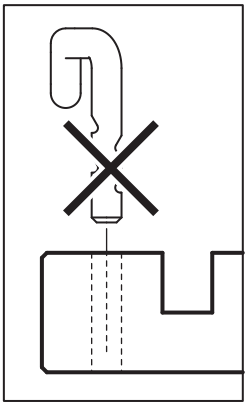

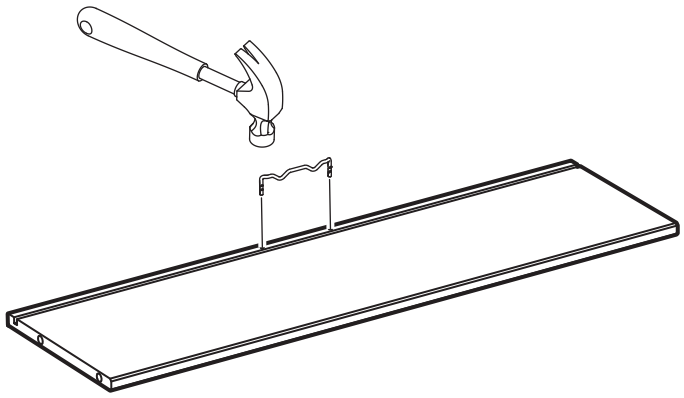

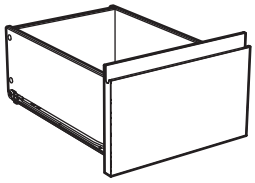


2x

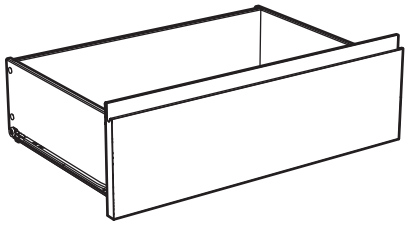


4x


41

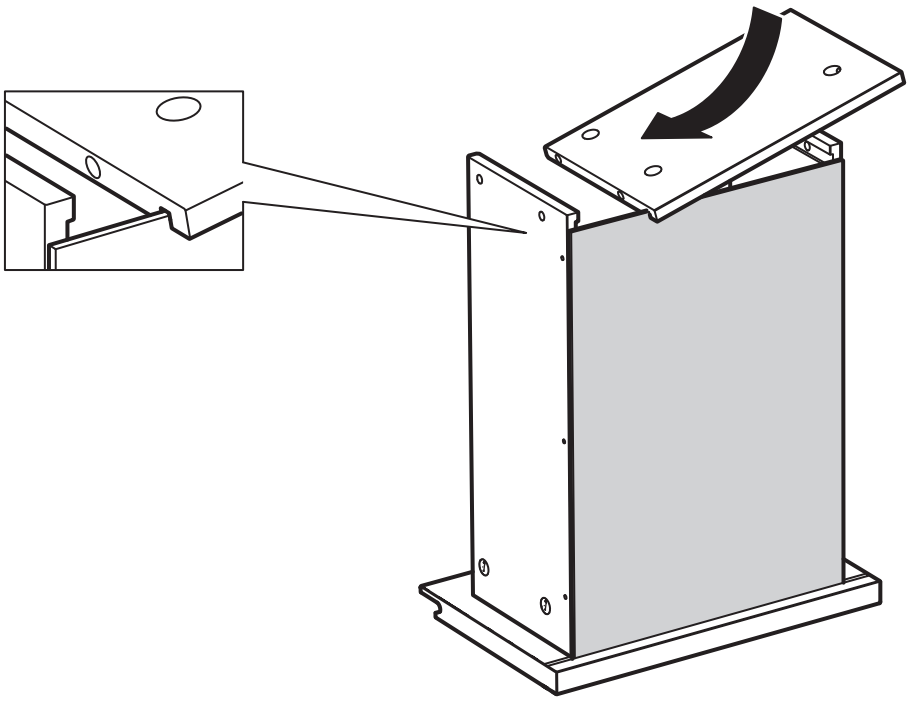


42

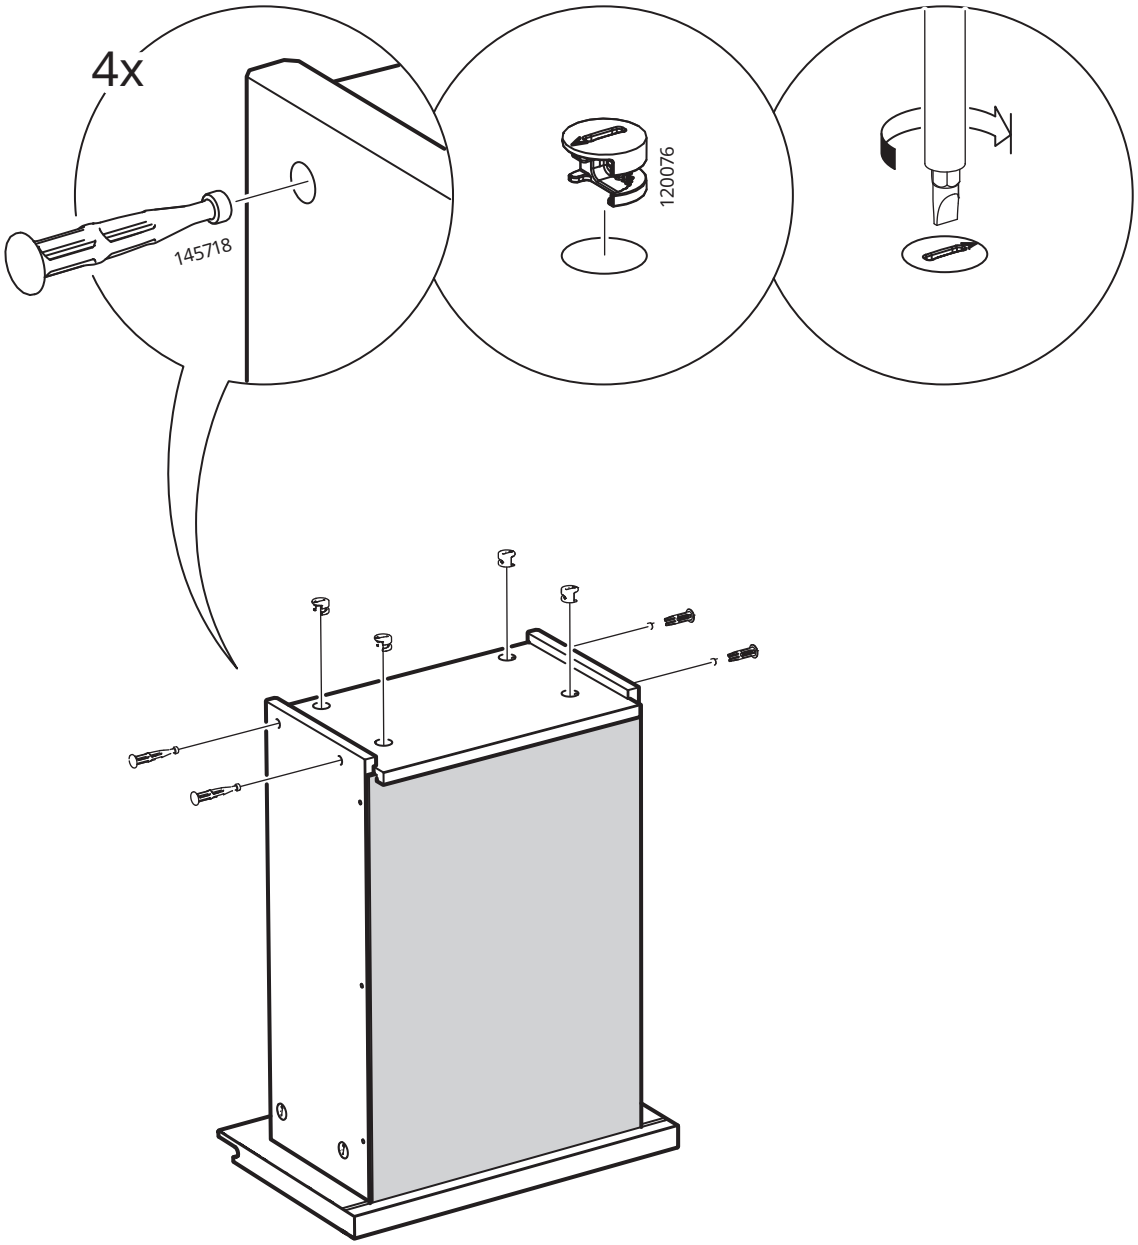


43

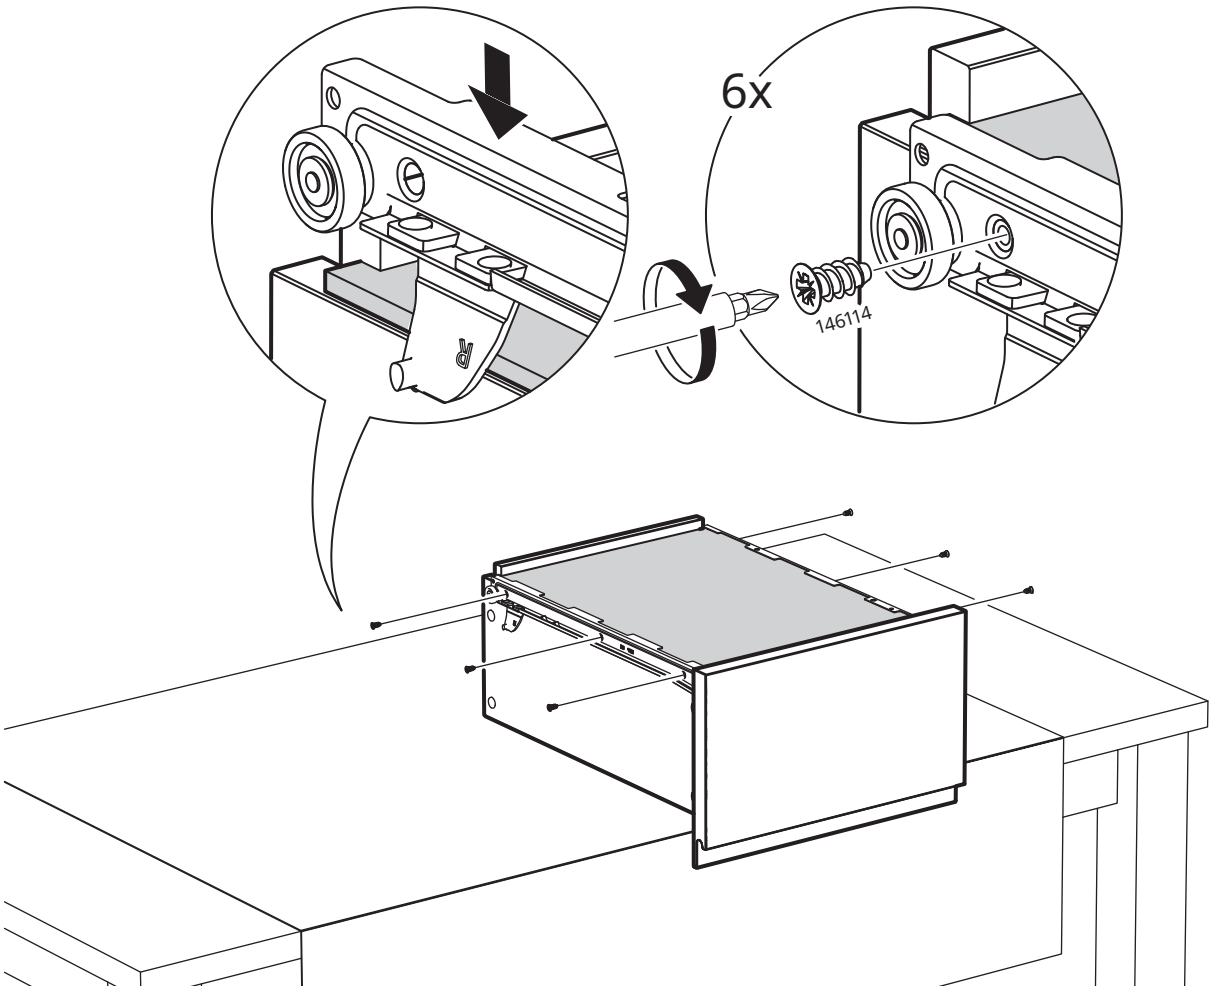


44

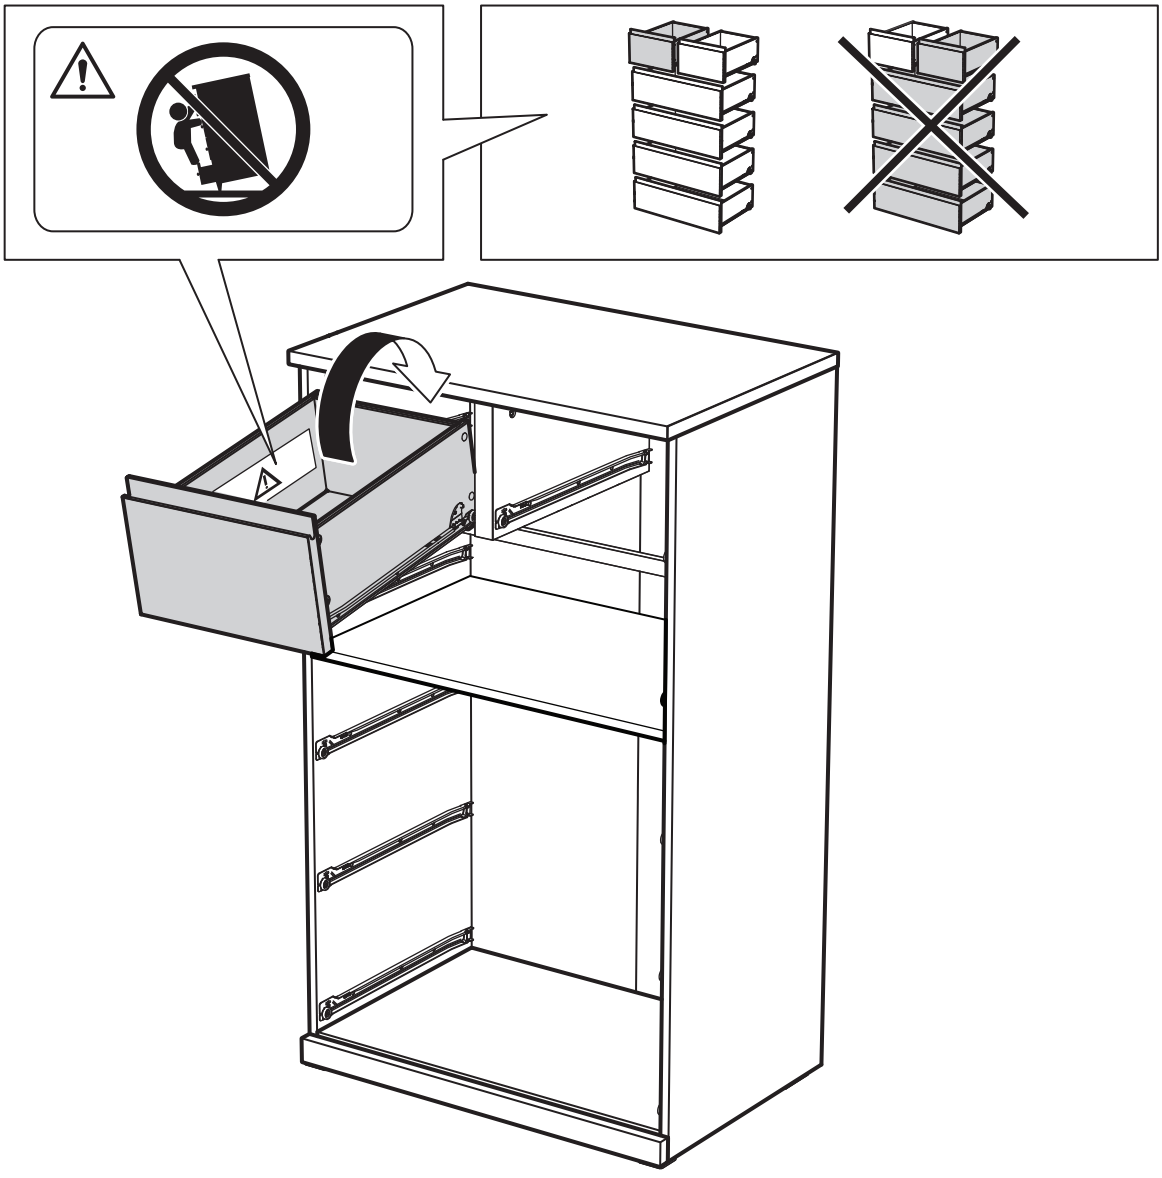

45

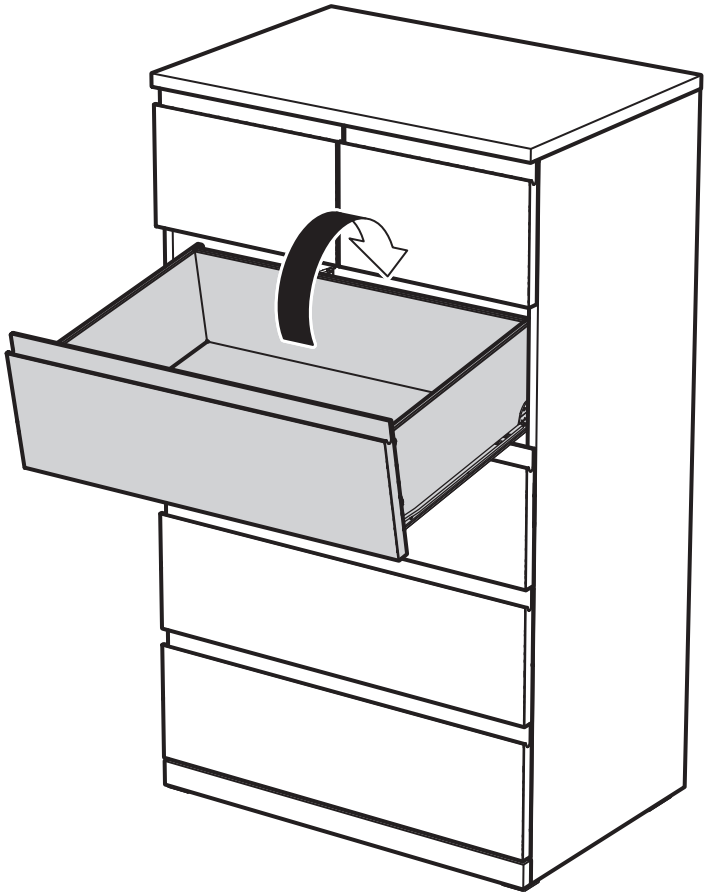

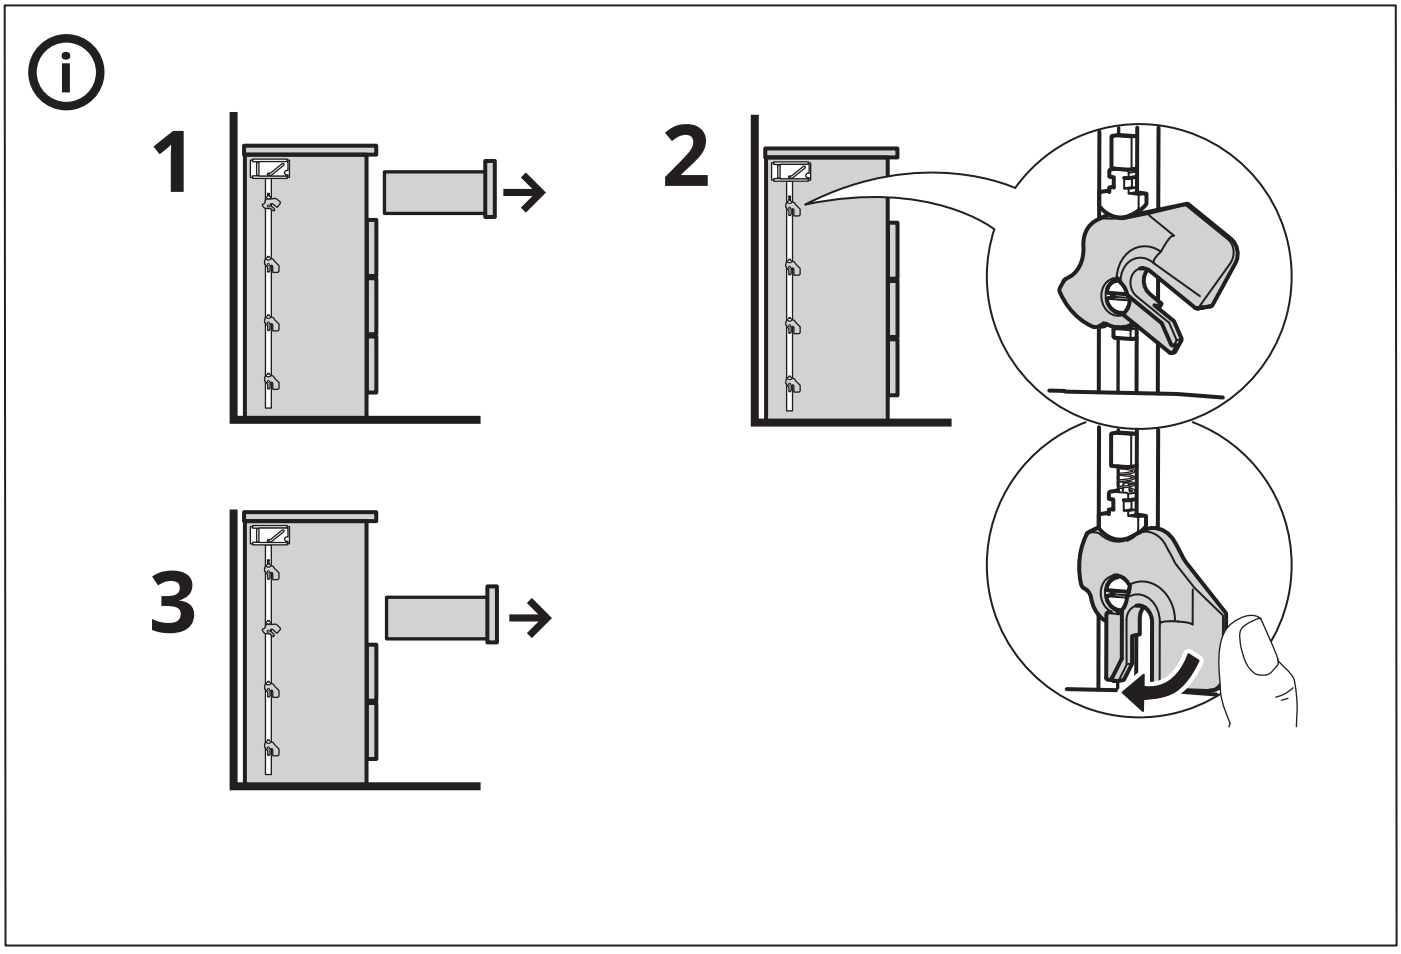

© Inter IKEA Systems B.V. 2023
2026-10-30 AA-2413738-10