

STJÄRNSTATUS

Contents	3	Automatic Ice and Water Dispenser	24
Important Safety Information	4	Storage Features	29
Introduction	7	Storing Food and Saving Energy	35
Features	8	Normal Operating Sounds	36
Installation	9	Filter Replacement	37
Door Removal	12	Care And Cleaning	39
Door Handle Installation	17	Troubleshooting	41
Water Supply Connection	18	Limited Warranty	46
Controls And Settings	20		

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

EN



WARNING

Please read all instructions before using this appliance.

Safety Definitions

 This is the safety alert symbol. It is used to alert of potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.



DANGER

DANGER indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



IMPORTANT

IMPORTANT indicates installation, operation or maintenance information which is important but not hazard-related.



CAUTION



CAUTION Risk of fire or explosion. Dispose of refrigerator properly in accordance with the applicable federal or local regulations. Flammable refrigerant used.

CAUTION Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing. Follow handling instructions carefully. Flammable refrigerant used.



DANGER



DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost refrigerator. Do not puncture refrigerant tubing.

DANGER Risk of fire or explosion. Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Use only manufacturer-authorized service parts. Any repair equipment used must be designed for flammable refrigerants. Follow all manufacturer repair instructions. Do not puncture refrigerant tubing.



WARNING

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY
WARNING! Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Child Safety

Destroy or recycle the carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the refrigerator is unpacked. Children should **NEVER** use these items to play. Cartons covered with rugs, bedspreads, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers, and can quickly cause suffocation.

Safety Instructions

- DO NOT store or use gasoline, or other flammable liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for warnings regarding flammability and other hazards.
- DO NOT operate the refrigerator in the presence of explosive fumes.
- Avoid contact with any moving parts of automatic ice maker.
- Remove all staples from the carton. Staples can cause severe cuts, and also destroy finishes if they come in contact with other appliances or furniture.



WARNING

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Proper Disposal of your Appliance

Risk of child entrapment

Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators or freezers are still dangerous – even if they will sit for “just a few days”. If you are getting rid of your old refrigerator or freezer, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Proper Disposal of Refrigerators/Freezers

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods. Check with your utility company or visit energystar.gov/recycle for more information on recycling your old refrigerator.

Before you throw away your old refrigerator/freezer:

- Remove doors.
- Leave shelves in place so children may not easily climb inside.
- Have refrigerant removed by a qualified service technician.



IMPORTANT

CFC/HCFC Disposal

Your old refrigerator may have a cooling system that used CFCs or HCFCs (chlorofluorocarbons or hydrochlorofluorocarbons). CFCs and HCFCs are believed to harm stratospheric ozone if released to the atmosphere. Other refrigerants may also cause harm to the environment if released to the atmosphere.

If you are throwing away your old refrigerator, make sure the refrigerant is removed for proper disposal by a qualified technician. If you intentionally release refrigerant, you may be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

Electrical information


- The refrigerator must be plugged into its own dedicated 115 Volt, 60 Hz., 15 Amp, AC only electrical outlet. The power cord of the appliance is equipped with a three-prong grounding plug for your protection against electrical shock hazards. It must be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle. The receptacle must be installed in accordance with local codes and ordinances. Consult a qualified electrician. Avoid connecting refrigerator to a Ground Fault Interrupter (GFI) circuit. Do not use an extension cord or adapter plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by an authorized service technician to prevent any risk.
- Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly, and pull straight out from the receptacle to prevent damaging the power cord.
- Unplug the refrigerator before cleaning to avoid electrical shock.
- Performance may be affected if the voltage varies by 10% or more. Operating the refrigerator with insufficient power can damage the compressor. Such damage is not covered under your warranty.
- Do not plug the unit into an electrical outlet controlled by a wall switch or pull cord to prevent the refrigerator from being turned off accidentally.




IMPORTANT

To turn off power to your refrigerator you must unplug the power cord from the electrical outlet.

Grounding type wall receptacle



Do not, under any circumstances, cut, remove, or bypass the grounding prong.

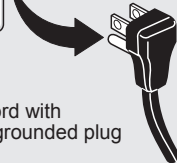

Power cord with 3-prong grounded plug



CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

Thank you for choosing **IKEA**.


This User Manual is part of our commitment to customer satisfaction and product quality throughout the service life of your new appliance.

We view your purchase as the beginning of a relationship. To ensure our ability to continue serving you, please use this page to record important product information.

Purchase Date

Model Number

Serial Number

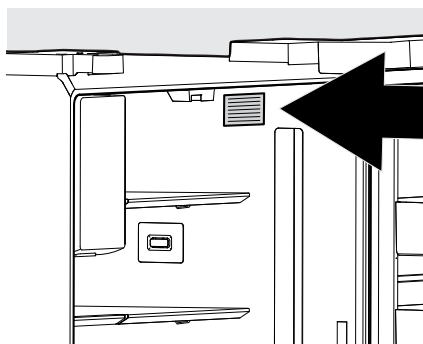

Serial Number Location



Installation Checklist

Doors

- ☐ Handles are secure and tight
- ☐ Door seals completely to cabinet on all sides

Leveling

- ☐ Refrigerator is level side-to-side and slightly elevated in front to assist with door and drawer closing (front should be higher than back)
- ☐ Cabinet is setting solid on all corners

Electrical Power


- ☐ House power turned on
- ☐ Refrigerator plugged in

Ice Maker(s)

- ☐ House water supply connected to refrigerator.
WARNING: Potable water supply only.
- ☐ No water leaks present at all connections - recheck in 24 hours
- ☐ Ice maker(s) is/are turned ON
- ☐ Ice & water dispenser operates correctly

Final Checks

- ☐ Shipping material removed
- ☐ Refrigerator and freezer temperatures set

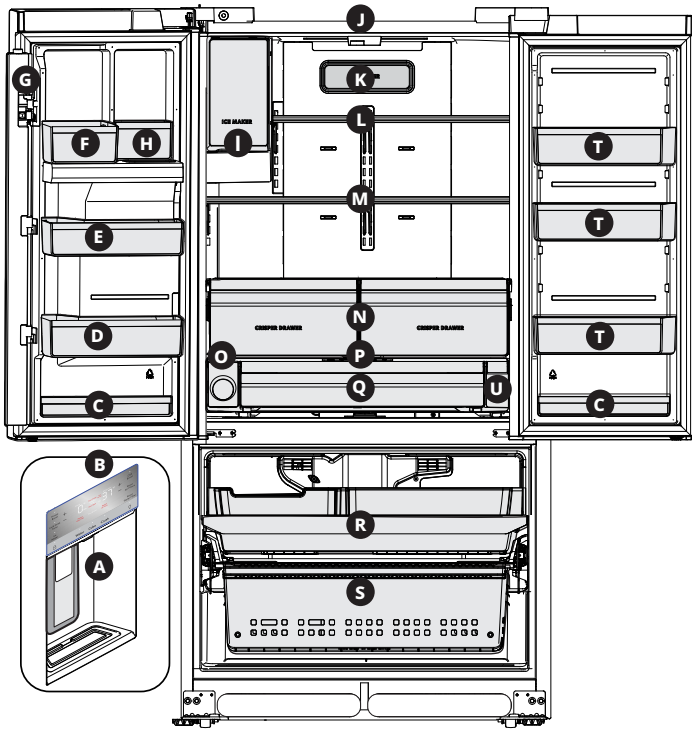



A	Ice & Water Dispenser
B	External Appliance Control Display
C	Condiment Bins
D	L-Shaped Bin
E	Dairy Bin
F	Gallon Bin
G	Flipper Mullion
H	Slim Bin
I	Fresh Food Ice Maker & Bin
J	Flipper Guide
K	Air Filter

L	Slide Under ¼ & ½ Width Shelves
M	Edge-to-Edge Glass Shelving
N	Crisper Drawers
O	Water Filter
P	Adjustable Temp Drawer Controls
Q	Adjustable Temp Drawer
R	Upper Freezer Basket
S	Lower Freezer Basket
T	Standard Bin
U	Decorative Filler



IMPORTANT

Accessories are available for your appliance and may be purchased by calling (833) 337-4006.

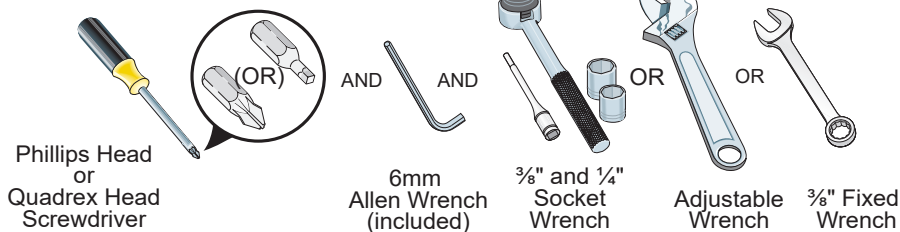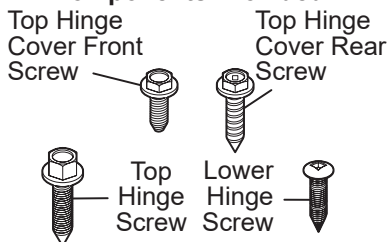Tools Necessary:**Components Provided:**

This User Manual provides general installation and operating instructions for your model. We recommend using a service or kitchen contracting professional to install your refrigerator. Use the refrigerator only as instructed in this User Manual. **Before starting the refrigerator, follow these important first steps.**

Location

- Choose a place that is near a grounded, non-GFCI, electrical outlet. **Do Not** use an extension cord or an adapter plug.
- If possible, place the refrigerator out of direct sunlight and away from the range, dishwasher, or other heat sources.
- The refrigerator must be installed on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- Consider water supply availability for models equipped with an automatic ice maker.

Door opening

Your refrigerator should be positioned to allow easy access to a counter when removing food. For best use of refrigerator drawers and freezer baskets, the refrigerator should be in a position where both can be fully opened.

**WARNING**

This appliance is intended to be used in residential household and similar applications such as:

- a kitchen/kitchenette
- a pantry room
- a basement
- other interior residential-type environments

**CAUTION**

Do Not install the refrigerator where the temperature will drop below 55°F (13°C) or rise above 110°F (43°C). The compressor will not be able to maintain proper temperatures inside the refrigerator.

Installation**WARNING**


Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections:

- Sides & Top $\frac{3}{8}$ inch (9.5 mm)
- Back 1 inch (25.4 mm)



NOTE

If your refrigerator is placed with the door hinge side against a wall, you may have to allow additional space so the door can be opened wider.

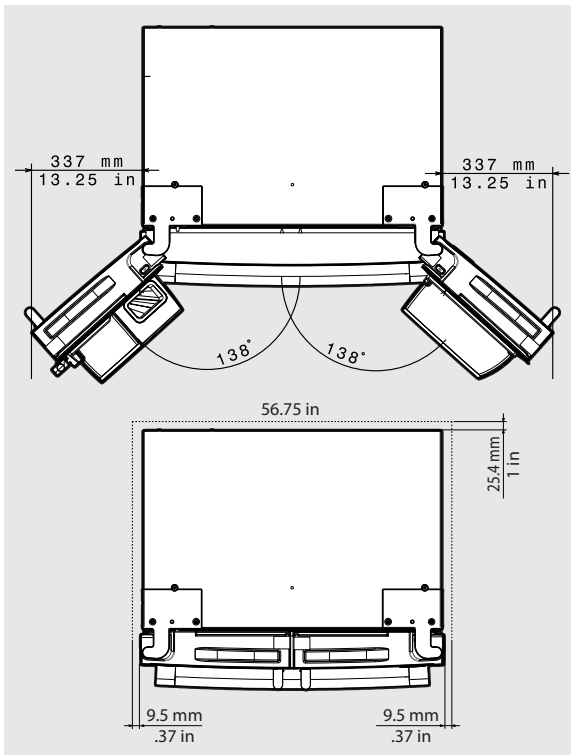

Cabinet Leveling & Refrigerator Door Alignment (if necessary)

Guidelines for final positioning of refrigerator:

- All 4 corners of the cabinet must rest firmly on the floor.
- The front should be slightly elevated to ensure that doors close and seal properly.
- Doors should align with each other and be level.

Most of these conditions can be met by raising or lowering the adjustable anti-tip legs.


To level the cabinet using the anti-tip legs:


1. Slightly open freezer drawer to reveal anti-tip legs at bottom of cabinet.
2. Lower anti-tip legs until they are both touching the floor. Use a pair of pliers to adjust.

To raise unit: turn leg clockwise if looking from the top.

To lower unit: turn leg counterclockwise if looking from the top.

3. Ensure both doors are bind-free with their seals touching the cabinet on all 4 sides and that cabinet is stable.

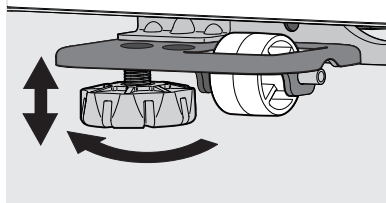

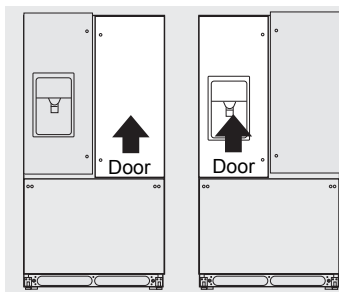

NOTE


Product is shipped with doors adjusted to the lowest position on the hinges.

To make final door height adjustments:

1. Open freezer drawer to access hinges for fresh food doors.
2. Insert 6 mm Allen™ wrench into the shaft of the lower hinge (included with unit).


To lower door: turn adjustment screw counterclockwise if looking at the door from below.

To raise door: turn adjustment screw clockwise if looking at the door from below.

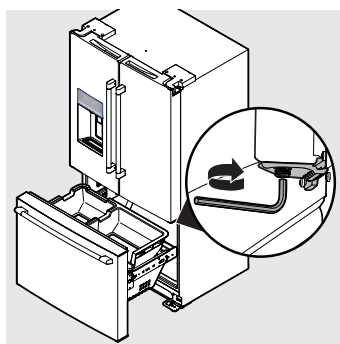


Flipper Mullion

Adjust Flipper Mullion for proper connection with the mullion guide by ensuring the flipper mullion is folded and perpendicular to the fresh food door. If the mullion guide is not in the correct position, it could prevent the door from closing completely.

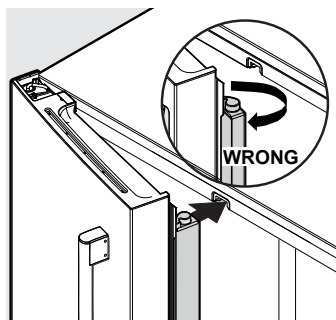


To adjust the flipper mullion:

1. Loosen the 2 screws located on the flipper mullion hinge.

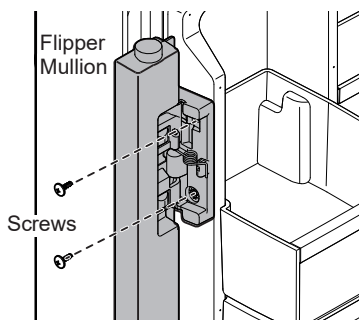

Adjusting Flipper Mullion Screw

2. Adjust flipper mullion height. For proper connection with the flipper mullion guide, there should be a separation about the thickness of a coin (0.060 inches, or 1.5 mm) between the guide and flipper mullion.

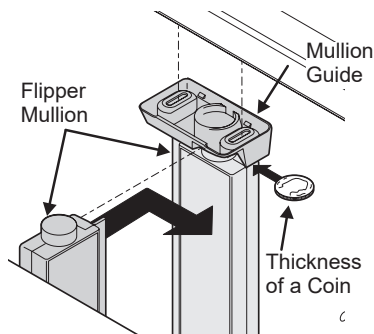

Adjusting Flipper Mullion Height

3. Retighten screws.

Getting through narrow spaces

If your refrigerator will not fit through an entrance area, you can remove the doors. Check first by measuring the entrance.

To prepare for removing the doors:

1. Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.
2. Remove any food from the door shelves and close the doors.




WARNING


Make sure the electrical power cord is unplugged from the wall outlet.

To remove refrigerator doors:


1. Remove the three screws from both hinge covers on the left and right top of the cabinet, taking care not to damage electrical connections or sensors.

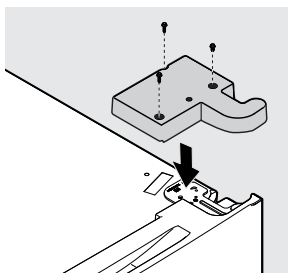

2. After the hinge covers are removed, disconnect any harnesses between the cabinet and doors by grasping both sides of the connector firmly, depress the latch and pull apart.

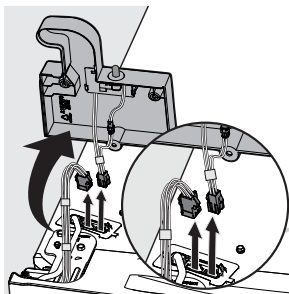


Left Door

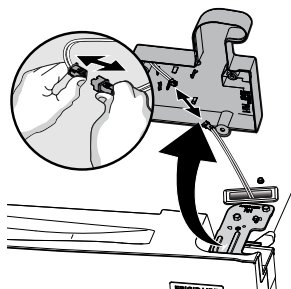


Right Door

3. Trace lightly around the door's top hinges with a pencil. This makes reinstallation easier.

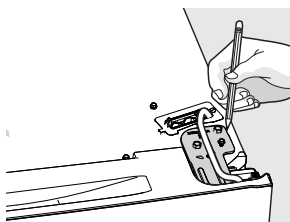


- Remove bulkhead cover at rear of unit to access water tubing. Disconnect the water tube at the push-lock connection on the rear of the unit below the bulkhead. The dispenser line is connected to the yellow water line coming from the main water valve.

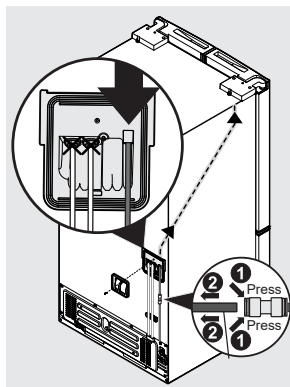

- Pull the water tube out of the conduit from the top of the cabinet.

**NOTE**


You will be pulling approximately 5 ft of water tube from the back of the refrigerator. Use care while pulling the water tube from the unit to be sure that you do not kink the tube.

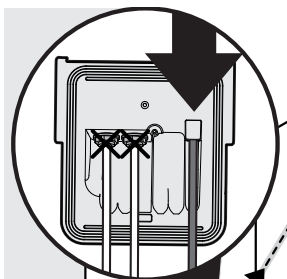


- Open both doors to a 90° angle.

**CAUTION**


Be sure doors are set aside in a secure position where they cannot fall and cause personal injury, or damage to the doors or handles.

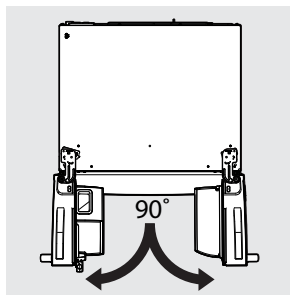

- Remove hex screws from top hinge plate, then remove the top hinge.

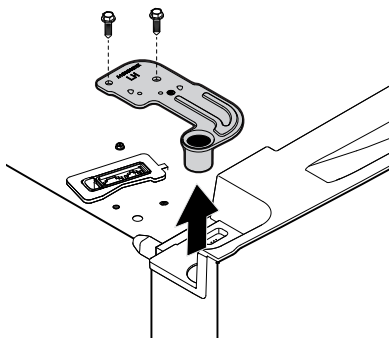


- Lift doors off bottom hinges and set aside.
- Unscrew the three bottom hinge screws and remove the bottom hinges.

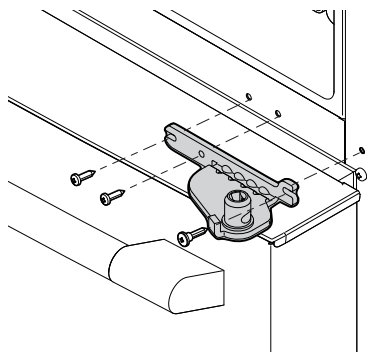

Lower Hinge Removal

To reinstall the refrigerator doors:

- Replace 3 bottom hinge screws and hinges on both sides of the cabinet. Ensure screws are tightly snug to hinges on both sides of the cabinet before reinstalling doors
- Holding the door at a 90° angle, drop the pin down into the bottom hinge opening. Rotate it slightly in either direction until the door falls onto the hinge and is fully seated.

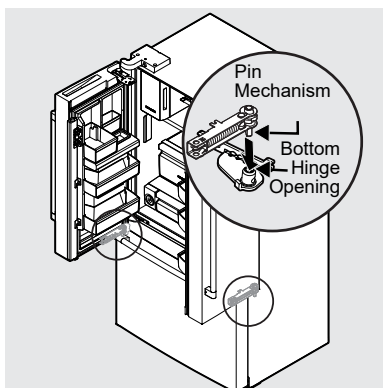


NOTE

When reinserting the water tube and replacing the top hinge cover, use care to be sure you do not kink the tube. The water line may also be difficult to pass back through the conduit inside the cabinet

**NOTE**

Upon replacement, the tube needs to be fully inserted up to the marking line.


3. Reinstall top hinges and screws.
4. Insert and feed water line back into the conduit at the top left door hinge until tube reappears at rear of unit.

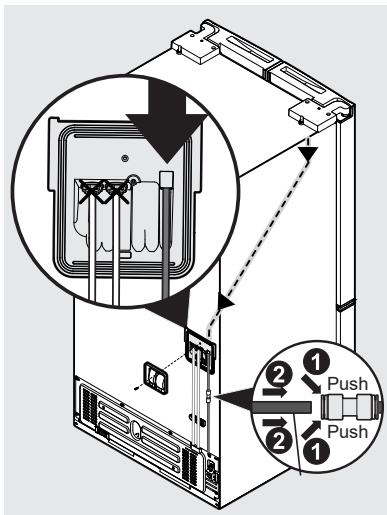

5. Reconnect all harnesses.
6. Replace top hinge covers and screws.
7. Reconnect water line to push-lock connection and reinstall water line bulkhead cover at rear of unit.
8. Reconnect electrical power cord to the wall outlet

To reset door pin:

If doors are removed at less than a 40° angle, the pin returns to the home position. It can be reset by turning the door upside down and using a 5/32" Allen wrench to rotate the left hand pin 90° clockwise and the right hand pin 90° counterclockwise.

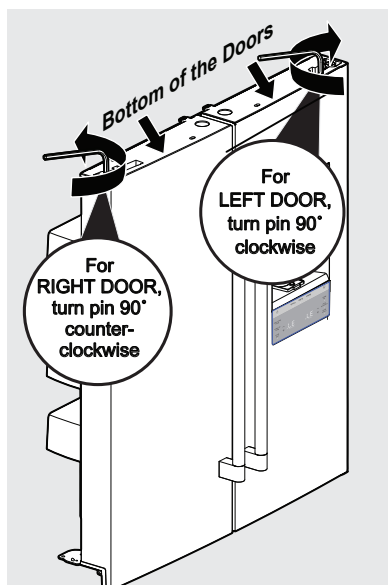

Once the door pins are reset, follow the steps **To reinstall the refrigerator doors.**


Removing Freezer Drawer



CAUTION


Drawer is heavy. Use caution when lifting.

1. Remove 4 hex head drawer screws (2 per side) that secure the drawer to the slide assemblies.
2. Lift up drawer to remove.

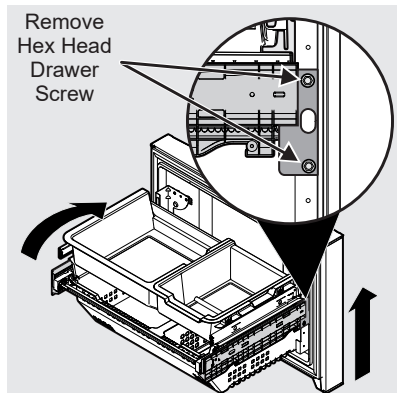


CAUTION

Do Not loosen or remove the 3 hex screws.

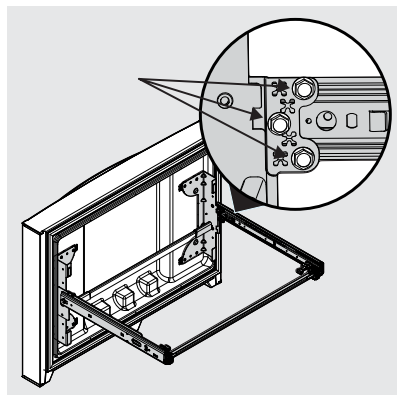

Replacing Freezer Drawer

1. Extend the Freezer slides from the unit.
2. Carefully align support pin with hooks on end of freezer slides and then lower freezer door onto slides.
3. Replace the 4 hex head screws that secure the slides to the door (2 on each side) and tighten.

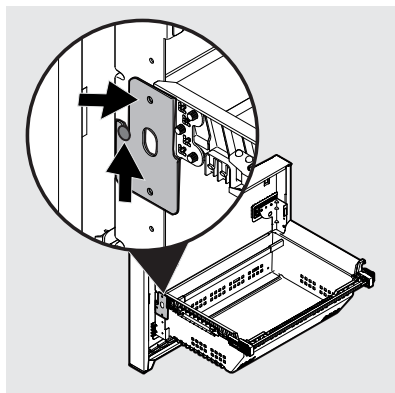

NOTE


To locate the pin, look inside the drawer and the pin is next to the door liner and the slides. Not all parts are shown in the illustration.

**CAUTION**

Wear gloves and safety goggles. Use extreme CAUTION when installing these handles.

Door Handle Mounting Instructions

1. Remove handles from carton and any other protective packaging.
2. Position refrigerator handle end caps over upper and lower pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened into door, ensuring the holes for the set screws are facing towards the opposite door.
3. While holding handle firmly against door, fasten upper and lower Allen set screws (B) with supplied Allen wrench.
4. Repeat steps 2 and 3 to install opposite handle. Ensure the holes for the set screws are facing towards the opposite door.
5. Position freezer handle end caps over left and right pre-installed shoulder bolts (A) that are fastened to the door, ensuring the holes for the set screws are facing down.
6. While holding handle firmly against door, loosely tighten right Allen set screw (B) with supplied Allen wrench until there is no gap between handle and door.
7. Still holding the handle firmly to the door, firmly tighten left Allen set screw (B) with supplied Allen wrench.
8. Return to the right Allen set screw (B) and firmly tighten with supplied Allen wrench.

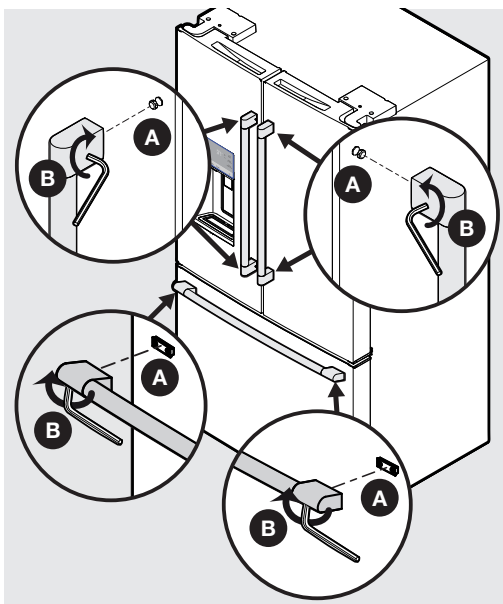**NOTE**

When tightening the Allen set screws, it is important that force be applied to the longer arm of the Allen wrench supplied in the handle packaging.

**NOTE**

All set screws should be tightened so the screw is below the surface of the handle. The handles should be drawn tight to freezer and refrigerator doors with no gaps. Opening the opposite door while tightening the Allen screw makes installation easier.

The door handle may loosen over time or if it was installed improperly. If this happens, tighten the set screws on the handles.



WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the refrigerator from electrical power before connecting a water supply line to the refrigerator.



CAUTION

To Avoid Property Damage:

- Copper or Stainless Steel braided tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of ¼" plastic is **not recommended** to be used. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for the supply line.
- DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.
- Chemicals from a malfunctioning water softener can damage the ice maker. If your home has a water softening system, ensure the softener is maintained and working properly.



IMPORTANT

Ensure your water supply line connections comply with all local plumbing codes.

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need:

- Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi.
- A water supply line made of ¼" (6.4 mm) OD, copper or stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the water inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 6' (1.8 m) so the refrigerator can be moved out for cleaning as shown.

- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- Do not reuse compression fittings or use thread seal tape.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.



NOTE

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new refrigerator. Depending on your local/state building codes, we recommend, for homes with existing valves, a 6' (1.8 m) Stainless Steel Water Line, and for homes without an existing valve we recommend a 20' (6 m) Copper Water Line with self-tapping saddle valve. Call 833-337-4006 for more information.

To Connect Water Supply Line To Main Water Inlet Valve

1. Disconnect refrigerator from electric power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. If you use copper tubing - Slide brass compression nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼"/6.4 mm). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten compression nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 1.

If you use braided flexible stainless steel tubing - The nut is already assembled on the tubing. Slide nut onto valve inlet and finger tighten nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 2.

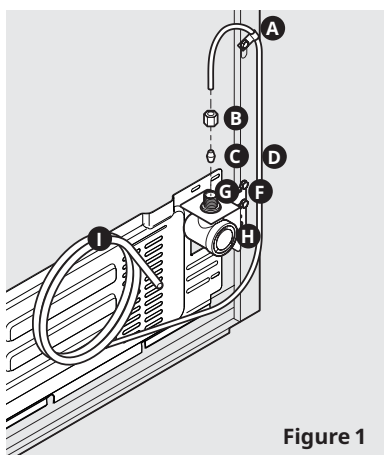


Figure 1

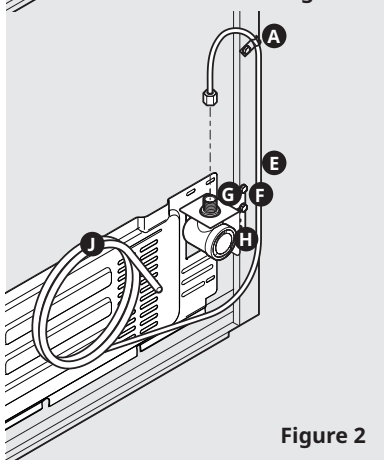


Figure 2

5. With steel clamp and screw, secure water supply line to rear panel of refrigerator as shown.
6. Coil excess water supply line (copper tubing only), about 2½ turns, behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface. Do not kink tubing.
7. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
8. Reconnect refrigerator to electrical power source.
9. To turn ice maker on, ensure Ice Maker is enabled on display (LED will be lit) or set the ice maker's On/off power switch to the **ON** (freezer ice maker).

Parts

A	Steel clamp
B	Brass compression nut
C	Ferrule sleeve
D	Copper water line
E	Braided flexible stainless steel water line
F	Water valve bracket
G	Water valve inlet
H	Water valve
I	Copper water line from household water supply
J	6' (1.8 m) minimum braided flexible stainless steel water line from household water supply

Include enough tubing in loop to allow moving the refrigerator out for cleaning.



NOTE


These instructions do not cover after market ice maker installation. Instructions in after market ice maker kit should be used.



IMPORTANT

Your refrigerator's water supply system includes several tubing lines, a water filter, and a water valve. To ensure that your water dispenser works properly, this system must be completely filled with water when your refrigerator is first connected to the household water supply line.


Sleep Mode Display

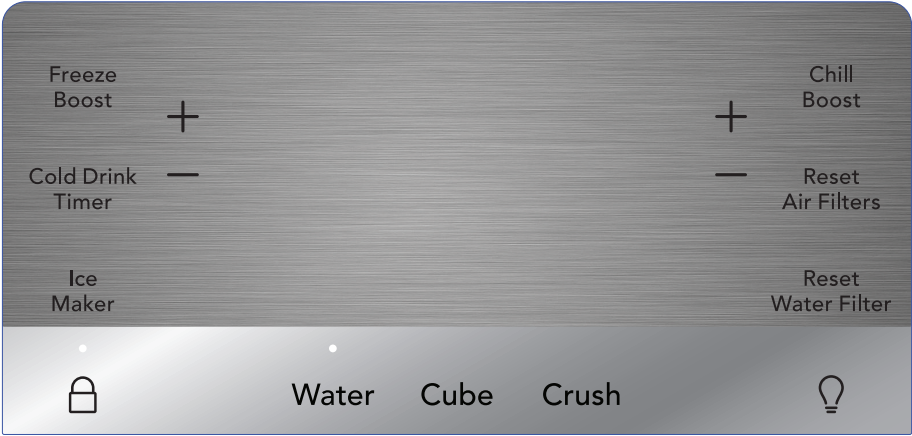

Sleep Mode


As a default, the display will go to sleep after a short time. If any icon is pressed, the display will be awakened. After a short time, it will go back to sleep. When in sleep mode, wake up the display to confirm ice maker is On/Off. Sleep mode can be turned off to have the display on full time (awake mode). When sleep mode is Off, the display will always be illuminated. To turn sleep mode On/Off, simultaneously press and hold **Crush** and **Light** icons for 5 seconds. Tone will confirm.

Awake Mode Display

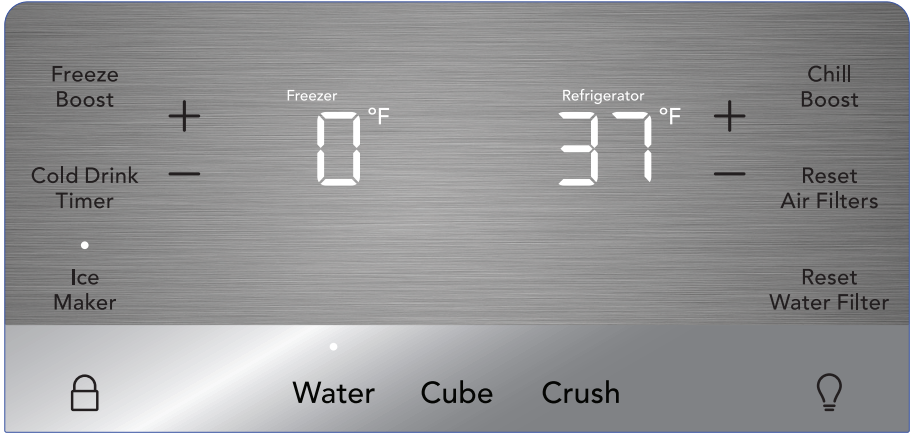

Awake Mode

To change from sleep mode (on) to awake mode (off), simultaneously press and hold **Crush** and **Light** icons for 5 seconds. Display will show the current temperature/ice maker status. Tone will confirm.

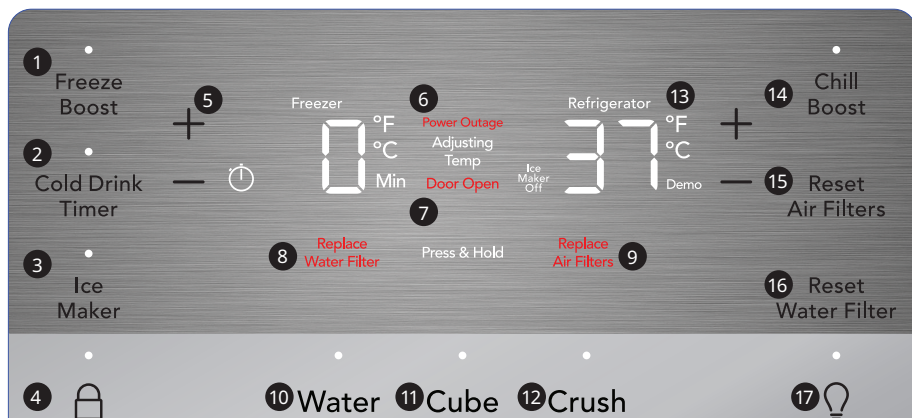

1 Freeze Boost (on/off)

Prior to grocery shopping, we recommend you activate **Freeze Boost** to lower the temperature and freeze food faster. **Freeze Boost** will remain active for up to 24 hours before automatically deactivating or manually exiting by pressing **Freeze Boost** to turn the function off. This will reset the freezer to the previous temperature setting.

2 Cold Drink Timer

Touch **Cold Drink Timer** to quickly chill a drink inside the freezer compartment. A time value will appear on the freezer temp display (range is from 20-45 minutes in 5 minute intervals) and can be changed using the +/- buttons. A tone will sound when you input the time. Drinks will freeze if the temperature setting is too low or the timer setting is too long.



WARNING

When using the cold drink timer, make sure to remove drinks from freezer compartment when alarm sounds. Carbonated drinks may explode if left in freezer for too long.

3 Ice Maker

Press and hold for 3 seconds to turn the ice maker on/off. When the indicator is lit, the ice maker is on. When the indicator is not lit, the ice maker is in the OFF state and will stop making ice. While off, ice dispensing can continue as long as there is ice in the bucket. When the ice maker is off and ice is dispensing, the indicator will blink.

4 Lock Controls



Use  to lock the display preventing it from being used in certain situations. Press and hold  for 3 seconds to enable/disable. While in the locked state, you cannot make changes to settings on the display. Dispensing ice and water will be disabled. The indicator will flash and you will hear an audible warning tone.

5 Adjusting Temp

Illuminates when you change temperatures on the display and will remain illuminated until you reach the desired temperatures inside the refrigerator and freezer. Press either + or - to adjust to the desired temperature setting.

Freezer temp - Control temperatures range from -6°F / -21°C to +6°F / -15°C.

Refrigerator temp - Control temperatures range from +34°F / +1°C to +44°F / +7°C.

This unit is designed to operate at 37°F Refrigerator/0°F Freezer. Temperatures should stabilize within 24 hours of installation.

6 Power Outage

In the event of a power outage, the power outage alert will illuminate once power has been restored and a tone will sound. Press any button to silence the tone.

7 Door Open

This alert indicates the door has been open for 5 minutes or more. The **Door Open** LED illuminates and the audible alert sounds until the door is closed. Turn the audible alert off by pressing **Door Open** or by closing the door. If the door is open for 5 minutes, the interior light will turn off.

8 Water Filter

Water Filter illuminates every 6 months or when you need to replace the filter. Replace the filter, and then press and hold **Reset Water Filter** for 3 seconds to deactivate the warning on display. See **FILTER REPLACEMENT** for more information.

9 Air Filter

Air Filter illuminates every 6 months or when you need to replace the filter. Replace the filter, and then press and hold **Reset Air Filter** for 3 seconds to deactivate the warning on the display. See **FILTER REPLACEMENT** for more information.

10 Water

Press **Water** to select water. An indicator light illuminate above the active feature.

11 Cube

Press **Cube** to select cubed ice. An indicator light will illuminate above the active feature.

12 Crush

Press **Crush** to select crushed ice. An indicator light will be illuminate above the active feature.

13 °F/°C

To toggle between Fahrenheit (°F) and Celsius (°C), simultaneously press and hold + and - for 5 seconds on the refrigerator side of the display.

14 Chill Boost

Prior to grocery shopping, we recommend you activate **Chill Boost** to lower the temperature and cool food faster. **Chill Boost** will remain active for up to 6 hours before automatically deactivating or manually exiting by pressing **Chill Boost** to turn the function off. This will reset the freezer to the previous temperature setting.

15 Reset Air Filters

The filter condition status is always displayed when the door is open. Press and hold for 3 seconds to reset after changing the filter.

16 Reset Water Filter

Press and hold for 3 seconds to reset after changing the filter.

17 Light

Toggles dispenser light On and Off.



NOTE

The recommended settings for a product installed in a kitchen is 37°F for the refrigerator and 0°F for the freezer.

Setting cooling temperatures

Press + or - next to the Refrigerator or Freezer temperature display to adjust the temperature to the desired setting.

The temperature setting will begin to blink with the first touch. The display will time out after 10 seconds and return to the basic display.

Clear Alerts

Door Open

If the freezer or refrigerator doors are left open for 5 minutes or more, an alarm sounds and the door open indicator illuminates on the display. Close the door or press any key on the display to silence the alarm. The appliance control display will return to normal operations after the door is closed.

High Temp Alarm

An alarm sounds in the event of a high temperature condition. The appliance control displays **HI** on whichever compartment the alarm is detected in, and the alarm sounds every 10 seconds until acknowledged. Touch any key or open a door to silence the alarm.

Power Outage

In the event of a power outage, a tone sounds and the power outage alert illuminates once power has been restored. Press any key on the appliance control display to silence the alarm.


Flapper

If the flapper (or ice chute door) is held open by a jammed ice cube when you select **Cube** or **Crush**, an alarm sounds and the current selection blinks on the dispenser control. The alarm resets when you remove the ice cube.



NOTE

Food placed within 1" in front of air ports may cause food to freeze.

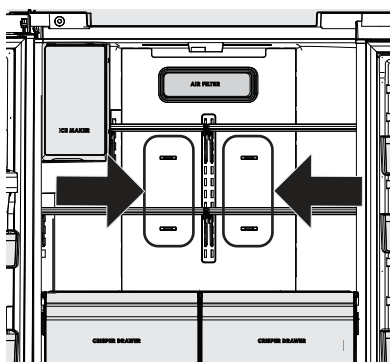

Sabbath Mode

The Sabbath Mode is a feature that disables portions of the refrigerator and its controls in accordance with observance of the weekly Sabbath and religious holidays within the Orthodox Jewish community.

Turn Sabbath Mode ON and OFF by simultaneously pressing and holding both the **Freezer -** and **Refrigerator +** for 10 seconds. The display shows **Sb** while in Sabbath mode.

In the Sabbath Mode, the High Temp alarm is active for health reasons. For example, if the door is left ajar the High Temp alarm is activated. The refrigerator will function normally once the door is closed, without any violation of the Sabbath/Holidays. The High Temp alarm is permitted when the cabinet temperature is outside the safe zone for 20 minutes. The alarm silences itself after 10 minutes while **High Temp** stays lit until you exit the Sabbath mode.



For further assistance, guidelines for proper usage and a complete list of models with the Sabbath feature, please visit the web at star-k.org.



NOTE

While in Sabbath Mode, neither the lights, dispenser, nor the appliance control display will work until Sabbath Mode is deactivated.

The refrigerator stays in Sabbath Mode after power failure recovery. You must deactivate it with the buttons on the appliance control display.



NOTE

Although you have entered the Sabbath Mode, the ice maker will complete the cycle it had already initiated. The ice cube compartment will remain cold, and you can make new ice cubes with standard trays.

Refrigerator Ice Maker

Priming the water supply system

Using the dispenser after installation


Before making ice for the first time, be sure to prime the water supply system. Air in new plumbing lines can result in 2 or 3 empty ice maker cycles. Furthermore, if the system is not flushed, the first ice cubes may have discolored water or have an odd flavor.



CAUTION

For proper dispenser operation, we recommend the water supply pressure should fall between 30 psi and 100 psi. Excessive pressure may cause the system to malfunction.

1. Begin filling the system by pressing and holding a drinking glass against the water dispenser paddle.
2. Keep the glass in this position until water comes out of the dispenser. It may take about 1½ minutes.
3. Continue dispensing water for about 4 minutes to flush the system and plumbing connections of any impurities (stopping to empty the glass as necessary).

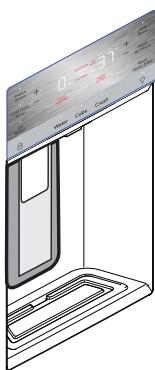

Dispenser



NOTE

The water dispenser has a built-in device that shuts off the water flow after 3 minutes of continuous use. To reset this shutoff device, simply release the dispenser paddle.



NOTE

Dispensed water is not chilled. For colder water, add ice to cup or container before dispensing water.

Ice maker operation and care

After you properly install the refrigerator and it has cooled for several hours, the ice maker can produce ice within 24 hours. The ice maker will fill the ice bin from the rear. You must dispense some ice to force the ice forward in the bin. This will allow the bin to fill completely.

Ice Maker and Storage Bin Capacity

In a Standard Depth model, the refrigerator ice maker should produce 3.0 to 3.4 pounds of ice per 24 hours. In a Counter Depth model, the refrigerator ice maker should produce 2.7 to 3.2 pounds of ice per 24 hours.

In a Standard Depth model, the refrigerator ice bin will hold around 5 pounds of ice. In a Counter Depth model, the refrigerator ice bin will hold around 3.7 pounds of ice.

Refrigerator Ice Maker

Turning the refrigerator ice maker on and off

Ice production is controlled by the ice maker's On/Off feature on the appliance control panel. Pressing the On/Off feature turns the ice maker on & off.



IMPORTANT

Turning off the ice maker simply disables ice making. You will still be able to dispense existing ice, and you will still be able to dispense water.



NOTE

The ice maker also has a built-in plastic signal arm that automatically stops ice production when the ice bin is full. This signal arm should not be used to manually stop the ice maker.



IMPORTANT

Your ice maker is turned on at the factory so it can work as soon as you install your refrigerator. If you cannot connect a water supply, set the ice maker's On/Off feature to Off; otherwise, the ice maker's fill valve may make a loud chattering noise when it attempts to operate without water.



IMPORTANT

On occasion, you may notice unusually small ice cubes in the bucket or in dispensed ice. This could occur in normal operation of the ice maker. If you start seeing these more frequently, it may indicate low water pressure or the water filter needs to be replaced. As the water filter nears the end of its useful life and becomes clogged with particles, less water is delivered to the ice maker during each cycle. Remember, if it's been 6 months or longer since you last changed your water filter, replace the water filter with a new one. Poor quality household water may require you change the filter more frequently.

Ice maker/dispenser tips

- If your refrigerator is not connected to a water supply or the water supply is turned off, turn off the ice maker as described in the previous section.
- The following sounds are normal when the ice maker is operating:
 - Motor running
 - Ice dropping into ice bin
 - Water valve opening or closing
 - Running water
- If you need a large quantity of ice at one time, it is best to get cubes directly from the ice bin.
- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice bin as explained below.
- When dispensing cubed ice, it is normal to have a small quantity of little pieces along with the whole cubes.
- To avoid splashing, dispense ice into your container before adding liquids.
- It is normal for ice to fill to the top of the ice bin.




CAUTION

If the water supply to your refrigerator is softened, be sure to properly maintain the softener. Chemicals from a water softener can damage the ice maker.

Refrigerator Ice Maker

Cleaning the ice maker

Clean the ice maker and ice bin at regular intervals, especially prior to vacation or moving.

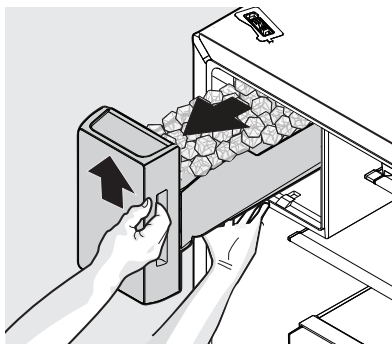

Removing Ice Bin

1. Turn off the ice maker.
2. Lift the ice bin upward then pull straight out to remove.
3. Empty and carefully clean the ice bin with mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse with clean water.
4. Allow the ice bin to dry completely before replacing in the freezer.
5. Replace the ice bin. Turn the ice maker on.

Remove and empty the ice bin if:

- An extended power failure (one hour or longer) causes ice cubes in the ice bin to melt and refreeze together after power is restored, jamming the dispenser mechanism.
- You do not use the ice dispenser frequently. Ice cubes will freeze together in the bin, jamming the dispenser mechanism.



CAUTION


NEVER use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage the ice bin and dispenser mechanism.

To loosen stuck ice, use warm water. Before replacing the ice bin, make sure it is completely dry.



IMPORTANT

When removing or replacing the ice bin, avoid rotating the auger in the ice bin. If you accidentally rotate the auger, you must realign the auger by turning it in 45° turns (see below) until the ice bin fits into place with the drive mechanism. If you do not properly align the auger when replacing the ice bin, the refrigerator will not dispense ice. The refrigerator door also may not close properly causing warm air to leak into the refrigerator compartment.

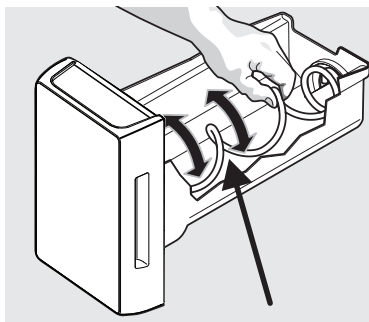

Adjusting Ice Bin Auger

Freezer Ice Maker

Ordering the Optional Freezer Ice Maker

Order the optional freezer ice maker by calling (833) 337-4006.

Ice Maker Operation & Care

After the refrigerator is installed properly, the ice maker can produce ice within 24 hours. When using the ice maker for the first time, and in order for it to work properly, it is necessary to clear air from the water tubing and the filter. Furthermore, if the system is not flushed, the first ice cubes may be discolored or have an odd flavor. Once the ice maker begins making ice, allow the bin to fill completely, then discard the first FULL bin of ice.

Ice Maker and Storage Bin Capacity

This ice maker should produce between 2 and 2.5 pounds of ice per 24 hours depending on usage conditions. For a Standard Depth unit, the ice bin should hold around 12 pounds of ice. For a Counter Depth unit, the ice bin should hold around 9 pounds of ice.



NOTE

The ice maker will only produce the advertised production rate if the product is set at 0°F.


Turning the ice maker on and off

Press power button to turn Ice Maker on (button will not illuminate).



NOTE

The Freezer Ice maker fills from the back left-hand corner of the bin. Moving the ice to the edges of the bin allows the bin to fill completely.

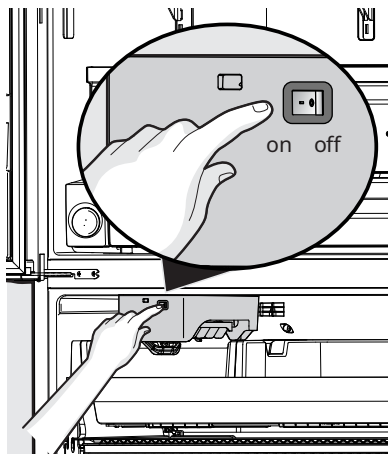

Ice maker tips

- The following sounds are normal when the ice maker is operating:
 - Motor running
 - Ice dropping into ice bin
 - Water valve opening or closing
 - Running water
- Ice cubes stored too long may develop an odd flavor. Empty the ice bin as explained below.



CAUTION

If the water supply to your refrigerator is softened, be sure the softener is properly maintained. Chemicals from a water softener can damage the ice maker.

Freezer Ice Maker

Cleaning the ice maker bin

Clean the ice maker and ice bin at regular intervals, especially prior to vacation or moving.

1. Turn off the ice maker.
2. Remove the ice bin.
3. Empty and carefully clean the ice bin with mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners. Rinse with clean water.
4. Allow the ice bin to dry completely before replacing in the freezer.
5. Replace the ice bin. Turn the ice maker on.

Remove and empty the ice bin if an extended power failure (one hour or longer) causes ice cubes in the ice bin to melt and refreeze together after power is restored.



CAUTION

NEVER use an ice pick or similar sharp instrument to break up the ice. This could damage the ice bin.

To loosen stuck ice, use warm water. Before replacing the ice bin, make sure it is completely dry.

Shelves




CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change. Allow the glass shelves to stabilize to room temperature before cleaning. Do not wash in dishwasher.

You can easily adjust shelf positions in the refrigerator compartments to suit your needs. The shelves have mounting brackets that attach to slotted supports at the rear of each compartment.

Change the Position of a Shelf


1. Remove all food from the shelf.
2. Lift the front edge up and pull the shelf out.

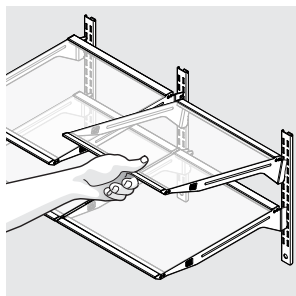

3. Replace by inserting the mounting bracket hooks into the desired support slots.
4. Lower the shelf and lock it into position.

To adjust slide-under shelf

1. Push the front half shelf backward toward the rear of the cabinet until the rear half shelf drops down. Then gently continue pushing the front half shelf back and under the rear half shelf.

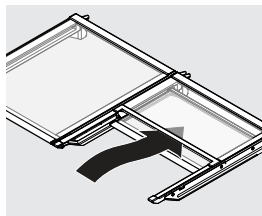

Slide-Under Shelf

Reposition the Air Seal


For glass shelves:

1. Remove the air seal by pushing the seal straight back.
2. Position the air seal toward the outside edge of the shelf to avoid the air tower when you push the shelf back into place.
3. Install the seal by sliding the open channel end of the seal onto the back edge of the shelf until the seal sits snug on the back of the shelf and the flap sits at about a 10° angle from the shelf surface.



IMPORTANT

Be aware of the air seal located at the rear of the shelf. Shelves located on the left side should have the air seal mounted on the far left side. Shelves located on the right side should have the air seal mounted on the far right side. This is to ensure there is no interference with the large air tower on the back wall of the cabinet. This also applies to the crisper shelves.

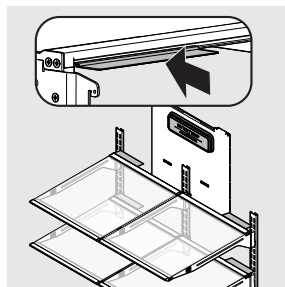


Drawers

Your refrigerator includes a variety of storage drawers.

Crispers

Crispers are designed for storing fruits, vegetables, and other fresh produce.

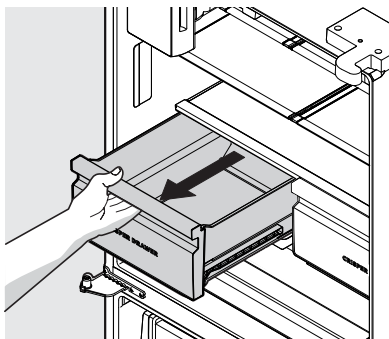

Opening the Crisper

Crisper Humidity Control

Crispers have an auto humidity control on the back of each crisper under the humidity control cover.




NOTE

We do not recommend replacing the auto-humidity membrane unless it becomes damaged or ruined. If the membrane becomes soiled, washed it with soap and water. Ensure the membrane is dry before replacing it in unit.

To remove the auto humidity control membrane:


1. Remove any shelves placed above the crisper cover, and then lift up and remove the crisper cover from the unit.
2. Remove 3 screws on the bottom of the crisper cover to release the auto humidity cover.
3. Slide out the auto humidity cover from the crisper cover to gain access to the humidity membrane.
4. Clean the membrane with hot soapy water.
5. Replace the membrane and cover by reversing the steps above.

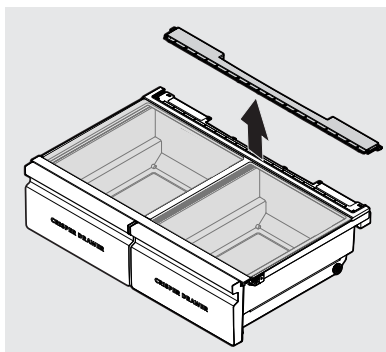

Removing Auto Humidity Control Membrane


To remove the Crisper for cleaning:

1. Pull the crisper out until it stops.
2. Lift the front slightly and remove the crisper.

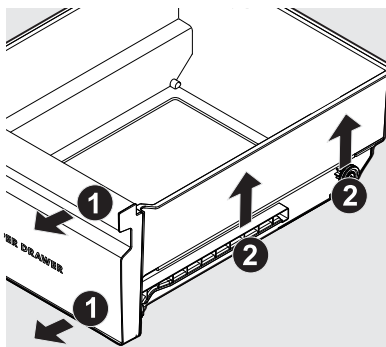
**Removing the Crisper****To replace the Crisper after cleaning:**

1. Place the crisper on top of the deli cover and slightly tilt it upward.

2. Push the crisper straight once the bottom rollers clear the front deli crisper support rollers.

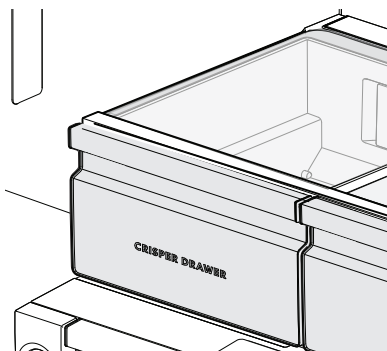**NOTE**

The gasket should be on the outside wall of the crisper when assembled.

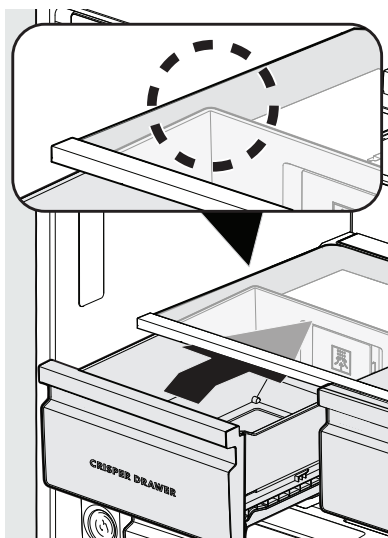


Adjustable Temp Drawer

ADJUSTABLE TEMP DRAWER



Ideal for storing deli meats, cheese, and beverages.

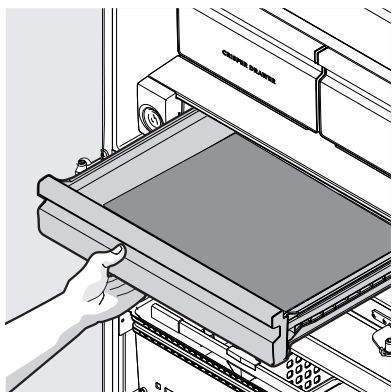

Using your Adjustable Temp Drawer



IMPORTANT

Do not use the Adjustable Temp Drawer to store fresh produce as these items may freeze and cause damage to the fruits and leafy vegetables stored in the drawer.

- 1 Lock Control**
 The drawer automatically defaults to a locked state to prevent any unwanted use. To change the drawer's settings, you first need to unlock it. To unlock it, press and hold  for 3 seconds. It will automatically lock after 10 seconds without any interaction.
- 2 Meat/Seafood Setting**
 Select Meat/Seafood for short term storage. Freeze any meat to be kept longer than 2 days. A tone will sound to confirm choice.
- 3 Cold Drinks Settings**
 Select Cold Drinks when storing individually packaged beverages such as soda cans or juice boxes. A tone will sound to confirm your choice.
- 4 Deli/Snacks Settings**
 Select Deli/Snacks when storing meat and cheeses. A tone will sound to confirm your choice.

Doors


Storage bins

The doors to your refrigerator compartment use a system of modular storage bins. All of these bins are removable for easy cleaning. Some of them have fixed positions, while others can be adjusted to your needs.

Door bins are ideal for storing jars, bottles, cans, and large drink containers. They also enable quick selection of frequently used items.

To change the position of an adjustable door bin:

1. Remove all food from door bin.
2. Grip the bin firmly with both hands and lift it upward.
3. Remove the bin.
4. Place the bin just above the desired position.
5. Lower the bin onto supports until it locks in place.
6. Place the bin liner into the bin.

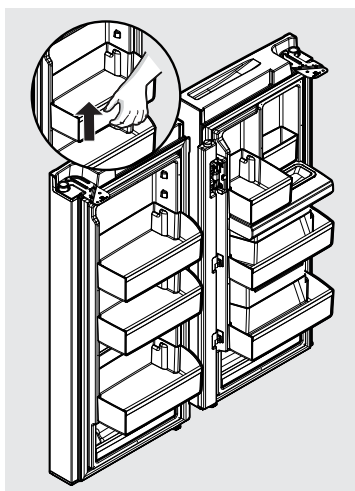


Adjustable Door Bins

Freezer Accessories


Your freezer has baskets and dividers you can adjust to your needs.

To remove the upper freezer basket:


1. Open the freezer drawer fully.
2. Extend the upper freezer drawer all the way out from the cabinet.

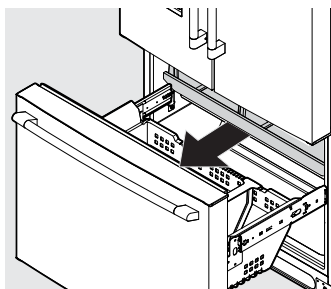

3. Push inward slightly on the basket tabs to release the upper basket from the slide assemblies (1 per side, in front).

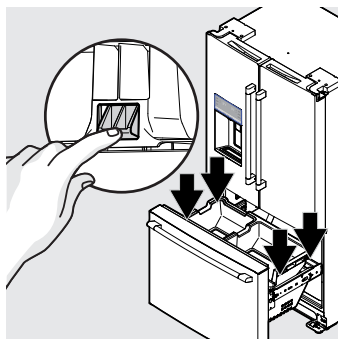


4. Lift the basket up and out of the freezer compartment.

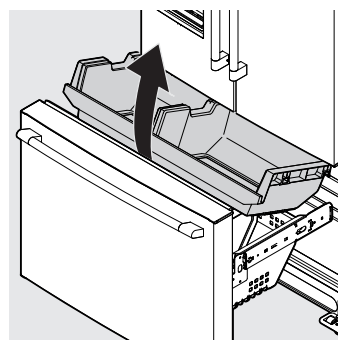


To replace the upper freezer basket

1. Open the freezer drawer completely.

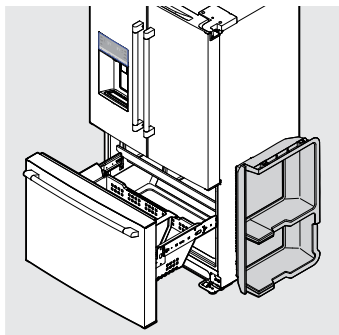


2. Pull both the upper slides out of the freezer compartment, fully extending them.
3. Take the upper basket assembly and snap the basket back into the docks on the slide assemblies. Perform this on one side at a time as slides will move freely during the installation.
4. Once you place the basket is fully on the upper slide assemblies, push the basket back into the freezer compartment.

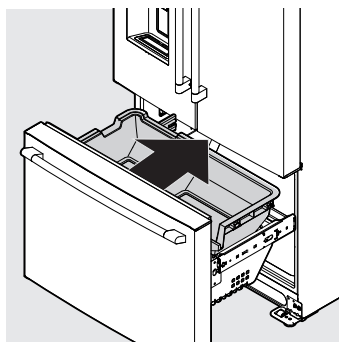


5. Close the freezer drawer completely.

To Remove Lower Freezer Basket:

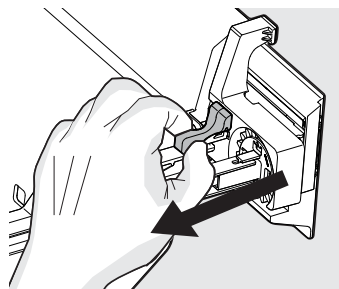


1. Open the freezer compartment completely.
2. Locate basket clips in the rear corners of the basket and pull them out to remove it.
3. Lift the basket up and remove it.

Reverse the steps to reinstall the lower freezer basket.

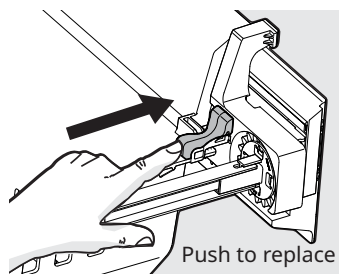

Lower Basket Divider

Grab the lower basket divider and pull it up slightly to slide to the next position. (The divider cannot be removed.)

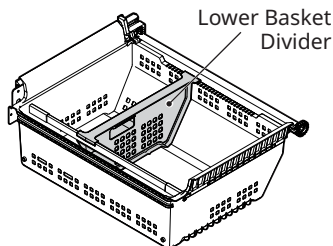

Ideas for storing foods

Refrigerator storage

- Keep the refrigerator compartment between 34°F and 40°F with an optimum temperature of 37°F.
- Avoid overcrowding the refrigerator shelves, which reduces air circulation and causes uneven cooling.
- Avoid placing food in front of air ports. (See **CONTROLS AND SETTINGS** for illustration.)

Fruits and vegetables

- Store fruits and vegetables in crisper drawers, where trapped moisture helps preserve food quality for longer time periods.
- Wash items and remove excess water.
- Wrap any items that have strong odors or high moisture content.

Meat

- Wrap raw meat and poultry separately and securely to prevent leaks and contamination of other foods or surfaces.
- Use the deli drawer to store meat/ poultry for short-term storage. Freeze any meat to be kept longer than 2 days.

Frozen food storage

- Keep the freezer compartment at 0°F or lower.
- A freezer operates most efficiently when it is at least $\frac{3}{4}$ full.

Packaging foods for freezing

- To minimize food dehydration and quality deterioration, use aluminum foil, freezer wrap, freezer bags, or airtight containers. Force as much air out of the packages as possible and seal them tightly. Trapped air can cause food to dry out, change color, and develop an off-flavor (freezer burn).
- Wrap fresh meats and poultry with suitable freezer wrap prior to freezing.
- Do not refreeze meat that has completely thawed.

Loading the freezer

- Prior to grocery shopping, we recommend you activate **Freeze Boost** to freeze your food faster. It will remain active up to 24 hours.
- Activating **Freeze Boost** will help your freezer more efficiently maintain the selected temperature after placing new purchases with pre-existing frozen foods.

- Avoid adding too much warm food to the freezer at one time. This overloads the freezer, slows the rate of freezing, and can raise the temperature of frozen foods.
- Leave a space between packages, so cold air can circulate freely, allowing food to freeze as quickly as possible.

Ideas for saving energy

Installation

- Locate the refrigerator in the coolest part of the room, out of direct sunlight, and away from heating ducts or registers.
- Do not place the refrigerator next to heat-producing appliances such as a range, oven, or dishwasher. If this is not possible, a section of cabinetry or an added layer of insulation between the two appliances will help the refrigerator operate more efficiently.
- Level the refrigerator so that the doors close tightly.

Temperature settings

- Refer to **CONTROLS AND SETTINGS** for procedures on temperature settings.

Food storage

- Avoid overcrowding the refrigerator or blocking cold air vents. Doing so causes the refrigerator to run longer and use more energy.
- Cover foods and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on moisture build-up inside the unit.
- Organize the refrigerator to reduce door openings. Remove as many items as needed at one time and close the door as soon as possible.
- Do not place a hot container directly on a cold shelf. Remember, such an extreme temperature change may damage the glass.



NOTE

Energy efficient foam in your refrigerator is not a sound insulator.



NOTE

During the automatic defrost cycle, a red glow in the back wall vents of your freezer compartment is normal.


Understanding the sounds you may hear

Your new, high-efficiency refrigerator may introduce unfamiliar sounds. These sounds normally indicate your refrigerator is operating correctly. Some surfaces on floors, walls, and kitchen cabinets may make these sounds more noticeable.

The following is a list of major **components** in your refrigerator and the *sounds* they can cause:


- A. Evaporator** Refrigerant through the evaporator may create a *boiling* or *gurgling* sound.
- B. Evaporator fan** You may hear *air being forced* through the refrigerator by the evaporator fan.
- C. Defrost heater** During defrost cycles, water dripping onto the defrost heater may cause a *hissing* or *sizzling* sound. After defrosting, a *popping* sound may occur.
- D. Automatic ice maker** When ice has been produced, you will hear *ice cubes falling* into the ice bin. The ice maker fan, water valve activation, and refrigerant gas fluid may create sounds from operation.
- E. Electronic control & automatic defrost control** These parts can produce a *snapping* or *clicking* sound when turning the cooling system on and off.
- F. Condenser fan** You may hear *air being forced* through the condenser.
- G. Compressor** Modern, high-efficiency compressors run much faster than older models. The compressor may have a *high-pitched hum* or *pulsating* sound.

- H. Water valve** Makes a *buzzing* sound each time it opens to fill the ice maker.
- I. Drain pan** (not removable) You may hear water *dripping* into the drain pan during the defrost cycle.
- J. Condenser** May create minimal sounds from *forced air*.
- K. Motorized damper** May produce a light *humming* during operation.
- L. Ice dispensing paddle** When dispensing ice, you will hear a *snapping*, *clicking*, or *popping* sound.

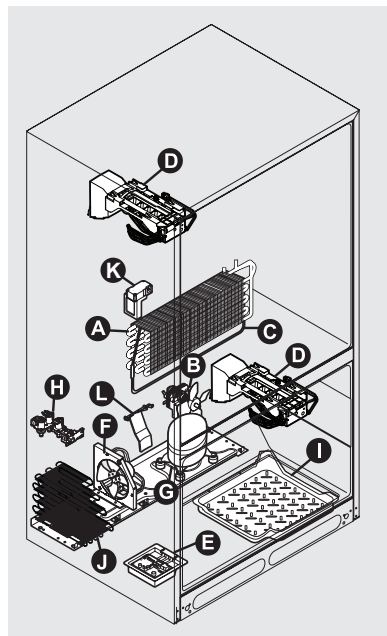

Air Filter

The air filter is located at the top of the air tower.

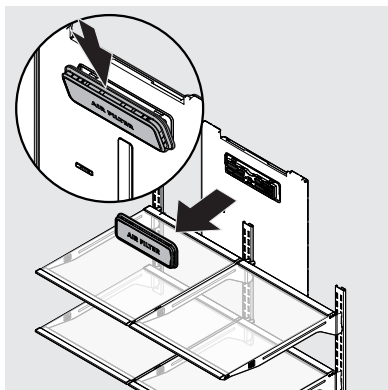

Replacing Your Air Filter

To ensure optimal filtering of refrigerator odors, you should change the air filter every 6 months (the filter status light on the main controls prompts you to replace the filter after 6 months).

To remove and replace the air filter:

1. Place fingers on the bottom of air filter cover and pull from the top towards the front of the unit, releasing the top snaps on the air filter cover from the air tower.
2. Lift the bottom snaps up and out of air tower assembly to disengage and remove the front cover.
3. Replace the air filter by snapping the filter into snaps on the air filter cover.
4. Reverse the previous steps to install the front cover.
5. To reset the **Air Filter** status, refer to instructions under **CONTROLS AND SETTINGS**.

Ordering Replacement Filters

To order your replacement filters call toll-free at (833) 337-4006. We recommend you order extra filters when you first install your refrigerator, and replace your filters at least once every 6 months.

Air Filter Replacement cartridge,
part # **FRGPAAF2**


Water Filter

Your refrigerator is equipped with a water filtering system. The water filter system filters all dispensed drinking water, as well as the water used to produce ice.

The water filter is located at the left side of the Adjustable Temp Drawer.

Replacing Your Water Filter

The water filter is located at the bottom left of the refrigerator compartment next to the Adjustable Temp Drawer.

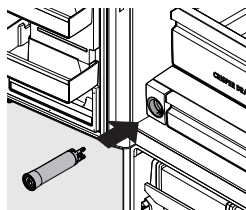

In general, you should change the water filter every 6 months to ensure the highest possible water quality. **Water Filter Status** on the appliance control display prompts you to replace the filter after a standard amount of water (125 gal/453 L) has flowed through the system. If you have not used your refrigerator for a period of time (during moving for example), change the filter before reinstalling the refrigerator.

Ordering Replacement Filters

To order your replacement filters call toll-free at (833) 337-4006. We recommend you order extra filters when you first install your refrigerator, and replace your filters at least once every 6 months.

Use these product numbers when ordering:

Water Filter PWF-1
Part# **FPPWFU01™**



NOTE

When you order your replacement filter, please reorder the same filter type currently in your refrigerator.

More about your Advanced Water Filter



The ice and water filter system is tested and certified to NSF/ANSI Standards 42, 53, 401 and CSA B483.1 for the reduction of claims specified on the performance data sheet.

Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Use systems certified for cyst reduction on disinfected waters that may contain filterable cysts.

Test & Certification Results:

- Rated Capacity - 125 gal/453 L
- Rated service flow - 0.50 gal/min.
- Operating Temp.: Min. 33°F, Max. 100°F
- Maximum Rated Pressure - 100 lbs/in.²
- Recommended Minimum Operating Pressure: 30 lbs/in.²

Replacing Your Water Filter

You do not have to turn the water supply off to change the filter. Be ready to wipe up any small amounts of water released during the filter replacement.

1. Turn **Off** the ice maker(s).
2. Remove the filter by pushing on the end/face of the filter.
3. Slide the old water filter cartridge straight out of the housing and discard it.
4. Unpack the new filter cartridge. Using the alignment guide, slide it gently into the filter housing until it stops against the snap-in connector at the back of the housing.
5. Push firmly until the cartridge snaps into place (you should hear a click as the cartridge engages the snap-in connector).
6. Press a drinking glass against the water dispenser while checking for any leaks at the filter housing. Any spurts and sputters that occur as the system purges air out of the dispenser system are normal.
7. After filling one glass of water, continue flushing the system for about **4 minutes**.
8. Turn **On** the ice maker(s).
9. Press and hold **Water Filter** on the appliance control display for 3 seconds. When the display changes from red to green, the status has been reset.

Protecting your investment

Keeping your refrigerator clean maintains its appearance and prevents odor build-up.



NOTE

Do not use abrasive cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on plastic parts, interior doors, gaskets, or cabinet liners. Do not use paper towels, scouring pads, or other abrasive cleaning materials.

Wipe up any spills immediately and clean the freezer and refrigerator compartments at least twice a year.

- Never use metallic scouring pads, brushes, abrasive cleaners, or strong alkaline solutions on any surface.
- Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel.



NOTE

If you set your temperature controls to turn off cooling, power to lights and other electrical components will continue until you unplug the power cord from the wall outlet.

- Do not wash any removable parts in a dishwasher.
- Always unplug the electrical power cord from the wall outlet before cleaning.
- Remove adhesive labels by hand. Do not use razor blades or other sharp instruments which can scratch the appliance surface.
- Do not remove the serial plate. Removal of your serial plate voids your warranty.
- Before moving your refrigerator, raise the anti-tip brackets so the rollers will work correctly. This will prevent the floor from being damaged.

Refer to the guide on the next page for details on caring and cleaning specific areas of your refrigerator.



CAUTION

- Pull the refrigerator straight out to move it. Shifting it from side to side may damage flooring. Be careful not to move the refrigerator beyond the plumbing connections.
- Damp objects stick to cold metal surfaces. Do not touch refrigerated surfaces with wet or damp hands.



IMPORTANT

If you store or move your refrigerator in freezing temperatures, be sure to completely drain the water supply system. Failure to do so could result in water leaks when the refrigerator is put back into service. Contact a service representative to perform this operation.

Vacation and moving tips

Occasion	Tips
Short Vacations	• Leave the refrigerator operating during vacations of 3 weeks or less. • Use all perishable items from refrigerator compartment. • Turn the automatic ice maker off and empty the ice bucket even if you will be gone only a few days.
Long Vacations	• Remove all food and ice if you will be gone 1 month or more. • Turn the cooling system off (see CONTROLS AND SETTINGS for the location of the On/Off button) and disconnect the power cord. • Turn the water supply valve to the closed position. • Clean the interior thoroughly. • Leave both doors open to prevent odors and mold build-up. Block the doors open if necessary.
Moving	• Unplug the unit • Remove all food and ice. • Use a handcart, and load from the side. • Adjust the rollers all the way up to protect them during sliding or moving. • Pad the cabinet to avoid scratching the surface.

Care & Cleaning Tips		
Part	What To Use	Tips and Precautions
Interior & Door Liners	• Soap and water • Baking soda and water	Use 2 tablespoons of baking soda in 1 quart of warm water. Be sure to wring excess water out of sponge or cloth before cleaning around controls, light bulb or any electrical part.
Door Gaskets	• Soap and water	Wipe gaskets with a clean soft cloth.
Drawers & Bins	• Soap and water	Use a soft cloth to clean drawer runners and tracks.
Glass Shelves	• Soap and water • Glass cleaner • Mild liquid sprays	Allow glass to warm to room temperature before immersing in warm water.
Exterior & Handles	• Soap and water • Non Abrasive Glass Cleaner	Do not use commercial household cleaners containing ammonia, bleach or alcohol to clean handles. Use a soft cloth to clean smooth handles. DO NOT use a dry cloth to clean smooth doors.
Exterior & Handles (Stainless Steel Models Only)	• Soap and water • Stainless Steel Cleaners	Never use CHLORIDE or cleaners with bleach to clean stainless steel. Clean stainless steel front and handles with non-abrasive soapy water and a dishcloth. Rinse with clean water and a soft cloth. Use a non-abrasive stainless steel cleaner. These cleaners can be purchased at most home improvement or major department stores. Always follow manufacturer's instructions. Do not use household cleaners containing ammonia or bleach. NOTE: Always clean, wipe and dry with the grain to prevent scratching. Wash the rest of the cabinet with warm water and mild liquid detergent. Rinse well, and wipe dry with a clean soft cloth.

Let us help you troubleshoot your concern! This section will help you with common issues. If you need us, visit our website, chat with an agent, or call us. We may be able to help you avoid a service visit. If you do need service, we can get that started for you!

(833) 337-4006

Concern	Potential Cause	Common Solution
Automatic Ice Maker		
Ice maker is not making any ice.	- Ice maker is turned off. - Refrigerator is not connected to water line or water valve is not open. - The water supply line is kinked. - The water filter is not seated properly. - The water filter may be clogged with foreign material. - The ice maker bail arm is being held up by an item not allowing it to go in the on or down position.	- Turn on ice maker. For the refrigerator ice maker, press and hold the Ice Maker On-Off button on your display. For the freezer ice maker, turn the ice maker on by pressing the toggle switch on the (-) side. - Connect the unit to the household water supply and ensure the water valve is open. - Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall. - Remove and reinstall the water filter. Be sure to seat it fully into the locked position. - If water dispenses slowly or not at all, or if the filter is 6 months old or older, it should be replaced. - Move any item or frozen ice cubes that may block the bail arm from being in the on or down position. Additionally, the ice bin itself may be out of position so that it prevents the bail arm from dropping all the way down. Be sure the bin is pushed all the way to the rear of the shelf. See Freezer Ice Maker in AUTOMATIC ICE AND WATER DISPENSER.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Automatic Ice Maker (Cont'd)		
Ice maker is not making enough ice.	- Ice maker is producing less ice than you expect. - The water filter may be clogged with foreign material. - The water supply line is kinked. - Saddle valve on cold water pipe is clogged or restricted by foreign material. - Heavy traffic, opening or closing of the doors excessively. - Freezer control is set too warm (freezer ice maker). - Water pressure is extremely low. Cut-off and cut-on pressures are too low (well systems only). - Reverse osmosis system is in regenerative phase.	- The refrigerator ice maker should produce 2.7 to 3.2 pounds of ice per 24 hours. - The refrigerator ice bin will hold around 3.7 pounds of ice. - If water dispenses slower than normal, or if the filter is 6 months old or older, it should be replaced. - Ensure that the supply line does not kink when the refrigerator is pushed into place against the wall. - Turn off household water line valve. Remove valve. Clean valve. Replace valve if necessary. - Set freezer control to colder setting to improve performance of the ice maker (freezer ice maker). Allow 24 hours for temperature to stabilize. - Have someone turn up the cut-off and cut-on pressure on the water pump system (well systems only). - It is normal for a reverse osmosis system to be below 20 psi during the regenerative phase.
Ice cubes are freezing together.	- Ice cubes are not being used frequently enough or interruption of power for prolonged time. - Ice cubes are hollow (shells of ice with water inside). The hollow cubes break open in the bin and leak their water onto existing ice, which causes it to freeze together.	- Remove ice container and discard ice. The ice maker will produce fresh supply. Ice should be used at least twice weekly to keep the cubes separated. - This generally occurs when the ice maker does not get enough water. This is usually the result of a clogged water filter or restricted water supply. Replace the water filter and if the condition still occurs check for a clogged Saddle Valve, water valve not turned on all the way or kinked water supply line.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Dispenser (Ice & Water)		
Dispenser will not dispense ice.	- There is no ice in the bin to be dispensed. - The refrigerator doors are not completely closed. - Dispenser paddle has been pressed too long and the dispenser motor has overheated.	- See Ice maker is not making any ice. - Make sure the refrigerator doors are completely closed. - The motor overload protector will reset in about three minutes and then ice can be dispensed.
Ice dispenser is jammed.	- Ice has melted and frozen around auger due to infrequent use, temperature fluctuations, and/or power outages. - Ice cubes are jammed between ice maker and back of ice container.	- Remove ice container, thaw, and empty the contents. Clean container, wipe dry, and replace in proper position. When new ice is made, dispenser should operate. - Remove ice cubes that are jamming the dispenser.
Dispenser will not dispense water.	- Water filter not seated properly. - Water filter is clogged. - Household water line valve is not open.	- Remove and reinstall the water filter. Be sure to push the filter in all the way until it clicks into place and is secured inside of the water filter housing. - Replace filter cartridge. Be sure to push filter all the way in until it clicks into place and is secured inside of the water filter housing. - Open household water line valve. See the CONCERN column of AUTOMATIC ICE MAKER.
Water not cold enough.	The water dispensing system is not designed to chill water.	Add ice to cup or container before dispensing water.
Water has an odd taste and/or odor.	- Water has not been dispensed for an extended period of time. - Unit not properly connected to cold water line.	- Draw and discard 10-12 glasses of water to freshen the supply. - Connect unit to cold water line that supplies water to the kitchen faucet.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Opening/Closing Of Doors/Drawers		
Door(s) will not close.	- Door was closed too hard, causing other door to open slightly. - Refrigerator is not level. It rocks on the floor when moved slightly. Refrigerator is touching a wall or cabinet.	- Close both doors gently. - Ensure floor is level and solid, and can adequately support the refrigerator. Contact a carpenter to correct a sagging or sloping floor.
Drawers are difficult to move.	- Food is touching shelf on top of drawer. - Track that drawers slide on is dirty.	- Remove top layer of items in drawer. - Ensure drawer is properly installed on track. - Clean drawer, rollers, and track. See CARE AND CLEANING.
Running of Refrigerator		
Compressor does not run.	- Freezer control is set to OF. - Refrigerator is in defrost cycle. - Plug at electrical outlet is disconnected. - House fuse blown or tripped circuit breaker. - Power outage.	- Set freezer control. - This is normal for a fully automatic defrost refrigerator. The defrost cycle occurs periodically, lasting about 30 minutes. - Ensure plug is tightly pushed into outlet. - Check/replace fuse with a 15 amp time-delay fuse. Reset circuit breaker. - Check house lights. Call local electric company.
Refrigerator seems to run too much or too long.	Your variable speed compressor is designed to run 100% of the time except during the defrost cycle. At times it will run faster, such as after a defrost cycle.	It is normal for the compressor to run continuously except during defrost mode.
Digital Temperature Setting Display		
Digital temperature displays an error.	Electronic control system has detected a performance problem.	Call your service representative, who can interpret any messages or number codes flashing on the digital displays.

Concern	Potential Cause	Common Solution
Water/Moisture/Frost Inside Refrigerator		
Moisture collects on inside of refrigerator walls.	- Weather is hot and humid. - Flipper mullion	- The rate of frost buildup and internal sweating increases. - Adjust flipper mullion. (See To adjust the flipper mullion in INSTALLATION.)
Water collects on bottom side of drawer cover.	Vegetables contain and give off moisture.	It is not unusual to have moisture on the bottom side of the cover. Move humidity control (some models) to lower setting.
Water collects in bottom of drawer.	Washed vegetables and fruit drain while in the drawer.	Water collecting in bottom of drawer is normal. Dry items before putting them in the drawer or store produce in tightly sealed bags to help reduce condensation inside of the drawer.
Water/Moisture/Frost Outside Refrigerator		
Moisture collects on outside of refrigerator or between doors.	Weather is humid.	This is normal in humid weather. When humidity is lower, the moisture should disappear.
Food in Fresh Food Compartment		
Food is freezing.	- Temperature setting is too low. - Temperature sensor is covered by food (right side of fresh food area). - Food is covering the air ports.	- Move the setting to a higher degree. - Allow space for air flow to the sensor. - Allow space between the air ports and the food.

How long is the IKEA guarantee valid?

This guarantee is valid for five (5) years from the original date of purchase of Your appliance at IKEA, unless the appliance is named LAGAN or TILLREDA in which case two (2) years of guarantee apply. The original sales receipt is required as proof of purchase. If service work is carried out under guarantee, this will not extend the guarantee period for the appliance.

Who will execute the service?

IKEA "Service Provider" will provide the service through its own service operations or authorized service partner network.

What does this guarantee cover?

The guarantee covers faults of the appliance which have been caused by faulty construction or material faults from the date of purchase from IKEA. This guarantee applies to domestic use only. Some exceptions not guaranteed are specified under the headline "What is not covered under this guarantee?" Within the guarantee period, the costs to remedy the fault (e.g., repairs, parts, labour and travel) will be covered, provided that the appliance is accessible for repair without special expenditure. On these conditions the local regulations are applicable. Replaced parts become the property of IKEA.

What will IKEA do to correct the problem?

IKEA appointed Service Provider will examine the product and decide, at its sole discretion, if it is covered under this guarantee. If considered covered, IKEA Service Provider or its authorized service partner through its own service operations, will then, at its sole discretion, either repair the defective product or replace it with the same or a comparable product.

What is not covered under this guarantee?

- Normal wear and tear.
- Deliberate or negligent damage, damage caused by failure to observe operating instructions, incorrect installation or by connection to the wrong voltage, damage caused by chemical or electrochemical reaction, rust, corrosion or water damage including but not limited to damage caused by excessive lime in the water supply, damage caused by abnormal environmental conditions.
- Consumable parts including batteries and lamps.
- Non-functional and decorative parts which do not affect normal use of the appliance, including any scratches and possible colour differences.
- Accidental damage caused by foreign objects or substances and cleaning or unblocking of filters, drainage systems or soap drawers.
- Damage to the following parts: ceramic glass, accessories, crockery and cutlery baskets, feed and drainage pipes, seals, lamps and lamp covers, screens, knobs, casings and parts of casings. Unless such damages can be proved to have been caused by production faults.
- Cases where no fault could be found during a technician's visit.
- Repairs not carried out by our appointed service providers and/or an authorized service contractual partner or where non-original parts have been used.
- Repairs caused by installation which is faulty or not according to specification.
- The use of the appliance in a non-domestic environment i.e. professional use.
- Transportation damages. If a customer transports the product to his home or another address, IKEA is not liable for any damage that may occur during transport. However, if IKEA delivers the product to the customer's delivery address, then damage to the product that occurs during this delivery will be covered by IKEA.
- Cost for carrying out the initial installation of the IKEA appliance. However, if an IKEA appointed Service Provider or its authorized service partner repairs or replaces the appliance under the terms of this guarantee, the appointed Service Provider or its authorized service partner will reinstall the repaired appliance or install the replacement, if necessary.

How country law applies

The IKEA guarantee gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction. However these conditions do not limit in any way consumer rights described in the local legislation.

Area of validity

For appliances which are purchased in United States or Canada, or moved to one of the mentioned countries, the services will be provided in the framework of the guarantee conditions normal in the specified country.

An obligation to carry out services in the framework of the guarantee exists only if the appliance complies and is installed in accordance with:

- the technical specifications of the country in which the guarantee claim is made;
- the Assembly Instructions and User Manual Safety Information.

The dedicated AFTER SALES for IKEA appliances

Please don't hesitate to contact IKEA appointed After Sales Service Provider to:

- make a service request under this guarantee;
- ask for clarifications on installation of the IKEA appliance in the dedicated IKEA kitchen furniture;
- ask for clarification on functions of IKEA appliances.

To ensure that we provide you with the best assistance, please read carefully the Assembly Instructions and/or the User Manual before contacting us.

How to reach us if you need our service

In order to provide you a quicker service, we recommend to use the specific phone



Phone number:
(833) 337-4006

Opening hours:
Monday - Friday
8:30 am - 8:00 pm EST

numbers listed on this manual. Always refer to the numbers listed in the booklet of the specific appliance you need an assistance for.

Please also always refer to the IKEA article number (8 digit code) placed on the rating plate of your appliance.

SAVE THE SALES RECEIPT!

It is your proof of purchase and required for the guarantee to apply. The sales receipt also reports the IKEA name and article number (8 digit code) for each of the appliances you have purchased.

Do you need extra help?

For any additional questions not related to After Sales of your appliances please contact your nearest IKEA store call centre. We recommend you read the appliance documentation carefully before contacting us.

STJÄRNSTATUS

Índice	3	Dispensador automático de hielo y agua	24
Información de seguridad importante	4	Características de almacenamiento	29
Introducción	7	Almacenamiento de alimentos y ahorro de energía	35
Características	8	Sonidos de funcionamiento normales	36
Instalación	9	Reemplazo del filtro	37
Desinstalación de las puertas	12	Mantenimiento y limpieza	39
Instalación de la manija de la puerta	17	Resolución de problemas	41
Conexión del suministro de agua	18	Garantía limitada	46
Controles y ajustes	20		



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

Definiciones de seguridad

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE: Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con peligros.



PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Descarte el refrigerador adecuadamente según los reglamentos federales o locales vigentes. Presencia de refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Presencia de refrigerante inflamable.



PELIGRO



PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perfore los tubos del refrigerante.

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. Sólo debe ser reparado por personal de servicio capacitado. Use solo piezas de reparación autorizadas por el fabricante. El equipo de reparación que se utilice debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perfore los tubos del refrigerante.



ADVERTENCIA

SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

ADVERTENCIA Cáncer y daño reproductivo

www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad infantil

Destruya o recicle la caja, las bolsas plásticas y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desembalar el refrigerador. Los niños **NO** deben usar estos elementos para jugar. Las cajas cubiertas con tapetes, cubrecamas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Instrucciones de seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- NO opere el refrigerador en presencia de gases explosivos.
- Evite el contacto con las piezas móviles del dispensador de hielo automático.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden causar cortes graves y también dañar los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.



ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Eliminación adecuada de su electrodoméstico

Riesgo de que un niño pueda quedar atrapado

El atrapamiento y la asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si es "tan solo por unos días". Si desecha un refrigerador o congelador antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación para ayudar a evitar accidentes.

Correcta eliminación de los refrigeradores o congeladores

Recomendamos firmemente los métodos de reciclaje o eliminación responsable de electrodomésticos. Consulte con la compañía de servicios públicos o visite energystar.gov/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar un refrigerador antiguo.

Antes de desechar su refrigerador/ congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan entrar con facilidad.
- Pida a un técnico de servicio capacitado que retire el refrigerante.



IMPORTANTE

Eliminación de CFC y HCFC

Su refrigerador antiguo puede tener un sistema de enfriamiento que usa clorofluorocarbonos (CFC) o hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Se cree que los CFC y HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daños al medioambiente si se liberan a la atmósfera.

Si está desechando su refrigerador antiguo, asegúrese de que un técnico calificado retire el refrigerante para desecharlo correctamente. Si libera refrigerante de manera intencional, puede ser objeto de multas y encarcelamiento, en virtud de las disposiciones de la legislación ambiental.

Información sobre la electricidad

- El refrigerador debe enchufarse a un tomacorriente exclusivo de CA de 115 V, 60 Hz y 15 A. El cable de alimentación del electrodoméstico está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para brindar protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe enchufarse directamente en un receptáculo de tres clavijas con conexión a tierra adecuada. El receptáculo debe instalarse de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales. Consulte a un electricista capacitado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor diferencial. No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico de servicio autorizado debe reemplazarlo para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el refrigerador. Sujete el enchufe firmemente y extráigalo del receptáculo para evitar que el cable de alimentación se dañe.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas.
- El rendimiento puede verse afectado si el voltaje varía en un 10% o más. Si el refrigerador funciona con energía insuficiente, el compresor puede dañarse. Dicho daño no está cubierto por su garantía.
- No enchufe la unidad a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o una cuerda de tracción, para evitar que el refrigerador se apague accidentalmente.



IMPORTANTE

Para desconectar la energía de su refrigerador, debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

Receptáculo de pared con conexión a tierra



En ningún caso debe cortar, retirar ni anular la clavija de conexión a tierra.



Cable de alimentación con enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura.

Gracias por elegir a **IKEA**.


Este Manual de usuario es parte de nuestro compromiso con la satisfacción del cliente y la calidad del producto durante toda la vida útil de su nuevo electrodoméstico.

Su compra es para nosotros el comienzo de una relación. Para garantizar nuestra capacidad de seguir prestándole servicios, use esta página para registrar información importante sobre el producto.

Fecha de compra

Número de modelo

Número de serie

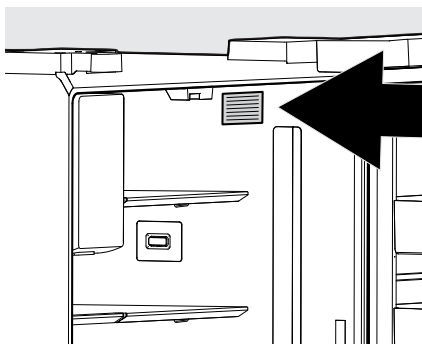

Ubicación del número de serie



Lista de verificación de la instalación

Puertas

- ☐ Las manijas están seguras y ajustadas.
- ☐ La puerta se cierra bien contra el compartimento en todos los laterales

Nivelación

- ☐ El refrigerador está nivelado en los laterales y ligeramente elevado en el frente, para facilitar el cierre de la puerta y del cajón (el frente debe estar más alto que la parte posterior).
- ☐ El compartimento está firmemente apoyado en todas las esquinas

Suministro eléctrico

- ☐ El suministro eléctrico del hogar está encendido.
- ☐ El refrigerador está enchufado

Dispensador(es) de hielo


- ☐ El suministro de agua doméstico está conectado al refrigerador.

ADVERTENCIA: Solo suministro de agua potable.

- ☐ No hay fugas en ninguna de las conexiones (vuelva a verificar en 24 horas).
- ☐ El/los dispensador(es) de hielo está(n) ENCENDIDO(S).
- ☐ El dispensador de hielo y agua funciona correctamente

Inspecciones finales

- ☐ Se retiró el embalaje de envío.
- ☐ Se programaron las temperaturas del refrigerador y el congelador.

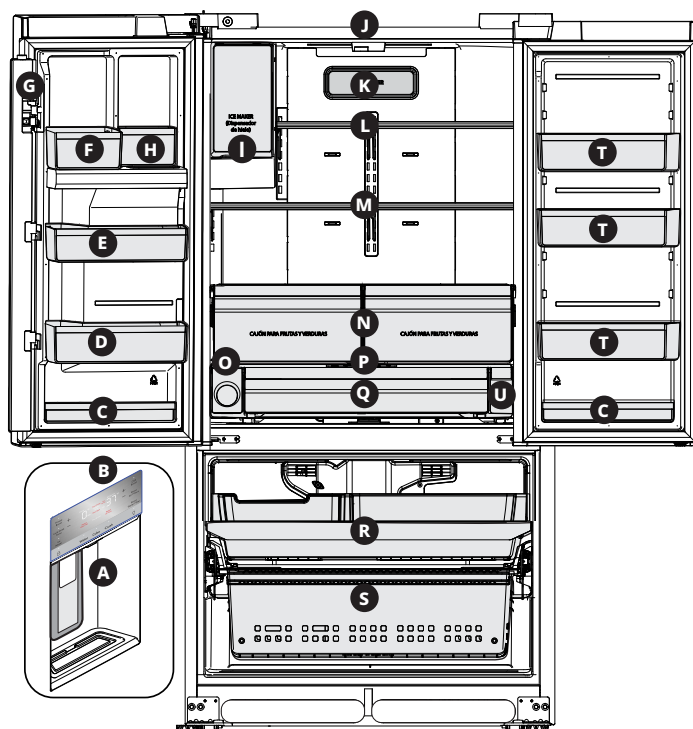


A	Dispensador de hielo y agua
B	Pantalla de control externa de su electrodoméstico
C	Compartimentos de condimentos
D	Compartimento en forma de L
E	Compartimento de lácteos
F	Compartimento de un galón
G	Aleta parteluz
H	Compartimento delgado
I	Dispensador de hielo y compartimento en el refrigerador
J	Guía de la aleta
K	Filtro de aire

L	Estantes deslizables de ¼ y ½ de ancho
M	Estantes de vidrio de borde a borde
N	Cajones para frutas y verduras
O	Filtro de agua
P	Controles del cajón de temperatura ajustable
Q	Cajón de temperatura ajustable
R	Canasta del congelador superior
S	Canasta del congelador inferior
T	Compartimento estándar
U	Relleno decorativo


➔ IMPORTANTE

Tenemos accesorios disponibles para su electrodoméstico y puede comprarlos llamando al (833) 337-4006.

Herramientas necesarias:

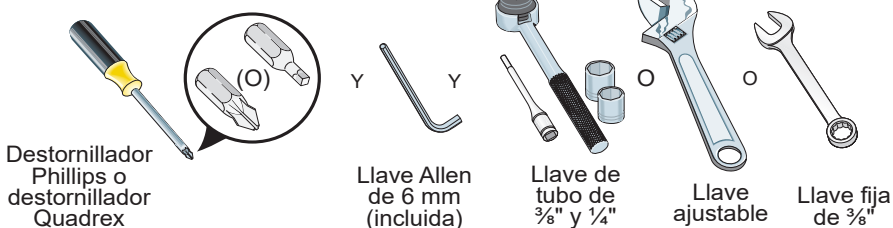

Componentes proporcionados:

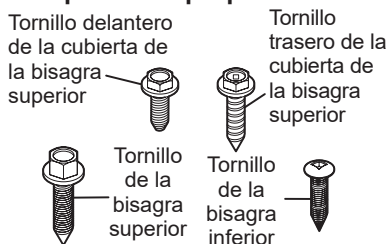

En este Manual de uso se brindan instrucciones generales de instalación y funcionamiento para su modelo. Recomendamos contratar a un técnico profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar su refrigerador. Use el refrigerador únicamente como se indica en este Manual de usuario.

Antes de encender el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.

Ubicación

- Elija un lugar que se encuentre cerca de un tomacorriente con conexión a tierra y sin interruptor diferencial. **No** utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si es posible, coloque el refrigerador donde evite la luz solar directa y la proximidad con estufas, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El refrigerador debe instalarse en un piso que esté lo suficientemente nivelado y firme como para soportar un refrigerador completamente cargado.
- Considere la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con un dispensador de hielo automático.

Apertura de puerta

El refrigerador debe estar colocado de manera tal que, al retirar los alimentos, tenga fácil acceso a una superficie para apoyarlos. Para optimizar el uso de los cajones del refrigerador y las cestas del congelador, el refrigerador debe estar en una posición donde ambos puedan abrirse por completo.



ADVERTENCIA

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas residenciales y similares en interiores, como:

- Cocina/Kitchenette
- Despensa
- Sótano
- Garaje cerrado
- Otros entornos de tipo residencial en interiores



PRECAUCIÓN

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura disminuya por debajo de los 55 °F (13 °C) o aumente por encima de los 110 °F (43 °C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

Instalación



ADVERTENCIA


Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

- Laterales y parte superior $\frac{3}{8}$ de pulgada (9.5 mm)
- Parte posterior 1 pulgada (25.4 mm)



NOTA

Si el refrigerador se coloca con el lado de bisagra de la puerta contra una pared, es posible que deba dejar espacio adicional para que la puerta pueda abrirse más.

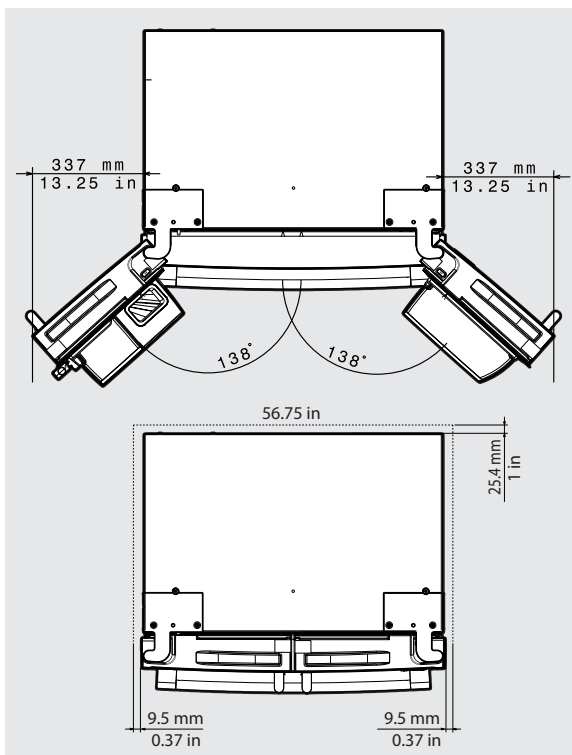

Nivelación del compartimento y alineación de la puerta del refrigerador (si es necesario)

Pautas para el posicionamiento final del refrigerador:

- Las 4 esquinas del compartimento deben estar firmemente asentadas sobre el suelo.
- El frente deberá estar ligeramente elevado para asegurarse de que las puertas queden perfectamente cerradas.
- Las puertas deben alinearse unas con otras y estar niveladas.

La mayoría de estos requisitos pueden cumplirse subiendo o bajando las patas antivuelco ajustables.


Para nivelar el compartimento usando las patas antivuelco:


1. Abra ligeramente el cajón del congelador para poder ver las patas antivuelco en la parte inferior del compartimento.
2. Baje las patas antivuelco hasta que ambas toquen el suelo. Utilice unos alicates para ajustarlas.

Para elevar la unidad: gire la pata en sentido de las agujas del reloj si mira desde arriba.

Para bajar la unidad: gire la pata en sentido opuesto a las manecillas del reloj si mira desde arriba.

3. Asegúrese de que las puertas no rocen, que sus sellos toquen el compartimento en los 4 lados y que este último esté estable.

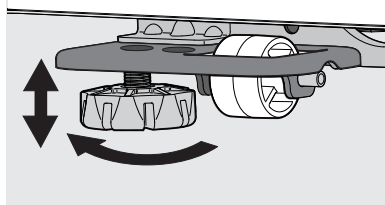

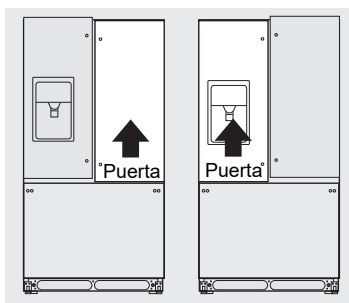

NOTA


El producto se envía con las puertas ajustadas en la posición más baja de las bisagras.

Para realizar ajustes finales a la altura de la puerta:

1. Abra el cajón del congelador para acceder a las bisagras de las puertas del refrigerador.
2. Inserte una llave Allen™ de 6 mm en el eje de la bisagra inferior (incluida con la unidad).

Para bajar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj si mira la puerta desde abajo.

Para levantar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del reloj si mira la puerta desde abajo.

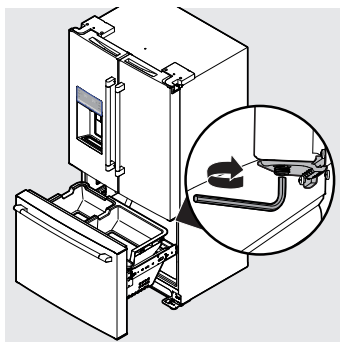


Aleta parteluz

Ajuste la aleta parteluz para conectarla correctamente a la guía del parteluz; asegúrese de que la aleta parteluz esté plegada y perpendicular a la puerta de alimentos frescos. Si la guía del parteluz no se encuentra en la posición correcta, podría impedir que la puerta se cierre por completo.




Para ajustar la aleta parteluz:

1. Afloje los 2 tornillos ubicados en la bisagra de la aleta parteluz.

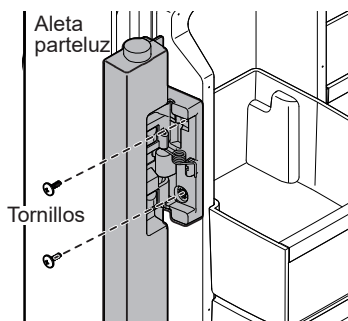

Ajuste del tornillo de la aleta parteluz

2. Ajuste la altura de la aleta parteluz. Para conectarla correctamente a la guía de la aleta parteluz, debe haber una separación equivalente al grosor de una moneda (0.060 pulgadas o 1.5 mm) entre la guía y la aleta parteluz.

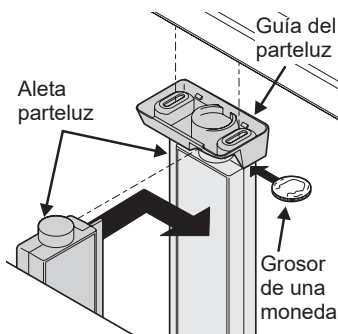

Ajuste de la altura de la aleta parteluz

3. Vuelva a apretar los tornillos.

Manejo en espacios estrechos

Si el refrigerador no cabe en una entrada, puede retirar las puertas. Primero verifíquelo midiendo la entrada.

Para prepararse para desinstalar las puertas:

1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.
2. Retire los alimentos de los estantes de las puertas y cierre las puertas.





ADVERTENCIA


Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.

Para desinstalar las puertas del refrigerador:

1. Retire los tres tornillos de la parte superior izquierda y derecha del compartimento de ambas tapas de bisagra, teniendo cuidado de no dañar las conexiones eléctricas o los sensores.
2. Una vez que haya retirado las tapas de bisagra, desconecte los arneses entre el compartimento y las puertas sujetando firmemente ambos lados del conector; después presione el pestillo y tire para separarlo.

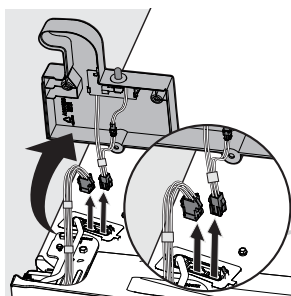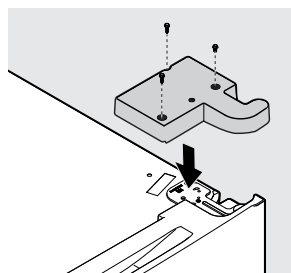


Puerta izquierda

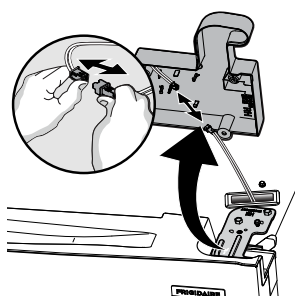


Puerta derecha

3. Marque con un lápiz suavemente alrededor de las bisagras superiores de la puerta. Esto facilita la reinstalación.

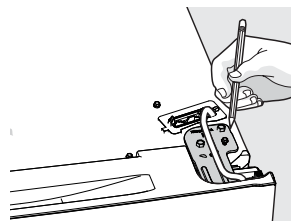

4. Retire la tapa de la mampara en la parte trasera de la unidad para acceder a la tubería de agua. Desconecte el tubo de agua en la conexión de bloqueo a presión en la parte trasera de la unidad debajo de la mampara. La tubería del dispensador está conectada a la tubería de agua amarilla que proviene de la válvula de agua principal.

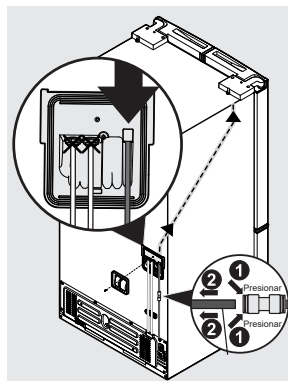


5. Extraiga el tubo de agua del conducto de la parte superior del compartimento.



NOTA

Retirárá aproximadamente 5 pies (1.5 m) de tubo de agua de la parte posterior del refrigerador. Tenga cuidado al retirar el tubo de agua de la unidad para asegurarse de que no se retuerza.

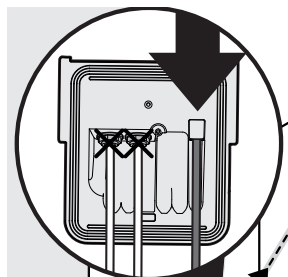


6. Abra ambas puertas a un ángulo de 90°.




PRECAUCIÓN


Asegúrese de que las puertas estén a un lado en una posición segura donde no puedan caer y causar lesiones o daños a las puertas o manijas.

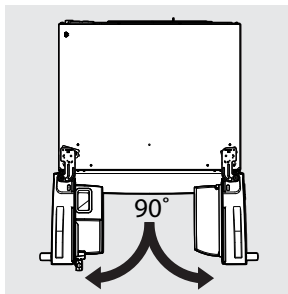

7. Retire los tornillos hexagonales de la placa de la bisagra superior y, después, retire la bisagra superior.

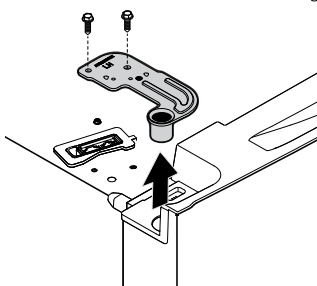


8. Levante las puertas de las bisagras inferiores y déjelas a un lado.
9. Desatornille los tres tornillos de la bisagra inferior y retire las bisagras inferiores.

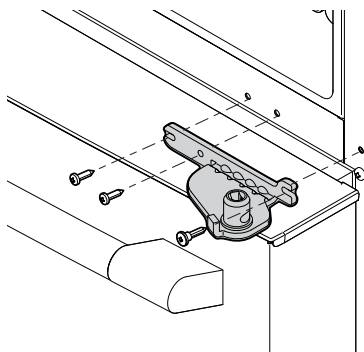

Extracción de la bisagra inferior

Para reinstalar las puertas del refrigerador:

1. Vuelva a colocar los 3 tornillos de la bisagra inferior y las bisagras en ambos lados del compartimento. Asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados a las bisagras a ambos lados del compartimento antes de volver a instalar las puertas.
2. Sostenga la puerta en un ángulo de 90° y deje caer el pasador en la abertura inferior de la bisagra. Gírela ligeramente en cualquier dirección hasta que la puerta caiga sobre la bisagra y esté completamente asentada.

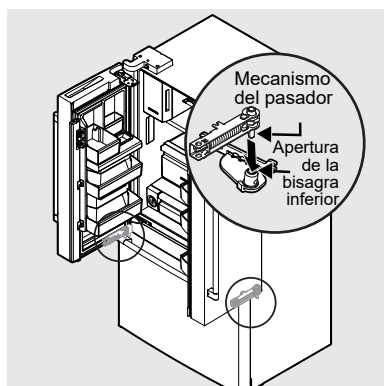


NOTA

Cuando vuelva a insertar el tubo de agua y vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior, tenga cuidado de que el tubo no se retuerza. También puede resultar difícil volver a pasar la tubería de agua a través del conducto dentro del compartimento.

**NOTA**

Tras el reemplazo, el tubo debe insertarse completamente hasta la línea de marcado.


3. Vuelva a instalar las bisagras superiores y los tornillos.
4. Inserte y alimente la tubería de agua de nuevo en el conducto en la bisagra superior izquierda de la puerta hasta que el tubo vuelva a aparecer en la parte trasera de la unidad.

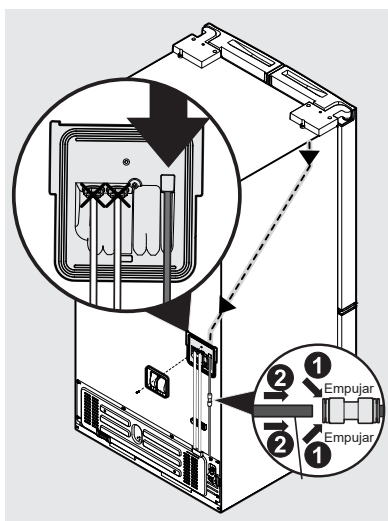

5. Vuelva a conectar todos los arneses.
6. Vuelva a colocar las tapas de las bisagras superiores y los tornillos.
7. Vuelva a conectar la tubería de agua a la conexión de bloqueo a presión y vuelva a instalar la tapa de la mampara de la tubería de agua en la parte trasera de la unidad.
8. Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente de pared.

Para restablecer el pasador de la puerta:

Si las puertas se retiran en un ángulo inferior a 40°, el pasador vuelve a la posición inicial. Se puede restablecer girando la puerta al revés y usando una llave Allen de 5/32" para girar el pasador de la izquierda 90° en sentido de las agujas del reloj y el pasador de la derecha 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

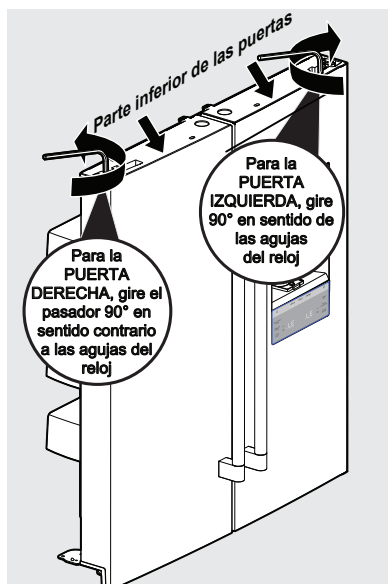

Una vez que los pasadores de la puerta se hayan restablecido, siga los pasos **Para reinstalar las puertas del refrigerador.**


Desinstalación del cajón del congelador



PRECAUCIÓN


El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

1. Retire los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón (2 por lado) que aseguran el cajón a los montajes de la corredera.
2. Levante el cajón para retirarlo.

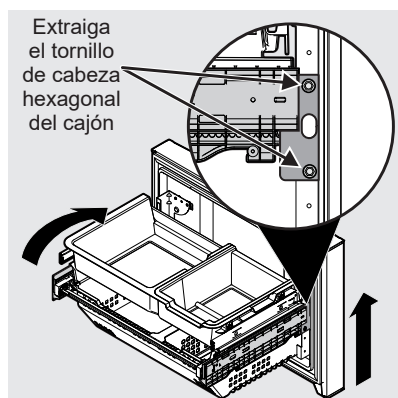


Reemplazo del cajón del congelador

1. Extienda los portaobjetos del congelador de la unidad.
2. Alinee con cuidado el pasador de sujeción con los ganchos en el extremo de los portaobjetos del congelador y después baje la puerta del congelador sobre los portaobjetos.
3. Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran los portaobjetos a la puerta (2 a cada lado) y ajústelos.

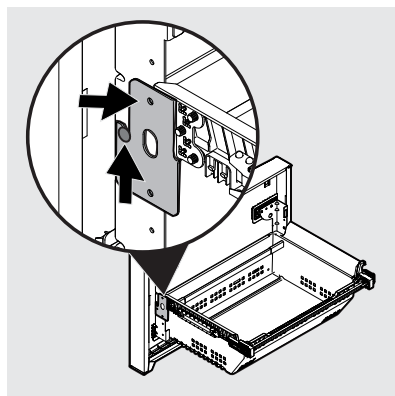

PRECAUCIÓN

No afloje ni retire los 3 tornillos hexagonales.

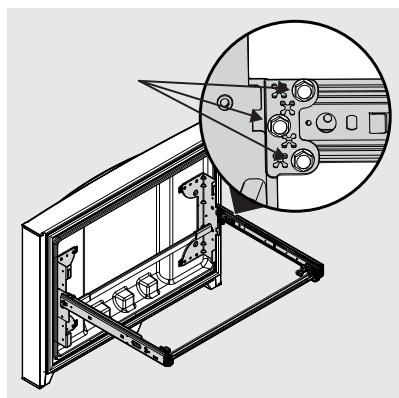

NOTA


Para encontrar el pasador, mire dentro del cajón, el pasador está junto al revestimiento de la puerta y los portaobjetos. No todas las piezas se muestran en la ilustración.

**PRECAUCIÓN**

Use guantes y gafas de seguridad. Tenga una PRECAUCIÓN extrema al instalar estas manijas.

Instrucciones de montaje de la manija de la puerta

1. Retire las manijas de la caja y de cualquier otro embalaje protector.
2. Coloque las tapas de los extremos de la manija del refrigerador sobre los pernos de reborde preinstalados superiores e inferiores (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
3. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste los tornillos de fijación Allen superiores e inferiores (B) con la llave Allen suministrada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija opuesta. Asegúrese de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
5. Coloque las tapas de los extremos de la manija del congelador sobre los pernos de reborde preinstalados izquierdo y derecho (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia abajo.
6. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, apriete sin ajustar el tornillo de fijación Allen derecho (B) con la llave Allen suministrada hasta que no haya espacio entre la manija y la puerta.
7. Sujetando la manija firmemente contra la puerta, ajuste firmemente el tornillo de fijación Allen izquierdo (B) con la llave Allen suministrada.
8. Vuelva al tornillo de fijación Allen derecho (B) y ajústelo firmemente con la llave Allen suministrada.

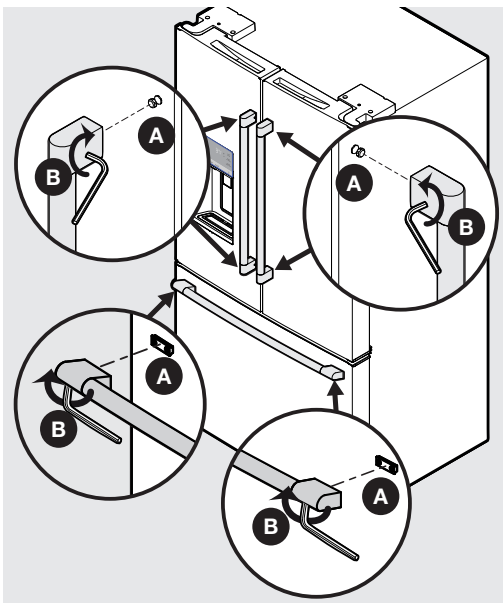**NOTA**

Al ajustar los tornillos de fijación Allen, es importante aplicar fuerza al brazo más largo de la llave Allen suministrada en el empaque de la manija.

**NOTA**

Todos los tornillos de fijación deben ajustarse de modo que el tornillo quede por debajo de la superficie de la manija. Las manijas deben ajustarse a las puertas del congelador y del refrigerador sin dejar espacios. Abrir la puerta opuesta mientras se ajusta el tornillo Allen facilita la instalación.

La manija de la puerta puede aflojarse con el tiempo o si se instaló incorrectamente. Si esto sucede, apriete los tornillos de fijación en las manijas.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, desconecte el refrigerador del suministro eléctrico antes de conectar una tubería de suministro de agua al refrigerador.



PRECAUCIÓN

Para evitar daños materiales:

- Se recomienda el uso de tuberías trenzadas de acero inoxidable o de cobre para el suministro de agua. **No se recomienda** el uso de tuberías de suministro de agua de plástico de 1/4" (6 mm). Las tuberías de plástico aumentan la posibilidad de fugas de agua; el fabricante no se hará responsable de ningún daño si se utilizan para el suministro.
- NO instale el tubo de suministro de agua en áreas donde las temperaturas estén por debajo de la de congelamiento.
- Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si en su casa se usa un sistema suavizador de agua, procure el mantenimiento y correcto funcionamiento del suavizador.



IMPORTANTE

Asegúrese de que las conexiones de la tubería de suministro de agua cumplan con todos los códigos locales de plomería.

Para instalar la tubería de suministro de agua, se necesita:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador plano y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de agua fría de la vivienda con presión de entre 30 y 100 psi.
- Una tubería de cobre o de acero inoxidable trenzada para el suministro de agua con un diámetro exterior de 1/4" (6.4 mm). Para determinar la longitud necesaria de la tubería, mida la distancia desde la válvula de entrada del agua en la parte trasera del refrigerador hasta la tubería de agua fría. Luego, agregue alrededor de 6' (1.8 m) para poder mover el refrigerador y limpiarlo como se muestra.

- Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de tuberías de su vivienda. NO use una válvula de cierre autopercutor.
- No vuelva a utilizar un accesorio de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.
- Una tuerca de compresión y una guarnición (manguito) para conectar la tubería de cobre de suministro de agua a la válvula de admisión del dispensador de hielo.



NOTA

Consulte las normas de urbanismo locales sobre conducción de agua y materiales relacionados antes de instalar el refrigerador. Según los códigos de construcción locales/estatales, recomendamos para las casas con válvulas existentes, una tubería de agua de acero inoxidable de 6' (1.8 m) y para casas sin válvula existente, recomendamos usar una tubería de agua de cobre de 20' (6 m) con válvula para toma de carga autorroscante. Llame al 833-337-4006 para obtener más información.

Para conectar la tubería de suministro de agua a la válvula de entrada de agua principal

1. Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y purgue la tubería de suministro hasta que el agua salga limpia. Cierre la entrada de agua en la válvula de desconexión.
3. Retire el tapón de plástico de la válvula de entrada y deséchelo.
4. Si utiliza tubos de cobre, deslice la tuerca de compresión de metal y, después, el casquillo (manguito) en la tubería de suministro de agua. Introduzca la tubería de suministro de agua en la válvula de entrada de agua tanto como sea posible (1/4"/6.4 mm). Deslice el casquillo (manguito) en la entrada de la válvula y apriete con la mano la tuerca de compresión en la válvula. Apriete otra media vuelta con una llave inglesa; NO apriete en exceso. Ver la figura 1.
Si utiliza tuberías de acero inoxidable flexibles y trenzadas, la tuerca ya está montada en el tubo. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y ajuste la tuerca con los dedos en la válvula. Apriete otra media vuelta con una llave inglesa; NO apriete en exceso. Ver la figura 2.

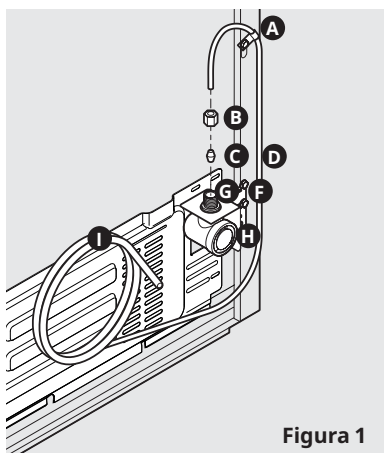


Figura 1

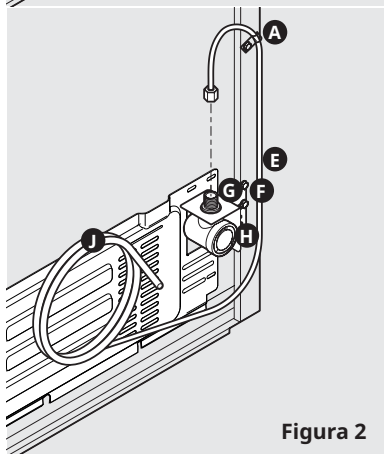


Figura 2

5. Con una abrazadera de acero y un tornillo, asegure la tubería de suministro de agua al panel trasero del refrigerador, tal como se muestra.
6. Enrolle la tubería de suministro de agua excedente (tubos de cobre únicamente), aproximadamente 2 vueltas y media, detrás del refrigerador, como se muestra, y arregle las bobinas para que no vibren ni se desgasten contra ninguna otra superficie. No retuerza el tubo.
7. Abra la válvula de desconexión y apriete las conexiones que tengan pérdidas.
8. Vuelva a conectar el refrigerador al suministro eléctrico.
9. Para encender la máquina de hielo, asegúrese de que la máquina de hielo esté activada en la pantalla (que el LED esté encendido) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo en la posición de encendido **ON** (encendido) (la máquina de hielo del congelador).

Piezas

A	Abrazadera de acero
B	Tuerca de compresión de metal
C	Casquillo (manguito)
D	Tubería de agua de cobre
E	Tubería de agua de acero inoxidable flexible trenzada
F	Soporte de la válvula de agua
G	Entrada de la válvula de agua
H	Válvula de agua
I	Tubería de agua de cobre del suministro de agua de la vivienda
J	Tubería de agua de acero inoxidable y trenzada de 6' (1.8 m) como mínimo del suministro de agua doméstico

Incluya suficiente tubo en el bucle para permitir mover el refrigerador para su limpieza.


 NOTA

Estas instrucciones no cubren la instalación de la máquina de hielo del mercado secundario. Se deben utilizar las instrucciones del kit dispensador de hielo del mercado secundario.

 IMPORTANTE

El sistema de suministro de agua del refrigerador incluye varias tuberías, un filtro de agua y una válvula de agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador de agua, este sistema debe llenarse por completo con agua cuando el refrigerador se conecta por primera vez a la tubería de suministro de agua doméstico.


Pantalla en modo de suspensión

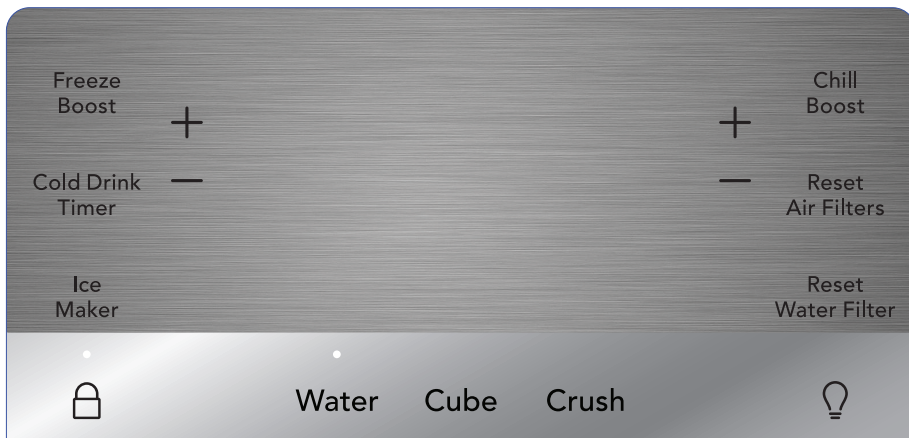

Modo de suspensión


De manera predeterminada, la pantalla se suspenderá después de un instante. Si se presiona algún icono, la pantalla se reactivará. Después de un instante, volverá al modo de suspensión. Cuando la pantalla esté en modo de suspensión, reactivéla para confirmar si el dispensador de hielo está encendido o apagado. El modo de suspensión se puede desactivar para que la pantalla esté activa todo el tiempo (modo activado). Cuando el modo de suspensión esté desactivado, la pantalla siempre estará iluminada. Para activar o desactivar el modo de suspensión, mantenga presionados simultáneamente los iconos **Crush** (Triturar) y **Light** (Luz) durante 5 segundos. Un tono confirmará.

Pantalla en modo activado

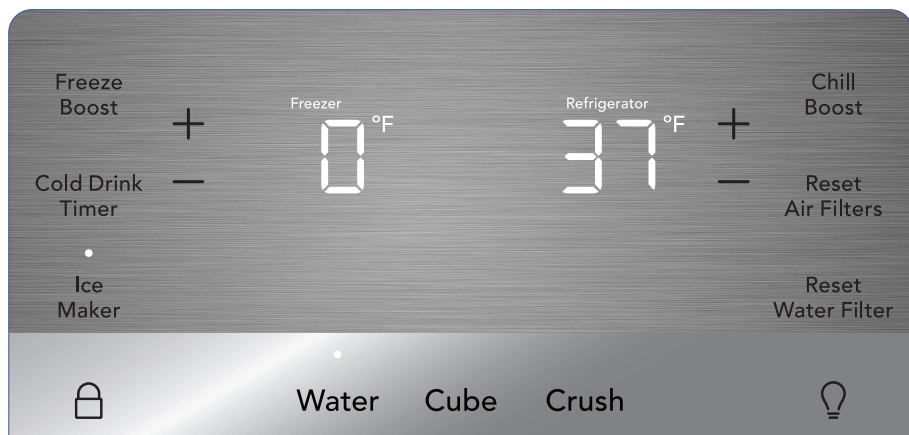

Modo activado

Para pasar del modo de suspensión (activado) al modo activado (desactivado), mantenga presionados simultáneamente los iconos **Crush** (Triturar) y **Light** (Luz) durante 5 segundos. La pantalla mostrará la temperatura actual/el estado del dispensador de hielo. Un tono confirmará.

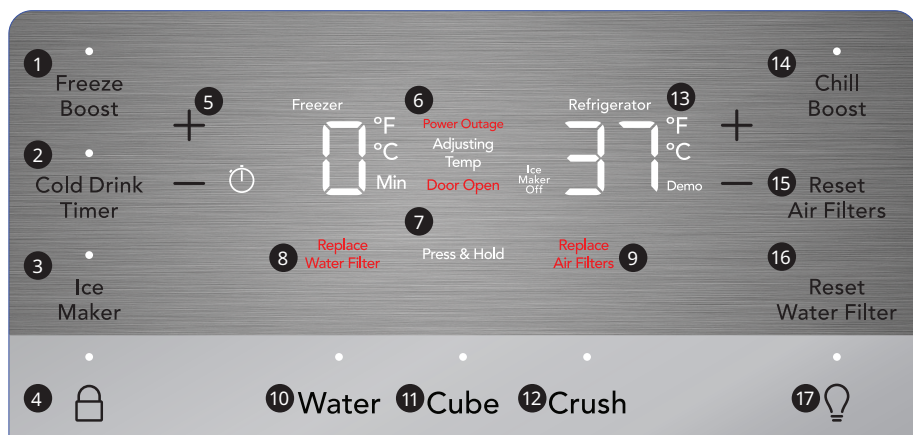

1 Freeze Boost (activar/desactivar)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost** (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. **Freeze Boost** (Turbocongelación) permanecerá activo durante un máximo de 24 horas hasta que se desactive automáticamente o salga manualmente presionando **Freeze Boost** (Turbocongelación) para desactivar la función. Esto restablecerá el congelador al ajuste de temperatura anterior.

2 Cold Drink Timer (Temporizador de bebidas frías)

Toque el **temporizador de bebidas frías** para enfriar rápidamente una bebida dentro del compartimiento del congelador. Aparecerá un valor de tiempo en la pantalla de temperatura del congelador (el rango es de 20 a 45 minutos en intervalos de 5 minutos) y se puede cambiar usando los botones +/- . Emitirá un sonido cuando ingrese la hora. Las bebidas se congelarán si el ajuste de temperatura es demasiado bajo o si el ajuste del temporizador es por demasiado tiempo.



ADVERTENCIA

Cuando utilice el temporizador de bebidas frías, asegúrese de retirar las bebidas del compartimiento del congelador cuando suene la alarma. Las bebidas carbonatadas pueden explotar si se dejan en el congelador por mucho tiempo.

3 Ice Maker (Dispensador de hielo)

Manténgalo presionado durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado. Cuando el indicador no está encendido, el dispensador de hielo está apagado y dejará de hacer hielo. Mientras esté apagado, la dispensación de hielo puede continuar, siempre y cuando haya hielo en la cubeta. Cuando el dispensador de hielo esté apagado y esté saliendo hielo, el indicador parpadeará.



4 Lock Controls (Controles de bloqueo)

Utilícelos para bloquear la pantalla y evitar que se utilice en determinadas situaciones. Mantenga presionado durante 3 segundos para habilitar/deshabilitar. Mientras la pantalla esté bloqueada, no puede hacer cambios a los ajustes. La dispensación de hielo y agua se deshabilitará. El indicador parpadeará y escuchará una señal sonora de advertencia.

5 Adjusting Temp (Ajuste de temperatura)

Se ilumina cuando se cambian las temperaturas en la pantalla y permanecerá iluminado hasta que se alcanzan las temperaturas deseadas dentro del refrigerador y el congelador. Presione + o - para configurar el ajuste de temperatura deseada.

Temperatura del congelador -

Las temperaturas de control oscilan entre -6 °F/-21 °C y +6 °F/-15 °C.

Temperatura del refrigerador -

Las temperaturas de control oscilan entre +34 °F/+1 °C y +44 °F/+7 °C.

Esta unidad está diseñada para funcionar a una temperatura de 37 °F/3 °C para el refrigerador y 0 °F/-18 °C para el congelador. Las temperaturas deberían estabilizarse dentro de las 24 horas después de la instalación.

6 Power Outage (Corte de energía)

En caso de un corte de energía, la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía y se escuchará una señal sonora. Presione cualquier botón para silenciar la señal sonora.

7 Door Open (Puerta abierta)

Esta alerta indica que la puerta ha estado abierta durante cinco minutos o más. El LED que indica **Door Open** se ilumina y la alerta sonora suena hasta que se cierra la puerta. La alerta sonora se puede desactivar presionando **Door Open (puerta abierta)** o cerrando la puerta. Si la puerta permanece abierta durante 5 minutos, la luz interior se apagará.

8 Water Filter (Filtro de agua)

El **filtro de agua** se ilumina cada 6 meses o cuando necesita reemplazar el filtro. Cambie el filtro y después mantenga presionado el botón **Reset Water Filter (Restablecer filtro de agua)** durante 3 segundos para desactivar la advertencia en la pantalla. Consulte la sección **REEMPLAZO DEL FILTRO** para obtener más información.

9 Air Filter (Filtro de aire)

El **filtro de aire** se ilumina cada 6 meses o cuando necesita reemplazar el filtro. Cambie el filtro y, después, mantenga presionado el botón **Reset Air Filter (Restablecer filtro de aire)** durante 3 segundos para desactivar la advertencia en la pantalla. Consulte la sección **REEMPLAZO DEL FILTRO** para obtener más información.

10 Water (Agua)

Presione **esta tecla** para seleccionar agua. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

11 Cube (Cubo)

Presione **esta tecla** para seleccionar cubos de hielo. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

12 Crush (Triturar)

Presione **esta tecla** para seleccionar hielo triturado. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.

13 °F/°C

Para alternar entre grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius (°C), mantenga presionados simultáneamente **+ y -** durante 5 segundos en el lado de la pantalla correspondiente al refrigerador.

14 Chill Boost (Turbocongelación)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost** para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. **Chill Boost (Turboenfriamiento)** permanecerá activo durante un máximo de 6 hasta que se desactive automáticamente o salga manualmente pulsando **Chill Boost (Turboenfriamiento)** para desactivar la función. Esto restablecerá el congelador al ajuste de temperatura anterior.

15 Reset Air Filters (Restablecer filtros de aire)

Cuando la puerta está abierta, siempre se muestra el estado del filtro. Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer después de cambiar el filtro.

16 Reset Water Filter (Restablecer filtro de agua)

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.

17 Light (Luz)



Apaga y enciende la luz del dispensador.



NOTA

El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37 °F/3 °C para el refrigerador y de 0 °F/-18 °C para el congelador.

Ajuste de las temperaturas de enfriamiento

Presione los botones **+ o -** junto a la pantalla de temperatura del refrigerador o congelador para ajustar la temperatura deseada.

El ajuste de temperatura comenzará a parpadear cuando lo toque por primera vez. La pantalla se apagará después de 10 segundos y volverá a la pantalla básica.

Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)

Si se dejan las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante 5 minutos o más, suena una alarma y el indicador de puerta abierta se ilumina en la pantalla. Cierre la puerta o presione cualquier tecla en la pantalla para silenciar la alarma. El panel de control del electrodoméstico regresará al funcionamiento normal después de cerrar la puerta.

Alarma de temperatura alta

Suena una alarma en caso de una condición de temperatura alta. El panel de control del electrodoméstico muestra **HI (ALTA)** en cualquier compartimento en el que se detecte la alarma y la alarma suena cada 10 segundos hasta que se confirma. Toque cualquier tecla o abra una puerta para silenciar la alarma.

Power Outage (Corte de energía)

En caso de un corte de energía, se escuchará un tono y la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía. Presione cualquier tecla en el panel de control del electrodoméstico para silenciar la alarma.


Tapón

Si el tapón (o la puerta del conducto de hielo) permanecen abiertos debido a un cubo de hielo atascado cuando se selecciona **Cube (Cubo)** o **Crush (Triturar)**, suena una alarma y la selección actual parpadea en el control del dispensador. La alarma se restablece cuando se retira el cubo de hielo.



NOTA

Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1" (25.4 mm) de distancia de los puertos de aire.

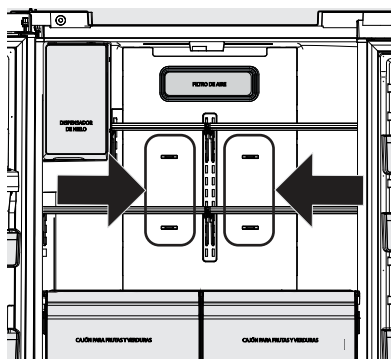

Modo Sabbath

El modo Sabbath es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbath semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbath se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente los botones **Freezer (Congelador)** - y **Refrigerator (Refrigerador)** + durante 10 segundos. La pantalla muestra **Sb** mientras se encuentra en el modo Sabbath.

En el modo Sabbath, la alarma de temperatura alta está activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si la puerta se deja entreabierta, la alarma de alta temperatura se activa. El refrigerador funcionará normalmente una vez que se cierre la puerta, sin infringir el Sabbath ni los días festivos. La alarma de temperatura alta está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí misma después de 10 minutos, mientras que el icono **High**



Temp (Temp. alta) permanece encendido hasta que salga del modo Sabbath.

Para obtener asistencia, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbath, visite la página web en star-k.org.



NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbath, ni las luces, ni el dispensador ni la pantalla de control del electrodoméstico funcionarán hasta que se desactive este modo.

El refrigerador permanece en el modo Sabbath después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarlo con los botones de la pantalla de control del electrodoméstico.



NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbath, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimento para cubos de hielo permanecerá frío y puede hacer cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

Refrigerador dispensador de hielo

Cebado del sistema de suministro de agua

Utilización del dispensador después de la instalación


Antes de dispensar hielo por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua. La presencia de aire en las tuberías nuevas podría producir 2 a 3 ciclos de dispensador de hielo vacíos. Además, si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden tener agua descolorida o tener un sabor extraño.



PRECAUCIÓN

Para un funcionamiento correcto del dispensador, recomendamos que la presión de suministro de agua oscile entre 30 y 100 psi. Una presión excesiva puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.

1. Para empezar a llenar el sistema, mantenga presionado un vaso contra la paleta del dispensador de agua.
2. Mantenga el vaso en esta posición hasta que salga agua del dispensador. Puede demorar alrededor de 1½ minutos.
3. Continúe dispensando agua durante unos 4 minutos para limpiar el sistema y las conexiones de las tuberías de cualquier impureza (deteniéndose para vaciar el vaso si es necesario).

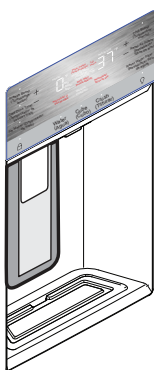

Dispensador



NOTA

El dispensador de agua tiene un dispositivo incorporado que cierra el flujo de agua después de 3 minutos de uso continuado. Para restablecer este dispositivo de cierre, simplemente libere la paleta del dispensador.



NOTA

El agua dispensada no se enfría. Para obtener agua más fría, agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.

Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que haya instalado correctamente el refrigerador y se haya enfriado durante varias horas, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. El dispensador de hielo llenará el contenedor de hielo desde la parte trasera. Debe dispensar un poco de hielo para traer los cubos hacia adelante en el contenedor. Esto permitirá que el contenedor se llene por completo.

Capacidad del contenedor y el dispensador de hielo

En un modelo de profundidad estándar, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 3.0 a 3.4 libras (de 1.36 kg a 1.54 kg) de hielo cada 24 horas. En un modelo de profundidad para mostrador, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 2.7 a 3.2 libras (de 1.22 kg a 1.45 kg) de hielo cada 24 horas.

En un modelo de profundidad estándar, el contenedor de hielo del refrigerador contendrá alrededor de 5 libras (2.3 kg) de hielo. Para una unidad de profundidad para mostrador, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 3.7 libras (1.7 kg) de hielo.

Refrigerador dispensador de hielo

Encendido y apagado del dispensador de hielo del refrigerador

La producción de hielo se controla mediante la función de encendido y apagado del dispensador de hielo en el panel de control del electrodoméstico. Al presionar la función de encendido/apagado, el dispensador de hielo se enciende y apaga.



IMPORTANTE

Al apagar el dispensador de hielo, se desactiva la producción de hielo. Aún podrá dispensar el hielo existente y podrá dispensar agua.



NOTA

El dispensador de hielo también tiene un brazo señalizador de plástico incorporado que detiene automáticamente la producción de hielo cuando el contenedor está lleno. Este brazo señalizador no debe usarse para detener manualmente el dispensador de hielo.



IMPORTANTE

El dispensador de hielo se enciende en la fábrica para que pueda funcionar tan pronto como instale el refrigerador. Si no puede conectar un suministro de agua, configure la función de encendido/apagado del dispensador de hielo en Off (apagado); de lo contrario, la válvula de llenado del dispensador de hielo puede emitir un sonido de castañeteo fuerte cuando intente funcionar sin agua.



IMPORTANTE

En ocasiones, es posible que observe cubos de hielo inusualmente pequeños en la cubeta o en el hielo dispensado. Esto podría ocurrir durante el funcionamiento normal del dispensador de hielo. Si observa esto con frecuencia, puede indicar que la presión de agua está baja o de que el filtro de agua debe reemplazarse. A medida que el filtro de agua se aproxima al final de su vida útil y se obstruye con partículas, se suministra menos agua al dispensador de hielo en cada ciclo. Recuerde que, si han pasado 6 meses o más desde el último cambio del filtro de agua, debe reemplazarlo por uno nuevo. Es posible que deba cambiar el filtro con más frecuencia si el agua doméstica es de mala calidad.

Consejos para el dispensador de hielo

- Si el refrigerador no está conectado a un suministro de agua o si el suministro de agua está apagado, apague el dispensador de hielo tal como se describe en la sección anterior.
- Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:
 - Motor en funcionamiento
 - Hielo que cae en el contenedor de hielo
 - Apertura o cierre de la válvula de agua
 - Agua que corre
- Si necesita una gran cantidad de hielo a la vez, es mejor obtener los cubos directamente del contenedor de hielo.
- Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.
- Al dispensar hielo en cubos, es normal que haya algunos trozos pequeños junto a los cubos enteros.
- Para evitar salpicaduras, dispense el hielo en el recipiente antes de agregar líquidos.
- Es normal que el contenedor de hielo se llene de hielo hasta arriba.




PRECAUCIÓN

Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure dar el mantenimiento correcto al suavizador. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

Refrigerador dispensador de hielo

Limpieza del dispensador de hielo

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

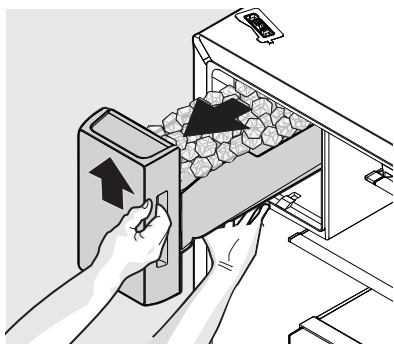

Desinstalación del contenedor de hielo

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Levante el contenedor de hielo y tírelo hacia afuera para retirarlo.
3. Vacíe y limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
4. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
5. Vuelva a colocar el contenedor de hielo. Encienda el dispensador de hielo.

Retire y vacíe el contenedor de hielo si:

- Una falla de energía prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se congelen unidos cuando después de que se restaure la energía, lo cual atascará el mecanismo del dispensador.
- No usa el dispensador de hielo con frecuencia. Los cubos de hielo se congelarán unidos en el contenedor, lo cual atascará el mecanismo del dispensador.



PRECAUCIÓN


NO use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el contenedor de hielo y el mecanismo del dispensador.

Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia. Antes de volver a colocar el contenedor de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.



IMPORTANTE

Al retirar o volver a colocar el contenedor de hielo, evite girar la barrena en el contenedor de hielo. Si gira la barrena accidentalmente, debe volver a alinearla mediante giros de 45° (consulte a continuación) hasta que el contenedor de hielo encaje en su lugar con el mecanismo de accionamiento. Si no alinea correctamente la barrena al cambiar el contenedor de hielo, el refrigerador no dispensará hielo. También es posible que la puerta del refrigerador no cierre correctamente, lo cual provocaría que el aire caliente ingrese en el compartimento del refrigerador.

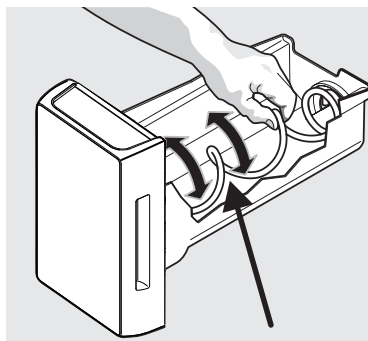

Ajuste de la barrena del contenedor de hielo

Dispensador de hielo del congelador

Pedido del dispensador de hielo opcional para el congelador

Puede solicitar la máquina de hielo para congelador opcional llamando al (833) 337-4006.

Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que el refrigerador se haya instalado correctamente, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. Cuando se usa el dispensador de hielo por primera vez y para que funcione correctamente, es necesario purgar el aire de la tubería de agua y del filtro. Además, si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden estar descoloridos o tener un sabor extraño. Una vez que el dispensador de hielo empiece a producir hielo, espere a que el contenedor se llene por completo y después deseche el primer contenedor de hielo LLENO.

Capacidad del contenedor y el dispensador de hielo

Este dispensador de hielo debería producir entre 2 lb y 2.5 lb (entre 0.9 kg y 1.1 kg) de hielo cada 24 horas, dependiendo de las condiciones de uso. Para una unidad de profundidad estándar, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 12 libras (5.44 kg) de hielo. Para una unidad de profundidad para mostrador, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 9 libras (4 kg) de hielo.



NOTA

El dispensador de hielo solo producirá hielo a la velocidad de producción anunciada si el producto se configura en 0 °F (-18 °C).


Encendido y apagado del dispensador de hielo

Presione el botón de encendido para encender el dispensador de hielo (el botón no se iluminará).



NOTA

El dispensador de hielo del congelador se llena desde la esquina posterior izquierda del contenedor. El movimiento del hielo a los bordes del contenedor permite que el contenedor se llene por completo.

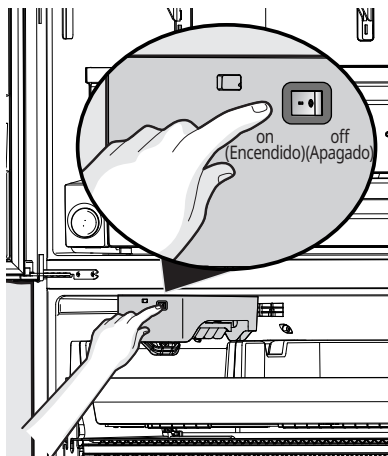

Consejos sobre el dispensador de hielo

- Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:
 - Motor en funcionamiento
 - Hielo que cae en el contenedor de hielo
 - Apertura o cierre de la válvula de agua
 - Agua que corre
- Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.



PRECAUCIÓN

Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure el correcto mantenimiento del suavizador. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

Dispensador de hielo del congelador

Limpieza del contenedor del dispensador de hielo

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Retire el contenedor de hielo.
3. Vacíe y limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
4. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
5. Vuelva a colocar el contenedor de hielo. Encienda el dispensador de hielo.

Retire y vacíe el contenedor de hielo si una falla de energía prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se congelen unidos después de que se restaure la energía.



PRECAUCIÓN

NO use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el contenedor de hielo.

Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia. Antes de volver a colocar el contenedor de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.

Estantes




PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura. Permita que los estantes de vidrio se estabilicen a temperatura ambiente antes de limpiarlos. No los lave en el lavavajillas.

Puede ajustar fácilmente las posiciones de los estantes en los compartimentos del refrigerador para satisfacer sus necesidades. Los estantes tienen soportes de montaje que se adhieren a los soportes ranurados de la parte posterior de cada compartimento.

Cambio de la posición de un estante


1. Retire todos los alimentos del estante.
2. Levante el borde delantero y tire del estante hacia afuera.

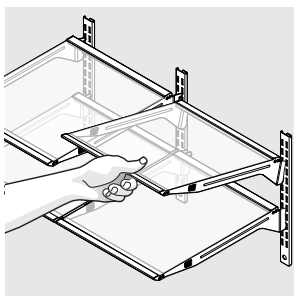

3. Para volver a colocarlo, inserte los ganchos de los soportes de montaje en las ranuras de soporte deseadas.
4. Baje el estante y trábelo en su posición.

Para ajustar el estante deslizable

1. Empuje la mitad delantera del estante hacia la parte trasera del compartimento hasta que la mitad trasera del estante descienda. Después, siga empujando suavemente la mitad delantera del estante hacia atrás y por debajo de la mitad trasera del estante.

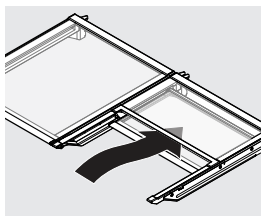

Estante deslizable

Vuelva a colocar el sello de aire


Para estantes de vidrio:

1. Retire el sello de aire empujándolo hacia atrás.
2. Coloque el sello de aire hacia el borde exterior del estante para evitar la torre de aire cuando el estante se vuelva a colocar en su lugar.
3. Instale el sello deslizando el extremo del canal abierto del sello en el borde posterior del estante hasta que el sello quede ajustado en la parte posterior del estante y la solapa se asiente en un ángulo de aproximadamente 10° desde la superficie del estante.



IMPORTANTE

Tenga en cuenta el sello de aire ubicado en la parte posterior del estante. Los estantes ubicados en el lado izquierdo deben tener el sello de aire montado en el lado izquierdo. Los estantes ubicados en el lado derecho deben tener el sello de aire montado en el lado derecho. Esto es para garantizar que no haya interferencia con la torre de aire grande en la pared trasera del compartimento. Esto también se aplica a los estantes del cajón para frutas y verduras.

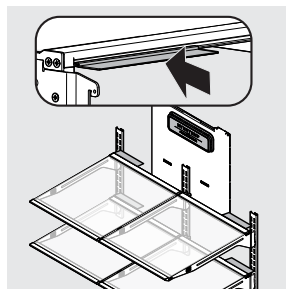


Cajones

El refrigerador incluye varios cajones.

Cajones para frutas y verduras

Los cajones para frutas y verduras están diseñados para almacenar frutas, verduras y demás productos agrícolas frescos.

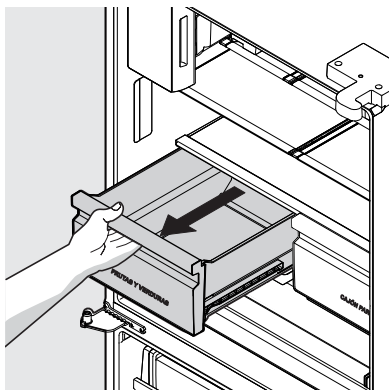

Cómo abrir el cajón para frutas y verduras

Control de humedad del cajón de frutas y verduras

Los cajones para frutas y verduras tienen un control de humedad automático en la parte posterior de cada cajón, bajo la cubierta del control de humedad.




NOTA

No se recomienda cambiar la membrana de control humedad automático, a menos que se dañe o arruine. Si la membrana se ensucia, lávela con agua y jabón. Asegúrese de que la membrana esté seca antes de volver a colocarla en la unidad.

Para retirar la membrana del control de humedad automático:


1. Retire los estantes colocados sobre la cubierta del cajón para frutas y verduras, y después levante y retire la cubierta del cajón de la unidad.
2. Retire los 3 tornillos de la parte inferior de la tapa del cajón para frutas y verduras para soltar la tapa del control de humedad automático.
3. Deslice la cubierta del control de humedad automático de la tapa del cajón para frutas y verduras para obtener acceso a la membrana de humedad.
4. Limpie la membrana de humedad con agua caliente y jabón.
5. Para volver a colocar la membrana y la tapa, realice los pasos anteriores al revés.

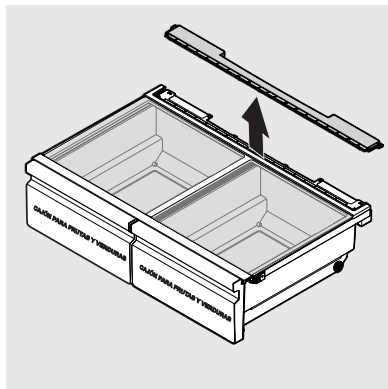


Extracción de la membrana del control de humedad automático

Para retirar el cajón para frutas y verduras para limpiarlo:

1. Tire del cajón para frutas y verduras hasta que se detenga.
2. Levante levemente la parte delantera y extraiga el cajón para frutas y verduras.

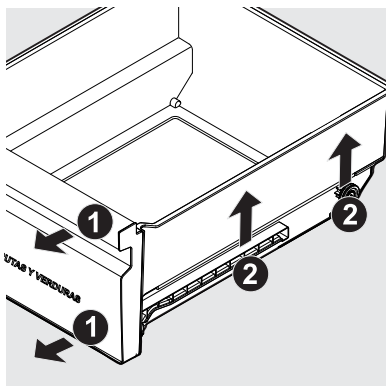

2. Empuje el cajón para frutas y verduras en línea recta una vez que los rodillos inferiores pasen sobre los rodillos de soporte del cajón de fiambres.

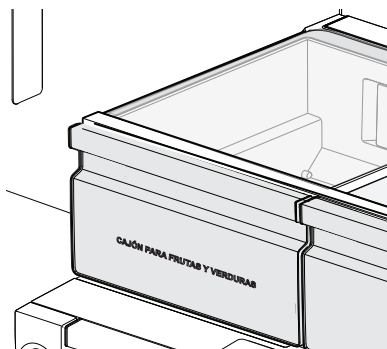

Cómo retirar el cajón para frutas y verduras


Cómo volver a colocar el cajón para frutas y verduras después de la limpieza:

1. Coloque el cajón para frutas y verduras sobre la tapa del cajón de fiambres e inclínelo ligeramente hacia arriba.



NOTA

La junta debe estar en la pared exterior del cajón para frutas y verduras cuando esté ensamblado.

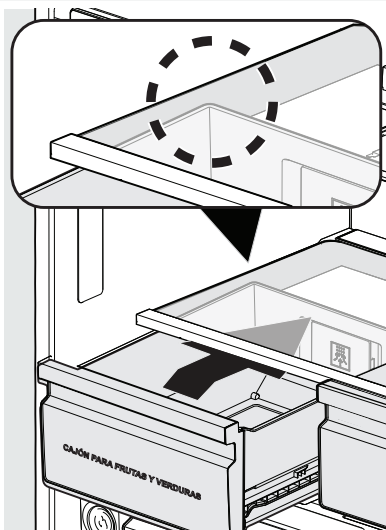


Cajón de temperatura ajustable

ADJUSTABLE TEMP DRAWER



Ideal para almacenar fiambres, quesos y bebidas.

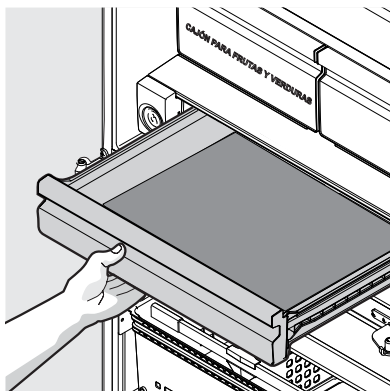

Cómo usar el cajón de temperatura ajustable

➔ IMPORTANTE

No use el Cajón de temperatura ajustable para almacenar productos agrícolas frescos, ya que estos artículos pueden congelarse y causar daños a las frutas y verduras de hojas almacenadas en el cajón.

1 Lock Control (Control de bloqueo)

El cajón cambia automáticamente a un estado bloqueado para evitar cualquier uso no deseado. Para cambiar los ajustes del cajón, primero debe desbloquearlo. Para desbloquear, presione  durante 3 segundos. Se bloqueará automáticamente tras 10 segundos sin interacción.

2 Configuración Meat/Seafood (Carne/Mariscos)

Seleccione Meat/Seafood para almacenamiento a corto plazo. Congele cualquier carne que deba conservarse durante más de 2 días. Se escuchará un sonido que confirma la selección.

3 Configuración Cold Drinks (Bebidas frías)

Seleccione Cold Drinks cuando almacene bebidas envasadas individualmente, como latas de refrescos o cajas de jugo. Se escuchará un sonido que confirma su selección.

4 Configuración Deli/Snacks (Fiambres/Bocadillos)

Seleccione Deli/Snacks cuando almacene carne y quesos. Se escuchará un sonido que confirma su selección.

Puertas


Contenedores de almacenamiento

Las puertas del compartimento del refrigerador utilizan un sistema de contenedores de almacenamiento modulares. Todos estos contenedores pueden retirarse para facilitar la limpieza. Algunos de ellos tienen posiciones fijas, mientras que otros pueden ajustarse a sus necesidades.

Los contenedores de las puertas son ideales para almacenar frascos, botellas, latas y recipientes de bebidas grandes. También permiten tener a mano los artículos que se usan con frecuencia.

Para cambiar la posición de un contenedor de puerta ajustable:

1. Retire todos los alimentos del contenedor de puerta.
2. Sujete el contenedor firmemente con ambas manos y levántelo.
3. Retire el contenedor.
4. Coloque el contenedor justo arriba de la posición deseada.
5. Baje el contenedor sobre los soportes hasta que se traben en su lugar.
6. Coloque el revestimiento del contenedor en el mismo.

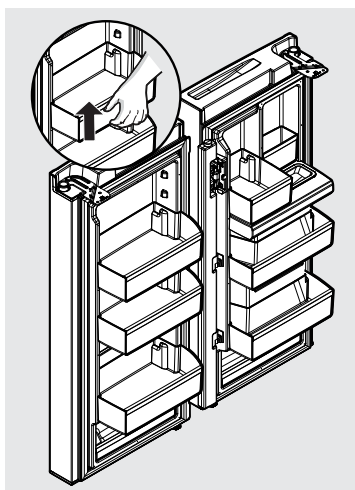


Contenedores de puerta ajustables

Accesorios para congeladores


El congelador tiene canastas y divisores que puede ajustar a sus necesidades.

Para retirar la canasta superior del congelador:


1. Abra el cajón del congelador completamente.
2. Retire el cajón superior del congelador por completo del compartimento.

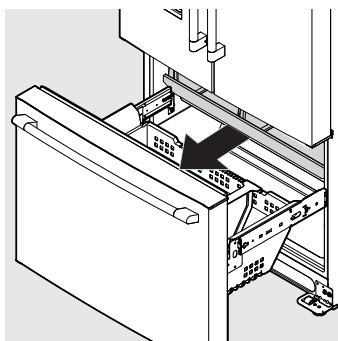

3. Empuje ligeramente hacia adentro las lengüetas de la canasta para liberar la canasta superior de los montajes de la corredera (1 por lado, en el frente).

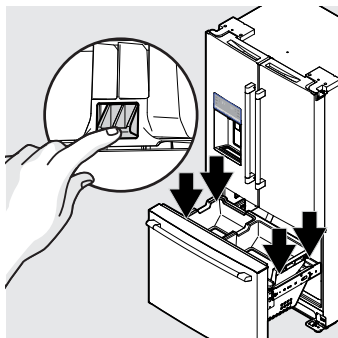


4. Levante la canasta y sáquela del compartimento del congelador.

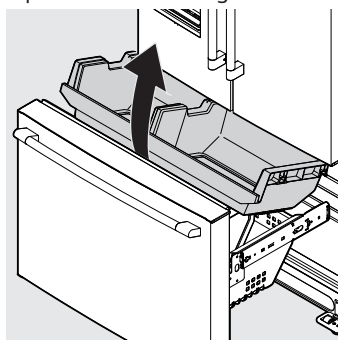


Para retirar la canasta superior del congelador

1. Abra el cajón del congelador por completo.

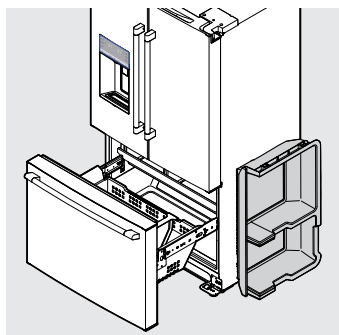


2. Extraiga las dos correderas superiores del compartimento del congelador, extendiéndolas por completo.
3. Tome el montaje de la canasta superior y vuelva a insertar la canasta en las bases de los montajes de la corredera. Realice esto de un lado a la vez, ya que las correderas se moverán libremente durante la instalación.
4. Una vez que coloque la canasta completamente en los montajes de la corredera superiores, empuje la canasta nuevamente dentro del compartimento del congelador.

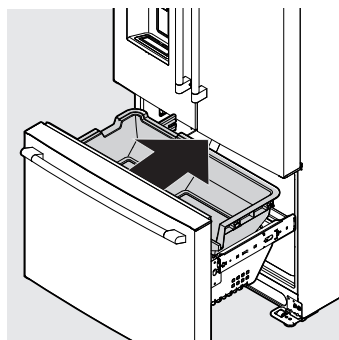


5. Cierre el cajón del congelador por completo.

Para retirar la canasta inferior del congelador:

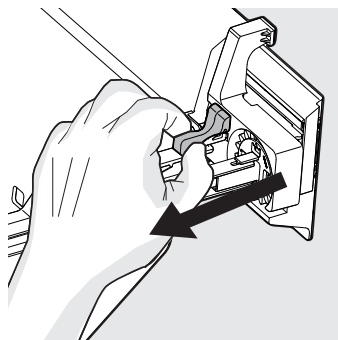


1. Abra completamente el compartimento del congelador.
 2. Ubique los sujetadores de la canasta en las esquinas traseras de la canasta y tire de ellos para retirarlos.
 3. Levante la canasta y retírela.
- Invierta los pasos para volver a instalar la canasta inferior del congelador.

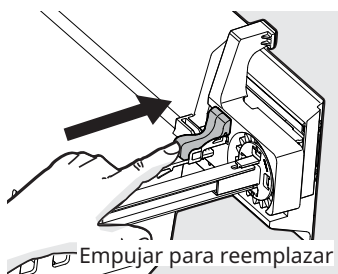

Divisor de la canasta inferior

Sujete el divisor inferior de la canasta y tire ligeramente hacia arriba para que deslice a la siguiente posición. (El divisor no se puede quitar).

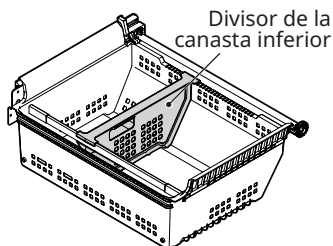

Ideas para almacenar alimentos

Almacenamiento en el refrigerador

- Mantenga el compartimento del refrigerador entre 34 °F y 40 °F (1 °C y 7 °C) con una temperatura óptima de 37 °F (3 °C).
- Evite sobrecargar los estantes del refrigerador, ya que eso reduce la circulación de aire y se produce un enfriamiento desparejo.
- Evite colocar alimentos delante de los puertos de aire. (Consulte la sección **CONTROLES Y AJUSTES** para ver una ilustración.)

Frutas y verduras

- Almacene las frutas y verduras en los cajones para frutas y verduras, donde la humedad atrapada ayuda a preservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.
- Lave los artículos y elimine el exceso de agua.
- Envuelva los artículos que tengan olores fuertes o alto contenido de humedad.

Carne

- Envuelva las carnes rojas y de aves crudas por separado y de manera segura, para evitar pérdidas y contaminación de otros alimentos o superficies.
- Use el cajón para fiambres para almacenar carnes rojas/de aves a corto plazo. Congele cualquier carne que deba conservarse durante más de 2 días.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Mantenga el compartimento del congelador a 0 °F (-18 °C) o menos.
- El funcionamiento del congelador es más eficiente cuando se llena al menos un ⅔ de su capacidad.

Envasado de alimentos para congelar

- Para minimizar la deshidratación de los alimentos y el deterioro de la calidad, utilice papel de aluminio, envoltura para congelador, bolsas para congelador o recipientes herméticos. Elimine la mayor cantidad de aire posible de los paquetes y ciérrelos herméticamente. El aire atrapado puede hacer que los alimentos se sequen, cambien el color y desarrollen un sabor desagradable (quemadura por congelamiento).
- Envuelva las carnes rojas y de aves frescas con una envoltura adecuada para congelador antes de congelarlas.
- No vuelva a congelar la carne que se haya descongelado por completo.

Carga del congelador

- Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost (Turbocongelación)** para congelar los alimentos más rápido. Permanecerá activo hasta por 24 horas.
- Activar la función **Freeze Boost (Turbocongelación)** ayudará a que el congelador mantenga la temperatura seleccionada de manera más eficiente después de colocar los alimentos que acaba de comprar junto a los alimentos congelados previamente.

- Evite guardar demasiados alimentos no refrigerados a la vez en el congelador. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelamiento y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes, de modo que el aire frío pueda circular libremente y se acelere el congelamiento de los alimentos.

Ideas para ahorrar energía

Instalación

- Ubique el refrigerador en la parte más fría de la habitación, donde evite la luz solar directa y los conductos y rejillas de calefacción.
- No coloque el refrigerador junto a electrodomésticos que liberen calor, como una estufa, un horno o un lavavajillas. Si eso no fuera posible, una sección de gabinetes o una capa adicional de aislamiento entre los dos electrodomésticos ayudarán a que el refrigerador funcione de manera más eficiente.
- Nivele el refrigerador para que las puertas se cierren bien.

Ajustes de temperatura

- Consulte la sección **CONTROLES Y AJUSTES** para ver los procedimientos de ajuste de temperatura.

Almacenamiento de alimentos

- Evite sobrecargar el refrigerador o bloquear los conductos de aire frío. De lo contrario, haría que el refrigerador funcione más tiempo y use más energía.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes con un paño antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
- Organice el refrigerador para no tener que abrir las puertas con tanta frecuencia. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.
- No coloque un recipiente caliente directamente sobre un estante frío. Recuerde que un cambio de temperatura brusco podría dañar el vidrio.



NOTA

La espuma de ahorro energético del refrigerador no es un aislante de sonido.



NOTA


Durante el ciclo de descongelamiento automático, es normal ver un resplandor rojo en las ventilaciones de la pared posterior del compartimento del congelador.

- H. Válvula de agua** Emite un sonido de *zumbido* cada vez que se abre para llenar el dispensador de hielo.
- I. Bandeja de drenaje** (no extraíble) Es posible que escuche el sonido del agua que *gotea* en la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelamiento.
- J. Condensador** Puede emitir sonidos *leves por el paso del aire*.
- K. Amortiguador motorizado** Puede emitir un leve *zumbido* durante el funcionamiento.
- L. Paleta del dispensador de hielo** Al dispensar hielo, escuchará un sonido de *chasquido, clic o crujido*.

Comprensión de los sonidos que puede escuchar


El nuevo refrigerador de alta eficiencia pueden emitir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que el refrigerador funciona correctamente. Algunas superficies de los pisos, las paredes y los gabinetes de cocina pueden hacer que estos sonidos sean más notables. La siguiente es una lista de los **componentes** principales del refrigerador y los *sonidos* que pueden causar:

- A. Evaporador** El refrigerante a través de los evaporadores puede emitir un sonido de *ebullición o burbujeo*.
- B. Ventilador del evaporador** Es posible que escuche el sonido del *aire que ingresa* en el refrigerador mediante los ventiladores del evaporador.
- C. Calentadores de descongelamiento** Durante los ciclos de descongelamiento, el agua que gotea sobre los calentadores de descongelamiento puede emitir un sonido de *siseo o chisporroteo*. Después del descongelamiento, se puede producir un sonido de *chasquido*.
- D. Dispensador de hielo automático** Al formarse el hielo, escuchará los sonidos de los *culos que caen* sobre el contenedor de hielo. El ventilador del dispensador de hielo, la activación de la válvula de agua y el fluido del gas refrigerante pueden emitir sonidos cuando están en funcionamiento.
- E. Control electrónico y control de descongelamiento automático** Estas piezas pueden emitir un sonido de *crujido* o clic al *encender* y apagar el sistema de enfriamiento.
- F. Ventilador del condensador** Es posible que escuche el *sonido del aire que atraviesa* el condensador.
- G. Compresor** Los compresores modernos de alta eficiencia funcionan mucho más rápido que los modelos más antiguos. Es posible que el compresor emita un *zumbido fuerte* o un sonido *pulsátil*.

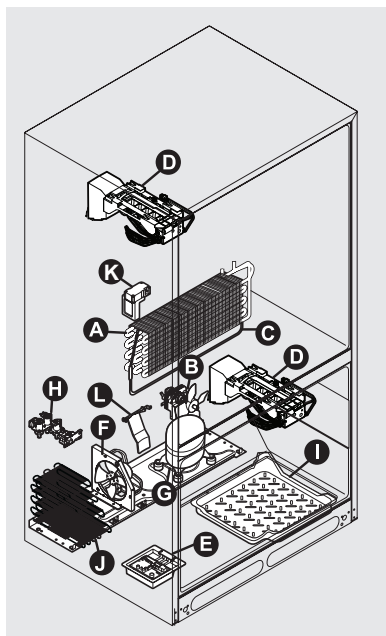

Filtro de aire

El filtro de aire está ubicado en la parte superior de la torre de aire.

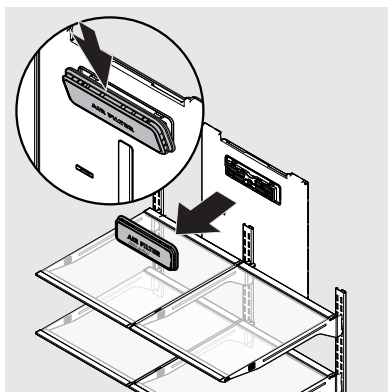

Cómo reemplazar el filtro de aire

Para garantizar un filtrado óptimo de los olores del refrigerador, debe cambiar el filtro de aire cada 6 meses (la luz de estado del filtro en los controles principales le indica que reemplace el filtro después de 6 meses).

Para retirar y reemplazar el filtro de aire:

1. Coloque los dedos en la parte inferior de la cubierta del filtro de aire y tire de la parte superior hacia el frente de la unidad, liberando los broches de presión superiores de la cubierta del filtro de aire de la torre de aire.
2. Levante los broches inferiores del montaje de la torre de aire y tírelos hacia afuera para desenganchar y retirar la cubierta delantera.
3. Vuelva a colocar el filtro de aire encajando el filtro en los broches de la cubierta del filtro de aire.
4. Invierta los pasos anteriores para instalar la cubierta frontal.
5. Para restablecer el estado del **filtro de aire**, consulte las instrucciones en la sección **CONTROLES Y CONFIGURACIONES**.

Pedido de filtros de reemplazo

Para pedir sus filtros de reemplazo, llame al número gratuito (833) 337-4006. Recomendamos que pida filtros adicionales cuando instale su refrigerador por primera vez y que cambie los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Cartucho de repuesto del filtro de aire, n.º de pieza **FRGPAAF2**


Filtro de agua

El refrigerador está equipado con un sistema de filtrado de agua. Este sistema de filtro de agua filtra toda el agua potable dispensada, así como el agua que se usa para producir hielo.

El filtro de agua se encuentra a la izquierda del cajón de temperatura ajustable.

Cómo reemplazar su filtro de agua

El filtro de agua se encuentra en la parte inferior izquierda del refrigerador junto al cajón de temperatura ajustable.

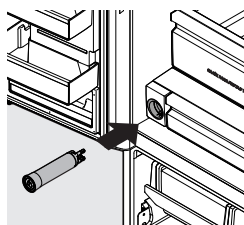

En general, debe cambiar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua. **Water Filter Status** (Estado del filtro de agua) en la pantalla de control del electrodoméstico le indica que debe reemplazar el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 gal/453 l) haya pasado por el sistema.

Si no utilizó el refrigerador por un tiempo (durante una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de reinstalar el refrigerador.

Pedido de filtros de reemplazo

Para pedir sus filtros de reemplazo, llame al número gratuito (833) 337-4006. Recomendamos que pida filtros adicionales cuando instale su refrigerador por primera vez y que cambie los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Utilice estos números de producto al realizar el pedido:

Filtro de agua PWF-1 N.º de pieza **FPPWFU01™**

NOTA

Cuando solicite filtros de reemplazo, pida el mismo tipo de filtro que está actualmente en el refrigerador.

Más información sobre el filtro de agua avanzado



El sistema de filtro de agua y hielo está probado y certificado según las normas 42, 53, 401 del NSF/ANSI y CSA B483.1 para las afirmaciones de reducción especificadas en la hoja de datos de rendimiento.

No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Utilice sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.

Resultados de la prueba y certificación:

- Capacidad nominal - 125 gal/453 l
- Flujo de servicio nominal - 0.50 gal/min
- Temperatura de funcionamiento: mín. 33 °F (0.5 °C), máx. 100 °F
- Presión nominal máxima: 100 lb/in² (45 kg/645 cm²).
- Presión mínima de funcionamiento recomendada: 30 lb/in² (14 kg/194 cm²)

Cómo reemplazar su filtro de agua

No es necesario que cierre el suministro de agua para cambiar el filtro. Tenga a mano un paño para limpiar las pequeñas cantidades de agua liberadas durante el cambio del filtro.

1. **Apague** el/los dispensador(es) de hielo.
2. Retire el filtro empujando el extremo/la cara del filtro.
3. Deslice el cartucho del filtro de agua antiguo para extraerlo del alojamiento y deséchelo.
4. Desempaque el cartucho de filtro nuevo. Utilizando la guía de alineación, deslícelo suavemente en el alojamiento del filtro hasta que se detenga contra el conector a presión en la parte posterior del alojamiento.
5. Empuje firmemente hasta que el cartucho encaje en su lugar (debería escuchar un clic cuando el cartucho se acople al conector a presión).
6. Presione un vaso contra el dispensador de agua, mientras verifica si hay fugas en el alojamiento del filtro. Es normal que se liberen chorros repentinos y chisporroteos mientras el sistema purga el aire del sistema dispensador.
7. Después de llenar un vaso de agua, continúe purgando el sistema durante aproximadamente **4 minutos**.
8. **Encienda** el/los dispensador(es) de hielo.
9. Mantenga presionado **Water Filter (Filtro de agua)** en la pantalla de control del electrodoméstico durante 3 segundos. Si la pantalla cambia de rojo a verde, se ha restablecido el estado.

Proteger su inversión

La limpieza regular del refrigerador mantiene el aspecto y evita la acumulación de olores.



NOTA

No use limpiadores abrasivos, como pulverizadores para ventanas, limpiadores desengrasantes, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, lejías o limpiadores que contengan derivados del petróleo en piezas de plástico, puertas interiores, juntas o revestimientos del compartimento. No use toallas de papel, estropajos u otros materiales de limpieza abrasivos.

Limpie los derrames inmediatamente con un paño y limpie el congelador y los compartimentos del refrigerador al menos dos veces al año.

- No use esponjas o cepillos metálicos, limpiadores abrasivos y soluciones alcalinas fuertes sobre las superficies.
- No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable.



NOTA

Si configura los controles de temperatura para apagar el enfriamiento, la energía que llega a las luces y otros componentes eléctricos continuará hasta que desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.

- No lave las piezas extraíbles en un lavavajillas.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared antes de la limpieza.
- Retire las etiquetas adhesivas a mano. No use hojas de afeitar u otros instrumentos filosos que puedan rayar la superficie del electrodoméstico.
- No retire la placa del número de serie. Esto anulará la garantía.
- Antes de mover el refrigerador, levante los soportes antivuelco para que los rodillos funcionen correctamente. Esto evitará que el piso se dañe.

Consulte la guía de la página siguiente para obtener detalles sobre el mantenimiento y la limpieza de las áreas específicas del refrigerador.



PRECAUCIÓN

- Tire del refrigerador directamente para moverlo. Si lo mueve de un lado a otro, puede dañar el revestimiento del piso. Procure no mover el refrigerador más allá del alcance de las conexiones de plomería.
- Los objetos húmedos se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque superficies refrigeradas con las manos húmedas o mojadas.



IMPORTANTE

Si almacena o mueve el refrigerador en temperaturas de congelación, asegúrese de drenar por completo el sistema de suministro de agua. De lo contrario, podrían producirse fugas de agua al volver a poner en funcionamiento el refrigerador. Comuníquese con un representante de servicio para realizar esta operación.

Consejos para vacaciones y mudanzas

Ocasión	Consejos
Vacaciones breves	• Deje el refrigerador funcionando durante las vacaciones de 3 semanas o menos. • Consuma todos los alimentos perecederos del refrigerador. • Apague el dispensador de hielo automático y vacíe la cubeta de hielo, incluso si se irá por unos pocos días.
Vacaciones prolongadas	• Retire todos los alimentos y el hielo si se irá por un mes o más. • Apague el sistema de enfriamiento (consulte la sección CONTROLES Y AJUSTES para ver la ubicación del botón de encendido/apagado) y desconecte el cable de alimentación. • Gire la válvula de suministro de agua para cerrarla. • Limpie bien el interior. • Deje ambas puertas abiertas para evitar olores y acumulación de moho. Bloquee las puertas abiertas, si fuera necesario.
Mudanza	• Desenchufe la unidad • Retire todos los alimentos y el hielo. • Use una carretilla de mano y cárguela desde un lateral. • Eleve los rodillos para protegerlos durante el deslizamiento o movimiento. • Coloque almohadillas debajo del refrigerador, para evitar rayar la superficie.

Consejos de mantenimiento y limpieza		
Pieza	Qué usar	Consejos y precauciones
Revestimientos interiores y de las puertas	• Agua y jabón • Bicarbonato de sodio y agua	Use 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en un 1 qt (950 ml) de agua tibia. Asegúrese de escurrir el exceso de agua de la esponja o el trapo antes de limpiar alrededor de los controles, la bombilla o cualquier parte eléctrica.
Juntas de las puertas	• Agua y jabón	Limpie las juntas con un paño suave y limpio.
Cajones y contenedores	• Agua y jabón	Use un paño suave para limpiar las correderas y rieles de los cajones.
Estantes de vidrio	• Agua y jabón • Limpiador para vidrio • Pulverizadores líquidos suaves	Permita que el vidrio alcance la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.
Exterior y manijas	• Agua y jabón • Limpiador para vidrios no abrasivo	No use limpiadores domésticos comerciales que contengan amoníaco, lejía o alcohol para limpiar las manijas. Use un paño suave para limpiar las manijas lisas. NO use un paño seco para limpiar las puertas lisas.
Exterior y manijas (solo modelos de acero inoxidable)	• Agua y jabón • Limpiadores para acero inoxidable	No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable. Limpie las manijas y el frente de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador para acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden comprarse en la mayoría de las ferreterías o tiendas de departamentos importantes. Siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o lejía. NOTA: Limpie, pase un paño y seque siguiendo la misma dirección de las líneas del diseño para evitar rayar la superficie. Lave el resto del compartimento con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague por completo y seque con un paño suave y limpio.

Permítanos ayudarlo a resolver su inquietud. Esta sección lo ayudará con los problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos. Podemos ayudarlo a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.

(833) 337-4006

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático		
El dispensador de hielo no produce hielo.	• El dispensador de hielo está apagado. • El refrigerador no está conectado a la tubería de agua o la válvula de agua no está abierta. • La tubería del suministro de agua está torcida. • El filtro de agua no está correctamente asentado. • Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. • El brazo de sujeción del dispensador de hielo está sostenido por un elemento que no le permite colocarse en la posición de encendido o hacia abajo.	• Encienda el dispensador de hielo. Para el dispensador de hielo del refrigerador, mantenga presionado el botón On-Off (encendido/apagado) del dispensador de hielo en la pantalla. Para el dispensador de hielo del congelador, encienda el dispensador de hielo presionando el interruptor de palanca en el lado (-). • Conecte la unidad al suministro de agua doméstico y asegúrese de que la válvula de agua esté abierta. • Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. • Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Asegúrese de asentarlo bien en la posición de bloqueo. • Si el suministro de agua es lento o nulo, o si el filtro tiene una antigüedad de 6 meses o más. • Mueva cualquier elemento o cubito de hielo congelado que pueda impedir que el brazo de sujeción esté en la posición de encendido o hacia abajo. Además, el contenedor de hielo en sí puede estar fuera de posición para evitar que el brazo de sujeción caiga completamente. Asegúrese de empujar bien el contenedor hasta la parte trasera del estante. Consulte la sección Dispensador de hielo en el congelador en DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE HIELO Y AGUA.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático		
El dispensador de hielo no produce suficiente hielo.	- El dispensador de hielo produce menos hielo de lo esperado. - Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. - La tubería del suministro de agua está torcida. - La válvula para toma de carga en la tubería de agua fría está obstruida o restringida por material extraño. - Tráfico intensivo, apertura o cierre excesivo de las puertas. - El control del congelador está demasiado caliente (dispensador de hielo en el congelador). - La presión de agua es extremadamente baja. Las presiones de corte de activación y desactivación son demasiado bajas (solo sistemas de pozos). - El sistema de ósmosis inversa está en fase regenerativa.	- El dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 2.7 a 3.2 libras (de 1.22 kg a 1.45 kg) de hielo cada 24 horas. El contenedor de hielo debe contener alrededor de 3.7 libras (1.7 kg) de hielo. - Si el agua se suministra más lento de lo normal o si el filtro tiene una antigüedad de 6 meses o más, debería cambiar el filtro. - Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. - Apague la válvula de la tubería de agua doméstica. Retire la válvula. Limpie la válvula. Cambie la válvula si es necesario. - Configure el control del congelador a un ajuste más frío para mejorar el rendimiento del dispensador de hielo (dispensador de hielo en el congelador). Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice. - Procure que alguien aumente la presión de corte de activación y desactivación en el sistema de la bomba de agua (solo sistemas de pozos). - Es normal que un sistema de ósmosis inversa esté por debajo de los 20 psi durante la fase regenerativa.
Los cubos de hielo se congelan unidos.	- Los cubos de hielo no se usan con suficiente frecuencia o la energía se interrumpió durante un período prolongado. - Los cubos de hielo son huecos (exterior de hielo con agua en el interior). Los cubos huecos se abren en el contenedor y vierten el agua sobre el hielo existente, lo que hace que los cubos se congelen unidos.	- Retire el recipiente de hielo y deseche el hielo. El dispensador de hielo producirá un suministro nuevo. El hielo debe usarse al menos dos veces por semana para mantener los cubos separados. - Por lo general, esto ocurre cuando el dispensador de hielo no recibe suficiente agua. Esto suele ser el resultado de un filtro de agua obstruido o un suministro de agua restringido. Cambie el filtro de agua y, si el problema persiste, verifique si la válvula para toma de carga está obstruida, la válvula de agua no está encendida en todo el trayecto o si hay una tubería de suministro de agua torcida.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador (hielo y agua)		
El dispensador no dispensa hielo.	- No hay hielo en el recipiente para dispensar. - Las puertas del refrigerador no se cierran por completo. - La paleta del dispensador se presionó durante mucho tiempo y el motor del dispensador se sobrecalentó.	- Consulte la sección El dispensador de hielo no produce hielo. - Asegúrese de que las puertas del refrigerador se cierren por completo. - El protector de sobrecarga del motor se reiniciará en unos tres minutos, tras lo cual se puede dispensar hielo.
El dispensador de hielo está atascado.	- El hielo se ha derretido y congelado alrededor de la barrena debido al uso poco frecuente, a fluctuaciones de temperatura o a cortes de energía. - Los cubos de hielo están atascados entre el dispensador de hielo y la parte posterior del recipiente de hielo.	- Retire el recipiente de hielo, descongélelo y vacíelo. Limpie el recipiente, séquelo con un paño y colóquelo en la posición correcta. Cuando haya hielo nuevo, el dispensador debería funcionar. - Retire los cubos de hielo que están atascando el dispensador.
El dispensador no dispensa agua.	- El filtro de agua no está correctamente asentado. - El filtro de agua está obstruido. - La válvula de la tubería de agua doméstica no está abierta.	- Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. - Cambie el cartucho del filtro. Asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. - Abra la válvula de la tubería de agua doméstica. Consulte la columna PROBLEMA en DISPENSADOR DE HIELO AUTOMÁTICO.
El agua no está lo suficientemente fría.	El sistema dispensador de agua no está diseñado para enfriar agua.	Agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.
El agua tiene un sabor u olor extraños.	- No se ha dispensado agua durante un período prolongado. - La unidad no está conectada correctamente a la tubería de agua fría.	- Extraiga y deseche de 10 a 12 vasos de agua para renovar el suministro. - Conecte la unidad a la tubería de agua fría que suministra agua al grifo de la cocina.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Apertura o cierre de las puertas o los cajones		
La(s) puerta(s) no se cierran.	- La puerta se cerró con demasiada fuerza, lo que hizo que otra puerta se abra levemente. - El refrigerador no está nivelado. Se balancea sobre el piso al moverlo levemente. El refrigerador toca una pared o un gabinete.	- Cierre ambas puertas suavemente. - Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado.
Los cajones son difíciles de mover.	- Los alimentos tocan el estante por encima del cajón. - El riel por el que se deslizan los cajones está sucio.	- Retire la capa superior de artículos del cajón. - Asegúrese de que el cajón esté correctamente instalado sobre el riel. - Limpie el cajón, los rodillos y el riel. Consulte la sección MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Funcionamiento del refrigerador		
El compresor no funciona.	- El control del congelador está configurado en OFF(apagado). - El refrigerador está en el ciclo de descongelamiento. - El enchufe del tomacorriente está desconectado. - Los fusibles de la casa están fundidos o se desconectó el disyuntor. - Corte de energía.	- Configure el control del congelador. - Esto es normal para un refrigerador con función de descongelamiento completamente automática. El ciclo de descongelamiento se produce periódicamente y dura unos 30 minutos. - Asegúrese de que el enchufe esté bien colocado en el tomacorriente. - Revise o cambie el fusible por un fusible temporizado de 15 amperios. Reinicie el disyuntor. - Verifique las luces de la casa. Llame a la compañía de servicio eléctrico local.
El refrigerador parece funcionar demasiado o durante mucho tiempo.	El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100% del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelamiento. A veces funcionará más rápido, como después de un ciclo de descongelamiento.	Es normal que el compresor funcione continuamente, excepto durante el modo de descongelamiento.
Pantalla digital de ajustes de temperatura		
La temperatura digital muestra un error.	El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento.	Comuníquese con su representante de servicio, quien puede interpretar cualquier mensaje o código numérico que parpadee en las pantallas digitales.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Agua, humedad o escarcha dentro del refrigerador		
Se acumula humedad en el interior de las paredes del refrigerador.	- El clima es cálido y húmedo. - Aleta parteluz	- La velocidad de acumulación de escarcha y gotas en el interior aumenta. - Ajuste la aleta parteluz. (Consulte Para ajustar la aleta parteluz en la sección INSTALACIÓN).
Se acumula agua en el fondo de la cubierta del cajón.	Las frutas y verduras retienen y desprenden humedad.	No es inusual tener humedad en el lado inferior de la cubierta. Mueva el control de humedad (en algunos modelos) a un ajuste inferior.
Se acumula agua en el fondo del cajón.	Las frutas y verduras lavadas liberan agua mientras están en el cajón.	La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal. Seque los artículos antes de colocarlos en el cajón o guarde los productos en bolsas herméticamente selladas para ayudar a reducir la condensación dentro del cajón.
Agua, humedad o escarcha fuera del refrigerador		
Se acumula humedad en el exterior del refrigerador o entre las puertas.	El clima es húmedo.	Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad del clima desciende, la humedad del refrigerador debería desaparecer.
Alimentos en el compartimento de alimentos frescos		
Los alimentos se congelan.	- El ajuste de temperatura es demasiado bajo. - El sensor de temperatura está cubierto por alimentos (lado derecho del área de alimentos frescos). - Los alimentos tapan los puertos de aire.	- Configure el ajuste en una temperatura superior. - Deje espacio para que el aire fluya hacia el sensor. - Deje espacio entre los puertos de aire y los alimentos.

¿Durante cuánto tiempo es válida la garantía de IKEA?

Esta garantía es válida por cinco (5) años a partir de la fecha original de compra de su electrodoméstico en IKEA, a menos que este se llame LAGAN o TILLREDA, en cuyo caso se aplican dos (2) años de garantía. Se requiere el recibo de compra original como comprobante. Si el trabajo de servicio se realiza en garantía, esto no extenderá el período de garantía del electrodoméstico.

¿Quién realizará el servicio?

El "Proveedor de servicios" de IKEA proporcionará el servicio por sus propios medios o a través de la red de socios de servicios autorizados.

¿Qué cubre esta garantía?

La garantía cubre las fallas del electrodoméstico provocadas por defectos de fábrica o de materiales a partir de la fecha de compra en IKEA. Esta garantía se aplica solo al uso doméstico. Algunas excepciones sin garantía se especifican en la sección "¿Qué no se cubre en esta garantía?". Dentro del período de garantía, se cubrirán los costos de reparación de fallas (por ejemplo, reparaciones, piezas, mano de obra y viáticos) siempre que se pueda acceder a la reparación del electrodoméstico sin gastos especiales. En estas condiciones, se aplican las reglamentaciones locales. Las piezas reemplazadas se convierten en propiedad de IKEA.

¿Qué hará IKEA para resolver el problema?

El proveedor de servicios designado por IKEA examinará el producto y decidirá, a su entera discreción, si lo cubre esta garantía. Si se considera cubierto, el proveedor de servicios de IKEA o su socio de servicios autorizado repararán el producto defectuoso o lo reemplazarán por el mismo producto o uno similar, a su entera discreción y por sus propios medios.

¿Qué no se cubre en esta garantía?

- Desgaste normal.
- Daños deliberados o por negligencia; daños causado por no seguir las instrucciones de operación, por una instalación incorrecta o por conexión al voltaje incorrecto; daños provocados por reacciones químicas o electroquímicas, óxido, corrosión o agua, incluidos, entre otros, daños causados por la cantidad excesiva de cal en el suministro de agua; daños provocados por condiciones ambientales anormales.
- Piezas consumibles, incluidas baterías y lámparas.
- Piezas no funcionales y decorativas que no afectan el uso normal del electrodoméstico incluidos rayones y posibles diferencias de color.
- Daños accidentales provocados por objetos o sustancias extraños, y por limpieza o desbloqueo de filtros, sistemas de drenaje o cajones de jabón.
- Daños en las siguientes piezas: vitrocerámica, accesorios, vajillas y canastas de cubiertos, tuberías de alimentación y drenaje, sellos, lámparas y cubiertas de lámparas, pantallas, perillas, carcasas y partes de carcasas, salvo que se pueda probar que dichos daños fueron provocados por fallas de producción.
- Casos en los no se hayan podido encontrar fallas durante la visita del técnico.
- Reparaciones no realizadas por nuestros proveedores de servicio designados o un socio de servicio autorizado por contrato, o en las que se hayan utilizado piezas no originales.
- Reparaciones como consecuencia de una instalación defectuosa o que no haya respetado las especificaciones.
- El uso del aparato en un entorno no doméstico, es decir, en un contexto profesional.
- Daños por transporte. Si un cliente transporta el producto a su casa o a otra dirección, IKEA no es responsable de ningún daño que pueda ocurrir durante el transporte. Sin embargo, si IKEA entrega el producto a la dirección de entrega del cliente, cubrirá los daños que se produzcan durante esta entrega.
- Costo de la instalación inicial del electrodoméstico de IKEA. Sin embargo, si un proveedor de servicios designado de IKEA o su socio de servicio autorizado reparan o reemplazan el electrodoméstico bajo los términos de esta garantía, estos volverán a instalar el aparato reparado o instalarán el reemplazo, si es necesario.

Cómo se aplica la ley del país

La garantía de IKEA le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra. Sin embargo, estas condiciones no limitan de ninguna manera los derechos del consumidor descritos en la legislación local.

Área de validez

Para los electrodomésticos que se compran en Estados Unidos o Canadá, o que se trasladan a uno de los países mencionados, los servicios se proporcionarán en el marco de las condiciones de garantía normales del país especificado.

Existe una obligación de llevar a cabo servicios en el marco de la garantía solo si el electrodoméstico cumple y se instala de acuerdo con:

- las especificaciones técnicas del país en el que se realiza el reclamo de garantía;
- las Instrucciones de ensamble y la información de seguridad del Manual del usuario.

La POSVENTA dedicada para electrodomésticos de IKEA

No dude en comunicarse con el proveedor de servicios de posventa designado por IKEA para:

- realizar una solicitud de servicio de conformidad con esta garantía;
- solicitar aclaraciones sobre la instalación del electrodoméstico de IKEA en los muebles de cocina de IKEA;
- pedir aclaraciones sobre las funciones de los electrodomésticos de IKEA.

Para garantizar que brindemos la mejor asistencia, lea atentamente las Instrucciones de ensamble o el Manual del usuario antes de comunicarse con nosotros.

Cómo comunicarse con nosotros si necesita nuestro servicio

Para brindar un servicio más rápido, recomendamos que utilice los números de teléfono específicos que se mencionan en este manual. Consulte siempre los números incluidos en el folleto del electrodoméstico específico para el que necesita asistencia.



Número de teléfono:
(833) 337-4006

Horario de atención:
lunes a viernes
de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.,
hora del este

Consulte siempre el número de artículo de IKEA (código de 8 dígitos) que se encuentra en la placa de clasificación de su electrodoméstico.

¡GUARDE EL RECIBO DE VENTA!

Es su comprobante de compra y es indispensable para que la garantía tenga efecto. El recibo de venta también tiene el nombre y el número de artículo de IKEA (código de 8 dígitos) de cada uno de los electrodomésticos que compró.

¿Necesita ayuda adicional?

Si tiene preguntas adicionales no relacionadas con el servicio posventa de sus electrodomésticos, comuníquese con el centro de atención telefónica de la tienda más cercana de IKEA. Recomendamos que lea detenidamente los documentos del electrodoméstico antes de comunicarse con nosotros.

STJÄRNSTATUS

Table des matières	3	Distributeur automatique de glaçons et d'eau	24
Renseignements importants concernant la sécurité	4	Fonctions de stockage	29
Introduction	7	Conservation des aliments et économie d'énergie	35
Caractéristiques	8	Sons de fonctionnement normaux	36
Installation	9	Filtre de rechange	37
Retrait des portes	12	Entretien et nettoyage	39
Installation de la poignée de porte	17	Dépannage	41
Raccord à l'alimentation en eau	18	Garantie limitée	46
Commandes et réglages	20		



AVERTISSEMENT

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Définitions concernant la sécurité

 Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole sert à avertir des dangers potentiels de blessures. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter de possibles blessures ou la mort.



DANGER

DANGER indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.



MISE EN GARDE

MISE EN GARDE indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.



IMPORTANT

IMPORTANT indique les instructions d'installation, de fonctionnement ou d'entretien importantes, mais non liées aux dangers.



MISE EN GARDE



MISE EN GARDE Risque d'incendie ou d'explosion. Débarrassez-vous correctement du réfrigérateur conformément aux règlements fédéraux ou locaux applicables. Réfrigérant inflammable utilisé.

MISE EN GARDE Risque d'incendie ou d'explosion dus à la perforation des tuyaux de réfrigérant. Suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.



DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. N'utilisez pas d'appareils mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.

DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. Doit uniquement être réparé par du personnel de service qualifié. Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout équipement de réparation utilisé doit être conçu pour les réfrigérants inflammables. Suivez toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne percez pas les tuyaux de réfrigérant.



AVERTISSEMENT

UNIQUEMENT POUR LES RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT! Cancer et risques pour l'appareil reproducteur

www.P65Warnings.ca.gov

Sécurité des enfants

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Ne laissez **JAMAIS** les enfants jouer avec ces articles. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres étanches et peuvent rapidement causer une asphyxie.

Consignes de sécurité

- NE PAS entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil. Lire les étiquettes du produit pour connaître les avertissements concernant l'inflammabilité et d'autres dangers.
- NE PAS faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.
- Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent causer des coupures graves et abîmer la finition, si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser d'appareils électriques dans les compartiments de rangement des aliments à l'intérieur de l'appareil, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Élimination appropriée de votre appareil

Risque pour les enfants d'être pris au piège dans le réfrigérateur

Le risque pour les enfants d'être pris au piège dans le réfrigérateur et la suffocation sont des problèmes qui existent toujours. Les réfrigérateurs ou les congélateurs abandonnés ou mis aux rebus sont toujours dangereux, même s'ils sont laissés de côté pendant « quelques jours seulement ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour réduire le risque d'accident.

Élimination appropriée des réfrigérateurs/congélateurs

Nous encourageons fortement les méthodes responsables de recyclage ou d'élimination des appareils. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise de services publics ou consultez le site energystar.gov/recycle.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur/congélateur :

- Retirer les portes.
- Laisser les étagères en place pour que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.
- Faire enlever le réfrigérant par un technicien de service qualifié.



IMPORTANT

Élimination des CFC/HCFC

Votre vieux réfrigérateur pourrait avoir un système de refroidissement qui utilise des CFC ou des HCFC (chlorofluorocarbures ou hydrochlorofluorocarbures). Les CFC et les HCFC pourraient nuire à l'ozone stratosphérique s'ils sont libérés dans l'atmosphère. Les autres réfrigérants peuvent également être néfastes pour l'environnement s'ils sont libérés dans l'atmosphère.

Si vous jetez votre ancien appareil, vous assurer que le réfrigérant est retiré pour une élimination appropriée par un technicien qualifié. Libérer intentionnellement du réfrigérant peut faire l'objet d'une amende et d'une peine d'emprisonnement en vertu des dispositions de la législation environnementale.

Informations liées à l'électricité

- Le réfrigérateur ne doit être branché que dans la prise électrique de 115 volts, 60 Hz, 15 A, CA, qui lui est consacrée. Le cordon d'alimentation de l'appareil est doté d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Brancher le cordon directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et aux réglementations locaux. Consulter un électricien qualifié. Éviter de brancher le réfrigérateur à un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Ne pas utiliser de rallonge ni d'adaptateur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, un technicien d'entretien autorisé devrait le remplacer pour éviter tout risque.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer pour éviter les décharges électriques.
- Le rendement peut être affecté si la tension varie de 10 % ou plus. Utiliser le réfrigérateur avec une alimentation électrique insuffisante peut endommager le compresseur. Ces dommages ne sont pas couverts par votre garantie.
- Ne pas brancher l'appareil dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction, pour éviter que le réfrigérateur ne soit accidentellement mis hors tension.



IMPORTANT

Pour couper l'alimentation de votre réfrigérateur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Prise murale pour mise à la terre



En aucun cas, ne pas couper, retirer ou contourner la broche de la prise de terre.



Cordon d'alimentation avec prise à trois broches de mise à la terre



MISE EN GARDE

Pour éviter les lésions corporelles ou les dommages matériels, manipuler les clayettes en verre trempé du congélateur avec précaution. Les étagères peuvent se briser soudainement si elles sont cassées, rayées ou exposées à un changement brusque de température.

Merci d'avoir choisi **IKEA**.


Ce Manuel de l'utilisateur fait partie de notre engagement envers la satisfaction de la clientèle et la qualité du produit tout au long de la durée de vie de votre nouvel appareil.

Nous considérons votre achat comme le début d'une relation. Pour nous assurer de pouvoir continuer à vous servir, veuillez utiliser cette page pour consigner des renseignements importants sur les produits.

Date d'achat

Numéro de modèle

Numéro de série

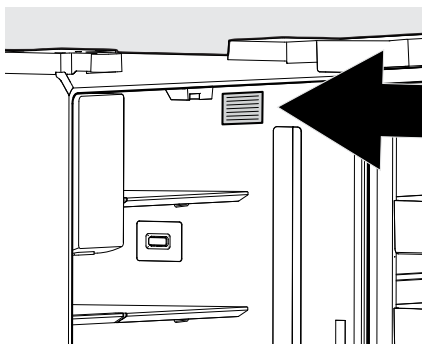

Emplacement du numéro de série



Liste de contrôle d'installation

Portes

- ☐ Les poignées sont solides et serrées.
- ☐ Les portes ferment hermétiquement sur tous les côtés de l'appareil

Mise à niveau

- ☐ Le réfrigérateur est bien à niveau, de côté à côté, et légèrement surélevé à l'avant pour faciliter la fermeture de la porte et du tiroir (l'avant devrait être plus élevé que l'arrière)
- ☐ L'unité repose solidement sur tous les coins

Alimentation électrique

- ☐ Alimentation résidentielle sous tension
- ☐ Réfrigérateur branché

Machine(s) à glaçons


- ☐ L'alimentation en eau de l'habitation est raccordée au réfrigérateur.

AVERTISSEMENT : Alimentation en eau potable seulement.

- ☐ Aucune fuite d'eau n'est décelée sur aucune des connexions : revérifiez dans 24 heures
- ☐ Le(s) machine(s) à glaçons est(sont) mise(s) sous tension
- ☐ Le distributeur de glace et d'eau fonctionne correctement

Vérifications finales

- ☐ Matériel d'expédition retiré
- ☐ Températures du réfrigérateur et du congélateur ajustées

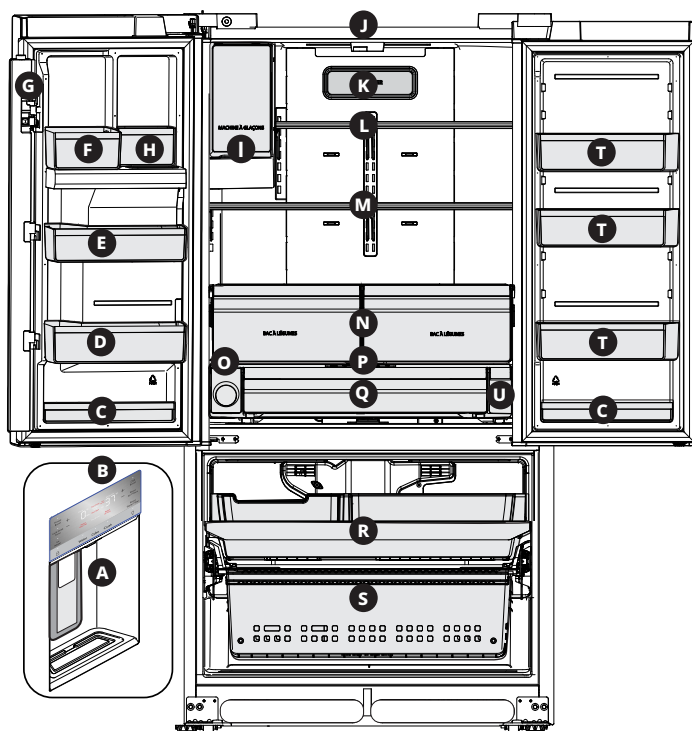

A	Distributeur d'eau et de glaçons
B	Affichage des commandes de l'appareil externe
C	Bacs à condiments
D	Bac en forme de L
E	Bac pour produits laitiers
F	Bac à gallons
G	Meneau à bascule
H	Bac mince
I	Machine à glaçons et bac pour aliments frais
J	Guide de la porte
K	Filtre à air


L	Clayettes encastrables de largeurs 1/4 et 1/2
M	Clayettes en verre d'un bord à l'autre
N	Bacs à légumes
O	Filtre à eau
P	Commandes de tiroir à température réglable
Q	Tiroir à température réglable
R	Panier supérieur du congélateur
S	Panier inférieur du congélateur
T	Bac standard
U	Matériau de remplissage décoratif




IMPORTANT

Les accessoires sont disponibles pour votre appareil et peuvent être achetés en composant le 1 833 337-4006.

Outils nécessaires :

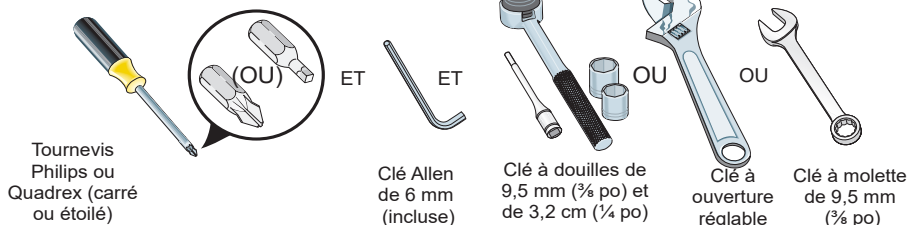

Composants fournis :

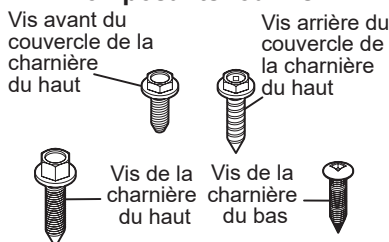

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un technicien cuisiniste qualifié pour l'installation de votre réfrigérateur. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel de l'utilisateur. **Avant de mettre le réfrigérateur en marche, suivez ces étapes importantes.**

Emplacement

- Placez l'appareil près d'une prise de courant reliée à la terre, qui ne soit pas DDFT. **N'utilisez pas** de rallonge ni d'adaptateur.
- Si possible, veuillez placer le réfrigérateur à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un réfrigérateur entièrement chargé.
- Pensez à la disponibilité en alimentation en eau pour les modèles équipés d'une machine à glaçons automatique.

Ouverture de la porte

L'appareil doit être positionné de manière à permettre un accès facile à un comptoir lors du retrait des aliments. Pour une utilisation optimale des tiroirs du réfrigérateur et des paniers du congélateur, le réfrigérateur doit être positionné de manière à pouvoir les ouvrir complètement.



AVERTISSEMENT

Cet appareil est destiné à un usage domestique et à d'autres applications intérieures similaires, comme :

- Cuisine/cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs.



MISE EN GARDE

N'installez pas l'appareil dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 13 °C (55 °F) ou monter à plus de 43 °C (110 °F). Le compresseur ne sera pas en mesure de maintenir une température adéquate à l'intérieur du réfrigérateur.

Installation



AVERTISSEMENT


Prévoyez les dégagements suivants pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la plomberie et les branchements électriques :

- Côtés et dessus : 9,5 mm ($\frac{3}{8}$ po)
- Arrière : 25,4 mm (1 po)



REMARQUE

Si le réfrigérateur est placé avec le côté de la charnière de la porte contre un mur, laissez un espace supplémentaire pour que la porte puisse s'ouvrir entièrement.

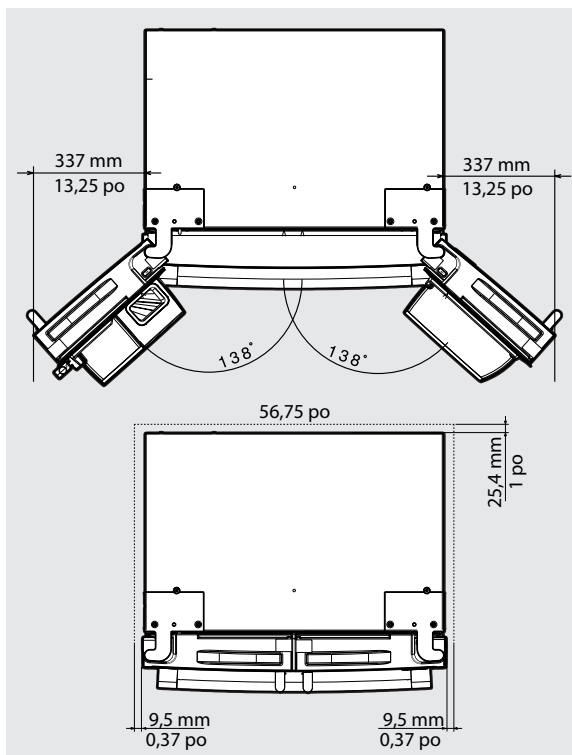

Mise à niveau de l'appareil et alignement des portes du réfrigérateur (si nécessaire)

Directives pour le positionnement final du réfrigérateur :

- Les quatre pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le sol.
- Le devant doit être légèrement surélevé afin d'assurer que les portes ferment correctement et hermétiquement.
- Les portes doivent être alignées symétriquement et à niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être respectées en relevant ou en abaissant la hauteur des pieds de nivellement.


Pour mettre l'appareil à niveau à l'aide des pieds de nivellement :


1. Ouvrez légèrement le tiroir du congélateur pour révéler les pieds de nivellement en bas de l'appareil.
2. Abaissez les pieds de nivellement jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Utilisez des pinces pour effectuer les réglages.

Pour soulever l'appareil : tournez le pied dans le sens horaire si on regarde depuis le haut.

Pour abaisser l'unité : tournez le pied dans le sens antihoraire si vous regardez par le haut.

3. Assurez-vous qu'aucun objet n'empêche le mouvement des deux portes, que les joints d'étanchéité adhèrent bien aux quatre côtés du réfrigérateur et que celui-ci est bien stable.

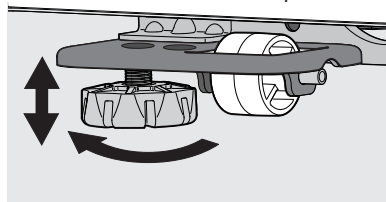

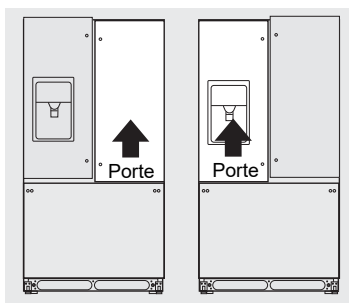

REMARQUE


Le produit est livré avec les portes réglées en position la plus basse possible sur les charnières.

Pour effectuer les réglages finaux de la hauteur de la porte :

1. Ouvrez le bac du congélateur pour accéder aux charnières des portes du compartiment des aliments frais.
2. Introduisez une clé Allen^{MC} de 6 mm dans l'arbre de la charnière inférieure (comprise avec l'appareil).


Pour abaisser la porte : tournez la vis de réglage dans le sens antihoraire si on regarde la porte par le dessous.

Pour relever la porte : tournez la vis de réglage dans le sens horaire si on regarde la porte par le dessous.

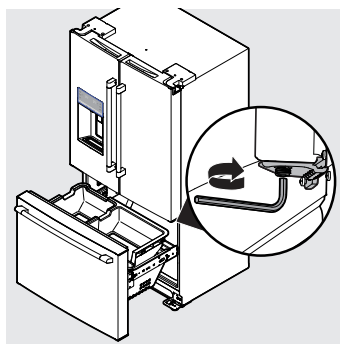


Meneau à bascule

Ajustez le meneau à bascule pour une connexion adéquate avec le guide du meneau en vous assurant que le meneau à bascule est replié et perpendiculaire à la porte contenant les aliments frais. Si le guide du meneau n'est pas dans la bonne position, la porte pourrait ne pas se fermer complètement.

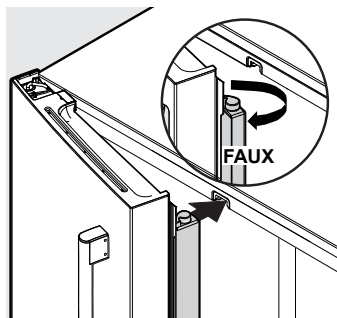


Pour régler le meneau à bascule :

1. Desserrez les deux vis situées sur la charnière du meneau à bascule.

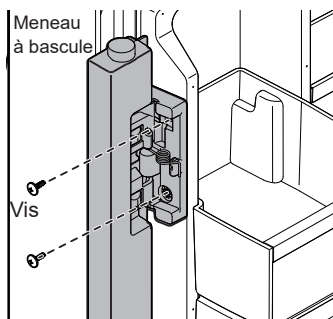

Réglage de la vis du montant de la porte

2. Ajustez la hauteur du meneau à bascule. Pour une connexion correcte avec le guide du meneau à bascule, il devrait y avoir un espace d'environ l'épaisseur d'une pièce de monnaie (0,06 pouce ou 1,5 mm) entre le guide et le meneau à bascule.

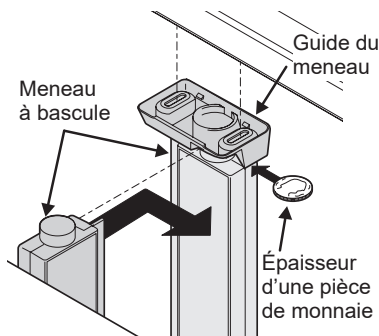

Réglage de la hauteur du montant de la porte

3. Resserrez les vis.

Passage dans des espaces étroits

Si votre réfrigérateur ne passe pas par l'entrée de la pièce, les portes peuvent être enlevées. Vérifiez d'abord en mesurant l'entrée.

Pour vous préparer à retirer les portes :

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.
2. Retirez tout aliment des étagères des portes et fermez les portes.





AVERTISSEMENT


Assurez-vous que le cordon d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.

Pour retirer les portes du réfrigérateur :

1. Retirez les trois vis en haut à gauche et à droite de l'appareil, des deux couvercles de charnière, en prenant soin de ne pas endommager les connexions ou les capteurs de la porte.
2. Une fois les couvercles des charnières enlevés, débranchez tous les câbles entre l'appareil et les portes en saisissant fermement les deux côtés du connecteur, puis appuyez sur le loquet et tirez.

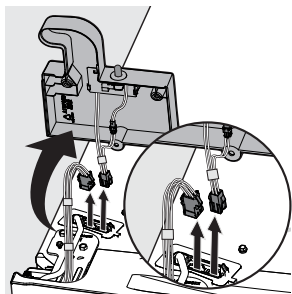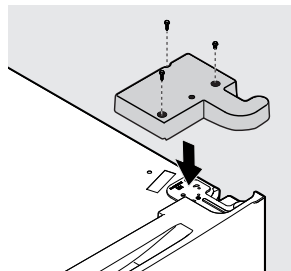


Porte gauche

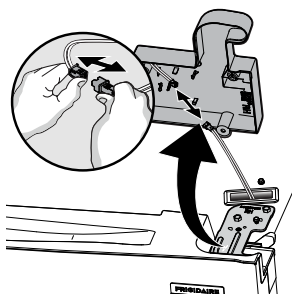


Porte droite

3. Tracez légèrement avec un crayon le contour des charnières supérieures de la porte. Cela facilitera la réinstallation.

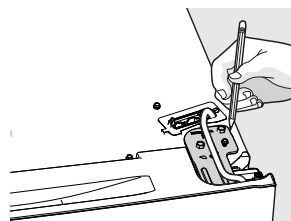

4. Retirez le couvercle de la cloison à l'arrière de l'appareil pour accéder au tuyau d'eau. Débranchez le tuyau d'eau de la conduite d'eau au niveau du raccord à verrouillage à l'arrière de l'appareil sous la cloison. La conduite du distributeur est raccordée à la conduite d'eau de couleur jaune provenant du robinet d'eau principal.

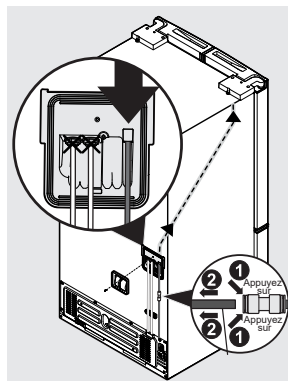


5. Retirez le tube d'eau du conduit par le haut de l'unité.



REMARQUE

Vous tirerez environ 1,5 m (5 pi) de tuyau d'eau de l'arrière du réfrigérateur. Faites attention à ce que le tuyau d'eau ne se torde pas en le retirant de l'appareil.

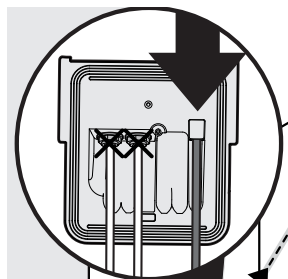


6. Ouvrez les deux portes à un angle de 90 °.




MISE EN GARDE


S'assurer que les portes sont mises de côté dans une position sécurisée où elles ne peuvent pas tomber et causer des blessures corporelles ou endommager les portes ou les poignées.

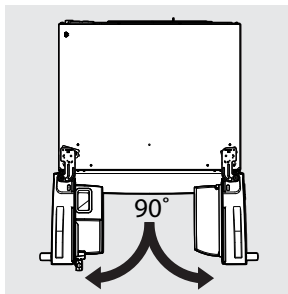

- Retirez les vis à tête hexagonale de la plaque de la charnière supérieure, puis retirez la charnière supérieure.

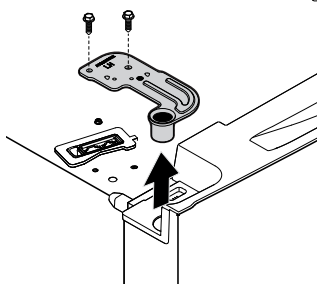


- Soulevez les portes des charnières inférieures et mettez-les de côté.
- Dévissez les trois vis des charnières inférieures et retirez les charnières inférieures.

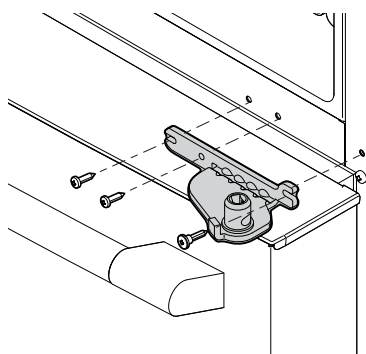

Retrait de la charnière inférieure

Pour réinstaller les portes du réfrigérateur :

- Remplacez les trois vis de charnières et les charnières inférieures des deux côtés de l'appareil. Assurez-vous que les vis sont bien serrées sur les charnières des deux côtés de l'unité avant de réinstaller les portes.
- En tenant la porte à un angle de 90 °, déposez la goupille dans l'ouverture de la charnière inférieure. Faites pivoter légèrement dans l'une ou l'autre direction jusqu'à ce que la porte repose complètement sur sa charnière.

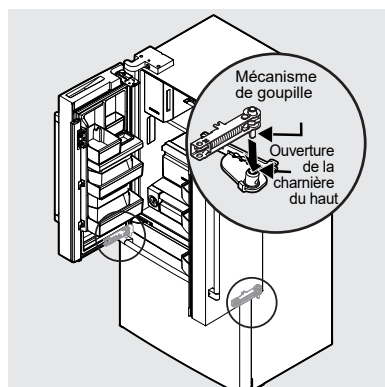

REMARQUE


Lors de la réinsertion du tuyau d'alimentation en eau et du remplacement du couvercle supérieur de la charnière, assurez-vous que le tuyau n'est pas entortillé. La conduite d'eau peut également être difficile à refaire passer dans le conduit à l'intérieur de l'unité



REMARQUE

Lors du remplacement, le tuyau doit être entièrement inséré jusqu'à la ligne de marquage.

3. Réinstallez les charnières supérieures et les vis.
4. Insérez et remettez le tuyau d'eau dans le conduit situé au niveau de la charnière de la porte du haut à gauche jusqu'à ce que le tuyau réapparaisse à l'arrière de l'appareil.

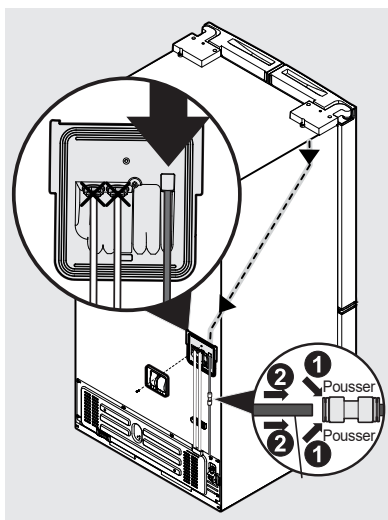

5. Reconnectez tous les câbles.
6. Remettez en place les couvercles et les vis de la charnière supérieure.
7. Raccordez la conduite d'eau au raccord de verrouillage et réinstallez le couvercle de la cloison à l'arrière de l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation électrique à la prise murale.

Pour réinstaller les goupilles de la porte :

Si les portes sont retirées avec un angle inférieur à 40 °, les goupilles reviennent à leur position initiale. Elles peuvent être remises en place en mettant la porte à l'envers et en utilisant une clé Allen de 4 mm (5/32 po). Il suffit de tourner la goupille de gauche de 90 ° dans le sens horaire et la goupille de droite de 90 ° dans le sens antihoraire.



Une fois que les goupilles de la porte sont réenclenchées, suivez les étapes de la section **Pour réinstaller les portes du réfrigérateur**.


Retrait du tiroir du congélateur



MISE EN GARDE


Le tiroir est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.

1. Retirez les 4 vis à tête hexagonale de tiroir (2 par côté) qui fixent le tiroir aux ensembles de glissières.
2. Soulevez le tiroir pour le retirer.

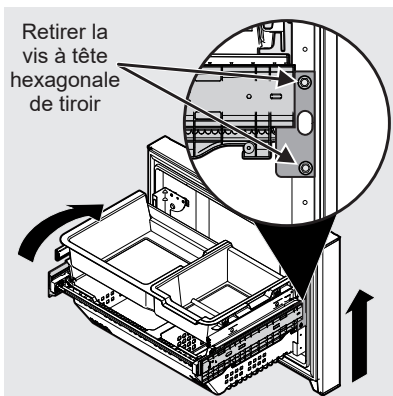


Remplacement du tiroir du congélateur

1. Déployez les glissières du congélateur de l'appareil.
2. Alignez soigneusement la goupille de support avec les crochets situés aux extrémités des glissières du congélateur, puis abaissez la porte du congélateur sur les glissières.
3. Remplacez les 4 vis à tête hexagonale qui fixent les glissières à la porte (2 de chaque côté) et serrez.

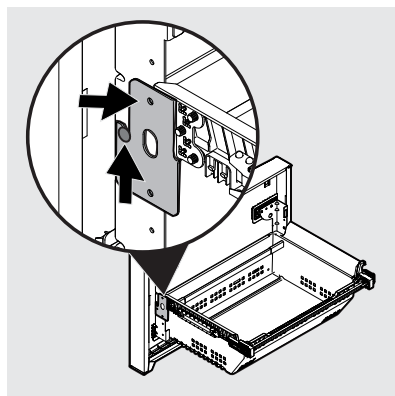

MISE EN GARDE

Ne desserrez pas ou ne retirez pas les 3 vis à tête hexagonale.

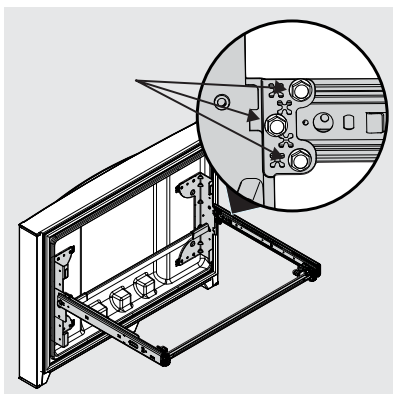

REMARQUE

Pour localiser la goupille, regardez à l'intérieur du tiroir, la goupille se trouve à côté du revêtement de porte et des glissières. Les pièces ne sont pas toutes illustrées.




MISE EN GARDE

Portez des gants et des lunettes de sécurité. Faites preuve d'une extrême PRUDENCE lors de l'installation de ces poignées.

Instructions de montage de la poignée de la porte

1. Retirez les poignées de la boîte et de tout autre emballage de protection.
2. Placez les capuchons d'extrémité de la poignée du réfrigérateur sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur préinstallés (A) qui sont fixés à la porte, en vous assurant que les trous des vis de réglage sont orientés vers la porte opposée.
3. Tout en tenant fermement la poignée contre la porte, vissez les vis Allen de réglage supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour installer la poignée opposée. Assurez-vous que les trous des vis de réglage sont orientés vers la porte opposée.
5. Placez les capuchons d'extrémité de la poignée du congélateur sur les boulons à épaulement gauche et droit préinstallés (A) qui sont fixés à la porte, en vous assurant que les trous des vis de réglage sont orientés vers le bas.
6. Tout en maintenant la poignée fermement contre la porte, serrez légèrement la vis de réglage Allen droite (B) à l'aide de la clé Allen fournie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la poignée et la porte.
7. Tout en maintenant fermement la poignée contre la porte, serrez fermement la vis Allen de réglage gauche (B) avec la clé Allen fournie.
8. Retournez à la vis Allen de réglage droite (B) et serrez fermement à l'aide de la clé Allen fournie.

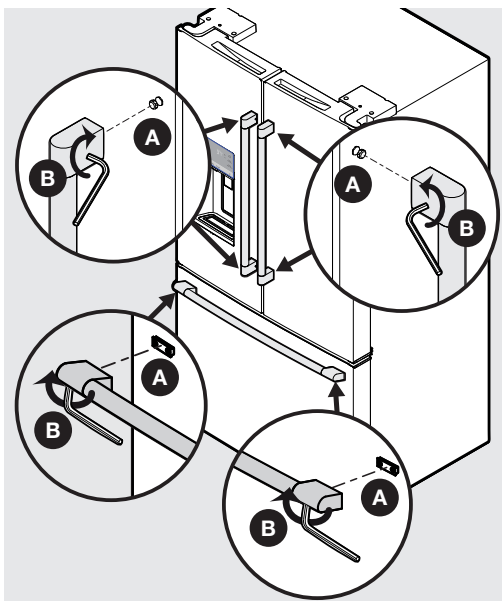

REMARQUE

Lors du serrage des vis Allen de réglage, il est impératif d'appliquer une force sur le bras le plus long de la clé Allen fournie dans l'emballage de la poignée.



REMARQUE

Serrez toutes les vis de réglage pour qu'elles se trouvent sous la surface de la poignée. Les poignées doivent être bien serrées sur les portes du congélateur et du réfrigérateur, sans laisser d'espace. L'ouverture de la porte opposée pendant le serrage de la vis Allen facilite l'installation.

La poignée de porte peut se desserrer avec le temps ou si elle a été mal installée. Si cela se produit, resserrez les vis de réglage sur les poignées.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des décharges électriques susceptibles de causer la mort ou de graves blessures, débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique avant de le raccorder à l'alimentation en eau.



MISE EN GARDE

Pour éviter les dommages matériels :

- Il est recommandé d'utiliser un tuyau tressé en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. L'utilisation d'une tuyauterie d'alimentation en eau en plastique de 6 mm (¼ po) **n'est pas recommandée**. Un tuyau en plastique augmente grandement les risques de fuites d'eau et le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation d'un tuyau en plastique pour l'alimentation en eau.
- NE PAS INSTALLER de tuyau d'alimentation en eau dans les régions où les températures descendent sous le point de congélation.
- Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau qui présente un mauvais fonctionnement peuvent endommager la machine à glaçons. Si votre domicile est équipé d'un système d'adoucissement de l'eau, assurez-vous que l'adoucisseur est entretenu et fonctionne correctement.



IMPORTANT

Assurez-vous que les raccords de votre conduite d'alimentation en eau sont conformes à tous les codes de plomberie locaux.

Pour procéder à l'installation du tuyau d'alimentation en eau, vous devrez avoir à disposition :

- Outils de base : une clé à molette, un tournevis à pointe plate et un tournevis PhillipsMC
- Un accès à une conduite d'alimentation en eau domestique avec une pression de l'eau comprise entre 30 et 100 psi.
- Un tuyau d'alimentation en eau de 6,4 mm (¼ po) de diamètre extérieur, en cuivre ou en acier inoxydable. Pour déterminer la longueur de tuyau requise, mesurez la distance entre la vanne d'admission d'eau située à l'arrière du réfrigérateur et votre conduite d'eau froide. Puis, ajoutez environ 1,8 m (6 pi), afin de pouvoir déplacer le réfrigérateur au moment du nettoyage.

- Une vanne d'arrêt pour raccorder le tuyau d'alimentation en eau à votre système de distribution d'eau domestique. **N'UTILISEZ PAS** de soupape d'arrêt de type auto-perceuse.
- Ne réutilisez pas les raccords à compression et n'utilisez pas de ruban d'étanchéité pour joints filetés.
- Un écrou à compression et une bague (raccord) pour raccorder un tuyau en cuivre d'alimentation en eau à la vanne d'entrée de la machine à glaçons.



REMARQUE

Avant d'installer votre nouveau réfrigérateur, informez-vous auprès des autorités locales de construction afin de connaître les recommandations en matière de canalisation d'eau et matériaux associés. Selon les codes du bâtiment locaux/de l'État, nous recommandons, pour les maisons avec des vannes existantes, une conduite d'eau en acier inoxydable de 1,8 m (6 pi), et pour les maisons sans vanne existante, une conduite d'eau en cuivre de 6 m (20 pi) avec vanne à étrier autotaraudeuse. Composez le 1 833 337-4006 pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à la vanne d'admission en eau principale

1. Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
2. Placez l'extrémité du tuyau d'alimentation en eau dans l'évier ou un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et rincez le tuyau jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au moyen de la vanne d'arrêt.
3. Retirez le capuchon en plastique de la vanne d'alimentation en eau et jetez le capuchon.
4. Si vous utilisez un tuyau en cuivre : faites glisser l'écrou de compression en laiton, puis placez la bague (raccord) sur la conduite d'alimentation en eau. Poussez le tuyau d'alimentation en eau dans l'entrée de la vanne d'alimentation en eau aussi loin que possible (6,4 mm/¼ po). Faites glisser la bague (raccord) dans l'entrée de la vanne et serrez à la main l'écrou de compression sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. **NE PAS trop serrer.** Consultez la figure 1. Si vous utilisez un tuyau flexible tressé en acier inoxydable, l'écrou est déjà assemblé sur le tuyau. Faites glisser l'écrou sur l'entrée de la vanne et serrez l'écrou à la main sur la vanne. Serrez un autre demi-tour avec une clé. **NE PAS trop serrer.** Consultez la figure 2.

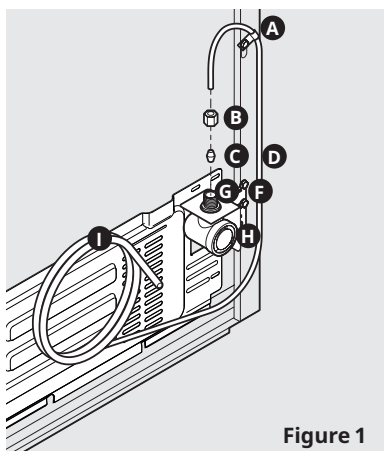


Figure 1

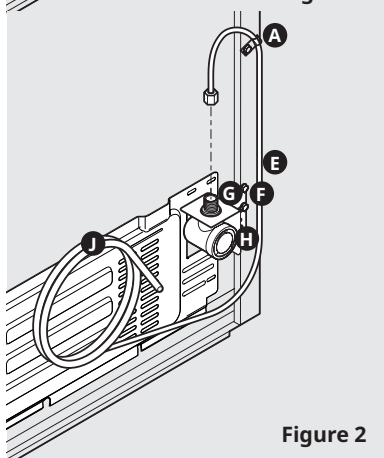


Figure 2

5. À l'aide d'une pince et d'une vis en acier, fixez le tuyau d'alimentation en eau au panneau arrière du réfrigérateur comme illustré.
6. Enroulez le tuyau d'alimentation en eau excédentaire (tuyau de cuivre seulement), faites environ 2 tours et $\frac{1}{2}$, derrière le réfrigérateur, comme illustré, et disposez les serpentins de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne s'usent pas contre une autre surface. Ne pas entortiller le tuyau.
7. Ouvrez la vanne d'alimentation en eau et resserrez tout raccord présentant une fuite.
8. Rebranchez le réfrigérateur à sa source d'alimentation électrique.
9. Pour mettre la machine à glaçons en marche, assurez-vous que la machine à glaçons est activée sur l'affichage (la DEL est allumée), ou placez l'interrupteur On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons sur la position **ON** (marche) (machine à glaçons du congélateur).

Parties	
A	Pince en acier
B	Écrou à compression en laiton
C	Bague (raccord)
D	Tuyau d'eau en cuivre
E	Tuyau d'eau flexible tressé en acier inoxydable
F	Support de vanne d'eau
G	Vanne d'alimentation en eau
H	Vanne d'eau
I	Tuyau d'eau en cuivre de l'alimentation en eau domestique
J	Tuyau d'eau flexible en acier inoxydable tressé de 1,8 mètres (6 pi) minimum à partir de la canalisation d'eau domestique

Incluez suffisamment de tuyau dans la boucle pour permettre le déplacement du réfrigérateur vers l'extérieur pour le nettoyage.



REMARQUE


Ces instructions ne concernent pas les machines à glaçons installées en après-vente. Les instructions dans la trousse de la machine à glaçons vendue à part (en après-vente) doivent être utilisées.



IMPORTANT

Le système d'alimentation en eau de votre réfrigérateur comprend plusieurs lignes de tuyaux, un filtre à eau et un robinet d'eau. Afin de s'assurer que le distributeur d'eau fonctionne correctement, ce système doit être rempli d'eau lorsque votre réfrigérateur est raccordé à la conduite d'alimentation en eau domestique.

Affichage du mode veille

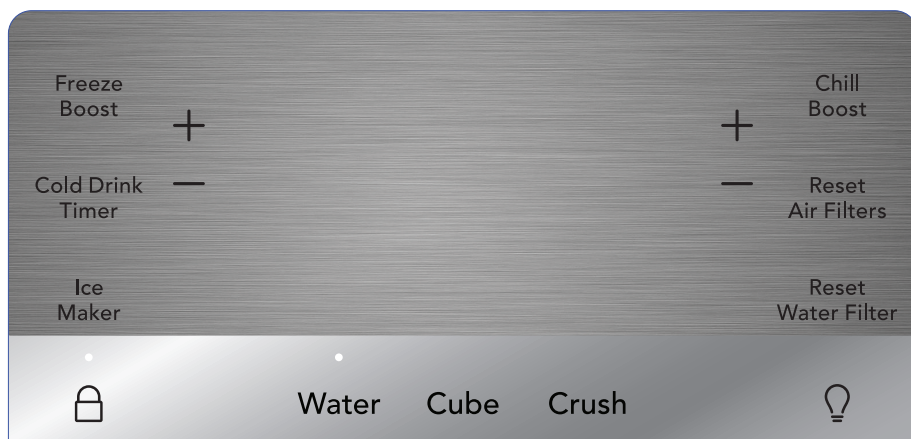

Mode Veille


Par défaut, l'écran de commande se mettra en veille après une courte période. Si on appuie sur une icône, l'écran de commande sera réactivé. Après une courte période, il reviendra au mode veille. En mode veille, réactivez l'écran de commande pour confirmer que la machine à glaçons est activée/désactivée. Le mode veille peut être désactivé pour que l'écran de commande soit activé à temps plein (mode éveil). Lorsque le mode veille est désactivé, l'écran de commande reste toujours allumé. Pour activer/désactiver le mode veille, appuyez simultanément sur les icônes **Crush** (Glace concassée) et **Light** (Éclairage) et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. Une tonalité retentira pour confirmer la prise en compte.

Affichage du mode éveil



Mode éveil

Pour passer du mode veille (activé) au mode éveil (désactivé), appuyez simultanément sur les icônes **Crush** (Glace concassée) et **Light** (Éclairage) et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. L'écran de commande indiquera l'état actuel de la température/de la machine à glaçons. Une tonalité retentira pour confirmer la prise en compte.

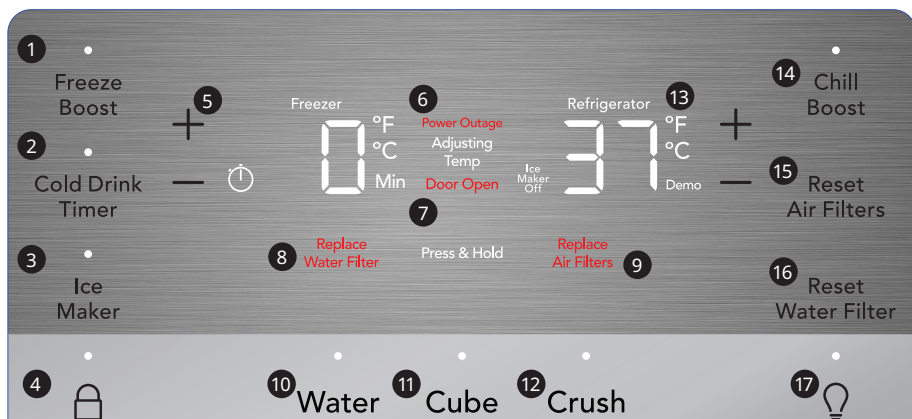

1 Freeze Boost (on/off) [Congélation plus (activé/désactivé)] Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **Freeze Boost** (Congélation plus) pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction **Freeze Boost** reste activée pendant 24 heures avant d'être désactivée automatiquement, ou manuellement en appuyant sur **Freeze Boost** pour la désactiver. Cela réinitialisera le congélateur au réglage de température précédent.

2 Cold Drink Timer (Minuterie pour boissons froides)
Appuyez sur **Cold Drink Timer** (Minuterie pour boissons froides) pour refroidir rapidement une boisson dans le compartiment congélateur. Une valeur de temps apparaîtra sur l'affichage de la température du congélateur (la plage est de 20 à 45 minutes par intervalles de 5 minutes) et peut être modifiée à l'aide des boutons +/- . Une tonalité retentira lorsque vous saisissez la durée. Les boissons gèleront si le réglage de la température est trop bas ou si le réglage de la minuterie est trop long.



AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez la minuterie pour boissons froides, assurez-vous de retirer les boissons du compartiment congélateur lorsque l'alarme retentit. Les boissons gazeuses risquent d'exploser si elles sont laissées au congélateur trop longtemps.

3 Ice Maker

(machine à glaçons) Maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons. Lorsque l'indicateur est allumé, la machine à glaçons est allumée. Lorsque l'indicateur n'est pas allumé, la machine à glaçons est éteinte et cesse de faire de la glace. Lorsque le distributeur est en mode veille, la distribution de la glace peut se poursuivre aussi longtemps qu'il y a de la glace dans le seau. Lorsque la machine à glaçons est éteinte et que de la glace est distribuée, le voyant clignote.

4 Commandes de verrouillage

Permet de verrouiller l'écran pour éviter qu'il ne soit utilisé dans certaines situations. Maintenez enfoncé le bouton  pendant trois secondes pour activer/désactiver. Lorsqu'il est verrouillé, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'écran de commande. La distribution de glaçons et d'eau sera désactivée. L'indicateur clignotera et vous entendrez une tonalité d'avertissement.

5 Adjusting Temp (réglage de la température)

s'allume lorsque modifiez les températures sur l'écran de commande, et restent allumées jusqu'à ce que vous ayez atteint les températures désirées à l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur. Appuyez sur + ou - pour régler à la température désirée.
Freezer temp (Température du congélateur) – La plage des températures de contrôle va de -21 °C à -15 °C (-6 °F à +6 °F).
Refrigerator temp (Température du réfrigérateur) – La plage des températures de contrôle va de +1 °C à +7 °C (+34 °F à +44 °F).
Cette unité est conçue pour fonctionner à une température de 3 °C (37 °F) pour le réfrigérateur / -18 °C (0 °F) pour le congélateur. Les températures devraient se stabiliser dans les 24 heures suivant l'installation.

6 Panne de courant

En cas de panne de courant, l'alerte de panne s'allumera lorsque le courant aura été rétabli et une tonalité retentira. Appuyez sur n'importe quel bouton pour couper la tonalité.

7 Porte Ouverte.

Cette alerte indique que la porte est restée ouverte depuis au moins 5 minutes. Le voyant **DEL Door Open** (porte ouverte) s'allume et une alarme sonore retentit jusqu'à ce que la porte soit fermée. Désactivez l'alarme sonore en appuyant sur la touche **Door Open** (Porte ouverte) ou en refermant la porte. Si la porte reste ouverte pendant 5 minutes, l'éclairage intérieur s'éteindra.

8 Water Filter (filtre à eau)

L'affichage **Water Filter (filtre à eau)** s'allume tous les six mois ou lorsque vous devez remplacer le filtre. Remplacez le filtre, puis appuyez sur **Reset Water Filter (réinitialiser le filtre à eau)** pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement sur l'écran de commande. Voir la section « **REMPLACEMENT DU FILTRE** » pour plus d'informations.

9 Air Filter (filtre à air)

L'affichage **Air Filter (filtre à air)** s'allume tous les six mois ou lorsque vous devez remplacer le filtre. Remplacez le filtre, puis appuyez sur **Reset Air Filter (réinitialiser le filtre à air)** pendant 3 secondes pour désactiver l'avertissement sur l'écran de commande. Voir la section « **REMPLACEMENT DU FILTRE** » pour plus d'informations.

10 Water (Eau)

Appuyez sur la touche **Water** (Eau) pour sélectionner l'eau. Un voyant lumineux s'allumera au-dessus de la fonction qui est activée.

11 Cube (glaçons)

Appuyez sur la touche **Cube** (glaçons) pour sélectionner les glaçons. Un voyant lumineux s'allumera au-dessus de la fonction qui est activée.

12 Crush (glace concassée)

Appuyez sur la touche **Crush** pour sélectionner la glace concassée. Un voyant lumineux s'allumera au-dessus de la fonction qui est activée.

13 °F/°C

Pour choisir entre Fahrenheit (°F) et Celsius (°C) appuyer simultanément sur + et - pendant 5 secondes sur le côté de l'écran de commande du réfrigérateur.

14 Chill Boost (fraîcheur plus)

Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **Chill Boost (fraîcheur plus)** pour diminuer la température et pour congeler les aliments plus rapidement. La fonction **Chill Boost** (fraîcheur plus) restera active jusqu'à 6 heures avant de se désactiver automatiquement. Cette fonction peut être aussi désactivée manuellement en appuyant sur la touche **Chill Boost** (fraîcheur plus). Cela réinitialisera le congélateur au réglage de température précédent.

15 Reset Air Filters (réinitialiser les filtres à air)

L'état du filtre est toujours affiché lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour réinitialiser après avoir changé le filtre.

16 Reset Water Filter (réinitialiser le filtre à eau)

Maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes pour réinitialiser le dispositif après avoir remplacé filtre.

17 Lampe

 Active et désactive la lampe du distributeur.



REMARQUE

Les paramètres recommandés pour un produit installé dans une cuisine sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et de 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

Réglage des températures de refroidissement

Appuyez sur les boutons + ou - situés sur le côté de l'écran d'affichage de la température du réfrigérateur ou du congélateur pour régler la température à la valeur désirée.

Le réglage de la température se mettra à clignoter lorsque vous appuierez sur le bouton. L'affichage arrêtera de clignoter après 10 secondes et reviendra à la valeur de l'affichage de base.

Clear Alerts (annuler les alertes)

Porte ouverte

Si une des portes du congélateur ou du réfrigérateur a été laissée ouverte pendant cinq minutes ou plus, un signal sonore retentira et l'indicateur de porte ouverte s'allumera sur l'écran de commande. Fermez la porte ou appuyez sur n'importe quelle touche de l'écran pour arrêter l'alarme. L'écran de commande de l'appareil se remettra en fonctionnement normal une fois la porte fermée.

High Temp Alarm (alarme de température élevée)

Un signal sonore retentit en cas de température élevée. L'écran de commande de l'appareil affiche **HI** (élevée) pour le compartiment dans lequel l'alarme est détectée et le signal sonore retentit toutes les 10 secondes jusqu'à ce que l'alarme sonore soit acquittée. Appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez une porte pour arrêter l'alarme.

Panne de courant

En cas de panne de courant, une tonalité retentit et l'alerte de panne de courant s'allume lorsque le courant est rétabli. Appuyez sur n'importe quelle touche sur l'écran de commande de l'appareil pour arrêter l'alarme.


Clapet

Si le clapet (ou la porte de la goulotte à glaçons) est maintenu en position ouverte par un glaçon lorsque le mode **Cube (glaçons)** or **Crush (glace concassée)** est sélectionné, un signal sonore retentit et le mode sélectionné clignote sur l'écran de commande du distributeur. L'alarme se réinitialise lorsque vous retirez les glaçons.



REMARQUE

Placer des aliments à moins de 2,5 cm (1 po) devant les orifices de ventilation d'air peut entraîner leur congélation.

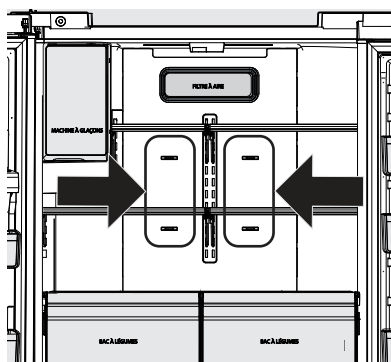

Sabbath Mode (Mode Sabbat)

Le mode Sabbat est une fonction qui désactive les sections du réfrigérateur et ses commandes conformément à l'observation du Sabbat et des fêtes religieuses hebdomadaires au sein de la communauté juive orthodoxe.

ACTIVEZ et DÉACTIVEZ le mode Sabbat est en appuyant simultanément sur les boutons **- du congélateur et + du réfrigérateur pendant 10 secondes**. L'écran de commande indique **Sb** en mode Sabbat.

En mode Sabbat, l'alarme de haute température est active pour des raisons sanitaires. Par exemple, si la porte est laissée entrouverte, l'alarme de haute température sera activée. Le réfrigérateur fonctionnera normalement une fois la porte fermée, sans aucune violation du Sabbat/des fêtes. L'alarme de température élevée sonnera lorsque la température du réfrigérateur reste en dehors de la plage de sécurité pendant 20 minutes. L'alarme s'arrêtera après 10 minutes tandis que l'icône de **High Temp** (Température élevée) restera allumée jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.



Pour obtenir de l'aide, les indications pour l'utilisation appropriée et une liste complète des modèles avec l'option Sabbat, veuillez consulter le site **star-k.org**.



REMARQUE

En mode Sabbat, ni les lumières, ni le distributeur, ni l'écran de commande de l'appareil ne fonctionneront jusqu'à ce que le mode Sabbat soit désactivé.

Le réfrigérateur reste en mode Sabbat lorsque le courant est rétabli après une panne de courant. Vous devez le désactiver en utilisant les boutons de l'écran de commande de l'appareil.



REMARQUE

Une fois le mode Sabbat initié, la machine à glaçons terminera le cycle en cours. Le compartiment à glaçons restera froid et vous pouvez fabriquer de nouveaux glaçons avec des plateaux standards.

Machine à glaçons du réfrigérateur

Amorçage du système d'alimentation en eau

Utilisation du distributeur après installation


Avant d'utiliser la machine à glaçons pour la première fois, assurez-vous d'amorcer le système d'alimentation en eau. L'air dans de nouveaux tuyaux de plomberie peut entraîner deux ou trois cycles de machine à glaçons vides. De plus, si le système n'est pas vidangé, les premiers glaçons peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange.



MISE EN GARDE

Pour un fonctionnement adéquat du distributeur, nous recommandons que la pression d'alimentation en eau soit comprise entre 30 psi et 100 psi. Une pression excessive pourrait provoquer un dysfonctionnement du système.

1. Commencez à remplir le système en appuyant et en maintenant un verre contre la plaque qui permet de faire descendre l'eau du distributeur.
2. Gardez le verre dans cette position jusqu'à ce que l'eau sorte du distributeur. Cela peut prendre environ 1 ½ minute.
3. Continuez à distribuer l'eau pendant environ quatre minutes pour vidanger le système et les connexions de plomberie de toute impureté (s'arrêter pour vider le verre si besoin).

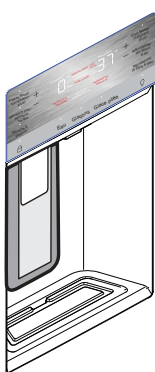

Distributeur



REMARQUE

Le distributeur d'eau est doté d'un dispositif intégré qui arrête le débit d'eau après trois minutes d'utilisation continue. Pour réinitialiser ce dispositif d'arrêt, il suffit de relâcher la plaque du distributeur.



REMARQUE

L'eau distribuée n'est pas froide. Pour obtenir une eau plus froide, ajoutez de la glace dans le verre ou dans le contenant avant de faire couler l'eau.

Fonctionnement et entretien de la machine à glaçons

Une fois que le réfrigérateur est installé correctement et a refroidi pendant plusieurs heures, la machine à glaçons peut produire de la glace dans les 24 heures. La machine à glaçons remplira le bac à glaçons par l'arrière. Il vous faut faire descendre plus de glace pour forcer la glace à descendre dans le bac. Cela permettra au bac de se remplir complètement.

Capacités de la machine à glaçons et du bac de rangement

Dans un modèle à profondeur standard, la machine à glaçons du réfrigérateur devrait produire de 1,35 à 1,5 kg (3,0 à 3,4 livres) de glaçons par 24 heures. Dans un modèle à profondeur de comptoir, la machine à glaçons du réfrigérateur devrait produire 1,2 à 1,4 kg (2,7 à 3,2 livres) de glaçons par 24 heures.

Dans un modèle à profondeur standard, le bac à glaçons du réfrigérateur peut contenir environ 2,25 kg (5 livres) de glaçons. Dans un modèle à profondeur de comptoir, le bac à glaçons du réfrigérateur peut contenir environ 1,7 kg (3,7 livres) de glaçons.

Machine à glaçons du réfrigérateur

Mise en marche et arrêt de la machine à glaçons du réfrigérateur

La production de glaçons est contrôlée par la fonction Marche/Arrêt de la machine à glaçons sur le panneau de commande. Appuyez sur la fonction On/Off (Marche/Arrêt) pour allumer et éteindre la machine à glaçons.



IMPORTANT

Éteindre la machine à glaçons désactive simplement la fabrication des glaçons. Vous pourrez encore distribuer de la glace déjà produite et verser de l'eau.



REMARQUE

La machine à glaçons possède également un bras élévateur en plastique intégré qui permet d'arrêter automatiquement la production de glaçons lorsque le bac à glaçons est plein. Ce bras élévateur ne doit pas être utilisé pour arrêter manuellement la machine à glaçons.



IMPORTANT

Votre machine à glaçons est activée en usine pour qu'elle puisse fonctionner dès que vous avez fini d'installer votre réfrigérateur. S'il n'est pas possible de la connecter à une alimentation en eau, régler la fonction On/Off (marche/arrêt) de la machine à glaçons sur Off (arrêt); sinon la vanne de remplissage de la machine à glaçons pourrait faire un bruit désagréable et fort lorsqu'elle tente de fonctionner sans apport en eau.



IMPORTANT

À l'occasion, il est possible que des glaçons inhabituellement petits se forment dans le bac ou dans la glace distribuée. Cela pourrait se produire lors d'un fonctionnement normal de la machine à glaçons. Si cela se produit fréquemment, cela peut indiquer que la pression d'eau est faible ou que le filtre à eau doit être remplacé. Lorsque le filtre à eau approche de la fin de sa durée de vie utile et s'encrasse avec des particules, moins d'eau passe pendant chaque cycle vers la machine à glaçons. Ne pas oublier que si vous avez changé votre filtre il y a six mois ou plus, il est temps de le remplacer par un nouveau. Le filtre pourrait être changé plus fréquemment en cas d'eau domestique de mauvaise qualité.

Conseils pour utiliser la machine à glaçons/le distributeur

- Si votre réfrigérateur n'est pas connecté à une alimentation en eau ou si l'alimentation en eau est coupée, éteindre la machine à glaçons comme décrit dans la section précédente.
- Les sons suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :
 - Moteur en marche
 - La glace se dépose dans un bac à glaçons
 - Ouverture ou fermeture du robinet d'eau
 - Eau courante
- Si vous avez besoin d'une grande quantité de glace à la fois, il est préférable de prendre les glaçons directement dans le bac à glaçons.
- Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût étrange. Vider le bac à glaçons comme expliqué ci-dessous.
- Lors de la distribution de glaçons, il est normal d'avoir une petite quantité de petits morceaux avec les glaçons entiers.
- Pour éviter les éclaboussures, versez les glaçons dans votre contenant avant d'y ajouter des liquides.
- Il est normal que le bac à glaçons se remplisse entièrement.




MISE EN GARDE

Si un adoucisseur d'eau alimente le réfrigérateur, veillez à ce qu'il soit bien entretenu. Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau peuvent endommager la machine à glaçons.

Machine à glaçons du réfrigérateur

Nettoyage de la machine à glaçons

Nettoyez la machine à glaçons et le bac à glaçons à intervalles réguliers, surtout avant les vacances ou lors d'un déménagement.

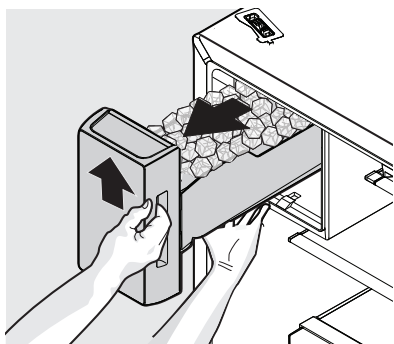

Retrait du bac à glaçons

1. Éteignez la machine à glaçons.
2. Retirez le bac à glaçons en le soulevant vers le haut et en le tirant vers l'extérieur.
3. Videz et nettoyez soigneusement le bac à glaçons avec un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyeurs durs ou abrasifs. Rincez à l'eau claire.
4. Laissez le bac à glaçons sécher complètement avant de le remettre au congélateur.
5. Remplacez le bac à glaçons. Allumez la machine à glaçons.

Retirer et vider le bac à glaçons si :

- Une panne de courant prolongée (d'une heure ou plus) provoque la fonte des glaçons qui vont se recongeler ensemble une fois le courant revenu, bloquant ainsi le mécanisme du distributeur.
- Vous n'utilisez pas fréquemment le distributeur de glaçons. Les glaçons se congèlent ensemble dans le bac, ce qui bloque le mécanisme du distributeur.



MISE EN GARDE


Ne JAMAIS utiliser un pic à glace ou un instrument tranchant similaire pour briser la glace. Cela pourrait endommager le mécanisme du bac à glaçons et du distributeur.

Pour dégivrer de la glace bloquée, utilisez de l'eau tiède. Avant de replacer le bac à glaçons, assurez-vous qu'il est complètement sec.



IMPORTANT

Lors du retrait ou du remplacement du bac à glaçons, évitez de tourner la tarière dans le bac à glaçons. Si la tarière est accidentellement tournée, réalignez la tarière en la tournant à 45 degrés (voir ci-dessous) jusqu'à ce que le bac à glace s'enclenche avec le mécanisme d'entraînement. Si vous n'alignez pas correctement la tarière lors du remplacement du bac à glaçons, le réfrigérateur ne distribuera pas de glace. La porte du réfrigérateur peut également ne pas se fermer correctement, ce qui entraîne une entrée d'air chaud dans le compartiment du réfrigérateur.

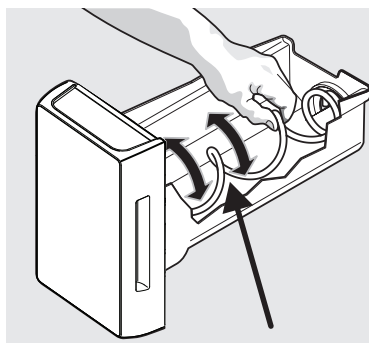

Réglage de la foreuse du bac à glaçons

Machine à glaçons du congélateur

Commande d'une machine à glaçons du congélateur facultative

Commandez la machine à glaçons du congélateur en option en composant le 1 833 337-4006.

Fonctionnement et entretien de la machine à glaçons

Une fois que le réfrigérateur installé correctement, la machine à glaçons peut produire de la glace dans les 24 heures. Lorsque vous utilisez la machine à glaçons pour la première fois, il est nécessaire de dégager l'air du tuyau d'alimentation en eau et du filtre pour qu'elle fonctionne correctement. De plus, si le système n'est pas purgé, les premiers glaçons peuvent être décolorés ou avoir une saveur étrange. Lorsque la machine à glaçons commence à faire de la glace, laisser le bac se remplir complètement, puis jeter entièrement le premier bac de glaçons.

Capacités de la machine à glaçons et du bac de rangement

La machine à glaçons peut produire de 0,91 à 1,13 kg (2 à 2,5 livres) de glace par 24 heures, selon les conditions d'utilisation. Pour un appareil de profondeur standard, le bac à glaçons peut contenir environ 5,5 kg (12 livres) de glaçons. Pour un appareil de profondeur de comptoir, le bac à glaçons peut contenir environ 4 kg (9 livres) de glaçons.



REMARQUE

La machine à glaçons produira uniquement le taux de production annoncé si le produit est réglé à 0°F.


Mise en marche et arrêt de la machine à glaçons

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour activer la machine à glaçons (le bouton ne s'allumera pas).



REMARQUE

La machine à glaçons du congélateur se remplit à partir du coin arrière gauche du bac. Déplacer la glace vers les bords du bac permet au bac de se remplir complètement.

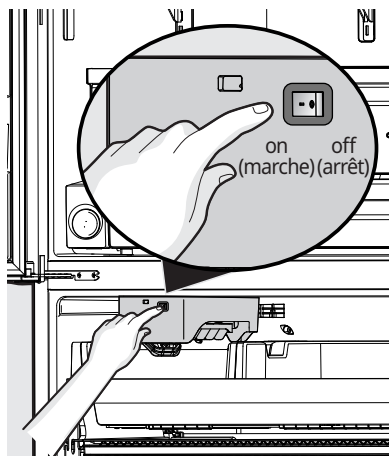

Conseils pour utiliser la machine à glaçons

- Les sons suivants sont normaux lorsque la machine à glaçons fonctionne :
 - Moteur en marche
 - La glace se dépose dans un bac à glaçons
 - Ouverture ou fermeture du robinet d'eau
 - Eau courante
- Les glaçons conservés trop longtemps peuvent développer un goût étrange. Vider le bac à glaçons comme expliqué ci-dessous.



MISE EN GARDE

Si un adoucisseur d'eau alimente le réfrigérateur, veillez à ce qu'il soit bien entretenu. Les produits chimiques contenus dans un adoucisseur d'eau peuvent endommager la machine à glaçons.

Machine à glaçons du congélateur

Nettoyage du bac de la machine à glaçons

Nettoyez la machine à glaçons et le bac à glaçons à intervalles réguliers, surtout avant les vacances ou lors d'un déménagement.

1. Éteignez la machine à glaçons.
2. Enlever le bac à glaçons.
3. Videz et nettoyez soigneusement le bac à glaçons avec un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyeurs durs ou abrasifs. Rincez à l'eau claire.
4. Laissez le bac à glaçons sécher complètement avant de le remettre au congélateur.
5. Remplacez le bac à glaçons. Allumez la machine à glaçons.

Retirer et vider le bac à glaçons si une panne de courant prolongée survient (une heure ou plus), car cette panne pourrait provoquer la fonte des glaçons qui risquent de se recongeler ensemble une fois le courant rétabli.



MISE EN GARDE

Ne JAMAIS utiliser un pic à glace ou un instrument tranchant similaire pour briser la glace. Cela pourrait endommager le bac à glaçons.

Pour dégivrer de la glace bloquée, utilisez de l'eau tiède. Avant de replacer le bac à glaçons, assurez-vous qu'il est complètement sec.

Clayettes




MISE EN GARDE

Pour éviter les lésions corporelles ou les dommages matériels, manipuler les clayettes en verre trempé du congélateur avec précaution. Les étagères peuvent se briser soudainement si elles sont cassées, rayées ou exposées à un changement brusque de température. Laisser les tablettes en verre s'adapter à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne pas laver dans le lave-vaisselle.

Vous pouvez facilement ajuster la position des clayettes dans les compartiments du réfrigérateur, selon vos besoins. Les étagères ont des supports de montage qui se fixent aux supports à fentes situés à l'arrière de chaque compartiment.

Changer la position d'une clayette


1. Retirer tous les aliments de la clayette.
2. Soulever le bord avant et tirer sur la clayette.

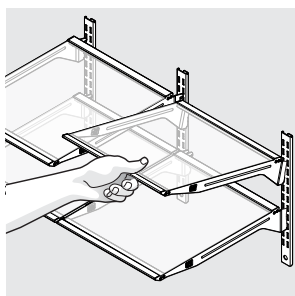

3. La replacer en insérant les crochets du support de montage dans les fentes de support souhaitées.
4. Abaisser la clayette et verrouiller la position.

Ajustement d'une clayette encastrable

1. Poussez la clayette encastrable d'avant en arrière, vers l'arrière de l'appareil

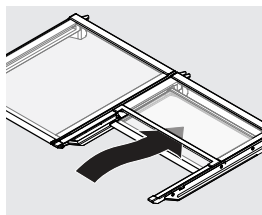

Clayette encastrable

jusqu'à ce que la moitié de la clayette tombe vers le bas. Continuez ensuite à pousser doucement l'autre moitié de la clayette d'avant en arrière.

Repositionner le joint d'étanchéité à l'air


Pour les clayettes en verre :

1. Retirez le joint d'étanchéité à l'air en le repoussant horizontalement.
2. Placez le joint d'étanchéité à l'air vers le bord extérieur de la clayette pour éviter tout contact avec la tour d'air lorsque la clayette est remise en place.
3. Installez le joint en faisant glisser l'extrémité ouverte du profilé du joint sur le bord arrière de la clayette jusqu'à ce que le joint soit bien ajusté à l'arrière de la clayette et que le rabat soit à un angle d'environ 10 ° par rapport à la surface de la clayette.



IMPORTANT

Faites attention au joint d'étanchéité à l'air situé à l'arrière de la clayette. Les clayettes situées sur le côté gauche doivent être équipées d'un joint d'étanchéité à l'air monté à l'extrémité du côté gauche. Les clayettes situées sur le côté droit doivent être équipées d'un joint d'étanchéité à l'air monté à l'extrémité du côté droit. Cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence avec la grande tour d'air sur le mur arrière de l'appareil. Cela s'applique également aux clayettes du bac à légumes.

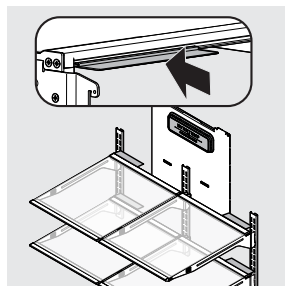


Tiroirs

Le réfrigérateur comprend plusieurs tiroirs de rangement.

Bacs à légumes

Les bacs à légumes sont conçus pour stocker les fruits, les légumes et autres produits frais.

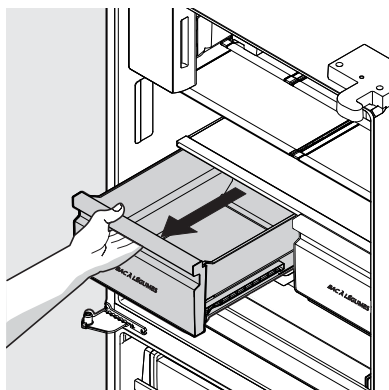

Ouverture du bac à légumes

Contrôle de l'humidité du bac à légumes

Les bacs à légumes sont équipés d'un système de contrôle automatique de l'humidité situé à l'arrière de chaque bac sous le couvercle de la commande de contrôle de l'humidité.




REMARQUE

Nous ne recommandons pas de remplacer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité à moins qu'elle ne soit endommagée ou abîmée. Si la membrane est sale, elle peut être lavée avec du savon et de l'eau. Assurez-vous que la membrane est sèche avant de la replacer dans l'appareil.

Pour retirer la membrane d'auto-contrôle de l'humidité :


1. Retirez toutes les clayettes placées au-dessus du couvercle du bac à légumes, puis soulevez-le et retirez le couvercle du bac à légumes de l'appareil.
2. Retirez les trois vis situées en bas du couvercle du bac à légumes pour libérer le couvercle d'auto-contrôle de l'humidité.
3. Faites glisser le couvercle d'auto-contrôle de l'humidité hors du couvercle du bac à légumes pour accéder à la membrane d'auto-contrôle de l'humidité.
4. Nettoyez la membrane d'humidité avec de l'eau chaude savonneuse.
5. Remettez en place la membrane et le couvercle en effectuant les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

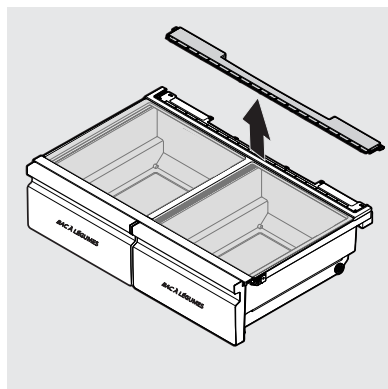

Retrait de la membrane d'auto-contrôle de l'humidité

Pour retirer le bac à légumes afin de le nettoyer :

1. Tirer le bac à légumes jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulever légèrement l'avant et retirer le bac à légumes.

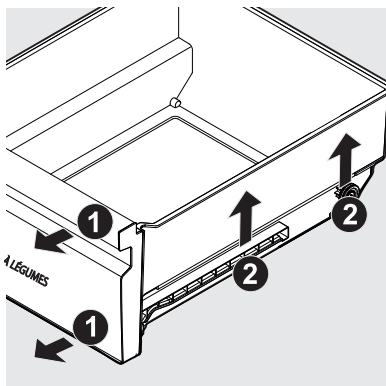


Retrait du bac à légumes

Pour remettre le bac en place après le nettoyage :


1. Placez le bac à légumes sur le couvercle du compartiment à charcuterie et inclinez-le légèrement vers le haut.

2. Poussez le bac à légumes tout droit une fois que les rouleaux inférieurs ont dégagé les rouleaux de support avant du bac à légumes.

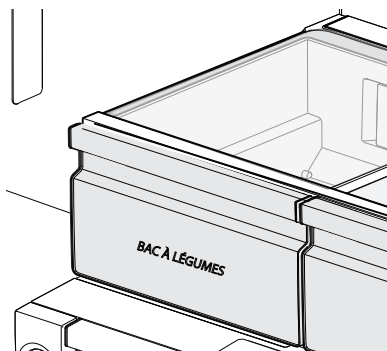

REMARQUE

Le joint d'étanchéité doit se trouver sur la paroi extérieure du bac à légumes lorsqu'il est assemblé.

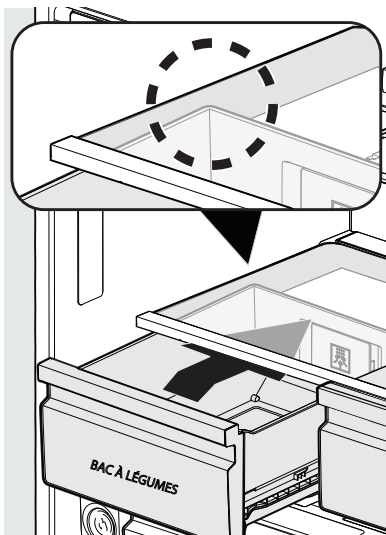


Tiroir à température réglable

ADJUSTABLE TEMP DRAWER



Ces bacs sont parfaits pour ranger les charcuteries, les fromages et les boissons.

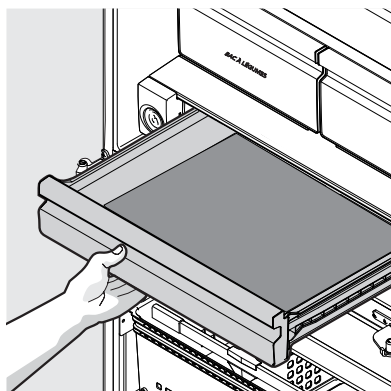

Utilisation de votre tiroir à température réglable

➔ IMPORTANT

N'utilisez pas le tiroir à température réglable pour conserver des produits frais, car ces produits risqueraient de geler et les fruits et légumes à feuilles pourraient s'y détériorer.

1 Lock Control (Commande de verrouillage)

Le tiroir est automatiquement verrouillé par défaut pour éviter toute utilisation non désirée. Pour modifier les réglages du tiroir, il faut d'abord le déverrouiller. Pour le déverrouiller, maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes. Le tiroir se verrouillera de nouveau automatiquement après 10 secondes si aucune action n'est effectuée.

2 Réglage Meat/Seafood (viandes/ fruits de mer)

Sélectionnez Meat/Seafood (viandes/ fruits de mer) pour une conservation des aliments à court terme. Congelez toute viande à conserver pendant plus de deux jours. Une tonalité retentira pour confirmer le choix.

3 Réglage Cold Drinks (Boissons froides)

Sélectionnez Cold Drinks (boissons froides) pour conserver des boissons emballées individuellement, comme des canettes de boisson gazeuse ou des boîtes de jus. Une tonalité retentira pour confirmer votre choix.

4 Réglage Deli/Snacks (Charcuteries/ collations)

Sélectionnez Deli/Snacks (Charcuteries/ collations) pour conserver de la viande et des fromages. Une tonalité retentira pour confirmer votre choix.

Portes


Bacs de rangement

Les portes de votre compartiment réfrigérateur utilisent un système de bacs de rangement modulaires. Tous ces bacs sont amovibles pour un nettoyage facile. Certains d'entre eux restent en positions fixes, tandis que d'autres peuvent être repositionnés selon vos besoins.

Les compartiments de porte sont parfaits pour ranger les pots, les bouteilles, les canettes et les grands contenants à boisson. Ils permettent également une sélection rapide des articles fréquemment utilisés.

Pour changer la position d'un bac de porte réglable :

1. Retirez tous les aliments du bac de la porte.
2. Saisissez fermement le bac avec les deux mains et soulevez-le vers le haut.
3. Retirez le bac.
4. Placez le bac juste au-dessus de la position souhaitée.
5. Abaissez le bac sur les supports jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
6. Remplacez le revêtement intérieur du bac dans le bac.

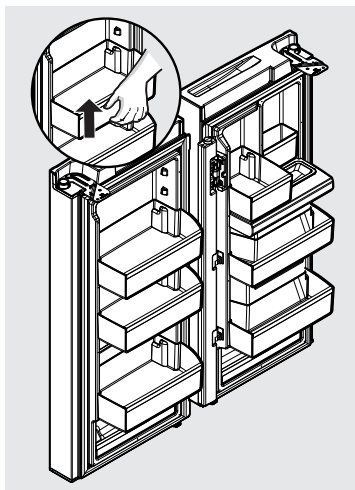


Compartiments de porte réglables

Accessoires du congélateur


Votre congélateur est équipé de paniers et de séparateurs que vous pouvez ajuster selon vos besoins.

Pour retirer le panier supérieur du congélateur :


1. Ouvrez complètement le tiroir du congélateur.
2. Sortez complètement le tiroir du congélateur supérieur de l'unité.

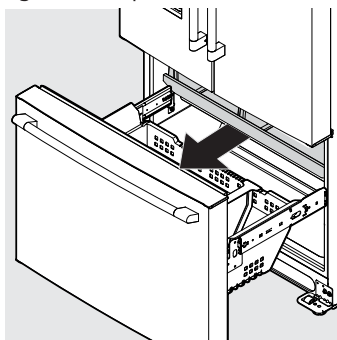

3. Poussez légèrement les languettes du panier vers l'intérieur pour dégager le panier supérieur des ensembles de glissières (1 de chaque côté, à l'avant).

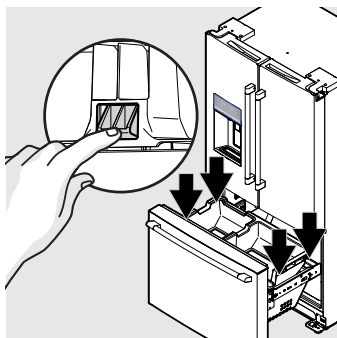


4. Soulevez le panier et sortez-le du congélateur.

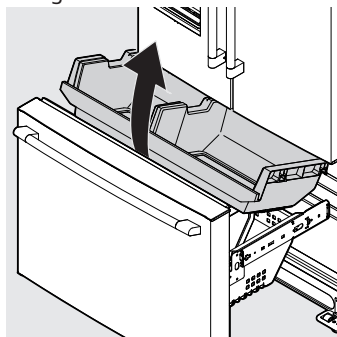


Pour remettre le panier supérieur du congélateur en place

1. Ouvrez complètement le tiroir du congélateur.

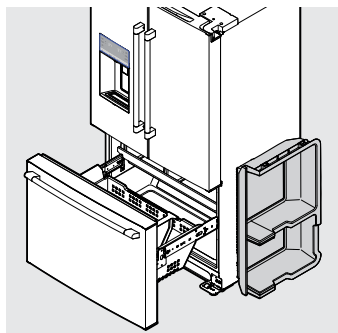


2. Étirez complètement vers l'extérieur les deux glissières supérieures du compartiment congélateur.
3. Prenez l'ensemble des éléments du panier supérieur et ré-enclenchez le panier dans les encoches des glissières. Effectuez cette opération d'un côté à la fois, car les glissières se déplaceront librement pendant l'installation.
4. Une fois que le panier est bien remis en place sur les glissières supérieures, repoussez-le dans le compartiment du congélateur.

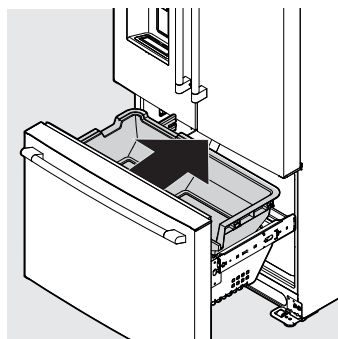


5. Fermez complètement le tiroir du congélateur.

Pour retirer le panier inférieur du congélateur :

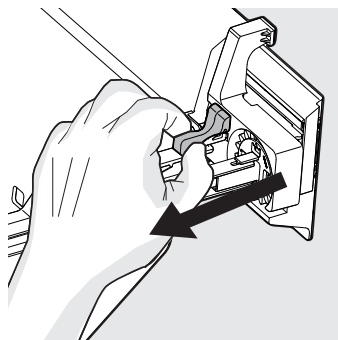


1. Ouvrir complètement le compartiment congélateur.
 2. Repérer les attaches du panier situées dans les coins arrière du panier et les enlever pour retirer le panier.
 3. Soulever le panier et le retirer.
- Inversez les étapes pour réinstaller le panier inférieur du congélateur.

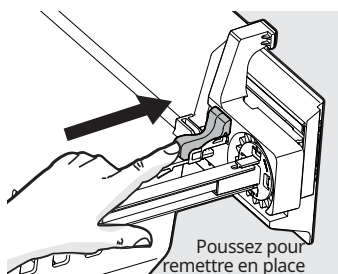

Séparateur du panier inférieur

Saisissez le séparateur du panier inférieur et tirez légèrement vers le haut pour passer à la position suivante. (Le séparateur ne peut pas être retiré.)

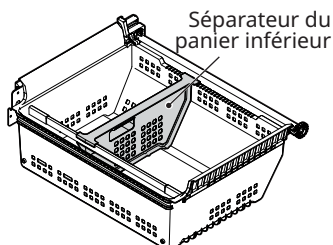

Idées pour ranger les aliments

Rangement dans le réfrigérateur

- Conserver les températures du réfrigérateur entre 1 °C (34 °F) et 4 °C (40 °F) avec une température optimale de 3 °C (37 °F).
- Éviter de surcharger les clayettes du réfrigérateur, ce qui pourrait réduire la circulation de l'air et causer un refroidissement inégal.
- Éviter de placer des aliments devant les orifices de ventilation d'air. (Voir la section **COMMANDES ET RÉGLAGES** pour illustration.)

Fruits et légumes

- Conserver les fruits et légumes dans les bacs à légumes où l'humidité emprisonnée aide à préserver la qualité des aliments pendant des périodes plus longues.
- Laver les articles et enlever l'excès d'eau.
- Envelopper tous les articles qui ont des odeurs fortes ou un contenu très humide.

Viande

- Envelopper séparément et fermement la viande crue et la volaille pour éviter les écoulements et la contamination d'autres aliments ou surfaces.
- Utiliser le tiroir pour les charcuteries pour ranger les viandes/les volailles pour une conservation à court terme. Congeler toute viande à conserver pendant plus de deux jours.

Conservation des aliments congelés

- Garder le compartiment du congélateur à -18 °C (0 °F) ou moins.
- Un congélateur fonctionne plus efficacement lorsqu'il est rempli aux ¾ au moins.

Emballage des aliments pour la congélation

- Pour réduire au minimum la déshydratation des aliments et la détérioration de leur qualité, utiliser des feuilles d'aluminium, des emballages pour le congélateur, des sacs de congélateur ou des contenants hermétiques. Enlever autant d'air que possible des sachets et les sceller fermement. L'air emprisonné dans le sachet peut sécher la nourriture, modifier sa couleur, et lui développer un arrière-goût (brûlure de congélation).
- Envelopper la viande fraîche et la volaille dans un emballage de congélateur approprié avant de les congeler.
- Ne pas recongeler la viande qui a été complètement décongelée.

Chargement du congélateur

- Avant de faire l'épicerie, nous vous recommandons d'activer la fonction **Freeze Boost** (congélation plus) pour congeler les aliments plus rapidement. Elle restera active jusqu'à 24 heures.
- L'activation de la fonction **Freeze Boost** (congélation plus) permettra également à votre congélateur de maintenir plus efficacement la température sélectionnée lorsque vous placerez vos nouveaux achats avec les aliments déjà présents dans le congélateur.

- Éviter d'ajouter trop de nourriture chaude au congélateur à la fois. Cela surcharge le congélateur, ralentit la vitesse de congélation et peut augmenter la température des aliments congelés.
- Laisser un espace entre les emballages, de sorte que l'air froid peut circuler librement, ce qui permet à la nourriture de geler le plus rapidement possible.

Idées pour économiser de l'énergie

Installation

- Installer le réfrigérateur dans la partie la plus fraîche de la pièce, à l'abri de la lumière directe du soleil, et loin des conduits de chauffage ou des bouches de chaleur.
- Ne pas placer le réfrigérateur à côté d'appareils produisant de la chaleur comme une cuisinière, un four ou un lave-vaisselle. Si cela n'est pas possible, une section d'armoires ou une couche supplémentaire d'isolation entre les deux appareils aidera le réfrigérateur à fonctionner plus efficacement.
- Nivelier le réfrigérateur afin que les portes se ferment hermétiquement.

Réglages de température

- Consulter la section **COMMANDES ET RÉGLAGES** pour connaître les procédures relatives aux réglages de la température.

Conservation des aliments

- Éviter de surcharger le réfrigérateur ou de bloquer les ouvertures d'air froid. En faisant cela, le réfrigérateur doit fonctionner plus longtemps et utiliser plus d'énergie.
- Couvrir les aliments et essuyer les contenants avant de les placer au réfrigérateur. Cela réduit l'accumulation d'humidité à l'intérieur de l'appareil.
- Organiser le réfrigérateur de manière à réduire les ouvertures de porte. Retirer autant d'articles que nécessaire à la fois et fermer la porte dès que possible.
- Ne pas placer un contenant chaud directement sur une clayette froide. Ne pas oublier que le changement de température extrême peut endommager le verre.

REMARQUE

L'isolation écoénergétique en mousse de votre réfrigérateur n'est pas un isolant acoustique.

REMARQUE


Pendant le cycle de dégivrage automatique, il est normal qu'une lueur rouge apparaisse dans les événements à l'arrière du compartiment de votre congélateur.

Identification des sons émis par l'appareil

Votre réfrigérateur moderne, à haut rendement énergétique, peut émettre des sons qui vous sont inhabituels. Ces sons indiquent normalement que votre réfrigérateur fonctionne correctement. Certaines surfaces sur les planchers, les murs et les armoires de cuisine peuvent rendre ces bruits plus notables. Voici une liste des principaux **composants** de votre réfrigérateur et des **sons** qu'ils peuvent générer :


- A. Évaporateur** Le réfrigérant circulant à travers l'évaporateur peut créer un son *d'ébullition* ou de *gargouillement*.
- B. Ventilateur de l'évaporateur** Vous entendrez éventuellement les *sons de l'air qui passe* dans le ventilateur de l'évaporateur du réfrigérateur.
- C. Dégivreur** Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui coule sur le système de refroidissement peut générer un bruit de *sifflement* ou de *crépitement*. Une fois le dégivrage terminé, un bruit de *claquement* peut se produire.
- D. Machine à glaçons automatique** Lorsque la glace a été produite, vous entendrez le bruit de la *glace qui tombe* dans le bac à glaçons. Le ventilateur de la machine à glaçons, l'activation du robinet d'eau et le fluide de gaz réfrigérant peuvent créer des sons lors de leur fonctionnement.
- E. Contrôle électronique et contrôle automatique du dégivrage** Ces pièces peuvent produire un *cliquetis* ou un *bruit sec* lorsque le système de refroidissement est activé et désactivé.
- F. Ventilateur du condenseur** Vous entendrez éventuellement les *sons de l'air qui passe* par le condenseur.
- G. Compresseurs** Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les anciens modèles. Le compresseur peut créer un *bruit de bourdonnement aigu* ou un *son pulsatile*.

- H. Le robinet d'eau** fait un bruit de *bourdonnement* chaque fois qu'il s'ouvre pour remplir la machine à glaçons.
- I. Bac de drainage** (non amovible) Vous entendrez éventuellement le son de *l'eau qui s'écoule* dans le bac de vidange pendant le cycle de dégivrage.
- J. Condenseur** Peut créer un bruit faible de *l'air qui passe*.
- K. Volet motorisé** Peut produire un *léger ronronnement* pendant le fonctionnement.
- L. Plaque du distributeur de glaçons** Lors de la distribution de glaçons, vous entendrez un *claquement*, un *cliquetis* ou un *bruit sec*.

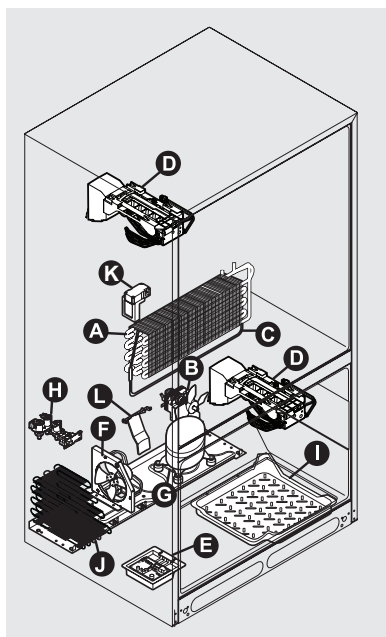

Filtre à air

Le filtre à air est situé en haut de la tour d'air.

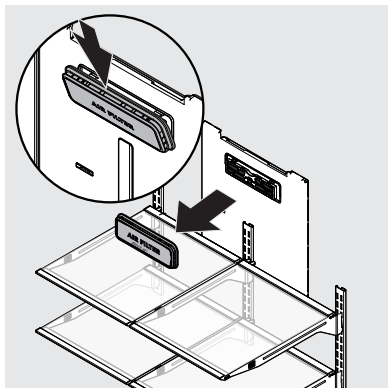

Remplacement du filtre à air

Pour assurer un filtrage optimal des odeurs du réfrigérateur, vous devriez changer le filtre à air tous les six mois (le voyant d'état du filtre sur le panneau de commandes principal vous invite à remplacer le filtre après six mois).

Pour retirer et remplacer le filtre à air :

1. Placez les doigts sur le bas du couvercle du filtre à air et tirez à partir du haut vers l'avant de l'appareil, en retirant de la tour à air les boutons-pression supérieurs situés sur le couvercle du filtre à air.
2. Soulevez les boutons-pression inférieurs et sortez-les de l'assemblage de la tour à air pour dégager et retirer le couvercle avant.
3. Remplacez le filtre à air en l'enclenchant dans les boutons-pression du couvercle du filtre à air.
4. Inversez les étapes précédentes pour installer le couvercle avant.
5. Pour réinitialiser l'état du **filtre à air**, reportez-vous aux instructions de la section **COMMANDES ET RÉGLAGES**.

Commande de filtres de rechange

Pour commander vos filtres de rechange, composez le numéro sans frais 1 833 337-4006. Frigidaire vous recommande de commander des filtres supplémentaires lors de l'installation initiale de votre réfrigérateur et de remplacer vos filtres au moins une fois tous les six mois.

Cartouche de rechange pour filtre à air, n° de pièce **FRGPAAF2**


Filtre à eau

Votre réfrigérateur est équipé d'un système de filtration d'eau. Le système de filtre à eau filtre toute l'eau potable distribuée, ainsi que l'eau utilisée pour produire de la glace.

Le filtre à eau est situé sur le côté gauche du tiroir à température réglable.

Remplacement de votre filtre à eau

Le filtre à eau est situé dans le coin inférieur gauche du compartiment du réfrigérateur à côté du tiroir à température réglable. Typiquement, vous devriez changer le filtre à eau tous les six mois pour garantir la meilleure qualité de l'eau possible. L'affichage **Water Filter Status** (État du filtre à eau) sur l'écran de commande de l'appareil vous invite à remplacer le filtre après qu'une quantité standard d'eau (453 l/125 gal) ait circulé dans le système.

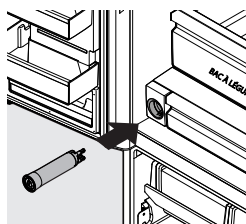

Si vous n'avez pas utilisé votre réfrigérateur pendant une période indéterminée (pendant un déménagement par exemple), changez le filtre avant de réinstaller le réfrigérateur.

Commande de filtres de rechange

Pour commander vos filtres de rechange, composez le numéro sans frais 1 833 337-4006. Frigidaire vous recommande de commander des filtres supplémentaires lors de l'installation initiale de votre réfrigérateur et de remplacer vos filtres au moins une fois tous les six mois.

Utilisez les numéros de produit suivants lors de votre commande :

Filtre à eau PWF-1 n° de pièce
FPPWFU01™



REMARQUE

Lorsque vous commandez des filtres de rechange, commandez le même type de filtre que celui qui est actuellement installé dans votre réfrigérateur.

En savoir plus sur votre filtre à eau avancé



Le système de filtration pour l'eau et la glace est testé et certifié conforme aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401 et CSA B483.1 pour la réduction des kystes selon les revendications spécifiées sur la fiche de données de performance.

N'utilisez pas avec de l'eau non potable sur le plan microbiologique ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate avant ou après le système. Utilisez des systèmes certifiés pour la réduction des kystes, sur de l'eau désinfectée pouvant contenir des kystes filtrables.

Résultats des essais et de la certification :

- Capacité nominale - 453 l/125 gal
- Débit de service nominal - 0,50 gal/min.
- Température de fonctionnement : Min. 33 °F/1 °C, max. 38 °C (100 °F)
- Pression nominale maximale : 7 kg/cm² (100 lb/po²)
- Pression de fonctionnement minimale recommandée : 2 kg/cm² (30 lb/po²)

Remplacement de votre filtre à eau

Il n'est pas nécessaire de fermer l'alimentation en eau pour changer le filtre. Vous pourriez avoir à essuyer toute petite quantité d'eau libérée pendant le remplacement du filtre.

1. **Éteignez** la ou les machines à glaçons.
2. Retirez le filtre en appuyant sur l'extrémité/le devant du filtre.
3. Faites glisser l'ancienne cartouche du filtre à eau hors du boîtier et jetez-la.
4. Déballiez la nouvelle cartouche filtrante. À l'aide du guide d'alignement, glissez-la doucement dans le boîtier du filtre jusqu'à ce qu'elle bute contre le connecteur à enclenchement situé à l'arrière du boîtier.
5. Poussez fermement jusqu'à ce que la cartouche s'enclenche en place (vous devriez entendre un déclic lorsque la cartouche s'enclenche dans le connecteur).
6. Appuyez un verre à boire contre le distributeur d'eau tout en vérifiant s'il y a des fuites au niveau du boîtier du filtre. Les jets et les crachotements qui se produisent lorsque le système purge l'air hors du système de distribution sont normaux.
7. Après avoir rempli un verre d'eau, continuez à purger le système pendant environ **4 minutes**.
8. Allumez la ou les machines à glaçons.
9. Maintenez le bouton **Water Filter** (Filtre à eau) enfoncé sur l'écran de commande de l'appareil pendant trois secondes. Lorsque l'affichage passe du rouge au vert, l'état a été réinitialisé.

Protégez votre investissement

Garder votre réfrigérateur propre permet de préserver son apparence et d'éviter l'accumulation d'odeurs.



REMARQUE

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyeurs à récurer, des liquides inflammables, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, de l'eau de javel ou des nettoyeurs contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'appareil. N'utilisez pas de serviettes en papier, de tampons à récurer ou d'autres matériaux de nettoyage abrasifs.

Essayez immédiatement tout déversement et nettoyez le congélateur et le réfrigérateur au moins deux fois par an.

- N'utilisez jamais de tampons à récurer métalliques, de brosses, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur toute surface du réfrigérateur.
- N'utilisez jamais de CHLORURE ou de nettoyeurs avec de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.



REMARQUE

Si vous choisissez d'éteindre le mode refroidissement, les lampes et les autres composants électriques continueront de fonctionner jusqu'à ce que le cordon d'alimentation électrique soit débranché de la prise murale.

- Ne lavez pas les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation électrique de la prise murale avant de nettoyer.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. N'utilisez pas de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants qui peuvent rayer la surface de l'appareil.
- Ne retirez pas la plaque du numéro de série. Retirez la plaque du numéro série entraîne l'annulation de la garantie.
- Avant de déplacer votre réfrigérateur, relevez les supports anti-retournement afin que les roulettes fonctionnent correctement. Ainsi, le plancher ne sera pas endommagé.

Se reporter au guide à la page suivante pour plus de détails concernant l'entretien et le nettoyage des zones spécifiques de votre réfrigérateur.



MISE EN GARDE

- Tirez le réfrigérateur vers vous de façon à le déplacer. Le déplacement latéral de l'appareil peut endommager le revêtement de sol. Ne déplacez pas le réfrigérateur au-delà des raccords de plomberie.
- Les objets humides adhèrent aux surfaces métalliques froides. Ne touchez pas les surfaces réfrigérées avec des mains mouillées ou humides.



IMPORTANT

Si vous entreposez ou déplacez votre réfrigérateur dans un lieu avec des températures très froides, assurez-vous de vider complètement le système d'alimentation en eau. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des fuites d'eau lorsque le réfrigérateur sera remis en service. Communiquer avec un représentant du service pour effectuer cette opération.

Conseils pour les vacances et le déménagement

Occasion	Conseils
Vacances courtes	- Laissez le réfrigérateur fonctionner pendant des vacances de trois semaines ou moins. - Utilisez tous les articles périssables du compartiment du réfrigérateur. - Arrêtez la machine à glaçons automatique et videz le bac à glace, même si vous ne serez absent que quelques jours.
Longues vacances	- Retirez tous les aliments et les glaçons si vous vous absentez pendant un mois ou plus. - Éteignez le système de refroidissement (voir la section CONTROLS AND SETTINGS [Commandes et réglages] pour savoir où se trouve le bouton On/Off [Marche/Arrêt]) et débranchez le cordon d'alimentation. - Fermez le robinet d'alimentation en eau. - Nettoyez soigneusement l'intérieur. - Laissez les deux portes ouvertes pour éviter les odeurs et l'accumulation de moisissure. Si nécessaire, bloquez les portes pour qu'elles restent ouvertes.
Déménagement	- Débranchez l'appareil - Retirez tous les aliments et la glace. - Utilisez un chariot et chargez par le côté. - Ajustez les roulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien en place pour les protéger pendant le glissement ou le déménagement. - Protégez l'appareil pour éviter de rayer la surface.

Conseils pour l'entretien et le nettoyage

Pièce	Que dois-je utiliser?	Conseils et précautions
Revêtements intérieurs et des portes	- Savon et eau - Bicarbonate de soude et eau	Utilisez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un litre d'eau chaude. Assurez-vous d'essorer l'excédent d'eau avec une éponge ou un chiffon avant de nettoyer les commandes, l'ampoule ou toute pièce électrique.
Joints d'étanchéité de porte	Savon et eau	Essuyez les joints d'étanchéité avec un chiffon doux et propre.
Tiroirs et bacs	Savon et eau	Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les glissières et les rails du tiroir.
Clayettes en verre	- Savon et eau - Nettoyant pour vitres - Vaporisateurs liquides doux	Laissez le verre se réchauffer à la température ambiante avant d'immerger dans de l'eau tiède.
Extérieur et poignées	- Savon et eau - Nettoyant pour vitres non abrasif	N'utilisez pas de nettoyants ménagers commerciaux contenant de l'ammoniaque, de l'eau de Javel ou de l'alcool pour nettoyer les poignées. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer les poignées lisses. N'utilisez pas un chiffon sec pour nettoyer les portes lisses.
Extérieur et poignées (modèles en acier inoxydable uniquement)	- Savon et eau - Nettoyants pour acier inoxydable	N'utilisez jamais de CHLORURE ou de nettoyants avec de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyez le devant et les poignées en acier inoxydable avec de l'eau savonneuse non abrasive et un chiffon. Rincez avec de l'eau propre et un chiffon doux. Utilisez un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif. Ces nettoyants peuvent être achetés dans la plupart des magasins de bricolage ou des grands magasins. Toujours suivre les instructions du fabricant. N'utilisez pas de nettoyants ménagers commerciaux contenant de l'ammoniaque, ou de l'eau de Javel. REMARQUE : Nettoyez, essuyez et séchez toujours dans le sens du grain, pour éviter les rayures. Lavez le reste de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Rincez et essuyez bien avec un chiffon doux et propre.

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Visitez notre site Web, clavardez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions vous aider à éviter une intervention de service. Si vous avez besoin d'une intervention, nous pouvons commencer!

1 833 337-4006

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Machine à glaçons automatique		
La machine à glaçons ne fait pas de glaçons.	- La machine à glaçons est désactivée. - Le réfrigérateur n'est pas connecté à la conduite d'eau ou le robinet d'eau n'est pas ouvert. - La conduite d'alimentation en eau est tordue. - Le filtre à eau n'est pas correctement installé. - Le filtre à eau peut être obstrué avec un corps étranger. - Le bras amovible de la machine à glaçons est bloqué par un objet qui l'empêche de se mettre en position haute ou basse.	- Allumez la machine à glaçons. Pour la machine à glaçons du réfrigérateur, appuyez sur le bouton On-Off (marche/arrêt) de l'écran de la machine à glaçons et maintenez-le enfoncé. Pour la machine à glaçons du congélateur, mettez la machine à glaçons en marche en appuyant sur l'interrupteur à bascule situé sur le côté (-). - Connectez l'unité à l'alimentation en eau domestique et assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. - Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur. - Retirez et réinstallez le filtre à eau. Assurez-vous de le placer complètement en position verrouillée. - Si l'eau arrive lentement ou pas du tout, ou si le filtre a plus de six mois ou plus, il doit être remplacé. - Déplacez tout objet ou glaçon congelé qui pourrait empêcher le bras amovible de se mettre en position haute ou basse. De plus, le bac à glaçons lui-même peut être avoir été déplacé de sorte qu'il empêche le bras amovible de redescendre complètement. Assurez-vous que le bac est repoussé complètement vers l'arrière de la clayette. Voir Machine à glaçons du congélateur dans la section DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE GLAÇONS ET D'EAU.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Machine à glaçons automatique (suite)		
La machine à glaçons ne fait pas assez de glace.	- La machine à glaçons produit moins de glace que prévu. - Le filtre à eau peut être obstrué avec un corps étranger. - La conduite d'alimentation en eau est tordue. - La soupape à étrier située sur le tuyau d'eau froide est obstruée ou encombrée par des corps étrangers. - Utilisation excessive, ouverture ou fermeture excessive des portes. - La commande du congélateur est réglée sur une température trop élevée (machine à glaçons du congélateur). - La pression de l'eau est extrêmement faible. Les pressions sont trop faibles (systèmes de puits seulement). - Le système à osmose inverse est en phase régénératrice.	- La machine à glaçons du réfrigérateur devrait produire 1,2 à 1,4 kg (2,7 à 3,2 livres) de glaçons par 24 heures. - Le bac à glaçons du réfrigérateur peut contenir environ 1,7 kg (3,7 livres) de glaçons. - Si l'eau arrive plus lentement que la normale ou si le filtre a plus de six mois ou plus, il doit être remplacé. - Assurez-vous que la conduite d'alimentation en eau ne s'entortillera pas lorsque le réfrigérateur est poussé contre le mur. - Fermez le robinet de la conduite d'eau domestique. Retirez la vanne. Nettoyez la vanne. Remplacez la vanne si nécessaire. - Réglez la commande du congélateur sur un réglage plus froid pour améliorer le rendement de la machine à glaçons (machine à glaçons du congélateur). Attendez 24 heures afin de permettre aux températures de se stabiliser. - Demandez à quelqu'un d'augmenter la pression de l'eau sur le système de pompe à eau (systèmes de puits uniquement). - Il est normal qu'un système à osmose inverse soit inférieur à 20 psi pendant la phase de régénération.
Les glaçons sont gelés ensemble.	- Les glaçons ne sont pas utilisés assez souvent ou une panne de courant est survenue pendant une période prolongée. - Les glaçons sont creux (coquilles de glace avec de l'eau à l'intérieur). Les glaçons creux s'ouvrent dans le bac et répandent l'eau sur la glace existante, ce qui les fait geler ensemble.	- Retirez le bac à glace et jetez la glace. La machine à glaçons produira un nouvel approvisionnement. La glace doit être utilisée au moins deux fois par semaine pour que les glaçons soient séparés. - Cela se produit généralement lorsque la machine à glaçons n'a pas assez d'eau. Ceci est généralement le résultat d'un filtre à eau obstrué ou d'un approvisionnement en eau restreint. Remplacez le filtre à eau et, si le problème est toujours là, vérifiez s'il y a une vanne à étrier bouchée, si le robinet d'eau n'est pas ouvert complètement ou s'il y a une conduite d'alimentation en eau qui est tordue.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Distributeur (glace et eau)		
Le distributeur ne distribuera pas de glace.	- Il n'y a pas de glace dans le bac à distribuer. - Les portes du réfrigérateur ne sont pas complètement fermées. - La plaque du distributeur a été pressée trop longtemps et le moteur du distributeur a surchauffé.	- Voir la section La machine à glaçons ne fait pas de glaçons. - Assurez-vous que les portes du réfrigérateur sont complètement fermées. - Le protecteur de la surcharge du moteur se réinitialisera dans environ trois minutes, puis la glace sera distribuée.
Le distributeur à glaçons est coincé.	- La glace a fondu et congelé autour de la tarière en raison d'une utilisation peu fréquente, de variations de température et/ou de pannes de courant. - Des glaçons sont coincés entre la machine à glaçons et l'arrière du bac à glaçons.	- Retirez le bac à glaçons, décongelez et videz le contenu. Nettoyez le contenant, essuyez-le et replacez-le en position appropriée. Lorsque de nouveaux glaçons sont fabriqués, le distributeur doit fonctionner. - Retirez les glaçons qui obstruent le distributeur.
L'eau ne coule plus du distributeur.	- Le filtre à eau n'est pas correctement installé. - Le filtre à eau est obstrué. - Le robinet de conduite d'eau domestique n'est pas ouvert.	- Retirez et réinstallez le filtre à eau. Assurez-vous de pousser le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place et qu'il soit bien fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau. - Remplacez la cartouche du filtre. Assurez-vous de pousser le filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place et qu'il soit bien fixé à l'intérieur du boîtier du filtre à eau. - Le robinet de conduite d'eau domestique est ouvert. Voir la colonne PROBLÈME de la section MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE.
L'eau n'est pas assez froide.	Le système de distribution d'eau n'est pas conçu pour refroidir l'eau.	Ajoutez de la glace dans le verre ou dans le contenant avant de distribuer l'eau.
L'eau a un goût et/ou une odeur bizarre.	- L'eau n'a pas circulé pendant une période prolongée. - L'appareil n'est pas correctement connecté à la conduite d'eau froide.	- Faites couler et jetez 10 à 12 verres d'eau pour rafraîchir l'approvisionnement en eau. - Raccordez l'appareil à la conduite d'eau froide qui alimente l'eau au robinet de cuisine.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Ouverture/fermeture des portes/tiroirs		
La ou les portes ne se ferment pas.	- La porte a été fermée trop fort, ce qui a fait que l'autre porte s'est légèrement ouverte. - Le réfrigérateur n'est pas à niveau. Il balance sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé. Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	- Fermez les deux portes doucement. - Assurez-vous que le plancher est à niveau et solide et qu'il peut supporter adéquatement le réfrigérateur. Contactez un menuisier pour corriger un affaissement ou un plancher incliné.
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	- La nourriture touche la clayette sur le dessus du tiroir. - Les rails sur lesquels les tiroirs glissent sont sales.	- Retirez la couche supérieure des articles dans le tiroir. - Vérifiez que le tiroir est correctement installé sur le rail. - Nettoyez le tiroir, les rouleaux et le rail. Voir la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE.
Fonctionnement du réfrigérateur		
Le compresseur ne fonctionne pas.	- La commande du congélateur est réglée sur OFF (désactivé). - Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage. - La fiche est débranchée de la prise de courant électrique. - Un fusible de la maison est grillé ou un disjoncteur est déclenché. - Panne de courant.	- Réglez la commande du congélateur. - Ceci est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement et dure environ 30 minutes. - Vérifiez que la prise est bien enfoncée dans la prise. - Vérifiez/remplacez le fusible par un fusible de 15 ampères. Réinitialisez le disjoncteur. - Vérifiez les lumières de la maison. Appelez la compagnie d'électricité locale.
Le réfrigérateur semble fonctionner trop rapidement ou trop longtemps.	Le compresseur à vitesse variable est conçu pour fonctionner en tout temps, sauf pendant le cycle de dégivrage. Parfois, il fonctionnera plus rapidement, comme après un cycle de dégivrage.	Il est normal que le compresseur fonctionne en continu sauf en mode dégivrage.
Affichage numérique de la température		
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Appelez votre représentant de service, il pourra interpréter tout message ou code numérique apparaissant sur les écrans numériques.

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'intérieur		
L'humidité s'accumule à l'intérieur des murs du réfrigérateur.	- Le temps est chaud et humide. - Meneau à bascule	- Le taux d'accumulation de gel et d'eau à l'intérieur augmente. - Ajustez le meneau à bascule. (Voir Pour ajuster le meneau à bascule dans la section INSTALLATION.)
L'eau s'accumule sur le côté inférieur du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent l'humidité.	Il n'est pas inhabituel d'avoir de l'humidité sur le côté inférieur du couvercle. Réglez le contrôle de l'humidité (sur certains modèles) sur un réglage plus bas.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes et les fruits lavés s'égouttent lorsqu'ils sont dans le tiroir.	Il est normal que de l'eau se dépose dans le fond du tiroir. Laissez sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou placez-les dans des sacs hermétiques afin de limiter la condensation à l'intérieur du tiroir.
Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'extérieur		
L'humidité s'accumule sur la partie extérieure du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Cela est normal par temps humide. Lorsque le temps sera moins humide, l'humidité sur l'appareil devrait disparaître.
Aliments dans le compartiment des aliments frais		
Les aliments sont congelés.	- Le réglage de la température est trop bas. - Le capteur de température est recouvert d'aliments (côté droit du compartiment des aliments frais). - Les aliments couvrent les orifices de ventilation d'air.	- Déplacez le réglage à un degré supérieur. - Laissez de l'espace pour que l'air circule vers le capteur. - Laissez de l'espace entre les orifices de ventilation d'air et la nourriture.

Pendant combien de temps la garantie IKEA est-elle valide?

Cette garantie est valide pendant cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale de votre appareil chez IKEA, à moins que l'appareil ne soit nommé LAGAN ou TILLREDA, auquel cas deux (2) ans de garantie s'appliquent. Le reçu de vente original est requis comme preuve d'achat. Si des travaux d'entretien sont effectués sous garantie, cela ne prolongera pas la période de garantie de l'appareil.

Qui exécutera le service?

Le « Fournisseur de services » d'IKEA fournira le service par l'entremise de ses propres opérations de service ou de son réseau de partenaires de service autorisés.

Que couvre cette garantie?

La garantie couvre les défauts de l'appareil qui ont été causés par une construction défectueuse ou des défauts matériels à partir de la date d'achat auprès d'IKEA. Cette garantie s'applique uniquement à l'usage domestique. Certaines exceptions non garanties sont précisées dans le titre « Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie? » Au cours de la période de garantie, les coûts pour remédier à la défaillance (p. ex., réparations, pièces, main-d'œuvre et déplacements) seront couverts, à condition que l'appareil soit accessible pour réparation sans dépense spéciale. Dans ces conditions, les règlements locaux s'appliquent. Les pièces remplacées deviennent la propriété d'IKEA.

Que fera IKEA pour corriger le problème?

Le Fournisseur de services nommé par IKEA examinera le produit et décidera, à sa seule discrétion, s'il est couvert par cette garantie. S'il est considéré comme couvert, le Fournisseur de services IKEA ou son partenaire de service autorisé par l'entremise de ses propres opérations de service, réparera alors, à sa seule discrétion, le produit défectueux ou le remplacera par un produit identique ou comparable.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie?

- Usure normale.
- Dommages délibérés ou négligents, dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation, installation incorrecte ou connexion à la mauvaise tension, dommages causés par une réaction chimique ou électrochimique, rouille, corrosion ou dommages causés par l'eau, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés par une chaux excessive dans l'alimentation en eau, les dommages causés par des conditions environnementales anormales.
- Pièces consommables, y compris les piles et les lampes.
- Pièces non fonctionnelles et décoratives qui n'affectent pas l'utilisation normale de l'appareil, y compris les égratignures et les différences de couleur possibles.
- Dommages accidentels causés par des corps étrangers ou des substances et le nettoyage ou le déblocage des filtres, des systèmes de drainage ou des tiroirs à savon.
- Dommages aux pièces suivantes : verre céramique, accessoires, paniers de vaisselle et de couverts, tuyaux d'alimentation et de drainage, joints, lampes et couvercles de lampe, écrans, boutons, boîtiers et pièces de tubage. À moins que de tels dommages puissent être causés par des défauts de production.
- Cas où aucune faute n'a pu être trouvée pendant la visite d'un technicien.
- Les réparations non effectuées par nos fournisseurs de services désignés et/ou un partenaire contractuel de service autorisé ou lorsque des pièces non originales ont été utilisées.
- Réparations causées par une installation défectueuse ou non conforme aux spécifications.
- L'utilisation de l'appareil dans un environnement non domestique, c.-à-d. une utilisation professionnelle.
- Dommages lors du transport. Si un client transporte le produit à son domicile ou à une autre adresse, IKEA n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir pendant le transport. Cependant, si IKEA livre le produit à l'adresse de livraison du client, les dommages au produit qui se produisent pendant cette livraison seront couverts par IKEA.
- Coût d'installation initiale de l'appareil IKEA. Toutefois, si un fournisseur de services désigné par IKEA ou son partenaire de service autorisé répare ou remplace l'appareil en vertu des modalités de cette garantie, le fournisseur de services désigné ou son partenaire de service autorisé réinstallera l'appareil réparé ou installera l'appareil de rechange, au besoin.

Comment la loi du pays s'applique

La garantie IKEA vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'une juridiction à l'autre. Cependant, ces conditions ne limitent d'aucune façon les droits des consommateurs décrits dans la législation locale.

Domaine de validité

Pour les appareils achetés aux États-Unis ou au Canada, ou déplacés vers l'un des pays mentionnés, les services seront fournis dans le cadre des conditions de garantie normales dans le pays spécifié.

L'obligation d'effectuer des services dans le cadre de la garantie n'existe que si l'appareil est conforme et installé en respectant :

- les spécifications techniques du pays dans lequel la réclamation de garantie est faite;
- les instructions d'assemblage et les renseignements de sécurité du manuel de l'utilisateur.

Service APRÈS-VENTE pour les appareils IKEA

N'hésitez pas à communiquer avec le fournisseur de services après-vente désigné d'IKEA pour :

- faire une demande de service en vertu de cette garantie;
- demander des précisions sur l'installation de l'appareil IKEA dans le mobilier de cuisine IKEA dédié;
- demander des précisions sur les fonctions des appareils IKEA.

Pour nous assurer de vous fournir la meilleure assistance possible, veuillez lire attentivement les instructions d'assemblage et/ou le manuel de l'utilisateur avant de communiquer avec nous.

Comment nous joindre si vous avez besoin de notre service

Afin de vous offrir un service plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser les numéros de téléphone spécifiques indiqués dans ce manuel. Reportez-vous toujours aux numéros indiqués dans le livret de l'appareil pour lequel vous avez besoin d'aide.



Numéro de téléphone :
1 833 337-4006

Heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 20 h HNE

Veuillez toujours vous reporter au numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) placé sur la plaque signalétique de votre appareil.

CONSERVEZ LE REÇU DE VENTE!

Il s'agit de votre preuve d'achat et de la garantie requise pour que la garantie s'applique. Le reçu de vente indique également le nom et le numéro d'article IKEA (code à 8 chiffres) pour chacun des appareils que vous avez achetés.

Avez-vous besoin d'aide supplémentaire?

Pour toute question supplémentaire qui n'est pas liée à la vente après-vente de vos appareils, veuillez communiquer avec le centre d'appels du magasin IKEA le plus près. Nous vous recommandons de lire attentivement la documentation de l'appareil avant de communiquer avec nous.

A22180101